VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Rice Cooker

Model: X901/X1301/X1501


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Commercial Rice Cooker

MODEL: X901/X1301/X1501

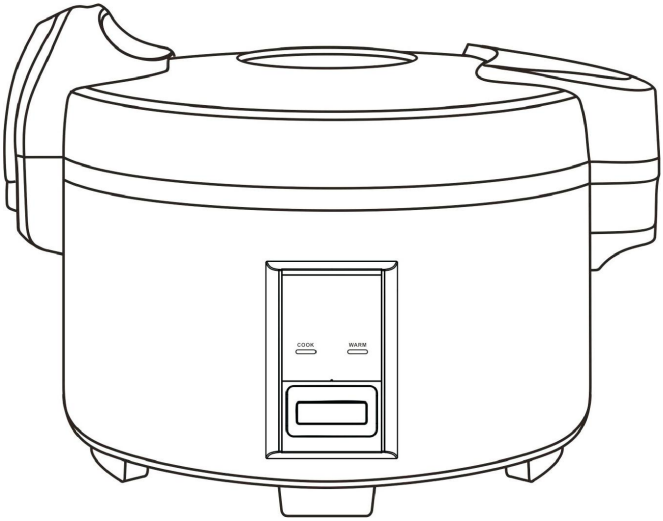

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Technical Data

Model No	Power Supply	Power Consumption	Protection class	Filling quantity
X901	120V~ 60Hz	1200W	I	3.6L/20cups (raw rice)
X1301	120V~ 60Hz	1350W	I	5.2L/28cups (raw rice)
X1501	120V~ 60Hz	1350W	I	6.0L/32cups (raw rice)

IMPORTANT SAFEGUARDS

• Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions .

• Do not use it outdoors.Keep it away from sources of heat,direct sunlight,humidity(never immerse it into any liquid)and sharp edges.

• When cleaning or putting it away,switch off the appliance and always pull out the plug from the socket(pull the plug itself not the lead)if the appliance is not being used and remove the attached accessories.

• Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or table.

• Do not use the appliance for other than its intended use.

• Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot water or other liquids.

• Use only with a 120V AC power outlet.


• Use only original spare parts provided.To reduce the risk of electrical shock,cook only in the removable container provided.

• During operation and afterwards,the temperature of the accessible surfaces may be hot.Always hold the appliance by the handle.

• Use the appliance only on a level ,dry and heat-resistant work surface.

• Do not move the device and do not touch it when it is working.
• Before inserting the plug into the socket,make sure that the mains voltage to be used matches that of the device.You can find this information on the nameplate.
• Connect the device to a duly installed protective contact socket.
• This appliance should be operated on a seperate electrical circuit from other operating appliances.If the electrical circuit is overloaded with other appliances,the appliance may not operate properly.
• Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• Children shall not play with the appliance.
• Unplug from outlet when not in use and before cleaning.Allow unit to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
• Extreme caution must be taken when moving the appliance containing hot water or other liquids,foods.
• Do not try to repair the appliance on your own.Always contact an authorized technician.To avoid the exposure to danger,always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer,our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
• Only use the appliance in a dry,indoor area.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

GROUDING INSTRUCTIONS

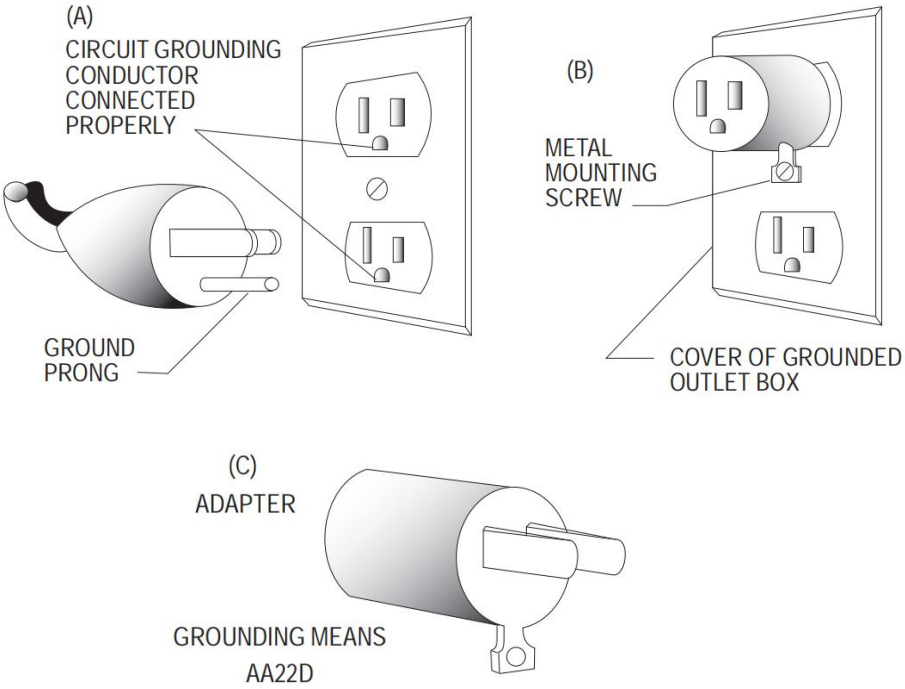


This appliance must be grounded while in use to protect the operator from electrical shock.The appliance is equipped with a 3-conductor cord and a 3-prong grouding-type plug to fit the proper grounding-type receptacle.The appliance has a plug that looks like sketch A.An adapter,sketch B,should be used for connecting sketch-A plugs to two-plug or two-prong receptacles.The grouding tab,which extends from the adapter,must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box as shown in sketch C using a metal screw.

PARTS IDENTIFICATION

1.Lid	8.“COOK” & “WARM” lights
2.Lid handle	9. Cooking button
3.Lock at handle	10.Power cord & plug
4. Steam vent in lid	11.Rice pot

5.Water tank	12.Spoons & measuring cups
6.Carrying handles	13.Heating plate
7.Housing cooker	14.Thermal limiter

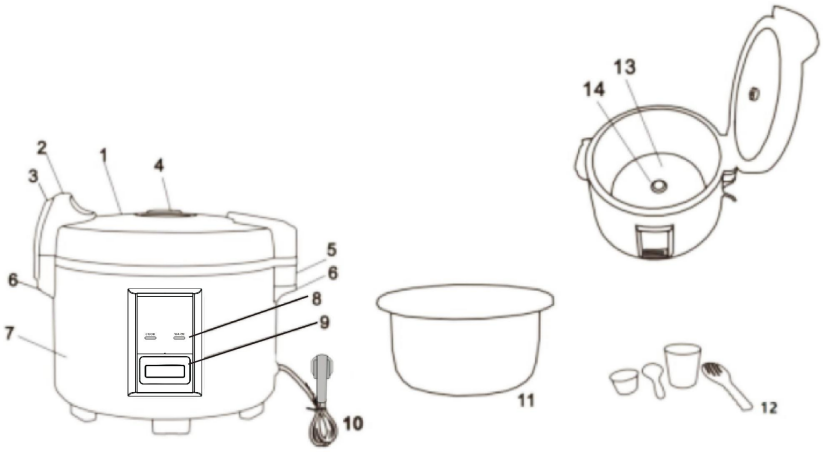

HOW TO USE

1.Before initial use,remove the packaging and check the scope of delivery.We recommend cleaning the appliance as described under”cleaning”.



2.Push the lock at the handle to open the lid.

3.Make sure the bottom surface of rice pot and heating plate in the cooker are clean enough .Proper care should be taken to avoid any deform on the

rice pot,otherwise the heating plate may be destroyed or cooking performance may be destroyed.
4.Wash thoroughly the rice and put them into the rice pot,make the rice flat,then add certain amount of water.A proportion is advised to be 1:1.3 (raw rice vs water).But you may need to adjust this proportion to experiment some times because best cooking performance varies depending on type of rice.
5.Make sure the outside of the rice pot is dry prior to cooking.If the rice pot is returned to cooker when wet,it may damage or cause the product to malfunction.
6.Place the rice pot into the cooker well and make sure the pot is level and connecting well with the thermal limiter.
7.Push down the lid until a click sound is heard,now the lid is locked well.
8.Connect the plug to the mains supply, the “Warm” indicator lights up,press the cooking button down,the “Cook” indicator lights up and “Warm” light goes out.The rice cooker is now cooking.
9.Once the water has evaporated in the rice pot,the appliance switches automatically to”Warm” ,ending the cooking process.The “Warm” is lit and “Cook” light goes out.
Tip: Leave the rice for a further 5-10 minutes prior to draining it from the pot.
10.Disconnect the power plug from the socket.
11. This appliance is uniquely designed to keep the rice or food warm for over 12 hours.Therefore,if you need to keep the rice warm for hours,just leave the rice in the pot ,the “Warm” light remains on until you plug it out from the socket.
Rice should not be left in the rice pot with “KEEP WARM” function for over 24 hours.
Always disconnect the power plug from the socket whenever the rice pot is empty.

CAUTIONS WHEN USING

• Always fill the rice pot with water,never fill the housing cooker.

• Use the rice pot as an insert in this device only.It is not suitable for other cookers!
• A safety mechanism prevents the device from cooking if the rice pot has not been inserted properly.
• Do not touch ,cover or obstruct the steam vent on the top of the rice cooker as it is extremely hot and may cause scalding. Hot steam will escape,be cautious of the steam.

HOW TO CLEAN

Pour out the contents of rice pot after it has cooled down.
1.Clean the rice pot,spoon and measuring cup by hand in a warm rinsing bath.
2.There is a detachable sheet in the lid, remove it from the lid ,clean and rinse,then replace it well in the lid.
3.Remove the water tank ,clean and rinse, then replace it well in the appliance.
4.Allow all parts to dry and replace them well.
5.Wipe off the inside and outside of the housingcooker with a damp cloth,then wipe it with a dry cloth.





CAUTIONS WHEN CLEANING

• Always pull out the plug from the mains socket before cleaning and wait until the unit has cooled down.
• Never immerse the housing cooker,the line cord and the mains plug into water,as otherwise this might result in an electric shock or fire.

• Do not use any wire brushes or other abrasive objects.
• Do not use any acidic or scouring agents.
• Do not clean the accessories in the dishwasher.The surfaces could become dull.

TOUBLESHOOTING

Because rice variations differ in their make-up,results may vary depending upon the type of rice being used.Below are some troubleshooting tips to help you achieve the deisred consistency.

PROBLEM	SOLUTION
Rice is too dry/hard after cooking.	If rice is dry or hard/chewy when the rice cooker switches to “WARM” mode,additional water and cooking time will soften the rice.Depending on how dry the rice is,add 1/2 to 1 cup of water and stir through.Close the lid and press down the cook switch to “COOK” mode.When the rice cooker switches to “WARM” mode,open the lid and stir the rice to check the consistency.Repeat as necessary until rice is soft and moist.
Rice is too moist/soggy after cooking.	If rice is still too wet or soggy when the rice cooker switches to “WARM” mode,use the serving spatula to stir the rice.This will redistribute the bottom(moistest) part of the rice as well as release excess moisture.Close the lid and allow the rice cooker to remain on “WARM” mode for 10-30 minutes as needed,opening the lid and stirring periodically to release excess moisture.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Cuiseur de riz

Modèle : X901/X1301/X1501

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cuiseur à riz commercial

MODÈLE : X901/X1301/X1501

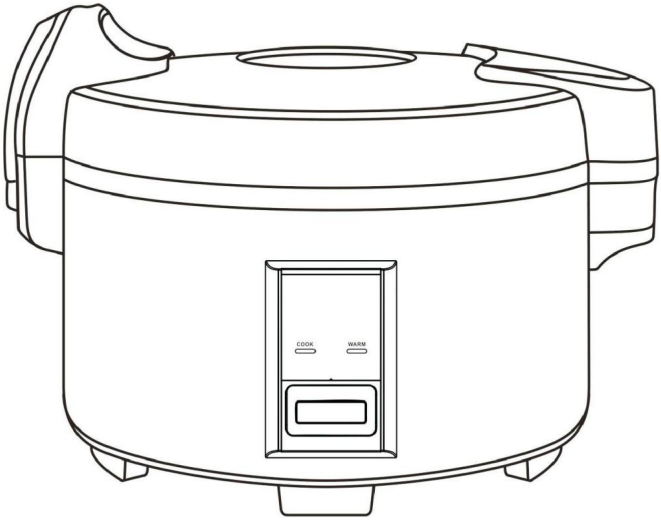

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

données techniques

Numéro de modèle	Pouvoir Fournir	Pouvoir Consommation	protection classe	Quantité de remplissage
X901	120V~ 60Hz	1200W		3,6 L/20 tasses (riz cru)
X1301	120V~ 60Hz	1350W		5,2 L/28 tasses (riz cru)
X1501	120V~ 60Hz	1350W		6,0 L/32 tasses (riz cru)

GARANTIES IMPORTANTES

• Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service.
fonctionnement et conservez les instructions. •
Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Gardez-le à l'écart des sources de chaleur, directement
la lumière du soleil, l'humidité (ne le plongez jamais dans un liquide) et les bords
tranchants. • Lors du nettoyage ou du rangement, éteignez l'appareil et tirez toujours
débranchez la fiche de la prise (retirez la fiche elle-même et non le câble) si l'appareil
n'est pas utilisé et retirez les accessoires fixés. • Ne laissez pas le cordon
toucher des surfaces chaudes ou pendre sur le bord d'un comptoir ou
tableau.

• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.


• Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement de l'appareil contenant de la chaleur.
de l'eau ou d'autres liquides. •
Utiliser uniquement avec une prise de courant de 120 V
CA. • Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine fournies. Pour réduire le risque de choc électrique.
choc,cuisez uniquement dans le récipient amovible fourni. • Pendant
et après le fonctionnement, la température des locaux accessibles
les surfaces peuvent être chaudes. Tenez toujours l'appareil par la poignée. •
Utilisez l'appareil uniquement sur une surface de travail plane, sèche et résistante à la chaleur.

Machine Translated by Google

• Ne déplacez pas l'appareil et ne le touchez pas lorsqu'il fonctionne. • Avant d'insérer
la fiche dans la prise, assurez-vous que la tension du secteur
à utiliser correspond à celui de l'appareil. Vous trouverez ces informations sur le
plaque
signalétique. • Connectez l'appareil à une prise de contact de protection dûment installée.
• Cet appareil doit être utilisé sur un circuit électrique séparé du
d'autres appareils en fonctionnement. Si le circuit électrique est surchargé avec d'autres
appareils électroménagers, l'appareil pourrait ne pas fonctionner
correctement. • Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité
enfants.
• Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. • Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. • Débranchez la prise de
courant lorsque vous ne vous en servez pas et avant le nettoyage. Laissez l'appareil refroidir.
avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil. • Une extrême prudence
doit être prise lors du déplacement de l'appareil contenant
eau chaude ou autres liquides, aliments. •
N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un
technicien agréé. Pour éviter toute exposition au danger, ayez toujours un
Le câble défectueux doit être remplacé uniquement par le fabricant, notre service client ou
par une personne qualifiée et avec un câble du même type. • Utilisez
l'appareil uniquement dans un endroit sec et intérieur. • Si le
cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou
assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

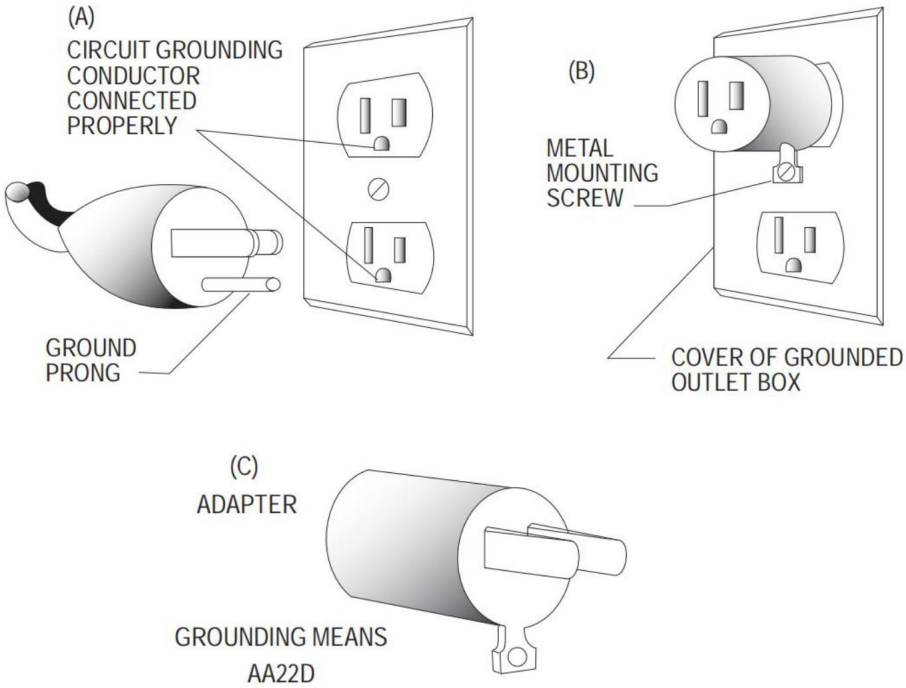


Cet appareil doit être mis à la terre pendant son utilisation pour protéger l'opérateur contre les chocs électriques. L'appareil est équipé d'un cordon à 3 conducteurs et d'une fiche de type mise à la terre à 3 broches pour s'adapter à la prise de terre appropriée. L'appareil est doté d'une fiche qui ressemble au croquis A. Un adaptateur, croquis B, doit être utilisé pour connecter les fiches du croquis A à des prises à deux fiches ou à deux broches. La languette de mise à la terre, qui s'étend de l'adaptateur, doit être connectée à une terre permanente telle qu'un boîte de prise correctement mise à la terre comme indiqué sur le schéma C à l'aide d'une vis métallique.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

1.Couvercle	8. Voyants « COOK » et « WARM » 9.
2. Poignée du couvercle	Bouton de cuisson 10.
3. Verrouillage à la poignée	Cordon d'alimentation et prise
4. Évent de vapeur dans le couvercle	11. Marmite à riz

Machine Translated by Google

5. Réservoir d'eau 6.Poignées de transport 7.Cuisinière du boîtier	12. Cuillères et tasses à mesurer 13. Plaque chauffante 14. Limiteur thermique

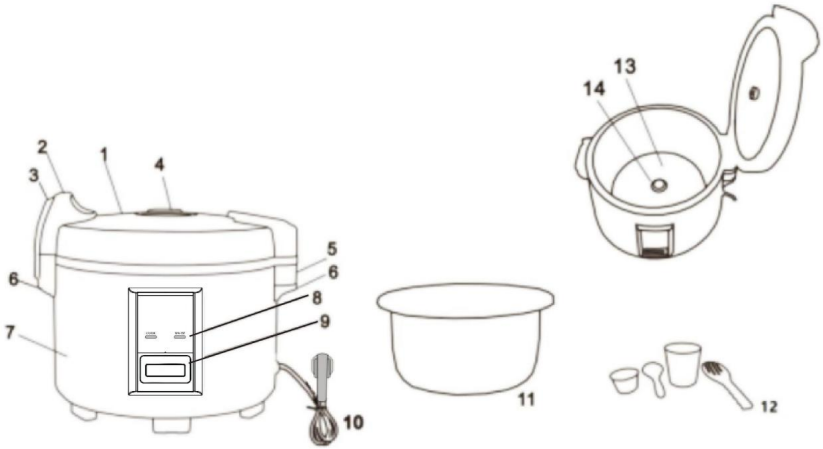

COMMENT UTILISER

1. Avant la première utilisation, retirez l'emballage et vérifiez le contenu de la livraison. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil comme décrit sous « nettoyage ».



2.Poussez le verrou de la poignée pour ouvrir le couvercle.

3. Assurez-vous que la surface inférieure du pot à riz et la plaque chauffante de la cuisinière sont suffisamment propres. Des précautions appropriées doivent être prises pour éviter toute déformation de la surface.

Machine Translated by Google

pot de riz, sinon la plaque chauffante pourrait être détruite ou la cuisson
les performances peuvent être détruites.

4. Lavez soigneusement le riz et mettez-le dans le pot à riz, faites le riz
à plat, puis ajoutez une certaine quantité d'eau. Il est conseillé d'avoir une proportion de 1:1,3.
(riz cru vs eau). Mais vous devrez peut-être ajuster cette proportion à
expérimentez plusieurs fois car les meilleures performances de cuisson varient
selon le type de riz.

5. Assurez-vous que l'extérieur du pot à riz est sec avant la cuisson. Si le pot à riz
est retourné à la cuisinière lorsqu'il est mouillé, cela peut endommager ou provoquer le produit
mauvais fonctionnement.

6. Placez le pot à riz dans le cuiseur et assurez-vous que le pot est de niveau et
se connecte bien avec le limiteur thermique.

7. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, le couvercle est maintenant bien verrouillé.

8.Branchez la fiche au secteur, le voyant « Warm » s'allume
vers le haut, appuyez sur le bouton de cuisson vers le bas, le voyant « Cook » s'allume et « Warm »
la lumière s'éteint. Le cuiseur à riz est en train de cuisiner.

9. Une fois l'eau évaporée dans le pot à riz, l'appareil s'allume
automatiquement sur « Warm », mettant fin au processus de cuisson. Le « Warm » est allumé et
Le voyant « Cuisine » s'éteint.

Astuce : laissez le riz encore 5 à 10 minutes avant de l'égoutter du
pot.

10.Débranchez la fiche d'alimentation de la prise.

11. Cet appareil est spécialement conçu pour garder le riz ou les aliments au chaud pendant
plus de 12 heures. Par conséquent, si vous devez garder le riz au chaud pendant des heures, il suffit
laissez le riz dans la casserole, le voyant « Chaud » reste allumé jusqu'à ce que vous le débranchez
de la prise.

Le riz ne doit pas être laissé dans le pot à riz doté de la fonction « KEEP WARM » pendant plus de
24 heures.

Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise chaque fois que le riz
le pot est vide.

PRÉCAUTIONS LORS DE L'UTILISATION

• Remplissez toujours le pot à riz avec de l'eau, ne remplissez jamais le boîtier du cuiseur.

Machine Translated by Google

• Utilisez le pot à riz uniquement comme insert dans cet appareil. Il ne convient pas à d'autres
des cuisinières !

• Un mécanisme de sécurité empêche l'appareil de cuire si le pot à riz est
n'a pas été inséré correctement. •
Ne touchez pas, ne couvrez pas et n'obstruez pas l'évent de vapeur sur le dessus du riz.
cuisinière car elle est extrêmement chaude et peut provoquer des brûlures. La vapeur chaude
échappez-vous, faites attention à la vapeur.

COMMENT NETTOYER

Versez le contenu du pot de riz une fois refroidi.

1. Nettoyez le pot à riz, la cuillère et la tasse à mesurer à la main avec un rinçage chaud.
bain.


2. Il y a une feuille amovible dans le couvercle, retirez-la du couvercle, nettoyez et
rincez, puis remettez-le bien dans le couvercle.

3. Retirez le réservoir d'eau, nettoyez et rincez, puis remettez-le bien dans le
appareil.

4. Laissez sécher toutes les pièces et remplacez-les bien.

5. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du boîtier de la cuisinière avec un chiffon humide.
chiffon, puis essuyez-le avec un chiffon sec.



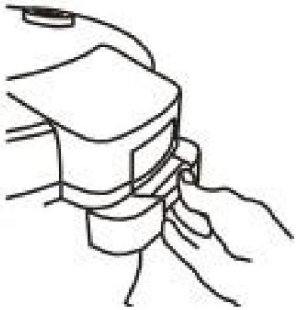

PRÉCAUTIONS LORS DU NETTOYAGE

• Débranchez toujours la fiche de la prise secteur avant de nettoyer et attendez
jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.

• Ne plongez jamais la cuisinière, le cordon d'alimentation et la fiche secteur dans
l'eau, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Machine Translated by Google

• N'utilisez pas de brosses métalliques ou d'autres objets abrasifs. • N'utilisez pas d'agents acides ou abrasifs. • Ne nettoyez pas les accessoires au lave-vaisselle. Les surfaces pourraient devenir ennuyeux.

DÉPANNAGE Étant donné que la composition du riz varie, les résultats peuvent varier en fonction du type de riz utilisé. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils de dépannage pour vous aider à obtenir la consistance souhaitée.

PROBLÈME	SOLUTION
Le riz aussi sec/dur après cuisson.	Si le riz est sec ou dur/moelleux lorsque le cuiseur à riz passe en mode « CHAUD », de l'eau et un temps de cuisson supplémentaires ramolliront le riz. Selon le degré de sécheresse du riz, ajoutez 1/2 à 1 tasse d'eau et remuez. Fermez le couvercle et appuyez sur l'interrupteur de cuisson sur le mode « CUISSON ». Lorsque le riz la cuisinière passe en mode « CHAUD », ouvrez le couvercle et remuez le riz pour vérifier la consistance. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le riz soit tendre et humide.
Le riz aussi humide/détrempé après cuisson.	Si le riz est encore trop humide ou détrempé lorsque le cuiseur à riz passe en mode « CHAUD », utilisez la spatule de service pour remuer le riz. Cela redistribuera la partie inférieure (la plus humide) du riz et libérera l'excès d'humidité. Fermez le couvercle. et laissez le cuiseur à riz rester en mode « CHAUD » pendant 10 à 30 minutes selon les besoins, en ouvrant le couvercle et en remuant périodiquement pour éliminer l'excès d'humidité.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Reis Kocher

Modell: X901/X1301/X1501

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kommerzieller Reiskocher

MODELL: X901/X1301/X1501

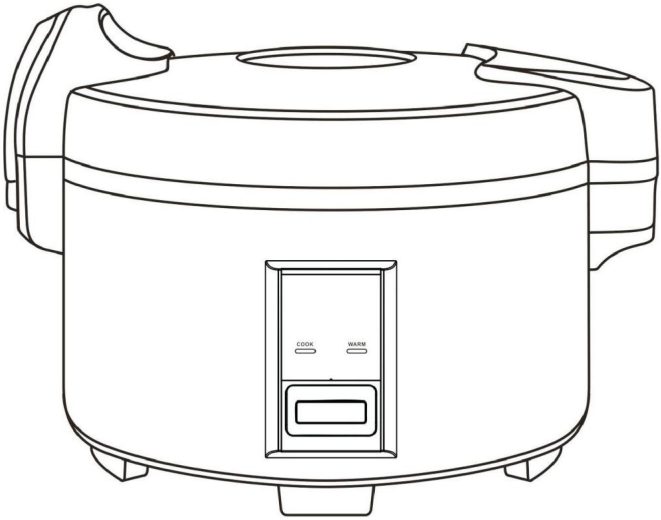

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Technische Daten

Modell Nr	Leistung Liefern	Leistung Verbrauch	Schutz Klasse	Füllmenge
X901	120 V~ 60Hz	1200 W	ÿ	3,6 l/20 Tassen (roher Reis)
X1301	120 V~ 60Hz	1350 W	ÿ	5,2 l/28 Tassen (roher Reis)
X1501	120 V~ 60Hz	1350 W	ÿ	6,0 l/32 Tassen (roher Reis)

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

• Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und Sonnenlicht, Feuchtigkeit (tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten) und scharfen Kanten aus. • Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Wegräumen aus und ziehen Sie es immer Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker selbst, nicht am Kabel), wenn das Gerät nicht verwendet wird und entfernen Sie das angeschlossene Zubehör. • Lassen Sie das Kabel keine heißen Oberflächen berühren oder über die Kante einer Theke oder eines Tisch.


• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es vorgesehen ist. • Beim Bewegen des Geräts mit heißem Wasser oder andere Flüssigkeiten. • Nur mit einer 120-V-Wechselstromsteckdose verwenden. • Nur mitgelieferte Originalersatzteile verwenden. Um das Risiko eines e schockgaren, nur im mitgelieferten abnehmbaren Behälter kochen. • Während des Betriebs und danach ist die Temperatur des zugänglichen Oberflächen können heiß sein. Halten Sie das Gerät immer am Griff. • Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen, trockenen und hitzebeständigen Arbeitsfläche.

Machine Translated by Google

• Bewegen Sie das Gerät nicht und berühren Sie es nicht, wenn es in Betrieb ist. •
Stellen Sie vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose sicher, dass die Netzspannung
zu verwendende Gerätetyp mit dem des Gerätes übereinstimmt. Diese Angaben finden Sie auf der
Typenschild. •
Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Dieses Gerät muss an einem separaten Stromkreis betrieben werden von
andere Betriebsgeräte.Wenn der Stromkreis mit anderen überlastet ist
Geräte, das Gerät funktioniert möglicherweise nicht richtig. • Eine
genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe verwendet wird
Kinder.
• Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. • Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen
vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen und vor dem Reinigen des Geräts. • Beim
Bewegen des Geräts mit
heißem Wasser oder anderen Flüssigkeiten,
Lebensmitteln. • Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen
autorisierten Techniker. Um Gefahren zu vermeiden, haben Sie immer eine
Defekte Kabel können nur durch den Hersteller, unseren Kundendienst oder
von einer qualifizierten Person und mit einem Kabel des gleichen Typs
ersetzt werden. • Das Gerät nur in trockenen Innenräumen
verwenden. • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden oder
Baugruppe ist beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.

Machine Translated by Google

ERDUNGSANLEITUNG

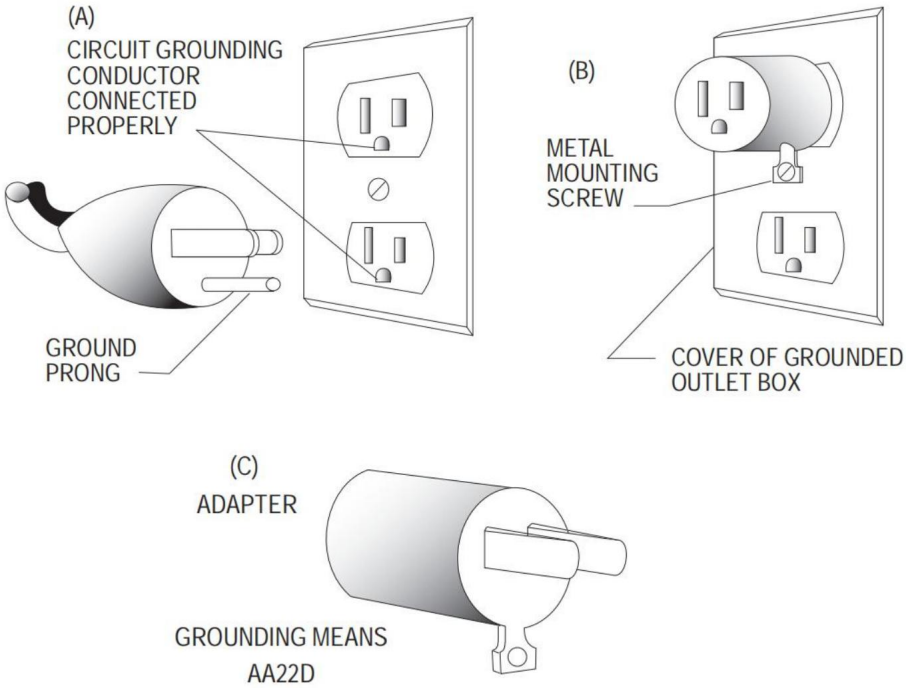


Dieses Gerät muss während der Verwendung geerdet werden, um den Bediener vor einem Stromschlag zu schützen. Das Gerät ist mit einem dreiadrigen Kabel und einem dreipoligen Erdungsstecker ausgestattet, der in die entsprechende Erdungssteckdose passt. Das Gerät hat einen Stecker, der wie in Skizze A aussieht. Ein Adapter (Skizze B) sollte zum Verbinden von Steckern aus Skizze A mit Steckdosen mit zwei Steckern oder zwei Stiften verwendet werden. Die Erdungslasche, die aus dem Adapter herausragt, muss mit einer Metallschraube an eine dauerhafte Erdung, beispielsweise eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose, wie in Skizze C gezeigt, angeschlossen werden.

TEILEIDENTIFIZIERUNG

1.Deckel	8. „COOK“- und „WARM“-Leuchten
2.Deckelgriff	9. Kochtaste 10.
3.Verriegelung am Griff	Netzkabel und Stecker 11.
4. Dampfauslass im Deckel	Reistopf

Machine Translated by Google

5.Wassertank 6.Tragegriffe 7.Gehäuse Herd	12.Löffel & Messbecher 13.Heizplatte 14.Thermobegrenzer

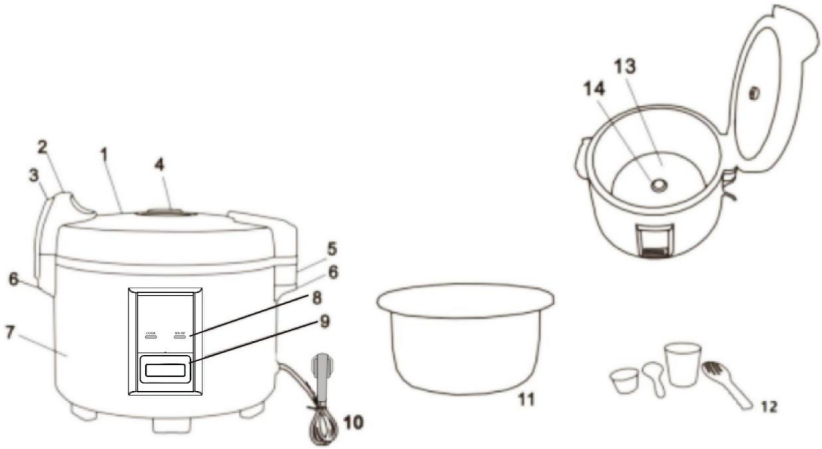

VERWENDUNG 1.

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Verpackung und überprüfen Sie den Lieferumfang. Wir empfehlen, das Gerät wie unter „Reinigung“ beschrieben zu reinigen.



2. Drücken Sie das Schloss am Griff, um den Deckel zu öffnen.

3.Stellen Sie sicher, dass die Bodenfläche des Reistopfs und der Heizplatte im Kocher sauber genug sind. Achten Sie darauf, dass keine Verformungen am Topf auftreten.

Machine Translated by Google

Reistopf, sonst kann die Heizplatte zerstört werden oder das Kochgut
Die Leistung kann zerstört werden.

4.Reis gründlich waschen und in den Reistopf geben, den Reis kochen
flach, dann eine bestimmte Menge Wasser hinzufügen. Ein Verhältnis von 1:1,3 wird empfohlen
(Rohreis vs. Wasser). Aber Sie müssen dieses Verhältnis möglicherweise anpassen, um
experimentieren Sie ein wenig, da die beste Kochleistung variiert
je nach Reissorte.

5.Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Reistopfes vor dem Kochen trocken ist.Wenn der Reistopf
wird, kann das Produkt beschädigt werden oder es kann zu
Fehlfunktion.

6.Stellen Sie den Reistopf in den Kocher und stellen Sie sicher, dass der Topf waagerecht steht und
gute Verbindung mit dem Thermobegrenzer.

7.Drücken Sie den Deckel nach unten, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Jetzt ist der Deckel gut verriegelt.

8.Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an, die Anzeige „Warm“ leuchtet
nach oben, drücken Sie die Kochtaste nach unten, die Anzeige „Cook“ leuchtet auf und „Warm“
Licht erlischt. Der Reiskocher kocht jetzt.

9.Sobald das Wasser im Reistopf verdampft ist, schaltet das Gerät
automatisch auf „Warm“ und beendet den Kochvorgang. Die Anzeige „Warm“ leuchtet und
Die „Kochen“-Leuchte erlischt.

Tipp: Lassen Sie den Reis noch 5-10 Minuten stehen, bevor Sie ihn aus dem
Topf.

10.Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

11. Dieses Gerät ist speziell dafür konzipiert, Reis oder Speisen warm zu halten,
über 12 Stunden.Wenn Sie den Reis also stundenlang warm halten müssen,
Lassen Sie den Reis im Topf, die „Warm“-Leuchte bleibt an, bis Sie den Stecker ziehen.
aus der Steckdose.

Reis sollte im Reistopf mit der Funktion „Warmhalten“ nicht länger als
24 Stunden.

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Reis
Topf ist leer.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

• Füllen Sie den Reistopf immer mit Wasser, niemals das Gehäuse des Kochers.

Machine Translated by Google

• Verwenden Sie den Reistopf nur als Einsatz in diesem Gerät. Er ist nicht für andere Herde!

• Ein Sicherheitsmechanismus verhindert, dass das Gerät kocht, wenn der Reistopf nicht richtig eingesetzt wurde. •

Berühren, bedecken oder blockieren Sie nicht die Dampföffnung auf der Oberseite des Reis Herd, da dieser extrem heiß ist und Verbrühungen verursachen kann. Heißer Dampf wird entkommen, seien Sie vorsichtig mit dem Dampf.

WIE MAN REINIGT

Gießen Sie den Inhalt des Reistopfes aus, nachdem er abgekühlt ist.

1.Reinigen Sie den Reistopf, den Löffel und den Messbecher von Hand in einem warmen Spülbecken. Bad.


2.Im Deckel befindet sich ein abnehmbares Blatt. Entfernen Sie es vom Deckel, reinigen Sie es und ausspülen und dann wieder gut in den Deckel einsetzen.

3.Entfernen Sie den Wassertank, reinigen und spülen Sie ihn aus und setzen Sie ihn dann wieder in den Gerät.

4. Alle Teile trocknen lassen und dann wieder gut verschließen.

5.Wischen Sie das Gehäuse innen und außen mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.



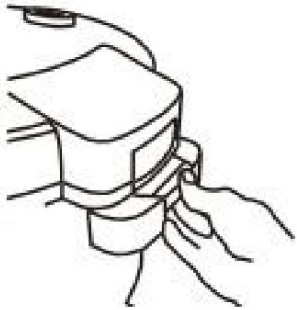

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM REINIGEN

• Vor dem Reinigen immer den Stecker aus der Steckdose ziehen und warten bis das Gerät abgekühlt ist.

• Tauchen Sie das Gehäuse des Herdes, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser, da es sonst zu einem Stromschlag oder Brand kommen kann.

Machine Translated by Google

• Verwenden Sie keine Drahtbürsten oder andere scheuernde Gegenstände. •
Verwenden Sie keine säurehaltigen oder scheuernden Mittel.
• Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Spülmaschine. Die Oberflächen könnten
stumpf geworden.

FEHLERSUCHE Da sich
Reissorten in ihrer Zusammensetzung unterscheiden, können die Ergebnisse je nach verwendeter Reissorte unterschiedlich ausfallen. Nachfolgend finden Sie einige Tipps zur Fehlerbehebung, die Ihnen dabei helfen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

PROBLEM	LÖSUNG
Reis ist zu trocken/hart nach Kochen.	Wenn der Reis trocken oder hart/zäh ist, wenn der Reiskocher in den Modus „WARM“ wechselt, wird der Reis durch zusätzliches Wasser und längere Kochzeit weicher. Je nachdem, wie trocken der Reis ist, fügen Sie 1/2 bis 1 Tasse Wasser hinzu und rühren Sie um. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie den Kochschalter nach unten, um in den Modus „KOCHEN“ zu wechseln. Wenn der Rei Der Kocher wechselt in den Modus „WARM“. Öffnen Sie den Deckel und rühren Sie den Reis um, um die Konsistenz zu prüfen. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, bis der Reis weich und feucht ist.
Reis ist zu feucht/matschig nach Kochen.	Wenn der Reis noch zu feucht oder matschig ist, wenn der Reiskocher in den Modus „WARM“ wechselt, rühren Sie den Reis mit dem Servierspatel um. Dadurch wird der untere (feuchteste) Teil des Reises neu verteilt und überschüssige Feuchtigkeit freigesetzt. Schließen Sie den Deckel und lassen Sie den Reiskocher im „WARM“-Modus für Bei Bedarf 10–30 Minuten lang köcheln lassen, dabei gelegentlich den Deckel öffnen und umrühren, um überschüssige Feuchtigkeit freizusetzen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Bollitore elettrico per il riso

Modello: X901/X1301/X1501

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cuociriso commerciale

MODELLO: X901/X1301/X1501

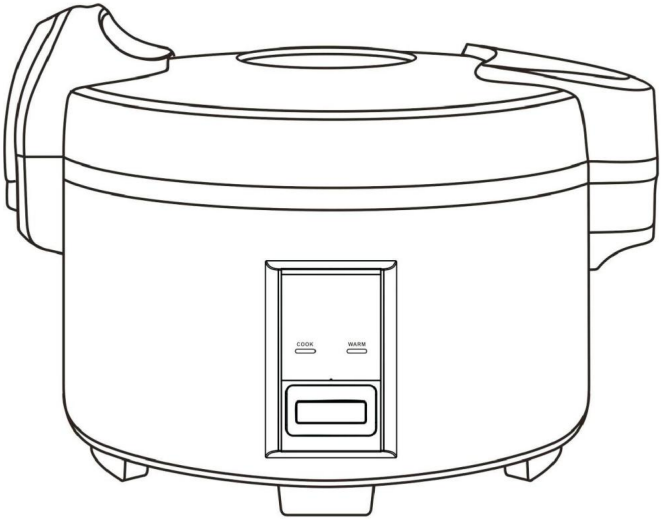

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Dati tecnici

Modello numero	Energia Fornitura	Energia Consumo	Protezione classe	Quantità di riempimento
X901	120V~ 60Hz	1200W	ÿ	3,6 litri/20 tazze (riso crudo)
X1301	120V~ 60Hz	1350 W	ÿ	5,2 litri/28 tazze (riso crudo)
X1501	120V~ 60Hz	1350 W	ÿ	6,0 litri/32 tazze (riso crudo)

TUTELA IMPORTANTE

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di inserire l'apparecchio funzionamento e conservare le istruzioni. • Non utilizzarlo all'aperto.Tenerlo lontano da fonti di caloredirette luce solare, umidità (non immergerlo mai in liquidi) e bordi taglienti. • Quando lo si pulisce o lo si ripone, spegnere l'apparecchio e tirare sempre staccare la spina dalla presa (tirare la spina stessa e non il cavo) se l'apparecchio non viene utilizzato e rimuovere gli accessori allegati. • Non lasciare che il cavo tocchi superfici calde o penda dal bordo di un bancone o tavolo.

• Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello previsto. • È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta l'apparecchio contenente acqua calda acqua o altri liquidi. • Utilizzare solo con una presa di corrente da 120 V CA. • Utilizzare solo pezzi di ricambio originali forniti. Per ridurre il rischio di elettricit shock, cuocere solo nel contenitore estraibile in dotazione. • Durante il funzionamento e successivamente, la temperatura dell'ambiente accessibile le superfici potrebbero essere calde. Tenere sempre l'apparecchio per la maniglia.

• Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie di lavoro piana, asciutta e resistente al calore.


Machine Translated by Google

• Non spostare il dispositivo e non toccarlo mentre è in funzione. • Prima di inserire la spina nella presa accertarsi che la tensione di rete sia presente da utilizzare corrisponde a quello del dispositivo. Puoi trovare queste informazioni sul targhetta. • Collegare l'apparecchio ad una presa con contatto di protezione opportunamente installata. • Questo apparecchio deve essere utilizzato su un circuito elettrico separato da altri apparecchi funzionanti.Se il circuito elettrico è sovraccarico di altri elettrodomestici, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. • È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o nelle vicinanze bambini.

• Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. • I bambini non devono giocare con l'apparecchio. • Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare l'unità prima di montare o smontare parti e prima di pulire l'apparecchio. • È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta l'apparecchio contenente acqua calda o altri liquidi, alimenti. • Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Contattare sempre un tecnico autorizzato. Per evitare l'esposizione a pericoli, avere sempre a portata di mano un il cavo difettoso può essere sostituito solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo. • Utilizzare l'apparecchio solo in un'area interna e asciutta. • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o gruppo disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

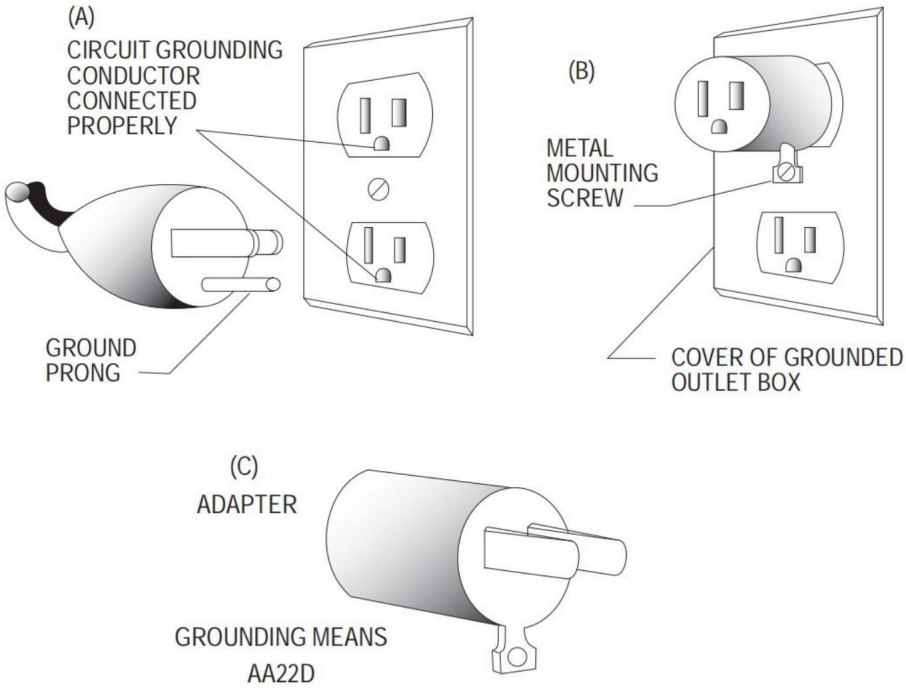


Questo apparecchio deve essere collegato a terra durante l'uso per proteggere l'operatore da scosse elettriche. L'apparecchio è dotato di un cavo a 3 conduttori e di una spina con messa a terra a 3 poli per adattarsi alla presa con messa a terra adeguata. L'apparecchio è dotato di una spina che assomiglia allo schizzo A. Un adattatore, schizzo B, deve essere utilizzato per collegare le spine dello schizzo A a prese a due o due poli. La linguetta di messa a terra, che si estende dall'adattatore, deve essere collegata a una terra permanente come un scatola di derivazione adeguatamente messa a terra come mostrato nello schizzo C utilizzando una vite metallica.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

1.Coperchio	8. Spie “COOK” e “WARM” 9.
2. Maniglia del coperchio	Pulsante di cottura 10.
3. Bloccare la maniglia	Cavo di alimentazione e
4. Sfiato del vapore nel coperchio	spina 11. Pentola per il riso

Machine Translated by Google

5. Serbatoio dell'acqua 6.Maniglie per il trasporto 7.Alloggiamento fornello	12.Cucchiai e misurini 13.Piastra riscaldante 14.Limitatore termico

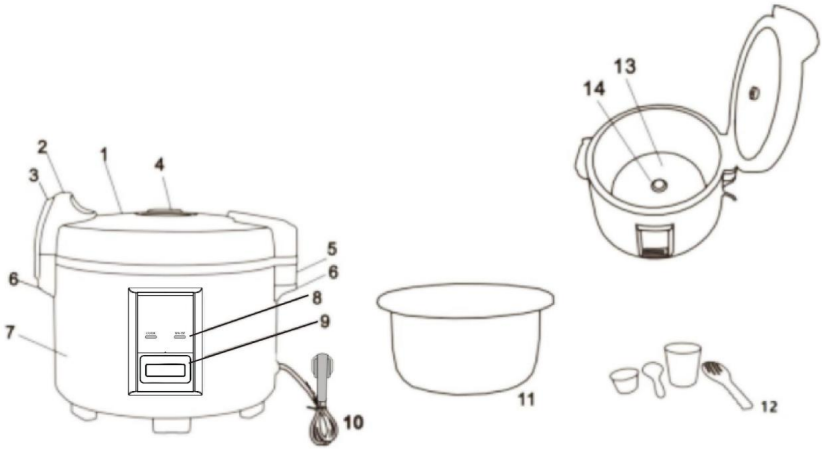

COME USARE 1.

Prima del primo utilizzo, rimuovere l'imballaggio e controllare la fornitura. Si consiglia di pulire l'apparecchio come descritto nella sezione "pulizia".



2.Premere la serratura sulla maniglia per aprire il coperchio.

3.Assicurarsi che la superficie inferiore della pentola per il riso e la piastra riscaldante della pentola siano sufficientemente pulite. È necessario prestare la dovuta attenzione per evitare qualsiasi deformazione sulla superficie.

Machine Translated by Google

pentola per il riso, altrimenti la piastra riscaldante potrebbe danneggiarsi o cuocersi
le prestazioni potrebbero essere distrutte.

4.Lavare accuratamente il riso e metterlo nella pentola del riso, preparare il riso
piatto, quindi aggiungere una certa quantità di acqua. Si consiglia che la proporzione sia 1:1,3
(riso crudo vs acqua). Ma potrebbe essere necessario modificare questa proporzione
sperimentare alcune volte perché le migliori prestazioni di cottura variano
a seconda del tipo di riso.

5.Assicurarsi che l'esterno della pentola per il riso sia asciutto prima della cottura. Se la pentola per il riso
viene rimesso nella pentola quando è bagnato, potrebbe danneggiare o causare danni al prodotto
malfunzionamento.

6. Posizionare bene la pentola per il riso nella pentola e assicurarsi che sia livellata e in piano
collegandosi bene con il limitatore termico.

7. Spingere verso il basso il coperchio finché non si sente un clic, ora il coperchio è bloccato bene.

8.Collegare la spina alla rete elettrica, l'indicatore “Warm” si accende
verso l'alto, premere il pulsante di cottura verso il basso, l'indicatore "Cook" si accende e "Warm"
la luce si spegne. Il cuociriso sta cuocendo.

9.Una volta evaporata l'acqua nella pentola per il riso, l'apparecchio si spegne
automaticamente su "Caldo", terminando il processo di cottura. La voce "Caldo" è accesa e
La spia "Cottura" si spegne.

Suggerimento: lasciare riposare il riso per altri 5-10 minuti prima di scolarlo dalla pentola
pentola.

10.Scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

11. Questo apparecchio è progettato esclusivamente per mantenere caldo il riso o il cibo
oltre 12 ore. Pertanto, se avete bisogno di mantenere il riso caldo per ore, basta
lascia il riso nella pentola, la spia "Caldo" rimane accesa finché non la spegni
dalla presa.

Il riso non deve essere lasciato nella pentola per il riso con la funzione “KEEP WARM” per troppo tempo
24 ore.

Scollegare sempre la spina dalla presa ogni volta che si cucina il riso
il vaso è vuoto.

PRECAUZIONI DURANTE L'UTILIZZO

• Riempire sempre la pentola del riso con acqua, mai riempire l'alloggiamento della pentola.

Machine Translated by Google

• Utilizzare la pentola per il riso solo come inserto in questo dispositivo. Non è adatta per altri fornelli!

• Un meccanismo di sicurezza impedisce la cottura se la pentola per il riso è dotata non è stato inserito correttamente. •

Non toccare, coprire o ostruire lo sfiato del vapore sulla parte superiore del riso cucina poiché è estremamente calda e potrebbe causare scottature. Il vapore caldo lo farà scappare, fai attenzione al vapore.

COME PULIRE

Versare il contenuto della pentola di riso dopo che si è raffreddata.

1.Pulire a mano la pentola per il riso, il cucchiaio e il misurino con acqua tiepida bagno.


2. Nel coperchio è presente un foglio staccabile, rimuoverlo dal coperchio, pulirlo e pulirlo sciacquare, quindi rimetterlo bene nel coperchio.

3.Rimuovere il serbatoio dell'acqua, pulirlo e sciacquarlo, quindi ricollocarlo bene apparecchio.

4.Lasciare asciugare tutte le parti e ricollocarle bene.

5.Pulire l'interno e l'esterno della cucina con un panno umido panno, quindi pulirlo con un panno asciutto.



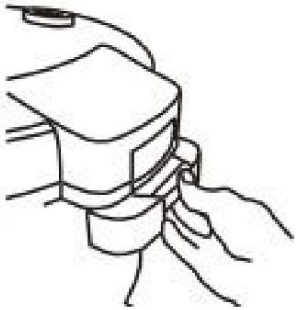

ATTENZIONE DURANTE LA PULIZIA

• Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente e attendere finché l'unità non si è raffreddata.

• Non immergere mai l'alloggiamento della cucina, il cavo di alimentazione e la spina di alimentazione acqua, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Machine Translated by Google

• Non utilizzare spazzole metalliche o altri oggetti abrasivi. • Non utilizzare agenti acidi o abrasivi. • Non pulire gli accessori in lavastoviglie. Le superfici potrebbero diventare noioso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Poiché le varianti del riso differiscono nella composizione, i risultati possono variare a seconda del tipo di riso utilizzato. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi che consentono di ottenere la consistenza desiderata.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Anche il riso lo è secco/duro dopo cucinando.	Se il riso è secco o duro/gommoso quando il cuociriso passa alla modalità "CALDO", ulteriore acqua e tempo di cottura ammorbidiranno il riso. A seconda di quanto è secco il riso, aggiungere da 1/2 a 1 tazza d'acqua e mescolare. Chiudere il coperchio e premere l'interruttore di cottura sulla modalità "COOK". la pentola passa alla modalità "CALDO", aprire il coperchio e mescolare il riso per controllarne la consistenza. Ripetere se necessario fino a quando il riso diventa morbido e umido.
Anche il riso lo è umido/fradicio dopo cucinando.	Se il riso è ancora troppo bagnato o inzuppato quando il cuociriso passa alla modalità "CALDO", utilizzare la spatola da portata per mescolare il riso. Ciò ridistribuirà la parte inferiore (più umida) del riso e rilascerà l'umidità in eccesso. Chiudere il coperchio e lasciare che il cuociriso rimanga in modalità "CALDO" per 10-30 minuti secondo necessità, aprendo il coperchio e mescolando periodicamente per rilasciare l'umidità in eccesso.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Olla arrocera

Modelo: X901/X1301/X1501

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Olla arrocera comercial

MODELO: X901/X1301/X1501

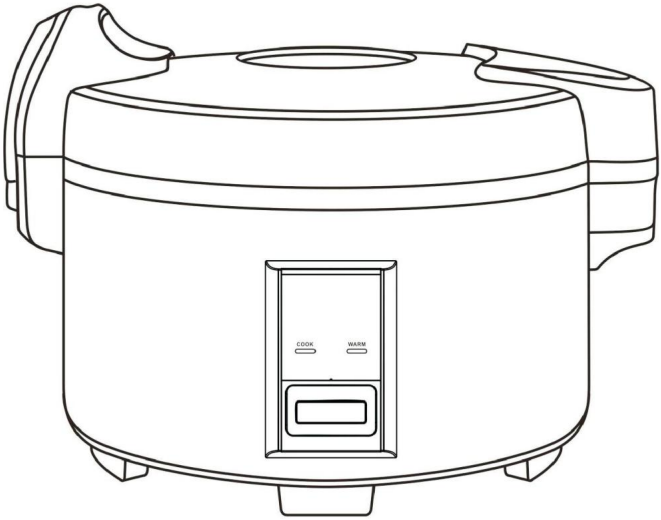

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer manual de instrucciones con atención.

Datos técnicos

N º de Modelo	Fuerza Suministrar	Fuerza Consumo	Proteccion clase	Cantidad de llenado
X901	120V~ 60Hz	1200W		3,6 l/20 tazas (arroz crudo)
X1301	120V~ 60Hz	1350W		5,2 L/28 tazas (arroz crudo)
X1501	120V~ 60Hz	1350W		6.0L/32 tazas (arroz crudo)

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner el aparato en funcionamiento.
operación y guarde las instrucciones. • No lo
utilice al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, directas
luz solar, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. • Al limpiarlo
o guardarlo, apague el aparato y siempre tire
Desenchufe el enchufe (tire del enchufe, no del cable) si el aparato
no se esté utilizando y retire los accesorios adjuntos. • No permita que el
cable toque superficies calientes ni cuelgue del borde de un mostrador o
mesa.

• No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto. • Se debe tener
extrema precaución al mover el aparato que contiene
agua u otros líquidos. • Úselo
únicamente con un tomacorriente de CA de 120 V. •
Utilice únicamente repuestos originales proporcionados. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica
choque, cocine solo en el recipiente extraíble provisto. • Durante y
después del funcionamiento, la temperatura de la zona accesible
Las superficies pueden estar calientes. Sujete siempre el aparato por el asa. •
Utilice el aparato únicamente sobre una superficie de trabajo nivelada, seca y resistente al calor.

Machine Translated by Google

• No mueva el dispositivo ni lo toque cuando esté funcionando. • Antes de insertar el enchufe en la toma de corriente, asegúrese de que la tensión de red que se utilizará coincide con la del dispositivo. Puede encontrar esta información en la Placa de nombre. • Conecte el dispositivo a una toma de contacto de protección debidamente instalada. • Este aparato debe funcionar en un circuito eléctrico separado del otros aparatos en funcionamiento. Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros aparatos, es posible que el aparato no funcione correctamente.


• Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utiliza cerca o cerca de niños.

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años. • Los niños no deben jugar con el aparato. • Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que la unidad se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato. • Se debe tener extrema precaución al mover el aparato que contiene agua caliente u otros líquidos, alimentos.

• No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado. Para evitar la exposición al peligro, tenga siempre un El cable defectuoso será reemplazado únicamente por el fabricante, nuestro servicio de atención al cliente o por una persona cualificada y con un cable del mismo tipo. • Utilice el aparato únicamente en un área interior seca. • Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o conjunto disponible del fabricante o su agente de servicio.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

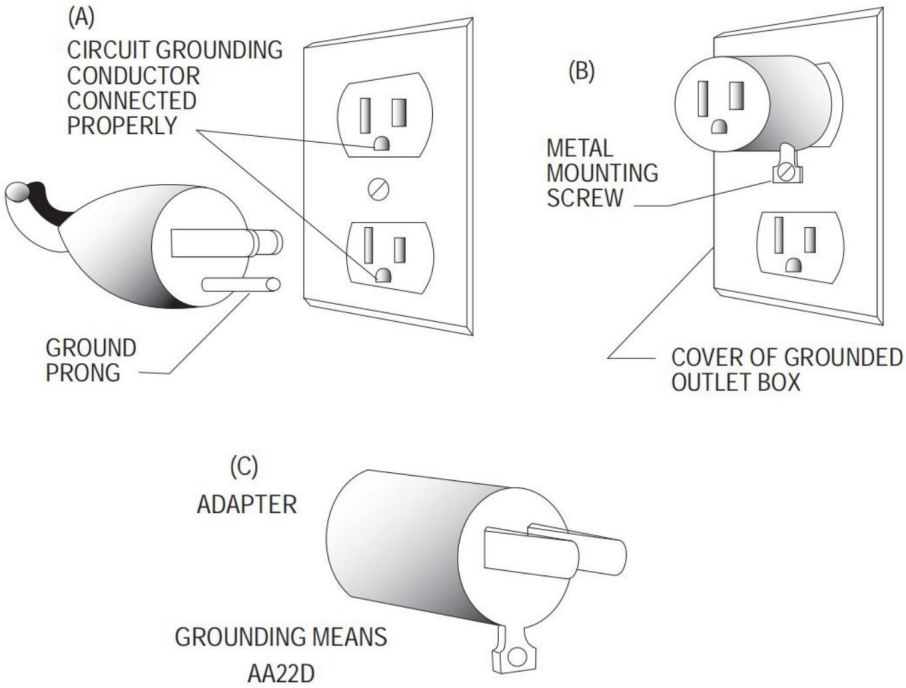


Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra mientras está en uso para proteger al operador de descargas eléctricas. El electrodoméstico está equipado con un cable de 3 conductores y un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas para encajar en el receptáculo de conexión a tierra adecuado. El electrodoméstico tiene un enchufe que se parece al boceto A. Se debe usar un adaptador, boceto B, para conectar los enchufes del boceto A a receptáculos de dos clavijas o dos clavijas. La pestaña de conexión a tierra, que se extiende desde el adaptador, debe conectarse a una tierra permanente, como una caja eléctrica correctamente conectada a tierra como se muestra en el dibujo C usando un tornillo de metal.

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

1.Tapa	8. Luces “COCINAR” y “CALIENTE” 9.
2.Mango de la tapa	Botón de cocción 10.
3.Bloquear en el mango	Cable de alimentación y
4. Ventilación de vapor en la tapa	enchufe 11. Olla arrocera

Machine Translated by Google

5.tanque de agua 6.Asas de transporte 7.Carcasa de cocina	12.Cucharas y tazas medidoras 13.Placa calentadora 14.Limitador térmico

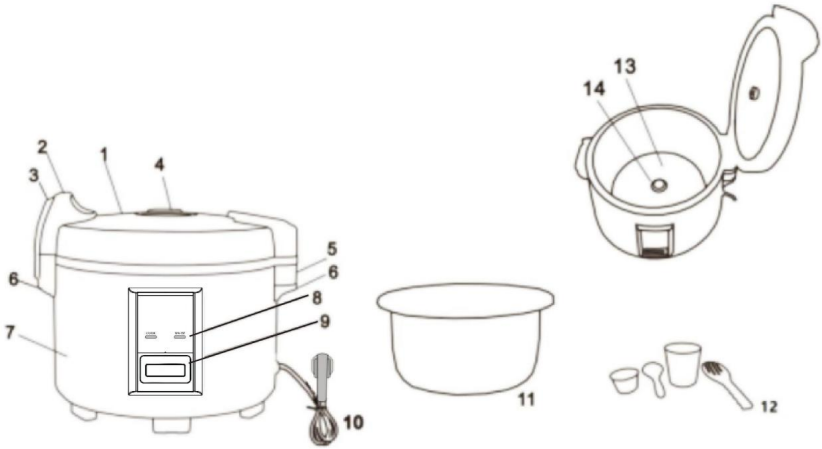

CÓMO UTILIZAR 1.

Antes del uso inicial, retire el embalaje y verifique el alcance de la entrega. Recomendamos limpiar el aparato como se describe en "limpieza".



2. Empuje el bloqueo del mango para abrir la tapa.

3.Asegúrese de que la superficie inferior de la olla arrocera y la placa calefactora de la olla estén lo suficientemente limpias. Se debe tener el cuidado adecuado para evitar cualquier deformación en la

Machine Translated by Google

olla de arroz, de lo contrario la placa calefactora podría destruirse o cocinar
el rendimiento puede verse destruido.
4.Lave bien el arroz y póngalo en la olla arrocera, prepare el arroz.
plano, luego agregue cierta cantidad de agua. Se recomienda que la proporción sea 1:1.3
(arroz crudo versus agua). Pero es posible que deba ajustar esta proporción a
Experimente algunas veces porque el mejor rendimiento de cocción varía.
dependiendo del tipo de arroz.
5.Asegúrese de que el exterior de la olla de arroz esté seco antes de cocinar. Si la olla de arroz
se devuelve a la cocina cuando está mojado, puede dañar o hacer que el producto
Funcionamiento defectuoso.
6.Coloque bien la olla arrocera en la olla y asegúrese de que esté nivelada y
conectando bien con el limitador térmico.
7. Empuje hacia abajo la tapa hasta que escuche un clic, ahora la tapa estará bien cerrada.
8.Conecte el enchufe a la red eléctrica, el indicador "Caliente" se ilumina
hacia arriba, presione el botón de cocción hacia abajo, el indicador "Cocinar" se ilumina y "Caliente"
La luz se apaga. La olla arrocera ahora está cocinando.
9.Una vez que el agua de la olla arrocera se haya evaporado, el aparato enciende
automáticamente a "Warm", finalizando el proceso de cocción. "Warm" se enciende y
La luz de “cocinar” se apaga.
Consejo: Deje el arroz durante 5 a 10 minutos más antes de escurrirlo del
maceta.
10.Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
11. Este aparato está diseñado exclusivamente para mantener el arroz o la comida calientes durante
más de 12 horas. Por lo tanto, si necesita mantener el arroz caliente durante horas, simplemente
Deje el arroz en la olla, la luz "Caliente" permanece encendida hasta que la desconecte.
del enchufe.
El arroz no debe dejarse en la olla arrocera con la función “MANTENER CALIENTE” por más
24 horas.
Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente cada vez que el arroz
la olla está vacía.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR

• Llene siempre la olla arrocera con agua, nunca llene la olla de la carcasa.

Machine Translated by Google

• Utilice la olla arrocera únicamente como inserto en este dispositivo. No es adecuada para otros cocinas!

• Un mecanismo de seguridad evita que el dispositivo cocine si la olla de arroz se ha no se ha insertado correctamente.

• No toque, cubra ni obstruya la salida de vapor en la parte superior del arroz. olla ya que está extremadamente caliente y puede causar quemaduras. El vapor caliente Escapa, ten cuidado con el vapor.

CÓMO LIMPIAR

Vierta el contenido de la olla de arroz después de que se haya enfriado.

1.Limpie la olla de arroz, la cuchara y la taza medidora a mano con un enjuague tibio. baño.


2.Hay una hoja desmontable en la tapa, retírela de la tapa, límpiela y enjuague y luego vuelva a colocarlo bien en la tapa.

3.Retire el tanque de agua, límpielo y enjuáguelo, luego vuelva a colocarlo bien en el aparato.

4.Deje que todas las piezas se sequen y reemplácelas bien.

5.Limpie el interior y el exterior de la cocina con un paño húmedo. paño, luego límpielo con un paño seco.



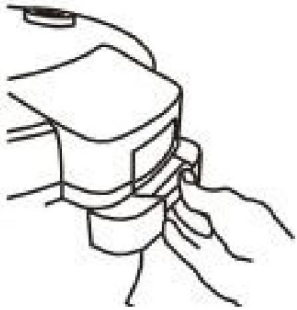

PRECAUCIONES AL LIMPIAR

• Desenchufe siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar y espere hasta que la unidad se haya enfriado.

• Nunca sumerja la carcasa de la cocina, el cable de alimentación y el enchufe de red en agua, ya que de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Machine Translated by Google

• No utilice cepillos de alambre ni otros objetos abrasivos. • No utilice agentes ácidos o abrasivos. • No limpie los accesorios en el lavavajillas. Las superficies podrían volverse aburrido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Debido a que las variaciones de arroz difieren en su composición, los resultados pueden variar según el tipo de arroz que se utilice. A continuación se presentan algunos consejos de solución de problemas que le ayudarán a lograr la consistencia deseada.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El arroz también lo es seco/duro después cocinando.	Si el arroz está seco o duro/masticable cuando la arrocera cambia al modo "CALIENTE", el agua adicional y el tiempo de cocción ablandarán el arroz. Dependiendo de qué tan seco esté el arroz, agregue de 1/2 a 1 taza de agua y revuelva. Cierre la tapa y presione el interruptor de cocción al modo "COCINAR". Cuando el arroz La olla cambia al modo "CALIENTE", abre la tapa y revuelve el arroz para verificar la consistencia. Repita según sea necesario hasta que el arroz esté suave y húmedo.
El arroz también lo es húmedo/empapado después cocinando.	Si el arroz todavía está demasiado húmedo o empapado cuando la olla arrocera cambia al modo "CALIENTE", use la espátula para servir para revolver el arroz. Esto redistribuirá la parte inferior (más húmeda) del arroz y liberará el exceso de humedad. Cierre la tapa y permita que la olla arrocera permanezca en el modo “CALIENTE” durante De 10 a 30 minutos según sea necesario, abriendo la tapa y revolviendo periódicamente para liberar el exceso de humedad.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Urządzenie do gotowania ryżu

Model: X901/X1301/X1501

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Komercyjne urządzenie do gotowania ryżu

MODEL: X901/X1301/X1501

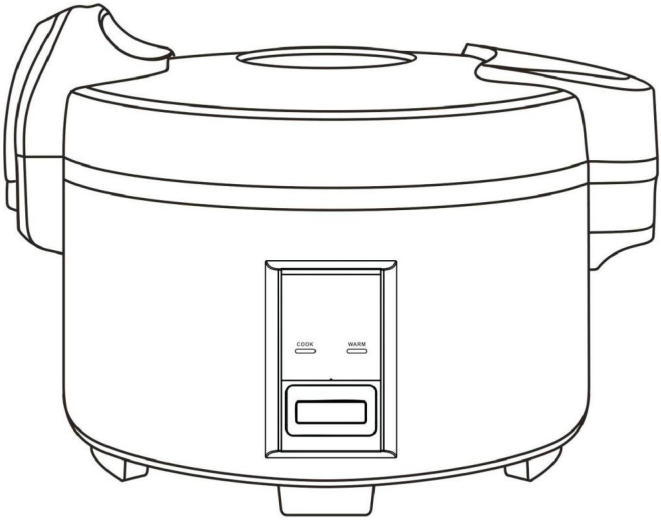

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

Dane techniczne

Model nr	Moc Dostarczać	Moc Konsumpcja	Ochrona klasa	Ilość wypełnienia
X901	120 V~ 60 Hz	1200 W		3,6 l/20 filiżanek (surowy ryż)
X1301	120 V~ 60 Hz	1350 W		5,2 l/28 filiżanek (surowy ryż)
X1501	120 V~ 60 Hz	1350 W		6,0 l/32 filiżanek (surowy ryż)

WAŻNI OCHRONIARZE

• Przed włączeniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi obsługi i zachowaj instrukcję. • Nie używaj go na zewnątrz. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, bezpośrednio światło słoneczne, wilgoć (nigdy nie zanurzaj go w żadnej cieczy) i ostre krawędzie. • Podczas czyszczenia lub odkładania urządzenia wyłącz urządzenie i zawsze ciągnij wyjmij wtyczkę z gniazdka (wyciągnij samą wtyczkę, a nie przewód), jeśli urządzenie nie jest używany i usuń dołączone akcesoria. • Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni lub zwisał z krawędzi blatu tabela.

• Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. • Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia gorącego urządzenia wodę lub inne płyny. • Używaj wyłącznie z gniazdkiem elektrycznym 120 V AC. • Używaj wyłącznie dostarczonych oryginalnych części zamiennych. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym szoku, gotuj wyłącznie w dostarczonym wyjmowanym pojemniku.

• Podczas pracy i po jej zakończeniu temperatura dostępna powierzchnie mogą być gorące. Zawsze trzymaj urządzenie za uchwyt. • Używaj urządzenia wyłącznie na równej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni roboczej.

Machine Translated by Google


• Nie przesuwaj urządzenia i nie dotykaj go, gdy działa. • Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić napięcie sieciowe do użycia jest zgodny z urządzeniem. Informacje te można znaleźć na stronie tabliczka z nazwiskiem. • Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazda ze stykiem ochronnym. • To urządzenie powinno być zasilane z oddzielnego obwodu elektrycznego inne urządzenia robocze. Jeżeli obwód elektryczny jest przeciążony innymi urządzeniami urządzeń, urządzenie może nie działać prawidłowo. • Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci.

• Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat. • Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. • Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia. • Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorąca woda lub inne płyny, żywność. • Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze skontaktuj się z serwisem autoryzowanego technika. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, zawsze miej przy sobie wadliwy kabel może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, nasz dział obsługi klienta lub przez wykwalifikowaną osobę i za pomocą kabla tego samego typu. • Używaj urządzenia wyłącznie w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub montaż dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE UZIEMIENIA

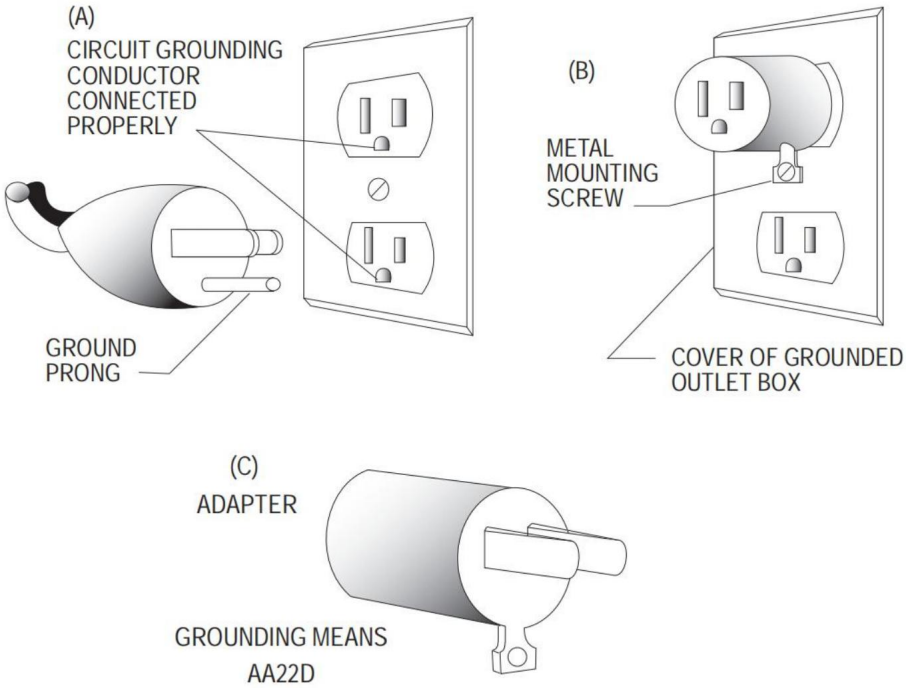


Urządzenie to musi być uziemione podczas użytkowania, aby chronić operatora przed porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie jest wyposażone w 3-żyłowy przewód i 3-bolcową wtyczkę z uziemieniem, pasującą do odpowiedniego gniazdka z uziemieniem. Urządzenie jest wyposażone w wtyczkę, która wygląda jak szkic A. Adapter szkicu B powinien być użyty do podłączenia wtyczek szkicu A do gniazd z dwoma wtykami lub dwoma bolcami. Wypustka uziemiająca wystająca z adaptera musi być podłączona do stałego uziemienia, takiego jak prawidłowo uziemioną skrzynkę zasilającą, jak pokazano na szkicu C, za pomocą metalowej śruby.

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

1. Pokrywa	8. Kontrolki „COOK” i „WARM” 9.
2. Uchwyt pokrywy	Przycisk gotowania 10.
3. Zablokuj uchwyt	Przewód zasilający i wtyczka
4. Odpowietrznik pary w pokrywie	11. Garnek do ryżu

Machine Translated by Google

5. Zbiornik na wodę 6.Uchwyty do przenoszenia 7.Obudowa kuchenki	12. Łyżki i miarki 13. Płyta grzewcza 14. Ogranicznik termiczny

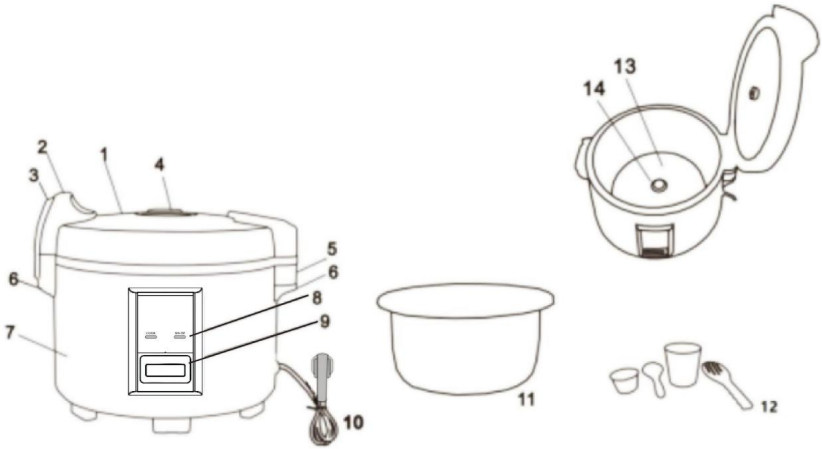

SPOSÓB UŻYCIA

1.Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie i sprawdzić zakres dostawy.Zalecamy czyszczenie urządzenia zgodnie z opisem w punkcie „czyszczenie”.



2.Naciśnij zamek na uchwycie, aby otworzyć pokrywę.

3. Upewnij się, że dolna powierzchnia garnka do ryżu i płyta grzewcza w szybkowarze są wystarczająco czyste. Należy zachować odpowiednią ostrożność, aby uniknąć odkształcenia garnka

Machine Translated by Google

garnek do ryżu, w przeciwnym razie płyta grzewcza może zostać zniszczona lub ugotować
wydajność może zostać zniszczona.

4. Dokładnie umyj ryż, włóż go do garnka i przygotuj ryż
rozprowadź na płasko, a następnie dodaj odpowiednią ilość wody. Zalecane proporcje to 1:1,3
(surowy ryż vs woda). Ale może być konieczne dostosowanie tej proporcji
poeksperymentuj kilka razy, ponieważ najlepsza wydajność gotowania jest różna
w zależności od rodzaju ryżu.

5. Przed gotowaniem upewnij się, że zewnętrzna część garnka do ryżu jest sucha. Jeśli garnek do ryżu
zostanie ponownie włożony do kuchenki, gdy będzie mokry, może to spowodować uszkodzenie lub uszkodzenie produktu
awaria.

6. Umieść garnek z ryżem w garnku i upewnij się, że jest wypoziomowany
dobrze łączy się z ogranicznikiem termicznym.

7. Dociśnij pokrywę, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia – teraz pokrywa jest dobrze zamknięta.

8.Podłączyć wtyczkę do źródła zasilania, zaświeci się wskaźnik „Ciepło”.
w górę, naciśnij przycisk gotowania w dół, zaświeci się wskaźnik „Gotowanie” i „Ciepło”
lampka gaśnie. Urządzenie do gotowania ryżu gotuje się.

9. Gdy woda w naczyniu do ryżu odparuje, urządzenie się włączy
automatycznie na „Ciepło”, kończąc proces gotowania. „Ciepło” zapala się i
Kontrolka „Gotuj” gaśnie.

Wskazówka: Pozostaw ryż na kolejne 5-10 minut, zanim go odcedzisz
garnek.

10.Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka.

11. To urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby utrzymać ciepło ryżu lub jedzenia
przez ponad 12 godzin. Dlatego jeśli chcesz utrzymać ryż w cieple przez wiele godzin, wystarczy
zostaw ryż w garnku, kontrolka „Ciepły” pozostanie włączona, dopóki go nie odłączysz
z gniazdka.

Nie należy pozostawiać ryżu w garnku z funkcją „KEEP WARM” przez dłuższy czas
24 godziny.

Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania od gniazdka, gdy ryż jest gotowy
garnek jest pusty.

OSTRZEŻENIA PODCZAS UŻYTKOWANIA

• Zawsze napełniaj garnek do ryżu wodą, nigdy nie napełniaj szybkowaru.

Machine Translated by Google

• Pojemnika na ryż należy używać wyłącznie jako wkładu do tego urządzenia. Nie nadaje się do innych urządzeń kuchenki!

• Mechanizm zabezpieczający zapobiega gotowaniu urządzenia, jeśli w garnku znajduje się ryż nie został prawidłowo włożony. •

Nie dotykaj, nie zakrywaj ani nie blokuj otworu wylotu pary na wierzchu ryżu kuchence, ponieważ jest bardzo gorąca i może spowodować oparzenia. Gorąca para będzie uciekaj, uważaj na parę.

JAK CZYŚCIĆ

Po ostygnięciu wylej zawartość garnka z ryżem.

1. Wyczyść naczynie do ryżu, łyżkę i miarkę ręcznie, ciepłą wodą wanna.


2. W pokrywie znajduje się zdejmowany arkusz. Wyjmij go z pokrywy, wyczyść i przepłucz, a następnie ponownie włóż do pokrywki.

3. Wyjmij zbiornik na wodę, wyczyść i wypłucz, a następnie włóż go ponownie do zbiornika urządzenie.

4.Poczekaj, aż wszystkie części wyschną i dobrze je wymień.

5. Wytrzyj obudowę kuchenki wewnątrz i na zewnątrz wilgotną wodą szmatką, a następnie wytrzyj suchą szmatką.



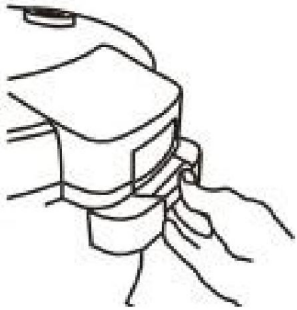

OSTRZEŻENIA PODCZAS CZYSZCZENIA

• Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka i poczekaj aż urządzenie ostygnie.

• Nigdy nie zanurzaj w kuchence obudowy, przewodu zasilającego i wtyczki wodą, gdyż w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Machine Translated by Google

• Nie używaj szczotek drucianych ani innych przedmiotów ściernych. • Nie używaj żadnych środków kwasowych ani szorujących. • Nie czyść akcesoriów w zmywarce. Powierzchnie mogą stać się nudnym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ponieważ odmiany ryżu różnią się składem, wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju użytego ryżu. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, które pomogą Ci uzyskać pożądaną konsystencję.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Ryż też suchy/ twardy po gotowanie.	Jeśli ryż jest suchy lub twardy/żujący się, gdy urządzenie do gotowania ryżu przełączy się na tryb „CIEPŁY”, dodatkowa woda i czas gotowania zmiękczą ryż. W zależności od tego, jak suchy jest ryż, dodaj 1/2 do 1 szklanki wody i wymieszaj. Zamknij pokrywkę i naciśnij przełącznik gotowania, aby ustawić tryb „COOK”. Kiedy ryż kuchenka przejdzie w tryb „CIEPŁY”, otwórz pokrywę i zamieszaj ryż, aby sprawdzić konsystencję. Powtarzaj w razie potrzeby, aż ryż będzie miękki i wilgotny.
Ryż też wilgotny/ rozmoczony po gotowanie.	Jeśli ryż jest nadal zbyt mokry lub rozmoczony, gdy urządzenie do gotowania ryżu przełączy się na tryb „CIEPŁY”, użyj szpatułki do serwowania, aby wymieszać ryż. Spowoduje to ponowne rozprowadzenie dolnej (najbardziej wilgotnej) części ryżu oraz uwolnienie nadmiaru wilgoci. Zamknij pokrywkę i pozostaw urządzenie do gotowania ryżu w trybie „CIEPŁYM” przez jakiś czas W razie potrzeby 10-30 minut, otwierając pokrywkę i okresowo mieszając, aby uwolnić nadmiar wilgoci.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Rijstkoker

Model: X901/X1301/X1501

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt
vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde tools bij
ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van
aangeboden tools dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij
ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Commerciële rijstkoker

MODEL: X901/X1301/X1501

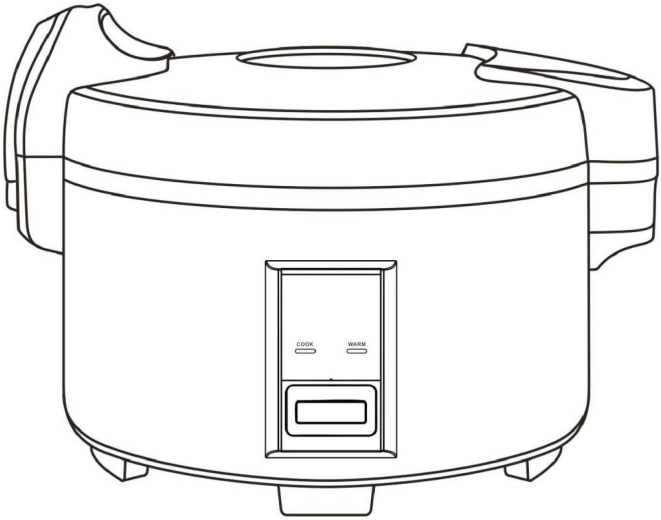

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/
support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Technische data

Modelnr	Stroom Levering	Stroom Consumptie	Bescherming klas	Vulhoeveelheid
X901	120V~ 60 Hz	1200W	ÿ	3,6L/20 kopjes (rauwe rijst)
X1301	120V~ 60 Hz	1350W	ÿ	5,2L/28 kopjes (rauwe rijst)
X1501	120V~ 60 Hz	1350W	ÿ	6,0L/32 kopjes (rauwe rijst)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert bediening en bewaar de instructies. • Gebruik het niet buitenshuis. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid (dompel het nooit onder in een vloeistof) en scherpe randen. • Schakel het apparaat uit en trek altijd aan het apparaat wanneer u het schoonmaakt of opbergt Haal de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker zelf en niet aan het snoer) als het apparaat werkt niet wordt gebruikt en verwijder de aangesloten accessoires. • Zorg ervoor dat het snoer geen hete oppervlakken raakt of over de rand van een aanrecht hangt tafel.

• Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is. • Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van het apparaat dat heet is water of andere vloeistoffen. • Alleen gebruiken met een 120V AC-stopcontact. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Om het risico op elektrische schokken te verminderen shock, kook alleen in de meegeleverde verwijderbare container. • Tijdens bedrijf en daarna de temperatuur van de toegankelijke ruimte oppervlakken kunnen heet zijn. Houd het apparaat altijd vast aan de handgreep. • Gebruik het apparaat alleen op een vlak, droog en hittebestendig werkoppervlak.


Machine Translated by Google

• Verplaats het apparaat niet en raak het niet aan als het in werking is. • Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de netspanning aanwezig is te gebruiken komt overeen met die van het apparaat. Deze informatie vindt u op de naambord. • Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact. • Dit apparaat moet op een afzonderlijk elektrisch circuit worden gebruikt andere werkende apparaten.Als het elektrische circuit overbelast is met andere apparaten, werkt het apparaat mogelijk niet goed. • Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat door of in de buurt wordt gebruikt kinderen.

• Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Haal de stekker uit het stopcontact als u hem niet gebruikt en voordat u hem schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt. • Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van het apparaat dat het bevat heet water of andere vloeistoffen, voedsel. • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een bevoegde technicus. Om blootstelling aan gevaar te voorkomen, moet u altijd een defecte kabel mag uitsluitend door de fabrikant, onze klantenservice of door een gekwalificeerd persoon en met een kabel van hetzelfde type. • Gebruik het apparaat alleen in een droge binnenruimte. • Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal snoer of montage verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn serviceagent.

Machine Translated by Google

AARDING INSTRUCTIES

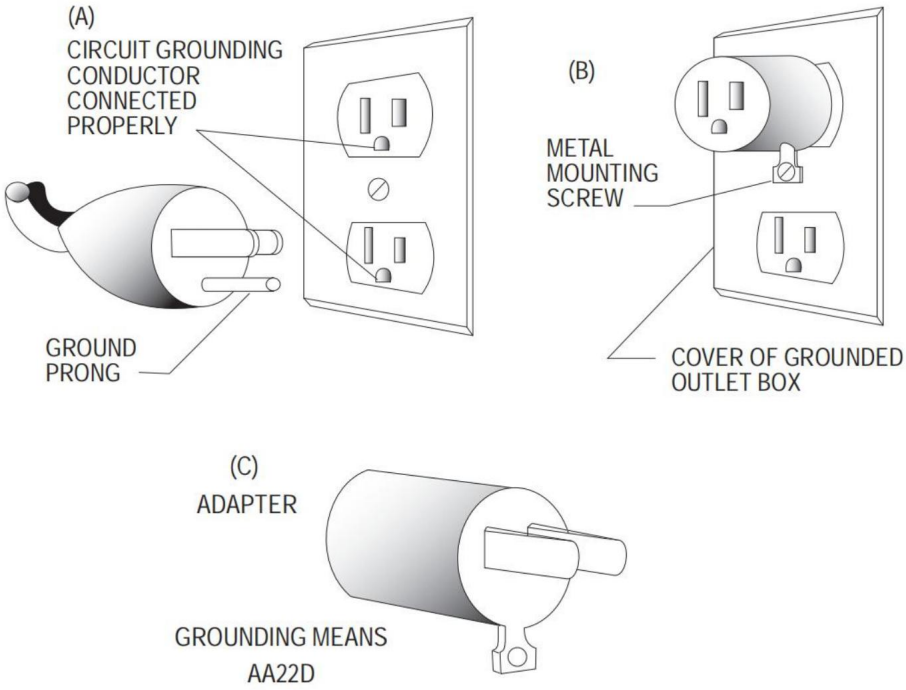


Dit apparaat moet tijdens gebruik worden geaard om de bediener tegen elektrische schokken te beschermen. Het apparaat is uitgerust met een 3-aderig snoer en een 3-polige geaarde stekker die in het juiste geaarde stopcontact past. Het apparaat heeft een stekker die ziet eruit als schets A. Een adapter, schets B, moet worden gebruikt voor het aansluiten van stekkers van schets A op stopcontacten met twee stekkers of twee pinnen. Het aardingslipje, dat uit de adapter steekt, moet worden aangesloten op een permanente aarding, zoals een goed geaarde stopcontactdoos, zoals weergegeven in schets C, met behulp van een metalen schroef.

ONDERDELENIDENTIFICATIE

1. Deksel	8. “COOK” & “WARM” lampjes
2. Dekselhandvat	9. Kookknop 10.
3. Vergrendel het handvat	Netsnoer en stekker 11.
4. Stoomopening in deksel	Rijstpot

Machine Translated by Google

5. Watertank 6. Handvatten 7. Behuizing fornuis	12.Lepels en maatbekers 13.Verwarmingsplaat 14.Thermische begrenzer

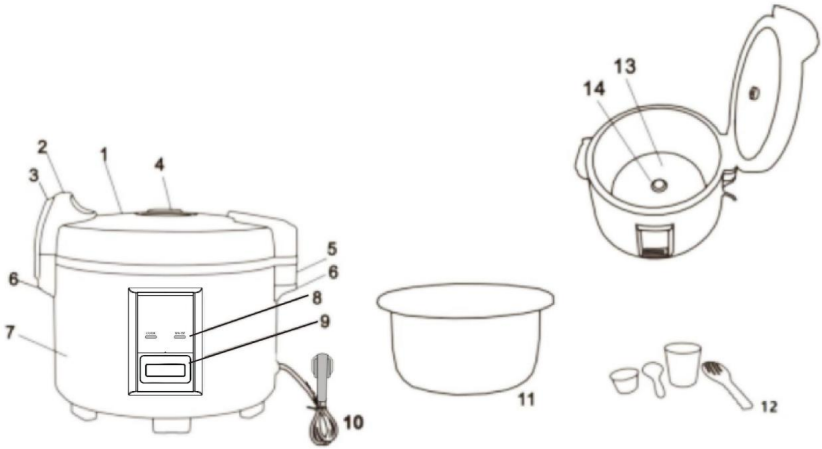

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder vóór het eerste gebruik de verpakking en controleer de leveringsomvang. Wij raden aan het apparaat schoon te maken zoals beschreven onder “reinigen”.



2.Druk op de vergrendeling op de handgreep om het deksel te openen.

3. Zorg ervoor dat de onderkant van de rijstpot en de verwarmingsplaat in het fornuis schoon genoeg zijn. Er moet goed op worden gelet dat vervorming van de pan wordt voorkomen.

Machine Translated by Google

rijstpot, anders kan de verwarmingsplaat kapot gaan of koken
prestatie kan worden vernietigd.

4. Was de rijst grondig en doe ze in de rijstpot, maak de rijst
plat en voeg dan een bepaalde hoeveelheid water toe. Een verhouding wordt geadviseerd 1:1,3 te zijn
(rauwe rijst versus water). Maar het kan zijn dat u deze verhouding moet aanpassen
experimenteer af en toe omdat de beste kookprestaties variëren
afhankelijk van het soort rijst.

5. Zorg ervoor dat de buitenkant van de rijstpot droog is voordat u gaat koken. Als de rijstpot
als het nat is terug in het fornuis wordt geplaatst, kan dit het product beschadigen of beschadigen
storing.

6.Plaats de rijstpot goed in het fornuis en zorg ervoor dat de pan waterpas staat
goed aansluiten op de thermische begrenzer.

7.Druk het deksel naar beneden totdat u een klikgeluid hoort. Het deksel is nu goed vergrendeld.

8. Sluit de stekker aan op het elektriciteitsnet, het indicatielampje “Warm” gaat branden
omhoog,druk de kookknop omlaag, het indicatielampje “Cook” gaat branden en “Warm”
Het lampje gaat uit. De rijstkoker is nu aan het koken.

9. Zodra het water in de rijstpot is verdampt, schakelt het apparaat over
automatisch naar “Warm” en beëindigt het kookproces. “Warm” brandt en
Het “Koken”-lampje gaat uit.

Tip: Laat de rijst nog 5-10 minuten staan voordat u hem uit de pan haalt
pot.

10. Haal de stekker uit het stopcontact.

11. Dit apparaat is uniek ontworpen om rijst of voedsel warm te houden
meer dan 12 uur. Als u de rijst dus urenlang warm wilt houden, hoeft u dat alleen maar te doen
laat de rijst in de pan zitten, het “Warm”-lampje blijft branden totdat u de stekker uit het stopcontact haalt
uit het stopcontact.

Rijst mag niet langer in de rijstpot met de “KEEP WARM”-functie blijven zitten
24 uur.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u rijst gebruikt
pot is leeg.

WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK

• Vul de rijstpot altijd met water, vul nooit het kooktoestel in de behuizing.

Machine Translated by Google

• Gebruik de rijstpot alleen als inzetstuk in dit apparaat. Het is niet geschikt voor andere apparaten fornuizen!

• Een veiligheidsmechanisme voorkomt dat het apparaat kookt als de rijstpot dat wel heeft niet goed geplaatst. • Raak de stoomopening aan de bovenkant van de rijst niet aan, bedek of blokkeer deze niet kookplaat, omdat deze extreem heet is en brandwonden kan veroorzaken. Hete stoom wel ontsnap, wees voorzichtig met de stoom.

HOE TE REINIGEN

Giet de inhoud van de rijstpot eruit nadat deze is afgekoeld.

1.Reinig de rijstpot, lepel en maatbeker met de hand in een warme spoeling bad.


2. Er zit een afneembaar vel in het deksel, verwijder het van het deksel, maak het schoon en spoel af en plaats het vervolgens goed terug in het deksel.

3. Verwijder het waterreservoir, maak het schoon en spoel het af, en plaats het vervolgens weer goed terug in de tank apparaat.

4. Laat alle onderdelen drogen en plaats ze goed terug.

5. Veeg de binnen- en buitenkant van het kooktoestel af met een vochtige doek doek en veeg het vervolgens af met een droge doek.



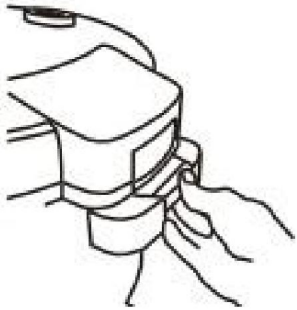

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET REINIGEN

• Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.

• Dompel het kooktoestel, het snoer en de stekker er nooit in water, omdat dit anders tot een elektrische schok of brand kan leiden.

Machine Translated by Google

• Gebruik geen staalborstels of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen zuur- of schuurmiddelen. • Maak de accessoires niet schoon in de vaatwasser. De oppervlakken kunnen dat wel doen saai worden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Omdat rijstvariaties qua samenstelling verschillen, kunnen de resultaten variëren afhankelijk van het type rijst dat wordt gebruikt. Hieronder volgen enkele tips voor het oplossen van problemen om u te helpen de gewenste consistentie te bereiken.

PROBLEEM	OPLOSSING
Rijst ook daarna droog/hard koken.	Als de rijst droog of hard/taai is wanneer de rijstkoker overschakelt naar de “WARM”-modus, zullen extra water en kooktijd de rijst zachter maken. Afhankelijk van hoe droog de rijst is, voeg 1/2 tot 1 kopje water toe en roer door. Sluit het deksel en druk de kookschakelaar naar de “COOK”-modus. Wanneer de rijst klaar is Het fornuis schakelt over naar de “WARM”-modus, open het deksel en roer de rijst om de consistentie te controleren. Herhaal indien nodig totdat de rijst zacht en vochtig is.
Rijst ook vochtig/vochtig daarna koken.	Als de rijst nog steeds te nat of drassig is wanneer de rijstkoker overschakelt naar de “WARM”-modus, gebruik dan de serveerspatel om de rijst te roeren. Hierdoor wordt het onderste (vochtigste) deel van de rijst opnieuw verdeeld en komt overtollig vocht vrij. Sluit het deksel en laat de rijstkoker gedurende een bepaalde tijd in de “WARM”-modus blijven 10-30 minuten indien nodig, het deksel openen en regelmatig roeren om overtollig vocht te laten ontsnappen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Riskokare

Modell: X901/X1301/X1501

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kommersiell riskokare

MODELL: X901/X1301/X1501

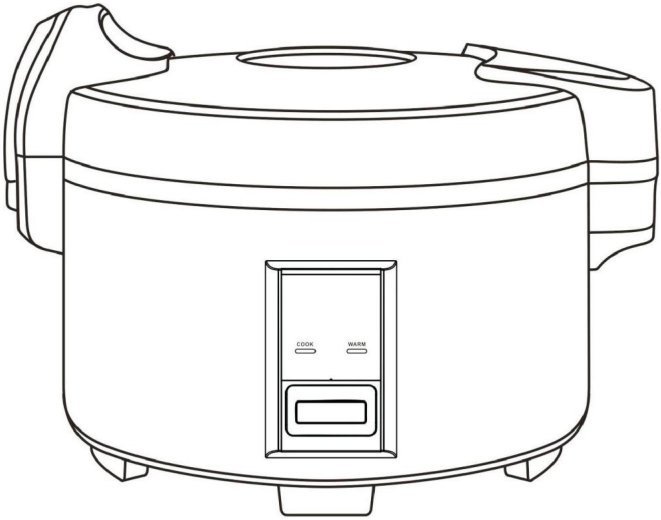

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Teknisk data

Modell nr	Kraft Tillförsel	Kraft Konsumtion	Skydd klass	Fyllnadsmängd
X901	120V~ 60 Hz	1200W	ÿ	3,6L/20 koppar (rå ris)
X1301	120V~ 60 Hz	1350W	ÿ	5,2L/28 koppar (rå ris)
X1501	120V~ 60 Hz	1350W	ÿ	6,0L/32 koppar (rå ris)

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

• Läs bruksanvisningen noggrant innan du sätter i apparaten drift och behåll instruktionerna. • Använd den inte utomhus. Håll den borta från värmekällor, direkt solljus, luftfuktighet (doppa det aldrig i någon vätska) och vassa kanter. • När du rengör eller lägger undan den, stäng av apparaten och dra alltid dra ut kontakten ur eluttaget (dra i själva kontakten inte i sladden) om apparaten inte används och ta bort de bifogade tillbehören. • Låt inte sladden vidröra heta ytor eller hänga över kanten på en disk eller tabell.

• Använd inte apparaten för annat än det är avsett. • Extrem försiktighet måste iakttas när du flyttar apparaten som innehåller heta vatten eller andra vätskor.

• Använd endast med ett 120V AC eluttag. • Använd endast medföljande originalreservdelar. För att minska risken för elektriska chocka, tillaga endast i den medföljande avtagbara behållaren. • Under drift och efteråt, temperaturen på den tillgängliga ytor kan vara varma. Håll alltid apparaten i handtaget. • Använd endast apparaten på en plan, torr och värmebeständig arbetsyta.


Machine Translated by Google

• Flytta inte enheten och rör den inte när den fungerar. • Innan du sätter i kontakten i uttaget, se till att nätspänningen är ansluten som ska användas matchar enhetens. Du kan hitta denna information på namnskylt. • Anslut enheten till ett korrekt installerat skyddsuttag. • Denna apparat bör användas på en separat elektrisk krets från andra driftapparater. Om den elektriska kretsen är överbelastad med andra apparater, kanske apparaten inte fungerar korrekt. • Noggrann övervakning är nödvändig när apparaten används av eller i närheten barn.

• Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år. • Barn får inte leka med apparaten. • Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och före rengöring. Låt enheten svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör apparaten. • Extrem försiktighet måste iakttas när du flyttar apparaten som innehåller varmt vatten eller andra vätskor, livsmedel. • Försök inte reparera apparaten på egen hand. Kontakta alltid en auktoriserad tekniker.För att undvika exponering för fara, ha alltid en felaktig kabel byts endast av tillverkaren, vår kundtjänst eller av en kvalificerad person och med en kabel av samma typ. • Använd endast apparaten i ett torrt utrymme inomhus. • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.

Machine Translated by Google

JORDNINGSINSTRUKTIONER

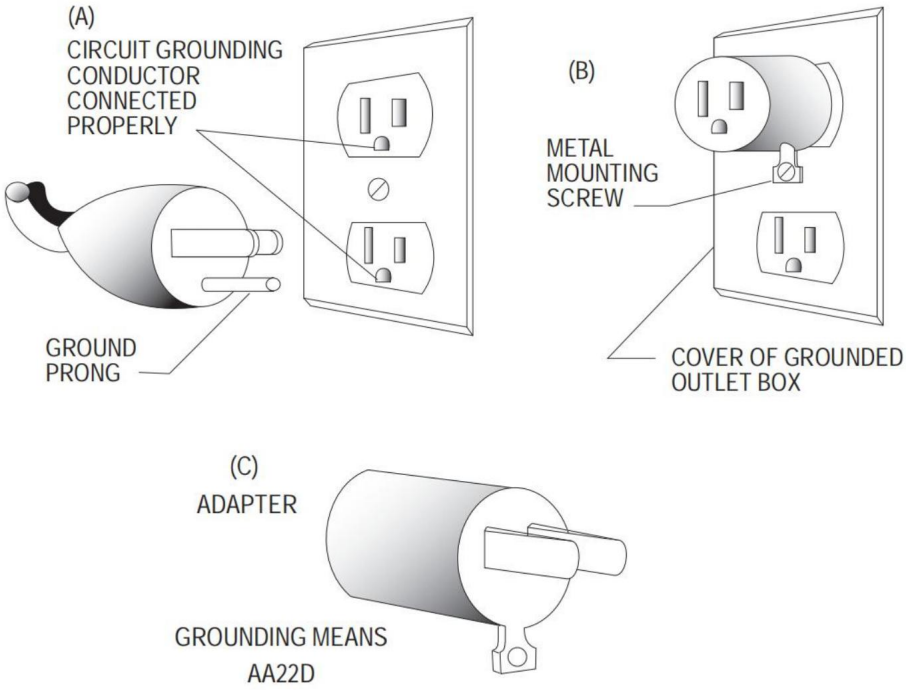


Denna apparat måste vara jordad när den används för att skydda operatören från elektriska stötar. Apparaten är utrustad med en 3-ledarkabel och en 3-stifts jordkontakt för att passa rätt jordad kontakt. Apparaten har en kontakt som ser ut som skiss A. En adapter, skiss B, bör användas för att ansluta skiss-A-pluggar till två- eller tvåstiftsuttag. Glidfliken, som sträcker sig från adaptern, måste anslutas till en permanent jord, t.ex. korrekt jordad uttagsdosa enligt skiss C med hjälp av en metallskruv.

IDENTIFIERING AV DELAR

1. Lock	8. “COOK” & “WARM” lampor
2. Lockhandtag	9. Matlagningsknapp
3.Lås vid handtaget	10. Nätsladd & stickpropp
4. Ångventil i locket	11. Risgryta

Machine Translated by Google

5. Vattentank 6.Bärhandtag 7.Hölje spis	12. Skedar & måttkoppar 13. Värmeplatta 14. Termisk begränsare

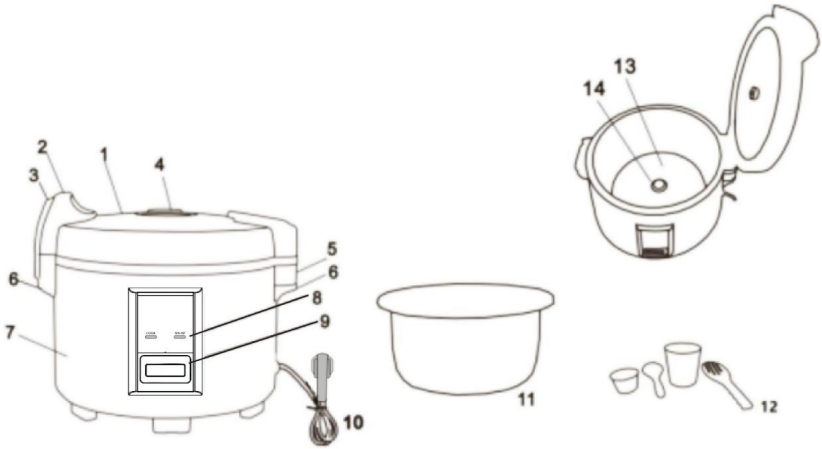

HUR MAN

ANVÄNDER 1.Ta bort förpackningen innan första användningen och kontrollera leveransens omfattning. Vi rekommenderar att du rengör apparaten enligt beskrivningen under "rengöring".



2. Tryck på låset vid handtaget för att öppna locket.

3. Se till att bottenytan på risgrytan och värmeplattan i spisen är tillräckligt rena. Var noga med att undvika deformering på

Machine Translated by Google

risgryta, annars kan värmeplattan förstöras eller koka
prestandan kan förstöras.
4.Tvätta riset noggrant och lägg dem i risgrytan, gör riset
platt, tillsätt sedan en viss mängd vatten. En proportion rekommenderas att vara 1:1,3
(rå ris vs vatten).Men du kan behöva justera denna proportion till
experimentera några gånger eftersom bästa matlagningsprestanda varierar
beroende på typ av ris.
5.Se till att utsidan av risgrytan är torr före tillagning.Om risgrytan
returneras till spisen när den är våt, det kan skada eller orsaka att produkten skadas
felfunktion.
6.Sätt in risgrytan i spisen väl och se till att grytan är jämn och
ansluter väl till den termiska begränsaren.
7. Tryck ner locket tills ett klickljud hörs, nu är locket väl låst.
8. Anslut kontakten till eluttaget, "Varm"-indikatorn lyser
upp, tryck ner tillagningsknappen, "Cook"-indikatorn tänds och "Warm"
ljuset slocknar. Riskokaren kokar nu.
9. När vattnet har avdunstat i risgrytan växlar apparaten
automatiskt till "Varm" , avslutar tillagningsprocessen. "Varm" lyser och
"Cook"-lampan slocknar.
Tips: Låt riset stå i ytterligare 5-10 minuter innan du tappar det
pott.
10.Koppla ur strömkontakten från uttaget.
11. Denna apparat är unikt utformad för att hålla riset eller maten varm för
över 12 timmar. Därför, om du behöver hålla riset varmt i timmar, bara
låt riset ligga kvar i grytan, lampan "Varm" lyser tills du ansluter den
från uttaget.
Ris ska inte ligga kvar i risgrytan med "HÅLL VARM"-funktionen över
24 timmar.

Dra alltid ur stickkontakten ur uttaget när riset
potten är tom.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

• Fyll alltid risgrytan med vatten, fyll aldrig kokaren.

Machine Translated by Google

• Använd endast risgrytan som en insats i denna enhet. Den är inte lämplig för andra spisar!

• En säkerhetsmekanism hindrar enheten från att laga mat om risgrytan har inte satts in på rätt sätt. • Rör inte vid, täck eller blockera inte ångventilen på risets ovansida spis eftersom den är extremt varm och kan orsaka skållning. Het ånga kommer fly, var försiktig med ångan.

HUR MAN RENGÖR

Häll ut innehållet i risgrytan efter att den svalnat.

1. Rengör risgrytan, skeden och måtten för hand i en varm sköljning bad.


2.Det finns ett löstagbart lakan i locket, ta bort det från locket, rengör och skölj och sätt sedan tillbaka den väl i locket.

3.Ta bort vattentanken, rengör och skölj, sätt sedan tillbaka den väl i apparat.

4. Låt alla delar torka och byt ut dem väl.

5.Torka av insidan och utsidan av spishällen med en fuktig trasa, torka sedan av den med en torr trasa.



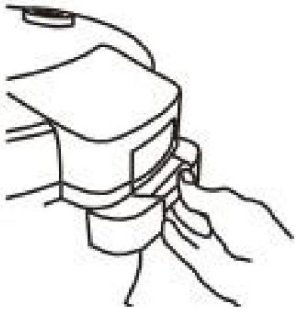

FÖRSIKTIGHET VID RENGÖRING

• Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring och vänta tills enheten har svalnat.

• Sänk aldrig ner husspisen, sladden och nätkontakten i vatten, eftersom detta annars kan leda till elektriska stötar eller brand.

Machine Translated by Google

• Använd inga stålborstar eller andra nötande föremål. • Använd inga sura eller skurmedel. • Rengör inte tillbehören i diskmaskinen. Ytorna kan bli matt.

FELSÖKNING Eftersom risvariationerna skiljer sig åt i sin sammansättning kan resultaten variera beroende på vilken typ av ris som används. Nedan finns några felsökningstips som hjälper dig att uppnå önskad konsistens.

PROBLEM	LÖSNING
Ris är det också torr/hård efter matlagning.	Om riset är torrt eller hårt/tuggigt när riskokaren växlar till "VARM"-läge, kommer ytterligare vatten och tillagningstid att mjukna upp riset. Beroende på hur torrt riset är, tillsätt 1/2 till 1 kopp vatten och rör om. Stäng locket och tryck ner kokningsknappen till "COOK"-läge. När riset kokaren växlar till "VARM" läge, öppna locket och rör om riset för att kontrollera konsistensen. Upprepa vid behov tills riset är mjukt och fuktigt.
Ris är det också fuktig/blöt efteråt matlagning.	Om riset fortfarande är för blött eller blött när riskokaren växlar till "VARM"-läge, använd serveringsspateln för att röra om riset. Detta kommer att omfördela den nedersta (fuktigaste) delen av riset och släppa ut överflödig fukt. Stäng locket och låt riskokaren vara kvar i läget "VARM" under 10-30 minuter efter behov, öppna locket och rör om med jämna mellanrum för att släppa ut överflödig fukt.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Rice Cooker


Model: X901/X1301/X1501

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Commercial Rice Cooker

MODEL: X901/X1301/X1501

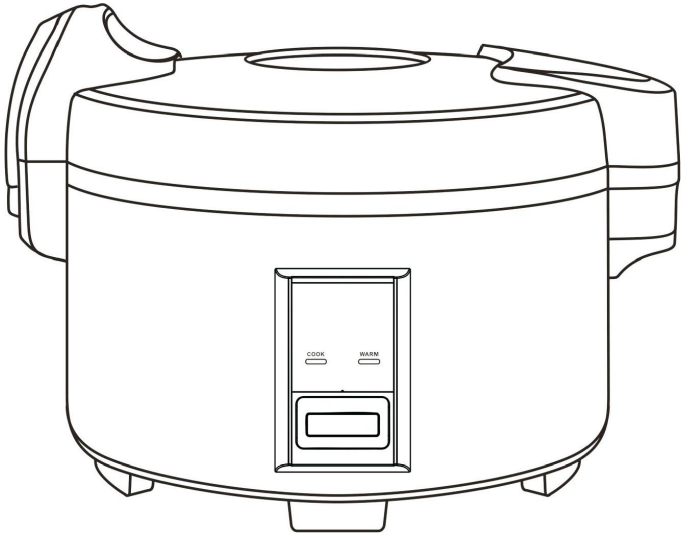

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Technical Data


Model No	Power Supply	Power Consumption	Protection class	Filling quantity
X901	220-240V ~ 50/60Hz	1300W	I	3.6L/20cups (raw rice)
X1301	220-240V ~ 50/60Hz	1600W	I	5.2L/28cups (raw rice)
X1501	220-240V ~ 50/60Hz	1800W	I	6.0L/32cups (raw rice)

• Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions .
• Do not use it outdoors.Keep it away from sources of heat,direct sunlight,humidity(never immerse it into any liquid)and sharp edges.
• When cleaning or putting it away,switch off the appliance and always pull out the plug from the socket(pull the plug itself not the lead)if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
• Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or table.
• Do not use the appliance for other than its intended use.

• Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot water or other liquids.
• Use only original spare parts provided.To reduce the risk of electrical shock,cook only in the removable container provided.
• During operation and afterwards,the temperature of the accessible surfaces may be hot.Always hold the appliance by the handle.
• Use the appliance only on a level ,dry and heat-resistant work surface.
• Do not move the device and do not touch it when it is working.
• Before inserting the plug into the socket,make sure that the mains voltage to be used matches that of the device.You can find this information on the nameplate.
• Connect the device to a duly installed protective contact socket.
• This appliance should be operated on a seperate electrical circuit from other operating appliances.If the electrical circuit is overloaded with other appliances,the appliance may not operate properly.
• Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• Children shall not play with the appliance.
• Unplug from outlet when not in use and before cleaning.Allow unit to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
• Extreme caution must be taken when moving the appliance containing hot water or other liquids,foods.
• Do not try to repair the appliance on your own.Always contact an authorized technician.To avoid the exposure to danger,always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer,our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
• Only use the appliance in a dry,indoor area.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

PARTS IDENTIFICATION

1.Lid	8.“COOK” & “WARM” lights
2.Lid handle	9. Cooking button
3.Lock at handle	10.Power cord & plug
4. Steam vent in lid	11.Rice pot
5.Water tank	12.Spoons & measuring cups
6.Carrying handles	13.Heating plate
7.Housing cooker	14.Thermal limiter

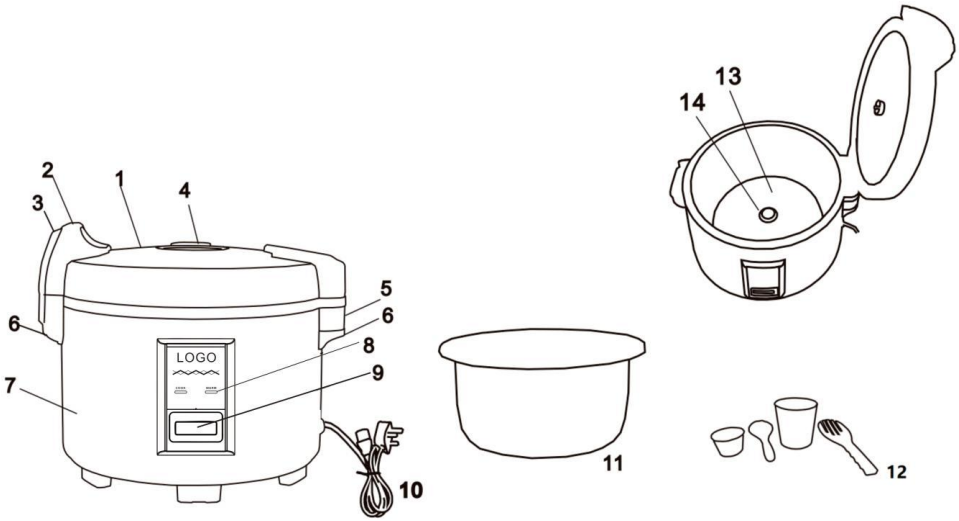

HOW TO USE

1.Before initial use,remove the packaging and check the scope of delivery.We recommend cleaning the appliance as described under”cleaning”.



2.Push the lock at the handle to open the lid.
3.Make sure the bottom surface of rice pot and heating plate in the cooker are clean enough .Proper care should be taken to avoid any deform on the rice pot,otherwise the heating plate may be destroyed or cooking performance may be destroyed.
4.Wash thoroughly the rice and put them into the rice pot,make the rice flat,then add certain amount of water.A proportion is advised to be 1:1.3 (raw rice vs water).But you may need to adjust this proportion to experiment some times because best cooking performance varies depending on type of rice.
5.Make sure the outside of the rice pot is dry prior to cooking.If the rice pot is returned to cooker when wet,it may damage or cause the product to malfunction.
6.Place the rice pot into the cooker well and make sure the pot is level and connecting well with the thermal limiter.
7.Push down the lid until a click sound is heard,now the lid is locked well.
8.Connect the plug to the mains supply, the “Warm” indicator lights up,press the cooking button down,the “Cook” indicator lights up and “Warm” light goes out.The rice cooker is now cooking.
9.Once the water has evaporated in the rice pot,the appliance switches automatically to”Warm” ,ending the cooking process.The “Warm” is lit and “Cook” light goes out.
Tip: Leave the rice for a further 5-10 minutes prior to draining it from the pot.
10.Disconnect the power plug from the socket.

11. This appliance is uniquely designed to keep the rice or food warm for over 12 hours.Therefore,if you need to keep the rice warm for hours,just leave the rice in the pot ,the “Warm” light remains on until you plug it out from the socket.

Rice should not be left in the rice pot with “KEEP WARM” function for over 24 hours.

Always disconnect the power plug from the socket whenever the rice pot is empty.

CAUTIONS WHEN USING

• Always fill the rice pot with water,never fill the housing cooker.

• Use the rice pot as an insert in this device only.It is not suitable for other cookers!

• A safety mechanism prevents the device from cooking if the rice pot has not been inserted properly.

• Do not touch ,cover or obstruct the steam vent on the top of the rice cooker as it is extremely hot and may cause scalding. Hot steam will escape,be cautious of the steam.

HOW TO CLEAN

Pour out the contents of rice pot after it has cooled down.

1.Clean the rice pot,spoon and measuring cup by hand in a warm rinsing bath.

2.There is a detachable sheet in the lid, remove it from the lid ,clean and rinse,then replace it well in the lid.

3.Remove the water tank ,clean and rinse, then replace it well in the appliance.

4.Allow all parts to dry and replace them well.

5.Wipe off the inside and outside of the housingcooker with a damp cloth,then wipe it with a dry cloth.





CAUTIONS WHEN CLEANING

• Always pull out the plug from the mains socket before cleaning and wait until the unit has cooled down.

• Never immerse the housing cooker,the line cord and the mains plug into water,as otherwise this might result in an electric shock or fire.

• Do not use any wire brushes or other abrasive objects.

• Do not use any acidic or scouring agents.

• Do not clean the accessories in the dishwasher.The surfaces could become dull.

TOUBLESHOOTING

Because rice variations differ in their make-up,results may vary depending upon the type of rice being used.Below are some troubleshooting tips to help you achieve the deisred consistency.

PROBLEM	SOLUTION
Rice is too dry/hard after cooking.	If rice is dry or hard/chewy when the rice cooker switches to “WARM” mode,additional water and cooking time will soften the rice.Depending on how dry the rice is,add 1/2 to 1 cup of water and stir through.Close the lid and press down the cook switch to “COOK” mode.When the rice cooker switches to “WARM” mode,open the lid and stir the rice to check the consistency.Repeat as necessary until rice is soft and moist.

Rice is too moist/soggy after cooking.	If rice is still too wet or soggy when the rice cooker switches to “WARM” mode,use the serving spatula to stir the rice.This will redistribute the bottom(moistest) part of the rice as well as release excess moisture.Close the lid and allow the rice cooker to remain on “WARM” mode for 10-30 minutes as needed,opening the lid and stirring periodically to release excess moisture.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Cuiseur de riz

Modèle : X901/X1301/X1501

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cuiseur à riz commercial

MODÈLE : X901/X1301/X1501

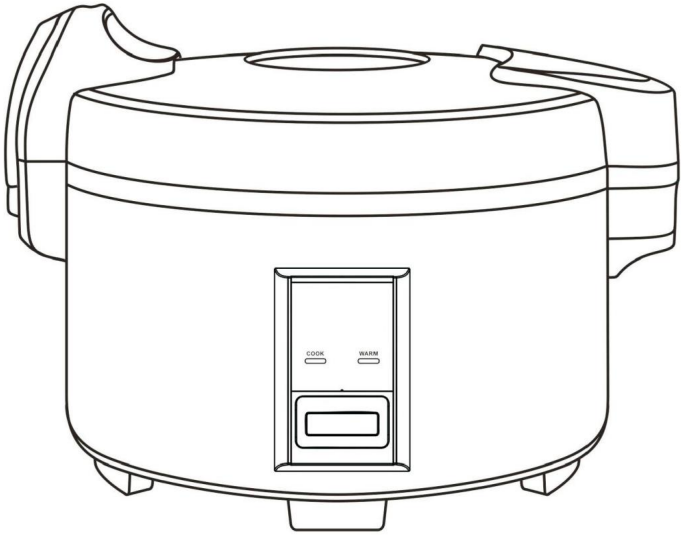

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

données techniques

Numéro de modèle	Pouvoir Fournir	Pouvoir Consommation	protection n classe	Quantité de remplissage
X901	220-240V ~50/60 Hz	1300W		3,6 L/20 tasses (riz cru)
X1301	220-240V ~50/60 Hz	1600W		5,2 L/28 tasses (riz cru)
X1501	220-240V ~50/60 Hz	1800W		6,0 L/32 tasses (riz cru)

• Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service et conservez-le. • Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Gardez-le à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (ne le plongez jamais dans un liquide) et des bords tranchants. • Lors du nettoyage ou du rangement, éteignez l'appareil et débranchez toujours la fiche de la prise (tirez la fiche elle-même et non le cordon) si l'appareil n'est pas utilisé et retirez les accessoires fixés. • Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes ou pendre du bord d'un comptoir ou d'une table.

• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.


Machine Translated by Google

• Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement de l'appareil contenant de la chaleur.
de l'eau ou d'autres liquides. •
Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine fournies. Pour réduire le risque de choc électrique.
choc,cuisez uniquement dans le récipient amovible fourni. • Pendant et
après le fonctionnement, la température des locaux accessibles
les surfaces peuvent être chaudes. Tenez toujours l'appareil par la poignée. •
Utilisez l'appareil uniquement sur une surface de travail plane, sèche et résistante à la chaleur. •
Ne déplacez pas l'appareil et ne le touchez pas lorsqu'il fonctionne. • Avant d'insérer
la fiche dans la prise, assurez-vous que la tension du secteur
à utiliser correspond à celui de l'appareil. Vous trouverez ces informations sur le
plaque
signalétique. • Connectez l'appareil à une prise de contact de protection dûment installée.
• Cet appareil doit être utilisé sur un circuit électrique séparé du
d'autres appareils en fonctionnement. Si le circuit électrique est surchargé avec d'autres
appareils électroménagers, l'appareil pourrait ne pas fonctionner
correctement. • Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité
enfants.
• Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. • Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. • Débranchez la prise de
courant lorsque vous ne vous en servez pas et avant le nettoyage. Laissez l'appareil refroidir.
avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil. • Une extrême prudence
doit être prise lors du déplacement de l'appareil contenant
eau chaude ou autres liquides, aliments. •
N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un
technicien agréé. Pour éviter toute exposition au danger, ayez toujours un
Le câble défectueux doit être remplacé uniquement par le fabricant, notre service client ou
par une personne qualifiée et avec un câble du même type. • Utilisez
l'appareil uniquement dans un endroit sec et intérieur. • Si le
cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou
assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Machine Translated by Google

IDENTIFICATION DES PIÈCES

1.Couvercle	8. Voyants « COOK » et « WARM »
2. Poignée du couvercle	9. Bouton de cuisson
3. Verrouillage à la poignée	10. Cordon d'alimentation et
4. Évent de vapeur dans le couvercle	prise 11.
5. Réservoir d'eau	Marmite à riz 12. Cuillères et tasses à
6.Poignées de transport 7.Cuisinière	mesurer 13. Plaque
du boîtier	chauffante 14. Limiteur thermique

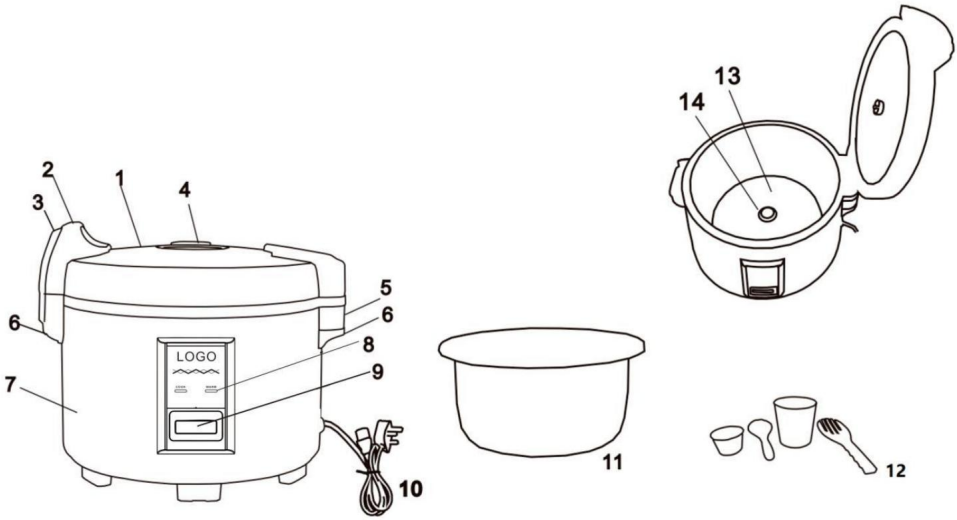

COMMENT

UTILISER 1. Avant la première utilisation, retirez l'emballage et vérifiez le contenu de la livraison. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil comme décrit sous « nettoyage ».

Machine Translated by Google



2.Poussez le verrou de la poignée pour ouvrir le couvercle.

3. Assurez-vous que la surface inférieure du pot à riz et de la plaque chauffante dans la cuisinière sont suffisamment propres. Des précautions appropriées doivent être prises pour éviter toute déformation sur le pot de riz, sinon la plaque chauffante pourrait être détruite ou la cuisson les performances peuvent être détruites.

4. Lavez soigneusement le riz et mettez-le dans le pot à riz, faites le riz à plat, puis ajoutez une certaine quantité d'eau. Il est conseillé d'avoir une proportion de 1:1,3. (riz cru vs eau). Mais vous devrez peut-être ajuster cette proportion à expérimentez plusieurs fois car les meilleures performances de cuisson varient selon le type de riz.

5. Assurez-vous que l'extérieur du pot à riz est sec avant la cuisson. Si le pot à riz est retourné à la cuisinière lorsqu'il est mouillé, cela peut endommager ou provoquer le produit mauvais fonctionnement.

6. Placez le pot à riz dans le cuiseur et assurez-vous que le pot est de niveau et se connecte bien avec le limiteur thermique.

7. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, le couvercle est maintenant bien verrouillé.

8.Branchez la fiche au secteur, le voyant « Warm » s'allume vers le haut, appuyez sur le bouton de cuisson vers le bas, le voyant « Cook » s'allume et « Warm » la lumière s'éteint. Le cuiseur à riz est en train de cuisiner.

9. Une fois l'eau évaporée dans le pot à riz, l'appareil s'allume automatiquement sur « Warm », mettant fin au processus de cuisson. Le « Warm » est allumé et Le voyant « Cuisine » s'éteint.

Astuce : laissez le riz encore 5 à 10 minutes avant de l'égoutter du pot.

10.Débranchez la fiche d'alimentation de la prise.

Machine Translated by Google

11. Cet appareil est spécialement conçu pour garder le riz ou les aliments au chaud pendant plus de 12 heures. Par conséquent, si vous devez garder le riz au chaud pendant des heures, il suffit laissez le riz dans la casserole, le voyant « Chaud » reste allumé jusqu'à ce que vous le débranchez de la prise.

Le riz ne doit pas être laissé dans le pot à riz doté de la fonction « KEEP WARM » pendant plus de 24 heures.

Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise chaque fois que le riz le pot est vide.

PRÉCAUTIONS LORS DE L'UTILISATION

• Remplissez toujours le pot à riz avec de l'eau, ne remplissez jamais le boîtier du cuiseur. • Utilisez le pot à riz uniquement comme insert dans cet appareil. Il ne convient pas à d'autres des cuisinières !


• Un mécanisme de sécurité empêche l'appareil de cuire si le pot à riz est n'a pas été inséré correctement. • Ne touchez pas, ne couvrez pas et n'obstruez pas l'évent de vapeur sur le dessus du riz. cuisinière car elle est extrêmement chaude et peut provoquer des brûlures. La vapeur chaude échappez-vous, faites attention à la vapeur.


COMMENT NETTOYER

Versez le contenu du pot de riz une fois refroidi.

1. Nettoyez le pot à riz, la cuillère et la tasse à mesurer à la main avec un rinçage chaud. bain.
2. Il y a une feuille amovible dans le couvercle, retirez-la du couvercle, nettoyez et rincez, puis remettez-le bien dans le couvercle.
3. Retirez le réservoir d'eau, nettoyez et rincez, puis remettez-le bien dans le appareil.
4. Laissez sécher toutes les pièces et remplacez-les bien.
5. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du boîtier de la cuisinière avec un chiffon humide. chiffon, puis essuyez-le avec un chiffon sec.

Machine Translated by Google

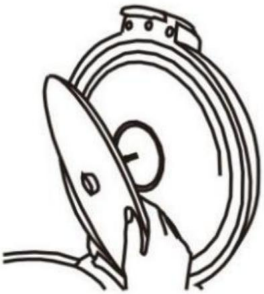

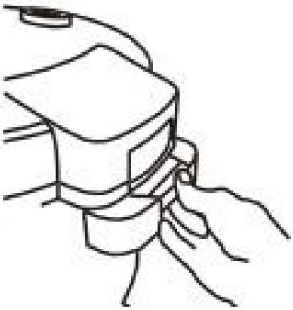

PRÉCAUTIONS LORS DU NETTOYAGE

• Débranchez toujours la fiche de la prise secteur avant de nettoyer et attendez jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.

• Ne plongez jamais la cuisinière, le cordon d'alimentation et la fiche secteur dans l'eau, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. • N'utilisez pas de brosses métalliques ou d'autres objets abrasifs. • N'utilisez pas d'agents acides ou abrasifs. • Ne nettoyez pas les accessoires au lave-vaisselle. Les surfaces pourraient devenir ennuyeux.

DÉPANNAGE

Parce que les variations de riz diffèrent dans leur composition, les résultats peuvent varier en fonction selon le type de riz utilisé. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils de dépannage pour vous aider à atteindre la cohérence souhaitée.

PROBLÈME	SOLUTION
Le riz aussi sec/dur après cuisson.	Si le riz est sec ou dur/moelleux lorsque le cuiseur à riz s'allume en mode « CHAUD », de l'eau et du temps de cuisson supplémentaires seront ramollir le riz. Selon le degré de sécheresse du riz, ajouter 1/2 à 1 tasse d'eau et remuez. Fermez le couvercle et appuyez sur baissez l'interrupteur de cuisson sur le mode «COOK». Lorsque le riz la cuisinière passe en mode « CHAUD », ouvrez le couvercle et remuez le riz pour vérifier la consistance. Répéter si nécessaire jusqu'à ce que le riz soit tendre et humide.

Machine Translated by Google

Le riz est trop humide/détrempé après cuisson.	Si le riz est encore trop humide ou détrempé lorsque le cuiseur à riz passe en mode « CHAUD », utilisez la spatule de service pour remuer le riz. Cela redistribuera la partie inférieure (la plus humide) du riz et libérera l'excès d'humidité. Fermez le couvercle. et laissez le cuiseur à riz rester en mode « CHAUD » pendant 10 à 30 minutes selon les besoins, en ouvrant le couvercle et en remuant périodiquement pour éliminer l'excès d'humidité.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Reis Kocher

Modell: X901/X1301/X1501

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kommerzieller Reiskocher

MODELL: X901/X1301/X1501

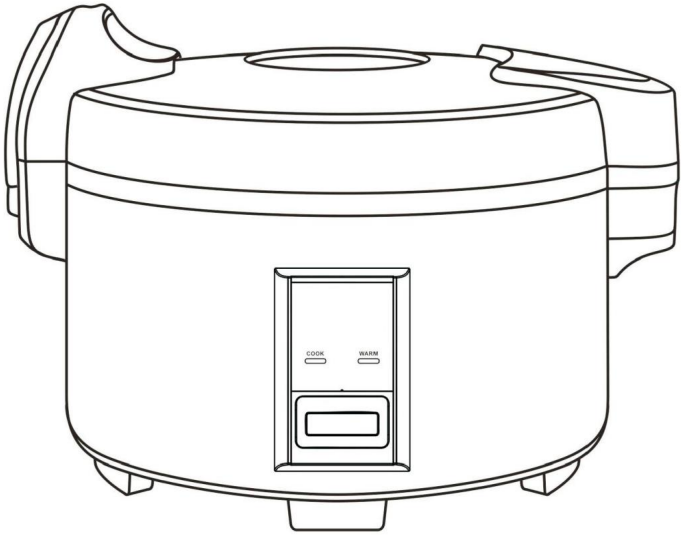

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Technische Daten

Modell Nr	Leistung Liefern	Leistung Verbrauch	Schutz n Klasse	Füllmenge
X901	220-240 V ~50/60Hz	1300 W	ÿ	3,6 l/20 Tassen (roher Reis)
X1301	220-240 V ~50/60Hz	1600 W	ÿ	5,2 l/28 Tassen (roher Reis)
X1501	220-240 V ~50/60Hz	1800 W	ÿ	6,0 l/32 Tassen (Rohreis)

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. • Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten) und scharfen Kanten fern. • Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Aufräumen aus und ziehen Sie bei Nichtgebrauch immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker selbst, nicht am Kabel) und entfernen Sie das angeschlossene Zubehör. • Lassen Sie das Kabel keine heißen Oberflächen berühren oder über die Kante einer Theke oder eines Tisches hängen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Machine Translated by Google


• Beim Bewegen des Geräts mit heißem Wasser ist äußerste Vorsicht geboten.
Wasser oder anderen
Flüssigkeiten. • Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original-Ersatzteile. Um das Risiko eines elektrischen
schockgaren, nur im mitgelieferten abnehmbaren Behälter kochen. •
Während des Betriebs und danach ist die Temperatur des zugänglichen
Oberflächen können heiß sein. Halten Sie das Gerät immer am Griff. • Verwenden Sie
das Gerät nur auf einer ebenen, trockenen und hitzebeständigen Arbeitsfläche. • Bewegen Sie das
Gerät nicht und berühren Sie es nicht, wenn es in Betrieb ist. • Stellen Sie vor dem
Einstecken des Steckers in die Steckdose sicher, dass die Netzspannung
zu verwendende Gerätetyp mit dem des Gerätes übereinstimmt. Diese Angaben finden Sie auf der
Typenschild. •
Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an. •
Dieses Gerät muss an einem separaten Stromkreis betrieben werden von
andere Betriebsgeräte.Wenn der Stromkreis mit anderen überlastet ist
Geräte, das Gerät funktioniert möglicherweise nicht richtig. • Eine
genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe verwendet wird
Kinder.

• Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. • Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen
vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen und vor dem Reinigen des Geräts. • Beim Bewegen
des Geräts mit
heißem Wasser oder anderen Flüssigkeiten,
Lebensmitteln. • Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen
autorisierten Techniker. Um Gefahren zu vermeiden, haben Sie immer eine
Defekte Kabel können nur durch den Hersteller, unseren Kundendienst oder
von einer qualifizierten Person und mit einem Kabel des gleichen Typs ersetzt
werden. • Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden oder
Baugruppe ist beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.

Machine Translated by Google

TEILEIDENTIFIZIERUNG

1.Deckel 2.Deckelgriff 3.Verriegelung am Griff 4. Dampfauslass im Deckel 5.Wassertank 6.Tragegriffe 7.Gehäuse Herd	8. „COOK“- und „WARM“-Leuchten 9. Kochtaste 10. Netzkabel und Stecker 11. Reistopf 12. Löffel und Messbecher 13. Heizplatte 14. Thermobegrenzer

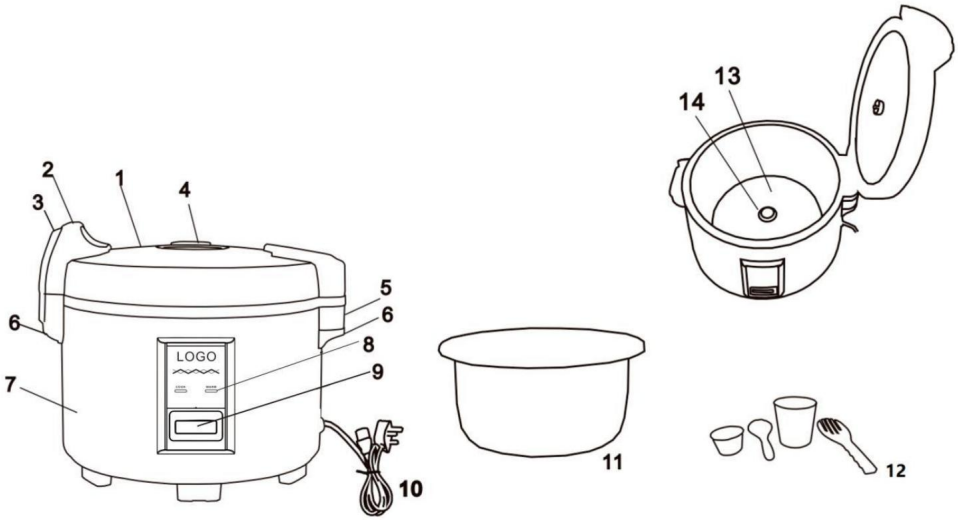

VERWENDUNG 1.

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Verpackung und überprüfen Sie den Lieferumfang. Wir empfehlen, das Gerät wie unter „Reinigung“ beschrieben zu reinigen.

Machine Translated by Google



2. Drücken Sie das Schloss am Griff, um den Deckel zu öffnen.

3.Stellen Sie sicher, dass die Bodenfläche des Reistopfs und die Heizplatte im Kocher sind sauber genug. Es ist darauf zu achten, dass keine Verformungen am Reistopf, sonst kann die Heizplatte zerstört werden oder das Kochgut Die Leistung kann zerstört werden.

4.Reis gründlich waschen und in den Reistopf geben, den Reis kochen flach, dann eine bestimmte Menge Wasser hinzufügen. Ein Verhältnis von 1:1,3 wird empfohlen (Rohreis vs. Wasser). Aber Sie müssen dieses Verhältnis möglicherweise anpassen, um experimentieren Sie ein wenig, da die beste Kochleistung variiert je nach Reissorte.

5.Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Reistopfes vor dem Kochen trocken ist.Wenn der Reistopf wird, kann das Produkt beschädigt werden oder es kann zu Fehlfunktion.

6.Stellen Sie den Reistopf in den Kocher und stellen Sie sicher, dass der Topf waagerecht steht und gute Verbindung mit dem Thermobegrenzer.

7.Drücken Sie den Deckel nach unten, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Jetzt ist der Deckel gut verriegelt.

8.Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an, die Anzeige „Warm“ leuchtet nach oben, drücken Sie die Kochtaste nach unten, die Anzeige „Cook“ leuchtet auf und „Warm“ Licht erlischt. Der Reiskocher kocht jetzt.

9.Sobald das Wasser im Reistopf verdampft ist, schaltet das Gerät automatisch auf „Warm“ und beendet den Kochvorgang. Die Anzeige „Warm“ leuchtet und Die „Kochen“-Leuchte erlischt.

Tipp: Lassen Sie den Reis noch 5-10 Minuten stehen, bevor Sie ihn aus dem Topf.

10.Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Machine Translated by Google

11. Dieses Gerät ist speziell dafür konzipiert, Reis oder Speisen warm zu halten,
über 12 Stunden.Wenn Sie den Reis also stundenlang warm halten müssen,
Lassen Sie den Reis im Topf, die „Warm“-Leuchte bleibt an, bis Sie den Stecker ziehen.
aus der Steckdose.

Reis sollte im Reistopf mit der Funktion „Warmhalten“ nicht länger als
24 Stunden.

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Reis
Topf ist leer.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

• Füllen Sie den Reistopf immer mit Wasser, füllen Sie niemals das Gehäuse des
Kochers. • Verwenden Sie den Reistopf nur als Einsatz in diesem Gerät. Er ist nicht für andere
Herde!

• Ein Sicherheitsmechanismus verhindert, dass das Gerät kocht, wenn der Reistopf
nicht richtig eingesetzt wurde. •
Berühren, bedecken oder blockieren Sie nicht die Dampföffnung auf der Oberseite des Reis
Herd, da dieser extrem heiß ist und Verbrühungen verursachen kann. Heißer Dampf wird
entkommen, seien Sie vorsichtig mit dem Dampf.

WIE MAN REINIGT

Gießen Sie den Inhalt des Reistopfes aus, nachdem er abgekühlt ist.

1.Reinigen Sie den Reistopf, den Löffel und den Messbecher von Hand in einem warmen Spülbecken.
Bad.


2.Im Deckel befindet sich ein abnehmbares Blatt. Entfernen Sie es vom Deckel, reinigen Sie es und
ausspülen und dann wieder gut in den Deckel einsetzen.


3.Entfernen Sie den Wassertank, reinigen und spülen Sie ihn aus und setzen Sie ihn dann wieder in den
Gerät.

4. Alle Teile trocknen lassen und dann wieder gut verschließen.

5.Wischen Sie das Gehäuse innen und außen mit einem feuchten
Tuch ab und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Machine Translated by Google

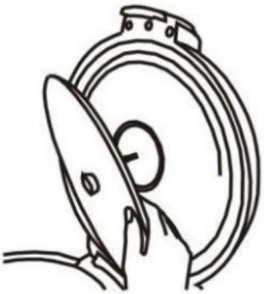

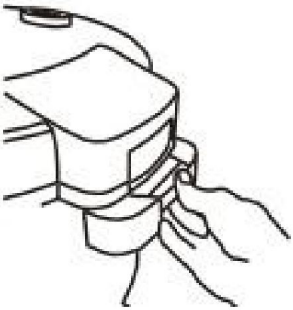

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM REINIGEN

• Vor dem Reinigen immer den Stecker aus der Steckdose ziehen und warten bis das Gerät abgekühlt ist.

• Tauchen Sie das Gehäuse des Herdes, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser, da sonst ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden kann. • Verwenden Sie keine Drahtbürsten oder andere scheuernde Gegenstände.

• Verwenden Sie keine säurehaltigen oder scheuernden Mittel. • Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Spülmaschine. Die Oberflächen könnten stumpf geworden.

FEHLERSUCHE

Da Reissorten sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden, können die Ergebnisse je nach je nach Reissorte. Nachfolgend finden Sie einige Tipps zur Fehlerbehebung hilft Ihnen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

PROBLEM	LÖSUNG
Reis ist zu trocken/hart nach Kochen.	Wenn der Reis trocken oder hart/zäh ist, wenn der Reiskocher einschaltet in den „WARM“-Modus wechseln, wird zusätzliches Wasser und Kochzeit Reis einweichen. Je nachdem, wie trocken der Reis ist, fügen Sie 1/2 zu 1 Tasse Wasser und durchrühren.Den Deckel schließen und drücken Stellen Sie den Kochschalter auf den Modus „KOCH“. Herd schaltet auf „WARM“ Modus, öffnen Sie den Deckel und rühren Sie den Reis, um die Konsistenz zu prüfen. Bei Bedarf wiederholen bis der Reis weich und feucht ist.

Machine Translated by Google

Der Reis ist zu feucht/ matschig nach Kochen.	Wenn der Reis noch zu feucht oder matschig ist, wenn der Reiskocher in den Modus „WARM“ wechselt, rühren Sie den Reis mit dem Servierspatel um. Dadurch wird der untere (feuchteste) Teil des Reises neu verteilt und überschüssige Feuchtigkeit freigesetzt. Schließen Sie den Deckel und lassen Sie den Reiskocher je nach Bedarf 10–30 Minuten im Modus „WARM“ laufen. Öffnen Sie dabei gelegentlich den Deckel und rühren Sie um, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Bollitore elettrico per il riso

Modello: X901/X1301/X1501

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cuociriso commerciale

MODELLO: X901/X1301/X1501

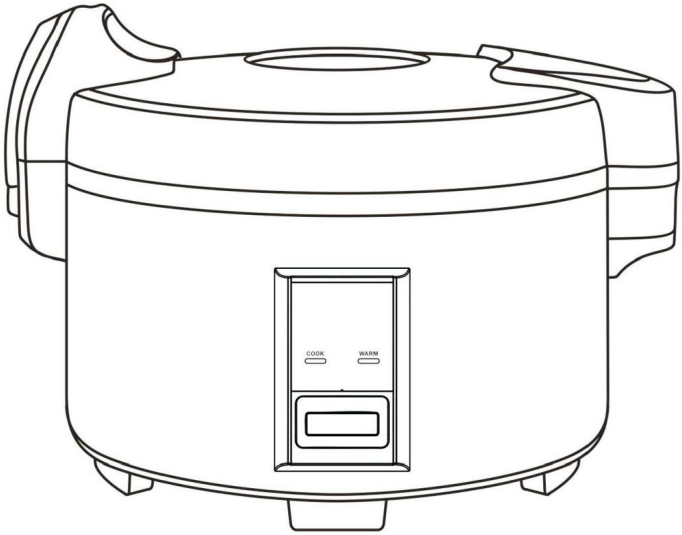

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

Dati tecnici

Modello numero	Energia Fornitura	Energia Consumo	Protezione n classe	Quantità di riempimento
X901	220-240 V ~50/60Hz	1300 W	ÿ	3,6 l/20 tazze (riso crudo)
X1301	220-240 V ~50/60Hz	1600 W	ÿ	5,2 l/28 tazze (riso crudo)
X1501	220-240 V ~50/60Hz	1800 W	ÿ	6,0 l/32 tazze (riso crudo)

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservarle. • Non utilizzarlo all'aperto. Tenerlo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo mai in liquidi) e spigoli vivi. • Quando lo si pulisce o lo si ripone, spegnere l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla presa (tirare la spina stessa e non il cavo) se l'apparecchio non viene utilizzato e rimuovere gli accessori collegati. • Non lasciare che il cavo tocchi superfici calde o penda dal bordo di un bancone o di un tavolo.

• Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello previsto.

Machine Translated by Google

• È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta l'apparecchio contenente acqua calda acqua o altri liquidi. • Utilizzare solo pezzi di ricambio originali forniti. Per ridurre il rischio di elettricit shock, cuocere solo nel contenitore estraibile in dotazione. • Durante il funzionamento e successivamente, la temperatura dell'ambiente accessibile le superfici potrebbero essere calde. Tenere sempre l'apparecchio per la maniglia. • Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie di lavoro piana, asciutta e resistente al calore. • Non spostare il dispositivo e non toccarlo mentre è in funzione. • Prima di inserire la spina nella presa accertarsi che la tensione di rete sia presente da utilizzare corrisponde a quello del dispositivo. Puoi trovare queste informazioni sul targhetta. • Collegare l'apparecchio ad una presa con contatto di protezione opportunamente installata. • Questo apparecchio deve essere utilizzato su un circuito elettrico separato da altri apparecchi funzionanti.Se il circuito elettrico è sovraccarico di altri elettrodomestici, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente.


• È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o nelle vicinanze bambini.

• Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. • I bambini non devono giocare con l'apparecchio. • Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare l'unità prima di montare o smontare parti e prima di pulire l'apparecchio. • È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta l'apparecchio contenente acqua calda o altri liquidi, alimenti. • Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Contattare sempre un tecnico autorizzato. Per evitare l'esposizione a pericoli, avere sempre a portata di mano un il cavo difettoso può essere sostituito solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo. • Utilizzare l'apparecchio solo in un'area interna e asciutta. • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o gruppo disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

Machine Translated by Google

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

1.Coperchio 2. Maniglia del coperchio 3. Bloccare la maniglia 4. Sfiato del vapore nel coperchio 5. Serbatoio dell'acqua 6.Maniglie per il trasporto 7.Alloggiamento fornello	8. Spie “COOK” e “WARM” 9. Tasto cottura 10. Cavo di alimentazione e spina 11. Pentola per il riso 12. Cucchiai e misurini 13. Piastra riscaldante 14. Limitatore termico

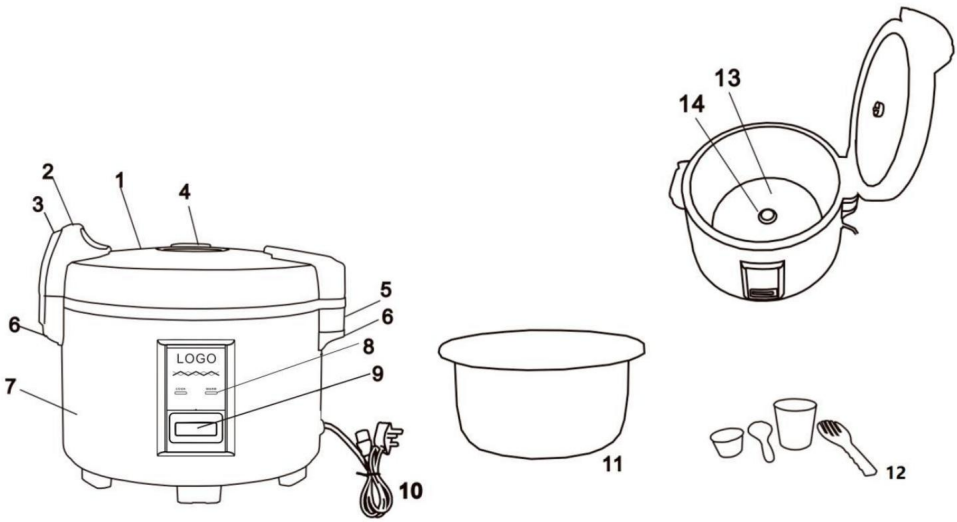

COME USARE 1.

Prima del primo utilizzo, rimuovere l'imballaggio e controllare la fornitura. Si consiglia di pulire l'apparecchio come descritto nella sezione "pulizia".

Machine Translated by Google



2.Premere la serratura sulla maniglia per aprire il coperchio.

3.Assicurarsi che la superficie inferiore della pentola per il riso e la piastra riscaldante siano all'interno della pentola siano sufficientemente puliti. È necessario prestare la massima attenzione per evitare qualsiasi deformazione sul pentola per il riso, altrimenti la piastra riscaldante potrebbe danneggiarsi o cuocersi le prestazioni potrebbero essere distrutte.

4.Lavare accuratamente il riso e metterlo nella pentola del riso, preparare il riso piatto, quindi aggiungere una certa quantità di acqua. Si consiglia che la proporzione sia 1:1,3 (riso crudo vs acqua). Ma potrebbe essere necessario modificare questa proporzione sperimentare alcune volte perché le migliori prestazioni di cottura variano a seconda del tipo di riso.

5.Assicurarsi che l'esterno della pentola per il riso sia asciutto prima della cottura. Se la pentola per il riso viene rimesso nella pentola quando è bagnato, potrebbe danneggiare o causare danni al prodotto malfunzionamento.

6. Posizionare bene la pentola per il riso nella pentola e assicurarsi che sia livellata e in piano collegandosi bene con il limitatore termico.

7. Spingere verso il basso il coperchio finché non si sente un clic, ora il coperchio è bloccato bene.

8.Collegare la spina alla rete elettrica, l'indicatore “Warm” si accende verso l'alto, premere il pulsante di cottura verso il basso, l'indicatore "Cook" si accende e "Warm" la luce si spegne. Il cuociriso sta cuocendo.

9.Una volta evaporata l'acqua nella pentola per il riso, l'apparecchio si spegne automaticamente su "Caldo", terminando il processo di cottura. La voce "Caldo" è accesa e La spia "Cottura" si spegne.

Suggerimento: lasciare riposare il riso per altri 5-10 minuti prima di scolarlo dalla pentola pentola.

10.Scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Machine Translated by Google

11. Questo apparecchio è progettato esclusivamente per mantenere caldo il riso o il cibo oltre 12 ore. Pertanto, se avete bisogno di mantenere il riso caldo per ore, basta lascia il riso nella pentola, la spia "Caldo" rimane accesa finché non la spegni dalla presa.

Il riso non deve essere lasciato nella pentola per il riso con la funzione “KEEP WARM” per troppo tempo 24 ore.

Scollegare sempre la spina dalla presa ogni volta che si cucina il riso il vaso è vuoto.

PRECAUZIONI DURANTE L'UTILIZZO

• Riempire sempre la pentola del riso con acqua, mai riempire l'alloggiamento della pentola. • Utilizzare la pentola per il riso solo come inserto in questo dispositivo. Non è adatta per altri fornelli!

• Un meccanismo di sicurezza impedisce la cottura se la pentola per il riso è dotata non è stato inserito correttamente.

• Non toccare, coprire o ostruire lo sfiato del vapore sulla parte superiore del riso cucina poiché è estremamente calda e potrebbe causare scottature. Il vapore caldo lo farà scappare, fai attenzione al vapore.

COME PULIRE

Versare il contenuto della pentola di riso dopo che si è raffreddata.

1.Pulire a mano la pentola per il riso, il cucchiaio e il misurino con acqua tiepida bagno.

2. Nel coperchio è presente un foglio staccabile, rimuoverlo dal coperchio, pulirlo e pulirlo sciacquare, quindi rimetterlo bene nel coperchio.


3.Rimuovere il serbatoio dell'acqua, pulirlo e sciacquarlo, quindi ricollocarlo bene apparecchio.

4.Lasciare asciugare tutte le parti e ricollocarle bene.

5.Pulire l'interno e l'esterno della cucina con un panno umido panno, quindi pulirlo con un panno asciutto.

Machine Translated by Google



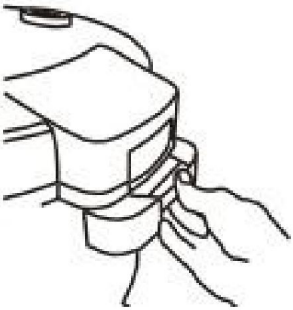

ATTENZIONE DURANTE LA PULIZIA

• Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente e attendere finché l'unità non si è raffreddata.

• Non immergere mai l'alloggiamento della cucina, il cavo di alimentazione e la spina di alimentazione acqua, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. • Non utilizzare spazzole metalliche o altri oggetti abrasivi. • Non utilizzare agenti acidi o abrasivi. • Non pulire gli accessori in lavastoviglie. Le superfici potrebbero

diventare noioso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Poiché le variazioni del riso differiscono nella loro composizione, i risultati possono variare a seconda in base al tipo di riso utilizzato. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi aiutarti a raggiungere la consistenza desiderata.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Anche il riso lo è secco/duro Dopo cucinando.	Se il riso è secco o duro/gommoso quando il cuociriso si accende alla modalità “CALDO”, verranno aggiunti acqua e tempo di cottura ammorbidire il riso. A seconda di quanto è asciutto il riso, aggiungere 1/2 in 1 tazza d'acqua e mescolare.Chiudere il coperchio e premere premere il pulsante di cottura sulla modalità "COOK". Quando il riso la pentola passa alla modalità "CALDO", aprire il coperchio e mescolare il riso per controllarne la consistenza. Ripetere se necessario fino a quando il riso sarà morbido e umido.

Machine Translated by Google

Il riso risulta troppo umido/ molliccio dopo cucinando.	Se il riso è ancora troppo bagnato o inzuppato quando il cuociriso passa alla modalità "CALDO", utilizzare la spatola da portata per mescolare il riso. Ciò ridistribuirà la parte inferiore (più umida) del riso e rilascerà l'umidità in eccesso. Chiudere il coperchio e lasciare che il cuociriso rimanga in modalità “CALDO” per 10-30 minuti secondo necessità, aprendo il coperchio e mescolando periodicamente per rilasciare l'umidità in eccesso.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Olla arrocera

Modelo: X901/X1301/X1501

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Olla arrocera comercial

MODELO: X901/X1301/X1501

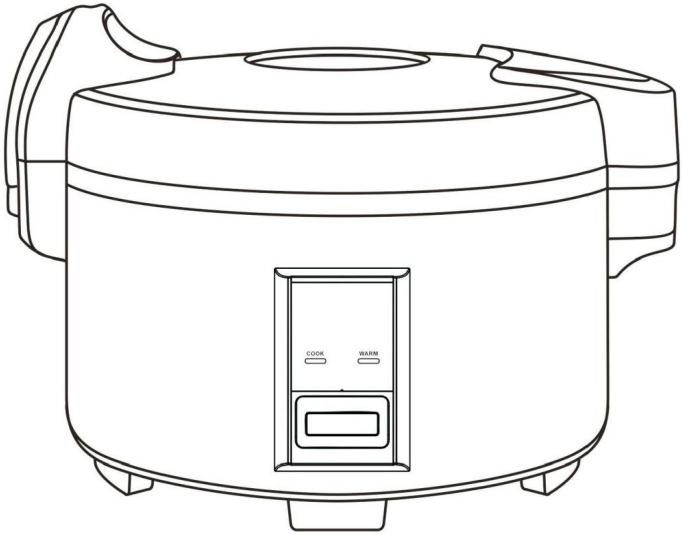

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Datos técnicos

N º de Modelo	Fuerza Suministrar	Fuerza Consumo	Proteccion n clase	Cantidad de llenado
X901	220-240V ~50/60Hz	1300W		3,6 l/20 tazas (arroz crudo)
X1301	220-240V ~50/60Hz	1600W		5,2 L/28 tazas (arroz crudo)
X1501	220-240V ~50/60Hz	1800W		6,0 l/32 tazas (arroz crudo)

• Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner el aparato en funcionamiento y consérvelas. • No lo utilice al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. • Al limpiarlo o guardarlo, apague el aparato y siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente (tire del enchufe, no del cable) si el aparato no está en uso y retire los accesorios adjuntos. • No permita que el cable toque superficies calientes ni cuelgue del borde de un mostrador o mesa.

• No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.

Machine Translated by Google

• Se debe tener extrema precaución al mover el aparato que contiene agua u otros líquidos. • Utilice únicamente repuestos originales proporcionados. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica choque, cocine solo en el recipiente extraíble provisto. • Durante y después del funcionamiento, la temperatura de la zona accesible Las superficies pueden estar calientes. Sujete siempre el aparato por el asa. • Utilice el aparato únicamente sobre una superficie de trabajo nivelada, seca y resistente al calor. • No mueva el dispositivo ni lo toque cuando esté funcionando. • Antes de insertar el enchufe en la toma de corriente, asegúrese de que la tensión de red que se utilizará coincide con la del dispositivo. Puede encontrar esta información en la Placa de nombre. • Conecte el dispositivo a una toma de contacto de protección debidamente instalada. • Este aparato debe funcionar en un circuito eléctrico separado del otros aparatos en funcionamiento. Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros aparatos, es posible que el aparato no funcione correctamente. • Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utiliza cerca o cerca de niños.


• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años. • Los niños no deben jugar con el aparato. • Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que la unidad se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato. • Se debe tener extrema precaución al mover el aparato que contiene agua caliente u otros líquidos, alimentos.

• No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado. Para evitar la exposición al peligro, tenga siempre un El cable defectuoso será reemplazado únicamente por el fabricante, nuestro servicio de atención al cliente o por una persona cualificada y con un cable del mismo tipo. • Utilice el aparato únicamente en un área interior seca. • Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o conjunto disponible del fabricante o su agente de servicio.

Machine Translated by Google

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

1.Tapa 2.Mango de la tapa 3.Bloquear en el mango 4. Ventilación de vapor en la tapa 5.tanque de agua 6.Asas de transporte 7.Carcasa de cocina	8.Luces “COOK” y “WARM” 9. Botón de cocción 10.Cable de alimentación y enchufe 11.Olla arrocera 12.Cucharas y tazas medidoras 13.Placa calentadora 14.Limitador térmico

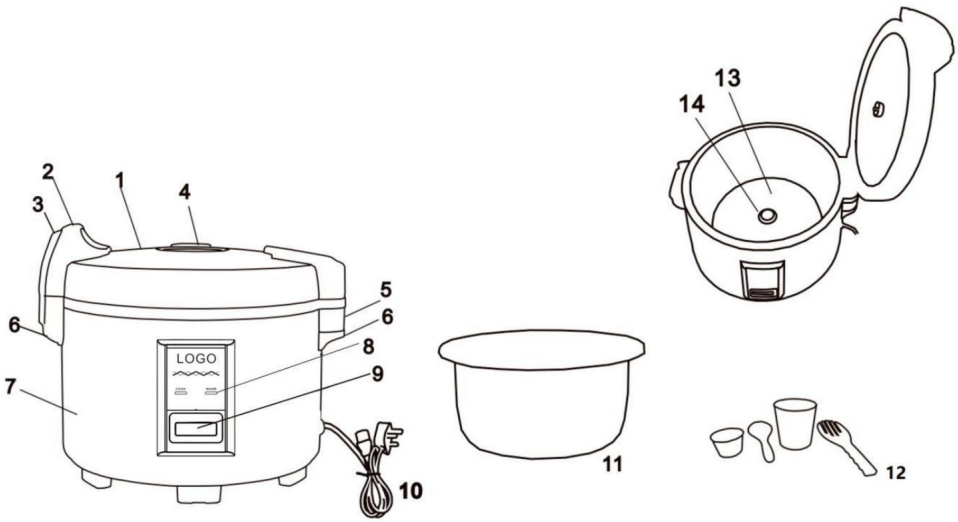

CÓMO UTILIZAR 1.

Antes del uso inicial, retire el embalaje y verifique el alcance de la entrega. Recomendamos limpiar el aparato como se describe en "limpieza".

Machine Translated by Google



2. Empuje el bloqueo del mango para abrir la tapa.

3.Asegúrese de que la superficie inferior de la olla arrocera y la placa calefactora de la olla están lo suficientemente limpios. Se debe tener el cuidado adecuado para evitar cualquier deformación en el olla de arroz, de lo contrario la placa calefactora podría destruirse o cocinar el rendimiento puede verse destruido.

4.Lave bien el arroz y póngalo en la olla arrocera, prepare el arroz. plano, luego agregue cierta cantidad de agua. Se recomienda que la proporción sea 1:1.3 (arroz crudo versus agua). Pero es posible que deba ajustar esta proporción a Experimente algunas veces porque el mejor rendimiento de cocción varía. dependiendo del tipo de arroz.

5.Asegúrese de que el exterior de la olla de arroz esté seco antes de cocinar. Si la olla de arroz se devuelve a la cocina cuando está mojado, puede dañar o hacer que el producto Funcionamiento defectuoso.

6.Coloque bien la olla arrocera en la olla y asegúrese de que esté nivelada y conectando bien con el limitador térmico.

7. Empuje hacia abajo la tapa hasta que escuche un clic, ahora la tapa estará bien cerrada.

8.Conecte el enchufe a la red eléctrica, el indicador "Caliente" se ilumina hacia arriba, presione el botón de cocción hacia abajo, el indicador "Cocinar" se ilumina y "Caliente" La luz se apaga. La olla arrocera ahora está cocinando.

9.Una vez que el agua de la olla arrocera se haya evaporado, el aparato enciende automáticamente a "Warm", finalizando el proceso de cocción. "Warm" se enciende y La luz de “cocinar” se apaga.

Consejo: Deje el arroz durante 5 a 10 minutos más antes de escurrirlo del maceta.

10.Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Machine Translated by Google

11. Este aparato está diseñado exclusivamente para mantener el arroz o la comida calientes durante más de 12 horas. Por lo tanto, si necesita mantener el arroz caliente durante horas, simplemente Deje el arroz en la olla, la luz "Caliente" permanece encendida hasta que la desconecte. del enchufe.

El arroz no debe dejarse en la olla arrocera con la función “MANTENER CALIENTE” por más 24 horas.

Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente cada vez que el arroz la olla está vacía.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR

• Llene siempre la olla arrocera con agua, nunca llene la olla de la carcasa. • Utilice la olla arrocera únicamente como inserto en este dispositivo. No es adecuada para otros cocinas!

• Un mecanismo de seguridad evita que el dispositivo cocine si la olla de arroz se ha no se ha insertado correctamente. •

No toque, cubra ni obstruya la salida de vapor en la parte superior del arroz. olla ya que está extremadamente caliente y puede causar quemaduras. El vapor caliente Escapa, ten cuidado con el vapor.

CÓMO LIMPIAR

Vierta el contenido de la olla de arroz después de que se haya enfriado.

1.Limpie la olla de arroz, la cuchara y la taza medidora a mano con un enjuague tibio. baño.


2.Hay una hoja desmontable en la tapa, retírela de la tapa, límpiela y enjuague y luego vuelva a colocarlo bien en la tapa.


3.Retire el tanque de agua, límpielo y enjuáguelo, luego vuelva a colocarlo bien en el aparato.

4.Deje que todas las piezas se sequen y reemplácelas bien.

5.Limpie el interior y el exterior de la cocina con un paño húmedo. paño, luego límpielo con un paño seco.

Machine Translated by Google

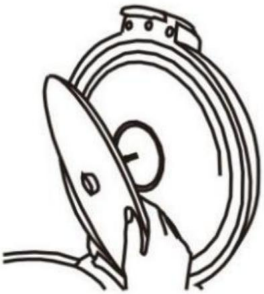

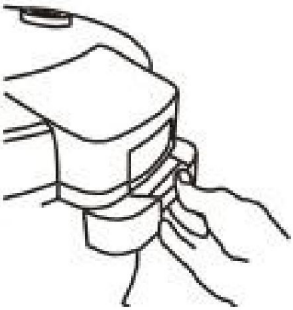

PRECAUCIONES AL LIMPIAR

• Desenchufe siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar y espere
hasta que la unidad se haya enfriado.

• Nunca sumerja la carcasa de la cocina, el cable de alimentación y el enchufe de red en agua, ya que de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. • No utilice cepillos de alambre ni otros objetos abrasivos. • No utilice agentes ácidos o abrasivos.

• No limpie los accesorios en el lavavajillas. Las superficies podrían

volverse aburrido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Debido a que las variaciones del arroz difieren en su composición, los resultados pueden variar dependiendo dependiendo del tipo de arroz que se utilice. A continuación se presentan algunos consejos para solucionar problemas. ayudarle a lograr la consistencia deseada.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El arroz también lo es seco/duro después cocinando.	Si el arroz está seco o duro/masticable cuando la olla arrocera enciende Al modo "CALIENTE", se agregará agua adicional y tiempo de cocción. ablandar el arroz. Dependiendo de qué tan seco esté el arroz, agregue 1/2 a 1 taza de agua y revuelva. Cierre la tapa y presione baje el interruptor de cocción al modo "COCINAR". Cuando el arroz La cocina cambia al modo "CALIENTE", abre la tapa y revuelve. el arroz para comprobar la consistencia. Repetir según sea necesario. hasta que el arroz esté suave y húmedo.

Machine Translated by Google

El arroz está demasiado húmedo o empapado después cocinando.	Si el arroz todavía está demasiado húmedo o empapado cuando la olla arrocera cambia al modo "CALIENTE", use la espátula para servir para revolver el arroz. Esto redistribuirá la parte inferior (más húmeda) del arroz y liberará el exceso de humedad. Cierre la tapa y permita que la olla arrocera permanezca en el modo "CALIENTE" durante 10 a 30 minutos según sea necesario, abriendo la tapa y revolviendo periódicamente para liberar el exceso de humedad.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Urządzenie do gotowania ryżu

Model: X901/X1301/X1501

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Komercyjne urządzenie do gotowania ryżu

MODEL: X901/X1301/X1501

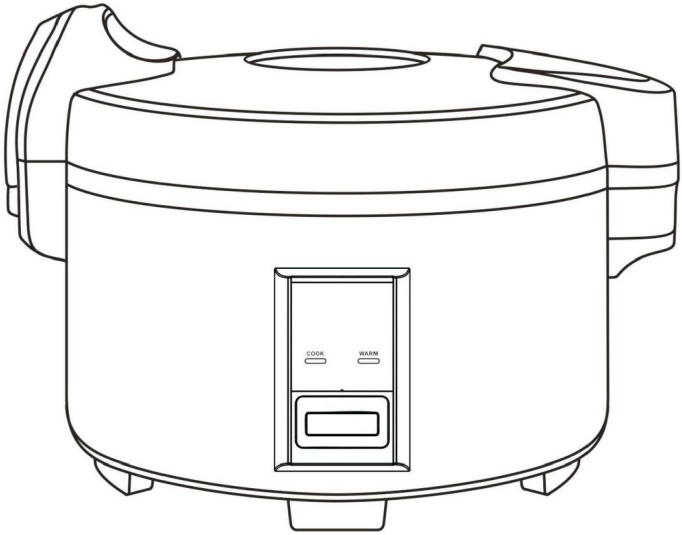

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Dane techniczne

Model nr	Moc Dostarczać	Moc Konsumpcja	Ochrona klasa n	Ilość wypełnienia
X901	220-240 V ~50/60 Hz	1300 W		3,6 l/20 filiżanek (surowy ryż)
X1301	220-240 V ~50/60 Hz	1600 W		5,2 l/28 filiżanek (surowy ryż)
X1501	220-240 V ~50/60 Hz	1800 W		6,0 l/32 filiżanek (surowy ryż)

• Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją. • Nie używaj go na zewnątrz. Trzymaj go z dala od
źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go
w żadnej cieczy) i ostrych krawędzi. • Podczas czyszczenia lub odkładania urządzenia
wyłącz urządzenie i zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka (wyciągaj za wtyczkę, a nie za przewód), jeśli urządzenie nie jest używane, a także zdejmij dołączone akcesoria. • Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni lub zwisał z krawędzi blatu lub stołu.

• Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.

Machine Translated by Google


• Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia gorącego urządzenia
wodę lub inne płyny. • Używaj
wyłącznie dostarczonych oryginalnych części zamiennych. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym
szoku, gotuj wyłącznie w dostarczonym wyjmowanym pojemniku. •
Podczas pracy i po jej zakończeniu temperatura dostępna
powierzchnie mogą być gorące. Zawsze trzymaj urządzenie za uchwyt. • Używaj
urządzenia wyłącznie na równej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni roboczej. • Nie przesuwaj
urządzenia i nie dotykaj go, gdy działa. • Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy
sprawdzić napięcie sieciowe
do użycia jest zgodny z urządzeniem. Informacje te można znaleźć na stronie
tabliczka z
nazwiskiem. • Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazda ze stykiem
ochronnym. • To urządzenie powinno być zasilane z oddzielnego obwodu elektrycznego
inne urządzenia robocze. Jeżeli obwód elektryczny jest przeciążony innymi urządzeniami
urządzeń, urządzenie może nie działać prawidłowo. • Konieczny jest
ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu
dzieci.

• Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat. • Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. • Odłącz urządzenie od gniazdka,
gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie
przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia. • Należy zachować
szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego
gorąca woda lub inne płyny, żywność. • Nie
próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze skontaktuj się z serwisem
autoryzowanego technika. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, zawsze miej przy sobie
wadliwy kabel może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, nasz dział obsługi klienta lub
przez wykwalifikowaną osobę i za pomocą kabla tego samego typu. • Używaj
urządzenia wyłącznie w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.
• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub
montaż dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

Machine Translated by Google

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

1. Pokrywa 2. Uchwyt pokrywy 3. Zablokuj uchwyt 4. Odpowietrznik pary w pokrywie 5. Zbiornik na wodę 6.Uchwyty do przenoszenia 7.Obudowa kuchenki	8. Kontrolki „COOK” i „WARM” 9. Przycisk gotowania 10. Przewód zasilający i wtyczka 11. Garnek do ryżu 12. Łyżki i miarki 13. Płyta grzewcza 14. Ogranicznik termiczny

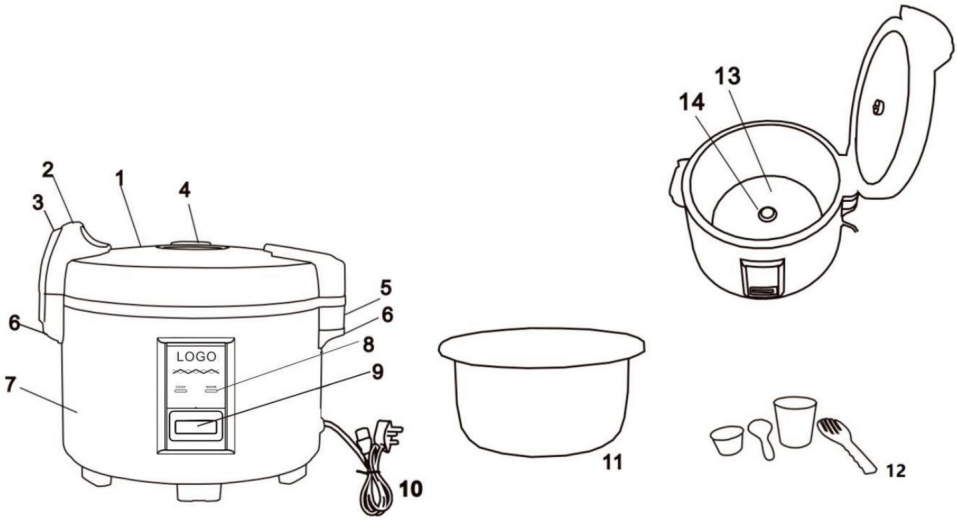

SPOSÓB UŻYCIA

1.Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie i sprawdzić zakres dostawy.Zalecamy czyszczenie urządzenia zgodnie z opisem w punkcie „czyszczenie”.

Machine Translated by Google



2.Naciśnij zamek na uchwycie, aby otworzyć pokrywę.

3. Upewnij się, że dolna powierzchnia garnka do ryżu i płyta grzewcza znajdują się w szybkowarze są wystarczająco czyste. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć jakichkolwiek deformacji garnek do ryżu, w przeciwnym razie płyta grzewcza może zostać zniszczona lub ugotować wydajność może zostać zniszczona.

4. Dokładnie umyj ryż, włóż go do garnka i przygotuj ryż rozprowadź na płasko, a następnie dodaj odpowiednią ilość wody. Zalecane proporcje to 1:1,3 (surowy ryż vs woda). Ale może być konieczne dostosowanie tej proporcji poeksperymentuj kilka razy, ponieważ najlepsza wydajność gotowania jest różna w zależności od rodzaju ryżu.

5. Przed gotowaniem upewnij się, że zewnętrzna część garnka do ryżu jest sucha. Jeśli garnek do ryżu zostanie ponownie włożony do kuchenki, gdy będzie mokry, może to spowodować uszkodzenie lub uszkodzenie produktu awaria.

6. Umieść garnek z ryżem w garnku i upewnij się, że jest wypoziomowany dobrze łączy się z ogranicznikiem termicznym.

7. Dociśnij pokrywę, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia – teraz pokrywa jest dobrze zamknięta.

8.Podłączyć wtyczkę do źródła zasilania, zaświeci się wskaźnik „Ciepło”. w górę, naciśnij przycisk gotowania w dół, zaświeci się wskaźnik „Gotowanie” i „Ciepło” lampka gaśnie. Urządzenie do gotowania ryżu gotuje się.

9. Gdy woda w naczyniu do ryżu odparuje, urządzenie się włączy automatycznie na „Ciepło”, kończąc proces gotowania. „Ciepło” zapala się i Kontrolka „Gotuj” gaśnie.

Wskazówka: Pozostaw ryż na kolejne 5-10 minut, zanim go odcedzisz garnek.

10.Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka.

Machine Translated by Google

11. To urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby utrzymać ciepło ryżu lub jedzenia przez ponad 12 godzin. Dlatego jeśli chcesz utrzymać ryż w cieple przez wiele godzin, wystarczy zostaw ryż w garnku, kontrolka „Ciepły” pozostanie włączona, dopóki go nie odłączysz z gniazdka.

Nie należy pozostawiać ryżu w garnku z funkcją „KEEP WARM” przez dłuższy czas 24 godziny.

Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania od gniazdka, gdy ryż jest gotowy garnek jest pusty.

OSTRZEŻENIA PODCZAS UŻYTKOWANIA

• Zawsze napełniaj garnek do ryżu wodą, nigdy nie napełniaj szybkowaru. • Pojemnika na ryż należy używać wyłącznie jako wkładu do tego urządzenia. Nie nadaje się do innych urządzeń kuchenki!

• Mechanizm zabezpieczający zapobiega gotowaniu urządzenia, jeśli w garnku znajduje się ryż nie został prawidłowo włożony. •

Nie dotykaj, nie zakrywaj ani nie blokuj otworu wylotu pary na wierzchu ryżu kuchence, ponieważ jest bardzo gorąca i może spowodować oparzenia. Gorąca para będzie uciekaj, uważaj na parę.

JAK CZYŚCIĆ

Po ostygnięciu wylej zawartość garnka z ryżem.

1. Wyczyść naczynie do ryżu, łyżkę i miarkę ręcznie, ciepłą wodą wanna.


2. W pokrywie znajduje się zdejmowany arkusz. Wyjmij go z pokrywy, wyczyść i przepłucz, a następnie ponownie włóż do pokrywki.


3. Wyjmij zbiornik na wodę, wyczyść i wypłucz, a następnie włóż go ponownie do zbiornika urządzenie.

4.Poczekaj, aż wszystkie części wyschną i dobrze je wymień.

5. Wytrzyj obudowę kuchenki wewnątrz i na zewnątrz wilgotną wodą szmatką, a następnie wytrzyj suchą szmatką.

Machine Translated by Google

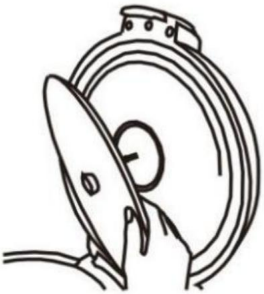

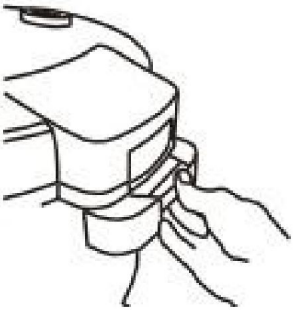

OSTRZEŻENIA PODCZAS CZYSZCZENIA

• Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka i poczekaj aż urządzenie ostygnie.

• Nigdy nie zanurzaj w kuchence obudowy, przewodu zasilającego i wtyczki wodą, gdyż w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar. • Nie używaj szczotek drucianych ani innych przedmiotów ściernych. • Nie używaj żadnych środków kwasowych ani szorujących. • Nie czyść akcesoriów w zmywarce. Powierzchnie mogą stać się nudnym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ponieważ odmiany ryżu różnią się składem, wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego ryżu. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów pomogą Ci uzyskać pożądaną konsystencję.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Ryż też suchy/twardy Po gotowaniu.	Jeśli ryż jest suchy lub twardy/żujący po włączeniu urządzenia do gotowania ryżu do trybu „CIEPŁY”, wymagana będzie dodatkowa woda i czas gotowania zmiękcz ryż. W zależności od tego, jak suchy jest ryż, dodaj 1/2 do 1 szklanki wody i wymieszaj. Zamknij pokrywkę i naciśnij przełącz przełącznik gotowania na tryb „GOTOWANIE”. Kiedy ryż kuchenka przejdzie w tryb „CIEPŁY”, otwórz pokrywę i zamieszaj ryż, aby sprawdzić konsystencję. Powtórzyć w razie potrzeby aż ryż będzie miękki i wilgotny.

Machine Translated by Google

Ryż jest po nim zbyt wilgotny/ rozmoczony gotowanie.	Jeśli ryż jest nadal zbyt mokry lub rozmoczony, gdy urządzenie do gotowania ryżu przełączy się na tryb „CIEPŁY”, użyj szpatułki do serwowania, aby wymieszać ryż. Spowoduje to ponowne rozprowadzenie dolnej (najbardziej wilgotnej) części ryżu oraz uwolnienie nadmiaru wilgoci. Zamknij pokrywkę i w razie potrzeby pozostaw urządzenie do gotowania ryżu w trybie „CIEPŁYM” przez 10–30 minut, otwierając pokrywę i okresowo mieszając, aby uwolnić nadmiar wilgoci.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Rijstkoker

Model: X901/X1301/X1501

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. 'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde tools bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden tools dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Commerciële rijstkoker

MODEL: X901/X1301/X1501

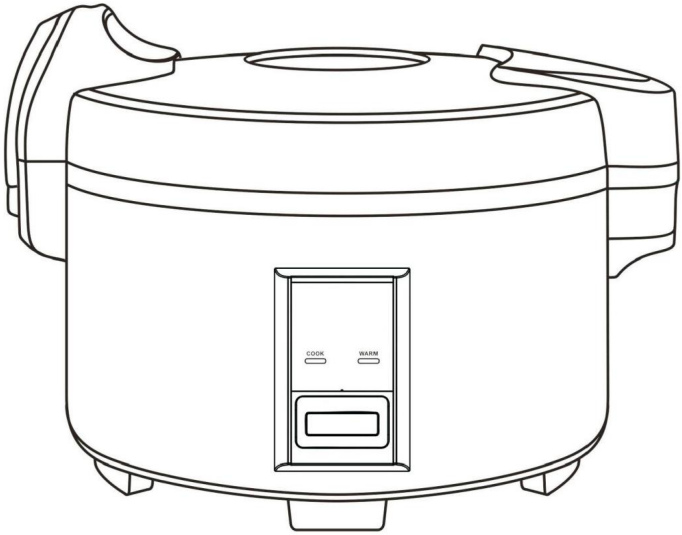

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht

Technische data

Modelnr	Stroom Levering	Stroom Consumptie	Bescherming n klasse	Vulhoeveelheid
X901	220-240V ~50/60 Hz	1300W	ÿ	3,6 l/20 kopjes (rauwe rijst)
X1301	220-240V ~50/60 Hz	1600W	ÿ	5,2L/28koppen (rauwe rijst)
X1501	220-240V ~50/60 Hz	1800W	ÿ	6,0 l/32 kopjes (rauwe rijst)

• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze. • Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid (dompel het nooit in een vloeistof onder) en scherpe randen. • Als u het apparaat schoonmaakt of opbergt, schakel het dan uit en trek altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker zelf en niet aan het snoer) als het apparaat niet wordt gebruikt en verwijder de aangesloten accessoires. • Zorg ervoor dat het snoer geen hete oppervlakken raakt of over de rand van een aanrecht of tafel hangt.

• Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.


Machine Translated by Google

• Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van het apparaat dat heet is
water of andere vloeistoffen. •
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Om het risico op elektrische schokken te verminderen
shock, kook alleen in de meegeleverde verwijderbare container. • Tijdens
bedrijf en daarna de temperatuur van de toegankelijke ruimte
oppervlakken kunnen heet zijn. Houd het apparaat altijd vast aan de handgreep. •
Gebruik het apparaat alleen op een vlak, droog en hittebestendig werkoppervlak. • Verplaats het
apparaat niet en raak het niet aan als het in werking is. • Controleer voordat u de stekker
in het stopcontact steekt of de netspanning aanwezig is
te gebruiken komt overeen met die van het apparaat. Deze informatie vindt u op de
naambord. •
Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact. • Dit apparaat moet
op een afzonderlijk elektrisch circuit worden gebruikt
andere werkende apparaten.Als het elektrische circuit overbelast is met andere
apparaten, werkt het apparaat mogelijk niet goed. • Nauwlettend toezicht
is noodzakelijk wanneer het apparaat door of in de buurt wordt gebruikt
kinderen.
• Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. • Haal de stekker uit het
stopcontact als u hem niet gebruikt en voordat u hem schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen
voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt. • Uiterste
voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van het apparaat dat het bevat
heet water of andere vloeistoffen, voedsel.
• Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een
bevoegde technicus. Om blootstelling aan gevaar te voorkomen, moet u altijd een
defecte kabel mag uitsluitend door de fabrikant, onze klantenservice of
door een gekwalificeerd persoon en met een kabel van hetzelfde type. •
Gebruik het apparaat alleen in een droge binnenruimte. • Als
het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal snoer of
montage verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn serviceagent.

Machine Translated by Google

ONDERDELENIDENTIFICATIE

1. Deksel 2. Dekselhandvat 3. Vergrendel het handvat 4. Stoomopening in deksel 5. Watertank 6. Handvatten 7. Behuizing fornuis	8. “COOK” & “WARM” lampjes 9. Kookknop 10. Netsnoer en stekker 11. Rijstpot 12. Lepels en maatbekers 13. Verwarmingsplaat 14. Thermische begrenzer

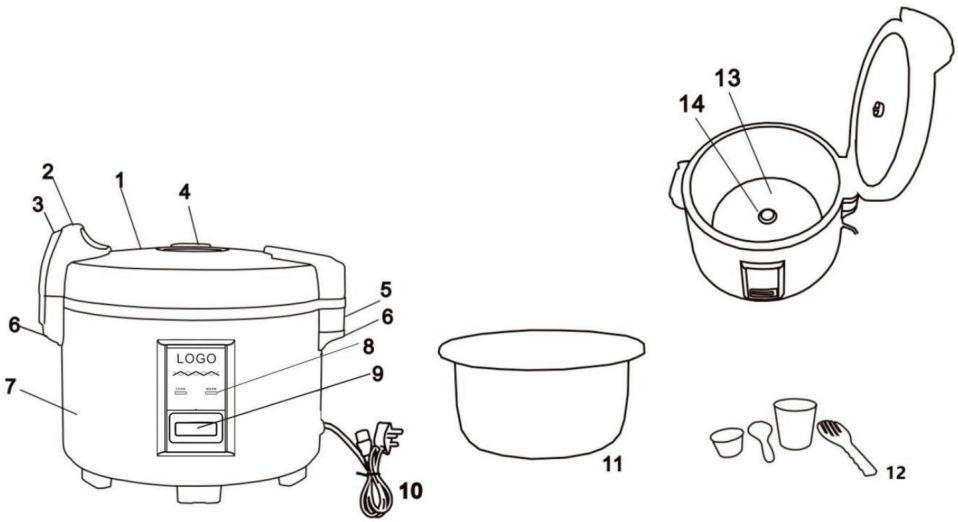

GEBRUIKSAANWIJZING 1. Verwijder vóór het eerste gebruik de verpakking en controleer de leveringsomvang. Wij raden aan het apparaat schoon te maken zoals beschreven onder “reinigen”.

Machine Translated by Google



2.Druk op de vergrendeling op de handgreep om het deksel te openen.

3. Zorg ervoor dat de onderkant van de rijstpot en de verwarmingsplaat in het fornuis zitten zijn schoon genoeg. Er moet goed op worden gelet dat vervorming van de rijstpot, anders kan de verwarmingsplaat kapot gaan of koken prestatie kan worden vernietigd.

4. Was de rijst grondig en doe ze in de rijstpot, maak de rijst plat en voeg dan een bepaalde hoeveelheid water toe. Een verhouding wordt geadviseerd 1:1,3 te zijn (rauwe rijst versus water). Maar het kan zijn dat u deze verhouding moet aanpassen experimenteer af en toe omdat de beste kookprestaties variëren afhankelijk van het soort rijst.

5. Zorg ervoor dat de buitenkant van de rijstpot droog is voordat u gaat koken. Als de rijstpot als het nat is terug in het fornuis wordt geplaatst, kan dit het product beschadigen of beschadigen storing.

6.Plaats de rijstpot goed in het fornuis en zorg ervoor dat de pan waterpas staat goed aansluiten op de thermische begrenzer.

7.Druk het deksel naar beneden totdat u een klikgeluid hoort. Het deksel is nu goed vergrendeld.

8. Sluit de stekker aan op het elektriciteitsnet, het indicatielampje “Warm” gaat branden omhoog,druk de kookknop omlaag, het indicatielampje “Cook” gaat branden en “Warm” Het lampje gaat uit. De rijstkoker is nu aan het koken.

9. Zodra het water in de rijstpot is verdampt, schakelt het apparaat over automatisch naar “Warm” en beëindigt het kookproces. “Warm” brandt en Het “Koken”-lampje gaat uit.

Tip: Laat de rijst nog 5-10 minuten staan voordat u hem uit de pan haalt pot.

10. Haal de stekker uit het stopcontact.

Machine Translated by Google

11. Dit apparaat is uniek ontworpen om rijst of voedsel warm te houden
meer dan 12 uur. Als u de rijst dus urenlang warm wilt houden, hoeft u dat alleen maar te doen
laat de rijst in de pan zitten, het “Warm”-lampje blijft branden totdat u de stekker uit het stopcontact haalt
uit het stopcontact.

Rijst mag niet langer in de rijstpot met de “KEEP WARM”-functie blijven zitten
24 uur.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u rijst gebruikt
pot is leeg.

WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK

• Vul de rijstpot altijd met water, vul nooit het kooktoestel in de behuizing. • Gebruik
de rijstpot alleen als inzetstuk in dit apparaat. Het is niet geschikt voor andere apparaten
fornuizen!

• Een veiligheidsmechanisme voorkomt dat het apparaat kookt als de rijstpot dat wel heeft
niet goed geplaatst. • Raak de
stoomopening aan de bovenkant van de rijst niet aan, bedek of blokkeer deze niet
kookplaat, omdat deze extreem heet is en brandwonden kan veroorzaken. Hete stoom wel
ontsnap, wees voorzichtig met de stoom.

HOE TE REINIGEN

Giet de inhoud van de rijstpot eruit nadat deze is afgekoeld.

1.Reinig de rijstpot, lepel en maatbeker met de hand in een warme spoeling
bad.

2. Er zit een afneembaar vel in het deksel, verwijder het van het deksel, maak het schoon en
spoel af en plaats het vervolgens goed terug in het deksel.


3. Verwijder het waterreservoir, maak het schoon en spoel het af, en plaats het vervolgens weer goed terug in de tank
apparaat.

4. Laat alle onderdelen drogen en plaats ze goed terug.

5. Veeg de binnen- en buitenkant van het kooktoestel af met een vochtige doek
doek en veeg het vervolgens af met een droge doek.

Machine Translated by Google



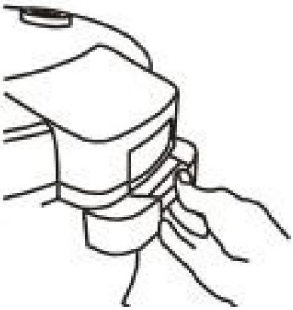

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET REINIGEN

• Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.

• Dompel het kooktoestel, het snoer en de stekker er nooit in water, omdat dit anders tot een elektrische schok of brand kan leiden. • Gebruik geen staalborstels of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen zuur- of schuurmiddelen. • Maak de accessoires niet schoon in de vaatwasser. De oppervlakken kunnen dat wel doen saai worden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Omdat rijstvariaties qua samenstelling verschillen, kunnen de resultaten variëren afhankelijk van de samenstelling afhankelijk van het type rijst dat wordt gebruikt. Hieronder vindt u enkele tips voor het oplossen van problemen helpen u de gewenste consistentie te bereiken.

PROBLEEM	OPLOSSING
Rijst ook droog/hard na koken.	Als de rijst droog of hard/taai is wanneer de rijstkoker overschakelt naar de “WARM”-modus, wordt er extra water en kooktijd toegevoegd Maak de rijst zacht. Afhankelijk van hoe droog de rijst is, voeg je 1/2 toe 1 kopje water toevoegen en doorroeren. Sluit het deksel en druk aan zet de kookschakelaar naar de “COOK”-modus. Wanneer de rijst Het fornuis schakelt over naar de “WARM”-modus, open het deksel en roer de rijst om de consistentie te controleren. Herhaal indien nodig tot de rijst zacht en vochtig is.

Machine Translated by Google

Rijst is daarna te vochtig/vochtig koken.	Als de rijst nog steeds te nat of drassig is wanneer de rijstkoker overschakelt naar de “WARM”-modus, gebruik dan de serveerspatel om de rijst te roeren. Hierdoor wordt het onderste (vochtigste) deel van de rijst opnieuw verdeeld en komt overtollig vocht vrij. Sluit het deksel en laat de rijstkoker indien nodig 10-30 minuten in de “WARME” modus staan, waarbij u het deksel opent en regelmatig roert om overtollig vocht te laten ontsnappen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Riskokare

Modell: X901/X1301/X1501

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kommersiell riskokare

MODELL: X901/X1301/X1501

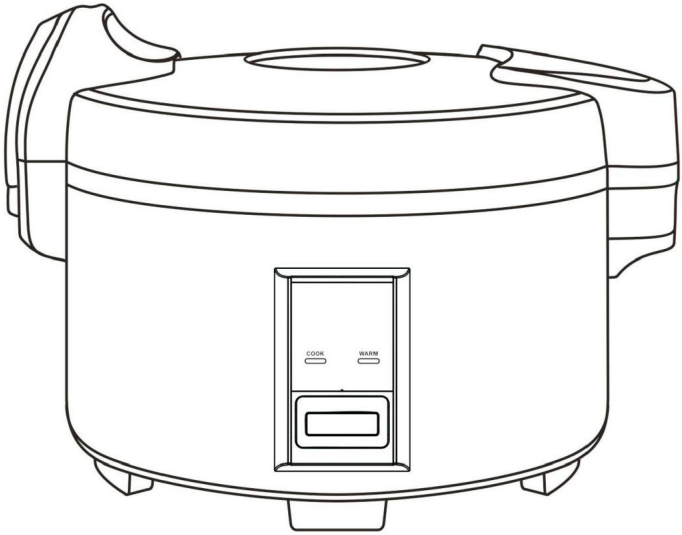

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Teknisk data

Modell nr	Kraft Tillförsel	Kraft Konsumtion	Skydd n klass	Fyllnadsmängd
X901	220-240V ~50/60Hz	1300W	ÿ	3,6L/20 koppar (rå ris)
X1301	220-240V ~50/60Hz	1600W	ÿ	5,2L/28 koppar (rå ris)
X1501	220-240V ~50/60Hz	1800W	ÿ	6,0 L/32 koppar (rå ris)

• Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar apparaten i drift och behåll instruktionerna. • Använd den inte utomhus. Håll den borta från
värmekällor, direkt solljus, fukt (doppa den aldrig i någon vätska) och vassa kanter. •
När du rengör eller ställer undan den, stäng av apparaten och dra alltid ut kontakten ur uttaget (dra i själva kontakten inte i sladden) om apparaten inte används och ta bort de medföljande tillbehören. • Låt inte sladden vidröra heta ytor eller hänga över kanten på en disk eller ett bord.

• Använd inte apparaten för annat än det är avsett.

Machine Translated by Google

• Extrem försiktighet måste iakttas när du flyttar apparaten som innehåller heta vatten eller andra vätskor.


• Använd endast medföljande originalreservdelar. För att minska risken för elektriska chocka, tillaga endast i den medföljande avtagbara behållaren. • Under drift och efteråt, temperaturen på den tillgängliga ytor kan vara varma. Håll alltid apparaten i handtaget. • Använd endast apparaten på en plan, torr och värmebeständig arbetsyta. • Flytta inte enheten och rör den inte när den fungerar. • Innan du sätter i kontakten i uttaget, se till att nätspänningen är ansluten som ska användas matchar enhetens. Du kan hitta denna information på namnskylt. • Anslut enheten till ett korrekt installerat skyddsuttag. • Denna apparat bör användas på en separat elektrisk krets från andra driftapparater. Om den elektriska kretsen är överbelastad med andra apparater, kanske apparaten inte fungerar korrekt. • Noggrann övervakning är nödvändig när apparaten används av eller i närheten barn.

• Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år. • Barn får inte leka med apparaten. • Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och före rengöring. Låt enheten svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör apparaten. • Extrem försiktighet måste iakttas när du flyttar apparaten som innehåller varmt vatten eller andra vätskor, livsmedel. • Försök inte reparera apparaten på egen hand. Kontakta alltid en auktoriserad tekniker.För att undvika exponering för fara, ha alltid en felaktig kabel byts endast av tillverkaren, vår kundtjänst eller av en kvalificerad person och med en kabel av samma typ. • Använd endast apparaten i ett torrt utrymme inomhus. • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.

Machine Translated by Google

IDENTIFIERING AV DELAR

1. Lock 2. Lockhandtag 3.Lås vid handtaget 4. Ångventil i locket 5. Vattentank 6.Bärhandtag 7.Hölje spis	8. “COOK” & “WARM” lampor 9. Matlagningsknapp 10. Nätsladd & stickpropp 11. Risgryta 12. Skedar & mätkoppar 13. Värmeplatta 14. Termisk begränsare

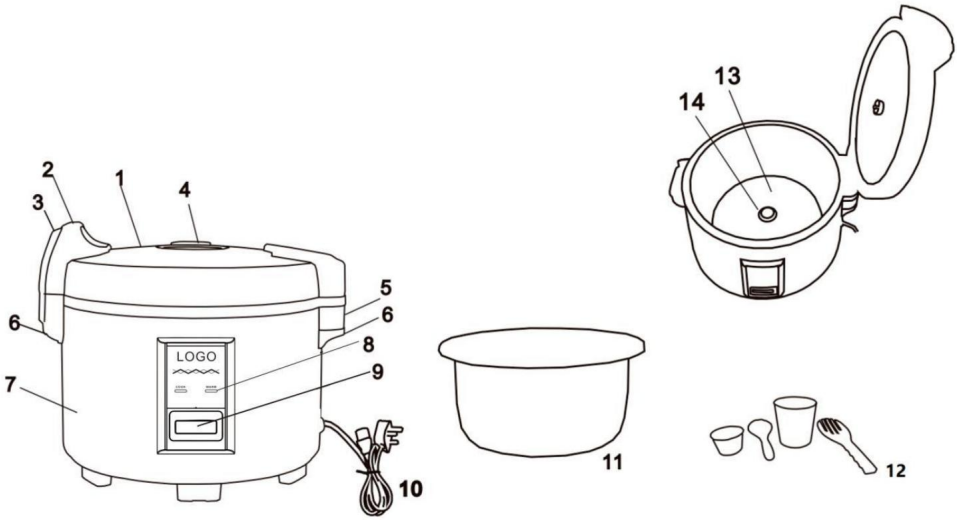

HUR MAN

ANVÄNDER 1.Ta bort förpackningen innan första användningen och kontrollera leveransens omfattning. Vi rekommenderar att du rengör apparaten enligt beskrivningen under "rengöring".

Machine Translated by Google



2. Tryck på låset vid handtaget för att öppna locket.
3. Se till att bottenytan på risgrytan och värmeplattan finns i spisen
är tillräckligt rena. Korrekt försiktighet bör vidtas för att undvika deformering på
risgryta, annars kan värmeplattan förstöras eller koka
prestandan kan förstöras.
4.Tvätta riset noggrant och lägg dem i risgrytan, gör riset
platt, tillsätt sedan en viss mängd vatten. En proportion rekommenderas att vara 1:1,3
(rå ris vs vatten).Men du kan behöva justera denna proportion till
experimentera några gånger eftersom bästa matlagningsprestanda varierar
beroende på typ av ris.
5.Se till att utsidan av risgrytan är torr före tillagning.Om risgrytan
returneras till spisen när den är våt, det kan skada eller orsaka att produkten skadas
felfunktion.
6.Sätt in risgrytan i spisen väl och se till att grytan är jämn och
ansluter väl till den termiska begränsaren.
7. Tryck ner locket tills ett klickljud hörs, nu är locket väl låst.
8. Anslut kontakten till eluttaget, "Varm"-indikatorn lyser
upp, tryck ner tillagningsknappen, "Cook"-indikatorn tänds och "Warm"
ljuset slocknar. Riskokaren kokar nu.
9. När vattnet har avdunstat i risgrytan växlar apparaten
automatiskt till "Varm" , avslutar tillagningsprocessen. "Varm" lyser och
"Cook"-lampan slocknar.
Tips: Låt riset stå i ytterligare 5-10 minuter innan du tappar det
pott.
10.Koppla ur strömkontakten från uttaget.

Machine Translated by Google

11. Denna apparat är unikt utformad för att hålla riset eller maten varm för över 12 timmar. Därför, om du behöver hålla riset varmt i timmar, bara låt riset ligga kvar i grytan, lampan "Varm" lyser tills du ansluter den från uttaget.

Ris ska inte ligga kvar i risgrytan med "HÅLL VARM"-funktionen över 24 timmar.

Dra alltid ur stickkontakten ur uttaget när riset potten är tom.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

• Fyll alltid risgrytan med vatten, fyll aldrig kokaren. • Använd endast risgrytan som en insats i denna enhet. Den är inte lämplig för andra spisar!

• En säkerhetsmekanism hindrar enheten från att laga mat om risgrytan har inte satts in på rätt sätt. • Rör inte vid, täck eller blockera inte ångventilen på risets ovansida spis eftersom den är extremt varm och kan orsaka skållning. Het ånga kommer fly, var försiktig med ångan.

HUR MAN RENGÖR

Häll ut innehållet i risgrytan efter att den svalnat.

1. Rengör risgrytan, skeden och måtten för hand i en varm sköljning bad.

2.Det finns ett löstagbart lakan i locket, ta bort det från locket, rengör och skölj och sätt sedan tillbaka den väl i locket.


3.Ta bort vattentanken, rengör och skölj, sätt sedan tillbaka den väl i apparat.

4. Låt alla delar torka och byt ut dem väl.

5.Torka av insidan och utsidan av spishällen med en fuktig trasa, torka sedan av den med en torr trasa.

Machine Translated by Google



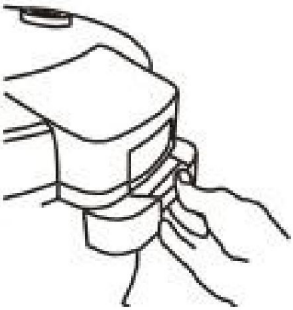

FÖRSIKTIGHET VID RENGÖRING

• Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring och vänta tills enheten har svalnat.

• Sänk aldrig ner husspisen, sladden och nätkontakten i vatten, eftersom detta annars kan leda till elektriska stötar eller brand. • Använd inga stålborstar eller andra nötande föremål. • Använd inga sura eller skurmedel. • Rengör inte tillbehören i diskmaskinen. Ytorna kan bli matt.

FELSÖKNING

Eftersom risvariationer skiljer sig åt i deras sammansättning kan resultaten variera beroende på på vilken typ av ris som används. Nedan finns några felsökningstips för att hjälpa dig att uppnå önskad konsistens.

PROBLEM	LÖSNING
Ris är det också torr/hård efter matlagning.	Om ris är torrt eller hårt/tuggigt när riskokaren växlar till “WARM”-läge kommer ytterligare vatten och tillagningstid mjuka upp riset. Tillsätt 1/2 beroende på hur torrt riset är till 1 kopp vatten och rör om. Stäng locket och tryck till ned cook-omkopplaren till "COOK"-läge. När riset spis växlar till "VARM" läge, öppna locket och rör om riset för att kontrollera konsistensen. Upprepa vid behov tills riset är mjukt och fuktigt.

Machine Translated by Google

Ris är för fuktigt/blött efteråt matlagning.	Om riset fortfarande är för blött eller blött när riskokaren växlar till "VARM"-läge, använd serveringsspateln för att röra om riset. Detta kommer att omfördela den nedersta (fuktigaste) delen av riset och släppa ut överflödig fukt. Stäng locket och låt riskokaren stå på "VARM"-läge i 10-30 minuter efter behov, öppna locket och rör om med jämna mellanrum för att släppa ut överflödig fukt.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support