VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

HAND DRYER

MODEL: 6666

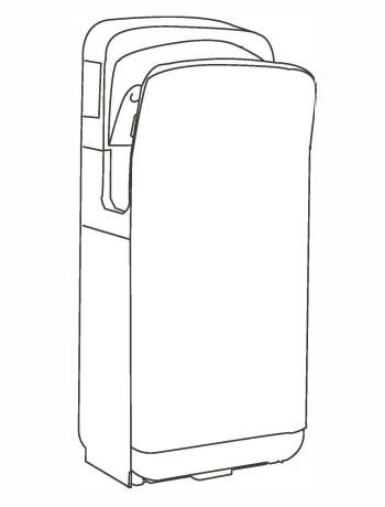
We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAND DRYER

MODEL: 6666



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	Alternating current
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	**Danger!** Risk of personal injury or environmental damage! Risk of electric shock! Risk of personal injury by electric shock!

WARNING

1.Do not attempt to install the appliance by yourself unless you are a qualified technician. improper installation will affect the operation and in turn the safety of usage.

2.Installation of this appliance must be made by a qualified technician Incorrect electrical wiring can result in electric shock or short circuit.

3. Do not open the front panel.

4. Do not use appliance in a wet environment, for example near a bathtub or shower area. Heavy condensation and direct water splashing will result in equipment malfunction and electric shock.



5. Do not disassemble or modify the appliance without a valid reason as it might result in short circuit or fire.

6. Always use the appliance with its container and air filter otherwise water could get inside the equipment and cause a short circuit or electrocution.

7. Do not connect other appliances to the same cable. This may result in overheating and fire.

8. Before cleaning or checking, unplug the appliance to prevent

electrocution.
9. Do not allow children to hang on to the unit as it might be detached from the bracket.


FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the product and receiver.
• Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

DETAILED PRODUCT DESCRIPTION

Model	6666
Rated Voltage	120V～ 60Hz
Rated Power	1600W
Dry Hand Duration (Hot Air)	8-10s
Wind Speed	110±5% m/s
Warm Wind Temperature	45-60℃(Outlet)
Color	White / Silver

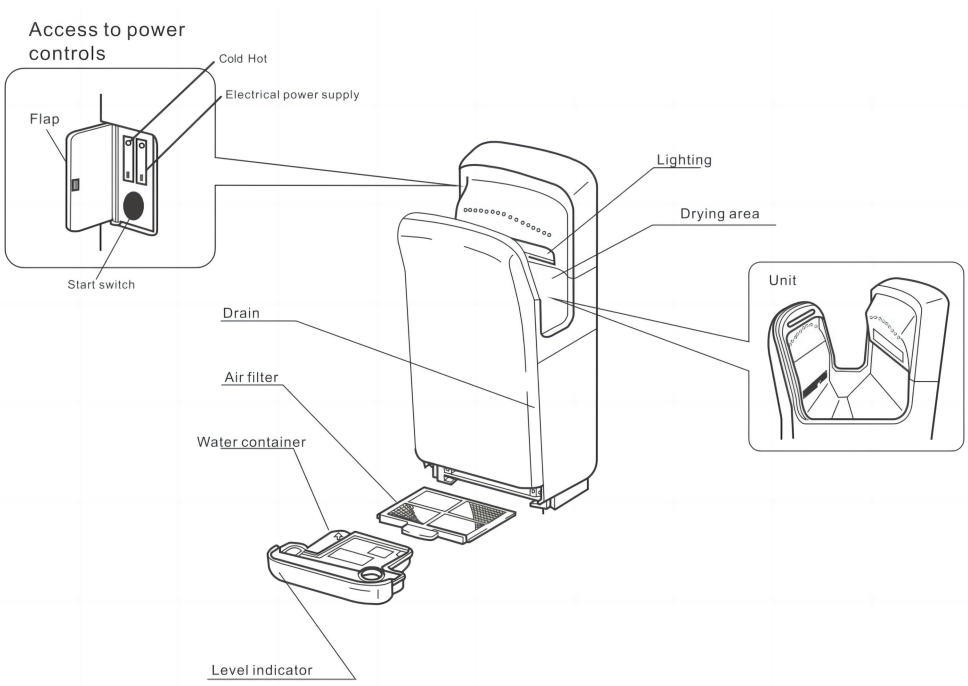PRODUCT COMPONENT NAME



PACKING LIST

PICTURE	DESCRIPTION	QTY	PICTURE	DESCRIPTION	QTY
	Hand Dryer	1		Lower Mounting Plate	1
	Upper Mounting Plate	1		Self-Tapping Screw	5
	Expansion Tube	5			

INSTALLATION

• Do not attempt to install the appliance by yourself unless you are a qualified technician. Improper installation will affect the operation and in turn the safety of usage.

• Read carefully before installation:

Do not install the appliance while it is plugged.

Install the appliance on a strong medium to ensure its rigidity.

• The appliance has Class II rating; it can be wall-mounted

Note of precaution before installation of appliance

Do not install the appliance in places with the following conditions:

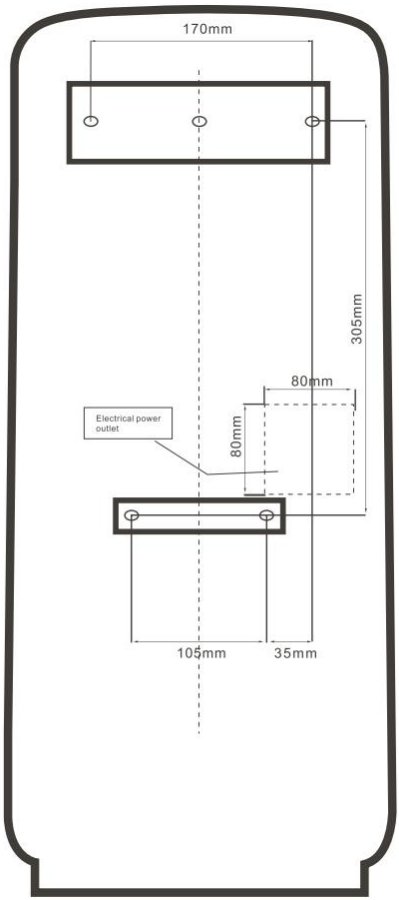
1. where the temperature is less than -10℃ or more than 40℃.
2. where the appliance may come in direct contact with water.
3. where the appliance may come under direct sunlight.
4. where there is heavy condensation.
5. where corrosive gases or neutrals are present.
6. under 20m or above 2000m above sea level.

Suitable locations

1. Install the appliance where it is easily accessible and user-friendly.


Do not place it too close to the floor to prevent direct water contact while cleaning.
The unit should be installed 15cm above the ground.
2. The left side of the appliance must be at least 15cm from a wall due to the position of the switch.
3. Ensure that there is no mirror or wall within 10cm from the right side of the appliance.
4. Avoid areas where the appliance is obstructing the passage of users or near the doors.
5. Choose a perfectly flat wall to install the appliance.

Product installation dimensions




Installation

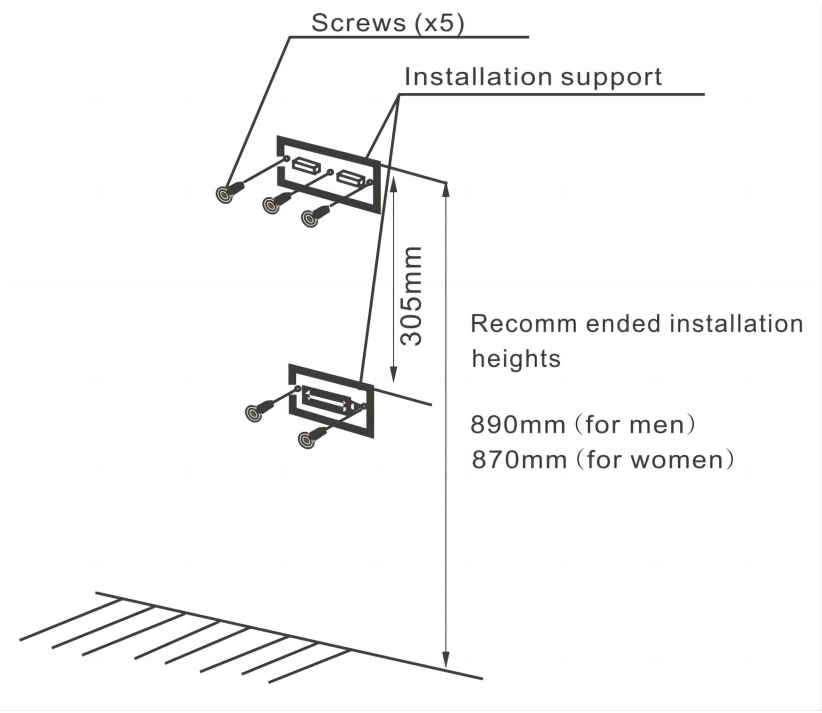1. Secure the support panel on the wall using the 5 screws provided for this purpose.
If it is a concrete wall, use metal dowels that are commercially available.
If it is not a concrete wall, reinforce it before installation.




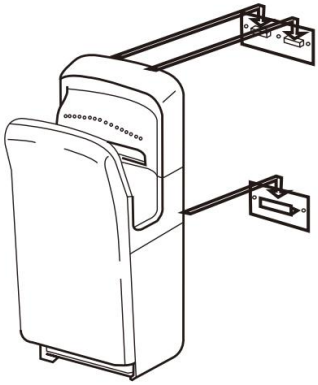2. Hang the back of the product on the hook of the installation board.



USAGE METHOD

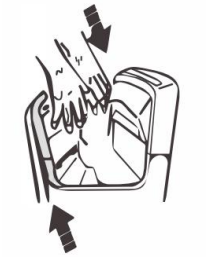Open the left cover plate of the product, press the power switch, and the machine is in a powered-on state. Press the start switch, and the indicator light will light up. The machine is in working state.
This product is equipped with a cold and hot air function, which can be switched on/off by turning on/off the cold and hot air switch.

1. Stretch both hands and insert into the appliance completely. Operation of unit will be triggered automatically.	
2. Slowly remove your hands as the hand dryer blows air.	
3. Remove hands completely. The whole process takes about 8 to 10 seconds.	

MAINTENANCE

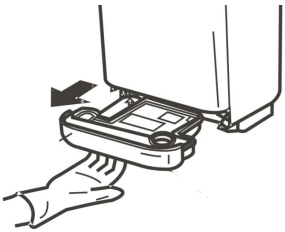
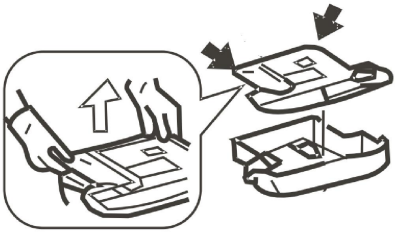
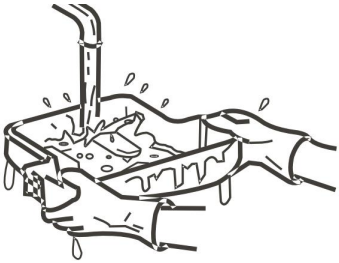
Attention



Turn off the unit before cleaning. Do not wet it by splashing large

amount of water.
Always wear gloves when cleaning

• Clean the appliance before it is too dirty. To do this, use a soft cloth moistened with a neutral agent.
• Cleaning ensures proper operation of appliance.
• Do not use solvents that are acidic or alkaline.
• Do not use alcohol to clean the drying space. Use a solution of less than 83% concentration.
• If you use a cloth with chemicals, read the instructions beforehand. Disinfectant agents may cause damage.

Emptying and cleaning of water in the container

1. Empty and clean the water container before it is full (at least once a week) to avoid bad odors. To do this, pull the drawer container horizontally to avoid spilling the water.	
2. Remove the cover by pulling it upward as indicated by the arrow and empty water.	
Clean the water container.	

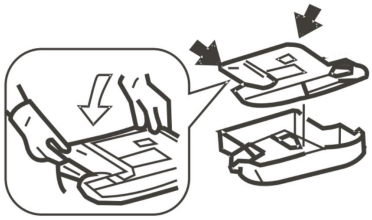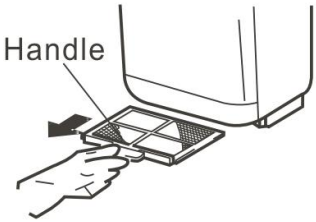Close the lid and put the water container back into place.	
3. Pour about 200 cc of water through the drain to prevent it from choking. Make sure the water container is in place before putting the unit into operation.	
Cleaning the air filer 1. Remove the air filter by pulling the handle.	
2. Clean by tapping on it lightly or by means of a vacuum cleaner. If it is dirty, clean it with water. Carefully put the filter back into place. **Attention: If you clean the filter with water, dry well before putting it back into place.**	

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

SÈCHE-MAINS

MODÈLE: 6666

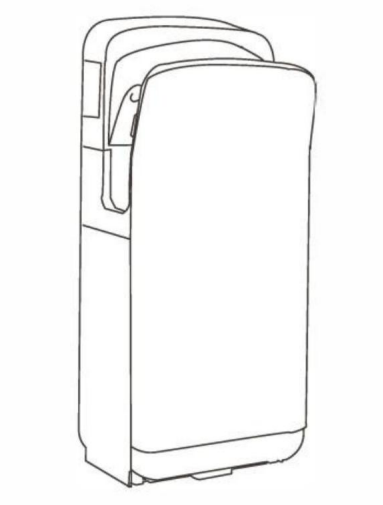
Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SÈCHE-MAINS

MODÈLE: 6666



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

Symbole	Description du symbole
	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Courant alternatif
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations montré ci-dessous.
	Danger! Risque de blessures corporelles ou de dommages environnementaux ! Risque de Risque de blessure par électrocution !

AVERTISSEMENT

1. N'essayez pas d'installer l'appareil vous-même, sauf si vous êtes un technicien qualifié. Une installation incorrecte affectera le fonctionnement et activer la sécurité d'utilisation.
2. L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié Un câblage électrique incorrect peut entraîner un choc électrique ou un court-circuit.
3. N'ouvrez pas le panneau avant.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide, par exemple près d'une baignoire. ou zone de douche. Une forte condensation et des éclaboussures d'eau directes en résulteront en cas de dysfonctionnement de l'équipement et de choc électrique.



5. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil sans un raison valable car cela pourrait entraîner un court-circuit ou un incendie.
6. Utilisez toujours l'appareil avec son récipient et son filtre à air, sinon de l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de l'équipement et provoquer un court-circuit ou une électrocution.
7. Ne connectez pas d'autres appareils au même câble. Cela peut entraîner une surchauffe et un incendie.
8. Avant de nettoyer ou de vérifier l'appareil, débranchez-le pour éviter

Machine Translated by Google

électrocution.

9. Ne laissez pas les enfants s'accrocher à l'appareil car il pourrait se détacher.
le support.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à les deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par le parti. responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites de un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela le produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, le l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes. •

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. • Connecter le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel il est connecté.
le récepteur est connecté.


• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Machine Translated by Google

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PRODUIT

Modèle	6666
Tension nominale	120 V ~ 60 Hz
Puissance nominale	1600 W
Durée de séchage des mains (air chaud)	8 à 10 ans
Vitesse du vent	110±5% m/s
Température du vent chaud	45-60 (sortie)
Couleur	Blanc / Argent

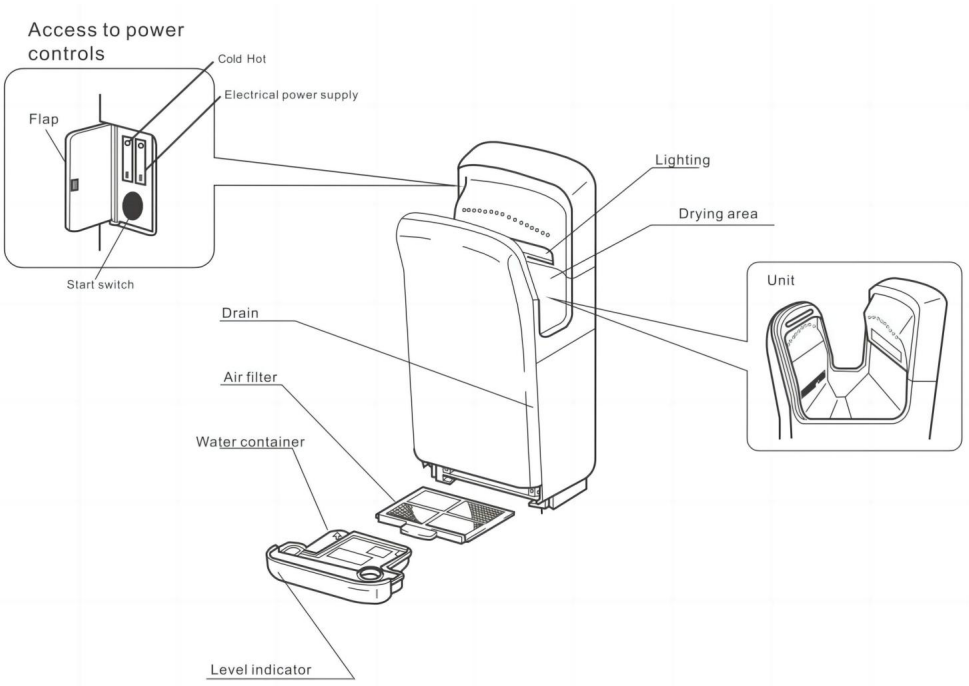NOM DU COMPOSANT DU PRODUIT



Machine Translated by Google

LISTE DE COLISAGE

IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ
	Sèche-mains	1		Montage inférieur Plaque	1
	Montage supérieur Plaque	1		Autotaraudeuse Vis	5
	Tube d'expansion 5				

INSTALLATION

• N'essayez pas d'installer l'appareil vous-même, sauf si vous êtes un technicien qualifié. Une installation incorrecte affectera le fonctionnement et Assurez la sécurité d'utilisation.

• Lisez attentivement avant l'installation :

N'installez pas l'appareil lorsqu'il est branché.

Installez l'appareil sur un support solide pour assurer sa rigidité. • L'appareil est classé Classe II ; il peut être fixé au mur

Note de précaution avant l'installation de l'appareil

N'installez pas l'appareil dans des endroits présentant les conditions suivantes :

1. où la température est inférieure à -10 ou supérieure à 40 . 2. où l'appareil peut entrer en contact direct avec de l'eau. 3. où l'appareil peut être exposé à la lumière directe du soleil. 4. où il y a une forte condensation. 5. où des gaz corrosifs ou neutres sont présents. 6. à moins de 20 m ou à plus de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Emplacements adaptés

1. Installez l'appareil à un endroit où il est facilement accessible et convivial.

Machine Translated by Google

Ne le placez pas trop près du sol pour éviter tout contact direct avec l'eau pendant nettoyage.

L'unité doit être installée à 15 cm du sol.

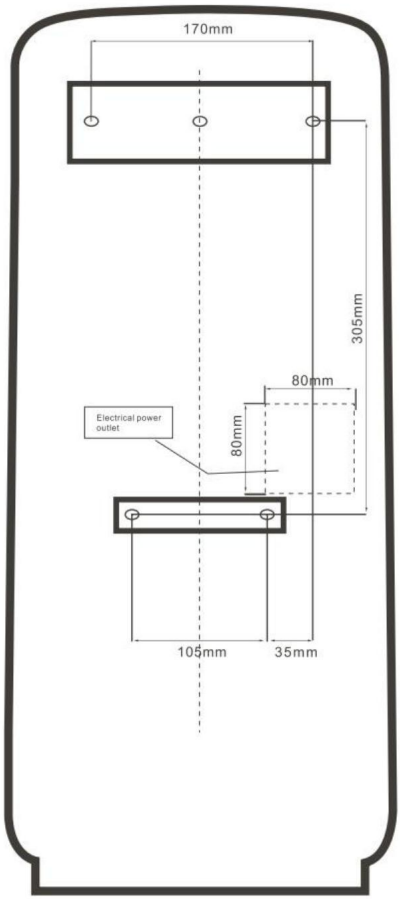
2. Le côté gauche de l'appareil doit être à au moins 15 cm d'un mur en raison la position de l'interrupteur.

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de miroir ou de mur à moins de 10 cm du côté droit de l'appareil.

4. Évitez les zones où l'appareil gêne le passage des utilisateurs ou près des portes.

5. Choisissez un mur parfaitement plat pour installer l'appareil.

Dimensions d'installation du produit



Machine Translated by Google


Installation 1.

Fixez le panneau de support au mur à l'aide des 5 vis fournies à cet effet.


but.

S'il s'agit d'un mur en béton, utilisez des chevilles métalliques disponibles dans le commerce.

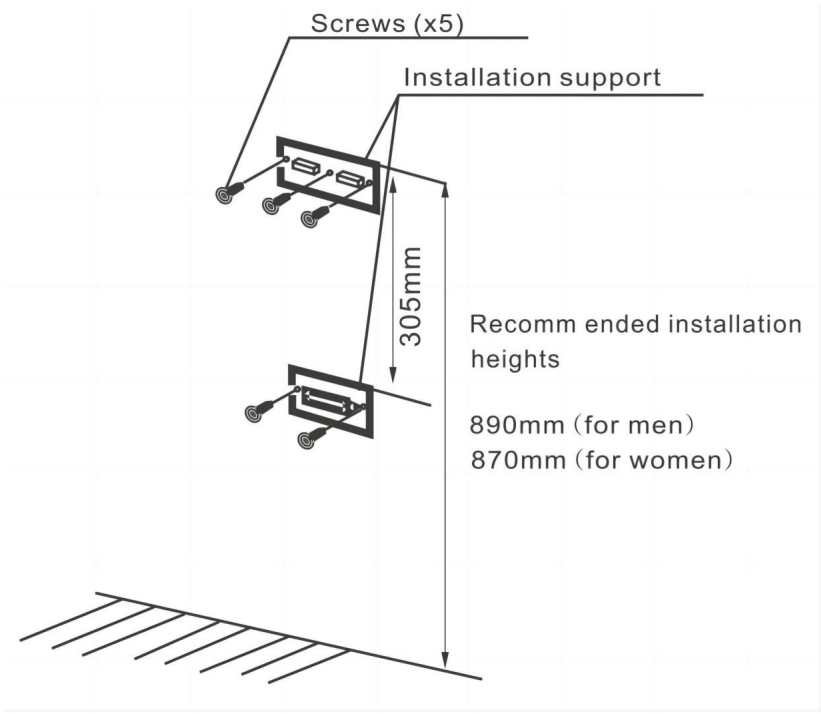S'il ne s'agit pas d'un mur en béton, renforcez-le avant l'installation.



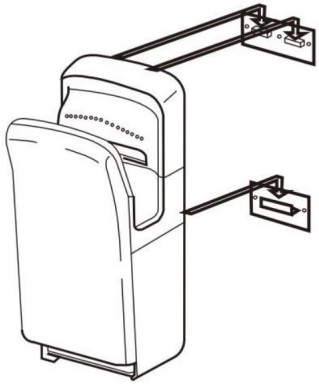
2. Accrochez l'arrière du produit au crochet du panneau d'installation.



Machine Translated by Google

MODE D'EMPLOI

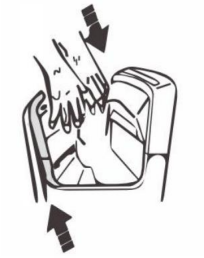Ouvrez le couvercle gauche du produit, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et le
la machine est sous tension. Appuyez sur l'interrupteur de démarrage et l'indicateur
Le voyant s'allume. La machine est en état de fonctionnement.
Ce produit est équipé d'une fonction air froid et chaud, qui peut être
activé/désactivé en allumant/éteignant l'interrupteur d'air froid et chaud.

1. Tendez les deux mains et insérez-les dans le appareil complètement. Le fonctionnement de l'unité sera déclenché automatiquement.	
2. Retirez lentement vos mains pendant que le sèche-mains souffle de l'air.	
3. Retirez complètement les mains. L'ensemble du processus prend environ 8 à 10	

secondes.ENTRETIEN

Attention

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer. Ne le mouillez pas en l'éclaboussant avec de grandes quantités d'eau.

Machine Translated by Google

quantité d'eau.

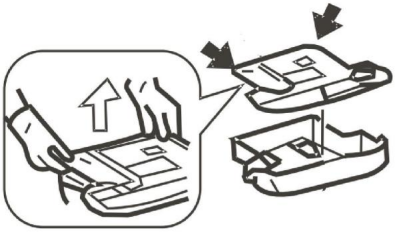
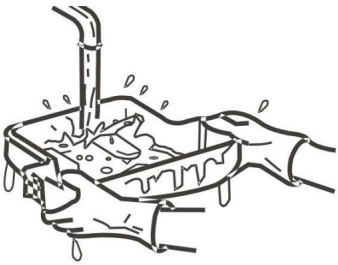
Portez toujours des gants lors du nettoyage

• Nettoyez l'appareil avant qu'il ne soit trop sale. Pour cela, utilisez un chiffon doux humidifié avec un agent neutre. • Le nettoyage assure le bon fonctionnement de l'appareil. • Ne pas utiliser de solvants acides ou alcalins.



• N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer l'espace de séchage. Utilisez une solution contenant moins de 83% de concentration.

• Si vous utilisez un chiffon contenant des produits chimiques, lisez les instructions au préalable. Les agents désinfectants peuvent causer des dommages.

Vidange et nettoyage de l'eau dans le récipient

1. Videz et nettoyez l'eau récipient avant qu'il ne soit plein (au moins (une fois par semaine) pour éviter les mauvaises odeurs. Pour ce faire, tirez le tiroir récipient horizontalement pour éviter renverser l'eau.	
2. Retirez le couvercle en le tirant vers le haut comme indiqué par la flèche et de l'eau vide.	
Nettoyez le réservoir d'eau.	

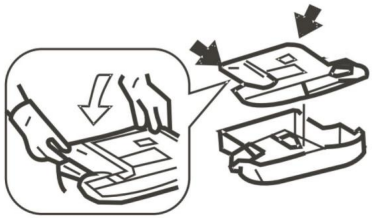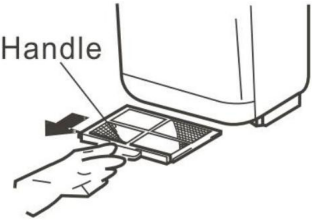Machine Translated by Google

Fermez le couvercle et mettez l'eau Remettre le conteneur en place.	
3. Versez environ 200 cc d'eau à travers le drain pour l'empêcher de étouffement. Assurez-vous que l'eau le conteneur est en place avant de mettre l'unité en fonctionnement.	
Nettoyage du filtre à air 1. Retirez le filtre à air en tirant la poignée.	
2. Nettoyez en tapotant légèrement dessus ou au moyen d'un aspirateur. Si c'est est sale, nettoyez-le avec de l'eau. Remettez soigneusement le filtre en place. lieu. Attention : Si vous nettoyez le filtre avec de l'eau, bien sécher avant le remettre en place.	

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

HÄNDETROCKNER

MODELL: 6666

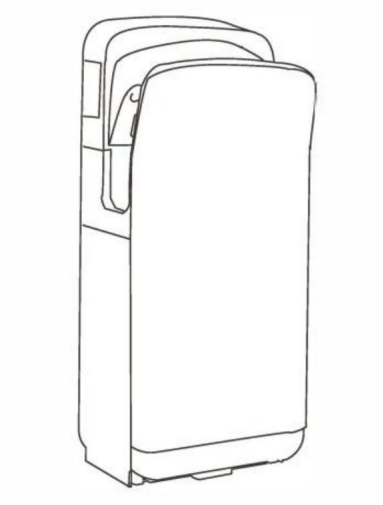
Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HÄNDETROCKNER

MODELL: 6666



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Wechselstrom
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art von Vorsicht, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag, folgen Sie bitte immer den Empfehlungen siehe unten.
	**Gefahr!** Gefahr von Personen- oder Umweltschäden! Gefahr von Stromschlag! Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

WARNUNG

1.Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu installieren, es sei denn, Sie sind ein qualifizierter Techniker. Eine unsachgemäße Installation beeinträchtigt den Betrieb und die Nutzungssicherheit zu erhöhen.

2.Die Installation dieses Gerätes muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden Eine falsche elektrische Verkabelung kann zu einem Stromschlag oder Kurzschluss führen.

3. Öffnen Sie nicht die Frontblende.

4. Benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne. oder Duschbereich. Starke Kondensation und direktes Spritzwasser führen zu zu Gerätestörungen und Stromschlägen führen.



5. Das Gerät nicht ohne triftigen Grund, da es sonst zu einem Kurzschluss oder Brand kommen kann.

6. Benutzen Sie das Gerät immer mit Behälter und Luftfilter, sonst könnte Wasser in das Gerät eindringen und Dies kann zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen.

7. Schließen Sie keine anderen Geräte an dasselbe Kabel an. Dies kann zu Überhitzung und Brand führen.

8. Vor dem Reinigen oder Prüfen das Gerät vom Stromnetz trennen, um

Machine Translated by Google

Stromschlag.

9. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät festzuhalten, da es sich sonst lösen könnte.
der Halterung.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden
Verantwortlichen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt
die folgenden beiden Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich
Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich
von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt werden, kann zum Erlöschen der
Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für
ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte
sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten
in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen.
Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu
Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine
garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies
Das Produkt verursacht keine Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang.
Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,
Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
folgende Maßnahmen: •
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie
woanders auf. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. •
Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den es angeschlos
der Receiver ist angeschlossen.


• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Machine Translated by Google

DETAILLIERTE PRODUKTBESCHREIBUNG

Modell	6666
Nennspannung	120 Vÿ 60 Hz
Nennleistung	1600 W
Dauer des Händetrocknens (Heißluft)	8–10 Sekunden
Windgeschwindigkeit	110±5% m/s
Warmer Wind Temperatur	45–60 °C (Auslass)
Farbe	Weiß / Silber

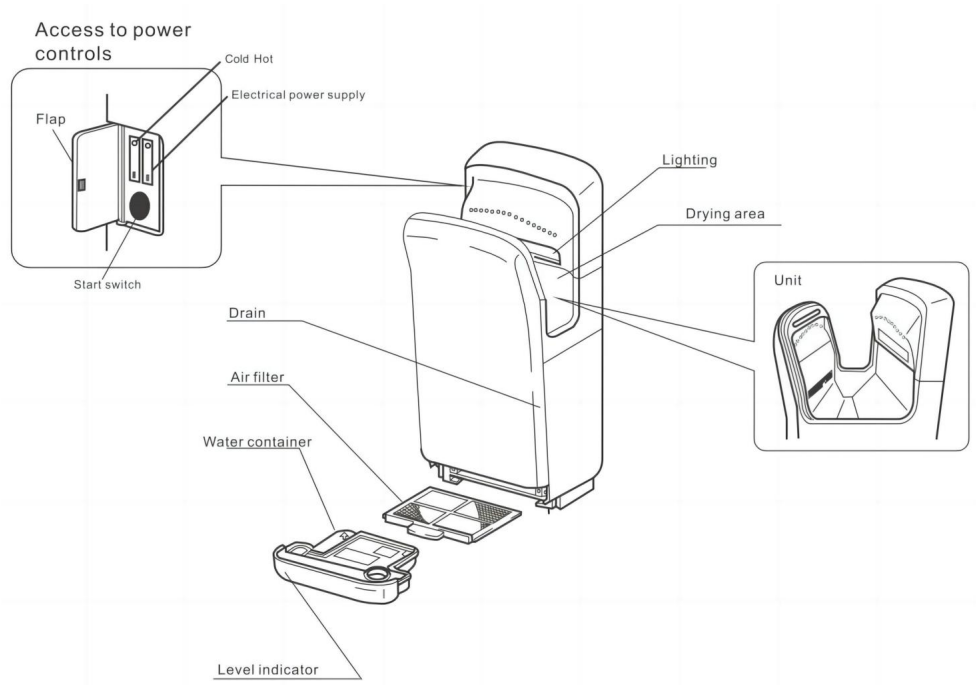PRODUKTKOMPONENTENNAME



Machine Translated by Google

PACKLISTE

BILD	BESCHREIBUNG	MENGE	BILD	BESCHREIBUNG	MENGE
	Händetrockner	1		Untere Montage Platte	1
	Obere Montage Platte	1		Selbstschneidend Schrauben	5
	Expansionsrohr 5				

INSTALLATION

• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu installieren, es sei denn, Sie sind ein qualifizierter Techniker. Eine unsachgemäße Installation beeinträchtigt den Betrieb und die Sicherheit der Nutzung. •

Vor der Installation sorgfältig lesen:

Installieren Sie das Gerät nicht im eingesteckten Zustand.

Installieren Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund, um seine Stabilität zu gewährleisten. • Das Gerät ist für die Klasse II zugelassen und kann an der Wand montiert werden.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation des Geräts

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten mit folgenden Bedingungen:

1. wo die Temperatur unter -10 °C oder über 40 °C liegt. 2. wo das Gerät in direkten Kontakt mit Wasser kommen kann. 3. wo das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein kann. 4. wo starke Kondensation auftritt.
5. wo korrosive Gase oder neutrale Stoffe vorhanden sind. 6. unter 20 m oder über 2000 m über dem Meeresspiegel.

Geeignete Standorte

1. Installieren Sie das Gerät an einer leicht zugänglichen und benutzerfreundlichen Stelle.

Machine Translated by Google

Platzieren Sie es nicht zu nahe am Boden, um direkten Wasserkontakt zu vermeiden.
Reinigung.
Das Gerät sollte 15 cm über dem Boden installiert werden.

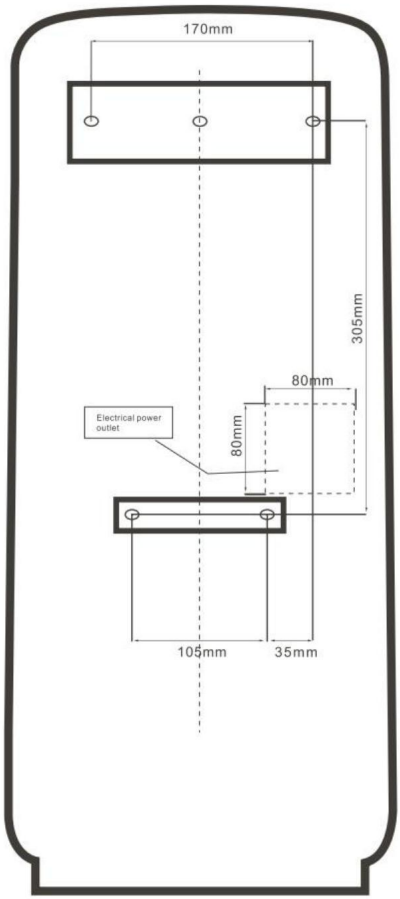
2. Die linke Seite des Gerätes muss mindestens 15 cm von der Wand entfernt sein, da
die Stellung des Schalters.

3. Stellen Sie sicher, dass sich innerhalb von 10 cm auf der rechten Seite des
das Gerät.

4. Vermeiden Sie Bereiche, in denen das Gerät den Durchgang von Benutzern behindert oder
in der Nähe der Türen.

5. Wählen Sie zur Installation des Geräts eine vollkommen ebene Wand.

Produktinstallationsabmessungen




Machine Translated by Google

Montage 1.


Befestigen Sie die Trägerplatte mit den 5 mitgelieferten Schrauben an der Wand.
Zweck.

Handelt es sich um eine Betonwand, verwenden Sie handelsübliche Metalldübel.

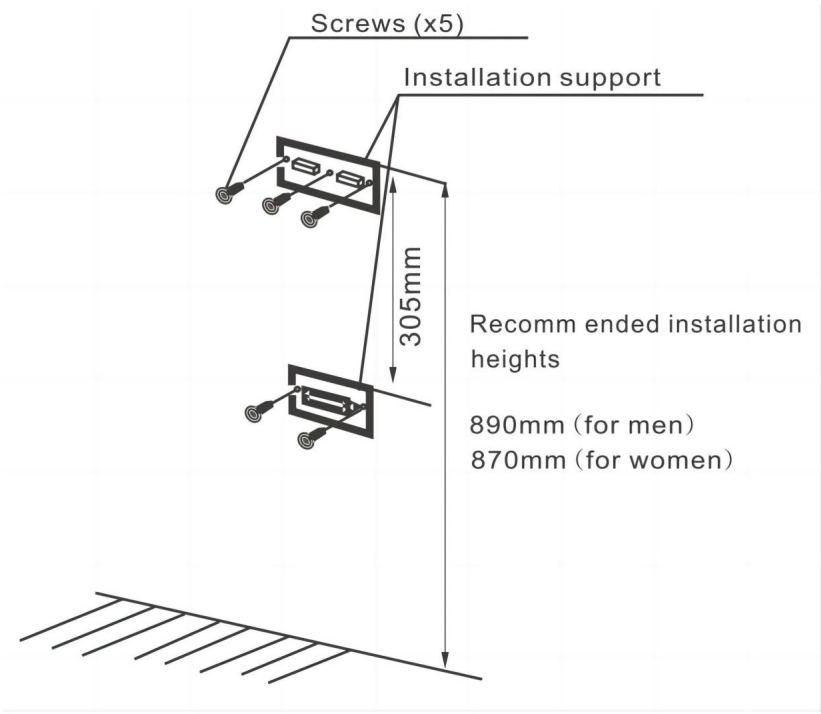Handelt es sich nicht um eine Betonwand, verstärken Sie diese vor der Installation.



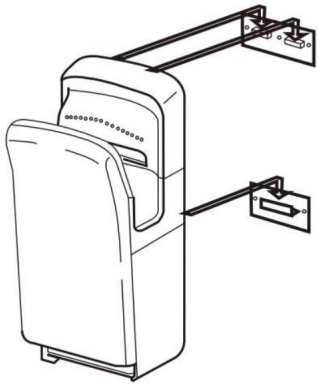2. Hängen Sie die Rückseite des Produkts an den Haken der Installationsplatte.




Machine Translated by Google

Öffnen Sie die linke Abdeckung des Produkts, drücken Sie den Netzschalter und das Maschine ist eingeschaltet. Drücken Sie den Startschalter und die Anzeige Licht leuchtet auf. Die Maschine ist im Betriebszustand.

Dieses Produkt ist mit einer Kalt- und Warmluftfunktion ausgestattet, die

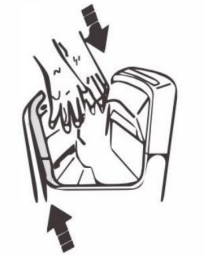Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch Ein- und Ausschalten des Kalt- und Warmluftschalters.

1. Beide Hände ausstrecken und in die Gerät vollständig. Der Betrieb des Gerätes wird automatisch ausgelöst.	
2. Entfernen Sie langsam Ihre Hände, während der Händetrockner bläst Luft.	
3. Hände vollständig entfernen. Der gesamte Vorgang dauert etwa 8 bis 10	

Sekunden.WARTUNG

Aufmerksamkeit

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Machen Sie es nicht nass, indem Sie große

Machine Translated by Google

Wassermenge.

Tragen Sie beim Reinigen immer Handschuhe

• Reinigen Sie das Gerät, bevor es zu schmutzig wird. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch mit einem neutralen Mittel angefeuchtet. •

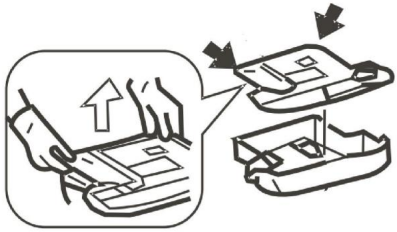
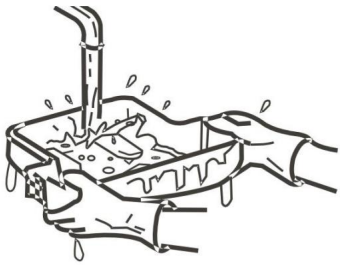
Durch die Reinigung wird die ordnungsgemäße Funktion des Geräts sichergestellt. • Verwenden Sie keine säurehaltigen oder alkalischen Lösungsmittel.

• Verwenden Sie keinen Alkohol zum Reinigen des Trockenraums. Verwenden Sie eine Lösung von weniger als 83% Konzentration.



• Wenn Sie ein Tuch mit Chemikalien verwenden, lesen Sie vorher die Gebrauchsanweisung.

Desinfektionsmittel können Schäden verursachen.

Entleeren und Reinigen des Wassers im Behälter

1. Wasser ablassen und reinigen Behälter bevor er voll ist (mindestens einmal pro Woche), um schlechte Gerüche zu vermeiden. Ziehen Sie dazu die Schublade Behälter horizontal, um zu vermeiden das Wasser verschütten.	
2. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie nach oben, wie durch den Pfeil angezeigt und leeres Wasser.	
Reinigen Sie den Wasserbehälter.	

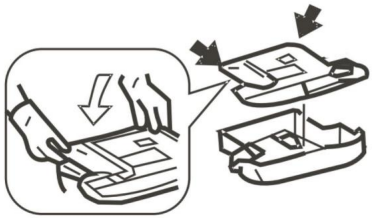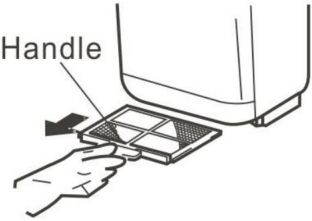Machine Translated by Google

Schließen Sie den Deckel und geben Sie das Wasser Behälter wieder an seinen Platz.	
3. Gießen Sie etwa 200 ml Wasser durch den Abfluss, um zu verhindern, dass es Erstickungsgefahr. Stellen Sie sicher, dass das Wasser Behälter ist vor dem Einfüllen in das Gerät in Betrieb nehmen.	
Reinigen des Luftfilters 1. Den Luftfilter herausziehen der Griff.	
2. Reinigen Sie durch leichtes Klopfen oder mit einem Staubsauger. Wenn es Wenn es verschmutzt ist, reinigen Sie es mit Wasser. Setzen Sie den Filter vorsichtig wieder ein Ort. **Achtung: Wenn Sie den Filter reinigen** **mit Wasser abspülen, gut trocknen** **und legen Sie es wieder an seinen Platz.**	

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

ASCIUGAMANI

MODELLO: 6666

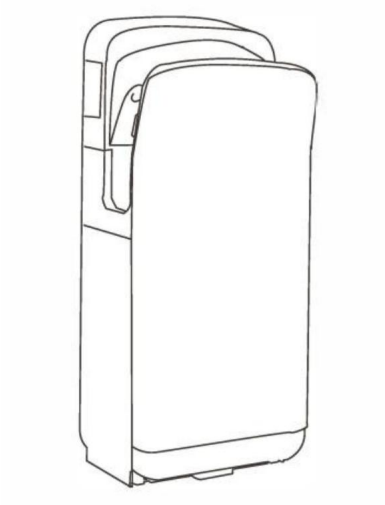
Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASCIUGAMANI

MODELLO: 6666



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.
	Corrente alternata
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o elettrocuzione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni mostrato di seguito.
	**Pericolo!** Rischio di lesioni personali o danni ambientali! Rischio di scossa elettrica! Rischio di lesioni personali dovute a scossa elettrica!

AVVERTIMENTO

1. Non tentare di installare l'apparecchio da solo a meno che tu non sia un tecnico qualificato. Un'installazione non corretta comprometterà il funzionamento e in aumentare la sicurezza d'uso.
2. L'installazione di questo apparecchio deve essere effettuata da un tecnico qualificato Un cablaggio elettrico non corretto può causare scosse elettriche o cortocircuiti.
3. Non aprire il pannello frontale.
4. Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido, ad esempio vicino a una vasca da bagno o area doccia. Forte condensa e spruzzi d'acqua diretti provocheranno in caso di malfunzionamento delle apparecchiature e scosse elettriche.



5. Non smontare o modificare l'apparecchio senza un motivo valido poiché potrebbe causare un cortocircuito o un incendio.
6. Utilizzare sempre l'apparecchio con il suo contenitore e filtro dell'aria, altrimenti l'acqua potrebbe penetrare all'interno dell'apparecchio e causare un cortocircuito o una folgorazione.
7. Non collegare altri apparecchi allo stesso cavo. Ciò potrebbe causare surriscaldamento e incendio.
8. Prima di pulire o controllare, scollegare l'apparecchio per evitare

Machine Translated by Google

elettrocuzione.

9. Non permettere ai bambini di aggrapparsi all'unità poiché potrebbe staccarsi la staffa.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a le due condizioni seguenti:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, il l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure. •

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. •

Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato. il ricevitore è connesso.


• Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Machine Translated by Google

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO

Modello	6666
Tensione nominale	120 V ~ 60 Hz
Potenza nominale	1600W
Durata della mano asciutta (aria calda)	8-10 secondi
Velocità del vento	110±5% m/s
Temperatura del vento caldo	45-60ÿ (uscita)
Colore	Bianco / Argento

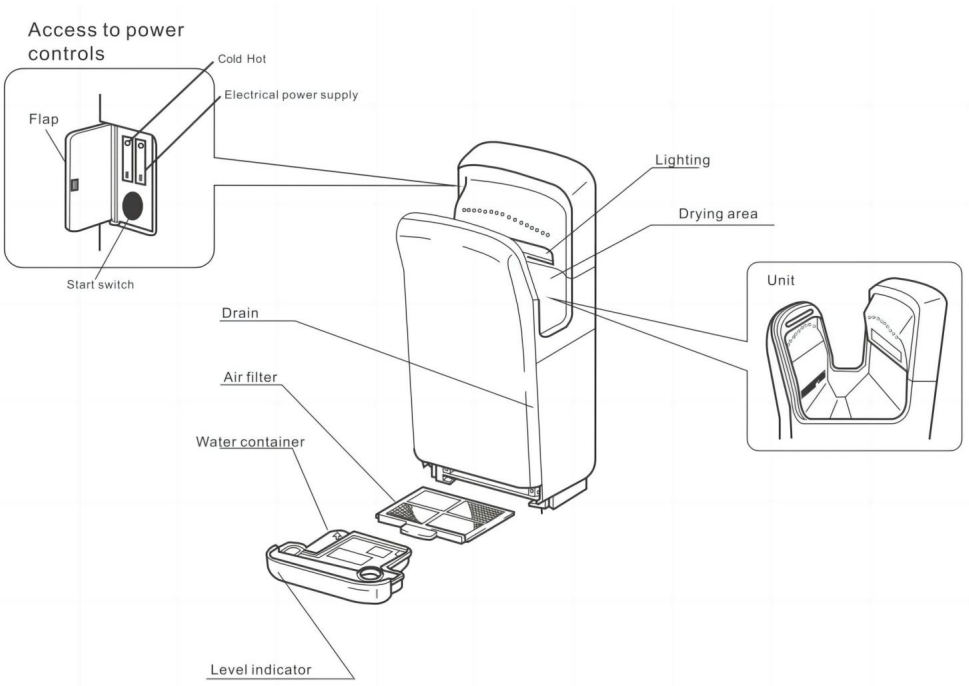NOME DEL COMPONENTE DEL PRODOTTO



Machine Translated by Google

LISTA IMBALLAGGIO

DESCRIZIONE	IMMAGINE	QTY	DESCRIZIONE	IMMAGINE	QTY	
	Asciuga mani	1		Montaggio inferiore Piatto		1
	Montaggio superiore Piatto	1		Autofilettante Vite		5
	Tubo di espansione	5				

INSTALLAZIONE

• Non tentare di installare l'apparecchio da solo a meno che tu non sia un tecnico qualificato. Un'installazione non corretta comprometterà il funzionamento e in attivare la sicurezza d'uso. •

Leggere attentamente prima dell'installazione:

Non installare l'apparecchio mentre è collegato alla corrente elettrica.

Installare l'apparecchio su un supporto robusto per garantirne la rigidità. •

L'apparecchio ha una classificazione di Classe II; può essere montato a parete

Nota di precauzione prima dell'installazione dell'apparecchio

Non installare l'apparecchio in luoghi in cui si verifichino le seguenti condizioni:

1. dove la temperatura è inferiore a -10ÿ o superiore a 40ÿ. 2. dove l'apparecchio può entrare in contatto diretto con l'acqua. 3. dove l'apparecchio può essere esposto alla luce solare diretta. 4. dove c'è molta condensa. 5. dove sono presenti gas corrosivi o neutri. 6. sotto i 20 m o sopra i 2000 m sul livello del mare.

Luoghi adatti

1. Installare l'apparecchio in un luogo facilmente accessibile e pratico da usare.

Machine Translated by Google

Non posizionarlo troppo vicino al pavimento per evitare il contatto diretto con l'acqua mentre pulizia.

L'unità deve essere installata a 15 cm dal suolo.

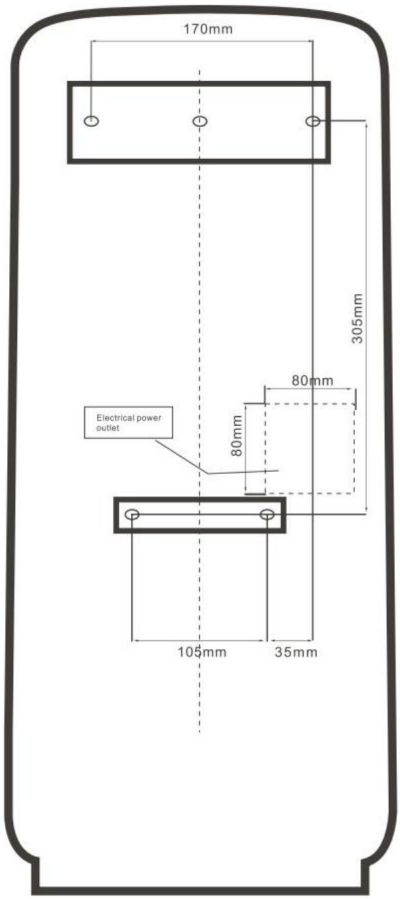
2. Il lato sinistro dell'apparecchio deve essere almeno a 15 cm da una parete a causa di la posizione dell'interruttore.

3. Assicurarsi che non vi siano specchi o pareti entro 10 cm dal lato destro di l'apparecchio.

4. Evitare le zone in cui l'apparecchio ostacola il passaggio degli utenti o vicino alle porte.

5. Scegliere una parete perfettamente piana su cui installare l'elettrodomestico.

Dimensioni di installazione del prodotto




Machine Translated by Google

Installazione


1. Fissare il pannello di supporto alla parete utilizzando le 5 viti fornite a tale scopo scopo.

Se si tratta di un muro di cemento, utilizzare tasselli metallici disponibili in commercio.

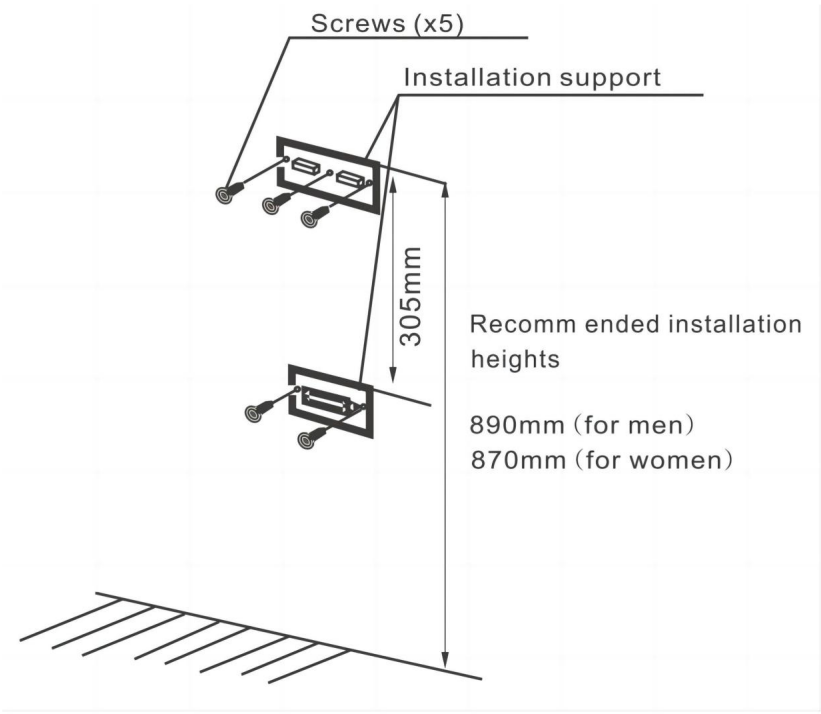Se non si tratta di un muro di cemento, rinforzarlo prima dell'installazione.



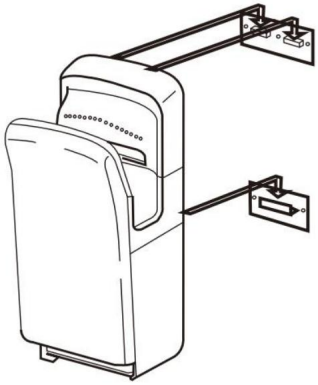
2. Appendere la parte posteriore del prodotto al gancio della tavola di installazione.



Machine Translated by Google

MODO D'USO

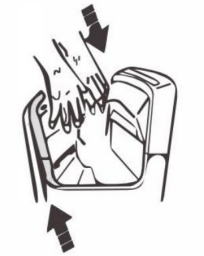Aprire la piastra di copertura sinistra del prodotto, premere l'interruttore di alimentazione e il
la macchina è accesa. Premere l'interruttore di avvio e l'indicatore
la luce si accenderà. La macchina è in stato di funzionamento.
Questo prodotto è dotato di una funzione aria fredda e calda, che può essere
acceso/spento azionando/spegnendo l'interruttore dell'aria fredda e calda.

1. Allungare entrambe le mani e inserirle nel completamente l'apparecchio. Il funzionamento dell'unità verrà attivato automaticamente.	
2. Togliere lentamente le mani dall'asciugamani soffia aria.	
3. Togliere completamente le mani. L'intero processo ci vogliono circa 8-10 minuti	

secondi.MANUTENZIONE

Attenzione

Spegnere l'unità prima di pulirla. Non bagnarla con spruzzi di grandi dimensioni

Machine Translated by Google

quantità d'acqua.

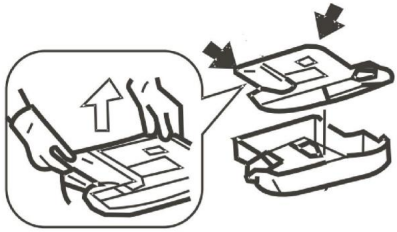
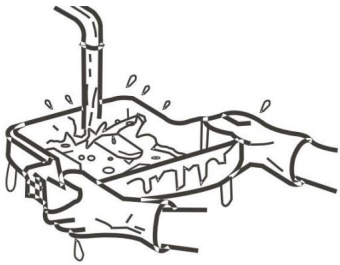
Indossare sempre i guanti durante la pulizia

• Pulire l'apparecchio prima che sia troppo sporco. Per farlo, utilizzare un panno morbido inumidito con un agente neutro. • La pulizia garantisce il corretto funzionamento dell'apparecchio. • Non utilizzare solventi acidi o alcalini.



• Non usare alcol per pulire lo spazio di asciugatura. Utilizzare una soluzione con meno di Concentrazione all'83%.

• Se si utilizza un panno con prodotti chimici, leggere prima le istruzioni. Gli agenti disinfettanti possono causare danni.

Svuotamento e pulizia dell'acqua nel contenitore

1. Svuotare e pulire l'acqua contenitore prima che sia pieno (almeno una volta alla settimana) per evitare cattivi odori. Per fare questo, tirare il cassetto contenitore orizzontalmente per evitare rovesciare l'acqua.	
2. Rimuovere il coperchio tirandolo verso l'alto come indicato dalla freccia e acqua vuota.	
Pulisci il contenitore dell'acqua.	

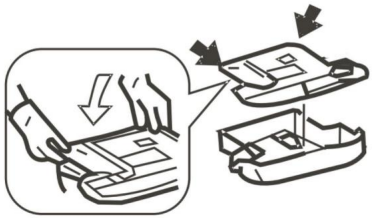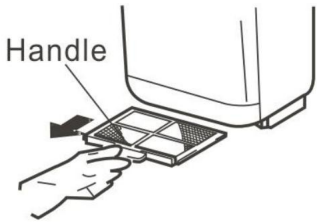Machine Translated by Google

Chiudere il coperchio e mettere l'acqua il contenitore al suo posto.	
3. Versare circa 200 cc di acqua attraverso lo scarico per evitare che soffocamento. Assicurati che l'acqua il contenitore è in posizione prima di essere messo l'unità in funzione.	
Pulizia del filtro dell'aria 1. Rimuovere il filtro dell'aria tirandolo la maniglia.	
2. Pulire picchiettando leggermente o tramite un aspirapolvere. Se è sporco, puliscilo con acqua. Rimettere con attenzione il filtro nella posto. **Attenzione: se si pulisce il filtro con acqua, asciugare bene prima rimettendolo al suo posto.**	

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

SECADOR DE MANOS

MODELO: 6666

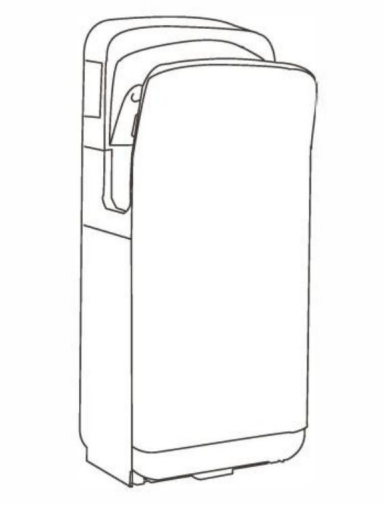
Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SECADOR DE MANOS

MODELO: 6666



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Corriente alterna
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, por favor siga siempre las recomendaciones se muestra a continuación.
	¡Peligro! ¡Riesgo de lesiones personales o daños ambientales! Riesgo de ¡Descarga eléctrica! ¡Riesgo de lesiones personales por descarga eléctrica!

ADVERTENCIA

1. No intente instalar el aparato usted mismo a menos que sea un
Técnico calificado. La instalación incorrecta afectará el funcionamiento y en
Gire la seguridad de uso.

2.La instalación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado.
Un cableado eléctrico incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.

3. No abra el panel frontal.

4. No utilice el aparato en un entorno húmedo, por ejemplo, cerca de una bañera.
o área de ducha. Se producirá una fuerte condensación y salpicaduras directas de agua.
en caso de mal funcionamiento del equipo y descarga eléctrica.



5. No desmonte ni modifique el aparato sin un
razón válida ya que podría provocar un cortocircuito o un incendio.

6. Utilice siempre el aparato con su recipiente y filtro de aire, de lo contrario
podría entrar agua en el interior del equipo y
provocar un cortocircuito o electrocución.

7. No conecte otros aparatos al mismo cable.
Esto podría provocar sobrecalentamiento y incendio.

8. Antes de limpiar o revisar, desenchufe el aparato para evitar

Machine Translated by Google

electrocución.

9. No permita que los niños se cuelguen de la unidad, ya que podría desprenderse.
El soporte.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el
¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a
las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente
aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la garantía del usuario.
autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites
un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites
Están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas.
en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y
Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe
garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si esto
El producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión.
recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, la
Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:
siguientes medidas. •
Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la
distancia entre el producto y el receptor. • Conectar el producto a una toma de
corriente en un circuito diferente al que está conectado.
El receptor está conectado.


• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Machine Translated by Google

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

Modelo	6666
Voltaje nominal	120 V 60 Hz
Potencia nominal	1600 W
Duración de la mano seca (aire caliente)	8-10 años
Velocidad del viento	110 ± 5 % m/s
Temperatura del viento cálido	45-60 (salida)
Color	Blanco / Plata

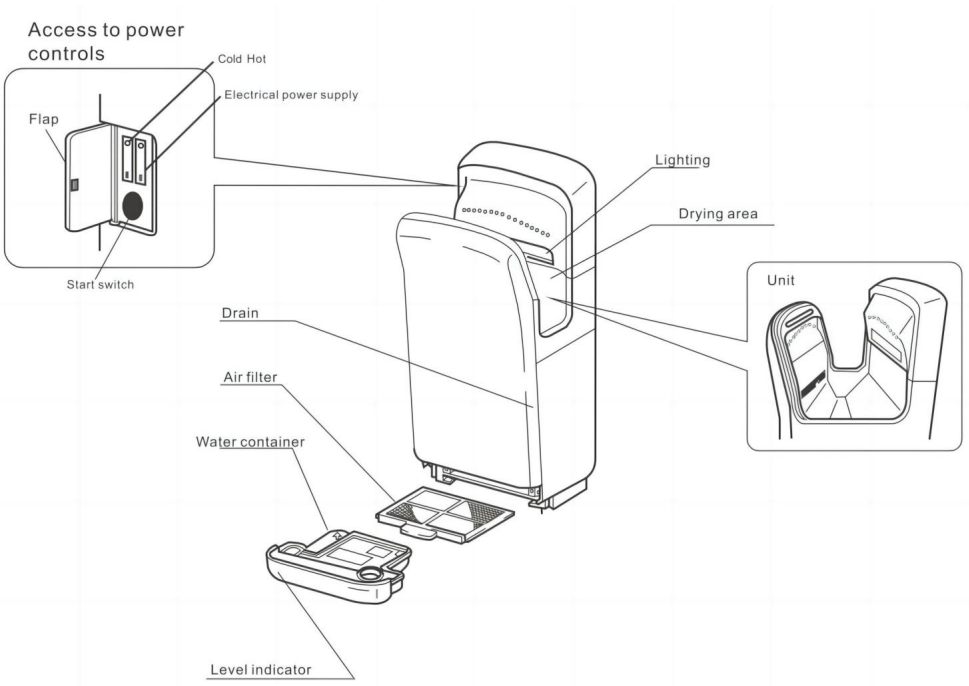NOMBRE DEL COMPONENTE DEL PRODUCTO



Machine Translated by Google

LISTA DE EMBALAJE

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Secador de manos	1		Montaje inferior Lámina	1
	Montaje superior Lámina	1		Autorroscante Tornillo	5
	Tubo de expansión 5				

INSTALACIÓN

• No intente instalar el aparato usted mismo a menos que sea un
Técnico calificado. Una instalación incorrecta afectará el funcionamiento y la seguridad.
Gire la seguridad de uso. •
Lea atentamente antes de la instalación:
No instale el aparato mientras esté enchufado.
Instale el aparato sobre un soporte resistente para garantizar su rigidez. • El
aparato tiene clasificación de clase II; se puede montar en la pared.

Nota de precaución antes de la instalación del aparato

No instale el aparato en lugares con las siguientes condiciones:
1. donde la temperatura sea inferior a -10 o superior a 40 . 2. donde el
aparato pueda entrar en contacto directo con el agua. 3. donde el aparato
pueda quedar expuesto a la luz solar directa. 4. donde haya mucha
condensación. 5. donde haya gases corrosivos
o neutros. 6. por debajo de 20 m o por encima de 2000 m
sobre el nivel del mar.

Ubicaciones adecuadas

1. Instale el aparato en un lugar de fácil acceso y uso.

Machine Translated by Google

No lo coloque demasiado cerca del suelo para evitar el contacto directo con el agua mientras limpieza.

La unidad debe instalarse a 15 cm del suelo.

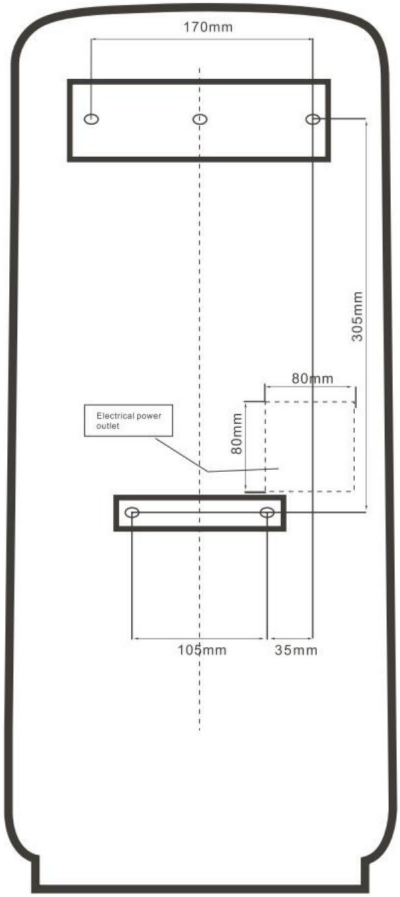
2. El lado izquierdo del aparato debe estar al menos a 15 cm de una pared debido a la posición del interruptor.

3. Asegúrese de que no haya ningún espejo ni pared a menos de 10 cm del lado derecho de el aparato.

4. Evite las zonas donde el aparato obstruya el paso de los usuarios o cerca de las puertas.

5. Elija una pared perfectamente plana para instalar el aparato.

Dimensiones de instalación del producto




Machine Translated by Google


Instalación 1.

Fije el panel de soporte en la pared utilizando los 5 tornillos provistos para esto.
objetivo.

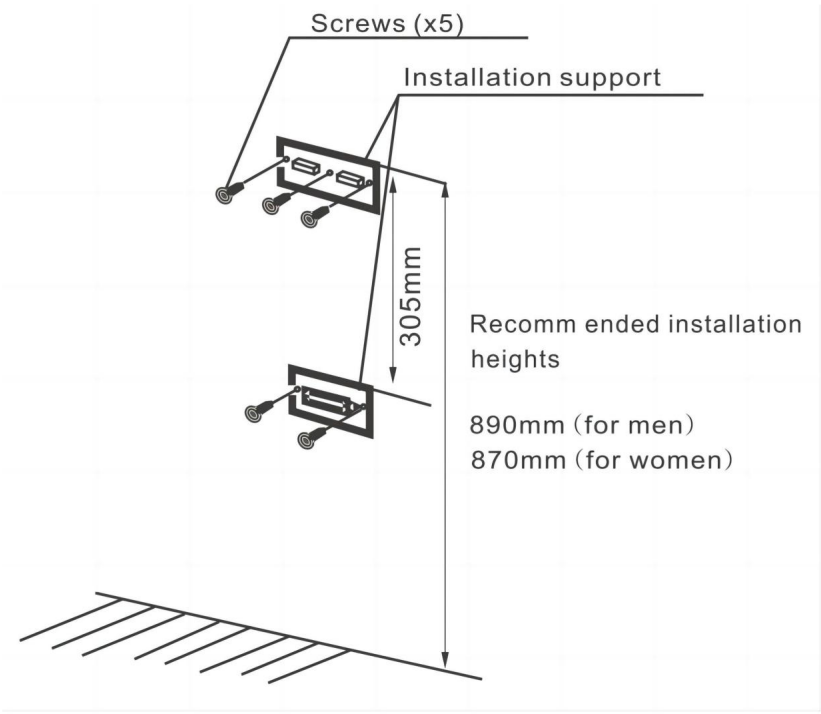Si se trata de una pared de hormigón, utilice tacos metálicos que se encuentran disponibles en el mercado.
Si no es una pared de hormigón, refuércela antes de la instalación.



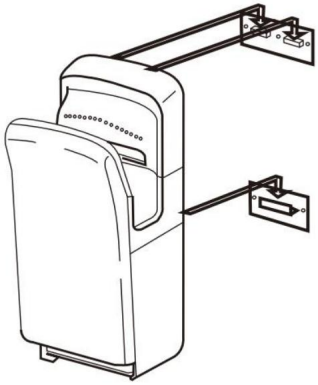
2. Cuelgue la parte posterior del producto en el gancho del tablero de instalación.



Machine Translated by Google

MODO DE EMPLEO

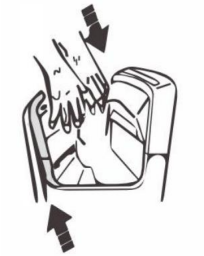Abra la placa de cubierta izquierda del producto, presione el interruptor de encendido y
La máquina está encendida. Presione el interruptor de inicio y el indicador
La luz se encenderá. La máquina está en estado de funcionamiento.
Este producto está equipado con una función de aire frío y caliente, que se puede
Se enciende y apaga activando y desactivando el interruptor de aire frío y caliente.

1. Estire ambas manos e introdúzcalas en el aparato completamente. El funcionamiento de la unidad se activará automáticamente.	
2. Retire lentamente las manos mientras el secador de manos sopla aire.	
3. Retirar las manos por completo. Todo el proceso tarda entre 8 y 10 minutos	

segundos.MANTENIMIENTO

Atención

Apague la unidad antes de limpiarla. No la moje con salpicaduras de agua.

Machine Translated by Google

cantidad de agua.

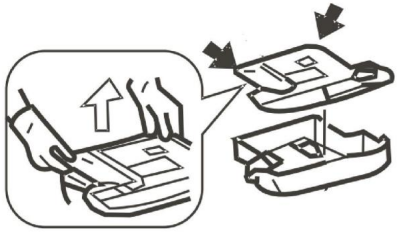
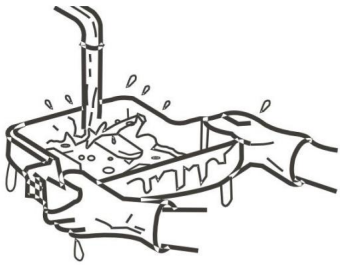
Utilice siempre guantes al limpiar.

• Limpie el aparato antes de que se ensucie demasiado. Para ello, utilice un paño suave.
humedecido con un agente neutro. • La
limpieza asegura el correcto funcionamiento del aparato. • No
utilice disolventes ácidos o alcalinos.



• No utilice alcohol para limpiar el espacio de secado. Utilice una solución con menos de
Concentración del 83%.

• Si utiliza un paño con productos químicos, lea previamente las instrucciones.
Los agentes desinfectantes pueden causar daños.

Vaciado y limpieza del agua del contenedor

1. Vaciar y limpiar el agua. contenedor antes de que esté lleno (al menos una vez por semana) para evitar malos olores. Para ello, tire del cajón. contenedor en posición horizontal para evitar Derramando el agua.	
2. Retire la cubierta tirando de ella. Hacia arriba como lo indica la flecha y agua vacía.	
Limpie el recipiente de agua.	

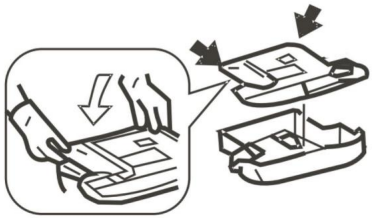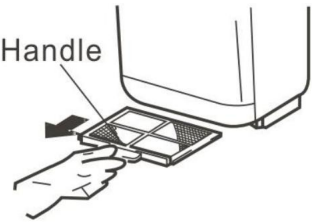Machine Translated by Google

Cierra la tapa y pon el agua. contenedor nuevamente en su lugar.	
3. Vierta unos 200 cc de agua. a través del desagüe para evitar que Asfixia. Asegúrese de que el agua El contenedor está en su lugar antes de colocarlo. la unidad en funcionamiento.	
Limpieza del filtro de aire 1. Retire el filtro de aire tirando El mango.	
2. Límpielo golpeándolo suavemente o mediante una aspiradora. Si está sucio, límpielo con agua. Vuelva a colocar el filtro con cuidado. lugar. Atención: Si limpia el filtro con agua, secar bien antes volviendo a colocarlo en su lugar.	

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SUSZARKA DO RĄK

MODEL: 6666

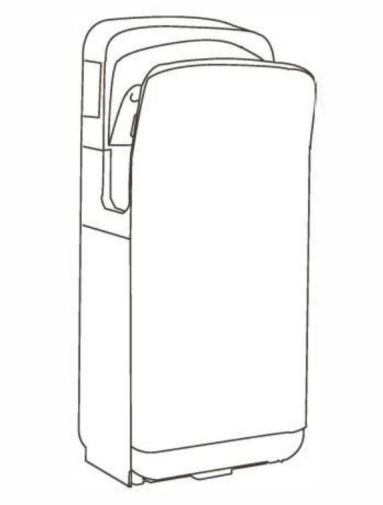
Nadal staramy się oferowaćPaństwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź poł owę", „Poł owa ceny" lub inne podobne wyraż enia uż ywane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędnoś ci, jakie moż esz uzyskać, kupując u nas określ one narzędzia w porównaniu z gł ównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokł adnie sprawdzić czy skł adając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz poł owę w porównaniu z gł ównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SUSZARKA DO RĄK

MODEL: 6666



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed uż yciem należ y uważ nie przeczytaćwszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsł ugi. Wygląd produktu będzie zależ ał od produktu, który otrzymał eś . Prosimy o wybaczenie, ż e nie poinformujemy Cię ponownie, jeś li w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeż enie – aby zmniejszyćryzyko obraż eń, uż ytkownik musi zapoznaćsię z treś cią instrukcji. Przeczytaj uważ nie instrukcję obsł ugi.
	Prąd przemienny
	Ten symbol umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa oznacza, rodzaj ostroż noś ci, ostrzeż enia lub niebezpieczeństwa. Ignorowanie tego ostrzeż enia moż e doprowadzićdo wypadku. Aby zmniejszyćryzyko obraż eń, poż aru lub poraż enia prądem, zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami pokazano poniż ej.
	Niebezpieczeństwo! Ryzyko obraż eń ciał a lub szkód ś rodowiskowych! Ryzyko poraż enie prądem! Ryzyko obraż eń ciał a w wyniku poraż enia prądem!

OSTRZEŻ ENIE

1. Nie próbuj samodzielnie instalowaćurządzenia, chyba ż e jesteś osobą do tego uprawnioną. wykwalifikowany technik. Nieprawidł owa instalacja wpł ynie na dział anie i zwiększyćbezpieczeństwo uż ytkowania.
2. Instalację tego urządzenia musi wykonaćwykwalifikowany technik. Nieprawidł owe podł ączenie elektryczne moż e skutkowaćporaż eniem prądem lub zwarciem.
3. Nie otwieraj panelu przedniego.
4. Nie uż ywaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu, np. w pobliż u wanny. lub prysznica. Spowoduje to silne skraplanie i bezpoś rednie rozpryskiwanie się wody w przypadku awarii sprzętu lub poraż enia prądem.



5. Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj urządzenia bez z waż nego powodu, gdyż moż e to spowodowaćzwarcie lub poż ar.
6. Zawsze uż ywaj urządzenia z pojemnikiem i filtrem powietrza, w przeciwnym razie woda moż e dostaćsię do ś rodka urządzenia i spowodowaćzwarcie lub poraż enie prądem.
7. Nie podł ączaj innych urządzeń do tego samego kabla. Moż e to spowodowaćprzegrzanie i poż ar.
8. Przed czyszczeniem lub sprawdzaniem odł ącz urządzenie od zasilania, aby zapobiec

Machine Translated by Google

poraż enie prądem.

9. Nie pozwalaj dzieciom trzymaćurządzenia, ponieważ może się ono odłączyć wspornik.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraził a wyraź nej zgody odpowiedzialny za zgodnoś ćmoż e unieważ nićprawo uż ytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częś cią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następujące dwa warunki:

1) Produkt ten moż e powodowaćszkodliwe zakł ócenia.

2) Produkt ten musi akceptowaćwszelkie odbierane zakł ócenia, w tym: zakł ócenia mogące powodowaćniepoż ądane dział anie.

OSTRZEŻ ENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraź nie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodnoś ćmoż e unieważ nićprawa uż ytkownika upoważ nienie do obsł ugi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częś cią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia są zaprojektowane tak, aby zapewnićrozsądną ochronę przed szkodliwymi zakł óceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i moż e emitowaćenergię o częstotliwoś ci radiowej, jeś li nie zostanie zainstalowany i uż yty zgodnie z instrukcją, moż e spowodować szkodliwe zakł ócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarantuje, ż e w konkretnej instalacji nie wystąpią ż adne zakł ócenia. Jeś li to produkt powoduje szkodliwe zakł ócenia w odbiorze sygnał u radiowego lub telewizyjnego odbiór, który moż na ustalićpoprzez wył ączenie i wł ączenie produktu,

Uż ytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakł óceń za pomocą jednego lub więcej z następujących sposobów: następujące ś rodki. •

Zmienićorientację lub poł ież enie anteny odbiorczej. •

Zwiększyćodległ oś ćmiędzy produktem a odbiornikiem. • Podł ączyćprodukt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podł ączony jest produkt. Odbiornik jest podł ączony.


• W celu uzyskania pomocy należ y zwrócićsię do sprzedawcy lub doś wiadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Machine Translated by Google

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU

Model	6666
Napięcie znamionowe	120 V 60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Czas trwania suchej dł oni (gorące powietrze)	8-10 sekund
Prędkoś ćwiatru	110±5% m/s
Ciepł y wiatr Temperatura	45-60℃(wylot)
Kolor	Biał y / Srebrny

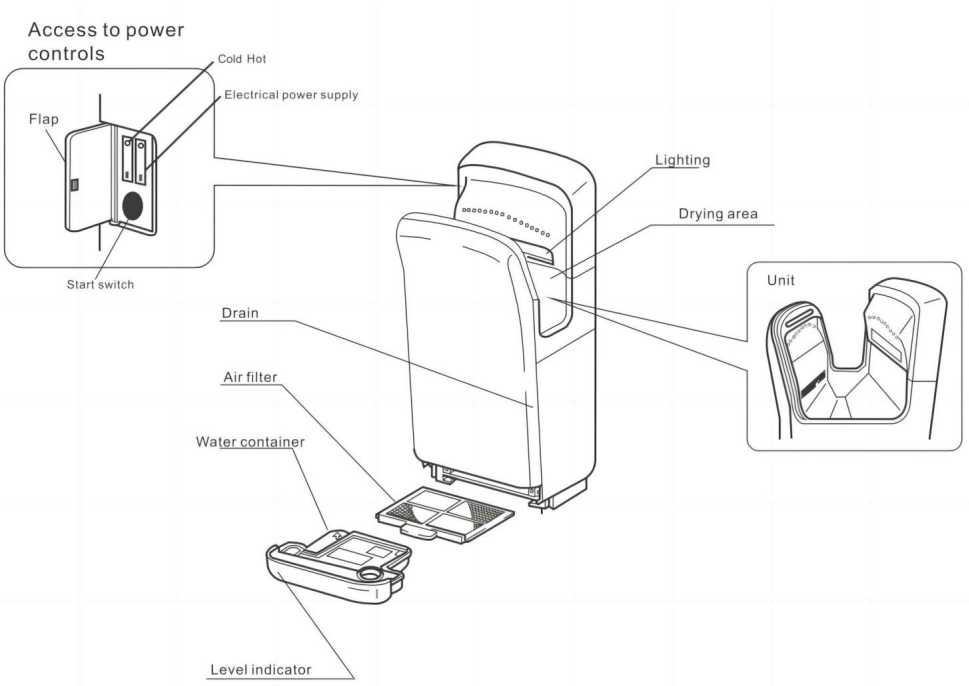NAZWA SKŁADNIKA PRODUKTU



Machine Translated by Google

LISTA PAKOWANIA

OPIS OBRAZKA	ILOŚĆ	OPIS OBRAZKA	ILOŚĆ		
	Suszarka do rąk	1		Dolne mocowanie Pł yta	1
	Mocowanie górne Pł yta	1		Samogwintujący Śruba	5
	Rura rozpręż na 5				

INSTALACJA

• Nie próbuj samodzielnie instalowaćurządzenia, chyba ż e jesteś wykwalifikowany technik. Nieprawidł owa instalacja wpł ynie na dział anie i pamiętaj o bezpieczeństwie uż ytkowania. • Przed instalacją przeczytaj uważ nie: Nie instaluj urządzenia, gdy jest podł ączone do zasilania. Zainstaluj urządzenie na mocnym podł ożu, aby zapewnićjego sztywnoś ć • Urządzenie ma klasę IL; moż na je zamontowaćna ś cianie.

Uwaga dotycząca ś rodków ostrożnoś ci przed instalacją urządzenia

Nie należ y instalowaćurządzenia w miejscach, w których występują następujące warunki: 1. gdzie temperatura jest niż sza niż -10°C lub wyż sza niż 40°C. 2. gdzie urządzenie moż e miećbezpoś redni kontakt z wodą. 3. gdzie urządzenie moż e byćnaraż one na bezpoś rednie dział anie promieni sł onecznych. 4. gdzie występuje silna kondensacja. 5. gdzie obecne są gazy ż rące lub neutralne. 6. poniż ej 20 m lub powyż ej 2000 m nad poziomem morza.

Odpowiednie lokalizacje

1. Zainstaluj urządzenie w miejscu ł atwo dostępnym i przyjaznym dla uż ytkownika.

Machine Translated by Google

Nie należ y umieszczaćgo zbyt blisko podł ogi, aby uniknąćbezpoś redniego kontaktu z wodą.
czyszczenie.

Urządzenie należ y zamontować15 cm nad podł ież em.

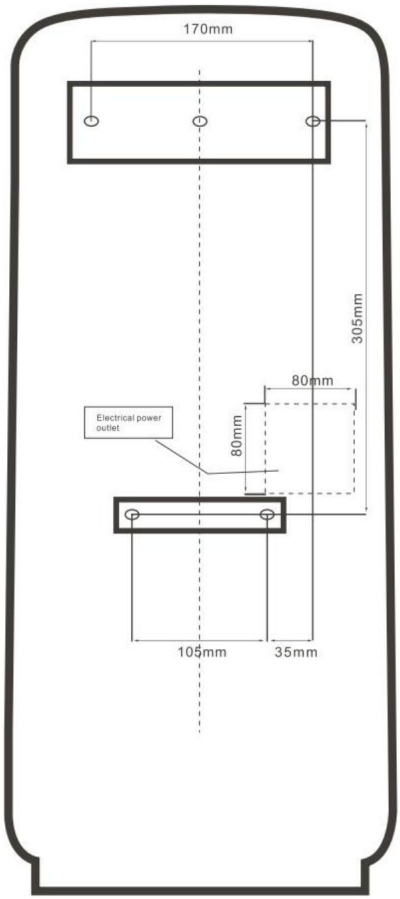
2. Lewa strona urządzenia musi znajdowaćsię w odległ ości co najmniej 15 cm od ś ciany ze względu na
poł ież enie przeł ącznika.

3. Upewnij się, ż e w odległ ości 10 cm od prawej strony nie ma lustra ani ś ciany.
Urządzenie.

4. Unikaj miejsc, w których urządzenie utrudnia przejś cie uż ytkownikom lub
przy drzwiach.

5. Wybierz idealnie pł aską ś cianę, aby zainstalowaćurządzenie.

Wymiary montaż owe produktu




Machine Translated by Google


Montaż 1.

Zamocuj panel noś ny na ś cianie za pomocą 5 doł ączonych w tym celu ś rub.
zamiar.

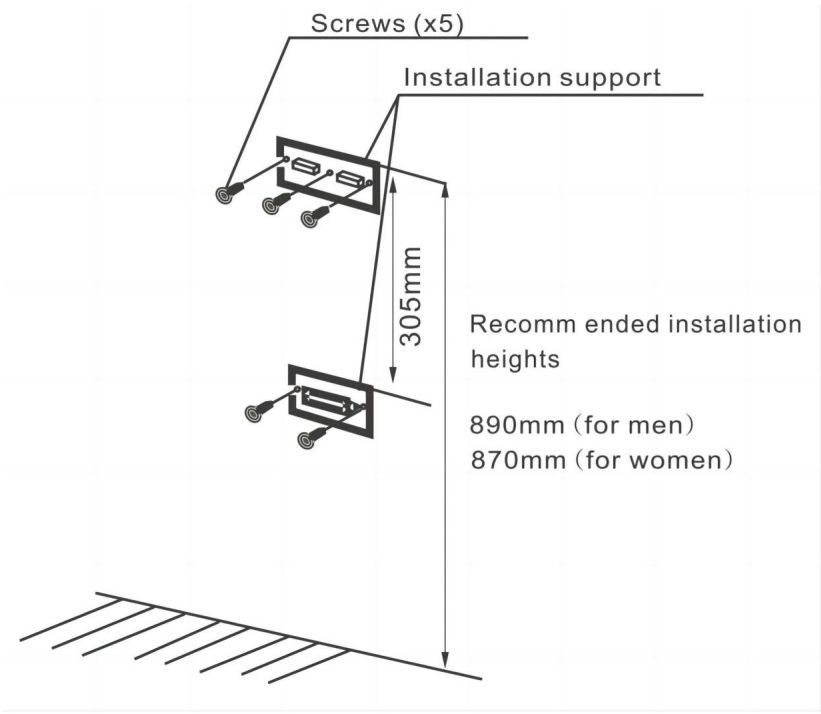W przypadku ś ciany betonowej należ y zastosowaćdostępne w sprzedaż y koł ki metalowe.
Jeż eli nie jest to ś ciana betonowa, przed montaż em należ y ją wzmocnić



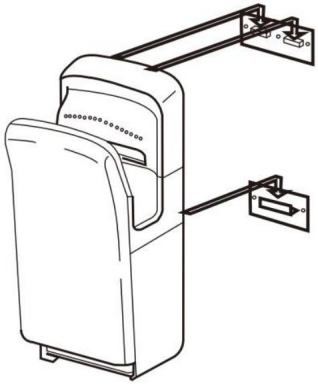
2. Zawieś tylną część ćproduktu na haku pł yty instalacyjnej.



Machine Translated by Google

SPOSÓB UŻ YCIA

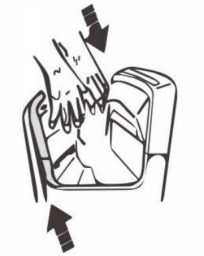Otwórz lewą pokrywę produktu, naciś nij wył ącznik zasilania i
maszyna jest w stanie wł ączonym. Naciś nij przycisk start, a wskaź nik
ś wiatł o się zaś wieci. Maszyna jest w stanie roboczym.
Produkt ten wyposaż ony jest w funkcję zimnego i gorącego powietrza, którą moż na
wł ączane/wył ączane poprzez przeł ączenie przeł ącznika zimnego i ciepł ego powietrza.

1. Wyciągnij obie ręce i wł óż je do urządzenie cał kowicie. Uruchomienie jednostki zostanie uruchomione automatycznie.	
2. Powoli zdejmij ręce, gdy suszarka do rąk dmucha powietrze.	
3. Cał kowicie usuń ręce. Cał y proces zajmuje to okoł o 8 do 10	

sekund.KONSERWACJA

Uwaga

Wył ącz urządzenie przed czyszczeniem. Nie moczyćgo poprzez rozchlapywanie duż ych iloś ci wody.

Machine Translated by Google

iloś ćwody.

Podczas czyszczenia zawsze zakł adaj rękawiczki.

• Wyczyś ćurządzenie zanim będzie zbyt brudne. W tym celu uż yj miękkiej ś ciereczki.

zwilż yćneutralnym ś rodkiem. •

Czyszczenie zapewnia prawidł owe dział anie urządzenia. • Nie

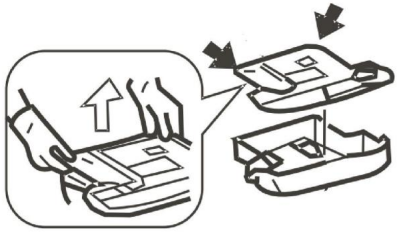
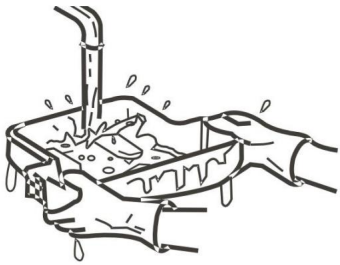
należ y uż ywaćrozpuszczalników o odczynie kwaś nym lub zasadowym.

• Nie uż ywaj alkoholu do czyszczenia przestrzeni suszącej. Uż yj roztworu o stęż eniu mniejszym niż Stęż enie 83%.



• Jeś li uż ywasz ś ciereczki nasączonej ś rodkami chemicznymi, przeczytaj wcześ niej instrukcję.

Środki dezynfekujące mogą powodowaćuszkodzenia.

Opróż nianie i czyszczenie zbiornika z wodą

1. Opróż nij i wyczyś ćwodę kontenera zanim się zapeł ni (przynajmniej raz w tygodniu), aby uniknąćnieprzyjemnych zapachów. Aby to zrobićnależ y wyciągnąćszufladę pojemnik w pozycji poziomej, aby uniknąć rozlewanie wody.	
2. Zdejmij pokrywę, pociągając ją w górę, zgodnie ze wskazaniem strzał ki i pusta woda.	
Wyczyś ćpojemnik na wodę.	

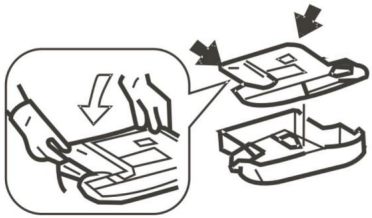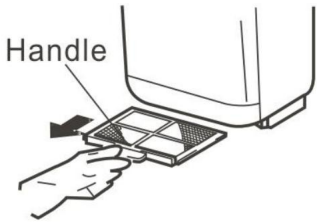Machine Translated by Google

Zamknij pokrywę i wlej wodę pojemnik z powrotem na miejsce.	
3. Wlaćokoł o 200 ml wody przez odpł yw, aby temu zapobiec zadł awienie. Upewnij się, ż e woda pojemnik jest na swoim miejscu przed wł oż eniem jednostka zostaje uruchomiona.	
Czyszczenie filtra powietrza 1. Wyjmij filtr powietrza, pociągając za niego uchwyt.	
2. Wyczyś ć lekko stukając lub za pomocą odkurzacza. Jeś li to jest brudny, wyczyś ćgo wodą. Ostroż nie wł óż filtr z powrotem miejsce. Uwaga: Jeś li wyczyś cisz filtr wodą, przedtem dobrze osuszyć odkł adając go na miejsce.	

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HANDDROGER

MODEL: 6666

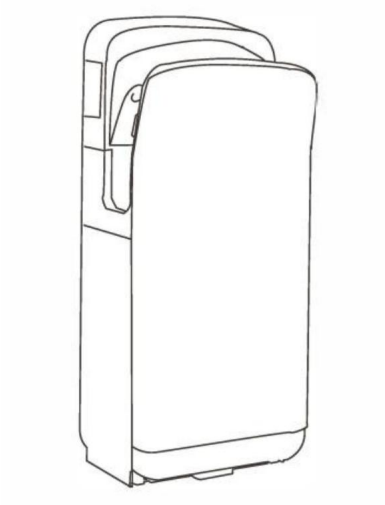
Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDDROGER

MODEL: 6666



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Wisselstroom
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft aan dat: soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie, volg altijd de aanbevelingen hieronder weergegeven.
	**Gevaar!** Risico op persoonlijk letsel of schade aan het milieu! Risico op elektrische schok! Gevaar voor persoonlijk letsel door elektrische schok!

WAARSCHUWING

1. Probeer het apparaat niet zelf te installeren, tenzij u een gekwalificeerde technicus. Een onjuiste installatie heeft invloed op de werking en in de veiligheid van het gebruik veranderen.

2. De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus Onjuiste elektrische bedrading kan leiden tot een elektrische schok of kortsluiting.

3. Open het voorpaneel niet.

4. Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip. of doucheruimte. Zware condensatie en direct spattend water zullen resulteren bij storingen in de apparatuur en elektrische schokken.



5. Demonteer of wijzig het apparaat niet zonder voorafgaande toestemming. geldige reden, omdat dit kortsluiting of brand tot gevolg kan hebben.

6. Gebruik het apparaat altijd met de bijbehorende houder en het luchtfilter, anders kan er water in het apparaat komen en kortsluiting of elektrocutie veroorzaken.

7. Sluit geen andere apparaten aan op dezelfde kabel. Dit kan oververhitting en brand tot gevolg hebben.

8. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of controleert, om te voorkomen dat het apparaat vastloopt.

Machine Translated by Google

elektrocutie.

9. Laat kinderen niet aan het apparaat hangen, omdat het los kan raken.
de beugel.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd
verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de
apparatuur!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan
de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief
storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de gebruikersrechten ongeldig verklaren
bevoegdheid om het product te bedienen.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor
een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten
zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie
in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot
schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen
garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit
product veroorzaakt schadelijke interferentie met radio of televisie
ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, de
De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de
volgende maatregelen. •
Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. • Vergroot
de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op
een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop
De ontvanger is aangesloten.


• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Machine Translated by Google

UITGEBREIDE PRODUCTBESCHRIJVING

Model	6666
Nominale spanning	120V~60Hz
Nominaal vermogen	1600W
Droge handduur (hete lucht)	8-10 jaar
Windsnelheid	110±5% m/s
Warme windtemperatuur	45-60ÿ(Uitlaat)
Kleur	Wit / Zilver

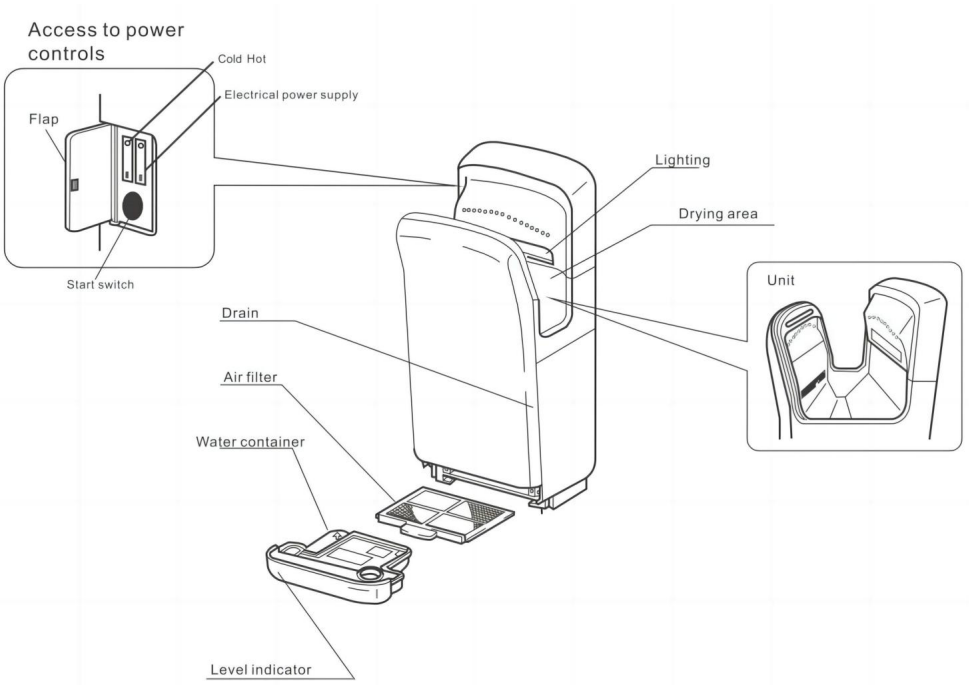PRODUCTCOMPONENT NAAM



Machine Translated by Google

PAKLIJST

AFBEELDING	BESCHRIJVING	HOEVEELHEID	AFBEELDING	BESCHRIJVING	HOEVEELHEID
	Handdroger	1		Onderste montage Bord	1
	Bovenste montage Bord	1		Zelftappend Schroef	5
	Expansiebuis 5				

INSTALLATIE

• Probeer het apparaat niet zelf te installeren, tenzij u een gekwalificeerde technicus. Onjuiste installatie zal de werking beïnvloeden en in draai de veiligheid van het gebruik.

• Lees aandachtig voor de installatie:

Installeer het apparaat niet terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Installeer het apparaat op een stevig oppervlak om de stevigheid ervan te garanderen. •

Het apparaat heeft een klasse II-classificatie; het kan aan de muur worden gemonteerd

Voorzorgsmaatregelen vóór de installatie van het apparaat

Installeer het apparaat niet op plaatsen met de volgende omstandigheden:

1. waar de temperatuur lager is dan -10ÿ of hoger dan 40ÿ. 2. waar het apparaat direct in contact kan komen met water. 3. waar het apparaat in direct zonlicht kan komen. 4. waar er veel condensatie is. 5. waar corrosieve gassen of neutrale gassen aanwezig zijn. 6. op minder dan 20 m of hoger dan 2000 m boven zeeniveau.

Geschikte locaties

1. Installeer het apparaat op een plek waar het gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.

Machine Translated by Google

Plaats het niet te dicht bij de vloer om direct contact met water te voorkomen tijdens het gebruik.
schoonmaak.

Het apparaat moet 15 cm boven de grond worden geïnstalleerd.

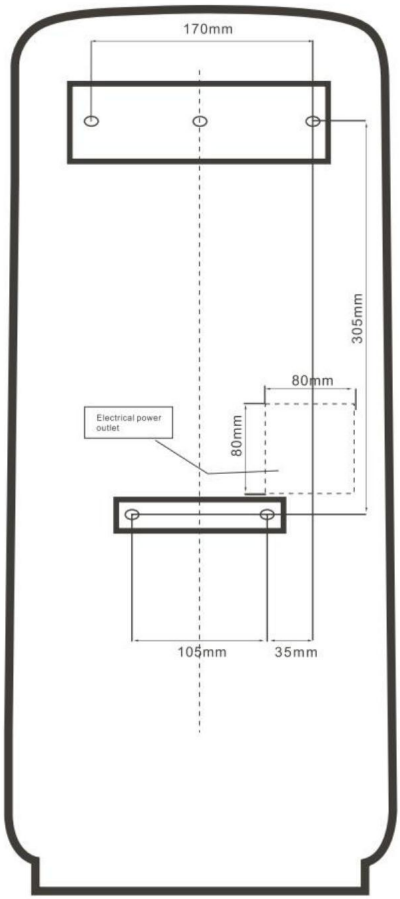
2. De linkerzijde van het apparaat moet minimaal 15 cm van een muur verwijderd zijn vanwege de positie van de schakelaar.

3. Zorg ervoor dat er zich binnen 10 cm van de rechterkant geen spiegel of muur bevindt het apparaat.

4. Vermijd plekken waar het apparaat de doorgang van gebruikers of bij de deuren.

5. Kies een perfect vlakke muur om het apparaat te installeren.

Afmetingen voor productinstallatie



Machine Translated by Google


Installatie 1.

Bevestig het steunpaneel aan de muur met de 5 meegeleverde schroeven.


doel.

Als het een betonnen muur is, gebruik dan metalen deuvels die in de handel verkrijgbaar zijn.

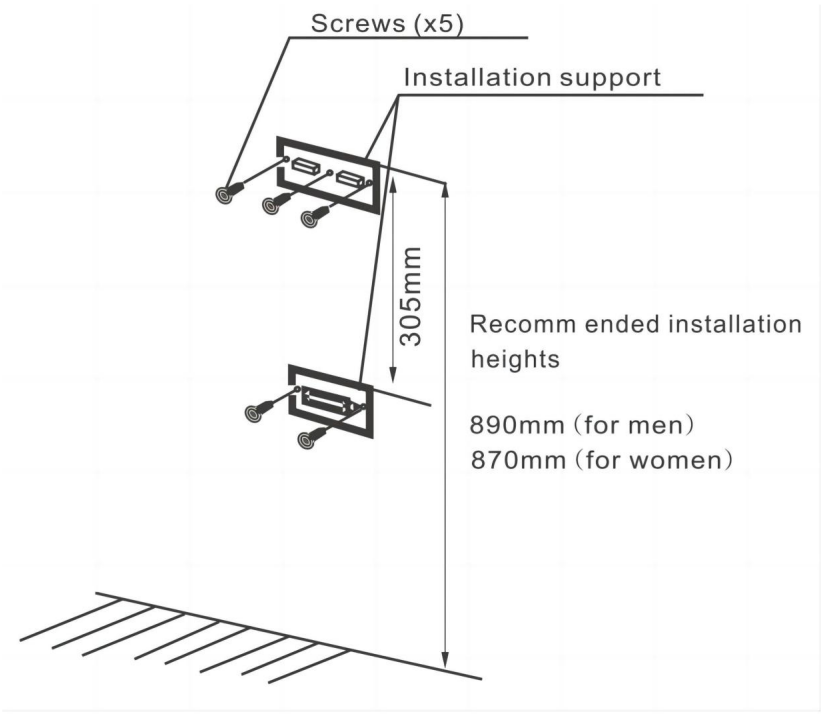Als het geen betonnen muur is, verstevig deze dan vóór de installatie.



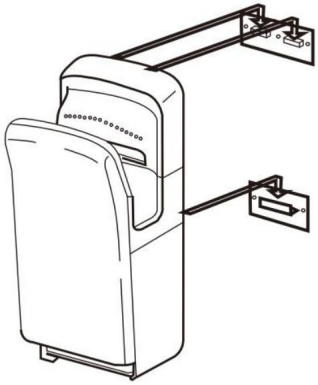
2. Hang de achterkant van het product aan de haak van het installatiebord.



Machine Translated by Google

GEBRUIKSMETHODE

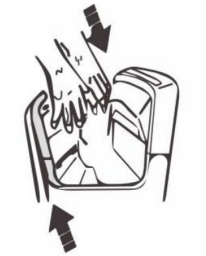Open de linker afdekplaat van het product, druk op de aan/uit-schakelaar en de machine is in een ingeschakelde staat. Druk op de startschakelaar en de indicator licht zal oplichten. De machine is in werkende staat.
Dit product is uitgerust met een koude- en warmeluchtfunctie, die kan worden in-/uitschakelen door de schakelaar voor koude en warme lucht aan/uit te zetten.

1. Strek beide handen uit en steek ze in de apparaat volledig. De werking van het apparaat wordt automatisch geactiveerd.	
2. Haal uw handen langzaam weg terwijl de handendroger blaast lucht.	
3. Verwijder de handen volledig. Het hele proces duurt ongeveer 8 tot 10 seconden.	

ONDERHOUD

Aandacht

Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt. Maak het niet nat door er grote druppels op te spatten.

Machine Translated by Google

hoeveelheid water.

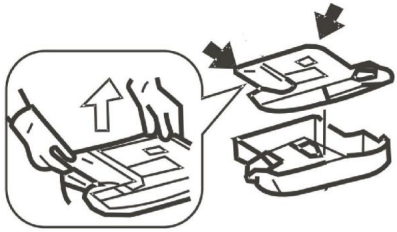
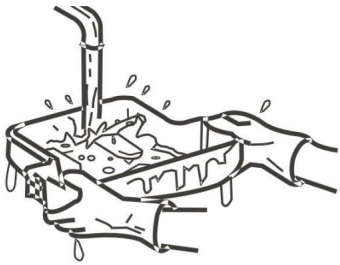
Draag altijd handschoenen bij het schoonmaken

• Maak het apparaat schoon voordat het te vuil is. Gebruik hiervoor een zachte doek bevochtigd met een neutraal middel. • Reiniging zorgt voor een goede werking van het apparaat. • Gebruik geen zure of alkalische oplosmiddelen.



• Gebruik geen alcohol om de droogruimte schoon te maken. Gebruik een oplossing van minder dan 83% concentratie.

• Als u een doek met chemicaliën gebruikt, lees dan eerst de instructies. Desinfecterende middelen kunnen schade veroorzaken.

Leegmaken en reinigen van water in de container

1. Leeg en maak het water schoon container voordat deze vol is (minstens eenmaal per week) om nare geuren te voorkomen. Om dit te doen, trekt u de lade naar u toe container horizontaal om te voorkomen het water morsen.	
2. Verwijder de kap door eraan te trekken omhoog zoals aangegeven door de pijl en leeg water.	
Maak het waterreservoir schoon.	

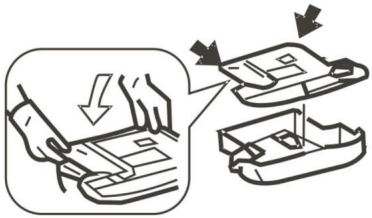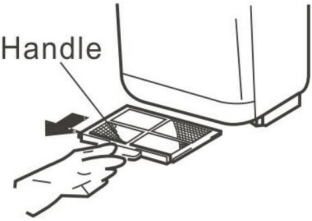Machine Translated by Google

Sluit het deksel en doe het water erin container terug op zijn plaats.	
3. Giet ongeveer 200 cc water via de afvoer om te voorkomen dat het verstikking. Zorg ervoor dat het water container staat op zijn plaats voordat hij wordt geplaatst de eenheid in werking stellen.	
Het luchtfilter schoonmaken 1. Verwijder het luchtfilter door eraan te trekken het handvat.	
2. Maak schoon door er lichtjes op te tikken of door middel van een stofzuiger. Als het vuil is, maak het schoon met water. Plaats het filter voorzichtig terug plaats. **Let op: Als u het filter schoonmaakt met water, goed laten drogen voor het terug op zijn plaats zetten.**	

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

HANDTORK

MODELL: 6666

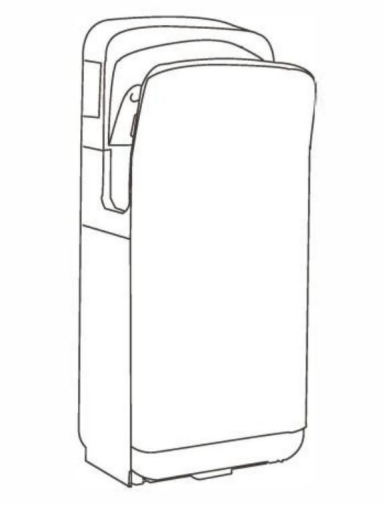
Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDTORK

MODELL: 6666



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.
	Växelström
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Ignorerar denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skador, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationerna visas nedan.
	**Fara!** Risk för personskador eller miljöskador! Risk för elektrisk stöt! Risk för personskada genom elektriska stötar!

VARNING

1.Försök inte installera apparaten själv om du inte är en kvalificerad tekniker. felaktig installation kommer att påverka driften och in vänd på säkerheten vid användning.

2. Installation av denna apparat måste göras av en kvalificerad tekniker Felaktiga elektriska ledningar kan resultera i elektriska stötar eller kortslutning.

3. Öppna inte frontpanelen.

4. Använd inte apparaten i en våt miljö, till exempel nära ett badkar eller duschplats. Kraftig kondens och direkt vattenstänk kommer att resultera i utrustningsfel och elektrisk stöt.



5. Ta inte isär eller modifiera apparaten utan en giltig orsak eftersom det kan leda till kortslutning eller brand.

6. Använd alltid apparaten med dess behållare och luftfilter, annars kan vatten komma in i utrustningen och orsaka kortslutning eller elstöt.

7. Anslut inte andra apparater till samma kabel. Detta kan leda till överhettning och brand.

8. Innan du rengör eller kontrollerar, koppla ur apparaten för att förhindra

Machine Translated by Google

elstöt.

9. Låt inte barn hänga på enheten eftersom den kan lossna från den fästet.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av parten.ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna, dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsanläggning.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garantera att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder. • Rikta om eller flytta mottagningsantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.


• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Machine Translated by Google

DETALJERAD PRODUKTBESKRIVNING

Modell	6666
Märkspänning	120V–60Hz
Nominell effekt	1600W
Varaktighet för torra händer (varmluft)	8-10s
Vindhastighet	110±5 % m/s
Varm vindtemperatur	45-60 ÿ (uttag)
Färg	Vit / Silver

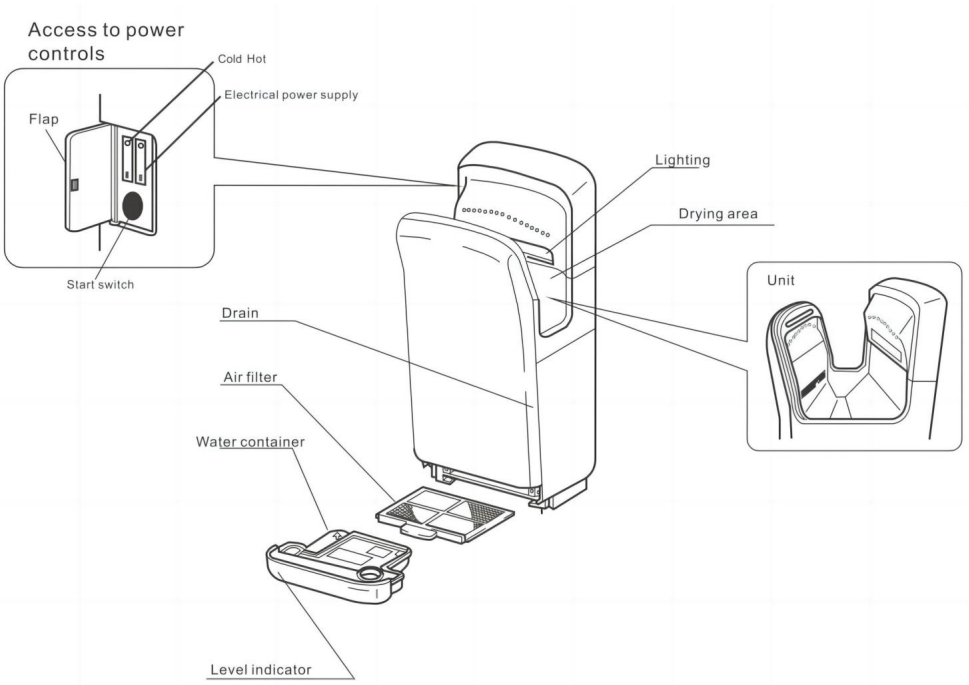PRODUKTKOMPONENTNAMN



Machine Translated by Google

PACKLISTA

BILD	BESKRIVNING	ANTAL	BILD	BESKRIVNING	ANTAL
	Handtork	1		Nedre montering Tallrik	1
	Övre montering Tallrik	1		Självgängande Skruva	5
	Expansionsrör 5				

INSTALLATION

• Försök inte installera apparaten själv om du inte är en kvalificerad tekniker. Felaktig installation kommer att påverka driften och in vänd på säkerheten vid användning. • Läs noga före installation: Installera inte apparaten medan den är ansluten. Installera apparaten på ett starkt medium för att säkerställa dess styvhet. • Apparaten har klass II-klassificering; den kan väggmonteras

Observera försiktighetsåtgärder före installation av apparaten

Installera inte apparaten på platser med följande förhållanden:

1. där temperaturen är lägre än -10 ÿ eller mer än 40 ÿ. 2. där apparaten kan komma i direkt kontakt med vatten. 3. där apparaten kan komma i direkt solljus. 4. där det finns kraftig kondens. 5. där frätande gaser eller neutrala ämnen finns. 6. under 20m eller över 2000m över havet.

Lämpliga platser

1. Installera apparaten där den är lättillgänglig och användarvänlig.

Machine Translated by Google

Placera den inte för nära golvet för att förhindra direkt vattenkontakt under tiden rengöring.

Enheten bör installeras 15 cm över marken.

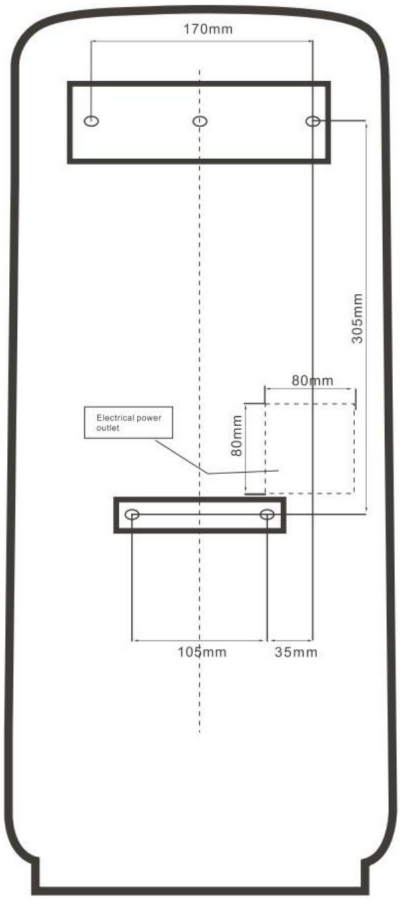
2. Vänster sida av apparaten måste vara minst 15cm från en vägg pga strömbrytarens läge.

3. Se till att det inte finns någon spegel eller vägg inom 10 cm från höger sida av apparaten.

4. Undvik områden där apparaten hindrar användarnas passage eller nära dörrarna.

5. Välj en perfekt plan vägg för att installera apparaten.

Produktens installationsmått




Machine Translated by Google

Installation 1.


Fäst stödpanelen på väggen med de 5 skruvarna som är medföljande för detta ändamål.

Om det är en betongvägg, använd metallpinnar som är kommersiellt tillgängliga.

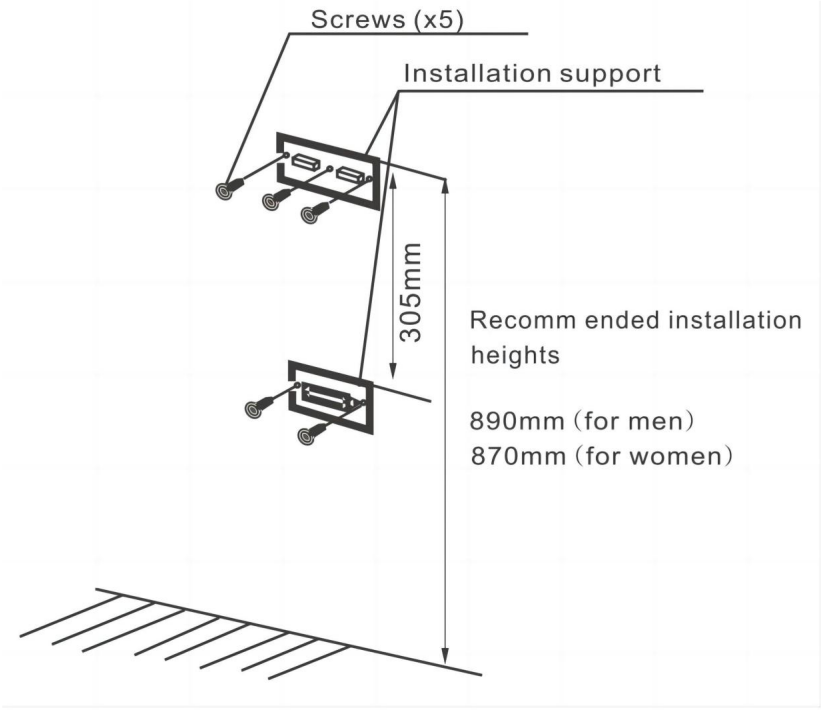Om det inte är en betongvägg, förstärk den före installationen.



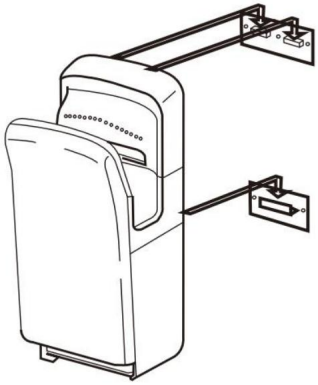
2. Häng baksidan av produkten på kroken på installationskortet.



Machine Translated by Google

ANVÄNDNINGSMETOD

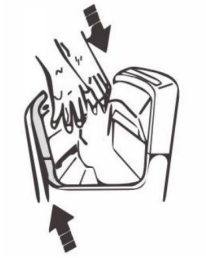Öppna produktens vänstra täckplåt, tryck på strömbrytaren och tryck på maskinen är påslagen. Tryck på startknappen och indikatorn ljuset kommer att tändas. Maskinen är i fungerande tillstånd.
Denna produkt är utrustad med en kall- och varmluftsfunktion, vilket kan vara slås på/av genom att slå på/stänga av kall- och varmluftsomkopplaren.

1. Sträck ut båda händerna och sätt in i apparaten helt. Drift av enheten kommer att utlösas automatiskt.	
2. Ta långsamt bort händerna som handtork blåser luft.	
3. Ta bort händerna helt. Hela processen tar cirka 8 till 10	

sekunder.UNDERHÅLL

Uppmärksamhet

Stäng av enheten innan rengöring. Blöt den inte genom att stänka stora mängder

Machine Translated by Google

mängd vatten.

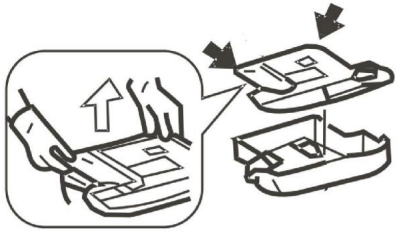
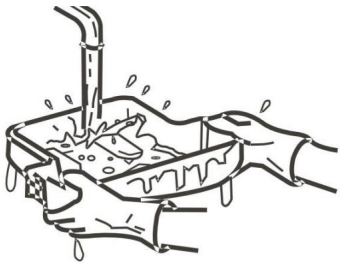
Använd alltid handskar vid rengöring

• Rengör apparaten innan den är för smutsig. För att göra detta, använd en mjuk trasa fuktad med ett neutralt medel. •
Rengöring säkerställer att apparaten fungerar korrekt. • Använd
inte lösningsmedel som är sura eller alkaliska.



• Använd inte alkohol för att rengöra torkutrymmet. Använd en lösning på mindre än 83 % koncentration.

• Om du använder en trasa med kemikalier, läs instruktionerna i förväg.
Desinfektionsmedel kan orsaka skador.

Tömning och rengöring av vatten i behållaren

1. Töm och rengör vattnet behållare innan den är full (minst en gång i veckan) för att undvika dålig lukt. För att göra detta, dra i lådan behållare horisontellt för att undvika spilla vattnet.	
2. Ta bort locket genom att dra i det uppåt enligt pilen och tömt vatten.	
Rengör vattenbehållaren.	

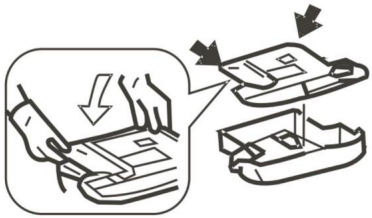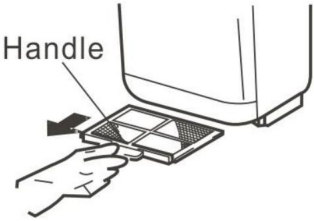Machine Translated by Google

Stäng locket och häll i vattnet behållaren på plats igen.	
3. Häll på ca 200 cc vatten genom avloppet för att förhindra att det kvävning. Se till att vattnet behållaren är på plats innan den sätts enheten i drift.	
Rengöring av luftfilter 1. Ta bort luftfiltret genom att dra handtaget.	
2. Rengör genom att knacka lätt på den eller med hjälp av en dammsugare. Om det är smutsig, rengör den med vatten. Sätt försiktigt tillbaka filtret plats. **Observera: Om du rengör filtret med vatten, torka väl innan sätter tillbaka den på plats.**	

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support