VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

WET & DRY VACUUM CLEANER

Model: YLW6342-C


Capacity: 30L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WET & DRY VACUUM CLEANER

YLW6342-C

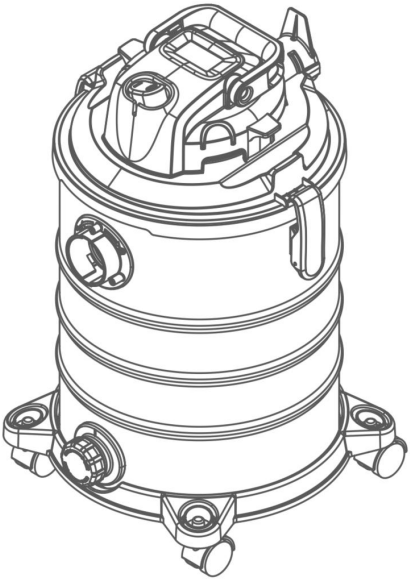

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Warning:

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• This appliance shall state that the plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

• Do not use it outdoors or on wet surfaces.

• Use only as described in this manual.Use only the manufacturer's recommended attachments.

• Do not use a damaged cord or plug.If the appliance is not working as it should,has been dropped,damaged,left outdoors,or dropped into


water,please return it to a service center.
• Do not pull or carry by cord,do not use cord as a handle,or pull cord around sharp edges or corners.Do not run this vacuum over the cord.Keep the cord away from heated surfaces.
• Do not unplug by dragging the cord.To unplug,drag the plug,not the cord.
• Do not use the plug or the vacuum with wet hands.
• SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES




 A double-insulated appliance is marked with one or more of the following:The words”DOBLE INSULATION"or" DOUBLE INSULATED"or the double insulation symbol (square within a square).
In a double-insulated appliance,two systems of insulation are provided instead of grounding.No grounding means is provided on a double-insulated appliance,nor should a means for grounding be added to the appliance.Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system,and should be done only by qualified service personnel.Replacement pares for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PART LIST

When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.

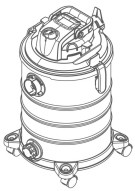
NO	PICTURE	PART NAME	QTY
①		Vacuum Cleaner	1

②		Universal Wheel	4
③		Hose Assembly	1
④		Connected Tube	2
⑤		Floor Brush	1
⑥		2 in 1 Nozzle	1
⑦		Small Brush	1
⑧		Foam Filter	1


SAVE THIS MANUAL

Model	YLW6342-C
Rating(s)	AC220-240V 50-60Hz
Power Suppler	1200 W
Protection Against Electric Shock:	Class II
Degree Of Protection:	IPX4
Capacity	30L


ATTENTION

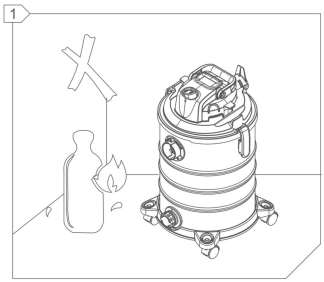


1.Do not use the vacuum cleaner near flammable and explosive liquids or gases to avoid fires.

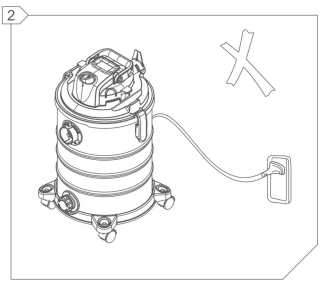


2.When plugging and unplugging the power plug, please turn off the power switch first to avoid risks of fires or electric shocks.

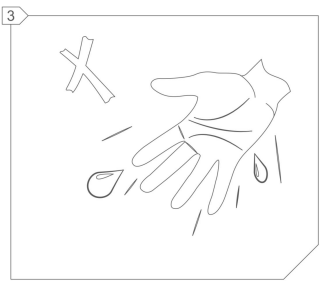


3.Do not touch the power plug with wet hands to prevent against electric shocks.

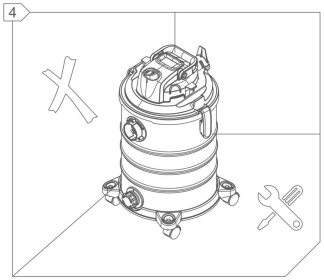

4.Non-professionals are not allowed to start the repair of this appliance. If its electronic components are damaged, they must be replaced by professionals from the manufacturer, the maintenance department or similar departments in order to avoid risks.

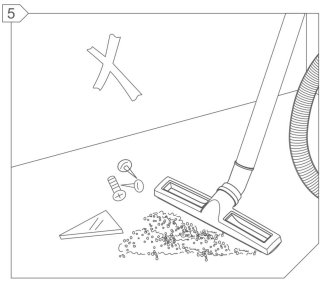


5. In order to avoid fires or electric shocks, in the cleaning of this appliance, be careful not to let the body inhale blades, tinder, metal powder, etc., which will damage the filter assembly and short-circuit of the motor.

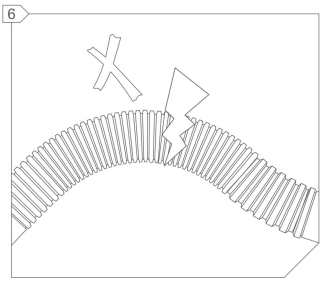


6. Do not bend, trample, or pull the hose. If the hose is damaged, do not continue to use it.




7. Do not allow children to play the vacuum cleaner and its components, such as extension tubes, as toys to prevent against accidents.

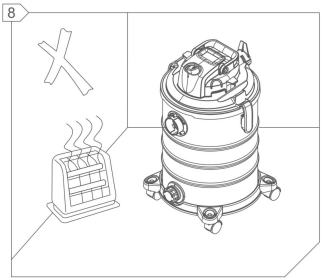


8. Do not allow the power cord and the vacuum cleaner to be close to the heat source, so as to avoid deformation of the body or fires.

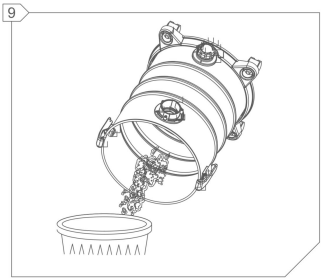


9. When the dust collector is full,
please open it correctly for cleaning. Do not use the vacuum cleaner when the dust collector or HEPA is not installed.

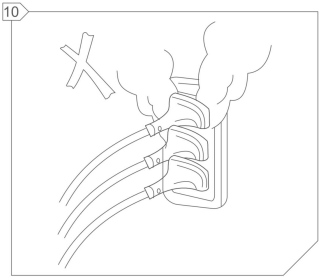


10. Please use the power strip for currents above 15A. Using multiple electrical appliances on one power strip at the same time may cause fires.

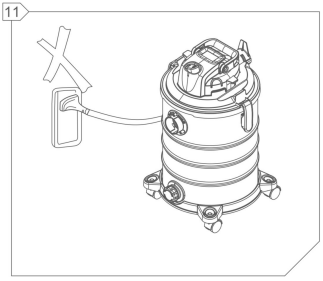


11. Please remember to unplug the power plug when you do not use the appliance for a long time. Please do not leave it when the power is on.

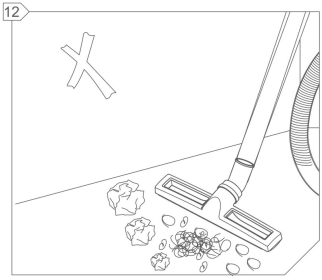

12. Please do not inhale hair balls, large paper balls and other items, otherwise it is easy to block the hose. If there is a blockage, please clean it up in time.

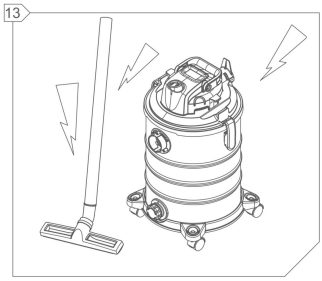


13. As the extension tube and the body may generate static electricity in the course of use of the appliance, please pay attention to it when using it.

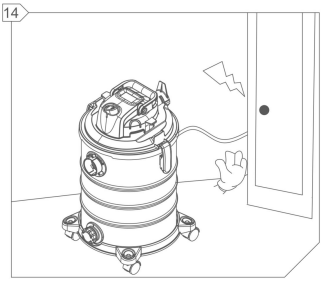


14. Do not allow the power cord to be caught in the door crack or to pull the vacuum cleaner by using the power cord to prevent damage to the power supply.


INSTALLATION PROCESS

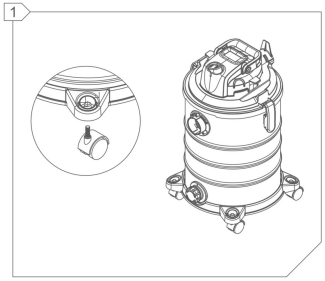


1.Connection between universal wheels and body. Insert universal wheels into the holes on the bottom of body and tighted them;

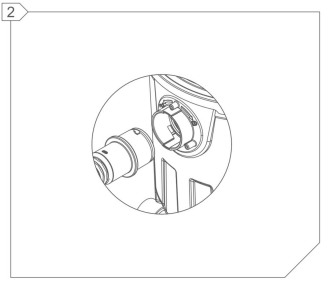


2.Connection between hose and body.
Insert the hose connector into the suction and rotate it for fixed.

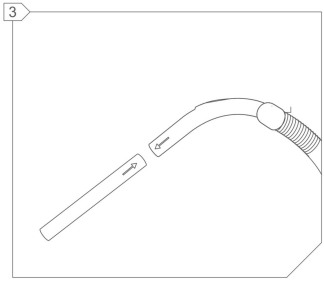


3.Connection between hose and tubes.

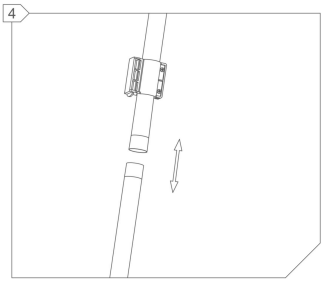


4. Tubes connection.

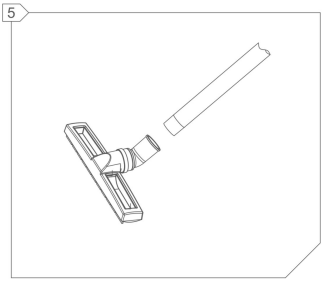

5.Connection between brush and tube.


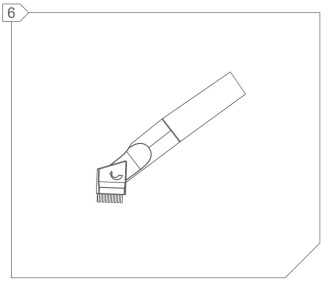




6.Connection between crevice nozzle and tubes:

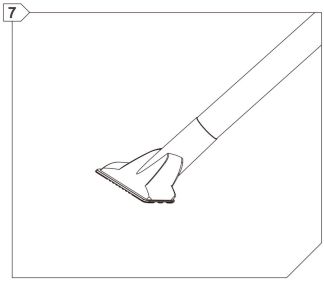



7. Connection between small brush and hose or tubes;


INSTRUCTIONS FOR USE OF FUNCTIONAL COMPONENTS

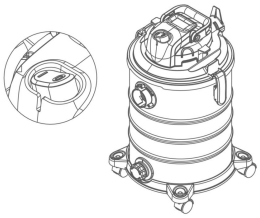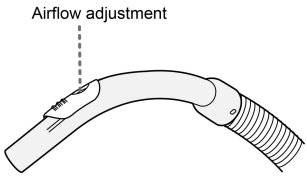	Switch button Press Switch button to start the vacuum cleaner after the plug is intserted in the socket: -Switch for "I" means power on. -Switch for "0" means power off.
	Blowing feature For the suction adjustment device, the suction power can be adjusted by controlling the speed of motor, which can be adjusted and converted freely, and all vacuuming

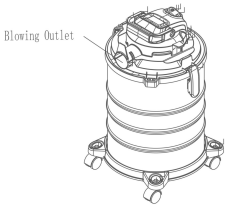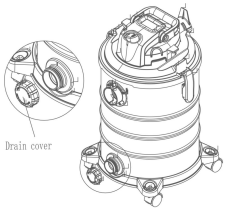	environments can be easily coped with.
	Blowing feature Put the hose connector into outlet ,the blow function is available.
	Drain function Turn on the drain cover and drain water.


INSTRUCTIONS FOR USE OF CLEANING

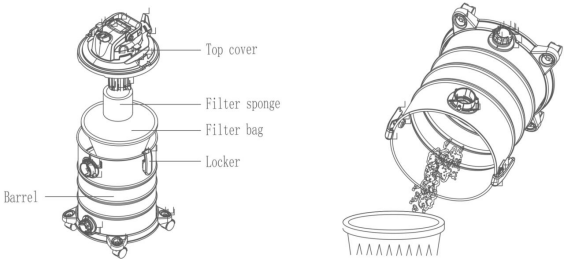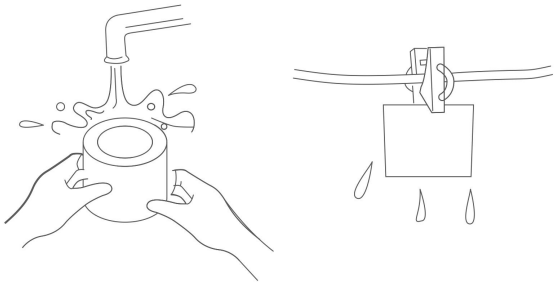	Dust cleaning 1.Open the locker, lift up top cover and filter bag. 2.Tilt the barrel and pour the dust out. 3.Put the top cover and filter bag back to the barrel, then lock it.
	Filter cleaning Removing the sponge filter and filter bag from the machine. Wash and dry.

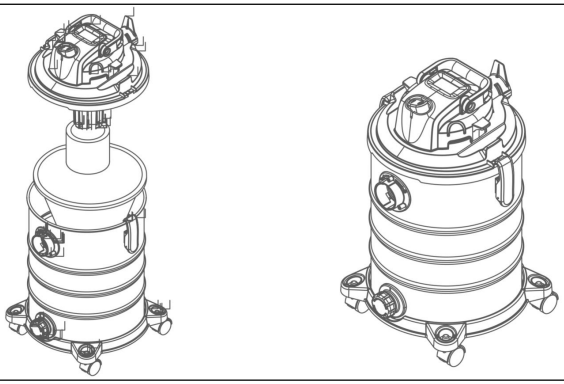


Reuse
After cleaning and drying them, they can be installed and used again.

INSTRUCTIONS FOR USE OF ACCESSORIES

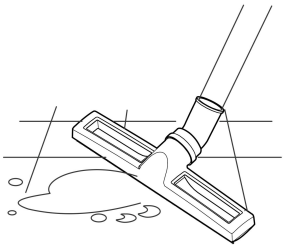

Floor brush
Mainly used to absorb water stains on the ground.

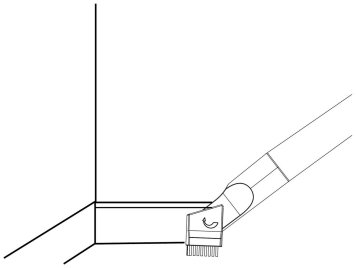

2in1 Nozzle
Mainly used for vacuuming corners, narrow gaps, etc.

Scientific Use, Maintain and Cleaning of the Vacuum Cleaner

1. In order to prolong the service life of the vacuum cleaner, it is recommended that the continuous use time shall not exceed 20 minutes.
2. In order to prolong the service life of the dust collector, it is recommended to clean up the trash in the dust collector in time after each use, rinse it with clean water, and then dry it.
3. It is recommended to rinse the filter with clean water once a month, and then dry it;
4. Please wipe the surface of the vacuum cleaner with a dry cloth, do not wipe it with a damp cloth to prevent water from entering the vacuum cleaner, otherwise it will cause a short circuit or even burn the vacuum cleaner.

FAQ

In order to avoid unnecessary losses, you shall read the following table carefully before contacting vacuum cleaner maintenance.

Fault	Possible Cause	Solution
The motor does not functioning	Check if the plug of power supply is plugged in properly? Check if the outlet of power supply is powered on? Check if the power switch of the vacuum cleaner is turned on? Check whether the brushes are burnt or worn, whether the switch of the vacuum cleaner is damaged or not, etc.	Reinsert the plug into the socket.Turn on the switch of socket or replace the socket of power supply. Turn on the switch. Please contact the after-sales maintenance in time.
Reduced suction	Check if accessories such as suction tube or dust bags are blocked? Check if the dust collector is full? Is the filter clogged or not?	Remove the blockage and clean it in time. Clean the dust collector. Clean the dust filter.

Motor overheating	The continuous operating time is too long, the brushes and commutators are worn, causing to generate too large sparks, too much dust to stick to the dust filter, and the dust collector is full of dust, etc.	You can take a rest and then use it. If the appliance also heats up after a short time, you need to open the dust collector to clean up the trash inside.
Suction drop	Check whether the motor is faulty, the brush is worn, the dust filter is damp, the dust chamber is full of dust, the hose and the suction nozzle or exhaust port are blocked, the pipeline is leaking, the interface is poorly sealed, etc.	Confirm whether the motor operates normally, clean the filter, dust cup, and hose, and re-tighten accessories at the interface seal.
Body overheating or excluded gas overheating	Is the suction normal? Has it been used for more than 30 minutes?	The heat exhausted from the body is caused by the heat generated by the heat conduction of motor. It is a normal temperature, please continue to use it. Please stop and rest for 5 minutes before using it.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC

Modèle : YLW6342-C

Capacité : 30L

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC NETTOYEUR

YLW6342-C

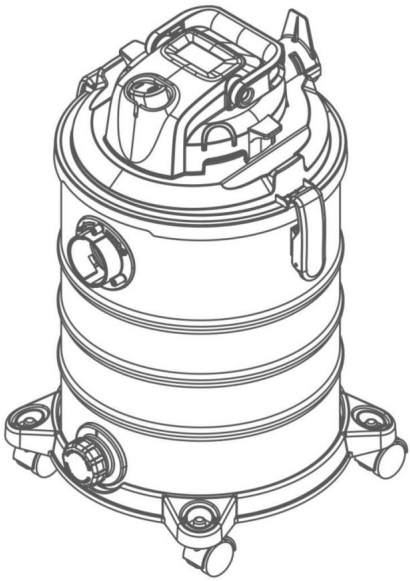

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite des déchets séparés collection dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques

Avertissement:

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de expérience et connaissances s'ils ont été supervisés ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. • Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. • Cet appareil doit indiquer que la fiche doit être retirée de la prise. prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. • La fiche doit être retirée de la prise de courant avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil. • Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides. • Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les instructions du fabricant. pièces jointes recommandées.

• N'utilisez pas de cordon ou de fiche endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu. devrait, a été laissé tomber, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans

Machine Translated by Google

eau, veuillez la rapporter à un centre de service. • Ne tirez pas
et ne transportez pas par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée ou ne tirez pas sur le cordon.
autour des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas passer cet aspirateur sur le cordon.
le cordon loin des surfaces chauffées. • Ne débranchez
pas en faisant glisser le cordon. Pour débrancher, faites glisser la fiche, pas le cordon. • N'utilisez pas la prise
ou l'aspirateur avec les mains mouillées. • ENTRETIEN D'APPAREILS À
DOUBLE ISOLATION



Un appareil à double isolation est marqué d'un ou plusieurs des
suivant : Les mots "DOBLE ISOLATION" ou " DOUBLE ISOLATION" ou
le symbole de double isolation (carré dans un carré).
Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus
au lieu de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est fourni sur un
appareil à double isolation, et un moyen de mise à la terre ne doit pas non plus être ajouté à
l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite des
soin et connaissance du système, et doit être effectué uniquement par un personnel qualifié.
personnel de service.Pares de remplacement pour un appareil à double isolation
doivent être identiques aux pièces qu'ils remplacent.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses
et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport.
N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou
endommagé.

NON	IMAGE	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ
1		Aspirateur	1

Machine Translated by Google


②		Roue universelle	4
③		Assemblage de tuyau	1
④		Tube connecté	2
⑤		Brosse à plancher	1
⑥		Buse 2 en 1	1
⑦		Petite brosse	1
⑧		Filtre en mousse	1

CONSERVEZ CE MANUEL


Modèle	YLW6342-C
Notation(s)	AC220-240V 50-60Hz
Fournisseur d'alimentation	1200 W
Protection contre les chocs électriques :	Classe II
Degré de protection:	IPX4
Capacité	30L

Machine Translated by Google


ATTENTION

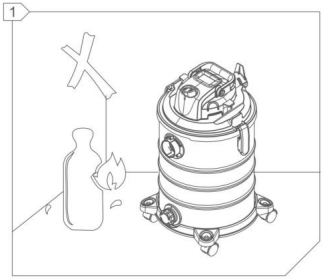


1. N'utilisez pas l'aspirateur nettoyant proche d'un produit inflammable et des liquides ou gaz explosifs pour éviter les incendies.

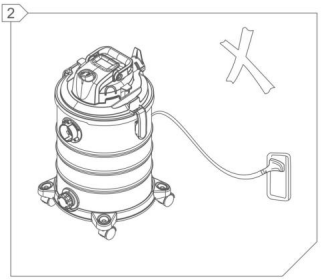


2. Lorsque vous branchez et débranchez la prise d'alimentation, veuillez d'abord éteindre l'interrupteur d'alimentation pour éviter risques d'incendie ou d'électricité des chocs.

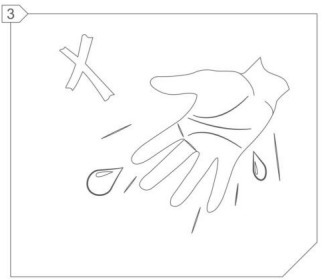


3. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter tout contact électrique. des chocs.

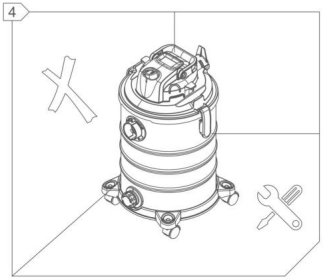

4. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à démarrer le réparation de cet appareil. Si ses composants électroniques sont endommagés, ils doivent être remplacés par des professionnels du fabricant, du service de maintenance ou des services similaires en afin d'éviter les risques.

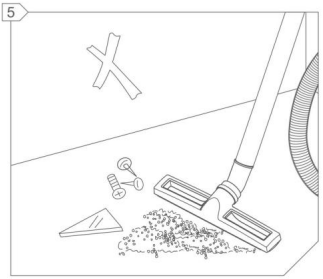

5. Afin d'éviter les incendies ou des chocs électriques lors du nettoyage de cet appareil. veillez à ne pas laisser le continuez pas avec de la poudre de filtre et provoquerait un court-circuit. du moteur.

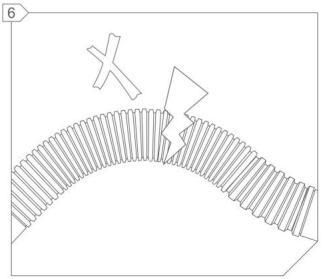


6. Ne pliez pas, ne piétinez pas et ne tirez pas sur le tuyau. Si le tuyau est endommagé, ne métallique, etc., ce qui endommagerait l'ensemble pour l'utiliser.


Machine Translated by Google




7. Ne laissez pas les enfants jouez avec l'aspirateur et ses composants, tels que les tubes d'extension, comme des jouets pour éviter les accidents.

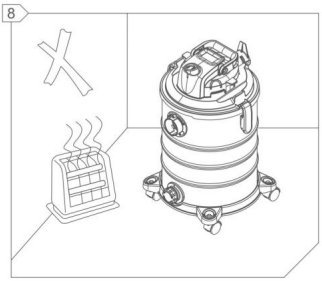


8. Ne laissez pas l'alimentation le cordon et l'aspirateur plus propre à proximité du source de chaleur, afin d'éviter la déformation du corps ou du

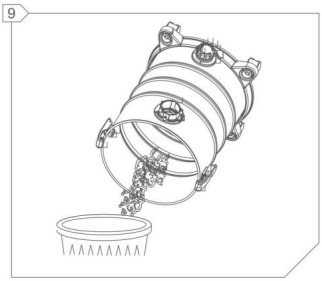


9. Lorsque le dépoussiéreur est plein, veuillez l'ouvrir correctement pour le nettoyer. N'utilisez pas la l'aspirateur lorsque le dépoussiéreur ou HEPA est un incendie. pas installé.

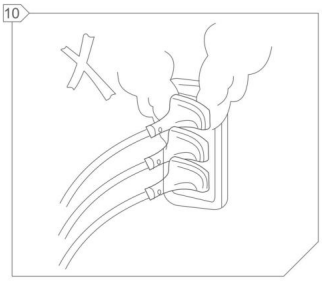

10. Veuillez utiliser la multiprise pour des courants supérieurs à 15A. L'utilisation simultanée de plusieurs appareils électriques sur une multiprise peut provoquer des incendies.

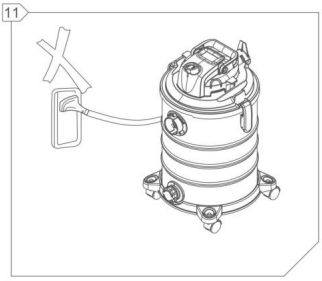


11. N'oubliez pas de débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période. S'il te plaît, ne le laisse pas lorsque l'appareil est sous tension.

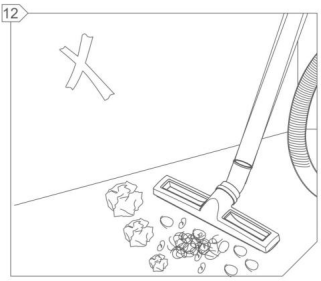


12. Veuillez ne pas inhaler boules de poils, grosses boules de papier et d'autres articles, sinon il est facile de bloquer le tuyau. S'il y a un blocage, veuillez le nettoyer à temps.

Machine Translated by Google

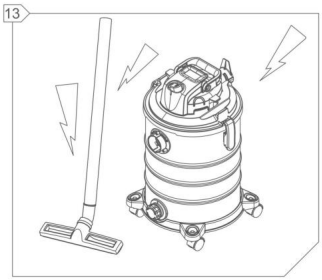


13. Comme tube d'extension et le corps peut générer de l'électricité statique au cours de l'utilisation du appareil, veuillez y prêter attention lors de l'utilisation il.

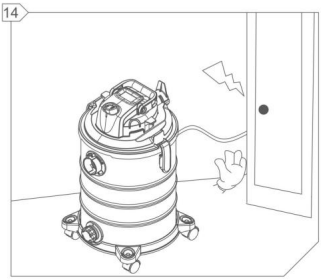


14. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer dans la fente de la porte et ne tirez pas sur l'aspirateur en utilisant le cordon d'alimentation pour éviter d'endommager l'alimentation.


PROCESSUS D'INSTALLATION

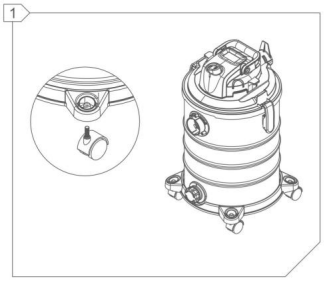

1.Connexion entre universelles et la carrosserie. Insérer des roues universelles dans les trous du bas du corps et je les ai serrés ;

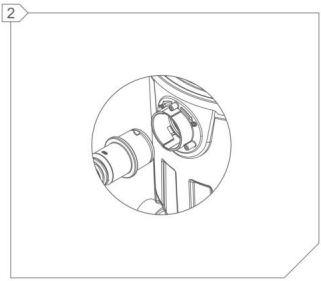


2. Connexion entre les roues tuyau et corps. Insérez le connecteur du tuyau dans l'aspiration et faites pivoter c'est pour fixe.

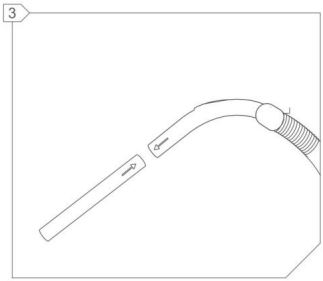


3.Connexion entre tuyau et tubes.


Machine Translated by Google

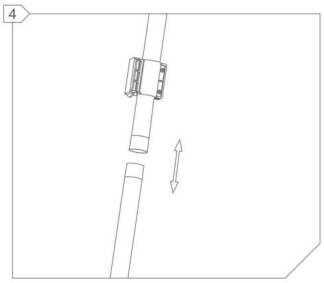


4. Connexion des tubes.

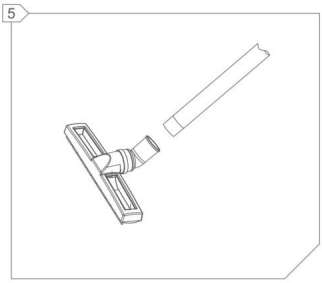

5.Connexion entre
brosse et tube.


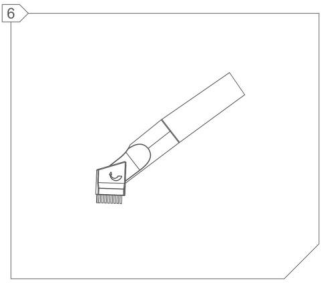


6.Connexion entre
Suceur plat et tubes :


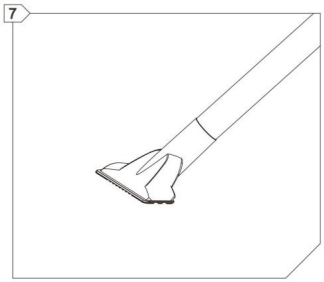


7. Connexion entre
petite brosse et tuyau ou
tubes;




INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES COMPOSANTS FONCTIONNELS

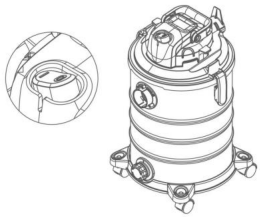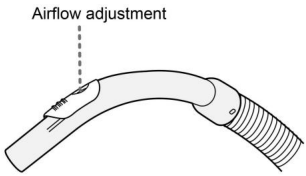	Le bouton de l'interrupteur Appuyez sur le bouton Switch pour démarrer l'aspirateur nettoyant après avoir inséré la fiche dans le prise: -L'interrupteur pour "I" signifie mise sous tension. -Le commutateur sur "0" signifie la mise hors tension.
	Fonction de soufflage Pour le dispositif de réglage de l'aspiration, le la puissance d'aspiration peut être ajustée en contrôlant la vitesse du moteur, qui peut être ajustée et converti librement, et tout aspirateur


Machine Translated by Google

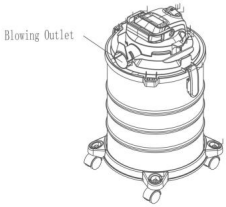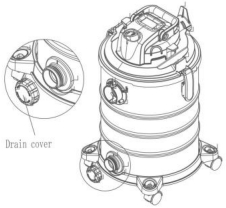
	les environnements peuvent être facilement gérés.
	Fonction de soufflage Mettez le connecteur du tuyau dans la sortie, le coup fonction est disponible.
	Fonction de vidange Allumez le couvercle de vidange et vidangez l'eau.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU NETTOYAGE

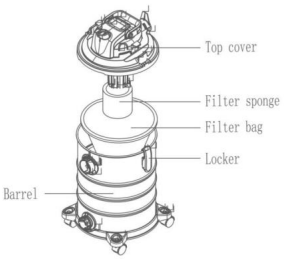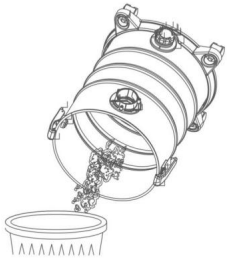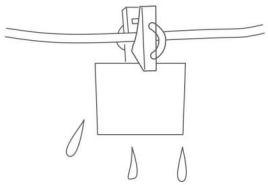 	Nettoyage de la poussière 1.Ouvrez le casier, soulevez couvercle supérieur et sac filtrant. 2. Inclinez le baril et versez la poussière. 3. Mettez le capot supérieur et sac filtrant vers le baril, puis verrouillez-le.
 	Nettoyage du filtre Retrait du filtre éponge et le sac filtrant du machine. Laver et sécher.

Machine Translated by Google

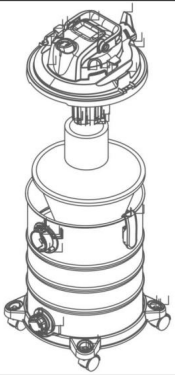


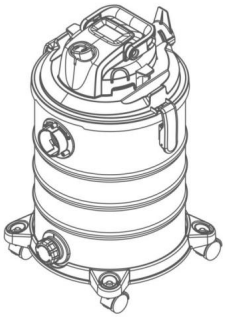

Réutilisation


Après les avoir nettoyés et séchés, ils peuvent être installés et réutilisés.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES ACCESSOIRES

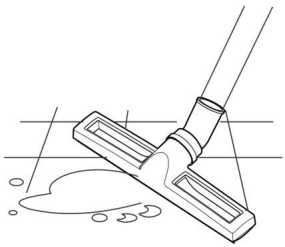

Brosse à sol

Principalement utilisé pour absorber les taches d'eau au sol.

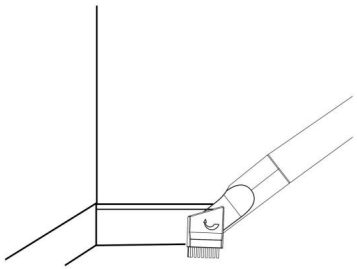

Buse 2en1

Principalement utilisé pour aspirer les coins, les espaces étroits, etc.

Machine Translated by Google

Utilisation scientifique, entretien et nettoyage de l'aspirateur

1. Afin de prolonger la durée de vie de l'aspirateur, il est
Il est recommandé que la durée d'utilisation continue ne dépasse pas 20 minutes.

2. Afin de prolonger la durée de vie du dépoussiéreur, il est
Il est recommandé de nettoyer les déchets dans le dépoussiéreur à temps après chaque
utilisez-le, rincez-le à l'eau claire, puis séchez-le.

3. Il est recommandé de rincer le filtre à l'eau propre une fois par mois, et
puis séchez-le ;

4. Veuillez essuyer la surface de l'aspirateur avec un chiffon sec, ne
essuyez-le avec un chiffon humide pour empêcher l'eau de pénétrer dans l'aspirateur
plus propre, sinon cela provoquerait un court-circuit ou même brûlerait l'aspirateur.
nettoyeur.

FAQ

Afin d'éviter des pertes inutiles, vous devez lire le tableau suivant
soigneusement avant de contacter l'entretien de l'aspirateur.

Faute	Cause possible	Solution
Le moteur ne fait pas fonctionnement	Vérifiez si la fiche de l'alimentation est-il bien branché ? Vérifiez si la prise de courant l'alimentation est-elle sous tension ? Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation du l'aspirateur est allumé ? Vérifiez si les brosses sont brûlé ou usé, que l'interrupteur de l'aspirateur est endommagé ou non, etc.	Réinsérez la fiche dans la prise. Allumez le interrupteur de prise ou remplacer la prise de source de courant. Allumez l'interrupteur. Veuillez contacter le après vente entretien dans le temps.
Réduit succion	Vérifiez si les accessoires tels que le tube d'aspiration ou les sacs à poussière sont bloqué? Vérifier si le dépoussiéreur est plein ? Le filtre est-il bouché ou pas ?	Supprimer le blocage et nettoyez-le à temps. Nettoyer la poussière collectionneur. Nettoyez le filtre à poussière.

Machine Translated by Google

Moteur surchauffe	Le temps de fonctionnement continu est trop long, les balais et les collecteurs sont usés, provoquant la génération d'étincelles trop grosses, trop de poussière pour adhérer à la poussière. filtre et le dépoussiéreur est plein de poussière, etc.	Vous pouvez vous reposer et puis utilisez-le. Si la L'appareil chauffe également après un court laps de temps, vous devez ouvrir le collecteur de poussière pour nettoyer les déchets à l'intérieur.
Succion baisse	Vérifiez si le moteur est défectueux, la brosse est usée, le filtre à poussière est humide, la chambre à poussière est pleine de poussière, le tuyau et la buse d'aspiration ou l'orifice d'échappement sont bloqués, la canalisation fuit, l'interface est mal étanche, etc. .	Confirmez si le moteur fonctionne normalement, nettoyez le filtre, le bac à poussière et le tuyau, puis resserrez les accessoires en joint d'interface.
Surchauffe du corps ou exclu surchauffe du gaz	L'aspiration est-elle normale ? A-t-il été utilisé pendant plus de 30 minutes?	La chaleur évacuée du corps est causée par la chaleur générée par la conduction thermique du moteur. Il est une température normale, veuillez continuer à l'utiliser. Veuillez vous arrêter et vous reposer 5 minutes avant En l'utilisant.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

NASS- UND TROCKENSAUGER

Modell: YLW6342-C

Kapazität: 30L

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NASS- UND TROCKENSAUGER REINIGER

YLW6342-C

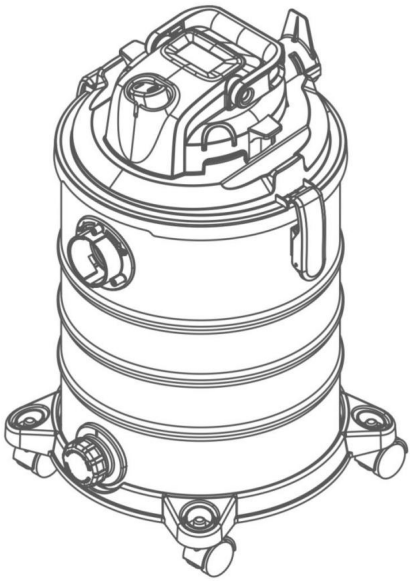

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte

Warnung:

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden haben. die damit verbundenen Gefahren.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht. • Dieses Gerät muss mit dem Hinweis versehen sein, dass der Stecker aus der vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Steckdose ziehen. • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. • Vor dem Reinigen oder Wartung des Geräts. • Verwenden Sie es nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen. • Verwenden Sie es nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie nur die empfohlene Anhänge.

• Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder keinen beschädigten Stecker. Wenn das Gerät nicht wie beschrieben funktioniert, sollte, wurde fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in

Machine Translated by Google

Wasser, geben Sie es bitte an ein Servicecenter zurück. •

Nicht an der Schnur ziehen oder tragen, die Schnur nicht als Griff verwenden oder an der Schnur ziehen um scharfe Kanten oder Ecken. Führen Sie den Staubsauger nicht über das Kabel.

Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. •

Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel heraus. Ziehen Sie zum Herausziehen am Stecker, nicht am Kabel. • Benutzen Sie den Stecker oder den Staubsauger nicht mit nassen Händen. • WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN



Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit einem oder mehreren der folgenden Zeichen gekennzeichnet:

Die Wörter „DOBLE INSULATION“ oder „DOUBLE INSULATED“ oder das Symbol für doppelte Isolierung (Quadrat im Quadrat).

In einem doppelt isolierten Gerät sind zwei Isolierungssysteme vorhanden anstelle der Erdung. Es ist keine Erdungsvorrichtung vorhanden auf einem doppelt isoliertes Gerät, noch sollte eine Erdungsvorrichtung hinzugefügt werden

Die Wartung eines doppelt isolierten Gerätes erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnis des Systems und sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal.Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen mit den Teilen identisch sein, die sie ersetzen.



ANLEITUNG AUFBEWAHREN

STÜCKLISTE

Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Schäden, die während des Transports aufgetreten sein könnten. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt.

NEIN	BILD	TEILNAME	Menge
①		Staubsauger	1

Machine Translated by Google


②		Universalrad	4
③		Schlauchleitungen	1
④		Verbundenes Rohr	2
⑤		Bodenbürste	1
⑥		2-in-1-Düse	1
⑦		Kleine Bürste	1
⑧		Schaumstofffilter	1

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


Modell	YLW6342-C
Bewertung(en)	Wechselstrom 220–240ÿV, 50–60ÿHz
Netzteil	1200 W
Schutz vor Stromschlag:	Klasse II
Stärke des Schutzes:	IPX4
Kapazität	30 Liter

Machine Translated by Google


AUFMERKSAMKEIT

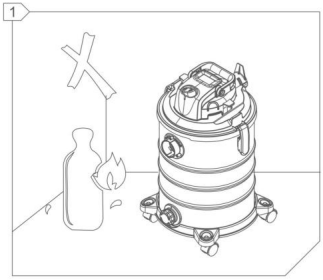


1.Verwenden Sie den Staubsauger nicht Reinigungsmittel in der Nähe von brennbaren und explosive Flüssigkeiten oder Gase, um Brände zu vermeiden.

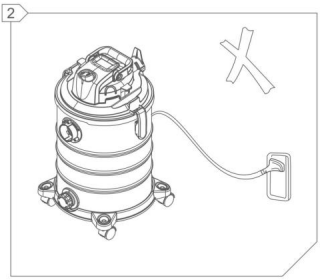


2.Wenn Sie den Netzstecker einstecken und herausziehen, schalten Sie bitte zuerst den Netzschalter aus, um Brand- und Stromschlaggefahr Schocks.

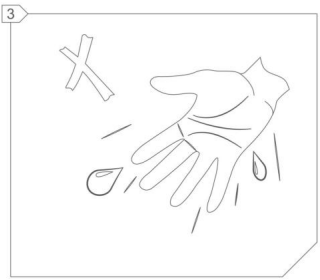


3. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Schocks.

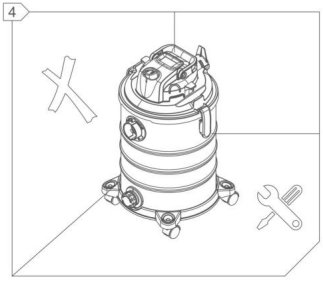

4.Nicht-Profis dürfen nicht starten die Reparatur dieses Geräts. Wenn seine elektronischen Komponenten beschädigt sind, müssen sie von Fachleuten des Herstellers, der Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen in um Risiken zu vermeiden.

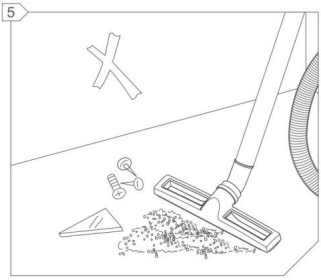

5. Um Brände oder Stromschläge, bei der Reinigung dieses Geräts, 6. Biegen Sie den Achten Sie darauf, dass die Schlauch beschädigt ist, atmen Sie da dies die Filterbaugruppe beschädigen und einen Kurzschluss verursachen kann. des Motors.

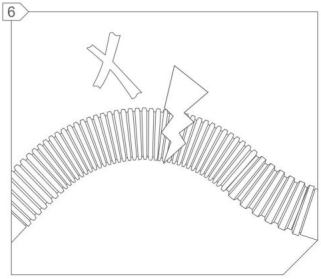


Schlauch nicht, treten Sie nicht darauf oder ziehen Sie nicht daran. Wenn der keine Klingen, Zunder, Metallpulver usw. ein, um es zu benutzen.


Machine Translated by Google




7. Erlauben Sie Kindern nicht,
Benutzen Sie den Staubsauger
und seine Komponenten, wie z. B.
Verlängerungsrohre, nicht als
Spielzeug, um Unfälle zu
vermeiden.

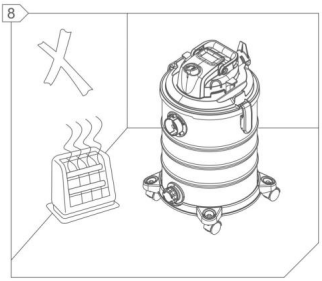


8. Lassen Sie den Strom nicht
Kabel und das Staubsaugerkabel
Reiniger in der Nähe der
die Wärmequelle, um zu vermeiden,
Verformungen des Gehäuses oder des
Bränden.

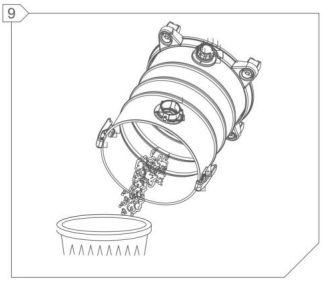


9. Wenn der Staubsammler
ist voll,
öffnen Sie es bitte richtig für die
Reinigung. Verwenden Sie nicht
Staubsauger, wenn die
Staubsammlers bzw. HEPA führen zu
nicht installiert.

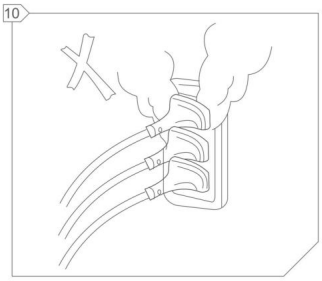

10. Bitte verwenden Sie die
Steckdosenleiste für Ströme
über 15 A. Der gleichzeitige
Betrieb mehrerer Elektrogeräte
an einer Steckdosenleiste
kann zu Bränden führen.

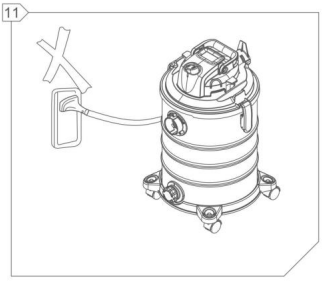


11. Bitte denken Sie daran,
Ziehen Sie den Netzstecker,
wenn Sie das Gerät längere Zeit
nicht benutzen.
Bitte lass es nicht
wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.

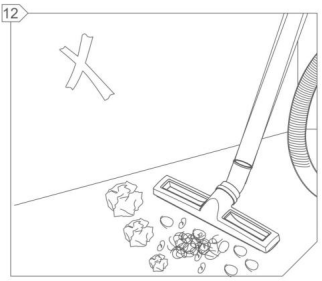


12. Bitte nicht einatmen
Haarbälle, große Papierbälle
und andere Gegenstände, sonst
Der Schlauch kann leicht verstopfen.
Sollte es zu einer Verstopfung
kommen, beseitigen Sie diese bitte rechtzeitig.

Machine Translated by Google

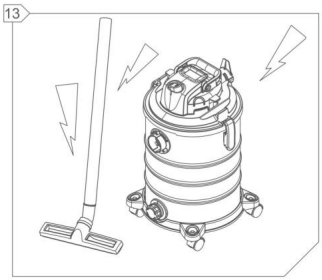


13. Als Verlängerungsrohr und der Körper kann statische Elektrizität erzeugen im Laufe der Nutzung der Gerät, achten Sie bitte darauf, wenn Sie es verwenden Es.

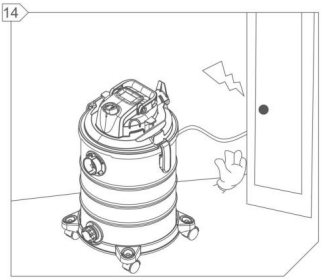


14. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht im Türspalt eingeklemmt wird und ziehen Sie den Staubsauger nicht am Netzkabel, um eine Beschädigung des Netzteils zu vermeiden.


INSTALLATIONSPROZESS

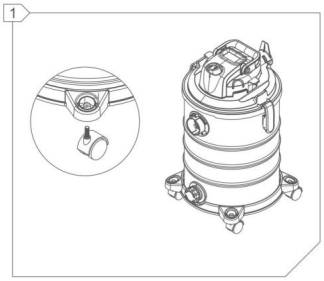

1.Verbindung zwischen Universalrädern und Karosserie. Universalräder einsetzen in die Löcher auf der Unterseite des Körpers und zog sie fest;

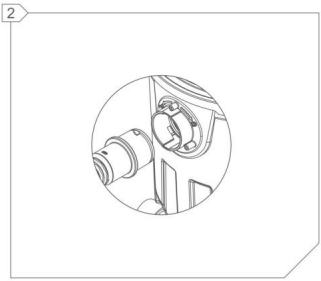


2. Verbindung zwischen Schlauch und Karosserie. Den Schlauchverbinder einstecken in die Saug- und Drehvorrichtung es für behoben.

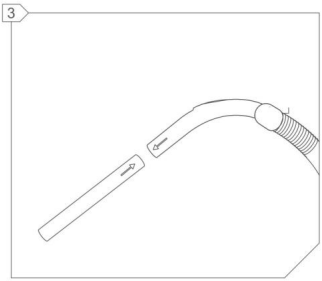


3.Verbindung zwischen Schläuche und Rohre.

Machine Translated by Google

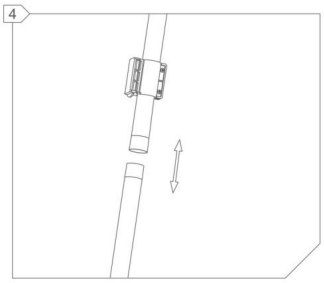


4. Schlauchverbindung.

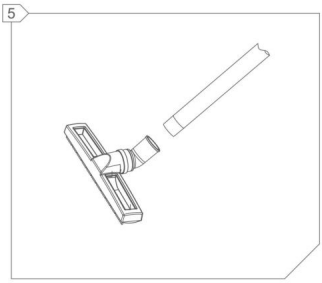


5.Verbindung zwischen

Pinsel und Tube.

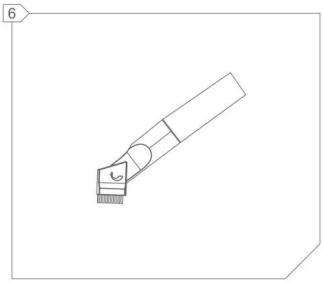

6.Verbindung zwischen

Fugendüse und Rohre:


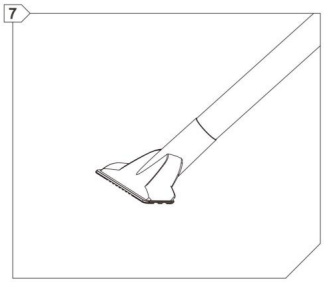


7. Verbindung zwischen



kleine Bürste und Schlauch oder

Röhren;




ANWENDUNGSHINWEISE FÜR FUNKTIONSBAUTEILE

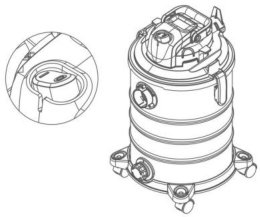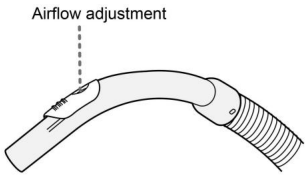	Umschalttaste Drücken Sie die Umschalttaste, um den Staubsauger zu starten. nach dem Einstecken des Steckers in den Steckdose: -Schalter für „I“ bedeutet Einschalten. -Schalter auf „0“ bedeutet Ausschalten.
	Blasfunktion Für die Saugmengenregulierung ist der Die Saugleistung kann durch die Steuerung eingestellt werden die Drehzahl des Motors, die eingestellt werden kann und frei umgewandelt werden, und alle


Machine Translated by Google

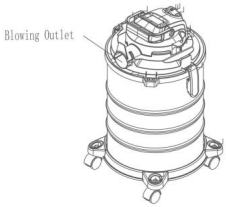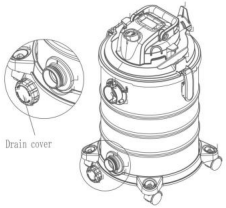
	Umgebungen können problemlos bewältigt werden.
	Blasfunktion Stecken Sie den Schlauchanschluss in den Auslass, der -Funktion ist verfügbar.
	Ablauffunktion Öffnen Sie den Ablaufdeckel und lassen Sie das Wasser ab.

ANWENDUNGSANLEITUNG FÜR REINIGUNGSMITTEL

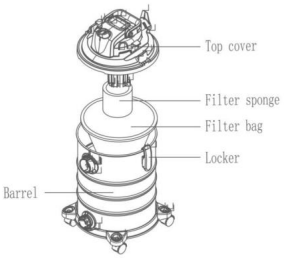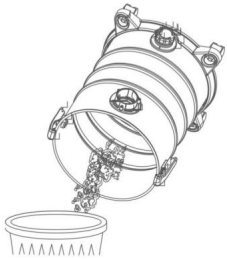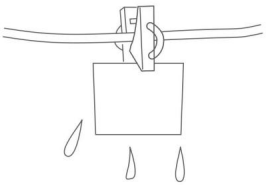 	Staubreinigung 1.Öffnen Sie das Schließfach, heben Sie es an Obere Abdeckung und Filterbeutel. 2. Kippen Sie das Fass und gießen Sie der Staub raus. 3.Setzen Sie die obere Abdeckung auf und Filterbeutel zurück zum Fass, dann sperren Sie es.
 	Filterreinigung Entfernen des Schwammfilters und Filterbeutel aus dem Maschine. Waschen und Trocknen.

Machine Translated by Google

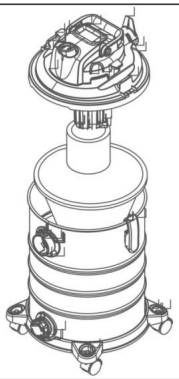


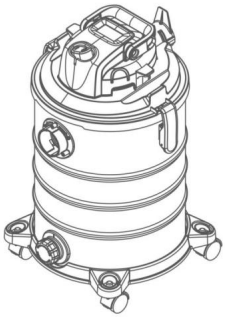

Wiederverwendung


Nach der Reinigung und Trocknung können sie wieder eingebaut und verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ZUBEHÖR

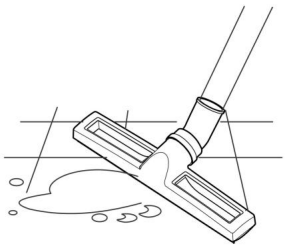

Bodenbürste

Wird hauptsächlich zum Aufsaugen von Wasserflecken auf dem Boden verwendet.

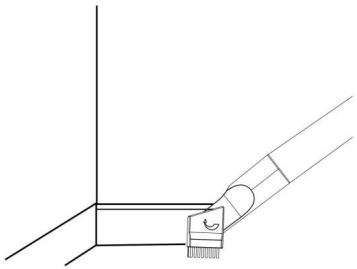

2in1 Düse

Wird hauptsächlich zum Staubsaugen von Ecken, schmalen Zwischenräumen usw. verwendet.

Machine Translated by Google

Wissenschaftliche Verwendung, Wartung und Reinigung des Staubsaugers

1. Um die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern, ist es
Es wird empfohlen, dass die Dauer der kontinuierlichen Nutzung 20 Minuten nicht überschreitet.

2. Um die Lebensdauer des Staubsammlers zu verlängern, ist es
Es wird empfohlen, den Müll im Staubbehälter rechtzeitig nach jedem
verwenden, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es anschließend.

3. Es wird empfohlen, den Filter einmal im Monat mit sauberem Wasser zu spülen und
dann trocknen Sie es;

4. Wischen Sie die Oberfläche des Staubsaugers mit einem trockenen Tuch ab, nicht
Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab, um zu verhindern, dass Wasser in den Staubsauger eindringt
Staubsauger, da es sonst zu einem Kurzschluss oder sogar zum Verbrennen des Staubsaugers kommen kann.
Reiniger.

FAQ

Um unnötige Verluste zu vermeiden, sollten Sie die folgende Tabelle lesen
sorgfältig durch, bevor Sie sich an die Staubsaugerwartung wenden.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der Motor nicht Funktion	Überprüfen Sie, ob der Stecker des Netzteils ist richtig eingesteckt? Überprüfen Sie, ob die Steckdose Versorgung ist eingeschaltet? Überprüfen Sie, ob der Netzschalter des Staubsauger ist eingeschaltet? Prüfen Sie, ob die Bürsten verbrannt oder abgenutzt, ob der Schalter des Staubsaugers ist beschädigt oder nicht usw.	Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.Schalten Sie den Schalter der Steckdose oder ersetzen Sie die Buchse von Stromversorgung. Schalten Sie den Schalter ein. Bitte kontaktieren sie nach dem Verkauf Wartung rechtzeitig.
Reduziert Absaugung	Überprüfen Sie, ob Zubehör wie Saugrohr oder Staubbeutel sind verstopft? Prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist. Ist der Filter verstopft oder nicht?	Die Blockade beseitigen und reinigen Sie es rechtzeitig. Reinigen Sie den Staub Kollektor. Reinigen Sie den Staubfilter.

Machine Translated by Google

Motor Überhitzung	Die Dauerbetriebszeit ist zu lang, die Bürsten und Kommutatoren sind abgenutzt, wodurch zu große Funken entstehen, zu viel Staub am Staub haften bleibt Filter, und der Staubbehälter ist voller Staub usw.	Sie können sich ausruhen und dann benutze es. Wenn die Gerät heizt sich zudem nach kurzer Zeit auf, Sie müssen den Staubbehälter öffnen, um den darin befindlichen Schmutz zu entnehmen.
Absaugung fallen	Überprüfen Sie, ob der Motor defekt ist, die Bürste abgenutzt ist, der Staubfilter feucht ist, die Staubkammer voller Staub ist, der Schlauch und die Saugdüse oder der Abluftanschluss verstopft sind, die Rohrleitung undicht ist, die Schnittstelle schlecht abgedichtet ist usw.	Bestätigen Sie, ob die Motor normal funktioniert, reinigen Sie den Filter, den Staubbehälter und den Schlauch und ziehen Sie die Zubehörteile wieder fest. Schnittstellendichtung.
Körperüberhitzung oder ausgeschlossen Gasüberhitzung	Ist die Saugleistung normal? Wurde es länger als 30 Minuten?	Die vom Körper abgegebene Wärme entsteht durch die Wärme, die durch die Wärmeleitung des Motors erzeugt wird. Es eine normale Temperatur ist, verwenden Sie es bitte weiter. Bitte halten Sie an und ruhen Sie sich 5 Minuten aus, bevor es benutzen.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

ASPIRAPOLVERE E ASPIRAPOLVERE

Modello: YLW6342-C

Capacità: 30 litri

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATORE BAGNATO E ASCIUTTO

PULITORE

YLW6342-C

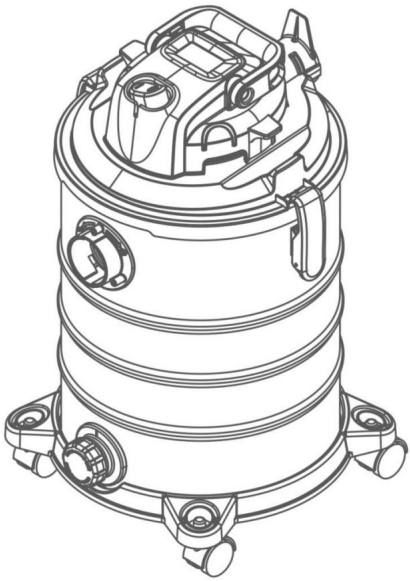

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto necessita di raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici

Avvertimento:

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di capacità esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprenderle i pericoli coinvolti.

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. • La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. • Questo apparecchio deve indicare che la spina deve essere staccata dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo agente dell'assistenza o persone similmente qualificate per evitare pericoli. • La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima della pulizia o manutenzione dell'apparecchio. • Non utilizzarlo all'aperto o su superfici bagnate. • Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo quelli del produttore allegati consigliati.

• Non utilizzare un cavo o una spina danneggiati. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe dovrebbe essere caduto, danneggiato, lasciato all'aperto o caduto dentro

Machine Translated by Google

acqua, restituirlo a un centro assistenza. • Non tirare
o trasportare tramite il cavo, non utilizzare il cavo come maniglia o tirare il cavo
intorno a spigoli vivi o angoli. Non far passare l'aspirapolvere sul cavo. Conservare
il cavo lontano da superfici riscaldate. • Non
scollegare trascinando il cavo. Per scollegare, trascinare la spina, non il cavo. • Non utilizzare la
spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate. • ASSISTENZA DI
APPARECCHI A DOPPIO ISOLAMENTO



Un apparecchio a doppio isolamento è contrassegnato con uno o più dei
seguente:La dicitura “DOBLE INSULATION”o”DOUBLE INSULATED”o
il simbolo del doppio isolamento (quadrato all'interno di un quadrato).
In un apparecchio a doppio isolamento sono previsti due sistemi di isolamento
invece della messa a terra. Non è previsto alcun mezzo di messa a terra su a
apparecchio a doppio isolamento, né è necessario aggiungere un mezzo per la messa a terra
l'apparecchio.La manutenzione di un apparecchio a doppio isolamento richiede estrema
cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale qualificato
personale di servizio. Pezzi di ricambio per apparecchio a doppio isolamento
devono essere identici alle parti che sostituiscono.



CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse
e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se manca qualche parte o
danneggiato.

NO	IMMAGINE	NOME DELLA PARTE	QUANTITÀ
1		Aspirapolvere	1

Machine Translated by Google


②		Ruota universale	4
③		Assemblaggio del tubo	1
④		Tubo collegato	2
⑤		Spazzola per pavimenti	1
⑥		Ugello 2 in 1	1
⑦		Pennello piccolo	1
⑧		Filtro in schiuma	1

CONSERVA QUESTO MANUALE


Modello	YLW6342-C
Giudizi)	CA 220-240 V 50-60 Hz
Alimentatore di potenza	1200 W
Protezione contro le scosse elettriche:	Classe II
Grado di protezione:	IPX4
Capacità	30 litri

Machine Translated by Google


ATTENZIONE

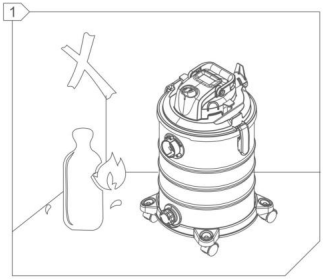


1.Non utilizzare l'aspirapolvere detergente quasi infiammabile e liquidi o gas esplosivi per evitare incendi.

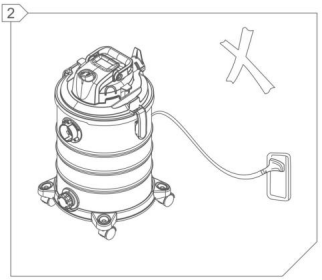


2.Quando si collega e si scollega la spina di alimentazione, spegnere prima l'interruttore di alimentazione per evitare rischi di incendi o elettrici shock.

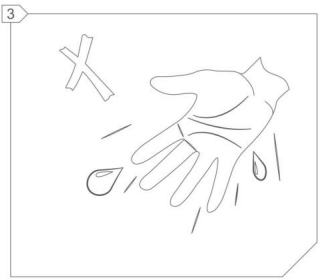


3.Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate per evitare elettricit shock.

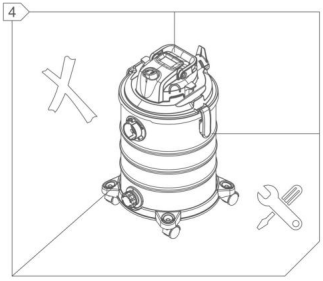

4. Ai non professionisti non è consentito avviare il riparazione di questo apparecchio. Se i suoi componenti elettronici sono danneggiati, devono essere sostituiti da professionisti del produttore, del reparto di manutenzione o dipartimenti simili per evitare rischi.

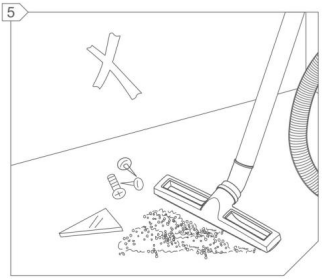

5. Per evitare incendi o scosse elettriche, durante la pulizia di questo apparecchio, fare attenzione a non lasciare che il non continuare a inalare lame, danneggerebbe il gruppo filtro e causerebbero cortocircuiti del motore.

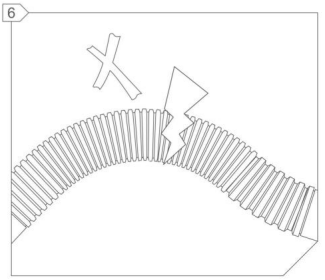


6. Non piegare, calpestare o tirare il tubo. Se il tubo è danneggiato, esca, polvere metallica, ecc., che per usarlo.


Machine Translated by Google




7. Non permettere ai bambini di farlo considerare l'aspirapolvere e i suoi componenti, come i tubi di prolunga, come giocattoli per prevenire incidenti.

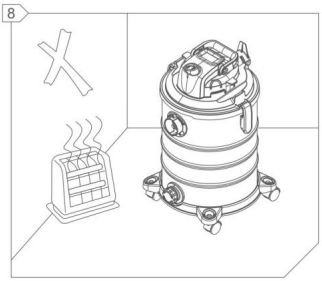


8. Non consentire il potere cavo e l'aspirapolvere pulitore per essere vicino al in modo da evitare l'aspirapolvere la deformazione del corpo o del incendi.

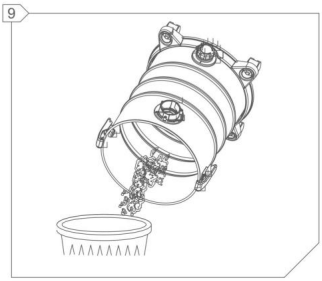


9. Quando il collettore di polveri è pieno, aprirlo correttamente per pulirlo. Non utilizzare la fonte di calore, quando il collettore di polveri o l'HEPA sono non installato.

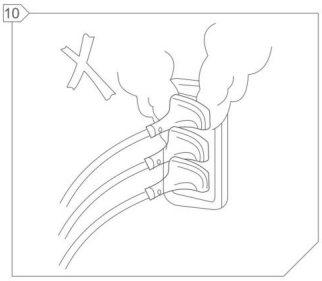

10. Utilizzare la presa multipla per correnti superiori a 15 A. L'utilizzo simultaneo di più apparecchi elettrici su una presa multipla può causare incendi.

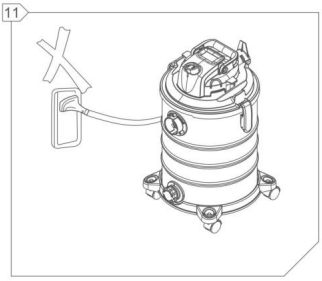


11. Per favore ricordati di farlo scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo. Per favore, non lasciarlo quando l'alimentazione è accesa.

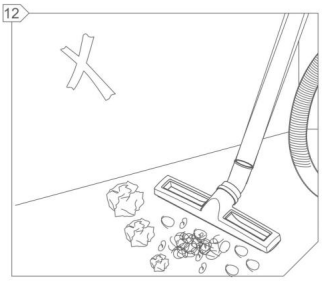


12. Si prega di non inalare palle di pelo, grandi palle di carta e altri oggetti, altrimenti è facile bloccare il tubo. Se c'è un blocco, pulirlo in tempo.

Machine Translated by Google

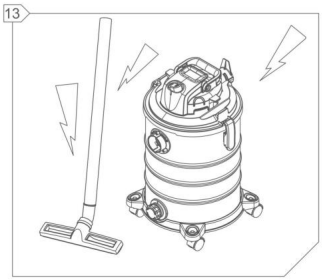


13. Come il tubo di prolunga e il corpo può generare elettricità statica nel corso dell'utilizzo del apparecchio, prestare attenzione durante l'utilizzo Esso.

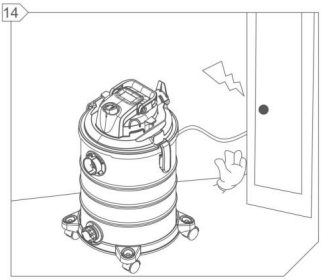


14. Non lasciare che il cavo di alimentazione rimanga intrappolato nella fessura della porta o che venga tirato l'aspirapolvere utilizzando il cavo di alimentazione per evitare danni all'alimentatore.


PROCESSO DI INSTALLAZIONE

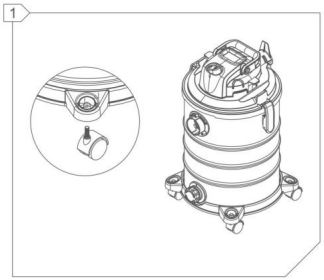

1.Connessione tra universali e carrozzeria. tubo e corpo. Inserire le ruote universali nei fori sul parte inferiore del corpo e li strinse;

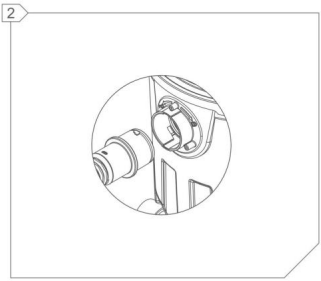


2.Collegamento tra ruote Inserire il connettore del tubo nell'aspirazione e ruotare è fisso.

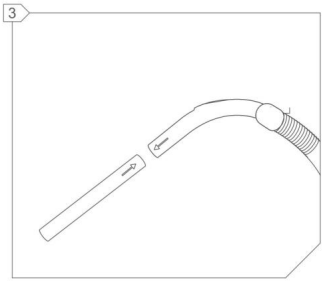


3.Connessione tra tubi flessibili e tubi.


Machine Translated by Google

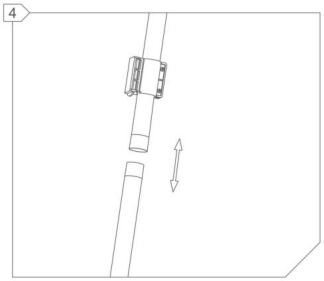


4. Collegamento dei tubi.

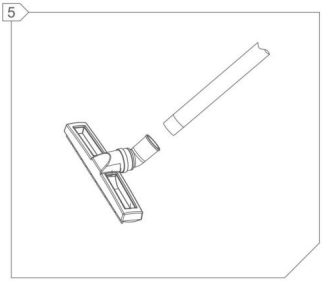

5.Connessione tra spazzola e tubo.


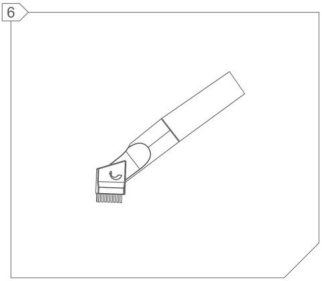


6.Connessione tra bocchetta per fessure e tubi:


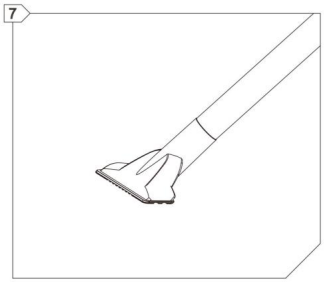


7. Connessione tra piccola spazzola e tubo o tubi;




ISTRUZIONI PER L'USO DEI COMPONENTI FUNZIONALI

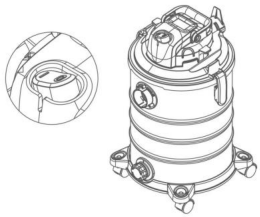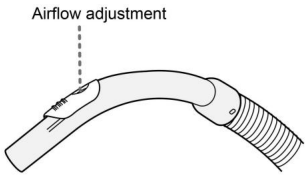	Interruttore Premere il pulsante Interruttore per avviare l'aspirazione pulitore dopo aver inserito la spina nel PRESA: -Interruttore per "I" significa accensione. -L'interruttore per "0" significa spegnimento.
	Funzione di soffiaggio Per il dispositivo di regolazione dell'aspirazione, il la potenza di aspirazione può essere regolata controllando la velocità del motore, che può essere regolata e convertito liberamente, e tutto l'aspirazione


Machine Translated by Google

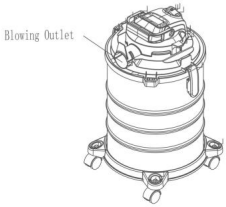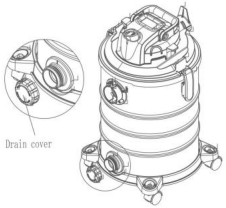
	gli ambienti possono essere facilmente affrontati.
	Funzione di soffiaggio Mettere il connettore del tubo in uscita, il colpo la funzione è disponibile.
	Funzione di scarico Aprire il coperchio dello scarico e scaricare l'acqua.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA PULIZIA

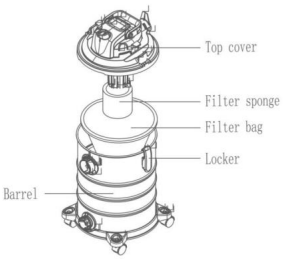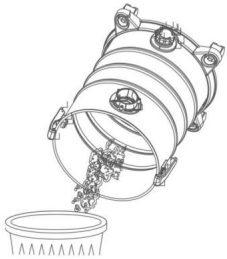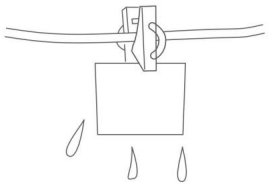 	Pulizia della polvere 1.Apri l'armadietto, sollevalo coperchio superiore e sacchetto filtro. 2.Inclinare la botte e versare fuori la polvere. 3.Mettere il coperchio superiore e sacchetto filtro nella canna, quindi bloccalo.
 	Pulizia del filtro Rimozione del filtro in spugna e sacchetto filtro da macchina. Lavare e asciugare.

Machine Translated by Google

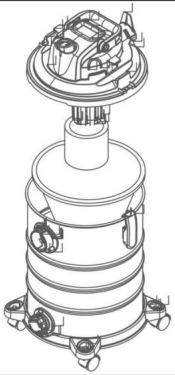


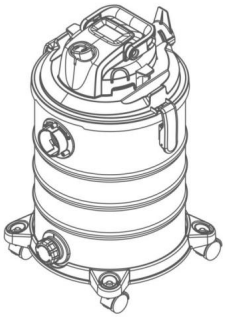

Riutilizzare


Dopo averli puliti e asciugati, possono essere installati e riutilizzati.

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI

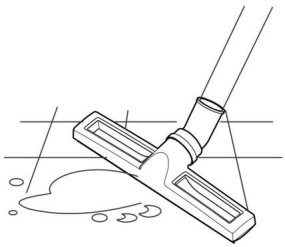

Spazzola per pavimenti

Utilizzato principalmente per assorbire le macchie d'acqua sul terreno.

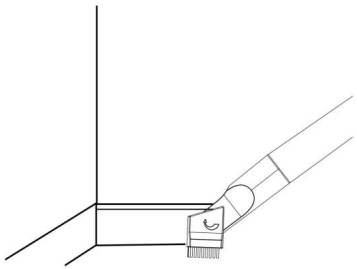

Ugello 2in1

Utilizzato principalmente per aspirare angoli, spazi stretti, ecc.

Machine Translated by Google

Uso scientifico, manutenzione e pulizia dell'aspirapolvere

1. Per prolungare la durata dell'aspirapolvere, lo è
si raccomanda che il tempo di utilizzo continuo non superi i 20 minuti.

2. Per prolungare la durata del depolveratore, lo è
si consiglia di pulire in tempo la spazzatura nel raccoglitore di polvere dopo ciascuno
utilizzare, sciacquarlo con acqua pulita e asciugarlo.

3. Si consiglia di sciacquare il filtro con acqua pulita una volta al mese e
poi asciugalo;

4. Si prega di pulire la superficie dell'aspirapolvere con un panno asciutto, non farlo
pulirlo con un panno umido per evitare che l'acqua penetri nell'aspirapolvere
pulitore, altrimenti si causerebbe un cortocircuito o addirittura si brucerebbe l'aspirapolvere
più pulito.

FAQ

Per evitare perdite inutili, leggere la tabella seguente
attentamente prima di rivolgersi alla manutenzione dell'aspirapolvere.

Colpa	Causa possibile	Soluzione
Il motore non funzionamento	Controllare se la spina dell'alimentazione è collegato correttamente? Controllare se la presa di corrente l'alimentatore è acceso? Controllare se l'interruttore di alimentazione del l'aspirapolvere è acceso? Controlla se le spazzole lo sono bruciato o usurato, se l'interruttore dell'aspirapolvere è danneggiato o meno, ecc.	Reinserire la spina la presa.Accendere il interruttore della presa o sostituire la presa di Alimentazione elettrica. Accendi l'interruttore. Si prega di contattare il post-vendita mantenimento nel tempo.
Ridotto aspirazione	Controllare se accessori come tubo di aspirazione o sacchetti per la polvere bloccato? Controllare se il contenitore della polvere è pieno? Il filtro è intasato oppure no?	Rimuovere il blocco e pulirlo in tempo. Pulisci la polvere collettore. Pulire il filtro antipolvere.

Machine Translated by Google

Il motore surriscaldamento	Il tempo di funzionamento continuo è troppo lungo, le spazzole e i commutatori sono usurati, causando la generazione di scintille troppo grandi, troppa polvere che si attacca alla polvere filtro e il raccoglitore di polvere è pieno di polvere, ecc.	Puoi riposarti e... quindi usalo. Se la Anche l'apparecchio si riscalda dopo poco tempo, è necessario aprire il contenitore della polvere per ripulire la spazzatura al suo interno.
Aspirazione gocciolare	Controllare se il motore è difettoso, la spazzola è usurata, il filtro antipolvere è umido, la camera della polvere è piena di polvere, il tubo flessibile e l'ugello di aspirazione o la porta di scarico sono bloccati, la tubazione perde, l'interfaccia è scarsamente sigillata, ecc. .	Conferma se il il motore funzioni normalmente, pulire il filtro, il contenitore della polvere e il tubo e serrare nuovamente gli accessori sigillo di interfaccia.
Surriscaldamento corpo o escluso surriscaldamento del gas	L'aspirazione è normale? È stato utilizzato per più di? 30 minuti?	Il calore scaricato dal corpo è causato dal calore generato dalla conduzione termica del motore. Esso è una temperatura normale, continuare a utilizzarla. Per favore fermati e riposati per 5 minuti prima usandolo.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO

YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REP.CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

ASPIRADORA EN SECO Y HÚMEDO

Modelo: YLW6342-C

Capacidad: 30L

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRADORA HÚMEDA Y SECO LIMPIADOR

YLW6342-C

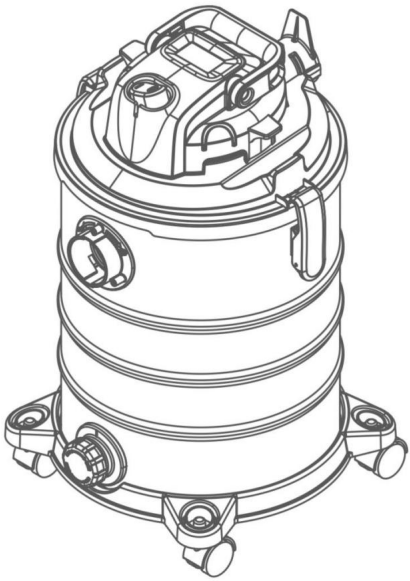

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas cruzado. a través indica que el producto requiere rechazo por separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no se puede desechar con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos

Advertencia:

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.

• Los niños no deben jugar con el aparato. • La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. • Este aparato deberá indicar que se debe quitar el enchufe del toma de corriente antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato. • Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos. • El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiarlo o mantenimiento del aparato. • No lo utilice al aire libre o sobre superficies mojadas. • Utilícelo únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente el producto del fabricante. archivos adjuntos recomendados.

• No utilice un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería en caso de que se haya caído, dañado, dejado al aire libre o caído en

Machine Translated by Google

agua, devuélvalo a un centro de servicio. • No tire ni
transporte por el cable, no utilice el cable como asa ni tire del cable.
alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase esta aspiradora sobre el cable.
el cable lejos de superficies calientes. • No lo
desenchufe arrastrando el cable. Para desenchufar, arrastre el enchufe, no el cable. • No utilice el enchufe ni
la aspiradora con las manos mojadas. • SERVICIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
CON DOBLE AISLAMIENTO





Un aparato con doble aislamiento está marcado con uno o más de los
siguiente: Las palabras “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLE AISLAMIENTO” o
el símbolo de doble aislamiento (cuadrado dentro de un cuadrado).
En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento.
en lugar de conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de conexión a tierra en un
aparato con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio para conexión a tierra
el electrodoméstico. El mantenimiento de un electrodoméstico con doble aislamiento requiere extrema
cuidado y conocimiento del sistema, y debe ser realizado únicamente por personal calificado.
personal de servicio. Pares de repuesto para un aparato con doble aislamiento
deben ser idénticos a las piezas que reemplazan.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE

Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas
e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte.
No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o
dañado.

NO	IMAGEN	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
①		Aspiradora	1

Machine Translated by Google


②		Rueda Universal	4
③		Ensamblado de la manguera	1
④		Tubo conectado	2
⑤		cepillo para pisos	1
⑥		Boquilla 2 en 1	1
⑦		Cepillo pequeño	1
⑧		Filtro de espuma	1

GUARDE ESTE MANUAL


Modelo	YLW6342-C
Calificación(es)	CA 220-240 V 50-60 Hz
Proveedor de energía	1200 vatios
Protección contra descargas eléctricas:	Clase II
Grado de protección:	IPX4
Capacidad	30L

Machine Translated by Google


ATENCIÓN

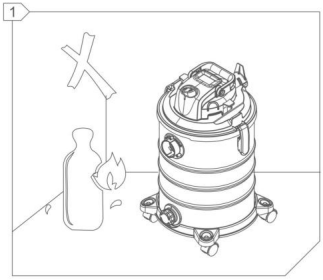


1. No utilices la aspiradora.
limpiador casi inflamable
y líquidos o gases explosivos
para evitar incendios.

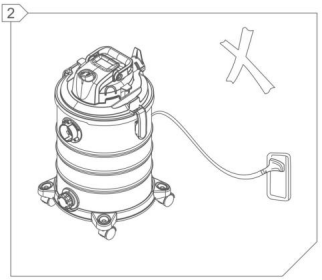


2. Al enchufar y desenchufar
el enchufe de alimentación,
primero apague el interruptor de
alimentación para evitar
riesgos de incendio o eléctricos.
choques.

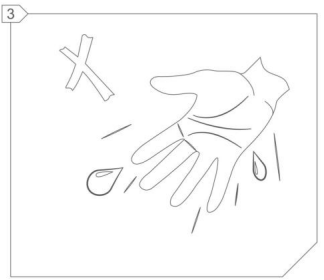

3. No toque el enchufe con las
manos mojadas para evitar
daños eléctricos.
choques.

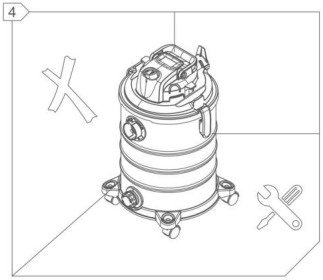


4.No se permite a los no
profesionales iniciar el
reparación de este aparato. Si sus
componentes electrónicos
estuvieran dañados, deberán ser
sustituidos por
profesionales del fabricante,
del departamento de
mantenimiento o departamentos
similares en
fin de evitar riesgos.

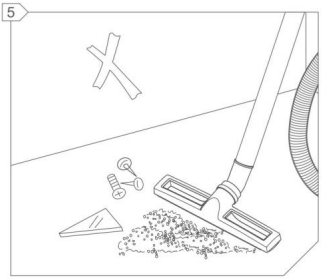

5. Para evitar incendios o
descargas eléctricas, en la
limpieza de este aparato, 6. No
tenga cuidado de no dejar que el
yesca, está dañada, no continúe
conjunto del filtro y provocará un
cortocircuito.


del motor.

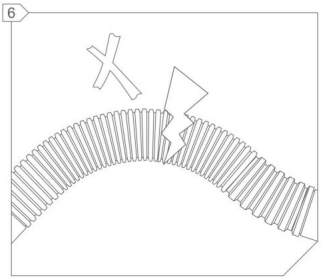


doble, pisotee ni tire de la manguera. Si la
manguera tiene aspas de inhalación,
con polvo metálico, etc., lo que dañará el
para usarlo.

Machine Translated by Google



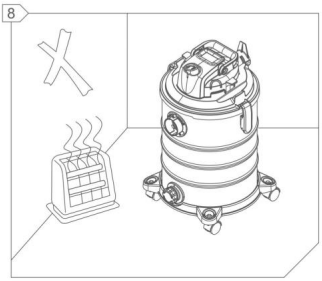


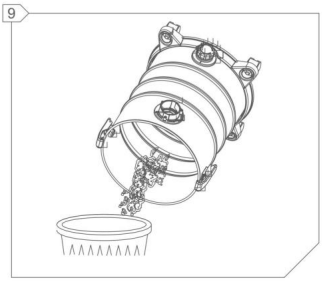



7. No permita que los niños
Utilice la aspiradora y sus componentes, como los tubos de extensión, como juguetes para evitar accidentes.

8. No permitas que el poder cable y la aspiradora limpiador para estar cerca del de calor, para evitar la aspiradora La deformación del cuerpo o del incendio.

9. Cuando el recolector de polvo está lleno, ábralo correctamente para limpiarlo. No utilice la fuente cuando el colector de polvo o HEPA es no instalado.

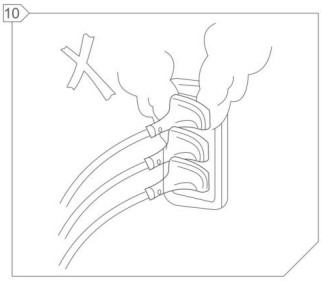

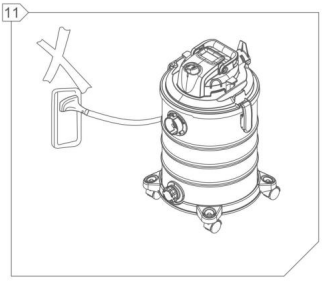

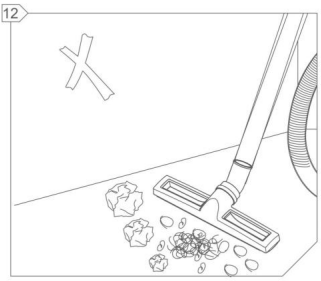


10. Utilice la regleta para corrientes superiores a 15 A. El uso de varios aparatos eléctricos en una regleta al mismo tiempo puede provocar incendios.


11. Por favor recuerda Desenchufe el enchufe cuando no utilice el aparato durante un período prolongado. Por favor no lo dejes cuando la energía está encendida.

12. Por favor no inhales bolas de pelo, bolas de papel grandes y otros artículos, de lo contrario es fácil bloquear la manguera. Si hay un bloqueo, límpielo a tiempo.

Machine Translated by Google

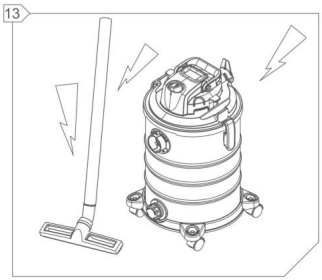


13. Como el tubo de extensión.
y el cuerpo puede
generar electricidad estática
en el curso del uso del
aparato, preste atención
cuando lo utilice.
él.

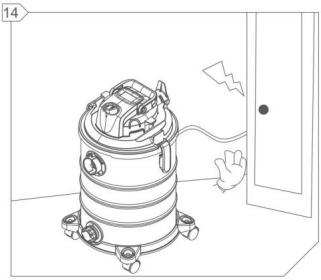


14. No permita que el cable de
alimentación quede atrapado
en la rendija de la puerta ni
tire de la aspiradora usando el
cable de alimentación para evitar
daños a la fuente de
alimentación.


PROCESO DE INSTALACIÓN

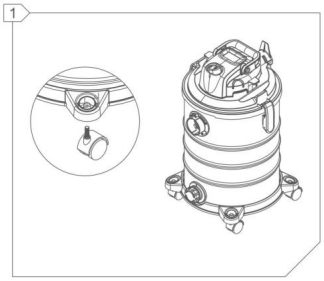

1.Conexión entre
universales y carrocería.
Insertar ruedas universales
en los agujeros del
parte inferior del cuerpo
y los apretó;

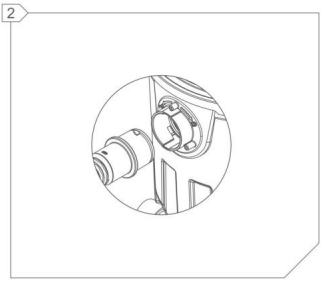


manguera
2.Conexión entre ruedas
y cuerpo.
Inserte el conector de la manguera
en la succión y gire
es para fijo.

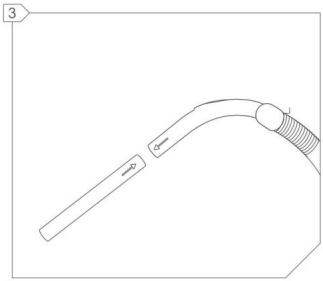


3.Conexión entre
manguera y tubos.


Machine Translated by Google

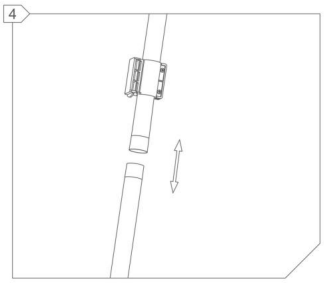


4. Conexión de tubos.

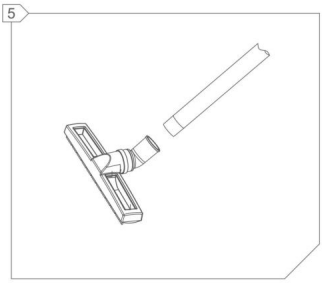

5.Conexión entre
cepillo y tubo.


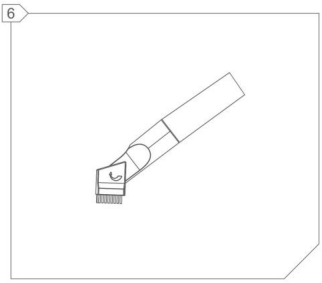


6.Conexión entre
boquilla para rincones y tubos:


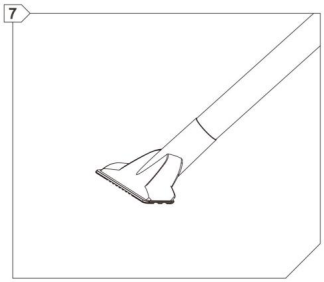


7. Conexión entre
cepillo pequeño y manguera o
tubos;




INSTRUCCIONES DE USO DE COMPONENTES FUNCIONALES

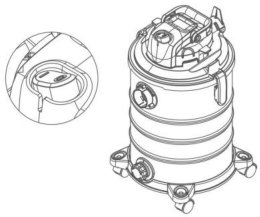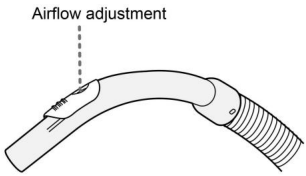	Boton interruptor Presione el botón Switch para iniciar la aspiradora. limpiador después de insertar el enchufe en el enchufe: -El interruptor para "I" significa encendido. -El interruptor para "0" significa apagado.
	función de soplado Para el dispositivo de ajuste de succión, el La potencia de succión se puede ajustar controlando La velocidad del motor, que se puede ajustar. y convertido libremente, y todos aspirando


Machine Translated by Google

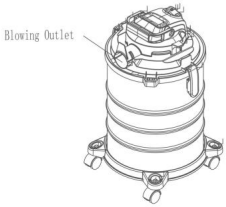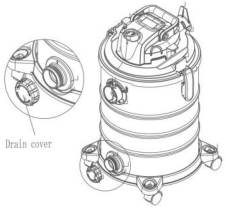	Los entornos se pueden afrontar fácilmente.
	función de soplado Coloque el conector de la manguera en la salida, el golpe La función está disponible.
	Función de drenaje Abra la tapa del drenaje y drene el agua.

INSTRUCCIONES DE USO DE LIMPIEZA

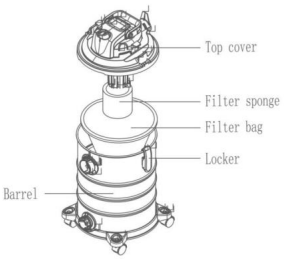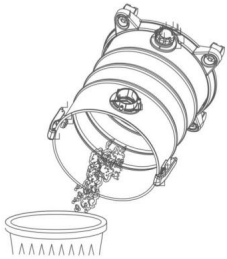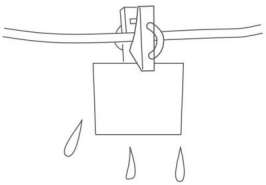 	limpieza de polvo 1.Abre el casillero, levántalo. cubierta superior y bolsa de filtro. 2. Incline el barril y vierta el polvo fuera. 3.Coloque la cubierta superior y bolsa de filtro de regreso al barril, luego ciérrelo.
 	Limpieza de filtros Quitar el filtro de esponja y bolsa de filtro del máquina. Lavar y secar.


Machine Translated by Google

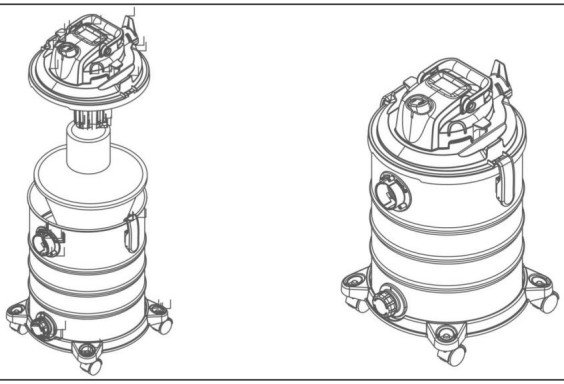

Reutilizar


Después de limpiarlos y secarlos, se pueden instalar y utilizar nuevamente.

INSTRUCCIONES DE USO DE ACCESORIOS

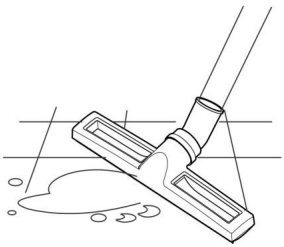

cepillo de piso

Se utiliza principalmente para absorber manchas de agua en el suelo.

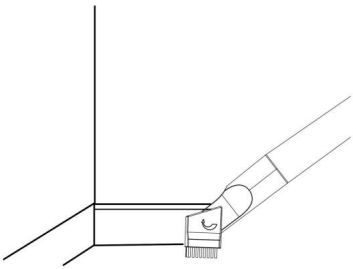

Boquilla 2 en 1

Se utiliza principalmente para aspirar rincones, espacios estrechos, etc.

Machine Translated by Google

Uso científico, mantenimiento y limpieza de la aspiradora.

1. Para prolongar la vida útil de la aspiradora, es
Se recomienda que el tiempo de uso continuo no supere los 20 minutos.

2. Para prolongar la vida útil del colector de polvo, es
Se recomienda limpiar la basura en el recolector de polvo a tiempo después de cada
Úselo, enjuáguelo con agua limpia y luego séquelo.

3. Se recomienda enjuagar el filtro con agua limpia una vez al mes y
luego séquelo;

4. Limpie la superficie de la aspiradora con un paño seco, no la
límpielo con un paño húmedo para evitar que entre agua en la aspiradora.
Limpiador, de lo contrario provocará un cortocircuito o incluso quemará la aspiradora.
limpiador.

Preguntas más frecuentes

Para evitar pérdidas innecesarias, deberá leer la siguiente tabla
cuidadosamente antes de contactar al mantenimiento de la aspiradora.

Falla	Causa posible	Solución
El motor no es marcha	Compruebe si el enchufe de la fuente de alimentación ¿Está enchufado correctamente? Compruebe si la toma de corriente ¿El suministro está encendido? Compruebe si el interruptor de encendido del ¿La aspiradora está encendida? Compruebe si los cepillos están quemado o desgastado, ya sea que el interruptor de la aspiradora es dañado o no, etc.	Vuelva a insertar el enchufe en el enchufe. Encienda el interruptor de enchufe o reemplace el enchufe de fuente de alimentación. Enciende el interruptor. Por favor contacte al después de las ventas mantenimiento en el tiempo.
Reducido succión	Compruebe si accesorios como tubo de succión o bolsas para el polvo. ¿obstruido? ¿Comprueba si el colector de polvo está lleno? ¿El filtro está obstruido o no?	Eliminar el bloqueo y límpielo a tiempo. Limpiar el polvo coleccionista. Limpiar el filtro de polvo.

Machine Translated by Google

Motor calentamiento excesivo	El tiempo de funcionamiento continuo es demasiado largo, las escobillas y los conmutadores están desgastados, lo que provoca que se generen chispas demasiado grandes y demasiado polvo para adherirse al polvo. filtro y el recolector de polvo está lleno de polvo, etc.	Puedes descansar y entonces úsalo. Si el El electrodoméstico también se calienta después de un corto tiempo, es necesario abrir el recolector de polvo para limpiar la basura del interior.
Succión gota	Compruebe si el motor está defectuoso, el cepillo está desgastado, el filtro de polvo está húmedo, la cámara de polvo está llena de polvo, la manguera y la boquilla de succión o el puerto de escape están bloqueados, la tubería tiene fugas, la interfaz está mal sellada, etc. .	Confirmar si el El motor funciona normalmente, limpie el filtro, el recipiente para el polvo y la manguera, y vuelva a apretar los accesorios en la sello de interfaz.
Sobrecalentamiento del cuerpo o excluido sobrecalentamiento del gas	¿La succión es normal? ¿Se ha utilizado durante más de ¿30 minutos?	El calor que sale del cuerpo es causado por el calor generado por la conducción de calor del motor. Él es una temperatura normal, continúe usándola. Por favor, deténgase y descanse 5 minutos antes. usándolo.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

ODKURZACZ NA MOKRO I SUCHE

Model: YLW6342-C

Pojemność: 30L

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODKURZANIE NA MOKRO I SUCHE

ODKURZACZ

YLW6342-C

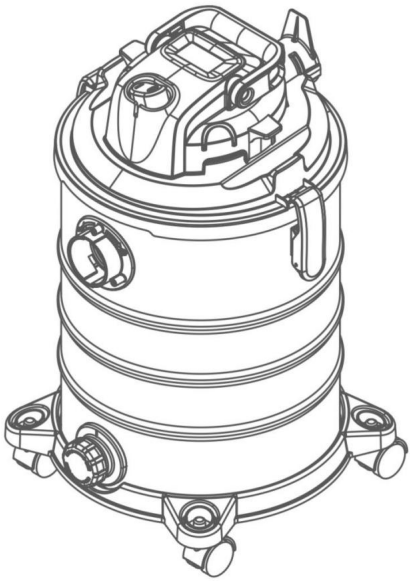

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odpadu zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektrycznych urządzenia elektryczne

Ostrzeżenie:

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub ich braku doświadczenie i wiedzę, jeśli zapewniono im nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiałe związane z tym zagrożenia.

• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. • Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzór. • Na tym urządzeniu będzie widniała informacja, że należy wyjąć wtyczkę z gniazdka gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia. • Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta serwisantowi lub podobnie wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożenia. • Przed czyszczeniem lub czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka konserwację urządzenia. • Nie używaj go na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.

• Używaj wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji. Używaj wyłącznie producenta zalecane załączniki.

• Nie używaj uszkodzonego przewodu lub wtyczki. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo powinien zostać upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub do którego wrzucony został

Machine Translated by Google

wody, należy zwrócić ją do centrum serwisowego. • Nie
ciągnij ani nie przenoś za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu ani nie ciągnij za przewód
wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie uruchamiaj odkurzacza po przewodzie. Przechowuj
przewód z dala od nagrzanych powierzchni. • Nie
odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód. • Nie używaj wtyczki ani
odkurzacza mokrymi rękami. • SERWIS URZĄDZEŃ PODWÓJNIE IZOLOWANYCH


Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone jednym lub większą liczbą symboli
następujące:Słowa „PODWÓJNA IZOLACJA” lub „PODWÓJNA IZOLACJA” lub
symbol podwójnej izolacji (kwadrat w kwadracie).
W urządzeniu z podwójną izolacją stosowane są dwa systemy izolacji
zamiast uziemienia. Na a. nie przewidziano żadnych środków uziemiających
urządzenia z podwójną izolacją i nie należy do niego dodawać środków uziemiających
urządzenia. Serwisowanie urządzenia z podwójną izolacją wymaga ekstremalnych warunków
starannością i znajomością systemu i powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel
personel serwisowy. Części zamienne do urządzenia z podwójną izolacją
muszą być identyczne z częściami, które zastępują.



ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części
i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.
Nie próbuj montować ani używać produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub
uszkodzony.

NIE	ZDJĘCIE	CZĘŚCIOWE IMIĘ	ILOŚĆ
①		Odkurzacz	1

Machine Translated by Google


②		Uniwersalne koło	4
③		Zespół węża	1
④		Podłączona rura	2
⑤		Szczotka podłogowa	1
⑥		Dysza 2 w 1	1
⑦		Mały pędzel	1
⑧		Filtr piankowy	1

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


Model	YLW6342-C
Ocena(y)	AC 220-240 V 50-60 Hz
Dostawca zasilania	1200 W
Ochrona przed porażeniem prądem:	Klasa II
Stopień ochrony:	IPX4
Pojemność	30L

Machine Translated by Google


UWAGA

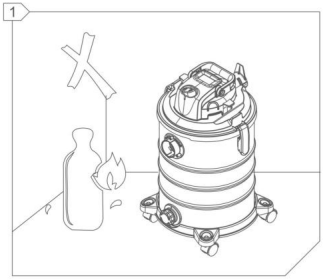


1. Nie używaj odkurzacza środek czyszczący prawie łatwopalny i wybuchowych cieczy lub gazów, aby uniknąć pożaru.

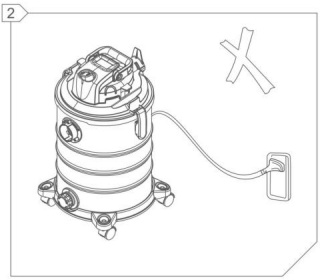


2. Podczas podłączania i odłączania wtyczki zasilania należy najpierw wyłączyć wyłącznik zasilania, aby tego uniknąć ryzyko pożaru lub porażenia prądem wstrząsy.

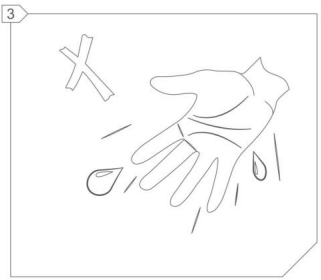


3. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami, aby zapobiec porażeniu prądem wstrząsy.

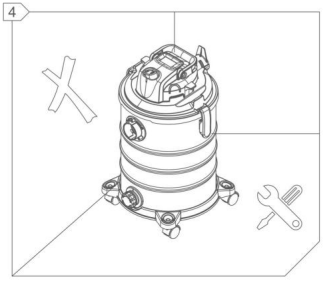

4. Osoby niebędące profesjonalistami nie mogą rozpoczynać gdy naprawy tego urządzenia. Jeśli jego elementy elektroniczne są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez specjalistów z producenta, działu konserwacji lub podobnych działów aby uniknąć zagrożeń.

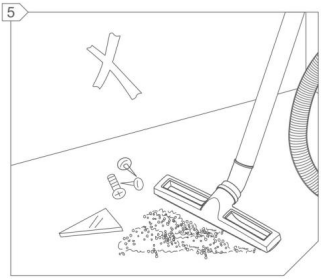


5. Aby uniknąć pożarów lub porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia uważaj, aby nie dopuścić do zabrudzony, wdychać ostrza, kontynuować podawania proszku metalicznego itp., gdyż może to spowodować uszkodzenie zespołu filtra i zwarcie silnika.

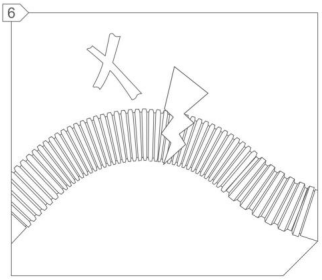


6. Nie zginaj, nie deptaj ani nie ciągnij węża. Jeżeli wąż jest tego urządzenia, rozpałkę, jest uszkodzony, nie należy go używać.

Machine Translated by Google



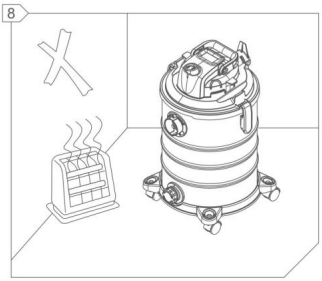


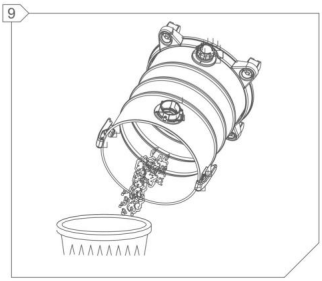



7. Nie pozwalaj na to dzieciom traktuj odkurzacz i jego elementy, takie jak rurki przedłużające, jako zabawki zabezpieczające przed wypadkami.

8. Nie pozwalaj na moc przewód i odkurzacz sprzątacz, aby być blisko Nie używaj źródła ciepła, aby deformacja korpusu lub odpylacza

9. Kiedy odpylacz jest pełny, należy go prawidłowo otworzyć w celu czyszczenia. uniknąć odkurzacza, gdy lub HEPA to pożar. nie zainstalowany.

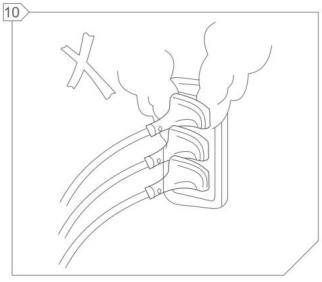

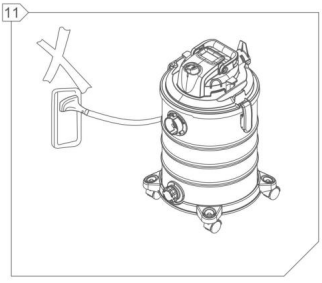

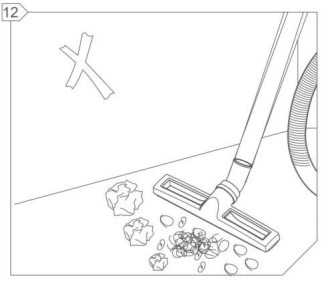



10. Listwę zasilającą należy stosować dla prądów powyżej 15A. Jednoczesne używanie wielu urządzeń elektrycznych podłączonych do jednej listwy zasilającej może spowodować pożar.

11. Pamiętaj o tym odłącz wtyczkę zasilania, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas. Proszę, nie zostawiaj tego gdy zasilanie jest włączone.

12. Proszę nie wdychać kulki do włosów, duże kulki papierowe i inne przedmioty, w przeciwnym razie łatwo jest zablokować wąż. Jeśli wystąpi blokada, usuń ją na czas.

Machine Translated by Google

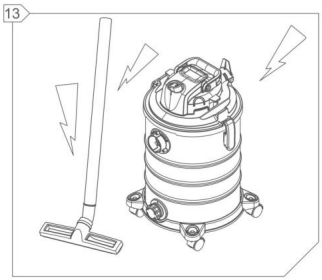


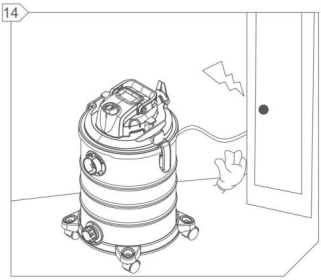



13. Jako rura przedłużająca a ciało może generować elektryczność statyczną w trakcie korzystania z urządzenia, należy zwrócić na nie uwagę podczas użytkowania To.

14. Nie wolno dopuścić do przytrzaśnięcia przewodu zasilającego przez szczelinę drzwiczek ani ciągnięcia odkurzacza za przewód zasilający, aby zapobiec uszkodzeniu zasilacza.

PROCES INSTALACJI

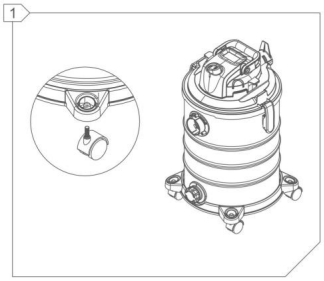

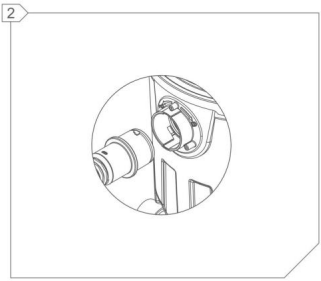

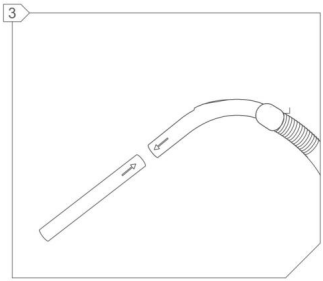


1.Połączenie pomiędzy z nadwoziem. wąż i korpus. Włóż koła uniwersalne w otwory na dół ciała i dokręciłem je;

2.Połączenie kół uniwersalnych


Włóż złącze węża do ssania i obracać to na stałe.

3.Połączenie pomiędzy wąż i rurki.


Machine Translated by Google

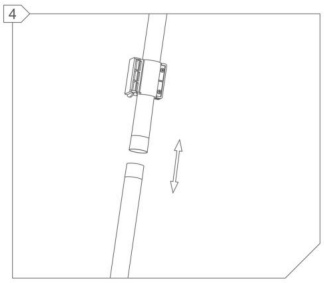


4. Połączenie rurek.

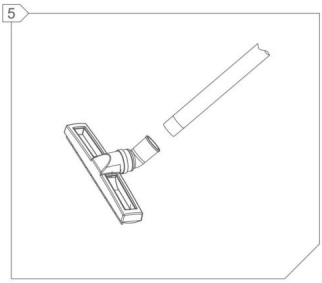

5.Połączenie pomiędzy szczotka i rurka.


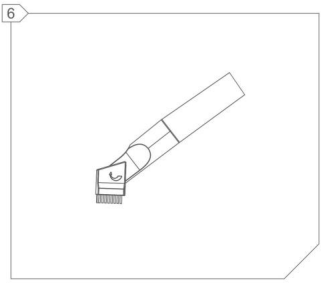


6.Połączenie pomiędzy Dysza szczelinowa i rurki:


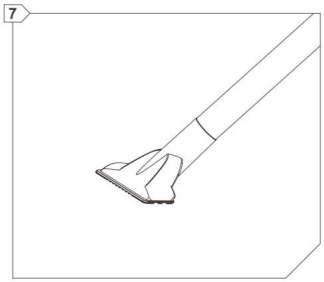


7. Połączenie pomiędzy mała szczotka i wąż lub rurki;




INSTRUKCJA UŻYCIA ELEMENTÓW FUNKCJONALNYCH

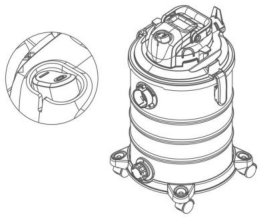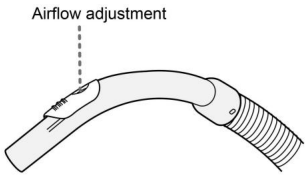	Przycisk przełączania Naciśnij przycisk przełącznika, aby rozpocząć odsysanie odkurzacza po włożeniu wtyczki do gniazdka gniazdo elektryczne: -Przełącznik na „I” oznacza włączenie zasilania. -Przełącznik na „0” oznacza wyłączenie zasilania.
	Funkcja dmuchania W przypadku urządzenia do regulacji ssania, moc ssania można regulować poprzez sterowanie prędkość silnika, którą można regulować i swobodnie konwertowane, a wszystko to odkurzanie


Machine Translated by Google

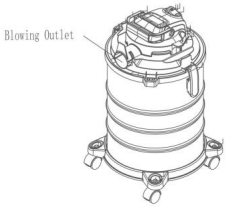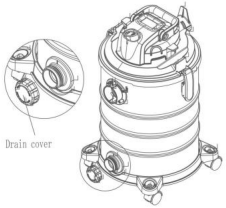	środowisku, z którym można łatwo sobie poradzić.
	Funkcja dmuchania Włóż złącze węża do wylotu i uderz funkcja jest dostępna.
	Funkcja odwadniania Załóż pokrywę odpływu i spuść wodę.

INSTRUKCJA STOSOWANIA CZYSZCZENIA

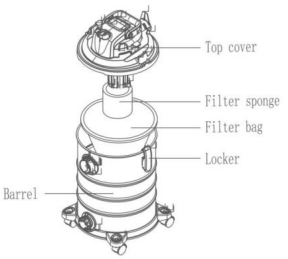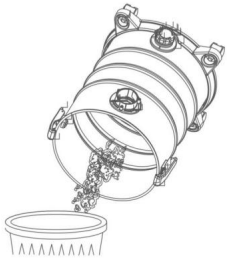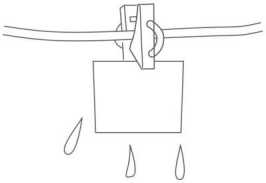 	Czyszczenie kurzu 1.Otwórz szafkę, podnieś górna pokrywa i worek filtrujący. 2.Przechylić beczkę i nalać kurz. 3. Załóż górną pokrywę i worek filtrujący z powrotem do beczki, następnie zablokuj.
 	Czyszczenie filtra Wyjmowanie filtra gąbkowego i worek filtrujący z maszyna. Umyć i wysuszyć.


Machine Translated by Google

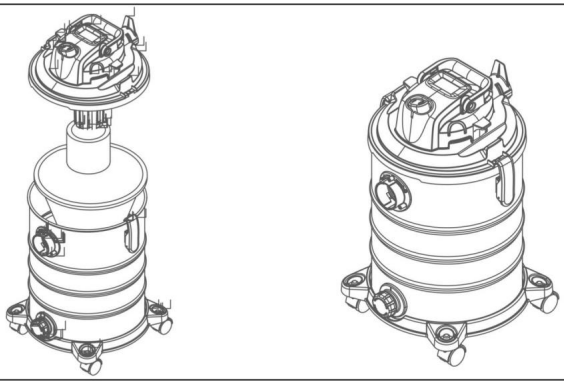

Ponowne użycie


Po oczyszczeniu i wysuszeniu można je ponownie zamontować i używać.

INSTRUKCJA UŻYCIA AKCESORIÓW

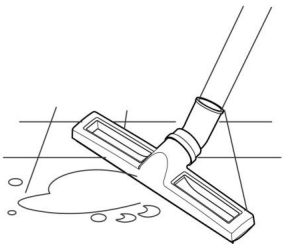

Szczotka podłogowa

Stosowany głównie do pochłaniania plam wodnych na ziemi.

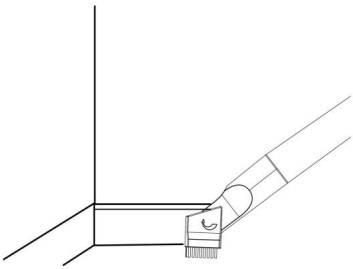

Dysza 2w1

Stosowany głównie do odkurzania narożników, wąskich szczelin itp.

Machine Translated by Google

Zastosowanie naukowe, konserwacja i czyszczenie odkurzacza

1. Aby przedłużyć żywotność odkurzacza, należy to zrobić
zaleca się, aby czas ciągłego użytkowania nie przekraczał 20 minut.

2. Aby przedłużyć żywotność odpylacza, należy to zrobić
zaleca się sprzątanie śmieci w pojemniku na kurz w odpowiednim czasie po każdym
użytkowania, opłucz go czystą wodą, a następnie wysusz.

3. Zaleca się płukanie filtra czystą wodą raz w miesiącu oraz
następnie wysusz;

4. Proszę wytrzeć powierzchnię odkurzacza suchą szmatką, nie rób tego
wytrzyj go wilgotną szmatką, aby zapobiec przedostawaniu się wody do odkurzacza
odkurzacza, w przeciwnym razie spowoduje to zwarcie lub nawet spalenie odkurzacza
odkurzacz.

Często zadawane pytania

Aby uniknąć niepotrzebnych strat, należy zapoznać się z poniższą tabelą
ostrożnie przed skontaktowaniem się z serwisem odkurzacza.

Wada	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie funkcjonowanie	Sprawdź czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączony? Sprawdź, czy gniazdko zasilania zasilanie jest włączone? Sprawdź, czy wyłącznik zasilania odkurzacz jest włączony? Sprawdź czy szczotki są spalony lub zużyty, niezależnie od tego, czy przełącznik odkurzacza uszkodzony czy nie itp.	Włóż ponownie wtyczkę do gniazdka. Włącz wyłącznik gniazdka lub wymienić gniazdo zasilacz. Włącz przełącznik. Prosimy o kontakt z po wyprzedażach konserwacja na czas.
Zredukowany ssanie	Sprawdź, czy akcesoria takie jak rura ssąca lub worki na kurz zablokowany? Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest pełny? Czy filtr jest zatkany czy nie?	Usuń blokadę i wyczyść go na czas. Wycierać kurz kolektor. Wyczyść filtr przeciwpyłowy.

Machine Translated by Google

Silnik przegrzanie	Ciągły czas pracy jest zbyt długi, szczotki i komutatory są zużyte, co powoduje powstawanie zbyt dużych iskier, zbyt dużo pyłu przywierającego do pyłu filtr, a pojemnik na kurz jest pełen kurzu itp.	Można odpocząć i następnie użyj go. Jeśli Urządzenie również nagrzewa się po krótkim czasie, należy otworzyć pojemnik na kurz, aby oczyścić znajdujące się w nim śmieci.
Ssanie upuszczać	Sprawdź, czy silnik jest uszkodzony, szczotka nie jest zużyta, filtr przeciwpyłowy nie jest wilgotny, komora pyłowa nie jest pełna kurzu, wąż i króciec ssący lub króciec wylotowy nie są zatkane, rurociąg jest nieszczelny, złącze jest słabo uszczelnione itp. .	Potwierdź, czy silnik działa normalnie, wyczyść filtr, pojemnik na kurz i wąż, a następnie ponownie dokręć akcesoria uszczelnienie interfejsu.
Przegrzanie ciała lub wykluczenie przegrzanie gazu	Czy ssanie jest normalne? Czy był używany dłużej niż 30 minut?	Ciepło wydalane z ciała jest spowodowane ciepłem wytwarzanym przez przewodzenie ciepła przez silnik. To to normalna temperatura, należy ją nadal używać. Przed zabiegiem zatrzymaj się i odpocznij przez 5 minut Użyj tego.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW1
REPREZENT KE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

NAT & DROOG STOFZUIGER

Model: YLW6342-C

Capaciteit: 30L

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAT & DROOG VACUÜM SCHONER

YLW6342-C

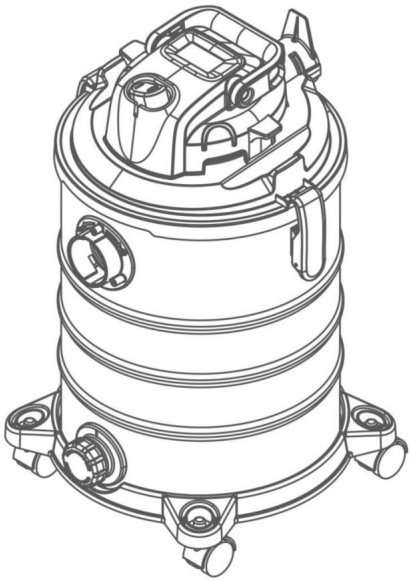

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een gekruiste kliko through geeft aan dat het product gescheiden afval vereist collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

Waarschuwing:

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek daaraan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies over het veilige gebruik van het apparaat en dat u deze begrijpt de gevaren die daarmee gepaard gaan.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd overzicht. • Bij dit apparaat wordt aangegeven dat de stekker uit het stopcontact moet worden gehaald stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt. • Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. • Voor het schoonmaken of schoonmaken moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald het onderhouden van het apparaat.

• Gebruik het niet buitenshuis of op natte oppervlakken. •

Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen die van de fabrikant aanbevolen bijlagen.

• Gebruik geen beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt moet zijn gevallen, beschadigd, buiten is gelaten of erin is gevallen

Machine Translated by Google

water, breng het dan terug naar een servicecentrum. •
Trek of draag niet aan een koord, gebruik het koord niet als handvat en trek niet aan het koord
rond scherpe randen of hoeken. Laat deze stofzuiger niet over het snoer lopen. Bewaar
het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. •
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te slepen. Om de stekker uit het stopcontact te
halen, sleept u de stekker, niet het snoer. • Gebruik de stekker of de stofzuiger
niet met natte handen. • ONDERHOUD VAN DUBBEL GEÏSOLEERDE APPARATEN



Een dubbel geïsoleerd toestel is gemarkeerd met één of meer van de volgende kenmerken
volgende: De woorden "DUBBELE ISOLATIE" of "DUBBEL GEÏSOLEERD" of
het dubbele isolatiesymbool (vierkant binnen een vierkant).
In een dubbel geïsoleerd apparaat zijn twee isolatiesystemen aanwezig
in plaats van aarding. Er is geen aarding voorzien op a
dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook geen aardingsvoorziening worden toegevoegd
het apparaat. Onderhoud aan een dubbel geïsoleerd apparaat vergt extreme inspanningen
zorg en kennis van het systeem, en mag alleen door gekwalificeerde personen worden gedaan
onderhoudspersoneel. Vervangende onderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat
moeten identiek zijn aan de onderdelen die ze vervangen.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELEN LIJST

Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn
en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.
Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of
beschadigd.

NEE	AFBEELDING	DEELNAAM	AANTAL
1		Stofzuiger	1

Machine Translated by Google


②		Universeel wiel	4
③		Slang montage	1
④		Verbonden buis	2
⑤		Vloerborstel	1
⑥		2 in 1 mondstuk	1
⑦		Kleine borstel	1
⑧		Schuimfilter	1

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


Model	YLW6342-C
Waarderingen)	AC220-240V 50-60Hz
Stroomleverancier	1200 W
Bescherming tegen elektrische schokken:	Klasse II
Mate van bescherming:	IPX4
Capaciteit	30L

Machine Translated by Google


AANDACHT

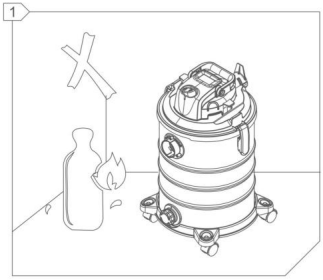


1. Gebruik de stofzuiger niet reinigingsmiddel dat bijna ontvlambaar is en explosieve vloeistoffen of gassen om brand te voorkomen.

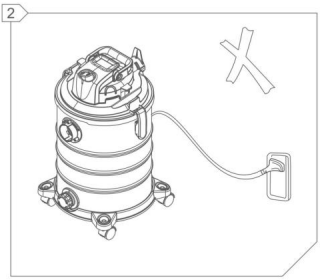


2. Schakel bij het aansluiten en loskoppelen van de stekker eerst de aan/uit-schakelaar uit om dit te voorkomen risico op brand of elektriciteit schokken.

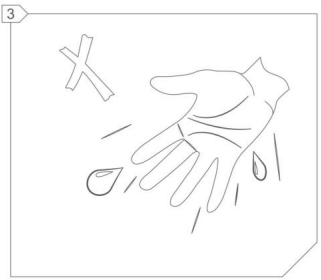


3. Raak de stekker niet aan met natte handen om elektriciteit te voorkomen schokken.

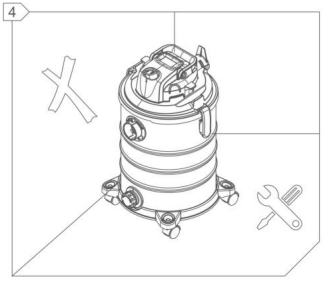

4. Niet-professionals mogen niet starten reparatie van dit apparaat. Als de elektronische componenten beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen door professionals van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen om risico's te vermijden.

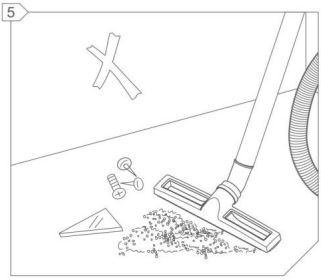

5. Om brand te voorkomen of elektrische schokken bij het reinigen van dit apparaat, 6. Buig, wees voorzichtig en laat de tondel, beschadigd, ga dan niet de filterconstructie beschadigd raakt en kortsluiting ontstaat. van de motor.

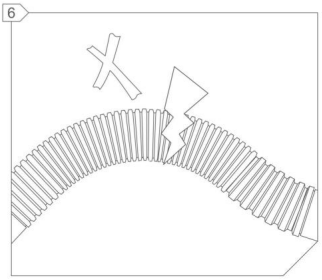


vertrap niet of trek niet aan de slang. Als de slang bestaat uit inhaleermessen, verder met metaalpoeder enz., waardoor om het te gebruiken.


Machine Translated by Google




7. Laat kinderen dat niet doen
Speel de stofzuiger en zijn
onderdelen, zoals verlengbuizen,
als speelgoed om ongelukken
te voorkomen.

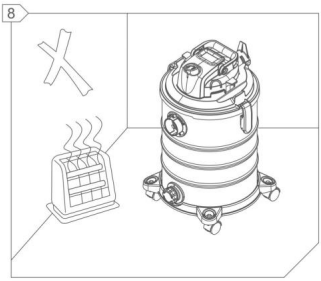


8. Sta de stroom niet toe
snoer en de stofzuiger
schoner om dicht bij de
Gebruik de warmtebron niet, om
vervorming van het lichaam of de

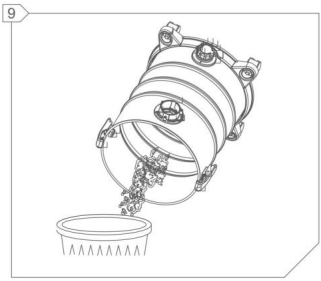


9. Wanneer de stofafscheider
vol is,
open het dan op de juiste manier
om het schoon te maken.
een stofzuiger te vermijden wanneer de
stofafscheider of HEPA is brand.
niet geïnstalleerd.

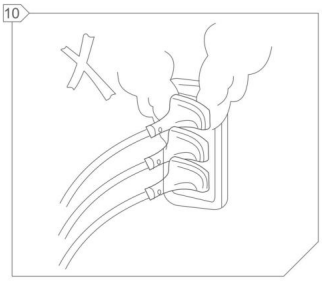

10. Gebruik de stekkerdoos voor
stromen boven de 15A. Het
gelijktijdig gebruiken van
meerdere elektrische
apparaten op één
stekkerdoos kan brand
veroorzaken.

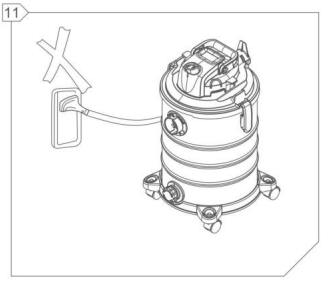


11. Vergeet dit niet
Haal de stekker uit het
stopcontact als u het apparaat
langere tijd niet gebruikt.
Laat het alsjeblieft niet achter
wanneer de stroom is ingeschakeld.

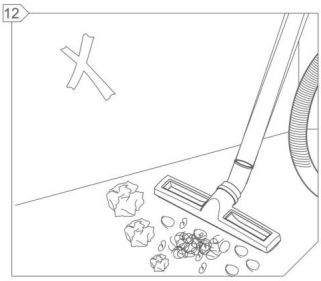


12. Adem niet in
haarballen, grote papieren ballen
en andere items, anders
de slang is gemakkelijk te blokkeren.
Als er een verstopping is,
ruim deze dan op tijd op.

Machine Translated by Google

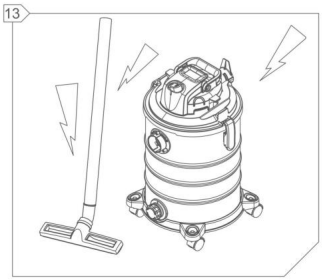


13. Als verlengbuis en het lichaam kan statische elektriciteit opwekken tijdens het gebruik van de apparaat, let er bij gebruik op

Het.

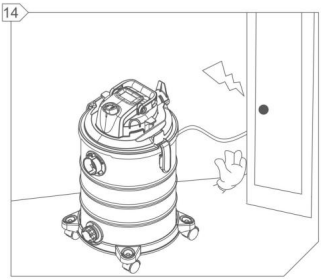


14. Zorg ervoor dat het netsnoer niet klem komt te zitten in de deurspleet en dat u de stofzuiger niet met behulp van het netsnoer uittrekt om schade aan de stroomvoorziening te voorkomen.


INSTALLATIEPROCES

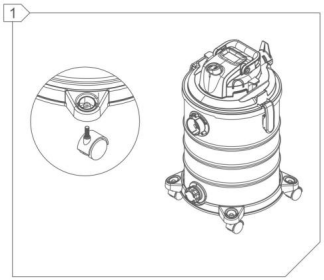

1.Verbinding tussen universele wielen en carrosserie. Universele wielen plaatsen in de gaten aan de onderkant van het lichaam en trok ze vast;

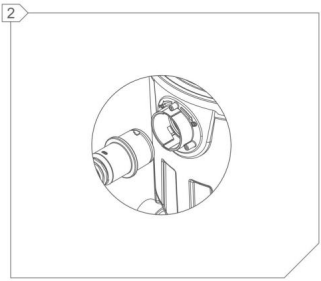


2. Verbinding tussen slang en lichaam. Plaats de slangaansluiting in de zuigkracht en roteer het voor vast.

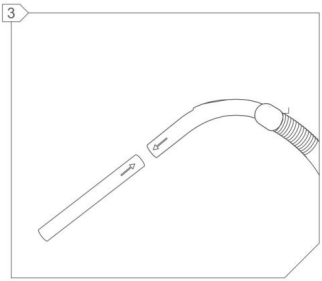


3. Verbinding tussen slang en buizen.


Machine Translated by Google

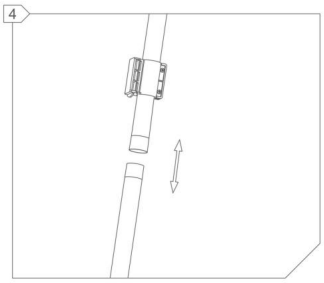


4. Buizenaansluiting.

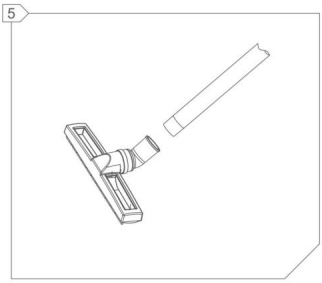

5. Verbinding tussen borstel en buis.


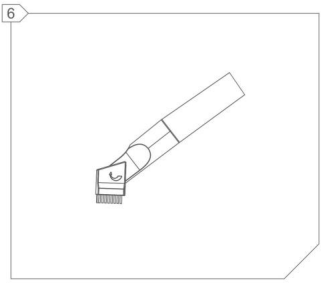


6. Verbinding tussen spleetmondstuk en buizen:


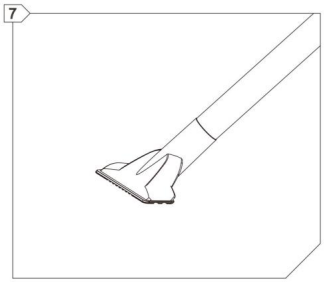


7. Verbinding tussen kleine borstel en slang of buizen;



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN FUNCTIONELE COMPONENTEN

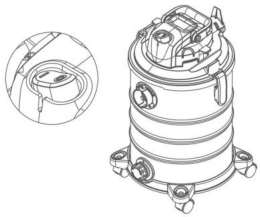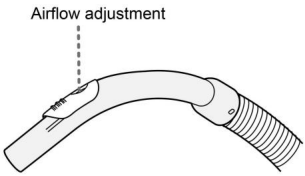	Schakelknop Druk op de schakelknop om het vacuüm te starten reiniger nadat de stekker in het stopcontact is gestoken stopcontact: -Schakelaar voor "I" betekent inschakelen. -Schakelaar voor "0" betekent uitschakelen.
	Blazende functie Voor het zuiginstelapparaat is de zuigkracht kan worden aangepast door te regelen de snelheid van de motor, die kan worden aangepast en vrij omgebouwd, en allemaal stofzuigen


Machine Translated by Google

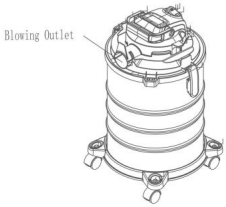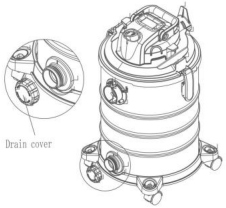
	omgevingen kunnen gemakkelijk worden aangepakt.
	Blazende functie Steek de slangconnector in de uitlaat en blaas functie beschikbaar is.
	Afvoerfunctie Draai het afvoerdeksel open en laat het water weglopen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN REINIGING

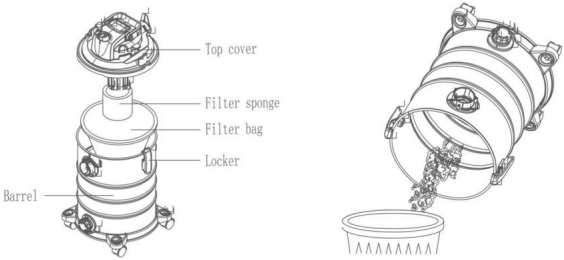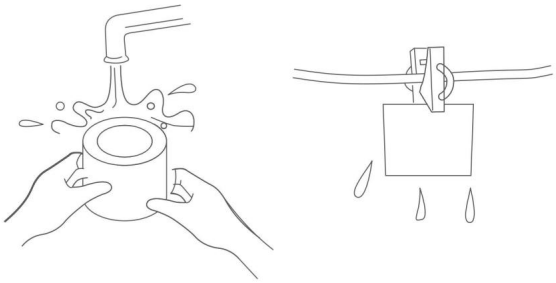	Stof reinigen 1. Open het kluisje en til het op bovenklep en filterzak. 2. Kantel het vat en giet het stof eruit. 3.Plaats de bovenklep en filterzak terug naar het vat, vergrendel het dan.
	Filterreiniging Het sponsfilter verwijderen en filterzak uit de machine. Was en droog.

Machine Translated by Google

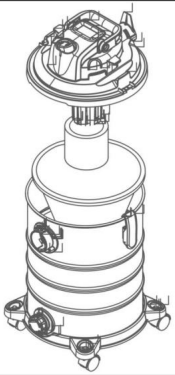


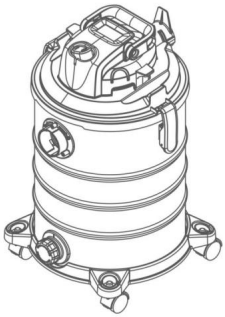

Hergebruik


Na het reinigen en drogen kunnen ze opnieuw worden geïnstalleerd en gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN ACCESSOIRES

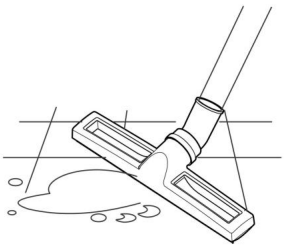

Vloerborstel

Hoofdzakelijk gebruikt om watervlekken op de grond te absorberen.

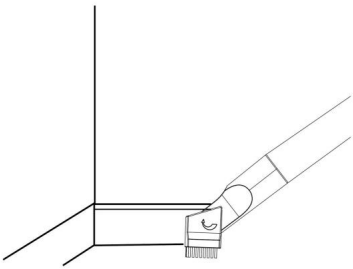

2in1 mondstuk

Hoofdzakelijk gebruikt voor het stofzuigen van hoeken, smalle spleten, enz.

Machine Translated by Google

Wetenschappelijk gebruik, onderhoud en reiniging van de stofzuiger

1. Om de levensduur van de stofzuiger te verlengen, is dit het geval
aanbevolen dat de ononderbroken gebruikstijd niet langer is dan 20 minuten.

2. Om de levensduur van de stofafscheider te verlengen, is dit het geval
aanbevolen om het afval na elk gebruik op tijd in de stofopvangbak op te ruimen
gebruik, spoel het af met schoon water en droog het vervolgens.

3. Het wordt aanbevolen om het filter één keer per maand met schoon water te spoelen
droog het vervolgens;

4. Veeg het oppervlak van de stofzuiger af met een droge doek, niet doen
veeg hem af met een vochtige doek om te voorkomen dat er water in de stofzuiger komt
schoner, anders zal er kortsluiting ontstaan of zelfs de stofzuiger verbranden
schoner.

FAQ

Om onnodige verliezen te voorkomen, dient u de volgende tabel te lezen
zorgvuldig door voordat u contact opneemt met het stofzuigeronderhoud.

Schuld	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De motor doet niet functioneren	Controleer of de stekker van de voeding is aangesloten is goed aangesloten? Controleer of het stopcontact stroom heeft voeding is ingeschakeld? Controleer of de aan/uit-schakelaar van de stofzuiger staat aan? Controleer of de borstels dat wel zijn verbrand of versleten, of het nu de schakelaar is van de stofzuiger is beschadigd of niet enz.	Steek de stekker er weer in het stopcontact. Schakel de in schakelaar van stopcontact of vervang het stopcontact van stroomvoorziening. Zet de schakelaar aan. Neem dan contact op met de aftersales onderhoud op tijd.
Verminderd zuigkracht	Controleer of accessoires zoals zuigbuis of stofzakken zijn geblokkeerd? Controleer of de stofopvangbak vol is? Is het filter verstopt of niet?	Verwijder de verstopping en maak het op tijd schoon. Maak het stof schoon verzamelaar. Maak het stoffilter schoon.

Machine Translated by Google

Motor oververhitting	De continue bedrijfstijd is te lang, de borstels en commutatoren zijn versleten, waardoor er te grote vonken ontstaan en er te veel stof aan het stof blijft kleven filter en de stofopvangbak zit vol met stof enz.	Je kunt even uitrusten en gebruik het dan. Als de apparaat na korte tijd ook opwarmt, moet u de stofopvangbak openen om het afval binnenin op te ruimen.
Zuigkracht druppel	Controleer of de motor defect is, de borstel versleten is, het stoffilter vochtig is, de stofkamer vol stof zit, de slang en het zuigmondstuk of de uitlaatpoort verstopt zijn, de pijpleiding lekt, de interface slecht afgedicht is, enz. .	Bevestig of de motor normaal werkt, maak het filter, de stofbak en de slang schoon en draai de accessoires weer vast interface-afdichting.
Lichaam oververhit of uitgeschakeld oververhitting van gas	Is de zuigkracht normaal? Is hij langer dan gebruikt 30 minuten?	De warmte die het lichaam verlaat, wordt veroorzaakt door de warmte die wordt gegenereerd door de warmtegeleiding van de motor. H is een normale temperatuur, blijf het dan gebruiken. Stop alstublieft en neem 5 minuten rust het gebruiken.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VÅT & TORRA DAMSSUGAR

Modell: YLW6342-C

Kapacitet: 30L

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VÅTT & TORRT VAKUUM

RENGÖRINGSMEDEL

YLW6342-C

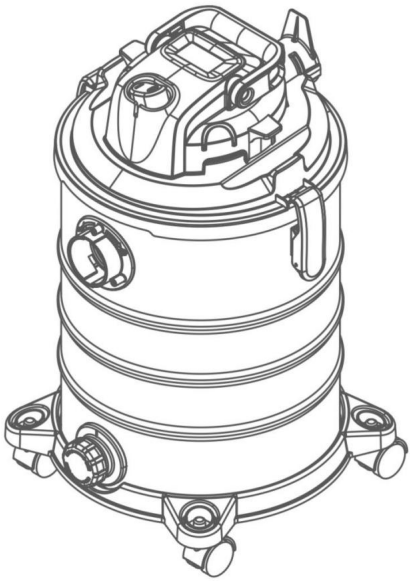

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en korsad soptunna genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Varning:

• Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna.

• Barn får inte leka med apparaten. • Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. • Denna apparat ska ange att kontakten måste tas ur eluttag innan du rengör eller underhåller apparaten. • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. • Stickkontakten måste tas ur vägguttaget före rengöring eller underhåll av apparaten. • Använd den inte utomhus eller på våta ytor. • Använd endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd endast tillverkarens rekommenderade bilagor.

• Använd inte en skadad sladd eller kontakt. Om apparaten inte fungerar som den ska borde, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i

Machine Translated by Google

vatten, vänligen lämna tillbaka det till ett
servicecenter. • Dra inte i eller bär i sladden, använd inte sladden som handtag eller dra i sladden runt vassa kanter eller hörn. Kör inte denna dammsugare över sladden. Behåll sladden borta från uppvärmda ytor. • Dra inte
ur sladden genom att dra i sladden. För att koppla ur drar du i kontakten, inte i sladden. • Använd inte kontakten eller dammsugaren med våta händer. •
SERVICE AV DUBBELISOLERADE APPARATER



En dubbelisolerad apparat är märkt med en eller flera av de följande: Orden "DUBBELISOLERING"eller" DUBBELISOLERAD"eller den dubbla isoleringssymbolen (fyrkant inom en kvadrat).
I en dubbelisolerad apparat finns två isoleringssystem i stället för jordning. Inget jordningsorgan finns på en dubbelisolerad apparat, inte heller bör ett sätt för jordning läggas till apparaten. Att underhålla en dubbelisolerad apparat kräver extremt mycket skötsel och kunskap om systemet, och bör endast göras av kvalificerade servicepersonal.Ersättningsdelar för en dubbelisolerad apparat måste vara identiska med de delar som de ersätter.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA

När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del saknas eller skadad.

NEJ	BILD	DELNAMN	ANTAL
①		Dammsugare	1

Machine Translated by Google


②		Universalhjul	4
③		Slangmontering	1
④		Anslutet rör	2
⑤		Golvborste	1
⑥		2 i 1 munstycke	1
⑦		Liten borste	1
⑧		Skumfilter	1

SPARA DENNA MANUAL


Modell	YLW6342-C
Betyg(er)	AC220-240V 50-60Hz
Strömförsörjare	1200 W
Skydd mot elektriska stötar:	Klass II
Grad av skydd:	IPX4
Kapacitet	30L

Machine Translated by Google


UPPMÄRKSAMHET

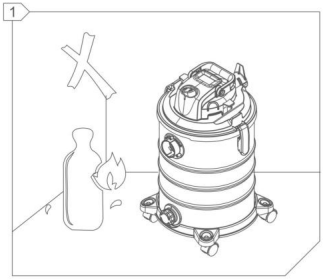


1.Använd inte vakuumet rengöringsmedel nära brandfarligt och explosiva vätskor eller gaser för att undvika bränder.

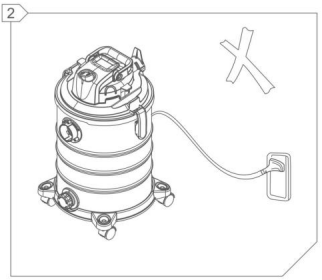


2.När du ansluter och drar ur strömkontakten, vänligen stäng av strömbrytaren först för att undvika risker för brand eller el stötar.

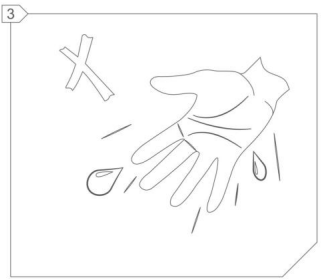


3. Rör inte nätkontakten med våta händer för att förhindra elektriska skador stötar.

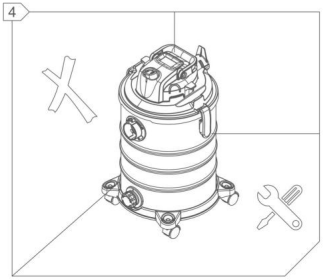

4.Icke-proffs får inte starta reparation av denna apparat. Om dess elektroniska komponenter är skadade måste de bytas ut av fackmän från tillverkaren, underhållsavdelningen eller liknande avdelningar i för att undvika risker.

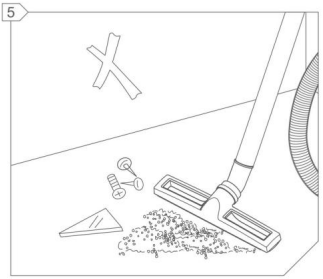


5. För att undvika bränder eller elektriska stötar, vid rengöring av denna apparat, var noga med att inte låta kroppen andas in blad, tinder, etc., vilket kommer att skada filterenheten och kortsluta av motorn.

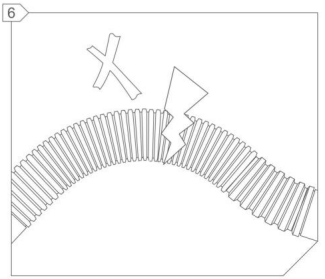


6. Böj inte, trampa eller dra inte i slangen. Om slangen är skadad, fortsätt inte metallpulver, att använda den.

Machine Translated by Google



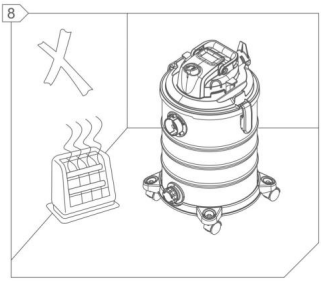


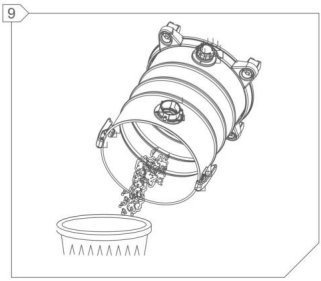



7. Låt inte barn göra det
spela dammsugaren och dess
komponenter, såsom
förlängningsrör, som leksaker
för att förhindra olyckor.

8. Låt inte strömmen
sladd och vakuum
renare att vara nära
undvika dammsugare när
deformation av kroppen eller
bränder.

9. När dammsamlaren
är full,
öppna den korrekt för rengöring.
Använd inte värmekällan, för att
dammsamlaren eller HEPA är
inte installerad.

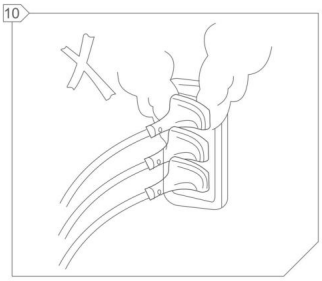

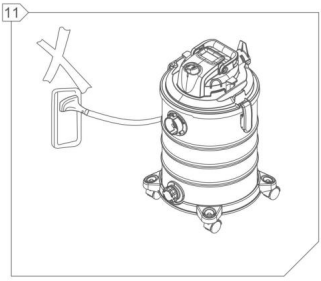

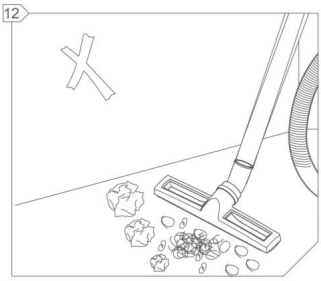



10. Använd grenuttaget för
strömmar över 15A.
Användning av flera
elektriska apparater på en
grenuttag samtidigt kan
orsaka brand.

11. Kom ihåg att
dra ur stickkontakten när du
inte använder apparaten under
en längre tid.
Vänligen lämna det inte
när strömmen är på.

12. Andas inte in
hårbollar, stora papperskulor
och andra föremål, annars
det är lätt att blockera slangen.
Om det finns en blockering,
rengör den i tid.

Machine Translated by Google

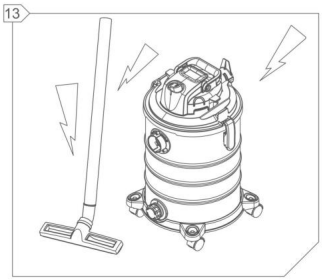


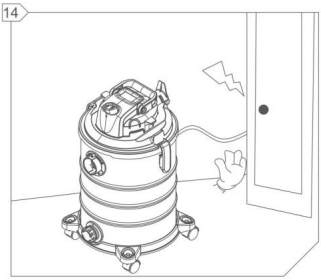



13. Som förlängningsrör och kroppen kan generera statisk elektricitet under användningen av apparaten, var uppmärksam på den när du använder den Det.

14. Låt inte nätsladden fastna i dörrsprickan eller dra i dammsugaren genom att använda nätsladden för att förhindra skador på strömförsörjningen.

INSTALLATIONSPROCESS

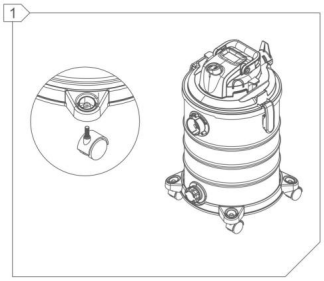

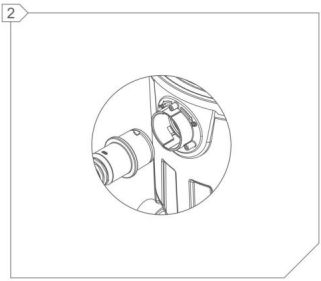

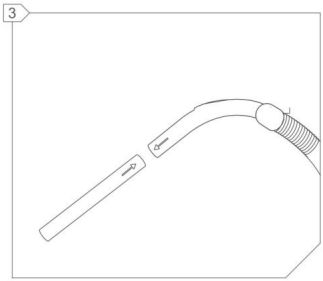


1.Anslutning mellan universalhjul och kaross. Sätt i universalhjul in i hålen på botten av kroppen och stramade dem;


2.Anslutning mellan slang och kropp. Sätt i slanganslutningen in i suget och rotera det för fixat.

3.Anslutning mellan slang och rör.


Machine Translated by Google

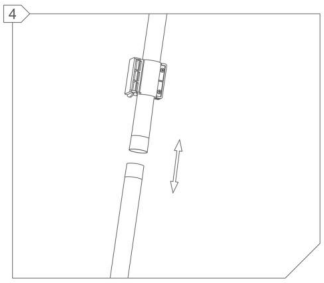


4. Röranslutning.

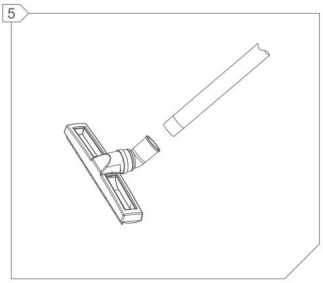

5.Anslutning mellan borste och rör.


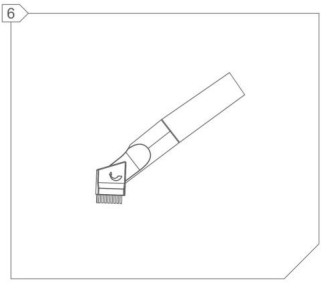


6.Anslutning mellan spaltmunstycke och rör:


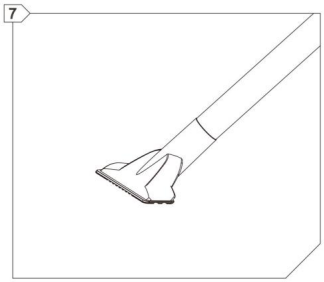


7. Anslutning mellan liten borste och slang eller rör;



INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV FUNKTIONELLA KOMPONENTER

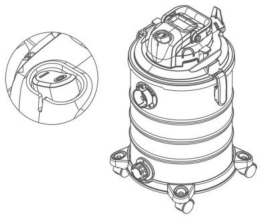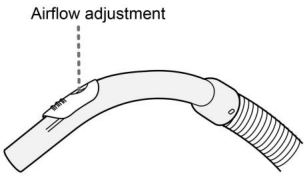	Växla knapp Tryck på knappen Switch för att starta vakuumet renare efter att kontakten satts i uttag: - Byt till "I" betyder ström på. - Omkopplare för "0" betyder att strömmen är avstängd.
	Blåsfunktion För sugjusteringsanordningen sugeffekt kan justeras genom att styra motorns hastighet, som kan justeras och omvandlas fritt, och all dammsugning


Machine Translated by Google

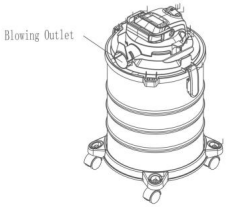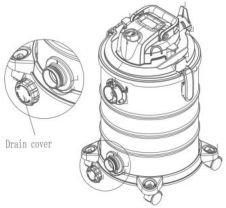
	miljöer lätt kan hanteras.
	Blåsfunktion Sätt in slanganslutningen i utloppet, slaget funktionen är tillgänglig.
	Avloppsfunktion Slå på avloppslocket och töm ut vattnet.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV RENGÖRING

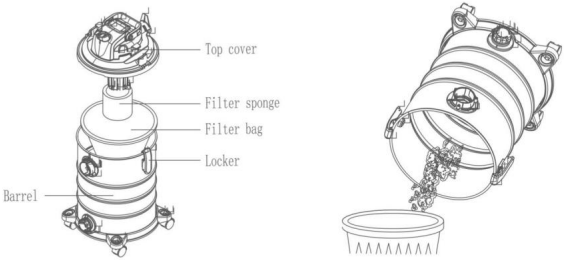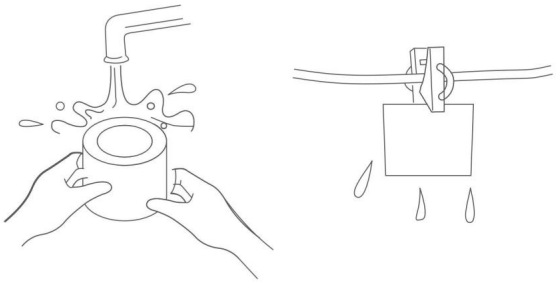	Dammrengöring 1.Öppna skåpet, lyft upp topplock och filterpåse. 2. Luta fatet och häll dammet ut. 3.Sätt på topplocket och filterpåse tillbaka till fatet, lås den sedan.
	Filterrengöring Ta bort svampfiltret och filterpåse från maskin. Tvätta och torka.

Machine Translated by Google

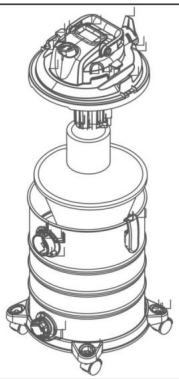


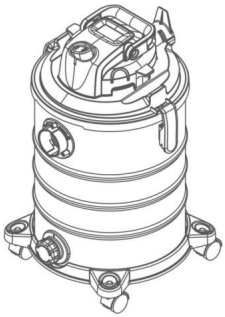

Återanvändning


Efter rengöring och torkning kan de installeras och användas igen.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

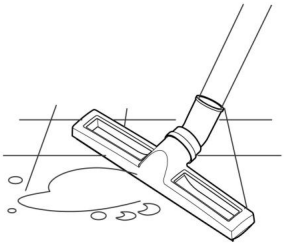

Golvborste

Används främst för att absorbera vattenfläckar på marken.

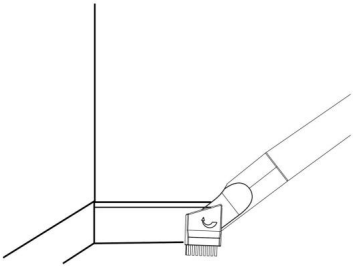

2 i 1 munstycke

Används främst för att dammsuga hörn, smala springor etc.

Machine Translated by Google

Vetenskaplig användning, underhåll och rengöring av dammsugaren

1. För att förlänga livslängden på dammsugaren är det
rekommenderas att den kontinuerliga användningstiden inte överstiger 20 minuter.

2. För att förlänga dammsamlarens livslängd är det
rekommenderas att städa upp skräpet i dammuppsamlaren i tid efter varje
använd, skölj den med rent vatten och torka den sedan.

3. Det rekommenderas att skölja filtret med rent vatten en gång i månaden, och
torka det sedan;

4. Torka av dammsugarens yta med en torr trasa, gör det inte
torka av den med en fuktig trasa för att förhindra att vatten kommer in i vakuumet
renare, annars kommer det att orsaka kortslutning eller till och med bränna dammsugaren
rengöringsmedel.

FAQ

För att undvika onödiga förluster ska du läsa följande tabell
noggrant innan du kontaktar dammsugarens underhåll.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Motorn gör inte fungerar	Kontrollera om kontakten på strömförsörjningen är ordentligt inkopplad? Kontrollera om strömuttaget är matningen påslagen? Kontrollera om strömbrytaren på är dammsugaren påslagen? Kontrollera om borstarna är brända eller slitna, vare sig omkopplaren av dammsugaren är skadad eller inte osv.	Sätt tillbaka kontakten i uttaget. Slå på brytare av uttag eller byt ut uttaget på strömförsörjning. Slå på strömbrytaren. Vänligen kontakta efter försäljning underhåll i tid.
Nedsatt sugning	Kolla om tillbehör som t.ex sugrör eller dammpåsar är blockerad? Kontrollera om dammuppsamlaren är full? Är filtret igensatt eller inte?	Ta bort blockeringen och rengör den i tid. Rengör dammet samlare. Rengör dammfiltret.

Machine Translated by Google

Motor överhettning	Den kontinuerliga drifttiden är för lång, borstarna och kommutatorerna är slitna, vilket orsakar för stora gnistor, för mycket damm som fastnar i dammet filter och dammuppsamlaren är full av damm osv.	Du kan vila och använd den sedan. Om apparaten värms också upp efter en kort tid, du måste öppna dammuppsamlaren för att rensa upp soporna inuti.
Sugning släppa	Kontrollera om motorn är defekt, borsten är sliten, dammfiltret är fuktigt, dammkammaren är full av damm, slangen och sugmunstycket eller avgasporten är blockerade, rörledningen läcker, gränssnittet är dåligt tätt, etc. .	Bekräfta om motorn fungerar normalt, rengör filtret, dammkoppen och slangen och dra åt tillbehören igen vid gränssnittsförsegling.
Kroppen överhettas eller utsätts gas överhettning	Är suget normalt? Har den använts mer än 30 minuter?	Värmen som avges från kroppen orsakas av värmen som genereras av motorns värmeledning. Det är en normal temperatur, fortsätt att använda den. Stanna och vila i 5 minuter innan använder det.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support