



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL:BS18S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRESSURE WASHER
SURFACE CLEANER

MODEL:BS18S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new Rotary Surface Cleaner! You can be assured this Cleaner was constructed and designed with quality and performance in mind. Each component has been rigorously tested to ensure the high level of acceptance.

This surface cleaner is designed for high-pressure cleaning of various outdoor surfaces such as concrete, asphalt, paving stone walkways, pool decks, etc. Connect the rotary surface cleaner to your pressure washer, pull the trigger, and walk behind for fast and efficient cleaning!

SPECIFICATIONS

Max. Pressure(PSI/BAR)	4000/276
Min. Pressure(PSI/BAR)	2000/138
Max. Flow Rate(GPM/LPM)	3.9/14.7
Max. Temperature(°F/°C)	140/60

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

A WARNING

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions may result in serious injury or property damage.

- The warnings, cautions, and instructions in this manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. Exercise common sense and caution when using this tool.

Always be aware of the environment and ensure the tool is used safely and responsibly.

- Do not allow persons to operate or assemble the product until they have read this manual and have thoroughly understood how it works.
- Do not modify this product in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the product's life.
- . There are specific applications for which the product was designed.
- Use the right tool for the job.DO NOT attempt to force small equipment to do the work of larger industrial equipment. There are certain applications for which this equipment was designed. It will do the job better and more safely at the capacity for which it was intended. DO NOT use this equipment for a purpose for which it was not intended.

WORK AREA SAFETY

- Inspect the work area before each use. Keep work area clean, dry, free of clutter, and well lit.Cluttered, wet, or dark work areas can result in injury. Using the product in confined work areas may put you dangerously close to other cutting tools and rotating parts.
- Do not use the product where there is a risk of causing a fire or an explosion; e.g., in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The product can create sparks, which may ignite the flammable liquids, gases, or dust.
- Do not allow the product to come into contact with an electrical source. The tool is not insulated and contact will cause electrical shock.
- Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool. Do not allow children to handle the product.
- Be aware of all power lines,electrical circuits, water pipes, and other mechanical hazards in your work area. Some of these hazards may be hidden from your view and may cause personal injury and/or property damage if contacted.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what your actions, and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool may result in serious personal injury.
- Dress properly.Do not wear loose clothing, dangling objects, or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts. Air vents on the tool often cover moving parts and should be avoided.

- Wear the proper personal protective equipment when necessary. Use ANSI Z87.1 compliant safety goggles (not safety glasses) with side shields, or when needed, a face shield. Use a dust mask in dusty work conditions. Also use non-skid safety shoes, hardhat, gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate. This applies to all persons in the work area.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
- Do not use the tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Remove keys or wrenches before connecting the tool to an air supply, power supply, or turning on the tool. A left wrench or key attached to a rotating part of the tool may cause personal injury.
- Secure the work with clamps or a vise instead of your hand when practical. This safety precaution allows for proper tool operation using both hands.

CLEANER USE AND CARE

- Do not force the cleaner. Tools do a better and safer job when used in the manner for which they are designed. Plan your work, and use the correct tool for the job.
- Check for damaged parts before each use and before connecting the cleaner to a pressure washer. Carefully check that the cleaner will operate properly and perform its intended function. Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the cleaner with a damaged part.
- Store the cleaner when it is not in use. Store it in a dry, secure place out of the reach of children. Inspect the cleaner for good working condition before storage and re-use.
- Use only replacement parts that are recommended by the distributor. Parts that may be suitable for one cleaner may create a risk of injury when used with another cleaner.
- Never use a part with a lower operating pressure than the cleaner.
- Do not leave the cleaner unattended when it is pressurized.
- Do not turn the cleaner over when it is pressurized by connection to an operating pressure washer to avoid high-pressure spraying water that could cause personal injury.

SPECIFIC OPERATION WARNINGS

- DO NOT exceed the rated PSI capacity.
- Keep body parts clear of nozzle heads and away from skirt while operating machine.
- DO NOT lift machine from surface or point nozzle heads at people while operating.
- Wear the proper safety gear including ANSI Z87.1 approved safety glasses.
- Use only on hard level surfaces.
- No alterations shall be made to this product.
- Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.
- Not for use by or around children.


PACKAGE LIST

- 2 x Extension Wand
- 1 x Pressure Washer Surface Cleaner
- 2 x Replacement Nozzles
- 1 x Teflon Tape
- 4 x O-rings
- 1 x Through-hole Needle
- 1 x Operating Instruction

PREPARATION & OPERATION

SET-UP

1. Pull back collar on quick-connect end of wand.
2. Push the surface cleaner into place.
3. Push the collar forward, insert surface cleaner and release collar. Ensure the collar slides all the way forward. Tug on surface cleaner to make sure it is securely in place.

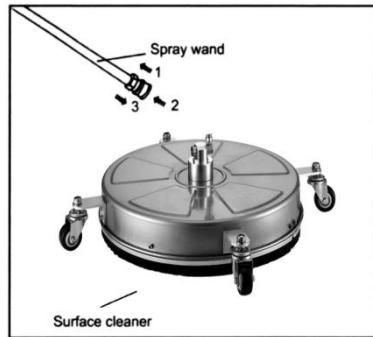

SURFACE PREPARATION

1. Clear any loose debris from the area to be cleaned.
2. Never attempt to clean surface with objects that protrude from the surface being cleaned. Striking any raised obstacle during operation will damage machine. If contact does occur and results in vibration when operating machine, STOP cleaning and check the spray bar.

START-UP

1. Ensure all connections are secure.
2. Unlock the trigger gun and squeeze the trigger while starting the Pressure Washer.
3. Water will begin flowing from the nozzles of the Surface Cleaner. Ensure nozzles are not clogged and spray pattern is not erratic.
4. Walk slowly behind the unit, cleaning as you go. If striping occurs, slow down the pace. Do not allow machine to remain stationary on soft surfaces such as wood.



SHUT-DOWN

1. Turn the Pressure Washer off.
2. Turn the water supply off.
3. Squeeze the trigger gun to relieve water pressure.
4. Disconnect pressure washer handle and wipe down unit. Store the unit in a dry environment.

AFTER EACH USE


Perform the following inspections after each use to clean the cleaner and ready it for the next use.

- Clean out any dirt or foreign material from under the housing and the casters. If necessary, use a cloth or sponge to wash the surface cleaner and rinse it with tap water.
- Check for loose parts and any damage.

NOOZLE CLEANING & REPLACEMENT

1. Remove the nozzle with appropriate wrench(11 mm)
2. Rinse holes with fresh water to clean impurity.
3. Cover nozzles thread with attached teflon tape.
4. Align the nozzle opening and reinstall the nozzles to the spray bar. Tighten it securely.

Note: If the nozzle is difficult to remove, please heat it with a hot blower before removing.


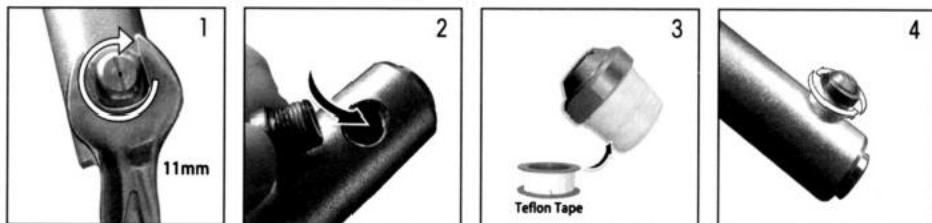


TOP MAINTENANCE

If the pivot connection leaks, please change the o-rings.

Please refer to the following steps:

1. Remove the screw from the body by using a 5 mm hex wrench.
2. Replace the original broken o-ring with new o-rings.
3. Reinstall the screw by using a 5 mm hex wrench.

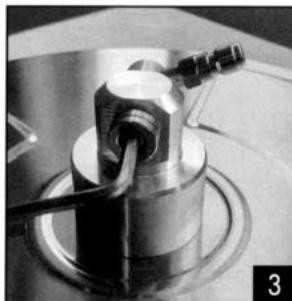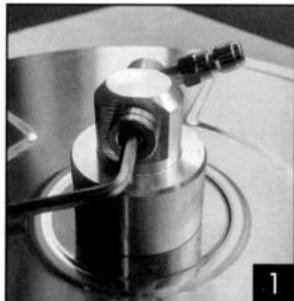

TROUBLESHOOTING		
PROBLEM	PROBABLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Missing parts	Damaged package	Contact our Customer Service for help.
Inadequate cleaning power	Not enough PSI from pressure washer	Ensure unit produces a minimum pressure washer 2,000 PSI.
	Nozzle obstructed or worn	Clean or replace the nozzles.
Spray bar will not rotate	Defective,snap ring dislodged	Do not use! Contact our Customer Service for help.
	Unstable connection, the spray bar fell off	
	Seal malfunction, water shooting from swivel	
Excessive vibration of surface cleaner	Nozzle clogged	Clean or replace the nozzles.
Streaked cleaning pattern	Nozzle clogged	Clean or replace the nozzles.
	Cleaning too fast	Slow down pace.
Top leaks	The o-ring is broken	Please refer to instructions.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

NETTOYEUR DE SURFACE À HAUTE PRESSION

MODÈLE : BS18S

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION
NETTOYANT DE SURFACES

MODÈLE : BS18S



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau nettoyeur de surface rotatif ! Vous peut être assuré que ce nettoyeur a été construit et conçu avec qualité et les performances à l'esprit. Chaque composant a été rigoureusement testé pour assurer un niveau élevé d'acceptation.

Ce nettoyeur de surface est conçu pour le nettoyage haute pression de diverses surfaces extérieures telles que béton, asphalte, allées pavées, piscine ponts, etc. Connectez le nettoyeur de surface rotatif à votre nettoyeur haute pression, appuyez sur la gâchette et marchez derrière pour un nettoyage rapide et efficace !

CARACTÉRISTIQUES

Pression max. (PSI/BAR)	4000/276
Pression minimale (PSI/BAR)	2000/138
Débit max. (GPM/LPM)	3,9/14,7
Température max. (°F/)	140/60

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

UN AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

- Les avertissements, précautions et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir tous les conditions ou situations possibles qui pourraient survenir. Faites preuve de bon sens et soyez prudent lors de l'utilisation de cet outil.

Soyez toujours conscient de l'environnement et assurez-vous que l'outil est utilisé en toute sécurité et de manière responsable.

- Ne laissez personne utiliser ou assembler le produit avant d'avoir lisez ce manuel et comprenez parfaitement son fonctionnement.
- Ne modifiez en aucune façon ce produit. Toute modification non autorisée peut nuire au fonctionnement et/ou à la sécurité et pourrait affecter la durée de vie du produit.

Il existe des applications spécifiques pour lesquelles le produit a été conçu.

- Utilisez l'outil adapté au travail. N'essayez PAS de forcer le petit équipement à effectuer le travail d'équipements industriels plus gros. Il existe certaines applications pour lequel cet équipement a été conçu. Il fera le travail mieux et plus en toute sécurité à la capacité pour laquelle il a été conçu. NE PAS utiliser ce un équipement destiné à un usage pour lequel il n'a pas été conçu.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Gardez la zone de travail propre, sèche et exempte de encombré et bien éclairé. Les zones de travail encombrées, humides ou sombres peuvent entraîner des blessures. L'utilisation du produit dans des zones de travail confinées peut vous mettre dangereusement près de autres outils de coupe et pièces rotatives.
- N'utilisez pas le produit s'il existe un risque d'incendie ou de explosion ; par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. le produit peut créer des étincelles qui peuvent enflammer des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec une source électrique. L'outil n'est pas isolé et le contact provoquera un choc électrique.
- Gardez les enfants et les spectateurs éloignés de la zone de travail pendant l'utilisation l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Soyez conscient de toutes les lignes électriques, circuits électriques, conduites d'eau et autres risques mécaniques dans votre zone de travail. Certains de ces dangers peuvent être caché de votre vue et peut causer des blessures corporelles et/ou matérielles dommages en cas de contact.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Restez vigilant, surveillez vos actions et faites preuve de bon sens lorsque l'utilisation de l'outil. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous la l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples, d'objets suspendus ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Vêtements amples, Les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles. Les ouvertures d'aération sur l'outil couvrent souvent des pièces mobiles et doivent être évités.

- Portez l'équipement de protection individuelle approprié si nécessaire. Lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 (pas de lunettes de sécurité) avec protections latérales ou, si nécessaire, une protection faciale. Utilisez un masque anti-poussière dans des conditions de travail poussiéreuses. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque, des gants, des systèmes de récupération de poussière et une protection auditive, le cas échéant. Cela s'applique à toutes les personnes présentes sur le chantier. zone de travail.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre.
- N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou médicament.
- Retirez les clés ou les mandrins avant de connecter l'outil à une alimentation en air comprimé, à une alimentation électrique ou de mettre l'outil sous tension. Une clé ou un mandrin gauche attaché à un la partie rotative de l'outil peut provoquer des blessures corporelles.
- Fixez le travail avec des pinces ou un étai au lieu de votre main lorsque pratique. Cette précaution de sécurité permet un fonctionnement correct de l'outil en utilisant à la fois mains.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU NETTOYANT

- Ne forcez pas le nettoyeur. Les outils font un travail meilleur et plus sûr lorsqu'ils sont utilisés dans le manière pour laquelle ils sont conçus. Planifiez votre travail et utilisez les outil pour le travail.
- Vérifiez les pièces endommagées avant chaque utilisation et avant de connecter le nettoyeur à un nettoyeur haute pression. Vérifiez soigneusement que le nettoyeur fonctionnera correctement et remplir sa fonction prévue. Remplacez les pièces endommagées ou usées immédiatement. N'utilisez jamais l'aspirateur si une pièce est endommagée.
- Rangez le nettoyeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez-le dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants. hors de portée des enfants. Inspectez le nettoyeur pour vous assurer qu'il fonctionne bien avant stockage et réutilisation.
- Utilisez uniquement des pièces de recharge recommandées par le distributeur. Les pièces qui peuvent convenir à un nettoyeur peuvent créer un risque de blessure lors utilisé avec un autre nettoyant.
- Ne jamais utiliser une pièce avec une pression de fonctionnement inférieure à celle du nettoyeur.
- Ne laissez pas le nettoyeur sans surveillance lorsqu'il est sous pression.
- Ne retournez pas l'aspirateur lorsqu'il est sous pression en étant connecté à un utiliser un nettoyeur haute pression pour éviter de pulvériser de l'eau à haute pression pourrait causer des blessures corporelles.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT

- NE PAS dépasser la capacité PSI nominale.
- Gardez les parties du corps éloignées des têtes de buse et de la jupe pendant machine en fonctionnement.
- NE PAS soulever la machine de la surface ni diriger les têtes de buse vers des personnes pendant en fonctionnement.
- Portez l'équipement de sécurité approprié, y compris les équipements de sécurité approuvés ANSI Z87.1. lunettes.
- Utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes.
- Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
- Seuls les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisé.
- Ne pas utiliser par ou à proximité d'enfants.


LISTE DES PAQUETS

- 2 x rallonges
- 1 x nettoyeur de surface à haute pression
- 2 x buses de recharge
- 1 x ruban téflon
- 4 x joints toriques
- 1 x aiguille traversante
- 1 x mode d'emploi

PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

INSTALLATION

1. Tirez le collier vers l'arrière sur l'extrémité à connexion rapide de baguette.
2. Poussez le nettoyeant de surface en place.
3. Poussez le collier vers l'avant, insérez la surface collier de nettoyage et de dégagement. Assurez-vous que le collier glisse complètement vers l'avant. Tirez sur un nettoyeant de surface pour s'assurer qu'il est solidement en place.

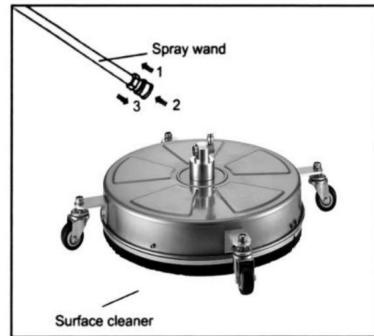

PRÉPARATION DE SURFACE

1. Retirez tous les débris de la zone à nettoyer.
2. N'essayez jamais de nettoyer la surface avec des objets qui dépassent de la surface. surface à nettoyer. Le fait de heurter un obstacle surélevé pendant le fonctionnement endommager la machine. Si un contact se produit et entraîne des vibrations lorsque machine en fonctionnement, ARRÊTEZ le nettoyage et vérifiez la rampe de pulvérisation.

DÉMARRER

1. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées.
2. Déverrouillez la gâchette et appuyez la gâchette lors du démarrage de la pression Rondelle.
3. L'eau commencera à couler du buses du nettoyeur de surface. Assurez-vous les buses ne sont pas obstruées et le motif de pulvérisation n'est pas erratique.
4. Marchez lentement derrière l'appareil, en nettoyant au fur et à mesure. Si des rayures se produisent, ralentissez le rythme. Ne laissez pas la machine rester stationnaire sur des surfaces molles telles que le bois.



FERMER

1. Éteignez le nettoyeur haute pression.
2. Coupez l'alimentation en eau.
3. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour relâcher la pression de l'eau.
4. Débranchez la poignée du nettoyeur haute pression et essuyez l'appareil. Rangez l'appareil dans un environnement sec.

APRES CHAQUE UTILISATION


Effectuez les inspections suivantes après chaque utilisation pour nettoyer le nettoyeur et préparez-le pour la prochaine utilisation.

- Nettoyez toute saleté ou corps étranger sous le boîtier et le roulettes. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou une éponge pour nettoyer le nettoyant de surface et rincez-le à l'eau du robinet.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou endommagées.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE LA BUSE

1. Retirez la buse avec une clé appropriée (11 mm)
2. Rincez les trous à l'eau douce pour nettoyer les impuretés.
3. Couvrez le filetage des buses avec le ruban téflon attaché.
4. Alignez l'ouverture de la buse et réinstallez les buses sur la barre de pulvérisation. Serrez-le fermement.

Remarque : si la buse est difficile à retirer, veuillez la chauffer avec un souffleur chaud avant de retirer.


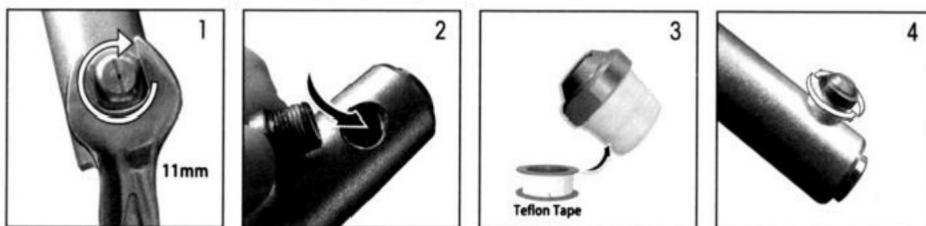


ENTRETIEN SUPÉRIEUR

Si la connexion pivot fuit, veuillez changer les joints toriques.

Veuillez vous référer aux étapes suivantes :

1. Retirez la vis du corps à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm.
2. Remplacez le joint torique d'origine cassé par de nouveaux joints toriques.
3. Réinstallez la vis à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm.

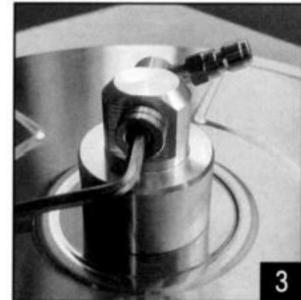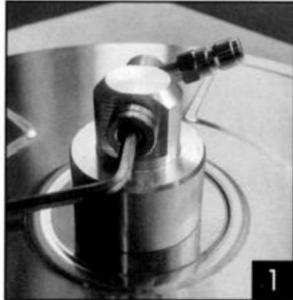

DÉPANNAGE		
PROBLÈME	PROBABLE CAUSE	MESURES CORRECTIVES
Pièces manquantes	Colis endommagé	Contactez notre service client pour aide.
Inadéquat pouvoir nettoyant	Pas assez de PSI depuis nettoyeur haute pression	Assurez-vous que l'unité produit un minimum nettoyeur haute pression 2 000 PSI.
	Buse obstruée ou usé	Nettoyer ou remplacer les buses.
La barre de pulvérisation ne fonctionnera pas joint, rotation	Anneau élastique défectueux délogé	Ne pas utiliser ! Contactez notre service client pour aide.
	Instable connexion, la la barre de pulvérisation est tombée	
	Dysfonctionnement du tir à l'eau depuis pivot	
Excessif vibrations de nettoyant de surface	Buse bouchée	Nettoyer ou remplacer les buses.
Rayé modèle de nettoyage	Buse bouchée	Nettoyer ou remplacer les buses.
	Nettoyage trop rapide. Ralentissez le rythme.	
Les meilleures fuites	Le joint torique est cassé. Veuillez vous référer aux instructions.	

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

**HOCHDRUCKWASSER-OBERFLÄCHENREINIGER
MODELL:BS18S**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



HOCHDRUCKREINIGER
OBERFLÄCHENREINIGER

MODELL:BS18S



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Rotations-Oberflächenreinigers! Sie
Sie können sicher sein, dass dieser Reiniger mit Qualität konstruiert und entworfen wurde
und Leistung im Auge. Jede Komponente wurde rigoros getestet, um
sorgen für eine hohe Akzeptanz.

Dieser Oberflächenreiniger ist für die Hochdruckreinigung verschiedener
Außenflächen wie Beton, Asphalt, Pflastersteinwege, Pool-
Decks usw. Schließen Sie den rotierenden Oberflächenreiniger an Ihren Hochdruckreiniger an,
betätigen Sie den Auslöser und gehen Sie hinterher, um schnell und effizient zu reinigen!

Spezifikationen

Max. Druck (PSI/BAR)	4000/276
Min. Druck (PSI/BAR)	2000/138
Max. Durchflussrate (GPM/LPM)	3,9/14,7
Max. Temperatur (°F/°C)	140/60

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

EINE WARNUNG

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbefolgung aller Anweisungen kann
zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

• Die Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle
mögliche Bedingungen oder Situationen, die auftreten könnten. Üben Sie gesunden Menschenverstand
und seien Sie vorsichtig beim Gebrauch dieses Werkzeugs.

Achten Sie stets auf die Umgebung und stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher verwendet wird und
verantwortungsbewusst.

- Erlauben Sie Personen nicht, das Produkt zu bedienen oder zu montieren, bis sie Lesen Sie dieses Handbuch und verstehen Sie die Funktionsweise gründlich.
- Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Nicht autorisierte Veränderungen können Die Funktion und/oder Sicherheit kann beeinträchtigt werden und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.

Es gibt spezielle Anwendungen, für die das Produkt entwickelt wurde.

- Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die Arbeit. Versuchen Sie NICHT, kleine Geräte mit Gewalt zu die Arbeit größerer Industrieanlagen erledigen. Es gibt bestimmte Anwendungen für die dieses Gerät entwickelt wurde. Es wird die Arbeit besser und mehr erledigen sicher bei der Kapazität, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie dieses Geräte für einen Zweck, für den sie nicht bestimmt sind.

SICHERHEIT AM ARBEITSBEREICH

· Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Gebrauch. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, trocken und frei von Unordnung und gute Beleuchtung. Unordentliche, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen. Bei der Verwendung des Produkts in geschlossenen Arbeitsbereichen besteht die Gefahr, dass Sie in gefährliche Nähe von andere Schneidwerkzeuge und rotierende Teile.

· Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion; z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Die Das Produkt kann Funken erzeugen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub entzünden können.

· Lassen Sie das Produkt nicht mit einer Stromquelle in Kontakt kommen.
Das Werkzeug ist nicht isoliert und Kontakt kann einen Stromschlag verursachen.

· Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs vom Arbeitsbereich fern
das Werkzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu hantieren.

· Achten Sie auf alle Stromleitungen, Stromkreise, Wasserleitungen und andere mechanische Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich. Einige dieser Gefahren können verborgen und kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen

Bei Kontakt besteht Schadensgefahr.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

· Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf Ihre Handlungen und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit während Der Betrieb des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.

· Ziehen Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine weite Kleidung, baumelnde Gegenstände oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen hängen bleiben. Lüftungsschlitzte am Werkzeug verdecken oft bewegliche Teile und sollten vermieden werden.

· Tragen Sie bei Bedarf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie ANSI Z87.1-konforme Schutzbrille (keine Schutzbrille) mit Seitenschutz oder, falls erforderlich, Gesichtsschutz. Bei staubigen Arbeitsbedingungen eine Staubmaske verwenden.

Tragen Sie außerdem rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Handschuhe, Staubabsaugsysteme und ggf. Gehörschutz. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich.

· Überstrecken Sie sich nicht. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht.

· Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente.

· Entfernen Sie Schlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Werkzeug an eine Luftversorgung oder Stromversorgung anschließen oder das Werkzeug einschalten. Ein linker Schraubenschlüssel oder Rotierende Teile des Werkzeugs können zu Verletzungen führen.

· Sichern Sie das Werkstück mit Klemmen oder einem Schraubstock statt mit der Hand, wenn praktisch. Diese Sicherheitsvorkehrung ermöglicht den ordnungsgemäßen Betrieb des Werkzeugs mit beiden Händen.

REINIGER VERWENDUNG UND PFLEGE

· Wenden Sie keine Gewalt an. Werkzeuge arbeiten besser und sicherer, wenn sie in der Art und Weise, für die sie konzipiert sind. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie die richtigen Werkzeug für den Job.

· Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch und vor dem Anschließen des Geräts, ob beschädigte Teile vorhanden sind. an einen Hochdruckreiniger anschließen. Prüfen Sie sorgfältig, ob der Reiniger funktioniert ordnungsgemäß und erfüllen ihre vorgesehene Funktion. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort. Betreiben Sie den Reiniger niemals mit einem beschädigten Teil.

· Lagern Sie den Reiniger, wenn er nicht verwendet wird. Lagern Sie ihn an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb außerhalb der Reichweite von Kindern. Überprüfen Sie den Reiniger auf einwandfreien Zustand, bevor Speicherung und Wiederverwendung.

· Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Händler empfohlen werden. Teile, die für einen Reiniger geeignet sind, können eine Verletzungsgefahr darstellen, wenn mit einem anderen Reiniger verwendet.

· Verwenden Sie niemals ein Teil mit einem niedrigeren Betriebsdruck als der Reiniger.

· Lassen Sie den Reiniger nicht unbeaufsichtigt, wenn er unter Druck steht.

· Drehen Sie den Reiniger nicht um, wenn er durch den Anschluss an ein den Hochdruckreiniger, um zu vermeiden, dass das unter hohem Druck stehende Wasser kann zu Verletzungen führen.

SPEZIELLE BETRIEBSHINWEISE

- Überschreiten Sie NICHT die angegebene PSI-Kapazität.
- Halten Sie Körperteile von Düsenköpfen und Schürzen fern, während Bedienmaschine.
- Heben Sie die Maschine NICHT von der Oberfläche und richten Sie die Düsenköpfe NICHT auf Personen, während in Betrieb.
- Tragen Sie die richtige Schutzausrüstung, einschließlich ANSI Z87.1 zugelassener Gläser.
- Nur auf harten, ebenen Oberflächen verwenden.
- An diesem Produkt dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Aufsätze und/oder Adapter verwendet werden. gebraucht.
- Nicht für die Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern geeignet.

PAKETLISTE

2 x Verlängerungsstab

1 x Hochdruckreiniger-Oberflächenreiniger.

2 x Ersatzdüsen

1 x Teflonband

4 x O-Ringe


1 x Durchgangslochnadel

1 x Bedienungsanleitung (evtl. nicht in deutscher Sprache).

VORBEREITUNG & BETRIEB

AUFSTELLEN

1. Kragen am Schnellanschlussende zurückziehen des Zauberstabs.
2. Den Oberflächenreiniger an seinen Platz drücken.
3. Den Kragen nach vorne schieben, Oberfläche einsetzen Reiniger und Entriegelungskragen. Stellen Sie sicher, dass die Kragen gleitet ganz nach vorne. Ziehen auf Oberflächenreiniger, um sicherzustellen, dass es sicher an Ort und Stelle.

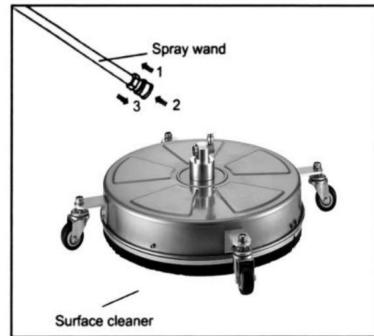

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

1. Entfernen Sie sämtliche losen Rückstände aus dem zu reinigenden Bereich.
2. Versuchen Sie niemals, die Oberfläche mit Gegenständen zu reinigen, die aus der Oberfläche zu reinigen. Das Auftreffen auf ein erhöhtes Hindernis während des Betriebs wird Maschine beschädigen. Kommt es zu einem Kontakt und führt dies zu Vibrationen, Beenden Sie bei laufender Maschine die Reinigung und überprüfen Sie die Sprühleiste.

START-UP

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind.
2. Entriegeln Sie die Pistole und drücken Sie den Auslöser beim Starten des Druck Waschmaschine.
3. Wasser beginnt aus dem Düsen des Oberflächenreinigers. Stellen Sie sicher, Düsen sind nicht verstopft und Sprühmuster ist nicht unberechenbar.
4. Gehen Sie langsam hinter das Gerät und reinigen Sie Wenn Streifen auftreten, verlangsamen Sie das Tempo. Lassen Sie die Maschine nicht stehen stationär auf weichen Oberflächen wie Holz.



ABSCHALTEN

1. Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus.
2. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab.
3. Drücken Sie die Abzugspistole, um den Wasserdruk abzulassen.
4. Den Griff des Hochdruckreinigers abtrennen und das Gerät abwischen. Das Gerät aufbewahren in einer trockenen Umgebung.

NACH JEDEM GEBRAUCH

Führen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden Inspektionen durch, um den Reiniger zu reinigen und bereiten Sie es für den nächsten Einsatz vor.


- Entfernen Sie Schmutz und Fremdkörper unter dem Gehäuse und Rollen. Verwenden Sie bei Bedarf ein Tuch oder einen Schwamm, um den Oberflächenreiniger zu waschen und spülen Sie es mit Leitungswasser ab.
- Auf lose Teile und eventuelle Beschädigungen prüfen.

DÜSENREINIGUNG UND -AUSTAUSCH

1. Entfernen Sie die Düse mit einem passenden Schraubenschlüssel (11 mm)
2. Spülen Sie die Löcher mit Süßwasser, um Verunreinigungen zu entfernen.
3. Decken Sie das Düsengewinde mit dem beiliegenden Teflonband ab.
4. Richten Sie die Düsenöffnung aus und montieren Sie die Düsen wieder an der Sprühleiste.

Ziehen Sie die Schraube fest an.

Hinweis: Wenn sich die Düse schwer entfernen lässt, erwärmen Sie sie bitte mit einem Heißluftföhn vor dem Entfernen.


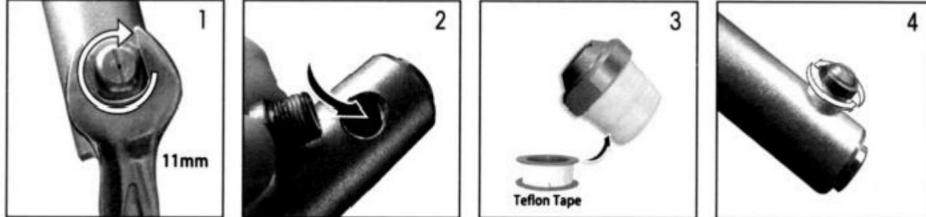


TOP WARTUNG

Sollte die Gelenkverbindung undicht sein, wechseln Sie bitte die O-Ringe.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die Schraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel vom Gehäuse.
2. Ersetzen Sie den ursprünglichen defekten O-Ring durch neue O-Ringe.
3. Schrauben Sie die Schraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel wieder fest.

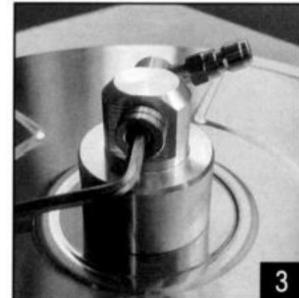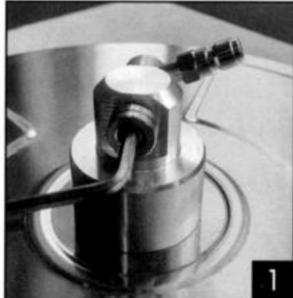

FEHLERBEHEBUNG		
PROBLEM	WAHRSCHEINLICH URSACHE	KORREKTURMASSNAHME
Fehlende Teile	Beschädigtes Paket	Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für helfen.
Unzureichend Reinigungskraft	Nicht genug PSI aus Hochdruckreiniger	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Mindestmenge erzeugt Hochdruckreiniger 2.000 PSI.
	Düse verstopft oder abgenutzt	Reinigen oder ersetzen Sie die Düsen.
Sprühbalken wird nicht drehen	Defekter Sicherungsring verdrängt	Nicht verwenden! Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für helfen.
	Instabil Verbindung, die Sprühbalken fiel ab	
	Dichtungsfehler, Wasser schießt aus schwanken	
Übermäßig Schwingung von Oberflächenreiniger	Düse verstopft	Reinigen oder ersetzen Sie die Düsen.
Gestreift	Düse verstopft	Reinigen oder ersetzen Sie die Düsen.
Reinigungsmuster	Zu schnelles Putzen. Tempo reduzieren.	
Top-Leaks	Der O-Ring ist gebrochen. Bitte beachten Sie die Anleitung.	

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PULITORE PER SUPERFICI CON IDROPULITRICE

MODELLO:BS18S

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IDROPULITRICE
DETERGENTE PER SUPERFICI

MODELLO:BS18S



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo pulitore rotante per superfici!

puoi essere certo che questo pulitore è stato costruito e progettato con qualità e prestazioni in mente. Ogni componente è stato rigorosamente testato per garantire un elevato livello di accettazione.

Questo pulitore per superfici è progettato per la pulizia ad alta pressione di vari superfici esterne come cemento, asfalto, marciapiedi in pietra, piscina ponti, ecc. Collega il pulitore rotante per superfici alla tua idropulitrice, premi il grilletto e cammina dietro di te per una pulizia rapida ed efficiente!

SPECIFICHE

Pressione massima (PSI/BAR)	4000/276
Pressione minima (PSI/BAR)	2000/138
Portata massima (GPM/LPM)	3.9/14.7
Temperatura massima (°F/°C)	140/60

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

UN AVVERTIMENTO

Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può causare gravi lesioni o danni alla proprietà.

- Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale non possono coprire tutti i casi possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Esercitare il buon senso e prestare attenzione quando si utilizza questo strumento.

Essere sempre consapevoli dell'ambiente e assicurarsi che lo strumento venga utilizzato in modo sicuro e in modo responsabile.

- Non consentire a nessuno di azionare o montare il prodotto finché non lo hanno aver letto questo manuale e aver compreso appieno il suo funzionamento.
- Non modificare questo prodotto in alcun modo. Modifiche non autorizzate potrebbero compromettere il funzionamento e/o la sicurezza e potrebbe influire sulla durata del prodotto.

Esistono applicazioni specifiche per le quali il prodotto è stato progettato.

- Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. NON tentare di forzare piccole apparecchiature a svolgere il lavoro di attrezzature industriali più grandi. Ci sono alcune applicazioni per cui questa attrezzatura è stata progettata. Farà il lavoro meglio e più in modo sicuro alla capacità per cui è stato concepito. NON utilizzare questo attrezzatura per uno scopo diverso da quello per cui è stata concepita.

SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

- Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Mantenere l'area di lavoro pulita, asciutta, libera da disordine e ben illuminati. Le aree di lavoro disordinate, bagnate o buie possono causare lesioni. L'utilizzo del prodotto in aree di lavoro ristrette può comportare l'avvicinamento pericoloso a altri utensili da taglio e parti rotanti.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia il rischio di provocare un incendio o un esplosione; ad esempio, in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Il prodotto può creare scintille, che potrebbero incendiare liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Non permettere che il prodotto entri in contatto con una fonte elettrica. L'utensile non è isolato e il contatto può causare scosse elettriche.
- Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante il funzionamento l'utensile. Non permettere ai bambini di maneggiare il prodotto.
- Essere consapevoli di tutte le linee elettriche, circuiti elettrici, tubi dell'acqua e altro pericoli meccanici nella tua area di lavoro. Alcuni di questi pericoli possono essere nascosto alla tua vista e può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà danni in caso di contatto.

SICUREZZA PERSONALE

- Resta vigile, fai attenzione alle tue azioni e usa il buon senso quando azionare l'utensile. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione mentre l'uso dell'utensile può causare gravi lesioni personali.
- Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi, oggetti pendenti o gioielli. Tieni i capelli, gli abiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere intrappolati nelle parti in movimento. Le prese d'aria sullo strumento spesso coprono le parti mobili e dovrebbero essere evitati.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati quando necessario. Utilizzare Occhiali di sicurezza conformi ANSI Z87.1 (non occhiali di sicurezza) con protezioni laterali o, se necessario, una visiera. Utilizzare una maschera antipolvere in condizioni di lavoro polveroso. Utilizzare anche scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco, guanti, sistemi di raccolta della polvere e protezioni acustiche quando appropriato. Ciò vale per tutte le persone nell'area di lavoro.
- Non sbilanciarti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
- Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaco.
- Rimuovere chiavi o chiavi inglesi prima di collegare l'utensile a un'alimentazione pneumatica, elettrica o di accenderlo. Una chiave inglese o una chiave sinistra collegata a un la parte rotante dell'utensile può causare lesioni personali.
- Fissare il lavoro con morsetti o una morsa invece che con la mano quando pratico. Questa precauzione di sicurezza consente il corretto funzionamento dell'utensile utilizzando entrambi mani.

USO E CURA DEL DETERGENTE

- Non forzare il pulitore. Gli utensili svolgono un lavoro migliore e più sicuro se utilizzati in modo per cui sono stati progettati. Pianifica il tuo lavoro e usa il corretto strumento per il lavoro.
- Controllare eventuali parti danneggiate prima di ogni utilizzo e prima di collegare l'apparecchio. pulitore a una idropulitrice. Controllare attentamente che il pulitore funzioni correttamente e svolgere la funzione prevista. Sostituire le parti danneggiate o usurate immediatamente. Non utilizzare mai l'aspirapolvere con una parte danneggiata.
- Conservare il detergente quando non è in uso. Conservarlo in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Controllare che il pulitore sia in buone condizioni di funzionamento prima conservazione e riutilizzo.
- Utilizzare solo parti di ricambio consigliate dal distributore. Le parti che potrebbero essere adatte a un detergente possono creare un rischio di lesioni quando utilizzato con un altro detergente.
- Non utilizzare mai un componente con una pressione di esercizio inferiore a quella del pulitore.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è sotto pressione.
- Non capovolgere l'apparecchio quando è sotto pressione tramite collegamento ad un utilizzare l'idropulitrice per evitare spruzzi d'acqua ad alta pressione che potrebbe causare lesioni personali.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO

- NON superare la capacità PSI nominale.
- Tenere le parti del corpo lontane dalle teste degli ugelli e dalla gonna mentre macchina operatrice.
- NON sollevare la macchina dalla superficie o puntare le teste degli ugelli verso le persone mentre operativo.
- Indossare l'attrezzatura di sicurezza adeguata, tra cui la sicurezza approvata ANSI Z87.1 occhiali.
- Utilizzare solo su superfici dure e piane.
- Non apportare alcuna modifica a questo prodotto.
- Devono essere utilizzati solo gli accessori e/o gli adattatori forniti dal produttore. usato.
- Non utilizzare in presenza di bambini.


ELENCO DEI PACCHETTI

- 2 x bacchetta di prolunga
- 1 x Pulitore per superfici con idropulitrice
- 2 x ugelli di ricambio
- 1 x nastro in teflon
- 4 x O-ring
- 1 x ago passante
- 1 x Istruzioni per l'uso

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

IMPOSTARE

1. Tirare indietro il collare sull'estremità di collegamento rapido di bacchetta.
2. Spingere il detergente per superfici in posizione.
3. Spingere il collare in avanti, inserire la superficie pulitore e rilasciare il collare. Assicurarsi che il colletto scivola completamente in avanti. Tirare sul detergente per superfici per assicurarsi che sia saldamente in posizione.

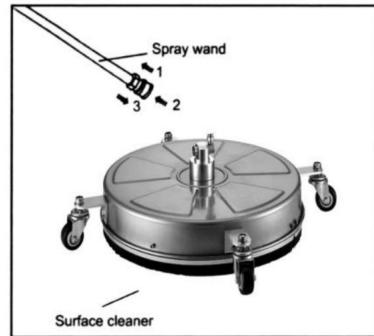

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Rimuovere eventuali detriti dall'area da pulire.
2. Non tentare mai di pulire la superficie con oggetti che sporgono dalla superficie da pulire. L'urto di un ostacolo sollevato durante l'operazione danneggiare la macchina. Se il contatto avviene e provoca vibrazioni quando macchina in funzione, INTERROMPERE la pulizia e controllare la barra di spruzzatura.

AVVIO

1. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri.
2. Sbloccare il grilletto della pistola e premere il grilletto durante l'avvio della pressione Rondella.
3. L'acqua inizierà a scorrere dal ugelli del Surface Cleaner. Assicurarsi gli ugelli non sono intasati e il modello di spruzzo non è irregolare.
4. Camminare lentamente dietro l'unità, pulendo mentre procedi. Se si verifica la formazione di strisce, rallenta il ritmo. Non permettere alla macchina di rimanere stazionario su superfici morbide come il legno.



FERMARE

1. Spegnere l'idropulitrice.
2. Chiudere l'erogazione dell'acqua.
3. Premere il grilletto della pistola per scaricare la pressione dell'acqua.
4. Scollegare la maniglia dell'idropulitrice e pulire l'unità. Conservare l'unità in un ambiente asciutto.

DOPO OGNI UTILIZZO


Eseguire le seguenti ispezioni dopo ogni utilizzo per pulire il pulitore e prepararlo per il prossimo utilizzo.

- Pulisci eventuali sporcizia o materiali estranei da sotto l'alloggiamento e il rotelle. Se necessario, utilizzare un panno o una spugna per lavare il detergente per superfici e sciacquarlo con acqua del rubinetto.
- Controllare che non vi siano parti allentate o danneggiate.

PULIZIA E SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI

1. Rimuovere l'ugello con la chiave appropriata (11 mm)
2. Sciacquare i fori con acqua fresca per eliminare le impurità.
3. Coprire la filettatura degli ugelli con il nastro in teflon in dotazione.
4. Allineare l'apertura dell'ugello e reinstallare gli ugelli sulla barra di spruzzatura. Stringerlo saldamente.

Nota: se l'ugello è difficile da rimuovere, riscaldarlo con un soffiatore caldo prima di rimuoverlo.


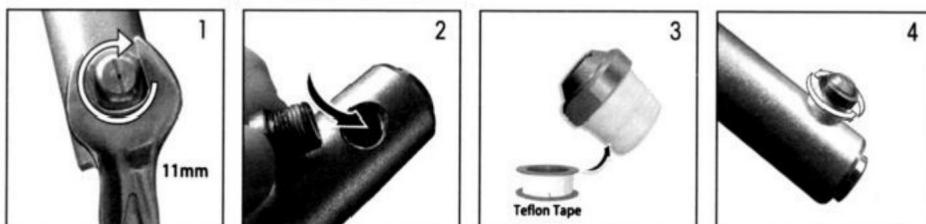


MANUTENZIONE SUPERIORE

Se il collegamento del perno perde, sostituire gli O-ring.

Fare riferimento ai seguenti passaggi:

1. Rimuovere la vite dal corpo utilizzando una chiave esagonale da 5 mm.
2. Sostituire l'O-ring originale rotto con nuovi O-ring.
3. Reinstallare la vite utilizzando una chiave esagonale da 5 mm.

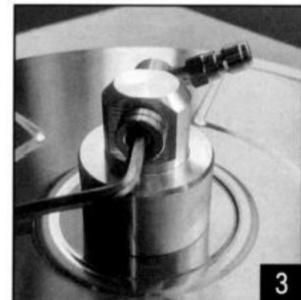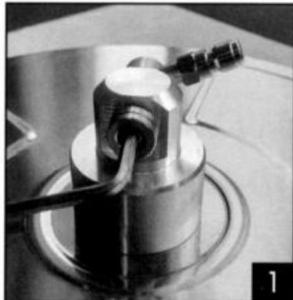

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI		
PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Parti mancanti	Pacchetto danneggiato	Contatta il nostro Servizio Clienti per aiuto.
Inadeguato potere pulente	Non abbastanza PSI da idropulitrice	Assicurarsi che l'unità produca un minimo idropulitrice 2.000 PSI.
	Ugello ostruito o indossato	Pulire o sostituire gli ugelli.
La barra di spruzzatura non guarnizione, ruotare	Anello elastico difettoso dislocato	Non utilizzare! Contatta il nostro Servizio Clienti per aiuto.
	Instabile connessione, il la barra di spruzzatura è caduta	
	Malfunzionamento della acqua che spara da girevole	
Eccessivo vibrazione di detergente per superfici	Ugello intasato	Pulire o sostituire gli ugelli.
Striato modello di pulizia	Ugello intasato	Pulire o sostituire gli ugelli.
	Pulizia troppo veloce. Rallenta il ritmo.	
Le perdite più importanti	L'O-ring è rotto. Fare riferimento alle istruzioni.	

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LIMPIADOR DE SUPERFICIES PARA LAVADORA A PRESIÓN

MODELO:BS18S

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



LAVADORA A PRESIÓN
LIMPIADOR DE SUPERFICIES

MODELO:BS18S



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo limpiador rotatorio de superficies!

Puede estar seguro de que este limpiador fue construido y diseñado con calidad.

y el rendimiento en mente. Cada componente ha sido probado rigurosamente para garantizar un alto nivel de aceptación.

Este limpiador de superficies está diseñado para la limpieza a alta presión de varias superficies exteriores como hormigón, asfalto, adoquines, pasarelas de piscinas cubiertas, etc. ¡Conecte el limpiador de superficies giratorio a su hidrolavadora, apriete el gatillo y camine detrás para una limpieza rápida y eficiente!

PRESUPUESTO

Presión máxima (PSI/BAR)	4000/276
Presión mínima (PSI/BAR)	2000/138
Caudal máximo (GPM/LPM)	3.9/14.7
Temperatura máxima (°F/)	140/60

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Una advertencia

Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones, puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad.

· Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual no pueden cubrir todas Posibles condiciones o situaciones que podrían ocurrir. Ejercite el sentido común y tenga cuidado al utilizar esta herramienta.

Tenga siempre en cuenta el medio ambiente y asegúrese de que la herramienta se utilice de forma segura. responsablemente.

- No permita que otras personas operen o ensamblen el producto hasta que hayan Lea este manual y comprenda completamente cómo funciona.
- No modifique este producto de ninguna manera. Las modificaciones no autorizadas pueden perjudicar el funcionamiento y/o la seguridad y podría afectar la vida útil del producto.

Existen aplicaciones específicas para las cuales fue diseñado el producto.

- Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. NO intente forzar el uso de equipos pequeños. Realizar el trabajo de equipos industriales más grandes. Existen ciertas aplicaciones para el cual fue diseñado este equipo. Hará el trabajo mejor y más de forma segura a la capacidad para la que fue diseñado. NO utilice este equipo para un fin para el cual no fue destinado.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Mantenga el área de trabajo limpia, seca y libre de desorden y buena iluminación. Las áreas de trabajo desordenadas, húmedas u oscuras pueden provocar lesiones. El uso del producto en áreas de trabajo confinadas puede ponerlo peligrosamente cerca de Otras herramientas de corte y piezas giratorias.
- No utilice el producto donde exista riesgo de provocar un incendio o una explosión; por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. El producto puede generar chispas que pueden encender líquidos, gases o polvos inflamables.

- No permita que el producto entre en contacto con una fuente eléctrica. La herramienta no está aislada y el contacto puede provocar una descarga eléctrica.
- Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados del área de trabajo mientras opera la herramienta. No permita que los niños manipulen el producto.
- Tenga cuidado con todas las líneas eléctricas, circuitos eléctricos, tuberías de agua y otros Peligros mecánicos en su área de trabajo. Algunos de estos peligros pueden ser oculto a su vista y puede causar lesiones personales y/o a la propiedad. Daño si entra en contacto.

SEGURIDAD PERSONAL

- Mantente alerta, observa tus acciones y usa el sentido común cuando operar la herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo los efectos del alcohol, influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras Operar la herramienta puede provocar lesiones personales graves.
- Vístase adecuadamente. No use ropa holgada, objetos colgantes ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Ropa suelta, Las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Las rejillas de ventilación de la herramienta A menudo cubren partes móviles y deben evitarse.

- Utilice el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario.

Gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (no gafas de seguridad) con protectores laterales o, cuando sea necesario, una pantalla facial. Use una máscara antipolvo en condiciones de trabajo con mucho polvo. Utilice también calzado de seguridad antideslizante, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva cuando sea apropiado. Esto se aplica a todas las personas en el Área de trabajo.

- No se estire demasiado. Mantenga el equilibrio y la posición adecuada en todo momento.
- No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamento.
- Retire las llaves o llaves fijas antes de conectar la herramienta a una fuente de aire, una fuente de alimentación o de encenderla. Una llave o llave fijada a una La parte giratoria de la herramienta puede causar lesiones personales.

- Asegure la pieza de trabajo con abrazaderas o un tornillo de banco en lugar de con la mano cuando Práctico. Esta precaución de seguridad permite el funcionamiento correcto de la herramienta utilizando ambos manos.

USO Y CUIDADO DEL LIMPIADOR

- No fuerce el limpiador. Las herramientas funcionan mejor y de manera más segura cuando se utilizan en el de la manera para la que están diseñados. Planifique su trabajo y utilice los recursos adecuados. herramienta para el trabajo.
- Compruebe que no haya piezas dañadas antes de cada uso y antes de conectar el Limpiador a una hidrolavadora. Verifique cuidadosamente que el limpiador funcione correctamente y realizar su función prevista. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas Inmediatamente. Nunca utilice el aspirador si alguna pieza está dañada.
- Guarde el limpiador cuando no lo utilice. Guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. fuera del alcance de los niños. Inspeccione el aspirador para comprobar que funciona correctamente antes de usarlo. almacenamiento y reutilización.
- Utilice únicamente piezas de repuesto recomendadas por el distribuidor. Las piezas que pueden ser adecuadas para un limpiador pueden crear un riesgo de lesiones cuando utilizado con otro limpiador.
- Nunca utilice una pieza con una presión de funcionamiento inferior a la del limpiador.
- No deje el limpiador desatendido cuando esté presurizado.
- No dé vuelta el limpiador cuando esté presurizado por la conexión a un operar la hidrolavadora para evitar rociar agua a alta presión. Podría causar lesiones personales.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO

- NO exceda la capacidad nominal en PSI.
- Mantenga las partes del cuerpo alejadas de los cabezales de las boquillas y de la falda mientras máquina en funcionamiento.
- NO levante la máquina de la superficie ni apunte los cabezales de las boquillas hacia las personas mientras operante.
- Use el equipo de seguridad adecuado, incluido el equipo de seguridad aprobado por ANSI Z87.1. anteojos.
- Utilizar únicamente sobre superficies duras y niveladas.
- No se deben realizar alteraciones a este producto.
- Solamente se deberán utilizar accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante. usado.
- No debe ser utilizado por niños ni cerca de ellos.

LISTA DE PAQUETES

2 x varilla de extensión

1 limpiador de superficies para hidrolavadora

2 x Boquillas de repuesto

1 x cinta de teflón

4 x juntas tóricas

1 x Aguja con orificio pasante

1 x Instrucciones de funcionamiento

PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN


1. Tire hacia atrás el collar en el extremo de conexión rápida de varita.

2. Empuje el limpiador de superficies en su lugar.

3. Empuje el collar hacia adelante, inserte la superficie limpiador y collar de liberación. Asegúrese de que

El collar se desliza completamente hacia adelante. Tira sobre un limpiador de superficies para asegurarse de que esté

Seguro en su lugar.

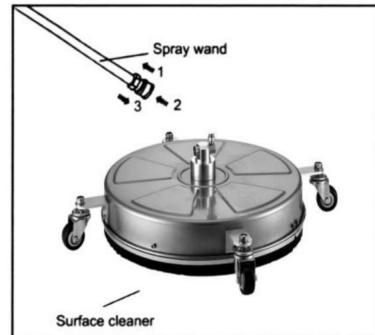

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

1. Limpie cualquier residuo suelto del área a limpiar.

2. Nunca intente limpiar la superficie con objetos que sobresalgan de la superficie a limpiar. Golpear cualquier obstáculo elevado durante la operación dañar la máquina. Si se produce contacto y se produce vibración cuando mientras opera la máquina, DETENGA la limpieza y verifique la barra rociadora.

PUESTA EN MARCHA

1. Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras.

2. Desbloquee el gatillo de la pistola y apriételo.

el gatillo al iniciar la presión
Arandela.

3. El agua comenzará a fluir desde el Boquillas del limpiador de superficies. Asegúrese Las boquillas no están obstruidas y el patrón de pulverización No es errático.

4. Camine lentamente detrás de la unidad, limpiando a medida que avanza. Si se forman rayas, reduzca la velocidad. el ritmo. No permita que la máquina permanezca estacionario sobre superficies blandas como la madera.



CERRAR

1. Apague la hidrolavadora.
2. Cierre el suministro de agua.
3. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión del agua.
4. Desconecte el mango de la hidrolavadora y límpie la unidad. Guarde la unidad en un ambiente seco.

DESPUÉS DE CADA USO


Realice las siguientes inspecciones después de cada uso para limpiar el limpiador y prepáralo para el próximo uso.

- Limpie cualquier suciedad o material extraño que haya debajo de la carcasa y Ruedas. Si es necesario, utilice un paño o una esponja para limpiar la superficie. y enjuágalo con agua del grifo.
- Compruebe si hay piezas sueltas o daños.

LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE BOQUILLAS

1. Retire la boquilla con la llave adecuada (11 mm)
2. Enjuague los agujeros con agua fresca para limpiar las impurezas.
3. Cubra las roscas de las boquillas con la cinta de teflón adjunta.
4. Alinee la abertura de la boquilla y vuelva a instalar las boquillas en la barra rociadora. Aprietelo firmemente.

Nota: Si la boquilla es difícil de quitar, caliéntela con un soplador caliente. Antes de retirar.


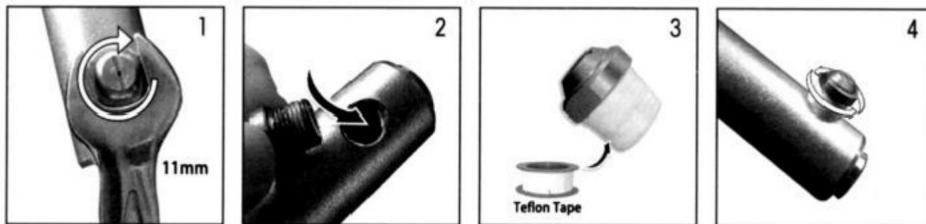


MANTENIMIENTO SUPERIOR

Si la conexión del pivote tiene fugas, cambie las juntas tóricas.

Por favor consulte los siguientes pasos:

1. Retire el tornillo del cuerpo utilizando una llave hexagonal de 5 mm.
2. Reemplace la junta tórica rota original por juntas tóricas nuevas.
3. Vuelva a instalar el tornillo utilizando una llave hexagonal de 5 mm.

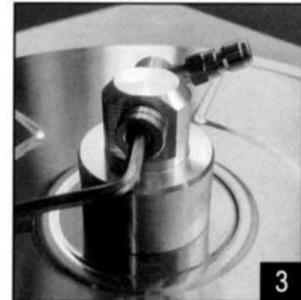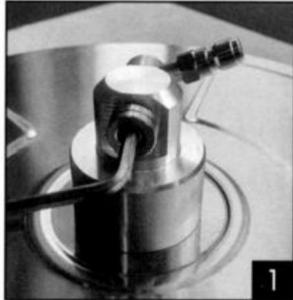

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Piezas faltantes	Paquete dañado	Contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para ayuda.
Inadecuado poder de limpieza	No hay suficiente PSI de Lavadora a presión	Asegúrese de que la unidad produzca un mínimo Hidrolavadora 2.000 PSI.
	Boquilla obstruida o desgastado	Limpie o reemplace las boquillas.
La barra rociadora no funciona sello, rotar	Anillo de seguridad defectuoso desalojado	¡No utilizar! Contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para ayuda.
	Inestable conexión, la La barra rociadora se cayó	
	Mal funcionamiento del Disparos de agua desde girar	
Excesivo vibración de limpiador de superficies	Boquilla obstruida	Limpie o reemplace las boquillas.
Rayado	Boquilla obstruida	Limpie o reemplace las boquillas.
Patrón de limpieza	Limpiar demasiado rápido.	Disminuya el ritmo.
Principales fugas	La junta tórica está rota. Consulte las instrucciones.	

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MYJKA CIŚNIENIOWA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL:BS18S

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczęść połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczęści dności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczęści dasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MYJKA CIŚNIENIOWA
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL:BS18S



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowego Rotary Surface Cleaner!

możesz być pewien, że ten odkurzacz został zaprojektowany i skonstruowany z dbałością o jakość i wydajności. Każdy komponent został rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić wysoki poziom akceptacji.

Ten środek czyszczący do powierzchni przeznaczony jest do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni pod wysokim ciśnieniem. powierzchnie zewnę trzne, takie jak beton, asfalt, chodniki z kostki brukowej, baseny tarasy itp. Podłącz obrotowy przyrząd czyszczący do powierzchni do myjki ciśnieniowej, naciśnij spust i idź za nim, aby szybko i skutecznie wyczyścić!

SPECYFIKACJE

Maksymalne ciśnienie (PSI/BAR)	4000/276
Min. ciśnienie (PSI/BAR)	2000/138
Maksymalny przepływ (GPM/LPM)	3,9/14,7
Maksymalna temperatura (°F/°C)	140/60

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków lub sytuacji, które mogą wystąpić. Zachowaj zdrowy rozsądek i zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego narzędzia.

Zawsze zwracaj uwagę na środowisko i upewnij się, że używasz narzędzia w sposób bezpieczny i odpowiedzialnie.

- Nie należy pozwalać osobom na obsługę lub montaż produktu, dopóki nie uzyskają przeczytaj tę instrukcję i dokładnie zrozum, jak ona działa.
 - Nie modyfikuj tego produktu w żaden sposób. Nieautoryzowana modyfikacja może pogorszyć funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo oraz wpłynąć na trwałość produktu.
- Istnieją konkretne zastosowania, dla których produkt został zaprojektowany.
- Używaj właściwego narzędzia do wykonywanej pracy. NIE próbuj używać na siłę małego sprzętu. wykonywać pracę więcej tego samego sprzętu przemysłowego. Istnieją pewne zastosowania do którego ten sprzęt został zaprojektowany. Bądź wykonywał swoją pracę lepiej i bardziej bezpiecznie w zakresie, do którego został przeznaczony. NIE UŻYWAJ tego sprzętu do celu, do którego nie był przeznaczony.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Przed każdym użyciem sprawdź obszar roboczy. Utrzymuj obszar roboczy w czystości, suchości i bez zanieczyszczeń, bałaganu i dobrego oświetlenia. Zagracone, mokre lub ciemne miejsca pracy mogą być przyczyną obrażeń. Używanie produktu w zamkniętych przestrzeniach roboczych może narazić Cię na niebezpieczeństwo innych narzędzi dziających i części obrotowe.
- Nie używaj produktu w miejscach, w których istnieje ryzyko powstania pożaru lub wybuchu; np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Produkt może wytwarzać iskry, które mogą zapalić łatwopalne cieczy, gazy lub pyły.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu ze źródłem prądu. Narzędzia nie jest izolowane i kontakt z nim może spowodować porażenie prądem.
- Podczas obsługi urządzenia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. narzędzia. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać produktu.
- Należy zachować ostrożność w przypadku wszystkich linii energetycznych, obwodów elektrycznych, rur wodociągowych i innych zagrożenia mechaniczne w miejscu pracy. Niektóre z tych zagrożeń mogą być ukryte przed Twoim wzrokiem i mogą spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne uszkodzenia w razie kontaktu.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na swoje działania i kieruj się zdrowym rozsądkiem, gdy obsługujesz narzędzia. Nie używaj narzędzi, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem wpływów narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas używania narzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań, zwisających przedmiotów ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i ręce kawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części. Otwory wentylacyjne na narzędziu częściowo zakrywają ruchome części i należy ich unikać.

- W razie potrzeby należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Używaj Google ochronne zgodne z normą ANSI Z87.1 (nie okulary ochronne) z osłonami bocznymi lub, w razie potrzeby, osłoną twarzy. W warunkach pracy w zakurzonym środowisku należy używać maski przeciwpyłowej. W razie potrzeby należy również używać antypoślizgowych butów roboczych, kasków ochronnych, rę kawic, systemów zbierania pyłu i ochrony słuchu. Dotyczy to wszystkich osób w obszar roboczy.
- Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę .
- Nie używaj narzędzi dzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lek.
- Przed podłączeniem narzędzi dzia do zasilania pneumatycznego, zasilania lub włączeniem narzędzi dzia należy wyjąć klucze lub klucze francuskie. Lewy klucz lub klucz przymocowany do obracającej się części narzędzi dzia może spowodować obrażenia ciała.
- Podczas mocowania przedmiotu obrabianego należy używać zacisków lub imadła, a nie ręki. Praktyczny. Ten środek ostrożności pozwala na prawidłową obsługę narzędzi dzia zarówno przy użyciu siły robocza.

SPOSÓB UŻYCIA I PIELĘGNACJI ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO

- Nie zmuszaj sprzątacza. Narzędzia wykonują lepszą i bezpieczniejszą pracę , gdy są używane w sposób, w jaki zostały zaprojektowane. Zaplanuj swoją pracę i użyj właściwych narzędzi dzia do pracy.
- Przed każdym użyciem i podłączeniem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Środek czyszczący do myjki ciśnieniowej. Dokładnie sprawdź, czy środek czyszczący będzie działał prawidłowo i spełniać swoją funkcję . Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić natychmiast. Nigdy nie używaj odkurzacza z uszkodzoną częścią.
- Przechowuj środek czyszczący, gdy nie jest używany. Przechowuj go w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od w miejscu niedostępny dla dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy odkurzacz jest w dobrym stanie technicznym. przechowywanie i ponowne wykorzystanie.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych zalecanych przez dystrybutora. Części, które mogą być przeznaczone do jednego odkurzacza, mogą stwarzać ryzyko obrażeń, gdy: stosowany z innym środkiem czyszczącym.
- Nigdy nie używaj części o niższym ciśnieniu roboczym niż środek czyszczący.
- Nie pozostawiaj urządzenia czyszczącego bez nadzoru, gdy znajduje się ono pod ciśnieniem.
- Nie obracaj odkurzacza, gdy jest on pod ciśnieniem poprzez podłączenie do źródła zasilania. Obsługi myjki ciśnieniowej, aby uniknąć rozpylania wody pod wysokim ciśnieniem, może spowodować obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KONKRETNEJ OPERACJI

- NIE przekraczać znamionowego ciśnienia PSI.
- Trzymaj częściami ciała z dala od głowic dysz i fartucha podczas maszyna operacyjna.
- NIE podnoś maszyny z powierzchni ani nie kieruj głowic dysz w stronę ludzi, operacyjny.
- Noś odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa, w tym sprzęt zgodny z normą ANSI Z87.1 okulary.
- Stosować wyłącznie na twardych, równych powierzchniach.
- W tym produkcie nie wolno dokonywać żadnych zmian.
- Należy stosować wyłącznie elementy mocujące i/lub adaptery dostarczone przez producenta. używany.
- Nie stosować w obecności dzieci.

LISTA PAKIETÓW

2 x Przedłużka

1 x myjka ciśnieniowa do czyszczenia powierzchni

2 x wymienne dysze

1 x taśma teflonowa

4 x pierścienie uszczelniające


1 x igła przelotowa

1 x Instrukcja obsługi

PRZYGOTOWANIE I DZIAŁANIE

ORGANIZOWAĆCÓS

1. Odciągnij kołnierz na końcu szybkołączki róźdżki.
2. Wsuń środek czyszczący na miejsce.
3. Przesuń kołnierz do przodu, włóż powierzchnię czyścić i zwalniać kołnierz. Upewnij się, że kołnierz przesuwa się całkowicie do przodu. Pociągnij na środek czyszczący do powierzchni, aby się upewnić, że jest bezpiecznie na swoim miejscu.

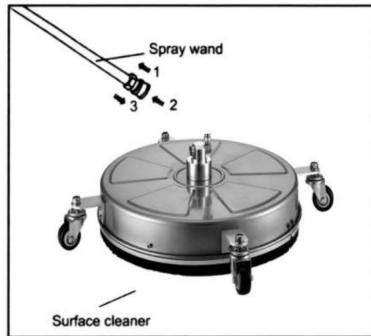

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

1. Usuń wszelkie luźne zanieczyszczenia z obszaru, który chcesz wyczyścić.
2. Nigdy nie próbuj czyścić powierzchni przedmiotami wystającymi z powierzchni. powierzchnia poddawana czyszczeniu. Uderzenie jakiekolwiek podniesionej przeszkode podczas pracy spowoduje uszkodzić maszynę. Jeśli kontakt nastąpi i spowoduje drgania, gdy podczas pracy maszyny ZATRZYMAJ czyszczenie i sprawdź belkę natryskową.

URUCHOMIENIE

1. Upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.
2. Odblokuj spust pistoletu i naciśnij spust podczas uruchamiania ciśnienia Pralka.
3. Woda zacznie płynąć z dysze Surface Cleaner. Upewnij się, dysze nie są zatkane, a wzór natrysku jest prawidłowy nie jest nieregularny.
4. Powoli idź za jednostką, czyszcząc ją. w miarę postę pów. Jeśli pojawią się paski, zwolnij tempo. Nie pozwól maszynie pozostać nieruchomej na niektórych powierzchniach, takich jak drewno.



ZAMKNIĘCIE

1. Wyłącz myjkę ciśnieniową.
2. Wyłącz dopływ wody.
3. Naciśnij spust pistoletu, aby uwolnić ciśnienie wody.
4. Odłącz uchwyt myjki ciśnieniowej i wytrzyj urządzenie. Przechowuj urządzenie w suchym środowisku.

PO KAŻDYM UŻYCIU

Po każdym użyciu należy wykonać następujące kontrole w celu wyczyszczenia urządzenia czyszczącego i Przygotuj go do następego użycia.


- Wyczyść pod obudową i wnęką wszelkie zanieczyszczenia i ciała obce.
- kółka. W razie potrzeby użyj szmatki lub gąbki, aby umyć powierzchnię czyszczącą i opłucz wodą z kranu.
- Sprawdź, czy nie ma luźnych części i czy nie ma uszkodzeń.

CZYSZCZENIE I WYMIANA DYSZY

1. Zdejmij dyszę odpowiednim kluczem (11 mm)
2. Przepłucz otwory świeżą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia.
3. Przykryj gwint dyszy przymocowaną taśmą teflonową.
4. Wyrównaj otwór dyszy i ponownie zamontuj dysze na belce natryskowej.

Dokładnie mocno.

Uwaga: Jeśli dysza jest trudna do usunięcia, należy ją podgrzać gorącym powietrzem przed usunięciem.


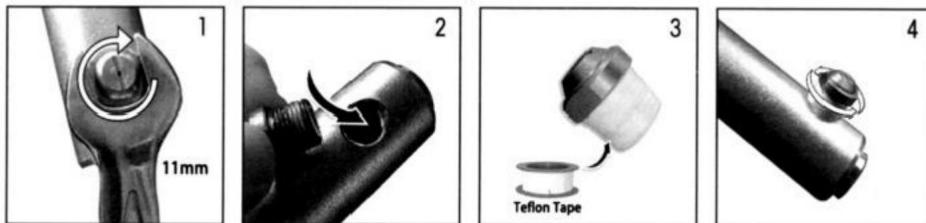


NAJWYŻSZA KONSERWACJA

Jeśli połączenie obrotowe przecieka, należy wymienić pierścień uszczelniające.

Proszę zapoznać się z poniższymi krokami:

1. Wykręć śrubę z korpusu za pomocą klucza imbusowego 5 mm.
2. Wymień oryginalny, uszkodzony pierścień uszczelniający na nowy.
3. Ponownie zamontuj śrubę za pomocą klucza imbusowego 5 mm.

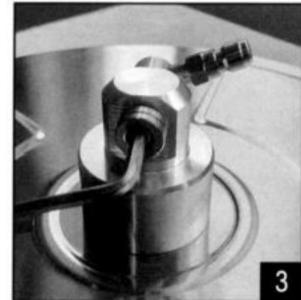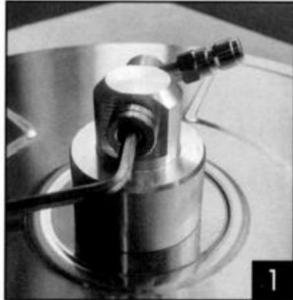

ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW		
PROBLEM	PRAWDOPODOBNY PRZYCZYNÄ	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Brakujące części	Uszkodzone opakowanie	Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc.
Niewystarczający moc czyszczenia	Za mało PSI z myjka ciśnieniowa	Upewnij się, że jednostka produkuje minimum myjka ciśnieniowa 2000 PSI.
	Dysza zatkana lub zużyte	Wyczyść lub wymień dysze.
Listwa natryskowa nie będzie obrót	Wadliwy pierścień zatrzaskowy wytrącony	Nie używać! Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc.
	Nietrwały połączenie, odpadła listwa natryskowa	
Nadmierny wibracja środek czyszczący powierzchnie	Usterka uszczelnienia, strzelająca woda z obracać	Wyczyść lub wymień dysze.
	Dysza zatkana	
Pasmowy wzór czyszczenia	Dysza zatkana	Wyczyść lub wymień dysze.
	Sprzątanie zbyt szybkie. Z wolniej tempo.	
Największe przecieki	Pierścień uszczelniający jest uszkodzony. Proszę zapoznać się z instrukcją.	

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HOGEDRUKREINIGER OPPERVLAKTEREINIGER
MODEL:BS18S

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOGEDRUKREINIGER
OPPERVLAKTEREINIGER

MODEL:BS18S



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

INVOERING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Rotary Surface Cleaner! U

U kunt er zeker van zijn dat deze reiniger is gebouwd en ontworpen met kwaliteit
en prestaties in gedachten. Elk onderdeel is grondig getest om
zorgen voor een hoge acceptatiegraad.

Deze oppervlaktereiniger is ontworpen voor hogedrukreiniging van diverse
buitenoppervlakken zoals beton, asfalt, stoep tegels, zwembad
terrassen, enz. Sluit de roterende oppervlaktereiniger aan op uw hogedrukreiniger, haal de trekker
over en loop erachter voor snelle en efficiënte reiniging!

SPECIFICATIES

Maximale druk (PSI/BAR)	4000/276
Minimale druk (PSI/BAR)	2000/138
Maximale stroomsnelheid (GPM/LPM)	3.9/14.7
Maximale temperatuur (°F/°C)	140/60

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

EEN WAARSCHUWING

Lees en begrijp alle instructies. Het niet volgen van alle instructies kan
ernstig letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

• De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke problemen dekken.
mogelijke omstandigheden of situaties die zich kunnen voordoen. Gebruik gezond verstand
en voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit gereedschap.

Wees u altijd bewust van de omgeving en zorg ervoor dat het gereedschap veilig en
verantwoordelijk.

- Laat personen het product niet bedienen of monteren voordat ze het hebben geïnstalleerd. deze handleiding hebt gelezen en volledig hebt begrepen hoe deze werkt.
- Wijzig dit product op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid kunnen aansturen en de levensduur van het product kunnen beïnvloeden.

Er zijn specifieke toepassingen waarvoor het product is ontworpen.

- Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Probeer kleine apparatuur NIET met geweld te verplaatsen. het werk van grotere industriële apparatuur doen. Er zijn bepaalde toepassingen waarvoor deze apparatuur is ontworpen. Het zal de klus beter en beter klaren veilig op de capaciteit waarvoor het bedoeld is. GEBRUIK DIT NIET apparatuur gebruiken voor een doel waarvoor het niet bedoeld is.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- Inspecteer het werkgebied voor elk gebruik. Houd het werkgebied schoon, droog en vrij van rommel en goed verlicht. Rommelige, natte of donkere werkplekken kunnen leiden tot letsel. Als u het product in krappe werkruimtes gebruikt, kunt u gevraagd dicht bij de omgeving komen. andere snijgereedschappen en roterende onderdelen.
- Gebruik het product niet als er een risico bestaat op brand of een explosie; bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De product kan vonken veroorzaken, die de brandbare vloeistoffen, gassen of stof kunnen ontsteken.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met een elektrische bron. Het gereedschap is niet geïsoleerd en contact kan een elektrische schok veroorzaken.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het bedienen van de machine. het gereedschap. Laat kinderen het product niet hanteren.
- Wees op de hoogte van alle elektriciteitsleidingen, elektrische circuits, waterleidingen en andere mechanische gevaren in uw werkgebied. Sommige van deze gevaren kunnen zijn verborgen voor uw zicht en kan persoonlijk letsel en/of eigendommen veroorzaken schade bij contact.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u iets doet. het gereedschap bedienen. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid terwijl Het bedienen van het gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding, bungelende voorwerpen of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden, of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende delen. Luchtoffeningen op het gereedschap bedekken vaak bewegende delen en moeten vermeden worden.

- Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik ANSI Z87.1-conforme veiligheidsbril (geen veiligheidsbril) met zijbescherming, of indien nodig een gezichtsscherm. Gebruik een stofmasker in stoffige werkomstandigheden.
- Gebruik ook antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, handschoenen, stofafzuigsystemen en gehoorbescherming indien van toepassing. Dit geldt voor alle personen in de werkgebied.
- Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede basis en evenwicht.
- Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie.
- Verwijder sleutels of moersleutels voordat u het gereedschap aansluit op een luchttoevoer, stroomvoorziening of het gereedschap inschakelt. Een linker sleutel of moersleutel die aan een Het draaiende deel van het gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Zet het werk vast met klemmen of een bankschroef in plaats van met uw hand wanneer praktisch. Deze veiligheidsmaatregel zorgt voor een correcte werking van het gereedschap met zowel handen.

REINIGINGSGEBRUIK EN ONDERHOUD

- Forceer de reiniger niet. Gereedschappen doen hun werk beter en veiliger als ze in de manier waarop ze zijn ontworpen. Plan uw werk en gebruik de juiste gereedschap voor de klus.
- Controleer voor elk gebruik en voordat u het apparaat aansluit op beschadigde onderdelen. reiniger aan een hogedrukreiniger. Controleer zorgvuldig of de reiniger werkt goed functioneren en de beoogde functie uitvoeren. Vervang beschadigde of versleten onderdelen. Gebruik de reiniger nooit met een beschadigd onderdeel.
- Bewaar de reiniger wanneer deze niet in gebruik is. Bewaar deze op een droge, veilige plaats, buiten bereik van buiten bereik van kinderen. Controleer de reiniger op goede werking voordat u hem gebruikt. opslag en hergebruik.
- Gebruik uitsluitend vervangende onderdelen die door de distributeur worden aanbevolen. Onderdelen die geschikt zijn voor een bepaalde reiniger, kunnen een risico op letsel opleveren wanneer gebruikt met een andere reiniger.
- Gebruik nooit een onderdeel met een lagere werkdruk dan de reiniger.
- Laat de reiniger niet onbeheerd achter als deze onder druk staat.
- Draai de reiniger niet om als deze onder druk staat door aansluiting op een werkende hogedrukreiniger om te voorkomen dat er water onder hoge druk wordt gespoten kan persoonlijk letsel veroorzaken.

SPECIFIEKE BEDIENINGSWAARSCHUWINGEN

- Overschrijd de nominale PSI-capaciteit NIET.
- Houd lichaamsdelen uit de buurt van de sproeikoppen en de rok tijdens het spuiten. werkende machine.
- Til de machine NIET van het oppervlak en richt de sproeikoppen niet op mensen terwijl in werking.
- Draag de juiste veiligheidsuitrusting, inclusief ANSI Z87.1-goedgekeurde veiligheidsuitrusting. bril.
- Alleen gebruiken op harde, vlakke oppervlakken.
- Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht.
- Alleen door de fabrikant geleverde bevestigingen en/of adapters mogen worden gebruikt. gebruikt.
- Niet geschikt voor gebruik door of in de buurt van kinderen.

PAKKETLIJST

2 x verlengstok

1 x Hogedrukreiniger Oppervlaktereiniger

2 x Vervangende sproeiers

1 x Teflontape

4 x O-ringen


1 x Doorlopende naald

1 x Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING & WERKING

OPZETTEN

1. Trek de kraag aan het snelkoppelingsseinde terug van toverstaf.
2. Duw de oppervlaktereiniger op zijn plaats.
3. Duw de kraag naar voren, steek het oppervlak erin reiniger en ontgrendel de kraag. Zorg ervoor dat de kraag schuift helemaal naar voren. Tug op oppervlaktereiniger om er zeker van te zijn dat het stevig op zijn plaats.

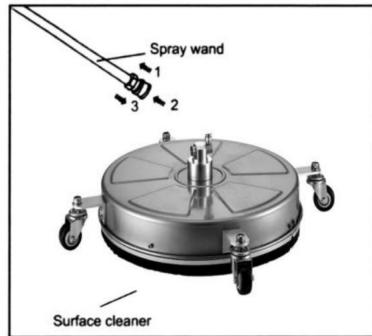

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

1. Verwijder los vuil uit het te reinigen gebied.
2. Probeer nooit een oppervlak schoon te maken met voorwerpen die uitsteken uit de oppervlak dat wordt gereinigd. Als u tijdens de werking een verhoogd obstakel raakt, zal dit machine beschadigen. Als er contact optreedt en dit resulteert in trillingen wanneer machine in werking is, STOP met schoonmaken en controleer de sproeibalk.

OPSTARTEN

1. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten.
2. Ontgrendel het pistool en knijp de trekker tijdens het starten van de druk Wasmachine.
3. Er zal water uit de sproeiers van de Surface Cleaner. Zorg ervoor sproeiers zijn niet verstopt en sproeipatroon is niet grillig.
4. Loop langzaam achter de unit en maak schoon als je gaat. Als er strepen ontstaan, vertraag dan het tempo. Laat de machine niet stil blijven staan stilstaand op zachte oppervlakken zoals hout.



UITGESCHAKELD

1. Schakel de hogedrukreiniger uit.
2. Draai de watertoevoer dicht.
3. Knijp in de trekker van het pistool om de waterdruk te verlichten.
4. Koppel de hendel van de hogedrukreiniger los en veeg het apparaat schoon. Berg het apparaat op in een droge omgeving.

NA ELK GEBRUIK


Voer de volgende inspecties uit na elk gebruik om de reiniger schoon te maken en Maak het klaar voor het volgende gebruik.

- Verwijder vuil of vreemd materiaal onder de behuizing en de wielen. Gebruik indien nodig een doek of spons om de oppervlaktereiniger te wassen en spoel het af met kraanwater.
- Controleer op losse onderdelen en eventuele schade.

REINIGING EN VERVANGING VAN SPUITMONDEN

1. Verwijder het mondstuk met een geschikte sleutel (11 mm)
2. Spoel de gaten met schoon water om onzuiverheden te verwijderen.
3. Bedek de Schroefdraad van de sproeiers met de bevestigende teflontape.
4. Lijn de opening van de sputmond uit en plaats de sputmonden terug op de sproeibalk. Draai het goed vast.

Let op: Als het mondstuk moeilijk te verwijderen is, verwarm het dan met een fohn. alvorens te verwijderen.


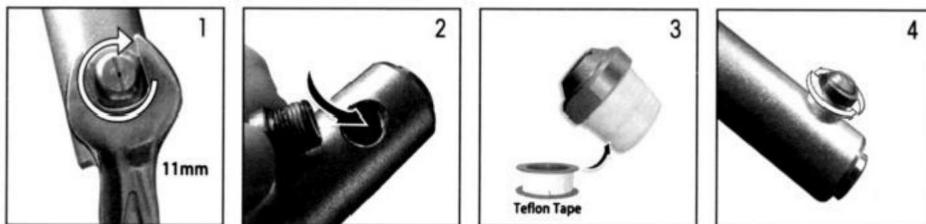


TOP ONDERHOUD

Als de spilverbinding lekt, vervang dan de o-ringen.

Volg de volgende stappen:

1. Verwijder de schroef uit de behuizing met behulp van een inbussleutel van 5 mm.
2. Vervang de originele kapotte o-ring door nieuwe o-ring(en).
3. Plaats de schroef terug met behulp van een inbussleutel van 5 mm.

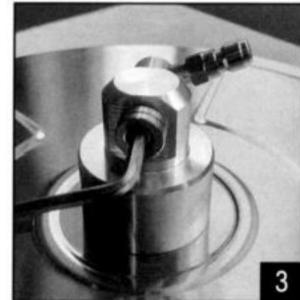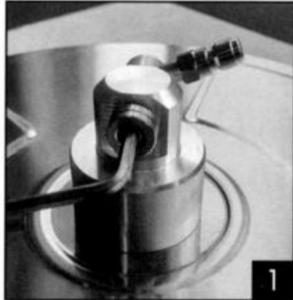

PROBLEEMOPLOSSING		
PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJK OORZAAK	CORRIGERENDE MAATREGELEN
Ontbrekende onderdelen	Beschadigd pakket	Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.
Onvoldoende reinigingskracht	Niet genoeg PSI van hogedrukreiniger	Zorg ervoor dat de eenheid minimaal produceert hogedrukreiniger 2.000 PSI.
	Mondstuk verstopt of versleten	Reinig of vervang de sproeiers.
Spuitbalk zal niet draaien	Defecte borgring losgemaakt	Niet gebruiken! Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.
	Onstabiel verbinding, de sproebalk is eraf gevallen	
	Afdichting defect, water schieten van draaibaar	
Excessief trilling van oppervlaktereiniger	Mondstuk verstopt	Reinig of vervang de sproeiers.
Gestreept schoonmaakpatroon	Mondstuk verstopt	Reinig of vervang de sproeiers.
	Maak te snel schoon. Verlaag het tempo.	
Toplekken	De o-ring is kapot. Raadpleeg de instructies.	

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRYCKTVVÄTT YTARENGÖRING

MODELL: BS18S

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HÖRTRYCKSVÄTTARE
YTRENARE

MODELL: BS18S



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fätt. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya Rotary Surface Cleaner! Du kan vara säker på att denna rengöringsmaskin konstruerades och designades med kvalitet och prestanda i åtanke. Varje komponent har testats noggrant säkerställa hög acceptans.

Denna ytrengöring är designad för högtryckstvätt av olika utomhusytor som betong, asfalt, gatstensgångar, pool däck, etc. Anslut den roterande ytrengöringen till din högtryckstvätt, dra i avtryckaren och gå bakom för snabb och effektiv rengöring!

SPECIFIKATIONER

Max. Tryck (PSI/BAR)	4000/276
Min. Tryck (PSI/BAR)	2000/138
Max. Flödeshastighet (GPM/LPM)	3,9/14,7
Max. Temperatur (°F/°C)	140/60

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

EN VARNING

Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller skada på egendom.

- Varningarna, varningarna och instruktionerna i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Utöva sunt förnuft och var försiktig när du använder detta verktyg.

Var alltid medveten om miljön och se till att verktyget används säkert och ansvarsfullt.

- Låt inte personer använda eller montera produkten förrän de har gjort det läs denna bruksanvisning och har förstått hur det fungerar.
- Modifiera inte denna produkt på något sätt. Obehörig ändring kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka produktens livslängd.
- . Det finns specifika applikationer som produkten är designad för.
- Använd rätt verktyg för jobbet. Försök INTE att tvinga liten utrustning till göra arbetet med större industriutrustning. Det finns vissa applikationer som denna utrustning är designad för. Det kommer att göra jobbet bättre och mer säkert i den kapacitet den var avsedd för. ANVÄND INTE detta utrustning för ett ändamål som den inte var avsedd för.

SÄKERHET FÖR ARBETSOMRÅDE

- Inspektera arbetsområdet före varje användning. Håll arbetsområdet rent, torrt och fritt från rörigt och väl upplyst. Rörliga, våta eller mörka arbetsområden kan leda till skador. Om du använder produkten i trånga arbetsområden kan du hamna farligt nära andra skärverktyg och roterande delar.
- Använd inte produkten där det finns risk att orsaka brand eller en explosion; t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. De produkten kan skapa gnistor som kan antända brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- Låt inte produkten komma i kontakt med en elektrisk källa. Verktyget är inte isolerat och kontakt kommer att orsaka elektriska stötar.
- Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet när du arbetar verktyget. Låt inte barn hantera produkten.
- Var medveten om alla kraftledningar, elektriska kretsar, vattenledningar och annat mekaniska faror i ditt arbetsområde. Vissa av dessa faror kan vara dold för dig och kan orsaka personskada och/eller egendom skada om den kontaktas.

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förfnuft när använda verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet medan användning av verktyget kan resultera i allvarliga personskador.
- Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder, dinglande föremål eller smycken. Håll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Luftventiler på verktyget täcker ofta rörliga delar och bör undvikas.

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning vid behov. Använda ANSI Z87.1-kompatibla skyddsglasögon (ej skyddsglasögon) med sidoskydd, eller vid behov en ansiktsskärm. Använd en dammask i dammiga arbetsförhållanden.
- Använd även halkfria skyddsskor, hjälm, handskar, dammuppsamlingsystem och hörselskydd när så är lämpligt. Detta gäller alla personer i arbetsområde.
- Gå inte för långt. Håll alltid rätt fotfäste och balans.
- Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.
- Ta bort nycklar eller skiftnycklar innan du ansluter verktyget till en luftkälla, strömförsljning eller slår på verktyget. En vänster skiftnyckel eller nyckel fäst vid en roterande del av verktyget kan orsaka personskada.
- Säkra arbetet med klämmor eller ett skruvståd istället för handen när praktisk. Denna säkerhetsåtgärd möjliggör korrekt användning av verktyget med båda händer.

RENARE ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- Tvinga inte rengöringsmedlet. Verktyg gör ett bättre och säkrare jobb när de används i sätt för vilket de är utformade. Planera ditt arbete och använd rätt verktyg för jobbet.
- Kontrollera om det finns skadade delar före varje användning och innan du ansluter renare till en högtryckstvätt. Kontrollera noga att rengöringsmaskinen fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig dammsugaren med en skadad del.
- Förvara rengöringsmedlet när det inte används. Förvara den på en torr, säker plats utanför räckhåll för barn. Inspektera rengöringsmedlet för gott skick innan lagring och återanvändning.
- Använd endast reservdelar som rekommenderas av distributören. Delar som kan vara lämpliga för en städare kan skapa risk för skador när används med ett annat rengöringsmedel.
- Använd aldrig en del med lägre driftstryck än rengöringsmedlet.
- Lämna inte rengöringsmedlet utan uppsikt när det står under tryck.
- Vänd inte på dammsugaren när den är trycksatt genom anslutning till en drift högtryckstvätt för att undvika högtrycksspruta vatten som kan orsaka personskada.

SPECIFIKA ANVÄNDNINGSVARNINGAR

- Överskrid INTE den nominella PSI-kapaciteten.
- Håll kroppsdelar borta från munstyckshuvuden och borta från kjolen under tiden manövreringsmaskin.
- Lyft INTE maskinen från ytan eller rikta munstyckshuvudena mot människor medan fungerar.
- Bär rätt säkerhetsutrustning inklusive ANSI Z87.1 godkänd säkerhet glasögon.
- Använd endast på hårda, jämma ytor.
- Inga ändringar får göras på denna produkt.
- Endast tillbehör och/eller adaptrar som tillhandahålls av tillverkaren ska vara begagnad.
- Ej för användning av eller i närheten av barn.

PAKETLISTA

2 x förlängningsstav

1 x Ytrengöring med högtryckstvätt

2 x Ersättningsmunstycken

1 x Teflontejp

4 x O-ringar

1 x genomgående nål

1 x Bruksanvisning

FÖRBEREDELSE OCH DRIFT

INSTÄLLNING

1. Dra tillbaka kragen på snabbkopplingsänden av trollstav.
2. Skjut in ytrenöringsmedlet på plats.
3. Skjut kragen framåt, sätt in ytan renare och släppkrage. Se till att kragen glider hela vägen fram. Bogserbåt på ytrenöringsmedel för att se till att det är det säkert på plats.



YTAFÖRBREDNING

1. Ta bort allt löst skräp från området som ska rengöras.
2. Försök aldrig att rengöra ytan med föremål som sticker ut från ytan som rengörs. Att slå på något upphöjt hinder under drift kommer skada maskinen. Om kontakt uppstår och resulterar i vibrationer när kör maskinen, STOPP rengöringen och kontrollera spraybalken.

UPPSTART

1. Se till att alla anslutningar är säkra.
2. Lås upp avtryckarpistolen och kläm avtryckaren när trycket startas
Bricka.
3. Vatten kommer att börja rinna från munstycken på Surface Cleaner. Säkerställa munstycken är inte igensatta och sprutmönster är inte oberäknelig.
4. Gå långsamt bakom enheten och städa närliggande områden. Om ränder uppstår, sakta ner takten. Låt inte maskinen stå kvar stationär på mjuka ytor som trä.



STÄNGNING

1. Stäng av högtryckstvätten.
2. Stäng av vattentillförseln.
3. Tryck på avtryckarpistolen för att minska vattentrycket.
4. Koppla bort högtryckstvättens handtag och torka av enheten. Förvara enheten i torr miljö.

EFTER VARJE ANVÄNDNING





Utför följande inspektioner efter varje användning för att rengöra rengöringsmedlet och redo för nästa användning.

- Rensa bort smuts eller främmande material under huset och hjul. Använd vid behov en trasa eller svamp för att tvätta ytrengringen och skölj den med kranvattnet.
- Kontrollera om det finns lösa delar och eventuella skador.

RENGÖRING & BYTE AV MUZAR

1. Ta bort munstycket med lämplig skiftnyckel (11 mm)
2. Skölj hålen med rent vatten för att rengöra föroreningar.
3. Täck munstyckets gänga med påsatt teflontejp.
4. Rikta in munstucksöppningen och sätt tillbaka munstyckena till sprutstången. Dra åt ordentligt.

Obs: Om munstycket är svårt att ta bort, värm upp det med en varmblåsare innan du tar bort.

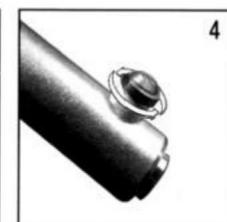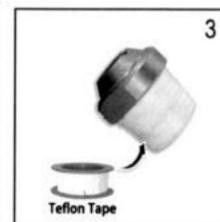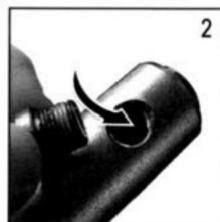
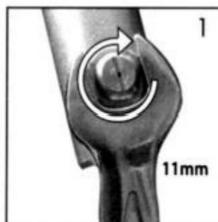


TOPP UNDERHÅLL

Om vridanslutningen läcker, byt o-ringarna.

Se följande steg:

1. Ta bort skruven från huset med en 5 mm insexnyckel.
2. Byt ut den trasiga original O-ringen mot nya O-ringar.
3. Sätt tillbaka skruven med en 5 mm insexnyckel.

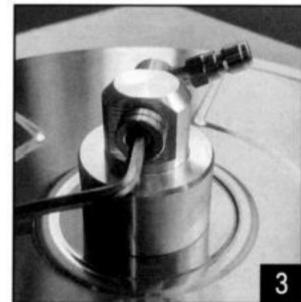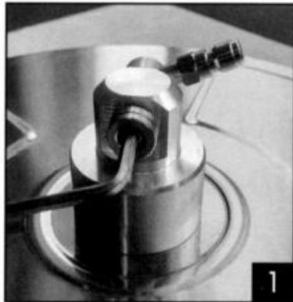

FELSÖKNING		
PROBLEM	SANNOLIK ORSAKA	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Saknade delar	Skadat paket	Kontakta vår kundtjänst för hjälp.
Otillräcklig rengöringskraft	Inte tillräckligt med PSI från högtryckstvätt	Se till att enheten producerar ett minimum högtryckstvätt 2 000 PSI.
	Munstycket blockerat eller slitna	Rengör eller byt ut munstyckena.
Spraybar kommer inte	Defekt, snäppring lossnat	Använd inte! Kontakta vår kundtjänst för hjälp.
	Instabil anslutning, den spraybar ramlade av	
	Tätningsfel, rotera vatten skjuter från snurra	
Överdriven vibration av ytrengöringsmedel	Munstycket igensatt	Rengör eller byt ut munstyckena.
Strimlad rengöringsmönster	Munstycket igensatt	Rengör eller byt ut munstyckena.
	Rengöring för snabbt Sänkt tempot.	
Toppläckor	O-ringen är trasig Se instruktionerna.	

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support