

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ELECTRIC SAUCE MAKING MACHINE

MODEL:ETC-1C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Electric sauce making
machine

MODEL:ETC-1C



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning- To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Indoor Use Only

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

1.READ ALL INSTRUCTIONS.

2.Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

3.Please check that the specified supply voltage in the product is consistent with the supply voltage(AC only).

4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

5.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

6.To protect against electrical hazards, do not put the Drink Mixer in water or other liquids

7. Avoid contact with moving parts.

8. Do not operate the Electric sauce making machine or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

9. Do not use outdoors. **FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

10. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.

11. Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. **Electric Shock Danger!** Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance personnel.
14. **WARNING!** It is strictly prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid. The machine must be fully cool before cleaning.
15. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.
16. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end, otherwise it will cause the components overheating and burning due to poor contact.
17. Do not leave the product to work with no one watching. If the machine is overheating, please stop working immediately and unplug the power.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CORRECT DISPOSAL

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
--	---

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.


Always disconnect the mains plug before cleaning.

ETC-1C PART LIST

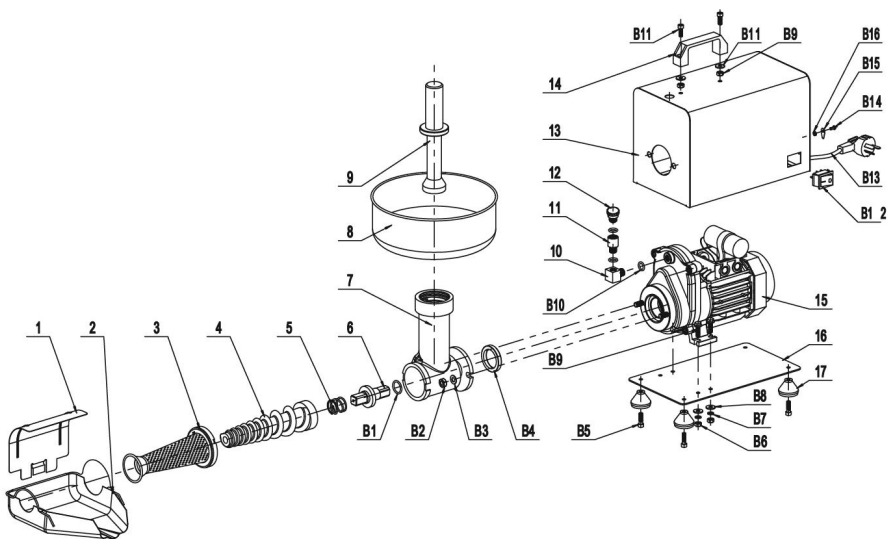

NO.	DES.	QTY	NO.	DES.	QTY
1	Trough Brace	1	B1	O Ring	1
2	Trough	1	B2	Hex Nut M8	2
3	Filter	1	B3	Flat Washer 8	2
4	Screw Feeder	1	B4	Oil Seal	1
5	Drive Spring	1	B5	Hexagon Screw	4
6	Drive Shaft	1	B6	Hex Nut M6	4
7	Body	1	B7	Standard Spring Washer	4
8	Funnel	1	B8	Flat Washer 6	6
9	Pestle	1	B9	Hexagon Bolt with Flange	4
10	Conector1	1	B10	O Ring	3
11	Conector2	1	B11	Hexagon Screw	6
12	Oil Hole Bolt	1	B12	Switch	1
13	Motor Cover	1	B13	Power Line	1
14	Square Handle	1	B14	Hexagon Screw M14×10	1
15	Gearbox Assembly	1	B15	Card	1
16	Bottom Panel	1	B16	Hex Nut M4	1
17	Rubber Feet	4			

Address : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MACHINE ÉLECTRIQUE À FAIRE DES SAUCES

MODÈLE : ETC-1C

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Machine électrique pour faire des
sauces

MODÈLE : ETC-1C



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Utilisation en intérieur uniquement

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être prises.
suivi, y compris les suivants.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le mettre ou de le retirer.
pièces et avant le nettoyage.

3. Veuillez vérifier que la tension d'alimentation spécifiée dans le produit est
compatible avec la tension d'alimentation (CA uniquement).

4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.
et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant
d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou
instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre
les dangers encourus.

5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation
l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

6. Pour vous protéger contre les risques électriques, ne mettez pas le mélangeur de boissons dans l'eau
ou d'autres liquides

7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

8. N'utilisez pas la machine à sauce électrique ou tout autre appareil électrique.
équipement avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après un dysfonctionnement ou une panne de l'appareil
tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez-le au magasin agréé le plus proche
centre de service pour examen, réparation ou réglage.

9. Ne pas utiliser à l'extérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

10. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir ou toucher
surfaces chaudes.

11. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
13. Danger de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel réparer les produits, sinon cela pourrait entraîner un choc électrique. Lorsque des pannes surviennent, elles doivent être réparées par un service de maintenance qualifié personnel.
14. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit de placer le corps principal de la machine et le cordon d'alimentation dans un liquide. La machine doit être complètement refroidie avant nettoyage.
15. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source d'incendie, sinon le produit sera endommagé ou même dangereux. Une fois la pièce
Si le produit est en feu, n'utilisez pas directement d'eau pour éteindre l'incendie.
un chiffon humide pour couvrir le site de l'incendie.
16. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon elle provoquera une surchauffe et une brûlure des composants en raison de mauvais contact.
17. Ne laissez pas le produit fonctionner sans surveillance. Si la machine
en cas de surchauffe, veuillez arrêter immédiatement de travailler et débrancher l'alimentation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques.

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.


Always disconnect the mains plug before cleaning.

ETC-1C PART LIST

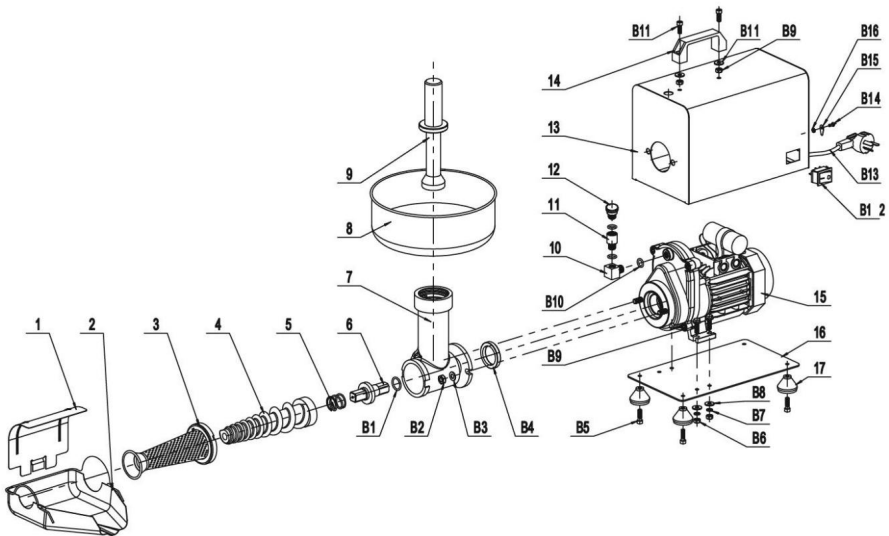

NO.	DES.	QTY	NO.	DES.	QTY
1	Trough Brace	1	B1	O Ring	1
2	Trough	1	B2	Hex Nut M8	2
3	Filter	1	B3	Flat Washer 8	2
4	Screw Feeder	1	B4	Oil Seal	1
5	Drive Spring	1	B5	Hexagon Screw	4
6	Drive Shaft	1	B6	Hex Nut M6	4
7	Body	1	B7	Standard Spring Washer	4
8	Funnel	1	B8	Flat Washer 6	6
9	Pestle	1	B9	Hexagon Bolt with Flange	4
10	Conector1	1	B10	O Ring	3
11	Conector2	1	B11	Hexagon Screw	6
12	Oil Hole Bolt	1	B12	Switch	1
13	Motor Cover	1	B13	Power Line	1
14	Square Handle	1	B14	Hexagon Screw M14×10	1
15	Gearbox Assembly	1	B15	Card	1
16	Bottom Panel	1	B16	Hex Nut M4	1
17	Rubber Feet	4			

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 72021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE SAUCENMASCHINE

MODELL: ETC-1C

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrische Soßenmaschine

MODELL: ETC-1C



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Nur zur Verwendung im Innenbereich

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen
befolgt, einschließlich des Folgenden.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

**2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es an- oder ausziehen.
Teile und vor der Reinigung.**

3. Bitte überprüfen Sie, ob die angegebene Versorgungsspannung im Produkt
im Einklang mit der Versorgungsspannung (nur AC).

4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden
und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel
erfahrungs- und kenntnisbezogen, wenn sie beaufsichtigt werden oder
Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden haben.
die damit verbundenen Gefahren.

5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer
Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

6. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren den Drink Mixer nicht in Wasser legen
oder andere Flüssigkeiten

7. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.

8. Betreiben Sie die elektrische Soßenmaschine oder andere elektrische
Geräte mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion oder
fallen gelassen oder beschädigt wurde. Bringen Sie es zum nächsten autorisierten
Serviceeinrichtung zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung.

9. Nicht im Freien verwenden. **NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH**

10. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder berühren
heiße Oberflächen.

11. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie sie nicht weg.

12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.

von seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

13. **Stromschlaggefahr!** Nichtfachkräften ist es untersagt,

reparieren, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann. Wenn

Störungen auftreten, sollte es von einem qualifizierten Wartungspersonal repariert werden
Personal.

14. **WARNUNG!** Es ist strengstens verboten, den Hauptkörper der Maschine
und das Netzkabel in Flüssigkeiten tauchen. Die Maschine muss vollständig abgekühlt sein, bevor
Reinigung.

15. Stellen Sie das Produkt nicht direkt aufs Feuer oder in die Nähe einer Feuerquelle, da das
Produkt sonst beschädigt wird oder sogar eine Gefahr darstellt. Sobald ein Teil

Wenn das Produkt brennt, verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie
ein feuchtes Tuch zum Abdecken der Feuerstelle.

16. Wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt werden,
sonst kommt es zu einer Überhitzung und Verbrennung der Komponenten aufgrund
schlechter Kontakt.

17. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Wenn die Maschine
überhitzt, beenden Sie die Arbeit bitte sofort und ziehen Sie den Netzstecker.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte.

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.

Always disconnect the mains plug before cleaning.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Schanghai



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 72021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA ELETTRICA PER LA SALSA

MODELLO: ETC-1C

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Macchina elettrica per la
preparazione di salse

MODELLO: ETC-1C



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Solo per uso interno

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario adottare le precauzioni di sicurezza di base seguito, compreso quanto segue.

1.LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI.

2. Scollegare dalla presa quando non in uso, prima di indossare o togliere parti e prima della pulizia.

3. Verificare che la tensione di alimentazione specificata nel prodotto sia coerente con la tensione di alimentazione (solo CA).

4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.

5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

6. Per proteggersi dai rischi elettrici, non mettere il Drink Mixer in acqua o altri liquidi

7. Evitare il contatto con le parti in movimento.

8. Non utilizzare la macchina elettrica per la salsa o qualsiasi altro apparecchio elettrico apparecchiatura con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'unità non funziona correttamente o è caduto o danneggiato in qualsiasi modo. Restituirlo al centro autorizzato più vicino struttura di assistenza per esame, riparazione o regolazione.

9. Non utilizzare all'aperto. **SOLO PER USO DOMESTICO**

10. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde.

11. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non gettarlo via.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone ugualmente qualificate per evitare pericoli.
13. **Pericolo di scosse elettriche!** Al personale non professionista è vietato riparare i prodotti, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Quando i guasti accadono, dovrebbe essere riparato da un addetto alla manutenzione qualificato personale.
14. **ATTENZIONE!** È severamente vietato mettere il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. La macchina deve essere completamente fredda prima pulizia.
15. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di incendio, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o addirittura potrebbe rappresentare un pericolo. Una volta che la parte del prodotto è in fiamme, non usare direttamente acqua per spegnere l'incendio. Utilizzare un panno umido per coprire la zona dell'incendio.
16. Quando la spina è inserita nella presa, deve essere inserita fino in fondo, altrimenti causerà il surriscaldamento e la combustione dei componenti a causa di scarso contatto.
17. Non lasciare il prodotto in funzione senza che nessuno lo guardi. Se la macchina si surriscalda, interrompere immediatamente il lavoro e scollegare l'alimentazione.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici.

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.


Always disconnect the mains plug before cleaning.

ETC-1C PART LIST

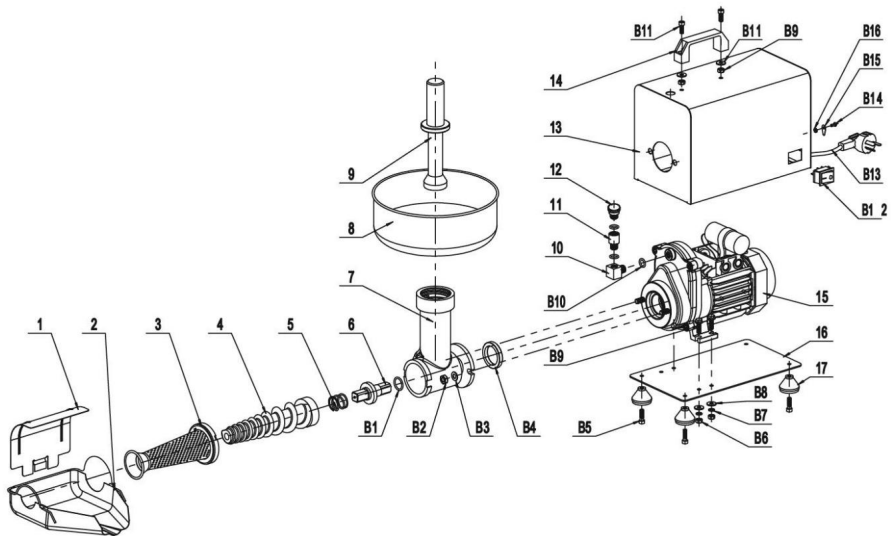

NO.	DES.	QTY	NO.	DES.	QTY
1	Trough Brace	1	B1	O Ring	1
2	Trough	1	B2	Hex Nut M8	2
3	Filter	1	B3	Flat Washer 8	2
4	Screw Feeder	1	B4	Oil Seal	1
5	Drive Spring	1	B5	Hexagon Screw	4
6	Drive Shaft	1	B6	Hex Nut M6	4
7	Body	1	B7	Standard Spring Washer	4
8	Funnel	1	B8	Flat Washer 6	6
9	Pestle	1	B9	Hexagon Bolt with Flange	4
10	Conector1	1	B10	O Ring	3
11	Conector2	1	B11	Hexagon Screw	6
12	Oil Hole Bolt	1	B12	Switch	1
13	Motor Cover	1	B13	Power Line	1
14	Square Handle	1	B14	Hexagon Screw M14×10	1
15	Gearbox Assembly	1	B15	Card	1
16	Bottom Panel	1	B16	Hex Nut M4	1
17	Rubber Feet	4			

Indirizzo : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sciangai



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 72021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MAQUINA ELECTRICA PARA HACER SALSAS

MODELO: ETC-1C

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maquina eléctrica para hacer
salsas

MODELO: ETC-1C



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Uso en interiores únicamente

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben tomar precauciones básicas de seguridad.
seguido, incluyendo lo siguiente.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ponérselo o quitárselo.
piezas y antes de limpiarlas.

3. Verifique que el voltaje de suministro especificado en el producto sea
compatible con el voltaje de suministro (solo CA).

4. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años.

y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes
de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender
los peligros que conlleva.

5. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso

El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

6. Para protegerse contra peligros eléctricos, no coloque el mezclador de bebidas en agua.
u otros líquidos

7. Evite el contacto con piezas móviles.

8. No opere la máquina eléctrica para hacer salsas ni ningún otro aparato eléctrico.

equipo con un cable o enchufe dañado, o después de que la unidad funcione mal o esté

Si se ha caído o dañado de alguna manera, devuélvalo al centro autorizado más cercano.
instalación de servicio para examen, reparación o ajuste.

9. No utilizar en exteriores. SOLO PARA USO DOMÉSTICO

10. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque
superficies calientes.

11. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.
12. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante.
su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
13. ¡ Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido
Repare los productos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica.
Si ocurren fallas, deben ser reparadas por un mantenimiento calificado.
personal.
14. ¡ ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido colocar el cuerpo principal de la máquina
y el cable de alimentación en cualquier líquido. La máquina debe estar completamente fría antes
limpieza.
15. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de una fuente de fuego, de lo
contrario el producto se dañará o incluso resultará peligroso. Una vez que se haya desmontado el producto,
Si el producto se incendia, no use agua directamente para apagar el fuego.
un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.
16. Al enchufar el enchufe a la toma de corriente, debe enchufarse hasta el final, de lo contrario
provocará que los componentes se sobrecalienten y se quemen debido a
Mal contacto.
17. No deje el producto en funcionamiento sin que nadie lo vigile. Si la máquina
Si se sobrecalienta, deje de trabajar inmediatamente y desconecte la alimentación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino
Deben llevarse a un punto de recolección para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
dispositivos electronicos.

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.

Always disconnect the mains plug before cleaning.


ETC-1C PART LIST

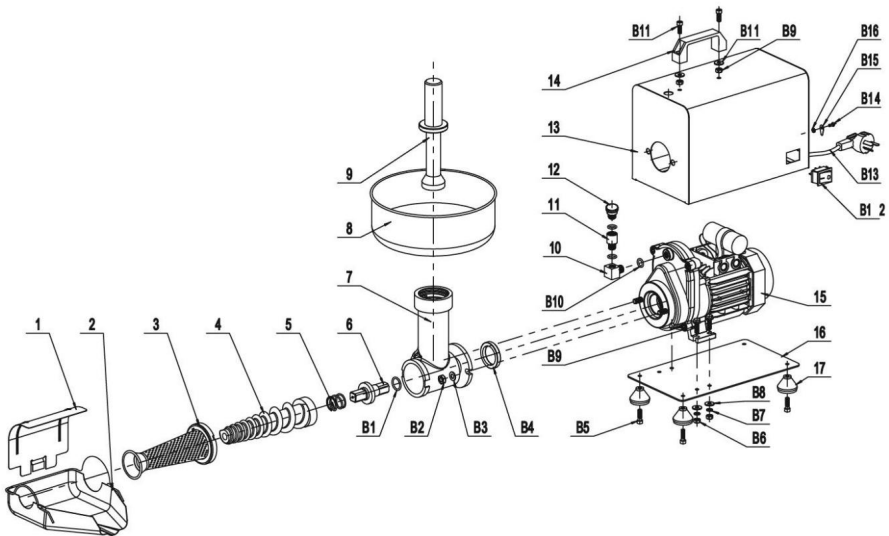

NO.	DES.	QTY	NO.	DES.	QTY
1	Trough Brace	1	B1	O Ring	1
2	Trough	1	B2	Hex Nut M8	2
3	Filter	1	B3	Flat Washer 8	2
4	Screw Feeder	1	B4	Oil Seal	1
5	Drive Spring	1	B5	Hexagon Screw	4
6	Drive Shaft	1	B6	Hex Nut M6	4
7	Body	1	B7	Standard Spring Washer	4
8	Funnel	1	B8	Flat Washer 6	6
9	Pestle	1	B9	Hexagon Bolt with Flange	4
10	Conector1	1	B10	O Ring	3
11	Conector2	1	B11	Hexagon Screw	6
12	Oil Hole Bolt	1	B12	Switch	1
13	Motor Cover	1	B13	Power Line	1
14	Square Handle	1	B14	Hexagon Screw M14×10	1
15	Gearbox Assembly	1	B15	Card	1
16	Bottom Panel	1	B16	Hex Nut M4	1
17	Rubber Feet	4			

Dirección : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Llevar a la fuerza



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ELEKTRYCZNA MASZYNA DO PRZYRZĄDZANIA SOSÓW

MODEL:ETC-1C

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektryczna maszyna do
robienia sosu

MODEL:ETC-1C



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności

Następnie dodano następujące elementy.

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

2. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem.

3. Sprawdź, czy podane napięcie zasilania w produkcie jest zgodne z
zgodne z napięciem zasilania (tylko prąd zmienny).

4. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.

oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o ich braku
doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub
instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia
związane z tym zagrożenia.

5. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie

Dzieci nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.

6. Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie umieszczaj miksera do napojów w wodzie.
lub inne płyny

7. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.

8. Nie używaj elektrycznej maszyny do robienia sosów ani żadnego innego urządzenia elektrycznego.
sprzęt z uszkodzonym przewodem lub wtyczką albo po awarii urządzenia lub jego
upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Zwróć je do najbliższego autoryzowanego punktu
do punktu serwisowego w celu przeprowadzenia kontroli, naprawy lub regulacji.

9. Nie stosować na zewnątrz. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

10. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani go dotykał.
gorące powierzchnie.

11. Umieścić tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.
12. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, swojego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
13. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Personelowi nieprofesjonalnemu zabrania się naprawiać produkty, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Kiedy jeśli awarie się zdarzają, naprawę powinien wykonać wykwalifikowany serwisant personel.
14. OSTRZEŻENIE! Surowo zabrania się umieszczania korpusu maszyny i przewód zasilający do jakiegokolwiek płynu. Maszyna musi być całkowicie schłodzona przed czyszczenie.
15. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na ogniu lub w pobliżu źródła ognia, w przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu lub nawet będzie stanowił zagrożenie. Po rozłożeniu Jeśli produkt jest w ogniu, nie używaj bezpośrednio wody do gaszenia ognia. Użyj mokrą szmatkę do przykrycia miejsca pożaru.
16. Wkładając wtyczkę do gniazdka, należy ją włożyć do końca, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania i spalenia podzespołów.
słaby kontakt.
17. Nie pozostawiaj produktu do pracy bez nadzoru. Jeśli maszyna przegrzewa się, należy natychmiast przerwać pracę i odłączyć urządzenie od zasilania.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu urządzenia elektroniczne.

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.


Always disconnect the mains plug before cleaning.

ETC-1C PART LIST

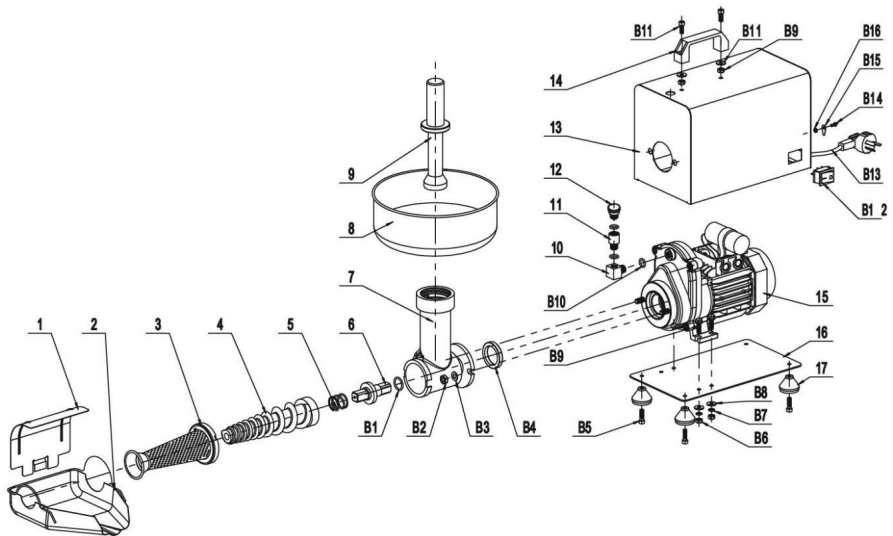

NO.	DES.	QTY	NO.	DES.	QTY
1	Trough Brace	1	B1	O Ring	1
2	Trough	1	B2	Hex Nut M8	2
3	Filter	1	B3	Flat Washer 8	2
4	Screw Feeder	1	B4	Oil Seal	1
5	Drive Spring	1	B5	Hexagon Screw	4
6	Drive Shaft	1	B6	Hex Nut M6	4
7	Body	1	B7	Standard Spring Washer	4
8	Funnel	1	B8	Flat Washer 6	6
9	Pestle	1	B9	Hexagon Bolt with Flange	4
10	Conector1	1	B10	O Ring	3
11	Conector2	1	B11	Hexagon Screw	6
12	Oil Hole Bolt	1	B12	Switch	1
13	Motor Cover	1	B13	Power Line	1
14	Square Handle	1	B14	Hexagon Screw M14×10	1
15	Gearbox Assembly	1	B15	Card	1
16	Bottom Panel	1	B16	Hex Nut M4	1
17	Rubber Feet	4			

Adres : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 72021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE SAUSMAKER

MODEL:ETC-1C

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrische sausmachine

MODEL:ETC-1C



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Alleen voor gebruik binnenshuis

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen volgens, waaronder het volgende.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.

2. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u het aan- of uittrekt. onderdelen en vóór het schoonmaken.

3. Controleer of de opgegeven voedingsspanning in het product overeenkomt met de in overeenstemming is met de voedingsspanning (alleen AC).

4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek daaraan van ervaring en kennis als zij toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen de gevaren die ermee gepaard gaan.

5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

6. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de Drink Mixer niet in water dompelen. of andere vloeistoffen

7. Vermijd contact met bewegende delen.

8. Gebruik de elektrische sausmachine of andere elektrische apparaten niet. apparatuur met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of is gevallen of op welke manier dan ook beschadigd. Retourneer het naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of aanpassing.

9. Niet buitenshuis gebruiken. **UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

10. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of het apparaat aanraken. hete oppervlakken.

11. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Gooi hem niet weg.
12. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen, zijn serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
13. **Gevaar voor elektrische schokken!** Het is niet-professioneel personeel verboden om de producten repareren, anders kan dit leiden tot een elektrische schok. Wanneer Als er storingen optreden, moet deze worden gerepareerd door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus personeel.
14. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van de machine en het netsnoer in een vloeistof. De machine moet volledig zijn afgekoeld voordat schoonmaak.
15. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders raakt het product beschadigd of kan er zelfs gevaar ontstaan. Zodra het onderdeel van het product in brand staat, gebruik dan niet direct water om de brand te blussen. Gebruik een natte doek om de brandplek te bedekken.
16. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze tot het einde worden ingestoken, anders kunnen de componenten oververhit raken en doorbranden. slecht contact.
17. Laat het product niet werken zonder dat iemand het ziet. Als de machine oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met werken en haal de stekker uit het stopcontact.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

CORRECTE VERWIJDERING

	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte kliko door geeft aan dat het product gescheiden afval nodig heeft inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
--	---

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.


Always disconnect the mains plug before cleaning.

ETC-1C PART LIST

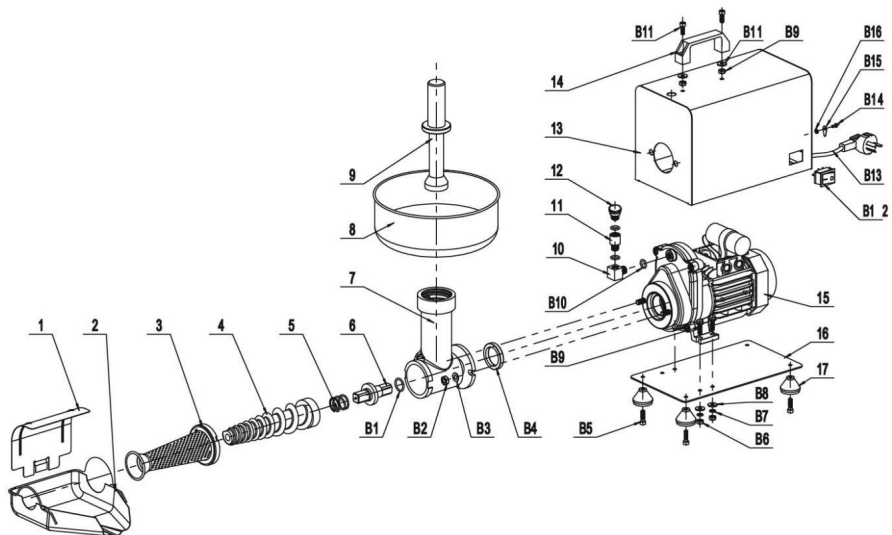

NO.	DES.	QTY	NO.	DES.	QTY
1	Trough Brace	1	B1	O Ring	1
2	Trough	1	B2	Hex Nut M8	2
3	Filter	1	B3	Flat Washer 8	2
4	Screw Feeder	1	B4	Oil Seal	1
5	Drive Spring	1	B5	Hexagon Screw	4
6	Drive Shaft	1	B6	Hex Nut M6	4
7	Body	1	B7	Standard Spring Washer	4
8	Funnel	1	B8	Flat Washer 6	6
9	Pestle	1	B9	Hexagon Bolt with Flange	4
10	Conector1	1	B10	O Ring	3
11	Conector2	1	B11	Hexagon Screw	6
12	Oil Hole Bolt	1	B12	Switch	1
13	Motor Cover	1	B13	Power Line	1
14	Square Handle	1	B14	Hexagon Screw M14×10	1
15	Gearbox Assembly	1	B15	Card	1
16	Bottom Panel	1	B16	Hex Nut M4	1
17	Rubber Feet	4			

Adres : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sjanghai



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISK MASKIN FÖR SÅSMASKIN

MODELL:ETC-1C

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrisk såsmaskin

MODELL:ETC-1C



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Endast för inomhusbruk

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

När du använder elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder vara följt, inklusive följande.

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER.

2. Koppla ur kontakten från uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av dig delar och före rengöring.

3. Kontrollera att den specificerade matningsspänningen i produkten är överensstämmer med matningsspänningen (endast AC).

4. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist av erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna.

5. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

6. För att skydda mot elektriska faror, lägg inte dryckesmixern i vatten eller andra vätskor

7. Undvik kontakt med rörliga delar.

8. Använd inte den elektriska såsmaskinen eller någon annan elektrisk utrustning utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar eller är tappad eller skadad på något sätt. Lämna tillbaka den till närmaste auktoriserade serviceanläggning för undersökning, reparation eller justering.

9. Använd inte utomhus. **ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK**

10. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller röra den heta ytor.

11. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Kasta inte.

12. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

13. **Elektrisk stöt Fara!** Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. När fel inträffar, bör det repareras av ett kvalificerat underhåll personal.

14. **WARNING!** Det är strängt förbjudet att placera maskinens huvuddel och nätsladden i valfri vätska. Maskinen måste vara helt sval innan rengöring.

15. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kommer produkten att skadas eller till och med leda till fara. En gång del av produkten brinner, använd inte direkt vatten för att släcka branden. Använda en våt trasa för att täcka brandplatsen.

16. När stickkontakten är ansluten till uttaget måste den vara ansluten till ändan, annars gör det att komponenterna överhettas och brinner p.g.a. dålig kontakt.

17. Lämna inte produkten att fungera utan att någon tittar. Om maskinen är överhettad, vänligen sluta arbeta omedelbart och koppla ur strömmen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Technical Specifications

Style	SAUCE MACKING MACHINE
Nominal power, HP	450 W
Gearing	2 - speed gearbox
Dimensions WxHxD, cm	490 x 230 x 345
Rated voltage	110 V / 220V / 240V 50/60Hz
Gross weight, kg	ETC-1: 9.0KG; ETC-1C: 10.6KG

Safety notices

- Please read these instructions carefully and use the device only for food processing.
- Persons with physical, sensory or mental abilities may not use the device unless they are supervised and instructed by a person responsible for your safety.
- Only place the unit out of the reach of children.
- To prevent hair, clothing or chains from getting into the moving parts, do not wear jewelry or tie long hair together while working. Always work in a concentrated manner.
- Keep all parts of the unit and accessories clean as they come into contact with food. Thoroughly clean all parts of the unit before each use.
- Do not use solvents, benzene or alcohol to clean the unit.
- Please note the maximum operating time (without interruption) of 15 minutes. Allow the unit to cool down for 5 minutes before further use.

Intended use

IMPORTANT:

! If you forget to turn off the unit before unplugging the power cord, wait at least 10 seconds before restoring power.

! Never leave the unit unattended when the power plug is plugged in. Always unplug the power cord if you do not use the unit, move the unit, remove individual components or clean the unit.

Cleaning and care instructions


The machine must be thoroughly cleaned before first use. Pay particular attention to cleaning the parts that come into direct contact with food.

After use, the machine must be thoroughly cleaned to prevent the formation of bacteria.

We recommend that the gears, gasket and cylinder interior are lightly moistened with cooking oil after each cleaning.


Always disconnect the mains plug before cleaning.

ETC-1C PART LIST

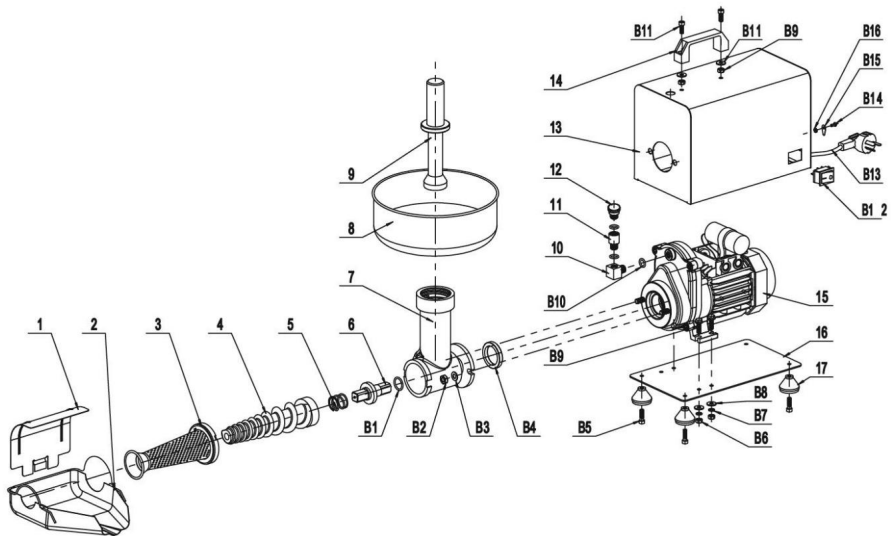

NO.	DES.	QTY	NO.	DES.	QTY
1	Trough Brace	1	B1	O Ring	1
2	Trough	1	B2	Hex Nut M8	2
3	Filter	1	B3	Flat Washer 8	2
4	Screw Feeder	1	B4	Oil Seal	1
5	Drive Spring	1	B5	Hexagon Screw	4
6	Drive Shaft	1	B6	Hex Nut M6	4
7	Body	1	B7	Standard Spring Washer	4
8	Funnel	1	B8	Flat Washer 6	6
9	Pestle	1	B9	Hexagon Bolt with Flange	4
10	Conector1	1	B10	O Ring	3
11	Conector2	1	B11	Hexagon Screw	6
12	Oil Hole Bolt	1	B12	Switch	1
13	Motor Cover	1	B13	Power Line	1
14	Square Handle	1	B14	Hexagon Screw M14×10	1
15	Gearbox Assembly	1	B15	Card	1
16	Bottom Panel	1	B16	Hex Nut M4	1
17	Rubber Feet	4			

Address : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support