

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FRENCH FRIES WARMER

MODEL:HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODEL:HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning- To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Indoor Use Only
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:


- a) Read all instructions.
- b) To protect against risk of electrical shock do not put the plug, power supply cord and the driving base in water or other liquid.
- c) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they are closely supervised and instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when or near children use any appliance. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- d) Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

- e) Avoid contacting moving parts.
 - f) Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.
 - g) The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
 - h) For household use only. Do not use outdoors.
 - i) Do not let cord hang over edge of table or counter.
 - j) NEVER use the product for other purposes.
 - K) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - L) The product should be located at a steady area and depart from a noncombustible item (i.e. the wall) for more than 10 cm(left and right side), more than 20 cm (back hand side).
 - M) The working voltage must match what is shown in the product
 - N) The switch, fuse, and leakage protector should be installed close to the product. No sundries can be in front of the product.
 - O) It must be safety grounding before use.
 - P) Please inspect if the components are connected securely and safety grounding well done before starting up.
 - Q) Please choose same model wires when replacing them and ask specialized persons to replace it.
- Professionals with Electrician operation certificates must process the installation and repair of the product.
- S) No spraying water when cleaning!
 - T) DO NOT touch the hot surface to avoid burns, use handles or knob instead.
 - U) MUST be careful when moving the hot oil machine to avoid burns.
 - V) NEVER use not from the manufactured electrical appliance to avoid injury.
 - W) MUST turn off all control or function keys before unplugging the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATIONS


1

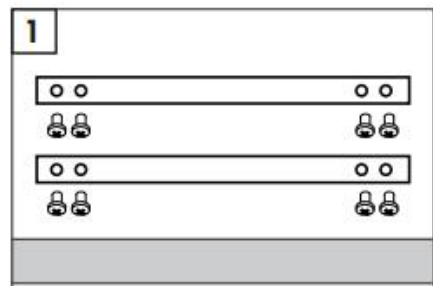

1

Remove the screws and 2 iron bars from the package


2

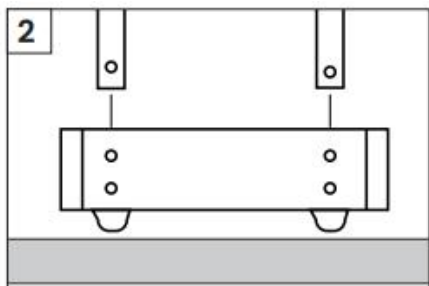

1

Insert 2 iron rods into the square hole of the base

3

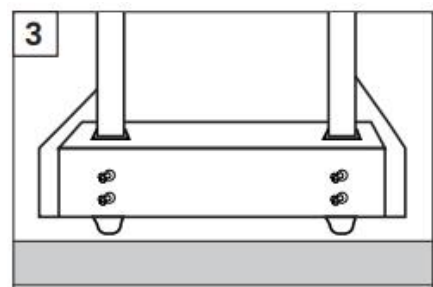


1

Screw in 4 screws

2

The installation of lamp holder is the same as that in step 2-3

4

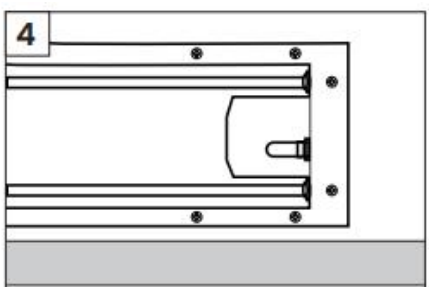

1

Install the complimentary lamp



MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.

Never use water to clean the machine directly.

OPERATIONAL APPROACH

a. Thermostat is in the front. it controls the working temperature of the

- 4 -

element.

b. Switch the power before toasting. Then turn the thermostat clockwise to the temperature number needed. Thus the orange pilot lamp will be light and the elements begin working. When the temperature rise to the target, the thermostat will cut off the power and the pilot lamp black out with elements stop working. After the temperature comes down, the thermostat will connect the power and the red pilot lamp light. The elements start working and the temperature goes up. such iterations keep the temperature constant.

c. Please clean up the oil in the oil box timely.

d. If there is any abnormal occurrence, please stop the machine immediately. Lt will be used after inspection and trouble remedy.The machine should not be shaken, or upside down, pressed and kicked.

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1.Please keep power off when cleaning up
- 2. Please clean the surface of the machine and the wire using cleanser without a corrosive object.DO NOT USE WATER TO WASH THE APPLIANCE PART.
- 3. Please clean the water in the oil box timely when cleaning up the machine.

THE BASICPARAMETERS

Model	Voltage	Frequently	Power	Dimension
HT-310	120V	60Hz	750W	560*330*465mm
HT-310	220-240V	50-60Hz	750W	560*330*465mm


Address : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

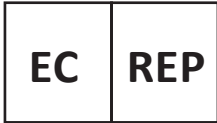

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

← 设置格式[司顺工业设计]: 左

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

CHAUFFE-FRITES

MODÈLE : HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODÈLE : HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



Utilisation en intérieur uniquement



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

a) Lisez toutes les instructions.

b) Pour vous protéger contre tout risque de choc électrique, ne mettez pas la fiche, le cordon d'alimentation et la base de conduite dans l'eau ou autre liquide.

C) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à

moins qu'elles ne soient étroitement surveillées et instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. . Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ou à proximité d'enfants utilisent un appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

d) Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

e) Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

f) N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou s'il est tombé ou est endommagé de quelque manière que ce soit.

g) L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

h) Pour usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.

i) Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir.

j) N'utilisez JAMAIS le produit à d'autres fins.

K) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

L) Le produit doit être situé dans une zone stable et s'éloigner d'un élément incombustible (c'est-à-dire le mur) sur plus de 10 cm (côtés gauche et droit), plus de 20 cm (côté arrière).

M) La tension de fonctionnement doit correspondre à celle indiquée sur le produit

N) L'interrupteur, le fusible et le dispositif de protection contre les fuites doivent être installés à proximité du produit. Aucun article divers ne peut être devant le produit.

O) Il doit être mis à la terre de sécurité avant utilisation.

P) Veuillez vérifier si les composants sont connectés solidement et si la mise à la terre de sécurité est bien effectuée avant démarrage.

R) Veuillez choisir des fils du même modèle lors de leur remplacement et demander à des personnes spécialisées de le remplacer.

Les professionnels titulaires d'un certificat d'opération d'électricien doivent procéder à l'installation et à la réparation du produit.

S) Pas de pulvérisation d'eau lors du nettoyage !

T) NE touchez PAS la surface chaude pour éviter les brûlures, utilisez plutôt les poignées ou le bouton .



U) DOIT être prudent lorsque vous déplacez la machine à huile chaude pour éviter les brûlures.



V) NE JAMAIS utiliser l'appareil électrique fabriqué pour éviter les blessures .

W) DOIT désactiver toutes les touches de commande ou de fonction avant de mettre le produit à niveau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION

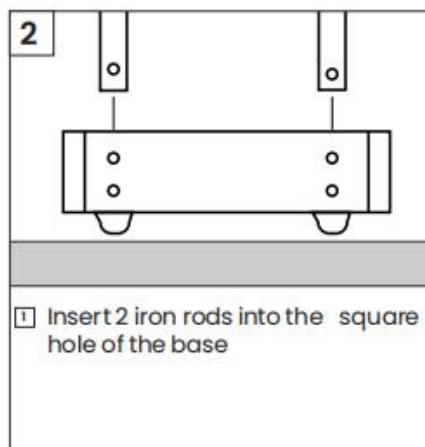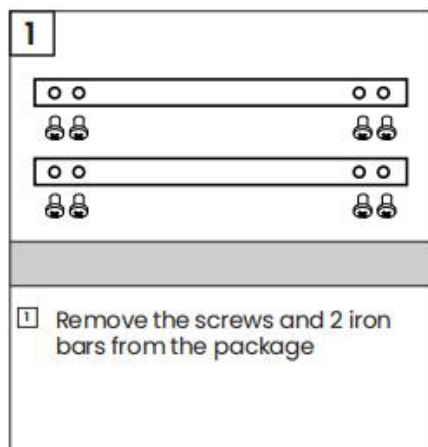

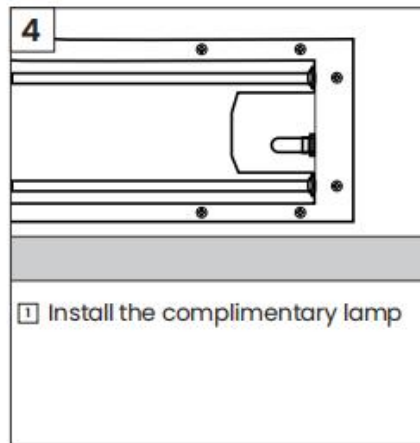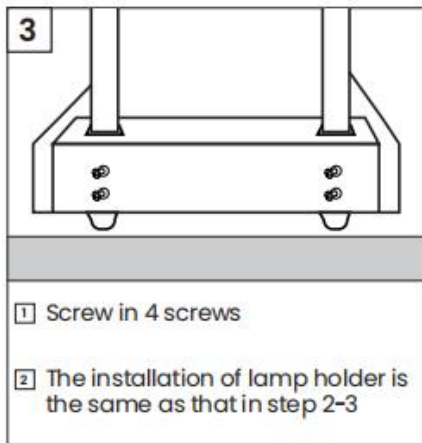

✓ MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.
Never use water to clean the machine directly.

APPROCHE OPÉRATIONNELLE

un. Le thermostat est à l'avant. il contrôle la température de fonctionnement de l'élément.

b. Coupez l' alimentation avant de griller. Tournez ensuite le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au numéro de température nécessaire. Ainsi le pilote orange la lampe s'allumera et le les éléments commencent à fonctionner. Lorsque la température atteint la cible, le thermostat coupera l'alimentation et la lampe pilote s'éteindra avec les éléments qui cesseront de fonctionner . Une fois la température descendue , le thermostat connectera l'alimentation et le voyant rouge de la lampe témoin. Les éléments commencent à fonctionner et la température augmente.

de telles itérations maintiennent la température constante.

c. Veuillez nettoyer le huile dans la boîte à huile en temps opportun.

d. s'il y a est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal événement, veuillez arrêter la machine immédiatement. Lieutenant Sera utilisé après inspection et réparation des problèmes. La machine ne doit pas être secoué, ou renversé, pressé et frappé .

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veuillez garder l'alimentation hors tension lors du nettoyage

2. Veuillez nettoyer le surface de la machine et du fil à l'aide d'un nettoyant sans objet corrosif. N'UTILISEZ PAS D'EAU POUR LAVER LA PIÈCE DE L' APPAREIL .

3. Veuillez nettoyer l'eau dans la boîte à huile à temps lors du nettoyage de la machine.

LES PARAMÈTRES DE BASE

<u>Modèle</u>	<u>Tension</u>	<u>Fréquemment</u>	<u>Pouvoir</u>	<u>Dimension</u>
<u>HT-310</u>	<u>120V</u>	<u>60Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>
<u>HT-310</u>	<u>220-240V</u>	<u>50-60 Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>

Une adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

<u>UK</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

<u>EC</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Technique Assistance et certificat de garantie électronique](#)

www.vevor.com/support

← 设置格式[司顺工业设计]: 左

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

POMMES-FRITES-WÄRMER

MODELL: HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODELL: HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Nur Innen benutzen



RICHTIGE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, darunter die folgenden:

a) Lesen Sie alle Anweisungen.

b) Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, legen Sie den Stecker, das Netzkabel und die Fahrbasis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.

c) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person genau beaufsichtigt und in die Verwendung des Geräts eingewiesen . Wenn oder in der Nähe von Kindern ein Gerät benutzt wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

d) Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie Teile zusammenbauen oder demontieren und bevor Sie es reinigen. Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie den Stecker und ziehen ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

e) Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.

f) Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

g) Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

h) Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.

i) Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen.

J) Benutzen Sie das Produkt NIEMALS für andere Zwecke.

K) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

L) Das Produkt sollte an einem stabilen Ort und in der Nähe eines nicht brennbaren Gegenstands (z. B. des.) aufgestellt werden Wand) für mehr als 10 cm (linke und rechte Seite), mehr als 20 cm (Rückseite).

M) Die Betriebsspannung muss mit den Angaben im Produkt übereinstimmen

N) Der Schalter, die Sicherung und der Auslaufschutz sollten in der Nähe des Produkts installiert werden. Keine Kleinigkeiten können Seien Sie vor dem Produkt.

O) Vor der Verwendung muss eine Sicherheitserdung erfolgen.

P) Bitte überprüfen Sie vorher, ob die Komponenten sicher angeschlossen

und ordnungsgemäß geerdet sind

Inbetriebnahme.

S) Bitte wählen Sie beim Austausch Kabel des gleichen Modells und beauftragen Sie Fachpersonal mit dem Austausch.

Fachkräfte mit einem Elektriker-Bedienungszertifikat müssen die Installation und Reparatur des Produkts durchführen.

S) Kein Spritzwasser beim Reinigen!

T) Berühren Sie NICHT die heiße Oberfläche, um Verbrennungen zu vermeiden, sondern verwenden Sie stattdessen Griffe oder Knöpfe .



U) Beim Bewegen der Heißölmaschine muss vorsichtig vorgegangen werden, um Verbrennungen zu vermeiden.



V) Benutzen Sie NIEMALS das hergestellte Elektrogerät, um Verletzungen zu vermeiden .

W) MÜSSEN alle Steuer- oder Funktionstasten ausschalten, bevor das Produkt aktualisiert wird.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

INSTALLATIONEN

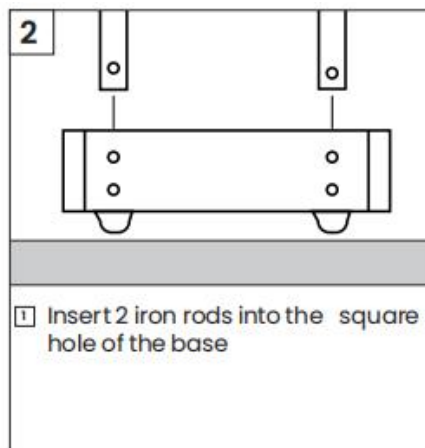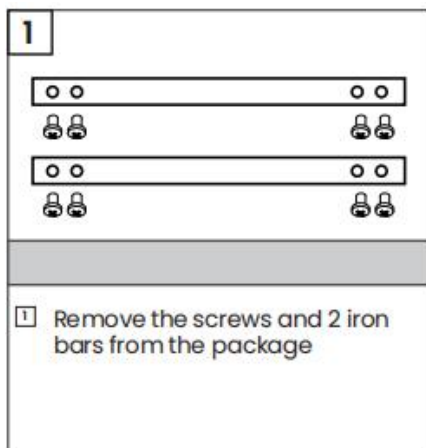

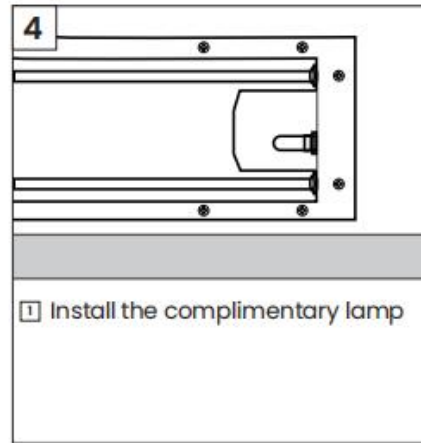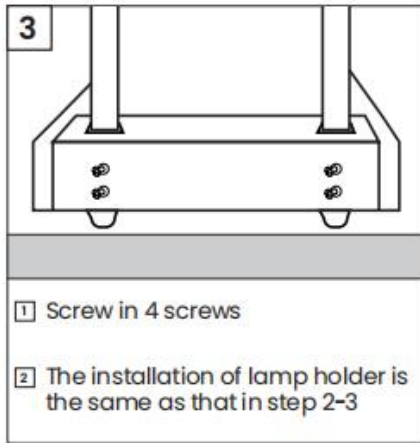

✓ MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.
Never use water to clean the machine directly.

OPERATIVER ANSATZ

A. Der Thermostat ist vorne. Es steuert die Arbeitstemperatur des Elements.

B. Schalten Sie vor dem Toasten den Strom aus. Drehen Sie dann den Thermostat im Uhrzeigersinn auf Temperaturzahl benötigt. Also der orangefarbene Pilot Lampe wird hell und die Elemente beginnen zu funktionieren. Wenn die Temperatur auf den Zielwert ansteigt, schaltet sich der Thermostat ein Die Stromversorgung wird unterbrochen, die Kontrolllampe erlischt und die Elemente funktionieren nicht mehr . Nachdem die Temperatur gesunken ist , schaltet der Thermostat die Stromversorgung ein rote Kontrollleuchte. Die Elemente beginnen zu arbeiten und die Temperatur steigt. Solche Iterationen halten die Temperatur konstant.

C. Bitte räumen Sie auf Öl rechtzeitig in den Ölbehälter füllen.

D. Wenn da ist irgendetwas ungewöhnlich Sollte es zu einem solchen Vorfall kommen, stoppen Sie bitte die Maschine sofort. Leutnant wird nach Inspektion und Fehlerbehebung verwendet. Die Maschine sollte nicht verwendet werden geschüttelt oder auf den Kopf gestellt, gedrückt und getreten .

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Bitte lassen Sie das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet

2. Bitte reinigen Sie das Reinigen Sie die Oberfläche der Maschine und des Kabels mit einem Reinigungsmittel ohne einen ätzenden Gegenstand. VERWENDEN SIE KEIN WASSER, UM DIE GERÄTETEILE ZU WASCHEN .

3. Bitte reinigen Sie das Wasser im Ölbehälter rechtzeitig, wenn Sie die Maschine reinigen.

DIE GRUNDPARAMETER

<u>Modell</u>	<u>Stromspannung</u>	<u>Häufig</u>	<u>Leistung</u>	<u>Abmessungen</u>
<u>HT-310</u>	<u>120V</u>	<u>60Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>
<u>HT-310</u>	<u>220-240V</u>	<u>50-60 Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

<u>UK</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

<u>EC</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Technisch Support- und E-Garantiezerifikat](#)

www.vevor.com/support

← 设置格式[司顺工业设计]: 左

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCALDA PATATINE FRITTE

MODELLO: HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an
estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major
top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You
are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are
actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODELLO: HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<u>Avvertenza:</u> <u>per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</u>
	<u>Solo per uso interno</u>
	<u>CORRETTO SMALTIMENTO</u> <u>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici</u>

TUTELA IMPORTANTE

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

a) Leggere tutte le istruzioni.

b) Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere la spina, il cavo di alimentazione e la base motrice in acqua o altro liquido.

C) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano attentamente supervisionate e istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona

responsabile della loro sicurezza . È necessaria una stretta supervisione quando o in prossimità di bambini si utilizza un apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

d) Spegnerne l'apparecchio, quindi scollegarlo dalla presa quando non in uso, prima di montare o smontare parti e prima di pulirlo. Per scollegare, afferrare la spina e staccarla dalla presa. Non tirare mai dal cavo di alimentazione.

e) Evitare il contatto con le parti in movimento.

f) Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è caduto o danneggiato in qualsiasi modo.

g) L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

h) Solo per uso domestico. Non utilizzare all'aperto.

i) Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.

J) Non utilizzare MAI il prodotto per altri scopi.

K) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

L) Il prodotto deve essere posizionato in un'area stabile e lontano da un oggetto non combustibile (ad es parete) per più di 10 cm (lato sinistro e destro), più di 20 cm (lato posteriore).

M) La tensione di lavoro deve corrispondere a quanto indicato nel prodotto

N) L'interruttore, il fusibile e il dispositivo di protezione dalle perdite devono essere installati vicino al prodotto. Non ci sono articoli vari essere di fronte al prodotto.

O) Deve essere effettuata una messa a terra di sicurezza prima dell'uso.

P) Prima verificare se i componenti sono collegati saldamente e se la messa a terra di sicurezza è stata eseguita correttamente cominciando.

T) Scegliere i cavi dello stesso modello quando li si sostituisce e chiedere a persone specializzate di sostituirli.

I professionisti con certificati di funzionamento come elettricista devono

elaborare l'installazione e la riparazione del prodotto.

S) Non spruzzare acqua durante la pulizia!

T) NON toccare la superficie calda per evitare scottature, utilizzare invece maniglie o pomello .



U) È NECESSARIO fare attenzione quando si sposta la macchina ad olio caldo per evitare ustioni.



V) Non utilizzare MAI apparecchi elettrici non fabbricati per evitare lesioni .

W) È NECESSARIO disattivare tutti i tasti funzione o di controllo prima di aggiornare il prodotto.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

INSTALLAZIONI

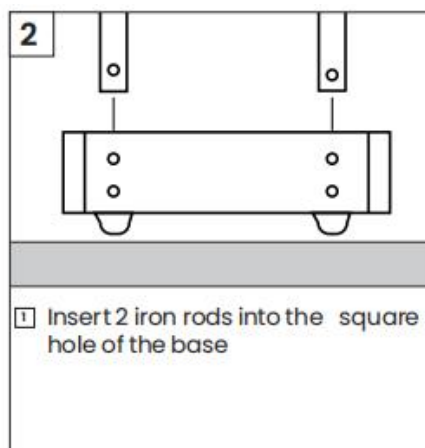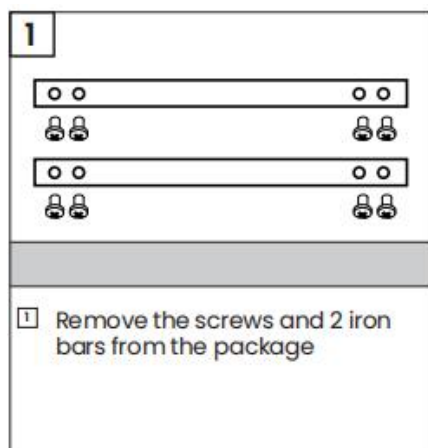

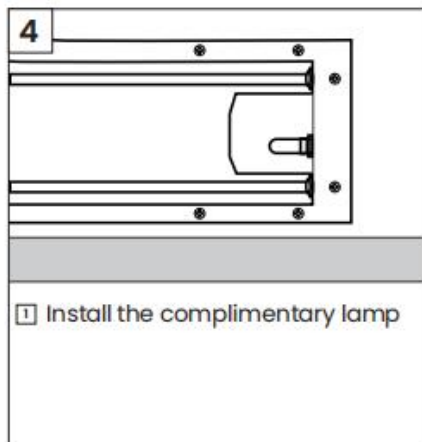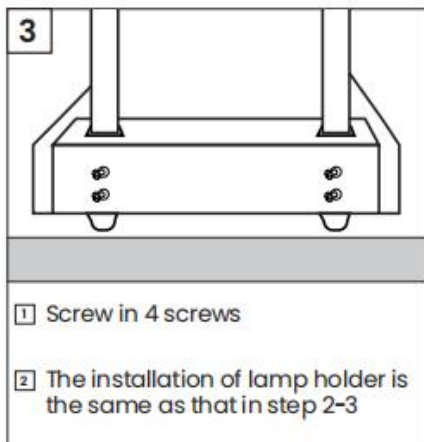

✓ MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.
Never use water to clean the machine directly.

APPROCCIO OPERATIVO

UN. Il termostato è nella parte anteriore. controlla la temperatura di funzionamento dell'elemento.

B. Cambiare l'alimentazione prima di tostare. Quindi ruotare il termostato in senso orario su numero di temperatura necessario. Così il pilota arancione la lampada sarà accesa e il gli elementi iniziano a funzionare. Quando la temperatura sale al target, il termostato interromperà l'alimentazione e la spia pilota si oscurerà con gli elementi che smetteranno di funzionare . Dopo che la temperatura è scesa, il termostato collegherà l'alimentazione e la spia luminosa rossa. Gli elementi iniziano a funzionare e la temperatura aumenta. tali iterazioni mantengono la temperatura costante.

C. Per favore, pulisci il olio nella scatola dell'olio tempestivamente.

D. Se lì è anormale verificarsi, arrestare la macchina subito. Tenente verrà utilizzata dopo l'ispezione e la risoluzione dei problemi. La macchina non dovrebbe esserlo scosso, o capovolto, premuto e preso a calci .

PULIZIA E MANUTENZIONE

1.Si prega di tenere l'alimentazione spenta durante la pulizia

2. Si prega di pulire il superficie della macchina e del filo utilizzando un detergente senza oggetto corrosivo. NON UTILIZZARE ACQUA PER LAVARE LA PARTE DELL'APPARECCHIO .

3. Si prega di pulire tempestivamente l'acqua nella scatola dell'olio durante la pulizia della macchina.

I PARAMETRI BASE

<u>Modello</u>	<u>Voltaggio</u>	<u>Frequentemente</u>	<u>Energia</u>	<u>Dimensione</u>
<u>HT-310</u>	<u>120 V</u>	<u>60Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>
<u>HT-310</u>	<u>220-240 V</u>	<u>50-60 Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>

Indirizzo : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

<u>UK</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

<u>EC</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica](#)

www.vevor.com/support

← 设置格式[司顺工业设计]: 左

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CALENTADOR DE PAPAS FRITAS

MODELO: HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an
estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major
top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You
are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are
actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODELO: HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<u>Advertencia:</u> <u>para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</u>
	<u>Solamente para uso en interiores</u>
	<u>ELIMINACIÓN CORRECTA</u> <u>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</u>

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones.

b) Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el enchufe, el cable de alimentación ni la base de conducción en agua o otro líquido.

C) Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén estrechamente

supervisadas e instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. . Es necesaria una estrecha supervisión cuando o cerca de niños utilicen cualquier aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

d) Apague el aparato, luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desarmar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, agarre el enchufe y sáquelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.

e) Evite el contacto con las piezas móviles.

f) No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal, se caiga o se dañe de alguna manera.

g) El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

h) Sólo para uso doméstico. No utilizar al aire libre.

i) No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

j) NUNCA utilice el producto para otros fines.

K) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

L) El producto debe ubicarse en un área estable y alejarse de un elemento no combustible (es decir, el pared) durante más de 10 cm (lado izquierdo y derecho), más de 20 cm (lado posterior).

M) El voltaje de trabajo debe coincidir con lo que se muestra en el producto.

N) El interruptor, el fusible y el protector contra fugas deben instalarse cerca del producto. No hay artículos diversos que puedan estar delante del producto.

O) Debe tener una conexión a tierra de seguridad antes de su uso.

P) Inspeccione si los componentes están conectados de forma segura y si la conexión a tierra de seguridad está bien hecha antes empezando.

U) Elija cables del mismo modelo al reemplazarlos y solicite a personas especializadas que los reemplacen.

Profesionales con certificado de operación de Electricista deben tramitar la instalación y reparación del producto.

S) ¡No rociar agua durante la limpieza!

T) NO toque la superficie caliente para evitar quemaduras, utilice manijas o perillas en su lugar .



U) DEBE tener cuidado al mover la máquina de aceite caliente para evitar quemaduras.



V) NUNCA lo utilice fuera del aparato eléctrico fabricado para evitar lesiones .

W) DEBE apagar todas las teclas de control o función antes de cargar el producto.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACIONES

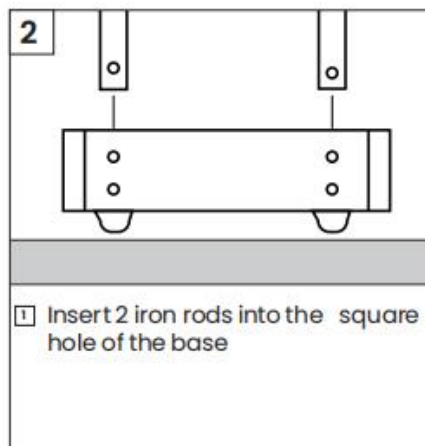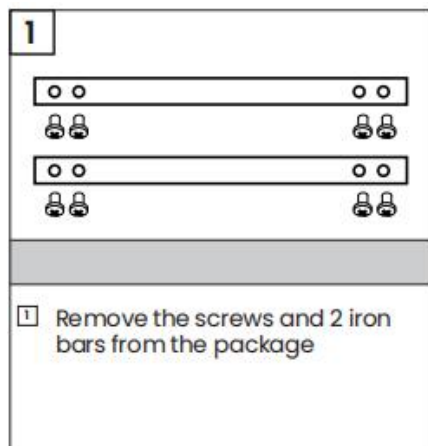

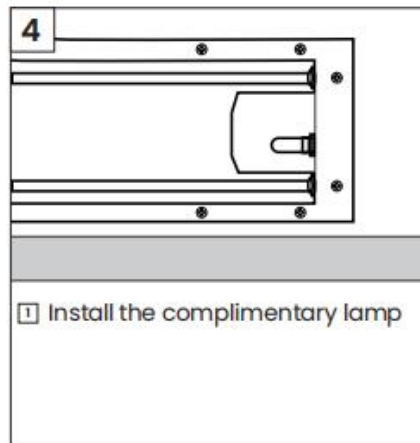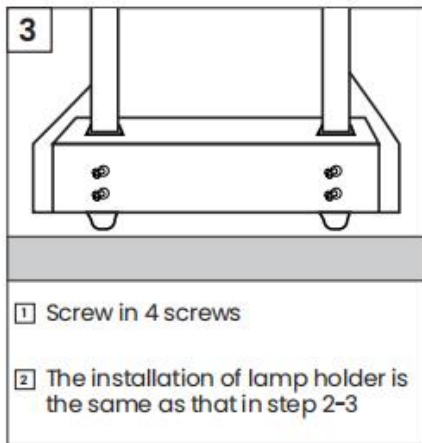

✓ MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.
Never use water to clean the machine directly.

ENFOQUE OPERATIVO

- a. El termostato está en el frente. controla la temperatura de trabajo del elemento.
- b. Cambie la potencia antes de tostar. Luego gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición número de temperatura necesario. Así el piloto naranja La lámpara se encenderá y el Los elementos comienzan a funcionar. Cuando la temperatura sube al objetivo, el termostato Cortará la energía y la lámpara piloto se apagará y los elementos dejarán de funcionar . Después de que la temperatura baje , el termostato conectará la alimentación y el luz piloto roja. Los elementos empiezan a funcionar y la temperatura sube. tales iteraciones mantienen la temperatura constante.

C. Por favor limpie el Aceite en la caja de aceite a tiempo.

d. si hay ¿Hay algo anormal? Si esto ocurre, detenga la máquina.
inmediatamente. teniendo Se utilizará después de la inspección y la
solución del problema. La máquina no debe ser sacudido, o al revés,
presionado y pateado .

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Mantenga la energía apagada cuando limpie

2. Por favor limpie el superficie de la máquina y el cable usando un
limpiador sin objetos corrosivos. NO USE AGUA PARA LAVAR LA PARTE
DEL APARATO .

3. Limpie el agua de la caja de aceite a tiempo cuando limpie la máquina.

LOS PARÁMETROS BÁSICOS

<u>Modelo</u>	<u>Voltaje</u>	<u>Frecuentemente</u>	<u>Fuerza</u>	<u>Dimensión</u>
<u>HT-310</u>	<u>120V</u>	<u>60Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>
<u>HT-310</u>	<u>220-240V</u>	<u>50-60Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>

Dirección : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australia

<u>UK</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

<u>EC</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica](#)

www.vevor.com/support

← 设置格式[司顺工业设计]: 左

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

PODGRZEWACZ DO FRYTEK

MODEL: HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODEL: HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



Do użytku wewnątrz



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

WAŻNI OCHRONIARZE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

a) Przeczytaj wszystkie instrukcje.

b) Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać wtyczki, przewodu zasilającego ani podstawy napędowej w wodzie inny płyn.

C) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że będą

one pod ścisłym nadzorem i zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo . Niezbędny jest ścisły nadzór, gdy z urządzenia korzystają dzieci lub w ich pobliżu. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

d) Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.

e) Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.

f) Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub po awarii urządzenia, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.

g) Używanie akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

h) Wyłącznie do użytku domowego. Nie używać na zewnątrz.

i) Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.

J) NIGDY nie używaj produktu do innych celów.

K) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

L) Produkt powinien być umieszczony w stałym miejscu i oddalony od przedmiotu niepalnego (tj ściana) na więcej niż 10 cm (lewa i prawa strona), ponad 20 cm (tył).

M) Napięcie robocze musi być zgodne z napięciem pokazanym na produkcie

N) Przełącznik, bezpiecznik i zabezpieczenie przed wyciekiem należy zainstalować w pobliżu produktu. Żadne inne rzeczy nie mogą być przed produktem.

O) Przed użyciem musi to być uziemienie bezpieczeństwa.

P) Proszę sprawdzić wcześniej, czy komponenty są bezpiecznie podłączone i czy uziemienie jest dobrze wykonane uruchamianie.

V) Podczas wymiany należy wybrać ten sam model przewodów i zwrócić się do wyspecjalizowanych osób o ich wymianę.

Instalację i naprawę produktu muszą przeprowadzić specjaliści posiadający certyfikaty obsługi elektryka.

S) Podczas czyszczenia nie wolno rozpylać wody!

T) NIE dotykaj gorącej powierzchni, aby uniknąć poparzeń, zamiast tego używaj uchwytów lub pokręteł.



U) NALEŻY zachować ostrożność podczas przenoszenia maszyny z gorącym olejem, aby uniknąć poparzeń.



V) NIGDY nie używaj urządzenia elektrycznego innego niż wyprodukowane, aby uniknąć obrażeń.

W) MUSISZ wyłączyć wszystkie klawisze sterujące i funkcyjne przed uaktualnieniem produktu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTALACJE

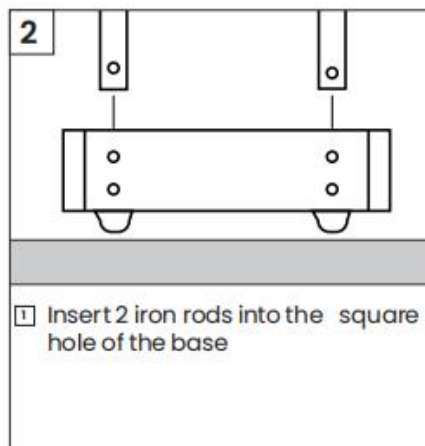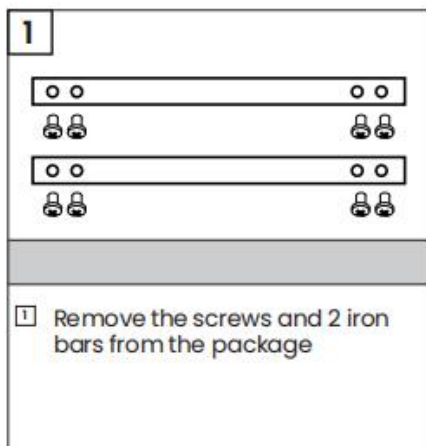

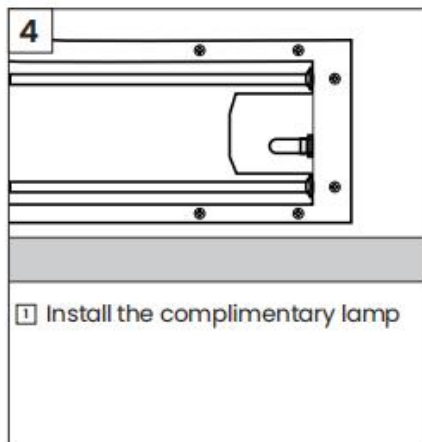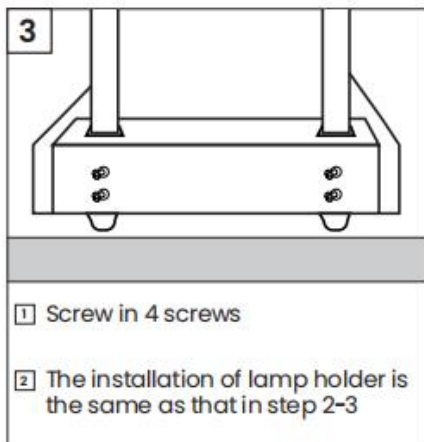

✓ MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.
Never use water to clean the machine directly.

PODEJŚCIE OPERACYJNE

A. Termostat znajduje się z przodu. kontroluje temperaturę pracy elementu.

B. Przed rozpoczęciem opiekania wyłącz zasilanie. Następnie obróć termostat w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie potrzebny numer temperatury. Stąd pomarańczowy pilot lampka będzie jasna i elementy zaczynają działać. Gdy temperatura wzrośnie do docelowej, termostat spowoduje odcięcie zasilania i zgaśnięcie lampka kontrolna, a elementy przestaną działać. Gdy temperatura się obniży, termostat podłączy zasilanie i czerwona lampka kontrolna. Elementy zaczynają pracować, a temperatura wzrasta. takie iteracje utrzymują stałą temperaturę.

C. Proszę posprzątać olej w skrzynce olejowej na czas.

D. Jeśli tam jest czymś nienormalnym wystąpieniu, zatrzymaj maszynę natychmiast. Poręcznik będzie używana po sprawdzeniu i usunięciu usterek. Maszyna nie powinna wstrząśnięty, odwrócony do góry nogami, naciskany i kopany .

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Podczas sprzątania należy wyłączyć zasilanie
2. Proszę wyczyścić powierzchnię maszyny i drutu za pomocą środka czyszczącego niezawierającego substancji żrących. NIE UŻYWAJ WODY DO MYCIA CZĘŚCI URZĄDZENIA .
3. Podczas czyszczenia maszyny należy w odpowiednim czasie wyczyścić wodę w skrzynce olejowej.

PODSTAWOWE PARAMETRY

<u>Model</u>	<u>Napięcie</u>	<u>Często</u>	<u>Moc</u>	<u>Wymiar</u>
<u>HT-310</u>	<u>120 V</u>	<u>60 Hz</u>	<u>750 W</u>	<u>560*330*465mm</u>
<u>HT-310</u>	<u>220-240 V</u>	<u>50-60 Hz</u>	<u>750 W</u>	<u>560*330*465mm</u>

Adres : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

<u>UK</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

<u>EC</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji](#)

www.vevor.com/support

← 设置格式[司顺工业设计]: 左

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FRIETENWARMER

MODEL: HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODEL: HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<u>Waarschuwing-</u> Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	<u>Alleen binnenshuis te gebruiken</u>
	<u>CORRECTE VERWIJDERING</u> <u>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.</u> <u>Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht</u>

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

- a) Lees alle instructies.
- b) Ter bescherming tegen het risico van een elektrische schok mogen de stekker, het netsnoer en de rijbasis niet in water worden geplaatst andere vloeistof.
- C) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder nauw toezicht staan en

instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. . Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer of in de buurt van kinderen een apparaat gebruikt. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

d) Schakel het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.

e) Vermijd contact met bewegende delen.

f) Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, gevallen is of op enige wijze beschadigd is.

g) Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.

h) Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.

i) Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

J) Gebruik het product NOOIT voor andere doeleinden.

K) Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

op een stabiele plaats worden geplaatst en verwijderd zijn van een niet-brandbaar voorwerp (dat wil zeggen de muur) voor meer dan 10 cm (linker- en rechterkant), meer dan 20 cm (achterkant).

M) De werkspanning moet overeenkomen met wat op het product wordt weergegeven

N) De schakelaar, zekering en lekbeschermers moeten dicht bij het product worden geïnstalleerd. Er kunnen geen diversen zijn voor het product staan.

O) Er moet een veiligheidsaarding plaatsvinden vóór gebruik.

P) Controleer vooraf of de componenten veilig zijn aangesloten en of de veiligheidsaarding goed is uitgevoerd opstarten.

W) Kies bij het vervangen van draden hetzelfde model en vraag

gespecialiseerde personen om deze te vervangen.

Professionals met een certificaat voor elektriciens moeten de installatie en reparatie van het product uitvoeren.

S) Geen watersproeien bij het reinigen!

T) Raak het hete oppervlak NIET aan om brandwonden te voorkomen; gebruik in plaats daarvan handvatten of een knop .



U) MOET voorzichtig zijn bij het verplaatsen van de hete oliemachine om brandwonden te voorkomen.



V) Gebruik NOOIT iets anders dan het vervaardigde elektrische apparaat om letsel te voorkomen .

W) MOET alle bedienings- of functietoetsen uitschakelen voordat u een upgrade uitvoert naar het product.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTALLATIES

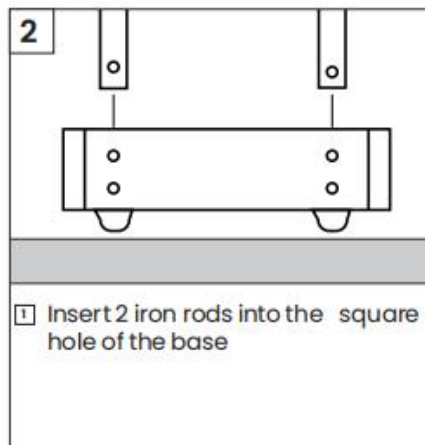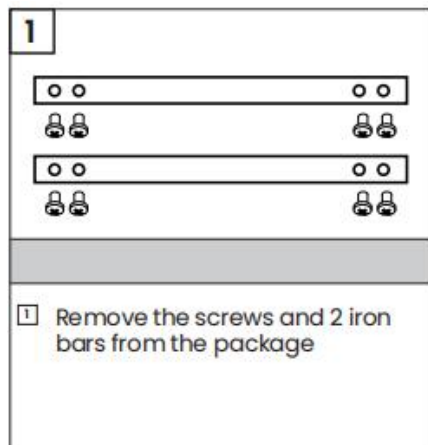

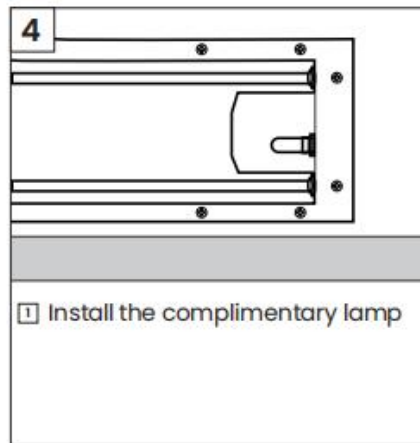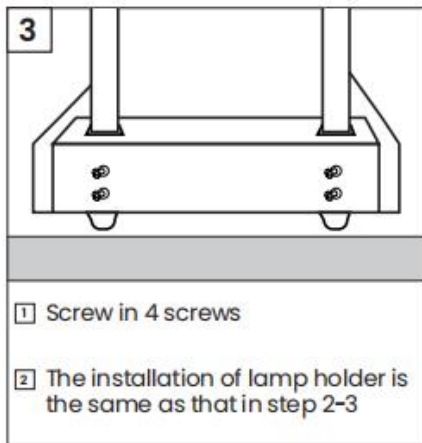

✓ MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.
Never use water to clean the machine directly.

OPERATIONELE AANPAK

A. Thermostaat zit vooraan. het regelt de werktemperatuur van het element.

B. Schakel de stroom uit voordat u gaat roosteren. Draai vervolgens de thermostaat met de klok mee naar de temperatuurnummer nodig. Aldus de oranje piloot lamp zal licht zijn en de elementen beginnen te werken. Wanneer de temperatuur stijgt naar het doel, de thermostaat zal de stroom uitschakelen en de controlelamp valt uit en de elementen werken niet meer . Nadat de temperatuur is gedaald, zal de thermostaat de stroom en de voeding aansluiten rood controlelampje. De elementen gaan werken en de temperatuur stijgt. dergelijke iteraties houden de temperatuur constant.

C. Gelieve de olie tijdig in de oliedoos.

D. Als daar is abnormaal Als dit gebeurt, stop dan de machine onmiddellijk.
Lt zal worden gebruikt na inspectie en probleemoplossing. De machine zou
dat niet moeten zijn geschud, of ondersteboven, gedrukt en geschopt .

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Houd de stroom uitgeschakeld tijdens het opruimen
2. Reinig de oppervlak van de machine en de draad. Gebruik een
reinigingsmiddel zonder bijtende voorwerpen . GEBRUIK GEEN WATER
OM HET APPARAATONDERDEEL TE WASSEN .
3. Reinig het water in de oliebox tijdig wanneer u de machine
schoonmaakt.

DE BASISPARAMETERS

<u>Model</u>	<u>Spanning</u>	<u>Vaak</u>	<u>Stroom</u>	<u>Dimensie</u>
<u>HT-310</u>	<u>120V</u>	<u>60 Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>
<u>HT-310</u>	<u>220-240V</u>	<u>50-60 Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465mm</u>

Een adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

<u>UK</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

<u>EC</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat](#)

www.vevor.com/support

← 设置格式[司顺工业设计]: 左

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

POMMES FRITESVÄRMARE

MODELL: HT-310

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRENCH FRIES WARMER

MODELL: HT-310



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Varning- För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.



Endast för inomhusbruk



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

När du använder elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande:

a) Läs alla instruktioner.

b) För att skydda mot risken för elektriska stötar, lägg inte kontakten, nätsladden och körbasen i vatten eller annan vätska.

c) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas noggrant och instrueras angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras

säkerhet. . Noggrann övervakning är nödvändig när eller nära barn som använder någon apparat. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

d) Stäng AV apparaten, dra sedan ut kontakten ur vägguttaget när den inte används, innan du sätter ihop eller demonterar delar och före rengöring. För att koppla ur, ta tag i kontakten och dra ur uttaget. Dra aldrig ur nätsladden.

e) Undvik att komma i kontakt med rörliga delar.

f) Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten inte fungerar, eller har tappats eller skadats på något sätt.

g) Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada.

h) Endast för hushållsbruk. Använd inte utomhus.

i) Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken.

j) Använd ALDRIG produkten för andra ändamål.

K) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

L) Produkten bör placeras på ett stadigt område och avvika från ett obrännbart föremål (dvs vägg) i mer än 10 cm (vänster och höger sida), mer än 20 cm (baksida).

M) Arbetsspänningen måste överensstämma med vad som visas i produkten

N) Strömbrytaren, säkringen och läckageskyddet ska installeras nära produkten. Inga diverse kan vara framför produkten.

O) Den måste vara säkerhetsjordad före användning.

P) Vänligen inspektera om komponenterna är ordentligt anslutna och säkerhetsjordning väl utförd innan börjar.

X) Vänligen välj kablar av samma modell när du byter ut dem och be specialister att byta ut dem.

Fackmän med certifikat för elektrikerdrift måste utföra installation och reparation av produkten.

S) Inget sprutande vatten vid rengöring!

T) RÖR INTE den heta ytan för att undvika brännskador, använd handtag

eller vred istället.



U) MÅSTE vara försiktig när du flyttar den heta oljemaskinen för att undvika brännskador.



V) Använd ALDRIG inte från den tillverkade elektriska apparaten för att undvika skador.

W) MÅSTE stänga av alla kontroll- eller funktionsknappar innan du laddar upp produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTALLATIONER

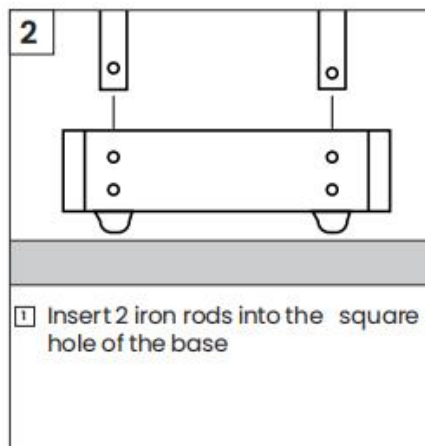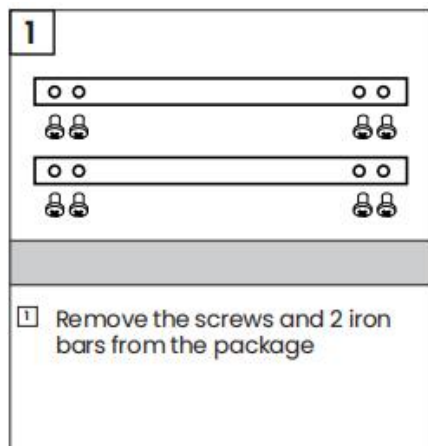

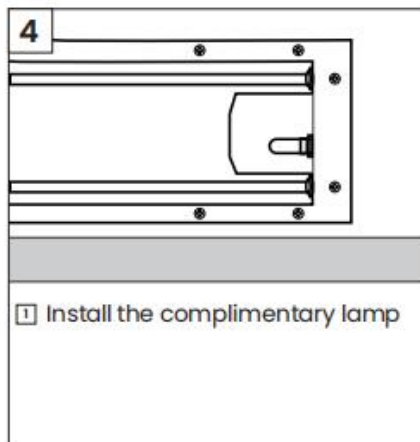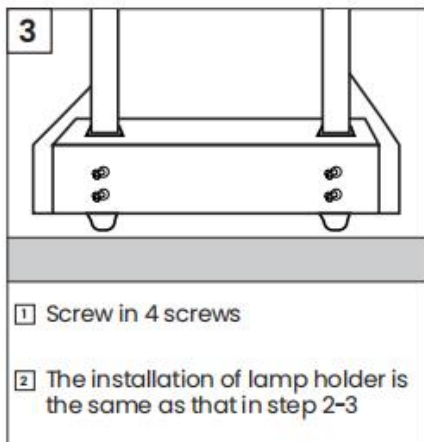

✓ MARK

The barrier bar isn't need after unscrewing from the shelf.
Never use water to clean the machine directly.

OPERATIONELLT FÖRSÄTTNING

a. Termostat är framtill. den styr elementets arbetstemperatur.

b. Slå på strömmen innan du rostar. Vrid sedan termostaten medurs till temperaturnummer som behövs. Alltså den orange piloten lampan kommer att vara ljus och element börjar fungera. När temperaturen stiger till målet, termostaten kommer att stänga av strömmen och kontrollampan slocknar med element slutar fungera . Efter att temperaturen har sjunkit kommer termostaten att ansluta strömmen och den röd kontrollampa lampa. Elementen börjar fungera och temperaturen går upp. sådana iterationer håller temperaturen konstant.

c. Vänligen rensa upp olja i oljelådan i tid.

d. Om där är något onormalt händelse, vänligen stoppa maskinen omedelbart. Lt kommer att användas efter inspektion och problemlösning. Maskinen ska inte vara det skakad, eller upp och ner, pressad och sparkad .

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

1. Håll strömmen avstängd när du städar upp
2. Rengör ytan på maskinen och tråden med rengöringsmedel utan frätande föremål . ANVÄND INTE VATTEN FÖR ATT TVÄTA APPARATENS DELEN.
3. Rengör vattnet i oljelådan i tid när du rengör maskinen.

GRUNDPARAMETRARNA

<u>Modell</u>	<u>Spänning</u>	<u>Ofta</u>	<u>Kraft</u>	<u>Dimensionera</u>
<u>HT-310</u>	<u>120V</u>	<u>60 Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465</u> <u>mm</u>
<u>HT-310</u>	<u>220-240V</u>	<u>50-60 Hz</u>	<u>750W</u>	<u>560*330*465</u> <u>mm</u>

En dress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

<u>UK</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

<u>EC</u>	<u>REP</u>
------------------	-------------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

[Teknisk Support och e-garanticertifikat](#)

www.vevor.com/support