VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ESPRESSO MACHINE

MODEL:CM5020B-UL , CM5020B-GS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPRESSO MACHINE

MODEL:CM5020B-UL，CM5020B-GS

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.

2. Before using, check that the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked on the rating plate.

3. To protect against fire, electric shock and injury to person, do not immerse cord, plug, in water or other liquid.

4. The appliance must not be immersed.

5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down completely before

taking off, attaching components or before cleaning.

6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

9. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table or counter.

10. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance.

11. Do not place the coffee machine on hot surface or

beside fire in order to avoid to be damaged.

12. To disconnect, remove plug from wall outlet, always hold the plug, but never pull the cord.

13. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.

14. Be careful not to get burned by the steam.

15. The temperature for operating or storing the coffee machine shall be higher than 0℃.

16. Do not operate the coffee machine at an environment with high temperature, strong magnetic field and moist air.

17. Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). Use handle or knobs.

18. Do not let the coffee maker operate without water.

19. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed from wall outlet.

20. This appliance can be used by children aged from 8

years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

21. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

22. Children shall not play with the appliance.

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.

24. Save these instructions.

Warning: pressure

In order to prevent hot steam and hot water from scalding the body or causing other personal injuries, and to prevent damage to this product, when the machine brews coffee or foams, do not remove the water tank or funnel. Before you remove the funnel to brew another cup of coffee, make sure that the coffee machine is in standby mode. If you want to add more water into the water tank, please turn off the machine by pressing the Power button ⏻. When four indicators are off, the product is turned off. When extracting coffee, make sure that the funnel is turned to the specified position to avoid it getting loosen due to pressure reason during use, which may easily cause human injury.

High temperature

When the machine is working, do not extend your hands and other body parts into the bottom of the funnel or steam tube to prevent burns; at any time, it is not allowed to touch the steam tube with your hands or other body parts. You can only turn the steam tube by touching silicone sleeve that wraps the steam tube.

KNOW YOUR COFFEE MACHINE

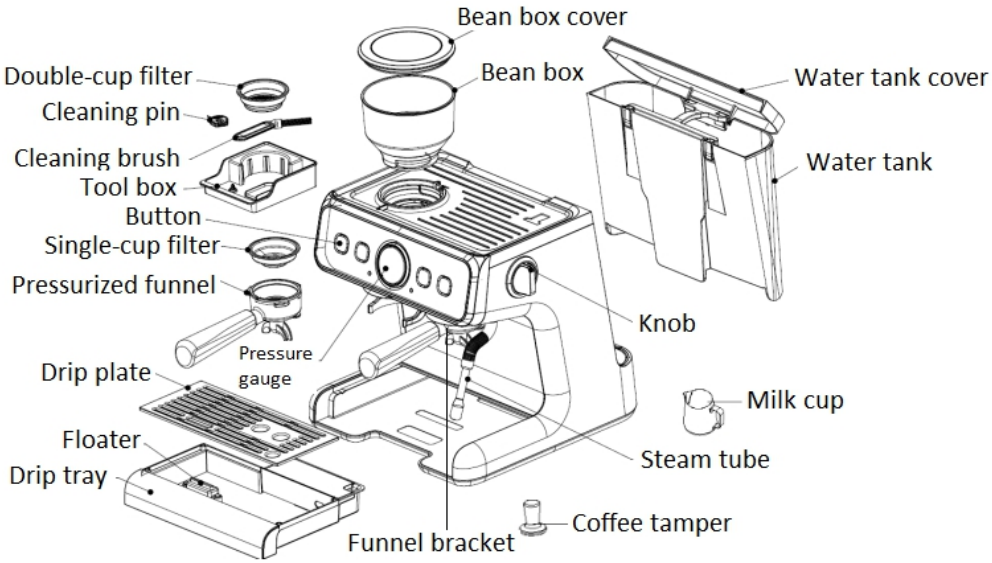

Control panel

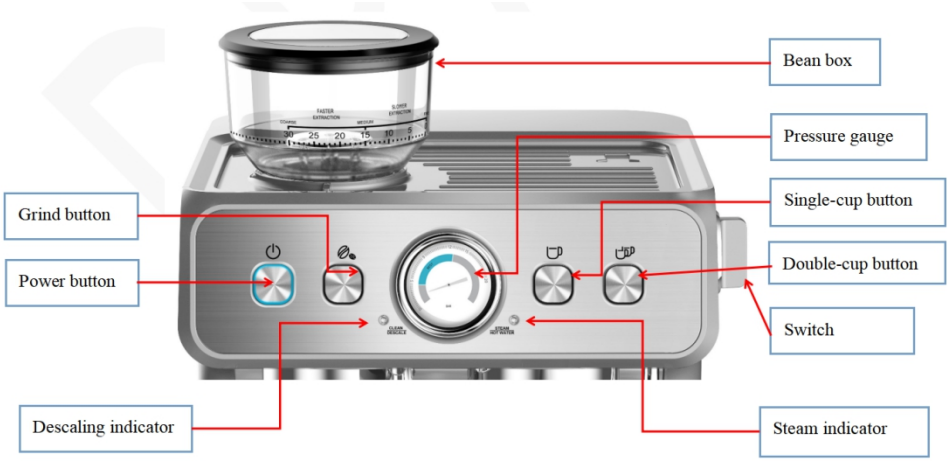

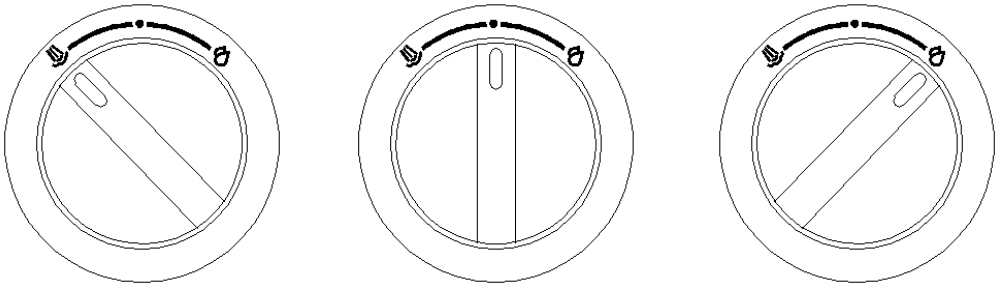

BEFORE THE FIRST USE

Before the first use or the machine has not been used for a long time, you should follow below steps to rinse and warm up the internal pipes of the machine.

1. Check and ensure that all accessories are complete and not damaged.
2. Fill the water tank with clean water, and water level should not exceed the "MAX" position.
3. Align the pressurized funnel with funnel bracket (no coffee powder is placed at this moment), and rotate the funnel counterclockwise to lock it tightly (put in a single-cup or double-cup filter as needed).
4. Put a cup onto drip plate, plug in the appliance and press Power button, the

machine enters into the preheating mode. And the machine will enter into the standby mode after finish preheating.

5. Turn the knob to hot water position , after a while, hot water will flow out from steam tube. Align the steam tube to drip tray or use a cup to collect the hot water.

6. Press " " or " " to clean the pipes in machine, hot water will come out from funnel. Use the drip tray or use a cup to collect the hot water.

NOTE: Do not extend any parts of your body closed to funnel and steam tube to avoid scalding during brewing hot water.

7. After water stops flowing, pour away the water in drip tray or in the cup.

8. Thoroughly clean the detachable parts of the whole machine with warm water.

NOTE: There may be noise when pumping water for the first time, it is normal.

Choose the right coffee powder

Coffee powder

The coffee should be freshly ground and subjected to deep roasting. You may need to use French or espresso roasted coffee powder for espresso coffee. Pre-ground coffee powder can only keep the aroma for 7 to 8 days unless it is stored in a sealed container, and place it in a cool place. Do not store coffee in the refrigerator or freezer. In general, it is not recommended to use pre-ground coffee powder. The coffee beans freshly ground are more easily to retain the aroma of the coffee and obtain higher coffee quality.

Grind

If you are making coffee, this step is a key step in the espresso making process and requires more practice.

• The correct powder should look like salt.

• If the powder is too finely ground, it may cause the coffee to flow intermittently or fail to brew coffee.

• If the powder is too coarse, the water will flow through the coffee too quickly, which will affect aroma and taste of the extracted coffee

• You can adjust the thickness of the ground coffee powder by adjusting the coffee bean box, which will vary depending on the type and quality of the coffee beans you use, so you need to make appropriate adjustments to achieve the best results.

• Fresh roasted coffee beans (within 1 month), the grinding position is set between 5-10, the double-cup grinder produces about 19g of powder and the single-cup of 13g, this will bring relatively good coffee extraction effect.

• In order to prevent the coffee beans from getting wet, affecting the grinding and the final coffee taste and effect, please do not put too much coffee beans in the bean box.

In order to obtain a uniform and consistent coffee powder, be sure to adjust the grinding degree according to the type and quality of coffee beans to obtain a cup of high-quality coffee.

OPERATION INSTRUCTION

I. Brewing coffee, function of hot water and steam

1. Fill the water tank with drinking water, the water level should not exceed the "MAX" position.
2. Plug in the power and press the Power button (make sure the knob is at "●" position), then the machine enters into the preheating mode. The specific operation is as follows:

The functional buttons are of their corresponding indicators. There are 3 indicators around the knob, and there are two functional indicators on the left and right separately. Indicators in different states show various working modes of the machine. Coffee brewing, hot water and steam function cannot work at the same time, only one function can work in one time.

Warm up: Press the "⏻" once, the whole machine enters into warm-up mode, the power indicator "⏻" lights up, and "🫘" lights up at the same time.

Standby state: When the whole machine is warmed up, it enters into standby mode. At that time, the indicators of Power button, Grind button, Single-cup button and Double-cup button light solidly, and the coffee machine can be used normally.

Brew a single-cup of coffee: In the standby mode, install the single-cup filter into the funnel, load about 13 grams of coffee powder, use the coffee tamper and press the coffee powder with a force of about 12.5Kg, then align the funnel to the funnel bracket, turn the funnel counterclockwise to lock it. Put a coffee cup on the drip plate, press SINGLE button, the machine starts to brew a single-cup of coffee. When the set coffee dose is reached (about 30ML), the machine will stop working automatically and enter into the standby mode.

Brew a double-cup of coffee: In the standby mode, install the double-cup filter into the funnel, load about 18 grams of coffee powder, use the coffee tamper and press the coffee powder with a force of about 12.5Kg, then align the funnel to the funnel bracket, turn the funnel counterclockwise to lock it. Put a coffee cup on the drip plate, press DOUBLE button, the machine starts to brew a single-cup of coffee. When the set coffee dose is reached (about 60ML), the machine will stop working automatically and enter into the standby mode.

Customized setting:

1. Coffee dose of Single-cup and double-cup, you can adjust the specific coffee dose according to your needs, operation is as follows:
Keep pressing the single-cup button or double-cup button, single-cup indicator "" or double-cup indicator "" flash, and coffee starts to flow out. When coffee dose reaches the desired amount, release the single-cup button or double-cup button, the buzzer sounds, and the machine will record the coffee dose. When you brew coffee next time, the machine will brew the coffee amount as per your setting (adjustable coffee amount ranges between 20ml-400ml.).

2. Hold and press "", "" and "" will restore coffee dose of single and double-cup to factory settings.
When extracting coffee, make sure that the funnel is turned counterclockwise into the correct position as shown in the Figure below.

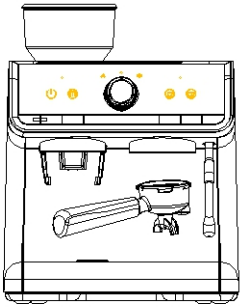

NO 1

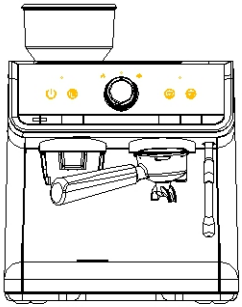

NO 2

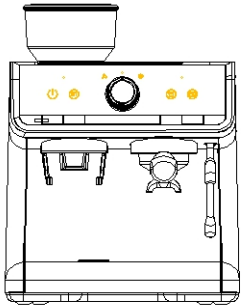

NO 3

Boil hot water: In the standby mode, turn the knob to hot water indicator, the machine enters into hot water mode, at that time, the hot water indicator and steam indicator light solidly. Except the indicators of " " and " ", other indicators are off. Turn the knob to knob indicator " " position , the machine stops brewing hot water and enters into standby mode.

NOTE: The maximum water output of hot water function is greater than 170ml, it's important to use a container which is big enough to collect the hot water or there must be someone to guard it when in use. After hot water function is finished, please turn the knob to the twelve o'clock position in time, if not, the indicator will flash as an alarm, other functions will not be available.

Steam preheating and steam function: In standby mode, turn the knob to " " position . At that time, the steam indicator will flash.The single-cup indicator " " and double-cup indicator " " will extinguish, which means the steam function is warming up. Wait until steam indicator lights up steadily, the steam function is finished preheating, and the machine enters into the steam mode.

NOTES:

1. The steam function will generate high-temperature steam, please pay attention to avoid scalding when using it.

2. To ensure good foaming effect of milk, wait the steam runs for 3-5 seconds, and then turn the knob to the " " position, extend the steam tube into the milk, and turn the knob to " " position to froth the milk.

3. The maximum milk frothing time is 3 minutes.

4. After milk frothing, please turn the knob to the “ ” position in time. If it is not turned back, the steam indicator “” will flash as an alarm. Other functions will be unavailable.

Sleep state: The machine will automatically enter into the sleep mode after 20 minutes of no operation during the standby mode.You can activate the machine again by pressing Power button “”, the machine will re-enter into warm-up state.

Suggestion: We suggest that you can preheat the appliance, including the funnel, filters and cup before brewing coffee, so that the coffee will not be affected by the coldness of appliance. The specific operation is as below: Put the filter into the funnel and then install the funnel onto the funnel bracket, put a cup well in position and press “” or “” to make the appliance work. After the appliance stops working, the coffee-brewing can be activated.

II. Grind Coffee Beans

This product has a function of grinding coffee bean, before using this function, please make sure that all devices are installed in accordance with the requirements. The details are as follows:

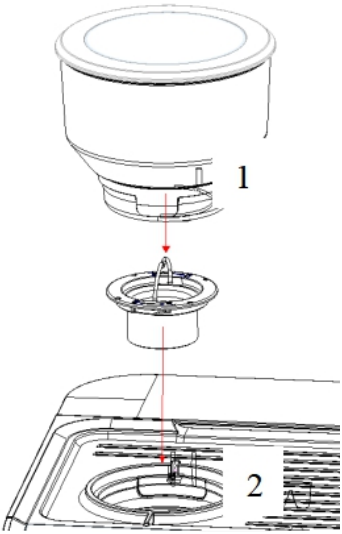

Fig. 1: Install the cutter head (2) and tighten it clockwise, then install the bean box (1) and screw it as shown in Fig. 2.

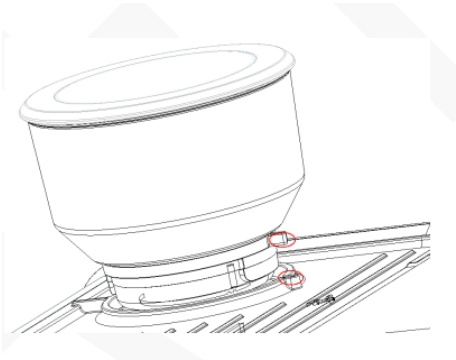

Fig. 2: Align the positions in red circles in the Figure, and press it down, rotate it clockwise and install it into the machine.

There are markings to show the coffee coarseness on bean box, see Fig. 3. To make the coffee coarseness you prefer, make sure the coffee coarseness setting you want on bean box is aligned with the mark position on the top cover (as shown in Fig. 4).

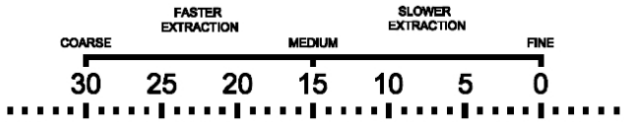

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Maker sure the bean box is installed in place When the Grind button indicator lights up solidly , the grinder is ready for use.
2. Add appropriate amount of coffee beans in the bean box. To prevent coffee beans from getting wet, affecting the grinding and the final coffee taste and effect, please do not put too many coffee beans in the bean box.
3. As shown in Fig. 5, put the funnel with single-cup filter or double-cup filter into the powder receiving bracket, as shown in Fig. 5.

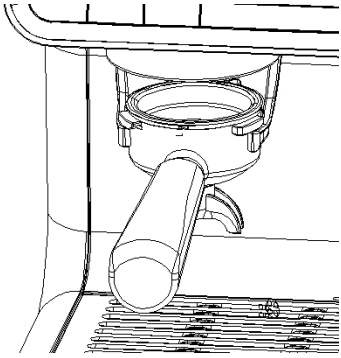

Fig. 5

4. Press “” to start grinding. And the grinder will automatically stop after reaching the set grinding amount. You can also press “” to stop halfway.

NOTE: The default grinding time is time required for double-cup dose. And the grinder will produce about 19g (about 13 seconds) of powder at the grinding settings of 5-10, which has a relatively good coffee extraction effect.

If you use a single-cup filter, you need to manually control the amount of beans or reset the grinding amount to ensure that the amount of powder is about 13g (about 10 seconds)

NOTE: Baking degree and freshness of coffee beans will affect the coffee taste, you may need to fine-tune the grinding setting.

5. Take out the funnel, tap the funnel on the desktop, and add the coffee powder in the filter.

6. Use the coffee tamper and apply it with a force of about 12.5kg to compact the coffee powder.

7. Tamp the coffee powder downwards

When the edge of tamper align to edge of funnel, powder amount is appropriate

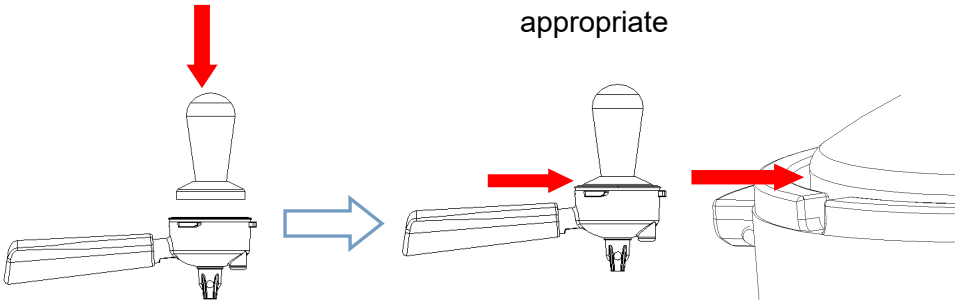

8. Turn the funnel counterclockwise into the funnel bracket, and select the corresponding SINGLE or DOUBLE button according to the filter size.

NOTES:

1. When the bean box is not installed, the indicator of Grind button will illuminate in red solidly.

2. When the grinding function cannot be used normally, the indicator of Grind button will flash with three beeps can be heard.

3. When the grinder works continuously for 3 minutes and the intermediate rest time is less than 6 minutes, the machine will limit the use of grinding function. After the rest time reaches 6 minutes, the machine will automatically release the limitation and the grinder can resume to work again.

4. When the grinder is limited to use, press the GRIND button "", the buzzer will sound three times, and the indicator of Grind button will flash.

Grinding time adjustment: You can set the grinding time as per your need. Keep pressing the GRIND button "", the indicator of Grind button will flash quickly and the grinder will start working. When it runs to the time you want, release the the GRIND button "", the buzzer will sound, the machine will record the time. Next time you grind, the grinder will run for the set time. The machine could only record the grinding time over 6 seconds. If the grinding time is less than 6 seconds, the machine cannot record it.

NOTE: Hold and press "" and "" buttons at the same time, you can restore the grinder to factory setting.

III. Restore to factory settings

In the case of wrong settings, the user can press and hold the four buttons of POWER, GRIND, SINGLE and DOUBLE at the same time.The machine will beep and all the indicators will flash together 3 times. Then the machine will return to the factory settings.

IV. Tool box and cleaning accessories

The machine is equipped with a tool box which is used for storing cleaning pin and cleaning brush. Single-cup filter and double-cup filter can be stored in the tool box as well. The tool box is placed at the left lower part of appliance, where you can pull it out when you remove drip tray from the machine (Fig. 6).

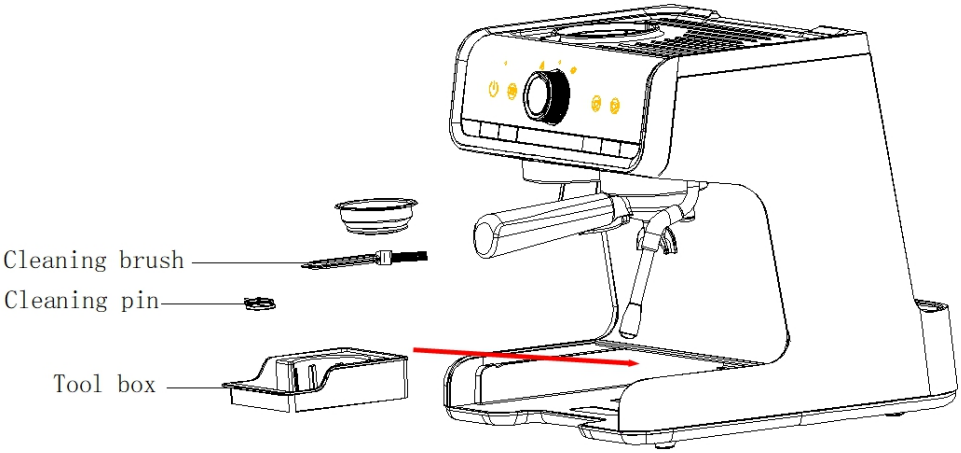

Fig.6

Cleaning pin

The cleaning pin is used for cleaning steam spout and filters. The thicker pin is for cleaning steam tube (Fig. 7), and thinner one is for filters (Fig.8).

Clean the steam tube with thicker pin

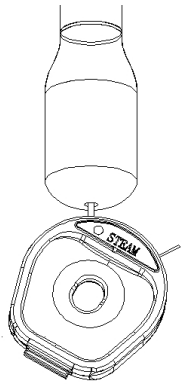

Fig.7

Clean the filters with thinner pin

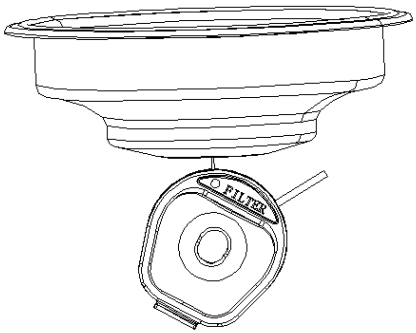

Fig.8

Cleaning brush

The cleaning brush is used for cleaning the grinding system. Following **“Ⅲ. Clean the grinder”,** after taking out bean box and grinding wheel, you can use the cleaning brush to clean the grinder chamber and the powder channel.

Clean the anti-static device and coffee power outlet (if coffee powder coming out slower than usual or coffee powder floats, clean the anti-static device and the coffee powder outlet with attached cleaning brush as Fig.9)

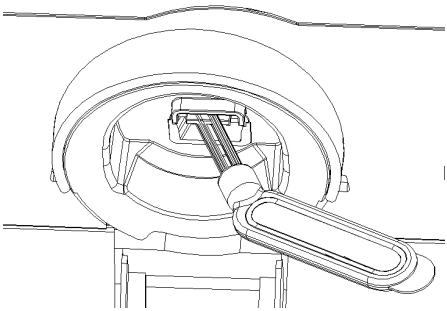

Fig.9

Clean the grinder chamber and the powder channel with attached cleaning brush as Fig.10.

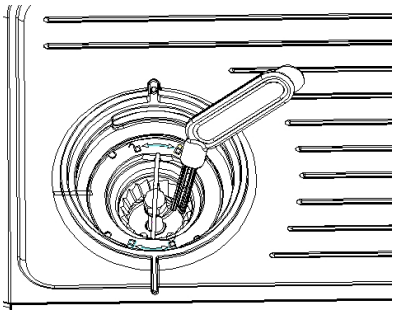

Fig.10

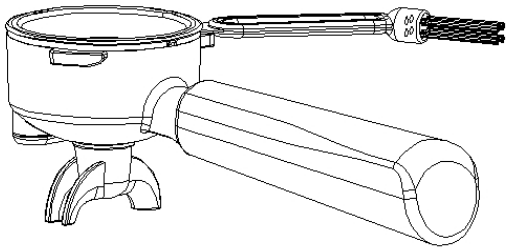

Fig.11

The rear end of cleaning brush could be used to detach filter from funnel as Fig.11

V. Clean the grinder

The grinder may be influenced by coffee beans and some other factors during operation to make the powder outlet channel be blocked. Please clean the powder outlet channel in time when the following conditions occur:

1. Clean the powder outlet and grinder at least once every two weeks.
2. When there's reduction in powder amount, please clean the powder passage and grinding wheel.
3. When the coffee grinder is used to grind fine coffee powder, please clean the powder channel in time.
4. The machine is equipped with an anti-static system which could prevent coffee powder from spreading outside in grinding. When coffee powder floats out from funnel, please use the cleaning brush to clean the the powder entrance area in time.

VI. Clean the grinder

NOTE: When cleaning the grinder, please make sure there are no beans in bean box, and when the GRIND button " " is pressed, the grinder can work properly and no coffee powder flows out from powder outlet.

1. Rotate the bean box counterclockwise to remove the bean box.
2. Turn the internal grinding wheel counterclockwise and take it out. Use the attached cleaning brush to clean the grinding wheel and remove the coffee powder in the gears. Please note that the grinding wheel cannot be directly rinsed with water.
3. Use the attached cleaning brush to clean the grinding chamber and the powder channel.
4. Do not install the grinding wheel at this time, re-install the empty bean box, press the GRIND button "", let the grinder run to sweep out the powder residue in the grinding chamber. (If powder inside is not removed completely, please repeat step 3 and 4)
5. Remove the bean box counterclockwise and install the grinding wheel well in position. Cleaning is completed.

VII. Descaling

This product has a descaling reminder function and a descaling program, which needs your operation as following steps. Descaling process takes about 10 minutes.

NOTE: When starting the descaling program, please make sure:

1. Ensure that there is at least 1 liter of water in the water tank.
2. Empty the drip tray and install it in place.
3. Turn on the machine and make it stay in standby mode.
4. Place double-cup filter into the funnel.
5. Turn the funnel into the funnel bracket.
6. You can exit the cleaning function at any time by pressing the Power button "⏻".
7. When the cleaning starts, the indicator of Power button "⏻" and the descaling indicator flash. And they will keep flashing during the whole cleaning process..
8. If the descaling does not start within 1 minute, the appliance will exit from the descaling cycle and return to standby mode.

Descaling instructions

It is recommended to descale every 4-6 months.

Descaling can be selected:

A. Coffee machine descaling tablets
B. Liquid descaler
C. White vinegar and warm water

Descaling cycle

The descaling cycle takes about 10 minutes.

NOTE: After the descaling reminder starts or before the user starts the descaling program, please complete the following descaling preparations before running the descaling program!

Descaling preparation

Add the solution to the water tank (choose one of three methods)

A. Fill the water tank with 1 liter of water. Add the descaling tablets and wait for the descaling tablets to dissolve.

B. Add half a cup of liquid descaling agent into the water tank, then add 1 liter warm water to allow the solution to mix thoroughly.

C. Add 1.5 scoops of white vinegar into the water tank, then add 1 liter warm water to allow the solution to mix thoroughly.

Insert the water tank into place.

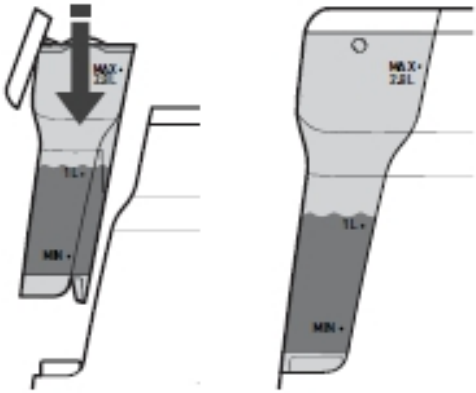

Place a container

Place a 1 liter of container under the brewing head and another 1 liter of container under the steam tube.

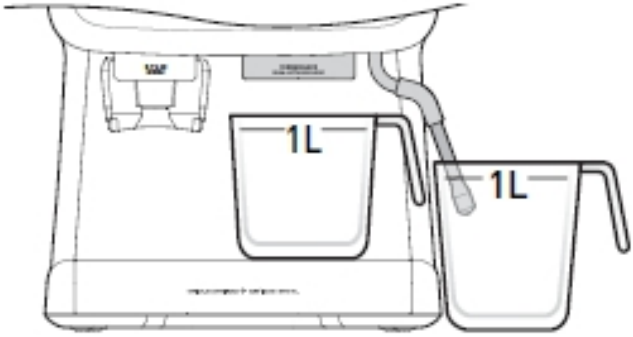

After completing the above steps, you can start the cleaning process as following:

1. When the system detects that the flow amount of the whole machine reaches

15 liter, the descaling function will start and the machine will automatically enter the descaling program.

2. In standby mode, keep pressing the buttons of "⏻" and "☕", the machine will start the descaling process. When the indicator of Power button turns on and the descaling indicator flashes quickly, follow the steps as below.

Step 1: Start the descaling cycle

Turn the knob to "♨" position.

The descaling indicator turns to flash slowly, the pump starts to work, the hot water dispenses from the brewing head and steam tube, and the pump will make different noises after 2 minutes. When the hot water stops coming out from brewing head and steam tube, turn the knob to " ● " position.

The indicator of "⏻" button lights solidly while the steam indicator flashes.
Please perform the step 2.

Step 2: Prepare to clean up

Important: A maximum of 5 minutes is allowed to take to complete the following steps before exiting from the descaling cycle.

The steam tube and brewing head need to be cleaned with fresh water for removing the descaling solution.

Clean the water tank

Fill the water tank with water

Empty the containers

Step 3: Start cleanup

Turn the knob to the "💧" position,

At that time, the indicator of "⏻" and the descaling indicator flash.

The pump starts to work, the hot water will dispense from the brewing head and steam tube, and the pump will make different noises after 2 minutes.

When hot water stops coming out from brewing head and steam tube, the descaling is complete.

Descaling cycle completed

The indicator stops illuminating and knob indicator " ● " starts flashing, which

means the machine completes this step.
Turn the knob to the " ● " position, the indicators of all buttons will illuminate.
When the descaling cycle is finished, the buzzer will sound and the indicator of "⏻" will stop flashing.
Turn the knob back to the vertical position
The machine returns to standby mode.

VIII. Water shortage reminder

When the water tank is short of water, the machine will remind the user to refill the water tank with water. At this time, the indicators of Power button, Grind button, Single-cup button and Double-cup button flash flash, accompanied with a buzzer sound.

NOTES:

1. The reminder will appear when coffee powder is too fine and the machine cannot brew coffee.
2. The buzzer sounds only 5 times and will not sound for a long time.
3. If there is no operation one minute after reminding, the machine will enter into standby mode.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: Please unplug before cleaning to allow the coffee machine to cool down sufficiently to prevent scalding. Do not immerse the coffee machine or the power cord plug in water or other liquids to avoid danger.

1. After each use, put all detachable parts into water for cleaning, add cleaning liquid if necessary, and then rinse with clean water.
2. Often use a moisture-proof sponge to scrub the external surface of the coffee machine to remove dirt.

NOTE: Do not use alcohol or detergent, and do not immerse the machine in water for cleaning.

3. Turn clockwise to remove the metal funnel to remove the coffee grounds, then you can use a detergent to clean the funnel and metal filter accessories, but you must rinse them with clean water after.

4. After cleaning all the detachable parts, wipe all parts to dry.

NOTE: The detachable water tank cannot be washed in the dishwasher.

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Reason	Solution
No display	Check that the plug is in place and Power button is pressed.	Insert the power plug, make sure you press the Power button.
The indicator on the front panel of the machine is red	The bean box is not installed.	Install bean box
There are water marks on the bottom of the machine	The water tank or the water tray is not installed in place. The drip tray is full	Make sure that the water tank and the drip tray are installed in place, and the drip tray is empty. If the issue is not solved, please don't disassemble the machine on your own, but send it to local authorized maintenance center for reparation.
You will hear a ticking sound after starting the machine and a hissing sound after the coffee is dispensed.	This is a normal phenomenon and the sound is produced by the normal operation of the pressure control valve.	
No coffee comes out from funnel, or coffee does not come out from funnel smoothly, or the funnel cannot be installed in funnel bracket properly.	Excessive amount of coffee powder, too fine coffee powder or excessive pressure	The amount of powder should not exceed the standard amount. Adjust the grinding setting of the grinder appropriately until it is suitable. It should not be pressed repeatedly with excessive force when pressing the powder.
Coffee without crema.	The coffee beans are damp or the coffee	Choose fresh coffee beans and powder with moderate grinding

	powder is too coarse.	thickness to make coffee.
No steam	The steam function is not preheated; The steam nozzle is blocked.	The machine can only produce steam after the machine is preheated in steam mode; the machine needs to be descaled and use a cleaning needle to clean the steam nozzle.
Can't make coffee or hot water immediately after the steam comes out and the machine will automatically pump water.	After steaming is completed, the pressure needs to be released to reduce the temperature. At this time, other operations cannot be performed.The water pumping is used for cooling down the heating element quickly.	It takes 20-30s to release the pressure and cool down. After the pressure is released and the cooling down is finished, the indicators on the control panel will work properly, then you can brew coffee and hot water normally.

CORRECT DISPOSAL

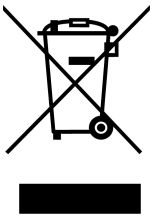

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MACHINE À EXPRESSO

MODÈLE : CM5020B-UL, CM5020B-GS

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPRESSO MACHINE

MODÈLE : CM5020B-UL, CM5020B-GS

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel attentivement avant d'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise à la produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.

5.61

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil électrique, les points suivants des précautions de base doivent toujours être suivies y compris les éléments suivants :

3.54

1. Lisez toutes les instructions.

2. Avant utilisation, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.

3. Pour se protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures personne, ne pas immerger le cordon, la fiche, dans l'eau ou tout autre liquide.

4. L'appareil ne doit pas être immergé.

5. Retirez la fiche de la prise murale avant le nettoyage et lorsque ne pas utiliser. Laissez l'appareil refroidir complètement avant

Machine Translated by Google

avant de retirer, de fixer des composants ou avant de nettoyer.

6. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé.

fiche ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou une chute ou

endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au magasin le plus proche.

centre de service agréé pour examen, réparation ou

réglage électrique ou mécanique.

7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par

le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire

personnes afin d'éviter un danger.

8. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée

par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, une décharge électrique

choc ou blessure aux personnes.

9. Placez l'appareil sur une surface plane ou une table, ne le suspendez pas.

cordon d'alimentation sur le bord de la table ou du comptoir.

10. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas la surface chaude de

appareil.

11. Ne placez pas la machine à café sur une surface chaude ou

Machine Translated by Google

à côté du feu afin d'éviter d'être endommagé.

12. Pour débrancher, retirez toujours la fiche de la prise murale.

Tenez la fiche, mais ne tirez jamais sur le cordon.

13. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues et

placez-le dans un environnement sec.

14. Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur.

15. La température de fonctionnement ou de stockage du café

la machine doit être supérieure à 0 .

16. N'utilisez pas la machine à café dans un environnement

avec une température élevée, un champ magnétique puissant et de l'air humide.

17. Ne touchez pas la surface chaude de l'appareil (comme

baguette à vapeur et la maille en acier vient de bouillir). Utilisez la poignée

ou des boutons.

18. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.

19. Branchez la fiche sur la prise murale avant de l'utiliser et éteignez tout

éteindre l'appareil avant de débrancher la fiche de la prise murale.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.

Machine Translated by Google

ans et plus s'ils ont reçu une supervision ou

instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité

et s'ils comprennent les dangers encourus. Nettoyage et

l'entretien de l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants, sauf

ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés. Gardez l'appareil

et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

21. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes à mobilité réduite.

capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque de

expérience et connaissances si elles ont été données

surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil

de manière sécuritaire et comprendre les dangers encourus.

22. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement domestique.

et des applications similaires telles que :

– espaces cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail

environnements;

– maisons de ferme;

Machine Translated by Google

– par les clients des hôtels, motels et autres types de résidences

environnements;

– environnements de type chambres d'hôtes.

24. Conservez ces instructions.

Attention : pression

Afin d'éviter que la vapeur chaude et l'eau chaude ne brûlent

le corps ou de causer d'autres blessures corporelles, et pour prévenir

endommager ce produit, lorsque la machine prépare du café ou

mousses, ne retirez pas le réservoir d'eau ou l'entonnoir. Avant de

retirez l'entonnoir pour préparer une autre tasse de café, faites

assurez-vous que la machine à café est en mode veille. Si vous

si vous souhaitez ajouter plus d'eau dans le réservoir d'eau, veuillez l'éteindre

la machine en appuyant sur le bouton d'alimentation. Lorsque quatre

les voyants sont éteints, le produit est éteint. Lorsque

extraire le café, assurez-vous que l'entonnoir est tourné vers le

position spécifiée pour éviter qu'il ne se desserre sous l'effet de la pression

raison pendant l'utilisation, ce qui peut facilement causer des blessures humaines.

Machine Translated by Google

Haute température

Lorsque la machine est en marche, n'étendez pas vos mains ni aucune autre partie de votre corps vers le fond de l'entonnoir ou du tube à vapeur pour éviter les brûlures ; à tout moment, il est interdit de toucher le tube à vapeur avec vos mains ou d'autres parties du corps. Vous ne pouvez faire tourner le tube à vapeur qu'en touchant le manchon en silicone qui enveloppe le tube à vapeur.

CONNAISSEZ VOTRE MACHINE À CAFÉ

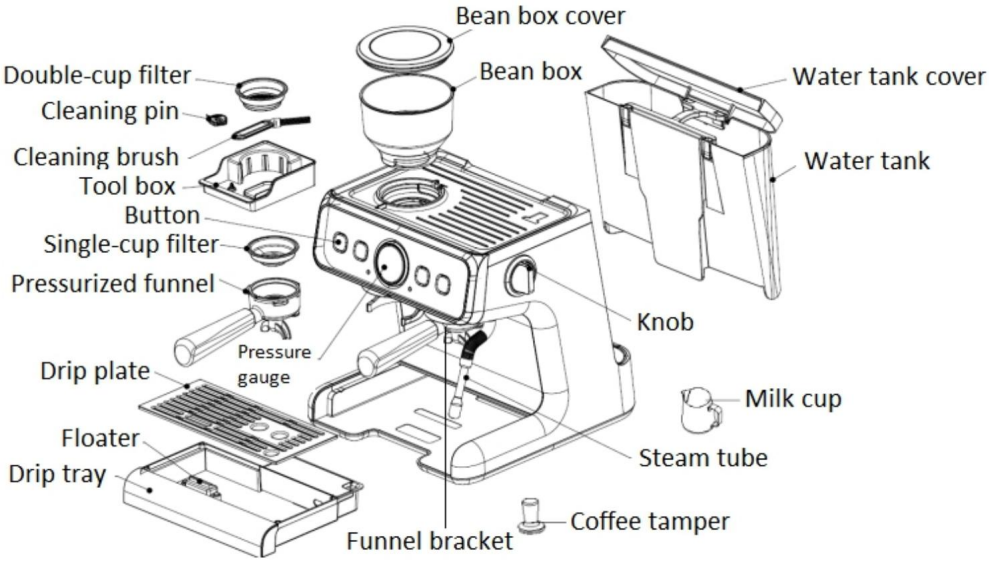

Machine Translated by Google

Panneau de contrôle

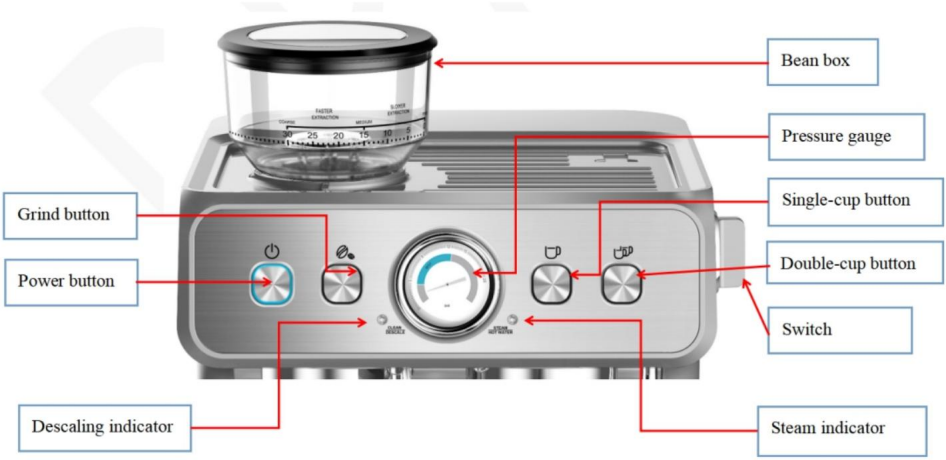

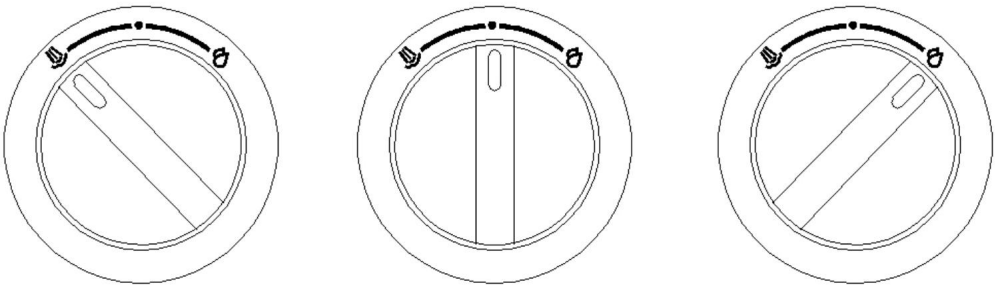

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation ou si la machine n'a pas été utilisée pendant une longue période, vous devez suivez les étapes ci-dessous pour rincer et réchauffer les tuyaux internes de la machine.

1. Vérifiez et assurez-vous que tous les accessoires sont complets et non endommagés.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau propre et le niveau d'eau ne doit pas dépasser Position "MAX".
3. Alignez l'entonnoir sous pression avec le support de l'entonnoir (aucune poudre de café n'est placée à ce moment), et faites tourner l'entonnoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller fermement (mettez-le dans un (filtre à une ou deux tasses selon les besoins).
4. Placez une tasse sur la plaque d'égouttage, branchez l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation, le

Machine Translated by Google

la machine entre en mode de préchauffage. Et la machine entrera dans le
mode veille après avoir terminé le préchauffage.

5. Tournez le bouton sur la position eau chaude, après un certain temps, de l'eau chaude s'écoulera
tube à vapeur. Alignez le tube à vapeur sur le bac d'égouttage ou utilisez une tasse pour recueillir l'eau chaude.

6. Appuyez sur « " ou « " pour nettoyer les tuyaux de la machine, de l'eau chaude sortira
de l'entonnoir. Utilisez le bac d'égouttage ou utilisez une tasse pour recueillir l'eau chaude.

REMARQUE : N'étendez aucune partie de votre corps à proximité de l'entonnoir et du tube à vapeur pour
éviter les brûlures lors de la préparation de l'eau chaude.

7. Une fois que l'eau cesse de couler, versez l'eau dans le bac collecteur ou dans la tasse.

8. Nettoyez soigneusement les pièces détachables de l'ensemble de la machine avec de l'eau tiède.

REMARQUE : Il peut y avoir du bruit lors du premier pompage de l'eau, c'est normal.

Choisissez la bonne poudre de café

Poudre de café

Le café doit être fraîchement moulu et soumis à une torréfaction profonde. Vous pouvez
il faut utiliser de la poudre de café torréfié français ou expresso pour le café expresso.
La poudre de café prémoulue ne peut conserver son arôme que pendant 7 à 8 jours, à moins qu'elle ne soit
conservé dans un récipient hermétique et placez-le dans un endroit frais. Ne conservez pas le café dans
réfrigérateur ou congélateur. En général, il n'est pas recommandé d'utiliser du café prémoulu
poudre. Les grains de café fraîchement moulus retiennent plus facilement l'arôme du
café et obtenir une qualité de café supérieure.

Moudre

Si vous préparez du café, cette étape est une étape clé du processus de préparation de l'espresso
et nécessite plus de pratique. • La
poudre correcte doit ressembler à du sel.

• Si la poudre est trop finement moulue, le café peut couler par intermittence ou
ne parvient pas à préparer du café.

• Si la poudre est trop grossière, l'eau coulera trop rapidement dans le café, ce qui affectera l'arôme et le goût
du café extrait

Machine Translated by Google

• Vous pouvez ajuster l'épaisseur de la poudre de café moulu en ajustant le café
boîte à grains, qui varie en fonction du type et de la qualité des grains de café
vous utilisez, vous devez donc effectuer les ajustements appropriés pour obtenir les meilleurs résultats.

• Grains de café fraîchement torréfiés (dans un délai d'un mois), la position de mouture est réglée entre
5-10, le broyeur à double tasse produit environ 19 g de poudre et la tasse unique de
13 g, cela apportera un effet d'extraction de café relativement bon. • Afin
d'éviter que les grains de café ne soient mouillés, affectant la mouture et
le goût et l'effet final du café, veuillez ne pas mettre trop de grains de café dans le
boîte à haricots.

Afin d'obtenir une poudre de café uniforme et consistante, veillez à ajuster la
degré de mouture selon le type et la qualité des grains de café pour obtenir une tasse
de café de haute qualité.

INSTRUCTION D'UTILISATION

I. Préparation du café, fonction eau chaude et vapeur

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable, le niveau d'eau ne doit pas dépasser le
Position "MAX".

2. Branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation (assurez-vous que le bouton est en
position), puis la machine entre en mode de préchauffage.

le fonctionnement est le suivant :

Les boutons fonctionnels sont ceux de leurs indicateurs correspondants. Il y a 3 indicateurs
autour du bouton, et il y a deux indicateurs fonctionnels à gauche et à droite
séparément. Les indicateurs dans différents états montrent différents modes de fonctionnement du
machine. La préparation du café, l'eau chaude et la fonction vapeur ne peuvent pas fonctionner en même temps
temps, une seule fonction peut fonctionner à la fois.

Échauffement : Appuyez sur le " " une fois, toute la machine entre en mode préchauffage,
l'indicateur d'alimentation " " s'allume et " " s'allume en même temps.

État de veille : Lorsque toute la machine est réchauffée, elle entre en veille
mode. À ce moment-là, les indicateurs du bouton d'alimentation, du bouton de mouture et du bouton de tasse unique
et le bouton Double-cup s'allume en continu et la machine à café peut être utilisée normalement.

Machine Translated by Google

Préparez une tasse de café : En mode veille, installez la cafetière à dose unique

filtrez dans l'entonnoir, chargez environ 13 grammes de poudre de café, utilisez le presse-café
et pressez la poudre de café avec une force d'environ 12,5 kg, puis alignez l'entonnoir pour
le support de l'entonnoir, tournez l'entonnoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Placez une tasse de café dessus
la plaque d'égouttage, appuyez sur le bouton SINGLE, la machine commence à préparer une seule tasse de
café. Lorsque la dose de café réglée est atteinte (environ 30 ml), la machine s'arrête
fonctionne automatiquement et passe en mode veille.

Préparez une double tasse de café : En mode veille, installez la double tasse

filtrez dans l'entonnoir, chargez environ 18 grammes de poudre de café, utilisez le presse-café
et pressez la poudre de café avec une force d'environ 12,5 kg, puis alignez l'entonnoir pour
le support de l'entonnoir, tournez l'entonnoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Placez une tasse de café dessus
la plaque d'égouttage, appuyez sur le bouton DOUBLE, la machine commence à préparer une seule tasse de
café. Lorsque la dose de café réglée est atteinte (environ 60 ml), la machine s'arrête
fonctionne automatiquement et passe en mode veille.

Réglage personnalisé :

1. Dose de café en tasse simple et double tasse, vous pouvez ajuster le café spécifique
dosez selon vos besoins, le fonctionnement est le suivant :
Maintenez le bouton pour une tasse ou pour deux tasses enfoncé, indicateur de tasse unique
« " ou indicateur de double tasse « " clignote et le café commence à couler. Lorsque
la dose de café atteint la quantité souhaitée, relâchez le bouton de tasse individuelle ou
Appuyez sur le bouton double tasse, le buzzer retentit et la machine enregistre la dose de café.
La prochaine fois que vous préparerez du café, la machine préparera la quantité de café selon
votre réglage (la quantité de café réglable varie entre 20 ml et 400 ml).

2. Maintenez et appuyez « ", « " et « " rétablira la dose de café simple et
double tasse aux réglages d'usine.
Lors de l'extraction du café, assurez-vous que l'entonnoir est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
la position correcte comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Machine Translated by Google

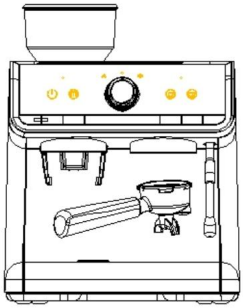

NO 1

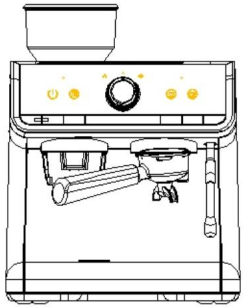

NO 2

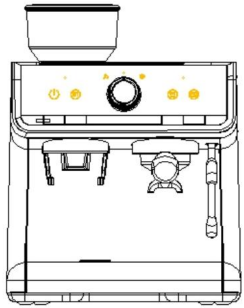

NO 3

Faire bouillir de l'eau chaude : En mode veille, tournez le bouton sur l'indicateur d'eau chaude, la machine entre en mode eau chaude, à ce moment-là, l'indicateur d'eau chaude et voyant de vapeur fixe. À l'exception des indicateurs de « " et « ", autre Les voyants sont éteints. Tournez le bouton pour activer l'indicateur « " position, la machine s'arrête de préparation d'eau chaude et passer en mode veille.

REMARQUE : Le débit d'eau maximal de la fonction eau chaude est supérieur à 170 ml, c'est important d'utiliser un récipient suffisamment grand pour recueillir l'eau chaude ou il doit y avoir quelqu'un pour le surveiller pendant son utilisation. Une fois la fonction d'eau chaude terminée, veuillez tourner le bouton sur la position douze heures à temps, sinon, l'indicateur clignote comme une alarme, les autres fonctions ne seront pas disponibles.

Préchauffage vapeur et fonction vapeur : En mode veille, tournez le bouton à « " position . À ce moment-là, l'indicateur de vapeur clignote.La machine à une tasse indicateur « " et l'indicateur de double tasse s'éteint, ce qui signifie que La fonction vapeur est en train de chauffer. Attendez que l'indicateur de vapeur s'allume en continu, la fonction vapeur a terminé le préchauffage et la machine entre dans la vapeur mode.

REMARQUES :

1. La fonction vapeur génère de la vapeur à haute température, veuillez faire attention pour éviter les brûlures lors de son utilisation.

2. Pour assurer un bon effet moussant du lait, attendez que la vapeur coule pendant 3 à 5 secondes, puis puis tournez le bouton pour « " positionnez, étendez le tube à vapeur dans le lait et tourner le bouton pour « " position pour faire mousser le lait.

3. Le temps maximum de moussage du lait est de 3 minutes.

Machine Translated by Google

4. Après avoir fait mousser le lait, tournez le bouton vers l'arrière, « ● » position dans le temps. Si ce n'est pas le cas l'indicateur de vapeur n'est pas disponible. « » clignotera comme une alarme. D'autres fonctions seront

État de veille : la machine entrera automatiquement en mode veille après 20 minutes d'inactivité pendant le mode veille. Vous pouvez activer la machine à nouveau en appuyant sur le bouton « », la machine entrera à nouveau en préchauffage d'alimentation.

Suggestion : Nous vous suggérons de préchauffer l'appareil, y compris le entonnoir, filtres et tasse avant de préparer le café, afin que le café ne soit pas affecté par la froideur de l'appareil. L'opération spécifique est la suivante : Mettre le filtre dans l'entonnoir, puis installez l'entonnoir sur le support d'entonnoir, placez une tasse bien dans la position et la pression « » ou « » pour faire fonctionner l'appareil. Après l'appareil cessent de fonctionner, la préparation du café peut être activée.

II. Moudre les grains de café

Ce produit a une fonction de broyage des grains de café. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que tous les appareils sont installés conformément aux instructions.

exigences. Les détails sont les suivants :

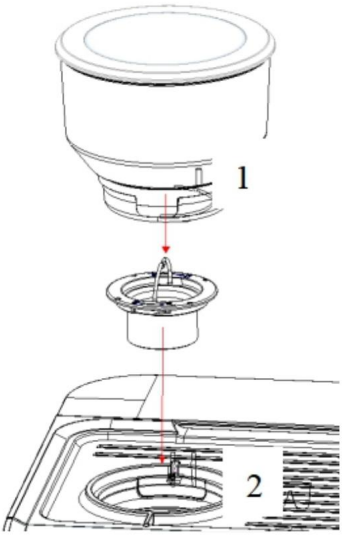

Fig. 1 : Installation du coupe-fil tête (2) et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, puis installez le boîte à haricots (1) et vissez-la comme le montre la Fig. 2.

Machine Translated by Google

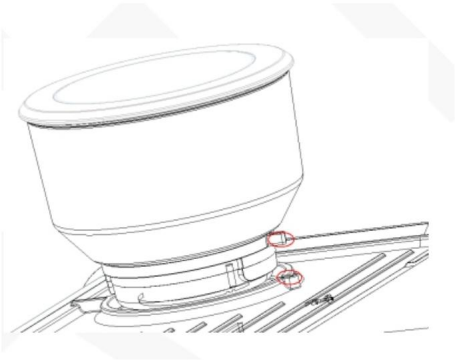

Fig. 2 : Aligner les positions dans les cercles rouges sur la figure, et appuyez dessus, faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre et installez-le dans la machine.

Il y a des marquages pour indiquer la finesse du café sur la boîte à grains, voir Fig. 3.
faites la mouture du café que vous préférez, assurez-vous que le réglage de la mouture du café
vous voulez que la boîte à haricots soit alignée avec la position de la marque sur le couvercle supérieur (comme indiqué)
(dans la Fig. 4).

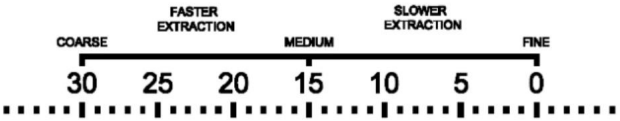

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Assurez-vous que le bac à grains est installé en place.
Lorsque le voyant du bouton Grind s'allume
solidement, le broyeur est prêt à l'emploi.
2. Ajoutez la quantité appropriée de grains de café dans
la boîte à grains. Pour éviter que les grains de café ne
se mouiller, affectant le broyage et la finition
goût et effet du café, veuillez ne pas en mettre trop
beaucoup de grains de café dans la boîte à grains.
3. Comme indiqué sur la Fig. 5, placez l'entonnoir avec
filtre à une tasse ou filtre à deux tasses dans la poudre
support de réception, comme illustré à la Fig. 5.

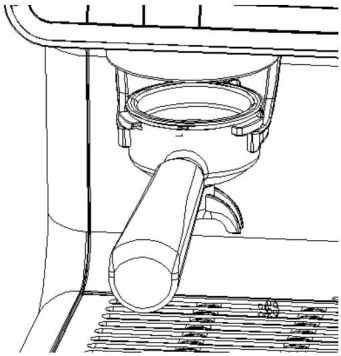

Fig. 5

Machine Translated by Google

4. Appuyez sur « " pour commencer à moudre. Et le broyeur s'arrêtera automatiquement après atteindre la quantité de mouture réglée. Vous pouvez également appuyer sur « " s'arrêter à mi-chemin.

REMARQUE : Le temps de mouture par défaut correspond au temps requis pour une dose de deux tasses. le broyeur produira environ 19 g (environ 13 secondes) de poudre lors du broyage réglages de 5 à 10, ce qui permet un effet d'extraction du café relativement bon.

Si vous utilisez un filtre à une tasse, vous devez contrôler manuellement la quantité de grains ou réinitialisez la quantité de broyage pour vous assurer que la quantité de poudre est d'environ 13 g (environ 10 secondes)

REMARQUE : le degré de cuisson et la fraîcheur des grains de café affecteront le goût du café, vous devrez peut-être affiner le réglage de mouture.

5. Retirez l'entonnoir, appuyez l'entonnoir sur le bureau et ajoutez la poudre de café le filtre.

6. Utilisez le presse-café et appliquez-le avec une force d'environ 12,5 kg pour compacter le poudre de café.

7. Tassez la poudre de café vers le bas

Lorsque le bord du sabotage s'aligne sur bord de l'entonnoir, la quantité de poudre est approprié

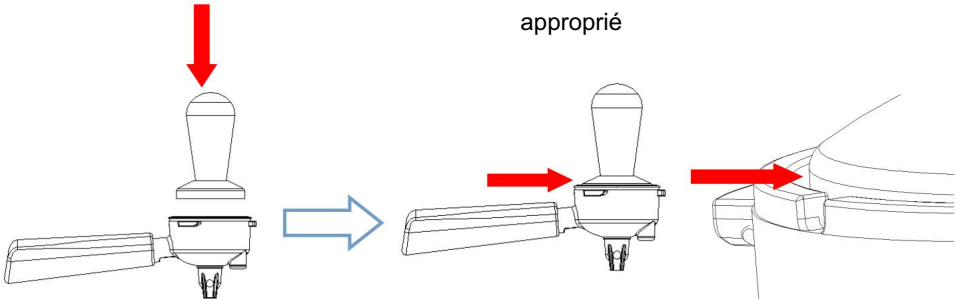

8. Tournez l'entonnoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le support de l'entonnoir et sélectionnez le bouton SINGLE ou DOUBLE correspondant selon la taille du filtre.

REMARQUES :

1. Lorsque le bac à grains n'est pas installé, le voyant du bouton Grind s'allume en rouge solidement.

2. Lorsque la fonction de broyage ne peut pas être utilisée normalement, l'indicateur de broyage le bouton clignotera et trois bips pourront être entendus.

Machine Translated by Google

3. Lorsque le broyeur fonctionne en continu pendant 3 minutes et le repos intermédiaire
le temps est inférieur à 6 minutes, la machine limitera l'utilisation de la fonction de broyage. Après
le temps de repos atteint 6 minutes, la machine relâchera automatiquement le
limitation et le broyeur peut reprendre son travail.

4. Lorsque le broyeur est limité à son utilisation, appuyez sur le bouton GRIND, un son « ", le buzzer retentira trois fois et l'indicateur du bouton Grind clignotera.

Réglage du temps de mouture : Vous pouvez régler le temps de mouture selon vos besoins.
en appuyant sur le bouton GRIND », l'indicateur du bouton Grind clignotera rapidement et
le broyeur va commencer à fonctionner. Lorsqu'il fonctionne à la durée souhaitée, relâchez le bouton
Bouton GRIND « ", le buzzer retentira, la machine enregistrera le temps. Suivant
pendant que vous broyez, le moulin fonctionnera pendant la durée définie. La machine ne peut enregistrer que
le temps de broyage est supérieur à 6 secondes. Si le temps de broyage est inférieur à 6 secondes,
la machine ne peut pas l'enregistrer.

REMARQUE : Maintenez le moulin « " et « " boutons en même temps, vous pouvez restaurer
enfoncé et appuyez pour rétablir le réglage d'usine.

III. Restaurer les paramètres d'usine

En cas de mauvais réglages, l'utilisateur peut appuyer et maintenir enfoncés les quatre boutons de
PUISSANCE, BROYAGE, SIMPLE et DOUBLE en même temps. La machine émettra un bip
et tous les indicateurs clignoteront ensemble 3 fois. Ensuite, la machine reviendra à l'état
paramètres d'usine.

IV. Coffre à outils et accessoires de nettoyage

La machine est équipée d'une boîte à outils qui sert à ranger les broches de nettoyage et
brosse de nettoyage. Le filtre à une tasse et le filtre à deux tasses peuvent être rangés dans la boîte à outils
également. La boîte à outils est placée dans la partie inférieure gauche de l'appareil, où vous pouvez
retirez-le lorsque vous retirez le bac collecteur de la machine (Fig. 6).

Machine Translated by Google

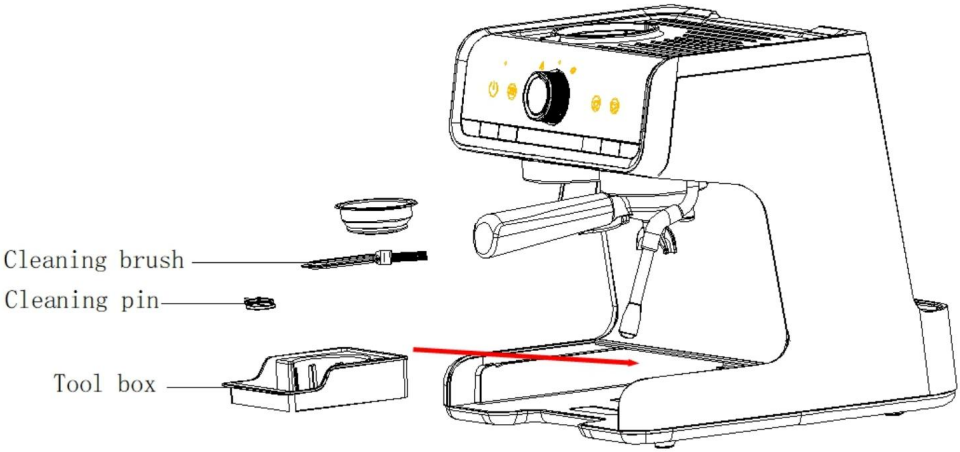

Fig.6

Goupille de nettoyage

La goupille de nettoyage est utilisée pour nettoyer le bec verseur et les filtres. La goupille la plus épaisse sert à nettoyer le tube à vapeur (Fig. 7) et la plus fine à nettoyer les filtres (Fig. 8).

Nettoyez le tube à vapeur avec une épingle plus épaisse

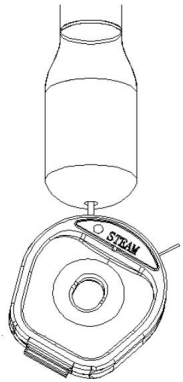

Fig.7

Nettoyez les filtres avec une épingle plus fine

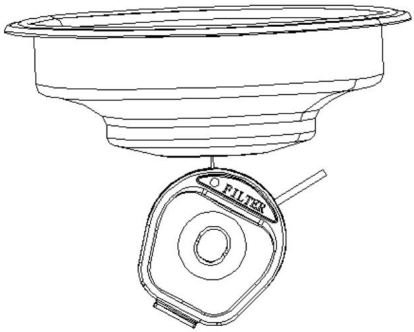

Fig.8

Machine Translated by Google

Brosse de nettoyage

La brosse de nettoyage est utilisée pour nettoyer le système de broyage. Après avoir retiré le bac à grains et la meule, vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer la chambre du broyeur et le canal à poudre .

Nettoyez le dispositif antistatique et prise d'alimentation du café (si la poudre de café sort plus lentement que d'habitude ou si la poudre de café flotte, nettoyez le dispositif antistatique et le café

(sortie de poudre avec brosse de nettoyage attachée comme sur la Fig. 9)

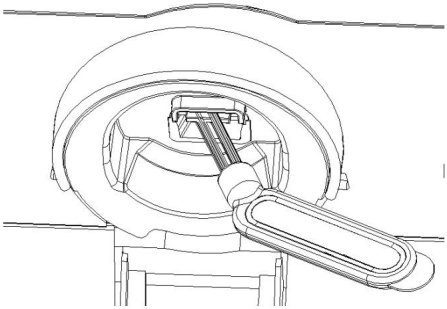

Fig.9

Nettoyez la chambre du broyeur et le canal de poudre avec la brosse de nettoyage fournie comme sur la Fig. 10.

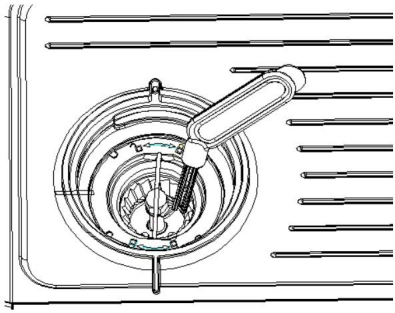

Fig.10

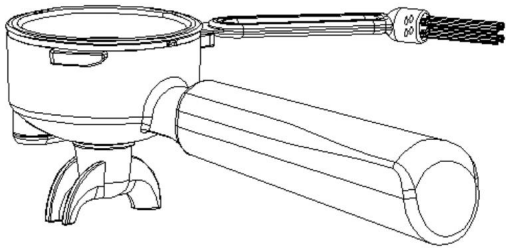

Fig.11

L'arrière du nettoyage la brosse pourrait être utilisée pour détacher le filtre de l'entonnoir comme Fig.11

Machine Translated by Google

V. Nettoyer le broyeur

Le broyeur peut être influencé par les grains de café et d'autres facteurs pendant
opération pour bloquer le canal de sortie de poudre. Veuillez nettoyer la poudre
canal de sortie à temps lorsque les conditions suivantes se produisent :

1. Nettoyez la sortie de poudre et le broyeur au moins une fois toutes les deux semaines.
2. Lorsque la quantité de poudre diminue, veuillez nettoyer le passage de poudre
et meule.
3. Lorsque le moulin à café est utilisé pour moudre du café en poudre fine, veuillez nettoyer le
canal de poudre dans le temps.
4. La machine est équipée d'un système antistatique qui pourrait empêcher le café
poudre de se répandre à l'extérieur lors de la mouture. Lorsque la poudre de café flotte hors de
entonnoir, veuillez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer la zone d'entrée de la poudre dans
temps.

VI. Nettoyer le moulin

REMARQUE : Lors du nettoyage du moulin, assurez-vous qu'il n'y a pas de grains dans le moulin.
boîte, et lorsque le bouton GRIND est enfoncé, le broyeur peut fonctionner correctement
et aucune poudre de café ne s'écoule de la sortie de poudre.

1. Faites tourner le bac à grains dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
2. Tournez la meule interne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la. Utilisez le
brosse de nettoyage attachée pour nettoyer la meule et éliminer la poudre de café
dans les engrenages. Veuillez noter que la meule ne peut pas être rincée directement avec
eau.
3. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer la chambre de broyage et la poudre
canal.
4. N'installez pas la meule à ce stade, réinstallez le bac à grains vide, appuyez sur le bouton GRIND
dans la chambre de broyage. « », laissez le broyeur fonctionner pour balayer les résidus de poudre
(Si la poudre à l'intérieur n'est pas complètement éliminée, veuillez
(répétez les étapes 3 et 4)
5. Retirez le bac à grains dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et installez le puits de la meule dans
position. Le nettoyage est terminé.

Machine Translated by Google

VII. Détartrage

Ce produit dispose d'une fonction de rappel de détartrage et d'un programme de détartrage, qui nécessite votre opération selon les étapes suivantes. Le processus de détartrage prend environ 10 minutes.

REMARQUE : Lorsque vous démarrez le programme de détartrage, assurez-vous que :

1. Assurez-vous qu'il y a au moins 1 litre d'eau dans le réservoir d'eau.
2. Videz le bac collecteur et installez-le en place.
3. Allumez la machine et laissez-la en mode veille.
4. Placez le filtre à double tasse dans l'entonnoir.
5. Tournez l'entonnoir dans le support d'entonnoir.
6. Vous pouvez quitter la fonction de nettoyage à tout moment en appuyant sur le bouton d'alimentation « ⏻ ».
7. Lorsque le nettoyage commence, l'indicateur du bouton d'alimentation et le bouton de détartrage « ⏻ » Le voyant clignote. Et ils continueront à clignoter pendant tout le processus de nettoyage.
8. Si le détartrage ne démarre pas dans un délai d'une minute, l'appareil sortira du mode cycle de détartrage et retour en mode veille.

Instructions de détartrage

Il est recommandé de détartrer tous les 4 à 6 mois.

Le détartrage peut être sélectionné :

A. Pastilles détartrantes pour machine à café

B. Détartrant liquide

C. Vinaigre blanc et eau tiède

Cycle de détartrage

Le cycle de détartrage dure environ 10 minutes.

REMARQUE : Après le démarrage du rappel de détartrage ou avant que l'utilisateur ne démarre le détartrage programme, veuillez effectuer les préparations de détartrage suivantes avant d'exécuter le programme de détartrage !

Machine Translated by Google

Préparation au détartrage

Ajoutez la solution dans le réservoir d'eau (choisissez l'une des trois méthodes)

A. Remplissez le réservoir d'eau avec 1 litre de eau. Ajoutez les pastilles détartrantes et attendez qu'elles se dissolvent.
dissoudre.

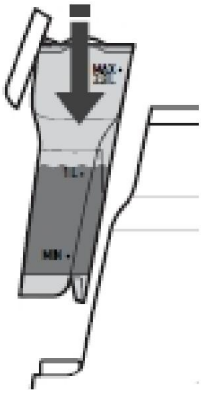

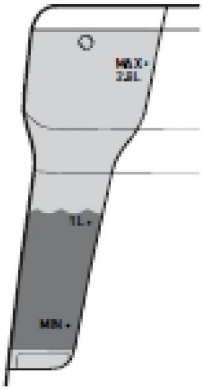

B. Ajoutez une demi-tasse d'agent détartrant liquide dans le réservoir d'eau, puis ajoutez 1 litre d'eau tiède pour permettre la solution bien mélanger.

C. Ajoutez 1,5 cuillère de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau, puis ajoutez 1 litre eau chaude pour permettre à la solution de bien mélanger.

Insérez le réservoir d'eau en place.

Placer un récipient

Placez un récipient de 1 litre sous la tête d'infusion et un autre récipient de 1 litre sous le tube à vapeur.

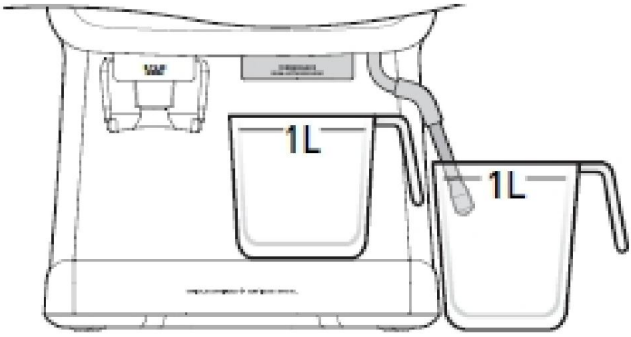

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, vous pouvez démarrer le processus de nettoyage
comme suit : 1. Lorsque le système détecte que le débit de l'ensemble de la machine atteint

Machine Translated by Google

15 litres, la fonction de détartrage démarre et la machine entre automatiquement
le programme de détartrage.

2. En mode veille, continuez à appuyer sur les boutons " " et " ", la machine va « démarrer le processus de détartrage ». Lorsque le voyant du bouton d'alimentation s'allume et que le L'indicateur de détartrage clignote rapidement, suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Démarrer le cycle de détartrage

Tournez le bouton pour " " position.

L'indicateur de détartrage se met à clignoter lentement, la pompe commence à fonctionner, l'eau chaude distribue à partir de la tête d'infusion et du tube à vapeur, et la pompe fera bruits différents après 2 minutes. Lorsque l'eau chaude cesse de sortir de tête d'infusion et tube à vapeur, tournez le bouton pour " " position.

L'indicateur de " " le bouton s'allume en continu tandis que l'indicateur de vapeur clignote.

Veuillez effectuer l'étape 2.

Étape 2 : Préparez-vous à nettoyer

Important : Un maximum de 5 minutes est autorisé pour effectuer les tâches suivantes étapes avant de sortir du cycle de détartrage.

Le tube à vapeur et la tête d'infusion doivent être nettoyés à l'eau douce pendant retirer la solution détartrante.

Nettoyer le réservoir d'eau

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau

Vider les conteneurs

Étape 3 : Commencer le nettoyage

Tournez le bouton sur la " " position,

À cette époque, l'indicateur de " " et l'indicateur de détartrage clignote.

La pompe commence à fonctionner, l'eau chaude s'écoulera de la tête d'infusion et tube à vapeur et la pompe émettront des bruits différents après 2 minutes.

Lorsque l'eau chaude cesse de sortir de la tête d'infusion et du tube à vapeur, le le détartrage est terminé.

Cycle de détartrage terminé

L'indicateur cesse de s'allumer et l'indicateur du bouton " " commence à clignoter, ce qui

Machine Translated by Google

signifie que la machine termine cette étape.

Tournez le bouton sur la « » position, les indicateurs de tous les boutons s'allumeront.

Lorsque le cycle de détartrage est terminé, le buzzer retentit et le voyant de « ⏻ » cessera de clignoter.

Remettez le bouton en position verticale

La machine revient en mode veille.

VIII. Rappel sur la pénurie d'eau

Lorsque le réservoir d'eau est à court d'eau, la machine rappelle à l'utilisateur de le remplir.
réservoir d'eau avec de l'eau. À ce moment, les indicateurs du bouton d'alimentation, du bouton de
mouture, du bouton pour une tasse et du bouton pour deux tasses clignotent, accompagnés d'un buzzer
son.

REMARQUES :

1. Le rappel apparaît lorsque la poudre de café est trop fine et que la machine
je ne peux pas préparer de café.

2. Le buzzer ne sonne que 5 fois et ne retentira pas pendant une longue période.

3. Si aucune opération n'est effectuée une minute après le rappel, la machine entrera en mode
mode veille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Veuillez débrancher l'appareil avant de le nettoyer pour permettre à la machine à café de refroidir.
suffisamment bas pour éviter les brûlures. Ne plongez pas la machine à café ou le
Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides pour éviter tout danger.

1. Après chaque utilisation, mettez toutes les pièces détachables dans l'eau pour les nettoyer, ajoutez du produit de nettoyage
liquide si nécessaire, puis rincer à l'eau claire.

2. Utilisez souvent une éponge résistante à l'humidité pour frotter la surface extérieure du café
machine pour enlever la saleté.

REMARQUE : N'utilisez pas d'alcool ou de détergent et ne plongez pas la machine dans
eau pour le nettoyage.

3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer l'entonnoir métallique afin d'éliminer le marc de café, puis
vous pouvez utiliser un détergent pour nettoyer l'entonnoir et les accessoires du filtre métallique, mais vous
il faut les rincer à l'eau claire après.

Machine Translated by Google

4. Après avoir nettoyé toutes les pièces détachables, essuyez toutes les pièces pour les sécher.

REMARQUE : Le réservoir d'eau amovible ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

Mauvais fonctionnement	Raison	Solution
Pas d'affichage	Vérifiez que la prise est en place et que le bouton d'alimentation est enfoncé. pressé.	Insérez la fiche d'alimentation, assurez-vous vous appuyez sur le bouton Power.
L'indicateur sur le panneau avant de la la machine est rouge	La boîte à haricots n'est pas installé.	Installer le bac à haricots
Il y a des traces d'eau au bas de la machine	Le réservoir d'eau ou le le bac à eau n'est pas installé en place. Le bac collecteur est plein	Assurez-vous que le réservoir d'eau et le bac collecteur sont installés dans placez-le et le bac d'égouttage est vide. Si le problème n'est pas résolu, veuillez ne démontez pas la machine par vous-même, mais envoyez-le à la population locale centre de maintenance agréé pour réparation.
Vous entendrez un tic-tac bruit après le démarrage du machine et un sifflement le son après le café est dispensé.	C'est normal phénomène et le le son est produit par le fonctionnement normal de la soupape de régulation de pression.	
Aucun café ne sort de l'entonnoir ou du café ne sort pas de entonnoir en douceur, ou le l'entonnoir ne peut pas être installé dans l'entonnoir support correctement.	Quantité excessive de café en poudre, trop fin café en poudre ou pression excessive	La quantité de poudre doit ne pas dépasser le montant standard. Réglez le réglage de mouture du broyeur de manière appropriée jusqu'à ce qu'il soit approprié. Il ne doit pas être pressé à plusieurs reprises avec une force excessive en pressant la poudre.
Café sans crème.	Les grains de café sont humide ou le café	Choisissez des grains de café frais et poudre avec broyage modéré

Machine Translated by Google

	la poudre est trop grossière.	épaisseur pour faire du café.
Pas de vapeur	La fonction vapeur n'est pas préchauffé; La buse à vapeur est bloqué.	La machine ne peut produire que vapeur après que la machine soit préchauffé en mode vapeur ; le la machine doit être détarturée et utilisez une aiguille de nettoyage pour nettoyer la buse à vapeur.
Je ne peux pas faire de café ou eau chaude immédiatement après que la vapeur arrive dehors et la machine pompera automatiquement eau.	Après la cuisson à la vapeur, terminé, la pression doit être libéré pour réduire la température. À cette époque, d'autres les opérations ne peuvent pas être exécuté. L'eau le pompage est utilisé pour refroidir le chauffage élément rapidement.	Il faut 20 à 30 secondes pour libérer le pression et refroidir. Après la pression est relâchée et le le refroidissement est terminé, le indicateurs sur le panneau de commande fonctionnera correctement, alors vous pourrez préparer du café et de l'eau chaude normalement.

ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ESPRESSOMASCHINE

MODELL: CM5020B-UL, CM5020B-GS

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPRESSO MASCHINE

MODELL: CM5020B-UL, CM5020B-GS

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer
Benutzerhandbuch. Das Erscheinungsbild des Produkts unterliegt den
Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn
es gibt Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme des Elektrogerätes sind folgende

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden

einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.

2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung der Steckdose

entspricht der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung.

3. Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzungen

Tauchen Sie Kabel und Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

4. Das Gerät darf nicht eingetaucht werden.

5. Ziehen Sie vor dem Reinigen und bei

nicht in Gebrauch. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie

Machine Translated by Google

vor dem Abnehmen, Anbringen von Komponenten oder vor der Reinigung.

6. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder

Netzstecker ziehen oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, herunterfällt oder

beschädigt. Bringen Sie das Gerät zum nächsten

autorisierte Servicestelle zur Überprüfung, Reparatur oder

elektrische oder mechanische Verstellung.

7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen

der Hersteller, sein Kundendienstvertreter oder ein gleichwertig qualifizierter

Personen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

8. Die Verwendung von Zubehörteilen wird nicht empfohlen

kann zu Bränden, Stromschlägen oder ähnlichen Verletzungen führen.

Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

9. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch, hängen Sie es nicht

Netzkabel über die Tisch- oder Thekenkante.

10. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht die heiße Oberfläche des

Gerät.

11. Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf heiße Oberflächen oder

Machine Translated by Google

neben Feuer, um Schäden zu vermeiden.

12. Zum Trennen der Verbindung ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Halten Sie den Stecker fest, aber ziehen Sie niemals am Kabel.

13. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke und

Stellen Sie es an einen trockenen Ort.

14. Achten Sie darauf, sich nicht am Dampf zu verbrennen.

15. Die Temperatur für den Betrieb oder die Lagerung der Kaffeemaschine

Die Temperatur der Maschine muss über 0 °C liegen.

16. Betreiben Sie die Kaffeemaschine nicht bei einer Umgebungstemperatur

bei hohen Temperaturen, starken Magnetfeldern und feuchter Luft.

17. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Geräts (z. B.

Dampfdüse und das Stahlgitter kochen gerade). Verwenden Sie den Griff

oder Knöpfe.

18. Lassen Sie die Kaffeemaschine nicht ohne Wasser laufen.

19. Vor Gebrauch den Stecker in die Steckdose stecken und

ausschalten, bevor der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.

20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden.

Machine Translated by Google

Jahren und älter, wenn sie beaufsichtigt werden oder

Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts

und ob sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und

Die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn,

Kinder über 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät

und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

21. Geräte können von Personen mit eingeschränkter

körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen, wenn sie gegeben wurden

Aufsicht oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes

auf sichere Weise und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren.

22. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

23. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

und ähnliche Anwendungen wie:

– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen

Umgebungen;

– Bauernhäuser;

Machine Translated by Google

– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen

Umgebungen;

– Bed & Breakfast-Umgebungen.

24. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Achtung: Druck

Um Verbrühungen durch heißen Dampf und heißes Wasser zu vermeiden

den Körper oder andere Personenschäden zu verursachen, und um zu verhindern

Schäden an diesem Produkt, wenn die Maschine Kaffee kocht oder

schäumt, entfernen Sie nicht den Wassertank oder den Trichter. Bevor Sie

Um eine weitere Tasse Kaffee zuzubereiten, entfernen Sie den Trichter.

Stellen Sie sicher, dass sich die Kaffeemaschine im Standby-Modus befindet.

Wenn Sie mehr Wasser in den Wassertank füllen möchten, schalten Sie bitte

durch Drücken der Einschalttaste das Gerät ein. Wenn vier

Die Anzeigen sind aus, das Produkt ist ausgeschaltet. Wenn

Stellen Sie beim Extrahieren von Kaffee sicher, dass der Trichter in die

in der angegebenen Position, um ein Lösen durch Druck zu vermeiden

Grund während der Verwendung, was leicht zu Verletzungen führen kann.

Machine Translated by Google

Hohe Temperatur

Wenn die Maschine in Betrieb ist, strecken Sie Ihre Hände oder andere Körperteile nicht in den Boden des Trichters oder des Dampfrohrs, um Verbrennungen zu vermeiden. Das Berühren des Dampfrohrs mit Ihren Händen oder anderen Körperteilen ist zu keiner Zeit gestattet. Sie können das Dampfrohr nur drehen, indem Sie die Silikonhülle berühren, die das Dampfrohr umhüllt.

KENNEN SIE IHRE KAFFEEMASCHINE

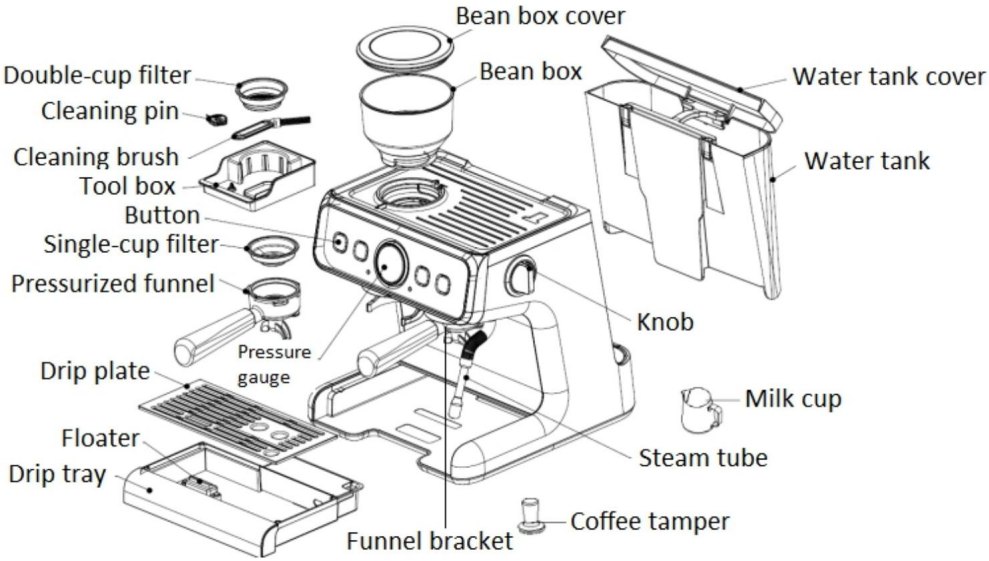

Machine Translated by Google

Bedienfeld

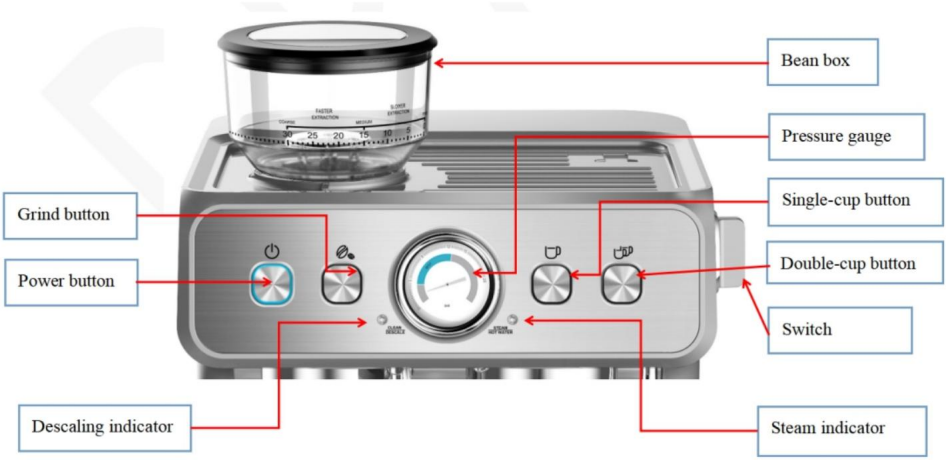

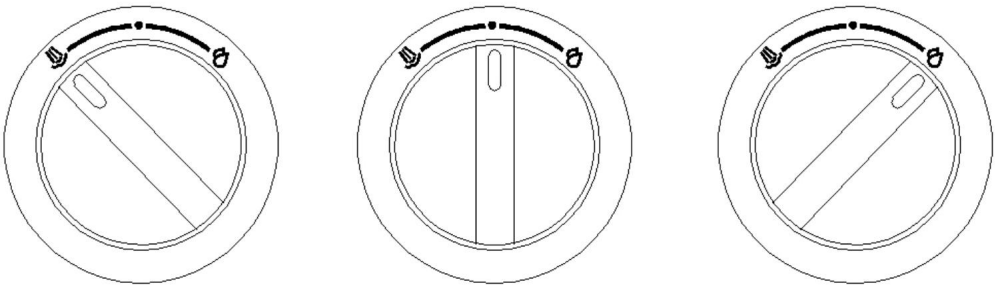

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch oder wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wurde, sollten Sie

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die internen Rohre der Maschine zu spülen und aufzuwärmen.

1. Überprüfen Sie, ob das gesamte Zubehör vollständig ist und nicht beschädigt ist.

2. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser. Der Wasserstand sollte die

Stellung „MAX“.

3. Den Drucktrichter mit der Trichterhalterung ausrichten (es befindet sich kein Kaffeepulver im

in diesem Moment) und drehen Sie den Trichter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn fest zu verschließen (stecken Sie

Einzeltassen- oder Doppeltassenfilter je nach Bedarf).

4. Stellen Sie eine Tasse auf die Abtropffläche, schließen Sie das Gerät an und drücken Sie die Einschalttaste.

Machine Translated by Google

Maschine geht in den Vorheizmodus. Und die Maschine geht in den

Standby-Modus nach Abschluss des Vorheizens.

5. Drehen Sie den Knopf auf die Position „Heißwasser“. Nach einer Weile fließt heißes Wasser aus

Dampfrohr. Richten Sie das Dampfrohr auf die Tropfschale aus oder verwenden Sie eine Tasse, um das heiße Wasser aufzufangen.

6. Drücken Sie ” ” oder ” ” Um die Rohre in der Maschine zu reinigen, kommt heißes Wasser heraus

aus dem Trichter. Benutzen Sie die Abtropfschale oder eine Tasse, um das heiße Wasser aufzufangen.

HINWEIS: Strecken Sie keine Körperteile in die Nähe von Trichter und Dampfrohr, um

Vermeiden Sie Verbrühungen beim Aufbrühen von heißem Wasser.

7. Wenn kein Wasser mehr fließt, gießen Sie das Wasser in die Tropfschale oder in die Tasse.

8. Reinigen Sie die abnehmbaren Teile der gesamten Maschine gründlich mit warmem Wasser.

HINWEIS: Beim ersten Pumpen von Wasser kann es zu Geräuschen kommen, das ist normal.

Wählen Sie das richtige Kaffeepulver

Kaffeepulver

Der Kaffee sollte frisch gemahlen und einer intensiven Röstung unterzogen werden. Sie können

Für Espresso müssen Sie französisches oder Espressoröstkaffeepulver verwenden.

Vorgemahlenes Kaffeepulver behält sein Aroma nur 7 bis 8 Tage, es sei denn, es

in einem verschlossenen Behälter aufbewahren und an einem kühlen Ort aufbewahren. Lagern Sie Kaffee nicht im

Kühlschrank oder Gefrierschrank. Generell ist es nicht empfehlenswert, vorgemahlenen Kaffee zu verwenden

Pulver. Die frisch gemahlenen Kaffeebohnen behalten leichter das Aroma der

Kaffee und erzielen Sie eine höhere Kaffeequalität.

Schleifen

Wenn Sie Kaffee zubereiten, ist dieser Schritt ein wichtiger Schritt im Espresso-Zubereitungsprozess

und erfordert mehr Übung. • Das richtige

Pulver sollte wie Salz aussehen.

• Wenn das Pulver zu fein gemahlen ist, kann es dazu führen, dass der Kaffee unregelmäßig fließt oder

kann keinen Kaffee kochen.

• Wenn das Pulver zu grob ist, fließt das Wasser zu schnell durch den Kaffee, was sich auf Aroma und Geschmack

des extrahierten Kaffees auswirkt.

Machine Translated by Google

• Sie können die Dicke des gemahlenen Kaffeepulvers anpassen, indem Sie den Kaffee
Bohnenbehälter, der je nach Art und Qualität der Kaffeebohnen variiert
Sie müssen daher entsprechende Anpassungen vornehmen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
• Frisch geröstete Kaffeebohnen (innerhalb von 1 Monat), der Mahlgrad liegt zwischen
5-10, die Doppeltassenmühle produziert etwa 19g Pulver und die Einzeltassenmühle
13 g, dies bringt einen relativ guten Kaffeeextraktionseffekt. • Um zu
verhindern, dass die Kaffeebohnen nass werden und das Mahlen beeinträchtigen und
Um den endgültigen Geschmack und die Wirkung des Kaffees zu verbessern, geben Sie bitte nicht zu viele Kaffeebohnen in den
Bohnenbox.

Um ein gleichmäßiges und konsistentes Kaffeepulver zu erhalten, achten Sie darauf, die
Mahlgrad je nach Art und Qualität der Kaffeebohnen, um eine Tasse zu erhalten
von hochwertigem Kaffee.

BEDIENUNGSANLEITUNG

I. Kaffeezubereitung, Heißwasser- und Dampffunktion

1. Füllen Sie den Wassertank mit Trinkwasser, der Wasserstand sollte die
Stellung „MAX“.
2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und drücken Sie den Einschaltknopf (achten
Sie darauf, dass der Knopf auf Position steht). Anschließend wechselt die Maschine in den Vorheizmodus. Die
Die Bedienung ist wie folgt:
Die Funktionstasten sind mit den entsprechenden Anzeigen versehen. Es gibt 3 Anzeigen
um den Knopf herum, und es gibt zwei Funktionsanzeigen links und rechts
separat. Anzeigen in verschiedenen Zuständen zeigen verschiedene Arbeitsmodi des
Maschine. Kaffeebrüh-, Heißwasser- und Dampffunktion können nicht gleichzeitig funktionieren
Es kann immer nur eine Funktion gleichzeitig ausgeführt werden.

Aufwärmen: Drücken Sie die "⏻" einmal, die ganze maschine tritt in den warm-up modus,
die Betriebsanzeige "⏻" leuchtet auf und "🫘" leuchtet gleichzeitig.

Standby-Zustand: Wenn die gesamte Maschine aufgewärmt ist, wechselt sie in den Standby-Zustand
Modus. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die Anzeigen der Einschalttaste, der Mahltaste und der Einzeltassentaste
und die Doppeltassen-Taste leuchten durchgehend und die Kaffeemaschine kann normal verwendet werden.

Machine Translated by Google

Eine einzelne Tasse Kaffee zubereiten: Installieren Sie im Standby-Modus die Filter in den Trichter geben, ca. 13 Gramm Kaffeepulver einfüllen, mit dem Kaffeestampfer und pressen Sie das Kaffeepulver mit einer Kraft von etwa 12,5 kg, dann richten Sie den Trichter aus Drehen Sie den Trichter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln. Stellen Sie eine Kaffeetasse auf die Tropfplatte, drücken Sie die Taste SINGLE, die Maschine beginnt mit der Zubereitung einer einzelnen Kaffee. Wenn die eingestellte Kaffeemenge erreicht ist (ca. 30 ml), stoppt die Maschine arbeitet automatisch und wechselt in den Standby-Modus.

Eine doppelte Tasse Kaffee zubereiten: Installieren Sie im Standby-Modus die Filter in den Trichter geben, ca. 18 Gramm Kaffeepulver einfüllen, mit dem Kaffeestampfer und pressen Sie das Kaffeepulver mit einer Kraft von etwa 12,5 kg, dann richten Sie den Trichter aus Drehen Sie den Trichter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln. Stellen Sie eine Kaffeetasse auf die Tropfplatte, drücken Sie die DOUBLE-Taste, die Maschine beginnt, eine einzelne Tasse Kaffee. Wenn die eingestellte Kaffeemenge erreicht ist (ca. 60 ml), stoppt die Maschine arbeitet automatisch und wechselt in den Standby-Modus.

Benutzerdefinierte Einstellung:

1. Kaffeedosis von Einzeltasse und Doppeltasse, können Sie den spezifischen Kaffee anpassen Dosieren Sie nach Bedarf, die Anwendung ist wie folgt:

Die Einzeltassentaste bzw. die Doppeltassentaste gedrückt halten, die Einzeltassenanzeige " " oder Doppeltassenanzeige " " blinkt und der Kaffee beginnt herauszufließen.

Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, lassen Sie die Einzeltassentaste los oder Drücken Sie die Doppeltassen-Taste, ein Summer ertönt und die Maschine zeichnet die Kaffeedosis auf. Wenn Sie das nächste Mal Kaffee zubereiten, brüht die Maschine die Kaffeemenge gemäß Ihre Einstellung (einstellbare Kaffeemenge liegt zwischen 20 ml und 400 ml).

2. Halten Sie gedrückt und drücken Sie "⏻", " " Und " " wird die Kaffeedosis von Einzel- und Doppeltasse auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Beim Extrahieren von Kaffee ist darauf zu achten, dass der Trichter gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, die richtige Position, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Machine Translated by Google

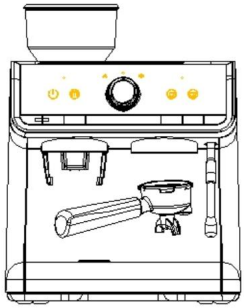

NO 1

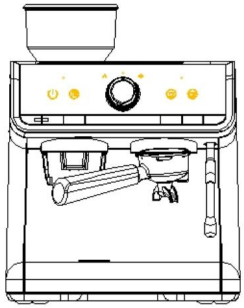

NO 2

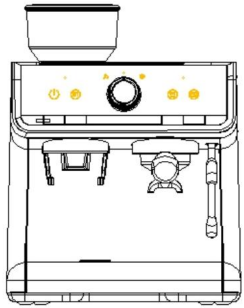

NO 3

Heißes Wasser kochen: Drehen Sie im Standby-Modus den Knopf auf die Heißwasseranzeige. ,
Die Maschine wechselt in den Heißwassermodus. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Heißwasseranzeige und
Dampfanzeige leuchtet durchgehend. Außer den Anzeigen von „ ” Und ” ", andere
Anzeigen sind aus. Drehen Sie den Knopf, um die Anzeige zu ” ”Position, die Maschine stoppt
aktivieren. Heißes Wasser wird gebrüht und der Standby-Modus wird aktiviert.

HINWEIS: Die maximale Wassermenge der Heißwasserfunktion beträgt mehr als 170 ml.
Wichtig ist, dass Sie einen Behälter verwenden, der groß genug ist, um das heiße Wasser aufzufangen, da es sonst
Es muss jemand sein, der es während des Gebrauchs bewacht. Nachdem die Warmwasserfunktion
beendet ist, drehen Sie den Knopf rechtzeitig auf die 12-Uhr-Position. Andernfalls wird die Anzeige
Blinken als Alarm, andere Funktionen sind nicht verfügbar.

Dampfvorwärmung und Dampffunktion: Im Standby-Modus den Knopf drehen
Zu ” ” Position . Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Dampfanzeige. Die Einzeltasse
Indikator ” ” und die Doppeltassenanzeige erlöschen ” ”, d.h. die
Die Dampffunktion heizt auf. Warten Sie, bis die Dampfanzeige konstant leuchtet, die
Dampffunktion ist mit dem Vorheizen fertig und die Maschine geht in den Dampfmodus über.
Modus.

HINWEISE:

1. Die Dampffunktion erzeugt Hochtemperaturdampf, bitte beachten Sie
um Verbrühungen bei der Benutzung zu vermeiden.

2. Um eine gute Schaumwirkung der Milch zu gewährleisten, warten Sie 3-5 Sekunden, bis der Dampf austritt, und
Drehen Sie dann den Knopf, um ” ” Position, führen Sie das Dampfrohr in die Milch und
den Knopf zu drehen. ” ” Position zum Aufschäumen der Milch.

3. Die maximale Milchaufschäumzeit beträgt 3 Minuten.

Machine Translated by Google

4. Nachdem die Milch aufgeschäumt ist, drehen Sie den Knopf bitte in die „ ● “ Position in der Zeit. Wenn es nicht umgekehrte Richtung. Die Dampfanzeige ist dann blinkt als Alarm. Andere Funktionen werden nicht mehr verfügbar.

Schlafmodus: Das Gerät wechselt automatisch in den Schlafmodus nach 20 Minuten ohne Betrieb im Standby-Modus. Sie können das Gerät aktivieren erneut durch Drücken der Power-Taste in den „ ”, wird die Maschine wieder in den Aufwärmmodus versetzt Zustand.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, das Gerät vorzuwärmen, einschließlich der Trichter, Filter und Tasse vor dem Kaffeebrühen, damit der Kaffee nicht beeinträchtigt wird durch die Kälte des Geräts. Der genaue Vorgang ist wie folgt: Setzen Sie den Filter in den Trichter und montieren Sie den Trichter anschließend auf der Trichterhalterung, stellen Sie eine Position und drücken „ ” oder „ ” damit das Gerät funktioniert. Nach dem Sie die Taste „Stoppen“. Die Kaffeezubereitung kann aktiviert werden.

II. Kaffeebohnen mahlen

Dieses Produkt verfügt über eine Funktion zum Mahlen von Kaffeebohnen. Bevor Sie diese Funktion verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass alle Geräte gemäß den Anforderungen. Die Einzelheiten sind wie folgt:

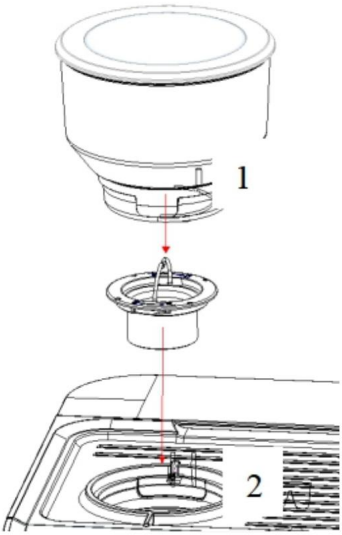

Abb. 1: Den Fräser montieren (2) und ziehen Sie ihn fest im Uhrzeigersinn drehen und dann die Bohnenbehälter (1) und schrauben Sie ihn wie in Abb. 2 dargestellt.

Machine Translated by Google

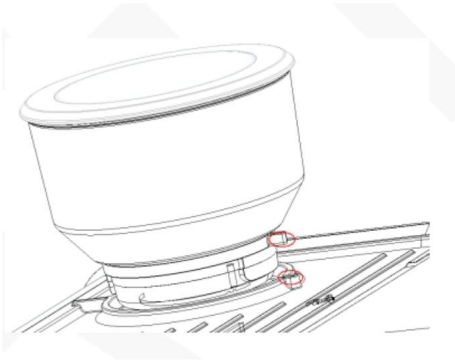

Abb. 2: Positionen ausrichten in den roten Kreisen in der Abbildung, und drücken Sie es nach unten, drehen Sie es im Uhrzeigersinn und installieren Sie es der Maschine.

Auf dem Bohnenbehälter sind Markierungen angebracht, die den Mahlgrad des Kaffees anzeigen, siehe Abb. 3. Um den gewünschten Kaffeemahlgrad zuzubereiten, achten Sie darauf, dass die Einstellung für den Kaffeemahlgrad Sie möchten auf Bohnen-Box ist mit der Markierungsposition auf der oberen Abdeckung ausgerichtet (wie gezeigt in Abb. 4).

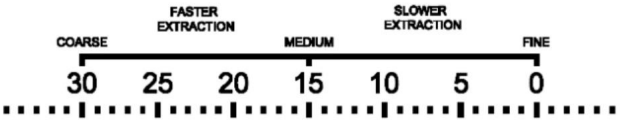

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Stellen Sie sicher, dass die Bohnenbox an ihrem Platz installiert ist. Wenn die Anzeige der Mahltaste aufleuchtet fest, ist die Mühle einsatzbereit.
2. Geben Sie die entsprechende Menge Kaffeebohnen in der Bohnenbehälter. Um zu verhindern, dass Kaffeebohnen nass werden, was den Schliff und das Endergebnis beeinträchtigt Kaffeegeschmack und -wirkung, bitte nicht zu viele Kaffeebohnen in der Bohnenbox.
3. Wie in Abb. 5 gezeigt, setzen Sie den Trichter mit Eintassenfilter oder Doppeltassenfilter in das Pulver Aufnahmehalterung, wie in Abb. 5 gezeigt.

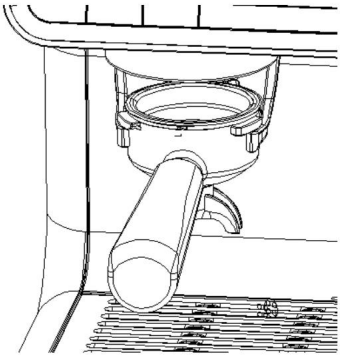

Abb. 5

Machine Translated by Google

4. Drücken Sie "" um mit dem Mahlen zu beginnen. Und die Mühle stoppt automatisch nach Erreichen der eingestellten Mahlmenge. Sie können auch drücken "" auf halbem Weg anzuhalten.

HINWEIS: Die Standardmahlzeit ist die Zeit, die für eine doppelte Tasse benötigt wird. Mühle produziert etwa 19g (ca. 13 Sekunden) Pulver bei der Mahlung Einstellungen von 5-10, was einen relativ guten Kaffeeextraktionseffekt hat. Wenn Sie einen Einzeltassenfilter verwenden, müssen Sie die Bohnenmenge manuell regeln oder Stellen Sie die Mahlmenge so ein, dass die Pulvermenge ca. 13 g beträgt (ca. 10 Sekunden)

HINWEIS: Der Backgrad und die Frische der Kaffeebohnen beeinflussen den Kaffeegeschmack. Möglicherweise müssen Sie den Mahlgrad feinabstimmen.

5. Nehmen Sie den Trichter heraus, tippen Sie auf den Trichter auf dem Desktop und geben Sie das Kaffeepulver hinein der Filter.

6. Verwenden Sie den Kaffeestampfer und wenden Sie ihn mit einer Kraft von etwa 12,5 kg an, um den Kaffeepulver.

7. Das Kaffeepulver festdrücken nach unten

Wenn die Kante des Tampers ausgerichtet ist Trichterrand, Pulvermenge ist geeignet

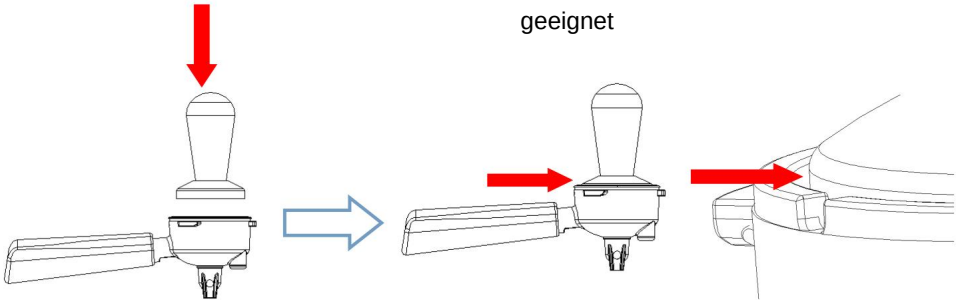

8. Drehen Sie den Trichter gegen den Uhrzeigersinn in die Trichterhalterung und wählen Sie die entsprechende SINGLE- oder DOUBLE-Taste je nach Filtergröße.

HINWEISE:

1. Wenn der Bohnenbehälter nicht eingesetzt ist, leuchtet die Anzeige der Mahltaste in Rot durchgehend.

2. Wenn die Mahlfunktion nicht normal verwendet werden kann, leuchtet die Anzeige für Mahlen Die Taste blinkt und es sind drei Pieptöne zu hören.

Machine Translated by Google

3. Wenn die Mühle 3 Minuten lang ununterbrochen arbeitet und die Zwischenpause
Die Zeit beträgt weniger als 6 Minuten, die Maschine begrenzt die Nutzung der Mahlfunktion. Nach
Wenn die Ruhezeit 6 Minuten erreicht, gibt die Maschine automatisch die
Begrenzung und die Mühle kann ihre Arbeit wieder aufnehmen.

4. Wenn die Verwendung der Mühle eingeschränkt ist, drücken Sie die Taste " ", der Summer
GRIND. Es ertönt dreimal und die Anzeige der Taste Grind blinkt.

Einstellung der Mahldauer: Sie können die Mahldauer nach Bedarf einstellen.
Drücken der GRIND-Taste ", die Anzeige der Grind-Taste blinkt schnell und
die Mühle beginnt zu arbeiten. Wenn die gewünschte Zeit erreicht ist, lassen Sie den Knopf los.
GRIND-Taste " ", ertönt der Summer, das Gerät zeichnet die Zeit auf. Weiter
Wenn Sie mahlen, läuft die Mühle für die eingestellte Zeit. Die Maschine konnte nur
die Mahlzeit über 6 Sekunden. Wenn die Mahlzeit weniger als 6 Sekunden beträgt,
Das Gerät kann es nicht aufzeichnen.

HINWEIS: Durch Gedrückthalten wird " " Und " " Tasten gleichzeitig drücken, können Sie
die Mühle auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

III. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Bei falschen Einstellungen kann der Benutzer die vier Tasten des
POWER, GRIND, SINGLE und DOUBLE gleichzeitig. Die Maschine piept
und alle Anzeigen blinken gleichzeitig 3 Mal. Dann kehrt die Maschine in den
auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

IV. Werkzeugkasten und Reinigungszubehör

Die Maschine ist mit einem Werkzeugkasten ausgestattet, der zur Aufbewahrung von Reinigungsstiften und
Reinigungsbürste. Einzeltassenfilter und Doppeltassenfilter können in der Werkzeugbox aufbewahrt werden
auch. Der Werkzeugkasten befindet sich im linken unteren Teil des Geräts, wo Sie
Ziehen Sie es heraus, wenn Sie die Tropfschale aus der Maschine nehmen (Abb. 6).

Machine Translated by Google

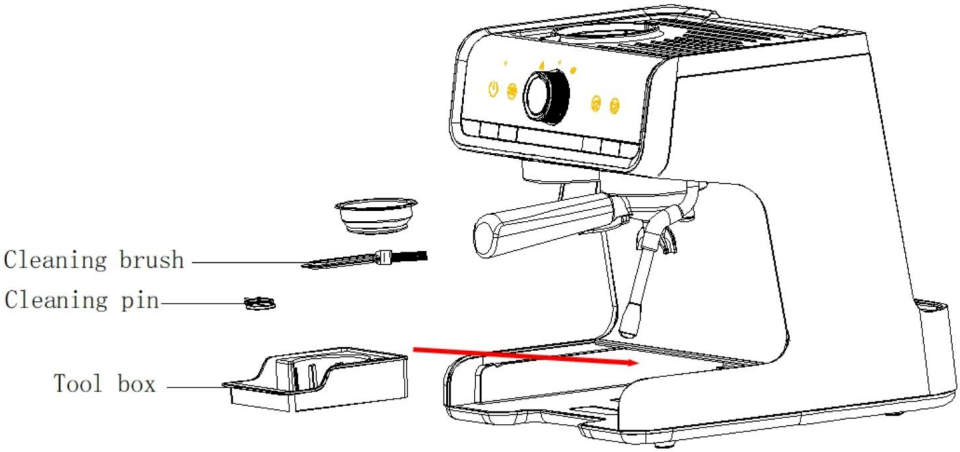

Abb.6

Reinigungsstift

Die Reinigungsnadel dient zum Reinigen von Dampfdüse und Filtern. Die dickere Nadel dient zum Reinigen des Dampfrohrs (Abb. 7), die dünnere für Filter (Abb. 8).

Reinigen Sie das Dampfrohr mit einer dickeren Nadel

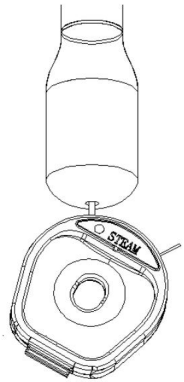

Abb.7

Reinigen Sie die Filter mit einer dünneren Nadel

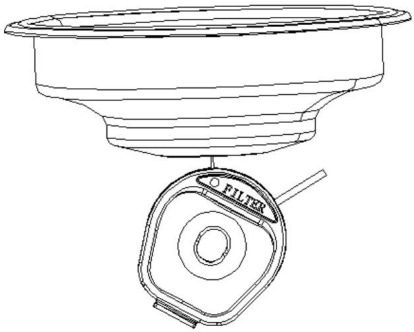

Abb.8

Machine Translated by Google

Reinigungsbürste

Die Reinigungsbürste dient zum Reinigen des Mahlwerks. Nach „ÿ. **Mahlwerk reinigen“** können Sie nach dem Herausnehmen des Bohnenbehälters und des Mahlrads die Reinigungsbürste verwenden, um die Mahlkammer und den Pulverkanal zu reinigen.

Reinigen Sie das Antistatikgerät und Kaffeeauslass (wenn das Kaffeepulver langsamer als gewöhnlich herauskommt oder das Kaffeepulver schwimmt, reinigen Sie die Antistatikvorrichtung und die Kaffee Pulverauslass mit aufgesetzter Reinigungsbürste wie Abb.9)

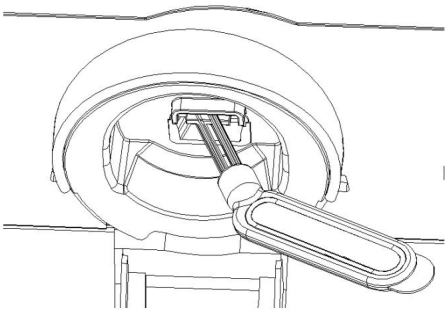

Abb.9

Reinigen Sie die Mahlkammer und den Pulverkanal mit der beiliegenden Reinigungsbürste wie in Abb. 10 dargestellt.

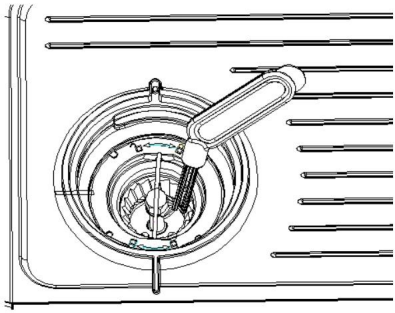

Abb.10

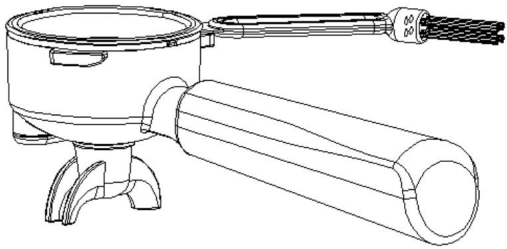

Abb.11

Das hintere Ende der Reinigung Pinsel könnte verwendet werden, um Filter vom Trichter lösen,

Abb.11

Machine Translated by Google

V. Reinigen Sie das Mahlwerk

Das Mahlwerk kann durch Kaffeebohnen und einige andere Faktoren beeinflusst werden.
Betrieb, der den Pulverauslasskanal verstopft. Reinigen Sie bitte den Pulverauslasskanal.
Auslasskanal rechtzeitig, wenn folgende Bedingungen eintreten:

1. Reinigen Sie den Pulverauslass und das Mahlwerk mindestens alle zwei Wochen.
2. Wenn die Pulvermenge abnimmt, reinigen Sie bitte den Pulverdurchgang
und Schleifscheibe.
3. Wenn Sie mit der Kaffeemühle feines Kaffeepulver mahlen, reinigen Sie bitte die
Pulverkanal rechtzeitig.
4. Die Maschine ist mit einem Antistatiksystem ausgestattet, das verhindern kann, dass Kaffee
Pulver aus dem Mahlen nach außen zu verteilen. Wenn Kaffeepulver aus dem
Trichter reinigen Sie bitte mit der Reinigungsbürste den Pulvereinlassbereich im
Zeit.

VI. Reinigen Sie das Mahlwerk

HINWEIS: Achten Sie beim Reinigen der Mühle darauf, dass sich keine Bohnen im
Box, und wenn die GRIND-Taste gedrückt wird, " " kann die Mühle richtig arbeiten
und es fließt kein Kaffeepulver aus dem Pulverauslass.

1. Drehen Sie die Bohnenbox gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
2. Drehen Sie die Innenschleifscheibe gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie heraus.
mitgelieferte Reinigungsbürste zum Reinigen des Mahlwerks und Entfernen des Kaffeepulvers
im Getriebe. Bitte beachten Sie, dass die Schleifscheibe nicht direkt mit Wasser abgespült werden kann.
Wasser.
3. Reinigen Sie die Mahlkammer und das Pulver mit der beiliegenden Reinigungsbürste
Kanal.
4. Installieren Sie das Mahlrad noch nicht, sondern setzen Sie die leere Bohnenbox wieder ein und
drücken Sie die GRIND-Taste in " ", lassen Sie das Mahlwerk laufen, um die Pulverrückstände auszufegen
der Mahlkammer. (Wenn das Pulver im Inneren nicht vollständig entfernt wurde, bitte
wiederholen Sie Schritt 3 und 4)
5. Entfernen Sie die Bohnenbox gegen den Uhrzeigersinn und installieren Sie das Mahlrad gut in
Die Reinigung ist abgeschlossen.

Machine Translated by Google

VII. Entkalkung

Dieses Produkt verfügt über eine Entkalkungserinnerungsfunktion und ein Entkalkungsprogramm, das

Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 10

Minuten.

HINWEIS: Beachten Sie beim Starten des Entkalkungsprogramms:

1. Stellen Sie sicher, dass sich mindestens 1 Liter Wasser im Wassertank befindet.

2. Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie diese ein.

3. Schalten Sie die Maschine ein und veranlassen Sie sie im Standby-Modus.

4. Legen Sie den Doppeltassenfilter in den Trichter.

5. Trichter in die Trichterhalterung eindrehen.

6. Sie können die Reinigungsfunktion jederzeit durch Drücken der Power-Taste beenden
"⏻".

7. Wenn die Reinigung beginnt, leuchten die Kontrollleuchte der Einschalttaste und die Entkalkungstaste "⏻"
Die Kontrollleuchte blinkt. Und sie blinkt während des gesamten Reinigungsvorgangs weiter.

8. Wenn die Entkalkung nicht innerhalb von 1 Minute beginnt, verlässt das Gerät den

Entkalkungszyklus und Rückkehr in den Standby-Modus.

Anleitung zum Entkalken

Es wird empfohlen, alle 4–6 Monate zu entkalken.

Die Entkalkung kann gewählt werden:

A. Entkalkertabletten für Kaffeemaschinen

B. Flüssiger Entkalker

C. Weißer Essig und warmes Wasser

Entkalkungszyklus

Der Entkalkungszyklus dauert etwa 10 Minuten.

HINWEIS: Nachdem die Entkalkungserinnerung gestartet wurde oder bevor der Benutzer die Entkalkung startet

führen Sie bitte vor dem Entkalken die folgenden Vorbereitungen durch.

Entkalkungsprogramm!

Machine Translated by Google

Entkalkungsvorbereitung

Geben Sie die Lösung in den Wassertank (wählen Sie eine von drei Methoden)

A. Füllen Sie den Wassertank mit 1 Liter Wasser. Fügen Sie die Entkalkertabletten hinzu und warten Sie, bis die Entkalkertabletten lösen.

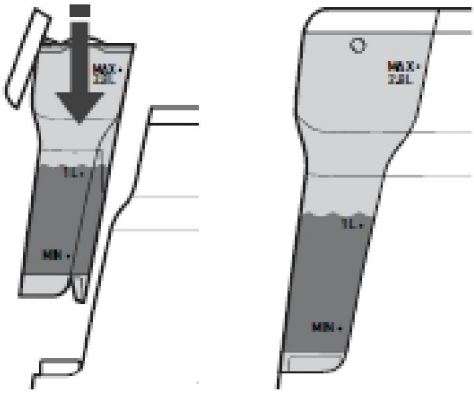

B. Geben Sie eine halbe Tasse flüssiges Entkalkungsmittel in den Wassertank und fügen Sie dann 1 Liter warmes Wasser, um die Lösung einwirken zu lassen gründlich vermischen.

C. Fügen Sie 1,5 Messlöffel weißen Essig hinzu in den Wassertank geben, dann 1 Liter warmes Wasser, damit die Lösung einwirken kann gründlich mischen.

Setzen Sie den Wassertank an seinen Platz.

Platzieren Sie einen Behälter

Stellen Sie einen 1-Liter-Behälter unter den Brühkopf und einen weiteren 1-Liter-Behälter unter dem Dampfrohr.

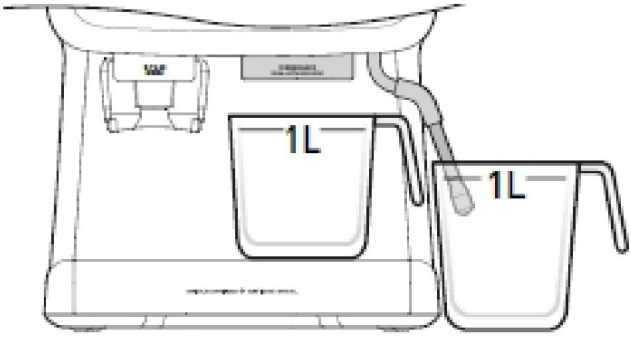

Nach Abschluss der obigen Schritte können Sie den Reinigungsvorgang wie folgt starten: 1.

Wenn das System erkennt, dass die Durchflussmenge der gesamten Maschine

Machine Translated by Google

15 Liter, die Entkalkungsfunktion wird gestartet und die Maschine geht automatisch in den
das Entkalkungsprogramm.

2. Drücken Sie im Standby-Modus weiter die Tasten „, um den " Und "", wird die Maschine
Entkalkungsvorgang zu starten. Wenn die Anzeige der Einschalttaste aufleuchtet und die
Die Entkalkungsanzeige blinkt schnell. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

Schritt 1: Entkalkungsvorgang starten

Drehen Sie den Knopf auf "" Position.

Die Entkalkungsanzeige beginnt langsam zu blinken, die Pumpe beginnt zu arbeiten, das heiße Wasser
aus dem Brühkopf und dem Dampfrohr austritt, und die Pumpe macht
verschiedene Geräusche nach 2 Minuten. Wenn kein heißes Wasser mehr austritt
Brühkopf und Dampfrohr, drehen Sie den Knopf auf "" Position.
Der Indikator „ " Die Taste leuchtet durchgehend, während die Dampfanzeige blinkt.
Bitte führen Sie Schritt 2 durch.

Schritt 2: Bereiten Sie die Reinigung vor

Wichtig: Für die folgenden Schritte dürfen maximal 5 Minuten benötigt werden.
Schritte vor dem Beenden des Entkalkungszyklus.
Das Dampfrohr und der Brühkopf müssen mit Frischwasser gereinigt werden.
Entfernen der Entkalkerlösung.

Reinigen Sie den Wassertank

Füllen Sie den Wassertank mit Wasser

Leeren Sie die Behälter

Schritt 3: Bereinigung starten

Drehen Sie den Knopf auf die Position,

Zu dieser Zeit war der Indikator „ " und die Entkalkungsanzeige blinken.

Die Pumpe beginnt zu arbeiten, das heiße Wasser wird aus dem Brühkopf ausgegeben und
Dampfrohr und Pumpe machen nach 2 Minuten unterschiedliche Geräusche.
Wenn kein heißes Wasser mehr aus dem Brühkopf und dem Dampfrohr kommt,
Die Entkalkung ist abgeschlossen.

Entkalkungszyklus abgeschlossen

Die Anzeige erlischt und die Knopfanzeige "" beginnt zu blinken, was

Machine Translated by Google

bedeutet, dass die Maschine diesen Schritt abschließt.

Drehen Sie den Knopf auf die Position leuchten die Anzeigen aller Tasten auf.

Wenn der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Summer und die Anzeige für
„ “
hört auf zu blinken.

Drehen Sie den Knopf zurück in die vertikale Position

Die Maschine kehrt in den Standby-Modus zurück.

VIII. Erinnerung an Wassermangel

Wenn der Wassertank leer ist, erinnert die Maschine den Benutzer daran, den Wassertank aufzufüllen.

Wassertank mit Wasser füllen. Zu diesem Zeitpunkt blinken die Anzeigen der Einschalttaste, der Mahltaste, der

Einzeltassentaste und der Doppeltassentaste, begleitet von einem Summer

Klang.

HINWEISE:

1. Die Erinnerung erscheint, wenn das Kaffeepulver zu fein ist und die Maschine

kann keinen Kaffee kochen.

2. Der Summer ertönt nur fünfmal und ertönt längere Zeit nicht.

3. Wenn eine Minute nach der Erinnerung keine Bedienung erfolgt, wechselt die Maschine in den

in den Standby-Modus.

REINIGUNG UND WARTUNG

ACHTUNG: Vor dem Reinigen bitte den Netzstecker ziehen, damit die Kaffeemaschine abkühlen kann

ausreichend abkühlen, um Verbrühungen zu vermeiden. Tauchen Sie die Kaffeemaschine oder den

Vermeiden Sie Gefahren, indem Sie den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

1. Nach jedem Gebrauch alle abnehmbaren Teile zur Reinigung in Wasser legen, Reinigungsmittel hinzufügen

bei Bedarf mit Flüssigkeit ausspülen und anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

2. Verwenden Sie häufig einen feuchtigkeitsdichten Schwamm, um die äußere Oberfläche des Kaffees zu schrubben

Maschine zum Entfernen von Schmutz.

HINWEIS: Verwenden Sie keinen Alkohol oder Reinigungsmittel und tauchen Sie die Maschine nicht in

Wasser zum Reinigen.

3. Drehen Sie den Metalltrichter im Uhrzeigersinn, um den Kaffeesatz zu entfernen.

Sie können den Trichter und das Metallfilterzubehör mit einem Reinigungsmittel reinigen, aber Sie

müssen Sie sie anschließend mit klarem Wasser abspülen.

Machine Translated by Google

4. Wischen Sie alle abnehmbaren Teile nach der Reinigung trocken.

HINWEIS: Der abnehmbare Wassertank kann nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Fehlfunktion	Grund	Lösung
Keine Anzeige	Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig eingesteckt ist und der Netzschalter gedrückt.	Den Netzstecker einstecken, dabei darauf achten, Sie drücken die Power-Taste.
Die Anzeige auf der Frontplatte des Maschine ist rot	Die Bohnenbox ist nicht installiert.	Bohnenbox installieren
Es gibt Wasserflecken auf der Unterseite des Maschine	Der Wassertank bzw. Wasserschale ist nicht installiert an Ort und Stelle. Die Tropfschale ist voll	Stellen Sie sicher, dass der Wassertank und die Tropfschale sind in Platz und die Tropfschale ist leer. Wenn das Problem weiterhin besteht, zerlegen Sie die Maschine nicht auf eigene Faust, sondern senden Sie es an lokale Autorisiertes Wartungszentrum zur Wiedergutmachung.
Sie hören ein Ticken Ton nach dem Starten des Maschine und ein Zischen Ton nach dem Kaffee wird abgegeben.	Das ist ein normales Phänomen und die Der Ton wird erzeugt durch die Normalbetrieb des Druckregelventil.	
Es kommt kein Kaffee aus Trichter oder Kaffee kommt nicht aus Trichter reibungslos, oder die Trichter kann nicht im Trichter eingebaut Halterung richtig.	Übermäßige Menge an Kaffeepulver, zu fein Kaffeepulver oder übermäßiger Druck	Die Pulvermenge sollte den Regelbetrag nicht überschreiten. Passen Sie den Mahlgrad des Mahlwerk richtig, bis es geeignet. Es sollte nicht gedrückt werden wiederholt mit übermäßiger Kraft beim Anpressen des Pulvers.
Kaffee ohne Crema.	Die Kaffeebohnen sind feucht oder der Kaffee	Wählen Sie frische Kaffeebohnen und Pulver mit mäßigem Mahlgrad

Machine Translated by Google

	Pulver ist zu grob.	Dicke, um Kaffee zuzubereiten.
Kein Dampf	Die Dampffunktion ist nicht vorgewärmt; Die Dampfdüse ist blockiert.	Die Maschine kann nur produzieren Dampf nach dem Ausschalten der Maschine im Dampfmodus vorgewärmt; die Maschine muss entkalkt werden und mit einer Reinigungsnadel Reinigen Sie die Dampfdüse.
Ich kann keinen Kaffee machen oder sofort heißes Wasser nachdem der Dampf kommt aus und die Maschine pumpt automatisch Wasser.	Nach dem Dämpfen ist abgeschlossen ist, der Druck muss freigegeben werden, um Reduzieren Sie die Temperatur. Zu diesem Zeitpunkt andere Operationen können nicht durchgeführt.Das Wasser Pumpen wird verwendet für Abkühlung der Heizung Element schnell.	Es dauert 20-30 Sekunden, um die Druck und Abkühlen. Nach Der Druck wird abgelassen und die Abkühlung ist beendet, der Anzeigen auf dem Bedienfeld ordnungsgemäß funktioniert, können Sie Kaffee und heißes Wasser zubereiten normalerweise.

KORREKTE ENTSORGUNG

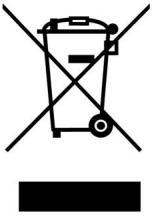

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER ESPRESSO

MODELLO:CM5020B-ULÿCM5020B-GS

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPRESSO MACCHINA

MODELLO:CM5020B-ULÿCM5020B-GS

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto alla prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'apparecchio elettrico, attenersi alle seguenti le precauzioni di base devono essere sempre seguite tra cui quanto segue:

1. Leggere tutte le istruzioni.

2. Prima dell'uso, controllare che la tensione della presa a muro corrisponde alla tensione nominale indicata sulla targhetta.

3. Per proteggere da incendi, scosse elettriche e lesioni a persona, non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

4. L'apparecchio non deve essere immerso.

5. Togliere la spina dalla presa a muro prima della pulizia e quando non in uso. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima

Machine Translated by Google

prima di smontare, montare componenti o prima della pulizia.

6. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati.

spina o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio, o se è caduto o

danneggiato in alcun modo. Riportare l'apparecchio al più vicino

centro di assistenza autorizzato per l'esame, la riparazione o

regolazione elettrica o meccanica.

7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da

il produttore, il suo agente di servizio o un soggetto ugualmente qualificato

persone per evitare un pericolo.

8. L'uso di accessori non è raccomandato

dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche

scosse o lesioni alle persone.

9. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana o su un tavolo, non appenderlo

Cavo di alimentazione sopra il bordo del tavolo o del bancone.

10. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi la superficie calda del

apparecchio.

11. Non posizionare la macchina per il caffè su superfici calde o

Machine Translated by Google

accanto al fuoco per evitare di essere danneggiato.

12. Per scollegare, rimuovere sempre la spina dalla presa a muro

tenere la spina, ma non tirare mai il cavo.

13. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti e

riporlo in un ambiente asciutto.

14. Fare attenzione a non scottarsi con il vapore.

15. La temperatura per la lavorazione o la conservazione del caffè

la macchina deve essere superiore a 0ÿ.

16. Non utilizzare la macchina per il caffè in un ambiente

con alte temperature, forti campi magnetici e aria umida.

17. Non toccare la superficie calda dell'apparecchio (ad esempio

lancia vapore e la maglia d'acciaio appena bollente). Utilizzare la maniglia

o manopole.

18. Non far funzionare la macchina per il caffè senza acqua.

19. Collegare la spina alla presa a muro prima dell'uso e spegnere qualsiasi

spegnere prima di staccare la spina dalla presa a muro.

20. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni

Machine Translated by Google

anni e oltre se sono stati sottoposti a supervisione o
istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio
e se comprendono i pericoli coinvolti. Pulizia e
la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini a meno che
hanno più di 8 anni e sono sorvegliati. Tenere l'apparecchio
e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
21. Gli elettrodomestici possono essere utilizzati da persone con disabilità
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di
esperienza e conoscenza se sono state fornite
supervisione o istruzione relativa all'uso dell'apparecchio
in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.
22. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
23. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico.
e applicazioni simili come:
– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro
ambienti;
– case coloniche;

Machine Translated by Google

– da clienti di hotel, motel e altri tipi di residenze

ambienti;

– ambienti tipo bed and breakfast.

24. Conservare queste istruzioni.

Attenzione: pressione

Per evitare che il vapore caldo e l'acqua calda possano scottarti il corpo o causare altre lesioni personali, e per prevenire danni a questo prodotto, quando la macchina prepara il caffè o schiume, non rimuovere il serbatoio dell'acqua o l'imbuto. Prima di rimuovere l'imbuto per preparare un'altra tazza di caffè, fare assicurarsi che la macchina del caffè sia in modalità standby. Se vuoi aggiungere più acqua nel serbatoio dell'acqua, per favore spegni la macchina premendo il pulsante di accensione. Quando quattro indicatori sono spenti, il prodotto è spento. Quando durante l'estrazione del caffè, assicurarsi che l'imbuto sia rivolto verso posizione specificata per evitare che si allenti a causa della pressione motivo durante l'uso, che può facilmente causare lesioni alle persone.

Machine Translated by Google

Alta temperatura

Quando la macchina è in funzione, non mettere le mani o altre parti del corpo sul fondo dell'imbuto o del tubo del vapore per evitare ustioni; in nessun momento è consentito toccare il tubo del vapore con le mani o altre parti del corpo. È possibile ruotare il tubo del vapore solo toccando la guaina in silicone che avvolge il tubo del vapore.

CONOSCI LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ

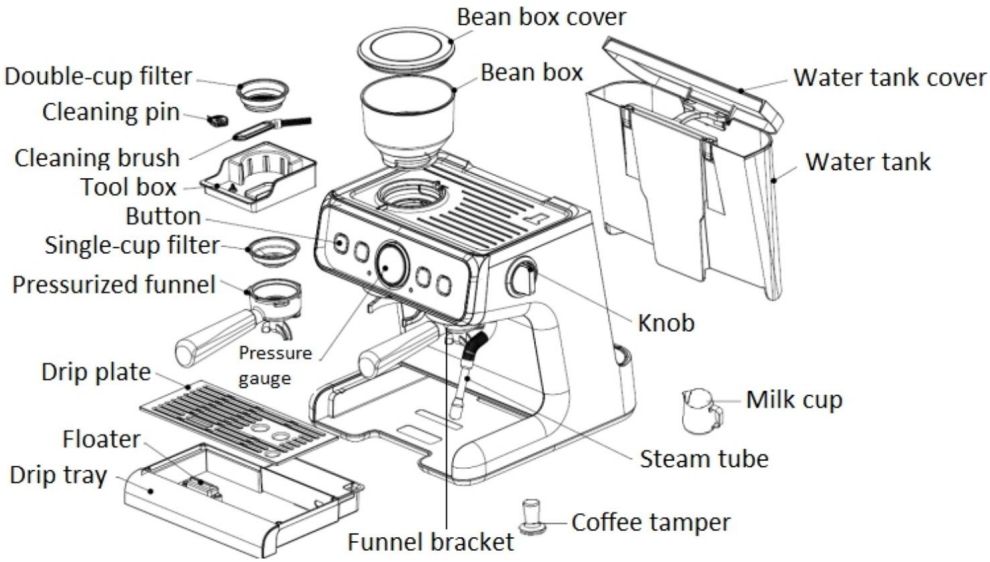

Machine Translated by Google

Pannello di controllo

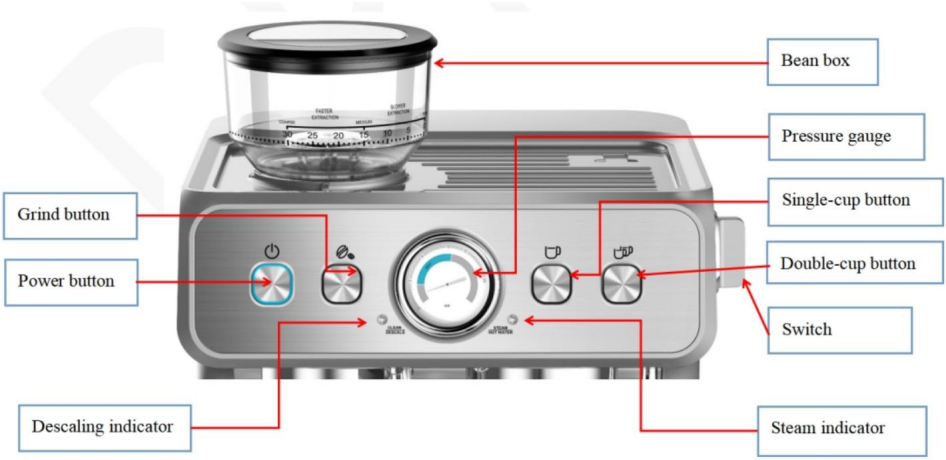

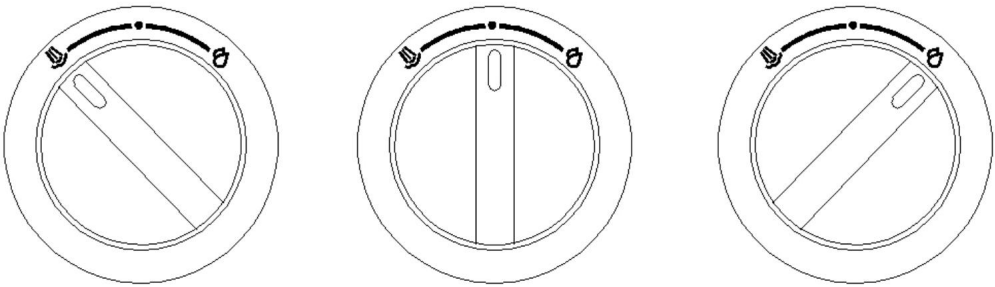

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima del primo utilizzo o se la macchina non è stata utilizzata per un lungo periodo, è necessario seguire i passaggi sottostanti per sciacquare e riscaldare i tubi interni della macchina.

1. Controllare e assicurarsi che tutti gli accessori siano completi e non danneggiati.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e il livello dell'acqua non deve superare il Posizione "MAX".
3. Allineare l'imbuto pressurizzato con la staffa dell'imbuto (nessuna polvere di caffè è posizionata a questo momento) e ruotare l'imbuto in senso antiorario per bloccarlo saldamente (mettere in un filtro per tazza singola o doppia, a seconda delle necessità).
4. Mettere una tazza sul piatto raccogli gocce, collegare l'apparecchio e premere il pulsante di accensione, il

Machine Translated by Google

la macchina entra in modalità preriscaldamento. E la macchina entrerà in modalità

modalità standby dopo aver completato il preriscaldamento.

5. Ruotare la manopola sulla posizione dell'acqua calda, dopo un po' l'acqua calda uscirà dall'

tubo del vapore. Allineare il tubo del vapore alla vaschetta raccogli gocce o utilizzare una tazza per raccogliere l'acqua calda.

6. Premere "" O "" per pulire i tubi della macchina, uscirà acqua calda

dall'imbuto. Utilizzare la vaschetta raccogli gocce o una tazza per raccogliere l'acqua calda.

NOTA: non avvicinare parti del corpo all'imbuto e al tubo del vapore per

evitare scottature durante la preparazione dell'acqua calda.

7. Dopo che l'acqua ha smesso di scorrere, versarla nella vaschetta raccogligocce o nella tazza.

8. Pulire accuratamente le parti staccabili dell'intera macchina con acqua calda.

NOTA: potrebbe verificarsi del rumore quando si pompa l'acqua per la prima volta, è normale.

Scegli la giusta polvere di caffè

Polvere di caffè

Il caffè deve essere appena macinato e sottoposto a tostatura profonda. Puoi

Per il caffè espresso è necessario utilizzare caffè in polvere tostato alla francese o per espresso.

Il caffè in polvere pre-macinato può mantenere l'aroma solo per 7-8 giorni, a meno che non venga

conservato in un contenitore sigillato e riponilo in un luogo fresco. Non conservare il caffè nel

frigorifero o freezer. In generale, non è consigliabile utilizzare caffè pre-macinato

polvere. I chicchi di caffè appena macinati trattengono più facilmente l'aroma del

caffè e ottenere una qualità del caffè superiore.

Macinare

Se stai preparando il caffè, questo passaggio è fondamentale nel processo di preparazione dell'espresso

e richiede più pratica. • La polvere

corretta dovrebbe assomigliare al sale.

• Se la polvere è macinata troppo finemente, il caffè potrebbe fuoriuscire in modo intermittente o

non riesco a preparare il caffè.

• Se la polvere è troppo grossolana, l'acqua scorrerà attraverso il caffè troppo velocemente, il che

influenzerà l'aroma e il gusto del caffè estratto

Machine Translated by Google

• È possibile regolare lo spessore della polvere di caffè macinato regolando il livello del caffè scatola di chicchi di caffè, che varierà a seconda del tipo e della qualità dei chicchi di caffè che utilizzi, quindi devi apportare le opportune modifiche per ottenere i risultati migliori.

• Chicchi di caffè appena tostati (entro 1 mese), la posizione di macinatura è impostata tra 5-10, il macinacaffè a doppia tazza produce circa 19 g di polvere e quello a tazza singola di 13 g, questo porterà un effetto di estrazione del caffè relativamente buono.

• Per evitare che i chicchi di caffè si bagnino, influenzando la macinatura e il gusto e l'effetto finale del caffè, si prega di non mettere troppi chicchi di caffè nel scatola di fagioli.

Per ottenere una polvere di caffè uniforme e consistente, assicurarsi di regolare la grado di macinatura in base al tipo e alla qualità dei chicchi di caffè per ottenere una tazza di caffè di alta qualità.

ISTRUZIONI PER L'USO

I. Preparazione del caffè, funzione dell'acqua calda e del vapore

1. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile, il livello dell'acqua non deve superare il Posizione "MAX".

2. Collegare l'alimentazione e premere il pulsante di accensione (assicurarsi che la manopola sia in posizione), quindi la macchina entra in modalità di preriscaldamento. La specifica il funzionamento è il seguente:

I pulsanti funzionali sono i loro indicatori corrispondenti. Ci sono 3 indicatori attorno alla manopola, e ci sono due indicatori funzionali a sinistra e a destra separatamente. Gli indicatori in diversi stati mostrano varie modalità di funzionamento del macchina. La funzione di preparazione del caffè, acqua calda e vapore non possono funzionare contemporaneamente tempo, solo una funzione può funzionare in un dato momento.

Riscaldamento: premere il tasto “ ” una volta, l'intera macchina entra in modalità riscaldamento, l'indicatore di potenza “ ” si illumina e “ ” si illumina contemporaneamente.

Stato di standby: quando l'intera macchina si è riscaldata, entra in standby modalità. In quel momento, gli indicatori del pulsante di accensione, del pulsante di macinatura, del pulsante di tazza singola e il pulsante Doppia tazza si illumina in modo fisso e la macchina per il caffè può essere utilizzata normalmente.

Machine Translated by Google

Prepara una tazza di caffè: in modalità standby, installa la tazza di caffè

filtrare nell'imbuto, caricare circa 13 grammi di polvere di caffè, utilizzare il pressino per caffè
e premere la polvere di caffè con una forza di circa 12,5 Kg, quindi allineare l'imbuto a
la staffa dell'imbuto, ruotare l'imbuto in senso antiorario per bloccarlo. Mettere una tazza da caffè su
la piastra raccogli gocce, premere il pulsante SINGOLO, la macchina inizia a preparare una singola tazza di
caffè. Quando viene raggiunta la dose di caffè impostata (circa 30ML), la macchina si fermerà
funziona automaticamente ed entra in modalità standby.

Prepara una doppia tazza di caffè: in modalità standby, installa la doppia tazza

filtrare nell'imbuto, caricare circa 18 grammi di polvere di caffè, utilizzare il pressino per caffè
e premere la polvere di caffè con una forza di circa 12,5 Kg, quindi allineare l'imbuto a
la staffa dell'imbuto, ruotare l'imbuto in senso antiorario per bloccarlo. Mettere una tazza da caffè su
la piastra raccogli gocce, premere il pulsante DOPPIO, la macchina inizia a preparare una singola tazza di
caffè. Quando viene raggiunta la dose di caffè impostata (circa 60ML), la macchina si fermerà
funziona automaticamente ed entra in modalità standby.

Impostazione personalizzata:

1. Dose di caffè per tazza singola e doppia, puoi regolare la dose di caffè specifica
dosare in base alle proprie esigenze, il funzionamento è il seguente:
Continuare a premere il pulsante tazza singola o il pulsante tazza doppia, indicatore tazza singola
“ ” o indicatore a doppia tazza “ " lampeggia e il caffè inizia a scorrere. Quando

la dose di caffè raggiunge la quantità desiderata, rilasciare il pulsante tazza singola o
pulsante doppia tazza, il cicalino suona e la macchina registra la dose di caffè.
La prossima volta che preparerai il caffè, la macchina preparerà la quantità di caffè indicata
la tua impostazione (la quantità di caffè regolabile varia tra 20 ml e 400 ml).

2. Tenere premuto e premere “ ”, “ ” E “ ” ripristinerà la dose di caffè singola e

doppia tazza alle impostazioni di fabbrica.

Durante l'estrazione del caffè, assicurarsi che l'imbuto sia ruotato in senso antiorario
nella posizione corretta come mostrato nella figura sottostante.

Machine Translated by Google

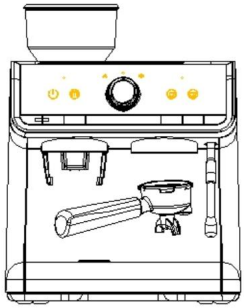

NO 1

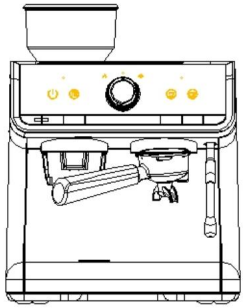

NO 2

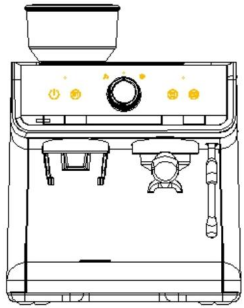

NO 3

Bollire l'acqua calda: in modalità standby, ruotare la manopola sull'indicatore dell'acqua calda; la macchina entra in modalità acqua calda; in quel momento, l'indicatore dell'acqua calda e spia luminosa del vapore fissa. Tranne gli indicatori di " " E " ", altro indicatori sono spenti. Girare la manopola su manopola " " posizione, la macchina si ferma indicatore preparazione acqua calda ed entra in modalità standby.

NOTA: la portata massima dell'acqua della funzione acqua calda è superiore a 170 ml, è importante utilizzare un contenitore sufficientemente grande da raccogliere l'acqua calda o deve esserci qualcuno che lo custodisca quando è in uso. Dopo che la funzione acqua calda è terminata, si prega di girare la manopola in posizione ore dodici in tempo, in caso contrario, l'indicatore lampeggia come allarme, le altre funzioni non saranno disponibili.

Preriscaldamento a vapore e funzione vapore: In modalità standby, ruotare la manopola A " " posizione . In quel momento, l'indicatore del vapore lampeggerà. La tazza singola indicatore " " e l'indicatore della doppia tazza si spegnerà, il che significa che la funzione vapore si sta riscaldando. Attendere che la spia del vapore si illumini in modo fisso, la funzione vapore termina il preriscaldamento e la macchina entra nella modalità vapore modalità.

NOTE:

1. La funzione vapore genererà vapore ad alta temperatura, prestare attenzione per evitare scottature durante l'uso.

2. Per garantire un buon effetto schiumogeno del latte, attendere che il vapore scorra per 3-5 secondi e quindi girare la manopola verso " " posizione, estendere il tubo del vapore nel latte e girare la manopola verso " " posizione per montare il latte.

3. Il tempo massimo di schiumatura del latte è di 3 minuti.

Machine Translated by Google

4. Dopo aver schiumato il latte, ruotare la manopola nella posizione "●" nel tempo. Se non è posizione indietro; l'indicatore del vapore lampeggerà come un allarme. Saranno disponibili altre funzioni non è disponibile.

Stato di sospensione: la macchina entrerà automaticamente in modalità di sospensione dopo 20 minuti di inattività durante la modalità standby. È possibile attivare la macchina nuovamente premendo il pulsante di "⏻", la macchina rientrerà in fase di riscaldamento accensione.

Suggerimento: Ti consigliamo di preriscaldare l'apparecchio, compresa la imbuto, filtri e tazza prima di preparare il caffè, in modo che il caffè non venga alterato dal freddo dell'apparecchio. L'operazione specifica è la seguente: Mettere il filtro in l'imbuto e quindi installare l'imbuto sulla staffa dell'imbuto, mettere una tazza bene dentro posizione e premere "☕" o "☕☕" per far funzionare l'apparecchio. Dopo che l'apparecchio smette di funzionare, è possibile attivare la preparazione del caffè.

II. Macinare i chicchi di caffè

Questo prodotto ha una funzione di macinazione dei chicchi di caffè, prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che tutti i dispositivi siano installati in conformità con requisiti. I dettagli sono i seguenti:

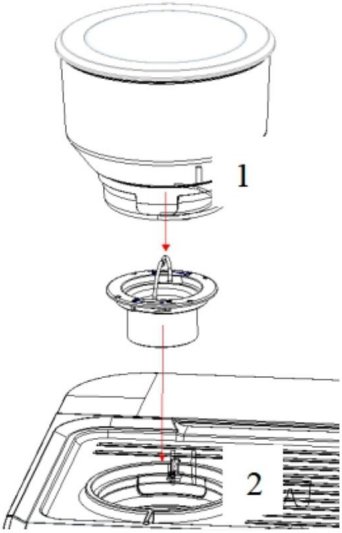

Fig. 1: Installare la fresa testa (2) e serrarla in senso orario, quindi installare il scatola di fagioli (1) e avvitarla come mostrato nella Fig. 2.

Machine Translated by Google

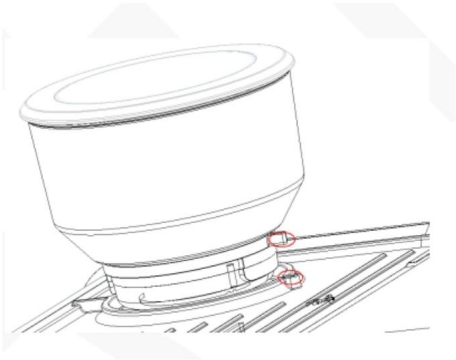

Fig. 2: Allineare le posizioni nei cerchi rossi nella Figura, e premilo verso il basso, ruotalo in senso orario e installarlo in la macchina.

Ci sono delle marcature per mostrare la grana del caffè sulla scatola dei chicchi, vedere Fig. 3.

imposta la grana del caffè che preferisci, assicurati che l'impostazione della grana del caffè

che si desidera che la scatola dei fagioli sia allineata con la posizione del segno sul coperchio superiore (come mostrato nella figura 4).

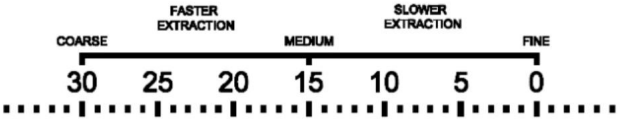

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Assicurarsi che la scatola dei fagioli sia installata correttamente.

Quando si accende la spia del pulsante Grind

saldamente, il macinino è pronto per l'uso.

2. Aggiungere la giusta quantità di chicchi di caffè

la scatola dei chicchi. Per evitare che i chicchi di caffè

bagnandosi, compromettendo la macinatura e la finitura finale

sapore ed effetto del caffè, per favore non metterne troppo

molti chicchi di caffè nella scatola dei chicchi.

3. Come mostrato nella Fig. 5, posizionare l'imbuto con

filtro a tazza singola o filtro a tazza doppia nella polvere

staffa di ricezione, come mostrato in Fig. 5.

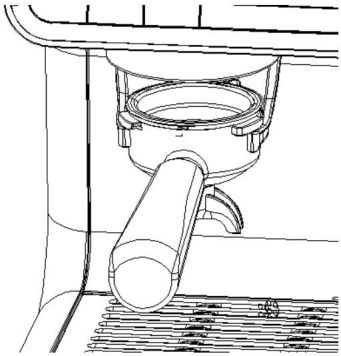

Figura 5

Machine Translated by Google

4. Premere “ ” per iniziare a macinare. E il macinacaffè si fermerà automaticamente dopo raggiungendo la quantità di macinatura impostata. Puoi anche premere “ ” fermarsi a metà strada.

NOTA: il tempo di macinazione predefinito è il tempo necessario per una dose doppia. E il il macinino produrrà circa 19 g (circa 13 secondi) di polvere durante la macinazione impostazioni da 5 a 10, che garantiscono un'estrazione del caffè relativamente buona.

Se si utilizza un filtro monodose, è necessario controllare manualmente la quantità di chicchi o reimpostare la quantità di macinatura per garantire che la quantità di polvere sia di circa 13 g (circa 10 secondi)

NOTA: il grado di cottura e la freschezza dei chicchi di caffè influiranno sul gusto del caffè; potrebbe essere necessario regolare con precisione l'impostazione di macinatura.

5. Estrarre l'imbuto, toccare l'imbuto sul desktop e aggiungere la polvere di caffè il filtro.

6. Utilizzare il pressino per il caffè e applicarlo con una forza di circa 12,5 kg per compattare il polvere di caffè.

7. Pressare la polvere di caffè verso il basso

Quando il bordo del tamper si allinea a bordo dell'imbuto, la quantità di polvere è appropriato

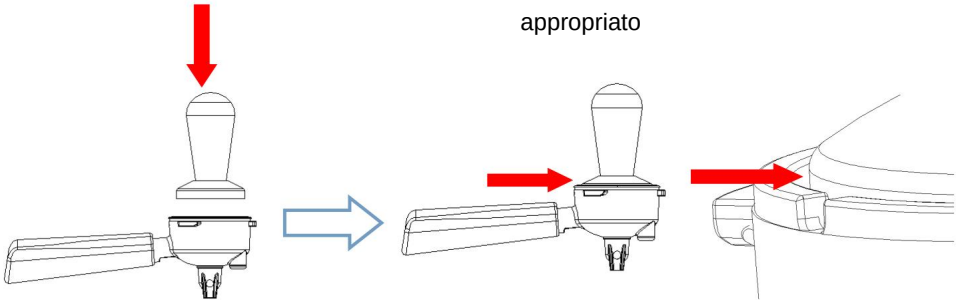

8. Ruotare l'imbuto in senso antiorario nella staffa dell'imbuto e selezionare pulsante SINGOLO o DOPPIO corrispondente a seconda della dimensione del filtro.

NOTE:

1. Quando il contenitore dei chicchi non è installato, l'indicatore del pulsante Grind si illuminerà in rosso in modo uniforme.

2. Quando la funzione di macinazione non può essere utilizzata normalmente, l'indicatore di macinazione il pulsante lampeggerà e si sentiranno tre segnali acustici.

Machine Translated by Google

3. Quando il macinacaffè funziona ininterrottamente per 3 minuti e il riposo intermedio tempo è inferiore a 6 minuti, la macchina limiterà l'uso della funzione di macinazione. Dopo il tempo di riposo raggiunge i 6 minuti, la macchina rilascerà automaticamente il limitazione e la smerigliatrice può riprendere a funzionare.

4. Quando il macinino è in modalità di utilizzo limitato, premere il pulsante GRIND; “”, il cicalino verrà emesso un segnale acustico tre volte e l'indicatore del pulsante Grind lampeggerà.

Regolazione del tempo di macinazione: puoi impostare il tempo di macinazione in base alle tue esigenze. Mantieni premendo il pulsante GRIND”, l'indicatore del pulsante Grind lampeggerà rapidamente e il macinino inizierà a funzionare. Quando raggiunge il tempo desiderato, rilasciare il Pulsante MACINAZIONE “”, il cicalino suonerà, la macchina registrerà l'ora. Avanti tempo di macinazione, il macinacaffè funzionerà per il tempo impostato. La macchina potrebbe registrare solo il tempo di macinazione è superiore a 6 secondi. Se il tempo di macinazione è inferiore a 6 secondi, il la macchina non riesce a registrarlo.

NOTA: tenere premuto il pulsante e premere il “” E “” pulsanti contemporaneamente, è possibile ripristinare pulsante per riportare il macinacaffè alle impostazioni di fabbrica.

III. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

In caso di impostazioni errate, l'utente può premere e tenere premuti i quattro pulsanti di POWER, GRIND, SINGOLO e DOPPIO contemporaneamente. La macchina emetterà un segnale acustico e tutti gli indicatori lampeggeranno insieme 3 volte. Quindi la macchina tornerà alla impostazioni di fabbrica.

IV. Cassetta degli attrezzi e accessori per la pulizia

La macchina è dotata di una cassetta degli attrezzi che viene utilizzata per riporre il perno di pulizia e spazzola per la pulizia. Il filtro a tazza singola e il filtro a tazza doppia possono essere riposti nella cassetta degli attrezzi anche. La cassetta degli attrezzi è posizionata nella parte inferiore sinistra dell'apparecchio, dove è possibile estrarlo quando si rimuove la vaschetta raccogli gocce dalla macchina (Fig. 6).

Machine Translated by Google

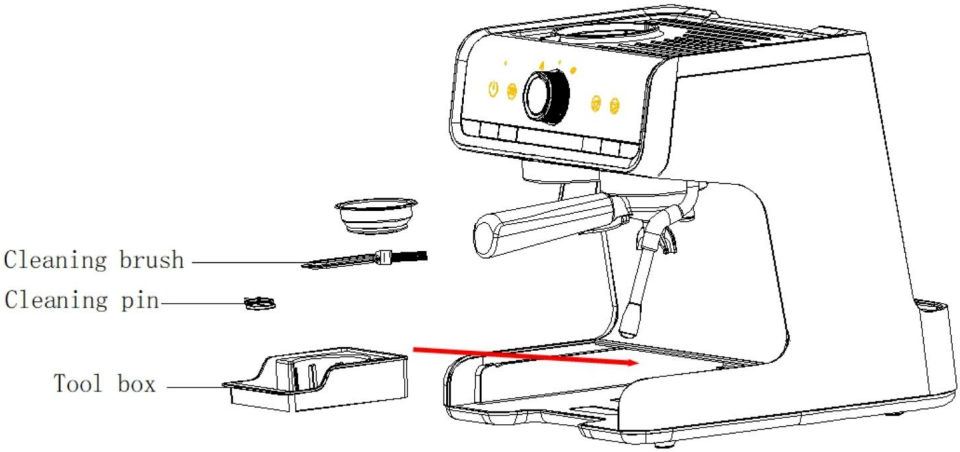

Figura 6

Perno di pulizia

Il perno di pulizia è utilizzato per pulire il beccuccio del vapore e i filtri. Il perno più spesso è per pulire il tubo del vapore (Fig. 7), e quello più sottile è per i filtri (Fig. 8).

Pulisci il tubo del vapore con uno spillo più spesso

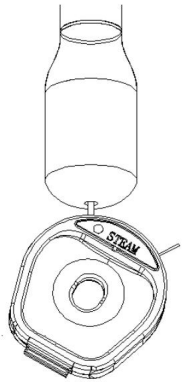

Figura 7

Pulisci i filtri con uno spillo più sottile

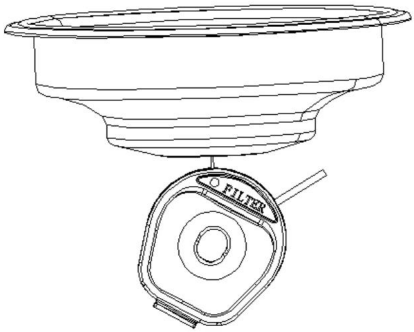

Figura 8

Machine Translated by Google

Spazzola per la pulizia

La spazzola di pulizia viene utilizzata per pulire il sistema di macinazione. Seguendo “ÿ. **Pulisci il macinacaffè”,** dopo aver estratto il contenitore dei chicchi e la mola, puoi utilizzare la spazzola di pulizia per pulire la camera del macinacaffè e il canale della polvere.

Pulisci il dispositivo antistatico e presa di corrente per il caffè (se la polvere di caffè esce più lentamente del solito o galleggia, pulire il dispositivo antistatico e il caffè uscita polvere con spazzola di pulizia attaccata (come Fig.9)

Pulire la camera del macinacaffè e il canale della polvere con la spazzola per la pulizia in dotazione come da Fig. 10.

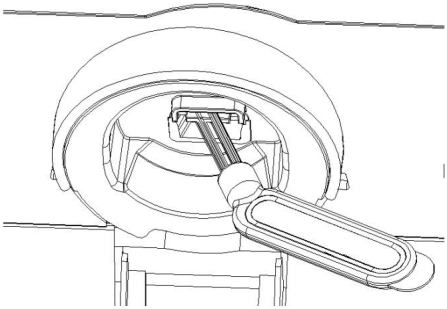

Figura 9

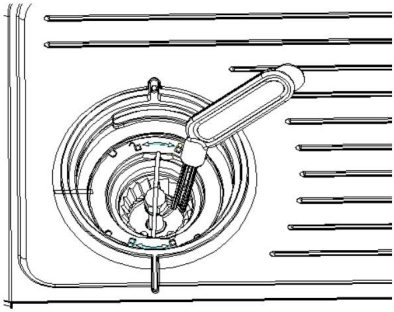

Figura 10

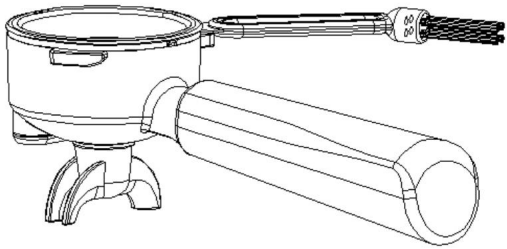

Figura 11

La parte posteriore della pulizia il pennello potrebbe essere usato per staccare il filtro dall'imbuto come

Figura 11

Machine Translated by Google

V. Pulire il macinino

Il macinacaffè può essere influenzato dai chicchi di caffè e da altri fattori durante
operazione per bloccare il canale di uscita della polvere. Pulire il canale di uscita della polvere
canale di uscita nel tempo quando si verificano le seguenti condizioni:

1. Pulire l'uscita della polvere e il macinacaffè almeno una volta ogni due settimane.
2. Quando si verifica una riduzione della quantità di polvere, pulire il passaggio della polvere
e mola.
3. Quando il macinacaffè viene utilizzato per macinare polvere di caffè fine, pulirlo
canale di polvere nel tempo.
4. La macchina è dotata di un sistema antistatico che potrebbe impedire la fuoriuscita del caffè
polvere di diffondersi all'esterno durante la macinatura. Quando la polvere di caffè galleggia fuori da
imbuto, utilizzare la spazzola di pulizia per pulire l'area di ingresso della polvere in
tempo.

VI. Pulire il macinino

NOTA: quando si pulisce il macinacaffè, assicurarsi che non ci siano chicchi nel macinacaffè.
casella, e quando si preme il pulsante GRIND, il macinino può funzionare correttamente
e la polvere di caffè non fuoriesce dall'uscita della polvere.

1. Ruotare il contenitore dei chicchi in senso antiorario per rimuoverlo.
2. Girare la mola interna in senso antiorario ed estrarla. Utilizzare la
spazzola di pulizia in dotazione per pulire la mola e rimuovere la polvere di caffè
negli ingranaggi. Si prega di notare che la mola non può essere risciacquata direttamente con
acqua.
3. Utilizzare la spazzola di pulizia in dotazione per pulire la camera di macinazione e la polvere
canale.
4. Non installare la mola in questo momento, reinstallare la scatola dei chicchi vuota, premere il
pulsante GRIND nella camera “ ”, lasciare che il macinino funzioni per spazzare via i residui di polvere
di macinazione. (Se la polvere all'interno non viene rimossa completamente,
ripetere i passaggi 3 e 4)
5. Rimuovere la scatola dei fagioli in senso antiorario e installare bene la mola in
posizione. La pulizia è completata.

Machine Translated by Google

VII. Decalcificazione

Questo prodotto è dotato di una funzione di promemoria per la decalcificazione e di un programma di decalcificazione, che necessita della tua operazione come segue. Il processo di decalcificazione richiede circa 10 minuti.

NOTA: Quando si avvia il programma di decalcificazione, assicurarsi che:

1. Assicurarsi che nel serbatoio ci sia almeno 1 litro d'acqua.
2. Svuotare la vaschetta raccogli gocce e reinstallarla.
3. Accendere la macchina e lasciarla in modalità standby.
4. Posizionare il filtro a doppia tazza nell'imbuto.
5. Ruotare l'imbuto nel supporto dell'imbuto.
6. È possibile uscire dalla funzione di pulizia in qualsiasi momento premendo il pulsante di accensione "⏻".
7. Quando inizia la pulizia, l'indicatore del pulsante di accensione e quello di decalcificazione "⏻" l'indicatore lampeggia. E continueranno a lampeggiare durante tutto il processo di pulizia.
8. Se la decalcificazione non si avvia entro 1 minuto, l'apparecchio uscirà dalla modalità ciclo di decalcificazione e ritorno alla modalità standby.

Istruzioni per la decalcificazione

Si consiglia di decalcificare ogni 4-6 mesi.

La decalcificazione può essere selezionata:

A. Pastiglie decalcificanti per macchine da caffè

B. Decalcificante liquido

C. Aceto bianco e acqua calda

Ciclo di decalcificazione

Il ciclo di decalcificazione dura circa 10 minuti.

NOTA: dopo l'avvio del promemoria di decalcificazione o prima che l'utente avvii la decalcificazione programma, completare le seguenti preparazioni di decalcificazione prima di eseguire il programma di decalcificazione!

Machine Translated by Google

Preparazione alla decalcificazione

Aggiungere la soluzione al serbatoio dell'acqua (scegliere uno dei tre metodi)

A. Riempire il serbatoio dell'acqua con 1 litro di acqua. Aggiungere le pastiglie decalcificanti e attendere che le pastiglie decalcificanti sciogliere.

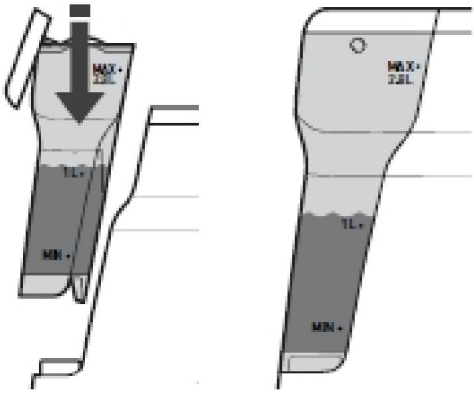

B. Aggiungere mezza tazza di agente decalcificante liquido nel serbatoio dell'acqua, quindi aggiungere 1 litro di acqua calda per far sciogliere la soluzione mescolare bene.

C. Aggiungere 1,5 cucchiai di aceto bianco nel serbatoio dell'acqua, quindi aggiungere 1 litro acqua calda per consentire alla soluzione di mescolare accuratamente.

Inserire il serbatoio dell'acqua al suo posto.

Posizionare un contenitore

Posizionare un contenitore da 1 litro sotto la testa di infusione e un altro contenitore da 1 litro sotto il tubo del vapore.

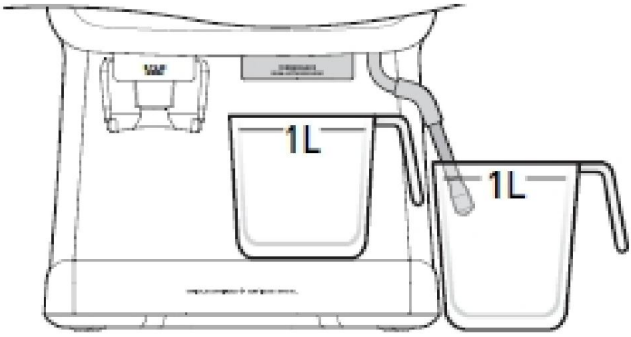

Dopo aver completato i passaggi precedenti, è possibile avviare il processo di pulizia come segue:

1. Quando il sistema rileva che la quantità di flusso dell'intera macchina raggiunge

Machine Translated by Google

15 litri, la funzione di decalcificazione si avvierà e la macchina entrerà automaticamente il programma di decalcificazione.

2. In modalità standby, continuare a premere i pulsanti di "avvia " E ", la macchina il processo di decalcificazione". Quando l'indicatore del pulsante di accensione si accende e il l'indicatore di decalcificazione lampeggia velocemente, seguire i passaggi indicati di seguito.

Fase 1: Avviare il ciclo di decalcificazione

Girare la manopola su " posizione.

L'indicatore di decalcificazione inizia a lampeggiare lentamente, la pompa inizia a funzionare, l'acqua calda eroga dalla testa di infusione e dal tubo del vapore e la pompa eseguirà rumori diversi dopo 2 minuti. Quando l'acqua calda smette di uscire da testa di infusione e tubo del vapore, ruotare la manopola su " posizione.

L'indicatore di " il pulsante si illumina in modo fisso mentre l'indicatore del vapore lampeggia.

Eseguire il passaggio 2.

Fase 2: Prepararsi alla pulizia

Importante: sono consentiti al massimo 5 minuti per completare quanto segue passaggi prima di uscire dal ciclo di decalcificazione.

Il tubo del vapore e la testa di infusione devono essere puliti con acqua fresca per rimozione della soluzione decalcificante.

Pulisci il serbatoio dell'acqua

Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua

Svuotare i contenitori

Passaggio 3: avviare la pulizia

Girare la manopola verso posizione,

A quel tempo, l'indicatore di " e la spia di decalcificazione lampeggia.

La pompa inizia a funzionare, l'acqua calda verrà erogata dalla testa di infusione e tubo del vapore e dopo 2 minuti la pompa emetterà rumori diversi.

Quando l'acqua calda smette di uscire dalla testa di infusione e dal tubo del vapore, la decalcificazione è completa.

Ciclo di decalcificazione completato

L'indicatore smette di illuminarsi e l'indicatore della manopola " inizia a lampeggiare, che

Machine Translated by Google

significa che la macchina ha completato questo passaggio.

Girare la manopola verso posizione, gli indicatori di tutti i pulsanti si illumineranno.

Al termine del ciclo di decalcificazione, il cicalino suonerà e l'indicatore di
“ ” smetterà di lampeggiare.

Riportare la manopola in posizione verticale

La macchina torna in modalità standby.

VIII. Promemoria sulla carenza d'acqua

Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, la macchina ricorderà all'utente di riempirlo
serbatoio dell'acqua con acqua. In questo momento, gli indicatori del pulsante di accensione, del pulsante
di macinatura, del pulsante tazza singola e del pulsante tazza doppia lampeggiano, accompagnati da un cicalino
suono.

NOTE:

1. Il promemoria apparirà quando la polvere di caffè è troppo fine e la macchina
non riesco a preparare il caffè.

2. Il cicalino suona solo 5 volte e non suonerà per molto tempo.

3. Se non viene eseguita alcuna operazione entro un minuto dal promemoria, la macchina entrerà in
modalità standby.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: scollegare la spina prima di pulire per consentire alla macchina del caffè di raffreddarsi
sufficientemente per evitare scottature. Non immergere la macchina per il caffè o il
la spina del cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi per evitare pericoli.

1. Dopo ogni utilizzo, mettere tutte le parti staccabili in acqua per la pulizia, aggiungere la soluzione detergente
liquido se necessario, quindi risciacquare con acqua pulita.

2. Utilizzare spesso una spugna resistente all'umidità per strofinare la superficie esterna del caffè
macchina per rimuovere lo sporco.

NOTA: Non utilizzare alcol o detersivo e non immergere la macchina in
acqua per la pulizia.

3. Ruotare in senso orario per rimuovere l'imbuto metallico per rimuovere i fondi di caffè, quindi
puoi usare un detersivo per pulire l'imbuto e gli accessori del filtro metallico, ma
bisogna sciacquarli con acqua pulita dopo.

Machine Translated by Google

4. Dopo aver pulito tutte le parti staccabili, asciugarle con un panno.

NOTA: il serbatoio dell'acqua rimovibile non può essere lavato in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Malfunzionamento	Motivo	Soluzione
Nessuna visualizzazione	Controllare che la spina sia in posizione e che il pulsante di accensione sia premuto.	Inserire la spina di alimentazione, assicurarsi si preme il pulsante di accensione.
L'indicatore sul pannello frontale del la macchina è rossa	La scatola di fagioli non è installato.	Installare il box bean
Ci sono segni d'acqua sul fondo del macchina	Il serbatoio dell'acqua o il il vassoio dell'acqua non è installato al suo posto. Il vassoio raccogli gocce è pieno	Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua e la vaschetta raccogli gocce sono installate in e la vaschetta raccogli gocce è vuota. Se il problema non viene risolto, per favore non smontare la macchina da solo, ma invialo a un locale centro di manutenzione autorizzato per riparazione.
Sentirai un ticchettio suono dopo l'avvio del macchina e un sibilo suono dopo il caffè viene erogato.	Questa è una cosa normale fenomeno e il il suono è prodotto dal normale funzionamento del valvola di controllo della pressione.	
Non esce il caffè dall'imbuto, o dal caffè non esce da imbuto senza problemi, o il l'imbuto non può essere installato nell'imbuto tra parentesi in modo corretto.	Quantità eccessiva di polvere di caffè, troppo fine polvere di caffè o pressione eccessiva	La quantità di polvere dovrebbe non superare l'importo standard. Regolare l'impostazione di macinatura del macinare in modo appropriato fino a quando non è adatto. Non deve essere premuto ripetutamente con forza eccessiva quando si preme la polvere.
Caffè senza crema.	I chicchi di caffè sono umido o il caffè	Scegli chicchi di caffè freschi e polvere con macinazione moderata

Machine Translated by Google

	la polvere è troppo grossolana.	spessore per fare il caffè.
Nessun vapore	La funzione vapore non è preriscaldato; L'ugello del vapore è bloccato.	La macchina può produrre solo vapore dopo che la macchina è preriscaldato in modalità vapore; il la macchina ha bisogno di essere decalcificata e utilizzare un ago di pulizia per pulire l'ugello del vapore.
Non riesco a fare il caffè o acqua calda subito dopo che arriva il vapore fuori e la macchina pomperà automaticamente acqua.	Dopo la cottura a vapore è completato, la pressione deve essere rilasciato a ridurre la temperatura. In questo momento, altri le operazioni non possono essere eseguito. L'acqua il pompaggio viene utilizzato per raffreddamento del riscaldamento elemento rapidamente.	Ci vogliono 20-30 secondi per rilasciare il pressione e raffreddare. Dopo la pressione viene rilasciata e la il raffreddamento è terminato, il indicatori sul pannello di controllo funzionerà correttamente, allora puoi preparare caffè e acqua calda normalmente.

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MAQUINA DE CAFÉ PRESSO

MODELO: CM5020B-UL, CM5020B-GS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAFÉ EXPRÉS MÁQUINA

MODELO: CM5020B-UL, CM5020B-GS

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual.
Antes de operar, tenga cuidado. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestras
manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a las
producto que recibiste. Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si
¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

5.61

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el aparato eléctrico, se deben tener en cuenta las siguientes

Siempre se deben seguir precauciones básicas

Incluyendo lo siguiente:

3.54

1. Lea todas las instrucciones.

2. Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de pared

corresponde al voltaje nominal marcado en la placa de características.

3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a

Persona, no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

4. El aparato no debe sumergirse.

5. Retire el enchufe del tomacorriente de pared antes de limpiarlo y cuando

No lo use. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de

Machine Translated by Google

despegar, colocar componentes o antes de limpiar.

6. No utilice ningún aparato que tenga un cable dañado o

enchufe o después de que el aparato funcione mal, o se caiga o

dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio más cercano.

centro de servicio autorizado para examen, reparación o

ajuste eléctrico o mecánico.

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por

el fabricante, su agente de servicio o persona calificada de manera similar

personas para evitar un peligro.

8. No se recomienda el uso de accesorios.

por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas

choque o lesiones a personas.

9. Coloque el aparato sobre una superficie plana o una mesa, no lo cuelgue.

Cable de alimentación sobre el borde de la mesa o mostrador.

10. Asegúrese de que el cable de alimentación no toque superficies calientes.

aparato.

11. No coloque la cafetera sobre superficies calientes o

Machine Translated by Google

al lado del fuego para evitar que se dañe.

12. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente de pared, siempre

Sujete el enchufe, pero nunca tire del cable.

13. No utilice el aparato para un uso distinto del previsto y

Colóquelo en un ambiente seco.

14. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

15. La temperatura de funcionamiento o almacenamiento del café.

La temperatura de la máquina deberá ser superior a 0 .

16. No utilice la máquina de café en un ambiente

con alta temperatura, fuerte campo magnético y aire húmedo.

17. No toque la superficie caliente del aparato (como

varilla de vapor y la malla de acero justo hirviendo). Use el mango

o perillas.

18. No deje que la cafetera funcione sin agua.

19. Conecte el enchufe a la toma de corriente de pared antes de usarlo y apague cualquier

Apague el aparato antes de retirar el enchufe del tomacorriente de pared.

20. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años.

Machine Translated by Google

años o más si han recibido supervisión o
Instrucciones sobre el uso seguro del aparato
y si comprenden los peligros que implica. Limpieza y
El mantenimiento del usuario no deberá ser realizado por niños a menos que
Tienen más de 8 años y están supervisados. Mantenga el aparato
y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

21. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con discapacidad.
capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de ellas
Experiencia y conocimientos si se les ha dado
supervisión o instrucción sobre el uso del aparato
de forma segura y comprender los peligros involucrados.

22. Los niños no deben jugar con el aparato.

23. Este aparato está destinado a ser utilizado en el ámbito doméstico.
y aplicaciones similares como:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.
entornos;
– casas de campo;

Machine Translated by Google

– por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias

entornos;

– entornos tipo bed and breakfast.

24. Guarde estas instrucciones.

Advertencia: presión

Para evitar que el vapor caliente y el agua caliente escalden

el cuerpo o causar otras lesiones personales, y para prevenir

Daños a este producto, cuando la máquina prepara café o

espumas, no retire el tanque de agua ni el embudo. Antes de

Retire el embudo para preparar otra taza de café.

Asegúrese de que la máquina de café esté en modo de espera. Si

Si desea agregar más agua al tanque de agua, apáguelo.

la máquina presionando el botón de encendido. Cuando cuatro

Los indicadores están apagados, el producto está apagado. Cuando

Al extraer el café, asegúrese de que el embudo esté girado hacia la

Posición especificada para evitar que se afloje debido a la presión.

Motivo durante el uso que puede provocar fácilmente lesiones a personas.

Machine Translated by Google

Temperatura alta

Cuando la máquina esté en funcionamiento, no introduzca las manos ni otras partes del cuerpo en el fondo del embudo o del tubo de vapor para evitar quemaduras; en ningún momento está permitido tocar el tubo de vapor con las manos ni otras partes del cuerpo. Solo puede girar el tubo de vapor tocando la funda de silicona que lo envuelve.

CONOZCA SU MÁQUINA DE CAFÉ

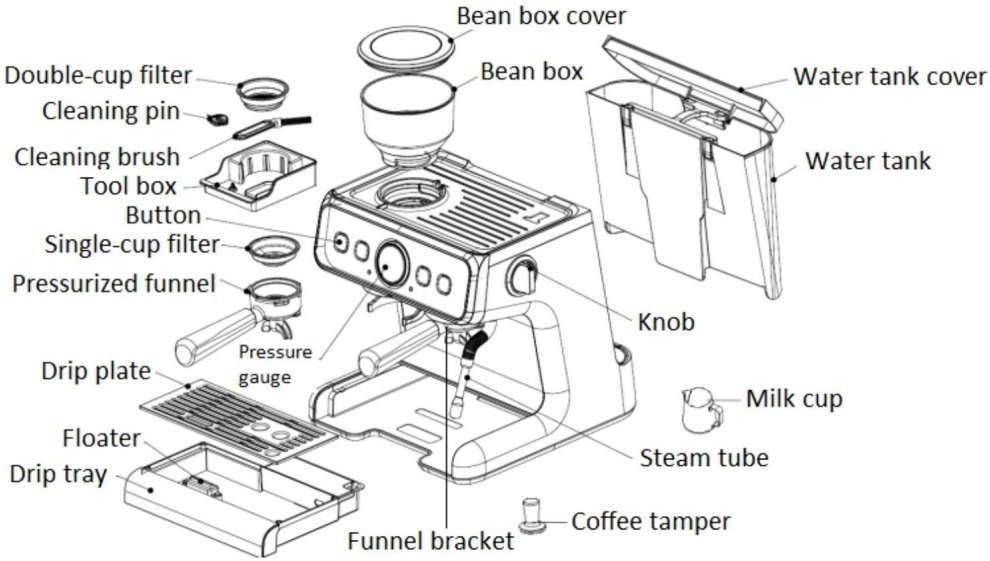

Machine Translated by Google

Panel de control

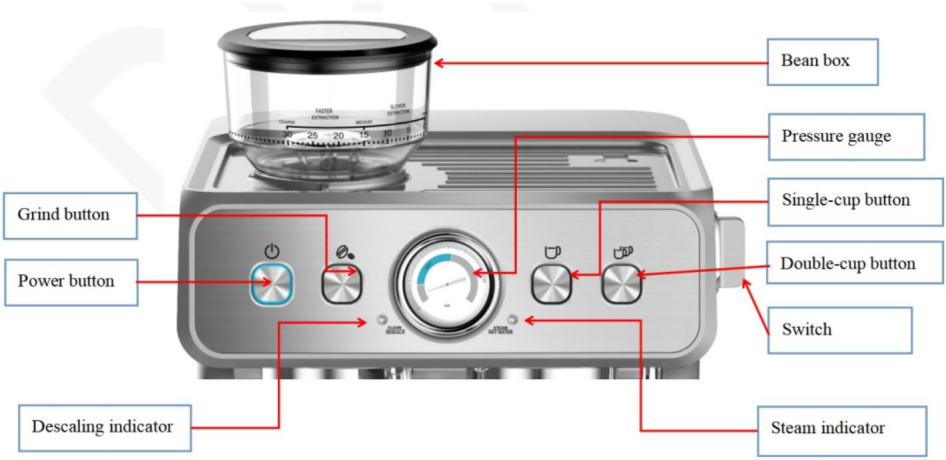

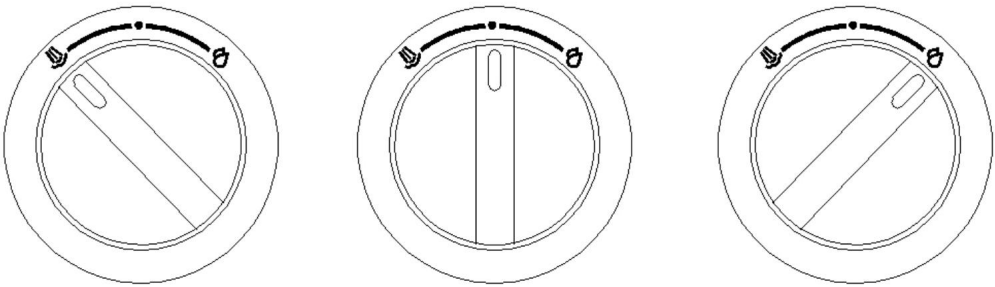

ANTES DEL PRIMER USO

Antes del primer uso o si la máquina no se ha utilizado durante un largo tiempo, debe
Siga los pasos a continuación para enjuagar y calentar las tuberías internas de la máquina.

1. Verifique y asegúrese de que todos los accesorios estén completos y no estén dañados.
2. Llene el tanque de agua con agua limpia y el nivel del agua no debe exceder el
Posición "MAX".
3. Alinee el embudo presurizado con el soporte del embudo (no se coloca café en polvo en
este momento), y gire el embudo en sentido antihorario para bloquearlo firmemente (póngalo en un
filtro de una o dos tazas según sea necesario).
4. Coloque una taza sobre la placa de goteo, enchufe el aparato y presione el botón de encendido.

Machine Translated by Google

La máquina entra en el modo de precalentamiento. Y la máquina entrará en el modo

modo de espera después de terminar el precalentamiento.

5. Gire la perilla a la posición de agua caliente, después de un tiempo, saldrá agua caliente.

Tubo de vapor. Alinee el tubo de vapor con la bandeja de goteo o use una taza para recoger el agua caliente.

6. Prensa "☕" o "☕☕" Para limpiar las tuberías de la máquina, saldrá agua caliente.

del embudo. Utilice la bandeja de goteo o una taza para recoger el agua caliente.

NOTA: No extienda ninguna parte de su cuerpo cerca del embudo y el tubo de vapor.

Evite quemaduras durante la preparación de agua caliente.

7. Después de que el agua deje de fluir, vierta el agua en la bandeja de goteo o en la taza.

8. Limpie completamente las partes desmontables de toda la máquina con agua tibia.

NOTA: Puede haber ruido al bombear agua por primera vez, es normal.

Elige el café en polvo adecuado

Café en polvo

El café debe estar recién molido y tostado profundamente. Puede

Es necesario utilizar café tostado francés o espresso para el café espresso.

El café molido previamente en polvo solo puede conservar el aroma durante 7 u 8 días, a menos que se

Guárdelo en un recipiente hermético y colóquelo en un lugar fresco. No guarde el café en el

refrigerador o congelador. En general, no se recomienda utilizar café molido previamente.

polvo. Los granos de café recién molidos retienen más fácilmente el aroma del café.

café y obtener una mayor calidad del café.

Moler

Si está preparando café, este paso es clave en el proceso de preparación del espresso.

y requiere más práctica. • El polvo

correcto debe parecer sal.

• Si el polvo está molido demasiado fino, puede provocar que el café fluya de manera intermitente o

No se puede preparar café.

• Si el polvo es demasiado grueso, el agua fluirá a través del café demasiado rápido, lo que afectará el

aroma y el sabor del café extraído.

Machine Translated by Google

• Puede ajustar el grosor del café molido ajustando el café
Caja de granos, que variará según el tipo y la calidad de los granos de café.
que utiliza, por lo que necesita realizar los ajustes adecuados para lograr los mejores resultados.
• Granos de café recién tostados (dentro de 1 mes), la posición de molienda se establece entre
5-10, el molinillo de doble taza produce aproximadamente 19 g de polvo y el de taza única
13 g, esto brindará un efecto de extracción de café relativamente bueno. •
Para evitar que los granos de café se mojen, lo que afecta la molienda y
Para el sabor y efecto final del café, no ponga demasiados granos de café en el
caja de frijoles.

Para obtener un café en polvo uniforme y consistente, asegúrese de ajustar la
Grado de molienda según el tipo y calidad de los granos de café para obtener una taza.
de café de alta calidad.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

I. Preparación del café, función de agua caliente y vapor

1. Llene el tanque de agua con agua potable, el nivel del agua no debe exceder el
Posición "MAX".
2. Conecte la corriente y presione el botón de encendido (asegúrese de que la perilla esté en la
posición), luego la máquina ingresa al modo de precalentamiento.
El funcionamiento es el siguiente:
Los botones funcionales tienen sus indicadores correspondientes. Hay 3 indicadores
alrededor de la perilla, y hay dos indicadores funcionales a la izquierda y a la derecha
por separado. Los indicadores en diferentes estados muestran varios modos de funcionamiento del
Máquina. La función de preparación de café, agua caliente y vapor no pueden funcionar al mismo tiempo.
tiempo, solo una función puede funcionar a la vez.

Calentamiento: Presione el "⏻" Una vez que toda la máquina entra en modo de calentamiento,
El indicador de encendido "⏻" se ilumina y "🫘" Se enciende al mismo tiempo.

Estado de espera: cuando toda la máquina se calienta, entra en modo de espera.
En ese momento, los indicadores del botón de encendido, el botón de molido y el botón de una taza
y el botón de doble taza se iluminará fijamente y la máquina de café se podrá utilizar normalmente.

Machine Translated by Google

Prepare una sola taza de café: En el modo de espera, instale la cafetera de una sola taza.
Filtrar en el embudo, cargar aproximadamente 13 gramos de café en polvo, utilizar el apisonador de café y presione el café en polvo con una fuerza de aproximadamente 12,5 kg, luego alinee el embudo para el soporte del embudo, gire el embudo en sentido contrario a las agujas del reloj para bloquearlo. Coloque una taza de café sobre la placa de goteo, presione el botón SINGLE, la máquina comienza a preparar una sola taza de café. café. Cuando se alcanza la dosis de café establecida (aproximadamente 30 ml), la máquina se detiene. trabajando automáticamente y entrando en el modo de espera.

Prepare una taza doble de café: En el modo de espera, instale la cafetera doble.
Filtrar en el embudo, cargar aproximadamente 18 gramos de café en polvo, utilizar el apisonador de café y presione el café en polvo con una fuerza de aproximadamente 12,5 kg, luego alinee el embudo para el soporte del embudo, gire el embudo en sentido contrario a las agujas del reloj para bloquearlo. Coloque una taza de café sobre la placa de goteo, presione el botón DOBLE, la máquina comienza a preparar una sola taza de café café. Cuando se alcanza la dosis de café establecida (aproximadamente 60 ml), la máquina se detiene. trabajando automáticamente y entrando en el modo de espera.

Configuración personalizada:

1. Dosis de café de taza individual y taza doble, puede ajustar el café específico dosis según sus necesidades, el funcionamiento es el siguiente:
Mantenga presionado el botón de una taza o el botón de dos tazas, indicador de una taza " " o indicador de doble taza " " parpadea y el café comienza a fluir. Cuando La dosis de café alcanza la cantidad deseada, suelte el botón de una sola taza o Botón de doble taza, suena el timbre y la máquina registrará la dosis de café.
La próxima vez que prepare café, la máquina preparará la cantidad de café según su configuración (la cantidad de café ajustable varía entre 20 ml y 400 ml).

2. Mantenga pulsado y "⏻", " " y " " restaurará la dosis de café de una sola vez Doble taza a configuración de fábrica.
Al extraer el café, asegúrese de que el embudo esté girado en sentido antihorario. la posición correcta como se muestra en la figura siguiente.

Machine Translated by Google

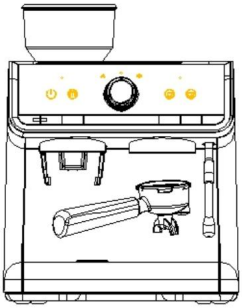

NO 1

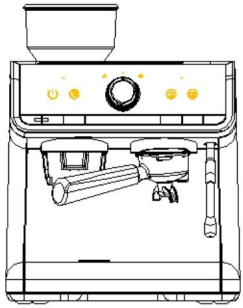

NO 2

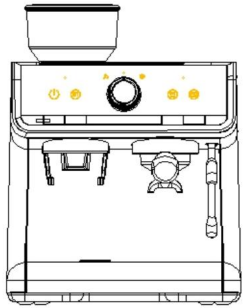

NO 3

Hervir agua caliente: En el modo de espera, gire la perilla hasta el indicador de agua caliente , y la máquina ingresará al modo de agua caliente; en ese momento, el indicador de agua caliente y La luz indicadora de vapor se enciende de forma fija. Excepto los indicadores de " " y " ", otro Los indicadores están apagados. Gire la perilla para ver el " ● "posición , la máquina se detiene indicador de preparación de agua caliente y entrar en modo de espera.

NOTA: La salida máxima de agua de la función de agua caliente es mayor a 170 ml, es Es importante utilizar un recipiente que sea lo suficientemente grande para recoger el agua caliente o Debe haber alguien que lo vigile cuando esté en uso. Una vez que finalice la función de agua caliente, gire la perilla a la posición de las doce en punto; de lo contrario, el indicador se apagará. parpadeará como alarma, otras funciones no estarán disponibles.

Precalentamiento del vapor y función de vapor: En modo de espera, gire la perilla a " " posición . En ese momento, el indicador de vapor parpadeará. La cafetera de una taza indicador " " y el indicador de doble taza se apagará, lo que significa que La función de vapor se está calentando. Espere hasta que el indicador de vapor se encienda de forma fija. La función de vapor ha terminado de precalentarse y la máquina entra en modo de vapor. modo.

NOTAS:

1. La función de vapor generará vapor a alta temperatura, preste atención. para evitar quemaduras al utilizarlo.

2. Para garantizar un buen efecto espumante de la leche, espere a que el vapor corra durante 3 a 5 segundos y Luego gire la perilla hacia la " ● " posición, extienda el tubo de vapor dentro de la leche y gire la perilla hacia " " Posición para espumar la leche.

3. El tiempo máximo de espumado de la leche es de 3 minutos.

Machine Translated by Google

4. Después de espumar la leche, gire la perilla hacia atrás; el "●" posición en el tiempo. Si no es así indicador de vapor no estará disponible. parpadeará como alarma. Otras funciones estarán disponibles.

Estado de suspensión: La máquina entrará automáticamente en el modo de suspensión después de 20 minutos sin operación durante el modo de espera. Puede activar la máquina nuevamente presionando el botón de "⏻", la máquina volverá a entrar en calentamiento. encendido.

Sugerencia: Le sugerimos que precaliente el aparato, incluido el Embudo, filtros y taza antes de preparar el café, para que el café no se vea afectado. por el frío del aparato. La operación específica es la siguiente: Coloque el filtro en el embudo y luego instale el embudo en el soporte del embudo, coloque una taza en el interior posición y pulsar deja "☕" o "☕☕" Para que el aparato funcione. Después de que el aparato de funcionar, se puede activar la preparación del café.

II. Moler granos de café

Este producto tiene una función para moler granos de café. Antes de utilizar esta función, asegúrese de que todos los dispositivos estén instalados de acuerdo con las Requisitos. Los detalles son los siguientes:

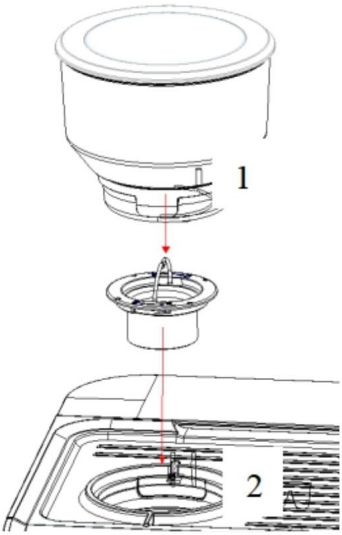

Fig. 1: Instalación del cortador cabeza (2) y apriétela en el sentido de las agujas del reloj, luego instale el caja de frijoles (1) y atornillarla como se muestra en la figura 2.

Machine Translated by Google

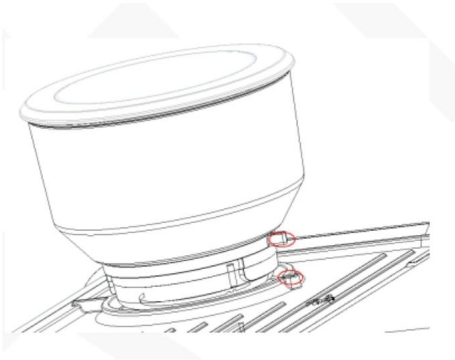

Fig. 2: Alineación de las posiciones en círculos rojos en la Figura, y presiónelo hacia abajo, gírelo en el sentido de las agujas del reloj e instálelo en La máquina.

Hay marcas para mostrar el grosor del café en la caja de granos, consulte la Fig. 3.

Elija el grado de grano de café que prefiera, asegúrese de que el ajuste de grano de café

Lo que desea en el bean box está alineado con la posición de la marca en la cubierta superior (como se muestra)

en la figura 4).

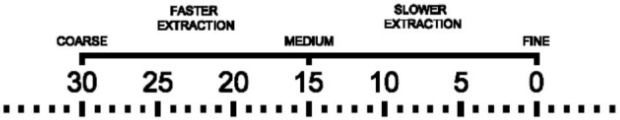

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Asegúrese de que el cajón de frijoles esté instalado en su lugar.

Cuando se enciende el indicador del botón Grind

Sólidamente,el molinillo está listo para usar.

2. Agregue la cantidad adecuada de granos de café.

la caja de granos de café. Para evitar que los granos de café se

Mojarse, afectando el molido y el acabado final.

Sabor y efecto del café, por favor no lo pongas demasiado

Muchos granos de café en la caja de granos.

3. Como se muestra en la Fig. 5, coloque el embudo con

Filtro de una sola taza o filtro de doble taza en el polvo

soporte de recepción, como se muestra en la Fig. 5.

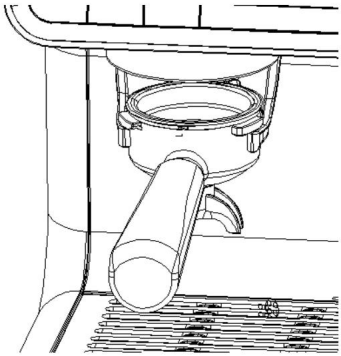

Figura 5

Machine Translated by Google

4. Prensa "" para comenzar a moler. Y el molinillo se detendrá automáticamente después

Alcanzar la cantidad de molienda establecida. También puede presionar "" Parar a mitad de camino.

NOTA: El tiempo de molienda predeterminado es el tiempo necesario para una dosis de dos tazas.

El molinillo producirá aproximadamente 19 g (aproximadamente 13 segundos) de polvo en la molienda.

configuraciones de 5 a 10, lo que tiene un efecto de extracción de café relativamente bueno.

Si utiliza un filtro de una sola taza, deberá controlar manualmente la cantidad de granos o

Restablezca la cantidad de molienda para garantizar que la cantidad de polvo sea de aproximadamente 13 g (aproximadamente

10 segundos)

NOTA: El grado de horneado y la frescura de los granos de café afectarán el sabor del café, es posible que

necesite ajustar la configuración de molienda.

5. Saque el embudo, tóquelo en el escritorio y agregue el café en polvo.

El filtro.

6. Utilice el apisonador de café y aplíquelo con una fuerza de aproximadamente 12,5 kg para compactar el café.

Café en polvo.

7.

Apisonar el café en polvo hacia abajo

Cuando el borde del apisonador se alinea con borde del embudo, la cantidad de polvo es adecuado

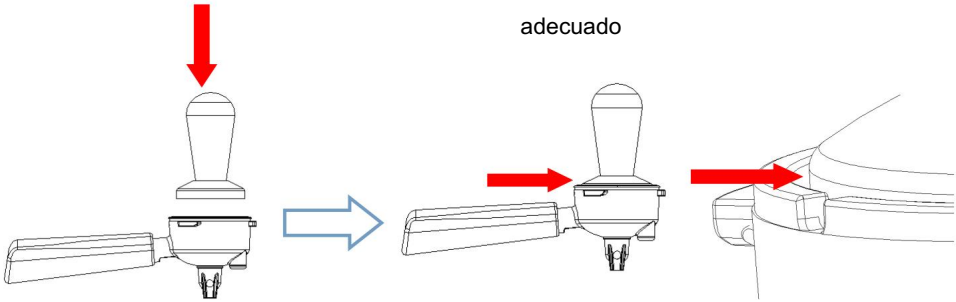

8. Gire el embudo en sentido antihorario en el soporte del embudo y seleccione el

Botón SIMPLE o DOBLE correspondiente según el tamaño del filtro.

NOTAS:

1. Cuando el depósito de granos no esté instalado, el indicador del botón de molido se iluminará.

en rojo solido.

2. Cuando la función de molido no se puede utilizar normalmente, el indicador de molido

El botón parpadeará y se escucharán tres pitidos.

Machine Translated by Google

3. Cuando el molinillo funciona de forma continua durante 3 minutos y el descanso intermedio
Si el tiempo es inferior a 6 minutos, la máquina limitará el uso de la función de molienda. Después
el tiempo de descanso llega a 6 minutos, la máquina liberará automáticamente el
limitación y el molinillo puede volver a funcionar nuevamente.

4. Cuando el molinillo esté limitado al uso, presione el botón GRIND, sonará "", el timbre
tres veces y el indicador del botón GRIND parpadeará.

Ajuste del tiempo de molienda: puede configurar el tiempo de molienda según sus necesidades.
Al presionar el botón GRIND ", el indicador del botón Grind parpadeará rápidamente y
El molinillo comenzará a funcionar. Cuando llegue al tiempo deseado, suelte el botón.
Botón GRIND "", sonará el timbre y la máquina registrará el tiempo. Siguiente
Cada vez que muela, el molinillo funcionará durante el tiempo establecido. La máquina solo puede grabar
El tiempo de molienda es superior a 6 segundos. Si el tiempo de molienda es inferior a 6 segundos,
La máquina no puede grabarlo.

NOTA: Mantenga presionado el "" y "" botones al mismo tiempo, puedes restaurar
molinillo hasta la configuración de fábrica.

III. Restaurar la configuración de fábrica

En caso de ajustes incorrectos, el usuario puede mantener presionados los cuatro botones de
POTENCIA, MOLIENDA, SIMPLE y DOBLE al mismo tiempo. La máquina emitirá un pitido.
y todos los indicadores parpadearán juntos 3 veces. Luego, la máquina volverá a la
Configuración de fábrica.

IV. Caja de herramientas y accesorios de limpieza

La máquina está equipada con una caja de herramientas que se utiliza para guardar el pasador de limpieza y
Cepillo de limpieza. El filtro de una taza y el filtro de dos tazas se pueden guardar en la caja de herramientas.
También la caja de herramientas está ubicada en la parte inferior izquierda del aparato, donde se puede
sáquelo cuando retire la bandeja de goteo de la máquina (Fig. 6).

Machine Translated by Google

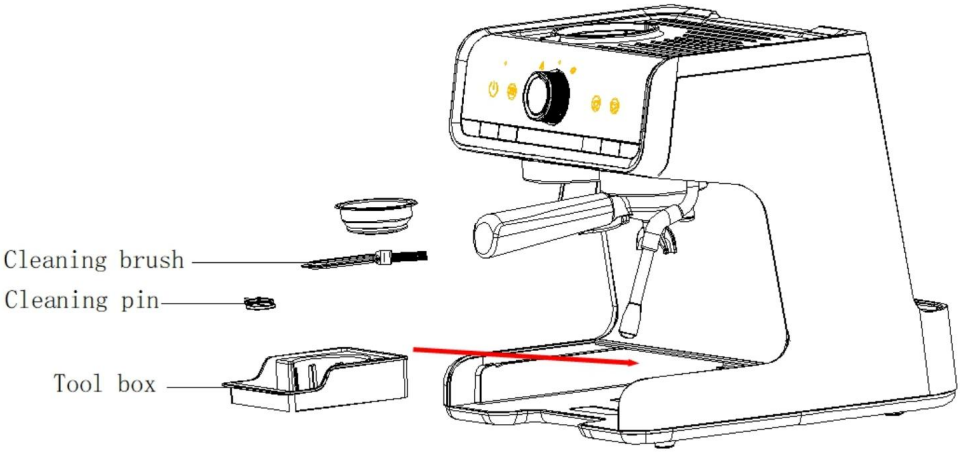

Figura 6

Pasador de limpieza

El pasador de limpieza se utiliza para limpiar el tubo de vapor y los filtros. El pasador más grueso es para limpiar el tubo de vapor (Fig. 7) y el más delgado es para los filtros (Fig. 8).

Limpie el tubo de vapor con un alfiler más grueso.

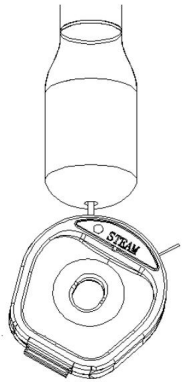

Figura 7

Limpie los filtros con un alfiler más fino

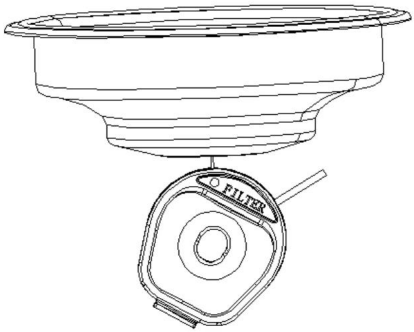

Figura 8

Machine Translated by Google

Cepillo de limpieza

El cepillo de limpieza se utiliza para limpiar el sistema de molienda. Después de “III. Limpieza del molinillo”, después de sacar el recipiente para granos y la muela de molienda, puede utilizar el cepillo de limpieza para limpiar la cámara de molienda y el canal de polvo.

Limpie el dispositivo antiestático y

Toma de corriente para café (si el café en polvo sale más lento de lo habitual o el café en polvo flota, límpielo)
El dispositivo antiestático y el café.

Salida de polvo con cepillo de limpieza adjunto (como Fig.9)

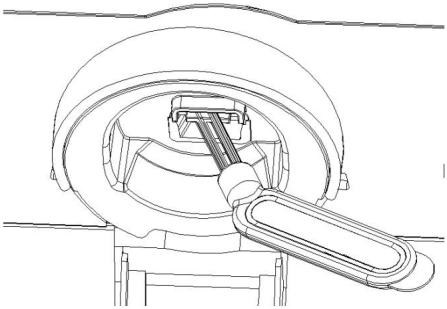

Figura 9

Limpie la cámara de molienda y el canal de polvo con el cepillo de limpieza adjunto como se muestra en la Fig. 10.

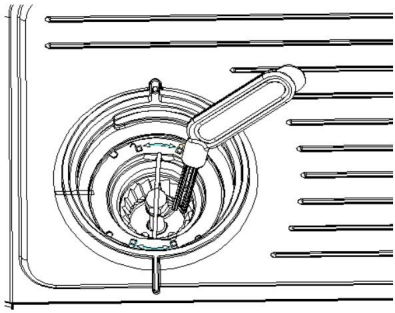

Figura 10

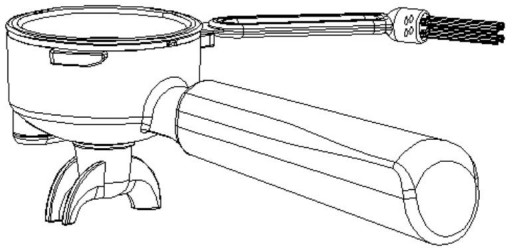

Figura 11

La parte trasera de la limpieza
El cepillo se puede utilizar para
Separar el filtro del embudo como

Figura 11

Machine Translated by Google

V. Limpiar el molinillo

El molinillo puede verse afectado por los granos de café y algunos otros factores durante
Operación para bloquear el canal de salida de polvo. Limpie el polvo.
canal de salida en el momento en que se dan las siguientes condiciones:

1. Limpie la salida de polvo y el molinillo al menos una vez cada dos semanas.
2. Cuando haya una reducción en la cantidad de polvo, limpie el paso de polvo.
y muela abrasiva.
3. Cuando se utiliza el molinillo de café para moler café en polvo fino, límpielo
canal de polvo en el tiempo.
4. La máquina está equipada con un sistema antiestático que podría impedir que el café se filtre.
El polvo de café se esparce hacia afuera durante la molienda. Cuando el polvo de café flota
Embudo, utilice el cepillo de limpieza para limpiar el área de entrada de polvo en
tiempo.

VI. Limpiar el molinillo

NOTA: Al limpiar el molinillo, asegúrese de que no haya granos en el interior.
caja, y cuando se presiona el botón GRIND, el molinillo puede funcionar correctamente
y no sale café en polvo por la salida de polvo.

1. Gire el recipiente para granos en sentido antihorario para retirarlo.
2. Gire la muela de amolar interna en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquela. Utilice el
Cepillo de limpieza adjunto para limpiar la muela y eliminar el polvo de café.
en los engranajes. Tenga en cuenta que la muela no se puede enjuagar directamente con
agua.
3. Utilice el cepillo de limpieza adjunto para limpiar la cámara de molienda y el polvo.
canal.
4. No instale la muela de molienda en este momento, vuelva a instalar la caja de granos vacía,
presione el botón GRIND en "", deje que el molinillo funcione para barrer los residuos de polvo
la cámara de molienda. (Si el polvo del interior no se elimina por completo,
repita los pasos 3 y 4)
5. Retire la caja de frijoles en sentido antihorario e instale bien la muela de molienda.
Posición. La limpieza está completa.

Machine Translated by Google

VII. Descalcificación

Este producto tiene una función de recordatorio de descalcificación y un programa de descalcificación, que

Necesita que su operación se realice siguiendo los pasos siguientes. El proceso de descalcificación demora aproximadamente 10 minutos.

minutos.

NOTA: Al iniciar el programa de descalcificación, asegúrese de:

1. Asegúrese de que haya al menos 1 litro de agua en el tanque de agua.

2. Vacíe la bandeja de goteo e instálela en su lugar.

3. Encienda la máquina y déjela en modo de espera.

4. Coloque el filtro de doble taza en el embudo.

5. Gire el embudo en el soporte del embudo.

6. Puede salir de la función de limpieza en cualquier momento presionando el botón de encendido.
"⏻".

7. Cuando comience la limpieza, el indicador del botón de encendido y el descalcificador "⏻"
El indicador parpadeará y seguirá parpadeando durante todo el proceso de limpieza.

8. Si la descalcificación no comienza en 1 minuto, el aparato saldrá del modo de descalcificación.

ciclo de descalcificación y vuelta al modo espera.

Instrucciones de descalcificación

Se recomienda descalcificar cada 4-6 meses.

La descalcificación se puede seleccionar:

A. Pastillas descalcificadoras para cafeteras

B. Descalcificador líquido

C. Vinagre blanco y agua tibia

Ciclo de descalcificación

El ciclo de descalcificación dura unos 10 minutos.

NOTA: Después de que comience el recordatorio de descalcificación o antes de que el usuario comience la descalcificación

programa, complete los siguientes preparativos de descalcificación antes de ejecutar el

¡Programa de descalcificación!

Machine Translated by Google

Preparación para descalcificar

Añade la solución al tanque de agua (elige uno de los tres métodos)

A. Llene el tanque de agua con 1 litro de agua. Añade las pastillas descalcificadoras y espera a que se disuelvan.
disolver.

B. Agregue media taza de agente descalcificador líquido al tanque de agua, luego agregue 1 litro de agua tibia para permitir que la solución

Mezclar bien.

C. Añade 1,5 cucharadas de vinagre blanco. en el tanque de agua, luego agregue 1 litro agua tibia para permitir que la solución

Mezclar bien.

Inserte el tanque de agua en su lugar.

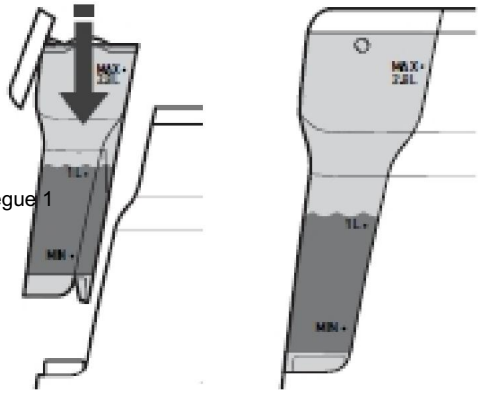

Coloque un recipiente

Coloque un recipiente de 1 litro debajo del cabezal de preparación y otro recipiente de 1 litro debajo del tubo de vapor.

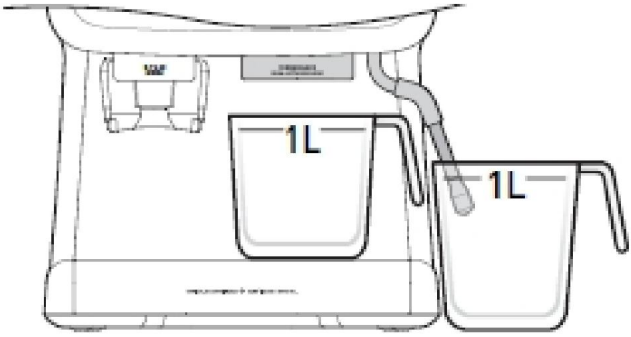

Después de completar los pasos anteriores, puede iniciar el proceso de limpieza de la siguiente
manera: 1. Cuando el sistema detecta que la cantidad de flujo de toda la máquina alcanza

Machine Translated by Google

15 litros, se iniciará la función de descalcificación y la máquina entrará automáticamente

el programa de descalcificación.

2. En el modo de espera, mantenga presionados los botones de " y ", la máquina lo hará

" para iniciar el proceso de descalcificación. Cuando el indicador del botón de encendido se encienda y el

El indicador de descalcificación parpadea rápidamente, siga los pasos a continuación.

Paso 1: Iniciar el ciclo de descalcificación

Gire la perilla hacia " " posición.

El indicador de descalcificación comienza a parpadear lentamente, la bomba comienza a funcionar y el agua caliente

dispensa desde el cabezal de preparación y el tubo de vapor, y la bomba hará

ruidos diferentes después de 2 minutos. Cuando deja de salir agua caliente

cabezal de preparación y tubo de vapor, gire la perilla a " " posición.

El indicador de " " El botón se ilumina fijamente mientras el indicador de vapor parpadea.

Por favor realice el paso 2.

Paso 2: Prepárese para limpiar

Importante: Se permite un máximo de 5 minutos para completar lo siguiente

Pasos antes de salir del ciclo de descalcificación.

El tubo de vapor y el cabezal de preparación deben limpiarse con agua fresca.

Quitar la solución descalcificadora.

Limpiar el tanque de agua

Llene el tanque de agua con agua.

Vaciar los contenedores

Paso 3: Iniciar la limpieza

Gire la perilla hacia la posición,

En ese momento, el indicador de " y el indicador de descalcificación parpadea.

La bomba comienza a funcionar, el agua caliente saldrá del cabezal de preparación y

tubo de vapor y la bomba harán ruidos diferentes después de 2 minutos.

Cuando deja de salir agua caliente del cabezal de preparación y del tubo de vapor,

La descalcificación está completa.

Ciclo de descalcificación completado

El indicador deja de iluminarse y el indicador de la perilla " " comienza a parpadear, lo cual

Machine Translated by Google

significa que la máquina completa este paso.

Gire la perilla hacia la posición, los indicadores de todos los botones se iluminarán.

Cuando finalice el ciclo de descalcificación, sonará el timbre y el indicador de "⏻" dejará de parpadear.

Gire la perilla nuevamente a la posición vertical.

La máquina vuelve al modo de espera.

VIII. Recordatorio de escasez de agua

Cuando el tanque de agua esté corto de agua, la máquina le recordará al usuario que debe rellenarlo.

Tanque de agua con agua. En este momento, los indicadores del botón de encendido, el botón de molido, el botón de una taza y el botón de dos tazas parpadean, acompañados de un timbre. sonido.

NOTAS:

1. El recordatorio aparecerá cuando el café en polvo sea demasiado fino y la máquina No puedo preparar café.

2. El zumbador suena solo 5 veces y no sonará durante mucho tiempo.

3. Si no se realiza ninguna operación durante un minuto después del recordatorio, la máquina entrará en modo modo de espera.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Desconecte la máquina de café antes de limpiarla para permitir que se enfríe. lo suficiente para evitar quemaduras. No sumerja la máquina de café ni el No enchufe el cable de alimentación en agua ni en otros líquidos para evitar peligros.

1. Después de cada uso, coloque todas las piezas desmontables en agua para limpiarlas y agregue el limpiador. líquido si es necesario y luego enjuague con agua limpia.

2. Utilice con frecuencia una esponja resistente a la humedad para frotar la superficie externa del café. Maquina para eliminar la suciedad.

NOTA: No utilice alcohol ni detergente y no sumerja la máquina en agua. agua para limpieza.

3. Gire en el sentido de las agujas del reloj para quitar el embudo de metal y sacar los posos de café. Puedes usar un detergente para limpiar el embudo y los accesorios de filtro de metal, pero Deben enjuagarse con agua limpia después.

Machine Translated by Google

4. Después de limpiar todas las piezas desmontables, séquelas todas.
NOTA: El tanque de agua desmontable no se puede lavar en el lavavajillas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Funcionamiento defectuoso	Razón	Solución
Sin pantalla	Compruebe que el enchufe esté en su lugar y el botón de encendido esté apretado.	Inserte el enchufe de alimentación, asegúrese de Presiona el botón de encendido.
El indicador en el panel frontal de la La máquina es roja	La caja de frijoles no es instalado.	Instalar caja de frijoles
Hay marcas de agua En la parte inferior de la máquina	El tanque de agua o el La bandeja de agua no está instalada en su lugar. La bandeja de goteo está llena	Asegúrese de que el tanque de agua y la bandeja de goteo se instalan en lugar, y la bandeja de goteo está vacía. Si el problema no se resuelve, por favor No desmonte la máquina por tu cuenta, pero envíalo a local centro de mantenimiento autorizado para reparación.
Escucharás un tictac sonido después de iniciar el máquina y un silbido sonido despues del cafe se dispensa.	Esto es normal fenómeno y el El sonido es producido por el funcionamiento normal del válvula de control de presión.	
No sale café De embudo, o café no sale de embudo suavemente, o el El embudo no puede ser instalado en embudo Coloque el soporte correctamente.	Cantidad excesiva de café en polvo, demasiado fino café en polvo o presión excesiva	La cantidad de polvo debe no exceder la cantidad estándar. Ajuste la configuración de molienda del molinillo adecuadamente hasta que esté Adecuado. No debe presionarse. repetidamente con fuerza excesiva Al prensar el polvo.
Café sin crema.	Los granos de café son húmedo o el café	Elija granos de café frescos y polvo con molienda moderada

Machine Translated by Google

	El polvo es demasiado grueso.	Espesor para hacer café.
Sin vapor	La función de vapor no está precalentado; La boquilla de vapor es obstruido.	La máquina sólo puede producir vapor después de que la máquina está precalentado en modo vapor; el La máquina necesita ser descalcificada y use una aguja de limpieza para Limpiar la boquilla de vapor.
No puedo hacer café o agua caliente inmediatamente Después de que sale el vapor fuera y la maquina bombeará automáticamente agua.	Después de cocinar al vapor es Completado, la presión Necesita ser liberado a reducir la temperatura En este momento, otros Las operaciones no pueden ser realizado.El agua El bombeo se utiliza para Enfriando la calefacción elemento rápidamente.	Se necesitan entre 20 y 30 segundos para liberarlo. presión y enfriamiento. Después La presión se libera y el El enfriamiento ha terminado, el indicadores en el panel de control funcionará correctamente, entonces podrás preparar café y agua caliente normalmente.

ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Ekspres do kawy

MODEL:CM5020B-UL, CM5020B-GS

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPRESSO MASZYNA

MODEL:CM5020B-UL, CM5020B-GS

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku

przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych

instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega

produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli

czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

5.61

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przed użyciem urządzenia elektrycznego należy wykonać następujące czynności:

należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności

w tym:

3.54

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.

2. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie w gniazdku ściennym jest prawidłowe.

odpowiada napięciu znamionowemu podanemu na tabliczce znamionowej.

3. Aby chronić przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami

Osoba ta nie powinna zanurzać przewodu ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.

4. Urządzenia nie wolno zanurzać.

5. Przed czyszczeniem i po każdym użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

nieużywane. Pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia przed

Machine Translated by Google

przed demontażem, montażem komponentów lub przed czyszczeniem.

6. Nie używaj żadnego urządzenia, którego przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczki lub po awarii urządzenia, jego upuszczeniu lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowany serwis w celu przeprowadzenia kontroli, naprawy lub regulacja elektryczna lub mechaniczna.

7. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić producent, jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowany podmiot osób w celu uniknięcia zagrożenia.

8. Nie zaleca się stosowania akcesoriów dodatkowych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem porażenie prądem lub obrażenia ciała.

9. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni lub stole, nie wieszaj. przewód zasilający przez krawędź stołu lub blatu.

10. Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorącej powierzchni. urządzenie.

11. Nie stawiaj ekspresu do kawy na gorącej powierzchni lub

Machine Translated by Google

obok ognia, aby uniknąć uszkodzenia.

12. Aby odłączyć, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

trzymaj za wtyczkę, ale nigdy nie ciągnij za przewód.

13. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i

umieścić w suchym miejscu.

14. Uważaj, żeby nie poparzyć się parą.

15. Temperatura w jakiej należy przygotowywać i przechowywać kawę

temperatura maszyny musi być wyższa niż 0°C.

16. Nie używaj ekspresu do kawy w otoczeniu, w którym:

z wysoką temperaturą, silnym polem magnetycznym i wilgotnym powietrzem.

17. Nie dotykaj gorącej powierzchni urządzenia (np.

dysza parowa i siatka stalowa po prostu gotująca). Użyj uchwytu

lub pokrętła.

18. Nie uruchamiaj ekspresu do kawy bez wody.

19. Przed użyciem podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego i wyłącz wszystkie

Wyłącz przed wyjęciem wtyczki z gniazdka ściennego.

20. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.

Machine Translated by Google

lat i więcej, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub
instrukcja dotycząca bezpiecznego korzystania z urządzenia
i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i
dzieci nie mogą wykonywać czynności konserwacyjnych użytkownika, chyba że
mają ponad 8 lat i są pod nadzorem. Trzymaj urządzenie
a jego przewód powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
21. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności.
zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub ich brak
doświadczenie i wiedza, jeżeli zostały przekazane
nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia
w bezpieczny sposób i rozumieć związane z tym zagrożenia.
22. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
23. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego.
i podobne aplikacje, takie jak:
– kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
środowiska;
– domy gospodarcze;

Machine Translated by Google

– przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych środowiska;

– obiekty typu bed and breakfast.

24. Zapisz niniejszą instrukcję.

Ostrzeżenie: ciśnienie

Aby zapobiec poparzeniom gorącą parą i gorącą wodą ciała lub spowodowania innych obrażeń ciała oraz zapobiegania uszkodzenia tego produktu, gdy urządzenie parzy kawę lub piany, nie wyjmuj zbiornika na wodę ani lejka. Przed wyjmij lejek, aby zaparzyć kolejną filiżankę kawy, zrób upewnij się, że ekspres do kawy jest w trybie czuwania. Jeśli chcesz dodać więcej wody do zbiornika na wodę, wyłącz maszynę naciskając przycisk zasilania. Gdy cztery wskaźniki są wyłączone, produkt jest wyłączony. Gdy podczas ekstrakcji kawy upewnij się, że lejek jest ustawiony w pozycji określona pozycja, aby uniknąć poluzowania się pod wpływem nacisku podczas użytkowania, co może łatwo spowodować obrażenia u człowieka.

Machine Translated by Google

Wysoka temperatura

Gdy maszyna pracuje, nie wkładaj rąk ani innych części ciała do dolnej części lejka lub rurki parowej, aby uniknąć oparzeń; w żadnym wypadku nie wolno dotykać rurki parowej rękami ani innymi częściami ciała. Rurkę parową można obracać wyłącznie poprzez dotykanie silikonowej tulei, która ją owija.

POZNAJ SWÓJ EKSPRES DO KAWY

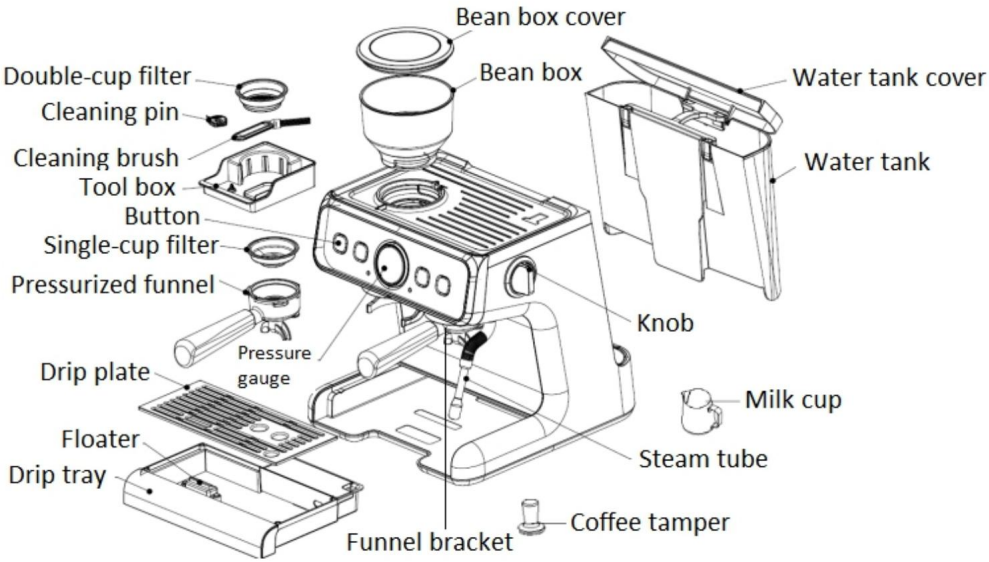

Machine Translated by Google

Panel sterowania

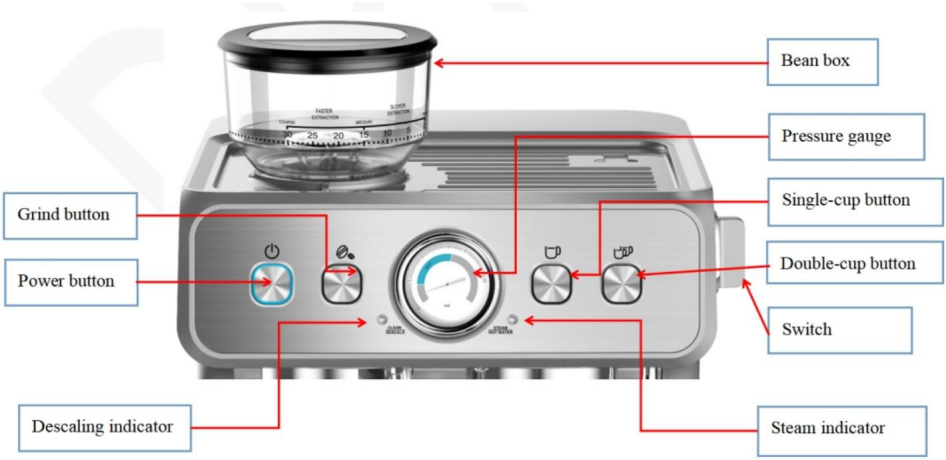

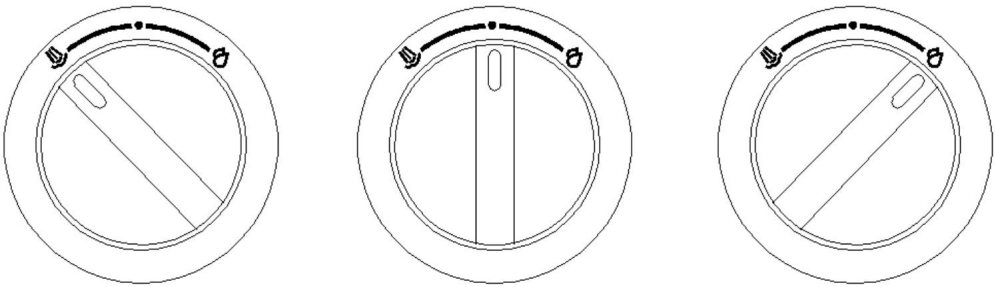

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania urządzenia należy:

Aby przepłukać i ogrzać wewnętrzne przewody urządzenia, wykonaj poniższe czynności.

1. Sprawdź i upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompletne i nieuszkodzone.

2. Napełnij zbiornik czystą wodą, której poziom nie powinien przekraczać

Pozycja „MAX”.

3. Wyrównaj lejek ciśnieniowy ze wspornikiem lejka (nie umieszczaj w nim zmielonej kawy).

w tym momencie) i obróć lejek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go mocno zablokować (włóż

filtr na jedną lub dwie filiżanki (w zależności od potrzeb).

4. Umieść filiżankę na płytce ociekowej, podłącz urządzenie do prądu i naciśnij przycisk zasilania.

Machine Translated by Google

maszyna wchodzi w tryb podgrzewania wstępnego. A maszyna wejdzie w
tryb czuwania po zakończeniu podgrzewania.

5. Przekręć pokrętło w pozycję „gorąca woda”, po chwili z kranu zacznie płynąć gorąca woda.
rurka parowa. Wyrównaj rurkę parową z tacką ociekową lub użyj kubka, aby zebrać gorącą wodę.

6. Naciśnij ”” Lub ”” aby wyczyścić rury w maszynie, wypłynie gorąca woda
z lejka. Użyj tacki ociekowej lub użyj kubka, aby zebrać gorącą wodę.
UWAGA: Nie zbliżaj żadnej części ciała do lejka ani rurki parowej.
unikaj oparzeń podczas parzenia gorącej wody.

7. Gdy woda przestanie płynąć, wylej ją na tackę ociekową lub do kubka.

8. Dokładnie umyj ciepłą wodą wszystkie zdejmowane części całej maszyny.

UWAGA: Podczas pierwszego pompowania wody może być słyszalny hałas, jest to normalne.

Wybierz odpowiedni rodzaj kawy mielonej

Proszek kawowy

Kawa powinna być świeżo zmielona i poddana głębokiemu paleniu. Możesz
do zaparzenia kawy espresso należy użyć kawy palonej po francusku lub espresso.
Zmielona kawa w proszku może zachować aromat jedynie przez 7–8 dni, chyba że
przechowywać w szczelnym pojemniku i umieścić w chłodnym miejscu. Nie przechowywać kawy w
lodówka lub zamrażarka. Generalnie nie zaleca się używania kawy mielonej
proszek. Świeżo zmielone ziarna kawy łatwiej zachowują aromat
kawę i uzyskać lepszą jej jakość.

Mielić

Jeśli parzysz kawę, ten krok jest kluczowym etapem procesu przygotowywania espresso
i wymaga więcej praktyki. •
Prawidłowy proszek powinien wyglądać jak sól.

• Jeśli proszek jest zmielony zbyt drobno, może to powodować przerywany lub przerywany wypływ kawy.
nie zaparzyć kawy.

• Jeśli proszek jest zbyt gruby, woda będzie przepływać przez kawę zbyt szybko, co wpłynie na aromat
i smak ekstrahowanej kawy.

Machine Translated by Google

• Możesz dostosować grubość zmielonej kawy, regulując grubość kawy.
pojemnik na ziarna kawy, który będzie się różnić w zależności od rodzaju i jakości ziaren kawy
którego używasz, dlatego musisz dokonać odpowiednich korekt, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
• Świeżo palone ziarna kawy (w ciągu 1 miesiąca), pozycja mielenia ustawiona pomiędzy
5-10, młynek dwukubkowy produkuje około 19 g proszku, a młynek jednokubkowy
13 g, co zapewni stosunkowo dobry efekt ekstrakcji kawy. • Aby zapobiec
zamoczeniu ziaren kawy, co mogłoby wpłynąć na mielenie i
aby uzyskać ostateczny smak i efekt kawy, nie należy wsypywać zbyt dużej ilości ziaren kawy
pudełko z fasolą.

Aby uzyskać jednorodną i spójną kawę mieloną, pamiętaj o dostosowaniu
stopień zmielenia w zależności od rodzaju i jakości ziaren kawy, aby uzyskać filiżankę
wysokiej jakości kawy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I. Zaparzanie kawy, funkcja gorącej wody i pary

1. Napełnij zbiornik wodą pitną, poziom wody nie powinien przekraczać
Pozycja „MAX”.
2. Podłącz zasilanie i naciśnij przycisk zasilania (upewnij się, że pokrętło jest w pozycji), a następnie
urządzenie przejdzie w tryb podgrzewania wstępnego.
Działanie jest następujące:
Przyciski funkcyjne są ich odpowiednimi wskaźnikami. Są 3 wskaźniki
wokół pokrętła, a po lewej i prawej stronie znajdują się dwa wskaźniki funkcjonalne
oddzielnie. Wskaźniki w różnych stanach pokazują różne tryby pracy
maszyna. Funkcja parzenia kawy, gorącej wody i pary nie mogą działać jednocześnie
w danym czasie może działać tylko jedna funkcja.

Rozgrzewka: Naciśnij „⏻” po czym cała maszyna przechodzi w tryb rozgrzewania,
wskaźnik zasilania „⏻” zapala się i „☕” zapalają się w tym samym czasie.

Stan gotowości: Gdy cała maszyna się nagrzeje, przechodzi w stan gotowości.
tryb. W tym czasie wskaźniki przycisku zasilania, przycisku mielenia, przycisku pojedynczej filiżanki
a przycisk podwójnej filiżanki zaświeci się światłem ciągłym, a ekspresu do kawy można używać normalnie.

Machine Translated by Google

Zaparzanie pojedynczej filiżanki kawy: W trybie czuwania zainstaluj ekspres do parzenia pojedynczej filiżanki przecedzić do lejka, wsypać około 13 gramów kawy mielonej, użyć ubijaka do kawy i dociśnij proszek kawowy z siłą około 12,5 kg, a następnie wyrównaj lejek, aby uchwyt lejka, obróć lejek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zablokować. Postaw filiżankę kawy płytkę ociekową, naciśnij przycisk SINGLE, a urządzenie rozpocznie parzenie pojedynczej filiżanki kawy kawa. Po osiągnięciu ustawionej dawki kawy (około 30ML) maszyna zatrzyma się pracuje automatycznie i przechodzi w tryb czuwania.

Zaparzanie podwójnej filiżanki kawy: W trybie czuwania zainstaluj ekspres do parzenia podwójnej filiżanki przecedzić do lejka, wsypać około 18 gramów kawy mielonej, użyć ubijaka do kawy i dociśnij proszek kawowy z siłą około 12,5 kg, a następnie wyrównaj lejek, aby uchwyt lejka, obróć lejek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zablokować. Postaw filiżankę kawy płytkę ociekową, naciśnij przycisk DOUBLE, a urządzenie zacznie parzyć pojedynczą filiżankę kawy kawa. Po osiągnięciu ustawionej dawki kawy (około 60ML) maszyna zatrzyma się pracuje automatycznie i przechodzi w tryb czuwania.

Ustawienia niestandardowe:

1. Porcja kawy na pojedynczą i podwójną filiżankę, możesz dostosować konkretną dawkę kawy dawkę dostosuj do swoich potrzeb, działanie jest następujące:
Naciskaj przycisk jednej filiżanki lub dwóch filiżanek, wskaźnik jednej filiżanki "" lub wskaźnik podwójnego kubka "" błysk i kawa zaczyna wypływać. Kiedy gdy dawka kawy osiągnie pożądaną ilość, zwolnij przycisk pojedynczej filiżanki lub przycisk podwójnej filiżanki, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ekspres zarejestruje dawkę kawy. Podczas następnego parzenia kawy urządzenie zaparzy odpowiednią ilość kawy. Twoje ustawienia (regulowana ilość kawy w zakresie 20 ml–400 ml).

2. Przytrzymaj i naciśnij "", "" I "" przywróci dawkę kawy pojedynczej i podwójnej filiżanki do ustawień fabrycznych.

Podczas parzenia kawy należy upewnić się, że lejek jest przekręcony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. prawidłowa pozycja, jak pokazano na poniższym rysunku.

Machine Translated by Google

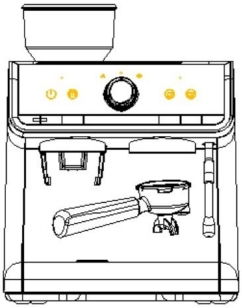

NO 1

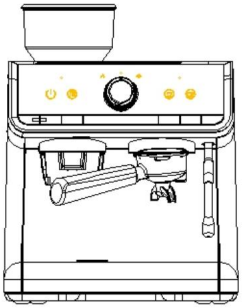

NO 2

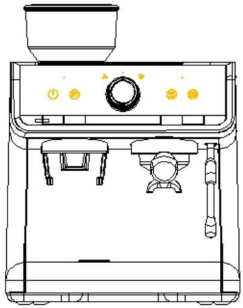

NO 3

Zagotuj gorącą wodę: W trybie gotowości przekręć pokrętło, aby włączyć wskaźnik gorącej wody. Urządzenie przejdzie w tryb gotowania gorącej wody. W tym momencie wskaźnik gorącej wody i kontrolka pary świeci się światłem ciągłym. Z wyjątkiem wskaźników „ ” I ”, Inny wskaźniki są wyłączone. Przekręć pokrętło, aby włączyć wskaźnik” ”pozycja, maszyna zatrzymuje się pokrętła zaparzania gorącej wody i przejść do trybu czuwania.

UWAGA: Maksymalna wydajność funkcji gorącej wody jest większa niż 170 ml.
ważne jest, aby używać pojemnika, który jest wystarczająco duży, aby zbierać gorącą wodę lub musi być ktoś, kto będzie go pilnował, gdy jest używany. Po zakończeniu funkcji gorącej wody, proszę przekręcić pokrętło do pozycji dwunastej na czas, w przeciwnym razie wskaźnik migać będzie jako alarm, inne funkcje będą niedostępne.

Podgrzewanie pary i funkcja pary: W trybie czuwania obróć pokrętło

Do ” ” pozycji. W tym momencie wskaźnik pary zacznie migać.Kawa na jedną filiżankę wskaźnik ” ” i wskaźnik podwójnej filiżanki zgaśnie, co oznacza, że funkcja pary się nagrzewa. Poczekaj, aż wskaźnik pary zacznie świecić światłem ciągłym, funkcja pary kończy podgrzewanie, a urządzenie przechodzi w tryb pary tryb.

UWAGI:

1. Funkcja pary generuje parę o wysokiej temperaturze, zwróć na to uwagę aby uniknąć poparzenia podczas użytkowania.

2. Aby zapewnić dobry efekt spieniania mleka, należy odczekać 3–5 sekund, aż para zacznie lecieć, a następnie następnie przekręć pokrętło, aby ” ” pozycję, przedłużyć rurkę parową do mleka i przekręcić pokrętło, aby” ” pozycja do spieniania mleka.

3. Maksymalny czas spieniania mleka wynosi 3 minuty.

Machine Translated by Google

4. Po spienieniu mleka należy przekręcić pokrętło do tyłu, "●" pozycja w czasie. Jeśli nie jest wskaźnik pary zniknie. będzie migać jako alarm. Inne funkcje będą

Stan uśpienia: Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 20 minutach. minut bezczynności w trybie czuwania.Możesz aktywować maszynę ponownie naciskając przycisk zasilania. "⏻", maszyna ponownie przejdzie w fazę rozgrzewania

Sugestia: Sugerujemy, aby wstępnie podgrzać urządzenie, w tym lejek, filtry i filiżankę przed zaparzeniem kawy, aby kawa nie uległa uszkodzeniu przez zimno urządzenia. Konkretna operacja jest następująca: Włóż filtr do lejek, a następnie zamontuj lejek na uchwycie lejka, włóż kubek do środka pozycji i naciśnij "☕" Lub "☕☕" aby urządzenie działało. Po urządzeniu przycisk, a następnie przestanie działać, można uruchomić parzenie kawy.

II. Zmiel ziarna kawy

Produkt ten ma funkcję mielenia ziaren kawy. Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że wszystkie urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją. wymagania. Szczegóły są następujące:

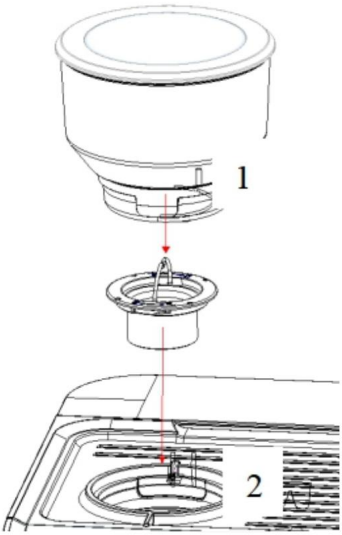

Rys. 1: Montaż noża głowicę (2) i dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zainstaluj pudełko na fasolę (1) i przykręć je jak pokazano na rys. 2.

Machine Translated by Google

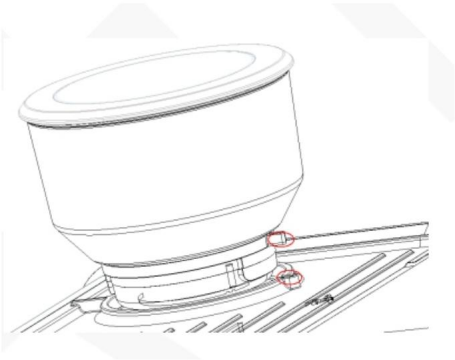

Rys. 2: Wyrównaj pozycje w czerwonych kółkach na rysunku i naciśnij go w dół, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zainstaluj go maszyna.

Na opakowaniu ziaren kawy znajdują się oznaczenia pokazujące grubość kawy, patrz rys. 3. wybierz preferowaną grubość kawy, upewnij się, że ustawienie grubości kawy jest prawidłowe chcesz, aby pudełko z fasolą było wyrównane z pozycją znacznika na górnej pokrywie (jak pokazano) na rys. 4).

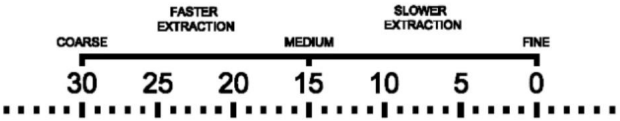

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Upewnij się, że pojemnik na ziarna jest zainstalowany na swoim miejscu. Gdy zaświeci się kontrolka przycisku Grind solidnie, młynek jest gotowy do użycia.

2. Dodaj odpowiednią ilość ziaren kawy pudełko na ziarna kawy. Aby zapobiec przedostawaniu się ziaren kawy zamoczenie, co wpływa na mielenie i efekt końcowy smak i efekt kawy, proszę nie dodawać zbyt dużo wiele ziaren kawy w pudełku.

3. Jak pokazano na rys. 5, umieść lejek z filtr jedno- lub dwukomorowy do proszku uchwyt odbiorczy, jak pokazano na rys. 5.

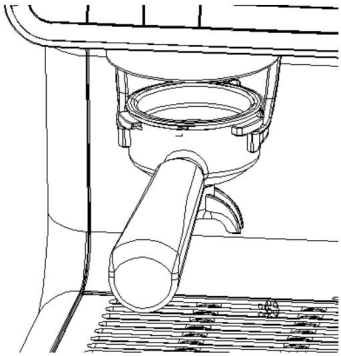

Rys. 5

Machine Translated by Google

4. Naciśnij " " aby rozpocząć mielenie. A młynek automatycznie zatrzyma się po osiągnięcie ustawionej ilości mielenia. Możesz również nacisnąć " " zatrzymać się w połowie drogi.

UWAGA: Domyślny czas mielenia to czas potrzebny na podwójną dawkę.
młynek wyprodukuje około 19 g (około 13 sekund) proszku podczas mielenia
ustawienia 5-10, co daje stosunkowo dobry efekt ekstrakcji kawy.
Jeśli używasz filtra na jedną filiżankę, musisz ręcznie kontrolować ilość ziaren lub
zresetuj ilość mielenia, aby upewnić się, że ilość proszku wynosi około 13 g (około
(10 sekund)
UWAGA: Stopień upieczenia i świeżość ziaren kawy mają wpływ na smak kawy, dlatego może być konieczne dokładne ustawienie stopnia zmielenia.

5. Wyjmij lejek, uderz nim o blat i wsyp kawę mieloną.
Filtr.

6. Użyj ubijaka do kawy i ubij go z siłą około 12,5 kg, aby ubić
kawa mielona.

7. Ubij proszek kawowy ku dołowi

Gdy krawędź tampera jest wyrównana krawędź lejka, ilość proszku to odpowiedni

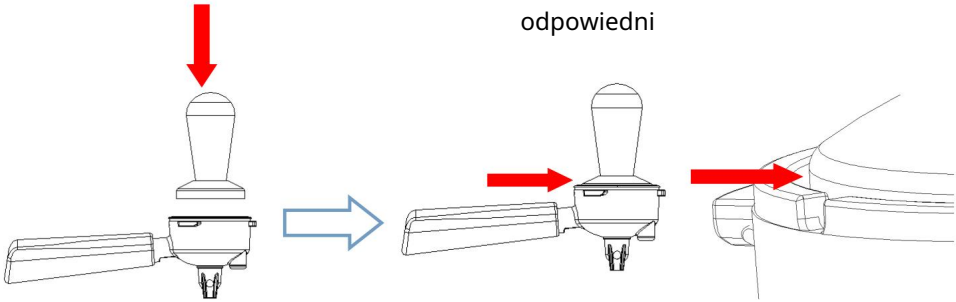

8. Obróć lejek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do uchwytu lejka i wybierz odpowiedni przycisk POJEDYNCZY lub PODWÓJNY, w zależności od rozmiaru filtra.

UWAGI:

1. Jeśli pojemnik na ziarna kawy nie jest zainstalowany, wskaźnik przycisku Grind będzie się świecił.
na czerwono, solidnie.

2. Gdy funkcja mielenia nie może być używana normalnie, wskaźnik mielenia
Przycisk zacznie migać i będzie można usłyszeć trzy sygnały dźwiękowe.

Machine Translated by Google

3. Gdy młynek pracuje nieprzerwanie przez 3 minuty i następuje przerwa między kolejnymi cyklami, czas jest krótszy niż 6 minut, maszyna ograniczy użycie funkcji mielenia. Po czas odpoczynku osiągnie 6 minut, maszyna automatycznie zwolni ograniczenie i szlifierka może wznowić pracę.

4. Gdy młynek jest ograniczony do użytku, naciśnij przycisk GRIND. "", brzęczyk Rozlegnie się trzykrotny sygnał dźwiękowy, a wskaźnik przycisku Grind zacznie migać.

Regulacja czasu mielenia: Możesz ustawić czas mielenia według swoich potrzeb. Zachowaj naciśnięcie przycisku GRIND spowoduje "" szybkie miganie wskaźnika przycisku GRIND i młynek zacznie pracować. Kiedy osiągnie żądany czas, zwolnij Przycisk GRIND "", rozlegnie się dźwięk brzęczyka, maszyna zapisze czas. Następnie czas, w którym mielisz, młynek będzie działał przez ustawiony czas. Maszyna może tylko nagrywać czas mielenia powyżej 6 sekund. Jeśli czas mielenia jest krótszy niż 6 sekund, maszyna nie może tego zapisać.

UWAGA: Przytrzymaj i naciśnij "" I "" jednocześnie, możesz przywrócić młynek, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

III. Przywróć ustawienia fabryczne

W przypadku błędnych ustawień użytkownik może nacisnąć i przytrzymać cztery przyciski Jednocześnie naciśnij przycisk POWER, GRIND, SINGLE i DOUBLE. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. a wszystkie wskaźniki zamigają razem 3 razy. Następnie maszyna powróci do ustawienia fabryczne.

IV. Skrzynka narzędziowa i akcesoria czyszczące

Maszyna wyposażona jest w skrzynkę narzędziową, w której można przechowywać trzpień czyszczący i szczotka do czyszczenia. Filtr jedno- i dwukubkowy można przechowywać w skrzynce narzędziowej również. Skrzynka narzędziowa znajduje się w lewej dolnej części urządzenia, gdzie można wyciągnij ją, wyjmując tackę ociekową z urządzenia (rys. 6).

Machine Translated by Google

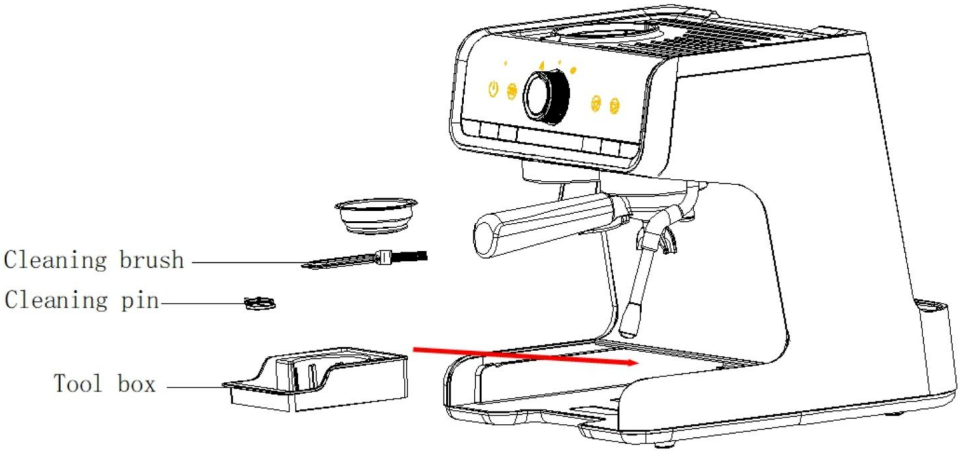

Ryc.6

Szpilka czyszcząca

Kołek czyszczący służy do czyszczenia wylewki pary i filtrów. Grubszy kołek służy do czyszczenia rurki pary (rys. 7), a cieńszy do filtrów (rys. 8).

Wyczyść rurkę parową grubszym szpilką

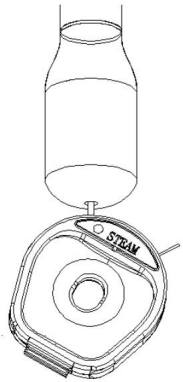

Ryc.7

Wyczyść filtry cieńszym szpilką

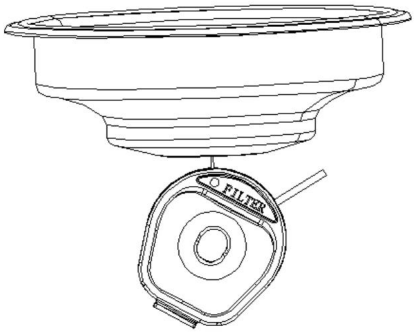

Ryc.8

Machine Translated by Google

Szczotka do czyszczenia

Szczotka czyszcząca służy do czyszczenia układu mielącego. Po „III. Wyczyść młynek”, po wyjęciu pojemnika na ziarna i koła szlifierskiego, możesz użyć szczotki czyszczącej do czyszczenia komory młynka i kanału proszkowego.

Wyczyść urządzenie antystatyczne i wylot kawy (jeśli kawa mielona wypływa wolniej niż zwykle lub kawa mielona unosi się na wodzie, wyczyść urządzenie antystatyczne i kawa wylot proszku z przymocowaną szczotką czyszczącą, jak na rys.9)

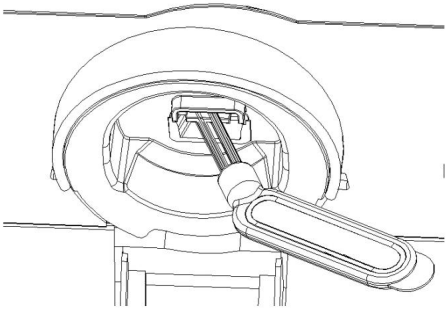

Ryc.9

Wyczyść komorę młynka oraz kanał proszkowy za pomocą dołączonej szczotki czyszczącej, jak na rys. 10.

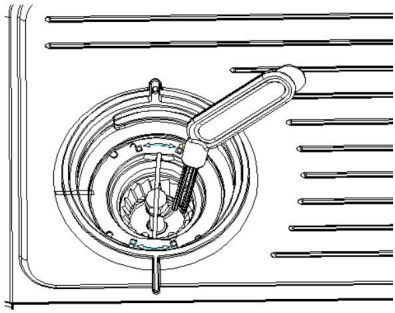

Ryc.10

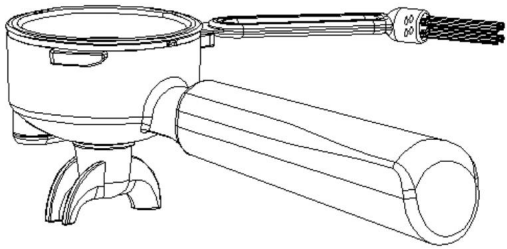

Ryc.11

Tylna część czyszczenia pędzel może być użyty do odłącz filtr od lejka, jak Ryc.11

Machine Translated by Google

V. Wyczyść młynek

Młynek może być podatny na działanie ziaren kawy i innych czynników podczas mielenia.
operacja powodująca zablokowanie kanału wylotowego proszku. Proszę wyczyścić kanał wylotowy proszku
kanału wylotowego w momencie wystąpienia następujących warunków:

1. Wylot proszku oraz młynek należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie.
2. W przypadku zmniejszenia ilości proszku należy wyczyścić kanał doprowadzający proszek
i ściernica.
3. W przypadku używania młynka do kawy do mielenia drobnej kawy, należy go wyczyścić.
kanał prochowy w czasie.
4. Maszyna jest wyposażona w system antystatyczny, który zapobiega gromadzeniu się kawy.
proszek z rozprzestrzeniania się na zewnątrz podczas mielenia. Kiedy proszek kawowy wypływa z
lejek, proszę użyć szczotki czyszczącej do czyszczenia obszaru wejścia proszku w
czas.

VI. Wyczyść młynek

UWAGA: Podczas czyszczenia młynka należy upewnić się, że w młynku nie ma ziaren kawy.
pudełko, a po naciśnięciu przycisku GRIND młynek może pracować prawidłowo
i z wylotu proszku nie wypływa żadna zmielona kawa.

1. Obróć pojemnik na ziarna kawy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.
2. Obróć wewnętrzne koło szlifierskie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij je. Użyj
dołączona szczotka czyszcząca do czyszczenia koła szlifierskiego i usuwania zmielonej kawy
w kołach zębatych. Należy pamiętać, że ściernicy nie można bezpośrednio płukać
woda.
3. Za pomocą dołączonej szczotki czyszczącej wyczyść komorę mielącą i proszek.
kanał.
4. Nie instaluj koła szlifierskiego w tym momencie, zainstaluj ponownie pusty pojemnik na ziarna,
naciśnij przycisk GRIND w „uruchom młynek, aby pozbyć się pozostałości proszku”
komorze mielącej. (Jeśli proszek wewnątrz nie zostanie całkowicie usunięty,
powtórz kroki 3 i 4)
5. Wyjmij pojemnik na ziarna w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zamontuj w nim gniazdo koła szlifierskiego.
pozycja. Czyszczenie jest zakończone.

Machine Translated by Google

VII. Odkamienianie

Produkt ten posiada funkcję przypominania o konieczności odkamieniania oraz program odkamieniania, który potrzebuje twojej operacji, jak następuje kroki. Proces odkamieniania trwa około 10 protokół.

UWAGA: Rozpoczynając program odkamieniania, upewnij się, że:

1. Upewnij się, że w zbiorniku znajduje się co najmniej 1 litr wody.
2. Opróżnij tackę ociekową i zamontuj ją na miejscu.
3. Włącz urządzenie i pozostaw je w trybie czuwania.
4. Umieść filtr dwukomorowy w lejku.
5. Wkręć lejek do uchwytu lejka.
6. Funkcję czyszczenia można wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając przycisk zasilania. "⏻".
7. Po rozpoczęciu czyszczenia wskaźnik przycisku zasilania i odkamieniania "⏻" miganie wskaźnika. I będą migać przez cały proces czyszczenia.
8. Jeżeli odkamienianie nie rozpocznie się w ciągu 1 minuty, urządzenie wyjdzie z trybu cykl odkamieniania i powrót do trybu czuwania.

Instrukcje odkamieniania

Zaleca się odkamienianie co 4-6 miesięcy.

Można wybrać odkamienianie:

A. Tabletki odkamieniające ekspres do kawy

B. Płynny odkamieniacz

C. Biały ocet i ciepła woda

Cykl odkamieniania

Cykl odkamieniania trwa około 10 minut.

UWAGA: Po rozpoczęciu przypomnienia o odkamienianiu lub przed rozpoczęciem odkamieniania przez użytkownika przed uruchomieniem programu należy wykonać następujące czynności przygotowawcze do odkamieniania program odkamieniania!

Machine Translated by Google

Przygotowanie do odkamieniania

Dodaj roztwór do zbiornika na wodę (wybierz jedną z trzech metod)

A. Napełnij zbiornik na wodę 1 litrem
woda. Dodaj tabletki odkamieniające i poczekaj, aż
tabletki odkamieniające się rozpuszczą
rozwiązać.

B. Dodaj pół szklanki płynnego środka
odkamieniającego do zbiornika na wodę, a następnie dodaj 1
litr ciepłej wody, aby umożliwić rozpuszczenie roztworu
dokładnie wymieszać.

C. Dodaj 1,5 miarki białego octu
do zbiornika na wodę, następnie dodaj 1 litr
ciepła woda, aby umożliwić rozpuszczenie roztworu
dokładnie wymieszać.

Włóż zbiornik na wodę na miejsce.

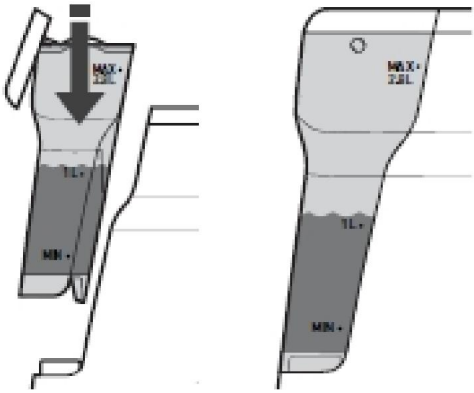

Umieść pojemnik

Pod głowicą zaparzającą należy umieścić pojemnik o pojemności 1 litra, a następnie umieścić kolejny pojemnik o pojemności 1 litra.
pod rurą parową.

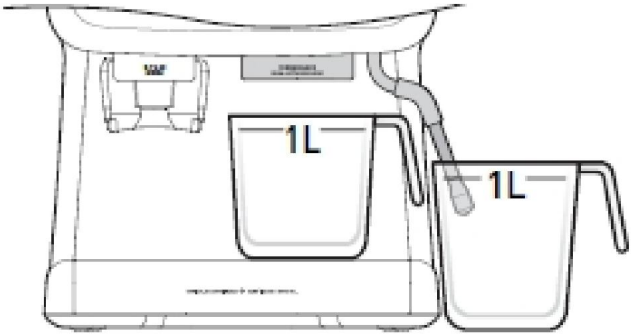

Po wykonaniu powyższych kroków możesz rozpocząć proces czyszczenia w
następujący
sposób: 1. Gdy system wykryje, że przepływ całej maszyny osiągnie

Machine Translated by Google

15 litrów, funkcja odkamieniania zostanie uruchomiona, a urządzenie automatycznie przejdzie w tryb program odkamieniania.

2. W trybie gotowości naciskaj przyciski „, aby rozpocząć proces ” I ”, maszyna będzie odkamieniania. Gdy wskaźnik przycisku zasilania zaświeci się i

Jeśli wskaźnik odkamieniania miga szybko, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Rozpocznij cykl odkamieniania

Przekręć pokrętło, aby ” ” pozycja.

Wskaźnik odkamieniania zacznie powoli migać, pompa zacznie działać, a ciepła woda dozuje z głowicy zaparzającej i rurki parowej, a pompa będzie wytwarzać różne dźwięki po 2 minutach. Kiedy gorąca woda przestaje lecieć z głowicę parową i rurkę parową, przekręć pokrętło, aby ” ● ” pozycja.

Wskaźnik „ ” Przycisk świeci światłem ciągłym, a kontrolka pary miga.

Proszę wykonać krok 2.

Krok 2: Przygotuj się do sprzątania

Ważne: Na wykonanie poniższych czynności można przeznaczyć maksymalnie 5 minut. czynności przed wyjściem z cyklu odkamieniania.

Rurkę parową i głowicę zaparzającą należy czyścić świeżą wodą.

usuwanie roztworu odkamieniającego.

Wyczyść zbiornik na wodę

Napełnij zbiornik wodą

Opróżnij pojemniki

Krok 3: Rozpocznij czyszczenie

Przekręć pokrętło na pozycja,

W tym czasie wskaźnik „ ” a kontrolka odkamieniania zacznie migać.

Pompa zaczyna pracować, a gorąca woda zaczyna wypływać z głowicy zaparzającej i rura parowa, a pompa będzie wydawać różne dźwięki po 2 minutach.

Gdy z głowicy zaparzającej i rurki parowej przestanie wydobywać się gorąca woda, odkamienianie jest zakończone.

Cykl odkamieniania zakończony

Wskaźnik przestaje świecić, a wskaźnik pokrętła ” ● ” zaczyna migać, co

Machine Translated by Google

oznacza, że maszyna kończy ten krok.

Przekręć pokrętło na pozycji, wskaźniki wszystkich przycisków zaczną się świecić.

Po zakończeniu cyklu odkamieniania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się wskaźnik
"⏻" przestanie migać.

Obróć pokrętło z powrotem do pozycji pionowej

Maszyna powraca do trybu czuwania.

VIII. Przypomnienie o niedoborze wody

Gdy w zbiorniku na wodę zabraknie wody, urządzenie przypomni użytkownikowi o konieczności jej uzupełnienia.
zbiornik na wodę z wodą. W tym momencie migają wskaźniki przycisku zasilania, przycisku mielenia,
przycisku pojedynczej filiżanki i przycisku podwójnej filiżanki, którym towarzyszy brzęczyk
dźwięk.

UWAGI:

1. Przypomnienie pojawi się, gdy kawa mielona będzie zbyt drobna i ekspres nie będzie mógł jej zmielić.
nie można zaparzyć kawy.

2. Brzęczyk zabrzmi tylko 5 razy i nie będzie brzmiał przez długi czas.

3. Jeżeli po minucie przypomnienia nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb
tryb czuwania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem odłącz ekspres od zasilania, aby umożliwić jego ostygnięcie.
wystarczająco nisko, aby zapobiec poparzeniom. Nie zanurzaj ekspresu do kawy ani

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie podłączaj przewodu zasilającego do wody lub innego płynu.

1. Po każdym użyciu zanurz wszystkie zdejmowane części w wodzie w celu umycia, dodaj środek czyszczący
Jeśli to konieczne, należy namoczyć w płynie, a następnie spłukać czystą wodą.

2. Często używaj gąbki odpornej na wilgoć do szorowania zewnętrznej powierzchni kawy.
maszyna do usuwania brudu.

UWAGA: Nie należy używać alkoholu ani detergentów i nie zanurzać urządzenia w wodzie.
woda do czyszczenia.

3. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyjąć metalowy lejek i usunąć fusy kawy, a następnie
do czyszczenia lejka i metalowych akcesoriów filtrujących można użyć detergentu, ale
należy je następnie opłukać czystą wodą.

Machine Translated by Google

4. Po wyczyszczeniu wszystkich zdejmowanych części należy wytrzeć je do sucha.

UWAGA: Odłączanego zbiornika na wodę nie można myć w zmywarce.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Awaria	Powód	Rozwiązanie
Brak wyświetlacza	Sprawdź, czy wtyczka jest na swoim miejscu i czy przycisk zasilania jest włączony. prasowany.	Włóż wtyczkę zasilającą, upewnij się Naciskasz przycisk zasilania.
Wskaźnik na panel przedni maszyna jest czerwona	Skrzynka z fasolą nie jest zainstalowano.	Zainstaluj skrzynkę z ziarnami
Są ślady wody na dole maszyna	Zbiornik na wodę lub tacka na wodę nie jest zainstalowana na miejscu. Tacka ociekowa jest pełna	Upewnij się, że zbiornik na wodę i tacka ociekowa są zamontowane w miejsce, a tacka ociekowa jest pusta. Jeżeli problem nie został rozwiązany, prosimy o kontakt nie rozbieraj maszyny samodzielnie, ale wyślij do lokalnego autoryzowane centrum serwisowe w celu zadośćuczynienia.
Usłyszysz tykanie dźwięk po uruchomieniu maszyna i syczenie dźwięk po kawie jest wydawane.	To jest normalne zjawisko i dźwięk jest wytwarzany przez normalne działanie Zawór regulacji ciśnienia.	
Nie wychodzi kawa z lejka lub kawy nie wychodzi z lejek płynnie, lub lejek nie może być zainstalowany w leju prawidłowo zamocować.	Nadmierna ilość kawa mielona, za drobna proszek kawowy lub nadmierne ciśnienie	Ilość proszku powinna nie przekraczać kwoty standardowej. Dostosuj ustawienie stopnia zmielenia szlifować odpowiednio, aż będzie odpowiedni. Nie należy go naciskać wielokrotnie z nadmierną siłą podczas prasowania proszku.
Kawa bez cremy.	Ziarna kawy są wilgotny lub kawa	Wybierz świeże ziarna kawy i proszek o umiarkowanym stopniu zmielenia

Machine Translated by Google

	proszek jest za gruby.	grubość potrzebna do zaparzenia kawy.
Bez pary	Funkcja pary nie jest dostępna podgrzany; Dysza parowa jest zablokowany.	Maszyna może tylko produkować para po maszynie podgrzany w trybie parowym; Maszyna wymaga odkamieniania i użyj igły czyszczącej, aby Wyczyść dyszę parową.
Nie mogę zrobić kawy ani natychmiast gorąca woda po tym jak para się pojawi na zewnątrz i maszyna automatycznie pompuje woda.	Po zaparowaniu jest zakończone, ciśnienie musi zostać zwolniony obniż temperaturę. W tym czasie inne operacje nie mogą być wykonano.Woda pompowanie jest wykorzystywane do chłodzenie ogrzewania element szybko.	Uwolnienie trwa 20-30 sekund ciśnienie i schłodzenie. Po ciśnienie zostaje uwolnione i chłodzenie jest zakończone, wskaźniki na panelu sterowania będzie działać prawidłowo, wtedy możesz zaparzyć kawę i gorącą wodę normalnie.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

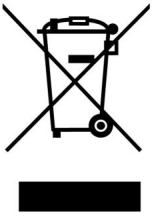

Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ESPRESSO-MACHINE

MODEL: CM5020B-UL, CM5020B-GS

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPRESSO MACHINE

MODEL: CM5020B-UL, CM5020B-GS

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Voordat u het elektrische apparaat gebruikt, moet u het volgende doen:

Er moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd

waaronder het volgende:

1. Lees alle instructies.

2. Controleer voor gebruik of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die op het typeplaatje staat vermeld.

3. Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en letsel aan persoon, dompel het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.

4. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.

5. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en wanneer u het apparaat gaat schoonmaken. niet in gebruik. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het

Machine Translated by Google

verwijderen, bevestigen van componenten of vóór het schoonmaken.

6. Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of

stekker of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of

op enigerlei wijze beschadigd. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde

geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of

elektrische of mechanische aanpassing.

7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een erkende vakman worden vervangen.

de fabrikant, zijn serviceagent of een soortgelijke gekwalificeerde

personen om een gevaar te vermijden.

8. Het gebruik van accessoire-aansluitingen wordt niet aanbevolen

door de fabrikant van het apparaat kan leiden tot brand, elektrische schokken

schokken of letsel aan personen.

9. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond of tafel, hang het niet op

netsnoer over de rand van de tafel of het aanrecht.

10. Zorg ervoor dat het netsnoer geen heet oppervlak raakt

apparaat.

11. Plaats het koffiezetapparaat niet op een heet oppervlak of

Machine Translated by Google

naast vuur om schade te voorkomen.

12. Om het apparaat los te koppelen, haalt u altijd de stekker uit het stopcontact.

Houd de stekker vast, maar trek nooit aan het snoer.

13. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is en

Plaats het op een droge plaats.

14. Pas op dat u zich niet verbrandt aan de stoom.

15. De temperatuur voor het bedienen of bewaren van de koffie

machine moet hoger zijn dan 0ÿ.

16. Gebruik het koffiezetapparaat niet in een omgeving waar

met hoge temperaturen, sterk magnetisch veld en vochtige lucht.

17. Raak het hete oppervlak van het apparaat (zoals

stoompijpje, en het stalen gaas net kokend). Gebruik handvat

of knoppen.

18. Laat het koffiezetapparaat niet werken zonder water.

19. Sluit de stekker voor gebruik aan op het stopcontact en zet alle

Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

20. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar.

Machine Translated by Google

jaar en ouder als ze onder toezicht staan of

instructie over het veilig gebruiken van het apparaat

en of ze de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Schoonmaken en

Gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij

ze zijn ouder dan 8 en staan onder toezicht. Houd het apparaat

en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

21. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met een beperkte mobiliteit.

fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of het ontbreken daarvan

ervaring en kennis als ze zijn gegeven

toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat

op een veilige manier te handelen en de gevaren te begrijpen die hiermee gepaard gaan.

22. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

23. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke

en soortgelijke toepassingen zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkruimtes

omgevingen;

– boerderijen;

Machine Translated by Google

– door cliënten in hotels, motels en andere residentiële typen

omgevingen;

– bed and breakfast-achtige omgevingen.

24. Bewaar deze instructies.

Waarschuwing: druk

Om te voorkomen dat hete stoom en heet water verbranden

het lichaam of het veroorzaken van ander persoonlijk letsel, en om te voorkomen

schade aan dit product, wanneer de machine koffie zet of

schuimen, verwijder dan niet de watertank of trechter. Voordat u

verwijder de trechter om nog een kopje koffie te zetten, maak

Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat in de stand-bymodus staat. Als u

Wilt u meer water in de watertank doen, schakel dan de

de machine door op de aan/uit-knop te drukken. Wanneer der

indicatoren zijn uit, het product is uitgeschakeld. Wanneer

Zorg ervoor dat de trechter naar de koffie is gedraaid als u koffie zet.

gespecificeerde positie om te voorkomen dat het losraakt door druk

reden tijdens het gebruik, wat gemakkelijk menselijk letsel kan veroorzaken.

Machine Translated by Google

Hoge temperatuur

Wanneer de machine werkt, steek uw handen en andere lichaamsdelen niet in de bodem van de trechter of stoombuis om brandwonden te voorkomen; het is op geen enkel moment toegestaan om de stoombuis met uw handen of andere lichaamsdelen aan te raken. U kunt de stoombuis alleen draaien door de siliconen hoes aan te raken die de stoombuis omhult.

KEN UW KOFFIEMACHINE

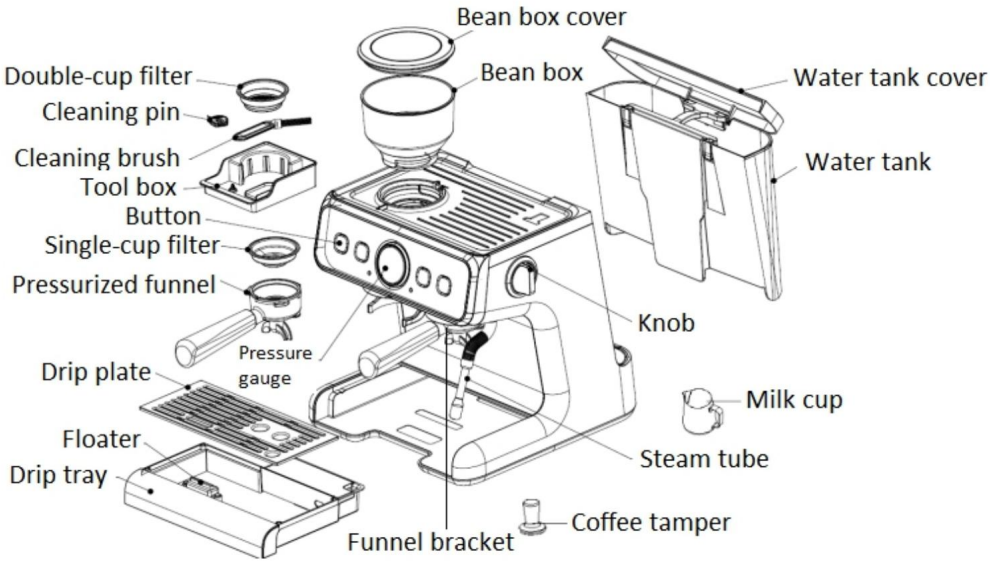

Machine Translated by Google

Bedieningspaneel

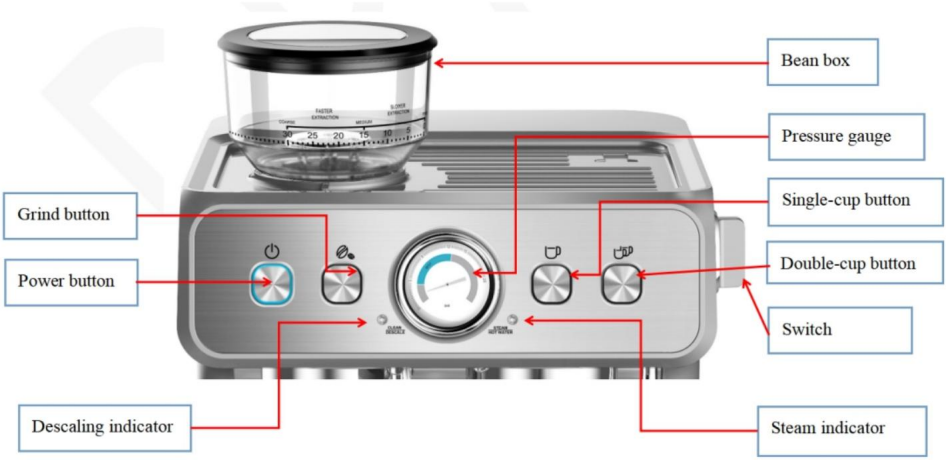

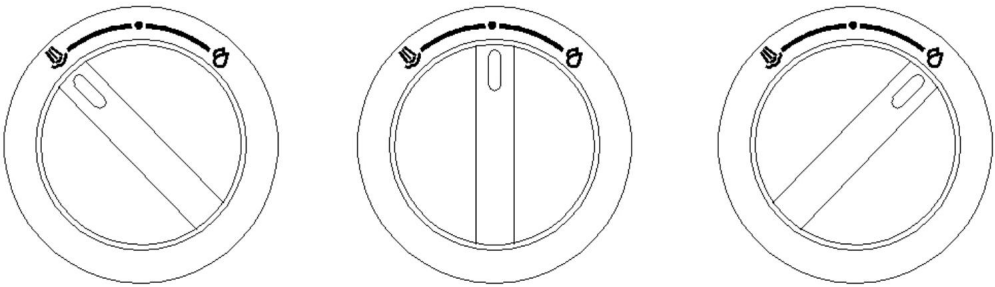

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, moet u:

Volg onderstaande stappen om de interne leidingen van de machine te spoelen en op te warmen.

1. Controleer of alle accessoires compleet en onbeschadigd zijn.
2. Vul de watertank met schoon water en het waterniveau mag niet hoger zijn dan de

Positie "MAX".

3. Lijn de onder druk staande trechter uit met de trechterbeugel (er wordt geen koffiepoeder in gedaan).

op dit moment) en draai de trechter tegen de klok in om hem stevig vast te zetten (zet hem in een

(indien nodig een filter voor één of twee kopjes).

4. Zet een kopje op de lekplaat, steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop.

Machine Translated by Google

machine gaat in de voorverwarmingsmodus. En de machine gaat in de
standby-modus na het voorverwarmen.

5. Draai de knop naar de stand voor heet water, na een tijdje zal er heet water uit stromen
stoombuis. Lijn de stoombuis uit met de lekbak of gebruik een kopje om het hete water op te vangen.

6. Druk op " " of " " om de leidingen in de machine schoon te maken, komt er heet water uit
uit de trechter. Gebruik de lekbak of gebruik een kopje om het hete water op te vangen.

OPMERKING: Strek geen lichaamsdelen uit die zich in de buurt van de trechter en de stoombuis bevinden.
Vermijd verbranding tijdens het zetten van heet water.

7. Zodra het water stopt met stromen, giet u het water weg in de lekbak of in de beker.

8. Maak de afneembare onderdelen van het hele apparaat grondig schoon met warm water.

LET OP: Er kan geluid hoorbaar zijn wanneer u voor het eerst water pompt. Dit is normaal.

Kies de juiste koffiepoeder

Koffiepoeder

De koffie moet vers gemalen zijn en diep gebrand. U mag
Voor espressokoffie moet je Franse of espresso-gebrande koffiepoeder gebruiken.
Voorgemalen koffiepoeder kan het aroma slechts 7 tot 8 dagen behouden, tenzij het
in een afgesloten container bewaard en op een koele plaats bewaard. Bewaar koffie niet in de
koelkast of vriezer. Over het algemeen wordt het afgeraden om voorgemalen koffie te gebruiken
poeder. De versgemalen koffiebonen behouden gemakkelijker het aroma van de
koffie en verkrijg een hogere koffiekwaliteit.

Malen

Als u koffie zet, is deze stap een belangrijke stap in het espresso-zetproces
en vereist meer oefening. • Het juiste
poeder moet op zout lijken.

• Als het poeder te fijn gemalen is, kan het zijn dat de koffie onregelmatig stroomt of
geen koffie kunnen zetten.

• Als het poeder te grof is, stroomt het water te snel door de koffie, wat het aroma en de smaak van de
geëxtraheerde koffie beïnvloedt.

Machine Translated by Google

• U kunt de dikte van het gemalen koffiepoeder aanpassen door de koffiedik aan te passen.
bonendoos, die varieert afhankelijk van het type en de kwaliteit van de koffiebonen
u gebruikt, dus u moet de juiste aanpassingen maken om de beste resultaten te bereiken.
• Vers gebrande koffiebonen (binnen 1 maand), de maalstand is ingesteld tussen
5-10, de dubbele-kopsmolen produceert ongeveer 19 g poeder en de enkele-kopsmolen
13g, dit zal een relatief goed koffie-extractie-effect opleveren. • Om
te voorkomen dat de koffiebonen nat worden, wat de maal- en
de uiteindelijke koffiesmaak en het effect, doe er dan niet te veel koffiebonen in
bonendoos.

Om een uniforme en consistente koffiepoeder te verkrijgen, moet u de
maalgraad volgens het type en de kwaliteit van de koffiebonen om een kopje te verkrijgen
van hoogwaardige koffie.

GEBRUIKSAANWIJZING

I. Koffie zetten, werking van heet water en stoom

1. Vul de watertank met drinkwater, het waterniveau mag niet hoger zijn dan de
Positie "MAX".
2. Sluit de stroom aan en druk op de Power-knop (zorg ervoor dat de knop op de positie
staat), dan gaat de machine in de voorverwarmmodus. De specifieke
De werking is als volgt:
De functionele knoppen zijn van hun corresponderende indicatoren. Er zijn 3 indicatoren
rond de knop, en er zijn twee functionele indicatoren aan de linker- en rechterkant
afzonderlijk. Indicatoren in verschillende staten tonen verschillende werkmodi van de
machine. Koffiezetten, heet water en stoomfunctie kunnen niet tegelijkertijd werken
Er kan slechts één functie tegelijk werken.

Opwarmen: Druk op de "⏻" zodra de hele machine in de opwarmmodus gaat,
de stroomindicator "⏻" licht op, en "🫘" licht tegelijkertijd op.

Stand-bystand: Wanneer de hele machine is opgewarmd, gaat deze in de stand-bystand
modus. Op dat moment, de indicatoren van de Power-knop, Grind-knop, Single-cup-knop
en de knop voor dubbele kopjes brandt continu, en het koffiezetapparaat kan normaal worden gebruikt.

Machine Translated by Google

Zet een kopje koffie: Installeer in de stand-bymodus het kopje koffie voor één kopje filter in de trechter, doe er ongeveer 13 gram koffiepoeder in, gebruik de koffietamper en druk het koffiepoeder aan met een kracht van ongeveer 12,5 kg, en richt de trechter vervolgens uit de trechterbeugel, draai de trechter tegen de klok in om hem te vergrendelen. Zet een koffiekopje op de lekplaat, druk op de ENKELE knop, de machine begint met het zetten van een kopje koffie koffie. Wanneer de ingestelde koffiedosis is bereikt (ongeveer 30ML), stopt het apparaat automatisch werken en in de stand-bymodus gaan.

Zet een dubbele kop koffie: Installeer in de stand-bymodus de dubbele kop filter in de trechter, doe er ongeveer 18 gram koffiepoeder in, gebruik de koffietamper en druk het koffiepoeder aan met een kracht van ongeveer 12,5 kg, en richt de trechter vervolgens uit de trechterbeugel, draai de trechter tegen de klok in om hem te vergrendelen. Zet een koffiekopje op de lekplaat, druk op de DUBBELE knop, de machine begint met het zetten van een kopje koffie. Wanneer de ingestelde koffiedosis is bereikt (ongeveer 60ML), stopt het apparaat automatisch werken en in de stand-bymodus gaan.

Aangepaste instelling:

1. Koffie dosering van Single-cup en double-cup, u kunt de specifieke koffie aanpassen Doseer naar uw behoeften, de werking is als volgt:

Blijf op de knop voor één kopje of de knop voor twee kopjes drukken, indicator voor één kopje " " of dubbele-kop indicator " "flits, en de koffie begint eruit te stromen. Wanneer koffiedosis de gewenste hoeveelheid bereikt, laat de knop voor één kopje los of Als u op de knop voor twee kopjes drukt, klinkt er een zoemer en registreert het apparaat de koffiedosering. Wanneer u de volgende keer koffie zet, zal het apparaat de hoeveelheid koffie zetten die u wilt. uw instelling (instelbare hoeveelheid koffie tussen 20ml-400ml).

2. Houd ingedrukt en druk op " ", " " En " " zal de koffiedosis van enkel en dubbele beker terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Zorg ervoor dat de trechter tegen de klok in wordt gedraaid wanneer u koffie zet. de juiste positie zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Machine Translated by Google

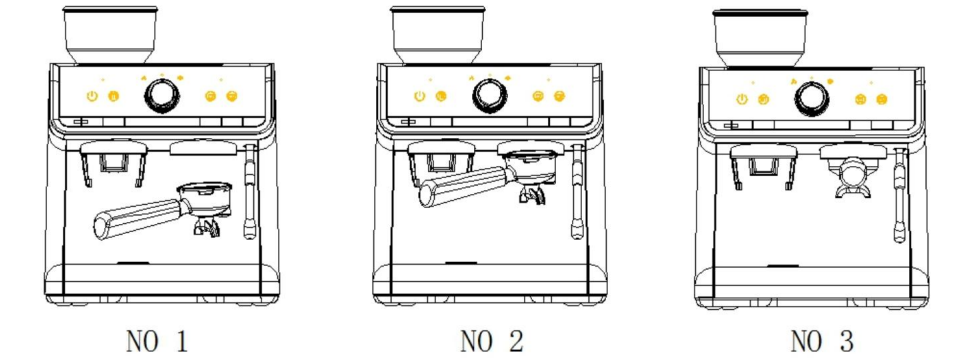

Kook heet water: Draai in de stand-bymodus de knop naar de warmwaterindicator. Het apparaat gaat dan over op de warmwatermodus. Op dat moment gaan de warmwaterindicator en stoomindicatorlampje brandt stevig. Behalve de indicatoren van " " En " ", ander indicatoren zijn uit. Draai de knop naar knop indicator zet " " "positie, de machine stopt heet water en gaat in de stand-bymodus.

OPMERKING: De maximale wateropbrengst van de warmwaterfunctie is groter dan 170 ml, belangrijk om een container te gebruiken die groot genoeg is om het hete water op te vangen of er moet iemand zijn die het bewaakt wanneer het in gebruik is. Nadat de warmwaterfunctie is voltooid, draait u de knop op tijd naar de twaalf uur-positie, anders zal de indicator knippert als alarm, andere functies zijn niet beschikbaar.

Stoomvoorverwarmen en stoomfunctie: Draai in de stand-bymodus aan de knop naar " " positie. Op dat moment zal de stoomindicator knipperen.De single-cup indicator " " en de dubbele-kopindicator zal doven, wat betekent dat de stoomfunctie is aan het opwarmen. Wacht tot de stoomindicator constant brandt, de De stoomfunctie is klaar met voorverwarmen en de machine gaat in de stoomstand modus.

OPMERKINGEN:

1. De stoomfunctie genereert stoom met een hoge temperatuur, let op om verbranding bij gebruik te voorkomen.

2. Om een goed schuimend effect van melk te garanderen, wacht u 3-5 seconden tot de stoom circuleert en draai dan de knop naar de " " positie, verleng de stoombuis in de melk en draai de knop naar " " positie om de melk op te schuimen.

3. De maximale opschuimtijd voor melk bedraagt 3 minuten.

Machine Translated by Google

4. Nadat de melk is opgeschuimd, draait u de knop terug; de "●" positie in de tijd. Als het niet is stoomindicator is dan niet meer zal knipperen als alarm. Andere functies zullen zijn beschikbaar.

Slaapstand: De machine gaat automatisch in de slaapstand na 20 minuten. minuten geen werking tijdens de stand-bymodus. U kunt de machine activeren door nogmaals op de aan/uit-knop te ", de machine zal opnieuw in de opwarmfase gaan drukken.

Suggestie: Wij raden u aan het apparaat voor te verwarmen, inclusief de trechter, filters en kopje voor het zetten van koffie, zodat de koffie niet wordt beïnvloed door de kou van het apparaat. De specifieke handeling is als volgt: Plaats het filter in de trechter en installeer vervolgens de trechter op de trechterbeugel, plaats een kopje goed in stand en druk stopt "" of "" om het apparaat te laten werken. Nadat het apparaat met werken, kan het koffiezetten worden geactiveerd.

II. Koffiebonen malen

Dit product heeft een functie voor het malen van koffiebonen. Voordat u deze functie gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat alle apparaten zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de vereisten. De details zijn als volgt:

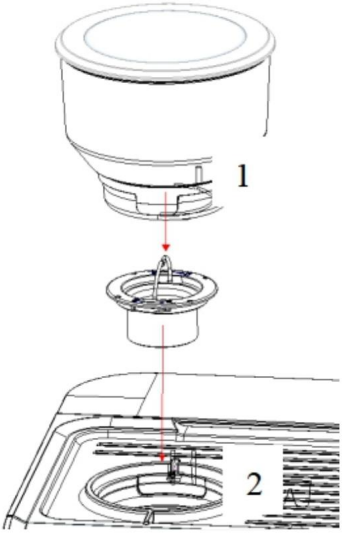

Afb. 1: De snijder installeren kop (2) en draai deze vast met de klok mee, en installeer vervolgens de bonendoos (1) en schroef het vast zoals weergegeven in figuur 2.

Machine Translated by Google

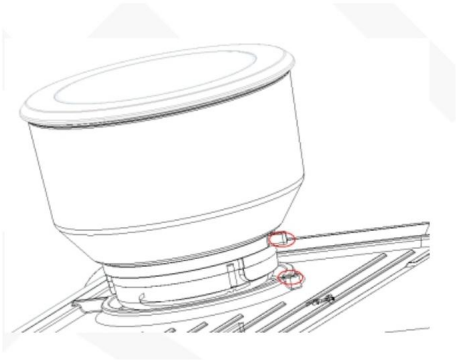

Afbeelding 2: Posities uitlijnen in rode cirkels in de afbeelding, en druk het naar beneden, draai het met de klok mee en installeer het in de machine.

Er zijn markeringen op de bonenhouder om de grofheid van de koffie aan te geven, zie Afb. 3.

Maak de koffiegrofheid die u wenst, zorg ervoor dat de koffiegrofheidsinstelling

wat u wilt op de bean box is uitgelijnd met de markeringspositie op de bovenklep (zoals afgebeeld)

(zie figuur 4).

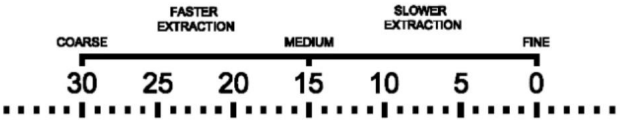

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Zorg ervoor dat de beanbox op zijn plaats is geïnstalleerd.

Wanneer de indicator van de maalknop oplicht

stevig vastzit, is de grinder klaar voor gebruik.

2. Voeg de juiste hoeveelheid koffiebonen toe

de bonenbox. Om te voorkomen dat koffiebonen

nat worden, wat invloed heeft op het slijpen en de uiteindelijke

koffiesmaak en effect, doe er alsjeblieft niet te veel in

veel koffiebonen in de bonenbak.

3. Zoals afgebeeld in Afb. 5, plaats de trechter met

enkelkopsfilter of dubbelkopsfilter in het poeder

ontvangstbeugel, zoals weergegeven in Afb. 5.

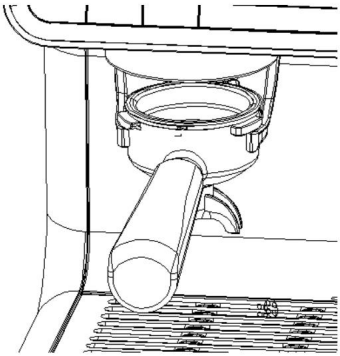

Afbeelding 5

Machine Translated by Google

4. Druk op “ ” om te beginnen met malen. En de molen stopt automatisch na het bereiken van de ingestelde maalhoeveelheid. U kunt ook op drukken “ ” halverwege stoppen.

OPMERKING: De standaard maaltijd is de tijd die nodig is voor een dubbele kop dosering. En de De molen produceert ongeveer 19 g (ongeveer 13 seconden) poeder bij het malen standen van 5-10, wat een relatief goed koffie-extractie-effect heeft.

Als u een filter voor één kopje gebruikt, moet u de hoeveelheid bonen of Stel de maalhoeveelheid opnieuw in om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid poeder ongeveer 13 g is (ongeveer 10 seconden)

LET OP: De bakgraad en de versheid van de koffiebonen hebben invloed op de koffiesmaak. Mogelijk moet u de maalinstelling nauwkeuriger afstellen.

5. Haal de trechter eruit, tik met de trechter op het bureaublad en voeg het koffiepoeder toe het filter.

6. Gebruik de koffietamper en druk deze met een kracht van ongeveer 12,5 kg aan om de koffie aan te drukken. koffiepoeder.

7. Stamp het koffiepoeder aan naar beneden

Wanneer de rand van de sabotage uitgelijnd is met rand van de trechter, hoeveelheid poeder is gepast

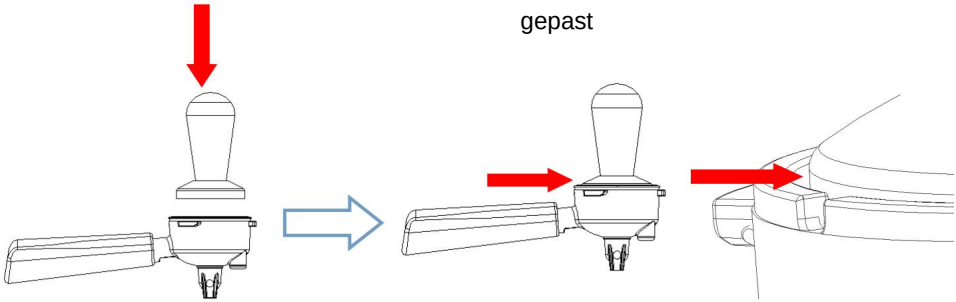

8. Draai de trechter tegen de klok in in de trechterbeugel en selecteer de overeenkomstige ENKELE of DUBBELE knop, afhankelijk van de filtergrootte.

OPMERKINGEN:

1. Wanneer de bonenbox niet is geïnstalleerd, zal de indicator van de maalknop oplichten in het rood.

2. Wanneer de maalfunctie niet normaal kan worden gebruikt, gaat de indicator van Grind De knop knippert en er zijn drie pieptonen te horen.

Machine Translated by Google

3. Wanneer de molen 3 minuten onafgebroken werkt en de tussenliggende rusttijd tijd is minder dan 6 minuten, zal de machine het gebruik van de slijpfunctie beperken. Na de rusttijd 6 minuten bereikt, zal de machine automatisch de beperking en kan de slijpmachine weer aan het werk.

4. Wanneer de grinder beperkt bruikbaar is, drukt u drie keer op de GRIND- knop. Het indicatielampje van de Grind-knop gaat knipperen.

Aanpassing van de maaltijd: U kunt de maaltijd naar wens instellen. Als u op de GRIND-knop drukt, knippert de indicator van de Grind-knop snel en de grinder zal beginnen te werken. Wanneer het op de gewenste tijd staat, laat de de GRIND-knop ", de zoemer zal klinken, de machine zal de tijd registreren. Volgende keer dat u maalt, zal de molen gedurende de ingestelde tijd draaien. De machine kon alleen opnemen de maaltijd meer dan 6 seconden. Als de maaltijd minder dan 6 seconden is, machine kan het niet opnemen.

OPMERKING: Houd de molen ingedrukt en druk " " En " " knoppen tegelijkertijd kunt u herstellen op de knop om hem terug te zetten naar de fabrieksinstelling.

III. Herstel naar fabrieksinstellingen

Bij verkeerde instellingen kan de gebruiker de vier knoppen van POWER, GRIND, SINGLE en DOUBLE tegelijkertijd. De machine zal piepen en alle indicatoren knipperen 3 keer tegelijk. Dan keert de machine terug naar de fabrieksinstellingen.

IV. Gereedschapskist en schoonmaakaccessoires

De machine is uitgerust met een gereedschapskist waarin de reinigingspen en reinigingsborstel. Single-cup filter en double-cup filter kunnen in de gereedschapskist worden opgeborgen ook. De gereedschapskist bevindt zich aan de linker onderkant van het apparaat, waar u Trek deze eruit wanneer u de lekbak uit het apparaat verwijdert (fig. 6).

Machine Translated by Google

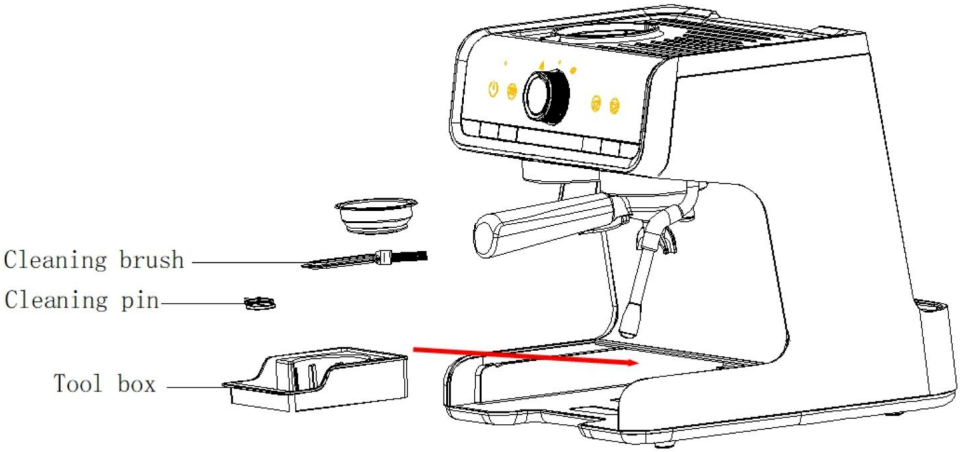

Afbeelding 6

Reinigingspen

De reinigingspin wordt gebruikt voor het reinigen van de stoompijp en filters. De dikkere pin is voor het reinigen van de stoombuis (Fig. 7), en de dunnere is voor filters (Fig. 8).

Maak de stoombuis schoon met een dikkere pen

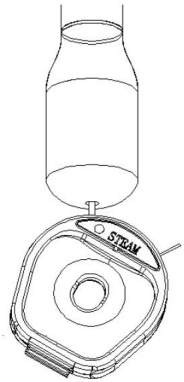

Afbeelding 7

Reinig de filters met een dunnere pen

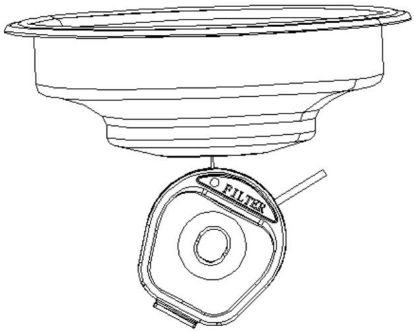

Afbeelding 8

Machine Translated by Google

Reinigingsborstel

De reinigingsborstel wordt gebruikt voor het reinigen van het maalsysteem. Na “ÿ. **Reinig de molen”,** nadat u de bonenbak en het maalwiel eruit hebt gehaald, kunt u de reinigingsborstel gebruiken om de maalkamer en het poederkanaal te reinigen.

Maak het antistatische apparaat schoon en koffiestopcontact (als de koffiepoeder langzamer dan normaal eruit komt of als de koffiepoeder blijft drijven, maak het dan schoon het antistatische apparaat en de koffie poederuitlaat met bevestigde reinigingsborstel zoals Afb. 9)

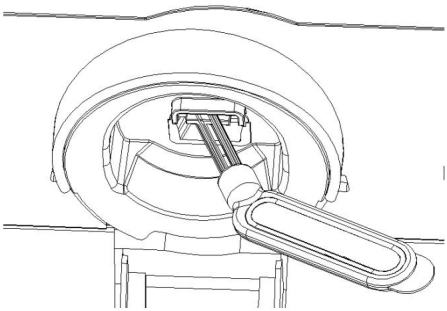

Afbeelding 9

Reinig de maalruimte en het poederkanaal met de bijgeleverde reinigingsborstel zoals afgebeeld in Afb. 10.

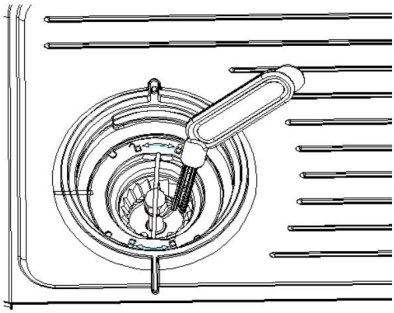

Afbeelding 10

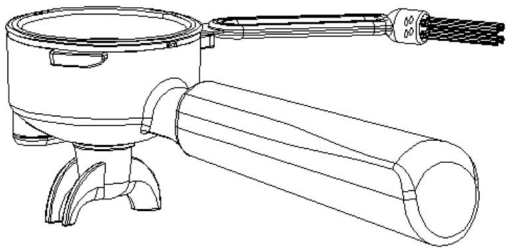

Afbeelding 11

De achterkant van het schoonmaken borstel kan worden gebruikt om maak het filter los van de trechter als

Afbeelding 11

Machine Translated by Google

V. Maak de molen schoon

De molen kan worden beïnvloed door koffiebonen en enkele andere factoren tijdens
operatie om het poederuitlaatkanaal te blokkeren. Reinig het poeder
uitlaatkanaal op tijd wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:

1. Maak de poederuitlaat en de molen minimaal eens per twee weken schoon.
2. Wanneer er een vermindering in de hoeveelheid poeder optreedt, reinig dan de poederdoorgang
en slijpschijf.
3. Wanneer de koffiemolen wordt gebruikt om fijn koffiepoeder te malen, maak dan de
poederkanaal in de tijd.
4. De machine is uitgerust met een antistatisch systeem dat koffievlekken kan voorkomen.
poeder van het verspreiden naar buiten bij het malen. Wanneer koffiepoeder uit de
trechter, gebruik de reinigingsborstel om het poederinlaatgebied schoon te maken
tijd.

VI. Maak de molen schoon

LET OP: Zorg er bij het schoonmaken van de molen voor dat er geen bonen meer in de bonen zitten.
box, en wanneer de GRIND-knop wordt ingedrukt, kan de grinder goed werken
en er stroomt geen koffiepoeder uit de poederuitlaat.

1. Draai de bonenbak tegen de klok in om de bonenbak te verwijderen.
2. Draai de interne slijpschijf tegen de klok in en haal hem eruit. Gebruik de
bijgevoegde reinigingsborstel om het maalwiel schoon te maken en het koffiepoeder te verwijderen
in de tandwielen. Let op: de slijpschijf kan niet direct worden afgespoeld met
water.
3. Gebruik de bijgeleverde reinigingsborstel om de maalruimte en het poeder schoon te maken
kanaal.
4. Plaats de maalschijf op dit moment nog niet, plaats de lege bonenbak terug en druk op de
GRIND-knop in de maalruimte. “ ”, laat de molen draaien om de poederresten weg te vegen
(Als het poeder binnenin niet volledig is verwijderd,
herhaal stap 3 en 4)
5. Verwijder de bonenbox tegen de klok in en plaats de slijpschijf goed in de
positie. Reiniging is voltooid.

Machine Translated by Google

VII. Ontkalken

Dit product heeft een ontkalkingsherinneringsfunctie en een ontkalkingsprogramma, dat heeft uw operatie nodig als volgende stappen. Het ontkalkingsproces duurt ongeveer 10 notulen.

LET OP: Wanneer u het ontkalkingsprogramma start, zorg er dan voor dat:

1. Zorg ervoor dat er minimaal 1 liter water in het waterreservoir zit.
2. Maak de lekbak leeg en plaats deze terug.
3. Zet het apparaat aan en zorg dat het in de stand-bymodus blijft.
4. Plaats het dubbele filter in de trechter.
5. Draai de trechter in de trechterbeugel.
6. U kunt de reinigingsfunctie op elk gewenst moment verlaten door op de aan/uit-knop te drukken "⏻".
7. Wanneer het reinigen begint, gaan de indicator van de aan/uit-knop en de ontkalkingsknop "⏻" branden. indicator knipperen. En ze blijven knipperen tijdens het hele schoonmaakproces.
8. Als het ontkalken niet binnen 1 minuut start, zal het apparaat de ontkalkingscyclus en terugkeer naar de stand-bymodus.

Instructies voor ontkalken

Het wordt aanbevolen om het apparaat elke 4-6 maanden te ontkalken.

Ontkalken kan worden geselecteerd:

A. Ontkalkingstabletten voor koffiezetapparaten

B. Vloeibare ontkalker

C. Witte azijn en warm water

Ontkalkingscyclus

De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 10 minuten.

OPMERKING: Nadat de ontkalkingsherinnering is gestart of voordat de gebruiker met het ontkalken begint programma, voltooi dan de volgende ontkalkingsvoorbereidingen voordat u het programma uitvoert ontkalkingsprogramma!

Machine Translated by Google

Ontkalkingsvoorbereiding

Voeg de oplossing toe aan de watertank (kies een van de drie methoden)

A. Vul de watertank met 1 liter
water. Voeg de ontkalkingstabletten toe en
wacht tot de ontkalkingstabletten
oplossen.

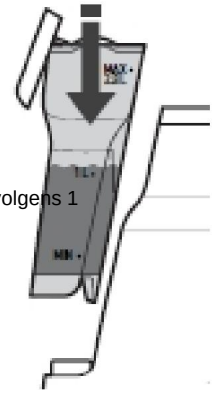

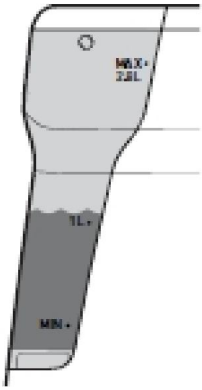

B. Voeg een half kopje vloeibaar
ontkalkingsmiddel toe aan de watertank en voeg vervolgens 1
liter warm water om de oplossing te laten
grondig mengen.

C. Voeg 1,5 schepje witte azijn toe
in de watertank en voeg dan 1 liter toe
warm water om de oplossing te laten
goed mengen.

Plaats de watertank op zijn plaats.

Plaats een container

Plaats een 1 liter container onder de zetkop en nog een 1 liter container
onder de stoombuis.

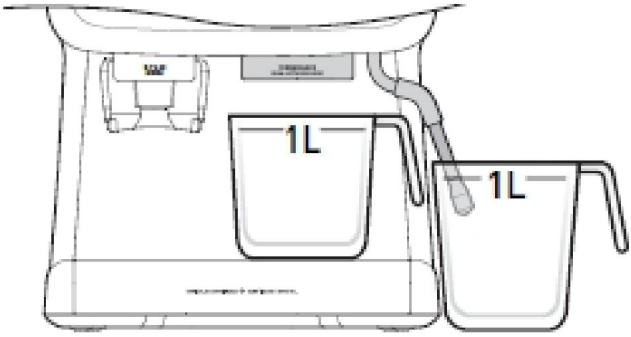

Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, kunt u het reinigingsproces als volgt starten:

1. Wanneer het
systeem detecteert dat de stroomhoeveelheid van de hele machine het maximum bereikt,

Machine Translated by Google

15 liter, de ontkalkingsfunctie start en de machine gaat automatisch over het ontkalkingsprogramma.

2. Houd in de stand-bymodus de knoppen van "start het ontkalkingsproces" ingedrukt. Wanneer de indicator van de aan/uit-knop aangaat en de Als de ontkalkingsindicator snel knippert, volgt u de onderstaande stappen.

Stap 1: Start de ontkalkingscyclus

Draai de knop naar " " positie.

De ontkalkingsindicator begint langzaam te knipperen, de pomp begint te werken, het hete water stroomt wordt afgegeven via de zetkop en de stoombuis, en de pomp zorgt ervoor verschillende geluiden na 2 minuten. Wanneer het warme water niet meer uit de kraan komt zetkop en stoombuis, draai de knop naar " " positie.

De indicator van " " De knop brandt continu terwijl de stoomindicator knippert.

Voer stap 2 uit.

Stap 2: Bereid je voor op het opruimen

Belangrijk: Het invullen van de volgende vragen mag maximaal 5 minuten duren voordat u de ontkalkingscyclus afsluit.

De stoombuis en de zetkop moeten met schoon water worden schoongemaakt.

het verwijderen van de ontkalkingsoplossing.

Maak de watertank schoon

Vul de watertank met water

Maak de containers leeg

Stap 3: Start met opruimen

Draai de knop naar de positie,

Op dat moment was de indicator van " " en de ontkalkingsindicator knippert.

De pomp begint te werken, het hete water komt uit de zetkop en stoombuis en de pomp zal na 2 minuten verschillende geluiden maken.

Wanneer er geen heet water meer uit de zetkop en de stoombuis komt,

Het ontkalken is voltooid.

Ontkalkingscyclus voltooid

De indicator stopt met branden en de knopindicator " " begint te knipperen, wat

Machine Translated by Google

betekent dat de machine deze stap voltooit.

Draai de knop naar de positie, zullen de indicatoren van alle knoppen oplichten.

Wanneer de ontkalkingscyclus is voltooid, klinkt er een zoemer en gaat de indicator uit.

" " stopt met knipperen.

Draai de knop terug naar de verticale positie

Het apparaat keert terug naar de stand-bymodus.

VIII. Herinnering aan watertekort

Wanneer het waterreservoir bijna leeg is, zal het apparaat de gebruiker eraan herinneren om het reservoir bij te vullen.

watertank met water. Op dit moment knipperen de indicatoren van de aan-uitknop, de maalknop, de knop

voor één kopje en de knop voor twee kopjes, vergezeld van een zoemer

geluid.

OPMERKINGEN:

1. De herinnering verschijnt wanneer de koffiepoeder te fijn is en de machine

kan geen koffie zetten.

2. De zoemer klinkt slechts 5 keer en zal lange tijd niet klinken.

3. Als er binnen een minuut na de herinnering geen handeling plaatsvindt, schakelt de machine over naar de automatische modus.

standby-modus.

REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het koffiezetapparaat schoonmaakt, zodat het kan afkoelen.

voldoende naar beneden om verbranding te voorkomen. Dompel het koffiezetapparaat of de

Sluit het netsnoer niet aan op water of andere vloeistoffen om gevaar te voorkomen.

1. Doe na elk gebruik alle afneembare onderdelen in water om ze te reinigen, voeg reinigingsmiddel toe

indien nodig met vloeistof en spoel daarna af met schoon water.

2. Gebruik vaak een vochtbestendige spons om het buitenste oppervlak van de koffie te schrobben

machine om vuil te verwijderen.

LET OP: Gebruik geen alcohol of schoonmaakmiddel en dompel het apparaat niet onder in water.

water voor het schoonmaken.

3. Draai met de klok mee om de metalen trechter te verwijderen en de koffiedik te verwijderen.

U kunt een schoonmaakmiddel gebruiken om de trechter en de metalen filteraccessoires schoon te maken, maar u moet ze daarna afspoelen met schoon water.

Machine Translated by Google

4. Nadat u alle afneembare onderdelen hebt schoongemaakt, veegt u ze droog.

LET OP: Het afneembare waterreservoir kan niet in de vaatwasser worden gewassen.

PROBLEEMOPLOSSING

Storing	Reden	Oplossing
Geen weergave	Controleer of de stekker op zijn plaats zit en of de aan/uit-knop is ingeschakeld. ingedrukt.	Steek de stekker in het stopcontact en zorg ervoor dat Je drukt op de aan/uit-knop.
De indicator op de voorpaneel van de machine is rood	De bonendoos is niet geïnstalleerd.	Beanbox installeren
Er zijn watermerken op de bodem van de machine	De watertank of de waterbak is niet geïnstalleerd op zijn plaats. De lekbak is vol	Zorg ervoor dat de watertank en de lekbak is geïnstalleerd in plaats, en de lekbak is leeg. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact met ons op. demonteer de machine niet op eigen houtje, maar stuur het naar de lokale geautoriseerd onderhoudscentrum voor herstel.
Je hoort een tikkend geluid geluid na het starten van de machine en een sissend geluid geluid na de koffie wordt verstrekt.	Dit is normaal fenomeen en de geluid wordt geproduceerd door de normale werking van de drukregelventiel.	
Er komt geen koffie uit van trechter, of koffie komt niet uit trechter soepel, of de trechter kan niet geïnstalleerd in trechter goed vastzetten.	Overmatige hoeveelheid koffiepoeder, te fijn koffiepoeder of overmatige druk	De hoeveelheid poeder moet het standaardbedrag niet overschrijden. Pas de maalstand van de maalmolen op de juiste manier totdat het geschikt. Het mag niet worden ingedrukt herhaaldelijk met buitensporige kracht bij het persen van het poeder.
Koffie zonder crema.	De koffiebonen zijn vochtig of de koffie	Kies verse koffiebonen en poeder met matige vermaling

Machine Translated by Google

	poeder is te grof.	dikte om koffie te maken.
Geen stoom	De stoomfunctie is niet voorverwarmd; Het stoommondstuk is geblokkeerd.	De machine kan alleen produceren stoom nadat de machine is voorverwarmd in stoommodus; de machine moet ontkalkt worden en gebruik een reinigingsnaald om Maak het stoompijpje schoon.
Kan geen koffie zetten of direct warm water nadat de stoom komt uit en de machine zal automatisch pompen water.	Na het stomen is voltooid, de druk moet worden vrijgegeven aan Verlaag de temperatuur. Op dit moment zijn andere operaties kunnen niet worden uitgevoerd.Het water pompen wordt gebruikt voor het afkoelen van de verwarming element snel.	Het duurt 20-30 seconden om de druk en afkoelen. Na de druk wordt losgelaten en de het afkoelen is voltooid, de indicatoren op het bedieningspaneel goed zal werken, dan kun je koffie zetten en heet water normaal gesproken.

CORRECTE VERWIJDERING

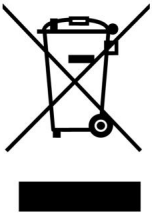

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ESPRESSOMASKIN

MODELL: CM5020B-UL, CM5020B-GS

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPRESSO MASKIN

MODELL: CM5020B-UL, CM5020B-GS

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

5.61

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Innan du använder den elektriska apparaten, följande grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas inklusive följande:

3.54

1. Läs alla instruktioner.

2. Innan du använder, kontrollera att spänningen i vägguttaget motsvarar märkspänningen markerad på märkskylten.

3. För att skydda mot brand, elektriska stötar och skador på person, doppa inte sladd, stickpropp, i vatten eller annan vätska.

4. Apparaten får inte nedsänkas.

5. Dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring och när inte används. Låt apparaten svalna helt innan

Machine Translated by Google

ta av, fästa komponenter eller före rengöring.

6. Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakten eller efter att apparaten inte fungerar, eller tappas eller skadad på något sätt. Lämna tillbaka apparaten till närmaste auktoriserad serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.

7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

8. Användning av tillbehörsfästen rekommenderas inte av apparattillverkaren kan leda till brand, elektrisk stöt eller personskada.

9. Placera apparaten på en plan yta eller ett bord, häng inte upp den nätsladden över kanten på bordet eller bänken.

10. Se till att nätsladden inte vidrör den heta ytan på apparat.

11. Placera inte kaffemaskinen på en het yta eller

Machine Translated by Google

bredvid elden för att undvika att skadas.

12. För att koppla bort, dra alltid ut kontakten ur vägguttaget

håll i kontakten, men dra aldrig i sladden.

13. Använd inte apparaten för annat än avsett bruk och

placera den i en torr miljö.

14. Var försiktig så att du inte bränner dig av ångan.

15. Temperaturen för drift eller förvaring av kaffet

maskinen ska vara högre än 0ÿ.

16. Använd inte kaffemaskinen i en miljö

med hög temperatur, starkt magnetfält och fuktig luft.

17. Rör inte vid apparatens heta yta (t.ex

ångstaven, och stålnätet bara kokar). Använd handtag

eller knoppar.

18. Låt inte kaffebryggaren fungera utan vatten.

19. Anslut kontakten till vägguttaget före användning och vrid ev

stäng av innan kontakten dras ur vägguttaget.

20. Denna apparat kan användas av barn från 8 år

Machine Translated by Google

år och uppåt om de har fått tillsyn eller
instruktioner om hur du använder apparaten på ett säkert sätt
och om de förstår riskerna. Städning och
användarunderhåll får inte utföras av barn om inte
de är äldre än 8 och övervakade. Behåll apparaten
och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
21. Apparater kan användas av personer med nedsatt
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på
erfarenhet och kunskap om de har getts
övervakning eller instruktioner om användning av apparaten
på ett säkert sätt och förstå de risker som är involverade.
22. Barn får inte leka med apparaten.
23. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll
och liknande applikationer som:
– bemanna köksytor i butiker, kontor och annat arbete
miljöer;
– bondgårdar;

Machine Translated by Google

– av kunder på hotell, motell och andra boendetyper

miljöer;

– miljöer av bed and breakfast-typ.

24. Spara dessa instruktioner.

Varning: tryck

För att förhindra att het ånga och hett vatten skållas

kroppen eller orsaka andra personskador, och för att förhindra

skada på denna produkt, när maskinen brygger kaffe eller

skum, ta inte bort vattentanken eller tratten. Före dig

ta bort tratten för att brygga ytterligare en kopp kaffe, gör

se till att kaffemaskinen är i standbyläge. Om du

vill du lägga till mer vatten i vattentanken, vänligen stäng av

maskinen genom att trycka på strömknappen . När fyra

indikatorerna är avstängda, produkten är avstängd. När

extrahera kaffe, se till att tratten vrids till

specificerad position för att undvika att den lossnar på grund av tryck

orsak under användning, vilket lätt kan orsaka mänsklig skada.

Machine Translated by Google

Hög temperatur

När maskinen arbetar, sträck inte ut händerna och andra kroppsdelar i botten av tratten eller ångröret för att förhindra brännskador; när som helst är det inte tillåtet att röra ångslangen med händerna eller andra kroppsdelar. Du kan bara vända ångröret genom att röra vid silikonhylsan som omsluter ångröret.

KÄNNA DIN KAFFEMASKIN

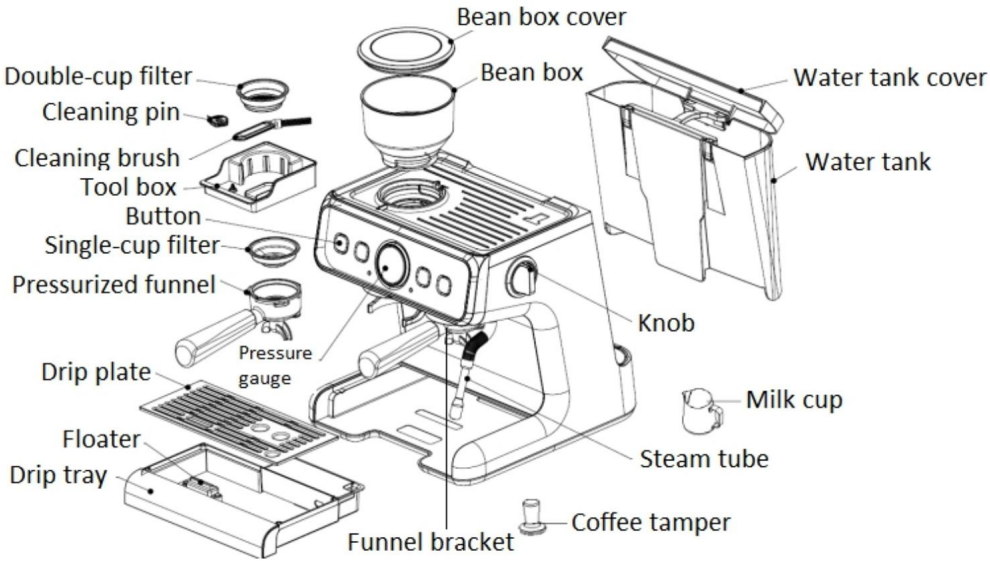

Machine Translated by Google

Kontrollpanel

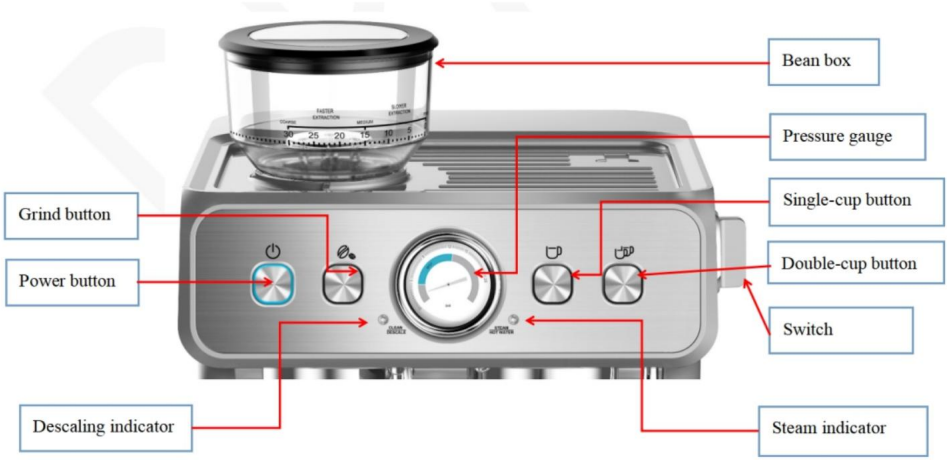

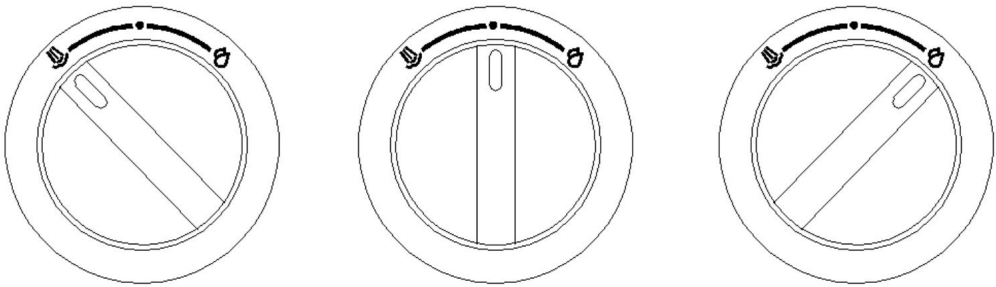

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan den första användningen eller maskinen inte har använts på länge bör du Följ stegen nedan för att skölja och värma upp maskinens inre rör.

1. Kontrollera och se till att alla tillbehör är kompletta och inte skadade.
2. Fyll vattentanken med rent vatten och vattennivån får inte överstiga "MAX"-läge.
3. Rikta in den trycksatta tratten med trattfästet (inget kaffepulver placeras vid detta ögonblick) och vrid tratten moturs för att låsa den ordentligt (lägg i en enkelkopps- eller dubbelkoppsfilter efter behov).
4. Sätt en kopp på droppplattan, koppla in apparaten och tryck på strömbrytaren

Machine Translated by Google

maskinen går in i förvärmningsläge. Och maskinen kommer in i

standby-läge efter avslutad förvärmning.

5. Vrid vredet till varmvattenläge, efter en stund kommer varmvatten att rinna ut från

ångrör. Rikta in ångröret mot droppbrickan eller använd en kopp för att samla upp det varma vattnet.

6. Tryck på "☕" eller "☕☕" för att rengöra rören i maskinen kommer hett vatten ut

från tratt. Använd droppbrickan eller använd en kopp för att samla upp det varma vattnet.

OBS: Dra inte ut några delar av din kropp som är stängda för tratten och ångröret

undvik skållning under bryggning av varmt vatten.

7. När vattnet slutat rinna, häll bort vattnet i droppbrickan eller i koppen.

8. Rengör de löstagbara delarna av hela maskinen noggrant med varmt vatten.

OBS: Det kan förekomma ljud när du pumpar vatten för första gången, det är normalt.

Välj rätt kaffepulver

Kaffepulver

Kaffet ska vara nymalet och genomgå djuprostning. Du kanske

behöver använda franskt eller espresso rostat kaffepulver för espressokaffe.

Förmalet kaffepulver kan bara behålla aromen i 7 till 8 dagar om det inte är det

förvaras i en försluten behållare och placera den på en sval plats. Förvara inte kaffe i

kyl eller frys. I allmänhet rekommenderas det inte att använda färdigmalet kaffe

pulver. Kaffebönorna nymalda är lättare att behålla aromen av

kaffe och få högre kaffekvalitet.

Slipa

Om du bakar kaffe är detta steg ett nyckelsteg i espressotillverkningsprocessen

och kräver mer övning. • Rätt pulver

ska se ut som salt.

• Om pulvret är för finmalt kan det få kaffet att flöda periodvis eller

misslyckas med att brygga kaffe.

• Om pulvret är för grovt kommer vattnet att rinna genom kaffet för snabbt, vilket påverkar arom och smak av det extraherade kaffet

Machine Translated by Google

• Du kan justera tjockleken på det malda kaffepulvret genom att justera kaffet bönlåda, som kommer att variera beroende på typ och kvalitet på kaffebönorna du använder, så du måste göra lämpliga justeringar för att uppnå bästa resultat.

• Färskrostade kaffebönor (inom 1 månad), malpositionen är inställd mellan 5-10 producerar dubbelkoppskvarnen ca 19g pulver och enkelkoppen av 13g, kommer detta att ge en relativt bra kaffeextraktionseffekt.

• För att förhindra att kaffebönorna blir blöta, vilket påverkar malningen och den slutliga kaffesmaken och effekten, lägg inte för mycket kaffebönor i kaffet bönlåda.

För att få ett enhetligt och konsekvent kaffepulver, se till att justera malningsgrad enligt typ och kvalitet på kaffebönorna för att få en kopp av högkvalitativt kaffe.

BRUKSANVISNING

I. Bryggning av kaffe, funktion av varmvatten och ånga

1. Fyll vattentanken med dricksvatten, vattennivån bör inte överstiga "MAX"-läge.

2. Koppla in strömmen och tryck på Power-knappen (se till att vredet är i läge), sedan går maskinen in i förvärmningsläget. Det specifika operationen är som följer:

Funktionsknapparna är motsvarande indikatorer. Det finns 3 indikatorer runt knappen, och det finns två funktionella indikatorer till vänster och höger separat. Indikatorer i olika tillstånd visar olika arbetslägen för maskin. Kaffebryggning, varmvatten och ångfunktion kan inte fungera samtidigt tid, bara en funktion kan fungera på en gång.

Uppvärmning: Tryck på "⏻" en gång går hela maskinen i uppvärmningsläge, strömindikatorn "⏻" lyser, och "🫘" lyser samtidigt.

Standbyläge: När hela maskinen är uppvärmd går den i standbyläge läge. På den tiden, indikatorerna för Power-knappen, Grind-knappen, Single-cup-knappen och Dubbelkoppsknapp lyser fast, och kaffemaskinen kan användas normalt.

Machine Translated by Google

Brygga en enkel kopp kaffe: I standbyläge, installera enkoppen filtrera in i tratten, ladda ca 13 gram kaffepulver, använd kaffetapparen och tryck på kaffepulvret med en kraft på cirka 12,5 kg, rikta sedan in tratten mot trattfästet, vrid tratten moturs för att låsa den. Sätt på en kaffekopp droppplattan, tryck på ENKEL knapp, maskinen börjar brygga en enstaka kopp av kaffe. När den inställda kaffedosen uppnåtts (ca 30 ml) stannar maskinen arbetar automatiskt och går in i standby-läge.

Brygga en dubbelkopp kaffe: Installera dubbelkoppen i standbyläge filtrera in i tratten, ladda ca 18 gram kaffepulver, använd kaffetapparen och tryck på kaffepulvret med en kraft på cirka 12,5 kg, rikta sedan in tratten mot trattfästet, vrid tratten moturs för att låsa den. Sätt på en kaffekopp droppplattan, tryck på DUBBEL-knappen, maskinen börjar brygga en enkelkopp av kaffe. När den inställda kaffedosen uppnås (cirka 60 ml) stannar maskinen arbetar automatiskt och går in i standby-läge.

Anpassad inställning:

1. Kaffedos av Enkelkopp och dubbelkopp, du kan justera det specifika kaffet dos enligt dina behov, operationen är som följer:
Fortsätt att trycka på enkelkoppsknappen eller dubbelkoppsknappen, enkelkoppsindikator " " eller dubbelkoppsindikator " " blinkar och kaffet börjar rinna ut. När kaffedosen når önskad mängd, släpp enkelkoppsknappen eller dubbelkoppsknapp, ljuder summern och maskinen registrerar kaffedosen.
När du brygger kaffe nästa gång kommer maskinen att brygga kaffemängden enligt din inställning (justerbar kaffemängd varierar mellan 20ml-400ml.).

2. Håll och tryck " ", " " och " " kommer att återställa kaffe dos av singel och dubbelkopp till fabriksinställningar.
När du extraherar kaffe, se till att tratten vrids moturs in i rätt position enligt bilden nedan.

Machine Translated by Google

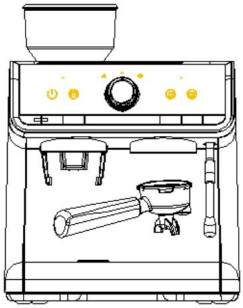

NO 1

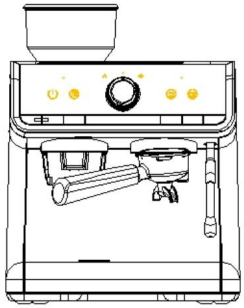

NO 2

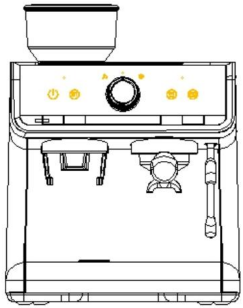

NO 3

Koka varmt vatten: I standby-läge, vrid vredet till varmvattenindikatorn, maskinen går in i varmvattenläge, vid den tidpunkten, varmvattenindikatorn och ångindikatorn lyser fast. Förutom indikatorerna för " " och " ", annat indikatorerna är avstängda. Vrid ratten till rattindikatorn för att " " läge , stannar maskinen brygga hett vatten och går in i standbyläge.

OBS: Den maximala vatteneffekten för varmvattenfunktionen är större än 170 ml viktigt att använda en behållare som är stor nog att samla upp varmvattnet eller där måste vara någon som skyddar den när den används. När varmvattenfunktionen är klar, vrid ratten till klockan tolv i tid, om inte kommer indikatorn blinkar som ett larm, andra funktioner är inte tillgängliga.

Ångförvärmning och ångfunktion: Vrid på ratten i standby-läge till " " position . Då blinkar ångindikatorn. Enkoppen indikator " " och dubbelkoppsindikator kommer att släckas, vilket betyder att ångfunktionen värms upp. Vänta tills ångindikatorn lyser med fast sken ångfunktionen är färdig förvärmd och maskinen kommer in i ångan läge.

ANMÄRKNINGAR:

1. Ångfunktionen genererar högtemperaturånga, var uppmärksam för att undvika skållning när du använder den.

2. För att säkerställa en bra skumeffekt av mjölk, vänta att ångan rinner i 3-5 sekunder, och vrid sedan ratten till vrid ratten " " position, förläng ångröret in i mjölken, och till " " läge för att skumma mjölken.

3. Den maximala mjölkskumningstiden är 3 minuter.

Machine Translated by Google

4. Efter mjölkskumning, vrid ratten till det bakåtvända, " ● " position i tid. Om det inte är det ångindikatorn är inte tillgänglig. blinkar som ett alarm. Andra funktioner kommer att vara

Viloläge: Maskinen går automatiskt in i viloläge efter 20 minuter utan användning i viloläge. Du kan aktivera maskinen igen genom att trycka på strömknappen. ", kommer maskinen att återgå till uppvärmning

Förslag: Vi föreslår att du kan förvärma apparaten, inklusive tratt, filter och kopp innan du brygger kaffe, så att kaffet inte påverkas av kylan i apparaten. Den specifika operationen är enligt nedan: Sätt i filtret tratten och installera sedan tratten på trattfästet, sätt i en kopp brunn läge och tryck slutar " " eller " " för att få apparaten att fungera. Efter apparaten fungera, kan kaffebryggningen aktiveras.

II. Mal kaffebönor

Denna produkt har en funktion för att mala kaffebönor, innan du använder denna funktion, se till att alla enheter är installerade i enlighet med krav. Detaljerna är följande:

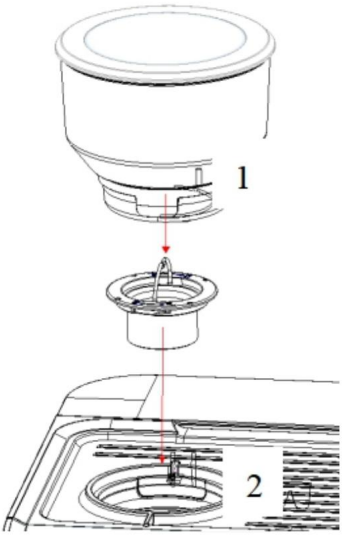

Fig. 1: Montera fräsen huvudet (2) och dra åt det medurs, installera sedan bönlåda (1) och skruva fast den som visas i fig. 2.

Machine Translated by Google

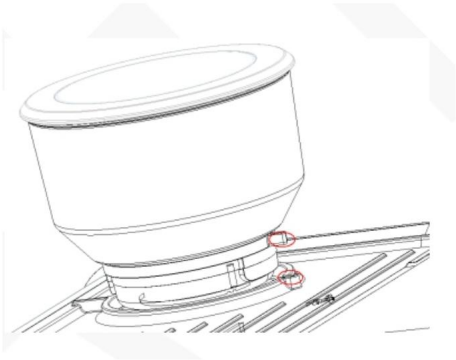

Fig. 2: Rikta in positionerna i röda cirklar i figuren, och tryck ner den, rotera den medurs och installera den i maskinen.

Det finns markeringar för att visa kaffets grovhet på bönlådan, se Fig. 3. Till gör kaffets grovhet du föredrar, se till att kaffets grovhet är inställd du vill ha på bönlådan är i linje med markeringens position på det övre locket (som visas i fig. 4).

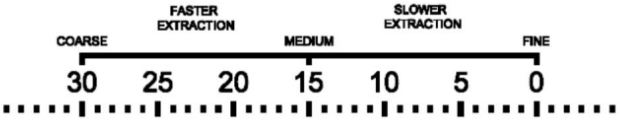

Fig. 3: From 0 to 30, coffee power is from fine to coarse. Bigger number for coarser coffee powder.

Fig. 4

1. Se till att bönlådan är installerad på plats. När Grind-knappens indikator tänds stadigt är kvarnen klar att användas.
2. Tillsätt lämplig mängd kaffebönor bönlådan. För att förhindra kaffebönor från blir blöt, vilket påverkar slipningen och slutresultatet kaffe smak och effekt, vänligen lägg inte också många kaffebönor i bönlådan.
3. Som visas i Fig. 5, sätt tratten med enkelkoppsfilter eller dubbelkoppsfilter i pulvret mottagningsfäste, som visas i fig. 5.

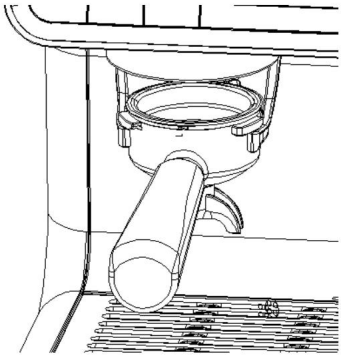

Fig. 5

Machine Translated by Google

4. Tryck på " " att börja slipa. Och kvarnen kommer automatiskt att stanna efter nå den inställda malmängden. Du kan också trycka på " " att stanna halvvägs.

OBS: Standardmaltiden är den tid som krävs för dos med dubbla koppar. Och den kvarnen producerar cirka 19 g (cirka 13 sekunder) pulver vid malningen inställningar på 5-10, vilket har en relativt bra kaffeextraktionseffekt.

Om du använder ett enkoppsfilter måste du manuellt styra mängden bönor eller återställ malningsmängden för att säkerställa att mängden pulver är cirka 13 g (ca 10 sekunder)

OBS: Gräddningsgrad och färskhet hos kaffebönorna påverkar kaffesmaken, du kan behöva finjustera malningsinställningen.

5. Ta ut tratten, tryck på tratten på skrivbordet och tillsätt kaffepulvret filtret.

6. Använd kaffetampen och applicera den med en kraft på cirka 12,5 kg för att komprimera kaffepulver.

7. Stamp kaffepulvret nedåt

När kanten på sabotage anpassas till kanten av tratt, pulver mängd är lämplig

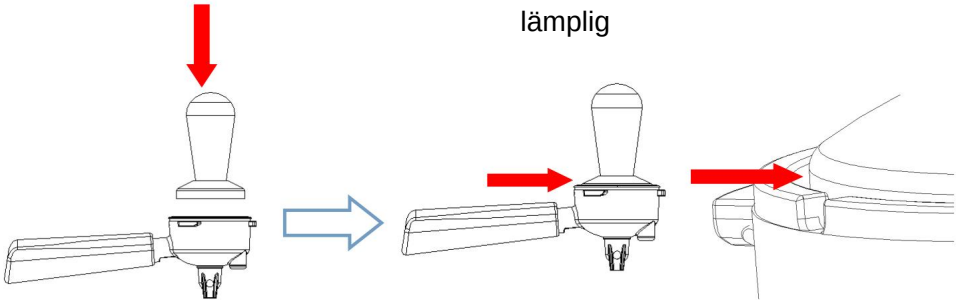

8. Vrid tratten moturs i trattfästet och välj motsvarande ENKEL eller DUBBEL knapp beroende på filterstorleken.

ANMÄRKNINGAR:

1. När bönlådan inte är installerad kommer indikatorn för Grind-knappen att tändas i rött fast.
2. När slipfunktionen inte kan användas normalt, visas indikatorn för Slipning knappen blinkar och tre pip kan höras.

Machine Translated by Google

3. När kvarnen arbetar kontinuerligt i 3 minuter och den mellanliggande vila
tiden är mindre än 6 minuter, kommer maskinen att begränsa användningen av slipfunktionen. Efter
vilotiden når 6 minuter, släpper maskinen automatiskt
begränsning och kvarnen kan börja arbeta igen.

4. När kvarnen är begränsad till användning, trycker du på GRIND-knappen "", summern
för att ljuda tre gånger och indikatorn för Grind-knappen blinkar.

Justering av sliptid: Du kan ställa in malningstiden efter ditt behov. Hålla
genom att trycka på GRIND-knappen "", blinkar indikatorn för Grind-knappen snabbt och
kvarnen börjar fungera. När den löper till den tid du vill, släpp
GRIND-knapp "", ljuder summern, maskinen registrerar tiden. Nästa
gång du maler kommer kvarnen att gå under den inställda tiden. Maskinen kunde bara spela in
malningstiden över 6 sekunder. Om malningstiden är mindre än 6 sekunder,
maskinen kan inte spela in det.

OBS: Håll kvar och tryck in "" och "" knappar samtidigt kan du återställa
kvarnen till fabriksinställning.

III. Återställ till fabriksinställningar

Vid felaktiga inställningar kan användaren trycka och hålla ned de fyra knapparna på
POWER, GRIND, ENKEL och DUBBEL samtidigt. Maskinen piper
och alla indikatorer blinkar tillsammans 3 gånger. Sedan kommer maskinen att återgå till
fabriksinställningar.

IV. Verktygslåda och rengöringstillbehör

Maskinen är utrustad med en verktygslåda som används för att förvara rengöringsstift och
rengöringsborste. Enkelkoppsfilter och dubbelkoppsfilter kan förvaras i verktygslådan
också. Verktygslådan placeras i den nedre vänstra delen av apparaten, där du kan
dra ut den när du tar bort droppbrickan från maskinen (fig. 6).

Machine Translated by Google

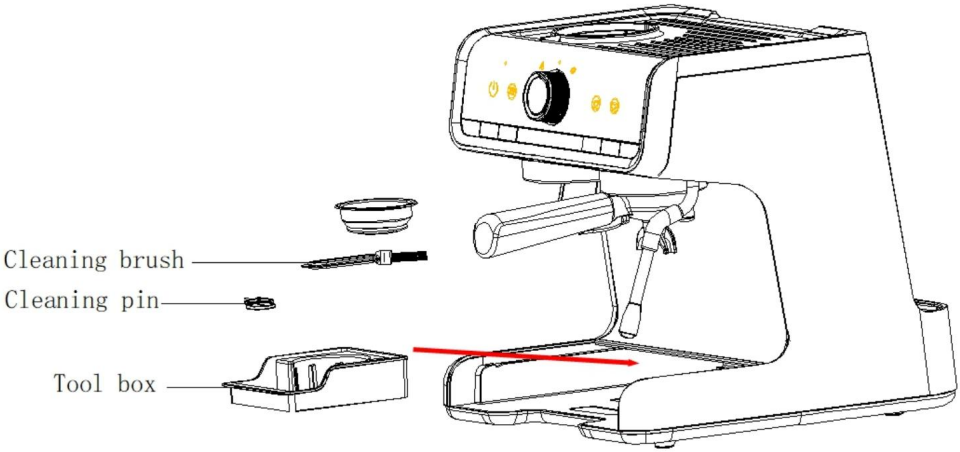

Fig. 6

Rengöringsstift

Rengöringsstiftet används för rengöring av ångpip och filter. Det tjockare stiftet är för rengöring av ångröret (fig. 7), och det tunnare är för filter (fig. 8).

Rengör ångröret med en tjockare stift

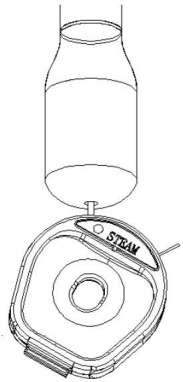

Fig. 7

Rengör filtren med en tunnare stift

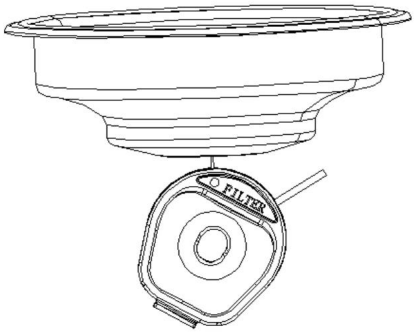

Fig. 8

Machine Translated by Google

Rengöringsborste

Rengöringsborsten används för rengöring av slipsystemet. Följer “ÿ. **Rengör kvarnen”,** efter att ha tagit ut bönlåda och slipskiva kan du använda rengöringsborsten för att rengöra kvarnkammaren och pulverkanalen.

Rengör den antistatiska enheten och kaffeuttag (om kaffepulver kommer ut långsammare än vanligt eller kaffepulver flyter, rengör den antistatiska enheten och kaffet pulverutlopp med påsatt rengöringsborste som bild 9)

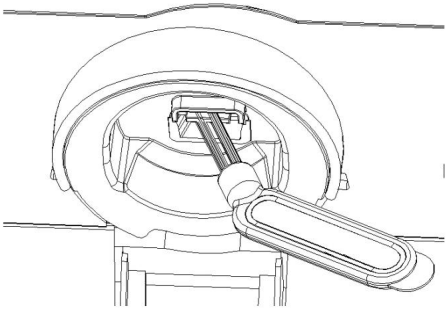

Fig. 9

Rengör kvarnkammaren och pulverkanalen med påsatt rengöringsborste som Fig.10.

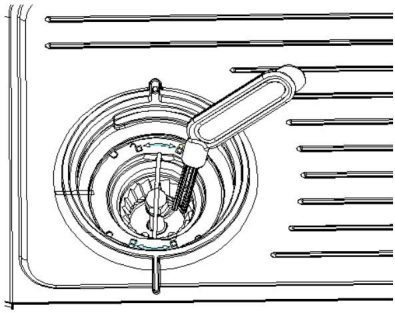

Fig. 10

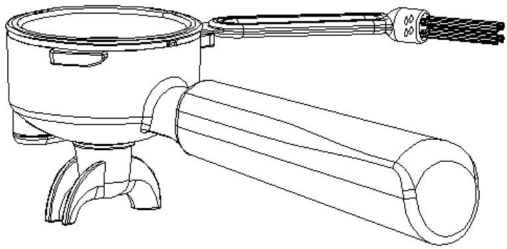

Fig. 11

Den bakre delen av rengöringen borste kan användas till ta bort filtret från tratten som Fig. 11

Machine Translated by Google

V. Rengör kvarnen

Kvarnen kan påverkas av kaffebönor och några andra faktorer under operation för att få pulverutloppskanalen att blockeras. Rengör pulvret utloppskanal i tid när följande förhållanden inträffar:

1. Rengör pulverutloppet och kvarnen minst en gång varannan vecka.
2. När pulvermängden minskar, vänligen rengör pulverpassagen och slipskiva.
3. När kaffekvarnen används för att mala fint kaffepulver, rengör den pulverkanal i tid.
4. Maskinen är utrustad med ett antistatiskt system som kan förhindra kaffe pulver från att spridas utanför vid malning. När kaffepulver flyter ut från tratt, använd rengöringsborsten för att rengöra pulvrets ingångsområde tid.

VI. Rengör kvarnen

OBS: När du rengör kvarnen, se till att det inte finns några bönor i bönorna box, och när GRIND-knappen trycks in kan kvarnen fungera korrekt och inget kaffepulver rinner ut från pulverutloppet.

1. Vrid bönlådan moturs för att ta bort bönlådan.
2. Vrid den invändiga slipskivan moturs och ta ut den. Använd bifogad rengöringsborste för att rengöra slipskivan och ta bort kaffepulvret i växlarna. Observera att slipskivan inte kan sköljas direkt med vatten.
3. Använd den medföljande rengöringsborsten för att rengöra slipkammaren och pulvret kanal.
4. Installera inte slipskivan just nu, sätt tillbaka den tomma bönlådan, tryck på GRIND-knappen i malkammaren. ", låt kvarnen gå för att sopa ut pulverrester (Om pulver inuti inte tas bort helt, vänligen upprepa steg 3 och 4)
5. Ta bort bönlådan moturs och installera slipskivan i brunnen placera. Städningen är klar.

Machine Translated by Google

VII. Avkalkning

Denna produkt har en avkalkningspåminnelsefunktion och ett avkalkningsprogram, som behöver din operation enligt följande steg. Avkalkningsprocessen tar cirka 10 minuter.

OBS: När du startar avkalkningsprogrammet, se till att:

1. Se till att det finns minst 1 liter vatten i vattentanken.
2. Töm droppbrickan och installera den på plats.
3. Slå på maskinen och låt den stanna i standby-läge.
4. Placera dubbelkoppsfilter i tratten.
5. Vrid tratten till trattfästet.
6. Du kan avsluta rengöringsfunktionen när som helst genom att trycka på strömknappen "⏻".
7. När rengöringen startar, indikatorn för Power-knappen och avkalkningen "⏻" indikatorn blinkar. Och de kommer att fortsätta blinka under hela rengöringsprocessen..
8. Om avkalkningen inte startar inom 1 minut kommer apparaten att lämnas avkalkningscykeln och återgå till standbyläge.

Avkalkningsinstruktioner

Det rekommenderas att avkalka var 4-6 månad.

Avkalkning kan väljas:

A. Kaffemaskin avkalkningstabletter

B. Flytande avkalkningsmedel

C. Vit vinäger och varmt vatten

Avkalkningscykel

Avkalkningscykeln tar cirka 10 minuter.

OBS: Efter att avkalkningspåminnelsen startar eller innan användaren påbörjar avkalkningen Vänligen slutför följande avkalkningsförberedelser innan du kör avkalkningsprogram!

Machine Translated by Google

Avkalkningsberedning

Tillsätt lösningen i vattentanken (välj en av tre metoder)

A. Fyll vattentanken med 1 liter
vatten. Lägg till avkalkningstabletterna och
vänta på att avkalkningstabletterna gör det
upplösa.

B. Tillsätt en halv kopp flytande avkalkningsmedel
i vattentanken och tillsätt sedan 1
liter varmt vatten för att tillåta lösningen
att blanda ordentligt.

C. Tillsätt 1,5 skopor vit vinäger
i vattentanken och tillsätt sedan 1 liter
varmt vatten för att tillåta lösningen
blanda noga.

Sätt i vattentanken på plats.

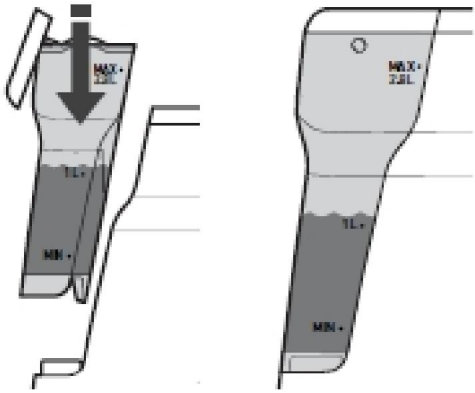

Placera en behållare

Placera en 1 liter behållare under brygghuvudet och ytterligare 1 liter behållare
under ångröret.

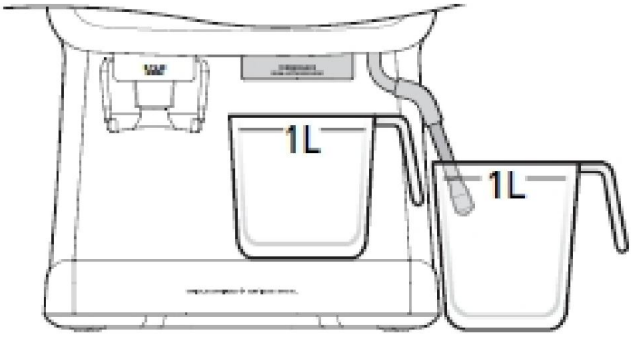

Efter att ha slutfört stegen ovan kan du starta rengöringsprocessen enligt följande: 1.
När systemet
upptäcker att flödesmängden för hela maskinen når

Machine Translated by Google

15 liter startar avkalkningsfunktionen och maskinen går in automatiskt avkalkningsprogrammet.

2. I standbyläge, fortsätt att trycka på knapparna för " starta " och "", kommer maskinen avkalkningsprocessen. När indikatorn för Power-knappen tänds och Avkalkningsindikatorn blinkar snabbt, följ stegen nedan.

Steg 1: Starta avkalkningscykeln

Vrid vredet till " " placera.

Avkalkningsindikatorn blinkar långsamt, pumpen börjar fungera, varmvattnet matar ut från brygghuvudet och ångröret, och pumpen kommer att göra olika ljud efter 2 minuter. När varmvattnet slutar komma ur brygghuvud och ångrör, vrid vredet till " " placera.

Indikatorn för " " knappen lyser med fast sken medan ångindikatorn blinkar.

Utför steg 2.

Steg 2: Förbered dig på att städa upp

Viktigt: Högst 5 minuter tillåts ta för att slutföra följande steg innan du lämnar avkalkningscykeln.

Ångröret och brygghuvudet måste rengöras med färskvatten för ta bort avkalkningslösningen.

Rengör vattentanken

Fyll vattentanken med vatten

Töm behållarna

Steg 3: Starta rensningen

Vrid vredet till placera,

Vid den tiden var indikatorn för " " och avkalkningsindikatorn blinkar.

Pumpen börjar fungera, det varma vattnet kommer att matas ut från brygghuvudet och ångrör, och pumpen kommer att göra olika ljud efter 2 minuter.

När hett vatten slutar komma ut från brygghuvudet och ångröret, avkalkningen är klar.

Avkalkningscykel avslutad

Indikatorn slutar att lysa och rattindikatorn " " börjar blinka, vilket

Machine Translated by Google

betyder att maskinen slutför detta steg.

Vrid vredet till läge, kommer indikatorerna för alla knappar att tändas.

När avkalkningscykeln är klar hörs summern och indikatorn för
"⏻" kommer att sluta blinka.

Vrid tillbaka vredet till vertikalt läge

Maskinen återgår till standbyläge.

VIII. Påminnelse om vattenbrist

När vattentanken har ont om vatten kommer maskinen att påminna användaren om att fylla på vattentank med vatten. Vid denna tidpunkt blinkar indikatorerna för Power-knapp, Grind-knapp, Single-cup-knapp och Double-cup-knapp, tillsammans med en summer ljud.

ANMÄRKNINGAR:

1. Påminnelsen visas när kaffepulvret är för fint och maskinen kan inte brygga kaffe.
2. Summern ljuder endast 5 gånger och kommer inte att ljuda på länge.
3. Om det inte finns någon åtgärd en minut efter påminnelsen kommer maskinen att gå in standby-läge.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

VARNING: Dra ur kontakten innan du rengör för att låta kaffemaskinen svalna ner tillräckligt för att förhindra skållning. Sänk inte ner kaffemaskinen eller nätsladden kopplas in i vatten eller andra vätskor för att undvika fara.

1. Efter varje användning, lägg alla löstagbara delar i vatten för rengöring, lägg till rengöring vätska om det behövs, och skölj sedan med rent vatten.
2. Använd ofta en fuktsäker svamp för att skrubba kaffets yttre yta maskin för att ta bort smuts.

OBS: Använd inte alkohol eller rengöringsmedel och sänk inte ner maskinen i den vatten för rengöring.

3. Vrid sedan medurs för att ta bort metalltratten för att ta bort kaffesumpen du kan använda ett rengöringsmedel för att rengöra tratten och metallfiltertillbehör, men du måste skölja dem med rent vatten efteråt.

Machine Translated by Google

4. Efter rengöring av alla löstagbara delar, torka av alla delar för att torka.

OBS: Den avtagbara vattentanken kan inte diskas i diskmaskin.

FELSÖKNING

Felfunktion	Resonera	Lösning
Ingen display	Kontrollera att kontakten är på plats och att strömbrytaren sitter nedtryckt.	Sätt i strömkontakten, se till du trycker på strömknappen.
Indikatorn på frontpanelen på maskinen är röd	Bönlådan är det inte installerat.	Installera bönlåda
Det finns vattenmärken på botten av maskin	Vattentanken eller vattenbrickan är inte installerad på plats. Droppbrickan är full	Se till att vattentanken och droppbrickan är installerad i plats och droppbrickan är tom. Om problemet inte är löst, vänligen ta inte isär maskinen på egen hand, men skicka den till lokala auktoriserat underhållscenter för gottgörelse.
Du kommer att höra ett tickande ljud efter start maskin och ett väsande ljud efter kaffet dispenseras.	Detta är normalt fenomen och ljudet produceras av normal drift av tryckregleringsventil.	
Inget kaffe kommer ut från tratt eller kaffe kommer inte ut från tratt smidigt, eller tratt kan inte vara installerad i tratten fäste ordentligt.	För stor mängd kaffepulver, för fint kaffepulver eller överdrivet tryck	Mängden pulver bör inte överstiga schablonbeloppet. Justera slipinställningen för slipa lämpligt tills det är lämplig. Den ska inte tryckas upprepade gånger med överdriven kraft när du pressar pulvret.
Kaffe utan crema.	Kaffebönorna är fuktig eller kaffet	Välj färska kaffebönor och pulver med måttlig malning

Machine Translated by Google

	pulvret är för grovt.	tjocklek för att göra kaffe.
Ingen ånga	Ångfunktionen är det inte förvärmd; Ångmunstycket är blockerad.	Maskinen kan bara producera ånga efter att maskinen är förvärmd i ångläge; de maskinen måste avkalkas och använd en rengöringsnål för att rengör ångmunstycket.
Kan inte göra kaffe eller varmt vatten omedelbart efter att ångan kommer ut och maskinen pumpar automatiskt vatten.	Efter ångning är avslutat, trycket behöver släppas till minska temperaturen. Vid den här tiden, andra operationer kan inte vara utförs.Vattnet pumpning används för kyla ner värmen element snabbt.	Det tar 20-30s att släppa tryck och kyl ner. Efter trycket släpps och nedkylningen är klar, den indikatorer på kontrollpanelen kommer att fungera ordentligt, då kan du brygga kaffe och varmt vatten normalt.

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support