VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BODY SCULPTING MACHINE

MODEL:BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODEL:BCE1

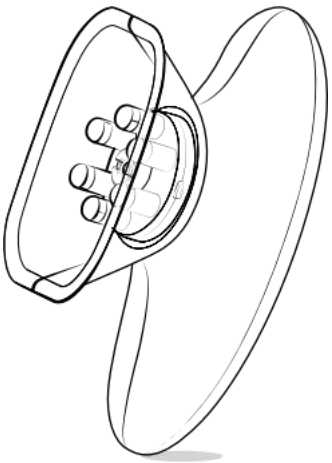

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PRODUCT INTRODUCTION


This product falls under the category of personal care and massage devices. It generates suction through a

negative pressure pump, designed to provide massage and relieve mild muscle soreness.

The device comes with two detachable suction cups for flexible use.

Please note that the main unit is not waterproof.

It contains a built-in rechargeable lithium battery (3.7V / 1400mAh) and supports charging via a DC 5V/1A or higher power supply.

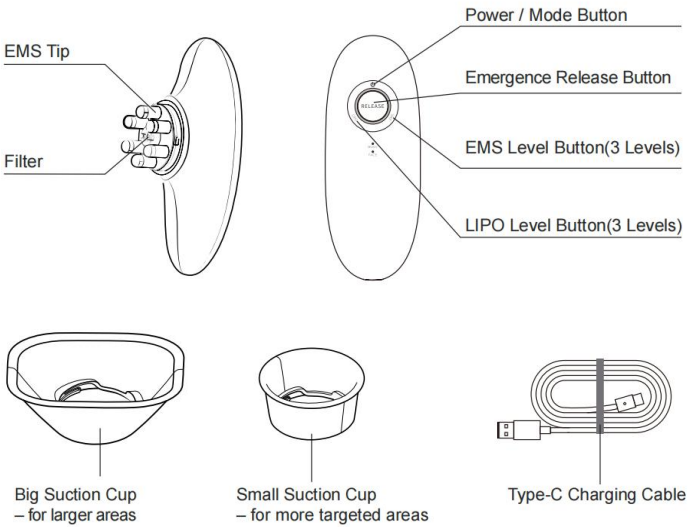

PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the

device.

1. Keep the device away from water.

2. Do not immerse or drop into the water or any other liquid.

3. If the device falls into water, unplug it immediately. Do not place your hand in the water.

4. A device should never be left unattended while it is plugged into the mains.

5. This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning usage of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

6. Use the device only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory which is not recommended by the manufacturer.

7. Do not drop the device or insert any object in the openings.

8. Do not overuse, maximum 5 minutes in one area.

9. For people with loose muscles, this device may leave a bruised mark after usage. In case bruising occurs, stop usage immediately. Normally it will disappear gradually after 1 week.

10. If your skin is under nursing, or under any unhealthy condition, please consult your doctor before using the device.

11. Do not open the unit under any circumstances.

12. Never leave the unit unattended, especially when children are present

13. The device should only be used with the power supply supplied with the device.

OPERATION INSTRUCTION

Charging

1. When battery is not enough to last one cycle (10 minutes usage), all LED indications will flash 5 times at 0.5Hz frequency for warning, then, keep regular working mode for continuous usage.

2. During usage, when battery is too low to continue, the unit will power off after all LED indications flash 5 times at 0.5Hz frequency.

3. Plug the Type-C end of the cable into the charging port on the device.

4. Plug the USB end of the cable into a standard USB charging plug.

5. During charging, the LEDs on main unit will illuminate in sequence, and form a full circle after fully charged.

6. A full charge requires up to 2 ~ 4 hours and will provide up to 60 minutes of usage. Once fully charged, unplug the adaptor from the socket.


Instructions for usage


1. Choose the cup according to the size of the area to

be treated.

2. Gently place the suction cup to main unit at a 30 degree angle. Remember, the “pointing mark” on cup is to the lower right corner.

3. Twist the cup clockwise, until a “click” sound. “Pointing mark” is in the middle of the device.

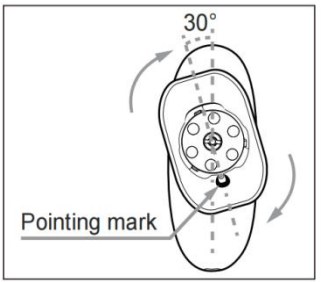

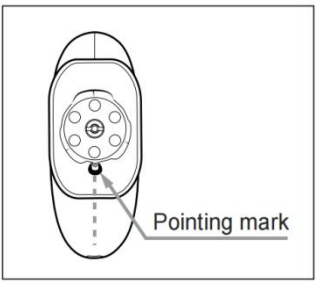

4. Press Power button to start the device. Press once again to switch mode between Body Mode and Face mode.

5. Under Body Mode, press LIPO button to adjust suction level with related indication illuminated. The suction level will change in the following sequence by further pressing the LIPO button. At initial usage, start with level 1. Gradual- ly increase level as the body becomes accustomed to suction stimulation.

Level 1 → Level 2 → Level 3 → Suction OFF

6. Press EMS button to adjust EMS level with related indication illuminated. The EMS level will change in the following sequence by further pressing the EMS button. At initial usage, start with level 1. Gradually

increase level as the body becomes accustomed to EMS stimulation.

Level 1 → Level 2 → Level 3 → EMS OFF

7. Under Face mode, only EMS is activated, no suction generated. Use the device without either cup.

8. Once the settings are as desired, firmly place the cup against your body and keep a slow movement.

RECOMMENDATION: It is ADVISED to apply cream, lotion, body oil in targeted treatment area to have a smooth movement on the body and less electric shock feeling caused by EMS.

9. Treatment time is recommended as 2-3 minutes per area every day, maximum 30 minutes to cover the whole body.

CAUTION: Do NOT overuse, maximum 5 minutes in one area.

Note: It is normal for skin to turn red after usage, which will disappear after 1 day of non-usage.

10. During usage, keep a slow and continuous movement. Simply hold the device firmly against your body to prevent it from falling, no need to push it hardly.


CAUTION: Do NOT stay in one position for a long time.

11. When both LIPO and EMS are on, you should feel both suction of your skin and light electric shock which is normal phenomenon. If either becomes uncomfortable, press the RELEASE button for immediate stop. Adjust the level to a lower setting to

re-start the usage.

12. Once done, press Power button to turn off the device. The device includes an auto-shutoff after 10 minutes.

13. Simple twist cup anti-clockwise to remove from main unit.

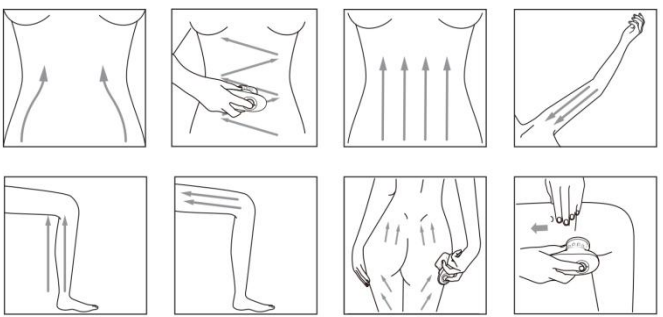

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

1. Make sure the unit is un-plugged and is powered off.

2. Remove cup from the main unit.

3. Replace the old filter with a new one, as shown in the image.

Replacement frequency: once a month

Replacing filter when the suction power is less.



4. Wash clean the suction cup with tap water.

5. Lightly dampen a clean cloth to clean the main unit.

IMPORTANT: KEEP the unit away from water. Do not flash or immerse the unit with water.

IMPORTANT: Never use detergent to clean the main unit or suction, to avoid damage.

Storage

After usage, make sure to power off the unit and remove the adapter from the socket. Store the unit away from areas with high humidity or high temperature.

If it is not going to be used for a long time, thoroughly clean the main unit and the suction cup before storage.

Environment

This product should NOT be treated as household waste when you wish to dispose it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring the device is disposed correctly, you will help to reduce negative consequences to the environment

and human health, which may otherwise be caused by inappropriate disposal of the device. This recycling of materials will help to conserve natural resources.

BATTERY DISPOSAL

To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life，laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.



TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	PROBABLE CAUSE
Unable to turn on or off	The machine battery is dead.
Unable to charge	• The charger is not properly plugged in. • The charger being used does not match the correct specifications. • The charger or the data cable is faulty.
During use, the gear indicator light flashes, or after charging, it can only be used for a few minutes. The device suddenly stops working while in use.	• Low battery power • Automatic shutdown - The machine operates in a cycle of 10 minutes. After 10 minutes, the product will automatically shut down: • This may be due to a malfunction of the built-in rechargeable battery in the main unit.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACHINE DE SCULPTURE CORPORELLE

MODÈLE : BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODÈLE : BCE1

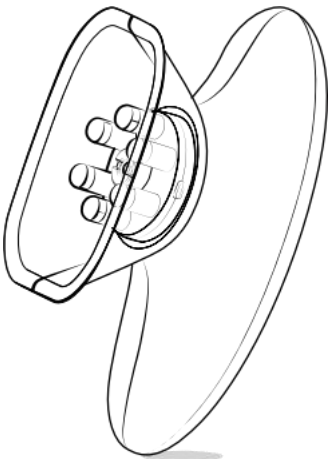

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

PRÉSENTATION DU PRODUIT


Ce produit appartient à la catégorie des appareils de

soins personnels et de massage. Il génère une aspiration grâce à une pompe à pression négative, conçue pour masser et soulager les douleurs musculaires légères.

L'appareil est livré avec deux ventouses amovibles pour une utilisation flexible.

Veuillez noter que l'unité principale n'est pas étanche.

Il contient une batterie au lithium rechargeable intégrée (3,7 V / 1400 mAh) et prend en charge la charge via une alimentation CC 5 V / 1 A ou supérieure.

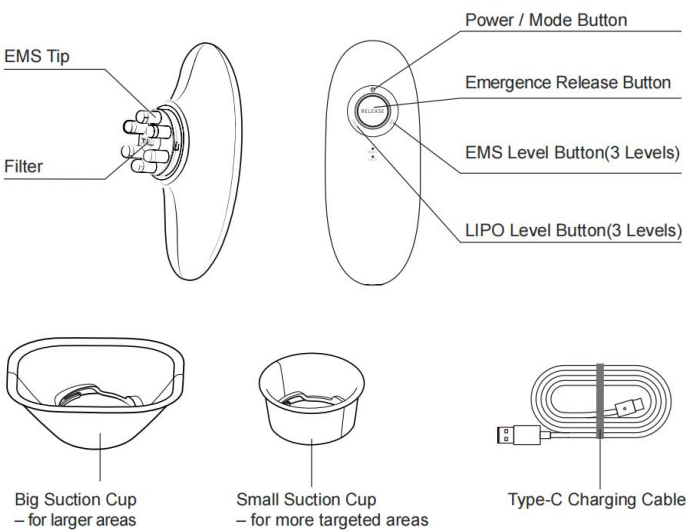

PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Gardez l’appareil loin de l’eau.

2. Ne pas immerger ni laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.

3. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas vos mains dans l'eau.

4. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus.

6. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme indiqué dans ce manuel. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.

7. Ne laissez pas tomber l’appareil et n’insérez aucun objet dans les ouvertures.

8. Ne pas abuser, maximum 5 minutes sur une zone.

9. Chez les personnes souffrant de relâchement musculaire, cet appareil peut laisser des marques d'ecchymose après utilisation. En cas d'ecchymose, cessez immédiatement l'utilisation. Elles disparaîtront généralement progressivement après une semaine.

10. Si votre peau est en cours d'allaitement ou présente un état malsain, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

11. N'ouvrez l'appareil en aucun cas.

12. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.

13. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chargement

1. Lorsque la batterie n'est pas suffisante pour durer un cycle (10 minutes d'utilisation), toutes les indications LED clignotent 5 fois à une fréquence de 0,5 Hz pour avertissement, puis maintiennent le mode de fonctionnement normal pour une utilisation continue.

2. Pendant l'utilisation, lorsque la batterie est trop faible pour continuer, l'appareil s'éteint après que toutes les indications LED clignotent 5 fois à une fréquence de 0,5 Hz.

3. Branchez l’extrémité Type-C du câble dans le port de charge de l’appareil.

4. Branchez l’extrémité USB du câble sur une prise de charge USB standard.

5. Pendant la charge, les LED de l'unité principale s'allumeront en séquence et formeront un cercle complet une fois complètement chargées.


6. Une charge complète nécessite entre 2 et 4 heures et offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez l'adaptateur secteur.


Mode d'emploi

1. Choisissez la tasse en fonction de la taille de la zone à traiter.

2. Placez délicatement la ventouse sur l'unité principale, à un angle de 30 degrés. N'oubliez pas que le repère de la ventouse se trouve dans le coin inférieur droit.

3. Tournez la tasse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Le « repère » se trouve au milieu. de l'appareil.

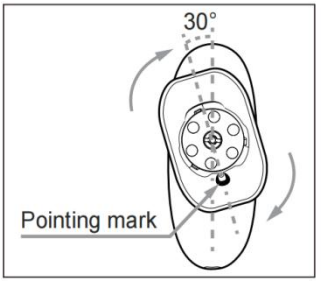

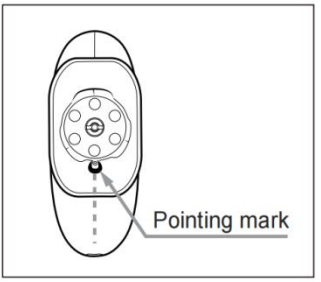

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil. Appuyez à nouveau pour basculer entre les modes Corps et Visage.

5. En mode Corps, appuyez sur le bouton LIPO pour régler le niveau d'aspiration. L'indicateur

correspondant s'allume. Le niveau d'aspiration changera selon l'ordre suivant en appuyant à nouveau sur le bouton LIPO. Lors de la première utilisation, commencez par le niveau 1. Augmentez progressivement le niveau à mesure que le corps s'habitue à la stimulation par aspiration.

Niveau 1 →Niveau 2 →Niveau 3 →Aspiration OFF

6. Appuyez sur le bouton EMS pour régler le niveau d'EMS. L'indicateur correspondant s'allume. Le niveau d'EMS changera selon l'ordre suivant en appuyant à nouveau sur le bouton. Pour la première utilisation, commencez par le niveau 1. Augmentez progressivement le niveau à mesure que votre corps s'habitue à la stimulation EMS.

Niveau 1 →Niveau 2 →Niveau 3 →EMS OFF

7. En mode Visage, seul l'EMS est activé, aucune aspiration n'est générée. Utilisez l'appareil sans aucune ventouse.

8. Une fois les réglages souhaités, placez fermement la tasse contre votre corps et maintenez un mouvement lent.

RECOMMANDATION : Il est CONSEILLÉ d'appliquer de la crème, de la lotion, de l'huile corporelle sur la zone de traitement ciblée pour avoir un mouvement fluide sur le corps et moins de sensation de choc électrique causée par l'EMS.

9. Le temps de traitement recommandé est de 2 à 3 minutes par zone chaque jour, maximum 30 minutes pour couvrir tout le corps.

ATTENTION : NE PAS abuser, maximum 5 minutes sur une zone.

Remarque : il est normal que la peau devienne rouge après utilisation, ce qui disparaîtra après 1 jour de non-utilisation.


10. Pendant l'utilisation, effectuez des mouvements lents et continus. Maintenez simplement l'appareil fermement contre votre corps pour éviter qu'il ne tombe ; inutile de le pousser trop fort.

ATTENTION : NE PAS rester dans la même position pendant une longue période.

11. Lorsque les deux modes LIPO et EMS sont activés, vous devriez ressentir une succion sur votre peau et une légère décharge électrique, ce qui est normal. Si l'un ou l'autre devient inconfortable, appuyez sur le bouton RELEASE pour arrêter immédiatement. Réduisez le niveau pour reprendre l'utilisation.

12. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes.

13. Tournez simplement la coupelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer de l'unité principale.

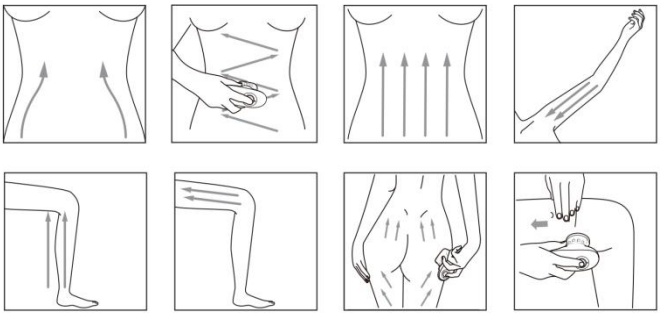

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage

1. Assurez-vous que l’appareil est débranché et hors tension.

2. Retirez la tasse de l’unité principale.

3. Remplacez l'ancien filtre par un nouveau, comme indiqué sur l'image.

Fréquence de remplacement : une fois par mois

Remplacement du filtre lorsque la puissance d'aspiration est moindre.



4. Nettoyez la ventouse avec de l'eau du robinet.

5. Humidifiez légèrement un chiffon propre pour nettoyer l'unité principale.

IMPORTANT : Éloignez l'appareil de l'eau. Ne l'exposez pas à l'eau et ne l'immergez pas.

IMPORTANT : N'utilisez jamais de détergent pour nettoyer l'unité principale ou l'aspiration, afin d'éviter tout dommage.

Stockage

Après utilisation, veillez à éteindre l'appareil et à débrancher l'adaptateur secteur. Rangez l'appareil à l'abri de l'humidité et des températures élevées.

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, nettoyez soigneusement l'unité principale et la ventouse avant de le ranger.

Environnement

Ce produit ne doit PAS être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que l' appareil est éliminé correctement, vous contribuez à réduire les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient résulter d'une élimination inappropriée. Ce recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles.

ÉLIMINATION DES PILES

Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et de les recycler de manière appropriée. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.



INQUIÉTER TOURNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE

Impossible d'allumer ou d'éteindre	La batterie de la machine est morte.
Impossible de charge	• Le chargeur n’est pas correctement branché. • Le chargeur utilisé ne correspond pas aux spécifications correctes. • Le chargeur ou le câble de données est défectueux.
Pendant l'utilisation, le voyant de vitesse clignote ou, après la charge, l'appareil ne peut être utilisé que quelques minutes. L'appareil cesse soudainement de fonctionner pendant son utilisation.	• Batterie faible • Arrêt automatique – La machine fonctionne par cycles de 10 minutes. Après 10 minutes, le produit s'éteint automatiquement : • Cela peut être dû à un dysfonctionnement de la batterie rechargeable intégrée dans l’unité principale.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KÖRPERFORMUNGSMASCHINE

MODELL: BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODELL: BCE1

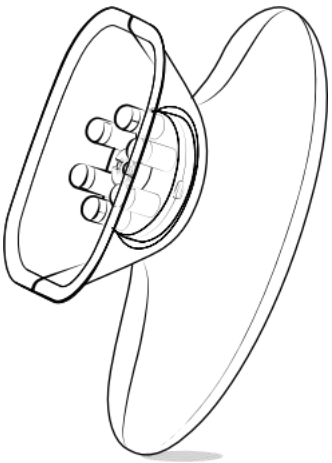

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

	abgegeben werden.


PRODUKTEINFÜHRUNG

Dieses Produkt fällt in die Kategorie der Körperpflege- und Massagegeräte. Es erzeugt einen Sog durch eine Unterdruckpumpe, der für die Massage und Linderung leichter Muskelschmerzen konzipiert ist.

Für eine flexible Nutzung wird das Gerät mit zwei abnehmbaren Saugnäpfen geliefert.

Bitte beachten Sie, dass das Hauptgerät nicht wasserdicht ist.

Es enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku (3,7 V/1400 mAh) und unterstützt das Laden über eine DC 5 V/1 A- oder höhere Stromversorgung.

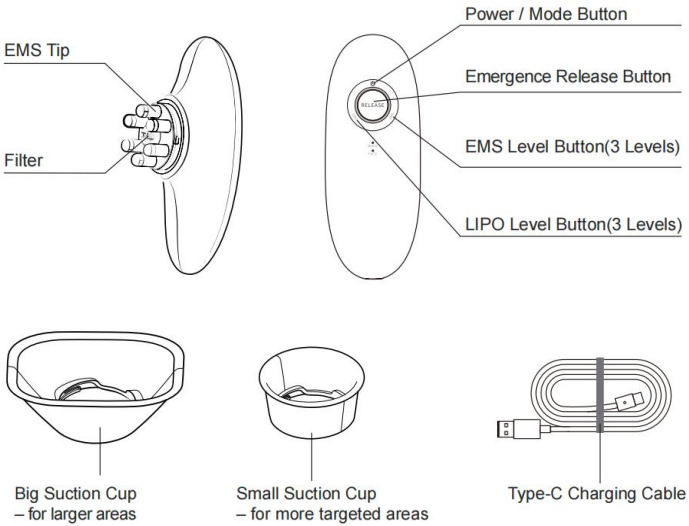

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Halten Sie das Gerät von Wasser fern.

2. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder fallen lassen.

3. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Halten Sie Ihre Hand nicht ins Wasser.

4. Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben,

während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

6. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung angegeben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

7. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

8. Nicht übertreiben, maximal 5 Minuten an einer Stelle.

9. Bei Personen mit schlaffer Muskulatur kann das Gerät nach der Anwendung Druckstellen hinterlassen. Sollten Druckstellen auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort. Normalerweise verschwinden diese nach einer Woche.

10. Wenn Ihre Haut empfindlich ist oder sich in einem ungesunden Zustand befindet, konsultieren Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Arzt.

11. Öffnen Sie das Gerät unter keinen Umständen.

12. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder anwesend sind

13. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Laden

1. Wenn die Batterie nicht für einen Zyklus (10 Minuten Nutzung) reicht, blinken alle LED-Anzeigen zur Warnung 5 Mal mit einer Frequenz von 0,5 Hz. Anschließend bleibt der normale Arbeitsmodus für die kontinuierliche Nutzung erhalten.

2. Wenn während der Verwendung der Akku zu schwach ist, um fortzufahren, schaltet sich das Gerät aus, nachdem alle LED-Anzeigen fünfmal mit einer Frequenz von 0,5 Hz geblinkt haben.

3. Stecken Sie das Typ-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss des Geräts.

4. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen Standard-USB-Ladestecker.

5. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs am Hauptgerät nacheinander auf und bilden nach dem vollständigen Laden einen vollständigen Kreis.


6. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 bis 4 Stunden und ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 60 Minuten. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose.


Gebrauchsanweisung

1. Wählen Sie die Tasse entsprechend der Größe des zu behandelnden Bereichs.

2. Platzieren Sie den Saugnapf vorsichtig in einem 30-Grad-Winkel am Hauptgerät. Denken Sie daran, dass die Markierung auf dem Saugnapf in die untere rechte Ecke zeigt.

3. Drehen Sie den Becher im Uhrzeigersinn, bis ein „Klick“-Geräusch ertönt. Die „Zeigemarkierung“ befindet sich in der Mitte des Geräts.

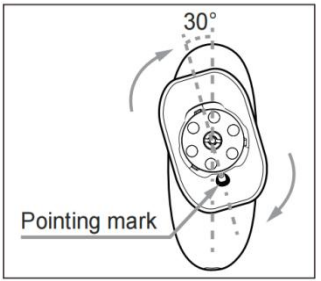

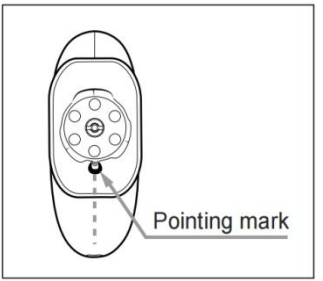

4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten. Drücken Sie erneut, um zwischen Körpermodus und Gesichtsmodus zu wechseln.

5. Drücken Sie im Körpermodus die LIPO-Taste, um die Saugstärke anzupassen. Die entsprechende Anzeige leuchtet. Durch weiteres Drücken der LIPO-Taste ändert sich die Saugstärke in der folgenden Reihenfolge. Beginnen Sie bei der ersten Anwendung mit Stufe 1. Erhöhen Sie die Stufe schrittweise, während sich der Körper an die Saugstimulation gewöhnt.

Stufe 1 →Stufe 2 →Stufe 3 →Absaugung AUS

6. Drücken Sie die EMS-Taste, um die EMS-Stufe anzupassen. Die entsprechende Anzeige leuchtet. Durch weiteres Drücken der EMS-Taste ändert sich die EMS-Stufe in der folgenden Reihenfolge. Beginnen Sie bei der ersten Anwendung mit Stufe 1. Erhöhen Sie die Stufe schrittweise, während sich Ihr Körper an die EMS-Stimulation gewöhnt.

Stufe 1 →Stufe 2 →Stufe 3 →EMS AUS

7. Im Gesichtsmodus ist nur EMS aktiviert, es wird kein Sog erzeugt. Verwenden Sie das Gerät ohne Saugnapf.

8. Sobald die Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen, drücken Sie die Tasse fest an Ihren Körper und führen Sie eine langsame Bewegung aus.

EMPFEHLUNG: Es wird EMPFOHLEN, Creme, Lotion und Körperöl auf die Behandlungszone aufzutragen, um eine gleichmäßige Bewegung am Körper zu gewährleisten und das durch EMS verursachte Gefühl eines Stromschlags zu verringern.

9. Die empfohlene Behandlungszeit beträgt 2-3 Minuten pro Bereich täglich, maximal 30 Minuten, um den ganzen Körper abzudecken .

VORSICHT: Nicht übertreiben, maximal 5 Minuten an einer Stelle.

Hinweis: Es ist normal, dass die Haut nach der Anwendung rot wird. Diese Rötung verschwindet nach einem Tag ohne Anwendung.

10. Führen Sie während der Anwendung langsame und kontinuierliche Bewegungen aus. Halten Sie das


Gerät einfach fest an Ihren Körper, um ein Herunterfallen zu verhindern. Sie müssen es nicht stark drücken.

VORSICHT: Bleiben Sie NICHT längere Zeit in einer Position.

11. Wenn sowohl LIPO als auch EMS eingeschaltet sind, sollten Sie sowohl ein Saugen auf der Haut als auch einen leichten Stromschlag spüren. Dies ist ein normales Phänomen. Sollte einer der beiden Effekte unangenehm werden, drücken Sie die RELEASE-Taste, um die Anwendung sofort zu beenden. Stellen Sie die Stufe auf eine niedrigere Stufe, um die Anwendung erneut zu starten.

12. Drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung nach 10 Minuten.

13. Drehen Sie den Becher einfach gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Haupteinheit zu entfernen.

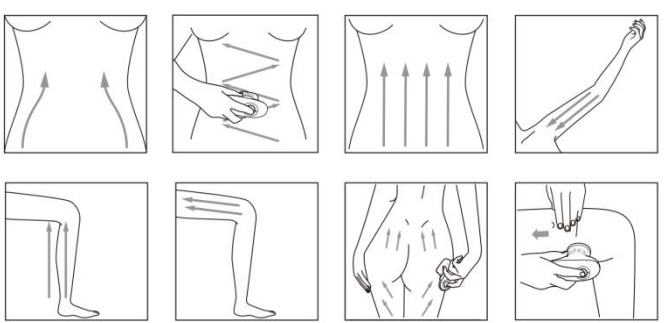

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist.

2. Nehmen Sie die Tasse aus der Haupteinheit.

3. Ersetzen Sie den alten Filter durch einen neuen, wie in der Abbildung gezeigt.

Austauschhäufigkeit: einmal im Monat

Filterwechsel bei nachlassender Saugleistung.



4. Reinigen Sie den Saugnapf mit Leitungswasser.

5. Befeuchten Sie zum Reinigen der Haupteinheit ein sauberes Tuch leicht.

WICHTIG: HALTEN Sie das Gerät von Wasser fern. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie es nicht blitzen.

WICHTIG: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zum Reinigen des Hauptgeräts oder der Absaugung, um Schäden zu vermeiden.

Lagerung

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch unbedingt aus

und ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose. Bewahren Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen auf.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen Sie die Haupteinheit und den Saugnapf vor der Lagerung gründlich.

Umfeld

Dieses Produkt darf NICHT als Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu reduzieren, die durch unsachgemäße Entsorgung des Geräts entstehen können. Dieses Recycling trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.

BATTERIEENTSORGUNG

Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, schreiben die Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Altbatterierichtlinie vor, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es zur Entfernung der Batterien und zum ordnungsgemäßen Recycling weitergeleitet wird. Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser

Geräte in Ihrer Gegend erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



PROBLEM SCHIESSEN

PROBLEM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE
Kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden	Die Batterie der Maschine ist leer.
Nicht in der Lage Aufladung	• Das Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt. • Das verwendete Ladegerät entspricht nicht den richtigen

	Spezifikationen. • Das Ladegerät oder das Datenkabel ist defekt.
Während der Verwendung blinkt die Ganganzeigeleuchte oder nach dem Laden ist die Verwendung nur wenige Minuten lang möglich. Das Gerät funktioniert während der Verwendung plötzlich nicht mehr.	• Niedriger Batteriestand • Automatische Abschaltung - Die Maschine arbeitet in einem Zyklus von 10 Minuten. Nach 10 Minuten schaltet sich das Produkt automatisch ab: • Dies kann auf eine Fehlfunktion des eingebauten Akkus im Hauptgerät zurückzuführen sein.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACCHINA PER SCOLPIRE IL CORPO

MODELLO: BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODELLO: BCE1

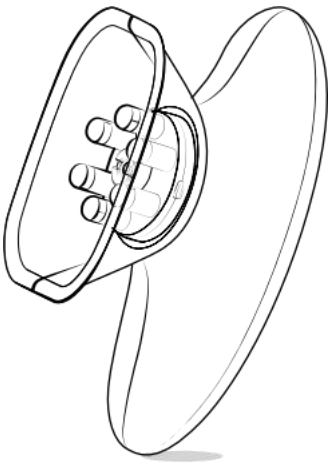

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


INTRODUZIONE AL PRODOTTO


Questo prodotto rientra nella categoria dei dispositivi per la cura personale e il massaggio. Genera aspirazione tramite una pompa a pressione negativa, progettata per fornire massaggio e alleviare lievi dolori muscolari.

Il dispositivo è dotato di due ventose rimovibili per un utilizzo flessibile.

Si prega di notare che l'unità principale non è impermeabile.

Contiene una batteria al litio ricaricabile integrata (3,7 V/1400 mAh) e supporta la ricarica tramite un alimentatore CC 5 V/1 A o superiore.

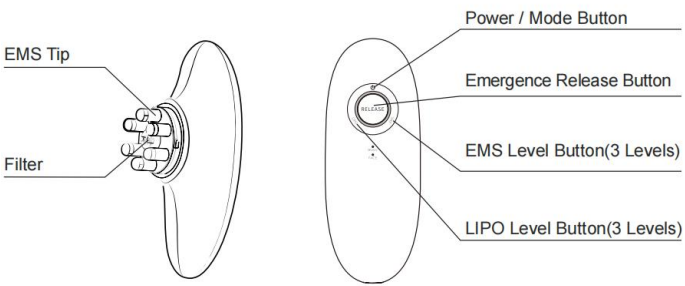


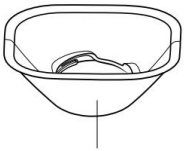

Big Suction Cup
– for larger areas



Small Suction Cup
– for more targeted areas

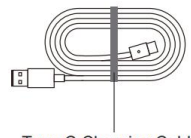

Type-C Charging Cable

PRECAUZIONI

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Tenere il dispositivo lontano dall'acqua.

2. Non immergere o far cadere nell'acqua o in altri liquidi.

3. Se il dispositivo cade in acqua, scollegarlo immediatamente. Non immergere le mani nell'acqua.

4. Non lasciare mai un dispositivo incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.

5. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli.

6. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto, come indicato nel presente manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

7. Non far cadere il dispositivo né inserire oggetti nelle aperture.

8. Non esagerare con l'uso, massimo 5 minuti per zona.

9. Per le persone con flaccidità muscolare, questo dispositivo potrebbe lasciare un segno di livido dopo l'uso. In caso di lividi, interrompere immediatamente l'uso. Normalmente, scompaiono gradualmente dopo 1 settimana.

10. Se la pelle è in fase di allattamento o presenta altre patologie, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.

11. Non aprire l'unità in nessuna circostanza.

12. Non lasciare mai l'unità incustodita, soprattutto in presenza di bambini

13. Il dispositivo deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con il dispositivo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ricarica

1. Quando la batteria non è sufficiente per durare un ciclo (10 minuti di utilizzo), tutte le indicazioni LED lampeggeranno 5 volte a una frequenza di 0,5 Hz per avvertimento, quindi manterranno la normale modalità di funzionamento per un utilizzo continuo.

2. Durante l'uso, quando la batteria è troppo scarica per continuare, l'unità si spegnerà dopo che tutti gli indicatori LED avranno lampeggiato 5 volte a una

frequenza di 0,5 Hz.

3. Collegare l'estremità Type-C del cavo alla porta di ricarica del dispositivo.

4. Collegare l'estremità USB del cavo a una presa di ricarica USB standard.

5. Durante la ricarica, i LED sull'unità principale si illumineranno in sequenza e formeranno un cerchio completo una volta completata la ricarica.


6. Una carica completa richiede dalle 2 alle 4 ore e garantisce fino a 60 minuti di utilizzo. Una volta completata la carica, scollegare l'adattatore dalla presa di corrente.


Istruzioni per l'uso

1. Scegliere la coppetta in base alla dimensione della zona da trattare.

2. Posizionare delicatamente la ventosa sull'unità principale con un'angolazione di 30 gradi. Ricordare che il "segno di puntamento" sulla ventosa si trova nell'angolo in basso a destra.

3. Ruotare la tazza in senso orario, fino a sentire un "clic". Il "segno di puntamento" è al centro del dispositivo.

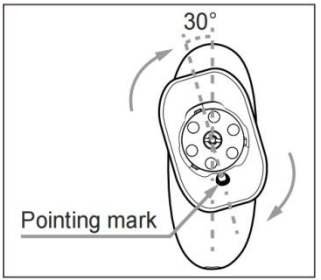

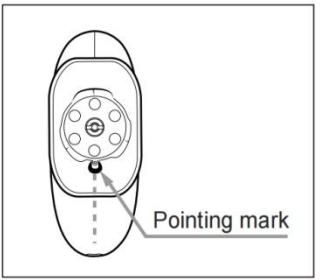

4. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Premere nuovamente per passare dalla modalità Corpo alla modalità Viso.

5. In modalità Corpo, premere il pulsante LIPO per regolare il livello di aspirazione; l'indicatore corrispondente si illumina. Il livello di aspirazione cambierà nella seguente sequenza premendo ulteriormente il pulsante LIPO. Al primo utilizzo, iniziare con il livello 1. Aumentare gradualmente il livello man mano che il corpo si abitua alla stimolazione di aspirazione.

Livello 1 →Livello 2 →Livello 3 →Aspirazione OFF

6. Premere il pulsante EMS per regolare il livello EMS, con l'indicatore corrispondente illuminato. Il livello EMS cambierà nella seguente sequenza premendo ulteriormente il pulsante EMS. Al primo utilizzo, iniziare con il livello 1. Aumentare gradualmente il livello man mano che il corpo si abitua alla stimolazione EMS.

Livello 1 →Livello 2 →Livello 3 →EMS OFF

7. In modalità Viso, viene attivato solo l'EMS, non viene generata alcuna aspirazione. Utilizzare il dispositivo senza coppetta.

8. Una volta che le impostazioni sono come desiderato, posizionare saldamente la tazza contro il corpo e mantenere un movimento lento.

RACCOMANDAZIONE: SI CONSIGLIA di applicare crema, lozione, olio per il corpo sulla zona da trattare per ottenere un movimento fluido sul corpo e ridurre la sensazione di scossa elettrica causata dall'EMS.

9. Si consiglia un tempo di trattamento di 2-3 minuti per area ogni giorno, massimo 30 minuti per coprire tutto il corpo .

ATTENZIONE: NON esagerare con l'uso, massimo 5 minuti per zona.

Nota: è normale che la pelle diventi rossa dopo l'uso, ma questa reazione scomparirà dopo 1 giorno di inutilizzo.

10. Durante l'uso, mantenere un movimento lento e continuo. Tenere semplicemente il dispositivo saldamente contro il corpo per evitare che cada, senza bisogno di spingerlo con forza.


ATTENZIONE: NON rimanere nella stessa posizione per molto tempo.

11. Quando entrambe le modalità LIPO ed EMS sono attive, dovresti avvertire sia una sensazione di suzione sulla pelle che una leggera scossa elettrica, il che è un fenomeno normale. Se una delle due modalità diventa fastidiosa, premi il pulsante RELEASE per

interromperla immediatamente. Regola il livello a un'impostazione inferiore per riprendere l'utilizzo.

12. Una volta terminato, premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Il dispositivo è dotato di spegnimento automatico dopo 10 minuti.

13. Per rimuovere il contenitore dall'unità principale, ruotarlo semplicemente in senso antiorario.

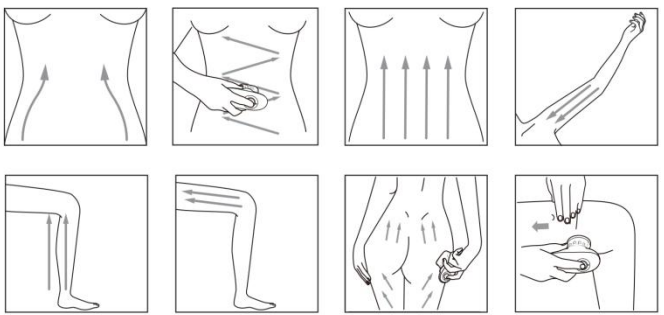

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

1. Assicurarsi che l'unità sia scollegata e spenta.

2. Rimuovere la tazza dall'unità principale.

3. Sostituire il vecchio filtro con uno nuovo, come mostrato nell'immagine.

Frequenza di sostituzione: una volta al mese

Sostituire il filtro quando la potenza di aspirazione è inferiore.



4. Lavare la ventosa con acqua del rubinetto.

5. Inumidire leggermente un panno pulito per pulire l'unità principale.

IMPORTANTE: TENERE l'unità lontana dall'acqua. Non esporre l'unità a flash o immergerla in acqua.

IMPORTANTE: non utilizzare mai detergenti per pulire l'unità principale o l'aspirazione, per evitare danni.

Magazzinaggio

Dopo l'uso, assicurarsi di spegnere l'unità e di rimuovere l'adattatore dalla presa. Conservare l'unità lontano da luoghi con elevata umidità o temperature elevate.

Se non si intende utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, pulire accuratamente l'unità principale e la ventosa prima di riporlo.

Ambiente

Questo prodotto NON deve essere trattato come rifiuto domestico quando si desidera smaltirlo. Deve invece essere consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandovi che il

dispositivo venga smaltito correttamente, contribuirete a ridurre le conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inappropriato del dispositivo. Questo riciclaggio dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi che regolano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle batterie esauste impongono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e procedere al riciclaggio appropriato. Contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella propria zona.



GUAIO TIRO

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE
Impossibile accendere o spegnere	La batteria della macchina è scarica.
Impossibile carica	• Il caricabatterie non è collegato correttamente. • Il caricabatterie utilizzato non corrisponde alle specifiche corrette. • Il caricabatterie o il cavo dati sono difettosi.

Durante l'uso, la spia della marcia lampeggia oppure, dopo la ricarica, il dispositivo può essere utilizzato solo per pochi minuti. Il dispositivo smette improvvisamente di funzionare durante l'uso.	• Batteria scarica • Spegnimento automatico - La macchina funziona in un ciclo di 10 minuti. Dopo 10 minuti, il prodotto si spegnerà automaticamente: • Ciò potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento della batteria ricaricabile integrata nell'unità principale.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MÁQUINA PARA ESCULPIR EL CUERPO

MODELO: BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODELO: BCE1

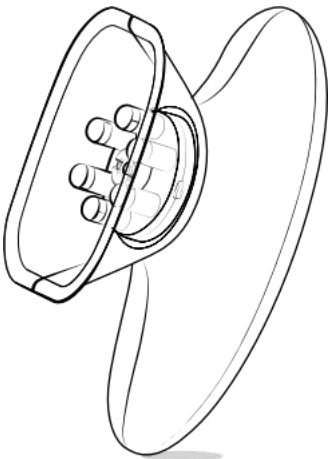

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO


Este producto se incluye en la categoría de dispositivos de cuidado personal y masaje. Genera succión mediante una bomba de presión negativa, diseñada para proporcionar masaje y aliviar dolores musculares leves.

El dispositivo viene con dos ventosas desmontables para un uso flexible.

Tenga en cuenta que la unidad principal no es resistente al agua.

Contiene una batería de litio recargable incorporada (3,7 V/1400 mAh) y admite la carga a través de una fuente de alimentación CC 5 V/1 A o superior.

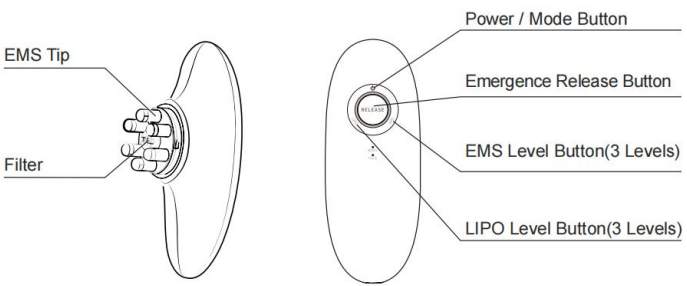


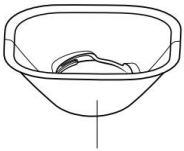

Big Suction Cup
– for larger areas



Small Suction Cup
– for more targeted areas

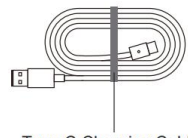

Type-C Charging Cable

PRECAUCIONES

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

1. Mantenga el dispositivo alejado del agua.

2. No sumerja ni deje caer en agua ni en ningún otro líquido.

3. Si el dispositivo cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No meta la mano en el agua.

4. Un dispositivo nunca debe dejarse desatendido mientras esté enchufado a la red eléctrica.

5. Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

6. Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto, como se indica en este manual. No utilice ningún

accesorio no recomendado por el fabricante.

7. No deje caer el dispositivo ni inserte ningún objeto en las aberturas.

8. No abusar, máximo 5 minutos en una zona.

9. En personas con músculos laxos, este dispositivo puede dejar una marca de hematoma después de su uso. En caso de hematomas, suspenda su uso inmediatamente. Normalmente, desaparecerán gradualmente después de una semana.

10. Si su piel está bajo cuidado o en cualquier condición no saludable, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.

11. No abra la unidad bajo ninguna circunstancia.

12. Nunca deje la unidad desatendida, especialmente cuando haya niños presentes.

13. El dispositivo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cargando

1. Cuando la batería no es suficiente para durar un ciclo (10 minutos de uso), todas las indicaciones LED parpadearán 5 veces a una frecuencia de 0,5 Hz como advertencia; luego, mantendrá el modo de funcionamiento normal para un uso continuo.

2. Durante el uso, cuando la batería está demasiado baja para continuar, la unidad se apagará después de

que todas las indicaciones LED parpadeen 5 veces a una frecuencia de 0,5 Hz.

3. Conecte el extremo tipo C del cable al puerto de carga del dispositivo.

4. Conecte el extremo USB del cable a un enchufe de carga USB estándar.

5. Durante la carga, los LED de la unidad principal se iluminarán en secuencia y formarán un círculo completo después de la carga completa.


6. Una carga completa requiere de 2 a 4 horas y ofrece hasta 60 minutos de uso. Una vez cargada, desconecte el adaptador del enchufe.


Instrucciones de uso

1. Elija la copa según el tamaño de la zona a tratar.

2. Coloque con cuidado la ventosa en la unidad principal a un ángulo de 30 grados. Recuerde que la marca de la ventosa está en la esquina inferior derecha.

3. Gire la taza en sentido horario hasta oír un "clic". La "marca de puntería" está en el centro. del dispositivo.

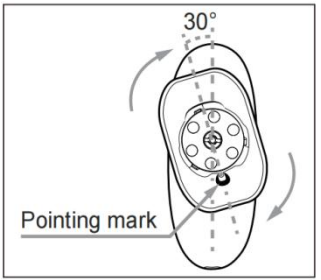

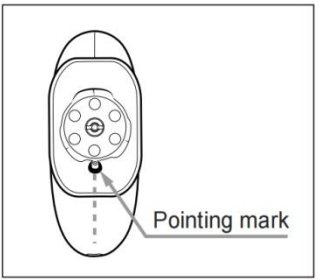

4. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo. Vuelva a pulsarlo para cambiar entre el modo corporal y el modo facial.

5. En el Modo Corporal, presione el botón LIPO para ajustar el nivel de succión. La indicación correspondiente se iluminará. El nivel de succión cambiará en la siguiente secuencia al presionar nuevamente el botón LIPO. Al principio, comience con el nivel 1. Aumente gradualmente el nivel a medida que el cuerpo se acostumbre a la estimulación por succión.

Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Succión APAGADA

6. Pulse el botón EMS para ajustar el nivel de EMS. La indicación correspondiente se iluminará. El nivel de EMS cambiará en la siguiente secuencia al pulsar el botón EMS una vez más. Al principio, comience con el nivel 1. Aumente gradualmente el nivel a medida que el cuerpo se acostumbre a la estimulación EMS.

Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → EMS APAGADO

7. En el modo Facial, solo se activa el EMS y no se

genera succión. Utilice el dispositivo sin ninguna de las ventosas.

8. Una vez que los ajustes sean los deseados, coloque firmemente la copa contra su cuerpo y mantenga un movimiento lento.

RECOMENDACIÓN: Se RECOMIENDA aplicar crema, loción, aceite corporal en el área a tratar para tener un movimiento suave en el cuerpo y una menor sensación de descarga eléctrica causada por EMS.

9. El tiempo de tratamiento se recomienda de 2 a 3 minutos por área todos los días, máximo. 30 minutos para cubrir todo el cuerpo .

PRECAUCIÓN: NO usar en exceso, máximo 5 minutos en un área.

Nota: Es normal que la piel se enrojezca después del uso, lo cual desaparecerá después de 1 día de no uso.

10. Durante el uso, mantenga un movimiento lento y continuo. Simplemente sostenga el dispositivo firmemente contra su cuerpo para evitar que se caiga; no es necesario empujarlo con fuerza.


PRECAUCIÓN: NO permanezca en la misma posición durante mucho tiempo.

11. Cuando tanto el LIPO como el EMS estén activados, debería sentir succión en la piel y una ligera descarga eléctrica, lo cual es normal. Si alguno de estos síntomas le resulta incómodo, presione el botón de LIBERACIÓN para detenerlo inmediatamente. Ajuste el nivel a un nivel más bajo

para reiniciar el uso.

12. Una vez hecho esto, presione el botón de encendido para apagar el dispositivo. El dispositivo se apaga automáticamente después de 10 minutos.

13. Simplemente gire la taza en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla de la unidad principal.

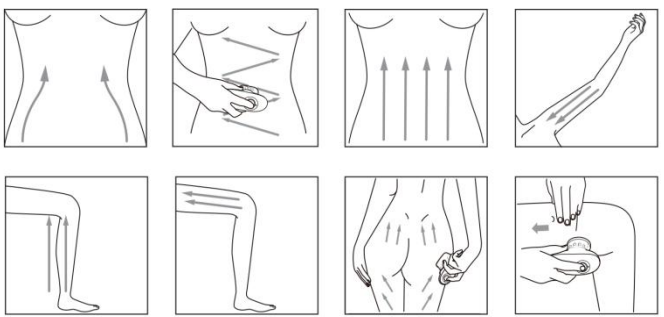

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y apagada.

2. Retire la taza de la unidad principal.

3. Reemplace el filtro viejo por uno nuevo, como se muestra en la imagen.

Frecuencia de reemplazo: una vez al mes

Reemplazar el filtro cuando la potencia de succión sea menor.



4. Lave y limpie la ventosa con agua del grifo.

5. Humedezca ligeramente un paño limpio para limpiar la unidad principal.

IMPORTANTE: MANTENGA la unidad alejada del agua. No la moje ni la sumerja en agua.

IMPORTANTE: Nunca utilice detergente para limpiar la unidad principal o la succión, para evitar daños.

Almacenamiento

Después de usarla, asegúrese de apagar la unidad y desconectar el adaptador de la toma de corriente. Guarde la unidad lejos de zonas con alta humedad o temperatura.

Si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado, limpie completamente la unidad principal y la ventosa antes de guardarlo.

Ambiente

Este producto NO debe tratarse como residuo doméstico al desecharlo. En su lugar, debe entregarse en un punto de recogida autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al garantizar la correcta eliminación del dispositivo, ayudará a reducir

las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían derivarse de una eliminación inadecuada del mismo. Este reciclaje de materiales contribuirá a la conservación de los recursos naturales.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE) y la Directiva sobre baterías de desecho requieren que deseche este producto en una instalación de recolección adecuada a donde se enviará para retirar las baterías y para su reciclaje adecuado. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.



PROBLEMA TIROTEO

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE
No se puede encender ni apagar	La batería de la máquina está muerta.
No se puede cargar	• El cargador no está enchufado correctamente. • El cargador utilizado no coincide con las especificaciones correctas. • El cargador o el cable de datos está defectuoso.
Durante el uso, la luz indicadora de marcha parpadea o, después de cargarlo, solo se puede usar durante unos minutos. El dispositivo deja de funcionar repentinamente mientras está en uso.	• Batería baja Apagado automático: La máquina funciona en un ciclo de 10 minutos. Transcurridos 10 minutos, el producto se apagará automáticamente: • Esto puede deberse a un mal funcionamiento de la batería recargable

	incorporada en la unidad principal.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MASZYNA DO RZEŹBIENIA CIAŁA

MODEL: BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODEL: BCE1

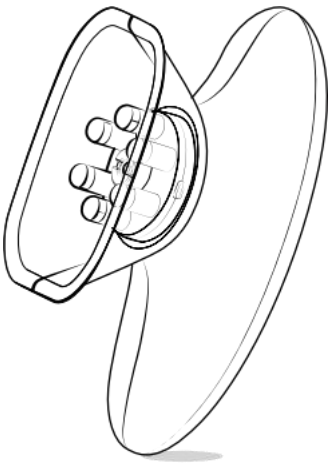

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania

naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.


WPROWADZENIE PRODUKTU


Ten produkt należy do kategorii urządzeń do pielęgnacji ciała i masażu. Generuje on podciśnienie za pomocą pompy podciśnieniowej, co zapewnia masaż i łagodzi lekkie bóle mięśni.

Urządzenie jest wyposażone w dwie odłączane przyssawki, co zapewnia elastyczność użytkowania.

Należy pamiętać, że jednostka główna nie jest wodoodporna.

Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litową (3,7 V / 1400 mAh) i obsługuje ładowanie za pomocą zasilacza DC 5 V / 1 A lub wyższego.

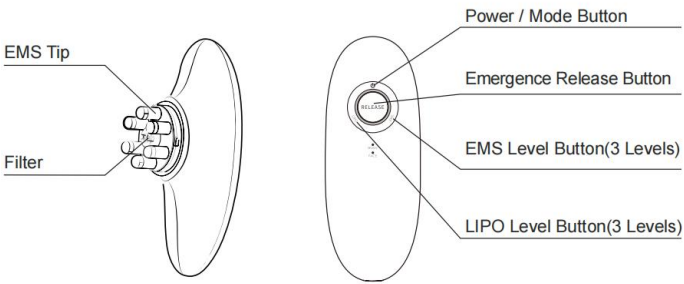


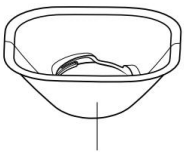

Big Suction Cup
– for larger areas



Small Suction Cup
– for more targeted areas

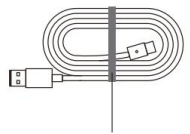

Type-C Charging Cable

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.

1. Trzymaj urządzenie z dala od wody.

2. Nie zanurzać ani nie wrzucać do wody lub innego płynu.

3. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast je odłącz. Nie wkładaj rąk do wody.

4. Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru.

5. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

6. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w niniejszej instrukcji.

Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.

7. Nie upuszczaj urządzenia i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.

8. Nie należy stosować zbyt często, maksymalnie 5 minut na jednym obszarze.

9. U osób z luźnymi mięśniami urządzenie może pozostawić siniaki po użyciu. W przypadku wystąpienia siniaków należy natychmiast przerwać stosowanie. Zazwyczaj zanikają one stopniowo po 1 tygodniu.

10. Jeśli Twoja skóra jest pielęgnowana lub zmaga się z jakimkolwiek schorzeniem, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.

11. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać urządzenia.

12. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza w obecności dzieci.

13. Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dołączonym do zestawu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowanie

1. Jeśli bateria nie wystarczy na jeden cykl użytkowania (10 minut), wszystkie wskaźniki LED zamigają 5 razy z częstotliwością 0,5 Hz w celu ostrzeżenia; następnie należy powrócić do normalnego trybu pracy w celu ciągłego użytkowania.

2. Podczas użytkowania, gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby kontynuować użytkowanie, urządzenie wyłączy się po tym, jak wszystkie diody LED zamigają 5 razy z częstotliwością 0,5 Hz.

3. Podłącz końcówkę kabla typu C do portu ładowania w urządzeniu.

4. Podłącz koniec kabla USB do standardowego gniazda ładowania USB.

5. Podczas ładowania diody LED na jednostce głównej będą się świecić sekwencyjnie, a po pełnym naładowaniu utworzą pełne koło.


6. Pełne naładowanie trwa od 2 do 4 godzin i zapewnia do 60 minut użytkowania. Po pełnym naładowaniu odłącz zasilacz od gniazdka.


Instrukcja użytkowania

1. Wybierz bańkę odpowiednią do wielkości obszaru, który chcesz poddać zabiegowi.

2. Delikatnie umieść przyssawkę pod kątem 30 stopni do jednostki głównej. Pamiętaj, że „punkt odniesienia” na przyssawce znajduje się w prawym dolnym rogu.

3. Obróć kubek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”. „Znak wskazujący” znajduje się pośrodku urządzenia.

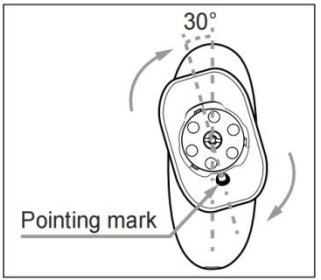

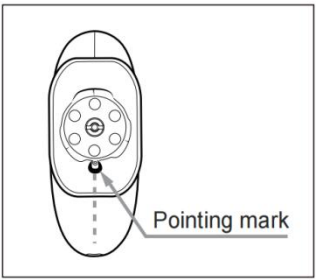

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij go ponownie, aby przełączać się między trybem ciała a trybem twarzy.

5. W trybie Body Mode naciśnij przycisk LIPO, aby dostosować poziom ssania. Odpowiedni wskaźnik będzie się świecił. Poziom ssania będzie się zmieniał w następującej kolejności po każdym kolejnym naciśnięciu przycisku LIPO. Na początku użyj poziomu 1. Stopniowo zwiększaj poziom, gdy ciało przyzwyczai się do stymulacji ssącej.

Poziom 1 →Poziom 2 →Poziom 3 →Ssanie WYŁĄCZONE

6. Naciśnij przycisk EMS, aby dostosować poziom EMS. Odpowiedni wskaźnik zaświeci się. Poziom EMS będzie się zmieniał w następującej kolejności po każdym naciśnięciu przycisku EMS. Na początku użyj poziomu 1. Stopniowo zwiększaj poziom, w miarę jak organizm przyzwyczaja się do stymulacji EMS.

Poziom 1 →Poziom 2 →Poziom 3 →EMS WYŁ.

7. W trybie Twarz aktywowany jest tylko EMS, bez

generowania ssania. Używaj urządzenia bez żadnej z nakładek.

8. Gdy ustawienia będą odpowiednie, dociśnij miseczkę mocno do ciała i wykonuj powolne ruchy.

ZALECENIE: Zaleca się stosowanie kremu, balsamu, olejku do ciała na obszarze objętym zabiegiem, aby zapewnić płynne ruchy ciała i zmniejszyć uczucie porażenia prądem wywołane przez EMS.

9. Zalecany czas zabiegu to 2-3 minuty dziennie na każdy obszar, maksymalnie 30 minut, aby pokryć całe ciało .

UWAGA: NIE stosować nadużywać, maksymalnie 5 minut na jednym obszarze.

Uwaga: Zaczerwienienie skóry po zastosowaniu jest normalne i powinno zniknąć po 1 dniu niestosowania.

10. Podczas użytkowania wykonuj powolne i płynne ruchy. Trzymaj urządzenie mocno przy ciele, aby zapobiec jego upadkowi, nie musisz go mocno popychać.


UWAGA: NIE należy pozostawać w jednej pozycji przez dłuższy czas.

11. Podczas korzystania z LIPO i EMS, powinieneś czuć zarówno ssanie skóry, jak i lekki porażenie prądem, co jest zjawiskiem normalnym. Jeśli którykolwiek z tych objawów stanie się nieprzyjemny, naciśnij przycisk RELEASE, aby natychmiast przerwać. Aby wznowić korzystanie z urządzenia, zmniejsz poziom na niższy.

12. Po zakończeniu naciśnij przycisk zasilania, aby

wyłączyć urządzenie. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania po 10 minutach.

13. Aby zdjąć kubek z jednostki głównej, wystarczy przekręcić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

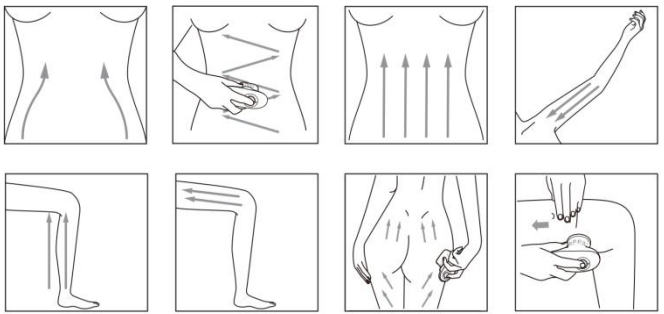

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i wyłączone.

2. Wyjmij kubek z jednostki głównej.

3. Wymień stary filtr na nowy, jak pokazano na obrazku.

Częstotliwość wymiany: raz w miesiącu

Wymiana filtra, gdy siła ssania jest mniejsza.



4. Umyj przyssawkę czystą wodą z kranu.

5. Lekko zwilż czystą ściereczkę, aby wyczyścić jednostkę główną.

WAŻNE: TRZYMAJ urządzenie z dala od wody. Nie czyść ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzeń, do czyszczenia jednostki głównej lub ssania nie należy nigdy używać detergentu.

Składowanie

Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć zasilacz z gniazdka. Przechowywać urządzenie z dala od miejsc o wysokiej wilgotności lub temperaturze.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przed schowaniem należy dokładnie wyczyścić jednostkę główną i przyssawkę.

Środowisko

Tego produktu NIE należy traktować jak odpadów domowych, gdy chcesz go wyrzucić. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację urządzenia,

pomagasz zmniejszyć negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

UTYLIZACJA BATERII

Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i poddania odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji zużytych baterii w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.



KŁOPOTY STRZELANIE

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
Nie można włączyć ani wyłączyć	Akumulator maszyny jest rozładowany.
Nie można opłata	• Ładowarka nie jest prawidłowo podłączona. • Używana ładowarka nie jest zgodna z prawidłowymi specyfikacjami. • Ładowarka lub kabel danych są uszkodzone.

Podczas użytkowania miga kontrolka biegu lub po naładowaniu urządzenie działa tylko przez kilka minut. Urządzenie nagle przestaje działać podczas użytkowania.	• Niski poziom naładowania baterii • Automatyczne wyłączanie – urządzenie pracuje w cyklu 10-minutowym. Po 10 minutach produkt wyłączy się automatycznie: • Może to być spowodowane usterką wbudowanego akumulatora w jednostce głównej.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


LICHAAMSBEELDHOUWMACHINE

MODEL: BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODEL: BCE1

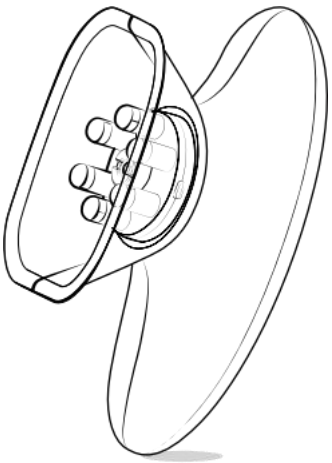

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor

ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.


PRODUCTINTRODUCTIE


Dit product valt onder de categorie persoonlijke verzorging en massageapparaten. Het genereert zuigkracht via een negatieve drukpomp, ontworpen om massage te geven en lichte spierpijn te verlichten.

Het apparaat wordt geleverd met twee afneembare zuignappen voor flexibel gebruik.

Houd er rekening mee dat het hoofdtoestel niet waterdicht is.

Het bevat een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij (3,7 V / 1400 mAh) en ondersteunt opladen via een DC 5 V/1 A of hogere voeding.

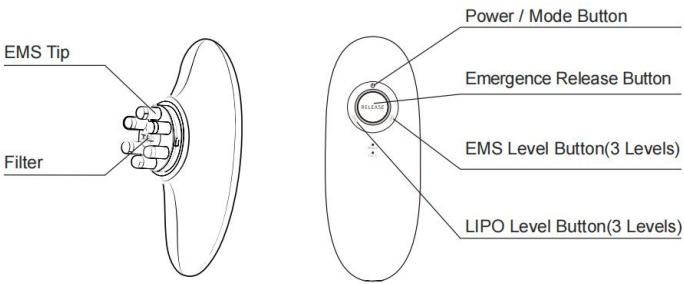


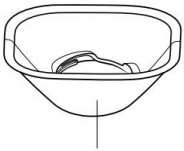

Big Suction Cup
– for larger areas



Small Suction Cup
– for more targeted areas

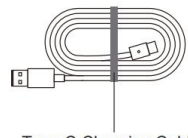

Type-C Charging Cable

VOORZORGSMAATREGELEN

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Houd het apparaat uit de buurt van water.

2. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof en het ook niet in een andere vloeistof laten vallen.

3. Als het apparaat in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.

4. Laat een apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op het lichtnet is aangesloten.

5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en indien zij de betrokken gevaren begrijpen.

6. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals aangegeven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

7. Laat het apparaat niet vallen en steek geen voorwerpen in de openingen.

8. Niet te veel gebruiken, maximaal 5 minuten op één plek.

9. Bij mensen met slappe spieren kan dit apparaat na gebruik een blauwe plek achterlaten. Stop het gebruik onmiddellijk als er een blauwe plek ontstaat. Normaal gesproken verdwijnt de blauwe plek na een week geleidelijk.

10. Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt als u last heeft van huidproblemen of als uw huid in een ongezonde conditie verkeert.

11. Open het apparaat in geen geval.

12. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen aanwezig zijn.

13. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.

GEBRUIKSAANWIJZING

Opladen

1. Wanneer de batterij niet voldoende is voor één cyclus (10 minuten gebruik), knipperen alle LED-indicaties 5 keer op een frequentie van 0,5 Hz ter waarschuwing. Daarna kunt u het apparaat in de

normale werkmodus blijven gebruiken voor continu gebruik.

2. Als de batterij tijdens gebruik te laag is om door te gaan, wordt het apparaat uitgeschakeld nadat alle LED-indicaties 5 keer hebben geknipperd op een frequentie van 0,5 Hz.

3. Sluit het Type-C-uiteinde van de kabel aan op de oplaadpoort van het apparaat.

4. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op een standaard USB-oplaadstekker.

5. Tijdens het opladen lichten de LED-lampjes op het hoofdtoestel in volgorde op. Zodra het toestel volledig is opgeladen, vormen ze een volledige cirkel.


6. Een volledige lading duurt 2 tot 4 uur en biedt maximaal 60 minuten gebruikstijd. Haal de adapter uit het stopcontact zodra deze volledig is opgeladen.


Gebruiksaanwijzing

1. Kies de cup op basis van de grootte van het te behandelen gebied.

2. Plaats de zuignap voorzichtig in een hoek van 30 graden op het hoofdapparaat. Let op: de "wijsmarkering" op de zuignap bevindt zich in de rechteronderhoek.

3. Draai de beker met de klok mee, totdat u een klik hoort. De "wijsmarkering" bevindt zich in het midden. van het apparaat.

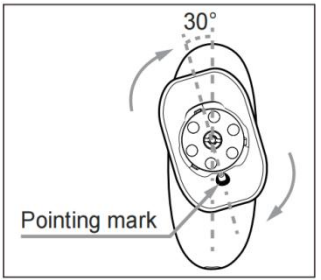

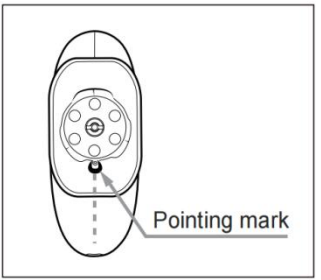

4. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten. Druk nogmaals om te schakelen tussen de lichaamsmodus en de gezichtsmodus.

5. Druk in de lichaamsmodus op de LIPO-knop om het zuigniveau aan te passen. De bijbehorende indicator brandt. Het zuigniveau verandert in de volgende volgorde door nogmaals op de LIPO-knop te drukken. Begin bij het eerste gebruik met niveau 1. Verhoog het niveau geleidelijk naarmate het lichaam gewend raakt aan de zuigstimulatie.

Niveau 1 →Niveau 2 →Niveau 3 →Zuigkracht UIT

6. Druk op de EMS-knop om het EMS-niveau aan te passen. De bijbehorende indicatie brandt. Het EMS-niveau verandert in de volgende volgorde door nogmaals op de EMS-knop te drukken. Begin bij het eerste gebruik met niveau 1. Verhoog het niveau geleidelijk naarmate het lichaam gewend raakt aan de EMS-stimulatie.

Niveau 1 →Niveau 2 →Niveau 3 →EMS UIT

7. In de gezichtsmodus is alleen EMS geactiveerd, er

wordt geen zuigkracht gegenereerd. Gebruik het apparaat zonder de cups.

8. Zodra de instellingen naar wens zijn, plaatst u de cup stevig tegen uw lichaam en beweegt u langzaam.

AANBEVELING: Het is AANGERADEN om crème, lotion of lichaamsolie aan te brengen op het te behandelen gebied. Dit zorgt voor een soepele beweging op het lichaam en vermindert het gevoel van elektrische schokken, veroorzaakt door EMS.

9. De aanbevolen behandeltijd is 2-3 minuten per gebied per dag, maximaal 30 minuten om het hele lichaam te bedekken .

LET OP: Gebruik het niet te vaak, maximaal 5 minuten op één plek.

Let op: Het is normaal dat de huid rood wordt na gebruik. Dit verdwijnt na 1 dag als u het product niet gebruikt.

10. Beweeg het apparaat langzaam en constant. Houd het apparaat stevig tegen uw lichaam om te voorkomen dat het valt; u hoeft het niet hard te duwen.


LET OP: Blijf NIET te lang in één positie zitten.

11. Wanneer zowel LIPO als EMS aan staan, voelt u zuiging op uw huid en een lichte elektrische schok, wat normaal is. Als een van beide oncomfortabel wordt, druk dan op de RELEASE-knop om het apparaat onmiddellijk te stoppen. Stel het niveau lager in om het gebruik te hervatten.

12. Druk na gebruik op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat schakelt

zichzelf na 10 minuten automatisch uit.

13. Draai de beker eenvoudig tegen de klok in om hem van het hoofdtoestel te verwijderen.

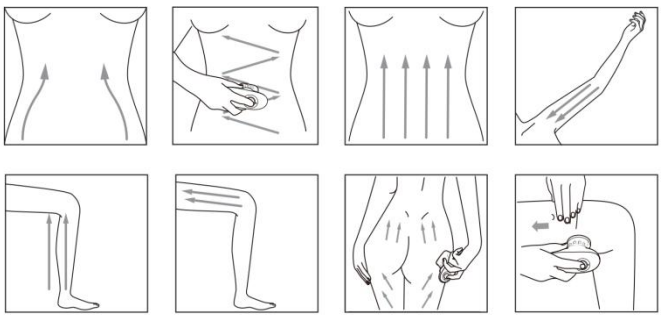

REINIGING EN ONDERHOUD

Schoonmaak

1. Zorg ervoor dat het apparaat losgekoppeld en uitgeschakeld is.

2. Verwijder de beker uit het hoofdtoestel.

3. Vervang het oude filter door een nieuw filter, zoals weergegeven in de afbeelding.

Vervangingsfrequentie: eenmaal per maand

Vervang het filter als de zuigkracht minder is.



4. Maak de zuignap schoon met kraanwater.

5. Maak het hoofdtoestel schoon met een licht bevochtigde schone doek.

BELANGRIJK: HOUD het apparaat uit de buurt van water. Dompel het apparaat niet onder in water en flits het niet.

BELANGRIJK: Gebruik nooit schoonmaakmiddel om het hoofdapparaat of de zuigkracht te reinigen, om schade te voorkomen.

Opslag

Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de adapter uit het stopcontact. Bewaar het apparaat uit de buurt van ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperaturen.

Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, maak dan het hoofdapparaat en de zuignap grondig schoon voordat u het opbergt.

Omgeving

Dit product mag NIET als huishoudelijk afval worden behandeld wanneer u het wilt afvoeren. In plaats daarvan dient u het in te leveren bij een erkend

inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat het apparaat op de juiste manier wordt afgevoerd, draagt u bij aan het verminderen van de negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvoer van het apparaat. Deze recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

BATTERIJVERWIJDERING

Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product tot een minimum te beperken, vereisen de wetten inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn afgedankte batterijen dat u dit product inlevert bij een geschikt inzamelpunt. Daar worden de batterijen verwijderd en kan het op de juiste manier worden gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw omgeving.



PROBLEEM SCHIETEN

PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK
Kan niet in- of uitschakelen	De accu van het apparaat is leeg.
Niet in staat om aanval	• De oplader is niet goed aangesloten. • De gebruikte oplader voldoet niet aan de juiste specificaties. • De oplader of de

	datakabel is defect.
Tijdens gebruik knippert het versnellingsindicatielampje, of na het opladen kan het apparaat slechts enkele minuten worden gebruikt. Het apparaat stopt plotseling met werken tijdens gebruik.	• Lage batterijspanning • Automatische uitschakeling - De machine werkt in een cyclus van 10 minuten. Na 10 minuten schakelt het product automatisch uit: • Dit kan te wijten zijn aan een storing in de ingebouwde oplaadbare batterij van het hoofdtoestel.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KROPPSSKULPTERINGSMA SKIN

MODELL: BCE1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Body Sculpting Machine

MODELL: BCE1

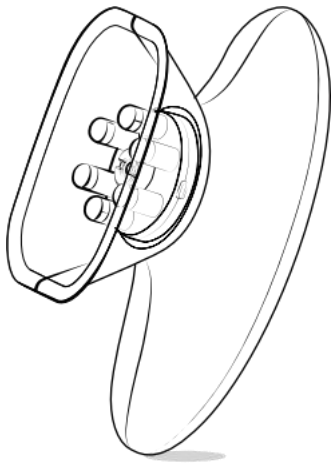

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.


PRODUKTINTRODUKTION

Denna produkt faller under kategorin personlig vård- och massageapparater. Den genererar sugkraft genom en undertryckspump, utformad för att ge massage och lindra mild muskelvärk.

Enheten levereras med två avtagbara sugkoppar för flexibel användning.

Observera att huvudenheten inte är vattentät.

Den innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri (3,7V / 1400mAh) och stöder laddning via en DC 5V/1A eller högre strömförsörjning.

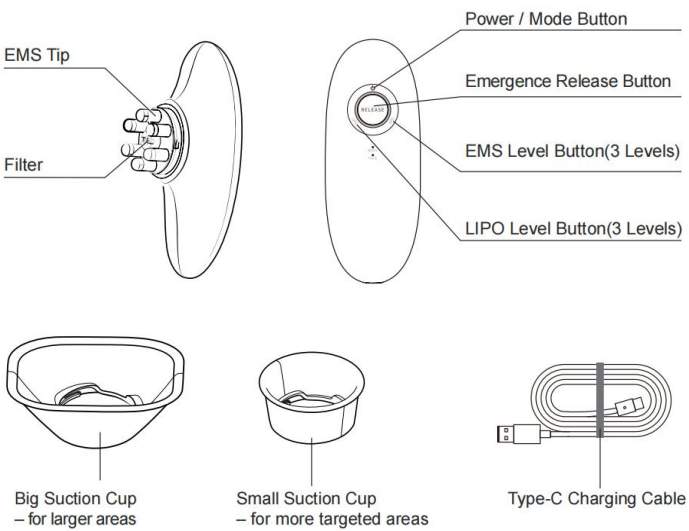

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs instruktionerna noggrant innan du använder enheten.

1. Håll enheten borta från vatten.

2. Sänk inte ner eller släpp inte ner i vatten eller någon annan vätska.

3. Om enheten faller i vatten, dra omedelbart ur sladden. Placera inte handen i vattnet.

4. En apparat bör aldrig lämnas utan uppsikt medan den är ansluten till elnätet.

5. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.

6. Använd endast enheten för det avsedda ändamålet, enligt anvisningarna i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

7. Tappa inte enheten och för inte in några föremål i öppningarna.

8. Överanvänd inte, max 5 minuter på ett område.

9. För personer med lösa muskler kan den här apparaten lämna ett blåmärke efter användning. Om blåmärken uppstår, sluta använda den omedelbart. Normalt försvinner det gradvis efter 1 vecka.

10. Om din hud är under amning eller i något annat dåligt tillstånd, vänligen rådfråga din läkare innan du

använder enheten.

11. Öppna inte enheten under några omständigheter.

12. Lämna aldrig enheten utan uppsikt, särskilt inte när barn är närvarande.

13. Enheten ska endast användas med den strömförsörjning som medföljer enheten.

BRUKSANVISNING

Laddning

1. När batteriet inte räcker till för en cykel (10 minuters användning) blinkar alla LED-indikatorer 5 gånger med en frekvens på 0,5 Hz som varning. Fortsätt sedan i normalt arbetsläge för kontinuerlig användning.

2. När batterinivån är för låg för att fortsätta under användning, stängs enheten av efter att alla LED-indikatorer har blinkat 5 gånger med en frekvens på 0,5 Hz.

3. Anslut kabelns typ-C-ände till laddningsporten på enheten.

4. Anslut USB-änden av kabeln till en vanlig USB-laddningskontakt.

5. Under laddningen tänds lysdioderna på huvudenheten i tur och ordning och bildar en hel cirkel efter att den är fulladdad.

6. En full laddning tar upp till 2–4 timmar och ger upp till 60 minuters användning. När den är fulladdad, dra


ur adaptern ur uttaget.


Bruksanvisning

1. Välj koppen utifrån storleken på det område som ska behandlas.

2. Placera försiktigt sugkoppen mot huvudenheten i en 30 graders vinkel. Kom ihåg att "pekmärket" på koppen är i det nedre högra hörnet.

3. Vrid koppen medurs tills ett "klick"-ljud hörs. "Pekmärket" är i mitten av enheten.

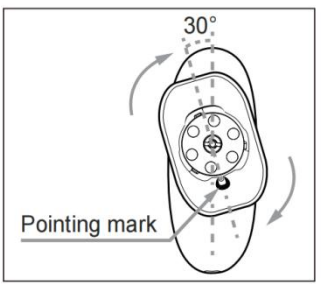

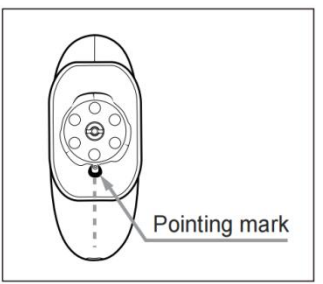

4. Tryck på strömknappen för att starta enheten. Tryck en gång till för att växla mellan kroppsläge och ansiktsläge.

5. I kroppsläge, tryck på LIPO-knappen för att justera sugnivån med tillhörande indikation tänd. Sugnivån ändras i följande sekvens genom att trycka ytterligare på LIPO-knappen. Vid första användningen, börja med nivå 1. Öka nivån gradvis allt eftersom kroppen vänjer sig vid sugstimulering.

Nivå 1 → Nivå 2 → Nivå 3 → Sug AV

6. Tryck på EMS-knappen för att justera EMS-nivån med tillhörande indikation tänd. EMS-nivån ändras i följande sekvens genom att trycka ytterligare på EMS-knappen. Börja med nivå 1 vid första användningen. Öka gradvis nivån allt eftersom kroppen vänjer sig vid EMS-stimulering.

Nivå 1 →Nivå 2 →Nivå 3 →EMS AV

7. I ansiktsläge aktiveras endast EMS, inget sug genereras. Använd apparaten utan någon av kopparna.

8. När inställningarna är som önskade, placera koppen ordentligt mot kroppen och håll en långsam rörelse.

REKOMMENDATION: Det REKOMMENDAS att applicera kräm, lotion eller kroppsolja på det riktade behandlingsområdet för att få en jämn rörelse på kroppen och minska känslan av elektriska stötar orsakade av EMS.

9. Behandlingstiden rekommenderas till max 2–3 minuter per område och dag 30 minuter för att täcka hela kroppen .

VARNING: Överanvänd INTE, max 5 minuter på ett område.

Obs: Det är normalt att huden blir röd efter användning, vilket försvinner efter 1 dags inaktivitet.


10. Rör dig långsamt och kontinuerligt under användning. Håll helt enkelt enheten stadigt mot kroppen för att förhindra att den faller, du behöver inte trycka hårt.

VARNING: Stanna INTE i en position under en längre tid.

11. När både LIPO och EMS är påslagna bör du känna både sug i huden och en lätt elektrisk stöt, vilket är normalt. Om något av dessa känns obehagligt, tryck på RELEASE-knappen för att omedelbart stoppa. Justera nivån till en lägre inställning för att återuppta användningen.

12. När du är klar, tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Enheten har en automatisk avstängning efter 10 minuter.

13. Vrid enkelt koppen moturs för att ta bort den från huvudenheten.

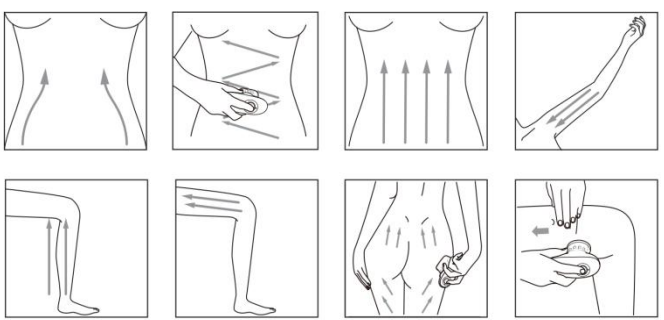

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring

1. Se till att enheten är urkopplad och avstängd.
2. Ta bort koppen från huvudenheten.
3. Byt ut det gamla filtret mot ett nytt, som visas på

bilden.

Utbytesfrekvens: en gång i månaden

Byte av filter när sugkraften är lägre.



4. Tvätta sugkoppen ren med kranvatten.

5. Fukta lätt en ren trasa för att rengöra huvudenheten.

VIKTIGT: HÅLL enheten borta från vatten. Blixtra inte eller doppa inte enheten i vatten.

VIKTIGT: Använd aldrig rengöringsmedel för att rengöra huvudenheten eller sugröret, för att undvika skador.

Lagring

Efter användning, se till att stänga av enheten och dra ut adaptern ur uttaget. Förvara enheten borta från platser med hög luftfuktighet eller hög temperatur.

Om den inte ska användas under en längre tid, rengör huvudenheten och sugkoppen noggrant före förvaring.

Miljö

Denna produkt ska INTE hanteras som hushållsavfall när du vill kassera den. Istället ska den lämnas till en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och

elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att enheten kasseras korrekt bidrar du till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilket annars kan orsakas av felaktig kassering av enheten. Denna materialåtervinning bidrar till att bevara naturresurser.

BATTERIKASSERING

För att minimera hälso- och miljörisker när produkten är slut, kräver lagar som rör avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och direktivet om batterier att du kasserar produkten på en lämplig insamlingsanläggning dit den skickas för att ta bort batterierna och återvinna dem på rätt sätt. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.



PROBLEM SKYTTE

PROBLEM	TROLIG ORSAK
Det går inte att slå på eller av	Maskinens batteri är slut.
Kan inte avgift	• Laddaren är inte korrekt inkopplad. • Laddaren som används överensstämmer inte med specifikationerna. • Laddaren eller datakabeln är felaktig.
Under användning blinkar växelindikatorlampan, eller efter laddning kan den bara användas i några minuter. Enheten slutar plötsligt att fungera medan den används.	• Låg batterinivå • Automatisk avstängning – Maskinen körs i en cykel på 10 minuter. Efter 10 minuter stängs produkten av automatiskt: • Detta kan bero på ett fel på det inbyggda laddningsbara batteriet i

	huvudenheten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

