VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






ELECTRIC PIZZA OVEN

Model:ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2
/ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Model:ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2/ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

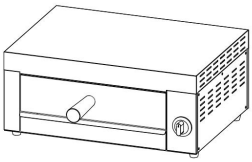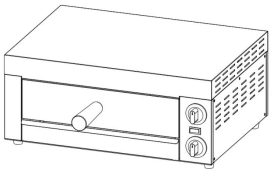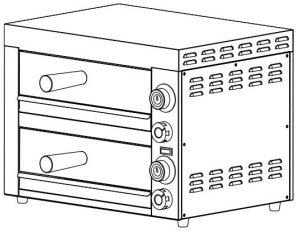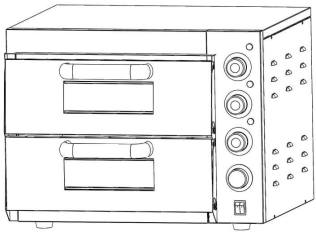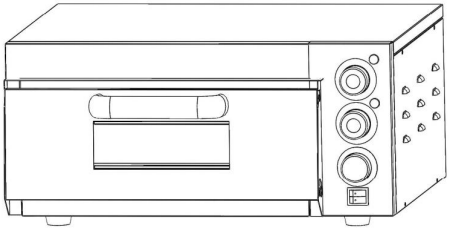This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Keep children away from the machine for fear of danger.
	Surface are liable to get hot during use.

INSTRUCTIONS

Welcome to purchase and use our electric pizza oven!
Give full play to the performance of this product, to reduce unnecessary losses and injuries, read the instructions carefully before use and retain for future reference.
This series of products is to absorb foreign and domestic benefits of the product of the same type of design is made, fashionable and vivid color, reasonable structure, convenient operation, fast heat up, good insulation properties, energy-saving advantages. This product series includes baked pizza, uniform color, crisp and delicious, and excellent flavor.
1. ZH-14M,ZH-14M-2,ZH-PT-1M,ZH-PT-1D,ZH-16M,ZH-16M-2,ZH PT-2M:Baking instructions:Open the power switch, adjust the thermostat

knob to the desired temperature, then adjust timer(must adjust thermostat and timer, then machine will start heating);
2. When the temperature reaches the set temperature, you can start to bake the Roast; When finishing the grilled pizza, turn off the power switch and open the door to remove the pizza.
3. It is recommended to preheat the machine before baking food. It is recommended to preheat the machine to 120-150 degrees before putting food in and setting the required temperature to bake food.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this electric pizza oven. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1. This product is a commercial machine by trained personnel.
2. This product can not be demolished or modified, or tilt the installation.
3. Demolition and conversion of this product will cause serious accidents have occurred.
4. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid. When cleaning, cut off the power, do not direct spray water to the product. Water conductivity, the product may cause an electric shock due to leakage. Do not pat the product or place heavy objects on the product, normal operation can cause equipment damage and danger.
5. In the course of their work, front and rear, due to the high-temperature relationship, do not make direct contact with the body inside and door by hand.
6. Prohibit the use of the product labeling other than the power supply power. Prohibit the use of a power supply that does not meet safety standards. **FOR HOUSEHOLD USE ONLY**
7. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

9. **TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, ONLY AUTHORIZED PERSONNEL SHOULD DO REPAIRS.** Any modification, improper installation, adjustment, repair, or maintenance may result in property damage or personal injury. For adjustment or repair, you should contact the supplier by trained professionals.

10. For your safety, please do not store or use flammable or explosive gases, liquids or articles in the vicinity of this product.

11. **GROUNDED PLUG：To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded plug .** If the plug does not fit fully into the

12. electrical outlet contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way or use an adaptor.

13. To reduce the risk of burns,electrocution,fire or injury to persons!

a) Do not disassemble the unit except for the authorized serviceman

b) Unplug the unit before filling it. Do not exceed the MAX mark.

c) Do not touch the socket with wet hand to reduce the risk of electrocution.


Attention!

1. Occurrence of thunder and lightning, disconnect the power as soon as possible to avoid lightning damage. Prohibit the use of complex, sharp objects to damage the body surface and the control panel. After use,disconnect the power. A qualified professional engineering staff must carry out circuit installation and maintenance.

2. If the power cord is damaged, it will be replaced by the manufacturer,the maintenance department, or similarly qualified persons to avoid danger.


PRODUCT BRIEF

Maintenance of three-dimensional exploded view:
ZH-14M/ZH-16M:

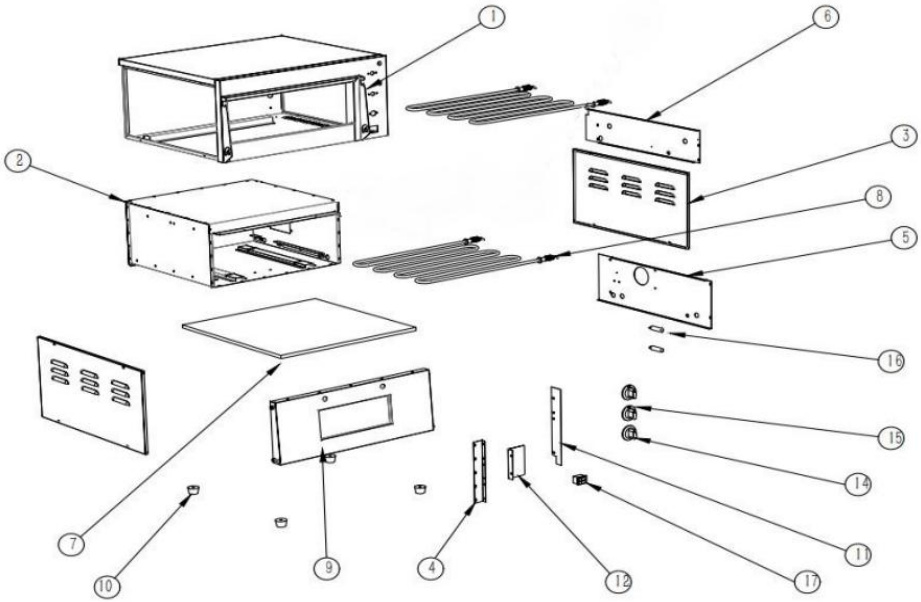


1.outermost shell	
2.Inner tank	10.rubber feet
3.left and right sealing plates	11.control box sealing cotton
4.cotton pressing positioning plate	12.light barrier
5.under the cotton plate	14.time-meter
6.on the cotton plate	15.temperature controller
7.ceramic wafer	16.pilot light
8.heating tube	17.double fish eye switch
9.door	

ZH-14M-2/ZH-16M-2:

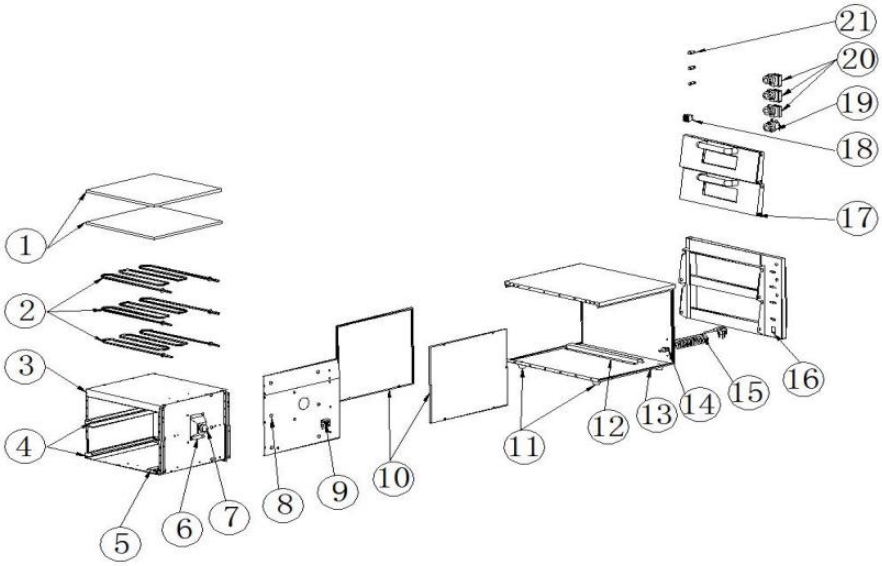


1. ZH-14M-2pizza stone, 360*360*11mm ZH-16M-2pizza stone, 410*410*11mm 2. heating tube, 3. inside components 4. support place of pizza stone 5. downside support plate of heating tube 6. lampshade 7. Heat lamp 8. board that holds down cotton 9. Five cylinder terminal 10. left and right plate of machine	11. supporting leg 12.support plate of inside components 13.outside components 14. Cable head 15.power line 16.Before frame components 17.components of door 18.on-off switch 19.timer 20.Thermostat 21.indicator light

ZH-PT-1M

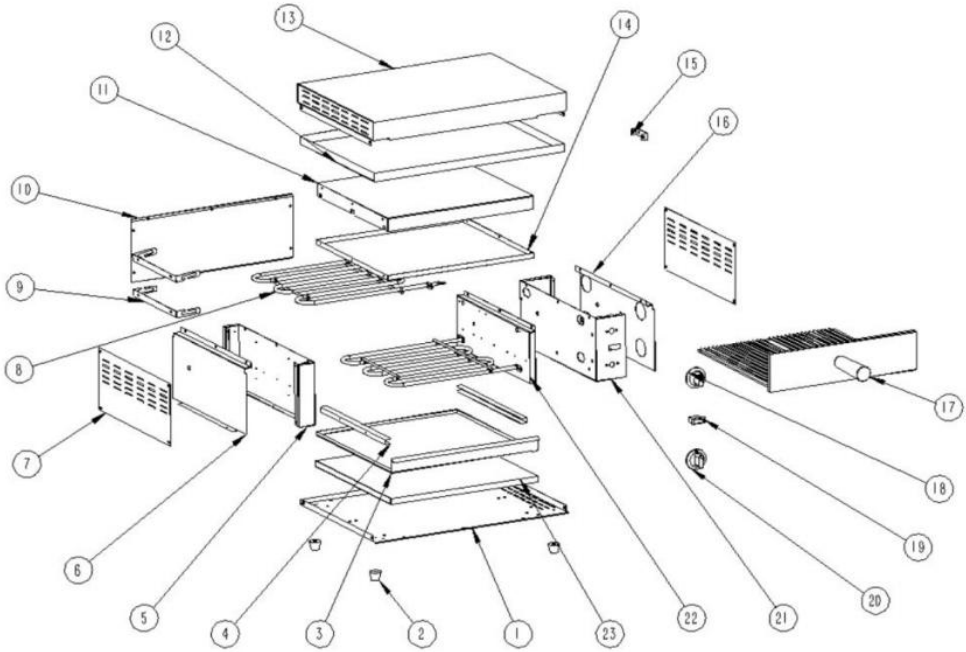


1.the new baseplate 2.rubber feet 3.the new sundry basin 4.the new baked net fixed strip 5.the new left board 6.left cotton plate 7.the new left and right sealing plate 8.the new heating tube 9.heat tube fixed plate 10.after the sealing plate 11.top pressure cotton 1 12.the new top pressing cotton board	13.the new top tray 14.the new upper side connecting plate 15.turbine stent 16.right cotton plate 17.drawer components 18.time-meter 19.single jade eye switch 20.temperature controller 21.the new right board 22.inside the right plate 23.bottom pressure cotton board

ZH-PT-1D

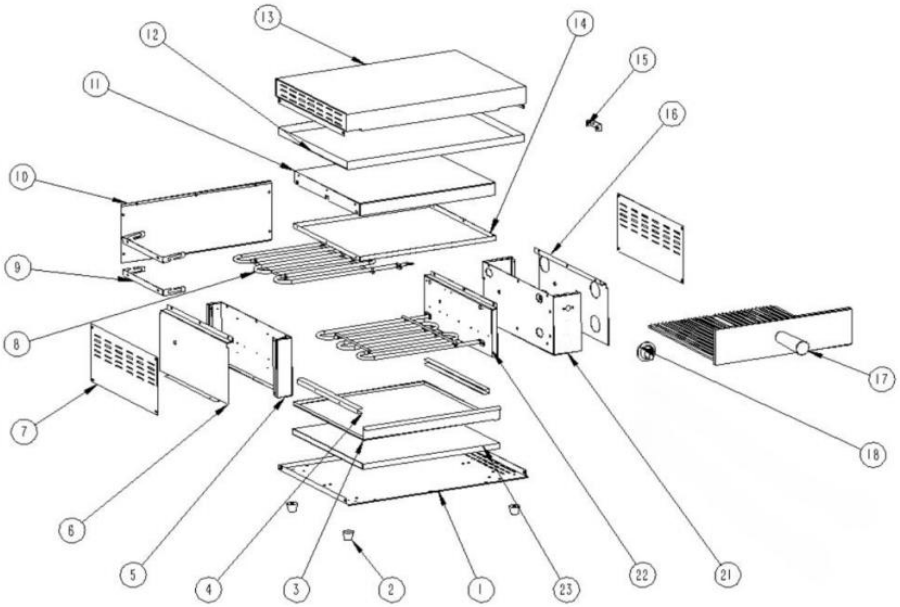

1.the new baseplate 2.rubber feet 3.the new sundry basin 4.the new baked net fixed strip 5.the new left board 6.left cotton plate 7.the new left and right sealing plate 8.the new heating tube 9.heat tube fixed plate 10.after the sealing plate 11.top pressure cotton 1 12.the new top pressing cotton board	13.the new top tray 14.the new upper side connecting plate 15.turbine stent 16.right cotton plate 17.drawer components 18.time-meter 21.the new right board 22.inside the right plate 23.bottom pressure cotton board


ZH-PT-2M

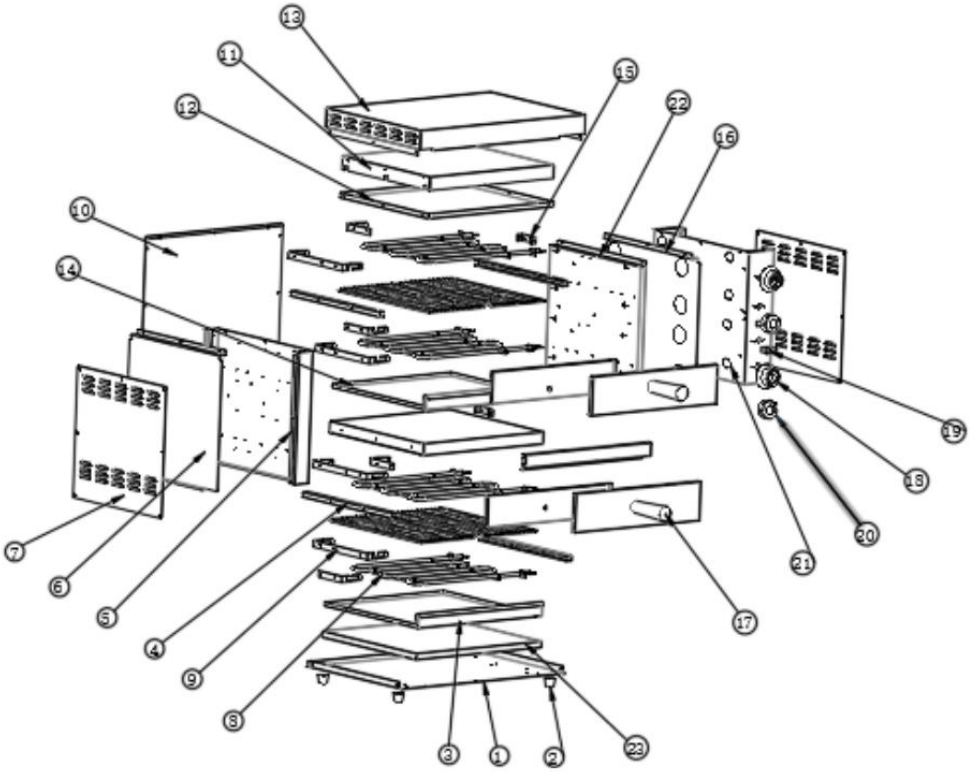


1.the new baseplate 2.rubber feet 3.the new sundry basin 4.the new baked net fixed strip 5.the new left board 6.left cotton plate 7.the new left and right sealing plate 8.the new heating tube 9.heat tube fixed plate 10.after the sealing plate 11.top pressure cotton 1 12.the new top pressing cotton board	13.the new top tray 14.the new upper side connecting plate 15.turbine stent 16.right cotton plate 17.drawer components 18.time-meter 19.single jade eye switch 20.temperature controller 21.the new right board 22.inside the right plate 23.bottom pressure cotton board


Product Shape Structure:


ZH-14M-2

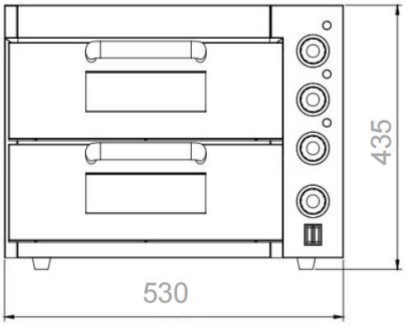

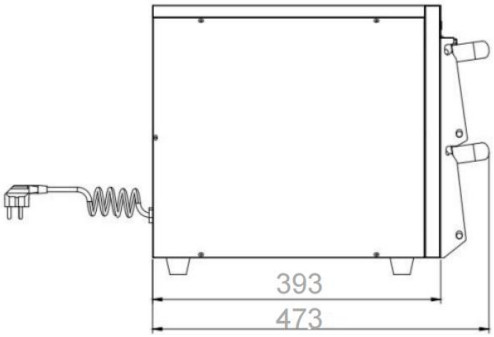



ZH-16M-2

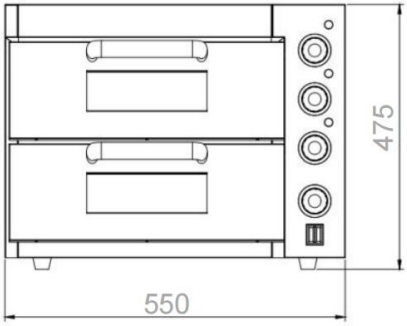

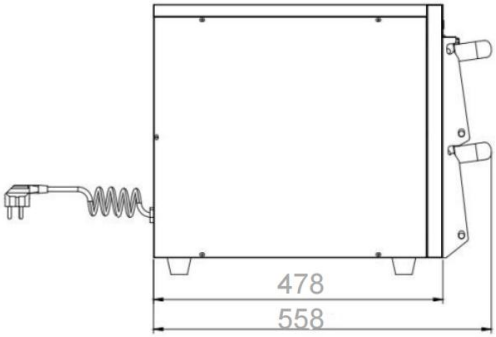


ZH-14M

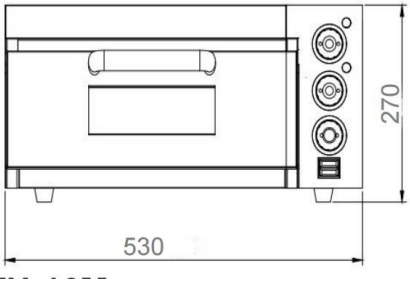


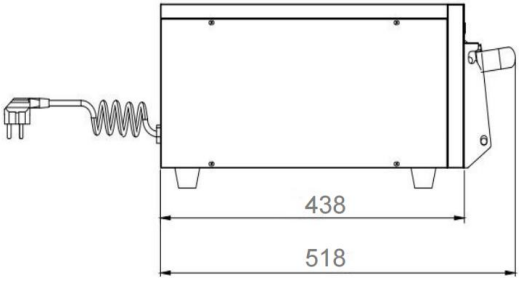


ZH-16M

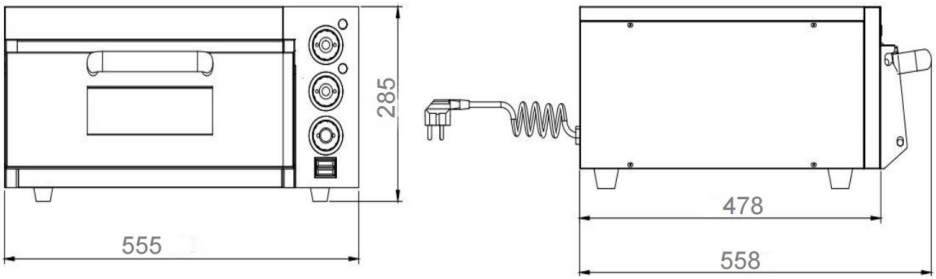


ZH-PT-2M

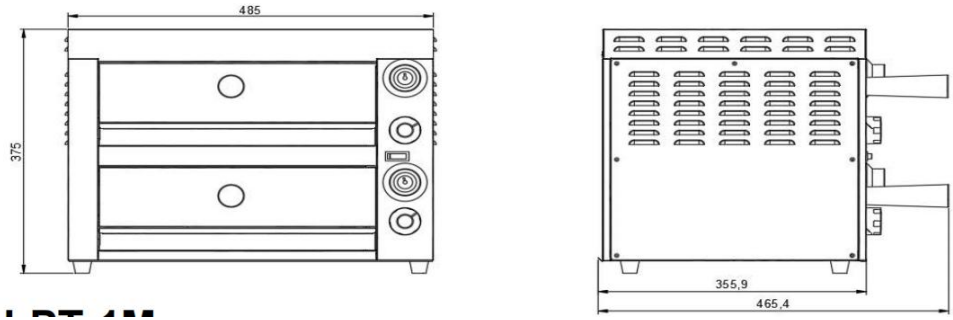

ZH-PT-1M

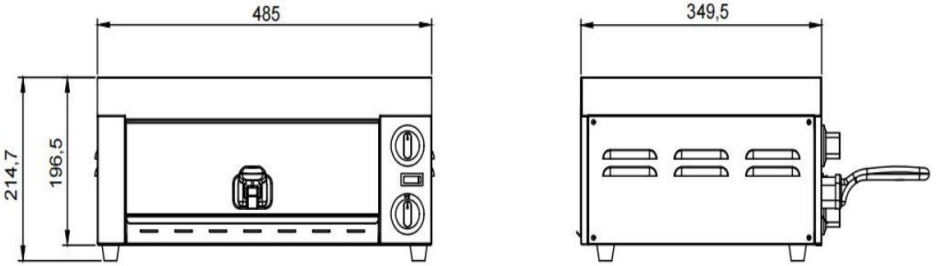

ZH-PT-1D

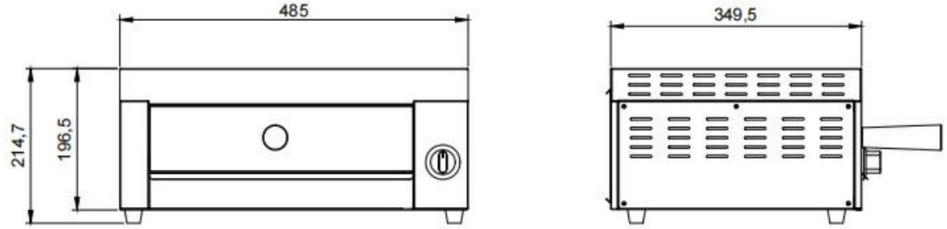

INSTALLATION NOTES

1. The supply voltage must be consistent with the supply voltage of the product nameplate.
2. The furnace should be placed on the balance left and right side of the left objects 10cm or more, on the back should be away from combustible material (such as brick, etc.) 20cm
Or more. Work can not be placed at the top of combustible materials such as towels, clothing, etc.
3. When used, can not open the door to pick and place items in order to avoid danger (cut off the power).
4. The device temperature adjustment range is between 50-350 ℃; it is recommended that the normal use temperature of 200-300 ° C (depending on the need to adjust themselves to the set temperature).
5. Near the installation location is no flammable and explosive materials storage.
6.The product installation should be invited professional and technical personnel to operate, who are not free to make changes.
7. Electrical connection and furnace installation should be invited to hold the electrical operating permit to install.

TRANSPORTATION AND STORAGE

During transport, the product should be handled carefully, not upside down, to prevent damage to the shell and internal. The packaging has a sound effect and should be placed within the warehouse of well-ventilated, non-corrosive gases. Need temporary storage should be taken when the rain measures.

DAILY CHECKS


Before and after use to pay attention to check the machine status
Before using the machine is tilted?

Are power lines aging, cracked, or broken?
The control panel is not damaged?
Is it heated?
Is there no abnormal noise or loss of control?


WARNING!
Must often carry out routine inspections. Regular checks of the product can prevent serious accidents have occurred. Feel the circuit, and stop using the machine failure. They have notified as soon as professional and technical personnel are inspected and maintained.

ELECTRICAL SCHEMATIC

ZH-14M/ZH-16M

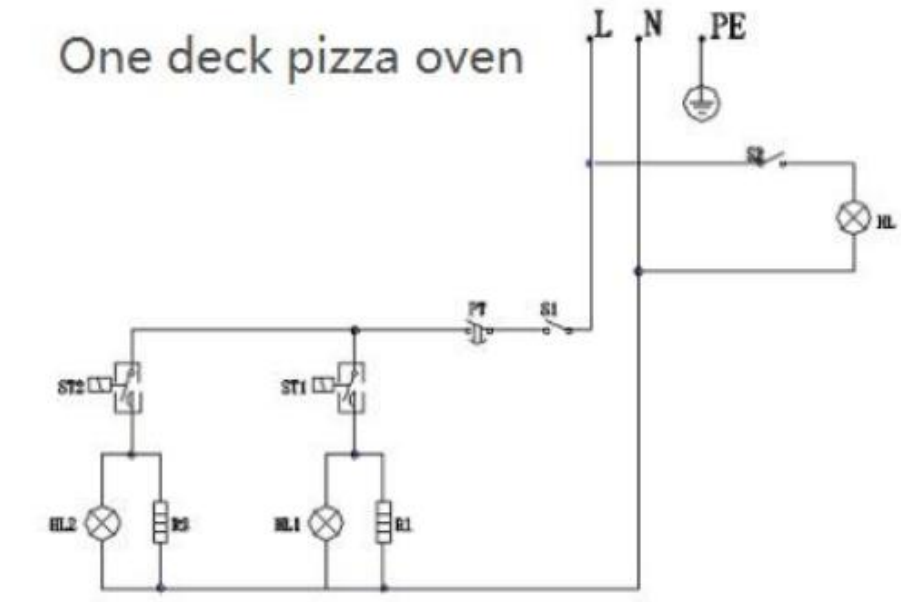


ZH-14M-2/ZH-16M-2

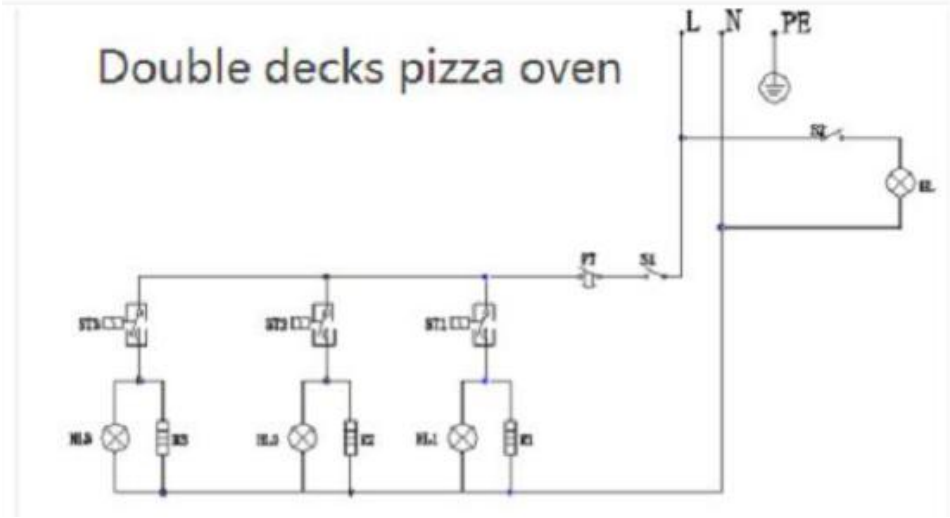


ST1/ST2/ST3：Thermostat
S1: Switch
S2: Switch of inner lighting
PT: Timer Switch
R1: Top heating tube R2: Middle heating tube R3: Bottom heating tube

H1,H2,H3: Heating indicator HL: Lighting
ZH-PT-1D:

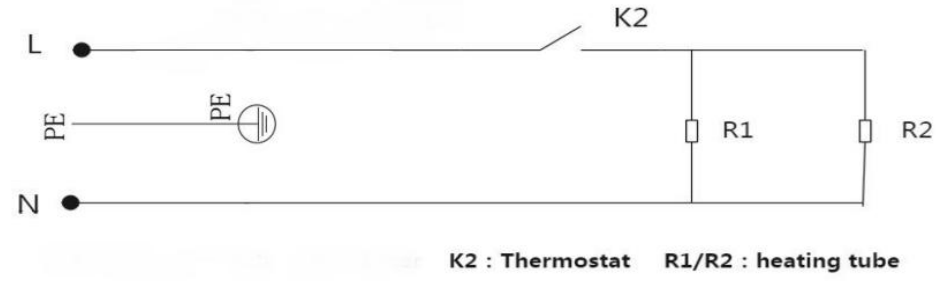


ZH-PT-1M

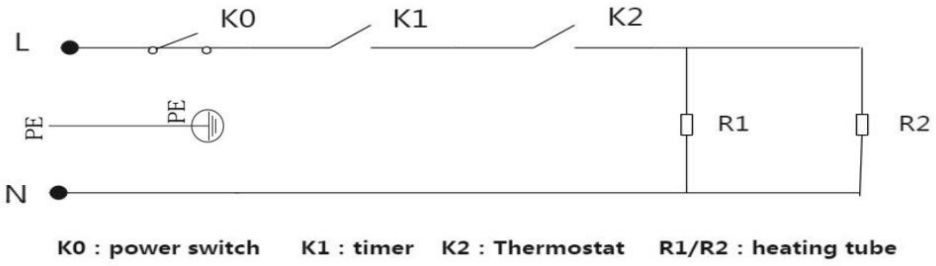

K0 : power switch K1 : timer K2 : Thermostat R1/R2 : heating tube

ZH-PT-2M

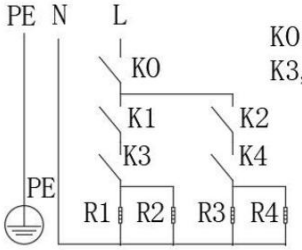

K0:power switch K1,K2:timer
K3,K4:Thermostat R1,R2,R3,R4:heating tube

CLEANING AND MAINTENANCE

1.Before cleaning off the power to prevent the occurrence of an accident.
2. Work a week after the wet towels are available free of corrosive detergent, and scrub the pizza plate, body surface, and the power cord. Never use water to flush directly. Prevent the water from penetrating the destruction of the electrical properties, resulting in electrical safety incidents.
3.When unused for long periods should be cleaned and placed in well-ventilated, non-corrosive gases inside the warehouse.

we suggest you out this machine on stainless steel table, and do not put flammable materials under machine

THE GENERAL FAULT DIAGNOSIS

	Malfunction	Reason	Methods
1	Switch on the power supply, the indicator light is on, but the machine does not heat up	1 .Thermostat damaged 2.The heating tube burns out	1.Replace the temperature controller 2. Replace theating tube
2	Switch on the power supply, turn the thermostat, temperature rise can not be controlled	Thermostat malfunction	Replace temperature controller
3	Switch on the power supply, the indicator light is not on	Indicator light damage	Replacing an indicator
4	When the power supply is switched on, the indicator light is not on and heating tube not heated	The power supply is abnormal. 2.The fuse blew out	1. Check the power supply and connection cables to ensure that the power supply is normal. 2.Replace fuse

The fault projects for reference only, if failure occurs, stop using them immediately and notified as soon as the inspection and maintenance of professional and technical personnel.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE

Modèle : ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Modèle : ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

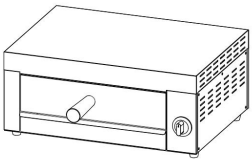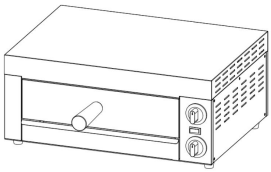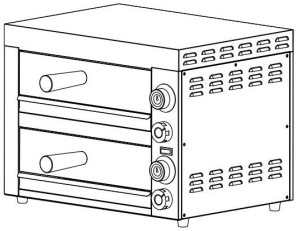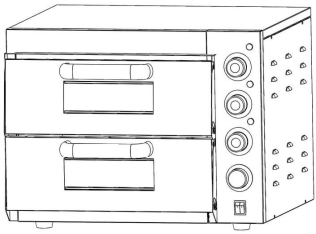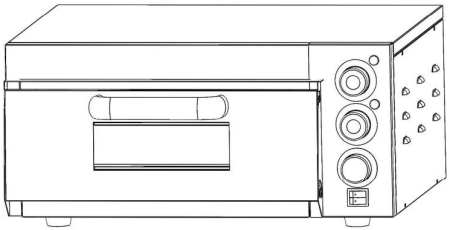Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
	Tenez les enfants éloignés de la machine par mesure de précaution.
	Les surfaces sont susceptibles de chauffer pendant leur utilisation.

INSTRUCTIONS

Bienvenue pour l'achat et l'utilisation de notre four à pizza électrique !
Exploitez pleinement les performances de ce produit afin de réduire les coûts inutiles.
En cas de pertes ou de blessures, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver.
Référence future.
Cette gamme de produits vise à tirer profit des avantages nationaux et internationaux.
Un produit du même type est fabriqué, aux couleurs tendance et vives.

Structure raisonnable, utilisation pratique, chauffe rapide, bonne isolation propriétés, avantages en matière d'économie d'énergie. Cette gamme de produits comprend des produits cuits au four
Pizza de couleur uniforme, croustillante et délicieuse, et d'une saveur excellente.
1. ZH-14M, ZH-14M-2, ZH-PT-1M, ZH-PT-1D, ZH-16M, ZH-16M-2, ZH PT-2M : Instructions de cuisson : Ouvrez l'interrupteur d'alimentation, réglez le thermostat
Réglez le bouton sur la température souhaitée, puis ajustez la minuterie (le thermostat doit être réglé).
et la minuterie, puis la machine commencera à chauffer) ;
2. Lorsque la température atteint la température de consigne, vous pouvez commencer à
Faites cuire le rôti ; une fois la pizza grillée cuite, éteignez l'interrupteur.
et ouvrez la porte pour sortir la pizza.
3. Il est recommandé de préchauffer l'appareil avant de cuire les aliments.
Il est recommandé de préchauffer la machine à 120-150 degrés avant de la mettre en marche.
introduire les aliments et régler la température requise pour la cuisson.

AVERTISSEMENT!
Lisez tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et
Les spécifications fournies avec ce four à pizza électrique. Ne pas respecter
Toutes les instructions ci-dessous peuvent entraîner un choc électrique, un incendie et/ou
blessure grave.
1. Ce produit est une machine commerciale utilisée par du personnel qualifié.
2. Ce produit ne peut être ni démoli ni modifié, ni son installation inclinée.
3. La démolition et la transformation de ce produit entraîneront des accidents graves.

se sont produits.
4. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le cordon d'alimentation dans l'eau ni la prise.
ou l'appareil de cuisson dans l'eau ou tout autre liquide. Lors du nettoyage, coupez le
Puissance, ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Conductivité de l'eau,
Ce produit peut provoquer un choc électrique en cas de fuite. Ne pas tapoter le
Le produit ou le fait de placer des objets lourds dessus peut entraîner des problèmes lors de son fonctionnement normal.
Dommages matériels et dangers.
5. Au cours de leur travail, à l'avant et à l'arrière, en raison de la température élevée
relation, ne pas entrer en contact direct avec le corps à l'intérieur et la porte par
main.
6. Interdire l'utilisation de l'étiquetage du produit autre que celui de l'alimentation électrique
alimentation électrique. Interdire l'utilisation d'une alimentation électrique non conforme aux normes de sécurité.
normes. **POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**
7. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
ans. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou
près des enfants.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.
et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne le sont pas
d'expérience et de connaissances s'ils ont bénéficié d'une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et compréhension

Les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage
et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants, sauf s'ils sont plus âgés
plus de 8 ans et supervisés.

9. **POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, UNIQUEMENT
LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ.** Toute modification,
Une installation, un réglage, une réparation ou un entretien incorrects peuvent entraîner
Dommages matériels ou blessures corporelles. Pour un ajustement ou une réparation, vous devez
Contactez le fournisseur par l'intermédiaire de professionnels qualifiés.

10. Pour votre sécurité, veuillez ne pas stocker ni utiliser de produits inflammables ou explosifs.
gaz, liquides ou objets à proximité de ce produit.

11. **PRISE DE TERRE : Pour réduire le risque de choc électrique, cette
L'appareil possède une prise de terre.** Si la prise ne s'insère pas complètement dans la

12. Prise électrique : contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la prise.
de quelque manière que ce soit ou utiliser un adaptateur.

14. Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles !

d) Ne démontez pas l'appareil, sauf si un technicien agréé est habilité.

e) Débranchez l'appareil avant de le remplir. Ne dépassez pas le niveau MAX.

f) Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées afin de réduire les risques de électrocution.

Attention!


3. En cas d'orage, coupez l'alimentation électrique immédiatement. Il est possible d'éviter les dommages causés par la foudre. L'utilisation d'objets complexes et pointus est interdite. Évitez d'endommager la surface du boîtier et le panneau de commande avec des objets. Après utilisation, débranchez l'appareil. L'intervention d'un technicien qualifié est indispensable. effectuer l'installation et la maintenance des circuits.

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il sera remplacé par le fabricant, le service de maintenance ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout problème. danger.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Maintenance de la vue éclatée tridimensionnelle :


ZH-14M/ZH-16M :

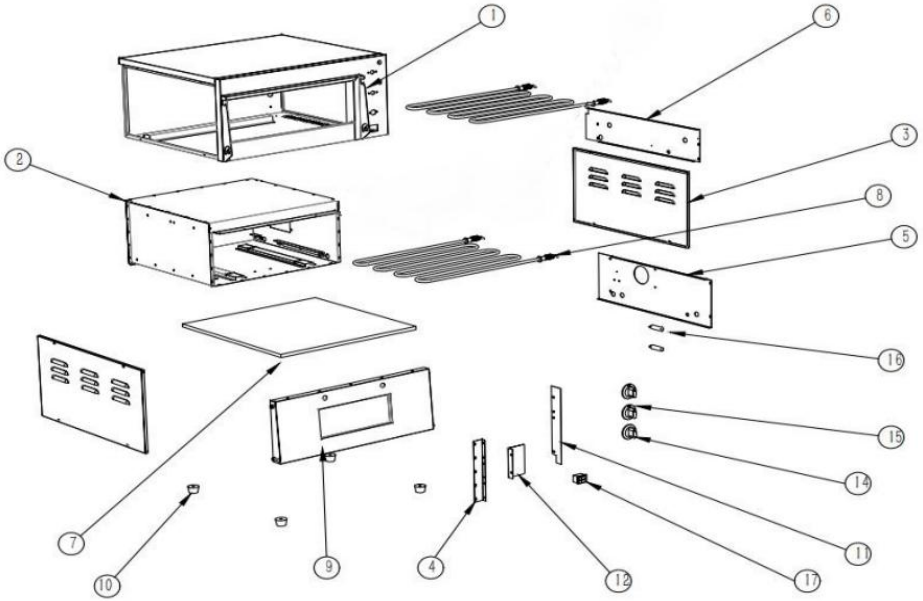

1. Couche extérieure	10. Pieds en caoutchouc

2. Réservoir intérieur 3. Plaques d'étanchéité gauche et droite 4. Plaque de positionnement pour le pressage du coton 5. sous la plaque de coton 6. sur la plaque de coton 7. plaquette en céramique 8. Tube chauffant 9.porte	11. Coton d'étanchéité pour boîtier de commande 12.barrière lumineuse 14. compteur de temps 15. Régulateur de température 16. Voyant pilote 17. Interrupteur à double œil de poisson


ZH-14M-2/ZH-16M-2 :

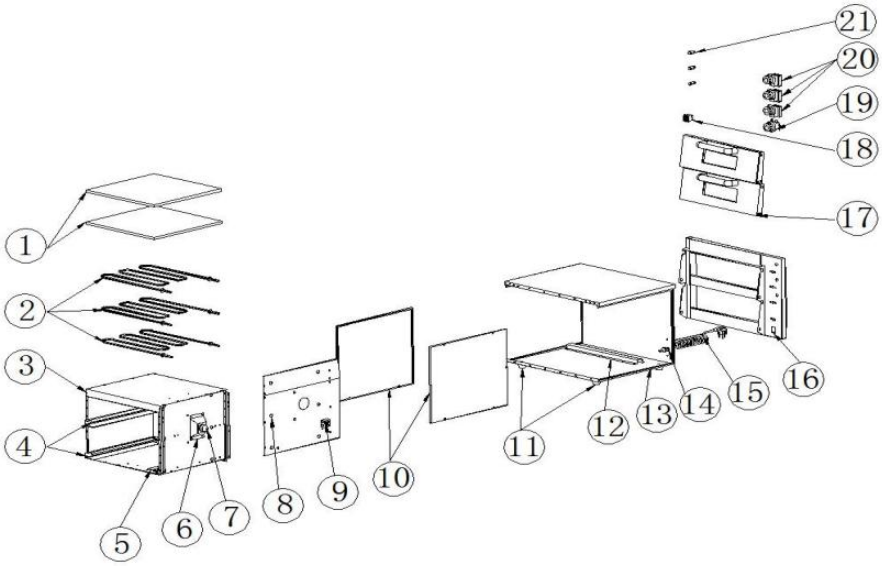

1. Pierre à pizza ZH-14M-2, 360 x 360 x 11 mm Pierre à pizza	11. jambe d'appui composants internes

ZH-16M-2, 410 x 410 x 11 mm 2. tube chauffant, 3. composants internes 4. Support pour la pierre à pizza 5. Plaque de support inférieure du tube chauffant 6. abat-jour 7. Lampe chauffante 8. planche qui maintient le coton 9. Terminal à cinq cylindres 10. Plaque gauche et droite de la machine	13. Composants extérieurs 14. Tête de câble 15. Ligne électrique 16. Composants du cadre avant 17. Composants d'une porte 18. Interrupteur marche/arrêt 19.minuteur 20. Thermostat 21. Voyant clignotant


ZH-PT-1M

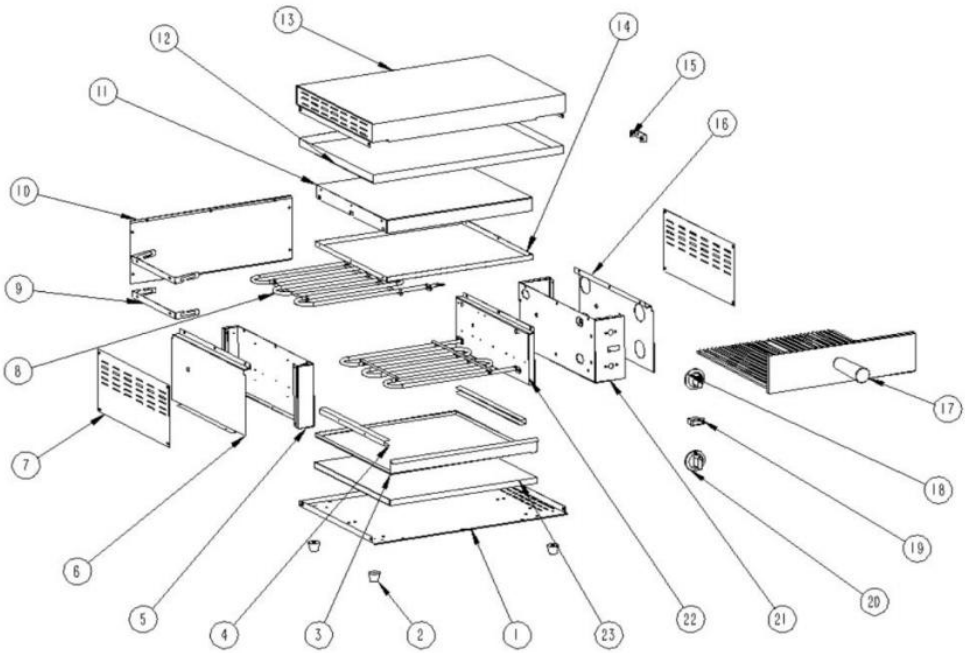

1. la nouvelle plaque de base	13. le nouveau plateau supérieur
2. pieds en caoutchouc	14. la nouvelle connexion supérieure plaque
3. le nouveau bassin divers	15. Stent de turbine
4. la nouvelle bande de fixation du filet cuit	16.assiette de coton droite
5. le nouveau tableau de gauche	17. Composants du tiroir
6.assiette en coton gauche	18. compteur de temps
7. la nouvelle plaque d'étanchéité gauche et droite	19. Interrupteur à œil de jade unique
8. le nouveau tube chauffant	20. Régulateur de température
9. Plaque de fixation du tube chauffant	21. le nouveau tableau de bord droit
10. après la plaque d'étanchéité	22. à l'intérieur de la plaque de droite
11. Coton de pression supérieure 1	23. Panneau de coton à pression
12. la nouvelle planche à repasser	

en coton	inférieure


ZH-PT-1D

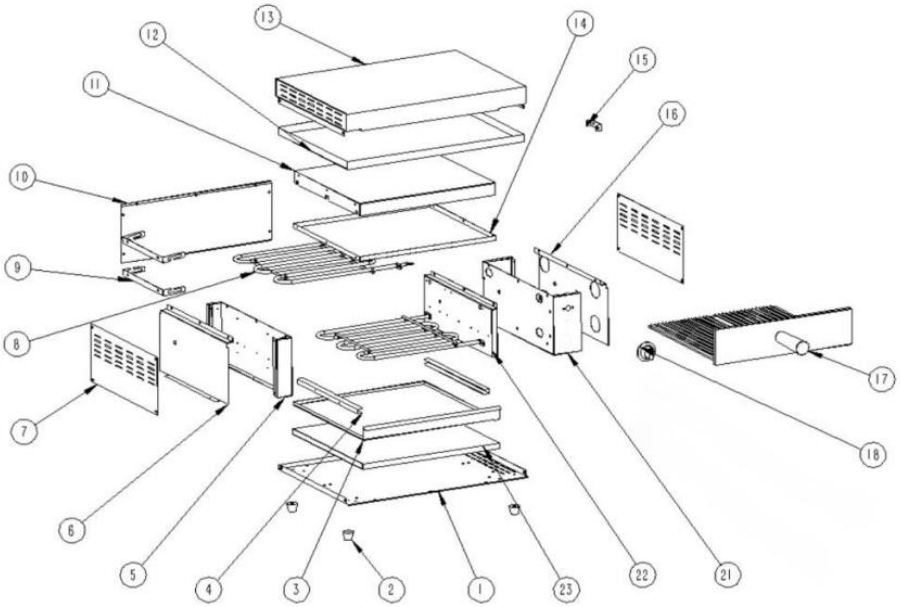

1. la nouvelle plaque de base 2. pieds en caoutchouc 3. le nouveau bassin divers 4. la nouvelle bande de fixation du filet cuit 5. le nouveau tableau de gauche 6.assiette en coton gauche 7. la nouvelle plaque d'étanchéité gauche et droite 8. le nouveau tube chauffant 9. Plaque de fixation du tube chauffant 10. après la plaque d'étanchéité	13. le nouveau plateau supérieur 14. la nouvelle plaque de connexion supérieure 15. Stent de turbine 16. Plaque de coton droite 17. Composants du tiroir 18. compteur de temps 21. le nouveau tableau de bord droit 22. à l'intérieur de la plaque de droite 23. Panneau de coton à pression inférieure

11. Coton de pression supérieure 1 12. la nouvelle planche à repasser en coton	

ZH-PT-2M

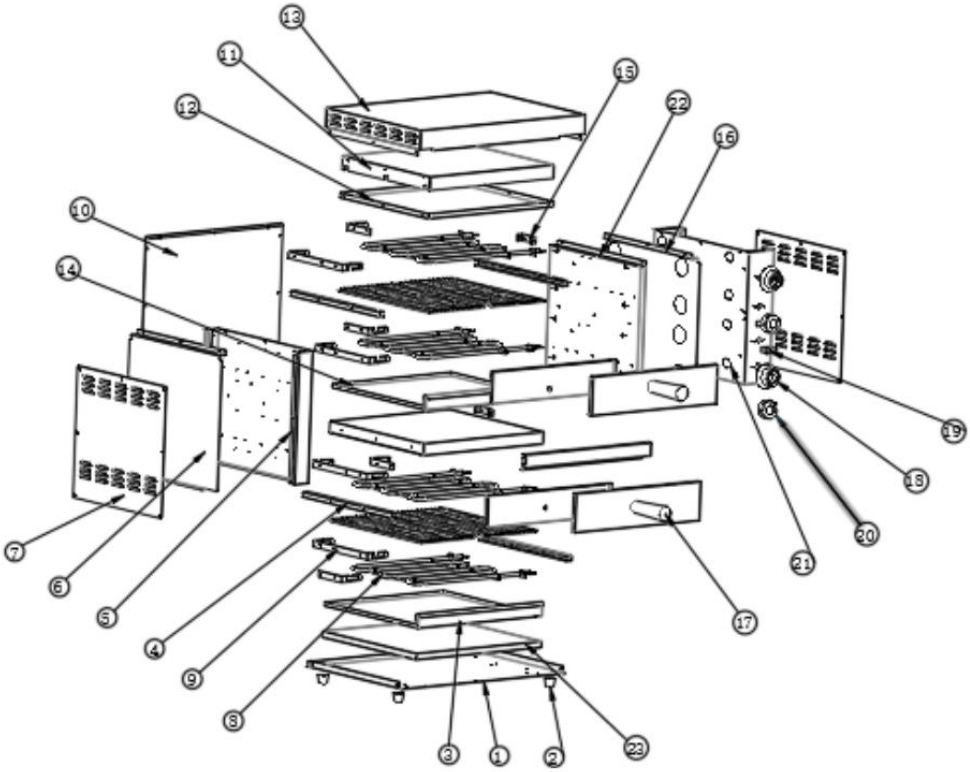


1. la nouvelle plaque de base 2. pieds en caoutchouc 3. le nouveau bassin divers 4. la nouvelle bande de fixation du filet cuit 5. le nouveau tableau de gauche	13. le nouveau plateau supérieur 14. la nouvelle plaque de connexion supérieure 15. Stent de turbine 16.assiette de coton droite 17. Composants du tiroir


6.assiette en coton gauche 7. Les nouveaux joints d'étanchéité gauche et droit plaque 8. le nouveau tube chauffant 9. Plaque de fixation du tube chauffant 10. après la plaque d'étanchéité 11. Coton de pression supérieure 1 12. la nouvelle planche à repasser en coton	18. compteur de temps 19. Interrupteur à œil de jade unique 20. Régulateur de température 21. le nouveau tableau de bord droit 22. à l'intérieur de la plaque de droite 23. Panneau de coton à pression inférieure

Structure de la forme du produit :


ZH-14M-2

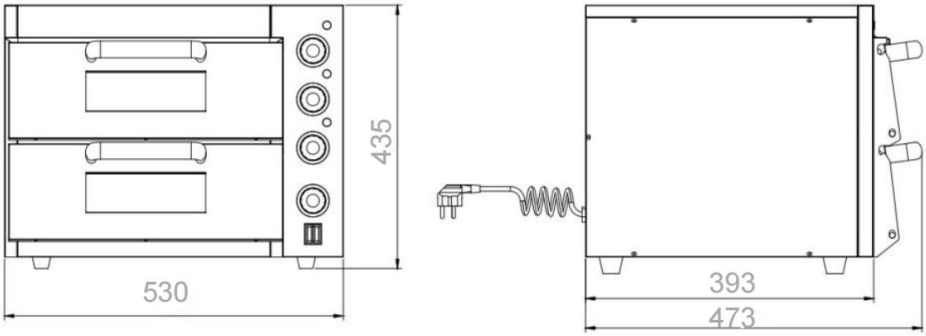


ZH-16M-2

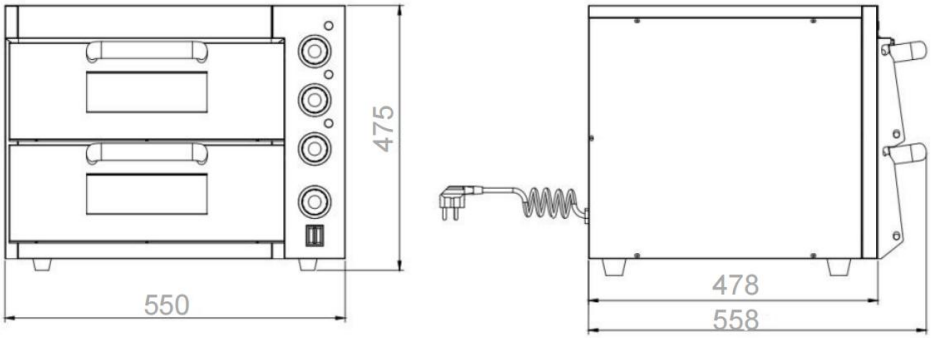


ZH-14M

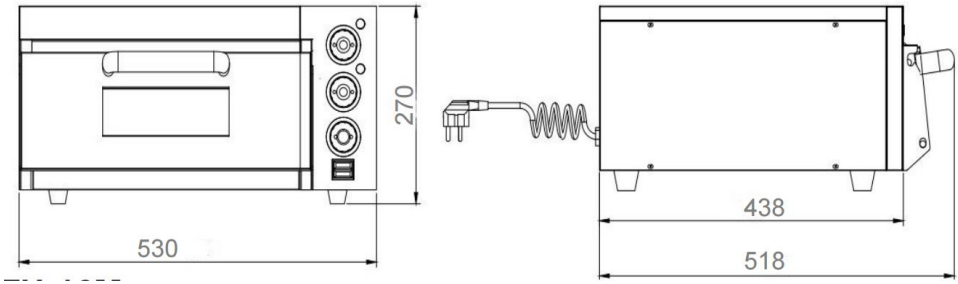


ZH-16M

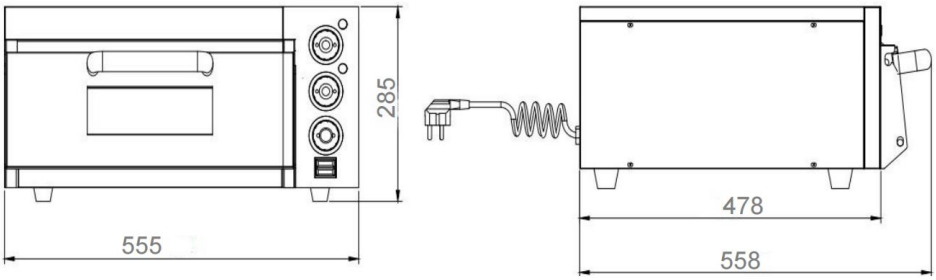


ZH-PT-2M

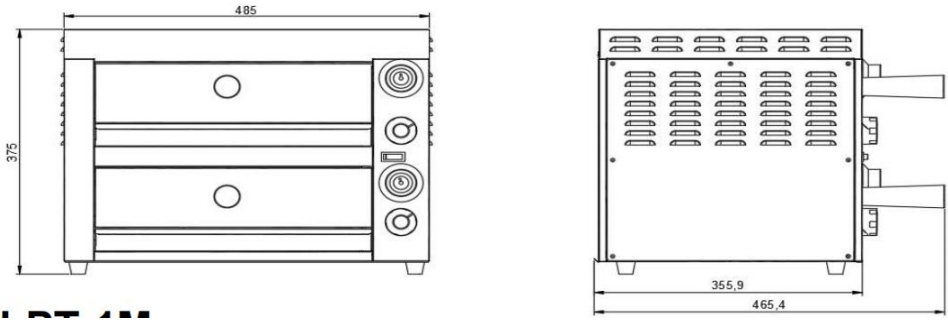

ZH-PT-1M

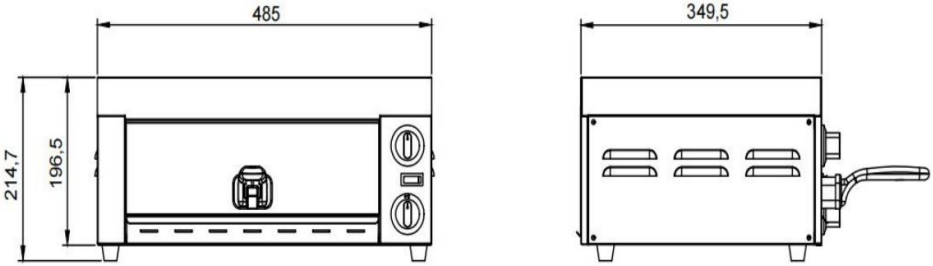

ZH-PT-1D

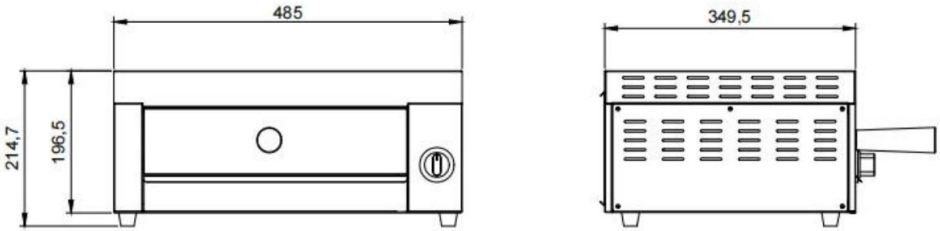

NOTES D'INSTALLATION

1. La tension d'alimentation doit être cohérente avec la tension d'alimentation de
plaque signalétique du produit.
2. Le four doit être placé de manière équilibrée à gauche et à droite de la
Les objets situés à plus de 10 cm de distance, à l'arrière, doivent être éloignés des matières combustibles.
matériau (comme la brique, etc.) 20 cm
Ou plus encore. Il est interdit de placer des travaux au-dessus de matériaux combustibles.
comme des serviettes, des vêtements, etc.
3. Lors de son utilisation, il est impossible d'ouvrir la porte pour prendre et déposer des objets.
éviter le danger (couper le courant).
4. La plage de réglage de la température de l'appareil est comprise entre 50 et 350 ° C .

Il est recommandé que la température d'utilisation normale soit de 200 à 300 °C.
(selon la nécessité de s'adapter à la température réglée).
5. À proximité du lieu d'installation, il n'y a pas de matériaux inflammables ou explosifs.
stockage.
6. L'installation du produit doit être effectuée par des professionnels et des techniciens qualifiés.
personnel chargé du fonctionnement, qui n'est pas libre d'apporter des modifications.
7. Les travaux de raccordement électrique et d'installation de la chaudière doivent être organisés.
le permis d'exploitation électrique pour l'installation.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport, le produit doit être manipulé avec précaution, et non à l'envers.
vers le bas, afin d'éviter d'endommager la coque et les composants internes. L'emballage comporte un
effet sonore et devrait être placé dans l'entrepôt de
Gaz non corrosifs et bien ventilés. Un stockage temporaire est nécessaire.
pris lors des mesures de pluie.

CONTRÔLES QUOTIDIENS

Avant et après utilisation, veuillez vérifier l'état de la machine.
La machine est-elle inclinée avant utilisation ?
Les lignes électriques sont-elles vieillissantes, fissurées ou cassées ?
Le panneau de commande n'est pas endommagé ?
Est-ce chauffé ?
N'y a-t-il aucun bruit anormal ni aucune perte de contrôle ?

AVERTISSEMENT!

Il faut souvent procéder à des inspections de routine. Des contrôles réguliers du produit peuvent


Des accidents graves se sont déjà produits. Palpez le circuit et cessez de l'utiliser.

la panne de la machine. Ils ont prévenu dès que possible, des professionnels et


Le personnel technique est inspecté et son suivi est assuré.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

ZH-14M/ZH-16M

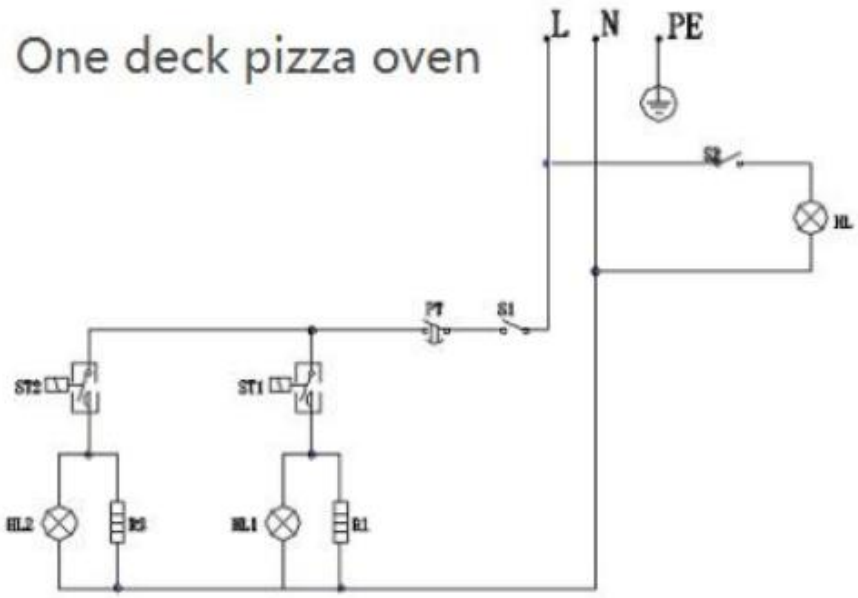


ZH-14M-2/ZH-16M-2

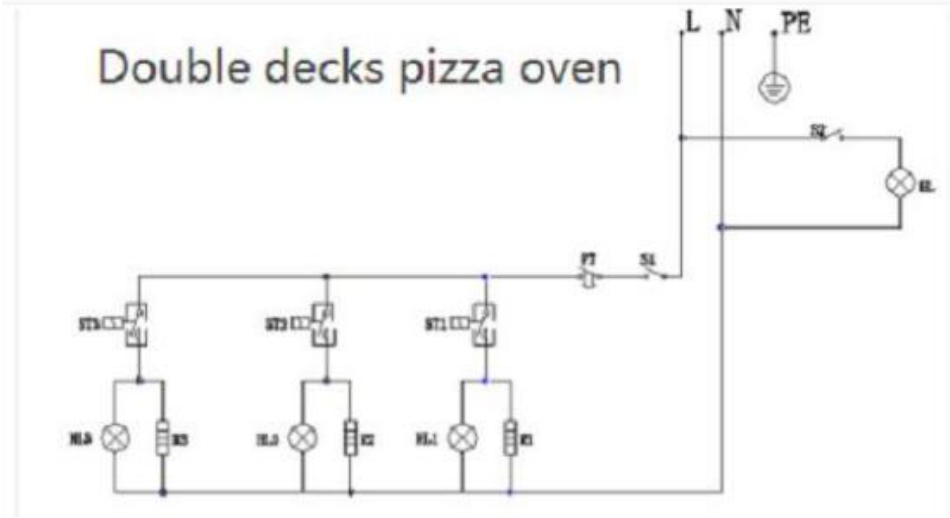


ST1/ST2/ST3 : Thermostat
S1 : Interrupteur
S2 : Interrupteur de l'éclairage intérieur
PT : Interrupteur à minuterie
R1 : Tube chauffant supérieur ; R2 : Tube chauffant central R3 : Tube chauffant inférieur

H1, H2, H3 : Indicateur de chauffage ; HL : Éclairage
ZH-PT-1D :

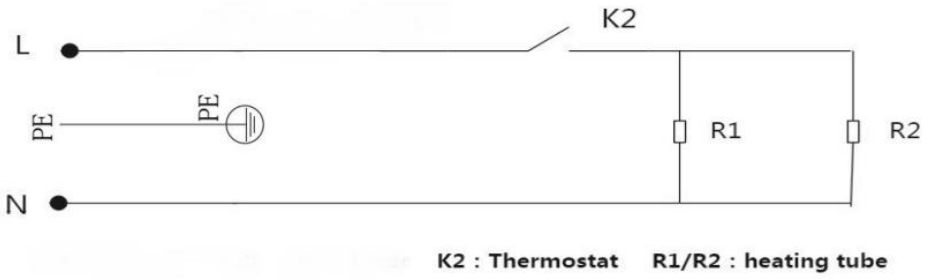


ZH-PT-1M

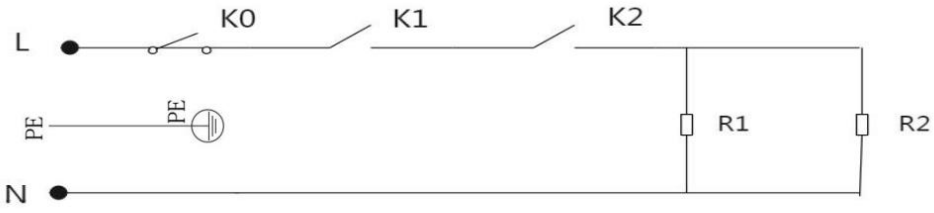

K0 : power switch K1 : timer K2 : Thermostat R1/R2 : heating tube

ZH-PT-2M

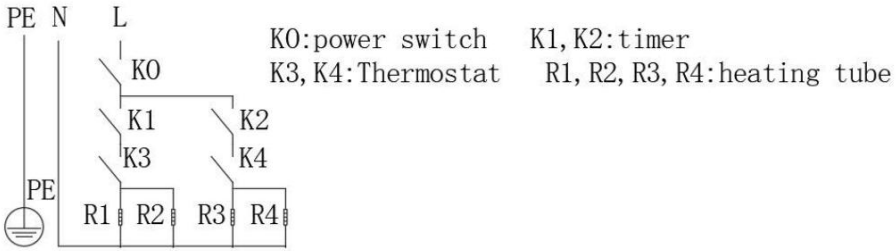

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de procéder au nettoyage, coupez l'alimentation électrique afin d'éviter tout accident.
2. Travaillez une semaine après que les serviettes humides soient disponibles exemptes de corrosion.
Utilisez du détergent et frottez la plaque à pizza, la surface du corps de l'appareil et le cordon d'alimentation.
Ne jamais utiliser d'eau pour tirer la chasse directement. Empêcher l'eau de pénétrer dans les toilettes.
destruction des propriétés électriques, entraînant une sécurité électrique incidents.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être nettoyé et rangé dans

Gaz non corrosifs et bien ventilés à l'intérieur de l'entrepôt.

Nous vous suggérons de placer cette machine sur une table en acier inoxydable, et de ne pas
placer les matériaux inflammables sous la machine

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL DES PANNES

	Mauvais fonctionnement	**Raison**	**Méthodes**
1	Mettez le courant. alimentation, le voyant est allumée, mais la machine ne chauffe pas	1. Thermostat endommagé 2. Le chauffage Le tube grille	1. Remplacez le température contrôleur 2. Remplacer le revêtement tube
2	Mettez le courant. l' approvisionnement , tournez le thermostat, température la hausse ne peut pas être contrôlé	Thermostat mauvais fonctionnement	Remplacer la température contrôleur
3	Mettez le courant. alimentation, le voyant n'est pas allumé	Voyant lumineux dommage	Remplacer un indicateur
4	Lorsque l'alimentation électrique est allumé, le Le voyant n'est pas allumé. et le tube chauffant	Le pouvoir L'approvisionnement est anormal. 2. Le fusible a explosé	1. Vérifiez l'alimentation approvisionnement et câbles de connexion à veiller à ce que l'énergie L'approvisionnement

	non chauffé		est normal. 2. Remplacez le fusible

Ces schémas de défauts sont fournis à titre indicatif uniquement ; en cas de dysfonctionnement, cessez de les utiliser.
immédiatement et notifié dès que l'inspection et la maintenance de Personnel professionnel et technique.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






ELEKTRISCHER PIZZAOFEN

Modell: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Modell: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

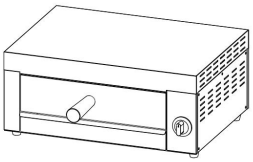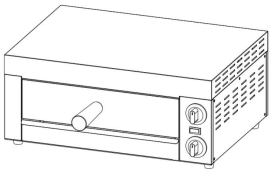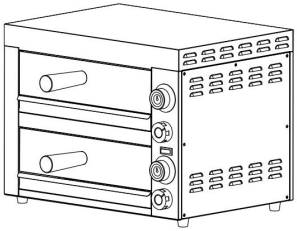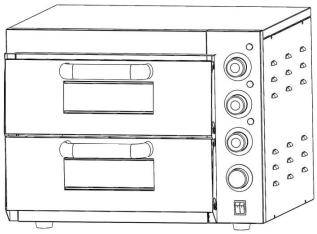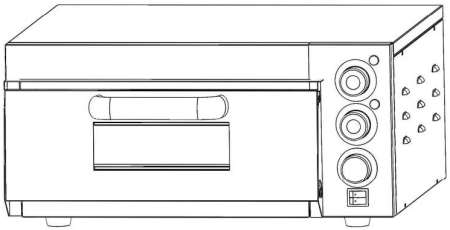Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	Halten Sie Kinder aus Gefahrengründen von der Maschine fern.
	Die Oberflächen können sich während des Gebrauchs erhitzen.

ANWEISUNGEN

Willkommen beim Kauf und der Nutzung unseres elektrischen Pizzaofens! Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit dieses Produkts, um unnötige Kosten zu reduzieren.
Bei Verlusten und Verletzungen lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
zu späteren Verwendungszwecken.
Diese Produktreihe soll ausländische und inländische Vorteile absorbieren. Das Produkt wird im gleichen Design hergestellt und zeichnet sich durch modische und lebendige Farben aus.

vernünftige Konstruktion, einfache Bedienung, schnelles Aufheizen, gute Isolierung
Eigenschaften, Energiesparvorteile. Diese Produktreihe umfasst gebackene Produkte.
Pizza, gleichmäßige Farbe, knusprig und lecker, mit hervorragendem Geschmack.
1. ZH-14M, ZH-14M-2, ZH-PT-1M, ZH-PT-1D, ZH-16M, ZH-16M-2, ZH PT-2M: Backanleitung: Netzschalter einschalten, Thermostat einstellen Drehen Sie den Drehknopf auf die gewünschte Temperatur und stellen Sie dann den Timer ein (Thermostat muss angepasst werden).
und den Timer einstellen, dann beginnt die Maschine mit dem Aufheizen);
2. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, können Sie beginnen. Backen Sie den Braten; schalten Sie den Netzschalter aus, wenn die gegrillte Pizza fertig ist.
und die Tür öffnen, um die Pizza herauszunehmen.
3. Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Backen vorzuheizen.
Es wird empfohlen, die Maschine vor dem Einschalten auf 120-150 Grad vorzuheizen.
Lebensmittel einfüllen und die erforderliche Temperatur zum Backen einstellen.

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen und Abbildungen sorgfältig durch.
Die diesem elektrischen Pizzaofen beiliegenden Spezifikationen können zu Problemen führen, wenn diese nicht befolgt werden.
Alle unten aufgeführten Anweisungen können zu Stromschlag, Brand und/oder anderen Gefahren führen.
schwere Verletzung.

1. Dieses Produkt ist eine gewerbliche Maschine, die von geschultem Personal bedient wird.
2. Dieses Produkt darf weder abgerissen noch verändert werden, noch darf die Installation gekippt werden.

3. Abriss und Umbau dieses Produkts werden schwere Unfälle verursachen.
sind eingetreten.
4. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel und den Stecker nicht in Wasser ein.
oder die Kocheinheit in Wasser oder einer anderen Flüssigkeit. Beim Reinigen die Verbindung abschneiden
Stromzufuhr, Sprühwasser nicht direkt auf das Produkt richten.
Wasserleitfähigkeit, die
Das Produkt kann aufgrund von Leckagen einen Stromschlag verursachen.
Nicht berühren.
Das Produkt oder das Ablegen schwerer Gegenstände auf dem Produkt kann im normalen Betrieb zu folgenden Problemen führen:
Beschädigung und Gefahr für die Ausrüstung.
5. Im Zuge ihrer Arbeit, vorne und hinten, aufgrund der hohen Temperatur Beziehung, keinen direkten Kontakt mit dem Körper im Inneren und der Tür durch
Hand.
6. Die Verwendung der Produktkennzeichnung für andere Zwecke als die Stromversorgung ist untersagt.
Stromversorgung. Die Verwendung von Stromversorgungen, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, ist untersagt.
Normen. **NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH.**
7. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
Jahre. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn ein Gerät von Erwachsenen benutzt wird.
In der Nähe von Kindern.
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden.
und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel
Erfahrung und Wissen, wenn sie unter Anleitung oder
Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts und zum Verständnis

Die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung
Die Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter
als 8 und unter Aufsicht.

9. **UM DAS RISIKO VON BRAND ODER STROMSCHLAG ZU VERRINGERN, NUR**

Reparaturen sollten nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Jede Änderung,
Unsachgemäße Installation, Justierung, Reparatur oder Wartung können dazu führen, dass
Sachschaden oder Personenschaden. Für eine Schadensregulierung oder Reparatur sollten Sie
Kontaktieren Sie den Lieferanten durch geschultes Fachpersonal.

10. Zu Ihrer eigenen Sicherheit lagern oder verwenden Sie bitte keine brennbaren oder explosiven Stoffe.
Gase, Flüssigkeiten oder Gegenstände in der Nähe dieses Produkts.

11. **GEERDETER STECKER： Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern,**

Das Gerät hat einen geerdeten Stecker. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, ...

12. Wenden Sie sich bei Problemen mit der Steckdose an einen qualifizierten Elektriker. Verändern Sie den Stecker nicht.
auf irgendeine Weise oder verwenden Sie einen Adapter.

15. Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern!

g) Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker zerlegt werden.

h) Ziehen Sie vor dem Befüllen den Netzstecker. Überschreiten Sie nicht die MAX-Markierung.

i) Berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen, um das Risiko zu verringern. Stromschlag.


Aufmerksamkeit!

5. Bei Gewitter und Blitzschlag sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Blitzschäden lassen sich möglichst vermeiden. Die Verwendung komplexer, scharfer Gegenstände ist verboten. Gegenstände, die die Gehäuseoberfläche und das Bedienfeld beschädigen könnten, sind zu verwenden. Nach Gebrauch die Stromzufuhr unterbrechen. Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durchführung von Schaltkreisinstallationen und -wartungen.

6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wird es vom Hersteller, der Wartungsabteilung oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht, um Schäden zu vermeiden. Gefahr.

PRODUKTÜBERSICHT


Aufrechterhaltung der dreidimensionalen Explosionszeichnung: ZH-14M/ZH-16M :

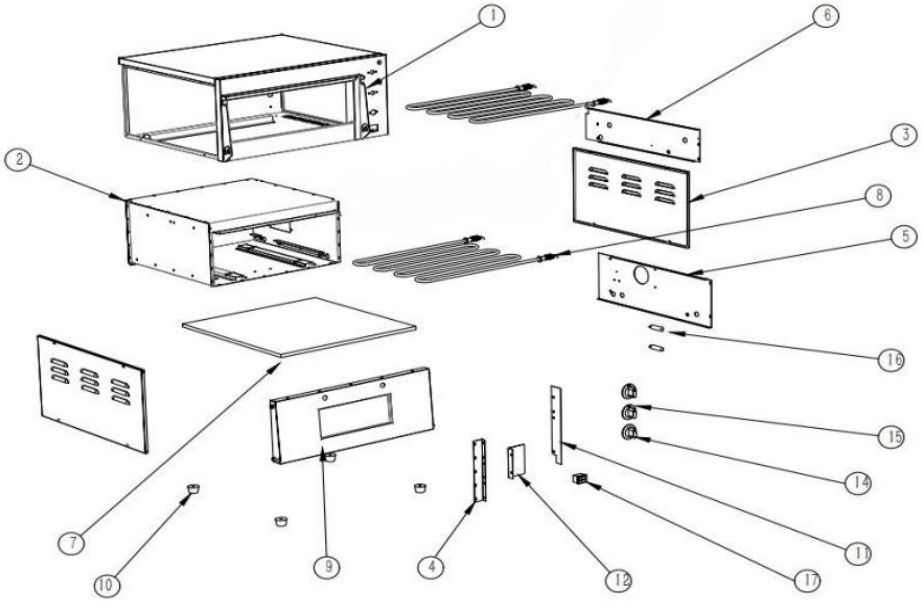

1. Äußerste Schale	10. Gummifüße

2. Innentank 3. Linke und rechte Dichtungsplatten 4. Baumwollpress-Positionierungsplatte 5. unter der Baumwollplatte 6. auf dem Watteteller 7. Keramikscheibe 8. Heizrohr 9 Türen	11. Dichtungsbaumwolle für den Steuerkasten 12. Lichtschranke 14. Zeitmesser 15. Temperaturregler 16. Zündflamme 17. Doppelter Fischaugenschalter


ZH-14M-2/ZH-16M-2 :

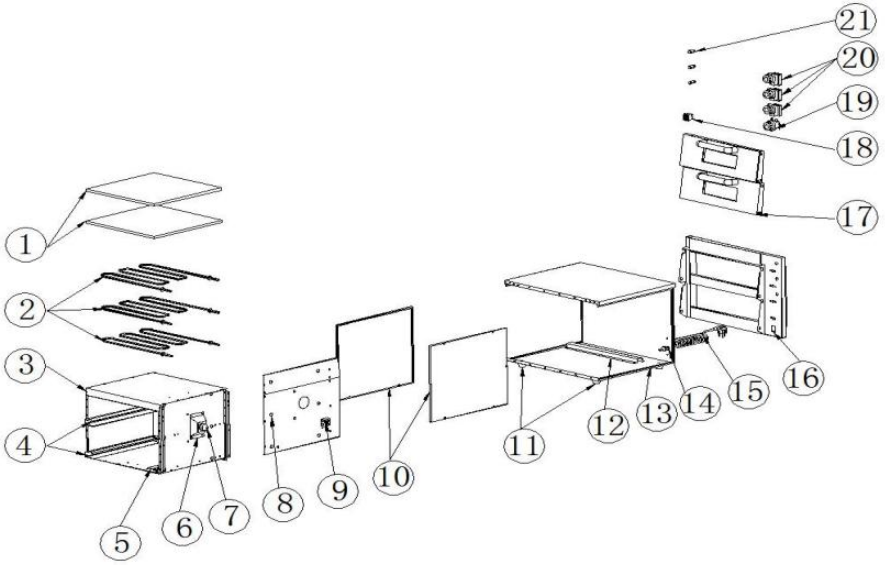

1. ZH-14M-2 Pizzastein, 360 x 360 x 11 mm ZH-16M-2 Pizzastein, 410 x 410 x 11 mm	11. Stützbein 12. Trägerplatte für die inneren Komponenten


2. Heizrohr, 3. Innere Komponenten 4. Auflagefläche für den Pizzastein 5. Untere Stützplatte des Heizrohrs 6. Lampenschirm 7. Wärmelampe 8. Brett, das die Baumwolle fixiert 9. Fünfzylinderanschluss 10. Linke und rechte Platten der Maschine	13. Außenkomponenten 14. Kabelkopf 15. Stromleitung 16. Vor den Rahmenkomponenten 17. Türkomponenten 18. Ein-/Ausschalter 19.timer 20. Thermostat 21. Kontrollleuchte

ZH-PT-1M

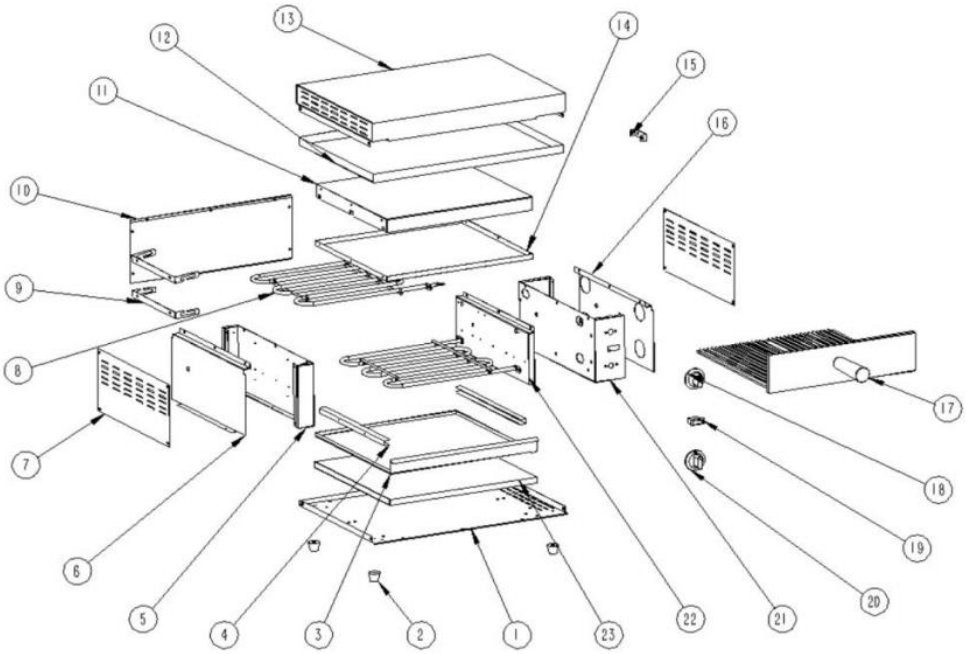


1. Die neue Grundplatte 2. Gummifüße 3. Das neue Sammelbecken 4. Das neue, fest installierte Netzband 5. Das neue linke Board 6. Linke Baumwollplatte 7. Die neue linke und rechte Dichtungsplatte 8. Das neue Heizrohr 9. Heizrohr-Befestigungsplatte 10. nach der Versiegelungsplatte 11. Oberdruckbaumwolle 1 12. Das neue Top-Press-Baumwollbrett	13. Das neue obere Tablett 14. die neue obere Seite verbindet Platte 15. Turbinenstent 16. rechter Baumwollteller 17. Schubladenkomponenten 18. Zeitmesser 19. Einzelner Jadeaugenschalter 20. Temperaturregler 21. Das neue rechte Board 22. innerhalb der rechten Platte 23. Baumwollplatte mit Bodendruck

ZH-PT-1D

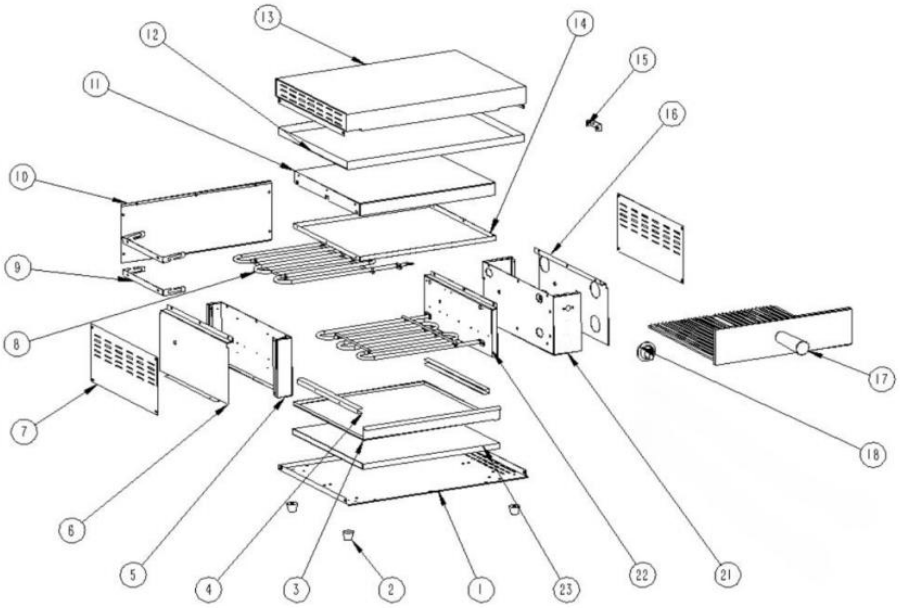

1. Die neue Grundplatte 2. Gummifüße 3. Das neue Sammelbecken 4. Das neue, fest installierte Netzband 5. Das neue linke Board 6. Linke Baumwollplatte 7. Die neue linke und rechte Dichtungsplatte 8. Das neue Heizrohr 9. Heizrohr-Befestigungsplatte 10. nach der Versiegelungsplatte 11. Oberdruckbaumwolle 1 12. Das neue Top-Press-Baumwollbrett	13. Das neue obere Tablett 14. die neue obere Seitenverbindungsplatte 15. Turbinenstent 16. rechter Baumwollteller 17. Schubladenkomponenten 18. Zeitmesser 21. Das neue rechte Board 22. innerhalb der rechten Platte 23. Baumwollplatte mit Bodendruck

ZH-PT-2M

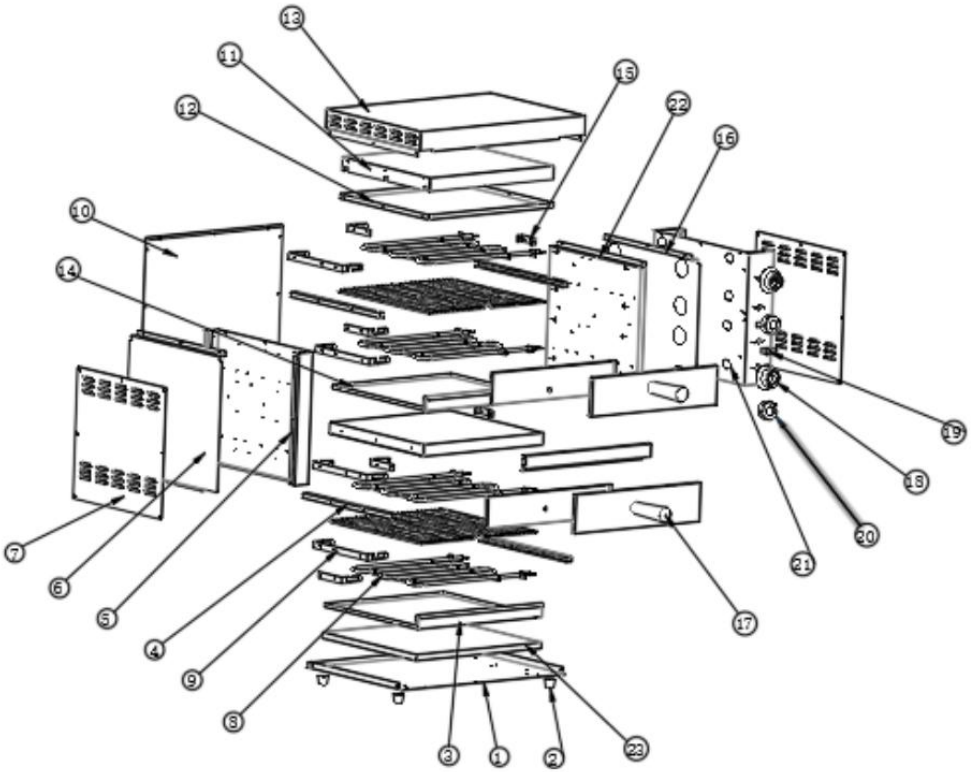


1. Die neue Grundplatte 2. Gummifüße 3. Das neue Sammelbecken 4. Das neue, fest installierte Netzband 5. Das neue linke Board 6. Linke Baumwollplatte 7. Die neue linke und rechte Abdichtung Platte 8. Das neue Heizrohr 9. Heizrohr-Befestigungsplatte 10. nach der Versiegelungsplatte 11. Oberdruckbaumwolle 1 12. Das neue	13. Das neue obere Tablett 14. die neue obere Seitenverbindungsplatte 15. Turbinenstent 16. rechter Baumwollteller 17. Schubladenkomponenten 18. Zeitmesser 19. Einzelner Jadeaugenschalter 20. Temperaturregler 21. Das neue rechte Board 22. innerhalb der rechten Platte 23. Baumwollplatte mit Bodendruck


Top-Press-Baumwollbrett	

Produktformstruktur:


ZH-14M-2

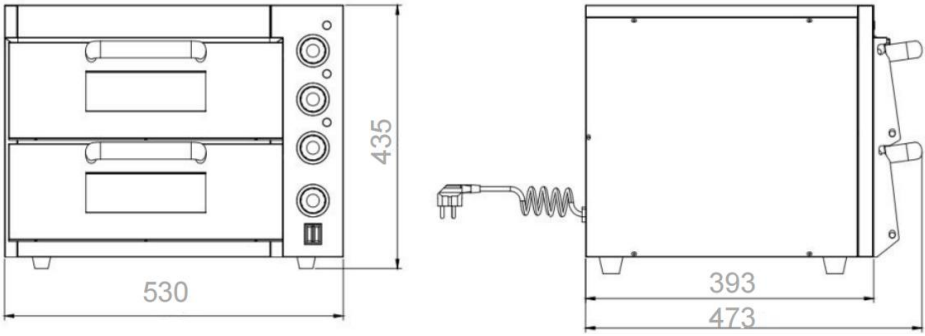


ZH-16M-2

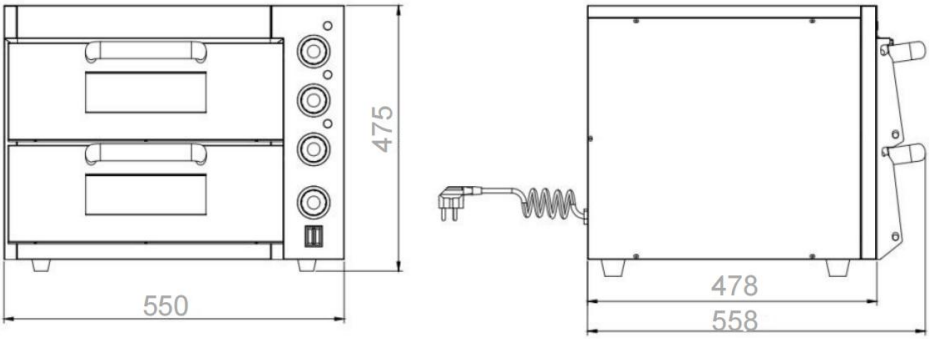


ZH-14M

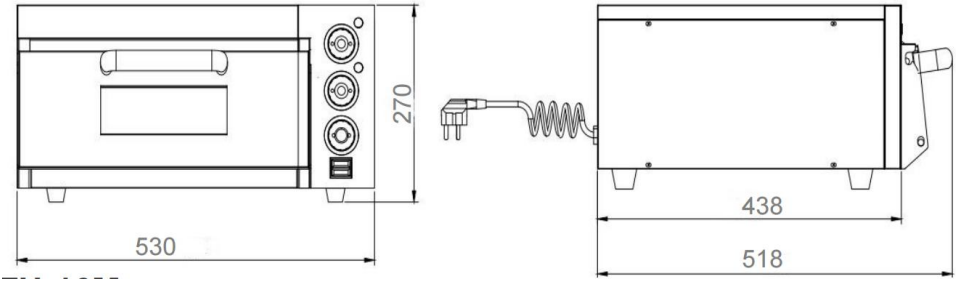


ZH-16M

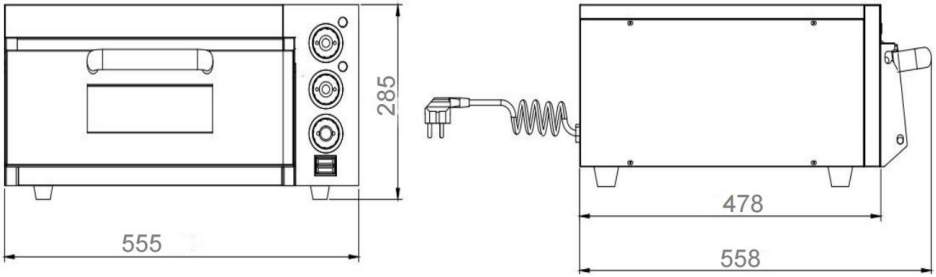


ZH-PT-2M

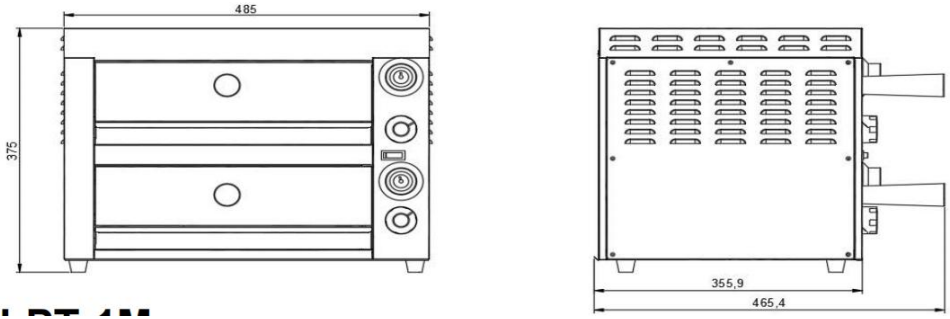


ZH-PT-1M

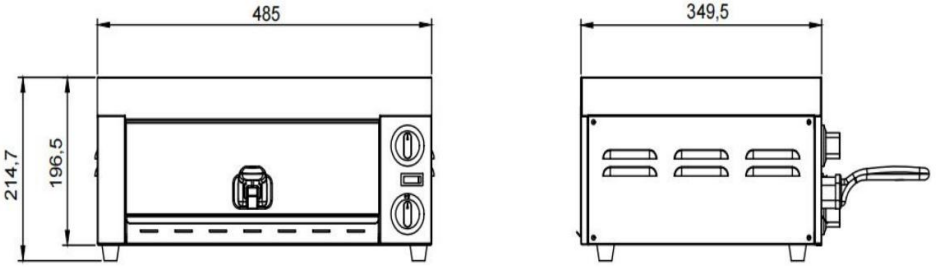

ZH-PT-1D

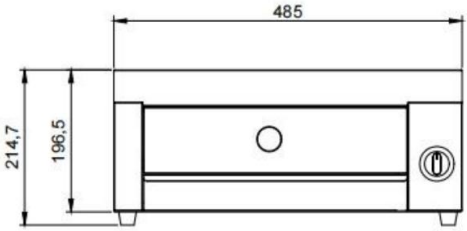

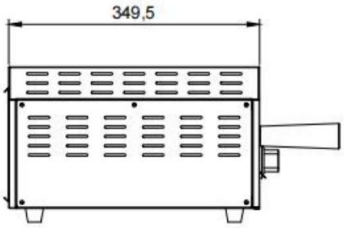

INSTALLATIONSHINWEISE

1. Die Versorgungsspannung muss mit der Versorgungsspannung des/der Produkt-Typenschild.
2. Der Ofen sollte links und rechts vom Gestell platziert werden.
Gegenstände, die 10 cm oder größer sind, sollten auf der Rückseite von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
Material (z. B. Ziegel usw.) 20 cm
Oder mehr. Arbeiten dürfen nicht auf brennbaren Materialien durchgeführt werden.
wie Handtücher, Kleidung usw.
3. Bei Benutzung kann die Tür nicht geöffnet werden, um Gegenstände zu entnehmen und abzulegen.
Gefahr vermeiden (Stromzufuhr unterbrechen).
4. Der Einstellbereich der Gerätetemperatur liegt zwischen 50 und 350 ° C .
Es wird empfohlen, eine normale Betriebstemperatur von 200-300 °C zu verwenden.
(je nachdem, ob sie sich an die eingestellte Temperatur anpassen müssen).
5. In der Nähe des Installationsortes befinden sich keine brennbaren und explosiven Stoffe.
Lagerung.
6. Für die Installation des Produkts sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Personal, das den Betrieb übernimmt und keine Änderungen vornehmen darf.

7. Für den Stromanschluss und die Ofeninstallation sollte eine Einladung erfolgen.
die elektrische Betriebserlaubnis zur Installation.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Während des Transports sollte das Produkt vorsichtig behandelt werden, nicht auf den Kopf gestellt.
Die Verpackung ist so gestaltet, dass Gehäuse und Innenteile vor Beschädigungen geschützt sind.
Soundeffekt und sollte im Lager platziert werden von
Gut belüftete, nicht korrosive Gase. Bei Bedarf vorübergehende Lagerung.
Maßnahmen, die bei Regen ergriffen werden.


TÄGLICHE KONTROLLEN

Vor und nach Gebrauch ist der Maschinenstatus zu überprüfen.
Wird die Maschine vor der Benutzung geneigt?
Sind die Stromleitungen veraltet, rissig oder gebrochen?
Ist das Bedienfeld beschädigt?
Ist es beheizt?
Gibt es keine ungewöhnlichen Geräusche oder Kontrollverluste?


WARNUNG!
Regelmäßige Inspektionen müssen häufig durchgeführt werden.
Regelmäßige Produktprüfungen können
Schwere Unfälle könnten sich ereignet haben. Prüfen Sie den Stromkreis und hören Sie auf, ihn zu benutzen.
den Maschinenausfall. Sie haben umgehend Fachleute benachrichtigt.
Das technische Personal wird überprüft und gewartet.

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

ZH-14M/ZH-16M

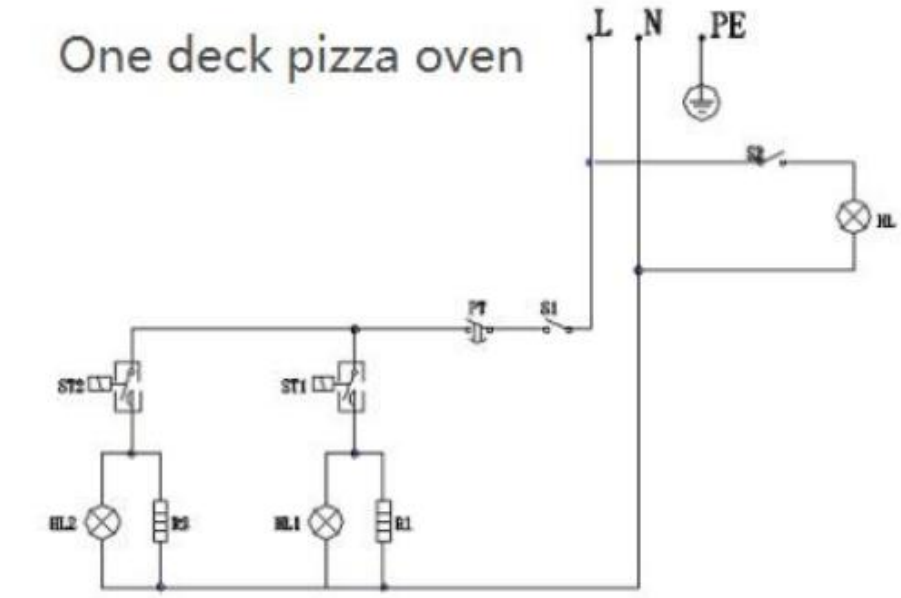


ZH-14M-2/ZH-16M-2

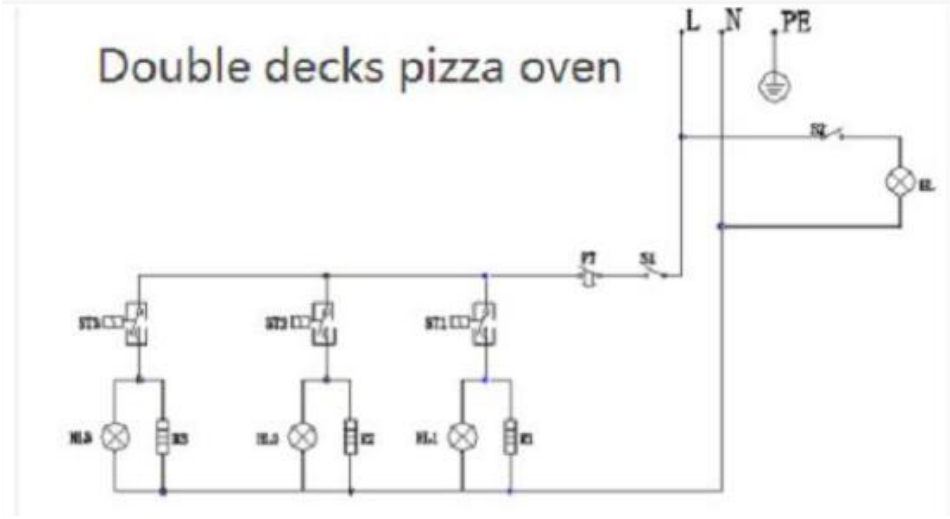


ST1/ST2/ST3 : Thermostat
S1: Schalter
S2: Einschalten der Innenbeleuchtung
PT: Zeitschalter
R1: Oberes Heizrohr R2: Mittleres Heizrohr R3: Unteres Heizrohr

H1, H2, H3: Heizanzeige HL: Beleuchtung
ZH-PT-1D:

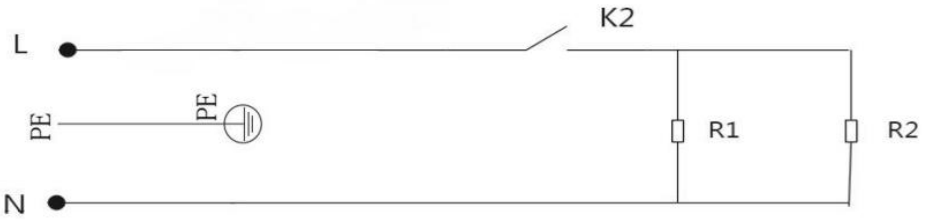


K2 : Thermostat R1/R2 : heating tube

ZH-PT-1M

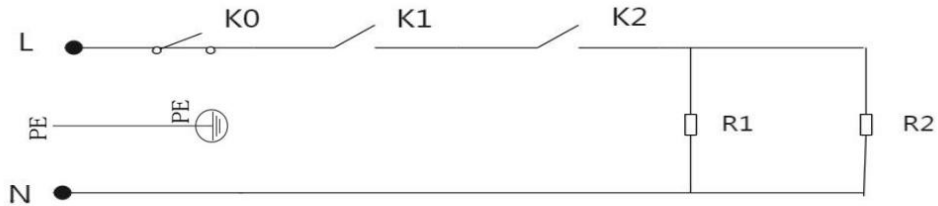

K0 : power switch K1 : timer K2 : Thermostat R1/R2 : heating tube

ZH-PT-2M

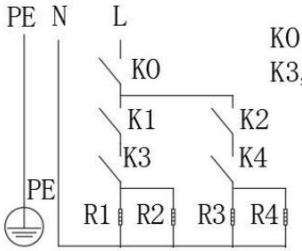

K0:power switch K1,K2:timer
K3,K4:Thermostat R1,R2,R3,R4:heating tube

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Vor der Reinigung den Strom abschalten, um Unfälle zu vermeiden.
2. Arbeiten Sie eine Woche, nachdem die nassen Handtücher frei von ätzenden Stoffen sind.
Spülmittel verwenden und den Pizzateller, die Körperoberfläche und das Netzkabel gründlich reinigen.
Spülen Sie niemals direkt mit Wasser. Verhindern Sie, dass Wasser eindringt.
Zerstörung der elektrischen Eigenschaften, was zu elektrischer Sicherheit führt
Vorfälle.
3. Bei längerer Nichtbenutzung sollten sie gereinigt und in
Im Inneren des Lagers befinden sich gut belüftete, nicht korrosive Gase.

Wir empfehlen Ihnen, diese Maschine auf einem Edelstahltisch aufzustellen und nicht
Brennbare Materialien unter die Maschine legen

DIE ALLGEMEINE FEHLERDIAGNOSE

	Fehlfunktion	Grund	Methoden
1	Schalten Sie den Strom ein Stromversorgung, die	1. Thermostat beschädigt 2. Die Heizung	1. Ersetzen Sie die Temperatur Regler

	Kontrollleuchte ist eingeschaltet, aber die Maschine heizt nicht auf	Röhre brennt durch	2. Ersetzen Sie die Heizung. Rohr
2	Strom einschalten s pply , drehen Sie die Thermostat, Temperatur Anstieg kann nicht sein kontrolliert	Thermostat Fehlfunktion	Temperatur austauschen Regler
3	Strom einschalten Stromversorgung, die Kontrollleuchte ist nicht an	In der Kontrollleuchte Schaden	Ersetzen eines Indikator
4	Wenn die Stromversorgung ist eingeschaltet, die Die Kontrollleuchte leuchtet nicht. und Heizrohr nicht erhitzt	Die Macht Das Angebot ist abnormal. 2. Die Sicherung ausgebrannt	1. Stromversorgung prüfen Lieferung und Verbindungskabel zu sicherstellen, dass die Stromversorgung Die Versorgungslage ist normal. 2. Sicherung ersetzen

Die Fehlerprojekte dienen nur als Referenz; im Fehlerfall die Verwendung einstellen.
unverzüglich benachrichtigt werden, sobald die Inspektion und Wartung von
Fach- und technisches Personal.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






FORNO ELETTRICO PER PIZZA

Modello: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Modello: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

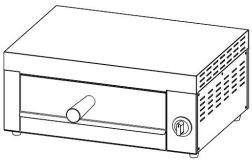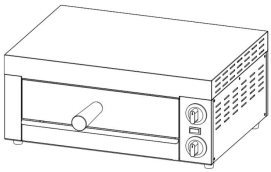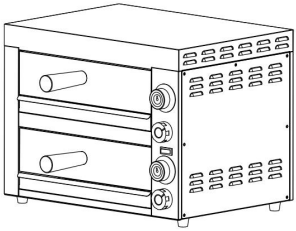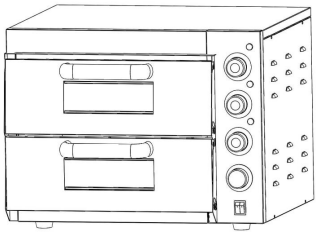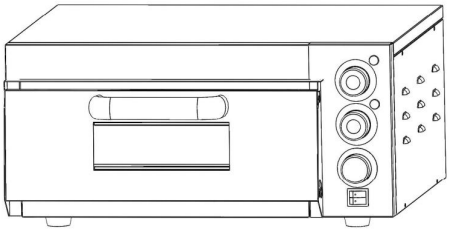Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Tenere i bambini lontani dalla macchina per evitare pericoli.
	Le superfici possono surriscaldarsi durante l'uso.

ISTRUZIONI

Benvenuti ad acquistare e utilizzare il nostro forno elettrico per pizza! Sfruttare appieno le prestazioni di questo prodotto, per ridurre inutili perdite e lesioni, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare per
riferimento futuro.
Questa serie di prodotti è destinata ad assorbire i benefici esteri e nazionali dell'
prodotto dello stesso tipo di design è fatto, alla moda e colori vivaci, struttura ragionevole, funzionamento conveniente, riscaldamento rapido,

buon isolamento
proprietà, vantaggi di risparmio energetico. Questa serie di prodotti comprende prodotti da forno
pizza, colore uniforme, croccante e deliziosa, e sapore eccellente.
1.ZH-14M,ZH-14M-2,ZH-PT-1M,ZH-PT-1D,ZH-16M,ZH-16M-2,ZH PT-2M: Istruzioni per la cottura: Aprire l'interruttore di alimentazione, regolare il termostato
manopola sulla temperatura desiderata, quindi regolare il timer (è necessario regolare il termostato
e timer, quindi la macchina inizierà a riscaldarsi);
2. Quando la temperatura raggiunge quella impostata, è possibile iniziare a cuocere l'arrosto; una volta terminata la cottura della pizza alla griglia, spegnere l'interruttore di alimentazione
e apri lo sportello per togliere la pizza.
3. Si consiglia di preriscaldare la macchina prima di cuocere il cibo. È si consiglia di preriscaldare la macchina a 120-150 gradi prima di metterla inserire il cibo e impostare la temperatura richiesta per cuocerlo.

AVVERTIMENTO!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e specifiche fornite con questo forno elettrico per pizza. La mancata osservanza
tutte le istruzioni elencate di seguito possono causare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.

1. Questo prodotto è una macchina commerciale realizzata da personale qualificato.
2. Questo prodotto non può essere demolito o modificato, né inclinato nell'installazione.
3. La demolizione e la conversione di questo prodotto causeranno gravi incidenti
si sono verificati.

4. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina
o unità di cottura in acqua o in qualsiasi altro liquido. Durante la pulizia, tagliare
potenza, non dirigere l'acqua spruzzata sul prodotto. Conduttività dell'acqua, il
il prodotto potrebbe causare una scossa elettrica a causa di perdite. Non picchiettare il
prodotto o posizionare oggetti pesanti sul prodotto, il normale funzionamento può causare
danni e pericoli alle apparecchiature.
5. Nel corso del loro lavoro, anteriore e posteriore, a causa dell'alta temperatura
relazione, non entrare in contatto diretto con il corpo all'interno e porta da mano.
6. Vietare l'uso di etichette di prodotto diverse da quelle relative all'alimentatore
alimentazione. Vietare l'uso di un alimentatore che non soddisfi i requisiti di sicurezza
standard. **SOLO PER USO DOMESTICO**
7. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
anni. È necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o
vicino ai bambini.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni
e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive
di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o
istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere
i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia
e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini a meno che non siano più grandi

di 8 e supervisionati.

9. **PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, SOLO**

LE RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE AUTORIZZATO. Qualsiasi modifica,

Un'installazione, una regolazione, una riparazione o una manutenzione improprie possono causare

danni alla proprietà o lesioni personali. Per la regolazione o la riparazione, è necessario

contattare il fornitore tramite professionisti qualificati.

10. Per la vostra sicurezza, non conservare o utilizzare materiali infiammabili o esplosivi

gas, liquidi o articoli nelle vicinanze di questo prodotto.

11. **SPINA CON MESSA A TERRA： Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa**

L'apparecchio è dotato di spina con messa a terra. Se la spina non si inserisce completamente nella presa

12. Presa elettrica contattare un elettricista qualificato. Non modificare la spina

in alcun modo o utilizzare un adattatore.

16. Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazioni, incendi o lesioni alle persone!

j) Non smontare l'unità se non da un tecnico autorizzato

k) Scollegare l'unità prima di riempirla. Non superare il segno MAX.

l) Non toccare la presa con le mani bagnate per ridurre il rischio di elettrocuzione.


Attenzione!

7. In caso di tuoni e fulmini, scollegare l'alimentazione il prima possibile possibile evitare danni da fulmine. Vietare l'uso di dispositivi complessi e affilati oggetti che possano danneggiare la superficie del corpo e il pannello di controllo. Dopo l'uso, scollegare l'alimentazione. È necessario rivolgersi a personale tecnico

qualificato. eseguire l'installazione e la manutenzione dei circuiti.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, verrà sostituito dal produttore, dal reparto manutenzione o da persone qualificate per evitare Pericolo.

SCHEDA PRODOTTO


Manutenzione della vista esplosa tridimensionale:
ZH-14M/ZH-16M :

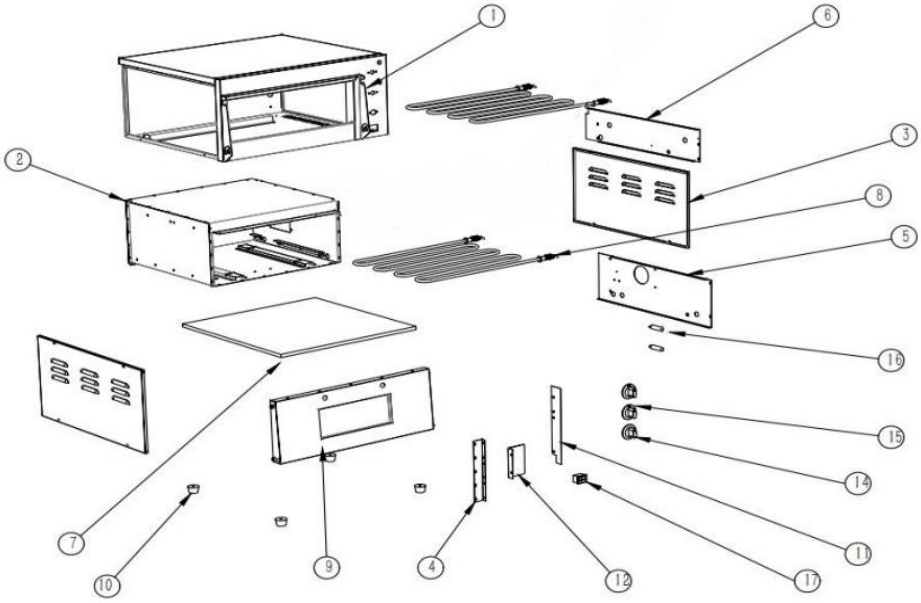

1. guscio più esterno	10. piedini in gomma
2.Serbatoio interno	11. cotone di tenuta della scatola di controllo
3.piastre di tenuta sinistra e destra	12. barriera fotoelettrica
4. piastra di posizionamento per la pressatura del cotone	14.metro del tempo
5.sotto la piastra di cotone	15.regolatore di temperatura
6.sul piatto di cotone	16. spia luminosa
7. cialda di ceramica	17. doppio interruttore fish-eye

8. tubo di riscaldamento 9.porta	


ZH-14M-2/ZH-16M-2 :

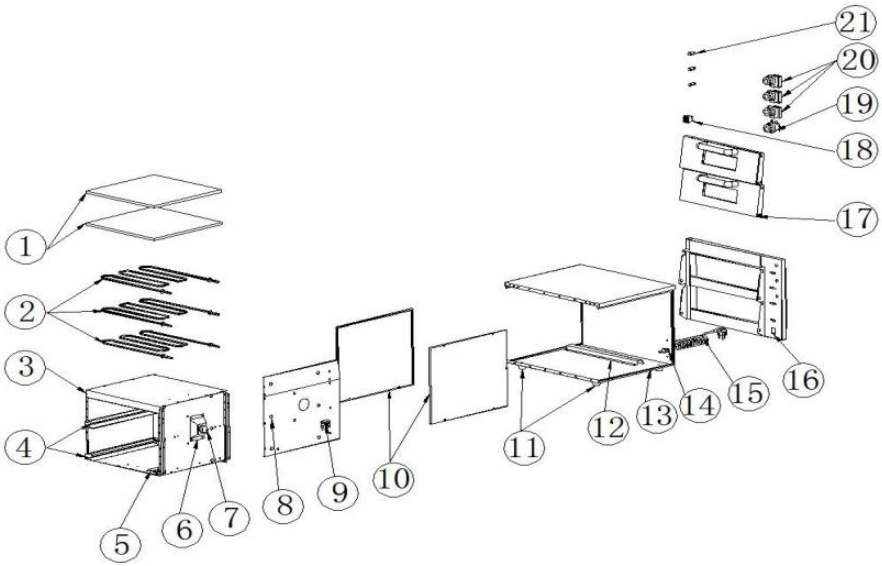

1. Pietra per pizza ZH-14M-2, 360*360*11mm Pietra per pizza ZH-16M-2, 410*410*11mm 2. tubo di riscaldamento, 3. componenti interni 4. supporto della pietra per pizza 5. piastra di supporto inferiore del tubo di riscaldamento 6. paralume 7. Lampada riscaldante	11. gamba di supporto 12. piastra di supporto dei componenti interni 13. componenti esterni 14. Testa del cavo 15. linea elettrica 16.Prima dei componenti del telaio 17. componenti della porta 18.interruttore on-off

8. tavola che trattiene il cotone 9. Terminale a cinque cilindri 10. piastra sinistra e destra della macchina	19. timer 20.Termostato 21. spia luminosa


ZH-PT-1M

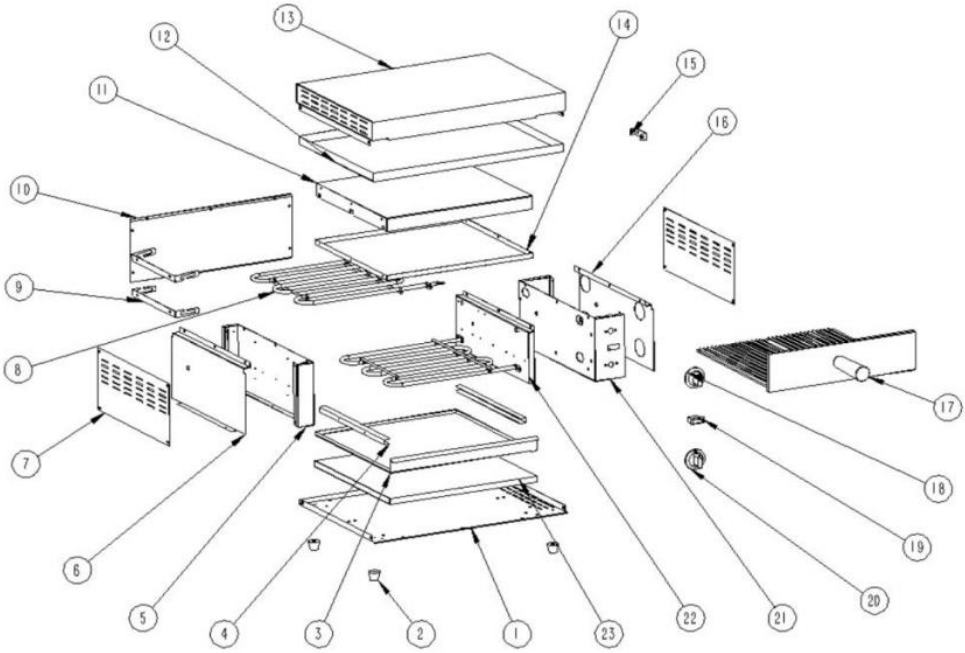

1. la nuova piastra di base 2. piedini in gomma 3. il nuovo bacino vario 4.la nuova striscia fissa di rete cotta 5.la nuova tavola di sinistra 6.piatto di cotone sinistro	13.il nuovo vassoio superiore 14.il nuovo collegamento laterale superiore piatto 15. stent a turbina 16.piatto di cotone destro 17. componenti del cassetto

7.la nuova piastra di tenuta sinistra e destra 8.il nuovo tubo riscaldante 9.piastra fissa del tubo di calore 10.dopo la piastra di tenuta 11. cotone a pressione superiore 1 12.la nuova tavola di cotone pressante dall'alto	18.metro del tempo 19. interruttore singolo dell'occhio di giada 20.regolatore di temperatura 21.la nuova tavola di destra 22.all'interno della piastra destra 23.tavola di cotone a pressione inferiore


ZH-PT-1D

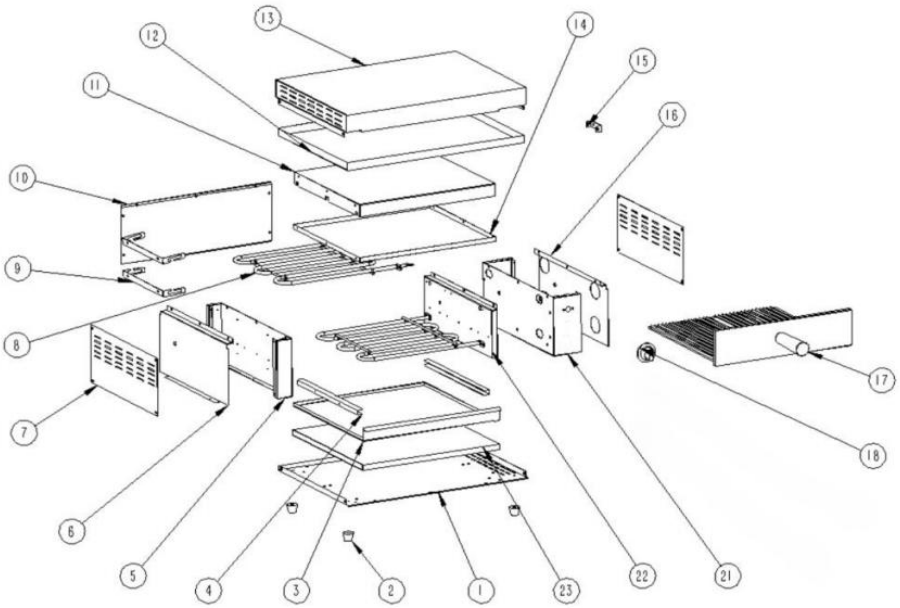

1. la nuova piastra di base 2. piedini in gomma 3. il nuovo bacino vario 4.la nuova striscia fissa di rete cotta 5.la nuova tavola di sinistra 6.piatto di cotone sinistro	13.il nuovo vassoio superiore 14.la nuova piastra di collegamento laterale superiore 15. stent a turbina 16.piatto di cotone destro 17. componenti del cassetto

7.la nuova piastra di tenuta sinistra e destra 8. il nuovo tubo di riscaldamento 9.piastra fissa del tubo di calore 10.dopo la piastra di tenuta 11. cotone a pressione superiore 1 12.la nuova tavola di cotone pressante dall'alto	18.metro del tempo 21.la nuova tavola di destra 22.all'interno della piastra destra 23.tavola di cotone a pressione inferiore

ZH-PT-2M

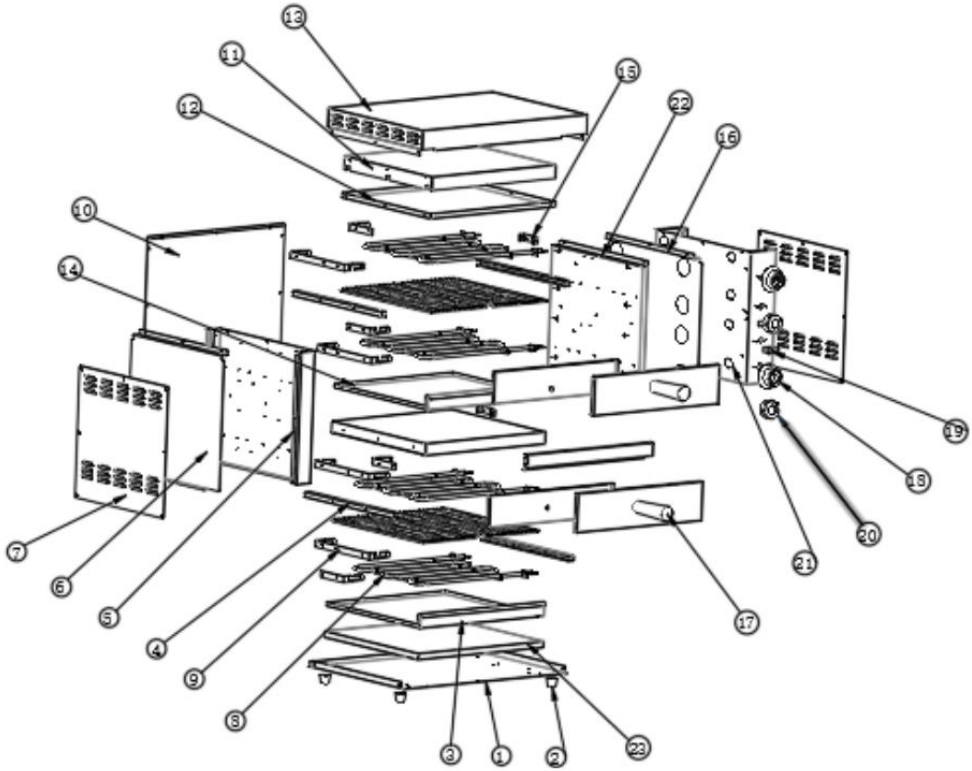


1. la nuova piastra di base	13.il nuovo vassoio superiore


2. piedini in gomma 3. il nuovo bacino vario 4.la nuova striscia fissa di rete cotta 5.la nuova tavola di sinistra 6.piatto di cotone sinistro 7.la nuova guarnizione sinistra e destra piatto 8.il nuovo tubo di riscaldamento 9.piastra fissa del tubo di calore 10.dopo la piastra di tenuta 11. cotone a pressione superiore 1 12.la nuova tavola di cotone pressante dall'alto	14.la nuova piastra di collegamento laterale superiore 15. stent a turbina 16.piatto di cotone destro 17. componenti del cassetto 18.metro del tempo 19. interruttore singolo dell'occhio di giada 20.regolatore di temperatura 21.la nuova tavola di destra 22.all'interno della piastra destra 23.tavola di cotone a pressione inferiore

Struttura della forma del prodotto:


ZH-14M-2

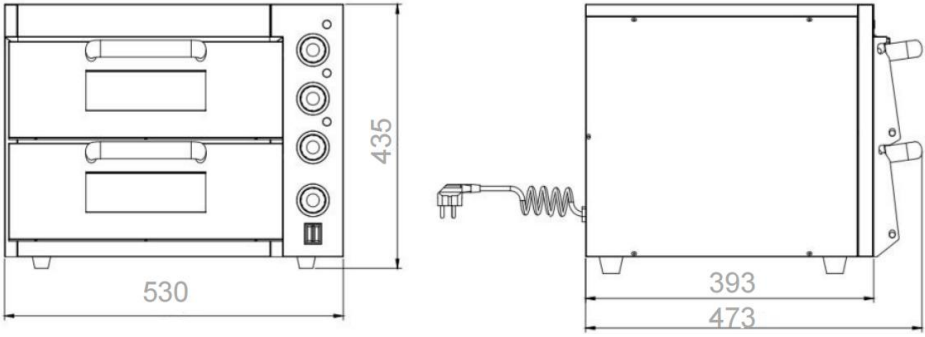


ZH-16M-2

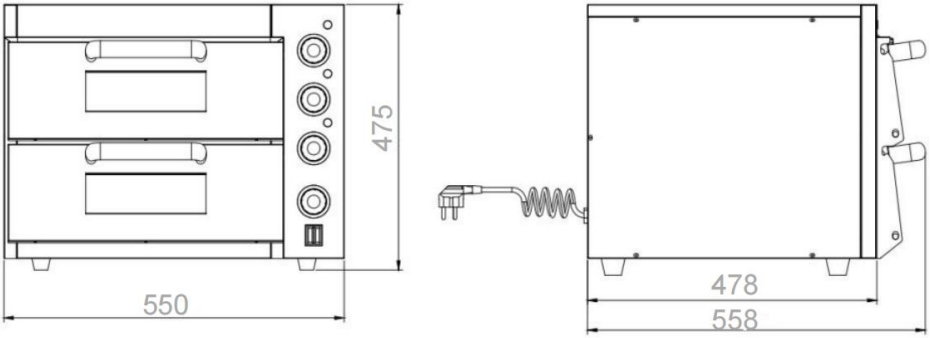


ZH-14M

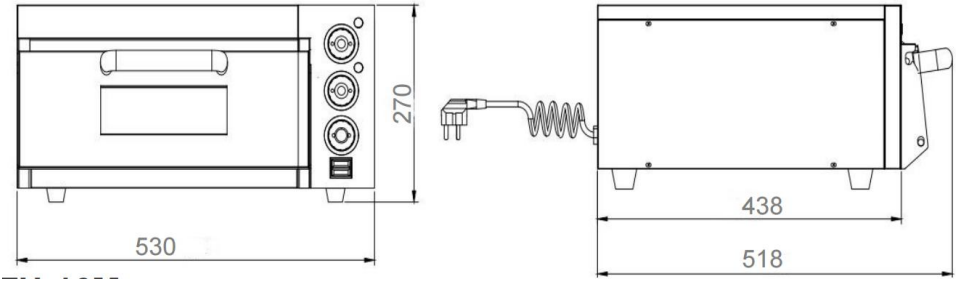


ZH-16M

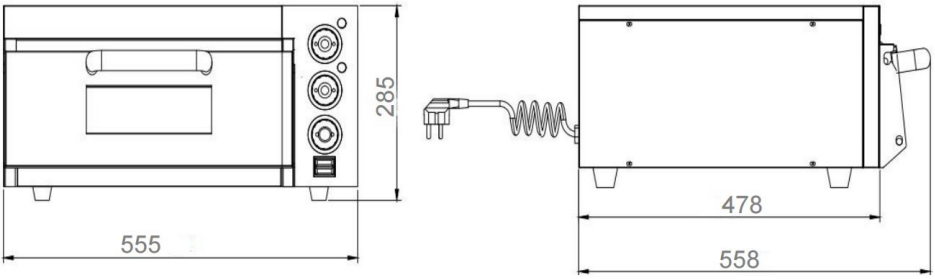



ZH-PT-2M

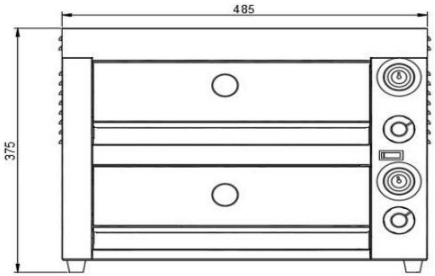

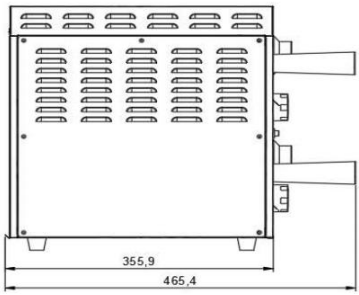



ZH-PT-1M

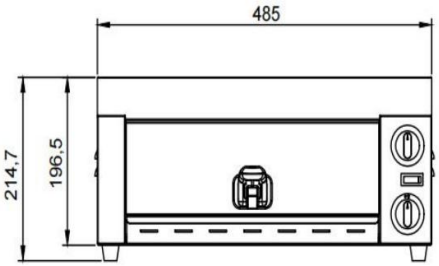

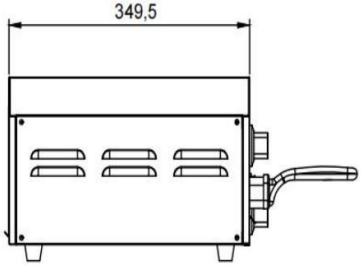

ZH-PT-1D

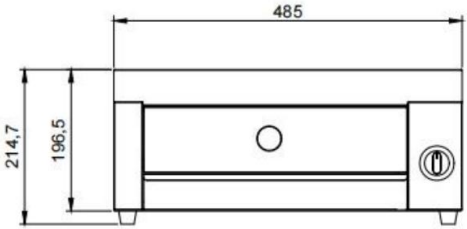

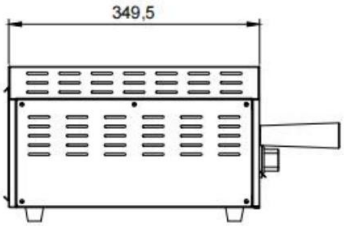

NOTE DI INSTALLAZIONE

1. La tensione di alimentazione deve essere coerente con la tensione di alimentazione del
targhetta del prodotto.
2. Il forno deve essere posizionato in equilibrio tra il lato sinistro e quello destro del

oggetti lasciati a 10 cm o più, sul retro devono essere lontani da materiali combustibili
materiale (come mattoni, ecc.) 20 cm
O più. Il lavoro non può essere posizionato sopra materiali combustibili come asciugamani, vestiti, ecc.
3. Quando utilizzato, non è possibile aprire la porta per raccogliere e posizionare gli oggetti in modo da
evitare il pericolo (togliere l'alimentazione).
4. L'intervallo di regolazione della temperatura del dispositivo è compreso tra 50-350 ℃ ; è
si consiglia una temperatura di utilizzo normale di 200-300 °C
(a seconda della necessità di adattarsi alla temperatura impostata).
5. Nelle vicinanze del luogo di installazione non sono presenti materiali infiammabili ed esplosivi
magazzinaggio.
6. L'installazione del prodotto deve essere affidata a personale tecnico e professionale
personale operativo, che non è libero di apportare modifiche.
7. Il collegamento elettrico e l'installazione della fornace dovrebbero essere invitati a tenere
il permesso di esercizio elettrico per l'installazione.

TRASPORTO E STOCCAGGIO

Durante il trasporto, il prodotto deve essere maneggiato con cura, non capovolto
verso il basso, per evitare danni al guscio e all'interno. La confezione ha un effetto sonoro e dovrebbe essere posizionato all'interno del magazzino di ben ventilato, gas non corrosivi. È necessario uno stoccaggio temporaneo scattata quando piove.


CONTROLLI GIORNALIERI

Prima e dopo l'uso prestare attenzione a controllare lo stato della macchina
Prima di utilizzare la macchina è inclinata?
Le linee elettriche sono invecchiate, crepate o rotte?
Il pannello di controllo non è danneggiato?
È riscaldato?
Non si verificano rumori anomali o perdite di controllo?


AVVERTIMENTO!
È necessario effettuare spesso ispezioni di routine. I controlli regolari del prodotto possono
prevenire incidenti gravi si sono verificati. Sentire il circuito e smettere di usare
il guasto della macchina. Hanno avvisato il prima possibile i professionisti e il personale tecnico viene ispezionato e sottoposto a manutenzione.

SCHEMA ELETTRICO

ZH-14M/ZH-16M

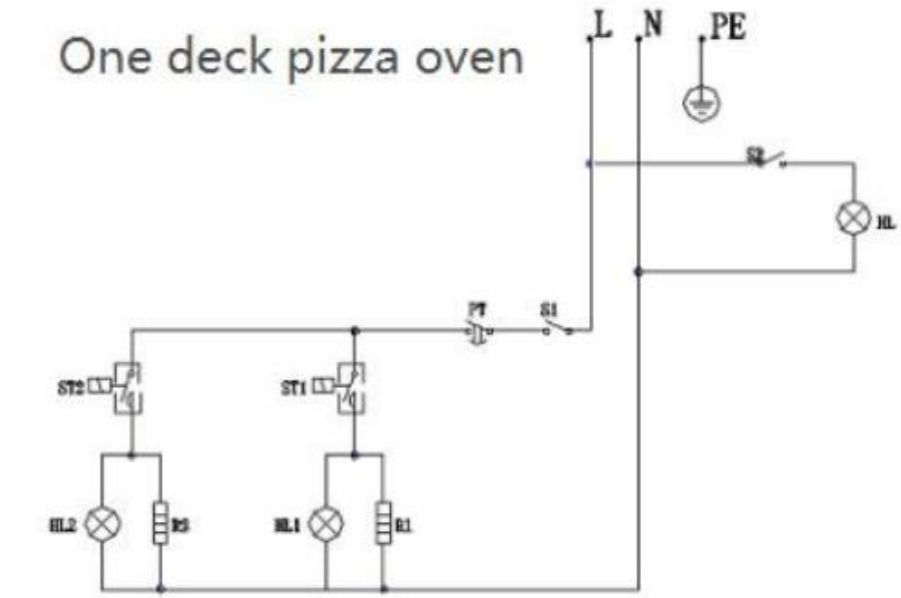


ZH-14M-2/ZH-16M-2

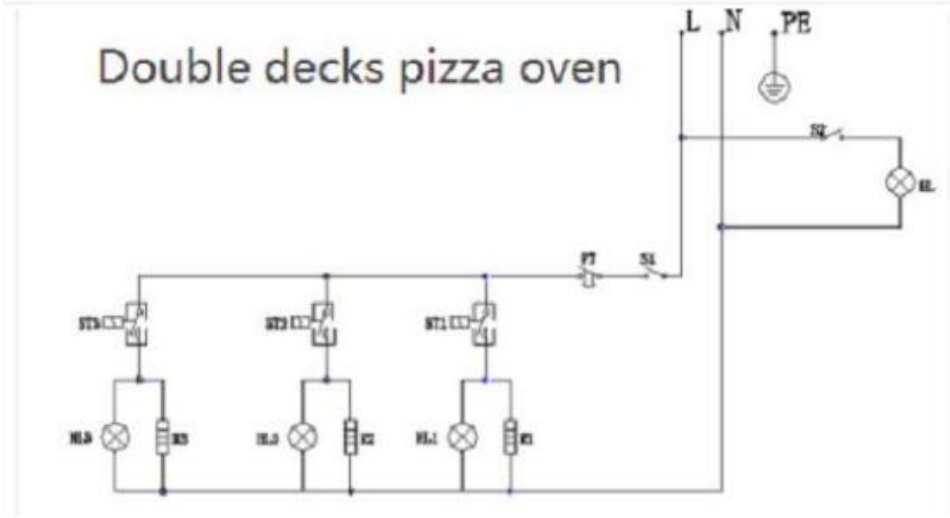


ST1/ST2/ST3： Termostato

S1: Interruttore
S2: Interruttore dell'illuminazione interna
PT: Interruttore temporizzato
R1: Tubo di riscaldamento superiore R2: Tubo di riscaldamento centrale
R3: Tubo di riscaldamento inferiore


H1,H2,H3: Indicatore di riscaldamento HL: Illuminazione
ZH-PT-1D:

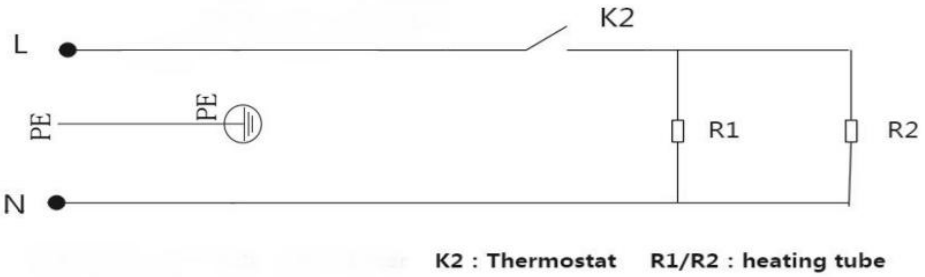

ZH-PT-1M

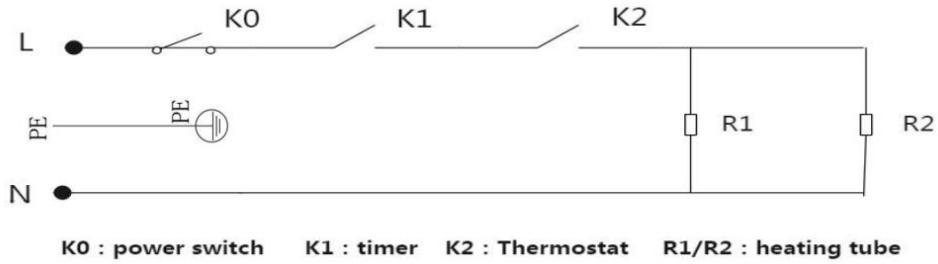

ZH-PT-2M

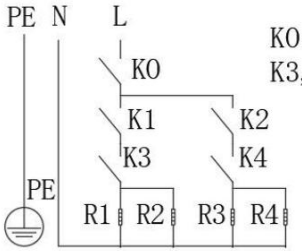

K0:power switch K1,K2:timer
K3,K4:Thermostat R1,R2,R3,R4:heating tube

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di pulire, togliere l'alimentazione per evitare che si verifichi un incidente.
2. Lavorare una settimana dopo che gli asciugamani bagnati sono disponibili privi di sostanze corrosive
detersivo e strofinare il piatto della pizza, la superficie del corpo e il cavo di alimentazione.
Non usare mai acqua per sciacquare direttamente. Impedire all'acqua di penetrare nel
distruzione delle proprietà elettriche, con conseguente sicurezza elettrica incidenti.
3. Quando non viene utilizzato per lunghi periodi, deve essere pulito e riposto in
gas ben ventilati e non corrosivi all'interno del magazzino.

ti suggeriamo di posizionare questa macchina su un tavolo in acciaio inossidabile e di non
mettere materiali infiammabili sotto la macchina

LA DIAGNOSI GENERALE DEI GUASTI

	Malfunzionamento	Motivo	Metodi
1	Accendi l'alimentazione	1. Termostato danneggiato	1.Sostituire il temperatura

	alimentazione, la spia luminosa è acceso, ma la macchina non si riscalda	2.Il riscaldamento il tubo si brucia	controllore 2. Sostituire la teatralità tubo
2	Accendi l'alimentazione s alimentazione , girare il termostato, temperatura l'aumento non può essere controllato	Termostato malfunzionamento	Sostituire la temperatura controllore
3	Accendi l'alimentazione alimentazione, la spia luminosa non è acceso	Indicatore luminoso danno	Sostituzione di un indicatore
4	Quando l'alimentazione è acceso, il la spia luminosa non è accesa e tubo di riscaldamento non riscaldato	Il potere l'offerta è anormale. 2. Il fusibile fatto saltare in aria	1. Controllare l'alimentazione fornitura e cavi di collegamento a garantire che il potere l'offerta è normale. 2.Sostituire il fusibile

I progetti di errore sono solo di riferimento, se si verifica un errore, interrompere l'utilizzo
immediatamente e notificato non appena l'ispezione e la manutenzione di personale professionale e tecnico.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






HORNO ELÉCTRICO PARA PIZZA

Modelo: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2
/ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Modelo: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

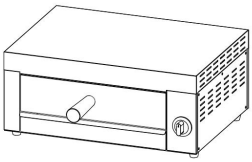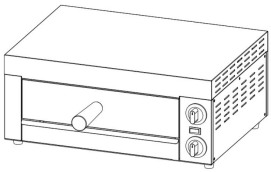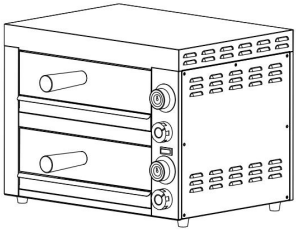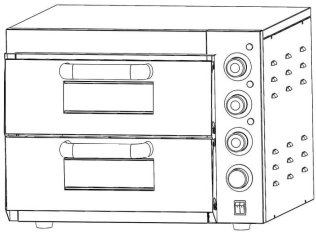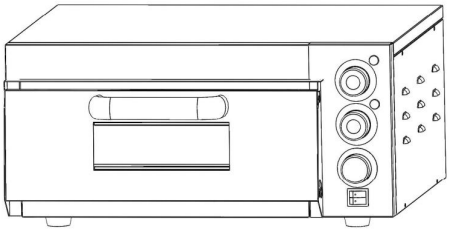Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Mantenga a los niños alejados de la máquina por temor a peligros.
	Las superficies pueden calentarse durante el uso.

INSTRUCCIONES

¡Bienvenido a comprar y utilizar nuestro horno de pizza eléctrico!
Aproveche al máximo el rendimiento de este producto para reducir el consumo innecesario.
pérdidas y lesiones, lea atentamente las instrucciones antes de usar y consérvelas para
referencia futura.
Esta serie de productos tiene como objetivo absorber los beneficios nacionales y extranjeros de la
Se fabrica un producto del mismo tipo de diseño, de moda y de colores vivos,

Estructura razonable, operación conveniente, calentamiento rápido, buen aislamiento.
propiedades, ventajas de ahorro energético. Esta serie de productos incluye horneados
pizza, color uniforme, crujiente y deliciosa, y excelente sabor.
1. ZH-14M, ZH-14M-2, ZH-PT-1M, ZH-PT-1D, ZH-16M, ZH-16M-2, ZH PT-2M: Instrucciones de horneado: Abra el interruptor de encendido, ajuste el termostato
Perilla a la temperatura deseada, luego ajuste el temporizador (debe ajustar el termostato)
y temporizador, luego la máquina comenzará a calentar);
2. Cuando la temperatura alcance la temperatura establecida, puede comenzar a
Hornear el asado; Al terminar de asar la pizza, apague el interruptor de encendido.
y abre la puerta para sacar la pizza.
3. Se recomienda precalentar la máquina antes de hornear alimentos.
Se recomienda precalentar la máquina a 120-150 grados antes de colocarla.
alimentos y establecer la temperatura necesaria para hornear los alimentos.

¡ADVERTENCIA!
Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones proporcionadas con este horno eléctrico para pizza. El incumplimiento
Todas las instrucciones que se enumeran a continuación pueden provocar descargas eléctricas, incendios y/o
lesión grave
1. Este producto es una máquina comercial fabricada por personal capacitado.

2. Este producto no se puede demoler ni modificar, ni inclinar la instalación.
3. La demolición y conversión de este producto provocará accidentes graves.
Han ocurrido.
4. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable ni el enchufe
o unidad de cocción en agua o cualquier otro líquido. Al limpiar, corte el potencia, no dirija agua pulverizada hacia el producto. Conductividad del agua, la
El producto puede causar una descarga eléctrica debido a una fuga. No toque el
producto o coloque objetos pesados sobre el producto, el funcionamiento normal puede causar
Daños y peligros en el equipo.
5. En el curso de su trabajo, tanto delantero como trasero, debido a la alta temperatura
relación, no hacer contacto directo con el cuerpo dentro y puerta por mano.
6. Prohibir el uso de la etiqueta del producto que no sea la fuente de alimentación.
energía. Prohibir el uso de una fuente de alimentación que no cumpla con las normas de seguridad.
Normas. **SOLO PARA USO DOMÉSTICO**
7. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
años. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por o
cerca de los niños.
8. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años.
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes
de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o

instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender
Los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
Limpieza
y el mantenimiento del usuario no deberá ser realizado por niños a menos que sean mayores de edad.
mayores de 8 años y supervisados.

9. **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SÓLO**
LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL AUTORIZADO. Cualquier modificación,
La instalación, el ajuste, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden provocar
Daños a la propiedad o lesiones personales. Para ajustes o reparaciones, debe
Contacte con el proveedor a través de profesionales capacitados.

10. Para su seguridad, no almacene ni utilice materiales inflamables o explosivos.
gases, líquidos o artículos en las proximidades de este producto.

11. **ENCHUFE CON CONEXIÓN A TIERRA： Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este**
El aparato tiene un enchufe con conexión a tierra. Si el enchufe no encaja completamente en el

12. Para la toma de corriente, contacte a un electricista cualificado. No modifique el enchufe.
de ninguna manera ni utilice un adaptador.

17. ¡Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas!

m) No desmonte la unidad excepto por el técnico autorizado.

n) Desenchufe la unidad antes de llenarla. No exceda la marca MAX.

o) No toque el enchufe con las manos mojadas para reducir el riesgo de electrocución.


¡Atención!

9. En caso de tormentas y relámpagos, desconecte la energía lo antes posible. Es posible evitar daños por rayos. Prohibir el uso de objetos complejos y afilados. Objetos que puedan dañar la superficie del cuerpo y el panel de control. Después de usar, desconecte la alimentación. Un técnico cualificado debe... Realizar instalación y mantenimiento de circuitos.

10. Si el cable de alimentación está dañado, será reemplazado por el fabricante, el departamento de mantenimiento o personas igualmente calificadas para evitar peligro.

INFORME DEL PRODUCTO


Mantenimiento de la vista explosionada tridimensional:
ZH-14M/ZH-16M :

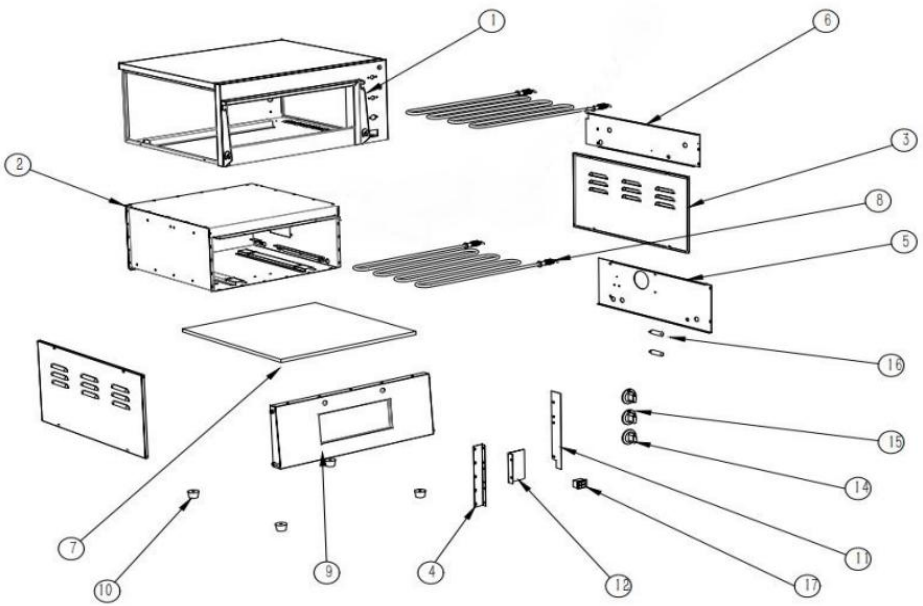

1.capa más externa 2. Tanque interior 3. Placas de sellado izquierda y	10. pies de goma 11. Algodón de sellado de la caja de control

derecha 4. Placa de posicionamiento de prensado de algodón 5.debajo de la placa de algodón 6.en el plato de algodón 7. oblea de cerámica 8.tubo calefactor 9.puerta	12. barrera de luz 14.medidor de tiempo 15.controlador de temperatura 16. luz piloto 17. Interruptor de doble ojo de pez


ZH-14M-2/ZH-16M-2 :

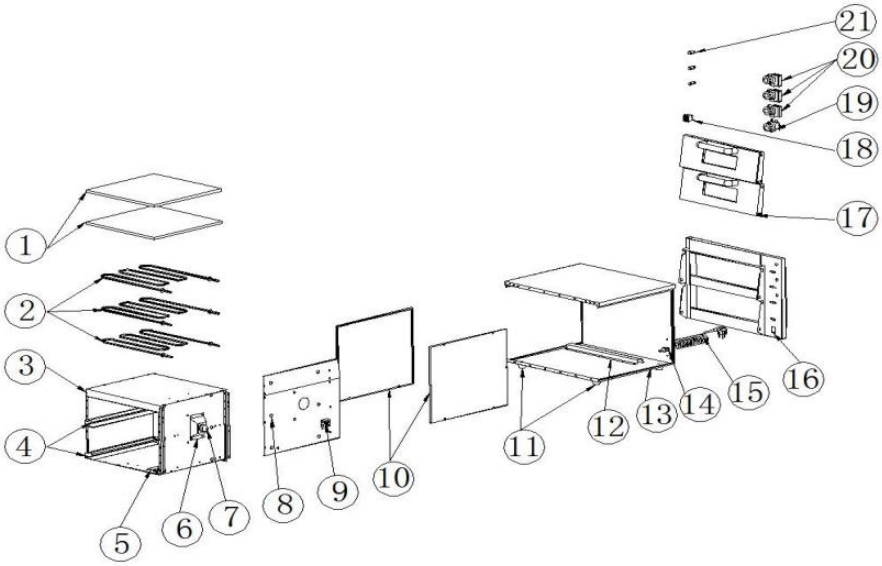

1. Piedra para pizza ZH-14M-2, 360 x 360 x 11 mm Piedra para pizza ZH-16M-2, 410 x 410 x 11 mm 2. tubo de calentamiento,	11. pierna de apoyo 12. Placa de soporte de los componentes internos 13.componentes externos


3. componentes internos 4. Lugar de apoyo de la piedra para pizza 5. Placa de soporte inferior del tubo calefactor 6. pantalla de lámpara 7. Lámpara de calor 8. tabla que sujeta el algodón 9. Terminal de cinco cilindros 10. Placa izquierda y derecha de la máquina.	14. Cabezal de cable 15. línea eléctrica 16.Antes de los componentes del marco 17.componentes de la puerta 18.Interruptor de encendido y apagado 19.temporizador 20.Termostato 21. luz indicadora

ZH-PT-1M

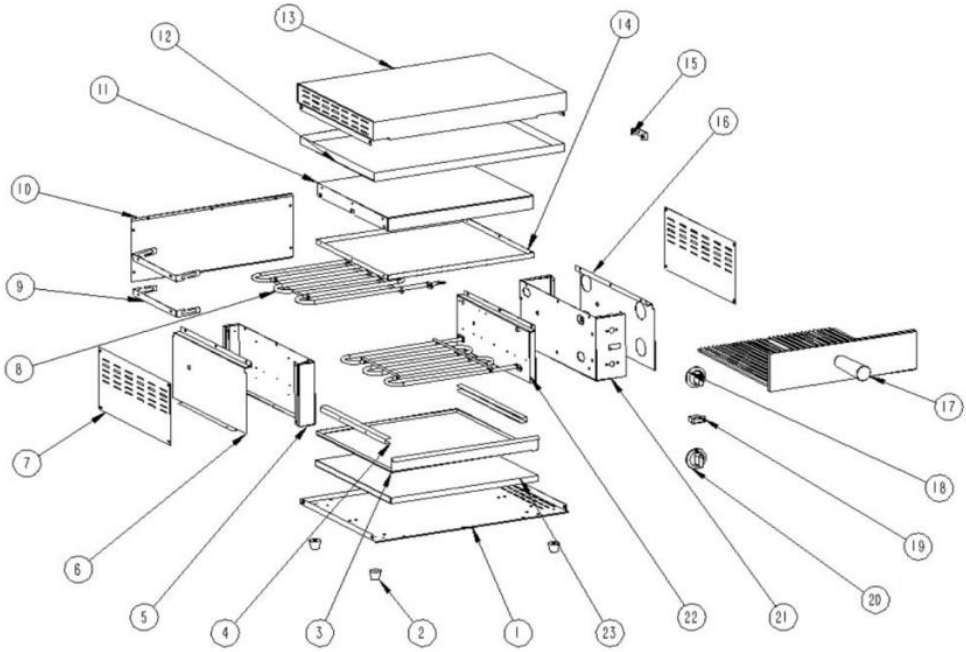


1.la nueva placa base 2. pies de goma 3. El nuevo lavabo para artículos varios 4. La nueva tira fija de red horneada 5.el nuevo tablero izquierdo 6.placa de algodón izquierda 7. La nueva placa de sellado izquierda y derecha. 8.el nuevo tubo de calefacción 9. Placa fija del tubo de calor 10.después de la placa de sellado 11.Algodón de presión superior 1 12. La nueva tabla de algodón de prensado superior	13.la nueva bandeja superior 14.la nueva conexión del lado superior lámina 15. stent de turbina 16.placa de algodón derecha 17. Componentes del cajón 18.medidor de tiempo 19.Interruptor de ojo de jade simple 20.controlador de temperatura 21.la nueva placa derecha 22.dentro de la placa derecha 23. Tabla de algodón con presión inferior

ZH-PT-1D

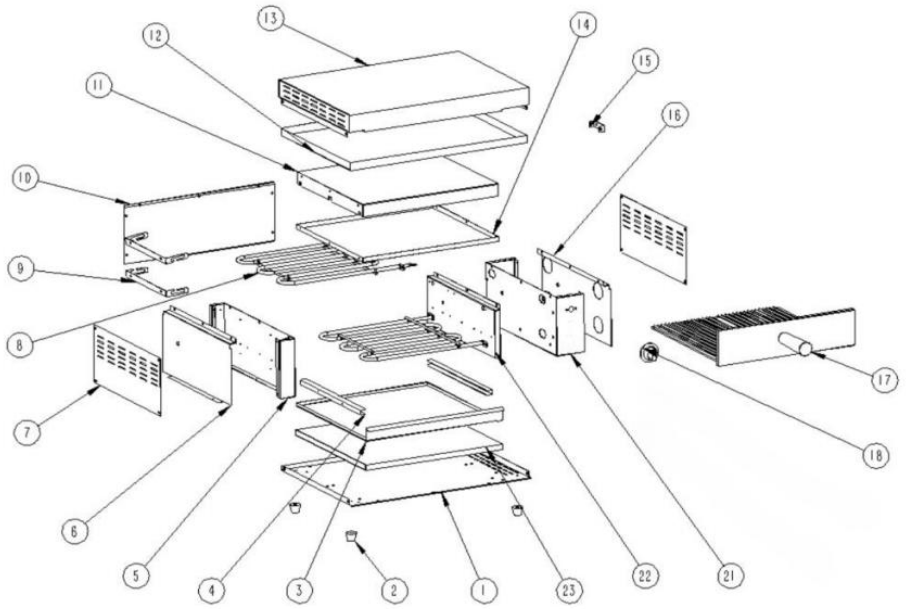

1.la nueva placa base 2. pies de goma 3. El nuevo lavabo para artículos varios 4. La nueva tira fija de red horneada 5.el nuevo tablero izquierdo 6.placa de algodón izquierda 7. La nueva placa de sellado izquierda y derecha. 8.el nuevo tubo de calefacción 9. Placa fija del tubo de calor 10.después de la placa de sellado 11.Algodón de presión superior 1 12. La nueva tabla de algodón de prensado superior	13.la nueva bandeja superior 14.la nueva placa de conexión del lado superior 15. stent de turbina 16.placa de algodón derecha 17. Componentes del cajón 18.medidor de tiempo 21.la nueva placa derecha 22.dentro de la placa derecha 23. Tabla de algodón con presión inferior

ZH-PT-2M

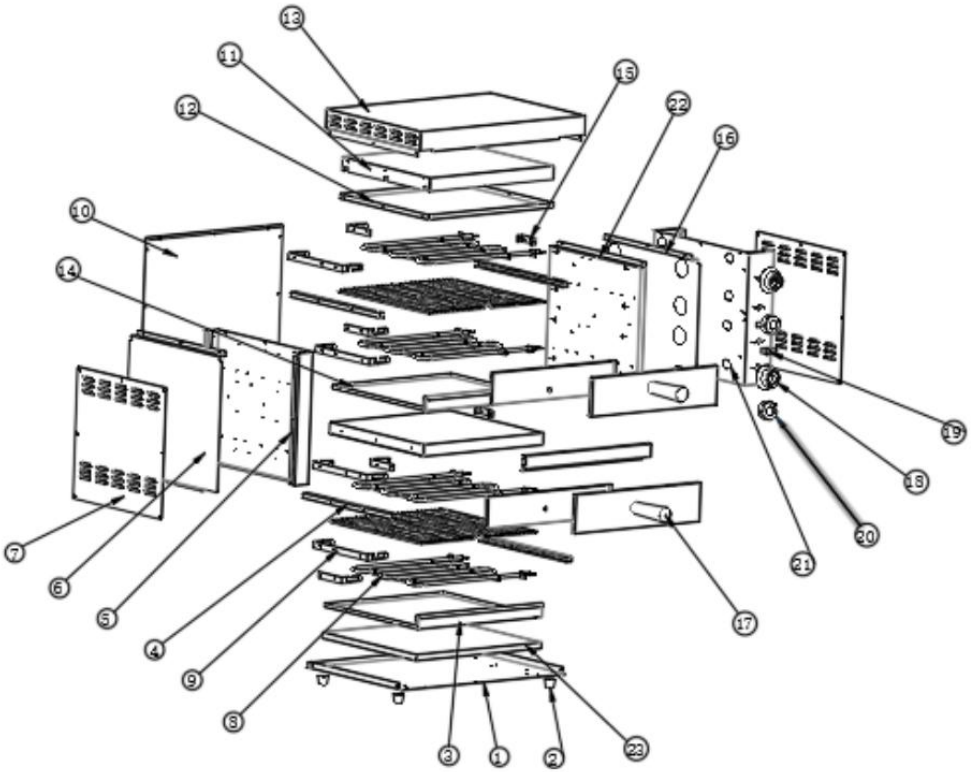


1.la nueva placa base	13.la nueva bandeja superior
2. pies de goma	14.la nueva placa de conexión del lado superior
3. El nuevo lavabo para artículos varios	15. stent de turbina
4. La nueva tira fija de red horneada	16.placa de algodón derecha
5.el nuevo tablero izquierdo	17. Componentes del cajón
6.placa de algodón izquierda	18.medidor de tiempo
7. El nuevo sellado izquierdo y derecho. lámina	19.Interruptor de ojo de jade simple
8.el nuevo tubo de calefacción	20.controlador de temperatura
9. Placa fija del tubo de calor	21.la nueva placa derecha
10.después de la placa de sellado	22.dentro de la placa derecha
11.Algodón de presión superior 1	23. Tabla de algodón con presión inferior
12. La nueva tabla de algodón de	


prensado superior	

Estructura de la forma del producto:


ZH-14M-2

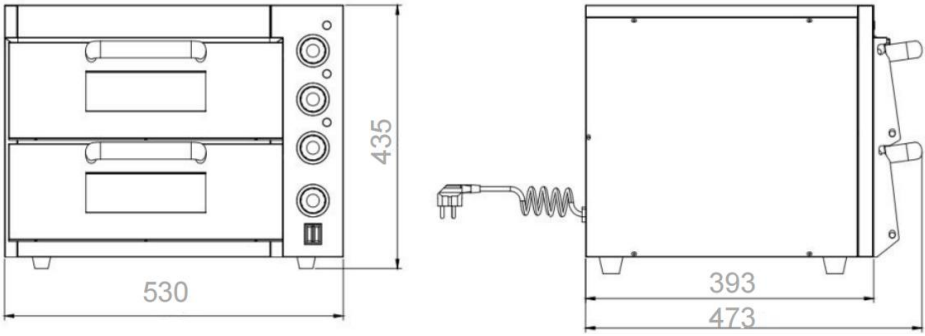


ZH-16M-2

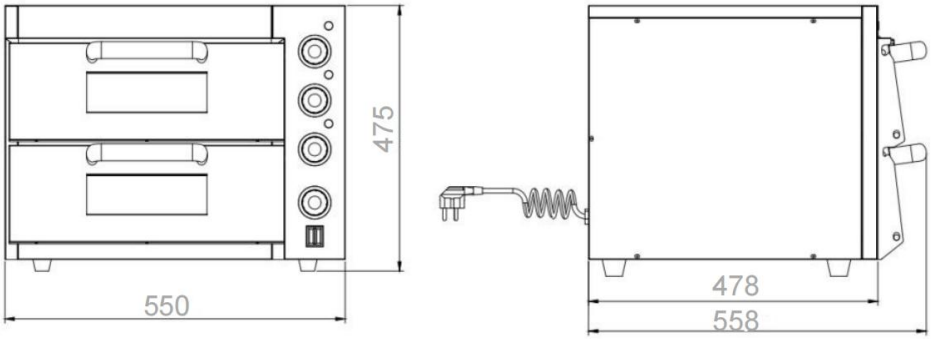


ZH-14M

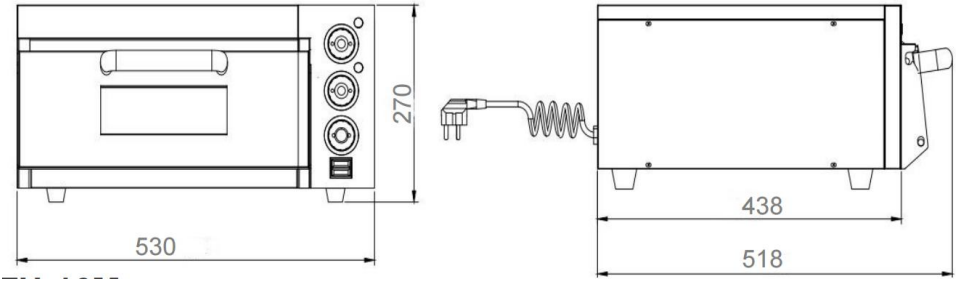


ZH-16M

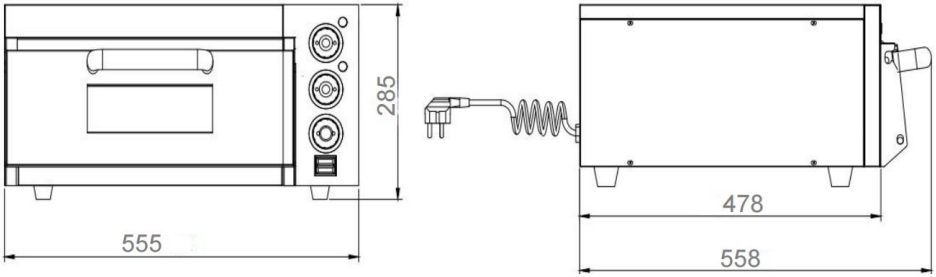


ZH-PT-2M

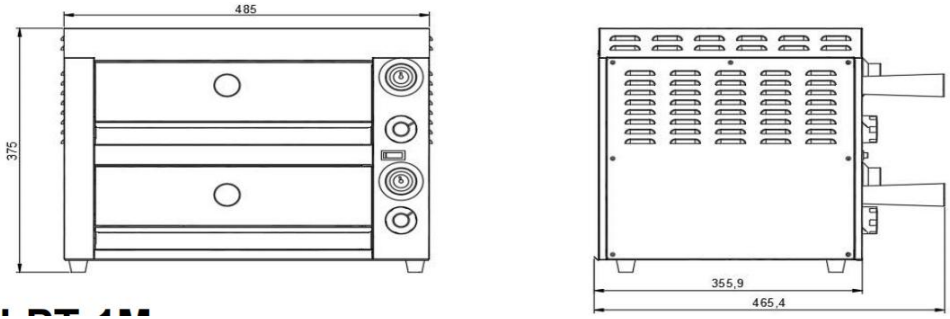

ZH-PT-1M

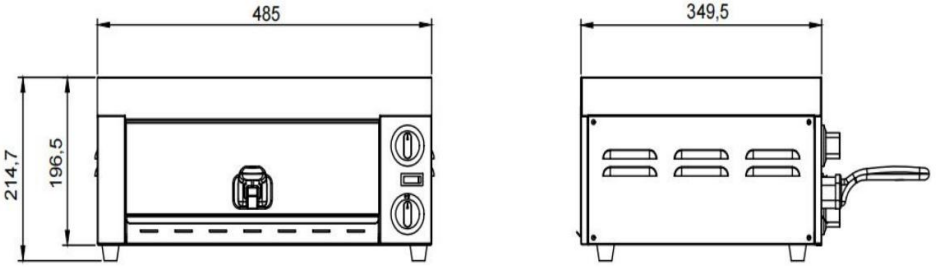

ZH-PT-1D

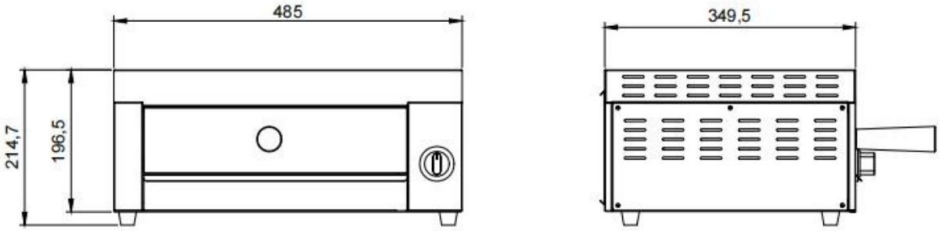

NOTAS DE INSTALACIÓN

1. La tensión de alimentación debe ser coherente con la tensión de alimentación del
placa de identificación del producto.
2. El horno debe colocarse en el lado izquierdo y derecho del equilibrio.
Los objetos que queden a 10 cm o más de la parte posterior deben estar alejados de objetos combustibles.
material (como ladrillo, etc.) 20cm
O más. No se puede colocar el trabajo sobre materiales combustibles.
como toallas, ropa, etc.
3. Cuando se utiliza, no se puede abrir la puerta para recoger y colocar elementos con el fin de
evitar el peligro (cortar la corriente).
4. El rango de ajuste de temperatura del dispositivo está entre 50 y
350 ℃ ; es
Se recomienda que la temperatura de uso normal sea de 200-300 °C.
(dependiendo de la necesidad de adaptarse a la temperatura establecida).
5. Cerca del lugar de instalación no hay materiales inflamables ni explosivos.
almacenamiento.
6. La instalación del producto debe ser realizada por profesionales y técnicos.
personal para operar, que no tiene libertad para realizar cambios.
7. La conexión eléctrica y la instalación del horno deben ser invitadas a realizar
el permiso de operación eléctrica para instalar.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Durante el transporte, el producto debe manipularse con cuidado, no boca abajo.
hacia abajo, para evitar daños en la carcasa y el interior. El embalaje tiene un
efecto de sonido y debe colocarse dentro del almacén de
Gases bien ventilados y no corrosivos. Se requiere almacenamiento temporal.
tomada cuando la lluvia mide.


CONTROLES DIARIOS

Antes y después de usar, preste atención para verificar el estado de la máquina.
¿Antes de utilizar la máquina se inclina?
¿Las líneas eléctricas están envejecidas, agrietadas o rotas?
¿El panel de control no está dañado?
¿Esta calentado?
¿No hay ningún ruido anormal o pérdida de control?


¡ADVERTENCIA!
Es necesario realizar inspecciones rutinarias con frecuencia. Las comprobaciones regulares del producto pueden...
Prevenir accidentes graves. Sienta el circuito y deje de usarlo.
La falla de la máquina. Nos han notificado lo antes posible, profesional y
El personal técnico es inspeccionado y mantenido.

ESQUEMA ELÉCTRICO

ZH-14M/ZH-16M

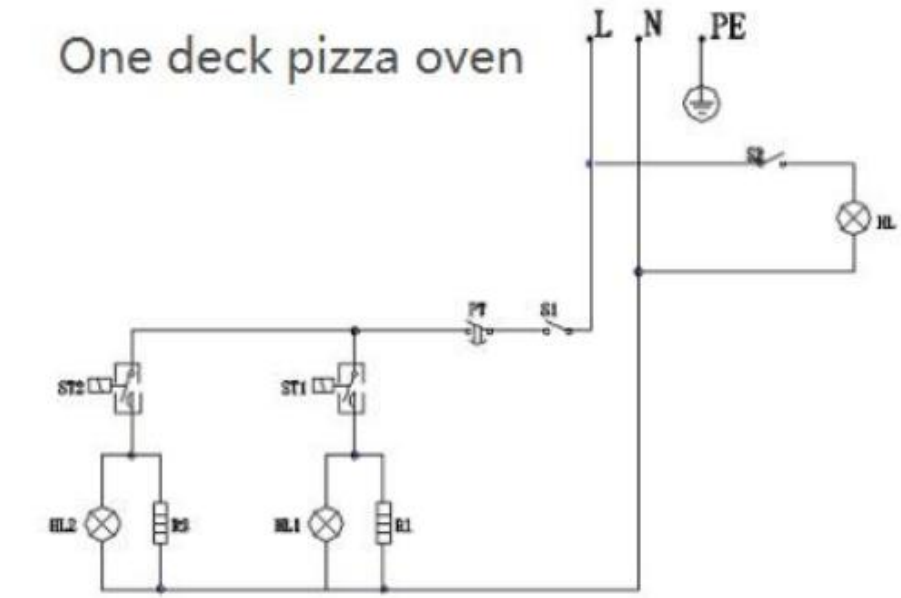


ZH-14M-2/ZH-16M-2

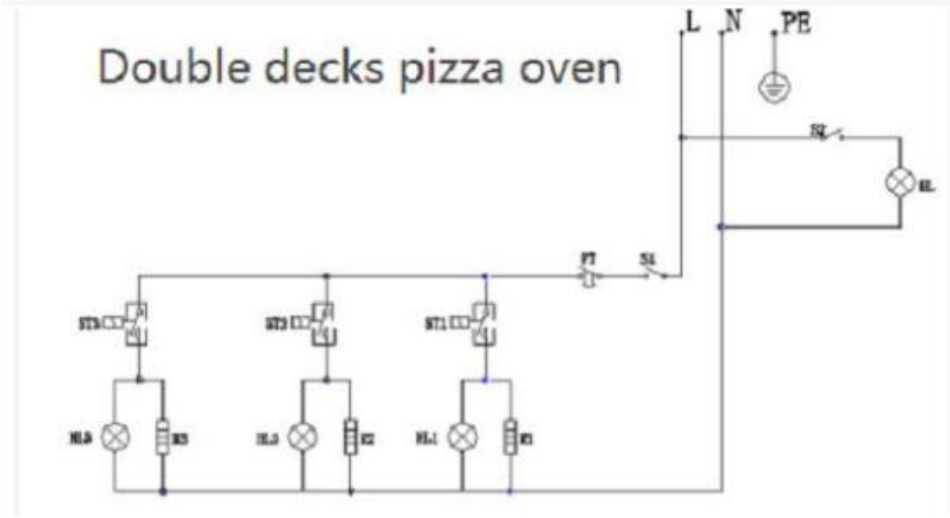


ST1/ST2/ST3： Termostato

S1: Interruptor
S2: Interruptor de iluminación interior
PT: Interruptor temporizador
R1: Tubo de calentamiento superior R2: Tubo de calentamiento medio R3: Tubo de calentamiento inferior


H1,H2,H3: Indicador de calefacción HL: Iluminación
ZH-PT-1D:

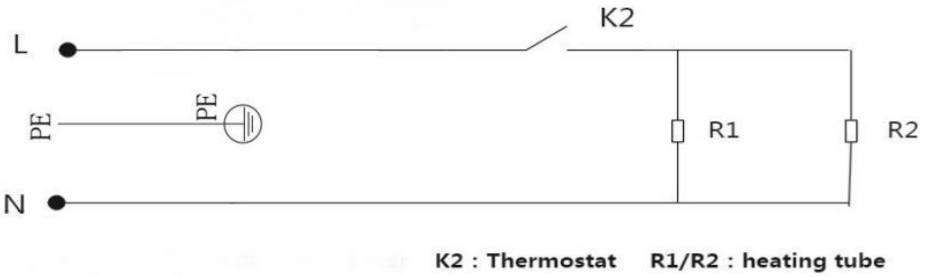

ZH-PT-1M

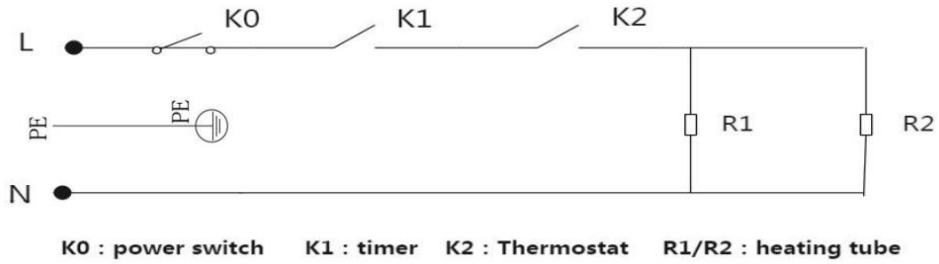

ZH-PT-2M

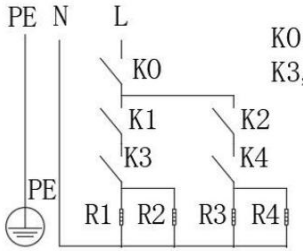

K0:power switch K1,K2:timer
K3,K4:Thermostat R1,R2,R3,R4:heating tube

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.Antes de limpiar, desconecte la alimentación para evitar que se produzca un accidente.
2. Trabajar una semana después de que las toallas húmedas estén disponibles libres de corrosivos.
detergente y frote la placa de pizza, la superficie del cuerpo y el cable de alimentación.
Nunca use agua para enjuagar directamente. Evite que el agua penetre en el
Destrucción de las propiedades eléctricas, lo que resulta en problemas de seguridad eléctrica.
incidentes.
3. Cuando no se utilice durante períodos prolongados, debe limpiarse y colocarse en
Gases bien ventilados y no corrosivos dentro del almacén.

Le sugerimos que coloque esta máquina sobre una mesa de acero inoxidable y no
Coloque materiales inflamables debajo de la máquina

EL DIAGNÓSTICO GENERAL DE FALLAS

	Funcionamiento defectuoso	Razón	Métodos

1	Encienda la alimentación suministro, la luz indicadora está encendido, pero la máquina no se calienta	1 .Termostato dañado 2.La calefacción el tubo se quema	1. Reemplace el temperatura controlador 2. Reemplazar el tema tubo
2	Encienda la alimentación suministro , gire el termostato, temperatura El ascenso no puede ser revisado	Termostato Funcionamiento defectuoso	Reemplazar la temperatura controlador
3	Encienda la alimentación suministro, la luz indicadora no esta encendido	Luz indicadora daño	Reemplazar un indicador
4	Cuando la fuente de alimentación está encendido, el La luz indicadora no está encendida y el tubo de calentamiento no calentado	El poder El suministro es anormal. 2.El fusible explotó	1. Compruebe la alimentación suministro y cables de conexión a Asegúrese de que el poder El suministro es normal. 2. Reemplace el fusible

Los proyectos de falla son solo de referencia, si ocurre una falla, deje de usarlos.
inmediatamente y notificado tan pronto como se realice la inspección y el

mantenimiento de
Personal profesional y técnico.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






ELEKTRYCZNY PIEC DO PIZZY

Model: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Model: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

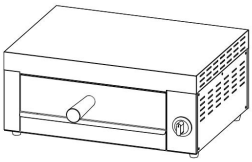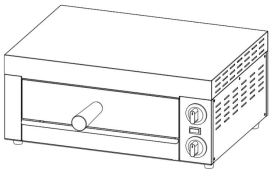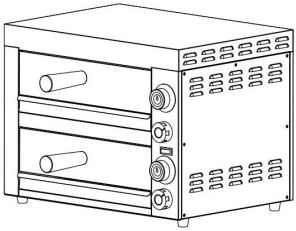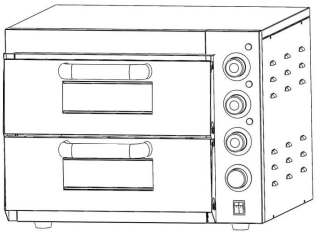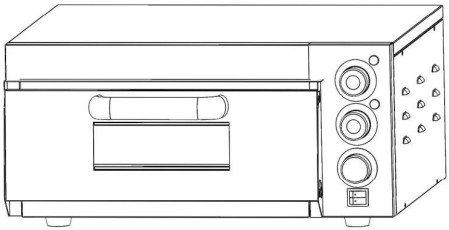To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, aby nie stwarzały zagrożenia.
	Powierzchnie mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania.

INSTRUKCJE

Zapraszamy do zakupu i użytkowania naszego elektrycznego pieca do pizzy!
Wykorzystaj w pełni możliwości tego produktu, aby ograniczyć niepotrzebne
straty i obrażenia, przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do
przyszłe odniesienie.
Seria produktów ma na celu absorbowanie korzyści krajowych i zagranicznych

produkt o tym samym wzorze, modny i żywy kolor,
rozsądna konstrukcja, wygodna obsługa, szybkie nagrzewanie, dobra izolacja
właściwości, zalety energooszczędne. Ta seria produktów obejmuje pieczone
pizza o jednolitym kolorze, chrupiąca i pyszna, o doskonałym smaku.
1. ZH-14M, ZH-14M-2, ZH-PT-1M, ZH-PT-1D, ZH-16M, ZH-16M-2, ZH PT-2M:Instrukcje pieczenia:Otwórz wyłącznik zasilania, wyreguluj termostat
pokrętło do żądanej temperatury, następnie ustaw timer (należy ustawić termostat)
i timera, po czym urządzenie rozpocznie grzanie);
2. Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość, możesz zacząć
upiecz pieczeń; Po zakończeniu grillowania pizzy wyłącz przełącznik zasilania
i otwórz drzwi, aby wyjąć pizzę.
3. Zaleca się wstępne nagrzanie urządzenia przed pieczeniem.
zaleca się podgrzanie maszyny do 120-150 stopni przed włożeniem
włożenie jedzenia i ustawienie odpowiedniej temperatury do pieczenia.

OSTRZEŻENIE!

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i
specyfikacji dostarczonych wraz z tym elektrycznym piecem do pizzy. Nieprzestrzeganie
wszystkie poniższe instrukcje mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
poważny uraz.

1. Ten produkt jest maszyną komercyjną, obsługiwaną przez przeszkolony personel.
2. Produktu nie można demontować, modyfikować ani przechylać w trakcie instalacji.

3. Rozbiórka i przebudowa tego produktu może spowodować poważne wypadki.
miały miejsce.
4. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki
lub urządzenia do gotowania w wodzie lub innym płynie. Podczas czyszczenia należy odciąć
Moc, nie kierować strumienia wody na produkt. Przewodność wody,
Produkt może spowodować porażenie prądem z powodu wycieku. Nie dotykać.
produktu lub umieszczanie na nim ciężkich przedmiotów może spowodować normalne użytkowanie
uszkodzenia sprzętu i niebezpieczeństwo.
5. W trakcie pracy, z przodu i z tyłu, ze względu na wysoką temperaturę w związku, nie należy nawiązywać bezpośredniego kontaktu z ciałem wewnątrz i na zewnątrz drzwi
ręka.
6. Zabroń używania etykiet produktu innych niż dotyczących zasilania zasilania. Zabroń używania zasilacza, który nie spełnia norm bezpieczeństwa
standardy. **TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**
7. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
lat. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy jakiekolwiek urządzenie jest używane przez lub
w pobliżu dzieci.
8. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.
oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o ich braku
doświadczenia i wiedzy, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie

i konserwacją użytkownika nie mogą zajmować się dzieci, chyba że są starsze
niż 8 lat i pod nadzorem.
9. **ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,**
NAPRAWY POWINNY WYKONYWAĆ UPOWAŻNIONY PERSONEL.
Wszelkie modyfikacje,
niewłaściwa instalacja, regulacja, naprawa lub konserwacja może spowodować
uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała. W przypadku regulacji lub naprawy należy
skontaktuj się z dostawcą za pośrednictwem przeszkolonych specjalistów.
10. Ze względów bezpieczeństwa nie przechowuj ani nie używaj materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
gazów, cieczy lub przedmiotów w pobliżu tego produktu.
11. **WTYCZKA Z UZIEMIENIEM： Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem,**
urządzenie ma wtyczkę z uziemieniem. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do
12. Gniazdo elektryczne – skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie modyfikuj wtyczki.
w żaden sposób ani nie używaj adaptera.
18. Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała!
p) Nie demontować urządzenia, chyba że autoryzowany serwisant.
q) Odłącz urządzenie od zasilania przed napełnieniem. Nie przekraczaj poziomu MAX.
r) Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy dotykać gniazda mokrą ręką. porażenie prądem.


Uwaga!
11. W przypadku wystąpienia grzmotów i błyskawic należy natychmiast odłączyć zasilanie. możliwe, aby uniknąć uszkodzeń

spowodowanych piorunem. Zabronione jest używanie skomplikowanych, ostrych narzędzi przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię obudowy i panel sterowania. Po użyciu odłącz zasilanie. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem technicznym. przeprowadzać instalację i konserwację obwodów.

12. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, zostanie on wymieniony przez producenta, dział konserwacji lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwo.

KRÓTKI OPIS PRODUKTU


Utrzymanie trójwymiarowego widoku rozstrzelonego:
ZH-14M/ZH-16M :

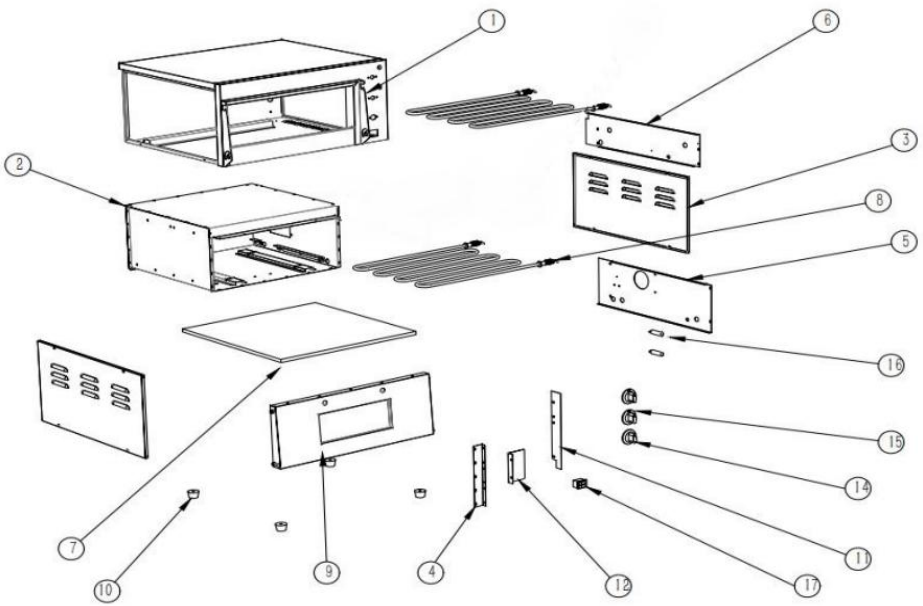

1.zewnętrzna powłoka 2. Zbiornik wewnętrzny 3.płytki uszczelniające lewa i prawa	10. gumowych nóżek 11.bawełna uszczelniająca skrzynkę sterowniczą

4.płytka pozycjonująca prasę bawełnianą 5.pod talerzem bawełnianym 6.na talerzu bawełnianym 7.płytka ceramiczna 8. rura grzewcza 9.drzwi	12.bariera świetlna 14.licznik czasu 15.regulator temperatury 16. lampka kontrolna 17.podwójny przełącznik typu „rybie oko”


ZH-14M-2/ZH-16M-2 :

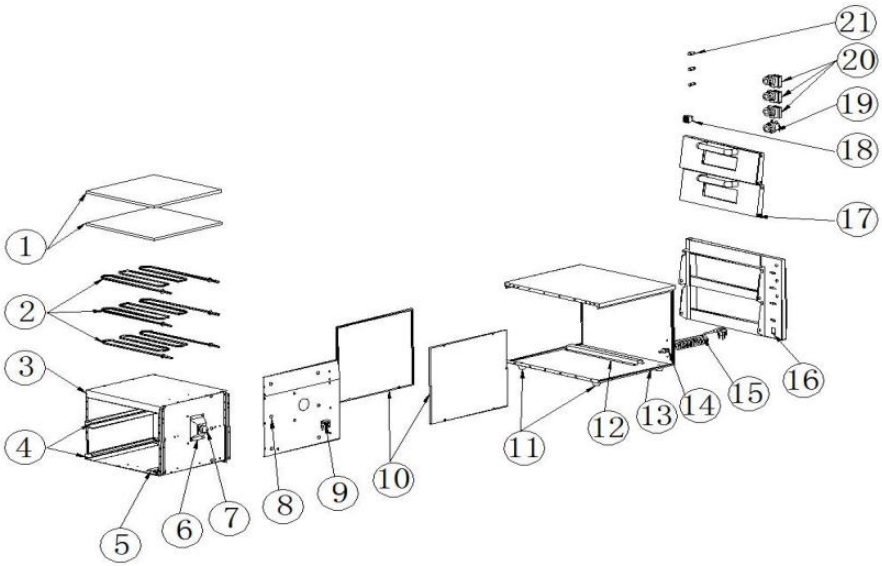

1. Kamień do pizzy ZH-14M-2, 360*360*11mm Kamień do pizzy ZH-16M-2, 410*410*11mm 2. rura grzewcza, 3. komponenty wewnętrzne	11. noga podporowa elementów wewnętrznych 13. komponenty zewnętrzne 14. Głowica kablowa 15.linia energetyczna

4. miejsce pod kamień do pizzy 5. Dolna płyta podporowa rury grzewczej 6. abażur 7. Lampa grzewcza 8. deska do przytrzymywania bawełny 9. Terminal pięciocylindrowy 10. lewa i prawa płyta maszyny	16.Przed elementami ramy 17.elementy drzwi 18. przełącznik włącz-wyłącz 19.timer 20.Termostat 21. lampka kontrolna


ZH-PT-1M

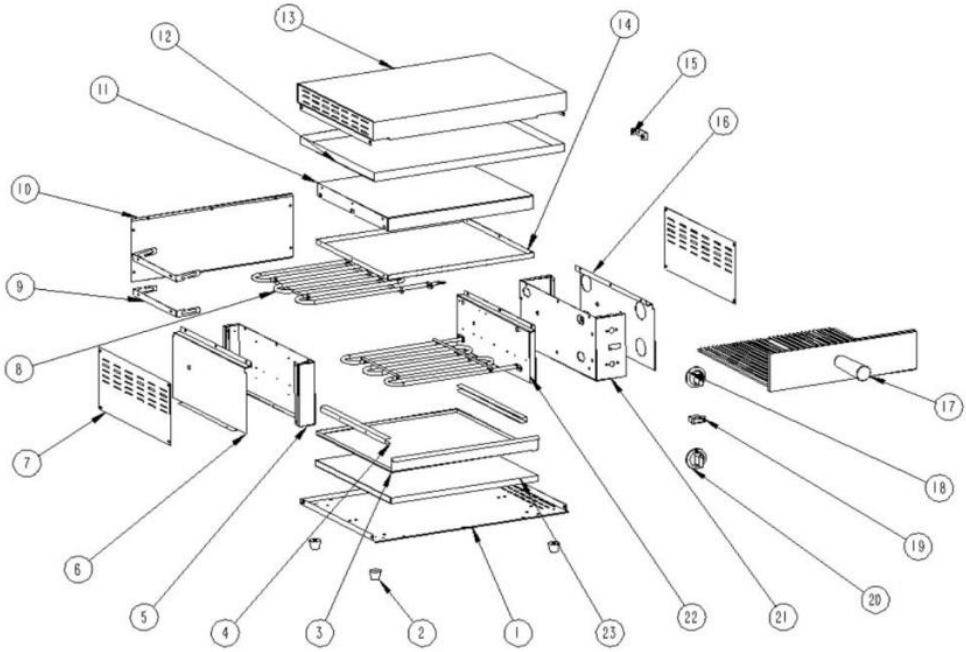

1.nowa płyta bazowa	13.nowa górna tacka

2. gumowe nóżki 3.nowy basen na drobiazgi 4.nowa siatka pieczona, stały pasek 5.nowa lewa deska 6. lewy talerz bawełniany 7.nowa lewa i prawa płyta uszczelniająca 8.nowa rura grzewcza 9. stała płyta z rurą cieplną 10.po płycie uszczelniającej 11. bawełna górnociśnieniowa 1 12.nowa górna płyta bawełniana do prasowania	14.nowa górna strona łącząca płyta 15.stent turbinowy 16. prawa płytka bawełniana 17.elementy szuflady 18.miernik czasu 19.pojedynczy przełącznik oka z jadeitu 20.regulator temperatury 21.nowa prawa deska 22.wewnątrz prawej płyty 23.płyta bawełniana dociskowa dolna


ZH-PT-1D

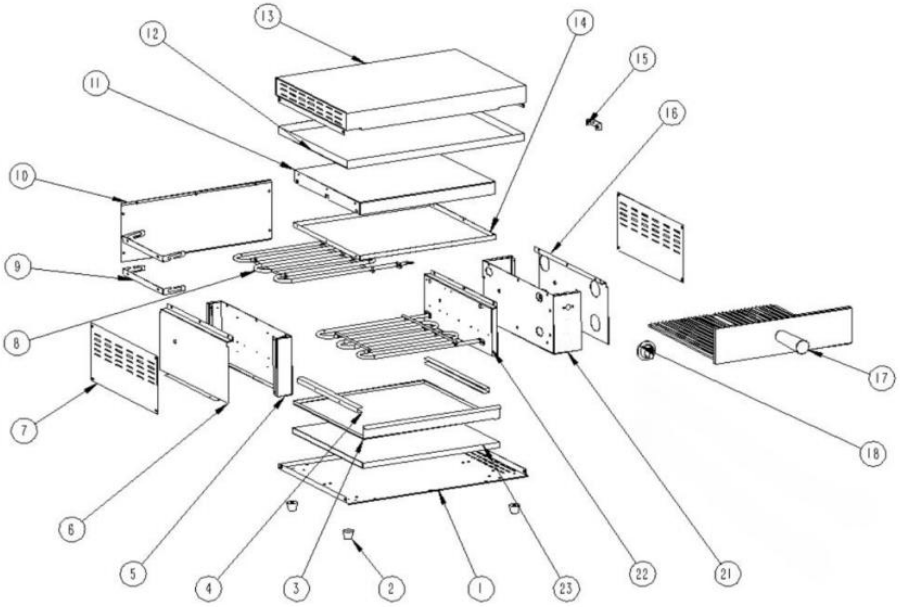

1.nowa płyta bazowa	13.nowa górna tacka

2. gumowe nóżki 3.nowy basen na drobiazgi 4.nowa siatka pieczona, stały pasek 5.nowa lewa deska 6. lewy talerz bawełniany 7.nowa lewa i prawa płyta uszczelniająca 8.nowa rura grzewcza 9. stała płyta z rurą cieplną 10.po płycie uszczelniającej 11. bawełna górnociśnieniowa 1 12.nowa górna płyta bawełniana do prasowania	14.nowa górna płyta łącząca 15.stent turbinowy 16. prawa płytka bawełniana 17.elementy szuflady 18.miernik czasu 21.nowa prawa deska 22.wewnątrz prawej płyty 23.płyta bawełniana dociskowa dolna


ZH-PT-2M

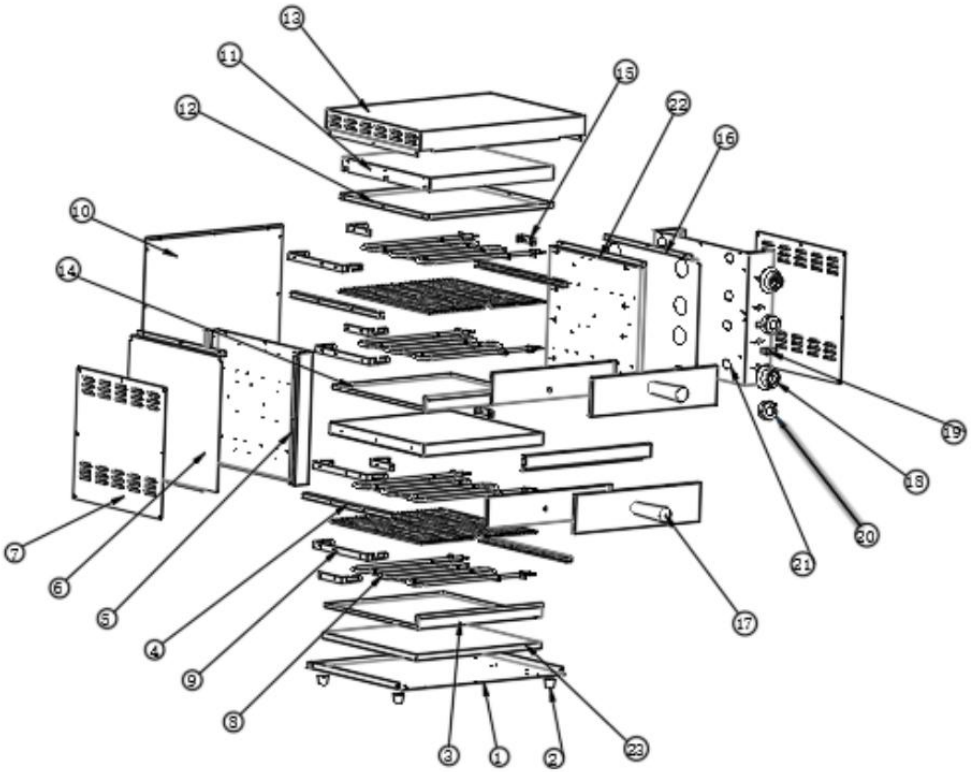


1.nowa płyta bazowa 2. gumowe nóżki 3.nowy basen na drobiazgi 4.nowa siatka pieczona, stały pasek 5.nowa lewa deska 6. lewy talerz bawełniany 7.nowe uszczelnienie lewe i prawe płyta 8.nowa rura grzewcza 9. stała płyta z rurą cieplną 10.po płycie uszczelniającej 11. bawełna górnociśnieniowa 1 12.nowa górna płyta bawełniana do prasowania	13.nowa górna tacka 14.nowa górna płyta łącząca 15.stent turbinowy 16. prawa płytka bawełniana 17.elementy szuflady 18.miernik czasu 19.pojedynczy przełącznik oka z jadeitu 20.regulator temperatury 21.nowa prawa deska 22.wewnątrz prawej płyty 23.płyta bawełniana dociskowa dolna


Struktura kształtu produktu:


ZH-14M-2

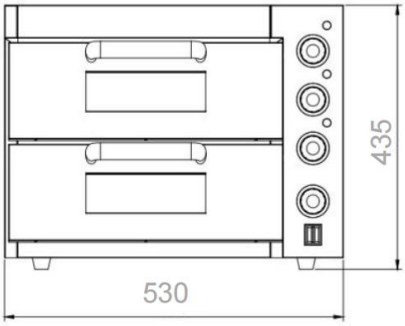

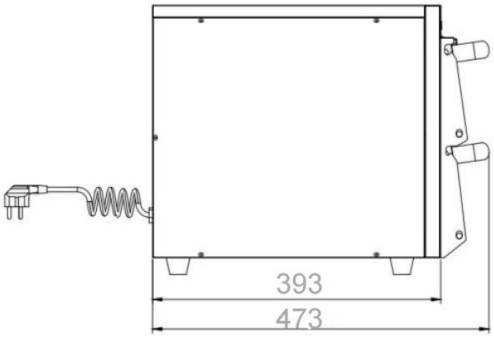



ZH-16M-2

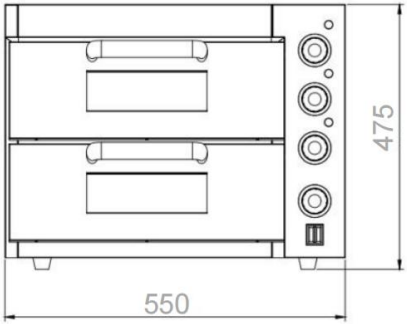

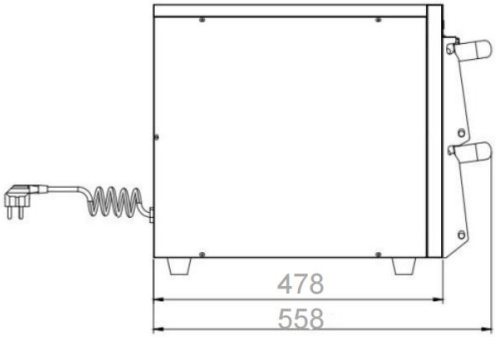


ZH-14M

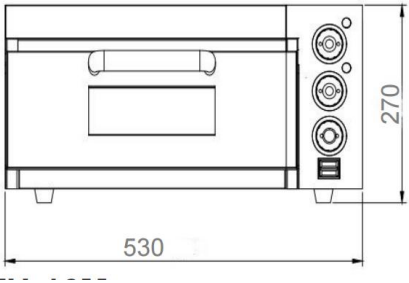


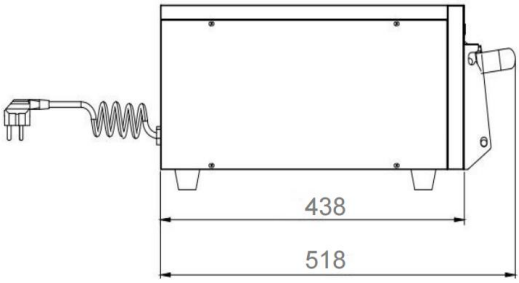


ZH-16M

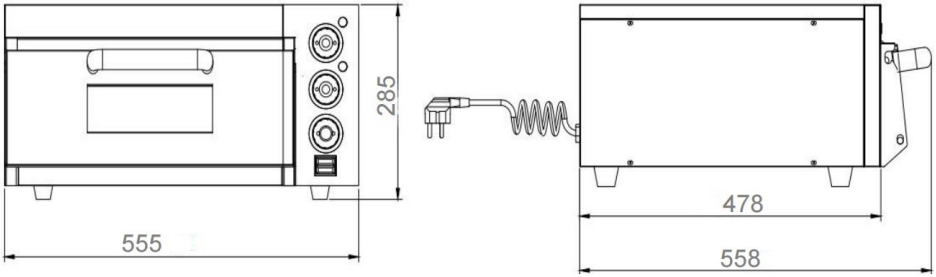


ZH-PT-2M

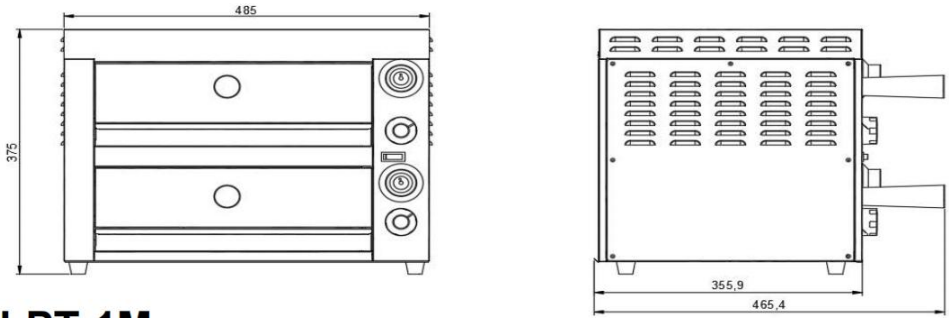

ZH-PT-1M

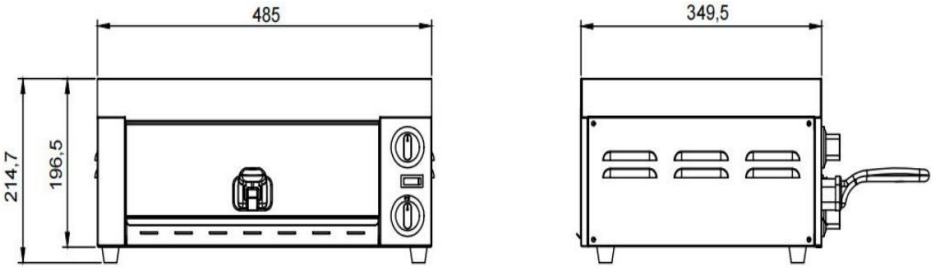

ZH-PT-1D

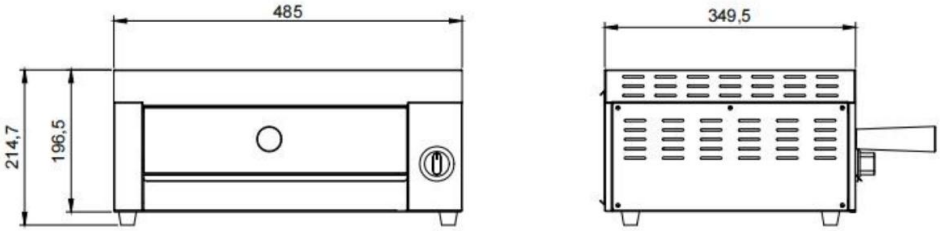

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

1. Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem zasilania
tabliczka znamionowa produktu.
2. Piec należy umieścić na lewej i prawej stronie wagi.
przedmioty pozostawione w odległości 10 cm lub większej, z tyłu powinny znajdować się z dala od materiałów łatwopalnych
materiał (np. cegła itp.) 20cm
Lub więcej. Praca nie może być umieszczona na górze materiałów łatwopalnych
takich jak ręczniki, ubrania itp.
3. Podczas użytkowania nie można otworzyć drzwi, aby wybrać i umieścić przedmioty w celu
uniknąć niebezpieczeństwa (odciąć dopływ prądu).
4. Zakres regulacji temperatury urządzenia wynosi od 50 do 350 ℃ ;
zalecana normalna temperatura użytkowania 200-300°C
(w zależności od potrzeby dostosowania się do nastawionej temperatury).
5. W pobliżu miejsca instalacji nie znajdują się materiały łatwopalne i wybuchowe
składowanie.
6. Montaż produktu powinien być przeprowadzony przez fachowca i osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje techniczne.
personelu, który nie może swobodnie wprowadzać zmian.
7. Podłączenie elektryczne i montaż pieca należy przeprowadzić
pozwolenie na instalację elektryczną.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Podczas transportu należy obchodzić się z produktem ostrożnie, nie odwracając go do góry nogami.
w dół, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki i wnętrza. Opakowanie ma efekt dźwiękowy i powinien być umieszczony w magazynie
dobrze wentylowane, niekorozyjne gazy. Należy zapewnić tymczasowe przechowywanie.
podejmowane, gdy opady deszczu są odpowiednie.


CODZIENNE KONTROLE

Przed i po użyciu należy zwrócić uwagę na stan urządzenia
Czy maszyna jest przechylona przed użyciem?
Czy linie energetyczne się starzeją, są popękane lub zerwane?
Czy panel sterowania nie jest uszkodzony?
Czy jest podgrzewany?
Czy nie słychać żadnych nietypowych hałasów lub nie występuje utrata kontroli?


OSTRZEŻENIE!
Należy często przeprowadzać rutynowe kontrole. Regularne kontrole produktu mogą
Aby zapobiec poważnym wypadkom. Sprawdź obwód i przestań go używać.
awaria maszyny. Powiadomili nas tak szybko, jak to możliwe, profesjonalnie i
przeprowadzane są kontrole i konserwacja personelu technicznego.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

ZH-14M/ZH-16M

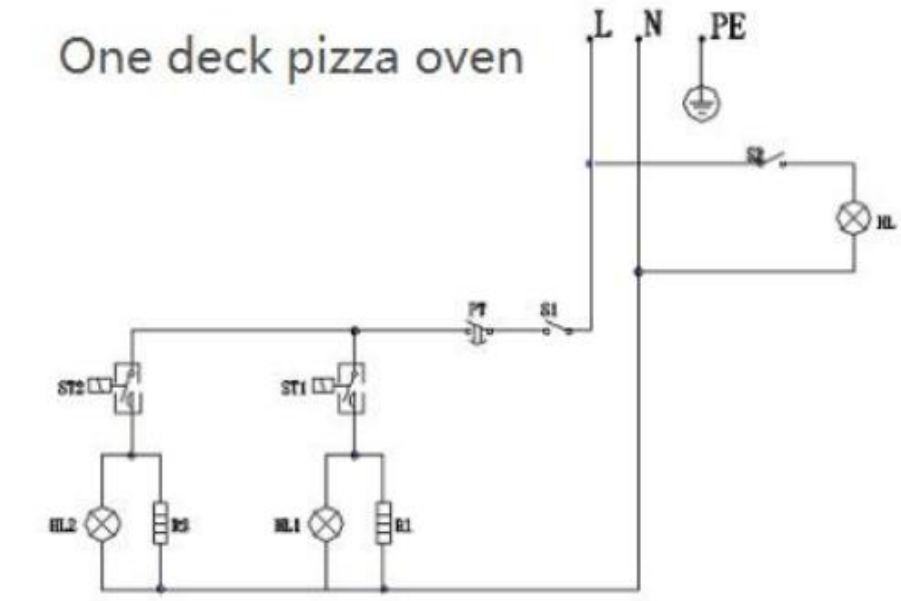


ZH-14M-2/ZH-16M-2

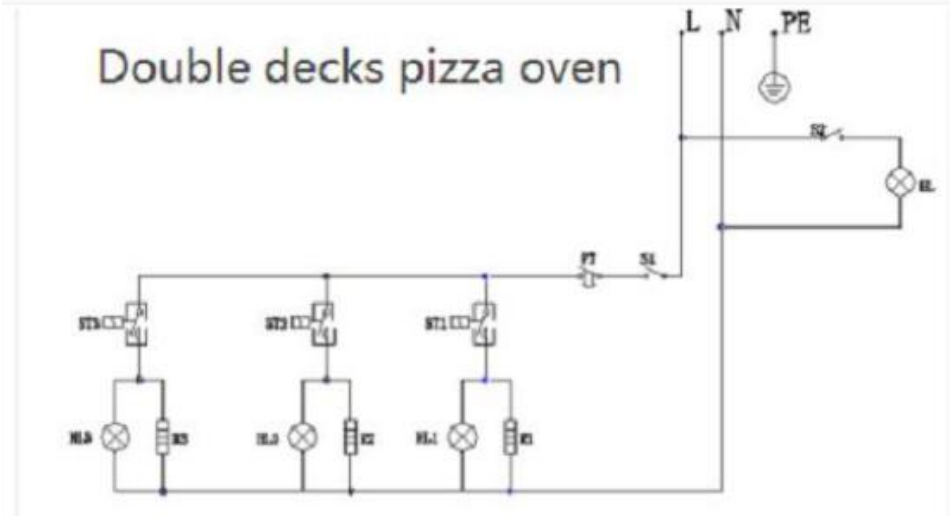


ST1/ST2/ST3：Termostat

S1: Przełącznik
S2: Włącznik oświetlenia wewnętrznego
PT: Przełącznik czasowy
R1: Górna rura grzewcza R2: Środkowa rura grzewcza R3: Dolna rura grzewcza


H1,H2,H3: Wskaźnik ogrzewania HL: Oświetlenie
ZH-PT-1D:

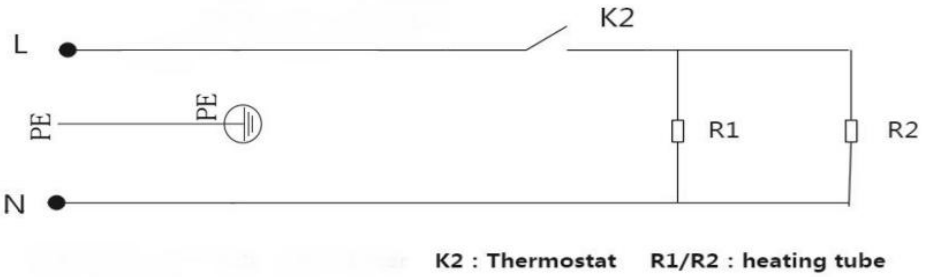

ZH-PT-1M

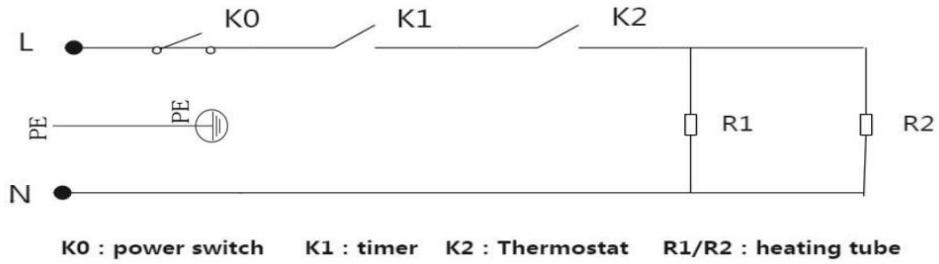

ZH-PT-2M

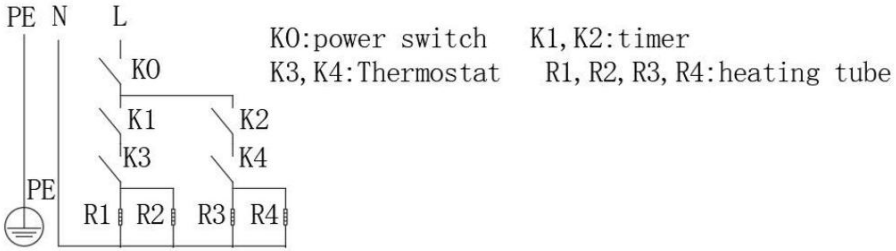

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie, aby zapobiec ewentualnemu wypadkowi.
2. Pracuj tydzień po tym, jak mokre ręczniki będą dostępne bez substancji żrących
detergentu i wyszoruj talerz do pizzy, powierzchnię nadwozia i przewód zasilający.
Nigdy nie spłukuj wodą bezpośrednio. Nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza.
zniszczenie właściwości elektrycznych, co skutkuje bezpieczeństwem elektrycznym
incydenty.
3. W przypadku nieużywania przez dłuższy czas należy je wyczyścić i umieścić w
dobrze wentylowane, nieagresywne gazy wewnątrz magazynu.

sugerujemy ustawienie tej maszyny na stole ze stali nierdzewnej i nie umieścić materiały łatwopalne pod maszyną

OGÓLNA DIAGNOSTYKA USTEREK

	Awaria	Powód	Metody
1	Włącz zasilanie zasilanie, kontrolka	1. Termostat uszkodzony	1.Wymień temperatura

	jest włączony, ale maszyna nie nagrzewa się	2. Ogrzewanie przepala się rura	kontroler 2. Wymień ogrzewanie rura
2	Włącz zasilanie dostawa , obróć termostat, temperatura wzrost nie może być kontrolowany	Termostat awaria	Zastąp temperaturę kontroler
3	Włącz zasilanie zasilanie, kontrolka nie jest włączony	W kontrolce szkoda	Wymiana wskaźnik
4	Kiedy zasilanie jest włączony, kontrolka nie świeci i rura grzewcza nie ożywiony	Moc podaż jest nieprawidłowy. 2.Bezpiecznik wybuchł	1. Sprawdź zasilanie dostawa i kable połączeniowe do upewnij się, że moc podaż jest normalna. 2. Wymień bezpiecznik

Projekty błędów służą wyłącznie jako punkt odniesienia. W przypadku wystąpienia awarii należy zaprzestać ich używania.
natychmiast i powiadomić o konieczności przeprowadzenia kontroli i konserwacji
personel profesjonalny i techniczny.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






ELEKTRISCHE PIZZAOVEN

Model: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Model: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

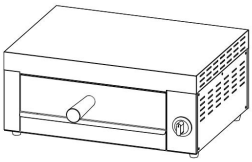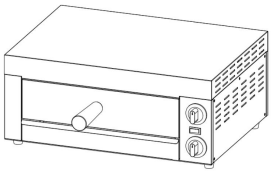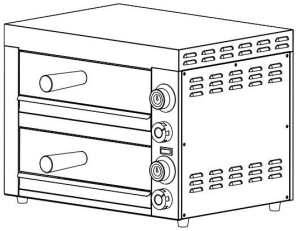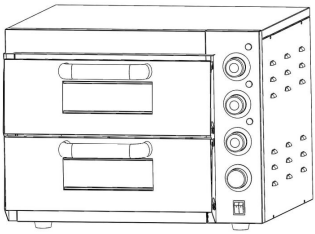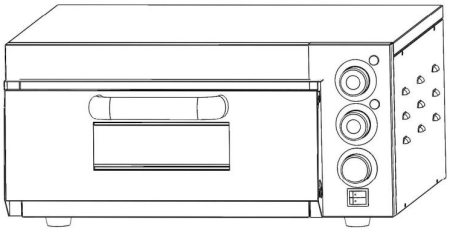Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Houd kinderen uit de buurt van de machine vanwege het gevaar.
	De oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.

INSTRUCTIES

Welkom bij de aanschaf en het gebruik van onze elektrische pizzaoven! Benut de prestaties van dit product optimaal om onnodige kosten te verlagen.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor verlies en letsel.
toekomstig gebruik.
Deze productserie is bedoeld om de voordelen van zowel binnen- als buitenland te benutten.
Er worden producten van hetzelfde ontwerp gemaakt, in modieuze en

levendige kleuren.
Redelijke constructie, gemakkelijke bediening, snelle opwarming, goede isolatie
eigenschappen, energiebesparende voordelen. Deze productserie omvat gebakken
Pizza, egaal van kleur, knapperig en heerlijk, en een uitstekende smaak.
1. ZH-14M, ZH-14M-2, ZH-PT-1M, ZH-PT-1D, ZH-16M, ZH-16M-2, ZH PT-2M: Bakinstructies: Zet de aan/uit-schakelaar aan en stel de thermostaat in.
Draai de knop naar de gewenste temperatuur en stel vervolgens de timer in (de thermostaat moet worden afgesteld).
en de timer, dan begint het apparaat met verwarmen;
2. Wanneer de temperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, kunt u beginnen met
Bak het braadstuk; schakel de stroomschakelaar uit zodra de gegrilde pizza klaar is.
en de deur openen om de pizza eruit te halen.
3. Het is aan te raden de machine voor te verwarmen voordat u voedsel bakt.
Het wordt aanbevolen de machine voor te verwarmen tot 120-150 graden voordat u er iets in plaatst.
Het voedsel erin doen en de gewenste temperatuur instellen om het te bakken.

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en Specificaties die bij deze elektrische pizzaoven worden geleverd. Het niet opvolgen van deze specificaties kan tot gevolg hebben dat u niet aan de vereisten voldoet.

Alle onderstaande instructies kunnen leiden tot elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel.

1. Dit product is een commerciële machine die door getraind personeel wordt bediend.
2. Dit product mag niet worden gedemonteerd, aangepast of gekanteld tijdens de installatie.
3. De sloop en ombouw van dit product zullen ernstige ongelukken veroorzaken.
hebben plaatsgevonden.
4. Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het snoer en de stekker niet onderdompelen.
of het kooktoestel in water of een andere vloeistof onderdompelen.
Schakel de watertoevoer uit tijdens het schoonmaken.
Stroom, spuit geen water rechtstreeks op het product.
Watergeleidbaarheid, de
Het product kan door lekkage een elektrische schok veroorzaken. Raak het product niet aan.
Het product kan beschadigd raken als er zware voorwerpen op worden geplaatst. Bij normaal gebruik kan dit leiden tot...
Schade aan apparatuur en gevaar.
5. Tijdens hun werkzaamheden, zowel voor als achter, als gevolg van de hoge temperatuur
In een relatie, maak geen direct contact met het lichaam binnenin en de deur.
hand.
6. Het is verboden om de productetikettering te gebruiken voor andere doeleinden dan de voeding.
stroomvoorziening. Het gebruik van een stroomvoorziening die niet aan de veiligheidsnormen voldoet, is verboden.
normen. **ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK .**
7. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
jaren. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of
in de buurt van kinderen.


8. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar.
en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebreken
ervaring en kennis als ze onder begeleiding hebben gestaan of
instructies voor veilig gebruik van het apparaat en begrijpen
de gevaren die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging
En gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn.
jonger dan 8 en onder toezicht.
9. **OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, ALLEEN**
REPARATIES MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGD PERSONEEL. Elke aanpassing,
Onjuiste installatie, afstelling, reparatie of onderhoud kan leiden tot...
Schade aan eigendommen of persoonlijk letsel. Voor aanpassing of reparatie dient u
Neem contact op met de leverancier via gekwalificeerde professionals.
10. Bewaar of gebruik, voor uw eigen veiligheid, geen ontvlambare of explosieve stoffen.
gassen, vloeistoffen of voorwerpen in de nabijheid van dit product.
11. **GEAARDE STEKKER： Om het risico op een elektrische schok te verminderen**
Het apparaat heeft een geaarde stekker. Als de stekker niet volledig in het apparaat past...
12. Neem voor problemen met het stopcontact contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker niet.
op welke manier dan ook, of gebruik een adapter.
19. Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel te verminderen!
s) Demonteer het apparaat niet, behalve door een daartoe bevoegde servicemonteur.
t) Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat vult.

Overschrijd de MAX-markering niet.
u) Raak het stopcontact niet aan met natte handen om het risico te verkleinen. elektrocutie.

Aandacht!
13. Bij onweer en bliksem, schakel de stroom onmiddellijk uit. Blikseminslag kan zoveel mogelijk worden voorkomen. Het gebruik van complexe, scherpe voorwerpen is verboden. voorwerpen die de behuizing en het bedieningspaneel kunnen beschadigen. Schakel na gebruik de stroom uit. Laat dit door een gekwalificeerde technicus doen. Het uitvoeren van circuitinstallatie en -onderhoud.
14. Als het netsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om verdere schade te voorkomen. Gevaar.


PRODUCTOVERZICHT

Onderhoud van de driedimensionale exploded view:
ZH-14M/ZH-16M :

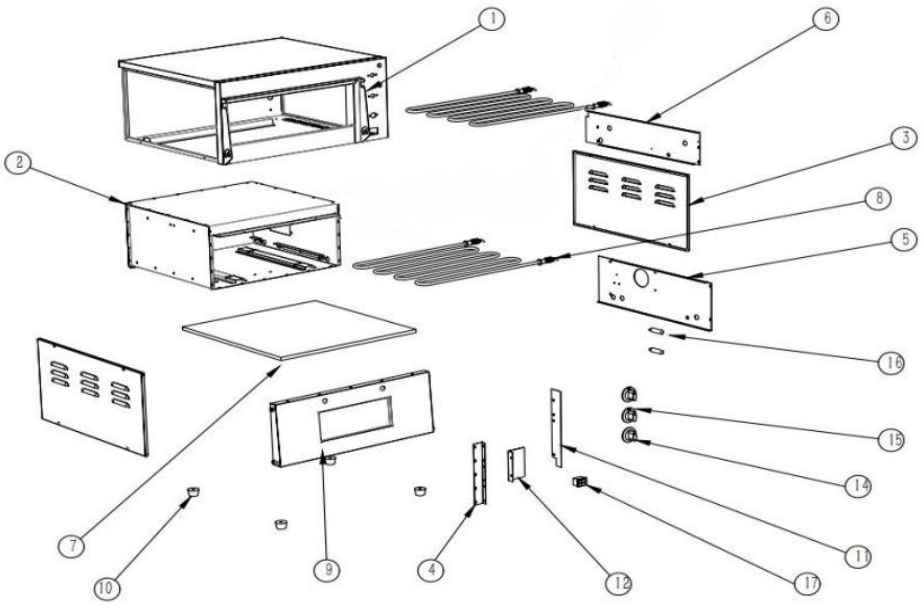

1. buitenste schil 2. Binnentank 3. linker en rechter afdichtingsplaten 4. positioneringsplaat voor het persen van katoen 5. onder de katoenen plaat 6. op het katoenen bord 7. keramische wafer 8. verwarmingsbuis 9.deur	10. rubberen voetjes 11. afdichtkatoen voor de bedieningskast 12. lichtbarrière 14. tijdmeter 15. temperatuurregelaar 16. controlelampje 17. dubbele fisheye-schakelaar


ZH-14M-2/ZH-16M-2 :

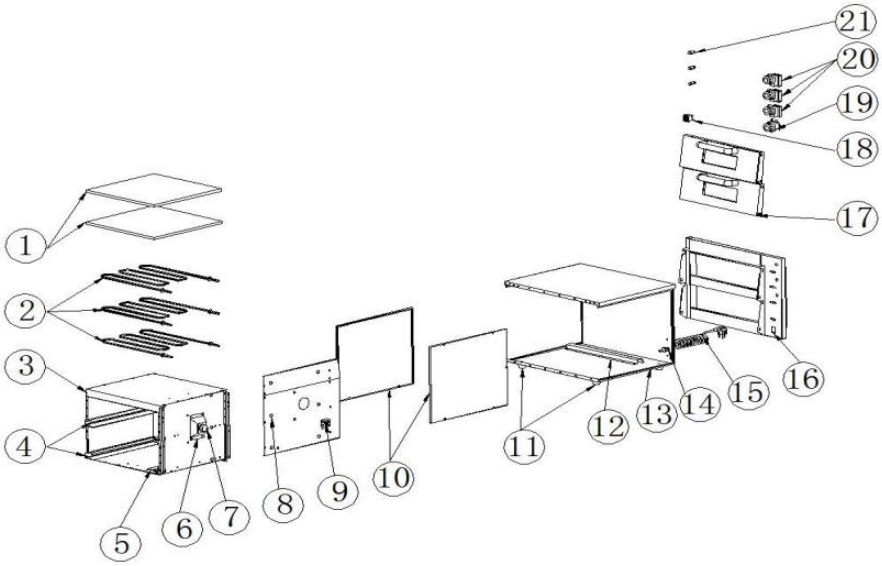

1. ZH-14M-2 pizzasteen,	11. steunbeen


360*360*11 mm ZH-16M-2 pizzasteen, 410*410*11 mm 2. verwarmingsbuis, 3. interne componenten 4. Steunpunt voor de pizzasteen 5. Onderste steunplaat van de verwarmingsbuis 6. lampenkap 7. Warmtelamp 8. plank die katoen vasthoudt 9. Vijfcilinder terminal 10. linker- en rechterplaat van de machine	12. Steunplaat van interne componenten 13. Buitencomponenten 14. Kabelkop 15.stroomleiding 16.Voor framecomponenten 17. Onderdelen van een deur 18. aan/uit-schakelaar 19.timer 20. Thermostaat 21. indicatielampje

ZH-PT-1M

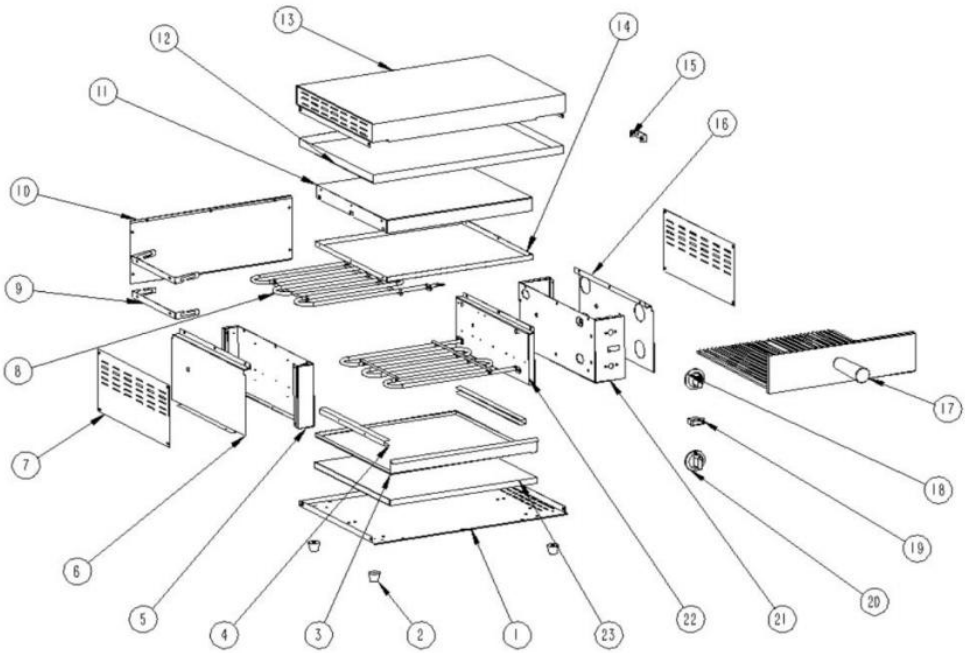


1. De nieuwe grondplaat 2. rubberen voetjes 3. het nieuwe diverse bassin 4. de nieuwe gebakken net vaste strip 5. het nieuwe linkerbord 6.linker katoenen bord 7. De nieuwe linker en rechter afdichtingsplaat 8. De nieuwe verwarmingsbuis 9. Vaste plaat voor de warmtebuis 10. na de afdichtingsplaat 11. topdruk katoen 1 12. het nieuwe bovenste perskatoenbord	13. De nieuwe bovenste lade 14. de nieuwe bovenzijde verbinden bord 15. turbine stent 16. rechter katoenen bord 17. ladecomponenten 18.tijdmeter 19. Enkele jade oogschakelaar 20. temperatuurregelaar 21. het nieuwe rechter bestuur 22. binnenin de rechter plaat 23.onderste druk katoenplaat

ZH-PT-1D

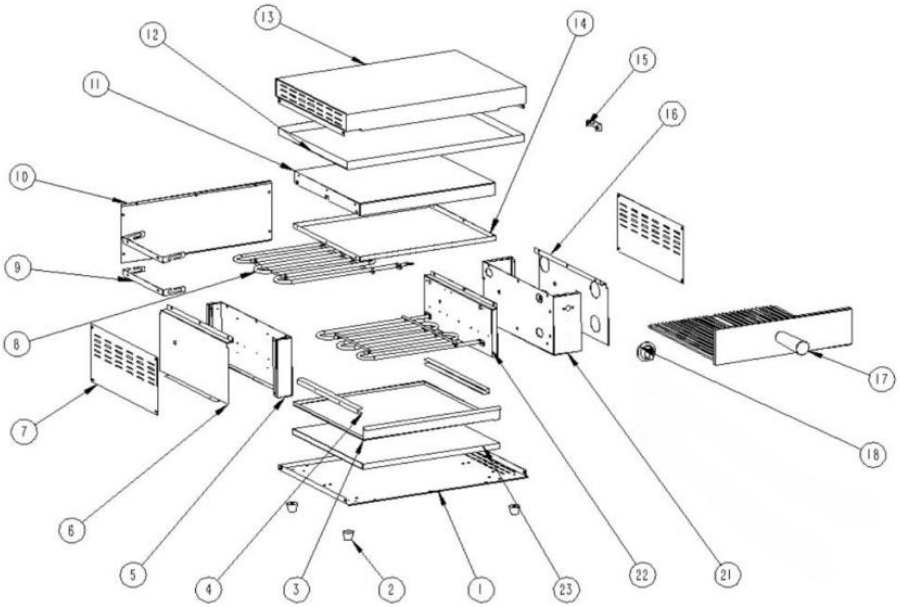

1. De nieuwe grondplaat 2. rubberen voetjes 3. het nieuwe diverse bassin 4. de nieuwe gebakken net vaste strip 5. het nieuwe linkerbord 6.linker katoenen bord 7. De nieuwe linker en rechter afdichtingsplaat 8. De nieuwe verwarmingsbuis 9. Vaste plaat voor de warmtebuis 10. na de afdichtingsplaat 11. topdruk katoen 1 12. het nieuwe bovenste perskatoenbord	13. De nieuwe bovenste lade 14. de nieuwe verbindingsplaat aan de bovenzijde 15. turbine stent 16. rechter katoenen bord 17. ladecomponenten 18.tijdmeter 21. het nieuwe rechter bestuur 22. binnenin de rechter plaat 23.onderste druk katoenplaat

ZH-PT-2M

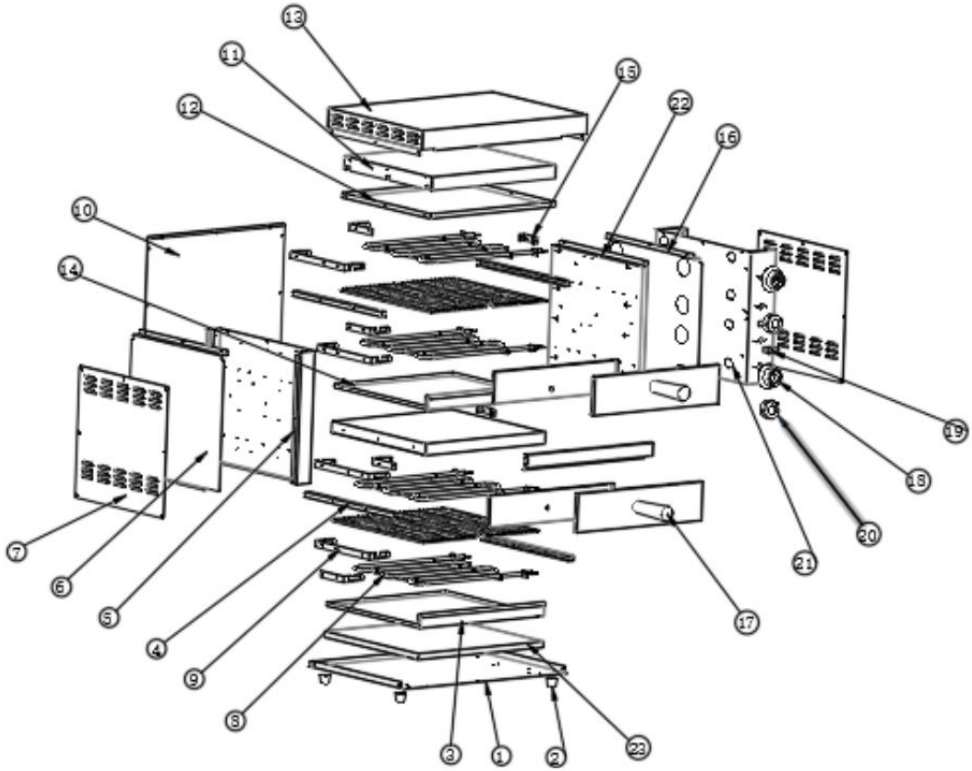


1. De nieuwe grondplaat	13. De nieuwe bovenste lade
2. rubberen voetjes	14. de nieuwe verbindingsplaat aan de bovenzijde
3. het nieuwe diverse bassin	15. turbine stent
4. de nieuwe gebakken net vaste strip	16. rechter katoenen bord
5. het nieuwe linkerbord	17. ladecomponenten
6.linker katoenen bord	18.tijdmeter
7. De nieuwe afdichting links en rechts bord	19. Enkele jade oogschakelaar
8. De nieuwe verwarmingsbuis	20. temperatuurregelaar
	21. het nieuwe rechter bestuur


9. Vaste plaat voor de warmtebuis 10. na de afdichtingsplaat 11. topdruk katoen 1 12. het nieuwe bovenste perskatoenbord	22. binnenin de rechter plaat 23.onderste druk katoenplaat

Productvormstructuur:


ZH-14M-2

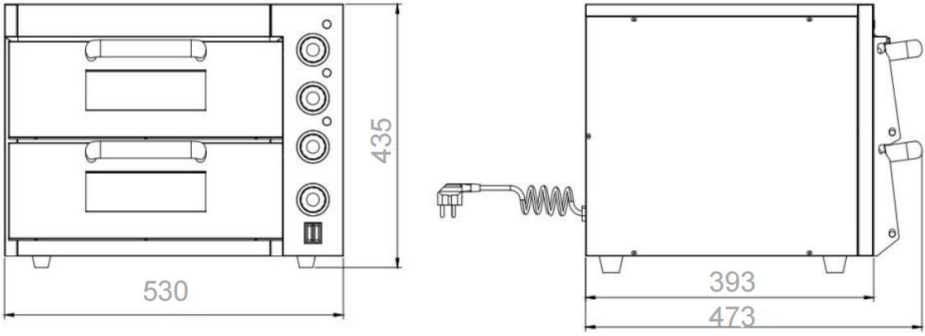


ZH-16M-2

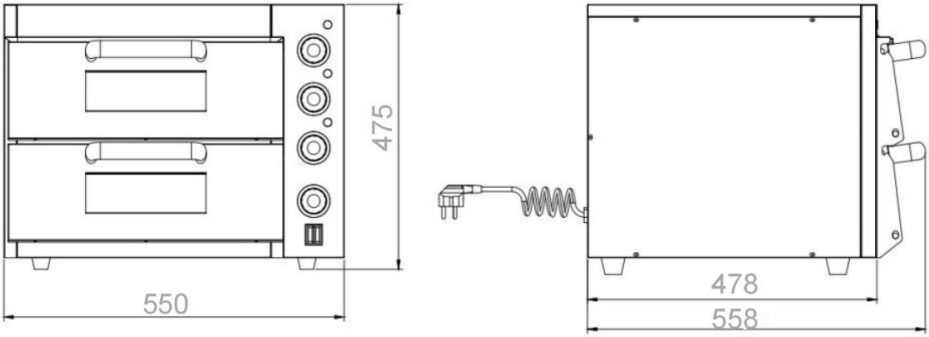


ZH-14M

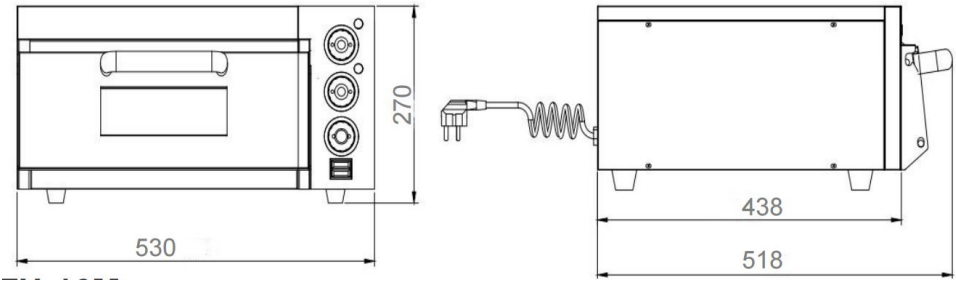


ZH-16M

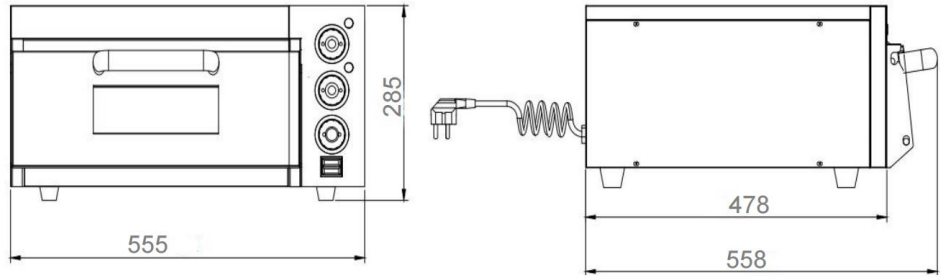


ZH-PT-2M

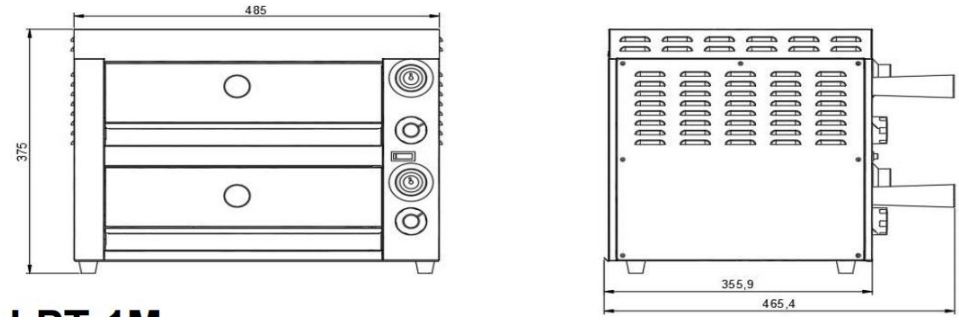

ZH-PT-1M

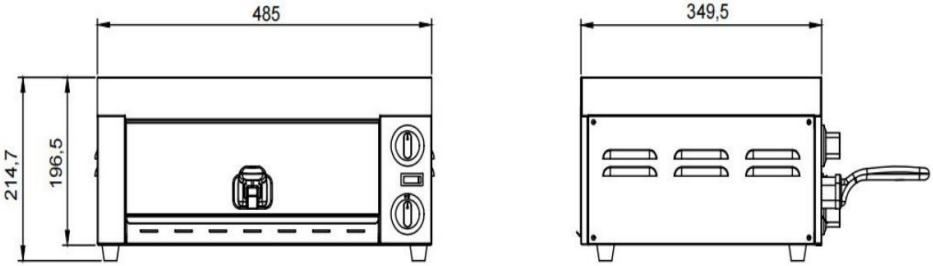

ZH-PT-1D

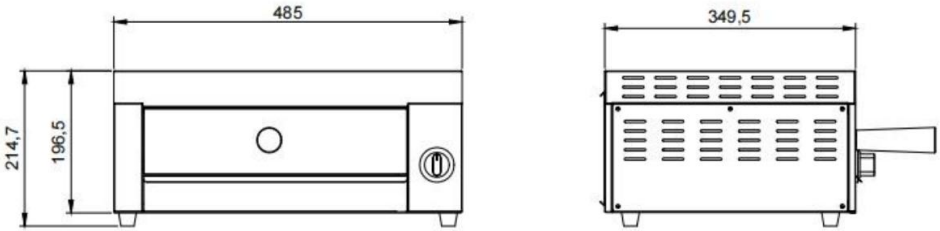

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. De voedingsspanning moet overeenkomen met de voedingsspanning van de
Productnaamplaatje.
2. De oven moet in evenwicht worden geplaatst aan de linker- en rechterkant van de
Voorwerpen op een afstand van 10 cm of meer van de linkerzijde moeten aan de achterzijde uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden.
materiaal (zoals baksteen, enz.) 20 cm
Of meer. Werkzaamheden mogen niet bovenop brandbare materialen worden geplaatst.
zoals handdoeken, kleding, enz.
3. Bij gebruik kan de deur niet worden geopend om items te pakken en neer te zetten.
Vermijd gevaar (schakel de stroom uit).

4. Het temperatuurregelbereik van het apparaat ligt tussen 50 en 350 ℃ ; het is
Een normale gebruikstemperatuur van 200-300 °C wordt aanbevolen. (afhankelijk van de noodzaak om zich aan te passen aan de ingestelde temperatuur).
5. In de nabijheid van de installatielocatie bevinden zich geen brandbare en explosieve materialen.
opslag.
6. Voor de installatie van het product dient een professionele en technische installateur te worden ingeschakeld.
Het personeel is verantwoordelijk voor de uitvoering, maar heeft geen bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen.
7. Voor de elektrische aansluiting en de installatie van de verwarmingsinstallatie dient een uitnodiging te worden verstrekt.
De elektrische werkvergunning voor de installatie.

TRANSPORT EN OPSLAG

Tijdens het transport moet het product voorzichtig worden behandeld en niet ondersteboven worden geplaatst.
naar beneden, om schade aan de behuizing en binnenkant te voorkomen.
De verpakking heeft een
geluidseffect en moet in het magazijn worden geplaatst van
Goed geventileerde, niet-corrosieve gassen. Tijdelijke opslag is noodzakelijk.
genomen wanneer de regenval gemeten wordt.

DAGELIJKSE CONTROLES


Controleer voor en na gebruik de status van het apparaat.
Is het apparaat gekanteld voordat het in gebruik wordt genomen?
Zijn de stroomkabels verouderd, gebarsten of gebroken?
Is het bedieningspaneel niet beschadigd?

Wordt het verwarmd?
Is er geen sprake van abnormale geluiden of verlies van controle?


WAARSCHUWING!
Regelmatige inspecties moeten vaak worden uitgevoerd. Regelmatige controles van het product kunnen
Om ernstige ongelukken te voorkomen. Controleer het circuit en stop met het gebruik ervan.
de machinestoring. Ze hebben zo snel mogelijk professionele hulp ingeschakeld en
Technisch personeel wordt geïnspecteerd en onderhouden.

ELEKTRISCH SCHEMA

ZH-14M/ZH-16M

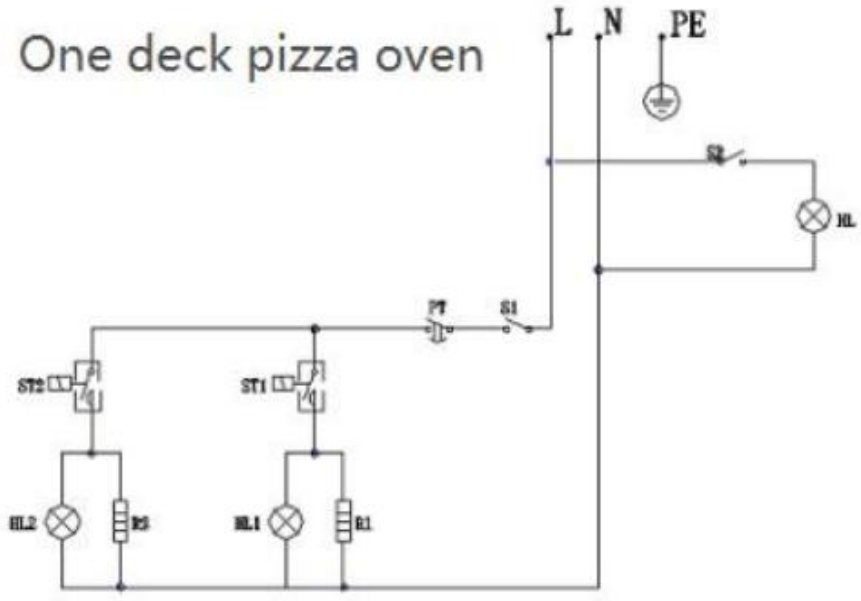


ZH-14M-2/ZH-16M-2

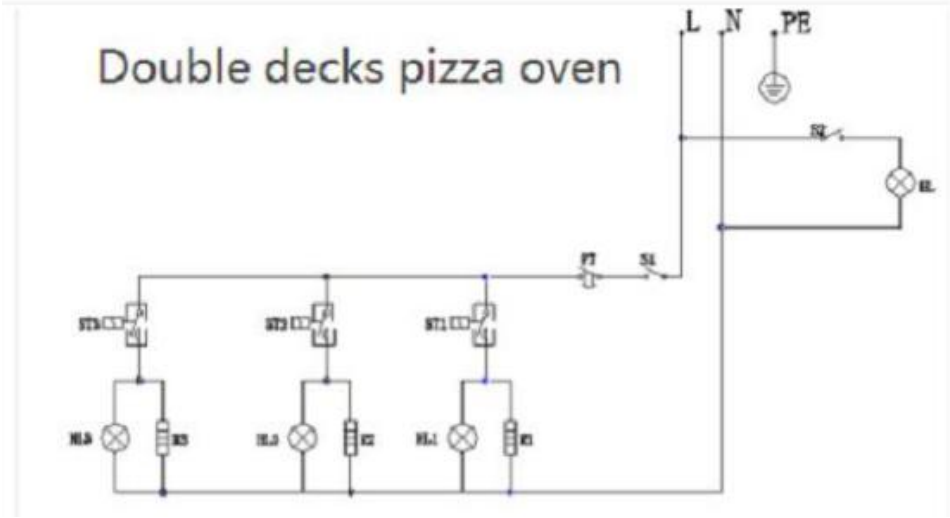


ST1/ST2/ST3 : Thermostaat
S1: Schakelaar
S2: Inschakelen van de binnenverlichting
PT: Tijdschakelaar
R1: Bovenste verwarmingsbuis R2: Middelste verwarmingsbuis R3: Onderste verwarmingsbuis

H1, H2, H3: Verwarmingsindicator HL: Verlichting
ZH-PT-1D:

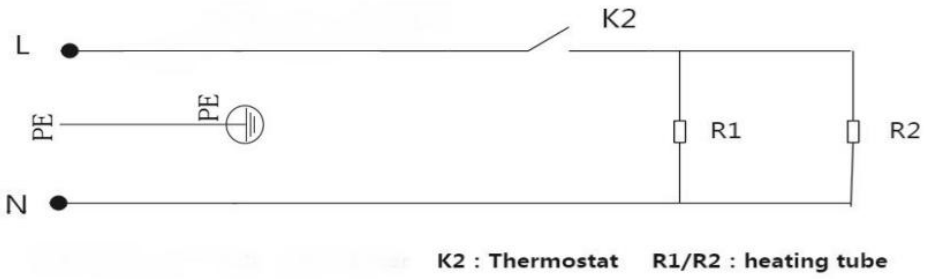


ZH-PT-1M

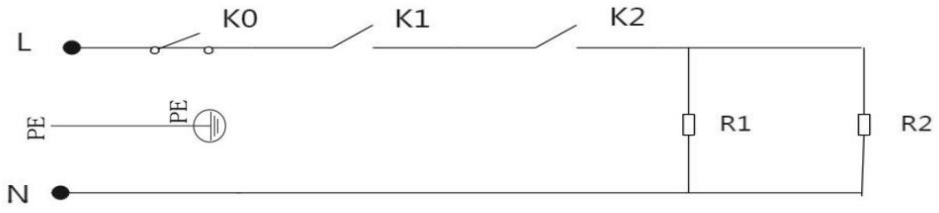

K0 : power switch K1 : timer K2 : Thermostat R1/R2 : heating tube

ZH-PT-2M

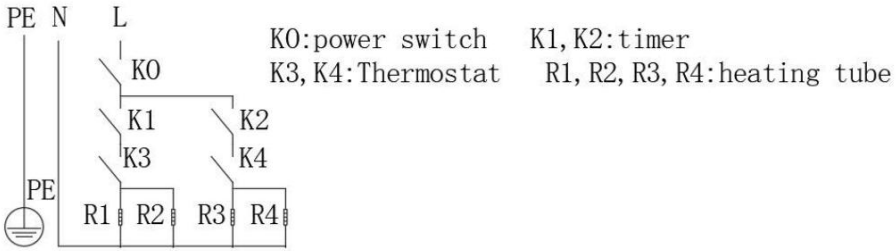

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Schakel de stroom uit voordat u gaat schoonmaken om ongelukken te voorkomen.
2. Werk een week nadat de natte handdoeken beschikbaar zijn en vrij zijn van corrosieve stoffen.

Gebruik afwasmiddel en schrob de pizzaplaat, de behuizing en het netsnoer.

Spoel nooit rechtstreeks door met water. Voorkom dat het water in de leidingen doordringt.

vernietiging van de elektrische eigenschappen, met als gevolg elektrische veiligheid

incidenten.

3. Wanneer het apparaat gedurende langere perioden niet wordt gebruikt, moet het worden schoongemaakt en in de koelkast worden geplaatst. Goed geventileerde, niet-corrosieve gassen in het magazijn.

Wij raden u aan dit apparaat op een roestvrijstalen tafel te plaatsen en het niet te gebruiken.
Plaats brandbare materialen onder een machine.

DE ALGEMENE FOUTDIAGNOSE

	Storing	Reden	Methoden
1	Schakel de stroom in voeding, het indicatielampje staat aan, maar de machine wordt niet warm	1. Thermostaat beschadigd 2. De verwarming buis brandt door	1. Vervang de temperatuur controller 2. Vervang de verwarmingselementen buis
2	Schakel de stroom in s u s apply, turn the thermostaat, temperatuur stijging kan niet zijn gecontroleerd	Thermostaat storing	Vervang de temperatuur controller
3	Schakel de stroom in voeding, het indicatielampje is niet op	Indicatielampje schade	Het vervangen van een indicator
4	Wanneer de stroomtoevoer is ingeschakeld, de Het controlelampje brandt niet. en verwarmingsbuis niet	De kracht aanbod is abnormaal. 2. De zekering uitgeblazen	1. Controleer het vermogen levering en aansluitkabels naar ervoor zorgen dat de stroom De aanvoer is normaal.

	verwarmd		2. Vervang de zekering

De foutprojecties dienen uitsluitend ter referentie; stop met het gebruik ervan als er een storing optreedt.
onmiddellijk en op de hoogte gesteld zodra de inspectie en het onderhoud van
professioneel en technisch personeel.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






ELEKTRISK PIZZAUGN

Modell: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M/ZH-PT-2M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PIZZA OVEN

Modell: ZH-16M/ZH-16M-2/ZH-14M/ZH-14M-2 /ZH-PT-1D/ZH-PT-1M /ZH-PT-2M

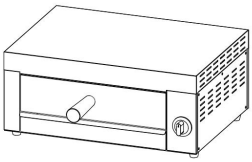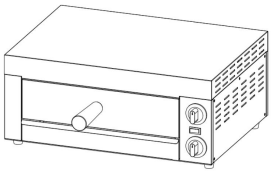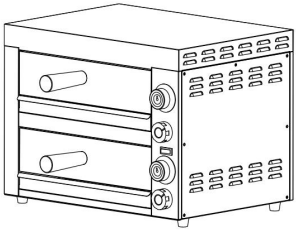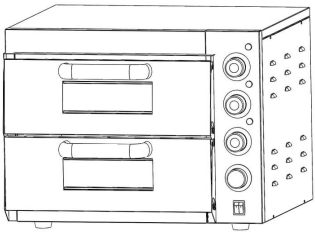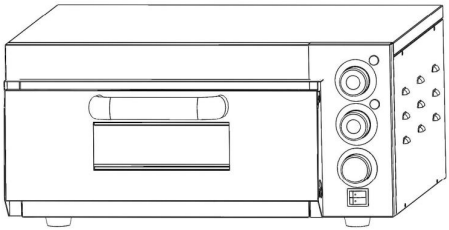Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Håll barn borta från maskinen av rädsla för fara.
	Ytan kan bli varm under användning.

INSTRUKTIONER

Välkommen att köpa och använda vår elektriska pizzaugn!
Ge produktens prestanda full spelrum för att minska onödiga förluster och skador, läs instruktionerna noggrant före användning och spara dem.
framtida referens.
Denna produktserie är avsedd att absorbera utländska och inhemska fördelar av
produkt av samma typ av design är tillverkad, modern och levande färg, rimlig struktur, bekväm drift, snabb uppvärmning, bra isolering egenskaper, energibesparande fördelar. Denna produktserie inkluderar

bakade
pizza, jämn färg, krispig och utsökt och utmärkt smak.
1. ZH-14M, ZH-14M-2, ZH-PT-1M, ZH-PT-1D, ZH-16M, ZH-16M-2, ZH PT-2M: Bakningsinstruktioner: Öppna strömbrytaren, justera termostaten ratten till önskad temperatur, justera sedan timern (måste justera termostaten
och timer, då börjar maskinen värma);
2. När temperaturen når den inställda temperaturen kan du börja grädda steken; När du är klar med grillad pizza, stäng av strömbrytaren och öppna luckan för att ta ut pizzan.
3. Det rekommenderas att förvärma maskinen innan du gräddar mat. Det är
rekommenderas att förvärma maskinen till 120-150 grader innan du sätter i den
maten i och inställning av önskad temperatur för att tillaga maten.

VARNING!

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationerna som medföljer denna elektriska pizzaugn.

Underlåtenhet att följa

Alla instruktioner nedan kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarlig skada.

1. Denna produkt är en kommersiell maskin som används av utbildad personal.
2. Denna produkt får inte rivas eller modifieras, och installationen får inte heller lutas.
3. Rivning och ombyggnad av denna produkt kommer att orsaka allvarliga olyckor
har inträffat.
4. För att skydda mot risk för elektriska stötar, sänk inte ner sladden eller kontakten i vatten.
eller kokplattan i vatten eller någon annan vätska. Vid rengöring, skär av ström, rikta inte vattenspruta mot produkten. Vattnets ledningsförmåga,


Produkten kan orsaka elektriska stötar på grund av läckage. Klappa inte på produkten eller placera tunga föremål på produkten. Normal användning kan orsaka
skador och fara för utrustning.
5. Under arbetets gång, fram och bak, på grund av den höga temperaturen relation, ha inte direkt kontakt med kroppen inuti och dörren genom att hand.
6. Förbjud användning av produktmärkningen på annat sätt än strömförsörjningen
ström. Förbjud användning av en strömförsörjning som inte uppfyller säkerhetsstandarderna
standarder. **ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK**
7. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
år. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller
nära barn.
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt.
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande
erfarenhet och kunskap om de har handletts eller
instruktioner om säker användning av apparaten och förstå
de risker som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring
och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre
än 8 och övervakas.
9. **FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, ENDAST**
AUKTORISERAD PERSONAL BÖR UTFÖRA REPARATIONER. Alla modifieringar,
Felaktig installation, justering, reparation eller underhåll kan leda till egendomsskada eller personskada. För justering eller reparation bör du kontakta leverantören av utbildade yrkespersoner.

10. För din säkerhet, förvara eller använd inte brandfarliga eller explosiva ämnen
gaser, vätskor eller föremål i närheten av denna produkt.
11. **JORDAD KONTAKT : För att minska risken för elektriska stötar, anslut**
apparaten har en jordad kontakt. Om kontakten inte passar helt i uttaget
12. eluttag, kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte kontakten.
på något sätt eller använd en adapter.
20. För att minska risken för brännskador, elchock, brand eller personskador!
v) Demontera inte enheten utan att en auktoriserad servicetekniker utför det.
w) Koppla ur apparaten innan du fyller den. Överskrid inte MAX-markeringen.
x) Rör inte vid uttaget med våta händer för att minska risken för elektrisk stöt.

Uppmärksamhet!
15. Vid åska och blixtar, stäng av strömmen så snart som möjligt. möjligt för att undvika blixtskador. Förbjud användning av komplexa, vassa föremål som kan skada karossens yta och kontrollpanelen. Koppla ur strömmen efter användning. Kvalificerad professionell tekniker måste utföra kretsinstallation och underhåll.
16. Om nätsladden är skadad kommer den att bytas ut av tillverkaren, underhållsavdelningen eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.


PRODUKTINFORMATION

Underhåll av tredimensionell sprängskiss:
ZH-14M/ZH-16M :

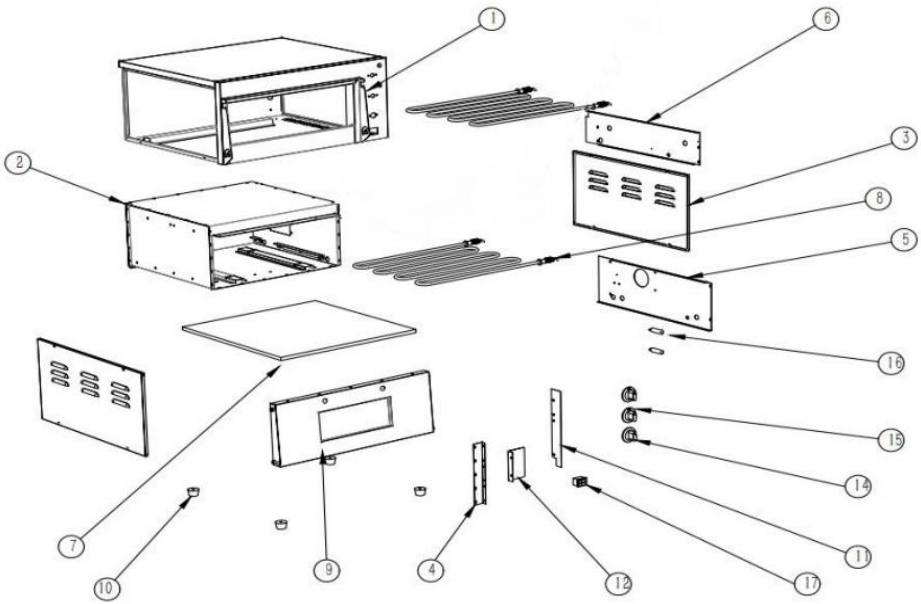


1. yttersta skalet 2. Inre tank 3. vänster och höger tätningsplattor 4. positioneringsplatta för bomullspressning 5. under bomullsplattan 6. på bomullsplattan 7. keramisk skiva 8. värmerör 9. dörr	10. gummifötter 11. Tätningsbomull för kontrollboxen 12. ljusbarriär 14. tidsmätare 15. temperaturregulator 16. kontrollampa 17. dubbel fisheye-brytare

ZH-14M-2/ZH-16M-2 :

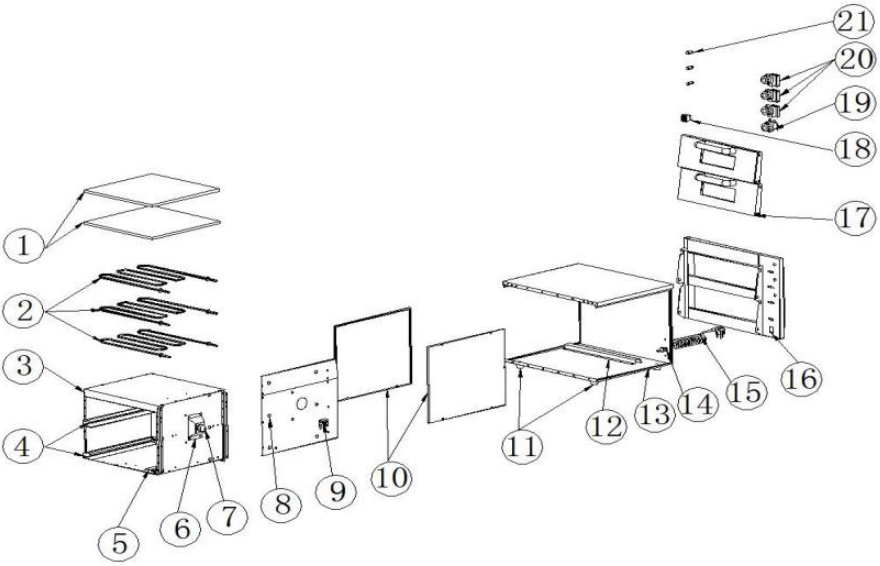


1. ZH-14M-2 pizzasten, 360*360*11mm ZH-16M-2 pizzastenar, 410*410*11mm 2. värmerör, 3. inre komponenter 4. stödplats för pizzasten 5. stödplattan på värmeröret undersidan 6. lampskärm 7. Värmelampa 8. bräda som håller ner bomull 9. Femcylindrig terminal 10. Maskinens vänstra och högra platta	11. stödben 12. stödplatta för inre komponenter 13. yttre komponenter 14. Kabelhuvud 15. kraftledning 16. Före ramkomponenter 17. dörrkomponenter 18. på-av-brytare 19. timer 20. Termostat 21. indikatorlampa

ZH-PT-1M

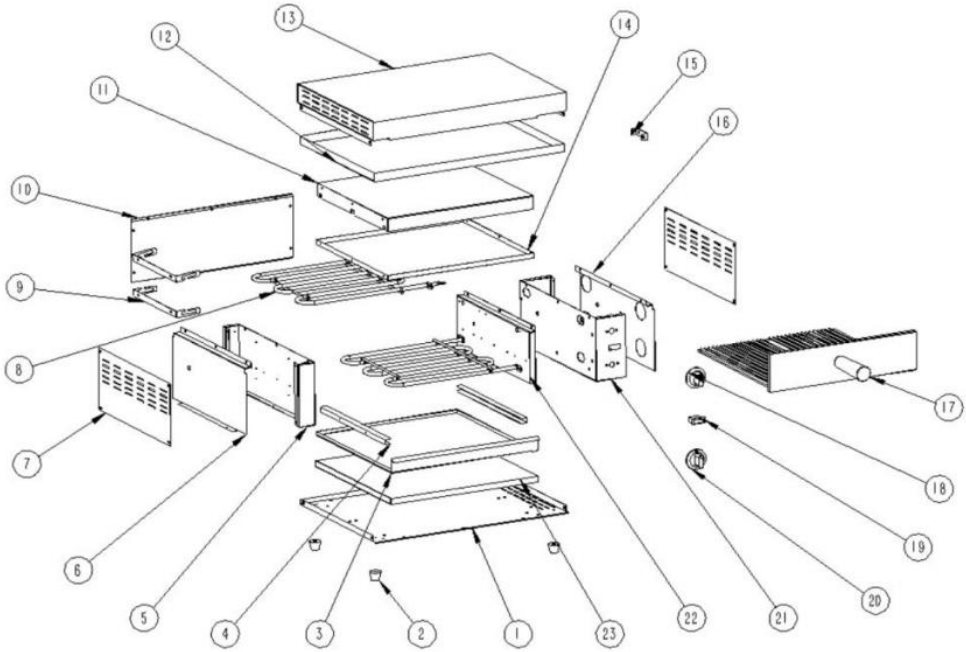


1. den nya bottenplattan 2. gummifötter 3. den nya sundrybassängen 4. den nya bakade nätfasta remsan 5. den nya vänstra styrelsen 6. vänster bomullstallrik 7. den nya vänstra och högra tätningsplattan 8. det nya värmeröret 9. värmerörets fasta platta 10. efter tätningsplattan 11. bomull med högt tryck 1 12. den nya bomullsplattan med topppressning	13. den nya toppbrickan 14. den nya övre sidan som ansluter tallrik 15. turbinstent 16. höger bomullsplatta 17. lådkomponenter 18. tidsmätare 19. enda jadeögonbrytare 20. temperaturregulator 21. den nya högerstyrelsen 22. inuti den högra plattan 23. bomullsplatta med bottentryck

ZH-PT-1D

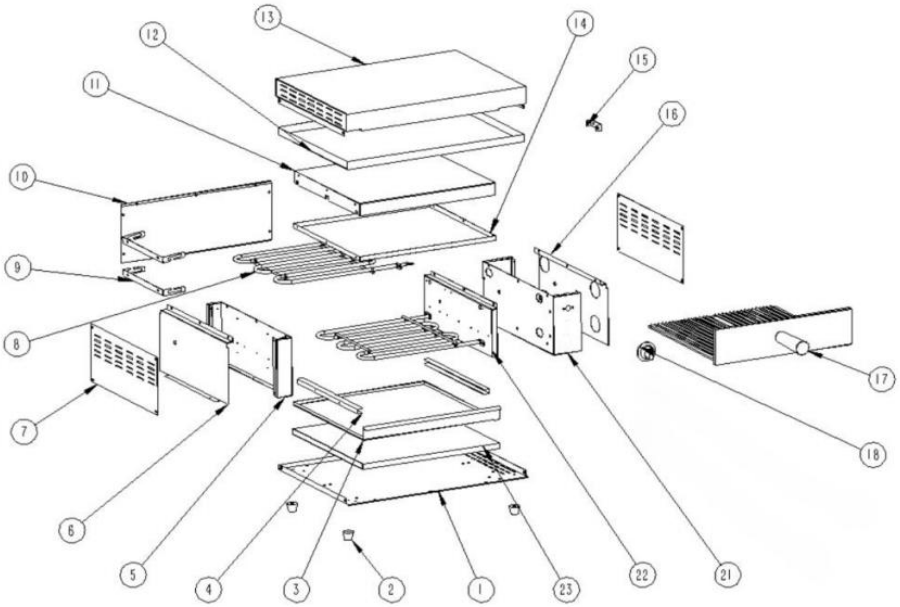

1. den nya bottenplattan 2. gummifötter 3. den nya sundrybassängen 4. den nya bakade nätfasta remsan 5. den nya vänstra styrelsen 6. vänster bomullstallrik 7. den nya vänstra och högra tätningsplattan 8. det nya värmeröret 9. värmerörets fasta platta 10. efter tätningsplattan 11. bomull med högt tryck 1 12. den nya bomullsplattan med topppressning	13. den nya toppbrickan 14. den nya övre anslutningsplattan 15. turbinstent 16. höger bomullsplatta 17. lådkomponenter 18. tidsmätare 21. den nya högerstyrelsen 22. inuti den högra plattan 23. bomullsplatta med bottentryck

ZH-PT-2M

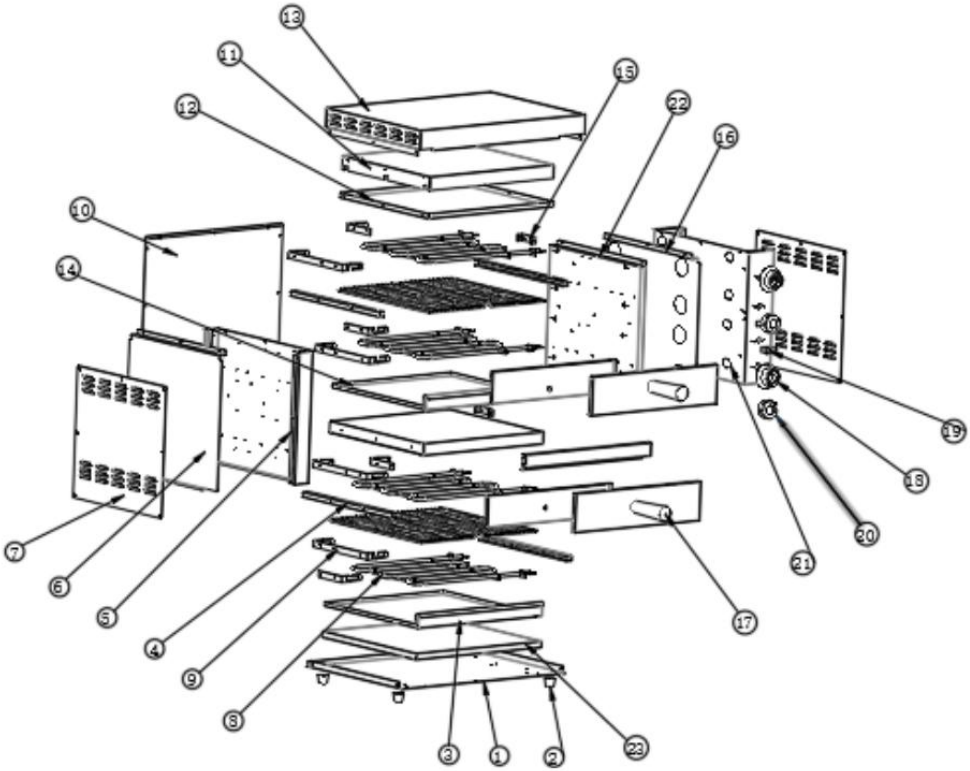


1. den nya bottenplattan	13. den nya toppbrickan
2. gummifötter	14. den nya övre
3. den nya sundrybassängen	anslutningsplattan
4. den nya bakade nätfasta remsan	15. turbinstent
5. den nya vänstra styrelsen	16. höger bomullsplatta
6. vänster bomullstallrik	17. lådkomponenter
7. den nya vänstra och högra	18. tidsmätare
tätningen tallrik	19. enda jadeögonbrytare
8. det nya värmeröret	20. temperaturregulator
9. värmerörets fasta platta	21. den nya högerstyrelsen
10. efter tätningsplattan	22. inuti den högra plattan


11. bomull med topptryck 1 12. den nya bomullsplattan med topppressning	23. bomullsplatta med bottentryck

Produktens formstruktur:


ZH-14M-2

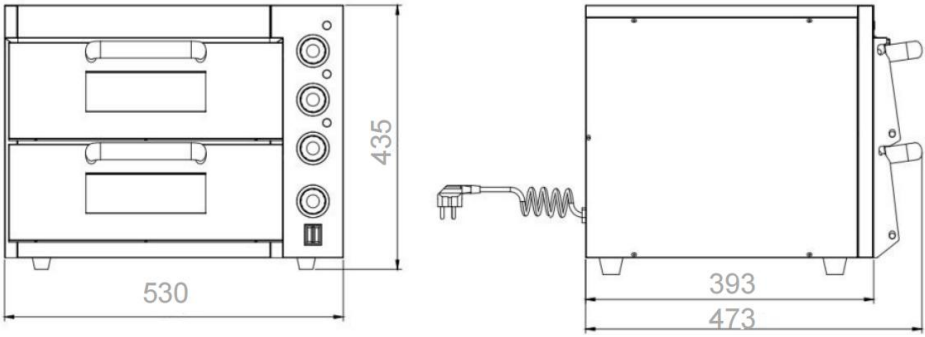


ZH-16M-2

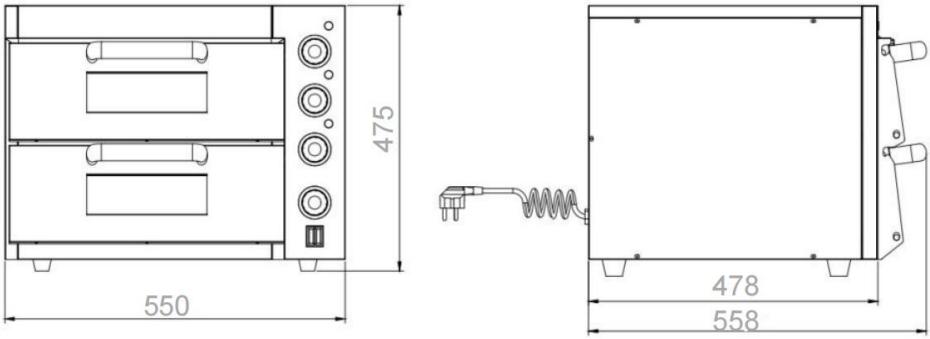


ZH-14M

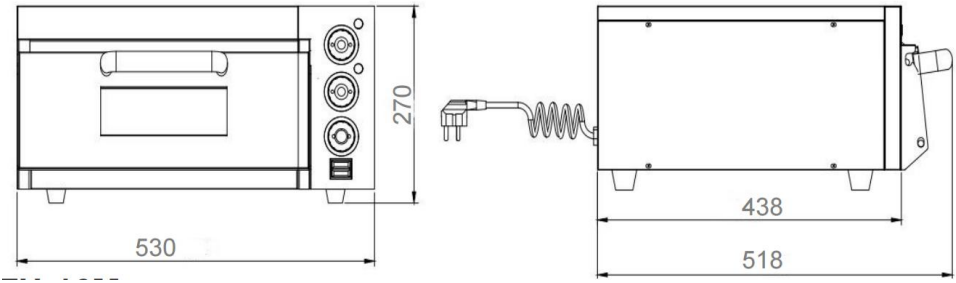


ZH-16M

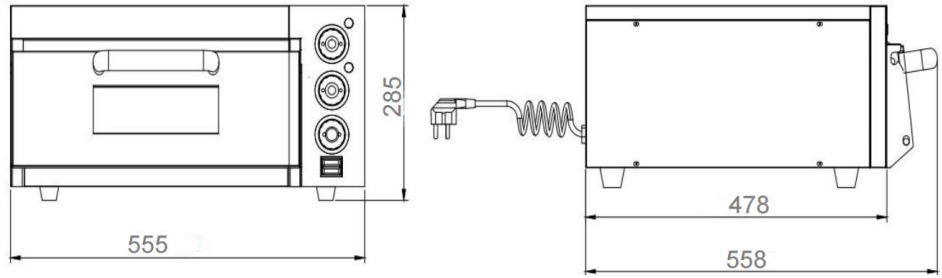


ZH-PT-2M

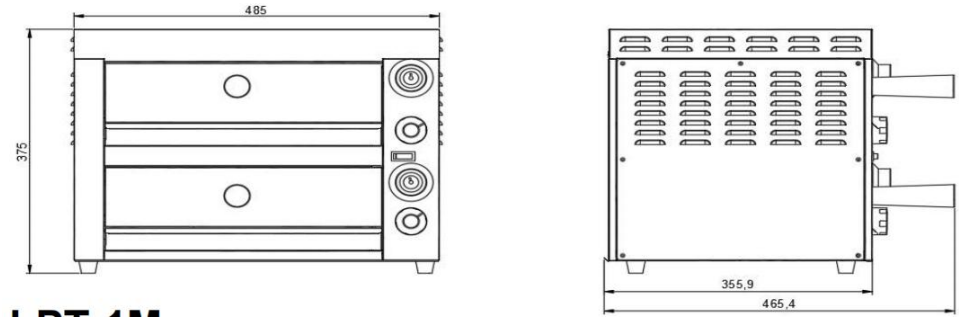

ZH-PT-1M

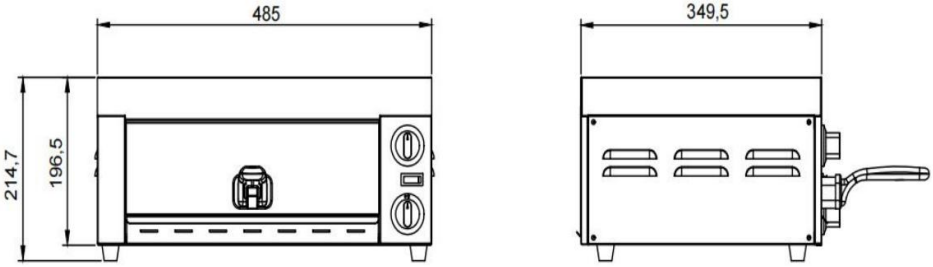

ZH-PT-1D

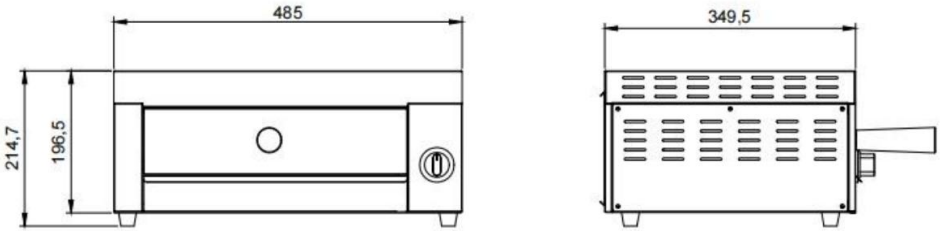

INSTALLATIONSANMÄRKNINGAR

1. Matningsspänningen måste överensstämma med matningsspänningen för
produktens namnskylt.
2. Ugnen ska placeras på den vänstra och högra sidan av
Föremål som lämnats 10 cm eller mer, på baksidan ska vara borta från brännbara
material (såsom tegelsten etc.) 20 cm
Eller mer. Arbete får inte placeras ovanpå brännbara material.
såsom handdukar, kläder etc.
3. När den används kan den inte öppna dörren för att plocka och placera föremål för att
undvik fara (stäng av strömmen).
4. Enhetens temperaturjusteringsområde ligger mellan 50-350 ℃ ; det är rekommenderas att normal användningstemperatur är 200-300 °C
(beroende på behovet av att anpassa sig till den inställda temperaturen).

5. Det finns inga brandfarliga eller explosiva material nära installationsplatsen.
lagring.
6. Produktinstallationen bör utföras av professionell och teknisk personal personal att arbeta, som inte har frihet att göra förändringar.
7. Elanslutning och ugnsinstallation bör inbjudas att hålla drifttillståndet för elinstallationen.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Under transport bör produkten hanteras försiktigt, inte vändas upp och ner nedåt, för att förhindra skador på skalet och insidan. Förpackningen har en ljudeffekt och bör placeras i lagret hos
välventilerade, icke-frätande gaser. Behöver tillfällig förvaring bör taget när regnet mäter.


DAGLIGA KONTROLLER

Före och efter användning, var noga med att kontrollera maskinens status
Är maskinen lutad innan användning?
Är kraftledningar åldrade, spruckna eller trasiga?
Är kontrollpanelen inte skadad?
Är den uppvärmd?
Finns det inget onormalt ljud eller kontrollförlust?


VARNING!
Måste ofta utföra rutininspektioner. Regelbundna kontroller av produkten kan
förhindra att allvarliga olyckor har inträffat. Känn på kretsen och sluta använda den
maskinfelet. De har meddelat det så snart som möjligt professionellt och teknisk personal inspekteras och underhålls.

ELSCHEMA

ZH-14M/ZH-16M

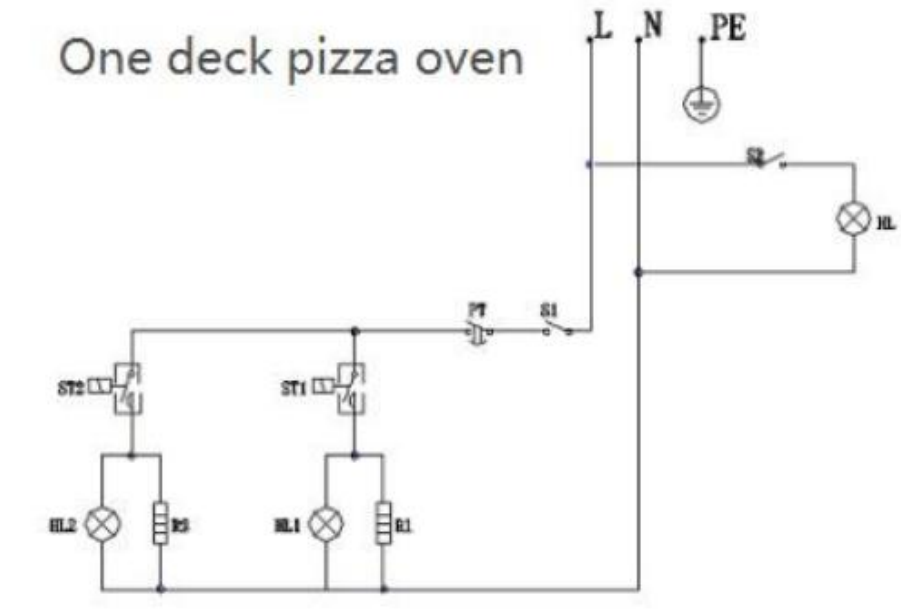


ZH-14M-2/ZH-16M-2

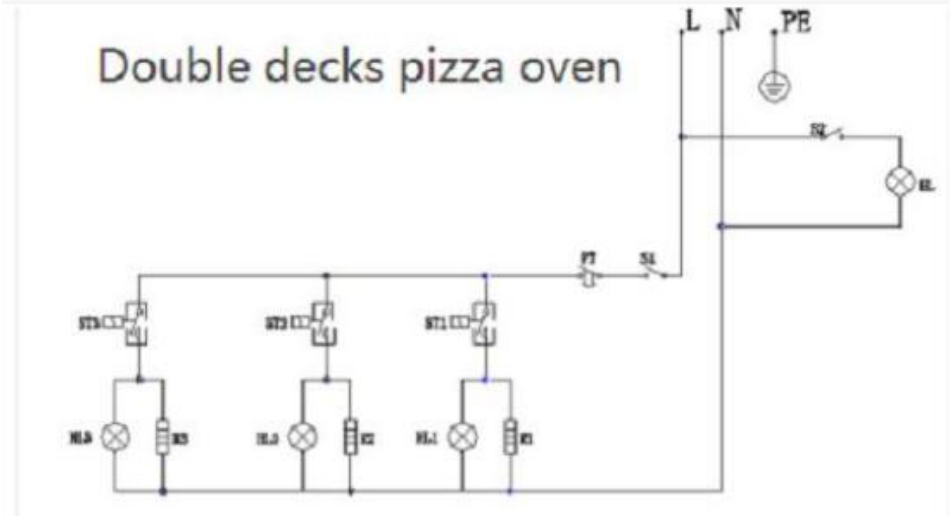


ST1/ST2/ST3 : Termostat
S1: Växla
S2: Slå av innerbelysningen
PT: Timerbrytare
R1: Övre värmerör R2: Mittre värmerör R3: Bottenvärmerör

H1, H2, H3: Värmeindikator HL: Belysning
ZH-PT-1D:

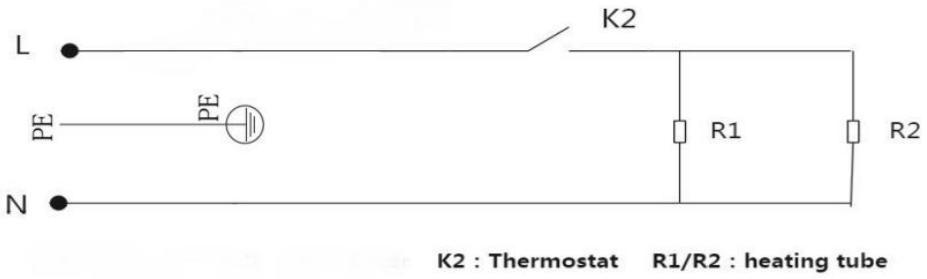


K2 : Thermostat R1/R2 : heating tube

ZH-PT-1M

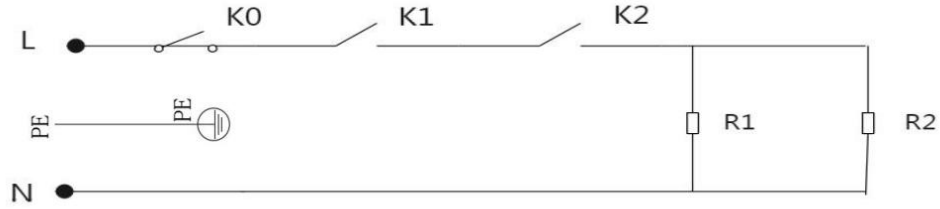

K0 : power switch K1 : timer K2 : Thermostat R1/R2 : heating tube

ZH-PT-2M

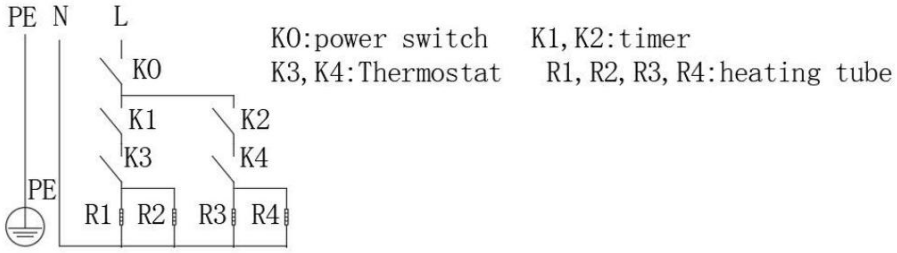

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Innan du stänger av strömmen för att förhindra att en olycka inträffar.
2. Arbeta en vecka efter att de våta handdukarna är fria från frätande ämnen
rengöringsmedel och skrubba pizzaplåten, karossytan och nätsladden. Använd aldrig vatten för att spola direkt. Förhindra att vatten tränger in i förstörelse av de elektriska egenskaperna, vilket resulterar i elsäkerhet incidenter.
3. När den inte används under längre perioder bör den rengöras och placeras i
välventilerade, icke-frätande gaser inuti lagret.

Vi föreslår att du använder den här maskinen på ett bord i rostfritt stål, och inte
placera brandfarliga material under maskinen

DEN ALLMÄNNA FELDIAGNOSEN

	Felfunktion	Resonera	Metoder
1	Slå på strömmen strömförsörjning, indikatorlampan är påslagen, men maskinen värms inte	1. Termostat skadad 2. Uppvärmningen röret brinner ut	1. Byt ut temperatur kontroller 2. Byt ut värmeelementet

	upp		rör
2	Slå på strömmen s s pply, vrid på termostat, temperatur uppgång kan inte vara kontrollerade	Termostat felfunktion	Byt temperatur kontroller
3	Slå på strömmen strömförsörjning, indikatorlampan är inte på	Indikatorlampa skada	Ersätta en indikator
4	När strömförsörjningen är påslagen, indikatorlampan lyser inte och värmeröret inte uppvärmd	Kraften utbudet är onormal. 2. Säkringen blåste ut	1. Kontrollera strömmen utbud och anslutningskablar till se till att strömmen utbudet är normalt. 2. Byt säkring

Felprojekten är endast för referens. Om fel uppstår, sluta använda dem. omedelbart och underrättas så snart inspektion och underhåll av professionell och teknisk personal.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

