VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Electric Vegetable Slicer

Model:MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Model:MG-S1

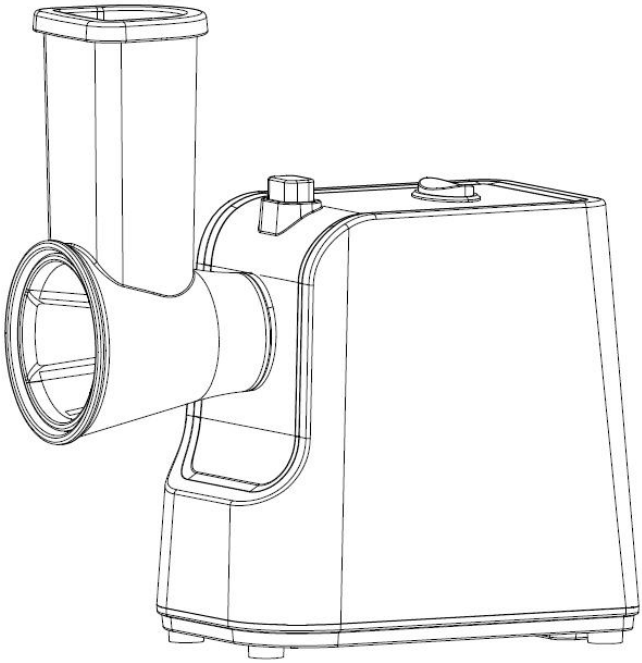

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	Indoor Use Only
	This product is of protection class II. That means it is equipped with enhanced or double insulation.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

IMPORTANT SAFEGUARDS


♦ Home use only. Do not use for industrial purpose.
♦ Unplug when assembling and disassembling the unit.
♦ Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
♦ When carrying the unit be sure to hold the body with both hands. Do not carry the unit by the Vegetable head.
♦ Never push products by hand. Use Vegetable pusher.
♦ Continuous running of meat grinder should be no more than 10 minutes with the following 10 minutes interval for motor cooling.
♦ To avoid jamming, do not force to operate the unit with excessive pressure.
♦ When the circuit breaker activates, do not switch on.
♦ Never try to replace the parts and repair the unit by yourself.
♦ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
♦ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
♦ Do not operate this appliance if the cord or plug is damaged. Return it to the store of service or repair by professional serviceman.

FOR THE FIRST TIME

♦ Check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
♦ Wash all parts (except body) in warm soapy water.
♦ Before plug in, ensure the ON/OFF switch is in "OFF" position.

DESCRIPTION

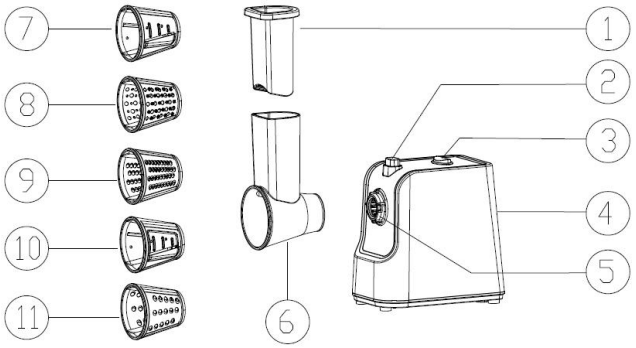


1.Vegetable pusher
2.Fasten button
3.ON/OFF
4.Main body
5.Gear box head
6.Cutting body
7.Cutting cone (thin slicer)
8.Cutting cone (cheese grater)

9.Cutting cone (fine shredder)
10.Cutting cone (thick slicer)
11.Cutting cone (coarse shredder)

INSTRUCTION FOR USE

ASSEMBLING

♦ Press the fasten button，hold the head and insert it into the inlet(when inserting pls pay attention the head must be slanted as per arrow indicated on the top, see fig.1), then move the head anticlockwise so that the head being fastened tightly.
♦ Put the cutting cones into the cutting head and rotate the cone so that it can be locked firmly inside.
Note: Make sure the cone is assembled in correct place. (fig.2)
♦ Switch ON/OFF to “ON” position when you are ready start cutting. Place the food inside, and then push it downward with a pusher. (fig.3)
♦ After use switch the unit off and unplug it from the power supply.

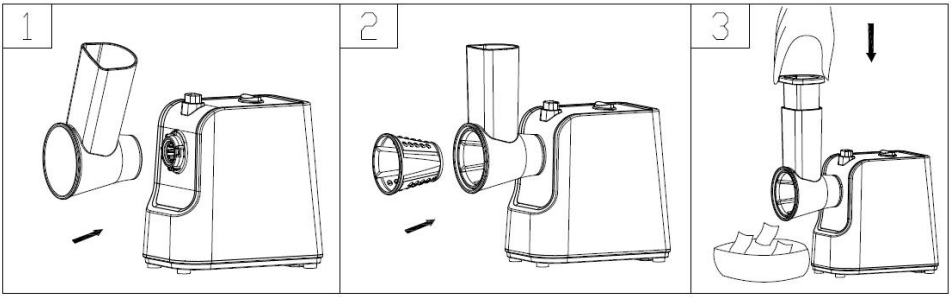

Remark:
Cut all Vegetable into suitable size, smaller than the inlet of vegetable head, so that they will be easily put into the Vegetable cutting body.

CLEANING

♦ Remove leftover vegetable, etc. Wash each part in warm soapy water.
♦ Take care of the blade when you are cleaning.
♦ Do not immerse the motor housing in water, but only wipe it with a damp cloth.
♦ Thinners and petrol will crack or change the color of the unit.
♦ Dry all the cutting parts by a cloth.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Électrique Légume Trancheuse

Modèle : MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Modèle : MG-S1

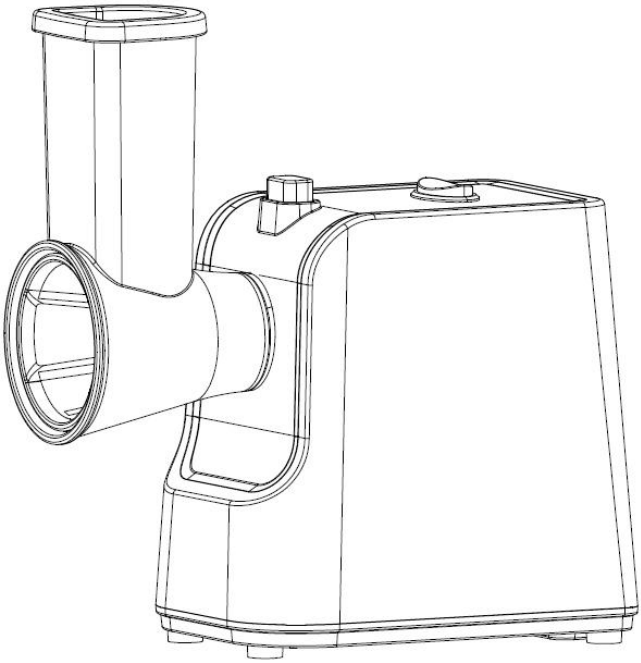

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Usage intérieur uniquement
	Ce produit est de classe de protection II. Cela signifie qu'il est doté d'une isolation renforcée ou double.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

♦ Usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à des fins industrielles.
♦ Débranchez l'appareil lors du montage et du démontage.
♦ Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.
♦ Lorsque vous transportez l'appareil, assurez-vous de tenir le corps avec les deux mains. Ne transportez pas l'appareil par la tête végétale .
♦ Ne jamais pousser les produits à la main. Utiliser un poussoir à légumes .
♦ Le fonctionnement continu du hachoir à viande ne doit pas dépasser 10 minutes, avec un intervalle de 10 minutes pour le refroidissement du moteur.
♦ Pour éviter les bourrages, ne forcez pas pour faire fonctionner l'appareil avec une pression excessive .
♦ Lorsque le disjoncteur s'active, ne pas allumer.
♦ N'essayez jamais de remplacer les pièces et de réparer l'appareil

vous-même.

♦ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

♦ Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

♦ N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Retournez-le au magasin pour réparation ou faites-le réparer par un professionnel.


POUR LA PREMIÈRE FOIS

♦ Vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à la tension secteur de votre domicile.

♦ Lavez toutes les pièces (sauf le corps) à l'eau chaude savonneuse.

♦ Avant de brancher, assurer le ON/OFF l'interrupteur est en position « OFF ».

DESCRIPTION

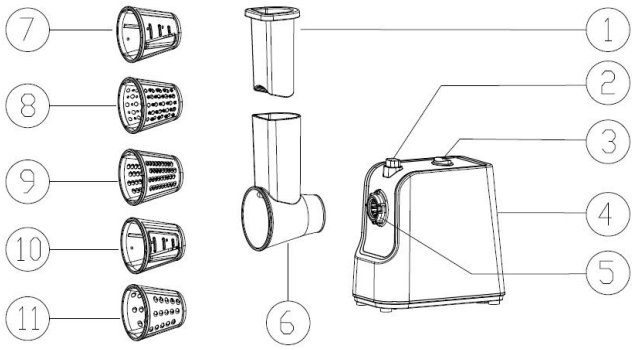

1. Poussoir à légumes
2. Fermez le bouton

3. MARCHE/ARRÊT
4. Corps principal
5. Tête de boîte de vitesses
6. Corps de coupe
7. Couper le cône (trancheuse fine)
8. Cône de coupe (râpe à fromage)
9. Cône de coupe (broyeur fin)
10. Couper le cône (trancheuse épaisse)
11. Cône de coupe (broyeur grossier)

MODE D'EMPLOI


ASSE M BLING

♦ Appuyez sur le bouton de fixation, maintenez la tête et insérez-la dans l'entrée (lors de l'insertion, veuillez faire attention que la tête doit être inclinée comme indiqué par la flèche sur le dessus, voir fig.1), puis déplacez la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que la tête soit bien fixée.

♦ Placez les cônes de coupe dans la tête de coupe et faites tourner le cône de manière à ce qu'il puisse être fermement verrouillé à l'intérieur.
Remarque : Assurez-vous que le cône est assemblé au bon endroit. (fig.2)

♦ Mettez l'appareil en position « ON » lorsque vous êtes prêt à commencer la découpe. Placez les aliments à l'intérieur, puis poussez-les vers le bas à l'aide d'un poussoir. (fig. 3)

♦ Après utilisation, éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur.

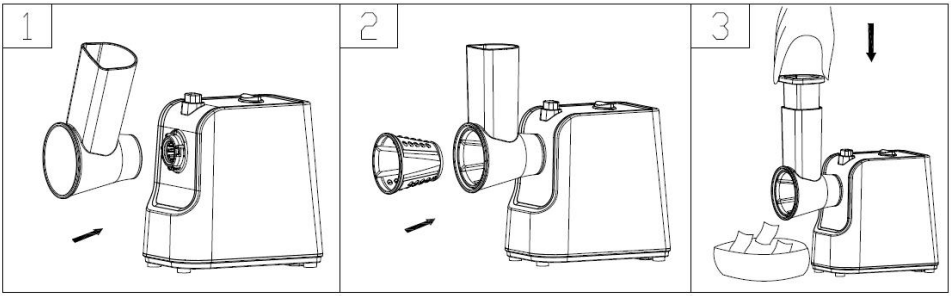

Remarque:
Coupez tous les légumes en morceaux de taille appropriée , plus petits que l' entrée de la tête du légume, afin qu'ils soient s'insère facilement dans le corps de coupe des légumes .

NETTOYAGE

♦ Retirez les restes de légumes, etc. Lavez chaque pièce à l'eau tiède savonneuse.
♦ Prenez soin de la lame lorsque vous la nettoyez.
♦ Ne plongez pas le boîtier du moteur dans l'eau, mais essuyez-le uniquement avec un chiffon humide.
♦ Les diluants et l'essence fissureront ou changeront la couleur de l'appareil.
♦ Séchez toutes les pièces coupantes avec un chiffon.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elektrisch Gemüse Allesschneider

Modell: MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Modell: MG-S1

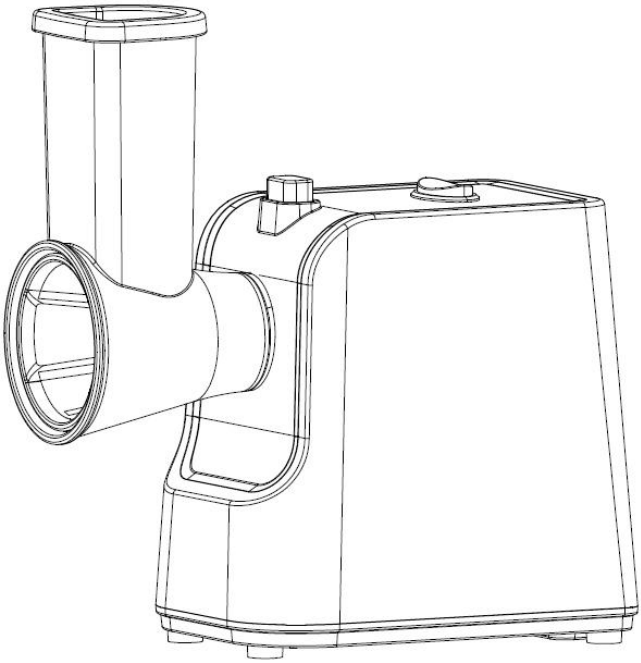

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nur zur Verwendung im Innenbereich
	Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse II. Das bedeutet, es ist mit einer verstärkten bzw. doppelten Isolierung ausgestattet.
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


♦ Nur für den Heimgebrauch. Nicht für industrielle Zwecke verwenden.
♦ Ziehen Sie beim Auf- und Abbau des Geräts den Netzstecker.
♦ Bei der Verwendung von Geräten in der Nähe von Kindern ist eine genaue Aufsicht erforderlich.
♦ Halten Sie das Gerät beim Tragen unbedingt mit beiden Händen fest . Tragen Sie das Gerät nicht am Gemüsekopf .
♦ Schieben Sie Produkte niemals mit der Hand. Verwenden Sie einen Gemüseschieber .
♦ Der Fleischwolf sollte nicht länger als 10 Minuten im Dauerbetrieb sein, mit anschließender 10-minütiger Pause zur Abkühlung des Motors.
♦ Um ein Verklemmen zu vermeiden, Wenden Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät an .

♦ Wenn der Leistungsschalter aktiviert wird, nicht einschalten.
♦ Versuchen Sie niemals, die Teile selbst auszutauschen und das Gerät selbst zu reparieren.
♦ Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
♦ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
♦ Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Bringen Sie das Gerät zur Wartung oder Reparatur in Ihr Geschäft.

ERSTMALS

♦ Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
♦ Waschen Sie alle Teile (außer dem Gehäuse) in warmem Seifenwasser.
♦ Vor dem Einstecken, Stellen Sie sicher, dass die EIN/AUS- Schalter steht auf Position „ OFF “.

BESCHREIBUNG

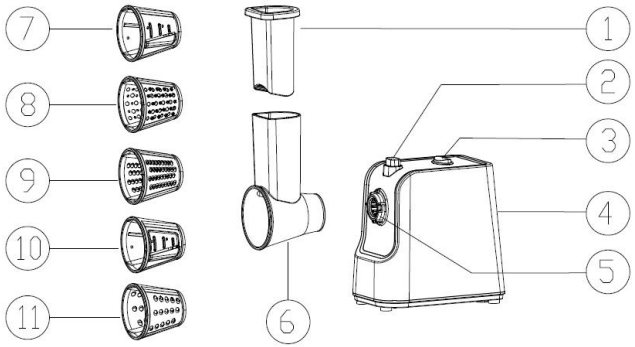


1. Gemüseschieber

2. Knopf befestigen
3. EIN/AUS
4. Hauptteil
5. Getriebekopf
6. Schneidkörper
7. Schneidkegel (Dünnschneider)
8. Schneidkegel (Käsereibe)
9. Schneidkegel (Feinzerkleinerer)
10. Schneidkegel (Dickschneider)
11. Schneidkegel (Grobzerkleinerer)

GEBRAUCHSANWEISUNG

ASSE M BLING

♦ Drücken Sie die Befestigungstaste, halten Sie den Kopf fest und stecken Sie ihn in die Öffnung (achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Kopf gemäß dem oben angezeigten Pfeil geneigt sein muss, siehe Abb. 1), und bewegen Sie den Kopf dann gegen den Uhrzeigersinn, damit er fest sitzt.
♦ Setzen Sie die Schneidkegel in den Schneidkopf ein und drehen Sie den Kegel, sodass er fest darin einrastet.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Kegel an der richtigen Stelle montiert ist. (Abb. 2)
♦ Schalten Sie den EIN/AUS-Schalter auf „EIN“, wenn Sie mit dem Schneiden beginnen möchten. Legen Sie das Schneidgut hinein und drücken Sie es mit einem Stopfer nach unten. (Abb. 3)
♦ Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

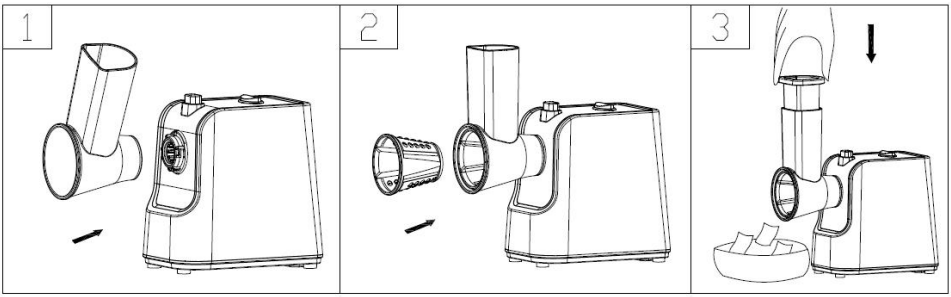

Bemerkung:
Schneiden Sie alle Gemüse in geeignete Größe , kleiner als der Einlass des Gemüsekopfes, so dass sie einfach in den Gemüseschneidekörper einsetzen .

REINIGUNG
♦ Entfernen Sie übrig gebliebenes Gemüse usw. Waschen Sie jedes Teil in warmem Seifenwasser.
♦ Gehen Sie beim Reinigen sorgsam mit der Klinge um.
♦ Tauchen Sie das Motorgehäuse nicht in Wasser, sondern wischen Sie es nur mit einem feuchten Tuch ab.
♦ Verdünner und Benzin können zu Rissen oder Farbveränderungen im Gerät führen.
♦ Trocknen Sie alle Schneidteile mit einem Tuch.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elettrico Verdura Affettatrice

Modello: MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Modello: MG-S1

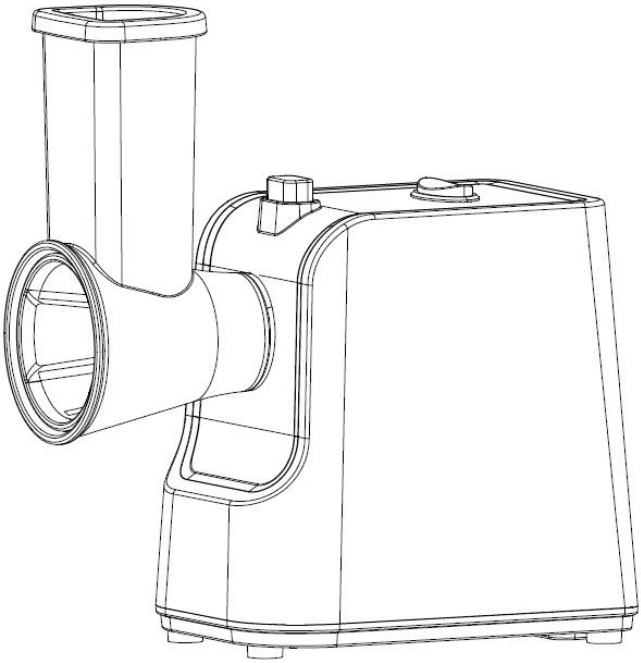

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Solo per uso interno
	Questo prodotto è di classe di protezione II. Ciò significa che è dotato di isolamento migliorato o doppio.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA


♦ Solo per uso domestico. Non utilizzare per scopi industriali.
♦ Scollegare l'unità durante il montaggio e lo smontaggio.
♦ È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
♦ Quando si trasporta l'unità, assicurarsi di tenere il corpo con entrambe le mani. Non trasportare l'unità tenendola per la testa della verdura .
♦ Non spingere mai i prodotti a mano. Usa lo spingiverdure.
♦ Il funzionamento continuo del tritacarne non deve superare i 10 minuti, con un intervallo di 10 minuti per il raffreddamento del motore.
♦ Per evitare inceppamenti, non forzare il funzionamento dell'unità con una pressione eccessiva .
♦ Quando l'interruttore automatico si attiva, non accendere.
♦ Non tentare mai di sostituire i componenti o di riparare l'unità da solo.

♦ Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
♦ Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
♦ Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Riportarlo al centro di assistenza o farlo riparare da un tecnico qualificato.

PER LA PRIMA VOLTA

♦ Controllare che la tensione indicata sulla targhetta identificativa corrisponda alla tensione di rete della propria abitazione.
♦ Lavare tutte le parti (tranne il corpo) con acqua calda e sapone.
♦ Prima di collegare, garantire l' accensione/spegnimento l'interruttore è in posizione " OFF ".

DESCRIZIONE

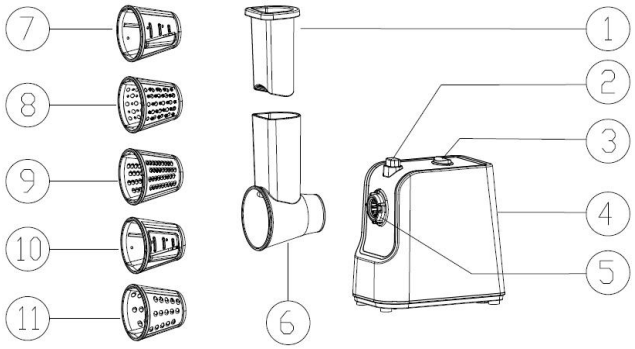

1. Spingiverdure
2. Allacciare il bottone
3. ACCESO/SPENTO
4. Corpo principale
5. Testa del cambio

6. Corpo tagliente
7. Cono di taglio (affettatrice sottile)
8. Cono da taglio (grattugia per formaggio)
9. Cono di taglio (trituratore fine)
10. Cono di taglio (affettatrice spessa)
11. Cono di taglio (trituratore grossolano)

ISTRUZIONI PER L'USO

ASSE M BLING


♦ Premere il pulsante di fissaggio, tenere la testina e inserirla nell'ingresso (durante l'inserimento, prestare attenzione che la testina sia inclinata come indicato dalla freccia in alto, vedere fig. 1), quindi muovere la testina in senso antiorario in modo che sia fissata saldamente.

♦ Inserire i coni da taglio nella testina di taglio e ruotare il cono in modo che possa essere bloccato saldamente all'interno.

Nota: assicurarsi che il cono sia assemblato nella posizione corretta. (fig.2)

♦ Quando sei pronto a iniziare a tagliare, metti l'interruttore ON/OFF in posizione "ON". Inserisci il cibo all'interno e spingilo verso il basso con un pressino. (fig. 3)

♦ Dopo l'uso spegnere l'unità e scollegarla dalla presa di corrente.

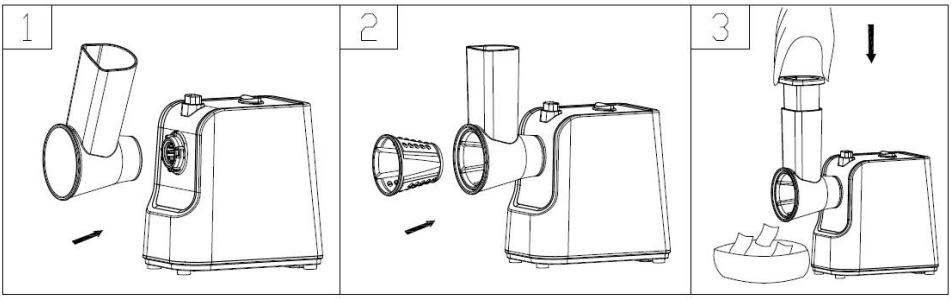

Nota:

Tagliare tutte le verdure in pezzi di dimensioni adatte , più piccole

dell'ingresso della testa della verdura, in modo che siano facilmente inseribile nel corpo tagliaverdure .

PULIZIA

♦ Rimuovere gli avanzi di verdura, ecc. Lavare ogni parte con acqua calda e sapone.
♦ Prestare attenzione alla lama durante la pulizia.
♦ Non immergere l'alloggiamento del motore in acqua, ma pulirlo solo con un panno umido.
♦ I diluenti e la benzina possono screpolarsi o cambiare il colore dell'unità.
♦ Asciugare tutte le parti taglienti con un panno.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Eléctrico Verdura Rebanador

Modelo: MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Modelo: MG-S1

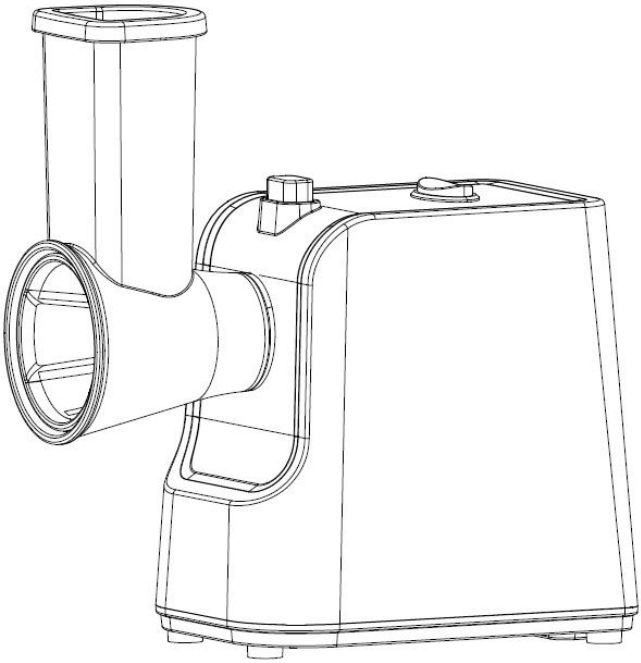

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Solo para uso en interiores
	Este producto es de clase de protección II. Esto significa que está equipado con aislamiento reforzado o doble.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


♦ Solo para uso doméstico. No utilizar con fines industriales.
♦ Desenchufe el aparato al montar o desmontar la unidad.
♦ Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice cualquier aparato cerca de niños.
♦ Al transportar la unidad, asegúrese de sujetar el cuerpo con ambas manos. No transporte la unidad por el cabezal de verduras .
♦ Nunca empuje los productos con la mano. Utilice un empujador de verduras .
♦ El funcionamiento continuo de la picadora de carne no debe superar los 10 minutos, con el siguiente intervalo de 10 minutos para que el motor se enfríe.
♦ Para evitar atascos, No fuerce la unidad para operarla con una presión excesiva .

♦ Cuando se activa el disyuntor, No encender.
♦ Nunca intente reemplazar las piezas ni reparar la unidad usted mismo.
♦ Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
♦ Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
♦ No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados. Llévelo a un taller para que lo repare un técnico profesional.

POR PRIMERA VEZ

♦ Compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación corresponde al voltaje de la red eléctrica de su hogar.
♦ Lave todas las piezas (excepto el cuerpo) con agua tibia y jabón.
♦ Antes de enchufarlo, asegurar el encendido/apagado El interruptor está en la posición " OFF ".

DESCRIPCIÓN

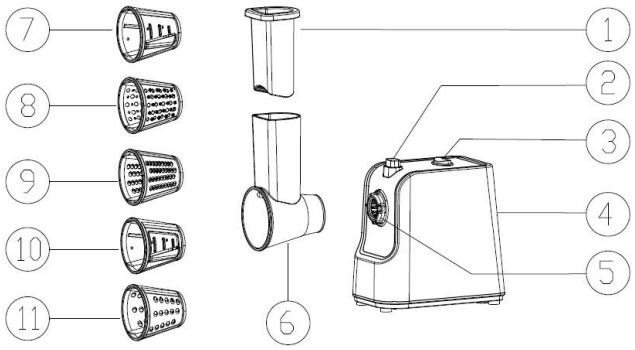

1. Empujador de verduras
2. Abrochar el botón

3. ENCENDIDO/APAGADO
4. Cuerpo principal
5. Cabezal de la caja de cambios
6. Cuerpo de corte
7. Cono de corte (rebanador fino)
8. Cono de corte (rallador de queso)
9. Cono de corte (triturador fino)
10. Cono de corte (rebanador grueso)
11. Cono de corte (triturador grueso)

INSTRUCCIONES DE USO

ENSAMBLAJE


♦ Presione el botón de sujeción, sujete el cabezal e insértelo en la entrada (al insertarlo, preste atención a que el cabezal debe estar inclinado como lo indica la flecha en la parte superior, consulte la figura 1), luego mueva el cabezal en sentido antihorario para que quede firmemente sujeto.

♦ Coloque los conos de corte en el cabezal de corte y gire el cono para que quede bloqueado firmemente en el interior.

Nota: Asegúrese de que el cono esté montado en el lugar correcto. (fig.2)

♦ Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "ON" cuando esté listo para cortar. Coloque el alimento dentro y luego presiónelo hacia abajo con un empujador. (fig. 3)

♦ Después de usar, apague la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación.

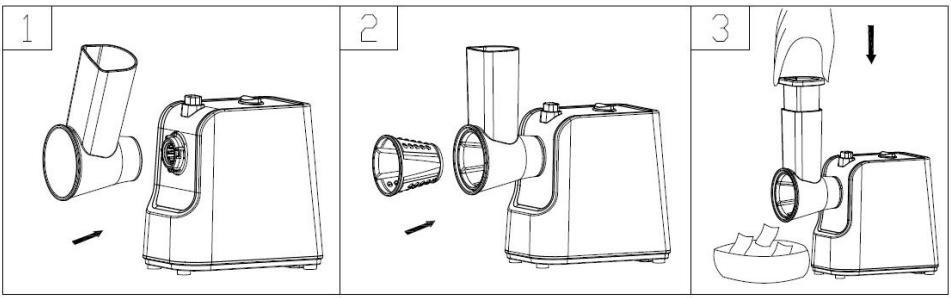

Observación:
Corte todas las verduras en un tamaño adecuado , más pequeño que la entrada de la cabeza de la verdura, para que queden bien Se coloca fácilmente en el cuerpo de corte de verduras .

LIMPIEZA

♦ Retire los restos de verduras, etc. Lave cada pieza con agua tibia y jabón.
♦ Tenga cuidado con la cuchilla al limpiarla.
♦ No sumerja la carcasa del motor en agua, límpiela únicamente con un paño húmedo.
♦ Los diluyentes y la gasolina agrietarán o cambiarán el color de la unidad.
♦ Seque todas las piezas de corte con un paño.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elektryczny Warzywo Krajalnica

Model: MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Model: MG-S1

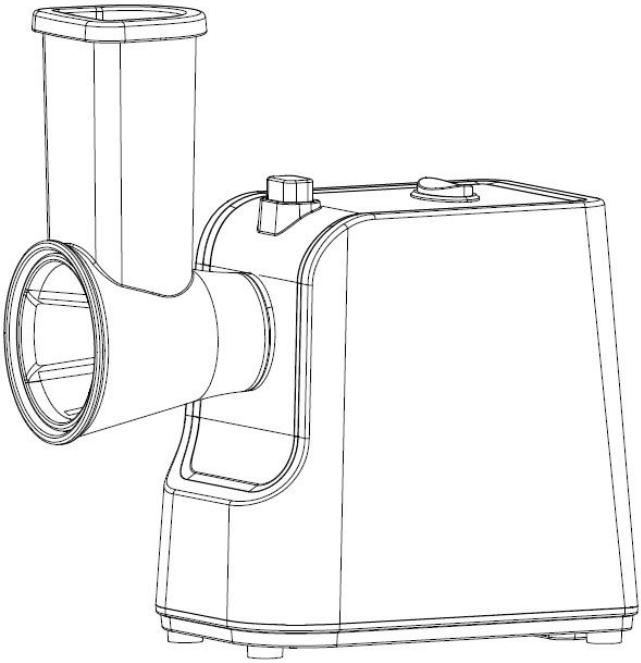

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Ten produkt posiada klasę ochrony II. Oznacza to, że jest wyposażony w wzmocnioną lub podwójną izolację.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

♦ Tylko do użytku domowego. Nie stosować w celach przemysłowych.
♦ Odłącz urządzenie od zasilania podczas montażu i demontażu.
♦ W przypadku korzystania z urządzeń w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
♦ Podczas przenoszenia urządzenia należy trzymać je obiema rękami. Nie przenoś urządzenia trzymając za głowicę warzywną .
♦ Nigdy nie popychaj produktów ręcznie. Używaj popychacza do warzyw .
♦ Ciągła praca maszynki do mięsa nie powinna trwać dłużej niż 10 minut, z 10-minutową przerwą na schłodzenie silnika.
♦ Aby uniknąć zacięć, nie należy używać nadmiernego ciśnienia podczas obsługi urządzenia .
♦ Gdy wyłącznik obwodu zostanie aktywowany, nie włączać.
♦ Nigdy nie próbuj samodzielnie wymieniać części ani naprawiać

urządzenia.

♦ Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

♦ Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

♦ Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Zwróć je do sklepu w celu naprawy lub oddaj do naprawy przez profesjonalnego serwisanta.


PO RAZ PIERWSZY

♦ Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci elektrycznej w Twoim domu.

♦ Umyj wszystkie części (oprócz korpusu) w ciepłej wodzie z mydłem.

♦ Przed podłączeniem, upewnij się, że WŁ./WYŁ. przełącznik jest w pozycji " WYŁ ."

OPIS

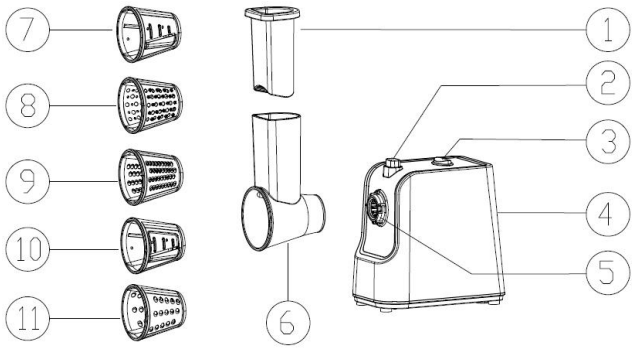

1. Popychacz do warzyw
2. Zapnij guzik

3. WŁ./WYŁ.
4. Korpus główny
5. Głowica skrzyni biegów
6. Korpus tnący
7. Stożek tnący (cienki plaster)
8. Stożek tnący (tarka do sera)
9. Stożek tnący (drobny rozdrabniacz)
10. Stożek tnący (gruba krajalnica)
11. Stożek tnący (rozdrabniacz gruby)

INSTRUKCJA UŻYCIA

ASSE M BLING


♦ Naciśnij przycisk zapięcia, przytrzymaj głowicę i włóż ją do otworu (podczas wkładania zwróć uwagę, aby głowica była pochylona zgodnie ze strzałką wskazaną na górze, patrz rys. 1), a następnie przesuń głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby była mocno zamocowana.

♦ Umieść stożki tnące w głowicy tnącej i obróć stożek tak, aby można go było mocno zablokować.

Uwaga: Upewnij się, że stożek jest zamontowany w prawidłowym miejscu. (rys. 2)

♦ Gdy będziesz gotowy do krojenia, przełącz przełącznik ON/OFF na pozycję „ON”. Umieść produkt w środku i dociśnij go popychaczem. (rys. 3)

♦ Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

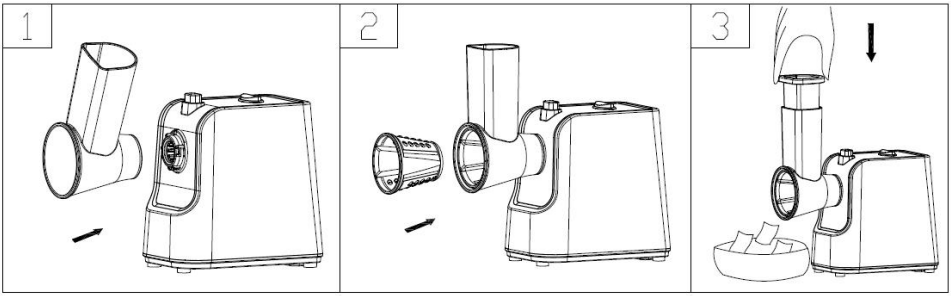

Uwaga:
Pokrój wszystkie warzywa na kawałki odpowiedniej wielkości , mniejsze od otworu w główce warzywa, aby były łatwo umieścić w korpusie maszyny do krojenia warzyw .

CZYSZCZENIE

♦ Usuń resztki warzyw itp. Umyj każdą część w ciepłej wodzie z mydłem.
♦ Podczas czyszczenia należy dbać o ostrze.
♦ Nie zanurzaj obudowy silnika w wodzie, lecz przetrzyj ją tylko wilgotną szmatką.
♦ Rozcieńczalniki i benzyna mogą spowodować pęknięcie lub zmianę koloru urządzenia.
♦ Wytrzyj wszystkie elementy tnące do sucha szmatką.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elektrisch Groente Snijmachine

Model: MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Model: MG-S1

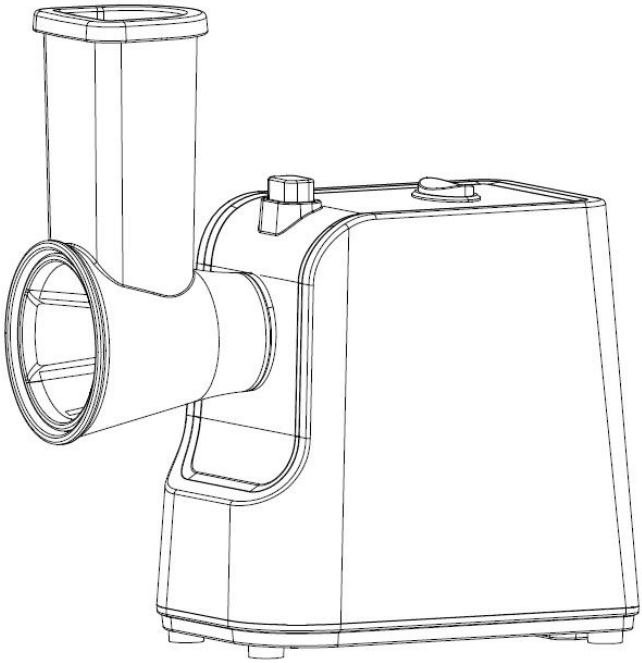

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Dit product heeft beschermingsklasse II. Dat betekent dat het is voorzien van een verbeterde of dubbele isolatie.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

♦ Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet gebruiken voor industriële doeleinden.

♦ Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat monteert of demonteert.

♦ Wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht noodzakelijk.

♦ Wanneer u het apparaat draagt, zorg er dan voor dat u het met beide handen vasthoudt . Draag het apparaat niet aan de groentekop .

♦ Duw producten nooit met de hand. Gebruik een groentestamper .

♦ De vleesmolen mag niet langer dan 10 minuten onafgebroken draaien, gevolgd door een interval van 10 minuten voor het afkoelen van de motor.


♦ Om vastlopen te voorkomen, Forceer het apparaat niet door er te veel druk op uit te oefenen.

♦ Wanneer de stroomonderbreker wordt geactiveerd, niet inschakelen.
♦ Probeer nooit zelf de onderdelen te vervangen en het apparaat te repareren.
♦ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
♦ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
♦ Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het terug naar de winkel voor onderhoud of reparatie door een professionele reparateur.

VOOR HET EERST

♦ Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning.
♦ Was alle onderdelen (behalve de behuizing) in warm zeepsop.
♦ Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, zorg voor AAN/UIT schakelaar staat in de " UIT "-stand.

BESCHRIJVING

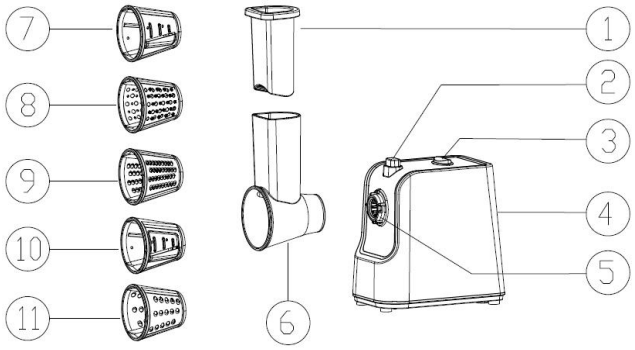

1. Groenteduwer
2. Knoop vastmaken
3. AAN/UIT
4. Hoofdgedeelte
5. Versnellingsbakkop
6. Snijlichaam
7. Snijkegel (dunne snijder)
8. Snijkegel (kaasrasp)
9. Snijkegel (fijn raspen)
10. Snijkegel (dikke snijder)
11. Snijkegel (grove hakselaar)

GEBRUIKSAANWIJZING

ASSE M BLING


♦ Druk op de vastmaakknop, houd de kop vast en steek deze in de inlaat (let er bij het insteken op dat de kop schuin moet staan volgens de pijl aan de bovenkant, zie figuur 1). Draai de kop vervolgens tegen de klok in zodat deze goed vastzit.

♦ Plaats de snijkegels in de snijkop en draai de kegel zodat deze stevig vastklikt.

Let op: Zorg ervoor dat de kegel op de juiste plaats is gemonteerd. (fig. 2)

♦ Zet de AAN/UIT-schakelaar op "AAN" wanneer u klaar bent om te beginnen met snijden. Plaats het voedsel erin en duw het vervolgens naar beneden met een duwer. (fig. 3)

♦ Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.

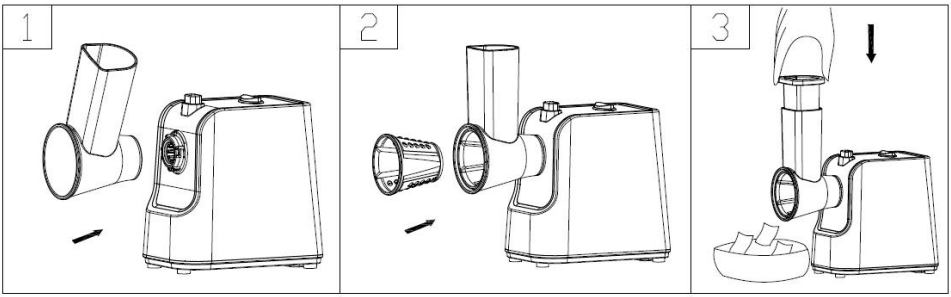

Opmerking:
Snijd alle groenten in een geschikte maat , kleiner dan de inlaat van de groentekop , zodat ze gemakkelijk in het groente snijgedeelte te plaatsen .

SCHOONMAAK

♦ Verwijder restjes groente e.d. Was elk onderdeel in warm zeepsop.
♦ Wees voorzichtig met het mes tijdens het schoonmaken.
♦ Dompel de motorbehuizing niet onder in water, maar veeg deze alleen af met een vochtige doek.
♦ Verdunners en benzine kunnen het apparaat laten barsten of de kleur ervan veranderen.
♦ Droog alle snijdelen af met een doek.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elektrisk Vegetabilisk Skivare

Modell: MG-S1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Electric Vegetable Slicer

Modell: MG-S1

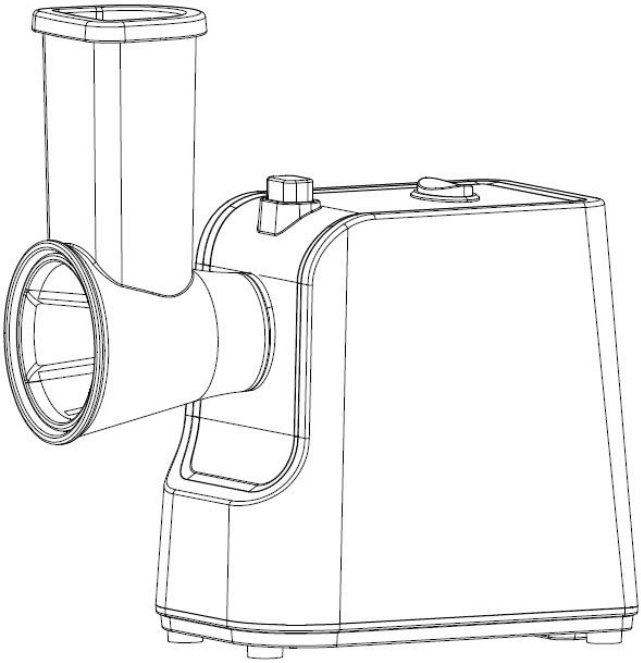

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Endast inomhusbruk
	Denna produkt är av skyddsklass II. Det betyder att den är utrustad med förbättrad eller dubbel isolering.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

♦ Endast för hemmabruk. Använd inte för industriellt bruk.
♦ Dra ur sladden vid montering och demontering av enheten.
♦ Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används nära barn.
♦ När du bär enheten, var noga med att hålla i kroppen med båda händerna. Bär inte enheten i grönsakshuvudet .
♦ Tryck aldrig ner produkter för hand. Använd grönsakspressen .
♦ Köttkvarnen bör köras kontinuerligt i högst 10 minuter med följande 10-minutersintervall för motorns kylning.
♦ För att undvika stopp, Tvinga inte fram för högt tryck för att använda enheten .
♦ När strömbrytaren aktiveras, slå inte på.
♦ Försök aldrig att byta ut delar och reparera enheten själv.
♦ Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

♦ Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

♦ Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad. Lämna in den i en butik för service eller låt den repareras av en professionell servicetekniker.


FÖR FÖRSTA GÅNGEN

♦ Kontrollera att spänningen som anges på märkskylten motsvarar nätspänningen i ditt hem.

♦ Tvätta alla delar (utom kroppen) i varmt tvålvatten.

♦ Innan du kopplar in, se till att PÅ/AV-funktionen är strömbrytaren är i " OFF "-läge.

BESKRIVNING

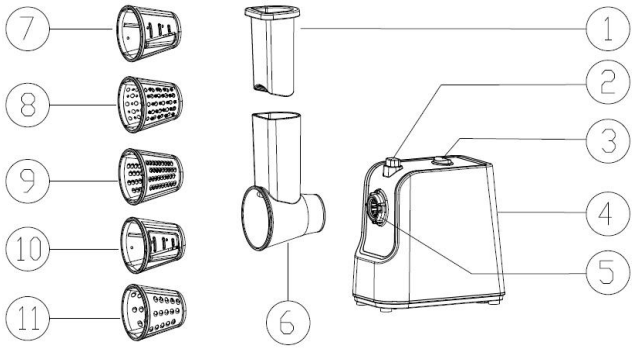

1. Grönsakspressare
2. Fäst knappen
3. PÅ/AV
4. Huvuddel
5. Växellådshuvud

6. Skärkropp
7. Skärkon (tunn skivare)
8. Skärkon (ostrivare)
9. Skärkon (finrivare)
10. Skärkon (tjock skivare)
11. Skärkon (grovrivare)

BRUKSANVISNING

MONTERING


♦ Tryck på fästknappen, håll huvudet och för in det i inloppet (var uppmärksam på att huvudet måste vara vinklat enligt pilen på toppen, se bild 1). Vrid sedan huvudet moturs så att det sitter fast ordentligt.

♦ Sätt in skärkonerna i skärhuvudet och rotera konen så att den kan låsas ordentligt inuti.

Obs: Se till att konen är monterad på rätt plats. (bild 2)

♦ Slå PÅ/AV till läget “PÅ” när du är redo att börja skära. Lägg i maten inuti och tryck den sedan nedåt med en påtryckare. (bild 3)

♦ Stäng av enheten och dra ur sladden från strömförsörjningen efter användning.

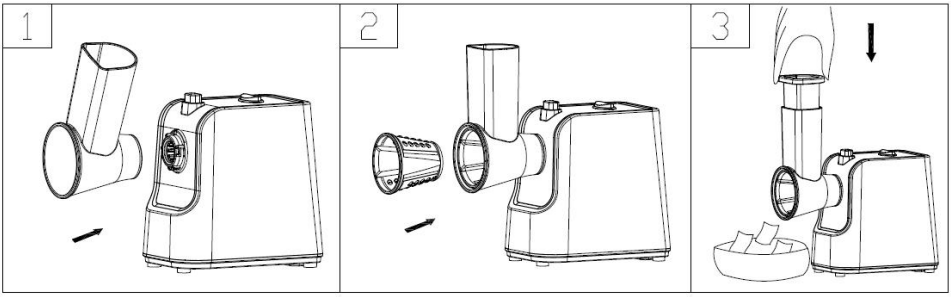

Anmärkning:

Skär alla grönsaker i lämplig storlek , mindre än grönsakshuvudets inlopp , så att de blir placeras enkelt i grönsaksskäraren .

RENGÖRING

♦ Ta bort överblivna grönsaker etc. Tvätta varje del i varmt tvålvatten.

♦ Var försiktig med bladet när du rengör.

♦ Doppa inte motorhuset i vatten, utan torka det endast med en fuktig trasa.

♦ Förtunningsmedel och bensin kan spricka eller ändra färg på enheten.

♦ Torka alla skärdelar med en trasa.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

