VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


FROZEN DRINK MAKER

Model:R1-RXR02(W)-N7-3-01/
R1-RXR02(W)-N7-1-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Model:R1-RXR02(W)-N7-3-01/R1-RXR02(W)-N7-1-01

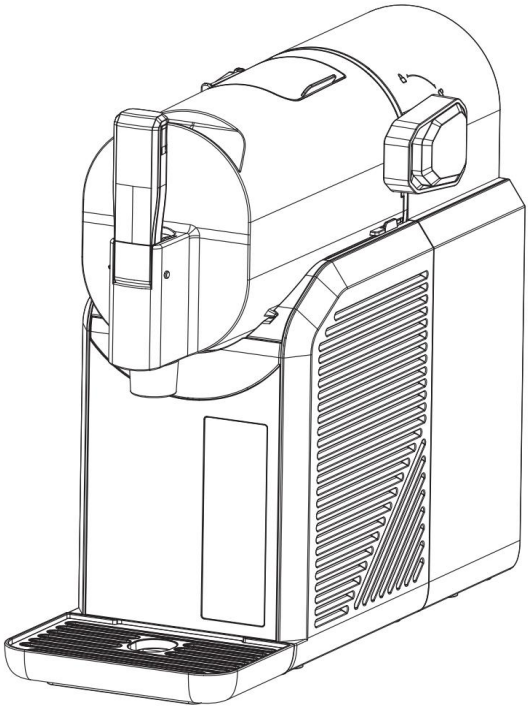

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	SCAN THE QRCODE BELOW,TODISCOVER OURULTIMATE SLUSHYJOURNEY

Cautions And Warnings

1. Please read the instruction manual carefully before use.
2. Ensure that the voltage range used matches the identification on the nameplate, and that the power cord plug is compatible with the socket, also ensuring the socket is properly grounded.
3. During use, maintain a certain distance (approximately 8cm) between the inlet and outlet and other objects, and keep the product's casing or ventilation openings unobstructed to avoid affecting the machine's cooling efficiency.
4. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer.
5. Never allow children or individuals with disabilities to operate without guidance or supervision.
6. Do not use the product near high-temperature gas or electric heaters to prevent accidents.
7. Do not frequently start and stop the compressor power switch (there should be at least a 5-minute interval between each use) to avoid damaging the compressor.
8. When removing the smoothie, do not hit the surface or edges of the loading bucket to avoid damage.
9. Do not activate the power button unless the container is properly installed or the stirring blade is not in place.
10. The initial temperature for making smoothies should be 20±5℃ . Do not freeze the prepared smoothie mixture in the refrigerator and then place it in the machine, as this can cause the motor to enter a block protection circuit, leading to machine damage.
11. After initiating the machine to make a smoothie, do not open the knob and remove the loading bucket during the operation.
12. This product should not be used outdoor.
13. Do not use chemical cleaners and hard tools to clean the product. Do not directly rinse the cooling bucket directly with water, and do not use

heat drying method for cleaning.
14. After operation, please unplug the power cord promptly .
15. It is normal to hear a slight noise from the stirring blade scraping against the cooling bucket when the snow melting machine starts without ingredients.
16. Keep the instruction manual in a safe place.
17. When handling and operating, ensure that hair and clothing do not come into contact with the container.
18. Do not add frozen fruits, vegetables, or ice cubes to the container.
19. Before operating, ensure that all utensils are removed from the container to prevent breakage, which could lead to personal injury and property damage.
20. After unpacking for the first time, allow the appliance to stand for at least 4 hours before operation to let the refrigerant settle,ensuring optimal performance.
21. **Warning:** Avoid exposing the power cord plug and the air outlet to water, and never immerse the machine in water or any other liquid to prevent electrical shock.
22. Warning: Do not use the product if the power cord or socket is damaged, or if any electrical component fails. Instead, promptly take it to a dealer or authorized service center for repair or replacement.
23. **Warning:** Do not place the product upside down or at an angle.
24. **Warning:** Always unplug the power cord when the product is not in use or during cleaning.
25. **Warning:** Metallic sheets or other conductive materials are not allowed to be inserted into the machine to prevent fires or short circuits.
26. **Warning:** If he power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel to avoid hazards.
27. **Warning:** The instructions shall state the substance of the following:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

28. **Warning:** Ensure that the appliance is placed in a well-ventilated area, away from heat sources and flammable materials.
29. **Warning:** Ensure that the power supply matches the appliance's specifications, using the appropriate power outlets and circuit breakers.
30. **Warning:** When handling the appliance, avoid contact with open flames or high-temperature surfaces.
31. **Warning:** If you suspect a refrigerant leak, immediately turn off the power and notify a professional to handle it.
32. **Warning:** In case of any malfunction or abnormal situation, stop using the appliance immediately and contact authorized service personnel for inspection and repair.
33. **Warning:** When the appliance reaches the end of its useful life or needs to be replaced, contact a professional agency for environmentally friendly recycling and disposal.
34. **Warning:** Do not disassemble the appliance by yourself to avoid refrigerant leaks or other safety hazards.
35. **Warning:** Comply with local laws and regulations regarding the disposal of waste electrical and electronic equipment.
36. **Warning:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
37. **Warning:** Do not damage the refrigerant circuit. This warning is only applicable for appliances with refrigerating circuits which are accessible by the user.

38. **Warning:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
39. **Warning:** Do not store explosive substances in this appliance, such as aerosol cans with flammable propellants.
40. **Warning:** This product is suitable for home and similar uses, such as:
-Employee kitchen areas in stores, offices, and other work environments;
-Farms and customer in hotels,motels,and other residential-type environments;
-Bed and breakfast environments;
-Catering and similar non-retail uses.
41. **Warning:** When placing the appliance, ensure that the power cord is not pinched or damaged.
42. **Warning:** Do not place multiple portable power strips or mobile chargers behind the appliance.
43. **Warning:** Supervise children to ensure they do not play with the appliance.
44. **Warning:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
45. The refrigerant and insulation blowing gas are flammable.When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance not be made by children without

supervision.
Children aged from 3 to 8 years allowed to load and unload refrigerating appliances.
Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
Clean water tanks if they have not been used for 48 h.
If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off,defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance







Warning: Risk of fire/flammable materials


Product Overview

1.Overall Machine Structure Schematic:

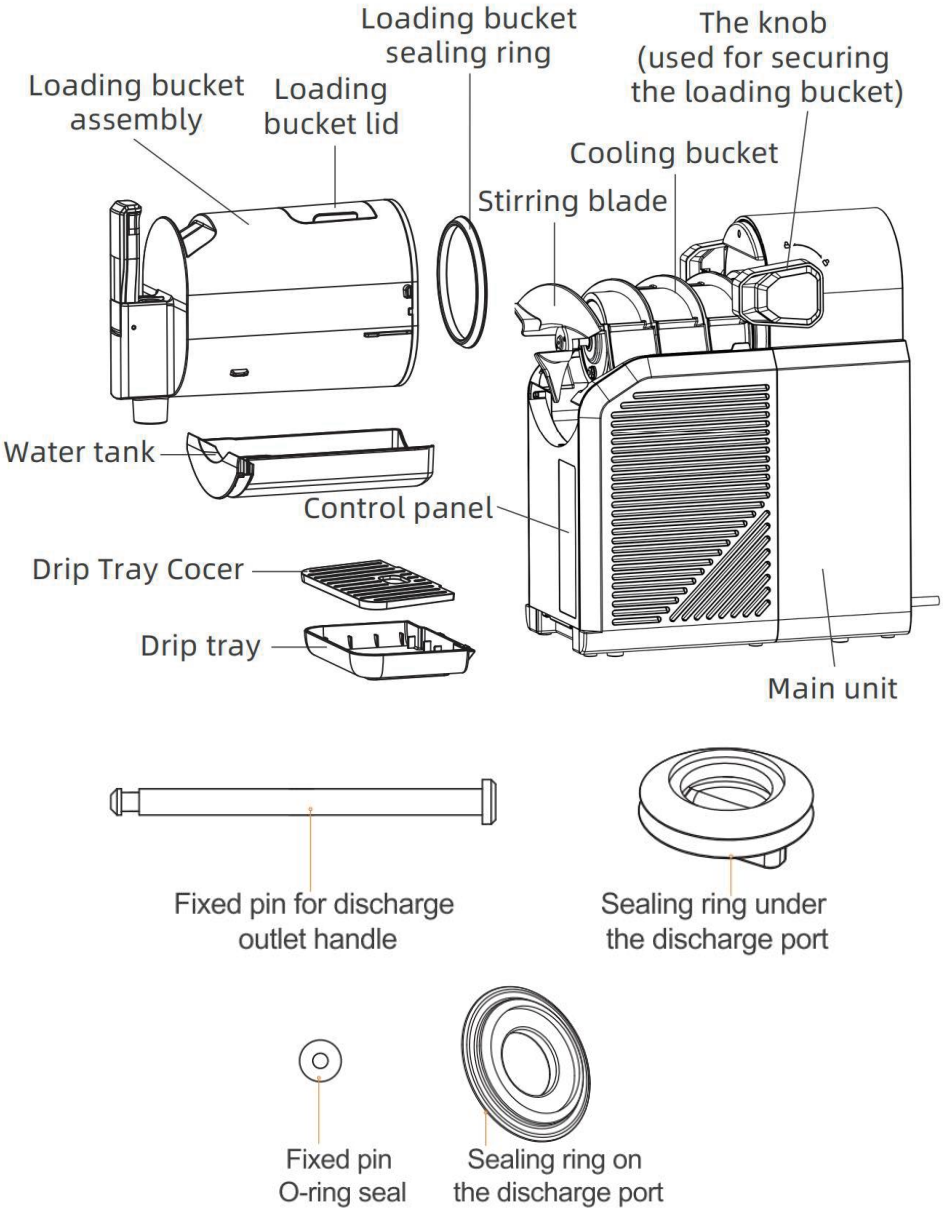

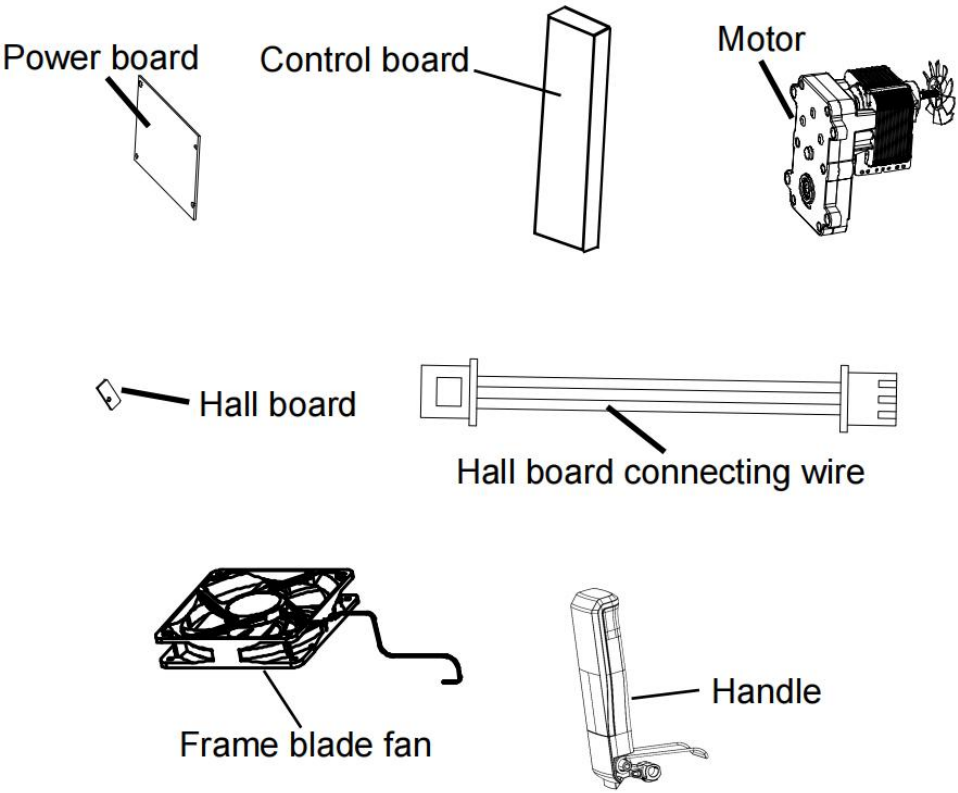
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2.Control Panel Diagram:

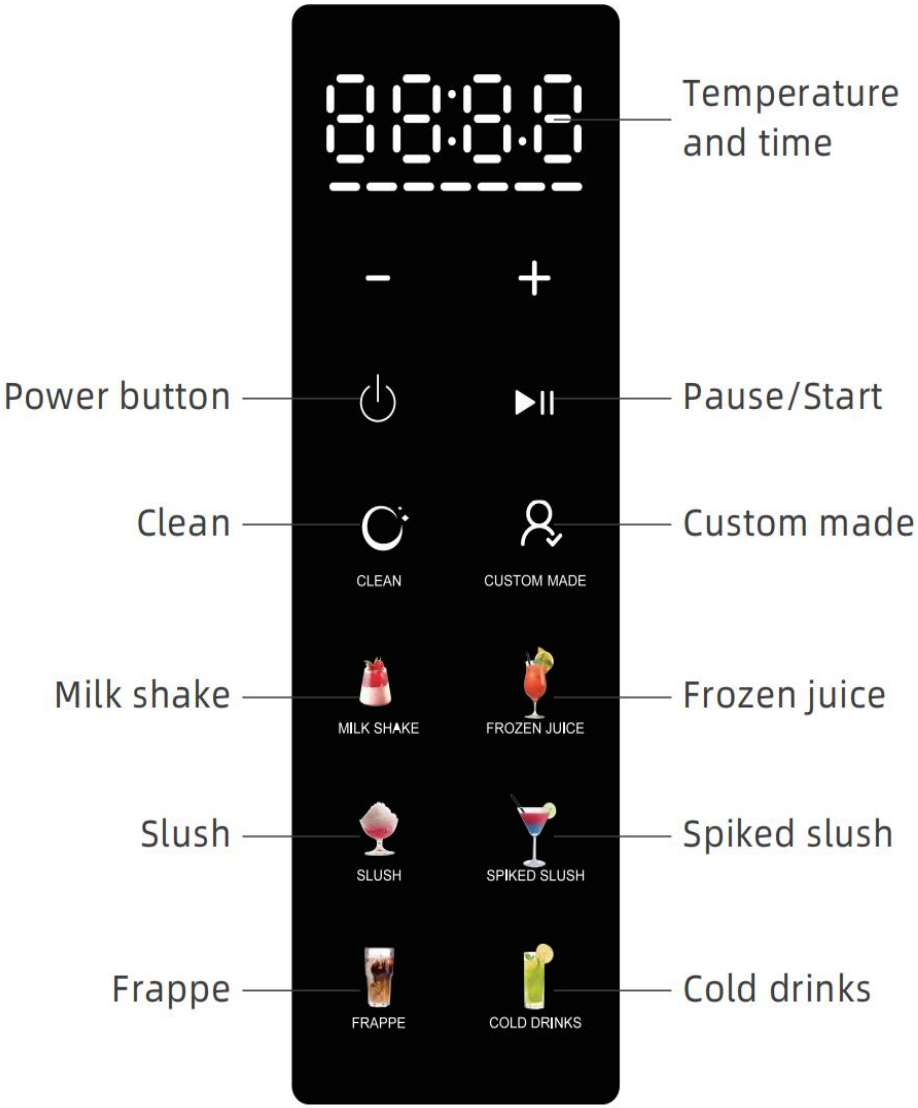


The images provided are for reference only; the actual product may differ.



How To Make Slush


Note:


Before use, please thoroughly clean all components that will come into contact with the slush, including: the cooling bucket, loading bucket assembly, mixing blade, and loading bucket sealing ring. Ensure the power cord is disconnected from the socket before cleaning. When making a slush, please place the machine on a flat surface to guarantee the proper functioning of the machine's compressor. Steps for Making a slush: Prepare the slush ingredients according to your personnal recipe. There's no need to pre-freeze ingredients in the refrigerator, as the machine is equipped with a built-in compressor that can directly freeze the ingredients and create a slush.

1. After cleaning the parts, assemble the machine in the following order, with special attention to the following details:

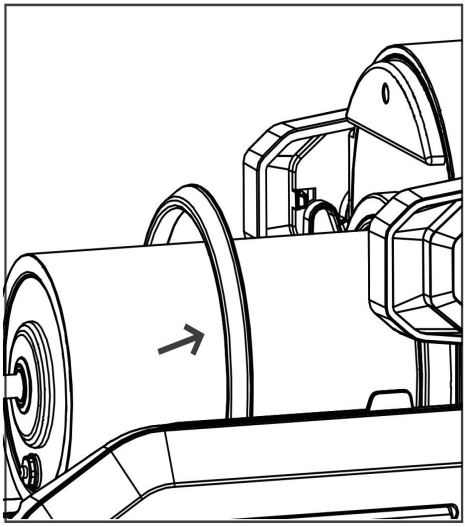
	☑Ensure the correct direction of the loading bucket sealing ring

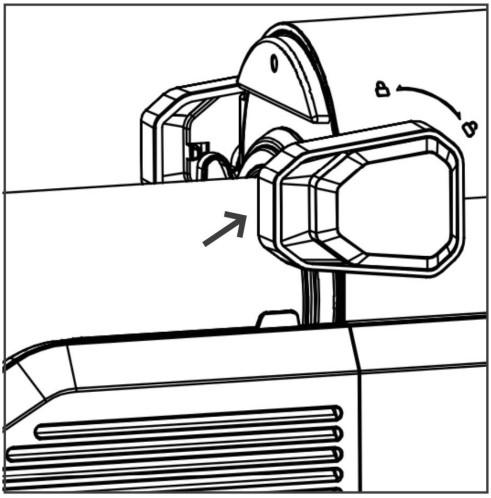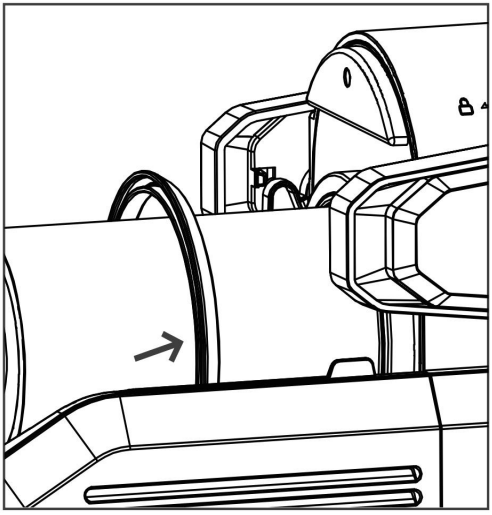	Be mindful that loading bucket sealing ring may come off when disassembling or assembling the loading bucket every time, so check if the sealing ring is properly installed.
	☒ Incorrect direction of the bucket sealing ring

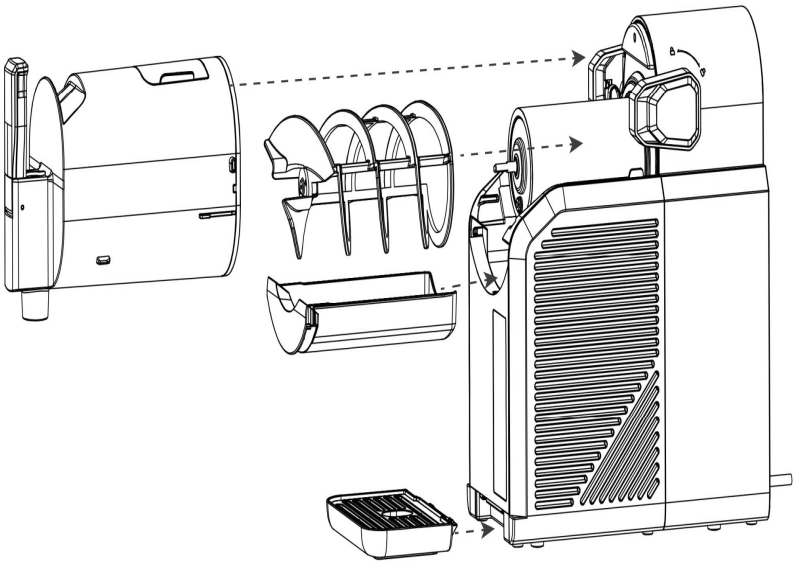

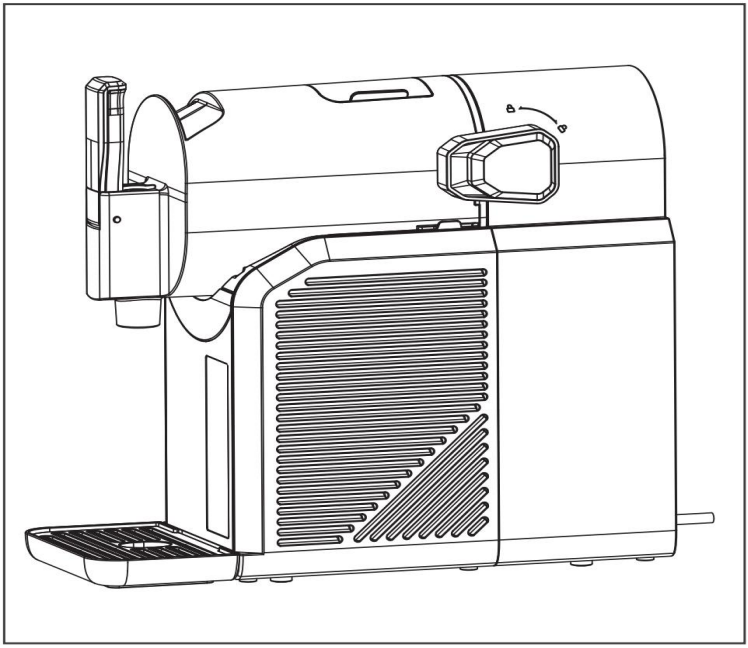


Fully assembled unit condition.

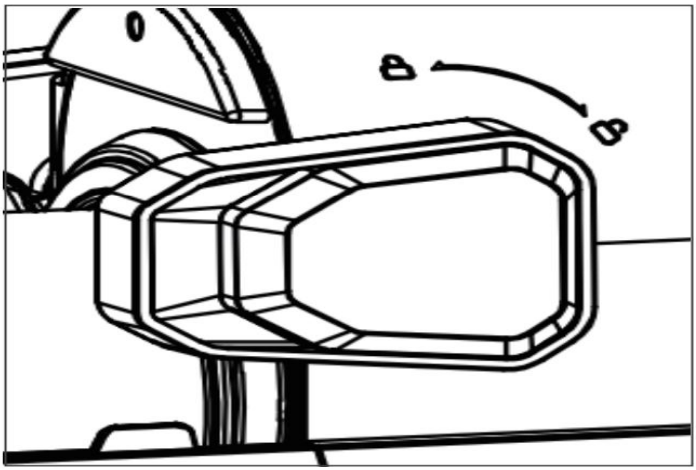

The knob must be turned to the "lock" position;otherwise, the loading bucket may become detach and cause leakage.

2. Prepare the smoothie ingredients and mix them well. Open the loading bucket lid, pour the ingredients into the bucket, and then close the lid.
3.

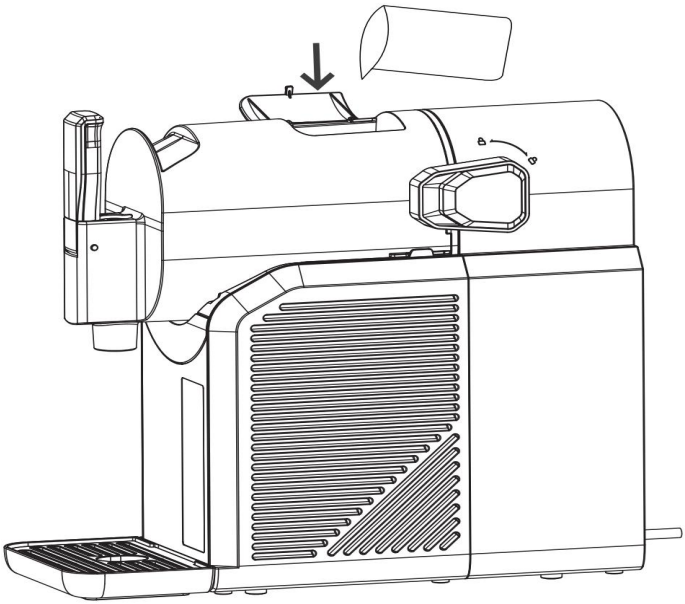


3. Plug in the power supply, press the power button to turn on the machine, then select an appropriate slush function and density based on the ingredients (the default setting is recommended), and finally press the start button to officially activate the machine for making the slush.




4. After the slush is completed, the machine enters an insulation state,

and the control panel displays COOL (indicating that the slush has been made) .

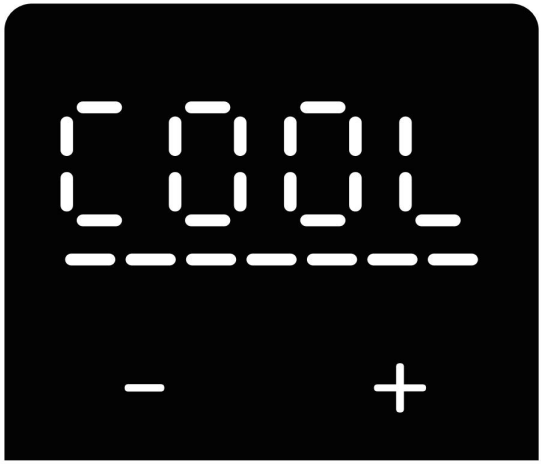

5. Keep the machine in the COOL state without turning it off, then rotate the handle to dispense the slush.

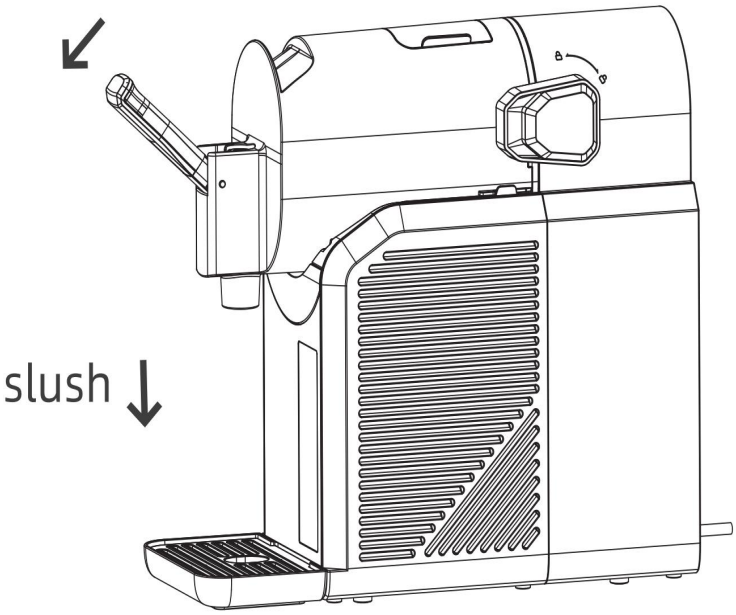

6. After enjoying your slush, it is recommended to pour in 2L of clear water and activate the cleaning function. After 5 minutes, drain the water (if necessary, repeat this step until the frozen beverages are thoroughly flushed from the evaporator) .

7. Press the power button to turn off the machine and unplug it. Hand wash all parts or thoroughly clean them in a dishwasher after each use (Do not use the heated dry cycle cleaning function), and finally reassemble the components back into the main unit.

Instructions

1.Connect to Power Supply:

Plug the power cord into a suitable socket, ensuring that the shape and voltage of the socket match the specifications indicated in the instructions.

2.Button Control Functions:

(1) Custom Made Function:

This function allows the user to set the temperature themselves, by adjusting the desired temperature with the “+”and“-”buttons. After the temperature is set, press the“Start”button to begin making the slush. If you press the“Pause”button during the process, you can switch to other functions or other temperatures. Once the slush is made, the machine will automatically switch to the insulation mode (displaying COOL) .

Note: If the temperature is set too low, it may cause the motor to stall or the slush to overflow.

(2) Cold Drinks Function:

Touch the button to access the cold drinks function. Adjust the desired level with the “+” and “ - ” buttons. After setting the temperature, press the “Start” button to begin making the cold drinks. If you press the “Pause” button during the process, you can switch to other functions or other temperature levels. Once the cold drink is made, the machine will enter the

insulation mode (displaying COOL) .

Temperature level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7
Corresponding temperature	9℃ (48.2 ℉)	8℃ (46.4 ℉)	7℃ (44.6 ℉)	6℃ (42.8 ℉)	5℃ (41℉)	4℃ (39.2 ℉)	3℃ (37.4 ℉)

(3) Slush Function:

Based on the properties of the ingredients, select the appropriate slush function. Adjust the slush density with the“+”and“-”buttons (the default setting is recommended) . After setting, press the “Start” button to begin making the slush. If you press the “Pause” button during the process, you can switch to other functions or other slush thickness levels. Once the slush is made, the machine will enter the insulation mode (displaying COOL) . Below are the introductions for each menu option:

PROGRAM	DEFAULT TEMPERATURE	DESIGNED FOR	EXAMPLES	DO NOTS
SLUSH	Level 4	Designed to transform your everyday beverages	Sugar content must be greater than 6%: Sports drinks, sodas, slush drinks, lemonade, iced tea, fruit punch, energy drinks, kombucha.	Diet sodas Seltzers

SPIKED SLUSH	Level 6	Designed for beverages with alcohol content	The alcohol content Must be between 4%~16%: wine (white or rose), Premixed margaritas, hard cider, Hard kombucha, hard lemonade, Hard seltzers.	The recommended Maximum capacity for sour beers is 1L, otherwise it will overflow
FRAPPE	Level 5	Designed for coffee shop lovers to make frozen treats	Recipe 1: 95.7% store-bought sweetened coffee (sugar content is about 10%) + 4.3% heavy cream. Recipe 2: 60% unsweetened coffee + 15% whole milk + 15% heavy cream + 10% sugar (either white sugar or caramel sauce or chocolate syrup).	

MILK SHAKE	Level 4	Dairy and creamier-based beverages	Recipe 1: 8.6% flavored syrup/sauce + 56% whole milk + 30% cream + 4.4% white sugar Recipe 2: 16% powdered drink (sugar-containing) + 70% whole milk + 14% heavy cream Recipe 3: 70% flavored milk + 14% heavy cream+ (7%-16%) white sugar.	Yogurt drinks
FROZEN JUICE	Level 3	Designed for naturally sweetened beverages	Orange juice,apple Juice,cranberry juice, pineapple juice,fresh-pressed juices.	Sugar-free juices

(4) Cleaning Function:

Pour warm water into the mixing bucket,touch the “Clean”button to select the cleaning function. Press the “Start”button to activate the mixing motor.After the process is complete, press the“Power”button to turn off

the machine.

Note: If necessary, you can add 1-2 drops of food-grade detergent, wait for 2 minutes, and then proceed with the cleaning.

3.Insulation Function:

Entering the COOL (insulation) mode indicates that the slush has been completed. To prevent the slush from melting because you might be away during the slush-making process and cannot consume or store it in time after it's ready, we have added the following user-friendly feature: if there is no operation after the slush is made, the machine will activate the cooling function at regular intervals to maintain the freshness and texture of the slush. The insulation period lasts for 12 hours, after which the machine will emit 10 short beeps and then shut off automatically.

4.Motor Speed Loss Alarm Function:

The motor is equipped with a blockage protection feature. If the motor detects a speed loss during operation, the machine will issue an E1 alarm, and both the compressor and the motor will temporarily cease working. This function is designed to prevent damage to the motor's drive system. If this situation occurs unintentionally, please follow these steps to resolve the issue:

(1) Unplug the machine.

(2) Remove the food mixture.

(3) Allow the machine to cool do for approximately 15 minutes.

(4) Disassemble all components and attachments to ensure there are no ingredients stuck in the mixing blades.

(5) Plug the machine back in, reassemble all parts, and resume using the machine.

Important:

(1) Ensure not to exceed the maximum capacity. This is the most typical reason for overloading the appliance.

(2) Do not add solid ice cubes or solid ingredients.

5.Compressor Protection Function:

(1) After switching from the slush mode or cold drink mode to the power-off mode, if you restart the slush mode or cold drink mode, the compressor will have an approximately 3-minute protection period. However, if you unplug and re-plug the power cord before restarting the machine, it defaults to a fresh start, and there will be no delay when selecting the slush mode or cold drink mode again.

(2) When switching from the working mode to the pause state, the compressor will delay shutting down for approximately 3 minutes.

6.Bucket Securement Safety Function:

(1) If the loading bucket is not properly installed, pressing the“Start”button will not activate the compressor, fan, or mixing motor, and a warning will be issued.

(2) Should the loading bucket become detached during operation,the compressor, fan, and mixing motor will be paused, and a warning will be issued.

7.Fault Display:


When the slush maker encounters an issue, the display will present an error code to indicate the specific problem. The error codes and their corresponding descriptions are as follows:

Error code	Description
E1	Loose Loading Bucket Fault, Mixer Motor Stalling, or Hall Sensor Communication Failure
E2	Temperature Sensor Open/Short Circuit
E3	Condenser Fan Failure (Open Circuit or Over-current)
E4	Low sugar alarm
E5	High alcohol alarm
E6	Control board and power board communication anomaly

8.Celsius (℃)/Fahrenheit (℉) switching operation:

Within 30 seconds after powering on, press the two buttons (SLUSH+FROZEN JUICE) at the same time for 2 seconds to switch the temperature between Celsius and Fahrenheit. When switching, "C" will be displayed for 3 seconds, indicating that the Celsius system has been entered, and "F" will be displayed for 3 seconds, indicating that the Fahrenheit system has been entered.

Circuit Diagram

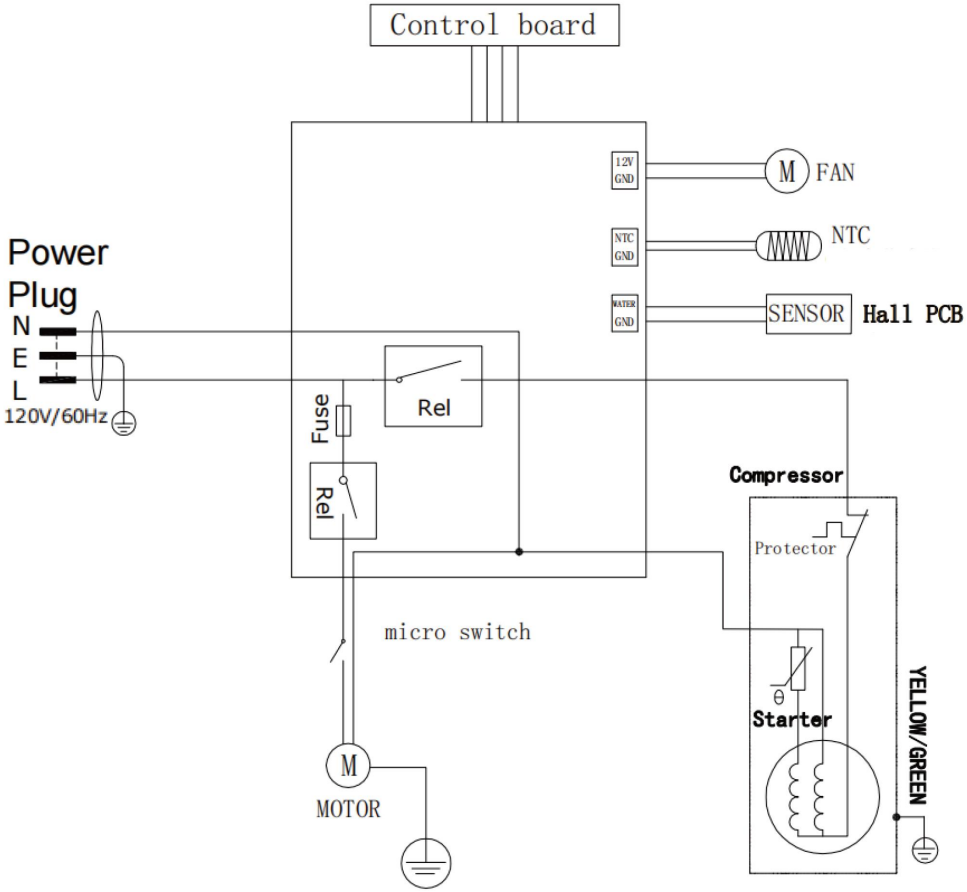

Maintenance

Note: Please ensure that the power plug is disconnected before cleaning to avoid the risk of electric shock.

(1) Remove the loading bucket assembly and rinse it thoroughly with water and clean it with a damp cloth. Do not use abrasive cleaning pads to scrub.

(2) Remove the mixing blade, rinse it thoroughly with water and clean it with a damp cloth.

(3) Remove the loading sealing ring, water box, decorative cover of the water tray, and the water tray. Rinse them thoroughly with water and clean them with a damp cloth.

(4) Wipe clean any dirty areas on the cooling bucket and the machine body with a damp cloth. Do not directly rinse the cooling bucket and machine body with water, and do not immerse the machine body in water or pour water into the side vents.

(5) Dry all parts with a clean cloth and reassemble them in their original positions.

Troubleshooting

NO	Problems	Analysis	Solution
1	Leakage at the back of the loading bucket.	The knob is not turned to the“lock”position.	Turn the knob to the “lock”position.
		The sealing ring is loose or installed upside down or missing.	Before installing the charging barrel, you need to ensure that the sealing ring is correctly installed in place.

2	Loading bucket lifts by the stirring blade,unable to lock in place.	The stirring blade is not placed correctly and needs to be fitted onto the shaft.	Place the stirring blade correctly.
3	Initial operation results in loud scraping or jamming of the stirring blade.	Improper use of the stirring blade leading to deformation.	Purchase a new stirring blade from the repair center.
4	At the end of making slush, the blender blades are scratched or stuck, causing E4 or E1 to be displayed.	The ingredient contains less than 6% sugar.	Add one of the following: white sugar, coconut sugar, honey, maple syrup, agave nectar, flavored syrup, or fruit juice. Then, power off and reset the machine. After waiting for 10 minutes, turn it on again to proceed with making the slush. Note: Before pouring, mix the additional sugar with the existing ingredients.
5	Inability to make a slush using the SPIKED SLUSH function, causing the display to show E5.	The mixture has an alcohol content that is too high.	Ensure the alcohol content is between 4% and 16%. Therefore, you need to add water,soda water, tonic water,or coffee(one of them) to dilute the alcohol content. After that, power off and reset the machine. Turn it on again to proceed with making the drink.

6	Error code E1 is displayed.	Knob detachment.	It is possible that the user forgot to tighten the knob before turning on the machine. In this case, retighten the knob and then restart the production.
7	When using FRAPPE (coffee slush) or MILK SHAKE (milk shake slush), no slush appears or E4 or E1 is displayed.	The recipe lacks heavy cream or sugar.	Follow the recommended recipe, add heavy cream or sugar, and then shut down and reset. Wait 10 minutes and restart the machine to make it. Note: Mix the extra heavy cream or sugar with the old ingredients before pouring.

Warranty Service

Your purchase includes a one-year warranty, which begins on the date shown on you purchase receipt or warranty card. This warranty covers free repairs for any issues that occur during this period. Should you encounter any problems or require technical support for your home automatic slush maker, our service hotline is here to help at no additional cost.

● **Please note, the warranty does not apply in the following cases:**

1. Damage caused by improper use, maintenance, or storage by the customer;
2. Damage resulting from unauthorized disassembly or attempts to repair the product;
3. Products without a valid purchase receipt or where the receipt that does not correspond with the product;
4. Damage due to force majeure events beyond our control;
5. Damage that occurs after the warranty period has ended.

★ If you encounter any quality issues with the product, please contact the

service center or an authorized repair service center. Do not attempt to disassemble the product yourself, as our company will not be responsible for any quality issues or accidents caused by unauthorized disassembly.
★ For products out of warranty, repairs may be conducted without labor charges, with only the cost of parts applied.VEVOR reserves the right to the final interpretation of the above services and commitments.

Accessories Included

Subject to the Actual Product:

Loading bucket sealing ring	1 piece	Instruction Manual	1 copy
Drip Tray Cocer	1 piece	Drip Tray	1 piece
Sealing ring on the discharge port			2 piece
Sealing ring under the discharge port			2 piece
Fixed pin for discharge outlet handle			1 piece

Ingredient Precautions

1. Do not use sugar-free or low-sugar beverages (sugar content must be at least 6%), as these can freeze into solids and potentially damage the appliance. Examples include: sugar-free soda, soda water, sugar-free juice, black coffee, and energy water, etc. If the sugar content is below 6%, you can add one of the following: white sugar, coconut sugar, honey, maple syrup, agave nectar, flavored syrup, fruit juice.
2. The minimum capacity is 0.7L, the maximum capacity for the slush function is 1.5L, and the maximum capacity for the cold drink function is 2.0L.
3. Do not add ice cubes or other solids, such as fruit chunks, ice cream mixes, or frozen fruits, as these can damage the appliance.

4. When using the SPIKED SLUSH function, the alcohol content of the liquid used must be between 4% and 16% . If the alcohol content exceeds 16%, you can add one of the following: fruit juice, soda water, tonic water,coffee, tea, or non-alcoholic mixers.
5. When using the FRAPPE (coffee slush) and MILK SHAKE (milk shake slush) functions, heavy cream and sugar are indispensable in the recipe, otherwise the stirring blades are prone to get stuck. It is recommended to make slush according to the recommended recipes.

PRODUCT PARAMETERS

Product model	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W)-N7-1-01
Operating voltage	AC120 60Hz	AC220-240 50Hz
Power	200W	200W
Current	2.3A	1.3A
Net weight	10.4kg	10.6kg
Gross weight	11.4kg	11.6kg
Climate type	N/SN/ST/T	
Effective volume	2L (cold drinks), 1.5L (slush)	
Anti-electric shock protection category	I	
Maximum dimensions	431(L)x169(W)x408(H)mm	
Maximum packaging dimensions	455(L)x228(W)x460(H)mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACHINE À BOISSONS GLACÉES

Modèle : R1-RXR02(W)-N7-3-01 /
R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Modèle : R1-RXR02(W)-N7-3-01 / R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

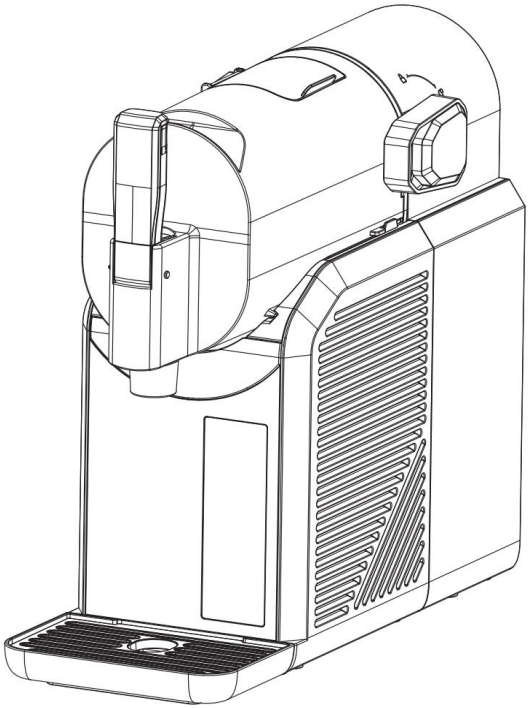

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

	SCANNEZ LE QRCODE CI-DESSOUS POUR DÉCOUVRIR NOTRE VOYAGE ULTIME EN GLACE NEUVE

Cautions And Warnings

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.
2. Assurez-vous que la plage de tension utilisée correspond à l' identification sur la plaque signalétique et que la fiche du cordon d'alimentation est compatible avec la prise, en vous assurant également que la prise est correctement mise à la terre.
3. Pendant l'utilisation, maintenez une certaine distance (environ 8 cm) entre l'entrée et la sortie et les autres objets, et gardez le boîtier du produit ou ouvertures de ventilation dégagées pour éviter d'affecter la efficacité de refroidissement de la machine .
4. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
5. Ne laissez jamais les enfants ou les personnes handicapées travailler sans guide ni supervision.
6. N'utilisez pas le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques à haute température pour éviter les accidents.
7. Ne démarrez et n'arrêtez pas fréquemment l'interrupteur d'alimentation du compresseur (il doit y avoir un intervalle d'au moins 5 minutes entre chaque utilisation) pour éviter d'endommager le compresseur.
8. Lorsque vous retirez le smoothie, ne heurtez pas la surface ou les bords du seau de chargement pour éviter tout dommage.
9. N'activez pas le bouton d'alimentation à moins que le récipient ne soit

correctement installé ou que la lame d'agitation ne soit pas en place.
10. La température initiale pour la préparation des smoothies doit être de 20 ± 5 °C. Ne congelez pas le smoothie préparé au réfrigérateur avant de le placer dans la machine, car cela pourrait bloquer le circuit de protection du moteur et endommager la machine.
11. Après avoir lancé la machine pour préparer un smoothie, n'ouvrez pas le bouton et ne retirez pas le seau de chargement pendant l'opération.
12. Ce produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
13. N'utilisez pas de nettoyants chimiques ni d'outils durs pour nettoyer le produit. Ne rincez pas directement le bac de refroidissement à l'eau et n'utilisez pas de méthode de séchage à chaud pour le nettoyage.
14. Après l'opération, veuillez débrancher rapidement le cordon d'alimentation.
15. Il est normal d'entendre un léger bruit provenant de la lame d'agitation raclant le seau de refroidissement lorsque la machine à neige fondante démarre sans ingrédients.
16. Conservez le manuel d'instructions dans un endroit sûr.
17. Lors de la manipulation et de l'utilisation, veillez à ce que les cheveux et les vêtements n'entrent pas en contact avec le récipient.
18. N'ajoutez pas de fruits, de légumes ou de glaçons congelés dans le récipient.
19. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les ustensiles sont retirés du récipient afin d'éviter toute casse, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.
20. Après le premier déballage , laissez l'appareil reposer pendant au moins 4 heures avant opération permettant de laisser le réfrigérant se stabiliser, garantissant ainsi des performances optimales.
21. **Avertissement :** évitez d'exposer la fiche du cordon d'alimentation et la sortie d'air à l'eau et ne plongez jamais la machine dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.

22. Avertissement : N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou si un composant électrique est défectueux. Apportez-le rapidement à un revendeur. ou un centre de service agréé pour réparation ou remplacement.
23. **Avertissement :** Ne placez pas le produit à l'envers ou en biais.
24. **Avertissement :** Débranchez toujours le cordon d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé ou pendant le nettoyage.
25. **Avertissement :** Il est interdit d'insérer des feuilles métalliques ou d'autres matériaux conducteurs dans la machine afin d'éviter les incendies ou les courts-circuits.
26. **Avertissement :** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié pour éviter tout danger.
27. **Avertissement :** Les instructions doivent indiquer l'essentiel des éléments suivants : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
28. **Avertissement :** Assurez-vous que l'appareil est placé dans un endroit bien ventilé, loin des sources de chaleur et des matériaux inflammables .
29. **Avertissement :** Assurez-vous que l'alimentation fournir correspond aux spécifications de l'appareil, en utilisant les prises de courant et les disjoncteurs appropriés.
30. **Avertissement :** Lors de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec des flammes nues ou des surfaces à haute température.
31. **Avertissement :** Si vous suspectez une fuite de réfrigérant, coupez immédiatement l'alimentation et contactez un professionnel pour qu'il s'en

occupe.
32. **Avertissement :** En cas de dysfonctionnement ou de situation anormale, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le personnel de service agréé pour inspection et réparation.
33. **Avertissement :** Lorsque l'appareil atteint la fin de sa durée de vie utile ou doit être remplacé, contactez une agence professionnelle pour le recyclage et l'élimination respectueux de l'environnement .
34. **Avertissement :** Ne démontez pas l'appareil vous-même afin d'éviter les fuites de réfrigérant ou d'autres risques pour la sécurité.
35. **Avertissement :** Respectez les lois et réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
36. **Avertissement :** N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
37. **Avertissement :** Ne pas endommager le circuit frigorifique. Cet avertissement ne s'applique qu'aux appareils dont les circuits frigorifiques sont accessibles à l'utilisateur.
38. **Avertissement :** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
39. **Avertissement :** Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil, telles que des bombes aérosols contenant des propulseurs inflammables .
40. **Avertissement :** Ce produit convient à un usage domestique et à des usages similaires, tels que :
-Cuisine des employés zones dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
-Fermes et clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;

-Environnements de type chambres d'hôtes;
- Restauration et usages similaires non commerciaux.
41. **Avertissement :** Lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas pincé ou endommagé.
42. **Avertissement :** Ne placez pas plusieurs multiprises portables ou chargeurs mobiles derrière l'appareil.
43. **Avertissement :** Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
44. **Avertissement :** Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.
45. Le réfrigérant et le gaz de soufflage isolant sont inflammables. Lors de la mise au rebut de l'appareil, veuillez le faire uniquement dans un centre de traitement des déchets agréé. Ne pas exposer à flamme.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont bénéficié d'une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les réfrigérateurs. appareils électroménagers.
Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et systèmes de drainage accessibles.
Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h .
Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes,

éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures. dans l'appareil







Avertissement : Risque d'incendie/matières inflammables


Product Overview

1. Schéma de la structure générale de la machine :

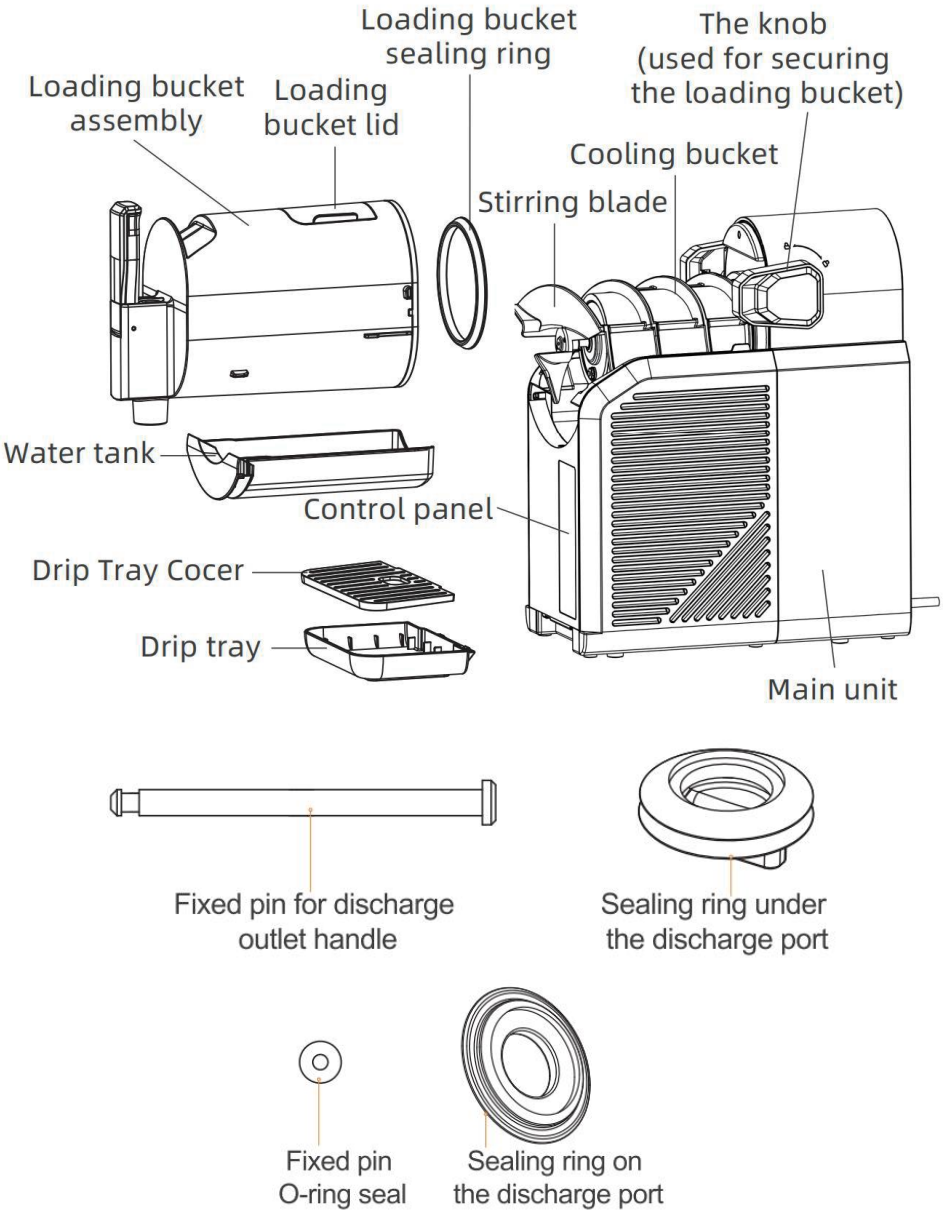
Loading bucket sealing ring
The knob (used for securing the loading bucket)
Loading bucket assembly
Loading bucket lid
Cooling bucket
Stirring blade
Water tank
Control panel
Drip Tray Cocer
Drip tray
Main unit
Fixed pin for discharge outlet handle
Sealing ring under the discharge port
Fixed pin O-ring seal
Sealing ring on the discharge port

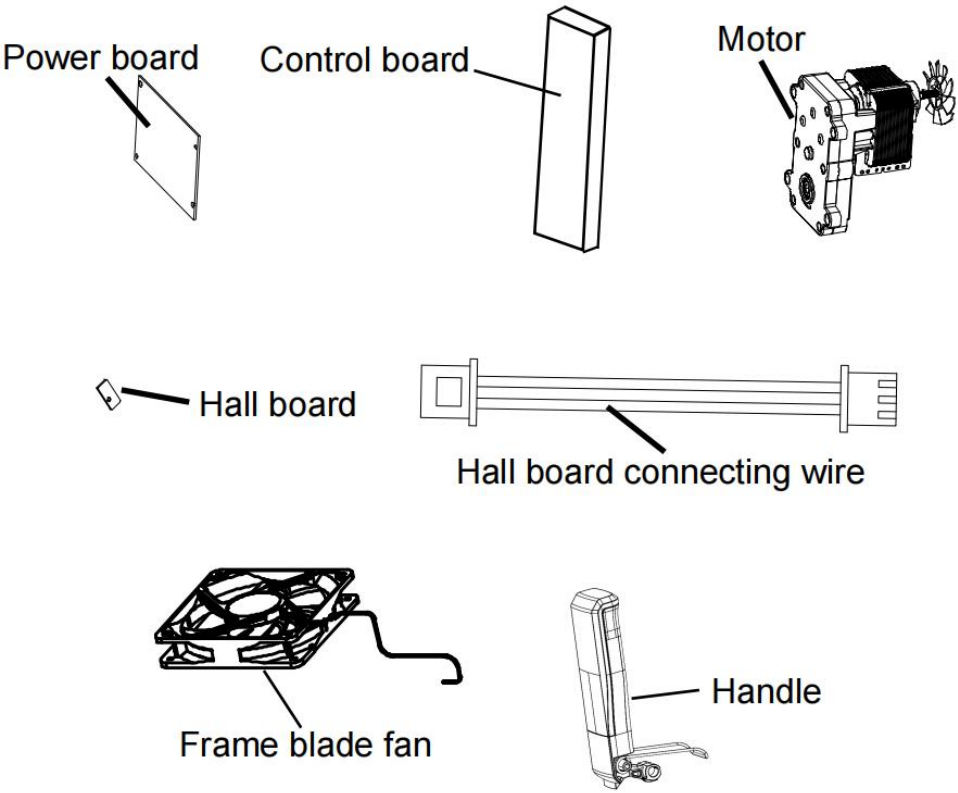
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2. Schéma du panneau de commande :


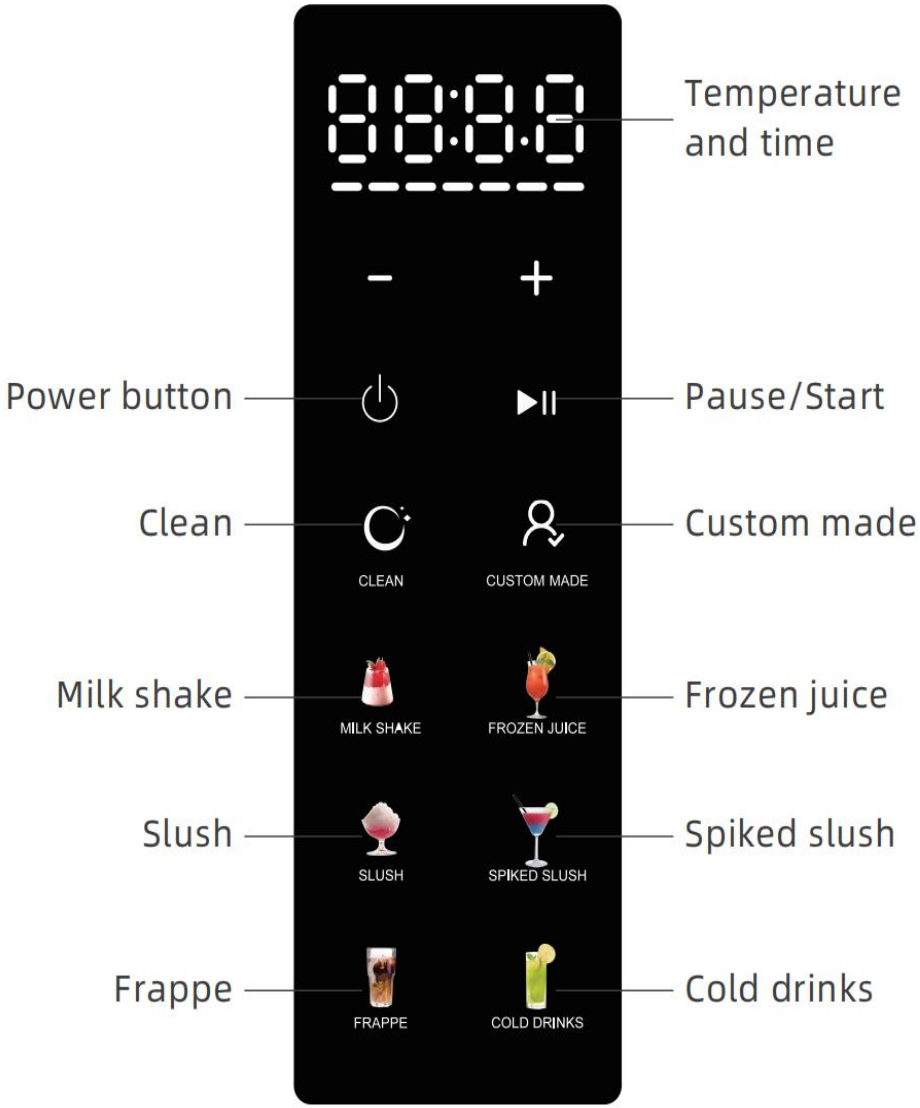



Les images fournies sont à titre indicatif uniquement ; le produit réel peut différer .


How To Make Slush


Note:
Avant utilisation, veuillez nettoyer soigneusement tous les composants entrant en contact avec la granité, notamment : le bac de refroidissement, le bac de chargement, la lame de mélange et le joint d'étanchéité du bac de chargement. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise avant le nettoyage. Pour préparer une granité, veuillez placer la machine sur une surface plane afin de garantir un bon fonctionnement. Fonctionnement du compresseur de la machine. Étapes pour préparer une granité :
Préparez les ingrédients du granité selon votre recette personnelle . Inutile de les congeler au réfrigérateur, car la machine est équipée d'un compresseur intégré qui permet de les congeler directement. ingrédients et créer une neige fondante.

1. Après avoir nettoyé les pièces, assemblez la machine dans l'ordre suivant, en accordant une attention particulière aux détails suivants :
****

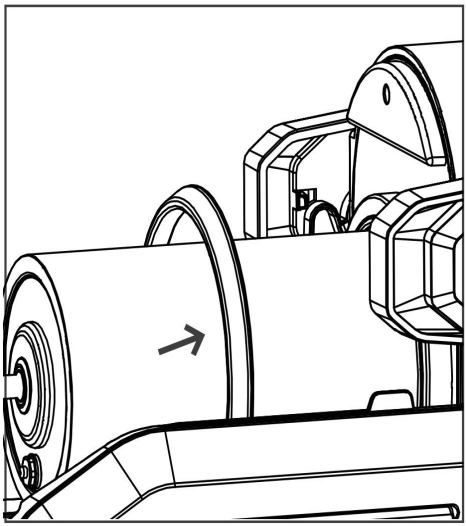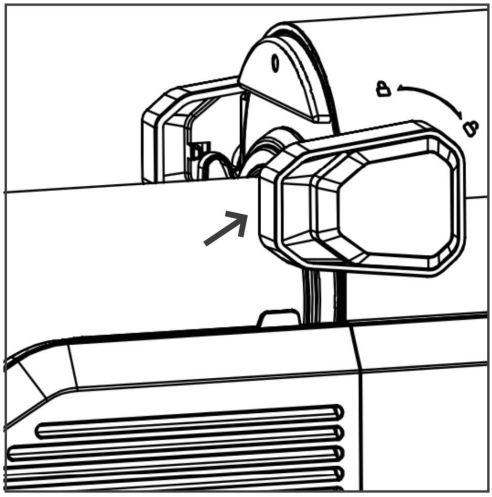
	☑ Assurer la bonne direction de le bague d'étanchéité du godet de chargement
	Être conscient que le scellement du godet de chargement anneau peut se détacher lors du démontage ou assembler le godet de chargement tous les temps, vérifiez donc si la bague d'étanchéité est correctement installé.

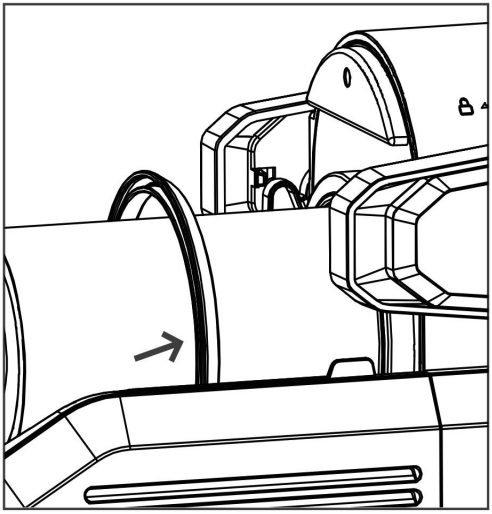	☒ Mauvaise direction du godet bague d'étanchéité

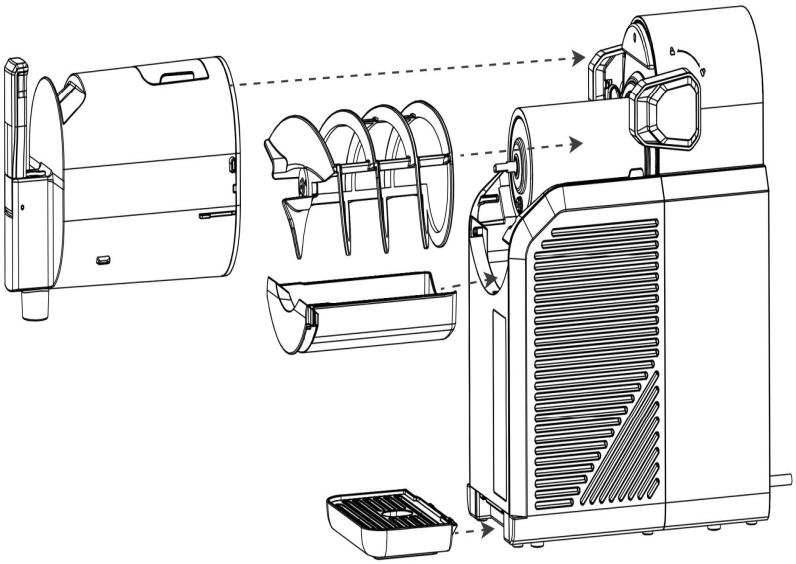

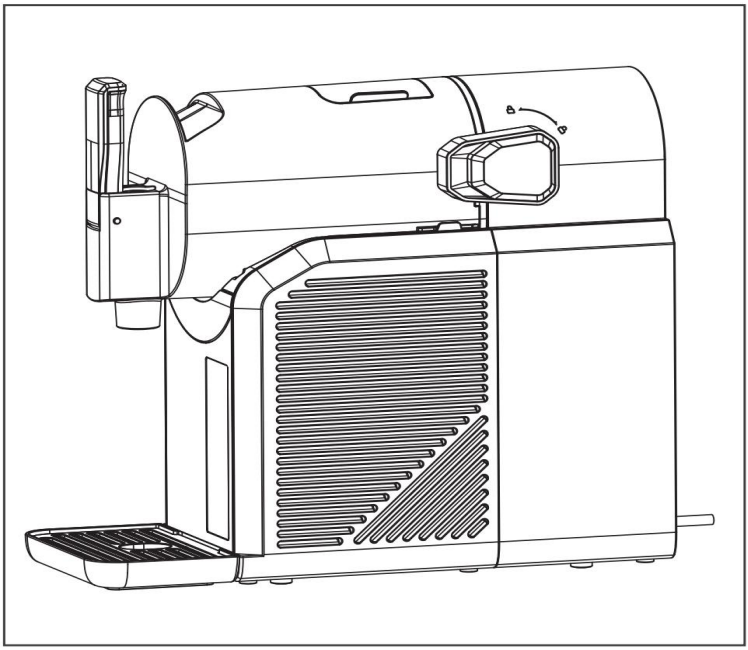


Unité entièrement assemblée condition.

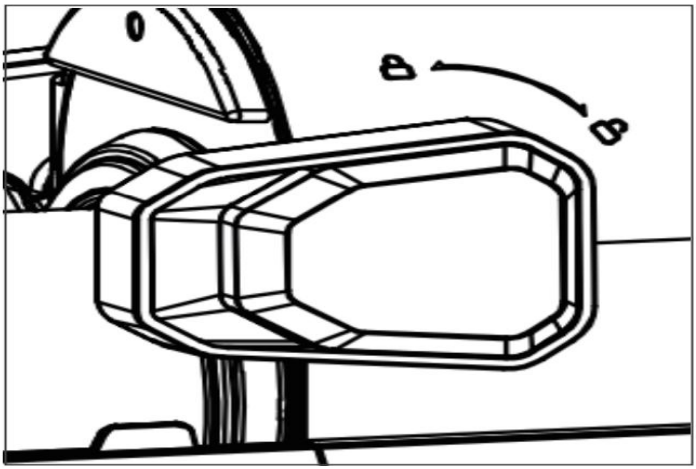

Le bouton doit être tourné au "verrouillage" position ; sinon, le chargement le seau peut devenir détacher et provoquer fuite.


4. Préparez les ingrédients du smoothie et mélangez-les bien. Ouvrez le couvercle du seau de chargement, versez les ingrédients dans le seau, puis refermez le couvercle.
5.

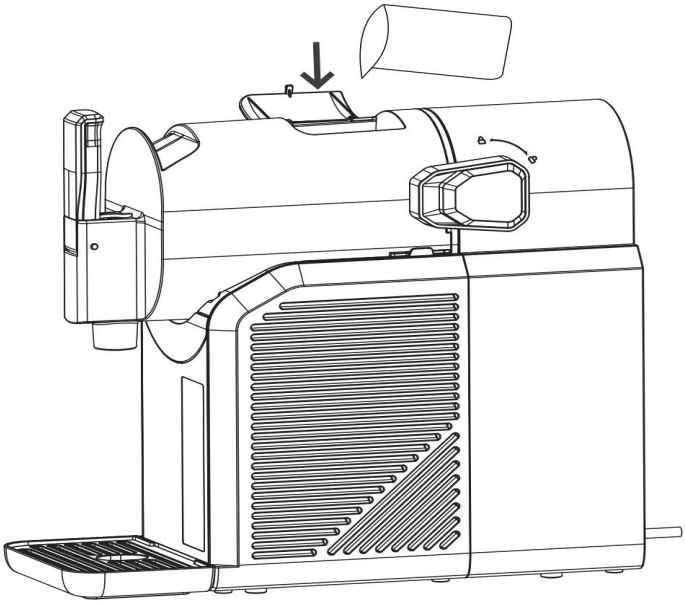


3. Branchez l'alimentation électrique, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine, puis sélectionnez une fonction de granité et une densité appropriées en fonction des ingrédients (le réglage par défaut est recommandé), et enfin appuyez sur le bouton de démarrage pour activer officiellement la machine pour faire le granité.



4. Une fois la neige fondue terminée, la machine entre dans un état d'isolation et le panneau de commande affiche COOL (indiquant que la neige fondue a été préparée).

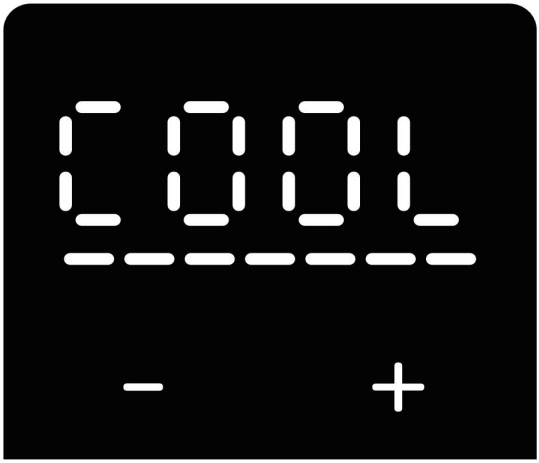

5. Maintenez la machine à l'état FROID sans l'éteindre, puis tournez la poignée pour distribuer la neige fondue.

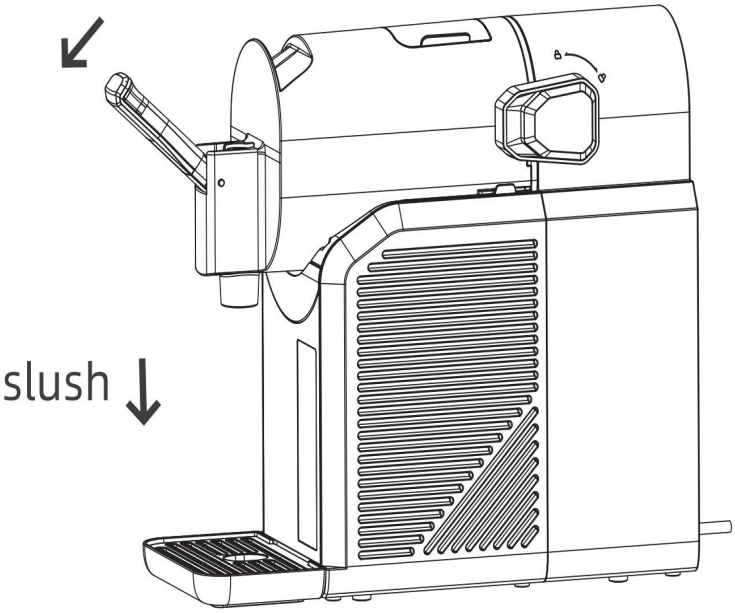

6. Après avoir dégusté votre granité, il est recommandé de verser 2 L d'eau claire et d'activer la fonction de nettoyage. Après 5 minutes, vidangez l'eau

(répétez cette étape si nécessaire jusqu'à ce que les boissons congelées soient complètement évacuées de l'évaporateur).

7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil et le débrancher. Lavez toutes les pièces à la main ou au lave-vaisselle après chaque utilisation. (N'utilisez pas la fonction de nettoyage à sec à chaud) et réassemblez enfin les composants dans l'unité principale.

Instructions

1. Connexion à l'alimentation électrique :

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée, en vous assurant que la forme et la tension de la prise correspondent aux spécifications indiquées dans les instructions.

2. Fonctions de contrôle des boutons :

(1) Fonction personnalisée :

Cette fonction permet à l'utilisateur de régler lui-même la température souhaitée à l'aide des boutons « + » et « - ». Une fois la température réglée, appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer la préparation de la granité. Appuyez sur le bouton « Pause » pendant la préparation pour passer à d'autres fonctions ou à d'autres températures. Une fois la granité préparée, la machine passe automatiquement en mode isolation (affichage « COOL »).

Remarque : si la température est réglée trop bas, cela peut provoquer le calage du moteur ou le débordement de la neige fondue.

(2) Fonction boissons froides :

Appuyez sur le bouton pour accéder à la fonction boissons froides. Réglez le niveau souhaité avec les boutons « + » et « - ». Après avoir réglé la température, appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer la préparation des boissons froides. Appuyez sur le bouton « Pause » pendant la préparation pour passer à d'autres fonctions ou à d'autres

niveaux de température. Une fois la boisson froide préparée, la machine passe en mode isolation (affichage « COOL »).

Niveau de température	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
Température correspondante	9℃ (48,2 ℉)	8℃ (46,4 ℉)	7℃ (44,6 ℉)	6℃ (42,8 ℉)	5℃ (41 ℉)	4℃ (39,2 ℉)	3℃ (37,4 ℉)

(3) Fonction Slush :

Selon les propriétés des ingrédients, sélectionnez la fonction granité appropriée. Ajustez la densité de granité avec les boutons « + » et « - » (le (le réglage par défaut est recommandé). Après le réglage, appuyez sur le bouton Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer la préparation de la granité. Appuyez sur le bouton « Pause » pendant la préparation pour passer à d'autres fonctions. ou d'autres épaisseurs de granité. Une fois le granité préparé, la machine passe en mode isolation (affichage « COOL »). Voici la présentation de chaque option du menu :

PROGRAMME	**DÉFAUT TEMPÉRATURE URE**	**CONÇU POUR**	**EXEMPLES**	**À NE PAS FAIRE**
NEIGE FONDANTE	Niveau 4	Conçu pour transformer vos boissons quotidiennes	La teneur en sucre doit être plus grand plus de 6 % : boissons pour sportifs, sodas, granités boissons, limonade, thé glacé, fruits	Sodas light Seltzers

			punch, énergie boissons, kombucha.	
SLUSH ÉPICÉ	Niveau 6	Conçu pour les boissons avec teneur en alcool	La teneur en alcool Doit être entre 4%~16% : vin (blanc ou rosé), prémélangé margaritas, cidre fort, kombucha fort, dur limonade, Seltzs durs.	Le recommandé Maximum capacité de les bières acides sont 1L, sinon ça déborde
FRAPPE	Niveau 5	Conçu pour les cafés les amateurs de friandises glacées	Recette 1 : 95,7 % de sucre acheté en magasin café (teneur en sucre d'environ 10%) + 4,3% de crème épaisse. Recette 2 : 60 % café non sucré + 15% de lait entier + 15% crème épaisse + 10% sucre (blanc (sucre ou sauce caramel ou sirop de	

			chocolat).	
LAIT SECOUER	Niveau 4	Produits laitiers et boissons à base plus crémeuse	Recette 1 : 8,6 % aromatisé sirop/sauce + 56% de lait entier + 30% de crème + 4,4% de sucre blanc Recette 2 : 16 % de boisson en poudre (contenant du sucre) + 70 % de lait entier + 14 % de crème épaisse Recette 3 : 70 % aromatisé lait + 14% crème épaisse + (7%-16%) sucre blanc.	Boissons au yaourt
JUS SURGELÉ	Niveau 3	Conçu pour un usage naturel boissons sucrées	Jus d'orange , pomme Jus , jus de canneberge , jus d'ananas , jus fraîchement pressés.	Jus sans sucre

(4) Fonction de nettoyage :

Versez de l'eau tiède dans le seau de mélange, touchez Appuyez sur le bouton « Nettoyage » pour sélectionner la fonction de nettoyage. Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour activer le mixage moteur.Une fois le processus terminé, appuyez sur le bouton « Power » pour éteindre la machine.

Remarque : si nécessaire, vous pouvez ajouter 1 à 2 gouttes de détergent de qualité alimentaire, attendre 2 minutes, puis procéder au nettoyage.

3. Fonction d'isolation :

Le passage en mode COOL (isolation) indique que la granité est prête. Pour éviter que la granité ne fonde en raison de votre absence pendant la préparation et de l'impossibilité de le consommer ou de le conserver à temps, nous avons ajouté une fonction conviviale : si aucune opération n'est effectuée après la préparation, la machine activera la fonction de refroidissement à intervalles réguliers pour préserver la fraîcheur et la texture de la granité. La période d'isolation dure 12 heures, après quoi la machine émettra 10 bips courts, puis s'éteindra automatiquement.

4. Fonction d'alarme de perte de vitesse du moteur :

Le moteur est équipé d'une protection anti-blocage. Si le moteur détecte une perte de vitesse en cours de fonctionnement, la machine émet une alarme E1 et le compresseur et le moteur s'arrêtent temporairement. Cette fonction est conçue pour éviter d'endommager le système d'entraînement du moteur. Si cette situation se produit involontairement, veuillez suivre les étapes suivantes pour résoudre le problème :

(1) Débranchez la machine.

(2) Retirez le mélange alimentaire.

(3) Laissez la machine refroidir pendant environ 15 minutes.

(4) Démontez tous les composants et accessoires pour vous assurer qu'aucun ingrédient n'est coincé dans les lames de mélange.

(5) Rebranchez la machine, réassemblez toutes les pièces et reprenez l’utilisation de la machine.

Important:

(1) Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale. C'est la cause la plus fréquente de surcharge de l'appareil.
(2) N'ajoutez pas de glaçons solides ni d'ingrédients solides.

5.Fonction de protection du compresseur :
(1) Après avoir basculé du mode granité ou boisson froide au mode hors tension, si vous redémarrez le mode granité ou boisson froide, le compresseur bénéficiera d'une période de protection d'environ 3 minutes. Cependant, si vous débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation avant de redémarrer la machine, celle-ci redémarrera automatiquement et il n'y aura aucun délai lors de la sélection du mode granité ou boisson froide.
(2) Lors du passage du mode de fonctionnement à l'état de pause, le compresseur retardera l'arrêt pendant environ 3 minutes.

6. Fonction de sécurité du seau :
(1) Si le godet de chargement n'est pas correctement installé, appuyer sur le bouton « Démarrer » n'activera pas le compresseur, le ventilateur ou le moteur de mélange, et un avertissement sera émis.
(2) Si le godet de chargement se détache pendant le fonctionnement, le compresseur, le ventilateur et le moteur de mélange seront mis en pause et un avertissement sera émis.

7. Affichage des défauts :
En cas de problème avec la machine à granité, l'écran affiche un code d'erreur précisant le problème . Voici les codes d'erreur et leurs descriptions :


Code d'erreur	Description
E1	Défaut de godet de chargement lâche, calage du moteur du mélangeur ou défaillance de communication du capteur à effet Hall

E2	Capteur de température ouvert/court-circuit
E3	Panne du ventilateur du condenseur (Circuit ouvert ou surintensité)
E4	Alarme de faible taux de sucre
E5	Alarme d'alcoolémie élevée
E6	Anomalie de communication entre la carte de contrôle et la carte d'alimentation

8. Opération de commutation Celsius (℃)/Fahrenheit (℉) :

Dans 30 secondes Après la mise sous tension, appuyez simultanément sur les deux boutons (Slush + Jus glacé) pendant 2 secondes pour changer la température entre Celsius et Fahrenheit. Lors du changement, « C » s'affiche pendant 3 secondes, indiquant que l'appareil est en Celsius, et « F » pendant 3 secondes, indiquant que l'appareil est en Fahrenheit.

Circuit Diagram

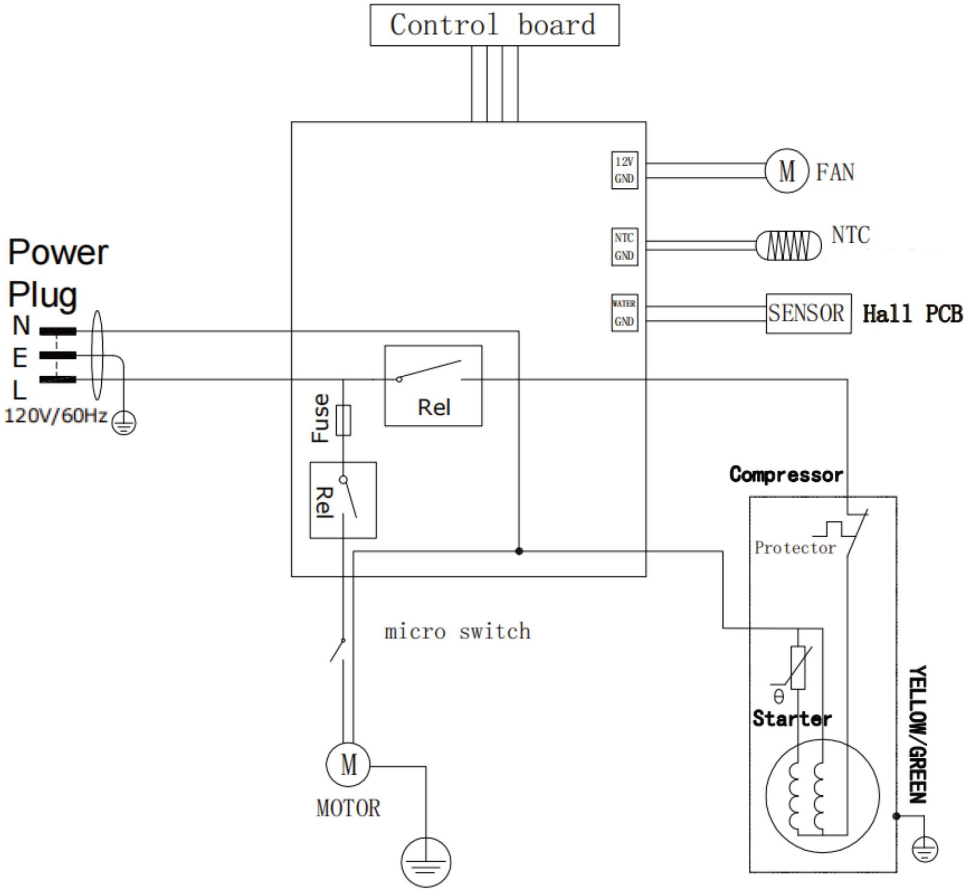

Maintenance

Remarque : assurez-vous que la fiche d'alimentation est débranchée avant le nettoyage pour éviter tout risque de choc électrique.

(1) Retirez le godet de chargement, rincez-le abondamment à l'eau et nettoyez-le avec un chiffon humide. N'utilisez pas de tampons abrasifs pour frotter.

(2) Retirez la lame de mélange, rincez-la soigneusement à l'eau et nettoyez-la avec un chiffon humide.

(3) Retirez le joint d'étanchéité de chargement, le réservoir d'eau, le

couvercle décoratif du bac à eau et le bac à eau. Rincez-les abondamment à l'eau et nettoyez-les avec un chiffon humide.
(4) Essuyez toute zone sale du bac de refroidissement et du corps de l'appareil avec un chiffon humide. Ne rincez pas directement le bac de refroidissement et le corps de l'appareil à l'eau, n'immergez pas le corps de l'appareil et ne versez pas d'eau dans les évents latéraux.
(5) Séchez toutes les pièces avec un chiffon propre et remontez-les dans leurs positions d'origine.

Troubleshooting

NON	Problèmes	Analyse	Solution
1	Fuite au niveau du arrière du chargement seau.	Le bouton n'est pas tourné en position « verrouillé ».	Tournez le bouton sur la position « verrouillage ».
		La bague d'étanchéité est desserrée ou installée à l'envers ou manquant.	Avant d'installer le barillet de chargement, vous devez assurez-vous que la bague d'étanchéité est correctement installée en place.
2	Chargement des élévateurs à godets par le lame d'agitation, incapable de verrouiller en place.	La lame d'agitation est pas placé correctement et doit être monté sur l'arbre.	Placez correctement la lame d'agitation.

3	L'opération initiale produit un bruit fort grattage ou blocage de la lame d'agitation.	Utilisation abusive du lame d'agitation entraînant une déformation.	Acheter un nouveau lame d'agitation du centre de réparation.
4	À la fin de la fabrication neige fondante, la les lames du mixeur sont rayées ou coincées, ce qui provoque E4 ou E1 à afficher.	L'ingrédient contient moins de 6% de sucre.	Ajoutez l'un des éléments suivants : sucre blanc, sucre de coco, miel, sirop d'érable, nectar d'agave, sirop aromatisé ou jus de fruits. Ensuite, éteignez et réinitialisez la machine. Après 10 minutes d'attente, rallumez-la pour commencer la préparation de la granité. Remarque : Avant de verser, mélangez le sucre supplémentaire avec les ingrédients existants.
5	Incapacité à faire une neige fondante en utilisant la fonction SPIKED SLUSH, provoquant l'affichage de E5.	Le mélange a une teneur en alcool trop élevée.	Assurez-vous de la teneur en alcool est compris entre 4% et 16%. Par conséquent, vous devez ajouter de l'eau, de l'eau gazeuse, du tonique de l'eau ou du café (l'un d'eux) pour diluer l'alcool. Ensuite, éteignez et réinitialiser la machine. Allumez-la à nouveau pour procéder à la

			préparation de la boisson.
6	Le code d'erreur E1 s'affiche.	Détachement du bouton.	Il est possible que l'utilisateur ait oublié de serrer le bouton avant d'allumer l'appareil. machine. Dans ce cas, resserrez le bouton puis relancez la production.
7	Lors de l'utilisation FRAPPE (slush au café) ou MILK-SHAKE (slush au milk-shake), non neige fondante apparaît ou E4 ou E1 est affiché.	La recette manque de crème épaisse ou de sucre.	Suivez les recommandations recette, ajouter de la crème épaisse ou sucre, puis éteignez et réinitialisez. Attendez 10 minutes et redémarrez la machine pour le faire. Remarque : Mélangez les ingrédients extra-lourds mélanger la crème ou le sucre avec les anciens ingrédients avant de verser.

Warranty Service

Votre achat comprend une garantie d'un an, qui débute à la date indiquée sur votre reçu d'achat ou votre carte de garantie. Cette garantie couvre gratuitement réparations pour tout problème survenant pendant cette Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin d'une assistance technique pour votre machine à granité automatique, notre service d'assistance téléphonique est là pour vous aider gratuitement.

● Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

1. Dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage

inappropriés par le client ;
2. Dommages résultant d'un démontage non autorisé ou de tentatives de réparation du produit ;
3. Produits sans ticket de caisse valide ou dont le ticket de caisse ne correspond pas au produit ;
4. Dommages dus à des événements de force majeure indépendants de notre volonté ;
5. Dommages survenant après la fin de la période de garantie.
★ Si vous rencontrez un problème de qualité avec le produit, veuillez contacter le centre de service ou un centre de réparation agréé. N'essayez pas de démonter le produit vous-même, car notre entreprise décline toute responsabilité en cas de problème de qualité ou d'accident causé par un démontage non autorisé.
★ Pour les produits hors garantie, les réparations peuvent être effectuées sans frais de main-d'œuvre, seul le coût des pièces étant appliqué.
VEVOR se réserve le droit d' interpréter les services et engagements ci-dessus.

Accessories Included

Sous réserve du produit réel :

Godet de chargement bague d'étanchéité	1 pièce	Manuel d'instructions	1 exemplaire
Bac d'égouttage Cocer	1 pièce	Bac d'égouttage	1 pièce
Bague d'étanchéité sur l'orifice de refoulement			2 pièces
Bague d'étanchéité sous l'orifice de refoulement			2 pièces
Goupille fixe pour poignée de sortie de décharge			1 pièce

Ingredient Precautions

1. N'utilisez pas de boissons sans sucre ou à faible teneur en sucre (teneur en sucre d'au moins 6 %), car elles pourraient geler et endommager l'appareil. Exemples : sodas sans sucre, eau gazeuse, jus sans sucre, café noir , eau énergisante, etc. Si la teneur en sucre est inférieure à 6 %, vous pouvez ajouter : sucre blanc, sucre de coco, miel, sirop d'érable, nectar d'agave, sirop aromatisé , jus de fruits.
2. La capacité minimale est de 0,7 L, la capacité maximale pour la fonction granité est de 1,5 L et la capacité maximale pour la fonction boisson froide est de 2,0 L.
3. N'ajoutez pas de glaçons ou d'autres solides, tels que des morceaux de fruits, des mélanges de crème glacée ou des fruits congelés, car ils peuvent endommager l'appareil.
4. Pour utiliser la fonction SPIKED SLUSH, la teneur en alcool du liquide utilisé doit être comprise entre 4 % et 16 %. Si la teneur en alcool dépasse 16 %, vous pouvez ajouter un des ingrédients suivants : jus de fruits, soda, eau tonique, café , thé ou boissons sans alcool.
5. Lors de l'utilisation des fonctions FRAPPE (slush au café) et MILK-SHAKE (slush au milk-shake), la crème épaisse et le sucre sont indispensables, sinon les lames risquent de se coincer. Il est recommandé de préparer le granité selon les recettes recommandées.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle de produit	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W)-N7- 1 -01
Tension de fonctionnement	CA 120 60 Hz	CA 220-240 50 Hz
Pouvoir	200 W	200 W
Actuel	2,3 A	1,3 A
Poids net	10,4 kg	10,6 kg

Poids brut	11,4 kg	11,6 kg
Type de climat	N/SN/ST/T	
Volume effectif	2 L (boissons froides), 1,5 L (slush)	
Catégorie de protection contre les chocs électriques	je	
Dimensions maximales	431(L)x169(l)x408(H)mm	
Dimensions maximales de l'emballage	45,5 (L) x 228 (l) x 46,0 (H) mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GEFRORENE GETRÄNKEMACHER

Modell:R1-RXR02(W)-N7-3-01 /
R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Modell: R1-RXR02(W)-N7-3-01 / R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

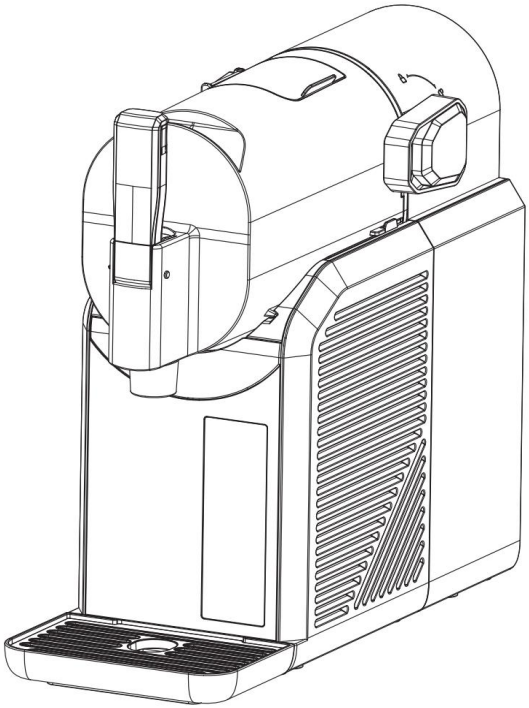

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

	Scannen Sie den QR-Code unten, um unsere ultimative Slush-Reise zu entdecken.

Cautions And Warnings

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
2. Stellen Sie sicher, dass der verwendete Spannungsbereich mit der Kennung auf dem Typenschild übereinstimmt und dass der Netzstecker mit der Steckdose kompatibel ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.
3. Halten Sie während des Gebrauchs einen gewissen Abstand (ca. 8 cm) zwischen dem Ein- und Auslass und anderen Objekten ein und halten Sie das Gehäuse des Produkts oder Belüftungsöffnungen frei, um eine Beeinträchtigung der Kühlleistung der Maschine .
4. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
5. Erlauben Sie Kindern oder Personen mit Behinderungen niemals, das Gerät ohne Anleitung oder Aufsicht zu bedienen.
6. Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hochtemperatur-Gas- oder Elektroheizungen.
7. Starten und stoppen Sie den Kompressor-Netzschalter nicht häufig (zwischen den einzelnen Einsätzen sollte mindestens ein 5-minütiges Intervall liegen), um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.
8. Beim Entnehmen des Smoothies nicht auf die Oberfläche oder Kanten des Ladebehälters schlagen, um Beschädigungen zu vermeiden.

9. Betätigen Sie den Netzschalter nur, wenn der Behälter ordnungsgemäß installiert ist oder das Rührblatt nicht an seinem Platz ist.
10. Die Anfangstemperatur für die Zubereitung von Smoothies sollte 20 ± 5 °C betragen. Frieren Sie die zubereitete Smoothie-Mischung nicht im Kühlschrank ein und geben Sie sie dann in die Maschine, da dies zu einem Blockierschutz des Motors und damit zu Maschinenschäden führen kann.
11. Nachdem Sie die Maschine zur Herstellung eines Smoothies gestartet haben, öffnen Sie während des Betriebs nicht den Knopf und entfernen Sie nicht den Ladebehälter.
12. Dieses Produkt sollte nicht im Freien verwendet werden.
13. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder harte Werkzeuge, um das Produkt zu reinigen. Spülen Sie den Kühlbehälter nicht direkt mit Wasser aus und verwenden Sie keine Wärmetrocknungsmethode zur Reinigung.
14. Ziehen Sie nach dem Betrieb bitte umgehend den Netzstecker.
15. Es ist normal, dass beim Starten der Schneeschmelzmaschine ohne Zutaten ein leises Geräusch vom Rührblatt zu hören ist, das am Kühlbehälter kratzt.
16. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
17. Achten Sie bei der Handhabung und Bedienung darauf, dass Haare und Kleidung nicht mit dem Behälter in Berührung kommen.
18. Geben Sie kein gefrorenes Obst, Gemüse oder Eiswürfel in den Behälter.
19. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Utensilien aus dem Behälter entfernt wurden, um ein Zerbrechen zu vermeiden, das zu Personen- und Sachschäden führen könnte.
20. Lassen Sie das Gerät nach dem ersten Auspacken mindestens 4 Stunden stehen, bevor Sie es Betrieb, damit sich das Kältemittel absetzen kann und eine optimale Leistung gewährleistet ist.
21. **Warnung:** Vermeiden Sie den Kontakt des Netzsteckers und des

Luftauslasses mit Wasser und tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
22. Warnung: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt sind oder eine elektrische Komponente ausfällt. Bringen Sie es stattdessen umgehend zu einem Händler oder ein autorisiertes Servicecenter zur Reparatur oder zum Austausch.
23. **Warnung:** Stellen Sie das Produkt nicht verkehrt herum oder schräg hin.
24. **Warnung:** Ziehen Sie immer das Netzkabel ab, wenn das Produkt nicht verwendet wird oder während der Reinigung.
25. **Warnung:** Um Brände oder Kurzschlüsse zu vermeiden, dürfen keine Metallbleche oder andere leitfähige Materialien in die Maschine eingeführt werden.
26. **Warnung:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
27. **Warnung:** Die Anweisungen müssen im Wesentlichen Folgendes enthalten: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
28. **Warnung:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich und fern von Wärmequellen und brennbaren Materialien aufgestellt wird.
29. **Warnung:** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung liefern den Spezifikationen des Geräts entspricht und die entsprechenden Steckdosen und Schutzschalter verwendet werden.

30. **Warnung:** Vermeiden Sie beim Umgang mit dem Gerät den Kontakt mit offenen Flammen oder heißen Oberflächen.
31. **Warnung:** Wenn Sie ein Kältemittelleck vermuten, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und benachrichtigen Sie einen Fachmann, der sich darum kümmert.
32. **Warnung:** Stellen Sie im Falle einer Fehlfunktion oder ungewöhnlichen Situation die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich zur Inspektion und Reparatur an autorisiertes Servicepersonal.
33. **Warnung:** Wenn das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat oder ersetzt werden muss, wenden Sie sich an eine professionelle Agentur für umweltgerechtes Recycling und Entsorgung .
34. **Warnung:** Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, um Kältemittellecks oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
35. **Warnung:** Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.
36. **Warnung:** Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
37. **Warnung:** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen. Diese Warnung gilt nur für Geräte mit für den Benutzer zugänglichen Kältemittelkreisläufen.
38. **Warnung:** Verwenden Sie in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts keine Elektrogeräte, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.
39. **Warnung:** Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe, wie beispielsweise Aerosoldosen mit brennbaren Treibmitteln .
40. **Warnung:** Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch und ähnliche Zwecke geeignet, wie zum Beispiel:
-Mitarbeiterküche Bereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
-Farmen und Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

-Bed & Breakfast-Umgebungen;
-Catering und ähnliche nicht-einzelhandelsbezogene Nutzungen.
41. **Achtung:** Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
42. **Warnung:** Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosenleisten oder mobile Ladegeräte hinter dem Gerät.
43. **Warnung:** Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
44. **Warnung:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
45. Das Kältemittel und das Isoliertreibgas sind brennbar. Entsorgen Sie das Gerät nur bei einer autorisierten Abfallentsorgungsstelle. Setzen Sie es nicht Flamme.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht.
Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlschränke be- und entladen. Geräte.
Das Öffnen der Tür über längere Zeiträume kann zu einer erheblichen Erhöhung der Temperatur in den Fächern des Geräts.Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können und zugängliche Entwässerungssysteme.
Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht verwendet wurden .
Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie

es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung zu vermeiden. innerhalb des Geräts







Warnung: Brandgefahr/brennbare Materialien


Product Overview

1. Schematische Darstellung der Gesamtstruktur der Maschine:

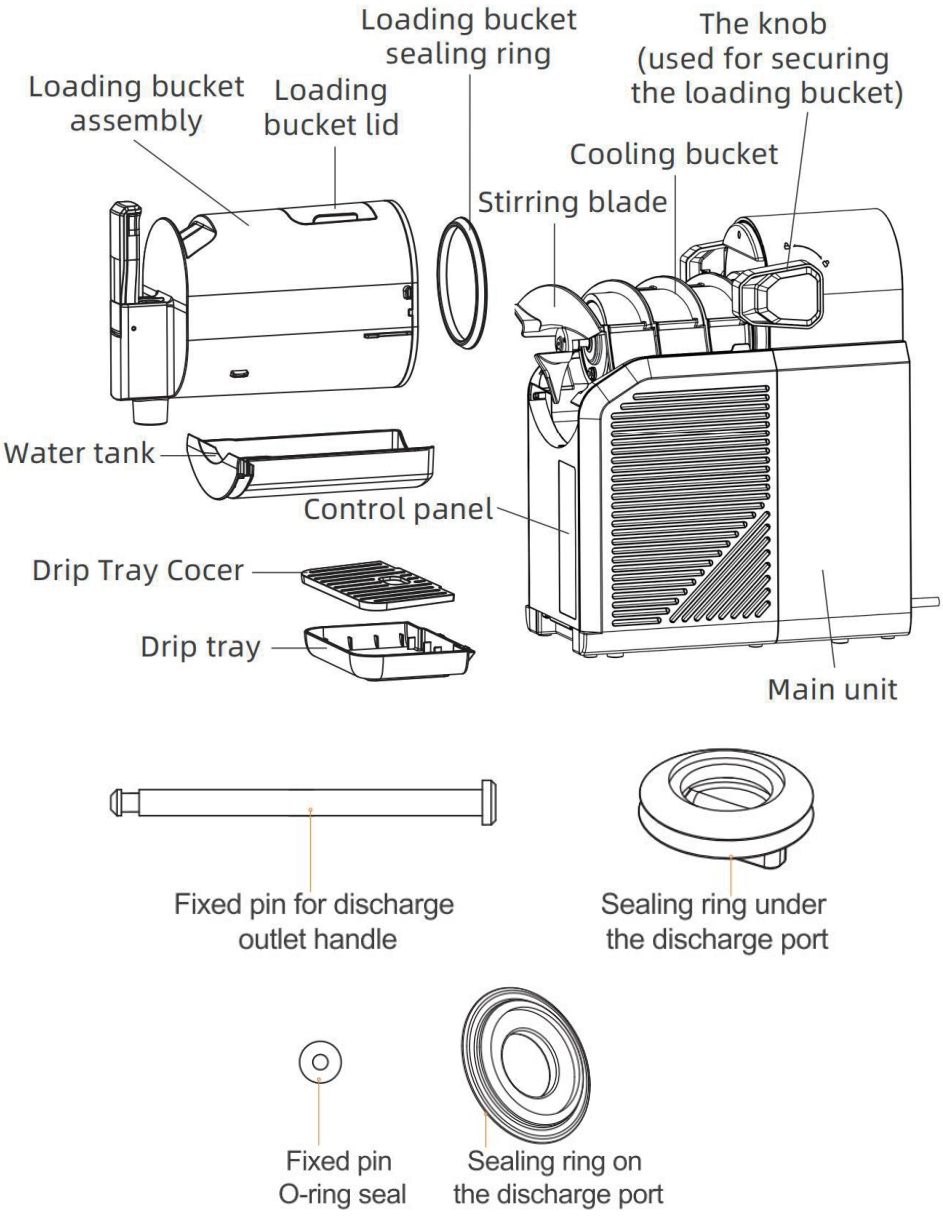
Loading bucket sealing ring
The knob (used for securing the loading bucket)
Loading bucket assembly
Loading bucket lid
Cooling bucket
Stirring blade
Water tank
Control panel
Drip Tray Cocer
Drip tray
Main unit
Fixed pin for discharge outlet handle
Sealing ring under the discharge port
Fixed pin O-ring seal
Sealing ring on the discharge port

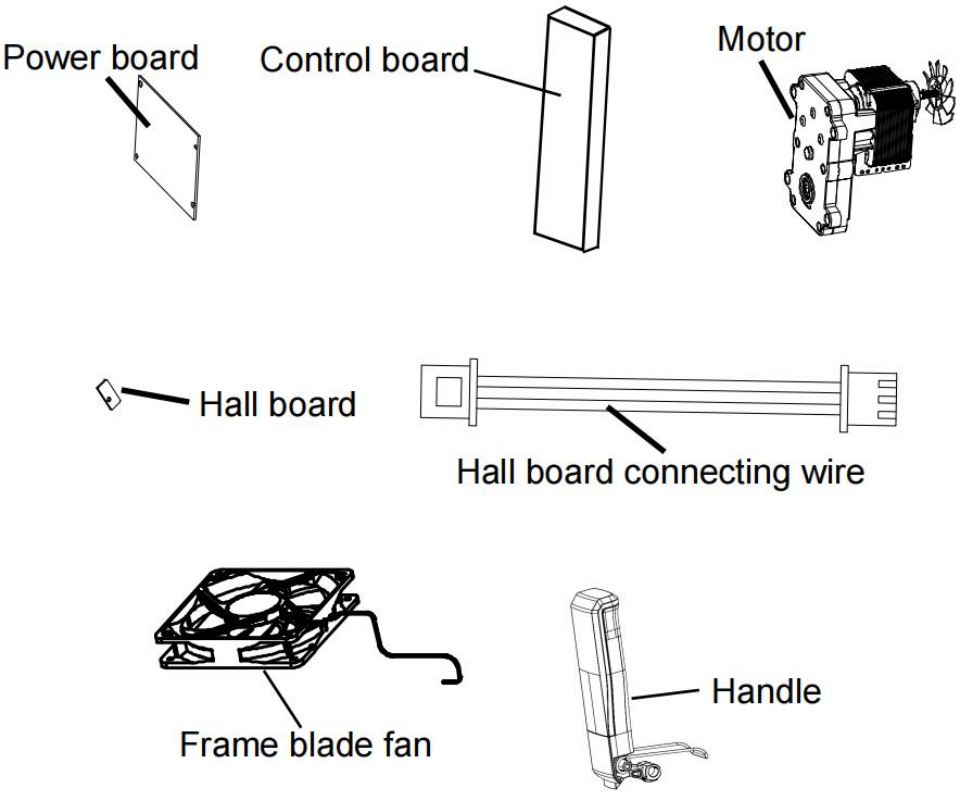
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2. Bedienfelddiagramm:


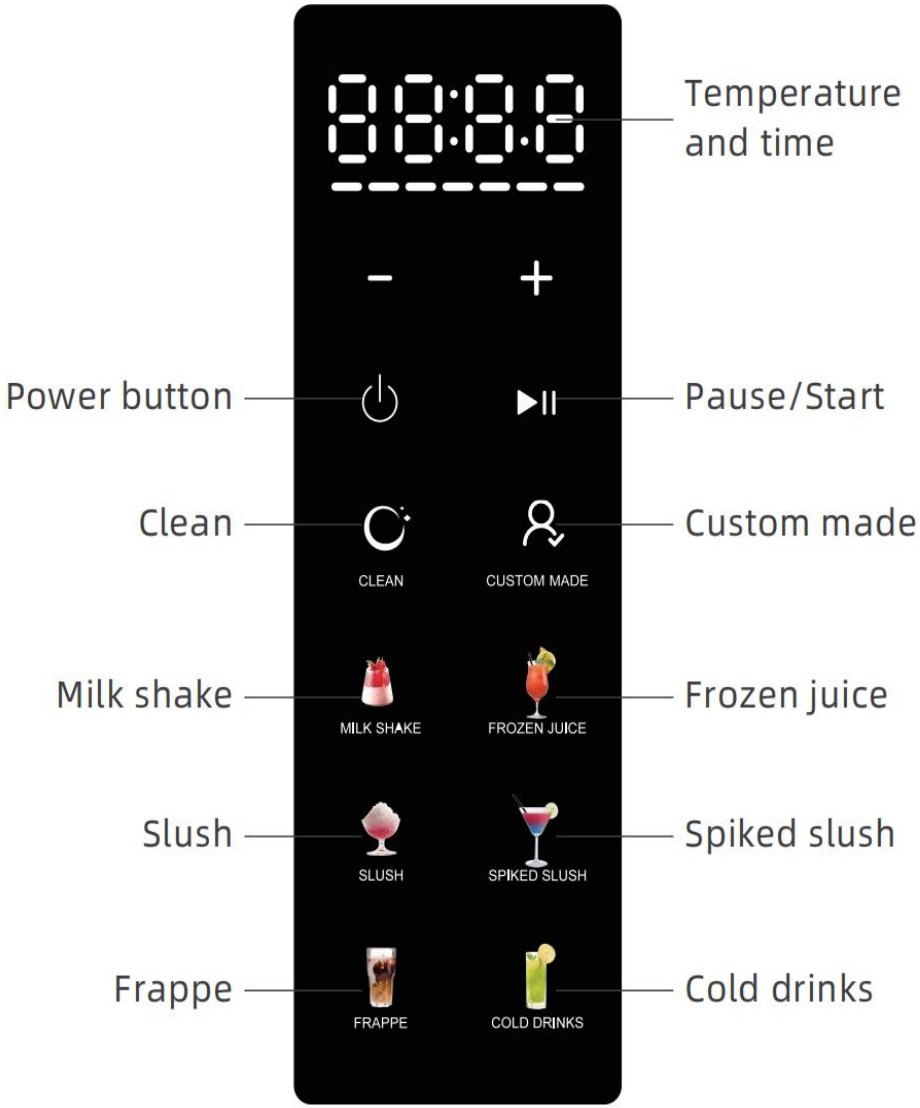



Die bereitgestellten Bilder dienen nur als Referenz; das tatsächliche Produkt kann davon abweichen .


How To Make Slush


Notiz:
Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Komponenten, die mit dem Slush in Berührung kommen, gründlich, einschließlich Kühlbehälter, Füllbehältereinheit, Mischschaufel und Füllbehälterdichtung. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist. Stellen Sie die Maschine bei der Slush-Zubereitung auf eine ebene Fläche, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Funktionsweise des Kompressors der Maschine. Schritte zur Herstellung eines Slush: Bereiten Sie die Slush-Zutaten nach Ihrem persönlichen Rezept zu . Es ist nicht nötig, die Zutaten im Kühlschrank vorzufrieren, da die Maschine mit einem eingebauten Kompressor ausgestattet ist, der die Zutaten direkt einfrieren kann. Zutaten und machen Sie einen Slush.

**1. Nach der Reinigung der Teile bauen Sie die Maschine in der folgenden Reihenfolge zusammen, wobei Sie besonders auf die folgenden Details achten müssen: **

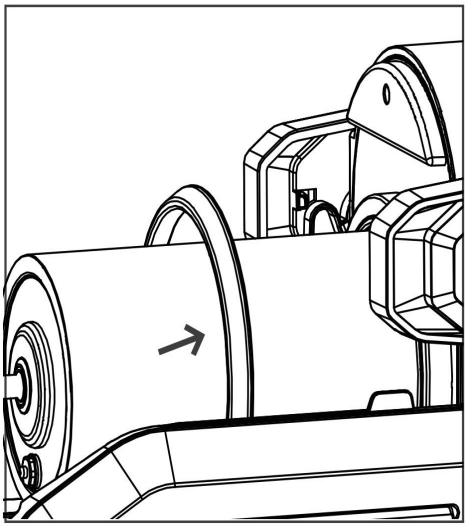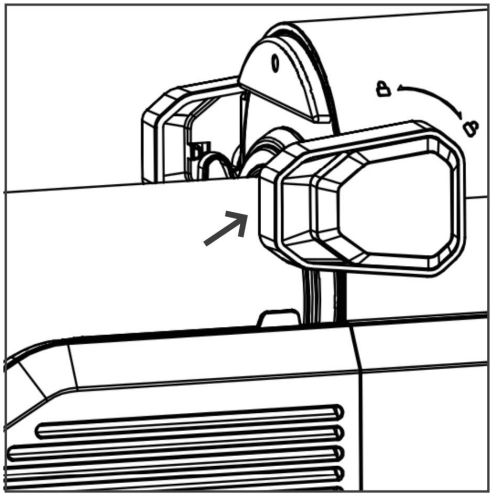
	☑ Stellen Sie sicher die richtige Richtung von Die Dichtring für Ladeschaufel
	Sei Beachten Sie, dass die Versiegelung des Ladebehälters Ring kann sich lösen beim Zerlegen oder die Montage der Ladeschaufel alle Zeit, also prüfen Sie, ob der Dichtring ordnungsgemäß installiert.

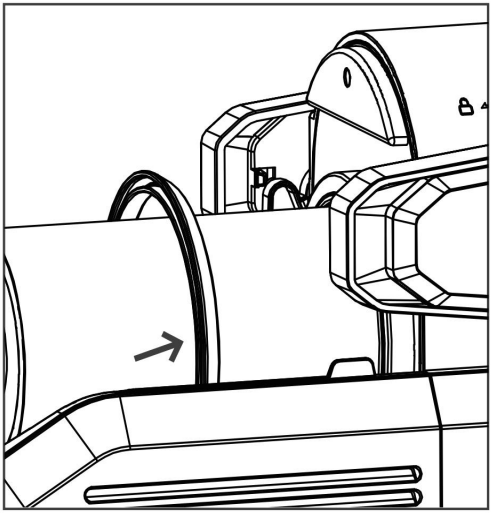	☒ Falsche Richtung des Eimers Dichtungsring

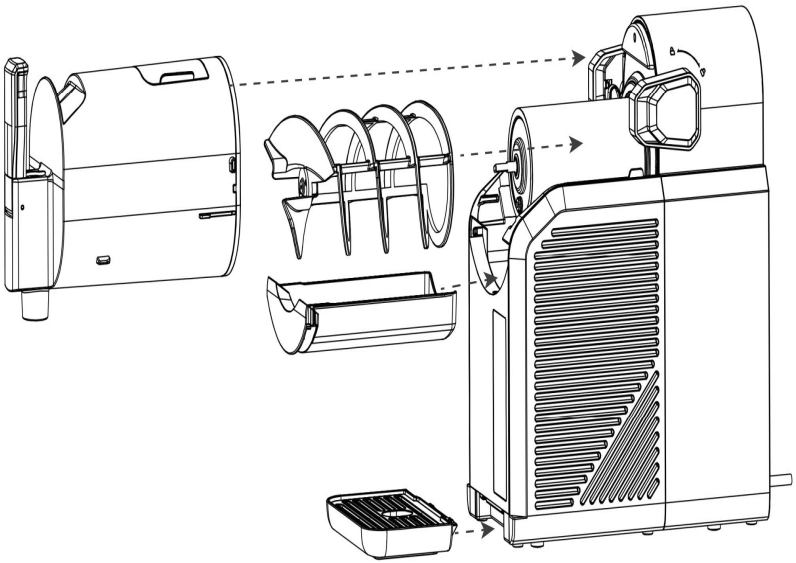

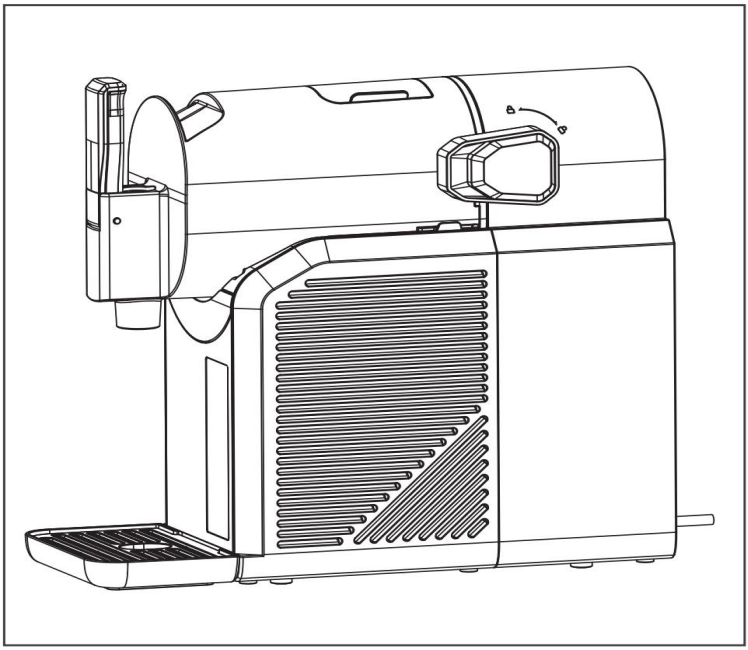


Komplett montierte Einheit Zustand.

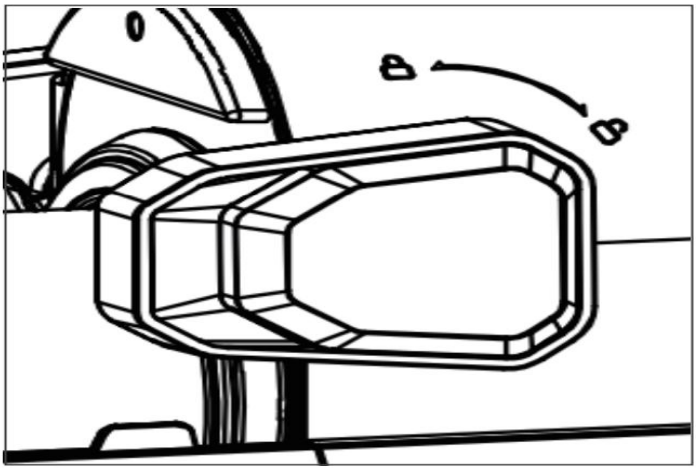

Der Knopf muss gedreht werden zum "sperren" Position; sonst wird die Beladung Eimer kann werden lösen und verursachen Leckage.


6. Bereiten Sie die Smoothie-Zutaten vor und vermischen Sie sie gut. Öffnen Sie den Deckel des Ladebehälters, gießen Sie die Zutaten in den Behälter und schließen Sie den Deckel wieder.
7.

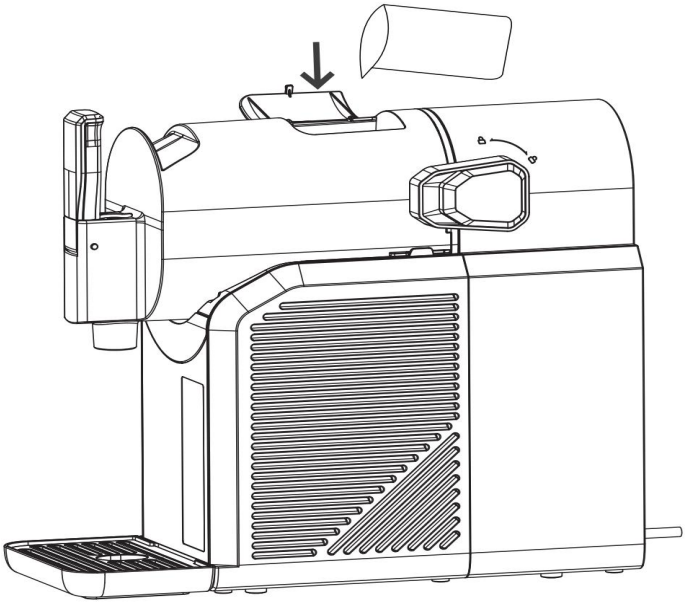


3. Schließen Sie das Netzteil an, drücken Sie die Einschalttaste, um die Maschine einzuschalten, wählen Sie dann basierend auf den Zutaten eine geeignete Slush-Funktion und Dichte aus (die Standardeinstellung wird empfohlen) und drücken Sie schließlich die Starttaste, um die Maschine offiziell für die Slush-Herstellung zu aktivieren.



4. Nachdem der Slush fertig ist, wechselt die Maschine in einen Isolierzustand und auf dem Bedienfeld wird COOL angezeigt (was darauf hinweist, dass der Slush hergestellt wurde).

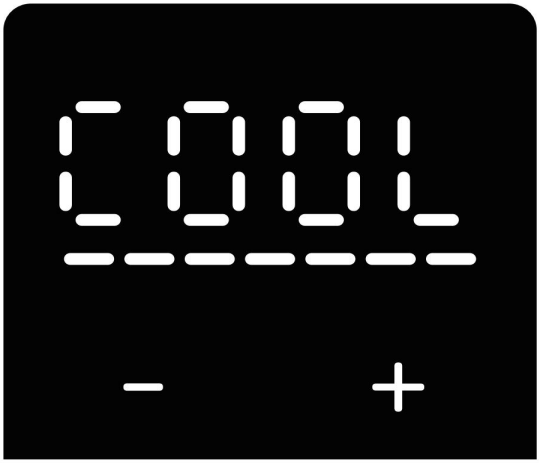

5. Lassen Sie die Maschine im Zustand „KÜHL“, ohne sie auszuschalten, und drehen Sie dann den Griff, um den Slush auszugeben.

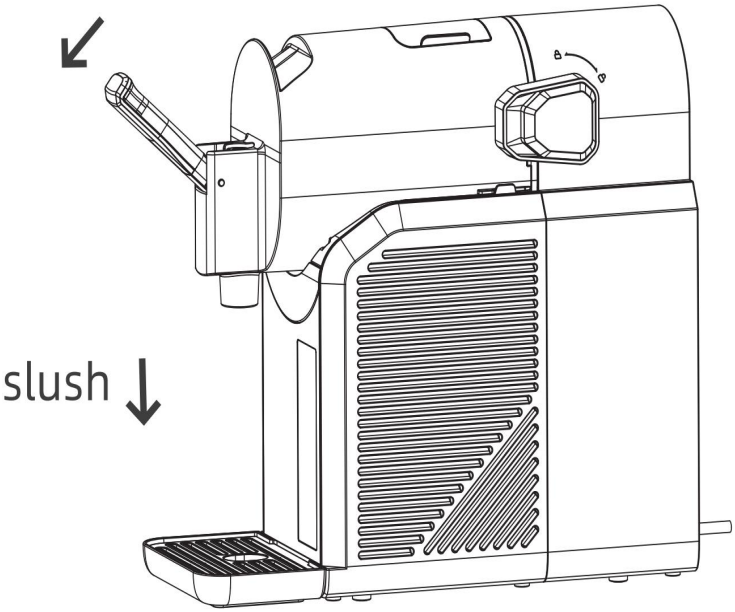

6. Nach dem Genuss Ihres Slushs empfiehlt es sich, 2 l klares Wasser einzufüllen und die Reinigungsfunktion zu aktivieren. Nach 5 Minuten das

Wasser abgießen (ggf. diesen Schritt wiederholen, bis die gefrorenen Getränke gründlich aus dem Verdampfer gespült sind).

7. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten und ziehen Sie den Netzstecker. Spülen Sie alle Teile nach jedem Gebrauch mit der Hand oder reinigen Sie sie gründlich in der Spülmaschine. (Verwenden Sie nicht die Reinigungsfunktion mit beheiztem Trockenzyklus) und bauen Sie die Komponenten anschließend wieder in die Haupteinheit ein.

Instructions

1. An die Stromversorgung anschließen:

Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose und achten Sie dabei darauf, dass Form und Spannung der Steckdose den in der Anleitung angegebenen Spezifikationen entsprechen .

2. Tastensteuerungsfunktionen:

(1) Maßgeschneiderte Funktion:

Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten „+“ und „-“ selbst einstellen . Drücken Sie nach dem Einstellen der Temperatur die Taste „Start“, um mit der Slush-Zubereitung zu beginnen. Durch Drücken der Taste „Pause“ können Sie während des Vorgangs zu anderen Funktionen oder Temperaturen wechseln. Sobald der Slush fertig ist, wechselt die Maschine automatisch in den Isoliermodus (Anzeige „COOL“).

Hinweis: Wenn die Temperatur zu niedrig eingestellt ist, kann es zum Abwürgen des Motors oder zum Überlaufen des Schneematsches kommen.

(2) Kaltgetränkefunktion:

Berühren Sie die Taste, um die Kaltgetränkefunktion zu aktivieren. Stellen Sie die gewünschte Stufe mit den Tasten „+“ und „-“ ein. Drücken Sie nach dem Einstellen der Temperatur die Taste „Start“, um mit der Zubereitung

des Kaltgetränks zu beginnen. Durch Drücken der Taste „Pause“ während des Vorgangs können Sie zu anderen Funktionen oder anderen Temperaturstufen wechseln. Sobald das Kaltgetränk zubereitet ist, wechselt die Maschine in den Isoliermodus (Anzeige „COOL“).

Temperaturniveau	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7
Entsprechende Temperatur	9℃ (48,2 ℉)	8℃ (46,4 ℉)	7℃ (44,6 ℉)	6℃ (42,8 ℉)	5℃ (41 ℉)	4℃ (39,2 ℉)	3℃ (37,4 ℉)

(3) Slush-Funktion:

Wählen Sie je nach den Eigenschaften der Zutaten die passende Slush-Funktion. Passen Sie die Slush-Dichte mit den Tasten „+“ und „-“ an (die Standardeinstellung wird empfohlen). Nach der Einstellung drücken Sie die Mit der „Start“-Taste können Sie mit der Zubereitung des Slushs beginnen. Wenn Sie während des Vorgangs die „Pause“-Taste drücken, können Sie zu anderen Funktionen wechseln. oder andere Slush-Dickenstufen. Sobald der Slush fertig ist, wechselt die Maschine in den Isolationsmodus (Anzeige: COOL). Nachfolgend finden Sie die Einführungen zu den einzelnen Menüoptionen:

PROGRAMM	**STANDARD TEMPERATUR URE**	**ENTWICKELT FÜR**	**BEISPIELE**	**WAS SIE NICHT TUN SOLLTEN**
MATSCH	Stufe 4	Entwickelt für verwandeln Ihre täglichen Getränke	Der Zuckergehalt muss größer als 6%: Sportgetränke, Limonaden, Slush Getränke,	Diät-Limonaden Seltzers

			Limonade, Eistee, Obst Stempel, Energie Getränke, Kombucha.	
SPIKED SLUSH	Stufe 6	Für Getränke konzipiert mit Alkoholgehalt	Der Alkoholgehalt Muss zwischen 4 % – 16 %: Wein (Weiß- oder Roséwein), vorgemischt Margaritas, Apfelwein, Kombucha, hart Limonade, Harte Selters.	Die empfohlene Maximal Kapazität für saure Biere ist 1L, sonst läuft es über
FRAPPÉ	Stufe 5	Entwickelt für Cafés Liebhaber, gefrorene Leckereien zu machen	Rezept 1: 95,7 % im Laden gekauft gesüßt Kaffee (Zuckergehalt ca. 10 %) + 4,3 % Sahne. Rezept 2: 60% ungesüßter Kaffee + 15 % Vollmilch + 15 % Sahne + 10%	

			Zucker (entweder weißer Zucker oder Karamellsauce oder Schokoladensirup).	
MILCH SHAKE	Stufe 4	Milchprodukte und Getränke auf cremigerer Basis	Rezept 1: 8,6 % aromatisiert Sirup/Sauce + 56 % Vollmilch + 30 % Sahne + 4,4 % Weißzucker Rezept 2: 16% Getränkepulver (zuckerhaltig) + 70% Vollmilch + 14% Sahne Rezept 3: 70 % aromatisiert Milch + 14 % Sahne + (7 %–16 %) weißer Zucker.	Joghurtgetränke
GEFRORENER SAFT	Stufe 3	Entwickelt für natürlich gesüßte Getränke	Orangensaft , Apfel Saft , Cranberrysaft , Ananassaft , frisch gepresste	Zuckerfreie Säfte

			Säfte.	

(4) Reinigungsfunktion:
Gießen Sie warmes Wasser in den Mischeimer, berühren Sie Drücken Sie die Taste „Reinigen“, um die Reinigungsfunktion auszuwählen. Drücken Sie die Taste „Start“, um Aktivieren Sie die Mischung Motor. Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste „Power“, um die Maschine auszuschalten.
Hinweis: Bei Bedarf können Sie 1–2 Tropfen lebensmittelechtes Reinigungsmittel hinzufügen, 2 Minuten warten und dann mit der Reinigung fortfahren.

3. Isolationsfunktion:
Der Wechsel in den Kühlmodus (Isolierung) zeigt an, dass der Slush fertig ist. Um zu verhindern, dass der Slush schmilzt, weil Sie während der Zubereitung nicht da sind und ihn nicht rechtzeitig verzehren oder aufbewahren können, haben wir die folgende benutzerfreundliche Funktion hinzugefügt: Wenn nach der Zubereitung keine Bedienung erfolgt, aktiviert die Maschine in regelmäßigen Abständen die Kühlfunktion, um die Frische und Konsistenz des Slushs zu erhalten. Die Isolierzeit dauert 12 Stunden. Danach gibt die Maschine 10 kurze Pieptöne ab und schaltet sich dann automatisch ab.

4. Alarmfunktion bei Motordrehzahlverlust:
Der Motor ist mit einem Blockierschutz ausgestattet. Erkennt der Motor während des Betriebs einen Drehzahlverlust, löst die Maschine einen E1-Alarm aus und sowohl der Kompressor als auch der Motor stellen den Betrieb vorübergehend ein. Diese Funktion soll Schäden am Antriebssystem des Motors verhindern. Sollte dieser Fall unbeabsichtigt eintreten, befolgen Sie bitte diese Schritte, um das Problem zu beheben:

(1) Ziehen Sie den Netzstecker der Maschine.
(2) Entfernen Sie die Lebensmittelmischung.
(3) Lassen Sie die Maschine etwa 15 Minuten abkühlen.
(4) Demontieren Sie alle Komponenten und Aufsätze, um sicherzustellen, dass keine Zutaten in den Mixklingen stecken bleiben.
(5) Schließen Sie die Maschine wieder an, bauen Sie alle Teile wieder zusammen und nehmen Sie die Verwendung der Maschine wieder auf.

Wichtig:

(1) Achten Sie darauf, die maximale Kapazität nicht zu überschreiten. Dies ist der häufigste Grund für eine Überlastung des Geräts.
(2) Geben Sie keine festen Eiswürfel oder festen Zutaten hinzu.

5.Kompressorschutzfunktion:

(1) Wenn Sie nach dem Umschalten vom Slush-Modus oder Kaltgetränkemodus in den Ausschaltmodus den Slush-Modus oder Kaltgetränkemodus neu starten, hat der Kompressor eine Schutzzeit von etwa 3 Minuten. Wenn Sie jedoch vor dem Neustart der Maschine das Netzkabel abziehen und wieder einstecken, wird standardmäßig ein Neustart durchgeführt und es gibt keine Verzögerung, wenn Sie den Slush-Modus oder Kaltgetränkemodus erneut auswählen.
(2) Beim Umschalten vom Arbeitsmodus in den Pausenzustand verzögert sich das Herunterfahren des Kompressors um etwa 3 Minuten.

6.Bucket Se cure m ent Sicherheitsfunktion :

(1) Wenn der Ladebehälter nicht ordnungsgemäß installiert ist, werden durch Drücken der Taste „Start“ weder der Kompressor noch der Lüfter oder der Mischmotor aktiviert und es wird eine Warnung ausgegeben.
(2) Sollte sich der Ladebehälter während des Betriebs lösen, werden Kompressor, Lüfter und Mischmotor angehalten und eine Warnung ausgegeben.

7.Fehleranzeige:


Wenn ein Problem mit der Slush-Maschine auftritt, wird auf dem Display

ein Fehlercode angezeigt, der auf das spezifische Problem hinweist. Die Fehlercodes und ihre entsprechenden Beschreibungen lauten wie folgt:

Fehlercode	Beschreibung
E1	Fehler durch losen Ladebehälter, Abwürgen des Mischermotors oder Kommunikationsfehler des Hall-Sensors
E2	Temperatursensor Unterbrechung/Kurzschluss
E3	Ausfall des Kondensatorlüfters (Unterbrechung oder Überstrom)
E4	Alarm bei niedrigem Zuckergehalt
E5	Alkoholalarm
E6	Kommunikationsstörung zwischen Steuerplatine und Leistungsplatine

8. Celsius (℃)/Fahrenheit (℉)-Umschaltvorgang:
Innerhalb 30 Sekunden Drücken Sie nach dem Einschalten die beiden Tasten (SLUSH+FROZEN JUICE) gleichzeitig 2 Sekunden lang, um die Temperatur zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten. Beim Umschalten wird 3 Sekunden lang „C“ angezeigt, was bedeutet, dass das Celsius-System eingegeben wurde, und 3 Sekunden lang „F“ wird angezeigt, was bedeutet, dass das Fahrenheit-System eingegeben wurde.

Circuit Diagram

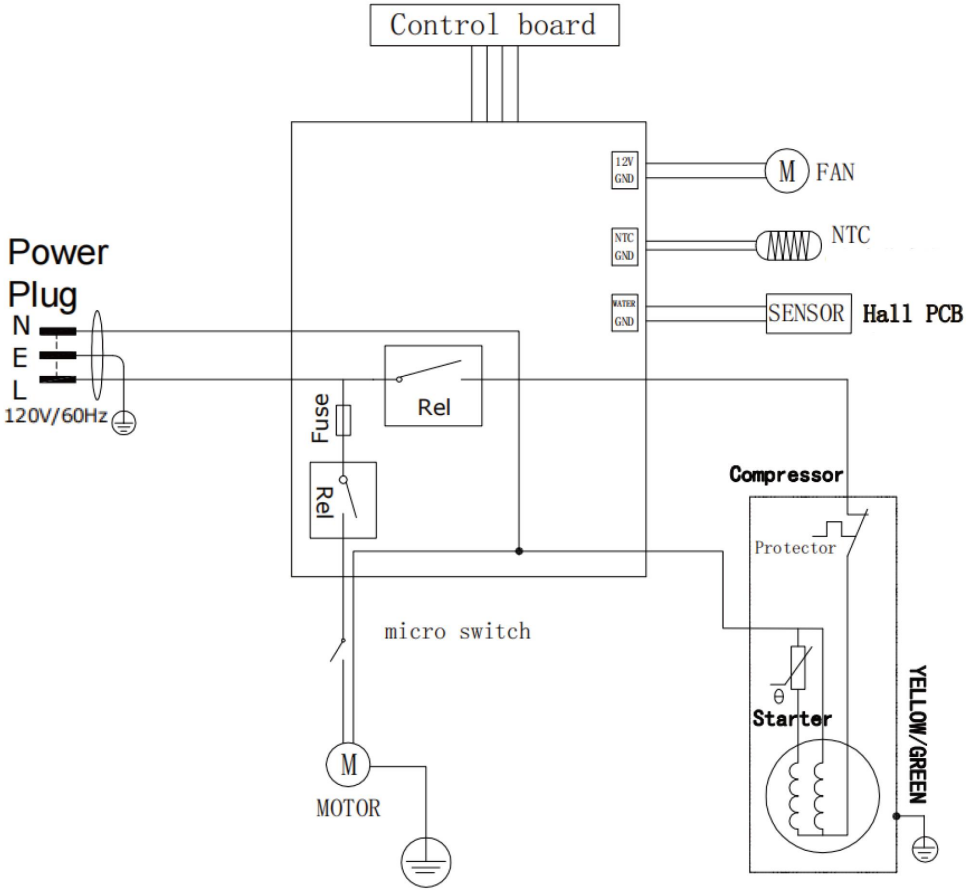

Maintenance

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass vor der Reinigung der Netzstecker gezogen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

(1) Entfernen Sie die Ladeschaufeleinheit, spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab und reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Schrubben keine Scheuerschwämme.

(2) Den Mixaufsatz abnehmen, gründlich mit Wasser abspülen [illegible] einem feuchten Tuch reinigen.

(3) Entfernen Sie den Ladedichtungsring, den Wasserkasten, die

dekorative Abdeckung der Wasserschale und die Wasserschale. Spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab und reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.
(4) Wischen Sie alle verschmutzten Stellen am Kühlbehälter und am Maschinengehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Spülen Sie den Kühlbehälter und das Maschinengehäuse nicht direkt mit Wasser ab, tauchen Sie das Maschinengehäuse nicht in Wasser und gießen Sie kein Wasser in die seitlichen Lüftungsschlitze.
(5) Trocknen Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch und montieren Sie sie wieder an ihren ursprünglichen Positionen.

Troubleshooting

NEIN	Probleme	Analyse	Lösung
1	Leckage an der Rückseite der Lade Eimer.	Der Knopf ist nicht in die Position „Verriegeln“ gedreht.	Drehen Sie den Knopf in die Position „Verriegeln“.
		Der Dichtring ist lose oder falsch herum eingebaut oder fehlen.	Vor der Installation des Ladezylinders müssen Sie Stellen Sie sicher, dass der Dichtring richtig eingesetzt ist.
2	Verladeschaufellifte durch die Rührblatt, nicht in der Lage einrasten.	Das Rührblatt ist nicht richtig platziert und muss auf die Welle montiert werden .	Platzieren Sie das Rührblatt richtig.

3	Bei der ersten Inbetriebnahme kommt es zu lauten Schaben oder Verklemmen des Rührblattes.	Unsachgemäßer Gebrauch der Rührblatt, was zu Verformungen führt.	Kaufen Sie ein neues Rührblatt aus der Reparaturwerkstatt.
4	Am Ende der Herstellung Matsch, der Mixerklingen sind verkratzt oder stecken fest, was zu E4 oder E1 angezeigt werden.	Die Zutat enthält weniger als 6 % Zucker.	Fügen Sie eines der folgenden Elemente hinzu: Weißzucker, Kokosblütenzucker, Honig, Ahornsirup, Agavendicksaft, aromatisierter Sirup oder Fruchtsaft. Schalten Sie dann das Gerät aus und setzen Sie die Maschine zurück. Schalten Sie sie nach 10 Minuten Wartezeit wieder ein, um mit der Zubereitung des Slush fortzufahren. Hinweis: Vor dem Eingießen den zusätzlichen Zucker mit den vorhandenen Zutaten vermischen.
5	Unfähigkeit, einen Matsch zu machen mit der SPIKED SLUSH-Funktion, Dadurch wird auf dem Display E5 angezeigt.	Die Mischung hat einen zu hohen Alkoholgehalt.	Achten Sie auf den Alkoholgehalt liegt zwischen 4 % und 16 %. Daher müssen Sie Wasser, Sodawasser, Tonic hinzufügen Wasser oder Kaffee (eines davon), um den Alkoholgehalt zu verdünnen.

			Danach schalten Sie das Gerät aus und Setzen Sie die Maschine zurück. Schalten Sie sie ein erneut, um mit der Zubereitung des Getränks fortzufahren.
6	Es wird der Fehlercode E1 angezeigt.	Knopfablösung.	Es ist möglich, dass der Benutzer vergessen hat, den Knopf festzuziehen, bevor er das Gerät einschaltet. Maschine. In diesem Fall den Knopf wieder festziehen und die Produktion erneut starten.
7	Bei der Verwendung FRAPPE (Kaffee - Slush) oder MILK SHAKE (Milchshake-Slush), nein Matsch erscheint oder E4 oder E1 ist angezeigt.	Im Rezept fehlt Sahne oder Zucker.	Befolgen Sie die empfohlenen Rezept, fügen Sie Sahne oder Zucker, und dann herunterfahren und zurücksetzen. Warten Sie 10 Minuten und starten Sie die Maschine neu, um es zu machen. Hinweis: Mischen Sie die extra schwere Sahne oder Zucker mit den alten Zutaten vor dem Eingießen verrühren.

Warranty Service

Ihr Kauf beinhaltet eine einjährige Garantie, die ab dem auf Ihrem Kaufbeleg oder Ihrer Garantiekarte angegebenen Datum beginnt. Diese Garantie umfasst kostenlose Reparaturen für alle Probleme, die während

dieser Sollten Sie Probleme haben oder technischen Support für Ihren Slush-Automaten für den Heimgebrauch benötigen, steht Ihnen unsere Service-Hotline kostenlos zur Verfügung.

● Bitte beachten Sie, dass die Garantie in den folgenden Fällen nicht gilt:

1. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Lagerung durch den Kunden verursacht wurden;
2. Schäden, die durch unbefugte Demontage oder Reparaturversuche des Produkts entstehen;
3. Produkte ohne gültigen Kaufbeleg oder bei denen der Beleg nicht mit dem Produkt übereinstimmt;
4. Schäden aufgrund höherer Gewalt, die außerhalb unserer Kontrolle liegen;
5. Schäden, die nach Ablauf der Garantiezeit auftreten.

★ Sollten Sie Qualitätsprobleme mit dem Produkt feststellen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter oder ein autorisiertes Reparaturzentrum. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen. Unser Unternehmen haftet nicht für Qualitätsprobleme oder Unfälle, die durch unbefugte Demontage verursacht werden.

★ Bei Produkten ohne Garantie können Reparaturen ohne Arbeitskosten durchgeführt werden, es werden nur die Kosten für die Teile berechnet. VEVOR behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Leistungen und Verpflichtungen vor.

Accessories Included

Vorbehaltlich des tatsächlichen Produkts :

Ladeschaufel Dichtungsring	1 Stück	Bedienungsanleitung	1 Exemplar
Tropfschale Cocer	1 Stück	Tropfschale	1 Stück
Dichtring am Druckstutzen			2 Stück

Dichtring unter dem Druckanschluss	2 Stück
Fester Stift für den Auslaufgriff	1 Stück

Ingredient Precautions

1. Verwenden Sie keine zuckerfreien oder zuckerarmen Getränke (der Zuckergehalt muss mindestens 6 % betragen), da diese zu Feststoffen gefrieren und das Gerät beschädigen können. Beispiele hierfür sind: zuckerfreie Limonade, Sodawasser, zuckerfreier Saft, schwarzer Kaffee , Energy-Water usw. Wenn der Zuckergehalt unter 6 % liegt, können Sie Folgendes hinzufügen: Weißzucker, Kokosblütenzucker, Honig, Ahornsirup, Agavendicksaft, aromatisierter Sirup oder Fruchtsaft.
2. Die Mindestkapazität beträgt 0,7 l, die maximale Kapazität für die Slush-Funktion beträgt 1,5 l und die maximale Kapazität für die Kaltgetränkefunktion beträgt 2,0 l.
3. Geben Sie keine Eiswürfel oder andere feste Bestandteile wie Fruchtstücke, Eiscrememischungen oder gefrorene Früchte hinzu, da diese das Gerät beschädigen können.
4. Bei Verwendung der SPIKED SLUSH-Funktion muss der Alkoholgehalt der verwendeten Flüssigkeit zwischen 4 % und 16 % liegen. Wenn der Alkoholgehalt 16 % übersteigt, können Sie eine der folgenden Zutaten hinzufügen: Fruchtsaft, Sodawasser, Tonic Water, Kaffee , Tee oder alkoholfreie Mixer.
5. Bei Verwendung der Funktionen FRAPPE (Kaffee -Slush) und MILK SHAKE (Milchshake-Slush) sind Sahne und Zucker im Rezept unverzichtbar, da sonst die Rührblätter leicht stecken bleiben. Es wird empfohlen, Slush nach den empfohlenen Rezepten zuzubereiten.

PRODUCT PARAMETERS

Produktmodell	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W)-N7- 1 -01
Betriebsspannung	AC120 60Hz	AC220-240 50Hz
Leistung	200 W	200 W
Aktuell	2,3 A	1,3 A
Nettogewicht	10,4 kg	10,6 kg
Bruttogewicht	11,4 kg	11,6 kg
Klimatyp	N/SN/ST/T	
Effektives Volumen	2L (kalte Getränke), 1,5L (Slush)	
Schutzkategorie gegen elektrischen Schlag	ICH	
Maximale Abmessungen	431 (L) x 169 (B) x 408 (H) mm	
Maximale Verpackungsmaße	45,5 (L) x 228 (B) x 46,0 (H) mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACCHINA PER BEVANDE GHIACCIATE

Modello:R1-RXR02(W)-N7-3-01 /
R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Modello: R1-RXR02(W)-N7-3-01 / R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

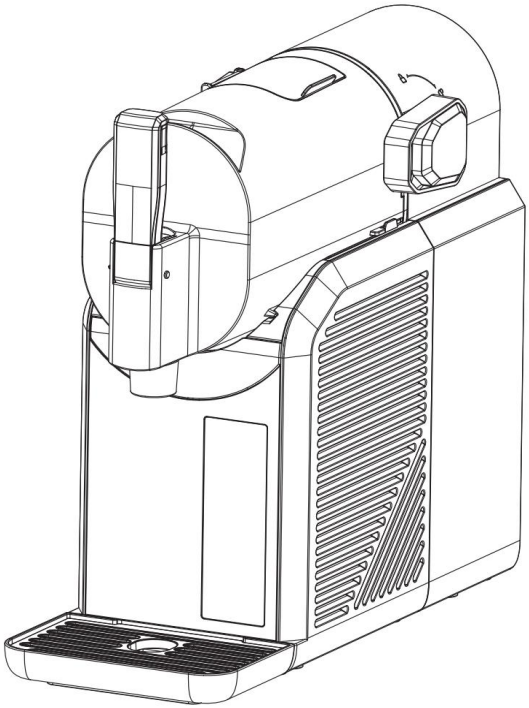

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

	SCANSIONA IL CODICE QR QUI SOTTO PER SCOPRIRE IL NOSTRO VIAGGIO SLUSHY DEFINITIVO

Cautions And Warnings

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
2. Assicurarsi che l'intervallo di tensione utilizzato corrisponda all'identificazione sulla targhetta e che la spina del cavo di alimentazione sia compatibile con la presa, assicurandosi inoltre che la presa sia correttamente messa a terra.
3. Durante l'uso, mantenere una certa distanza (circa 8 cm) tra l'ingresso e l'uscita e altri oggetti e tenere l'involucro del prodotto o aperture di ventilazione libere per evitare di compromettere la efficienza di raffreddamento della macchina .
4. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
5. Non permettere mai a bambini o persone con disabilità di utilizzare il prodotto senza guida o supervisione.
6. Per evitare incidenti, non utilizzare il prodotto in prossimità di stufe elettriche o a gas ad alta temperatura.
7. Non avviare e arrestare frequentemente l'interruttore di alimentazione del compressore (tra un utilizzo e l'altro dovrebbe trascorrere almeno 5 minuti) per evitare di danneggiare il compressore.
8. Quando si rimuove il frullato, non colpire la superficie o i bordi del contenitore di carico per evitare danni.
9. Non attivare il pulsante di accensione se il contenitore non è installato

correttamente o la lama di agitazione non è in posizione.
10. La temperatura iniziale per preparare i frullati dovrebbe essere di 20±5°C. Non congelare il frullato preparato in frigorifero e poi inserirlo nella macchina, poiché ciò potrebbe causare l'attivazione del circuito di protezione del motore, con conseguenti danni alla macchina.
11. Dopo aver avviato la macchina per preparare un frullato, non aprire la manopola e non rimuovere il contenitore di carico durante l'operazione.
12. Questo prodotto non deve essere utilizzato all'aperto.
13. Non utilizzare detergenti chimici e utensili abrasivi per pulire il prodotto. Non sciacquare direttamente il contenitore di raffreddamento con acqua e non utilizzare metodi di asciugatura a caldo per la pulizia.
14. Dopo l'uso, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.
15. È normale sentire un leggero rumore proveniente dalla lama di agitazione che raschi contro il secchio di raffreddamento quando la macchina per sciogliere la neve si avvia senza ingredienti.
16. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.
17. Durante la manipolazione e l'uso, assicurarsi che capelli e indumenti non entrino in contatto con il contenitore.
18. Non aggiungere frutta, verdura o cubetti di ghiaccio congelati nel contenitore.
19. Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutti gli utensili siano stati rimossi dal contenitore per evitare rotture che potrebbero causare lesioni personali e danni alla proprietà.
20. Dopo aver disimballato l'apparecchio per la prima volta, lasciarlo riposare per almeno 4 ore prima di operazione per far depositare il refrigerante, garantendo prestazioni ottimali.
21. **Avvertenza:** evitare di esporre la spina del cavo di alimentazione e la presa d'aria all'acqua e non immergere mai la macchina in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche.
22. Avvertenza: non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la

presa sono danneggiati, o se un componente elettrico è guasto. Portarlo immediatamente a un rivenditore. o un centro di assistenza autorizzato per la riparazione o la sostituzione.

23. **Avvertenza:** non posizionare il prodotto capovolto o in posizione inclinata.

24. **Avvertenza:** scollegare sempre il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso o durante la pulizia.

25. **Avvertenza:** per evitare incendi o cortocircuiti, non è consentito inserire nella macchina lamiere metalliche o altri materiali conduttivi.

26. **Avvertenza:** se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

27. **Avvertenza:** Le istruzioni devono indicare il contenuto di quanto segue: Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

28. **Avvertenza:** Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato in un'area ben ventilata, lontano da fonti di calore e materiali infiammabili .

29. **Attenzione:** assicurarsi che l'alimentazione fornitura corrisponda alle specifiche dell'apparecchio, utilizzando le prese di corrente e gli interruttori automatici appropriati.

30. **Avvertenza:** durante la manipolazione dell'apparecchio, evitare il contatto con fiamme libere o superfici ad alta temperatura.

31. **Avvertenza:** se si sospetta una perdita di refrigerante, spegnere immediatamente l'alimentazione e contattare un professionista affinché si occupi della questione.

32. **Avvertenza:** in caso di malfunzionamento o situazione anomala,

interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio e contattare il personale di assistenza autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
33. **Attenzione:** quando l'apparecchio raggiunge la fine della sua vita utile o deve essere sostituito, contattare un'agenzia professionale per il riciclaggio e lo smaltimento ecocompatibili .
34. **Avvertenza:** non smontare l'apparecchio da soli per evitare perdite di refrigerante o altri pericoli per la sicurezza.
35. **Avvertenza:** rispettare le leggi e le normative locali in materia di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto.
36. **Avvertenza:** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
37. **Avvertenza:** Non danneggiare il circuito refrigerante. Questa avvertenza è applicabile solo agli apparecchi con circuiti refrigeranti accessibili all'utente.
38. **Avvertenza:** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti dell'elettrodomestico, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
39. **Avvertenza:** Non conservare sostanze esplosive in questo apparecchio, come bombolette spray con propellenti infiammabili .
40. **Avvertenza:** Questo prodotto è adatto per usi domestici e simili, come:
-Cucina per i dipendenti aree in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Aziende agricole e clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- Ambienti di bed and breakfast;
-Ristorazione e usi simili non al dettaglio.
41. **Avvertenza:** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato o danneggiato.
42. **Avvertenza:** non posizionare più prese multiple o caricabatterie portatili dietro l'apparecchio.
43. **Avvertenza:** sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con

l'apparecchio.
44. **Avvertenza:** mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura integrata.
45. Il refrigerante e il gas isolante sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, rivolgersi esclusivamente a un centro di smaltimento rifiuti autorizzato. Non esporre a fiamma.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti.
I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare frigoriferi elettrodomestici.
L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'elettrodomestico.
Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e sistemi di drenaggio accessibili.
Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore .
Se l'apparecchio frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa. all'interno dell'apparecchio







Attenzione: rischio di incendio/materiali infiammabili


Product Overview

1. Schema generale della struttura della macchina:

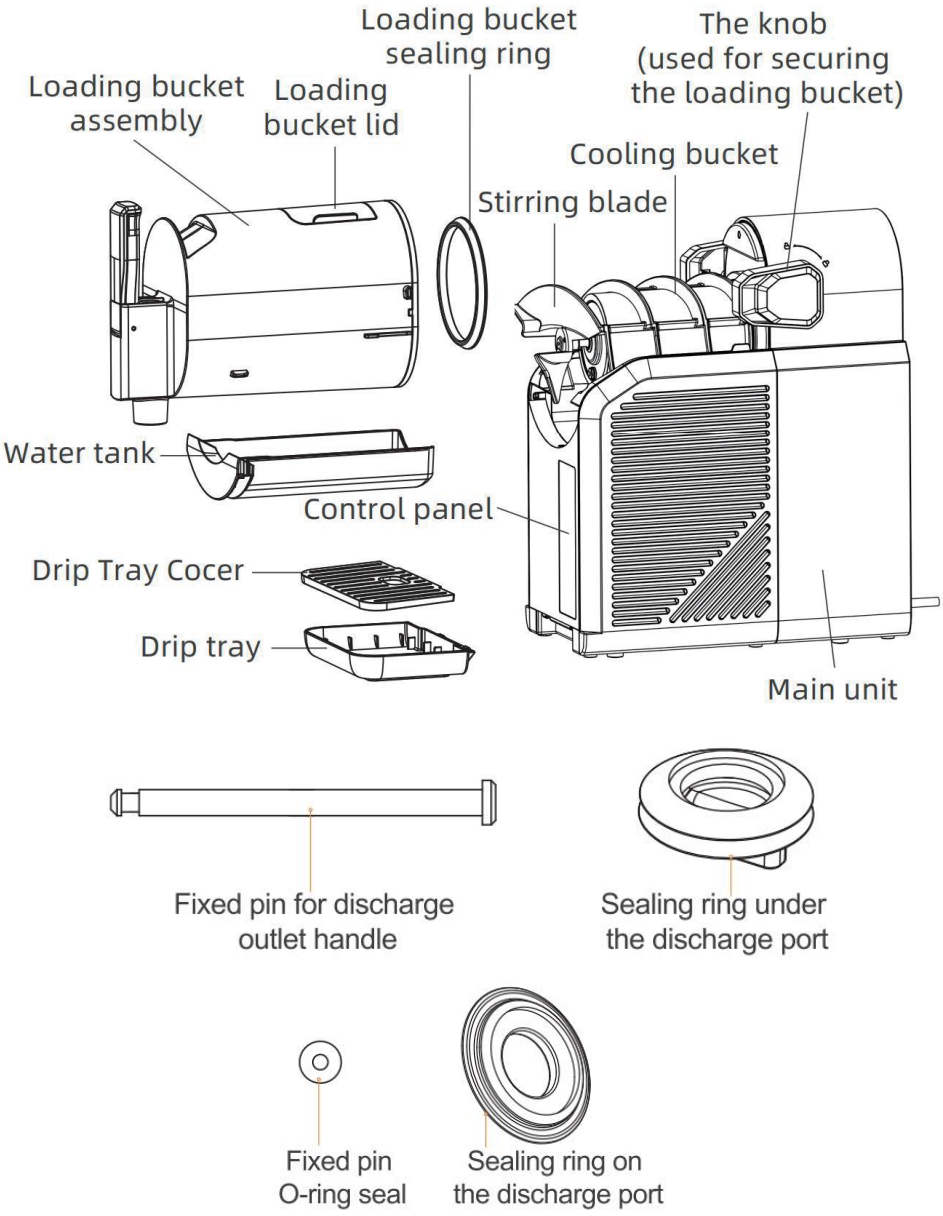
Loading bucket sealing ring
The knob (used for securing the loading bucket)
Loading bucket assembly
Loading bucket lid
Cooling bucket
Stirring blade
Water tank
Control panel
Drip Tray Cocer
Drip tray
Main unit
Fixed pin for discharge outlet handle
Sealing ring under the discharge port
Fixed pin O-ring seal
Sealing ring on the discharge port

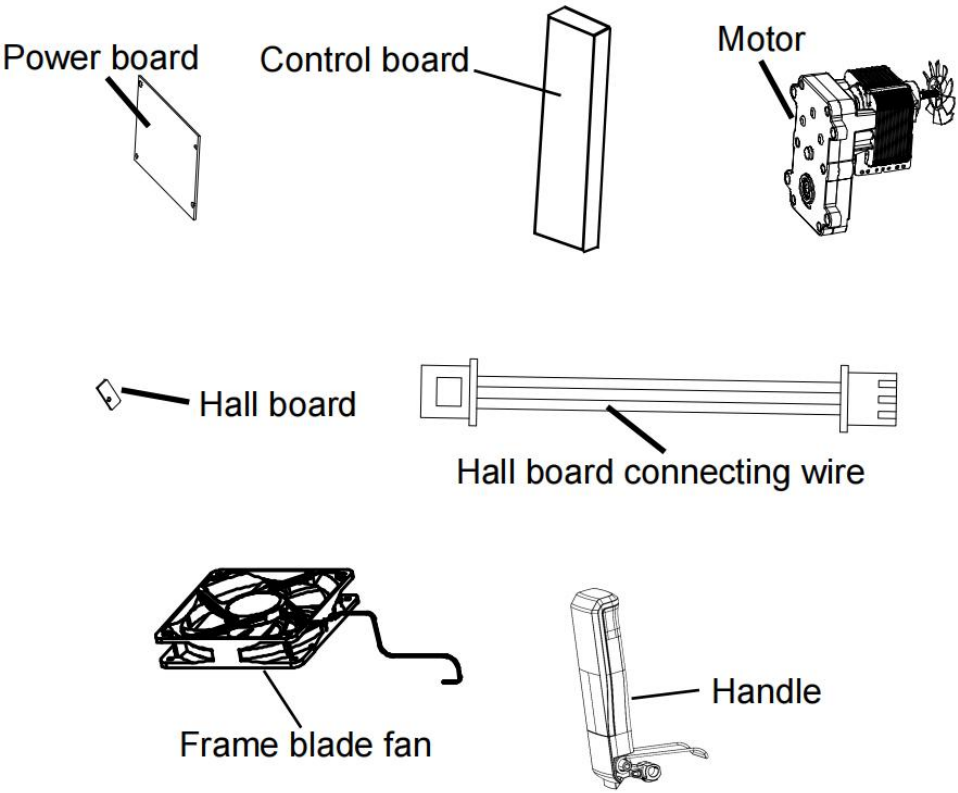
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2. Schema del pannello di controllo:


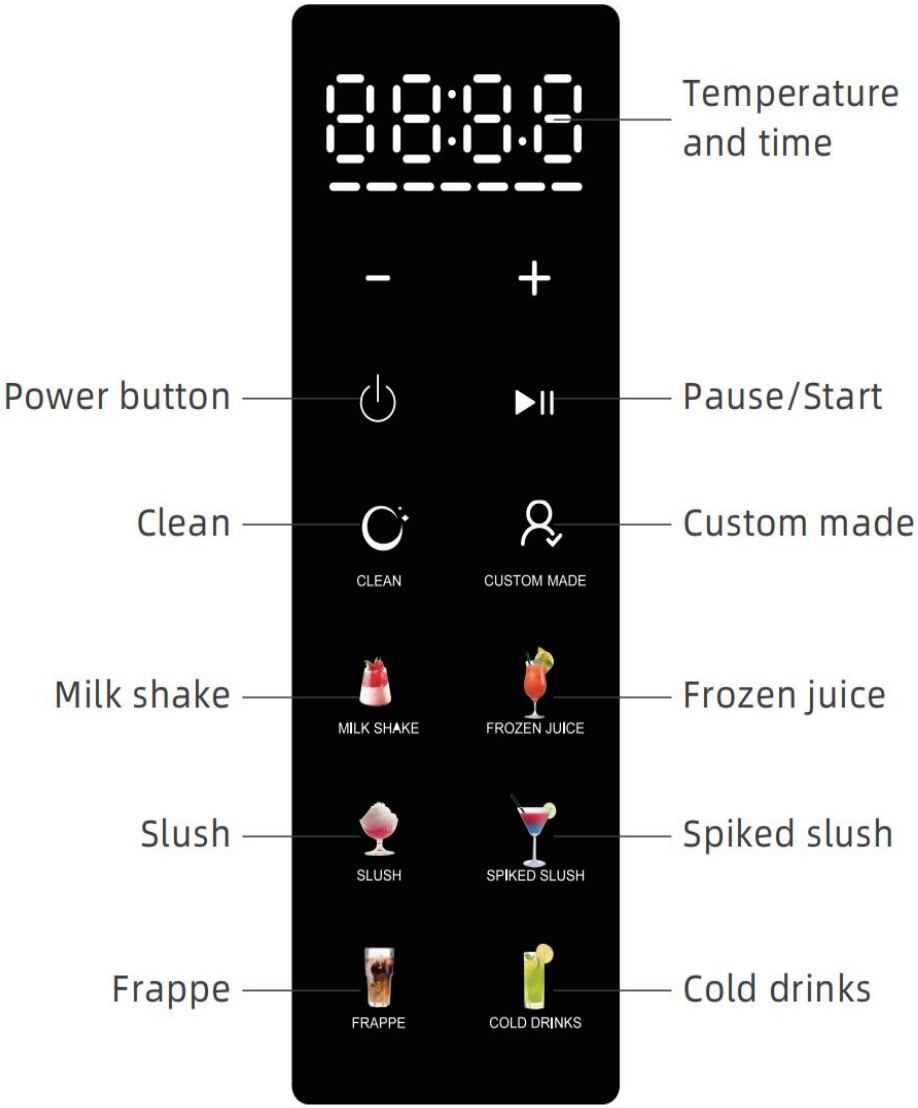



Le immagini fornite sono solo a scopo di riferimento; il prodotto reale potrebbe differire .


How To Make Slush


Nota:
Prima dell'uso, pulire accuratamente tutti i componenti che entreranno in contatto con la granita, inclusi: il contenitore di raffreddamento, il gruppo contenitore di carico, la pala di miscelazione e l'anello di tenuta del contenitore di carico. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente prima della pulizia. Quando si prepara una granita, posizionare la macchina su una superficie piana per garantire il corretto funzionamento. funzionamento del compressore della macchina. Fasi per preparare una granita:
Prepara gli ingredienti per la granita secondo la tua ricetta personale . Non è necessario precongelare gli ingredienti in frigorifero, poiché la macchina è dotata di un compressore integrato che può congelare direttamente gli ingredienti. ingredienti e creare una granita.

**1. Dopo aver pulito le parti, montare la macchina nel seguente ordine, prestando particolare attenzione ai seguenti dettagli: **

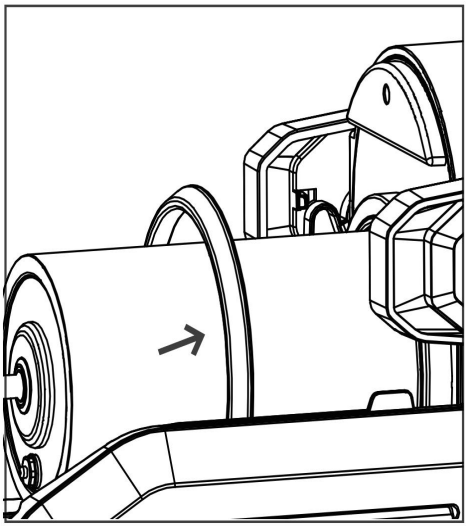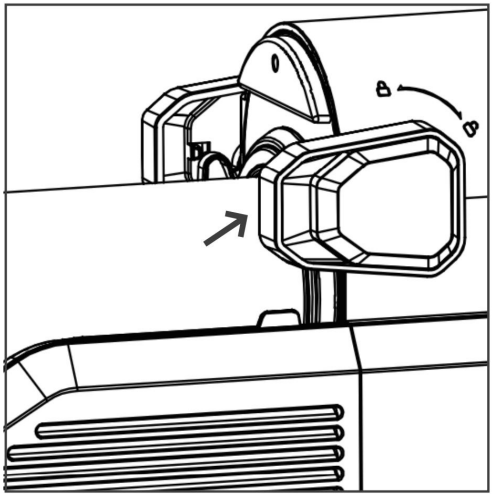
	☑ Assicurati la direzione corretta di IL anello di tenuta della benna di carico
	Essere tenendo presente che la sigillatura della benna di carico squillo potrebbe staccarsi durante lo smontaggio o assemblando la benna di carico ogni tempo, quindi controllare se l'anello di tenuta è installato correttamente.

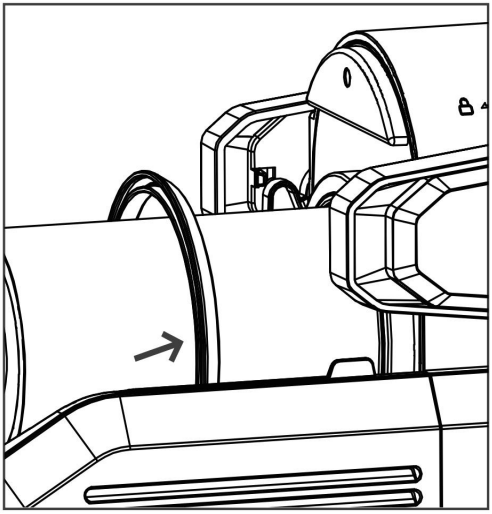	☒ Direzione errata del secchio anello di tenuta

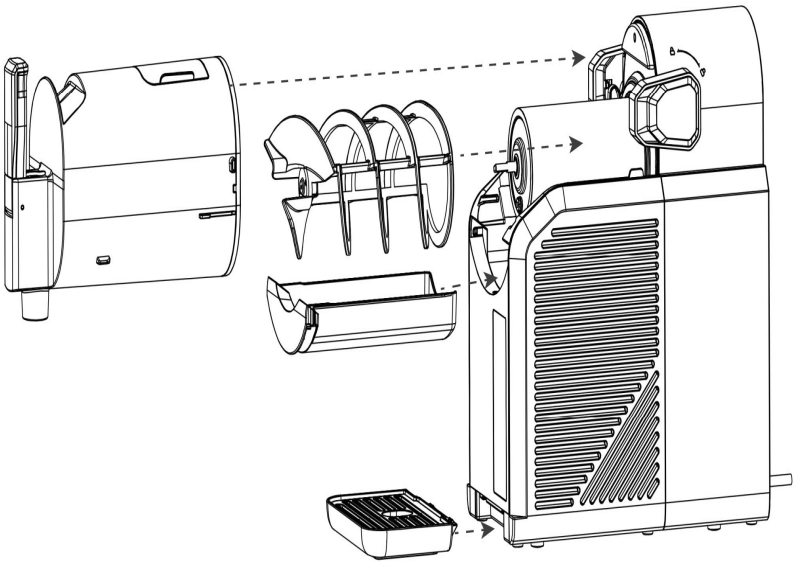

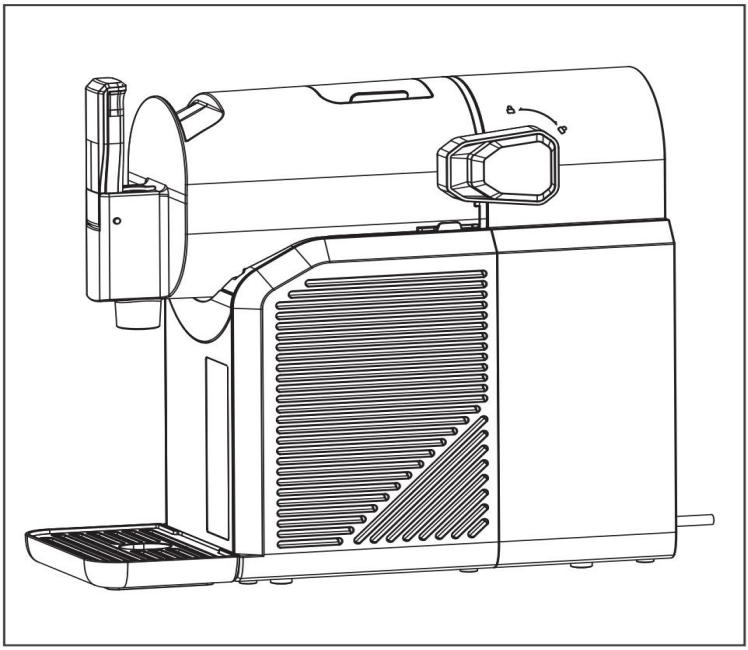


Unità completamente assemblata condizione.

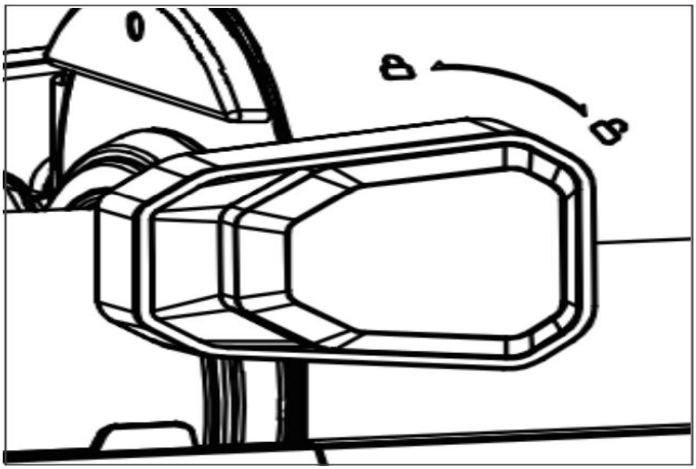

La manopola deve essere girata al "serratura" posizione;altrimenti, il caricamento il secchio può diventare staccare e causare perdite.


8. Preparate gli ingredienti per il frullato e mescolateli bene. Aprite il coperchio del contenitore di carico, versate gli ingredienti nel contenitore e chiudete il coperchio.
9.

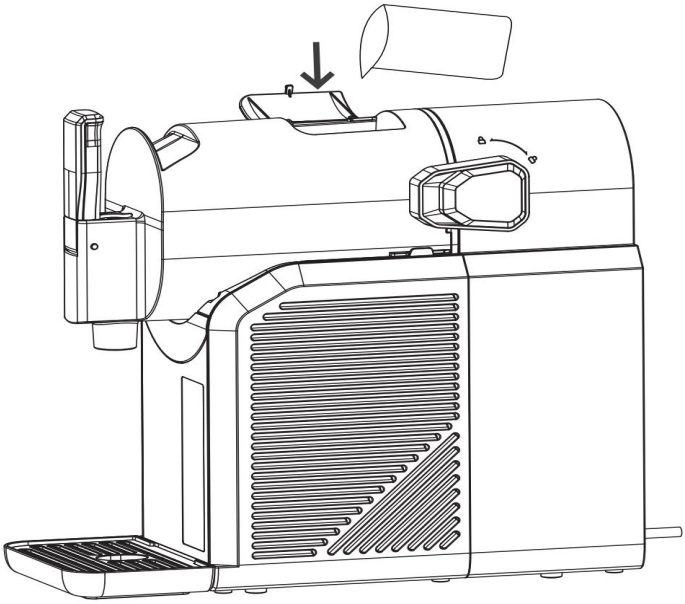


3. Collegare l'alimentatore, premere il pulsante di accensione per accendere la macchina, quindi selezionare una funzione di granita e una densità appropriate in base agli ingredienti (si consiglia l'impostazione predefinita) e infine premere il pulsante di avvio per attivare ufficialmente la macchina per preparare la granita.



4. Una volta completata la preparazione della granita, la macchina entra in uno stato di isolamento e il pannello di controllo visualizza COOL (a indicare che la granita è stata preparata).

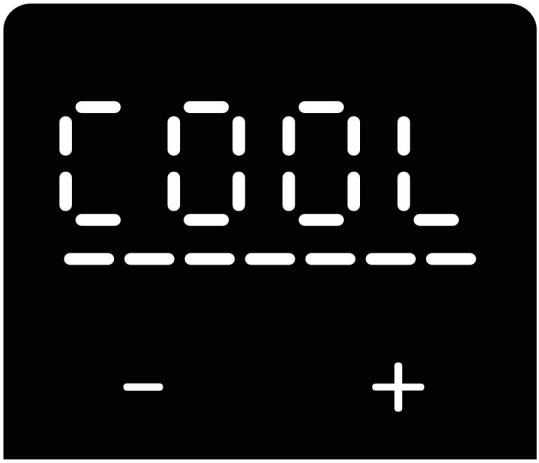

5. Mantenere la macchina in modalità COOL senza spegnerla, quindi ruotare la maniglia per erogare la granita.

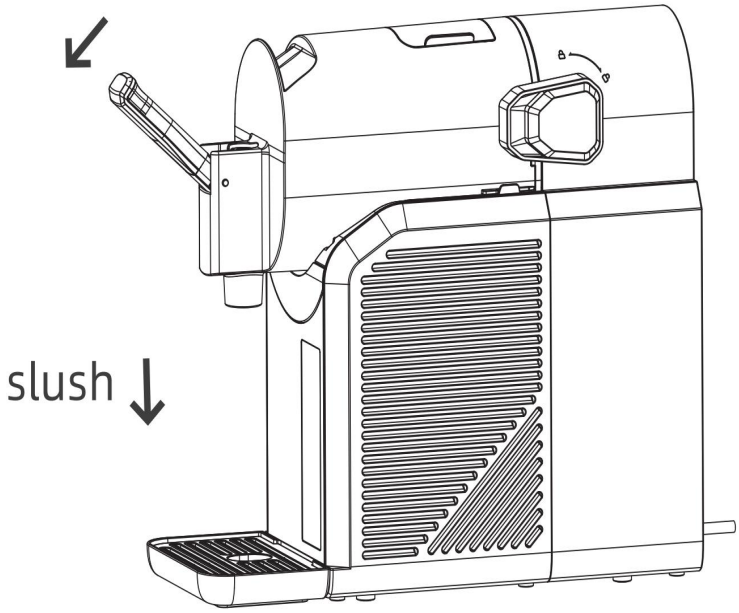

6. Dopo aver gustato il vostro granite, si consiglia di versare 2 litri di acqua pulita e attivare la funzione di pulizia. Dopo 5 minuti, scolare l'acqua (se

necessario, ripetere questo passaggio fino a quando le bevande ghiacciate non saranno completamente rimosse dall'evaporatore).

7. Premere il pulsante di accensione per spegnere la macchina e scollegarla. Lavare a mano tutte le parti o pulirle accuratamente in lavastoviglie dopo ogni utilizzo. (Non utilizzare la funzione di pulizia con ciclo di asciugatura riscaldato) e infine rimontare i componenti nell'unità principale.

Instructions

1.Collegamento all'alimentazione:

Inserire il cavo di alimentazione in una presa adatta, assicurandosi che la forma e la tensione della presa corrispondano alle specifiche indicate nelle istruzioni.

2. Funzioni di controllo dei pulsanti:

(1) Funzione personalizzata:

Questa funzione consente all'utente di impostare autonomamente la temperatura, regolandola con i pulsanti "+" e "-". Dopo aver impostato la temperatura, premere il pulsante "Start" per iniziare a preparare la granita. Premendo il pulsante "Pausa" durante il processo, è possibile passare ad altre funzioni o ad altre temperature. Una volta preparata la granita, la macchina passerà automaticamente alla modalità di isolamento (visualizzando COOL).

Nota: se la temperatura è impostata su un valore troppo basso, il motore potrebbe bloccarsi o la granita potrebbe traboccare.

(2) Funzione bevande fredde:

Toccare il pulsante per accedere alla funzione bevande fredde. Regolare il livello desiderato con i pulsanti "+" e "-". Dopo aver impostato la temperatura, premere il pulsante "Start" per iniziare a preparare le bevande fredde. Premendo il pulsante "Pausa" durante il processo, è

possibile passare ad altre funzioni o ad altri livelli di temperatura. Una volta preparata la bevanda fredda, la macchina entrerà in modalità isolamento (visualizzando COOL).

Livello di temperatura	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Livello 7
Temperatura corrispondente	9℃ (48,2 °F)	8℃ (46,4 °F)	7℃ (44,6 ℉)	6℃ (42,8 °F)	5℃ (41 ℉)	4℃ (39,2 °F)	3℃ (37,4 ℉)

(3) Funzione Slush:

In base alle proprietà degli ingredienti, selezionare la funzione di granita appropriata. Regolare la densità della granita con i pulsanti “+” e “-” (il (si consiglia l'impostazione predefinita). Dopo l'impostazione, premere il tasto Pulsante "Start" per iniziare a preparare la granita. Premendo il pulsante "Pausa" durante il processo, è possibile passare ad altre funzioni. o altri livelli di densità della granita. Una volta preparata la granita, la macchina entrerà in modalità isolamento (visualizzando COOL). Di seguito sono riportate le descrizioni di ciascuna opzione del menu:

PROGRAMMA	**PREDEFINITO TEMPERATURA URE**	**PROGETTATO PER**	**ESEMPI**	**COSE DA NON FARE**
FANGHIGLIA	Livello 4	Progettato per trasformare le tue bevande quotidiane	Il contenuto di zucchero deve essere maggiore oltre il 6%: bevande sportive, bibite, granite bevande,	Bibite dietetiche Seltzer

			limonata, tè freddo, frutta punch, energia bevande, kombucha.	
GRANITA CON AROMA	Livello 6	Progettato per le bevande con contenuto alcolico	Il contenuto di alcol Dovere essere tra 4%~16%: vino (bianco o rosato), premiscelato margarita, sidro forte, kombucha forte, duro limonata, Seltzer forti.	Il raccomandato Massimo capacità di le birre acide sono 1L, altrimenti traboccherà
FRAPPÉ	Livello 5	Progettato per bar amanti della preparazione di dolcetti ghiacciati	Ricetta 1: 95,7% di zucchero acquistato in negozio caffè (contenuto di zucchero circa 10%) + 4,3% panna. Ricetta 2: 60% caffè non zuccherato + 15% latte intero + 15%	

			panna + 10% zucchero (bianco zucchero o salsa al caramello o sciroppo di cioccolato).	
LATTE SCUOTERE	Livello 4	Latticini e bevande a base più cremosa	Ricetta 1: aromatizzato all'8,6% sciroppo/salsa + 56% latte intero + 30% panna + 4,4% di zucchero bianco Ricetta 2: 16% bevanda in polvere (contenente zucchero) + 70% latte intero + 14% panna Ricetta 3: aromatizzato al 70% latte + 14% panna + (7%-16%) zucchero bianco.	Bevande allo yogurt

SUCCO CONGELATO	Livello 3	Progettato per naturalmente bevande zuccherate	Succo d'arancia , mela Succo , succo di mirtillo rosso , succo di ananas , succhi freschi.	Succhi senza zucchero

(4) Funzione di pulizia:
Versare acqua calda nel secchio di miscelazione, toccare il pulsante "Clean" per selezionare la funzione di pulizia. Premere il pulsante "Start" per attivare la miscelazione motore. Una volta completato il processo, premere il pulsante "Power" per spegnere la macchina.
Nota: se necessario, è possibile aggiungere 1-2 gocce di detersivo alimentare, attendere 2 minuti e poi procedere con la pulizia.

3. Funzione di isolamento:
L'attivazione della modalità COOL (isolamento) indica che la preparazione della granita è completa. Per evitare che la granita si sciolga a causa di un'assenza durante la preparazione, impedendo di consumarla o conservarla in tempo utile, abbiamo aggiunto la seguente funzione intuitiva: se non viene eseguita alcuna operazione dopo la preparazione della granita, la macchina attiverà la funzione di raffreddamento a intervalli regolari per mantenere la freschezza e la consistenza della granita. Il periodo di isolamento dura 12 ore, dopodiché la macchina emetterà 10 brevi segnali acustici e si spegnerà automaticamente.

4. Funzione di allarme per perdita di velocità del motore:
Il motore è dotato di una funzione di protezione contro i blocchi. Se il motore rileva una perdita di velocità durante il funzionamento, la macchina emette un allarme E1 e sia il compressore che il motore cesseranno temporaneamente di funzionare. Questa funzione è progettata per prevenire danni al sistema di azionamento del motore. Se questa

situazione si verifica involontariamente, seguire questi passaggi per risolvere il problema:
(1) Scollegare la macchina.
(2) Rimuovere il composto alimentare.
(3) Lasciare raffreddare la macchina per circa 15 minuti.
(4) Smontare tutti i componenti e gli accessori per assicurarsi che non vi siano ingredienti incastrati nelle lame di miscelazione.
(5) Ricollegare la macchina, rimontare tutte le parti e riprendere a utilizzarla.

Importante:

(1) Assicurarsi di non superare la capacità massima. Questa è la causa più tipica di sovraccarico dell'apparecchio.
(2) Non aggiungere cubetti di ghiaccio solidi o ingredienti solidi.

5. Funzione di protezione del compressore:

(1) Dopo essere passati dalla modalità granita o bevanda fredda alla modalità di spegnimento, se si riavvia la modalità granita o bevanda fredda, il compressore avrà un periodo di protezione di circa 3 minuti. Tuttavia, se si scollega e ricollega il cavo di alimentazione prima di riavviare la macchina, questa verrà riavviata automaticamente e non ci sarà alcun ritardo quando si seleziona nuovamente la modalità granita o bevanda fredda.
(2) Quando si passa dalla modalità di lavoro allo stato di pausa, il compressore ritarda lo spegnimento di circa 3 minuti.

6.Funzione di sicurezza del secchio :

(1) Se il secchio di carico non è installato correttamente, premendo il pulsante "Start" non si attiverà il compressore, la ventola o il motore di miscelazione e verrà emesso un avviso.
(2) Se il secchio di carico si stacca durante il funzionamento, il compressore, la ventola e il motore di miscelazione verranno messi in pausa e verrà emesso un avviso.

7. Visualizzazione guasti:


Quando la macchina per granite riscontra un problema, il display visualizza un codice di errore per indicare il problema specifico . I codici di errore e le relative descrizioni sono i seguenti:

Codice di errore	Descrizione
E1	Guasto alla benna di carico allentata, stallo del motore del miscelatore o errore di comunicazione del sensore Hall
E2	Circuito aperto/cortocircuito del sensore di temperatura
E3	Guasto della ventola del condensatore (Circuito aperto o sovracorrente)
E4	Allarme basso livello di zucchero
E5	Allarme alcol alto
E6	Anomalia di comunicazione tra la scheda di controllo e la scheda di potenza

8. Operazione di commutazione Celsius (℃)/Fahrenheit (℉):

Entro 30 secondi Dopo l'accensione, premere contemporaneamente i due pulsanti (SLUSH+FROZEN JUICE) per 2 secondi per cambiare la temperatura tra Celsius e Fahrenheit. Al momento del cambio, verrà visualizzato "C" per 3 secondi, a indicare che è stato inserito il sistema Celsius, e "F" per 3 secondi, a indicare che è stato inserito il sistema Fahrenheit.

Circuit Diagram

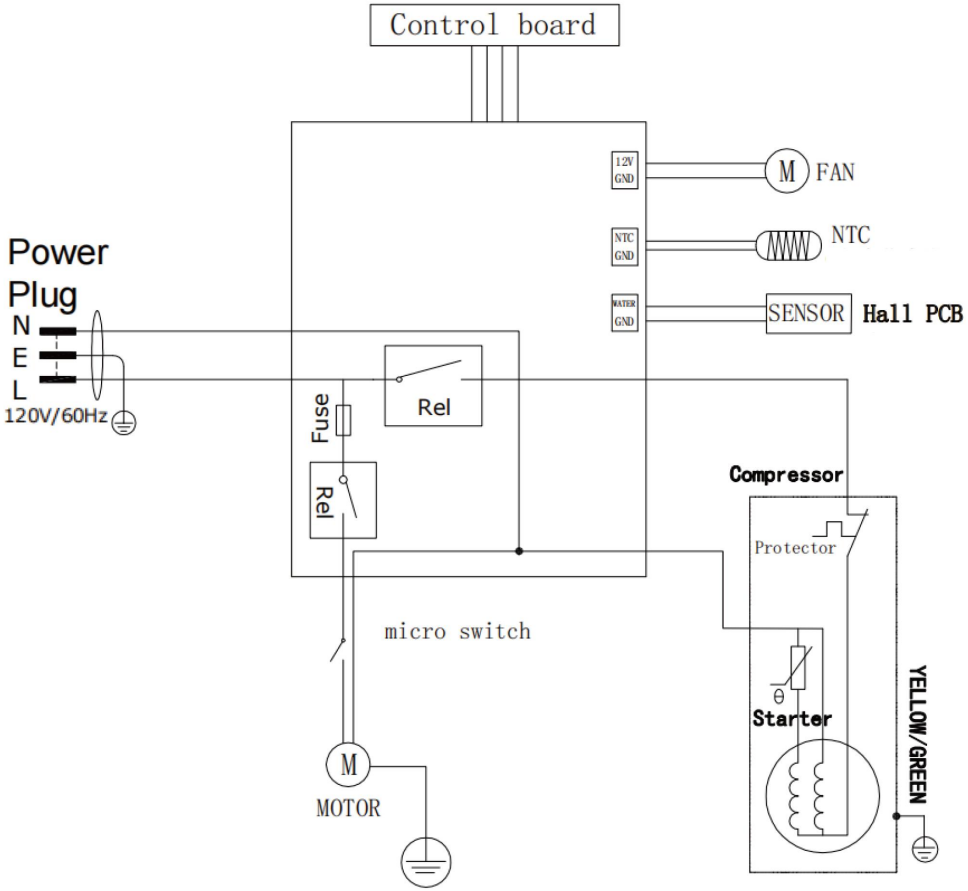

Maintenance

Nota: assicurarsi che la spina di alimentazione sia scollegata prima di pulire per evitare il rischio di scosse elettriche.

(1) Rimuovere il gruppo della benna di carico, sciacquarlo abbondantemente con acqua e pulirlo con un panno umido. Non utilizzare spugnette abrasive per strofinare.

(2) Rimuovere la lama di miscelazione, sciacquarla abbondante con acqua e pulirla con un panno umido.

(3) Rimuovere l'anello di tenuta di caricamento, il contenitore dell'acqua, il

coperchio decorativo del vassoio dell'acqua e il vassoio dell'acqua. Sciacquarli accuratamente con acqua e pulirli con un panno umido.
(4) Pulire eventuali aree sporche sul contenitore di raffreddamento e sul corpo macchina con un panno umido. Non sciacquare direttamente il contenitore di raffreddamento e il corpo macchina con acqua, non immergere il corpo macchina in acqua né versare acqua nelle prese d'aria laterali.
(5) Asciugare tutte le parti con un panno pulito e rimontarle nelle posizioni originali.

Troubleshooting

NO	Problemi	Analisi	Soluzione
1	Perdita al retro del carico secchio.	La manopola non è girata in posizione di "blocco".	Ruotare la manopola in posizione “blocco”.
		L'anello di tenuta è allentato o installato capovolto o mancante.	Prima di installare il barile di ricarica, è necessario assicurarsi che l'anello di tenuta sia installato correttamente in posizione.
2	Sollevatori a tazze di carico da parte del lama di agitazione, incapace di bloccare in posizione.	La lama di agitazione è non posizionato correttamente e deve essere montato sull'albero.	Posizionare correttamente la lama di agitazione.

3	L'operazione iniziale risulta rumorosa raschiando o inceppamento della pala di agitazione.	L'uso improprio del lama di agitazione che porta alla deformazione.	Acquista un nuovo lama di agitazione dal centro riparazioni.
4	Alla fine della realizzazione fanghiglia, il le lame del frullatore sono graffiate o bloccate, causando Da visualizzare E4 o E1.	L'ingrediente contiene meno del 6% di zucchero.	Aggiungi uno dei seguenti: zucchero bianco, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, nettare d'agave, sciroppo aromatizzato o succo di frutta. Quindi, spegnere e resettare la macchina. Dopo aver atteso 10 minuti, riaccenderla per procedere con la preparazione della granita. Nota: prima di versare, mescolare lo zucchero aggiunto con gli ingredienti esistenti.
5	Impossibilità di fare una granita utilizzando la funzione SPIKED SLUSH, facendo sì che sul display venga visualizzato E5.	La miscela ha un contenuto alcolico troppo elevato.	Assicurare il contenuto di alcol è compresa tra il 4% e il 16%. Pertanto, è necessario aggiungere acqua, acqua gassata, tonica acqua o caffè (uno di questi) per diluire il contenuto alcolico. Dopodiché, spegnere e resettare la macchina.

			Accenderla di nuovo per procedere alla preparazione della bevanda.
6	Viene visualizzato il codice di errore E1.	Distacco della manopola.	È possibile che l'utente abbia dimenticato di stringere la manopola prima di accendere il macchina. In questo caso, stringere nuovamente la manopola e riavviare la produzione.
7	Quando si utilizza FRAPPE (granita al caffè) o MILK SHAKE (frullato di latte), no fanghiglia appare o E4 o E1 è visualizzato.	Nella ricetta non sono previsti né panna né zucchero.	Seguire le istruzioni consigliate ricetta, aggiungere panna o zucchero, quindi spegnere e ripristinare. Attendi 10 minuti e riavviare la macchina per farlo. Nota: mescolare l'impasto extra pesante panna o zucchero con i vecchi ingredienti prima di versarli.

Warranty Service

Il tuo acquisto include una garanzia di un anno, che inizia dalla data indicata sulla ricevuta d'acquisto o sulla scheda di garanzia. Questa garanzia copre gratuitamente riparazioni per eventuali problemi che si verificano durante questo periodo. In caso di problemi o se hai bisogno di assistenza tecnica per la tua macchina per granite automatica, la nostra hotline di assistenza è qui per aiutarti senza costi aggiuntivi.

● **Si prega di notare che la garanzia non è valida nei seguenti casi:**

1. Danni causati da uso, manutenzione o conservazione impropri da parte

del cliente;
2. Danni derivanti da smontaggio non autorizzato o tentativi di riparazione del prodotto;
3. Prodotti privi di scontrino d'acquisto valido o in cui lo scontrino non corrisponda al prodotto;
4. Danni dovuti a eventi di forza maggiore al di fuori del nostro controllo;
5. Danni che si verificano dopo la scadenza del periodo di garanzia.
★ In caso di problemi di qualità con il prodotto, contattare il centro di assistenza o un centro di riparazione autorizzato. Non tentare di smontare il prodotto da soli, poiché la nostra azienda non sarà responsabile per eventuali problemi di qualità o incidenti causati da uno smontaggio non autorizzato.
★ Per i prodotti fuori garanzia, le riparazioni possono essere effettuate senza costi di manodopera, addebitando solo il costo dei ricambi. VEVOR si riserva il diritto di interpretare in modo definitivo i servizi e gli impegni di cui sopra.

Accessories Included

Soggetto al prodotto effettivo :

Benna di carico anello di tenuta	1 pezzo	Manuale di istruzioni	1 copia
Vassoio raccogligocce Cocer	1 pezzo	Vassoio raccogli-gocce	1 pezzo
Anello di tenuta sulla porta di scarico			2 pezzi
Anello di tenuta sotto la porta di scarico			2 pezzi
Perno fisso per maniglia di scarico			1 pezzo

Ingredient Precautions

1. Non utilizzare bevande senza zucchero o a basso contenuto di zucchero (il contenuto di zucchero deve essere almeno del 6%), poiché possono congelarsi e danneggiare potenzialmente l'apparecchio. Alcuni esempi includono: bibite analcoliche, acqua gassata, succhi di frutta senza zucchero, caffè nero , acqua energetica, ecc. Se il contenuto di zucchero è inferiore al 6%, è possibile aggiungere uno dei seguenti ingredienti: zucchero bianco, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, nettare d'agave, sciroppo aromatizzato , succo di frutta.
2. La capacità minima è 0,7 L, la capacità massima per la funzione granita è 1,5 L e la capacità massima per la funzione bevanda fredda è 2,0 L.
3. Non aggiungere cubetti di ghiaccio o altri solidi, come pezzi di frutta, miscele per gelato o frutta congelata, poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio.
4. Quando si utilizza la funzione SPIKED SLUSH, il contenuto alcolico del liquido utilizzato deve essere compreso tra il 4% e il 16%. Se il contenuto alcolico supera il 16%, è possibile aggiungere uno dei seguenti ingredienti: succo di frutta, acqua gassata, acqua tonica, caffè , tè o miscele analcoliche.
5. Quando si utilizzano le funzioni FRAPPE (granita al caffè) e MILK SHAKE (granita al frappè), la panna e lo zucchero sono indispensabili nella ricetta, altrimenti le pale di mescolamento tendono a bloccarsi. Si consiglia di preparare la granita secondo le ricette consigliate.

PRODUCT PARAMETERS

Modello del prodotto	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W)-N7- 1 -01
Tensione di esercizio	AC120 60Hz	AC220-240 50Hz
Energia	200W	200W
Attuale	2.3A	1.3A
Peso netto	10,4 kg	10,6 kg

Peso lordo	11,4 kg	11,6 kg
Tipo di clima	N/SN/ST/T	
Volume effettivo	2L (bevande fredde), 1,5L (granita)	
Categoria di protezione contro le scosse elettriche	IO	
Dimensioni massime	431 (L) x 169 (P) x 408 (A) mm	
Dimensioni massime dell'imballaggio	45,5 (L) x 228 (P) x 46,0 (A) mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MAQUINA PARA PREPARAR BEBIDAS CONGELADAS

Modelo: R1-RXR02(W)-N7-3-01 /
R1-RXR02(W) -N7-1-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Modelo: R1-RXR02(W)-N7-3-01 / R1-RXR02(W) -N7-1-01

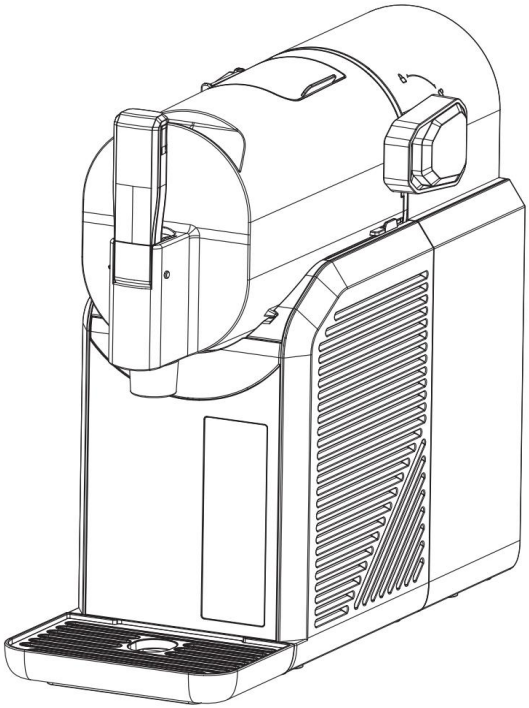

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

	ESCANEE EL CÓDIGO QR A CONTINUACIÓN PARA DESCUBRIR NUESTRO MEJOR VIAJE EN GRANIZO

Cautions And Warnings

1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.
2. Asegúrese de que el rango de voltaje utilizado coincida con la identificación en la placa de identificación y que el enchufe del cable de alimentación sea compatible con el tomacorriente, asegurándose también de que el tomacorriente esté conectado a tierra correctamente.
3. Durante el uso, mantenga una cierta distancia (aproximadamente 8 cm) entre la entrada y la salida y otros objetos, y mantenga la carcasa del producto o Aberturas de ventilación libres de obstrucciones para no afectar la Eficiencia de enfriamiento de la máquina .
4. No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
5. Nunca permita que niños o personas con discapacidades operen sin guía o supervisión.
6. No utilice el producto cerca de calentadores de gas o eléctricos de alta temperatura para evitar accidentes.
7. No inicie ni apague con frecuencia el interruptor de encendido del compresor (debe haber al menos un intervalo de 5 minutos entre cada uso) para evitar dañar el compresor.
8. Al retirar el batido, no golpee la superficie ni los bordes del cucharón de carga para evitar dañarlo.
9. No active el botón de encendido a menos que el recipiente esté

correctamente instalado o la cuchilla agitadora no esté en su lugar.
10. La temperatura inicial para preparar batidos debe ser de 20 ± 5 °C. No congele la mezcla preparada en el refrigerador para luego colocarla en la máquina, ya que esto podría provocar que el motor entre en un circuito de protección de bloqueo y dañe la máquina.
11. Después de iniciar la máquina para hacer un batido, no abra la perilla ni retire el cubo de carga durante la operación.
12. Este producto no debe utilizarse en exteriores.
13. No utilice limpiadores químicos ni herramientas duras para limpiar el producto. No enjuague el cubo de enfriamiento directamente con agua ni utilice un método de secado por calor para limpiarlo.
14. Después de la operación, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente.
15. Es normal escuchar un ligero ruido proveniente de la cuchilla agitadora raspando contra el balde de enfriamiento cuando la máquina para derretir nieve comienza a funcionar sin ingredientes.
16. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.
17. Al manipular y operar, asegúrese de que el cabello y la ropa no entren en contacto con el recipiente.
18. No agregue frutas o verduras congeladas ni cubitos de hielo al recipiente.
19. Antes de operar, asegúrese de retirar todos los utensilios del recipiente para evitar roturas, que podrían provocar lesiones personales y daños a la propiedad.
20. Después de desembalarlo por primera vez, deje reposar el aparato al menos 4 horas antes de Operación para dejar que el refrigerante se asiente, asegurando un rendimiento óptimo.
21. **Advertencia:** Evite exponer el enchufe del cable de alimentación y la salida de aire al agua, y nunca sumerja la máquina en agua ni en ningún otro líquido para evitar descargas eléctricas.

22. Advertencia: No utilice el producto si el cable de alimentación o la toma de corriente están dañados, o si algún componente eléctrico falla. En su lugar, llévelo inmediatamente a un distribuidor. o un centro de servicio autorizado para reparación o reemplazo.
23. **Advertencia:** No coloque el producto boca abajo ni en ángulo.
24. **Advertencia:** Desenchufe siempre el cable de alimentación cuando el producto no esté en uso o durante la limpieza.
25. **Advertencia:** No se permite insertar láminas metálicas u otros materiales conductores en la máquina para evitar incendios o cortocircuitos.
26. **Advertencia:** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente calificado para evitar peligros.
27. **Advertencia:** Las instrucciones deben indicar lo esencial de lo siguiente: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
28. **Advertencia:** Asegúrese de que el aparato esté colocado en un área bien ventilada, lejos de fuentes de calor y materiales inflamables .
29. **Advertencia:** Asegúrese de que la alimentación suministrar coincida con las especificaciones del aparato, utilizando las tomas de corriente y los disyuntores adecuados.
30. **Advertencia:** Al manipular el aparato, evite el contacto con llamas abiertas o superficies calientes.
31. **Advertencia:** Si sospecha que hay una fuga de refrigerante, apague inmediatamente el aparato y notifique a un profesional para que lo solucione.

32. **Advertencia:** En caso de cualquier mal funcionamiento o situación anormal, deje de usar el aparato inmediatamente y comuníquese con personal de servicio autorizado para su inspección y reparación.
33. **Advertencia:** Cuando el aparato llegue al final de su vida útil o necesite ser reemplazado, comuníquese con Una agencia profesional para el reciclaje y la eliminación respetuosos con el medio ambiente .
34. **Advertencia:** No desmonte el aparato usted mismo para evitar fugas de refrigerante u otros riesgos de seguridad.
35. **Advertencia:** Cumpla con las leyes y regulaciones locales respecto a la eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
36. **Advertencia:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
37. **Advertencia:** No dañe el circuito refrigerante. Esta advertencia solo aplica a aparatos con circuitos refrigerantes accesibles para el usuario.
38. **Advertencia:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
39. **Advertencia:** No almacene sustancias explosivas en este aparato, como latas de aerosol con propulsores inflamables .
40. **Advertencia:** Este producto es apto para uso doméstico y similares, tales como:
-Cocina de empleados áreas en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
-Granjas y clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
-Entornos de alojamiento y desayuno;
-Restauración y usos similares no minoristas.
41. **Advertencia:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

42. **Advertencia:** No coloque varios enchufes portátiles ni cargadores móviles detrás del aparato.
43. **Advertencia:** Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
44. **Advertencia:** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
45. El refrigerante y el gas de soplado de aislamiento son inflamables. Al desechar el aparato, hágalo únicamente en un centro de eliminación de residuos autorizado. No lo exponga a llama.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros que conlleva.
Los niños no juegan con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el equipo frigorífico. accesorios.
Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato. Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
Limpiar los tanques de agua si no han sido utilizados durante 48 h .
Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho. dentro del aparato







Advertencia: Riesgo de incendio/materiales inflamables


Product Overview

1. Esquema general de la estructura de la máquina:

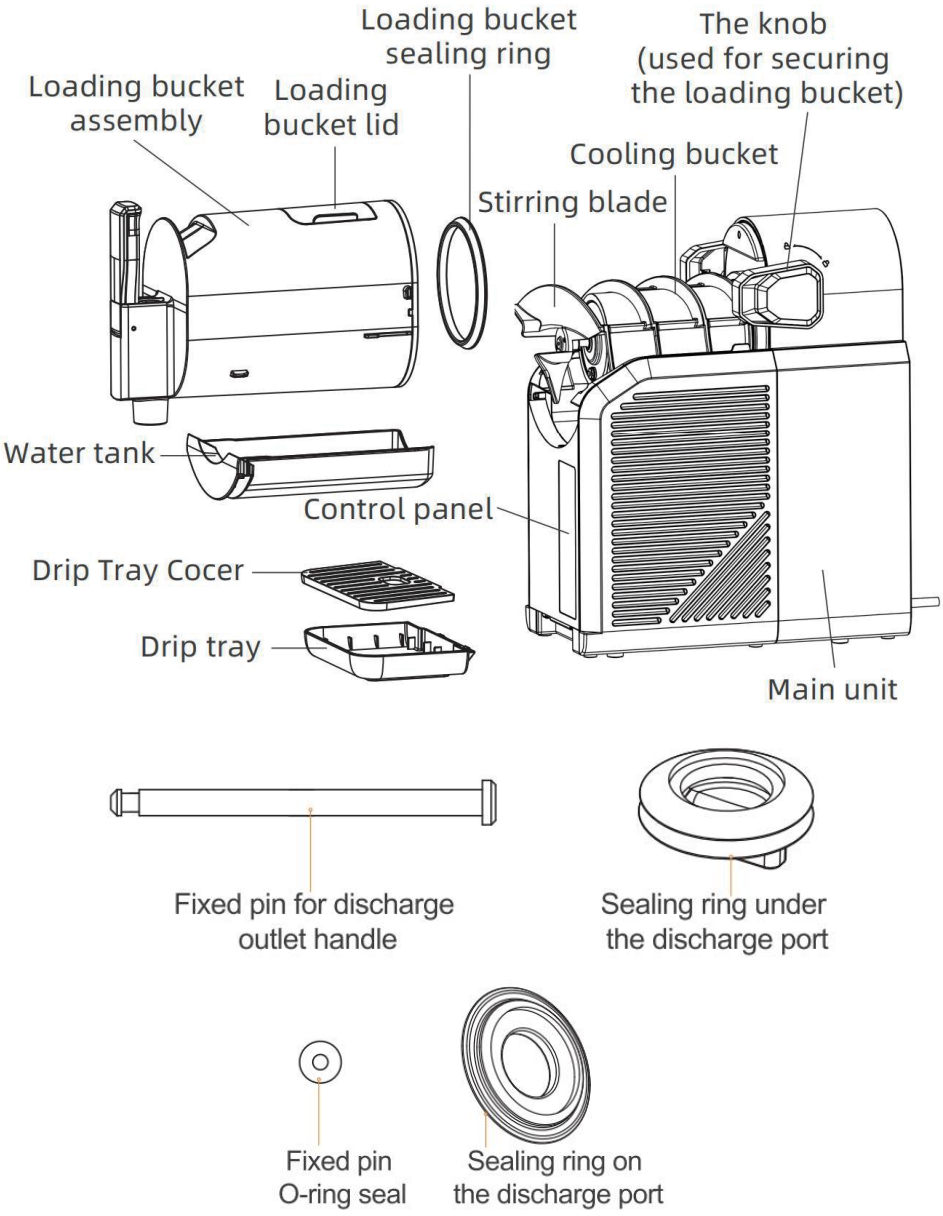
Loading bucket sealing ring
The knob (used for securing the loading bucket)
Loading bucket assembly
Loading bucket lid
Cooling bucket
Stirring blade
Water tank
Control panel
Drip Tray Cocer
Drip tray
Main unit
Fixed pin for discharge outlet handle
Sealing ring under the discharge port
Fixed pin O-ring seal
Sealing ring on the discharge port

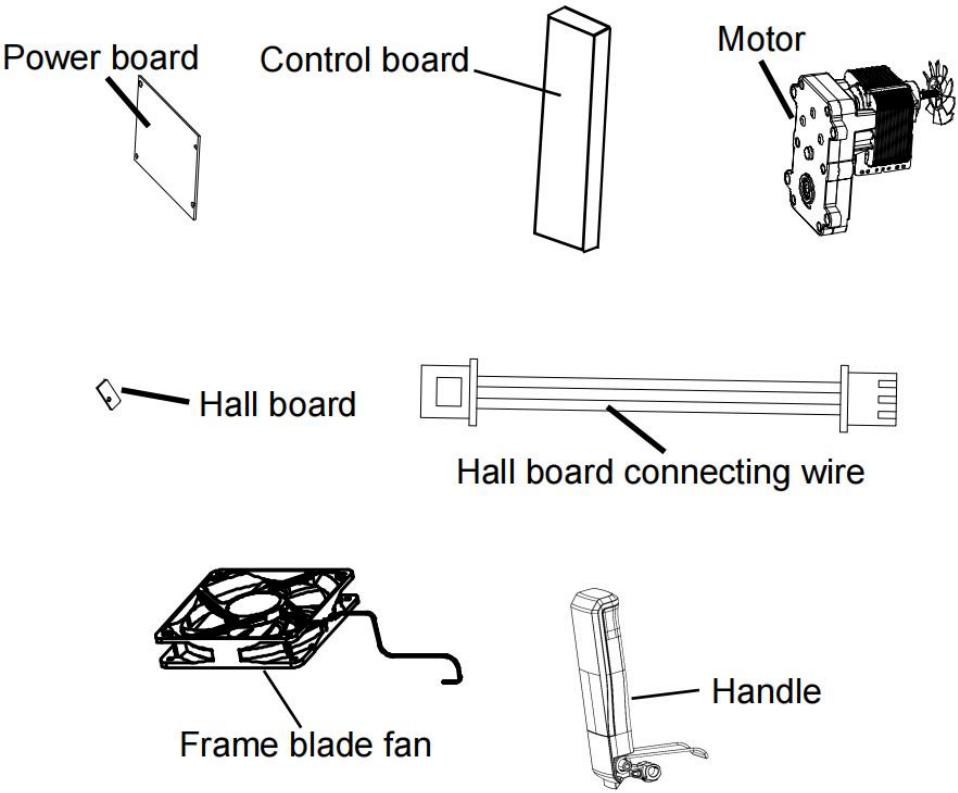
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2. Diagrama del panel de control:


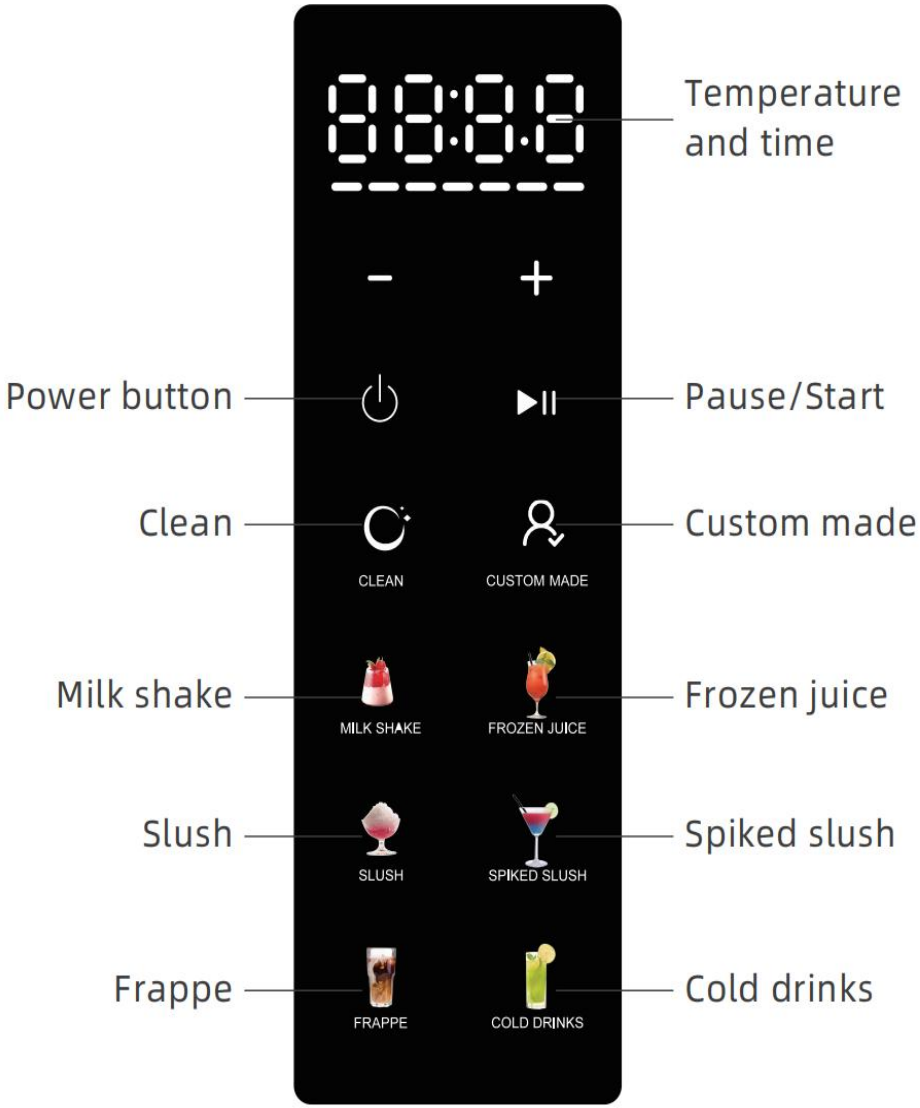



Las imágenes proporcionadas son sólo de referencia; el producto real puede variar .


How To Make Slush


Nota:
Antes de usar, limpie a fondo todos los componentes que estarán en contacto con el granizado, incluyendo: la cubeta de enfriamiento, el conjunto de la cubeta de carga, la cuchilla mezcladora y el anillo de sellado de la cubeta de carga. Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente antes de limpiarlo. Al preparar el granizado, coloque la máquina sobre una superficie plana para garantizar su correcta preparación. Funcionamiento del compresor de la máquina. Pasos para preparar un granizado:
Prepare los ingredientes del granizado según su receta personal . No es necesario precongelar los ingredientes en el refrigerador, ya que la máquina está equipada con un compresor integrado que puede congelarlos directamente. ingredientes y crear un granizado.

1. Después de limpiar las piezas, ensamble la máquina en el siguiente orden, prestando especial atención a los siguientes detalles :

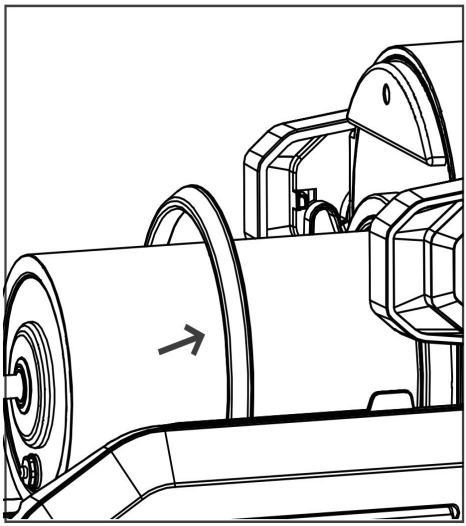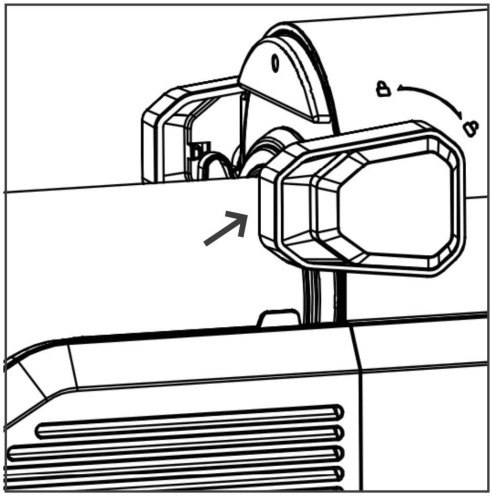
	☑ Asegurarse la dirección correcta de el anillo de sellado del cucharón de carga
	Ser Tenga en cuenta que el sellado del cubo de carga anillo puede desprenderse al desmontar o ensamblar el cucharón de carga cada tiempo, así que verifique si el anillo de sellado está correctamente instalado

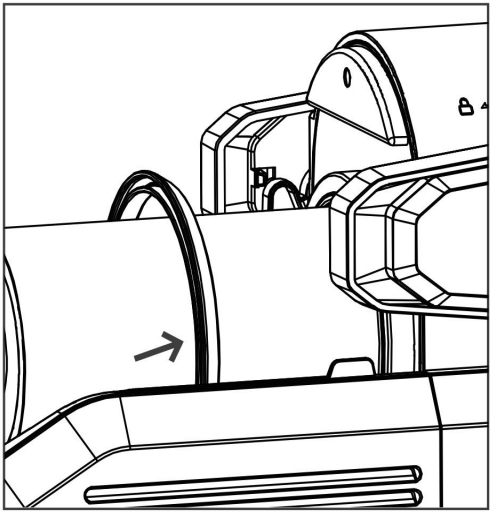	☒ Dirección incorrecta del cubo anillo de sellado

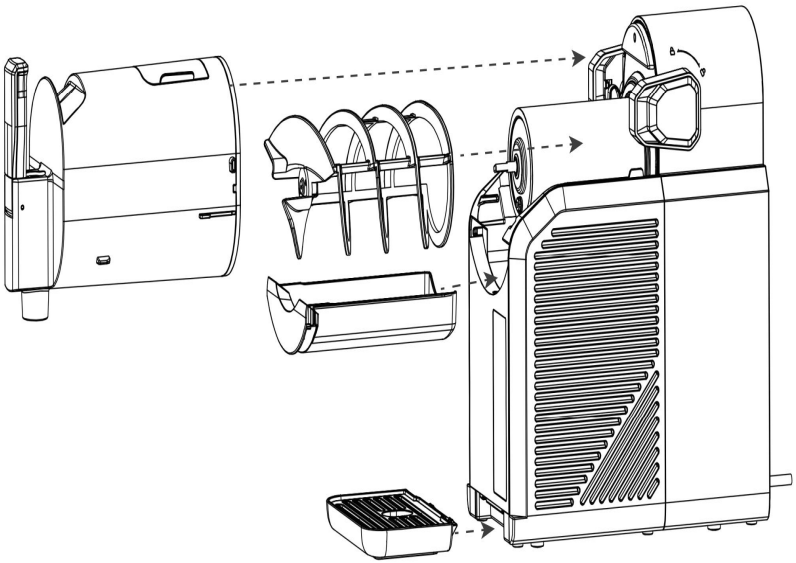

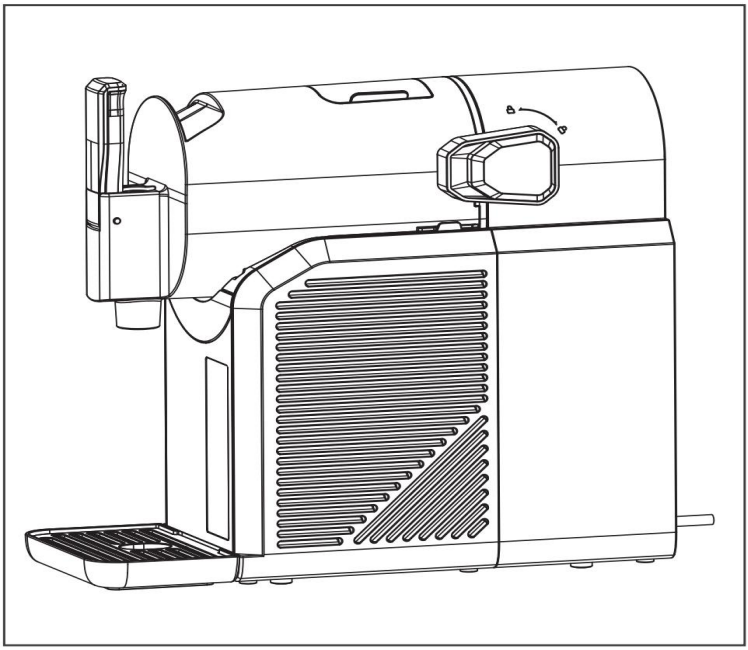


Unidad completamente ensamblada condición.

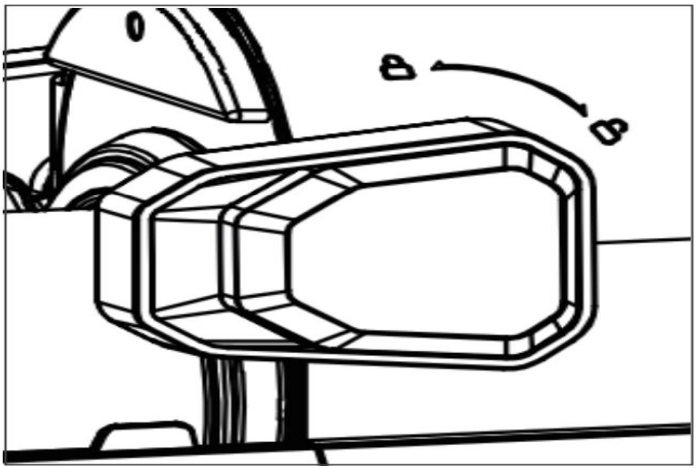


Hay que girar la perilla hacia "cerrar con llave" posición; de lo contrario, la carga El cubo puede volverse desprenderse y causar fuga.


10. Prepare los ingredientes del batido y mézclelos bien. Abra la tapa del recipiente de carga, vierta los ingredientes y cierre la tapa.
11.

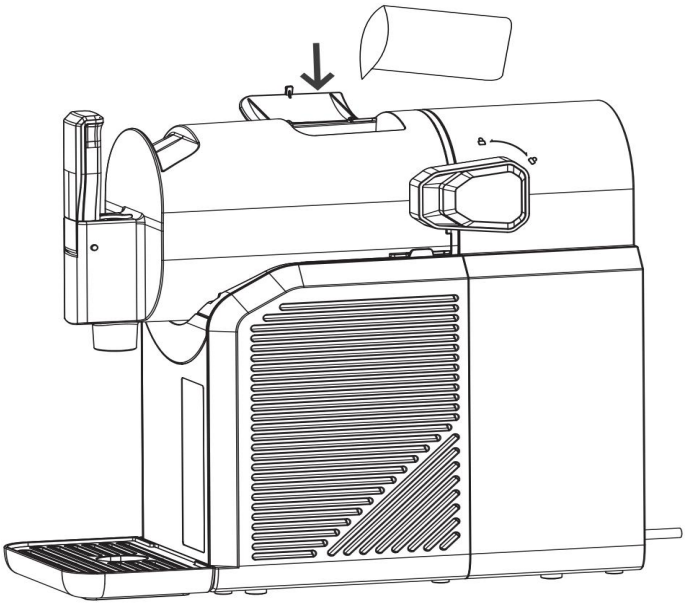


3. Conecte la fuente de alimentación, presione el botón de encendido para encender la máquina, luego seleccione una función de granizado y una densidad adecuadas según los ingredientes (se recomienda la configuración predeterminada) y, finalmente, presione el botón de inicio para activar oficialmente la máquina para hacer el granizado.

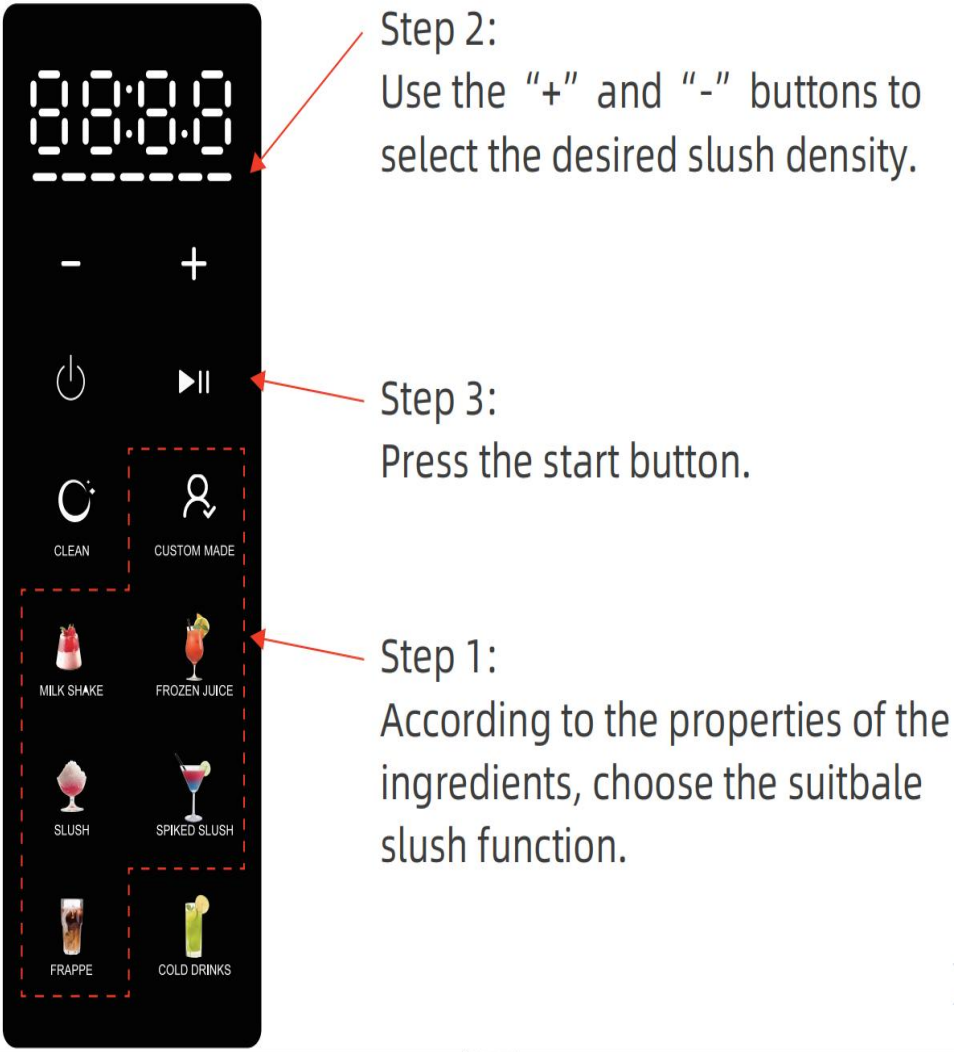

4. Una vez finalizado el granizado, la máquina entra en un estado de aislamiento y el panel de control muestra COOL (lo que indica que se ha preparado el granizado).

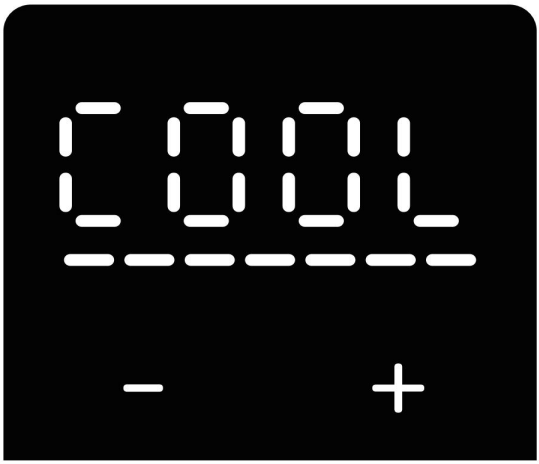

5. Mantenga la máquina en estado FRÍO sin apagarla, luego gire la manija para dispensar el granizado.

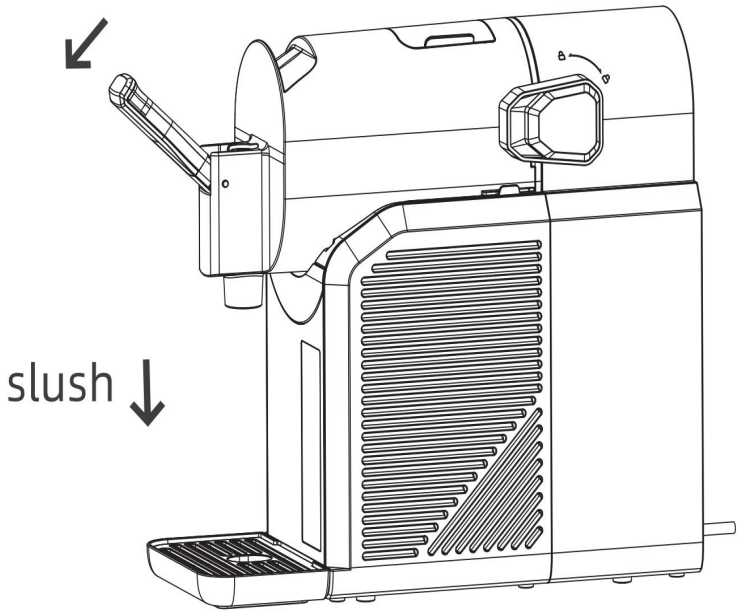

6. Después de disfrutar del granizado, se recomienda verter 2 litros de agua limpia y activar la función de limpieza. Después de 5 minutos, vacíe el agua (si es necesario, repita este paso hasta que las bebidas congeladas se hayan vaciado completamente del evaporador).

7. Presione el botón de encendido para apagar la máquina y desenchúfela. Lave todas las piezas a mano o límpielas bien en el lavavajillas después de cada uso. (No utilice la función de limpieza del ciclo de secado con calor) y, finalmente, vuelva a ensamblar los componentes en la unidad principal.

Instructions

1. Conectar a la fuente de alimentación:

Conecte el cable de alimentación a una toma adecuada, asegurándose de que la forma y el voltaje de la toma coincidan con las especificaciones indicadas en las instrucciones.

2. Funciones de control de botones:

(1) Función personalizada:

Esta función permite al usuario configurar la temperatura manualmente, ajustando la temperatura deseada con los botones "+" y "-". Una vez configurada la temperatura, presione el botón "Inicio" para empezar a preparar el granizado. Si presiona el botón "Pausa" durante el proceso, puede cambiar a otras funciones o temperaturas. Una vez preparado el granizado, la máquina cambiará automáticamente al modo de aislamiento (mostrando "COOL").

Nota: Si la temperatura se establece demasiado baja, puede provocar que el motor se detenga o que el aguanieve se desborde.

(2) Función de bebidas frías:

Toque el botón para acceder a la función de bebidas frías. Ajuste el nivel deseado con los botones "+" y "-". Después de configurar la temperatura,

presione el botón "Inicio" para empezar a preparar las bebidas frías. Si presiona el botón "Pausa" durante el proceso, puede cambiar a otras funciones o a otros niveles de temperatura. Una vez preparada la bebida fría, la máquina entrará en modo de aislamiento (mostrando "COOL").

Nivel de temperatura	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7
Temperatura correspondiente	9℃ (48,2 °F)	8℃ (46,4 °F)	7℃ (44,6 °F)	6℃ (42,8 °F)	5℃ (41 ℉)	4℃ (39,2 °F)	3℃ (37,4 °F)

(3) Función de aguanieve:

Según las propiedades de los ingredientes, seleccione la función de granizado adecuada. Ajuste la densidad del granizado con los botones “+” y “-”. Se recomienda la configuración predeterminada). Después de la configuración, presione el botón Botón "Inicio" para empezar a preparar el granizado. Si pulsa el botón "Pausa" durante el proceso, podrá cambiar a otras funciones. u otros niveles de espesor de aguanieve. Una vez preparado el aguanieve, la máquina entrará en modo de aislamiento (mostrando "COOL"). A continuación, se presentan las opciones del menú:

PROGRAMA	**POR DEFECTO TEMPERATURA URE**	**DISEÑADO PARA**	**EJEMPLOS**	**NO HACER**
FANGO	Nivel 4	Diseñado para transformar tus bebidas diarias	El contenido de azúcar debe ser mayor que más del 6%: bebidas deportivas, refrescos, granizados	Refrescos dietéticos Seltzers

			bebidas, limonada, té helado, fruta puñetazo, energía bebidas, kombucha.	
GRANIZADO CON PINCHOS	Nivel 6	Diseñado para bebidas con contenido de alcohol	El contenido de alcohol Debe estar entre 4%~16%: vino (blanco o rosado), premezclado margaritas, sidra dura, kombucha dura, sidra dura limonada, Seltzer duro.	El recomendado Máximo capacidad para Las cervezas agrias son 1L, de lo contrario se desbordará
FRAPÉ	Nivel 5	Diseñado para cafeterías amantes de hacer delicias congeladas	Receta 1: 95,7 % de azúcar comprada en la tienda Café (contenido de azúcar de aproximadamente 10%) + 4,3% de crema espesa. Receta 2: 60%	

			café sin azúcar + 15% de leche entera + 15% crema espesa + 10% azúcar (ya sea blanca azúcar o salsa de caramelo o jarabe de chocolate).	
LECHE AGITAR	Nivel 4	Lácteos y bebidas a base de crema	Receta 1: 8,6% saborizado jarabe/salsa + 56% leche entera + 30% nata + 4,4% de azúcar blanco Receta 2: 16% de bebida en polvo (contiene azúcar) + 70% de leche entera + 14% de crema espesa Receta 3: 70 % saborizado leche + 14% crema espesa + (7%-16%) azúcar blanco.	bebidas de yogur

ZUMO CONGELADO	Nivel 3	Diseñado para uso natural bebidas azucaradas	Jugo de naranja , manzana Jugo , jugo de arándano , jugo de piña , jugos recién exprimidos.	Jugos sin azúcar

(4) Función de limpieza:
Vierta agua tibia en el balde mezclador, toque el botón "Limpiar" para seleccionar la función de limpieza. Pulse el botón "Iniciar" para activar la mezcla motor.Una vez completado el proceso, presione el botón “Encendido” para apagar la máquina.
Nota: Si es necesario, puede agregar 1 o 2 gotas de detergente apto para alimentos, esperar 2 minutos y luego continuar con la limpieza.

3. Función de aislamiento:
Al entrar en el modo de refrigeración (aislamiento), el granizado está listo. Para evitar que se derrita por falta de tiempo durante su preparación y no pueda consumirlo ni guardarlo a tiempo, hemos añadido una función intuitiva: si no se realiza ninguna operación después de preparar el granizado, la máquina activará la función de refrigeración a intervalos regulares para mantener su frescura y textura. El periodo de aislamiento dura 12 horas, tras las cuales la máquina emitirá 10 pitidos cortos y se apagará automáticamente.

4. Función de alarma de pérdida de velocidad del motor:
El motor está equipado con una función de protección contra bloqueos. Si el motor detecta una pérdida de velocidad durante el funcionamiento, la máquina emitirá una alarma E1 y tanto el compresor como el motor dejarán de funcionar temporalmente. Esta función está diseñada para evitar daños en el sistema de accionamiento del motor. Si esto ocurre

accidentalmente, siga estos pasos para solucionar el problema:
(1) Desenchufe la máquina.
(2) Retire la mezcla de alimentos.
(3) Deje que la máquina se enfríe durante aproximadamente 15 minutos.
(4) Desmonte todos los componentes y accesorios para asegurarse de que no haya ingredientes atascados en las cuchillas mezcladoras.
(5) Vuelva a enchufar la máquina, vuelva a ensamblar todas las piezas y reanude el uso de la máquina.

Importante:

(1) Asegúrese de no exceder la capacidad máxima. Esta es la causa más común de sobrecarga del aparato.
(2) No agregue cubitos de hielo sólidos ni ingredientes sólidos.

5. Función de protección del compresor:

(1) Tras cambiar del modo granizado o bebida fría al modo de apagado, si reinicia el compresor, este tendrá un periodo de protección de aproximadamente 3 minutos. Sin embargo, si desenchufa y vuelve a enchufar el cable de alimentación antes de reiniciar la máquina, esta se reiniciará automáticamente y no habrá demora al volver a seleccionar el modo granizado o bebida fría.
(2) Al cambiar del modo de trabajo al estado de pausa, el compresor retrasará el apagado durante aproximadamente 3 minutos.

6. Función de seguridad del cucharón :

(1) Si el cucharón de carga no está instalado correctamente, al presionar el botón “Inicio” no se activará el compresor, el ventilador ni el motor de mezcla y se emitirá una advertencia.
(2) Si el cucharón de carga se desprende durante el funcionamiento, el compresor, el ventilador y el motor de mezcla se detendrán y se emitirá una advertencia.

7. Visualización de fallas:


Cuando la máquina de granizados detecta un problema, la pantalla

mostrará un código de error para indicar el problema específico . Los códigos de error y sus descripciones correspondientes son los siguientes:

Código de error	Descripción
E1	Falla de cucharón de carga suelto, estancamiento del motor del mezclador o falla de comunicación del sensor Hall
E2	Sensor de temperatura en circuito abierto o cortocircuito
E3	Falla del ventilador del condensador (Circuito abierto o sobrecorriente)
E4	Alarma de bajo nivel de azúcar
E5	Alarma de alto nivel de alcohol
E6	Anomalía de comunicación entre la placa de control y la placa de potencia

8. Operación de conmutación Celsius (℃)/Fahrenheit (℉):
Dentro 30 segundos Después de encender el aparato, presione simultáneamente los dos botones (Granizado + Jugo Congelado) durante 2 segundos para cambiar la temperatura entre Celsius y Fahrenheit. Al cambiar, se mostrará "C" durante 3 segundos, indicando que se ha ingresado al sistema Celsius, y "F" durante 3 segundos, indicando que se ha ingresado al sistema Fahrenheit.

Circuit Diagram

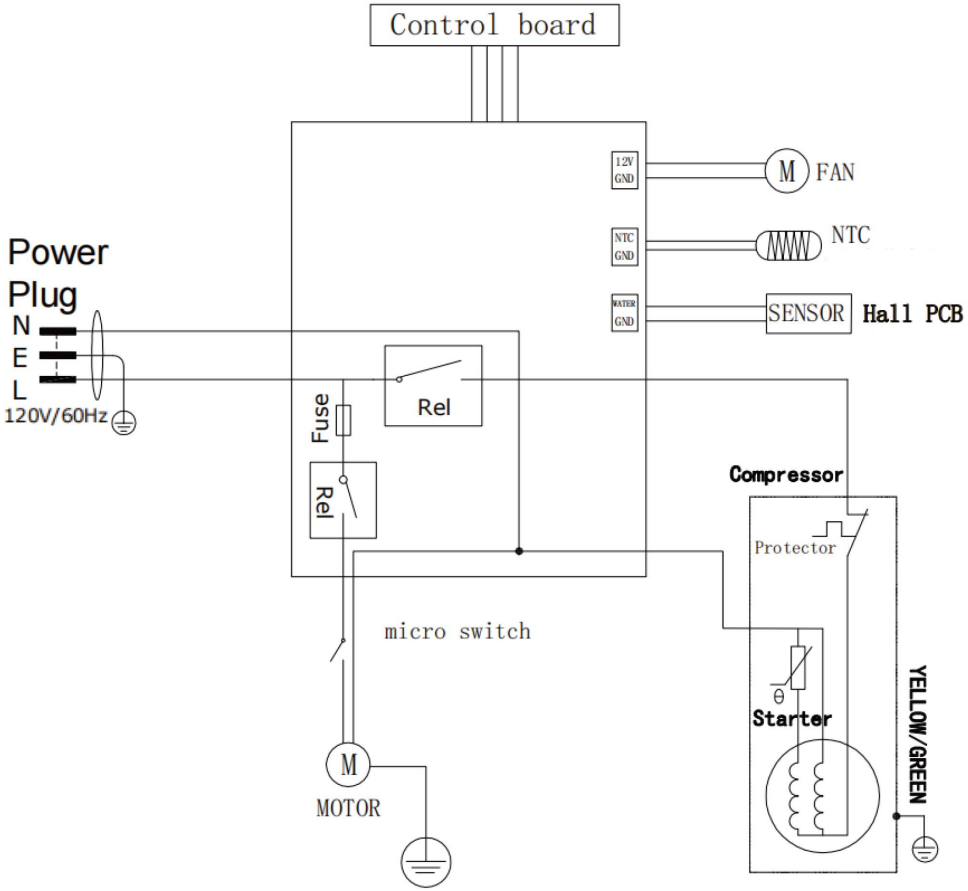

Maintenance

Nota: Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté desconectado antes de limpiar para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

(1) Retire el conjunto del cucharón de carga, enjuáguelo bien con agua y límpielo con un paño húmedo. No utilice estropajos abrasivos para fregar.

(2) Retire la cuchilla mezcladora, enjuáguela bien con agua y límpiela con un paño húmedo.

(3) Retire el anillo de sellado de carga, el depósito de agua, la cubierta decorativa de la bandeja de agua y la bandeja de agua. Enjuáguelos bien

con agua y límpielos con un paño húmedo.
(4) Limpie cualquier suciedad en la cubeta de enfriamiento y el cuerpo de la máquina con un paño húmedo. No enjuague directamente la cubeta de enfriamiento ni el cuerpo de la máquina con agua, ni sumerja el cuerpo de la máquina en agua ni vierta agua en las rejillas de ventilación laterales.
(5) Seque todas las piezas con un paño limpio y vuelva a montarlas en sus posiciones originales.

Troubleshooting

NO	Problemas	Análisis	Solución
1	Fuga en el parte trasera de la carga balde.	La perilla no está girada a la posición “bloqueo”.	Gire la perilla a la posición “bloqueo”.
		El anillo de sellado está suelto o instalado al revés o desaparecido.	Antes de instalar el barril de carga, es necesario Asegúrese de que el anillo de sellado esté instalado correctamente en su lugar.
2	Carga de elevadores de cangilones por el cuchilla agitadora, incapaz de bloquear en su lugar.	La pala agitadora es no colocado correctamente y debe ajustarse al eje.	Coloque la cuchilla agitadora correctamente.

3	El funcionamiento inicial da como resultado un sonido fuerte raspado o Atasco de la pala agitadora.	Uso indebido de la cuchilla agitadora que provoca deformación.	Comprar uno nuevo Cuchilla agitadora del centro de reparación.
4	Al final de la fabricación aguanieve, el Las cuchillas de la licuadora están rayadas o atascadas, lo que provoca Se mostrará E4 o E1.	El ingrediente Contiene menos del 6% de azúcar.	Añade uno de los siguientes: azúcar blanco, azúcar de coco, miel, jarabe de arce, néctar de agave, jarabe saborizado o jugo de fruta. Luego, apague Y reinicia la máquina. Después de esperar 10 minutos, vuelve a encenderla para preparar el granizado. Nota: Antes de verter, mezcle el azúcar adicional con los ingredientes existentes.
5	Incapacidad para hacer un granizado utilizando la función SPIKED SLUSH, provocando que la pantalla muestre E5.	La mezcla tiene un contenido de alcohol demasiado alto.	Asegúrese del contenido de alcohol está entre el 4% y el 16%. Por lo tanto, es necesario agregar agua, agua con gas, tónica. agua o café (uno de ellos) para diluir el contenido de alcohol. Después de eso, apague y Reinicia la máquina. Enciéndela. nuevamente para proceder a

			hacer la bebida.
6	Se muestra el código de error E1.	Desprendimiento de la perilla.	Es posible que el usuario haya olvidado apretar la perilla antes de encender el Máquina. En este caso, vuelva a apretar la perilla y reinicie la producción.
7	Al utilizar FRAPPÉ (granizado de café) o BATIDO DE LECHE (batido granizado), sin fango aparece o E4 o E1 es desplegado.	La receta carece de crema espesa o azúcar.	Siga las recomendaciones receta, agregue crema espesa o azúcar, y luego apáguelo y reinicie. Espere 10 minutos y Reinicie la máquina para prepararla. Nota: Mezcle la mezcla extra pesada. crema o azúcar con los ingredientes viejos antes de verter.

Warranty Service

Su compra incluye una garantía de un año, que comienza en la fecha que figura en su recibo de compra o tarjeta de garantía. Esta garantía cubre el envío gratuito Reparaciones para cualquier problema que ocurra durante este Si tiene algún problema o necesita asistencia técnica para su máquina de granizados automática doméstica, nuestra línea de atención al cliente está a su disposición sin coste adicional.

● **Tenga en cuenta que la garantía no se aplica en los siguientes casos:**

1. Daños causados por uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del cliente;
2. Daños resultantes de desmontajes no autorizados o intentos de

reparación del producto;
3. Productos sin ticket de compra válido o cuyo ticket no corresponda con el producto;
4. Daños debidos a causas de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad;
5. Daños que ocurran una vez finalizado el período de garantía.
★ Si encuentra algún problema de calidad con el producto, comuníquese con el centro de servicio o con un centro de reparación autorizado. No intente desmontar el producto usted mismo, ya que nuestra empresa no se responsabiliza de ningún problema de calidad ni de ningún accidente causado por un desmontaje no autorizado.
★ Para productos fuera de garantía, las reparaciones pueden realizarse sin costo de mano de obra, aplicándose únicamente el costo de las piezas. VEVOR se reserva el derecho de la interpretación final de los servicios y compromisos anteriores.

Accessories Included

Sujeto al producto real :

Cubo de carga anillo de sellado	1 pieza	Manual de instrucciones	1 copia
Bandeja de goteo Cocer	1 pieza	Bandeja de goteo	1 pieza
Anillo de sellado en el puerto de descarga			2 piezas
Anillo de sellado debajo del puerto de descarga			2 piezas
Pasador fijo para manija de salida de descarga			1 pieza

Ingredient Precautions

1. No utilice bebidas sin azúcar o bajas en azúcar (el contenido de azúcar debe ser de al menos un 6 %), ya que pueden solidificarse al congelarse y

dañar el aparato. Algunos ejemplos son: refrescos sin azúcar, agua con gas, jugos sin azúcar, café negro , agua energizante, etc. Si el contenido de azúcar es inferior al 6 %, puede agregar uno de los siguientes: azúcar blanco, azúcar de coco, miel, jarabe de arce, néctar de agave, jarabe saborizado o jugo de fruta.
2. La capacidad mínima es de 0,7 L, la capacidad máxima para la función de granizado es de 1,5 L y la capacidad máxima para la función de bebida fría es de 2,0 L.
3. No agregue cubitos de hielo u otros sólidos, como trozos de fruta, mezclas de helado o frutas congeladas, ya que pueden dañar el aparato.
4. Al usar la función de GRANIZADO CON ACEITE, el contenido de alcohol del líquido utilizado debe estar entre el 4 % y el 16 %. Si el contenido de alcohol supera el 16 %, puede añadir uno de los siguientes: zumo de fruta, agua con gas, agua tónica, café , té o bebidas sin alcohol.
5. Al usar las funciones FRAPPÉ (granizado de café) y MILK SHAKE (granizado de leche), la crema espesa y el azúcar son indispensables en la receta; de lo contrario, las aspas del mezclador podrían atascarse. Se recomienda preparar el granizado según las recetas recomendadas.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo de producto	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W) -N7-1-01
Voltaje de funcionamiento	CA 120 60 Hz	CA 220-240 50 Hz
Fuerza	200 W	200 W
Actual	2.3A	1.3A
Peso neto	10,4 kilogramos	10,6 kg
Peso bruto	11,4 kg	11,6 kg
Tipo de clima	N/SN/ST/T	
Volumen efectivo	2L (bebidas frías), 1,5L (granizado)	

Categoría de protección contra descargas eléctricas	I
Dimensiones máximas	431 (largo) x 169 (ancho) x 408 (alto) mm
Dimensiones máximas del embalaje	45,5 (largo) x 228 (ancho) x 46,0 (alto) mm



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


URZĄDZENIE DO PRZYGOTOWYWANIA MROŻONYCH NAPOJÓW

Model:R1-RXR02(W)-N7-3-01 /
R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Model: R1-RXR02(W)-N7-3-01 / R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

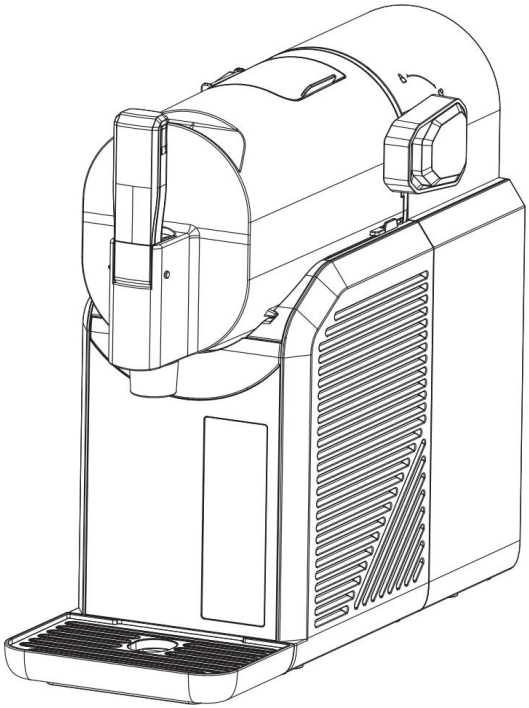

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

	ZESKANUJ KOD QR PONIŻEJ, ABY ODKRYĆ NASZĄ NAJLEPSZĄ PODRÓŻ SLUSHĄ

Cautions And Warnings

1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Upewnij się, że zakres używanego napięcia jest zgodny z oznaczeniem na tabliczce znamionowej i że wtyczka przewodu zasilającego jest kompatybilna z gniazdkiem. Upewnij się również, że gniazdko jest prawidłowo uziemione.
3. Podczas użytkowania należy zachować odpowiednią odległość (około 8 cm) między wlotem i wylotem a innymi przedmiotami, a także chronić obudowę produktu lub otwory wentylacyjne nie są zasłonięte, aby nie wpływać na wydajność chłodzenia maszyny .
4. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
5. Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym na obsługę urządzenia bez wskazówek lub nadzoru.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy używać produktu w pobliżu gorących grzejników gazowych lub elektrycznych.
7. Nie należy zbyt często włączać i wyłączać sprężarki za pomocą przełącznika zasilania (pomiędzy każdym użyciem należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę), aby uniknąć uszkodzenia sprężarki.
8. Wyjmując smoothie, nie uderzaj w powierzchnię ani krawędzie pojemnika załadowczego, aby uniknąć uszkodzeń.
9. Nie naciskaj przycisku zasilania, jeśli pojemnik nie jest prawidłowo

zainstalowany lub mieszadło nie znajduje się na swoim miejscu.
10. Temperatura początkowa do przygotowania koktajli powinna wynosić 20 ± 5°C. Nie zamrażaj przygotowanej mieszanki koktajlowej w lodówce, a następnie nie wkładaj jej do urządzenia, ponieważ może to spowodować zablokowanie obwodu silnika i uszkodzenie urządzenia.
11. Po uruchomieniu urządzenia w celu przygotowania smoothie nie otwieraj pokrętła ani nie wyjmuj pojemnika załadowczego w trakcie pracy.
12. Tego produktu nie należy używać na zewnątrz.
13. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani twardych narzędzi do czyszczenia produktu. Nie płucz pojemnika chłodzącego bezpośrednio wodą ani nie czyść go metodą suszenia na gorąco.
14. Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie odłączyć przewód zasilający.
15. Normalnym zjawiskiem jest słyszenie cichego dźwięku dochodzącego z mieszadła ocierającego się o pojemnik chłodzący, gdy maszyna do topienia śniegu uruchamia się bez składników.
16. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.
17. Podczas obsługi i użytkowania pojemnika należy uważać, aby włosy i odzież nie miały kontaktu z pojemnikiem.
18. Nie dodawaj do pojemnika mrożonych owoców, warzyw ani kostek lodu.
19. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie naczynia zostały wyjęte z pojemnika, aby zapobiec ich uszkodzeniu, co mogłoby spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.
20. Po pierwszym rozpakowaniu należy odczekać co najmniej 4 godziny przed ponownym użyciem. operacja pozwalająca na ustabilizowanie się czynnika chłodniczego, co zapewnia optymalną wydajność.
21. **Ostrzeżenie:** Nie wystawiaj wtyczki przewodu zasilającego ani otworu wylotowego powietrza na działanie wody. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

22. Ostrzeżenie: Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub gniazdko są uszkodzone lub jeśli którykolwiek element elektryczny jest uszkodzony. Zamiast tego, niezwłocznie oddaj produkt do autoryzowanego serwisu. lub autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy lub wymiany.
23. **Ostrzeżenie:** Nie należy kłaść produktu do góry nogami ani pod kątem.
24. **Ostrzeżenie:** Zawsze odłączaj przewód zasilający, gdy nie używasz produktu lub gdy go czyścisz.
25. **Ostrzeżenie:** Aby zapobiec pożarowi lub zwarciom, do urządzenia nie należy wkładać blach ani innych materiałów przewodzących prąd.
26. **Ostrzeżenie:** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń.
27. **Ostrzeżenie:** Instrukcja powinna zawierać następujące informacje: Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
28. **Ostrzeżenie:** Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych .
29. **Ostrzeżenie:** Upewnij się, że zasilanie dostarczać odpowiada specyfikacjom urządzenia, wykorzystując właściwe gniazdka elektryczne i wyłączniki automatyczne.
30. **Ostrzeżenie:** Podczas obsługi urządzenia należy unikać kontaktu z otwartym ogniem i powierzchniami o wysokiej temperaturze.

31. **Ostrzeżenie:** Jeśli podejrzewasz wyciek czynnika chłodniczego, natychmiast wyłącz zasilanie i powiadom specjalistę, który zajmie się sprawą.
32. **Ostrzeżenie:** W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek awarii lub nietypowej sytuacji należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.
33. **Ostrzeżenie:** Jeśli urządzenie osiągnie koniec okresu użytkowania lub będzie wymagało wymiany, skontaktuj się z profesjonalna agencja zajmująca się przyjaznym dla środowiska recyklingiem i utylizacją .
34. **Ostrzeżenie:** Aby uniknąć wycieku czynnika chłodniczego lub innych zagrożeń bezpieczeństwa, nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
35. **Ostrzeżenie:** Należy stosować się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
36. **Ostrzeżenie:** Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta.
37. **Ostrzeżenie:** Nie uszkadzaj układu chłodniczego. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie urządzeń z układami chłodniczymi dostępnymi dla użytkownika.
38. **Ostrzeżenie:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
39. **Ostrzeżenie:** W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnymi materiałami pędnymi.
40. **Ostrzeżenie:** Produkt nadaje się do użytku domowego i podobnego, takiego jak:
-Kuchnia pracownicza obszary w sklepach, biurach i innych środowiskach

pracy;
-Gospodarstwa rolne i klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- Obiekty noclegowe ze śniadaniem;
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.
41. **Ostrzeżenie:** Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
42. **Ostrzeżenie:** Nie należy umieszczać za urządzeniem wielu przenośnych listew zasilających ani ładowarek mobilnych.
43. **Ostrzeżenie:** Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
44. **Ostrzeżenie:** Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji.
45. Czynnik chłodniczy i gaz izolacyjny są łatwopalne. Utylizację urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanym punkcie utylizacji odpadów. Nie wystawiać na działanie płomień.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat. oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o ich braku doświadczenia i wiedzy, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci bez nadzór.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą samodzielnie załadowywać i rozładowywać chłodziarki. urządzenia.
Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperaturę w komorach urządzenia. Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odwodnienia.
Wyczyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez ostatnie 48 godzin .
Jeżeli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas, należy

je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni. w urządzeniu







Ostrzeżenie: Ryzyko związane z materiałami ognioodpornymi/łatwopalnymi


Product Overview

1. Schemat ogólnej struktury maszyny:

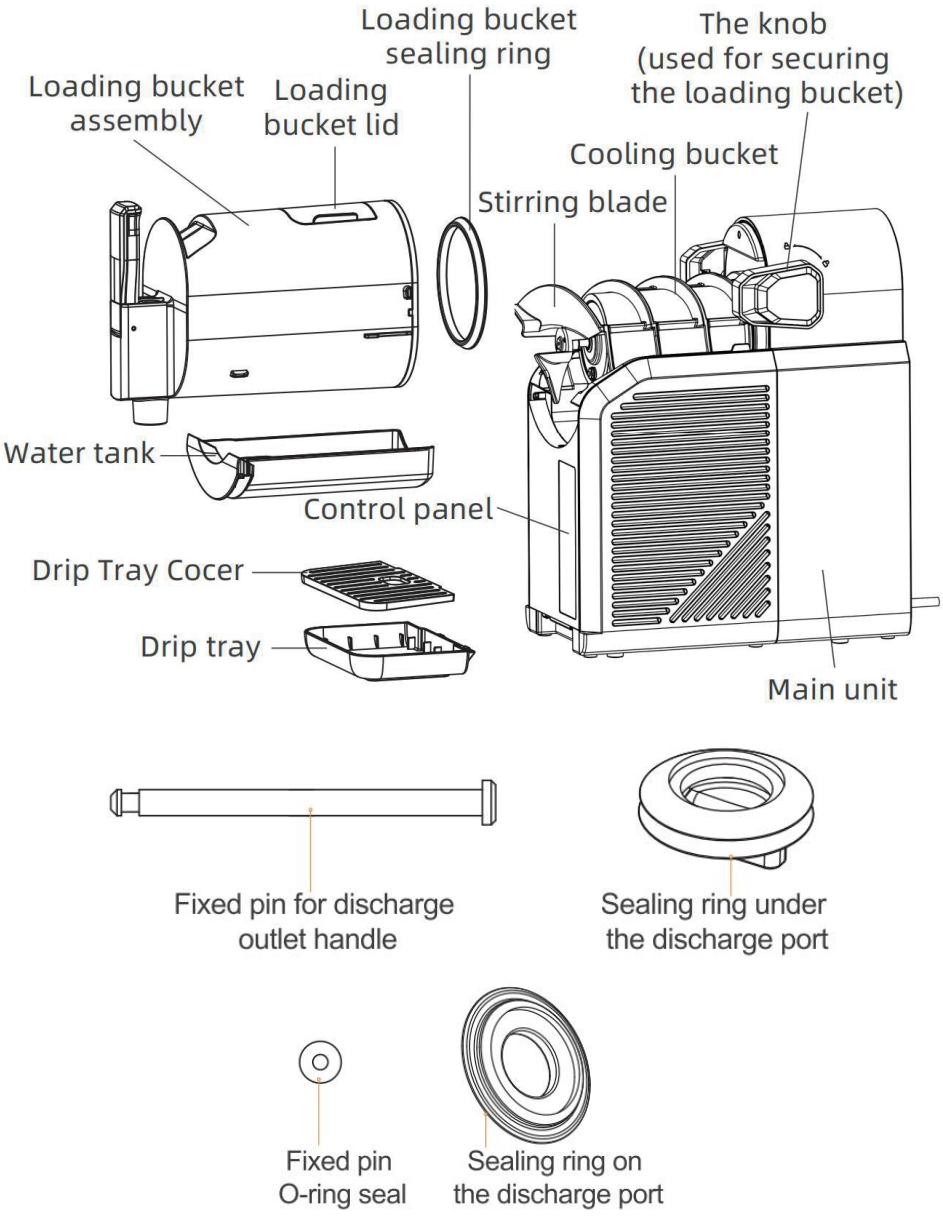
Loading bucket sealing ring
The knob (used for securing the loading bucket)
Loading bucket assembly
Loading bucket lid
Cooling bucket
Stirring blade
Water tank
Control panel
Drip Tray Cocer
Drip tray
Main unit
Fixed pin for discharge outlet handle
Sealing ring under the discharge port
Fixed pin O-ring seal
Sealing ring on the discharge port

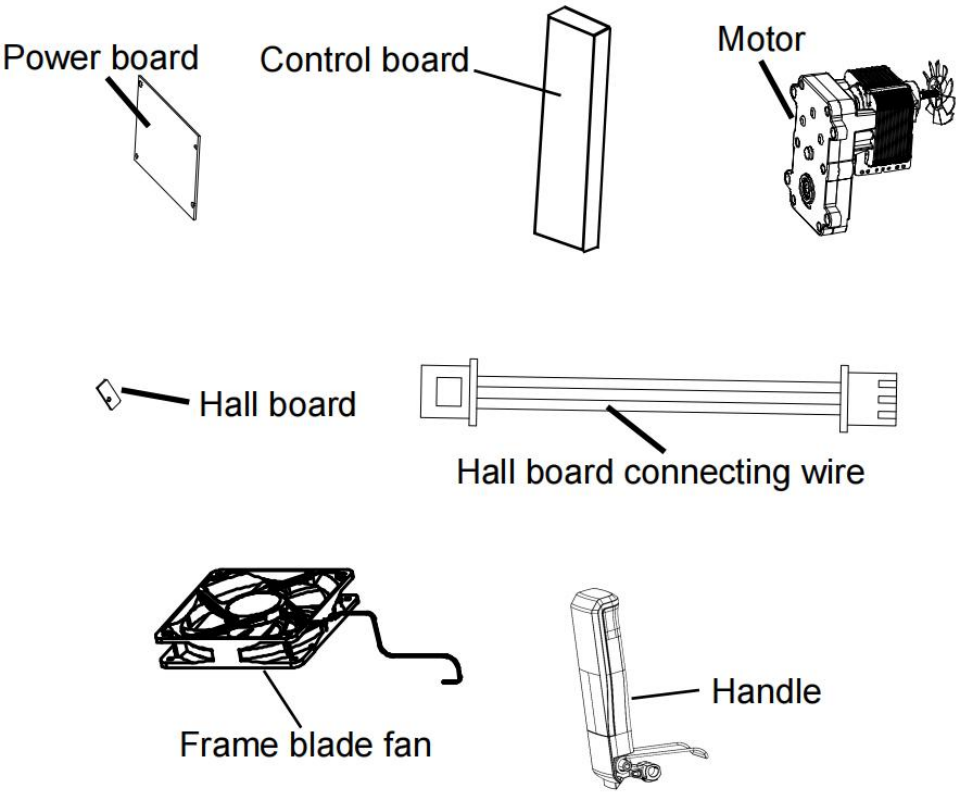
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2. Schemat panelu sterowania:


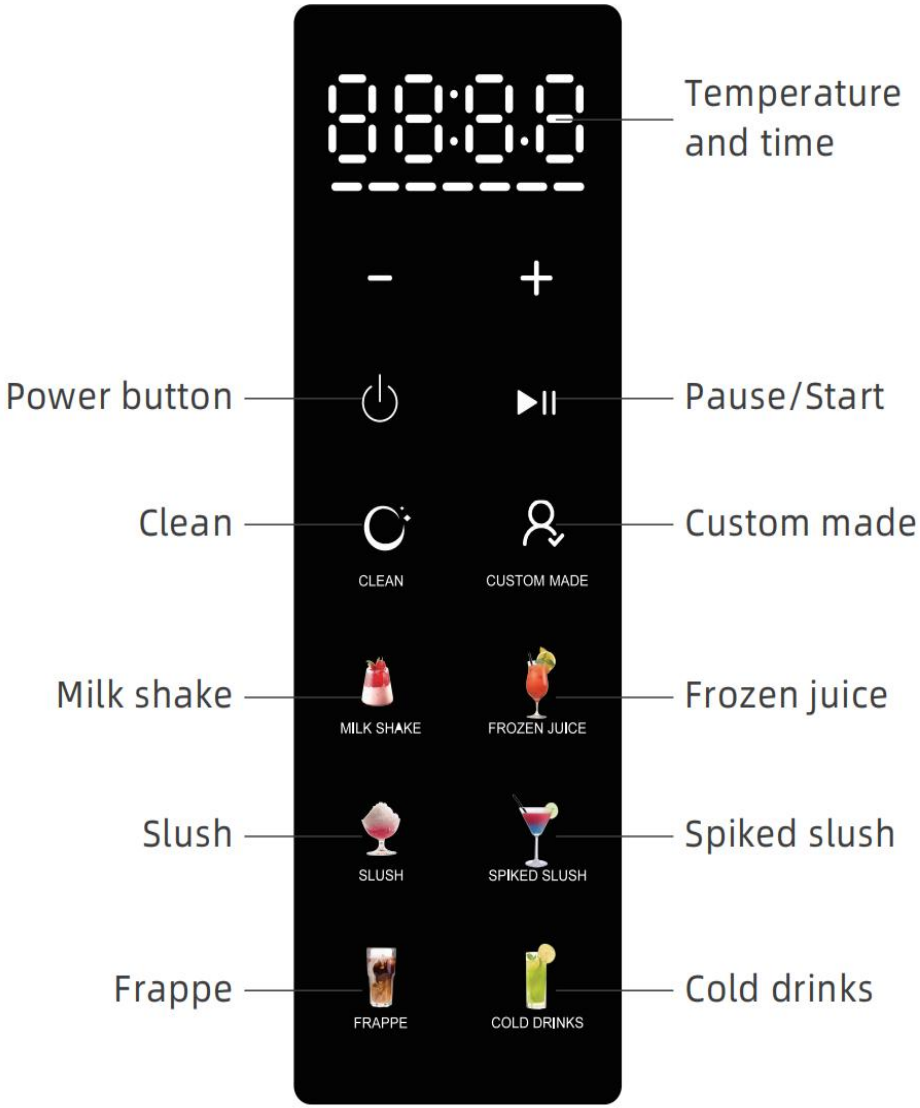



Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może się różnić.

How To Make Slush

Notatka:
Przed użyciem dokładnie wyczyść wszystkie elementy, które będą miały kontakt z kruszonym lodem, w tym: pojemnik chłodzący, zespół pojemnika załadowczego, mieszadło i pierścień uszczelniający pojemnika załadowczego. Przed czyszczeniem upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka. Podczas przygotowywania kruszonego lodem urządzenia należy ustawić je na płaskiej powierzchni, aby zapewnić prawidłowe działanie. Działanie sprężarki maszyny. Kroki przygotowania slush:
Przygotuj składniki na mrożony koktajl według własnego przepisu . Nie ma potrzeby wstępnego zamrażania składników w lodówce, ponieważ urządzenie jest wyposażone we wbudowany kompresor, który może je bezpośrednio zamrozić. składniki i przygotuj mrożony napój.


**1. Po wyczyszczeniu części zmontuj maszynę w następującej kolejności, zwracając szczególną uwagę na następujące szczegóły: **

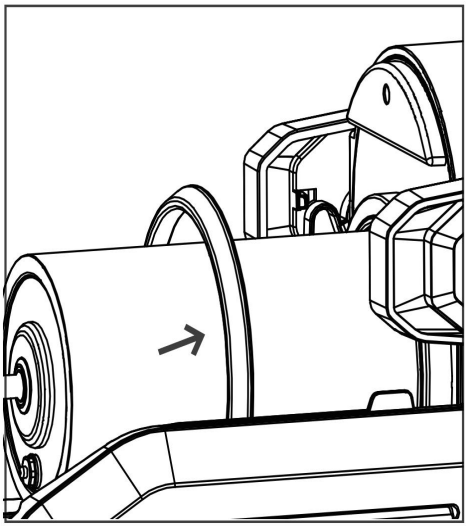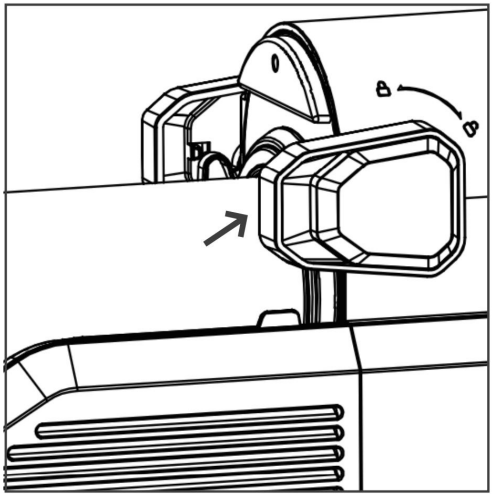
	☑ Zapewnij właściwy kierunek ten pierścień uszczelniający łyżki ładującej
	Być pamiętając o uszczelnieniu wiadra ładującego pierścień może zejść podczas demontażu lub montażu łyżki załadowczej co czas, więc sprawdź, czy pierścień uszczelniający jest prawidłowo zainstalowany.

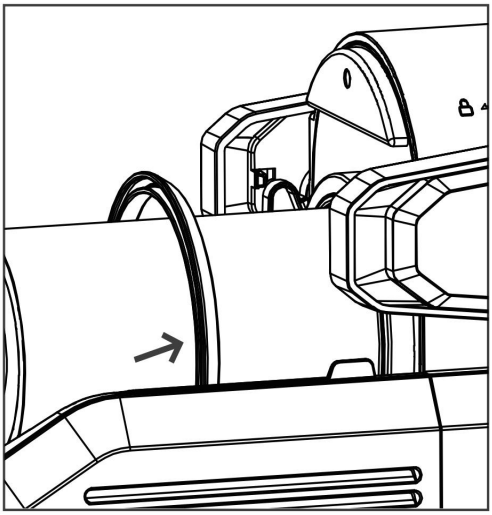


☒ Nieprawidłowy kierunek

wiadra pierścień uszczelniający

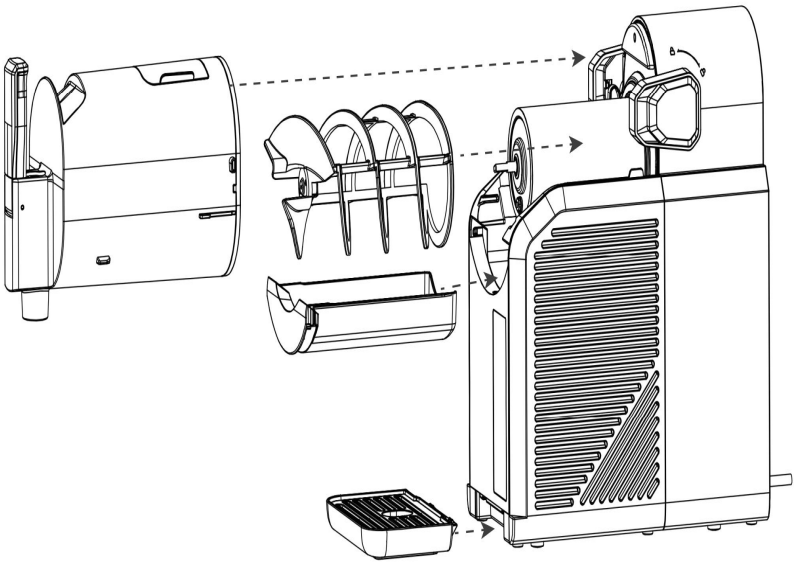

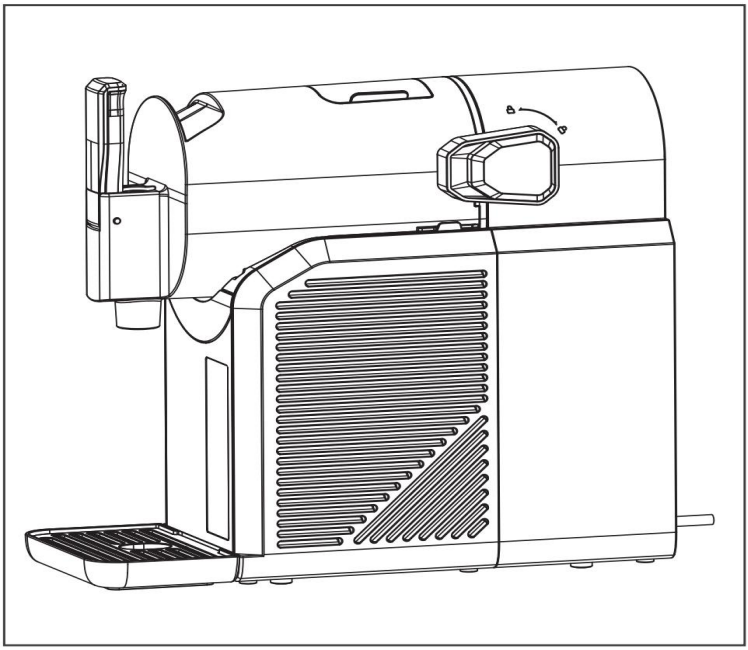


W pełni zmontowana jednostka stan : schorzenie.

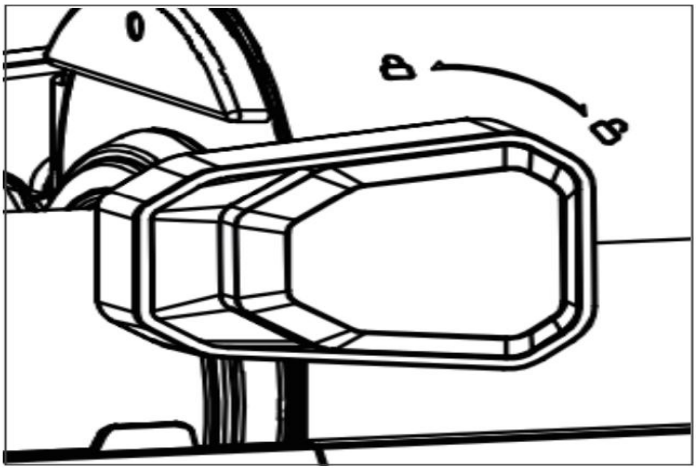

Gałkę należy przekręcić do "zamek" pozycja; w przeciwnym razie ładowanie wiadro może stać się odłączyć i spowodować przeciek.


12. Przygotuj składniki koktajlu i dobrze je wymieszaj. Otwórz pokrywę wiadra, wsyp składniki do wiadra i zamknij pokrywę.
13.

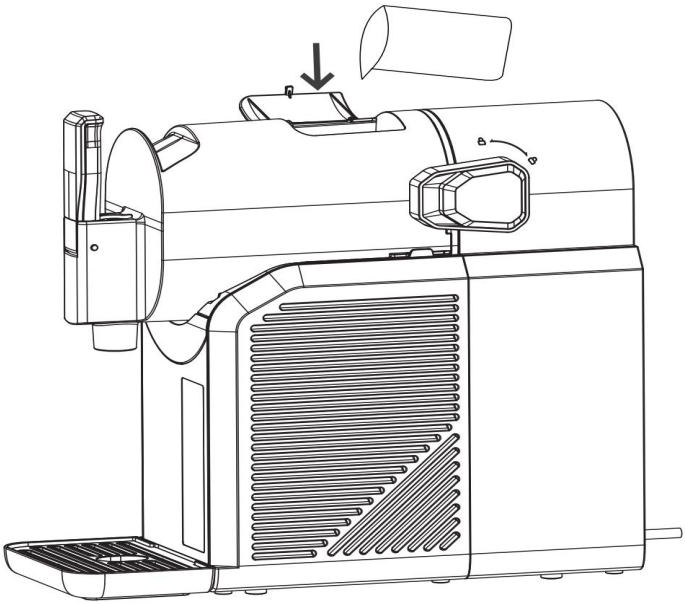


3. Podłącz zasilanie, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć maszynę, następnie wybierz odpowiednią funkcję lodu kruszonego i gęstość na podstawie składników (zalecane jest ustawienie domyślne), a na koniec naciśnij przycisk start, aby oficjalnie uruchomić maszynę i przygotować lód kruszony.



4. Po zakończeniu produkcji lodu kruszonego maszyna przechodzi w stan izolacji, a na panelu sterowania pojawia się komunikat COOL (oznaczający, że lód kruszony został przygotowany).

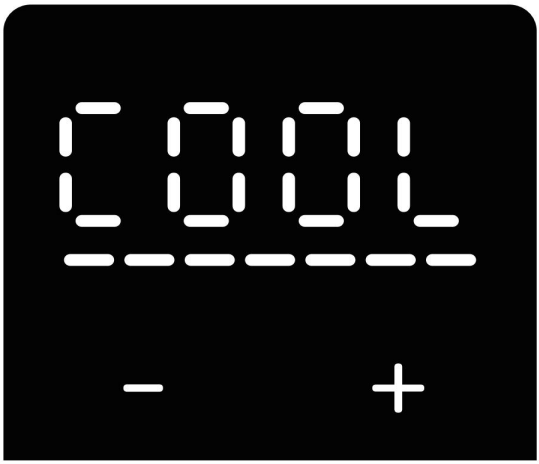

5. Pozostaw urządzenie w trybie COOL, nie wyłączając go, a następnie obróć uchwyt, aby dozować lód mrożony.

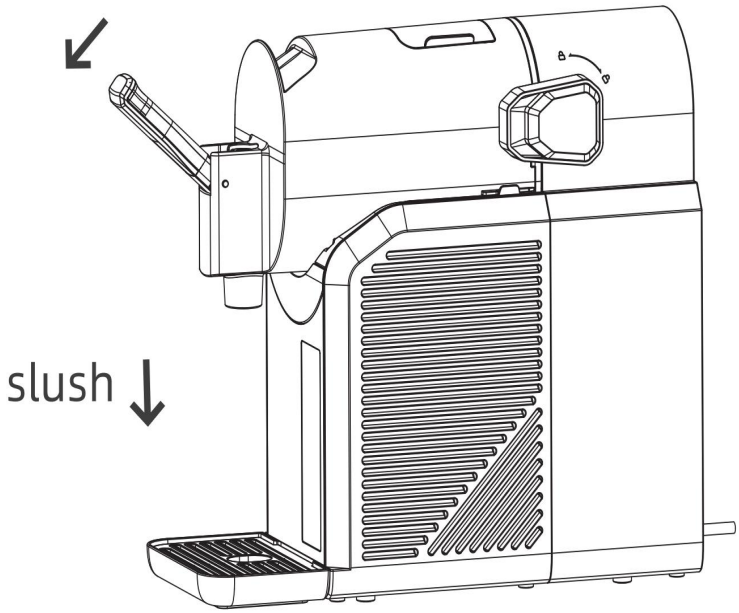

6. Po wypiciu mrożonego napoju zaleca się wlanie 2 litrów czystej wody i włączenie funkcji czyszczenia. Po 5 minutach należy spuścić wodę (w razie potrzeby powtórzyć tę czynność, aż zamrożone napoje zostaną dokładnie wypłukane z parownika).

7. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Po każdym użyciu umyj wszystkie części ręcznie lub dokładnie w zmywarce. (Nie należy korzystać z funkcji czyszczenia na sucho w wysokiej temperaturze), a następnie ponownie złożyć podzespoły w jednostce głównej.

Instructions

1.Podłącz do zasilania:

Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka, upewniając się, że kształt i napięcie gniazdka odpowiadają specyfikacjom podanym w instrukcji.

2. Funkcje przycisków sterujących:

(1) Funkcja dostosowana do potrzeb:

Funkcja ta pozwala użytkownikowi samodzielnie ustawić temperaturę, ustawiając ją za pomocą przycisków „+” i „-”. Po ustawieniu temperatury naciśnij przycisk „Start”, aby rozpocząć wytwarzanie lodu kruszonego. Naciśnięcie przycisku „Pauza” w trakcie procesu umożliwia przełączenie na inne funkcje lub temperatury. Po przygotowaniu lodu kruszonego urządzenie automatycznie przełączy się w tryb izolacji (wyświetlając komunikat COOL).

Uwaga: Ustawienie zbyt niskiej temperatury może spowodować zatrzymanie silnika lub wylanie się brei.

(2) Funkcja napojów zimnych:

Dotknij przycisku, aby uzyskać dostęp do funkcji zimnych napojów. Ustaw żądany poziom za pomocą przycisków „+” i „-”. Po ustawieniu temperatury

naciśnij przycisk „Start”, aby rozpocząć przygotowywanie zimnych napojów. Naciśnięcie przycisku „Pauza” w trakcie procesu umożliwia przełączenie na inne funkcje lub inne poziomy temperatury. Po przygotowaniu zimnego napoju urządzenie przejdzie w tryb izolacji (wyświetlając komunikat COOL).

Poziom temperatury	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Poziom 7
Odpowiednia temperatura	9℃ (48,2 ℉)	8℃ (46,4 ℉)	7℃ (44,6 ℉)	6℃ (42,8 ℉)	5℃ (41 ℉)	4℃ (39,2 ℉)	3℃ (37,4 ℉)

(3) Funkcja slush:

Na podstawie właściwości składników wybierz odpowiednią funkcję lodu kruszonego. Dostosuj gęstość lodu kruszonego za pomocą przycisków „+” i „-” ((zalecane jest ustawienie domyślne). Po ustawieniu naciśnij Przycisk „Start” rozpoczyna produkcję lodu kruszonego. Naciśnięcie przycisku „Pauza” w trakcie procesu umożliwia przełączenie na inne funkcje. lub inne poziomy gęstości lodu kruszonego. Po przygotowaniu lodu kruszonego maszyna przejdzie w tryb izolacji (wyświetlając komunikat COOL). Poniżej znajduje się wprowadzenie do każdej opcji menu:

PROGRAM	**DOMYŚLNY TEMPERATURE**	**ZAPROJEKTOWANE DLA**	**PRZYKŁADY**	**NIE ROBIĆ**
BREJA	Poziom 4	Zaprojektowany do przekształcać Twoje codzienne napoje	Zawartość cukru musi być większy niż 6%: napoje sportowe, napoje gazowane,	Napoje gazowane dietetyczne Seltzers

			mrożone napoje napoje, lemoniada, mrożona herbata, owoce dziurkacz, energia napoje, kombucha.	
Błoto pośniegowe z kolcami	Poziom 6	Przeznaczony do napojów z zawartością alkoholu	Zawartość alkoholu Musieć być pomiędzy 4%~16%: wino (białe lub różowe), gotowe mieszanki margarity, cydr, twarda kombucha, twarda lemoniada, Napoje typu hard seltzer.	Zalecane Maksymalny pojemność dla kwaśne piwa to 1L, w przeciwnym razie nastąpi przelew
FRAPPE	Poziom 5	Zaprojektowano dla kawiarni miłośnicy robienia mrożonych smakołyków	Przepis 1: 95,7% słodzonego produktu kupionego w sklepie kawa (zawartość cukru ok. 10%) + 4,3%	

			śmietanki kremówki . Przepis 2: 60% niesłodzona kawa + 15% mleka pełnego + 15% śmietanka kremówka + 10% cukier (biały) (sos cukrowy, karmelowy lub syrop czekoladowy).	
MLEKO POTRZĄSNĄĆ	Poziom 4	Nabiał i napoje na bazie śmietanki	Przepis 1: 8,6% aromatyzowany syrop/sos + 56% pełnego mleka + 30% śmietanki + 4,4% cukru białego Przepis 2: 16% napoju w proszku (zawierającego cukier) + 70% mleka pełnego + 14% śmietanki kremówki Przepis 3: 70 %	Napoje jogurtowe

			aromatu mleko + 14% śmietanki kremówki + (7%-16%) biały cukier.	
MROŻONY SOK	Poziom 3	Zaprojektowane dla natury napoje słodzone	Sok pomarańczowy , jabłkowy Sok , sok żurawinowy , sok ananasowy , świeżo wyciskane soki.	Soki bez cukru

(4) Funkcja czyszczenia:
Wlać ciepłą wodę do wiadra do mieszania, dotknąć Naciśnij przycisk „Czyszczenie”, aby wybrać funkcję czyszczenia. Naciśnij przycisk „Start”, aby aktywuj mieszanie silnik. Po zakończeniu procesu naciśnij przycisk „Power”, aby wyłączyć maszynę.
Uwaga: W razie konieczności można dodać 1–2 krople detergentu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, odczekać 2 minuty, a następnie kontynuować czyszczenie.

3. Funkcja izolacji:
Przejście w tryb COOL (izolacji) oznacza, że przygotowanie slushy jest zakończone. Aby zapobiec roztopieniu się slushy, gdy użytkownik jest poza domem podczas procesu i nie może go spożyć lub przechować po jego przygotowaniu, dodaliśmy następującą, przyjazną dla użytkownika funkcję: jeśli po przygotowaniu slushy nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie będzie regularnie włączać funkcję chłodzenia, aby utrzymać świeżość i konsystencję slushy. Okres izolacji trwa 12 godzin, po czym

urządzenie wyemituje 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, a następnie wyłączy się automatycznie.

4. Funkcja alarmu utraty prędkości silnika:
Silnik jest wyposażony w zabezpieczenie przed zablokowaniem. Jeśli silnik wykryje spadek prędkości obrotowej podczas pracy, urządzenie wygeneruje alarm E1, a sprężarka i silnik tymczasowo przestaną pracować. Funkcja ta ma na celu zapobieganie uszkodzeniom układu napędowego silnika. Jeśli taka sytuacja wystąpi nieumyślnie, należy wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem:
(1) Odłącz maszynę od zasilania.
(2) Wyjąć mieszankę żywnościową.
(3) Pozostawić maszynę do ostygnięcia na około 15 minut.
(4) Zdemontuj wszystkie elementy i przystawki, aby upewnić się, że żadne składniki nie utknęły w ostrzach mieszających.
(5) Podłącz ponownie maszynę, złóż wszystkie części i kontynuuj korzystanie z maszyny.
Ważny:
(1) Upewnij się, że nie przekroczysz maksymalnej pojemności. Jest to najczęstsza przyczyna przeciążenia urządzenia.
(2) Nie dodawaj stałych kostek lodu ani składników.

5. Funkcja ochrony sprężarki:
(1) Po przełączeniu z trybu slush lub trybu zimnych napojów na tryb wyłączenia, po ponownym uruchomieniu trybu slush lub trybu zimnych napojów, kompresor będzie miał około 3-minutowy okres ochronny. Jeśli jednak odłączysz i ponownie podłączysz przewód zasilający przed ponownym uruchomieniem urządzenia, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie i nie wystąpi żadne opóźnienie po ponownym wybraniu trybu slush lub trybu zimnych napojów.
(2) Po przejściu z trybu pracy do stanu pauzy sprężarka opóźni wyłączenie o około 3 minuty.


6. Funkcja bezpieczeństwa zabezpieczająca wiadro :
(1) Jeżeli pojemnik załadowczy nie jest prawidłowo zainstalowany, naciśnięcie przycisku „Start” nie spowoduje uruchomienia sprężarki, wentylatora ani silnika mieszającego i zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
(2) Jeżeli podczas pracy pojemnik załadowczy odłączy się, sprężarka, wentylator i silnik mieszający zostaną zatrzymane, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.

7. Wyświetlacz błędów:
Gdy maszyna do produkcji lodu lodowego napotka problem, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu wskazujący konkretny problem. Kody błędów i odpowiadające im opisy są następujące:

Kod błędu	Opis
E1	Błąd luźnego wiadra załadowczego, zatrzymanie silnika mieszalnika lub awaria komunikacji czujnika Halla
E2	Czujnik temperatury otwarty/zwarty
E3	Awaria wentylatora skraplacza (Otwarty obwód lub przetężenie)
E4	Alarm niskiego poziomu cukru
E5	Alarm wysokiego poziomu alkoholu
E6	Anomalia komunikacji między płytą sterującą a płytą zasilającą

8.Operacja przełączania stopni Celsjusza (℃)/Fahrenheita (℉):
W 30 sekund Po włączeniu naciśnij jednocześnie dwa przyciski (SLUSH+FROZEN JUICE) i przytrzymaj je przez 2 sekundy, aby przełączyć temperaturę między stopniami Celsjusza i Fahrenheita. Podczas przełączania przez 3 sekundy będzie wyświetlany symbol „C”, oznaczający, że wprowadzono skalę Celsjusza, a przez 3 sekundy będzie wyświetlany symbol „F”, oznaczający, że wprowadzono skalę Fahrenheita.

Circuit Diagram

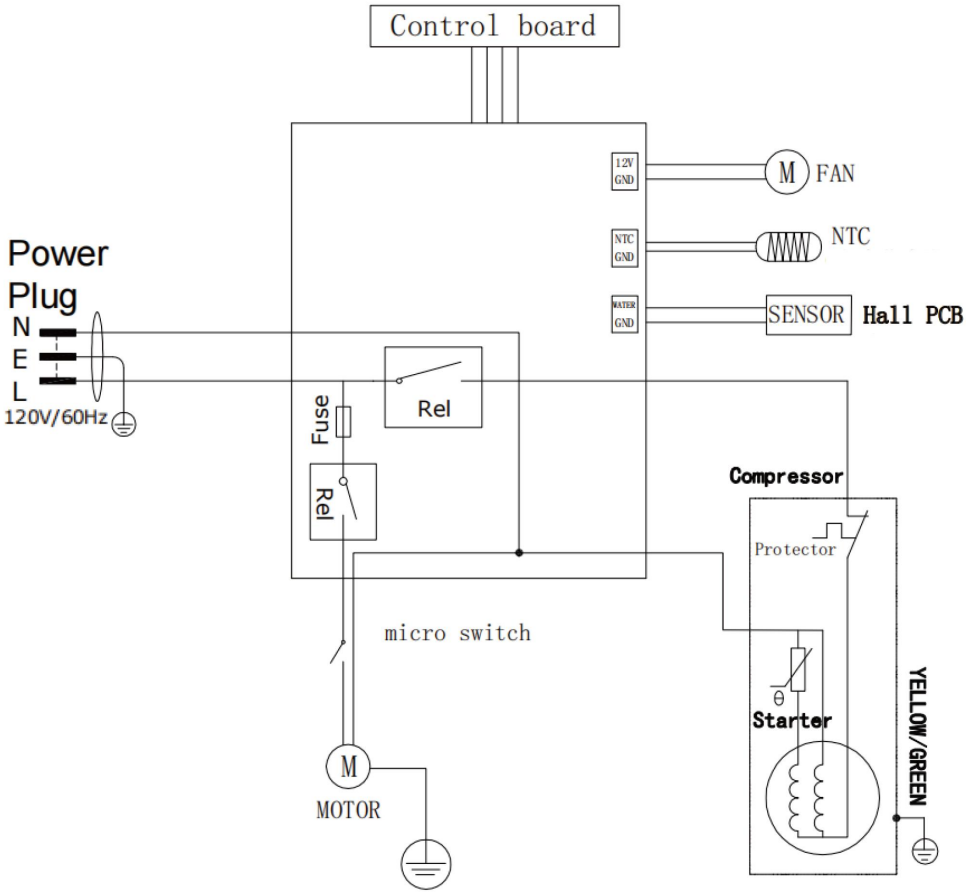

Maintenance

Uwaga: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że wtyczka zasilania jest odłąc

(1) Zdejmij zespół łyżki załadowczej, dokładnie opłucz go wodą i wyczyść wilgotną ściereczką. Nie używaj szorstkich gąbek czyszczących do szorowania.

(2) Wyjmij mieszadło, dokładnie opłucz je wodą i wyczyść wilgo

ściereczką.
(3) Zdejmij pierścień uszczelniający, pojemnik na wodę, osłonę ozdobną tacki na wodę i tackę na wodę. Dokładnie opłucz je wodą i wyczyść wilgotną ściereczką.
(4) Wytrzyj wilgotną ściereczką wszelkie zabrudzenia na zbiorniku chłodzącym i obudowie urządzenia. Nie spłukuj bezpośrednio zbiornika chłodzącego i obudowy urządzenia wodą, nie zanurzaj obudowy urządzenia w wodzie ani nie wlewaj wody do bocznych otworów wentylacyjnych.
(5) Wytrzyj wszystkie części czystą szmatką i zamontuj je ponownie w pierwotnym położeniu.

Troubleshooting

NIE	Problemy	Analiza	Rozwiązanie
1	Wyciek w tył załadunku wiaderko.	Gałka nie jest przekręcona do pozycji „zablokowanej”.	Obróć pokrętło do pozycji „blokada”.
		Pierścień uszczelniający jest luźny lub zamontowany odwrotnie lub zaginiony.	Przed zainstalowaniem bębna ładującego należy: Sprawdź, czy pierścień uszczelniający jest prawidłowo zainstalowany na swoim miejscu.
2	Załadunek podnośników kubełkowych mieszadło, nie można zablokuj na miejscu.	Mieszadło jest nieprawidłowo umieszczone i musi zostać zamontowany na wale.	Załóż prawidłowo mieszadło.

3	Początkowe działanie powoduje głośny hałas skrobanie lub zacinanie się mieszadła.	Niewłaściwe użycie mieszadło powodujące deformację.	Kup nowy mieszadło z centrum napraw.
4	Na końcu tworzenia breja, ten ostrza blendera są porysowane lub zablokowane, co powoduje Wyświetlane są E4 lub E1.	Składnik zawiera mniej niż 6% cukru.	Dodaj jedną z następujących opcji: biały cukier, cukier kokosowy, miód, syrop klonowy, nektar z agawy, syrop smakowy lub sok owocowy. Następnie wyłącz zasilanie i zresetuj maszynę. Po odczekaniu 10 minut włącz ją ponownie, aby kontynuować produkcję lodu kruszonego. Uwaga: Przed zalaniem, dodatkowy cukier należy wymieszać z pozostałymi składnikami.
5	Niemożność zrobienia błota pośniegowego korzystając z funkcji SPIKED SLUSH, powodując, że na wyświetlaczu pojawia się komunikat E5.	Zawartość alkoholu w mieszance jest zbyt wysoka.	Upewnij się, że zawartość alkoholu wynosi od 4% do 16%. Dlatego musisz dodać wodę, wodę sodową, tonik wody lub kawy (jednej z nich), aby rozcieńczyć zawartość alkoholu. Następnie wyłącz urządzenie i Zresetuj maszynę. Włącz ją.

			ponownie, aby kontynuować przygotowywanie napoju.
6	Wyświetlany jest kod błędu E1.	Oderwanie pokrętła.	Możliwe, że użytkownik zapomniał dokręcić pokrętło przed włączeniem urządzenia. maszyny. W takim przypadku należy dokręcić pokrętło i wznowić produkcję.
7	Podczas korzystania FRAPPE (kawowy slush) lub MILK SHAKE (mleczny koktajl mrożony), nie breja pojawia się lub E4 lub E1 jest wystawiany.	W przepisie nie ma śmietany ani cukru.	Postępuj zgodnie z zaleceniami przepis, dodaj śmietanę kremówkę lub cukru, a następnie wyłącz i zresetuj. Odczekaj 10 minut i Uruchom ponownie maszynę, aby to zrobić. Uwaga: Wymieszaj bardzo ciężkie składniki. śmietankę lub cukier ze starymi składnikami przed wylaniem.

Warranty Service

Zakup obejmuje roczną gwarancję, która rozpoczyna się w dniu wskazanym na paragonie lub karcie gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje bezpłatny naprawy wszelkich problemów, które wystąpią w tym czasie Kropka. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub potrzebujesz pomocy technicznej w związku z domową automatyczną maszyną do lodu kruszonego, nasza infolinia serwisowa jest do Twojej dyspozycji bez dodatkowych kosztów.

● **Należy pamiętać, że gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:**

1. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub przechowywania przez Klienta;
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanego demontażu lub prób naprawy produktu;
3. Produkty bez ważnego dowodu zakupu lub gdy dowód zakupu nie odpowiada produktowi;
4. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń siły wyższej, na które nie mamy wpływu;
5. Uszkodzenia powstałe po upływie okresu gwarancji.
★ W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością produktu, prosimy o kontakt z centrum serwisowym lub autoryzowanym serwisem. Nie należy samodzielnie demontować produktu, ponieważ nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z jakością lub wypadki spowodowane nieautoryzowanym demontażem.
za robociznę, a jedynie z uwzględnieniem kosztów zastosowanych części. VEVOR zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższych usług i zobowiązań.

Accessories Included

Z zastrzeżeniem rzeczywistego produktu :

Łyżka ładująca pierścień uszczelniający	1 sztuka	Instrukcja obsługi	1 kopia
Tacka ociekowa Cocer	1 sztuka	Tacka ociekowa	1 sztuka
Pierścień uszczelniający na otworze wylotowym			2 sztuki
Pierścień uszczelniający pod otworem wylotowym			2 sztuki
Stały sworzeń do uchwytu wylotu spustowego			1 sztuka

Ingredient Precautions

1. Nie używaj napojów bezcukrowych ani o niskiej zawartości cukru (zawartość cukru musi wynosić co najmniej 6%), ponieważ mogą one zamarznąć i uszkodzić urządzenie. Przykładami są: napoje gazowane bez cukru, woda gazowana, sok bez cukru, czarna kawa , woda energetyczna itp. Jeśli zawartość cukru jest poniżej 6%, możesz dodać jeden z następujących składników: cukier biały, cukier kokosowy, miód, syrop klonowy, nektar z agawy, syrop smakowy , sok owocowy.
2. Minimalna pojemność wynosi 0,7 l, maksymalna pojemność dla funkcji lodu kruszonego wynosi 1,5 l, a maksymalna pojemność dla funkcji napojów zimnych wynosi 2,0 l.
3. Nie dodawaj kostek lodu ani innych ciał stałych, takich jak kawałki owoców, mieszanki lodów lub mrożone owoce, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.
4. Podczas korzystania z funkcji SPIKED SLUSH zawartość alkoholu w używanym płynie musi wynosić od 4% do 16%. Jeśli zawartość alkoholu przekracza 16%, można dodać jeden z następujących składników: sok owocowy, wodę gazowaną, tonik, kawę, herbatę lub napoje bezalkoholowe.
5. Podczas korzystania z funkcji FRAPPE (kawa mrożona) i MILK SHAKE (mleczny koktajl mrożony) śmietanka i cukier są niezbędne w przepisie, w przeciwnym razie mieszadła mogą się zacinać. Zaleca się przygotowanie mrożonego napoju zgodnie z zalecanymi przepisami.

PRODUCT PARAMETERS

Model produktu	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W)-N7- 1 -01
Napięcie robocze	AC120 60Hz	AC220-240 50Hz
Moc	200 W	200 W
Aktualny	2,3A	1,3A

Waga netto	10,4 kg	10,6 kg
Masa całkowita	11,4 kg	11,6 kg
Typ klimatu	N/SN/ST/T	
Efektywna głośność	2 l (zimne napoje), 1,5 l (lody)	
Kategoria ochrony przeciwporażeniowej	I	
Maksymalne wymiary	431(dł.)x169(szer.)x408(wys.) mm	
Maksymalne wymiary opakowania	45,5 (dł.) x 228 (szer.) x 46,0 (wys .) mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Diepvriesdrankmaker

Model: R1-RXR02(W)-N7-3-01 /
R1-RXR02(W)-N7- 1 -01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Model: R1-RXR02(W)-N7-3-01 / R1 -RXR02(W) -N7-1-01

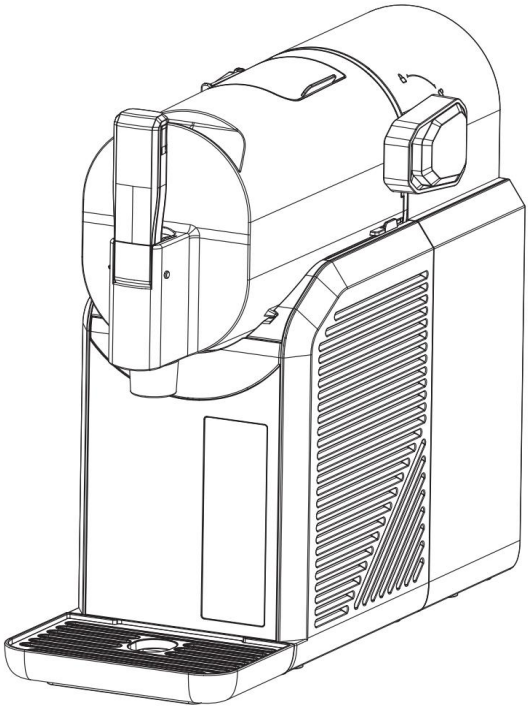

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

	SCAN DE QR-CODE HIERONDER OM ONZE ULTIEME SLUSHY-REIS TE ONTDEKKEN

Cautions And Warnings

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
2. Zorg ervoor dat het gebruikte spanningsbereik overeenkomt met de aanduiding op het typeplaatje en dat de stekker van het netsnoer compatibel is met het stopcontact. Zorg er bovendien voor dat het stopcontact goed geaard is.
3. Houd tijdens het gebruik een zekere afstand (ongeveer 8 cm) aan tussen de inlaat en uitlaat en andere voorwerpen, en houd de behuizing van het product of ventilatieopeningen vrij houden om te voorkomen dat de luchtcirculatie wordt beïnvloed Koelrendement van de machine .
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
5. Laat kinderen of personen met een beperking nooit zonder begeleiding of toezicht de machine bedienen.
6. Gebruik het product niet in de buurt van hete gas- of elektrische kachels om ongelukken te voorkomen.
7. Schakel de aan-/uitschakelaar van de compressor niet te vaak in en uit (tussen elk gebruik moet een interval van ten minste 5 minuten zitten) om schade aan de compressor te voorkomen.
8. Zorg ervoor dat u bij het uitnemen van de smoothie niet tegen het oppervlak of de randen van de laadbak stoot om schade te voorkomen.

9. Activeer de aan/uit-knop alleen als de container goed is geïnstalleerd of het roerblad niet op zijn plaats zit.
10. De begintemperatuur voor het maken van smoothies moet 20 ± 5 °C zijn. Vries het bereide smoothiemengsel niet in de koelkast in en plaats het vervolgens in het apparaat. Dit kan ertoe leiden dat de motor blokkeert en het apparaat beschadigd raakt.
11. Nadat u het apparaat hebt opgestart om een smoothie te maken, mag u de knop niet openen en de laadbak tijdens de werking niet verwijderen.
12. Dit product mag niet buitenshuis worden gebruikt.
13. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen en harde gereedschappen om het product te reinigen. Spoel de koelemmer niet direct met water en gebruik geen droogmethode met warmte om het product te reinigen.
14. Haal na gebruik direct de stekker uit het stopcontact.
15. Het is normaal dat u een zacht geluid hoort van het roerblad dat tegen de koelbak schuurt wanneer de sneeuwsmeltmachine zonder ingrediënten start.
16. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.
17. Zorg ervoor dat haar en kleding niet in contact komen met de container tijdens het hanteren en bedienen.
18. Voeg geen bevroren fruit, groenten of ijsblokjes toe aan de container.
19. Zorg ervoor dat alle keukengerei uit de houder is verwijderd voordat u het apparaat gebruikt. Zo voorkomt u breuk, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.
20. Laat het apparaat na het eerste uitpakken minimaal 4 uur staan voordat u het gebruikt. werking om het koelmiddel te laten bezinken, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd.
21. **Waarschuwing:** Zorg dat de stekker van het netsnoer en de luchtuitlaat niet in water terechtkomen en dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.

22. Waarschuwing: Gebruik het product niet als het netsnoer of het stopcontact beschadigd is, of als een elektrisch onderdeel defect is. Breng het in plaats daarvan onmiddellijk naar een dealer. of een erkend servicecentrum voor reparatie of vervanging.
23. **Waarschuwing:** Plaats het product niet ondersteboven of schuin.
24. **Waarschuwing:** Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is of tijdens het schoonmaken.
25. **Waarschuwing:** Metalen platen of andere geleidende materialen mogen niet in de machine worden geplaatst om brand of kortsluiting te voorkomen.
26. **Waarschuwing:** Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens serviceagent of soortgelijk gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
27. **Waarschuwing:** In de instructies moet de volgende inhoud worden vermeld: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
28. **Waarschuwing:** Zorg ervoor dat het apparaat in een goed geventileerde ruimte wordt geplaatst, uit de buurt van warmtebronnen en ontvlambare materialen.
29. **Waarschuwing:** Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is ingeschakeld. levering overeenkomt met de specificaties van het apparaat en dat de juiste stopcontacten en stroomonderbrekers worden gebruikt.
30. **Waarschuwing:** Vermijd contact met open vuur of hete oppervlakken bij het hanteren van het apparaat .
31. **Waarschuwing:** Als u vermoedt dat er een koelmiddellek is, schakel

dan onmiddellijk de stroom uit en waarschuw een professional om het probleem te verhelpen.
32. **Waarschuwing:** Stop bij storingen of abnormale situaties onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met bevoegd servicepersoneel voor inspectie en reparatie.
33. **Waarschuwing:** Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt of vervangen moet worden, neem dan contact op met een professioneel bureau voor milieuvriendelijke recycling en verwijdering .
34. **Waarschuwing:** Demonteer het apparaat niet zelf om lekkages van koelmiddel of andere veiligheidsrisico's te voorkomen.
35. **Waarschuwing:** Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
36. **Waarschuwing:** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
37. **Waarschuwing:** Beschadig het koelcircuit niet. Deze waarschuwing geldt alleen voor apparaten met koelcircuits die toegankelijk zijn voor de gebruiker.
38. **Waarschuwing:** Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
39. **Waarschuwing:** Bewaar geen explosieve stoffen in dit apparaat, zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen .
40. **Waarschuwing:** Dit product is geschikt voor thuisgebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
-Medewerkerskeuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
-Boerderijen en klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

-Bed & breakfast-omgevingen;
-Catering en soortgelijke niet-detailhandelsdoeleinden.
41. **Waarschuwing:** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
42. **Waarschuwing:** Plaats niet meerdere draagbare stekkerdozen of mobiele opladers achter het apparaat.
43. **Waarschuwing:** Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
44. **Waarschuwing:** Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstakels.
45. Het koelmiddel en het isolatiegas zijn ontvlambaar. Lever het apparaat alleen in bij een erkend afvalverwerkingscentrum. Stel het niet bloot aan vlam.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek daaraan van ervaring en kennis als zij toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen de gevaren die ermee gepaard gaan.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. overzicht.
Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen apparaten.
Het langdurig openzetten van de deur kan een aanzienlijke toename van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat. Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.
Maak de watertanks schoon als ze 48 uur lang niet zijn gebruikt .
Als het koelapparaat gedurende langere tijd leeg blijft staan, schakel het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het en laat de deur

openstaan om schimmelvorming te voorkomen. binnen het apparaat







Waarschuwing: brandgevaar/ontvlambare materialen


Product Overview

1. Schematische weergave van de algehele machinestructuur:

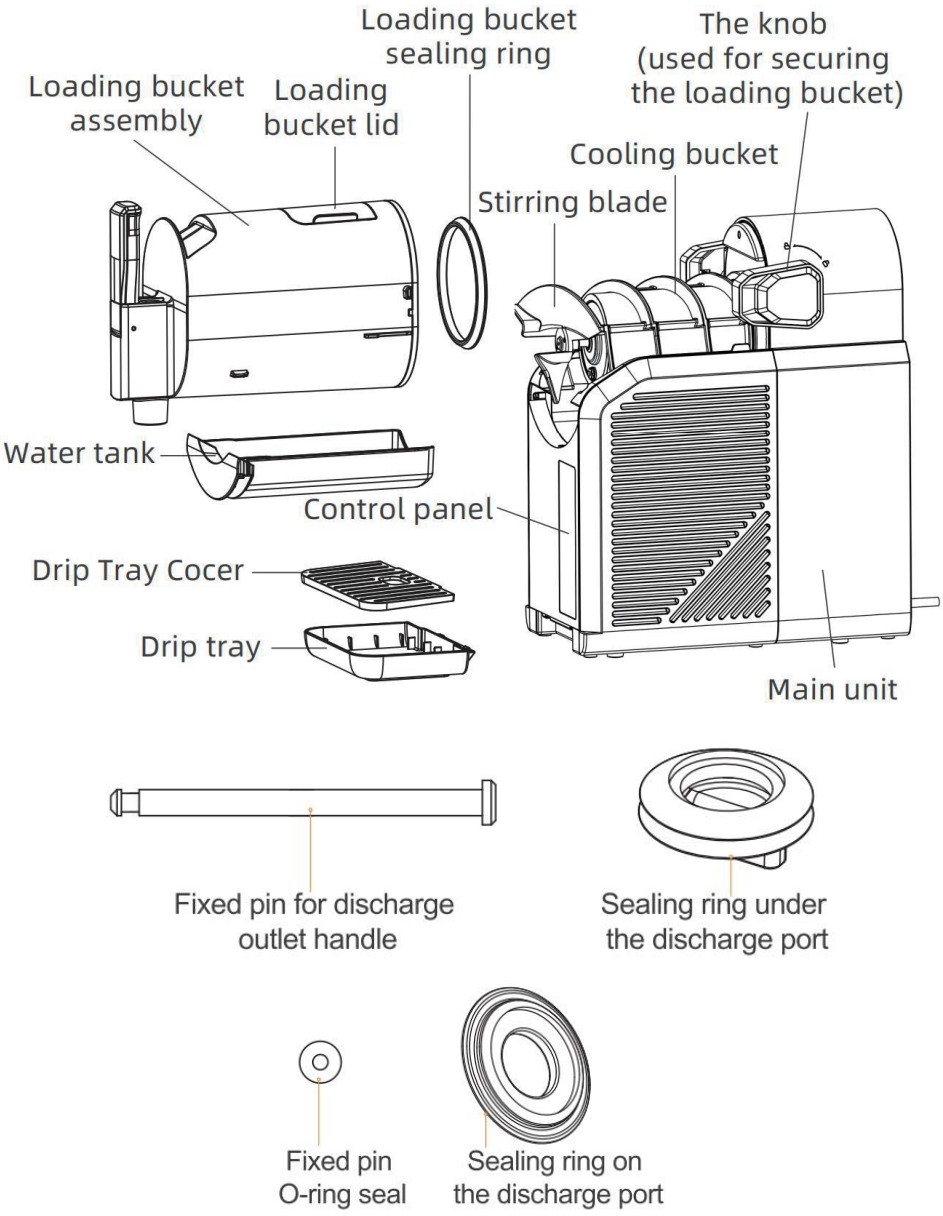
Loading bucket sealing ring
The knob (used for securing the loading bucket)
Loading bucket assembly
Loading bucket lid
Cooling bucket
Stirring blade
Water tank
Control panel
Drip Tray Cocer
Drip tray
Main unit
Fixed pin for discharge outlet handle
Sealing ring under the discharge port
Fixed pin O-ring seal
Sealing ring on the discharge port

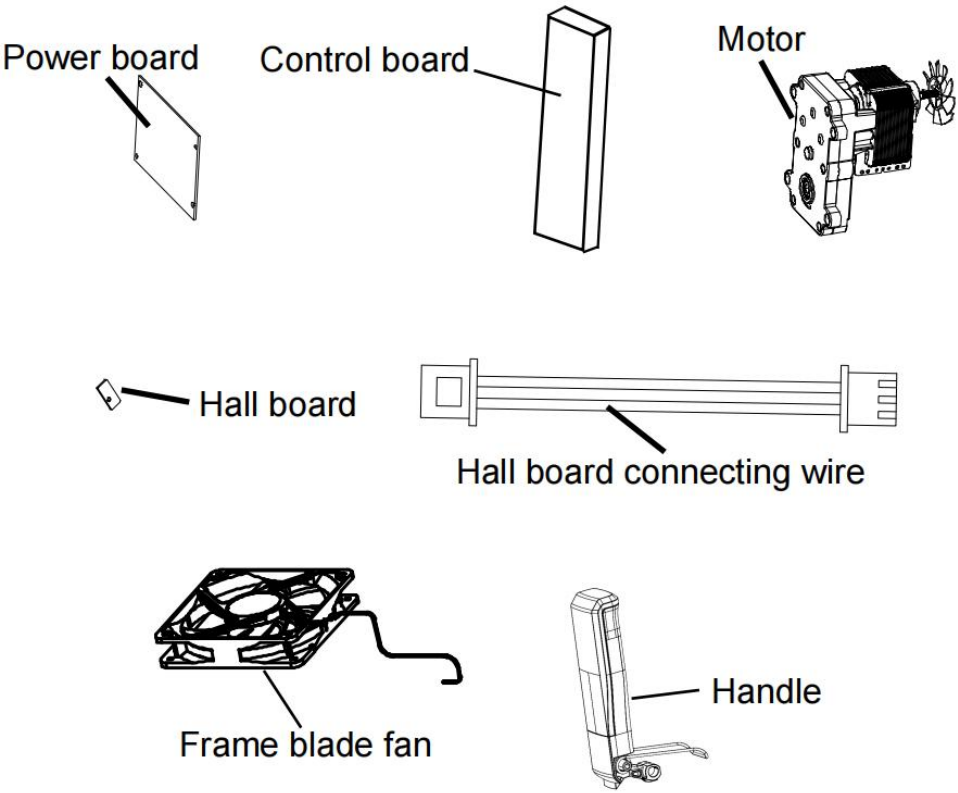
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2. Schema van het bedieningspaneel:

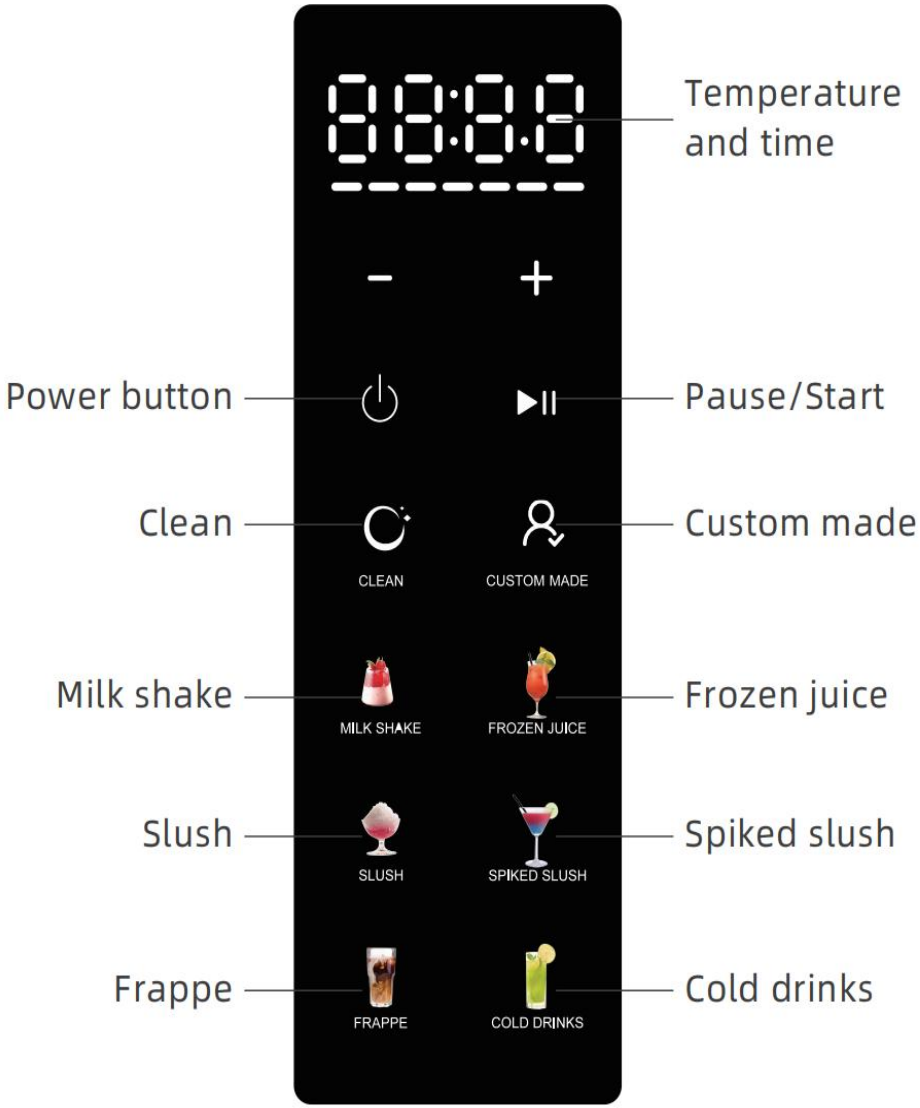


De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken .



How To Make Slush


Opmerking:
Reinig voor gebruik grondig alle onderdelen die in contact komen met de slush, inclusief: de koelbak, de laadbak, het mengblad en de afdichtring van de laadbak. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u gaat reinigen. Plaats de machine bij het maken van slush op een vlakke ondergrond om een goede werking te garanderen. Werking van de compressor van de machine. Stappen voor het maken van een slush: Bereid de ingrediënten voor de slush volgens uw persoonlijke recept . Het is niet nodig om de ingrediënten voor te vriezen in de koelkast, aangezien de machine is uitgerust met een ingebouwde compressor die de ingrediënten direct kan invriezen. ingrediënten en maak er een slush van.


**1. Nadat u de onderdelen hebt gereinigd, monteert u de machine in de volgende volgorde, met speciale aandacht voor de volgende details: **

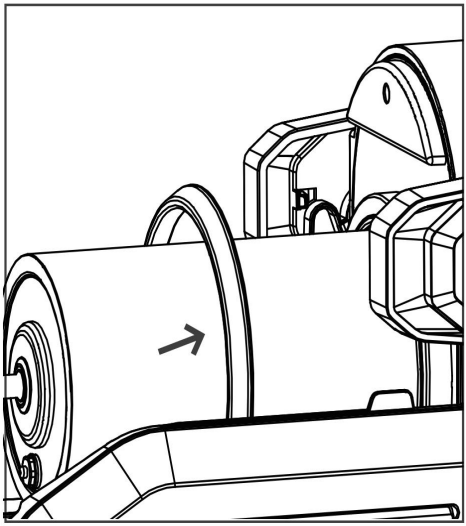


☑ Zorg ervoor de juiste richting van de afdichtring van de laadbak

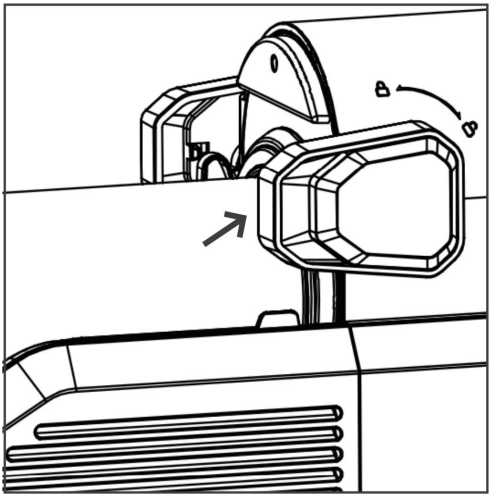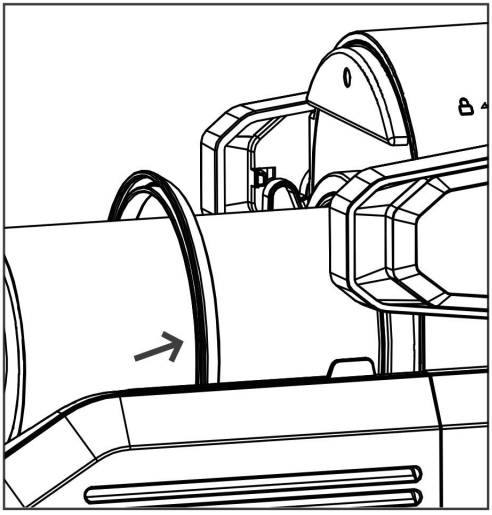	Zijn rekening houdend met het afsluiten van de laadbak ring kan loskomen bij het demonteren of het monteren van de laadbak elke keer tijd, dus controleer of de afdichtring correct geïnstalleerd.
	☒ Verkeerde richting van de emmer afdichtring

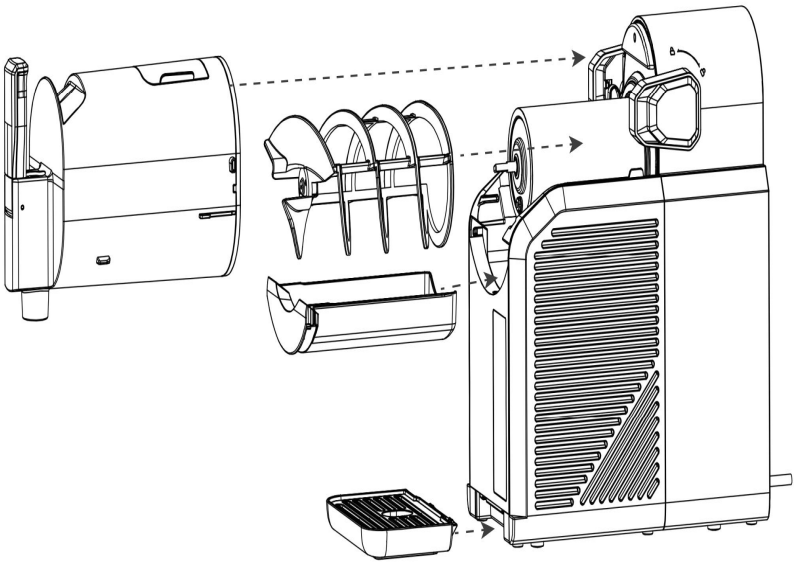

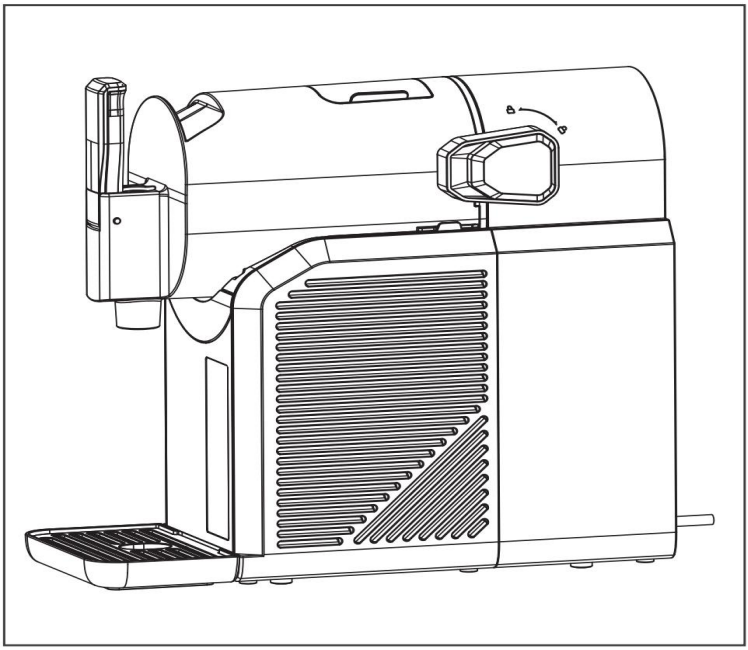


Volledig gemonteerde unit voorwaarde.

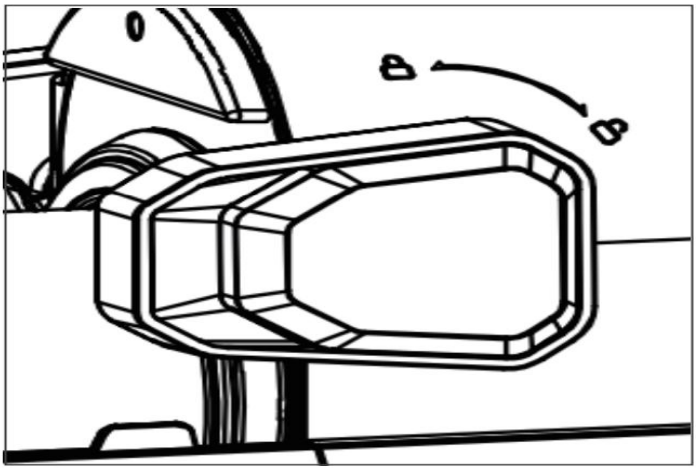

De knop moet worden omgedraaid naar de "slot" positie;anders is de lading emmer kan worden losmaken en veroorzaken lekkage.


14. Bereid de ingrediënten voor de smoothie voor en meng ze goed. Open het deksel van de vulemmer, giet de ingrediënten erin en sluit het deksel.
15.

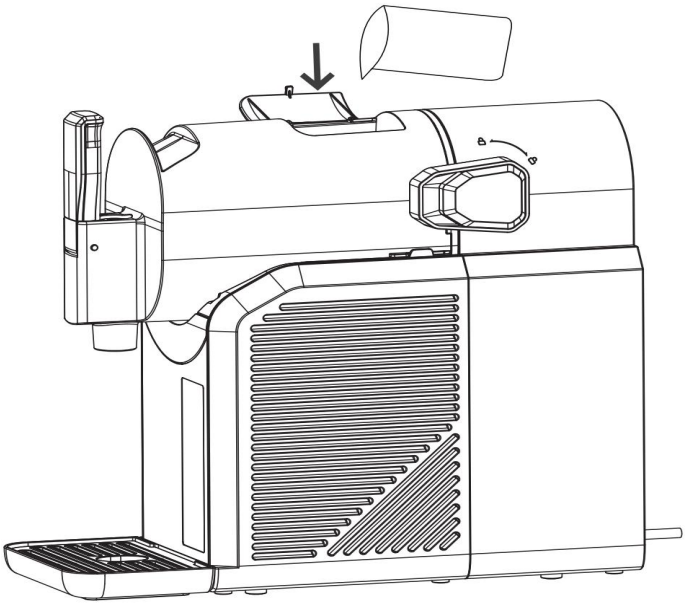


3. Sluit de voeding aan, druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten en selecteer vervolgens een geschikte slushfunctie en dichtheid op basis van de ingrediënten (de standaardinstelling wordt aanbevolen). Druk ten slotte op de startknop om het apparaat officieel te activeren voor het maken van de slush.



4. Zodra de slush klaar is, gaat de machine in een isolatiestatus en geeft het bedieningspaneel KOELEN weer (wat aangeeft dat de slush is gemaakt).

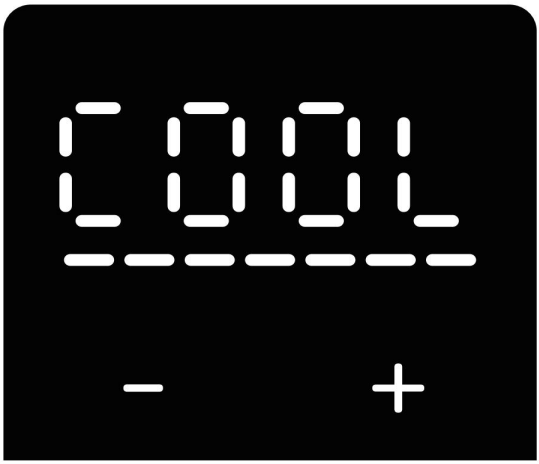

5. Houd het apparaat in de KOELE stand zonder het uit te schakelen en draai vervolgens aan de hendel om de slush uit te geven.

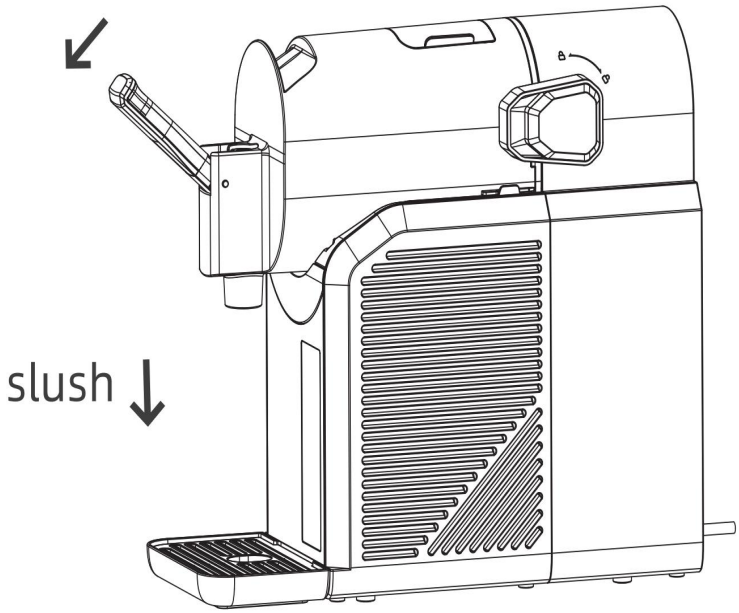

6. Nadat u van uw slush heeft genoten, is het raadzaam om er 2 liter schoon water bij te gieten en de reinigingsfunctie te activeren. Giet het water na 5 minuten af (herhaal deze stap indien nodig totdat de bevroren dranken volledig uit de verdamper zijn gespoeld).

7. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact. Was alle onderdelen na elk gebruik met de hand af of reinig ze grondig in de vaatwasser. (Gebruik niet de functie voor het reinigen met de verwarmde droogcyclus) en monteer de onderdelen ten slotte weer in het hoofdtoestel.

Instructions

1. Aansluiten op de voeding:

Sluit het netsnoer aan op een geschikt stopcontact en zorg ervoor dat de vorm en het voltage van het stopcontact overeenkomen met de specificaties die in de instructies staan vermeld.

2. Functies van de knopbediening:

(1) Op maat gemaakte functie:

Met deze functie kan de gebruiker zelf de temperatuur instellen met de knoppen "+" en "-". Nadat de temperatuur is ingesteld, drukt u op de knop "Start" om te beginnen met het maken van de slush. Als u tijdens het proces op de knop "Pauze" drukt, kunt u overschakelen naar andere functies of temperaturen. Zodra de slush is gemaakt, schakelt het apparaat automatisch over naar de isolatiemodus (met de melding COOL).
Let op: Als de temperatuur te laag is ingesteld, kan dit ertoe leiden dat de motor afslaat of dat de slush overstroomt.

(2) Functie voor koude dranken:

Raak de knop aan om de functie voor koude dranken te openen. Stel het gewenste niveau in met de knoppen "+" en "-". Nadat u de temperatuur hebt ingesteld, drukt u op de knop "Start" om te beginnen met het bereiden

van de koude dranken. Als u tijdens het proces op de knop "Pauze" drukt, kunt u overschakelen naar andere functies of andere temperatuurniveaus. Zodra de koude drank is bereid, schakelt het apparaat over naar de isolatiemodus (met de melding COOL).

Temperatuurniveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
Overeenkomstige temperatuur	9℃ (48,2 ℉)	8℃ (46,4 ℉)	7℃ (44,6 ℉)	6℃ (42,8 ℉)	5℃ (41 ℉)	4℃ (39,2 ℉)	3℃ (37,4 ℉)

(3) Slush-functie:
Selecteer de juiste slushfunctie op basis van de eigenschappen van de ingrediënten. Pas de slushdichtheid aan met de knoppen "+" en "-" (de (standaardinstelling wordt aanbevolen). Druk na het instellen op de Startknop om te beginnen met het maken van de slush. Als u tijdens het proces op de pauzeknop drukt, kunt u overschakelen naar andere functies. of andere slushdiktes. Zodra de slush is gemaakt, schakelt de machine over naar de isolatiemodus (met de melding KOEL). Hieronder vindt u de introducties van elke menuoptie:

PROGRAMMA	**STANDAARD TEMPERATUUR**	**ONTWORPEN VOOR**	**VOORBEELDEN**	**NIET DOEN**
SLUSH	Niveau 4	Ontworpen om transformeren uw dagelijkse dranken	Het suikergehalte moet groter dan 6%: Sportdranken, frisdranken, slush drankjes, limonade,	Light frisdranken Seltzers

			ijsthee, fruit stoot, energie dranken, kombucha.	
VERSPIKTE SLUSH	Niveau 6	Ontworpen voor dranken met alcoholpercentage	Het alcoholpercentage Moeten tussen zijn 4%~16%: wijn (wit of rosé), voorgemengd margarita's, harde cider, harde kombucha, harde limonade, Hard seltzers.	De aanbevolen Maximaal capaciteit voor zure bieren zijn 1L, anders loopt het over
FRAPPE	Niveau 5	Ontworpen voor koffieshops liefhebbers van het maken van bevroren lekkernijen	Recept 1: 95,7% in de winkel gekochte gezoete koffie (suikergehalte is ongeveer 10%) + 4,3% slagroom. Recept 2: 60% ongezoete koffie + 15% volle melk + 15% slagroom + 10%	

			suiker (wit of suiker- of karamelsaus of chocoladesiroop).	
MELK SCHUDDEN	Niveau 4	Zuivel en dranken op basis van romiger	Recept 1: 8,6% gearomatiseerd siroop/saus + 56% volle melk + 30% room + 4,4% witte suiker Recept 2: 16% poederdrank (suikerhoudend) + 70% volle melk + 14% slagroom Recept 3: 70 % gearomatiseerd melk + 14% slagroom + (7%-16%) witte suiker.	Yoghurtdranken
Diepvriessap	Niveau 3	Ontworpen voor natuurlijk gezoete dranken	Sinaasappelsap , appel Sap , cranberrysap , ananassap , versgeperste sappen.	Suikervrije sappen

(4) Reinigingsfunctie:
Giet warm water in de mengkom, raak aan de knop "Clean" om de reinigingsfunctie te selecteren. Druk op de knop "Start" om activeer de menging motor. Nadat het proces voltooid is, drukt u op de “Power”-knop om het apparaat uit te schakelen.
Let op: Indien nodig kunt u 1-2 druppels reinigingsmiddel voor levensmiddelen toevoegen, 2 minuten wachten en vervolgens met schoonmaken beginnen.

3. Isolatiefunctie:
Het activeren van de COOL-modus (isolatie) geeft aan dat de slush klaar is. Om te voorkomen dat de slush smelt omdat u mogelijk afwezig bent tijdens het slushproces en deze niet op tijd kunt consumeren of bewaren nadat deze klaar is, hebben we de volgende gebruiksvriendelijke functie toegevoegd: als er geen bewerking wordt uitgevoerd nadat de slush is gemaakt, activeert het apparaat met regelmatige tussenpozen de koelfunctie om de versheid en textuur van de slush te behouden. De isolatieperiode duurt 12 uur, waarna het apparaat 10 korte pieptonen laat horen en vervolgens automatisch uitschakelt.

4. Alarmfunctie voor motorsnelheidsverlies:
De motor is uitgerust met een blokkeringsbeveiliging. Als de motor tijdens bedrijf een snelheidsverlies detecteert, geeft de machine een E1-alarm en stoppen zowel de compressor als de motor tijdelijk met werken. Deze functie is bedoeld om schade aan het aandrijfsysteem van de motor te voorkomen. Als deze situatie onbedoeld optreedt, volg dan deze stappen om het probleem op te lossen:
(1) Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
(2) Verwijder het voedselmengsel.
(3) Laat de machine ongeveer 15 minuten afkoelen.
(4) Demonteer alle onderdelen en bevestigingen om er zeker van te zijn dat er geen ingrediënten vastzitten in de mengbladen.
(5) Sluit de machine weer aan, zet alle onderdelen weer in elkaar en

gebruik de machine weer.

Belangrijk:

(1) Zorg ervoor dat de maximale capaciteit niet wordt overschreden. Dit is de meest voorkomende reden voor overbelasting van het apparaat.

(2) Voeg geen vaste ijsblokjes of vaste ingrediënten toe.

5.Compressorbeschermingsfunctie:

(1) Nadat u van de slush-modus of de koude drankmodus naar de uitschakelmodus bent overgeschakeld, heeft de compressor een beschermingsperiode van ongeveer 3 minuten als u de slush-modus of de koude drankmodus opnieuw start. Als u echter de stekker uit het stopcontact haalt en weer in het stopcontact steekt voordat u het apparaat opnieuw opstart, keert het apparaat standaard terug naar een nieuwe start en is er geen vertraging bij het opnieuw selecteren van de slush-modus of de koude drankmodus.

(2) Bij het overschakelen van de werkmodus naar de pauzestand, zal de compressor het uitschakelen ongeveer 3 minuten vertragen.

6. Veiligheidsfunctie voor de emmerbeveiliging :

(1) Als de laadbak niet correct is geïnstalleerd, wordt bij het indrukken van de knop “Start” de compressor, de ventilator of de mengmotor niet geactiveerd en wordt er een waarschuwing gegeven.

(2) Als de laadbak tijdens de werking losraakt, worden de compressor, de ventilator en de mengmotor stopgezet en wordt er een waarschuwing afgegeven.

7.Foutweergave:

Wanneer de slushmaker een probleem ondervindt, geeft het display een foutcode weer die het specifieke probleem aangeeft. De foutcodes en de bijbehorende beschrijvingen zijn als volgt:


Foutcode	Beschrijving
E1	Losse laadbakstoring, vastgelopen mengmotor of

	communicatiestoring met Hall-sensor
E2	Temperatuursensor open/kortsluiting
E3	Storing condensorventilator (Open circuit of overstroom)
E4	Alarm voor een laag suikergehalte
E5	Alarm voor hoog alcoholpercentage
E6	Communicatieafwijking tussen het controlebord en het voedingsbord

8. Celsius (℃)/Fahrenheit (℉) schakelwerking:

Binnenin 30 seconden Druk na het inschakelen tegelijkertijd op de twee knoppen (SLUSH+FROZEN JUICE) gedurende 2 seconden om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit. Tijdens het schakelen wordt "C" 3 seconden weergegeven om aan te geven dat het Celsius-systeem is ingeschakeld, en "F" 3 seconden om aan te geven dat het Fahrenheit-systeem is ingeschakeld.

Circuit Diagram

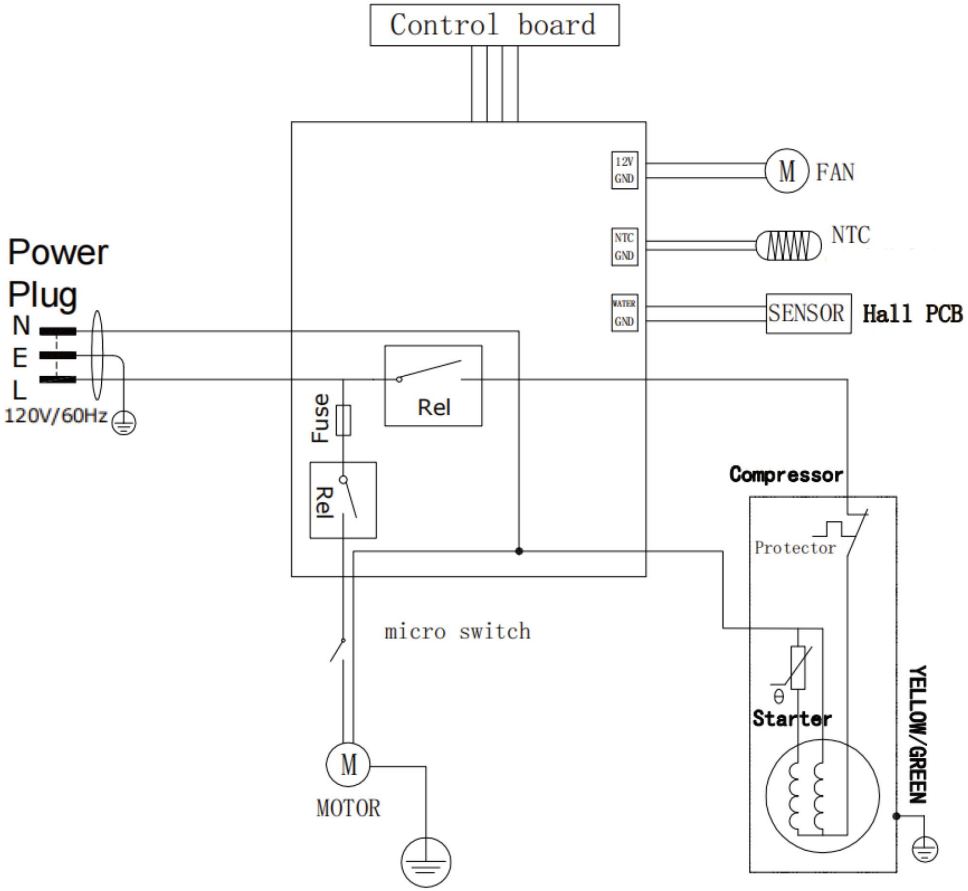

Maintenance

Let op: Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het apparaat schoonmaakt, om het risico op een elektrische sch voorkomen.

(1) Verwijder de laadbak, spoel deze grondig af met water en reinig deze met een vochtige doek. Gebruik geen schurende schuursponsjes om te schrobben.

(2) Verwijder het mengmes, spoel het grondig af met water en reinig het met een vochtige doek.

(3) Verwijder de afdichtring, de waterbak, de decoratieve afdekking van de waterbak en de waterbak zelf. Spoel ze grondig af met water en reinig ze met een vochtige doek.
(4) Veeg vuile plekken op de koelbak en de machinebehuizing schoon met een vochtige doek. Spoel de koelbak en de machinebehuizing niet rechtstreeks af met water, dompel de machinebehuizing niet onder in water en giet geen water in de ventilatieopeningen aan de zijkant.
(5) Droog alle onderdelen af met een schone doek en monteer ze weer op hun oorspronkelijke plaats.

Troubleshooting

NEE	Problemen	Analyse	Oplossing
1	Lekkage bij de achterkant van de lading emmer.	De knop staat niet op de “vergrendel”-stand.	Draai de knop naar de “vergrendel”-stand.
		De afdichtring zit los of is ondersteboven gemonteerd of vermist.	Voordat u de laadcilinder installeert, moet u: Zorg ervoor dat de afdichtring correct is aangebracht.
2	Laadbakliften door de roerblad, niet in staat om op zijn plaats vergrendelen.	Het roerblad is niet correct geplaatst en moet op de as worden gemonteerd .	Plaats het roerblad op de juiste manier.

3	De eerste ingebruikname resulteert in luide geluiden schrapen of vastlopen van het roerblad.	Onjuist gebruik van de roerblad wat tot vervorming leidt.	Koop een nieuwe roerblad bij het reparatiecentrum ophalen.
4	Aan het einde van het maken sneeuw, de blenderbladen zijn bekrast of vastgelopen, waardoor E4 of E1 moet worden weergegeven.	Het ingrediënt bevat minder dan 6% suiker.	Voeg een van de volgende toe: witte suiker, kokosbloesemsuiker, honing, ahornsiroop, agave nectar, gearomatiseerde siroop of vruchtensap. Schakel het apparaat vervolgens uit. en reset de machine. Wacht 10 minuten en zet hem weer aan om verder te gaan met het maken van de slush. Let op: Meng de extra suiker met de bestaande ingrediënten voordat u het mengsel giet.
5	Onvermogen om een slush te maken met behulp van de SPIKED SLUSH-functie, waardoor het display E5 weergeeft.	Het mengsel heeft een te hoog alcoholpercentage.	Zorg voor het alcoholpercentage ligt tussen 4% en 16%. Daarom moet je water, sodawater en tonic toevoegen water of koffie (een van beide) om het alcoholgehalte te verdunnen. Schakel het apparaat daarna

			uit en reset de machine. Zet hem aan. om verder te gaan met het maken van de drank.
6	Foutcode E1 wordt weergegeven.	Knop losgemaakt.	Het is mogelijk dat de gebruiker vergeten is de knop aan te draaien voordat hij het apparaat inschakelde. machine. Draai in dat geval de knop weer vast en start de productie opnieuw.
7	Bij gebruik FRAPPE (koffie slush) of MILK SHAKE (milkshake slush), nee sneeuwbrij verschijnt of E4 of E1 is weergegeven.	Er wordt geen slagroom of suiker in het recept gebruikt.	Volg de aanbevolen recept, voeg slagroom toe of suiker, en dan afsluiten en resetten. Wacht 10 minuten en start de machine opnieuw op om het te maken. Let op: Meng de extra zware room of suiker toevoegen aan de oude ingrediënten voordat u het giet.

Warranty Service

Bij uw aankoop krijgt u één jaar garantie, die ingaat op de datum die op uw aankoopbewijs of garantiekaart staat. Deze garantie dekt gratis reparaties voor alle problemen die zich tijdens deze periode voordoen periode. Mocht u problemen ondervinden of technische ondersteuning nodig hebben voor uw automatische slushmachine voor thuisgebruik, dan staat onze servicelijn voor u klaar zonder extra kosten.

● **Houd er rekening mee dat de garantie niet geldt in de volgende**

gevallen:
1. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud of opslag door de klant;
2. Schade als gevolg van ongeoorloofde demontage of pogingen tot reparatie van het product;
3. Producten zonder geldig aankoopbewijs of waarvan het aankoopbewijs niet overeenkomt met het product;
4. Schade als gevolg van overmachtssituaties die buiten onze macht liggen;
5. Schade die ontstaat nadat de garantieperiode is verstreken.
★ Als u kwaliteitsproblemen met het product ondervindt, neem dan contact op met het servicecentrum of een erkend reparatiecentrum. Probeer het product niet zelf te demonteren, want ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor kwaliteitsproblemen of ongevallen veroorzaakt door ongeoorloofde demontage.
★ Voor producten die buiten de garantie vallen, kunnen reparaties worden uitgevoerd zonder arbeidskosten, waarbij alleen de kosten voor onderdelen in rekening worden gebracht. VEVOR behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke interpretatie van bovenstaande diensten en toezeggingen te bepalen .

Accessories Included

Onder voorbehoud van het daadwerkelijke product :

Laadbak afdichtring	1 stuk	Gebruiksaanwijzing	1 exemplaar
Lekbak Cocer	1 stuk	Lekbak	1 stuk
Afdichtring op de afvoerpoort			2 stuks
Afdichtring onder de afvoerpoort			2 stuks
Vaste pen voor afvoerhendel			1 stuk

Ingredient Precautions

1. Gebruik geen suikervrije of suikerarme dranken (het suikergehalte moet minimaal 6% zijn), aangezien deze kunnen bevriezen en het apparaat kunnen beschadigen. Voorbeelden hiervan zijn: suikervrije frisdrank, bruiswater, suikervrije sappen, zwarte koffie en energiewater, enz. Als het suikergehalte lager is dan 6%, kunt u een van de volgende dranken toevoegen: witte suiker, kokosbloesemsuiker, honing, ahornsiroop, agavesiroop, gearomatiseerde siroop of vruchtensap.
2. De minimale capaciteit bedraagt 0,7 l, de maximale capaciteit voor de slushfunctie bedraagt 1,5 l en de maximale capaciteit voor de koude drankenfunctie bedraagt 2,0 l.
3. Voeg geen ijsblokjes of andere vaste stoffen, zoals stukjes fruit, ijsmixen of bevroren fruit, toe. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
4. Bij gebruik van de SPIKED SLUSH-functie moet het alcoholpercentage van de gebruikte vloeistof tussen de 4% en 16% liggen. Als het alcoholpercentage hoger is dan 16%, kunt u een van de volgende ingrediënten toevoegen: vruchtensap, bruiswater, tonic, koffie , thee of alcoholvrije mixdrankjes.
5. Bij gebruik van de FRAPPE (koffieslush) en MILK SHAKE (milkshakeslush) functies zijn slagroom en suiker onmisbaar in het recept, anders lopen de roerbladen de kans vast te lopen. Het is aan te raden om slush te maken volgens de aanbevolen recepten.

PRODUCT PARAMETERS

Productmodel	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W)-N7- 1 -01
Bedrijfsspanning	AC120 60Hz	AC220-240 50Hz
Stroom	200W	200W

Huidig	2.3A	1.3A
Nettogewicht	10,4 kg	10,6 kg
Brutogewicht	11,4 kg	11,6 kg
Klimaattype	N/SN/ST/T	
Effectief volume	2L (koude dranken), 1,5L (slush)	
Categorie bescherming tegen elektrische schokken	I	
Maximale afmetingen	431(L)x169(B)x408(H)mm	
Maximale verpakkingsafmetingen	45,5 (L) x 228 (B) x 46,0 (H) mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


FRYST DRYCKESMASKIN

Modell: R1-RXR02(W)-N7-3-01 /
R1-RXR02(W) -N7-1-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROZEN DRINK MAKER

Modell: R1-RXR02(W)-N7-3-01 / R1-RXR02(W) -N7-1-01

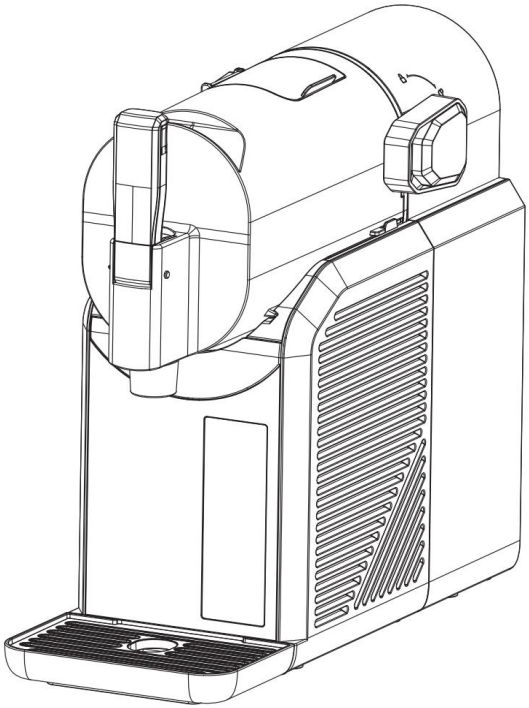

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	SKANNA QR-KODEN NEDAN FÖR ATT UPPTÄCKA VÅR ULTIMATA SLUSHYJOURNEY

Cautions And Warnings

1. Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
2. Se till att det använda spänningsområdet överensstämmer med märkskylten och att nätsladdens kontakt är kompatibel med uttaget. Se också till att uttaget är korrekt jordat.
3. Håll ett visst avstånd (cirka 8 cm) mellan inloppet och utloppet och andra föremål under användning, och håll produktens hölje eller ventilationsöppningarna fria för att undvika att påverka maskinens kyleffektivitet .
4. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
5. Låt aldrig barn eller personer med funktionsnedsättningar använda maskinen utan vägledning eller tillsyn.
6. Använd inte produkten nära högtemperatur gas- eller elektriska värmare för att förhindra olyckor.
7. Starta och stoppa inte kompressorns strömbrytare ofta (det bör gå minst 5 minuter mellan varje användning) för att undvika att skada kompressorn.
8. Stöt inte på ytan eller kanterna på lasthinken när du tar ut smoothien. Detta för att undvika skador.
9. Aktivera inte strömknappen om inte behållaren är korrekt installerad eller omrörningsbladet inte är på plats.
10. Starttemperaturen för att göra smoothies bör vara 20 ± 5 ℃. Frys inte in den färdiga smoothieblandningen i kylskåpet och placera den sedan i maskinen, eftersom det kan orsaka att motorn blockeras och skadas.
11. Efter att maskinen har startat för att göra en smoothie, öppna inte vredet och ta inte bort påfyllningshinken under drift.
12. Denna produkt bör inte användas utomhus.
13. Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hårda verktyg för att rengöra produkten. Skölj inte kylhinken direkt med vatten och använd inte värmetorkningsmetoden för rengöring.
14. Dra ur nätsladden omedelbart efter användning.

15. Det är normalt att höra ett svagt ljud från omrörningsbladet som skrapar mot kylhinken när snösmältningsmaskinen startar utan ingredienser.
16. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.
17. Se till att hår och kläder inte kommer i kontakt med behållaren vid hantering och användning.
18. Tillsätt inte frysta frukter, grönsaker eller isbitar i behållaren.
19. Innan användning, se till att alla redskap är borttagna ur behållaren för att förhindra att de går sönder, vilket kan leda till personskador och egendomsskador.
20. Låt apparaten stå i minst 4 timmar efter att du har packat upp den första gången innan du använder den. drift för att låta köldmediet sjunka in, vilket säkerställer optimal prestanda.
21. **Varning:** Undvik att utsätta nätsladdens kontakt och luftutloppet för vatten och doppa aldrig maskinen i vatten eller någon annan vätska för att förhindra elektriska stötar.
22. Varning: Använd inte produkten om nätsladden eller uttaget är skadat, eller om någon elektrisk komponent går sönder. Ta istället omedelbart med den till en återförsäljare. eller auktoriserad serviceverkstad för reparation eller utbyte.
23. **Varning:** Placera inte produkten upp och ner eller i vinkel.
24. **Varning:** Dra alltid ur nätsladden när produkten inte används eller under rengöring.
25. **Varning:** Metallplåtar eller andra ledande material får inte sättas in i maskinen för att förhindra bränder eller kortslutningar.
26. **Varning:** Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad personal för att undvika faror.
27. **Varning:** Instruktionerna ska ange följande innehåll: Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,

sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

28. **Varning:** Se till att apparaten placeras i ett välventilerat utrymme, borta från värmekällor och brandfarliga material.

29. **Varning:** Se till att strömmen förse överensstämmer med apparatens specifikationer, med hjälp av lämpliga eluttag och säkringar.

30. **Varning:** Undvik kontakt med öppen låga eller högtemperaturytor när du hanterar apparaten .

31. **Varning:** Om du misstänker ett köldmedieläckage, stäng omedelbart av strömmen och kontakta en fackman för åtgärd.

32. **Varning:** Vid fel eller onormala situationer, sluta använda apparaten omedelbart och kontakta auktoriserad servicepersonal för inspektion och reparation.

33. **Varning:** När apparaten når slutet av sin livslängd eller behöver bytas ut, kontakta en professionell byrå för miljövänlig återvinning och avfallshantering .

34. **Varning:** Demontera inte apparaten själv för att undvika köldmedieläckage eller andra säkerhetsrisker.

35. **Varning:** Följ lokala lagar och förordningar gällande kassering av elektriskt och elektroniskt avfall.

36. **Varning:** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren.

37. **Varning:** Skada inte köldmediekretsen. Denna varning gäller endast apparater med köldmediekretsar som är åtkomliga för användaren.

38. **Varning:** Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfacken, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

39. **Varning:** Förvara inte explosiva ämnen i denna apparat, såsom aerosolburkar med brandfarliga drivmedel .
40. **Varning:** Denna produkt är lämplig för hemmabruk och liknande användningsområden, såsom:
-Anställdas kök områden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
-Gårdar och kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
-Bed and breakfast-miljöer;
-Catering och liknande icke-detaljhandelsändamål.
41. **Varning:** Se till att nätsladden inte kläms eller skadas när du placerar apparaten.
42. **Varning:** Placera inte flera bärbara grenuttag eller mobilladdare bakom apparaten.
43. **Varning:** Håll uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten.
44. **Varning:** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
45. Köldmediet och isoleringsgasen är brandfarliga. Kassera apparaten endast på en auktoriserad återvinningscentral. Utsätt inte för låga.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt. och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande av erfarenhet och kunskap om de har stått under handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstå de inblandade farorna.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla på och tömma kylvaror apparater.
Att öppna dörren under längre perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens facken. Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
Rengör vattentankarna om de inte har använts på 48 timmar .

Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder, stäng av det, tina upp det, rengör det, torka det och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning. inuti apparaten







Varning: Risk för brand/brandfarligt material


Product Overview

1. Schematisk ritning av maskinens övergripande struktur:

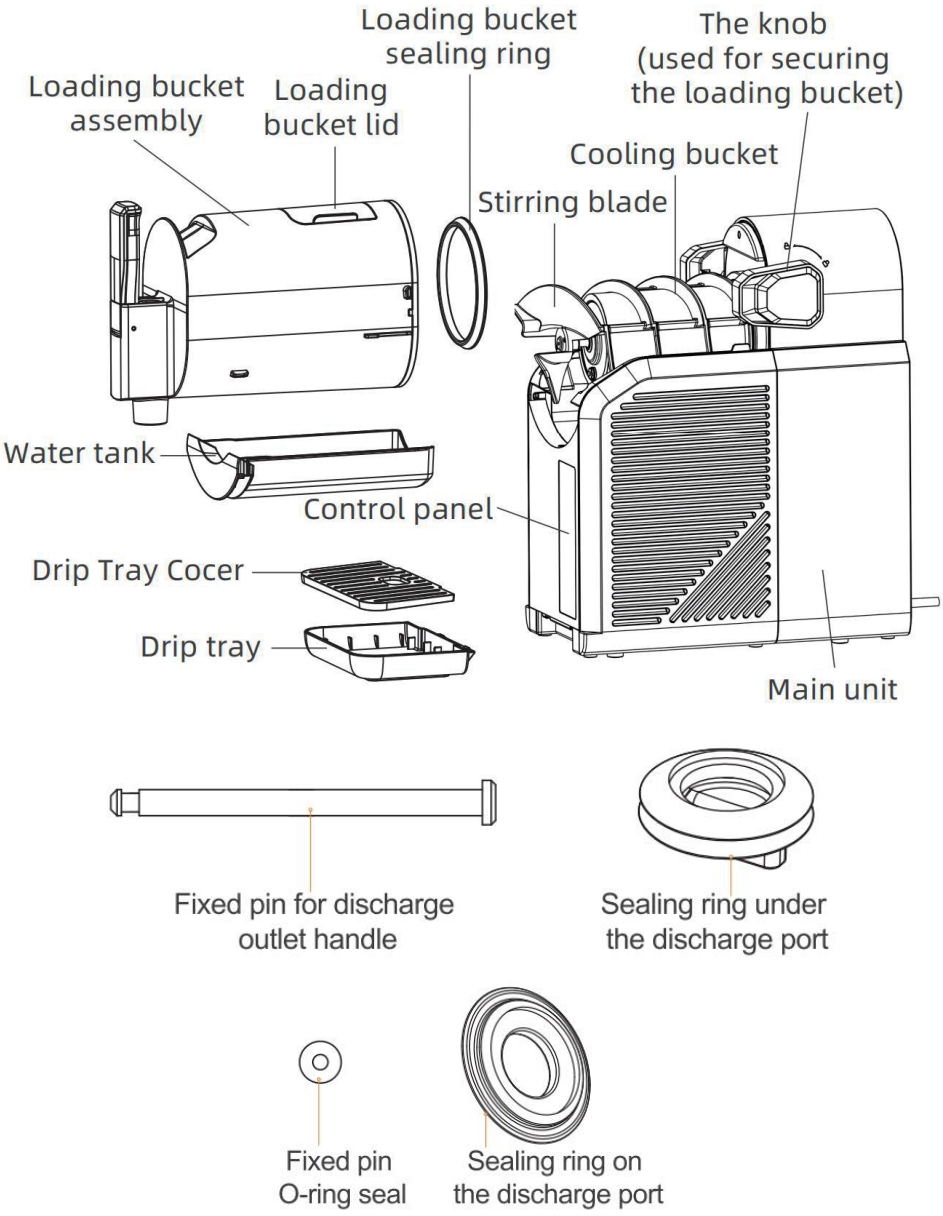
Loading bucket sealing ring
The knob (used for securing the loading bucket)
Loading bucket assembly
Loading bucket lid
Cooling bucket
Stirring blade
Water tank
Control panel
Drip Tray Cocer
Drip tray
Main unit
Fixed pin for discharge outlet handle
Sealing ring under the discharge port
Fixed pin O-ring seal
Sealing ring on the discharge port

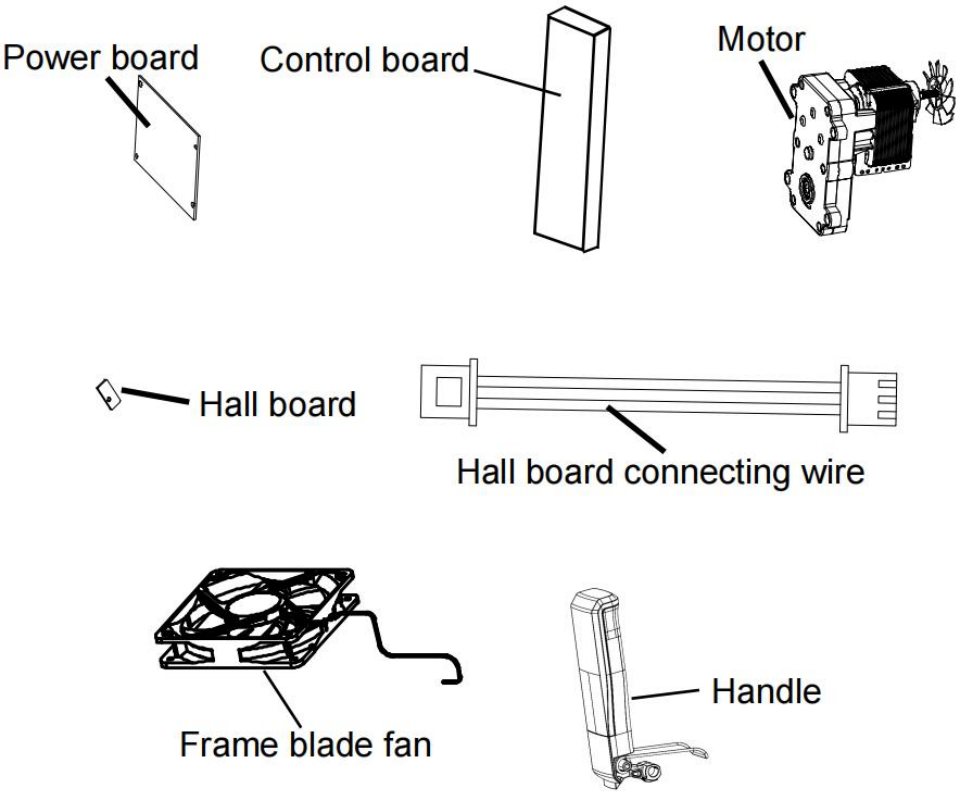
Power board
Control board
Motor
Hall board
Hall board connecting wire
Frame blade fan
Handle

2. Schema över kontrollpanelen:

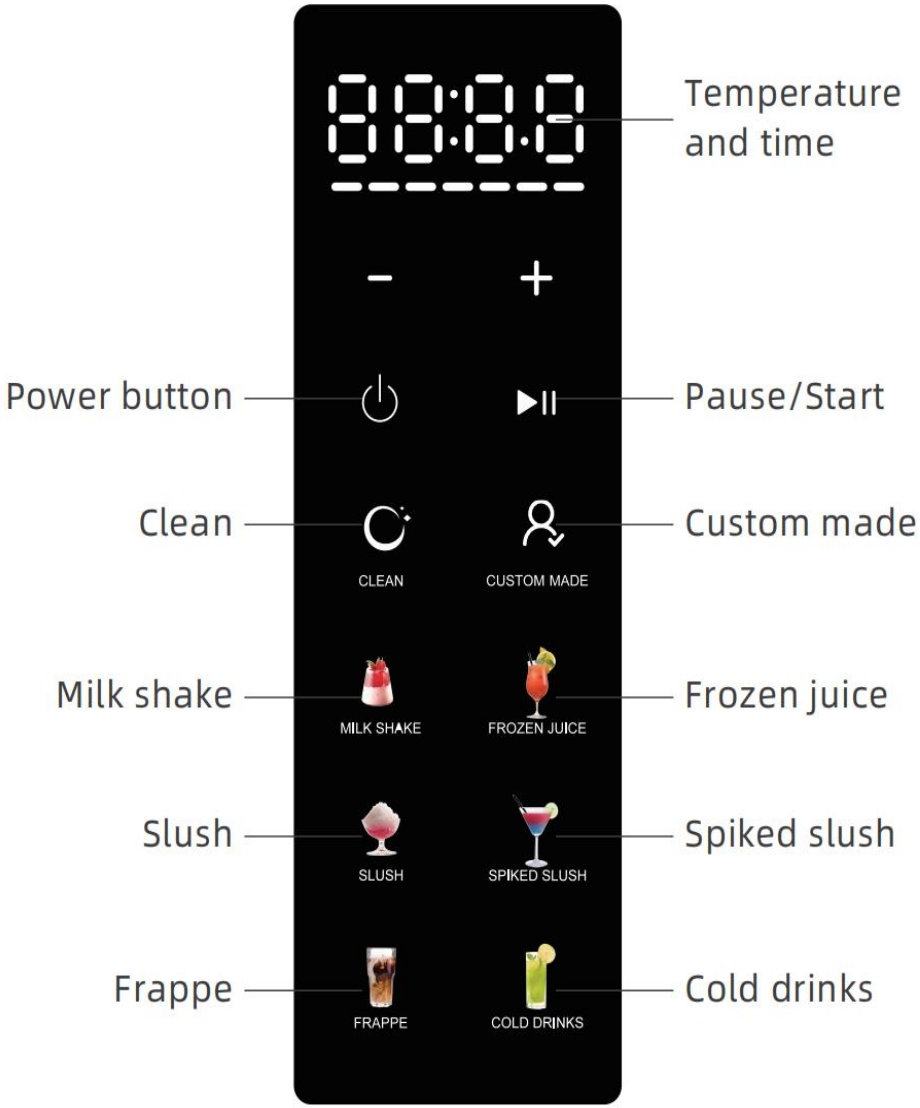


Bilderna är endast för referens; den faktiska produkten kan skilja sig från den.



How To Make Slush


Notera:
Rengör noggrant alla komponenter som kommer i kontakt med slasket före användning, inklusive kylhinken, lastningshinken, blandningsbladet och lastningshinkens tätningsring. Se till att nätsladden är urkopplad från uttaget före rengöring. Placera maskinen på en plan yta när du gör slask för att garantera korrekt hantering. maskinens kompressors funktion. Steg för att göra en slush:
Förbered slush-ingredienserna enligt ditt personliga recept . Det finns ingen anledning att förfrysa ingredienserna i kylskåpet, eftersom maskinen är utrustad med en inbyggd kompressor som kan frysa in dem direkt. ingredienserna och skapa en slush.


1. Efter rengöring av delarna, montera maskinen i följande ordning, med särskild uppmärksamhet på följande detaljer :

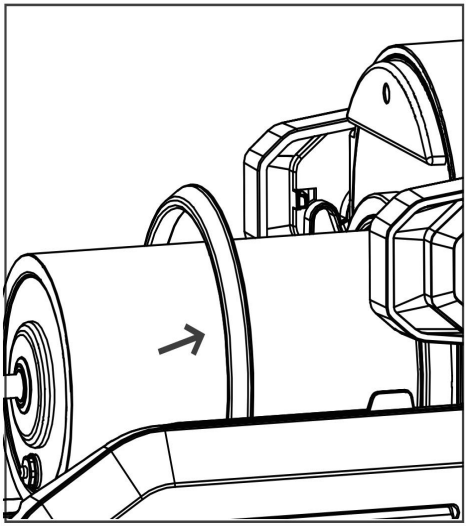


☑ Se till rätt riktning av de tätningsring för lastskopa

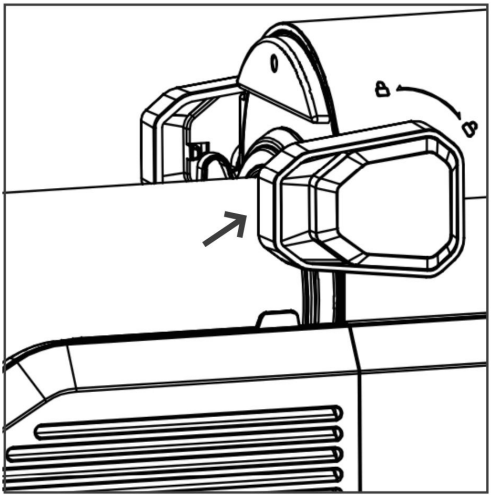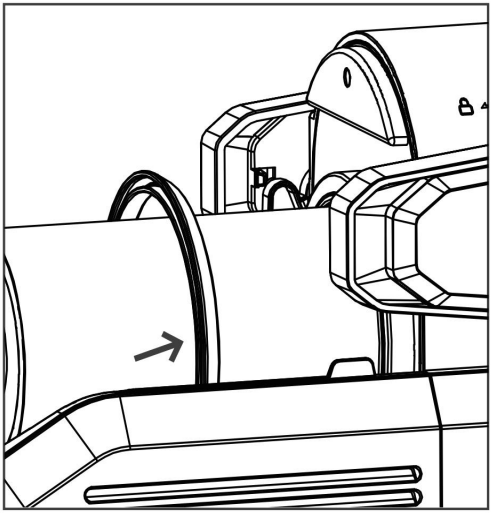	Vara uppmärksam på att lastskopans tätning ringa kan komma av vid demontering eller montera lastskopan varje tid, så kontrollera om tätningsringen är korrekt installerad.
	☒ Felaktig riktning på skopan tätningsring

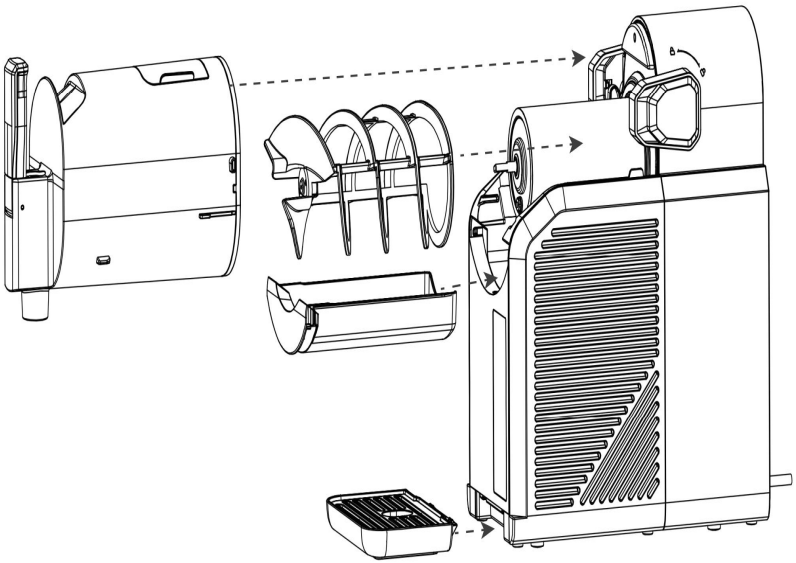

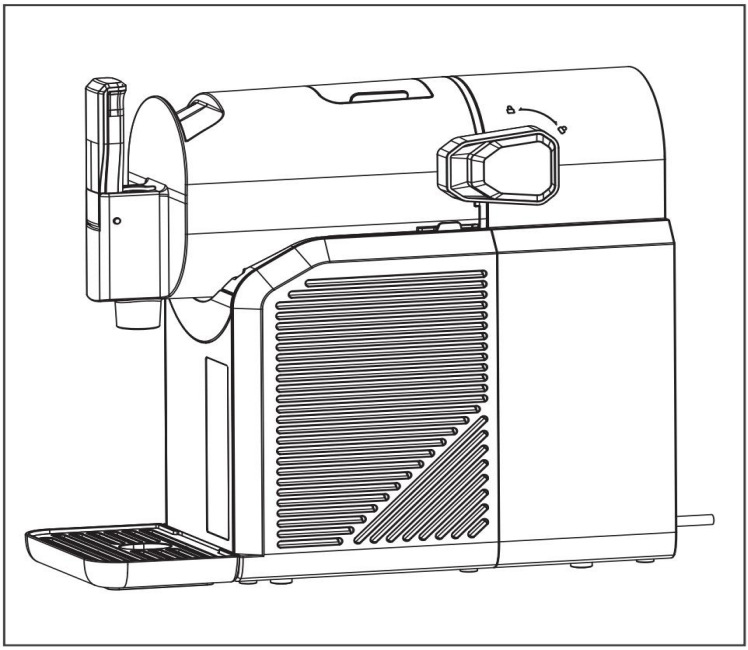


Helmonterad enhet skick.

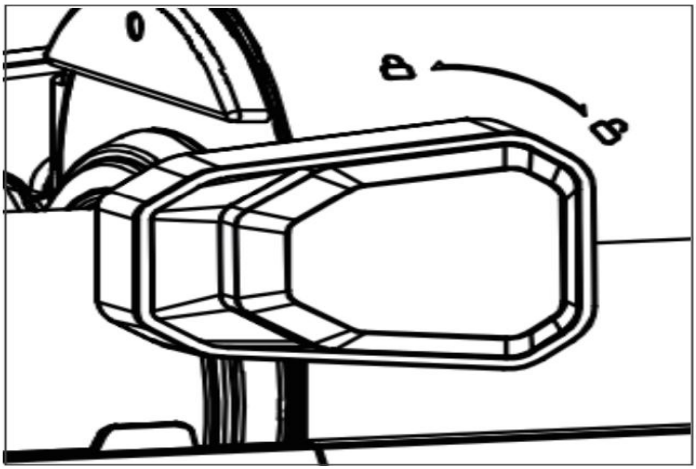

Vridknappen måste vridas till "låsa" position; annars lastningen hinken kan bli lossna och orsaka läckage.

16. Förbered ingredienserna till smoothien och blanda dem väl. Öppna locket till hinken, häll ingredienserna i hinken och stäng sedan locket.
17.

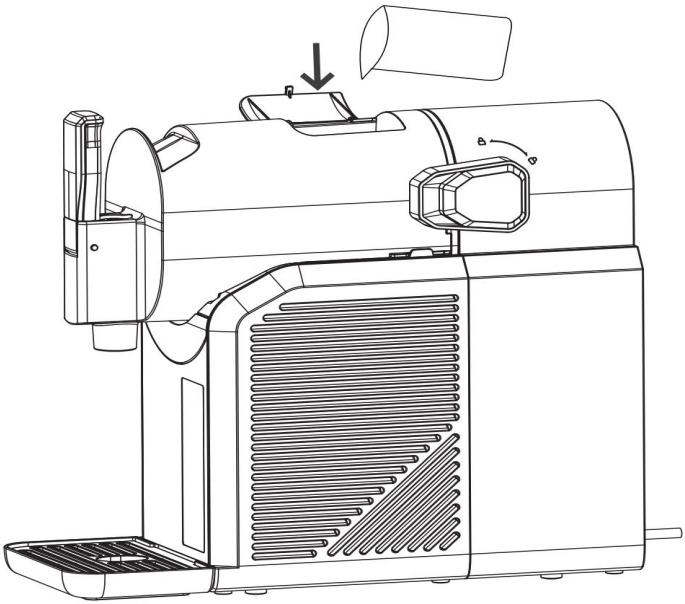


3. Anslut strömförsörjningen, tryck på strömknappen för att slå på maskinen, välj sedan lämplig slushfunktion och densitet baserat på ingredienserna (standardinställningen rekommenderas) och tryck slutligen på startknappen för att officiellt aktivera maskinen för att göra slush.




4. När slushen är klar går maskinen in i ett isoleringsläge och

kontrollpanelen visar COOL (vilket indikerar att slushen har producerats).

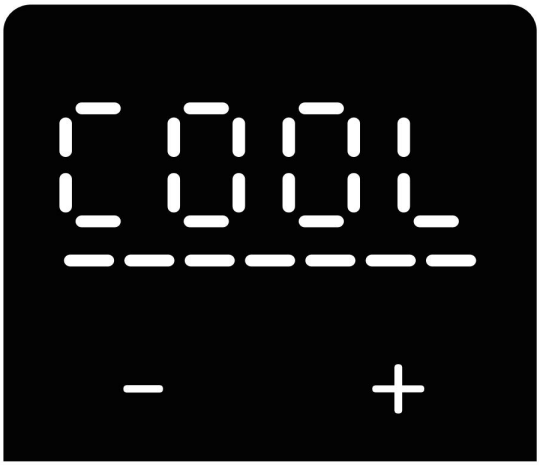

5. Låt maskinen vara i SVALLT läge utan att stänga av den, vrid sedan handtaget för att släppa ut slasket.

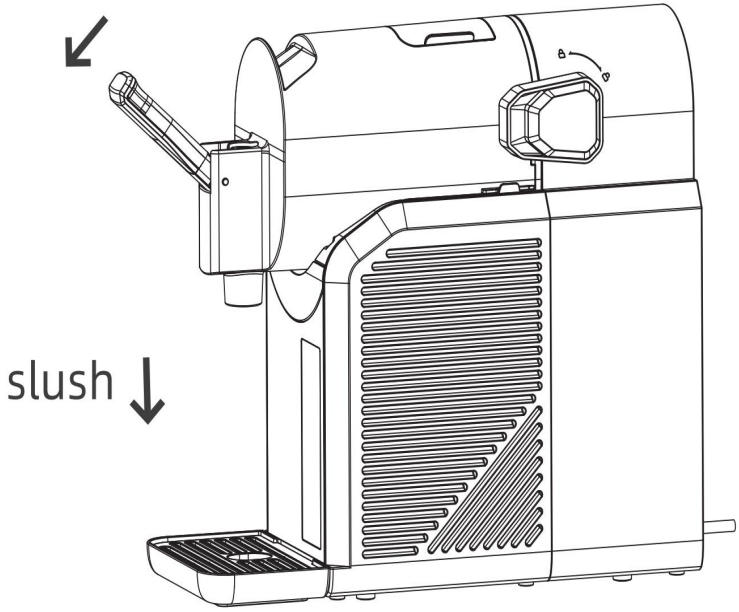

6. Efter att ha njutit av din slush rekommenderas det att hälla i 2 liter rent

vatten och aktivera rengöringsfunktionen. Häll av vattnet efter 5 minuter (upprepa vid behov detta steg tills de frysta dryckerna är helt tömda från förångaren).

7. Tryck på strömbrytaren för att stänga av maskinen och dra ur sladden. Diska alla delar för hand eller diska dem noggrant i diskmaskin efter varje användning. (Använd inte funktionen för uppvärmd torrrengöring) och montera slutligen tillbaka komponenterna i huvudenheten.

Instructions

1. Anslut till strömförsörjning:

Anslut nätsladden till ett lämpligt uttag och se till att uttagets form och spänning överensstämmer med specifikationerna i instruktionerna.

2. Knappkontrollfunktioner:

(1) Anpassad funktion:

Denna funktion låter användaren själv ställa in temperaturen genom att justera önskad temperatur med knapparna “+” och “-”. När temperaturen är inställd trycker du på “Start”-knappen för att börja göra slush. Om du trycker på “Paus”-knappen under processen kan du växla till andra funktioner eller andra temperaturer. När slushen är färdig växlar maskinen automatiskt till isoleringsläge (visar COOL).

Obs: Om temperaturen är inställd för lågt kan det orsaka att motorn stannar eller att slasket rinner över.

(2) Funktion för kalla drycker:

Tryck på knappen för att komma åt funktionen för kalla drycker. Justera önskad nivå med knapparna “+” och “-”. Efter att ha ställt in temperaturen trycker du på “Start”-knappen för att börja brygga de kalla dryckerna. Om du trycker på “Paus”-knappen under processen kan du växla till andra funktioner eller andra temperaturnivåer. När den kalla drycken är bryggd går maskinen in i isoleringsläge (visar COOL).

Temperaturnivå	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Nivå 7
Motsvarande temperatur	9℃ (48,2 ℉)	8℃ (46,4 ℉)	7 ℃ (44,6 ℉)	6℃ (42,8 ℉)	5℃ (41 ℉)	4℃ (39,2 °F)	3℃ (37,4 ℉)

(3) Slush-funktion:

Baserat på ingrediensernas egenskaper, välj lämplig slush-funktion. Justera slush-densiteten med knapparna “+” och “-” (knapparna (standardinställningen rekommenderas). Efter inställningen trycker du på "Start"-knappen för att börja göra slush. Om du trycker på "Paus"-knappen under processen kan du växla till andra funktioner eller andra nivåer av slasktjocklek. När slasket är klart går maskinen in i isoleringsläge (visar COOL). Nedan följer introduktionerna för varje menyalternativ:

PROGRAMMERA	STANDARD TEMPERATURE	UTFORMAD FÖR	EXEMPEL	GÖR INTE
SLASK	Nivå 4	Utformad för att omvandla dina dagliga drycker	Sockerhalten måste vara större än 6 %: Sportdrycker, läsk, slush drycker, lemonad, iste, frukt stansa, energi drycker, kombucha.	Lightläsk Seltzers

SPIKAD SLUSH	Nivå 6	Utformad för drycker med alkoholhalt	Alkoholhalten Måste vara mellan 4%~16%: vin (vitt eller rosé), förblandat margaritas, hård cider, hård kombucha, hård lemonad, Hårda selters.	Det rekommenderade Maximal kapacitet för suröl är 1L, annars rinner det över
FRAPPE	Nivå 5	Designad för kiosk älskare att göra frysta godsaker	Recept 1: 95,7 % köpt sötad Kaffe (sockerhalten är cirka 10 %) + 4,3 % vispgrädde. Recept 2: 60 % osötat kaffe + 15 % helmjölk + 15 % vispgrädde + 10% socker (antingen vitt socker eller kolasås eller chokladsirap).	
MJÖLK SKAKA	Nivå 4	Mejeri- och krämiga drycker	Recept 1: 8,6 % smaksatt sirap/sås + 56 % helmjölk +	Yoghurtdrycker

			30 % grädde + 4,4 % vitt socker Recept 2: 16 % pulverdryck (sockerhaltig) + 70 % helmjölk + 14 % vispgrädde Recept 3: 70 % smak mjölk + 14 % vispgrädde + (7 %–16 %) vitt socker.	
FRYST JUICE	Nivå 3	Utformad för naturligt sötade drycker	Apelsinjuice , äpple Juice , tranbärsjuice , ananasjuice , färskpressad juice.	Sockerfria juicer

(4) Rengöringsfunktion:
Häll varmt vatten i blandningshinken, tryck på Tryck på knappen ”Rengöring” för att välja rengöringsfunktionen. Tryck på knappen ”Start” för att aktivera blandningen motorn. När processen är klar, tryck på "Power"-knappen för att stänga av maskinen.
Obs: Vid behov kan du tillsätta 1–2 droppar livsmedelsklassat rengöringsmedel, vänta i 2 minuter och sedan fortsätta med rengöringen.

3. Isoleringsfunktion:
När man går in i KYL-läget (isolering) är slushen klar. För att förhindra att

slushen smälter eftersom du kan vara borta under slushtillverkningen och inte kan konsumera eller lagra den i tid efter att den är klar, har vi lagt till följande användarvänliga funktion: om ingen åtgärd utförs efter att slushen är färdigtillverkad aktiverar maskinen kylfunktionen med jämna mellanrum för att bibehålla slushens färskhet och konsistens. Isoleringsperioden varar i 12 timmar, varefter maskinen avger 10 korta pip och sedan stängs av automatiskt.

4. Larmfunktion för motorvarvtalsförlust:

Motorn är utrustad med en blockeringsskyddsfunktion. Om motorn detekterar en hastighetsförlust under drift utlöser maskinen ett E1-larm, och både kompressorn och motorn upphör tillfälligt att fungera. Denna funktion är utformad för att förhindra skador på motorns drivsystem. Om denna situation uppstår oavsiktligt, följ dessa steg för att lösa problemet:

(1) Koppla ur maskinens sladd.

(2) Ta bort matblandningen.

(3) Låt maskinen svalna i cirka 15 minuter.

(4) Demontera alla komponenter och tillbehör för att säkerställa att inga ingredienser fastnat i blandningsbladen.

(5) Anslut maskinen igen, montera ihop alla delar och återuppta användningen av maskinen.

Viktig:

(1) Se till att inte överskrida den maximala kapaciteten. Detta är den vanligaste orsaken till att apparaten överbelastas.

(2) Tillsätt inte fasta isbitar eller fasta ingredienser.

5. Kompressorskyddsfunktion:

(1) Efter att du har växlat från slush-läge eller kalldrycksläge till avstängningsläge, och om du startar om slush-läget eller kalldrycksläget, kommer kompressorn att ha en skyddsperiod på cirka 3 minuter. Om du däremot drar ur och sätter i strömsladden igen innan du startar om maskinen, återgår den till en ny start som standard, och det blir ingen fördröjning när du väljer slush-läge eller kalldrycksläge igen.

(2) När kompressorn växlar från arbetsläge till pausläge fördröjs avstängningen med cirka 3 minuter.

6. Säkerhetsfunktion för skopsäkring :

(1) Om lastskopan inte är korrekt installerad kommer tryckning på "Start"-knappen inte att aktivera kompressorn, fläkten eller blandningsmotorn, och en varning kommer att utfärdas.

(2) Om lastskopan lossnar under drift pausas kompressorn, fläkten och blandningsmotorn och en varning utfärdas.

7. Felvisning:


När slushmaskinen stöter på ett problem visar displayen en felkod som indikerar det specifika problemet. Felkoderna och deras motsvarande beskrivningar är följande:

Felkod	Beskrivning
E1	Fel på lös lastskopa, mixermotorn stannar eller kommunikationsfel med Hall-sensorn
E2	Avbrott/kortslutning av temperatursensor
E3	Fel på kondensorfläkt (Avbrott eller överström)
E4	Larm för lågt socker
E5	Larm för hög alkoholhalt
E6	Kommunikationsfel i styrkort och strömförsörjningskort

8. Omkoppling mellan Celsius (℃)/Fahrenheit (℉):

Inom 30 sekunder Efter att du har slagit på strömmen, tryck på de två knapparna (SLUSH+FROZEN JUICE) samtidigt i 2 sekunder för att växla temperatur mellan Celsius och Fahrenheit. Vid växling visas "C" i 3 sekunder, vilket indikerar att Celsius-systemet har angetts, och "F" visas i 3 sekunder, vilket indikerar att Fahrenheit-systemet har angetts.

Circuit Diagram

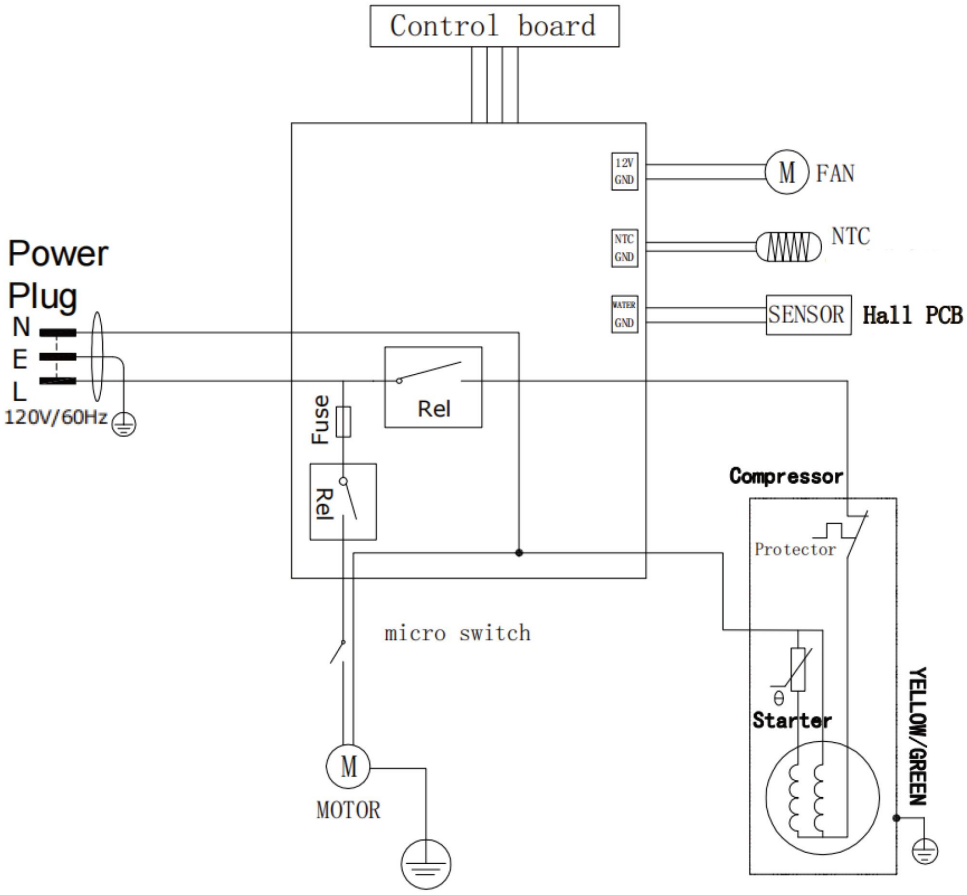

Maintenance

Obs: Se till att strömkontakten är urkopplad före rengöring för att undvika risk för elektriska stötar.

(1) Ta bort lastskopan och skölj den noggrant med vatten och re..... ...
med en fuktig trasa. Använd inte slipande rengöringssvampar för att skrubba.

(2) Ta bort blandningsbladet, skölj det noggrant med vatten och ... det

med en fuktig trasa.
(3) Ta bort påfyllningstätningsringen, vattenlådan, det dekorativa locket till vattenbrickan och vattenbrickan. Skölj dem noggrant med vatten och rengör dem med en fuktig trasa.
(4) Torka av eventuella smutsiga områden på kylbehållaren och maskinhuset med en fuktig trasa. Skölj inte kylbehållaren och maskinhuset direkt med vatten och sänk inte ner maskinhuset i vatten och häll inte vatten i sidoventilerna.
(5) Torka alla delar med en ren trasa och sätt tillbaka dem på sina ursprungliga platser.

Troubleshooting

IN GA	Problem	Analys	Lösning
1	Läckage vid baksidan av lastningen hink.	Vredet är inte vridet till "låst" läge.	Vrid vredet till "låst"-läget.
		Tätningsringen är lös eller monterad upp och ner, eller saknad.	Innan du installerar laddningsröret måste du se till att tätningsringen är korrekt monterad på plats.
2	Lastning av skoplyftar med hjälp av omrörningsblad, oförmöget att låsa på plats.	Omrörningsbladet är inte placerad korrekt och behöver monteras på axeln.	Placera omrörningsbladet korrekt.

3	Initial drift resulterar i högljudda skrapning eller fastnar i omrörningsbladet.	Felaktig användning av omrörningsblad som leder till deformation.	Köp en ny omrörningsblad från reparationscenter.
4	I slutet av tillverkningen slask, den mixerbladen är repade eller fastnade, vilket orsakar E4 eller E1 ska visas.	Ingrediensen innehåller mindre än 6 % socker.	Lägg till ett av följande: vitt socker, kokossocker, honung, lönnsirap, agavenektar, smaksatt sirap eller fruktjuice. Stäng sedan av strömmen och återställ maskinen. Efter att ha väntat i 10 minuter, slå på den igen för att fortsätta med slush-tillverkningen. Obs: Blanda det extra sockret med de befintliga ingredienserna innan du häller.
5	Oförmåga att göra en slush med hjälp av funktionen SPIKED SLUSH, vilket gör att displayen visar E5.	Blandningen har en för hög alkoholhalt.	Säkerställ alkoholhalten ligger mellan 4 % och 16 %. Därför behöver du tillsätta vatten, sodavatten och tonic. vatten eller kaffe (en av dem) för att späda ut alkoholhalten. Stäng sedan av strömmen och återställ maskinen. Slå på den igen för att fortsätta med att göra drycken.

6	Felkod E1 visas.	Knopplossning.	Det är möjligt att användaren glömde att dra åt vredet innan han/hon slog på maskinen. I detta fall, dra åt vredet igen och starta sedan om produktionen.
7	När du använder FRAPPE (kaffeslush) eller MILKSHAKE (milkshake-slush), nej slask visas eller E4 eller E1 är visas.	Receptet saknar vispgrädde eller socker.	Följ de rekommenderade recept, tillsätt vispgrädde eller socker, och stäng sedan av och återställ. Vänta 10 minuter och Starta om maskinen för att göra det. Obs: Blanda den extra tunga grädde eller socker med de gamla ingredienserna innan du häller.

Warranty Service

Ditt köp inkluderar ett års garanti, som börjar gälla från och med det datum som visas på ditt inköpskvitto eller garantikort. Denna garanti täcker kostnadsfria reparationer för eventuella problem som uppstår under denna Om du stöter på problem eller behöver teknisk support för din automatiska slushmaskin i hemmet, finns vår servicelinje här för att hjälpa dig utan extra kostnad.

● **Observera att garantin inte gäller i följande fall:**

1. Skador orsakade av felaktig användning, underhåll eller förvaring av kunden;
2. Skador till följd av obehörig demontering eller försök att reparera produkten;
3. Produkter utan giltigt inköpskvitto eller där kvittot inte överensstämmer med produkten;
4. Skador på grund av force majeure-händelser utanför vår kontroll;

5. Skador som uppstår efter att garantiperioden har löpt ut.
★ Om du stöter på några kvalitetsproblem med produkten, vänligen kontakta servicecentret eller en auktoriserad reparationsverkstad. Försök inte att ta isär produkten själv, eftersom vårt företag inte ansvarar för några kvalitetsproblem eller olyckor som orsakas av obehörig demontering.
★ För produkter som inte omfattas av garantin kan reparationer utföras utan arbetskostnader, endast kostnaden för delar tillkommer. VEVOR förbehåller sig rätten att göra den slutgiltiga tolkningen av ovanstående tjänster och åtaganden.

Accessories Included

Med förbehåll för den faktiska produkten :

Lastar skopa tätningsring	1 styck	Bruksanvisning	1 exemplar
Droppbricka Cocer	1 styck	Droppbricka	1 styck
Tätningsring på utloppsporten			2 stycken
Tätningsring under utloppsporten			2 stycken
Fast stift för utloppshandtag			1 styck

Ingredient Precautions

1. Använd inte sockerfria eller sockerfattiga drycker (sockerhalten måste vara minst 6 %), eftersom dessa kan frysa till fast substans och potentiellt skada apparaten. Exempel inkluderar: sockerfri läsk, sockervatten, sockerfri juice, svart kaffe och energivatten etc. Om sockerhalten är under 6 % kan du tillsätta något av följande: vitt socker, kokossocker, honung, lönnsirap, agavenektar, smaksatt sirap, fruktjuice.
2. Minsta kapacitet är 0,7 l, maximal kapacitet för slush-funktionen är 1,5 l och maximal kapacitet för kalla drycker är 2,0 l.

3. Tillsätt inte isbitar eller andra fasta ämnen, såsom fruktbitar, glassmixer eller fryst frukt, eftersom dessa kan skada apparaten.
4. När du använder funktionen SPIKED SLUSH måste alkoholhalten i den använda vätskan vara mellan 4 % och 16 %. Om alkoholhalten överstiger 16 % kan du tillsätta något av följande: fruktjuice, sodavatten, tonicvatten, kaffe , te eller alkoholfria mixers.
5. När du använder funktionerna FRAPPE (kaffeslush) och MILKSHAKE (milkshakeslush) är vispgrädde och socker oumbärliga i receptet, annars kan omrörningsbladen fastna. Det rekommenderas att göra slush enligt de rekommenderade recepten.

PRODUCT PARAMETERS

Produktmodell	R1-RXR02(W)-N7-3-01	R1-RXR02(W) -N7-1-01
Driftspänning	AC120 60Hz	AC220-240 50Hz
Driva	200W	200W
Nuvarande	2,3A	1,3A
Nettovikt	10,4 kg	10,6 kg
Bruttovikt	11,4 kg	11,6 kg
Klimattyp	N/SN/ST/T	
Effektiv volym	2L (kalla drycker), 1,5L (slush)	
Skydd mot elektriska stötar kategori	Jag	
Maximala dimensioner	431 (L) x 169 (B) x 408 (H) mm	
Maximala förpackningsmått	45,5 (L) x 228 (B) x 46,0 (H) mm	

