VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODEL:2527/2528 /2529/2530

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODEL:2527/2528 /2529/2530



2527



2528



2529/2530

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	2527/2528 /2529/2530
Input voltage(v)	7 . 4
power(w)	15

PART LIST

Name	Picture	2527/2528 2529/2530
Power Bank		1
USB Cable		1
clothing		1

SECURITY & WARNINGS

1.Do not plug the USB interface of this product directly into the adapter.
2.For your safety, please turnoff the power before going to bed.
3.use in the same position of your body, please confirm the skin condition , remove it immediately if there is any abnormality.
4.prohibited to stay close to fire , corrosive liquids and various adverse environments.
5.If you feel uncomfortable during use , please stop to use it or use under

the guidance of a doctor.

OPERATION

1.plug out the DC Connector from clothes pocket. connect DC Connector with power Bank . put the power bank in the battery pocket.
2.press the smart control button for 3-5 seconds to start the heating system. short press the control button to shift the temperature levels: Red (High) , Green (Medium) , Blue (Low) .



High Red 60℃ Medium Green 50℃ Low Blue 40℃
Note: The temperature shown above is the temperature of the heating wire , not the temperature perceived by the human body.


3.Long press the button 3-5 seconds again to turnoff the heating system.
4.plug off the DC connector from battery if you do not use the heating system.

WASHING INSTRUCTIONS


1.Before washing , remove the power, put the DC Connector into your pocket.
2.The product is recommended to wash by hand. If it is washed by machine, it must be washed after being put into the laundry bag.
3.Do not wiring after washing , hang in a cool place to dry.
4.The product can be used only after it is completely dry following washing.

BATTERY INSTRUCTION


Charge Power Bank

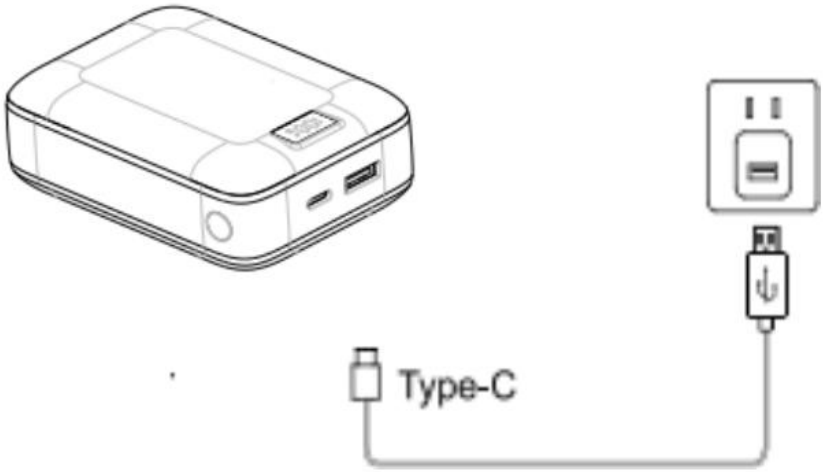

Charge Mobile Phones

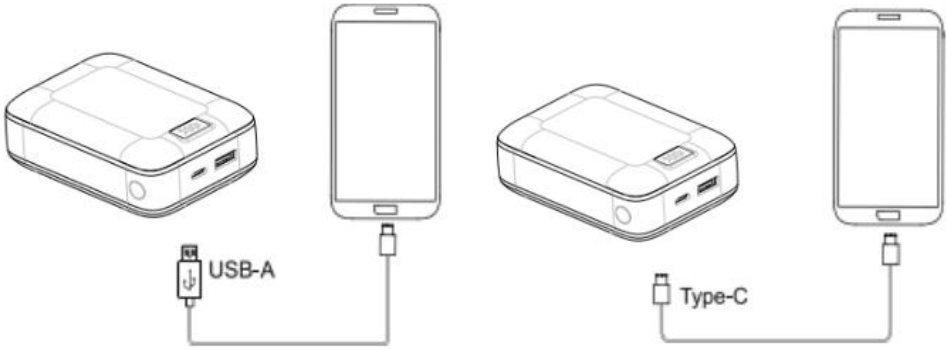

Power Supply for Heated Apparel

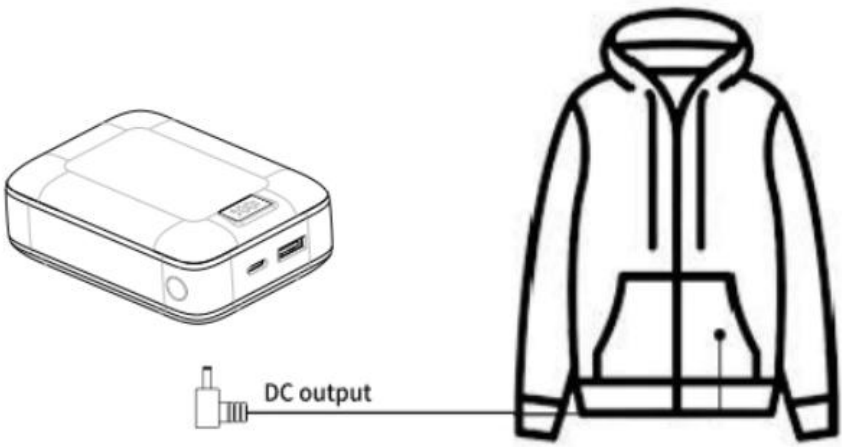

After the power bank is turned on, Digital Display Screen will show the percentage of battery.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING -when using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product.

b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.

C) Do not put fingers or hands into the product.

d) Do not expose power bank to rain or snow.

e) use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.

f) Do not use the power bank in excess of its output rating. over load outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire , explosion or risk of injury.

h) Do not disassemble the power bank, Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
i)Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 60c may cause explosion. The temperature of60ec can be replaced by the emperature of 140 F.
j)Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
k) switch off the power bank when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION
• Risk of Fire and Burns. Do Not Disassemble , crush , Heat Above60c or Incinerate.

FCC Information

CAUTION: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!
This device complies with part 15 of the FCC Rules. operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2)This product must accept any interference received , including interference that may cause undesired operation.
WARNING: changes or modifications to this product not expressly approved by the party. responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules , These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions , may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on , the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the product and receiver.
• connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected .
• consult the dealer or an experienced radio/Tv technician for assistance.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. products marked as such may not be discarded with normal domestic waste , but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

BATTERY DISPOSAL



Li-ion To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life , laws dealing with waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESTES CHAUFFANTES

MODÈLE : 2527/2528 /2529/2530

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODÈLE : 2527/2528 /2529/2530



2527





25 28 2529/2530

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	2527/2528 /2529/2530
Tension d'entrée (v)	7 . 4
puissance (w)	1 5

LISTE DES PIÈCES

Nom	Image	2527/2528 2529/2530
Banque d' alimentation		1
Câble USB		1
vêtements		1

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

1. Ne branchez pas l’interface USB de ce produit directement sur l’adaptateur .
2. Pour votre sécurité, veuillez couper l’alimentation avant d’aller vous coucher .
3. utilisez dans la même position de votre corps, veuillez confirmer l'état de la peau, retirez-le immédiatement s'il y a une anomalie .
4. Il est interdit de rester à proximité du feu, des liquides corrosifs et de

divers produits nocifs environnements.
5. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation, veuillez arrêter de l' utiliser ou l'utiliser sous la supervision d'un médecin.

OPÉRATION

1. Débranchez le connecteur CC de la poche des vêtements. Connectez le connecteur CC à la banque d'alimentation. Placez la banque d'alimentation dans la poche de la batterie .
2. Appuyez sur le bouton de commande intelligent pendant 3 à 5 secondes pour démarrer le système de chauffage. Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour modifier les niveaux de température : Rouge (élevé), Vert (moyen), Bleu (faible).



Rouge élevé 60℃ Vert moyen 50℃ Bleu faible 40℃

Remarque : la température indiquée ci-dessus est la température du fil chauffant, et non la température perçue par le corps humain.

3. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 à 5 secondes pour éteindre le système de chauffage.
4. Débranchez le connecteur CC de la batterie si vous n'utilisez pas le système de chauffage .


INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Avant le lavage , débranchez l'appareil et placez le connecteur CC dans votre poche.
2. Il est recommandé de laver le produit à la main. En cas de lavage en


machine, il est impératif de le mettre dans un sac à linge.
3. Ne pas câbler après le lavage, suspendre dans un endroit frais pour sécher .
4. Le produit ne peut être utilisé qu'après avoir été complètement sec après le lavage .

INSTRUCTIONS SUR LA BATTERIE


Charger la banque d'alimentation

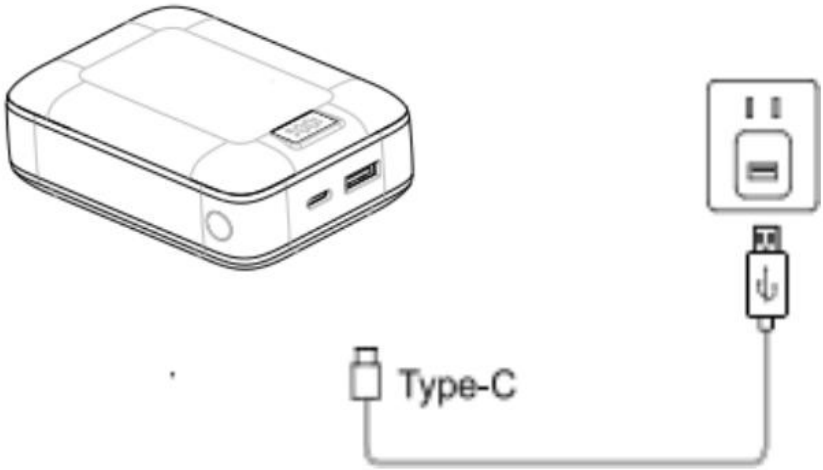

Charger les téléphones portables

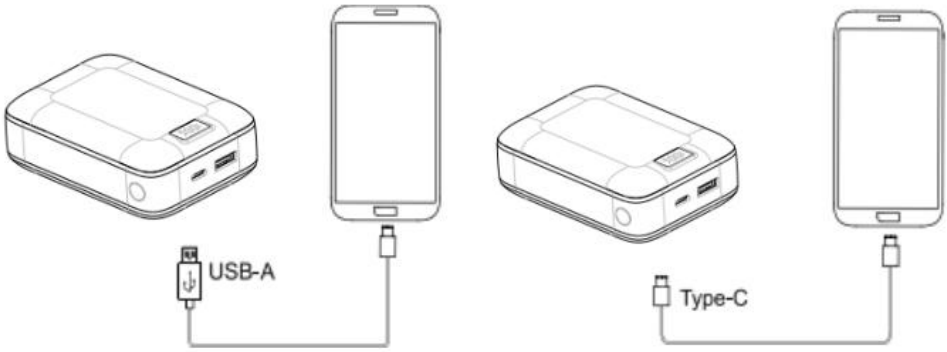

Alimentation pour vêtements chauffants

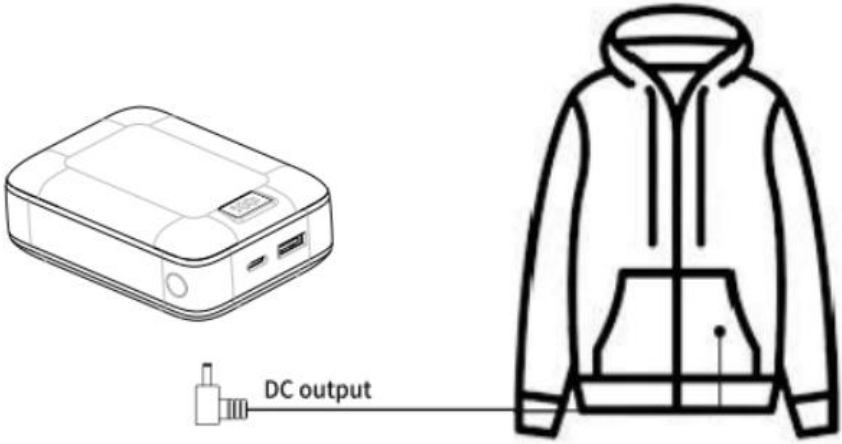

Une fois la banque d'alimentation allumée, l'écran d'affichage numérique affichera le pourcentage de batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de

base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :
a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
C) Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit.
d) N'exposez pas la banque d'alimentation à la pluie ou à la neige.
e) L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par le fabricant du bloc d'alimentation peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
f) N'utilisez pas la banque d'alimentation au-delà de sa puissance de sortie nominale. Une surcharge au-dessus de la puissance nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure corporelle.
g) N'utilisez pas la batterie externe endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible, entraînant
incendie, explosion ou risque de blessure.
h) Ne démontez pas la batterie externe. Confiez-la à un technicien qualifié en cas de besoin. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
i) Ne pas exposer le bloc d'alimentation au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 60 °C peut provoquer une explosion. Une température de 60 °C peut être remplacée par une température de 60 °C.
j) Confiez l'entretien du produit à un réparateur qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira la sécurité du produit.
maintenu.
k) éteignez la banque d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRUDENCE

• Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas démonter, écraser, chauffer à

plus de 60 °C ni incinérer.

Informations de la FCC

ATTENTION : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser **le**
équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit ne sont pas expressément
approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur
autorisation d'exploiter le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune
Nous garantissons l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision,
réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
• brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne
2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément. l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

ÉLIMINATION DES PILES



Li-ion Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la vie de ce produit, les lois relatives aux déchets électriques et équipements électroniques (DEEE) et la directive sur les déchets de piles exigent
vous devez jeter ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et pour un recyclage approprié. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et la sécurité
l'élimination de ceux-ci dans votre région.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHEIZTE JACKEN

MODELL: 2527/2528 /2529/2530

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODELL: 2527/2528 /2529/2530







2527 **25 28 2529/2530**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

PARAMETERLISTE

Modell	2527/2528 /2529/2530
Eingangsspannung (V)	7 . 4
Leistung (W)	1 5

TEILELISTE

Name	Bild	2527/2528 2529/2530
Power Bank		1
USB-Kabel		1
Kleidung		1

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

1. Stecken Sie die USB-Schnittstelle dieses Produkts nicht direkt in den Adapter .
2. Schalten Sie zu Ihrer Sicherheit den Strom aus, bevor Sie zu Bett gehen .
3. Verwenden Sie es an der gleichen Stelle Ihres Körpers . Überprüfen Sie

bitte den Hautzustand und entfernen Sie es sofort, wenn eine Anomalie auftritt.
4. Der Aufenthalt in der Nähe von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und verschiedenen schädlichen Umgebungen.
5. Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, beenden Sie die Anwendung bitte oder wenden Sie das Gerät unter ärztlicher Aufsicht an .

BETRIEB

1. Ziehen Sie den DC-Stecker aus der Kleidertasche. Verbinden Sie den DC-Stecker mit der Powerbank . Stecken Sie die Powerbank in die Batterietasche.
2. Drücken Sie die Smart-Control-Taste 3–5 Sekunden lang , um das Heizsystem zu starten. Drücken Sie kurz die Control-Taste, um die Temperaturstufen zu ändern: Rot (Hoch), Grün (Mittel), Blau (Niedrig).



Hochrot 60℃ Mittelgrün 50 ℃ Niedrig Blau 40℃

Hinweis: Die oben angezeigte Temperatur ist die Temperatur des Heizdrahtes und nicht die vom menschlichen Körper wahrgenommene Temperatur.


3. Halten Sie die Taste erneut 3–5 Sekunden lang gedrückt , um das Heizsystem auszuschalten.
4. Ziehen Sie den Gleichstromstecker von der Batterie ab , wenn Sie das Heizsystem nicht verwenden.

WASCHANLEITUNG


1. Trennen Sie vor dem Waschen die Stromversorgung und stecken Sie den DC-Stecker in Ihre Tasche.
2. Es wird empfohlen , das Produkt von Hand zu waschen. Wenn es in der Maschine gewaschen wird, muss es in den Wäschesack gegeben werden.
3. Nach dem Waschen nicht verdrahten, zum Trocknen an einem kühlen Ort aufhängen.
4. Das Produkt kann erst verwendet werden, wenn es nach dem Waschen vollständig trocken ist .

BATTERIEANLEITUNG


Powerbank aufladen

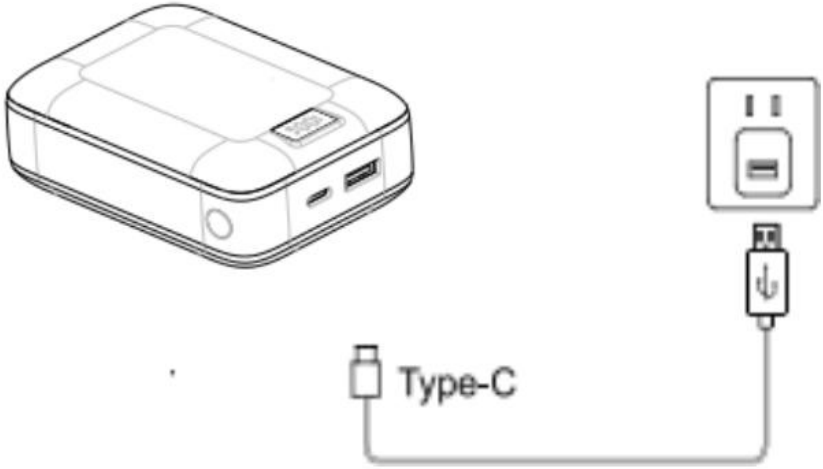

Handys aufladen

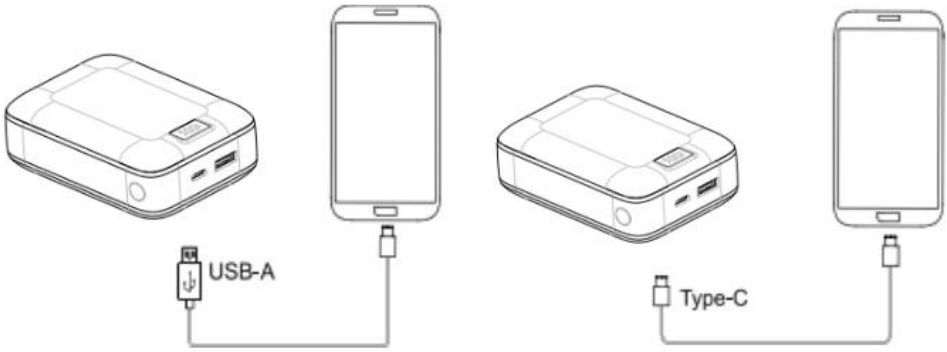

Stromversorgung für beheizte Kleidung

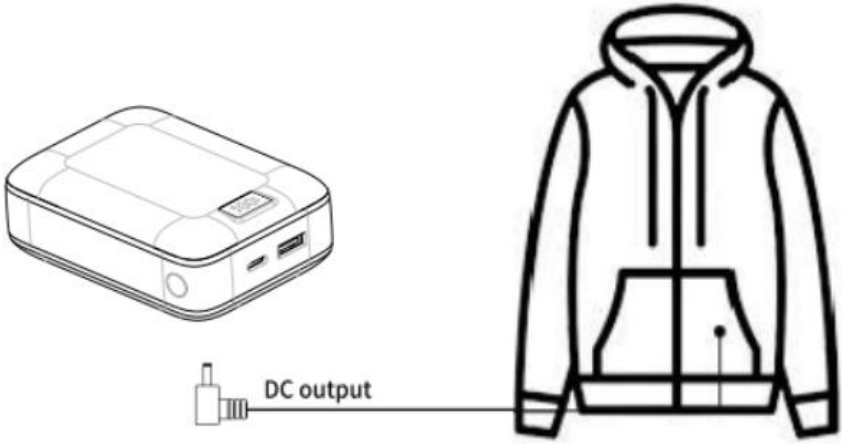

Nachdem die Powerbank eingeschaltet wurde, zeigt der digitale Anzeigebildschirm Folgendes an: Prozent der Batterie.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer

grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:
a) Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen.
b) Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist bei der Verwendung des Produkts in der Nähe von Kindern eine genaue Überwachung erforderlich.
C) Stecken Sie weder Finger noch Hände in das Produkt.
d) Setzen Sie die Powerbank weder Regen noch Schnee aus.
e) Die Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht vom Hersteller des Netzteils empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
f) Überschreiten Sie die Ausgangsleistung der Powerbank nicht. Eine Überlastung der Ausgangsleistung über der Nennleistung kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
g) Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu
Brand-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
h) Zerlegen Sie die Powerbank nicht. Bringen Sie sie zu einem qualifizierten Servicetechniker, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
i) Setzen Sie das Netzteil keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 60 °C können zu einer Explosion führen. Die Temperatur von 60 °C kann durch eine Temperatur von 140 °F ersetzt werden.
j) Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Techniker durchführen und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Produkts gewährleistet.
gepflegt.
k) Schalten Sie die Powerbank aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHT

• Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht zerlegen, zerdrücken, über 60 °C erhitzen oder verbrennen.

FCC-Informationen

VORSICHT : Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt dürfen nicht ausdrücklich
von der Partei genehmigt. für die Einhaltung verantwortlich könnte die Benutzer
Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu
schädliche Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt schädliche Störungen bei Radio- oder Fernsehsendern verursachen,

Empfangsstörungen, die durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
• wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie
2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.

BATTERIEENTSORGUNG



Li-ion Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, gelten die Gesetze über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Die Richtlinie über Altbatterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) erfordert
Sie müssen dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es zur Entfernung der Batterien und zum ordnungsgemäßen Recycling weitergeleitet wird. Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.
Entsorgung dieser in Ihrer Nähe.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GIACCHE RISCALDATE

MODELLO: 2527/2528 /2529/2530

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODELLO: 2527/2528 /2529/2530



2527





25 28 2529/2530

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	2527/2528 /2529/2530
Tensione di ingresso (v)	7 . 4
potenza (w)	1 5

ELENCO DEI PEZZI

Nome	Immagine	2527/2528 2529/2530
Power Bank		1
Cavo USB		1
vestiario		1

SICUREZZA E AVVERTENZE

1. Non collegare l'interfaccia USB di questo prodotto direttamente all'adattatore.
2. Per la vostra sicurezza, spegnete l'apparecchio prima di andare a letto .
3. Utilizzare nella stessa posizione del corpo, verificare le condizioni della pelle e rimuoverlo immediatamente in caso di anomalie .

4. vietato sostare vicino al fuoco, ai liquidi corrosivi e a vari agenti avversi ambienti.
5. Se si avverte disagio durante l'uso, interrompere l'uso o utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un medico .

OPERAZIONE

1. Scollegare il connettore CC dalla tasca dei vestiti. Collegare il connettore CC al power bank. Inserire il power bank nella tasca della batteria .
2. Premere il pulsante di controllo intelligente per 3-5 secondi per avviare il sistema di riscaldamento. Premere brevemente il pulsante di controllo per cambiare i livelli di temperatura: Rosso (Alto), Verde (Medio), Blu (Basso).



Rosso intenso 60℃ Verde medio 50℃ Blu basso 40℃

Nota: la temperatura indicata sopra è la temperatura del filo riscaldante, non la temperatura percepita dal corpo umano.

3. Premere nuovamente il pulsante per 3-5 secondi per spegnere il sistema di riscaldamento .
4. Scollegare il connettore CC dalla batteria se non si utilizza il sistema di riscaldamento .


ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

1. Prima del lavaggio, togliere l'alimentazione e mettere il connettore CC in tasca.
2. Si consiglia di lavare il prodotto a mano. Se si lava in lavatrice, è


necessario lavarlo dopo averlo inserito nell'apposito sacchetto per il bucato.
3. Non stirare dopo il lavaggio, ma appendere in un luogo fresco per far asciugare .
4. Il prodotto può essere utilizzato solo dopo la completa asciugatura dopo il lavaggio.

ISTRUZIONI PER LA BATTERIA


Carica Power Bank

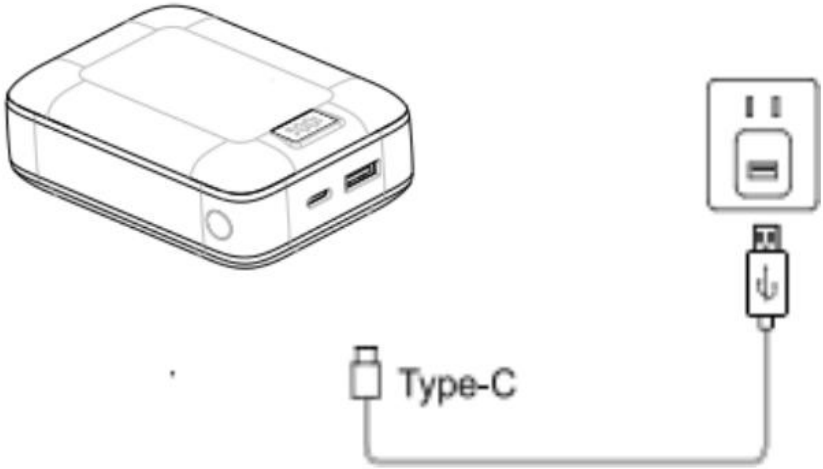

Caricare i telefoni cellulari

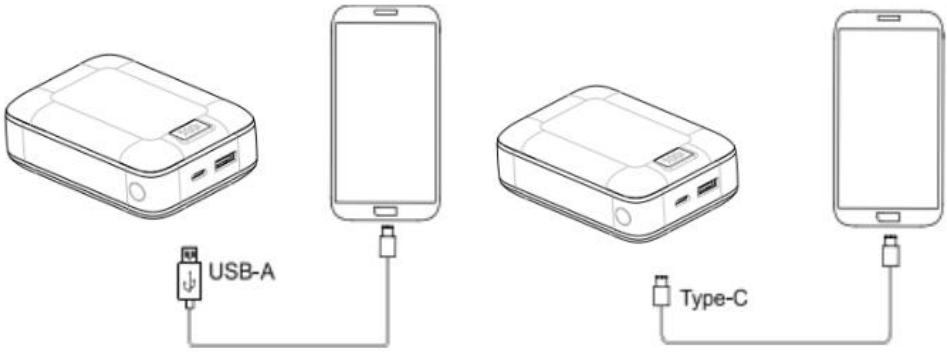

Alimentatore per abbigliamento riscaldato

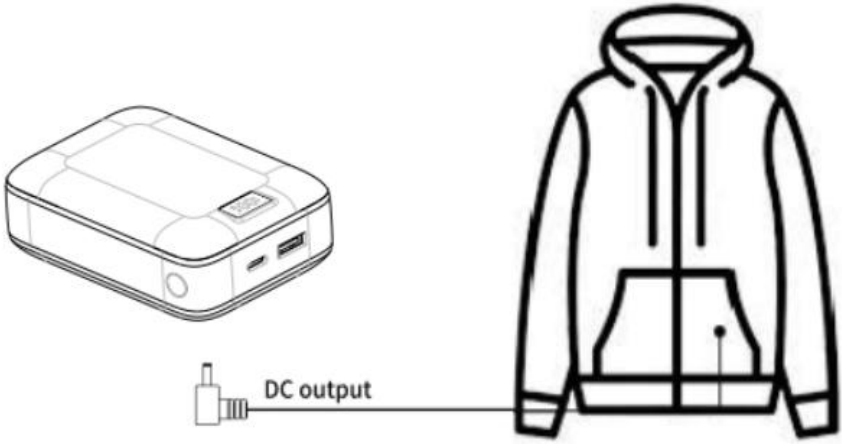

Dopo aver acceso il power bank, lo schermo digitale mostrerà percentuale della batteria.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire

sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:
a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
b) Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.
C) Non mettere le dita o le mani nel prodotto.
d) Non esporre il power bank alla pioggia o alla neve.
e) l'uso di un alimentatore o di un caricabatterie non consigliato o venduto dal produttore del pacco batteria può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
f) Non utilizzare il power bank oltre il suo valore nominale di uscita. Sovraccarichi di potenza superiori al valore nominale possono comportare il rischio di incendi o lesioni alle persone.
g) Non utilizzare il power bank danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate potrebbero mostrare un comportamento imprevedibile, con conseguenti
incendio, esplosione o rischio di lesioni.
h) Non smontare il power bank. Portarlo da un tecnico qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un rimontaggio non corretto può comportare il rischio di incendio o lesioni personali.
i) Non esporre il gruppo batterie al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 60 °C può causare esplosioni. La temperatura di 60 °C può essere sostituita da una temperatura di 140 °F.
j) Far eseguire la manutenzione da un riparatore qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà la sicurezza del prodotto. mantenuto.
k) spegnere il power bank quando non lo si utilizza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE

• Rischio di incendio e ustioni. Non smontare, schiacciare, riscaldare oltre i 60°C o incenerire.

Informazioni FCC

ATTENZIONE : cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare **il**
attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente
approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente
autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione
ricezione, che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
• collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da

quello a cui è collegato il ricevitore.
• Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea
2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti in l'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE



Li-ion Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi che riguardano i rifiuti elettrici e

Apparecchiature elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle pile esauste richiedono
di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo dove verrà inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e sulla sicurezza smaltimento di questi nella tua zona.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHAQUETAS TÉRMICAS

MODELO: 2527/2528/2529/2530

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODELO: 2527/2528/2529/2530



2527





25 28 2529/2530

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	2527/2528 /2529/2530
Voltaje de entrada (v)	7 . 4
potencia (w)	1 5

LISTA DE PIEZAS

Nombre	Imagen	2527/2528 2529/2530
Banco de energía		1
Cable USB		1
ropa		1

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

1. No conecte la interfaz USB de este producto directamente al adaptador .
2. Para su seguridad, apague el dispositivo antes de acostarse.
3. Úselo en la misma posición de su cuerpo, confirme la condición de la piel y retírelo inmediatamente si hay alguna anomalía.
4. Prohibido permanecer cerca del fuego, líquidos corrosivos y diversos

agentes adversos . entornos.
5. Si siente alguna molestia durante el uso, deje de usarlo o úselo bajo la supervisión de un médico.

OPERACIÓN

1. Desconecte el conector de CC del bolsillo de la ropa. Conecte el conector de CC con el banco de energía. Coloque el banco de energía en el bolsillo de la batería .
2. Presione el botón de control inteligente durante 3 a 5 segundos para iniciar el sistema de calefacción. Presione brevemente el botón de control para cambiar los niveles de temperatura: Rojo (Alto), Verde (Medio), Azul (Bajo).



Rojo alto 60℃ Verde medio 50℃ Azul bajo 40℃

Nota: La temperatura que se muestra arriba es la temperatura del cable calefactor, no la temperatura percibida por el cuerpo humano.

3. Mantenga presionado el botón durante 3 a 5 segundos nuevamente para apagar el sistema de calefacción.
4. Desconecte el conector de CC de la batería si no utiliza el sistema de calefacción .


INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. Antes de lavar, desconecte la alimentación y coloque el conector de CC en su bolsillo .
2. Se recomienda lavar el producto a mano. Si se lava a máquina, debe


lavarse después de colocarlo en la bolsa de lavandería.
3. No cablear después del lavado, colgar en un lugar fresco para secar .
4. El producto puede utilizarse sólo después de que esté completamente seco después del lavado .

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA


Banco de energía de carga

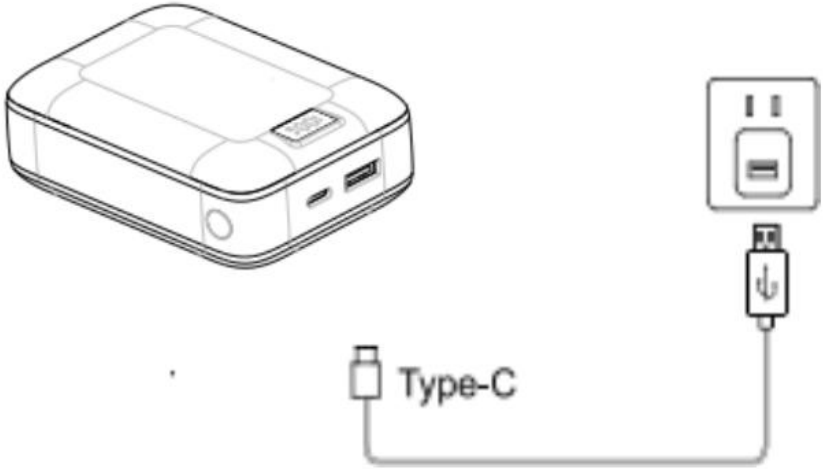

Cargar teléfonos móviles

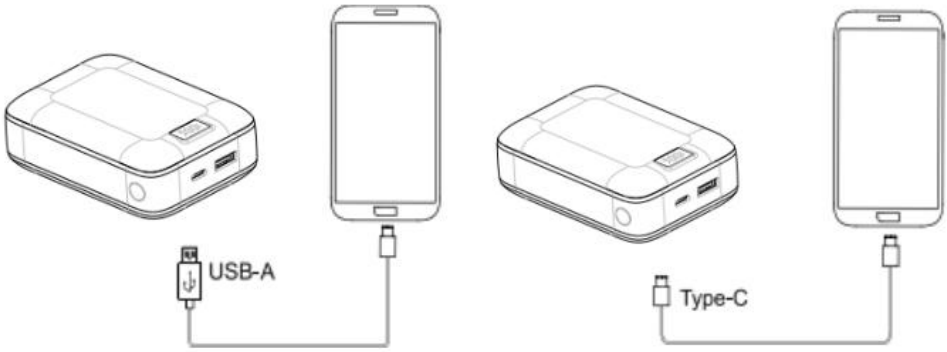

Fuente de alimentación para prendas calefactadas

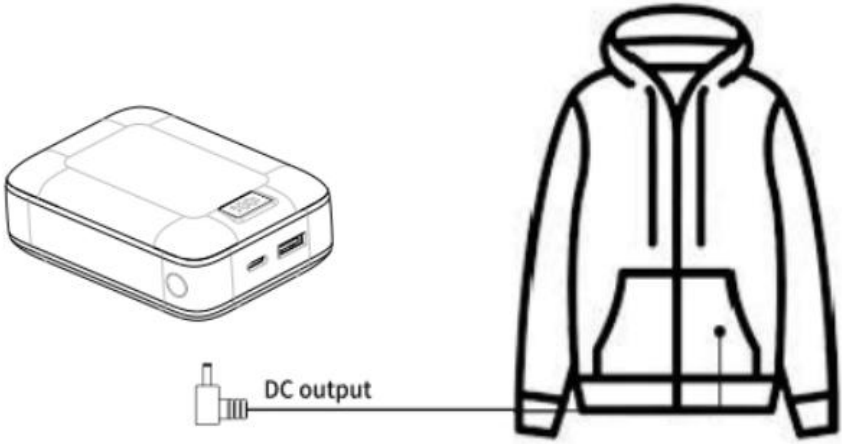

Después de encender el banco de energía, la pantalla digital mostrará porcentaje de batería.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: al utilizar este producto, siempre se deben seguir

precauciones básicas, incluidas las siguientes:
a) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice el producto cerca de niños.
C) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
d) No exponga el banco de energía a la lluvia ni a la nieve.
e) el uso de una fuente de alimentación o un cargador no recomendado o vendido por el fabricante del paquete de energía puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
f) No utilice el banco de energía por encima de su potencia de salida nominal. Sobrecargar las salidas por encima de su potencia nominal puede resultar en riesgo de incendio o lesiones a las personas.
g) No utilice baterías externas dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que resulte en...
incendio, explosión o riesgo de lesiones.
h) No desmonte la batería externa. Llévela a un técnico cualificado si necesita servicio o reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un incendio o lesiones personales.
i) No exponga la unidad de alimentación al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 60 °C puede causar una explosión. La temperatura de 60 °C puede sustituirse por una temperatura de 60 °C.
j) Solicite el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad del producto. mantenido.
k) apague el banco de energía cuando no esté en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

• Riesgo de incendio y quemaduras. No desmontar, aplastar, calentar a más de 60 °C ni incinerar.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN : los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto **.**
¡equipo!

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: cambios o modificaciones a este producto no expresamente
aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la licencia del usuario.
autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B según la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay
Garantizamos que no se producirán interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la radio o la televisión...
recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el producto y el receptor.

• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea
2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos. la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden Debe desecharse con la basura doméstica normal, sino llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Li-ion Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, se aplican las leyes que tratan los

desechos eléctricos y
Los equipos electrónicos (RAEE) y la Directiva sobre residuos de pilas y baterías exigen
Para desechar este producto en un centro de recogida adecuado, se enviará para retirar las pilas y para su reciclaje adecuado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el reciclaje y el reciclaje seguro.
Eliminación de estos en su área.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KURTKI OGRZEWANE

MODELE: 2527/2528 /2529/2530

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODELE: 2527/2528 /2529/2530



2527





25 28 2529/2530

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	2527/2528 /2529/2530
Napięcie wejściowe (V)	7 . 4
moc(w)	1 5

LISTA CZĘŚCI

Nazwa	Zdjęcie	2527/2528 2529/2530
Power Bank		1
Kabel USB		1
odzież		1

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

1. Nie podłączaj interfejsu USB tego produktu bezpośrednio do adaptera .
2. Ze względów bezpieczeństwa wyłącz zasilanie przed pójściem spać .
3. Używaj w tej samej pozycji ciała, sprawdź stan skóry, natychmiast usuń urządzenie, jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości.
4. Zabrania się przebywania w pobliżu ognia, cieczy żrących i innych

szkodliwych substancji. środowiskach.
5. Jeśli podczas stosowania poczujesz dyskomfort, przerwij stosowanie lub skorzystaj z porady lekarza.

DZIAŁANIE

1. Wyjmij złącze DC z kieszeni ubrania. Podłącz złącze DC do power banku. Umieść power bank w kieszeni baterii .
2. Naciśnij przycisk inteligentnego sterowania na 3–5 sekund , aby uruchomić system ogrzewania. Naciśnij krótko przycisk sterowania, aby zmienić poziom temperatury: czerwony (wysoki), zielony (średni), niebieski (niski).



Wysoka czerwień 60℃ Średnio zielony 50℃ Niski niebieski 40 ℃

Uwaga: Podana powyżej temperatura to temperatura drutu grzewczego, a nie temperatura odczuwana przez ludzkie ciało.

3. Naciśnij przycisk ponownie i przytrzymaj go przez 3–5 sekund, aby wyłączyć system ogrzewania .
4. Odłącz złącze DC od akumulatora , jeżeli nie używasz systemu grzewczego.


INSTRUKCJA PRANIA

1. Przed praniem odłącz urządzenie od zasilania i włóż wtyczkę DC do kieszeni.
2. Produkt zaleca się prać ręcznie. W przypadku prania w pralce, należy go


wyprać po umieszczeniu w worku do prania .
3. Nie rozłączaj urządzenia po umyciu, powieś w chłodnym miejscu, aby wyschło .
4. Produkt można używać dopiero po całkowitym wyschnięciu po umyciu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BATERII


Ładowanie Power Bank

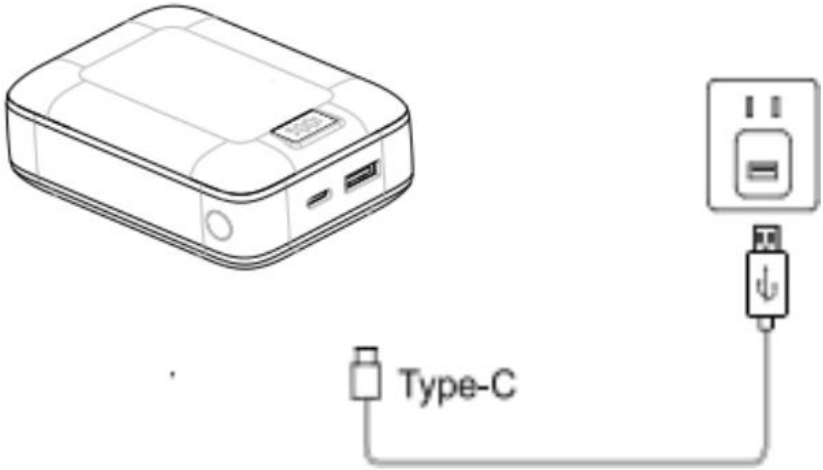

Ładowanie telefonów komórkowych

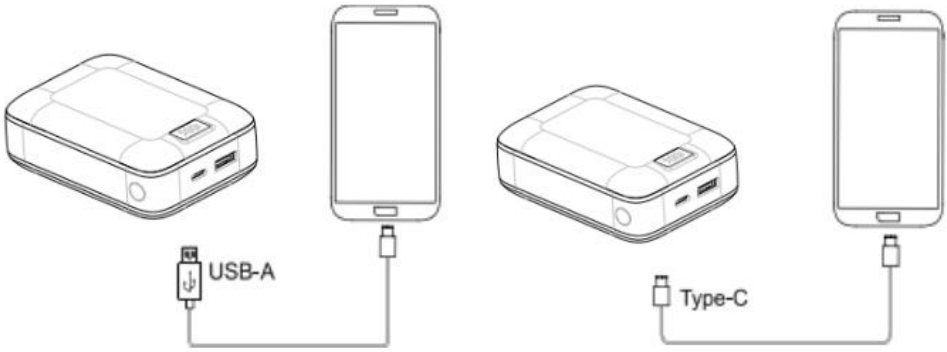

Zasilacz do odzieży grzewczej

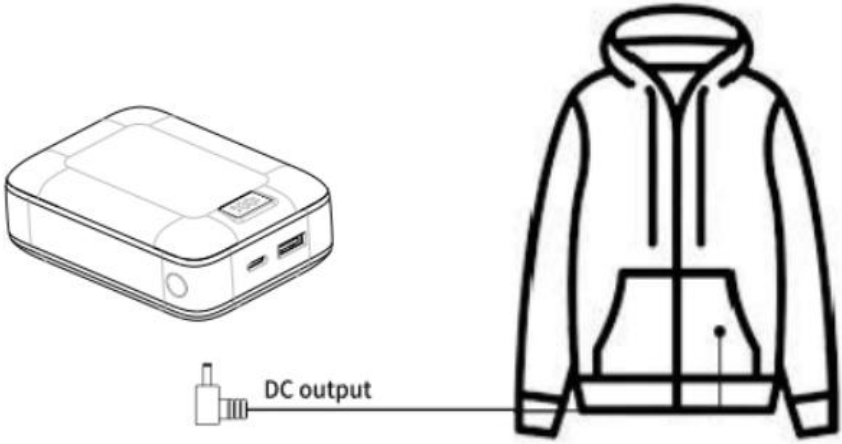

Po włączeniu powerbanku na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się procent baterii.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – podczas korzystania z tego produktu należy zawsze

zachować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:
a) Przed użyciem produktu należy przeczytać całą instrukcję.
b) Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, należy zachować ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
C) Nie wkładaj palców ani rąk do produktu.
d) Nie wystawiaj powerbanku na działanie deszczu lub śniegu.
e) stosowanie zasilacza lub ładowarki niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta zasilacza może skutkować ryzykiem pożaru lub obrażeń ciała.
f) Nie należy używać power banku powyżej jego znamionowej mocy wyjściowej. Przeciążenie wyjść powyżej znamionowej mocy wyjściowej może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
g) Nie używaj powerbanku, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może prowadzić do
pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
h) Nie rozmontowuj powerbanku. W razie konieczności serwisowania lub naprawy oddaj go do wykwalifikowanego serwisanta. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
i) Nie wystawiać zasilacza na działanie ognia ani nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 60°C może spowodować wybuch. Temperaturę 60°C można zastąpić temperaturą 140°F.
j) Zlecaj serwisowanie wykwalifikowanemu serwisantowi, używając wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo produktu.
utrzymany.
k) wyłączaj powerbank, gdy go nie używasz.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OSTROŻNOŚĆ

• Ryzyko pożaru i oparzeń. Nie rozbierać, nie zgniatać, nie podgrzewać

powyżej 60°C ani nie spalać.

Informacje FCC

UWAGA : zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia **.**
sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie dozwolone.
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić użytkownika
uprawnienia do obsługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może spowodować
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarantujemy, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego,
odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków.

• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

• Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
• podłączać produktu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów. Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą nie należy wyrzucać ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

UTYLIZACJA BATERII



Li-ion Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po

zakończeniu okresu użytkowania tego produktu, należy przestrzegać przepisów dotyczących odpadów elektrycznych i elektronicznych. Sprzęt elektroniczny (ZSEE) i dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają
Prosimy o przekazanie tego produktu do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i odpowiedniego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznego recyklingu, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami. utylizację tych odpadów w Twojej okolicy.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERWARMDE JASSEN

MODEL: 2527/2528 /2529/2530

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODEL: 2527/2528 /2529/2530







2527 **25 28 2529/2530**

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PARAMETERLIJST

Model	2527/2528 /2529/2530
Ingangsspanning (V)	7.4
vermogen(w)	1 5

ONDERDELENLIJST

Naam	Afbeelding	2527/2528 2529/2530
Powerbank		1
USB-kabel		1
kleding		1

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

1. Sluit de USB-interface van dit product niet rechtstreeks aan op de adapter .
2. Voor uw veiligheid, schakel de stroom uit voordat u gaat slapen.
3. Gebruik het product op dezelfde positie op uw lichaam. Controleer de conditie van de huid en verwijder het onmiddellijk als er afwijkingen worden

geconstateerd .
4. Het is verboden om in de buurt van vuur, bijtende vloeistoffen en diverse schadelijke stoffen te verblijven . omgevingen.
5. Als u zich tijdens het gebruik ongemakkelijk voelt, stop dan met het gebruik of gebruik het onder begeleiding van een arts.

WERKING

1. Haal de DC-connector uit je kledingzak. Verbind de DC-connector met de powerbank . Plaats de powerbank in het batterijvak.
2. Druk 3-5 seconden op de slimme bedieningsknop om het verwarmingssysteem te starten. Druk kort op de bedieningsknop om de temperatuurniveaus te wijzigen: Rood (Hoog), Groen (Middel), Blauw (Laag).



Hoog Rood 60℃ Middelgroen 50 ℃ Laagblauw 40 ℃

Let op: De hierboven getoonde temperatuur is de temperatuur van de verwarmingsdraad en niet de temperatuur die het menselijk lichaam waarneemt.


3. Druk nogmaals 3-5 seconden op de knop om het verwarmingssysteem uit te schakelen.
4. Koppel de DC-connector van de accu los als u het verwarmingssysteem niet gebruikt.

WASINSTRUCTIES


1. Voordat u gaat wassen, verwijdert u de stroom en stopt u de DC-connector in uw zak .
2. Het wordt aanbevolen om het product met de hand te wassen. Als het in de machine wordt gewassen, moet het in de waszak worden gedaan.
3. Hang de bedrading na het wassen niet op, maar laat deze op een koele plaats drogen.
4. Het product kan pas gebruikt worden als het na het wassen volledig droog is .

BATTERIJINSTRUCTIES


Powerbank opladen

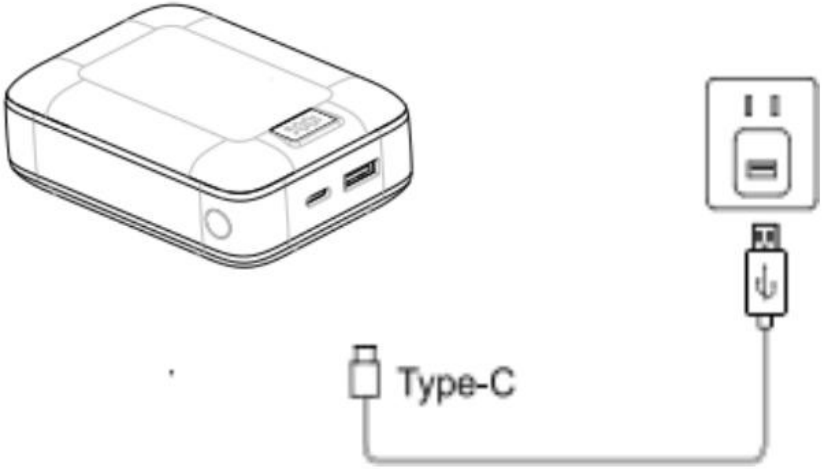

Mobiele telefoons opladen

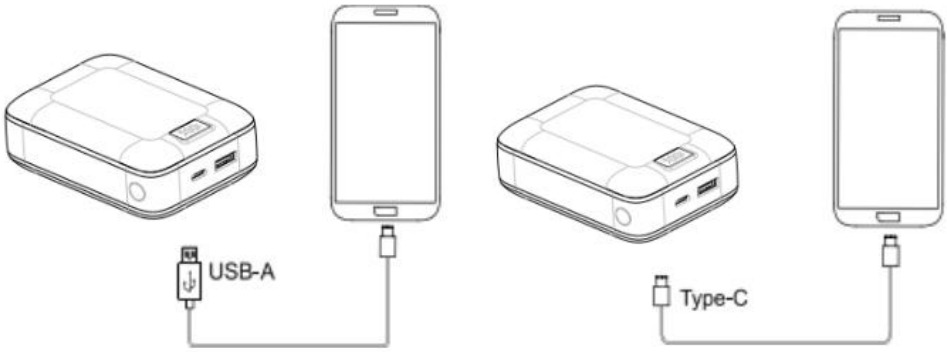

Voeding voor verwarmde kleding

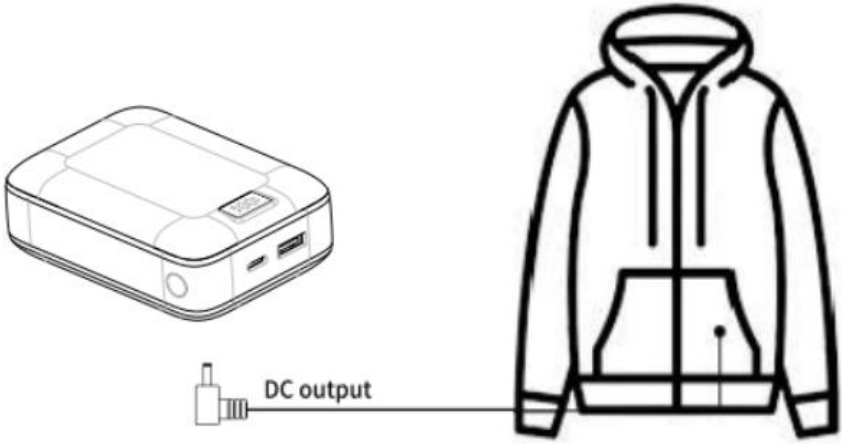

Nadat de powerbank is ingeschakeld, wordt op het digitale displayscherm het volgende weergegeven: percentage van de batterij.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING - Bij het gebruik van dit product dienen altijd de

volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:
a) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
b) Om het risico op letsel te verminderen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
C) Steek uw vingers of handen niet in het product.
d) Stel de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw.
e) Het gebruik van een voeding of oplader die niet door de fabrikant van de voeding wordt aanbevolen of verkocht, kan leiden tot brandgevaar of persoonlijk letsel.
f) Gebruik de powerbank niet boven het toegestane uitgangsvermogen. Een te hoge uitgangsbelasting kan brandgevaar of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
g) Gebruik de powerbank niet als deze beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot:
brand, explosie of risico op letsel.
h) Demonteer de powerbank niet. Breng hem naar een gekwalificeerde servicetechnicus wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuiste hermontage kan leiden tot brandgevaar of persoonlijk letsel.
i) Stel een accu niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 60 °C kan een explosie veroorzaken. De temperatuur van 60 °C kan worden vervangen door een temperatuur van 60 °C.
j) Laat het onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit garandeert de veiligheid van het product.
onderhouden.
k) schakel de powerbank uit wanneer u deze niet gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOORZICHTIGHEID

• Risico op brandwonden. Niet demonteren, pletten, verhitten boven 60 °C

of verbranden.

FCC-informatie

LET OP : wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.
apparatuur!
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de gebruikersrechten ongeldig maken
bevoegdheid om het product te bedienen.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio of televisie,
Als de storingsontvangst niet goed is, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de storing op een of meer van de volgende manieren te verhelpen.

• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn
2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet mogen bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

BATTERIJVERWIJDERING



Li-ion Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product te minimaliseren, gelden de wetten met betrekking tot afval van elektrische en elektronische apparatuur.
Elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn voor afgedankte batterijen vereisen
U moet dit product inleveren bij een geschikt inzamelpunt, waar het naartoe wordt gestuurd om de batterijen te verwijderen en voor een correcte recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige recycling.
verwijdering hiervan in uw omgeving.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPPVÄRMDA JACKOR

MODELL: 2527/2528/2529/2530

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

MODELL: 2527/2528/2529/2530



2527





25 28 2529/2530

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	2527/2528/2529/2530
Ingångsspänning (v)	7. 4
effekt (w)	1 5

DELLISTA

Namn	Bild	2527/2528 2529/2530
Power Bank		1
USB-kabel		1
kläder		1

SÄKERHET OCH VARNINGAR

1. Anslut inte produktens USB-gränssnitt direkt till adaptern .
2. För din säkerhet, vänligen stäng av strömmen innan du går och lägger dig .
3. Använd i samma kroppsställning, bekräfta hudens tillstånd och ta omedelbart bort det om det finns något avvikande .

4. förbjudet att vistas nära eld, frätande vätskor och diverse skadliga ämnen miljöer.
5. Om du känner dig obekväm under användning, sluta använda den eller använd den under ledning av en läkare.

DRIFT

1. Koppla ur likströmskontakten från klädfickan. Anslut likströmskontakten till powerbanken . Placera powerbanken i batterifacket.
2. Tryck på den smarta kontrollknappen i 3–5 sekunder för att starta värmesystemet. Tryck kort på kontrollknappen för att ändra temperaturnivåerna: Röd (Hög), Grön (Mellan), Blå (Låg).



Hög röd 60 ℃ Medelgrön 50 ℃ Låg blå 40℃

Obs: Temperaturen som visas ovan är värmetrådens temperatur, inte den temperatur som uppfattas av människokroppen.

3. Tryck länge på knappen i 3–5 sekunder igen för att stänga av värmesystemet.
4. Koppla bort likströmskontakten från batteriet om du inte använder värmesystemet.


TVÄTTINSTRUKTIONER

1. Innan du tvättar , stäng av strömmen och lägg likströmskontakten i fickan.
2. Produkten rekommenderas att handtvättas. Om den tvättas i maskin


måste den tvättas efter att den lagts i tvättpåsen .
3. Dra inte sladden efter tvätt, häng den på en sval plats för att torka.
4. Produkten kan endast användas efter att den är helt torr efter tvätt .

BATTERIINSTRUKTIONER


Laddningsbar powerbank

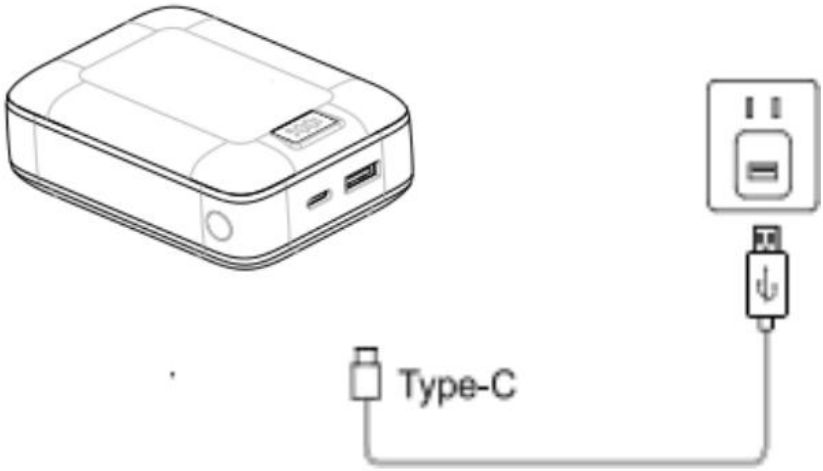

Ladda mobiltelefoner

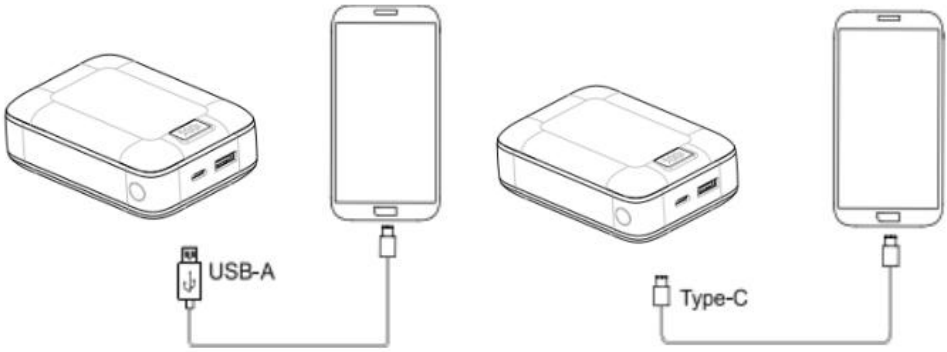

Strömförsörjning för uppvärmda kläder

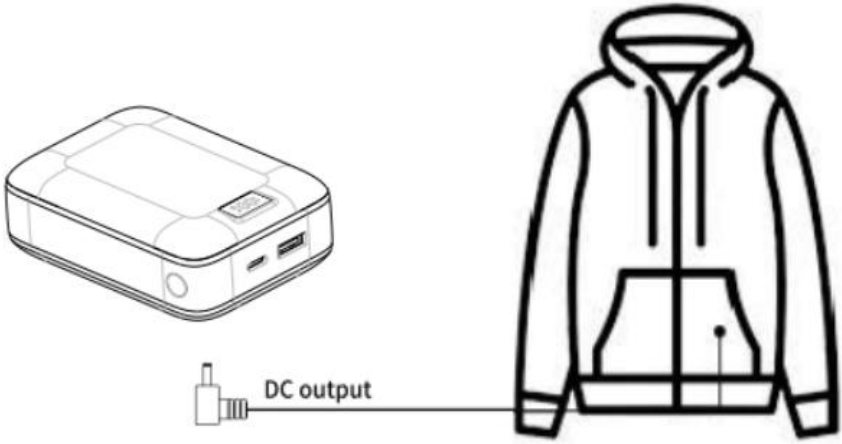

Efter att powerbanken har slagits på visar den digitala skärmen procentandel av batteriet.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING – vid användning av denna produkt bör grundläggande

försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
a) Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
b) För att minska risken för skador är noggrann övervakning nödvändig när produkten används nära barn.
C) Stoppa inte in fingrar eller händer i produkten.
d) Utsätt inte powerbanken för regn eller snö.
e) Användning av en strömförsörjning eller laddare som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren av strömförsörjningsenheten kan leda till brandrisk eller risk för personskador.
f) Använd inte powerbanken med högre effekt än den angivna. Överbelastning av uteffekten kan leda till brandrisk eller personskador.
g) Använd inte en powerbank som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende vilket resulterar i
brand, explosion eller risk för skada.
h) Demontera inte powerbanken. Ta den till en kvalificerad servicetekniker när service eller reparation behövs. Felaktig montering kan leda till brandrisk eller risk för personskador.
i) Utsätt inte ett nätaggregat för eld eller höga temperaturer. Exponering för eld eller temperaturer över 60°C kan orsaka explosion. Temperaturen på 60°C kan ersättas med en temperatur på 140°F.
j) Låt en kvalificerad reparatör utföra servicen med endast identiska reservdelar. Detta säkerställer att produktens säkerhet är underhållen.
k) stäng av powerbanken när den inte används.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHET

• Risk för brand och brännskador. Får inte demonteras, krossas, värmas över 60°C eller förbrännas.

FCC-information

VARNING : Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda
utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen
godkänd av parten. ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rättigheter
behörighet att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka
skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garantera att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagningen, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
• Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet
2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning. Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla Tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

BATTERIKASSERING



Li-ion För att minimera hälso- och miljörisker i slutet av produktens livslängd, gäller lagar som rör avfall från elektriskt och elektroniskt avfall. Elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om batteriavfall kräver dig att kassera denna produkt på en lämplig insamlingsanläggning dit den skickas för att ta bort batterierna och för korrekt återvinning. Kontakta dina

lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker återvinning.
avyttring av dessa i ditt område.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

