VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ICE CREAM MACHINE

Model:BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODEL:BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

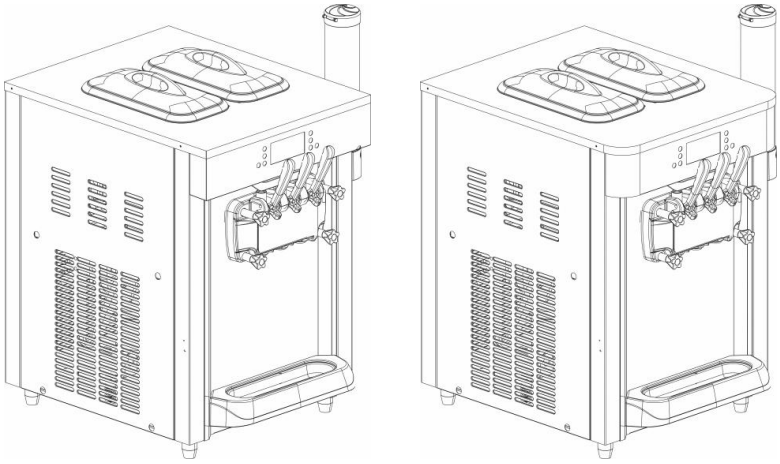

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Important safety instructions

Warning Notes

Warning: Contents that may cause death or serious injury if used incorrectly.

Notice: Contents that may cause personal injury or damage to articles if used incorrectly.

Precautions Before Use

warning

• In the event of gas leakage, do not touch the machine and the leaky circuit breaker Instead, open the window for ventilation immediately, otherwise it may cause an explosion.
• Do not use flammable objects near the machine, otherwise it may cause a fire.
• Do not step on the machine and hang or place heavy objects on it, otherwise it may cause damage to the machine and personal injury.
• Do not insert fingers and rods into the heat dissipation port, otherwise it may cause personal injury and affect the heat dissipation effect.
• Do not touch electrical parts or switches with wet hands, otherwise it may cause electric shock.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.

Electrical Safety Matters

• It is necessary to entrust the electrical construction unit to connect the ground wire. Otherwise, an electric shock accident may occur in the event of a malfunction or leakage.
• The power supply shall be consistent with that on the nameplate. If shared with other appliances, it may cause a fire accident.
• The power cord shall not be damaged, broken, processed, bundled, stretched, bent or twisted. Otherwise, the broken power cord may cause an electric shock or fire accident.
• Do not spill water directly on the machine, otherwise it may cause an electric shock.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Installation Precautions

• When assembling and disassembling parts, please turn off the control power switch. Otherwise,accidentally touching the starting machine may cause personal injury.
• Please disinfect your hands and fingers during operation. Otherwise, it may endanger human health.


Use Environment (Conditions)


Warning

• Place the machine on a level and firm ground. Otherwise, it may cause toppling, noise, and excessive vibration.
• Do not use it in places with high humidity or where it will get wet with water. If it is used in a wet place, it may cause a short circuit of the machine.
• Do not use it in places with a lot of sulfuric acid, such as hot springs, or in places with a lot of salt.such as near a bay. Otherwise, it may cause internal corrosion of the machine, resulting in machine failure.


Notice

• Please place the machine in a well-ventilated place. Do not place items on the top cover of the machine, otherwise it will cause noise. The left, right and rear sides of the machine must ensure a space of more than 1m, otherwise it will affect the heat dissipation and the production capacity of the machine.
Please do not at the ambient temperature of direct sunlight or near heating appliances. Please use the machine place it under 5~38°C.

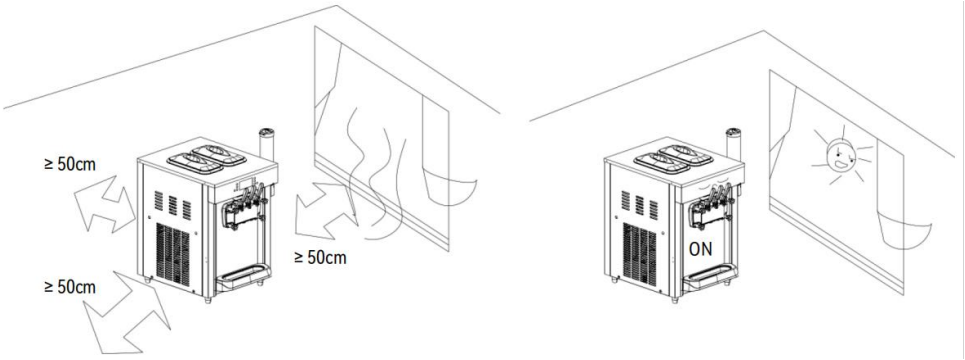

Storage Instructions

warning

• When not in use for a long time, unplug the power plug. Otherwise, the service life of the power cord may be reduced.

Notice

• When the machine is abnormal or malfunctioning, turn off the power switch. Otherwise, it may cause machine failure.

• In the place where the temperature may be lower than 0℃, please pay attention to the drainage operation.Otherwise,it may cause water leakage.

• Please carefully dry the water in the hopper and the freezing cylinder, and put the hopper lid on for storage after drying.


• Please disassemble the parts to the smallest unit and keep them in a clean place, which also helps to prolong the service life of the parts.


·**Note:** This appliance contains flammable refrigerant and foaming agent cyclopentane.
Please avoid contact fire when you transport and use it.
Please ask professional for servicing when the machine broke down.
Please send it to your local appointed disposal station when you discard it.

WARNING: During use, service, and disposal of the appliance, please pay attention to a symbol similar to the left side, which is located on the rear of the appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressors. Please be far away fire source during use, service, and disposal.

Product Overview

Product Schematic

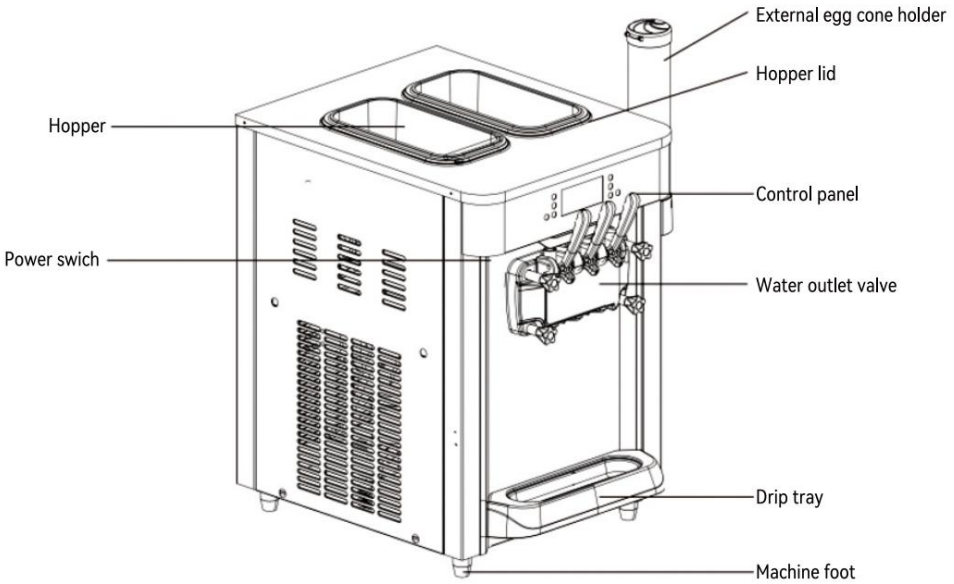

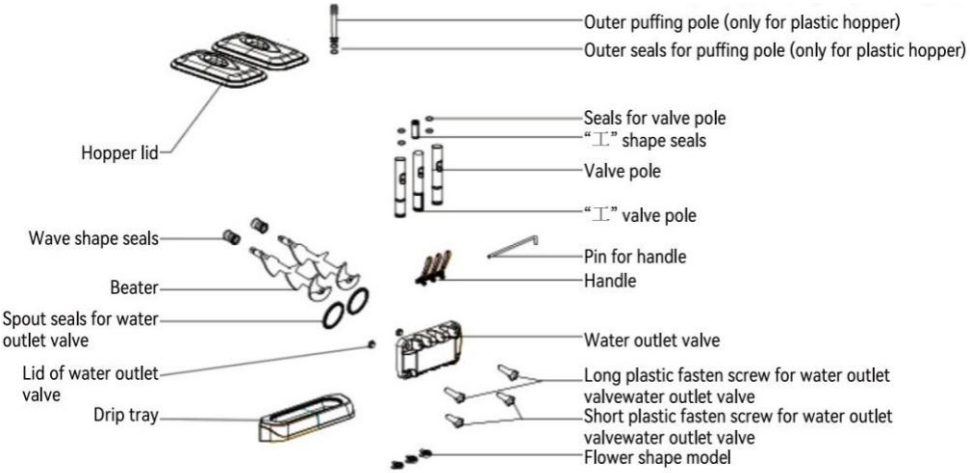

Corrugated seal ring *2, 1-shaped seal ring *1, 0-shaped seal ring *4, D-shaped seal ring *2, Discharge port with cover *2, Magic cap *3, External cone holder *1, Toothed belt *1, Puffing pole *2

Product Specifications


Model	Rated Voltage	Rated Input Power	Refrigerating Capacity
BJH288SR1B-Z	AC120V 60Hz	1550W	22-30L/H
	AC220-240V 50Hz	2200W	
BJH288SR2JB-Y	AC120V 60Hz	1860W	
	AC220-240V 50Hz	2350W	


Installation Notes

Before installing the parts, please refer to the "Cleaning Method of Parts" to clean the parts.

Assembly of Valve Pole

Install 0-rings and sealing rings on the two types of feeding rods, and assemble them as shown in the figure. When assembling the l-shaped sealing ring, apply a little lubricant to the head of the sealing ring.

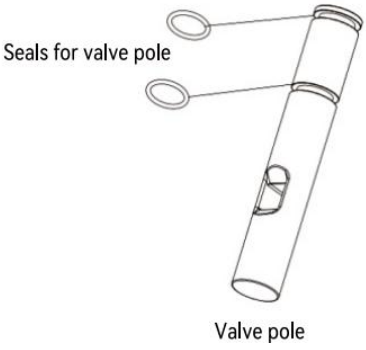


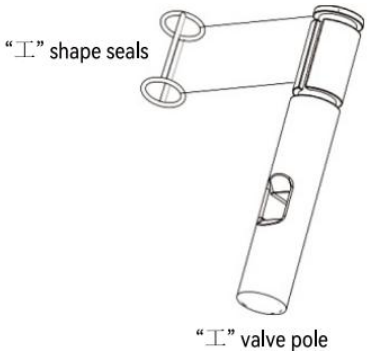


Assembly of the Agitator

1.Apply lubricant to both ends of the wave-shaped sealing ring.


2.Install the corrugated sealing ring directly.
3. Insert the agitator into the freezing cylinder, and slowly rotate by hand to insert the square head of the agitator into the square interface of the reducer.

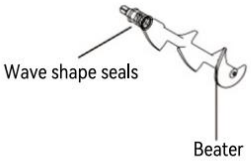


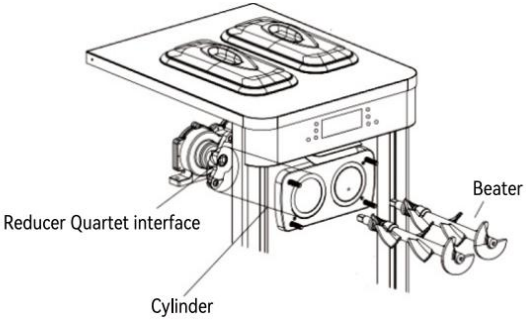

Assembly of Discharge Door


1.The valve pole is installed in the three chutes corresponding to the discharge door, and the I-shaped feeding rod is installed in the middle. The plum-shaped molding head is installed in the slot below the chute (you can apply a little lubricant to the front end of the valve pole when installing it).
2. After the valve pole is installed, insert the boss at the front of the handle into the groove of the valve pole. Then pass the handle cross-pin along with the handle through the cross-pin hole in the discharge door.
3. Install the discharge door D-shaped sealing ring and the discharge door small cover in the corresponding groove.
4. Lift up the punching switch board, pass the discharge door through the four plastic head fixing bolts, and then fasten the four discharge door fixing plastic screws evenly and diagonally according to the long screws on the top and the short screws on the bottom.

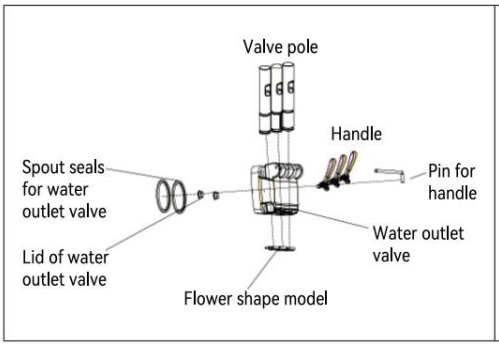

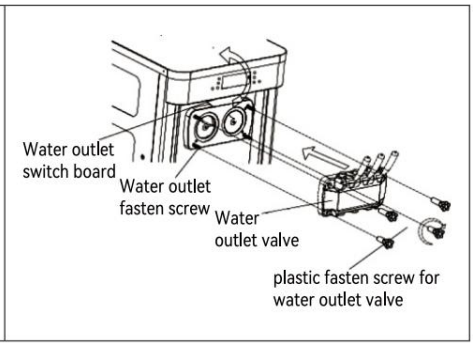

Name and Functions of Operating Parts
Except for the setting button, the other buttons can be pressed with a click. (To prevent malfunction, the button needs to be pressed slightly harder.)

• When switching between buttons, press the stop button before switching.
• Safety function: For safety reasons, other buttons cannot be operated without the discharge door installed.

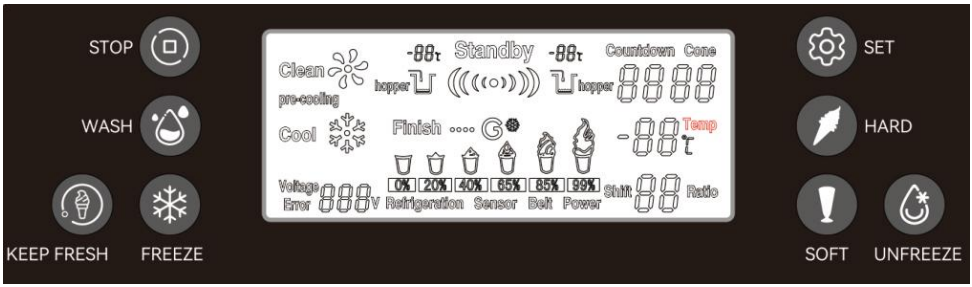

• STOP: The machine stops working
• WASH: The machine goes into cleaning mode
• FREEZE: The machine goes into cooling mode
• KEEP FRESH: The machine enters the fresh-keeping mode
• SET: The machine enters the parameter setting mode
• HARD/SOFT: Add and subtract in parameter setting mode
• UNFREEZE: The machine goes into defrost mode (model BJH288SR2JB-Y only)

Detailed Explanation of LCD Display

Display shows	Contents
Clean	**It indicates that the machine is in the cleaning state.** At this time, only the agitator in the refrigeration cylinder is rotating.Add water to the hopper to clean the refrigeration cylinder of the machine.

	**It indicates that the machine is in standby mode.** At this time, long press the setting button to set the performance of the machine and other operations.
	**It indicates the temperature of the machine's return air pipe.** When the temperature is below -25 'C, the machine will alarm,which does not affect the performance of the machine.
	**It indicates how many cones the machine has made in total.** The handle will push up the punching plate and touch the internal micro switch, it will be recorded once, and the micro switch will make a ticking sound when it is touched.
	**The upper temperature display indicates the hopper temperature.** If the hopper appears strobe, it means that the machine is out of material.
	**It shows how many minutes left until the next automatic cooling after the material forming of the machine enters the stop state.** During this period, refrigeration can be manually turned on or will start automatically after feeding.
	**During normal refrigeration work, it displays the molding percentage of the material in the machine's refrigeration cylinder,except when the machine is in the setting state, it displays the current shift of the machine.** When it reaches 99%, it means that the material has been formed,and the machine will automatically stop if it continues to run for a period of time.
	**It indicates that the machine is in cooling state.** When it reaches 99%, it means that the material has been formed.and the machine will automatically stop if it continues to run for a period of time.


pre-cooling Cool	**It indicates that the machine is in a fresh state.** At this time, the cooling cylinder and the sump will be cooled.
Clean	**It indicates that the machine is in a defrosted state.** At this point, the cooling cylinder is heated.

Operation Process

Preparation of Raw Materials


NOTE: Before adding ingredients, try to make sure that there is no residual water in the freezing cylinder from cleaning.


1. Pull down the handle, and pour a small amount of raw materials into the hopper when the valve pole is raised.
2. There will be water flowing out of the discharge port. When the raw material flows out, please turn the handle upward and the valve pole slides down.
3. The ice cream machine must use special ice cream powder or slurry raw materials. When using ice cream powder, please strictly follow the deployment ratio on the ice cream material packaging bag (generally, 1 kg of material is mixed with 2.5 to 3 kg of pure water). After adding water, please stir evenly, let the water and ice cream powder fully mix, and let it stand for 5 minutes before pouring it into the hopper.

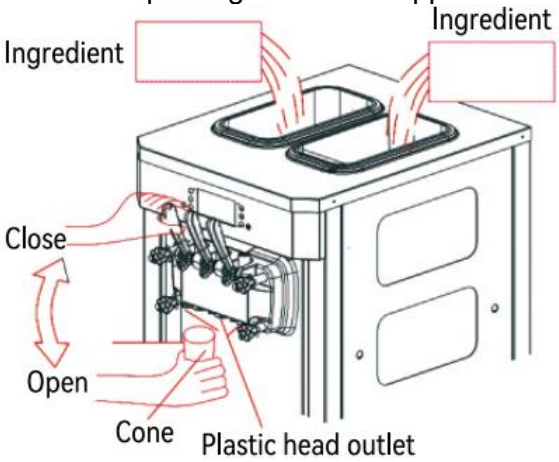


Raw Material Filling


1.Do not insert the puffing rod before pouring the ingredients, please pour about 6 liters of ice cream ingredients into the two hoppers, and press the WASH button. (A maximum of 8 liters of ingredients can be poured into the hopper.)
2.If the raw material is put into the hopper (no air bubbles are generated), please adjust the puffing rod to the closed position, and then insert it into the feeding hole of the hopper.

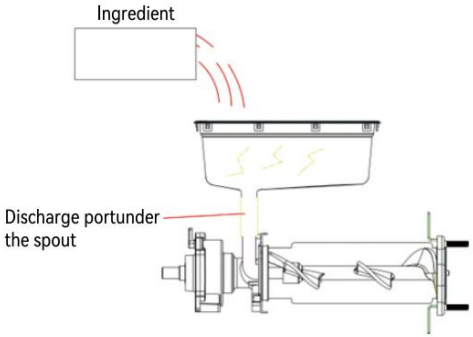

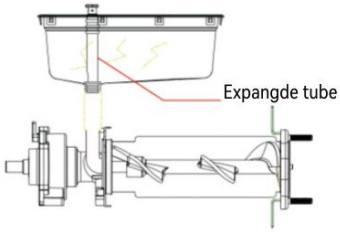

3. Pull down the middle handle (the valve pole rises), measure 400cc of raw material from the measuring cup in the material tank, and take it out, pour it back into the material hopper and cover the material hopper cover.
Note: Please use a measuring cup that has been cleaned and disinfected.

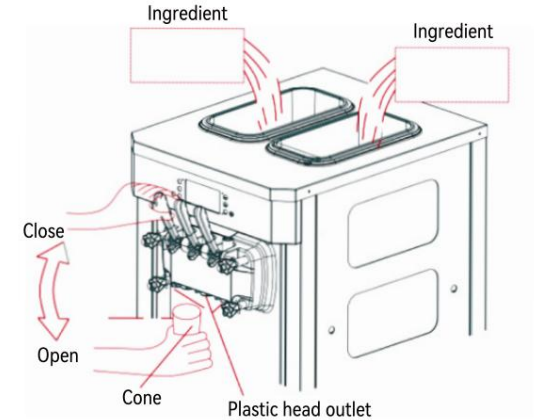

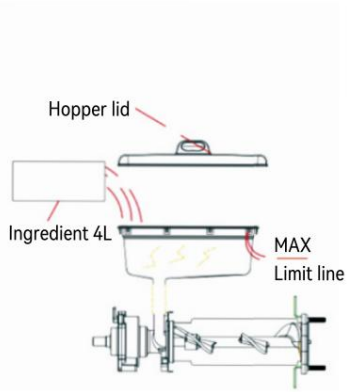

Parameter Setting


1. In the standby state, press and hold "SET" for 5 seconds, the digital tube at the shift position flashes and the word "88 % Ratio" lights up. This state is the hardness adjustment state. Use the "HARD/SOFT"button to adjust

the hardness of the ice cream. And the range of the hardness is: shift 1-12. If the hardness is adjusted too much and the ice cream is too hard, sometimes it may not come out, please pay attention.



Hardness Adjustment Status

2.In the hardness adjustment state, press and hold "SET" for 5 seconds, at this time, the four-digit number at the cup count flashes and the word "cone" lights up. In this state, press and hold the "SOFT" button for 5 seconds, and the cup count value is reset to zero.

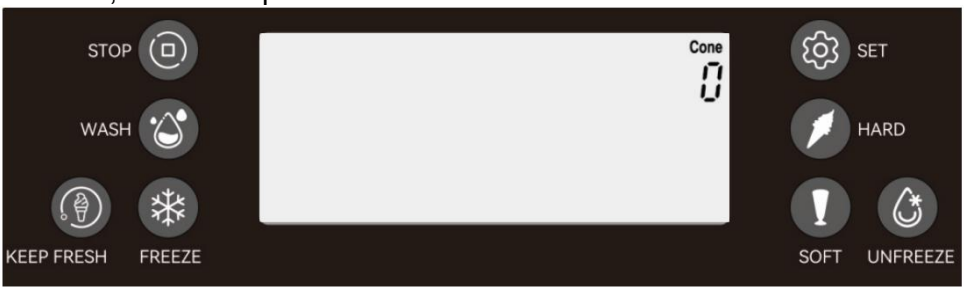


Cup Count Record Clear Status

3.In the state of clearing the number of cups, press and hold "SET" for 5 seconds. At this time, the four-digit number at the stop time flashes and the word "Countdown" lights up. This state is the stop time adjustment state, and the stop time can be modified by pressing the "HARD/SOFT" button. The range of stop time is: 1-15 minutes. The factory default is 5 minutes.



Stop Time Adjustment Status

4. Press and hold "SET" for 5 seconds in the stop time adjustment state, this state is the pre-cooling and fresh-keeping temperature setting state, at this time, the pre-cooling and fresh-keeping temperature can be modified by the "HARD/SOFT" button. The range is: 1-15°C. The factory default is 10°C

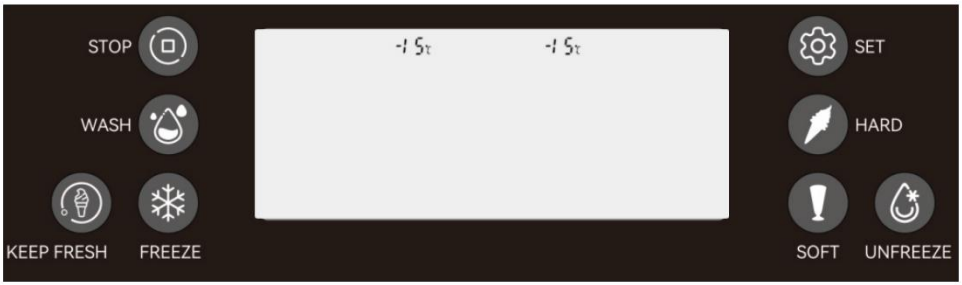

Pre-cooling and Fresh-keeping Temperature Setting Status

Making Ice Cream

1. Connect the machine to the power supply, turn on the power switch of the machine, fill the hopper with drinking water (the machine can be used for the first time with boiling water, which can be used for sterilization), and then press the WASH button to work for about two minutes. Discharge all the water on cleaning mode and repeat cleaning the machine 2-3 times until the water discharged from the discharge port is clean.
2. At present, the market generally adopts ice cream whey (which can be used directly) or ice cream powder mixed with water. If you use ice cream powder, please mix it strictly according to the mixing ratio on the ice cream powder packaging bag (generally, the mixing ratio is 1 kg powder with 2.5-3 kg pure water). Set aside for about 30 minutes. Note that please add water in strict accordance with the proportion of ice cream powder. After mixing, it is very important to stir and stand, which will directly affect the yield and taste of ice cream.
3. Confirm once again that the cleaning water is completely drained, and pour the prepared ice cream into the hopper on the top of the ice cream

machine (be careful not to agglomerate). Press the WASH button (the ice cream machine stirs the ice cream material again to make the ingredients more uniform) after about 1 minute, press the FREEZE button to enter the cooling mode (note that in any case, ensure that the two material hoppers are full, and the minimum cannot be lower than the position of the feeding port , otherwise it will cause the machine to alarm for material shortage, or even damage the machine).
During the production process, the display shows the cooling mode. Generally, when the molding ratio reaches more than 80%, the ice cream has been formed and can be discharged. When the molding ratio is 99%, the machine will automatically stop. To get ice cream: Take a cone or cup, put it under the discharge port of the discharge door, press the handle with your hand, and rotate the cone with the other hand.


Remaining Ingredients to Keep Fresh
If there are still unused raw materials in the hopper after the machine is used, it is recommended to take out the remaining materials and store them in the freezer or refrigerator. You can also click the"KEEP FRESH" button after use to start the machine's fresh-keeping function.

Freezing Cylinder Solid Ice Cream Thawing(model BJH288SR2JB-Y only)
1.Before cleaning the ice cream machine, if there is still solid ice cream in the freezing cylinder, you can click the "UNFREEZE" button to enter the ice cream machine thawing mode. In this state, the solid ice cream in the freezing cylinder can be quickly melted into liquid, which is convenient for the remaining material in the freezing cylinder to be taken out.
2.If the freezing cylinder freezes due to the high shift level or the unequal proportion of raw materials during use, the ice cream machine will get alarm 55. At this time, you can click "UNFREEZE" to quickly solve the freezing cylinder freezing problem and make the ice cream machine resumes normal operation.

Cleaning and Maintenance

How to Clean the Spare Part
• When using it for the first time or not using it for a long time, please clean the spare parts first.
• Please use food detergent and cleaning brush to clean the parts that have been dismantled.
Notice:
• Do not damage parts or lose parts during operation.

• Do not wash the resin part with hot water or dishwasher. Otherwise it may cause deformation.
• Please do not soak the parts in detergent or bactericidal solution in the bubble parts for more than 30 minutes. Otherwise it may cause deterioration.

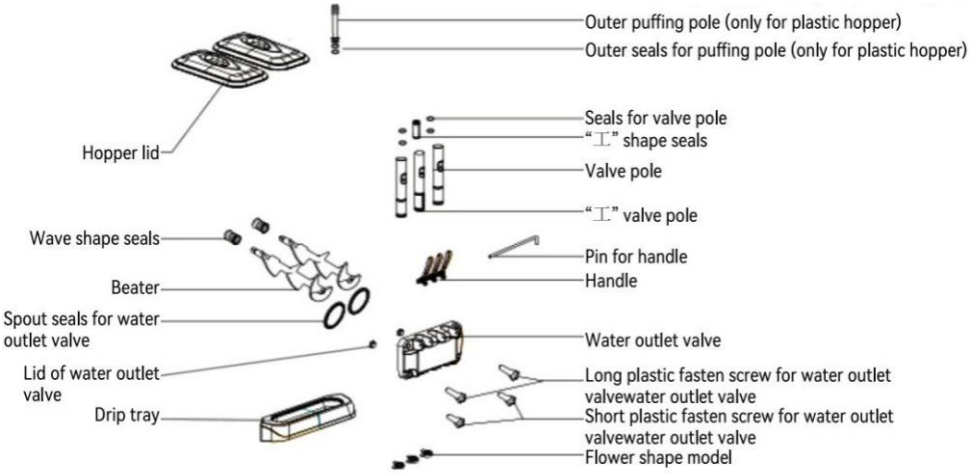


• Especially the following spare parts that are easy to accumulate residual material, please clean them carefully with a soft brush.

Notice:

1.Some spare parts have sharp edges, please pay attention.

2. Carefully clean the beater with a cleaning brush, including the middle part.

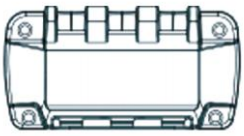
 Water outlet valve	 Valve pole	 “工” valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 puffing pole (only for plastic hopper)	

How to Clean Ice Cream Machine

1. Please use food detergent to clean the parts. For details, please read "Parts cleaning method"
carefully.
2. Please install the cleaned parts on the ice cream machine. Please read the "Installation Instructions" carefully for details.
3. Please turn on the control power switch of the ice cream machine. At this time, the ice cream machine enters the standby state.


Notice:

After the assembly is completed, do not press any switches without adding water or raw materials to the material basin, otherwise it may cause the machine to malfunction.
4.Please inject an appropriate amount of food detergent into the hopper, and then inject an appropriate amount of water into the hopper, press the WASH button, and the agitator starts to rotate. Wash for 3 to 5 minutes.

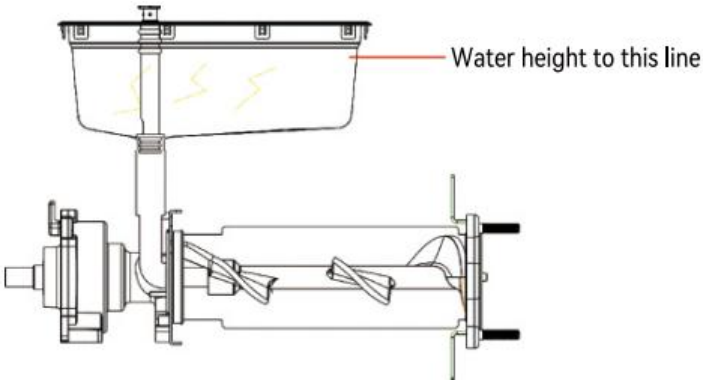

5. Please drain the cleaning water. After cleaning for 3 to 5 minutes, press down the three handles, then catch the water with a bucket, and repeat the cleaning 2 to 4 times. (Do not wash again with the water that was used last time).

Note: Do not place the bucket on the water box, it may damage the water box.

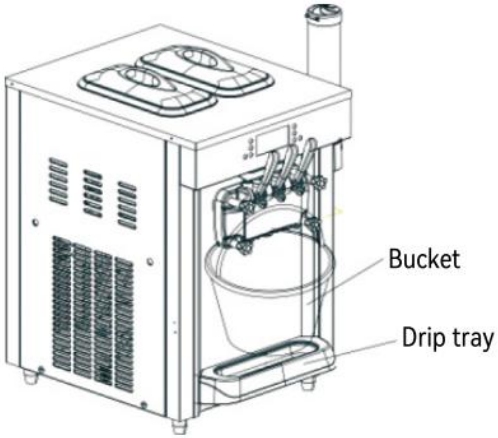


Consumable Parts

1.Even if there are no visible damages on the sealing ring, it may still cause problems such as "ice cream leakage" or "poor sterilization".Therefore, please consider replacing it approximately every three months.Regularly replace with new products.Even within the replacement period,if any damage or issues occur, please replace promptly.

2.If the mixer wears out excessively,it may cause inconsistencies in the softness of the material inside the refrigeration cylinder and difficulty


dispensing some materials.Therefore,please consider replacing it approximately every six months.
3.Regularly replace with new products.
4.If severe wear occurs within the replacement period,please replace promptly.

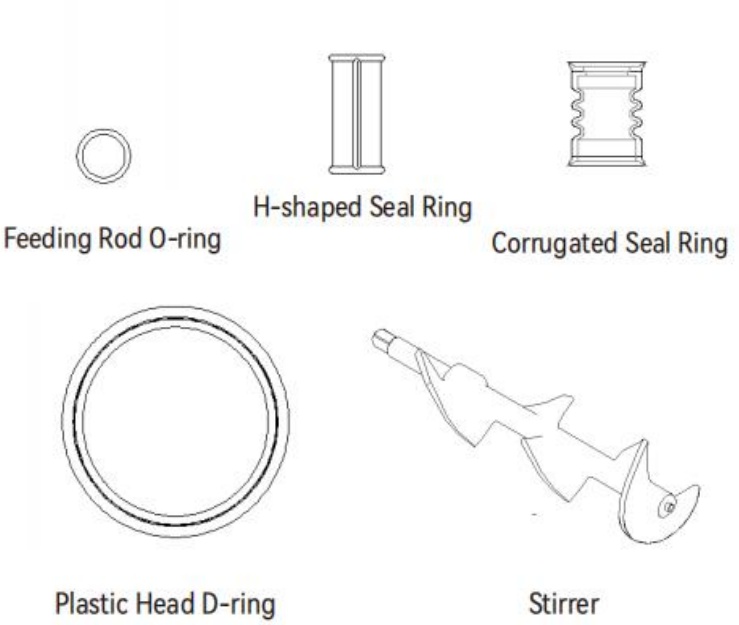

Ice Cream Machine Maintenance Methods:

Discharger Outlet

Please carefully wipe the ice cream on the discharger and sterilize thoroughly with disinfectant.
1.Please spray disinfectant to the discharger 3-5 times to flush the ice cream sticking to it.
2.Please use a paper towel sprinkled with disinfectant to wipe the ice cream stuck to the discharger.
3.Visually confirm whether there is any residual material at the outlet of discharger, if any, repeat all previous cleaning operations.
4.Finally, please spray disinfectant for 3-5 times to the outlet of discharger again.

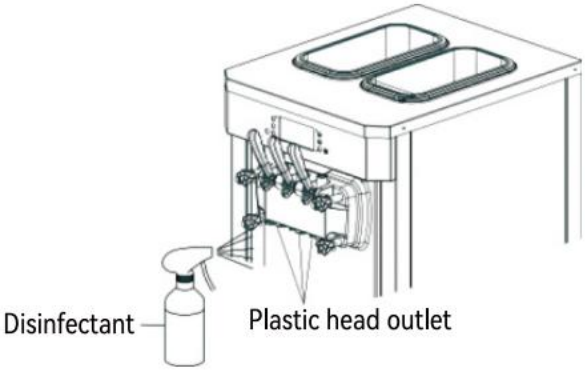

Ice Cream Machine Body

1.Be sure to disassemble and clean it every two weeks.When disassembling and cleaning,please discard all the remaining raw materials inside the machine.
2. After disassembling and cleaning, assemble the parts and wash them in hot water for five minutes to ensure sterilization.
3.Please wipe with a dry, soft cloth. If the pollution is serious, please add food detergent in warm water, wipe the dirt clean, wipe the residua detergent ingredients.

About the Drainage Pipe

If material is discharged from the drainage pipe, it may indicate that the corrugated sealing ring needs to be replaced. Please replace it yourself. If the issue persists,please contact the sales store or maintenance personnel where you purchased the product.

Maintenance of the External Surace

1.Please wipe with a dry, soft cloth. If heavily soiled, add food detergent to warm water,wipe off the dirt and then wipe off any remaining detergent residue.
2.The bottom part and base of this machine are also prone to contamination, so please clean them regularly.

User Precautions

1.Do not use polish, gasoline, acetone, or hot water, as they may damage the machine's exterior.
2.Absolutely do not pour water or alcohol directly on the machine, as it may cause electric shock or accidents.
3.Check the power cord for damage or breakage 1-2 times a month.

Consumable Parts

As consumable parts may lead to faults such as "ice cream too soft", "ice cream machine leakage", or inadequate cleaning, please regularly replace them according to the approximate standard replacement periods listed in the following table with new products.


Component Name	Required Quantity	Replacement Period
Seals for valve pole	4	3-6 months
“工” shape seals	1	
Spout seals for water-outlet valve	2	
Wave shape seals	2	
Consumable Pars Kit Lid of water outlet-valve	2	3-6 months

Notice:

1.Please do not use polish, gasoline, natural water, hot water. Otherwise, the outer packing of the machine will be damaged.

2.Please never spill water directly on the machine. Otherwise, electricity leakage or accidents may occur.Please check once or twice a month to confirm whether the power cord is damaged or broken.

Clean Condenser

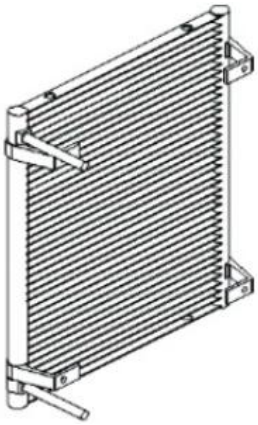


Work for a period of time the condenser will be sticky dust heat, cooling effect will be worse (ice cream production performance is: the same time or hard molded), please must once every three months to clean (if using

the environment is bad, please wash once a month), had better ask professional cleaning cleaning, turn off the power before cleaning,be careful not to damage the condenser fin.

Belt Adjustment

• After the machine is used for a long time, the driving belt of the stirring system may be elongated, so it needs to be adjusted in time.
• In the case of shutdown and power outage, open the side panel and adjust the elastic screw of the belt to ensure proper tightness of the belt.


Notice:
After using for a long time, the driving belt will be elongated and worn normally, which is not within the scope of after-sales service of our company. When the driving belt is elongated, the machine will not work or the hardness of the machine will change and the noise will be large. When necessary, it should be replaced in time. The interval of adjustment and replacement

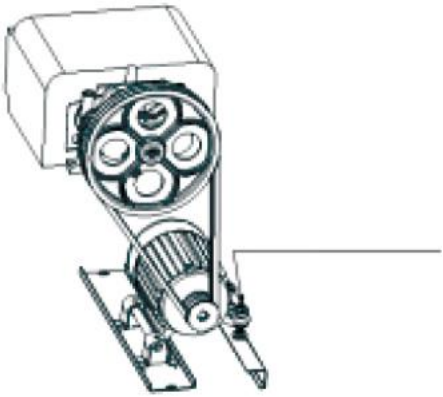


Reducer Fueling
After the machine runs for 6 months, lubricating oil should be added to the reducer,otherwise it is easy to wear and the reducer produces noise, resulting in the machine can not work normally.

Electric principle diagram

BJH288SR1B-Z

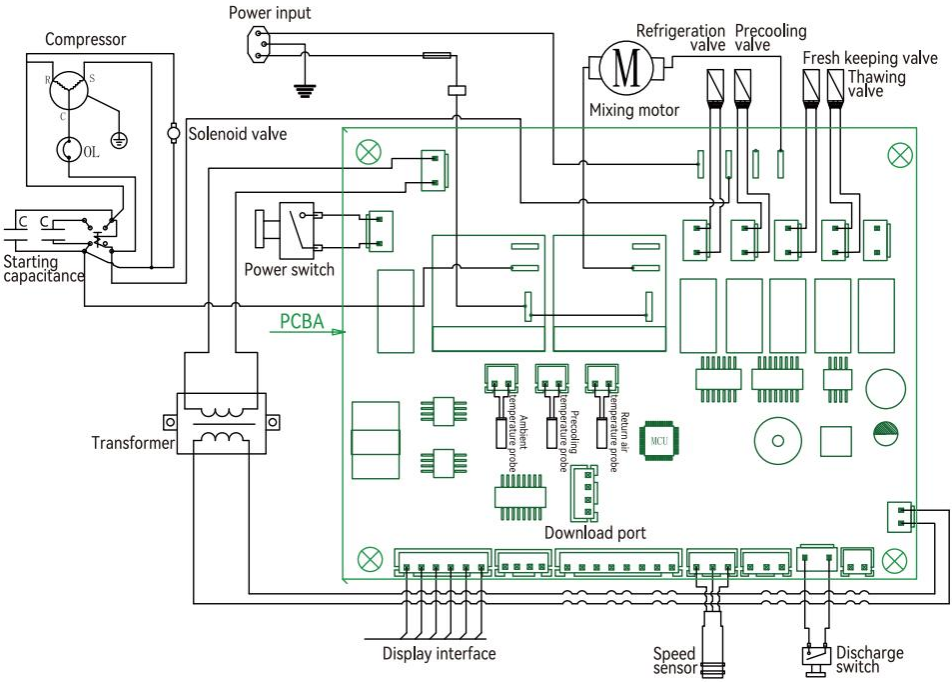

BJH288SR2JB-Y

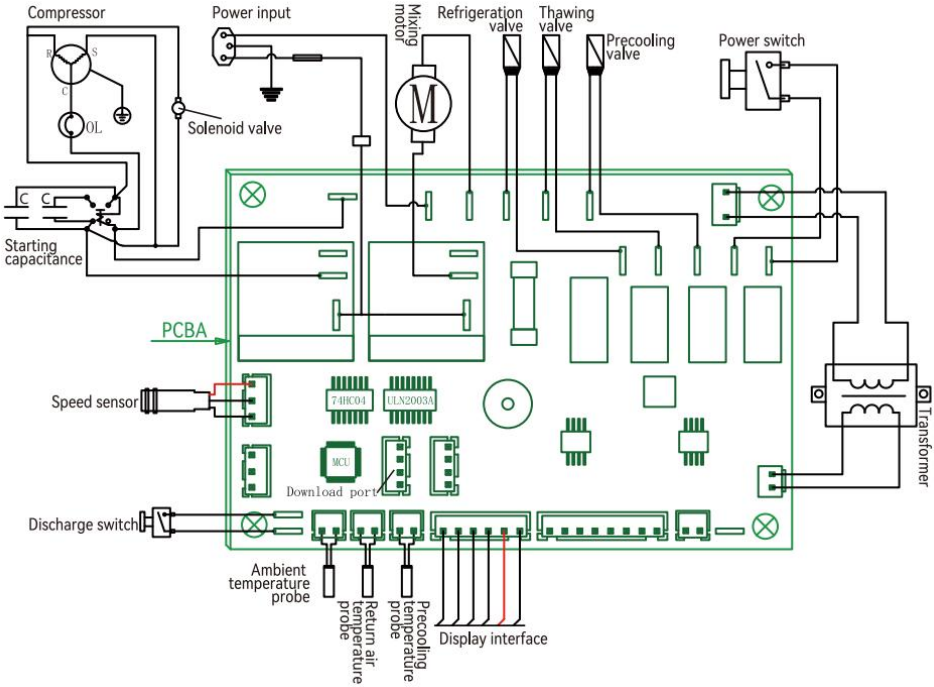

Troubleshooting methods

No.	Fault	Cause	Troubleshooting
1	No display after power on.	1.Whether the power switch of the device is powered on.	Turn on the power switch by yourself.
		2.Check whether the input power cable meets device requirements.	Ask a professional electrician to check.
		3.The wiring inside the machine has been gnawed or loosened by rats.	Ask a professional electrician to replace or fix it.
		4.The PCB board of the device is faulty.	Making service calls or sending mail is handled by professionals.
2	Power switch trip after startup.	1.The input power cable or switch is not loaded enough.	Ask a professional electrician for replacement.
		2.The circuit inside the machine is damaged or bitten by a mouse.	Ask a professional electrician for replacement or bandaging.
		3.The machine is overloaded because the shift is too high.	Make lower shift.
		4.Voltage instability causes circuit parts to be damaged.	Ask a professional electrician for inspection and processing.
		5.Internal short circuit in motor, circuit board or compressor.	Making service calls or sending mail is handled by professionals.
3	There is a leakage after turn it on.	The machine panel has inductive electricity.	Check whether the power input cable is reliably grounded.If there is no grounding cable,ask professionals to add grounding cables.To deal with by yourself.

4	After starting up the discharge head or under leakage material.	1.D seals not fix well.	Check whether the two D type sealing rings of the discharger are installed in the card slot.To deal with by yourself.
		2.The O-ring inside the pole valve is damaged.	Take down the pole valve to check whether the sealing ring at both ends is worn or not.If it is worn,it needs to be replaced.To deal with by yourself.
		3.The fastening screw is not tightened.	Evenly tighten the four screws diagonally.To deal with by yourself.
		4.pole valve disassembly or installation method is not correct, resulting in O type sealing ring damage leakage or water leakage.	Remove gently vertical pull out, installation must be coated with medical vaseline as lubricant, coated in the stem seal ring around,vertical pressure.Do not damage the sealing ring with sharp objects when cleaning.To deal with by yourself.
5	Residual pipe leakage.	1.Discharge head screws are not tightened.	Evenly tighten the four screws diagonally.
		2.Stirrer rear end seal ring is worn.	Replace the rear sealing ring.
		3.Loss of sealing cover at back end of evaporator.	Check usage habits.
6	Abnormal noise after startup.	1.The machine makes a lot of noise when pressing the clean button.	When cleaning noise is larger,add ice cream material will gradually reduce.Normal symptoms do not need to be handled.
			The place is not level,adjust by yourself.
			Screws of coaming plates on three sides of the machine

			are loose.To twist.
			Loose or tight motor belt cause the noise.Ask professional personnel to adjust or replace.
			Remember to add lubricating oil to the reducer after three months of use.Ask a professional to deal with it.
			Abnormal noise of motor or reduction mechanism.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
		2.There is a lot of noise when the machine is cooling.	Lack of material when the noise will gradually decrease after feeding.Normal symptoms do not need to be handled.
			Shift setting is too high,adjust shift.
			If the fan is noisy,deal with it according to 3.3.
			If the compressor is noisy,deal with it according to 3.4.
		3.The fan noise.	Check whether there is foreign matter around the fan blade and whether the fixing screw of fan support is loose.Ask professional personnel to adjust or replace.
			Whether the blades chafe the nest shell as they rotate.Ask a professional to adjust the blades.
			The fixing screws of the

			condenser are loose.Ask professional personnel to adjust or replace.
		4.The motor noise.	Motor belt noise.Ask a professional to adjust the motor up or down,or replace the belt.
			Noise is generated when the shift setting is too high.Adjust shift by yourself. Making service calls or sending mail is handled by professionals.
			Noise of motor capacitance.
			Motor noise.
			The motor fixing screw is loose.Ask professional personnel to adjust or replace.
		5.compressor noise.	The condenser is not cleaned for a long time,and the condenser is too dirty,resulting in excessive compressor load.Ask a professional to clean the condenser.
			Internal piping deformation causes vibration noise.Ask professional personnel to adjust or replace.
			Compressor noise.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
			Compressor fixing screws are too loose or too tight.Ask professional personnel to adjust.

7	Too soft or too little ice cream	1.Discharge is too frequent.	Wait for the molding proportion to reach more than 90% after the material.Self-debugging use.
		2.Ice cream formula problem.	Adjust the proportion of water.Self-debugging use.
		4.Poor heat dissipation of machine.	To solve the ventilation problem on both sides of the machine,the left and right gap of one meter.To solve by yourself.
		5.low shift.	Adjust shift.Self-debugging use.
		6.voltage unstable	Improve main power line voltage capacity or increase voltage regulator.Ask professional personnel to adjust or replace.
		7.Belt loose or worn	Adjust the belt or replace.Ask professional personnel to adjust or replace.
		8.Machine refrigeration system failure.	Refrigerant leakage or compressor failure.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
		9.Too little fabric in the cylinder.	Must ensure that the material should account for two thirds of the cylinder.Self -debugging use.
		10.Check whether the voltage is normal during operation.	Adjust line or add voltage regulator.Ask professional personnel to adjust or replace.
8	The ice cream was slippery	1.The raw material of ice cream is not of good quality.	Improve the quality of ice cream raw materials.
		2.Wrong proportion	Reduce the proportion of

	and had ice crumbs.		water appropriately.Self-debugging use.
		3.Long time without feeding.	Take out the ice cream properly.Self-debugging use.
		4.shift not enough	Set higher shift.Self-debugging use.
		5.beater wear.	Replace beater.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
		6.Material mixing time is too long.	Turn off the power when the feeding interval is too long.Use as you see fit.
9	No ice cream or too soft after shutdown.	1.The handle is not in place	When the handle is not down in place,the feeding switch is not closed (G letter is not shining),and the machine is not started.Improve the usage habits by yourself or ask professional personnel to check the feeding switch.
		2.Stop after the first cup of beating soft.	After stopping for a long time, the first cup with water or soft is normal.Improve usage habits or adjust downtime by yourself.
		3.Gear setting is too high or too low.	Adjust gears appropriately.Self-debugging use.
		4.standby time set too long	Adjust standby time.Self-debugging use.
		5.The feeding switch is faulty	Replace the feeding switch.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
10	The blender won't pull	1.The water inside the machine has not been released,so the machine	Soaking causes the beater to swell and become stuck in the cylinder.Making

	it out.	has not been used for a long time	service calls or sending mail is handled by professionals.
		2.There is no feeding or water in the machine,press the clean button for a long time	Friction heating causes the beater to swell and become stuck in the cylinder.
11	Alarm of lack of material.	1.The light in cylinder is shining,and there is a warning alarm sound.	Add the material.
		2.Have the material,but still have the alarm.	1.Have foam material in hopper 2.with material,press clean for 5 minutes.
		3.Have alarm not reach the shape rate of 99% after adding material.	Contact us or set by technician.
12	"LL" alarm.	1.Sensor problem.	Check if there is a magnet on the pulley or adjust the position of the sensor or replace it.Solved by technician.
		2.Buzzer sounding,the machine stops working.	Check if the sensor is misaligned or the cable is disconnected.Solved by technician.
		3.The pulley is too shaken.	Check if the pulley fixing screws are loose.Self-tightening.
			Check the reducer whether is damaged.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
13	"88" alarm	1.The hopper is short of material.	Please add material in time.Please restart after adding material.Self-debugging use.
		2.Wrong ratio of water to ice cream powder.	The proportion of water is too large.Reduce the proportion of water.Debug

			and use by yourself.
		3.Shift setting is too high.	Set the shift a little lower.
		4.The ambient temperature is high or the air inlet and outlet are blocked.	Strengthen ventilation and remove obstacles in the air inlet and outlet.Self-debugging use.
		5.Poor cooling.	Check whether the condenser is dirty or blocked,whether the exhaust air is smooth,and the refrigerant is lacking.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
14	“55” alarm	1.The belt is worn and slipped	Adjust the belt tension or select a reasonable shift.Self-debugging use.
		2.The cylinder is freezing.	Reduce water ratio or reduce shift.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
		3.The reducer rotates on one side but does not rotate on the other side.	The reducer is broken.Please replace the reducer.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
		4.The motor does not rotate or the motor idling speed is slow.	Making service calls or sending mail is handled by professionals.

		5.The sensor is faulty or the connection line of the sensor is loose.	Making service calls or sending mail is handled by professionals.
15	Reaches “99%” quickly.	1.Unstable voltage.	Check if the voltage is right or install the regulator.Self-debugging.
		2.Beater stuck.	Take the beater and use after burnishing.Self-debugging.
		3.Low motor speed.	Check the motor whether is damaged.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
16	Cannot stop automatically after reaches “99%”.	1.Belt wear.	Replaced.
		2.Micro switch fault.	Check if the material board is not reset or the micro switch is damaged.Self-debugging.
		3.Electric main board.	Replaced.Self-debugging.
17	Cannot Reaches “99%”.	1.Improper hardness level	Adjust the level appropriately.Making service calls or sending mail is handled by professionals.
		2.The ice cream formulation ratio is unreasonable.	Increase water proportion.Self-debugging.
		3.High ambient temperature bad ventilation,or the air intake are blocked.	In a ventilated position,clearing obstacles from air intake.Self-debugging.
		4.Unstable voltage or not enough power supply capacity	Solved by technician.
		5.Bad cooling of cylinder when working without material or no frosting of the return pipe.	Refrigerant leakage.Making service calls or sending mail is handled by professionals.

18	“HH”alarm.	Compressor pressure abnormal.	The condenser is too dirty or something wrong with the fan.cleaned or replaced by technician.
19	“UH”alarm.	Voltage over-high.	Adjust voltage or increase 6KW regulator.Self-debugging.
20	“UL”alarm.	Voltage over-lower.	Adjust voltage or increase 6KW regulator.Self-debugging.
21	“RL”alarm.	Temperature below -35℃ or temp.sensor break up.	Check operating habits.
22	“RH”alarm.	Temperature above 60℃ or temp.sensor short-circuit	Check operating habits.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACHINE À GLACE

Modèle : BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODÈLE : BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

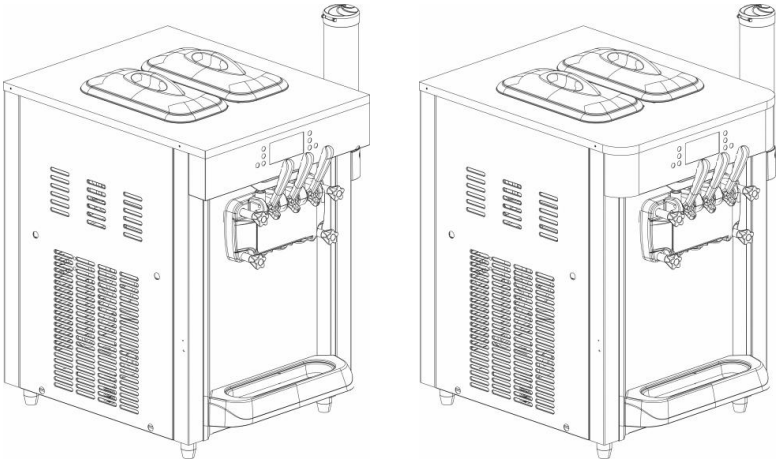

< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Avertissement –** Afin de réduire les risques de blessure, utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis à la disposition de européen Directif 2012/ 19/CE. Le symbole représentant une roue arrière poubelle traversée Le symbole « through » indique que le produit nécessite séparé refuser collection dans la européen Syndicat. Ceci s'applique à l'Union. produit et tous les accessoires marqué de ce symbole. Produits marqué de ce fait, ils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans une collection point de recyclage électrique et appareils électroniques

Important safety instructions

Avertissements

 Avertissement : Ce produit peut entraîner la mort ou des blessures graves en cas de mauvaise utilisation.

 Avertissement : Ce contenu peut causer des blessures ou endommager des biens en cas de mauvaise utilisation.

Précautions avant utilisation

 avertissement

• En cas de fuite de gaz, ne touchez pas la machine ni le disjoncteur défectueux. Ouvrez plutôt le Ouvrez immédiatement une fenêtre pour aérer , sinon cela pourrait provoquer une explosion.
• N’utilisez pas d’objets inflammables à proximité de la machine, sous peine de provoquer un incendie.
• Ne marchez pas sur la machine et n'y suspendez ni n'y posez d'objets lourds, car cela pourrait l'endommager. la machine et les blessures corporelles.
• N’insérez pas vos doigts ni de tiges dans l’orifice de dissipation de chaleur, sous peine de vous blesser. et affecter l'effet de dissipation de la chaleur.

• Ne touchez pas les pièces électriques ou les interrupteurs avec les mains mouillées, sous peine de provoquer un choc électrique.
• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

La sécurité électrique est importante

• Il est impératif de confier le raccordement du fil de terre à un électricien qualifié. À défaut, un accident d'électrocution pourrait survenir en cas de dysfonctionnement ou de fuite de courant.
• L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Si elle est partagée avec d'autres appareils, un risque d'incendie peut survenir.
Le cordon d'alimentation ne doit être ni endommagé, ni cassé, ni transformé, ni enroulé, ni étiré, ni plié, ni tordu. Dans le cas contraire, un cordon d'alimentation endommagé pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
• Ne renversez pas d'eau directement sur la machine, cela pourrait provoquer un choc électrique.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant.
son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

Précautions d' installation

• Lors du montage et du démontage des pièces, veuillez couper l'alimentation électrique. Dans le cas contraire, tout contact accidentel avec la machine en marche pourrait entraîner des blessures.
• Veuillez vous désinfecter les mains et les doigts pendant l'utilisation. Dans le cas contraire, cela pourrait mettre en danger la santé humaine.

Environnement d'utilisation (Conditions)

⚠ Avertissement


• Placez la machine sur une surface plane et stable . Sinon , elle risque de se renverser, de faire du bruit et de provoquer des surtensions excessives. vibration.
• Ne pas utiliser dans des endroits très humides ou susceptibles d'être mouillés. En cas d'utilisation dans un environnement humide À cet endroit, cela pourrait provoquer un court-circuit de la machine.
• Ne pas utiliser dans des endroits riches en acide sulfurique, comme les sources thermales, ou dans des endroits riches en sel, comme près d'une

baie. Cela pourrait provoquer une corrosion interne de la machine et entraîner sa détérioration. échec.

Avis

• Veuillez placer l'appareil dans un endroit bien aéré. Ne posez aucun objet sur le couvercle supérieur. machine, sinon elle fera du bruit. Les côtés gauche, droit et arrière de la machine doivent garantir un espace suffisant. de plus d'1 m, sinon cela affectera la dissipation de chaleur et la capacité de production de la machine.

Veuillez ne pas exposer à la température ambiante, à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage. Veuillez utiliser la machine la place à une température de 5 à 38 °C.

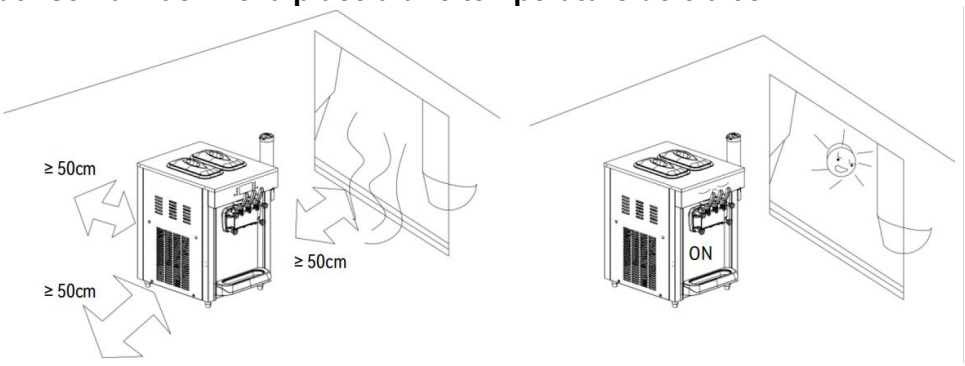

Instructions de stockage

avertissement

• En cas de non-utilisation prolongée, débranchez la prise d'alimentation. Sinon, la durée de vie du cordon d'alimentation sera réduite. peut être réduit.

Avis

• En cas de dysfonctionnement ou d'anomalie de la machine, coupez l'alimentation. Dans le cas contraire , cela pourrait entraîner des dommages. panne de machine.

• Dans les endroits où la température peut descendre en dessous de 0 °C , veuillez veiller au bon drainage. opération. Sinon , cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

• Veuillez sécher soigneusement l'eau contenue dans la trémie et le cylindre de congélation, puis remettre le couvercle de la trémie en place. stockage après séchage.
• Veuillez démonter les pièces jusqu'à leur plus petite unité et les conserver dans un endroit propre, ce qui contribue également à prolonger la durée de vie des pièces.


Remarque : Cet appareil contient du cyclopentane, un réfrigérant inflammable et un agent moussant.
Veuillez éviter tout contact avec le feu lors du transport et de l'utilisation.
Veuillez faire appel à un professionnel pour la réparation en cas de panne de la machine.
Veuillez le déposer dans le centre de collecte des déchets agréé de votre commune lorsque vous vous en débarrassez.




AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole jaune ou orange situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur), semblable à celui figurant à gauche. Ce symbole signale un risque d'incendie. Les tuyaux de réfrigérant et le compresseur contiennent des matériaux inflammables. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d'incendie lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil.

Product Overview

Schéma du produit

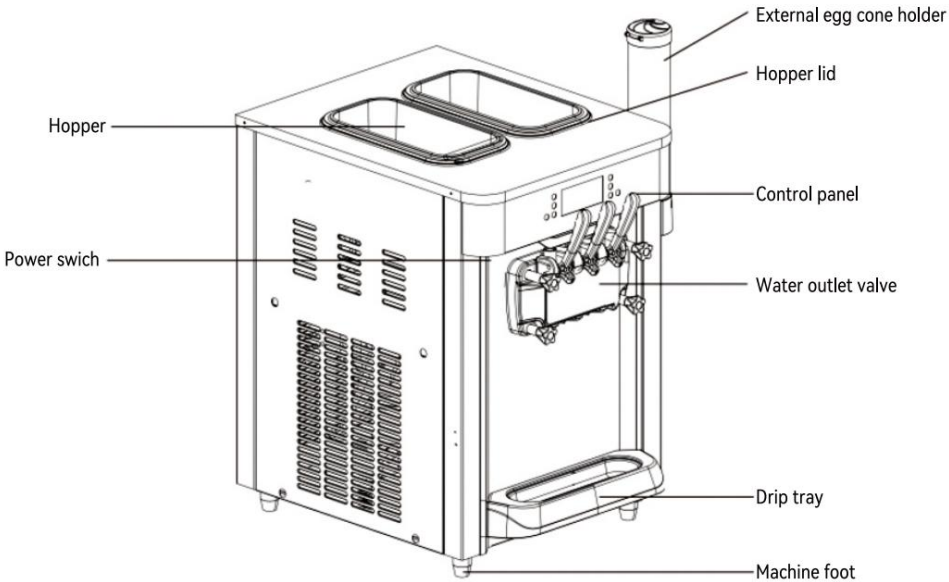

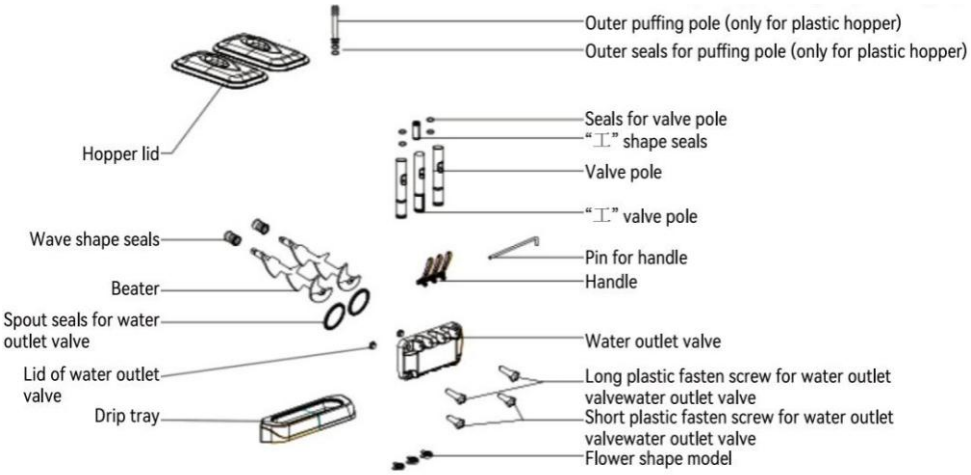

Joint torique ondulé *2, joint torique en forme de 1 *1, joint torique en forme de 0 *4,
Joint torique en forme de D *2 , Orifice de décharge avec couvercle *2, Bouchon magique *3, Support de cône externe *1, Courroie crantée *1, Tige de soufflage *2


Spécifications du produit


Modèle	Évalué Tension	Puissance d'entrée nominale	Capacité de réfrigération
BJH288SR1B-Z	120 V CA, 60 Hz	1550W	22-30 L/h
	220-240 V CA, 50 Hz	2200W	
BJH288SR2JB-Y	120 V CA, 60 Hz	1860W	
	220-240 V CA, 50 Hz	2350W	

Installation Notes

Avant d'installer les pièces, veuillez vous référer à la section « Méthode de nettoyage des pièces » pour les nettoyer.


Assemblage du pôle de la vanne
Installez les joints toriques et les bagues d'étanchéité sur les deux types de tiges d'alimentation et assemblez-les comme indiqué sur le schéma. figure. Lors de l'assemblage du joint d'étanchéité en forme de L, appliquez un peu de lubrifiant sur la tête du joint. anneau.

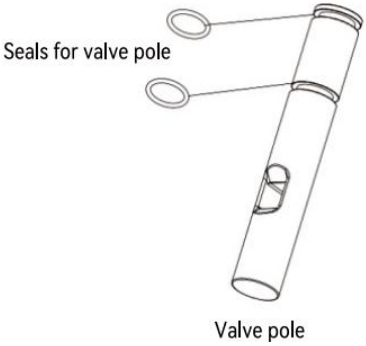


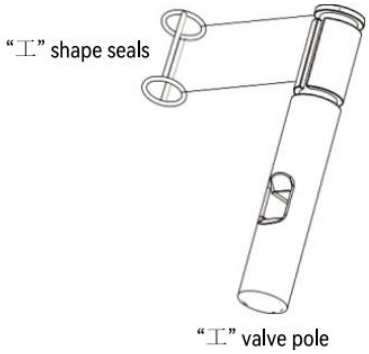

Assemblage de l'agitateur


1. Appliquez du lubrifiant aux deux extrémités de la bague d'étanchéité ondulée.
2. Installez directement la bague d'étanchéité ondulée.
3. Insérez l'agitateur dans le cylindre de congélation et tournez-le lentement à la main pour insérer la tête carrée de l'agitateur dans l'interface carrée du réducteur.

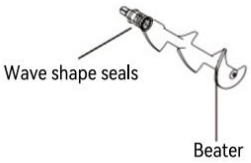

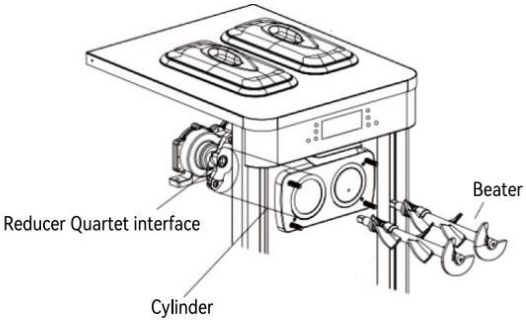

Assemblage de la porte de décharge


1. La tige de la vanne est installée dans les trois goulottes correspondant à la porte de déchargement, et la tige d' alimentation en forme de I est installée au milieu. La tête de moulage en forme de prune est installée dans la fente située en dessous de la goulotte (vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant à l'extrémité avant de la tige de la vanne lors de son installation).
2. Une fois la tige de la vanne installée, insérez le bossage situé à l'avant de la poignée dans la rainure de la vanne. Perche. Ensuite, passez la goupille transversale de la poignée, ainsi que la poignée, dans le trou de goupille transversale du dispositif de décharge. porte.
3. Installez le joint d'étanchéité en forme de D de la porte de décharge et le petit couvercle de la porte de décharge dans le rainure correspondante.
4. Soulevez le panneau de commande du poinçonnage, faites passer la porte de décharge à travers les quatre fixations à tête en plastique boulons, puis fixez les quatre vis de fixation en plastique de la porte de sortie de manière uniforme et en diagonale selon les longues vis sur le dessus et les courtes vis sur le bas.

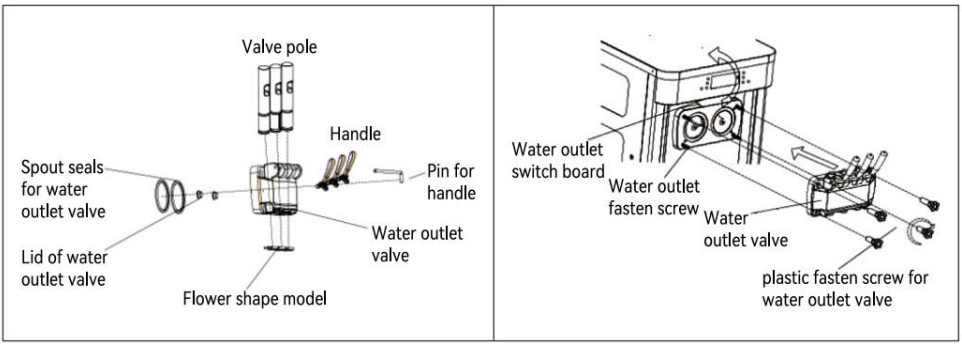

Operation Guide

Nom et fonctions des pièces mobiles
À l'exception du bouton de réglage, les autres boutons peuvent être enfoncés par simple clic . (Pour éviter tout dysfonctionnement, (Il faut appuyer un peu plus fort sur le bouton.)

• Lors du passage d'un bouton à l'autre, appuyez sur le bouton d'arrêt avant de changer de bouton.
• Fonction de sécurité : Pour des raisons de sécurité, les autres boutons ne peuvent pas être actionnés sans que la porte de décharge soit ouverte. installé.

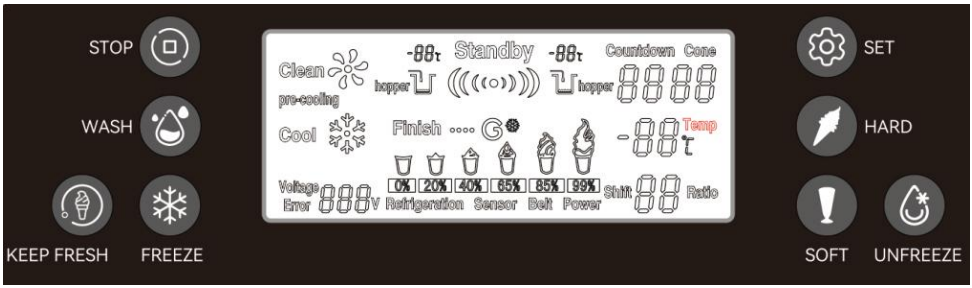


• STOP : La machine s'arrête de fonctionner
• LAVAGE : La machine passe en mode nettoyage
• CONGÉLATION : La machine passe en mode refroidissement
• CONSERVATION DE LA FRAÎCHEUR : L'appareil passe en mode conservation de la fraîcheur
• RÉGLAGE : La machine passe en mode de réglage des paramètres

• DUR/SOUPLE : Additionner et soustraire en mode de réglage des paramètres
• DÉGEL : La machine passe en mode dégivrage (modèle BJH288SR2JB-Y uniquement)

Explication détaillée de l'écran LCD

L'écran affiche	Contenu
	**Cela indique que la machine est en cours de nettoyage. État.** À ce moment-là, seul l'agitateur du cylindre frigorifique tourne. Ajoutez de l'eau dans la trémie pour nettoyer le cylindre frigorifique. machine.
	**Cela indique que la machine est en mode veille.** À ce moment-là, appuyez longuement sur le bouton de réglage pour définir les performances de la machine et autres opérations.
	**Il indique la température du tuyau de retour d'air de la machine.** Lorsque la température est inférieure à -25 °C, la machine déclenchera une alarme, ce qui n'affecte pas ses performances.
	**Il indique le nombre total de cônes fabriqués par la machine.** La poignée soulèvera la plaque de perforation et touchera le micro-interrupteur interne ; l'opération sera enregistrée une fois, puis le micro-interrupteur se déclenchera. Un bruit de tic-tac lorsqu'on le touche.
	**L'affichage supérieur de la température indique la température de la trémie.** Si la trémie clignote, cela signifie que la machine est à court de carburant. matériel.
	**Il indique le nombre de minutes restantes avant le prochain refroidissement automatique. après que la machine de formage du matériau passe en état d'arrêt.** Pendant cette période, la réfrigération peut être

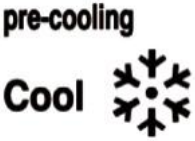	activée manuellement ou sera Démarrage automatique après le repas.
	**En fonctionnement normal avec un système de réfrigération, il présente le moulage le pourcentage de matériau dans le cylindre frigorifique de la machine, sauf lorsque la machine est en mode réglage, il affiche le quart de travail actuel de la machine.** Lorsque le taux atteint 99 %, cela signifie que le matériau est formé et la machine s'arrêtera automatiquement si elle continue de fonctionner pendant un certain temps. période de temps.
	**Cela indique que la machine est en phase de refroidissement.** Lorsque le taux atteint 99 %, cela signifie que le matériau est formé. La machine s'arrêtera automatiquement si elle continue de fonctionner pendant un certain temps. période de temps.
	**Cela indique que la machine est en parfait état.** À ce moment-là, le cylindre de refroidissement et le carter seront refroidis.
	**Cela indique que la machine est dégivrée.** À ce stade, le cylindre de refroidissement est chauffé.


Processus opérationnel

Préparation des matières premières

REMARQUE : Avant d'ajouter les ingrédients, assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau dans le récipient congelé. cylindre à nettoyer.


1. Abaissez la poignée et versez une petite quantité de matières premières dans la trémie lorsque la vanne est actionnée. est soulevé.
2. De l'eau s'écoulera par l'orifice de décharge . Lorsque la matière première s'écoule, veuillez tourner la poignée vers le haut et la tige de la valve glisse vers le bas.
3. La machine à glace doit utiliser des matières premières spéciales pour la préparation de la glace, sous forme de poudre ou de pâte. Lors de

l'utilisation de glace Pour la poudre de crème glacée, veuillez respecter scrupuleusement les proportions indiquées sur l'emballage.
(généralement, 1 kg de matériau est (mélangé avec 2,5 à 3 kg d'eau pure). Après avoir ajouté l'eau, veuillez remuer. Mélangez uniformément l'eau et la poudre de crème glacée, puis laissez reposer 5 minutes avant de verser. dans la trémie.

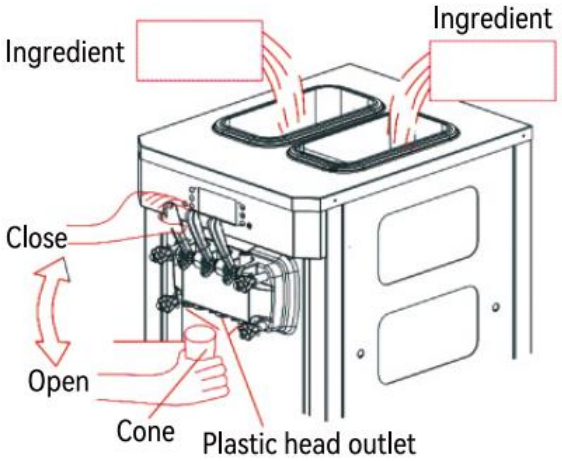


Remplissage de matières premières


1. N'insérez pas la tige de soufflage avant d'avoir versé les ingrédients. Veuillez verser environ 6 litres de crème glacée. Versez les ingrédients dans les deux trémies, puis appuyez sur le bouton LAVER. (Capacité maximale : 8 litres d'ingrédients) peut être versé dans la trémie.)
2. Si la matière première est introduite dans la trémie (sans formation de bulles d'air), veuillez ajuster le soufflage. ramenez la tige en position fermée, puis insérez-la dans l'orifice d'alimentation de la trémie.

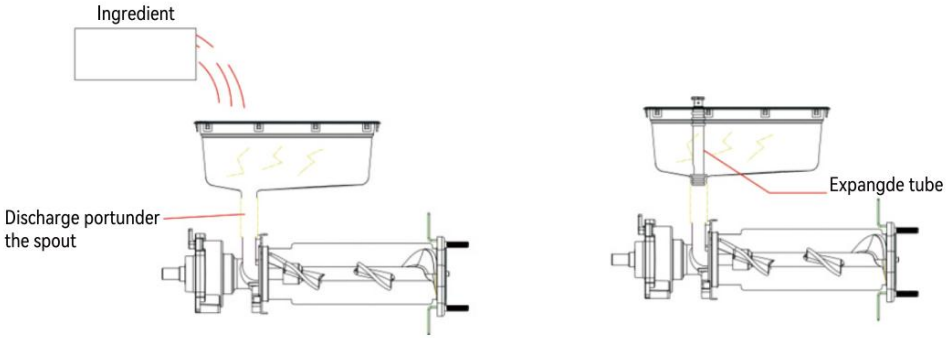

3. Abaissez la poignée centrale (la tige de la valve se soulève), prélevez 400 cc de matière première. Plongez le gobelet doseur dans le réservoir

de matériau, retirez-le, reversez le contenu dans la trémie et refermez le couvercle. matériau I couvercle de trémie.
Remarque : Veuillez utiliser une tasse à mesurer propre et désinfectée.

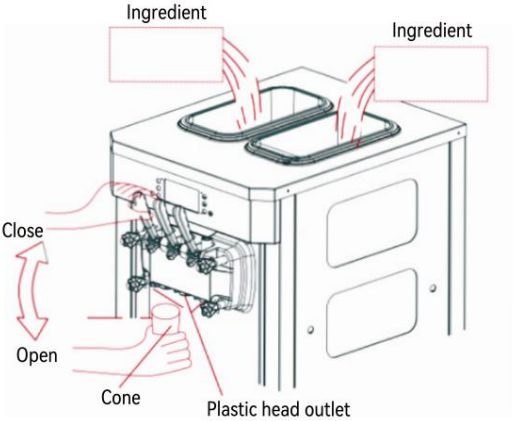

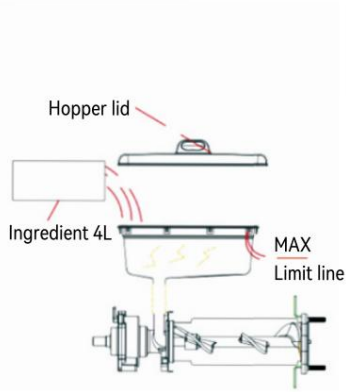

Paramétrage


2. En mode veille, maintenez la touche « SET » enfoncée pendant 5 secondes ; l'afficheur numérique en position de décalage clignote. et le mot « 88 % Ratio » s'illumine. Cet état correspond au réglage de la dureté. Utilisez le bouton « DUR/MOULE » pour ajuster la dureté de la glace. La plage de dureté est de 1 à 12 . La fermeté est trop réglée et la glace est trop dure ; il arrive qu'elle ne se démoule pas. Veuillez nous en informer. Faites attention.



État d'ajustement de la dureté

2. En mode de réglage de la dureté, maintenez la touche « SET » enfoncée pendant 5 secondes ; à ce moment-là, les quatre chiffres s'affichent. Le nombre de gobelets clignote et le mot « cône » s'affiche.

Dans cet état, maintenez enfoncé le bouton « SOFT ». Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes, et le compteur de tasses est remis à zéro.

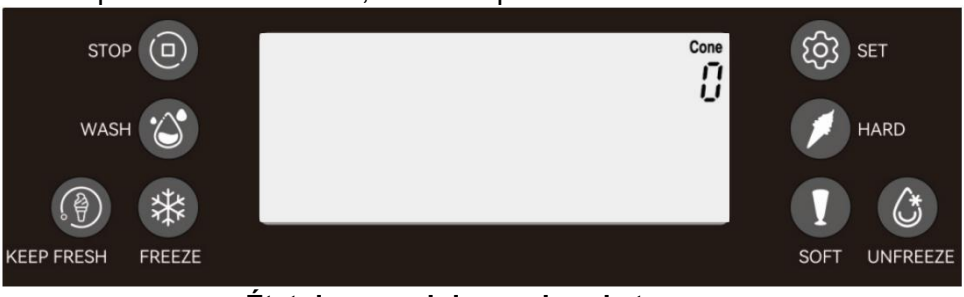


État du record de nombre de tasses

3. Pendant que vous réglez le nombre de tasses, maintenez la touche « SET » enfoncée pendant 5 secondes. À ce moment-là, Le nombre à quatre chiffres correspondant à l'heure d'arrêt clignote et le mot « Compte à rebours » s'affiche. Cet état correspond à l'arrêt. L'état de réglage de l'heure et le temps d'arrêt peuvent être modifiés en appuyant sur le bouton « HARD/SOFT ». La durée d'arrêt peut être réglée entre 1 et 15 minutes. La valeur par défaut est de 5 minutes.



État du réglage de l'heure d'arrêt

4. Maintenez la touche « SET » enfoncée pendant 5 secondes en mode de réglage du temps d'arrêt ; cet état correspond au pré-refroidissement. et l'état de réglage de la température de conservation au frais, à ce moment-là, le pré-refroidissement et la conservation au frais La température peut être modifiée à l'aide du bouton « HARD/SOFT ». La plage de réglage est de 1 à 15 °C. La valeur par défaut en usine est : 10° C

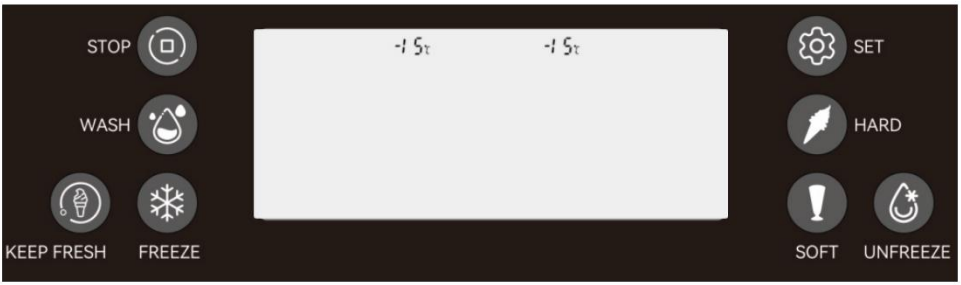

État du réglage de la température de pré-refroidissement et de conservation

Fabrication de glace

1. Branchez la machine à l'alimentation électrique, mettez-la en marche et remplissez la trémie. avec de l'eau potable (la machine peut être utilisée pour la première fois avec de l'eau bouillante, qui peut être utilisée pour la stérilisation), Appuyez ensuite sur le bouton LAVER et laissez agir pendant environ deux minutes. Vidangez complètement. Mettez l'appareil en mode nettoyage et répétez l'opération 2 à 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit évacuée. L'orifice de décharge est propre.
2. Actuellement, Le marché utilise généralement du lactosérum de crème glacée (qui peut être utilisé directement) ou de la crème glacée. Poudre mélangée à de l'eau. Si vous utilisez de la poudre pour crème glacée, veuillez la mélanger en suivant scrupuleusement les instructions de mélange. le ratio indiqué sur le sachet d'emballage de la poudre pour crème glacée (généralement, le ratio de mélange est de 1 kg de poudre pour 2,5 à 3 kg de lait écrémé). eau pure). Laisser reposer environ 30 minutes. Veuillez noter que l'eau doit être ajoutée en respectant scrupuleusement les instructions. proportion de poudre pour crème glacée. Après mélange, il est très important de remuer et de laisser reposer, ce qui permettra directement affecter le rendement et le goût de la crème glacée.
3. Vérifiez une dernière fois que l'eau de nettoyage est complètement évacuée, puis versez la glace préparée. Versez la préparation dans la trémie située sur le dessus de la sorbetière (attention à ne pas la tasser). Appuyez sur le bouton LAVER bouton (la machine à glace remue à nouveau la préparation pour en homogénéiser davantage les ingrédients) (uniforme) après environ 1 minute, appuyez sur le bouton CONGÉLATION pour passer en mode refroidissement (notez que dans n'importe quel Dans ce cas, assurez-vous que les deux trémies de matériau sont pleines et que le niveau minimum ne peut pas être inférieur à la valeur minimale. position de l'orifice d'alimentation, sinon la machine déclenchera une alarme de pénurie de matériau, ou (voire endommager la machine).

Durant le processus de production, l'écran affiche le mode de refroidissement. Généralement, lorsque le taux de moulage Lorsque le taux de moulage atteint plus de 80 %, la crème glacée est formée et peut être démoulée. Si la capacité atteint 99 %, la machine s'arrêtera automatiquement. Pour obtenir une glace : prenez un cornet ou un pot, placez-le sous l'orifice de sortie de la porte de distribution, appuyez sur le Manipulez-le d'une main et faites tourner le cône de l' autre .

Ingrédients restants à conserver frais

S'il reste des matières premières inutilisées dans la trémie après utilisation de la machine, il est recommandé de Retirez les restes et conservez-les au congélateur ou au réfrigérateur. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « CONSERVATION FRAÎCHEUR » après utilisation pour activer la fonction de conservation de l'appareil.

pour crème glacée solide (modèle BJH288SR2JB-Y uniquement)

1. Avant de nettoyer la sorbetière, s'il reste de la glace solide dans le cylindre de congélation, vous pouvez Cliquez sur le bouton « DÉCONGELER » pour activer le mode décongélation de la sorbetière. La glace solide contenue dans le cylindre de congélation fondra rapidement, facilitant ainsi le retrait des restes .
2. Si le cylindre de congélation gèle en raison d'un niveau de changement élevé ou d'une proportion inégale de matières premières pendant son utilisation, la machine à glace émettra l'alarme 55. À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur « DÉGELER » pour résoudre rapidement le problème de givrage du cylindre de congélation et permettre à la machine à glace de reprendre son fonctionnement normal.


Cleaning and Maintenance

Comment nettoyer la pièce de rechange

• Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veuillez nettoyer les pièces détachées au préalable.
• Veuillez utiliser un détergent alimentaire et une brosse de nettoyage pour nettoyer les pièces qui ont été démontées.

Avis:


• Ne pas endommager ni perdre de pièces pendant le fonctionnement.
• Ne lavez pas la partie en résine à l'eau chaude ni au lave-vaisselle. Cela pourrait la déformer.
• Veuillez ne pas faire tremper les pièces dans du détergent ou une solution bactéricide dans les parties à bulles pendant plus de 30 minutes. Sinon, cela pourrait entraîner une détérioration.

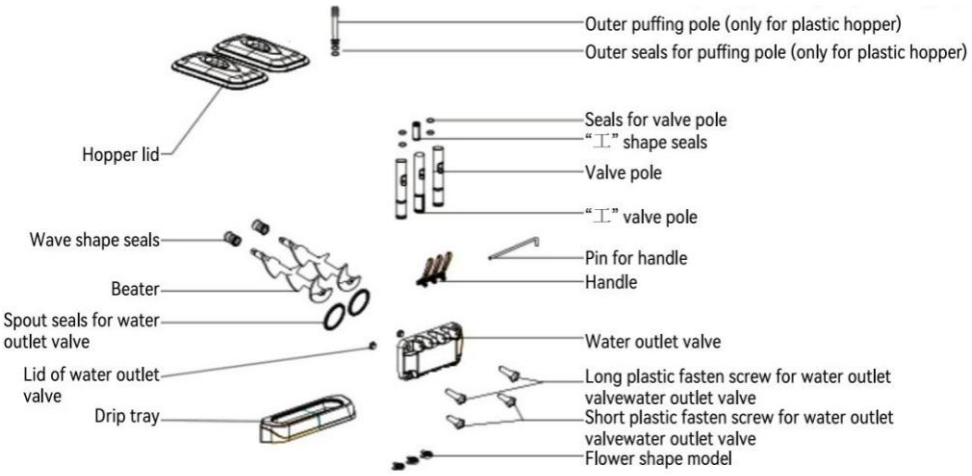

• Nettoyez en particulier les pièces détachées suivantes, qui ont tendance à accumuler facilement des résidus : soigneusement avec une brosse douce.

Avis:


1. Certaines pièces détachées présentent des bords tranchants, veuillez faire attention.
2. Nettoyez soigneusement le batteur avec une brosse de nettoyage, y compris la partie centrale.

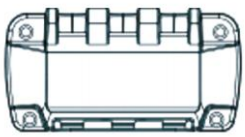 Water outlet valve	 Valve pole	 "工" valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 puffing pole (only for plastic hopper)	


Comment nettoyer une machine à glace ?

1. Veuillez utiliser un détergent alimentaire pour nettoyer les pièces. Pour plus de détails, veuillez consulter la section « Méthode de nettoyage des pièces ».
soigneusement.
2. Veuillez installer les pièces nettoyées sur la machine à glace. Veuillez lire les « Instructions d'installation » . attentif aux détails.
3. Veuillez allumer l'interrupteur d'alimentation de la machine à glace. À ce moment-là, la machine à glace passe en mode veille.

Avis:
Une fois l'assemblage terminé, n'actionnez aucun interrupteur sans ajouter d'eau ou de matières premières. le bassin de matériaux, sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la machine.
4. Veuillez injecter une quantité appropriée de détergent alimentaire dans la trémie, puis injecter un Versez la quantité d'eau appropriée dans la trémie, appuyez sur le bouton LAVER et l'agitateur se met à tourner. Laver pendant 3 à 5 minutes.

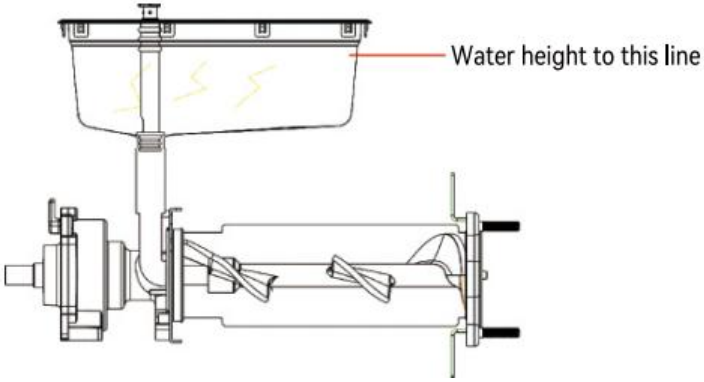


5. Veuillez vider l'eau de nettoyage. Après 3 à 5 minutes de nettoyage, appuyez sur les trois poignées , puis récupérez l'eau dans un seau et répétez le nettoyage 2 à 4 fois. (Ne pas laver à nouveau avec le l'eau qui a été utilisée la dernière fois).
Remarque : Ne placez pas le seau sur le réservoir d'eau, cela pourrait l'endommager.

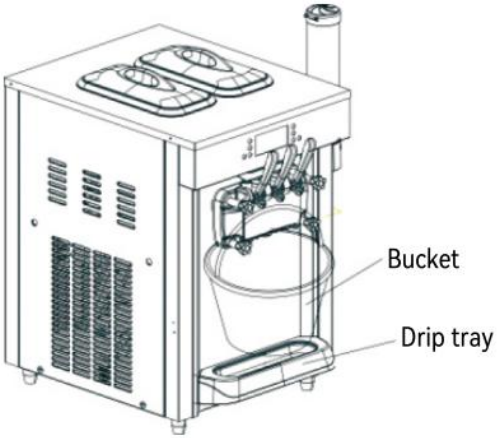

Pièces consommables

1. Même en l'absence de dommages visibles sur le joint d'étanchéité, des problèmes tels que la formation de glace peuvent survenir. Fuite de crème ou stérilisation insuffisante. Par conséquent, veuillez envisager de le remplacer environ tous les Trois mois. Remplacer régulièrement par des produits neufs. Même pendant la période de remplacement, le cas échéant En cas de dommages ou de problèmes, veuillez procéder au remplacement rapidement.
2. Si le mélangeur s'use excessivement, cela peut entraîner des irrégularités dans la consistance du matériau à l'intérieur. Le cylindre réfrigérant et la difficulté à distribuer certains produits sont en cause . Par conséquent, veuillez envisager son remplacement. il environ tous les six mois.
3. Remplacer régulièrement par des produits neufs.
4. En cas d'usure importante pendant la période de remplacement, veuillez procéder au remplacement rapidement.

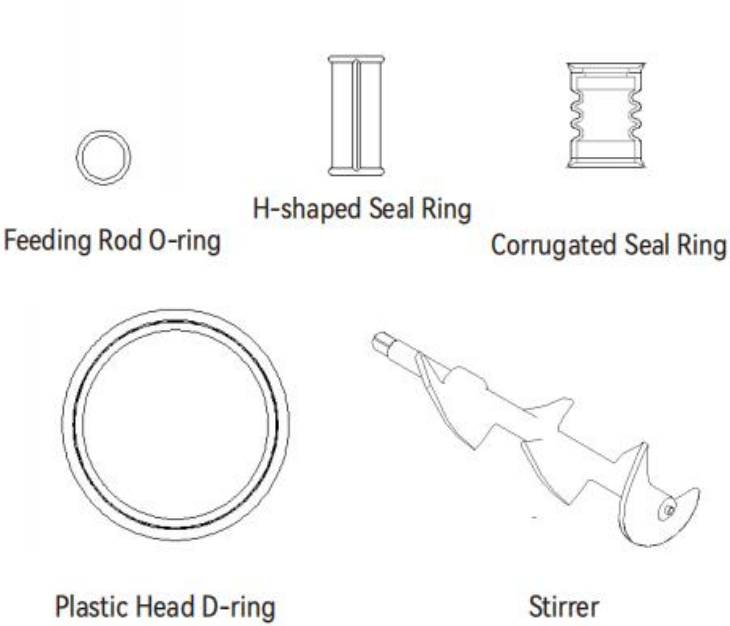


à glace :

Prise de chargeur

Veuillez essuyer soigneusement la crème glacée sur le distributeur et le stériliser abondamment avec un désinfectant.

1. Veuillez vaporiser du désinfectant sur l'orifice d'évacuation 3 à 5 fois pour éliminer la crème glacée qui y adhère.
2. Veuillez utiliser un essuie-tout imbibé de désinfectant pour essuyer la crème glacée collée à la machine.
3. Vérifier visuellement la présence de résidus à la sortie du dispositif de décharge. Le cas échéant, répéter l'opération. opérations de nettoyage précédentes.
4. Enfin, veuillez vaporiser à nouveau du désinfectant 3 à 5 fois sur la sortie du dispositif d'évacuation.

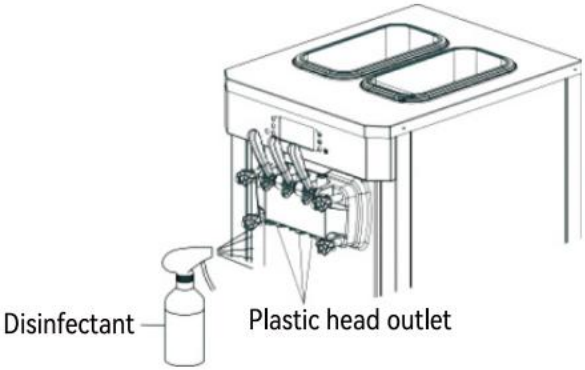

Corps de machine à glace

1. Veillez à le démonter et à le nettoyer toutes les deux semaines. Lors du démontage et du nettoyage, veuillez Jeter toutes les matières premières restantes à l'intérieur de la machine.
2. Après démontage et nettoyage, remontez les pièces et lavez-les à l'eau chaude pendant cinq minutes. assurer la stérilisation.
3. Essuyez avec un chiffon doux et sec. En cas de forte salissure, ajoutez du liquide vaisselle à l'eau tiède. Humidifiez l'eau, essuyez la saleté, puis les résidus de détergent.

À propos du tuyau de drainage

Si des matières s'écoulent du tuyau d'évacuation, cela peut indiquer que le joint d'étanchéité ondulé doit être remplacé. À remplacer. Veuillez le faire vous-même. Si le problème persiste, veuillez contacter le magasin ou le service après-vente. personnel du lieu où vous avez acheté le produit.

Entretien de la surface externe

1. Veuillez essuyer avec un chiffon doux et sec. En cas de salissure importante, ajoutez du liquide vaisselle à de l'eau tiède, essuyez la saleté puis tout résidu de liquide vaisselle.
2. La partie inférieure et la base de cette machine sont également sujettes à la contamination, veuillez donc les nettoyer régulièrement.

Précautions d'utilisation

1. N’utilisez pas de produit de polissage, d’essence, d’acétone ou d’eau chaude, car ils pourraient endommager l’extérieur de la machine.
2. Ne versez absolument pas d'eau ou d'alcool directement sur la machine, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un accident.
3. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation 1 à 2 fois par mois afin de détecter tout dommage ou rupture.

Pièces consommables


Les pièces consommables pouvant entraîner des dysfonctionnements tels qu'une « glace trop molle » , une « fuite de la machine à glace » ou un nettoyage insuffisant, veuillez les remplacer régulièrement par des produits neufs, conformément aux intervalles de remplacement standard approximatifs indiqués dans le tableau suivant.

Nom du composant	Quantité requise	Période de remplacement
Joints d'étanchéité pour colonne de vanne	4	3 à 6 mois
sceaux en forme de «工»	1	
Joints d'étanchéité pour robinet de sortie d'eau	2	
Sceaux en forme de vague	2	
Kit de pièces consommables Couvercle de la vanne de sortie d'eau	2	3 à 6 mois

Avis:

1. Veuillez ne pas utiliser de produits de polissage, d'essence, d'eau du robinet ni d'eau chaude. Dans le cas contraire, l'emballage extérieur du produit La machine sera endommagée.
2. Veuillez ne jamais renverser d'eau directement sur la machine. Cela pourrait entraîner des fuites électriques ou des accidents. Veuillez vérifier une ou deux fois par mois si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé .

Condenseur propre

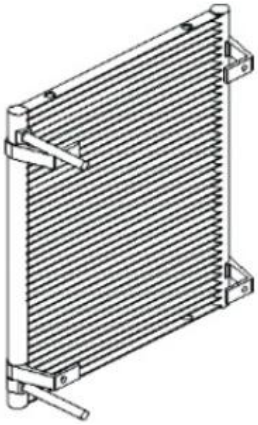

Après un certain temps, le condenseur sera recouvert de poussière collante, de chaleur et de refroidissement. L'effet sera pire (les performances de production de crème glacée sont les mêmes en même temps) ou moulés durs), veuillez les nettoyer une fois tous les trois mois (si vous utilisez l'environnement est mauvais, veuillez vous laver une fois par mois), il vaut mieux demander Nettoyage professionnel, coupez l'alimentation avant de nettoyer. Veillez à ne pas endommager l'ailette du condenseur.


Réglage de la ceinture

• Après une utilisation prolongée de la machine, la courroie d'entraînement du système d'agitation peut être allongée, de sorte que Il faut procéder à des ajustements à temps.

• En cas d'arrêt et de coupure de courant, ouvrez le panneau latéral et ajustez la vis élastique du ceinture pour assurer un serrage correct.

Avis:

Après une utilisation prolongée, la courroie d'entraînement s'allongera et s'usera normalement, ce qui n'est pas normal. L'étendue du service après-vente de notre société. Lorsque la courroie d'entraînement est détendue, la machine ne fonctionnera pas, sa dureté sera modifiée et elle sera bruyante. Le cas échéant, doivent être remplacées à temps. L'intervalle de réglage et de remplacement

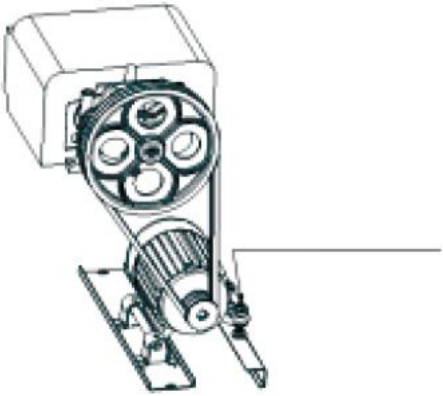


Ravitaillement du réducteur


Après six mois de fonctionnement, il convient d'ajouter de l'huile lubrifiante au réducteur, sinon… Facile à porter, mais le réducteur produit du bruit, ce qui empêche la machine de fonctionner normalement.

Electric principle diagram

BJH288SR1B-Z

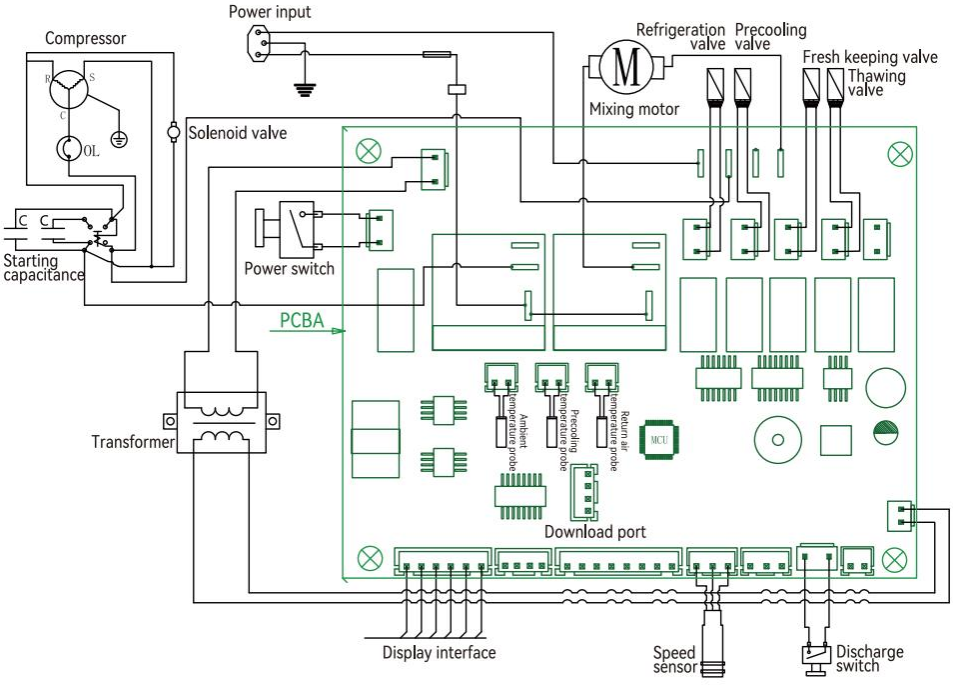

BJH288SR2JB-Y

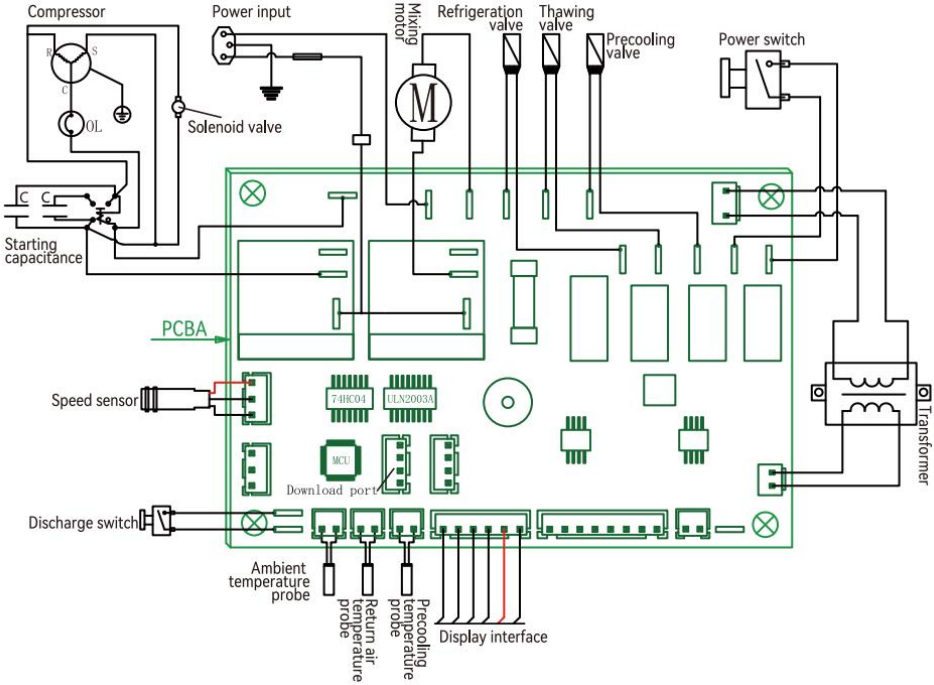

Troubleshooting methods

No n.	Faute	Cause	Dépannage
1	Aucun affichage après la puissanc e sur.	1. L'interrupteur d'alimentation de L'appareil est allumé.	Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche en toi-même.
		2. Vérifiez si la puissance d'entrée Le câble répond aux exigences de l'appareil.	Demandez à un électricien professionnel à vérifier.
		3. Le câblage à l'intérieur de la machine a été rongé ou détaché par rats.	Demandez à un électricien professionnel le remplacer ou le réparer.
		4. La carte PCB de l'appareil est défectueux.	Effectuer des appels de service ou envoyer Le courrier est pris en charge

			par des professionnels .
2	Pouvoir changer voyage après démarrer .	1. Le câble d'alimentation ou l'interrupteur d'entrée n'est pas suffisamment chargé.	Demandez à un électricien professionnel pour remplacement.
		2. Le circuit à l'intérieur de la machine est endommagé ou mordu par une souris.	Demandez à un électricien professionnel de remplacement ou bandage.
		3. La machine est surchargée. parce que le décalage est trop important.	Passez à une vitesse inférieure.
		4. L'instabilité de la tension provoque un court-circuit pièces à endommager.	Demandez à un électricien professionnel de inspection et traitement.
		5. Court-circuit interne dans le moteur, carte de circuit imprimé ou compresseur.	Effectuer des appels de service ou envoyer Le courrier est pris en charge par des professionnels .
3	Là est un fuite après Allumez-le.	Le panneau de commande de la machine est inductif électricité.	Vérifiez si l'entrée d'alimentation Le câble est correctement mis à la terre. Il n'y a pas de câble de mise à la terre, demandez des professionnels pour ajouter de la mise à la terre câbles. À traiter par toi-même.
4	Après avoir commencé jusqu'au sommet tête de décharge ou moins fuite	1. Les joints D ne tiennent pas bien.	Vérifiez si les deux types D joints d'étanchéité du déchargeur sont installées dans le lecteur de carte. Pour traiter par toi-même.
		2. Le joint torique à l'intérieur de la vanne polaire est endommagé.	Démontez la vanne du poteau pour vérifier si le joint d'étanchéité L'usure aux deux extrémités est-elle constatée ou non ? Si oui,

	matériel.		elle l'est. est usé, il doit être remplacé. Pour y remédier toi-même.
		3. La vis de fixation n'est pas resserré.	Serrez uniformément les quatre vis en diagonale. Pour traiter par toi-même.
		4. Démontage de la vanne polaire ou La méthode d'installation est incorrecte. ce qui donne un joint torique. fuites ou dégâts d'eau.	Retirez délicatement en tirant verticalement, L'installation doit être recouverte de vaseline médicale comme lubrifiant, joint d'étanchéité de la tige revêtu pression verticale autour. Ne pas endommager le joint d'étanchéité avec objets tranchants lors du nettoyage. À gérer par toi-même.
5	Résiduel tuyau fuite.	1. Vis de tête de décharge ne sont pas serrés.	Serrez uniformément les quatre vis en diagonale.
		2. Joint d'étanchéité arrière de l'agitateur La bague est portée.	Remplacez la bague d'étanchéité arrière.
		3. Perte du couvercle d'étanchéité à Extrémité arrière de l'évaporateur.	Vérifier les habitudes d'utilisation.
6	Anormal bruit après démarrer.	1. La machine fabrique un beaucoup de bruit quand presser le propre bouton.	Lorsque le bruit du nettoyage est plus important, ajoutez de la glace. La quantité de crème diminuera progressivement. Les symptômes normaux disparaissent. ne nécessitent aucune manipulation.
			Le terrain n'est pas plat, ajustez-le vous-même .

			Vis des plaques de pavois sur trois côtés Les pièces de la machine sont desserrées. Il faut les tordre.
			Une courroie de moteur trop lâche ou trop serrée provoque… bruit. Demandez à un professionnel. ajuster ou remplacer.
			N'oubliez pas d'ajouter de l'huile lubrifiante au Réduisez la fréquence d'utilisation après trois mois. Consultez un professionnel. Fais avec.
			Bruit anormal du moteur ou réduction mécanisme. Effectuer des appels de service ou L'envoi de courrier est géré par des professionnels.
		2. Il y a beaucoup de bruit lorsque la machine est refroidissement.	Manque de matériel lorsque le bruit diminuent progressivement après le repas. Les symptômes normaux ne nécessitent aucune manipulation.
			Le réglage du levier de vitesse est trop élevé, ajustez-le .
			Si le ventilateur est bruyant, agissez en conséquence. à 3.3.
			Si le compresseur est bruyant, réglez le problème. selon 3.4.
		3. Le bruit du ventilateur.	Vérifiez la présence de corps étrangers. autour de la

			pale du ventilateur et si le La vis de fixation du support du ventilateur est desserrée. Veuillez faire appel à un professionnel. ajuster ou remplacer.
			Que les lames frottent le nid coquille pendant leur rotation. Demandez à un professionnel de Réglez les lames.
			Les vis de fixation du condenseur sont lâche. Demandez à un professionnel. ajuster ou remplacer.
		4.Le moteur bruit.	Bruit de courroie de moteur. Demandez à un professionnel de… régler le moteur vers le haut ou descendre ou remplacer la courroie.
			Du bruit est généré lors du changement de vitesse. Le réglage est trop haut. Ajustez le changement de vitesse vous-même . Effectuer des appels de service ou L'envoi de courrier est géré par des professionnels.
			Bruit de la capacité du moteur.
			Bruit du moteur.
			La vis de fixation du moteur est lâche. Demandez à un professionnel. ajuster ou remplacer.

		5.compresseur bruit.	Le condenseur n'est pas nettoyé pendant longtemps, et le Le condenseur est trop sale, ce qui entraîne en cas de surcharge du compresseur . Demandez à un un professionnel pour nettoyer le condenseur.
			Déformation interne de la tuyauterie provoque des vibrations et du bruit. Faites appel à un professionnel. ajuster ou remplacer.
			Bruit du compresseur. Effectuer des interventions de maintenance ou envoyer des envois Le courrier est pris en charge par des professionnels.
			Les vis de fixation du compresseur sont Trop lâche ou trop serré. Demandez à un professionnel de… ajuster.
7	Aussi doux ou aussi petit glace crème	1. Le débit est trop élevé. fréquent.	Attendez la proportion de moulage atteindre plus de 90% après le matériel. Utilisation pour l'autodébogage.
		2. Formule de crème glacée problème.	Ajuster la proportion d'eau . Utilisation pour l'auto-débogage.
		4. Mauvaise dissipation de chaleur machine.	Pour résoudre le problème de ventilation problème des deux côtés du machine, l'écart gauche et droit d'un mètre. À résoudre soi-même.
		5. passage en vitesse lente.	Ajuster le décalage. Utilisation pour

			l'autodébogage.
		6. Tension instable	Améliorer la ligne électrique principale capacité de tension ou augmentation Régulateur de tension. Demandez à un professionnel de… ajuster ou remplacer.
		7. Ceinture lâche ou usée	Ajustez ou remplacez la courroie . Faites appel à un professionnel. ajuster ou remplacer.
		8. Réfrigération de la machine panne du système.	Fuite de réfrigérant ou Panne du compresseur. Interventions ou envoi de Le courrier est pris en charge par des professionnels.
		9. Trop peu de tissu dans le cylindre.	Il faut s'assurer que le matériau devrait représenter les deux tiers du cylindre. Utilisation pour l'autodébogage.
		10. Vérifiez si le La tension est normale pendant le fonctionnement.	Ajustez la ligne ou ajoutez de la tension régulateur. Demandez au personnel qualifié de ajuster ou remplacer.
8	Le glace crème était glissant et avait de la glace miettes.	1. Le cru matériau de La crème glacée n'est pas de bonne qualité.	Améliorer la qualité de la glace matières premières pour la crème.
		2. Mauvaise proportion	Réduire la proportion d'eau de manière appropriée. Utilisation pour l'autodébogage.
		3. Longue période sans alimentation.	Sortez la glace correctement . Utilisation pour l'autodébogage.
		4. Le changement de vitesse est insuffisant	Augmenter le décalage. Utilisation pour

			l'autodébogage.
		5. Usure normale.	Remplacer le batteur. Effectuer des interventions ou envoyer des envois Le courrier est pris en charge par des professionnels.
		6. Temps de mélange des matériaux C'est trop long.	Coupez l'alimentation lorsque L'intervalle entre les repas est trop long . À utiliser selon vos besoins.
9	Pas de glace ou trop mou après fermer.	1. La poignée n'est pas en place.	Lorsque la poignée n'est pas abaissée en place, l'interrupteur d'alimentation est non fermé (la lettre G n'est pas (brillante), et la machine n'est pas démarrée. Améliorez vos habitudes d'utilisation. vous-même ou demandez personnel professionnel à Vérifiez l'interrupteur d'alimentation.
		2. Arrêtez-vous après la première tasse de battements doux.	Après une longue période d'arrêt, la première tasse avec de l'eau ou du lait c'est normal. Améliorez vos habitudes d'utilisation ou ajuster le temps d'arrêt par toi-même.
		3. Le rapport de vitesse est trop élevé ou trop bas.	Réglez les vitesses correctement. Utilisation pour l'autodébogage.
		4. Le temps de veille est trop long.	Réglage du temps de veille. Utilisation pour l'autodébogage.
		5. L'interrupteur d'alimentation est défectueux.	Remplacez l'alimentation passer des appels de service ou L'envoi du courrier est géré par professionnels.

10	Le mixer ne le fera pas tirer il dehors.	1. L'eau à l'intérieur de la machine n'a pas été libérée, donc la machine a n'a pas été utilisé depuis longtemps	Le trempage provoque le batteur gonfler et rester coincés dans le cylindre.Effectuer des interventions de service ou L'envoi du courrier est géré par professionnels.
		2. Il n'y a ni nourriture ni eau. dans le machine, appuyez sur bouton propre depuis longtemps	Le chauffage par friction provoque battre pour gonfler et devenir coincé dans le cylindre.
11	Alarme de pénurie de matériel.	1. La lumière dans le cylindre est Des reflets apparaissent, et une alarme retentit.	Ajouter le matériau.
		2. Ayez le matériel, mais toujours Avoir l'alarme.	1. Incorporer du matériau en mousse dans la trémie. 2. Avec le matériau, appuyez pour nettoyer. 5 minutes.
		3. L'alarme n'a pas atteint le taux de forme de 99% après ajout de matière.	Contactez-nous ou faites installer le dispositif par un technicien .
12	« LL » alarme.	1.Sen s ou problème.	Vérifiez s'il y a un aimant sur La poulie, le réglage de la position du capteur ou son remplacement. Problème résolu par un technicien.
		2. Buzzer sonnant, le La machine cesse de fonctionner.	Vérifiez si le capteur est mal aligné. ou le câble est déconnecté. Problème résolu par un technicien.
		3. La poulie est trop secouée.	Vérifiez si les vis de fixation de la poulie sont serrées. sont lâches. Auto-serrantes.
			Vérifiez si le réducteur est endommagé. Effectuer des appels de service ou L'envoi du courrier est géré par professionnels.

13	Alarme « 88 »	1. La trémie est en manque de matériel.	Veuillez ajouter le contenu à temps. Veuillez redémarrer après l'ajout. Matériel. Utilisation pour l'autodébogage.
		2. Mauvais rapport eau/glace crème poudre.	La proportion d'eau est trop grand.Réduire la proportion de eau. Déboguer et utiliser par toi-même.
		3. Le réglage du changement de vitesse est trop élevé.	Réglez le rapport de vitesse un peu plus bas.
		4. La température ambiante est haute ou l'entrée et la sortie d'air sont bloqués.	Renforcer la ventilation et Éliminer les obstacles dans l'entrée d'air et prise. Utilisation pour l'autodébogage.
		5. Mauvais refroidissement.	Vérifiez si le condenseur est sale ou obstrué, que ce soit le L'air d'échappement est régulier, et le Le réfrigérant est insuffisant. Effectuer des appels de service ou L'envoi du courrier est géré par professionnels.
14	Alarme « 55 »	1. La ceinture est usée et a glissé.	Réglez la tension de la courroie ou sélectionnez un changement raisonnable. Utilisation d'auto-débogage .
		2. Le cylindre gèle.	Réduire la proportion d'eau ou réduire quart de travail. Effectuer des appels de service ou L'envoi du courrier est géré par professionnels.

		3. Le réducteur tourne sur un seul axe côté mais ne tourne pas sur L'autre côté.	Le réducteur est cassé. Veuillez remplacer le réducteur. Effectuer des interventions de service ou L'envoi du courrier est géré par professionnels.
		4. Le moteur ne tourne pas. ou le régime de ralenti du moteur est lent.	Effectuer des appels de service ou envoyer Le courrier est pris en charge par des professionnels .
		5. Le capteur est défectueux ou ligne de connexion du capteur est lâche.	Effectuer des appels de service ou envoyer Le courrier est pris en charge par des professionnels .
15	Atteint « 99 % » rapideme nt.	1. Tension instable.	Vérifiez si la tension est correcte ou Installer le régulateur. Autodébogage.
		2. Batteur bloqué.	Prenez le batteur et utilisez-le après Polissage. Autodébogage.
		3. Faible vitesse du moteur.	Vérifiez si le moteur est endommagé. Effectuer des appels de service ou L'envoi de courrier est géré par des professionnels.
16	Ne peut pas arrêt automatiq uement après atteint « 99 % » .	1. Port de la ceinture.	Remplacé.
		2. Défaut du micro-interrupteur.	Vérifiez si le panneau de matériaux est non réinitialisé ou le micro-interrupteur est endommagé. Autodébogage.
		3. Tableau électrique principal.	Remplacé. Autodébogage .
17	Ne peut pas Atteint «	1. Niveau de dureté inadéquat	Réglez le niveau de manière appropriée. Effectuer des appels de service ou L'envoi

	99 % » .		du courrier est géré par professionnels.
		2. La formulation de la crème glacée Ce ratio est déraisonnable.	Augmenter la proportion d'eau. Auto-débogage.
		3. Température ambiante élevée mauvais ventilation, ou l'air Les prises d'air sont bloquées.	En position aérée, dégager Obstacles à l'entrée d'air . Autodépannage.
		4. Tension instable ou non capacité d'alimentation suffisante	Résolu par un technicien.
		5. Mauvais refroidissement du cylindre lorsque travailler sans matériel ou Pas de givrage du tuyau de retour.	Fuite de réfrigérant. Effectuer des interventions de service ou L'envoi du courrier est géré par professionnels.
18	Alarme « HH ».	Pression du compresseur anormal.	Le condenseur est trop sale ou Le ventilateur présente un problème . Il a été nettoyé ou remplacé par… technicien.
19	«UH» alarme.	Tension trop élevée.	Ajustez la tension ou augmentez-la de 6 kW régulateur. Autodébogage.
20	Alarme « UL ».	Tension trop basse.	Ajustez la tension ou augmentez-la de 6 kW régulateur. Autodébogage.
21	Alarme « RL ».	Température inférieure à -35℃ ou Le capteur de température est défectueux.	Vérifier les habitudes de fonctionnement.
22	Alarme « RH ».	Température supérieure à 60℃ ou court-circuit du capteur de température	Vérifier les habitudes de fonctionnement.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


EISMASCHINE

Modell: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODELL: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

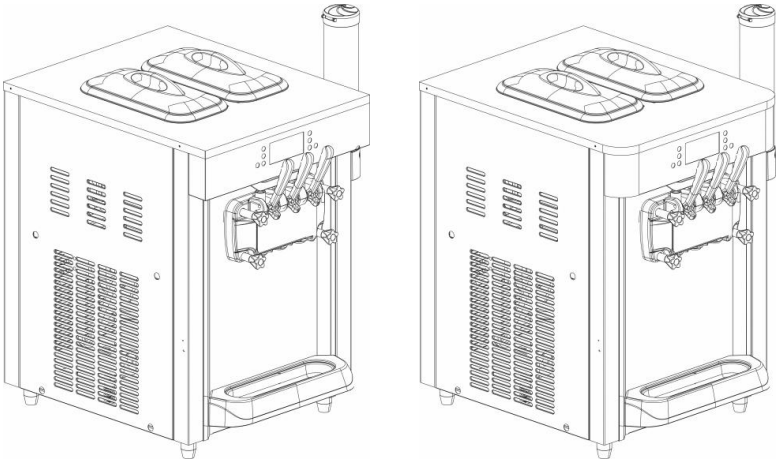

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Warnung –** Um das Risiko zu verringern Verletzung, Benutzer muss lesen Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Bedingungen: Bestimmung von europäisch Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt einen Wheelie. Mülleimer durchgestrichen „durch“ bedeutet, dass das Produkt erfordert separate verweigern
Sammlung in der europäisch Gewerkschaft. Dies gilt für die Produkt und sämtliches Zubehör Mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte markiert Daher darf er nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer Sammlung gebracht werden Recyclingstelle elektrisch Und elektronische Geräte

Important safety instructions

Warnhinweise

Warnung: Inhalt kann bei unsachgemäßer Verwendung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Hinweis: Inhalte können bei unsachgemäßer Verwendung zu Personenschäden oder Sachschäden führen.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

Warnung

• Berühren Sie im Falle eines Gasaustritts weder die Maschine noch den defekten Schutzschalter. Öffnen Sie stattdessen den Sofort für Belüftung sorgen , sonst besteht Explosionsgefahr.
• Verwenden Sie keine brennbaren Gegenstände in der Nähe der Maschine, da dies zu einem Brand führen kann.
• Betreten Sie die Maschine nicht und hängen oder stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da dies zu Schäden führen kann. die Maschine und Personenschäden.
• Führen Sie keine Finger oder Stäbe in die Wärmeableitungsöffnung ein, da dies zu Verletzungen führen kann. und beeinflussen die Wärmeableitung.

• Berühren Sie elektrische Teile oder Schalter nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen.

Elektrische Sicherheit ist wichtig

• Es ist unbedingt erforderlich, dass die Elektroinstallationsfirma mit dem Anschluss des Erdungsleiters beauftragt wird. Andernfalls kann es im Falle einer Fehlfunktion oder eines Lecks zu einem Stromschlag kommen.
• Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Geräten besteht Brandgefahr.
Das Netzkabel darf nicht beschädigt, gebrochen, verknotet, gebündelt, gedehnt, geknickt oder verdreht werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
• Verschütten Sie kein Wasser direkt auf die Maschine, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.
um eine Gefährdung zu vermeiden, sollte ein Servicemitarbeiter oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzugezogen werden.

Installationsvorkehrungen

• Bitte schalten Sie beim Ein- und Ausbau von Teilen den Netzschalter aus. Andernfalls kann eine versehentliche Berührung der laufenden Maschine zu Verletzungen führen.
• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände und Finger während der Bedienung. Andernfalls kann dies die menschliche Gesundheit gefährden.

Nutzungsumgebung (Bedingungen)


Warnung


• Stellen Sie die Maschine auf einen ebenen und festen Untergrund . Andernfalls kann sie umkippen, Lärm verursachen und übermäßige Belastung. Vibration.
• Nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder an Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommt, verwenden. An dieser Stelle kann es zu einem Kurzschluss der Maschine kommen.
• Verwenden Sie es nicht an Orten mit hohem Schwefelsäuregehalt, wie z. B. in heißen Quellen, oder an Orten mit hohem Salzgehalt, wie z. B. in der

Nähe von Buchten. Andernfalls kann es zu innerer Korrosion der Maschine und damit zu deren Ausfall führen. Versagen.

Beachten

• Bitte stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie keine Gegenstände auf die obere Abdeckung des Geräts. Die Maschine verursacht sonst Lärm. Links, rechts und hinten muss ausreichend Platz vorhanden sein. von mehr als 1 m, da sonst die Wärmeableitung und die Produktionskapazität beeinträchtigt werden. Maschine.

Bitte nicht bei Umgebungstemperatur, direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizgeräten lagern. Bitte verwenden Sie Die Maschine platziert es unter 5~38°C.

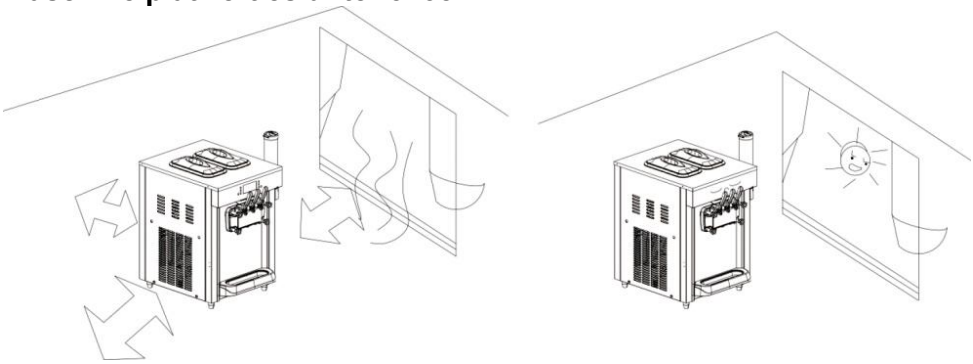

Lagerungshinweise

Warnung

• Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen. Andernfalls wird die Lebensdauer des Netzkabels beeinträchtigt. kann reduziert werden.

Beachten

• Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist, schalten Sie den Netzschalter aus. Andernfalls kann es zu Schäden kommen . Maschinenausfall.

• An Orten, an denen die Temperatur unter 0 °C sinken kann , achten Sie bitte auf eine ausreichende Entwässerung. Betrieb. Andernfalls kann es zu Wasseraustritt kommen.

• Bitte trocknen Sie das Wasser im Trichter und im Gefrierzylinder sorgfältig ab und setzen Sie den Deckel des Trichters wieder auf. Lagerung nach dem Trocknen.

• Bitte zerlegen Sie die Teile in die kleinste Einheit und bewahren Sie diese an einem sauberen Ort auf. Dies trägt auch dazu bei, die Lebensdauer der Teile verlängern.


Hinweis: Dieses Gerät enthält das flbrennbare Kältemittel und das Treibmittel Cyclopentan.
Bitte vermeiden Sie beim Transport und Gebrauch jeglichen Kontakt mit Feuer.
Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn die Maschine ausfällt.
Bitte bringen Sie es zur nächstgelegenen, dafür vorgesehenen Entsorgungsstelle, wenn Sie es entsorgen möchten.




WARNUNG: Beachten Sie bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung des Geräts das gelbe oder orangefarbene Symbol auf der Rückseite (Rückwand oder Kompressor), das dem links abgebildeten Symbol ähnelt. Es warnt vor Brandgefahr. Kältemittelleitungen und Kompressoren enthalten brennbare Stoffe. Halten Sie sich bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung unbedingt von offenen Flammen fern.

Product Overview

Produktschema

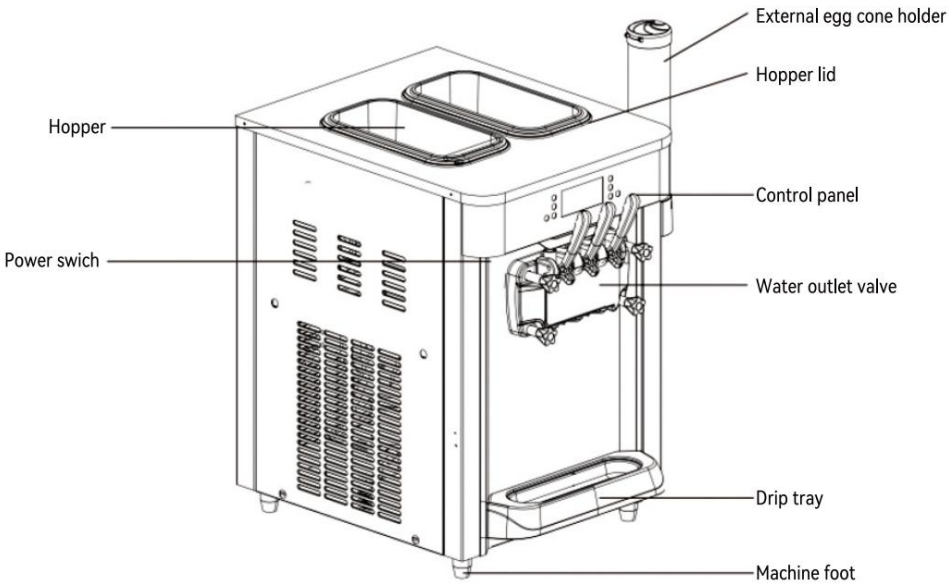

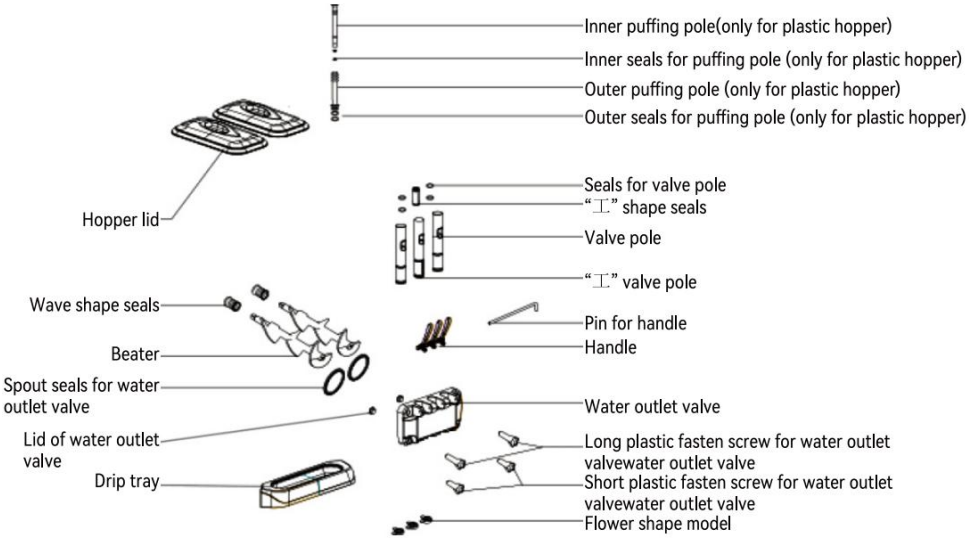

Wellendichtring *2, 1-förmiger Dichtring *1, 0-förmiger Dichtring *4, D-förmiger Dichtring *2 , Auslassöffnung mit Abdeckung *2, Zauberkappe *3, Externer Kegelhalter *1, Zahnriemen *1, Blasstange *2


Produktspezifikationen


Modell	**Bewertung Stromspannung**	**Nenneingangsleistung**	**Kühlleistung**
BJH288SR1B-Z	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1550 W	22-30 l/h
	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	2200 W	
BJH288SR2JB-Y	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1860 W	
	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	2350 W	

Installation Notes


Bitte beachten Sie vor dem Einbau der Teile die Hinweise zur Reinigung der Teile in der „Reinigungsmethode für Teile“.


Montage der Ventilstange
Montieren Sie O-Ringe und Dichtungsringe an den beiden Arten von Zuführstangen und bauen Sie diese wie abgebildet zusammen. Abbildung. Beim Zusammenbau des L-förmigen Dichtrings etwas Schmiermittel auf den Dichtkopf auftragen. Ring.

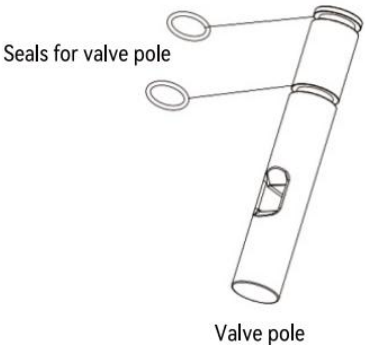

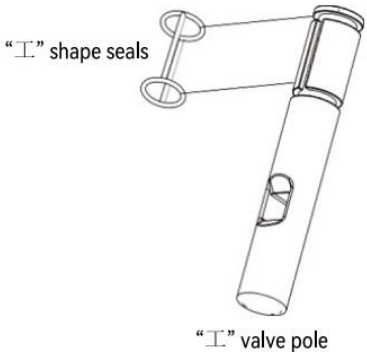


Montage des Rührwerks
1. Schmieren Sie beide Enden des wellenförmigen Dichtungsrings.
2. Den gewellten Dichtungsring direkt montieren.
3. Setzen Sie den Rührflügel in den Gefrierzylinder ein und drehen Sie ihn langsam von Hand, um den Vierkantkopf einzuführen. den Rührer in die quadratische Schnittstelle des Reduzierstücks.

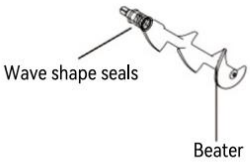

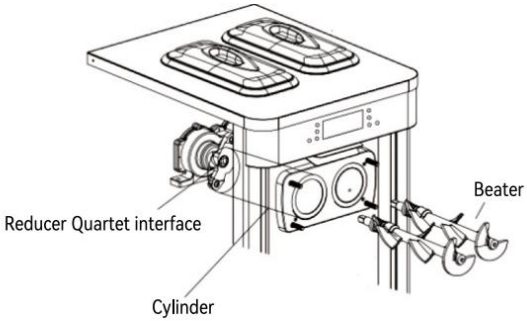


Montage der Auslassklappe

1. Die Ventilstange wird in den drei dem Auslassdeckel entsprechenden Rutschen installiert, und die I-förmige Zuführstange wird in der Mitte installiert. Der pflaumenförmige Formkopf wird in den Schlitz unterhalb der Ventilstange eingesetzt. Rutsche (Sie können beim Einbau etwas Schmiermittel auf das vordere Ende der Ventilstange auftragen).
2. Nach der Montage der Ventilstange wird der Zapfen an der Vorderseite des Griffs in die Nut des Ventils eingeführt. Stange. Führen Sie dann den Griff-Querbolzen zusammen mit dem Griff durch die Querbolzenbohrung im Auslass. Tür.
3. Montieren Sie den D-förmigen Dichtungsring und die kleine Abdeckung der Auslassklappe. entsprechende Nut.
4. Heben Sie die Stanzschalterplatine an und führen Sie die Auslassklappe durch die vier Kunststoffkopfbefestigungen. Bolzen, und dann die vier Kunststoffschrauben zur Befestigung der Auslassklappe gleichmäßig und diagonal gemäß der Anleitung anbringen. die langen Schrauben oben und die kurzen Schrauben an Die unten.

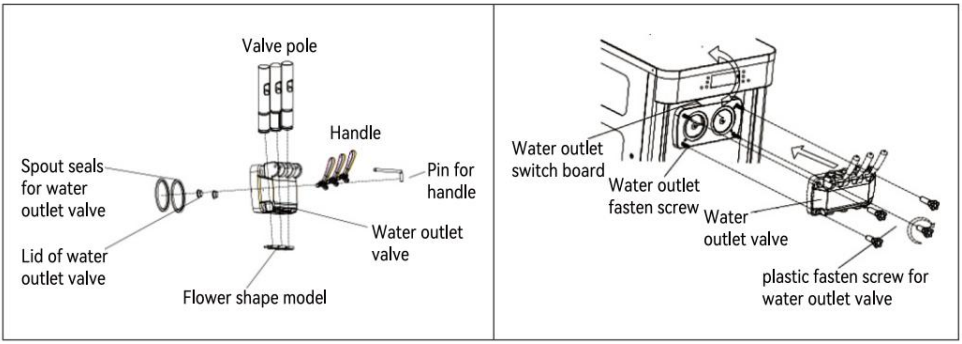

Montage der Pustenstange


1. Zuerst werden die entsprechenden Dichtungsringe an der Außenstange der Blasstange und der Innenstange angebracht. des schnaufenden Pfahls.
2. Tragen Sie Speiseöl auf die Innenstange des Pustestabs auf und drehen Sie anschließend die Innenstange des Pustestabs. im Uhrzeigersinn in den äußeren Stab der Pustestange (beachten Sie den Unterschied zwischen den beiden Pustestangen) .

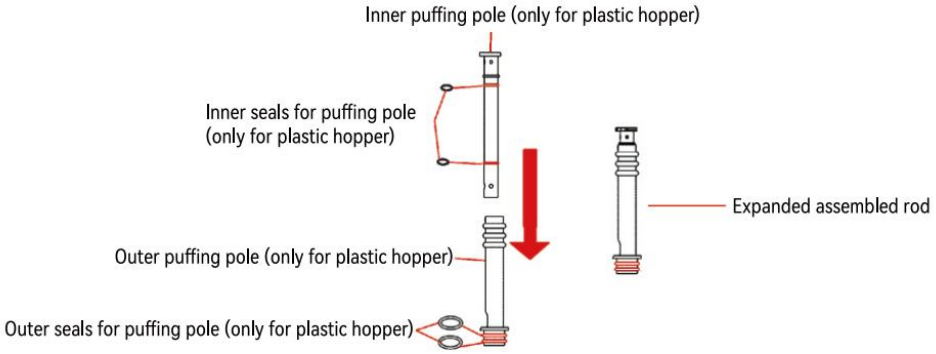

Operation Guide

Name und Funktionen der Bedienelemente
Bis auf die Einstelltaste lassen sich die anderen Tasten durch Klicken betätigen . (Um Fehlfunktionen zu vermeiden, Der Knopf muss etwas fester gedrückt werden.

• Drücken Sie vor dem Umschalten zwischen den Tasten die Stopptaste.
• Sicherheitsfunktion: Aus Sicherheitsgründen können andere Tasten nicht ohne die Entladeklappe betätigt werden. installiert.

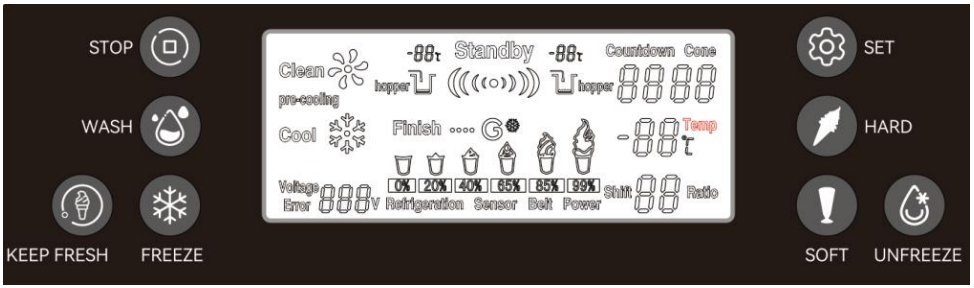


• STOP: Die Maschine stoppt den Betrieb.
• WASCHEN: Die Maschine schaltet in den Reinigungsmodus
• EINFRIEREN: Das Gerät schaltet in den Kühlmodus
• FRISCHE HALTEN: Das Gerät schaltet in den Frische-Modus
• EINSTELLEN: Die Maschine wechselt in den Parametereinstellungsmodus
• HART/WEICH: Im Parametereinstellungsmodus addieren und subtrahieren.

• AUFTAUEN: Das Gerät schaltet in den Auftaumodus (nur Modell BJH288SR2JB-Y)

Detaillierte Erklärung des LCD-Displays

Anzeige zeigt	Inhalt
	**Es zeigt an, dass sich die Maschine im Reinigungsmodus befindet. Zustand.** Im Moment dreht sich nur das Rührwerk im Kühlzylinder. Geben Sie Wasser in den Trichter, um den Kühlzylinder zu reinigen. Maschine.
	**Es zeigt an, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.** Halten Sie nun die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung einzustellen. die Maschine und andere Arbeitsgänge.
	**Es zeigt die Temperatur des Rückluftrohrs der Maschine an.** Bei Temperaturen unter -25 °C gibt die Maschine einen Alarm aus, was jedoch die Leistungsfähigkeit der Maschine nicht beeinträchtigt.
	**Es zeigt an, wie viele Kegel die Maschine insgesamt hergestellt hat.** Der Griff drückt die Stanzplatte nach oben und berührt den internen Mikroschalter ; dieser Vorgang wird einmalig aufgezeichnet, und der Mikroschalter aktiviert ihn. Es macht ein tickendes Geräusch, wenn man es berührt.
	**Die obere Temperaturanzeige gibt die Temperatur im Trichter an.** Wenn der Trichter blinkt, bedeutet dies, dass die Maschine leer ist. Material.
	**Es zeigt die verbleibenden Minuten bis zur nächsten automatischen Kühlung an. nachdem die Materialformung der Maschine in den Stoppzustand übergegangen ist.** Während dieser Zeit kann die Kühlung manuell eingeschaltet werden oder wird automatisch

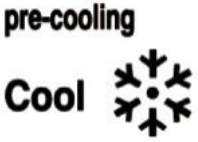	eingeschaltet. Startet automatisch nach der Fütterung.
	**Im normalen Kühlbetrieb zeigt es die Formgebung Der prozentuale Füllstand des Materials im Kühlzylinder der Maschine wird angezeigt, außer wenn sich die Maschine im Einstellmodus befindet. aktuelle Schicht der Maschine.** Wenn der Wert 99 % erreicht, bedeutet dies, dass das Material geformt ist, und die Maschine stoppt automatisch, wenn sie eine Stunde lang weiterläuft. Zeitspanne.
	**Es zeigt an, dass sich die Maschine im Kühlzustand befindet.** Wenn der Wert 99 % erreicht, bedeutet dies, dass das Material geformt ist. Die Maschine stoppt automatisch, wenn sie länger als eine Minute weiterläuft. Zeitspanne.
	**Es zeigt an, dass sich die Maschine in einem neuwertigen Zustand befindet.** Dabei werden der Kühlzylinder und die Ölwanne gekühlt.
	**Es zeigt an, dass sich die Maschine im abgetauten Zustand befindet.** An diesem Punkt wird der Kühlzylinder erhitzt.


Betriebsprozess

Vorbereitung der Rohstoffe

Hinweis: Vor dem Hinzufügen der Zutaten sicherstellen, dass sich kein Restwasser mehr im Gefrierschrank befindet. Zylinderreinigung.


1. Ziehen Sie den Griff nach unten und geben Sie eine kleine Menge Rohmaterial in den Trichter, wenn sich das Ventil öffnet. wird erhöht.
2. Aus der Auslassöffnung wird Wasser austreten . Wenn das Rohmaterial ausfließt, bitte umdrehen den Griff nach oben schieben und die Ventilstange nach unten gleiten lassen.
3. Die Eismaschine muss spezielles Eispulver oder Eiscreme-Pulver als Rohstoffe verwenden. Bei der Verwendung von Eis Bitte beachten Sie

beim Kauf von Sahnepulver unbedingt das Dosierungsverhältnis auf der Eiscremeverpackung. (Im Allgemeinen entspricht 1 kg Material (Mit 2,5 bis 3 kg reinem Wasser vermischen). Nach Zugabe des Wassers bitte umrühren. Die Mischung gleichmäßig mit Wasser und Eiscremepulver verrühren, bis sie sich vollständig vermischt hat, und 5 Minuten ruhen lassen, bevor sie eingegossen wird. in den Trichter.

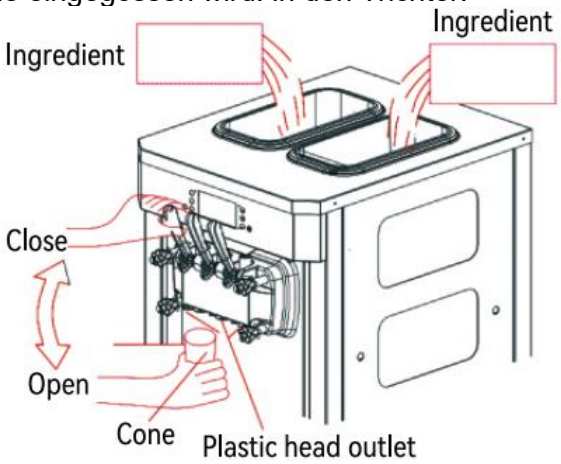


Rohmaterialfüllung


1. Den Puffstab erst nach dem Einfüllen der Zutaten einsetzen. Bitte etwa 6 Liter Eiscreme einfüllen. Zutaten in die beiden Trichter geben und die WASCH-Taste drücken. (Maximal 8 Liter Zutaten) (kann in den Trichter gefüllt werden.)
2. Wenn das Rohmaterial in den Trichter gegeben wird (ohne dass Luftblasen entstehen), passen Sie bitte die Pufffunktion an. Drehen Sie den Stab in die geschlossene Position und führen Sie ihn dann in die Zuführungsöffnung des Trichter.

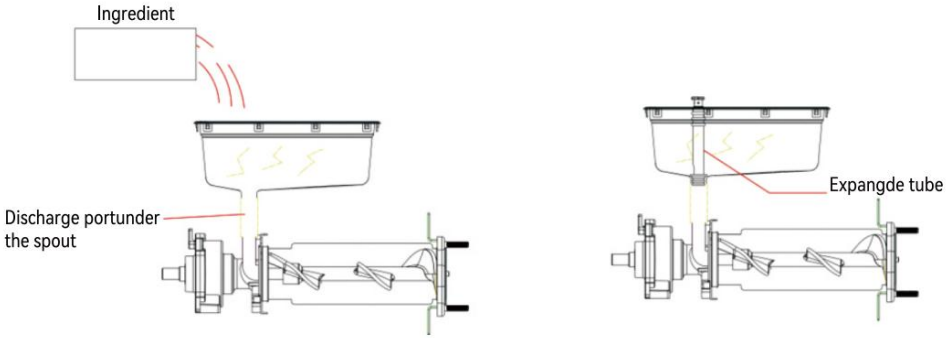

3. Den mittleren Griff nach unten ziehen (die Ventilstange hebt sich), 400 cm³ Rohmaterial abmessen Den Messbecher in den Materialbehälter

stellen, herausnehmen, zurück in den Materialtrichter gießen und abdecken. Material Trichterabdeckung .
Hinweis: Bitte verwenden Sie einen gereinigten und desinfizierten Messbecher.

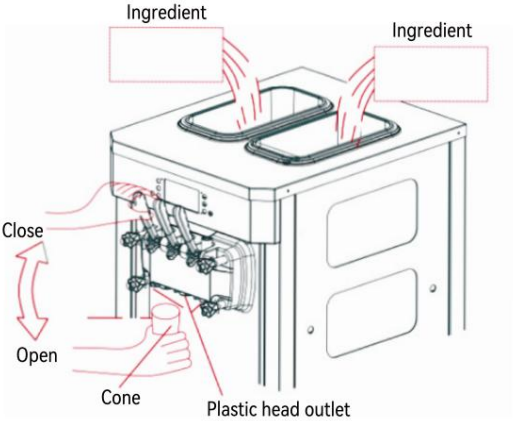

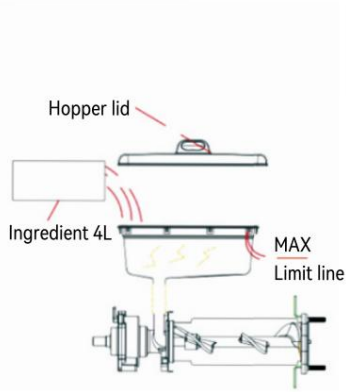


Parametereinstellung

3. Im Standby-Modus die Taste „SET“ 5 Sekunden lang gedrückt halten; die Digitalanzeige in der Schaltposition blinkt. und das Wort " " leuchtet auf. Dies ist der Härtegrad-Einstellmodus. Verwenden Sie die Taste "HART/WEICH" 88 %Ratio, um den Härtegrad des Eises einzustellen. Der Härtegradbereich ist: 1-12 . Wenn der Härtegrad zu hoch eingestellt ist, ist das Eis zu hart und lässt sich manchmal nicht herausnehmen. Passt auf.



Härteanpassungsstatus

2. Im Härteeinstellungsmodus die Taste „SET“ 5 Sekunden lang gedrückt halten; dabei wird die vierstellige Anzeige angezeigt. Die Zahl bei der Becherzählung blinkt und das Wort „Cone“ leuchtet auf. In diesem Zustand die Taste „SOFT“ gedrückt halten. Durch Drücken der Taste für 5 Sekunden wird der Tassenzähler auf null zurückgesetzt.

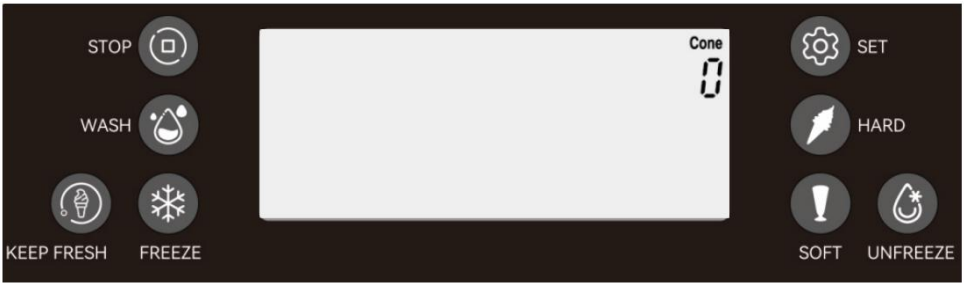

Becherzähler-Aufzeichnung gelöscht

3. Halten Sie im Modus „Tassenanzahl löschen“ die Taste „SET“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die vierstellige Zahl bei Stoppzeit blinkt und das Wort „Countdown“ leuchtet auf. Dies ist der Stoppzustand. Der Zeiteinstellungsstatus und die Stoppzeit können durch Drücken der Taste „HARD/SOFT“ geändert werden. Der Stoppzeitbereich beträgt 1-15 Minuten. Die Werkseinstellung beträgt 5 Minuten.



Status der Stoppzeitanpassung

4. Halten Sie im Stoppzeit-Einstellmodus die Taste „SET“ 5 Sekunden lang gedrückt; dieser Zustand ist die Vorkühlung. und im eingestellten Zustand der Frischhaltetemperatur, zu diesem Zeitpunkt die Vorkühlung und Frischhaltung Die Temperatur kann über die Taste „HART/WEICH“ an gepasst werden. Der Bereich liegt zwischen 1 und 15 °C. Die Werkseinstellung ist … 10°C



Vorkühlungs- und Frischhaltetemperatur-Einstellungsstatus

Eiscreme herstellen

1. Schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an, schalten Sie den Netzschalter der Maschine ein und füllen Sie den Trichter. mit Trinkwasser (die Maschine kann beim ersten Mal mit kochendem Wasser verwendet werden, das verwendet werden kann). zur Sterilisation), Drücken Sie anschließend die WASCH-Taste und lassen Sie das Wasser etwa zwei Minuten lang laufen. Entleeren Sie das gesamte Wasser. Wasser im Reinigungsmodus einschalten und die Maschine 2-3 Mal reinigen, bis das Wasser abgelaufen ist. Der Auslass ist sauber.
2. Gegenwärtig Der Markt verwendet im Allgemeinen Eiscreme-Molke (die direkt verwendet werden kann) oder Eiscreme. Das Pulver wird mit Wasser vermischt. Wenn Sie Eispulver verwenden, mischen Sie es bitte genau nach Anleitung. Mischungsverhältnis auf der Eiscremepulver-Verpackung (im Allgemeinen beträgt das Mischungsverhältnis 1 kg Pulver mit 2,5-3 kg (Reines Wasser). Etwa 30 Minuten ruhen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Wassermenge genau nach Anleitung hinzugegeben werden muss. Verhältnis der Eiscremepulvermenge. Nach dem Mischen ist es sehr wichtig, gut umzurühren und stehen zu lassen, damit die Eiscreme direkt... beeinflussen die Ausbeute und den Geschmack von Eiscreme.
3. Vergewissern Sie sich nochmals, dass das Reinigungswasser vollständig abgelaufen ist, und gießen Sie das vorbereitete Eis ein. in den Einfülltrichter oben auf der Eismaschine (darauf achten, dass nichts verklumpt). Die Taste WASCHEN drücken. Knopfdruck (Die Eismaschine rührt die Eismasse erneut um, um die Zutaten besser zu vermischen.) Nach etwa 1 Minute die FREEZE-Taste drücken, um in den Kühlmodus zu wechseln (beachten Sie, dass in jedem Fall Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die beiden Materialbehälter voll sind und der Mindestfüllstand nicht unter dem angegebenen Wert liegen darf. Position der Zufuhröffnung, andernfalls löst die Maschine einen Alarm wegen Materialmangels aus, oder sogar die Maschine beschädigen).

Während des Produktionsprozesses zeigt das Display den Kühlmodus an. Im Allgemeinen, wenn das Formverhältnis Wenn das Formverhältnis mehr als 80 % erreicht, ist das Eis geformt und kann entnommen werden. Bei einem Wert von 99 % schaltet sich die Maschine automatisch ab. So erhalten Sie Eiscreme: Nehmen Sie eine Waffel oder einen Becher, stellen Sie ihn unter die Ausgabeöffnung der Ausgabeklappe und drücken Sie die Taste. Halten Sie den Kegel mit einer Hand fest und drehen Sie ihn mit der anderen Hand.

Restliche Zutaten zum Frischhalten

Falls nach dem Einsatz der Maschine noch ungenutzte Rohstoffe im Trichter vorhanden sind, wird empfohlen, Nehmen Sie die restlichen Zutaten heraus und bewahren Sie sie im Gefrierschrank oder Kühlschrank auf. Sie können nach Gebrauch auch die Taste „Frischhalten“ drücken, um die Frischhaltefunktion des Geräts zu aktivieren.

Gefrierzylinder für festes Eiscreme -Auftauen (nur Modell BJH288SR2JB-Y)

1. Falls sich vor der Reinigung der Eismaschine noch festes Eis im Gefrierzylinder befindet, können Sie Folgendes tun: Klicken Sie auf die Taste „AUFTAUEN“, um die Eismaschine in den Auftaumodus zu versetzen. In diesem Modus schmilzt das feste Eis im Gefrierzylinder schnell zu Flüssigkeit, sodass die restlichen Eisreste bequem entnommen werden können .
2. Sollte der Gefrierzylinder aufgrund eines zu hohen Füllstands oder eines ungleichen Rohstoffverhältnisses während des Betriebs einfrieren, gibt die Eismaschine den Alarm 55 aus. In diesem Fall können Sie auf „ AUFFRIEREN “ klicken, um das Problem mit dem eingefrorenen Gefrierzylinder schnell zu beheben und den normalen Betrieb der Eismaschine wiederaufzunehmen.


Cleaning and Maintenance

So reinigen Sie das Ersatzteil

• Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder es längere Zeit nicht benutzt haben, reinigen Sie bitte zuerst die Ersatzteile.
• Bitte verwenden Sie Lebensmittelreiniger und eine Reinigungsbürste, um die demontierten Teile zu reinigen.

Beachten:



• Beschädigen oder verlieren Sie während des Betriebs keine Teile.
• Das Harzteil darf nicht mit heißem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Andernfalls kann es zu Verformungen kommen.
• Bitte weichen Sie die Teile in den Blasen nicht länger als 30 Minuten in Reinigungsmittel oder bakterizider Lösung ein. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.

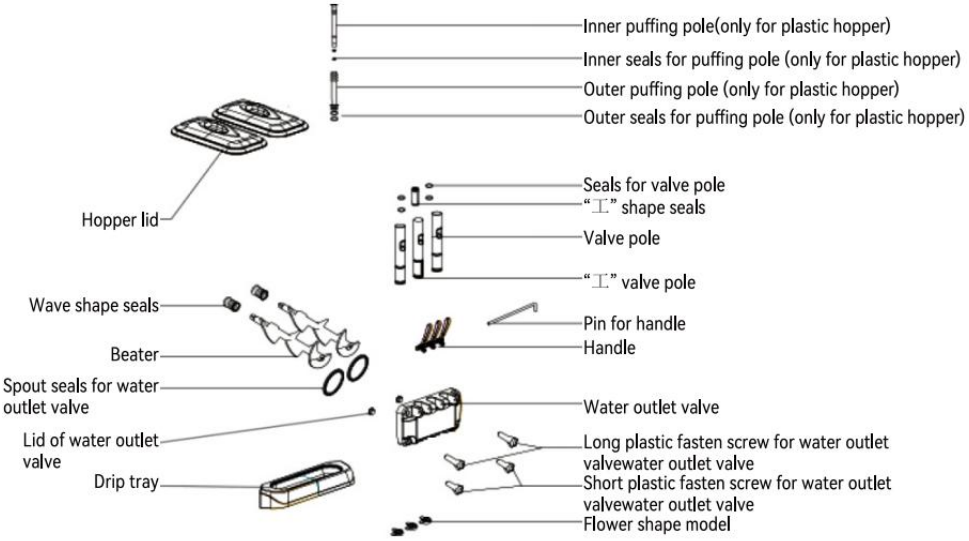

• Reinigen Sie insbesondere die folgenden Ersatzteile, an denen sich leicht Rückstände ansammeln. vorsichtig mit einem weichen Pinsel.

Beachten:


1. Einige Ersatzteile haben scharfe Kanten, bitte seien Sie vorsichtig.
2. Reinigen Sie den Rührflügel sorgfältig mit einer Reinigungsbürste, einschließlich des Mittelteils.

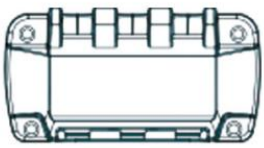 Water outlet valve	 Valve pole	 "工" valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 Inner puffing pole (only for plastic hopper)	 Outer puffing pole (only for plastic hopper)


eine Eismaschine reinigt

1. Bitte verwenden Sie zum Reinigen der Teile ein lebensmittelechtes Spülmittel. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Reinigungsmethode für Teile“.
sorgfältig.
2. Bitte montieren Sie die gereinigten Teile an der Eismaschine. Bitte lesen Sie die „ Installationsanleitung “. sorgfältig auf Details achten.
3. Bitte schalten Sie den Netzschalter der Eismaschine ein. Die Eismaschine startet nun. wechselt in den Standby-Modus.

Beachten:
Nach Abschluss der Montage, Drücken Sie keine Schalter, ohne vorher Wasser oder Rohstoffe hinzuzufügen. das Materialbecken, Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Maschine kommen.
4. Bitte geben Sie eine angemessene Menge Lebensmittelreiniger in den Trichter und injizieren Sie anschließend ein Geben Sie die entsprechende Wassermenge in den Trichter, drücken Sie die Taste WASH, und das Rührwerk beginnt sich zu drehen. 3 bis 5 Minuten waschen.

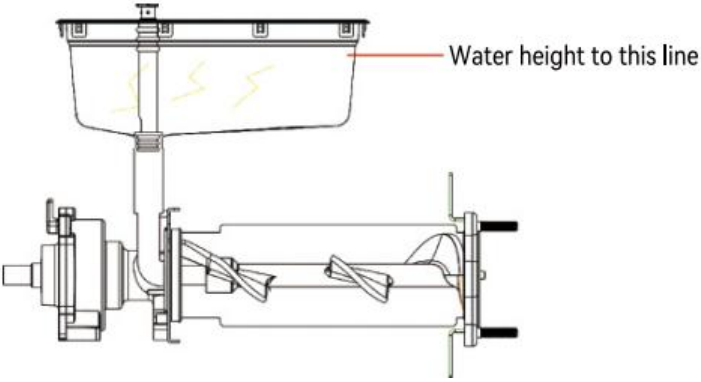


5. Bitte das Reinigungswasser ablassen. Nach 3 bis 5 Minuten Reinigungszeit die drei Griffe herunterdrücken , das Wasser mit einem Eimer auffangen und den Reinigungsvorgang 2 bis 4 Mal wiederholen. (Nicht erneut mit dem Gerät waschen.) Wasser, das beim letzten Mal verwendet wurde).
Hinweis: Stellen Sie den Eimer nicht auf den Wasserbehälter, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.

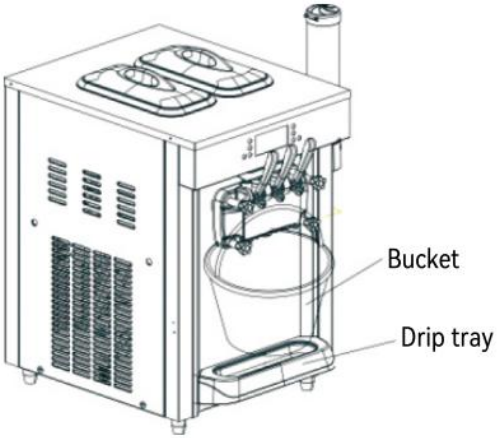

Verbrauchsmaterialien

1. Selbst wenn am Dichtungsring keine sichtbaren Schäden vorhanden sind, kann er dennoch Probleme wie z. B. Eisbildung verursachen. „ Auslaufen der Creme“ oder „mangelhafte Sterilisation“. Daher sollten Sie es bitte etwa alle 20 Tage austauschen. Drei Monate. Regelmäßig durch neue Produkte ersetzen. Auch innerhalb der Austauschfrist, falls welche vorhanden sind Bei Beschädigungen oder Problemen bitten wir Sie, das Produkt umgehend zu ersetzen.
2. Bei übermäßigem Verschleiß des Mischers kann es zu Unregelmäßigkeiten in der Konsistenz des Materials im Inneren kommen. Der Kühlzylinder ist defekt, und es kann zu Schwierigkeiten bei der Dosierung bestimmter Materialien kommen . Daher bitten wir Sie, einen Austausch in Betracht zu ziehen. Es ungefähr alle sechs Monate.
3. Regelmäßig durch neue Produkte ersetzen .
4. Sollte es innerhalb der Austauschfrist zu starkem Verschleiß kommen, ersetzen Sie das Teil bitte umgehend.

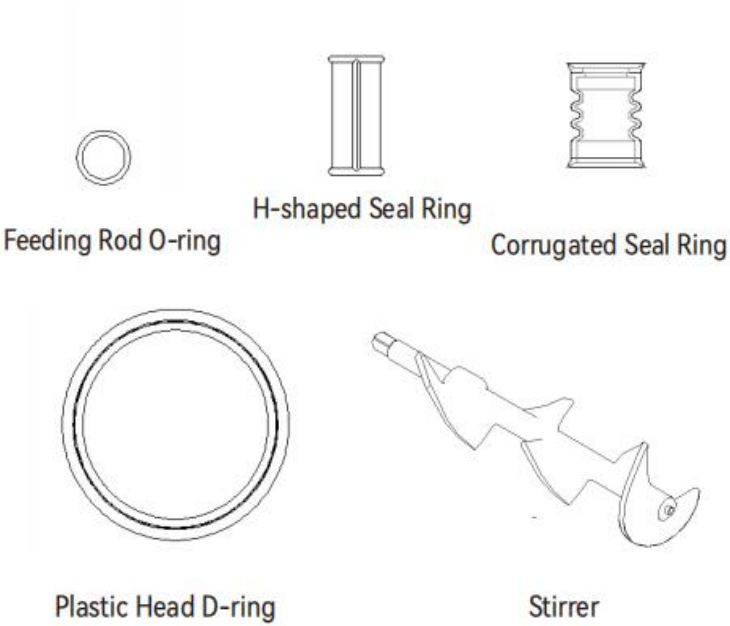


Wartungsmethoden für Eismaschinen :

Ladegerät - Steckdose

Bitte wischen Sie das Eis vorsichtig am Auslauf ab und desinfizieren Sie ihn gründlich.

1. Bitte sprühen Sie 3-5 Mal Desinfektionsmittel auf den Auslauf, um die daran haftenden Eiscremereste abzuspülen.
2. Bitte wischen Sie die am Auslauf haftenden Eiscremereste mit einem mit Desinfektionsmittel besprühten Papiertuch ab.
3. Prüfen Sie visuell, ob sich am Auslass des Entleerers noch Restmaterial befindet. Falls ja, wiederholen Sie alle Schritte. vorherige Reinigungsarbeiten.
4. Sprühen Sie abschließend bitte nochmals 3-5 Mal Desinfektionsmittel auf die Auslassöffnung des Abflusses.

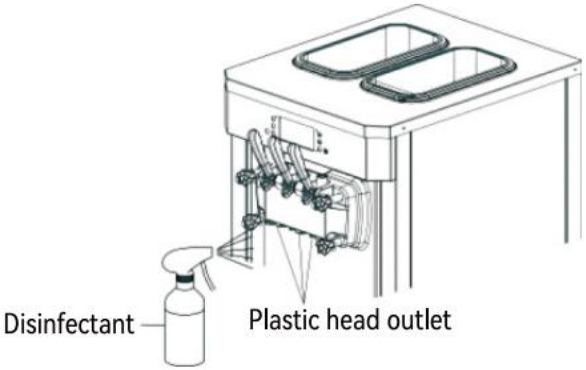

Gehäuse einer Eismaschine

1. Achten Sie darauf, das Gerät alle zwei Wochen zu zerlegen und zu reinigen. Bitte beachten Sie beim Zerlegen und Reinigen Folgendes: Entsorgen Sie alle restlichen Rohstoffe in der Maschine.
2. Nach dem Auseinandernehmen und Reinigen die Teile wieder zusammensetzen und fünf Minuten lang in heißem Wasser waschen. Sterilisation sicherstellen.
3. Bitte mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung bitte etwas Lebensmittelwaschmittel in warmem Wasser hinzufügen. Wasser, den Schmutz abwischen, die restlichen Waschmittelreste abwischen.

Über das Abflussrohr

Wenn Material aus dem Abflussrohr austritt, kann dies darauf hindeuten, dass der Welldichtungsring ausgetauscht werden muss. Das Teil muss ausgetauscht werden. Bitte tauschen Sie es selbst aus. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle oder den Kundendienst. Personal des Händlers, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Instandhaltung der Außenfläche

1. Bitte mit einem trockenen , weichen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung etwas Spülmittel in warmes Wasser geben, den Schmutz abwischen und anschließend eventuelle Spülmittelreste entfernen .
2. Auch der untere Teil und die Basis dieser Maschine sind anfällig für Verschmutzungen, reinigen Sie diese daher bitte regelmäßig.

Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

1. Verwenden Sie keine Poliermittel, Benzin, Aceton oder heißes Wasser, da diese die Außenseite der Maschine beschädigen können.

2. Gießen Sie unter keinen Umständen Wasser oder Alkohol direkt auf die Maschine, da dies zu Stromschlägen oder Unfällen führen kann.
3. Überprüfen Sie das Netzkabel 1-2 Mal im Monat auf Beschädigungen oder Brüche.

Verbrauchsmaterialien


Da Verschleißteile zu Fehlern wie „Eiscreme zu weich “ , „ Eismaschinenleckage “ oder unzureichender Reinigung führen können , ersetzen Sie diese bitte regelmäßig gemäß den in der folgenden Tabelle aufgeführten ungefähren Standardwechselintervallen durch neue Teile.

Komponentenname	Erforderliche Menge	Ersatzperiode
Dichtungen für Ventilstange	4	3-6 Monate
Siegel in „工“ -Form	1	
Auslaufdichtungen für Wasserauslassventil	2	
Wellenförmige Dichtungen	2	
Verbrauchsmaterial Pars Kit Deckel des Wasserauslassventils	2	3-6 Monate

Beachten:

1. Bitte verwenden Sie kein Poliermittel, Benzin, Leitungswasser oder heißes Wasser. Andernfalls kann die äußere Verpackung beschädigt werden. Die Maschine wird beschädigt.
2. Bitte verschütten Sie niemals Wasser direkt auf das Gerät. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Unfällen kommen. Bitte überprüfen Sie ein- bis zweimal im Monat, ob das Netzkabel beschädigt oder defekt ist .

Kondensator reinigen

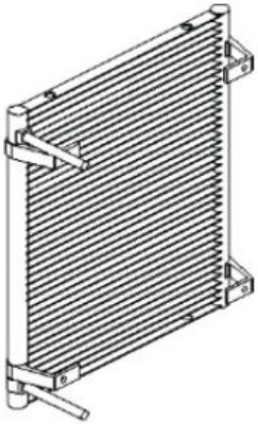

Bei längerem Betrieb wird der Kondensator mit klebrigem Staub bedeckt sein und sich erhitzen, was die Kühlung beeinträchtigt. Der Effekt wird schlimmer sein (die Leistung der Eiscremeproduktion ist: gleiche Zeit). oder hartgeformt), muss bitte alle drei Monate gereinigt werden (falls verwendet Die Umwelt ist schlecht, bitte waschen Sie sich einmal im Monat), fragen Sie besser nach Professionelle Reinigung, Strom vor der Reinigung ausschalten, Achten Sie darauf, die Kondensatorlamelle nicht zu beschädigen.


Riemeneinstellung

• Nachdem die Maschine längere Zeit in Gebrauch war , Der Antriebsriemen des Rührsystems kann verlängert sein, so dass er müssen rechtzeitig angepasst werden .

• Im Falle einer Abschaltung oder eines Stromausfalls öffnen Sie die Seitenabdeckung und justieren Sie die elastische Schraube des um sicherzustellen, dass der Gürtel richtig fest sitzt.

Beachten:


Nach längerem Gebrauch dehnt sich der Antriebsriemen und verschleißt normal, was nicht innerhalb der üblichen Grenzen liegt. Der Umfang des Kundendienstes unseres Unternehmens. Wenn sich der Antriebsriemen dehnt, funktioniert die Maschine nicht oder ihre Härte verändert sich und die Geräuschentwicklung nimmt zu. Bei Bedarf wird er repariert. sollten rechtzeitig ausgetauscht werden. Das Intervall für Justierung und Austausch.

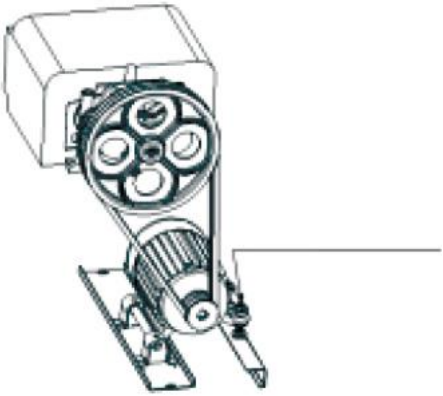


Kraftstoffzufuhr für Untersetzungsgetriebe
Nachdem die Maschine 6 Monate lang gelaufen ist, sollte Schmieröl in das Getriebe nachgefüllt werden, andernfalls ist sie defekt. Der Reduzierer ist leicht zu tragen und erzeugt Geräusche, wodurch die Maschine nicht normal funktionieren kann.

Electric principle diagram

BJH288SR1B-Z

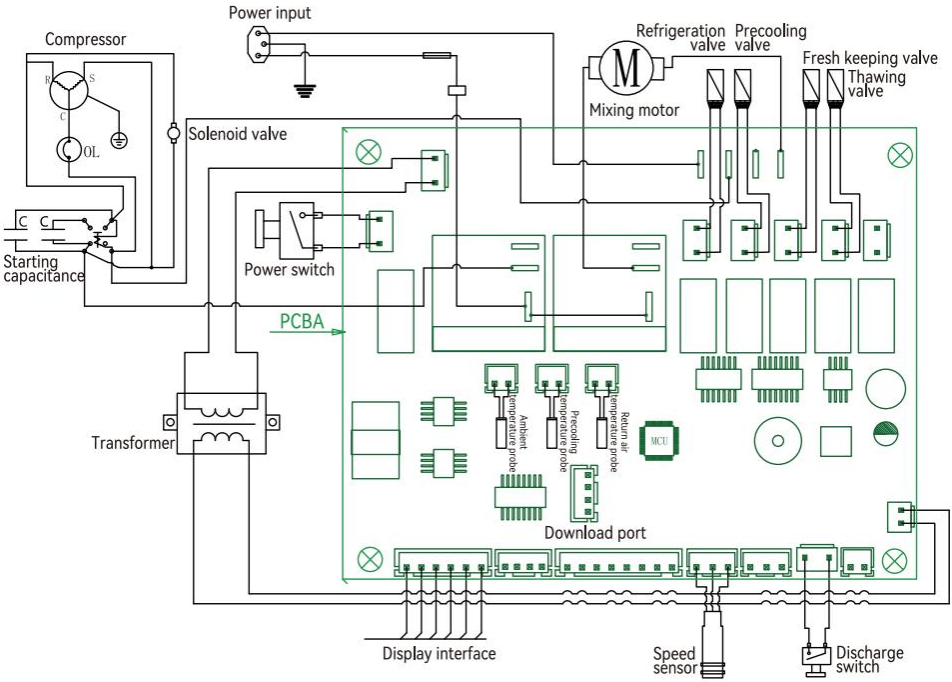

BJH288SR2JB-Y

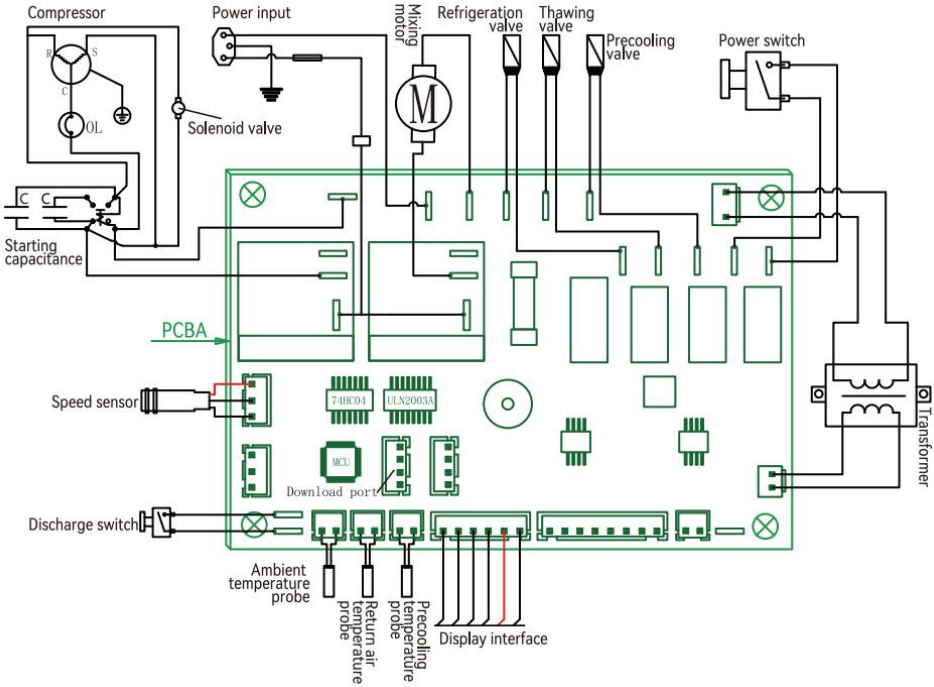

Troubleshooting methods

NE IN.	Fehler	Ursache	Fehlerbehebung
1	Keine Anzeige nach Strom An.	1. Ob der Netzschalter von Das Gerät ist eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter ein, indem Sie selbst.
		2. Überprüfen Sie, ob die Eingangsleistung Das Kabel erfüllt die Geräteanforderungen.	Fragen Sie einen professionellen Elektriker zu überprüfen.
		3. Die Verkabelung im Inneren der Maschine wurde angenagt oder gelockert durch Ratten.	Fragen Sie einen professionellen Elektriker um es zu ersetzen oder zu reparieren.
		4. Die Leiterplatte des Geräts ist fehlerhaft.	Serviceanrufe tätigen oder senden Die Postbearbeitung erfolgt durch Fachleute .
2	Leistung schalten Reise nach Start-up .	1. Das Eingangsstromkabel oder der Schalter ist nicht ausreichend geladen.	Fragen Sie einen professionellen Elektriker zum Ersatz.
		2. Der Schaltkreis im Inneren der Maschine ist beschädigt oder von einer Maus gebissen.	Fragen Sie einen professionellen Elektriker nach Ersatz oder Verband.
		3. Die Maschine ist überlastet. weil die Verschiebung zu hoch ist.	Schalten Sie in einen niedrigeren Gang.
		4. Spannungsinstabilität verursacht Schaltungsfehler Teile, die beschädigt werden können.	Fragen Sie einen professionellen Elektriker nach Inspektion und Bearbeitung.
		5. Interner Kurzschluss im Motor, Leiterplatte oder Kompressor.	Serviceanrufe tätigen oder senden Die Postbearbeitung erfolgt durch Fachleute .

3	Dort Ist A Leckage nach Schalte es ein.	Das Maschinenpanel verfügt über induktive Strom.	Prüfen Sie, ob die Stromzufuhr Das Kabel ist zuverlässig geerdet. Es gibt kein Erdungskabel, fragen Sie nach. Fachleute sollen Erdung hinzufügen Kabel. Zu handhaben durch selbst.
4	Nach dem Start bis zum Auslasskopf oder unter Leckage Material.	1.D-Dichtungen halten nicht richtig.	Prüfen Sie, ob die beiden D-Typen Dichtungsringe des Auswerfers werden im Kartensteckplatz installiert. Zum Umgang mit selbst.
		2. Der O-Ring im Inneren des Polventils ist beschädigt.	Nehmen Sie das Stangenventil ab. prüfen Sie, ob der Dichtungsring ob beide Enden abgenutzt sind oder nicht. Wenn ja ist es abgenutzt, muss es ersetzt werden. Zur Bearbeitung durch selbst.
		3. Die Befestigungsschraube ist nicht festgezogen.	Ziehen Sie die vier Schrauben gleichmäßig fest. diagonal. Um damit umzugehen selbst.
		4-polige Ventilzerlegung oder Die Installationsmethode ist nicht korrekt. was zu einem O-förmigen Dichtungsring führt Beschädigung, Leckage oder Wasseraustritt.	Vorsichtig senkrecht herausziehen, Die Installation muss beschichtet werden mit Medizinische Vaseline als Gleitmittel im Spindeldichtring beschichtet um den vertikalen Druck herum. Nicht den Dichtungsring beschädigen mit Beim Reinigen scharfe Gegenstände entfernen . selbst.
5	Rest Rohr Leckage.	1. Auslasskopfschrauben sind nicht festgezogen.	Ziehen Sie die vier Schrauben gleichmäßig fest. schräg.
		2. Dichtung am hinteren	Ersetzen Sie den hinteren

		Ende des Rührwerks Der Ring wird getragen.	Dichtungsring.
		3. Verlust der Dichtungsabdeckung bei Rückseite des Verdampfers.	Überprüfen Sie die Nutzungsgewohnheiten.
6	Abnormal Lärm nach Start-up.	1. Die Maschine stellt eine her. viel Lärm, wenn Das Saubere wird gepresst Taste.	Wenn die Reinigungsgeräusche lauter sind, Eis hinzufügen. Die Creme wird sich allmählich reduzieren. Normale Symptome treten auf. Keine Handhabung erforderlich.
			Der Untergrund ist uneben, bitte passen Sie die Gegebenheiten selbst an .
			Schrauben der Süllrandplatten an drei Seiten der Maschine sind locker. Zum Verdrehen.
			Ein zu lockerer oder zu straffer Keilriemen verursacht die Lärm. Fragen Sie Fachpersonal. zum Anpassen oder Ersetzen.
			Denken Sie daran, Schmieröl hinzuzufügen. Reduzierstück nach dreimonatiger Anwendung. Fragen Sie einen Fachmann. Damit muss man klarkommen.
			Ungewöhnliche Motorgeräusche oder Reduktion Mechanismus.Serviceaufrufe tätigen oder Das Versenden von E-Mails wird abgewickelt von Fachleuten.

		2. Es herrscht viel Lärm. wenn die Maschine Kühlung.	Materialmangel, wenn der Lärm Die Symptome nehmen nach dem Füttern allmählich ab. Normale Symptome treten auf Keine Handhabung erforderlich.
			Die Schalteinstellung ist zu hoch, Schalten Sie die Schaltung an .
			Wenn der Ventilator laut ist, sollten Sie entsprechend vorgehen. bis 3.3.
			Wenn der Kompressor laut ist, kümmern Sie sich darum. gemäß 3.4.
		3. Das Lüftergeräusch.	Prüfen Sie, ob Fremdkörper vorhanden sind. um das Lüfterblatt herum und ob die Die Befestigungsschraube der Lüfterhalterung ist locker. Wenden Sie sich an einen Fachmann. zum Anpassen oder Ersetzen.
			Ob die Klingen das Nest scheuern Die Schale dreht sich. Fragen Sie einen Fachmann. Justieren Sie die Klingen.
			Die Befestigungsschrauben des Kondensators sind locker. Fragen Sie Fachpersonal. zum Anpassen oder Ersetzen.
		4. Die Motor Lärm.	Motorriemengeräusche. Fragen Sie einen Fachmann. Stellen Sie den Motor nach oben oder Den Riemen herunterziehen oder austauschen.

			Rauschen entsteht, wenn die Verschiebung Die Einstellung ist zu Hoch. Schicht selbstständig anpassen . Kundendienstbesuche durchführen oder Das Versenden von E-Mails wird abgewickelt von Fachleuten.
			Rauschen der Motorkapazität.
			Motorgeräusche.
			Die Motorbefestigungsschraube ist locker. Fragen Sie Fachpersonal. zum Anpassen oder Ersetzen.
		5. Kompressor Lärm.	Der Kondensator ist nicht gereinigt lange Zeit, und die Der Kondensator ist zu verschmutzt, was dazu führt bei übermäßiger Kompressorlast . Fragen Sie einen Ein Fachmann soll die Kondensator.
			Verformung der inneren Rohrleitung verursacht Vibrationsgeräusche. Wenden Sie sich an Fachpersonal. anpassen oder ersetzen.
			Kompressorgeräusche. Kundendienst anrufen oder senden Die Postbearbeitung erfolgt durch Fachleute.
			Die Befestigungsschrauben des Kompressors sind zu locker oder zu eng. Fragen Sie Fachpersonal.

			anpassen.
7	Zu weich oder zu wenig Eis Creme	1. Die Entladung ist zu hoch. häufig.	Warten Sie auf das richtige Formverhältnis. mehr als 90 % erreichen nach Das Material. Selbsttestende Verwendung.
		2. Eiscreme-Rezeptur Problem.	Passen Sie das Wasserverhältnis an . Selbsttestende Funktion.
		4. Schlechte Wärmeableitung der Maschine.	Um das Belüftungsproblem zu lösen Problem auf beiden Seiten Maschine, die linke und rechte Lücke von einem Meter. Zur Selbstberechnung.
		5. Niedrige Gangstufe.	Shift anpassen. Selbsttestfunktion.
		6. Spannungsinstabilität	Hauptstromleitung verbessern Spannungskapazität oder Erhöhung Spannungsregler. Lassen Sie sich von Fachpersonal beraten. anpassen oder ersetzen.
		7. Gürtel locker oder abgenutzt	Riemen einstellen oder austauschen . Fachpersonal hinzuziehen anpassen oder ersetzen.
		8. Maschinenkühlung Systemausfall.	Kältemittelleck oder Kompressorausfall. Kundendienst anrufen oder senden Die Postbearbeitung erfolgt durch Fachleute.
		9. Zu wenig Stoff im Zylinder.	Es muss sichergestellt werden, dass das Material sollten zwei Drittel ausmachen des Zylinders. Selbsttestende Funktion.
		10. Überprüfen Sie, ob	Leitung anpassen oder

		die Die Spannung ist normal. während des Betriebs.	Spannung hinzufügen Regulierungsbehörde. Bitten Sie Fachpersonal, anpassen oder ersetzen.
8	Der Eis Creme War rutschig und hatte Eis Krümel.	1. Das Rohmaterial Material von Eiscreme ist nicht von gute Qualität.	die Qualität des Eises verbessern Rohstoffe für Sahne.
		2. Falsches Verhältnis	Verringern Sie den Wasseranteil angemessen. Selbsttestende Verwendung.
		3. Lange Zeit ohne Fütterung.	Nimm das Eis heraus. Korrekt . Selbsttestende Verwendung.
		4. Schicht nicht ausreichend	Höhere Schicht einstellen. Selbsttestfunktion.
		5. Verschleiß am Schläger.	Schläger austauschen. Serviceanrufe tätigen oder senden Die Postbearbeitung erfolgt durch Fachleute.
		6. Materialmischzeit ist zu lang.	Schalten Sie den Strom ab, wenn Das Fütterungsintervall ist zu lang . Verwenden Sie es nach eigenem Ermessen.
9	Kein Eis oder zu weich nach abschalte n.	1. Der Griff ist nicht angebracht.	Wenn der Griff nicht unten ist Wenn der Zufuhrschalter an seinem Platz ist nicht geschlossen (G-Buchstabe ist nicht geschlossen) Die Maschine leuchtet nicht, startet aber nicht . Verbessern Sie Ihre Nutzungsgewohnheiten. selbst oder fragen professionelles Personal Überprüfen Sie den Zufuhrschalter.
		2. Nach der ersten Tasse aufhören sanft schlagen.	Nach einer langen Pause die erste Tasse mit Wasser

			oder weichem Wasser ist normal. Verbessern Sie Ihre Nutzungsgewohnheiten oder Ausfallzeiten anpassen um selbst.
		3. Die Gangeinstellung ist zu hoch oder zu niedrig.	Zahnräder entsprechend einstellen. Selbsttestende Funktion.
		4. Die Standby-Zeit ist zu lang eingestellt.	Standby-Zeit anpassen. Selbstdiagnosefunktion.
		5. Der Zufuhrschalter ist defekt.	Ersetzen Sie die Fütterung Schalter.Serviceanrufe tätigen oder Der E-Mail-Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
10	Der Mixer Gewohnheit ziehen Es aus.	1. Das Wasser im Inneren Die Maschine wurde nicht freigegeben, also hat die Maschine lange Zeit nicht benutzt worden	Durch das Einweichen wird der Rührbesen anschwellen und stecken bleiben in der Zylinder.Serviceeinsätze durchführen oder Der E-Mail -Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
		2. Es gibt weder Futter noch Wasser. im Maschine, drücken Sie die lange Zeit einen sauberen Knopf haben	Durch Reibungswärme entsteht die Schläger zum Anschwellen und werden Im Zylinder festgesteckt.
11	Alarm wegen Mangels des Materials.	1. Das Licht im Zylinder ist Es leuchtet, und es ertönt ein Warnalarm.	Füge das Material hinzu.
		2. Besitzen Sie die Material, aber dennoch Ich habe den Alarm.	1. Schaumstoffmaterial im Trichter bereithalten. 2. Mit Material, reinigen drücken für 5 Minuten.
		3. Der Alarm erreicht nicht die Formrate von 99 % nach Material	Kontaktieren Sie uns oder lassen Sie einen Techniker beauftragen .

		hinzufügen.	
12	" LL " Alarm.	1.Sen s oder Problem.	Prüfen Sie, ob sich ein Magnet darauf befindet. Die Riemenscheibe muss überprüft werden, die Position des Sensors muss angepasst oder der Sensor ausgetauscht werden. Vom Techniker behoben.
		2. Summer klingend, das Die Maschine funktioniert nicht mehr.	Prüfen Sie, ob der Sensor falsch ausgerichtet ist. oder das Kabel ist nicht angeschlossen. Vom Techniker behoben.
		3. Die Riemenscheibe ist zu stark durchgeschüttelt.	Prüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben der Riemenscheibe fest sitzen. sind locker. Selbstfestziehend.
			Prüfen Sie, ob der Reduzierer beschädigt. Kundendienstanrufe tätigen oder Der E-Mail-Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
13	„ 88 “ - Alarm	1. Der Trichter ist zu kurz Material.	Bitte fügen Sie rechtzeitig Material hinzu. Bitte starten Sie den Vorgang nach dem Hinzufügen neu. Material. Selbsttesting-Anwendung.
		2. Falsches Verhältnis von Wasser zu Eis Creme Pulver.	Der Wasseranteil ist zu hoch groß. Verringern Sie den Anteil von Wasser. Debuggen und verwenden durch selbst.
		3. Die Schalteinstellung ist zu hoch.	Den Schalthebel etwas weiter herunterstellen.
		4. Die Umgebungstemperatur	Verbessern Sie die Belüftung und Hindernisse

		beträgt hoch oder der Lufteinlass und -auslass sind blockiert.	im Lufteinlass beseitigen. und Steckdose. Selbsttestende Funktion.
		5. Schlechte Kühlung.	Prüfen Sie, ob der Kondensator verschmutzt oder verstopft, ob Die Abluft ist gleichmäßig, und die Es fehlt Kältemittel. Kundendienst anrufen oder Der E-Mail-Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
14	„ 55 “ - Alarm	1. Der Gürtel wird getragen und rutscht.	Passen Sie die Riemenspannung an oder wählen Sie eine sinnvolle Umstellung. Selbsttestende Nutzung .
		2. Der Zylinder friert ein.	Wasserverhältnis verringern oder reduzieren Schicht.Serviceeinsätze durchführen oder Der E-Mail -Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
		3. Das Reduziergetriebe dreht sich um eine Seite, dreht sich aber nicht um die andere Seite.	Das Reduzierstück ist defekt. Bitte Reduzierstück austauschen. Kundendienst anrufen oder Der E-Mail-Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
		4. Der Motor dreht sich nicht. oder die Leerlaufdrehzahl des Motors beträgt langsam.	Serviceanrufe tätigen oder senden Die Postbearbeitung erfolgt durch Fachleute .
		5. Der Sensor ist defekt oder der Anschlussleitung des Sensors ist locker.	Serviceanrufe tätigen oder senden Die Postbearbeitung erfolgt durch Fachleute .

15	Erreicht „99 %“ sc hnell.	1. Instabile Spannung.	Prüfen Sie, ob die Spannung stimmt oder Regler einbauen. Selbsttestend.
		2. Der Schlägel klemmt.	Nimm den Rührbesen und benutze ihn anschließend Polieren. Selbstbehebung von Fehlern.
		3. Niedrige Motordrehzahl.	Prüfen Sie, ob der Motor beschädigt. Kundendienstanrufe tätigen oder Das Versenden von E-Mails wird abgewickelt von Fachleuten.
16	Kann nicht stoppen automatis ch nach erreicht „99 %“ .	1. Gürtelverschleiß.	Ersetzt.
		2. Mikroschalterfehler.	Prüfen Sie, ob die Materialplatte nicht zurückgesetzt oder der Mikroschalter ist beschädigt. Selbst-Debugging.
		3. Elektrische Hauptplatine.	Ersetzt. Selbsttestend .
17	Kann nicht Erreicht „99 %“ .	1. Unzureichender Härtegrad	Stellen Sie den Pegel ein angemessen. Serviceanrufe tätigen oder Der E-Mail-Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
		2. Die Eiscreme-Rezeptur Das Verhältnis ist unangemessen.	Wasseranteil erhöhen. Selbstbehebung.
		3. Hohe Umgebungstemperatur schlecht Belüftung oder die Luft Die Ansaugöffnungen sind blockiert.	In einer gut belüfteten Position, beim Abspülen Hindernisse bei der Luftansaugung . Selbstbehebung.
		4. Instabile Spannung oder nicht ausreichende Stromversorgungskapazit	Gelöst vom Techniker.

		ät	
		5. Schlechte Zylinderkühlung bei Arbeiten ohne Material oder Keine Vereisung des Rücklaufrohrs.	Kältemittelleckage. Kundendienst anrufen oder Der E-Mail-Versand wird von folgender Firma übernommen: Fachleute.
18	„HH“-Alarm.	Kompressordruck abnormal.	Der Kondensator ist zu verschmutzt oder Mit dem Lüfter stimmt etwas nicht . Er wurde gereinigt oder ausgetauscht von Techniker.
19	„UH“-Alarm.	Spannung zu hoch.	Spannung anpassen oder 6 kW erhöhen Regler.Selbsttestend.
20	„UL“-Alarm.	Spannung zu niedrig.	Spannung anpassen oder 6 kW erhöhen Regler.Selbsttestend.
21	„RL“-Alarm.	Temperatur unter -35℃ oder Temperatursensor defekt.	Betriebsgewohnheiten prüfen.
22	„RH“-Alarm.	Temperatur über 60℃ oder Kurzschluss des Temperatursensors	Betriebsgewohnheiten prüfen.

FCC-Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften

verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.
Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.
• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACCHINA PER IL GELATO

Modello: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODELLO: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

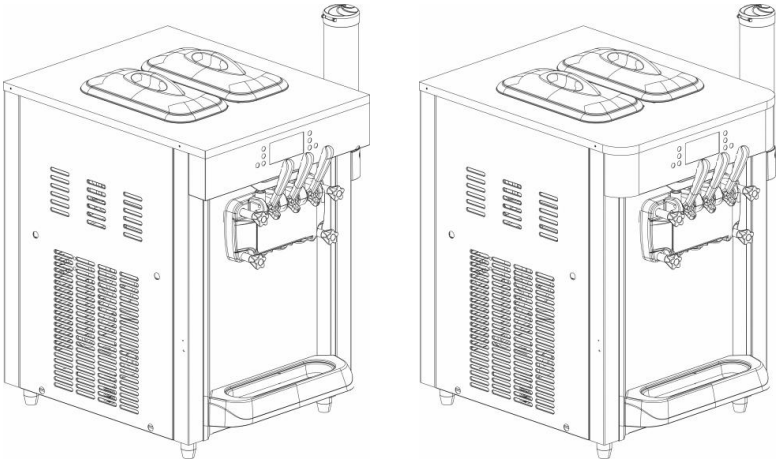

< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	**Attenzione -** Per ridurre il rischio di infortunio, utente dovere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alla disposizione Di europeo Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un'impennata bidone attraversato attraverso indica che il prodotto richiede separato rifiutare raccolta nel europeo Unione. Questo vale per l' prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti segnato come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato a una raccolta punto per il riciclaggio elettrico E dispositivi elettronici

Important safety instructions

Note di avvertenza

 Attenzione: contenuto che può causare morte o lesioni gravi se utilizzato in modo improprio.

 Avviso: Contenuto che potrebbe causare lesioni personali o danni agli articoli se utilizzato in modo non corretto.

Precauzioni prima dell'uso

 avvertimento

• In caso di perdite di gas, non toccare la macchina e l'interruttore che perde. Invece, aprire l'interruttore. Aprire immediatamente la finestra per la ventilazione , altrimenti potrebbe verificarsi un'esplosione.
• Non utilizzare oggetti infiammabili vicino alla macchina, altrimenti potrebbero causare un incendio.
• Non salire sulla macchina e non appendervi o appoggiarvi sopra oggetti pesanti, altrimenti si potrebbero causare danni la macchina e lesioni personali.
• Non inserire dita e aste nella porta di dissipazione del calore, altrimenti potrebbero verificarsi lesioni personali e influenzano l'effetto di dissipazione del calore.
• Non toccare le parti elettriche o gli interruttori con le mani bagnate, altrimenti si rischia una scossa elettrica.

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la macchina.

La sicurezza elettrica è importante

• È necessario affidare il collegamento del filo di terra all'unità elettrica. In caso contrario, in caso di malfunzionamento o perdita, potrebbe verificarsi un incidente con scossa elettrica.
• L'alimentazione elettrica deve essere conforme a quella indicata sulla targhetta. Se condivisa con altri elettrodomestici, potrebbe causare un incendio.
• Il cavo di alimentazione non deve essere danneggiato, rotto, lavorato, arrotolato, allungato, piegato o attorcigliato. In caso contrario, il cavo di alimentazione rotto potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
• Non versare acqua direttamente sulla macchina, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore,
al suo agente di assistenza o a persone ugualmente qualificate per evitare pericoli.

Precauzioni per l' installazione

• Durante il montaggio e lo smontaggio delle parti, spegnere l'interruttore di alimentazione di controllo. In caso contrario, il contatto accidentale con la macchina di avviamento può causare lesioni personali.
• Disinfettare mani e dita durante il funzionamento. In caso contrario, si potrebbero verificare pericoli per la salute umana.

Ambiente di utilizzo (condizioni)


 Avvertimento

• Posizionare la macchina su un terreno piano e solido . In caso contrario, potrebbe causare ribaltamenti, rumore e sollecitazioni eccessive. vibrazione.
• Non utilizzarlo in luoghi con elevata umidità o dove potrebbe bagnarsi con acqua. Se viene utilizzato in un ambiente umido luogo, potrebbe causare un cortocircuito della macchina.
• Non utilizzarlo in luoghi con molto acido solforico, come sorgenti termali, o in luoghi con molto sale, come vicino a una baia. In caso contrario, potrebbe causare corrosione interna della macchina, con conseguente fallimento.

Avviso

• Posizionare la macchina in un luogo ben ventilato. Non posizionare oggetti sul coperchio superiore della macchina, altrimenti causerà rumore. I lati sinistro, destro e posteriore della macchina devono garantire uno spazio di oltre 1 m, altrimenti influenzerà la dissipazione del calore e la capacità produttiva del macchina.

Si prega di non esporre alla temperatura ambiente, alla luce solare diretta o vicino ad apparecchi di riscaldamento. Si prega di utilizzare la macchina deve essere posizionata a una temperatura inferiore a 5~38°C.

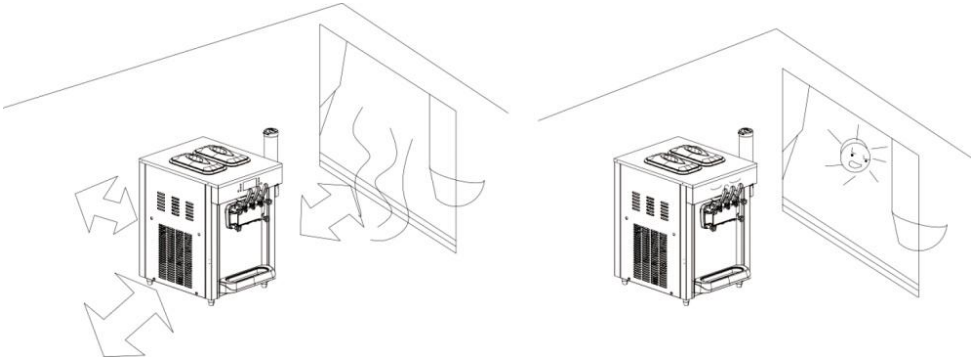

Istruzioni per la conservazione

avvertimento

• Quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, scollegare la spina di alimentazione. In caso contrario, la durata del cavo di alimentazione potrebbe ridursi. potrebbe essere ridotto.

Avviso

• Quando la macchina è anomala o non funziona correttamente, spegnere l'interruttore di alimentazione. Altrimenti , potrebbe causare guasto della macchina.

• Nei luoghi in cui la temperatura può essere inferiore a 0 ℃ , prestare attenzione allo scarico funzionamento. In caso contrario , potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

• Asciugare con cura l'acqua nella tramoggia e nel cilindro di congelamento e rimettere il coperchio della tramoggia per conservazione dopo l'essiccazione.

• Si prega di smontare le parti fino all'unità più piccola e di conservarle in un luogo pulito, il che aiuta anche a prolungare la durata utile dei componenti.


·**Nota:** questo apparecchio contiene refrigerante infiammabile e agente schiumogeno ciclopentano.
Evitare il contatto con il fuoco durante il trasporto e l'uso.
In caso di guasto della macchina, rivolgersi a un professionista per la manutenzione.
Al momento dello smaltimento, si prega di inviarlo al centro di smaltimento autorizzato locale.




AVVERTENZA: Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione a un simbolo simile a quello a sinistra, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione. Si tratta di un simbolo di rischio di incendio. Nei tubi del refrigerante e nei compressori sono presenti materiali infiammabili. Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di incendio durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

Product Overview

Schema del prodotto

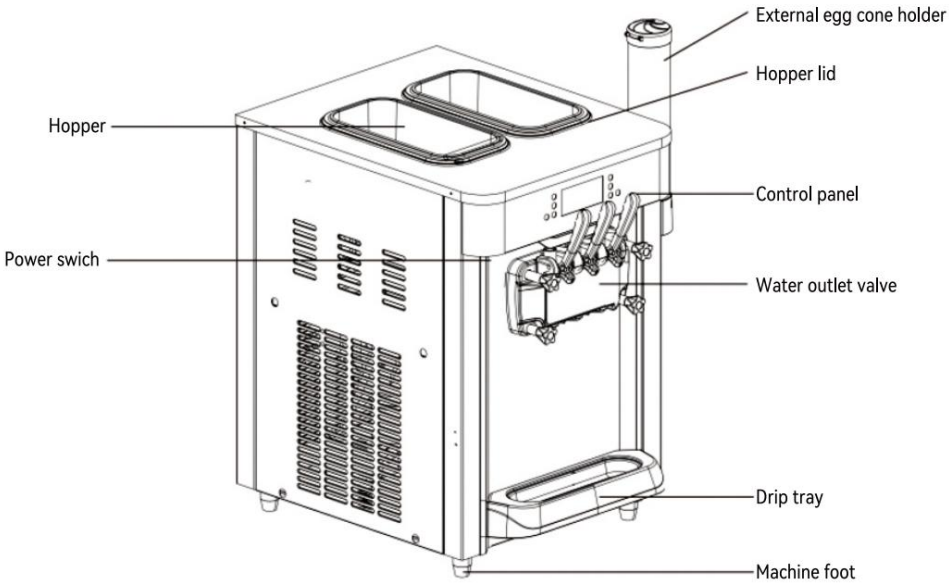

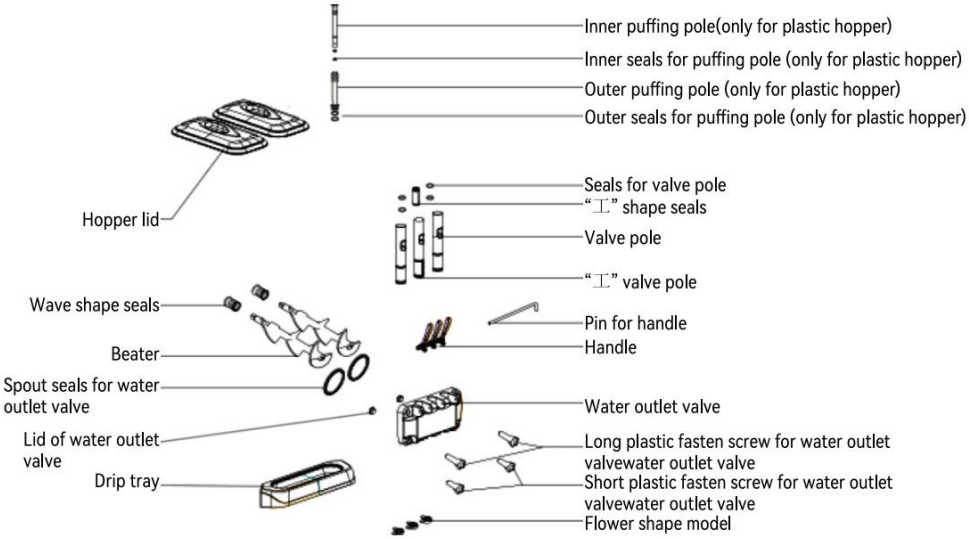

Anello di tenuta ondulato *2, anello di tenuta a forma di 1 *1, anello di tenuta a forma di 0 *4,
Anello di tenuta a forma di D *2 , Porta di scarico con coperchio *2, Tappo magico *3, Supporto cono esterno *1, Cinghia dentata *1, Asta di soffiaggio *2

Specifiche del prodotto


Modello	Valutato Voltaggio	Potenza nominale in ingresso	Capacità di refrigerazione
Modello BJH288SR1B-Z	AC120V 60Hz	1550W	22-30 l/h
	AC220-240V 50Hz	2200W	
BJH288SR2JB-Y	AC120V 60Hz	1860W	
	AC220-240V 50Hz	2350W	


Installation Notes

Prima di installare i componenti, fare riferimento al "Metodo di pulizia dei componenti" per pulirli.

Montaggio del palo della valvola


Installare gli O-ring e gli anelli di tenuta sui due tipi di aste di alimentazione e assemblarli come mostrato nella figura figura. Quando si monta l'anello di tenuta a forma di L, applicare un po' di lubrificante sulla testa della guarnizione squillo.

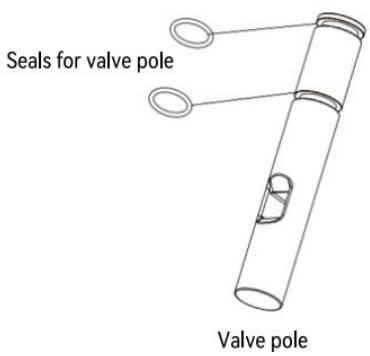


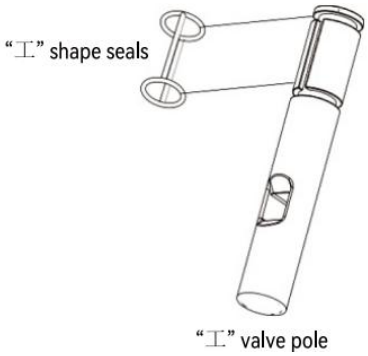

Montaggio dell'agitatore


1. Applicare il lubrificante su entrambe le estremità dell'anello di tenuta ondulato.
2. Installare direttamente l'anello di tenuta ondulato.
3. Inserire l'agitatore nel cilindro di congelamento e ruotarlo lentamente a mano per inserire la testa quadrata del l'agitatore nell'interfaccia quadrata del riduttore.

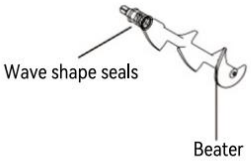

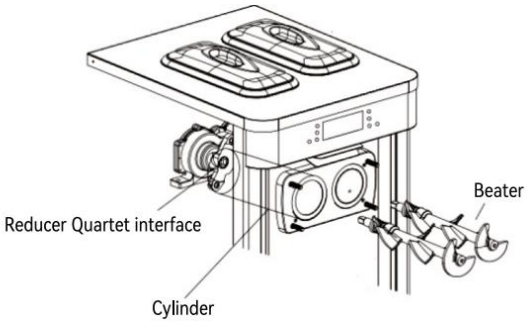


Montaggio della porta di scarico

1. Il palo della valvola è installato nei tre scivoli corrispondenti alla porta di scarico e l' asta di alimentazione a forma di I è installata al centro. La testa di stampaggio a forma di prugna è installata nella fessura sotto la scivolo (è possibile applicare un po' di lubrificante all'estremità anteriore del palo della valvola durante l'installazione).
2. Dopo aver installato l'asta della valvola, inserire la sporgenza nella parte anteriore della maniglia nella scanalatura della valvola palo. Quindi far passare il perno trasversale della maniglia insieme alla maniglia attraverso il foro del perno trasversale nello scarico porta.
3. Installare l'anello di tenuta a forma di D della porta di scarico e il piccolo coperchio della porta di scarico nel scanalatura corrispondente.
4. Sollevare il pannello dell'interruttore di punzonatura, far passare lo sportello di scarico attraverso i quattro fissaggi della testa in plastica bulloni, quindi fissare le quattro viti di plastica di fissaggio della porta di scarico in modo uniforme e diagonale secondo le viti lunghe in alto e le viti corte in alto IL metter il fondo a.

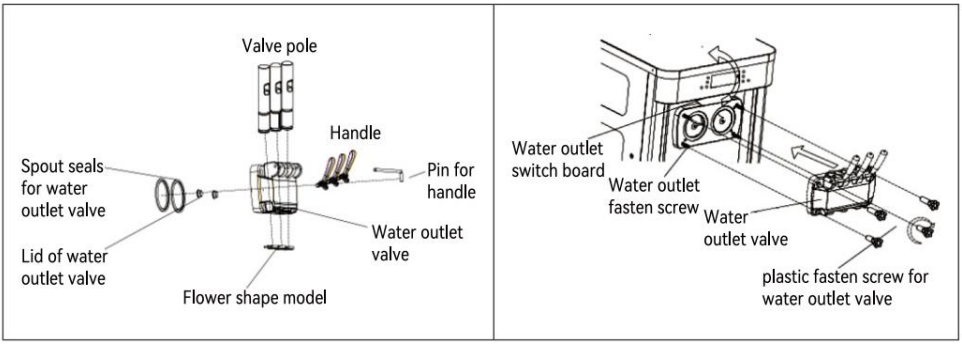

Montaggio del palo da sbuffo


1. Per prima cosa, installare gli anelli di tenuta corrispondenti sull'asta esterna del palo di soffiaggio e sull'asta interna del palo che sbuffa.
2. Applicare il lubrificante alimentare sull'asta interna del palo di soffiaggio, quindi ruotare il palo di soffiaggio interno in senso orario nell'asta esterna del palo di sbuffo (notare la distinzione tra i due pali di sbuffo) .

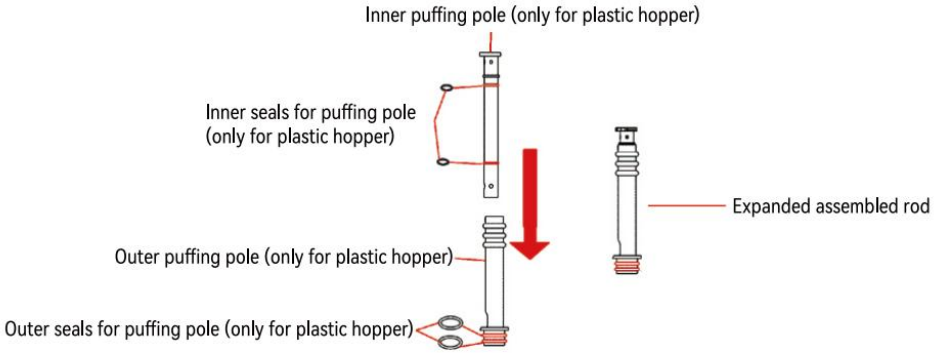

Operation Guide

Nome e funzioni delle parti operative
Ad eccezione del pulsante di impostazione, gli altri pulsanti possono essere premuti con un clic . (Per evitare malfunzionamenti, (il pulsante deve essere premuto leggermente più forte.)

• Quando si passa da un pulsante all'altro, premere il pulsante di arresto prima di cambiare.
• Funzione di sicurezza: per motivi di sicurezza, gli altri pulsanti non possono essere azionati senza lo sportello di scarico installato.

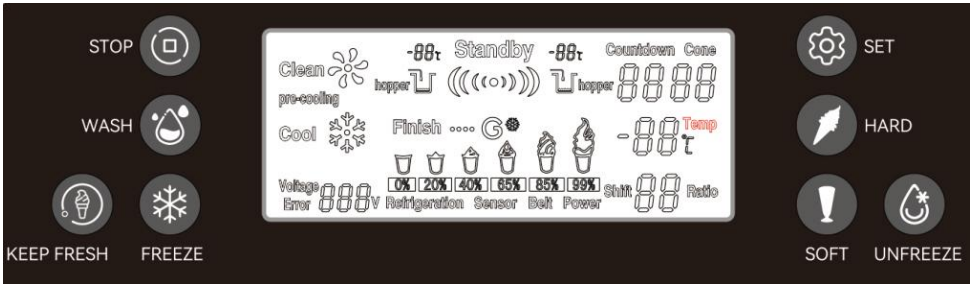


• STOP: La macchina smette di funzionare
• LAVAGGIO: La macchina entra in modalità pulizia
• FREEZE: La macchina entra in modalità raffreddamento
• MANTENIMENTO FRESCO: la macchina entra in modalità mantenimento fresco
• SET: La macchina entra nella modalità di impostazione dei parametri

• HARD/SOFT: Aggiungi e sottrai in modalità di impostazione dei parametri
• SCONGELAMENTO: la macchina entra in modalità sbrinamento (solo modello BJH288SR2JB-Y)

Spiegazione dettagliata del display LCD

Mostra spettacoli	Contenuto
	**Indica che la macchina è in fase di pulizia stato.** In questo momento, solo l'agitatore nel cilindro di refrigerazione sta ruotando. Aggiungere acqua alla tramoggia per pulire il cilindro di refrigerazione del macchina.
	**Indica che la macchina è in modalità standby.** A questo punto, premere a lungo il pulsante di impostazione per impostare le prestazioni di la macchina e altre operazioni.
	**Indica la temperatura del tubo di ritorno dell'aria della macchina.** Quando la temperatura è inferiore a -25 °C, la macchina emette un allarme, che non influisce sulle sue prestazioni.
	**Indica quanti coni ha prodotto in totale la macchina.** La maniglia spingerà verso l'alto la piastra di punzonatura e toccherà il microinterruttore interno , verrà registrato una volta e il microinterruttore eseguirà un ticchettio quando viene toccato.
	**Il display della temperatura superiore indica la temperatura della tramoggia.** Se la tramoggia appare stroboscopica, significa che la macchina è fuori uso materiale.
	**Mostra quanti minuti mancano al prossimo raffreddamento automatico dopo che la formatura del materiale della macchina entra nello stato di arresto.** Durante questo periodo, la refrigerazione può essere accesa manualmente o si avvia

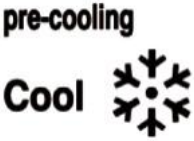	automaticamente dopo la poppata.
	**Durante il normale lavoro di refrigerazione, mostra lo stampaggio percentuale del materiale nel cilindro di refrigerazione della macchina, tranne quando la macchina è nello stato di impostazione, visualizza il turno attuale della macchina.** Quando raggiunge il 99%, significa che il materiale è stato formato e la macchina si fermerà automaticamente se continua a funzionare per un periodo di tempo.
	**Indica che la macchina è in fase di raffreddamento.** Quando raggiunge il 99%, significa che il materiale è stato formato e la macchina si fermerà automaticamente se continua a funzionare per un periodo di tempo.
	**Indica che la macchina è nuova.** A questo punto il cilindro di raffreddamento e la coppa dell'olio saranno raffreddati.
	**Indica che la macchina è in stato di sbrinamento.** A questo punto il cilindro di raffreddamento viene riscaldato.


Processo operativo

Preparazione delle materie prime

NOTA: Prima di aggiungere gli ingredienti, assicurarsi che non ci sia acqua residua nel congelatore. cilindro dalla pulizia.


1. Abbassare la maniglia e versare una piccola quantità di materie prime nella tramoggia quando l'asta della valvola è sollevato.
2. L'acqua uscirà dalla porta di scarico . Quando la materia prima fuoriesce, si prega di girare la maniglia verso l'alto e l'asta della valvola scivola verso il basso.
3. La macchina per il gelato deve utilizzare materie prime speciali per gelato in polvere o in sospensione. Quando si utilizza il ghiaccio panna in polvere, si prega di seguire rigorosamente il rapporto di distribuzione sulla


confezione del materiale per gelato (generalmente 1 kg di materiale è mescolato con 2,5-3 kg di acqua pura). Dopo aver aggiunto l'acqua, mescolare uniformemente, lasciare che l'acqua e il gelato in polvere si mescolino completamente e lasciare riposare per 5 minuti prima di versarlo nella tramoggia.

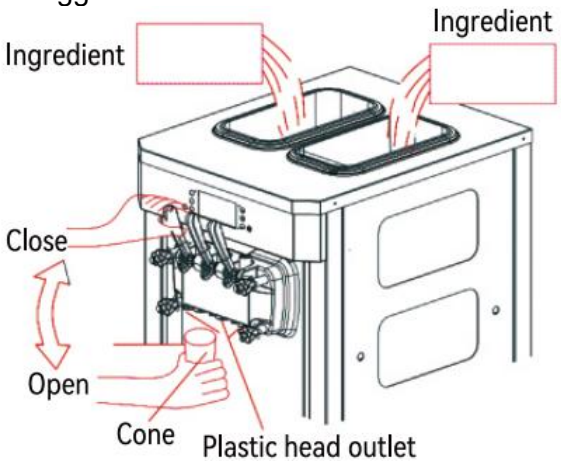

Riempimento di materie prime


1. Non inserire l'asta di soffiaggio prima di versare gli ingredienti, versare circa 6 litri di gelato ingredienti nelle due tramogge e premere il pulsante WASH. (Un massimo di 8 litri di ingredienti può essere versato nella tramoggia.)
2. Se la materia prima viene inserita nella tramoggia (non si generano bolle d'aria), regolare il soffiaggio asta in posizione chiusa, quindi inserirla nel foro di alimentazione del tramoggia.

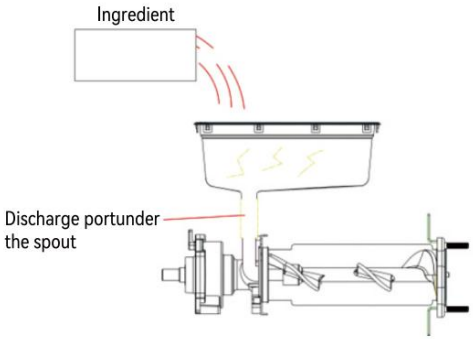


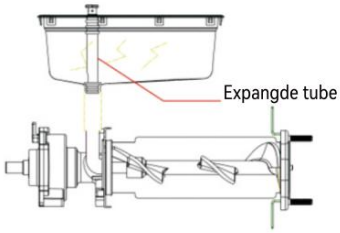

3. Tirare verso il basso la maniglia centrale (il polo della valvola si solleva), misurare 400 cc di materia prima dal misurino nel serbatoio del materiale, estrarlo, versarlo nuovamente nella tramoggia del materiale e coprire il materiale l coperchio della tramoggia.

Nota: utilizzare un misurino pulito e disinfettato.

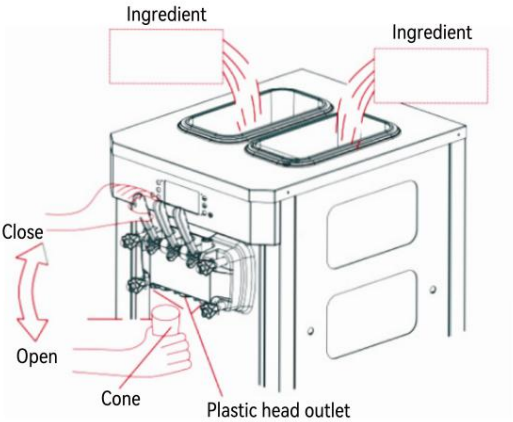

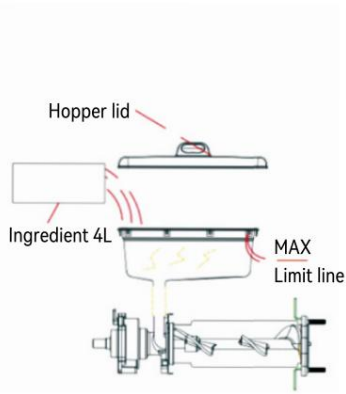


Impostazione dei parametri

4. In modalità standby, tenere premuto "SET" per 5 secondi, il tubo digitale in posizione di cambio lampeggia e la parola " 88% Ratio " si illumina. Questo è lo stato di regolazione della durezza. Utilizzare il pulsante "HARD/SOFT" per regolare la durezza del gelato. L'intervallo di durezza è: 1-12 . la durezza è regolata troppo e il gelato è troppo duro, a volte potrebbe non uscire, per favore Fai attenzione.



Stato di regolazione della durezza

2. Nello stato di regolazione della durezza, premere e tenere premuto "SET" per 5 secondi, a questo punto, il display a quattro cifre il numero del contatore delle tazze lampeggia e la parola "cono" si illumina. In questo stato, premere e tenere premuto il tasto "SOFT" per 5 secondi e il valore del conteggio delle tazze viene azzerato.

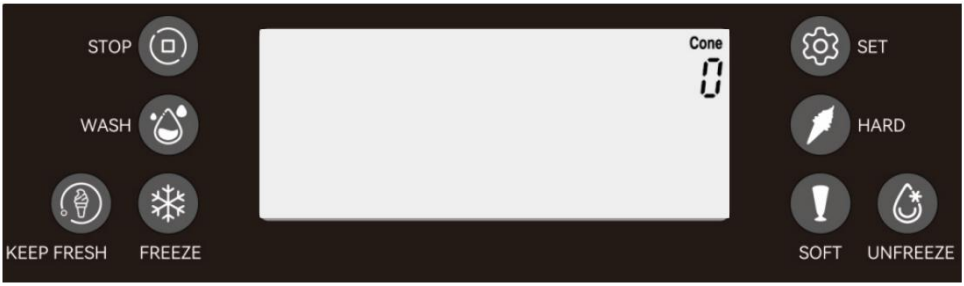

Stato di cancellazione del record del conteggio dei bicchieri

3. Nello stato di cancellazione del numero di tazze, premere e tenere premuto "SET" per 5 secondi. A questo punto, il il numero di quattro cifre all'ora di arresto lampeggia e la parola "Countdown" si illumina. Questo stato è l'arresto stato di regolazione dell'ora e l'ora di arresto può essere modificata premendo il pulsante "HARD/SOFT". L'intervallo di tempo di arresto è: 1-15 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 5 minuti.



Stato di regolazione dell'ora di arresto

4. Premere e tenere premuto "SET" per 5 secondi nello stato di regolazione dell'ora di arresto, questo stato è il pre-raffreddamento e stato di impostazione della temperatura di mantenimento della freschezza, in questo momento, il pre-raffreddamento e il mantenimento della freschezza La temperatura può essere modificata tramite il pulsante "HARD/SOFT". L'intervallo è: 1-15°C. L'impostazione predefinita di fabbrica è 10°C



Stato di impostazione della temperatura di pre-raffreddamento e mantenimento della freschezza

Preparazione del gelato

1. Collegare la macchina all'alimentazione, accendere l'interruttore di alimentazione della macchina, riempire la tramoggia con acqua potabile (la macchina può essere utilizzata per la prima volta con acqua bollente, che può essere utilizzata per la sterilizzazione), e poi premere il pulsante WASH per agire per circa due minuti. Scaricare tutto il acqua in modalità di pulizia e ripetere la pulizia della macchina 2-3 volte fino a quando l'acqua non viene scaricata da la porta di scarico è pulita.
2. Attualmente, il mercato adotta generalmente il siero di latte per gelato (che può essere utilizzato direttamente) o il gelato polvere mescolata con acqua. Se si utilizza il gelato in polvere, mescolarlo rigorosamente secondo le istruzioni di miscelazione. rapporto sulla confezione del gelato in polvere (generalmente, il rapporto di miscelazione è 1 kg di polvere con 2,5-3 kg acqua pura). Lasciare riposare per circa 30 minuti. Si prega di aggiungere acqua seguendo scrupolosamente le istruzioni proporzione di gelato in polvere. Dopo la miscelazione, è molto importante mescolare e lasciare riposare, il che si rifletterà direttamente influiscono sulla resa e sul gusto del gelato.
3. Verificare ancora una volta che l'acqua di lavaggio sia completamente drenata e versare il gelato preparato nella tramoggia posta sulla parte superiore della gelatiera (fare attenzione a non agglomerare). Premere il tasto WASH pulsante (la gelatiera mescola nuovamente il materiale del gelato per rendere gli ingredienti più uniforme) dopo circa 1 minuto, premere il pulsante FREEZE per entrare in modalità raffreddamento (notare che in qualsiasi caso, assicurarsi che le due tramogge del materiale siano piene e che il minimo non possa essere inferiore al posizione della porta di alimentazione, altrimenti la macchina emetterà un allarme per mancanza di materiale, oppure addirittura danneggiare la macchina).

Durante il processo di produzione, il display mostra la modalità di raffreddamento. Generalmente, quando il rapporto di stampaggio raggiunge più dell'80%, il gelato è formato e può essere scaricato. Quando il rapporto di stampaggio è del 99%, la macchina si fermerà automaticamente. Per ottenere il gelato: prendi un cono o una coppetta, mettila sotto la porta di scarico dello sportello di scarico, premi il pulsante maneggiare con una mano e ruotare il cono con l' altra mano.

Ingredienti rimanenti da mantenere freschi

Se dopo l'utilizzo della macchina nella tramoggia sono ancora presenti materie prime inutilizzate, si consiglia di Estrarre il materiale rimanente e

conservarlo nel congelatore o nel frigorifero. Dopo l'uso, è anche possibile cliccare sul pulsante "MANTENERE FRESCO" per avviare la funzione di mantenimento della freschezza della macchina.

Cilindro di congelamento per gelato solido (solo modello BJH288SR2JB-Y)

1. Prima di pulire la gelatiera, se nel cilindro di congelamento è ancora presente del gelato solido, è possibile Fare clic sul pulsante "SBLOCCA" per accedere alla modalità di scongelamento della gelatiera. In questa modalità, il gelato solido nel cilindro di congelamento può essere rapidamente sciolto in liquido, il che è comodo per estrarre il materiale rimanente dal cilindro di congelamento .
2. Se il cilindro di congelamento si congela a causa dell'elevato livello di turno o della proporzione non uniforme di materie prime durante l'uso, la macchina per il gelato emetterà l'allarme 55. A questo punto, è possibile fare clic su "SBLOCCA" per risolvere rapidamente il problema di congelamento del cilindro di congelamento e far riprendere il normale funzionamento della macchina per il gelato.


Cleaning and Maintenance

Come pulire il pezzo di ricambio

• Quando lo si utilizza per la prima volta o se non lo si utilizza per un lungo periodo, pulire prima i pezzi di ricambio.
• Per pulire le parti smontate, utilizzare un detersivo per alimenti e una spazzola per la pulizia.

Avviso:



• Non danneggiare o perdere parti durante il funzionamento.
• Non lavare la parte in resina con acqua calda o in lavastoviglie. Altrimenti potrebbe deformarsi.
• Non immergere le parti in una soluzione detergente o battericida nelle parti a bolle per più di 30 minuti. Altrimenti potrebbe verificarsi un deterioramento.

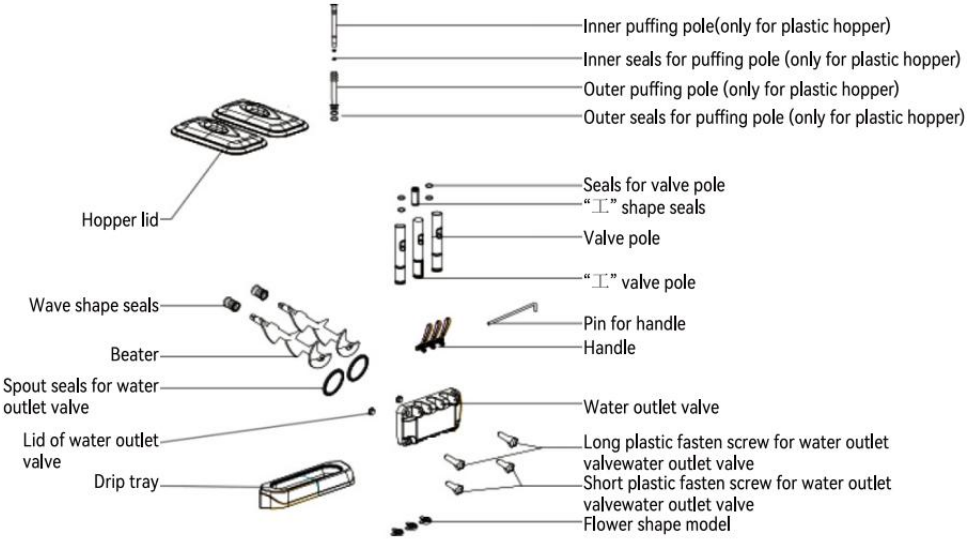

• In particolare i seguenti pezzi di ricambio su cui è facile accumulare materiale residuo, si prega di pulirli con attenzione con una spazzola morbida.

Avviso:


1. Alcuni pezzi di ricambio presentano bordi taglienti, prestare attenzione.
2. Pulire accuratamente la frusta con una spazzola, compresa la parte centrale.

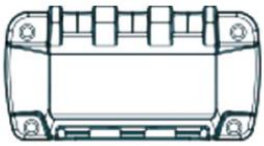 Water outlet valve	 Valve pole	 "工" valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 Inner puffing pole (only for plastic hopper)	 Outer puffing pole (only for plastic hopper)


Come pulire la macchina per il gelato

1. Utilizzare un detergente alimentare per pulire i componenti. Per maggiori dettagli, leggere la sezione "Metodo di pulizia dei componenti". accuratamente.
2. Si prega di installare le parti pulite sulla macchina per il gelato. Si prega di leggere le " Istruzioni di installazione " attentamente per i dettagli.
3. Accendere l'interruttore di alimentazione della macchina per il gelato. A questo punto, la macchina per il gelato entra nello stato di standby.

Avviso:
Dopo aver completato l'assemblaggio, non premere alcun interruttore senza aggiungere acqua o materie prime il bacino materiale, altrimenti potrebbe verificarsi un malfunzionamento della macchina.
4. Iniettare una quantità adeguata di detersivo alimentare nella tramoggia, quindi iniettare un una quantità adeguata di acqua nella tramoggia, premere il pulsante WASH e l'agitatore inizia a ruotare. Lavare per 3-5 minuti.

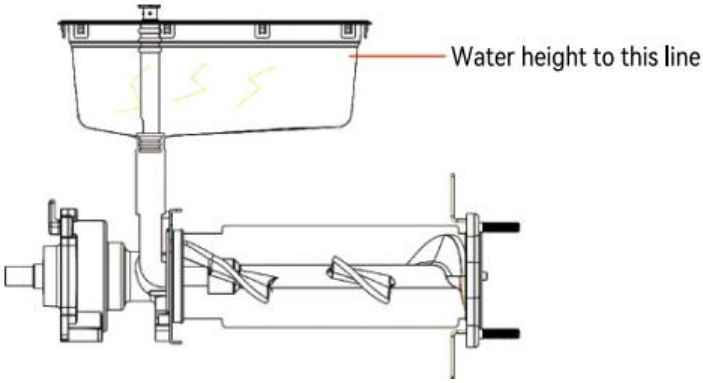


5. Si prega di scaricare l'acqua di pulizia. Dopo aver pulito per 3-5 minuti, premere verso il basso le tre maniglie , quindi raccogliere l'acqua con un secchio e ripetere la pulizia da 2 a 4 volte. (Non lavare di nuovo con il acqua usata l' ultima volta).
Nota: non posizionare il secchio sul contenitore dell'acqua, poiché potrebbe danneggiarlo.

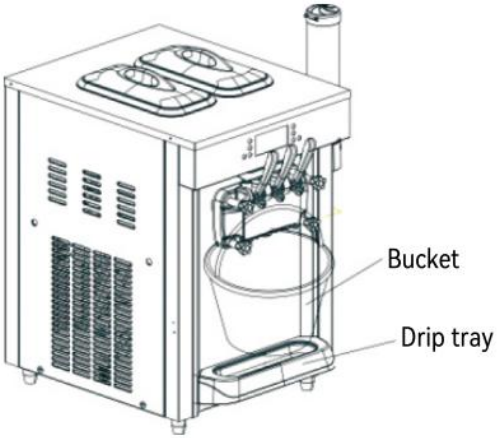

Parti di consumo

1. Anche se non ci sono danni visibili sull'anello di tenuta, potrebbe comunque causare problemi come "ghiaccio perdita di crema" o "scarsa sterilizzazione". Pertanto, si prega di considerare la sostituzione circa ogni tre mesi. Sostituire regolarmente con nuovi prodotti. Anche durante il periodo di sostituzione, se presente in caso di danni o problemi, sostituire tempestivamente.
2. Se il mixer si usura eccessivamente, potrebbe causare incongruenze nella morbidezza del materiale all'interno il cilindro di refrigerazione e difficoltà nell'erogazione di alcuni materiali . Pertanto, si prega di considerare la sostituzione Esso circa ogni sei mesi.
3. Sostituire regolarmente con nuovi prodotti.
4. Se si verifica un'usura grave durante il periodo di sostituzione, procedere tempestivamente alla sostituzione.

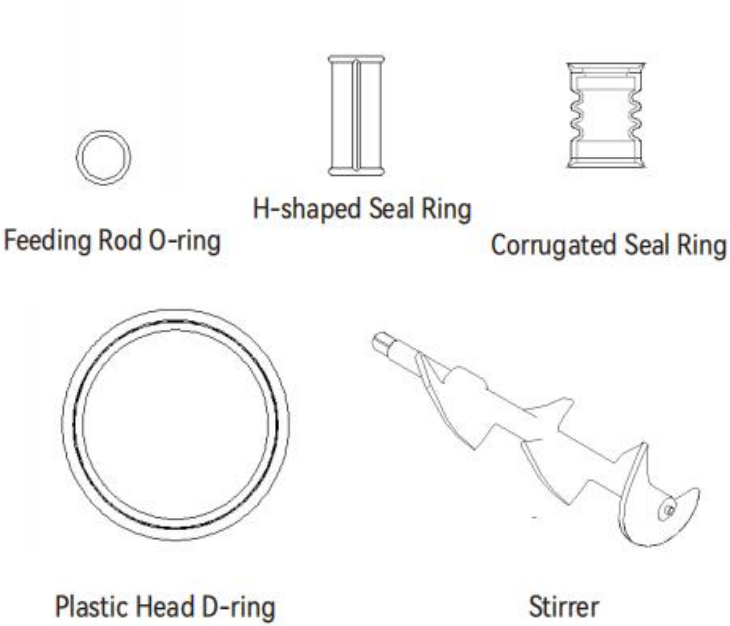


per gelato:

Presa di corrente per caricabatterie Di s

Si prega di pulire con cura il gelato sullo scaricatore e di sterilizzarlo accuratamente con un disinfettante.

1. Spruzzare il disinfettante sullo scaricatore 3-5 volte per eliminare il gelato attaccato.
2. Utilizzare un tovagliolo di carta imbevuto di disinfettante per pulire il gelato attaccato allo scaricatore.
3. Verificare visivamente se c'è del materiale residuo all'uscita dello scaricatore, se presente, ripetere tutte le operazioni precedenti operazioni di pulizia.
4. Infine, spruzzare nuovamente il disinfettante 3-5 volte sull'uscita dello scaricatore.

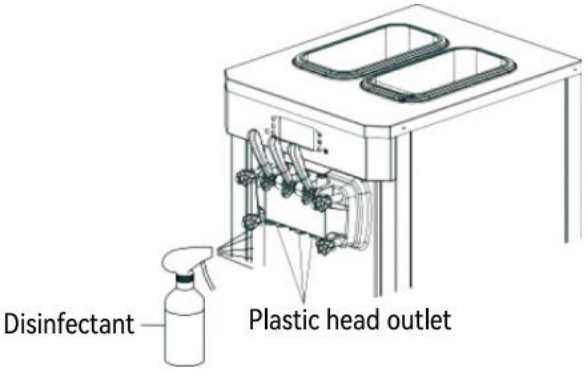

Corpo macchina per gelato

1. Assicurarsi di smontarlo e pulirlo ogni due settimane. Durante lo smontaggio e la pulizia, scartare tutte le materie prime rimanenti all'interno della macchina.
2. Dopo aver smontato e pulito, rimontare le parti e lavarle in acqua calda per cinque minuti per garantire la sterilizzazione.
3. Si prega di pulire con un panno asciutto e morbido. Se l'inquinamento è grave, si prega di aggiungere detersivo alimentare in acqua calda acqua, pulire lo sporco, rimuovere i residui di ingredienti del detersivo.

Informazioni sul tubo di drenaggio

Se il materiale viene scaricato dal tubo di drenaggio, potrebbe indicare che l'anello di tenuta ondulato necessita da sostituire. Si prega di sostituirlo da soli. Se il problema persiste, contattare il punto vendita o il centro di assistenza personale presso il quale hai acquistato il prodotto.

Manutenzione della superficie esterna

1. Pulire con un panno asciutto e morbido. Se molto sporco, aggiungere detersivo per alimenti ad acqua tiepida, rimuovere lo sporco e quindi rimuovere eventuali residui di detersivo.
2. Anche la parte inferiore e la base di questa macchina sono soggette a contaminazione, quindi pulirle regolarmente.

Precauzioni per l'utente

1. Non utilizzare lucidanti, benzina, acetone o acqua calda, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della macchina.
2. Non versare assolutamente acqua o alcol direttamente sulla macchina, poiché potrebbero causare scosse elettriche o incidenti.
3. Controllare il cavo di alimentazione 1-2 volte al mese per verificare che non sia danneggiato o rotto.

Parti di consumo


Poiché le parti consumabili possono causare guasti quali "gelato troppo morbido " , "perdite dalla gelatiera " o pulizia inadeguata , sostituirle regolarmente secondo i periodi di sostituzione standard approssimativi elencati nella tabella seguente con prodotti nuovi.

Nome del componente	Quantità richiesta	Periodo di sostituzione
Guarnizioni per asta valvola	4	3-6 mesi
Sigilli a forma di “工”	1	
Guarnizioni di tenuta per valvola di scarico dell'acqua	2	
Guarnizioni a forma d'onda	2	
Kit di consumo Pars Coperchio della valvola di uscita dell'acqua	2	3-6 mesi

Avviso:

1. Non utilizzare lucidanti, benzina, acqua naturale o acqua calda. In caso contrario, l'imballaggio esterno del la macchina verrà danneggiata.
2. Non versare mai acqua direttamente sulla macchina. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite di elettricità o incidenti. verificarsi .
Controllare una o due volte al mese per confermare se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto .

Pulisci il condensatore

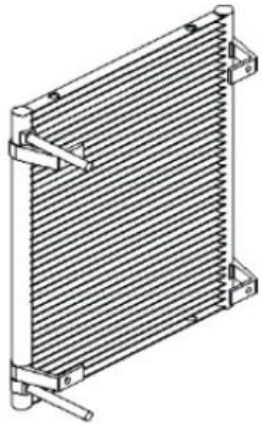

Lavorare per un periodo di tempo il condensatore sarà polvere appiccicosa calore, raffreddamento l'effetto sarà peggiore (la prestazione nella produzione del gelato è: lo stesso tempo o modellato duro), si prega di pulirlo una volta ogni tre mesi (se si utilizza l'ambiente è cattivo, per favore lava una volta al mese), è meglio chiedere pulizia professionale, spegnere l'alimentazione prima della pulizia, essere fare attenzione a non danneggiare l'aletta del condensatore.


Regolazione della cinghia

• Dopo che la macchina è stata utilizzata per un lungo periodo, la cinghia di trasmissione del sistema di agitazione può essere allungata, quindi devono essere adattati nel tempo.

• In caso di spegnimento e interruzione di corrente, aprire il pannello laterale e regolare la vite elastica del cinghia per garantire la corretta tensione della cinghia.

Avviso:

Dopo un lungo periodo di utilizzo, la cinghia di trasmissione si allungherà e si consumerà normalmente, il che non rientra nei limiti l'ambito del servizio post-vendita della nostra azienda. Quando la cinghia di trasmissione è allungata, la macchina non funzionerà o la durezza della macchina cambierà e il rumore sarà elevato. Se necessario, dovrebbe essere sostituito in tempo. L'intervallo di regolazione e sostituzione

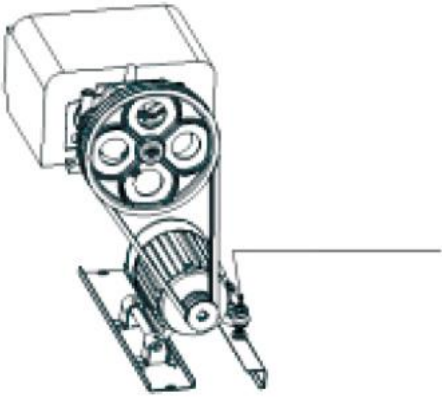


Riduttore di alimentazione


Dopo che la macchina ha funzionato per 6 mesi, è necessario aggiungere olio lubrificante al riduttore, altrimenti è facile da indossare e il riduttore produce rumore, per cui la macchina non può funzionare normalmente.

Electric principle diagram

Modello BJH288SR1B-Z

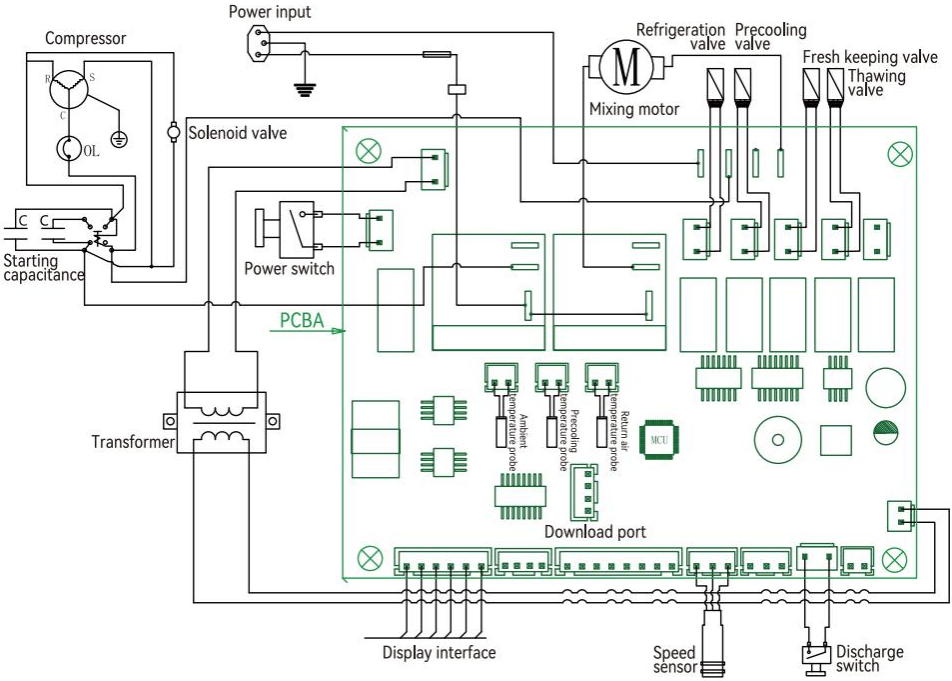

BJH288SR2JB-Y

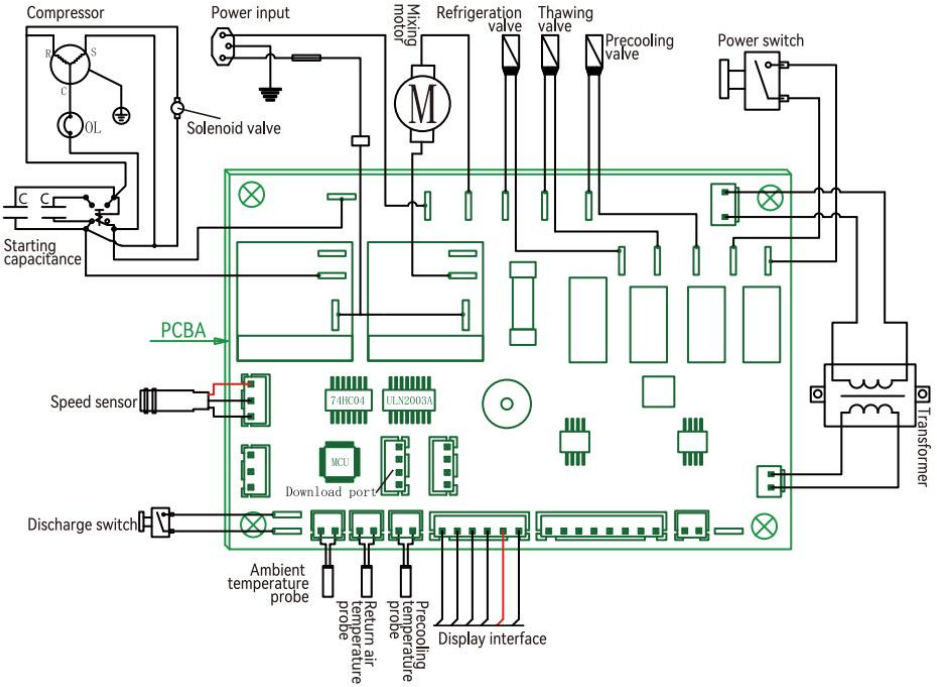

Troubleshooting methods

NO.	Colpa	Causa	Risoluzione dei problemi
1	Nessuna visualizzazione dopo il potere SU.	1.Se l'interruttore di alimentazione di il dispositivo è acceso.	Accendere l'interruttore di alimentazione tramite te stesso.
		2. Verificare se la potenza in ingresso il cavo soddisfa i requisiti del dispositivo.	Chiedi a un elettricista professionista per controllare.
		3. Il cablaggio all'interno della macchina è stato rosicchiato o allentato da ratti.	Chiedi a un elettricista professionista per sostituirlo o ripararlo.
		4. La scheda PCB del dispositivo è difettoso.	Effettuare chiamate di servizio o inviare la posta è gestita da professionisti .

2	Energia interruttore viaggio Dopo avvio .	1. Il cavo di alimentazione in ingresso o l'interruttore non è sufficientemente caricato.	Chiedi a un elettricista professionista per la sostituzione.
		2.Il circuito all'interno della macchina è danneggiato o morso da un topo.	Chiedi a un elettricista professionista per sostituzione o bendaggio.
		3. La macchina è sovraccarica perché lo spostamento è troppo alto.	Cambia marcia.
		4. L'instabilità della tensione causa il circuito parti da danneggiare.	Chiedi a un elettricista professionista per ispezione ed elaborazione.
		5. Cortocircuito interno nel motore, scheda di circuito o compressore.	Effettuare chiamate di servizio o inviare la posta è gestita da professionisti .
3	Là È UN perdita Dopo accenderlo.	Il pannello della macchina è induttivo elettricità.	Controllare se l'ingresso di potenza il cavo è collegato a terra in modo affidabile.Se non c'è il cavo di messa a terra, chiedi professionisti per aggiungere la messa a terra cavi. Per affrontare con te stesso.
4	Dopo aver iniziato su per il testa di scarico o sotto perdita materiale.	1. Le guarnizioni D non si fissano bene.	Controllare se i due tipi D anelli di tenuta dello scaricatore sono installati nello slot della scheda. Per gestire te stesso.
		2. L'O-ring all'interno della valvola a sfera è danneggiato.	Togliere la valvola a palo per controllare se l'anello di tenuta ad entrambe le estremità è usurato o no.Se è usurato, deve essere sostituito. Per risolvere il problema te stesso.
		3.La vite di fissaggio non	Serrare uniformemente le

		è serrato.	quattro viti diagonalmente.Per trattare con te stesso.
		smontaggio della valvola a 4 poli o il metodo di installazione non è corretto, risultante in un anello di tenuta di tipo O perdite di danni o perdite d'acqua.	Rimuovere delicatamente l'estrazione verticale, l'installazione deve essere rivestita con vaselina medica come lubrificante, rivestito nell'anello di tenuta dello stelo intorno, pressione verticale. Non danneggiare l'anello di tenuta con oggetti appuntiti durante la pulizia. Da trattare con te stesso.
5	Residuo tubo perdite.	1. Viti con testa di scarico non sono serrati.	Stringere uniformemente le quattro viti in diagonale.
		2. Guarnizione posteriore dell'agitatore l'anello è indossato.	Sostituire l'anello di tenuta posteriore.
		3. Perdita del coperchio di tenuta a estremità posteriore dell'evaporatore.	Controllare le abitudini di utilizzo.
6	Anormale rumore Dopo avvio.	1.La macchina fa un molto rumore quando premendo il pulito pulsante.	Quando il rumore di pulizia è maggiore, aggiungere ghiaccio il materiale cremoso si ridurrà gradualmente. I sintomi normali non non è necessario maneggiarlo.
			Il posto non è livellato, regolatelo da soli .
			Viti delle piastre di mastra su tre lati della macchina sono allentati. Per torcere.
			La cinghia del motore allentata o stretta causa il rumore. Chiedi al personale

			professionale per regolare o sostituire.
			Ricordarsi di aggiungere olio lubrificante al riduttore dopo tre mesi di utilizzo. Chiedere a un professionista di affrontare.
			Rumore anomalo del motore o della riduzione meccanismo. Effettuare chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.
		2. C'è molto rumore quando la macchina è raffreddamento.	Mancanza di materiale quando il rumore sarà diminuiscono gradualmente dopo l'alimentazione. I sintomi normali non non è necessario maneggiarlo.
			L'impostazione del cambio è troppo alta, regolare il cambio .
			Se la ventola è rumorosa, gestirla di conseguenza a 3.3.
			Se il compressore è rumoroso, occupatene secondo 3.4.
		3. Il rumore della ventola.	Controllare se ci sono corpi estranei attorno alla pala del ventilatore e se il la vite di fissaggio del supporto della ventola è allentata. Chiedere al personale professionale per regolare o sostituire.
			Se le lame irritano il nido guscio mentre ruotano. Chiedi a un professionista di regolare le lame.

			Le viti di fissaggio del condensatore sono allentato. Chiedi al personale professionale per regolare o sostituire.
		4.Il motore rumore.	Rumore della cinghia del motore. Chiedi a un professionista di regolare il motore verso l'alto o verso il basso o sostituire la cinghia.
			Il rumore viene generato quando lo spostamento l'impostazione è troppo alto. Regola il cambio da solo . Effettua chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.
			Rumore della capacità del motore.
			Rumore del motore.
			La vite di fissaggio del motore è allentato. Chiedi al personale professionale per regolare o sostituire.
		5.compressore rumore.	Il condensatore non è pulito per molto tempo, e il il condensatore è troppo sporco, con conseguente in caso di carico eccessivo del compressore . Chiedere a un professionale per pulire il condensatore.
			Deformazione interna delle tubazioni provoca rumore di vibrazione. Chiedere al personale professionale di regolare o sostituire.
			Rumore del compressore.

			Effettuare chiamate di servizio o inviare la posta è gestita da professionisti.
			Le viti di fissaggio del compressore sono troppo largo o troppo stretto. Chiedere al personale professionale di regolare.
7	Pure morbido O pure poco ghiaccio crema	1. La scarica è troppo frequente.	Attendere la proporzione di stampaggio per raggiungere più del 90% Dopo il materiale.Uso auto-debug.
		2. Formula del gelato problema.	Regola la proporzione di acqua . Utilizzo auto-debug.
		4. Scarsa dissipazione del calore della macchina.	Per risolvere la ventilazione problema su entrambi i lati del macchina, lo spazio a sinistra e a destra di un metro. Da risolvere da soli.
		5.cambio basso.	Regola lo spostamento.Utilizzo con debug automatico.
		6.tensione instabile	Migliorare la linea elettrica principale capacità di tensione o aumento regolatore di tensione. Chiedere al personale professionale di regolare o sostituire.
		7. Cinghia allentata o usurata	Regolare la cinghia o sostituirla . Chiedere a personale professionale di regolare o sostituire.
		8. Refrigerazione delle macchine guasto del sistema.	Perdita di refrigerante o guasto del compressore. Effettuare chiamate di assistenza o inviare la posta è gestita da professionisti.
		9.Troppo poco tessuto	Bisogna garantire che il

		nel cilindro.	materiale dovrebbe rappresentare due terzi del cilindro.Utilizzo auto-debug.
		10. Verificare se il la tensione è normale durante il funzionamento.	Regolare la linea o aggiungere tensione regolatore. Chiedere al personale professionale di regolare o sostituire.
8	IL ghiaccio crema era scivoloso e aveva del ghiaccio briciole.	1. La materia prima materiale di il gelato non è di buona qualità.	Migliorare la qualità del ghiaccio materie prime cremose.
		2.Proporzione sbagliata	Ridurre la proporzione di acqua in modo appropriato.Uso auto-debug.
		3.Lungo tempo senza alimentazione.	Togli il gelato correttamente . Uso auto-debug.
		4.spostamento non sufficiente	Imposta un turno più alto. Utilizzo di auto-debug.
		5.usura del battitore.	Sostituire il battitore. Effettuare chiamate di servizio o inviare la posta è gestita da professionisti.
		6. Tempo di miscelazione del materiale è troppo lungo.	Spegnere l'alimentazione quando L'intervallo tra le poppate è troppo lungo . Usalo come ritieni più opportuno.
9	Niente gelato o troppo morbido Dopo fermare.	1. La maniglia non è in posizione	Quando la maniglia non è abbassata in posizione, l'interruttore di alimentazione è non chiuso (la lettera G non è splendente), e la macchina non è avviata. Migliorare le abitudini di utilizzo da solo o chiedi personale professionale a controllare l'interruttore di alimentazione.

		2. Fermarsi dopo la prima tazza di battendo piano.	Dopo essersi fermato per molto tempo, la prima tazza con acqua o dolce è normale. Migliorare le abitudini di utilizzo o regolare i tempi di inattività tramite te stesso.
		3. L'impostazione della marcia è troppo alta o troppo basso.	Regolare gli ingranaggi in modo appropriato. Utilizzo con debug automatico.
		4. Il tempo di standby è impostato troppo lungo	Regola il tempo di standby.Utilizzo con debug automatico.
		5. L'interruttore di alimentazione è difettoso	Sostituire l'alimentazione interruttore.Effettuare chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.
10	IL miscelatore non tiro Esso fuori.	1. L'acqua all'interno del la macchina non è stata rilasciato, quindi la macchina ha non è stato utilizzato per molto tempo	L'ammollo fa sì che il battitore gonfiarsi e rimanere bloccati nel cilindro. Effettuare chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.
		2. Non c'è cibo né acqua nel macchina, premere il tasto pulsante pulito per lungo tempo	Il riscaldamento per attrito provoca il battitore per gonfiarsi e diventare incastrato nel cilindro.
11	Allarme di mancanza di materiale.	1. La luce nel cilindro è splendente e si sente un suono di allarme.	Aggiungere il materiale.
		2. Avere il materiale, ma comunque avere l'allarme.	1. Avere materiale espanso nella tramoggia 2. con il materiale, premere pulito per 5 minuti.
		3. L'allarme non raggiunge il tasso di forma del 99% Dopo	Contattaci o fissa un appuntamento con un tecnico .

		aggiunta di materiale.	
12	" LL " allarme.	1. Sen s o problema.	Controlla se c'è un magnete su la puleggia o regolare la posizione del sensore o sostituirlo.Risolto dal tecnico.
		2. Cicalino suonando, il la macchina smette di funzionare.	Controllare se il sensore è disallineato oppure il cavo è scollegato. Risolto dal tecnico.
		3. La puleggia è troppo scossa.	Controllare se le viti di fissaggio della puleggia sono allentati. Autoserranti.
			Controllare se il riduttore è danneggiato. Effettuare chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.
13	Allarme " 88 "	1. La tramoggia è carente di materiale.	Si prega di aggiungere materiale in tempo. Si prega di riavviare dopo l'aggiunta materiale. Uso auto-debug.
		2. Rapporto errato tra acqua e ghiaccio crema polvere.	La proporzione di acqua è troppo grande.Ridurre la proporzione di acqua. Debug e utilizzo da parte di te stesso.
		3. L'impostazione del cambio è troppo alta.	Abbassare leggermente la marcia.
		4. La temperatura ambiente è alto o l'ingresso e l'uscita dell'aria sono bloccati.	Rafforzare la ventilazione e rimuovere gli ostacoli nella presa d'aria e presa. Uso auto-debug.
		5. Raffreddamento scarso.	Controllare se il condensatore è sporco o bloccato, sia che si tratti del l'aria di scarico è regolare e manca il refrigerante. Effettuare chiamate di

			assistenza o l'invio della posta è gestito da professionisti.
14	Allarme " 55 "	1. La cinghia è usurata e scivola	Regolare la tensione della cinghia o selezionare uno spostamento ragionevole. Utilizzo dell'auto-debug .
		2. Il cilindro si sta congelando.	Ridurre il rapporto acqua o ridurre turno.Effettuare chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.
		3.Il riduttore ruota su uno lato ma non ruota su l'altro lato.	Il riduttore è rotto. Per favore sostituire il riduttore. Effettuare chiamate di assistenza o l'invio della posta è gestito da professionisti.
		4.Il motore non gira o il regime minimo del motore è lento.	Effettuare chiamate di servizio o inviare la posta è gestita da professionisti .
		5.Il sensore è difettoso o linea di collegamento del sensore è allentato.	Effettuare chiamate di servizio o inviare la posta è gestita da professionisti .
15	Raggiunge “99%” velocemente.	1.Tensione instabile.	Controllare se la tensione è corretta o installare il regolatore.Auto-debug.
		2. Il battitore è bloccato.	Prendi il battitore e usalo dopo lucidatura.Auto-debug.
		3. Bassa velocità del motore.	Controllare il motore se è danneggiato. Effettuare chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.

16	Non può fermare automaticamente Dopo raggiunge “99%” .	1. Usura della cinghia.	Sostituito.
		2. Guasto al microinterruttore.	Controllare se la scheda del materiale è non resettare o il microinterruttore è danneggiato. Auto-debug.
		3. Quadro elettrico principale.	Sostituito. Auto-debug .
17	Non può Raggiunge “99%” .	1. Livello di durezza non corretto	Regola il livello in modo appropriato. Effettuare chiamate di servizio o l'invio della posta è gestito da professionisti.
		2. La formulazione del gelato il rapporto è irragionevole.	Aumenta la proporzione di acqua. Auto-debug.
		3. Elevata temperatura ambiente Cattivo ventilazione, o l'aria l'aspirazione è bloccata.	In posizione ventilata, sgombero ostacoli dall'aspirazione dell'aria . Auto-debug.
		4.Tensione instabile o no capacità di alimentazione sufficiente	Risolto dal tecnico.
		5. Cattivo raffreddamento del cilindro quando lavorando senza materiale o nessun congelamento del tubo di ritorno.	Perdita di refrigerante. Effettuare chiamate di assistenza o l'invio della posta è gestito da professionisti.
18	Allarme "HH".	Pressione del compressore anormale.	Il condensatore è troppo sporco o qualcosa non va con la ventola . pulita o sostituita da tecnico.
19	Allarme "UH".	Tensione troppo alta.	Regolare la tensione o aumentare 6KW regolatore.Auto-debug.
20	Allarme “UL”.	Tensione troppo bassa.	Regolare la tensione o aumentare 6KW regolatore.Auto-debug.

21	Allarme "RL".	Temperatura inferiore - 35℃ O rottura del sensore di temperatura.	Controllare le abitudini operative.
22	Allarme “RH”.	Temperatura superiore a 60℃ o cortocircuito del sensore di temperatura	Controllare le abitudini operative.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MÁQUINA DE HELADOS

Modelo: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODELO: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

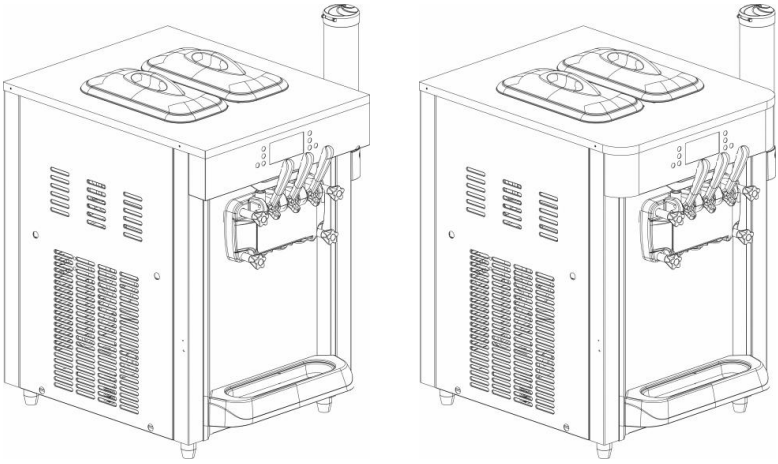

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesión, usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a disposición de europeo Directiva 2012/ 19/CE. El símbolo que muestra un caballito contenedor cruzado «through» indica que el producto requiere separado rechazar colección en la europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todos los accesorios marcado con este símbolo. Productos marcado Como tal, no puede desecharse con la basura doméstica normal, sino que debe llevarse a una colección punto de reciclaje eléctrico y dispositivos electrónicos

Important safety instructions

Notas de advertencia

 Advertencia: Contenido que puede causar la muerte o lesiones graves si se utiliza incorrectamente.

 Aviso: Contenido que puede causar lesiones personales o daños a los artículos si se utiliza incorrectamente.

Precauciones antes de usar

 advertencia

• En caso de fuga de gas, no toque la máquina ni el interruptor automático defectuoso. En su lugar, abra el Cierre la ventana para ventilar inmediatamente , de lo contrario podría provocar una explosión.
• No utilice objetos inflamables cerca de la máquina, ya que podría provocar un incendio.
• No se suba a la máquina ni cuelgue o coloque objetos pesados sobre ella, ya que podría dañarla. la máquina y las lesiones personales.
• No introduzca los dedos ni varillas en el puerto de disipación de calor, ya que podría sufrir lesiones. y afectan el efecto de disipación de calor.
• No toque componentes eléctricos ni interruptores con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la máquina.

Asuntos de seguridad eléctrica

Es necesario que la unidad de instalación eléctrica se encargue de la conexión a tierra. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica en caso de mal funcionamiento o fuga.

• La fuente de alimentación debe coincidir con la indicada en la placa de características. Si se comparte con otros aparatos, podría provocar un incendio.

El cable de alimentación no debe estar dañado, roto, manipulado, enrollado, estirado, doblado ni retorcido. De lo contrario, un cable roto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

• No derrame agua directamente sobre la máquina, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante.

su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.

Precauciones de instalación

• Al ensamblar y desmontar piezas, apague el interruptor de control. De lo contrario, tocar accidentalmente la máquina encendida podría causar lesiones.

• Desinféctese las manos y los dedos durante el funcionamiento. De lo contrario, podría poner en peligro la salud humana.

Entorno de uso (condiciones)

⚠ Advertencia

• Coloque la máquina sobre una superficie nivelada y firme . De lo contrario, podría volcarse, hacer ruido y provocar un desgaste excesivo. vibración.


• No lo utilice en lugares con mucha humedad o donde pueda mojarse con agua. Si se utiliza en un ambiente húmedo En ese lugar, podría provocar un cortocircuito en la máquina.

No lo utilice en lugares con alto contenido de ácido sulfúrico, como aguas termales, ni en lugares con alto contenido de sal, como cerca de una bahía. De lo contrario, podría causar corrosión interna en la máquina y provocar su avería. falla.

Aviso

• Coloque la máquina en un lugar bien ventilado. No coloque objetos sobre la tapa superior. máquina, de lo contrario hará ruido. Los laterales izquierdo, derecho y trasero de la máquina deben garantizar un espacio de más de 1 m, de lo contrario afectará la disipación de calor y la capacidad de producción de la máquina.

Por favor, no lo exponga a temperatura ambiente, a la luz solar directa ni cerca de aparatos de calefacción. Por favor, utilice La máquina lo coloca a una temperatura inferior a 5~38°C.

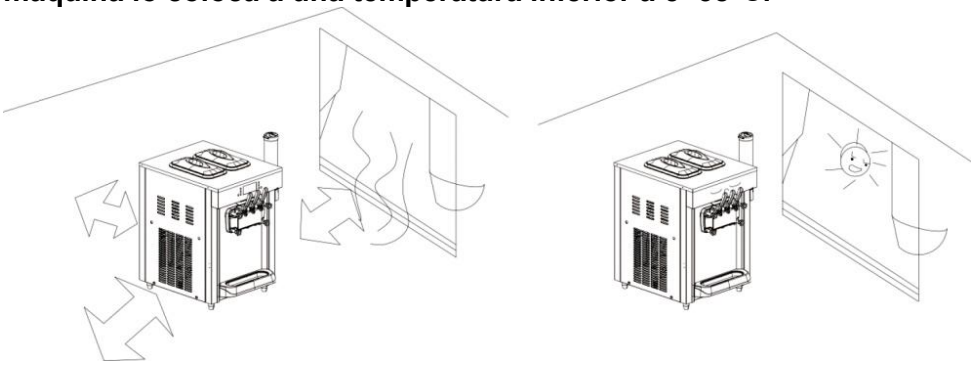

Instrucciones de almacenamiento

advertencia

• Cuando no se utilice durante un periodo prolongado, desenchufe el cable de alimentación. De lo contrario, se reducirá la vida útil del cable. puede reducirse.

Aviso

• Cuando la máquina presente anomalías o mal funcionamiento, apáguela. De lo contrario , podría causar daños. Fallo de la máquina.

• En lugares donde la temperatura pueda ser inferior a 0 ℃ , preste atención al drenaje. funcionamiento. De lo contrario , podría provocar fugas de agua.

• Seque cuidadosamente el agua de la tolva y del cilindro de congelación, y coloque la tapa de la tolva para Almacenamiento después del secado.

• Desmonte las piezas hasta la unidad más pequeña y guárdelas en un lugar limpio, lo que también ayuda a prolongar la vida útil de las piezas.

·**Nota:** Este aparato contiene refrigerante inflamable y agente espumante ciclopentano.

Evite el contacto con el fuego durante su transporte y uso.


Por favor, solicite la asistencia de un profesional cuando la máquina se averíe.
Cuando lo deseche, envíelo a su punto limpio local autorizado.




ADVERTENCIA: Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención a un símbolo similar al del lado izquierdo, ubicado en la parte posterior del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y los compresores. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación.

Product Overview

Esquema del producto

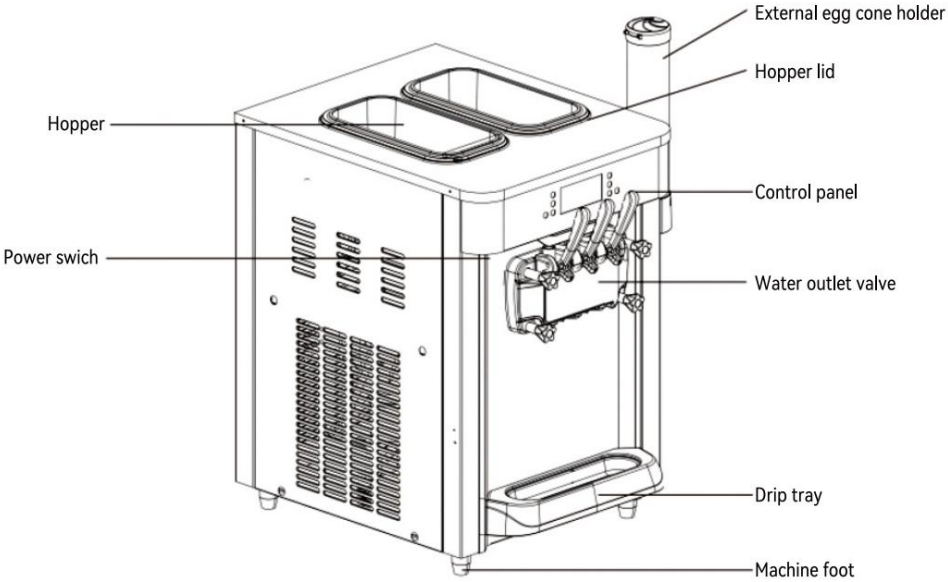

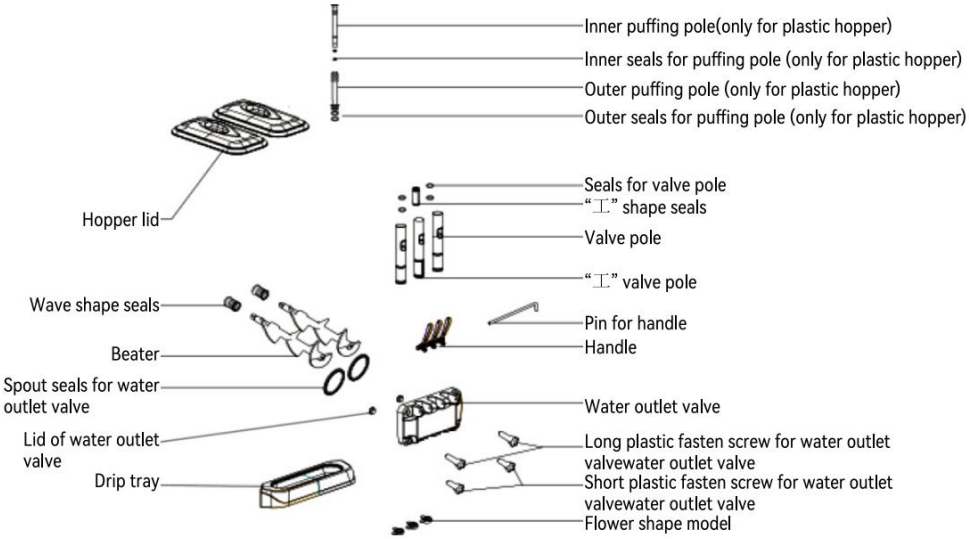

Anillo de sellado corrugado *2, anillo de sellado en forma de 1 *1, anillo de sellado en forma de 0 *4,
Anillo de sellado en forma de D *2 , Puerto de descarga con tapa *2, Tapa mágica *3, Soporte externo para cono *1, Correa dentada *1, Varilla de soplado *2


Especificaciones del producto


Modelo	Calificado Voltaje	Potencia de entrada nominal	Capacidad de refrigeración
BJH288SR1B-Z	CA 120 V 60 Hz	1550 W	22-30 l/h
	CA 220-240 V 50 Hz	2200 W	
BJH288SR2JB-Y	CA 120 V 60 Hz	1860 W	
	CA 220-240 V 50 Hz	2350 W	

Installation Notes


Antes de instalar las piezas, consulte el "Método de limpieza de piezas" para limpiarlas.


Montaje del poste de la válvula
Instale las juntas tóricas y los anillos de sellado en los dos tipos de varillas de alimentación y móntelos como se muestra en el diagrama. Figura. Al ensamblar el anillo de sellado en forma de L, aplique un poco de lubricante a la cabeza del sello. anillo.

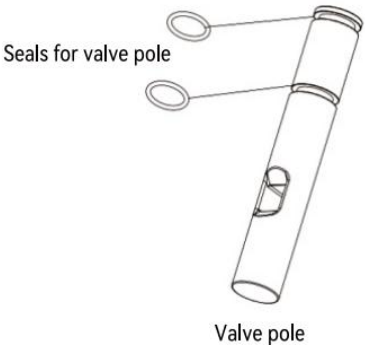

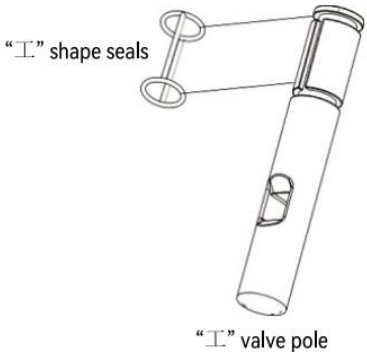


Montaje del agitador
1. Aplique lubricante a ambos extremos del anillo de sellado ondulado.
2. Instale el anillo de sellado corrugado directamente.
3. Introduzca el agitador en el cilindro de congelación y gírelo lentamente a mano para insertar el cabezal cuadrado de el agitador en la interfaz cuadrada del reductor.

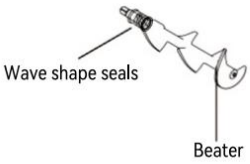

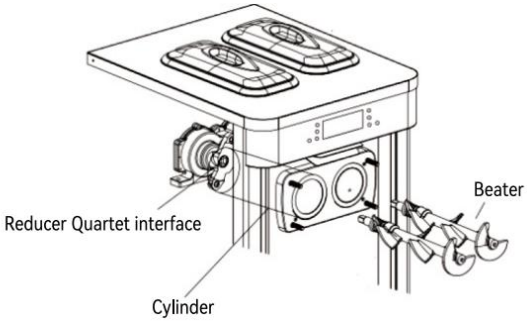


Montaje de la puerta de descarga

1. El vástago de la válvula se instala en las tres tolvas correspondientes a la puerta de descarga, y la varilla de alimentación en forma de I se instala en el centro. El cabezal de moldeo en forma de ciruela se instala en la ranura debajo de la conducto (puede aplicar un poco de lubricante al extremo delantero del vástago de la válvula al instalarlo).
2. Una vez instalado el vástago de la válvula, inserte el saliente de la parte delantera del mango en la ranura de la válvula. poste. Luego, pase el pasador transversal del mango junto con el mango a través del orificio del pasador transversal en la descarga. puerta.
3. Instale la junta tórica en forma de D de la puerta de descarga y la tapa pequeña de la puerta de descarga en el surco correspondiente.
4. Levante el tablero del interruptor de perforación, pase la puerta de descarga a través de los cuatro cabezales de fijación de plástico. pernos, y luego apriete los cuatro tornillos de plástico de fijación de la puerta de descarga de manera uniforme y diagonal según los tornillos largos en la parte superior y los tornillos cortos en el abajo.

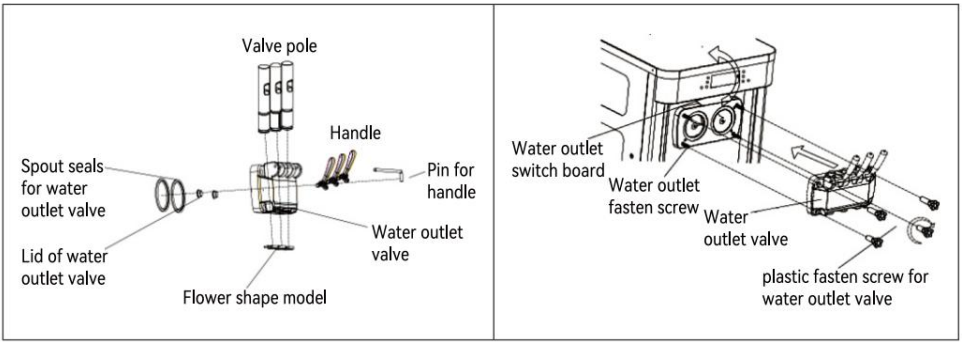

Montaje del poste de inflado


1. Primero, instale los anillos de sellado correspondientes en la varilla exterior del poste de soplado y en la varilla interior. del poste hinchado.
2. Aplique lubricante alimentario en la varilla interior del palo inflador y, a continuación, gire la varilla interior infladora. En el sentido de las agujas del reloj hacia la varilla exterior del poste de soplado (observe la distinción entre los dos postes de soplado) .

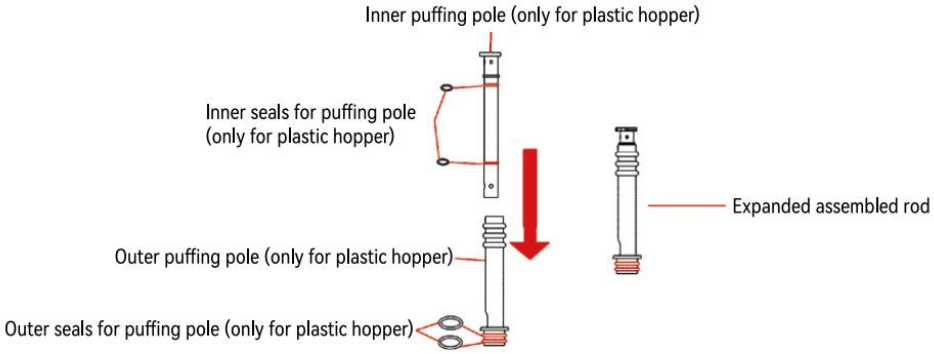

Operation Guide

Nombre y funciones de las partes operativas
Excepto el botón de configuración, los demás botones se pueden pulsar con un clic . (Para evitar fallos de funcionamiento, (Hay que presionar el botón un poco más fuerte).


• Al cambiar de botón, pulse el botón de parada antes de cambiar.
• Función de seguridad: Por motivos de seguridad, los demás botones no se pueden accionar sin la puerta de descarga. instalado.

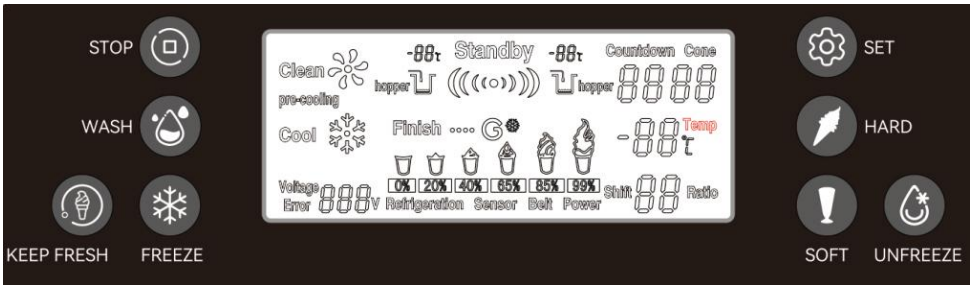


• PARE: La máquina deja de funcionar
• LAVADO: La máquina entra en modo de limpieza
• CONGELACIÓN: La máquina entra en modo de enfriamiento
• MANTENER FRESCO: La máquina entra en el modo de conservación de alimentos frescos
• CONFIGURACIÓN: La máquina entra en el modo de configuración de parámetros

• DURO/SUAVE: Sumar y restar en el modo de configuración de parámetros
• DESCONGELAR: La máquina entra en modo de descongelación (solo modelo BJH288SR2JB-Y)

Explicación detallada de la pantalla LCD

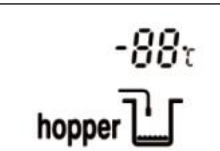La pantalla muestra	Contenido
	**Esto indica que la máquina está en el modo de limpieza. estado.** En este momento, solo gira el agitador del cilindro de refrigeración. Añada agua a la tolva para limpiar el cilindro de refrigeración. máquina.
	**Esto indica que la máquina está en modo de espera.** En este momento, mantenga pulsado el botón de configuración para ajustar el rendimiento de la máquina y otras operaciones.
	**Indica la temperatura del tubo de retorno de aire de la máquina.** Cuando la temperatura sea inferior a -25 °C, la máquina emitirá una alarma, lo cual no afecta su funcionamiento.
	**Indica cuántos conos ha fabricado la máquina en total.** La manija empujará hacia arriba la placa perforadora y tocará el microinterruptor interno ; esto se registrará una sola vez y el microinterruptor se activará. Un sonido de tictac cuando se toca.
	**La pantalla superior muestra la temperatura de la tolva.** Si la tolva parpadea, significa que la máquina se ha quedado sin combustible. material.
	**Indica cuántos minutos faltan para el próximo enfriamiento automático. después de que la máquina de conformado de material entra en estado de parada.**

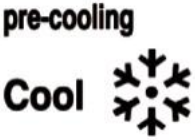	Durante este período, la refrigeración puede encenderse manualmente o automáticamente. Se inicia automáticamente después de la alimentación.
	**Durante el funcionamiento normal de refrigeración, muestra el molde. El porcentaje de material en el cilindro de refrigeración de la máquina, excepto cuando la máquina está en estado de ajuste, se muestra en la pantalla. Cambio actual de la máquina.** Cuando alcance el 99%, significa que el material se ha formado y la máquina se detendrá automáticamente si continúa funcionando durante un tiempo prolongado. período de tiempo.
	**Esto indica que la máquina está en estado de enfriamiento.** Cuando alcance el 99%, significa que el material se ha formado y la máquina se detendrá automáticamente si continúa funcionando durante un tiempo prolongado. período de tiempo.
	**Esto indica que la máquina está en buen estado.** En este momento, el cilindro de refrigeración y el cárter se enfriarán.
	**Esto indica que la máquina está descongelada.** En este punto, el cilindro de enfriamiento se calienta.


Proceso de operación

Preparación de materias primas

NOTA: Antes de añadir los ingredientes, asegúrese de que no quede agua residual en el congelador. Cilindro después de la limpieza.


1. Tire de la manija hacia abajo y vierta una pequeña cantidad de materia prima en la tolva cuando la válvula se abra. se eleva.
2. Saldrá agua por el puerto de descarga . Cuando la materia prima fluya hacia afuera, por favor, gire. La manija se levanta y el vástago de la válvula se desliza hacia abajo.

3. La máquina de helados debe utilizar materias primas especiales en polvo o en suspensión para helado. Al usar hielo Crema en polvo, siga estrictamente la proporción indicada en el envase del helado. (generalmente, 1 kg de material es (Mezclar con 2,5 a 3 kg de agua pura). Después de añadir el agua, remover. Mezcla bien el agua y el polvo de helado, y deja reposar durante 5 minutos antes de verterlo. dentro de la tolva.

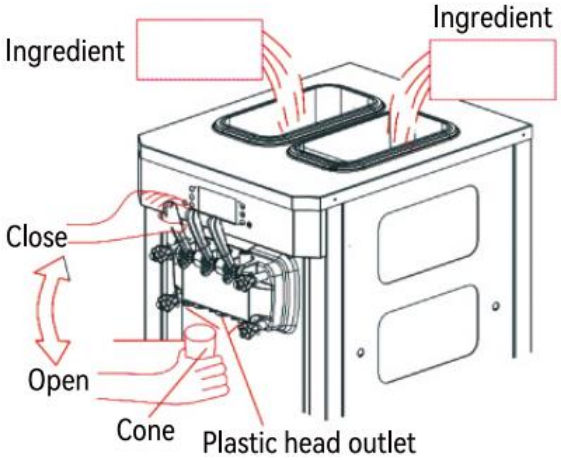


Relleno de materia prima


1. No inserte la varilla infladora antes de verter los ingredientes; vierta aproximadamente 6 litros de helado. Introduzca los ingredientes en los dos depósitos y pulse el botón LAVAR. (Máximo 8 litros de ingredientes) se puede verter en la tolva.
2. Si la materia prima se introduce en la tolva (sin que se generen burbujas de aire), ajuste el inflado. La varilla debe cerrarse y luego insertarse en el orificio de alimentación del tolva.

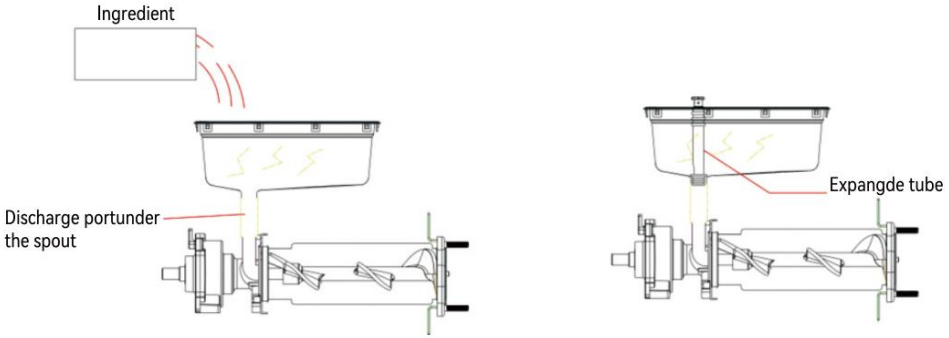

3. Tire hacia abajo de la manija central (el vástago de la válvula se eleva), mida 400 cc de materia prima de la Coloque el vaso medidor en el tanque

de material, sáquelo, viértalo de nuevo en la tolva de material y tápela. Tapa de la tolva de material .
Nota: Utilice un vaso medidor que haya sido limpio y desinfectado.

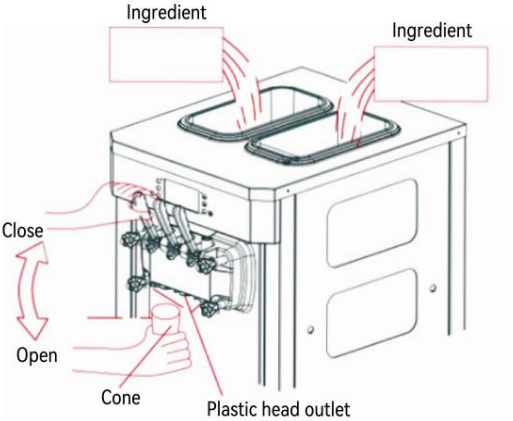

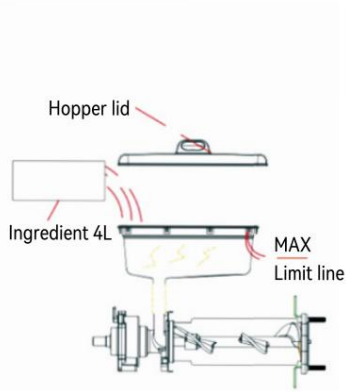

Configuración de parámetros


5. En modo de espera, mantenga pulsado "SET" durante 5 segundos; el tubo digital en la posición de cambio parpadeará. y la palabra « » se ilumina. Este es el estado 88% Ratio de ajuste de dureza. Use el botón «DURO/SUAVE» para ajustar la dureza del helado. El rango de dureza es: de 1 a 12 . La dureza está demasiado ajustada y el helado queda muy duro; a veces puede que no salga bien, por favor. prestar atención.



Estado de ajuste de dureza

2. En el modo de ajuste de dureza, mantenga pulsado el botón "SET" durante 5 segundos; en ese momento, aparecerá el número de cuatro dígitos. El número del contador de vasos parpadea y se ilumina la palabra "cono". En este estado, mantenga pulsado el botón "SUAVE". Mantenga

pulsado el botón durante 5 segundos y el contador de tazas se restablecerá a cero.

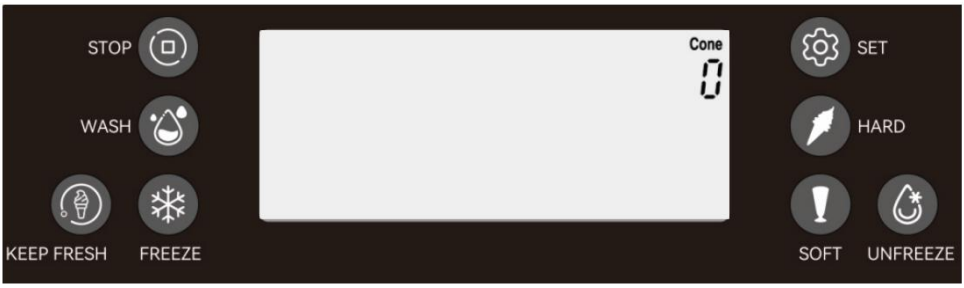


Estado de borrado del récord de conteo de tazas

3. En el estado de borrado del número de tazas, mantenga pulsado "SET" durante 5 segundos. En este momento, El número de cuatro dígitos parpadea al finalizar la cuenta regresiva y se ilumina la palabra "Cuenta regresiva". Este es el estado final. El estado de ajuste de tiempo, y el tiempo de parada se puede modificar pulsando el botón "HARD/SOFT". El rango de tiempo de parada es de 1 a 15 minutos. El valor predeterminado de fábrica es de 5 minutos.



Estado de ajuste del tiempo de parada

4. Mantenga pulsado el botón "SET" durante 5 segundos en el modo de ajuste del tiempo de parada; este modo corresponde al preenfriamiento. y el estado de ajuste de temperatura de conservación, en este momento, el preenfriamiento y la conservación La temperatura se puede modificar con el botón "DURO/SUAVE". El rango es de 1 a 15 °C. El valor predeterminado de fábrica es 10°C

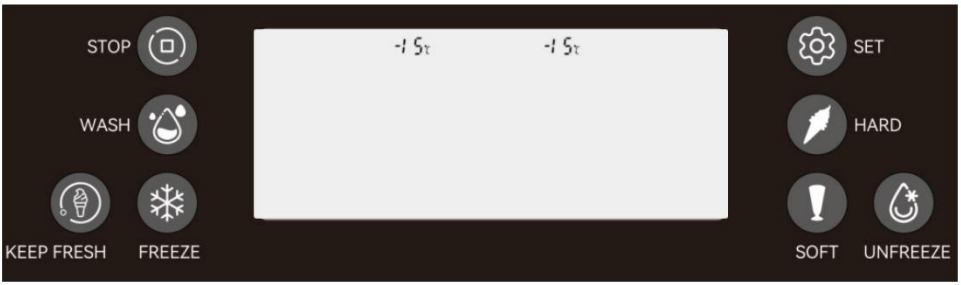

Estado de ajuste de temperatura de preenfriamiento y conservación de la frescura

Preparación de helado

1. Conecte la máquina a la fuente de alimentación, encienda el interruptor y llene la tolva. con agua potable (la máquina se puede usar por primera vez con agua hirviendo, que se puede usar para esterilización), y luego pulse el botón LAVADO para que funcione durante unos dos minutos. Vacíe completamente el depósito. Encienda el modo de limpieza de agua y repita la limpieza de la máquina 2-3 veces hasta que el agua salga por completo. El puerto de descarga está limpio.
2. En la actualidad, El mercado generalmente adopta el suero para helados (que se puede usar directamente) o el helado polvo mezclado con agua. Si usa polvo para helado, mézclelo siguiendo estrictamente las instrucciones de la mezcla. proporción indicada en el envase del polvo para helado (generalmente, la proporción de mezcla es de 1 kg de polvo con 2,5-3 kg de agua). agua pura). Dejar reposar durante unos 30 minutos. Nota: añadir el agua siguiendo estrictamente las instrucciones. proporción de polvo para helado. Después de mezclar, es muy importante remover y dejar reposar, lo que directamente afectan el rendimiento y el sabor del helado.
3. Confirma una vez más que el agua de limpieza se ha drenado por completo y vierte el helado preparado. Vierta el helado en la tolva de la parte superior de la máquina (con cuidado de no aglomerarlo). Pulse el botón de lavado. botón (la máquina de helados vuelve a mezclar los ingredientes para que se integren mejor) uniforme) después de aproximadamente 1 minuto, pulse el botón FREEZE para entrar en el modo de enfriamiento (tenga en cuenta que en cualquier En este caso, asegúrese de que las dos tolvas de material estén llenas y que el nivel mínimo no pueda ser inferior al la posición del puerto de alimentación, de lo contrario la máquina emitirá una alarma por falta de material, o incluso dañar la máquina).

Durante el proceso de producción, la pantalla muestra el modo de enfriamiento. Generalmente, cuando la relación de moldeo Cuando la proporción de moldeo supera el 80%, el helado se ha formado y puede


descargarse. Si está al 99%, la máquina se detendrá automáticamente. Para obtener helado: Tome un cono o vaso, colóquelo debajo del puerto de descarga de la puerta de descarga, presione el Sujételo con una mano y gire el cono con la otra .

Ingredientes restantes para mantener frescos
Si después de usar la máquina aún quedan materias primas sin utilizar en la tolva, se recomienda Retire los ingredientes restantes y guárdelos en el congelador o el refrigerador. También puede pulsar el botón «MANTENER FRESCO» después de su uso para activar la función de conservación de la frescura de la máquina.

Cilindro de congelación para descongelar helado sólido (solo modelo BJH288SR2JB-Y)
1. Antes de limpiar la máquina de helados, si aún queda helado sólido en el cilindro de congelación, puede Pulse el botón «DESCONGELAR» para activar el modo de descongelación de la máquina de helados. En este modo, el helado sólido del cilindro de congelación se derrite rápidamente, facilitando la extracción del resto .
2. Si el cilindro de congelación se congela debido a un nivel de carga elevado o a una proporción desigual de materias primas durante su uso, la máquina de helados mostrará la alarma 55. En ese caso, puede pulsar "DESCONGELAR" para solucionar rápidamente el problema de congelación del cilindro y que la máquina de helados reanude su funcionamiento normal.

Cleaning and Maintenance



Cómo limpiar la pieza de repuesto
• Si lo utiliza por primera vez o si no lo ha utilizado durante mucho tiempo, limpie primero las piezas de repuesto.
• Utilice detergente alimentario y un cepillo de limpieza para limpiar las piezas que se han desmontado.
Aviso:
• No dañe ni pierda piezas durante el funcionamiento.
• No lave la parte de resina con agua caliente ni en el lavavajillas. De lo contrario, podría deformarse.
• No sumerja las piezas en detergente o solución bactericida en las partes con burbujas durante más de 30 minutos. De lo contrario, podría provocar deterioro.

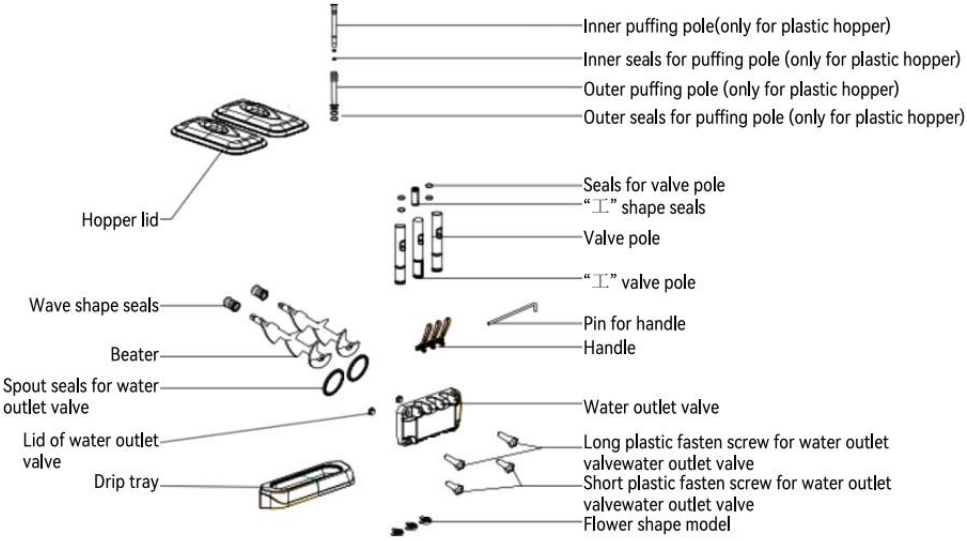

• En especial las siguientes piezas de repuesto, que tienden a acumular residuos, límpielas. con cuidado, con un cepillo suave.

Aviso:


1. Algunas piezas de repuesto tienen bordes afilados, tenga cuidado.
2. Limpie cuidadosamente el batidor con un cepillo de limpieza, incluyendo la parte central.

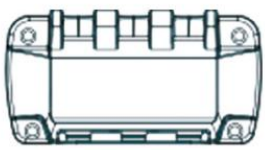 Water outlet valve	 Valve pole	 "工" valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 Inner puffing pole (only for plastic hopper)	 Outer puffing pole (only for plastic hopper)


Cómo limpiar una máquina de helados

1. Utilice detergente alimentario para limpiar las piezas. Para más detalles, consulte el apartado "Método de limpieza de piezas".
con cuidado.
2. Instale las piezas limpias en la máquina de helados. Lea las " Instrucciones de instalación" . Preste atención a los detalles.
3. Por favor, encienda el interruptor de control de la máquina de helados. En este momento, la máquina de helados... entra en estado de espera.

Aviso:
Una vez finalizado el montaje, No pulse ningún interruptor sin añadir agua o materias primas a la cuenca material, De lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento de la máquina.
4. Por favor, inyecte la cantidad adecuada de detergente alimentario en la tolva y, a continuación, inyecte un Introduzca la cantidad adecuada de agua en la tolva, pulse el botón LAVADO y el agitador comenzará a girar. Lavar durante 3 a 5 minutos.

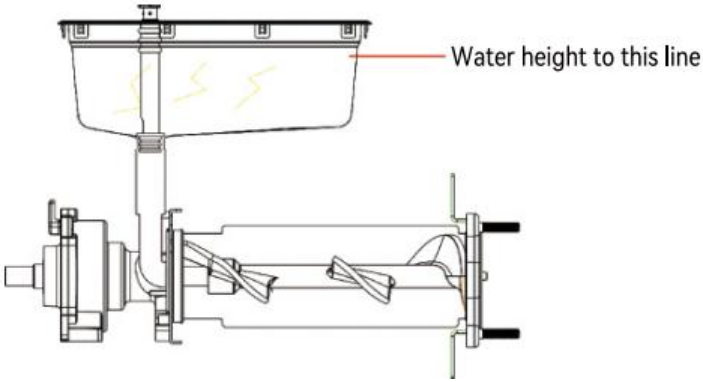


5. Vacíe el agua de limpieza. Después de limpiar durante 3 a 5 minutos, presione las tres asas , recoja el agua con un cubo y repita la limpieza de 2 a 4 veces. (No lave de nuevo con la misma agua). agua que se usó la última vez).
Nota: No coloque el cubo sobre la caja de agua, podría dañarla.

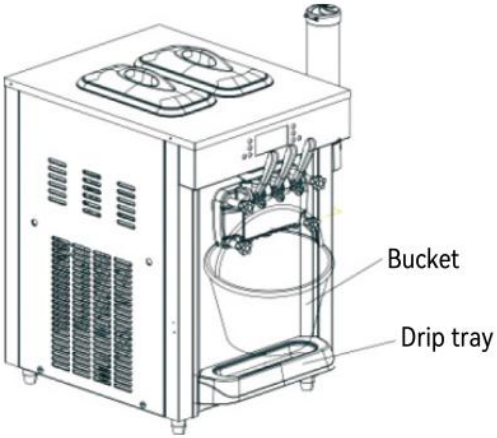

Piezas consumibles

1. Aunque no haya daños visibles en la junta tórica, aún puede causar problemas como "hielo". fugas de crema o esterilización deficiente. Por lo tanto, considere reemplazarlo aproximadamente cada tres meses. Reemplazar regularmente con productos nuevos. Incluso dentro del período de reemplazo, si alguno En caso de daños o problemas, por favor, reemplácelo de inmediato.
2. Si la mezcladora se desgasta excesivamente, puede provocar inconsistencias en la suavidad del material en su interior. el cilindro de refrigeración y la dificultad para dispensar algunos materiales . Por lo tanto, considere reemplazarlo. él aproximadamente cada seis meses.
3. Reemplazar regularmente con productos nuevos.
4. Si se produce un desgaste severo dentro del período de reemplazo, reemplácelo de inmediato.

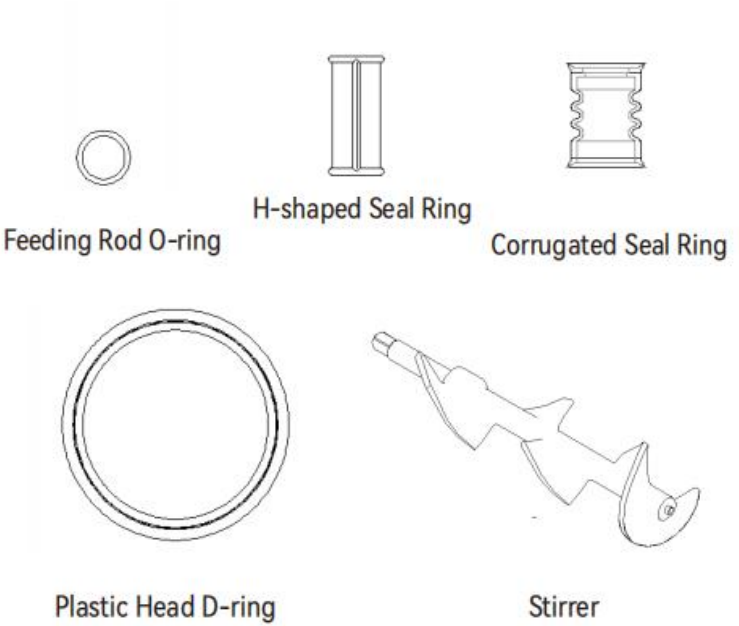


helados :

Salida de cargador Di s

Limpie cuidadosamente el helado en la bandeja de descarga y esterilícelo completamente con desinfectante.

1. Rocíe desinfectante sobre el dispensador de 3 a 5 veces para eliminar el helado adherido.
2. Por favor, utilice una toalla de papel rociada con desinfectante para limpiar el helado pegado al dispensador.
3. Compruebe visualmente si hay algún residuo en la salida del descargador; si lo hay, repita todo el proceso. operaciones de limpieza anteriores.
4. Finalmente, rocíe desinfectante de 3 a 5 veces en la salida del descargador nuevamente.

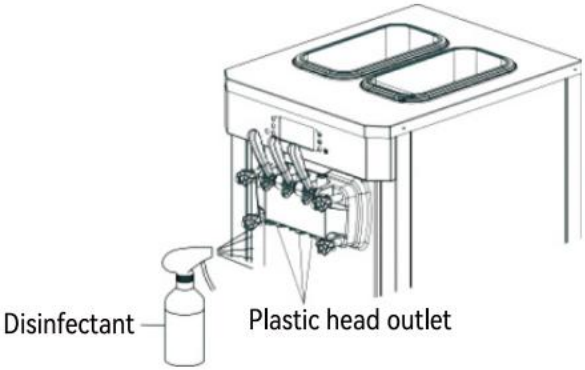

Cuerpo de la máquina de helados

1. Asegúrese de desmontarlo y limpiarlo cada dos semanas. Al desmontarlo y limpiarlo, por favor Deseche todas las materias primas restantes dentro de la máquina.
2. Después de desmontar y limpiar, vuelva a montar las piezas y lávelas en agua caliente durante cinco minutos para garantizar la esterilización.
3. Limpie con un paño suave y seco. Si la suciedad es grave, añada detergente alimentario en agua tibia. agua, limpiar la suciedad, eliminar los restos de detergente.

Acerca de la tubería de drenaje

Si sale material por el tubo de drenaje, puede indicar que la junta tórica corrugada necesita ser reemplazada. Debe ser reemplazado. Por favor, reemplácelo usted mismo. Si el problema persiste, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió o con el servicio de mantenimiento. personal del lugar donde usted compró el producto.

Mantenimiento de la superficie externa

1. Limpie con un paño suave y seco. Si está muy sucio, añada detergente alimentario al agua tibia, retire la suciedad y luego elimine cualquier residuo de detergente.
2. La parte inferior y la base de esta máquina también son propensas a la contaminación, por lo que debe limpiarlas regularmente.

Precauciones para el usuario

1. No utilice pulimento, gasolina, acetona ni agua caliente, ya que pueden dañar el exterior de la máquina.
2. No vierta agua ni alcohol directamente sobre la máquina, ya que podría provocar descargas eléctricas o accidentes.

3. Revise el cable de alimentación para detectar daños o roturas 1-2 veces al mes.

Piezas consumibles


Dado que las piezas consumibles pueden provocar fallos como "helado demasiado blando " , "fugas en la máquina de helados " o una limpieza inadecuada , sustitúyalas periódicamente según los periodos de sustitución estándar aproximados que figuran en la siguiente tabla con productos nuevos.

Nombre del componente	Cantidad requerida	Período de reemplazo
Juntas para el vástago de la válvula	4	3-6 meses
Sellos con forma de “工”	1	
Juntas de boquilla para válvula de salida de agua	2	
Sellos con forma de onda	2	
Tapa del kit de piezas consumibles de la válvula de salida de agua	2	3-6 meses

Aviso:

1. No utilice pulimento, gasolina, agua corriente ni agua caliente. De lo contrario, el embalaje exterior del producto podría dañarse. La máquina resultará dañada.
2. Por favor, nunca derrame agua directamente sobre la máquina. De lo contrario, podrían producirse fugas eléctricas o accidentes. Por favor , compruebe una o dos veces al mes si el cable de alimentación está dañado o roto .

Limpiar el condensador

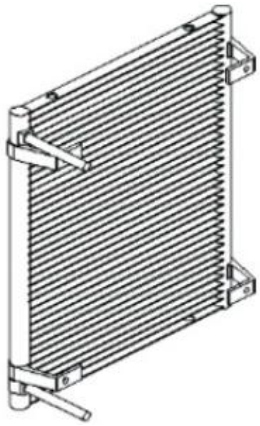

Tras un periodo de tiempo, el condensador estará lleno de polvo pegajoso, calor y refrigeración. El efecto será peor (el rendimiento de la producción de helados es: al mismo tiempo o moldes duros), por favor, limpie una vez cada tres meses (si usa El medio ambiente está mal, por favor, lávelo una vez al mes), mejor pregunte Limpieza profesional, apague la corriente antes de limpiar. Tenga cuidado de no dañar la aleta del condensador.


Ajuste de la correa

• Después de que la máquina se haya utilizado durante mucho tiempo, La correa motriz del sistema de agitación puede alargarse, por lo que Es necesario ajustarlo a tiempo.

• En caso de apagado y corte de energía, abra el panel lateral y ajuste el tornillo elástico del cinturón para asegurar la correcta tensión del cinturón.

Aviso:


Tras un uso prolongado, la correa de transmisión se alargará y se desgastará normalmente, lo cual no es normal. el alcance del servicio posventa de nuestra empresa. Cuando la correa de transmisión se estira, la máquina no funcionará o la dureza de la misma cambiará y el ruido será excesivo. Cuando sea necesario, Debe sustituirse a tiempo. El intervalo de ajuste y sustitución

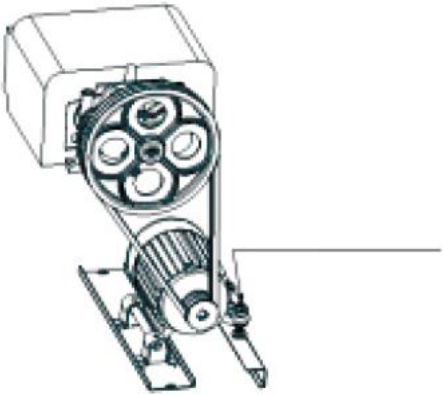


Combustible del reductor
Después de que la máquina funcione durante 6 meses, se debe agregar aceite lubricante al reductor; de lo contrario, se dañará. Es fácil de usar y el reductor produce ruido, lo que provoca que la máquina no funcione normalmente.

Electric principle diagram

BJH288SR1B-Z

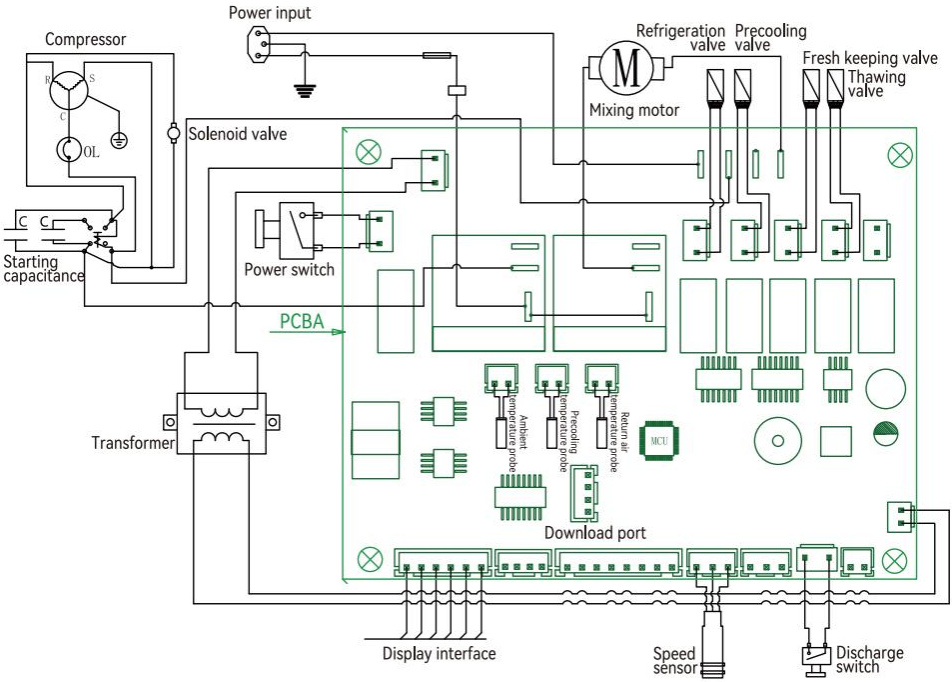

BJH288SR2JB-Y

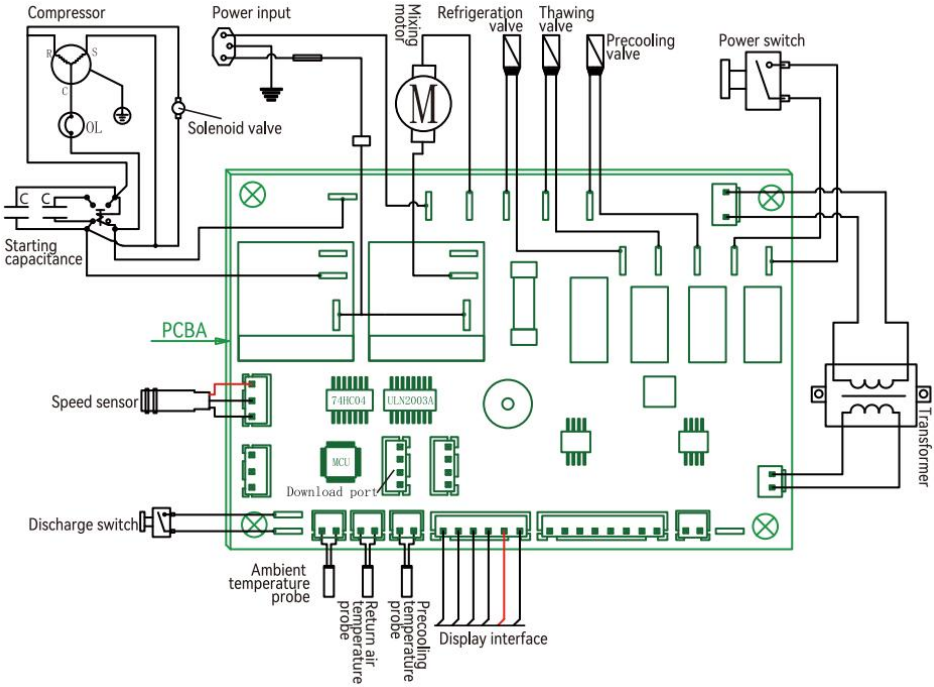

Troubleshooting methods

No.	Falla	Causa	Solución de problemas
1	Sin pantalla después de la energía en.	1. Si el interruptor de encendido de El dispositivo está encendido.	Encienda el interruptor de alimentación tú mismo.
		2. Compruebe si la potencia de entrada El cable cumple con los requisitos del dispositivo.	Consulte a un electricista profesional. para comprobar.
		3. El cableado interno de la máquina ha sido roído o aflojado por ratas.	Consulte a un electricista profesional. para reemplazarlo o repararlo.
		4. La placa PCB del dispositivo es defectuoso.	Realizar llamadas de servicio o enviar El correo es gestionado por profesionales .
2	Fuerza cambiar viaje después puesta en marcha .	1. El cable o interruptor de alimentación de entrada No está suficientemente cargado.	Consulte a un electricista profesional. para reemplazo.
		2. El circuito dentro de la máquina es dañado o mordido por un ratón.	Pida a un electricista profesional que le ayude. reemplazo o vendaje.
		3. La máquina está sobrecargada. porque el desplazamiento es demasiado alto.	Cambiar a un turno inferior.
		4. La inestabilidad de voltaje provoca fallas en el circuito. piezas que se dañarán.	Pida a un electricista profesional que le ayude. inspección y procesamiento.
		5. Cortocircuito interno en el motor, placa de circuito o compresor.	Realizar llamadas de servicio o enviar El correo es gestionado por profesionales .

3	Allá es a fuga después Enciéndelo.	El panel de la máquina tiene inducción electricidad.	Compruebe si la entrada de alimentación El cable está conectado a tierra de forma fiable. Si No hay cable de puesta a tierra, pregunte profesionales para añadir conexión a tierra cables. Para lidiar con por tú mismo.
4	Después de comenzar hasta el cabezal de descarga o bajo fuga material.	1. Las juntas tóricas no se fijan bien.	Comprueba si los dos tipos D anillos de sellado del descargador están instaladas en la ranura para tarjetas. Para lidiar con por tú mismo.
		2. La junta tórica dentro de la válvula del poste está dañado.	Desmonte la válvula del poste para Compruebe si el anillo de sellado Si está desgastado o no en ambos extremos. Está desgastado, necesita ser reemplazado. Para tratar con tú mismo.
		3. El tornillo de fijación no está apretado.	Apriete uniformemente los cuatro tornillos. diagonalmente. Para lidiar con por tú mismo.
		4. Desmontaje de la válvula de polos o El método de instalación no es correcto. lo que da como resultado un anillo de sellado tipo O Fugas por daños o fugas de agua.	Retire con cuidado tirando verticalmente hacia afuera, La instalación debe estar recubierta con vaselina médica como lubricante, recubierto en el anillo de sellado del vástago alrededor, presión vertical. No dañar el anillo de sellado con objetos afilados al limpiar. Para tratar con tú mismo.
5	Residual tubo fuga.	1. Tornillos del cabezal de descarga no están apretados.	Apriete uniformemente los cuatro tornillos. diagonalmente.

		2. Sello trasero del agitador El anillo está desgastado.	Sustituya la junta tórica trasera.
		3. Pérdida de la cubierta de sellado en Parte trasera del evaporador.	Analiza tus hábitos de uso.
6	Anormal ruido después puesta en marcha.	1. La máquina fabrica una mucho ruido cuando Presionando la limpieza botón.	Cuando el ruido de limpieza sea mayor, agregue hielo. La cantidad de crema disminuirá gradualmente. Los síntomas normales No es necesario manipularlo.
			El lugar no está nivelado, ajústelo usted mismo .
			Tornillos de las placas de la brazola en tres lados Las piezas de la máquina están sueltas. Para girar.
			Una correa de motor floja o demasiado apretada provoca que ruido. Consulte con personal profesional ajustar o reemplazar.
			Recuerda añadir aceite lubricante al reductor después de tres meses de uso. Consulte a un profesional para Enfréntalo.
			Ruido anormal del motor o reducción mecanismo. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona por profesionales.
		2. Hay mucho ruido cuando la máquina está enfriamiento.	Falta de material cuando el ruido disminuyen gradualmente después de la alimentación. Los síntomas normales No es necesario

			manipularlo.
			El ajuste de la palanca de cambios es demasiado alto, ajústela .
			Si el ventilador hace ruido, solucione el problema según corresponda. a 3.3.
			Si el compresor hace ruido, soluciónelo. según 3.4.
		3. El ruido del ventilador.	Comprobar si hay materia extraña. alrededor de la aspa del ventilador y si el El tornillo de fijación del soporte del ventilador está flojo. Consulte a un técnico especializado. ajustar o reemplazar.
			Si las aspas rozan el nido cáscara a medida que giran. Pida a un profesional que Ajusta las cuchillas.
			Los tornillos de fijación del condensador son suelto. Consulte con personal profesional. ajustar o reemplazar.
		4.El motor ruido.	Ruido de la correa del motor. Consulte a un profesional. ajuste el motor hacia arriba o baje o reemplace la correa.
			Se genera ruido cuando el cambio La configuración es demasiado alto. Ajusta el turno tú mismo . Realizando llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona por profesionales.

			Ruido de capacitancia del motor.
			Ruido del motor.
			El tornillo de fijación del motor es suelto. Consulte con personal profesional. ajustar o reemplazar.
		5. Compresor ruido.	El condensador no se limpia. durante mucho tiempo, y el El condensador está demasiado sucio, lo que provoca en caso de carga excesiva del compresor . Pregunte a un profesional para limpiar el condensador.
			Deformación interna de las tuberías Provoca ruido por vibración. Consulte con un profesional. ajustar o reemplazar.
			Ruido del compresor. Realizar llamadas de servicio o enviar El correo es gestionado por profesionales.
			Los tornillos de fijación del compresor son Si está demasiado suelto o demasiado apretado, consulte con un profesional. ajustar.
7	También suave o también pequeño hielo crema	1. La descarga es demasiado frecuente.	Espere la proporción de moldeo alcanzar más del 90% después el material. Uso de autodepuración.
		2. Fórmula de helado problema.	Ajustar la proporción de agua . Uso con autodiagnóstico.

		4. Mala disipación del calor de máquina.	Para solucionar la ventilación problema en ambos lados del máquina, el espacio entre la izquierda y la derecha de un metro. Para resolverlo tú mismo.
		5. Cambio bajo.	Ajustar la tecla Shift. Uso de autodiagnóstico.
		6. Voltaje inestable	Mejora de la línea eléctrica principal capacidad de voltaje o aumento Regulador de voltaje. Solicite a un profesional que lo revise. ajustar o reemplazar.
		7. Cinturón suelto o desgastado	Ajuste la correa o reemplácela . Solicite la revisión de un profesional. ajustar o reemplazar.
		8. Refrigeración de máquinas Fallo del sistema.	Fuga de refrigerante o Fallo del compresor. Realizar llamadas de servicio o enviar El correo es gestionado por profesionales.
		9. Demasiada poca tela en el cilindro.	Debe asegurarse de que el material debería representar dos tercios del cilindro. Uso de autodepuración.
		10. Compruebe si el El voltaje es normal durante el funcionamiento.	Ajuste la línea o agregue voltaje regulador. Pida al personal profesional que ajustar o reemplazar.
8	El hielo crema era resbaladizo y tenía hielo migajas.	1. La materia prima material de El helado no es de Buena calidad.	Mejora la calidad del hielo Materias primas para crema.
		2. Proporción incorrecta	Reduzca la proporción de agua De forma adecuada. Uso de autodepuración.
		3. Largo tiempo sin	Saca el helado

		alimentación.	Correctamente . Uso de autodepuración.
		4. El cambio no es suficiente	Aumentar el desplazamiento. Usar autodiagnóstico.
		5. Desgaste por golpes.	Reemplazar batidor. Realizar visitas de servicio o enviar El correo es gestionado por profesionales.
		6. Tiempo de mezcla del material es demasiado largo.	Apague la alimentación cuando El intervalo de alimentación es demasiado largo . Úselo según le convenga.
9	Sin helado o demasiado blando después cerrar.	1. El asa no está en su sitio.	Cuando la manija no está abajo en su lugar, el interruptor de alimentación está no está cerrado (la letra G no está cerrada) (brillando), y la máquina no está encendida. Mejore los hábitos de uso. tú solo o pregunta personal profesional para Comprueba el interruptor de alimentación.
		2. Deténgase después de la primera taza de latiendo suavemente.	Tras una larga pausa, La primera taza con agua o suave es normal. Mejora tus hábitos de uso o ajustar el tiempo de inactividad por tú mismo.
		3. La configuración de la marcha es demasiado alta o Demasiado bajo.	Ajuste los engranajes adecuadamente. Uso de autodiagnóstico.
		4. El tiempo de espera está configurado demasiado tiempo.	Ajustar el tiempo de espera. Uso de autodiagnóstico.

		5. El interruptor de alimentación está defectuoso.	Reemplazar la alimentación interruptor.Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
10	El licuadora no jalar él afuera.	1. El agua dentro del La máquina no ha sido Se ha liberado, por lo que la máquina tiene No se ha utilizado durante mucho tiempo	El remojo provoca que la batidora hincharse y quedar atrapados en el cilindro. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
		2. No hay comida ni agua. en el máquina, presione la botón limpio durante mucho tiempo	El calentamiento por fricción provoca batidor para hincharse y convertirse atascado en el cilindro.
11	Alarma por falta de material.	1. La luz en el cilindro es brilla y suena una alarma de advertencia.	Añade el material.
		2.Tener el material, pero aún así Tiene la alarma activada.	1. Colocar material de espuma en la tolva. 2. Con el material, presione para limpiar. 5 minutos.
		3. La alarma no llega a tasa de forma del 99% después agregar material.	Contáctanos o solicita la configuración a un técnico .
12	“ LL ” alarma.	1.Sen s o problema.	Comprueba si hay un imán en la polea o ajustar la posición del sensor o reemplazarlo. Solucionado por un técnico.
		2. Zumbador sonando, el La máquina deja de funcionar.	Comprueba si el sensor está desalineado. o el cable está desconectado. Solucionado por un técnico.
		3. La polea vibra demasiado.	Comprueba si los tornillos de fijación de la polea Están sueltas. Se ajustan solas.

			Compruebe si el reductor está dañado. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
13	Alarma “ 88 ”	1. La tolva está corta de material.	Por favor, agregue el material a tiempo. Reinicie después de agregarlo. Material. Uso con autodepuración.
		2. Proporción incorrecta de agua y hielo crema polvo.	La proporción de agua es demasiado grande. Reduzca la proporción de agua. Depurar y usar por tú mismo.
		3. El ajuste de cambio es demasiado alto.	Baja un poco el nivel de cambio.
		4. La temperatura ambiente es alto o la entrada y salida de aire están bloqueados.	Reforzar la ventilación y Eliminar obstáculos en la entrada de aire y salida. Uso con autodiagnóstico.
		5. Refrigeración deficiente.	Comprueba si el condensador está sucio o bloqueado, ya sea el El aire de escape es suave, y el Falta refrigerante. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
14	Alarma “ 55 ”	1. El cinturón está desgastado y resbaladizo.	Ajuste la tensión de la correa o seleccione un cambio razonable. Uso de autodepuración .

		2. El cilindro se está congelando.	Reduzca la proporción de agua o reduzca turno. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
		3. El reductor gira sobre uno de sus ejes. lateral pero no gira sobre el otro lado.	El reductor está roto. Por favor sustituir el reductor. Realizar visitas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
		4. El motor no gira o la velocidad de ralentí del motor es lento.	Realizar llamadas de servicio o enviar El correo es gestionado por profesionales .
		5. El sensor está defectuoso o el línea de conexión del sensor está suelto.	Realizar llamadas de servicio o enviar El correo es gestionado por profesionales .
15	Alcanza “99%” rápidame nte.	1. Voltaje inestable.	Comprueba si el voltaje es el correcto o Instalar el regulador. Autodepuración.
		2. Batidor atascado.	Toma el batidor y úsalo después Pulido. Autodepuración.
		3. Baja velocidad del motor.	Comprueba si el motor está dañado. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona por profesionales.
16	No puedo detener automátic amente después	1. Desgaste del cinturón.	Reemplazado.
		2.Fallo del microinterruptor.	Compruebe si el tablero de materiales está No se reinicia ni el microinterruptor Está dañado.

	alcanza “99%” .		Autodepuración.
		3.Placa principal eléctrica.	Reemplazado. Autodepuración .
17	No puedo Alcanza “99%” .	1. Nivel de dureza inadecuado	Ajusta el nivel de forma adecuada. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
		2. La formulación del helado La proporción es irrazonable.	Aumentar la proporción de agua. Autodepuración.
		3. Temperatura ambiente elevada malo ventilación, o el aire Las entradas están bloqueadas.	En una posición ventilada, despejando Obstáculos en la entrada de aire . Autodepuración.
		4. Voltaje inestable o no capacidad de suministro de energía suficiente	Resuelto por técnico.
		5. Refrigeración deficiente del cilindro cuando trabajar sin material o No escarchar el tubo de retorno.	Fuga de refrigerante. Realizar llamadas de servicio o El envío de correo se gestiona mediante profesionales.
18	Alarma “HH”.	Presión del compresor anormal.	El condensador está demasiado sucio o Algo falla en el ventilador . Limpiado o reemplazado por técnico.
19	Alarma “UH”.	Voltaje excesivo.	Ajuste el voltaje o aumente la potencia a 6 kW. regulador.Autodepuración.
20	Alarma “UL”.	Voltaje demasiado bajo.	Ajuste el voltaje o aumente la potencia a 6 kW. regulador.Autodepuración.
21	Alarma “RL”.	Temperatura por debajo de -35℃ o El sensor de temperatura se averió.	Verifique los hábitos operativos.
22	Alarma “RH”.	Temperatura superior a 60 ℃ o cortocircuito del	Verifique los hábitos operativos.

		sensor de temperatura	

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

• Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MASZYNA DO LODÓW

Model: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODEL: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

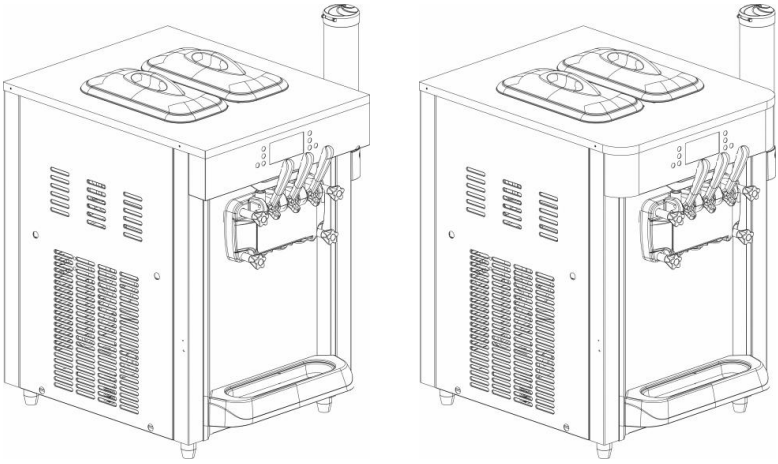

< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Ostrzeżenie –** Aby zmniejszyć ryzyko obrażenia, użytkownik musieć Czytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega zaopatrzenie z europejski Dyrektywa 2012/ 19/WE. Symbol przedstawiający jazdę na jednym kole przekreślony kosz
przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielny odmawiać kolekcja w europejski Związek. Dotyczy to produkt i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty wyraźny w związku z tym nie można go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki punkt recyklingu elektryczny I urządzenia elektroniczne

Important safety instructions

Ostrzeżenia

 Ostrzeżenie: Zawartość, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia w przypadku niewłaściwego użycia.

 Uwaga: Zawartość może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie artykułów w przypadku niewłaściwego użycia.

Środki ostrożności przed użyciem

 ostrzeżenie

• W przypadku wycieku gazu nie dotykaj maszyny ani nieszczelnego wyłącznika . Zamiast tego otwórz Natychmiast otwórz okno, aby przewietrzyć , w przeciwnym razie może dojść do eksplozji.
• Nie należy używać przedmiotów łatwopalnych w pobliżu urządzenia, gdyż może to spowodować pożar.
• Nie należy stawać na maszynie ani wieszać na niej ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie. maszyna i obrażenia ciała.
• Nie wkładaj palców ani prętów do portu odprowadzania ciepła, gdyż może to spowodować obrażenia ciała. i wpływają na efekt rozpraszania ciepła.

• Nie dotykaj części elektrycznych ani przełączników mokrymi rękami, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
• Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Kwestie bezpieczeństwa elektrycznego

• Należy powierzyć podłączenie przewodu uziemiającego zespołowi elektrycznemu. W przeciwnym razie, w przypadku awarii lub wycieku, może dojść do porażenia prądem.
• Zasilanie powinno być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. W przypadku wspólnego korzystania z innych urządzeń może dojść do pożaru.
• Przewód zasilający nie może być uszkodzony, zerwany, przetworzony, zwinięty, rozciągnięty, zgięty ani skręcony. W przeciwnym razie zerwany przewód zasilający może spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy wylewać wody bezpośrednio na urządzenie, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta,
swojego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Środki ostrożności podczas instalacji

• Podczas montażu i demontażu części należy wyłączyć zasilanie sterujące. W przeciwnym razie przypadkowe dotknięcie elementu uruchamiającego może spowodować obrażenia ciała.
• Prosimy o dezynfekcję rąk i palców podczas pracy. W przeciwnym razie może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Użyj środowiska (warunków)

⚠ Ostrzeżenie


• Umieść maszynę na równym i twardym podłożu . W przeciwnym razie może to spowodować jej przewrócenie, hałas i nadmierne zużycie. wibracja.
• Nie należy używać go w miejscach o dużej wilgotności lub w miejscach, w których może zostać zamoczony przez wodę. W przypadku używania w wilgotnym środowisku miejscu, może to spowodować zwarcie urządzenia.
• Nie należy używać urządzenia w miejscach o dużej zawartości kwasu siarkowego, takich jak gorące źródła, ani w miejscach o dużej zawartości soli, np. w pobliżu zatoki. W przeciwnym razie może to spowodować

wewnętrzną korozję urządzenia, a w konsekwencji jego uszkodzenie. awaria.

Ogłoszenie

• Umieścić urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji. Nie kłaść żadnych przedmiotów na górnej pokrywie urządzenia. maszyny, w przeciwnym razie będzie hałasować. Lewa, prawa i tylna strona maszyny muszą zapewniać odpowiednią przestrzeń. powyżej 1 m, w przeciwnym razie będzie to miało wpływ na rozpraszanie ciepła i wydajność produkcyjną maszyna.

Nie należy stosować w temperaturze otoczenia, w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu urządzeń grzewczych. Umieścić maszynę w temperaturze 5~38°C.

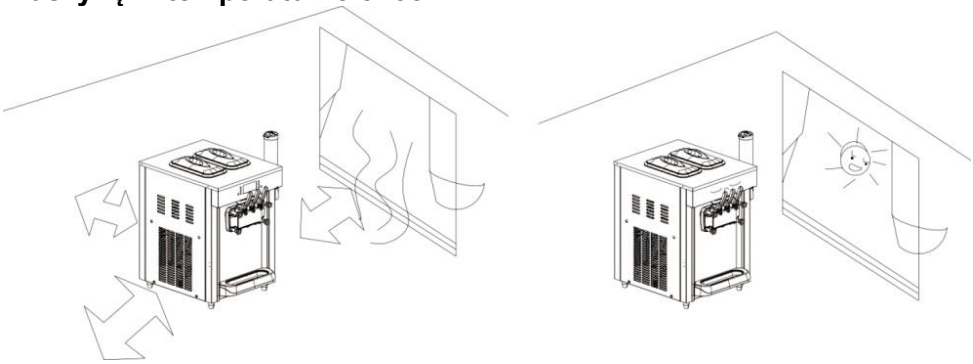

Instrukcje przechowywania

ostrzeżenie

• W przypadku dłuższego nieużywania należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka. W przeciwnym razie żywotność przewodu zasilającego może ulec skróceniu. może zostać zmniejszona.

Ogłoszenie

• W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii urządzenia należy wyłączyć zasilanie. W przeciwnym razie może to spowodować awaria maszyny.

• W miejscach, w których temperatura może być niższa niż 0 °C , należy zwrócić uwagę na odpływ działanie. W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.

• Proszę dokładnie osuszyć wodę w zbiorniku i cylindrze mrożącym, a następnie zamknąć pokrywę zbiornika. przechowywanie po wysuszeniu.
• Proszę rozmontować części do najmniejszej jednostki i przechowywać je w czystym miejscu, co również pomaga wydłużyć żywotność części.


·**Uwaga:** To urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy i środek spieniający cyklopentan.
Podczas transportu i użytkowania należy unikać kontaktu z ogniem.
Jeśli maszyna ulegnie awarii, zwróć się o pomoc do specjalisty.
Wyrzucane odpady prosimy przekazać do lokalnego punktu utylizacji.




OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, znajdujący się z tyłu urządzenia (na tylnym panelu lub sprężarce) i oznaczony kolorem żółtym lub pomarańczowym. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru. W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarkach znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ognia.

Product Overview

Schemat produktu

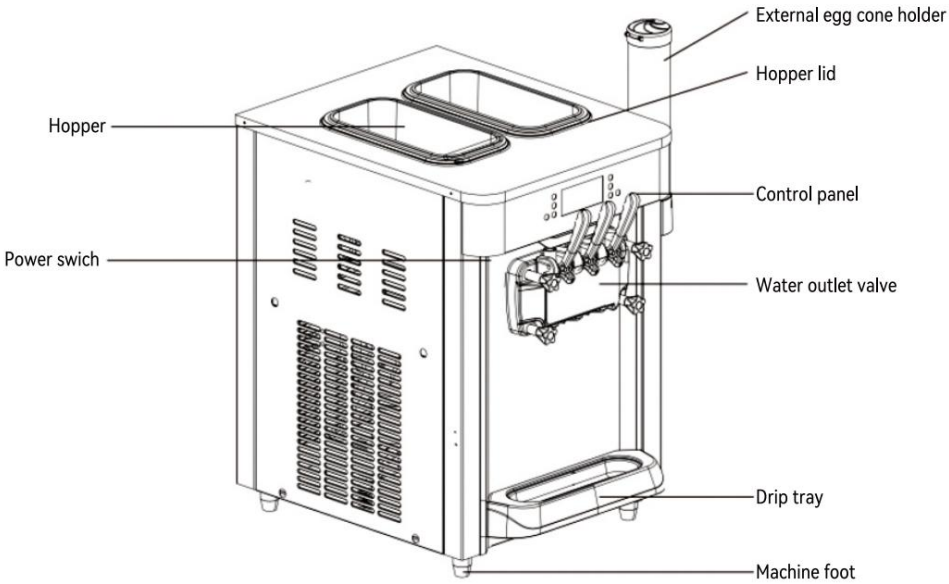

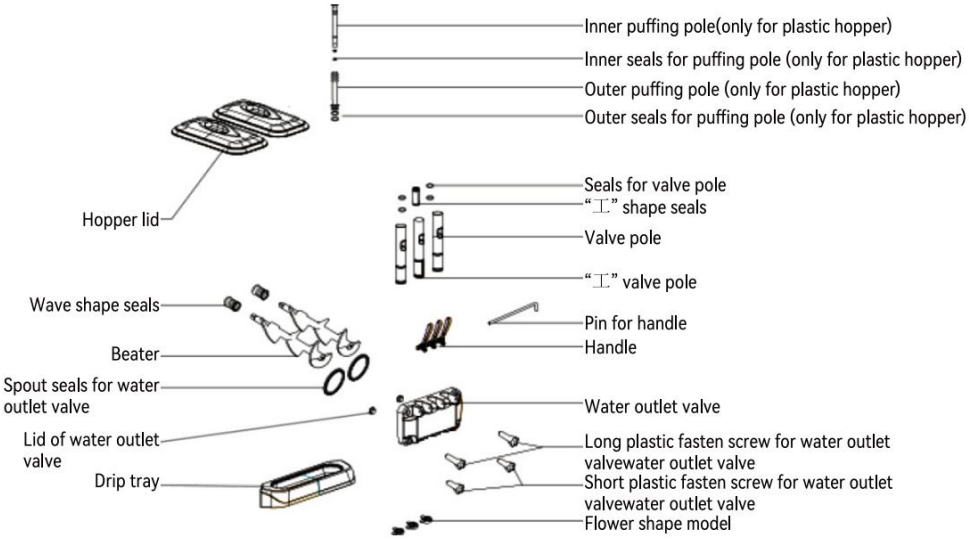

Pierścień uszczelniający falisty *2, pierścień uszczelniający w kształcie 1 *1, pierścień uszczelniający w kształcie 0 *4,
Pierścień uszczelniający w kształcie litery D *2 , Otwór wylotowy z pokrywą *2, Magiczna nasadka *3, Zewnętrzny uchwyt stożka *1, Pasek zębaty *1, Tyczka do dmuchania *2

Specyfikacja produktu


Model	Oceniony Woltaż	Moc znamionowa wejściowa	Pojemność chłodnicza
BJH288SR1B-Z	AC120V 60Hz	1550 W	22-30 l/godz.
	AC220-240V 50Hz	2200 W	
BJH288SR2JB-Y	AC120V 60Hz	1860W	
	AC220-240V 50Hz	2350 W	


Installation Notes

Przed montażem części należy zapoznać się z procedurą czyszczenia części, aby je wyczyścić.

Montaż drążka zaworu


Zamontuj pierścienie uszczelniające i pierścienie uszczelniające na dwóch typach prętów podających i złóż je zgodnie z rysunkiem. Rysunek. Podczas montażu pierścienia uszczelniającego w kształcie litery L nałóż niewielką ilość smaru na głowicę uszczelki. pierścień.

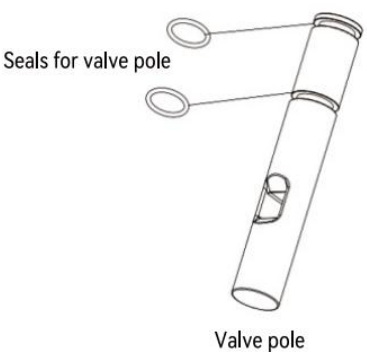


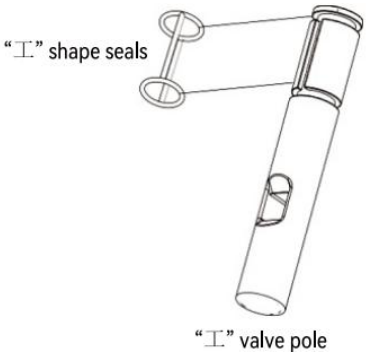

Montaż mieszadła

1. Nanieść smar na oba końce falistego pierścienia uszczelniającego.
2.Zamontuj bezpośrednio pierścień uszczelniający falisty.
3. Włóż mieszadło do cylindra mrożącego i powoli obracaj ręcznie, aby włożyć kwadratową głowicę mieszadło do kwadratowego interfejsu reduktora.

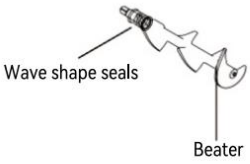


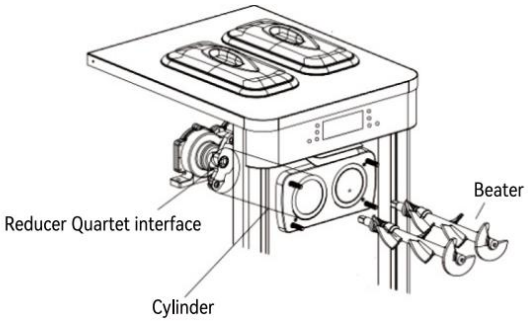

Montaż drzwi wyładowczych


1. Zawór jest zainstalowany w trzech rynnach odpowiadających drzwiom wyładowczym, a pręt podający w kształcie litery I w kształcie litery D jest

zainstalowany pośrodku. Głowica formująca w kształcie śliwki jest zainstalowana w szczelinie poniżej zsuwnia (podczas montażu możesz nanieść odrobinę smaru na przedni koniec drążka zaworu).
2. Po zamontowaniu drążka zaworu włóż występ z przodu uchwytu w rowek zaworu Następnie przełóż poprzeczkę uchwytu wraz z uchwytem przez otwór poprzeczki w wylocie drzwi.
3. Zamontuj pierścień uszczelniający w kształcie litery D drzwi wyładowczych i małą pokrywę drzwi wyładowczych. odpowiedni rowek.
4. Podnieś płytę przełącznika dziurkującego, przełóż drzwi wyładowcze przez cztery plastikowe głowice mocujące śruby, a następnie przykręć cztery plastikowe śruby mocujące drzwi wyładowcze równomiernie i po przekątnej zgodnie z długie śruby na górze i krótkie śruby na górze ten spód.

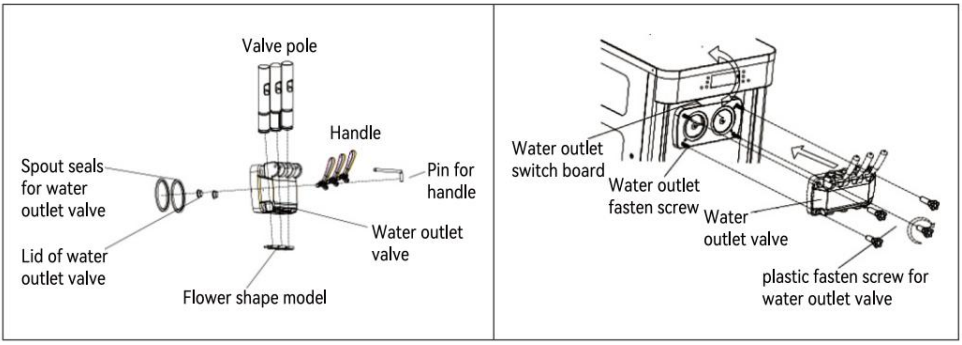

Montaż tyczki dmuchanej


1. Najpierw zamontuj odpowiednie pierścienie uszczelniające na zewnętrznym pręcie tyczki dmuchanej i pręcie wewnętrznym z dymiącego słupa.
2. Nałóż smar spożywczy na wewnętrzny pręt tyczki do puchnięcia, a następnie przekręć wewnętrzny pręt do puchnięcia. zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zewnętrznego pręta tyczki (zauważ różnicę pomiędzy dwoma tyczkami) .

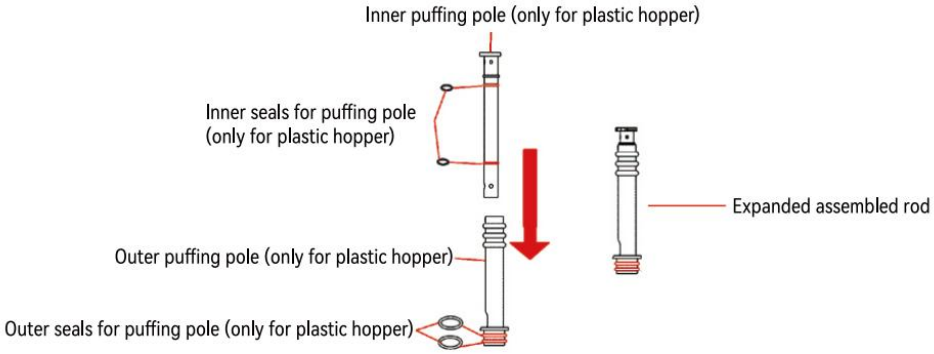

Operation Guide

Nazwy i funkcje części roboczych
Poza przyciskiem ustawień, pozostałe przyciski można nacisnąć kliknięciem . (Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, (należy nacisnąć przycisk odrobinę mocniej.)

• Podczas przełączania między przyciskami, przed przełączeniem naciśnij przycisk stop.
• Funkcja bezpieczeństwa: Ze względów bezpieczeństwa innych przycisków nie można obsługiwać bez otwarcia drzwi wyładowczych zainstalowany.

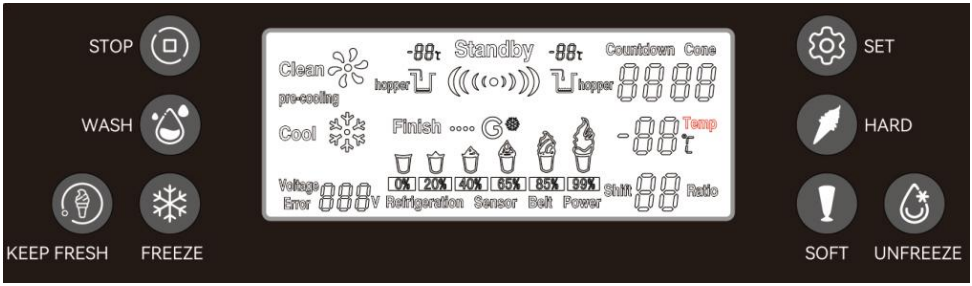


• STOP: Maszyna przestaje działać
• PRANIE: Maszyna przechodzi w tryb czyszczenia
• ZAMRAŻANIE: Urządzenie przechodzi w tryb chłodzenia
• UTRZYMUJ ŚWIEŻOŚĆ: Urządzenie przechodzi w tryb utrzymywania świeżości
• SET: Maszyna przechodzi w tryb ustawiania parametrów

• TWARDE/MIĘKKIE: Dodawanie i odejmowanie w trybie ustawiania parametrów
• ROZMRAŻANIE: Urządzenie przechodzi w tryb rozmrażania (tylko model BJH288SR2JB-Y)

Szczegółowe wyjaśnienie wyświetlacza LCD

Wyświetlane są	Zawartość
	**Oznacza to, że maszyna jest w trakcie czyszczenia państwo.** W tym momencie obraca się tylko mieszadło w cylindrze chłodniczym. Aby oczyścić cylinder chłodniczy, należy dodać wody do leja. maszyna.
	**Oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie czuwania.** W tym momencie naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby ustawić wydajność maszyna i inne operacje.
	**Wskazuje temperaturę przewodu powrotnego powietrza do urządzenia.** Gdy temperatura spadnie poniżej -25°C, urządzenie uruchomi alarm, który nie ma wpływu na jego wydajność.
	**Wskazuje, ile stożków wyprodukowała w sumie maszyna.** Uchwyt podniesie płytę perforowaną i dotknie wewnętrznego mikroprzełącznika , zostanie on zarejestrowany raz, a mikroprzełącznik się włączy. dźwięk tykania przy dotknięciu.
	**Górny wyświetlacz temperatury wskazuje temperaturę zasobnika.** Jeżeli na zasobniku miga światło, oznacza to, że maszyna jest wyłączona. tworzywo.
	**Pokazuje ile minut pozostało do następnego automatycznego schłodzenia po zatrzymaniu procesu formowania materiału w maszynie.** W tym czasie chłodzenie można włączyć ręcznie lub uruchamiają się automatycznie po podaniu.

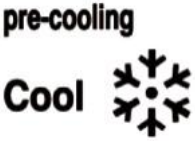
	**Podczas normalnej pracy chłodniczej wyświetla formowanie procent materiału w cylindrze chłodniczym maszyny, z wyjątkiem sytuacji, gdy maszyna znajduje się w stanie ustawiania, wyświetla bieżąca zmiana maszyny.** Gdy osiągnie 99%, oznacza to, że materiał został uformowany i maszyna zatrzyma się automatycznie, jeśli będzie kontynuować pracę przez dłuższy czas. okres czasu.
	**Oznacza, że maszyna znajduje się w fazie chłodzenia.** Gdy osiągnie 99%, oznacza to, że materiał został uformowany i maszyna zatrzyma się automatycznie, jeśli będzie kontynuować pracę przez dłuższy czas. okres czasu.
	**Oznacza to, że maszyna jest w nowym stanie.** W tym czasie cylinder chłodzący i miska olejowa zostaną schłodzone.
	**Oznacza to, że maszyna jest rozmrożona.** W tym momencie cylinder chłodzący jest podgrzewany.

Proces operacyjny

Przygotowanie surowców


UWAGA: Przed dodaniem składników należy upewnić się, że w zamrażarce nie ma resztek wody. cylinder z czyszczenia.

1. Pociągnij uchwyt w dół i wsyp niewielką ilość surowców do leja, gdy zawór się zamknie. jest podniesiony.
2. Z portu wylotowego będzie wypływać woda . Kiedy surowiec wypłynie, proszę odwrócić uchwyt w górę, a drążek zaworu przesuwa się w dół.
3. Maszyna do lodów musi używać specjalnego proszku lodowego lub mieszanki lodowej. Podczas używania lodu w przypadku proszku śmietankowego należy ściśle przestrzegać proporcji podanych na opakowaniu lodów (zwykle 1 kg materiału to zmieszane z 2,5 do 3 kg czystej wody). Po dodaniu wody, proszę wymieszać równomiernie, pozwól wodzie i proszkowi do lodów dokładnie się wymieszać i odstaw na 5 minut przed wylaniem do leja.

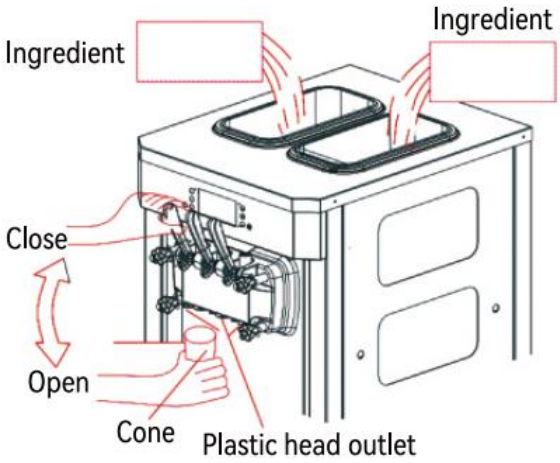


Wypełnienie surowcem


1. Nie wkładaj wykałaczki przed wsypaniem składników, wlej około 6 litrów lodów składniki do dwóch zasobników i naciśnij przycisk MYCIE. (Maksymalnie 8 litrów składników (można wlać do leja.)
2. Jeśli surowiec zostanie włożony do leja (nie powstaną żadne pęcherzyki powietrza), należy wyregulować spulchnianie pręt do pozycji zamkniętej, a następnie włóż go do otworu podającego zbiornik.

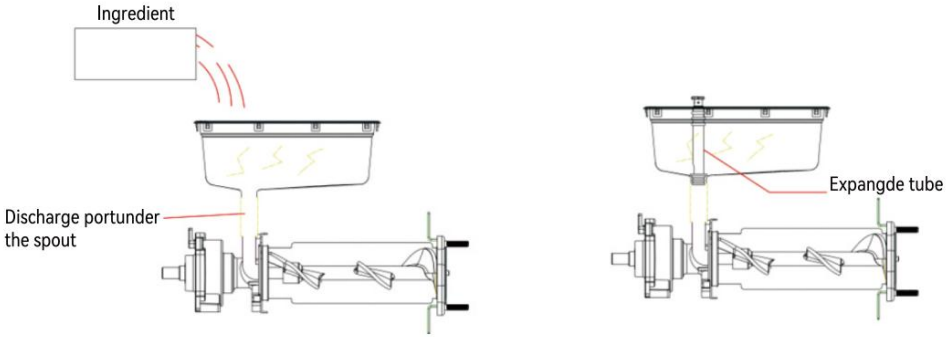

3. Pociągnij środkowy uchwyt w dół (trzpień zaworu uniesie się), odmierz 400 cm3 surowca z miarkę w zbiorniku na materiał, wyjmij ją, wlej z powrotem do zasobnika na materiał i przykryj materia l pokrywa leja.

Uwaga: Proszę używać wyczyszczonej i zdezynfekowanej miarki.

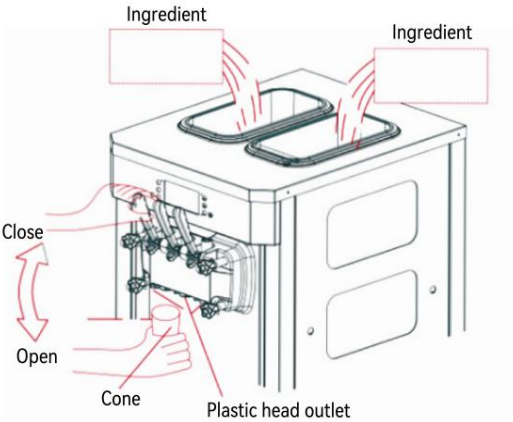

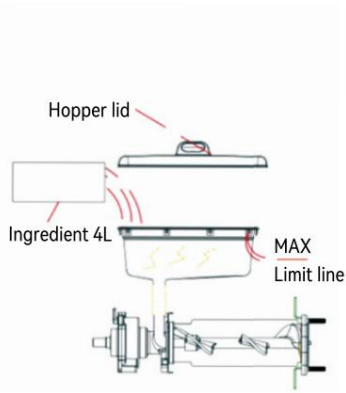


Ustawianie parametrów

6. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 5 sekund, a cyfrowy wyświetlacz w pozycji zmiany biegów zacznie migać. i zaświeci się napis „ 88% Ratio ”. Ten stan to stan regulacji twardości. Użyj przycisku „HARD/SOFT”, aby dostosować twardość lodów. Zakres twardości wynosi: 1-12 . twardość jest zbyt mocno ustawiona i lody są za twarde, czasami może się zdarzyć, że nie wyjdą, proszę uważać na.



Status regulacji twardości

2. W trybie regulacji twardości naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 5 sekund, w tym momencie pojawi się czterocyfrowy Liczba na kubku miga, a napis „cone” świeci się. W tym stanie naciśnij i przytrzymaj przycisk „SOFT”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, a liczba filiżanek zostanie wyzerowana.

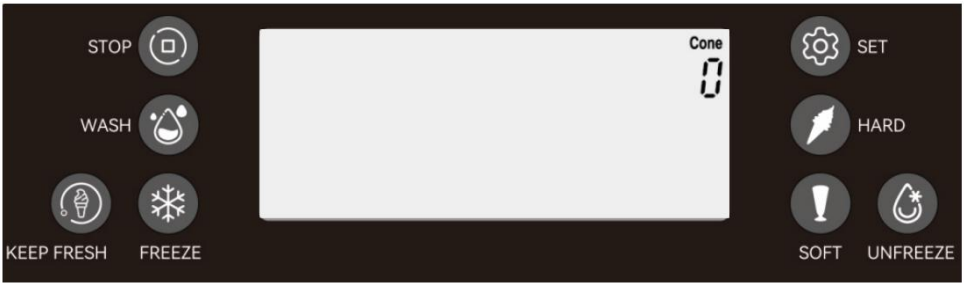

Wyczyść status rekordu liczby filiżanek

3. W trybie zerowania liczby filiżanek naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 5 sekund. W tym momencie Czterocyfrowy numer na końcu czasu miga, a napis „Odliczanie” świeci się. To stan zatrzymania. stan regulacji czasu, a czas zatrzymania można modyfikować, naciskając przycisk „ HARD/SOFT”. Zakres czasu zatrzymania wynosi: 1–15 minut. Domyślna wartość fabryczna to 5 minut.



Status regulacji czasu zatrzymania

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 5 sekund w trybie regulacji czasu zatrzymania, ten stan oznacza wstępne chłodzenie i stan ustawienia temperatury utrzymania świeżości, w tym momencie wstępne chłodzenie i utrzymanie świeżości Temperaturę można modyfikować przyciskiem „HARD/SOFT”. Zakres wynosi: 1–15°C. Ustawienie fabryczne to 10°C



Stan ustawień temperatury wstępnego chłodzenia i utrzymywania świeżości

Robienie lodów

1. Podłącz maszynę do zasilania, włącz wyłącznik zasilania maszyny, napełnij zasobnik z wodą pitną (urządzenie można używać po raz pierwszy z wrzącą wodą, którą można wykorzystać do sterylizacji), a następnie naciśnij przycisk WASH, aby działał przez około dwie minuty. Rozładuj wszystkie włącz tryb czyszczenia wodą i powtórz czyszczenie urządzenia 2-3 razy, aż woda wypłynie z urządzenia port wyładowczy jest czysty.
2. Obecnie, na rynku zazwyczaj stosuje się serwatkę do lodów (którą można używać bezpośrednio) lub lody Proszek zmieszany z wodą. Jeśli używasz proszku do lodów, mieszaj go ściśle według instrukcji. proporcje podane na opakowaniu proszku do lodów (zwykle proporcje mieszania to 1 kg proszku na 2,5–3 kg (czysta woda). Odstawić na około 30 minut. Należy pamiętać, aby dodawać wodę ściśle według Proporcja proszku do lodów. Po wymieszaniu bardzo ważne jest, aby wymieszać i odstawić, co bezpośrednio wpływać na wydajność i smak lodów.
3. Ponownie sprawdź, czy woda po czyszczeniu została całkowicie odsączona i wlej przygotowane lody do leja na górze maszyny do lodów (uważaj, żeby się nie zbryliło). Naciśnij przycisk MYCIA przycisk (maszyna do lodów ponownie miesza materiał lodowy, aby składniki były bardziej (jednolita) po około 1 minucie naciśnij przycisk FREEZE, aby przejść do trybu chłodzenia (należy pamiętać, że w każdym w takim przypadku należy upewnić się, że oba zasobniki materiału są pełne, a minimalny poziom nie może być niższy niż położenie portu podającego, w przeciwnym razie maszyna uruchomi alarm z powodu braku materiału lub (nawet uszkodzić maszynę).

Podczas procesu produkcji wyświetlacz pokazuje tryb chłodzenia. Zazwyczaj, gdy współczynnik formowania Gdy stopień uformowania przekroczy 80%, lody są już uformowane i można je wyładować. Gdy stopień uformowania wynosi 99%, maszyna zatrzyma się automatycznie. Aby uzyskać lody: Weź rożek lub kubek, umieść go pod otworem wylotowym drzwiczek wylotowych, naciśnij Obsługuj stożek jedną ręką, a drugą ręką obracaj go .

Pozostałe składniki, aby zachować świeżość

Jeżeli po użyciu maszyny w zasobniku nadal znajdują się niewykorzystane surowce, zaleca się Wyjmij pozostałe produkty i przechowuj je w zamrażarce lub lodówce. Po użyciu możesz również kliknąć przycisk „ZACHOWAJ ŚWIEŻOŚĆ”, aby uruchomić funkcję utrzymania świeżości w urządzeniu.

Cylinder mrożący Stały I do rozmrażania lodów (tylko model BJH288SR2JB-Y)

1. Przed czyszczeniem maszyny do lodów, jeśli w cylindrze mrożącym nadal znajdują się stałe lody, Kliknij przycisk „UNFREEZE”, aby przejść do trybu rozmrażania maszyny do lodów. W tym trybie stałe lody w cylindrze mrożącym można szybko roztopić do postaci płynnej, co ułatwia wyjęcie pozostałego materiału z cylindra mrożącego .
2. Jeśli cylinder mrożący zamarznie z powodu wysokiego poziomu przesunięcia lub nierównych proporcji surowców podczas użytkowania, maszyna do lodów wygeneruje alarm 55. W tym momencie możesz kliknąć „ODMRAŻ” , aby szybko rozwiązać problem zamarzania cylindra mrożącego i przywrócić normalną pracę maszyny do lodów .


Cleaning and Maintenance

Jak czyścić część zamienną

• W przypadku pierwszego użycia lub dłuższego nieużywania należy najpierw wyczyścić części zamienne.
• Do czyszczenia zdemontowanych części należy używać płynu do mycia naczyń i szczoteczki czyszczącej.

Ogłoszenie:



• Nie uszkadzaj i nie gub części podczas pracy.
• Nie myj części z żywicy gorącą wodą ani w zmywarce. Może to spowodować odkształcenie.
• Nie należy moczyć części w roztworze detergentu lub środka bakteriobójczego w częściach z bąbelkami dłużej niż 30 minut. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia stanu.

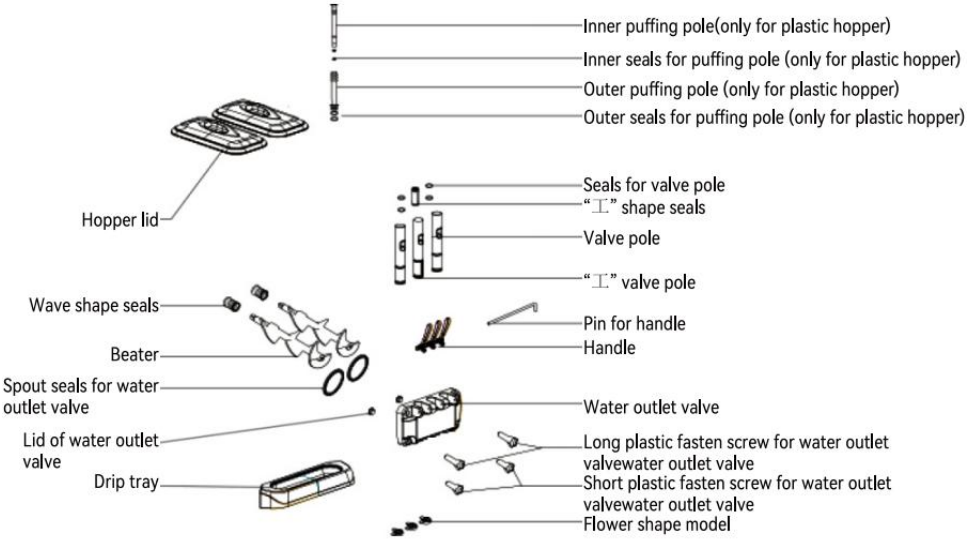

• Szczególnie należy oczyścić następujące części zamienne, na których łatwo gromadzi się resztkowy materiał ostrożnie miękką szczoteczką.

Ogłoszenie:


1. Niektóre części zamienne mają ostre krawędzie, należy zachować ostrożność.
2. Dokładnie wyczyść trzepaczkę za pomocą szczoteczki do czyszczenia, włączając w to jej środkową część.

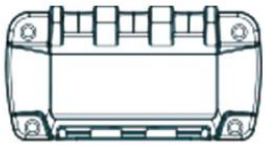 Water outlet valve	 Valve pole	 "工" valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 Inner puffing pole (only for plastic hopper)	 Outer puffing pole (only for plastic hopper)


Jak czyścić maszynę do lodów

1. Do czyszczenia części należy używać detergentu do żywności. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Metoda czyszczenia części”.
ostrożnie.
2. Proszę zainstalować wyczyszczone części w maszynie do lodów. Proszę przeczytać „ Instrukcję instalacji ”. uważnie, aby poznać szczegóły.
3. Proszę włączyć wyłącznik zasilania maszyny do lodów. W tym momencie maszyna do lodów… przechodzi w stan czuwania.

Ogłoszenie:
Po zakończeniu montażu nie naciskaj żadnych przełączników bez dodania wody lub surowców basen materialny, w przeciwnym razie może to spowodować awarię urządzenia.
4. Wstrzyknij odpowiednią ilość detergentu do żywności do zasobnika, a następnie wstrzyknij odpowiednią ilość wody do zbiornika, naciśnij przycisk WASH, a mieszadło zacznie się obracać. Płukać przez 3 – 5 minut.

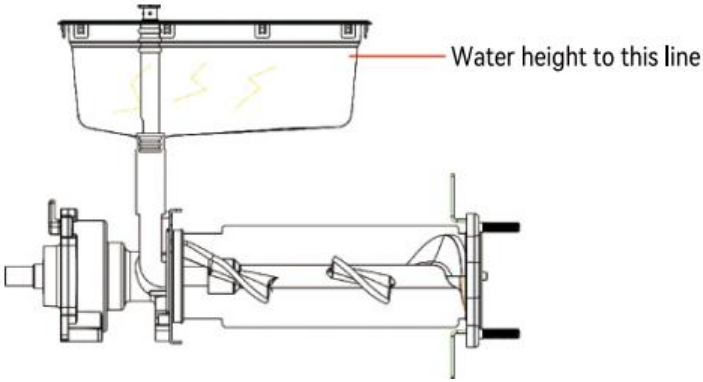


5. Proszę spuścić wodę z czyszczenia. Po czyszczeniu przez 3 do 5 minut, naciśnij trzy uchwyty , następnie zbierz wodę wiadrem i powtórz czyszczenie 2 do 4 razy. (Nie myj ponownie woda, która została użyta ostatnim razem).
Uwaga: Nie stawiaj wiadra na pojemniku na wodę, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

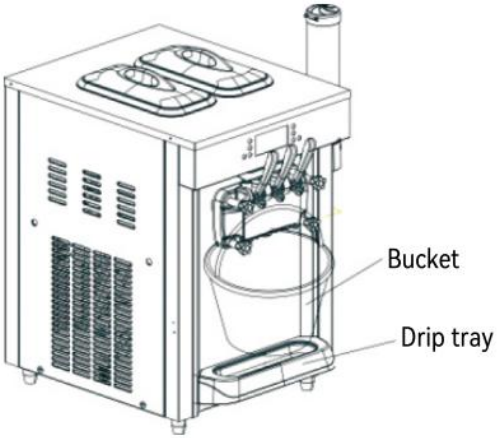

Części eksploatacyjne

1. Nawet jeśli na pierścieniu uszczelniającym nie widać żadnych uszkodze ń, może to powodować problemy takie jak „osadzanie się lodu” wycieku kremu lub „niedostatecznej sterylizacji”. Dlatego należy rozważyć wymianę mniej więcej co trzy miesiące. Regularnie wymieniaj na nowe produkty. Nawet w okresie wymiany, jeśli taki istnieje W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub problemów prosimy o niezwłoczną wymianę.
2. Jeśli mikser ulegnie nadmiernemu zużyciu, może to spowodować nierównomierną miękkość materiału wewnątrz butli chłodniczej i trudności z dozowaniem niektórych substancji . Dlatego prosimy o rozważenie wymiany To mniej więcej co sześć miesięcy.
3. Regularnie wymieniaj produkty na nowe.
4. Jeżeli w okresie wymiany nastąpi poważne zużycie, należy dokonać niezwłocznej wymiany.

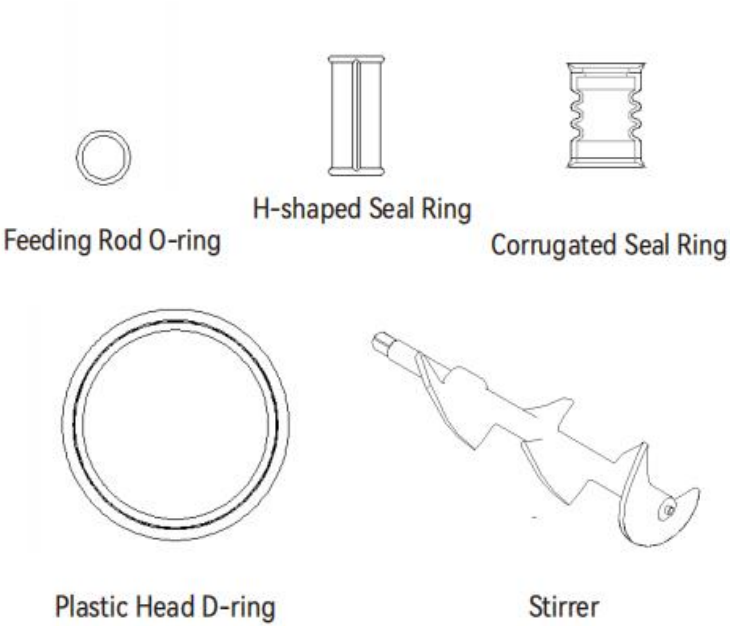


Metody konserwacji maszyny do lodów :

Gniazdo ładowarki Di s

Proszę ostrożnie wytrzeć lody na wylocie i dokładnie zdezynfekować środkiem dezynfekującym.

1. Spryskaj urządzenie dezynfekujące 3-5 razy, aby wypłukać przywierające do niego lody.
2. Proszę przetrzeć ręcznikiem papierowym nasączonym środkiem dezynfekującym lody przyklejone do wyrzutnika.
3. Sprawdź wizualnie, czy na wylocie z urządzenia rozładowczego znajdują się resztki materiału, jeśli tak, powtórz wszystkie czynności. poprzednich operacji czyszczenia.
4. Na koniec ponownie spryskaj otwór spustowy środkiem dezynfekującym 3-5 razy.

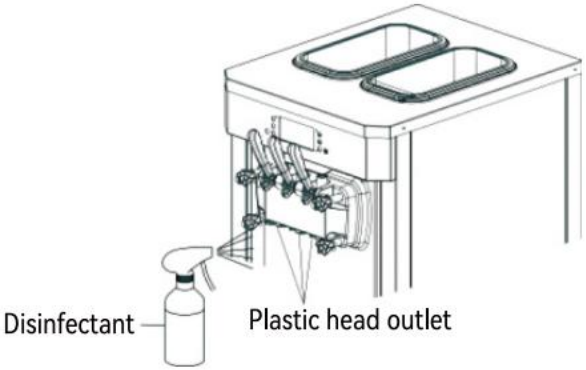

Korpus maszyny do lodów

1. Pamiętaj o rozmontowaniu i wyczyszczeniu urządzenia co dwa tygodnie. Podczas rozmontowywania i czyszczenia należy wyrzuć wszystkie pozostałe wewnątrz maszyny surowce.
2. Po rozmontowaniu i wyczyszczeniu złóż części i umyj je w gorącej wodzie przez pięć minut, aby zapewnić sterylizację.
3. Przetrzyj suchą, miękką ściereczką. Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, dodaj detergent spożywczy do ciepłej wody. wodą, wytrzeć brud, wytrzeć resztki składników detergentu.

O rurze spustowej

Jeżeli z rury spustowej wydostaje się materiał, może to oznaczać konieczność wymiany falistego pierścienia uszczelniającego. Do wymiany. Proszę wymienić samodzielnie. Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt ze sklepem lub serwisem. personel, u którego dokonano zakupu produktu.

Utrzymanie powierzchni zewnętrznej

1. Przetrzyj suchą , miękką ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia dodaj detergent spożywczy do ciepłej wody, wytrzyj brud , a następnie wytrzyj wszelkie pozostałości detergentu.
2. Dolna część i podstawa urządzenia są również podatne na zanieczyszczenia, dlatego należy je regularnie czyścić.

Środki ostrożności dla użytkowników

1. Nie używaj środków polerujących, benzyny, acetonu ani gorącej wody, gdyż mogą one uszkodzić zewnętrzną część urządzenia.
2. Absolutnie nie należy wylewać wody lub alkoholu bezpośrednio na urządzenie, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub wypadek.

3. Sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń lub pęknięć 1-2 razy w miesiącu.

Części eksploatacyjne


Ponieważ części eksploatacyjne mogą być przyczyną usterek, takich jak „ zbyt miękkie lody ” , „nieszczelność maszyny do lodów ” lub niedostateczne czyszczenie, należy je regularnie wymieniać zgodnie z przybliżonymi standardowymi okresami wymiany podanymi w poniższej tabeli na nowe produkty.

Nazwa komponentu	Wymagana ilość	Okres wymiany
Uszczelki do drążka zaworu	4	3-6 miesięcy
Pieczęcie w kształcie „工”	1	
Uszczelki wylewki do zaworu wylotowego wody	2	
Uszczelki w kształcie fali	2	
Zestaw części eksploatacyjnych Pokrywa zaworu wylotowego wody	2	3-6 miesięcy

Ogłoszenie:

1. Nie należy używać pasty polerskiej, benzyny, wody naturalnej ani gorącej wody. W przeciwnym razie zewnętrzne opakowanie maszyna zostanie uszkodzona.
2. Nigdy nie wylewaj wody bezpośrednio na urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do wycieku prądu lub wypadku. wystąpi. Proszę sprawdzać raz lub dwa razy w miesiącu, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony lub zerwany .

Czysty skraplacz

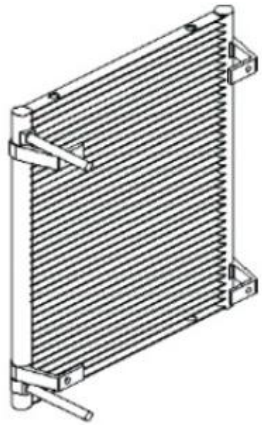

Pracuj przez pewien czas, aż skraplacz będzie lepkim pyłem, ciepłem i chłodzeniem efekt będzie gorszy (wydajność produkcji lodów jest taka sama w tym samym czasie) lub formowane na twardo), należy je czyścić raz na trzy miesiące (jeśli używasz środowisko jest złe, proszę myć raz w miesiącu), lepiej zapytać profesjonalne czyszczenie, przed czyszczeniem wyłącz zasilanie, uważaj, aby nie uszkodzić żeber skraplacza.


Regulacja paska

• Po dłuższym okresie użytkowania maszyny , pas napędowy układu mieszającego może być wydłużony, dzięki czemu muszą być dostosowane w czasie.

• W przypadku wyłączenia i zaniku zasilania należy otworzyć panel boczny i wyregulować śrubę sprężystą pasek, aby zapewnić właściwe napięcie paska.

Ogłoszenie:

Po dłuższym okresie użytkowania pasek napędowy będzie się wydłużał i zużywał w sposób naturalny, co nie jest normą. Zakres serwisu posprzedażowego naszej firmy. Gdy pasek napędowy jest wydłużony, maszyna nie będzie działać lub twardość maszyny ulegnie zmianie, a hałas będzie wysoki. W razie potrzeby należy je wymieniać na czas. Częstotliwość regulacji i wymiany

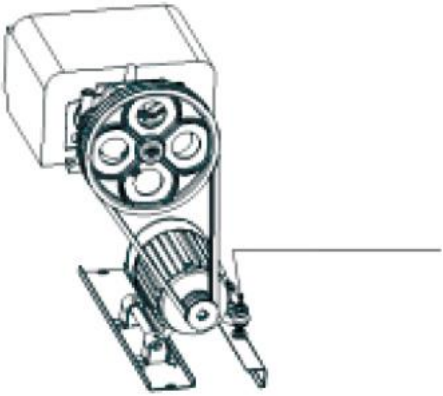


Paliwo reduktora


Po 6 miesiącach pracy maszyny należy uzupełnić reduktor olejem smarującym, w przeciwnym razie łatwy w noszeniu, a reduktor generuje hałas, w wyniku czego maszyna nie może pracować normalnie.

Electric principle diagram

BJH288SR1B-Z

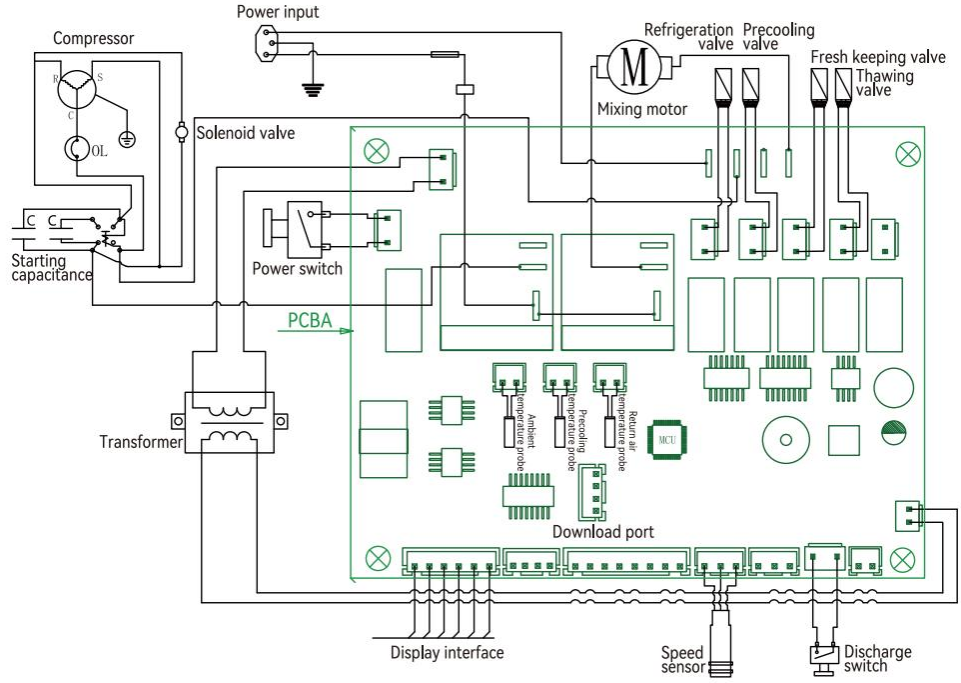

BJH288SR2JB-Y

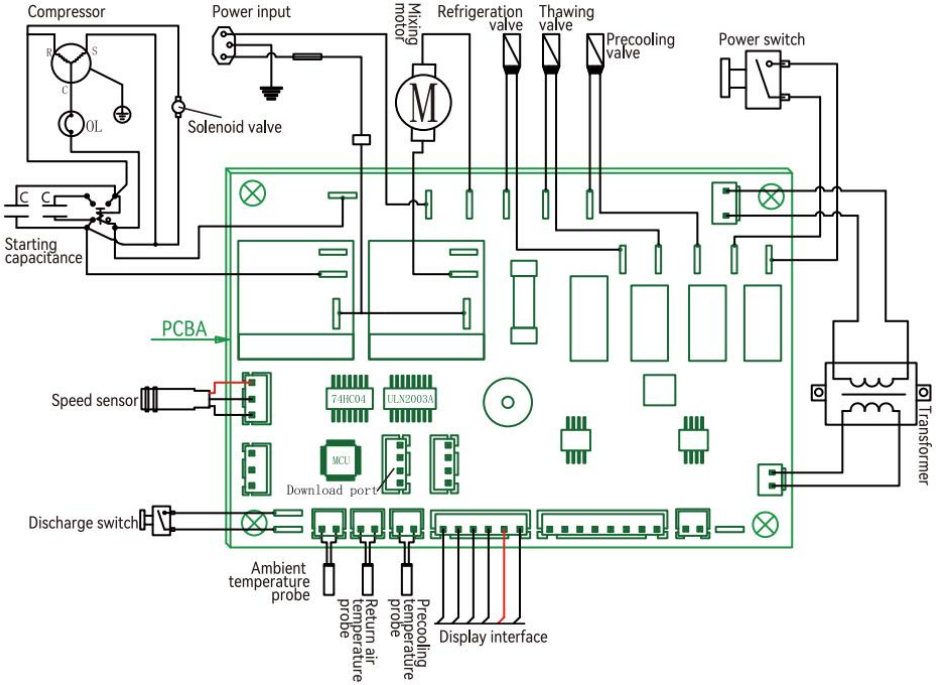

Troubleshooting methods

NIE.	Wada	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
1	Brak wyświetlacza po mocy NA.	1.Czy wyłącznik zasilania urządzenie jest włączone.	Włącz przełącznik zasilania za pomocą się.
		2. Sprawdź, czy moc wejściowa kabel spełnia wymagania urządzenia.	Zapytaj profesjonalnego elektryka sprawdzić.
		3. Okablowanie wewnątrz maszyny został obgryziony lub poluzowany przez szczury.	Zapytaj profesjonalnego elektryka wymienić lub naprawić.
		4.Płytka PCB urządzenia jest uszkodzony.	Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie pocztą zajmują się

			profesjonaliści .
2	Moc przełącznik wycieczka Po uruchomienie .	1. Kabel zasilający lub przełącznik wejściowy nie jest wystarczająco obciążony.	Zapytaj profesjonalnego elektryka zastępczy.
		2. Obwód wewnątrz maszyny jest uszkodzone lub ugryzione przez mysz.	Zapytaj profesjonalnego elektryka o wymiana lub bandażowanie.
		3.Maszyna jest przeciążona ponieważ przesunięcie jest za wysokie.	Zmień bieg na niższy.
		4. Niestabilność napięcia powoduje uszkodzenie obwodu części, które mają ulec uszkodzeniu.	Zapytaj profesjonalnego elektryka o kontrola i przetwarzanie.
		5. Zwarcie wewnętrzne w silniku, płytka drukowana lub kompresor.	Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie pocztą zajmują się profesjonaliści .
3	Tam Jest A przeciek Po włącz to.	Panel maszyny posiada indukcyjny elektryczność.	Sprawdź, czy wejście zasilania kabel jest niezawodnie uziemiony.Jeśli nie ma kabla uziemiającego, zapytaj profesjonaliści dodają uziemienie kable. Do radzenia sobie z się.
4	Po rozpoczęciu w górę głowica wylotowa lub pod przeciek tworzywo.	1. Uszczelki D nie przylegają dobrze.	Sprawdź, czy dwa typy D pierścienie uszczelniające rozładowywacza są zainstalowane w gnieździe karty. Aby sobie z nimi poradzić, się.
		2. Pierścień uszczelniający wewnątrz zaworu biegunowego jest uszkodzony.	Zdejmij zawór biegunowy, aby sprawdź, czy pierścień uszczelniający na obu końcach jest zużyty czy nie.Jeśli tak jest zużyty,

			należy go wymienić. Aby sobie z tym poradzić, się.
		3. Śruba mocująca nie jest zaciśnięte.	Równomiernie dokręć cztery śruby po przekątnej.Radzić sobie z się.
		Demontaż zaworu 4-biegunowego lub metoda instalacji jest nieprawidłowa, co skutkuje powstaniem pierścienia uszczelniającego typu O uszkodzenie, wyciek lub wyciek wody.	Delikatnie wyjmij pionowo, instalacja musi być pokryta powłoką wazelina medyczna jako środek smarujący, powlekany w pierścieniu uszczelniającym trzpienia wokół, ciśnienie pionowe. Nie uszkodzić pierścień uszczelniający ostrych przedmiotów podczas czyszczenia. Aby sobie z nimi poradzić, się.
5	Pozostały rura przeciek.	1. Śruby głowicy rozładowczej nie są dokręcone.	Równomiernie dokręć cztery śruby po przekątnej.
		2. Uszczelnienie tylnego końca mieszadła pierścień jest noszony.	Wymień tylny pierścień uszczelniający.
		3. Utrata pokrywy uszczelniającej przy tylna część parownika.	Sprawdź nawyki użytkowania.
6	Nieprawidłowy hałas Po uruchomienie.	1. Maszyna wykonuje dużo hałasu, kiedy naciskając czyste przycisk.	Jeśli hałas czyszczenia jest większy, dodaj lód Materiał kremowy będzie stopniowo zmniejszał się. Normalne objawy nie trzeba się nimi zajmować.
			Miejsce nie jest równe, dostosuj je samodzielnie .
			Śruby płyt wieńcowych z trzech stron maszyny są luźne.Do skręcenia.
			Luźny lub napięty pasek silnika powoduje hałas.

			Zapytaj personel fachowy wyregulować lub wymienić.
			Pamiętaj o dodaniu oleju smarującego do reduktor po trzech miesiącach użytkowania. Zapytaj fachowca, poradź sobie z tym.
			Nietypowy hałas silnika lub reduktora mechanizm.Wykonywanie połączeń serwisowych lub obsługa wysyłania poczty jest obsługiwana przez profesjonalistów.
		2. Jest dużo hałasu kiedy maszyna jest chłodzenie.	Brak materiału, gdy hałas będzie stopniowo zmniejszają się po karmieniu. Normalne objawy nie trzeba się nimi zajmować.
			Ustawienie zmiany biegów jest za wysokie, wyreguluj bieg .
			Jeśli wentylator jest głośny, należy podjąć odpowiednie kroki do 3.3.
			Jeśli sprężarka hałasuje, zajmij się tym zgodnie z 3.4.
		3.Hałas wentylatora.	Sprawdź, czy nie ma tam ciał obcych wokół łopatki wentylatora i czy śruba mocująca wspornik wentylatora jest luźna. Zapytaj fachowca wyregulować lub wymienić.
			Czy ostrza ocierają gniazdo skorupę podczas obrotu. Zapytaj profesjonalistę, aby

			wyreguluj ostrza.
			Śruby mocujące kondensator są luźny. Zapytaj fachowy personel wyregulować lub wymienić.
		4. Ten silnik hałas.	Hałas paska silnika. Zapytaj fachowca, wyreguluj silnik w górę lub lub wymień pasek.
			Hałas powstaje podczas zmiany biegów ustawienie jest zbyt wysoko. Dostosuj zmianę biegów samodzielnie . Dokonywanie połączeń serwisowych lub obsługa wysyłania poczty jest obsługiwana przez profesjonalistów.
			Szum pojemnościowy silnika.
			Hałas silnika.
			Śruba mocująca silnik jest luźny. Zapytaj fachowy personel wyregulować lub wymienić.
		5. kompresor hałas.	Kondensator nie jest czyszczony przez długi czas i skraplacz jest zbyt brudny, co powoduje przy nadmiernym obciążeniu sprężarki . Zapytaj profesjonalista do czyszczenia skraplacz.
			Deformacja wewnętrzna rurociągów powoduje hałas wibracji. Poproś o pomoc fachowy personel. wyregulować lub wymienić.

			Hałas sprężarki. Zgłaszanie usterek lub wysyłanie pocztą zajmują się profesjonaliści.
			Śruby mocujące sprężarkę są zbyt luźne lub zbyt ciasne. Poproś o pomoc fachowy personel. regulować.
7	Zbyt miękki Lub zbyt mały lód krem	1.Rozładowanie jest zbyt częsty.	Poczekaj na proporcje formowania osiągnąć ponad 90% Po materiał.Użycie samodebugujące.
		2.Formuła lodów problem.	Dostosuj proporcje wody . Użyj autodebugowania.
		4. Słabe odprowadzanie ciepła maszyny.	Aby rozwiązać problem wentylacji problem po obu stronach maszyna, lewa i prawa szczelina jednego metra.Do rozwiązania samodzielnie.
		5.niska zmiana biegów.	Dostosuj zmianę biegów.Używaj autodebugowania.
		6.niestabilne napięcie	Poprawić główną linię energetyczną pojemność napięciowa lub wzrost regulator napięcia. Poproś o pomoc fachowca. wyregulować lub wymienić.
		7. Pasek luźny lub zużyty	Wyreguluj pasek lub wymień . Poproś o pomoc fachowca. wyregulować lub wymienić.
		8. Chłodzenie maszyn awaria systemu.	Wyciek czynnika chłodniczego lub awaria sprężarki. Zgłaszanie usterek lub wysyłanie pocztą zajmują się profesjonaliści.

		9. Zbyt mała ilość materiału w cylinder.	Należy upewnić się, że materiał powinno stanowić dwie trzecie cylindra.Użycie samodebugujące.
		10.Sprawdź, czy napięcie jest normalne podczas operacji.	Dostosuj linię lub dodaj napięcie regulatora. Poproś personel fachowy o wyregulować lub wymienić.
8	Ten lód krem był śliski i miał lód bułka tarta.	1. Surowiec materiał z lody nie są dobra jakość.	Popraw jakość lodu surowce do produkcji śmietany.
		2.Niewłaściwa proporcja	Zmniejsz ilość wody odpowiednio.Użycie samodebugowania.
		3.Długi czas bez karmienie.	Wyjmij lody prawidłowo . Samodzielne debugowanie.
		4.przesunięcie nie jest wystarczające	Ustaw wyższą zmianę.Używane w celu samodzielnego debugowania.
		5. zużycie trzepaczki.	Wymień trzepaczkę. Wezwij serwis lub wyślij pocztą zajmują się profesjonaliści.
		6.Czas mieszania materiału jest za długi.	Wyłącz zasilanie, gdy przerwa w karmieniu jest zbyt długa . Stosuj według własnego uznania.
9	Bez lodów lub zbyt miękkie Po zamknięcie.	1. Uchwyt nie jest na swoim miejscu	Gdy klamka nie jest opuszczona na miejscu, przełącznik karmienia jest niezamknięte (litera G nie jest świecenie), a maszyna nie jest uruchomiona. Popraw nawyki użytkowania samodzielnie lub zapytaj profesjonalny personel do sprawdź przełącznik podawania.

		2. Zatrzymaj się po pierwszej filiżance bicie delikatne.	Po długim postoju, pierwsza filiżanka z wodą lub miękką jest normalne. Popraw nawyki użytkowania lub dostosuj przestoje poprzez się.
		3. Ustawienie biegu jest zbyt wysokie lub za nisko.	Odpowiednio dostosuj biegi. Użyj funkcji samodzielnego debugowania.
		4.Czas czuwania ustawiony jest zbyt długo	Dostosuj czas czuwania. Użyj samoczynnego debugowania.
		5. Przełącznik podawania jest uszkodzony	Wymień karmienie przełącznik.Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
10	Ten mikser przyzwyczajenie ciągnąć To na zewnątrz.	1. Woda wewnątrz maszyna nie była zwolniony, więc maszyna ma nie był używany przez długi czas	Moczenie powoduje, że trzepaczka puchnąć i utknąć w cylinder.Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
		2. Brak karmienia i wody w maszyna, naciśnij przycisk czyszczenia przez długi czas	Ogrzewanie tarciowe powoduje trzepak, aby spuchnąć i stać się utknięty w cylindrze.
11	Alarm braku materiału.	1. Światło w cylindrze jest świeci i słychać dźwięk alarmu ostrzegawczego.	Dodaj materiał.
		2. Mieć materiał, ale nadal mieć alarm.	1. Umieść materiał piankowy w zasobniku 2. z materiałem, wyczyść przez dotknięcie 5 minut.
		3. Czy alarm nie dociera do współczynnik kształtu 99% Po dodawanie	Skontaktuj się z nami lub zamów przez technika .

		materiału.	
12	" LL " alarm.	1.Sen lub problem.	Sprawdź, czy jest magnes koło pasowe lub wyreguluj położenie czujnika lub wymień go. Problem rozwiązany przez technika.
		2. Brzęczyk brzmiący, ten Maszyna przestaje działać.	Sprawdź, czy czujnik jest źle ustawiony lub kabel jest odłączony. Problem rozwiązany przez technika.
		3. Koło pasowe jest zbyt wstrząśnięte.	Sprawdź, czy śruby mocujące koło pasowe są dokręcone są luźne. Samozaciskające.
			Sprawdź, czy reduktor jest uszkodzony.Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
13	Alarm „ 88 ”	1. W zasobniku brakuje tworzywo.	Proszę dodać materiał na czas. Po dodaniu proszę zacząć od nowa. materiał. Samodzielne debugowanie.
		2. Nieprawidłowy stosunek wody do lodu krem proszek.	Proporcja wody jest zbyt duży.Zmniejsz proporcję woda. Debugowanie i użycie przez się.
		3. Ustawienie zmiany biegów jest za wysokie.	Ustaw bieg nieco niżej.
		4.Temperatura otoczenia wynosi wysoki lub wlot i wylot powietrza są zablokowane.	Wzmocnij wentylację i usuń przeszkody w wlocie powietrza i gniazdko. Samodzielne debugowanie.
		5. Słabe chłodzenie.	Sprawdź, czy skraplacz jest brudny lub zablokowany, niezależnie od tego, czy powietrze wylotowe jest gładkie i brakuje czynnika

			chłodniczego. Wezwij serwis lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
14	Alarm „ 55 ”	1. Pasek jest zużyty i się ślizga	Wyreguluj napięcie paska lub wybierz rozsądna zmiana. Samodzielne debugowanie .
		2.Cylinder zamarza.	Zmniejsz stosunek wody lub zmniejsz zmiana.Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
		3.Reduktor obraca się na jednym biegu z boku, ale nie obraca się druga strona.	Reduktor jest zepsuty. Proszę wymień reduktor. Wezwij serwis lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
		4. Silnik się nie obraca lub prędkość biegu jałowego silnika jest powolny.	Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie pocztą zajmują się profesjonaliści .
		5. Czujnik jest uszkodzony lub linia połączeniowa czujnika jest luźny.	Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie pocztą zajmują się profesjonaliści .
15	Zasięg „99%” szybko.	1. Niestabilne napięcie.	Sprawdź, czy napięcie jest prawidłowe lub zainstaluj regulator. Samodzielne debugowanie.
		2. Ubijak się zaciął.	Weź trzepaczkę i użyj jej później polerowanie.Samodzielne debugowanie.

		3. Niska prędkość silnika.	Sprawdź, czy silnik jest uszkodzony. Wykonywanie połączeń serwisowych lub obsługa wysyłania poczty jest obsługiwana przez profesjonalistów.
16	Nie mogę zatrzymywać się automatycznie Posięga „99%” .	1.Zużycie paska.	Zastąpiono.
		2.Usterka mikroprzełącznika.	Sprawdź, czy materiał jest nie zresetowano lub mikrowyłącznik jest uszkodzony. Samodzielne debugowanie.
		3. Płyta główna elektryczna.	Wymieniono. Samodebugowanie .
17	Nie mogę Zasięg „99%” .	1.Niewłaściwy poziom twardości	Dostosuj poziom odpowiednio. Wykonywanie połączeń serwisowych lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
		2.Formuła lodów stosunek ten jest nieracjonalny.	Zwiększ proporcję wody. Samodzielne debugowanie.
		3.Wysoka temperatura otoczenia zły wentylacja lub powietrze wloty są zablokowane.	W pozycji wentylowanej, oczyszczając przeszkody na wlocie powietrza . Samodzielne debugowanie.
		4. Niestabilne napięcie lub nie wystarczająca pojemność zasilacza	Rozwiązany przez technika.
		5. Słabe chłodzenie cylindra podczas praca bez materiału lub brak szronu na rurze powrotnej.	Wyciek czynnika chłodniczego. Wezwanie serwisu lub wysyłanie poczty jest obsługiwane przez profesjonalistów.
18	Alarm „HH”.	Ciśnienie sprężarki nieprawidłowy.	Kondensator jest zbyt brudny lub coś nie tak z wentylatorem . wyczyść lub wymień technik.

19	Alarm „UH”.	Zbyt wysokie napięcie.	Dostosuj napięcie lub zwiększ 6 kW regulator.Samodebugowanie .
20	Alarm „UL”.	Zbyt niskie napięcie.	Dostosuj napięcie lub zwiększ 6 kW regulator.Samodebugowanie .
21	Alarm „RL”.	Temperatura poniżej - 35℃ Lub uszkodzenie czujnika temp.	Sprawdź nawyki operacyjne.
22	Alarm „RH”.	Temperatura powyżej 60℃ lub zwarcie czujnika temp.	Sprawdź nawyki operacyjne.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:
1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik

spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.
· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


IJS MACHINE

Model: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODEL: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

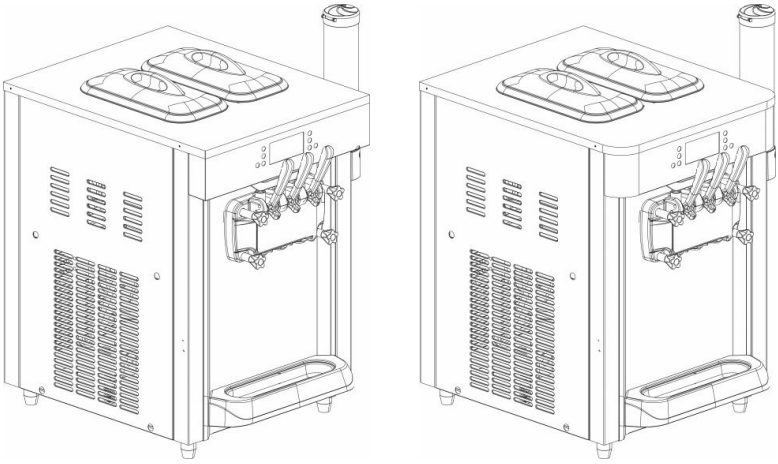

< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing -** Om het risico op blessure, gebruiker moeten lezen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de voorraad van Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een wheelie bak gekruist
door geeft aan dat het product nodig heeft verschillend weigeren
collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een verzamelpunt worden gebracht punt voor recycling elektrisch En elektronische apparaten

Important safety instructions

Waarschuwingsnotities

 Waarschuwing: Inhoud die bij verkeerd gebruik dodelijk of ernstig letsel kan veroorzaken.

 Let op: Inhoud die bij verkeerd gebruik persoonlijk letsel of schade aan artikelen kan veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

 waarschuwing

• Raak bij een gaslek de machine en de lekkende stroomonderbreker niet aan. Open in plaats daarvan de Open onmiddellijk een raam voor ventilatie , anders kan er een explosie ontstaan.
• Gebruik geen ontvlambare voorwerpen in de buurt van het apparaat, dit kan brand veroorzaken.
• Stap niet op de machine en hang of plaats er geen zware voorwerpen op, anders kan er schade ontstaan aan de machine. de machine en persoonlijk letsel.
• Steek geen vingers of staven in de warmteafvoerpoort, anders kan dit persoonlijk letsel veroorzaken en beïnvloeden het warmteafvoereffect.

• Raak elektrische onderdelen of schakelaars niet aan met natte handen, anders bestaat het risico op een elektrische schok.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Elektrische veiligheid is belangrijk

• Het is noodzakelijk om de elektrische installatie te belasten met het aansluiten van de aarddraad. Anders kan er bij een storing of lekkage een elektrische schok optreden.
• De stroomvoorziening moet overeenkomen met die op het typeplaatje. Gedeelde stroom met andere apparaten kan brand veroorzaken.
• Het netsnoer mag niet beschadigd, gebroken, bewerkt, gebundeld, uitgerekt, gebogen of gedraaid zijn. Anders kan een gebroken netsnoer een elektrische schok of brand veroorzaken.
• Mors geen water rechtstreeks op het apparaat, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen,
zijn serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Installatievoorzorgsmaatregelen

• Schakel de bedieningsschakelaar uit tijdens het monteren en demonteren van onderdelen. Anders kan onbedoeld aanraken van de startende machine persoonlijk letsel veroorzaken.
• Desinfecteer uw handen en vingers tijdens de operatie. Anders kan dit een gevaar voor de gezondheid van de mens opleveren.


Gebruik Omgeving (Voorwaarden)

 Waarschuwing

• Plaats de machine op een vlakke en stevige ondergrond . Anders kan dit omvallen, lawaai en overmatige trillingen veroorzaken. trillingen.
• Gebruik het niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid of waar het nat wordt van water. Als het in een natte omgeving wordt gebruikt, plaats, kan er kortsluiting in het apparaat ontstaan.
• Gebruik het niet op plaatsen met veel zwavelzuur, zoals warmwaterbronnen, of op plaatsen met veel zout, zoals in de buurt van een baai. Anders kan het interne corrosie van de machine veroorzaken, wat kan leiden tot machineschade. mislukking.

Kennisgeving

• Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats. Plaats geen voorwerpen op de bovenklep van het apparaat. machine, anders veroorzaakt het lawaai. De linker-, rechter- en achterkant van de machine moeten voldoende ruimte bieden van meer dan 1 m, anders heeft dit invloed op de warmteafvoer en de productiecapaciteit van de machine. **Niet gebruiken bij omgevingstemperatuur, in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingstoestellen. de machine onder de 5~38°C houden.**

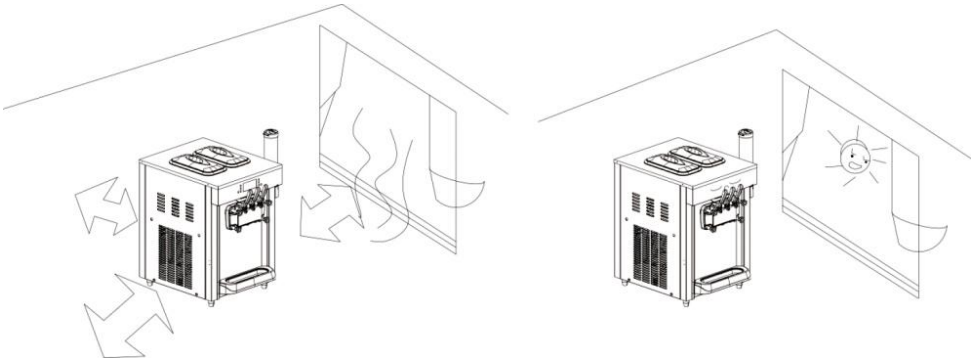

Bewaarvoorschriften

waarschuwing

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Anders wordt de levensduur van het netsnoer verkort. kan worden verminderd.

Kennisgeving

• Wanneer het apparaat niet goed functioneert of defect is, schakel dan de aan/uit-schakelaar uit. Anders kan dit leiden tot machinestoring.

• Op de plaats waar de temperatuur lager kan zijn dan 0 ℃ , dient u aandacht te besteden aan de afwatering werking. Anders kan er waterlekkage ontstaan.

• Droog het water in de trechter en de vriescilinder zorgvuldig af en doe het deksel van de trechter er gedurende opslag na droging.

• Demonteer de onderdelen tot de kleinste eenheid en bewaar ze op een schone plaats, wat ook helpt om de levensduur van de onderdelen verlengen.


·**Let op:** Dit apparaat bevat het brandbare koelmiddel en schuimmiddel cyclopentaan.
Vermijd contact met vuur wanneer u het product vervoert en gebruikt.
Laat het apparaat repareren door een vakman als het kapot is.
Wanneer u het weggooit, lever het dan in bij het daarvoor aangewezen afvalverwerkingsstation bij u in de buurt.




WAARSCHUWING: Let tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat op een symbool dat lijkt op de linkerzijde. Dit symbool bevindt zich aan de achterkant van het apparaat (achterpaneel of compressor) en is geel of oranje van kleur. Dit symbool waarschuwt voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in koelmiddelleidingen en compressoren. Blijf tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering uit de buurt van vuurbronnen.

Product Overview

Productschema

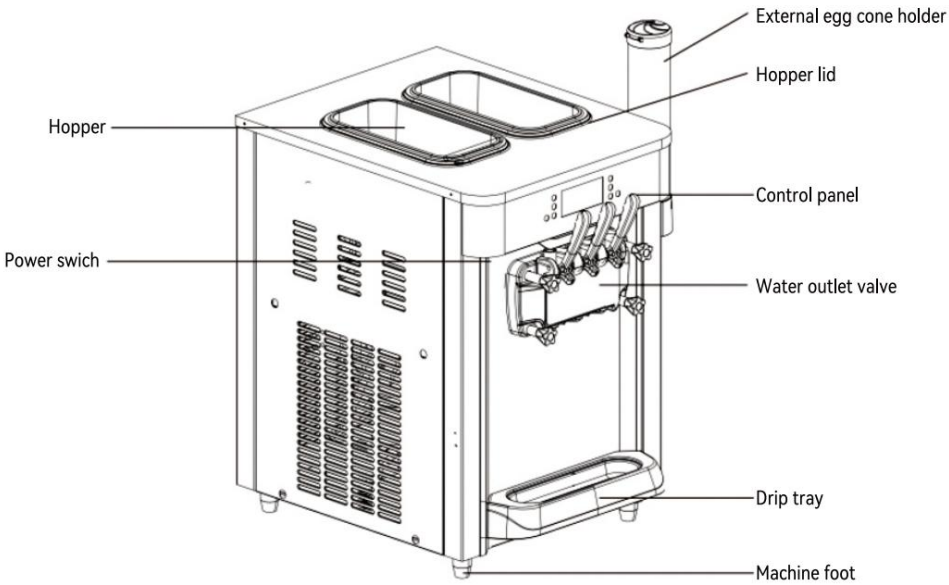

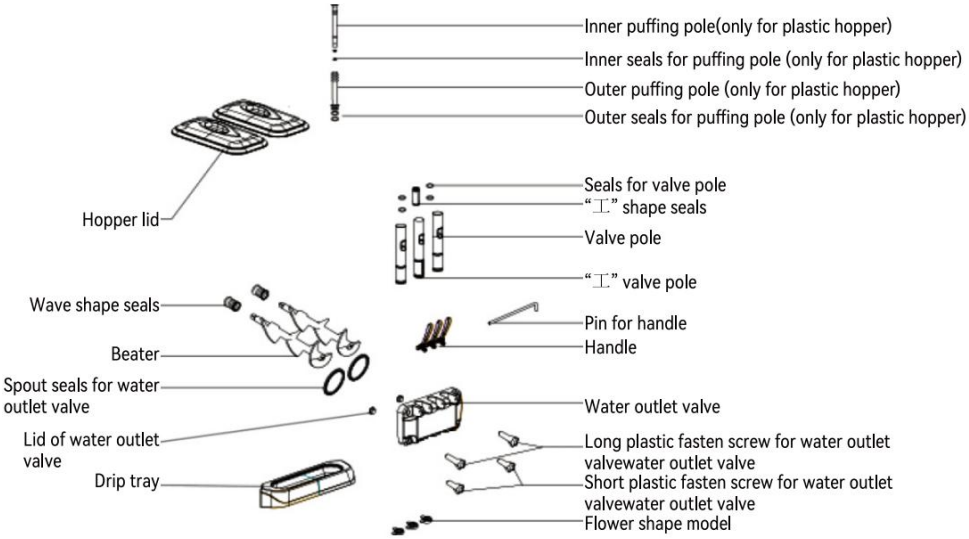

Gegolfde afdichtring *2, 1-vormige afdichtring *1, 0-vormige afdichtring *4, D-vormige afdichtring *2 , Afvoerpoort met deksel *2, Magische dop *3, Externe kegelhouder *1, Getande riem *1, Blaasstok *2

Productspecificaties


Model	Beoordeeld Spanning	Nominaal ingangsvermogen	Koelcapaciteit
BJH288SR1B-Z	AC120V 60Hz	1550W	22-30L/U
	AC220-240V 50Hz	2200W	
BJH288SR2JB-Y	AC120V 60Hz	1860W	
	AC220-240V 50Hz	2350W	

Installation Notes

Voordat u de onderdelen monteert, raadpleegt u de "Reinigingsmethode voor onderdelen" om de onderdelen te reinigen.


Montage van de kleppaal

Plaats 0-ringen en afdichtringen op de twee soorten voedingsstangen en monteer ze zoals afgebeeld in de figuur. Breng bij het monteren van de L-vormige afdichtring een beetje smeermiddel aan op de kop van de afdichtring ring.

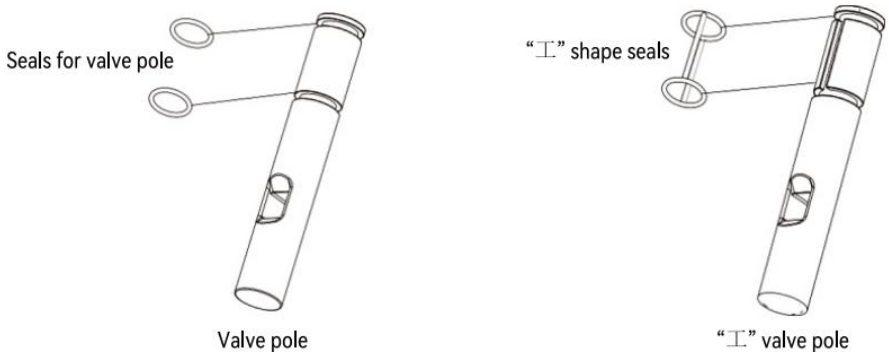


Montage van de roerder

1. Breng smeermiddel aan op beide uiteinden van de golfvormige afdichtring.
2. Plaats de gegolfde afdichtring direct terug.
3. Plaats de roerder in de vriescilinder en draai deze langzaam met de hand om de vierkante kop van de roerder in te brengen. de roerder in de vierkante interface van de reductor.

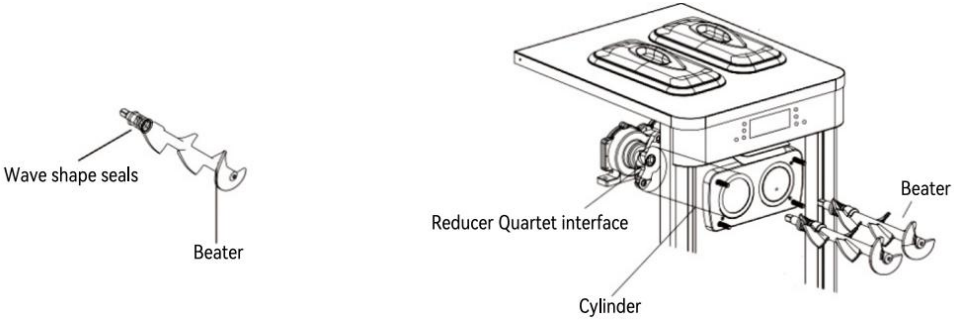

Montage van de afvoerdeur


1. De kleppaal wordt in de drie goten geplaatst die corresponderen met de afvoerdeur, en de I-vormige toevoerstang wordt in het midden geplaatst. De pruimvormige vormkop wordt in de sleuf onder de goot (u kunt een beetje smeermiddel aanbrengen op het voorste uiteinde van de kleppaal wanneer u deze installeert).
2. Nadat de klepstang is geïnstalleerd, plaatst u de knop aan de voorkant van de handgreep in de groef van de klep paal. Steek vervolgens de dwarspen van de hendel samen met de hendel door het dwarspengat in de afvoer deur.
3. Installeer de D-vormige afdichtring van de afvoerdeur en het kleine deksel van de afvoerdeur in de overeenkomstige groef.
4. Til het ponsschakelbord op, steek de afvoerdeur door de vier plastic kopbevestigingen bouten, en bevestig vervolgens de vier bevestigingsschroeven van de afvoerdeur gelijkmatig en diagonaal volgens de lange schroeven aan de bovenkant en de korte schroeven aan de bovenkant de onderkant.

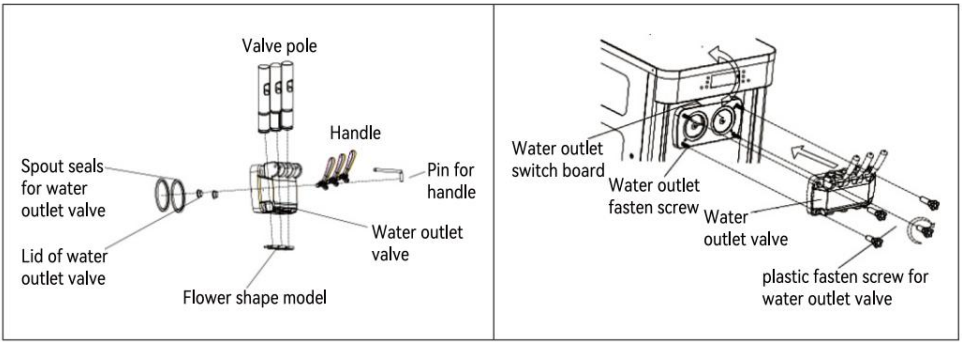

Montage van de puffende stok

1. Plaats eerst de bijbehorende afdichtringen op de buitenste staaf van de puffstok en de binnenste staaf van de puffende paal.
2. Breng voedselsmeermiddel aan op de binnenste staaf van de puffstok en draai vervolgens de binnenste puffstok met de klok mee in de buitenste staaf van de rookstok (let op het onderscheid tussen de twee rookstokken)


.

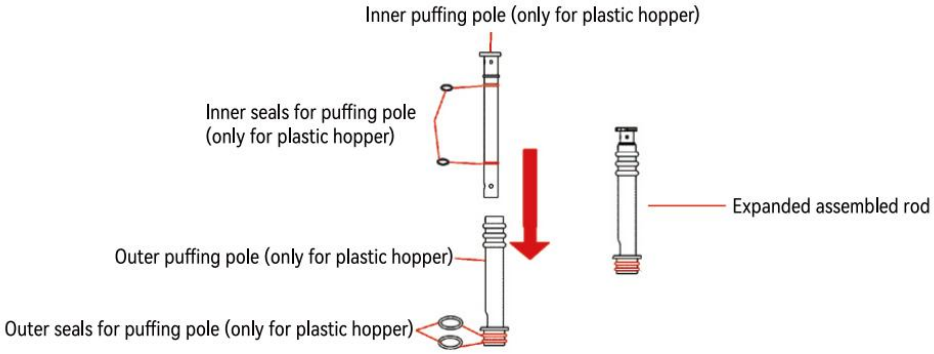

Operation Guide

Naam en functies van bedieningsonderdelen
Met uitzondering van de instelknop kunnen de andere knoppen met een klik worden ingedrukt . (Om storingen te voorkomen, (De knop moet iets harder ingedrukt worden.)

• Wanneer u tussen knoppen schakelt, drukt u eerst op de stopknop voordat u schakelt.
• Veiligheidsfunctie: Om veiligheidsredenen kunnen andere knoppen niet worden bediend zonder de afvoerdeur geïnstalleerd.

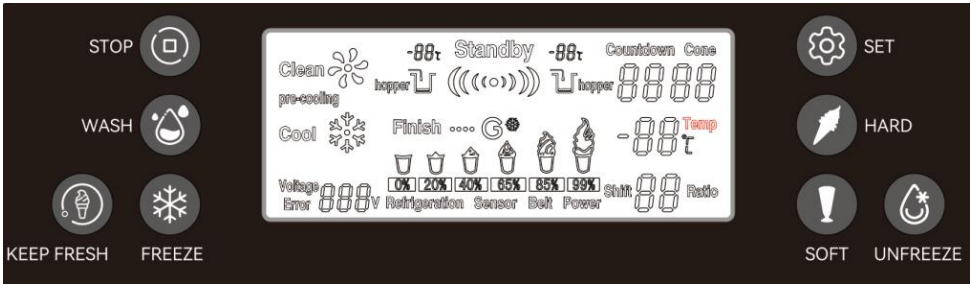

• STOP: De machine stopt met werken
• WASSEN: De machine gaat in de reinigingsmodus
• FREEZE: De machine gaat in de koelmodus
• VERS HOUDEN: Het apparaat gaat in de vershoudmodus
• SET: De machine gaat naar de parameterinstellingsmodus
• HARD/ZACHT: Optellen en aftrekken in de parameterinstellingsmodus

• ONTDOOIEN: Het apparaat gaat in de ontdooimodus (alleen model BJH288SR2JB-Y)

Gedetailleerde uitleg van LCD-scherm

Weergave toont	Inhoud
	**Het geeft aan dat de machine in de reinigingsmodus staat staat.** Op dit moment draait alleen het roerwerk in de koelcilinder. Voeg water toe aan de trechter om de koelcilinder van de machine.
	**Dit geeft aan dat het apparaat in de stand-bymodus staat.** Druk op dit moment lang op de instellingenknop om de prestaties van de machine en andere handelingen.
	**Geeft de temperatuur van de retourluchtleiding van de machine aan.** Wanneer de temperatuur lager is dan -25 °C, geeft het apparaat een alarm. Dit heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
	**Het geeft aan hoeveel kegels de machine in totaal heeft gemaakt.** De hendel duwt de ponsplaat omhoog en raakt de interne microschakelaar aan , dit wordt één keer geregistreerd en de microschakelaar maakt een tikkend geluid als je het aanraakt.
	**Het bovenste temperatuurdisplay geeft de temperatuur van de vultrechter aan.** Als de trechter stroboscoop verschijnt, betekent dit dat de machine leeg is. materiaal.
	**Het laat zien hoeveel minuten er nog resteren tot de volgende automatische koeling Nadat de materiaalvorming van de machine in de stopstand is gekomen.** Gedurende deze periode kan de koeling handmatig worden ingeschakeld of start automatisch na het voeden.


	**Tijdens normale koelwerkzaamheden wordt de vormgeving weergegeven percentage van het materiaal in de koelcilinder van de machine, behalve wanneer de machine in de instelstatus staat, geeft het de huidige verschuiving van de machine.** Als het 99% bereikt, betekent dit dat het materiaal is gevormd en de machine automatisch stopt als deze langer dan een seconde blijft draaien. tijdsperiode.
	**Dit geeft aan dat het apparaat in de koelstand staat.** Als het 99% bereikt, betekent dit dat het materiaal is gevormd. De machine stopt automatisch als deze langer dan een seconde blijft draaien. tijdsperiode.
	**Dit geeft aan dat de machine zich in een nieuwe staat bevindt.** Op dit moment worden de koelcilinder en het carter gekoeld.
	**Dit geeft aan dat het apparaat ontdooid is.** Op dit punt wordt de koelcilinder verwarmd.

Operationeel proces

Voorbereiding van grondstoffen


OPMERKING: Voordat u ingrediënten toevoegt, moet u ervoor zorgen dat er geen restwater in de vriezer zit. cilinder van het schoonmaken.

1. Trek de hendel naar beneden en giet een kleine hoeveelheid grondstoffen in de trechter wanneer de klepstang wordt verhoogd.
2. Er stroomt water uit de afvoerpoort . Wanneer de grondstof uitstroomt, draai dan de hendel omhoog en de klepstang schuift naar beneden.
3. De ijsmachine moet speciale ijspoeder of slurrygrondstoffen gebruiken. Bij gebruik van ijs roompoeder, volg strikt de inzetverhouding op de verpakkingszak van het ijsmateriaal (over het algemeen is 1 kg materiaal gemengd met 2,5 tot 3 kg zuiver water). Na het toevoegen van water, roer Laat het water en het ijspoeder gelijkmatig mengen en laat het 5 minuten staan voordat u het giet in de trechter.

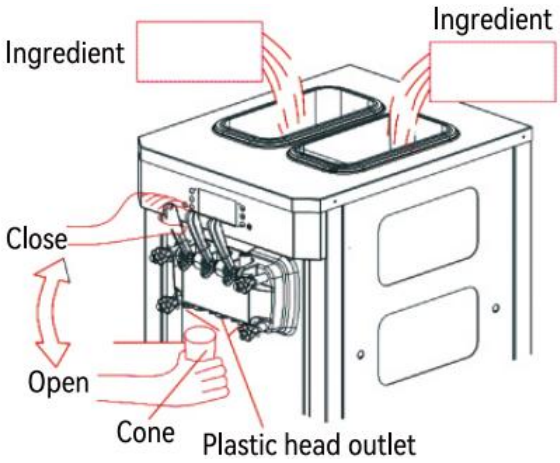


Vulling van grondstoffen


1. Steek de puffstaaf niet in voordat u de ingrediënten hebt gegoten, giet ongeveer 6 liter ijs ingrediënten in de twee trechters en druk op de WASH-knop. (Maximaal 8 liter ingrediënten (kan in de trechter gegoten worden.)
2. Als de grondstof in de trechter wordt gedaan (er ontstaan geen luchtbellen), pas dan de puffsnelheid aan r o d naar de gesloten positie en steek hem vervolgens in het toevoergat van de trechter.

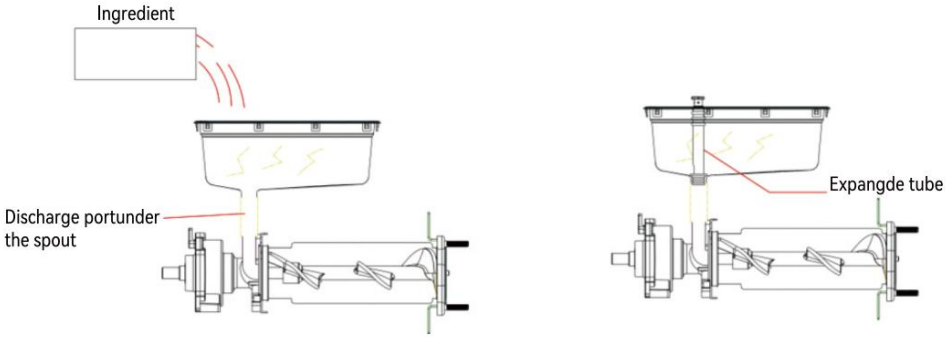

3. Trek de middelste hendel naar beneden (de klepstang komt omhoog), meet 400 cc grondstof af van de maatbeker in de materiaalbak, haal deze eruit, giet hem terug in de materiaalbak en dek de materiaal l trechterdeksel.

Let op: Gebruik een maatbeker die schoon en gedesinfecteerd is.

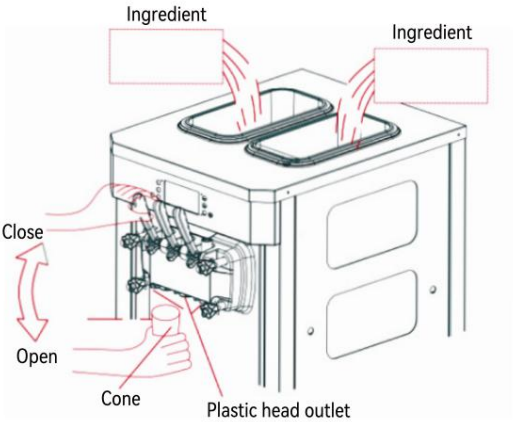

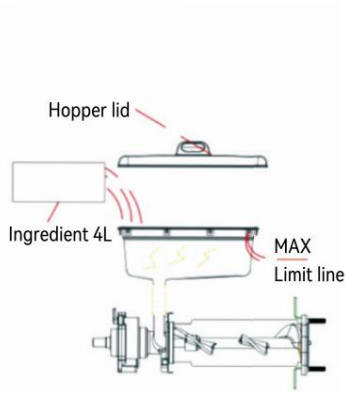


Parameterinstelling

7. Houd in de stand-bystand "SET" 5 seconden ingedrukt, de digitale buis op de schakelpositie knippert en het woord " 88% Ratio " licht op. Deze status is de hardheidsinstelling. Gebruik de knop "HARD/SOFT" om de hardheid van het ijs aan te passen. Het hardheidsbereik is: shift 1-12. I f de hardheid is te veel aangepast en het ijs is te hard, soms komt het er niet uit, alstublieft Let op.



Status van de hardheidsaanpassing

2. Houd in de hardheidsinstellingsstatus "SET" 5 seconden ingedrukt. Op dit moment worden de viercijferige waarden weergegeven. Het getal bij het kopje knippert en het woord "cone" licht op. Houd in deze stand de knop "SOFT" ingedrukt. Houd de knop 5 seconden ingedrukt en het aantal kopjes wordt op nul gezet.

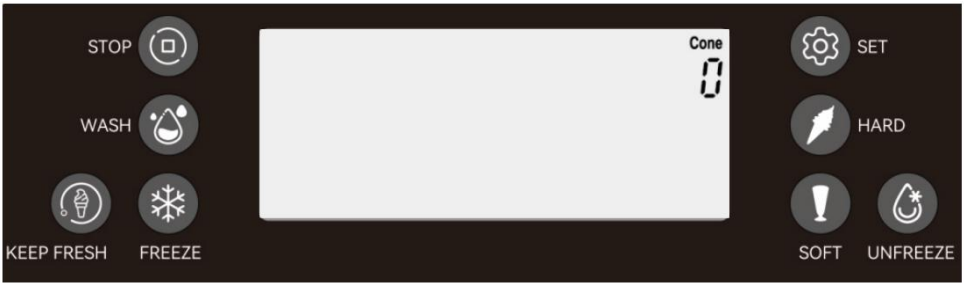

Bekertelling Record Clear Status

3. Houd in de stand voor het wissen van het aantal kopjes "SET" 5 seconden ingedrukt. Op dit moment is de Het viercijferige nummer op het stoptijdstip knippert en het woord "Countdown" licht op. Deze status is de stop tijdsaanpassingsstatus en de stoptijd kan worden gewijzigd door op de knop "HARD/SOFT" te drukken. De Het bereik van de stoptijd is: 1-15 minuten. De fabrieksinstelling is 5 minuten.



Stoptijd aanpassingsstatus

4. Houd "SET" 5 seconden ingedrukt in de stoptijd-aanpassingsstatus, deze status is de voorkoelingsstatus en de instellingsstatus voor de vershoudtemperatuur, op dit moment, de voorkoeling en de vershoudtemperatuur De temperatuur kan worden aangepast met de knop "HARD/SOFT". Het bereik is: 1-15 °C. De fabrieksinstelling is 10°C



Status van de voorkoel- en vershoudtemperatuurinstelling

Ijscrème maken

1. Sluit de machine aan op de stroomvoorziening, zet de schakelaar van de machine aan en vul de trechter met drinkwater (het apparaat kan voor het eerst worden gebruikt met kokend water, dat kan worden gebruikt voor sterilisatie), en druk vervolgens op de WASH-knop om het ongeveer twee minuten te laten werken. Laat alle water in de reinigingsmodus en herhaal het reinigen van de machine 2-3 keer totdat het water eruit is de afvoerpoort schoon is.
2. Momenteel, de markt neemt over het algemeen wei-ijs (dat direct gebruikt kan worden) of ijs aan poeder gemengd met water. Als u ijspoeder gebruikt, meng het dan strikt volgens de mengvoorschriften. verhouding op de verpakking van het ijspoeder (over het algemeen is de mengverhouding 1 kg poeder met 2,5-3 kg (zuiver water). Laat het ongeveer 30 minuten staan. Let op: voeg water toe in strikte overeenstemming met de verhouding ijspoeder. Na het mengen is het erg belangrijk om te roeren en te laten staan, wat direct zal... hebben invloed op de opbrengst en de smaak van ijs.
3. Controleer nogmaals of het reinigingswater volledig is afgevoerd en giet het bereide ijs erin in de trechter bovenop de ijsmachine (pas op dat het niet samenklontert). Druk op de WASH-knop knop (de ijsmachine roert het ijsmateriaal nogmaals om de ingrediënten fijner te maken) gelijkmatig) na ongeveer 1 minuut, druk op de FREEZE-knop om de koelmodus te openen (let op: in elke Zorg er in dat geval voor dat de twee materiaalbakken vol zijn en dat het minimum niet lager mag zijn dan de positie van de toevoerpoort, anders zal de machine een alarm geven voor materiaaltekort, of (zelfs de machine beschadigen).

Tijdens het productieproces geeft het display de koelmodus weer. Over het algemeen, wanneer de gietverhouding meer dan 80% bereikt, is het ijs gevormd en kan het worden afgevoerd. Wanneer de vormverhouding is 99%, dan stopt de machine automatisch. Om ijs te krijgen: Neem een hoorntje of beker, plaats deze onder de uitvoerpoort van het uitvoerdeurtje, druk op de Houd de kegel vast met uw hand en draai de kegel rond met uw andere hand.

Overige ingrediënten om vers te houden

Als er na gebruik van de machine nog ongebruikte grondstoffen in de trechter zitten, is het raadzaam om: Haal de resterende ingrediënten eruit en bewaar ze in de vriezer of koelkast. U kunt na gebruik ook op de knop "VERSHOUDEN" klikken om de vershoudfunctie van het apparaat te starten.

van ijs in een vriescilinder (alleen model BJH288SR2JB-Y)

1. Voordat u de ijsmachine schoonmaakt, kunt u, als er nog vast ijs in de vriescilinder zit, Klik op de knop "ONTDOOIEN" om de ontdooimodus van de ijsmachine te activeren. In deze modus kan het vaste ijs in de vriescilinder snel worden gesmolten tot vloeistof, wat handig is om het resterende materiaal uit de vriescilinder te halen.
2. Als de vriescilinder bevriest door een te hoog schakelniveau of een ongelijke verhouding van grondstoffen tijdens gebruik, geeft de ijsmachine alarm 55. U kunt nu op "ONTDOOIEN" klikken om het probleem met de vriescilinder snel op te lossen en de ijsmachine weer normaal te laten werken .

Cleaning and Maintenance

Hoe het reserveonderdeel schoon te maken

• Maak bij het eerste gebruik of bij een langere periode van stilstand eerst de reserveonderdelen schoon.


• Gebruik voor het schoonmaken van de gedemonteerde onderdelen een schoonmaakmiddel voor levensmiddelen en een schoonmaakborstel.

Kennisgeving:

• Zorg ervoor dat er geen onderdelen beschadigd raken of verloren gaan tijdens het gebruik.

• Was het harsgedeelte niet met heet water of in de vaatwasser. Dit kan vervorming veroorzaken.



• Laat de onderdelen niet langer dan 30 minuten weken in een reinigingsmiddel of bacteriedodende oplossing in de bubbelonderdelen. Anders kan er achteruitgang optreden.

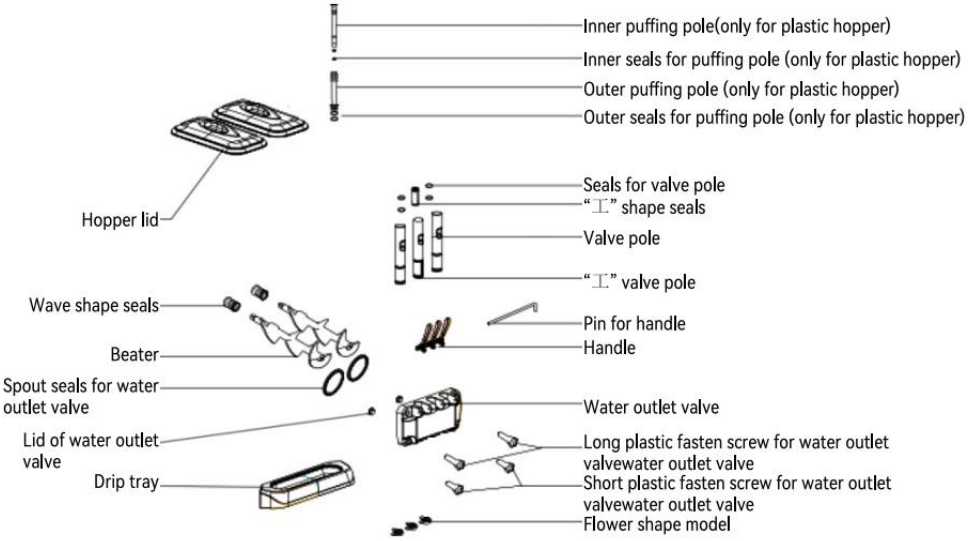

• Vooral de volgende reserveonderdelen, waar gemakkelijk restmateriaal op kan hopen, moeten worden schoongemaakt voorzichtig met een zachte borstel.

Kennisgeving:


1. Sommige reserveonderdelen hebben scherpe randen, let hier op.
2. Maak de garde voorzichtig schoon met een schoonmaakborstel, ook het middelste gedeelte.

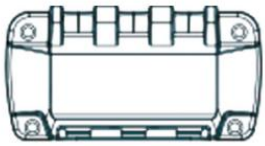 Water outlet valve	 Valve pole	 "工" valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 Inner puffing pole (only for plastic hopper)	 Outer puffing pole (only for plastic hopper)


Hoe maak je een ijsmachine schoon?

1. Gebruik een reinigingsmiddel voor levensmiddelen om de onderdelen schoon te maken. Lees voor meer informatie "Reinigingsmethode voor onderdelen".
voorzichtig.
2. Installeer de gereinigde onderdelen op de ijsmachine. Lees de installatie- instructies. Lees de tekst zorgvuldig door voor meer informatie.
3. Schakel de aan/uit-schakelaar van de ijsmachine in. Op dit moment is de ijsmachine gaat in de stand-bystand.

Kennisgeving:
Nadat de montage is voltooid, druk niet op schakelaars zonder water of grondstoffen toe te voegen het materiaalbekken, Anders kan het apparaat defect raken.
4. Spuit een geschikte hoeveelheid voedingsreinigingsmiddel in de trechter en spuit vervolgens een Vul de trechter met de juiste hoeveelheid water, druk op de WASH-knop en het roerwerk begint te draaien. Was gedurende 3 tot 5 minuten.

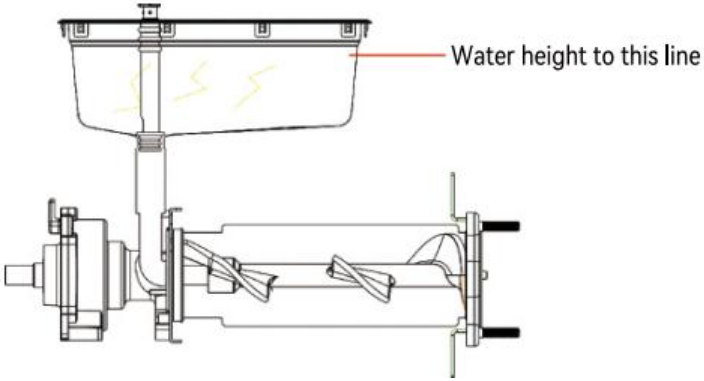


5. Laat het reinigingswater weglopen. Druk na 3 tot 5 minuten reinigen de drie handgrepen naar beneden , vang het water op met een emmer en herhaal de reiniging 2 tot 4 keer. (Niet opnieuw wassen met de water dat de vorige keer is gebruikt) .
Let op: Plaats de emmer niet op de waterbox, dit kan de waterbox beschadigen.

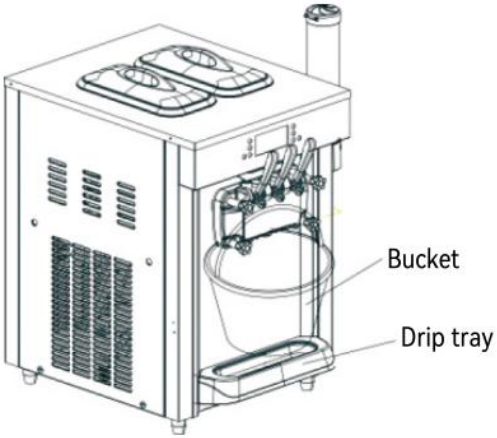

Verbruiksartikelen

1. Zelfs als er geen zichtbare schade is aan de afdichtring, kan dit nog steeds problemen veroorzaken zoals "ijsvorming". "crèmelekkage" of "slechte sterilisatie". Overweeg daarom om het ongeveer elke 30 minuten te vervangen. drie maanden. Regelmatig vervangen door nieuwe producten. Zelfs binnen de vervangingsperiode, indien van toepassing Als er schade of problemen optreden, vervang deze dan zo snel mogelijk.
2. Als de mixer overmatig slijt, kan dit leiden tot inconsistenties in de zachtheid van het materiaal binnenin de koelcilinder en de moeilijkheid om sommige materialen af te geven. Overweeg daarom om deze te vervangen Het ongeveer elke zes maanden.
3. Vervang regelmatig door nieuwe producten.
4. Indien er binnen de vervangingsperiode ernstige slijtage optreedt, vervang deze dan zo snel mogelijk.

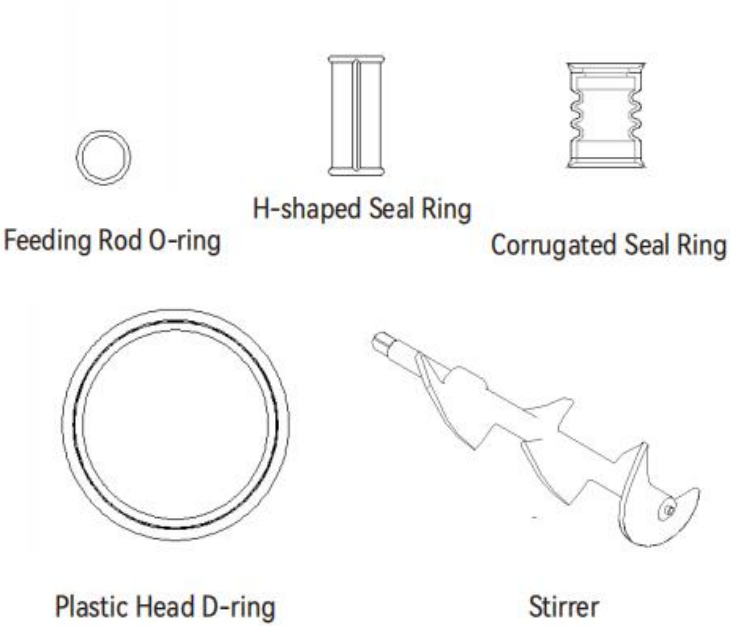


Onderhoudsmethoden voor ijsmachine:

Di s- oplader stopcontact

Veeg het ijs voorzichtig af aan de ontlader en steriliseer het grondig met een ontsmettingsmiddel.

1. Spuit 3-5 keer desinfectiemiddel in de afvoer om het ijs dat eraan blijft plakken weg te spoelen.
2. Gebruik een papieren handdoek bestrooid met ontsmettingsmiddel om het ijs dat aan de afvoer vastzit, weg te vegen.
3. Controleer visueel of er nog restmateriaal aanwezig is bij de uitlaat van de ontlader. Indien aanwezig, herhaal alle stappen. eerdere schoonmaakoperaties.
4. Spuit tot slot nogmaals 3 tot 5 keer desinfectiemiddel op de uitlaat van de ontlader.

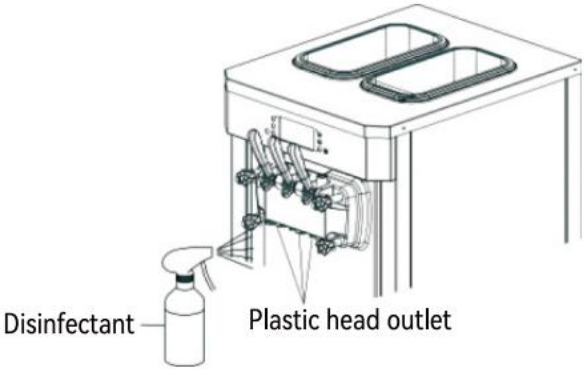

IJsmachinebehuizing

1. Zorg ervoor dat u het apparaat elke twee weken demonteert en schoonmaakt. Bij het demonteren en schoonmaken, Gooi alle resterende grondstoffen in de machine weg.
2. Nadat u de onderdelen hebt gedemonteerd en gereinigd, monteert u ze en wast u ze vijf minuten in heet water om sterilisatie garanderen.
3. Veeg af met een droge, zachte doek. Als de vervuiling ernstig is, voeg dan een beetje afwasmiddel toe in warm water. water, veeg het vuil schoon, veeg de resterende wasmiddelbestanddelen weg.

Over de afvoerbuis

Als er materiaal uit de afvoerbuis komt, kan dit erop wijzen dat de gegolfde afdichtring vervangen moet worden. Vervangen. Vervang het zelf. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de winkel of het onderhoudscentrum. personeel waar u het product hebt gekocht.

Onderhoud van het buitenoppervlak

1. Veeg af met een droge , zachte doek. Bij sterke vervuiling kunt u wat afwasmiddel toevoegen aan warm water, het vuil eraf vegen en vervolgens eventuele resterende afwasmiddelresten wegvegen .
2. De onderkant en de basis van dit apparaat zijn ook gevoelig voor vervuiling. Maak deze daarom regelmatig schoon.

Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

1. Gebruik geen poetsmiddelen, benzine, aceton of heet water, omdat deze de buitenkant van het apparaat kunnen beschadigen.
2. Giet absoluut geen water of alcohol rechtstreeks op het apparaat, aangezien dit een elektrische schok of ongelukken kan veroorzaken.
3. Controleer het netsnoer 1 à 2 keer per maand op schade of breuk.

Verbruiksartikelen


Verbruiksartikelen kunnen storingen veroorzaken zoals "ijs te zacht " , "lekkages in de ijsmachine " of onvoldoende reiniging. Vervang deze daarom regelmatig volgens de standaard vervangingstermijnen die in de volgende tabel staan vermeld bij nieuwe producten.

Componentnaam	Benodigde hoeveelheid	Vervangingsperiode
Afdichtingen voor kleppaal	4	3-6 maanden
“工” -vormige zegels	1	
Uitloopafdichtingen voor wateruitlaatklep	2	
Golfvormige afdichtingen	2	
Verbruiksartikelen Pars Kit Deksel van wateruitlaatklep	2	3-6 maanden

Kennisgeving:

1. Gebruik geen poetsmiddel, benzine, natuurlijk water of heet water. Anders kan de buitenste verpakking van de machine zal beschadigd raken.
2. Mors nooit water rechtstreeks op het apparaat. Anders kan er lekkage of een ongeluk gebeuren. Controleer een of twee keer per maand of het netsnoer beschadigd of gebroken is .

Schone condensor

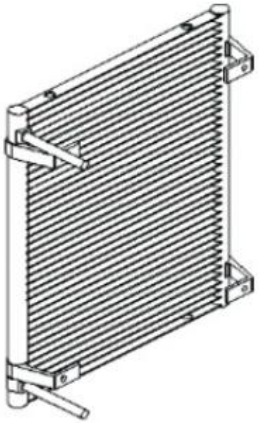

Werk gedurende een bepaalde tijd, de condensator zal plakkerig zijn, stof, warmte, koeling effect zal erger zijn (de ijsproductieprestaties zijn:

dezelfde tijd of hard gegoten), moet u deze eens per drie maanden laten reinigen (indien u deze gebruikt) het milieu is slecht, was alstublieft eens per maand), vraag het gerust professionele reiniging, schakel de stroom uit voordat u gaat reinigen, wees Let op dat u de condensatorvin niet beschadigt.


Riemverstelling

• Nadat de machine gedurende een lange tijd is gebruikt, de aandrijfriem van het roersysteem kan verlengd worden, zodat moeten in de loop van de tijd worden aangepast.

• Bij uitschakeling en stroomuitval opent u het zijpaneel en past u de elastische schroef van de riem om ervoor te zorgen dat de riem goed strak zit.

Kennisgeving:

Na langdurig gebruik zal de aandrijfriem uitgerekt en normaal versleten raken, wat niet binnen de norm valt. De reikwijdte van de aftersalesservice van ons bedrijf. Wanneer de aandrijfriem uitgerekt is, werkt de machine niet of verandert de hardheid van de machine en is er veel lawaai. Indien nodig, moet tijdig worden vervangen. Het interval van afstelling en vervanging

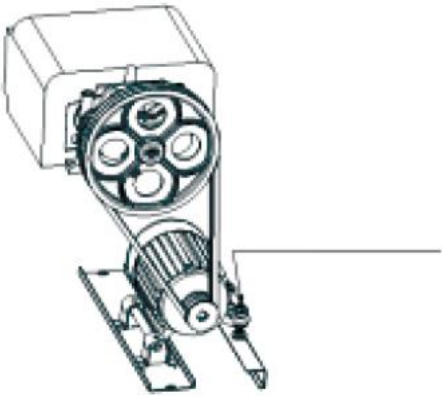


Reductiebrandstoftoevoer


Nadat de machine 6 maanden heeft gedraaid, moet er smeerolie aan de reductor worden toegevoegd, anders is het gemakkelijk te slijten en de reductor produceert lawaai, waardoor de machine niet normaal kan werken.

Electric principle diagram

BJH288SR1B-Z

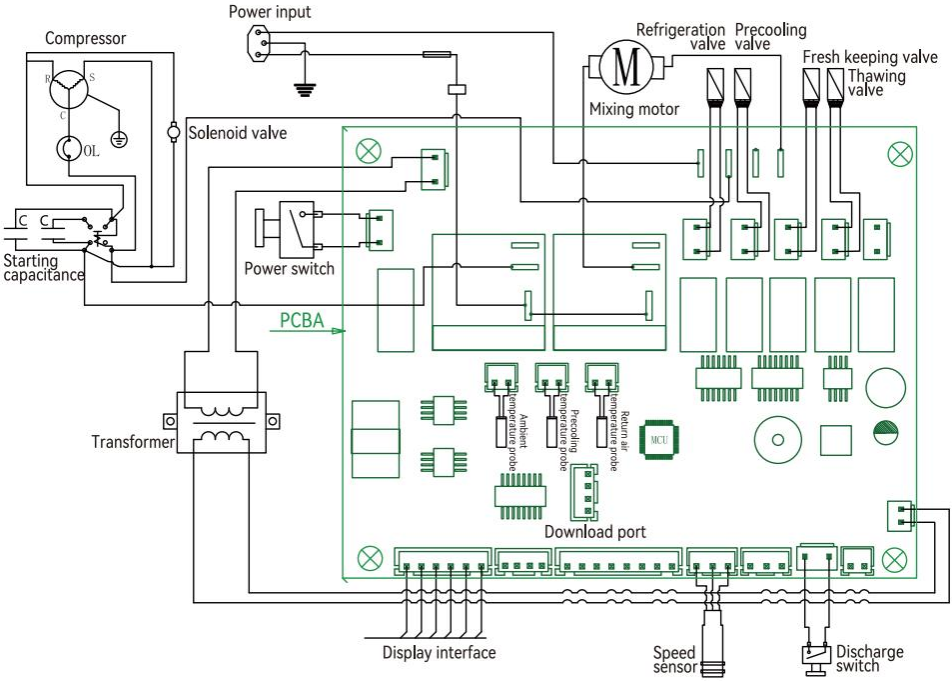

BJH288SR2JB-Y

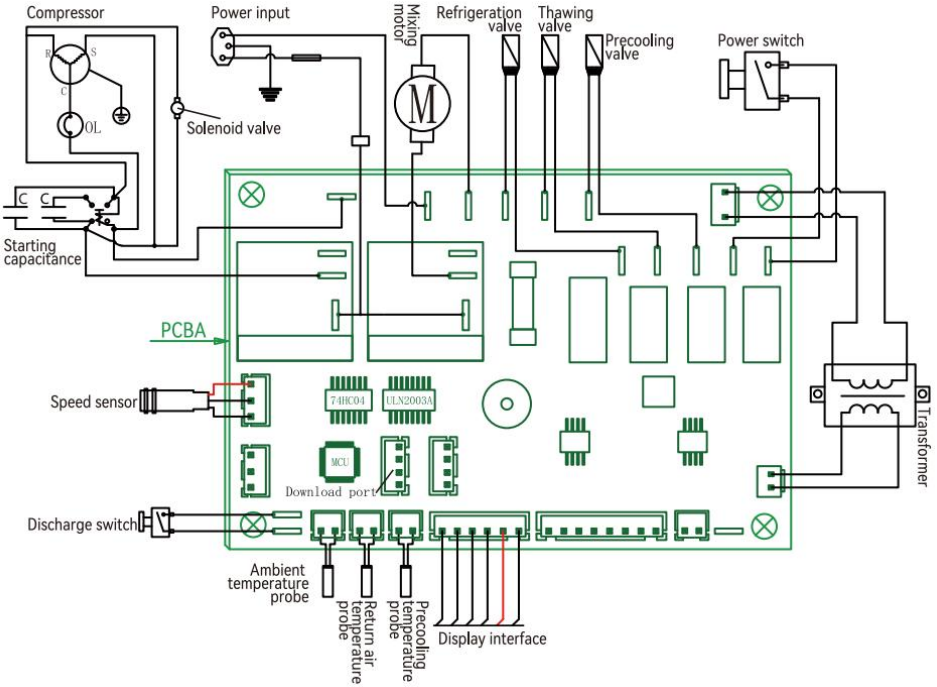

Troubleshooting methods

Nee.	Schuld	Oorzaak	Probleemoplossing
1	Geen weergave na de macht op.	1. Of de aan/uit-schakelaar van Het apparaat is ingeschakeld.	Zet de aan/uit-schakelaar aan door jezelf.
		2. Controleer of het ingangsvermogen kabel voldoet aan de apparaatvereisten.	Vraag een professionele elektricien controleren.
		3.De bedrading in de machine is aangeknaagd of losgemaakt door ratten.	Vraag een professionele elektricien om het te vervangen of te repareren.
		4.De printplaat van het apparaat is gebrekkig.	Serviceoproepen doen of verzenden post wordt door professionals verwerkt .

2	Stroom schakelaar reis na opstarten .	1.De ingangsstroomkabel of schakelaar is niet voldoende geladen.	Vraag een professionele elektricien voor vervanging.
		2. Het circuit in de machine is beschadigd of gebeten door een muis.	Vraag een professionele elektricien om vervanging of verband.
		3.De machine is overbelast omdat de verschuiving te hoog is.	Schakel lager.
		4. Spanningsinstabiliteit veroorzaakt circuit onderdelen die beschadigd raken.	Vraag een professionele elektricien om inspectie en verwerking.
		5. Interne kortsluiting in de motor, printplaat of compressor.	Serviceoproepen doen of verzenden post wordt door professionals verwerkt .
3	Daar is A lekkage na Zet het aan.	Het machinepaneel heeft inductieve elektriciteit.	Controleer of het opgenomen vermogen kabel betrouwbaar geaard is.Als er is geen aardingskabel, vraag ernaar professionals om aarding toe te voegen kabels. Om mee om te gaan door jezelf.
4	Na het starten omhoog de afvoerkop of onder lekkage materiaal.	1.D afdichtingen hechten niet goed.	Controleer of de twee D-types afdichtringen van de ontlader zijn geïnstalleerd in de kaartsleuf. Om te gaan met jezelf.
		2. De O-ring in de poolklep is beschadigd.	Haal de paalklep naar beneden controleer of de afdichtring aan beide uiteinden versleten is of niet. Als het is versleten, moet het vervangen worden. Om hiermee om te gaan jezelf.
		3.De bevestigingsschroef is niet aangescherpt.	Draai de vier schroeven gelijkmatig vast

			diagonaal.Omgaan met door jezelf.
		4.poolklep demontage of installatiemethode is niet correct, resulterend in een O-type afdichtring schade, lekkage of waterlekkage.	Verwijder voorzichtig verticaal naar buiten trekken, installatie moet worden gecoat met medische vaseline als smeermiddel, gecoat in de stengelafdichtingsring rond, verticale druk. Niet de afdichtring beschadigen met Scherpe voorwerpen bij het schoonmaken. Omgaan met jezelf.
5	Residu pijp lekkage.	1. Afvoerkopschroeven zijn niet vastgedraaid.	Draai de vier schroeven gelijkmatig vast diagonaal.
		2. Roerder achtereindafdichting ring is versleten.	Vervang de achterste afdichtring.
		3. Verlies van de afdichtingsdeksel bij achterkant van de verdamper.	Controleer uw gebruiksgewoonten.
6	Abnormaal lawaai na opstarten.	1.De machine maakt een veel lawaai wanneer het schoondrukken knop.	Als het schoonmaakgeluid groter is, voeg dan ijs toe De crème zal geleidelijk afnemen. Normale symptomen verdwijnen hoeven niet te worden gehanteerd.
			De plek is niet waterpas, pas het zelf aan .
			Schroeven van de boordplaten aan drie zijden van de machine los zitten.Om te draaien.
			Losse of strakke motorriem zorgt ervoor dat de lawaai. Vraag professioneel

			personeel aanpassen of vervangen.
			Vergeet niet om smeerolie toe te voegen aan de verkleiner na drie maanden gebruik. Vraag een professional om ga ermee om.
			Abnormaal geluid van motor of reductie mechanisme. Serviceoproepen doen of het versturen van post wordt afgehandeld door professionals.
		2. Er is veel lawaai wanneer de machine is koeling.	Gebrek aan materiaal wanneer het geluid zal Na het voeden nemen de symptomen geleidelijk af. Normale symptomen doen zich voor hoeven niet te worden gehanteerd.
			De schakelpook staat te hoog, pas de schakelpook aan .
			Als de ventilator lawaai maakt, handel dan als volgt naar 3.3.
			Als de compressor lawaai maakt, moet u dit verhelpen volgens 3.4.
		3.Het geluid van de ventilator.	Controleer of er vreemde voorwerpen aanwezig zijn rond het ventilatorblad en of de Bevestigingsschroef van ventilatorsteun zit los. Vraag professioneel personeel om hulp. aanpassen of vervangen.
			Of de messen het nest

			schuren schelp terwijl ze draaien. Vraag een professional om de messen afstellen.
			De bevestigingsschroeven van de condensator zijn los. Vraag professioneel personeel aanpassen of vervangen.
		4.De motor lawaai.	Motorriemgeluid. Vraag een professional om de motor omhoog of naar beneden of vervang de riem.
			Er ontstaat ruis bij het schakelen instelling is te hoog. Pas de shift zelf aan . Servicebezoeken afleggen of het versturen van post wordt afgehandeld door professionals.
			Ruis van motorcapaciteit.
			Motorgeluid.
			De motorbevestigingsschroef is los. Vraag professioneel personeel aanpassen of vervangen.
		5. compressor lawaai.	De condensor is niet schoongemaakt voor een lange tijd, en de condensor is te vuil, waardoor bij overmatige compressorbelasting . Vraag een professioneel om de condensator.
			Interne leidingvervorming veroorzaakt trillingsgeluid. Vraag professioneel personeel om aanpassen of

			vervangen.
			Compressorgeluid. Servicebezoeken of -oproepen de post wordt door professionals verwerkt.
			Bevestigingsschroeven voor de compressor zijn te los of te strak. Vraag professioneel personeel om aanpassen.
7	Te zacht of te klein ijs room	1. Ontlading is te vaak.	Wacht op de gietverhouding om meer dan 90% te bereiken na het materiaal.Zelf-debuggend gebruik.
		2. IJsformule probleem.	Pas de waterverhouding aan . Zelfdebugfunctie.
		4.Slechte warmteafvoer van de machine.	Om het ventilatieprobleem op te lossen probleem aan beide kanten van de machine, de linker- en rechteropening van één meter. Zelf op te lossen.
		5.lage verschuiving.	Shift aanpassen. Zelfdebuggen gebruiken.
		6. spanning onstabiel	Verbeter de hoofdstroomlijn spanningscapaciteit of toename spanningsregelaar. Vraag professioneel personeel om aanpassen of vervangen.
		7. Riem los of versleten	Pas de riem aan of vervang deze . Vraag professioneel personeel om aanpassen of vervangen.
		8.Machinekoeling systeemstoring.	Lekkage van koelmiddel of compressorstoring. Servicebezoeken doen of de post wordt door professionals verwerkt.

		9.Te weinig stof in de cilinder.	Moet ervoor zorgen dat het materiaal zou twee derde moeten uitmaken van de cilinder. Zelfdebuggend gebruik.
		10. Controleer of de spanning is normaal tijdens de werking.	Lijn aanpassen of spanning toevoegen toezichthouder. Vraag professioneel personeel om aanpassen of vervangen.
8	De ijs room was glad en had ijs kruimels.	1.De ruwe materiaal van ijs is niet van goede kwaliteit.	Verbeter de kwaliteit van het ijs roomgrondstoffen.
		2.Verkeerde verhouding	Verminder het wateraandeel op de juiste manier. Zelf-debuggend gebruik.
		3.Lange tijd zonder voeden.	Haal het ijs eruit correct . Zelfdebuggend gebruik.
		4.shift niet genoeg	Stel een hogere verschuiving in. Gebruik zelf-debuggen.
		5.slijtage door klopper.	Vervang de klopper. Maak een servicebezoek of stuur de post wordt door professionals verwerkt.
		6. Materiaalmengtijd is te lang.	Schakel de stroom uit wanneer de Het voedingsinterval is te lang . Gebruik het zoals u dat wilt.
9	Geen ijs of te zacht na uitschakelen.	1.De handgreep zit niet op zijn plaats	Als de hendel niet naar beneden staat op zijn plaats, de voedingsschakelaar is niet gesloten (G-letter is niet (schijnt) en de machine start niet. Verbeter de gebruiksgewoonten zelf doen of vragen professioneel personeel om Controleer de

			voederschakelaar.
		2.Stop na het eerste kopje zacht kloppen.	Na een lange tijd gestopt te zijn, de eerste kop met water of zacht is normaal. Verbeter uw gebruiksgewoonten of pas downtime aan door jezelf.
		3.Versnellingsinstelling is te hoog of te laag.	Pas de versnellingen op de juiste manier aan. Gebruik van zelf-debuggende functionaliteit.
		4. De standby-tijd is te lang ingesteld	Pas de standby-tijd aan. Gebruik zelf-debuggen.
		5.De voedingsschakelaar is defect	Vervang de voeding schakelen. Serviceoproepen doen of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.
10	De blender zal niet trekken Het uit.	1.Het water in de machine is niet geweest vrijgegeven, dus de machine heeft al lange tijd niet meer gebruikt	Door het weken wordt de klopper opzwellen en vast komen te zitten in de cilinder.Servicebezoeken maken of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.
		2. Er is geen voeding of water in de machine, druk op de schone knop voor een lange tijd	Wrijvingsverwarming zorgt ervoor dat de klopper om op te zwellen en te worden vast in de cilinder.
11	Alarm van	1.Het licht in de cilinder is schijnt en er klinkt een waarschuwingssignaal.	Voeg het materiaal toe.

	gebrek van materiaal.	2.Heb de materiaal, maar toch alarm hebben.	1. Schuimmateriaal in de trechter hebben 2.met materiaal, druk schoon voor 5 minuten.
		3. Laat het alarm niet afgaan vormpercentage van 99% na materiaal toevoegen.	Neem contact met ons op of laat het door een technicus regelen .
12	“ LL ” alarm.	1. Gevoeligheid of probleem.	Controleer of er een magneet op zit de katrol of pas de positie van de sensor aan of vervang deze.Opgelost door technicus.
		2. Zoemer klinkend, de machine stopt met werken.	Controleer of de sensor niet goed is uitgelijnd of de kabel is losgekoppeld.Opgelost door technicus.
		3.De katrol is te veel geschud.	Controleer of de bevestigingsschroeven van de poelie goed vastzitten zitten los. Zelfklemmend.
			Controleer of de reductor beschadigd. Servicebezoeken afleggen of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.
13	“ 88 ” alarm	1.De trechter is te kort materiaal.	Voeg het materiaal op tijd toe. Start opnieuw na het toevoegen materiaal. Zelfdebuggend gebruik.
		2. Verkeerde verhouding water en ijs room poeder.	Het aandeel water is te groot.Verminder het aandeel van water. Debuggen en gebruiken door jezelf.
		3. De schakelstand is te hoog.	Zet de shift iets lager.
		4.De	Versterk de ventilatie en

		omgevingstemperatuur is hoog of de luchtinlaat en -uitlaat zijn geblokkeerd.	verwijder obstakels in de luchtinlaat en stopcontact. Zelfdebuggend gebruik.
		5.Slechte koeling.	Controleer of de condensator goed is vuil of verstopt, of de de uitlaatlucht is glad en de koelmiddel ontbreekt. Servicebezoeken of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.
14	“ 55 ” alarm	1.De riem is versleten en verschoven	Pas de riemspanning aan of selecteer een redelijke verschuiving. Zelfdebuggend gebruik .
		2.De cilinder bevriest.	Verminder de waterverhouding of verminder dienst. Servicebezoeken doen of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.
		3.De reductor draait op één kant maar draait niet op de andere kant.	De reductor is kapot. Alstublieft Vervang de reductor. Servicebezoeken of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.
		4.De motor draait niet of het stationair toerental van de motor is langzaam.	Serviceoproepen doen of verzenden post wordt door professionals verwerkt .
		5.De sensor is defect of de verbindingslijn van de sensor zit los.	Serviceoproepen doen of verzenden post wordt door professionals verwerkt .
15	Bereikt “99%”	1.Onstabiele spanning.	Controleer of de spanning goed is of Installeer de

	snel.		regelaar. Zelfdebuggend.
		2. Klopper zit vast.	Neem de klopper en gebruik hem na polijsten.Zelfdebuggend.
		3.Lage motorsnelheid.	Controleer of de motor beschadigd. Servicebezoeken maken of het versturen van post wordt afgehandeld door professionals.
16	Kan niet stop automatisch na bereikt “99%” .	1. Riem dragen.	Vervangen.
		2. Storing in microschakelaar.	Controleer of het materiaalbord is niet gereset of de microschakelaar is beschadigd. Zelfdebuggend.
		3.Elektrisch moederbord.	Vervangen. Zelfdebuggend .
17	Kan niet Bereikt “99%” .	1. Onjuiste hardheid	Pas het niveau aan op de juiste manier. Servicebezoeken afleggen of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.
		2. De ijsformulering verhouding is onredelijk.	Verhoog het wateraandeel. Zelfdebuggend.
		3.Hoge omgevingstemperatuur slecht ventilatie, of de lucht inlaat geblokkeerd zijn.	In een geventileerde positie, vrijmaken Obstakels bij de luchtinlaat . Zelfdebuggend.
		4. Onstabiele spanning of niet voldoende stroomvoorzieningscapaciteit	Opgelost door een technicus.
		5.Slechte koeling van de cilinder wanneer werken zonder materiaal of geen vorst op de retourleiding.	Lekkage van koelmiddel. Servicebezoeken of het versturen van e-mail wordt afgehandeld door vakmensen.

18	“HH”-alarm.	Compressordruk abnormaal.	De condensor is te vuil of er is iets mis met de ventilator . schoongemaakt of vervangen door technicus.
19	“UH”-alarm.	Spanning te hoog.	Pas de spanning aan of verhoog met 6 kW regelaar.Zelf-debuggend.
20	“UL”-alarm.	Spanning te laag.	Pas de spanning aan of verhoog met 6 kW regelaar.Zelf-debuggend.
21	“RL”-alarm.	Temperatuur onder -35℃ of temp.sensor kapot.	Controleer de bedrijfsgewoonten.
22	“RH”-alarm.	Temperatuur boven 60℃ of kortsluiting temp.sensor	Controleer de bedrijfsgewoonten.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of

televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.
· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GLASSMASKIN

Modell: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CREAM MACHINE

MODELL: BJH288SR1B-Z BJH288SR2JB-Y

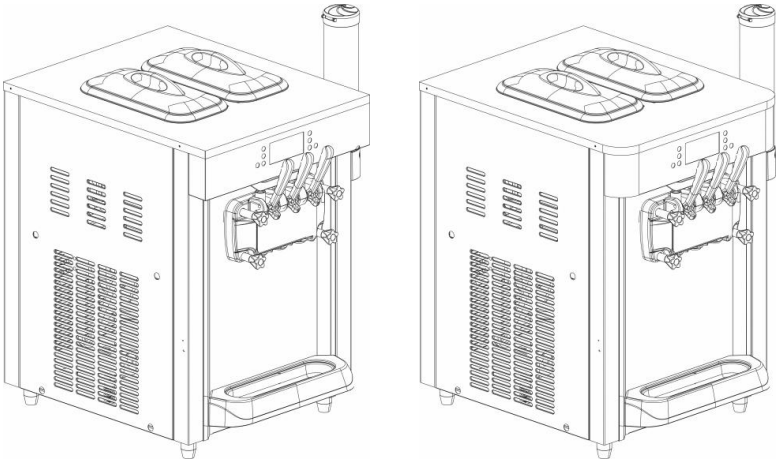

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Varning –** För att minska risken för skada, användare måste läsa bruksanvisningen noggrant.

	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelse av europeisk Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en wheelie korsad soptunna genom indikerar att produkten kräver separat vägra samling i europeisk Unionen. Detta gäller för produkt och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markant får därför inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste tas till en uppsamling återvinningspunkt elektrisk och elektroniska apparater

Important safety instructions

Varningsanmärkningar

 Varning: Innehåll som kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador vid felaktig användning.

 Observera: Innehåll som kan orsaka personskador eller skador på artiklar om det används felaktigt.

Försiktighetsåtgärder före användning

 varning

• Vid gasläckage, rör inte vid maskinen och den läckande säkringen. Öppna istället strömbrytaren. Stäng omedelbart fönstret för ventilation , annars kan det orsaka explosion.
• Använd inte brandfarliga föremål nära maskinen, det kan orsaka brand.
• Gå inte på maskinen och häng eller placera tunga föremål på den, annars kan det orsaka skador på maskinen och personskador.
• Stick inte in fingrar och stavar i värmeavledningsporten, det kan orsaka personskador och påverka värmeavledningseffekten.
• Rör inte elektriska delar eller brytare med våta händer, det kan orsaka elektriska stötar.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med maskinen.

Elsäkerhetsfrågor

• Det är nödvändigt att anförtro den elektriska konstruktionsenheten att ansluta jordledningen. Annars kan en elstöt inträffa vid funktionsfel eller läckage.
• Strömförsörjningen ska överensstämma med den som anges på typskylten. Om den delas med andra apparater kan det orsaka brandolycka.
• Nätsladden får inte vara skadad, trasig, bearbetad, buntad, uttänjd, böjd eller vriden. Annars kan en trasig nätsladd orsaka elektriska stötar eller brand.
• Spill inte vatten direkt på maskinen, det kan orsaka elektriska stötar.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Försiktighetsåtgärder vid installation

• Stäng av strömbrytaren när du monterar och demonterar delar. Annars kan oavsiktlig beröring av startmaskinen orsaka personskador.
• Desinficera händer och fingrar under användning. Annars kan det äventyra människors hälsa.


Användningsmiljö (förhållanden)

⚠ Varning

• Placera maskinen på ett plant och fast underlag . Annars kan den orsaka vältning, buller och överdriven vibration.
• Använd den inte på platser med hög luftfuktighet eller där den kan bli våt av vatten. Om den används i en våt plats, kan det orsaka kortslutning av maskinen.
• Använd inte den på platser med mycket svavelsyra, såsom varma källor, eller på platser med mycket salt, såsom nära en vik. Annars kan det orsaka inre korrosion i maskinen, vilket resulterar i maskinskador. fel.

Varsel

• Placera maskinen på en välventilerad plats. Placera inga föremål ovanpå den övre luckan. maskinen, annars kommer det att orsaka buller. Maskinens vänstra, högra och bakre sidor måste säkerställa ett utrymme på mer än 1 m, annars kommer det att påverka värmeavledningen och produktionskapaciteten hos maskin.
Använd inte i direkt solljus eller nära värmeapparater. maskinen placerar den under 5~38°C.

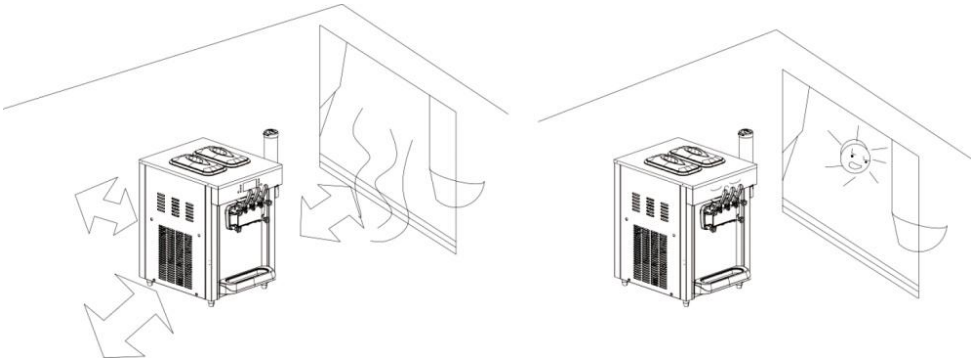

Förvaringsinstruktioner

varning

• Dra ur strömsladden när den inte används under en längre tid. Annars förkortas strömsladdens livslängd. kan minskas.

Varsel


• När maskinen är onormal eller inte fungerar korrekt, stäng av strömbrytaren. Annars kan det orsaka maskinfel.
• Var uppmärksam på dräneringen på platser där temperaturen kan vara lägre än 0 ℃ . drift. Annars kan det orsaka vattenläckage.
• Torka noggrant vattnet i behållaren och fryscylindern och sätt på behållarens lock i förvaring efter torkning.
• Vänligen demontera delarna till den minsta enheten och förvara dem på en ren plats, vilket också hjälper till att förlänga delarnas livslängd.

·**Obs:** Denna apparat innehåller brandfarligt köldmedium och skummedlet cyklopentan.
Undvik kontakt med eld när du transporterar och använder den.
Vänligen be en fackman om service om maskinen går sönder.
Vänligen skicka den till din lokala avfallshanteringsstation när du slänger den.

VARNING: Var uppmärksam på en symbol liknande den på vänster sida, som finns på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressorer. Håll dig borta från eldkällor under användning, service och kassering.

Product Overview

Produktschema

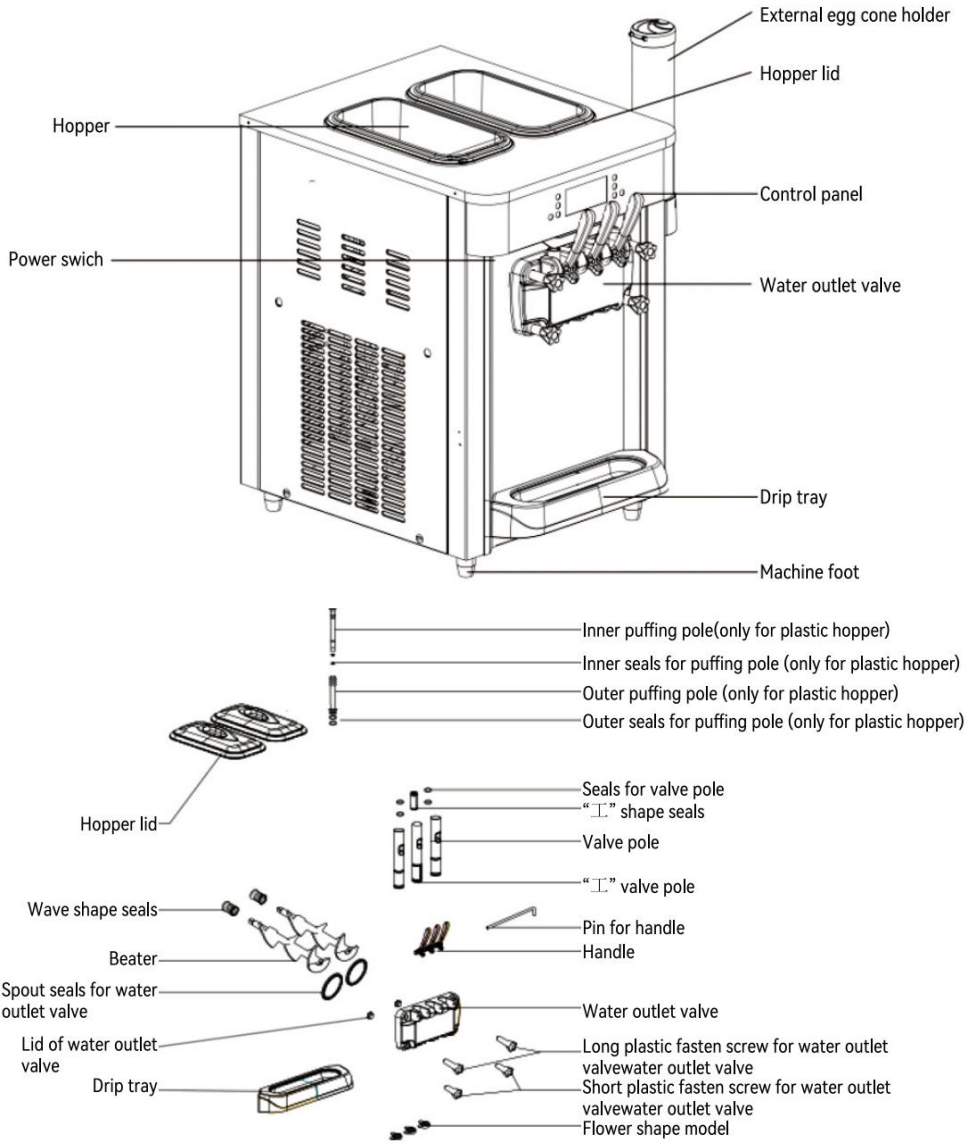

Korrugerad tätningsring *2, 1-formad tätningsring *1, 0-formad tätningsring *4,

D-formad tätningsring *2 , Utloppsport med lock *2, Magiskt lock *3, Extern konhållare *1, Kuggrem *1, Puffstång *2

Produktspecifikationer


Modell	Betygsatt Spänning	Nominell ingångseffekt	Kylkapacitet
BJH288SR1B-Z	AC120V 60Hz	1550W	22–30 l/timme
	AC220-240V 50Hz	2200W	
BJH288SR2JB-Y	AC120V 60Hz	1860W	
	AC220-240V 50Hz	2350W	


Installation Notes

Innan du monterar delarna, se "Rengöringsmetod för delar" för att rengöra delarna.

Montering av ventilstång


Montera O-ringar och tätningsringar på de två typerna av matningsstavar och montera dem enligt bilden. figur. Applicera lite smörjmedel på tätningshuvudet när du monterar den L-formade tätningsringen ringa.

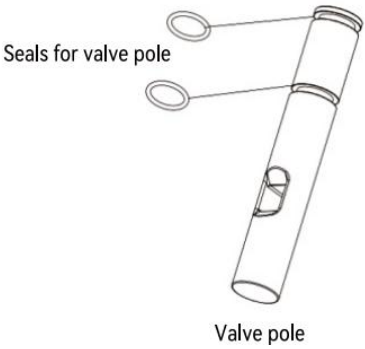


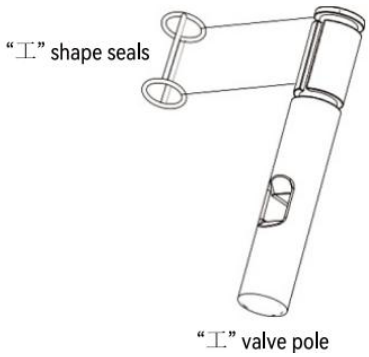

Montering av omröraren


1. Applicera smörjmedel på båda ändar av den vågformade tätningsringen.
2. Montera den korrugerade tätningsringen direkt.
3. Sätt in omröraren i fryscylindern och rotera långsamt för hand för att sätta in det fyrkantiga huvudet på omröraren in i reducerarens fyrkantiga gränssnitt.

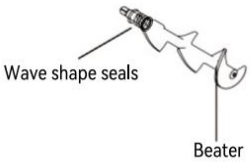

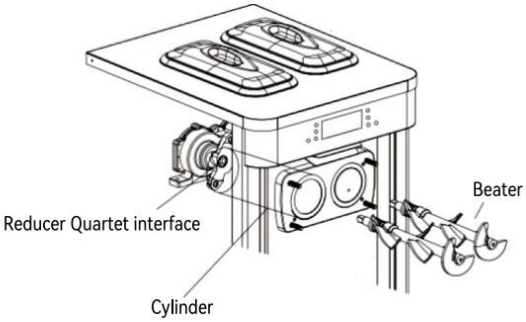


Montering av utloppsluckan

1. Ventilstången är monterad i de tre rännorna som motsvarar utloppsluckan, och den I-formade matningsstången är monterad i mitten. Det plommonformade gjuthuvudet är monterat i spåret under ränna (du kan applicera lite smörjmedel på ventilstolpens framände när du monterar den).
2. När ventilstången är monterad, för in navet på handtagets framsida i ventilens spår. För sedan handtagets tvärstift tillsammans med handtaget genom tvärstiftshålet i utloppet dörr.
3. Montera utloppsluckans D-formade tätningsring och utloppsluckans lilla lock i motsvarande spår.
4. Lyft upp stansbrytarkortet, för utmatningsluckan genom de fyra plastfästena för huvudena. bultar och fäst sedan de fyra plastskruvarna som fäster utloppsluckan jämnt och diagonalt enligt de långa skruvarna på toppen och de korta skruvarna på de botten.

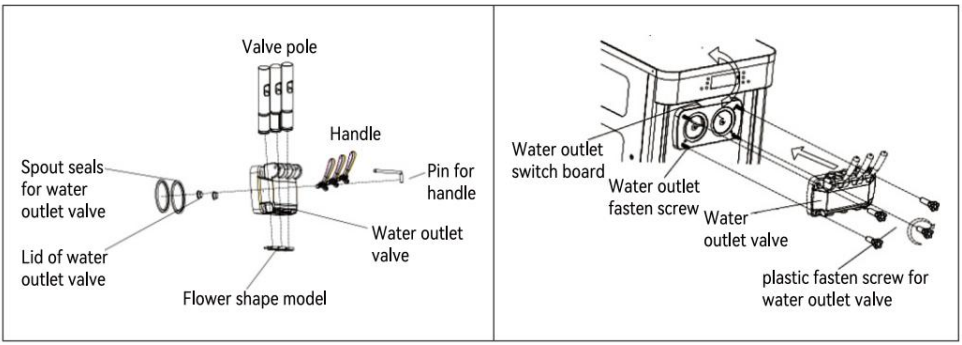

Montering av puststången

1. Montera först motsvarande tätningsringar på den yttre stången på puffstången och den inre stången. av den pustande stången.
2. Applicera livsmedelssmörjmedel på den inre stången på puffstången och vrid sedan den inre puffstången medsols in i den yttre stången på puffstången (lägg märke till skillnaden mellan de två puffstängerna) .

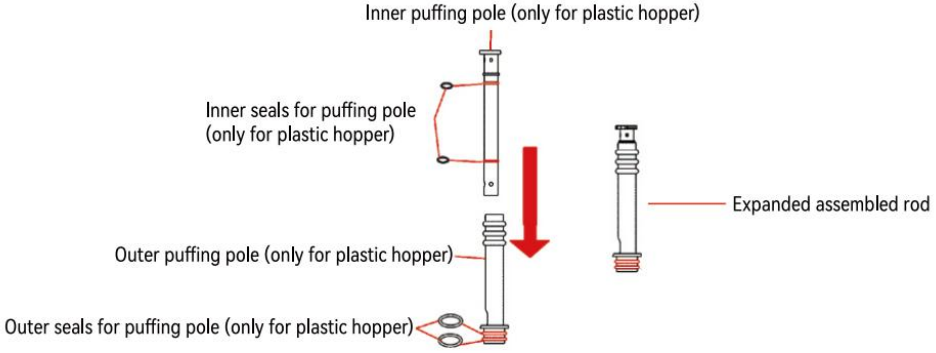


Operation Guide

Namn och funktioner på manöverdelarna

Förutom inställningsknappen kan de andra knapparna tryckas ner med ett klick . (För att förhindra funktionsfel, knappen behöver tryckas ner lite hårdare.)


• När du växlar mellan knappar, tryck på stoppknappen innan du växlar.
• Säkerhetsfunktion: Av säkerhetsskäl kan andra knappar inte manövreras utan utloppsluckan installerad.

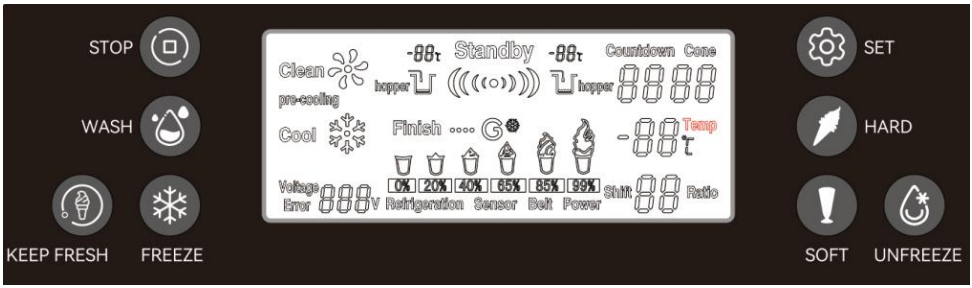

• STOPP: Maskinen slutar fungera
• TVÄTT: Maskinen går in i rengöringsläge
• FRYS: Maskinen går in i kylläge
• HÅLL FRÄSCH: Maskinen går in i färskhållningsläge
• SET: Maskinen går in i parameterinställningsläge
• HÅRD/MJUK: Addera och subtrahera i parameterinställningsläge
• TINNING: Maskinen går in i avfrostningsläge (endast modell BJH288SR2JB-Y)

Detaljerad förklaring av LCD-skärmen

Displayen visar	Innehåll
Clean	**Det indikerar att maskinen är i rengöringsfasen ange.** För närvarande roterar endast omröraren i kylcylindern. Tillsätt vatten i tratten för att rengöra kylcylindern. maskin.
Standby	**Det indikerar att maskinen är i standby-läge.** Tryck nu länge på inställningsknappen för att ställa in prestandan för maskinen och andra operationer.
-88 Temp °C	**Den indikerar temperaturen på maskinens returluftsrör.** När temperaturen är under -25 °C larmar maskinen, vilket inte påverkar maskinens prestanda.

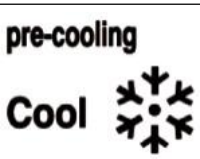
	**Den anger hur många koner maskinen har tillverkat totalt.** Handtaget trycker upp stansplattan och rör vid den interna mikrobrytaren , det registreras en gång och mikrobrytaren gör det. ett tickande ljud när den berörs.
	**Den övre temperaturdisplayen visar behållarens temperatur.** Om behållaren blinkar betyder det att maskinen är slut på material.
	**Den visar hur många minuter som är kvar till nästa automatiska kylning efter att maskinens materialformning har gått in i stoppläge.** Under denna period kan kylningen slås på manuellt eller starta automatiskt efter utfodring.
	**Under normalt kylarbete visar den formgjutningen procentandelen av materialet i maskinens kylcylinder, förutom när maskinen är i inställningsläge, visar den maskinens nuvarande skift.** När den når 99 % betyder det att materialet har formats, och maskinen stannar automatiskt om den fortsätter att gå ett tag. tidsperiod.
	**Det indikerar att maskinen är i kylläge.** När den når 99 % betyder det att materialet har formats och maskinen stannar automatiskt om den fortsätter att gå ett tag. tidsperiod.
	**Det indikerar att maskinen är i ett fräscht skick.** Vid denna tidpunkt kommer kylcylindern och sumpen att kylas.
	**Det indikerar att maskinen är i avfrostat tillstånd.** Vid denna tidpunkt värms kylcylindern upp.

Operationsprocess

Beredning av råvaror


OBS: Innan du tillsätter ingredienser, se till att det inte finns något kvarvarande vatten i frysen. cylindern från rengöring.


1. Dra ner handtaget och häll en liten mängd råmaterial i behållaren när ventilpolen är uppvuxen.
2. Det kommer att rinna vatten ut ur utloppsporten . När råmaterialet rinner ut, vänligen vänd handtaget uppåt och ventilstången glider ner.
3. Glassmaskinen måste använda speciella glasspulver- eller glassuppslamningsråvaror. Vid användning av is gräddpulver, följ noggrant anvisningarna på förpackningspåsen för glassmaterialet (vanligtvis är 1 kg material blandat med 2,5 till 3 kg rent vatten). Rör om efter tillsats av vatten jämnt, låt vattnet och glasspulvret blandas helt och låt det stå i 5 minuter innan du häller det in i tratten.

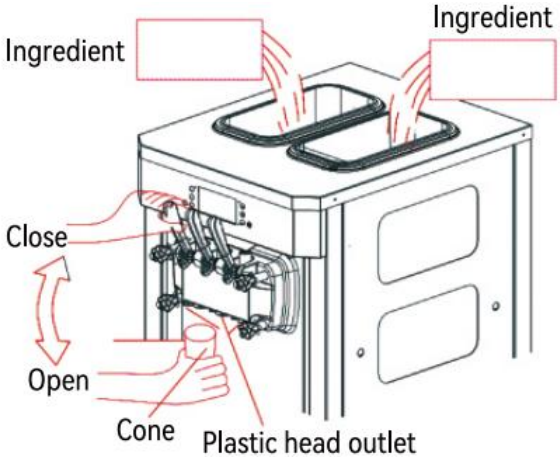


Råmaterialfyllning


1. Sätt inte i puffstången innan du häller i ingredienserna, häll i cirka 6 liter glass. ingredienserna i de två behållarna och tryck på WASH-knappen. (Max 8 liter ingredienser) kan hällas i tratten.)
2. Om råmaterialet läggs i tratten (inga luftbubblor genereras), justera puffningen stängt läge och för sedan in det i matningshålet på ficka.

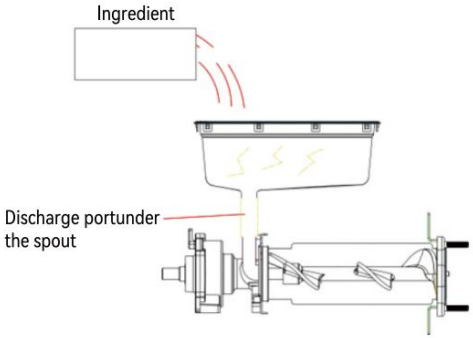

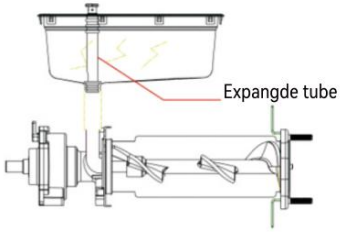

3. Dra ner det mittersta handtaget (ventilstången höjs), mät upp 400 cc råmaterial från mätkoppen i materialtanken och ta ut den, häll tillbaka den i materialtratten och täck över material I trattskydd.
Obs: Använd ett mätglas som har rengjorts och desinficerats.

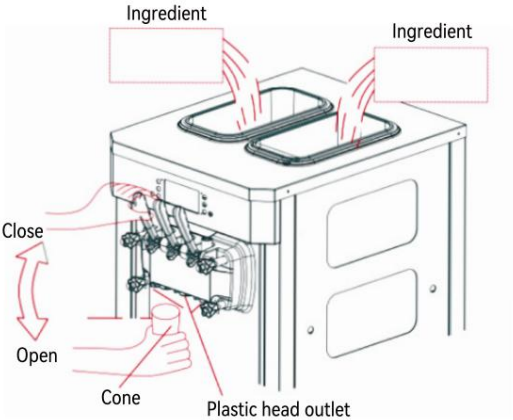

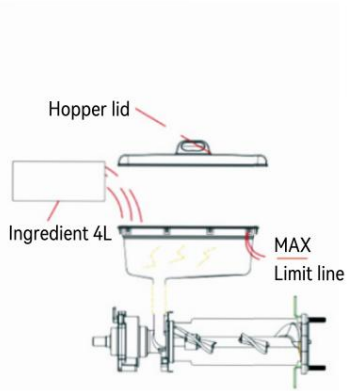


Parameterinställning

8. I standbyläge, tryck och håll ner "SET" i 5 sekunder, det digitala röret i växlingsläget blinkar och ordet " 88% Ratio " tänds. Detta läge är läget för justering av hårdhet. Använd knappen "HÅRD/MJUK" för att justera glassens hårdhet. Och hårdhetsintervallet är: shift 1-12. I f the Hårdheten är för justerad och glassen är för hård, ibland kanske den inte kommer ut, tack var uppmärksam.



Status för hårdhetsjustering

2. I hårdhetsjusteringsläget, tryck och håll in "SET" i 5 sekunder. Vid detta tillfälle visas den fyrsiffriga siffran vid koppräknaren blinkar och ordet "kon" tänds. I detta läge, tryck och håll ner "SOFT"-knappen -knappen i 5 sekunder, så återställs koppräknaren till noll.

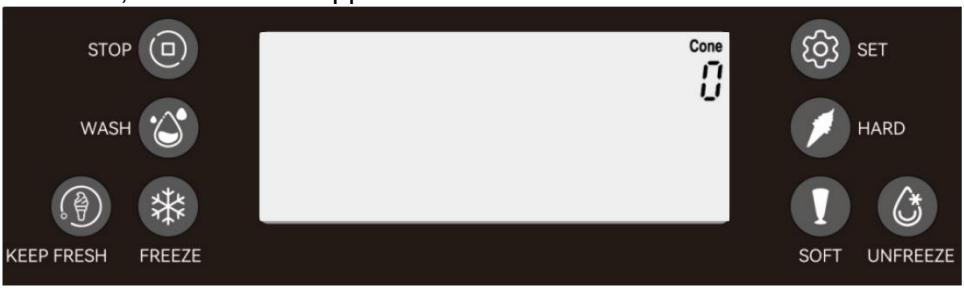


Rensa status för koppräkningspost

3. När du är i läget för att nollställa antalet koppar, tryck och håll in "SET" i 5 sekunder. Nu visas fyrsiffriga siffran vid stopptiden blinkar och ordet "Nedräkning" tänds. Detta tillstånd är stopptiden tidsjusteringsläget och stopptiden kan ändras genom att trycka på knappen "HARD/SOFT". Stopptiden är: 1–15 minuter. Fabriksinställningen är 5 minuter.



Status för justering av stopptid

4. Tryck och håll "SET" intryckt i 5 sekunder i stopptidsjusteringsläget, detta läge är förkylning och inställningsläge för färskhållningstemperatur, vid denna tidpunkt är förkylning och färskhållning Temperaturen kan ändras med knappen "HÅRD/MJUK". Intervallet är: 1-15°C. Fabriksinställningen är 10°C

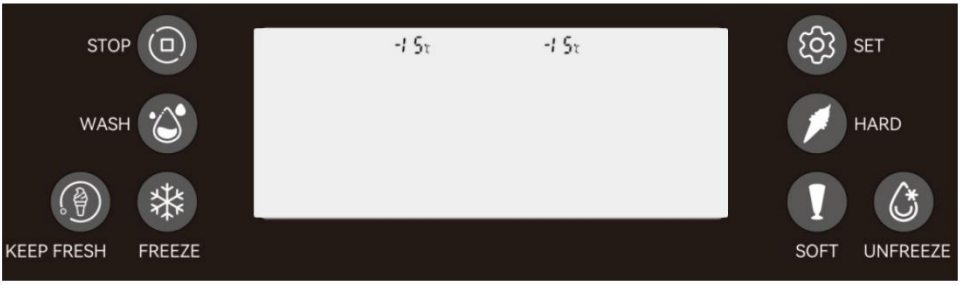

Status för temperaturinställning för förkylning och färskhållning

Att göra glass

1. Anslut maskinen till strömförsörjningen, slå på maskinens strömbrytare och fyll behållaren. med dricksvatten (maskinen kan användas första gången med kokande vatten, vilket kan användas för sterilisering), och tryck sedan på WASH-knappen för att starta i ungefär två minuter. Töm ut all vatten i rengöringsläge och upprepa rengöringen av maskinen 2–3 gånger tills vattnet har tömts ut ur utloppsporten är ren.
2. För närvarande, Marknaden använder vanligtvis glassvassle (som kan användas direkt) eller glass pulver blandat med vatten. Om du använder glasspulver, blanda det noggrant enligt blandningsanvisningen förhållandet på glasspulverförpackningspåsen (vanligtvis är blandningsförhållandet 1 kg pulver med 2,5-3 kg rent vatten). Låt stå åt sidan i cirka 30 minuter. Observera att tillsätt vatten i strikt enlighet med andel glasspulver. Efter blandning är det mycket viktigt att röra om och låta stå, vilket direkt kommer att påverka glassens utbyte och smak.
3. Kontrollera återigen att rengöringsvattnet är helt tömt ut och häll den färdiga glassen i tratten på toppen av glassmaskinen (var försiktig så att den inte klumpar ihop sig). Tryck på WASH-knappen knapp (glassmaskinen rör om glassmaterialet igen för att göra ingredienserna mer enhetlig) efter cirka 1 minut, tryck på FREEZE-knappen för att gå in i kylläge (observera att i alla Se i så fall till att de två materialbehållarna är fulla och att minimumvärdet inte kan vara lägre än matningsportens position, annars kommer maskinen att larma för materialbrist, eller till och med skada maskinen).

Under produktionsprocessen visar displayen kylningsläget. Generellt sett, när gjutningsförhållandet När formningsförhållandet når mer än 80 % har glassen formats och kan tömmas ut. När formningsförhållandet är 99 %, stannar maskinen automatiskt. För att få glass: Ta en strut eller kopp,


placera den under utloppsporten på utloppsluckan, tryck på hantera med handen och rotera konen med den andra handen.

Återstående ingredienser för att hålla färska
Om det fortfarande finns oanvända råvaror i tratten efter att maskinen har använts rekommenderas det att Ta ut resterande material och förvara dem i frysen eller kylskåpet. Du kan också klicka på knappen "HÅLL FRÄSCHT" efter användning för att starta maskinens färskhållningsfunktion.

Fryscylinder för upptining av fast glass (endast modell BJH288SR2JB-Y)
1. Om det fortfarande finns fast glass kvar i fryscylindern innan du rengör glassmaskinen kan du Klicka på knappen "UPPFRYSNING" för att gå in i glassmaskinens upptiningsläge. I detta läge kan den fasta glassen i fryscylindern snabbt smältas till vätska, vilket är bekvämt för att ta ut resterande material i fryscylindern.
2. Om fryscylindern fryser på grund av hög skiftnivå eller ojämn fördelning av råmaterial under användning, kommer glassmaskinen att utlösa larm 55. Nu kan du klicka på "UPPFRYS" för att snabbt lösa problemet med fryscylindern och få glassmaskinen att återgå till normal drift.

Cleaning and Maintenance



Så här rengör du reservdelen
• Rengör reservdelarna först när du använder den för första gången eller inte använder den under en längre tid.
• Använd rengöringsmedel och rengöringsborste för att rengöra de delar som har demonterats.
Varsel:
• Skada inte delar eller tappa bort delar under drift.
• Tvätta inte hartsdelen med varmt vatten eller diskmaskin. Annars kan det orsaka deformation.
• Blötlägg inte delarna i diskmedel eller bakteriedödande lösning i bubbeldelarna i mer än 30 minuter. Annars kan det orsaka försämring.

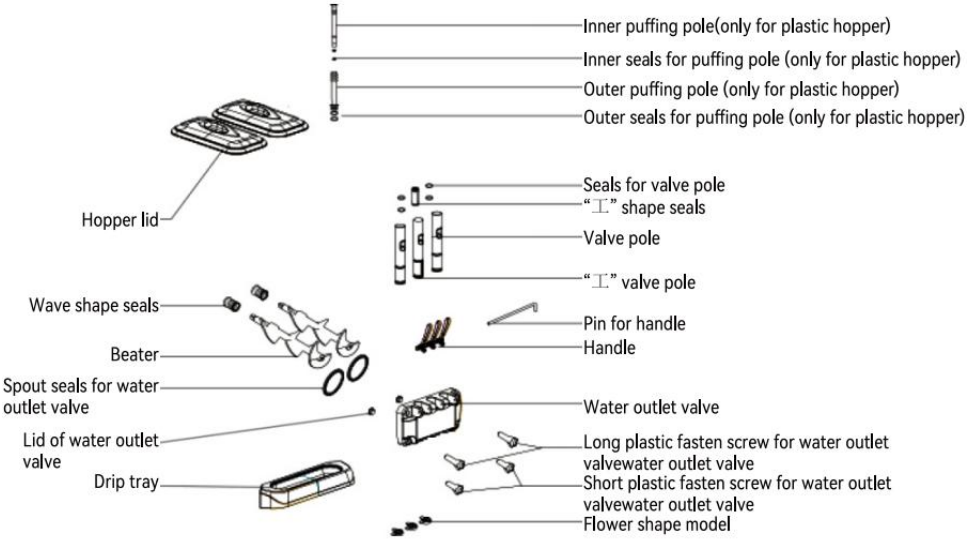

• Särskilt följande reservdelar som lätt samlar restmaterial, vänligen rengör dem försiktigt med en mjuk borste.

Varsel:


1. Vissa reservdelar har vassa kanter, var uppmärksam.
2. Rengör noggrant vispen med en rengöringsborste, inklusive mittdelen.

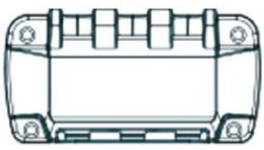 Water outlet valve	 Valve pole	 "工" valve pole	 Hopper lid
 Beater	 Wave shape seals	 Inner puffing pole (only for plastic hopper)	 Outer puffing pole (only for plastic hopper)


Hur man rengör glassmaskinen

1. Använd rengöringsmedel för livsmedel för att rengöra delarna. För mer information, läs "Rengöringsmetod för delar".
försiktigt.
2. Montera de rengjorda delarna på glassmaskinen. Läs " Installationsanvisningarna " . noggrant för detaljer.
3. Slå på strömbrytaren till glassmaskinen. Nu är glassmaskinen går in i standby-läge.

Varsel:
Efter att monteringen är klar, tryck inte på några knappar utan att tillsätta vatten eller råmaterial materialbassängen, annars kan det orsaka att maskinen inte fungerar som den ska.
4. Spruta in en lämplig mängd livsmedelstvättmedel i behållaren och spruta sedan in en lämplig mängd vatten i behållaren, tryck på TVÄTT-knappen så börjar omröraren rotera. Tvätta i 3 till 5 minuter.

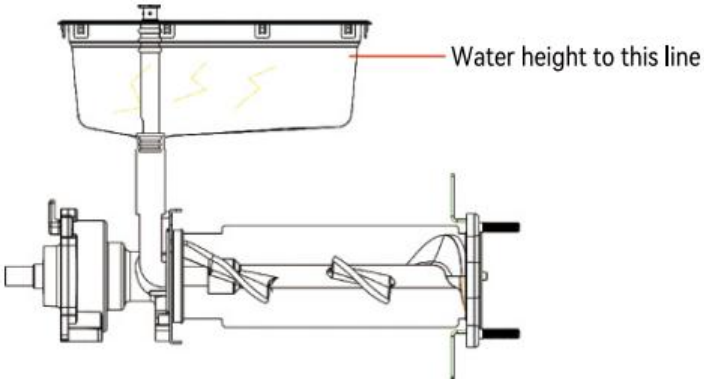


5. Töm ut rengöringsvattnet. Efter rengöring i 3 till 5 minuter, tryck ner de tre handtagen , samla sedan upp vattnet med en hink och upprepa rengöringen 2 till 4 gånger. (Tvätta inte igen med vatten som användes förra gången) .
Obs: Placera inte hinken på vattenlådan, det kan skada vattenlådan.

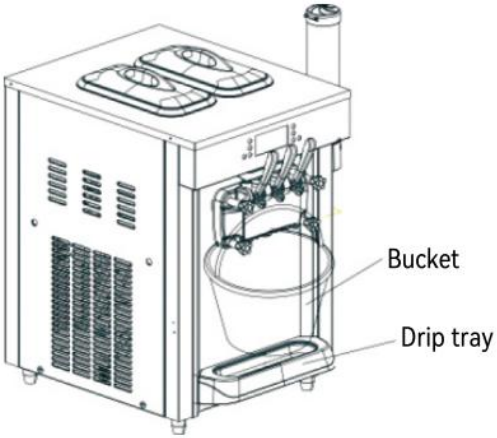

Förbrukningsdelar

1. Även om det inte finns några synliga skador på tätningsringen kan det fortfarande orsaka problem som "isbildning". "krämläckage" eller "dålig sterilisering". Överväg därför att byta ut den ungefär var tre månader. Byt regelbundet ut mot nya produkter. Även inom ersättningsperioden, om någon Om skador eller problem uppstår, vänligen byt ut dem omedelbart.
2. Om mixern slits ut för mycket kan det orsaka ojämnheter i mjukheten hos materialet inuti. kylcylindern och svårigheter att dosera vissa material. Överväg därför att byta ut det ungefär var sjätte månad.
3. Byt regelbundet ut mot nya produkter.
4. Om allvarligt slitage uppstår under utbytesperioden, vänligen byt ut det omedelbart.

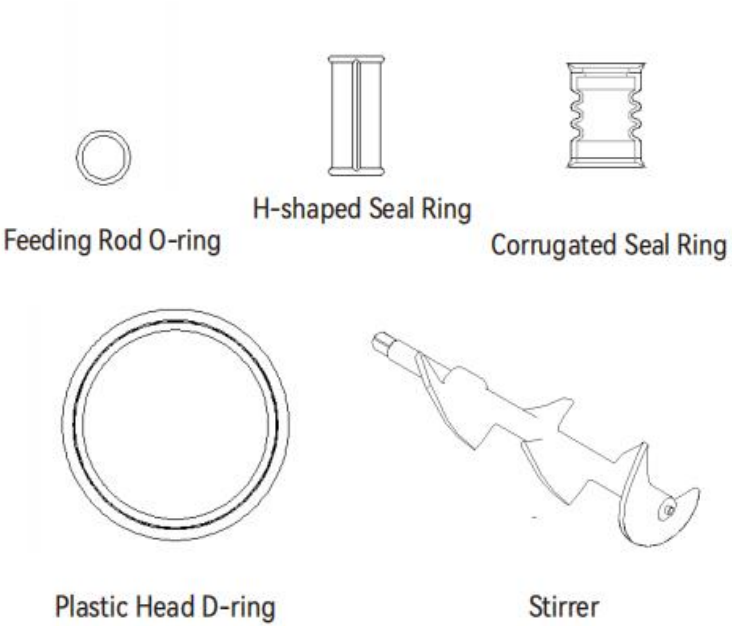


Underhållsmetoder för glassmaskin :

Di s laddare uttag

Torka försiktigt av glassen på urladdaren och sterilisera den noggrant med desinfektionsmedel.

1. Spraya desinfektionsmedel mot utloppet 3–5 gånger för att spola bort glass som fastnar.
2. Använd en pappershandduk beströd med desinfektionsmedel för att torka av glassen som fastnat i urladdaren.
3. Kontrollera visuellt om det finns något kvarvarande material vid utloppet från utloppet, om något, upprepa alla åtgärder. tidigare städningsåtgärder.
4. Spraya slutligen desinfektionsmedel 3–5 gånger mot utloppet på avtryckaren igen.

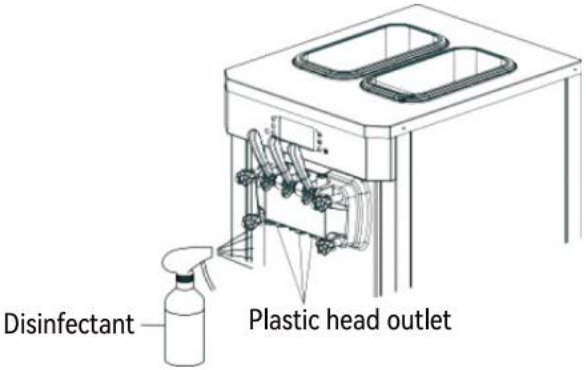

Glassmaskinens kropp

1. Se till att ta isär och rengöra den varannan vecka. Vid demontering och rengöring, vänligen kassera alla återstående råmaterial inuti maskinen.
2. Efter demontering och rengöring, montera delarna och tvätta dem i varmt vatten i fem minuter för att säkerställa sterilisering.
3. Torka av med en torr, mjuk trasa. Om föroreningen är allvarlig, tillsätt mattvättmedel i varmt vatten. vatten, torka bort smutsen, torka bort rester av rengöringsmedlet.

Om dräneringsröret

Om material läcker ut från dräneringsröret kan det tyda på att den korrugerade tätningsringen behöver behöver bytas ut. Vänligen byt ut den själv. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta återförsäljaren eller underhållsavdelningen personalen där du köpte produkten.

Underhåll av den yttre ytan

1. Torka av med en torr , mjuk trasa. Om den är mycket smutsig, tillsätt livsmedelstvättmedel i varmt vatten, torka bort smutsen och torka sedan bort eventuella kvarvarande tvättmedelsrester.
2. Undersidan och basen på denna maskin är också benägna att smutsa ner, så rengör dem regelbundet.

Användarförsiktighetsåtgärder

1. Använd inte polermedel, bensin, aceton eller varmt vatten, eftersom de kan skada maskinens utsida.
2. Häll absolut inte vatten eller alkohol direkt på maskinen, eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller olyckor.
3. Kontrollera nätsladden för skador eller brott 1 – 2 gånger i månaden.


Förbrukningsdelar

Eftersom förbrukningsdelar kan leda till fel som "för mjuk glass " , "läckage i glassmaskinen " eller otillräcklig rengöring, vänligen byt ut dem regelbundet enligt de ungefärliga standardutbytesintervallerna som anges i följande tabell med nya produkter.

Komponentnamn	Nödvändig kvantitet	Ersättningsperiod
Tätningar för ventilstång	4	3–6 månader
"工" -formade tätningar	1	
Tätningar för vattenutloppsventil	2	
Vågformade tätningar	2	
Förbrukningsdelar Kit Lock till vattenutloppsventil	2	3–6 månader

Varsel:
1. Använd inte polermedel, bensin, naturligt vatten eller varmt vatten. Annars kan ytterförpackningen förstöras. maskinen kommer att skadas.
2. Spill aldrig vatten direkt på maskinen. Annars kan det orsaka strömläckage eller olyckor. inträffa . Kontrollera en eller två gånger i månaden för att bekräfta om nätsladden är skadad eller trasig .

Rengör kondensorn

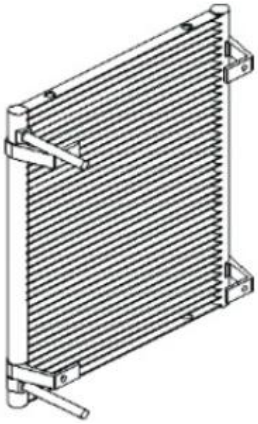


Arbeta under en tidsperiod, kondensorn kommer att vara klibbig dammvärme, kylning effekten blir sämre (glassproduktionens prestanda är: samma tid eller hårdgjuten), måste du rengöra den var tredje månad (om du använder miljön är dålig, tvätta gärna en gång i månaden), fråga gärna

professionell rengöring, stäng av strömmen före rengöring, var försiktigt så att kondensorns fenor inte skadas.

Bältesjustering

• Efter att maskinen har använts under en längre tid, omrörningssystemets drivrem kan vara förlängd, så den behöver justeras i tid.
• Vid avstängning och strömavbrott, öppna sidopanelen och justera den elastiska skruven på bältet för att säkerställa att det sitter ordentligt åt.


Varsel:
Efter lång tids användning kommer drivremmen att vara utdragen och sliten normalt, vilket inte är inom omfattningen av vårt företags eftermarknadsservice. När drivremmen är utdragen fungerar inte maskinen, eller så ändras maskinens hårdhet och ljudet blir högt. Vid behov bör bytas ut i tid. Intervallet för justering och utbyte

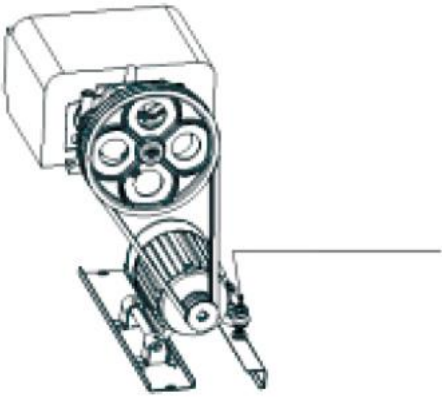


Reducerbränslepåfyllning
Efter att maskinen har körts i 6 månader bör smörjolja tillsättas i reduceraren, annars är den lätt att bära och reduceraren producerar ljud, vilket resulterar i att maskinen inte kan fungera normalt.

Electric principle diagram

BJH288SR1B-Z

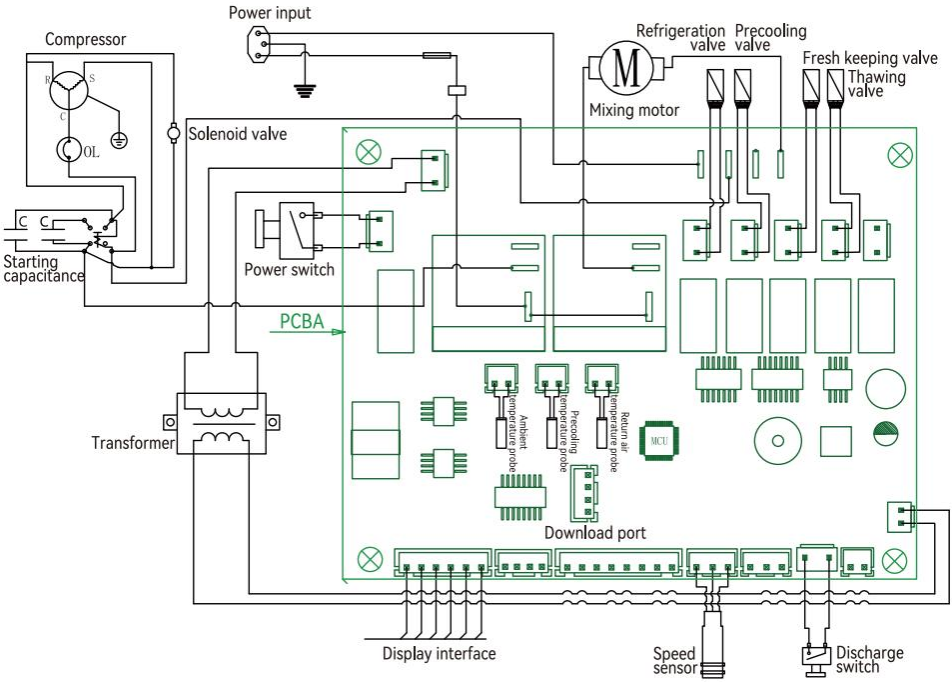

BJH288SR2JB-Y

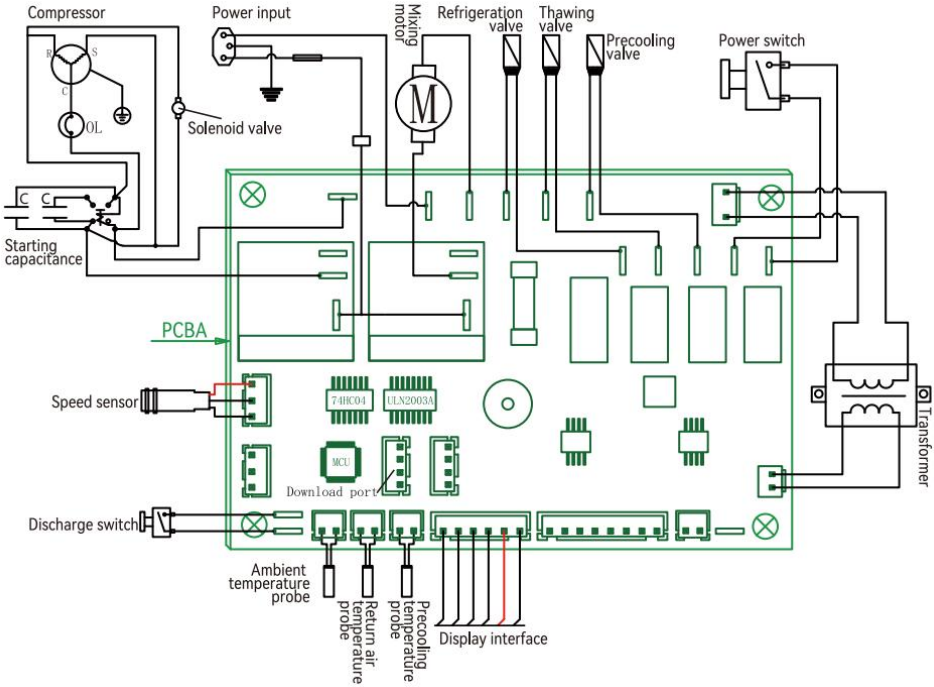

Troubleshooting methods

Inga.	Fel	Orsaka	Felsökning
1	Ingen skärm efter makten på.	1. Om strömbrytaren på enheten är påslagen.	Slå på strömbrytaren genom att själv.
		2. Kontrollera om ingångseffekten kabeln uppfyller enhetens krav.	Fråga en professionell elektriker att kontrollera.
		3. Ledningarna inuti maskinen har blivit gnagd eller lossad av råttor.	Fråga en professionell elektriker att ersätta eller reparera den.
		4. Enhetens kretskort är felaktig.	Ringa servicesamtal eller skicka Posten hanteras av proffs .
2	Driva växla resa efter uppstart .	1. Nätkabeln eller strömbrytaren är inte tillräckligt laddad.	Fråga en professionell elektriker för ersättning.
		2. Kretsen inuti maskinen är skadad eller biten av en mus.	Be en professionell elektriker om ersättning eller bandage.
		3. Maskinen är överbelastad eftersom skiftet är för högt.	Gör en lägre växling.
		4. Spänningsinstabilitet orsakar krets delar att skadas.	Be en professionell elektriker om inspektion och bearbetning.
		5. Intern kortslutning i motorn, kretskort eller kompressor.	Ringa servicesamtal eller skicka Posten hanteras av professionella .
3	Det är en läckage efter slå på den.	Maskinpanelen har induktiv elektricitet.	Kontrollera om strömingången kabeln är tillförlitligt jordad. Om det finns ingen jordkabel, fråga proffs för att ge jordning kablar. Att hantera genom själv.

4	Efter att ha startat upp utloppshuvud eller under läckage material.	1.D-tätningarna fäster inte ordentligt.	Kontrollera om de två D-typerna tätningsringar på urladdningsenheten är installerade i kortplatsen. För att hantera genom själv.
		2. O-ringen inuti stångventilen är skadad.	Ta ner stångventilen till kontrollera om tätningsringen i båda ändar är sliten eller inte. Om den är sliten, behöver den bytas ut. För att hantera den genom själv.
		3. Fästskruven är inte åtdragna.	Dra åt de fyra skruvarna jämnt diagonalt. Att hantera med själv.
		4.polig ventildemontering eller installationsmetoden är felaktig, vilket resulterar i en tätningsring av O-typ läckage eller vattenläckage.	Dra försiktigt bort den vertikalt, installationen måste vara belagd med medicinskt vaselin som smörjmedel, belagd i spindeltätningsringen runt, vertikalt tryck. Gör inte skada tätningsringen med vassa föremål vid rengöring. Att hantera genom själv.
5	Resterande rör läckage.	1. Skruvar med utloppshuvud är inte åtdragna.	Dra åt de fyra skruvarna jämnt diagonalt.
		2. Omrörarens bakre tätning ringen är sliten.	Byt ut den bakre tätningsringen.
		3. Förlust av tätningsskydd vid förångarens bakre ände.	Kontrollera användningsvanor.
6	Onormal buller efter uppstart.	1. Maskinen gör en mycket ljud när att trycka på den rena knapp.	När rengöringsljudet är större, tillsätt is krämmaterialet kommer gradvis att minska. Normala symtom gör det inte behöver inte hanteras.

			Platsen är inte jämn, justera själv .
			Skruvar av karmplattor på tre sidor på maskinen är lösa. Att vrida.
			Lös eller spänd motorrem orsakar buller. Fråga professionell personal att justera eller byta ut.
			Kom ihåg att tillsätta smörjolja i reducerare efter tre månaders användning. Be en fackman att hantera det.
			Onormalt ljud från motor eller reduktionsljud mekanism. Ringa servicesamtal eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
		2. Det är mycket oväsen när maskinen är kyl.	Brist på material när bullret kommer minskar gradvis efter matning. Normala symtom gör det inte behöver inte hanteras.
			Växelinställningen är för hög, justera växeln .
			Om fläkten är bullrig, åtgärda den enligt anvisningarna. till 3,3.
			Om kompressorn är bullrig, åtgärda det enligt 3.4.
		3. Fläktljudet.	Kontrollera om det finns främmande föremål runt fläktbladet och om Fästskruven på fläktstödet är lös. Kontakta professionell personal. att justera eller

			byta ut.
			Om bladen skaver mot boet skalet när de roterar. Be en fackman att justera bladen.
			Kondensorns fästskruvar är lös. Fråga professionell personal att justera eller byta ut.
		4. Den motor buller.	Motorremsljud. Be en fackman om hjälp. justera motorn uppåt eller ner, eller byt ut remmen.
			Buller genereras när växlingen inställningen är för hög. Justera växlingen själv . Ring servicebesök eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
			Brus från motorkapacitans.
			Motorljud.
			Motorns fästskruv är lös. Fråga professionell personal att justera eller byta ut.
		5. kompressor buller.	Kondensorn är inte rengjord under en lång tid, och den kondensorn är för smutsig, vilket resulterar i vid överdriven kompressorbelastning . Fråga en professionell för att rengöra kondensor.
			Intern rördeformation orsakar vibrationsljud. Be professionell personal om

			hjälp. justera eller byta ut.
			Kompressorljud. Ringer servicesamtal eller skickar Posten hanteras av professionella.
			Kompressorns fästskruvar är för löst eller för hårt. Be professionell personal att justera.
7	För mjuk eller för lite liten is grädde	1. Urladdningen är för frekvent.	Vänta på formningsproportionen att nå mer än 90 % efter materialet. Självfelsökningsanvändning.
		2. Glassformel problem.	Justera vattenmängden . Användning med självfelsökning.
		4. Dålig värmeavledning av maskin.	För att lösa ventilationsproblemet problemet på båda sidor av maskin, vänster och höger mellanrum på en meter. Att lösa själv.
		5. låg växling.	Justera skift. Användning av självfelsökning.
		6. spänning instabil	Förbättra huvudkraftledningen spänningskapacitet eller ökning spänningsregulator. Be professionell personal att justera eller byta ut.
		7. Remmen är lös eller sliten	Justera remmen eller byt ut den . Be professionell personal att justera eller byta ut.
		8. Maskinkylning systemfel.	Köldmedieläckage eller kompressorfel. Ringa servicesamtal eller skicka Posten hanteras av

			professionella.
		9. För lite tyg i cylinder.	Måste se till att materialet bör stå för två tredjedelar av cylindern. Självfelsökningsanvändning.
		10. Kontrollera om spänningen är normal under drift.	Justera nätspänningen eller lägg till spänningen regulator. Be professionell personal att justera eller byta ut.
8	De is grädde var hal och hade is smulor.	1. Råvaran material av glass är inte av god kvalitet.	Förbättra isens kvalitet grädde råvaror.
		2. Felaktiga proportioner	Minska andelen vatten på lämpligt sätt. Självfelsökningsanvändning.
		3. Lång tid utan matning.	Ta ut glassen korrekt . Användning av självfelsökning.
		4. växeln är inte tillräcklig	Ställ in högre skift. Användning av självfelsökning.
		5. slitage på slagmaskinen.	Byt ut vispen. Ringer servicebesök eller skickar Posten hanteras av professionella.
		6. Materialblandningstid är för lång.	Stäng av strömmen när Matningsintervallet är för långt . Använd som du tycker passar.
9	Ingen glass eller för mjuk efter stängning .	1. Handtaget är inte på plats	När handtaget inte är nedfällt på plats, matningsbrytaren är inte stängd (bokstaven G är inte (glans), och maskinen har inte startats. Förbättra användarvanorna själv eller fråga professionell personal till kontrollera

			matningsbrytaren.
		2. Sluta efter den första koppen slår mjukt.	Efter att ha stannat upp en längre tid, den första koppen med vatten eller mjukt vatten är normalt. Förbättra användningsvanor eller justera driftstopp genom att själv.
		3. Växeln är inställd på för högt eller för låg.	Justera växlarna på lämpligt sätt. Självfelsökande användning.
		4. Standby-tiden är för lång inställd	Justera standby-tiden. Användning med självfelsökning.
		5. Matningsbrytaren är felaktig	Byt ut matningen switch. Ringa servicesamtal eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
10	De blandare vana dra det ut.	1. Vattnet inuti maskinen har inte varit släppt, så maskinen har inte använts på länge	Blötläggning gör att vispen svälla och fastna i cylinder. Ringa servicebesök eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
		2. Det finns ingen matning eller vatten i maskin, tryck på rengör knappen under lång tid	Friktionsuppvärmning orsakar vispen att svälla och bli fast i cylindern.
11	Larm om brist av material.	1. Ljuset i cylindern är lyser, och det hörs ett varningslarm.	Tillsätt materialet.

		2. Ha material, men ändå ha larmet.	1. Ha skummaterial i behållaren 2. med material, tryck rent för 5 minuter.
		3. Låt inte larmet nå formhastighet på 99 % efter lägga till material.	Kontakta oss eller ställ in av en tekniker .
12	" LL " larm.	1. Känslor eller problem.	Kontrollera om det finns en magnet på remskivan eller justera sensorns position eller byt ut den. Åtgärdat av tekniker.
		2. Summer ljudande, den maskinen slutar fungera.	Kontrollera om sensorn är feljusterad eller så är kabeln bortkopplad. Åtgärdat av tekniker.
		3. Remskivan är för skakad.	Kontrollera om remskivans fästskruvar är lösa. Självåtdragande.
			Kontrollera om reduceraren är skadad. Ringer service eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
13	" 88 " - larm	1. Tratten har ont om material.	Vänligen lägg till material i tid. Starta om efter att du lagt till det. material. Självfelsökningsanvändning.
		2. Fel förhållande mellan vatten och is grädde pulver.	Vattenandelen är för stor. Minska andelen av vatten. Felsökning och bäst före själv.
		3. Växelinställningen är för hög.	Ställ in växeln lite lägre.
		4. Omgivningstemperaturen är högt eller luftinloppet och -utloppet är blockerade.	Stärk ventilationen och ta bort hinder i luftinloppet och uttag. Självfelsökningsanvändning.

		5. Dålig kylning.	Kontrollera om kondensorn är smutsig eller blockerad, oavsett om den frånluften är jämn, och Köldmedium saknas. Ring service eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
14	" 55 " - larm	1. Bältet är slitet och halkat	Justera remspänningen eller välj en rimlig förskjutning. Användning av självfelsökning .
		2. Cylindern fryser.	Minska vattenförhållandet eller minska skift. Ringa servicebesök eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
		3. Reduceraren roterar på ena sidan sidan men roterar inte den andra sidan.	Reduceraren är trasig. Snälla byt ut reduceraren. Ring servicebesök eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
		4. Motorn roterar inte eller motorns tomgångsvarvtal är långsam.	Ringa servicesamtal eller skicka Posten hanteras av professionella .
		5. Sensorn är felaktig eller sensorns anslutningsledning är lös.	Ringa servicesamtal eller skicka Posten hanteras av proffs .
15	Räckvidder "99%" snabbt.	1. Instabil spänning.	Kontrollera om spänningen är rätt eller Installera regulatorn. Självfelsökning.
		2. Vispen har fastnat.	Ta vispen och använd den efteråt polering. Självfelsökning.

		3. Låg motorhastighet.	Kontrollera om motorn är skadad. Ring service eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
16	Kan inte stopp automatiskt efter når "99%" .	1. Bältesslitage.	Ersatt.
		2. Fel på mikrobrytaren.	Kontrollera om materialplattan är inte återställd eller mikrobrytaren är skadad. Självfelsökande.
		3. Elektriskt moderkort.	Ersatt. Självfelsökning .
17	Kan inte Räckvidder "99%" .	1. Felaktig hårdhetsnivå	Justera nivån på lämpligt sätt. Ringa servicebesök eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
		2. Glassformuleringen förhållandet är orimligt.	Öka vattenandelen. Självfelsökning.
		3. Hög omgivningstemperatur dålig ventilation, eller luften intaget är blockerat.	I ett ventilerat läge, rensning hinder från luftintaget . Självfelsökning.
		4. Instabil spänning eller inte tillräckligt med strömförsörjningskapacitet	Löst av tekniker.
		5. Dålig kylning av cylindern när arbetar utan material eller ingen frostbildning på returröret.	Köldmedieläckage. Ring service eller skickandet av e-post hanteras av yrkesverksamma.
18	"HH"-larm.	Kompressortryck onormal.	Kondensorn är för smutsig eller något fel med fläkten . rengjort eller bytt ut av tekniker.
19	"UH"-larm.	Överhög spänning.	Justera spänningen eller öka 6 kW

			regulator.Självfelsökning.
20	"UL"-larm.	Överlägsen spänning.	Justera spänningen eller öka 6 kW regulator.Självfelsökning.
21	"RL"-larm.	Temperatur under -35℃ eller temperatursensorn går sönder.	Kontrollera driftsvanor.
22	"RH"-larm.	Temperatur över 60 ℃ eller kortslutning av temperaturgivare	Kontrollera driftsvanor.

FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

