VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL:FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL:FP-1601S



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SPECIFICATION

Voltage	230V～ 50Hz	120V～ 60Hz
Power	75W	
Water Tank Capacity	3 L	
Product Size	435x435x1280mm	

PACKING LIST

Front grille *1, Rear grille *1, Steel ring *1, Fan blade *1, Lock nut *1, Counterweight *1, Machine head *1, Support rod *2, Mist maker base *1, Water tank *1, Water tank cover *1, Gasket *2, Bolt *2, Metal sheet *1, Remote control *1

TROUBLE SHOOTING

Notice:

If the misting fan is not working correctly, has missing parts, has been damaged or dropped in water, call an authorized service center or a qualified electrician for evaluation, adjustment or repair.


2. DO NOT repair the unit by yourself


CLEANING AND MAINTENANCE


1.Unplug the unit before cleaning.
2.Any greasy dirt on the fan fuselage and fan blade should be cleaned so as not to change the color or cause damages
3.Clean the fan with clean and mild detergent and soft cloth.
4.Wash the water tank in a mild detergent then rinse in clean water.
5. No water on the control panel

CAUTIONS


• Turn off the mist fan before unplugging. To reduce the risk of electric shock or injury, do not touch the plug with wet hands or place where children can reach it.
• Do not move or adjust the fan head when the fan blade is rotating.
• If the fan cannot accept the device, the fan provides remote control
The mist guide tube insert to the humidifier outlet mist cover, move out the mist cover, then, add the water to the tank, after adding, put the tank back to the base, covered the humidifier outlet mist cover.

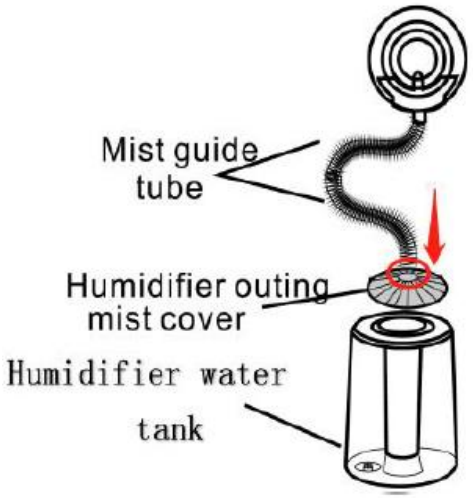


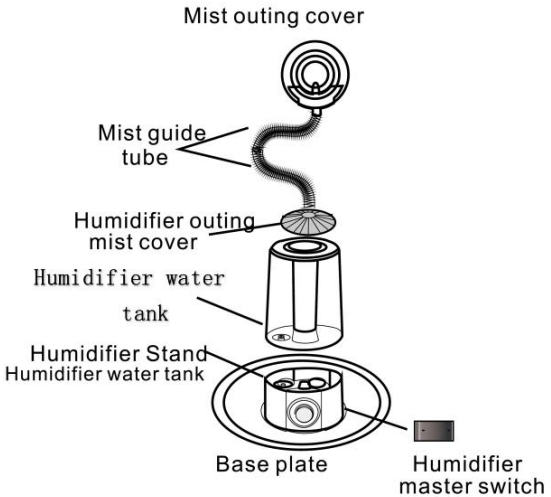


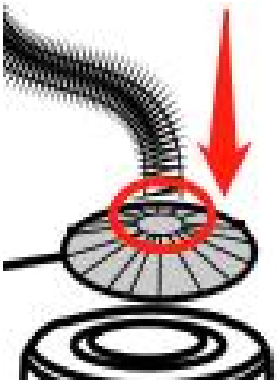


Mist guide tube insert to humidifier outingmist cover

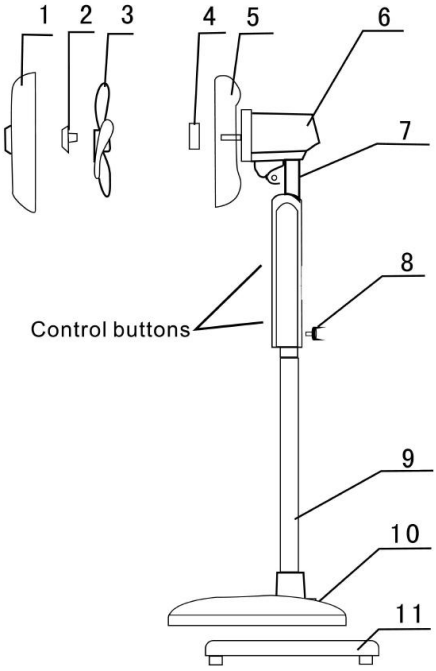Fan installation (parts diagram) 1.Front Guard 2.Blade NUT 3.Blade 4.Guard fastening screw 5.Rear Guard 6.Rear Shell 7.Holders of neck 8.Fastening screw 9.Standing tube 10.Base feet 11.Counterweight seat	

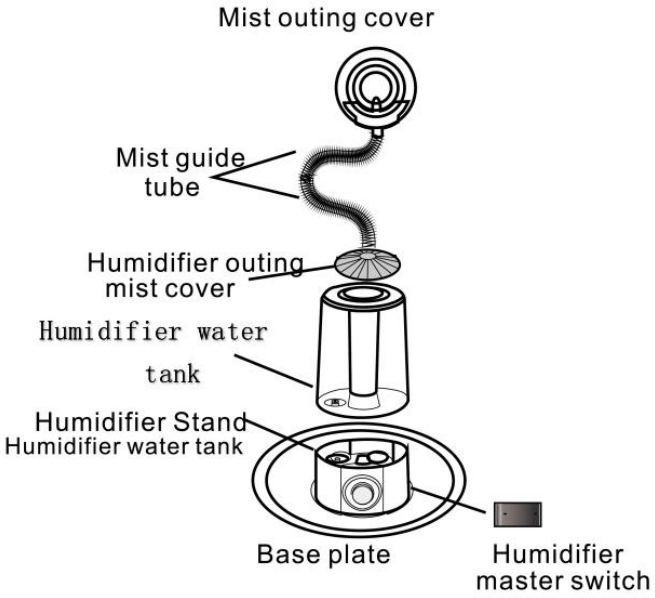

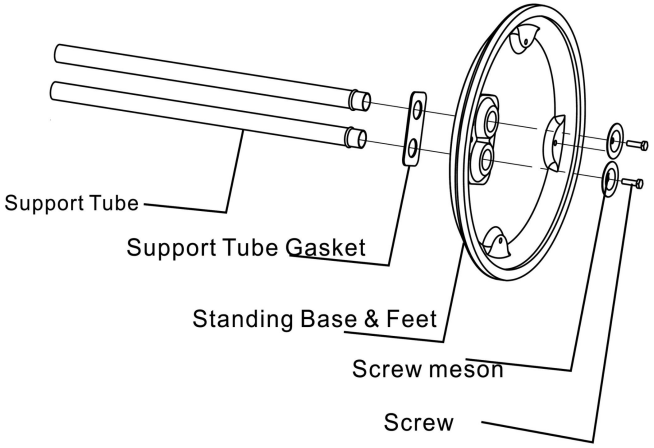

Base installation Diagram

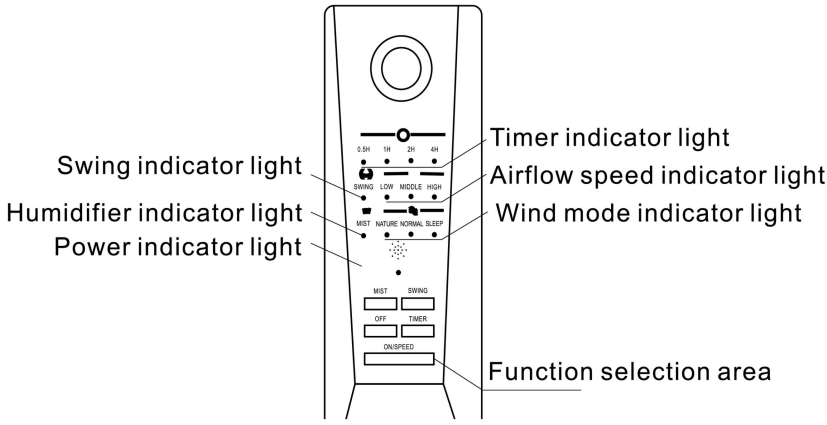

Remote controller Diagram



Intelligent Fan
remote controller

INSTRUCTIONS OF ASSEMBLY METHOD


1.Open the fan of the packaging to examine the integrity of parts, as per the above diagram;

2.First, put the two gaskets into the support tubes, and then insert into the corresponding holes of the base, (such as the A section of installing the base components shown) use the screw with a screw meson to tighten the support tube, tightening with a special wrench and then put on the decorative base cover.

3.Remove the Fan Head(this part has been installed before leaving the factory) from the packaging.

4.Remove the Guard Fastening Screws and tighten the Rear Guard clockwise onto the Fan Head;
5.Put the blade on the axle of motor and tighten it with the Blade NUT by turning Counter clockwise on the motor shaft;
6.Finally tighten the Front Guard, first unscrew the screw of Hoop Net a little, align and hoop the Front Guard and Rear Guard then tighten the screw. The fan components are now assembled completely.

Using of Water Tank Diagram as follows:

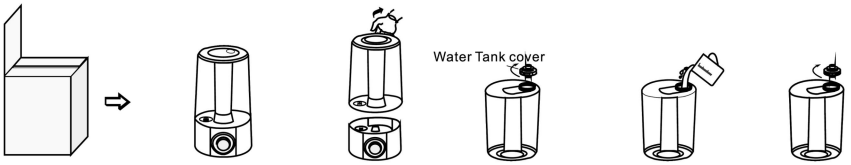

OPERATION METHOD

When connecting the power supply, the power indicator light will illuminate and the fan is now in standby mode. To control the fan functions, either use the fan panel or use the remote control [insert two AAA batteries (not included)].

1.“OFF”: press this button to cut the power when the fan is working. The indicator light will stop when the fan stops working and the controlling electric circuit will recover the working mode before shutdown and resume to that mode. Only in the case of normal shutdown and constant electricity, if you re-open the fan next time by pressing the “ON/SPEED” can the fan operate on the memory mode(Timer and airflow also will be remembered).

2.“ON/SPEED”: Switch ON the fan and select fan speed:
Low-Medium-High.....Cycle selection

3.“MODE”: Choose airflow, such as Normal Nature Sleep.....Cyclic selection.

1)Normal wind: Unit will work at Low-Medium-High speed.

2)Nature wind: Unit will operate under irregular status according to pre-set program, airflow speed can be selected at Low-Medium-High. The fan is

most comfortable under the nature mode.
3)Sleeping wind: airflow speed can be selected Low-Medium-High: Motor is controlled by computer program so airflow volume will decline slowly as body temperature declines.
4)4."TIMER":programming of fan operation time in the range of 0 – 7.5 h. Every press will make it to change 0.5hour.
5)5."SWING":turning on/off the fan rotation (oscillation) function.
6)6."MIST":turning on/off the spray humidification function.

Below is the QR code for this product installation video.

https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILATEUR BRUMISATEUR

MODÈLE : FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODÈLE : FP-1601S



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

SPÉCIFICATION

Tension	230 V ~ 50 Hz	120 V ~ 60 Hz
Pouvoir	75 W	
Capacité du réservoir d'eau	3 L	
Taille du produit	435 x 435 x 1280 mm	

LISTE DE COLISAGE

Grille avant *1, Grille arrière *1, Anneau en acier *1, Pale de ventilateur *1, Écrou de blocage *1, Contrepoids *1, Tête de machine *1, Tige de support *2, Socle du brumisateur *1, Réservoir d'eau *1, Couvercle du réservoir

d'eau *1, Joints *2, Boulons *2, Tôle métallique *1, Télécommande *1

DÉPANNAGE

Avis:

Si le ventilateur brumisateur ne fonctionne pas correctement, s'il lui manque des pièces, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, appelez un centre de service agréé ou un électricien qualifié pour une évaluation, un réglage ou une réparation.

3. NE RÉPAREZ PAS l'appareil vous-même

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Toute trace de graisse sur le fuselage et les pales du ventilateur doit être nettoyée afin de ne pas en altérer la couleur ni de causer de dommages.
3. Nettoyez le ventilateur avec un détergent doux et propre et un chiffon doux.
4. Lavez le réservoir d'eau avec un détergent doux, puis rincez-le à l' eau claire.
5. Pas d'eau sur le panneau de commande


MISES EN GARDE


• Éteignez le brumisateur avant de le débrancher. Pour réduire les risques d'électrocution ou de blessure, ne touchez pas la prise avec les mains mouillées et ne la laissez pas hors de portée des enfants .

• Ne déplacez pas et ne réglez pas la tête du ventilateur lorsque la pale du ventilateur est en rotation .

• Si le ventilateur ne peut pas accepter l'appareil, il fournit une télécommande.


Insérez le tube guide de brumisation dans le couvercle de brumisation de la sortie de l'humidificateur, retirez le couvercle de brumisation, puis ajoutez l'eau dans le réservoir. Une fois l'eau ajoutée, remettez le réservoir sur sa base et recouvrez le couvercle de brumisation de la sortie de l'humidificateur.

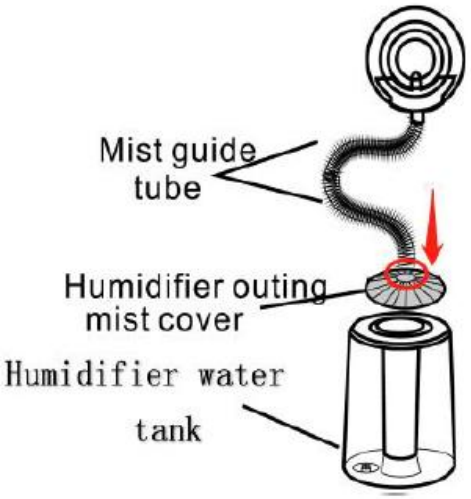


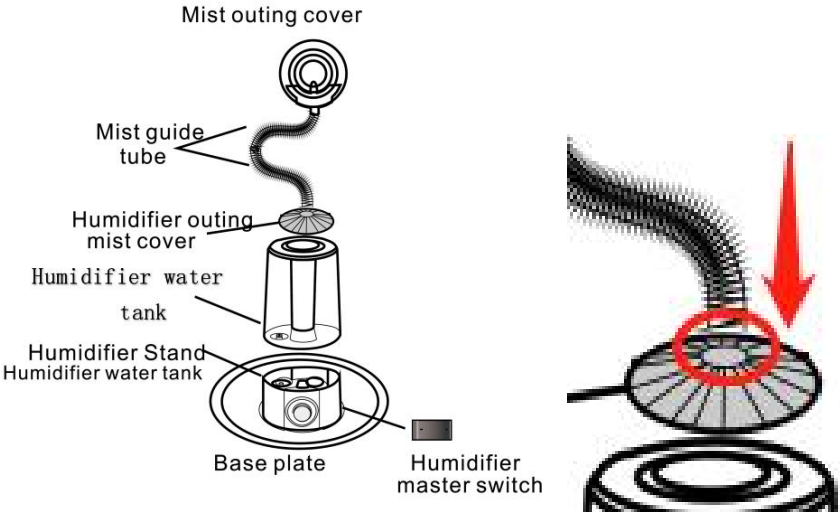


Insertion du tube guide de brumisation dans le couvercle de l'humidificateur


Installation du ventilateur
(schéma des pièces)
1. Garde avant
2. Écrou de lame
3. Lame
4. Vis de fixation du garde-fou
5. Garde-boue arrière
6. Coque arrière
7. Les supports du cou
8. Vis de fixation
9. Tube de support
10. Pieds de base
11. Siège à contrepoids

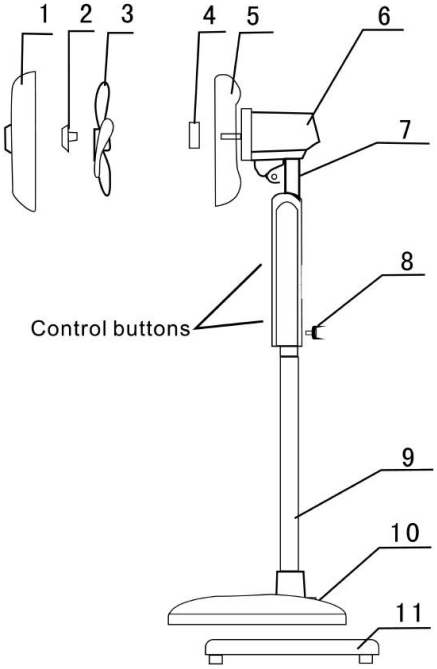

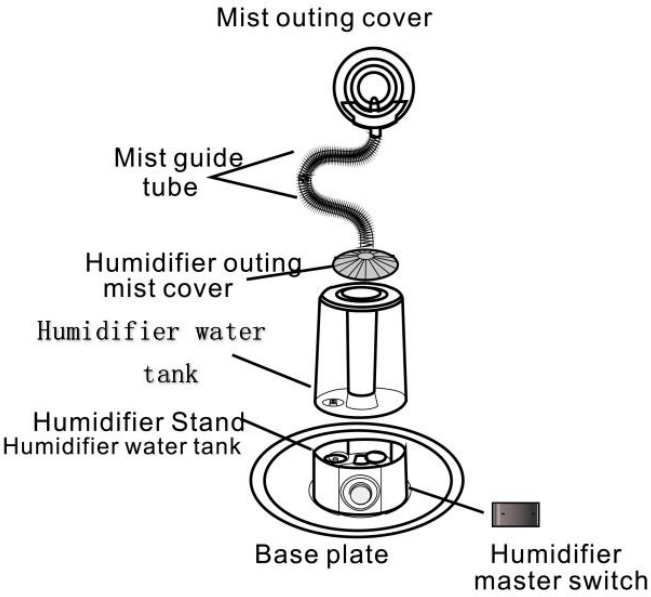

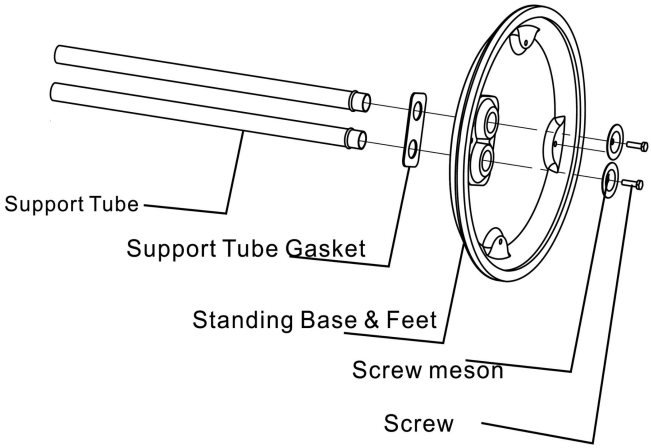

Base installation Diagram

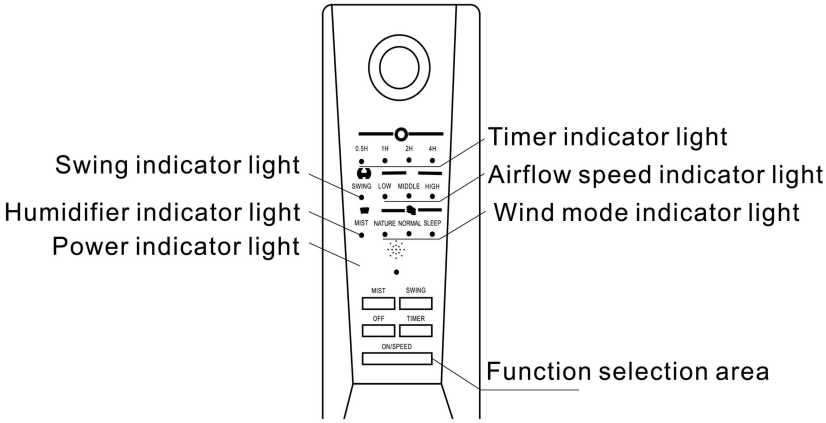

Remote controller Diagram




Intelligent Fan
remote controller

INSTRUCTIONS DE LA MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

1. Ouvrez le ventilateur de l'emballage pour examiner l'intégrité des pièces, conformément au schéma ci-dessus ;
2. Tout d'abord, placez les deux joints dans les tubes de support, puis insérez-les dans les trous correspondants de la base (comme dans la section A d'installation des composants de la base illustrée), utilisez la vis avec un mégohmmètre pour serrer le tube de support, serrez avec une clé spéciale, puis placez le couvercle décoratif de la base.
3. Retirez la tête du ventilateur (cette pièce a été installée avant de quitter l'usine) de son emballage.
4. Retirez les vis de fixation de la protection et serrez la protection arrière dans le sens horaire sur la tête du ventilateur ;
5. Placez la lame sur l'axe du moteur et serrez-la avec l' écrou de lame en tournant. Comptoir dans le sens horaire sur l'arbre moteur ;
6. Enfin, serrez la grille avant. Commencez par dévisser légèrement la vis du filet de protection, alignez et fixez la grille avant et la grille arrière, puis serrez la vis. Les composants du ventilateur sont maintenant entièrement assemblés.

Using of Water Tank Diagram as follows:

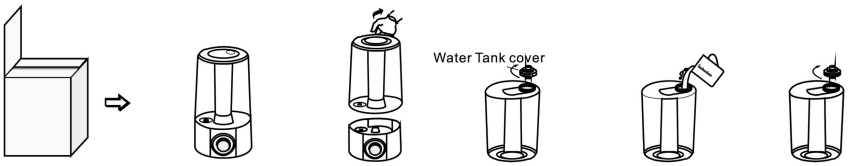

MÉTHODE OPÉRATIONNELLE

Lors du branchement de l'alimentation, le voyant d'alimentation s'allume et le ventilateur passe en mode veille. Pour contrôler les fonctions du ventilateur, utilisez le panneau de commande ou la télécommande [insérer deux piles AAA (non fournies)].

1. « ARRÊT » : appuyez sur ce bouton pour couper l'alimentation lorsque le ventilateur est en marche. Le voyant s'éteint lorsque le ventilateur s'arrête et le circuit électrique reprend son fonctionnement dans les conditions antérieures à l'arrêt. En cas d'arrêt normal et d'alimentation électrique stable, si vous rallumez le ventilateur en appuyant sur « MARCHE/VITESSE », il fonctionnera en mode mémoire (la minuterie et le débit d'air seront également conservés).

2. « MARCHE/VITESSE » : Mettez le ventilateur en marche et sélectionnez sa vitesse : Faible-Moyenne-Élevée… (Répétez l'opération).

3. « MODE » : Choisissez le flux d'air, par exemple Normal Nature Sommeil.....Sélection cyclique.

1) Vent normal : L'appareil fonctionnera à vitesse faible, moyenne ou élevée.

2) Vent naturel : L'appareil fonctionnera de manière irrégulière selon un programme prédéfini. La vitesse du flux d'air est réglable sur faible, moyenne et élevée. Le mode « vent naturel » offre le meilleur confort.

3) Vent soporifique : la vitesse du flux d'air peut être sélectionnée Faible-Moyenne-Élevée : le moteur est contrôlé par un programme informatique, le volume du flux d'air diminuera donc lentement à mesure que la température corporelle diminue.

4)4.« MINUTERIE » : programmation de la durée de fonctionnement du ventilateur dans la plage de 0 à 7,5 h. Chaque pression modifiera la durée de 0,5 heure.
5)5.”SWING” : activation/désactivation de la fonction de rotation (oscillation) du ventilateur.
6)6.”MIST” : activation/désactivation de la fonction d’humidification par pulvérisation.

Vous trouverez ci-dessous le code QR pour la vidéo d'installation de ce produit.

https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SPRÜHVENTILATOR

MODELL: FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELL: FP-1601S



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

SPEZIFIKATION

Stromspannung	230 V ～ 50 Hz	120 V ～ 60 Hz
Leistung	75 W	
Kapazität des Wassertanks	3 L	
Produktgröße	435 x 435 x 1280 mm	

PACKLISTE

Frontgitter *1, Heckgitter *1, Stahlring *1, Lüfterflügel *1, Kontermutter *1, Gegengewicht *1, Maschinenkopf *1, Stützstange *2, Nebelmaschinenbasis *1, Wassertank *1, Wassertankdeckel *1, Dichtung

*2, Schraube *2, Metallblech *1, Fernbedienung *1

FEHLERBEHEBUNG

Beachten:

Wenn der Nebelventilator nicht ordnungsgemäß funktioniert, Teile fehlen, er beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist, wenden Sie sich zur Überprüfung, Justierung oder Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter oder einen qualifizierten Elektriker.

4. Reparieren Sie das Gerät NICHT selbst.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
2. Jeglicher Fett- oder Schmutzabrieb am Lüftergehäuse und an den Lüfterblättern sollte entfernt werden, um Farbveränderungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
3. Reinigen Sie den Ventilator mit einem sauberen , milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
4. Waschen Sie den Wassertank mit einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser aus.
5. Kein Wasser auf dem Bedienfeld

VORSICHTSMASSNAHMEN


• Schalten Sie den Nebelventilator aus, bevor Sie den Stecker ziehen. Um das Risiko eines Stromschlags oder von Verletzungen zu verringern, berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf .


• Den Ventilatorkopf nicht bewegen oder verstellen, während sich das Ventilatorrad dreht .

• Wenn der Ventilator das Gerät nicht akzeptieren kann, bietet der Ventilator eine Fernbedienung.

Setzen Sie das Nebelführungsrohr in die Nebelauslassabdeckung des Luftbefeuchters ein, nehmen Sie die Nebelauslassabdeckung ab, füllen Sie dann Wasser in den Tank, setzen Sie den Tank anschließend wieder


auf die Basis und schließen Sie die Nebelauslassabdeckung des Luftbefeuchters.

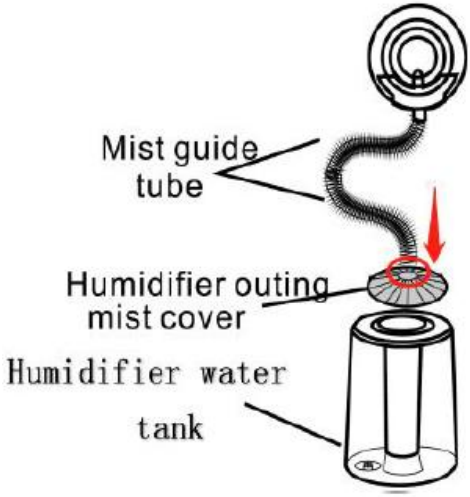


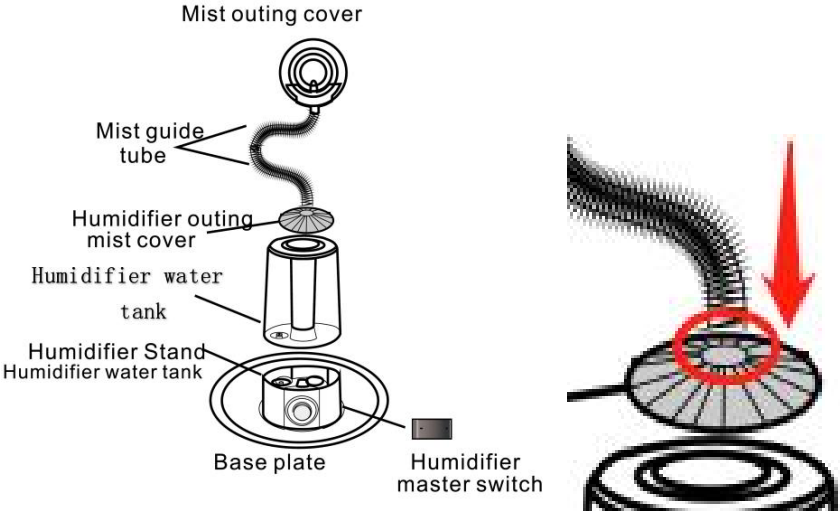


Nebelführungsrohr-Einsatz für die Nebelabdeckung des Luftbefeuchters


Lüfterinstallation
(Teilediagramm)
1. Frontschutzbügel
2. Klingenmutter
3. Klinge
4. Befestigungsschraube für Schutzvorrichtung
5. Hintere Schutzvorrichtung
6. Hintere Gehäuseschale
7. Halshalter
8. Befestigungsschraube
9. Stehendes Rohr
10. Basisfuß
11. Gegengewichtsitz

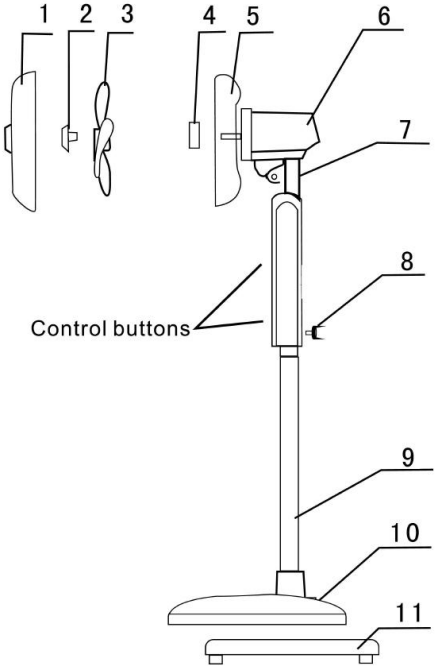

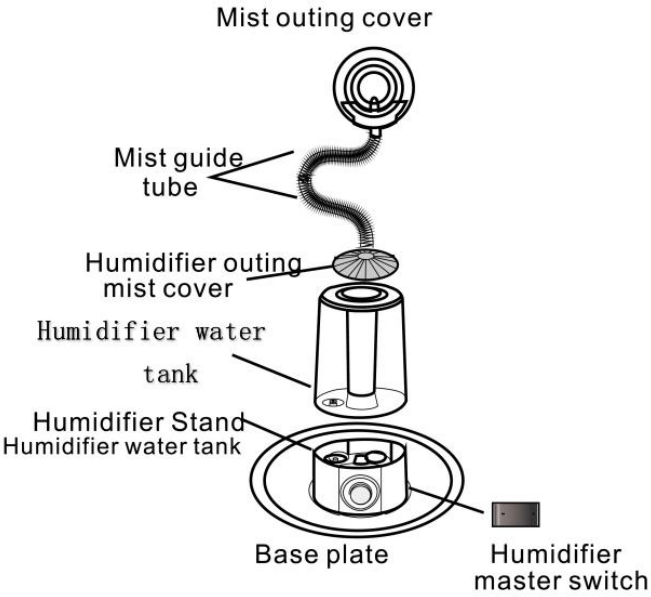

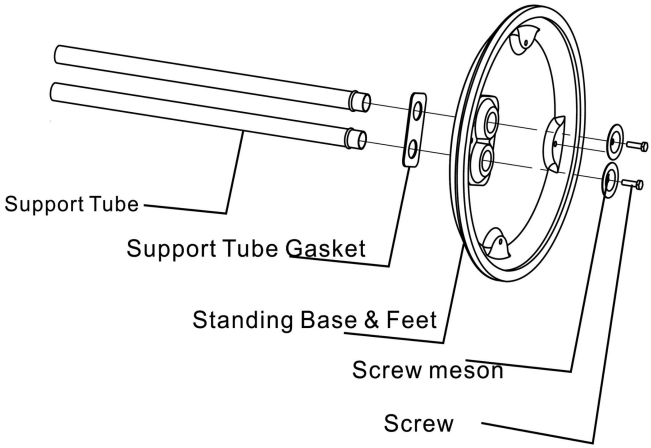

Base installation Diagram

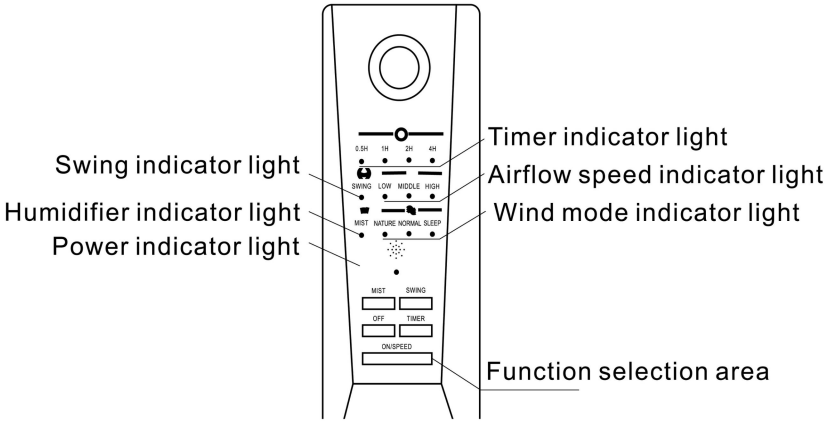

Remote controller Diagram




Intelligent Fan
remote controller

Montageanleitung

1. Öffnen Sie den Ventilator der Verpackung, um die Unversehrtheit der Teile gemäß der obigen Abbildung zu überprüfen;
2. Legen Sie zunächst die beiden Dichtungen in die Stützrohre ein und führen Sie diese dann in die entsprechenden Löcher der Basis ein (wie im Abschnitt A der Montageanleitung für die Basiskomponenten dargestellt). Befestigen Sie das Stützrohr mit der Schraube und einem Schraubenschlüssel. Ziehen Sie die Schraube anschließend mit einem Spezialschlüssel fest und setzen Sie dann die dekorative Basisabdeckung auf.
3. Nehmen Sie den Lüfterkopf (dieses Teil wurde bereits vor Verlassen des Werks montiert) aus der Verpackung.
4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Schutzabdeckung und ziehen Sie die hintere Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn auf den Lüfterkopf fest;
5. Setzen Sie das Messer auf die Motorachse und ziehen Sie es mit der Messermutter durch Drehen fest. Schalter im Uhrzeigersinn auf der Motorwelle drehen;
6. Zum Schluss das vordere Schutzgitter festziehen. Dazu die Schraube des Fangnetzes etwas lösen, das vordere und hintere Schutzgitter ausrichten und zusammenfügen und anschließend die Schraube festziehen. Die Lüfterkomponenten sind nun vollständig montiert.

Using of Water Tank Diagram as follows:

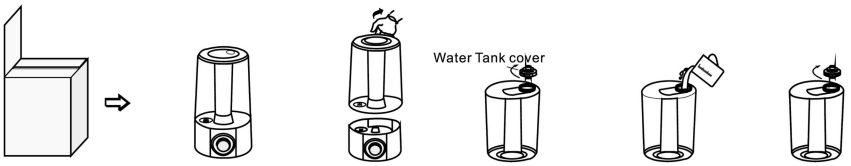

Betriebsverfahren

Nach dem Anschließen des Netzteils leuchtet die Betriebsanzeige auf und der Ventilator befindet sich im Standby-Modus. Zur Steuerung der Ventilatorfunktionen verwenden Sie entweder das Bedienfeld des Ventilators oder die Fernbedienung [zwei AAA-Batterien einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten)].

1. „AUS“ : Drücken Sie diese Taste, um den Ventilator im Betrieb auszuschalten. Die Kontrollleuchte erlischt, sobald der Ventilator stoppt. Die Steuerschaltung stellt den Betriebsmodus vor dem Abschalten wieder her und setzt ihn fort. Nur bei normalem Abschalten und unter Spannung stehender Stromversorgung kann der Ventilator beim nächsten Einschalten durch Drücken der Taste „EIN/GESCHWINDIGKEIT“ im Speichermodus betrieben werden (Timer und Luftstrom bleiben gespeichert).

2. „EIN/GESCHWINDIGKEIT“: Schalten Sie den Ventilator ein und wählen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit: Niedrig – Mittel – Hoch … Zyklusauswahl

3. „MODUS“: Wählen Sie den Luftstrom, z. B. Normal Natur Schlaf.....Zyklische Auswahl.

1) Normaler Wind: Das Gerät arbeitet mit niedriger, mittlerer oder hoher Geschwindigkeit.

2) Naturwindmodus: Das Gerät arbeitet gemäß einem voreingestellten Programm in unregelmäßigen Abständen. Die Luftstromgeschwindigkeit ist in den Stufen Niedrig, Mittel und Hoch wählbar. Der Naturwindmodus bietet den angenehmsten Betrieb.

3) Schlafwind: Die Luftstromgeschwindigkeit kann in Niedrig-Mittel-Hoch eingestellt werden. Der Motor wird von einem Computerprogramm gesteuert, sodass das Luftstromvolumen mit sinkender Körpertemperatur langsam abnimmt.

4)4. „TIMER“: Programmierung der Lüfterbetriebszeit im Bereich von 0 – 7,5 Stunden. Jeder Tastendruck ändert die Zeit um 0,5 Stunden.

5)5. „SWING“: Ein-/Ausschalten der Lüfterrotationsfunktion (Oszillationsfunktion).

6)6. „NEIMEN“: Ein-/Ausschalten der Sprühbefeuchtungsfunktion.

Hier ist der QR-Code für das Installationsvideo zu diesem Produkt.

https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILATORE NEBULIZZATORE

MODELLO: FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELLO: FP-1601S



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SPECIFICHE

Voltaggio	230 V ~ 50 Hz	120 V ~ 60 Hz
Energia	75 W	
Capacità del serbatoio dell'acqua	3 L	
Dimensioni del prodotto	435x435x1280mm	

LISTA IMBALLAGGIO

Griglia anteriore *1, Griglia posteriore *1, Anello in acciaio *1, Pala della ventola *1, Dado di bloccaggio *1, Contrappeso *1, Testa della macchina *1, Asta di supporto *2, Base del nebulizzatore *1, Serbatoio dell'acqua *1, Coperchio del serbatoio dell'acqua *1, Guarnizione *2, Bullone *2, Lamiera

*1, Telecomando *1

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Avviso:

Se il ventilatore nebulizzatore non funziona correttamente, presenta parti mancanti, è stato danneggiato o è caduto in acqua, contattare un centro di assistenza autorizzato o un elettricista qualificato per una valutazione, una regolazione o una riparazione.

5. NON riparare l'unità da soli

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'unità prima di pulirla.
2. Qualsiasi sporco grasso sulla fusoliera e sulla pala della ventola deve essere pulito per non cambiare il colore o causare danni
3. Pulire la ventola con un detergente pulito e delicato e un panno morbido.
4. Lavare il serbatoio dell'acqua con un detergente delicato, quindi risciacquare con acqua pulita .
5. Nessuna acqua sul pannello di controllo


ATTENZIONE


• Spegnere il ventilatore prima di scollegarlo. Per ridurre il rischio di scosse elettriche o lesioni, non toccare la spina con le mani bagnate o in luoghi alla portata dei bambini .

• Non spostare o regolare la testa del ventilatore quando la pala è in rotazione .

• Se la ventola non può accettare il dispositivo, la ventola fornisce il controllo remoto


Inserire il tubo di guida della nebbia nel coperchio della nebbia dell'uscita dell'umidificatore, rimuovere il coperchio della nebbia, quindi aggiungere l'acqua al serbatoio, dopo l'aggiunta, rimettere il serbatoio alla base, coprire il coperchio della nebbia dell'uscita dell'umidificatore.

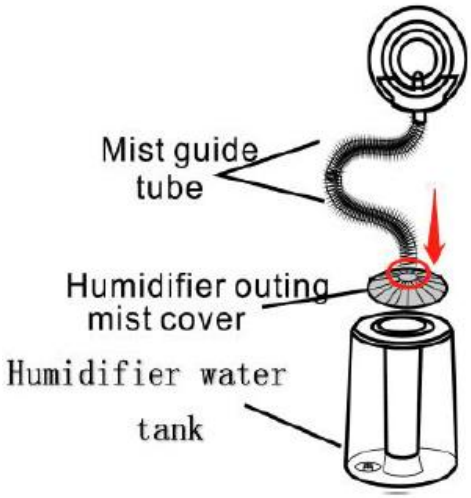


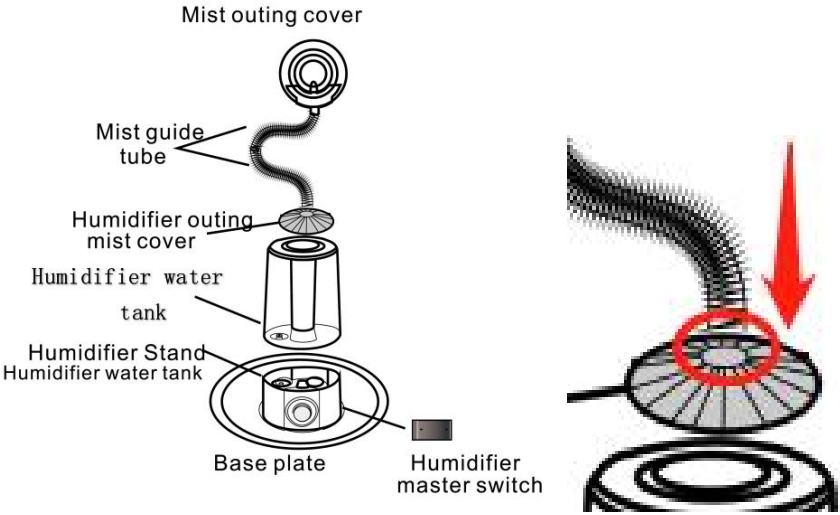


Inserto del tubo di guida della nebbia per il coperchio di uscita della nebbia dell'umidificatore


Installazione della ventola
(diagramma delle parti)
1. Guardia anteriore
2. DADO della lama
3. Lama
4. Vite di fissaggio della protezione
5. Retroguardia
6. Guscio posteriore
7.Titolari del collo
8. Vite di fissaggio
9. Tubo verticale
10. Piedi di base
11.Sedile contrappeso

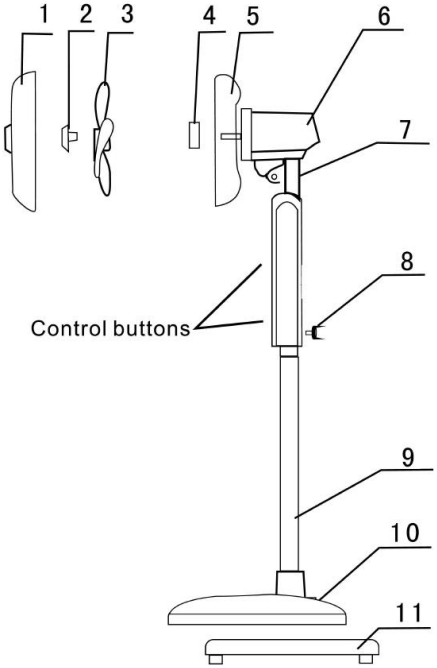

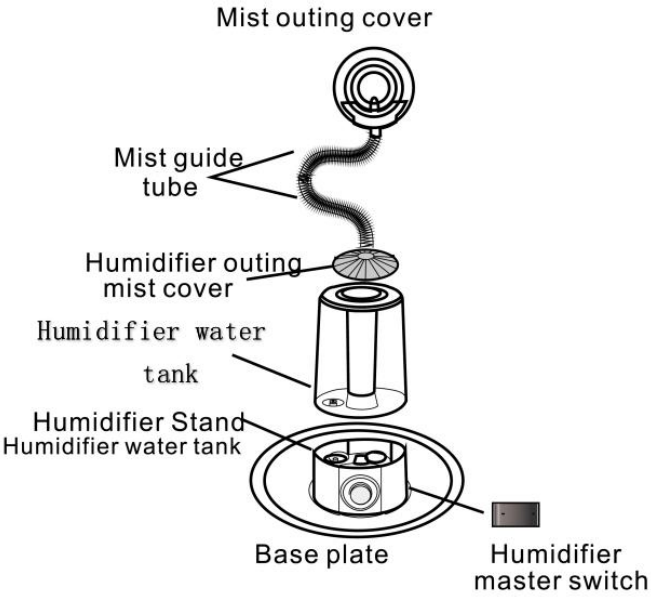

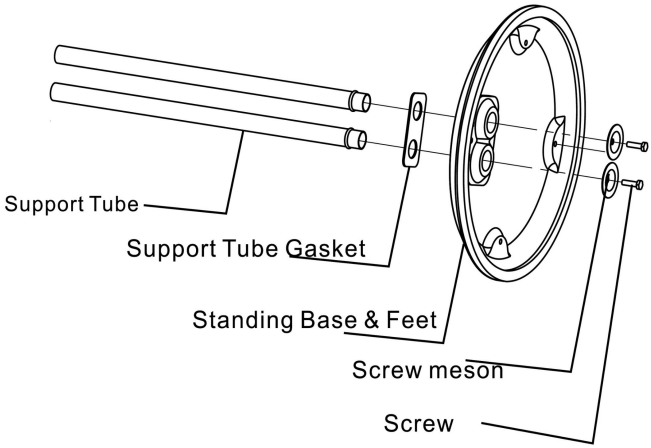

Base installation Diagram

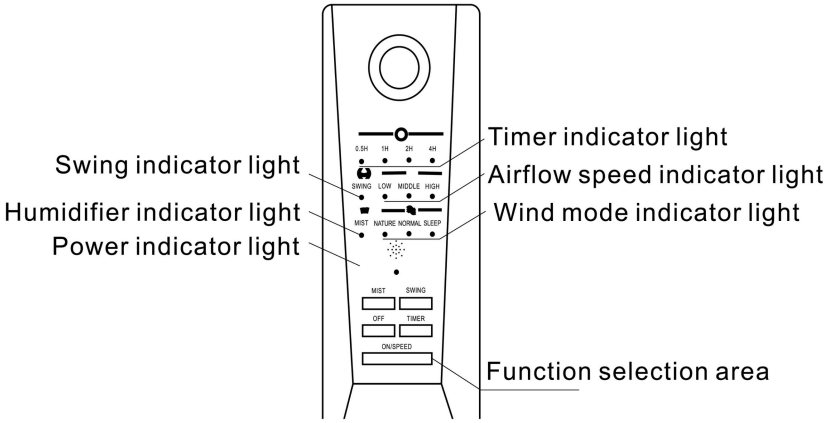

Remote controller Diagram




Intelligent Fan
remote controller

ISTRUZIONI DEL METODO DI MONTAGGIO

1. Aprire la ventola dell'imballaggio per verificare l'integrità delle parti, come da diagramma sopra;
2. Per prima cosa, inserisci le due guarnizioni nei tubi di supporto, quindi inseriscile nei fori corrispondenti della base (come mostrato nella sezione A dell'installazione dei componenti della base). Usa la vite con un mesone per stringere il tubo di supporto, serrando con una chiave speciale, quindi posiziona la copertura decorativa della base.
3. Rimuovere la testa della ventola (questa parte è stata installata prima di lasciare la fabbrica) dalla confezione.
4. Rimuovere le viti di fissaggio della protezione e serrare la protezione posteriore in senso orario sulla testa della ventola;
5. Posizionare la lama sull'asse del motore e serrarla con il DADO della lama ruotandolo Contatore in senso orario sull'albero motore;
6. Infine, stringere la protezione anteriore, svitando prima leggermente la vite della rete a telaio, allineare e avvolgere la protezione anteriore e quella posteriore, quindi stringere la vite. I componenti della ventola sono ora completamente assemblati.

Using of Water Tank Diagram as follows:

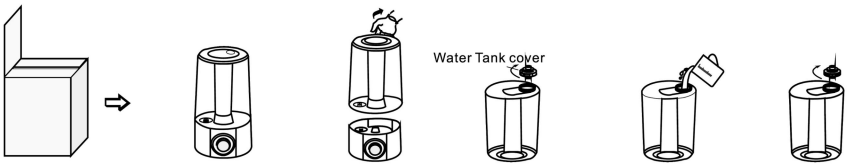

METODO DI FUNZIONAMENTO

Collegando l'alimentatore, la spia di alimentazione si accenderà e il ventilatore sarà in modalità standby. Per controllare le funzioni del ventilatore, utilizzare il pannello di controllo o il telecomando [inserire due batterie AAA (non incluse)].

1. "OFF" : premere questo pulsante per interrompere l'alimentazione quando il ventilatore è in funzione. La spia si spegnerà quando il ventilatore smetterà di funzionare e il circuito elettrico di controllo ripristinerà la modalità di funzionamento precedente allo spegnimento e riprenderà in tale modalità. Solo in caso di spegnimento normale e alimentazione elettrica costante, se si riapre il ventilatore la volta successiva premendo "ON/SPEED", il ventilatore potrà funzionare in modalità memoria (anche il timer e il flusso d'aria verranno memorizzati).

2. "ON/SPEED": Accendere la ventola e selezionare la velocità della ventola: Bassa-Media-Alta.....Selezione del ciclo

3."MODALITÀ": Scegli il flusso d'aria, ad esempio Normal Nature Sleep.....Selezione ciclica.

1) Vento normale: l'unità funzionerà a velocità Bassa-Media-Alta.

2) Vento naturale: l'unità funzionerà in modalità irregolare secondo il programma preimpostato; la velocità del flusso d'aria può essere selezionata tra Bassa, Media e Alta. La ventola è più confortevole in modalità naturale.

3) Vento soporifero: la velocità del flusso d'aria può essere selezionata tra Bassa, Media e Alta: il motore è controllato da un programma per computer, quindi il volume del flusso d'aria diminuirà lentamente man mano che la

temperatura corporea diminuisce.
4)4. "TIMER": programmazione del tempo di funzionamento della ventola nell'intervallo 0 - 7,5 ore. Ogni pressione cambierà di 0,5 ore.
5)5.”SWING”: attivazione/disattivazione della funzione di rotazione (oscillazione) della ventola.
6)6.”MIST”: attivazione/disattivazione della funzione di umidificazione spray.

Di seguito è riportato il codice QR per il video di installazione di questo prodotto.

https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILADOR NEBULIZADOR

MODELO: FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELO: FP-1601S



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ESPECIFICACIÓN

Voltaje	230 V ～ 50 Hz	120 V ～ 60 Hz
Fuerza	75 vatios	
Capacidad del tanque de agua	3 L	
Tamaño del producto	435 x 435 x 1280 mm	

LISTA DE EMBALAJE

Rejilla delantera *1, Rejilla trasera *1, Anillo de acero *1, Aspa del ventilador *1, Tuerca de seguridad *1, Contrapeso *1, Cabezal de la máquina *1, Varilla de soporte *2, Base del generador de niebla *1, Tanque de agua *1, Tapa del tanque de agua *1, Junta *2, Perno *2, Lámina de

metal *1, Control remoto *1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aviso:

Si el ventilador nebulizador no funciona correctamente, tiene piezas faltantes, está dañado o se cayó al agua, llame a un centro de servicio autorizado o a un electricista calificado para que lo evalúen, ajusten o reparen.

6. NO repare la unidad usted mismo

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
2. Cualquier suciedad grasosa en el fuselaje del ventilador y en las aspas del ventilador debe limpiarse para no cambiar el color ni causar daños.
3. Limpie el ventilador con un detergente limpio y suave y un paño suave.
4. Lave el tanque de agua con un detergente suave y luego enjuáguelo con agua limpia .
5. No hay agua en el panel de control


PRECAUCIONES


• Apague el ventilador de vapor antes de desenchufarlo. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones, no toque el enchufe con las manos mojadas ni lo deje al alcance de los niños .

• No mueva ni ajuste el cabezal del ventilador cuando las aspas del ventilador estén girando .

• Si el ventilador no puede aceptar el dispositivo, el ventilador proporciona control remoto.


Inserte el tubo guía de niebla en la cubierta de niebla de salida del humidificador, retire la cubierta de niebla, luego agregue el agua al tanque, después de agregarla, vuelva a colocar el tanque en la base y cubra la cubierta de niebla de salida del humidificador.

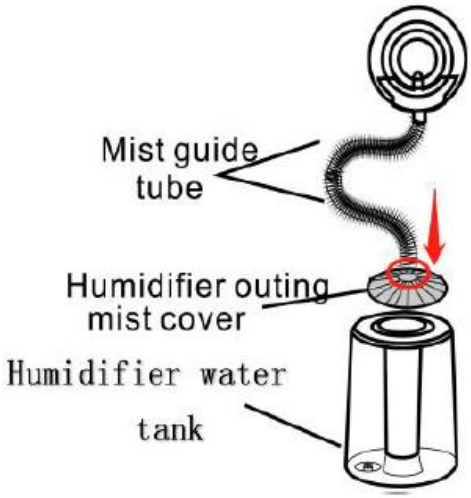


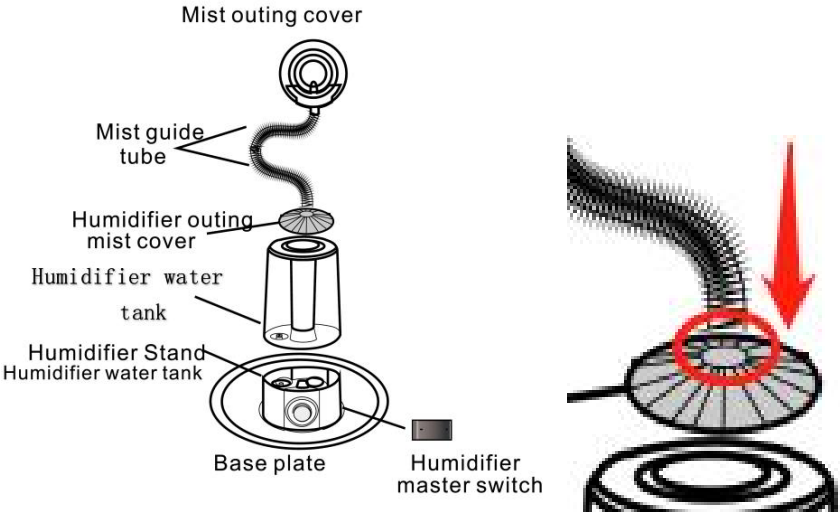


Inserto del tubo guía de niebla en la cubierta de niebla exterior del humidificador


Instalación del ventilador
(diagrama de piezas)
1. Guardia delantera
2. Tuerca de la cuchilla
3. Hoja
4.Tornillo de fijación de la protección
5.Retaguardia
6.Carcasa trasera
7.Sostenedores del cuello
8.Tornillo de fijación
9.Tubo de soporte
10. Pies de base
11. Asiento con contrapeso

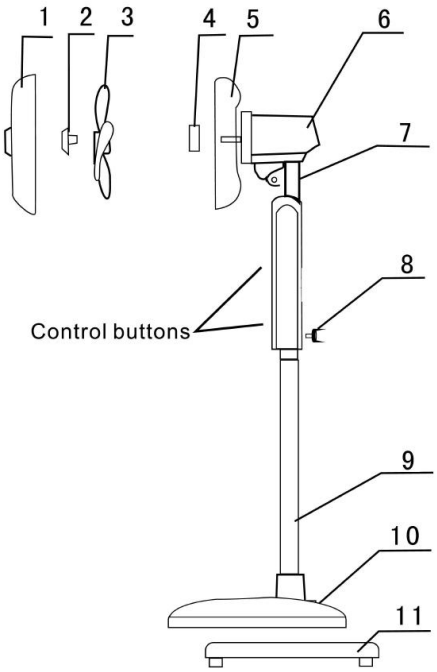

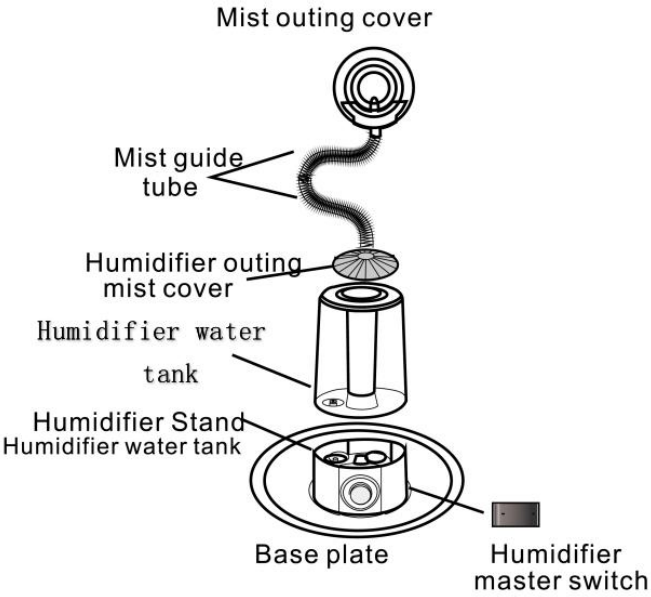

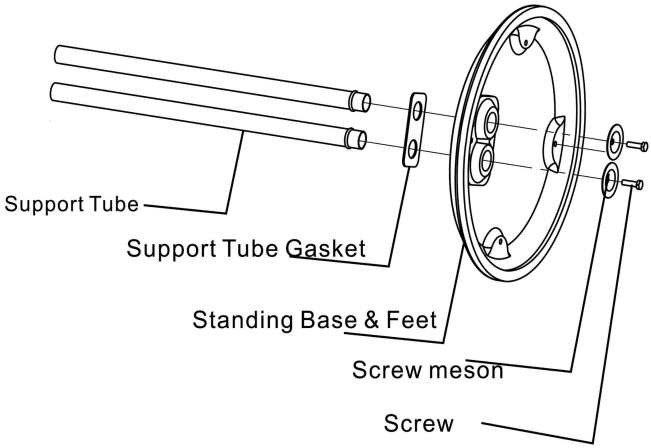

Base installation Diagram

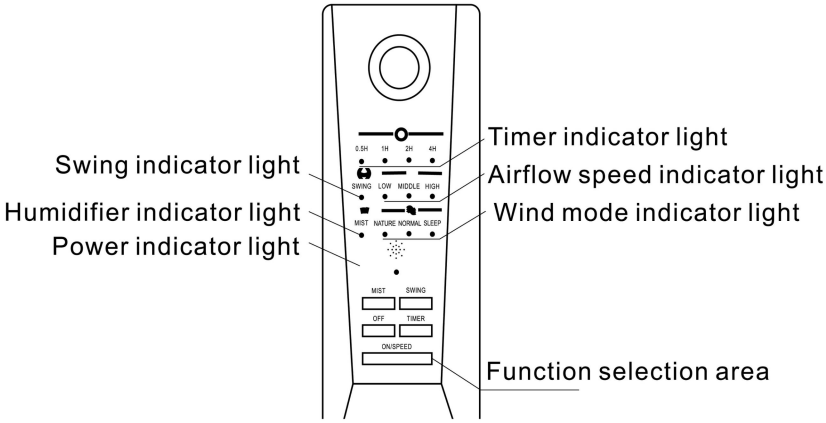

Remote controller Diagram




Intelligent Fan
remote controller

INSTRUCCIONES DEL MÉTODO DE MONTAJE

1. Abra el ventilador del embalaje para examinar la integridad de las piezas, según el diagrama anterior;
2. Primero, coloque las dos juntas en los tubos de soporte y luego insértelas en los orificios correspondientes de la base (como se muestra en la sección A de instalación de los componentes de la base), use el tornillo con un mesón de tornillo para apretar el tubo de soporte, apretando con una llave especial y luego coloque la cubierta decorativa de la base.
3. Retire el cabezal del ventilador (esta pieza se instaló antes de salir de fábrica) del embalaje.
4. Retire los tornillos de fijación de la protección y apriete la protección trasera en el sentido de las agujas del reloj sobre el cabezal del ventilador;
5. Coloque la cuchilla en el eje del motor y apriétela con la TUERCA de la cuchilla girando Encimera en el sentido de las agujas del reloj en el eje del motor;
6. Finalmente, apriete la protección delantera. Primero, desatornille ligeramente el tornillo de la red de aro, alinee y coloque la protección delantera y la trasera en el aro y apriete el tornillo. Los componentes del ventilador ya están completamente ensamblados.

Using of Water Tank Diagram as follows:

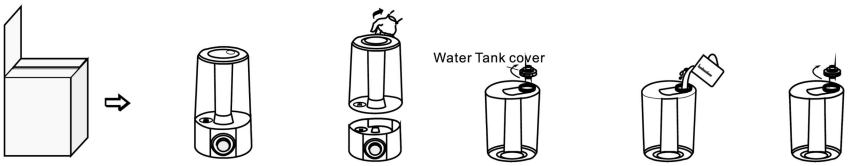

MÉTODO DE OPERACIÓN

Al conectar la fuente de alimentación, el indicador de encendido se iluminará y el ventilador pasará al modo de espera. Para controlar las funciones del ventilador, utilice el panel del ventilador o el control remoto [inserte dos pilas AAA (no incluidas)].

1. "OFF" : Pulse este botón para apagar el ventilador cuando esté funcionando. La luz indicadora se apagará cuando el ventilador deje de funcionar y el circuito eléctrico de control recuperará el modo de funcionamiento anterior al apagado. Solo en caso de apagado normal y suministro eléctrico constante, si vuelve a encender el ventilador pulsando "ON/SPEED", el ventilador funcionará en modo de memoria (el temporizador y el flujo de aire también se memorizarán).

2.“ON/SPEED”: Encienda el ventilador y seleccione la velocidad del ventilador: Baja-Media-Alta.....Selección de ciclo

3. “MODO”: Elija el flujo de aire, como Normal Naturaleza Sueño.....Selección cíclica.

1)Viento normal: la unidad funcionará a velocidad baja, media y alta.

2) Modo natural: La unidad funcionará de forma irregular según el programa preestablecido. La velocidad del flujo de aire se puede seleccionar entre baja, media y alta. El ventilador ofrece la máxima comodidad en el modo natural.

3) Viento para dormir: la velocidad del flujo de aire se puede seleccionar entre Baja-Media-Alta: el motor está controlado por un programa de computadora, por lo que el volumen del flujo de aire disminuirá lentamente a medida que disminuye la temperatura corporal.

4) 4. "TEMPORIZADOR": Programación del tiempo de funcionamiento del ventilador de 0 a 7,5 h. Cada pulsación cambiará 0,5 h.
5)5.”SWING”: activa/desactiva la función de rotación (oscilación) del ventilador.
6)6.”MIST”: activa o desactiva la función de humidificación por pulverización.

A continuación se muestra el código QR para este vídeo de instalación del producto.

https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WENTYLATOR ZRASZAJĄCY

MODEL: FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL: FP-1601S



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

SPECYFIKACJA

Woltaż	230 V～ 50 Hz	120 V～ 60 Hz
Moc	75 W	
Pojemność zbiornika na wodę	3 L	
Rozmiar produktu	435x435x1280 mm	

LISTA PAKOWANIA

Przednia kratka *1, Tylna kratka *1, Pierścień stalowy *1, Łopatka wentylatora *1, Nakrętka zabezpieczająca *1, Przeciwwaga *1, Głowica maszyny *1, Pręt podporowy *2, Podstawa wytwornicy mgły *1, Zbiornik na

wodę *1, Pokrywa zbiornika na wodę *1, Uszczelka *2, Śruba *2, Blacha *1, Pilot zdalnego sterowania *1

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ogłoszenie:

Jeśli wentylator zraszający nie działa prawidłowo, brakuje w nim części, uległ uszkodzeniu lub wpadł do wody, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym elektrykiem w celu dokonania oceny, regulacji lub naprawy.

7. NIE naprawiaj urządzenia samodzielnie

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
2. Wszelkie tłuste zabrudzenia na obudowie wentylatora i łopatkach wentylatora należy usunąć, aby nie dopuścić do zmiany koloru lub uszkodzenia.
3. Wyczyść wentylator czystym i łagodnym detergentem oraz miękką ściereczką.
4. Umyj zbiornik na wodę łagodnym detergentem, a następnie opłucz go czystą wodą .
5. Brak wody na panelu sterowania


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


• Wyłącz wentylator przed odłączeniem od zasilania. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub obrażeń, nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami ani w miejscach dostępnych dla dzieci .

• Nie przesuwaj ani nie reguluj głowicy wentylatora, gdy łopatki wentylatora się obracają .

• Jeżeli wentylator nie może przyjąć urządzenia, wentylator zapewnia zdalne sterowanie

Włóż rurkę doprowadzającą mgiełkę do osłony wylotu nawilżacza, wyjmij osłonę, a następnie wlej wodę do zbiornika. Po dodaniu umieść zbiornik z powrotem na podstawie, zakrywając osłonę wylotu nawilżacza.

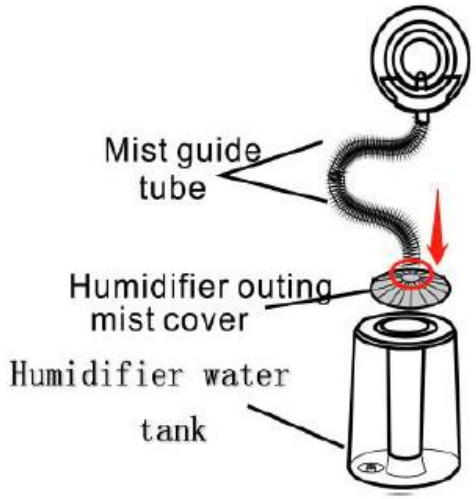


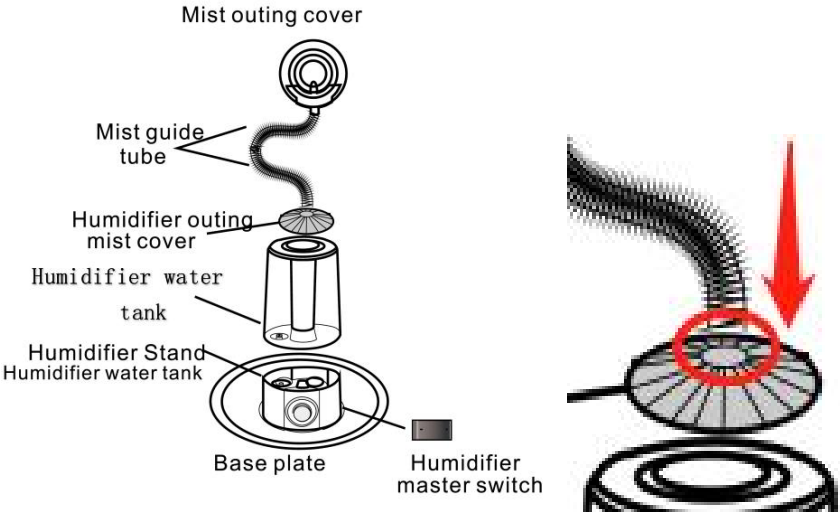



Wkładka rurki doprowadzającej mgłę do osłony nawilżacza

Montaż wentylatora (schemat części)


1.Straż przednia
2. NAKRĘTKA OSTRZOWA
3. Ostrze
4. Śruba mocująca osłonę
5.Straż tylna
6. Tylna skorupa
7. Uchwyty na szyję
8. Śruba mocująca
9.Rura stojąca
10. Stopy bazowe
11.Siedzenie przeciwwagi

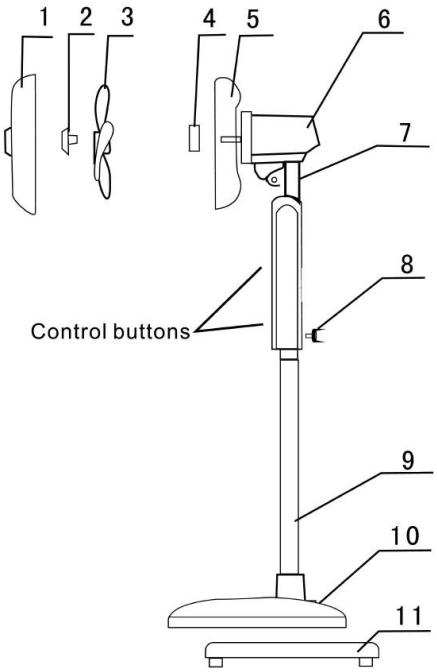

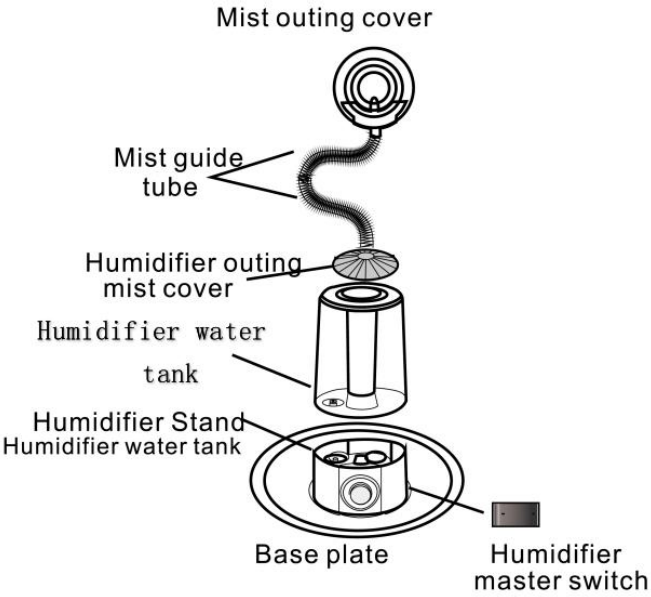

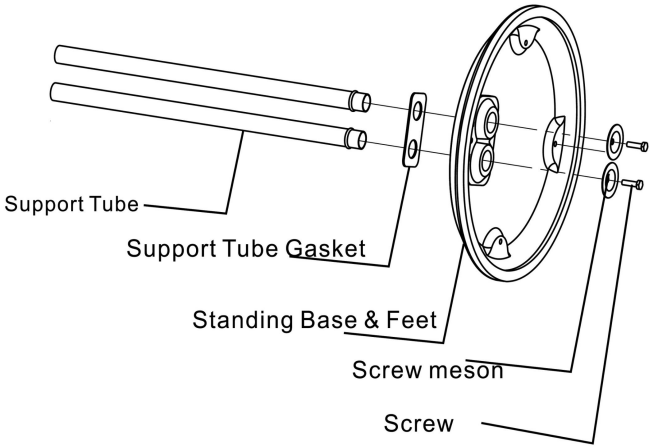

Base installation Diagram

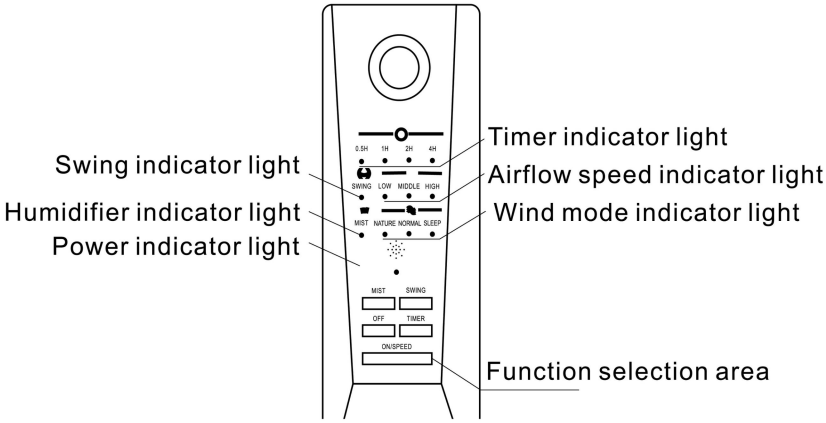

Remote controller Diagram




Intelligent Fan
remote controller

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Otwórz opakowanie, aby sprawdzić integralność części zgodnie z powyższym schematem;
2. Najpierw umieść dwie uszczelki w rurkach podporowych, a następnie włóż je do odpowiednich otworów podstawy (takich jak pokazana sekcja A montażu komponentów podstawy). Za pomocą śruby z mezonem dokręć rurkę podporową, dokręcając ją specjalnym kluczem, a następnie załóż dekoracyjną pokrywę podstawy.
3. Wyjmij głowicę wentylatora (część ta została zamontowana przed opuszczeniem fabryki) z opakowania.
4. Odkręć śruby mocujące osłonę i dokręć osłonę tylną zgodnie z ruchem wskazówek zegara do głowicy wentylatora;
5. Załóż ostrze na oś silnika i dokręć je za pomocą NAKRĘTKI ostrza , obracając Lada zgodnie z ruchem wskazówek zegara na wale silnika;
6. Na koniec dokręć osłonę przednią, najpierw lekko odkręć śrubę siatki Hoop, wyrównaj i zamocuj osłonę przednią i tylną, a następnie dokręć śrubę. Elementy wentylatora są teraz całkowicie zmontowane.

Using of Water Tank Diagram as follows:

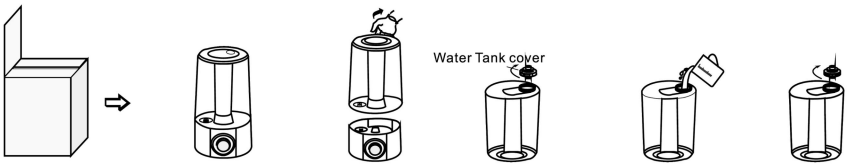

SPOSÓB DZIAŁANIA

Po podłączeniu zasilania zaświeci się kontrolka zasilania, a wentylator przejdzie w tryb czuwania. Do sterowania funkcjami wentylatora można użyć panelu wentylatora lub pilota [włóż dwie baterie AAA (brak w zestawie)].

1. „WYŁ." : naciśnij ten przycisk, aby odciąć zasilanie podczas pracy wentylatora. Kontrolka zgaśnie po zatrzymaniu pracy wentylatora, a obwód sterujący powróci do trybu pracy sprzed wyłączenia i wznowi pracę w tym trybie. Tylko w przypadku normalnego wyłączenia i stałego zasilania, po ponownym uruchomieniu wentylatora poprzez naciśnięcie przycisku „WŁ./PRĘDKOŚĆ" wentylator będzie działał w trybie pamięci (zapamiętane zostaną również ustawienia timera i przepływu powietrza).

2. „WŁ./PRĘDKOŚĆ": Włącz wentylator i wybierz prędkość wentylatora: Niska-Średnia-Wysoka.....Wybór cyklu

3. „TRYB": Wybierz przepływ powietrza, np. Normalny Natura Sen.....Wybór cykliczny.

1) Normalny wiatr: Urządzenie będzie pracować z małą, średnią i dużą prędkością.

2) Wiatr naturalny: Urządzenie będzie pracować w trybie nieregularnym, zgodnie z wstępnie ustawionym programem. Prędkość przepływu powietrza można ustawić w zakresie od niskiej, średniej do wysokiej. Wentylator pracuje najwygodniej w trybie naturalnym.

3) Wiatr do spania: można wybrać prędkość przepływu powietrza: Niska-Średnia-Wysoka: Silnik jest sterowany przez program komputerowy, więc objętość przepływu powietrza będzie powoli spadać wraz ze

spadkiem temperatury ciała.
4) 4. „TIMER”: programowanie czasu pracy wentylatora w zakresie 0 – 7,5 godz. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę o 0,5 godziny.
5)5. „SWING”: włączanie/wyłączanie funkcji obrotu wentylatora (oscylacji).
6)6. „MIST”: włączanie/wyłączanie funkcji nawilżania rozpyłowego.

Poniżej znajduje się kod QR do filmu instruktażowego dotyczącego instalacji produktu.

https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERNEVELINGSVENTILATOR

MODEL: FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL: FP-1601S



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

SPECIFICATIE

Spanning	230V～ 50Hz	120V～ 60Hz
Stroom	75 W	
Inhoud van de watertank	3 L	
Productgrootte	435x435x1280mm	

PAKLIJST

Voorrooster *1, Achterrooster *1, Stalen ring *1, Ventilatorblad *1, Borgmoer *1, Tegengewicht *1, Machinekop *1, Steunstang *2, Mistmakerbasis *1, Watertank *1, Watertankdeksel *1, Pakking *2, Bout *2, Metalen plaat *1, Afstandsbediening *1

PROBLEEMOPLOSSING

Kennisgeving:

Als de vernevelingsventilator niet goed werkt, onderdelen mist, beschadigd is of in het water is gevallen, neem dan contact op met een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde elektricien voor een diagnose, afstelling of reparatie.

8. Repareer het apparaat NIET zelf.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Vettig vuil op de ventilatorbehuizing en de ventilatorbladen moet worden verwijderd om verkleuring en beschadiging te voorkomen.
3. Reinig de ventilator met een mild en schoon reinigingsmiddel en een zachte doek.
4. Reinig het waterreservoir met een mild reinigingsmiddel en spoel het vervolgens af met schoon water .
5. Geen water op het bedieningspaneel


VOORZORGSMAATREGELEN


• Schakel de vernevelingsventilator uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Om het risico op een elektrische schok of letsel te verminderen, mag u de stekker niet met natte handen aanraken en mag u deze niet buiten het bereik van kinderen plaatsen .

• Beweeg of verstel de ventilatorkop niet wanneer de ventilatorbladen draaien .

• Als de ventilator het apparaat niet kan accepteren, biedt de ventilator afstandsbediening.


Steek de nevelgeleidingsbuis in de nevelkap van de luchtbevochtigeruitlaat, verwijder de nevelkap en vul vervolgens het reservoir met water. Plaats het reservoir na het vullen terug op de basis en sluit de nevelkap van de luchtbevochtigeruitlaat weer af.

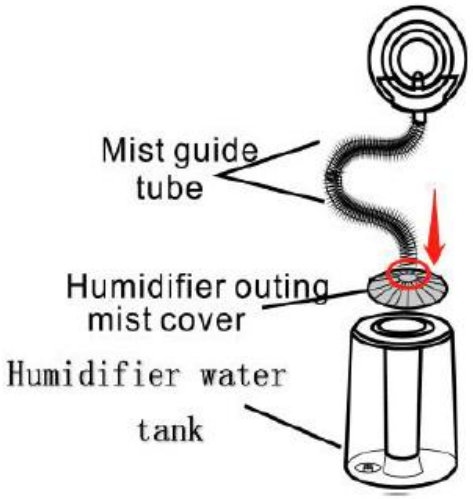


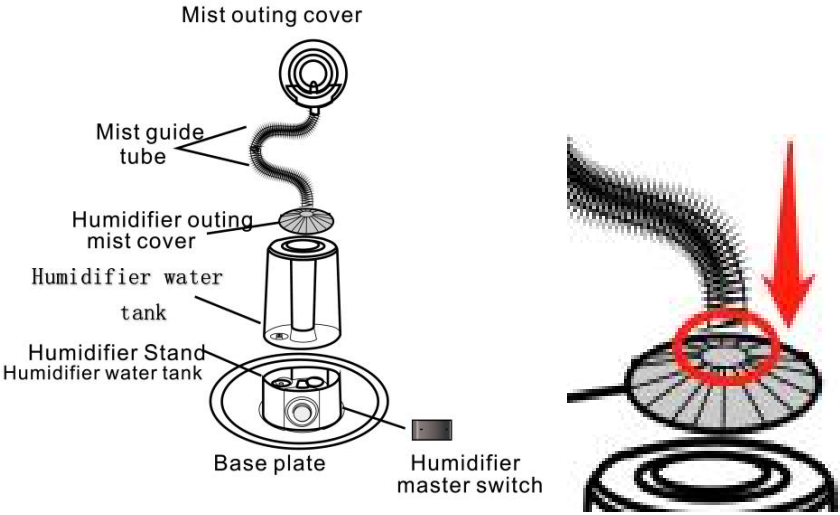


Inzetstuk voor mistgeleidingsbuis in luchtbevochtiger, afdekking voor mist


Ventilatorinstallatie
(onderdelendiagram)
1. Voorhoede
2. Bladmoer
3. Blad
4. Bevestigingsschroef voor beschermkap
5. Achterbescherming
6. Achterschaal
7. Houders van de nek
8. Bevestigingsschroef
9. Staande buis
10. Basisvoeten
11. Tegengewichtstoel

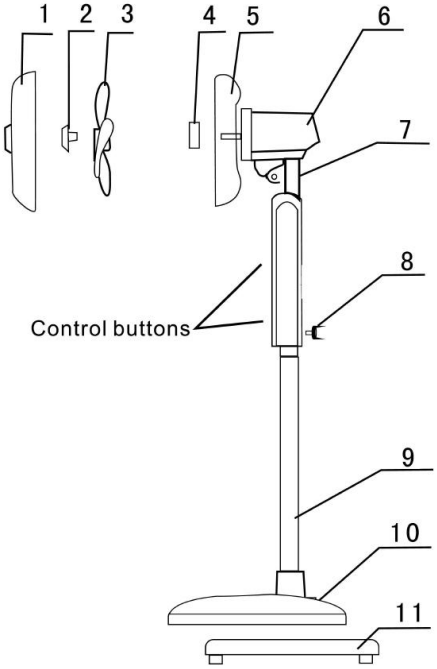

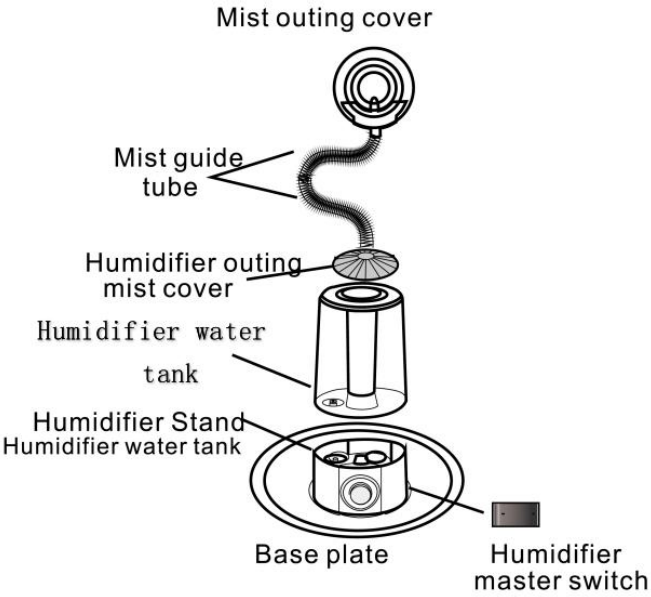

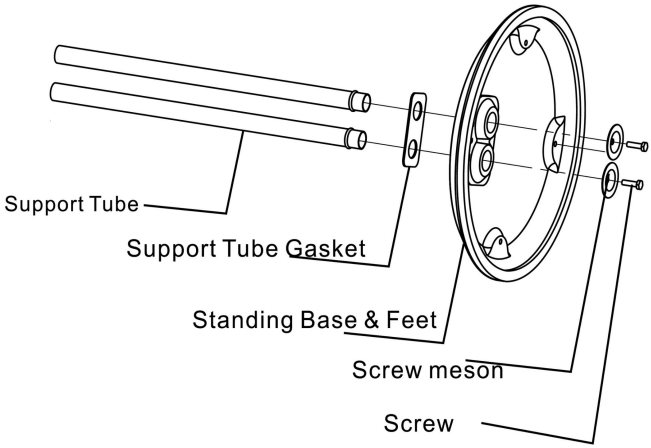

Base installation Diagram

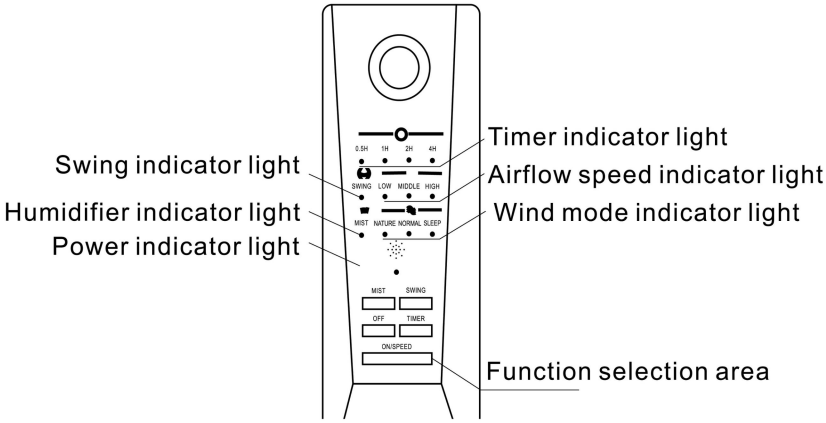

Remote controller Diagram




Intelligent Fan
remote controller

MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Open de ventilator uit de verpakking om de integriteit van de onderdelen te controleren, zoals weergegeven in bovenstaand diagram;
2. Plaats eerst de twee pakkingen in de steunbuizen en steek deze vervolgens in de overeenkomstige gaten van de basis (zoals weergegeven in sectie A van de installatie van de basiscomponenten). Gebruik de schroef met een schroefkop om de steunbuis vast te draaien, draai deze vast met een speciale sleutel en plaats vervolgens de decoratieve basisafdekking.
3. Haal de ventilatorkop (dit onderdeel is al gemonteerd voordat het apparaat de fabriek verliet) uit de verpakking.
4. Verwijder de bevestigingsschroeven van de beschermkap en draai de achterste beschermkap met de klok mee vast op de ventilatorkop;
5. Plaats het zaagblad op de as van de motor en draai het vast met de zaagbladmoer . Balie met de klok mee op de motoras;
6. Draai tot slot de voorste beschermkap vast. Draai eerst de schroef van het net een beetje los, lijn de voorste en achterste beschermkap uit en plaats ze in de hoepel. Draai vervolgens de schroef vast. De ventilatoronderdelen zijn nu volledig gemonteerd.

Using of Water Tank Diagram as follows:

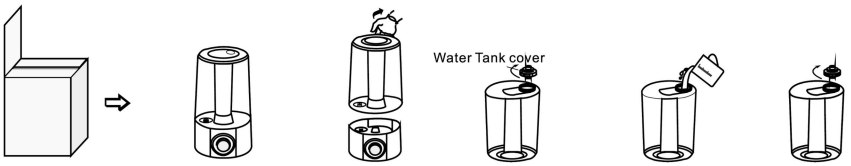

WERKWIJZE

Wanneer u de voeding aansluit, gaat het indicatielampje branden en bevindt de ventilator zich in de stand-bymodus. Om de ventilatorfuncties te bedienen, kunt u het bedieningspaneel van de ventilator gebruiken of de afstandsbediening [plaats twee AAA-batterijen (niet meegeleverd)].

1. "UIT" : druk op deze knop om de stroom uit te schakelen wanneer de ventilator draait. Het indicatielampje gaat uit wanneer de ventilator stopt met werken en het regelcircuit herstelt de werkingsmodus van vóór de uitschakeling. Alleen bij een normale uitschakeling en constante stroomtoevoer kan de ventilator, wanneer u hem de volgende keer weer inschakelt door op de "AAN/SNELHEID"-knop te drukken, in de geheugenmodus werken (timer en luchtstroom worden dan ook onthouden).

2. "AAN/SNELHEID": Schakel de ventilator in en selecteer de ventilatorsnelheid: Laag-Gemiddeld-Hoog.....Cyclusselectie

3."MODUS": Kies de luchtstroom, zoals Normaal, Natuurlijke Slaapstand.....Cyclische selectie.

1) Normale wind: Het apparaat werkt bij lage, gemiddelde en hoge windsnelheden.

2) Natuurlijke wind: Het apparaat werkt met onregelmatige bewegingen volgens een vooraf ingesteld programma. De luchtsnelheid kan worden ingesteld op Laag, Gemiddeld of Hoog. De ventilator werkt het meest comfortabel in de natuurlijke modus.

3) Slaapwind: de luchtstroomsnelheid kan worden ingesteld op Laag-Gemiddeld-Hoog: de motor wordt aangestuurd door een

computerprogramma, waardoor het luchtvolume langzaam afneemt naarmate de lichaamstemperatuur daalt.

4)4.“TIMER”: programmering van de ventilatorbedrijfstijd in het bereik van 0 – 7,5 uur. Elke druk op de knop verandert de tijd met 0,5 uur.

5)5.“SWING”: het in-/uitschakelen van de ventilatorrotatie (oscillatie).

6)6.“MIST”: het in-/uitschakelen van de sproeibevochtigingsfunctie.

Hieronder vindt u de QR-code voor de installatievideo van dit product.

https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIMNINGSFLÄKT

MODELL: FP-1601S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELL: FP-1601S



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SPECIFIKATION

Spänning	230V～ 50Hz	120V～ 60Hz
Driva	75 W	
Vattentankens kapacitet	3 L	
Produktstorlek	435x435x1280mm	

PACKLISTA

Främre galler *1, Bakre galler *1, Stålring *1, Fläktblad *1, Låsmutter *1, Motvikt *1, Maskinhuvud *1, Stödstång *2, Dimsprutbas *1, Vattentank *1, Vattentanklock *1, Packning *2, Bult *2, Metallplåt *1, Fjärrkontroll *1

FELSÖKNING

Varsel:


Om dimfläkten inte fungerar korrekt, saknar delar, har skadats eller tappats i vatten, kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller en kvalificerad elektriker för utvärdering, justering eller reparation.
9. Reparera INTE enheten själv


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Dra ur sladden till enheten före rengöring.
2. Eventuell fet smuts på fläktkroppen och fläktbladen bör rengöras så att den inte ändrar färg eller orsakar skador.
3. Rengör fläkten med ett rent och milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
4. Tvätta vattentanken i ett milt rengöringsmedel och skölj sedan i rent vatten .
5. Inget vatten på kontrollpanelen

VARNINGAR

• Stäng av dimfläkten innan du drar ur sladden. För att minska risken för elektriska stötar eller skador, rör inte vid kontakten med våta händer och placera den inte där barn kan nå den .
• Flytta eller justera inte fläkthuvudet när fläktbladet roterar .
• Om fläkten inte kan acceptera enheten, tillhandahåller fläkten fjärrstyrning
Montera dimstyrningsröret i luftfuktarens utloppslock, dra ut dimlocket och tillsätt sedan vatten i tanken. Efter tillsatsen, sätt tillbaka tanken på basen och täck över luftfuktarens utloppslock.

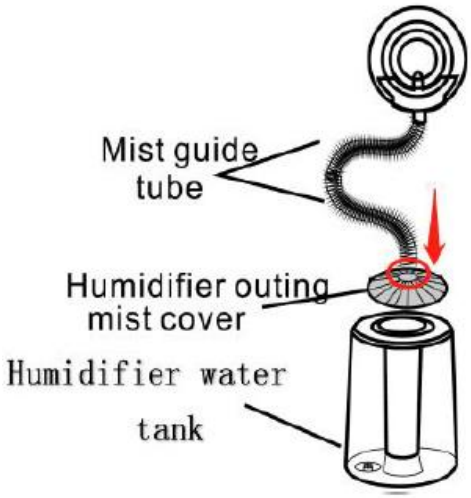


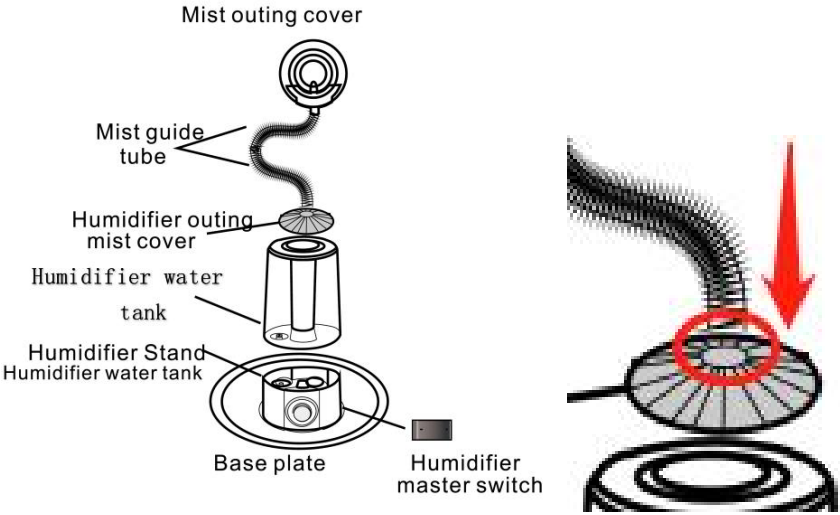



Insats för dimstyrningsrör till luftfuktarens dimskydd

Fläktinstallation (deldiagram)


1. Frontvakt
2. Bladmutter
3. Blad
4. Skyddsfästskruv
5. Bakre vakt
6. Bakre skal
7. Hållare av hals
8. Fästskruv
9. Stående rör
10. Basfötter
11. Motviktssäte

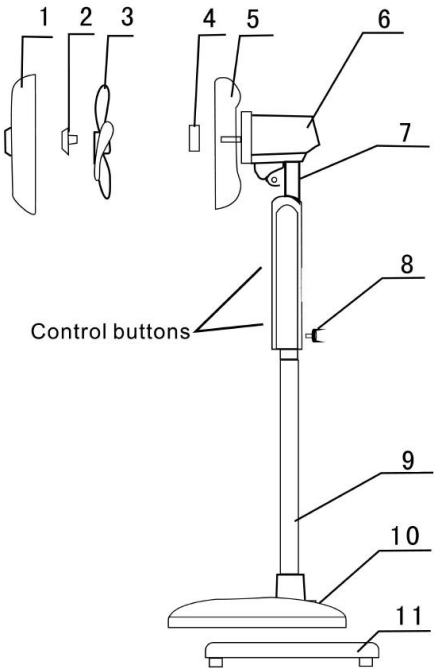

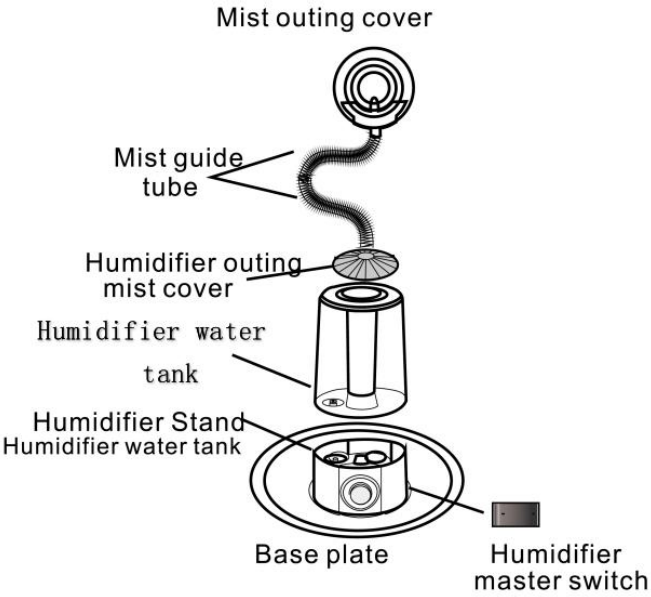

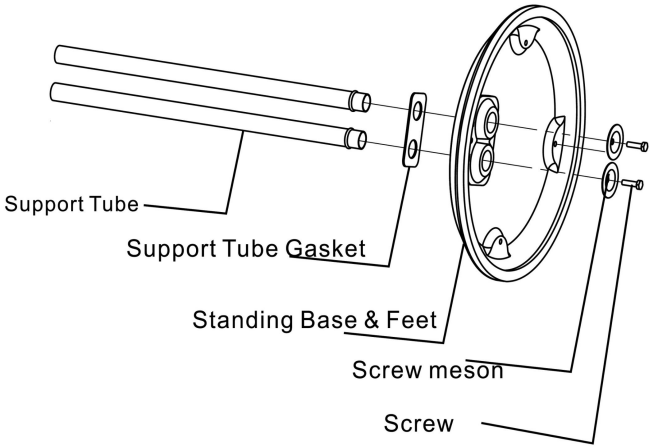

Base installation Diagram

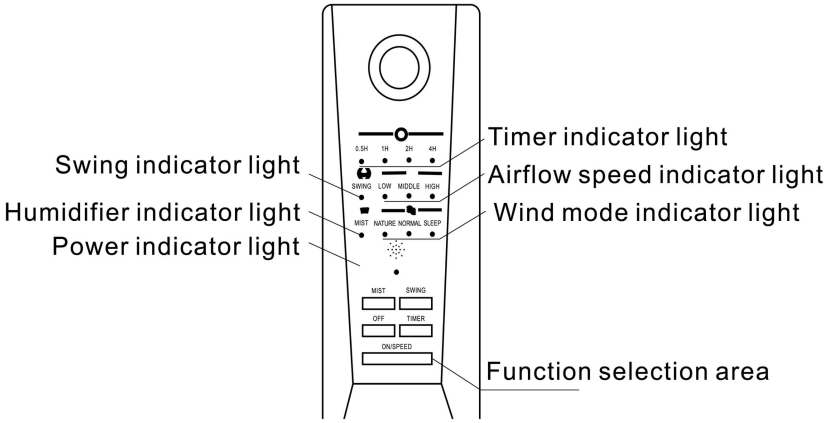

Remote controller Diagram




Intelligent Fan
remote controller

INSTRUKTIONER FÖR MONTERINGSMETOD

1. Öppna förpackningens fläkt för att kontrollera att delarna är intakta, enligt diagrammet ovan;
2. Först, placera de två packningarna i stödrören och för dem sedan in i motsvarande hål på basen (som visas i avsnitt A för installation av baskomponenterna). Använd skruven med en skruvmejsel för att dra åt stödröret, dra åt med en specialnyckel och sätt sedan på det dekorativa baskåpan.
3. Ta ut fläkthuvudet (denna del installerades innan den lämnade fabriken) ur förpackningen.
4. Ta bort skyddets fästskruvar och dra åt det bakre skyddet medurs på fläkthuvudet;
5. Placera bladet på motoraxeln och dra åt det med bladmuttern genom att vrida Disk medurs på motoraxeln;
6. Dra slutligen åt det främre skyddet, skruva först loss skruven på nätbågen lite, rikta in och fäst det främre och bakre skyddet, och dra sedan åt skruven. Fläktkomponenterna är nu helt monterade.

Using of Water Tank Diagram as follows:

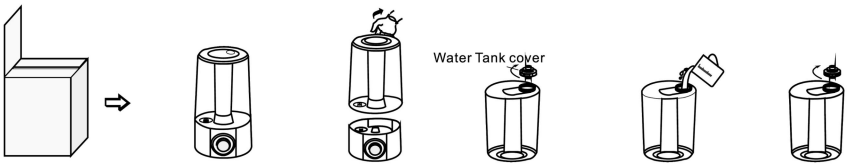

DRIFTMETOD

När du ansluter strömförsörjningen tänds strömindikatorlampan och fläkten är nu i standby-läge. För att styra fläktfunktionerna, använd antingen fläktpanelen eller fjärrkontrollen [sätt i två AAA-batterier (ingår ej)].

1. "AV" : tryck på den här knappen för att stänga av strömmen när fläkten är igång. Indikatorlampan slocknar när fläkten slutar fungera och den styrande elektriska kretsen återställer driftläget före avstängningen och återgår till det läget. Endast vid normal avstängning och konstant ström, om du öppnar fläkten igen nästa gång genom att trycka på "PÅ/HASTIGHET" kan fläkten gå i minnesläge (timer och luftflöde kommer också att sparas).

2. "PÅ/HASTIGHET": Slå PÅ fläkten och välj fläkthastighet: Låg-Mellan-Hög.....Val av cykel

3. "LÄGE": Välj luftflöde, till exempel Normal Natur Sömn.....Cykliskt val.

1) Normal vind: Enheten arbetar med låg-medel-hög hastighet.

2) Naturlig vind: Enheten kommer att arbeta med oregelbunden drift enligt ett förinställt program, luftflödeshastigheten kan väljas till Låg-Mellan-Hög. Fläkten är mest bekväm i naturläge.

3) Sovvind: luftflödeshastigheten kan väljas Låg-Mellan-Hög: Motorn styrs av ett datorprogram så luftflödesvolymen minskar långsamt när kroppstemperaturen sjunker.

4)4. "TIMER": programmering av fläktens drifttid i intervallet 0–7,5 timmar. Varje tryckning ändrar tiden med 0,5 timmar.

5) 5. "SWING": slår på/av fläktens rotations- (oscillations-) funktion.

6) 6. "MIST": slår på/av spraybefuktningsfunktionen.

Nedan finns QR-koden för den här produktinstallationsvideon.



https://www.youtube.com/watch?v=fM8VIHw7csg

