VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

Model:WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODEL:WF-A166

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT SAFETYINSTRUCTIONS

When using electrical appliances,basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire,electric shock and injury to persons or property. Read all instructions before operating the machine for the first time.

1.Read all instructions.

2.To protect against risk of electrical shock do not put the unit in water or other liquid.

3.Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

4.This machine must not be operated by anyone under the age of 18.

5.Unit must be operated in a flat, level position.

6.This machine must be connected to a grounded outlet.

7.Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

8.Avoid contacting moving parts. Never place fingers or other utensils into feed or discharge areas.

9.Do not operate any appliance with a damaged cord, plug, after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the vendor for examination, repalr or electrical or mechanical adjustment.

10.The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

11.Household use only; Do Not Use Outdoors.

12.Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces..

13.Visually inspect the ice hopper for presence of foreign objects before using and while the machine is unplugged and the power switch IS off.

14.Do not place on or near a hot gas or electric burner or in aheated oven.

15. Do not clean unit with steel wool.

15.Do not spray controls or outside of unit with liquids or cleaning agents.

17. To disconnect, turn the power switch to OFF, then remove plug from

wall outlet.
Do not use appliance for other than intended use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Install the machine correctly before using

Keep the ice crusher and power cable away from heat sources and hot surfaces.
To avoid electrical shock, do not place the cord, plug or ice crusher in water or other liquids.
We do not recommend the use of an extension cord,as it may overheat and become a risk of fire.
Do not operate appliance with wet hands or operate in a wet working environment.
Always protect the power cable from undue flexing and wearing -do not allow the cable to hang off edge of the counter or table.
If the supply cord is damaged, do not use the product. Contact customer service for repair or replacement.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unles they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not move the ice crusher while it is switched on.
Do not leave your Professional Blender unattended when power is connected.
Unplug the ice crusher before cleaning or making any repairs or servicing.
NOTE: strongly recommend to repair the machine by professional technician.
It's forbidden to pull the cable to unplug the plug,pull the plug is a must.
The ice crusher is commercial machine which is intended to be used in staff kitchen areas in shops,offices and other working environments.

Warning: Don't use your ice crusher outdoors. Avoid direct sunlight and make sure that there is at least 15cm of space between the back and sides of your unit and the wall.
Do not tip the machine ove.
The blade must be replaced by original blade.
The manufacturing will not be responsible for injury that occurs as result of failure to follow these precautions.

Installation

Install the ice crusher like as below:

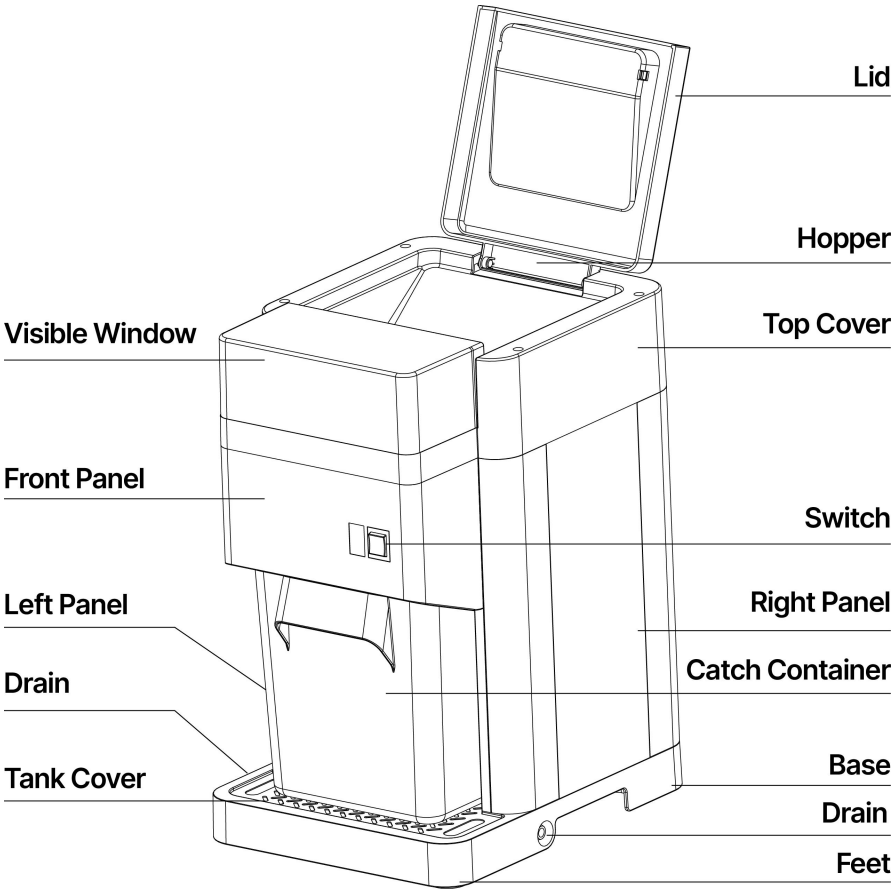

Accessories

Water blocking plug*2 Spare blade*1 drain-pipe*1

Operation Instructions

1.Install the ice shaver like as below

1. Place the machine on a flat and level surface.	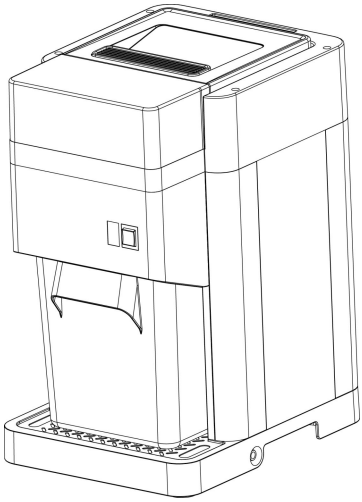
2. Plug in the socket and connect the drain horse.	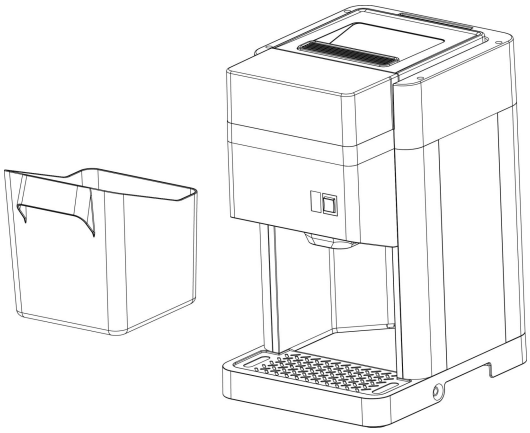

3. Lift up the top lid and load ice cubes into hopper	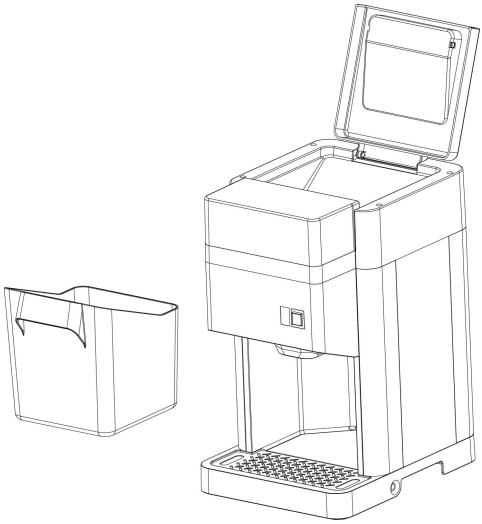
4, Close the top lid and power on the machine	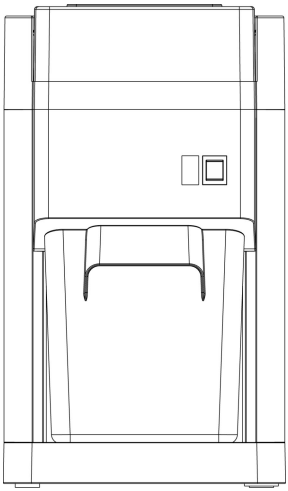

2.Find a flat location for the appliance where it’s protected from direct sunlight and other heat sources (i.e., stove, furnace, radiator). Place the appliance on a level surface. Ensure at least 15cm of space between the back and sides of the appliance and the wall. Don’t place anything on the appliance.

3.The appliance must be positioned where the plug is accessible.

4.The button “ON”: Put small ice cubes into the hopper, cover it, plug in the power cord, then poke the switch to ON. It will start to work and crush ice into small granules.
NOTE:The machine must stop working for 10min once 30min, or it will make the motor overheat and stop working.
5.The button “OFF”: Press the power switch to OFF, and the machine will stop working.
6.The button “Reverse”: Use for a few seconds if hopper is jammed with ice and no crushed ice come out, then switch Reverse for a while, then back to ON to resume crushing ice.
7.The button “Rough/Fine”: Adjust the knob to control the size of ice particles.
NOTE:
If the ice cubes are compacted and don’t move during working time, switch Reverse for a while, then back to ON to resume crushing ice.
The crushed ice inside the catch container can't be very full of touching the outlet, or it will get lodged in the chopped blade.

This machine can only be used to shave ice. This machine is suitable for shaving small ice cubes with a side length of no more than 2-3CM. Large ice cubes may cause the machine to jam or even burn out the motor.

WARNING:
The blade is very SHARP and operates with care.
Don’t pour water directly into the hopper and the feed to clean, which will cause an electrical short circuit and increase the risk of a short circuit or electric shock. Unplug the ice shaver before cleaning.
The use of any appliance must follow basic guidelines, in particular:
A high-humidity environment will increase the risk of short circuits or electric shock. If in doubt, cut off the power of the ice shaver.

Turn off the machine by the switch, then pull the plug from the outlet.
Children or disabilities cannot use the ice shaver without adult supervision.

Clean and Maintenance

1.Before cleaning or maintenance operations, ensure the mains switch is off, and the supply plug is disconnected from the mains. Accurately clean the equipment and the discs daily for the correct operation and life of the equipment.
2.After each use, it is necessary to ensure the blade is clean. The clean water can be washed so the blade remains clean and is not corrupted. The service life of the blade is prolonged.
3. Cleaning of internal and external parts
Note: Unplug the power plug before performing any cleaning or maintenance procedures. Do not use alcohol to clean the ice shaver, as this may cause plastic parts to crack.
4.Exterior
Use a clean, soft cloth to wipe the outside of the ice shaver after each use, and then use a damp cloth moistened with a neutral detergent to remove grease or other impurities.
5.Crushed Ice container cleaning (after each use)
Immerse the container in a mixture of neutral detergent and water for at least 3 minutes, then rinse with water and dry.
6.The blade belongs to the natural wear part of the equipment. After cutting a certain time and quantity of ingredients, the blade will be worn. It is necessary to timely purchase the blade with the corresponding specification for replacement (Improper operation or cutting too hard ingredients will also damage the blade).
7.Periodically check whether there is a loose set screw, timely tighten the screw, and maintain the machine.
8.Should the machine be idle for a long time, disconnect the main wall switch and clean the machine and its accessories accurately.

Common Malfunction Analysis

Fault diagnosis	Check item	Possible reasons	Solution
Not working	Power cord	Unplug or power cord get broken	Plug in or replace the power cord
	Socket	Socket get broken	Replace the socket
	Motor	Motor burnt	Replace by a new one
	Safety switch	Damaged	Replace by a new one
	Power Supply	No electricity or low voltage	Contact power supply department
	ON/OFF switch	Broken	Replace by a new one

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACHINE À RASER LCE

Modèle : WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODÈLE : WF-A166

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies pour réduire Risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles ou matérielles. Lire attentivement toutes les instructions. avant d'utiliser la machine pour la première fois.

1. Lisez toutes les instructions.

2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas l’appareil

dans l’eau ou tout autre liquide.

3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé par

ou à proximité d’enfants.

4. Cette machine ne doit pas être utilisée par une personne de moins de 18 ans.
5. L'appareil doit être utilisé dans une position plate et de niveau.
6. Cette machine doit être connectée à une prise de terre.
7. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
8. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Ne placez jamais vos doigts ou d'autres ustensiles dans les zones d'alimentation ou de décharge.
9. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, en cas de dysfonctionnement, de chute ou de dommage. Retournez l'appareil au vendeur pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.

10. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par le

fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

11. Usage domestique uniquement ; ne pas utiliser à l'extérieur.
12. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
13. Inspectez visuellement la trémie à glace pour détecter la présence

d'objets étrangers avant de l'utiliser et pendant que la machine est débranchée et que l'interrupteur d'alimentation est éteint.
14. Ne pas placer sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique chaude ou dans un four chaud. 15. Ne pas nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier.
15. Ne vaporisez pas les commandes ou l'extérieur de l'appareil avec des liquides ou des produits de nettoyage. 17. Pour débrancher, mettez l'interrupteur d'alimentation sur OFF, puis retirez la fiche de la prise murale. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Installez correctement la machine avant de l'utiliser

Gardez le broyeur à glace et le câble d'alimentation loin des sources de chaleur et des surfaces chaudes.
Pour éviter tout choc électrique, ne placez pas le cordon, la fiche ou le broyeur à glace dans l'eau ou autre liquides.
Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge, car elle pourrait surchauffer et devenir un risque d'incendie.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas dans un environnement de travail humide.
Protégez toujours le câble d'alimentation contre toute flexion et usure excessives - ne le laissez pas câble à suspendre au bord du comptoir ou de la table.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas le produit. Contactez le service client pour obtenir de l'aide. réparation ou remplacement.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à mobilité réduite. capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins que ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par un personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec

l’appareil.
Ne déplacez pas le broyeur à glace lorsqu'il est allumé.
Ne laissez pas votre mixeur professionnel sans surveillance lorsque l’alimentation est branchée.
Débranchez le broyeur à glace avant de le nettoyer ou d’effectuer des réparations ou un entretien.
REMARQUE : il est fortement recommandé de faire réparer la machine par un technicien professionnel.
Il est interdit de tirer sur le câble pour débrancher la prise, débrancher la prise est obligatoire.
Le broyeur à glace est une machine commerciale destinée à être utilisée dans la cuisine du personnel zones dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
Attention : N'utilisez pas votre broyeur à glace à l'extérieur. Évitez la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y ait au moins 15 cm d'espace entre l'arrière et les côtés de votre appareil et le mur.
Ne renversez pas la machine.
La lame doit être remplacée par la lame d'origine.
Le fabricant ne sera pas responsable des blessures résultant d'une défaillance de suivre ces précautions.

Installation

Installez le broyeur à glace comme ci-dessous :

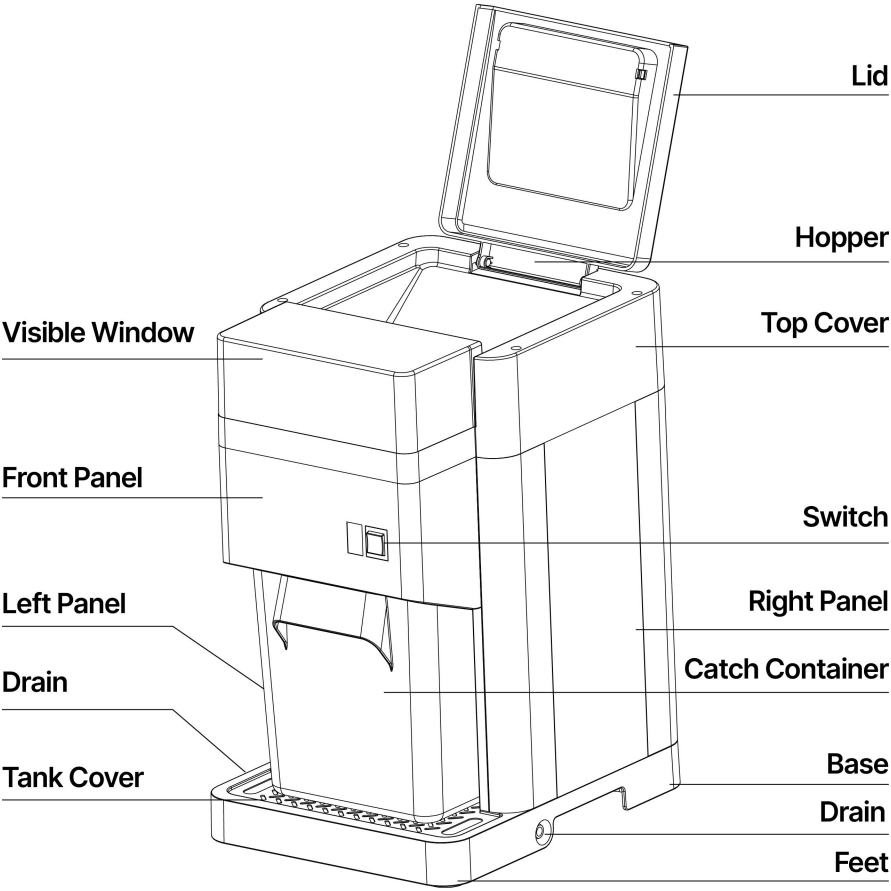

Accessories

Bouchon de blocage d'eau*2 Lame de rechange*1 tuyau de vidange*1

Operation Instructions

1. Installez le rasoir à glace comme ci-dessous

1. Placez la machine sur une surface plane et de niveau.	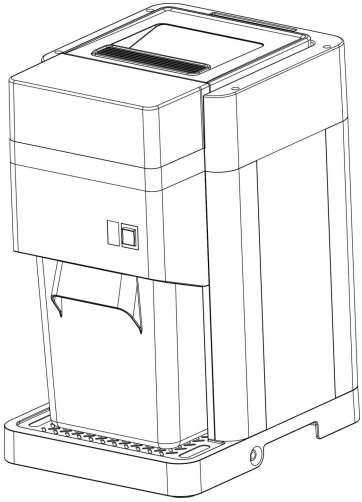
2. Branchez la prise et connectez le cheval de vidange.	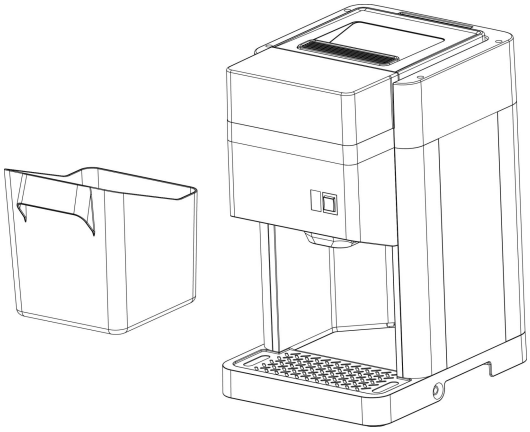

3. Soulevez le couvercle supérieur et chargez les glaçons dans la trémie	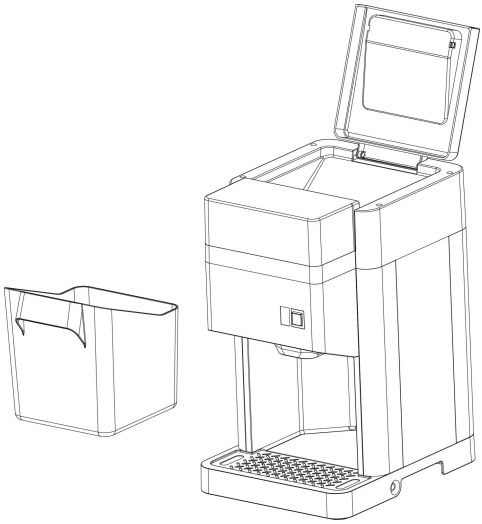
4, Fermez le couvercle supérieur et allumez la machine	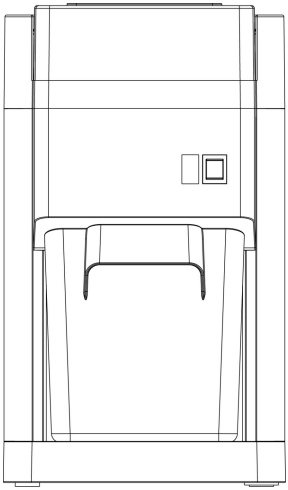

2. Trouvez un emplacement plat pour l'appareil, à l'abri de la lumière directe du soleil et des autres sources de chaleur (cuisinière, four, radiateur). Placez l'appareil sur une surface plane. Prévoyez un espace d'au moins 15 cm entre l'arrière et les côtés de l'appareil et le mur. Ne posez rien sur l'appareil .

3. L'appareil doit être placé là où la prise est accessible.

4. Bouton « ON » : Placez les petits glaçons dans la trémie, couvrez-la, branchez le cordon d'alimentation, puis placez l'interrupteur sur « ON ». La machine commencera à broyer la glace en petits granulés .
REMARQUE : la machine doit cesser de fonctionner pendant 10 minutes toutes les 30 minutes, sinon le moteur surchauffera et cessera de fonctionner .
5. Le bouton « OFF » : Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour le mettre sur OFF et la machine cessera de fonctionner.
6. Le bouton « Reverse » : utilisez-le pendant quelques secondes si la trémie est bloquée par de la glace et qu'aucune glace pilée ne sort, puis appuyez sur Reverse pendant un moment, puis revenez sur ON pour reprendre le broyage de la glace.
7. Le bouton « Rough/Fine » : Réglez le bouton pour contrôler la taille des particules de glace.
NOTE:
Si les glaçons sont compactés et ne bougent pas pendant le temps de travail, passez en marche arrière pendant un moment, puis revenez à ON pour reprendre le broyage de la glace.
La glace pilée à l'intérieur du récipient de récupération ne doit pas être trop pleine pour toucher la sortie, sinon elle se logera dans la lame hachée .

Cette machine ne peut être utilisée que pour piler de la glace.

Elle est conçue pour piler de petits glaçons dont les côtés ne dépassent pas 2 à 3 cm. Les glaçons trop gros peuvent bloquer la machine, voire griller le moteur.

AVERTISSEMENT :
La lame est très TRANCHANTE et fonctionne avec précaution.
Ne versez pas d'eau directement dans la trémie et le conduit d'alimentation pour nettoyer, car cela provoquerait un court-circuit et augmenterait le risque de court-circuit ou de choc électrique. Débranchez la machine à

glace pilée avant de la nettoyer.
L'utilisation de tout appareil doit respecter des consignes de base, notamment :
Un environnement très humide augmente le risque de court-circuit ou de choc électrique. En cas de doute, coupez l'alimentation de la machine à glace pilée.
Éteignez la machine à l'aide de l'interrupteur, puis débranchez la fiche de la prise.
Les enfants ou les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser le rasoir à glace sans la surveillance d'un adulte .

Clean and Maintenance

1. Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, assurez-vous que l'interrupteur principal est éteint et que la fiche d'alimentation est débranchée. Nettoyez soigneusement l'appareil et les disques quotidiennement pour garantir son bon fonctionnement et sa durée de vie.
2. Après chaque utilisation, il est nécessaire de s'assurer la lame est propre. Le nettoyage l'eau peut être lavée donc la lame reste propre et n'est pas Corrompu . La durée de vie de la lame est prolongée .
3. Nettoyage des pièces internes et externes
Remarque : Débranchez la prise d'alimentation avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer le broyeur à glace , car cela pourrait fissurer les pièces en plastique.
4. Extérieur
Utilisez un chiffon propre et doux pour essuyer l'extérieur du rasoir à glace après chaque utilisation, puis utilisez un chiffon humide imbibé d'un détergent neutre pour éliminer la graisse ou d'autres impuretés.
5. Nettoyage du récipient à glace pilée (après chaque utilisation)
Plongez le récipient dans un mélange de détergent neutre et d'eau pendant au moins 3 minutes, puis rincez à l'eau et séchez.
6. La lame fait partie des pièces d'usure naturelle de l' équipement. Après couper un certain temps et une certaine quantité d'ingrédients, la lame va

être usés. Il est nécessaire d'acheter à temps la lame avec les spécifications correspondantes pour le remplacement (mauvais l'opération ou la coupe d'ingrédients trop durs endommagera également le lame).
7. Vérifiez périodiquement si une vis de réglage est desserrée, en temps opportun serrez la vis et entretenez la machine.
8. Si la machine reste inactive pendant une longue période, débranchez l'interrupteur mural principal et nettoyez-la. la machine et ses accessoires avec précision.

Common Malfunction Analysis

Diagnostic des pannes	Vérifier l'article	Raisons possibles	Solution
Ne fonctionne pas	Cordon d'alimentation	Débranchez ou le cordon d'alimentation est cassé	Branchez ou remplacez le cordon d'alimentation
	Douille	La prise est cassée	Remplacer la prise
	Moteur	Moteur brûlé	Remplacer par un nouveau
	Interrupteur de sécurité	Endommagé	Remplacer par un nouveau
	Alimentation électrique	Pas d'électricité ou basse tension	Contacter le service d'alimentation électrique

	Interrupteur marche/arrêt	Cassé	Remplacer par un nouveau

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE Rasiermaschine

Modell: WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODELL: WF-A166

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Es besteht Brand-, Stromschlag- und Sachschadensgefahr. Lesen Sie alle Anweisungen bevor Sie die Maschine zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Bei der Verwendung von Geräten durch Kinder oder in deren Nähe ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
4. Diese Maschine darf nicht von Personen unter 18 Jahren bedient werden.
5. Das Gerät muss in einer flachen, waagerechten Position betrieben werden.
6. Diese Maschine muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
7. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
8. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Stecken Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in den Zufuhr- oder Ausgabebereich.
9. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker, nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung zum Händler zurück.
10. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
11. Nur für den Hausgebrauch; nicht im Freien verwenden.
12. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.

13. Untersuchen Sie den Eisbehälter vor der Verwendung visuell auf das Vorhandensein von Fremdkörpern, während die Maschine vom Stromnetz getrennt und der Netzschalter ausgeschaltet ist.
14. Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen stellen. 15. Gerät nicht mit Stahlwolle reinigen.
15. Besprühen Sie die Bedienelemente oder die Außenseite des Geräts nicht mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln. 17. Zum Trennen schalten Sie den Netzschalter auf OFF und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Installieren Sie die Maschine vor der Verwendung richtig

Halten Sie den Eiscrusher und das Netzkabel von Wärmequellen und heißen Oberflächen fern.
Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie das Kabel, den Stecker oder den Eiszerkleinerer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Wir empfehlen die Verwendung eines Verlängerungskabels nicht, da es überhitzen und Es besteht Brandgefahr.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder in einer feuchten Arbeitsumgebung.
Schützen Sie das Netzkabel immer vor übermäßiger Biegung und Abnutzung. Kabel zum Aufhängen über die Kante der Theke oder des Tisches.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst für Reparatur oder Austausch.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen, es sei denn sie

wurden von einer Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen für ihre Sicherheit verantwortliche Person.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Bewegen Sie den Eiscrusher nicht, während er eingeschaltet ist.
Lassen Sie Ihren Professional Blender nicht unbeaufsichtigt, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Ziehen Sie den Stecker des Eiscrushers, bevor Sie ihn reinigen oder Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen.
HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, die Maschine von einem professionellen Techniker reparieren zu lassen.
Es ist verboten, am Kabel zu ziehen, um den Stecker herauszuziehen. Das Ziehen des Steckers ist ein Muss.
Der Eiscrusher ist eine gewerbliche Maschine, die für den Einsatz in der Personalküche vorgesehen ist. Bereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
Achtung: Benutzen Sie den Eiscrusher nicht im Freien. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und achten Sie darauf, dass zwischen der Rückseite und den Seiten Ihres Geräts und dem Wand.
Kippen Sie die Maschine nicht um.
Die Klinge muss durch eine Originalklinge ersetzt werden.
Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch Fehler entstehen diese Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.

Installation

Installieren Sie den Eiscrusher wie folgt:

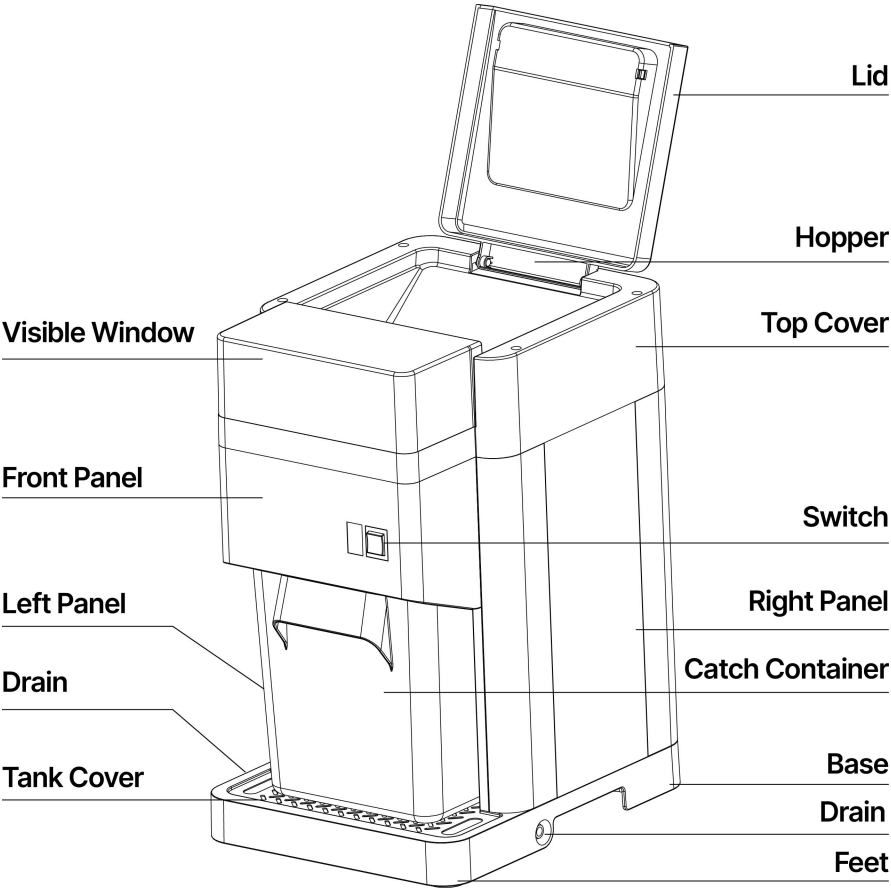

Accessories

Wasserabsperrstopfen*2 Ersatzklinge*1 Abflussrohr*1

Operation Instructions

1.Installieren Sie den Eisrasierer wie unten

1. Stellen Sie die Maschine auf eine flache und ebene Fläche.	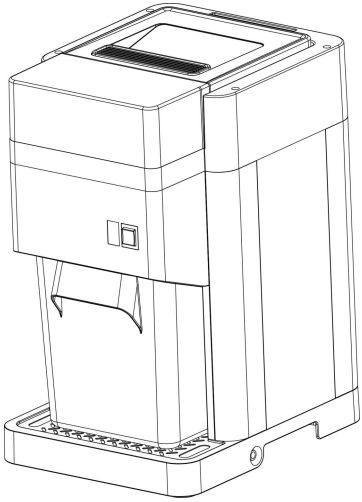
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schließen Sie den Abflussreiniger an.	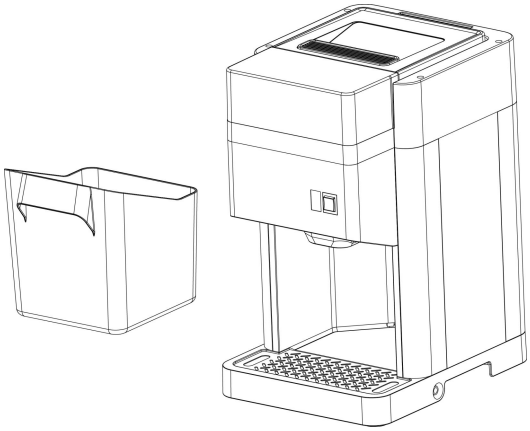

3. Heben Sie den oberen Deckel an und füllen Sie Eiswürfel in den Trichter	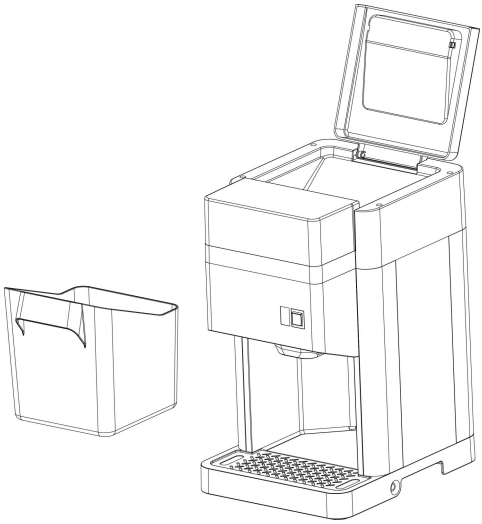
4. Schließen Sie den oberen Deckel und schalten Sie die Maschine ein	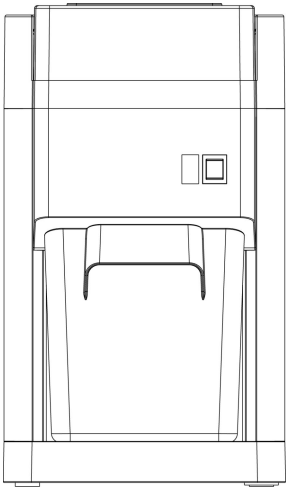

2. Suchen Sie einen ebenen Standort für das Gerät, der vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen (z. B. Herd, Heizung, Heizkörper) geschützt ist. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Halten Sie zwischen der Rückseite und den Seiten des Geräts und der Wand mindestens 15 cm Abstand. Stellen Sie nichts auf das Gerät .
3. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.

4. Drücken Sie die Taste „ ON “ : Geben Sie kleine Eiswürfel in den Behälter, decken Sie ihn ab, stecken Sie das Netzkabel ein und stellen Sie den Schalter auf „ON“. Das Gerät beginnt zu arbeiten und zerkleinert das Eis zu kleinen Körnchen .
HINWEIS: Die Maschine muss alle 30 Minuten für 10 Minuten stillstehen, sonst überhitzt der Motor und stellt den Betrieb ein .
5. Die Taste „OFF“: Drücken Sie den Netzschalter auf OFF, und die Maschine stoppt den Betrieb.
6. Die Taste „Rückwärts“: Drücken Sie sie einige Sekunden lang, wenn der Trichter mit Eis verstopft ist und kein zerstoßenes Eis herauskommt. Schalten Sie dann für eine Weile auf „Rückwärts“ und dann wieder auf „EIN“, um mit dem Zerstoßen des Eises fortzufahren.
7. Die Taste „Grob/Fein“: Stellen Sie den Knopf ein, um die Größe der Eispartikel zu steuern.
NOTIZ:
Wenn die Eiswürfel verdichtet sind und sich während der Arbeitszeit nicht bewegen, schalten Sie den Rückwärtsgang für eine Weile ein und dann wieder auf EIN, um mit dem Zerkleinern des Eises fortzufahren.
Das zerstoßene Eis im Auffangbehälter darf nicht zu voll sein, um den Auslass nicht zu berühren, da es sonst im Zerkleinerer stecken bleibt .

Diese Maschine eignet sich ausschließlich zum Eisschaber. Sie eignet sich zum Schabern von kleinen Eiswürfeln mit einer Kantenlänge von maximal 2–3 cm. Bei großen Eiswürfeln kann es zu einem Blockieren der Maschine oder sogar zum Durchbrennen des Motors kommen.

WARNUNG :
Die Klinge ist sehr SCHARF und lässt sich mit Vorsicht bedienen.
Gießen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt in den Trichter und die Zufuhr, da dies zu einem Kurzschluss führen und das Risiko eines Kurzschlusses oder Stromschlags erhöhen kann. Ziehen Sie vor der Reinigung den

Netzstecker des Eisrasierers.
Bei der Verwendung aller Geräte müssen die folgenden grundlegenden Richtlinien beachtet werden, insbesondere:
Eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit erhöht das Risiko von Kurzschlüssen oder Stromschlägen. Schalten Sie im Zweifelsfall die Stromversorgung des Eisrasierers ab.
Schalten Sie die Maschine mit dem Schalter aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
Kinder oder Personen mit Behinderungen dürfen den Eisrasierer nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden .

Clean and Maintenance

1. Stellen Sie vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten sicher , dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist . Reinigen Sie das Gerät und die Discs täglich sorgfältig, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
2. Nach jedem Verwendung ist es notwendig, sicherzustellen die Klinge ist sauber. Die saubere Wasser kann gewaschen werden Also die Klinge bleibt sauber und wird nicht beschädigt . Die Lebensdauer der Klinge wird verlängert.
3. Reinigung der Innen- und Außenteile
Hinweis: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Verwenden Sie zum Reinigen des Eisrasierers keinen Alkohol , da dies zu Rissen in den Kunststoffteilen führen kann.
4. Außenbereich
Wischen Sie die Außenseite des Eisrasierers nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, weichen Tuch ab und entfernen Sie anschließend Fett oder andere Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch, das mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
5. Reinigung des Crushed Ice-Behälters (nach jedem Gebrauch)

Tauchen Sie den Behälter mindestens 3 Minuten lang in eine Mischung aus neutralem Reinigungsmittel und Wasser, spülen Sie ihn anschließend mit Wasser ab und trocknen Sie ihn.
6. Die Klinge gehört zum natürlichen Verschleißteil der Ausrüstung. Nach Beim Schneiden einer bestimmten Zeit und Menge an Zutaten wird die Klinge abgenutzt sein. Es ist notwendig, rechtzeitig die Klinge mit der entsprechenden Spezifikation für den Ersatz zu kaufen (Unsachgemäße Auch der Betrieb oder das Schneiden zu harter Zutaten kann zu Schäden am Klinge).
7. Überprüfen Sie regelmäßig, ob eine Stellschraube locker ist, rechtzeitig Ziehen Sie die Schraube fest und warten Sie die Maschine.
8. Sollte die Maschine längere Zeit nicht benutzt werden, trennen Sie den Hauptschalter an der Wand und reinigen Sie die Maschine und ihr Zubehör genau.

Common Malfunction Analysis

Fehlerdiagnose	Artikel prüfen	Mögliche Gründe	Lösung
Funktioniert nicht	Netzkabel	Ziehen Sie den Stecker, oder das Netzkabel geht kaputt	Netzkabel einstecken oder austauschen
	Buchse	Steckdose kaputt	Ersetzen Sie die Steckdose
	Motor	Motor durchgebrannt	Durch ein neues ersetzen
	Sicherheitsschalter	Beschädigt	Durch ein neues ersetzen

	Stromversorgung	Kein Strom oder niedrige Spannung	Kontaktieren Sie die Stromversorgungsabteilung
	EIN/AUS-Schalter	Gebrochen	Durch ein neues ersetzen

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACCHINA RASATA LCE

Modello: WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODELLO: WF-A166

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni a persone o cose. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina per la prima volta.

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità in acqua o altri liquidi.
3. È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da bambini o in loro prossimità.
4. Questa macchina non deve essere utilizzata da persone di età inferiore ai 18 anni.
5. L'unità deve essere utilizzata in posizione piana e livellata.
6. Questa macchina deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra.
7. Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montare o smontare componenti e prima di pulirli.
8. Evitare il contatto con le parti in movimento. Non mettere mai le dita o altri utensili nelle aree di alimentazione o scarico.
9. Non utilizzare alcun apparecchio con cavo o spina danneggiati, in caso di malfunzionamento, caduta o danneggiamento. Restituire l'apparecchio al rivenditore per un controllo, una riparazione o una regolazione elettrica o meccanica.
10. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
11. Solo per uso domestico; non utilizzare all'aperto.
12. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde.
13. Prima dell'uso, ispezionare visivamente il contenitore del ghiaccio per verificare la presenza di corpi estranei, mentre la macchina è scollegata e l'interruttore di alimentazione è spento.
14. Non posizionare sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo o in

un forno caldo. 15. Non pulire l'unità con lana d'acciaio.
15. Non spruzzare liquidi o detergenti sui comandi o all'esterno dell'unità.
17. Per scollegare, portare l'interruttore di alimentazione su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Installare correttamente la macchina prima dell'uso

Tenere il tritaghiaccio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e superfici calde.
Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il tritaghiaccio in acqua o in altri liquidi.
Si sconsiglia l'uso di una prolunga, in quanto potrebbe surriscaldarsi e diventare rischio di incendio.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate né in un ambiente di lavoro umido.
Proteggere sempre il cavo di alimentazione da flessioni e usura eccessive: non consentire cavo da appendere al bordo del bancone o del tavolo.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti per riparazione o sostituzione.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da un persona responsabile della loro sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Non spostare il tritaghiaccio mentre è acceso.
Non lasciare il frullatore professionale incustodito quando è collegato all'alimentazione.
Scollegare il tritaghiaccio prima di pulirlo o di effettuare qualsiasi riparazione o manutenzione.

NOTA: si consiglia vivamente di far riparare la macchina da un tecnico professionista.
È vietato tirare il cavo per staccare la spina, staccare la spina è obbligatorio.
Il tritaghiaccio è una macchina commerciale destinata all'uso nelle cucine del personale aree in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
Attenzione: non utilizzare il tritaghiaccio all'aperto. Evitare la luce solare diretta e assicurarsi che ci siano almeno 15 cm di spazio tra la parte posteriore e i lati dell'unità e il parete.
Non ribaltare la macchina.
La lama deve essere sostituita con la lama originale.
La produzione non sarà responsabile per eventuali danni derivanti da guasti di seguire queste precauzioni.

Installazione

Installare il tritaghiaccio come segue:

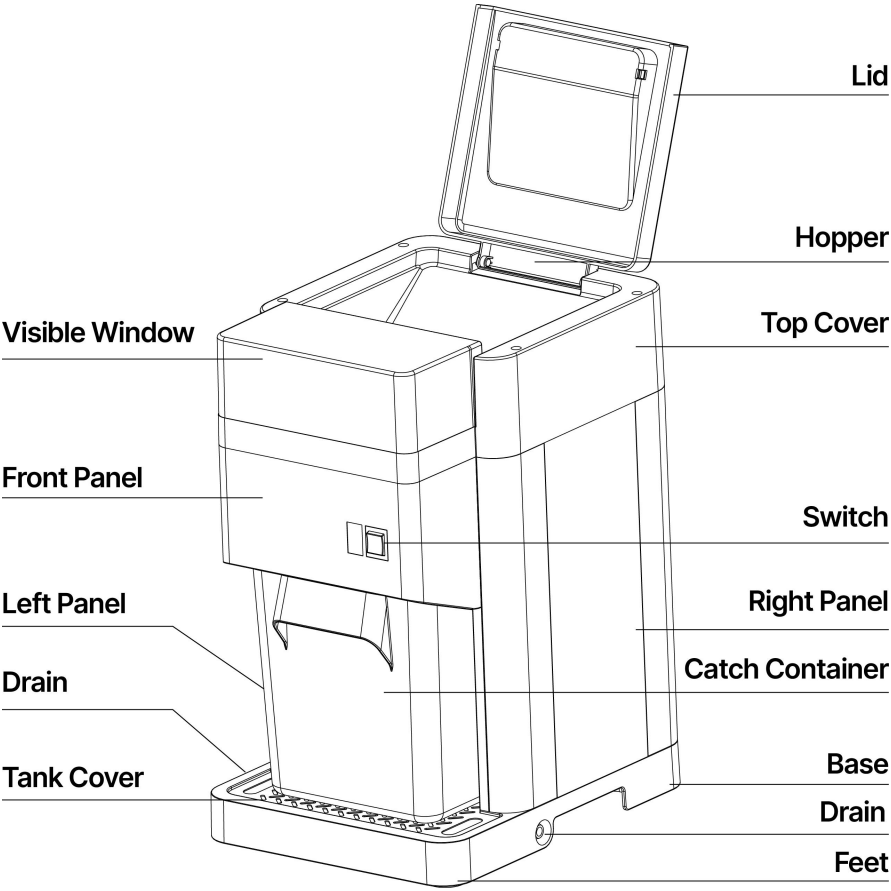

Accessories

Tappo di blocco dell'acqua*2 Lama di ricambio*1 Tubo di scarico*1

Operation Instructions

1. Installare il tritaghiaccio come di seguito

1. Posizionare la macchina su una superficie piana e livellata.	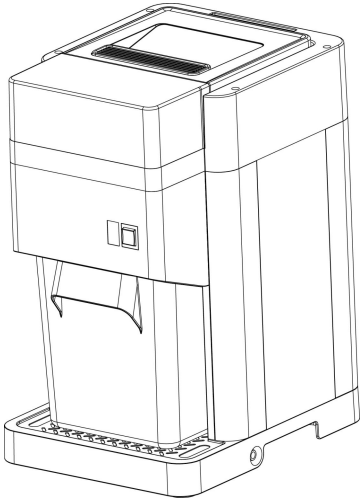
2. Collegare la presa e collegare il tubo di scarico.	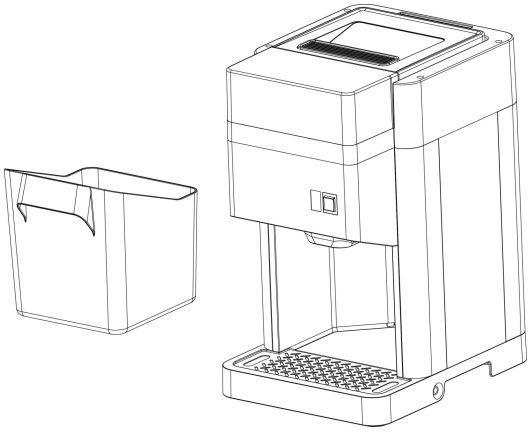

3. Sollevare il coperchio superiore e caricare i cubetti di ghiaccio nella tramoggia	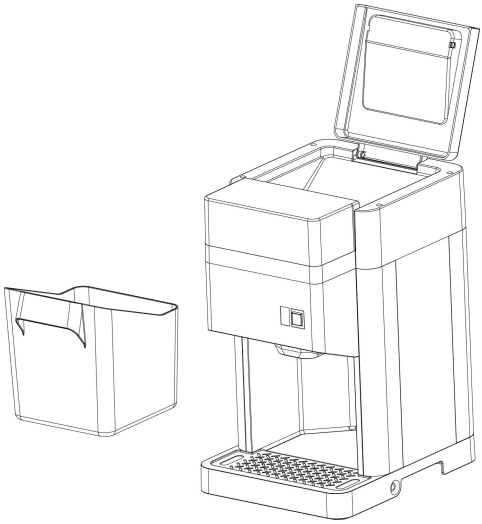
4. Chiudere il coperchio superiore e accendere la macchina	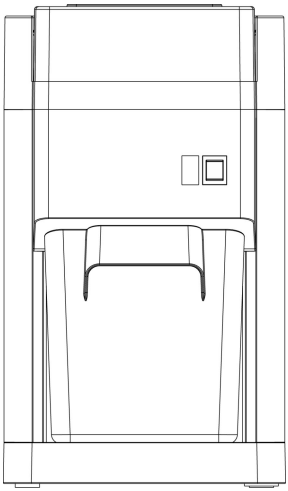

2. Trovare una posizione piana per l'elettrodomestico, protetta dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore (ad esempio, fornelli, forno, termosifone). Posizionare l'elettrodomestico su una superficie piana. Assicurarsi che vi siano almeno 15 cm di spazio tra il retro e i lati dell'elettrodomestico e la parete. Non appoggiare nulla sull'elettrodomestico .

3. L'apparecchio deve essere posizionato in un punto in cui la spina sia accessibile.
4. Il pulsante " ON " : mettere piccoli cubetti di ghiaccio nella tramoggia, coprirla, collegare il cavo di alimentazione, quindi portare l'interruttore su ON. Inizierà a funzionare e triterà il ghiaccio in piccoli granuli .
NOTA: la macchina deve fermarsi per 10 minuti ogni 30 minuti, altrimenti il motore si surriscalderà e smetterà di funzionare .
5. Pulsante “OFF”: premere l’interruttore di alimentazione su OFF e la macchina smetterà di funzionare.
6. Pulsante "Reverse": utilizzare per alcuni secondi se la tramoggia è intasata di ghiaccio e non esce ghiaccio tritato, quindi commutare su Reverse per un po', quindi riportare su ON per riprendere a tritare il ghiaccio.
7. Pulsante “Grosso/Fine”: regolare la manopola per controllare la dimensione delle particelle di ghiaccio.
NOTA:
Se i cubetti di ghiaccio sono compatti e non si muovono durante il funzionamento, commutare su Reverse per un po', quindi riportare su ON per riprendere a tritare il ghiaccio.
Il ghiaccio tritato all'interno del contenitore di raccolta non può essere troppo pieno da toccare l'uscita, altrimenti si incastrerà nella lama tritata .

Questa macchina può essere utilizzata solo per tritare il ghiaccio. È adatta per tritare cubetti di ghiaccio piccoli con un lato non superiore a 2-3 cm. Cubetti di ghiaccio di grandi dimensioni possono causare l'inceppamento della macchina o persino la bruciatura del motore.

AVVERTIMENTO :
La lama è MOLTO AFFILATA e funziona con cura.
Non versare acqua direttamente nella tramoggia e nel contenitore per la pulizia, poiché ciò causerebbe un cortocircuito e aumenterebbe il rischio di

cortocircuito o scosse elettriche. Scollegare il tritaghiaccio prima di pulirlo.
L'uso di qualsiasi apparecchio deve seguire delle linee guida di base, in particolare:
Un ambiente con elevata umidità aumenta il rischio di cortocircuiti o scosse elettriche. In caso di dubbio, interrompere l'alimentazione del tritaghiaccio.
Spegnere la macchina tramite l'interruttore, quindi staccare la spina dalla presa.
I bambini o le persone con disabilità non possono utilizzare il tritaghiaccio senza la supervisione di un adulto .

Clean and Maintenance

1. Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicurarsi che l'interruttore principale sia spento e che la spina di alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica. Pulire accuratamente l'apparecchiatura e i dischi quotidianamente per il corretto funzionamento e la durata dell'apparecchiatura.
2. Dopo ogni utilizzare, è necessario garantire la lama è pulita. La pulizia l'acqua può essere lavata COSÌ la lama rimane pulita e non è corrotto . La durata della lama è prolungata .
3. Pulizia delle parti interne ed esterne
Nota: scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire qualsiasi procedura di pulizia o manutenzione. Non utilizzare alcol per pulire il tritaghiaccio , poiché potrebbe causare la rottura delle parti in plastica.
4. Esterno
pulire la parte esterna del tritaghiaccio con un panno pulito e morbido , quindi utilizzare un panno umido imbevuto di detergente neutro per rimuovere grasso o altre impurità.
5. Pulizia del contenitore del ghiaccio tritato (dopo ogni utilizzo)
Immergere il contenitore in una miscela di detergente neutro e acqua per almeno 3 minuti, quindi risciacquare con acqua e asciugare.
6. La lama appartiene alla parte naturale dell'attrezzatura soggetta ad usura . Dopo tagliando un certo tempo e quantità di ingredienti, la lama

essere usurato. È necessario acquistare tempestivamente la lama con le specifiche corrispondenti per la sostituzione (Improprio Anche l'operazione o il taglio di ingredienti troppo duri danneggerà il lama).
7. Controllare periodicamente se c'è una vite di fissaggio allentata, tempestivamente stringere la vite ed effettuare la manutenzione della macchina.
8. Se la macchina rimane inattiva per un lungo periodo, scollegare l'interruttore principale a parete e pulirla la macchina e i suoi accessori in modo accurato.

Common Malfunction Analysis

Diagnosi dei guasti	Controlla l'articolo	Possibili ragioni	Soluzione
Non funziona	Cavo di alimentazione	Scollegare o rompere il cavo di alimentazione	Collegare o sostituire il cavo di alimentazione
	PRESA	La presa si rompe	Sostituire la presa
	Motore	Motore bruciato	Sostituisci con uno nuovo
	Interruttore di sicurezza	Danneggiato	Sostituisci con uno nuovo
	Alimentazione elettrica	Nessuna elettricità o bassa tensione	Contattare il reparto di alimentazione
	Interruttore ON/OFF	Rotto	Sostituisci con uno nuovo

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MÁQUINA DE AFEITADO LCE

Modelo: WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODELO: WF-A166

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir Riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales o materiales. Lea todas las instrucciones. antes de utilizar la máquina por primera vez.

1.Lea todas las instrucciones.

2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.

3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.

4. Esta máquina no debe ser utilizada por ninguna persona menor de 18 años.

5. La unidad debe utilizarse en una posición plana y nivelada.

6. Esta máquina debe estar conectada a una toma de corriente con conexión a tierra.

7. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

8. Evite el contacto con las piezas móviles. Nunca coloque los dedos ni otros utensilios en las zonas de alimentación o descarga.

9. No utilice ningún aparato con el cable o enchufe dañados, después de que presente una falla, se caiga o sufra algún daño. Devuelva el aparato al vendedor para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.

10. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

11. Solo para uso doméstico. No utilizar en exteriores.

12. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.

13. Inspeccione visualmente la tolva de hielo para detectar la presencia de objetos extraños antes de usarla y mientras la máquina esté desenchufada y el interruptor de encendido esté apagado.

14. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico

caliente, ni dentro de un horno caliente. 15. No limpie la unidad con lana de acero.
15. No rocíe los controles ni el exterior de la unidad con líquidos o agentes de limpieza. 17. Para desconectar, gire el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
No utilice el aparato para un uso distinto del previsto.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instale la máquina correctamente antes de usarla

Mantenga la trituradora de hielo y el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y superficies calientes.
Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el triturador de hielo en agua ni en ningún otro lugar. líquidos.
No recomendamos el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y volverse inutilizable. un riesgo de incendio.
No opere el aparato con las manos mojadas ni lo opere en un entorno de trabajo húmedo.
Proteja siempre el cable de alimentación contra flexiones y desgastes excesivos: no permita que Cable para colgar del borde del mostrador o mesa.
Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. reparación o reemplazo.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia o conocimientos, a menos que Han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de un persona responsable de su seguridad.
Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
No mueva la trituradora de hielo mientras esté encendida.

No deje su licuadora profesional desatendida cuando esté conectada a la corriente.
Desenchufe la trituradora de hielo antes de limpiarla o realizar cualquier reparación o mantenimiento.
NOTA: se recomienda encarecidamente que la máquina sea reparada por un técnico profesional.
Está prohibido tirar del cable para desenchufar el enchufe, es obligatorio tirar del enchufe.
La trituradora de hielo es una máquina comercial que está diseñada para usarse en la cocina del personal. áreas en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
Advertencia: No utilice su trituradora de hielo al aire libre. Evite la luz solar directa y asegúrese de... que haya al menos 15 cm de espacio entre la parte posterior y los lados de su unidad y el muro.
No vuelque la máquina.
La cuchilla debe ser reemplazada por la cuchilla original.
El fabricante no será responsable de lesiones que ocurran como resultado de una falla. seguir estas precauciones.

Instalación

Instale la trituradora de hielo como se muestra a continuación:

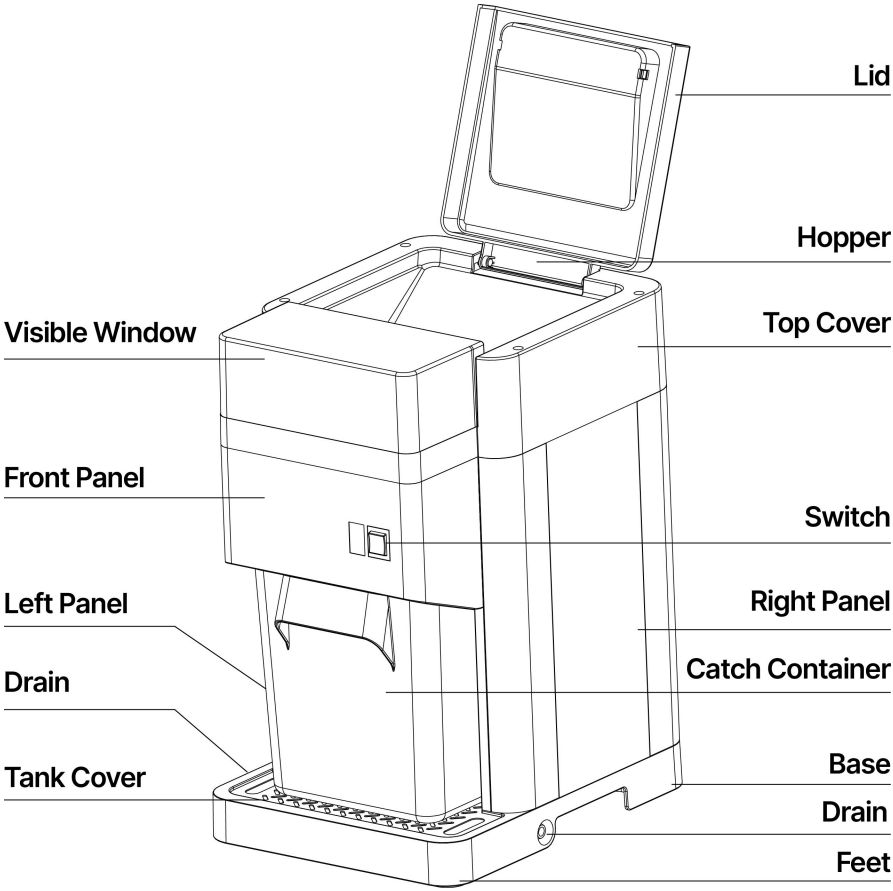

Accessories

Tapón de bloqueo de agua*2 Cuchilla de repuesto*1 Tubo de drenaje*1

Operation Instructions

1. Instale la máquina trituradora de hielo como se muestra a continuación.

1. Coloque la máquina sobre una superficie plana y nivelada.	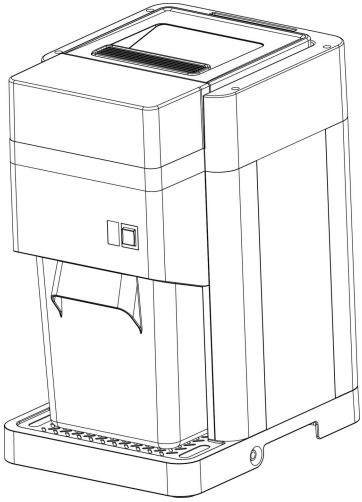
2. Enchufe el enchufe y conecte el desagüe.	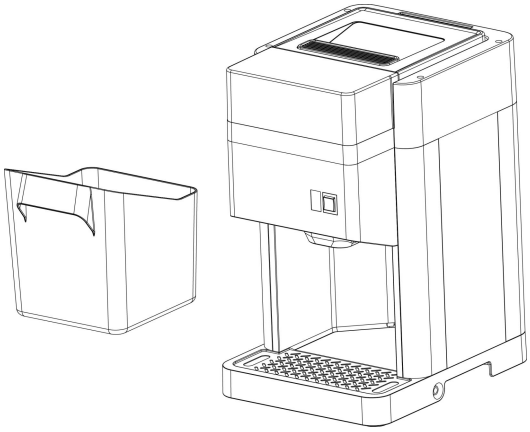

3. Levante la tapa superior y cargue los cubitos de hielo en la tolva.	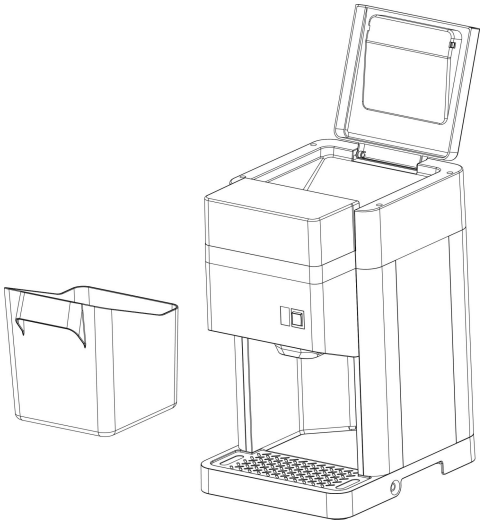
4. Cierre la tapa superior y encienda la máquina.	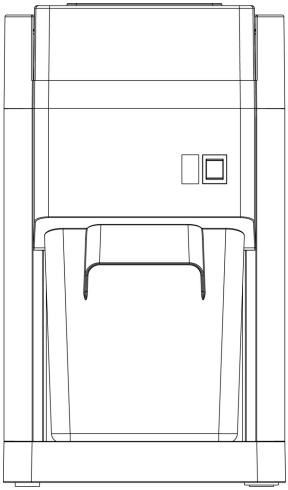

2. Busque una ubicación plana para el aparato, protegida de la luz solar directa y otras fuentes de calor (como estufas, hornos, radiadores). Coloque el aparato sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que haya al menos 15 cm de espacio entre la parte trasera y los laterales del aparato y la pared. No coloque nada sobre el aparato .

3.El aparato debe colocarse en un lugar donde el enchufe sea accesible.

4. Botón de encendido : Coloque cubitos de hielo pequeños en la tolva, cúbrala, conecte el cable de alimentación y presione el interruptor de encendido. Comenzará a triturar el hielo en pequeños gránulos .
NOTA: La máquina debe dejar de funcionar durante 10 minutos cada 30 minutos, de lo contrario el motor se sobrecalentará y dejará de funcionar .
5. Botón “OFF”: Presione el interruptor de encendido en OFF y la máquina dejará de funcionar.
6. El botón “Reverse”: úselo durante unos segundos si la tolva está atascada con hielo y no sale hielo picado, luego cambie Reverse por un rato, luego vuelva a ON para reanudar el picado de hielo.
7. Botón “Áspero/Fino”: Ajuste la perilla para controlar el tamaño de las partículas de hielo.
NOTA:
Si los cubitos de hielo están compactados y no se mueven durante el tiempo de trabajo, cambie a Reverse por un momento, luego vuelva a ON para reanudar el triturado de hielo.
El hielo picado dentro del recipiente de recolección no puede estar muy lleno para que no toque la salida, o se alojará en la cuchilla picada .

Esta máquina solo se puede usar para raspar hielo. Es apta para raspar cubitos de hielo pequeños con una longitud lateral de no más de 2-3 cm. Los cubitos de hielo grandes pueden atascar la máquina o incluso quemar el motor.

ADVERTENCIA :
La hoja es muy AFILADA y se maneja con cuidado.
No vierta agua directamente en la tolva ni en el alimentador para limpiarlo, ya que esto provocaría un cortocircuito y aumentaría el riesgo de cortocircuito o descarga eléctrica. Desenchufe la máquina de hielo antes de limpiarla.
La utilización de cualquier aparato deberá respetar unas normas básicas,

en particular:
Un ambiente con alta humedad aumenta el riesgo de cortocircuitos o descargas eléctricas. En caso de duda, desconecte la máquina de hielo. Apague la máquina mediante el interruptor y luego desenchufe el enchufe del tomacorriente.
Los niños o personas con discapacidades no pueden utilizar la máquina trituradora de hielo sin la supervisión de un adulto .

Clean and Maintenance

1. Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, asegúrese de que el interruptor principal esté apagado y el enchufe de la red eléctrica desconectado . Limpie cuidadosamente el equipo y los discos diariamente para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.
2. Después de cada uso, es necesario asegurar La hoja está limpia. La limpieza El agua se puede lavar entonces La cuchilla permanece limpia y no se Corrupción . Se prolonga la vida útil de la cuchilla.
3. Limpieza de piezas internas y externas
Nota: Desconecte el cable de alimentación antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. No utilice alcohol para limpiar la máquina de hielo , ya que podría agrietar las piezas de plástico.
4. Exterior
Utilice un paño limpio y suave para limpiar el exterior de la máquina raspadora de hielo después de cada uso y luego utilice un paño húmedo humedecido con un detergente neutro para eliminar la grasa u otras impurezas.
5. Limpieza del recipiente de hielo picado (después de cada uso)
Sumerja el recipiente en una mezcla de detergente neutro y agua durante al menos 3 minutos, luego enjuague con agua y seque.
6. La cuchilla forma parte del desgaste natural del equipo . Después Cortar un determinado tiempo y cantidad de ingredientes, la cuchilla estar desgastado. Es necesario comprar oportunamente la cuchilla con la especificación correspondiente para el reemplazo (Inadecuado La

operación o cortar ingredientes demasiado duros también dañará el cuchilla).
7. Verifique periódicamente si hay algún tornillo de fijación suelto, Apriete el tornillo y realice el mantenimiento de la máquina.
8. Si la máquina permanece inactiva durante un tiempo prolongado, desconecte el interruptor principal de pared y límpiela. la máquina y sus accesorios con precisión.

Common Malfunction Analysis

Diagnóstico de fallas	Comprobar artículo	Posibles razones	Solución
No funciona	Cable de alimentación	Desenchufe o el cable de alimentación se romperá	Conecte o reemplace el cable de alimentación
	Enchufe	El enchufe se rompe	Reemplace el zócalo
	Motor	Motor quemado	Reemplazar por uno nuevo
	Interruptor de seguridad	Dañado	Reemplazar por uno nuevo
	Fuente de alimentación	Sin electricidad o bajo voltaje	Contacte con el departamento de suministro de energía

	Interruptor de encendido /apagado	Roto	Reemplazar por uno nuevo

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASZYNA DO GOLENIA LCE

Model: WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODEL: WF-A166

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko Ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała lub mienia. Przeczytaj wszystkie instrukcje. przed pierwszym uruchomieniem maszyny.

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
3. W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór.
4. Urządzenia tego nie wolno obsługiwać osobom poniżej 18 roku życia.
5. Urządzenie należy eksploatować na płaskim, poziomym podłożu.
6. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka.
7. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
8. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nigdy nie wkładaj palców ani innych narzędzi do obszaru podawania lub odprowadzania.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po awarii urządzenia, jego upadku lub uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób. Zwróć urządzenie sprzedawcy w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej.
10. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
11. Tylko do użytku domowego. Nie używać na zewnątrz.
12. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.
13. Przed użyciem, a także po odłączeniu urządzenia od zasilania i wyłączeniu zasilania, należy wizualnie sprawdzić, czy w pojemniku na lód nie znajdują się żadne ciała obce.
14. Nie umieszczać urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w jego pobliżu, ani w rozgrzanym piekarniku. 15. Nie

czyścić urządzenia wełną stalową.
15. Nie spryskuj elementów sterujących ani zewnętrznej części urządzenia płynami ani środkami czyszczącymi. 17. Aby odłączyć urządzenie, ustaw wyłącznik zasilania w pozycji OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Przed użyciem należy prawidłowo zainstalować maszynę

Trzymaj kruszarkę do lodu oraz kabel zasilający z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie umieszczaj przewodu, wtyczki ani kruszarki do lodu w wodzie lub innych płyny.
Nie zalecamy używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i ulec uszkodzeniu. ryzyko pożaru.
Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami ani pracować w wilgotnym środowisku.
Zawsze chroń kabel zasilający przed nadmiernym zginaniem i zużyciem – nie dopuść do kabel do zawieszenia na krawędzi blatu lub stołu.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie należy używać produktu. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z obsługą klienta. naprawa lub wymiana.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej. zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo brak doświadczenia lub wiedzy, chyba że sprawowano nad nimi nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia przez osobę osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Nie należy przenosić kruszarki do lodu, gdy jest włączona.

Nie pozostawiaj profesjonalnego blendera bez nadzoru, gdy jest podłączony do zasilania.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, napraw lub serwisowania kruszarki do lodu należy ją odłączyć od zasilania.
UWAGA: Zdecydowanie zalecamy powierzanie naprawy urządzenia profesjonalnemu technikowi.
Zabrania się ciągnięcia za kabel w celu odłączenia wtyczki, pociągnięcie za wtyczkę jest koniecznością.
Kruszarka do lodu jest urządzeniem komercyjnym przeznaczonym do stosowania w kuchni pracowniczej obszary w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.
Ostrzeżenie: Nie używaj kruszarki do lodu na zewnątrz. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i upewnij się, że że między tylną i boczną częścią urządzenia a ścianą boczną jest co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni. ściana.
Nie przewracaj urządzenia.
Ostrze należy wymienić na oryginalne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia powstałe w wyniku awarii przestrzegać tych środków ostrożności.

Instalacja

Zainstaluj kruszarkę do lodu w następujący sposób:

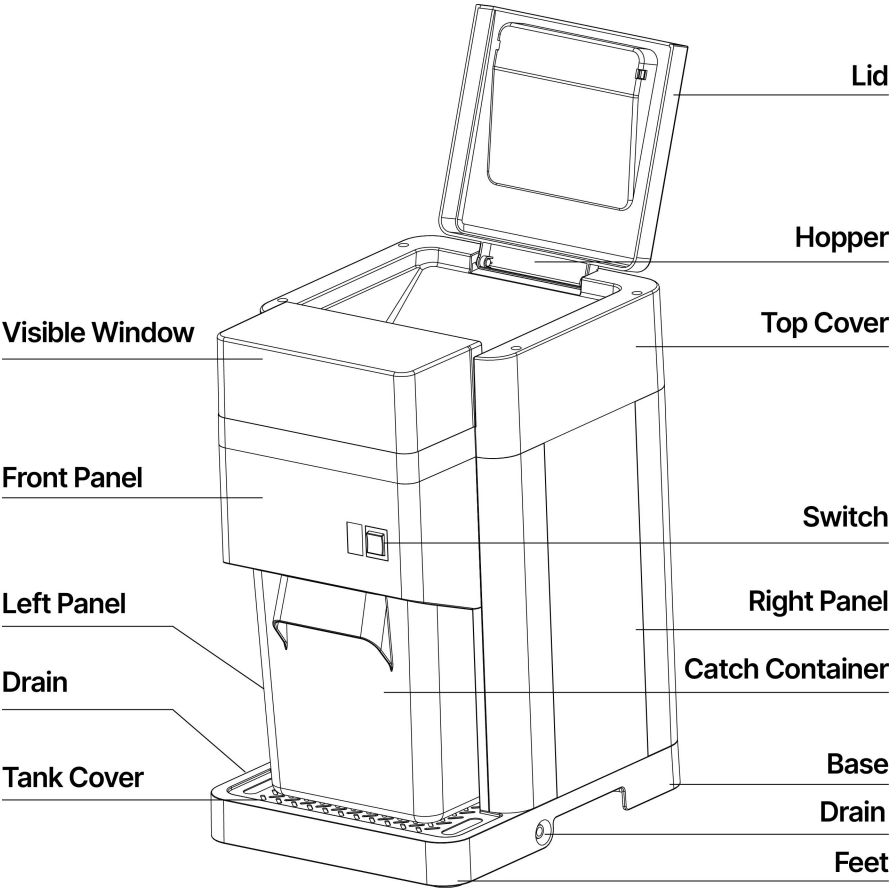

Accessories

Korek blokujący wodę*2 Zapasowe ostrze*1 Rura spustowa*1

Operation Instructions

1. Zainstaluj maszynkę do lodu w sposób pokazany poniżej

1. Ustaw urządzenie na płaskiej i równej powierzchni.	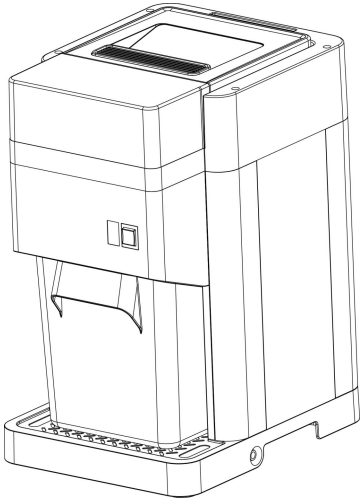
2. Podłącz wtyczkę do gniazdka i podłącz zawór spustowy.	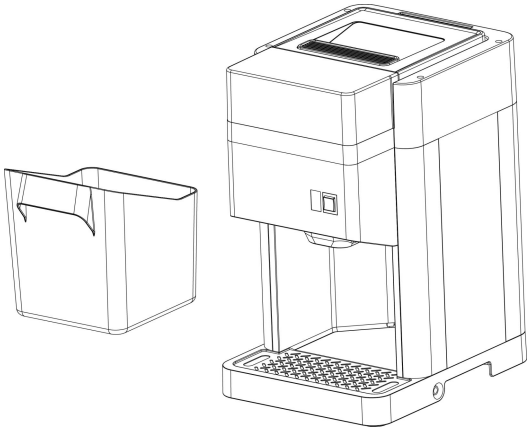

3. Podnieś górną pokrywę i włóż kostki lodu do zasobnika	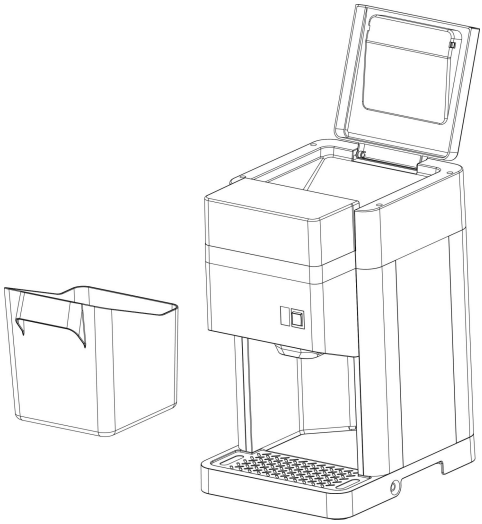
4. Zamknij górną pokrywę i włącz maszynę.	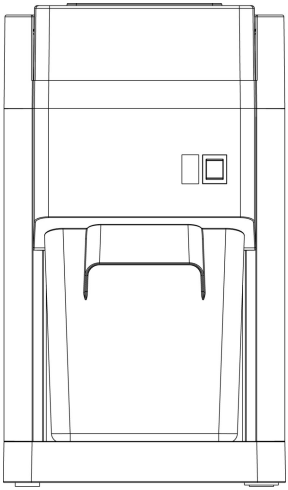

2. Znajdź płaskie miejsce dla urządzenia, chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. piec, piec, kaloryfer). Ustaw urządzenie na równej powierzchni. Zachowaj co najmniej 15 cm odstępu między tyłem i bokami urządzenia a ścianą. Nie kładź niczego na urządzeniu .

3. Urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym wtyczka będzie łatwo

dostępna.
4. Przycisk „ ON ” : Włóż małe kostki lodu do pojemnika, przykryj go, podłącz przewód zasilający, a następnie ustaw przełącznik w pozycji ON. Urządzenie zacznie działać i rozdrobni lód na małe granulki .
UWAGA: Urządzenie musi zatrzymać się na 10 minut co 30 minut, w przeciwnym razie silnik przegrzeje się i przestanie działać .
5. Przycisk „OFF”: Naciśnij wyłącznik zasilania, aby ustawić go w pozycji OFF, a urządzenie przestanie działać.
6. Przycisk „Wstecz”: Naciśnij go na kilka sekund, jeśli zasobnik jest zablokowany lodem i nie wydobywa się z niego pokruszony lód, a następnie przełącz na chwilę na pozycję Wstecz, a następnie z powrotem na pozycję WŁ., aby wznowić kruszenie lodu.
7. Przycisk „Gruby/Drobny”: Użyj pokrętła, aby kontrolować wielkość cząsteczek lodu.
NOTATKA:
Jeśli kostki lodu są zbite i nie poruszają się podczas pracy, przełącz na chwilę pozycję Reverse (odwrotnie), a następnie ponownie ustaw ją w pozycji ON (włączonej), aby wznowić kruszenie lodu.
Pokruszony lód w pojemniku na lód nie może być zbyt duży, aby dotykał otworu wylotowego, w przeciwnym razie utkwi w ostrzu tnącym .

To urządzenie nadaje się wyłącznie do kruszenia lodu.

Urządzenie nadaje się do kruszenia małych kostek lodu o długości boku nieprzekraczającej 2-3 cm. Duże kostki lodu mogą spowodować zablokowanie urządzenia, a nawet spalenie silnika.

OSTRZEŻENIE :
Ostrze jest bardzo OSTRE i należy obchodzić się z nim ostrożnie.
Nie wlewaj wody bezpośrednio do zasobnika ani do podajnika w celu czyszczenia, ponieważ spowoduje to zwarcie elektryczne i zwiększy ryzyko zwarcia lub porażenia prądem. Odłącz maszynkę do lodu od

zasilania przed czyszczeniem.
Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia musi odbywać się zgodnie z podstawowymi wytycznymi, w szczególności:
Środowisko o wysokiej wilgotności zwiększa ryzyko zwarć lub porażenia prądem. W razie wątpliwości należy odłączyć zasilanie golarki do lodu.
Wyłącz maszynę za pomocą wyłącznika, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Dzieci i osoby niepełnosprawne nie mogą używać maszynki do lodu bez nadzoru osoby dorosłej .

Clean and Maintenance

1. Przed czyszczeniem lub konserwacją upewnij się , że zasilanie jest wyłączone , a wtyczka zasilania odłączona od sieci. Dokładnie czyść urządzenie i tarcze codziennie , aby zapewnić jego prawidłowe działanie i wydłużyć żywotność.
2. Po każdym należy zapewnić, aby używać ostrze jest czyste. Czyste wodę można zmyć Więc ostrze pozostaje czyste i nie jest corr upt ed. Wydłuża się żywotność ostrza.
3. Czyszczenie części wewnętrznych i zewnętrznych
Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie należy używać alkoholu do czyszczenia kostkarki do lodu , ponieważ może to spowodować pęknięcie plastikowych części.
4. Zewnętrzny
przetrzyj zewnętrzną część maszynki do lodu czystą, miękką szmatką , a następnie za pomocą wilgotnej szmatki zwilżonej neutralnym detergentem usuń tłuszcz i inne zanieczyszczenia.
5. Czyszczenie pojemnika na kruszony lód (po każdym użyciu)
Zanurz pojemnik w mieszance neutralnego detergentu i wody na co najmniej 3 minuty, następnie opłucz wodą i wysusz.
6. Ostrze należy do naturalnie zużywających się części sprzętu . Po cięcie określonego czasu i ilości składników, ostrze będzie być zużyte. Należy w

odpowiednim czasie zakupić ostrze o odpowiedniej specyfikacji do wymiany (Nieprawidłowe zbyt twarda praca lub krojenie składników również może uszkodzić ostrze).
7. Okresowo sprawdzaj, czy nie ma luźnej śruby regulacyjnej, dokręć śrubę i konserwuj maszynę.
8. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć główny wyłącznik ścienny i wyczyścić maszynę i jej akcesoria dokładnie.

Common Malfunction Analysis

Diagnostyka usterek	Zaznacz element	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie działa	Przewód zasilający	Odłącz lub zerwij przewód zasilający	Podłącz lub wymień przewód zasilający
	Gniazdo	Gniazdo się zepsuło	Wymień gniazdo
	Silnik	Spalony silnik	Wymień na nowy
	Wyłącznik bezpieczeństwa	Uszkodzony	Wymień na nowy
	Zasilacz	Brak prądu lub niskie napięcie	Skontaktuj się z działem zasilania
	Przełącznik WŁ./WYŁ.	Złamany	Wymień na nowy

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SCHEERMACHINE

Model: WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODEL: WF-A166

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op elektrische schokken te verminderen. het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of goederen. Lees alle instructies. voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt.

1. Lees alle instructies.
2. Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
3. Wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht noodzakelijk.
4. Deze machine mag niet worden bediend door personen jonger dan 18 jaar.
5. Het apparaat moet op een vlakke, horizontale plaats worden gebruikt.
6. Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of verwijdert, en voordat u het schoonmaakt.
8. Vermijd contact met bewegende delen. Steek nooit vingers of ander keukengerei in de invoer- of uitvoeropeningen.
9. Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker, nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat terug naar de leverancier voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
10. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
11. Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
12. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
13. Controleer de ijsbak visueel op de aanwezigheid van vreemde

voorwerpen voordat u het apparaat gebruikt. Doe dit terwijl de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en de aan/uit-schakelaar UIT staat.
14. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven. 15. Maak het apparaat niet schoon met staalwol.
15. Spuit geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen op de bedieningselementen of de buitenkant van het apparaat. 17. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar op UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Installeer de machine correct voordat u deze gebruikt

Houd de ijscrusher en de stroomkabel uit de buurt van warmtebronnen en hete oppervlakken.
Om een elektrische schok te voorkomen, mag u het snoer, de stekker of de ijsbreker niet in water of andere vloeistoffen plaatsen. vloeistoffen.
Wij raden het gebruik van een verlengsnoer af, omdat het oververhit kan raken en brandgevaar.
Gebruik het apparaat niet met natte handen of in een natte werkomgeving.
Bescherm de stroomkabel altijd tegen onnodig buigen en slijten. Laat de kabel niet te veel buigen of slijten. kabel om over de rand van het aanrecht of de tafel te hangen.
Als het netsnoer beschadigd is, gebruik het product dan niet. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. reparatie of vervanging.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een beperkte mobiliteit. fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij hebben toezicht of instructies gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die

verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Verplaats de ijscrusher niet terwijl deze is ingeschakeld.
Laat uw Professional Blender niet onbeheerd achter als de stroom is aangesloten.
Haal de stekker van de ijscrusher uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt, repareert of onderhoudt.
LET OP: Wij adviseren u het apparaat door een professionele technicus te laten repareren.
Het is verboden om aan de kabel te trekken om de stekker eruit te halen, het trekken aan de stekker is een must.
De ijscrusher is een commerciële machine die bedoeld is voor gebruik in de personeelskeuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Waarschuwing: Gebruik uw ijscrusher niet buitenshuis. Vermijd direct zonlicht en zorg ervoor dat dat er minimaal 15 cm ruimte is tussen de achterkant en de zijkanten van uw apparaat en de muur.
Kantel het apparaat niet.
Het mes moet vervangen worden door een origineel mes.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel dat ontstaat als gevolg van een storing. om deze voorzorgsmaatregelen te volgen.

Installatie

Installeer de ijscrusher als volgt:

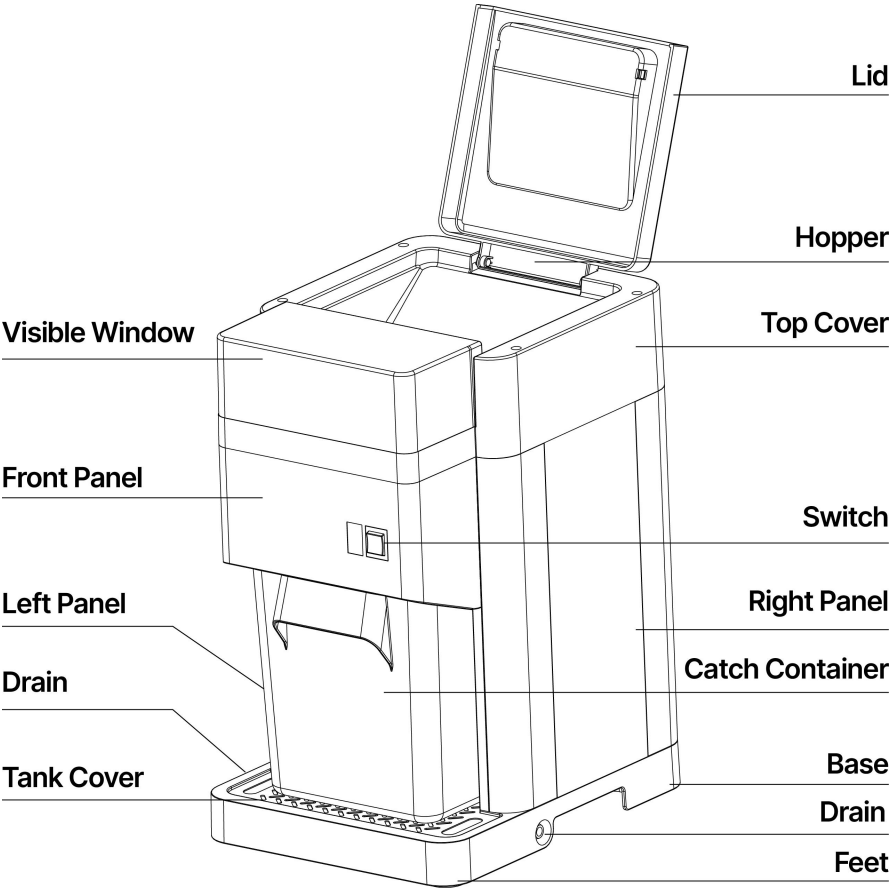

Accessories

Waterafsluitende plug*2 Reservemes*1 Afvoerbuis*1

Operation Instructions

1. Installeer de ijsschaaf zoals hieronder

1. Plaats het apparaat op een vlak en horizontaal oppervlak.	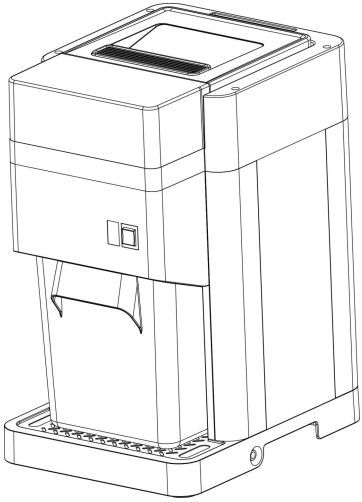
2. Steek de stekker in het stopcontact en sluit het afvoerpijpje aan.	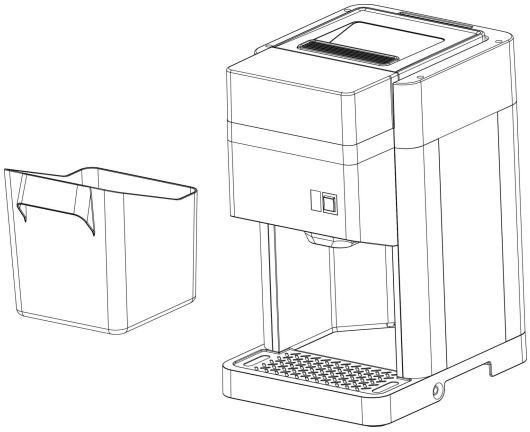

3. Til het bovenste deksel op en doe de ijsblokjes in de trechter	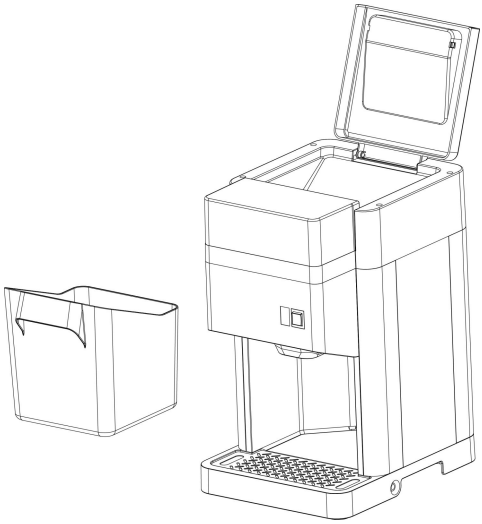
4. Sluit het bovenste deksel en zet het apparaat aan.	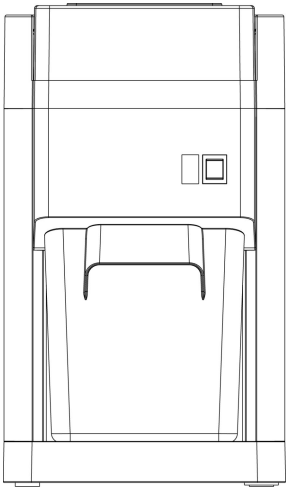

2. Zoek een vlakke plek voor het apparaat, beschermd tegen direct zonlicht en andere warmtebronnen (bijv. fornuis, oven, radiator). Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Zorg voor minstens 15 cm ruimte tussen de achter- en zijkanten van het apparaat en de muur. Plaats niets op het apparaat .

3. Het apparaat moet op een plek worden geplaatst waar de stekker

makkelijk bereikbaar is.
4. De knop " AAN " : Doe kleine ijsblokjes in de trechter, doe het deksel erop, steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar op AAN. Het apparaat begint te werken en vermaalt het ijs tot kleine korrels .
LET OP: De machine moet na elke 30 minuten 10 minuten stoppen met werken, anders raakt de motor oververhit en stopt met werken .
5. De knop “UIT”: Druk de aan/uit-schakelaar op UIT, dan stopt het apparaat met werken.
6. De knop “Reverse” (achteruit): Gebruik deze enkele seconden als de ijsbak vol zit met ijs en er geen gemalen ijs uitkomt. Zet de knop vervolgens even op Reverse en zet hem daarna weer op AAN om het malen van ijs te hervatten.
7. De knop “Ruw/Fijn”: Draai aan de knop om de grootte van de ijsdeeltjes te regelen.
OPMERKING:
Als de ijsblokjes samengeperst zijn en niet bewegen tijdens het vermalen, zet u de achteruitstand even aan en daarna weer op AAN om het vermalen van ijs te hervatten.
Het gemalen ijs in de opvangbak mag niet te vol zijn en mag de uitlaat niet raken, anders blijft het vastzitten in het gehakte mes .

Deze machine is alleen geschikt voor het schaven van ijs. Deze machine is geschikt voor het schaven van kleine ijsblokjes met een zijlengte van maximaal 2-3 cm. Grote ijsblokjes kunnen ervoor zorgen dat de machine vastloopt of zelfs de motor doorbrandt.

WAARSCHUWING :
Het mes is zeer SCHERP en wordt met zorg bediend.
Giet geen water rechtstreeks in de trechter en de toevoer om te reinigen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en het risico op kortsluiting of een elektrische schok vergroten. Haal de stekker van de ijsschaaf uit het

stopcontact voordat u gaat reinigen.
Bij het gebruik van elk apparaat moeten de volgende basisrichtlijnen in acht worden genomen, met name:
Een omgeving met een hoge luchtvochtigheid verhoogt het risico op kortsluiting of elektrische schokken. Schakel bij twijfel de stroomtoevoer naar de ijsschaaf uit.
Zet het apparaat uit met de schakelaar en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
Kinderen of mensen met een beperking mogen de ijsschaaf niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene .

Clean and Maintenance

1. Zorg ervoor dat de netschakelaar uit staat en de stekker uit het stopcontact is voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint . Reinig de apparatuur en de schijven dagelijks grondig voor een goede werking en levensduur van de apparatuur.
2. Na elke gebruik, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen het mes is schoon. De schone water kan worden afgevoerd Dus het mes blijft schoon en is niet Corrupte ed . De levensduur van het mes wordt verlengd.
3. Reiniging van interne en externe onderdelen
Let op: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudsprocedures uitvoert. Gebruik geen alcohol om de ijsschaaf schoon te maken , aangezien dit kan leiden tot barsten in de kunststof onderdelen.
4. Exterieur
Veeg de buitenkant van de ijsmachine na elk gebruik schoon met een schone, zachte doek. Verwijder vervolgens vet en andere onzuiverheden met een vochtig doekje met een neutraal schoonmaakmiddel.
5. Reiniging van de crushed ice container (na elk gebruik)
Dompel de container minimaal 3 minuten onder in een mengsel van neutraal schoonmaakmiddel en water. Spoel de container vervolgens af met water en droog hem af.

6. Het mes behoort tot het natuurlijke slijtagedeel van de apparatuur. Na Als u een bepaalde tijd en hoeveelheid ingrediënten snijdt, zal het mes versleten zijn. Het is noodzakelijk om tijdig het mes met de bijbehorende specificatie voor vervanging aan te schaffen (onjuiste het gebruik of het snijden van te harde ingrediënten zal ook de blad).
7. Controleer regelmatig of er een losse stelschroef zit, Draai de schroef vast en onderhoud de machine.
8. Als de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, koppelt u de hoofdschakelaar los en maakt u deze schoon. de machine en de bijbehorende accessoires nauwkeurig.

Common Malfunction Analysis

Foutdiagnose	Controleer item	Mogelijke redenen	Oplossing
Werkt niet	Stroomkabel	Stekker eruit of het netsnoer is kapot	Sluit het netsnoer aan of vervang het
	Stopcontact	Stopcontact kapot	Vervang de socket
	Motor	Motor verbrand	Vervangen door een nieuwe
	Veiligheidsschakelaar	Beschadigd	Vervangen door een nieuwe
	Voeding	Geen elektriciteit of lage spanning	Neem contact op met de afdeling stroomvoorziening
	AAN/UIT-schakelaar	Gebroken	Vervangen door een nieuwe

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE-RAKAD MASKIN

Modell: WF-A166

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LCE SHAVED MACHINE

MODELL: WF-A166

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elstöt och skada på person eller egendom. Läs alla instruktioner innan du använder maskinen för första gången.

1. Läs alla instruktioner.
2. För att skydda mot risk för elektriska stötar, lägg inte enheten i vatten eller annan vätska.
3. Noggrann övervakning är nödvändig när en apparat används av eller i närheten av barn.
4. Denna maskin får inte användas av någon under 18 år.
5. Enheten måste användas i ett plant, jämnt läge.
6. Denna maskin måste anslutas till ett jordat uttag.
7. Dra ur sladden ur uttaget när den inte används, innan du monterar eller tar av delar och före rengöring.
8. Undvik att vidröra rörliga delar. Placera aldrig fingrar eller andra redskap i matnings- eller utmatningsområden.
9. Använd inte någon apparat med skadad sladd eller kontakt, efter att apparaten inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt. Returnera apparaten till återförsäljaren för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
10. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador.
11. Endast för hushållsbruk; Använd inte utomhus.
12. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vidröra heta ytor.
13. Kontrollera isbehållaren visuellt för förekomst av främmande föremål före användning och medan maskinen är urkopplad och strömbrytaren är avstängd.
14. Placera inte på eller nära en het gas- eller elektrisk brännare eller i en uppvärmd ugn. 15. Rengör inte enheten med stålull.

15. Spraya inte vätskor eller rengöringsmedel på reglagen eller enhetens utsida. 17. För att koppla ur, stäng av strömbrytaren och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
Använd inte apparaten till annat än det avsedda ändamålet.
FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER

Installera maskinen korrekt innan du använder den

Håll iskrossen och strömkabeln borta från värmekällor och heta ytor.
För att undvika elektriska stötar, placera inte sladden, kontakten eller iskrossen i vatten eller annat vätskor.
Vi rekommenderar inte användning av förlängningssladd, eftersom den kan överhettas och bli en risk för brand.
Använd inte apparaten med våta händer och använd den inte i en våt arbetsmiljö.
Skydda alltid strömkabeln från onödig böjning och slitage – låt inte kabel att hänga utanför kanten av disken eller bordet.
Om nätsladden är skadad, använd inte produkten. Kontakta kundtjänst för reparation eller utbyte.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt funktion fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om inte de har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Flytta inte iskrossen medan den är påslagen.
Lämna inte din professionella mixer utan uppsikt när strömmen är ansluten.
Koppla ur iskrossen innan du rengör den, utför några reparationer eller utför service.
OBS: Vi rekommenderar starkt att maskinen repareras av en professionell tekniker.
Det är förbjudet att dra i kabeln för att dra ur kontakten, att dra i kontakten

är ett måste.
Iskrossen är en kommersiell maskin avsedd att användas i personalkök. områden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
Varning: Använd inte din iskross utomhus. Undvik direkt solljus och se till att att det finns minst 15 cm utrymme mellan baksidan och sidorna av din enhet och vägg.
Tippa inte maskinen över.
Bladet måste bytas ut mot originalbladet.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av fel att följa dessa försiktighetsåtgärder.

Installation

Installera iskrossen enligt nedan:

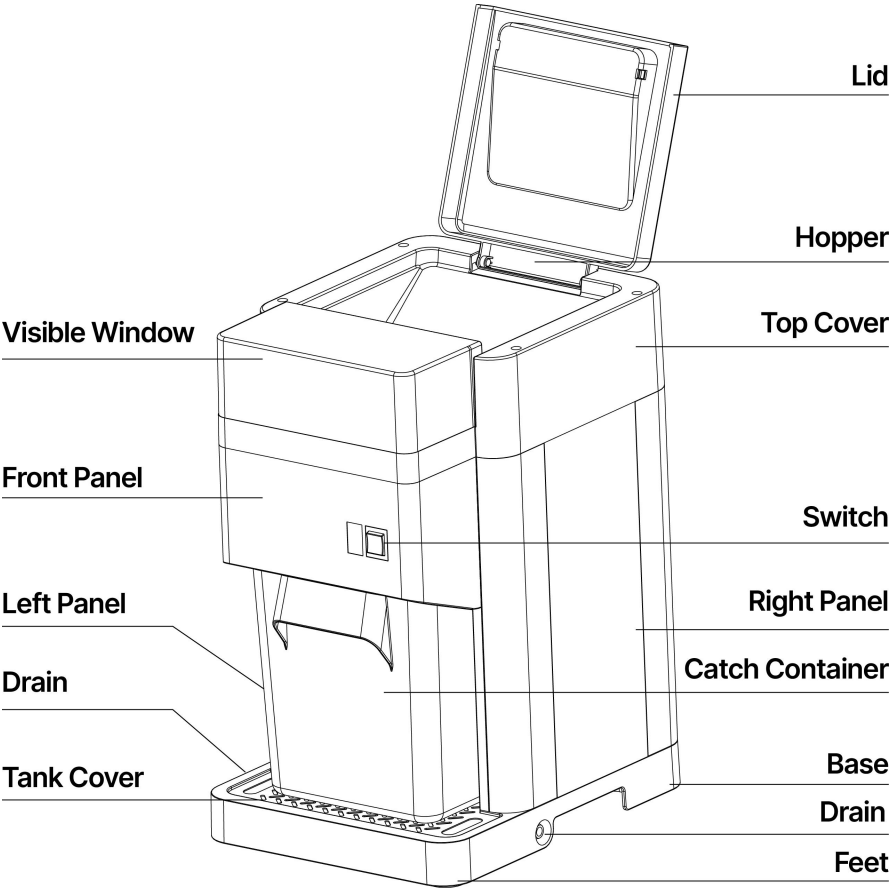

Accessories

Vattenplugg*2 Reservblad*1 avloppsrör*1

Operation Instructions

1. Installera ismaskinen enligt nedan

1. Placera maskinen på en plan och jämn yta.	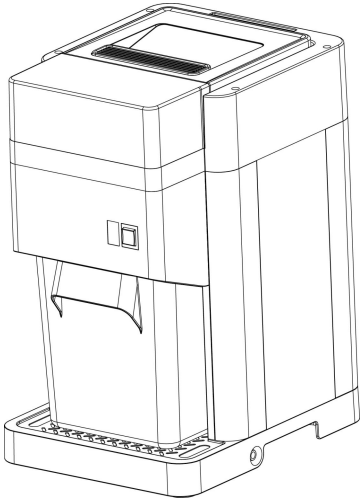
2. Anslut uttaget och avloppsventilen.	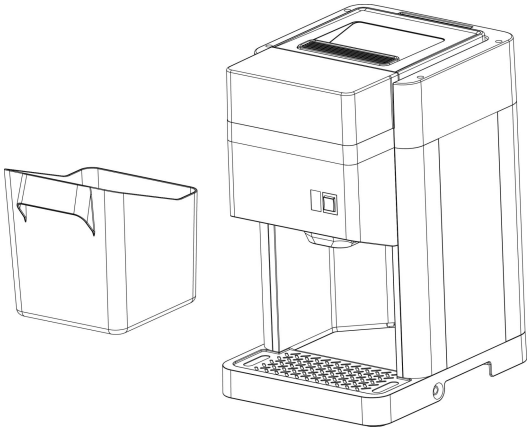

3. Lyft upp det övre locket och fyll isbitar i behållaren	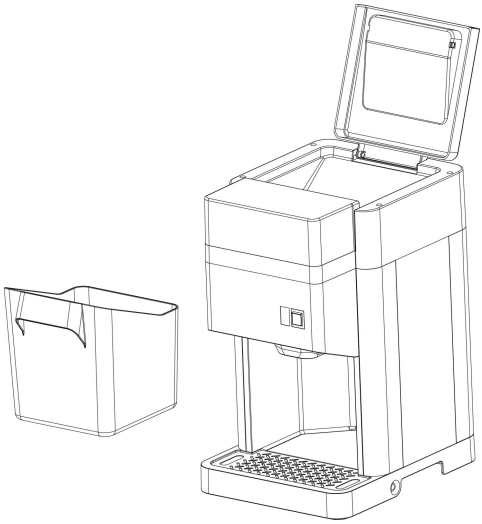
4, Stäng det övre locket och slå på maskinen	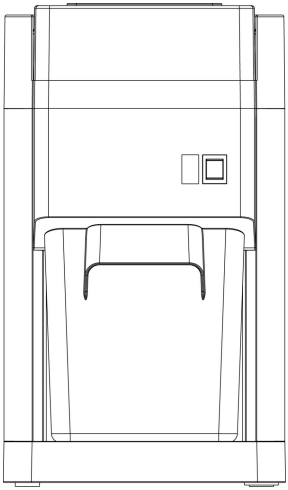

2. Hitta en plan plats för apparaten där den är skyddad från direkt solljus och andra värmekällor (t.ex. spis, ugn, element). Placera apparaten på en plan yta. Se till att det finns minst 15 cm utrymme mellan apparatens baksida och sidor och väggen. Placera ingenting ovanpå apparaten .
3. Apparaten måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
4. Knappen “ ON ” : Lägg små isbitar i behållaren, täck över den, anslut

strömsladden och vrid sedan strömbrytaren till ON. Den börjar arbeta och krossar isen till små granuler .
OBS: Maskinen måste stanna i 10 minuter efter 30 minuter, annars kommer motorn att överhettas och sluta fungera .
5. Knappen “AV”: Tryck strömbrytaren till AV, så slutar maskinen att fungera.
6. Knappen “Bakåt”: Använd den i några sekunder om behållaren är blockerad med is och ingen krossad is kommer ut, slå sedan på bakåt ett tag och sedan tillbaka till PÅ för att återuppta iskrossningen.
7. Knappen “Grov/Fin”: Justera vredet för att kontrollera ispartiklarnas storlek.
NOTERA:
Om isbitarna är packade och inte rör sig under arbetstiden, växla till backläge en stund och sedan tillbaka till PÅ för att återuppta iskrossningen.
Den krossade isen inuti uppsamlingsbehållaren får inte vara så full att den vidrör utloppet, annars kommer den att fastna i det hackade bladet .

Denna maskin kan endast användas för att hyva is. Maskinen är lämplig för att hyva små isbitar med en sidlängd på högst 2-3 cm. Stora isbitar kan orsaka att maskinen fastnar eller till och med bränna ut motorn.

VARNING :
Bladet är mycket VASS och används varsamt.
Häll inte vatten direkt i behållaren och mataren för rengöring, det orsakar en elektrisk kortslutning och ökar risken för kortslutning eller elektrisk stöt.
Koppla ur ismaskinen innan rengöring.
Användningen av alla apparater måste följa grundläggande riktlinjer, i synnerhet:
En miljö med hög luftfuktighet ökar risken för kortslutning eller elektriska stötar. Om du är osäker, stäng av strömmen till ismaskinen.
Stäng av maskinen med strömbrytaren och dra sedan ut kontakten ur

uttaget.
Barn eller personer med funktionsnedsättning kan inte använda ismaskinen utan vuxenövervakning .

Clean and Maintenance

1. Innan rengöring eller underhåll, se till att strömbrytaren är avstängd och att nätsladden är urkopplad från eluttaget. Rengör utrustningen och skivorna noggrant dagligen för korrekt funktion och livslängd.
2. Efter varje användning, är det nödvändigt att säkerställa Bladet är rent. Det rena vatten kan spolas bort så bladet förblir rent och är inte korrupt . Bladets livslängd förlängs.
3. Rengöring av inre och yttre delar
Obs: Dra ur strömsladden innan du utför någon rengöring eller underhåll. Använd inte alkohol för att rengöra ismaskinen , eftersom det kan orsaka sprickbildning i plastdelarna.
4. Exteriör
Använd en ren, mjuk trasa för att torka av utsidan av ismaskinen efter varje användning och använd sedan en fuktig trasa fuktad med ett neutralt rengöringsmedel för att ta bort fett eller andra föroreningar.
5. Rengöring av behållaren för krossad is (efter varje användning)
Doppa behållaren i en blandning av neutralt rengöringsmedel och vatten i minst 3 minuter, skölj sedan med vatten och torka.
6. Bladet tillhör den naturliga slitagedelen av utrustningen . Efter skär en viss tid och mängd ingredienser, kommer bladet att vara sliten. Det är nödvändigt att i tid köpa bladet med motsvarande specifikation för utbyte (Felaktig användning eller skärning av för hårda ingredienser kommer också att skada blad).
7. Kontrollera regelbundet om det finns en lös ställskruv, i god tid Dra åt skruven och underhåll maskinen.
8. Om maskinen ska vara inaktiv under en längre tid, koppla ur huvudströmbrytaren i väggen och rengör maskinen och dess tillbehör noggrant.

Common Malfunction Analysis

Feldiagnos	Kontrollera artikeln	Möjliga orsaker	Lösning
Fungerar inte	Nätsladd	Dra ur kontakten eller sladden går sönder	Anslut eller byt ut nätsladden
	Uttag	Sockeln går sönder	Byt ut uttaget
	Motor	Motorn bränd	Ersätt med en ny
	Säkerhets brytare	Skadad	Ersätt med en ny
	Strömförsörjning	Ingen elektricitet eller lågspänning	Kontakta elförsörjningsavdelningen
	PÅ/AV-brytare	Bruten	Ersätt med en ny