VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pressure Washer

Telescoping Wand

MODEL:QD-SSG01/QD-SSG02/QD-SSG03/SSG05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer Telescoping Wand

Model:QD-SSG01/QD-SSG02/QD-SSG03/SSG05



(Images are for reference only)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WORK AREA SAFETY

1.Inspect the work area before each use.Keep work area clean,dry,free of clutter,and well-lit.Cluttered,wet,or dark work areas can result in injury.Using the product in confined work areas may put you dangerously

close to cutting tools and rotating parts.
2.Do not use the product where there is a risk of causing a fire or an explosion;e.g.,in the presence of flammable liquids,gases,or dust.The product can create sparks,which may ignite the flammable liquids,gases,or dust.
3.Do not allow the product to come into contact with an electrical source.The tool is not insulated and contact will cause electrical shock.
4.Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool.Do not allow children to handle the product.
5.Be aware of all power lines,electrical circuits,water pipes,and other mechanical hazards in your work area.Some of these hazards may be hidden from your view and may cause personal injury and/or property damage if contacted.

PERSONAL SAFETY

1.Stay alert,watch what you are doing,and use common sense when operating the tool.
2.Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs,alcohol,or medication.
3.A moment of inattention while operating the tool may result in serious personal injury.
4.Dress properly.Do not wear loose clothing,dangling objects,or jewelry.Keep.your hair,clothing and gloves away from moving parts.Loose clothes,jewelry,or longhair can be caught in moving parts.Air vents on the tool often cover moving parts and should be avoided.
5.Wear the proper personal protective equipment when necessary.Use ANSI Z87.1 compliant safety goggles (not safety glasses)with side shields,or when needed,a face shield.Use a dust mask in dusty work conditions.Also use non-skid safety shoes,hardhat,gloves,dust collection systems,and hearing protection when appropriate.This applies to all persons in the work area.
6.Do not overreach.Keep proper footing and balance at all times.

Wand Use＆Care

1.Do not force the product.Products are safer and do a better job when used in the manner for which they are designed.Plan your work,and use the correct product for the job.
2.Check for damaged parts before each use.Carefully check that the wand will operate properly and perform its intended function.Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the product with a damaged part.
3.Do not use a product with a malfunctioning switch.Any power tool that cannot be controlled with the power switch is dangerous and must be repaired by an authorized service representative before using.
4.Disconnect the power/air supply from the product and place the switch in the locked or off position before making any adjustments,changing accessories,or storing the tool.
5.Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
6.Store the product when it is not in use.Store it in a dry,secure place out of the reach of children.
7.Inspect the tool for good working condition prior to storage and before re-use.
8.Keep guards in place and in working order.Never operate the product without the guards in place.
9.Do not leave the tool running unattended.

Operation warning

1.DO NOT exceed the rated PSI capacity. ·Never use near power lines.
2.Never extend or retract the wand while spraying or while under pressure.Stop the equipment and relieve pressure before making any adjustments to the wand.
3.Never change nozzles or accessories while under pressure.Stop the equipment and relieve pressure before making any changes.
4.Never use while on ladders or scaffolding. ·Never use with unapproved accessories.
5.Never exceed rated pressure or volume

6.Never use high-pressure to clean persons or animals.
7.Never remove or alter warning labels or identification tags.
8.Never use wand if damaged.
9.Always read,understand,and follow operation instructions.
10.Always maintain proper balance and control of extension wand.

PREPARATION &OPERATION

Before Each Use

1.Connect the outlet of your pressure washer to the inlet port of the trigger gun of the wand using appropriate quick couplers or fittings rated to handle high pressure.
2.Connect appropriate extension wands(Item2/7/8)to the outlet fitting of the telescoping wand. And the extension wand quick connects an intended spray nozzle tip
3.Be sure all fittings are tight.If there is leakage,please be sure use enough teflon tape.

Operating Instructions

To Extend the Wand

Lift the lever locks rings and pull the wand out to the desired length.Clip the locks firmly to hold the wand at the desired length.

To Retract the Wand

Lift the lever locks and slide the extension segment into the wand until the desired length is reached and clip the locks firmly to hold the extension segments in place.

To Begin Spraying

Start the pressure washer.Raise the wand and keep the nozzle at least ten feet away from the surface to be cleaned.Squeeze the trigger to begin spraying,maintain stable footing,and move the wand in to the surface to be cleaned.

To Stop Spraying

Before releasing the trigger gun move the nozzle at least ten feet away from the surface being cleaned and make sure you have solid footing. The wand will rebound when the trigger is released or if pressure is lost. When you are clear of the work surface and in a safe area, release the trigger.

After Each Use

1.Relieve pressure before disconnecting gun from pressure washer hose. Perform the following inspections after each use to clean the wand and ready it for the next use.

2.Clean out any dirt or foreign material from the top.If necessary,use a cloth or sponge to wash the telescoping wand and rinse it with tap water.

3.Check for loose parts and any damage.

4.Fully retract,and store in safe place.


PARAMETER LIST

Model	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Clean the distance	24ft	24ft	18ft	25ft
Number of telescopic cycles	4	4	4	5
Max Pressure	4,000 psi/276 bar			
Max Flow Rate	6.0 GPM/22.7 L/min			
Max Temperature	140℉/60℃			
Inlet Fitting	3/8"Quick Plug/M22-14 mm Male/M22-15 mm Male			

PARTS & HARDWARE

All accessories require some final assembly, To complete the assembly, simply attach the fitting as illustrated.

Be sure to use teflon tape on fitting threads.

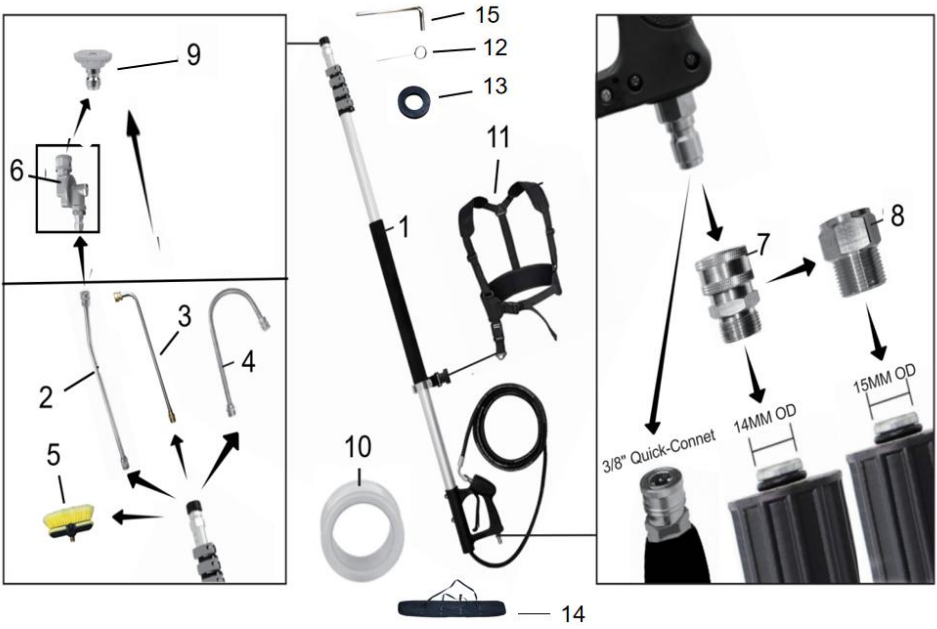

No.	parts	Description
1	Telescoping Wand	Adjustable length
2	15 Degree Extension Wand	Used for cleaning the wall.
3	90 Degree Extension Wand	Clean narrow gaps/ corners
4	Gutter Cleaner Attachment	Used for cleaning the gutter in high place.
5	brush head attachment	Clean walls and glass
6	Pivoting Coupler	Adjusts the direction of spray.
7	Inlet Adapter A	Converts 3/8" Quick plug into M22-14 mm Male

8	Inlet Adapter B	Converts M22-14 mm Male into M22-15 mm Male.
9	Spray Nozzle	Sprays from different angles and functions
10	nylon tape	Prevent water leakage
11	braces	Helps to distribute the weight of the telescoping wand.
12	hole needle	Clear the hole
13	rubber gasket	Prevent leakage from the brush head attachment head
14	storage bag	Product storage
15	hexagon spanner	Tighten product screws


The following is the number of accessories for each model

model		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
No.	parts				
1	Telescoping Wand	1pc	1pc	1pc	1pc
2	15 Degree Extension Wand	1pc	1pc	1pc	1pc
3	90 Degree Extension Wand	1pc	1pc	0	1pc
4	Gutter Cleaner Attachment	1pc	1pc	1pc	1pc
5	brush head attachment	1pc	0	1pc	1pc
6	Pivoting Coupler	1pc	1pc	0	1pc
7	Inlet Adapter A	1pc	1pc	1pc	1pc
8	Inlet Adapter B	1pc	1pc	1pc	1pc

9	Spray Nozzle	7pcs	7pcs	5pcs	7pcs
10	nylon tape	1pc	1pc	1pc	1pc
11	braces	1pc	1pc	1pc	1pc
12	hole needle	1pc	1pc	1pc	1pc
13	rubber gasket	1pc	0	1pc	1pc
14	storage bag	1pc	0	0	1pc
15	hexagon spanner	1pc	1pc	1pc	1pc

Note: The color and partial shape of the accessories in this product manual may differ from the actual product. Please refer to the actual product sample or the image from the online shopping link.

Spray Nozzle					
model		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
No.	parts				
16	Black foam nozzle	1pc	1pc	1pc	1pc
17	White 40° nozzle	1pc	1pc	1pc	1pc
18	Green 25° nozzle	1pc	1pc	1pc	1pc
19	Yellow 15° nozzle	1pc	1pc	1pc	1pc
20	Red 0° nozzle	1pc	1pc	1pc	1pc
21	Pink 0° nozzle	1pc	1pc	0	1pc
22	Blue 0° nozzle	1pc	1pc	0	1pc

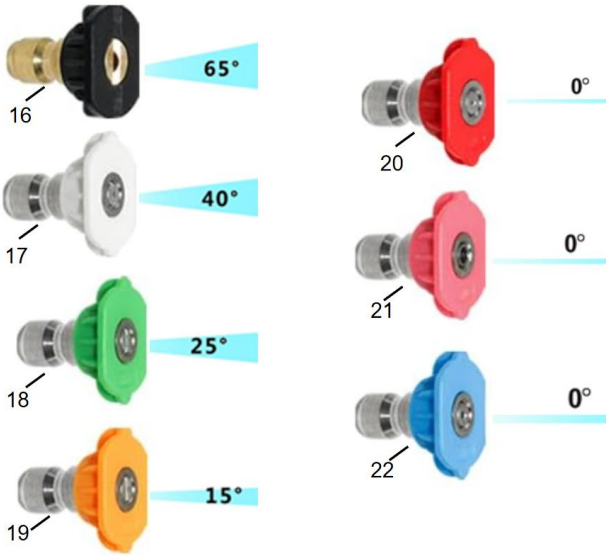

Black foam nozzle:For spray soaps and detergents.
White 40° nozzle:Powerful Blasting,Clean screens and windows
Green 25° nozzle:Clean wood,fences and lawn
Yellow 15° nozzle:Clean brick, concrete and hard surfaces
Red 0° nozzle:Clean high or hard to reach areas
Pink 0° nozzle:Soap-further distance
Blue 0° nozzle:Rinse-further distance

CAUTION !


Estimated Assembly Time:10 minutes

Tools Required for Assembly:1 in.Adjustable Wrench and pipe thread tape (not included)

1.WAND &EXTENSION WAND CONNECTION.

Screw female end of telescoping wand (A) onto the male end of the extension wand (B) and hand tighten.

Note:If there is water seepage at the thread, wrap nylon tape around the thread.

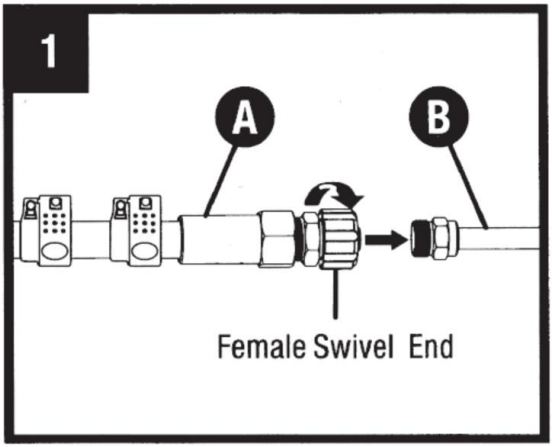

If you want to use brush head accessories, first place the rubber gasket in the hole of the brush head fitting, before installing the brush head fitting in telescoping wand (A) .


Note:Model QD-SSG02 does not come with this accessory.






2.QUICK DISCONNECT SPRAY TIP CONNECTI0N


Pullback on socket collar on extension wand (B) and insert spray tip(not included), or pull out to remove,then release collar.

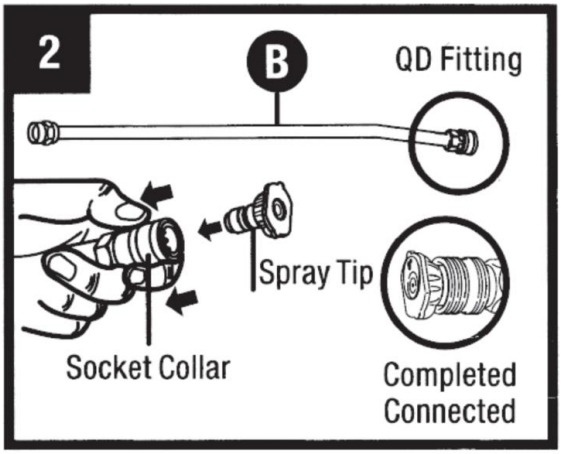


If your product has Pivoting Coupler, pullback on socket collar on extension wand (B) and insert Pivoting Coupler, or pull out to remove,then release collar.Note:Model QD-SSG02 does not come with this accessory.

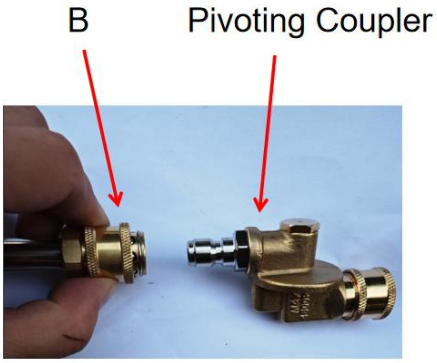

After ,Pullback on socket collar on Pivoting Coupler and insert spray tip, or pull out to remove,then release collar.

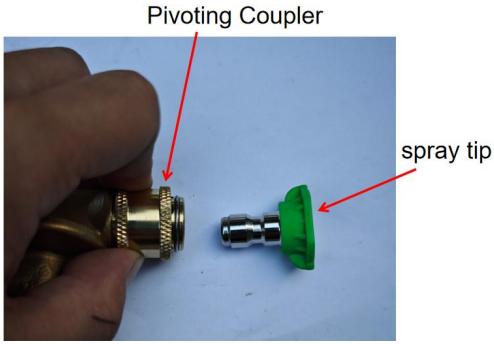


Rotate Pivoting Coupler to adjust the direction of the spray tip

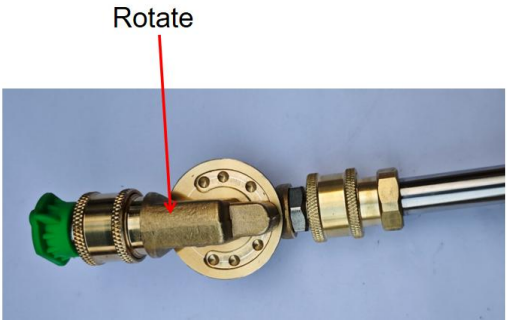


3.GUN &QUICK DISCONNECTHOSE CONNECTION (If applicable)

Pullback on socket collar on hose(not included)and insert the quick plug,or pull out to remove,then release collar.

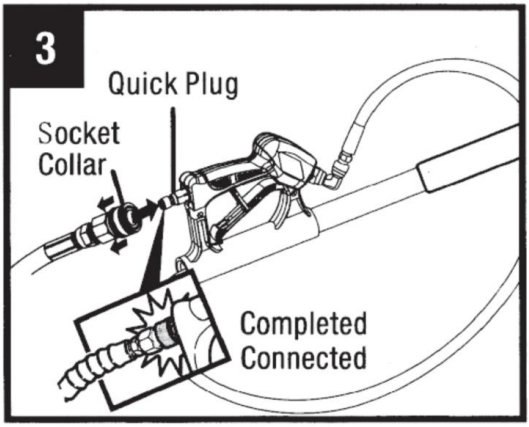

4.GUN &METRIC HOSE CONNECTION (If applicable)

Attach the adapter (C)to the telescoping wand(A).Attach hose (not included) to the adapter (C).

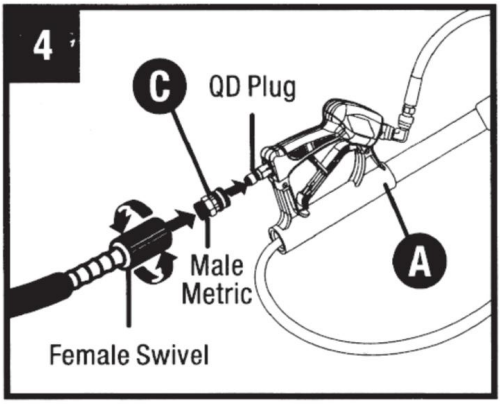


5.ADJUST WAND LENGTH

5.1 Extend The Wand:Twist gray knobs on telescoping wand (A)to L00SEN and then pull to extend to desired length.Turn knobs in opposite directions to FASTEN . NOTE:When fully extended,each section should have approximately 6"- 8"remaining for support into the next section of pole.

5.2 Retracting The Wand:L00SEN the knobs and slide the extension segment into the wand until the desired length and FASTEN the knobs to hold in place.

IMPORTANT:Over tightening the knobs can cause damage.

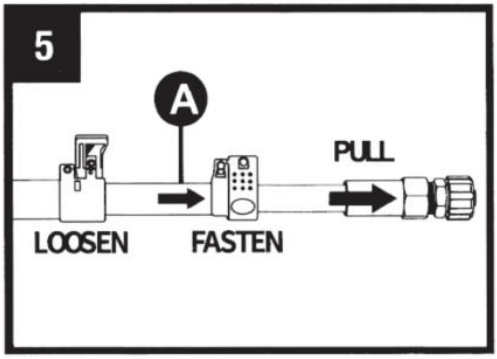

When each section of the telescopic rod is extended, if a "STOP" mark appears on it, do not extend this section further. Otherwise, it may cause damage to the machine.



6.START SPRAYING

6.1.Start the pressure washer.

6.2.Raise the wand and keep the nozzle at least ten feet away from the surface to be cleaned.Keep the extension wand clear of power lines.

6.3.Squeeze the trigger to begin spraying,maintain stable footing,and move the wand in to the surface to be cleaned.

7.STOPSPRAYING

Before releasing the trigger gun move the nozzle at least ten feet away from the surface being cleaned and make sure you have solid footing. The wand will rebound when the trigger is released or if pressure is lost.

AUCTION:when working on or near fragile surfaces as there may be enough force to damage surfaces or break windows.Keep clear of power lines.

Maintenance

Maintain the product by adopting a program of conscientious repair and

maintenance.It is recommended that the general condition of any tool be examined before it is used.Keep your wand in good repair.Keep handles dry,clean,and free from oil and grease.

Troubleshooting

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The clamp is broken	The wand extends too much	Contact our Customer Service for help
The hose leaks	There is over pressurization	
	The hose is loose at the fittings	Tighten the hose
The gun leaks	This is normal wear and tear	Rebuild the gun
	There is over-pressurization	Replace the gun
Unit won't spray	Unit is clogged	Reverse flush unit with water

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Nettoyeur haute pression

Baguette télescopique

MODÈLE : QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer Telescoping Wand

Modèle : QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5



(Images fournies à titre indicatif uniquement)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

1. Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Veillez à ce qu'elle soit propre, sèche, dégagée et bien éclairée. Un espace de travail

encombré, humide ou sombre peut être source de blessures. L'utilisation du produit dans des espaces confinés peut vous exposer dangereusement aux outils de coupe et aux pièces en rotation.

2. N’utilisez pas le produit là où il existe un risque d’incendie ou d’explosion ; par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Le produit peut créer des étincelles susceptibles d’enflammer les liquides, les gaz ou les poussières inflammables.
3. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec une source électrique. L'outil n'est pas isolé et tout contact provoquera un choc électrique.
4. Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart de la zone de travail pendant l'utilisation de l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
5. Soyez attentif à toutes les lignes électriques, circuits électriques, canalisations d'eau et autres dangers mécaniques présents dans votre zone de travail. Certains de ces dangers peuvent être cachés et entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels en cas de contact.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

1. Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez l'outil.

2. N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.

3. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves.
4. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples, d'objets pendants ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des mouvements. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles. Les orifices de

ventilation de l'outil recouvrent souvent les pièces mobiles et doivent être évités.
5. Portez l'équipement de protection individuelle approprié lorsque nécessaire. Utilisez des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 (et non des lunettes de protection classiques) avec protections latérales, ou, si besoin, un écran facial. Portez un masque anti-poussière en milieu poussiéreux. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque, des gants, un système d'aspiration des poussières et une protection auditive lorsque cela est approprié. Ceci s'applique à toutes les personnes présentes sur le lieu de travail.
6. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.

Utilisation et entretien de la baguette

1. N’utilisez pas le produit de force. Les produits sont plus sûrs et plus performants lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Planifiez votre travail et utilisez le produit adapté.
2. Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des pièces. Assurez-vous que la baguette fonctionne correctement et remplit sa fonction. Remplacez immédiatement toute pièce endommagée ou usée. N'utilisez jamais le produit si une pièce est endommagée.

3. N’utilisez pas un produit dont l’interrupteur est défectueux. Tout outil électrique qui ne peut être commandé par l’interrupteur est dangereux et doit être réparé par un technicien agréé avant utilisation.
4. Débranchez l'alimentation électrique/d'air du produit et placez l'interrupteur en position verrouillée ou arrêt avant d'effectuer tout réglage, de changer les accessoires ou de ranger l'outil.
5. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil.

6. Rangez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
7. Avant de ranger l'outil et avant de le réutiliser, vérifiez son bon état de fonctionnement.

8. Maintenez les protections en place et en bon état de fonctionnement. N'

utilisez jamais le produit sans les protections en place.
9. Ne laissez pas l'outil fonctionner sans surveillance.

Avertissement d'opération

1. Ne pas dépasser la pression nominale (PSI). Ne jamais utiliser à proximité de lignes électriques.
2. Ne jamais étendre ni rétracter la lance pendant la pulvérisation ou sous pression. Arrêter l'appareil et relâcher la pression avant d'effectuer tout réglage de la lance.
3. Ne jamais changer les buses ou les accessoires sous pression. Arrêter l'équipement et relâcher la pression avant toute modification.
4. Ne jamais utiliser sur une échelle ou un échafaudage. Ne jamais utiliser avec des accessoires non homologués.
5. Ne jamais dépasser la pression ou le volume nominal
6. N'utilisez jamais la haute pression pour nettoyer les personnes ou les animaux.
7. Ne jamais retirer ni modifier les étiquettes d'avertissement ou les étiquettes d'identification.
8. N'utilisez jamais la baguette si elle est endommagée.
9. Toujours lire, comprendre et suivre les instructions d'utilisation.
10. Maintenez toujours un bon équilibre et un contrôle adéquat de la rallonge.

PRÉPARATION ET OPÉRATION

Avant chaque utilisation

1. Raccordez la sortie de votre nettoyeur haute pression à l'orifice d'entrée

du pistolet de la lance à l'aide de raccords rapides ou de raccords appropriés conçus pour supporter une haute pression.
2. Raccordez les rallonges appropriées (éléments 2/7/8) à l'embout de sortie de la lance télescopique. La rallonge se connecte rapidement à l'embout de pulvérisation prévu à cet effet .
3. Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés. En cas de fuite, veuillez utiliser suffisamment de ruban téflon.

Instructions d'utilisation

Pour étendre la baguette

Soulevez les anneaux de verrouillage du levier et tirez la baguette jusqu'à la longueur souhaitée. Verrouillez fermement les anneaux pour maintenir la baguette à la longueur souhaitée.

Pour rétracter la baguette

Soulevez les verrous à levier et faites glisser le segment d'extension dans la baguette jusqu'à la longueur souhaitée, puis verrouillez fermement les verrous. pour maintenir l'extension segments en place.

Pour commencer la pulvérisation

Mettez en marche le nettoyeur haute pression. Levez la lance et maintenez la buse à au moins trois mètres de la surface à nettoyer. Appuyez sur la gâchette pour commencer à pulvériser, gardez un appui stable et approchez la lance de la surface à nettoyer.

Pour arrêter la pulvérisation

Avant de relâcher la gâchette du pistolet, éloignez la buse d'au moins trois mètres de la surface à nettoyer et assurez-vous d'avoir une surface stable. La baguette rebondira lorsque vous relâcherez la gâchette ou en cas de perte de pression. Lorsque vous êtes éloigné de la surface de travail et dans une zone sécurisée, relâchez la gâchette.

Après chaque utilisation

1. Relâchez la pression avant de débrancher le pistolet du tuyau du nettoyeur haute pression.


Après chaque utilisation, effectuez les vérifications suivantes afin de nettoyer la baguette et de la préparer pour la prochaine utilisation.
2. Nettoyez la surface pour enlever toute saleté ou corps étranger. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou une éponge pour Lavez la baguette télescopique et rincez-la à l'eau du robinet.
3. Vérifiez la présence de pièces détachées et de tout élément manquant. dommage.
4. Rétractez-le complètement et rangez-le dans un endroit sûr.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	**QD-SSG0 1**	**QD-SSG0 2**	**QD-SSG0 3**	**SSG0 5**
Nettoyez la distance	24 pieds	24 pieds	18 pieds	25 pieds
Nombre de cycles télescopiques	4	4	4	5
Pression maximale	4 000 psi / 27,6 bar			
Débit maximal	6,0 GPM/2 2,7 L/min			
Température maximale	140℉/60℃			
Raccord d'entrée	Connecteur rapide 3/8" / M22-14 mm mâle / M22-15 mm mâle			

PARTIES & MATÉRIEL

Tous les accessoires nécessitent un assemblage final. Pour terminer l'assemblage, il suffit de… Fixez le raccord comme illustré.
Veillez à utiliser du ruban téflon sur les filetages des raccords.

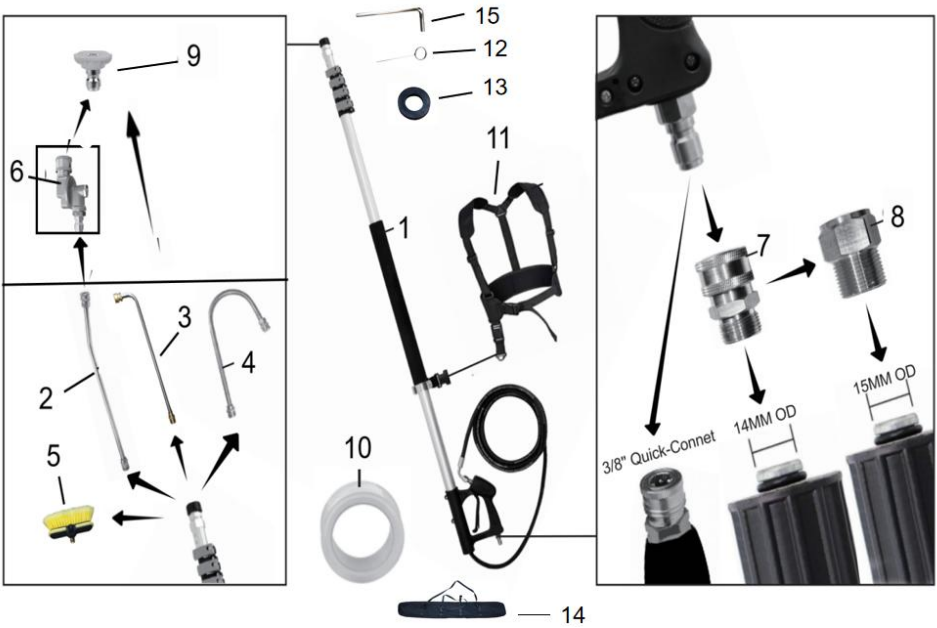

Non.	parties	Description
1	Baguette télescopique	longueur ajustable
2	à 15 degrés	Utilisé pour nettoyer le mur.
3	à 90 degrés	Nettoyer les interstices étroits/les coins
4	Accessoire de nettoyage de gouttières	Utilisé pour nettoyer les gouttières en hauteur.
5	accessoire de tête de brosse	Murs et vitres propres
6	Coupleur pivotant	Permet de régler la direction du jet.
7	Adaptateur d'entrée A	Convertit une prise rapide 3/8" en filetage mâle M22-14 mm

8	Adaptateur d'entrée B	Convertit un filetage mâle M22-14 mm en filetage mâle M22-15 mm.
9	Buse de pulvérisation	Pulvérisations sous différents angles et fonctions
10	ruban de nylon	Prévenir les fuites d'eau
11	croisillons	Permet de répartir le poids de la baguette télescopique.
12	aiguille à trou	Déboucher le trou
13	joint en caoutchouc	Empêcher les fuites au niveau de la tête de fixation de la brosse
14	sac de rangement	Stockage des produits
15	clé hexagonale	Serrer les vis du produit

Voici le nombre d'accessoires pour chaque modèle


modèle		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Non.	parties				
1	Baguette télescopique	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
2	à 15 degrés	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
3	à 90 degrés	1 pièce	1 pièce	0	1 pièce
4	Accessoire de nettoyage de gouttières	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
5	accessoire de tête de brosse	1 pièce	0	1 pièce	1 pièce

6	Coupleur pivotant	1 pièce	1 pièce	0	1 pièce
7	Adaptateur d'entrée A	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
8	Adaptateur d'entrée B	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
9	Buse de pulvérisation	7 pièces	7 pièces	5 pièces	7 pièces
10	ruban de nylon	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
11	croisillons	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
12	aiguille à trou	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
13	joint en caoutchouc	1 pièce	0	1 pièce	1 pièce
14	sac de rangement	1 pièce	0	0	1 pièce
15	clé hexagonale	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

Note: La couleur et la forme partielle des accessoires présentés dans ce manuel peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer à l'échantillon du produit ou à l'image disponible sur la page d'achat en ligne.

Buse de pulvérisation				
modèle	QD-SSG0	QD-SSG0	QD-SS	SSG05

No n.	parties	1	2	G03	
16	Buse en mousse noire	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
17	Buse blanche à 40°	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
18	Buse verte à 25°	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
19	Buse jaune à 15°	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
20	Buse rouge 0°	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
21	Buse rose à 0°	1 pièce	1 pièce	0	1 pièce
22	Buse bleue à 0°	1 pièce	1 pièce	0	1 pièce

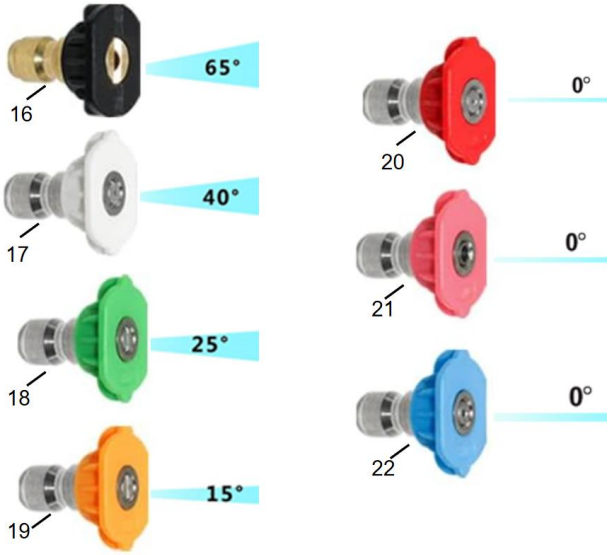

Embout en mousse noire : Pour les savons et détergents en spray.

Buse blanche à 40° : Nettoyage puissant des moustiquaires et des vitres

Buse verte à 25° : Nettoie le bois, les clôtures et la pelouse


Buse jaune à 15° : Nettoie la brique, le béton et les surfaces dures
Buse rouge à 0° : Nettoie les zones en hauteur ou difficiles d'accès
Buse rose à 0° : Savon - distance supplémentaire
Buse bleue à 0° : Rinçage à distance plus longue

PRUDENCE !
Temps de montage estimé : 10 minutes

Outils nécessaires au montage : clé à molette de 25 mm et ruban d'

étanchéité pour filetage.
(non inclus)


1. CONNEXION DE LA BAGUETTE ET DE LA BAGUETTE D'EXTENSION .
Vissez l'extrémité femelle de la baguette télescopique (A) sur l'extrémité mâle de la baguette d'extension (B) et serrez à la main.
Remarque : En cas d'infiltration d'eau au niveau du fil, enroulez du ruban de nylon autour du fil.

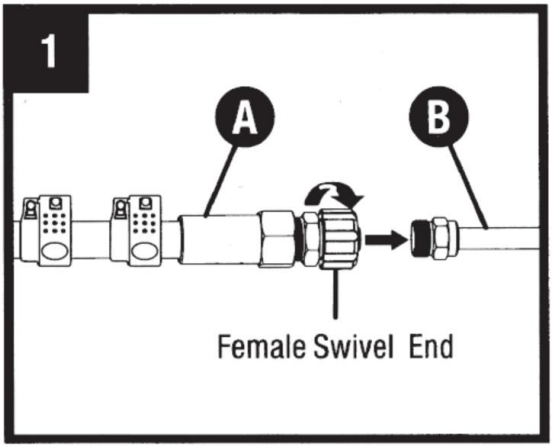

si vous souhaitez utiliser des accessoires de tête de brosse, placez d'abord le joint en caoutchouc dans le trou du raccord de tête de brosse, avant d'installer le raccord de tête de brosse dans la baguette télescopique


(A).
Remarque : le modèle QD-SSG02 n'est pas livré avec cet accessoire.



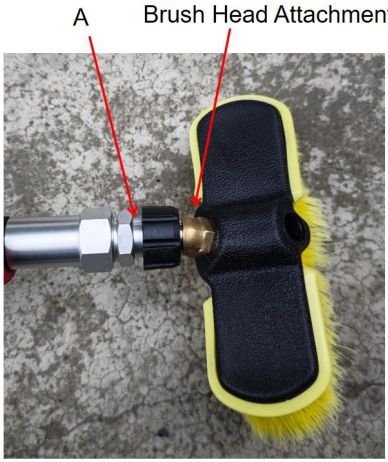


2. RACCORDEMENT DE L'EMBOUT DE PULVÉRISATION À DÉCONNEXION RAPIDE

Tirez sur le collier de la douille de la rallonge (B) et insérez l'embout de pulvérisation (non inclus), ou tirez pour retirer, puis relâchez le collier.

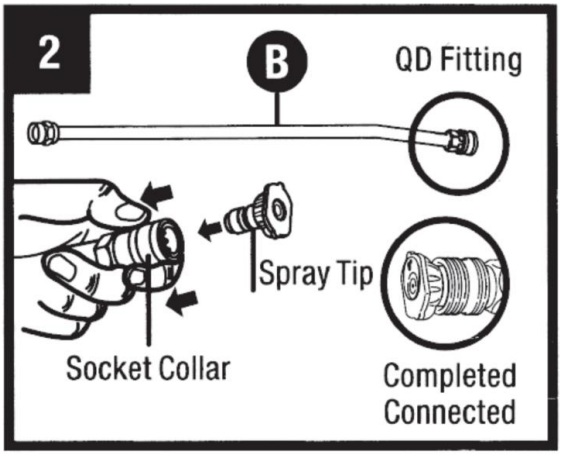


Si votre produit est équipé d'un coupleur pivotant , tirez sur la bague de la douille de la rallonge (B) et insérez le coupleur pivotant , ou tirez pour le


retirer, puis relâchez la bague. Remarque : le modèle QD-SSG02 n'est pas livré avec cet accessoire.

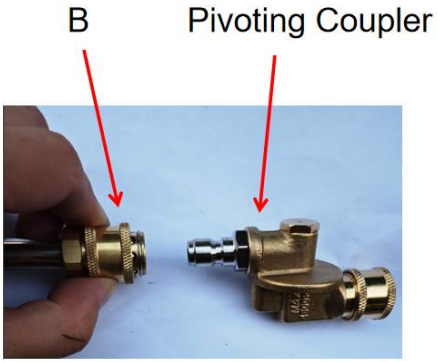

Ensuite, tirez sur la bague de la douille du coupleur pivotant et insérez l'embout de pulvérisation, ou tirez pour le retirer, puis relâchez la bague.

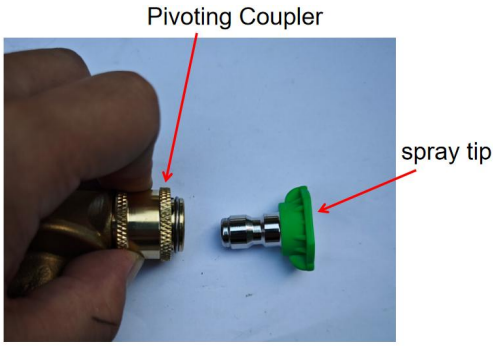


Faites pivoter le coupleur pivotant pour ajuster la direction de la buse de pulvérisation.

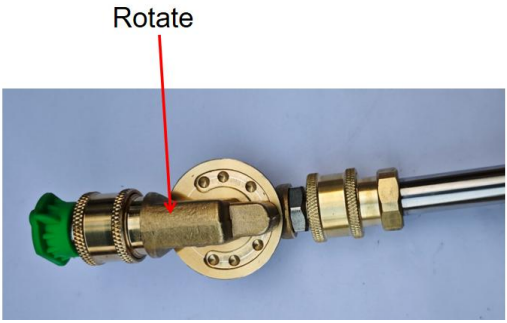


3. PISTOLET ET RACCORDEMENT DE TUYAU À DÉCONNEXION RAPIDE (le cas échéant)

Tirez sur la bague de raccordement du tuyau (non inclus) et insérez le bouchon rapide, ou tirez pour le retirer, puis relâchez la bague.

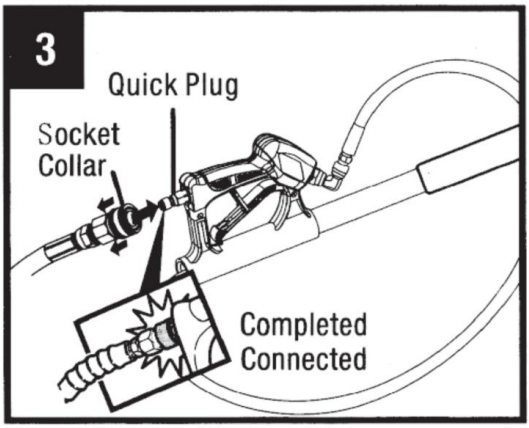


4. RACCORDEMENT PISTOLET ET TUYAU MÉTRIQUE (le cas échéant)

Fixez l'adaptateur (C) à la baguette télescopique (A). Fixez le tuyau (non inclus) à l'adaptateur (C).

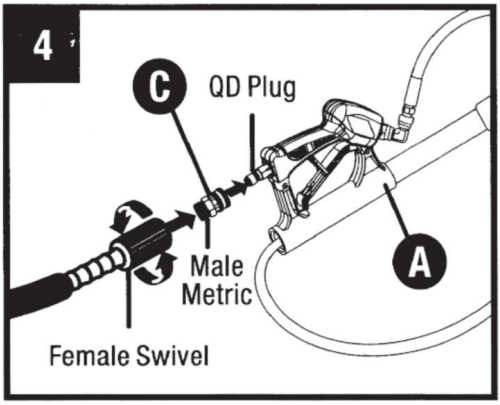

5. AJUSTER LA LONGUEUR DE LA BAGUETTE

5.1 Extension de la baguette : Tournez les boutons gris de la baguette télescopique (A) sur L00SEN, puis tirez pour l'étendre à la longueur souhaitée. Tournez les boutons dans des directions opposées pour la fixer.
Remarque : Une fois complètement étendue, chaque section doit laisser environ 15 à 20 cm pour permettre le maintien dans la section suivante.
5.2 Rétraction de la baguette : desserrez les boutons et faites glisser le segment d'extension dans la baguette jusqu'à la longueur souhaitée et fixez les boutons pour le maintenir en place.
IMPORTANT : Un serrage excessif des boutons peut causer des dommages.

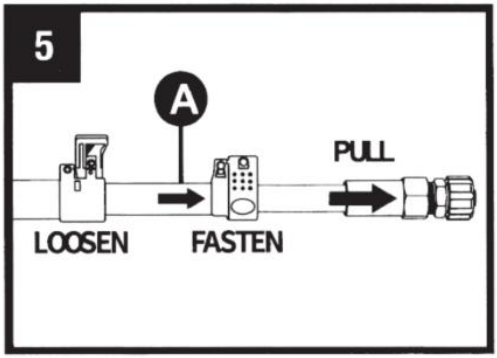

Lorsqu'une section de la tige télescopique est déployée, si un repère « STOP » apparaît, ne la déployez pas davantage. Vous risqueriez d'endommager la machine.



6. COMMENCEZ LA PULVÉRISATION

6.1.Démarrez le nettoyeur haute pression.

6.2. Levez la lance et maintenez la buse à au moins trois mètres de la surface à nettoyer. Gardez la rallonge à l'écart des lignes électriques.

6.3.Appuyez sur la gâchette pour commencer à pulvériser, maintenez un appui stable et déplacez la lance vers la surface à nettoyer.

7. ARRÊTEZ DE PULVÉRISER

Avant de relâcher la gâchette du pistolet, éloignez la buse d'au moins trois mètres de la surface à nettoyer et assurez-vous d'avoir une surface stable. La baguette reprendra sa forme initiale lorsque la gâchette sera relâchée ou en cas de perte de pression.

VENTE AUX ENCHÈRES : soyez prudent lorsque vous travaillez sur ou à proximité de surfaces fragiles, car la force exercée peut être suffisante pour endommager les surfaces ou briser les vitres. Tenez-vous à l’ écart des lignes électriques.

Entretien

Préservez le produit en adoptant un programme d'entretien et de réparation rigoureux. Il est recommandé de vérifier l'état général de tout outil avant utilisation. Maintenez votre baguette en bon état. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	ACTION CORRECTIVE
La pince est cassée.	La baguette est trop longue.	Contactez notre service client pour obtenir de l'aide.
Le tuyau fuit	Il y a surpression	
	Le tuyau est desserré au niveau des raccords.	Serrez le tuyau
L'arme fuit	Il s'agit d'une usure normale.	Reconstruire le pistolet
	Il y a surpression	Remplacez le pistolet
L'appareil ne pulvérise pas	L'unité est obstruée	Unité de chasse d'eau inversée avec eau

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hochdruckreiniger

Teleskopstab

MODELL: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer
Telescoping Wand

Modell: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5



(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

1. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jeder Benutzung. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, trocken, aufgeräumt und gut beleuchtet.

Unordentliche, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen. Die Verwendung des Produkts in beengten Arbeitsbereichen kann Sie in gefährliche Nähe zu Schneidwerkzeugen und rotierenden Teilen bringen.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Brand- oder Explosionsgefahr besteht, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Das Produkt kann Funken erzeugen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube entzünden können.
3. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit einer Stromquelle in Berührung kommt. Das Werkzeug ist nicht isoliert und eine Berührung führt zu einem Stromschlag.
4. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs des Werkzeugs vom Arbeitsbereich fern. Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu handhaben.
5. Achten Sie auf alle Stromleitungen, elektrischen Schaltkreise, Wasserleitungen und andere mechanische Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich. Einige dieser Gefahren sind möglicherweise nicht sichtbar und können bei Berührung zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf Ihre Handlungen und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Bedienen des Werkzeugs.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
3. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.
4. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung, keine baumelnden Gegenstände und keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Gegenständen fern. Lose Kleidungsstücke, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen. Lüftungsschlitze am Gerät verdecken oft bewegliche Teile und sollten gemieden werden.
5. Tragen Sie bei Bedarf die vorgeschriebene persönliche

Schutzausrüstung. Verwenden Sie eine Schutzbrille (keine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz) gemäß ANSI Z87.1 oder, falls erforderlich, ein Gesichtsschild. Tragen Sie bei staubigen Arbeitsbedingungen eine Staubmaske. Verwenden Sie außerdem rutschfeste Sicherheitsschuhe, einen Schutzhelm, Handschuhe, eine Staubabsaugung und gegebenenfalls Gehörschutz. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich.
6. Nicht überstrecken. Immer sicheren Stand und Gleichgewicht halten.

Anwendung und Pflege des Zauberstabs

1. Wenden Sie keine Gewalt an. Produkte sind sicherer und funktionieren besser, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie das richtige Produkt für den jeweiligen Zweck.
2. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Teile beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass der Stab einwandfrei funktioniert und seine vorgesehene Funktion erfüllt. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile umgehend. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einem beschädigten Teil.
3. Verwenden Sie kein Produkt mit einem defekten Schalter. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Netzschalter bedienen lässt, ist gefährlich und muss vor der Verwendung von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter repariert werden.
4. Trennen Sie das Produkt von der Strom-/Luftzufuhr und stellen Sie den Schalter auf die verriegelte oder Aus-Position, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Werkzeug verstauen.
5. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Werkzeugs.
6. Bewahren Sie das Produkt auf, wenn es nicht verwendet wird. An einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. Überprüfen Sie das Werkzeug vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf seine einwandfreie Funktion.
8. Halten Sie die Schutzvorrichtungen angebracht und funktionsfähig.

Betreiben Sie das Produkt niemals ohne angebrachte Schutzvorrichtungen.
9. Lassen Sie das Tool nicht unbeaufsichtigt laufen.

Betriebswarnung

1. Den angegebenen Druck (PSI) nicht überschreiten. · Niemals in der Nähe von Stromleitungen verwenden.
2. Den Sprühlanzenkopf während des Sprühens oder unter Druck niemals aus- oder einfahren. Das Gerät anhalten und den Druck ablassen, bevor Sie Einstellungen am Sprühlanzenkopf vornehmen.
3. Düsen oder Zubehörteile dürfen niemals unter Druck gewechselt werden. Vor jeglichen Änderungen muss das Gerät abgeschaltet und der Druck abgelassen werden.
4. Niemals auf Leitern oder Gerüsten verwenden. · Niemals mit nicht zugelassenem Zubehör verwenden.
5. Den Nenndruck oder das Nennvolumen dürfen niemals überschritten werden.
6. Verwenden Sie niemals Hochdruckreiniger zur Reinigung von Personen oder Tieren.
7. Warnhinweise und Kennzeichnungsetiketten dürfen niemals entfernt oder verändert werden.
8. Beschädigte Zauberstäbe dürfen nicht verwendet werden.
9. Lesen, verstehen und befolgen Sie stets die Bedienungsanleitung.
10. Achten Sie stets auf die richtige Balance und Kontrolle des Verlängerungsstabs.

VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG

Vor jedem Gebrauch

1. Verbinden Sie den Auslass Ihres Hochdruckreinigers mit dem Einlassanschluss der Spritzpistole der Lanze mithilfe geeigneter Schnellkupplungen oder für hohen Druck ausgelegter Anschlüsse.
2. Schließen Sie die passenden Verlängerungsrohre (Artikel 2 / 7 / 8) an

den Auslass des Teleskoprohrs an. Das Verlängerungsrohr wird per Schnellverschluss mit der gewünschten Sprühdüse verbunden.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen dicht sind. Sollte es zu Undichtigkeiten kommen, verwenden Sie bitte ausreichend Teflonband.

Bedienungsanleitung

Um den Zauberstab zu verlängern

Heben Sie die Hebelverriegelungsringe an und ziehen Sie den Stab auf die gewünschte Länge heraus. Klemmen Sie die Verriegelungen fest ein, um den Stab in der gewünschten Länge zu fixieren.

Um den Zauberstab einzufahren

Heben Sie die Hebelverriegelungen an und schieben Sie das Verlängerungssegment in den Stab, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Verriegeln Sie die Verriegelungen anschließend fest. um die Erweiterung zu halten Segmente vorhanden.

Zum Sprühen

Starten Sie den Hochdruckreiniger. Heben Sie die Lanze an und halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt. Betätigen Sie den Abzug, um mit dem Sprühen zu beginnen, achten Sie auf einen sicheren Stand und bewegen Sie die Lanze auf die zu reinigende Oberfläche zu.

Um das Sprühen zu stoppen

Bevor Sie die Spritzpistole loslassen, halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt und vergewissern Sie sich, dass Sie einen festen Stand haben.
Der Sprühstab federt zurück, sobald der Auslöser losgelassen wird oder der Druck nachlässt. Lassen Sie den Auslöser los, sobald Sie sich außerhalb der Arbeitsfläche und in einem sicheren Bereich befinden.

Nach jeder Anwendung

1. Vor dem Abkoppeln der Pistole vom Hochdruckreinigerschlauch den Druck abbauen.


Führen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden Prüfungen durch, um den Stab zu reinigen und ihn für den nächsten Gebrauch vorzubereiten.
2. Entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Fremdkörper von der Oberseite. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Tuch oder einen Schwamm. Waschen Sie den Teleskopstab und spülen Sie ihn mit Leitungswasser ab.
3. Prüfen Sie auf lose Teile und sonstige Mängel. Schaden.
4. Vollständig einfahren und an einem sicheren Ort aufbewahren.

PARAMETERLISTE

Modell	**QD-SSG0 1**	**QD-SSG0 2**	**QD-SSG0 3**	**SSG0 5**
Abstand halten	24 Fuß	24 Fuß	18 Fuß	25 Fuß
Anzahl der Teleskopzyklen	4	4	4	5
Maximaler Druck	4.000 psi / 27 6 bar			
Maximaler Durchfluss	6,0 GPM/2 2,7 l/min			
Maximale Temperatur	140℉/60℃			
Einlassanschluss	3/8"-Schnellverschluss/M22-14 mm Außengewinde/M22-15 mm Außengewinde			

TEILE & HARDWARE

Alle Zubehörteile erfordern eine Endmontage. Um die Montage abzuschließen, gehen Sie einfach wie folgt vor: Bringen Sie das Verbindungsstück wie abgebildet an.
Verwenden Sie unbedingt Teflonband an den Gewinden der Fittings.

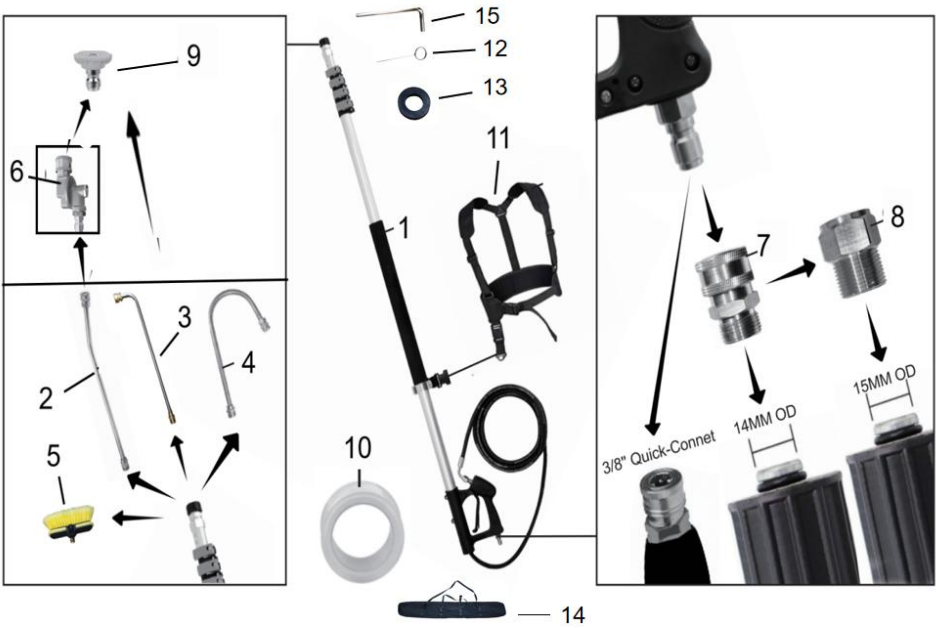

NEIN.	Teile	Beschreibung
1	Teleskopstab	Verstellbare Länge
2	15-Grad-Verlängerungsstab	Wird zur Reinigung der Wand verwendet.
3	90-Grad-Verlängerungsstab	Reinigen Sie enge Spalten/Ecken
4	Dachrinnenreinigungsaufsatz	Wird zur Reinigung von Dachrinnen in großer Höhe verwendet.
5	Bürstenkopfaufsatz	Saubere Wände und Glas
6	Schwenkkupplung	Passt die Sprührichtung an.

7	Einlassadapter A	Wandelt 3/8"-Schnellstecker in M22-14-mm-Außengewinde um.
8	Einlassadapter B	Wandelt ein M22-14 mm Außengewinde in ein M22-15 mm Außengewinde um.
9	Sprühdüse	Sprühfunktionen aus verschiedenen Winkeln und mit unterschiedlichen Funktionen
10	Nylonband	Wasserlecks verhindern
11	Zahnspange	Hilft dabei, das Gewicht des Teleskopstabs zu verteilen.
12	Lochnadel	Das Loch freimachen
13	Gummidichtung	ein Auslaufen am Bürstenkopfaufsatz
14	Aufbewahrungsbeutel	Produktlagerung
15	Sechskantschlüssel	Produktschrauben festziehen

Nachfolgend ist die Anzahl der Zubehörteile für jedes Modell aufgeführt.


Modell		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
NEIN.	Teile				
1	Teleskopstab	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
2	15-Grad-Verlängerungsstab	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
3	90-Grad-Verlängerun	1 Stück	1 Stück	0	1 Stüc

	gsstab				k
4	Dachrinnenreinige r-Aufsatz	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
5	Bürstenkopfaufsat z	1 Stück	0	1 Stück	1 Stück
6	Schwenkkupplung	1 Stück	1 Stück	0	1 Stück
7	Einlassadapter A	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
8	Einlassadapter B	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
9	Sprühdüse	7 Stück	7 Stück	5 Stück	7 Stück
10	Nylonband	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
11	Zahnspange	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
12	Lochnadel	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
13	Gummidichtung	1 Stück	0	1 Stück	1

					Stück
14	Aufbewahrungsbeutel	1 Stück	0	0	1 Stück
15	Sechskantschlüssel	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Notiz: Die Farbe und die Form der in dieser Produktanleitung abgebildeten Zubehörteile können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte orientieren Sie sich an einem Produktmuster oder dem Bild im Online-Shop.

Sprühdüse					
Modell		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
NEIN.	Teile				
16	Schwarze Schaumdüse	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
17	Weiße 40°-Düse	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
18	Grüne 25°-Düse	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
19	Gelbe 15°-Düse	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
20	Rote 0°-Düse	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
21	Rosa 0°-Düse	1 Stück	1 Stück	0	1 Stück
22	Blaue 0°-Düse	1 Stück	1 Stück	0	1 Stück

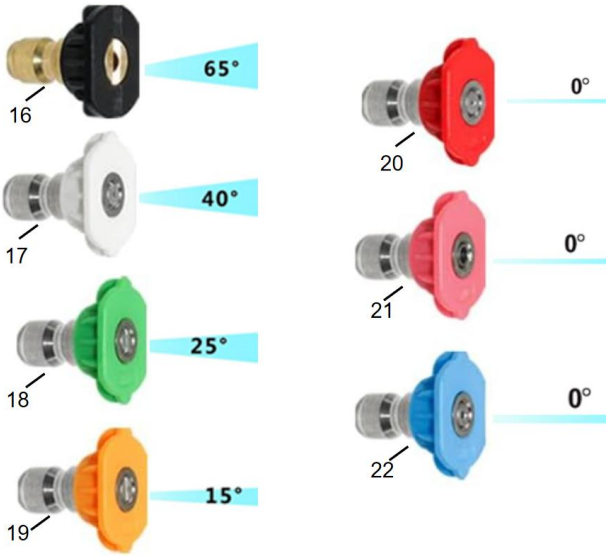

Schwarze Schaumdüse: Zum Sprühen von Seifen und Reinigungsmitteln.
Weiße 40°-Düse: Kraftvolle Strahlleistung, reinigt Bildschirme und Fenster
Grüne 25°-Düse: Reinigt Holz, Zäune und Rasenflächen
Gelbe 15°-Düse: Reinigt Ziegel, Beton und harte Oberflächen
Rote 0°-Düse: Reinigt hohe oder schwer zugängliche Bereiche
Rosa 0°-Düse: Seife – größere Entfernung
Blaue 0°-Düse: Weiter spülen

VORSICHT !

Geschätzte Montagezeit: 10 Minuten


Für die Montage benötigte Werkzeuge: 1-Zoll-Verstellschlüssel und Gewindedichtband

(nicht enthalten)

1. STAND- UND VERLÄNGERUNGSSTANDVERBINDUNG .

Schrauben Sie das weibliche Ende des Teleskopstabs (A) auf das männliche Ende des Verlängerungsstabs (B) und ziehen Sie es von Hand fest.


Hinweis: Falls Wasser am Gewinde austritt, wickeln Sie Nylonband um das Gewinde.

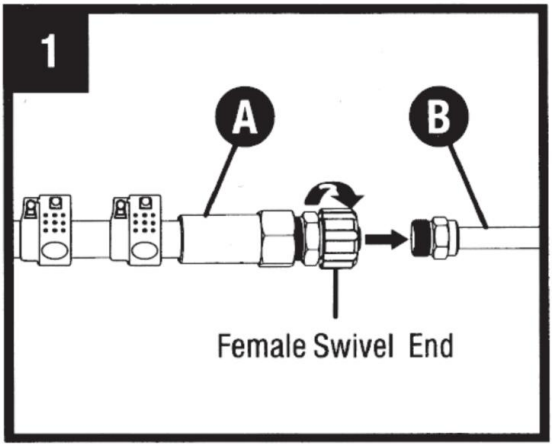

Wenn Sie Bürstenkopfaufsätze verwenden möchten, legen Sie zuerst die Gummidichtung in die Öffnung der Bürstenkopfbefestigung, bevor Sie die Bürstenkopfbefestigung in den Teleskopstab (A) einsetzen.


Hinweis: Modell QD-SSG02 wird nicht mit diesem Zubehör geliefert.



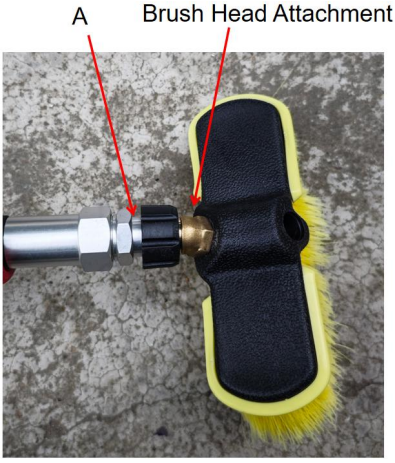


2. Schnellkupplungs-Sprühdüsenanschluss


Den Steckring am Verlängerungsrohr (B) zurückziehen und die Sprühdüse (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen oder zum Entfernen herausziehen und dann den Steckring loslassen.

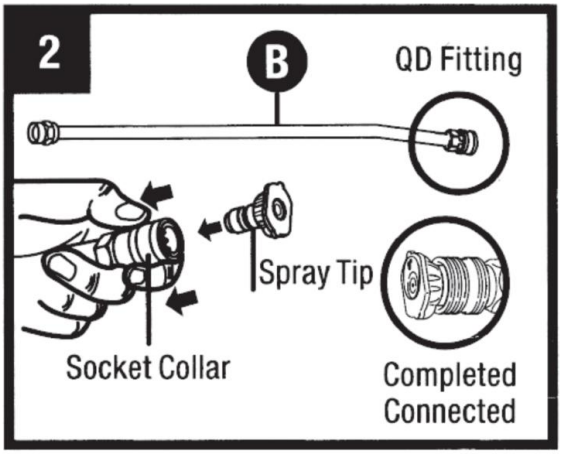


Wenn Ihr Produkt über eine Schwenkkupplung verfügt , ziehen Sie den Steckring am Verlängerungsrohr (B) zurück und setzen Sie die Schwenkkupplung ein oder ziehen Sie sie zum Entfernen heraus und lassen Sie dann den Ring los. Hinweis: Modell QD-SSG02 wird nicht mit diesem Zubehör geliefert.

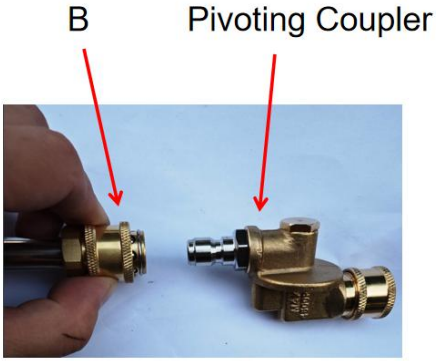

Anschließend den Steckring am Schwenkkupplungsstück zurückziehen und die Sprühdüse einsetzen oder zum Entfernen herausziehen, dann den Ring loslassen.

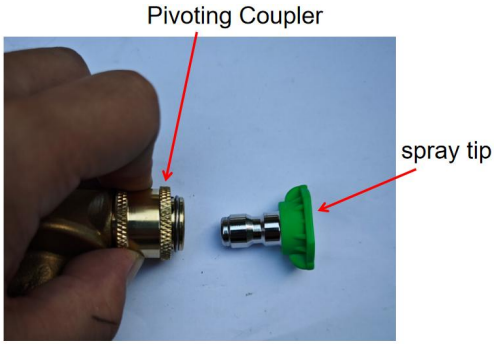


Durch Drehen des Schwenkkupplungsstücks kann die Richtung der Sprühdüse eingestellt werden.

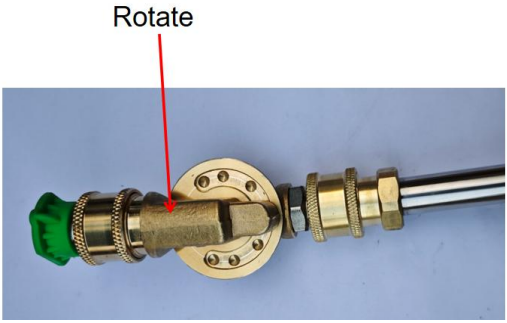


3. Pistolen- und Schnellkupplungs-Schlauchanschluss (falls zutreffend)

Den Steckring am Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) zurückziehen und den Schnellverschluss einsetzen oder zum Entfernen herausziehen, dann den Steckring loslassen.

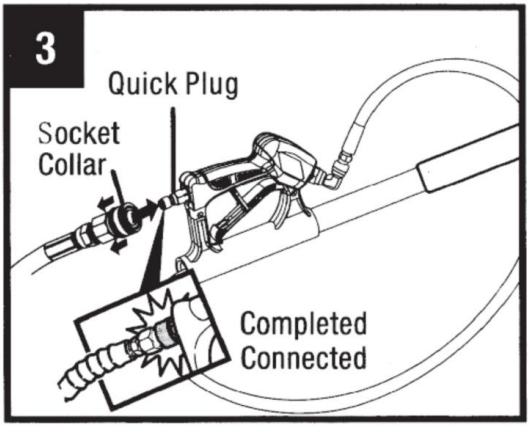


4. Pistolen- und metrischer Schlauchanschluss (falls zutreffend)
Den Adapter (C) an den Teleskopstab (A) anbringen. Den Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Adapter (C) anschließen.

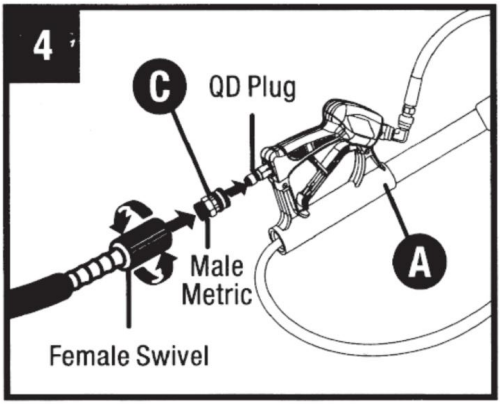

5. Stablänge einstellen
5.1 Ausziehen des Stabes: Drehen Sie die grauen Knöpfe am Teleskopstab (A) auf L00SEN und ziehen Sie ihn dann auf die gewünschte Länge aus. Drehen Sie die Knöpfe in entgegengesetzte Richtungen auf BESCHLIESSEN. HINWEIS: Im vollständig ausgezogenen Zustand sollte jedes Segment noch ca. 15 – 20 cm überstehen, um den Übergang zum nächsten Stangensegment zu gewährleisten.
5.2 Einziehen des Stabs: Die Knöpfe lösen und das

Verlängerungssegment in den Stab schieben, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Anschließend die Knöpfe festziehen, um es an Ort und Stelle zu halten.
WICHTIG: Zu festes Anziehen der Knöpfe kann zu Schäden führen.

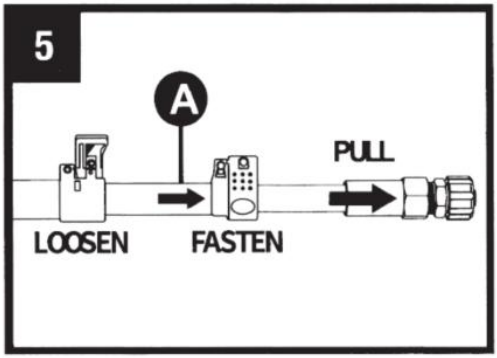

Wenn ein Segment der Teleskopstange ausgefahren ist und eine „STOP “-Markierung erscheint, darf dieses Segment nicht weiter ausgefahren werden. Andernfalls kann die Maschine beschädigt werden.



6. JETZT SPRÜHEN

6.1. Starten Sie den Hochdruckreiniger.

6.2. Heben Sie den Sprühlanze an und halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt. Halten Sie die Verlängerungslanze von Stromleitungen fern.

6.3.Drücken Sie den Auslöser, um mit dem Sprühen zu beginnen, achten Sie auf einen sicheren Stand und führen Sie die Lanze auf die zu reinigende Oberfläche.

7. SPRÜHEN AUFHÖREN

Bevor Sie die Spritzpistole loslassen, halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt und vergewissern Sie sich, dass Sie einen festen Stand haben.

Der Stab federt zurück, wenn der Auslöser losgelassen wird oder der Druck nachlässt.

AUKTION: Bei Arbeiten auf oder in der Nähe von empfindlichen Oberflächen kann die Kraft ausreichen, um Oberflächen zu beschädigen oder Fenster zu zerbrechen. Halten Sie sich von Stromleitungen fern.

Wartung

Pflegen Sie das Produkt durch regelmäßige Wartung und Instandhaltung. Es wird empfohlen, den allgemeinen Zustand jedes Werkzeugs vor Gebrauch zu überprüfen. Halten Sie Ihren Zauberstab in gutem Zustand. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

Fehlerbehebung

PROBLEM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	KORREKTURMASSNAHMEN
Die Klemme ist kaputt.	Der Zauberstab lässt sich zu weit ausziehen.	Wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wenn Sie Hilfe benötigen.

Der Schlauch ist undicht.	Es liegt eine Überdruckbeaufschlagung vor	
	Der Schlauch sitzt locker an den Anschlüssen.	Den Schlauch festziehen
Die Waffe leckt	Dies ist normale Abnutzung.	Baue die Waffe wieder zusammen
	Es gibt Überdruck	Ersetzen Sie die Waffe
Das Gerät sprüht nicht.	Das Gerät ist verstopft.	Umkehrspülgerät mit Wasser

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Idropulitrice

Bacchetta telescopica

MODELLO: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer Telescoping Wand

Modello: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5



(Le immagini sono solo di riferimento)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

1. Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Mantenere l'area di lavoro pulita, asciutta, ordinata e ben illuminata. Le aree di lavoro

disordinate, bagnate o buie possono provocare lesioni. L'utilizzo del prodotto in aree di lavoro ristrette può comportare una pericolosa vicinanza agli utensili da taglio e alle parti rotanti.
2. Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia il rischio di incendio o esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Il prodotto può creare scintille che potrebbero incendiare i liquidi, i gas o la polvere infiammabili.
3. Non permettere che il prodotto entri in contatto con una fonte elettrica. L'utensile non è isolato e il contatto può causare scosse elettriche.
4. Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante l'utilizzo dell'utensile. Non consentire ai bambini di maneggiare il prodotto.
5. Prestare attenzione a tutte le linee elettriche, ai circuiti elettrici, alle tubature dell'acqua e ad altri pericoli meccanici presenti nell'area di lavoro. Alcuni di questi pericoli potrebbero essere nascosti alla vista e, se toccati, potrebbero causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

SICUREZZA PERSONALE

1. Rimani vigile, fai attenzione a ciò che fai e usa il buon senso quando utilizzi lo strumento.
2. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.
3. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'utensile può provocare gravi lesioni personali.
4.Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi, oggetti pendenti o gioielli. Tieni i capelli, i vestiti e i guanti lontani da oggetti in movimento. parti. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti mobili. Le prese d'aria sull'utensile spesso coprono le parti mobili e devono essere evitate.
5. Indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati quando necessario. Utilizzare occhiali di sicurezza conformi alla norma ANSI Z87.1 (non occhiali di sicurezza) con protezioni laterali o, se necessario, una visiera. Utilizzare una maschera antipolvere in condizioni di lavoro polverose. Utilizzare inoltre scarpe di sicurezza antiscivolo, casco, guanti,

sistemi di aspirazione della polvere e protezioni acustiche quando appropriato. Questo vale per tutte le persone nell'area di lavoro.
6. Non sporgerti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio corretti.

Uso e cura della bacchetta

1. Non forzare il prodotto. I prodotti sono più sicuri e svolgono un lavoro migliore se utilizzati nel modo per cui sono stati progettati. Pianifica il tuo lavoro e usa il prodotto corretto per il lavoro.
2. Verificare la presenza di parti danneggiate prima di ogni utilizzo. Verificare attentamente che la bacchetta funzioni correttamente e svolga la sua funzione prevista. Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate. Non utilizzare mai il prodotto con una parte danneggiata.
3. Non utilizzare un prodotto con un interruttore malfunzionante. Qualsiasi utensile elettrico che non possa essere controllato tramite l'interruttore di alimentazione è pericoloso e deve essere riparato da un rappresentante dell'assistenza autorizzato prima dell'uso.
4. Scollegare l'alimentazione elettrica/pneumatica dal prodotto e posizionare l'interruttore in posizione di blocco o spento prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre l'utensile.
5. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile.
6. Conservare il prodotto quando non è in uso. Conservarlo in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
7. Prima di riporre l'utensile e prima di riutilizzarlo, verificarne le buone condizioni di funzionamento.
8. Mantenere le protezioni in posizione e funzionanti. Non utilizzare mai il prodotto senza le protezioni in posizione.
9. Non lasciare l'utensile in funzione senza sorveglianza.

Avviso di funzionamento

1. NON superare la capacità PSI nominale. · Non utilizzare mai in prossimità di linee elettriche.

2. Non estendere o ritrarre mai la lancia durante la spruzzatura o quando è sotto pressione. Arrestare l'attrezzatura e scaricare la pressione prima di effettuare qualsiasi regolazione alla lancia.
3. Non cambiare mai ugelli o accessori mentre l'apparecchio è sotto pressione. Arrestare l'apparecchiatura e scaricare la pressione prima di apportare qualsiasi modifica.
4. Non utilizzare mai su scale o impalcature. · Non utilizzare mai con accessori non approvati.
5. Non superare mai la pressione o il volume nominale
6. Non utilizzare mai l'alta pressione per pulire persone o animali.
7. Non rimuovere o alterare mai le etichette di avvertenza o le targhette identificative.
8. Non utilizzare mai la bacchetta se danneggiata.
9. Leggere, comprendere e seguire sempre le istruzioni per l'uso.
10. Mantenere sempre un corretto equilibrio e controllo della prolunga.

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

Prima di ogni utilizzo

1. Collegare l'uscita dell'idropulitrice alla porta di ingresso della pistola a grilletto della lancia utilizzando raccordi rapidi o raccordi adatti a gestire alte pressioni.
2. Collegare le prolunghe appropriate (Articolo 2/7/8) al raccordo di uscita della lancia telescopica. La lancia di prolunga si collega rapidamente all'ugello di spruzzatura desiderato .
3. Assicurarsi che tutti i raccordi siano ben serrati. In caso di perdite, accertarsi di utilizzare una quantità sufficiente di nastro in teflon.

Istruzioni per l'uso

Per estendere la bacchetta

Sollevare gli anelli di bloccaggio della leva ed estrarre la bacchetta fino alla lunghezza desiderata. Agganciare saldamente i blocchi per mantenere la bacchetta alla lunghezza desiderata.

Per ritrarre la bacchetta

Sollevare i blocchi della leva e far scorrere il segmento di estensione nella bacchetta fino a raggiungere la lunghezza desiderata e agganciare saldamente i blocchi per mantenere l'estensione segmenti in posizione.

Per iniziare a spruzzare

Avviare l'idropulitrice. Sollevare la lancia e tenere l'ugello ad almeno tre metri di distanza dalla superficie da pulire. Premere il grilletto per iniziare a spruzzare, mantenere una posizione stabile e muovere la lancia sulla superficie da pulire.

Per smettere di spruzzare

Prima di rilasciare il grilletto della pistola, allontanare l'ugello di almeno tre metri dalla superficie da pulire e assicurarsi di avere una posizione stabile. La bacchetta rimbalzerà quando il grilletto viene rilasciato o se si perde pressione. Quando ci si è allontanati dalla superficie di lavoro e ci si trova in un'area sicura, rilasciare il grilletto.

Dopo ogni utilizzo

1. Scaricare la pressione prima di scollegare la pistola dal tubo flessibile dell'idropulitrice.

Dopo ogni utilizzo, eseguire le seguenti ispezioni per pulire la bacchetta e prepararla per l'uso successivo.

2. Pulire la parte superiore da sporco o materiale estraneo. Se necessario, utilizzare un panno o una spugna per lavare la bacchetta telescopica e sciacquarla con acqua di rubinetto.
3. Controllare eventuali parti allentate e danno.
4. Ritrarre completamente e riporre in un luogo sicuro.


ELENCO DEI PARAMETRI

Modello	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Pulisci la distanza	24 piedi	24 piedi	18 piedi	25 piedi

Modello	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Numero di cicli telescopici	4	4	4	5
Pressione massima	4.000 psi / 27,6 bar			
Portata massima	6,0 GPM/2 2,7 litri/min			
Temperatura massima	140℉/60℃			
Raccordo di ingresso	Tappo rapido da 3/8"/M22-14 mm maschio/M22-15 mm maschio			

PARTI e HARDWARE

Tutti gli accessori richiedono un assemblaggio finale. Per completare l'assemblaggio, è sufficiente fissare il raccordo come illustrato. Assicurarsi di utilizzare nastro in teflon sui filetti di raccordo.

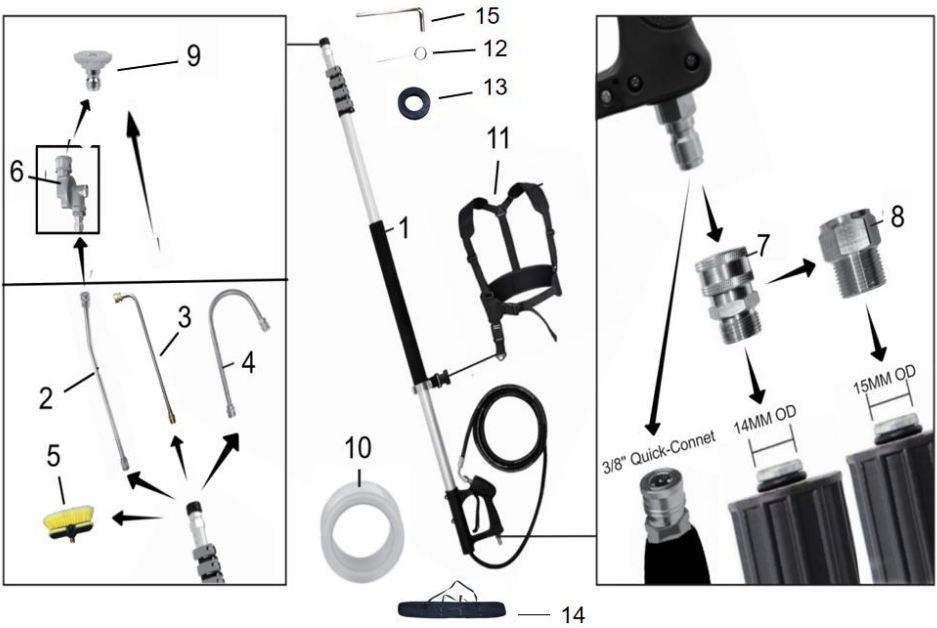

NO.	parti	Descrizione
1	Bacchetta telescopica	Lunghezza regolabile
2	da 15 gradi	Utilizzato per la pulizia del muro.
3	a 90 gradi	Pulisci gli spazi/angoli stretti
4	Accessorio per la pulizia delle grondaie	Utilizzato per la pulizia delle grondaie in punti elevati.
5	accessorio per testina della spazzola	Pareti e vetri puliti
6	Giunto girevole	Regola la direzione dello spruzzo.
7	Adattatore di ingresso A	Converte il connettore rapido da 3/8" in un connettore maschio M22-14 mm


8	Adattatore di ingresso B	Converte M22-14 mm maschio in M22-15 mm maschio.			
9	Ugello di spruzzo	Spruzza da diverse angolazioni e funzioni			
10	nastro di nylon	Prevenire le perdite d'acqua			
11	bretelle	Aiuta a distribuire il peso della bacchetta telescopica.			
12	ago forato	Liberare il buco			
13	guarnizione in gomma	Prevenire le perdite dalla testina di attacco della spazzola			
14	borsa portaoggetti	Conservazione del prodotto			
15	chiave esagonale	Stringere le viti del prodotto			
Di seguito è riportato il numero di accessori per ogni modello					
modello		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
NO.	parti				
1	Bacchetta telescopica	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
2	da 15 gradi	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
3	a 90 gradi	1 pz	1 pz	0	1 pz
4	Accessorio per la pulizia delle grondaie	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
5	accessorio per testina della spazzola	1 pz	0	1 pz	1 pz
6	Giunto girevole	1 pz	1 pz	0	1 pz
7	Adattatore di	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

	ingresso A				
8	Adattatore di ingresso B	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
9	Ugello di spruzzo	7 pezzi	7 pezzi	5 pezzi	7 pezzi
10	nastro di nylon	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
11	bretelle	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
12	ago forato	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
13	guarnizione in gomma	1 pz	0	1 pz	1 pz
14	borsa portaoggetti	1 pz	0	0	1 pz
15	chiave esagonale	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

Nota: Il colore e la forma parziale degli accessori presenti in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale. Fare riferimento al campione del prodotto o all'immagine presente nel link per l'acquisto online.

Ugello di spruzzo					
modello		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
NO.	parti				
16	Ugello in schiuma nera	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
17	Ugello bianco 40°	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
18	Ugello verde 25°	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
19	Ugello giallo 15°	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
20	Ugello rosso 0°	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

21	Ugello rosa 0°	1 pz	1 pz	0	1 pz
22	Ugello blu 0°	1 pz	1 pz	0	1 pz

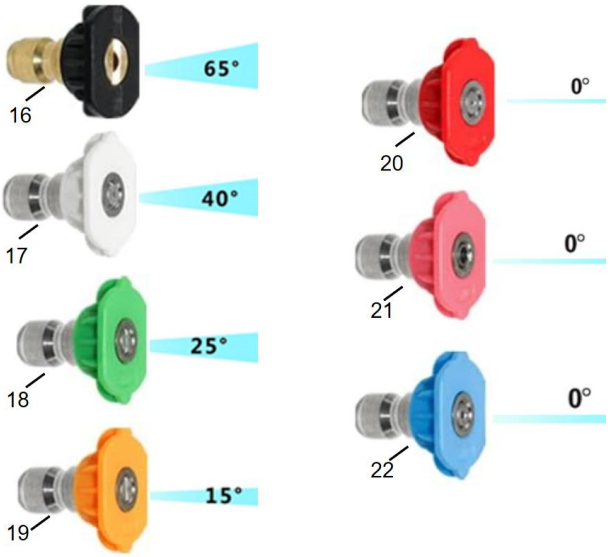

Ugello in schiuma nera: per spruzzare saponi e detergenti.
Ugello bianco a 40°: getto potente, schermi e finestre puliti
Ugello verde 25°: pulisci legno, recinzioni e prato
Ugello giallo 15°: pulisce mattoni, cemento e superfici dure
Ugello rosso 0°: pulisci le aree alte o difficili da raggiungere
Ugello rosa 0°:Sapone-distanza maggiore
Ugello blu 0°: distanza di risciacquo più lunga

ATTENZIONE!

Tempo di montaggio stimato: 10 minuti


Strumenti necessari per il montaggio: chiave inglese regolabile da 1 pollice e nastro per filettatura di tubi

(non incluso)

1. COLLEGAMENTO DELLA BACCHETTA E DELLA BACCHETTA DI PROLUNGA .


Avvitare l'estremità femmina dell'asta telescopica (A) sull'estremità maschio dell'asta di prolunga (B) e serrare manualmente.

Nota: se si verifica una infiltrazione d'acqua nel filetto, avvolgere il filetto con del nastro di nylon.

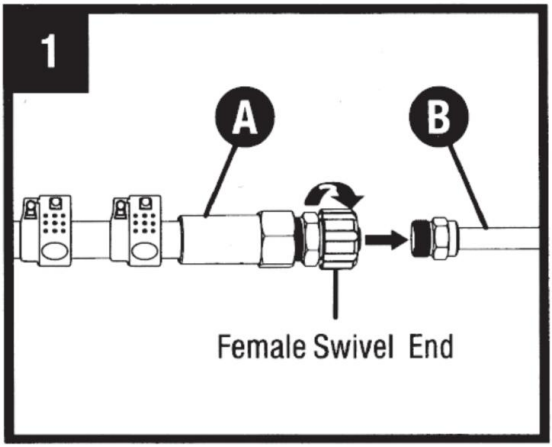


Se si desidera utilizzare gli accessori della testina della spazzola, posizionare prima la guarnizione in gomma nel foro del raccordo della testina della spazzola, prima di installare il raccordo della testina della spazzola nell'asta telescopica (A).

Nota: il modello QD-SSG02 non è dotato di questo accessorio.

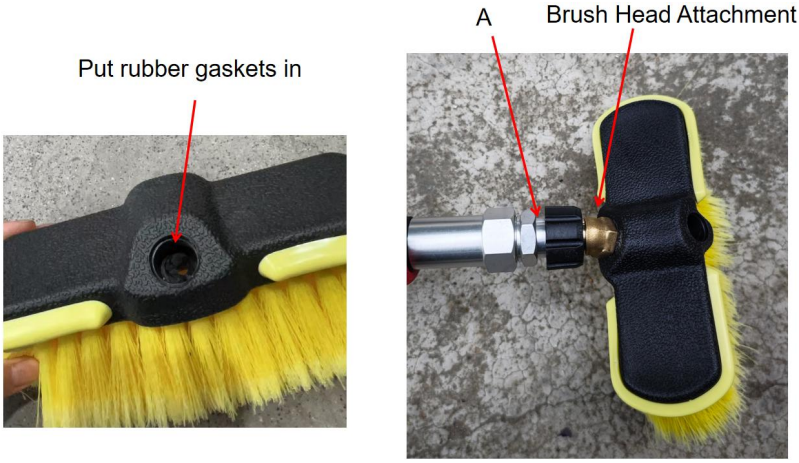


2. CONNESSIONE UGELLO SPRAY A SGANCIAMENTO RAPIDO


Tirare indietro il collare della presa sulla prolunga (B) e inserire l'ugello di spruzzatura (non incluso), oppure tirare verso l'esterno per rimuoverlo, quindi rilasciare il collare.

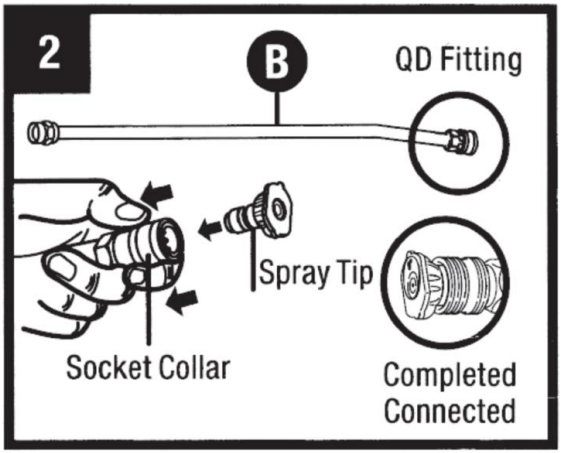


Se il prodotto è dotato di giunto girevole , tirare indietro il collare della presa sulla prolunga (B) e inserire il giunto girevole , oppure tirare verso l'esterno per rimuoverlo, quindi rilasciare il collare. Nota: il modello QD-SSG02 non è dotato di questo accessorio.

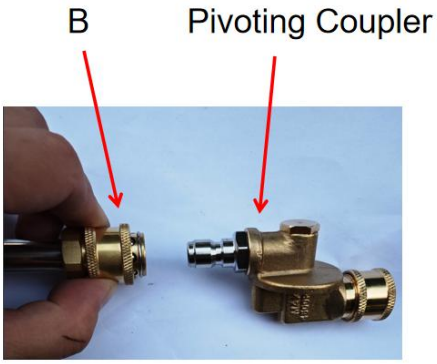

Dopo, tirare indietro il collare della presa sull'accoppiatore girevole e inserire l'ugello di spruzzatura, oppure tirare verso l'esterno per rimuoverlo, quindi rilasciare il collare.

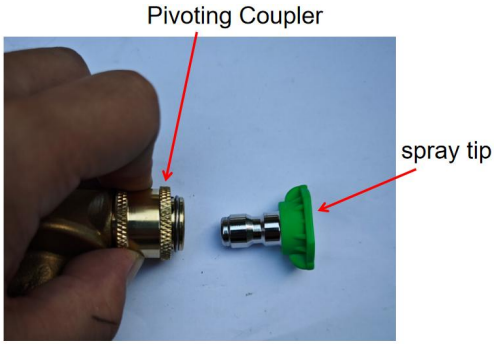


Ruotare l'accoppiatore girevole per regolare la direzione dell'ugello di spruzzo

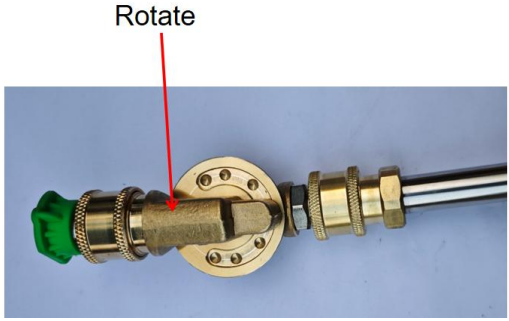


3. COLLEGAMENTO PISTOLA E TUBO A SGANCIAMENTO RAPIDO (se applicabile)

Tirare indietro il collare della presa sul tubo (non incluso) e inserire il connettore rapido, oppure tirare verso l'esterno per rimuoverlo, quindi rilasciare il collare.

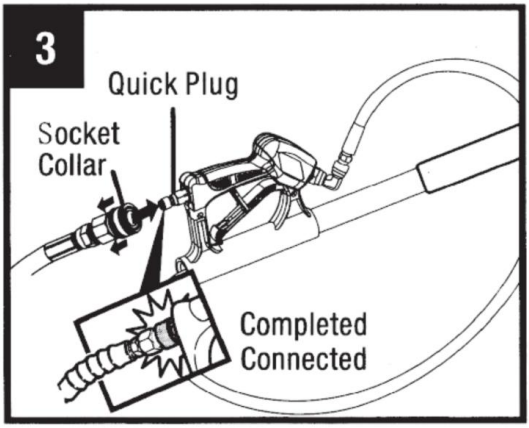

4. COLLEGAMENTO PISTOLA E TUBO METRICO (se applicabile)


Collegare l'adattatore (C) alla bacchetta telescopica (A). Collegare il tubo flessibile (non incluso) all'adattatore (C).

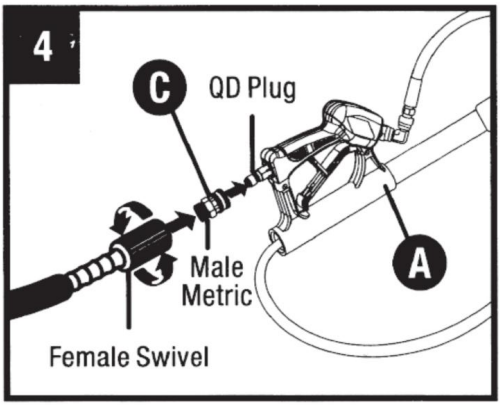

5. REGOLARE LA LUNGHEZZA DELLA BACCHETTA

5.1 Estendere la bacchetta: ruotare le manopole grigie sulla bacchetta telescopica (A) verso L00SEN e quindi tirare per estenderla alla lunghezza

desiderata. Ruotare le manopole in direzioni opposte per FISSARE. NOTA: quando completamente estesa, ogni sezione dovrebbe avere circa 15-20 cm rimanenti per il supporto nella sezione successiva del palo.
5.2 Ritrazione della bacchetta: allentare le manopole e far scorrere il segmento di estensione nella bacchetta fino alla lunghezza desiderata, quindi FISSARE le manopole per tenerlo in posizione.
IMPORTANTE: stringere eccessivamente le manopole può causare danni.

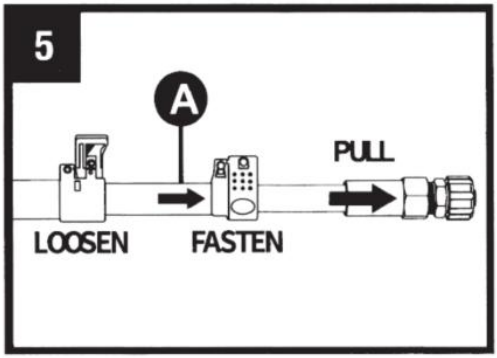

Se, quando si estende una sezione dell'asta telescopica, compare il segno "STOP", non estendere ulteriormente la sezione. In caso contrario, si potrebbero causare danni alla macchina.



6.INIZIARE A SPRUZZARE

6.1.Avviare l'idropulitrice.

6.2. Sollevare la bacchetta e tenere l'ugello ad almeno tre metri di distanza dalla superficie da pulire. Tenere la bacchetta di prolunga lontana dalle linee elettriche.

6.3. Premere il grilletto per iniziare a spruzzare, mantenere una posizione stabile e spostare la bacchetta sulla superficie da pulire.

7. INTERROMPERE LO SPRUZZO

Prima di rilasciare il grilletto della pistola, allontanare l'ugello di almeno tre metri dalla superficie da pulire e assicurarsi di avere una posizione stabile. La bacchetta rimbalzerà quando il grilletto viene rilasciato o se si perde pressione.

ATTENZIONE: quando si lavora su o in prossimità di superfici fragili, poiché potrebbe esserci una forza sufficiente a danneggiare le superfici o rompere le finestre. Tenere lontano dalle linee elettriche.

Manutenzione

Mantenere il prodotto adottando un programma di riparazione e manutenzione scrupolosa. Si raccomanda di esaminare le condizioni generali di qualsiasi strumento prima di utilizzarlo. Mantenere la bacchetta in buone condizioni. Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	AZIONE CORRETTIVA
Il morsetto è rotto	La bacchetta si estende troppo	Contatta il nostro Servizio Clienti per assistenza
Il tubo perde	C'è sovrapressurizzazione	

	Il tubo è allentato nei raccordi	Stringere il tubo
La pistola perde	Questa è normale usura	Ricostruisci la pistola
	C'è sovrapressurizzazione	Sostituisci la pistola
L'unità non spruzza	L'unità è intasata	Unità di lavaggio inversa con acqua

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hidrolavadora

Varilla telescópica

MODELO: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer Telescoping Wand

Modelo: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5



(Las imágenes son sólo de referencia)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

1. Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Mantenga el área de trabajo limpia, seca, libre de desorden y bien iluminada. Las áreas de

trabajo desordenadas, húmedas u oscuras pueden provocar lesiones. El uso del producto en áreas de trabajo confinadas puede colocarlo peligrosamente cerca de herramientas de corte y piezas giratorias.
2. No utilice el producto donde exista riesgo de incendio o explosión; por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. El producto puede generar chispas que pueden encender los líquidos, gases o polvos inflamables.
3. No permita que el producto entre en contacto con una fuente eléctrica. La herramienta no está aislada y el contacto provocará una descarga eléctrica.
4. Mantenga a los niños y a otras personas alejados del área de trabajo mientras utiliza la herramienta. No permita que los niños manipulen el producto.
5. Tenga cuidado con todas las líneas eléctricas, circuitos eléctricos, tuberías de agua y otros peligros mecánicos en su área de trabajo. Algunos de estos peligros pueden estar ocultos a su vista y pueden causar lesiones personales y/o daños a la propiedad si entran en contacto con ellos.

SEGURIDAD PERSONAL

1. Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use el sentido común al operar la herramienta.
2. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
3.Un momento de distracción al operar la herramienta puede ocasionar lesiones personales graves.
4. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta, objetos colgantes ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de objetos en movimiento. piezas.La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.Las rejillas de ventilación de la herramienta a menudo cubren las piezas móviles y deben evitarse.
5. Use el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario. Use gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (no gafas

de seguridad) con protectores laterales o, cuando sea necesario, un protector facial. Use una máscara antipolvo en condiciones de trabajo polvorientas. También use zapatos de seguridad antideslizantes, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva cuando corresponda. Esto se aplica a todas las personas en el área de trabajo.
6. No se estire demasiado. Mantenga una posición adecuada y el equilibrio en todo momento.

Uso y cuidado de la varita

1. No fuerce el producto. Los productos son más seguros y funcionan mejor cuando se usan de la manera para la que están diseñados. Planifique su trabajo y utilice el producto correcto para el trabajo.
2. Revise si hay piezas dañadas antes de cada uso. Compruebe cuidadosamente que la varilla funcione correctamente y cumpla su función. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente. Nunca utilice el producto con una pieza dañada.
3. No utilice un producto con un interruptor que no funcione correctamente. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor de encendido es peligrosa y debe ser reparada por un representante de servicio autorizado antes de usarla.
4. Desconecte el suministro de energía/aire del producto y coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta.
5. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta accidentalmente.
6. Guarde el producto cuando no esté en uso. Guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
7. Inspeccione la herramienta para comprobar que esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de guardarla y antes de volver a usarla.
8. Mantenga las protecciones en su lugar y en buen estado de funcionamiento. Nunca opere el producto sin las protecciones en su lugar.
9. No deje la herramienta funcionando sin supervisión.

Advertencia de funcionamiento

1. NO exceda la capacidad nominal de PSI. ·Nunca lo use cerca de líneas eléctricas.
2. Nunca extienda ni retraiga la varilla mientras esté pulverizando o mientras esté bajo presión. Detenga el equipo y alivie la presión antes de realizar cualquier ajuste en la varilla.
3. Nunca cambie boquillas o accesorios mientras esté bajo presión. Detenga el equipo y alivie la presión antes de realizar cualquier cambio.
4. Nunca lo use mientras esté en escaleras o andamios. · Nunca lo use con accesorios no aprobados.
5. Nunca exceda la presión o el volumen nominal.
6. Nunca utilice alta presión para limpiar personas o animales.
7. Nunca retire ni altere las etiquetas de advertencia ni las etiquetas de identificación.
8. Nunca utilice la varilla si está dañada.
9. Siempre lea, comprenda y siga las instrucciones de funcionamiento.
10. Mantenga siempre el equilibrio y el control adecuados de la varilla de extensión.

PREPARACIÓN Y OPERACIÓN

Antes de cada uso

1. Conecte la salida de su hidrolavadora al puerto de entrada de la pistola de gatillo de la varilla usando acopladores rápidos o accesorios adecuados diseñados para soportar alta presión.
2. Conecte las varillas de extensión adecuadas (elemento 2/7/8) a la conexión de salida de la varilla telescópica. La varilla de extensión se conecta rápidamente a la boquilla de pulverización correspondiente .
3. Asegúrese de que todos los accesorios estén bien ajustados. Si hay fugas, asegúrese de utilizar suficiente cinta de teflón.

Instrucciones de funcionamiento

Para extender la varita

Levante los anillos de bloqueo de la palanca y tire de la varilla hasta la longitud deseada. Sujete los bloqueos firmemente para mantener la varilla en la longitud deseada.

Para retraer la varita

Levante las cerraduras de palanca y deslice el segmento de extensión en la varilla hasta alcanzar la longitud deseada y sujete las cerraduras firmemente. Para mantener la extensión segmentos en su lugar.

Para comenzar a pulverizar

Encienda la hidrolavadora. Levante la varilla y mantenga la boquilla al menos a diez pies de distancia de la superficie a limpiar. Apriete el gatillo para comenzar a rociar, mantenga una base estable y mueva la varilla hacia la superficie a limpiar.

Para dejar de rociar

Antes de soltar el gatillo, mueva la boquilla al menos a diez pies de la superficie que va a limpiar y asegúrese de tener un punto de apoyo firme. La varilla rebotará al soltar el gatillo o si se pierde presión. Cuando esté lejos de la superficie de trabajo y en una zona segura, suelte el gatillo.

Después de cada uso

1. Alivie la presión antes de desconectar la pistola de la manguera de la hidrolavadora.

Realice las siguientes inspecciones después de cada uso para limpiar la varilla y prepararla para el próximo uso.


2. Limpie cualquier suciedad o material extraño de la parte superior. Si es necesario, utilice un paño o una esponja para Lave la varilla telescópica y enjuáguela con agua del grifo.
3. Compruebe si hay piezas sueltas o cualquier daño.
4. Retraiga completamente y guarde en un lugar seguro.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Limpiar la distancia	24 pies	24 pies	18 pies	25 pies
Número de ciclos telescópicos	4	4	4	5
Presión máxima	4000 psi / 27,6 bar			
Caudal máximo	6.0 GPM/2 2.7 L/min			
Temperatura máxima	140 ℉/60 ℃			
Accesorio de entrada	Conector rápido de 3/8"/Macho M22-14 mm/Macho M22-15 mm			

REGIONES & HARDWARE

Todos los accesorios requieren un cierto montaje final. Para completar el montaje, simplemente Coloque el accesorio como se ilustra.
Asegúrese de utilizar cinta de teflón en las roscas de conexión.

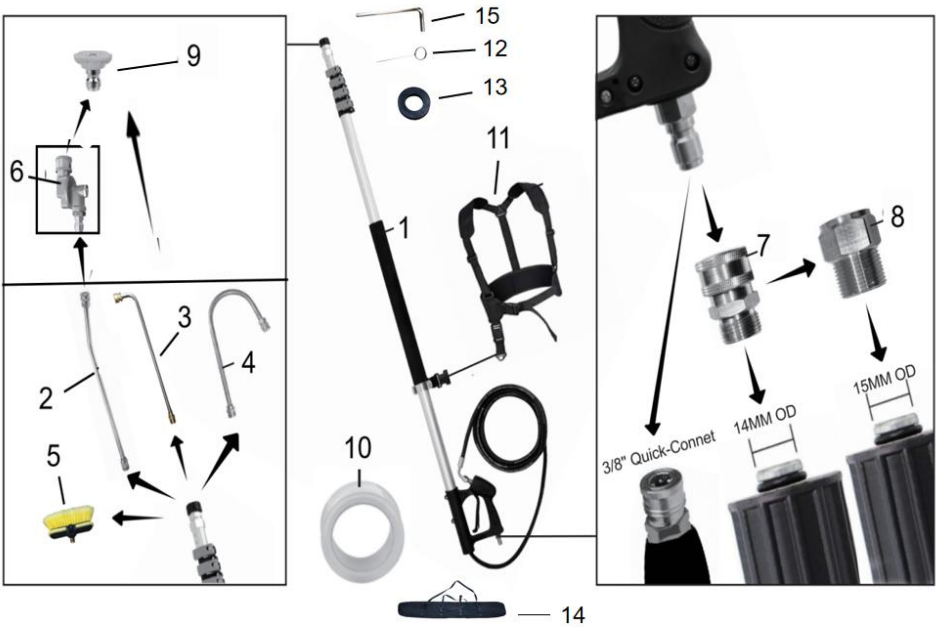

No.	regiones	Descripción
1	Varilla telescópica	Longitud ajustable
2	Varilla de extensión de 15 grados	Se utiliza para limpiar la pared.
3	Varilla de extensión de 90 grados	Limpiar huecos y esquinas estrechas
4	Accesorio limpiador de canalones	Se utiliza para limpiar canalones en lugares altos.
5	Accesorio de cabezal de cepillo	Limpiar paredes y cristales
6	Acoplador	Ajusta la dirección de pulverización.

	pivotante	
7	Adaptador de entrada A	Convierte un conector rápido de 3/8" en un conector macho M22-14 mm
8	Adaptador de entrada B	Convierte M22-14 mm macho en M22-15 mm macho.
9	Boquilla de pulverización	Rociadores desde diferentes ángulos y funciones.
10	cinta de nailon	Prevenir fugas de agua
11	tirantes	Ayuda a distribuir el peso de la varilla telescópica.
12	aguja de agujero	Limpiar el agujero
13	junta de goma	Evite fugas del cabezal de fijación del cabezal del cepillo
14	bolsa de almacenamiento	Almacenamiento de productos
15	llave hexagonal	Apriete los tornillos del producto

A continuación se muestra el número de accesorios para cada modelo.


modelo		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
No.	regiones				
1	Varilla telescópica	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
2	Varilla de extensión de 15 grados	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
3	Varilla de extensión de 90 grados	1 pieza	1 pieza	0	1 pieza

4	Accesorio limpiador de canalones	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
5	Accesorio de cabezal de cepillo	1 pieza	0	1 pieza	1 pieza
6	Acoplador pivotante	1 pieza	1 pieza	0	1 pieza
7	Adaptador de entrada A	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
8	Adaptador de entrada B	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
9	Boquilla de pulverización	7 piezas	7 piezas	5 piezas	7 piezas
10	cinta de nailon	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
11	tirantes	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
12	aguja de agujero	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
13	junta de goma	1 pieza	0	1 pieza	1 pieza
14	bolsa de almacenamiento	1 pieza	0	0	1 pieza
15	llave hexagonal	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza

Nota: El color y la forma parcial de los accesorios que aparecen en este manual pueden diferir del producto real. Consulte la muestra del producto

o la imagen del enlace de compra en línea.

Boquilla de pulverización					
modelo		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
No.	regiones				
16	Boquilla de espuma negra	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
17	Boquilla blanca de 40°	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
18	Boquilla verde de 25°	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
19	Boquilla amarilla de 15°	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
20	Boquilla roja de 0°	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
21	Boquilla rosa de 0°	1 pieza	1 pieza	0	1 pieza
22	Boquilla azul de 0°	1 pieza	1 pieza	0	1 pieza

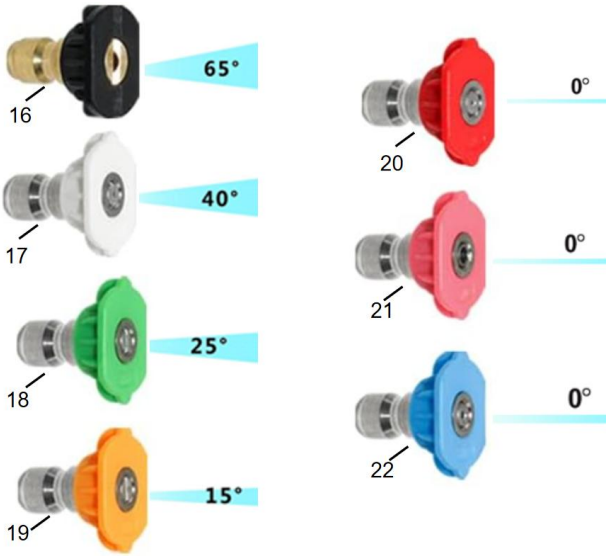

Boquilla de espuma negra:Para jabones y detergentes en spray.
Boquilla blanca de 40°: chorro potente, limpia pantallas y ventanas
Boquilla verde de 25°: limpieza de madera, vallas y césped.
Boquilla amarilla de 15°: Limpia ladrillos, hormigón y superficies duras
Boquilla roja 0°: limpia zonas altas o de difícil acceso
Boquilla rosa 0°: jabón a mayor distancia
Boquilla azul 0°: Enjuague a mayor distancia

PRECAUCIÓN !

Tiempo estimado de montaje: 10 minutos


Herramientas necesarias para el montaje: Llave ajustable de 1 pulg. y cinta para roscas de tubería

(no incluido)

1. CONEXIÓN DE VARILLA Y VARILLA DE EXTENSIÓN .


Atornille el extremo hembra de la varilla telescópica (A) en el extremo

macho de la varilla de extensión (B) y apriételo con la mano.
Nota: Si hay filtraciones de agua en la rosca, envuélvala con cinta de nailon.

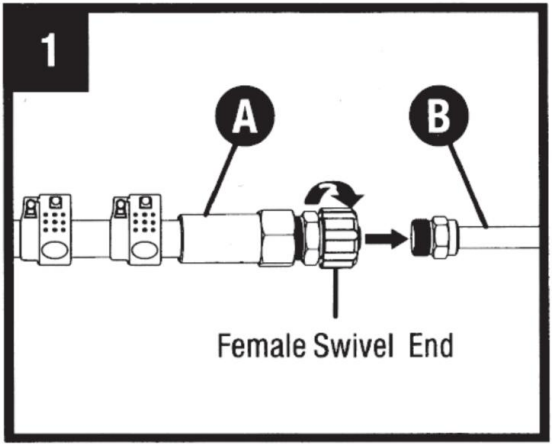

Si desea utilizar accesorios para el cabezal del cepillo, primero coloque la junta de goma en el orificio del accesorio del cabezal del cepillo, antes de instalar el accesorio del cabezal del cepillo en la varilla telescópica (A).
Nota: El modelo QD-SSG02 no viene con este accesorio.




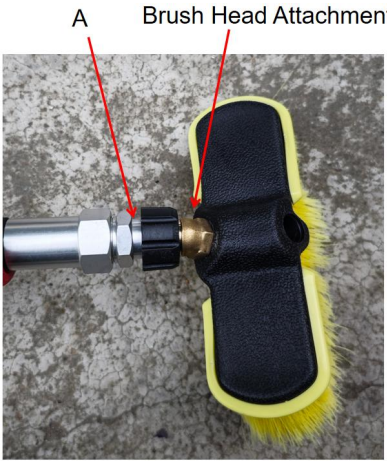


2. CONEXIÓN DE LA PUNTA DE PULVERIZACIÓN DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

Tire hacia atrás del collar del zócalo en la varilla de extensión (B) e inserte


la punta rociadora (no incluida), o tire hacia afuera para quitarla y luego suelte el collar.

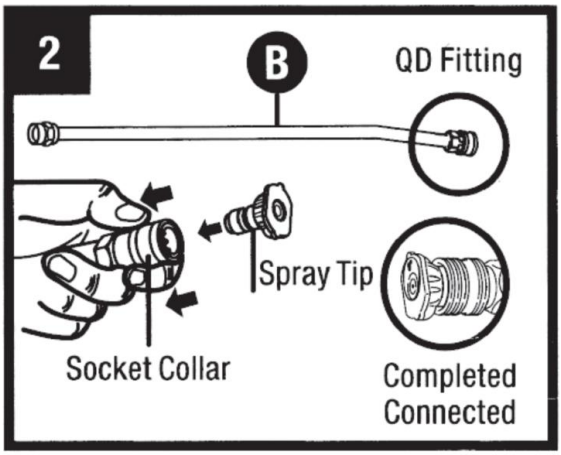


Si su producto tiene un acoplador pivotante , tire hacia atrás del collar del zócalo en la varilla de extensión (B) e inserte el acoplador pivotante , o tire hacia afuera para quitarlo y luego suelte el collar. Nota: El modelo QD-SSG02 no viene con este accesorio.

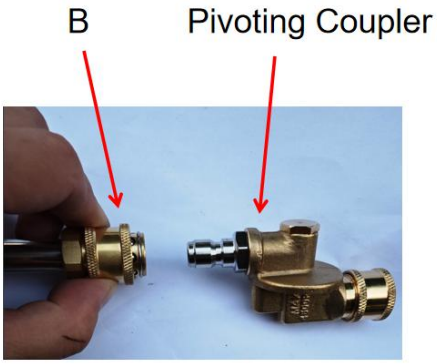

Luego, tire hacia atrás del collar del zócalo en el acoplador pivotante e inserte la punta de rociado, o tire hacia afuera para quitarlo, luego suelte el collar.

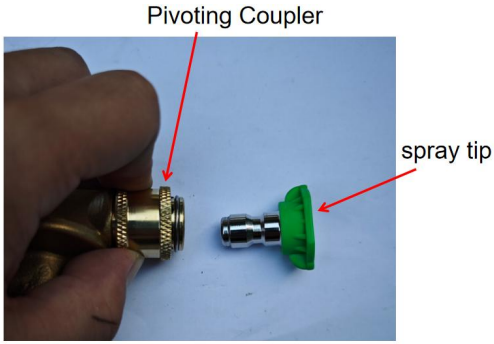


Gire el acoplador pivotante para ajustar la dirección de la punta de pulverización

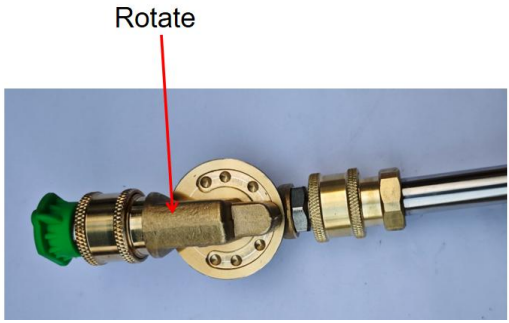


3. CONEXIÓN DE PISTOLA Y MANGUERA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA (si corresponde)

Tire hacia atrás del collar del enchufe en la manguera (no incluido) e inserte el enchufe rápido, o tire hacia afuera para quitarlo y luego suelte el collar.

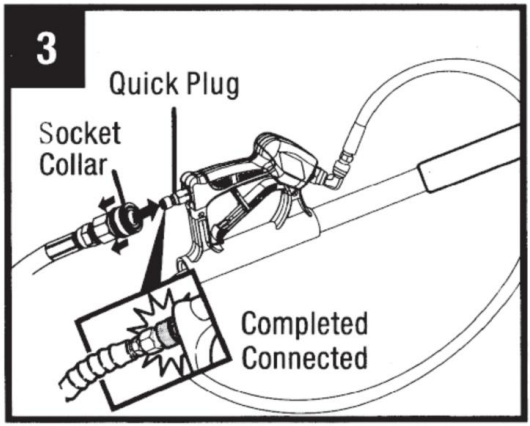


4. CONEXIÓN DE PISTOLA Y MANGUERA MÉTRICA (si corresponde)
Conecte el adaptador (C) a la varilla telescópica (A). Conecte la manguera (no incluida) al adaptador (C).

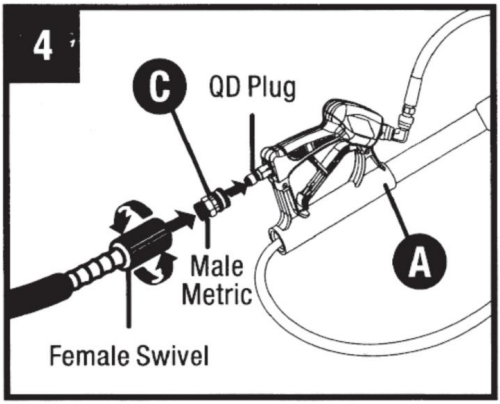

5. AJUSTE LA LONGITUD DE LA VARILLA
5.1 Extienda la varilla: Gire las perillas grises de la varilla telescópica (A) para AFLOJAR y luego tire para extenderla a la longitud deseada. Gire las perillas en direcciones opuestas para AJUSTAR. NOTA: Cuando esté completamente extendida, cada sección debe tener aproximadamente entre 15 y 20 cm de espacio libre para sujetarla a la siguiente sección de la varilla.
5.2 Retracción de la varilla: Afloje las perillas y deslice el segmento de extensión en la varilla hasta alcanzar la longitud deseada y AJUSTE las

perillas para mantenerlo en su lugar.
IMPORTANTE: Apretar demasiado las perillas puede causar daños.

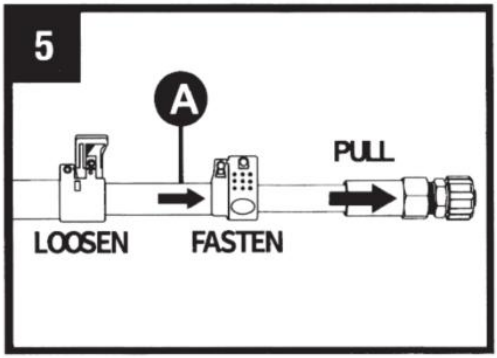

Al extender cada sección de la barra telescópica, si aparece la marca de "PARO", no la extienda más. De lo contrario, podría dañar la máquina.



6. COMIENCE A ROCIAR

6.1.Ponga en marcha la hidrolavadora.

6.2.Levante la varilla y mantenga la boquilla al menos a diez pies de distancia de la superficie a limpiar.Mantenga la varilla de extensión alejada de cables eléctricos.

6.3. Apriete el gatillo para comenzar a rociar, mantenga una posición estable y mueva la varilla hacia la superficie que desea limpiar.

7. DEJE DE ROCIAR

Antes de soltar el gatillo, mueva la boquilla al menos a diez pies de la superficie que va a limpiar y asegúrese de tener un punto de apoyo firme. La varilla rebotará cuando se suelte el gatillo o si se pierde presión. SUBASTA: cuando trabaje sobre o cerca de superficies frágiles, ya que puede haber suficiente fuerza para dañar superficies o romper ventanas. Manténgase alejado de cables eléctricos.

Mantenimiento

Mantenga el producto adoptando un programa de reparación y mantenimiento concienzudo. Se recomienda examinar el estado general de cualquier herramienta antes de usarla. Mantenga su varilla en buen estado. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La abrazadera está rota	La varita se extiende demasiado	Contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda
La manguera tiene fugas	Hay sobrepresurización	
	La manguera está suelta en los accesorios.	Apriete la manguera
La pistola tiene fugas	Esto es desgaste normal.	Reconstruir el arma
	Hay sobrepresurización	Reemplazar la pistola
La unidad no rocía	La unidad está obstruida	Unidad de lavado inverso con agua

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Myjka ciśnieniowa

Różdżka teleskopowa

MODELE: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer
Telescoping Wand

Modele: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5



(Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić miejsce pracy. Utrzymuj

miejsce pracy w czystości, suchości, bez bałaganu i dobrym oświetleniu. Zagracone, mokre lub ciemne miejsce pracy może spowodować obrażenia. Używanie produktu w ograniczonej przestrzeni roboczej może narazić Cię na niebezpieczeństwo w pobliżu narzędzi tnących i obracających się części.
2. Nie używaj produktu w miejscach, w których istnieje ryzyko powstania pożaru lub wybuchu, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Produkt może wytwarzać iskry, które mogą zapalić łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
3. Nie dopuszczaj do kontaktu produktu ze źródłem prądu. Narzędzie nie jest izolowane, a kontakt z nim może spowodować porażenie prądem.
4. Podczas obsługi narzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. Nie należy pozwalać dzieciom na obsługę produktu.
5. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania wszelkich linii energetycznych, obwodów elektrycznych, rur wodociągowych i innych zagrożeń mechanicznych w miejscu pracy. Niektóre z tych zagrożeń mogą być niewidoczne i w przypadku kontaktu mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

1. Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi narzędzia.
2. Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
3.Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
4. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży, zwisających przedmiotów ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawiczki z dala od ruchomych części ciała. części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Otwory wentylacyjne w

narzędziu często zakrywają ruchome części, dlatego należy ich unikać.
5. W razie potrzeby należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Stosować okulary ochronne (nie okulary ochronne) zgodne z normą ANSI Z87.1 z osłonami bocznymi lub, w razie potrzeby, osłonę twarzy. W warunkach pracy, w których występuje zapylenie, należy nosić maskę przeciwpyłową. W razie potrzeby należy również używać antypoślizgowego obuwia ochronnego, kasku, rękawic, systemów odpylania i środków ochrony słuchu. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących się w obszarze roboczym.
6. Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i stabilność podłoża.

i pielęgnacja różdżki

1. Nie używaj produktu na siłę. Produkty są bezpieczniejsze i lepiej spełniają swoją funkcję, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanuj swoją pracę i użyj odpowiedniego produktu do danego zadania.
2. Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Dokładnie sprawdź, czy różdżka działa prawidłowo i spełnia swoje zadanie. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzoną częścią.
3. Nie należy używać produktu, którego wyłącznik jest uszkodzony. Każde elektronarzędzie, którego nie można obsługiwać za pomocą wyłącznika zasilania, jest niebezpieczne i przed użyciem musi zostać naprawione przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia należy odłączyć urządzenie od zasilania/dopływu powietrza i ustawić przełącznik w pozycji zablokowanej lub wyłączonej.
5. Tego typu środki ostrożności redukują ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
6. Przechowuj produkt, gdy nie jest używany. Przechowuj go w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
7. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem należy sprawdzić, czy

narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
8. Utrzymuj osłony na swoim miejscu i w dobrym stanie technicznym. Nigdy nie używaj produktu bez założonych osłon.
9. Nie pozostawiaj włączonego narzędzia bez nadzoru.

Ostrzeżenie dotyczące operacji

1. NIE przekraczać znamionowego ciśnienia PSI. ·Nigdy nie używać w pobliżu linii energetycznych.
2. Nigdy nie wysuwaj ani nie chowaj dyszy podczas rozpylania lub gdy znajduje się ona pod ciśnieniem. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji dyszy zatrzymaj urządzenie i uwolnij ciśnienie.
3. Nigdy nie wymieniaj dysz ani akcesoriów, gdy są one pod ciśnieniem. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian zatrzymaj urządzenie i uwolnij ciśnienie.
4. Nigdy nie używaj na drabinach lub rusztowaniach. · Nigdy nie używaj z niezatwierdzonymi akcesoriami.
5. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego ciśnienia lub objętości
6. Nigdy nie używaj wysokiego ciśnienia do czyszczenia ludzi i zwierząt.
7. Nigdy nie usuwaj ani nie zmieniaj etykiet ostrzegawczych ani etykiet identyfikacyjnych.
8. Nigdy nie używaj uszkodzonej różdżki.
9. Zawsze czytaj, rozumiej i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
10. Zawsze zachowuj odpowiednią równowagę i kontrolę nad przedłużaczem.

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA

Przed każdym użyciem

1. Podłącz wylot myjki ciśnieniowej do portu wlotowego pistoletu natryskowego za pomocą odpowiednich szybkozłączek lub złączek przystosowanych do wysokiego ciśnienia.
2. Podłącz odpowiednie rurki przedłużające (poz. 2/7/8) do przyłącza wylotowego rurki teleskopowej. Rurka przedłużająca szybko łączy się z

odpowiednią końcówką dyszy natryskowej .
3. Upewnij się, że wszystkie złączki są szczelne. W przypadku wycieku użyj odpowiedniej ilości taśmy teflonowej.

Instrukcja obsługi

Aby wysunąć różdżkę

Podnieś pierścienie blokujące dźwignię i wyciągnij rurkę na żądaną długość. Mocno zaciśnij blokady, aby przytrzymać rurkę na żądanej długości.

Aby schować różdżkę

Podnieś blokady dźwigni i wsuń segment przedłużający do lancy, aż osiągniesz pożądaną długość, a następnie mocno zaciśnij blokady. trzymać przedłużenie segmenty na miejscu.

Aby rozpocząć opryskiwanie

Uruchom myjkę ciśnieniową. Podnieś dyszę i trzymaj ją co najmniej 3 metry od czyszczonej powierzchni. Naciśnij spust, aby rozpocząć rozpylanie, zachowaj stabilną pozycję i przybliż dyszę do czyszczonej powierzchni.

Aby zatrzymać opryskiwanie

Przed zwolnieniem spustu pistoletu odsuń dyszę na odległość co najmniej dziesięciu stóp od czyszczonej powierzchni i upewnij się, że stoisz na stabilnym podłożu.
Rurka odbije się po zwolnieniu spustu lub po utracie nacisku. Po odejściu od powierzchni roboczej i znalezieniu się w bezpiecznym miejscu, zwolnij spust.

Po każdym użyciu

1. Przed odłączeniem pistoletu od węża myjki ciśnieniowej należy usunąć ciśnienie.
Po każdym użyciu należy wykonać poniższe kontrole w celu wyczyszczenia różdżki i przygotowania jej do następnego użycia.
2. Wyczyść górną część urządzenia z wszelkich zanieczyszczeń i ciał


obcych. W razie potrzeby użyj szmatki lub gąbki. Umyj teleskopową rurkę i opłucz ją pod bieżącą wodą.
3. Sprawdź, czy nie ma luźnych części i czy nie ma żadnych szkoda.
4. Całkowicie zwiń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Wyczyść dystans	24 stopy	24 stopy	18 stóp	25 stóp
Liczba cykli teleskopowych	4	4	4	5
Maksymalne ciśnienie	4000 psi / 27 6 barów			
Maksymalna wydajność przepływu	6,0 GPM/2 2,7 l/min			
Maksymalna temperatura	140℉/60℃			
Złączka wlotowa	Szybkozłączka 3/8"/M22-14 mm męska/M22-15 mm męska			

STRONY & SPRZĘT KOMPUTEROWY

Wszystkie akcesoria wymagają ostatecznego montażu. Aby dokończyć montaż, wystarczy zamontuj złączkę tak jak pokazano na ilustracji. Pamiętaj o zastosowaniu taśmy teflonowej na gwintach przyłączeniowych.

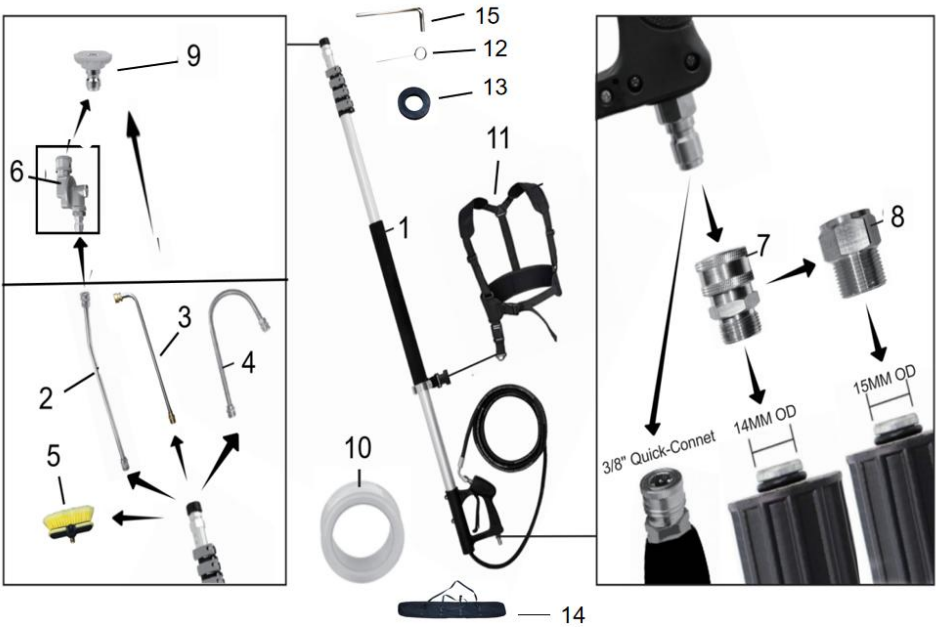

NIE.	strony	Opis
1	Różdżka teleskopowa	Regulowana długość
2	15 -stopniowa przedłużka	Służy do czyszczenia ścian.
3	Przedłużka 90 stopni	Wyczyść wąskie szczeliny/rogi
4	Nakładka do czyszczenia rynien	Stosowany do czyszczenia rynien znajdujących się wysoko.
5	nakładka na główkę szczoteczki	Czyste ściany i szkło
6	Sprzęgło obrotowe	Reguluje kierunek rozpylania.
7	Adapter wlotowy A	Konwertuje szybkozłączkę 3/8" na męską


		M22-14 mm			
8	Adapter wlotowy B	Przekształca gwint męski M22-14 mm w gwint męski M22-15 mm.			
9	Dysza rozpylająca	Rozpyla pod różnymi kątami i pełni różne funkcje			
10	taśma nylonowa	Zapobiegaj wyciekom wody			
11	aparat ortodontyczny	Pomaga rozłożyć ciężar teleskopowej różdżki.			
12	igła z otworem	Wyczyść dziurę			
13	uszczelka gumowa	Zapobiegaj wyciekaniu płynu z głowicy szczoteczki			
14	torba do przechowywania	Przechowywanie produktu			
15	klucz imbusowy	Dokręć śruby produktu			
Poniżej podano liczbę akcesoriów dla każdego modelu					
model		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
NIE.	strony				
1	Różdżka teleskopowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
2	15 -stopniowa przedłużka	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
3	Przedłużka 90 stopni	1 szt.	1 szt.	0	1 szt.
4	Nakładka do czyszczenia rynien	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
5	nakładka na główkę	1 szt.	0	1 szt.	1 szt.

	szczoteczki				
6	Sprzęgło obrotowe	1 szt.	1 szt.	0	1 szt.
7	Adapter wlotowy A	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
8	Adapter wlotowy B	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
9	Dysza rozpylająca	7 szt.	7 szt.	5 szt.	7 szt.
10	taśma nylonowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
11	aparat ortodontyczny	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
12	igła z otworem	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
13	uszczelka gumowa	1 szt.	0	1 szt.	1 szt.
14	torba do przechowywania	1 szt.	0	0	1 szt.
15	klucz imbusowy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Notatka: Kolor i częściowy kształt akcesoriów w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym egzemplarzem produktu lub zdjęciem dostępnym w sklepie internetowym.

Dysza rozpylająca					
model		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
NIE.	strony				
16	Czarna dysza pianowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
17	Biała dysza 40°	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

18	Zielona dysza 25°	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
19	Dysza żółta 15°	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
20	Dysza czerwona 0°	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
21	Różowa dysza 0°	1 szt.	1 szt.	0	1 szt.
22	Niebieska dysza 0°	1 szt.	1 szt.	0	1 szt.

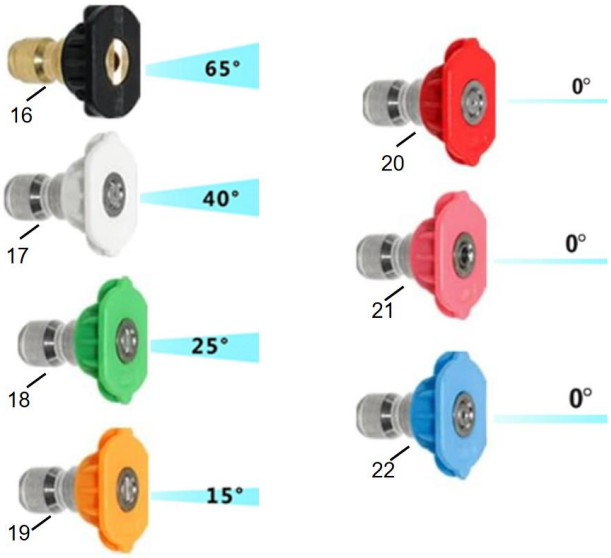

Czarna dysza pianowa: Do rozpylania mydeł i detergentów.
Biała dysza 40°: Mocne czyszczenie, Czyszczenie ekranów i okien
Zielona dysza 25°: Czyszczenie drewna, płotów i trawników
Dysza żółta 15°: Czyszczenie cegły, betonu i twardych powierzchni
Czerwona dysza 0°: Czyszczenie wysoko położonych i trudno dostępnych miejsc
Różowa dysza 0°: Mydło - większa odległość
Dysza niebieska 0°: dalsza odległość płukania

OSTROŻNOŚĆ !

Szacowany czas montażu: 10 minut


Narzędzia potrzebne do montażu: 1-calowy klucz nastawny i taśma do gwintów rurowych

(nie dołączone)

1. PODŁĄCZENIE RURY I PRZEDŁUŻARKI .

Przykręć żeński koniec teleskopowej rurki (A) do męskiego końca rurki przedłużającej (B) i dokręć ręcznie.


Uwaga: Jeżeli w gwincie występuje przeciekanie wody, owiń gwint taśmą nylonową.

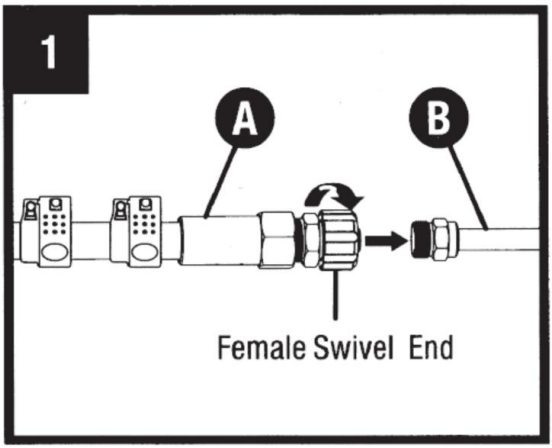

Jeśli chcesz używać akcesoriów w postaci główki szczoteczki, najpierw umieść gumową uszczelkę w otworze mocowania główki szczoteczki, a następnie zamontuj mocowanie główki szczoteczki w teleskopowej rurce (A).


Uwaga: Model QD-SSG02 nie jest wyposażony w to akcesorium.



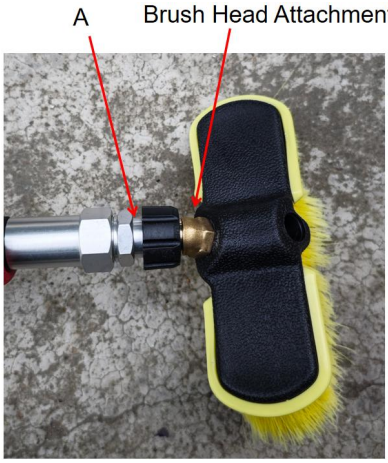


2. SZYBKIE ODŁĄCZANIE KOŃCÓWKI SPRYSKIWACZA

Odciągnij kołnierz gniazda na rurze przedłużającej (B) i włóż końcówkę rozpylającą (nie jest dołączona) lub pociągnij, aby wyjąć, a następnie zwolnij kołnierz.

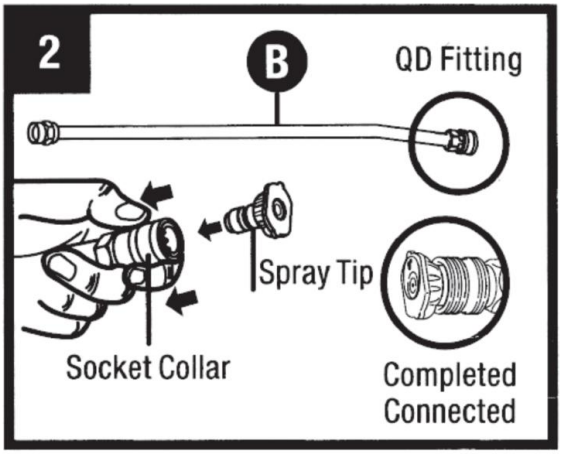


Jeśli Twój produkt jest wyposażony w obrotowy łącznik , pociągnij kołnierz gniazda na przedłużce (B) i włóż obrotowy łącznik lub pociągnij, aby go wyjąć, a następnie zwolnij kołnierz. Uwaga: Model QD-SSG02 nie jest

dostarczany z tym akcesorium.

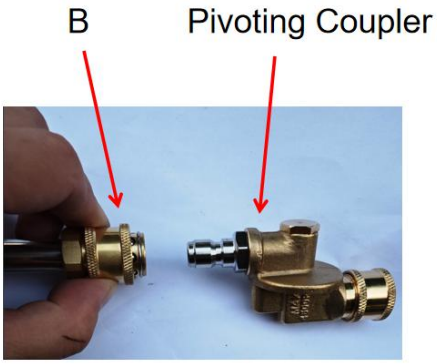


Następnie odciągnij kołnierz gniazda na złączu obrotowym i włóż koń


cówkę rozpylającą lub pociągnij, aby ją wyjąć, a następnie zwolnij kołnierz.

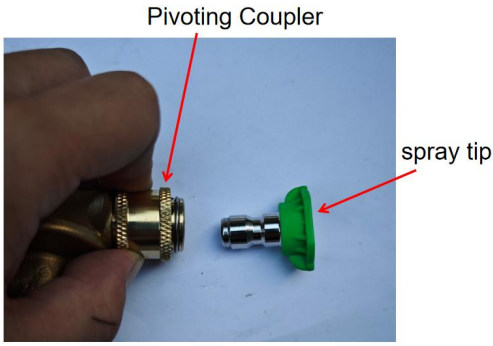


Obróć złącze obrotowe , aby dostosować kierunek końcówki natryskowej

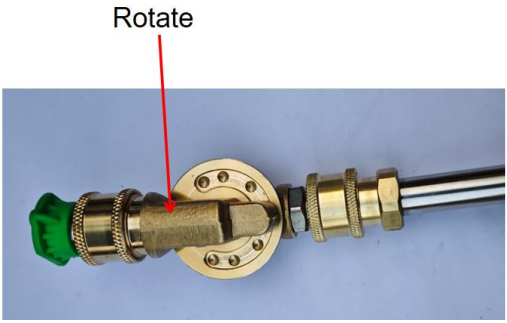

3. PISTOLET I SZYBKOZŁĄCZNIK – TE POŁĄCZENIA (jeśli dotyczy)
Odciągnij kołnierz gniazda na wężu (nie jest dołączony do zestawu) i włóż szybkozłączkę lub pociągnij, aby ją wyjąć, a następnie zwolnij kołnierz.

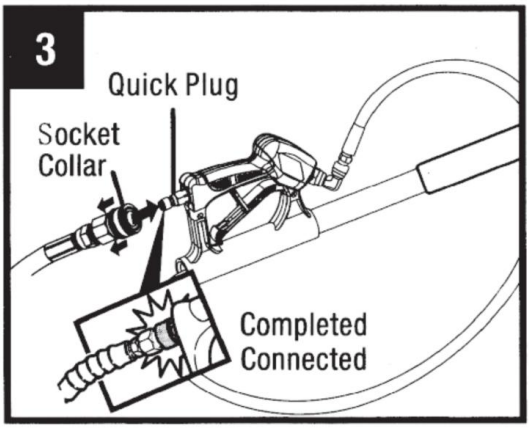


4.PISTOLET I PODŁĄCZENIE WĘŻA METRYCZNEGO (jeśli dotyczy)
Podłącz adapter (C) do teleskopowej rury (A). Podłącz wąż (nie jest dołączony) do adaptera (C).

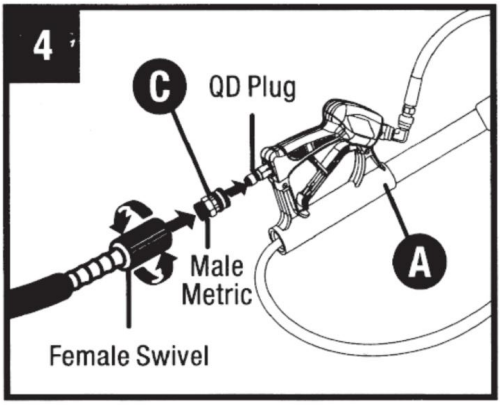

5. DOPASUJ DŁUGOŚĆ RÓŻDŻKI

5.1 Rozciąganie drążka: Obróć szare pokrętła na teleskopowym drążku (A) do pozycji L00SEN, a następnie pociągnij, aby rozciągnąć drążek do żądanej długości. Obróć pokrętła w przeciwnych kierunkach, aby ZAMONTOWAĆ. UWAGA: Po całkowitym rozciągnięciu, każda sekcja powinna mieć około 15-20 cm wolnego miejsca na podparcie kolejnej sekcji drążka.

5.2 Wsuwanie pręta: ROZŁĄCZ pokrętła i wsuń segment przedłużający do pręta, aż do uzyskania pożądanej długości, a następnie ZABLOKUJ pokrętła, aby przytrzymać je na miejscu.
WAŻNE: Zbyt mocne dokręcenie pokręteł może spowodować uszkodzenie.

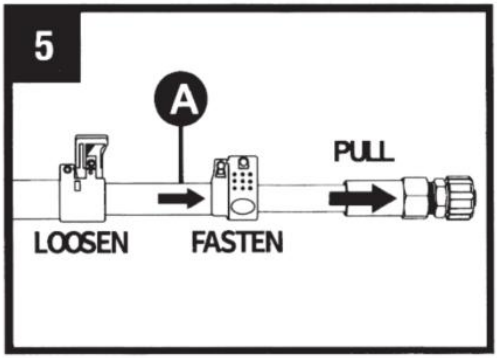

Jeśli po wysunięciu każdej sekcji drążka teleskopowego pojawi się znak „STOP”, nie należy jej dalej wysuwać. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie maszyny.



6. ROZPOCZNIJ SPRYSKIWANIE

6.1.Uruchom myjkę ciśnieniową.

6.2. Podnieś rurę i trzymaj dyszę w odległości co najmniej dziesięciu stóp od czyszczonej powierzchni. Trzymaj rurę przedłużającą z dala od linii energetycznych.

6.3. Naciśnij spust, aby rozpocząć rozpylanie, zachowaj stabilną pozycję i przesuń dyszę w kierunku czyszczonej powierzchni.

7. ZATRZYMAJ SPRYSKIWANIE

Przed zwolnieniem spustu pistoletu odsuń dyszę na odległość co najmniej dziesięciu stóp od czyszczonej powierzchni i upewnij się, że stoisz na stabilnym podłożu.

Różdżka odbije się po zwolnieniu spustu lub utracie nacisku.
UWAGA: podczas pracy na delikatnych powierzchniach lub w ich pobliżu, ponieważ siła uderzenia może uszkodzić powierzchnię lub wybić szybę. Trzymaj się z dala od linii energetycznych.

Konserwacja

Utrzymuj produkt w dobrym stanie, stosując program sumiennych napraw i konserwacji. Zaleca się sprawdzenie ogólnego stanu każdego narzędzia przed jego użyciem. Utrzymuj różdżkę w dobrym stanie. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Zacisk jest zepsuty	Różdżka jest zbyt długa	Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc
Wąż przecieka	Jest nadmierne ciśnienie	
	Wąż jest luźny w miejscach przyłączenia	Dokręć wąż
Broń przecieka	To normalne zużycie.	Odbudować broń
	Jest nadmierne ciśnienie	Wymień pistolet
Jednostka nie będzie rozpylać	Jednostka jest zatkana	Jednostka spłukująca wodą z odwrotnym przepływem

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hogedrukreiniger

Uitschuifbare toverstaf

MODEL: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer
Telescoping Wand

Model: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5



(De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

1. Controleer de werkplek vóór elk gebruik. Houd de werkplek schoon, droog, opgeruimd en goed verlicht. Rommelige, natte of donkere

werkplekken kunnen letsel veroorzaken. Het gebruik van het product in besloten ruimtes kan u gevaarlijk dicht bij snijgereedschap en roterende onderdelen brengen.
2. Gebruik het product niet in situaties waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Het product kan vonken produceren die de brandbare vloeistoffen, gassen of stof kunnen ontsteken.
3. Voorkom dat het product in contact komt met een elektrische bron. Het gereedschap is niet geïsoleerd en contact kan een elektrische schok veroorzaken.
4. Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het gebruik van het gereedschap. Laat kinderen het product niet hanteren.
5. Wees alert op alle stroomleidingen, elektrische circuits, waterleidingen en andere mechanische gevaren in uw werkgebied. Sommige van deze gevaren zijn mogelijk niet zichtbaar en kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken als u ermee in aanraking komt.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

1. Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van het gereedschap.
2. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
3. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
4. Kleed u gepast. Draag geen losse kleding, bungelende voorwerpen of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen. Ventilatieopeningen op het gereedschap bedekken vaak bewegende onderdelen en moeten worden vermeden.
5. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer nodig. Gebruik een veiligheidsbril (geen gewone veiligheidsbril) die voldoet aan de ANSI Z87.1-norm, met zijbescherming, of, indien nodig, een gelaatscherm. Draag een stofmasker in stoffige werkomstandigheden.

Draag daarnaast antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, handschoenen, stofafzuigsystemen en gehoorbescherming wanneer van toepassing. Dit geldt voor alle personen in het werkgebied.
6. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede stand en evenwicht.

Gebruik en onderhoud van de toverstaf

1. Forceer het product niet. Producten zijn veiliger en werken beter wanneer ze worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Plan uw werk en gebruik het juiste product voor de klus.
2. Controleer vóór elk gebruik op beschadigde onderdelen. Controleer zorgvuldig of de staaf goed werkt en de beoogde functie vervult. Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Gebruik het product nooit met een beschadigd onderdeel.
3. Gebruik geen product met een defecte schakelaar. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de aan/uit-schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet door een erkende servicevertegenwoordiger worden gerepareerd voordat het wordt gebruikt.
4. Koppel de stroom-/luchttoevoer van het product los en zet de schakelaar in de vergrendelde of uit-stand voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.
5. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld.
6. Berg het product op wanneer het niet in gebruik is. Op een droge, veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
7. Controleer het gereedschap op goede werking voordat u het opbergt en voordat u het opnieuw gebruikt.
8. Houd de beschermkappen op hun plaats en in goede staat. Gebruik het product nooit zonder dat de beschermkappen zijn gemonteerd.
9. Laat het gereedschap niet onbeheerd draaien.

Bedieningswaarschuwing

1. Overschrijd de nominale PSI-capaciteit niet. · Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hoogspanningsleidingen.

2. Schuif de spuitlans nooit uit of in tijdens het spuiten of onder druk. Stop de apparatuur en laat de druk wegvallen voordat u aanpassingen aan de spuitlans maakt.
3. Vervang nooit sproeiers of accessoires terwijl de machine onder druk staat. Stop de machine en laat de druk ontsnappen voordat u wijzigingen aanbrengt.
4. Nooit gebruiken op ladders of steigers. ·Nooit gebruiken met niet-goedgekeurde accessoires.
5. Overschrijd nooit de nominale druk of het nominale volume.
6. Gebruik nooit een hogedrukreiniger om personen of dieren schoon te maken.
7. Verwijder of wijzig nooit waarschuwingslabels of identificatielabels.
8. Gebruik de toverstaf nooit als deze beschadigd is.
9. Lees, begrijp en volg altijd de bedieningsinstructies.
10. Zorg er altijd voor dat u de verlengstang goed in balans houdt en onder controle hebt.

VOORBEREIDING EN UITVOERING

Voor elk gebruik

1. Sluit de uitlaat van uw hogedrukreiniger aan op de inlaatpoort van het spuitpistool met behulp van geschikte snelkoppelingen of fittingen die bestand zijn tegen hoge druk.
2. Bevestig de juiste verlengstukken (artikel 2 / 7 / 8) aan de uitlaatfitting van de telescopische sproeistang. Het verlengstuk wordt vervolgens snel aangesloten op de gewenste sproeikop.
3. Zorg ervoor dat alle koppelingen goed vastzitten. Als er lekkage is, gebruik dan voldoende teflontape.

Gebruiksaanwijzing

Om de toverstaf uit te schuiven

Til de hendels en vergrendelingsringen omhoog en trek de staaf uit tot de gewenste lengte. Klik de vergrendelingen stevig vast om de staaf op de

gewenste lengte te fixeren.

Om de toverstaf in te trekken

Til de hendelvergrendelingen omhoog en schuif het verlengstuk in de steel tot de gewenste lengte is bereikt. Klik vervolgens de vergrendelingen stevig vast. om de verlenging vast te houden segmenten aanwezig.

Beginnen met spuiten

Start de hogedrukreiniger. Til de spuitlans omhoog en houd de sproeikop op minstens drie meter afstand van het te reinigen oppervlak. Knijp in de trekker om te beginnen met spuiten, blijf stabiel staan en beweeg de spuitlans naar het te reinigen oppervlak toe.

Om te stoppen met sproeien

Voordat u de trekker van het spuitpistool loslaat, moet u de spuitmond minstens drie meter van het te reinigen oppervlak verwijderen en ervoor zorgen dat u stevig staat.

De spuitmond veert terug wanneer de trekker wordt losgelaten of als de druk wegvalt. Laat de trekker pas los wanneer u zich buiten het werkoppervlak en in een veilige omgeving bevindt.

Na elk gebruik

1. Ontlast de druk voordat u het spuitpistool loskoppelt van de hogedrukreinigerslang.

Voer na elk gebruik de volgende controles uit om de sproeier schoon te maken en klaar te maken voor het volgende gebruik.

2. Verwijder eventueel vuil of vreemd materiaal van de bovenkant. Gebruik indien nodig een doek of spons om Was de telescopische steel en spoel hem af met kraanwater.

3. Controleer op losse onderdelen en eventuele schade.

4. Trek het volledig in en berg het op een veilige plaats op.


PARAMETERLIJST

Model	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05

Model	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Maak de afstand schoon	24 voet	24 voet	18 voet	25 voet
Aantal telescopische cycli	4	4	4	5
Maximale druk	4000 psi / 276 bar			
Maximale doorstroomsnelheid	6,0 GPM/2 2,7 L/min			
Maximale temperatuur	140℉/60℃			
Inlaatfitting	3/8" snelkoppeling/M22-14 mm mannelijk/M22-15 mm mannelijk			

ONDERDELEN & HARDWARE

Alle accessoires vereisen enige eindmontage. Om de montage te voltooien, hoeft u alleen maar... Bevestig het onderdeel zoals afgebeeld.
Gebruik teflontape op de schroefdraad van de fittingen.

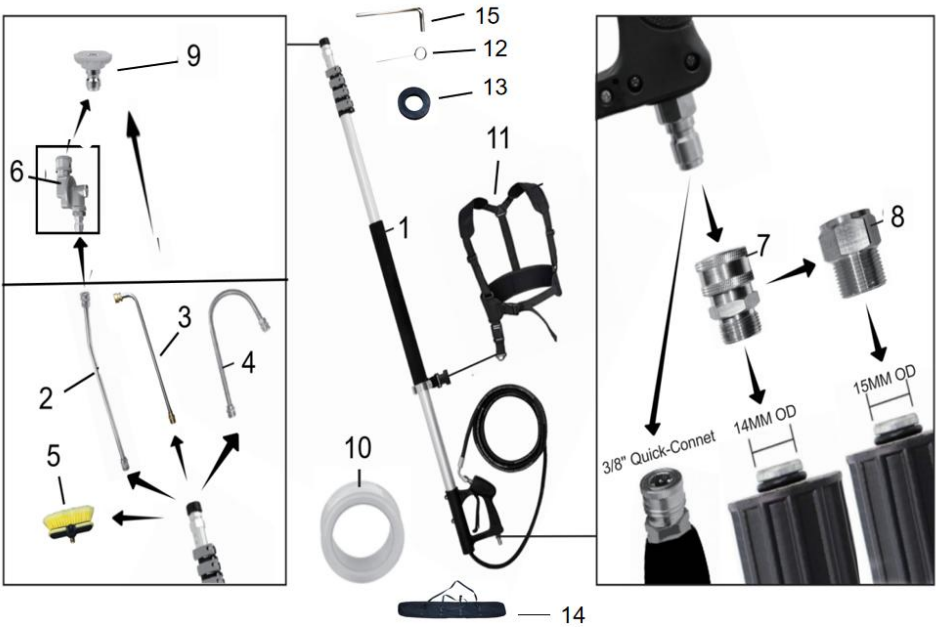

Nee.	onderdelen	Beschrijving
1	Uitschuifbare toverstaf	Verstelbare lengte
2	Verlengstuk van 15 graden	Gebruikt voor het schoonmaken van de muur.
3	90 graden verlengstuk	Maak smalle kieren/hoeken schoon.
4	Dakgootreinigeraccessoire	Gebruikt voor het reinigen van dakgoten op grote hoogte.
5	borstelkopopzetstuk	Schone muren en glas
6	Draaikoppeling	Hiermee kan de sproeirichting worden aangepast.

7	Inlaatadapter A	Converteert 3/8" snelkoppeling naar M22-14 mm mannelijk
8	Inlaatadapter B	Converteert M22-14 mm mannelijk naar M22-15 mm mannelijk.
9	Spuitmond	Spuit vanuit verschillende hoeken en met diverse functies.
10	nylon tape	Voorkom waterlekkage.
11	beugel	Helpt bij de gewichtsverdeling van de telescopische steel.
12	gatennaald	Maak het gat vrij.
13	rubberen pakking	Voorkom lekkage bij de borstelkop .
14	opbergtas	Productopslag
15	zeskantsleutel	Draai de schroeven van het product vast.

Hieronder staat het aantal accessoires voor elk model.


model		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Nee.	onderdelen				
1	Uitschuifbare toverstaf	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
2	Verlengstuk van 15 graden	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
3	90 graden verlengstuk	1 stuk	1 stuk	0	1 stuk
4	Dakgootreinigeraccessoire	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
5	borstelkopopzetstuk	1 stuk	0	1 stuk	1 stuk

6	Draaikoppeling	1 stuk	1 stuk	0	1 stuk
7	Inlaatadapter A	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
8	Inlaatadapter B	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
9	Spuitmond	7 stuks	7 stuks	5 stuks	7 stuks
10	nylon tape	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
11	beugel	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
12	gatennaald	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
13	rubberen pakking	1 stuk	0	1 stuk	1 stuk
14	opbergtas	1 stuk	0	0	1 stuk
15	zeskantsleutel	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk

Opmerking: De kleur en gedeeltelijke vorm van de accessoires in deze producthandleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Raadpleeg het daadwerkelijke productvoorbeeld of de afbeelding via de online winkelpagina.

Spuitmond				
model	QD-SSG0	QD-SSG0	QD-SS	SSG05

Nee.	onderdelen	1	2	G03	
16	Zwarte schuimsproeier	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
17	Witte 40°-sproeier	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
18	Groene sproeier van 25°	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
19	Gele sproeier van 15°	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
20	Rode 0°-sproeier	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
21	Roze 0°-sproeier	1 stuk	1 stuk	0	1 stuk
22	Blauwe 0°-sproeier	1 stuk	1 stuk	0	1 stuk

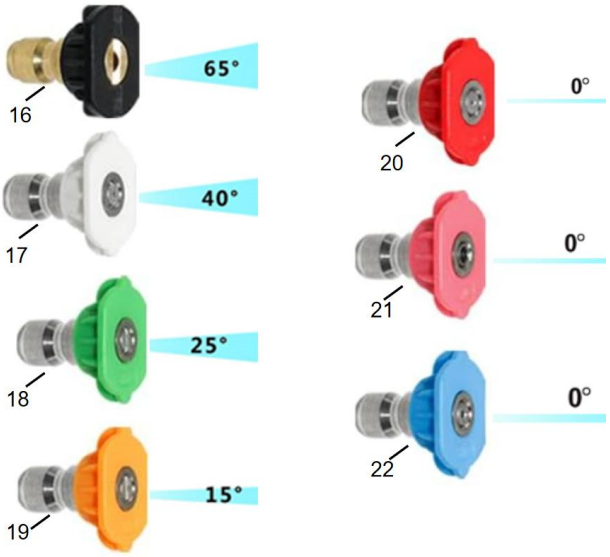

Zwarte schuimsproeier: Voor het spuiten van zeep en wasmiddelen.

Witte 40°-sproeier: Krachtige straal, reinigt schermen en ramen

Groene sproeier van 25°: Reinigt hout, hekken en gazon
Gele sproeier van 15°: Reinig baksteen, beton en harde oppervlakken.
Rode 0°-sproeier: Reinig hoge of moeilijk bereikbare plaatsen.
Roze 0°-sproeier: Zeep - grotere afstand
Blauwe 0°-sproeier: Spoelen - verder weg

VOORZICHTIGHEID !


Geschatte montagetijd: 10 minuten

Benodigd gereedschap voor de montage: verstelbare sleutel van 2,5 cm en pijptape.

(niet inbegrepen)

1. AANSLUITING VAN DE STOFZUIGER EN HET VERLENGSTUK .


Schroef het vrouwelijke uiteinde van de telescopische steel (A) op het mannelijke uiteinde van de verlengsteel (B) en draai het handvast aan. Let op: als er water door de draad sijpelt, wikkel dan nylon tape om de draad.

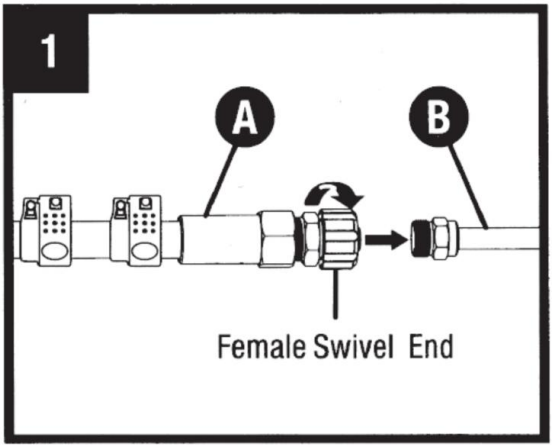

Als u borstelkopaccessoires wilt gebruiken, plaatst u eerst de rubberen pakking in het gat van de borstelkopbevestiging, voordat u de borstelkopbevestiging in de telescopische steel (A) monteert.


Let op: Model QD-SSG02 wordt niet geleverd met dit accessoire.



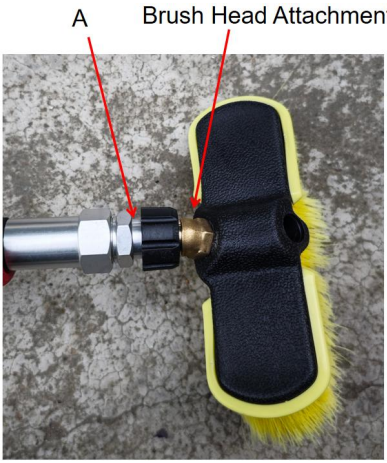


2. SNELKOPPELING VAN DE SPROEITKOP

Trek de kraag van de verlengbuis (B) naar achteren en plaats de sproeikop (niet meegeleverd), of trek hem eruit om hem te verwijderen en laat vervolgens de kraag los.

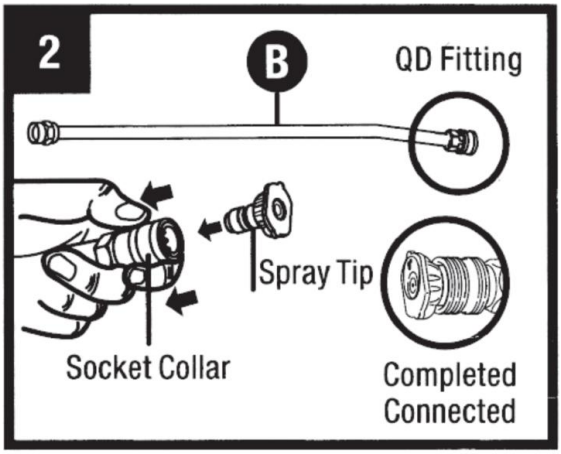


Als uw product een draaikoppeling heeft , trek dan de kraag van de verlengstang (B) naar achteren en plaats de draaikoppeling , of trek deze eruit om hem te verwijderen en laat vervolgens de kraag los. Opmerking:


Model QD-SSG02 wordt niet geleverd met dit accessoire.

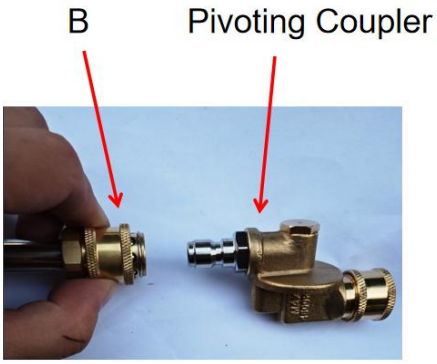

Trek vervolgens de kraag van de aansluiting op de draaikoppeling naar achteren en plaats de sproeikop, of trek hem eruit om hem te verwijderen, en laat de kraag vervolgens los.

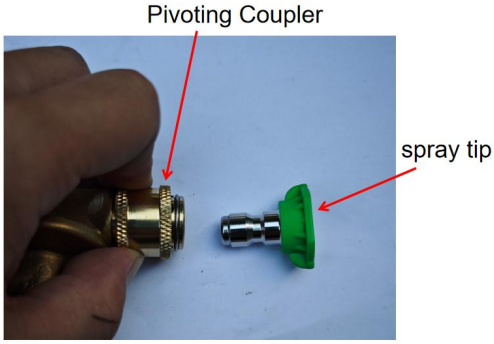


Draai de draaikoppeling om de richting van de sproeikop aan te passen.

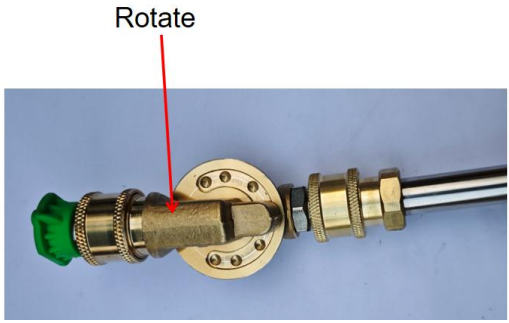


3. PISTOOL & SNELLE ONTKOPPELING VAN DEZE VERBINDINGEN (indien van toepassing)

Trek de kraag van de slang (niet meegeleverd) naar achteren en steek de snelkoppeling erin, of trek hem eruit om hem te verwijderen en laat vervolgens de kraag los.

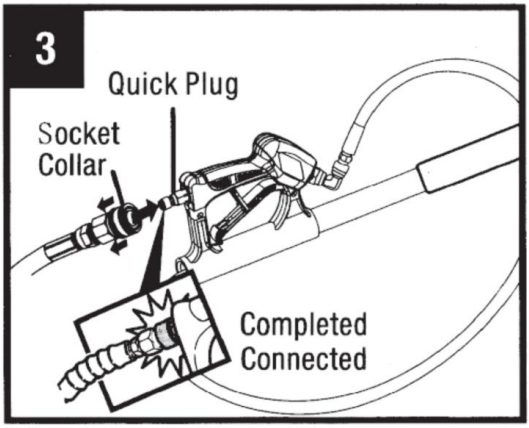

4. PISTOOL- EN METRISCHE SLANGAANSLUITING (indien van toepassing)


Bevestig de adapter (C) aan de telescopische steel (A). Bevestig de slang (niet meegeleverd) aan de adapter (C).

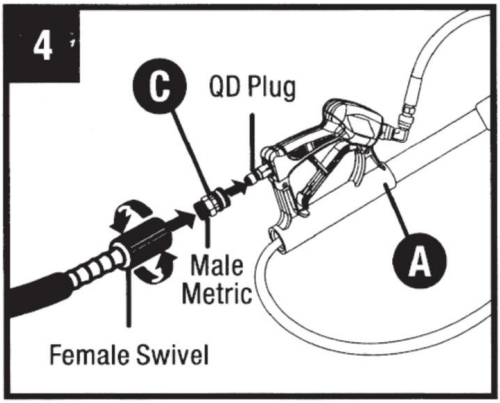

5. PAS DE LENGTE VAN DE STOK AAN

5.1 De stang uitschuiven: Draai de grijze knoppen op de telescopische

stang (A) naar L00SEN en trek vervolgens om de stang tot de gewenste lengte uit te schuiven. Draai de knoppen in de tegenovergestelde richting naar FASTEN. OPMERKING: Wanneer de stang volledig is uitgeschoven, moet elk gedeelte ongeveer 15-20 cm overhouden voor ondersteuning in het volgende stanggedeelte.
5.2 De stang intrekken: Draai de knoppen los en schuif het verlengstuk in de stang tot de gewenste lengte is bereikt. Draai vervolgens de knoppen vast om het verlengstuk op zijn plaats te houden.
BELANGRIJK: Te strak aandraaien van de knoppen kan schade veroorzaken.

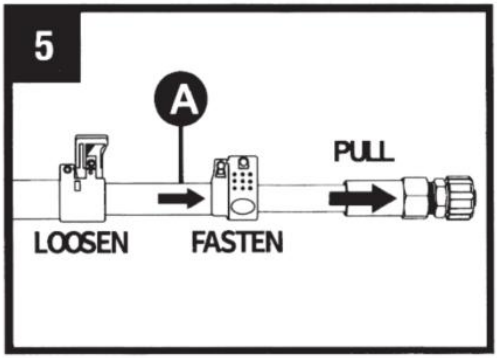

Als er op een uitgeschoven deel van de telescopische stang een "STOP"-markering verschijnt, mag u dit deel niet verder uitschuiven. Anders kan dit schade aan de machine veroorzaken.



6. BEGIN MET SPUITEN

6.1. Start de hogedrukreiniger.

6.2. Til de verlengstang omhoog en houd de spuitmond op minstens drie meter afstand van het te reinigen oppervlak. Houd de verlengstang uit de buurt van stroomkabels.

6.3. Druk de trekker in om te beginnen met spuiten, zorg dat u stevig staat en beweeg de spuitlans naar het te reinigen oppervlak.

7.STOP MET SPUITEN

Voordat u de trekker van het spuitpistool loslaat, moet u de spuitmond minstens drie meter van het te reinigen oppervlak verwijderen en ervoor zorgen dat u stevig staat.

De staaf veert terug wanneer de trekker wordt losgelaten of als de druk wegvalt.

VEILING: Wees voorzichtig bij het werken op of in de buurt van kwetsbare oppervlakken, aangezien er voldoende kracht kan ontstaan om oppervlakken te beschadigen of ramen te breken. Blijf uit de buurt van stroomleidingen.

Onderhoud

Onderhoud het product door een programma van zorgvuldige reparatie en onderhoud te volgen. Het is aan te raden de algemene staat van elk gereedschap te controleren voordat het wordt gebruikt. Zorg dat uw toverstaf in goede staat verkeert. Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie en vet.

Probleemoplossing

PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	CORRECTIEVE MAATREGELEN
De klem is gebroken	De toverstaf is te ver uitgeschoven	Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.
De slang lekt.	Er is sprake van overdruk.	
	De slang zit los bij de koppelingen.	Draai de slang vast.
Het wapen lekt	Dit is normale slijtage.	Herbouw het geweer
	Er is overdruk	Vervang het pistool
Het apparaat spuit niet.	Het apparaat is verstopt.	Spoelmechanisme met water

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Högtryckstvätt

Teleskopstav

MODELL: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pressure Washer
Telescoping Wand

Modell: QD-SSG0 1/ QD-SSG0 2/ QD-SSG0 3/ SSG0 5



(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

1. Kontrollera arbetsområdet före varje användning. Håll arbetsområdet rent, torrt, fritt från skräp och väl upplyst. Röriga, våta eller mörka

arbetsområden kan orsaka skador. Användning av produkten i trånga arbetsområden kan försätta dig farligt nära skärverktyg och roterande delar.
2. Använd inte produkten där det finns risk för brand eller explosion, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Produkten kan skapa gnistor som kan antända brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
3. Låt inte produkten komma i kontakt med en elektrisk källa. Verktyget är inte isolerat och kontakt kan orsaka elektriska stötar.
4. Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet medan du använder verktyget. Låt inte barn hantera produkten.
5. Var uppmärksam på alla kraftledningar, elektriska kretsar, vattenrör och andra mekaniska faror i ditt arbetsområde. Vissa av dessa faror kan vara dolda för din syn och kan orsaka personskador och/eller egendomsskador om de berörs.

PERSONLIG SÄKERHET

1. Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft när du använder verktyget.
2. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
3. Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av verktyget kan leda till allvarliga personskador.
4. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder, dinglande föremål eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörelser. delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Luftventiler på verktyget täcker ofta rörliga delar och bör undvikas.
5. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid behov. Använd skyddsglasögon (inte skyddsglasögon) som uppfyller ANSI Z87.1 med sidoskydd, eller vid behov ett ansiktsskydd. Använd dammmask i dammiga arbetsförhållanden. Använd även halkfria skyddsskor, skyddshjälm, handskar, dammuppsamlingssystem och hörselskydd vid behov. Detta gäller alla personer i arbetsområdet.
6. Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans.

Användning och skötsel av trollstav

1. Tvinga inte produkten. Produkter är säkrare och gör ett bättre jobb när de används på det sätt de är avsedda för. Planera ditt arbete och använd rätt produkt för jobbet.
2. Kontrollera om det finns några skadade delar före varje användning. Kontrollera noggrant att skaftet fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig produkten med en skadad del.
3. Använd inte en produkt med en trasig strömbrytare. Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras av en auktoriserad servicerepresentant före användning.
4. Koppla bort ström-/lufttillförseln från produkten och ställ strömbrytaren i låst eller avstängt läge innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar verktyget.
5. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas av misstag.
6. Förvara produkten när den inte används. på en torr, säker plats utom räckhåll för barn.
7. Kontrollera att verktyget är i gott skick före förvaring och återanvändning.
8. Se till att skydden är på plats och i fungerande skick. Använd aldrig produkten utan att skydden är på plats.
9. Lämna inte verktyget igång utan uppsikt.

Driftsvarning

1. ÖVERSKRID INTE den nominella PSI-kapaciteten. · Använd aldrig nära kraftledningar.
2. Dra aldrig ut eller in munstycket under sprutning eller under tryck. Stoppa utrustningen och avlasta trycket innan du gör några justeringar på munstycket.
3. Byt aldrig munstycken eller tillbehör under tryck. Stoppa utrustningen och avlasta trycket innan du gör några ändringar.

4. Använd aldrig på stegar eller byggnadsställningar. · Använd aldrig med icke-godkända tillbehör.
5. Överskrid aldrig nominellt tryck eller volym
6. Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra personer eller djur.
7. Ta aldrig bort eller ändra varningsetiketter eller identifieringsetiketter.
8. Använd aldrig skaftet om det är skadat.
9. Läs, förstå och följ alltid bruksanvisningen.
10. Bibehåll alltid korrekt balans och kontroll över förlängningsstaven.

FÖRBEREDELSE OCH DRIFT

Före varje användning

1. Anslut utloppet på din högtryckstvätt till inloppsporten på avtryckarpistolen på skaftet med hjälp av lämpliga snabbkopplingar eller kopplingar som är klassade för att hantera högt tryck.
2. Anslut lämpliga förlängningsrör (Artikel 2 / 7/8) till utloppet på teleskopröret. Förlängningsröret ansluter snabbt ett avsett sprutmunstycke.
3. Se till att alla kopplingar är åtdragna. Om det finns läckage, se till att använda tillräckligt med teflontejp.

Bruksanvisning

För att förlänga trollstaven

Lyft spakens låsringar och dra ut skaftet till önskad längd. Fäst låsen ordentligt för att hålla skaftet på önskad längd.

Att dra tillbaka staven

Lyft spaklåsen och skjut in förlängningssegmentet i skaftet tills önskad längd uppnås och fäst låsen ordentligt. att hålla förlängningen segmenten på plats.

För att börja spruta

Starta högtryckstvätten. Lyft upp skaftet och håll munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras. Tryck på avtryckaren för att börja spruta,

håll ett stabilt fotfäste och för in skaftet på ytan som ska rengöras.

Att sluta spruta

Innan du släpper avtryckaren, flytta munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras och se till att du har ett stadigt fotfäste.

Staven kommer att studsa tillbaka när avtryckaren släpps eller om trycket förloras. Släpp avtryckaren när du är borta från arbetsytan och befinner dig i ett säkert område.

Efter varje användning

1. Avlasta trycket innan du kopplar bort pistolen från högtryckstvättens slang.

Utför följande inspektioner efter varje användning för att rengöra skaftet och förbereda det för nästa användning.

2. Rengör eventuell smuts eller främmande material från ovansidan.

Använd vid behov en trasa eller svamp för att Tvätta teleskopstaven och skölj den med kranvatten.

3. Kontrollera om det finns lösa delar och eventuella skada.
4. Dra in den helt och förvara den på ett säkert ställe.


PARAMETERLISTA

Modell	QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG0 5
Rengör avståndet	24 fot	24 fot	18 fot	25 fot
Antal teleskopiska cykler	4	4	4	5
Maxtryck	4 000 psi / 27,6 bar			
Max flödeshastighet	6,0 GPM/2 2,7 l/min			
Maxtemperatur	140℉/60℃			
Inloppskoppling	3/8" snabbplugg/M22-14 mm hane/M22-15 mm			

Modell	QD-SSG0 1	QD-SSG0 2	QD-SSG0 3	SSG0 5
	hane			

DELAR & HÅRDVARA

Alla tillbehör kräver en viss slutmontering. För att slutföra monteringen, helt enkelt fäst kopplingen enligt bilden.
Se till att använda teflontejp på gängorna.

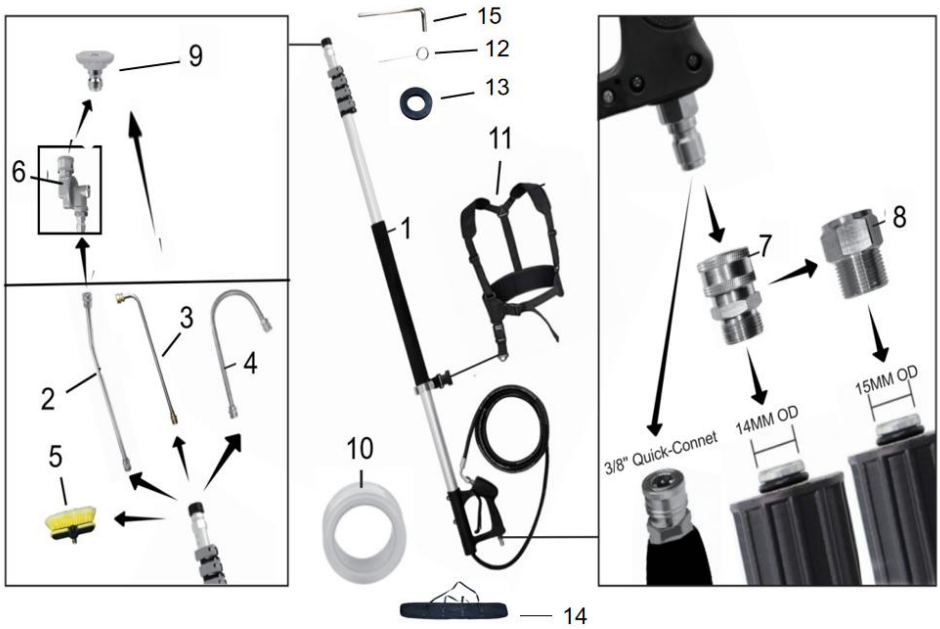

Inga.	delar	Beskrivning
1	Teleskopstav	Justerbar längd
2	15 graders förlängningsstav	Används för rengöring av väggen.


3	90 graders förlängningsstav	Rengör smala springor/hörn			
4	Rännrengöringstillbehör	Används för rengöring av hängrännor på höga höjder.			
5	borsthuvudtillbehör	Rena väggar och glas			
6	Svängbar koppling	Justerar sprutriktningen.			
7	Inloppsadapter A	Konverterar 3/8" snabbkontakt till M22-14 mm hane			
8	Inloppsadapter B	Konverterar M22-14 mm hane till M22-15 mm hane.			
9	Sprutmunstycke	Sprayar från olika vinklar och funktioner			
10	nylontejp	Förhindra vattenläckage			
11	hängslen	Hjälper till att fördela vikten på teleskopstaven.			
12	hålnål	Rensa hålet			
13	gummipackning	Förhindra läckage från borsthuvudets fäste			
14	förvaringsväska	Produktlagring			
15	sexkantsnyckel	Dra åt produktens skruvar			
Följande är antalet tillbehör för varje modell					
modell		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Inga.	delar				
1	Teleskopstav	1 st	1 st	1 st	1 st
2	15 graders förlängningsstav	1 st	1 st	1 st	1 st

3	90 graders förlängningsstav	1 st	1 st	0	1 st
4	Rännrengöringstillbehör	1 st	1 st	1 st	1 st
5	borsthuvudtillbehör	1 st	0	1 st	1 st
6	Svängbar koppling	1 st	1 st	0	1 st
7	Inloppsadapter A	1 st	1 st	1 st	1 st
8	Inloppsadapter B	1 st	1 st	1 st	1 st
9	Sprutmunstycke	7 st	7 st	5 st	7 st
10	nylontejp	1 st	1 st	1 st	1 st
11	hängslen	1 st	1 st	1 st	1 st
12	hålnål	1 st	1 st	1 st	1 st
13	gummipackning	1 st	0	1 st	1 st
14	förvaringsväska	1 st	0	0	1 st
15	sexkantsnyckel	1 st	1 st	1 st	1 st

Notera: Färgen och delvis form på tillbehören i denna produktmanual kan skilja sig från den faktiska produkten. Se det faktiska produktprovet eller bilden från länken för online-shopping.

Sprutmunstycke					
modell		QD-SSG01	QD-SSG02	QD-SSG03	SSG05
Inga.	delar				
16	Svart skummunstycke	1 st	1 st	1 st	1 st

17	Vitt 40° munstycke	1 st	1 st	1 st	1 st
18	Grönt 25° munstycke	1 st	1 st	1 st	1 st
19	Gult 15° munstycke	1 st	1 st	1 st	1 st
20	Rött 0°-munstycke	1 st	1 st	1 st	1 st
21	Rosa 0° munstycke	1 st	1 st	0	1 st
22	Blått 0°-munstycke	1 st	1 st	0	1 st

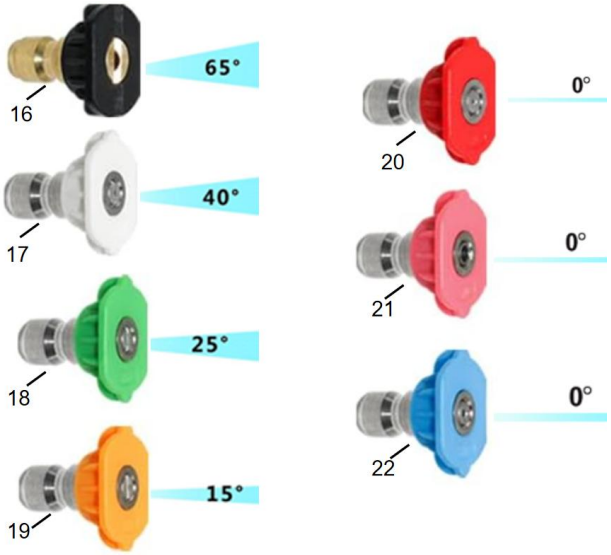

Svart skummunstycke: För spraytvål och rengöringsmedel.
Vitt 40° munstycke: Kraftfull blästring, Rena skärmar och fönster
Grönt 25° munstycke: Rengör trä, staket och gräsmatta
Gult 15° munstycke: Rengör tegel, betong och hårda ytor
Rött 0°-munstycke: Rengör högt uppe eller svåråtkomliga områden

Rosa 0°-munstycke: Tvål - längre avstånd
Blått 0°-munstycke: Sköljning - längre avstånd

VARNING!


Beräknad monteringstid: 10 minuter

Verktyg som krävs för montering: 2,5 cm justerbar nyckel och rörgängtejp (ingår ej)

1. ANSLUTNING AV SKAFT OCH FÖRLÄNGNINGSSKAFT .


Skruva fast honänden av teleskopskaftet (A) på hanänden av förlängningsskaftet (B) och dra åt för hand.

Obs: Om det läcker vatten vid gängan, linda nylontejp runt gängan.

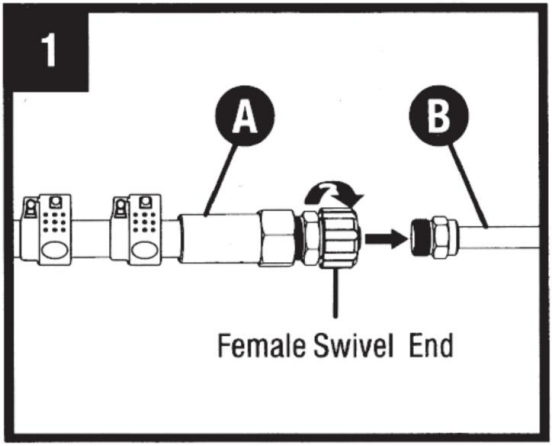


Om du vill använda borsthuvudtillbehör, placera först gummipackningen i hålet på borsthuvudets fäste innan du monterar borsthuvudets fäste i teleskopskaftet (A).

Obs: Modell QD-SSG02 levereras inte med detta tillbehör.

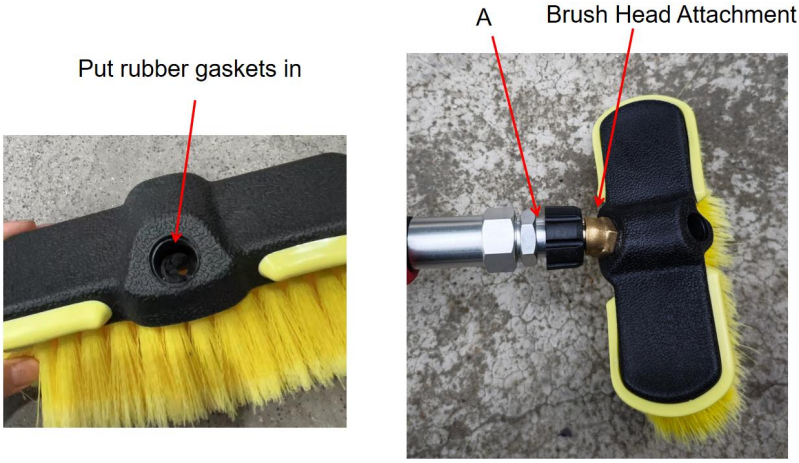


2. SNABBKOPPLING AV SPRAYMUNSTYCKE


Dra tillbaka hylskragen på förlängningsröret (B) och för in sprutmunstycket (ingår ej), eller dra ut för att ta bort det och släpp sedan kragen.

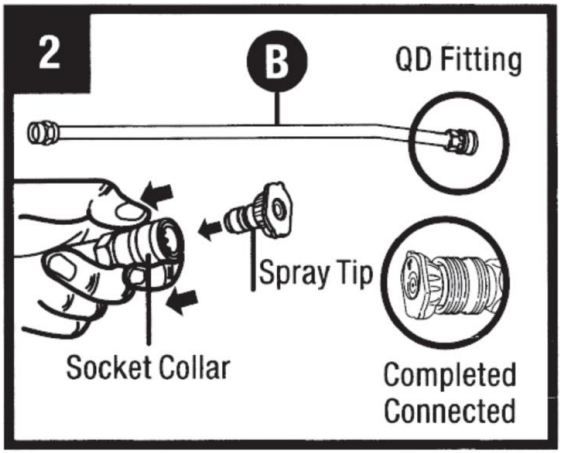


Om din produkt har en svängbar koppling , dra tillbaka hylskragen på förlängningsskaftet (B) och sätt i den svängbara kopplingen , eller dra ut för att ta bort den och släpp sedan kragen. Obs: Modell QD-SSG02 levereras inte med detta tillbehör.

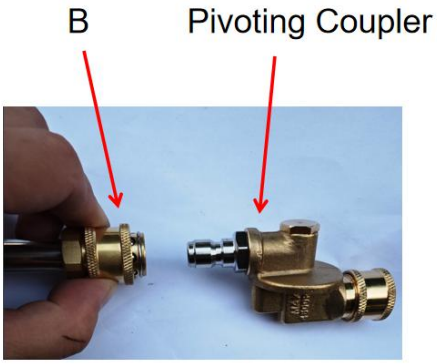

Dra sedan tillbaka hylskragen på den svängbara kopplingen och för in sprutmunstycket, eller dra ut för att ta bort den och släpp sedan kragen.

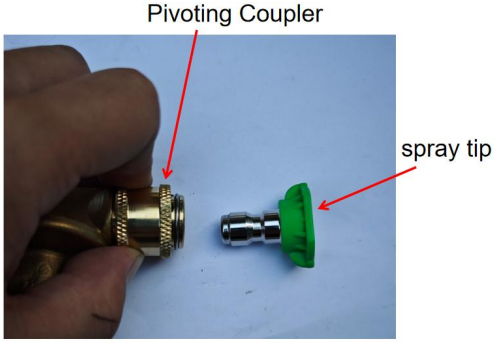


Rotera den svängbara kopplingen för att justera sprutmunstyckets riktning

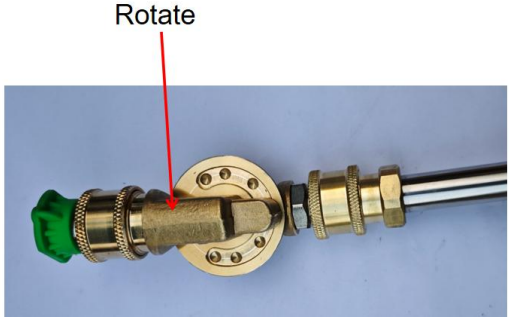

3. PISTOL- OCH SNABBKOPPLING OCH SLANGANSLUTNING (om


tillämpligt)

Dra tillbaka hylskragen på slangen (ingår ej) och sätt i snabbpluggen, eller dra ut för att ta bort den och släpp sedan kragen.

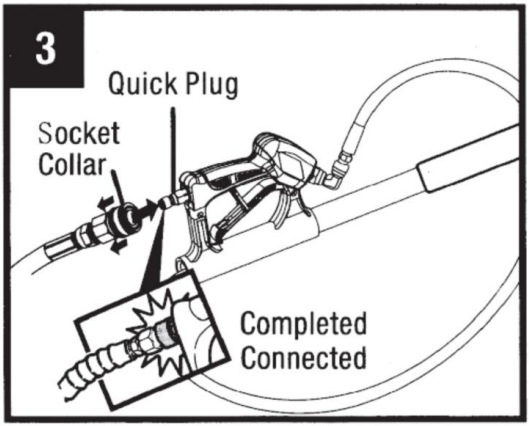

4. PISTOL- OCH METRISK SLANGANSLUTNING (om tillämpligt)

Fäst adaptern (C) på teleskopskaftet (A). Fäst slangen (medföljer ej) på adaptern (C).

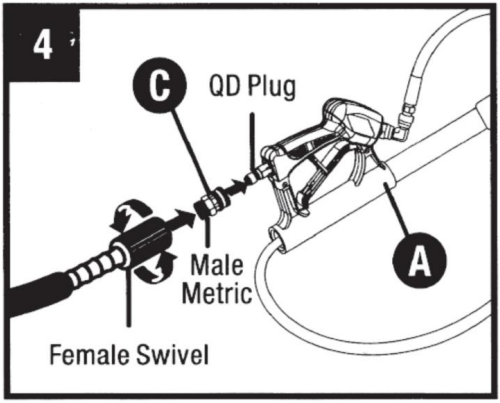


5. JUSTERA STAVSTYCKETS LÄNGD

5.1 Förläng staven: Vrid de grå knopparna på den teleskopiska staven (A) till L00SEN och dra sedan för att förlänga den till önskad längd. Vrid knopparna i motsatta riktningar för att FÄSTA. OBS: När den är helt

utdragen bör varje sektion ha cirka 15 – 20 cm kvar för stöd till nästa

sektion av staven.
5.2 Dra in skaftet: L00SEN vreden och skjut in förlängningssegmentet i skaftet tills önskad längd uppnås och FÄST vreden så att de håller sig på plats.
VIKTIGT: Att dra åt knopparna för hårt kan orsaka skador.

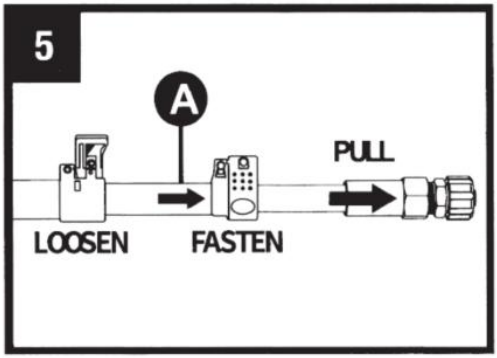

Om en "STOPP"-markering visas på varje del av teleskopstången när den är utdragen, dra inte ut den delen ytterligare. Annars kan det skada maskinen.



6. BÖRJA SPRUTNINGEN

6.1. Starta högtryckstvätten.
6.2. Lyft upp skaftet och håll munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras. Håll förlängningsskaftet borta från elledningar.
6.3. Tryck på avtryckaren för att börja spruta, håll ett stabilt fotfäste och för in skaftet mot ytan som ska rengöras.

7. SLUTA SPRUTNINGEN

Innan du släpper avtryckaren, flytta munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras och se till att du har ett stadigt fotfäste.
Staven kommer att studsa tillbaka när avtryckaren släpps eller om trycket förloras.
AUKTION: vid arbete på eller nära ömtåliga ytor eftersom det kan finnas tillräckligt med kraft för att skada ytor eller krossa fönster. Håll dig borta från kraftledningar.

Underhåll

Underhåll produkten genom att följa ett program för noggrant reparation och underhåll. Det rekommenderas att alla verktygs allmänna skick kontrolleras innan de används. Håll skaftet i gott skick. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.

Felsökning

PROBLEM	TROLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Klämman är trasig	Staven sträcker sig för mycket	Kontakta vår kundtjänst för hjälp
Slangen läcker	Det finns övertryck	
	Slangen är lös vid kopplingarna	Dra åt slangen
Pistolen	Detta är normalt slitage	Bygg om pistolen

läcker	Det finns övertrycksättning	Byt ut pistolen
Enheten sprutar inte	Enheten är igensatt	Omvänd spolningsenhet med vatten

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

