VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker


Model:BS-004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODEL:BS-004

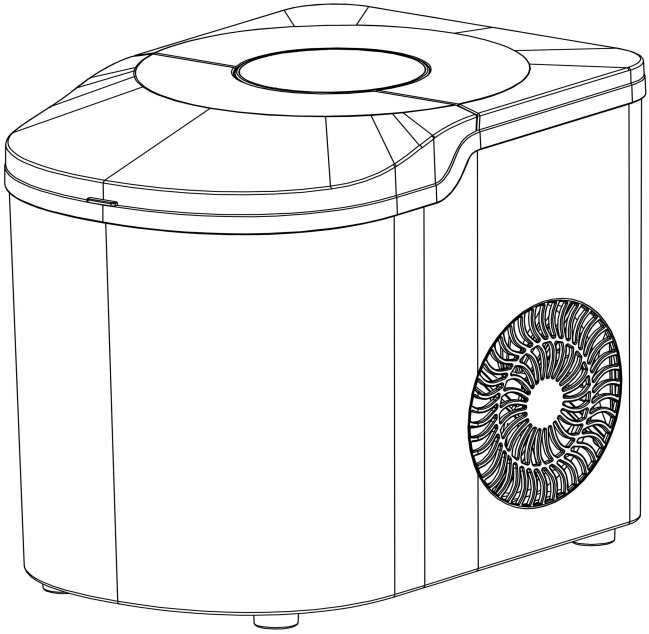

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Precautions&Warnings

As with any electrical appliance, basic safety precautions must be followed in order to reduce the risk of fire, electrical shock and/or injury to persons or property. Be sure to read all instructions before using this appliance and observe the following safety tips:

1.The refrigerant of this product is a flammable refrigerant, and the maintenance process must pay attention to the source of the fire and keep the room ventilated. Please do not use flammable items near the machine to avoid fire.

2.There should be no obstacles around the machine and keep the ventilation unobstructed.

3.Do not use any machinery or other means to accelerate the defrosting process other than that recommended by the manufacturer.

4.Do not damage the refrigeration circuit of the machine.

5.The insulation material of the cabinet is EPS, which is flammable. Please keep it away from fire sources and prohibit burning. It is recommended to ask professionals to dispose of it.

6.Do not store explosives, such as flammable aerosols, in the appliance.

7.Fill with potable water only.

8.The refrigeration system contains refrigerant under high pressure, the refrigeration system must not be damaged, and the maintenance of the refrigeration system should be carried out by professionals.

9.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

10.Do not operate this appliance if it has a damaged cord. Only connect the ice maker to a properly polarized outlet.

11.No other appliance should be plugged into the same outlet. Make sure the plug is fully inserted into the receptacle. An extension cord is not recommended, as it may overheat and become a fire risk.

12.Do not place hands or objects on or near the ice maker's evaporator

when it is in operation.
13.Do not run the power cord over carpeting or heat insulators. Do not cover the cord. Keep the cord away from high-traffic areas and never submerge it in water. Always turn off and unplug the ice maker from the power supply before cleaning and servicing
14.Exercise caution and make sure there is supervision when this appliance is being used near children. In the ice maker is brought in from the outside in the winter, allow the ice maker to warm up to your room's temperature for a few hours before plugging it in.
15.Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or cause an explosion.
16.This appliance is intended for household and similar purposes: e.g.:
- Kitchen areas of shops, offices or other workplaces;
- Customers of farms as well as hotels, motels and residential environments;
- Family hotel environment;
- Catering and similar non-retail applications.

Important Security Tips

Your personal safety and the safety of others is paramount.
We have prepared many safety tips for you related to this machine.
Be sure to read and follow these tips.

This is a safety alert symbol
All safety alerts will follow this symbol or the words "Danger" and "Warning". 


If you do not follow these safety instructions, you could be seriously injured.

All safety notices describe potential hazards, tell you how to reduce your chances of being injured and what can happen if the safety notices are not

followed.

Danger & Warning

When using or making ice, please do not touch the evaporator as it may freeze your skin.

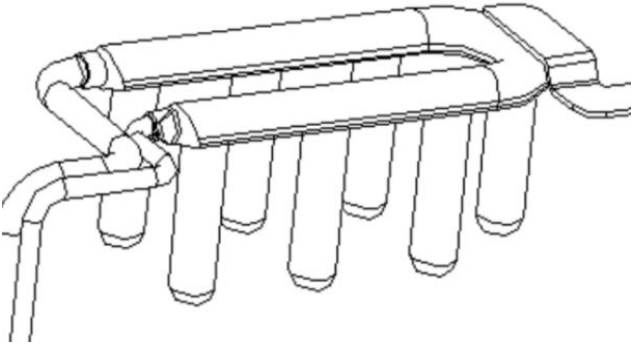

Evaporator column

When using household appliances, basic safety regulations must be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to people or objects. Please read the following safety tips carefully before using the appliance.

• Do not use and operate the machine when the power cord is damaged.

• Use the correct power socket, and ensure that the power plug is fully inserted into the socket.

• When in use, please do not put the power cord on the carpet or heat-insulating objects, and do not cover the power cord. The power cord should leave the walking channel and do not immerse in water.

• We do not advocate the use of extension cords, which may cause overheating or fire, if you must use, please use an extension cord of at least 1.5 mm².

• Please cut off the power before cleaning or maintenance.

• When there are children nearby, it must be used with adult supervision.

• Please do not clean the ice machine with flammable liquids, which may cause fire or explosion.
• Please do not overturn the ice machine. If overturned, put the machine forward for 2 hours before turning it on.

If you move the ice machine from outdoors to indoors in winter, please wait a few hours for the temperature of the ice machine to rise to the same temperature as the room before turning on the power.

Ice machine electrical risk

Danger

***Incorrect use of the grounding wire may present a risk of electric shock. If the power cord is damaged, please contact the after-sales service department.**

1.For your safety, this ice machine must be reliably grounded.
2. The machine needs a standard 220-240V~50Hz 10A power supply with grounding.

Parts list

1. Ice shovel: Pull ice
2. Infrared detection ice full sensor: Ice blocks infrared reception, and the ice full light on the display panel is on.
3. Ice basket: Be used to store and move ice cubes.
4. Upper cover: With a transparent window to make the interior clearly visible.
5. Air outlet net: To ensure smooth air outlet, it should be at least 15cm away from the object.
6. Drain plug: Pull it down to drain the water in the tank.

7. The upper limit position of adding water: Add water to the "MAX" scale line

8. Control panel

A. Ice cube size indicator: Small, Large


B. POWER indicator


C. ICE FULL indicator


D. ADD WATER indicator: Reminds you to add water to the tank

E. ON/OFF button

F. Ice size SELECT button/CLEAN button: Press once to choose ice size; Press and hold for 5 seconds to start self-cleaning.

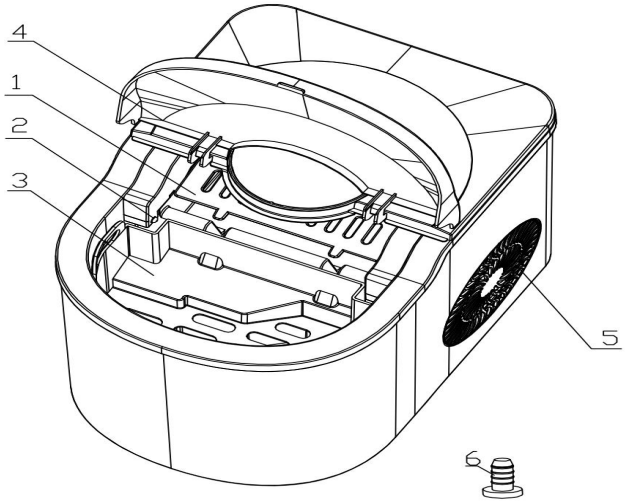

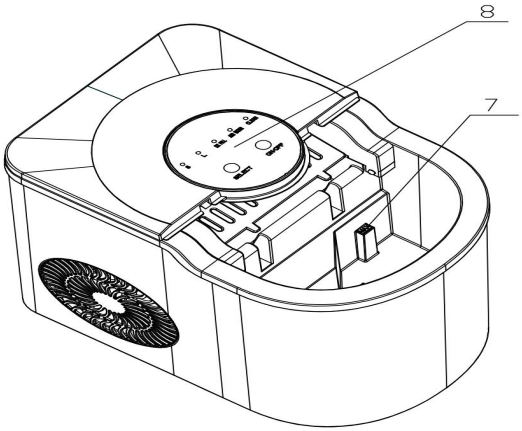

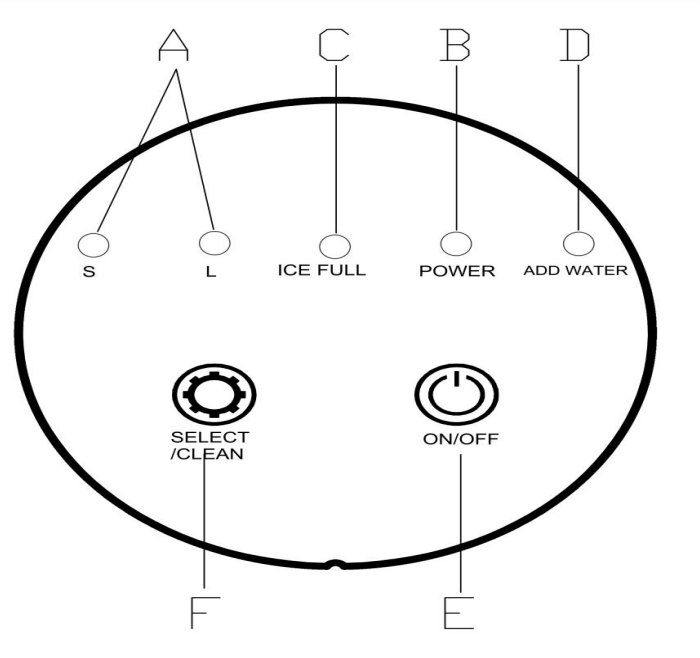

Care & Cleaning

Ice machine cleaning

Before using this ice machine, it is highly recommended that you thoroughly clean the entire machine.

1. Take out the ice basket.
2. Open the drain plug to drain the water in the tank.
3. Wipe the liner with diluted detergent, warm water, and a soft cloth.
4. The exterior of the machine should be scrubbed frequently with diluted detergent and warm water.
5. Dry the liner with another soft cloth.
6. Close the drain plug.

When the machine is not used for a long time, the water in the inner tank should be drained and the inner tank should be wiped dry.

Operating instruction

Unpack(Before first use)

1.Remove all inner and outer packaging. Check for ice basket and ice scoops, and if any accessories are missing, please contact customer service.

2. Remove the ice basket and scrub in warm water, then clean the water tank with warm water and a soft cloth.

3. Clean the column of the evaporator with water or alcohol.

4. Place the ice machine out of direct sunlight and away from heat sources and radiation, place the ice machine horizontally and ensure that there is a gap of at least 15cm on both sides and the rear.

5. The location where the ice maker is placed should have a suitable outlet for power.

Operation process

1. Open the top cover, take out the ice basket and add water to the water tank to keep the water level below the maximum water level mark, then put it back into the ice basket and close the top cover.

2. Press the "ON/OFF" button on the control panel to start making ice.

3. Press the "SELECT" button to select the size of the ice cubes. If the room temperature is lower than 15°C, it is recommended that you choose small ice to prevent ice.

4. The duration of each ice-making cycle is 6 to 12 minutes, which depends on the size of the selected ice cubes and the room temperature, and the size of the ice cubes is also related to the water temperature and ambient temperature.

5. After the ice machine is started, it is necessary to check the water level in the tank frequently. If the water pump fails to produce water, the ice machine will stop automatically, and the "ADD WATER" indicator light will be on to indicate water shortage. At this time, the water tank needs to be filled up, and then press the "ON/OFF" button to restart ice making.

6. If the ice cubes in the ice basket are full, the ice making will stop

automatically, and the "ICE FULL" light will be on; when the ice cube position is lower than the infrared detection position, the machine will restart to work.
7. It is recommended to change the water every 24 hours to keep the water clean. If the ice machine is not used for a long time, please empty the remaining water in the water tank
8. Automatic cleaning: In the standby mode, press and hold the “CLEAN” button for 5 seconds, and the machine will start to clean automatically. Cleaning once: about one minute, such a cycle, if you need to stop cleaning, manually press the power button.

Advice: Use potable water only.


Troubleshooting

Symptoms	Possible Causes	Solution
"Add water" light is on	1.Lack of water	1.Stop ice making, add water, press the "ON/OFF" button to restart ice making
	2.Bottom filter of water tank is blocked	2.To clean
"Ice Full" light on	1.Too many ice cubes in the ice basket	1.Remove the ice cubes from the ice basket
	2.Ice full sensor broken, no ice, ice full, light is always on	2.Press and hold the "Select" button for more than 5 seconds to force the ice machine to open and run for 10 cycles, or contact the manufacturer to replace the sensor


The "ice full" light is blinking	Ice shovel stuck	If the ice cube is stuck on the ice shovel, remove the ice cube. Otherwise, please consult the after-sales service personnel
Ice cubes joined together	1.Freeze cycle time is too long;	1.Stop ice making, after the ice cubes melt, restart ice making and select small ice.
	2.The evaporator is immersed too much in the ice box.	2.Adjust the evaporator.
	3.The water temperature in the tank is too low	3.Replace the water in the tank. The water temperature is preferably between 8°C and 35°C
The ice is full but the light does not show	The location where the machine is located has strong light, which affects the detection of infrared rays	Move to a place with relatively low light
The ice making process is normal, but no ice cubes are formed	1.Ambient temperature or water temperature is too high	1.Please make ice when the ambient temperature is lower than 35°C, and add a certain amount of cold water to the water tank
	2.Refrigeration System Leaks	2.Contact after-sales service personnel

	3.Refrigeration system clogged	3.Contact after-sales service personnel

Electrical Schematic

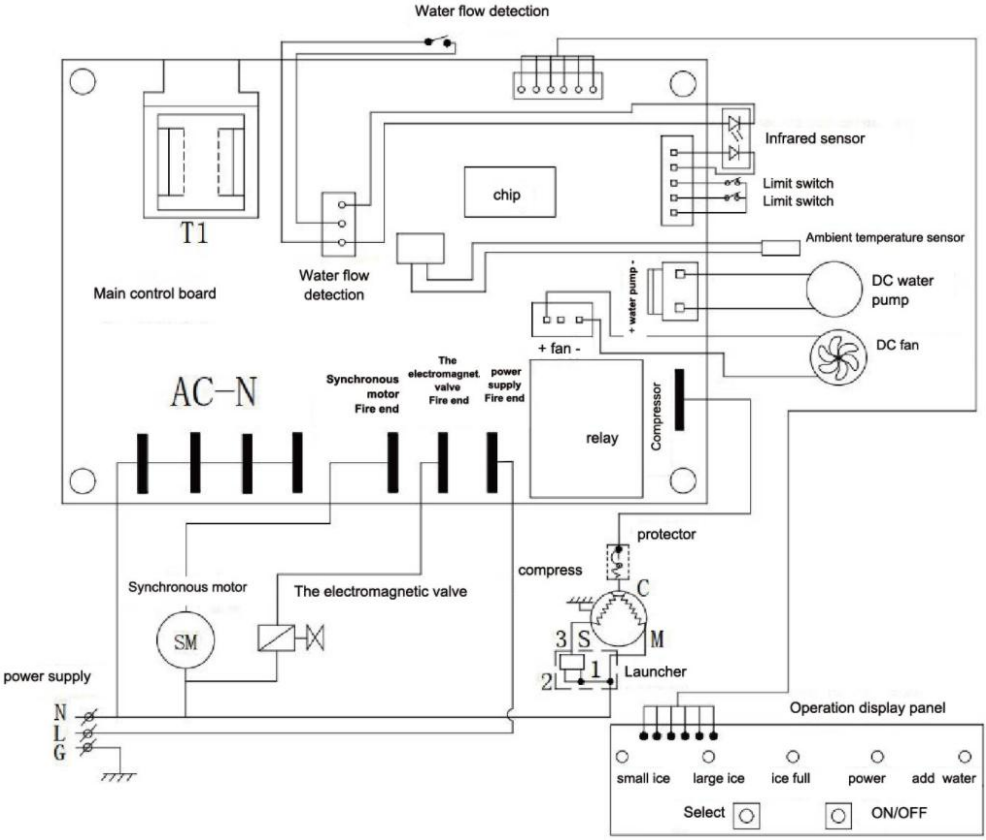

EXPLOSIVE DRAWINGS

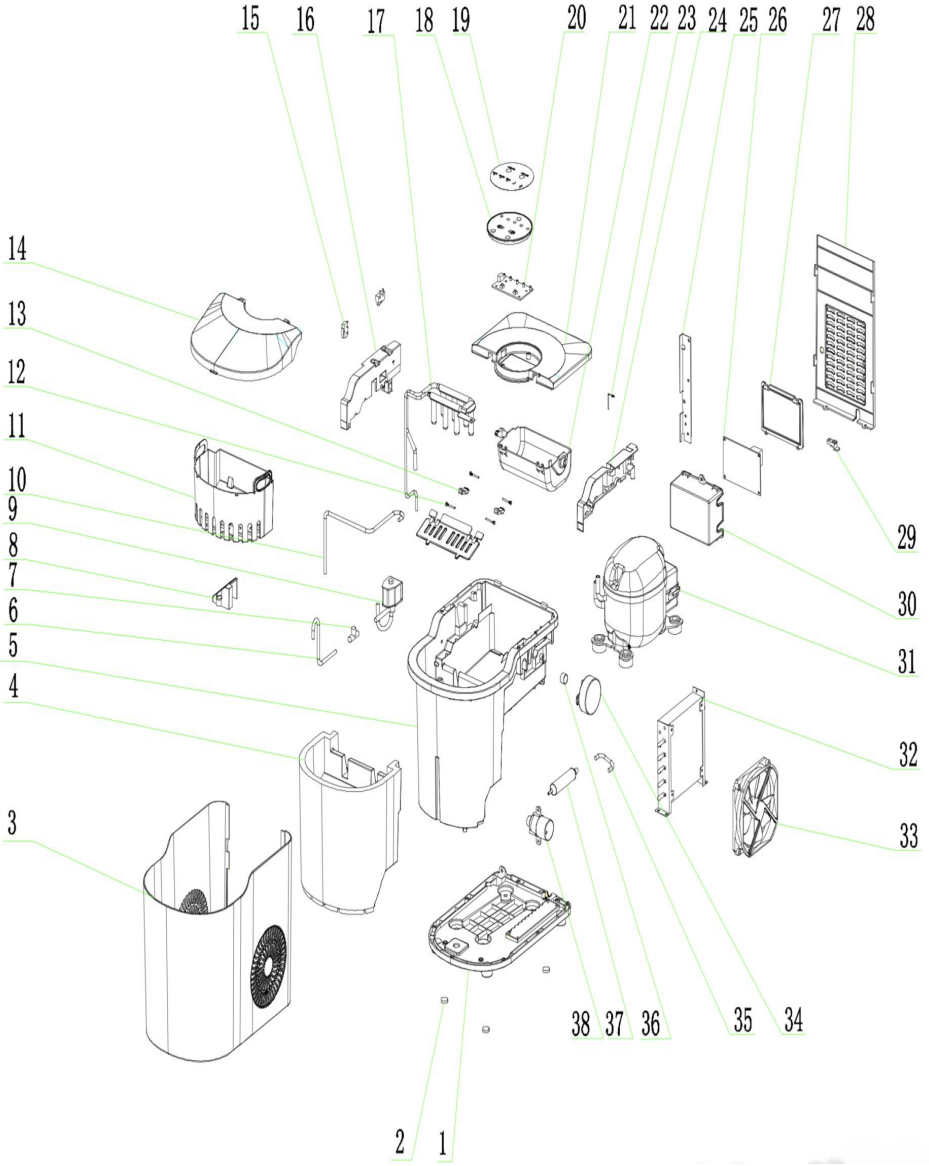

No.	Part Name	Qty.
1	Bottom Panel	1

2	Support Foot	1
3	Enclosure	1
4	Insulation Foam	1
5	Inner Liner	1
6	Vent Pipe 1	1
7	Three-Way Connector	1
8	Mesh Filter	1
9	Solenoid Valve	1
10	Vent Pipe 2	1
11	Ice Blue	1
12	Dowel Pin	1
13	Ice Blade Connecting Block	1
14	Front Cover	1
15	Micro Switch	1
16	Left Pressure Block	1
17	Evaporator	1
18	Display Panel Box	1
19	Display Face Sticker	1
20	Display Panel	1
21	Rear Upper Cover	1
22	Ice Making Tray	1
23	Water Level Sensor	1
24	Right Pressure Block	1
25	Support Bracket	1
26	Power Board	1
27	Power Box Cover	1
28	Rear Cover Panel	1
29	Power Cord Clamp	1
30	Power Box	1
31	Compressor	1
32	Condenser	1
33	Fan	1

34	Synchronous Motor	1
35	Condenser Tubing	1
36	Shaft Sleeve	1
37	Filter	1
38	Water Pump	1

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Scan the QR code to get the operation guild



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Machine à glaçons

Modèle : BS-004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODÈLE : BS-004

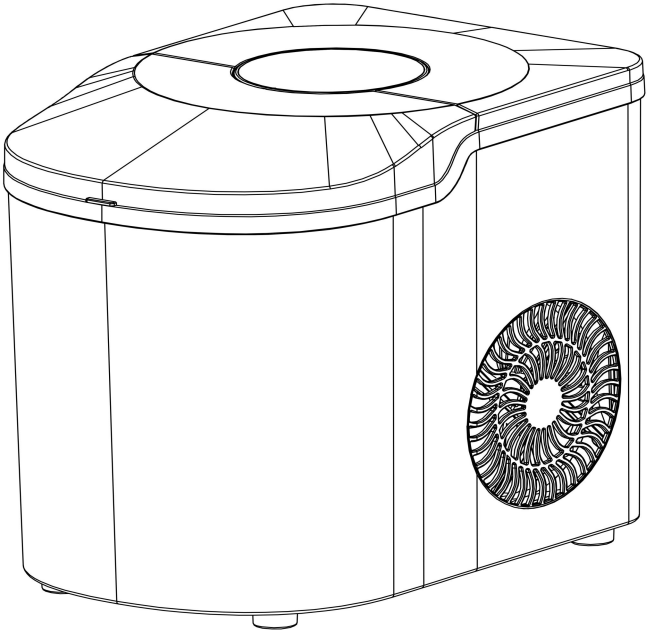

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Consignes de sécurité et avertissements

Comme pour tout appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent être respectées. suivi afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou risque de dommages corporels ou matériels. Veuillez lire attentivement toutes les instructions. avant d'utiliser cet appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

1. Le fluide frigorigène de ce produit est inflammable. Lors de la maintenance, il est impératif d'être attentif aux sources d'incendie et de veiller à une bonne ventilation de la pièce. Veuillez ne pas utiliser d'objets inflammables à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
2. Aucun obstacle ne doit se trouver autour de la machine et la ventilation doit rester dégagée.
3. N’utilisez aucune machine ni aucun autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
4. Ne pas endommager le circuit frigorifique de la machine.
5. L'isolant de l'armoire est en polystyrène expansé (EPS), un matériau inflammable. Veuillez le tenir éloigné de toute source de chaleur et interdire toute combustion. Il est recommandé de faire appel à des professionnels pour son élimination.
6. Ne stockez pas d’explosifs, tels que des aérosols inflammables, dans l’appareil.
7. Remplir uniquement d'eau potable.
8. Le système de réfrigération contient du fluide frigorigène sous haute pression ; il ne doit pas être endommagé et son entretien doit être effectué par des professionnels.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
10. N’utilisez pas cet appareil si son cordon d’alimentation est endommagé.

Branchez la machine à glaçons uniquement sur une prise de courant correctement polarisée.
11. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise. L'utilisation d'une rallonge est déconseillée, car elle risque de surchauffer et de provoquer un incendie.
12. Ne placez pas vos mains ni d'objets sur ou près de l'évaporateur de la machine à glaçons lorsqu'elle est en fonctionnement.
13. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur de la moquette ou des isolants thermiques. Ne recouvrez pas le cordon. Tenez-le éloigné des zones de passage et ne l'immergez jamais dans l'eau. Éteignez et débranchez toujours la machine à glaçons avant de la nettoyer ou de l'entretenir.
14. Soyez prudent et assurez-vous d'être surveillé lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants. Si la machine à glaçons est rentrée de l'extérieur en hiver, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant quelques heures avant de la brancher.
15. Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
16. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des fins similaires : par exemple :
- Les espaces cuisine des magasins, bureaux ou autres lieux de travail ;
- Les clients des exploitations agricoles, ainsi que des hôtels, des motels et des environnements résidentiels ;
- Ambiance hôtelière familiale ;
- Restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.

Conseils de sécurité importants

Votre sécurité personnelle et celle des autres sont primordiales.
Nous avons préparé de nombreux conseils de sécurité concernant cette machine.

N'oubliez pas de lire et de suivre ces conseils.


Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité
Toutes les alertes de sécurité seront accompagnées de ce symbole ou des mots « Dang  « Avertissement ».

Si vous ne suivez pas ces consignes de sécurité, vous pourriez être gravement blessé.

Tous les consignes de sécurité décrivent les dangers potentiels, vous indiquent comment réduire vos risques de blessure et ce qui peut arriver si les consignes de sécurité ne sont pas respectées .

Danger et avertissement

Lors de l'utilisation ou de la fabrication de glace, veuillez ne pas toucher l'évaporateur car il pourrait vous geler la peau.

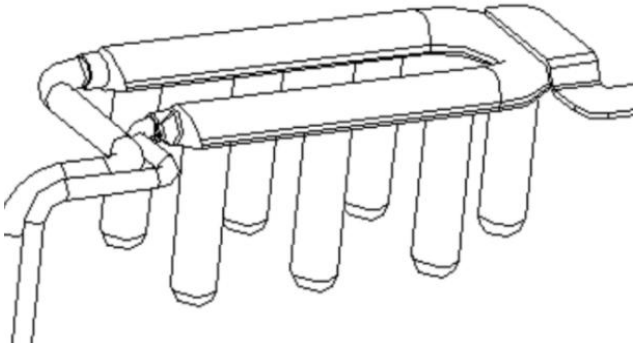

Colonne de vaporisateur E

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, il est impératif de respecter les règles de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures. Veuillez lire attentivement les

consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil.
• N’utilisez pas la machine si le cordon d’alimentation est endommagé.
• Utilisez la prise de courant appropriée et assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise.
• Lors de l'utilisation, veuillez ne pas poser le cordon d'alimentation sur la moquette ou sur des objets isolants thermiques, et ne le recouvrez pas. Le cordon doit rester hors du canal de marche et ne pas être immergé dans l'eau.
• Nous ne recommandons pas l'utilisation de rallonges électriques, qui peuvent provoquer une surchauffe ou un incendie. Si vous devez absolument en utiliser une, veuillez utiliser une rallonge d'au moins 1,5 mm^2 .
• Veuillez couper l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien.
• En présence d'enfants à proximité, son utilisation doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
• Veuillez ne pas nettoyer la machine à glaçons avec des liquides inflammables, cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
• Veuillez ne pas renverser la machine à glaçons. Si elle est renversée, remettez-la en position normale pendant 2 heures avant de la remettre en marche.

Si vous déplacez la machine à glaçons de l'extérieur vers l'intérieur en hiver, veuillez attendre quelques heures que la température de la machine à glaçons atteigne la même température que la pièce avant de la mettre en marche.

risque électrique de la machine à glaçons

Danger

***Une utilisation incorrecte du fil de terre peut présenter un risque**


d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le service après-vente.


1. Pour votre sécurité, cette machine à glaçons doit être correctement mise à la terre.
2. La machine nécessite une alimentation standard de 220-240 V ~ 50 Hz Alimentation 10A avec mise à la terre.


Liste des pièces

1. Pelle à glace : Tirer la glace
2. Capteur de glace pleine à détection infrarouge : la glace bloque la réception infrarouge et le voyant de glace pleine sur le panneau d'affichage s'allume.
3. Panier à glace : À utiliser pour stocker et déplacer les glaçons.
4. Couvercle supérieur : Avec une fenêtre transparente pour rendre l'intérieur clairement visible.
5. Grille de sortie d'air : Pour assurer une sortie d'air fluide, elle doit se trouver à au moins 15 cm de l'objet.
6. Bouchon de vidange : Tirez -le vers le bas pour vider l'eau du réservoir.
7. Position limite supérieure d'ajout d'eau : Ajouter de l'eau jusqu'à la ligne « MAX » de l'échelle.
8. Panneau de commande

A. Indicateur de taille des glaçons : Petit , Grand
Indicateur B. PUISSANCE
Indicateur C.I.CE complet
D. AJOUTER DE L'EAU Indicateur : Vous rappelle d'ajouter de l'eau au réservoir
Bouton E. ON / OFF
F. Bouton SÉLECTION de la taille des glaçons / bouton NETTOYAGE : Appuyez une fois pour choisir la taille des glaçons ; maintenez la pression pendant 5 secondes pour lancer l’autonettoyage.

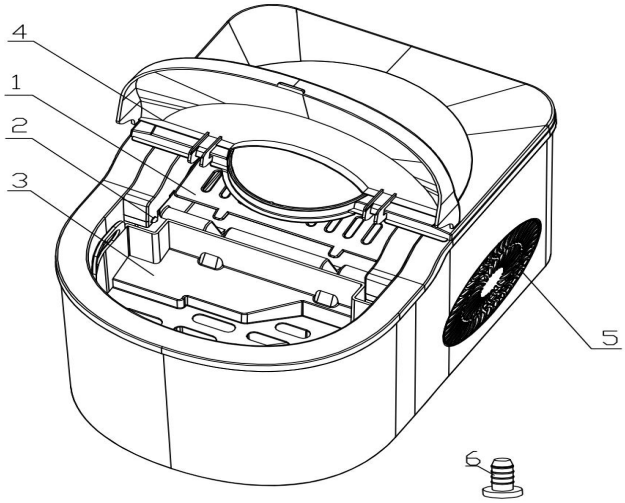
4
1
2
3
5
6

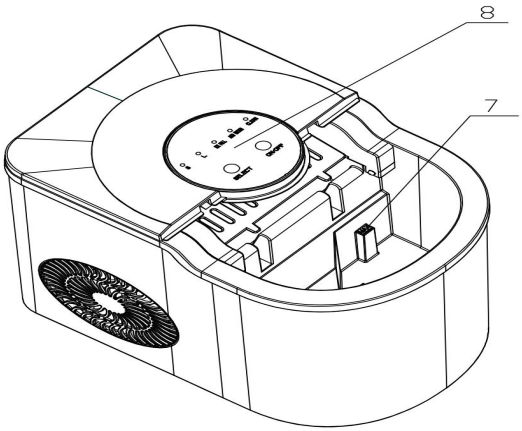
8
7

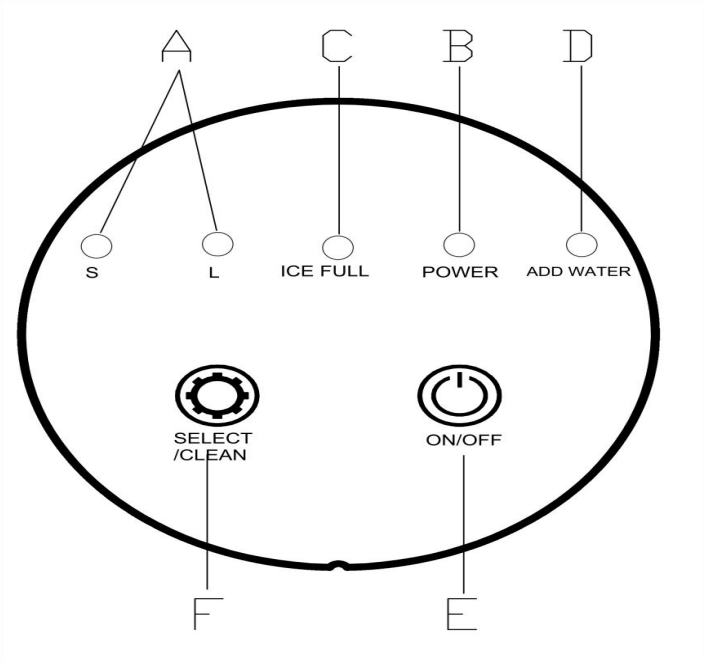

Entretien et nettoyage

Nettoyage de la machine à glaçons

Avant d'utiliser cette machine à glaçons, il est fortement recommandé de nettoyer soigneusement l'ensemble de la machine.

1. Sortez le panier à glace .
2. Ouvrez le bouchon de vidange pour vider l'eau du réservoir.
3. Essuyez la doublure avec du détergent dilué, de l'eau tiède et un chiffon doux.
4. L'extérieur de la machine doit être frotté fréquemment avec du détergent dilué et de l'eau chaude.
5. Séchez la doublure avec un autre chiffon doux.
6. Fermez le bouchon de vidange .

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, l'eau contenue dans le réservoir intérieur doit être vidée et ce dernier essuyé.

Instructions d'utilisation

Déballer (avant la première utilisation)

1. Retirez tous les emballages intérieurs et extérieurs. Vérifiez la présence du panier à glace et de la pelle à glace. Si des accessoires sont manquants, veuillez contacter le service client.
2. Retirez le panier à glace et frottez-le à l'eau chaude, puis nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau chaude et un chiffon doux.
3. Nettoyez la colonne de l'évaporateur avec de l'eau ou de l'alcool.
4. Placez la machine à glaçons à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et de rayonnement, placez-la horizontalement et assurez-vous qu'il y a un espace d'au moins 15 cm de chaque côté et à l'arrière.
5. L'emplacement où est placée la machine à glaçons doit disposer d'une prise de courant appropriée.

Processus opérationnel

1. Ouvrez le couvercle supérieur, retirez le panier à glaçons et ajoutez de l'eau dans le réservoir pour maintenir le niveau d'eau en dessous du repère de niveau d'eau maximum, puis remettez-le dans le panier à glaçons et refermez le couvercle supérieur.
bouton « MARCHE/ARRÊT » du panneau de commande pour démarrer la fabrication de glace.
3. Appuyez sur le bouton « SÉLECTIONNER » pour choisir la taille des glaçons. Si la température ambiante est inférieure à 15 °C, il est recommandé de choisir des petits glaçons pour éviter la formation de glace.
4. La durée de chaque cycle de fabrication de glace est de 6 à 12 minutes, ce qui dépend de la taille des glaçons sélectionnés et de la température ambiante, et la taille des glaçons est également liée à la température de l'eau et à la température ambiante.
5. Une fois la machine à glaçons en marche, il est nécessaire de vérifier

régulièrement le niveau d'eau dans le réservoir. Si la pompe à eau ne produit pas d'eau, la machine s'arrête automatiquement et le voyant « AJOUTER DE L'EAU » s'allume pour signaler un niveau d'eau insuffisant. Dans ce cas, remplissez le réservoir, puis appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour relancer la production de glaçons.
6. Si le bac à glaçons est plein, la production de glace s'arrêtera automatiquement et le voyant « GLAÇONS PLEIN » s'allumera ; lorsque le niveau des glaçons descendra en dessous du niveau de détection infrarouge, la machine redémarrera.
7. Il est recommandé de changer l'eau toutes les 24 heures pour la maintenir propre. Si la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une période prolongée, veuillez vider l'eau restante dans le réservoir.
8. Nettoyage automatique : En mode veille , maintenez le bouton « NETTOYAGE » enfoncé pendant 5 secondes pour lancer le nettoyage automatique. Durée du cycle : environ une minute. Pour interrompre le nettoyage, appuyez manuellement sur le bouton marche/arrêt .

Conseil : Utilisez uniquement de l'eau potable .


Dépannage

Symptômes	Causes possibles	Solution
Le voyant « Ajouter de l'eau » est allumé.	1. Manque d'eau	1. Arrêtez la production de glaçons, ajoutez de l'eau, puis appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour la relancer.
	2. Le filtre de fond du réservoir d'eau est obstrué.	2. Nettoyer
Voyant « Glace pleine » allumé	1. Trop de glaçons dans le bac à glaçons	1. Retirez les glaçons du bac à glaçons.


	2. Capteur de glace défectueux, absence de glace, glace pleine, voyant allumé en permanence	2. Maintenez le bouton « Select » enfoncé pendant plus de 5 secondes pour forcer l'ouverture et le fonctionnement de la machine à glaçons pendant 10 cycles, ou contactez le fabricant pour remplacer le capteur.
Le voyant « glace pleine » clignote.	Pelle à glace coincée	Si le glaçon reste collé à la pelle à glace, retirez-le. Sinon, veuillez contacter le service après-vente.
Des glaçons réunis	1. La durée du cycle de congélation est trop longue ;	1. Arrêtez la production de glace, une fois les glaçons fondus, redémarrez-la et sélectionnez la petite taille des glaçons.
	2. L'évaporateur est trop immergé dans le compartiment réfrigéré.	2. Réglez l'évaporateur.
	3. La température de l'eau dans le réservoir est trop basse.	3. Remplacez l'eau du réservoir. La température de l'eau est de préférence comprise entre 8 °C et 35 °C.
La glace est pleine mais la lumière ne se voit pas	L'endroit où se trouve la machine est fortement éclairé, ce qui affecte la	Déménagez dans un endroit relativement peu éclairé.

	détection des rayons infrarouges.	
Le processus de fabrication de la glace est normal, mais aucun glaçon ne se forme.	1. La température ambiante ou la température de l'eau est trop élevée.	1. Veuillez fabriquer de la glace lorsque la température ambiante est inférieure à 35 °C et ajouter une certaine quantité d'eau froide dans le réservoir.
	2. Fuites du système de réfrigération	2. Contactez le service après-vente.
	3. Système de réfrigération obstrué	3. Contactez le service après-vente.

Schéma électrique

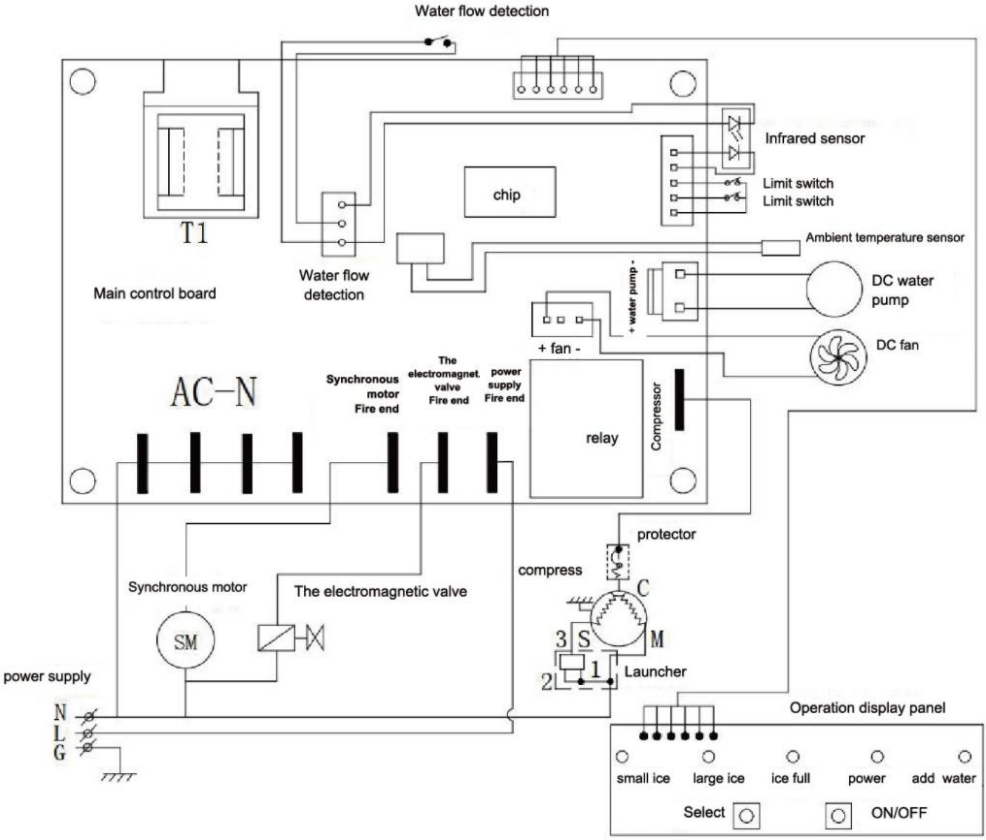

DESSINS EXPLOSIFS

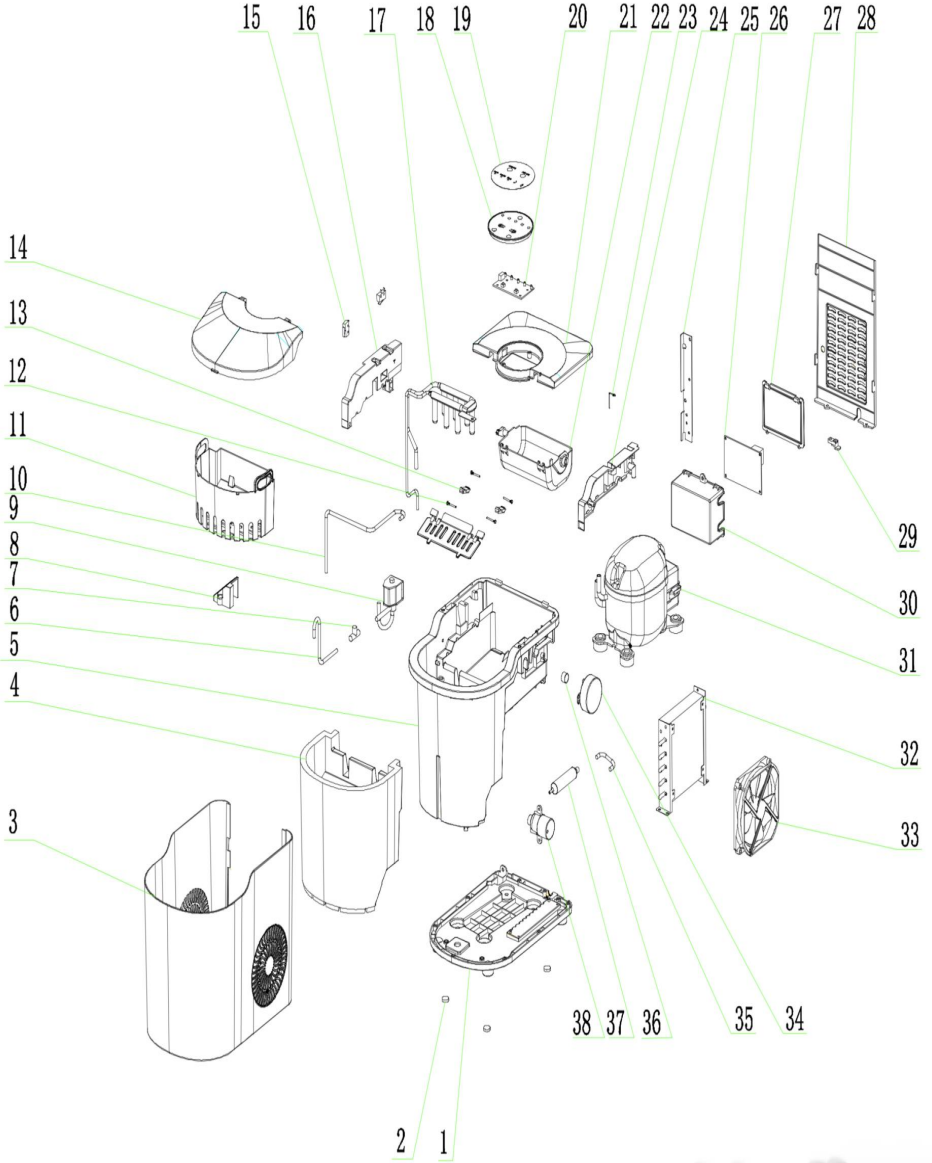

Non.	Nom de la pièce	Qté.
1	Panneau inférieur	1
2	Pied de soutien	1
3	Enceinte	1

4	Mousse isolante	1
5	Doublure intérieure	1
6	Tuyau d'évacuation 1	1
7	Connecteur à trois voies	1
8	Filtre à mailles	1
9	électrovanne	1
10	Tuyau d'évacuation 2	1
11	Bleu glacier	1
12	cheville	1
13	Bloc de connexion de la lame de glace	1
14	Couverture avant	1
15	Micro-interrupteur	1
16	Bloc de pression gauche	1
17	Évaporateur	1
18	Boîtier du panneau d'affichage	1
19	Autocollant pour la face d'affichage	1
20	Panneau d'affichage	1
21	Couvercle supérieur arrière	1
22	Bac à glaçons	1
23	Capteur de niveau d'eau	1
24	Bloc de pression droit	1
25	Support de fixation	1
26	Carte d'alimentation	1
27	Couvercle du boîtier électrique	1
28	Panneau arrière	1
29	Pince du cordon d'alimentation	1
30	Boîte électrique	1
31	Compresseur	1
32	Condenseur	1
33	Ventilateur	1
34	Moteur synchrone	1
35	Tuyau de condenseur	1

36	Manchon d'arbre	1
37	Filtre	1
38	Pompe à eau	1

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
	Scannez le code QR pour obtenir le guide d'utilisation



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Eiswürfelbereiter

Modell: BS-004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODELL: BS-004

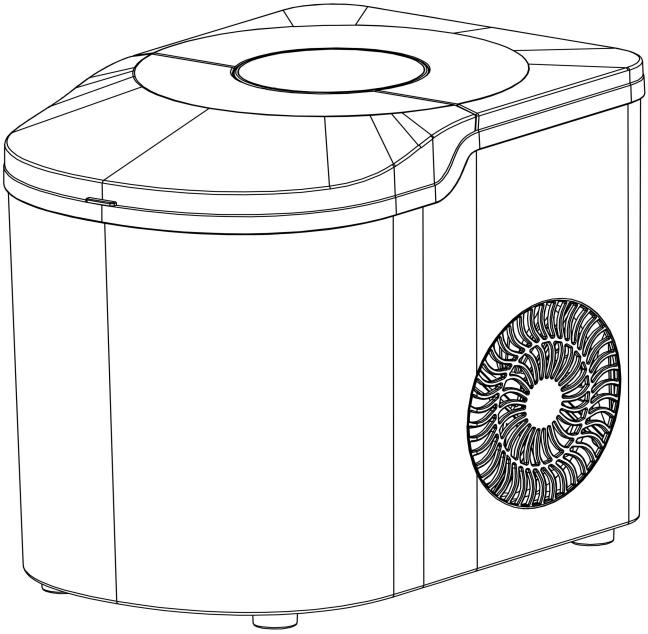

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

Wie bei jedem elektrischen Gerät müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. befolgt, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personen- oder Sachschäden vermeiden. Lesen Sie unbedingt alle Anweisungen. Beachten Sie vor der Benutzung dieses Geräts die folgenden Sicherheitshinweise:

1. Das Kältemittel dieses Produkts ist brennbar. Achten Sie bei Wartungsarbeiten auf mögliche Brandquellen und sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes. Verwenden Sie keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts, um Brände zu vermeiden.
2. Um die Maschine herum dürfen sich keine Hindernisse befinden, und die Belüftung muss ungehindert sein.
3. Verwenden Sie keine anderen Maschinen oder Mittel zur Beschleunigung des Auftauvorgangs als die vom Hersteller empfohlenen.
4. Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf der Maschine.
5. Das Isoliermaterial des Gehäuses besteht aus EPS und ist brennbar. Bitte halten Sie es von Feuerquellen fern und verbrennen Sie es nicht. Wir empfehlen, es von Fachleuten entsorgen zu lassen.
6. Explosive Stoffe wie entzündbare Aerosole dürfen nicht in dem Gerät gelagert werden.
7. Nur mit Trinkwasser befüllen.
8. Das Kältesystem enthält ein Kältemittel unter hohem Druck. Das Kältesystem darf nicht beschädigt werden, und die Wartung des Kältesystems sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
10. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Schließen Sie den Eisbereiter nur an eine ordnungsgemäß polarisierte

Steckdose an.
11. An dieselbe Steckdose dürfen keine anderen Geräte angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann.
12. Legen Sie keine Hände oder Gegenstände auf oder in die Nähe des Verdampfers des Eisbereiters, wenn dieser in Betrieb ist.
13. Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Teppichböden oder Wärmedämmstoffe. Decken Sie das Kabel nicht ab. Halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern und tauchen Sie es niemals in Wasser. Schalten Sie den Eiswürfelbereiter vor der Reinigung und Wartung immer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
14. Seien Sie vorsichtig und beaufsichtigen Sie Kinder, wenn dieses Gerät in ihrer Nähe verwendet wird. Wenn der Eiswürfelbereiter im Winter von draußen ins Haus geholt wird, lassen Sie ihn einige Stunden auf Raumtemperatur aufwärmen, bevor Sie ihn anschließen.
15. Reinigen Sie Ihren Eiswürfelbereiter nicht mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können eine Brandgefahr darstellen oder eine Explosion verursachen.
16. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt, z. B.:
- Küchenbereiche in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsstätten;
- Kunden von landwirtschaftlichen Betrieben sowie Hotels, Motels und Wohngebieten;
- Familienhotelumgebung ;
- Gastronomie und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

Wichtige Sicherheitstipps

Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität.
Wir haben für Sie zahlreiche Sicherheitstipps zu dieser Maschine zusammengestellt.

Lesen und befolgen Sie diese Tipps unbedingt.


Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol
Alle Sicherheitswarnungen werden mit diesem Symbol oder den Wörtern „Gefahr“ und ıung“ gekennzeichnet.

Wenn Sie diese Sicherheitshinweise nicht befolgen, könnten Sie sich ernsthaft verletzen.

Alle Sicherheitshinweise beschreiben potenzielle Gefahren, erklären, wie Sie Ihr Verletzungsrisiko verringern können und was passieren kann, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden .

Gefahr & Warnung

Berühren Sie beim Benutzen oder Zubereiten von Eis bitte nicht den Verdampfer, da Ihre Haut daran erfrieren könnte.

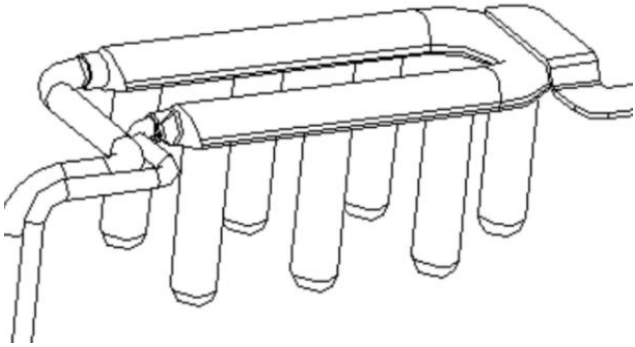

E- Verdampfersäule

Bei der Benutzung von Haushaltsgeräten müssen grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen oder Gegenständen zu verringern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig

durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
• Das Gerät darf nicht benutzt und betrieben werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
• Verwenden Sie die richtige Steckdose und stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
• Bitte legen Sie das Netzkabel während des Gebrauchs nicht auf Teppiche oder wärmeisolierende Gegenstände und decken Sie das Netzkabel nicht ab. Die Schnur sollte außerhalb des Laufkanals liegen und nicht in Wasser eintauchen.
• Wir raten von der Verwendung von Verlängerungskabeln ab, da diese zu Überhitzung oder Brand führen können. Sollten Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, achten Sie bitte auf einen Querschnitt von mindestens 1,5 mm² .
• Bitte schalten Sie vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten die Stromzufuhr ab.
• Wenn sich Kinder in der Nähe befinden, muss es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
• Bitte reinigen Sie die Eismaschine nicht mit brennbaren Flüssigkeiten, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
• Bitte kippen Sie die Eismaschine nicht um. Sollte sie umgekippt sein, stellen Sie sie bitte zwei Stunden lang geradeaus, bevor Sie sie wieder einschalten.

Wenn Sie die Eismaschine im Winter von draußen nach drinnen stellen, warten Sie bitte einige Stunden, bis die Temperatur der Eismaschine die gleiche Temperatur wie der Raum erreicht hat, bevor Sie sie einschalten.

Elektrische Gefahren durch Eismaschinen



Gefahr

***Eine unsachgemäße Verwendung des Erdungskabels kann zu einem**

Stromschlag führen. Bei Beschädigung des Netzkabels wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

1. Zu Ihrer Sicherheit muss diese Eismaschine zuverlässig geerdet sein.


2. Die Maschine benötigt eine Standardspannung von 220 – 240 V~ 50 Hz . 10A- Netzteil mit Erdung.


Teileliste


1. Eisschaufel: Eis herausziehen
2. Infrarot-Eis-Voll-Sensor: Wenn Eis den Infrarotempfang blockiert, leuchtet die Eis-Voll-Anzeige auf dem Display auf.
3. Eiskorb: Dient zur Aufbewahrung und zum Transport von Eiswürfeln.
4. Oberdeckel: Mit einem transparenten Fenster, um den Innenraum gut sichtbar zu machen.
5. Luftauslassgitter: Um einen reibungslosen Luftauslass zu gewährleisten, sollte es mindestens 15 cm vom Objekt entfernt sein.
6. Ablassschraube: Zum Ablassen des Wassers im Tank diese herunterziehen .
7. Obere Grenze für die Wasserzugabe: Geben Sie Wasser bis zur Markierung „MAX“ hinzu.
8. Bedienfeld

A. Größenangabe für Eiswürfel : Klein , Groß
B. Leistungsindikator
C. I CE FULL- Indikator
D. WASSER HINZUFÜGEN Anzeige : Erinnert Sie daran, Wasser in den Tank nachzufüllen.
E. O N /O FF- Taste

Taste „Eisgröße auswählen “ / Taste „Reinigen“: Einmal drücken, um die Eisgröße auszuwählen; 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Selbstreinigung zu starten.

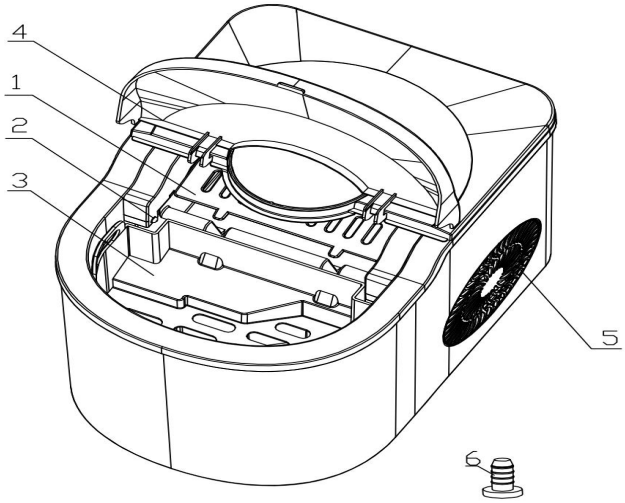
4
1
2
3
5
6

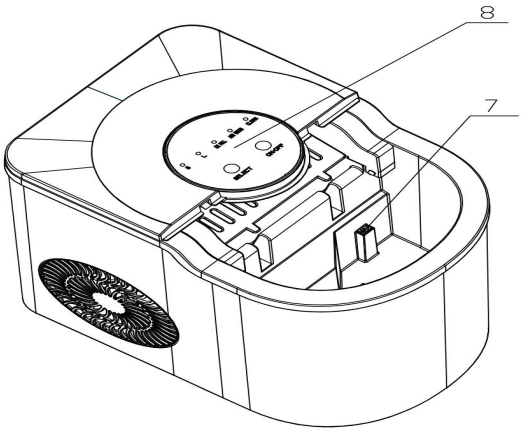
8
7

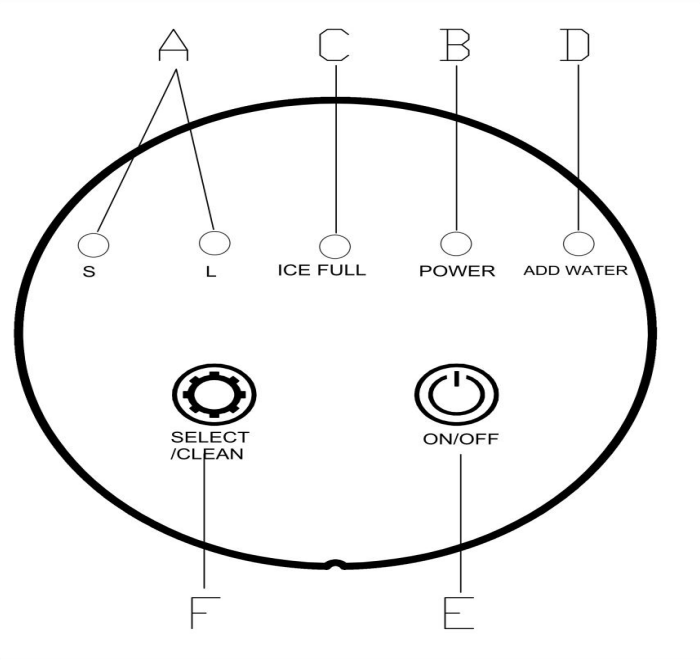

Pflege und Reinigung

Eismaschinenreinigung

Vor der ersten Benutzung dieser Eismaschine wird dringend empfohlen, die gesamte Maschine gründlich zu reinigen.

1. Nehmen Sie den Eiskorb heraus .
2. Öffnen Sie den Ablassstopfen, um das Wasser im Tank abzulassen.
3. Wischen Sie die Auskleidung mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch ab.
4. Die Außenseite der Maschine sollte regelmäßig mit verdünntem Reinigungsmittel und warmem Wasser abgerieben werden.
5. Trocknen Sie die Einlage mit einem weiteren weichen Tuch.
6. Den Ablassstopfen schließen .

Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Innentank abgelassen und der Innentank trocken gewischt werden.

Bedienungsanleitung

Auspacken (vor dem ersten Gebrauch)

1. Entfernen Sie die gesamte Innen- und Außenverpackung. Prüfen Sie, ob Eiskorb und Eisschaufeln vorhanden sind. Sollten Zubehörteile fehlen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
2. Nehmen Sie den Eiskorb heraus und schrubben Sie ihn mit warmem Wasser. Reinigen Sie anschließend den Wassertank mit warmem Wasser und einem weichen Tuch.
3. Reinigen Sie die Verdampfersäule mit Wasser oder Alkohol.
4. Stellen Sie die Eismaschine nicht in direktes Sonnenlicht und fern von Wärmequellen und Strahlung auf. Stellen Sie die Eismaschine waagerecht auf und achten Sie darauf, dass an beiden Seiten und an der Rückseite ein Abstand von mindestens 15 cm vorhanden ist.
5. Der Aufstellungsort des Eisbereiters sollte über eine geeignete Steckdose verfügen.

Betriebsprozess

1. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie den Eiskorb heraus und füllen Sie Wasser in den Wassertank , bis der Wasserstand unterhalb der Maximalmarkierung liegt. Setzen Sie den Eiskorb anschließend wieder ein und schließen Sie den Deckel.

Taste „EIN/AUS“ auf dem Bedienfeld, um die Eisproduktion zu starten.

3. Drücken Sie die Taste „ SELECT “, um die Größe der Eiswürfel auszuwählen. Bei einer Raumtemperatur unter 15 °C empfiehlt es sich, kleinere Eiswürfel zu wählen, um Eisbildung zu vermeiden.
4. Die Dauer eines Eisproduktionszyklus beträgt 6 bis 12 Minuten und hängt von der Größe der gewählten Eiswürfel und der Raumtemperatur ab. Die Größe der Eiswürfel wiederum hängt von der Wassertemperatur und der Umgebungstemperatur ab.
5. Nach dem Einschalten der Eismaschine muss der Wasserstand im Tank regelmäßig überprüft werden. Sollte die Wasserpumpe kein Wasser

fördern, schaltet sich die Eismaschine automatisch ab, und die Kontrollleuchte „ WASSER HINZUFÜGEN “ leuchtet auf, um Wassermangel anzuzeigen. Füllen Sie in diesem Fall den Wassertank auf und drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste, um die Eisproduktion wieder zu starten.
6. Wenn der Eiswürfelbehälter voll ist, stoppt die Eisproduktion automatisch und die Anzeige „ EISCHALTIG “ leuchtet auf; wenn der Eiswürfelstand unterhalb der Infrarot-Erkennungsposition liegt, nimmt die Maschine den Betrieb wieder auf.
7. Um das Wasser sauber zu halten, wird ein Wasserwechsel alle 24 Stunden empfohlen. Sollte die Eismaschine längere Zeit nicht benutzt werden, leeren Sie bitte den Wassertank.
8. Automatische Reinigung: Im Standby-Modus die Taste „ CLEAN “ 5 Sekunden lang gedrückt halten . Das Gerät startet dann die automatische Reinigung. Ein Reinigungszyklus dauert etwa eine Minute. Um die Reinigung zu beenden, drücken Sie den Ein-/Ausschalter .

Hinweis: Nur Trinkwasser verwenden .


Fehlerbehebung

Symptome	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Kontrollleuchte „Wasser hinzufügen“ leuchtet.	1. Wassermangel	1. Eiswürfelproduktion stoppen, Wasser hinzufügen und die „EIN/AUS“-Taste drücken, um die Eiswürfelproduktion wieder zu starten.
	2. Der Bodenfilter des Wassertanks ist verstopft.	2. Zum Reinigen


Die Leuchte „Ice Full“ leuchtet	1. Zu viele Eiswürfel im Eiskorb	1. Nehmen Sie die Eiswürfel aus dem Eiskorb.
	2. Der Sensor für vollen Eisbehälter ist defekt, es wird angezeigt, dass kein Eis vorhanden ist, die Kontrollleuchte aber dauerhaft leuchtet.	2. Halten Sie die Taste „Select“ länger als 5 Sekunden gedrückt, um die Eismaschine zu öffnen und 10 Zyklen lang laufen zu lassen, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um den Sensor austauschen zu lassen.
Die Kontrollleuchte „Eis voll“ blinkt.	Eisschaufel steckt fest	Falls der Eiswürfel am Eisschaufelblatt festklebt, entfernen Sie ihn. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Eiswürfel zusammengefügt	1. Die Gefrierzykluszeit ist zu lang;	1. Stoppen Sie die Eiswürfelproduktion. Sobald die Eiswürfel geschmolzen sind, starten Sie die Eiswürfelproduktion neu und wählen Sie kleine Eiswürfel.
	2. Der Verdampfer ist zu tief in die Kühlbox eingetaucht.	2. Den Verdampfer einstellen.

	3. Die Wassertemperatur im Tank ist zu niedrig.	3. Ersetzen Sie das Wasser im Tank. Die Wassertemperatur sollte vorzugsweise zwischen 8 °C und 35 °C liegen.
Das Eis ist voll, aber das Licht scheint nicht.	Der Standort der Maschine ist stark beleuchtet, was die Erfassung von Infrarotstrahlen beeinträchtigt.	Begeben Sie sich an einen Ort mit relativ wenig Licht.
Der Eisbildungsprozess verläuft normal, aber es bilden sich keine Eiswürfel.	1. Die Umgebungstemperatur oder die Wassertemperatur ist zu hoch.	1. Bitte bereiten Sie Eis zu, wenn die Umgebungstemperatur unter 35 °C liegt, und geben Sie eine bestimmte Menge kaltes Wasser in den Wassertank.
	2. Leckagen im Kühlsystem	2. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	3. Kühlsystem verstopft	3. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Elektrischer Schaltplan

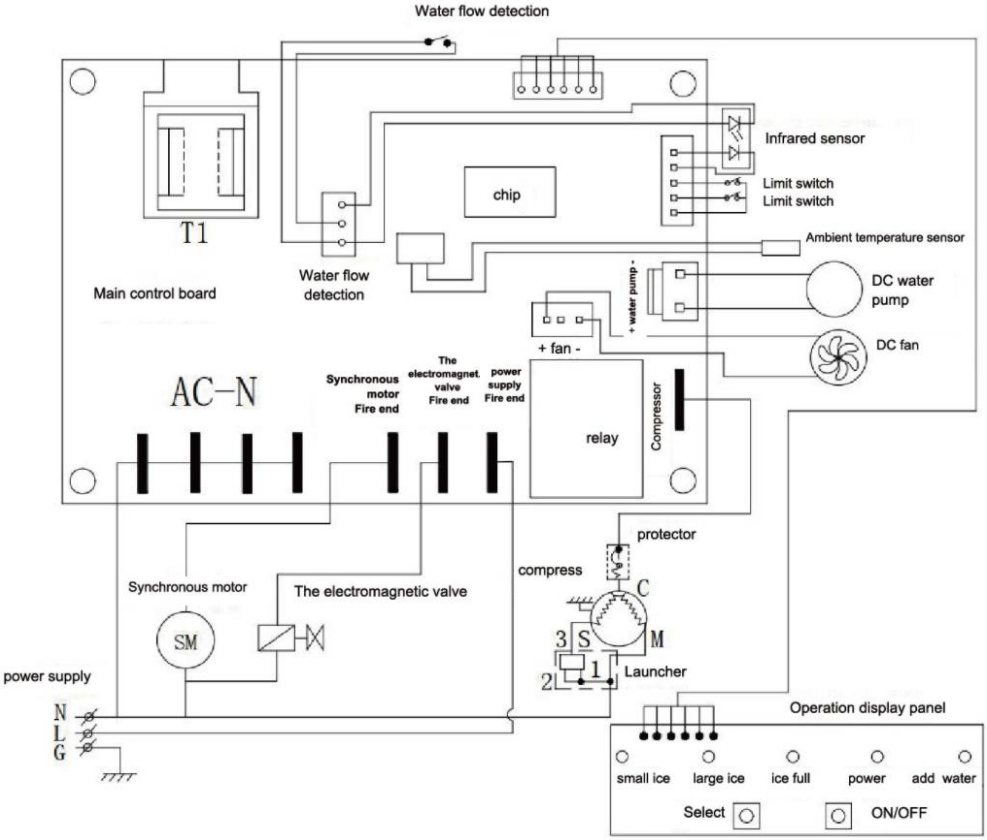

EXPLOSIVE ZEICHNUNGEN

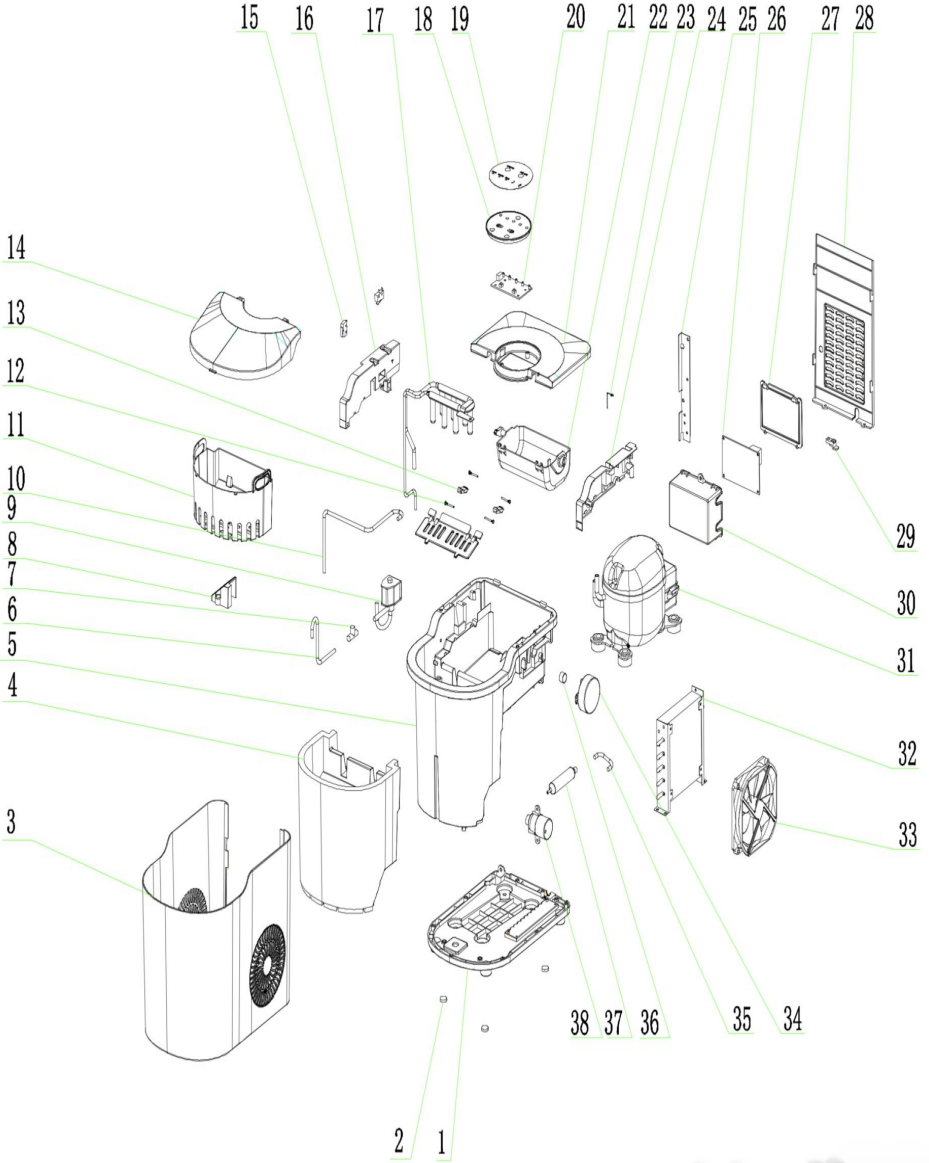

NEIN.	Teilebezeichnung	Menge.
1	Untere Platte	1
2	Stützfuß	1
3	Gehäuse	1

4	Isolierschaum	1
5	Innenfutter	1
6	Entlüftungsrohr 1	1
7	Dreiwegestecker	1
8	Maschenfilter	1
9	Magnetventil	1
10	Entlüftungsrohr 2	1
11	Eisblau	1
12	Dübelstift	1
13	Eisklingen-Verbindungsblock	1
14	Vorderseite	1
15	Mikroschalter	1
16	Linker Druckblock	1
17	Verdampfer	1
18	Anzeigefeldkasten	1
19	Aufkleber für die Displayfläche	1
20	Anzeigetafel	1
21	Hintere obere Abdeckung	1
22	Eiswürfelform	1
23	Wasserstandssensor	1
24	Rechtsdruckblock	1
25	Halterung	1
26	Steckdosenleiste	1
27	Abdeckung des Stromkastens	1
28	Rückseitige Abdeckung	1
29	Stromkabelklemme	1
30	Verteilerkasten	1
31	Kompressor	1
32	Kondensator	1
33	Lüfter	1
34	Synchronmotor	1
35	Kondensatorrohre	1

36	Schafthülse	1
37	Filter	1
38	Wasserpumpe	1

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung zu erhalten.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Macchina per il ghiaccio

Modello: BS-004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODELLO: BS-004

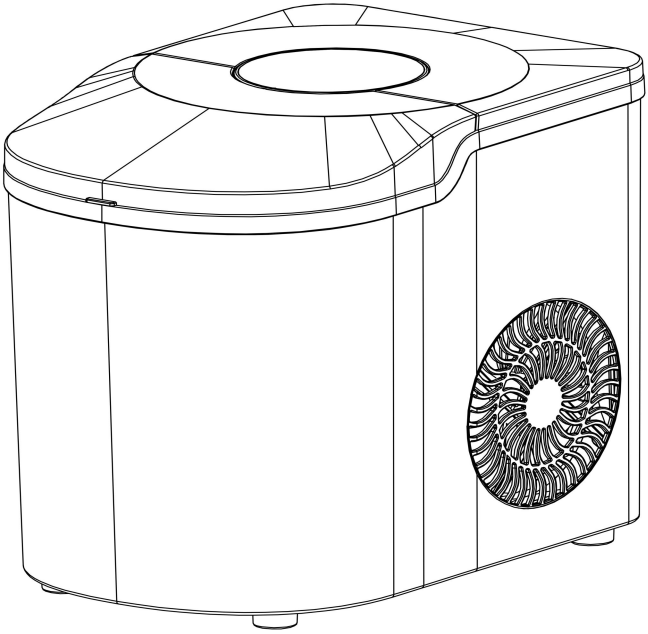

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Precauzioni e avvertenze di sicurezza

Come per qualsiasi elettrodomestico, è necessario adottare le precauzioni di sicurezza di base seguito per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica e/o lesioni a persone o cose. Assicurarsi di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio e osservare i seguenti consigli di sicurezza:

1. Il refrigerante di questo prodotto è infiammabile e durante la manutenzione è necessario prestare attenzione alla fonte dell'incendio e mantenere la stanza ventilata. Non utilizzare oggetti infiammabili vicino alla macchina per evitare incendi.
2. Non devono esserci ostacoli attorno alla macchina e la ventilazione deve essere libera.
3. Non utilizzare macchinari o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.
4. Non danneggiare il circuito di refrigerazione della macchina.
5. Il materiale isolante dell'armadio è EPS, materiale infiammabile. Si prega di tenerlo lontano da fonti di calore e di non bruciarlo. Si consiglia di rivolgersi a personale qualificato per lo smaltimento.
6. Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive, come aerosol infiammabili.
7. Riempire solo con acqua potabile.
8. Il sistema di refrigerazione contiene refrigerante ad alta pressione, non deve essere danneggiato e la manutenzione del sistema di refrigerazione deve essere eseguita da professionisti.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
10. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo è danneggiato. Collegare la macchina del ghiaccio solo a una presa correttamente polarizzata.

11. Nessun altro apparecchio deve essere collegato alla stessa presa. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa. Si sconsiglia l'uso di una prolunga, in quanto potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.
12. Non appoggiare le mani o oggetti sull'evaporatore della macchina del ghiaccio o nelle sue vicinanze quando è in funzione.
13. Non far passare il cavo di alimentazione su tappeti o isolanti termici. Non coprire il cavo. Tenere il cavo lontano da aree molto frequentate e non immergerlo mai in acqua. Spegnere sempre la macchina del ghiaccio e scollegarla dalla presa di corrente prima di pulirla e manutenerla.
14. Prestare attenzione e assicurarsi che ci sia una supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini. Se la macchina del ghiaccio viene portata dall'esterno in inverno, lasciare che si riscaldi alla temperatura ambiente per alcune ore prima di collegarla alla presa di corrente.
15. Non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili. I vapori possono causare incendi o esplosioni.
16. Questo apparecchio è destinato ad uso domestico e simili: ad esempio:
- Aree cucina di negozi, uffici o altri luoghi di lavoro;
- Clienti di aziende agricole, nonché di hotel, motel e ambienti residenziali;
- Ambiente familiare ;
- Ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.

Suggerimenti importanti per la sicurezza

La tua sicurezza personale e quella degli altri sono fondamentali.
Abbiamo preparato per voi numerosi consigli di sicurezza relativi a questa macchina.
Assicuratevi di leggere e seguire questi suggerimenti.

Questo è un simbolo di allerta di sicurezza


Tutti gli avvisi di sicurezza saranno contrassegnati da questo simbolo o dalle parole ' ɔlo" e "Attenzione".

Se non si seguono queste istruzioni di sicurezza, si rischiano lesioni gravi.

Tutte le avvertenze di sicurezza descrivono i potenziali pericoli, spiegano come ridurre le probabilità di subire lesioni e cosa può accadere se le avvertenze di sicurezza non vengono rispettate .

Pericolo e avvertenza

Quando si utilizza o si prepara il ghiaccio, non toccare l'evaporatore perché potrebbe congelare la pelle.

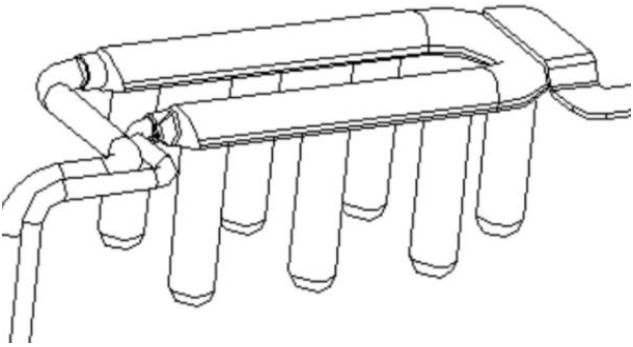

Colonna del evaporatore E

Quando si utilizzano elettrodomestici, è necessario rispettare le norme di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni a persone o cose. Leggere attentamente i seguenti consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

• Non utilizzare e far funzionare la macchina se il cavo di alimentazione è danneggiato.

• Utilizzare la presa di corrente corretta e assicurarsi che la spina sia

completamente inserita nella presa.
• Durante l'uso, non posizionare il cavo di alimentazione sul tappeto o su oggetti termoisolanti e non coprire il cavo di alimentazione. il cavo deve uscire dal canale di camminata e non deve essere immerso nell'acqua.
• Si sconsiglia l'uso di prolunghe, che potrebbero causare surriscaldamento o incendio; se proprio si deve ricorrere, utilizzare una prolunga di almeno 1,5 mm² .
• Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, interrompere l'alimentazione.
• Se ci sono bambini nelle vicinanze, utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto.
• Non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili, che potrebbero causare incendi o esplosioni.
• Non rovesciare la macchina del ghiaccio. In caso di rovesciamento, posizionarla in avanti per 2 ore prima di accenderla.

Se durante l'inverno si sposta la macchina del ghiaccio dall'esterno all'interno, attendere qualche ora affinché la temperatura della macchina raggiunga quella della stanza prima di accenderla.

Rischio elettrico della macchina del ghiaccio

Pericolo


***L'uso improprio del cavo di messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il servizio post-vendita.**


1. Per la vostra sicurezza, questa macchina per il ghiaccio deve essere dotata di una messa a terra affidabile.
2. La macchina necessita di una tensione standard 22 0- 24 0V~ 5 0Hz Alimentatore da 10 A con messa a terra.


Elenco dei pezzi

1. Pala da ghiaccio: tira il ghiaccio
2. Sensore di rilevamento del ghiaccio pieno a infrarossi: il ghiaccio blocca la ricezione a infrarossi e la spia di ghiaccio pieno sul pannello del display si accende.
3. Cestello per il ghiaccio: utilizzato per conservare e spostare i cubetti di ghiaccio.
4. Coperchio superiore: con una finestra trasparente per rendere ben visibile l'interno.
5. Rete di uscita dell'aria: per garantire un'uscita dell'aria fluida, la rete deve trovarsi ad almeno 15 cm di distanza dall'oggetto.
6. Tappo di scarico: tirarlo verso il basso per far defluire l'acqua dal serbatoio.
7. Posizione limite superiore per l'aggiunta di acqua: aggiungere acqua fino alla linea della scala "MAX"
8. Pannello di controllo

A. Indicatore della dimensione del cubo di ghiaccio : Piccolo , Grande
B. Indicatore di POTENZA
C. Indicatore I CE FULL
D. AGGIUNGERE ACQUA indicatore : ricorda di aggiungere acqua al serbatoio
E. Pulsante O N /O FF
Pulsante SELEZIONE dimensione ghiaccio /Pulsante PULIZIA: premere una volta per scegliere la dimensione del ghiaccio; tenere premuto per 5 secondi per avviare l'autopulizia.

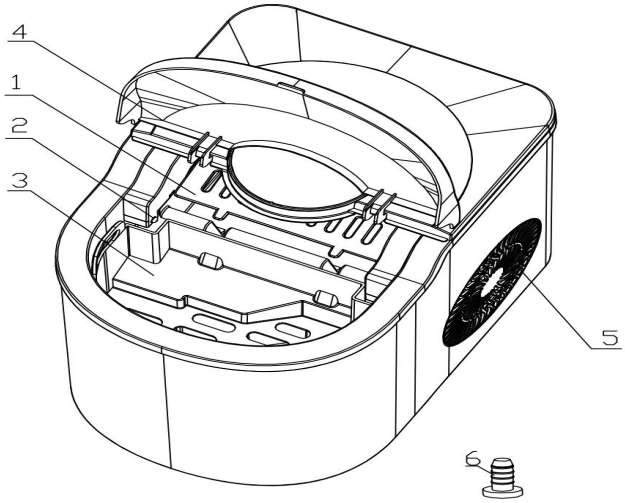
4
1
2
3
5
6

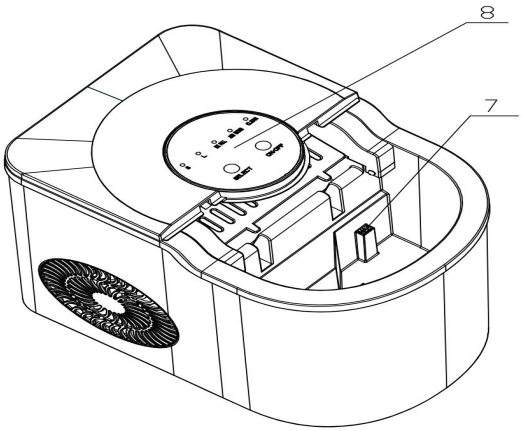
8
7

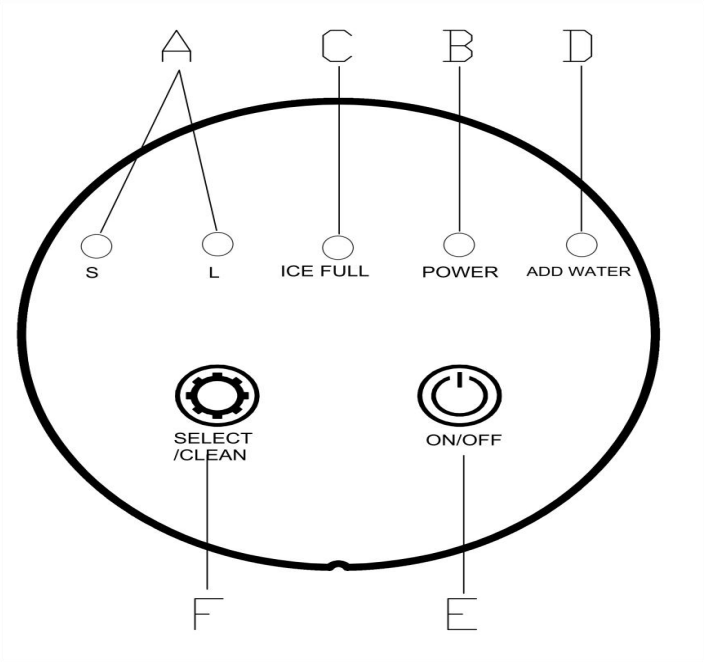

Cura e pulizia

Pulizia della macchina del ghiaccio

Prima di utilizzare questa macchina per il ghiaccio, si consiglia vivamente di pulirla accuratamente.

1. Togliere il cestello del ghiaccio .
2. Aprire il tappo di scarico per far defluire l'acqua presente nel serbatoio.
3. Pulire il rivestimento con un detergente diluito, acqua tiepida e un panno morbido.
4. La parte esterna della macchina deve essere strofinata frequentemente con detersivo diluito e acqua calda.
5. Asciugare il rivestimento con un altro panno morbido.
6. Chiudere il tappo di scarico .

Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, è necessario svuotare l'acqua presente nel serbatoio interno e asciugarlo.

Istruzioni per l'uso

Disimballare (prima del primo utilizzo)

1. Rimuovere tutto l'imballaggio interno ed esterno. Controllare il cestello e le palette per il ghiaccio e, se mancano accessori, contattare il servizio clienti.
2. Rimuovere il cestello del ghiaccio e strofinarlo con acqua tiepida, quindi pulire il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida e un panno morbido.
3. Pulire la colonna dell'evaporatore con acqua o alcol.
4. Posizionare la macchina del ghiaccio lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore e radiazioni, posizionarla orizzontalmente e assicurarsi che vi sia uno spazio di almeno 15 cm su entrambi i lati e sul retro.
5. Il luogo in cui viene posizionata la macchina per il ghiaccio deve essere dotato di una presa di corrente adatta.

Processo operativo

1. Aprire il coperchio superiore, estrarre il cestello del ghiaccio e aggiungere acqua al serbatoio per mantenere il livello dell'acqua al di sotto del segno del livello massimo, quindi rimetterlo nel cestello del ghiaccio e chiudere il coperchio superiore.
pulsante "ON/OFF" sul pannello di controllo per iniziare a produrre ghiaccio.
3. Premere il pulsante " SELECT " per selezionare la dimensione dei cubetti di ghiaccio. Se la temperatura ambiente è inferiore a 15°C, si consiglia di scegliere cubetti di ghiaccio piccoli per evitare la formazione di ghiaccio.
4. La durata di ogni ciclo di produzione del ghiaccio è compresa tra 6 e 12 minuti, a seconda della dimensione dei cubetti di ghiaccio selezionati e della temperatura ambiente; la dimensione dei cubetti di ghiaccio è inoltre correlata alla temperatura dell'acqua e alla temperatura ambiente.
5. Dopo aver avviato la macchina del ghiaccio, è necessario controllare frequentemente il livello dell'acqua nel serbatoio. Se la pompa dell'acqua

non riesce a produrre acqua, la macchina del ghiaccio si fermerà automaticamente e la spia " AGGIUNGERE ACQUA " si accenderà per indicare la mancanza d'acqua. A questo punto, è necessario riempire il serbatoio dell'acqua e quindi premere il pulsante "ON/OFF" per riavviare la produzione di ghiaccio.
6. Se i cubetti di ghiaccio nel cestello sono pieni, la produzione di ghiaccio si interromperà automaticamente e la spia " GHIACCIO PIENO " si accenderà; quando la posizione del cubetto di ghiaccio è più bassa della posizione di rilevamento a infrarossi, la macchina riprenderà a funzionare.
7. Si consiglia di cambiare l'acqua ogni 24 ore per mantenerla pulita. Se la macchina del ghiaccio non viene utilizzata per un lungo periodo, svuotare l'acqua rimanente nel serbatoio.
8. Pulizia automatica: in modalità standby , tenere premuto il pulsante " CLEAN " per 5 secondi e la macchina inizierà a pulire automaticamente. Pulizia una volta: circa un minuto, un ciclo di questo tipo, se è necessario interrompere la pulizia, premere manualmente il pulsante di accensione .

Consiglio: utilizzare solo acqua potabile .


Risoluzione dei problemi

Sintomi	Possibili cause	Soluzione
La spia "Aggiungi acqua" è accesa	1. Mancanza di acqua	1. Interrompere la produzione di ghiaccio, aggiungere acqua, premere il pulsante "ON/OFF" per riavviare la produzione di ghiaccio
	2. Il filtro inferiore del serbatoio dell'acqua è bloccato	2. Per pulire
Spia "Ice Full"	1.Troppi cubetti di	1. Rimuovere i cubetti di


accesa	ghiaccio nel cestello del ghiaccio	ghiaccio dal cestello del ghiaccio
	2. Sensore di ghiaccio pieno rotto, niente ghiaccio, ghiaccio pieno, la luce è sempre accesa	2. Tenere premuto il pulsante "Seleziona" per più di 5 secondi per forzare l'apertura della macchina del ghiaccio e farla funzionare per 10 cicli, oppure contattare il produttore per sostituire il sensore
La spia "ghiaccio pieno" lampeggia	Pala da ghiaccio bloccata	Se il cubetto di ghiaccio è bloccato sulla paletta, rimuoverlo. In caso contrario, consultare il personale del servizio post-vendita.
Cubetti di ghiaccio uniti insieme	1. Il tempo del ciclo di congelamento è troppo lungo;	1. Interrompere la produzione di ghiaccio, dopo che i cubetti si sono sciolti, riavviare la produzione di ghiaccio e selezionare cubetti di ghiaccio piccoli.
	2. L'evaporatore è immerso troppo nel contenitore del ghiaccio.	2. Regolare l'evaporatore.
	3. La temperatura dell'acqua nel serbatoio è troppo bassa	3. Sostituire l'acqua nel serbatoio. La temperatura dell'acqua è preferibilmente compresa tra 8°C e 35°C.

Il ghiaccio è pieno ma la luce non si vede	Il luogo in cui si trova la macchina è molto luminoso, il che influisce sul rilevamento dei raggi infrarossi	Spostarsi in un luogo con poca luce
Il processo di produzione del ghiaccio è normale, ma non si formano cubetti di ghiaccio	1. La temperatura ambiente o la temperatura dell'acqua sono troppo alte	1. Si prega di produrre ghiaccio quando la temperatura ambiente è inferiore a 35°C e di aggiungere una certa quantità di acqua fredda al serbatoio dell'acqua
	2. Perdite del sistema di refrigerazione	2. Contattare il personale del servizio post-vendita
	3. Sistema di refrigerazione intasato	3. Contattare il personale del servizio post-vendita

Schema elettrico

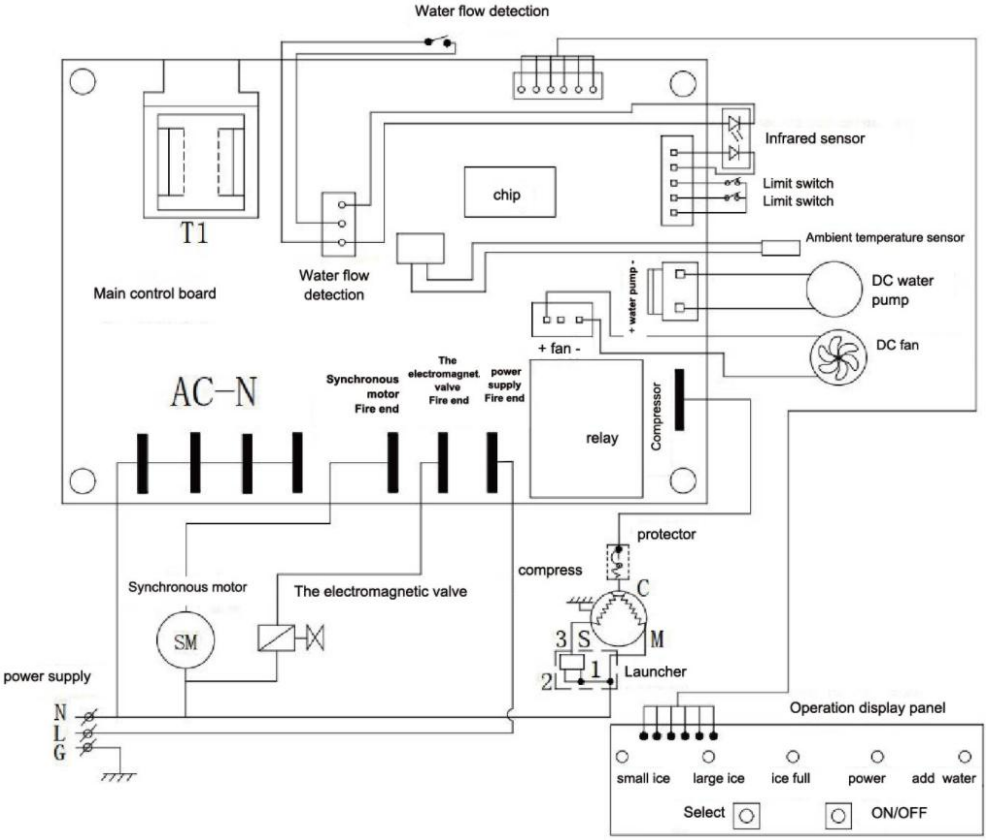

DISEGNI ESPLOSIVI

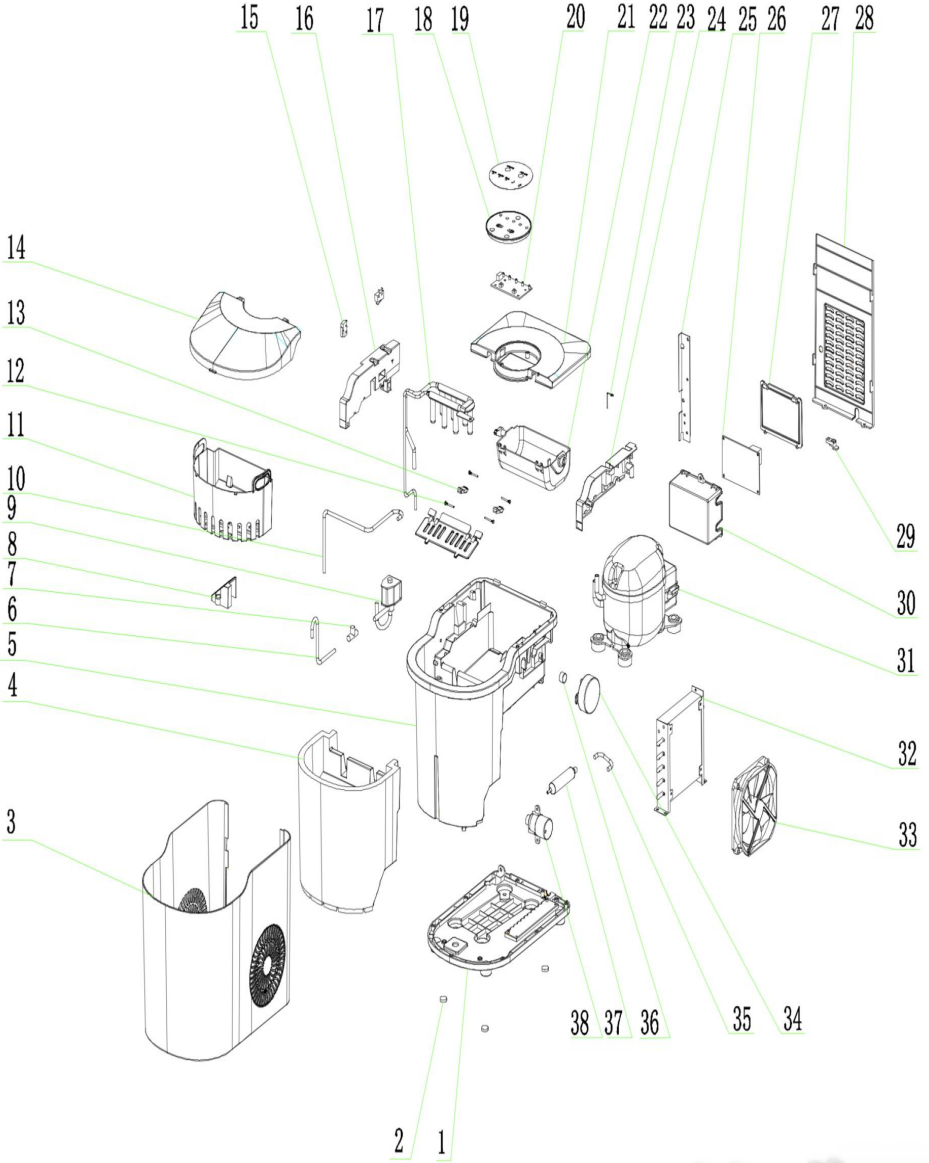

NO.	Nome della parte	Quantità
1	Pannello inferiore	1
2	Piede di supporto	1
3	Allegato	1

4	Schiuma isolante	1
5	Fodera interna	1
6	Tubo di sfiato 1	1
7	Connettore a tre vie	1
8	Filtro a rete	1
9	Elettrovalvola	1
10	Tubo di sfiato 2	1
11	Blu ghiaccio	1
12	Perno di centraggio	1
13	Blocco di collegamento della lama di ghiaccio	1
14	Copertina anteriore	1
15	Microinterruttore	1
16	Blocco di pressione sinistro	1
17	Evaporatore	1
18	Scatola del pannello di visualizzazione	1
19	Adesivo per display	1
20	Pannello di visualizzazione	1
21	Copertura superiore posteriore	1
22	Vassoio per fare il ghiaccio	1
23	Sensore di livello dell'acqua	1
24	Blocco di pressione destro	1
25	Staffa di supporto	1
26	Scheda di potenza	1
27	Coperchio della scatola di alimentazione	1
28	Pannello di copertura posteriore	1
29	Morsetto per cavo di alimentazione	1
30	Scatola di alimentazione	1
31	Compressore	1
32	Condensatore	1
33	Fan	1
34	Motore sincrono	1
35	Tubi del condensatore	1

36	Manicotto dell'albero	1
37	Filtro	1
38	Pompa dell'acqua	1

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Scansiona il codice QR per ottenere la gilda operativa



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Máquina de hielo

Modelo: BS-004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODELO: BS-004

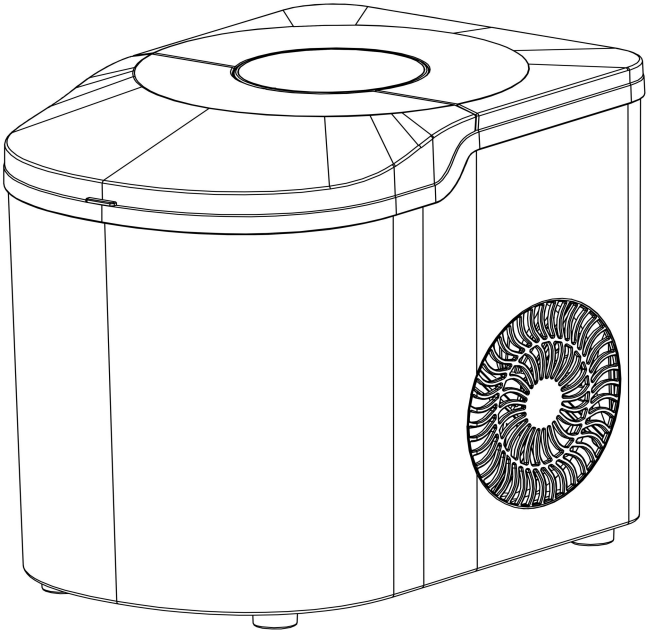

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

Precauciones y advertencias de seguridad

Como con cualquier aparato eléctrico, deben tomarse precauciones básicas de seguridad. seguido para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o Daños a personas o bienes. Asegúrese de leer todas las instrucciones. Antes de utilizar este aparato, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad:

1. El refrigerante de este producto es inflamable, por lo que durante el mantenimiento se debe prestar atención a las fuentes de ignición y mantener la habitación ventilada. No utilice objetos inflamables cerca de la máquina para evitar incendios.
2. No debe haber obstáculos alrededor de la máquina y la ventilación debe mantenerse despejada.
3. No utilice ninguna maquinaria ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
4. No dañe el circuito de refrigeración de la máquina.
5. El material aislante del armario es EPS, que es inflamable. Manténgalo alejado de fuentes de fuego y prohíba quemarlo. Se recomienda que lo deseche un profesional.
6. No almacene explosivos, como aerosoles inflamables, en el aparato.
7. Llenar únicamente con agua potable.
8. El sistema de refrigeración contiene refrigerante a alta presión, no debe dañarse y su mantenimiento debe ser realizado por profesionales.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
10. No utilice este aparato si el cable está dañado. Conecte la máquina de hielo únicamente a una toma de corriente con la polaridad adecuada.
11. No conecte ningún otro aparato al mismo enchufe. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma de corriente. No se recomienda usar un cable alargador, ya que podría sobrecalentarse y

provocar un incendio.
12. No coloque las manos ni objetos sobre o cerca del evaporador de la máquina de hielo cuando esté en funcionamiento.
13. No coloque el cable de alimentación sobre alfombras ni aislantes térmicos. No cubra el cable. Manténgalo alejado de zonas de mucho tránsito y nunca lo sumerja en agua. Apague y desenchufe siempre la máquina de hielo antes de limpiarla o realizar cualquier mantenimiento.
14. Tenga precaución y asegúrese de que haya supervisión cuando este aparato se utilice cerca de niños. Si la máquina de hielo se introduce desde el exterior en invierno, deje que se atempere a la temperatura ambiente durante unas horas antes de enchufarla.
15. No limpie su máquina de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
16. Este aparato está destinado a usos domésticos y similares: por ejemplo:
- Zonas de cocina de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
- Clientes de granjas, así como de hoteles, moteles y entornos residenciales;
- Ambiente de hotel familiar ;
- Servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.

Consejos de seguridad importantes

Tu seguridad personal y la de los demás es primordial.
Hemos preparado muchos consejos de seguridad para usted relacionados con esta máquina.
Asegúrese de leer y seguir estos consejos.

Este es un símbolo de alerta de seguridad
Todas las alertas de seguridad irán seguidas de este símbolo o de las palabras "Pe / "Advertencia".


Si no sigues estas instrucciones de seguridad, podrías sufrir lesiones

graves.

Todos los avisos de seguridad describen los peligros potenciales, indican cómo reducir las posibilidades de sufrir lesiones y qué puede ocurrir si no se siguen las indicaciones de seguridad .

Peligro y advertencia

Al usar o hacer hielo, no toque el evaporador ya que podría congelar su piel.

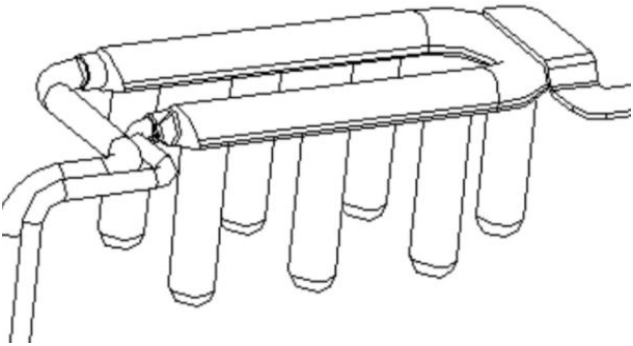

Columna vaporizadora E

Al usar electrodomésticos, es fundamental seguir las normas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas u objetos. Lea atentamente los siguientes consejos de seguridad antes de usar el aparato.

• No utilice ni haga funcionar la máquina si el cable de alimentación está dañado.

• Utilice la toma de corriente correcta y asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma.

• Durante su uso, no coloque el cable de alimentación sobre alfombras ni objetos aislantes del calor, y no lo cubra. El cable debe salir del canal de

paso y no sumergirse en agua.
• No recomendamos el uso de alargadores, ya que pueden provocar sobrecalentamiento o incendio; si es imprescindible utilizarlos, utilice un alargador de al menos 1,5 mm² .
• Por favor, desconecte la corriente antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento.
• Cuando haya niños cerca, debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
• Por favor, no limpie la máquina de hielo con líquidos inflamables, ya que podrían provocar un incendio o una explosión.
• Por favor, no vuelque la máquina de hielo. Si se vuelca, colóquela en posición vertical durante 2 horas antes de encenderla.

Si traslada la máquina de hielo del exterior al interior en invierno, espere unas horas hasta que la temperatura de la máquina de hielo alcance la misma temperatura que la habitación antes de encenderla.

Riesgo eléctrico en las máquinas de hielo




Peligro


El uso incorrecto del cable de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.


1. Para su seguridad, esta máquina de hielo debe estar conectada a tierra de forma segura.
2. La máquina necesita una alimentación estándar de 220-240 V ~ 50 Hz. Fuente de alimentación de 10 A con conexión a tierra.

Lista de piezas

1. Pala de hielo: Sacar hielo
2. Sensor infrarrojo de hielo lleno: El hielo bloquea la recepción infrarroja y la luz de hielo lleno en el panel de visualización se enciende.
3. Cesta de hielo: Se utiliza para almacenar y mover cubitos de hielo.
4. Cubierta superior: Con una ventana transparente para que el interior sea claramente visible.
5. Rejilla de salida de aire: Para garantizar una salida de aire sin obstrucciones, debe estar al menos a 15 cm del objeto.
6. Tapón de drenaje: Tire de él hacia abajo para drenar el agua del tanque.
7. Posición límite superior para añadir agua: Añada agua hasta la línea de escala "MÁX."
8. Panel de control
A. Indicador del tamaño de los cubitos de hielo : Pequeño , Grande
B. Indicador de POTENCIA
Indicador C. I CE COMPLETO
D. AÑADIR AGUA Indicador : Te recuerda que debes añadir agua al depósito.
Botón E.O N /O OFF
Botón SELECCIONAR tamaño de hielo / Botón LIMPIAR: Presione una vez para elegir el tamaño del hielo; Mantenga presionado durante 5 segundos para iniciar la autolimpieza.

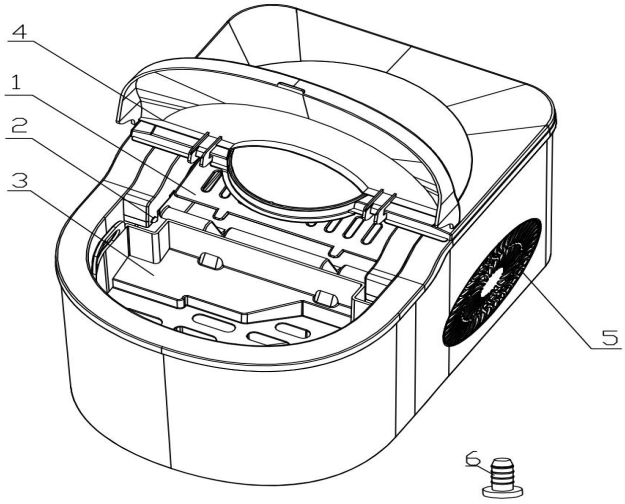

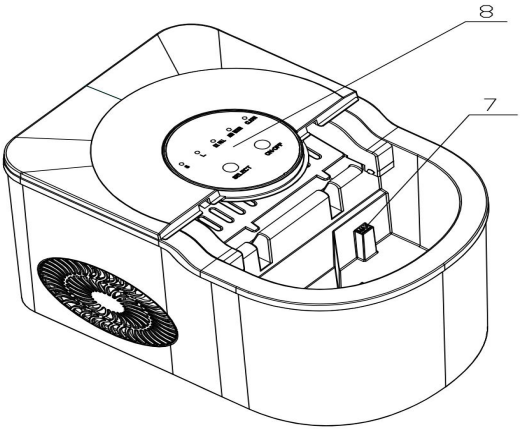

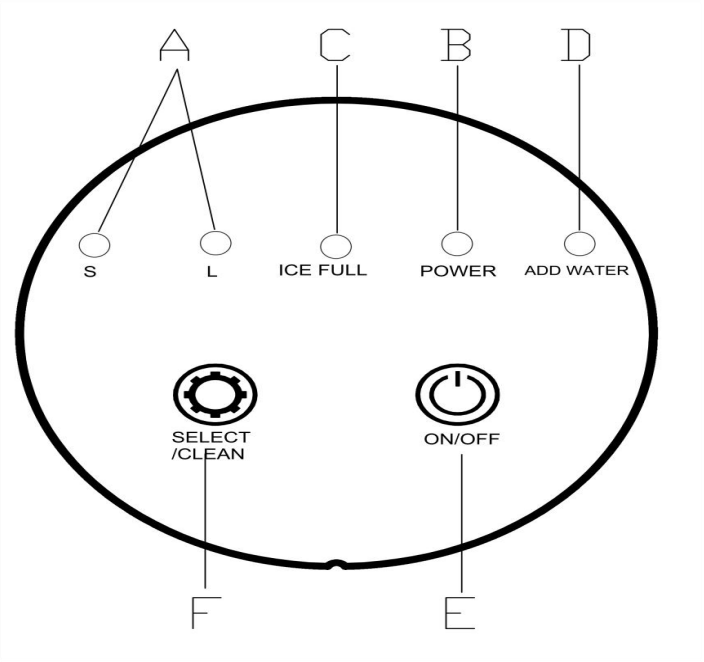

Cuidado y limpieza

Limpieza de máquinas de hielo

Antes de utilizar esta máquina de hielo, se recomienda encarecidamente que limpie a fondo toda la máquina.

1. Saque la cesta de hielo .
2. Abra el tapón de drenaje para vaciar el agua del tanque.
3. Limpie el forro con detergente diluido, agua tibia y un paño suave.
4. El exterior de la máquina debe fregarse frecuentemente con detergente diluido y agua tibia.
5. Seque el forro con otro paño suave.
6. Afloje el tapón de drenaje .

Cuando la máquina no se utilice durante un período prolongado, se debe vaciar el agua del depósito interior y secarlo.

Instrucciones de funcionamiento

Desempaquetar (antes del primer uso)

1. Retire todo el embalaje interior y exterior. Compruebe que estén presentes la cesta para hielo y las palas para hielo; si falta algún accesorio, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
2. Retire la cesta de hielo y frótela con agua tibia, luego limpie el depósito de agua con agua tibia y un paño suave.
3. Limpie la columna del evaporador con agua o alcohol.
4. Coloque la máquina de hielo fuera de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor y radiación, colóquela horizontalmente y asegúrese de que haya un espacio de al menos 15 cm a cada lado y en la parte posterior.
5. El lugar donde se coloque la máquina de hielo debe tener una toma de corriente adecuada.

Proceso de operación

1. Abra la tapa superior, saque la cesta de hielo y añada agua al depósito de agua para mantener el nivel de agua por debajo de la marca de nivel máximo de agua, luego vuelva a colocarla en la cesta de hielo y cierre la tapa superior.
botón "ON/OFF" en el panel de control para comenzar a hacer hielo.

3. Pulse el botón " SELECT " para elegir el tamaño de los cubitos de hielo. Si la temperatura ambiente es inferior a 15 °C, se recomienda elegir cubitos pequeños para evitar que se congelen.
4. La duración de cada ciclo de fabricación de hielo es de 6 a 12 minutos, lo que depende del tamaño de los cubos de hielo seleccionados y de la temperatura ambiente, y el tamaño de los cubos de hielo también está relacionado con la temperatura del agua y la temperatura ambiente.
5. Tras encender la máquina de hielo, es necesario comprobar con frecuencia el nivel de agua del depósito. Si la bomba de agua falla, la máquina se detendrá automáticamente y se encenderá el indicador « AÑADIR AGUA » para indicar falta de agua. En ese caso, deberá llenar el depósito y, a continuación, pulsar el botón «ENCENDIDO/APAGADO» para reiniciar la producción de hielo.
6. Si los cubos de hielo en la cesta de hielo están llenos, la fabricación de hielo se detendrá automáticamente y se encenderá la luz " ICE FULL "; cuando la posición del cubo de hielo sea inferior a la posición de detección infrarroja, la máquina volverá a funcionar.
7. Se recomienda cambiar el agua cada 24 horas para mantenerla limpia. Si la máquina de hielo no se va a utilizar durante un periodo prolongado, vacíe el agua restante del depósito.
8. Limpieza automática: En modo de espera , mantenga pulsado el botón « LIMPIAR » durante 5 segundos y la máquina comenzará a limpiar automáticamente. Cada limpieza dura aproximadamente un minuto. Para detenerla, pulse manualmente el botón de encendido .

Recomendación: Utilice únicamente agua potable .


Solución de problemas

Síntomas	Posibles causas	Solución
La luz de "Añadir agua" está encendida.	1. Falta de agua	1. Detenga la producción de hielo, añada agua y pulse el botón "ON/OFF" para


		reiniciarla.
	2. El filtro inferior del depósito de agua está obstruido.	2. Para limpiar
Luz "Ice Full" encendida	1. Demasiados cubitos de hielo en la cubitera.	1. Retire los cubitos de hielo de la cesta de hielo.
	2. Sensor de hielo averiado, sin hielo, con el indicador de hielo lleno, la luz permanece encendida.	2. Mantenga pulsado el botón "Seleccionar" durante más de 5 segundos para forzar la apertura de la máquina de hielo y hacerla funcionar durante 10 ciclos, o póngase en contacto con el fabricante para que reemplace el sensor.
La luz de "hielo lleno" parpadea.	La pala de hielo se atascó	Si el cubito de hielo se queda atascado en la pala, retírelo. De lo contrario, consulte con el servicio de atención al cliente.
Cubitos de hielo unidos	1. El tiempo del ciclo de congelación es demasiado largo;	1. Detenga la producción de hielo, después de que los cubos de hielo se derritan, reinicie la producción de hielo y seleccione hielo pequeño.
	2. El evaporador está demasiado sumergido en la caja de hielo.	2. Ajuste el evaporador.

	3. La temperatura del agua en el tanque es demasiado baja.	3. Reemplace el agua del tanque. La temperatura del agua debe estar preferiblemente entre 8 °C y 35 °C.
El hielo está lleno pero la luz no se ve	El lugar donde se encuentra la máquina tiene una iluminación intensa, lo que afecta la detección de rayos infrarrojos.	Trasládate a un lugar con luz relativamente baja.
El proceso de fabricación de hielo es normal, pero no se forman cubitos de hielo.	1. La temperatura ambiente o la del agua es demasiado alta.	1. Prepare hielo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 35 °C y añada una cierta cantidad de agua fría al depósito.
	2. Fugas en el sistema de refrigeración	2. Contacte con el personal de servicio posventa
	3. Sistema de refrigeración obstruido	3. Contacte con el personal de servicio posventa

Esquema eléctrico

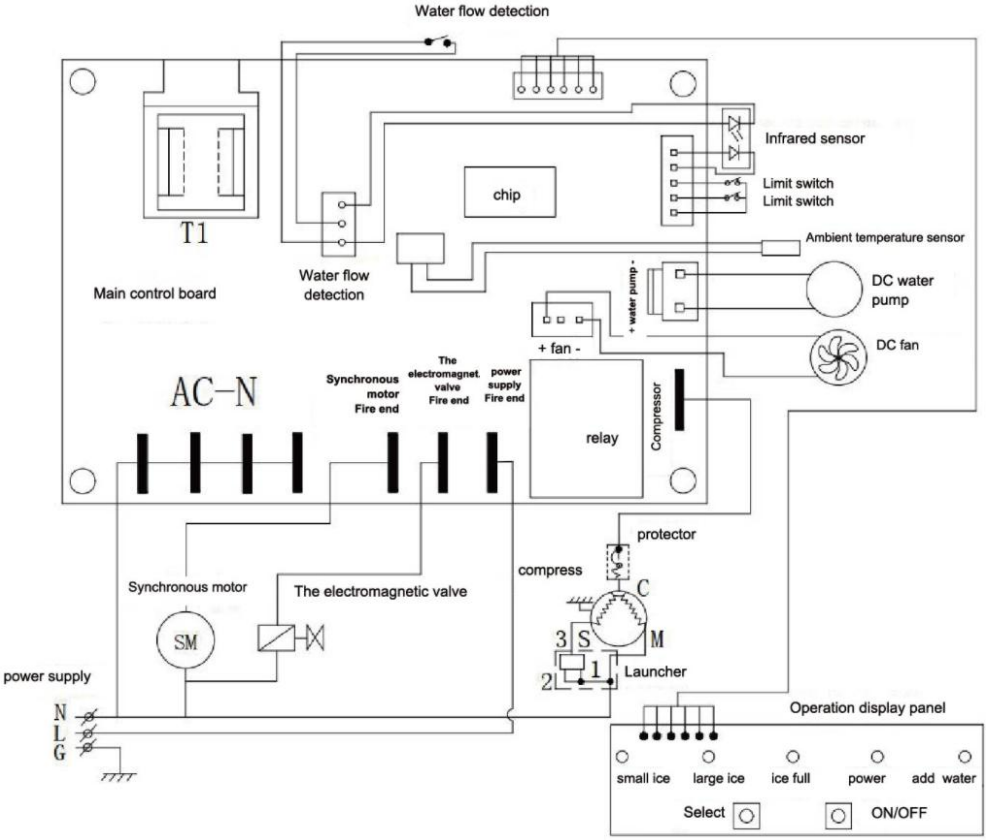

DIBUJOS EXPLOSIVOS

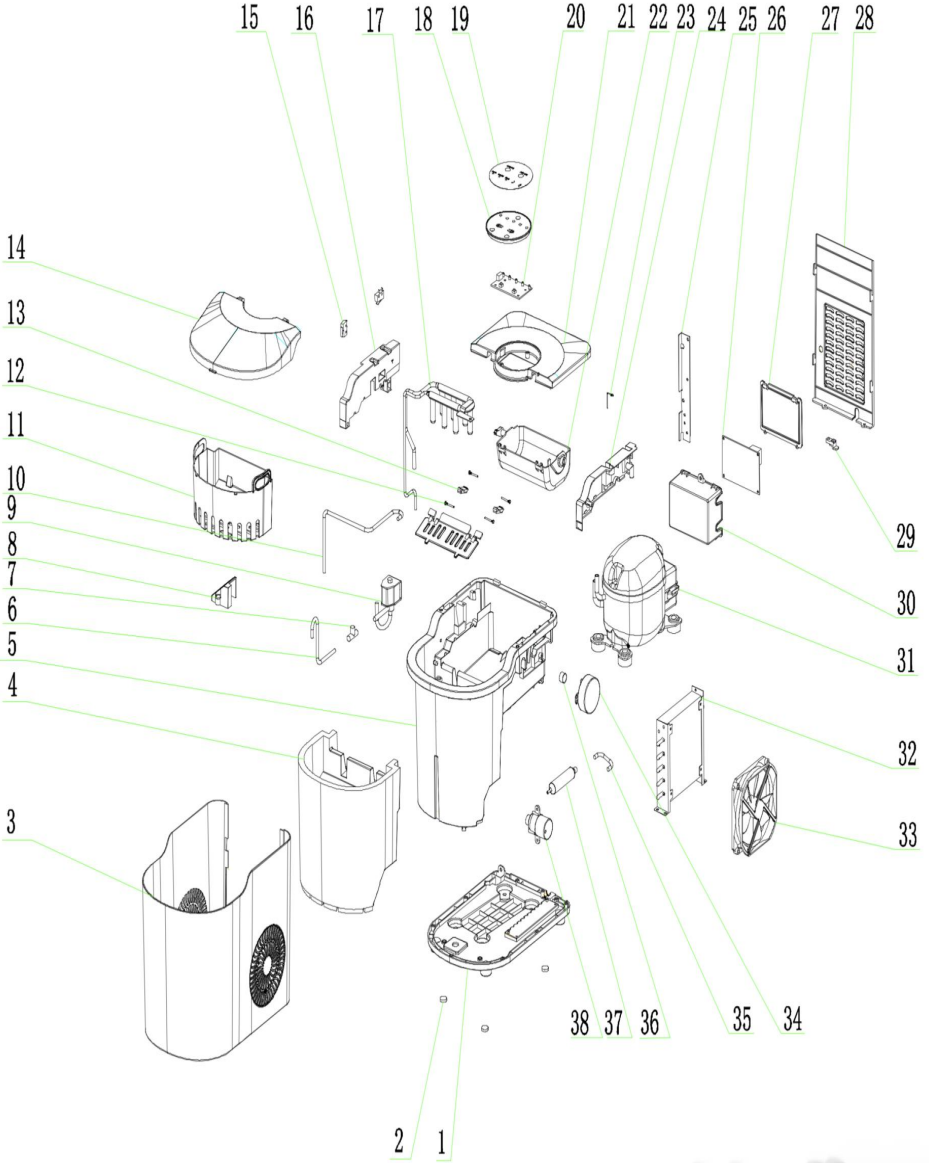

No.	Nombre de la pieza	Cantidad.
1	Panel inferior	1
2	Pie de apoyo	1
3	Recinto	1

4	espuma aislante	1
5	Forro interior	1
6	Tubo de ventilación 1	1
7	Conector de tres vías	1
8	Filtro de malla	1
9	Válvula solenoide	1
10	Tubo de ventilación 2	1
11	Azul hielo	1
12	Pasador de espiga	1
13	Bloque de conexión de la cuchilla de hielo	1
14	Portada	1
15	Microinterruptor	1
16	Bloque de presión izquierdo	1
17	Evaporador	1
18	Caja del panel de visualización	1
19	Adhesivo frontal para pantalla	1
20	Panel de visualización	1
21	Cubierta superior trasera	1
22	Bandeja para hacer hielo	1
23	Sensor de nivel de agua	1
24	Bloque de presión derecho	1
25	Soporte	1
26	Placa de alimentación	1
27	Tapa de la caja de alimentación	1
28	Panel de cubierta trasera	1
29	Abrazadera para cable de alimentación	1
30	Caja de alimentación	1
31	Compresor	1
32	Condensador	1
33	Admirador	1
34	Motor síncrono	1
35	Tubo del condensador	1

36	Manguito del eje	1
37	Filtrar	1
38	Bomba de agua	1

	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica tanto al producto como a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Escanea el código QR para acceder a la guía de operaciones.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Maszyna do lodu


Model: BS-004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODEL: BS-004

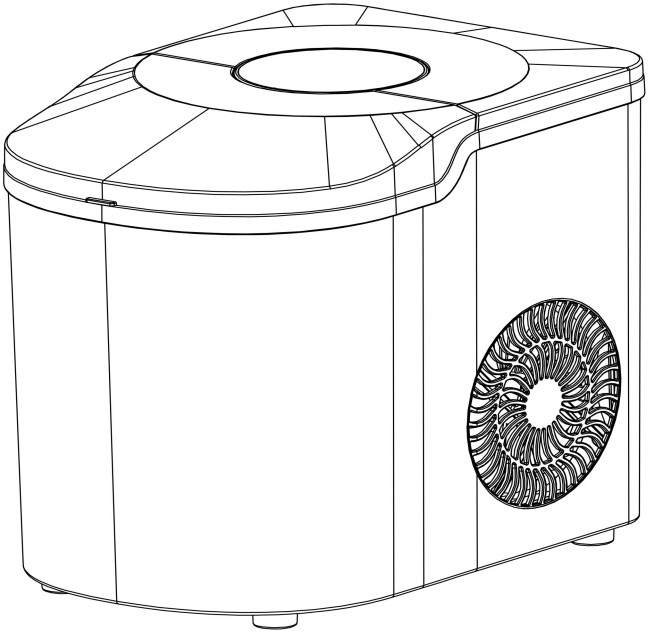

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Środki ostrożności i ostrzeżenia



Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy zachować podstawowe środki ostrożności przestrzegane w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażenia osób lub mienia. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Przed użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:

1. Czynnik chłodniczy tego produktu jest łatwopalny, dlatego podczas konserwacji należy zwracać uwagę na źródło ognia i zapewnić wentylację pomieszczenia. Nie należy używać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu urządzenia, aby uniknąć pożaru.
2. Wokół urządzenia nie powinno być żadnych przeszkód, a wentylacja powinna być swobodna.
3. Nie należy używać żadnych maszyn ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania poza tymi zalecanymi przez producenta.
4. Nie uszkadzaj układu chłodniczego urządzenia.
5. Materiałem izolacyjnym szafki jest łatwopalny EPS. Należy trzymać ją z dala od źródeł ognia i nie dopuścić do jej spalania. Zaleca się zlecenie utylizacji specjaliście.
6. Nie należy przechowywać w urządzeniu materiałów wybuchowych, takich jak łatwopalne aerozole.
7. Napełniać wyłącznie wodą pitną.
8. Układ chłodniczy zawiera czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem, układ chłodniczy nie może być uszkodzony, a konserwację układu chłodniczego powinni wykonywać specjaliści.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

10. Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Podłączaj kostkarkę wyłącznie do gniazdka z odpowiednią polaryzacją.
11. Do tego samego gniazdka nie należy podłączać żadnego innego urządzenia. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka. Nie zaleca się stosowania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować pożar.
12. Nie należy kłaść rąk ani przedmiotów na parowniku kostkarki do lodu ani w jego pobliżu, gdy jest on włączony.
13. Nie układaj przewodu zasilającego na dywanach ani izolatorach cieplnych. Nie przykrywaj przewodu. Przewód należy trzymać z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu i nigdy nie zanurzać go w wodzie. Zawsze wyłączaj kostkarkę do lodu i odłączaj ją od zasilania przed czyszczeniem i serwisowaniem.
14. Zachowaj ostrożność i zapewnij nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Jeśli kostkarka do lodu jest wnoszona zimą z zewnątrz, pozwól jej ogrzać się do temperatury pokojowej przez kilka godzin przed podłączeniem do prądu.
15. Nie czyść kostkarki do lodu łatwopalnymi płynami. Opary mogą stworzyć zagrożenie pożarem lub spowodować wybuch.
16. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych celów, np.:
- Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Klienci gospodarstw rolnych oraz hoteli, moteli i ośrodków mieszkalnych;
- Środowisko hotelu rodzinnego ;
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Twoje bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.
Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele wskazówek dotyczących

bezpieczeństwa związanych z tym urządzeniem.
Pamiętaj, aby przeczytać i stosować się do tych wskazówek.


To jest symbol ostrzegawczy
Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem lu ami „Niebezpieczeństwo” i „Ostrzeżenie”.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa opisują potencjalne zagrożenia, informują, jak zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, a także informują o tym, co może się stać, jeśli informacje dotyczące bezpieczeństwa nie będą przestrzegane .

Niebezpieczeństwo i ostrzeżenie

Podczas używania lub wytwarzania lodu nie należy dotykać parownika, gdyż może dojść do odmrożenia skóry.

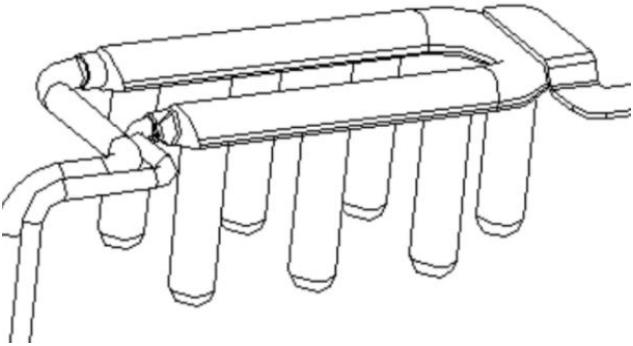

Kolumna parownika E

Podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego należy

przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń ciała osób lub przedmiotów. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

• Nie należy używać ani obsługiwać urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony.

• Należy używać właściwego gniazdka elektrycznego i upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.

• Podczas użytkowania nie należy kłaść przewodu zasilającego na dywanie ani na przedmiotach termoizolacyjnych, ani go przykrywać. Przewód powinien wystawać poza koryto spacerowe i nie może być zanurzony w wodzie.

• Nie zalecamy stosowania przedłużaczy, gdyż mogą one spowodować przegrzanie lub pożar. Jeśli jednak musisz ich użyć, użyj przedłużacza o przekroju co najmniej 1,5 mm² .

• Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilanie.

• Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, należy korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.

• Nie należy czyścić maszyny do lodu łatwopalnymi płynami, gdyż może to spowodować pożar lub wybuch.

• Proszę nie przewracać kostkarki do lodu. Jeśli się przewróci, należy ustawić ją w pozycji pionowej na 2 godziny przed ponownym włączeniem.

Jeśli zimą przenosisz maszynę do lodu z zewnątrz do środka, odczekaj kilka godzin, aż temperatura w maszynie osiągnie tę samą temperaturę co w pomieszczeniu, zanim włączysz zasilanie.

Ryzyko elektryczne w maszynie do lodu

Niebezpieczeństwo

***Nieprawidłowe użycie przewodu uziemiającego może stwarzać**


ryzyko porażenia prądem. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego prosimy o kontakt z serwisem.


1. Ze względów bezpieczeństwa maszyna do lodu musi być solidnie uziemiona.
2. Maszyna wymaga standardowego napięcia 22 0-24 0 V~ 5 0 Hz Zasilacz 10A z uziemieniem.


Lista części

1. Łopata do lodu: Wyciągnij lód
2. Czujnik zapełnienia lodem z detekcją podczerwieni: I lód blokuje odbiór podczerwieni, a na panelu wyświetlacza świeci się kontrolka zapełnienia lodem.
3. Koszyk na lód: Służy do przechowywania i przenoszenia kostek lodu.
4. Górna pokrywa: Z przezroczystym okienkiem umożliwiającym dobrą widoczność wnętrza.
5. Siatka wylotu powietrza: Aby zapewnić swobodny wylot powietrza, powinna ona znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od obiektu.
6. Korek spustowy: Pociągnij go w dół, aby spuścić wodę ze zbiornika.
7. Górna granica dodawania wody: Dolej wody do linii skali „MAX”.
8. Panel sterowania

A. Wskaźnik wielkości kostki lodu : S mała , duża
B. Wskaźnik zasilania
C.I Wskaźnik PEŁNEGO CE
D. DODAJ WODĘ wskaźnik : przypomina o dolaniu wody do zbiornika
E. Przycisk WŁ. /WYŁ .
Przycisk WYBORU rozmiaru lodu /przycisk CLEAN: Naciśnij raz, aby wybrać rozmiar lodu; naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć samoczyszczenie.

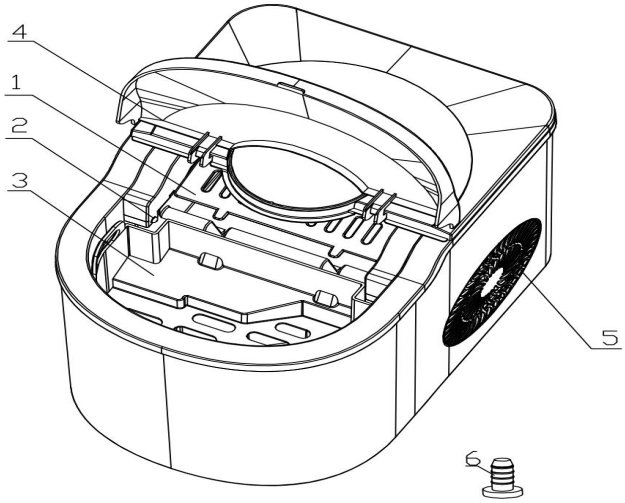
4
1
2
3
5
6

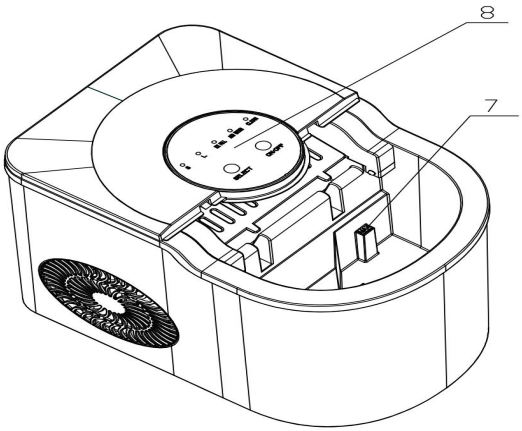
8
7

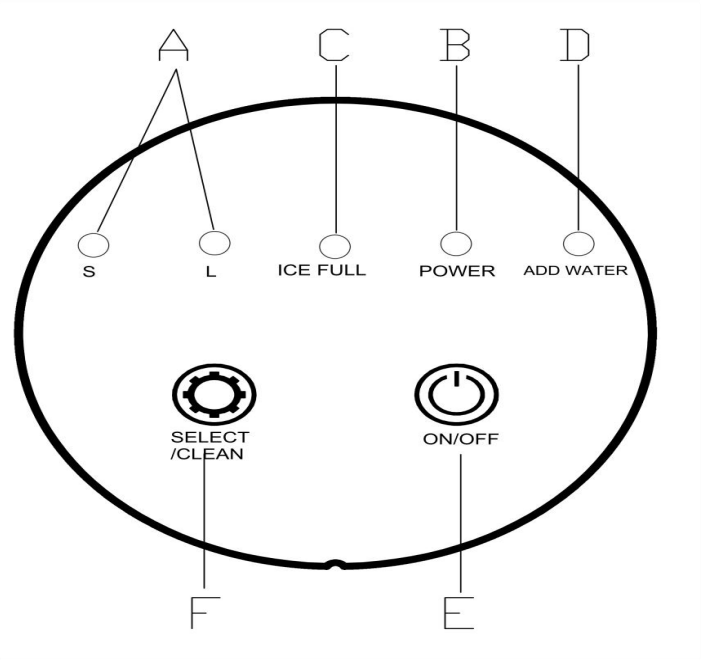

Pielęgnacja i czyszczenie

Czyszczenie maszyny do lodu

Przed użyciem maszyny do lodu, zdecydowanie zaleca się dokładne wyczyszczenie całego urządzenia.

1. Wyjmij koszyk z lodem .
2. Otwórz korek spustowy, aby spuścić wodę ze zbiornika.
3. Przetrzyj wkładkę rozcieńczonym detergentem, ciepłą wodą i miękką ściereczką.
4. Zewnętrzną część urządzenia należy często szorować rozcieńczonym detergentem i ciepłą wodą.
5. Wytrzyj wkładkę do sucha miękką ściereczką.
6. Zamknij korek spustowy .

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika wewnętrznego i wytrzeć go do sucha.

Instrukcja obsługi

Rozpakuj (przed pierwszym użyciem)

1. Usuń całe opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź, czy w zestawie znajduje się koszyk na lód i łyżki do lodu. Jeśli brakuje jakichkolwiek akcesoriów, skontaktuj się z obsługą klienta.
2. Wyjmij koszyk na lód i wyszoruj go w ciepłej wodzie, a następnie wyczyść zbiornik na wodę ciepłą wodą i miękką ściereczką.
3. Wyczyść kolumnę parownika wodą lub alkoholem.
4. Umieść maszynę do lodu w miejscu niedostępnym dla bezpośredniego światła słonecznego oraz z dala od źródeł ciepła i promieniowania. Umieść maszynę w pozycji poziomej i upewnij się, że po bokach i z tyłu jest co najmniej 15 cm odstępu.
5. Miejsce, w którym będzie umieszczona kostkarka do lodu, powinno być wyposażone w odpowiednie gniazdko elektryczne.

Proces operacyjny

1. Otwórz górną pokrywę, wyjmij koszyk na lód i dolej wody do zbiornika, tak aby jej poziom utrzymywał się poniżej maksymalnego poziomu wody, a następnie włóż go z powrotem do koszyka na lód i zamknij górną pokrywę. przycisk „ON/OFF” na panelu sterowania, aby rozpocząć wytwarzanie lodu.
3. Naciśnij przycisk „ WYBIERZ ”, aby wybrać rozmiar kostek lodu. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 15°C, zaleca się wybór drobnego lodu, aby zapobiec jego osadzaniu się.
4. Czas trwania każdego cyklu wytwarzania lodu wynosi od 6 do 12 minut i zależy od wielkości wybranych kostek lodu oraz temperatury w pomieszczeniu. Wielkość kostek lodu zależy również od temperatury wody i otoczenia.
5. Po uruchomieniu kostkarki do lodu należy regularnie sprawdzać poziom wody w zbiorniku. Jeśli pompa wody nie będzie w stanie wytworzyć wody, kostkarka zatrzyma się automatycznie, a kontrolka „ ADW WATER ” (Dolej

wody) zaświeci się, sygnalizując brak wody. W tym momencie należy napełnić zbiornik wodą, a następnie nacisnąć przycisk „ON/OFF” (Włącz/Wyłącz), aby wznowić wytwarzanie lodu.
6. Jeśli kostki lodu w koszyku są pełne, wytwarzanie lodu zostanie automatycznie zatrzymane, a kontrolka „ ICE FULL ” (Pełny lód) zaświeci się. Gdy poziom kostek lodu będzie niższy niż poziom wykrywania podczerwienią, urządzenie wznowi pracę.
7. Zaleca się wymianę wody co 24 godziny, aby utrzymać ją w czystości. Jeśli kostkarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik z resztek wody.
8. Czyszczenie automatyczne: W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk „ CLEAN ” przez 5 sekund, a urządzenie rozpocznie automatyczne czyszczenie. Jednorazowe czyszczenie: około minuty, cykl trwa tyle, ile powinna trwać minuta. Aby przerwać czyszczenie, naciśnij ręcznie przycisk zasilania .

Wskazówka: Używaj wyłącznie wody pitnej .


Rozwiązywanie problemów

Objawy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zapalona jest kontrolka „Dodaj wodę”	1.Brak wody	1. Zatrzymaj wytwarzanie lodu, dodaj wodę i naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby ponownie uruchomić wytwarzanie lodu.
	2. Dolny filtr zbiornika na wodę jest zatkany	2. Do czyszczenia
Włączona kontrolka „Ice Full”	1. Zbyt dużo kostek lodu w koszyku na lód	1. Wyjmij kostki lodu z koszyka na lód


	2. Czujnik zapełnienia lodem jest zepsuty, brak lodu, lód jest pełny, światło jest zawsze włączone	2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wybierz” przez ponad 5 sekund, aby wymusić otwarcie maszyny do lodu i uruchomienie jej na 10 cykli lub skontaktuj się z producentem w celu wymiany czujnika
Miga kontrolka „pełny lód”	Łopata do lodu utknęła	Jeśli kostka lodu utknęła na łopacie, wyjmij ją. W przeciwnym razie skontaktuj się z serwisem.
Kostki lodu połączone razem	1.Czas cyklu zamrażania jest zbyt długi;	1. Zatrzymaj wytwarzanie lodu. Po roztopieniu się kostek lodu ponownie uruchom wytwarzanie lodu i wybierz drobną kostkę lodu.
	2.Parownik jest zbyt mocno zanurzony w pojemniku na lód.	2. Wyreguluj parownik.
	3. Temperatura wody w zbiorniku jest zbyt niska	3. Uzupełnij wodę w zbiorniku. Temperatura wody powinna wynosić od 8°C do 35°C.
Lód jest pełny, ale światło nie jest widoczne	Miejsce, w którym znajduje się maszyna, charakteryzuje się silnym oświetleniem, które utrudnia wykrywanie	Przenieś się w miejsce o stosunkowo słabym oświetleniu

	promieni podczerwonych	
Proces wytwarzania lodu przebiega normalnie, ale nie tworzą się żadne kostki lodu	1. Temperatura otoczenia lub temperatura wody jest zbyt wysoka	1. Lód należy przygotować, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 35°C, a następnie do zbiornika na wodę należy wlać odpowiednią ilość zimnej wody.
	2. Wycieki w układzie chłodniczym	2. Skontaktuj się z obsługą posprzedażową
	3. Zatkany układ chłodniczy	3. Skontaktuj się z obsługą posprzedażową

Schemat elektryczny

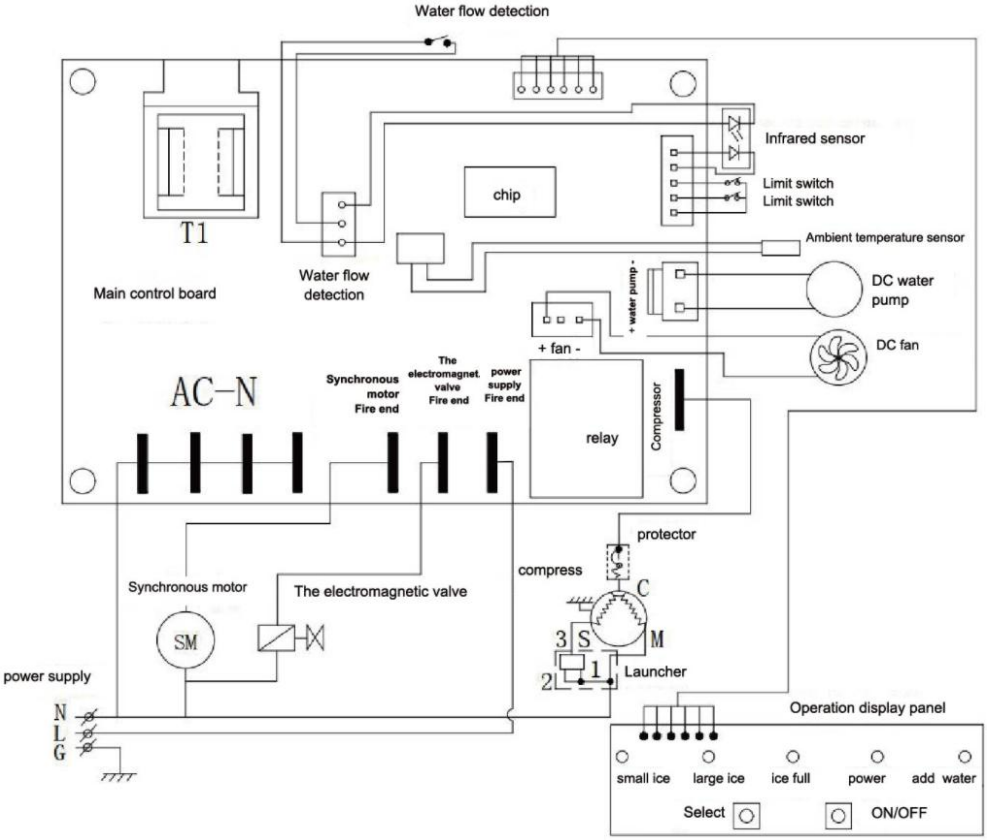

RYSUNKI WYBUCHOWE

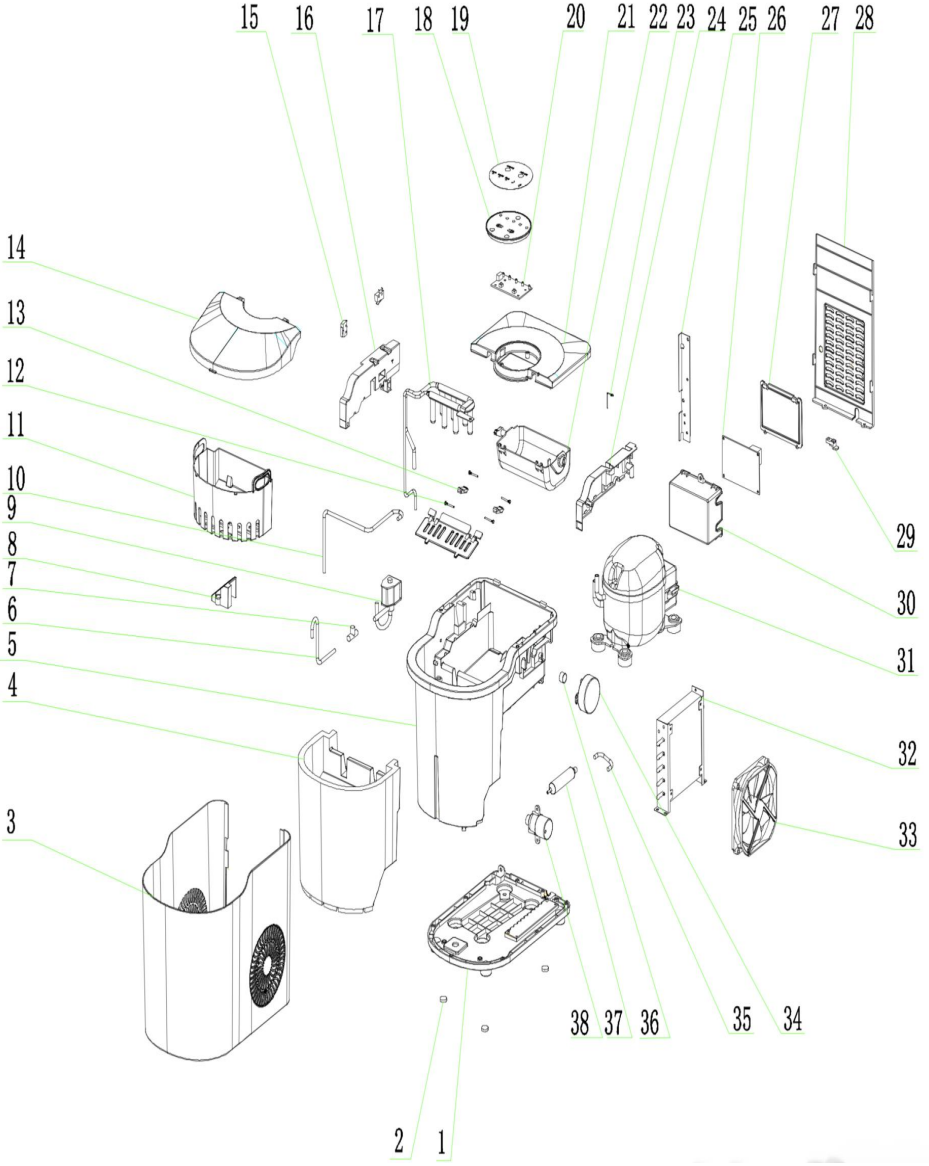

NIE.	Nazwa części	Ilość
1	Dolny panel	1
2	Stopa podporowa	1
3	Załącznik	1

4	Pianka izolacyjna	1
5	Wyściółka wewnętrzna	1
6	Rura odpowietrzająca 1	1
7	Złącze trójdrożne	1
8	Filtr siatkowy	1
9	Zawór elektromagnetyczny	1
10	Rura odpowietrzająca 2	1
11	Lodowy błękit	1
12	Kołek ustalający	1
13	Blok łączący ostrza lodowe	1
14	Okładka przednia	1
15	Mikroprzełącznik	1
16	Lewy blok ciśnieniowy	1
17	Wyparka	1
18	Panel wyświetlacza	1
19	Naklejka na twarz wyświetlacza	1
20	Panel wyświetlacza	1
21	Tylna górna pokrywa	1
22	Tacka do robienia lodu	1
23	Czujnik poziomu wody	1
24	Prawy blok ciśnieniowy	1
25	Wspornik	1
26	Płyta zasilająca	1
27	Pokrywa skrzynki zasilającej	1
28	Tylny panel osłonowy	1
29	Zacisk przewodu zasilającego	1
30	Power Box	1
31	Kompresor	1
32	Skraplacz	1
33	Wentylator	1
34	Silnik synchroniczny	1
35	Rura skraplacza	1

36	Tuleja wału	1
37	Filtr	1
38	Pompa wodna	1

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Zeskanuj kod QR, aby uzyskać identyfikator operacji



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


IJsmachine

Model: BS-004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODEL: BS-004

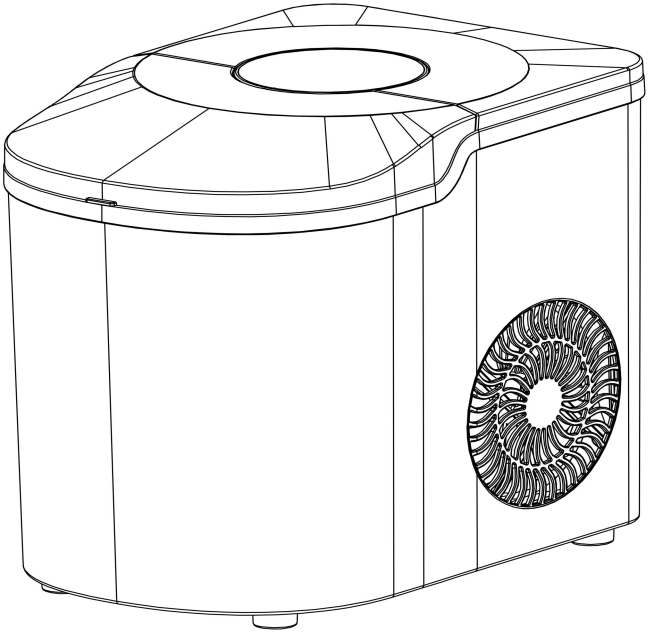

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

Zoals bij elk elektrisch apparaat moeten er basisveiligheidsmaatregelen worden genomen. gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en/of Letsel aan personen of goederen. Lees alle instructies zorgvuldig door. voordat u dit apparaat gebruikt en neem de volgende veiligheidstips in acht:

1. Het koelmiddel in dit product is een brandbaar koelmiddel. Bij het onderhoud moet rekening worden gehouden met de bron van de brand en moet de ruimte goed geventileerd worden. Gebruik geen brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat om brand te voorkomen.
2. Er mogen zich geen obstakels rondom de machine bevinden en de ventilatie moet vrij zijn.
3. Gebruik geen machines of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
4. Beschadig het koelcircuit van het apparaat niet.
5. Het isolatiemateriaal van de kast is EPS, wat brandbaar is. Houd het uit de buurt van vuurbronnen en voorkom verbranding. Het is raadzaam om professionals te vragen het te verwijderen.
6. Bewaar geen explosieven, zoals brandbare aerosolen, in het apparaat.
7. Vul alleen met drinkwater.
8. Het koelsysteem bevat koelmiddel onder hoge druk. Het koelsysteem mag niet beschadigd raken en het onderhoud van het koelsysteem moet worden uitgevoerd door professionals.
9. Indien het netsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
10. Gebruik dit apparaat niet als het snoer beschadigd is. Sluit de ijsblokjesmachine alleen aan op een gepolariseerd stopcontact.
11. Sluit geen enkel ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact. Zorg

ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Een verlengsnoer wordt afgeraden, omdat dit oververhit kan raken en brandgevaar oplevert.
12. Plaats geen handen of voorwerpen op of in de buurt van de verdamper van de ijsblokjesmachine wanneer deze in werking is.
13. Leg het netsnoer niet over tapijt of warmte-isolatoren. Bedek het snoer niet. Houd het snoer uit de buurt van drukbezochte ruimtes en dompel het nooit onder in water. Schakel de ijsblokjesmachine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze reinigt of onderhoudt.
14. Wees voorzichtig en zorg voor toezicht wanneer dit apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Als de ijsblokjesmachine in de winter van buiten naar binnen wordt gehaald, laat de ijsblokjesmachine dan een paar uur op kamertemperatuur komen voordat u hem in het stopcontact steekt.
15. Reinig uw ijsblokjesmachine niet met ontvlambare vloeistoffen. De dampen kunnen brandgevaar opleveren of een explosie veroorzaken.
16. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden: bijv.:
- Keukenruimten van winkels, kantoren of andere werkplekken;
- Klanten van boerderijen, maar ook van hotels, motels en woonomgevingen;
- Familiehotelomgeving ;
- Catering en soortgelijke toepassingen, niet voor de detailhandel.

Belangrijke beveiligingstips

Uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van anderen is van het grootste belang.
Wij hebben een groot aantal veiligheidstips voor u samengesteld met betrekking tot deze machine.
Zorg ervoor dat u deze tips leest en opvolgt.

Dit is een veiligheidswaarschuwingssymbool
Alle veiligheidswaarschuwingen worden gevolgd door dit symbool of de




woorden "Gevaar" en "Waarschuwing".

Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kunt u ernstig gewond raken.

In alle veiligheidsinstructies worden mogelijke gevaren beschreven en staat hoe u de kans op letsel kunt verkleinen. Ook wordt aangegeven wat er kan gebeuren als u de veiligheidsinstructies niet opvolgt .

Gevaar en waarschuwing

Raak de verdamper niet aan wanneer u ijs gebruikt of maakt. Dit kan uw huid bevriezen.

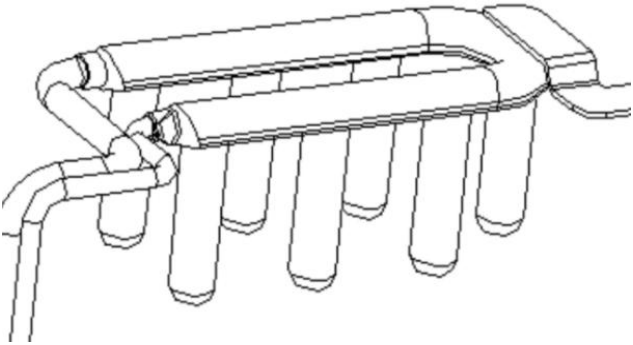

E- verdamperkolom

Bij het gebruik van huishoudelijke apparaten moeten de basisveiligheidsvoorschriften in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of voorwerpen te verminderen. Lees de volgende veiligheidstips aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

• Gebruik en bedien het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.
• Gebruik het juiste stopcontact en zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
• Leg het netsnoer tijdens gebruik niet op tapijt of warmte-isolerende

voorwerpen en bedek het netsnoer niet. Het snoer moet uit de loopgoot komen en mag niet in water worden ondergedompeld.
• Wij raden het gebruik van verlengsnoeren af, aangezien deze oververhitting of brand kunnen veroorzaken. Als u ze toch moet gebruiken, gebruik dan een verlengsnoer van minimaal 1,5 mm² .
• Schakel de stroom uit voordat u met schoonmaken of onderhoud begint.
• Wanneer er kinderen in de buurt zijn, dient het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruikt te worden.
• Maak de ijsmachine niet schoon met ontvlambare vloeistoffen. Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
• Kantel de ijsmachine niet. Als het apparaat toch omvalt, zet het dan 2 uur voor u het inschakelt.

Als u de ijsmachine in de winter van buiten naar binnen verplaatst, wacht dan enkele uren totdat de temperatuur van de ijsmachine gelijk is aan de temperatuur in de kamer voordat u de stroom inschakelt.

Elektrisch risico van ijsmachine



Gevaar


***Onjuist gebruik van de aardingsdraad kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Neem contact op met de klantenservice als het netsnoer beschadigd is.**


1. Voor uw veiligheid moet deze ijsmachine goed geaard worden.
2. De machine heeft een standaard 22 0-24 0V~ 5 0Hz nodig 10A voeding met aarding.


Onderdelenlijst

1. IJsschep: Trek ijs

2. Sensor voor vol ijs door infrarooddetectie: Als de sensor de infraroodontvangst blokkeert, brandt het lampje voor vol ijs op het display.
3. IJsmand: Wordt gebruikt om ijsblokjes in te bewaren en te verplaatsen.
4. Bovendeksel: Met een transparant venster, zodat het interieur duidelijk zichtbaar is.
5. Luchtuitlaatnet: Om een soepele luchtuitlaat te garanderen, moet het net minimaal 15 cm van het object verwijderd zijn.
6. Aftapplug: Trek deze naar beneden om het water uit de tank te laten lopen.
7. De bovenste limietpositie voor het toevoegen van water: Voeg water toe tot de "MAX"-schaallijn
8. Bedieningspaneel
A. Indicator voor ijsblokjesgrootte : Klein , Groot
B. P OWER- indicator
C. I CE FULL- indicator
D. WATER TOEVOEGEN indicator : Herinnert u eraan om water aan de tank toe te voegen
E. O N /O FF- knop
SELECTIE- knop voor ijsgrootte / REINIGINGSknop: Druk eenmaal om de ijsgrootte te kiezen; houd de knop 5 seconden ingedrukt om de zelfreiniging te starten.

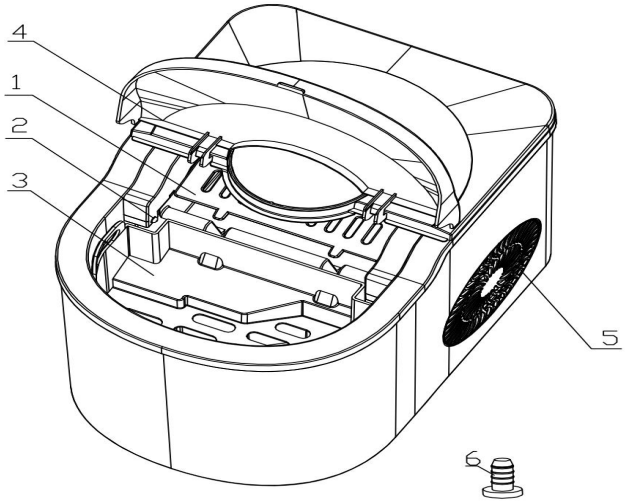

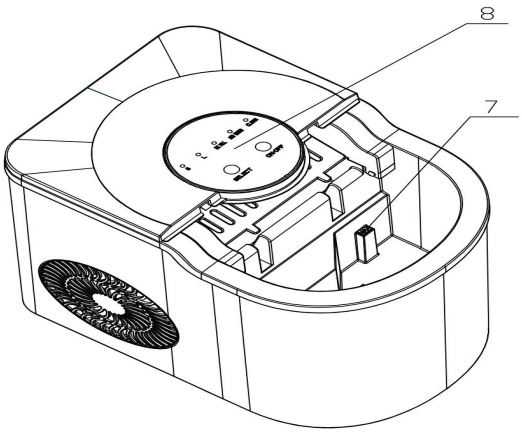

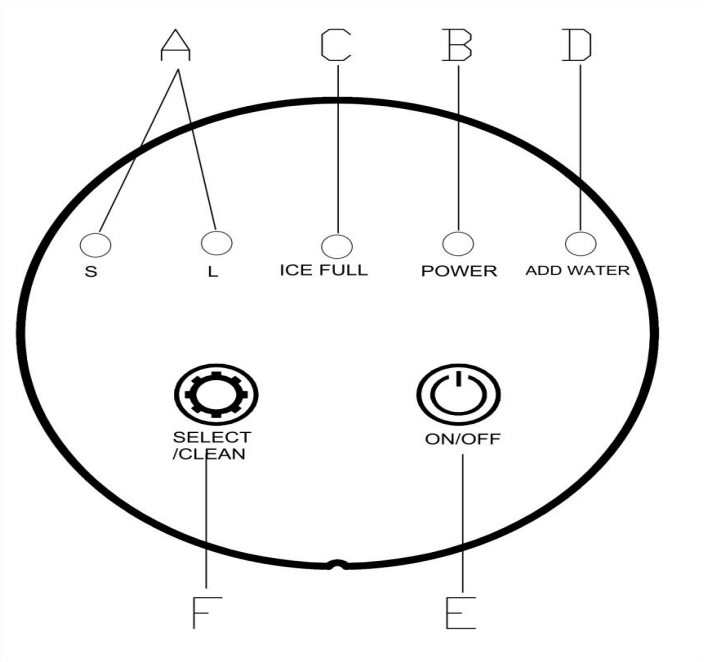

Verzorging en reiniging

Reiniging van ijsmachines

Voordat u de ijsmachine gaat gebruiken, raden wij u aan de gehele machine grondig schoon te maken.

1. Haal de ijsmand eruit .
2. Open de aftapplug om het water uit de tank af te tappen.
3. Veeg de liner af met verdund schoonmaakmiddel, warm water en een zachte doek.
4. De buitenkant van het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt met verdund schoonmaakmiddel en warm water.
5. Droog de voering af met een andere zachte doek.
6. Sluit de aftapplug .

Wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, moet het water in de binnentank worden afgetapt en moet de binnentank worden drooggeveegd.

Gebruiksaanwijzing

Uitpakken (vóór het eerste gebruik)

1. Verwijder alle binnen- en buitenverpakkingen. Controleer of de ijsmand en ijsscheppen aanwezig zijn en neem contact op met de klantenservice als er accessoires ontbreken.
2. Haal de ijsmand eruit en schrob hem schoon met warm water. Maak daarna de watertank schoon met warm water en een zachte doek.
3. Reinig de kolom van de verdamper met water of alcohol.
4. Plaats de ijsmachine uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen en straling. Plaats de ijsmachine horizontaal en zorg ervoor dat er aan beide zijkanten en aan de achterkant minimaal 15 cm ruimte is.
5. De locatie waar de ijsblokjesmachine wordt geplaatst, moet beschikken over een geschikt stopcontact.

Operationeel proces

1. Open de bovenklep, haal de ijsmand eruit en voeg water toe aan de watertank tot het waterniveau onder de maximale waterniveaumarkering blijft. Plaats de ijsmand vervolgens terug in de ijsmand en sluit de bovenklep.

2. Druk op de "AAN/UIT" -knop op het bedieningspaneel om te beginnen met het maken van ijs.
3. Druk op de knop " SELECT " om de grootte van de ijsblokjes te selecteren. Als de kamertemperatuur lager is dan 15 °C, is het raadzaam om kleine ijsblokjes te kiezen om ijsvorming te voorkomen.
4. De duur van elke ijsmaakcyclus bedraagt 6 tot 12 minuten, afhankelijk van de grootte van de gekozen ijsblokjes en de kamertemperatuur. De grootte van de ijsblokjes hangt ook af van de watertemperatuur en de omgevingstemperatuur.
5. Nadat de ijsmachine is gestart, is het noodzakelijk om het waterniveau in de tank regelmatig te controleren. Als de waterpomp geen water produceert, stopt de ijsmachine automatisch en gaat het indicatielampje " WATER TOEVOEGEN " branden om aan te geven dat er een tekort aan water is. Vul de watertank nu bij en druk vervolgens op de "AAN/UIT"-knop om de ijsproductie opnieuw te starten.
6. Als de ijsblokjes in het ijsmandje vol zijn, stopt het apparaat automatisch met ijs maken en gaat het lampje " ICE FULL " branden. Zodra de ijsblokjespositie lager is dan de positie die door infrarooddetectie wordt gedetecteerd, start het apparaat opnieuw op.
7. Het wordt aanbevolen om het water elke 24 uur te verversen om het schoon te houden. Als de ijsmachine langere tijd niet wordt gebruikt, leeg dan het resterende water in de watertank.
8. Automatische reiniging: Houd in de stand-bymodus de knop " CLEAN " 5 seconden ingedrukt . Het apparaat begint dan automatisch met reinigen. Eenmaal reinigen: ongeveer één minuut, bijvoorbeeld een cyclus. Als u wilt stoppen met reinigen, drukt u handmatig op de aan/uit-knop .

Advies: Gebruik alleen drinkwater .


Probleemoplossing

Symptomen	Mogelijke oorzaken	Oplossing


Het lampje 'Water toevoegen' brandt	1. Gebrek aan water	1. Stop het maken van ijs, voeg water toe en druk op de "AAN/UIT"-knop om het maken van ijs opnieuw te starten.
	2. Het onderste filter van de watertank is verstopt	2. Om schoon te maken
"Ice Full"-lampje brandt	1. Te veel ijsblokjes in de ijsmand	1. Haal de ijsblokjes uit de ijsmand
	2. Sensor voor ijs vol kapot, geen ijs, ijs vol, lampje brandt altijd	2. Houd de knop "Select" langer dan 5 seconden ingedrukt om de ijsmachine te forceren om te openen en 10 cycli te laten draaien, of neem contact op met de fabrikant om de sensor te vervangen
Het lampje 'ijs vol' knippert	IJsschep vastgelopen	Als het ijsblokje vastzit aan de ijsschep, verwijder het dan. Raadpleeg anders de klantenservice.
Aan elkaar geplakte ijsblokjes	1. De vriescyclus duurt te lang;	1. Stop met het maken van ijs. Zodra de ijsblokjes gesmolten zijn, start u de ijsblokjesbereiding opnieuw en selecteert u kleine ijsblokjes.

	2.De verdamper is te ver in de ijskast ondergedompeld.	2. Stel de verdamper af.
	3.De watertemperatuur in het aquarium is te laag	3. Vervang het water in het aquarium. De watertemperatuur ligt bij voorkeur tussen 8°C en 35°C.
Het ijs is vol, maar het licht schijnt niet	De locatie waar de machine zich bevindt, heeft sterk licht, wat de detectie van infraroodstralen beïnvloedt	Verplaats naar een plek met relatief weinig licht
Het ijsproductieproces verloopt normaal, maar er worden geen ijsblokjes gevormd	1.De omgevingstemperatuur of watertemperatuur is te hoog	1. Maak ijs wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 35°C en voeg een bepaalde hoeveelheid koud water toe aan de watertank.
	2. Lekkages in het koelsysteem	2. Neem contact op met het personeel van de aftersales-service
	3.Koelsysteem verstopt	3. Neem contact op met het personeel van de aftersales-service

Elektrisch schema

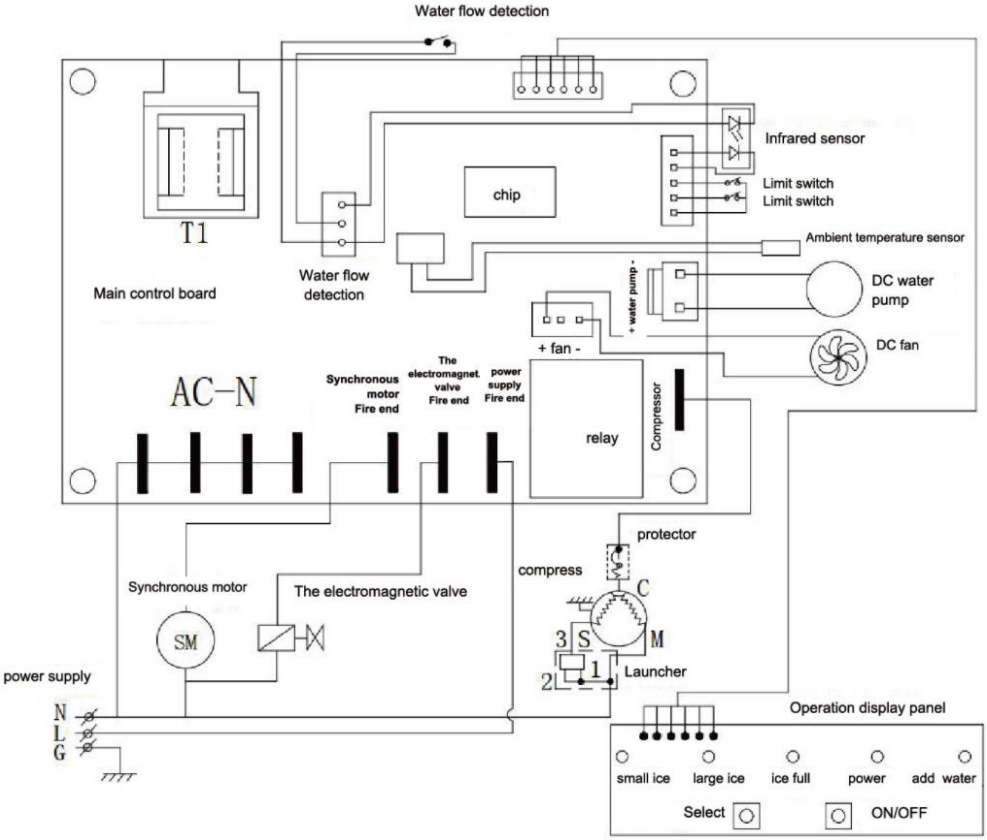

EXPLOSIEVE TEKENINGEN

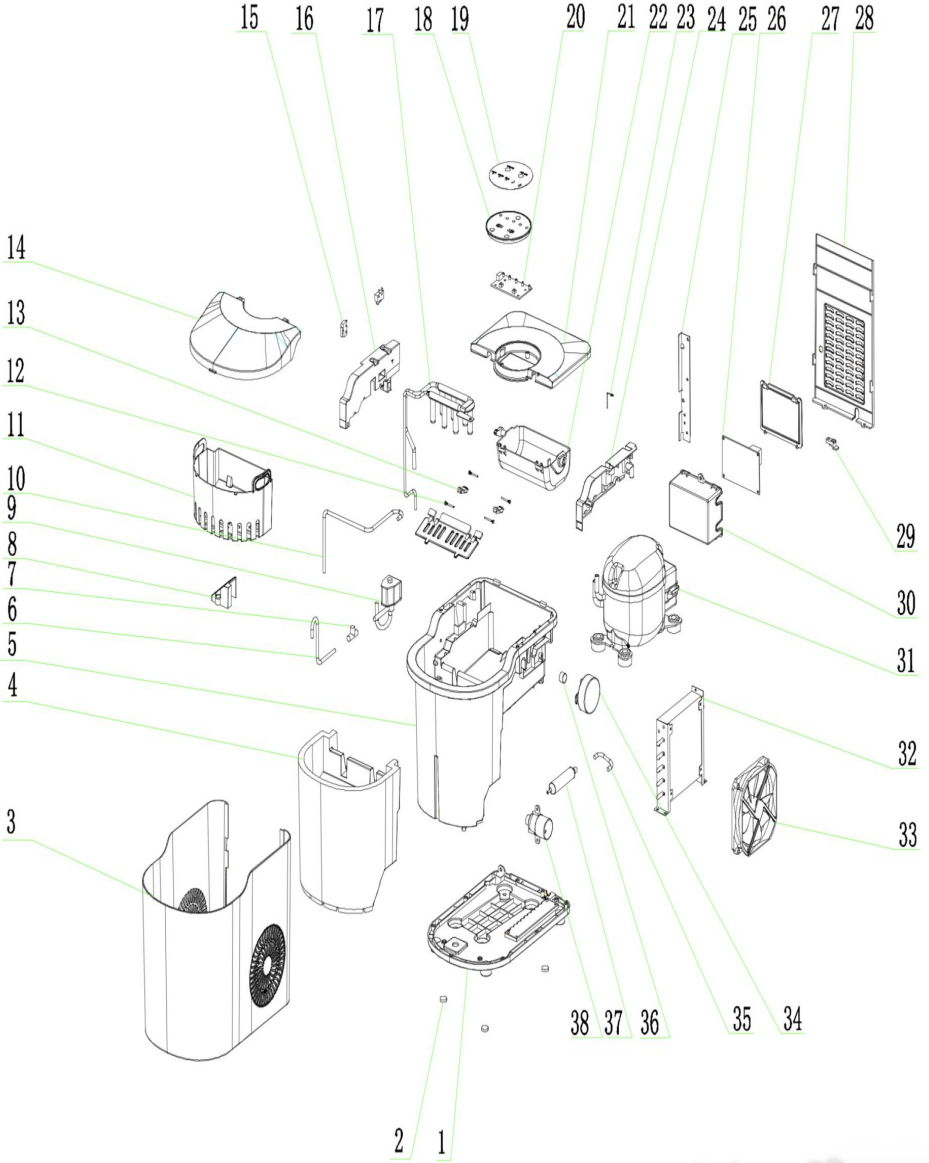

Nee.	Onderdeelnaam	Aantal
1	Onderpaneel	1
2	Steunvoet	1
3	Behuizing	1

4	Isolatieschuim	1
5	Binnenvoering	1
6	Ontluchtingspijp 1	1
7	Driewegconnector	1
8	Meshfilter	1
9	Magneetventiel	1
10	Ontluchtingspijp 2	1
11	IJsblauw	1
12	Paspen	1
13	IJsblad verbindingsblok	1
14	Voorkant	1
15	Microschakelaar	1
16	Linker drukblok	1
17	Verdamper	1
18	Display Paneel Box	1
19	Weergave Gezichtssticker	1
20	Weergavepaneel	1
21	Achterste bovenste afdekking	1
22	IJsbak	1
23	Waterniveausensor	1
24	Rechter drukblok	1
25	Steunbeugel	1
26	Voedingsbord	1
27	Powerbox-deksel	1
28	Achterpaneel	1
29	Stroomkabelklem	1
30	Powerbox	1
31	Compressor	1
32	Condensator	1
33	Fan	1
34	synchrone motor	1
35	Condensorbuizen	1

36	Asbus	1
37	Filter	1
38	Waterpomp	1

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Scan de QR-code om de operatiegilde te krijgen



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Ismaskin

Modell: BS-004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Maker

MODELL: BS-004

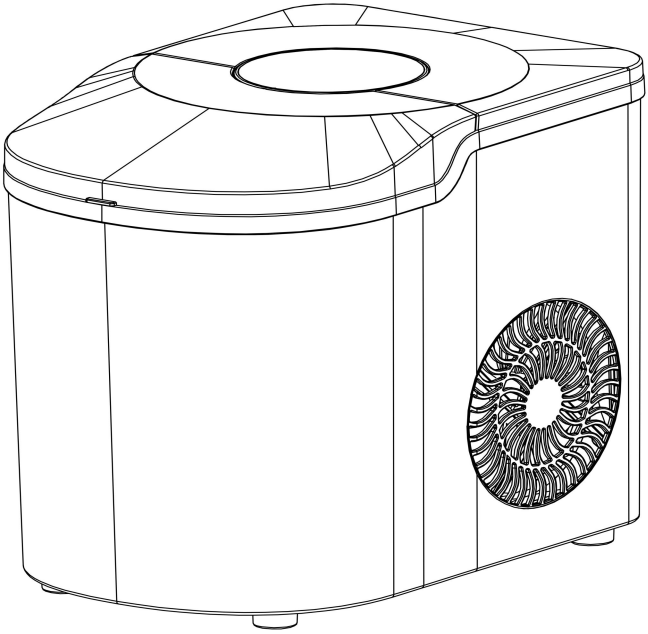

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsåtgärder och varningar

Precis som med alla elektriska apparater måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas. följs för att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller skada på person eller egendom. Var noga med att läsa alla instruktioner. innan du använder den här apparaten och följ följande säkerhetsanvisningar:

1. Köldmediet i denna produkt är ett brandfarligt köldmedium, och vid underhåll måste uppmärksamhet riktas mot brandkällan och rummet hållas ventilerat. Använd inte brandfarliga föremål nära maskinen för att undvika brand.
2. Det ska inte finnas några hinder runt maskinen och ventilationen ska vara fri.
3. Använd inte maskiner eller andra metoder för att påskynda upptiningsprocessen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
4. Skada inte maskinens kylkrets.
5. Skåpets isoleringsmaterial är EPS, vilket är brandfarligt. Förvara det borta från eldkällor och förbjud bränning. Det rekommenderas att be fackmän omhänderta det.
6. Förvara inte explosiva ämnen, såsom brandfarliga aerosoler, i apparaten.
7. Fyll endast med dricksvatten.
8. Kylsystemet innehåller köldmedium under högt tryck, kylsystemet får inte skadas och underhållet av kylsystemet bör utföras av fackmän.
9. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
10. Använd inte apparaten om sladden är skadad. Anslut endast ismaskinen till ett korrekt polariserat uttag.
11. Inga andra apparater ska anslutas till samma uttag. Se till att kontakten är helt isatt i uttaget. En förlängningssladd rekommenderas inte, eftersom

den kan överhettas och utgöra en brandrisk.
12. Placera inte händer eller föremål på eller nära ismaskinens förångare när den är i drift.
13. Dra inte strömsladden över mattor eller värmeisolerande material. Täck inte över sladden. Håll sladden borta från områden med hög trafik och sänk den aldrig ner i vatten. Stäng alltid av ismaskinen och dra ur sladden från strömförsörjningen före rengöring och service.
14. Var försiktig och se till att barn övervakar apparaten när den används i närheten av barn. Om ismaskinen tas in utifrån på vintern, låt ismaskinen värmas upp till rumstemperatur i några timmar innan du ansluter den.
15. Rengör inte ismaskinen med brandfarliga vätskor. Ångorna kan skapa brandrisk eller orsaka explosion.
16. Denna apparat är avsedd för hushållsändamål och liknande ändamål: t.ex.:
- Kök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser;
- Kunder på gårdar såväl som hotell, motell och bostadsmiljöer;
- Familjehotellmiljö ;
- Catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.

Viktiga säkerhetstips

Din personliga säkerhet och andras säkerhet är av största vikt.
Vi har förberett många säkerhetstips för dig relaterade till den här maskinen.
Se till att läsa och följa dessa tips.

Detta är en säkerhetsvarningssymbol
Alla säkerhetsvarningar kommer att följa denna symbol eller orden "Fara" och "Varning 


Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan du bli allvarligt skadad.

Alla säkerhetsmeddelanden beskriver potentiella faror, berättar hur du

minskar risken för skador och vad som kan hända om säkerhetsmeddelandena inte följs .

Fara och varning

Vid användning eller tillverkning av is, rör inte vid förångaren eftersom det kan frysa huden.

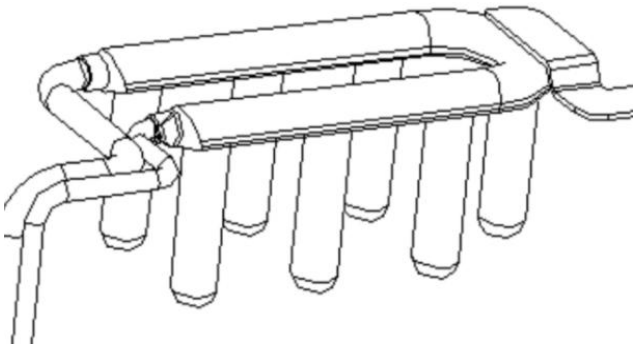

E- förångarkolonn

Vid användning av hushållsapparater måste grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstötar och skador på personer eller föremål. Läs följande säkerhetstips noggrant innan du använder apparaten.

• Använd inte maskinen om nätsladden är skadad.

• Använd rätt eluttag och se till att nätkontakten är helt isatt i uttaget.

• Lägg inte nätsladden på mattan eller värmeisolerande föremål när den används, och täck inte över nätsladden. Sladden ska lämna gångkanalen och inte doppas i vatten.

• Vi rekommenderar inte användning av förlängningssladdar, eftersom de kan orsaka överhettning eller brand. Om du måste använda dem, använd en förlängningssladd på minst 1,5 mm² .

• Stäng av strömmen före rengöring eller underhåll.

• När det finns barn i närheten måste den användas under

vuxenövervakning.
• Rengör inte ismaskinen med brandfarliga vätskor, eftersom de kan orsaka brand eller explosion.
• Väl inte ismaskinen. Om den välter, ställ den framåt i 2 timmar innan du slår på den.

Om du flyttar ismaskinen från utomhus till inomhus på vintern, vänta några timmar tills temperaturen på ismaskinen har stigit till samma temperatur som rummet innan du slår på strömmen.

Elektrisk risk för ismaskin




Fara


***Felaktig användning av jordkabeln kan innebära risk för elektrisk stöt. Om nätsladden är skadad, vänligen kontakta kundtjänst.**
1. För din säkerhet måste denna ismaskin vara tillförlitligt jordad.
2. Maskinen behöver en standardspänning på 22 0-24 0V ~ 5 0Hz 10A strömförsörjning med jordning.


Dellista

1. Isspade: Dra ut isen
2. Infraröd sensor för detektering av isfullhet: Is blockerar infraröd mottagning och lampan för isfullhet på displaypanelen lyser.
3. Iskorg: Används för att förvara och flytta isbitar.
4. Övre lock: Med ett genomskinligt fönster för att göra insidan tydligt synlig.
5. Luftutsläppsnät: För att säkerställa ett smidigt luftutsläpp bör det vara minst 15 cm från föremålet.
6. Avtappningsplugg: Dra ner den för att tömma ut vattnet i tanken.

7. Övre gränsposition för vattentillsats: Tillsätt vatten upp till skallinjen "MAX"
8. Kontrollpanel
A. Indikator för isbitstorlek : Liten , Stor
B. POWER- indikator
C. I CE FULL- indikator
D. TILLSÄTT VATTEN indikator : Påminner dig om att fylla på vatten i tanken
E. PÅ /AV - knapp
F. Isstorleksvalsknapp / Rengöringsknapp: Tryck en gång för att välja isstorlek; håll intryckt i 5 sekunder för att starta självrengöringen.

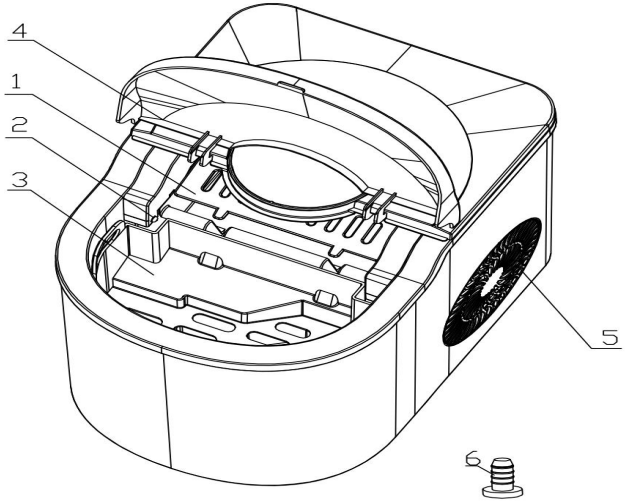

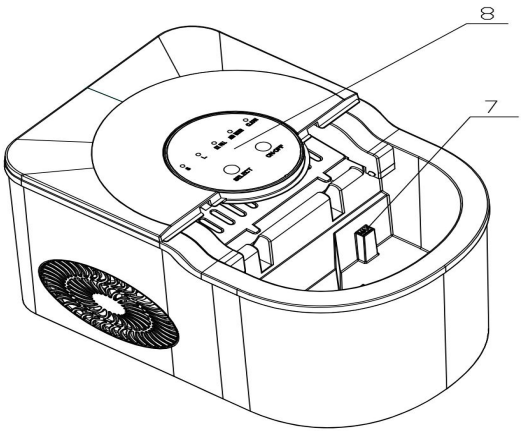

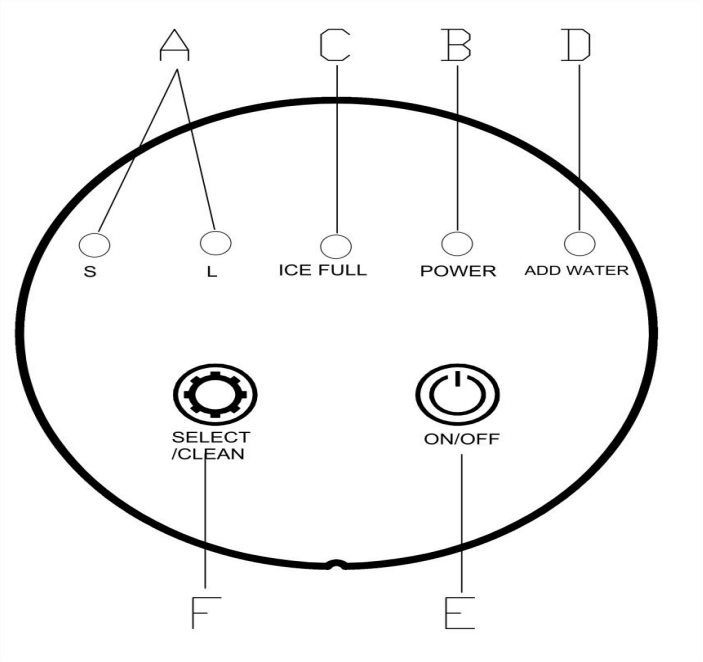

Skötsel och rengöring

Rengöring av ismaskin

Innan du använder ismaskinen rekommenderas det starkt att du rengör hela maskinen noggrant.

1. Ta ut iskorgen .
2. Öppna avtappningspluggen för att tömma ut vattnet i tanken.
3. Torka av fodret med utspätt rengöringsmedel, varmt vatten och en mjuk trasa.
4. Maskinens utsida bör skrubbas ofta med utspätt rengöringsmedel och varmt vatten.
5. Torka fodret med en annan mjuk trasa.
6. C lossa avtappningspluggen .

När maskinen inte används under en längre tid bör vattnet i innerbehållaren tömmas och innerbehållaren torkas torr.

Bruksanvisning

Packa upp (före första användningen)

1. Ta bort all inner- och ytterförpackning. Kontrollera att det inte finns iskorg och isskopor, och om några tillbehör saknas, vänligen kontakta kundtjänst.
2. Ta bort iskorgen och skrubba den i varmt vatten, rengör sedan vattentanken med varmt vatten och en mjuk trasa.
3. Rengör förångarens kolumn med vatten eller alkohol.
4. Placera ismaskinen borta från direkt solljus och värmekällor och strålning, placera ismaskinen horisontellt och se till att det finns ett mellanrum på minst 15 cm på båda sidor och baksidan.
5. Platsen där ismaskinen placeras bör ha ett lämpligt strömuttag.

Driftsprocess

1. Öppna det övre locket, ta ut iskorgen och fyll på vatten i vattentanken för att hålla vattennivån under den maximala vattennivåmarkeringen. Sätt sedan tillbaka den i iskorgen och stäng det övre locket.
knappen "ON/OFF" på kontrollpanelen för att börja göra is.
3. Tryck på knappen " SELECT " för att välja storlek på isbitarna. Om rumstemperaturen är lägre än 15 °C rekommenderas att du väljer små isbitar för att förhindra isbildning.

4. Varaktigheten för varje istillverkningscykel är 6 till 12 minuter, vilket beror på storleken på de valda isbitarna och rumstemperaturen, och isbitarnas storlek är också relaterad till vattentemperaturen och omgivningstemperaturen.
5. Efter att ismaskinen har startats är det nödvändigt att kontrollera vattennivån i tanken ofta. Om vattenpumpen inte producerar vatten stannar ismaskinen automatiskt och indikatorlampan " ADD WATER " lyser för att indikera vattenbrist. Vid detta tillfälle måste vattentanken fyllas och sedan tryckas på "ON/OFF"-knappen för att starta om istillverkningen.
6. Om isbitarna i iskorgen är fulla stoppas istillverkningen automatiskt och lampan " ICE FULL " lyser. När isbitarnas position är lägre än den infraröda detekteringspositionen startar maskinen om.
7. Det rekommenderas att byta vatten var 24:e timme för att hålla vattnet rent. Om ismaskinen inte används under en längre tid, töm ut det återstående vattnet i vattentanken.
8. Automatisk rengöring: I standbyläge , tryck och håll ner “ CLEAN ” -knappen i 5 sekunder, så börjar maskinen rengöra automatiskt. Rengöring en gång: ungefär en minut, en sådan cykel, om du behöver avbryta rengöringen, tryck manuellt på strömknappen .

Råd: Använd endast dricksvatten .


Felsökning

Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Lampan "Tillsätt vatten" lyser	1. Brist på vatten	1. Stoppa istillverkningen, tillsätt vatten, tryck på "ON/OFF"-knappen för att starta om istillverkningen


	2. Vattentankens bottenfilter är blockerat	2. Att rengöra
"Is full"-lampan lyser	1. För många isbitar i iskorgen	1. Ta ut isbitarna ur iskorgen
	2. Sensorn för full is trasig, ingen is, full is, lampan lyser alltid	2. Tryck och håll ner "Select"-knappen i mer än 5 sekunder för att tvinga ismaskinen att öppnas och köras i 10 cykler, eller kontakta tillverkaren för att byta ut sensorn.
Lampan för "isen är full" blinkar	Isspade fastnat	Om isbiten har fastnat på isskopan, ta bort isbiten. Annars, kontakta kundtjänst.
Isbitar sammanfogade	1. Fryscykeltiden är för lång;	1. Stoppa istillverkningen. När isbitarna smälter, starta om istillverkningen och välj liten is.
	2. Förångaren är för djupt nedsänkt i islådan.	2. Justera förångaren.
	3. Vattentemperaturen i tanken är för låg	3. Fyll på vatten i tanken. Vattentemperaturen är helst mellan 8 °C och 35 °C.

Isen är full men ljuset syns inte	Platsen där maskinen är placerad har starkt ljus, vilket påverkar detekteringen av infraröda strålar	Flytta till en plats med relativt svagt ljus
Istillverkningsprocessen är normal, men inga isbitar bildas	1. Omgivningstemperaturen eller vattentemperaturen är för hög	1. Gör is när omgivningstemperaturen är lägre än 35°C och tillsätt en viss mängd kallt vatten i vattentanken.
	2. Läckage i kylsystemet	2. Kontakta kundtjänst
	3. Kylsystemet igensatt	3. Kontakta kundtjänst

Elschema

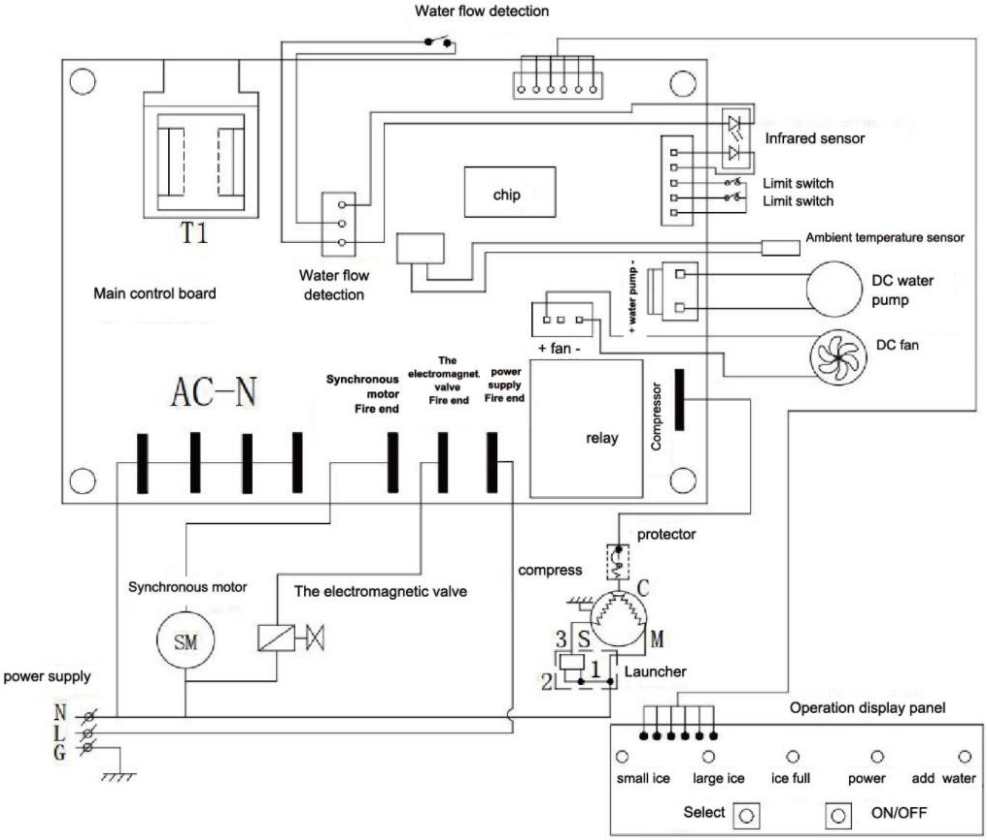

EXPLOSIVRITNINGAR

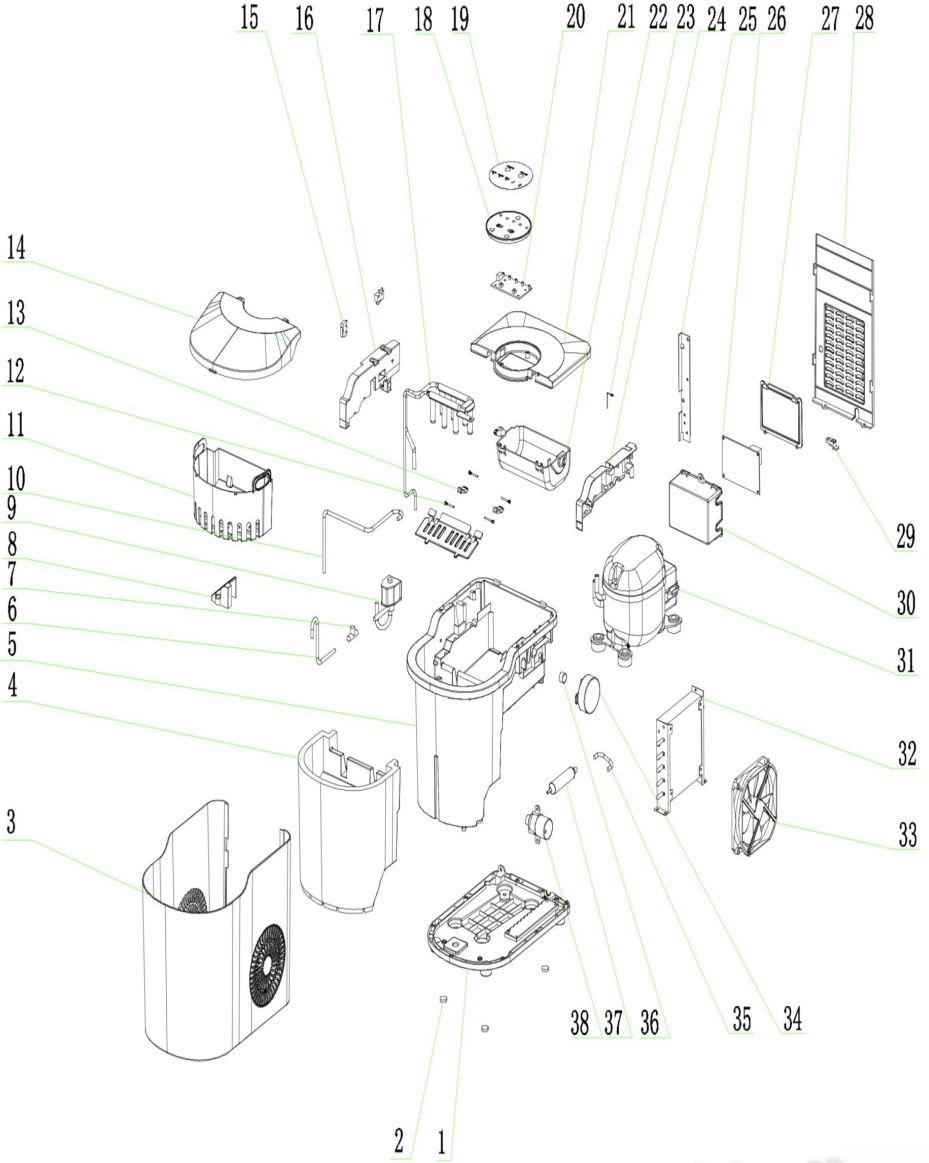

Inga.	Delnamn	Antal
1	Bottenpanel	1
2	Stödfot	1
3	Inhägnad	1

4	Isoleringsskum	1
5	Innerfoder	1
6	Ventilationsrör 1	1
7	Trevägskontakt	1
8	Nätfilter	1
9	Magnetventil	1
10	Ventilationsrör 2	1
11	Isblå	1
12	Styrstift	1
13	Isbladets anslutningsblock	1
14	Framsida	1
15	Mikrobrytare	1
16	Vänster tryckblock	1
17	Förångare	1
18	Displaypanellåda	1
19	Visa ansikte klistermärke	1
20	Displaypanel	1
21	Bakre övre lock	1
22	Istillverkningsbricka	1
23	Vattennivåsensor	1
24	Höger tryckblock	1
25	Stödfäste	1
26	Strömförsörjningskort	1
27	Strömförsörjningsboxens skydd	1
28	Bakre täckpanel	1
29	Nätsladdklämma	1
30	Kraftlåda	1
31	Kompressor	1
32	Kondensor	1
33	Fläkt	1
34	Synkronmotor	1
35	Kondensorrör	1

36	Axelhylsa	1
37	Filtrera	1
38	Vattenpump	1

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Skanna QR-koden för att få tillgång till operationsgildet

