VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ice maker countertop

Model:BS-303

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ice maker countertop

Model:BS-303

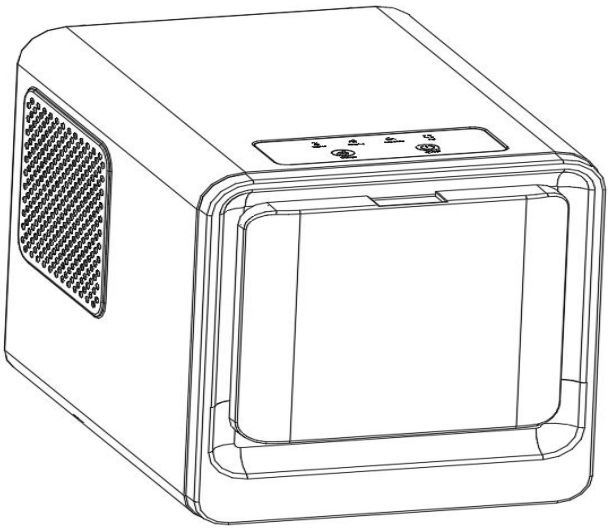

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Scan the QR code to get the operation guild
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Security Notes

	**Warning:** The refrigerant in this product is flammable. During maintenance, be careful of fire sources and keep indoor ventilation. Do not use flammable materials near the machine to avoid fire.
	**Warning:** There should be no obstacles around the machine and ventilation should be kept open.

	**Warning:** Do not use any machinery or other means to accelerate the defrosting process except the manufacturer's recommended method.
	**Warning:** Do not damage the machine's refrigeration circuit.
	**Warning:** Do not use any electrical appliances in the machine's food storage room except the type recommended by the manufacturer.
	**Warning:** The insulation material of the box is pentane, which is flammable. Keep away from fire sources and do not burn. It is recommended to dispose of it by professionals.
	**Warning:** Do not store explosives in the equipment, such as combustion aid spray.
	**Warning:** Only drinking water can be filled.
	**Warning:** The refrigeration system contains refrigerant under high pressure. Do not damage the refrigeration system. The refrigeration system should be repaired by professionals.
	**Warning:** If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department, or a similar department professional to avoid danger.

Preliminary Understanding of Your Ice Machine

Important security tips:

Your personal safety and the safety of others are the most important.
We have prepared many security tips related to this machine for you.
Be sure to read and follow these tips.

This is a safety warning symbol 

All safety warnings will follow this symbol or words such as "Danger" and "Warning".

If you do not follow these safety tips, you may suffer serious harm.

All safety tips describe potential dangers, tell you how to reduce your chances of getting hurt, and what happens if you don't follow them.

Warning:

When using household appliances, it is necessary to follow the basic safety rules to reduce the chance of fire, electric shock and harm to people or things. Please read the following safety tips carefully before using the appliance.

-Do not use or operate the machine if the power cord is damaged.

-Use the correct power outlet. The outlet must have a reliable ground and ensure the power plug is fully inserted.

-Do not cover the power cord. Keep the power cord away from the walkway and do not immerse it in water.

-We do not recommend the use of extension cords, which can cause overheating or fire, if you must use them, use at least 1.5 square extension cords.

-Disconnect power before cleaning or repairing.


-When there are children nearby, it must be supervised by an adult before use.


-Do not use flammable liquids to clean the ice maker, which may cause fire or explosion.

-Do not tip the ice maker over. If it does, leave it upright for 2 hours before turning it on.

If you move an ice maker from outside to inside in winter, wait a few hours before plugging it in to allow the temperature of the ice maker to rise to the same as the room temperature.

Structural introduction:

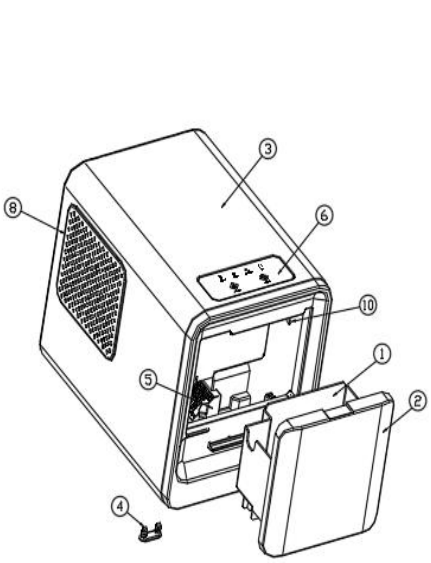

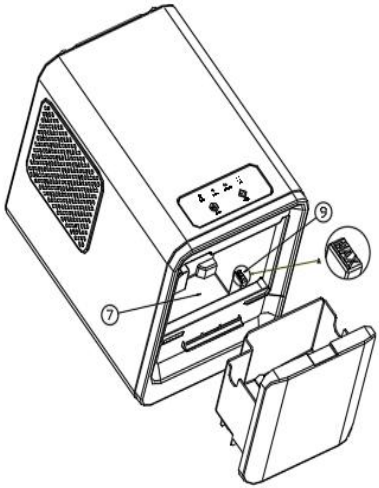

1. Ice basketball	2. Front cover	3. Metal panel	4. Drain plug: at the bottom of the machine, used to discharge water in the machine
5. Filter screen	6. Operation board: ice making, cleaning	7. Main tank	8. Outlet: Ensure smooth airflow from the outlet, and the distance between the outlet and the obstruction should be more than 20cm
9. Maximum water level line identification		10. Infrared ice filling sensor	

Precautions Before Use

1.Remove all inner and outer packaging, remove the ice shovel from the machine drawer, and close the drawer again. If any accessories are missing, contact customer service.

2.Place the ice maker in a place where the sun cannot shine directly and away from heat sources and radiation. Place the ice maker horizontally and ensure that there is at least 20cm of space on both sides and the back.
3.The ice maker is placed in a location with a suitable socket to be powered.

⚠ Improper use of the grounding wire may cause electric shock. If the power cord is damaged, contact the after-sales service department.For your safety, the ice maker must be reliably grounded.
4. The machine requires a standard 220-240V~/50Hz power supply with grounding.

Cleaner

Before using this ice maker, it is strongly recommended that you thoroughly clean the entire machine.
1. Remove the ice bucket.
2. Wash the inner tank with warm water and soft cloth.
3. The exterior of the machine should be cleaned frequently with diluted detergent and warm water.
4. Dry the inner tank with another soft cloth.
5. When cleaning the tank, the drain plug should be reset after draining the water.

When the machine is not used for a long time, the water in the inner tank should be drained and the inner tank should be wiped dry.

Operate Your Ice Machine


dead work

1.After confirming that the bottom drain plug is properly secured, remove the ice blue and fill the main tank with drinking water, adding approximately 800ml of water.
2.Add ice blue.


3.Plug in the power plug.

water feeding pattern


1.Manual water filling: Remove the ice blue and manually add water to the tank, ensuring it does not exceed the maximum water level. See the diagram.

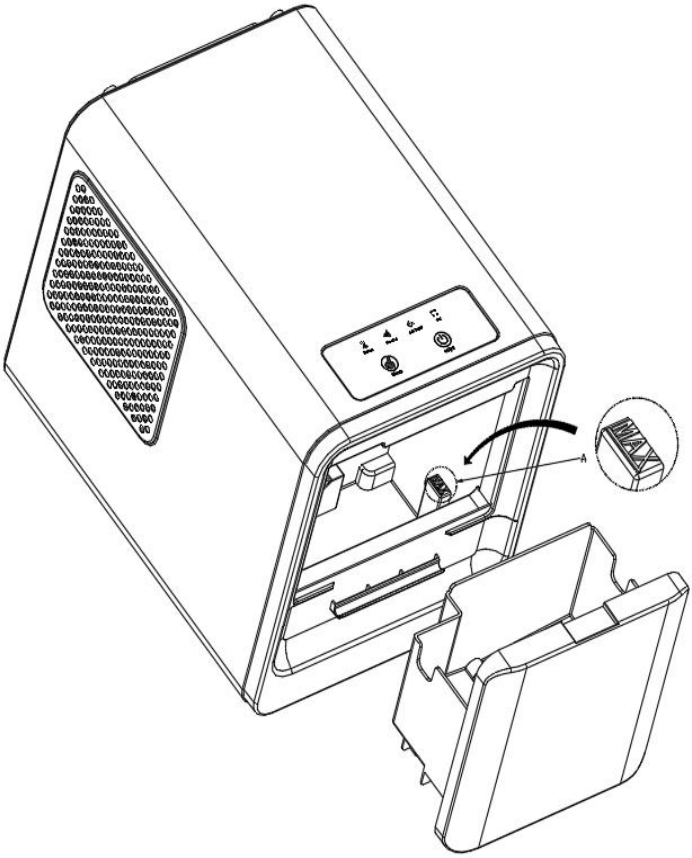

2.Automatic water intake: tap water intake mode.

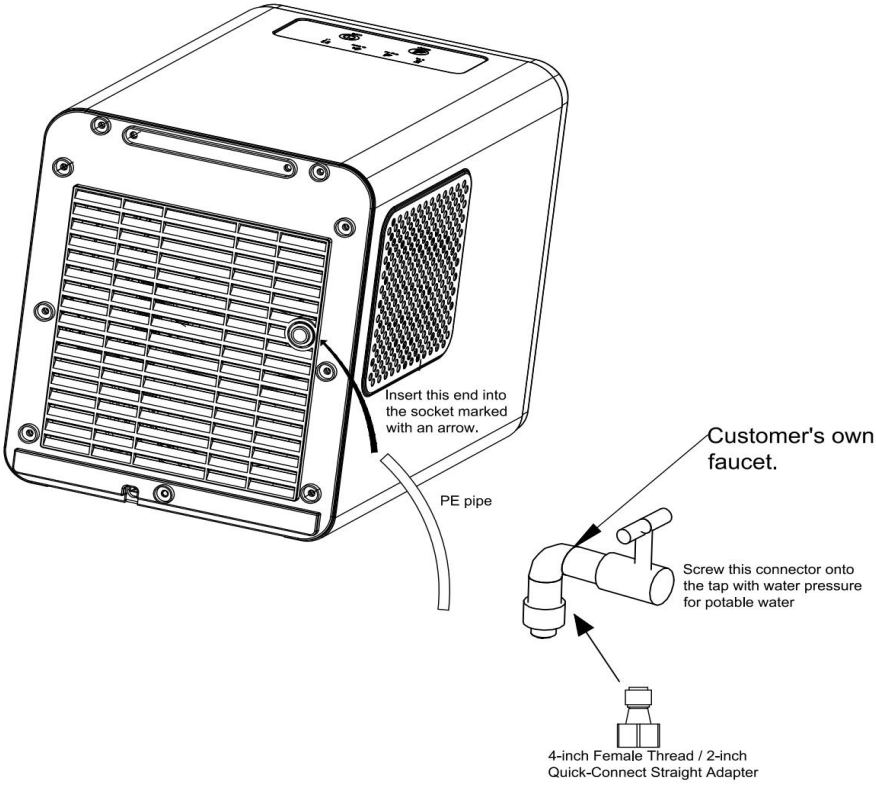

Action keys and display area

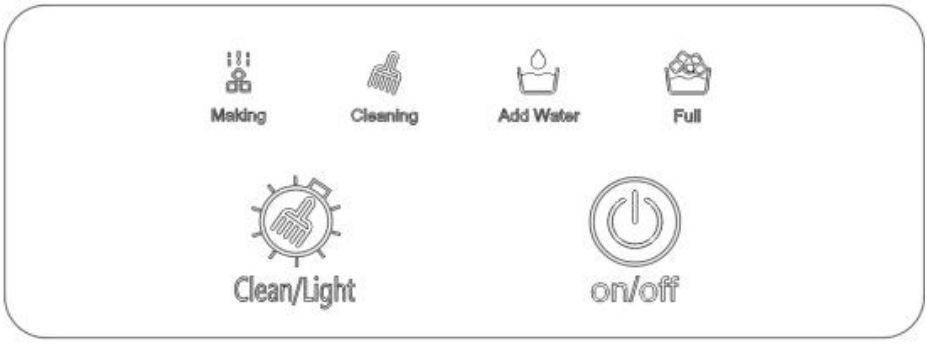

3.Plug in the power cord. The "ON/OFF" button flashes. Press the button to activate functions: Press "ON/OFF" to start ice-making; hold for 2 seconds

to power off. Press "clean/light" to turn on the blue light. Press again to turn off. In standby mode, hold "clean/light" for 2 seconds to start automatic



cleaning and the light Cleaning will be on Press again to turn off.

wash

If you use the machine for the first time or have not cleaned the machine for a long time, it is recommended to clean the machine before making ice (before cleaning, please fill the water tank with at least 500ml of water).

4.Before cleaning the program, check the drain plug at the bottom of the machine and plug the drain pipe with the drain plug.

5.After completing the cleaning procedure, remove the lid and ice blue. Wipe the second and main water tanks with a clean cloth. Move the machine to the edge of the table, exposing the drain plug. Ensure it's level, then place a water container under the plug. Pull out the plug to release the water from the machine.

We recommend changing the water every 24 hours to keep it clean. If the ice maker is not used for a long time, drain the remaining water in the tank.

Ice

6.Before starting the ice-making process, check the drain plug at the bottom of the machine to make sure it is properly installed.



7.Press the ON/OFF button Making to turn on the machine. The machine will start making ice. Press the ON/OFF button again after 2 seconds to turn off the machine and enter standby mode.

8.When using the machine for the first time or when the machine has not been used for a long time, it is recommended to clean it before making ice. It is recommended to throw away the ice made within the first hour and use

the ice after one hour.



9.During the ice-making process, if the "low water" icon activates, the machine will stop working (as shown in the figure below) to alert users to refill the water tank. After refilling, users should press the power button to resume ice-making mode. The compressor will enter a 3-minute standby period. If no manual activation occurs after refilling, the machine will automatically check for low water levels every 25 minutes and restart ice-making when detected.



10.The machine will stop working automatically when the ice is full and the light will be on.

Fault Treatment

fault phenomenon	failure cause	Solutions
Water is low 	water scarcity	Stop ice making or cleaning. Add water to the tank, then press the "Ice Making" or "Cleaning" button to start working.
The Ice Full  icon is on	Many ice cubes	Remove the ice or wait until it melts and the ice-making process will restart.
		Remove objects or dust that affect the infrared detection in the refrigerator;


	Cover motor failure	The machine outlet must be guaranteed to have a ventilation distance of more than 20CM.
	Water pump failure	Contact your professional after-sales service representative.
	Chiller system failure	Contact your professional after-sales service representative.
leaking water	The drain plug is not properly installed	Insert the drain plug into the drain pipe
	The machine's internal pipe fitting is not properly installed	Contact professional after-sales service personnel for repair.
	The water seal has reached its service life	Contact professional after-sales service personnel for replacement.
Ice making is slow or not making ice	The power supply voltage is too low or the socket is loose	Check the power supply and socket and replace them.
	The ambient temperature is too high. The water temperature is too high.	The machine should be operated at an ambient temperature below 32℃, and the temperature of water added should be 7℃-32℃.
	Refrigerant Leak	Contact your professional after-sales service

		representative.
	The refrigeration system is blocked	Contact your professional after-sales service representative.

Technical Parameters

model	BS-303
climate type	SN/N/ST/T
security classification	I
source	220V-240V~ 50Hz
rated current	0.7A
power rating	108W
Refrigerant/Refill	R600a/11g
foaming agent	C5H12
keep warm	EPS
hull	430 stainless steel
net weight	8.2KG
gross weight	8.9KG
Machine size	320mmx217mmx263mm

Electrical Schematic

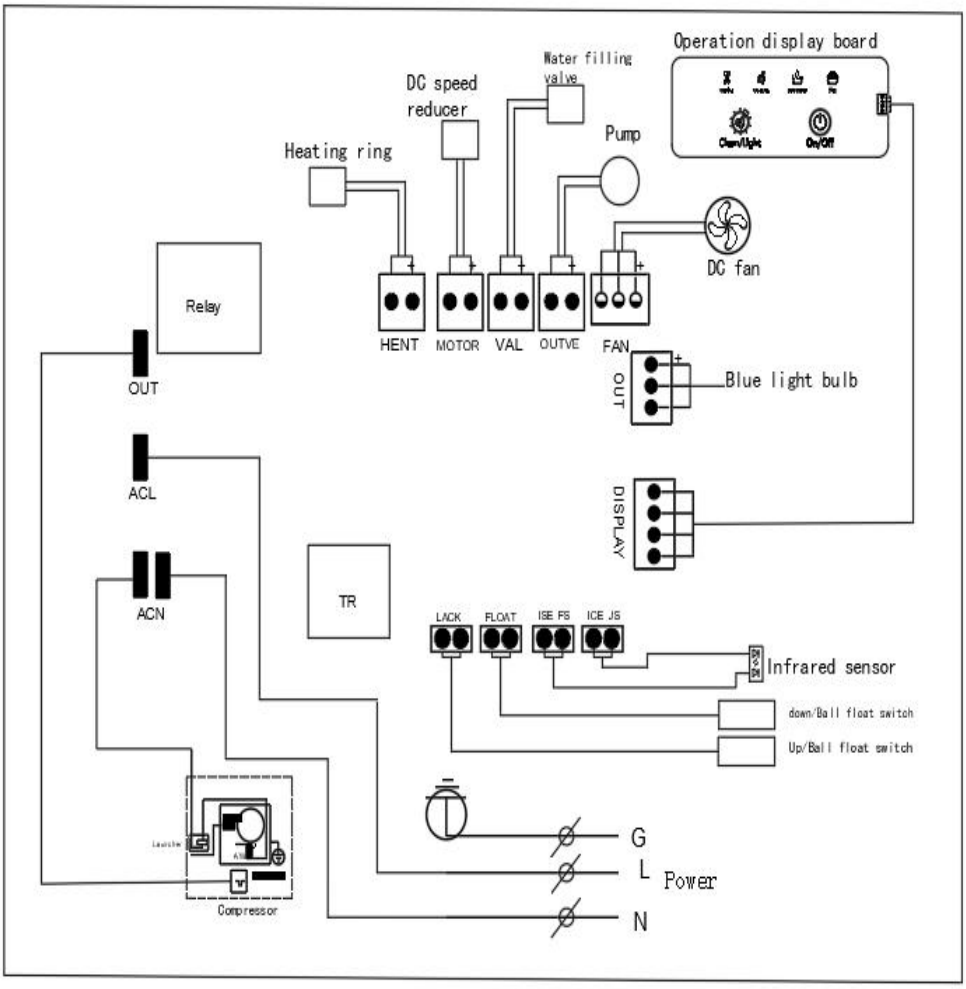



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

machine à glaçons de comptoir

Modèle : BS-303

Ice maker countertop

Modèle : BS-303

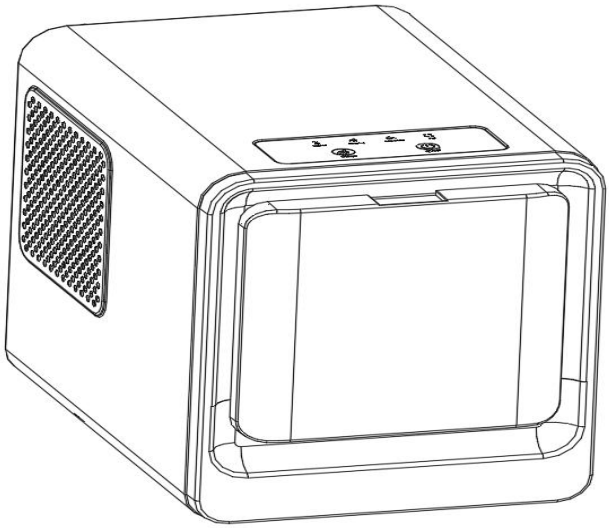

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Scannez le code QR pour obtenir le guide d'utilisation
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Notes de sécurité

	**Avertissement :** Le fluide frigorigène contenu dans ce produit est inflammable. Lors de l'entretien, veillez à éviter toute source d'incendie et à assurer une bonne ventilation. N'utilisez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil afin de prévenir tout risque d'incendie.

	**Avertissement :** Aucun obstacle ne doit se trouver autour de la machine et la ventilation doit rester ouverte.
	**Avertissement :** N’utilisez aucune machine ni aucun autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf la méthode recommandée par le fabricant.
	**Avertissement :** Ne pas endommager le circuit frigorifique de la machine.
	**Avertissement :** N’utilisez aucun appareil électrique dans le compartiment de stockage des aliments de la machine, à l’exception du type recommandé par le fabricant.
	**Avertissement :** L’isolant de la boîte est du pentane, un produit inflammable. Tenir éloigné de toute source de chaleur et ne pas y mettre le feu. Il est recommandé de confier son élimination à des professionnels.
	**Avertissement :** Ne pas entreposer d'explosifs dans l'équipement, tels que des aérosols d'aide à la combustion.
	**Avertissement :** Seul l'eau potable peut être remplie.
	**Avertissement :** Le système de réfrigération contient du fluide frigorigène sous haute pression. Ne l’endommagez pas. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel.
	**Avertissement :** Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service de maintenance ou un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.

Compréhension préliminaire de votre machine à

glaçons

Conseils de sécurité importants :

Votre sécurité personnelle et celle des autres sont primordiales.
Nous avons préparé pour vous de nombreux conseils de sécurité concernant cette machine.
N'oubliez pas de lire et de suivre ces conseils.


Il s'agit d'un symbole d'avertissement de sécurité 
Tous les avertissements de sécurité seront précédés de ce symbole ou de mots tels que « Danger » et « Avertissement ».
Si vous ne suivez pas ces conseils de sécurité, vous risquez de subir des blessures graves.
Tous les conseils de sécurité décrivent les dangers potentiels, vous indiquent comment réduire vos risques de blessure et ce qui se passe si vous ne les suivez pas .

Avertissement :

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de dommages aux personnes ou aux biens.
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil.
- N’utilisez pas ou ne faites pas fonctionner la machine si le cordon d’alimentation est endommagé.
- ci doit être correctement mise à la terre ; assurez-vous que la fiche est bien insérée.
Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation. Gardez-le à l'écart du passage et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Nous déconseillons l'utilisation de rallonges électriques, qui peuvent provoquer une surchauffe ou un incendie. Si vous devez absolument les utiliser, utilisez des rallonges d'au moins 1,5 m².

- Coupez l'alimentation électrique avant de nettoyer ou de réparer.
- En présence d'enfants à proximité, son utilisation doit être supervisée par un adulte.
- N’utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer la machine à glaçons, cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
Ne renversez pas la machine à glaçons. Si cela se produit, laissez-la en position verticale pendant 2 heures avant de la remettre en marche.
Si vous déplacez une machine à glaçons de l'extérieur vers l'intérieur en hiver, attendez quelques heures avant de la brancher afin de permettre à sa température d'atteindre celle de la pièce.

Introduction structurelle :

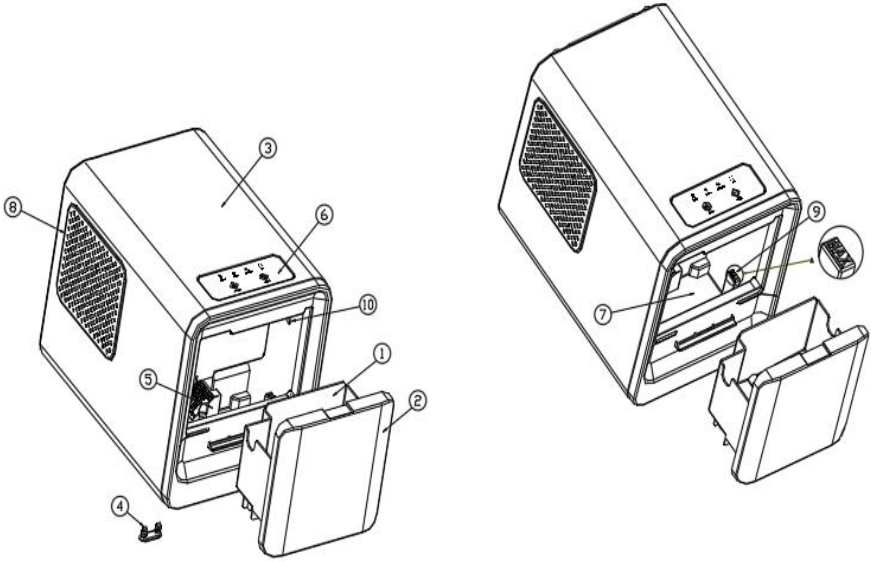

1. Basket-ball sur glace	2. Couverture avant	3. Panneau métallique	4. Bouchon de vidange : situé au bas de la machine, il sert à évacuer l’eau contenue dans la machine.
5. Écran	6. Panneau de	7.	8. Sortie : Assurez-vous

de filtre	commande : fabrication de glace, nettoyage	Réservoir principal	d'un flux d'air régulier à la sortie, et la distance entre la sortie et l'obstruction doit être supérieure à 20 cm.
9. Identification de la ligne de niveau d'eau maximal		10. Capteur de remplissage de glace infrarouge	

Précautions avant utilisation

1. Retirez tous les emballages intérieurs et extérieurs, retirez la pelle à glace du tiroir de la machine et refermez le tiroir. Si des accessoires sont manquants, contactez le service client.
2. Placez la machine à glaçons dans un endroit à l'abri du soleil direct et loin des sources de chaleur et de rayonnement. Installez-la à l'horizontale en veillant à laisser un espace d'au moins 20 cm de chaque côté et à l'arrière.
3. La machine à glaçons est placée à un endroit disposant d'une prise électrique appropriée.

⚠ Une mauvaise utilisation du fil de terre peut provoquer une électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez le service après-vente. Pour votre sécurité, la machine à glaçons doit être correctement mise à la terre.
4. La machine nécessite une alimentation électrique standard de 22 0- 24 0V~/ 5 0Hz avec mise à la terre.

Nettoyeur

Avant d'utiliser cette machine à glaçons, il est fortement recommandé de nettoyer soigneusement l'ensemble de l'appareil.
1. Retirez le seau à glace.
2. Lavez le réservoir intérieur à l'eau tiède et avec un chiffon doux.
3. L'extérieur de la machine doit être nettoyé fréquemment avec un détergent dilué et de l'eau chaude.

4. Séchez le réservoir intérieur avec un autre chiffon doux.
5. Lors du nettoyage du réservoir, le bouchon de vidange doit être remis en place après avoir vidangé l'eau.

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, l'eau contenue dans le réservoir intérieur doit être vidée et ce dernier essuyé.


Utilisez votre machine à glaçons

travail mort


1. Après avoir vérifié que le bouchon de vidange inférieur est correctement fixé, retirez le bleu glacé et remplissez le réservoir principal d'eau potable, en ajoutant environ 800 ml d'eau.
2. Ajouter du bleu glacier.
3. Branchez la prise d'alimentation .

Modèle d'alimentation en eau


1. Remplissage manuel : Retirez le bouchon bleu et ajoutez manuellement de l’eau dans le réservoir, en veillant à ne pas dépasser le niveau maximum. Voir le schéma.

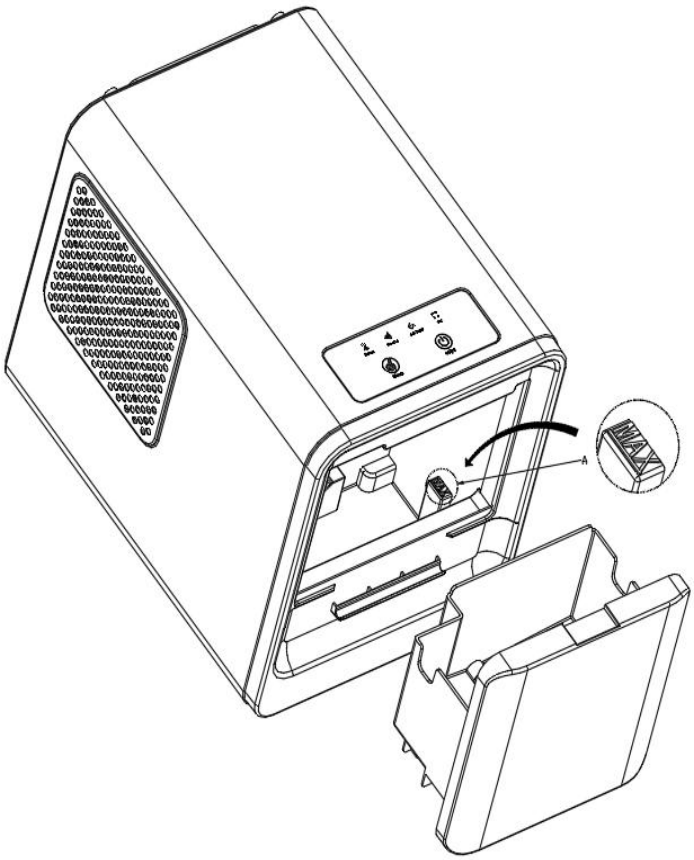

2. Prise d'eau automatique : mode de prise d'eau du robinet.

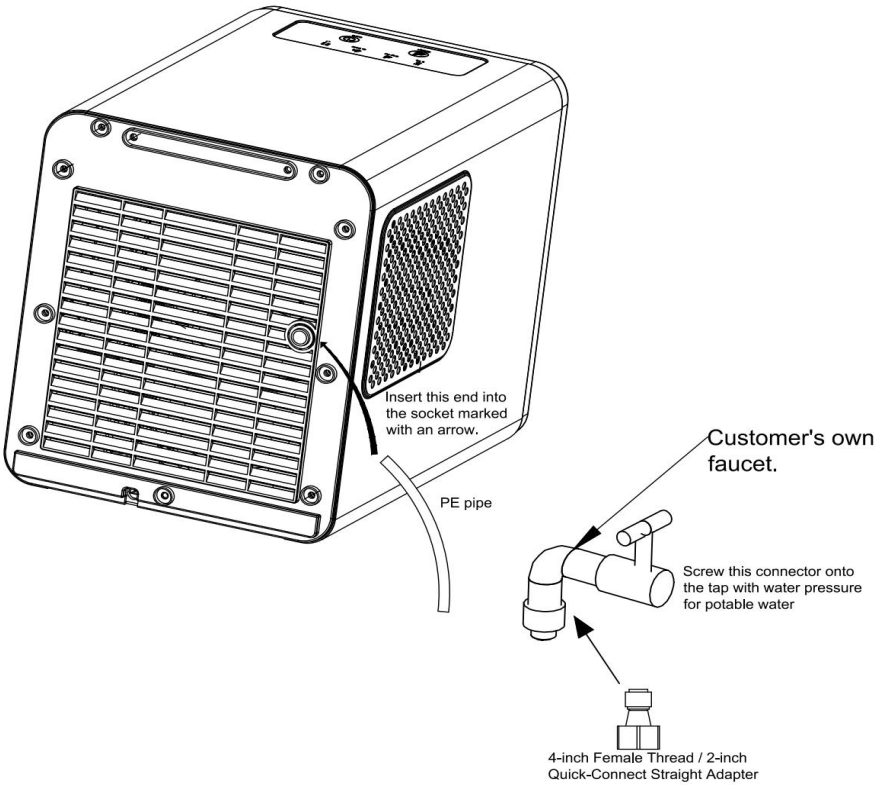

Touches d'action et zone d'affichage

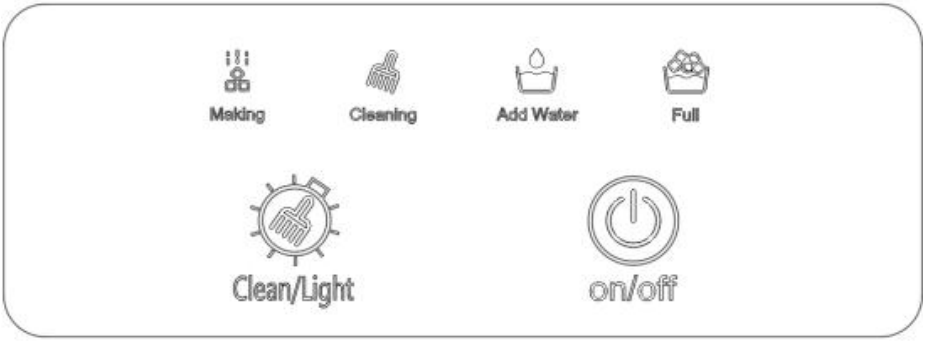

3. Branchez le cordon d'alimentation. Le bouton « ON/OFF » clignote. Appuyez sur le bouton pour activer les fonctions : appuyez sur

« ON/OFF » pour démarrer la production de glaçons ; maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Appuyez sur « clean/light » pour allumer le voyant bleu. Appuyez de nouveau pour l'éteindre. En mode veille, maintenez le bouton « clean/light » enfoncé pendant 2 secondes pour lancer le nettoyage automatique ; le voyant



Cleaning s'allume alors. Appuyez de nouveau pour l'éteindre.

laver

Si vous utilisez la machine pour la première fois ou si vous ne l'avez pas nettoyée depuis longtemps, il est recommandé de la nettoyer avant de faire de la glace (avant le nettoyage, veuillez remplir le réservoir d'eau avec au moins 500 ml d'eau).

4. Avant de nettoyer le programme, vérifiez le bouchon de vidange situé au bas de la machine et bouchez le tuyau de vidange avec ce bouchon.

5. Une fois le nettoyage terminé, retirez le couvercle et le filtre bleu. Essuyez les réservoirs d'eau principal et secondaire avec un chiffon propre. Placez l'appareil au bord d'une table, de manière à dégager le bouchon de vidange. Assurez-vous qu'il est bien à niveau, puis placez un récipient d'eau sous le bouchon. Retirez le bouchon pour vider l'eau de l'appareil.

Nous recommandons de changer l'eau toutes les 24 heures pour la maintenir propre. Si la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une période prolongée, videz l'eau restante dans le réservoir.

Glace

6. Avant de démarrer le processus de fabrication de glace, vérifiez que le bouchon de vidange situé au bas de la machine est correctement installé.



7. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT Making Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton marche/arrêt. La machine commencera à fabriquer de la glace. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt

après 2 secondes pour éteindre la machine et la mettre en veille.

8. Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, il est recommandé de nettoyer l'appareil avant de produire de la glace. Il est conseillé de jeter la glace produite pendant la première heure et d'utiliser celle produite une heure plus tard.



9. Pendant la production de glace, si le Add Water voyant « niveau d'eau bas » s'allume, la machine s'arrête (voir figure ci-dessous) pour vous inviter à remplir le réservoir d'eau. Après le remplissage, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour relancer la production de glace. Le compresseur se met alors en veille pendant 3 minutes. Si aucune intervention manuelle n'est effectuée après le remplissage, la machine vérifie automatiquement le niveau d'eau toutes les 25 minutes et relance la production de glace le cas échéant.



10. La machine s'arrêtera Full automatiquement lorsque le bac à glace sera plein et le voyant s'allumera.

Traitement des défauts

phénomène de défaut	cause de défaillance	Solutions
Le niveau de l'eau est  bas. Add Water	pénurie d'eau	Arrêtez la production de glace ou le nettoyage. Ajoutez de l'eau dans le réservoir, puis appuyez sur le bouton « Production de glace » ou « Nettoyage » pour démarrer.

icône Ice Full est activée 	Beaucoup de glaçons	Retirez la glace ou attendez qu'elle fonde, et le processus de fabrication de glace redémarrera.
		Retirez les objets ou la poussière qui pourraient perturber la détection infrarouge dans le réfrigérateur ;
	panne du moteur du couvercle	Il est impératif de garantir une distance de ventilation supérieure à 20 cm à la sortie de la machine.
	panne de la pompe à eau	Contactez votre représentant du service après-vente.
	panne du système de refroidissement	Contactez votre représentant du service après-vente.
fuite d'eau	Le bouchon de vidange n'est pas correctement installé.	Insérez le bouchon de vidange dans le tuyau d'évacuation.
	Le raccord de tuyauterie interne de la machine n'est pas correctement installé.	Contactez le service après-vente pour toute réparation.
	Le joint d'étanchéité a atteint sa durée	Contactez le service après-vente pour obtenir un


	de vie utile.	remplacement.
La production de glace est lente ou ne produit pas de glace.	La tension d'alimentation est trop faible ou la prise est desserrée.	Vérifiez l'alimentation et la prise, et remplacez-les.
	La température ambiante est trop élevée. La température de l'eau est trop élevée.	La machine doit être utilisée à une température ambiante inférieure à 32℃ et la température de l'eau ajoutée doit être comprise entre 7℃ et 32℃.
	Fuite de réfrigérant	Contactez votre représentant du service après-vente.
	Le système de réfrigération est bloqué.	Contactez votre représentant du service après-vente.

Paramètres techniques

modèle	BS-303
type de climat	SN/N/ST/T
classification de sécurité	je
source	22,0 V - 24,0 V ~ 5,0 Hz
courant nominal	0,7 A
puissance nominale	10 8 W
Recharge de réfrigérant	R600a/11g
agent moussant	C5H12

rester au chaud	EPS
coque	acier inoxydable 430
poids net	8,2 kg
poids brut	8,9 kg
Taille de la machine	320 mm x 217 mm x 263 mm

Schéma électrique

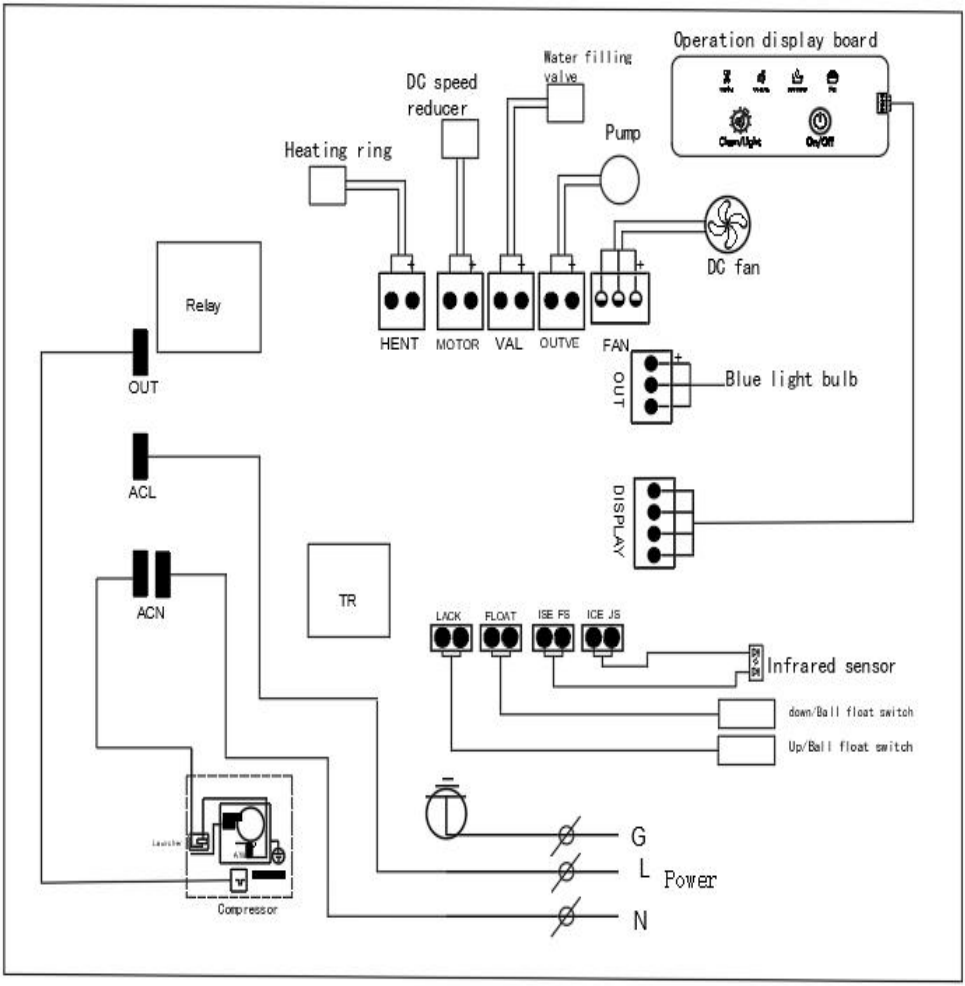
Operation display board
Water filling valve
DC speed reducer
Pump
Heating ring
DC fan
Relay
HENT
MOTOR
VAL
OUTVE
FAN
OUT
Blue light bulb
OUT
ACL
DISPLAY
ACN
TR
LACK
FLOAT
ISE FS
ICE JS
Infrared sensor
down/Ball float switch
Up/Ball float switch
G
L
Power
N
Compressor



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Eiswürfelbereiter für die Arbeitsplatte

Modell: BS-303

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ice maker countertop

Modell: BS-303

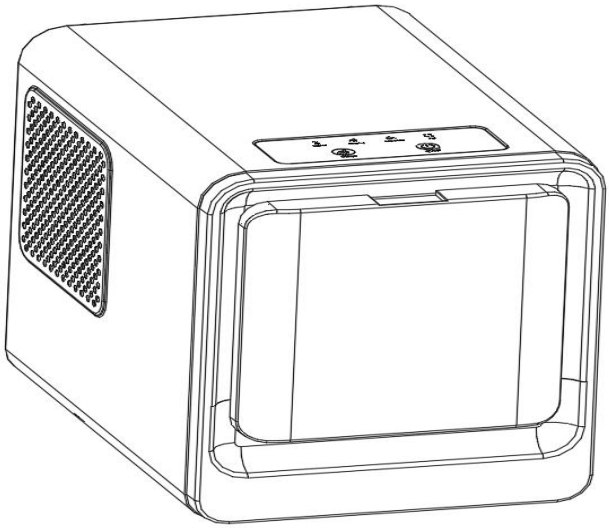

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung zu erhalten.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Sicherheitshinweise

	**Warnung:** Das Kältemittel in diesem Produkt ist entzündlich. Halten Sie sich bei Wartungsarbeiten von Feuer fern und sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Innenraum. Verwenden Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts, um Brände zu vermeiden.

	**Warnung:** Um die Maschine herum dürfen sich keine Hindernisse befinden und die Belüftung muss gewährleistet sein.
	**Warnung:** Verwenden Sie keine Maschinen oder andere Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen, außer der vom Hersteller empfohlenen Methode.
	**Warnung:** Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf der Maschine.
	**Warnung:** Verwenden Sie im Lebensmittelaufbewahrungsraum der Maschine keine anderen elektrischen Geräte als die vom Hersteller empfohlenen.
	**Warnung:** Das Isoliermaterial der Box besteht aus Pentan und ist brennbar. Von Feuerquellen fernhalten und nicht verbrennen. Die Entsorgung sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
	**Warnung:** Explosive Stoffe wie z. B. Verbrennungshilfsspray dürfen nicht in dem Gerät gelagert werden.
	**Warnung:** Nur Trinkwasser darf eingefüllt werden.
	**Warnung:** Die Kühlanlage enthält Kältemittel unter hohem Druck. Beschädigen Sie die Kühlanlage nicht. Reparaturen an der Kühlanlage sollten von Fachleuten durchgeführt werden.
	**Warnung:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Wartungsabteilung oder einem vergleichbaren Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Grundlegendes Verständnis Ihrer Eismaschine

Wichtige Sicherheitstipps :

Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität.

Wir haben für Sie zahlreiche Sicherheitstipps zu dieser Maschine zusammengestellt.

Lesen und befolgen Sie diese Tipps unbedingt.

Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol 

Alle Sicherheitswarnungen folgen diesem Symbol oder Wörtern wie „Gefahr“ und „Warnung“.

Wenn Sie diese Sicherheitstipps nicht befolgen, können Sie ernsthafte Verletzungen erleiden.

Alle Sicherheitstipps beschreiben mögliche Gefahren, erklären, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können und was passiert, wenn Sie sie nicht befolgen .

Warnung :

Bei der Benutzung von Haushaltsgeräten müssen die grundlegenden Sicherheitsregeln beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Sachschäden zu verringern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.


- Benutzen oder bedienen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie die richtige Steckdose. Die Steckdose muss über eine zuverlässige Erdung verfügen und der Netzstecker muss vollständig eingesteckt sein.

Das Netzkabel darf nicht abgedeckt werden. Halten Sie das Netzkabel von Gehwegen fern und tauchen Sie es nicht in Wasser ein .

- Wir raten von der Verwendung von Verlängerungskabeln ab, da diese zu Überhitzung oder Bränden führen können. Sollten Sie dennoch Verlängerungskabel verwenden müssen, achten Sie bitte auf einen

Querschnitt von mindestens 1,5 Quadratzoll.
- Vor Reinigungs- oder Reparaturarbeiten die Stromzufuhr unterbrechen.
- Wenn sich Kinder in der Nähe befinden, muss das Gerät vor der Benutzung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten zur Reinigung des Eisbereiters, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Den Eiswürfelbereiter nicht umkippen. Sollte er umkippen, lassen Sie ihn 2 Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie ihn einschalten.
Wenn Sie einen Eiswürfelbereiter im Winter von draußen nach drinnen stellen, warten Sie einige Stunden, bevor Sie ihn anschließen, damit die Temperatur des Eiswürfelbereiters auf die Raumtemperatur ansteigen kann.

Strukturelle Einführung :

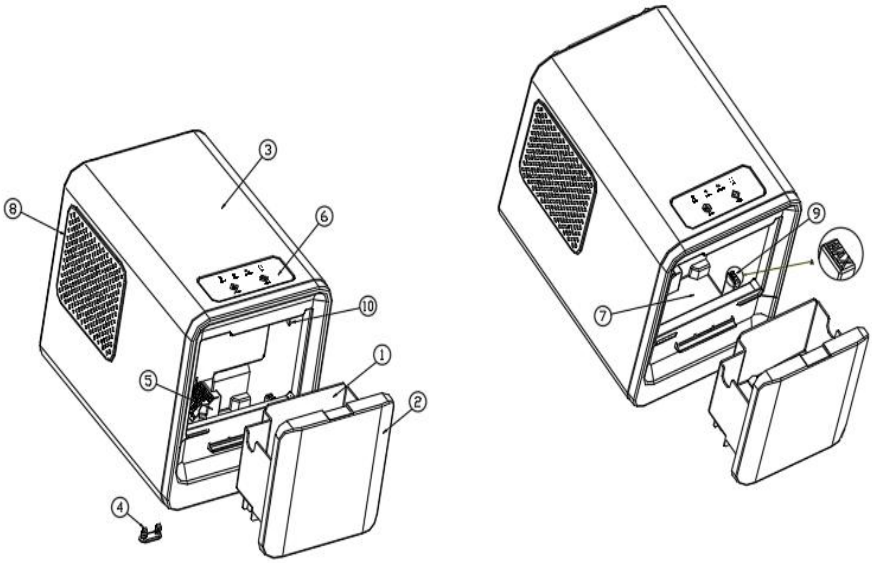

1. Eisbasketball	2. Vorderseite	3. Metallplatte	4. Ablassschraube: Befindet sich an der Unterseite der Maschine

			und dient zum Ablassen von Wasser aus der Maschine.
5. Filterbildschirm	6. Bedienfeld: Eisbereitung, Reinigung	7. Haupttank	8. Auslass: Gewährleisten Sie einen ungehinderten Luftstrom aus dem Auslass. Der Abstand zwischen Auslass und Hindernissen sollte mehr als 20 cm betragen.
9. Kennzeichnung der maximalen Wasserstandslinie		10. Infrarot-Eisfüllsensor	

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

1. Entfernen Sie die gesamte Innen- und Außenverpackung, entnehmen Sie die Eisschaufel aus der Schublade des Geräts und schließen Sie die Schublade wieder. Sollten Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst .
2. Stellen Sie den Eiswürfelbereiter an einen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist und keine Wärmequellen oder Strahlung aufweist. Platzieren Sie den Eiswürfelbereiter waagerecht und achten Sie darauf, dass an beiden Seiten und nach hinten mindestens 20 cm Platz sind.
3. Der Eisbereiter wird an einem Ort mit einer geeigneten Steckdose aufgestellt, um mit Strom versorgt zu werden .

⚠ Unsachgemäße Verwendung des Erdungskabels kann zu einem Stromschlag führen. Bei Beschädigung des Netzkabels wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Zu Ihrer Sicherheit muss der Eisbereiter ordnungsgemäß geerdet sein.
4. Die Maschine benötigt ein Standard -Netzteil mit 220-240 V ~ / 50 Hz

und Erdung.

Reiniger

Vor der ersten Benutzung dieses Eisbereiters wird dringend empfohlen, das gesamte Gerät gründlich zu reinigen.

1. Den Eisbehälter herausnehmen.
2. Reinigen Sie den Innentank mit warmem Wasser und einem weichen Tuch.
3. Die Außenseite der Maschine sollte regelmäßig mit verdünntem Reinigungsmittel und warmem Wasser gereinigt werden.
4. Trocknen Sie den Innentank mit einem weiteren weichen Tuch.
5. Beim Reinigen des Tanks sollte der Ablassstopfen nach dem Ablassen des Wassers wieder eingesetzt werden.

Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Innentank abgelassen und der Innentank trocken gewischt werden.


Bedienen Sie Ihre Eismaschine

tote Arbeit


1. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der untere Ablassstopfen ordnungsgemäß befestigt ist, entfernen Sie den Eisbeutel und füllen Sie den Haupttank mit Trinkwasser, indem Sie etwa 800 ml Wasser hinzufügen.
2. Füge Eisblau hinzu.
3. Stecken Sie den Netzstecker ein .

Wasserzufuhrmuster


1. Manuelle Wasserbefüllung: Entfernen Sie die Eisblaue Abdeckung und füllen Sie den Tank manuell mit Wasser. Achten Sie darauf, dass der maximale Wasserstand nicht überschritten wird. Siehe Abbildung.

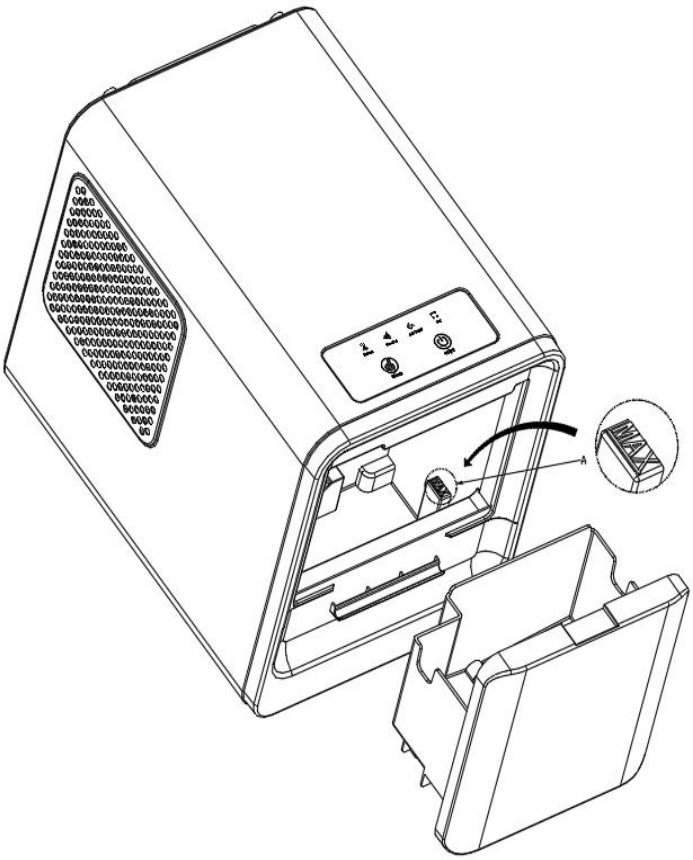

2. Automatische Wasserzufuhr: Leitungswasserzufuhrmodus.

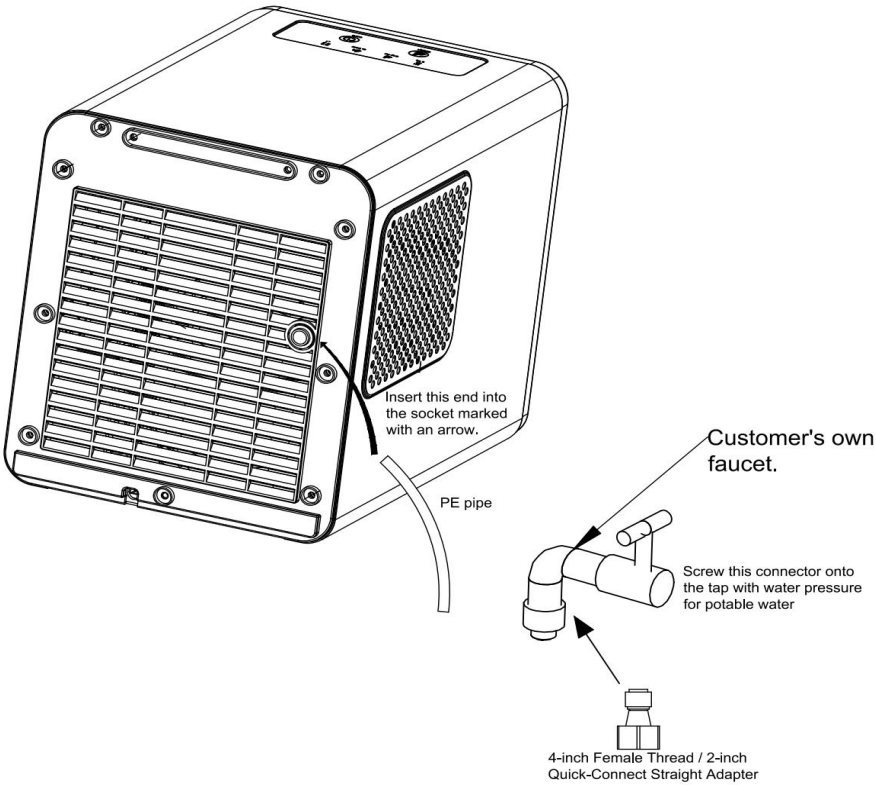

Aktionstasten und Anzeigebereich

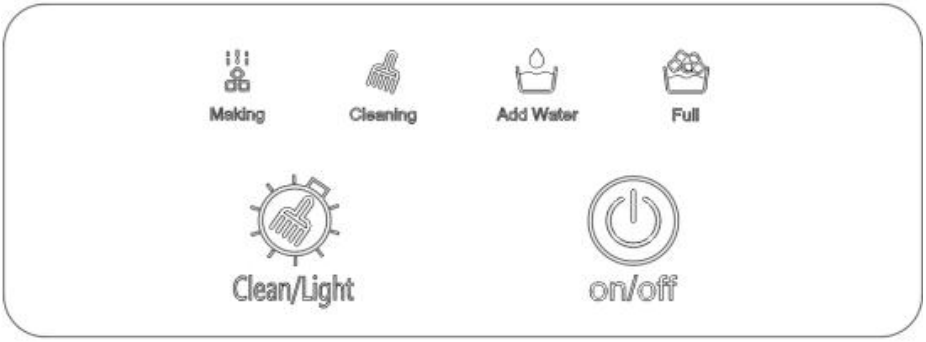

3. Schließen Sie das Netzkabel an. Die Ein-/Aus-Taste blinkt. Drücken Sie die Taste, um die Funktionen zu aktivieren: Drücken Sie „Ein/Aus“, um die

Eiswürfelproduktion zu starten; halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie „Reinigung/Licht“, um die blaue Kontrollleuchte einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten. Im Standby-Modus halten Sie „Reinigung/Licht“ 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Reinigung zu starten. Die



Kontrollleuchte leuchtet dann dauerhaft. Drücken Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten.

waschen

Wenn Sie die Maschine zum ersten Mal benutzen oder die Maschine längere Zeit nicht gereinigt haben, empfiehlt es sich, die Maschine vor der Eisherstellung zu reinigen (füllen Sie vor der Reinigung bitte den Wassertank mit mindestens 500 ml Wasser).

4. Überprüfen Sie vor dem Reinigungsprogramm den Ablassstopfen an der Unterseite der Maschine und verschließen Sie das Abflussrohr mit dem Ablassstopfen.

5. Nach Abschluss der Reinigung den Deckel und die Eisblau-Behälter entfernen. Den zweiten und den Hauptwassertank mit einem sauberen Tuch auswischen. Die Maschine an den Rand des Tisches schieben, sodass der Ablassstopfen freiliegt. Sicherstellen, dass die Maschine waagerecht steht, und dann einen Wasserbehälter unter den Stopfen stellen. Den Stopfen herausziehen, um das Wasser aus der Maschine abzulassen.

Wir empfehlen, das Wasser alle 24 Stunden zu wechseln, um es sauber zu halten. Wenn der Eisbereiter längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie das restliche Wasser im Tank ab.

Eis

6. Bevor Sie mit der Eisbereitung beginnen, überprüfen Sie den Ablassstopfen an der Unterseite der Maschine, um sicherzustellen, dass er

ordnungsgemäß installiert ist.



7. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Making Um die Maschine einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut. Die Maschine beginnt nun mit der Eisproduktion. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste nach 2 Sekunden erneut, um die Maschine auszuschalten und in den Standby-Modus zu versetzen.

8. Bei der ersten Benutzung oder nach längerer Nichtbenutzung empfiehlt es sich, die Maschine vor der Eisproduktion zu reinigen. Das innerhalb der ersten Stunde produzierte Eis sollte entsorgt und nach einer Stunde verwendet werden.



9. Leuchtet während der Eisproduktion die Add Water Warnleuchte für niedrigen Wasserstand auf, stoppt die Maschine (siehe Abbildung unten), um den Benutzer zum Nachfüllen des Wassertanks aufzufordern. Nach dem Nachfüllen kann die Eisproduktion durch Drücken des Netzschalters fortgesetzt werden. Der Kompressor befindet sich anschließend in einem 3-minütigen Standby-Modus. Erfolgt nach dem Nachfüllen keine manuelle Aktivierung, prüft die Maschine automatisch alle 25 Minuten den Wasserstand und startet die Eisproduktion bei Bedarf neu.



10. Die Maschine schaltet sich Full automatisch ab, wenn der Eisbehälter voll ist, und die Kontrollleuchte leuchtet auf.

Fehlerbehandlung

Fehlerphänomen	Fehlerursache	Lösungen
Der Wasserstand  ist niedrig Add Water	Wasserknappheit	Beenden Sie die Eisproduktion oder die Reinigung. Füllen Sie


		Wasser in den Tank und drücken Sie dann die Taste „Eisproduktion“ oder „Reinigung“, um den Vorgang zu starten.
Symbol „Eis voll“ ist  aktiviert.	Viele Eiswürfel	Entfernen Sie das Eis oder warten Sie, bis es schmilzt, dann beginnt der Eisbildungsprozess von Neuem.
		Entfernen Sie Gegenstände oder Staub, die die Infraroterkennung im Kühlschrank beeinträchtigen könnten.
	Ausfall des Abdeckungsmotors	Der Auslass der Maschine muss einen Belüftungsabstand von mehr als 20 cm aufweisen.
	Ausfall der Wasserpumpe	Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienstmitarbeiter.
	Ausfall des Kältesystems	Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienstmitarbeiter.
auslaufendes Wasser	Der Ablassstopfen ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie den Abflussstopfen in das Abflussrohr ein.

	Die interne Rohrverschraubung der Maschine ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Wenden Sie sich zur Reparatur an den professionellen Kundendienst.
	Die Wasserabdichtung hat ihre Lebensdauer erreicht	Wenden Sie sich für einen Ersatz an den professionellen Kundendienst.
Die Eisproduktion ist langsam oder es wird kein Eis produziert	Die Versorgungsspannung ist zu niedrig oder die Steckdose ist locker.	Überprüfen Sie das Netzteil und die Steckdose und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Die Wassertemperatur ist zu hoch.	Die Maschine sollte bei einer Umgebungstemperatur unter 32℃ betrieben werden, und die Temperatur des zugegebenen Wassers sollte 7℃-32℃ betragen.
	Kältemittelleck	Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienstmitarbeiter.
	Die Kühlanlage ist blockiert	Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienstmitarbeiter.

Technische Parameter

Modell	BS-303
Klimatyp	SN/N/ST/T
Sicherheitsklassifizierung	ICH
Quelle	220 V – 240 V ~ 50 Hz
Bemessungsstrom	0,7 A
Nennleistung	10 8 W
Kältemittel/Nachfüllung	R600a/11g
Schaumbildner	C5H12
warmhalten	EPS
Rumpf	Edelstahl 430
Nettogewicht	8,2 kg
Bruttogewicht	8,9 kg
Maschinengröße	320 mm x 217 mm x 263 mm

Elektrischer Schaltplan

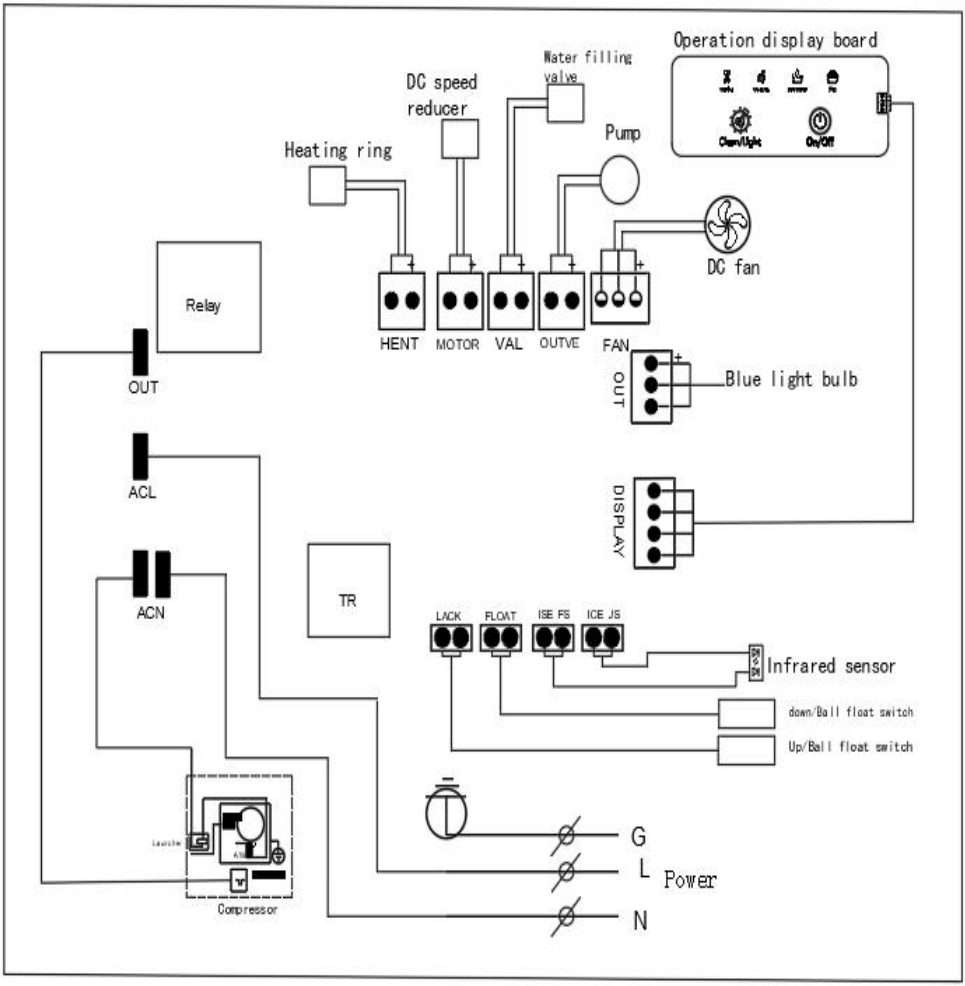
Operation display board
Water filling valve
DC speed reducer
Pump
Heating ring
DC fan
Relay
HENT
MOTOR
VAL
OUTVE
FAN
OUT
Blue light bulb
OUT
ACL
DISPLAY
ACN
TR
LACK
FLOAT
ISE FS
ICE JS
Infrared sensor
down/Ball float switch
Up/Ball float switch
G
L
Power
N
Compressor



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Macchina per il ghiaccio da banco

Modello: BS-303

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ice maker countertop

Modello: BS-303

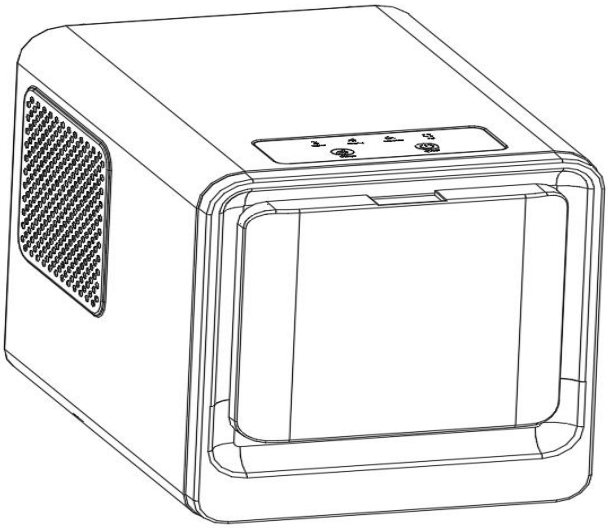

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Scansiona il codice QR per ottenere la gilda operativa
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Note di sicurezza

	**Attenzione:** il refrigerante contenuto in questo prodotto è infiammabile. Durante la manutenzione, prestare attenzione alle fonti di incendio e mantenere la ventilazione interna. Non utilizzare materiali infiammabili vicino alla macchina per evitare incendi.

	**Attenzione:** non devono esserci ostacoli attorno alla macchina e la ventilazione deve essere mantenuta aperta.
	**Attenzione:** non utilizzare macchinari o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, fatta eccezione per il metodo raccomandato dal produttore.
	**Attenzione:** Non danneggiare il circuito frigorifero della macchina.
	**Attenzione:** non utilizzare apparecchi elettrici nel vano di conservazione degli alimenti della macchina, ad eccezione del tipo raccomandato dal produttore.
	**Attenzione:** il materiale isolante della scatola è pentano, un materiale infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore e non bruciare. Si raccomanda di affidare lo smaltimento a personale qualificato.
	**Attenzione:** non conservare esplosivi nell'apparecchiatura, come spray per la combustione.
	**Attenzione:** è possibile riempire solo acqua potabile.
	**Attenzione:** il sistema di refrigerazione contiene refrigerante ad alta pressione. Non danneggiare il sistema di refrigerazione. La riparazione del sistema di refrigerazione deve essere effettuata da personale qualificato.
	**Attenzione:** se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo reparto di manutenzione o da un professionista analogo per evitare pericoli.

Conoscenza preliminare della macchina per il ghiaccio

Importanti suggerimenti per la sicurezza :

La tua sicurezza personale e quella degli altri sono le cose più importanti. Abbiamo preparato per voi numerosi consigli sulla sicurezza relativi a questa macchina.

Assicuratevi di leggere e seguire questi suggerimenti.

Questo è un simbolo di avvertenza di sicurezza 

Tutti gli avvisi di sicurezza saranno contrassegnati da questo simbolo o da parole come "Pericolo" e "Attenzione".

Se non si seguono questi consigli di sicurezza, si rischiano gravi danni.

Tutti i consigli sulla sicurezza descrivono i potenziali pericoli, ti dicono come ridurre le probabilità di farti male e cosa succede se non li segui .


Avvertimento :


Quando si utilizzano elettrodomestici, è necessario seguire le norme di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni a persone o cose. Si prega di leggere attentamente i seguenti consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

- Non utilizzare o far funzionare la macchina se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Utilizzare la presa di corrente corretta. La presa deve avere una messa a terra affidabile e assicurarsi che la spina sia completamente inserita.
- Non coprire il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano dal passaggio e non immergerlo in acqua.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe, che possono causare surriscaldamento o incendio; se proprio si deve farne uso, utilizzare prolunghe di almeno 1,5 metri quadrati.
- Scollegare l'alimentazione prima di pulire o riparare.
- Se ci sono bambini nelle vicinanze, è necessario che l'apparecchio sia sorvegliato da un adulto prima dell'uso.
- Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la macchina del ghiaccio, poiché potrebbero causare incendi o esplosioni.

- Non ribaltare la macchina del ghiaccio. Se dovesse ribaltarsi, lasciarla in posizione verticale per 2 ore prima di accenderla.
Se in inverno si sposta la macchina del ghiaccio dall'esterno all'interno, attendere qualche ora prima di collegarla alla corrente, in modo che la temperatura della macchina raggiunga quella ambiente.

Introduzione strutturale :

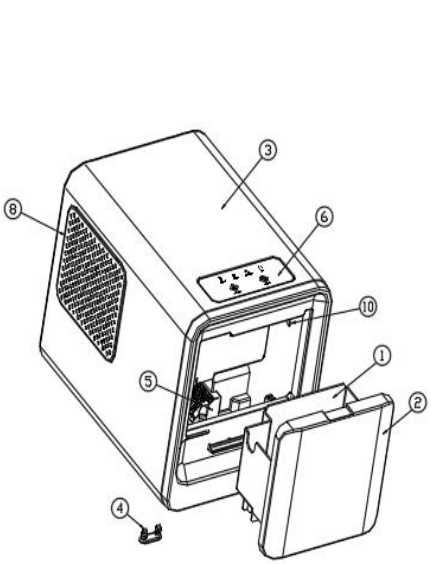

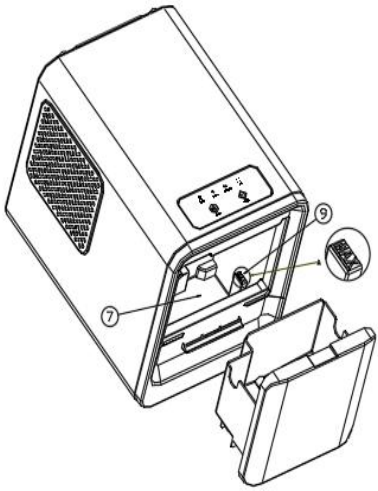

1. Pallacanestro sul ghiaccio	2. Copertina anteriore	3. Pannello metallico	4. Tappo di scarico: nella parte inferiore della macchina, utilizzato per scaricare l'acqua nella macchina
5. Schermo filtrante	6. Pannello operativo: produzione del ghiaccio, pulizia	7. Serbatoio principale	8. Uscita: assicurarsi che il flusso d'aria dall'uscita sia regolare e che la distanza tra l'uscita e l'ostruzione sia superiore a 20 cm.

9. Identificazione della linea di livello massimo dell'acqua	10. Sensore di riempimento del ghiaccio a infrarossi

Precauzioni prima dell'uso

1. Rimuovere tutto l'imballaggio interno ed esterno, estrarre la paletta per il ghiaccio dal cassetto della macchina e richiudere il cassetto. Se mancano degli accessori, contattare il servizio clienti.
2. Posizionare la macchina del ghiaccio in un luogo non esposto direttamente al sole e lontano da fonti di calore e radiazioni. Posizionare la macchina del ghiaccio orizzontalmente e assicurarsi che vi siano almeno 20 cm di spazio libero su entrambi i lati e sul retro.
3. La macchina per il ghiaccio è posizionata in un luogo dotato di una presa di corrente adatta per essere alimentata.

 L'uso improprio del cavo di messa a terra può causare scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il servizio post-vendita. Per la vostra sicurezza, la macchina per il ghiaccio deve essere dotata di una messa a terra affidabile.
4. La macchina richiede un alimentatore standard da 220-240 V~/50 Hz con messa a terra .

Pulitore

Prima di utilizzare questa macchina per il ghiaccio, si consiglia vivamente di pulirla accuratamente.
1. Rimuovere il secchiello del ghiaccio.
2. Lavare il serbatoio interno con acqua tiepida e un panno morbido.
3. L'esterno della macchina deve essere pulito frequentemente con detergente diluito e acqua tiepida.
4. Asciugare il serbatoio interno con un altro panno morbido.
5. Quando si pulisce il serbatoio, il tappo di scarico deve essere riposizionato dopo aver scaricato l'acqua.

Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, è necessario svuotare l'acqua presente nel serbatoio interno e asciugarlo.


Azionare la macchina del ghiaccio

opera morta


1. Dopo aver verificato che il tappo di scarico inferiore sia correttamente fissato, rimuovere il ghiaccio blu e riempire il serbatoio principale con acqua potabile, aggiungendo circa 800 ml di acqua.
2. Aggiungi il blu ghiaccio.
3. Collegare la spina di alimentazione .

modello di alimentazione dell'acqua


1. Riempimento manuale dell'acqua: rimuovere il ghiaccio blu e aggiungere manualmente l'acqua nel serbatoio, assicurandosi che non superi il livello massimo. Vedere lo schema.

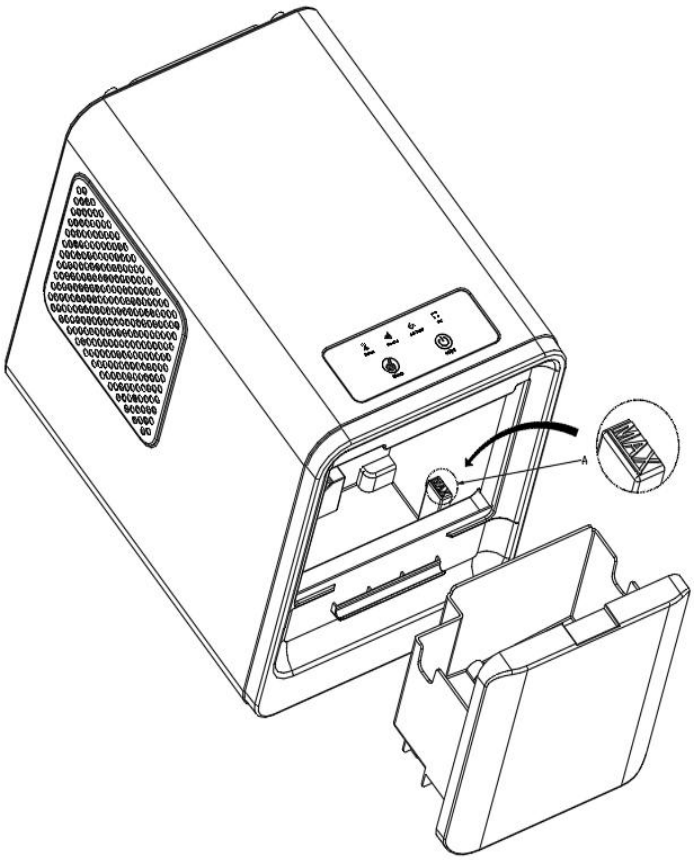

2. Presa d'acqua automatica: modalità di presa dell'acqua del rubinetto.

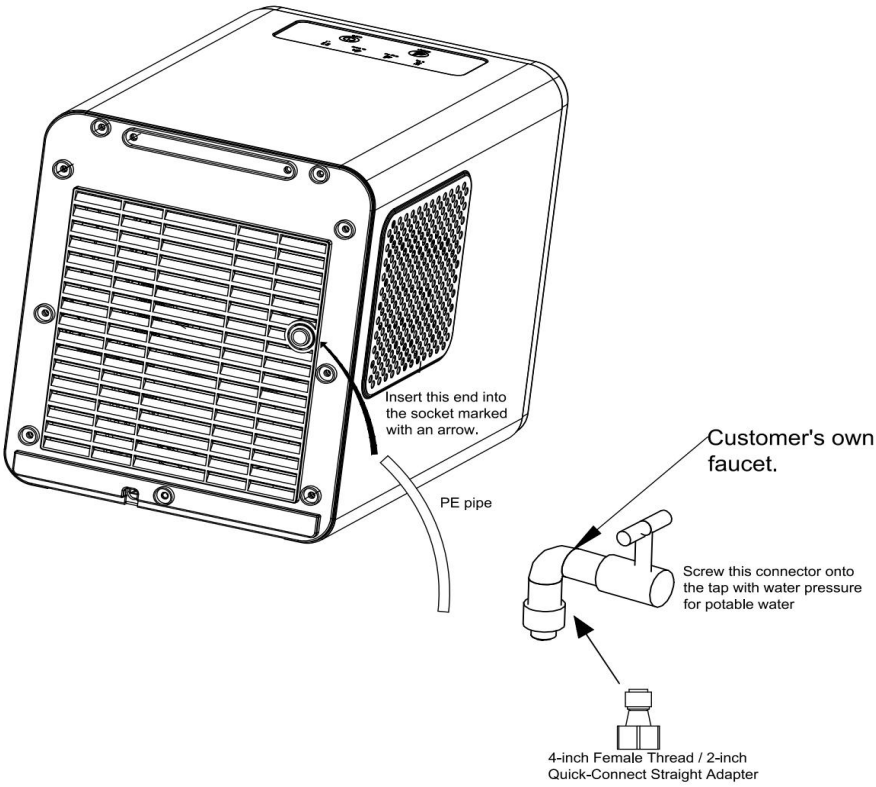

Tasti azione e area di visualizzazione

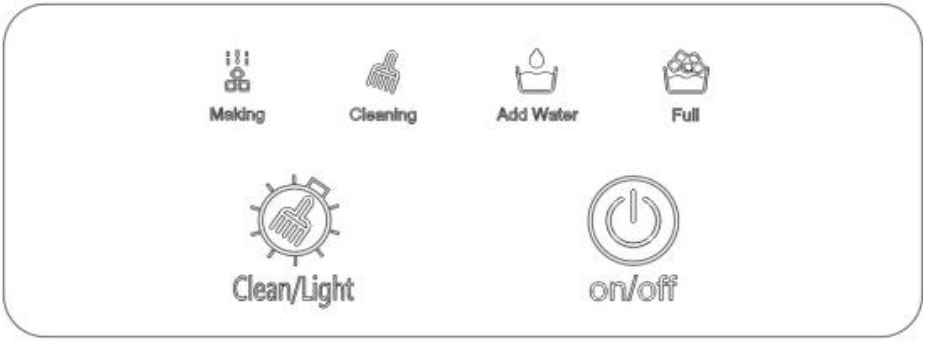

3. Collegare il cavo di alimentazione. Il pulsante "ON/OFF" lampeggia. Premere il pulsante per attivare le funzioni: Premere "ON/OFF" per avviare

la produzione di ghiaccio; tenere premuto per 2 secondi per spegnere. Premere "clean/light" per accendere la luce blu. Premere di nuovo per spegnere. In modalità standby, tenere premuto "clean/light" per 2 secondi



per avviare la pulizia automatica e la luce Cleaning si accenderà . Premere di nuovo per spegnere.

lavare

Se si utilizza la macchina per la prima volta o non la si pulisce da molto tempo, si consiglia di pulirla prima di produrre ghiaccio (prima di pulirla, riempire il serbatoio dell'acqua con almeno 500 ml di acqua).

4. Prima di pulire il programma, controllare il tappo di scarico nella parte inferiore della macchina e tappare il tubo di scarico con il tappo di scarico.

5. Dopo aver completato la procedura di pulizia, rimuovere il coperchio e il blu ghiaccio. Pulire il secondo serbatoio dell'acqua e quello principale con un panno pulito. Spostare la macchina sul bordo del tavolo, esponendo il tappo di scarico. Assicurarsi che sia in piano, quindi posizionare un contenitore per l'acqua sotto il tappo. Estrarre il tappo per far fuoriuscire l'acqua dalla macchina.

Si consiglia di cambiare l'acqua ogni 24 ore per mantenerla pulita. Se la macchina del ghiaccio non viene utilizzata per un lungo periodo, svuotare il serbatoio dell'acqua rimanente.

Ghiaccio

6. Prima di iniziare il processo di produzione del ghiaccio, controllare il tappo di scarico sul fondo della macchina per assicurarsi che sia installato correttamente.



7. Premere il pulsante ON/OFF Making per accendere la macchina. La macchina inizierà a produrre ghiaccio. Premere nuovamente il pulsante ON/OFF dopo 2 secondi per spegnere la macchina ed entrare in modalità

standby.

8. Quando si utilizza la macchina per la prima volta o quando non è stata utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di pulirla prima di produrre ghiaccio. Si consiglia di gettare via il ghiaccio prodotto entro la prima ora e di utilizzare quello prodotto dopo un'ora.



9. Durante la produzione di ghiaccio, se Add Water si attiva l'icona "livello acqua basso", la macchina smetterà di funzionare (come mostrato nella figura sottostante) per avvisare gli utenti di riempire il serbatoio dell'acqua. Dopo il riempimento, gli utenti devono premere il pulsante di accensione per riprendere la modalità di produzione di ghiaccio. Il compressore entrerà in standby per 3 minuti. Se non si verifica alcuna attivazione manuale dopo il riempimento, la macchina controllerà automaticamente il livello dell'acqua basso ogni 25 minuti e riavvierà la produzione di ghiaccio quando lo rileva.



10. La macchina smetterà di funzionare Full automaticamente quando il ghiaccio sarà pieno e la luce sarà accesa.

Trattamento dei guasti

fenomeno di faglia	causa del fallimento	Soluzioni
L'acqua è  bassaAdd Water	scarsità d'acqua	Interrompere la produzione di ghiaccio o la pulizia. Aggiungere acqua al serbatoio, quindi premere il pulsante "Produzione di ghiaccio" o "Pulizia" per avviare la macchina.

L'icona Ice Full  è attiva	Molti cubetti di ghiaccio	Rimuovere il ghiaccio o attendere che si sciolga; il processo di produzione del ghiaccio riprenderà.
		Rimuovere oggetti o polvere che possano compromettere il rilevamento a infrarossi nel frigorifero;
	Guasto al motore di copertura	È necessario garantire che la presa d'aria della macchina abbia una distanza di ventilazione superiore a 20 cm.
	Guasto alla pompa dell'acqua	Contatta il tuo rappresentante del servizio post-vendita professionale.
	Guasto al sistema di refrigerazione	Contatta il tuo rappresentante del servizio post-vendita professionale.
perdita d'acqua	Il tappo di scarico non è installato correttamente	Inserire il tappo di scarico nel tubo di scarico
	Il raccordo interno del tubo della macchina non è installato correttamente	Per la riparazione, contattare il personale professionale del servizio post-vendita.
	La guarnizione idraulica ha raggiunto la sua	Per la sostituzione, contattare il personale professionale del servizio


	durata utile	post-vendita.
La produzione di ghiaccio è lenta o non produce ghiaccio	La tensione di alimentazione è troppo bassa o la presa è allentata	Controllare l'alimentatore e la presa e sostituirli.
	La temperatura ambiente è troppo alta. La temperatura dell'acqua è troppo alta.	La macchina deve essere utilizzata a una temperatura ambiente inferiore a 32°C e la temperatura dell'acqua aggiunta deve essere compresa tra 7°C e 32°C.
	Perdita di refrigerante	Contatta il tuo rappresentante del servizio post-vendita professionale.
	Il sistema di refrigerazione è bloccato	Contatta il tuo rappresentante del servizio post-vendita professionale.

Parametri tecnici

modello	BS-303
tipo di clima	SN/N/ST/T
classificazione di sicurezza	IO
fonte	22 0V- 24 0V~ 5 0Hz
corrente nominale	0,7 A
potenza nominale	10 8 O
Refrigerante/Ricarica	R600a/11g
agente schiumogeno	C5H12

tenere al caldo	EPS
scafo	acciaio inossidabile 430
peso netto	8,2 kg
peso lordo	8,9 kg
Dimensioni della macchina	320 mm x 217 mm x 263 mm

Chimica elettrica

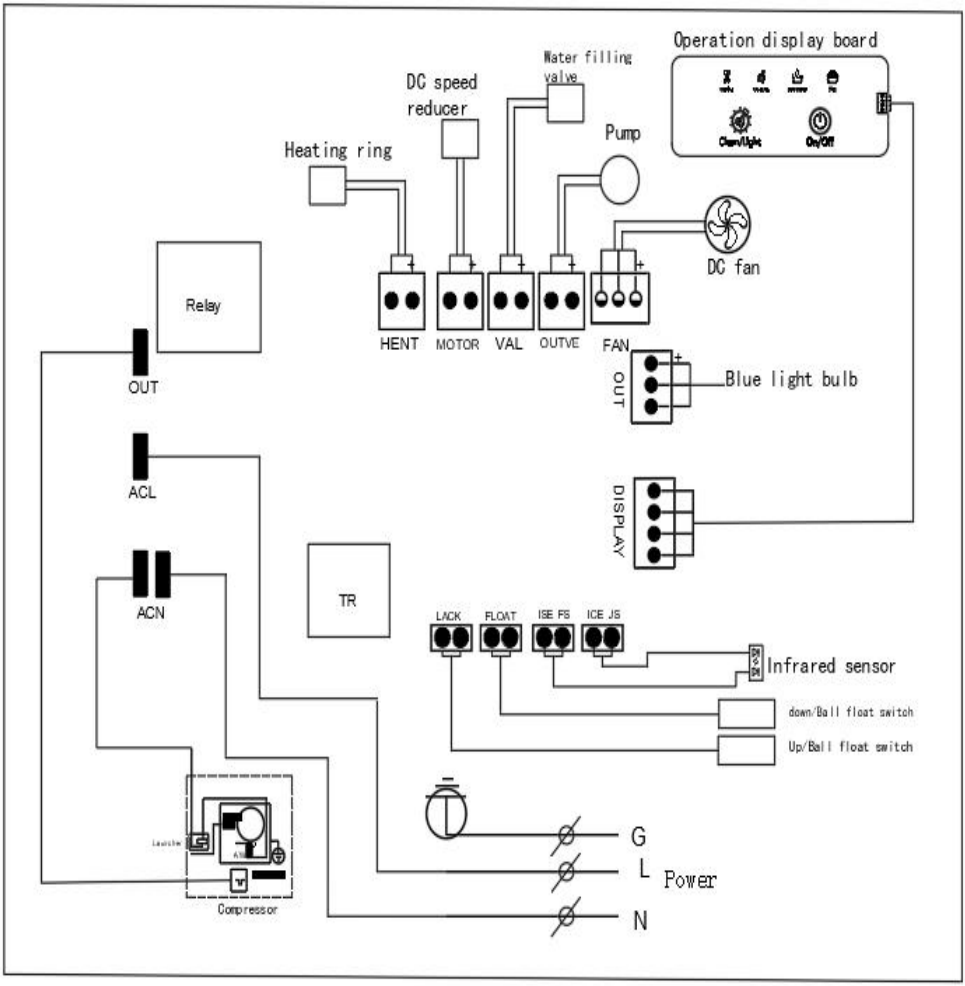
Operation display board
Water filling valve
DC speed reducer
Pump
Heating ring
DC fan
Relay
HENT
MOTOR
VAL
OUTVE
FAN
OUT
Blue light bulb
OUT
ACL
DISPLAY
ACN
TR
LACK
FLOAT
ISE FS
ICE JS
Infrared sensor
down/Ball float switch
Up/Ball float switch
G
L
Power
N
Compressor



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Encimera para máquina de hielo

Modelo: BS-303

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ice maker countertop

Modelo: BS-303

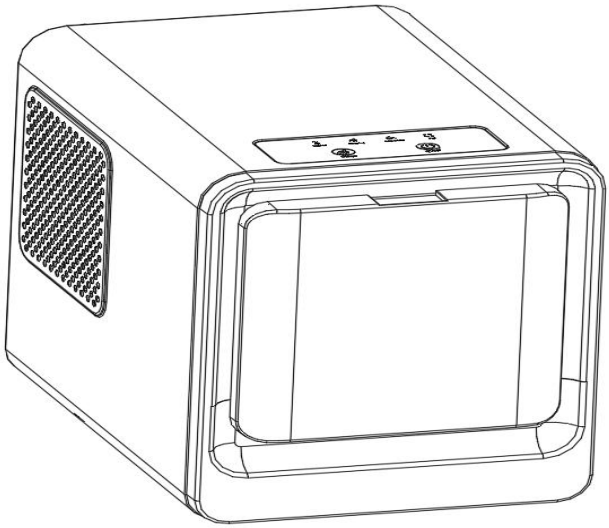

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Escanea el código QR para obtener el gremio de operaciones
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Notas de seguridad

	**Advertencia:** El refrigerante de este producto es inflamable. Durante el mantenimiento, tenga cuidado con las fuentes de fuego y mantenga la ventilación interior. No utilice materiales inflamables cerca de la máquina para evitar incendios.
	**Advertencia:** No debe haber obstáculos alrededor de la máquina y la ventilación debe mantenerse abierta.

	**Advertencia:** No utilice ninguna maquinaria ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación excepto el método recomendado por el fabricante.
	**Advertencia:** No dañe el circuito de refrigeración de la máquina.
	**Advertencia:** No utilice ningún aparato eléctrico en el compartimento de almacenamiento de alimentos de la máquina excepto el tipo recomendado por el fabricante.
	**Advertencia:** El material aislante de la caja es pentano, que es inflamable. Manténgalo alejado del fuego y no lo queme. Se recomienda que lo deseche un profesional.
	**Advertencia:** No almacene explosivos en el equipo, como por ejemplo aerosoles para ayudar a la combustión.
	**Advertencia:** Sólo se puede llenar con agua potable.
	**Advertencia:** El sistema de refrigeración contiene refrigerante a alta presión. No lo dañe. La reparación del sistema de refrigeración debe ser realizada por profesionales.
	**Advertencia:** Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o un profesional de un departamento similar para evitar peligros.

Conocimiento preliminar de su máquina de hielo

Consejos de seguridad importantes :

Su seguridad personal y la seguridad de los demás son lo más importante. Hemos preparado muchos consejos de seguridad relacionados con esta máquina para usted.


Asegúrese de leer y seguir estos consejos.


Este es un símbolo de advertencia de seguridad. 
Todas las advertencias de seguridad seguirán a este símbolo o palabras como "Peligro" y "Advertencia".
Si no sigue estos consejos de seguridad, podría sufrir daños graves.
Todos los consejos de seguridad describen peligros potenciales, le indican cómo reducir las posibilidades de sufrir lesiones y qué sucede si no los sigue .

Advertencia :
Al utilizar electrodomésticos, es necesario seguir las normas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños a personas o cosas. Lea atentamente los siguientes consejos de seguridad antes de utilizar el electrodoméstico.
- No utilice ni opere la máquina si el cable de alimentación está dañado.
Utilice la toma de corriente correcta. Esta debe tener una conexión a tierra fiable y asegúrese de que el enchufe esté bien conectado.
No cubra el cable de alimentación. Manténgalo alejado del paso y no lo sumerja en agua.
- No recomendamos el uso de cables de extensión, ya que pueden provocar sobrecalentamiento o incendio, si debe utilizarlos utilice cables de extensión de al menos 1,5 cuadrados.
- Desconecte la alimentación antes de limpiar o reparar.
- Cuando haya niños cerca, deberá ser supervisado por un adulto antes de su uso.
- No utilice líquidos inflamables para limpiar la máquina de hielo, ya que pueden provocar un incendio o una explosión.
No vuelque la máquina de hielo. Si lo hace, déjela en posición vertical durante 2 horas antes de encenderla.
Si traslada una máquina de hielo del exterior al interior en invierno, espere unas horas antes de enchufarla para permitir que la temperatura de la

máquina de hielo alcance la misma temperatura que la de la habitación.

Introducción estructural :

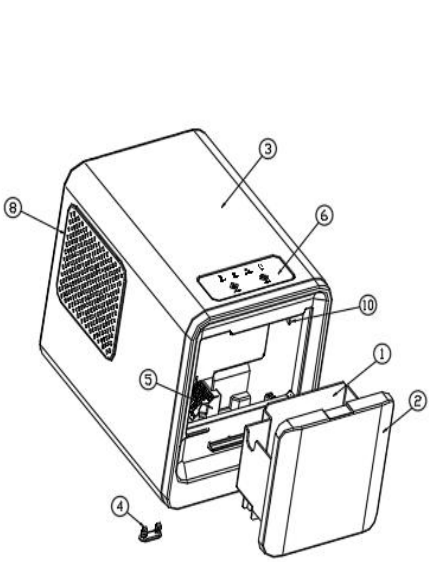

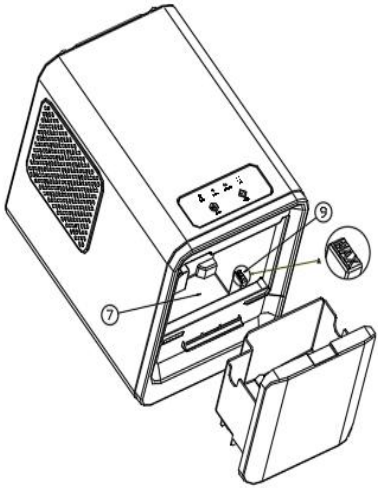

1. Baloncesto sobre hielo	2. Portada	3. Panel metálico	4. Tapón de drenaje: en la parte inferior de la máquina, se utiliza para descargar el agua en la máquina.
5. Pantalla de filtro	6. Panel de operaciones: fabricación de hielo, limpieza	7. Tanque principal	8. Salida: Asegúrese de que el flujo de aire sea uniforme desde la salida y que la distancia entre la salida y la obstrucción sea superior a 20 cm.
9. Identificación de la línea de nivel máximo de agua		10. Sensor infrarrojo de llenado de hielo	

Precauciones antes de usar

1. Retire todo el embalaje interior y exterior, extraiga la pala para hielo del cajón de la máquina y vuelva a cerrarlo. Si falta algún accesorio, contacte con el servicio de atención al cliente.
2. Coloque la máquina de hielo en un lugar donde no le dé el sol directamente y lejos de fuentes de calor y radiación. Colóquela horizontalmente y asegúrese de que haya al menos 20 cm de espacio libre a ambos lados y en la parte posterior .
3. La máquina para fabricar hielo se coloca en un lugar con un enchufe adecuado para recibir corriente.

 El uso incorrecto del cable de tierra puede causar descargas eléctricas. Si el cable de alimentación está dañado, contacte con el servicio posventa. Para su seguridad, la máquina de hielo debe tener una conexión a tierra fiable.
4. La máquina requiere una fuente de alimentación estándar de 220-240 V ~/ 50 Hz con conexión a tierra.

Limpiador
Antes de utilizar esta máquina para fabricar hielo, se recomienda encarecidamente que limpie completamente toda la máquina.
1. Retire el cubo de hielo.
2. Lave el tanque interior con agua tibia y un paño suave.
3. El exterior de la máquina debe limpiarse frecuentemente con detergente diluido y agua tibia.
4. Seque el tanque interior con otro paño suave.
5. Al limpiar el tanque, el tapón de drenaje debe volver a colocarse después de drenar el agua.

Cuando la máquina no se utilice durante un tiempo prolongado, se debe drenar el agua del tanque interior y secarlo.


Cómo operar su máquina de hielo

obra muerta


1. Después de confirmar que el tapón de drenaje inferior esté bien asegurado, retire el hielo azul y llene el tanque principal con agua potable, agregando aproximadamente 800 ml de agua.
2. Añade azul hielo.
3. Conecte el enchufe de alimentación .

patrón de alimentación de agua


1. Llenado manual de agua: Retire el filtro azul y añada agua manualmente al tanque, asegurándose de no sobrepasar el nivel máximo. Consulte el diagrama.

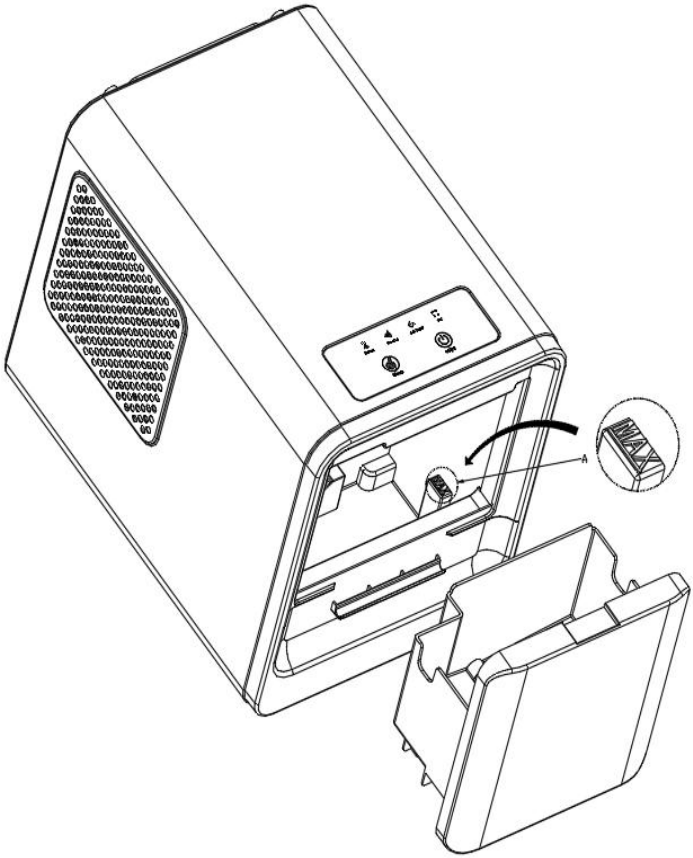

2. Toma de agua automática: modo de toma de agua del grifo.

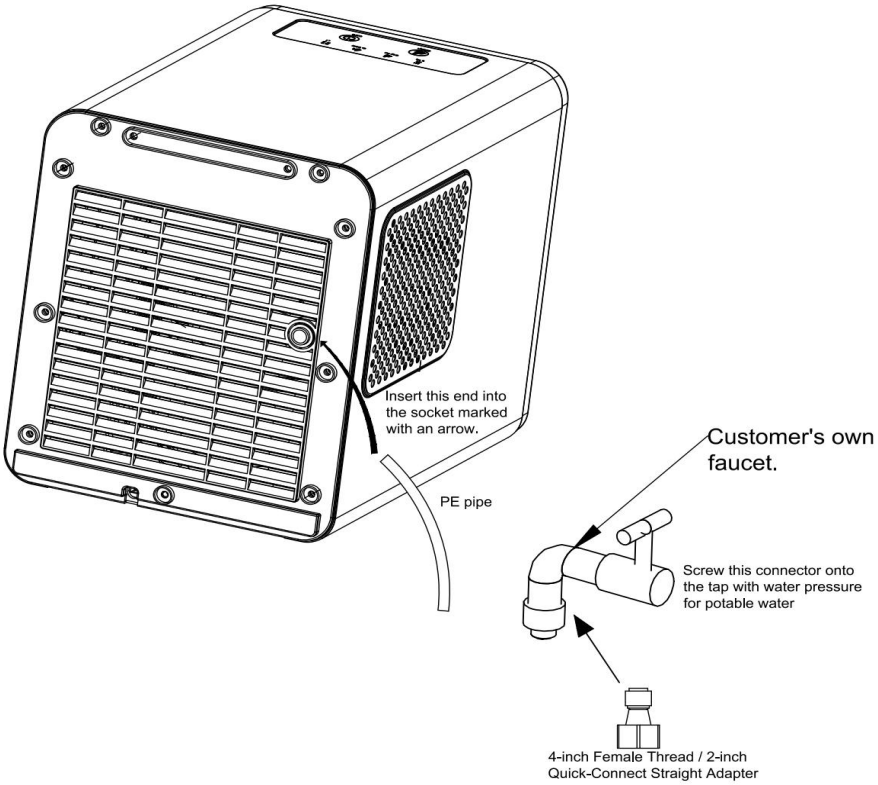

Teclas de acción y área de visualización

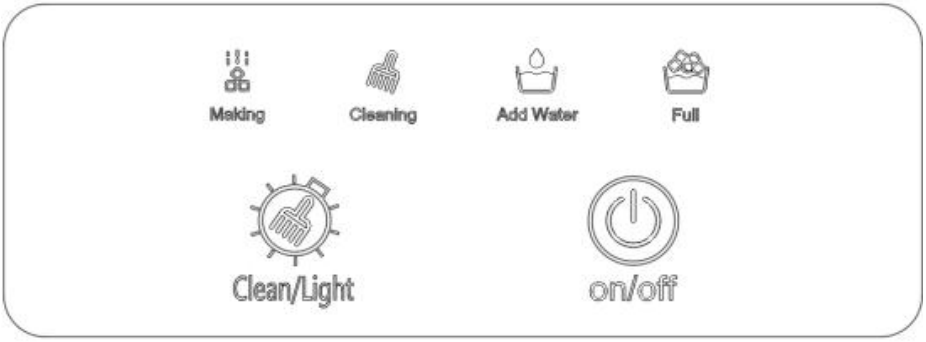

3. Conecte el cable de alimentación. El botón "ON/OFF" parpadea. Pulse el botón para activar las funciones: Pulse "ON/OFF" para empezar a fabricar hielo; manténgalo pulsado 2 segundos para apagar. Pulse "clean/light" para encender la luz azul. Pulse de nuevo para apagar. En modo de espera, mantenga pulsado "clean/light" 2 segundos para iniciar la



limpieza automática y la luz Cleaning se encenderá . Pulse de nuevo para apagar.

lavar

Si utiliza la máquina por primera vez o no la ha limpiado durante mucho tiempo, se recomienda limpiarla antes de hacer hielo (antes de limpiarla, llene el tanque de agua con al menos 500 ml de agua).

4. Antes de limpiar el programa, verifique el tapón de drenaje en la parte inferior de la máquina y tape el tubo de drenaje con el tapón de drenaje.

5. Después de terminar la limpieza, retire la tapa y el filtro azul hielo. Limpie el segundo depósito de agua y el principal con un paño limpio. Mueva la máquina al borde de la mesa, dejando expuesto el tapón de drenaje. Asegúrese de que esté nivelada y coloque un recipiente con agua debajo del tapón. Retire el tapón para drenar el agua de la máquina.

Recomendamos cambiar el agua cada 24 horas para mantenerla limpia. Si la máquina de hielo no se utiliza durante un tiempo prolongado, vacíe el agua restante del tanque.

Hielo

6. Antes de iniciar el proceso de fabricación de hielo, verifique el tapón de drenaje en la parte inferior de la máquina para asegurarse de que esté correctamente instalado.



7. Pulse el botón ON/OFF Making Para encender la máquina, comenzará a

producir hielo. Presione el botón de encendido/apagado nuevamente después de 2 segundos para apagarla y ponerla en modo de espera.

8. Al usar la máquina por primera vez o si no se ha usado durante un tiempo prolongado, se recomienda limpiarla antes de preparar hielo. Se recomienda desechar el hielo preparado en la primera hora y usar el que se prepare después de una hora.



9. Durante la fabricación de hielo, si Add Water se activa el icono de "nivel bajo de agua", la máquina dejará de funcionar (como se muestra en la figura a continuación) para avisar al usuario que rellene el tanque de agua. Tras rellenarlo, presione el botón de encendido para reanudar la fabricación de hielo. El compresor entrará en un periodo de espera de 3 minutos. Si no se activa manualmente después de rellenarlo, la máquina comprobará automáticamente si hay niveles bajos de agua cada 25 minutos y reiniciará la fabricación de hielo cuando lo detecte.



10. La máquina dejará de funcionar Full automáticamente cuando el hielo esté lleno y la luz se encenderá.

Tratamiento de fallas

fenómeno de falla	causa de la falla	Soluciones
El agua está  baja Add Water	escasez de agua	Deje de fabricar hielo o limpiar. Añada agua al tanque y presione el botón "Fabricar hielo" o "Limpiar" para comenzar.

El icono de Hielo  lleno Full está encendido	Muchos cubitos de hielo	Retire el hielo o espere hasta que se derrita y el proceso de fabricación de hielo se reiniciará.
		Retire los objetos o el polvo que afecten la detección infrarroja en el refrigerador;
	Falla del motor de la cubierta	Se debe garantizar que la salida de la máquina tenga una distancia de ventilación de más de 20 cm.
	Falla de la bomba de agua	Contacte con su representante de servicio posventa profesional.
	Falla del sistema de enfriamiento	Contacte con su representante de servicio posventa profesional.
fugas de agua	El tapón de drenaje no está instalado correctamente	Inserte el tapón de drenaje en el tubo de drenaje.
	El conector de tubería interna de la máquina no está instalado correctamente	Póngase en contacto con personal de servicio posventa profesional para realizar la reparación.
	El sello de agua ha alcanzado su vida útil.	Comuníquese con el personal de servicio posventa profesional para realizar el reemplazo.


La fabricación de hielo es lenta o no se produce hielo.	El voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo o el enchufe está suelto	Verifique la fuente de alimentación y el enchufe y reemplácelos.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. La temperatura del agua es demasiado alta.	La máquina debe funcionar a una temperatura ambiente inferior a 32 ℃ y la temperatura del agua agregada debe ser de entre 7 ℃ y 32 ℃.
	Fuga de refrigerante	Contacte con su representante de servicio posventa profesional.
	El sistema de refrigeración está bloqueado	Contacte con su representante de servicio posventa profesional.

Parámetros técnicos

modelo	BS-303
tipo de clima	SN/N/ST/T
clasificación de seguridad	I
fuente	220 V - 240 V ~ 50 Hz
corriente nominal	0,7 A
potencia nominal	10 8 W
Refrigerante/Recarga	R600a/11g
agente espumante	C5H12

Mantener caliente	EPS
cáscara	acero inoxidable 430
peso neto	8,2 kg
peso bruto	8,9 kg
Tamaño de la máquina	320 mm x 217 mm x 263 mm

Esquema eléctrico

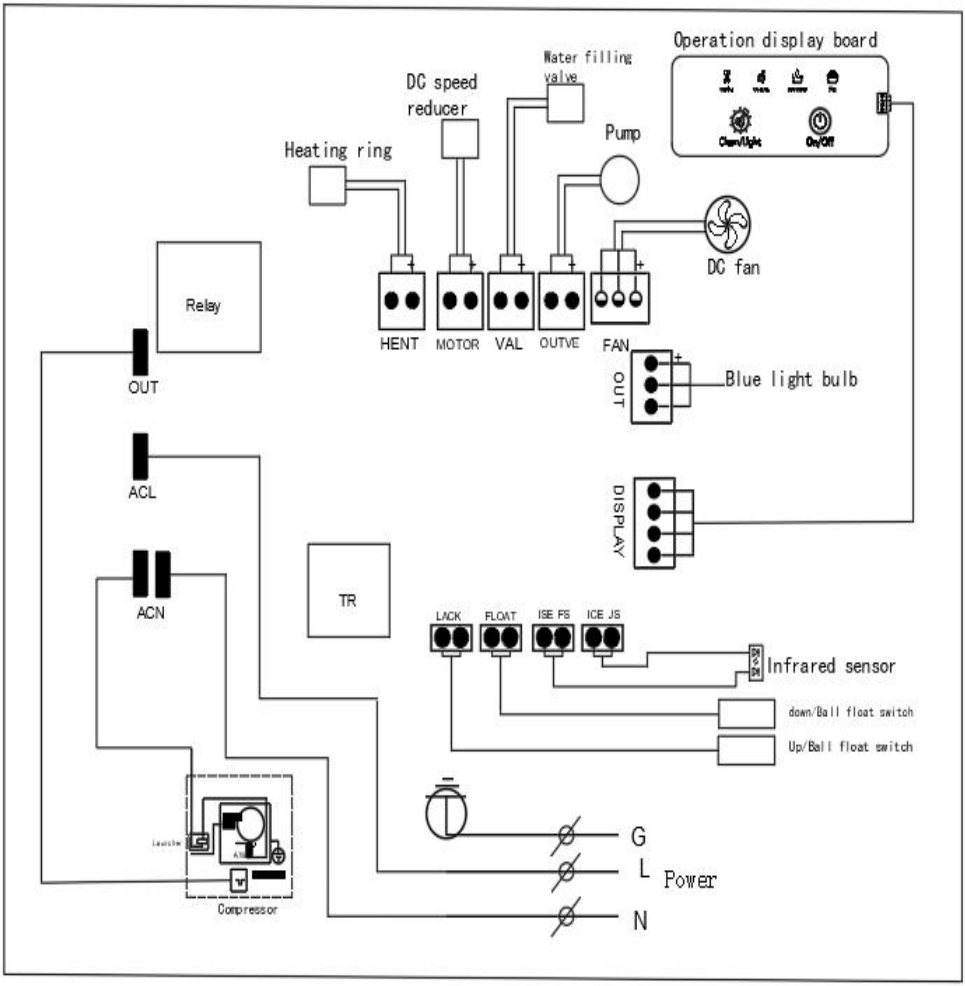
Operation display board
Water filling valve
DC speed reducer
Pump
Heating ring
DC fan
Relay
OUT
HENT
MOTOR
VAL
OUTVE
FAN
OUT
Blue light bulb
ACL
DISPLAY
ACN
TR
LACK
FLOAT
ISE FS
ICE JS
Infrared sensor
down/Ball float switch
Up/Ball float switch
G
L
Power
N
Compressor



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Blat do kostkarki do lodu

Model: BS-303

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ice maker countertop

Model: BS-303

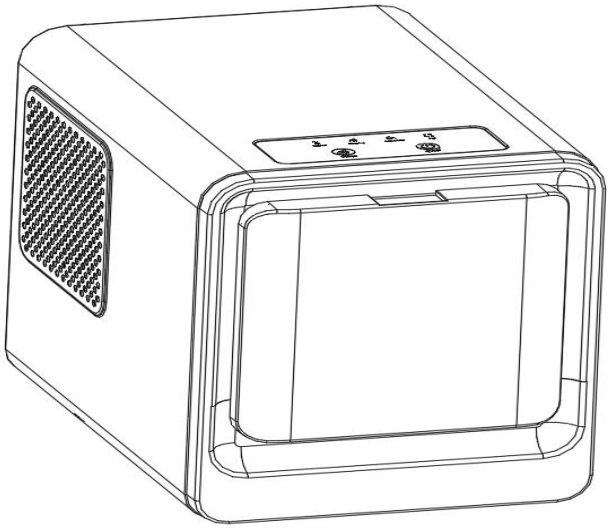

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zeskanuj kod QR, aby uzyskać identyfikator operacji
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Notatki bezpieczeństwa

	**Ostrzeżenie:** Czynnik chłodniczy w tym produkcie jest łatwopalny. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność w pobliżu źródeł ognia i zapewnić wentylację pomieszczenia. Nie należy używać materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia, aby uniknąć pożaru.

	**Ostrzeżenie:** Wokół maszyny nie powinno być żadnych przeszkód, a wentylacja powinna być otwarta.
	**Ostrzeżenie:** Nie należy używać żadnych maszyn ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania poza metodą zalecaną przez producenta.
	**Ostrzeżenie:** Nie uszkadzaj układu chłodniczego urządzenia.
	**Ostrzeżenie:** W pomieszczeniu, w którym przechowywana jest żywność, nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych poza urządzeniami zalecanymi przez producenta.
	**Ostrzeżenie:** Materiałem izolacyjnym pojemnika jest pentan, który jest łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ognia i nie spalać. Zaleca się, aby utylizacja została przeprowadzona przez profesjonalistów.
	**Ostrzeżenie:** Nie należy przechowywać w urządzeniu materiałów wybuchowych, takich jak spray ułatwiający spalanie.
	**Ostrzeżenie:** Można napełniać tylko wodą pitną.
	**Ostrzeżenie:** W układzie chłodniczym znajduje się czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem. Nie uszkadzaj układu chłodniczego. Naprawę układu chłodniczego należy zlecić fachowcom.
	**Ostrzeżenie:** Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział konserwacji lub odpowiedni specjalista, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Wstępne zrozumienie maszyny do lodu

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa :

Twoje osobiste bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele wskazówek dotyczących bezpieczeństwa tego urządzenia.

Pamiętaj, aby przeczytać i stosować się do tych wskazówek.

To jest symbol ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa 

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem lub słowami, takimi jak „Niebezpieczeństwo" i „Ostrzeżenie". Nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia.

Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa opisują potencjalne zagrożenia, podpowiadają, jak zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, a także informują, co się stanie, jeśli tych wskazówek nie zastosujesz .


Ostrzeżenie :

Podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń ciała lub mienia. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

- Nie używaj i nie eksploatuj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Używaj właściwego gniazdka elektrycznego. Gniazdo musi mieć niezawodne uziemienie i upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona.
- Nie zakrywaj przewodu zasilającego. Trzymaj przewód zasilający z dala od chodnika i nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie zalecamy stosowania przedłużaczy, gdyż mogą one spowodować przegrzanie lub pożar. Jeśli jednak musisz ich użyć, używaj przedłużaczy o

przekroju co najmniej 1,5 cala kwadratowego.
- Przed czyszczeniem lub naprawą należy odłączyć zasilanie.
- Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, przed użyciem urządzenie musi znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Do czyszczenia kostkarki do lodu nie należy używać łatwopalnych płynów, gdyż może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie przechylaj kostkarki do lodu. Jeśli tak się stanie, pozostaw ją w pozycji pionowej na 2 godziny przed włączeniem.
Jeżeli zimą przenosisz kostkarkę do lodu z zewnątrz do środka, odczekaj kilka godzin przed jej ponownym podłączeniem do prądu, aby temperatura w kostkarce wzrosła do temperatury panującej w pomieszczeniu.

Wprowadzenie strukturalne :

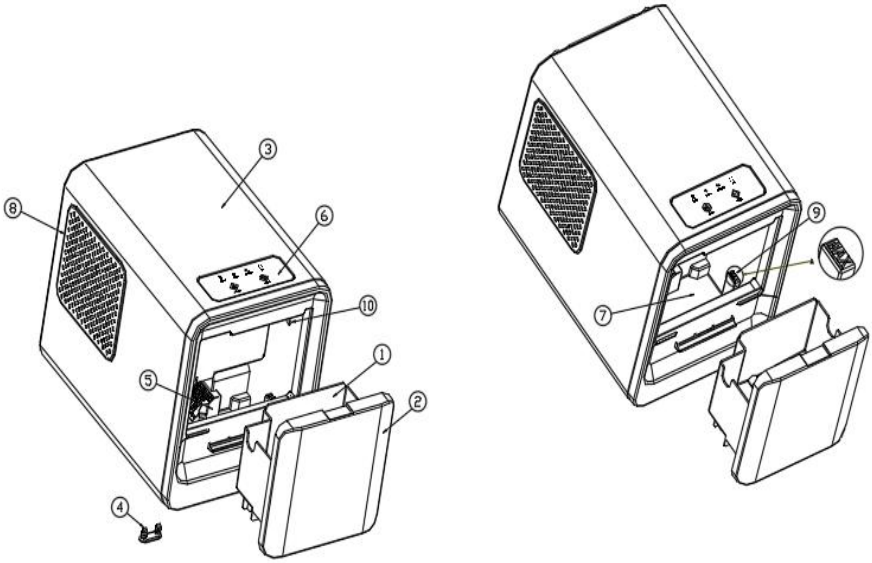

1. Koszykówka na lodzie	2. Okładka przednia	3. Panel metalowy	4. Korek spustowy: znajduje się na spodzie urządzenia i służy do odprowadzania wody z urządzenia.

5. Filtr siatkowy	6. Tablica operacyjna: wytwarzanie lodu, czyszczenie	7. Zbiornik główny	8. Wylot: Upewnij się, że z wylotu wypływa powietrze w sposób płynny, a odległość między wylotem a przeszkodą powinna wynosić co najmniej 20 cm.
9. Identyfikacja linii maksymalnego poziomu wody		10. Czujnik napełniania lodem na podczerwień	

Środki ostrożności przed użyciem

1. Usuń całe opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne, wyjmij łopatkę do lodu z szuflady urządzenia i zamknij szufladę. W przypadku braku jakichkolwiek akcesoriów skontaktuj się z obsługą klienta.
2. Umieść kostkarkę do lodu w miejscu , w którym słońce nie będzie bezpośrednio świecić, z dala od źródeł ciepła i promieniowania. Umieść kostkarkę poziomo i zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni po bokach i z tyłu.
3. Kostkarkę do lodu należy umieścić w miejscu, w którym jest dostęp do odpowiedniego gniazdka elektrycznego .

⚠ Nieprawidłowe użycie przewodu uziemiającego może spowodować porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z serwisem. Dla Twojego bezpieczeństwa kostkarka do lodu musi być solidnie uziemiona.
4. Do zasilania maszyny wymagane jest standardowe zasilanie 22 0-24 0V ~/ 5 0Hz z uziemieniem.

Odkurzacz

Przed użyciem kostkarki do lodu zdecydowanie zaleca się dokładne wyczyszczenie całego urządzenia.
1. Wyjmij pojemnik na lód.
2. Umyj zbiornik wewnętrzny ciepłą wodą i miękką ściereczką.

3. Zewnętrzną część urządzenia należy często czyścić rozcieńczonym detergentem i ciepłą wodą.
4. Wytrzyj wnętrze zbiornika do sucha miękką ściereczką.
5. Podczas czyszczenia zbiornika, po spuszczeniu wody należy ponownie zakręcić korek spustowy.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika wewnętrznego i wytrzeć go do sucha.


Obsługa maszyny do lodu

martwa praca


1. Po upewnieniu się, że dolny korek spustowy jest prawidłowo zamocowany, wyjmij lodowato niebieski korek i napełnij główny zbiornik wodą pitną, dodając około 800 ml wody.
2. Dodaj lodowoniebieski.
3. Podłącz wtyczkę zasilającą .

schemat karmienia wodą


1. Ręczne napełnianie wodą: Wyjmij lodowaty niebieski zbiornik i ręcznie dolej wody do zbiornika, upewniając się, że nie przekracza ona maksymalnego poziomu wody. Patrz schemat.

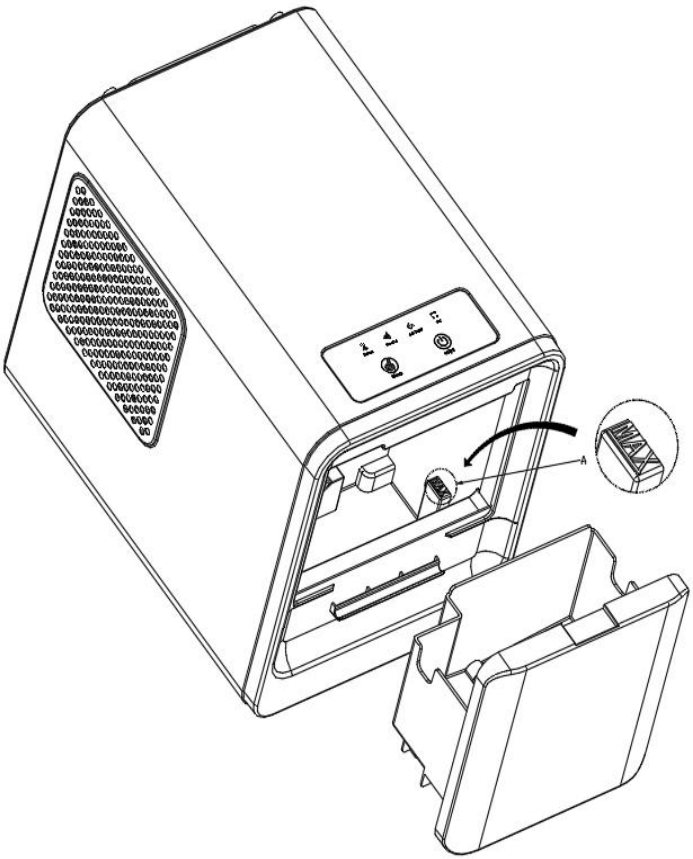

2. Automatyczne pobieranie wody: tryb pobierania wody z kranu.

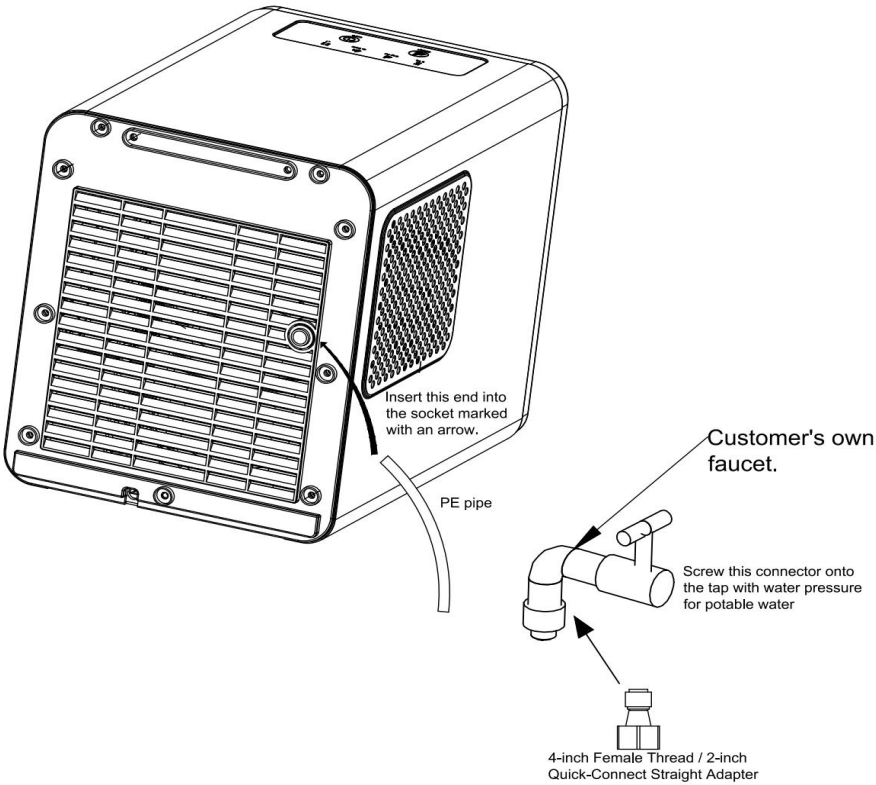

Klawisze akcji i obszar wyświetlania

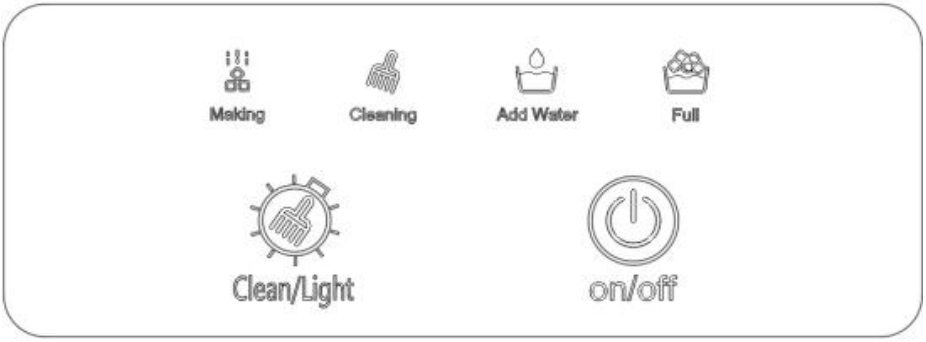

3. Podłącz przewód zasilający. Przycisk „ON/OFF” miga. Naciśnij przycisk, aby aktywować funkcje: Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby rozpocząć

wytwarzanie lodu; przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć. Naciśnij przycisk „clean/light”, aby włączyć niebieskie światło. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć. W trybie czuwania przytrzymaj przycisk „clean/light” przez 2



sekundy, aby rozpocząć automatyczne czyszczenie , a światło Cleaning się zaświeci. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

umyć

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub nie czyściłeś go przez dłuższy czas, zaleca się wyczyszczenie urządzenia przed wytwarzaniem lodu (przed czyszczeniem napełnij zbiornik na wodę, wlewając do niego co najmniej 500 ml wody).

4. Przed czyszczeniem programu sprawdź korek spustowy znajdujący się na spodzie urządzenia i zamknij rurę spustową za pomocą korka spustowego.

5. Po zakończeniu procedury czyszczenia zdejmij pokrywę i wytrzyj do sucha. Wytrzyj drugi i główny zbiornik na wodę czystą szmatką. Przesuń urządzenie na krawędź stołu, odsłaniając korek spustowy. Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane, a następnie umieść pojemnik na wodę pod korkiem. Wyciągnij korek, aby spuścić wodę z urządzenia.

Zalecamy wymianę wody co 24 godziny, aby utrzymać ją w czystości. Jeśli kostkarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy spuścić pozostałą wodę ze zbiornika.

Lód

6. Przed rozpoczęciem procesu wytwarzania lodu należy sprawdzić korek spustowy znajdujący się na spodzie urządzenia, aby upewnić się, że jest prawidłowo zainstalowany.



7. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. Making Aby włączyć urządzenie. Urządzenie rozpocznie produkcję lodu. Naciśnij ponownie przycisk WŁ./WYŁ. po 2

sekundach, aby wyłączyć urządzenie i przejść w tryb czuwania.

8. Przy pierwszym użyciu urządzenia lub gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, zaleca się jego wyczyszczenie przed produkcją lodu. Zaleca się wyrzucenie lodu wyprodukowanego w ciągu pierwszej godziny i ponowne użycie po godzinie.



9. Podczas procesu wytwarzania lodu, jeśli Add Water ikona „niski poziom wody" się zaświeci, urządzenie zatrzyma się (jak pokazano na poniższym rysunku), aby zasygnalizować konieczność uzupełnienia zbiornika wody. Po napełnieniu należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wznowić tryb wytwarzania lodu. Sprężarka przejdzie w 3-minutowy tryb czuwania. Jeśli po napełnieniu nie nastąpi ręczna aktywacja, urządzenie będzie automatycznie sprawdzać niski poziom wody co 25 minut i wznowi wytwarzanie lodu po wykryciu.



10. Urządzenie automatycznie zatrzyma pracę, Full gdy lód będzie pełny i zaświeci się światło.

Leczenie usterek

zjawisko błędu	przyczyna awarii	Rozwiązania
Woda jest  niska Add Water	niedobór wody	Zatrzymaj wytwarzanie lodu lub czyszczenie. Dodaj wodę do zbiornika, a następnie naciśnij przycisk „Wytwarzanie lodu" lub „Czyszczenie", aby rozpocząć pracę.

pełnego lodu  Full jest włączona	Wiele kostek lodu	Usuń lód lub poczekaj, aż się roztopi, a następnie proces wytwarzania lodu zostanie wznowiony.
		Usuń przedmioty i kurz, które mogą mieć wpływ na wykrywanie podczerwieni w lodówce;
	Osłona awarii silnika	Wylot urządzenia musi być wyposażony w instalację wentylacyjną zapewniającą odstęp wentylacyjny wynoszący co najmniej 20 cm.
	Awaria pompy wodnej	Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu posprzedażowego.
	Awaria układu chłodniczego	Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu posprzedażowego.
wyciekająca woda	Korek spustowy nie jest prawidłowo zamontowany	Włóż korek spustowy do rury spustowej
	Wewnętrzne przyłącze rurowe maszyny nie jest prawidłowo zamontowane	W celu dokonania naprawy należy skontaktować się z profesjonalnym personelem serwisu posprzedażowego.
	Uszczelnienie wodne osiągnęło	W celu wymiany skontaktuj się z profesjonalnym


	swój okres użytkowania	personelem serwisu.
Produkcja lodu jest powolna lub nie wytwarza lodu	Napięcie zasilania jest zbyt niskie lub gniazdo jest luźne	Sprawdź zasilacz i gniazdko i wymień je.
	Temperatura otoczenia jest za wysoka. Temperatura wody jest za wysoka.	Urządzenie powinno pracować w temperaturze otoczenia poniżej 32℃, a temperatura dodawanej wody powinna wynosić 7-32℃.
	Wyciek czynnika chłodniczego	Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu posprzedażowego.
	Układ chłodniczy jest zablokowany	Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu posprzedażowego.

Parametry techniczne

model	BS-303
typ klimatu	SN/N/ST/T
klasyfikacja bezpieczeństwa	I
źródło	22 0 V - 24 0 V ~ 5 0 Hz
prąd znamionowy	0,7 A
moc znamionowa	10 8 W
Czynnik chłodniczy/napełnianie	R600a/11g
środek spieniający	C5H12

trzymaj się ciepło	EPS
kadłub	430 stal nierdzewna
masa netto	8,2 kg
masa brutto	8,9 kg
Rozmiar maszyny	320 mm x 217 mm x 263 mm

Schemat elektryczny S

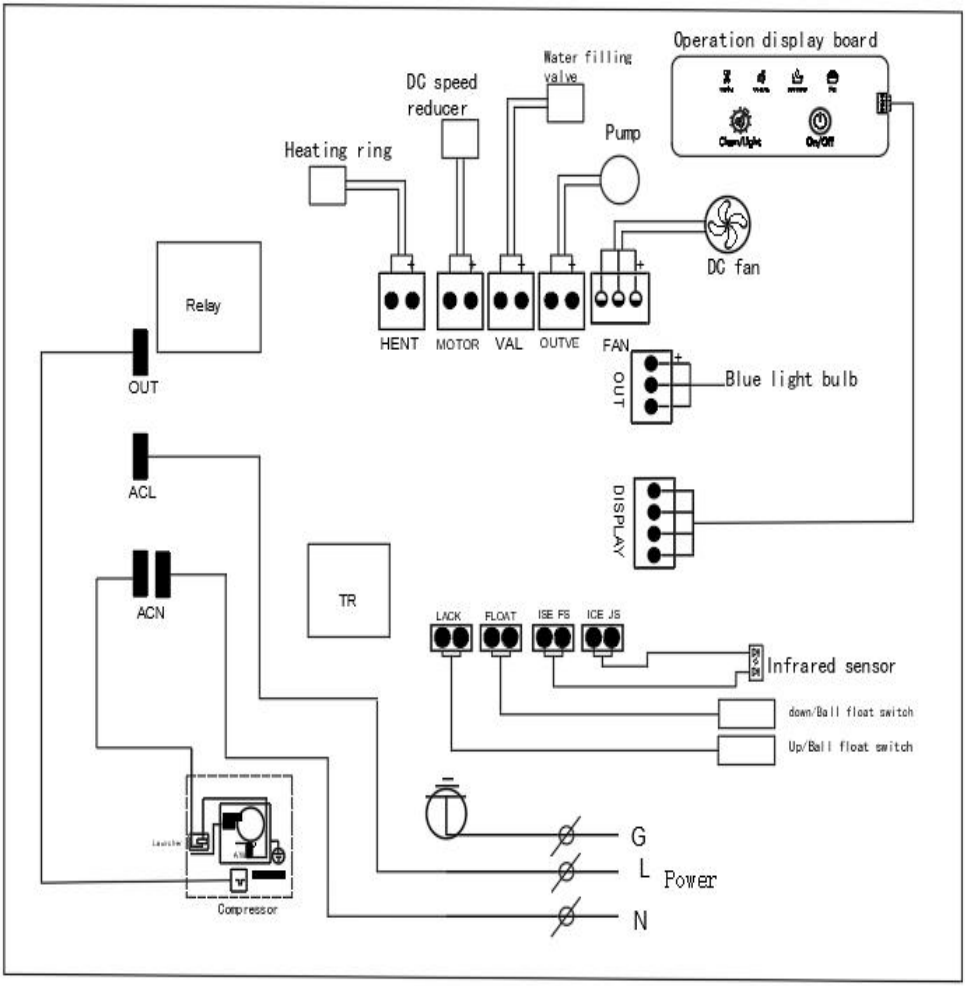
Operation display board
Water filling valve
DC speed reducer
Pump
Heating ring
DC fan
Relay
HENT
MOTOR
VAL
OUTVE
FAN
OUT
Blue light bulb
OUT
ACL
DISPLAY
ACN
TR
LACK
FLOAT
ISE FS
ICE JS
Infrared sensor
down/Ball float switch
Up/Ball float switch
G
L
Power
N
Compressor



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


IJsblokjesmachine aanrechtblad

Model: BS-303

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ice maker countertop

Model: BS-303

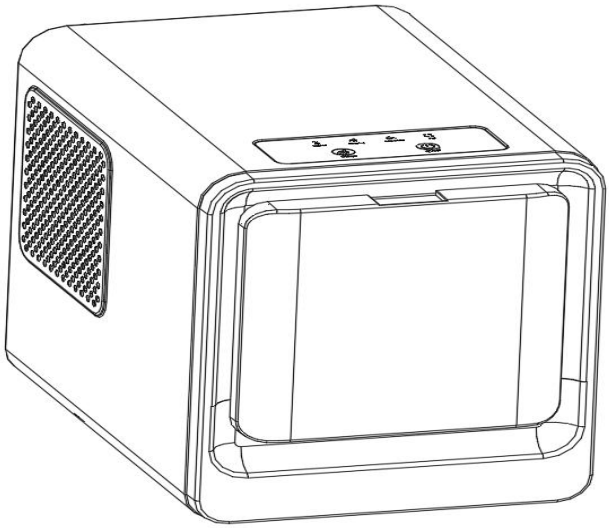

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Scan de QR-code om de operatiegilde te krijgen
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Beveiligingsnotities

	Waarschuwing: Het koelmiddel in dit product is ontvlambaar. Wees tijdens onderhoud voorzichtig met brandbronnen en zorg voor voldoende ventilatie binnenshuis. Gebruik geen ontvlambare materialen in de buurt van het apparaat om brand te voorkomen.

	**Waarschuwing:** Er mogen zich geen obstakels rondom de machine bevinden en de ventilatie moet open blijven.
	**Waarschuwing:** Gebruik geen machines of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve de door de fabrikant aanbevolen methode.
	**Waarschuwing:** Beschadig het koelcircuit van het apparaat niet.
	**Waarschuwing:** Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor voedsel van de machine, behalve apparaten die door de fabrikant worden aanbevolen.
	**Waarschuwing:** Het isolatiemateriaal van de doos is pentaan, wat brandbaar is. Verwijderd houden van vuurbronnen en niet verbranden. Het wordt aanbevolen om het door professionals te laten afvoeren.
	**Waarschuwing:** Bewaar geen explosieven in de apparatuur, zoals verbrandingshulpmiddelspray.
	**Waarschuwing:** Er mag alleen drinkwater worden bijgevuld.
	**Waarschuwing:** Het koelsysteem bevat koelmiddel onder hoge druk. Beschadig het koelsysteem niet. Laat het koelsysteem repareren door professionals.
	**Waarschuwing:** Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens onderhoudsafdeling of een vergelijkbare deskundige worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Voorlopige kennis van uw ijsmachine

Belangrijke beveiligingstips :


Uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van anderen is het allerbelangrijkst.
Wij hebben een groot aantal beveiligingstips voor deze machine voor u samengesteld.
Zorg ervoor dat u deze tips leest en opvolgt.


Dit is een veiligheidswaarschuwingssymbool 
Alle veiligheidswaarschuwingen worden gevolgd door dit symbool of woorden zoals "Gevaar" en "Waarschuwing".
Als u deze veiligheidstips niet opvolgt, kan dit ernstige schade veroorzaken.
In alle veiligheidstips worden mogelijke gevaren beschreven en wordt uitgelegd hoe u de kans op letsel kunt verkleinen. Ook wordt aangegeven wat er gebeurt als u de tips niet opvolgt .

Waarschuwing :
Bij het gebruik van huishoudelijke apparaten is het noodzakelijk om de basisveiligheidsregels te volgen om de kans op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of goederen te verkleinen. Lees de volgende veiligheidstips aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik of bedien het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.
- Gebruik het juiste stopcontact. Het stopcontact moet een goede aarding hebben en de stekker moet goed in het stopcontact zitten.
- Bedek het netsnoer niet. Houd het netsnoer uit de buurt van de looppaden en dompel het niet onder in water.
- Wij raden het gebruik van verlengsnoeren af, aangezien deze oververhitting of brand kunnen veroorzaken. Als u ze toch moet gebruiken, gebruik dan verlengsnoeren met een breedte van minimaal 1,5 cm.
- Schakel de stroom uit voordat u het apparaat reinigt of repareert.
- Wanneer er kinderen in de buurt zijn, dient een volwassene toezicht te houden voordat het product gebruikt wordt.
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de ijsblokjesmachine schoon

te maken. Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
- Kantel de ijsblokjesmachine niet om. Mocht dit toch gebeuren, laat hem dan 2 uur rechtop staan voordat u hem aanzet.
Als u een ijsblokjesmachine in de winter van buiten naar binnen verplaatst, wacht dan enkele uren voordat u de stekker in het stopcontact steekt, zodat de temperatuur van de ijsblokjesmachine kan oplopen tot de kamertemperatuur.

Structurele inleiding :

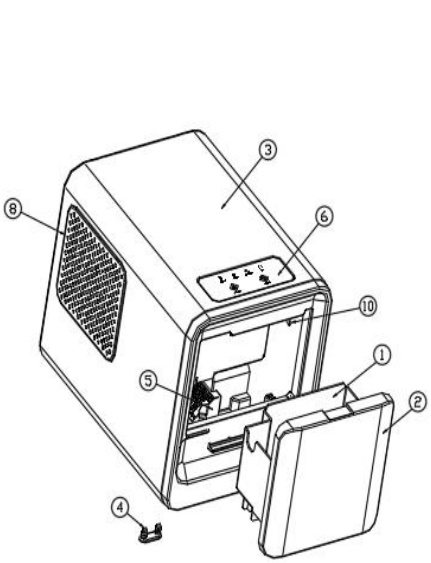

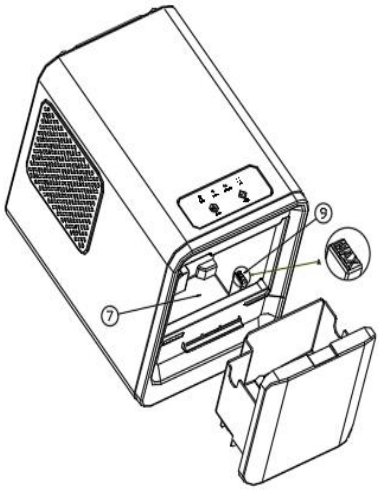

1. IJsbasketbal	2. Voorkant	3. Metalen paneel	4. Afvoerplug: aan de onderkant van de machine, wordt gebruikt om water in de machine af te voeren
5. Filterscherm	6. Bedieningspaneel: ijs maken,	7. Hoofdtank	8. Uitlaat: Zorg voor een vlotte luchtstroom vanuit de uitlaat en de afstand

	schoonmaken		tussen de uitlaat en de obstructie moet meer dan 20 cm zijn
9. Identificatie van de maximale waterniveaulijn		10. Infrarood ijsvulsensor	

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Verwijder alle binnen- en buitenverpakkingen, haal de ijsschep uit de lade van de machine en sluit de lade weer. Neem contact op met de klantenservice als er accessoires ontbreken .
2. Plaats de ijsblokjesmachine op een plek waar de zon niet direct kan schijnen en uit de buurt van warmtebronnen en straling. Plaats de ijsblokjesmachine horizontaal en zorg ervoor dat er aan beide zijkanten en aan de achterkant minimaal 20 cm ruimte is.
3. De ijsblokjesmachine wordt op een locatie geplaatst met een geschikt stopcontact om van stroom te worden voorzien .

⚠ Onjuist gebruik van de aardingsdraad kan een elektrische schok veroorzaken. Neem contact op met de aftersalesservice als het netsnoer beschadigd is. Voor uw veiligheid moet de ijsmachine goed geaard zijn.
4. Het apparaat vereist een standaardvoeding van 22 0- 24 0V~/ 5 0Hz met aarding.

Schoner

Voordat u de ijsblokjesmachine gaat gebruiken, raden wij u ten zeerste aan om het hele apparaat grondig te reinigen.
1. Verwijder de ijsemmer.
2. Was de binnentank met warm water en een zachte doek.
3. De buitenkant van het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt met verdund schoonmaakmiddel en warm water.
4. Droog de binnentank af met een andere zachte doek.
5. Wanneer u de tank schoonmaakt, moet u de aftapplug weer

terugplaatsen nadat u het water hebt afgetapt.

Wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, moet het water in de binnentank worden afgetapt en moet de binnentank worden drooggeveegd.


Bedien uw ijsmachine

dood werk


1. Nadat u hebt gecontroleerd of de onderste aftapplug goed vastzit, verwijdert u het ijsblauw en vult u de hoofdtank met drinkwater. Voeg ongeveer 800 ml water toe.
2. Voeg ijsblauw toe.
3. Steek de stekker in het stopcontact .

watervoedingspatroon


1. Handmatig water bijvullen: Verwijder het ijsblauw en vul de tank handmatig met water. Zorg ervoor dat het maximale waterniveau niet wordt overschreden. Zie het diagram.

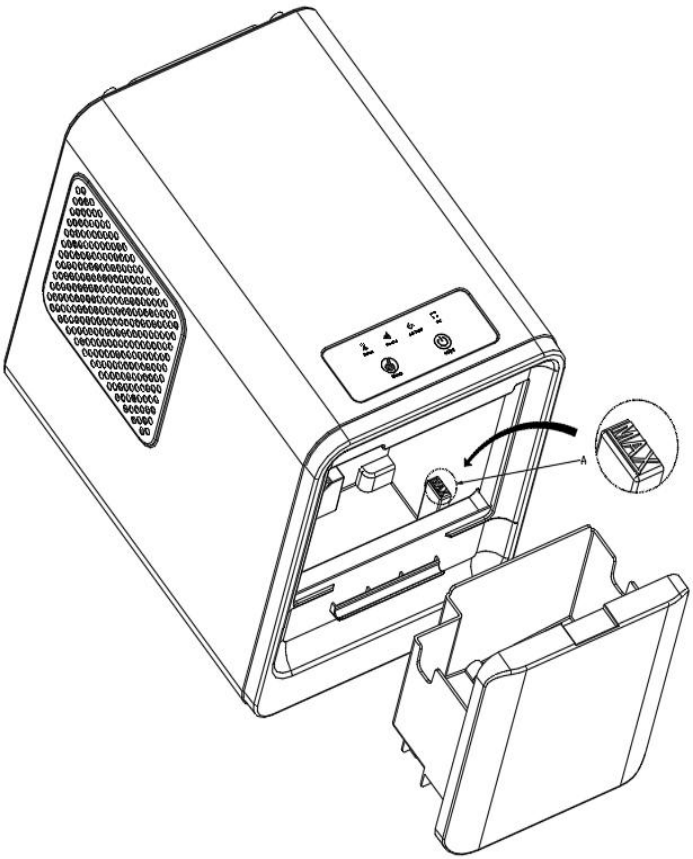

2. Automatische waterinname: kraanwaterinnamemodus.

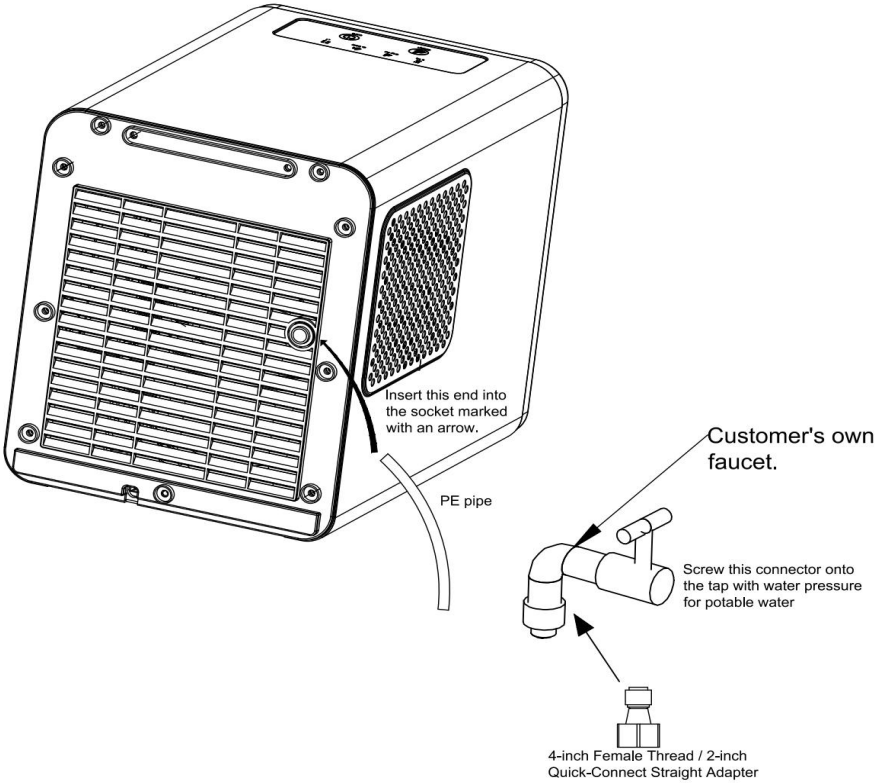

Actietoetsen en weergavegebied

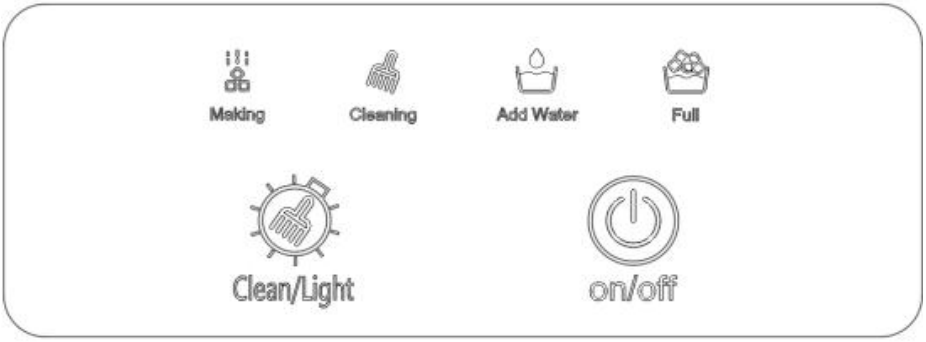

3. Steek de stekker in het stopcontact. De "AAN/UIT"-knop knippert. Druk op de knop om de functies te activeren: Druk op "AAN/UIT" om de

ijsproductie te starten; houd 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Druk op "clean/light" om het blauwe lampje in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen. Houd in de stand-bymodus "clean/light" 2 seconden



ingedrukt om de automatische reiniging te starten ; het lampje Cleaning gaat branden. Druk nogmaals om uit te schakelen.

wassen

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of als u het apparaat langere tijd niet hebt schoongemaakt, raden wij u aan het apparaat schoon te maken voordat u ijs gaat maken (vul voor het schoonmaken het waterreservoir met minimaal 500 ml water).

4. Controleer voor het reinigen van het programma de aftapplug aan de onderkant van de machine en sluit de afvoerbuis af met de aftapplug.

5. Verwijder na het reinigen het deksel en de ijsblauwe vloeistof. Veeg de tweede en de hoofdwatertank schoon met een schone doek. Verplaats het apparaat naar de rand van de tafel, zodat de aftapplug zichtbaar wordt. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat en plaats een bak met water onder de plug. Trek de plug eruit om het water uit het apparaat te laten lopen.

We raden aan om het water elke 24 uur te verversen om het schoon te houden. Als de ijsblokjesmachine langere tijd niet wordt gebruikt, tap dan het resterende water uit de tank af.

Ijs

6. Controleer voor het starten van het ijsmaakproces of de aftapplug aan de onderkant van het apparaat goed is geïnstalleerd.



7. Druk op de AAN/UIT-knop Making Om het apparaat aan te zetten. Het apparaat begint met het maken van ijs. Druk na 2 seconden nogmaals op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen en in de

stand-bymodus te gaan.

8. Bij het eerste gebruik of wanneer het apparaat langere tijd niet is gebruikt, is het raadzaam het schoon te maken voordat u ijs maakt. Het is raadzaam om het ijs dat u binnen een uur maakt weg te gooien en het na een uur te gebruiken.



9. Als tijdens het ijsmaken het Add Water pictogram 'laag waterpeil' wordt geactiveerd, stopt het apparaat met werken (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding) om gebruikers te waarschuwen de watertank bij te vullen. Na het bijvullen moeten gebruikers op de aan/uit-knop drukken om de ijsmaakmodus te hervatten. De compressor gaat dan 3 minuten in stand-bymodus. Als er na het bijvullen geen handmatige activering plaatsvindt, controleert het apparaat automatisch elke 25 minuten op een laag waterpeil en start het de ijsmaak opnieuw zodra dit wordt gedetecteerd.

10. Wanneer het ijs vol is, stopt de machine 

automatisch en gaat het lampje branden.

Foutbehandeling

foutverschijnsel	oorzaak van het falen	Oplossingen
Het waterpeil is laag 	waterschaarste	Stop met ijs maken of schoonmaken. Voeg water toe aan de tank en druk op de knop 'IJs maken' of 'Reinigen' om te beginnen met werken.

Het  pictogram 'IJs vol' staat aan	Veel ijsblokjes	Verwijder het ijs of wacht tot het smelt. Het ijsmaakproces wordt dan opnieuw gestart.
		Verwijder voorwerpen of stof die de infrarooddetectie in de koelkast verstoren;
	Defecte motorkap	Er moet een ventilatieafstand van meer dan 20 cm worden gegarandeerd voor de uitlaat van de machine.
	Waterpomp defect	Neem contact op met uw professionele aftersales-servicemedewerker .
	Storing in het koelsysteem	Neem contact op met uw professionele aftersales-servicemedewerker .
lekkend water	De aftapplug is niet goed geïnstalleerd	Plaats de aftapplug in de afvoerbuis
	De interne pijpaansluiting van de machine is niet goed geïnstalleerd	Neem contact op met professioneel personeel van de aftersales-service voor reparatie.
	Het waterslot heeft het einde van zijn levensduur bereikt	Neem contact op met professioneel personeel van de aftersales-service voor vervanging.
Het maken van ijs gaat	De voedingsspanning is te laag of de	Controleer de voeding en het stopcontact en vervang deze.


langzaam of er wordt geen ijs gemaakt	aansluiting zit los	
	De omgevingstemperatuur is te hoog. De watertemperatuur is te hoog.	De machine moet worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur lager dan 32℃ en de temperatuur van het toegevoegde water moet 7℃-32℃ zijn.
	Koelmiddellek	Neem contact op met uw professionele aftersales-servicemedewerker.
	Het koelsysteem is geblokkeerd	Neem contact op met uw professionele aftersales-servicemedewerker.

Technische parameters

model	BS-303
klimaattype	SN/N/ST/T
veiligheidsclassificatie	I
bron	22 0V- 24 0V~ 5 0Hz
nominale stroom	0,7 A
vermogen	10 8 W
Koelmiddel/Navulling	R600a/11g
schuimmiddel	C5H12
warm houden	EPS

romp	430 roestvrij staal
nettogewicht	8,2 kg
brutogewicht	8,9 kg
Machinegrootte	320mmx217mmx263mm

Elektrische S chemie

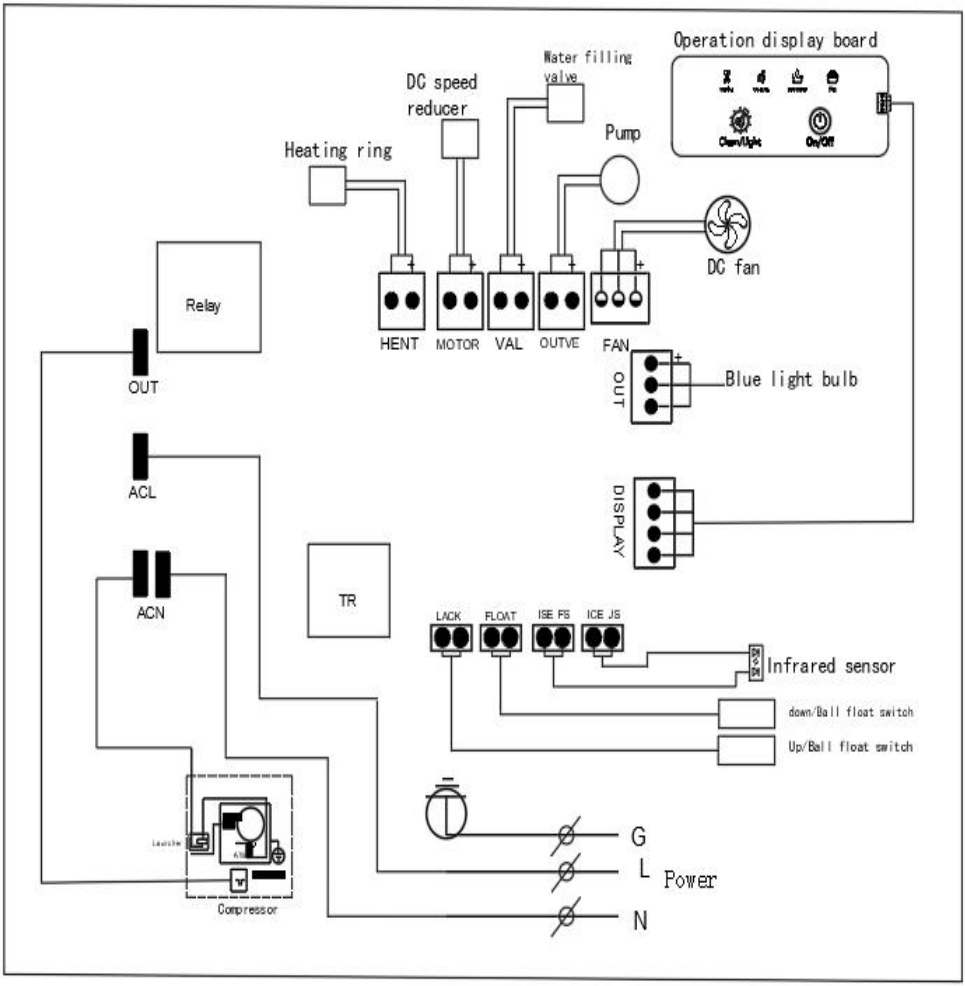
Operation display board
Water filling valve
DC speed reducer
Pump
Heating ring
DC fan
Relay
HENT
MOTOR
VAL
OUTVE
FAN
OUT
Blue light bulb
OUT
ACL
DISPLAY
ACN
TR
LACK
FLOAT
ISE FS
ICE JS
Infrared sensor
down/Ball float switch
Up/Ball float switch
G
L
Power
N
Compressor



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ismaskinens bänkskiva

Modell: BS-303

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ice maker countertop

Modell: BS-303

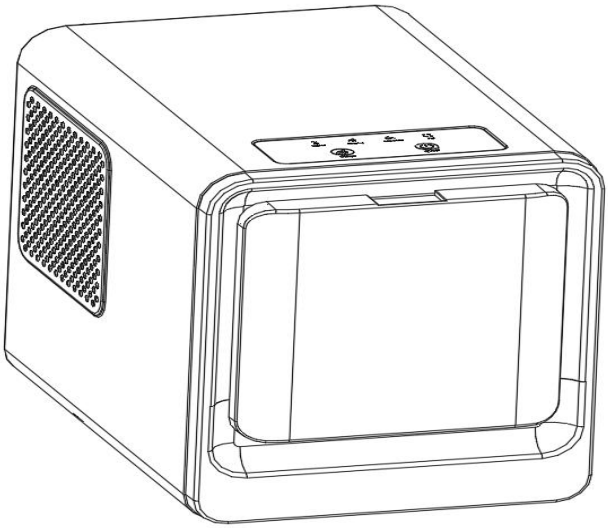

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Skanna QR-koden för att få tillgång till operationsgildet
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Säkerhetsanmärkningar

	**Varning:** Köldmediet i denna produkt är brandfarligt. Var försiktig med eldkällor och håll inomhusventilationen god. Använd inte brandfarliga material nära maskinen för att undvika brand.
	**Varning:** Det får inte finnas några hinder runt maskinen och ventilationen ska hållas öppen.

	**Varning:** Använd inga maskiner eller andra metoder för att påskynda upptiningsprocessen förutom den metod som rekommenderas av tillverkaren.
	**Varning:** Skada inte maskinens kylkrets.
	**Varning:** Använd inga elektriska apparater i maskinens livsmedelsförvaringsutrymme förutom den typ som rekommenderas av tillverkaren.
	**Varning:** Lådans isoleringsmaterial är pentan, vilket är brandfarligt. Förvaras åtskilt från eldkällor och får inte brännas. Det rekommenderas att den kasseras av fackmän.
	**Varning:** Förvara inte sprängämnen i utrustningen, såsom förbränningshjälpmedelsspray.
	**Varning:** Endast dricksvatten kan fyllas på.
	**Varning:** Kylsystemet innehåller köldmedium under högt tryck. Skada inte kylsystemet. Kylsystemet bör repareras av fackmän.
	**Varning:** Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess underhållsavdelning eller en liknande yrkesperson för att undvika fara.

Förberedande förståelse av din ismaskin

Viktiga säkerhetstips :

Din personliga säkerhet och andras säkerhet är det viktigaste.


Vi har förberett många säkerhetstips relaterade till den här maskinen åt dig.

Se till att läsa och följa dessa tips.

Detta är en säkerhetsvarningssymbol 
Alla säkerhetsvarningar kommer att följa efter denna symbol eller ord som "Fara" och "Varning".
Om du inte följer dessa säkerhetstips kan du drabbas av allvarliga skador. Alla säkerhetstips beskriver potentiella faror, berättar hur du minskar risken för att bli skadad och vad som händer om du inte följer dem .

Varning :
När du använder hushållsapparater är det nödvändigt att följa grundläggande säkerhetsregler för att minska risken för brand, elstötar och skador på människor eller saker. Läs följande säkerhetstips noggrant innan du använder apparaten.
- Använd inte maskinen om nätsladden är skadad.
- Använd rätt eluttag. Uttaget måste ha en tillförlitlig jordning och se till att strömkontakten är helt isatt.
- Täck inte över strömsladden. Håll strömsladden borta från gångvägen och sänk den inte ner i vatten.
- Vi rekommenderar inte användning av förlängningssladdar, eftersom de kan orsaka överhettning eller brand. Om du måste använda dem, använd förlängningssladdar med en diameter på minst 1,5 kvadrat.
- Koppla ur strömmen före rengöring eller reparation.
- När det finns barn i närheten måste den övervakas av en vuxen före användning.
- Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra ismaskinen, det kan orsaka brand eller explosion.
- Tippa inte ismaskinen. Om den gör det, låt den stå upprätt i 2 timmar innan du slår på den.
Om du flyttar en ismaskin från utsidan till insidan på vintern, vänta några timmar innan du ansluter den så att ismaskinens temperatur kan stiga till samma temperatur som rumstemperaturen.

Strukturell introduktion :

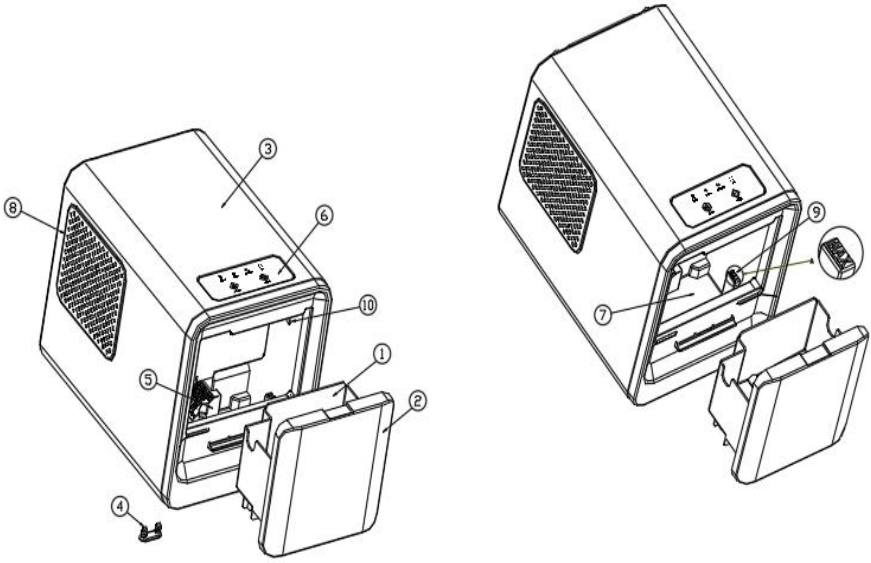

1. Isbasket	2. Framsida	3. Metallpanel	4. Avtappningsplugg: längst ner på maskinen, används för att tömma ut vatten i maskinen
5. Filterskärm	6. Manöverpanel: istillverkning, rengöring	7. Huvudtank	8. Utlopp: Säkerställ ett jämnt luftflöde från utloppet, och avståndet mellan utloppet och hindret bör vara minst 20 cm.
9. Mätning av maximal vattennivålinje		10. Infraröd isfyllningssensor	

Försiktighetsåtgärder före användning

1. Ta bort all inner- och ytterförpackning , ta ut isskopan ur maskinens låda och stäng lådan igen. Om några tillbehör saknas, kontakta kundtjänst.

2. Placera ismaskinen på en plats där solen inte kan skina direkt och borta från värmekällor och strålning. Placera ismaskinen horisontellt och se till att det finns minst 20 cm utrymme på båda sidor och baksidan .
3. Ismaskinen placeras på en plats med ett lämpligt uttag för strömförsörjning .

 Felaktig användning av jordkabeln kan orsaka elektriska stötar. Om nätsladden är skadad, kontakta kundtjänst. För din säkerhet måste ismaskinen vara tillförlitligt jordad.
4. Maskinen kräver en standard strömförsörjning på 22 0–24 0V ~/ 5 0Hz med jordning.

Rengöringsmedel
Innan du använder ismaskinen rekommenderas det starkt att du rengör hela maskinen noggrant.
1. Ta bort ishinken.
2. Tvätta innerbehållaren med varmt vatten och en mjuk trasa.
3. Maskinens utsida bör rengöras ofta med utspätt rengöringsmedel och varmt vatten.
4. Torka innertanken med en annan mjuk trasa.
5. Vid rengöring av tanken bör avtappningspluggen återställas efter att vattnet har tömts ut.

När maskinen inte används under en längre tid bör vattnet i innerbehållaren tömmas och innerbehållaren torkas torr.


Använd din ismaskin

dött arbete
1. Efter att ha kontrollerat att den nedre avtappningspluggen är ordentligt åtdragen, ta bort den isblå och fyll huvudtanken med dricksvatten. Tillsätt cirka 800 ml vatten.
2. Tillsätt isblå.


3. Anslut strömkontakten .

vattenmatningsmönster


1. Manuell vattenpåfyllning: Ta bort isblåsan och fyll manuellt på vatten i tanken. Se till att den maximala vattennivån inte överstiger den. Se diagrammet.

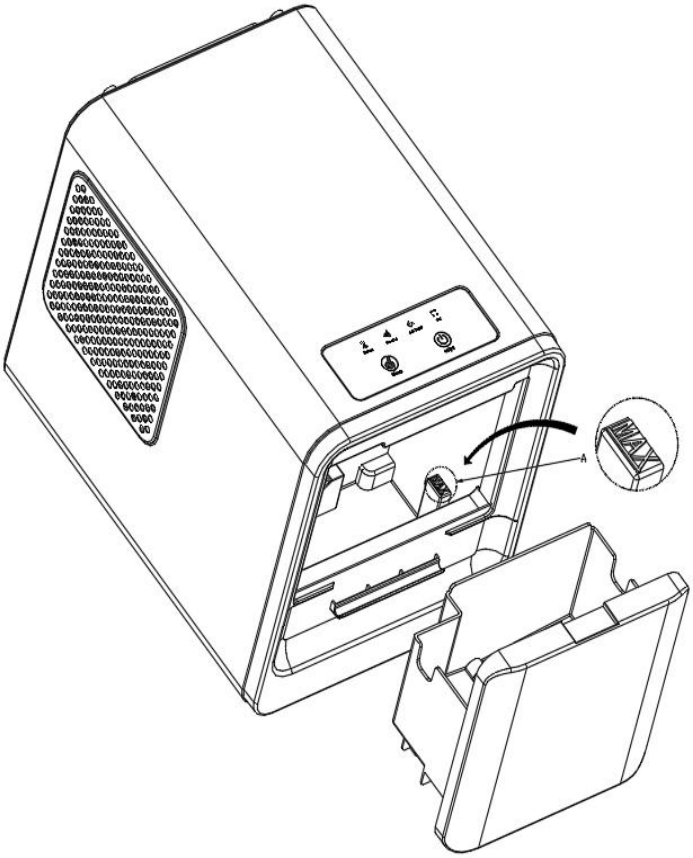

2. Automatiskt vattenintag: intagsläge för kranvatten.

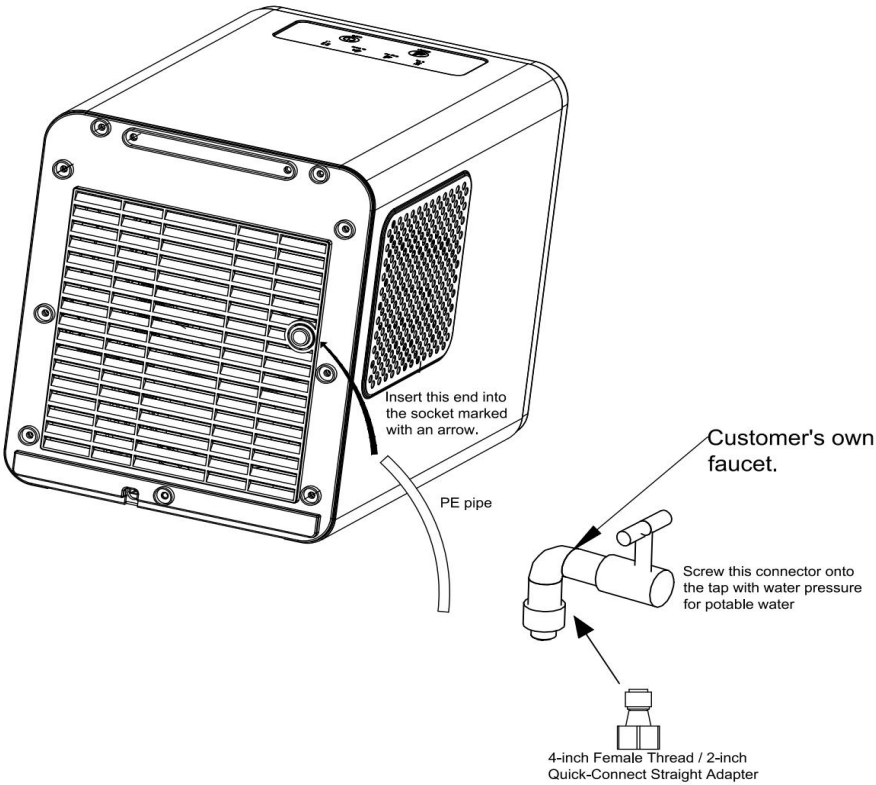

Åtgärdstangenter och visningsområde

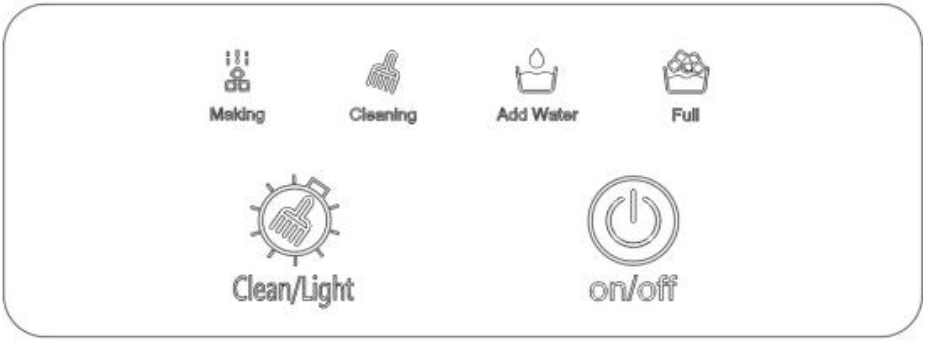

3. Anslut nätsladden. "ON/OFF"-knappen blinkar. Tryck på knappen för att aktivera funktionerna: Tryck på "ON/OFF" för att starta istillverkningen; håll

intryckt i 2 sekunder för att stänga av strömmen. Tryck på "clean/light" för att tända den blå lampan. Tryck igen för att stänga av. I standby-läge, håll in "clean/light" i 2 sekunder för att starta automatisk rengöring , lampan



Cleaning tänds då. Tryck igen för att släcka.

tvätta

Om du använder maskinen för första gången eller inte har rengjort den på länge rekommenderas det att rengöra maskinen innan du gör is (fyll vattentanken med minst 500 ml vatten före rengöring).

4. Innan du rengör programmet, kontrollera avtappningspluggen på maskinens undersida och plugga igen avtappningsröret med avtappningspluggen.

5. Ta bort locket och den isblå färgen efter att rengöringen är klar. Torka av den andra och huvudvattentanken med en ren trasa. Flytta maskinen till kanten av bordet så att avtappningspluggen kommer fram. Se till att den är jämn och placera sedan en vattenbehållare under pluggen. Dra ut pluggen för att tömma ut vattnet ur maskinen.

Vi rekommenderar att byta vatten var 24:e timme för att hålla det rent. Om ismaskinen inte används under en längre tid, töm ut det återstående vattnet i tanken.

Is

6. Innan du påbörjar istillverkningen, kontrollera att avtappningspluggen på maskinens undersida är korrekt monterad.



7. Tryck på PÅ/AV-knappen Making för att slå på maskinen. Maskinen börjar tillverka is. Tryck på PÅ/AV-knappen igen efter 2 sekunder för att stänga av maskinen och gå in i standbyläge.

8. När du använder maskinen för första gången eller när den inte har

använts på länge rekommenderas det att rengöra den innan du gör is. Det rekommenderas att kasta isen som gjorts inom den första timmen och använda isen efter en timme.

9. Om ikonen för "låg vattennivå" aktiveras under istillverkningsprocessen  Add Water , slutar maskinen att fungera (som visas i bilden nedan) för att varna användarna att fylla på vattentanken. Efter påfyllning bör användarna trycka på strömknappen för att återuppta istillverkningsläget. Kompressorn går in i en 3-minuters standby-period. Om ingen manuell aktivering sker efter påfyllning, kontrollerar maskinen automatiskt om det finns låga vattennivåer var 25:e minut och startar om istillverkningen när den upptäcks.



10. Maskinen slutar fungera Full automatiskt när isen är full och lampan tänds.

Felbehandling

felfenomen	felorsak	Lösningar
Vattennivån är  låg Add Water	vattenbrist	Stoppa istillverkning eller rengöring. Fyll vatten i tanken och tryck sedan på knappen "Istillverkning" eller "Rengöring" för att börja arbeta.
för full is  Full är på	Många isbitar	Ta bort isen eller vänta tills den smälter och istillverkningsprocessen startar om.

		Ta bort föremål eller damm som påverkar den infraröda detekteringen i kylskåpet;
	Fel på lockets motor	Maskinens utlopp måste ha ett ventilationsavstånd på minst 20 cm.
	Fel på vattenpumpen	Kontakta din professionella kundtjänstrepresentant.
	Fel på kylsystemet	Kontakta din professionella kundtjänstrepresentant.
läckande vatten	Avtappningspluggen är inte korrekt monterad	Sätt i avtappningspluggen i avloppsröret
	Maskinens interna rörkoppling är inte korrekt installerad	Kontakta professionell kundservicepersonal för reparation.
	Vattenlåset har nått sin livslängd	Kontakta professionell kundservicepersonal för byte.
Istillverkningen går långsamt eller gör ingen	Nätspänningen är för låg eller så sitter uttaget löst	Kontrollera strömförsörjningen och uttaget och byt ut dem.


is	Omgivningstemperaturen är för hög. Vattentemperaturen är för hög.	Maskinen bör användas vid en omgivningstemperatur under 32 ℃, och temperaturen på det tillsatta vattnet bör vara 7 ℃-32 ℃.
	Kylmedelsläckage	Kontakta din professionella kundtjänstrepresentant.
	Kylsystemet är blockerat	Kontakta din professionella kundtjänstrepresentant.

Tekniska parametrar

modell	BS-303
klimattyp	SN/N/ST/T
säkerhetsklassificering	Jag
källa	22 0V ‐24 0V~ 5 0Hz
märkström	0,7 A
effektklassning	10 8 W
Kylmedel/påfyllning	R600a/11g
skumbildande medel	C5H12
håll dig varm	EPS
skrov	430 rostfritt stål
nettovikt	8,2 kg

bruttovikt	8,9 kg
Maskinstorlek	320 mm x 217 mm x 263 mm

Elektrisk S -kemi

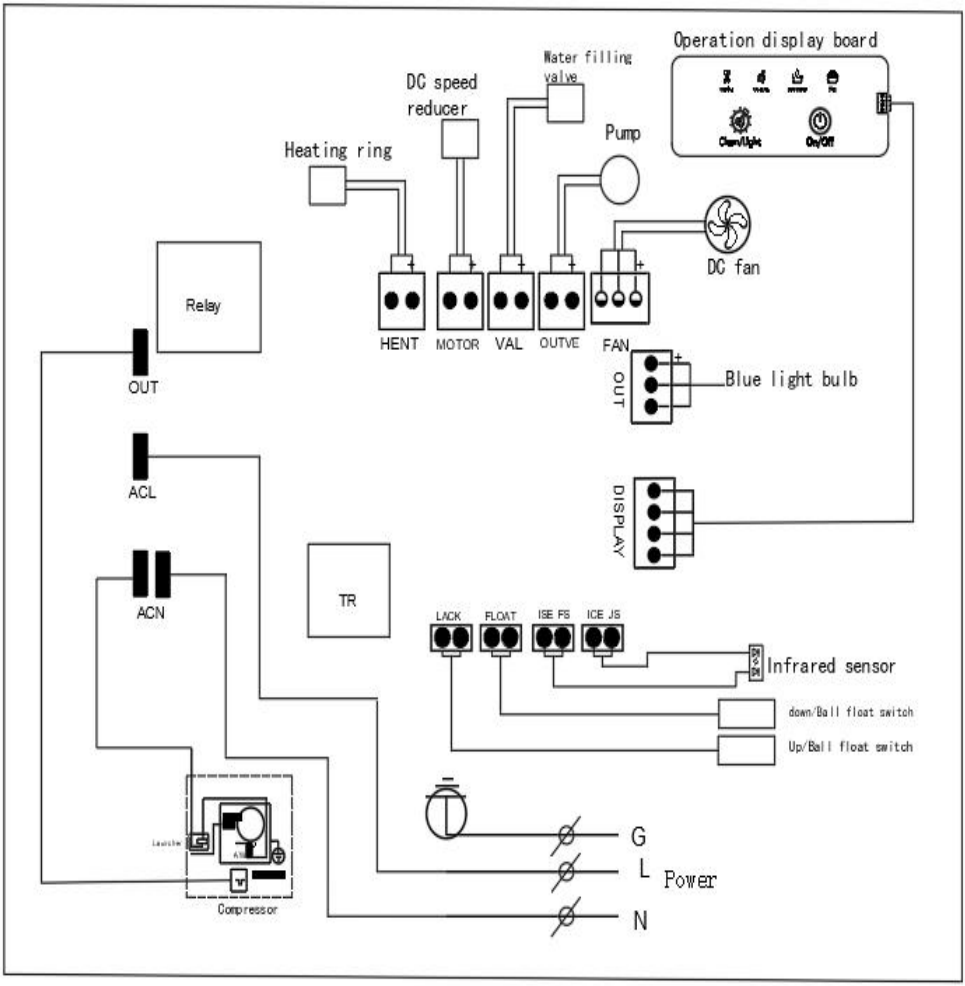
Operation display board
Water filling valve
DC speed reducer
Pump
Heating ring
DC fan
Relay
HENT
MOTOR
VAL
OUTVE
FAN
OUT
Blue light bulb
OUT
ACL
DISPLAY
ACN
TR
LACK
FLOAT
ISE FS
ICE JS
Infrared sensor
down/Ball float switch
Up/Ball float switch
G
L
Power
N
Compressor

