

# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

**Kids Electronic Piano**

**MODEL:SLW99802D**

**MODEL:SLW99802D**



(Images are for reference only)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



## **CORRECT DISPOSAL**

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



## **FCC Information:**

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off

	<p>and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reorient or relocate the receiving antenna.</li><li>• Increase the distance between the product and receiver.</li><li>• Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li><li>• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.</li></ul>
--	---

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Read and observe all the important notices on the appliances. Store this manual in a secure place for future reference.
2. Products should be installed by adults.
3. Keep the product away from children and pets during installation to prevent accidental ingestion of small parts.
4. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Children shall not play with electronic pianos alone, and cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
7. When maintaining or moving the product or when there is any abnormal situation, please turn off the power first.
8. To avoid default, please use the product under the regulated voltage and frequency.
9. Do not use this product if your hands are wet.
10. Please do not use the product near the flammable items.
11. Please install the product on the flat surface.
12. Do not soak the product.
13. For indoor household use only.
14. **WARNING:** Parents should always be with their children during play to avoid accidental injuries.

## Parameter List


<b>Model</b>	SLW99802D
<b>Number Of Keys</b>	37
<b>Primary Color</b>	Walnut
<b>Compatible Battery</b>	3pcs 1.5V AA/1.5V LR6/1.5V UM3
<b>Battery Charging</b>	NO
<b>Power Input</b>	Type-C DC5V 1A

**Note:** This product does not include batteries, adapters, or Type-C data cables. Please purchase them separately.

## Parts & Hardware

<b>Number</b>	<b>Part Name</b>	<b>QTY</b>
1	Keyboard body	1pc
2	Electronic piano leg	4pcs
3	Electronic piano frame	2pcs
4	Sheet music board	1pc
5	L-shaped hex wrench	1pc
6	Screw	12pcs
7	Pad	4pcs
8	Chair panel	1pc
9	Chair leg	4pcs

We included a musical note sticker and a sheet music book.

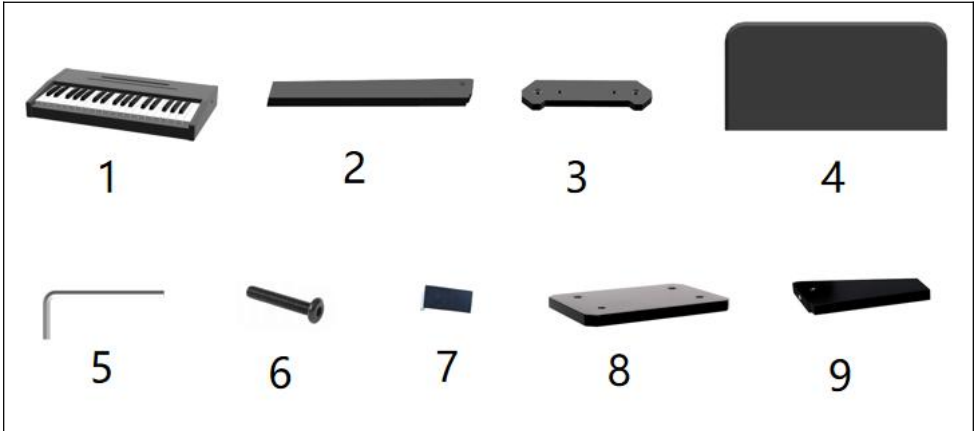


**Note:** The color and partial shape of the accessories in this product manual may differ from the actual product. Please refer to the actual product sample or the image from the online shopping link. **Stool**

### Assembly Guide

Install the Chair legs onto the panel using screws, following the sequence shown in the diagram.

Note:After installing the chair, you can stick a mat on the bottom of each leg.

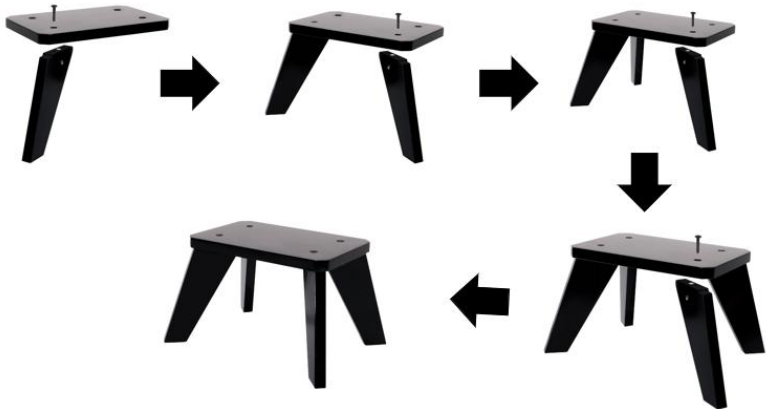


## Kids Electronic Piano Installation Guide

1. First, fix the two electronic piano legs to the electronic piano frame with screws.




2. Use screws to secure the two electronic piano frame to the bottom of the electronic piano body.

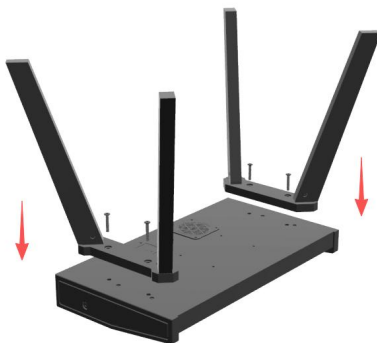

3. Insert the sheet music board into the slot on the top of the electronic keyboard to complete the installation.

Note: After installing the electronic keyboard, you can attach pads to the underside of the legs.

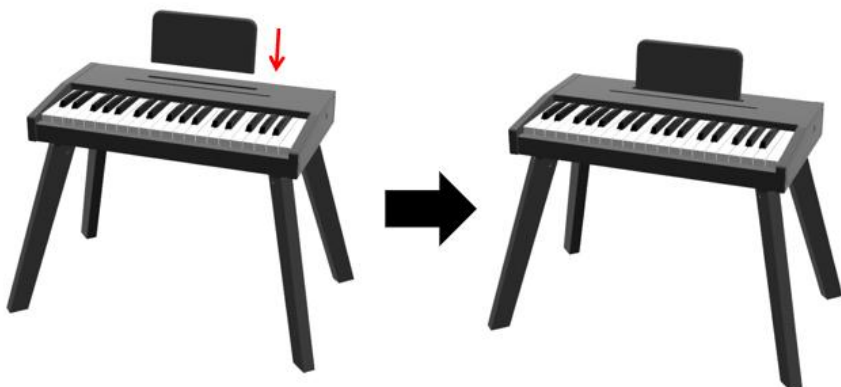

## Power on/off and connection

The power switch and power interface are on the back of the electronic piano. The power interface is USB Type-C. The input voltage and current are DC5V 1A.


Note: When not in use, please turn off the power switch and disconnect the power cable.



## Battery installation

The battery compartment is located at the bottom of the electronic Piano. Use a cross-head screwdriver to remove the battery cover screws and install the battery in the corresponding position.

Note: If you do not use the electronic Piano for a long time, remove the battery.

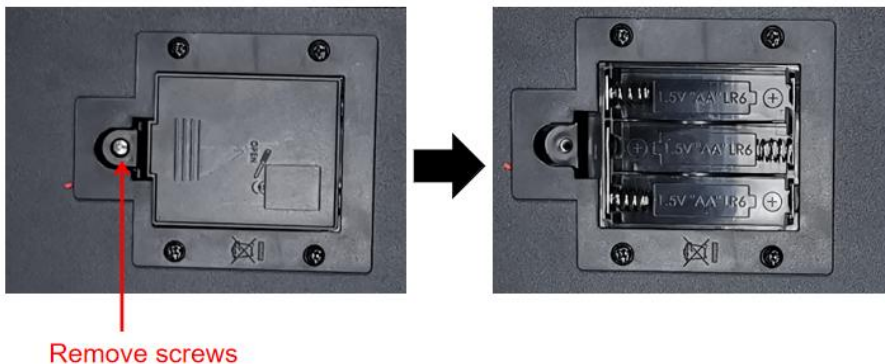

## Volume adjustment

First, press and hold the two leftmost white keys. At this point, the rightmost white key is the volume increase key, and the second white key from the right is the volume decrease key.



## Note stickers

You can refer to the image below to paste the note sticker, or paste it based on your own understanding.



## Clean and maintain

1. Clean the piano body with a soft, dry cloth. Avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.
2. If liquid accidentally spills onto the keyboard, first turn off the power and quickly wipe it dry with a dry cloth.
3. Keep the electronic piano away from high-temperature and humid environments, and ensure it is in a well ventilated and dry area.
4. Check the battery compartment regularly to prevent liquid leakage from damaging internal components
5. When not in use for a long time, it is recommended to remove the batteries and store the device properly.

**Manufacturer:**Jinjiang Sunlin Electronic Co.,Ltd.

**Address:**No.24,Qiaotou Industrial DistrictAnhai,Jiniiang,Fujian,China

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

**Piano électronique pour enfants**

**MODÈLE : SLW99802D**

**MODÈLE : SLW99802D**



(Images fournies à titre indicatif uniquement)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

## ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

## Informations de la FCC :

**ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



**AVERTISSEMENT :** Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément

aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le destinataire.
- Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. L'installation des produits doit être effectuée par des adultes.
3. Pendant l'installation, tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter toute ingestion accidentelle de petites pièces.
4. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
5. N' essayez pas d' assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l' influence de l' alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec les pianos électroniques, et le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

7. Lors de la maintenance ou du déplacement du produit ou en cas de situation anormale, veuillez d'abord couper l'alimentation.
8. Pour éviter tout défaut, veuillez utiliser le produit sous la tension et la fréquence régulières .
9. N'utilisez pas ce produit si vos mains sont mouillées .
10. Veuillez ne pas utiliser le produit à proximité d'objets inflammables.
11. Veuillez installer le produit sur une surface plane .
12. Ne pas faire tremper le produit .
13. Pour usage domestique intérieur uniquement .
14. **AVERTISSEMENT** : Les parents doivent toujours être avec leurs enfants pendant qu'ils jouent afin d'éviter les blessures accidentelles.

## Liste des paramètres

<b>Modèle</b>	SLW99802D
<b>Nombre de clés</b>	37
<b>Couleur primaire</b>	Noyer
<b>Batterie compatible</b>	3 piles AA 1,5 V / LR6 1,5 V / UM3 1,5 V
<b>Chargement de la batterie</b>	NON
<b>Alimentation électrique</b>	Type-C DC5V 1A


**Remarque** : ce produit ne comprend ni piles, ni adaptateurs, ni câbles de données USB-C. Veuillez les acheter séparément.

## Pièces et quincaillerie

Nombre	Nom de la pièce	Qté
1	Corps du clavier	1 pièce
2	piano électronique I leg	4 pièces
3	Cadre de piano électronique	2 pièces

4	tableau de partitions	1 pièce
5	clé hexagonale en L	1 pièce
6	Vis	12 pièces
7	P ad	4 pièces
8	Comité de présidence	1 pièce
9	Pied de chaise	4 pièces

Nous avons inclus un autocollant en forme de note de musique et un recueil de partitions.

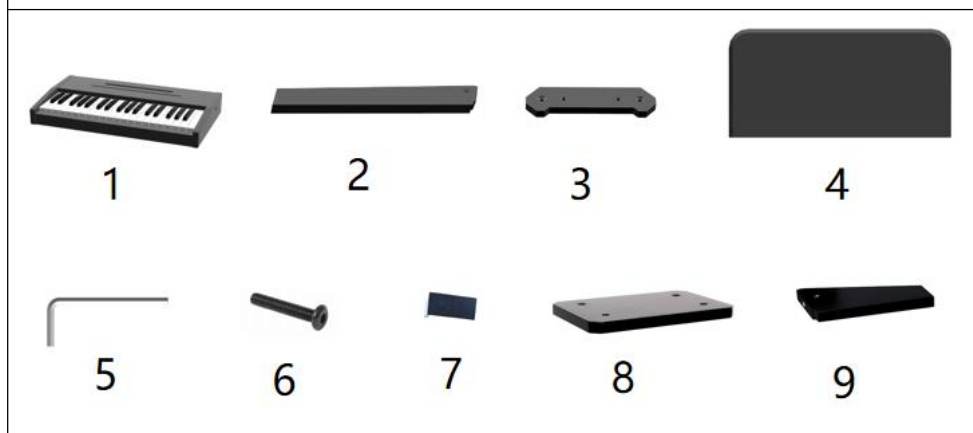

**Note:** La couleur et la forme partielle des accessoires présentés dans ce manuel peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer à l'échantillon du produit ou à l'image disponible sur la page d'achat en ligne. **Guide de**

## montage du tabouret

Installez les pieds de la chaise sur le panneau à l'aide de vis, en suivant la séquence indiquée dans le schéma.

Remarque : Après avoir installé la chaise, vous pouvez coller un morceau de tissu sous chaque pied.




## Guide d'installation du piano électronique pour enfants

1. Commencez par fixer les deux pieds du piano électronique au cadre du piano électronique à l'aide de vis.




2. Utilisez des vis pour fixer les deux cadres du piano électronique à la base du corps du piano électronique.

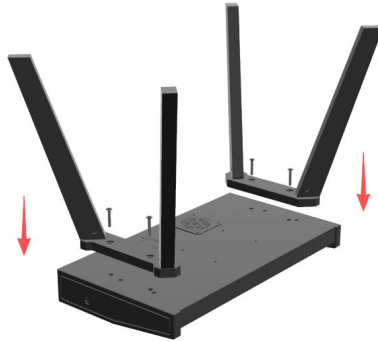

3. Insérez le tableau de partitions dans la fente située sur le dessus du clavier électronique pour terminer l'installation.

Remarque : Après avoir installé le clavier électronique, vous pouvez fixer des patins sous les pieds.

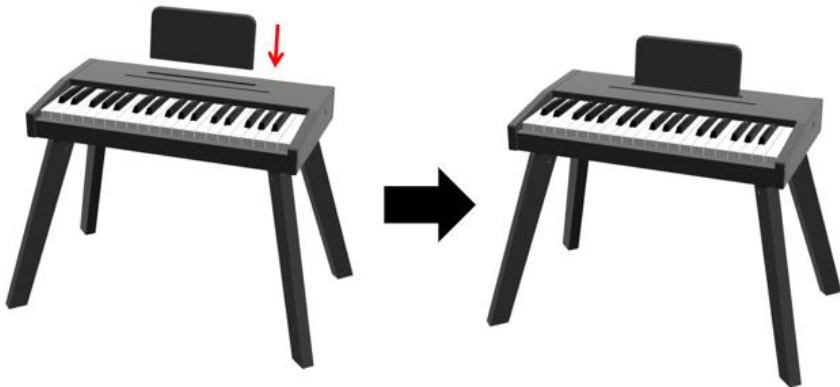

## Mise sous/hors tension et connexion

L'interrupteur et la prise d'alimentation se trouvent à l'arrière du piano électronique. La prise d'alimentation est de type USB-C . La tension et le courant d'entrée sont de 5 V CC, 1 A.

Remarque : Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'interrupteur et débrancher le câble d'alimentation.




Power on/off

Type-C DC5V 1A

## installation de la batterie

Le compartiment à piles se trouve en bas du piano électronique .  
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis du couvercle de la batterie et installez la batterie à l'emplacement correspondant.  
Remarque : Si vous n'utilisez pas le piano électronique pendant une période prolongée, retirez la pile .

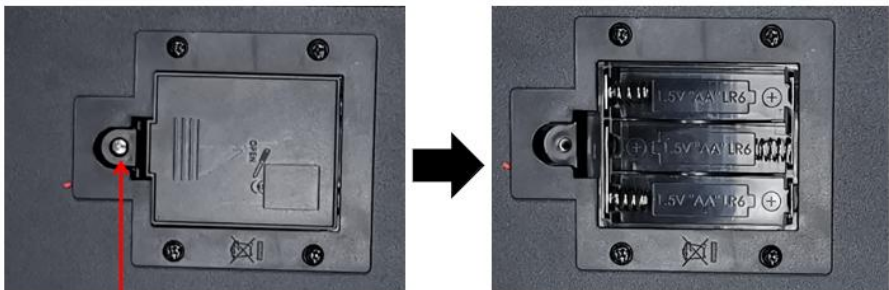

Remove screws

## Réglage du volume

Tout d'abord, maintenez enfoncées les deux touches blanches les plus à gauche. À ce stade, la touche blanche la plus à droite sert à augmenter le volume, et la deuxième touche blanche en partant de la droite sert à le diminuer.



## Autocollants de notes

Vous pouvez vous référer à l'image ci-dessous pour coller l'autocollant, ou le coller selon votre propre compréhension.



## Nettoyer et entretenir

1. Nettoyez le corps du piano avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des substances chimiques corrosives.
2. Si du liquide se renverse accidentellement sur le clavier, éteignez d'abord l'appareil et essuyez-le rapidement avec un chiffon sec.
3. Gardez le piano électronique à l'abri des températures élevées et de l'humidité, et assurez-vous qu'il se trouve dans un endroit bien aéré. zone

ventilée et sèche.

4. Vérifiez régulièrement le compartiment de la batterie pour éviter que les fuites de liquide n'endommagent les composants internes.

5. En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de retirer les piles et de ranger l'appareil correctement.

**Fabricant** : Jinjiang Sunlin Electronic Co., Ltd.

**Adresse** : N° 24, Zone industrielle de Qiaotou, Anhai, Jiniang, Fujian, Chine

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

## **Elektronisches Kinderpiano**

**MODELL: SLW99802D**

**MODELL: SLW99802D**



(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



## KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.



## FCC-Informationen:

**VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**WARNING:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann

Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Die Produkte sollten von Erwachsenen installiert werden.
3. Halten Sie das Produkt während der Installation von Kindern und Haustieren fern, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu verhindern.
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Kinder dürfen nicht alleine mit elektronischen Klavieren spielen, und Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
7. Schalten Sie das Produkt bitte zuerst aus , bevor Sie es warten oder bewegen oder wenn eine Störung auftritt.
8. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt bitte nur unter der geregelten Spannung und Frequenz.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihre Hände nass sind .
10. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
11. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche.
12. Das Produkt darf nicht eingeweicht werden.
13. Nur für den Gebrauch in privaten Haushalten .
14. **WARNUNG:** Eltern sollten ihre Kinder beim Spielen stets beaufsichtigen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

## Parameterliste

<b>Modell</b>	SLW99802D
<b>Anzahl der Tasten</b>	37
<b>Grundfarbe</b>	Nussbaum
<b>Kompatible Batterie</b>	3 Stück 1,5 V AA/1,5 V LR6/1,5 V UM3
<b>Batterieladung</b>	NEIN
<b>Leistungsaufnahme</b>	Typ-C DC5V 1A


**Hinweis:** Batterien, Netzteile und USB-C-Datenkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte erwerben Sie diese separat.

## Teile & Hardware

<b>Nummer</b>	<b>Teilebezeichnung</b>	<b>MENGE</b>
1	Tastaturkörper	1 Stück

2	Elektronisches Klavier	4 Stück
3	Elektronischer Klavierrahmen	2 Stück
4	Notentafel	1 Stück
5	L-förmiger Sechskantschlüssel	1 Stück
6	Schrauben	12 Stück
7	Unterlage	4 Stück
8	Stuhlpanel	1 Stück
9	Stuhlbein	4 Stück

Wir haben einen Aufkleber mit Musiknoten und ein Notenbuch beigelegt.

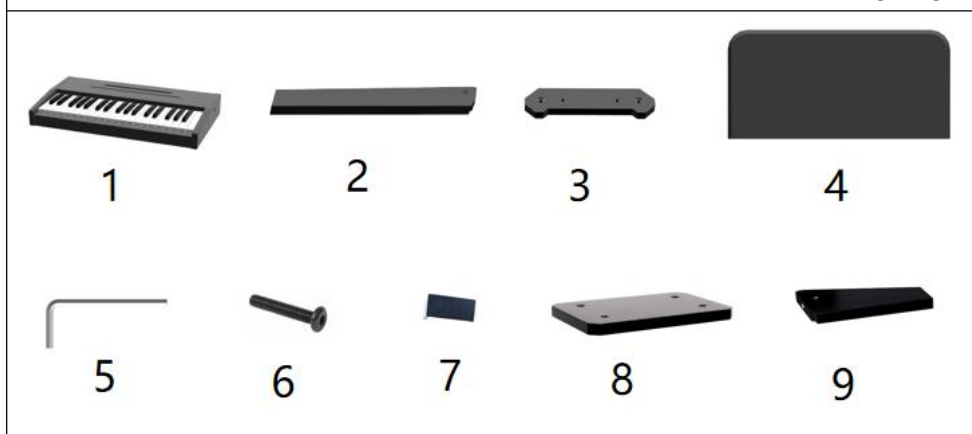


**Notiz:** Die Farbe und Form der in dieser Produkthanleitung abgebildeten Zubehörteile können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte orientieren Sie sich an einem Produktmuster oder dem Bild im

## Online-Shop. **Montageanleitung für den Hocker**

Montieren Sie die Stuhlbeine mit Schrauben an der Platte, und zwar in der im Diagramm gezeigten Reihenfolge.

Hinweis: Nach der Montage des Stuhls können Sie an der Unterseite jedes Stuhlbeins ein „m“ anbringen.

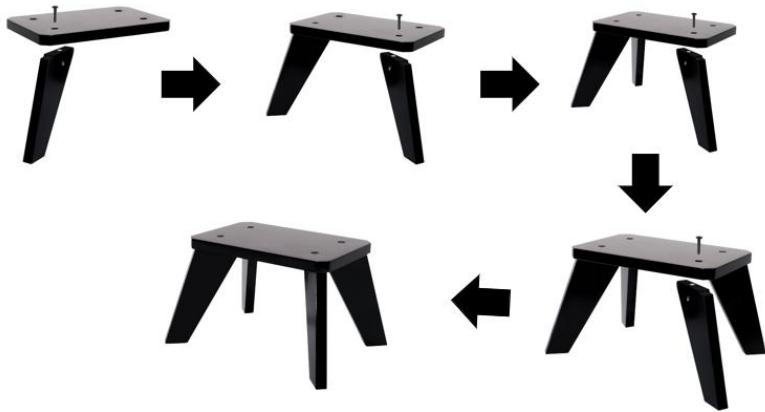


## Installationsanleitung für ein elektronisches

### Kinderpiano


1. Zuerst werden die beiden Beine des elektronischen Klaviers mit Schrauben am Rahmen des elektronischen Klaviers befestigt.



2. Befestigen Sie die beiden Rahmen des elektronischen Klaviers mit Schrauben an der Unterseite des Korpus des elektronischen Klaviers.

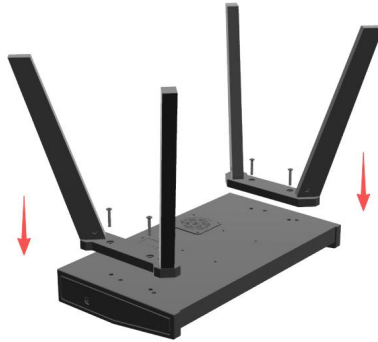

3. Setzen Sie die Notentafel in den Schlitz an der Oberseite des elektronischen Keyboards ein, um die Installation abzuschließen .  
Hinweis: Nach der Installation der elektronischen Tastatur können Sie Gleiter an der Unterseite der Beine anbringen.

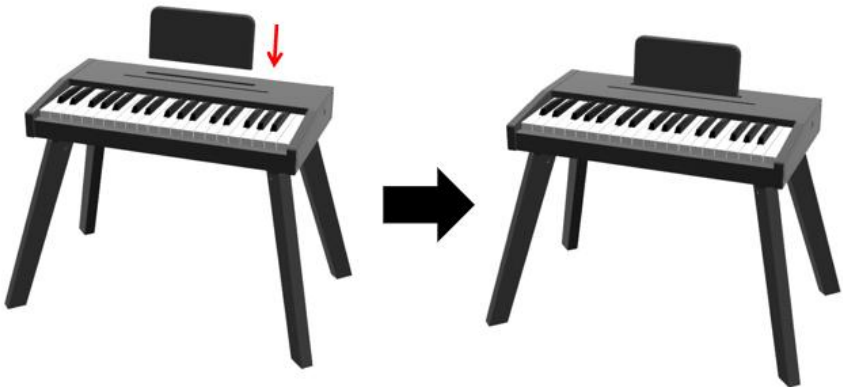

## Ein-/Ausschalten und Verbindung

Der Netzschalter und der Stromanschluss befinden sich auf der Rückseite des E-Pianos. Der Stromanschluss ist USB Typ-C . Die Eingangsspannung und der Eingangsstrom betragen 5 V Gleichstrom und 1 A.

Hinweis: Bitte schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel, wenn es nicht verwendet wird.



Power on/off


Type-C DC5V 1A

## Batterieinstallation

Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des elektronischen Klaviers .

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben der Batterieabdeckung zu entfernen und die Batterie an der entsprechenden Stelle einzusetzen.

elektronische Klavier längere Zeit nicht benutzen , entfernen Sie die Batterie .

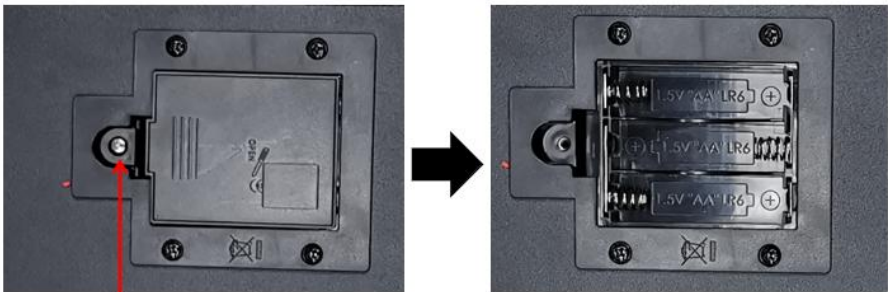

Remove screws

## Lautstärkeregelung

Drücken und halten Sie zunächst die beiden linken weißen Tasten. Die rechte weiße Taste dient nun zum Erhöhen der Lautstärke, die zweite

weiße Taste von rechts zum Verringern der Lautstärke.



## Notizaufkleber

Sie können sich an dem untenstehenden Bild orientieren, um den Notizaufkleber einzukleben, oder ihn nach Ihrem eigenen Verständnis einfügen.



## Reinigen und pflegen

1. Reinigen Sie den Klavierkorpus mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, die ätzende Chemikalien enthalten.
2. Falls versehentlich Flüssigkeit auf die Tastatur gelangt, schalten Sie zuerst das Gerät aus und wischen Sie es anschließend schnell mit einem

trockenen Tuch trocken.

3. Halten Sie das elektronische Klavier von Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern und stellen Sie sicher, dass es an einem gut belüfteten Ort steht. belüfteter und trockener Bereich.

4. Überprüfen Sie regelmäßig das Batteriefach, um ein Auslaufen von Flüssigkeit und damit verbundene Schäden an den internen Bauteilen zu verhindern.

5. Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, die Batterien zu entfernen und das Gerät ordnungsgemäß zu lagern.

**Hersteller:** Jinjiang Sunlin Electronic Co.,Ltd.

**Adresse:** Nr. 24, Industriegebiet Qiaotou, Anhui, Jiniang, Fujian, China

**Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,  
EASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

**Pianoforte elettronico per bambini**

**MODELLO: SLW99802D**

**MODELLO: SLW99802D**



(Le immagini sono solo di riferimento)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



### **SMALTIMENTO CORRETTO**

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

### **Informazioni FCC:**

**ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**ATTENZIONE:** Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le



istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti riportate sugli elettrodomestici. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. I prodotti devono essere installati da adulti.
3. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici durante l'installazione per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti.
4. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
5. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. I bambini non devono suonare da soli con i pianoforti elettronici e la pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
7. Quando si esegue la manutenzione o lo spostamento del prodotto o quando si verifica una situazione anomala, spegnere prima l'alimentazione.

8. Per evitare guasti, utilizzare il prodotto con la tensione e la frequenza regolate .
9. Non utilizzare questo prodotto se le mani sono bagnate .
10. Non utilizzare il prodotto in prossimità di oggetti infiammabili .
11. Installare il prodotto su una superficie piana .
12. Non immergere il prodotto .
- 13 . Solo per uso domestico in ambienti interni.
- 14.ATTENZIONE: I genitori devono sempre essere presenti con i propri figli durante il gioco per evitare lesioni accidentali.

## Elenco dei parametri

<b>Modello</b>	SLW99802D
<b>Numero di chiavi</b>	37
<b>Colore primario</b>	Noce
<b>Batteria compatibile</b>	3 pezzi 1,5 V AA/1,5 V LR6/1,5 V UM3
<b>Carica della batteria</b>	NO
<b>Potenza in ingresso</b>	Tipo C DC5V 1A


**Nota:** questo prodotto non include batterie, adattatori o cavi dati Type-C. Acquistarli separatamente.

## Parti e ferramenta

<b>Numero</b>	<b>Nome della parte</b>	<b>QUANTITÀ</b>
1	Corpo della tastiera	1 pz
2	Pianoforte elettronico I eg	4 pezzi
3	Cornice per pianoforte elettronico	2 pezzi
4	Tavola per spartiti musicali	1 pz
5	Chiave esagonale a L	1 pz

6	Vite	12 pezzi
7	P annuncio	4 pezzi
8	Comitato di presidenza	1 pz
9	Gamba della sedia	4 pezzi


Abbiamo incluso un adesivo con una nota musicale e un libro di spartiti.

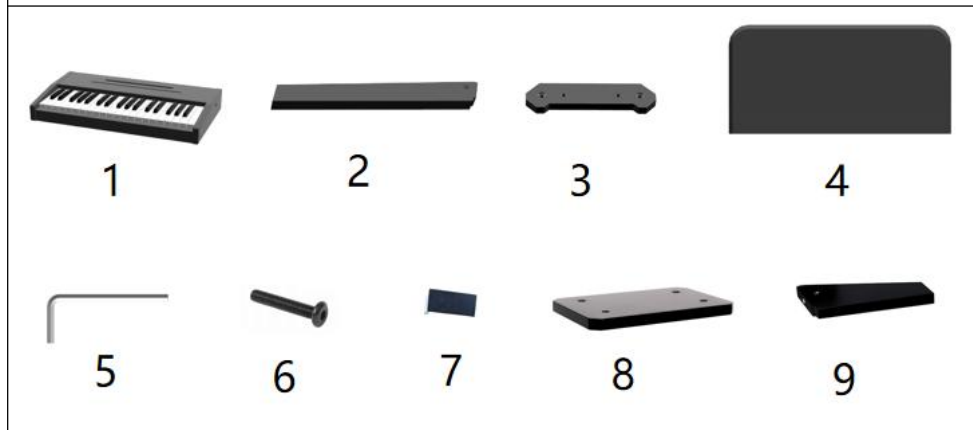

**Nota:** Il colore e la forma parziale degli accessori presenti in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale. Fare riferimento al campione del prodotto reale o all'immagine presente nel link per l'acquisto online. **Guida al montaggio dello sgabello**

Installare le gambe della sedia sul pannello utilizzando le viti, seguendo la sequenza indicata nel diagramma.

Nota: dopo aver installato la sedia, puoi attaccare una m alla base di ogni gamba.

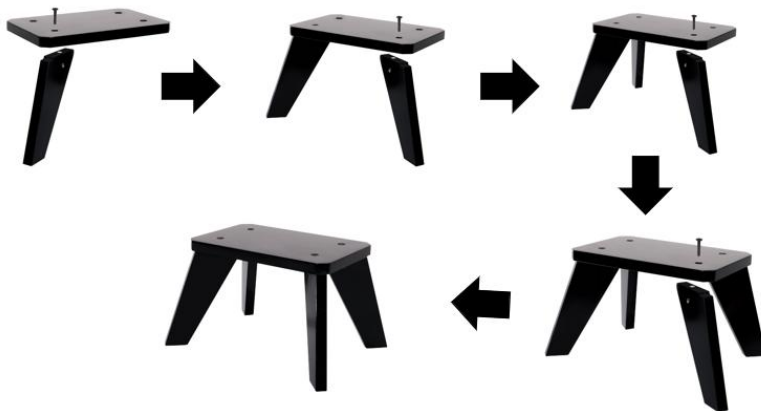


## Guida all'installazione del pianoforte elettronico per bambini

1. Per prima cosa, fissare le due gambe del pianoforte elettronico al telaio del pianoforte elettronico con le viti.




2. Utilizzare delle viti per fissare i due telai del pianoforte elettronico alla parte inferiore del corpo del pianoforte elettronico.

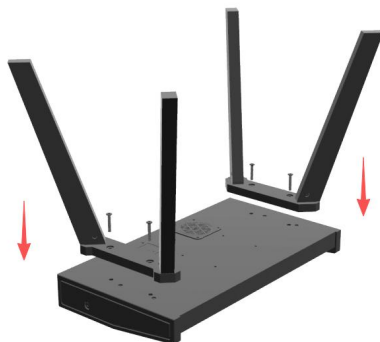

3. Inserire la tavola musicale nello slot sulla parte superiore della tastiera elettronica per completare l'installazione.

Nota: dopo aver installato la tastiera elettronica, è possibile fissare i cuscinetti alla parte inferiore delle gambe.

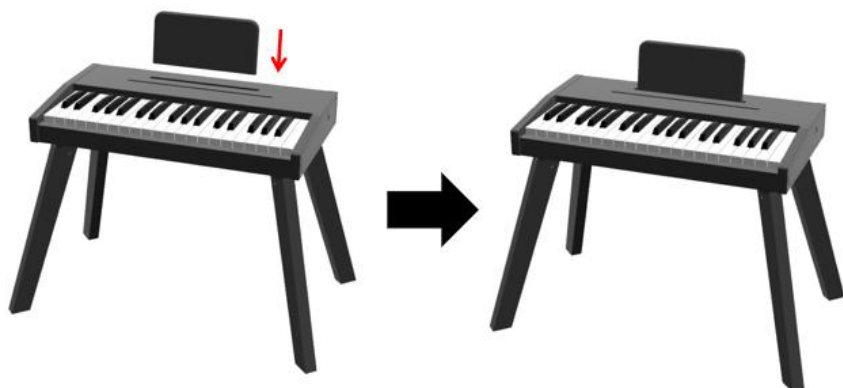

## Accensione/spegnimento e connessione

L'interruttore di accensione e l'interfaccia di alimentazione si trovano sul retro del pianoforte elettronico. L'interfaccia di alimentazione è USB Type-C . La tensione e la corrente di ingresso sono DC5V 1A .

Nota: quando non in uso, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.




Power on/off

Type-C DC5V 1A

## Installazione della batteria

Il vano batterie si trova nella parte inferiore del pianoforte elettronico .  
Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le viti del coperchio della batteria e installare la batteria nella posizione corrispondente.  
Nota: se non si utilizza il pianoforte elettronico per un lungo periodo, rimuovere la batteria .

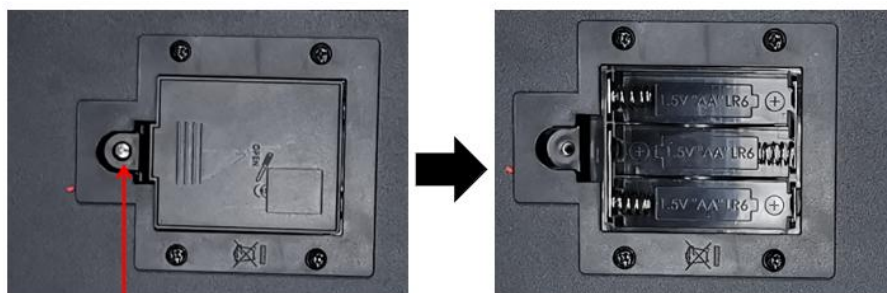

Remove screws

## Regolazione del volume

Per prima cosa, tieni premuti i due tasti bianchi più a sinistra. A questo punto, il tasto bianco più a destra è il tasto per aumentare il volume, mentre il secondo tasto bianco da destra è il tasto per diminuire il volume.



## Adesivi per appunti

Puoi fare riferimento all'immagine sottostante per incollare l'adesivo della nota oppure incollarlo in base alle tue conoscenze.



## Pulisci e mantieni

1. Pulire il corpo del pianoforte con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di detersivi contenenti sostanze chimiche corrosive.
2. Se accidentalmente si versa del liquido sulla tastiera, spegnere prima l'alimentazione e asciugarla rapidamente con un panno asciutto.
3. Tenere il pianoforte elettronico lontano da ambienti umidi e ad alta temperatura e assicurarsi che sia in un luogo ben ventilato e asciutto.

4. Controllare regolarmente il vano batteria per evitare che perdite di liquido danneggino i componenti interni
5. Quando non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie e di conservarlo in modo appropriato.

**Produttore:** Jinjiang Sunlin Electronic Co.,Ltd.

**Indirizzo:** n. 24, distretto industriale di Qiaotou, Anhui, Jiniang, Fujian, Cina

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

**Piano electrónico para niños**

**MODELO: SLW99802D**

**MODELO: SLW99802D**



(Las imágenes son sólo de referencia)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



## ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

## Información de la FCC:

**PRECAUCIÓN:** ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las



instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

1. Lea y observe todos los avisos importantes sobre los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas durante la instalación para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
4. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
5. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Los niños no deben jugar solos con pianos electrónicos, y la limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
7. Al realizar tareas de mantenimiento o mover el producto o cuando se produzca alguna situación anormal, apague primero el dispositivo.
8. Para evitar fallos, utilice el producto bajo el voltaje y frecuencia regulados .

9. No utilice este producto si tiene las manos mojadas .
10. No utilice el producto cerca de elementos inflamables .
11. Instale el producto sobre una superficie plana .
- 12 . No remoje el producto.
- 13 . Solo para uso doméstico en interiores.
14. **ADVERTENCIA:** Los padres siempre deben estar con sus hijos durante el juego para evitar lesiones accidentales.

## Lista de parámetros

<b>Modelo</b>	SLW99802D
<b>Número de llaves</b>	37
<b>Color primario</b>	Nuez
<b>Batería compatible</b>	3 pilas AA de 1,5 V/LR6 de 1,5 V/UM3 de 1,5 V
<b>Carga de la batería</b>	NO
<b>Entrada de potencia</b>	Tipo C DC5V 1A


**Nota:** Este producto no incluye baterías, adaptadores ni cables de datos tipo C. Cómprelos por separado.

## Piezas y hardware

<b>Número</b>	<b>Nombre de la pieza</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	Cuerpo del teclado	1 pieza
2	Piano electrónico I eg	4 piezas
3	Marco de piano electrónico	2 piezas
4	Tablero de partituras	1 pieza
5	llave hexagonal en forma de L	1 pieza
6	Tornillo	12 piezas

7	Anuncio de almohadilla	4 piezas
8	Panel de la silla	1 pieza
9	Pata de silla	4 piezas

Incluimos una pegatina de nota musical y un libro de partituras.

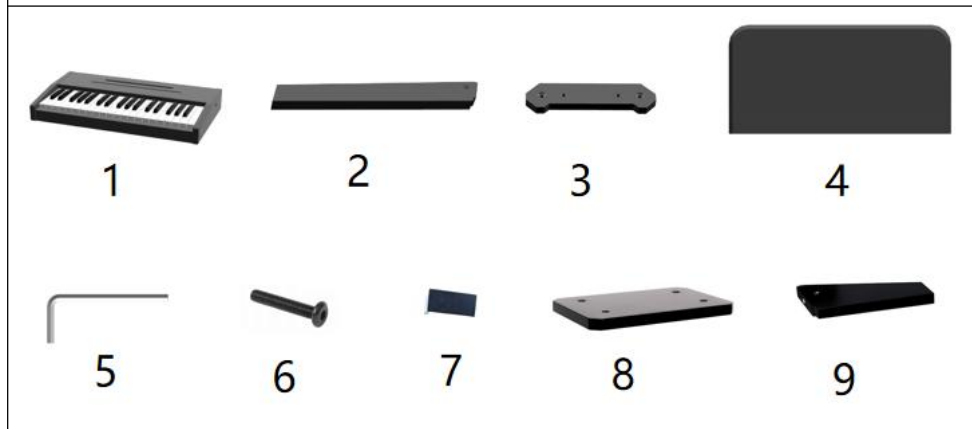

**Nota:** El color y la forma parcial de los accesorios de este manual pueden diferir del producto real. Consulte la muestra del producto o la imagen del

enlace de compra en línea. **Guía de montaje del taburete.**

Instale las patas de la silla en el panel usando tornillos, siguiendo la secuencia que se muestra en el diagrama.

Nota: Después de instalar la silla, puedes pegar una m en la parte inferior de cada pata.




## Guía de instalación de piano electrónico para niños

1. Primero, fije las dos patas del piano electrónico al marco del piano electrónico con tornillos.




2. Utilice tornillos para asegurar los dos marcos del piano electrónico a la parte inferior del cuerpo del piano electrónico.

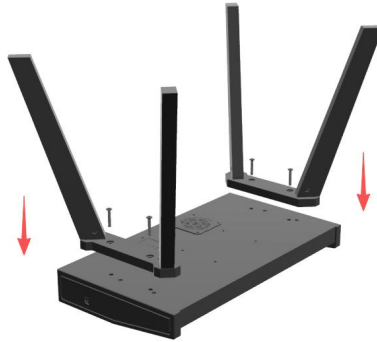

3. Inserte el tablero de partituras en la ranura ubicada en la parte superior del teclado electrónico para completar la instalación.

Nota: Después de instalar el teclado electrónico, puedes colocar almohadillas en la parte inferior de las patas.

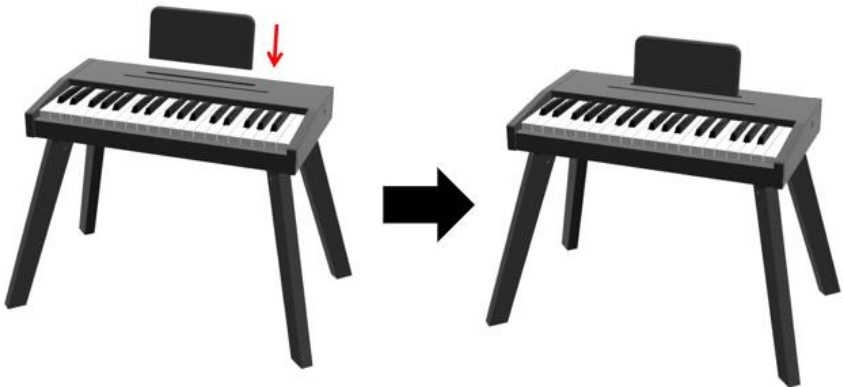

## Encendido/apagado y conexión

El interruptor y la interfaz de alimentación se encuentran en la parte posterior del piano electrónico. La interfaz de alimentación es USB tipo C. El voltaje y la corriente de entrada son CC 5 V 1 A.

Nota: Cuando no esté en uso, apague el interruptor de encendido y desconecte el cable de alimentación.



Power on/off


Type-C DC5V 1A

## Instalación de la batería

El compartimento de la batería se encuentra en la parte inferior del piano electrónico .

Utilice un destornillador de cruz para quitar los tornillos de la tapa de la batería e instalar la batería en la posición correspondiente.

Nota: Si no utiliza el piano electrónico durante un largo tiempo, retire la batería .

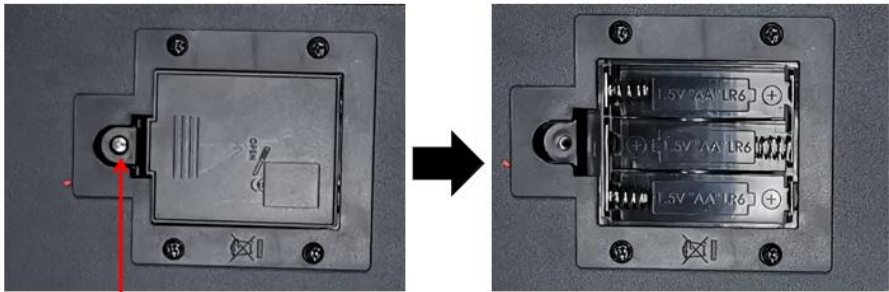

Remove screws

## Ajuste del volumen

Primero, mantén presionadas las dos teclas blancas del extremo izquierdo. La tecla blanca del extremo derecho es la de subir el volumen y la segunda tecla blanca desde la derecha es la de bajarlo.



## Pegatinas de notas

Puede consultar la imagen a continuación para pegar la etiqueta de nota o pegarla según su propia comprensión.



## Limpiar y mantener

1. Limpie el cuerpo del piano con un paño suave y seco. Evite usar productos de limpieza que contengan sustancias químicas corrosivas.
2. Si accidentalmente se derrama líquido sobre el teclado, primero apague el dispositivo y séquelo rápidamente con un paño seco.
3. Mantenga el piano electrónico alejado de ambientes húmedos y de alta temperatura, y asegúrese de que se encuentre en un lugar bien ventilado y seco.

4. Revise periódicamente el compartimento de la batería para evitar que fugas de líquido dañen los componentes internos.
5. Cuando no se utilice durante un tiempo prolongado, se recomienda quitar las baterías y guardar el dispositivo de forma adecuada.

**Fabricante:** Jinjiang Sunlin Electronic Co., Ltd.

**Dirección:** No. 24, Distrito Industrial de Qiaotou, Anhai, Jiniang, Fujian, China

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

**Elektroniczne pianino dla dzieci**

**MODEL: SLW99802D**

**MODEL: SLW99802D**



(Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i

wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

## Informacje FCC:

**UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

**OSTRZEŻENIE:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji,



że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

## **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

1. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Produkty powinny być instalowane przez osoby dorosłe.
3. Podczas instalacji należy trzymać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych części.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
5. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Dzieci nie powinny bawić się pianinami elektronicznymi samodzielnie, a czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
7. Podczas konserwacji lub przenoszenia produktu lub w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowej sytuacji, należy najpierw wyłączyć zasilanie.
8. Aby uniknąć usterek, należy używać produktu zgodnie z regulowanym

napięciem i częstotliwością .

9. Nie używaj tego produktu, jeśli masz mokre ręce .

10. Nie należy używać produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych .

11. Produkt należy zainstalować na płaskiej powierzchni .

12. Nie moczyc produktu .

13. Wyłącznie do użytku domowego .

14. **OSTRZEŻENIE:** Rodzice powinni zawsze być przy swoich dzieciach podczas zabawy, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

## Lista parametrów

<b>Model</b>	SLW99802D
<b>Liczba kluczy</b>	37
<b>Kolor podstawowy</b>	Orzech włoski
<b>Kompatybilna bateria</b>	3 szt. 1,5 V AA/1,5 V LR6/1,5 V UM3
<b>Ładowanie akumulatora</b>	NIE
<b>Moc wejściowa</b>	Typ C DC5V 1A


**Uwaga:** Ten produkt nie zawiera baterii, adapterów ani kabli danych typu C. Należy je zakupić osobno.

## Części i sprzęt

<b>Numer</b>	<b>Nazwa części</b>	<b>ILOŚĆ</b>
1	Korpus klawiatury	1 szt.
2	Elektroniczne pianino leg eg	4 sztuki
3	Rama do pianina elektronicznego	2 szt.
4	Tablica z nutami	1 szt.

5	Klucz imbusowy w kształcie litery L	1 szt.
6	Śruba	12 szt.
7	Reklama P	4 sztuki
8	Panel krzesła	1 szt.
9	Noga krzesła	4 sztuki

Dołączyliśmy naklejkę z nutami i książeczkę z nutami.

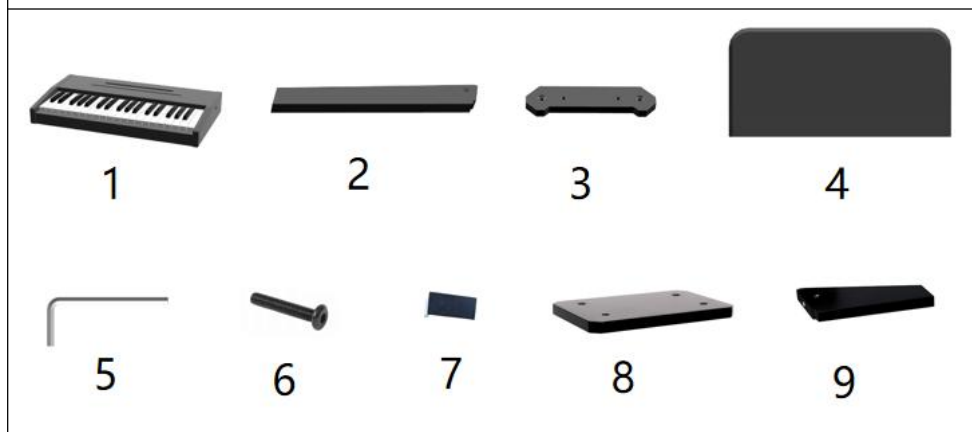


**Notatka:** Kolor i częściowy kształt akcesoriów w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym przykładem produktu lub zdjęciem dostępnym w sklepie

### internetowym. **Instrukcja montażu stołka**

zamontuj nogi krzesła na panelu, postępując zgodnie z kolejnością pokazaną na schemacie.

Uwaga: Po zamontowaniu krzesła możesz nakleić literę „m” na spodzie każdej nogi.

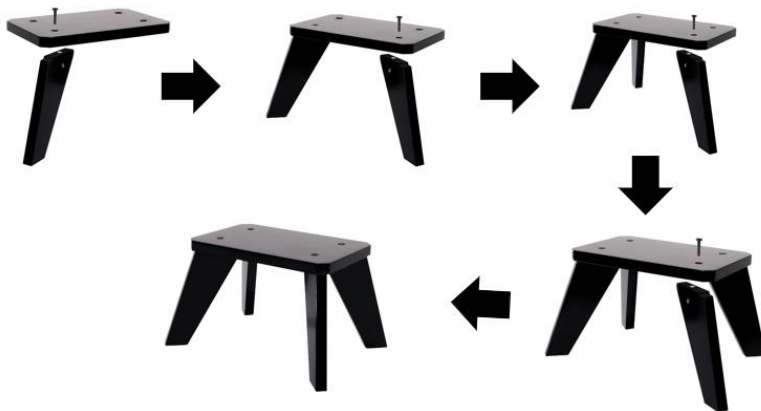


## Instrukcja instalacji elektronicznego pianina dla dzieci

1. Najpierw przymocuj dwie nogi pianina elektronicznego do ramy pianina elektronicznego za pomocą śrub.




2. Za pomocą śrub przymocuj dwie ramy pianina elektronicznego do dolnej części korpusu pianina elektronicznego.

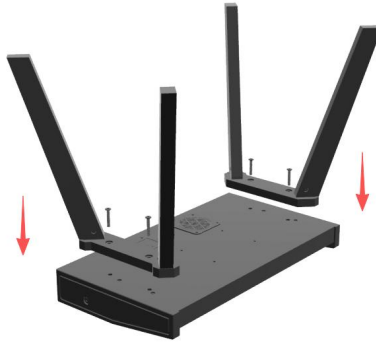

3. Włóż tablicę z nutami do gniazda w górnej części klawiatury elektronicznej, aby dokończyć instalację.

Uwaga: Po zamontowaniu klawiatury elektronicznej do spodniej części nówek można przymocować podkładki.

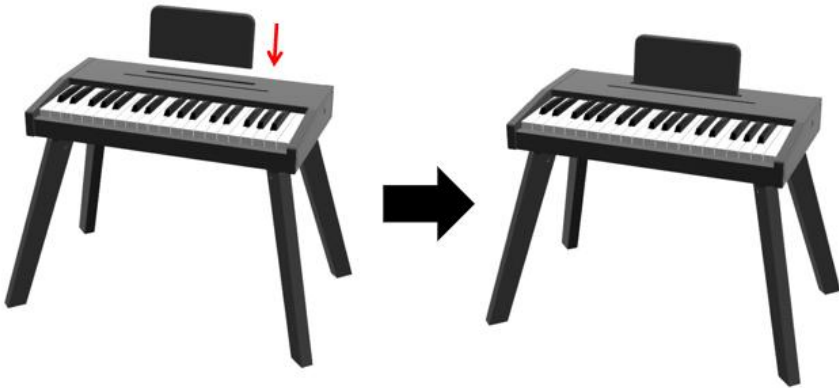

## Włączanie/wyłączanie i podłączanie

Włącznik zasilania i interfejs zasilania znajdują się z tyłu pianina elektronicznego. Interfejs zasilania to USB typu C. Napięcie wejściowe i natężenie prądu wynoszą DC 5 V 1 A.

Uwaga: Jeśli nie używasz urządzenia, wyłącz je i odłącz przewód zasilający.




Power on/off

Type-C DC5V 1A

## Montaż baterii

Komora baterii znajduje się na spodzie elektronicznego pianina .  
Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby pokrywy baterii i zamontuj baterię w odpowiedniej pozycji.

Uwaga: Jeżeli nie używasz pianina elektronicznego przez dłuższy czas, wyjmij baterię .

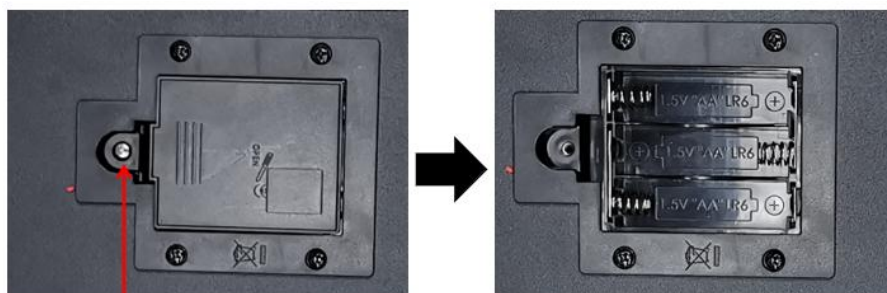

Remove screws

## Regulacja głośności

Najpierw naciśnij i przytrzymaj dwa skrajne białe klawisze po lewej stronie.  
W tym momencie skrajny biały klawisz po prawej stronie służy do zwiększania głośności, a drugi biały klawisz od prawej do zmniejszania.



## Naklejki z notatkami

Aby wkleić naklejkę, skorzystaj z poniższego obrazka lub naklej ją według własnego uznania.



## Czyścić i konserwować

1. Czyść korpus fortepianu miękką, suchą ściereczką. Unikaj stosowania środków czyszczących zawierających żrące substancje chemiczne.
2. Jeżeli przypadkowo na klawiaturę wyleje się płyn, najpierw wyłącz zasilanie i szybko wytrzyj ją do sucha suchą szmatką.
3. Trzymaj pianino elektroniczne z dala od środowisk o wysokiej temperaturze i wilgoci oraz upewnij się, że znajduje się w dobrze oświetlonym miejscu, wentylowanym i suchym miejscu.

4. Regularnie sprawdzaj komorę baterii, aby zapobiec wyciekowi płynu, który mógłby uszkodzić wewnętrzne elementy.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii i prawidłowe przechowywanie urządzenia.

**Producent:** Jinjiang Sunlin Electronic Co.,Ltd.

**Adres:** nr 24, dzielnica przemysłowa Qiaotou, Anhui, Jiniang, Fujian, Chiny

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

**Elektronische piano voor kinderen**

**MODEL: SLW99802D**

**MODEL: SLW99802D**



(Afbeeldingen dienen alleen ter referentie)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



## **CORRECTE VERWIJDERING**

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

## **FCC-informatie:**

**LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de

	<p>instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.</li><li>• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.</li><li>• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.</li><li>• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.</li></ul>
--	--

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

1. Lees alle belangrijke waarschuwingen op de apparaten en neem ze in acht. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.
2. Producten dienen door volwassenen geïnstalleerd te worden.
3. Houd het product tijdens de installatie buiten bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Kinderen mogen niet alleen met elektronische piano' s spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
7. Schakel eerst de stroom uit wanneer u het product onderhoudt of verplaatst, of wanneer er zich een abnormale situatie voordoet .

8. Om storingen te voorkomen, dient u het product te gebruiken onder een gereguleerde spanning en frequentie.
9. Gebruik dit product niet als uw handen nat zijn .
10. Gebruik het product niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen .
11. Installeer het product op een vlakke ondergrond .
12. Laat het product niet weken .
13. Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis .
14. **WAARSCHUWING:** Ouders moeten altijd bij hun kinderen blijven als ze met ze spelen, om te voorkomen dat ze gewond raken.

## Parameterlijst

<b>Model</b>	SLW99802D
<b>Aantal sleutels</b>	37
<b>Primaire kleur</b>	Okkernoot
<b>Compatibele batterij</b>	3 stuks 1,5V AA/1,5V LR6/1,5V UM3
<b>Batterij opladen</b>	NEE
<b>Stroomverbruik</b>	Type-C DC5V 1A


**Let op:** Dit product wordt geleverd zonder batterijen, adapters of Type-C-datakabels. Deze kunt u apart aanschaffen.

## Onderdelen en hardware

<b>Nummer</b>	<b>Onderdeelnaam</b>	<b>AANTAL</b>
1	Toetsenbordbehuizing	1 stuk
2	Elektronische piano I eg	4 stuks
3	Elektronisch pianoframe	2 stuks
4	Bladmuziekbord	1 stuk
5	L-vormige inbussleutel	1 stuk

6	Schroef	12 stuks
7	P -advertentie	4 stuks
8	Voorzitterspaneel	1 stuk
9	Stoelpoot	4 stuks

We hebben een sticker met muzieknoten en een bladmuziekboekje bijgevoegd.

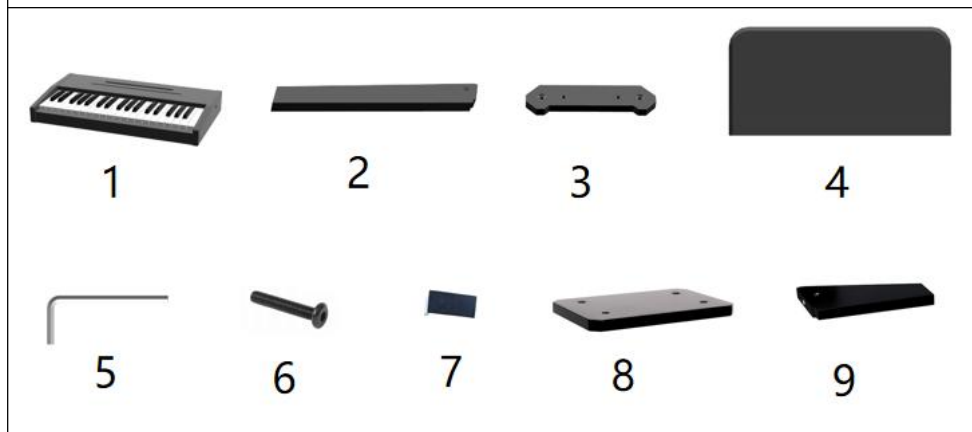

**Opmerking:** De kleur en gedeeltelijke vorm van de accessoires in deze producthandleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Raadpleeg het daadwerkelijke productvoorbeeld of de afbeelding via de link voor online winkelen. **Montagehandleiding voor de kruk**

Bevestig de stoelpoten met schroeven aan het paneel. Volg daarbij de volgorde die op het diagram is aangegeven. m op de onderkant van elke poot plakken .




## Installatiehandleiding voor elektronische piano voor kinderen

1. Bevestig eerst de twee poten van de elektronische piano met schroeven aan het frame van de elektronische piano.




2. Gebruik schroeven om de twee frames van de elektronische piano aan de onderkant van de behuizing van de elektronische piano te bevestigen.

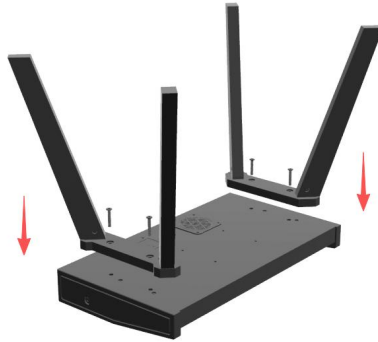

3. Plaats het muziekpaneel in de sleuf aan de bovenkant van het elektronische keyboard om de installatie te voltooien.

Let op: Nadat u het elektronische toetsenbord hebt geïnstalleerd, kunt u kussentjes aan de onderkant van de poten bevestigen.

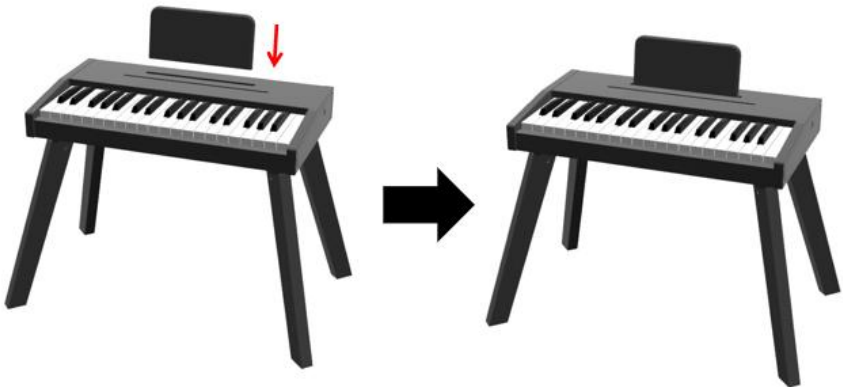

## **Aan/uit zetten en aansluiten**

De aan/uit-schakelaar en de voedingsinterface bevinden zich aan de achterkant van de elektronische piano. De voedingsinterface is USB Type-C . De ingangsspanning en -stroom zijn DC 5V 1A .

Let op: Wanneer u het apparaat niet gebruikt, schakelt u de aan/uit-schakelaar uit en koppelt u de stroomkabel los.




Power on/off

Type-C DC5V 1A

## Batterijinstallatie

Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van de elektronische piano . Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven van het batterijdeksel te verwijderen en plaats de batterij op de juiste plaats. elektronische piano gedurende langere tijd niet gebruikt , verwijder dan de batterij .

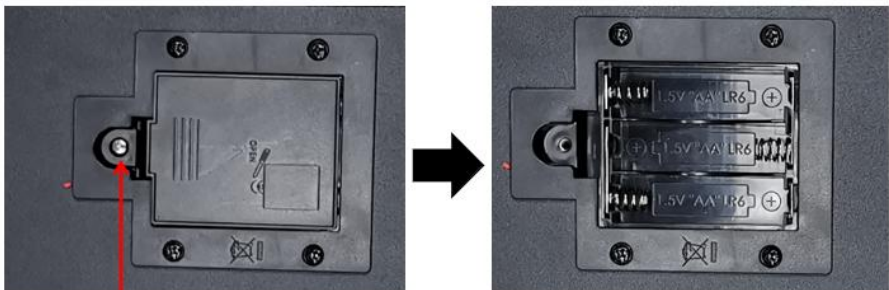

Remove screws

## Volumeregeling

Houd eerst de twee meest linkse witte toetsen ingedrukt. De meest rechtse witte toets is de toets om het volume te verhogen en de tweede witte toets van rechts is de toets om het volume te verlagen.



## Notiestickers

Om de sticker te plakken, kunt u de onderstaande afbeelding gebruiken. U kunt het ook op uw eigen manier doen.



## Schoonmaken en onderhouden

1. Reinig de pianokast met een zachte, droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bijtende chemicaliën bevatten.
2. Mocht er per ongeluk vloeistof op het toetsenbord gemorst worden, schakel dan eerst het apparaat uit en veeg het snel droog met een droge doek.
3. Houd de elektronische piano uit de buurt van omgevingen met hoge temperaturen en vochtigheid en zorg ervoor dat deze op een veilige plaats

staat. geventileerde en droge ruimte.

4. Controleer het batterijvak regelmatig om te voorkomen dat vloeistoflekkage interne componenten beschadigt.

5. Wanneer u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan de batterijen te verwijderen en het apparaat zorgvuldig op te bergen.

**Fabrikant:** Jinjiang Sunlin Electronic Co.,Ltd.

**Adres:** No.24, Qiatou Industrial DistrictAnhai, Jiniang, Fujian, China

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Upgrade · The Home Creator Way**

**Barn elektroniskt piano**

**MODELL: SLW99802D**

**MODELL: SLW99802D**



(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



## KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



## FCC-information:

**WARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

**WARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att

	<p>stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rikta om eller flytta mottagarantennen.</li><li>• Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.</li><li>• Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.</li><li>• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.</li></ul>
--	---

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkterna bör installeras av vuxna.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur under installationen för att förhindra att smådelar oavsiktligt förtärs.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Barn får inte leka med elektroniska pianon ensamma, och rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
7. Stäng av strömmen först när du utför underhåll eller flyttar produkten, eller när det uppstår någon onormal situation .
8. För att undvika fel, använd produkten med reglerad spänning och frekvens .
9. Använd inte denna produkt om dina händer är våta .
10. Använd inte produkten nära brandfarliga föremål .
11. Installera produkten på en plan yta .
12. Blötlägg inte produkten .
13. Endast för inomhusbruk i hushållet .
14. VARNING: Föräldrar bör alltid vara med sina barn under lek för att undvika oavsiktliga skador.

## Parameterlista


<b>Modell</b>	SLW99802D
<b>Antal nycklar</b>	37
<b>Grundfärg</b>	Valnöt
<b>Kompatibelt batteri</b>	3 st 1,5V AA/1,5V LR6/1,5V UM3
<b>Batteriladdning</b>	INGA
<b>Strömingång</b>	Typ-C DC5V 1A

**Obs:** Denna produkt inkluderar inte batterier, adaptrar eller typ-C-datakablar. Vänligen köp dem separat.

## Delar och hårdvara

<b>Antal</b>	<b>Delnamn</b>	<b>ANTAL</b>
1	Tangentbordskropp	1 st
2	Elektroniskt piano	4 st
3	Elektronisk piano ram	2 st
4	Notbräda	1 st
5	L-formad insexnyckel	1 st
6	Skruva	12 st
7	P- annons	4 st
8	Stolpanel	1 st
9	Stolsben	4 st


Vi inkluderade ett klistermärke med musiknoter och en notbok.

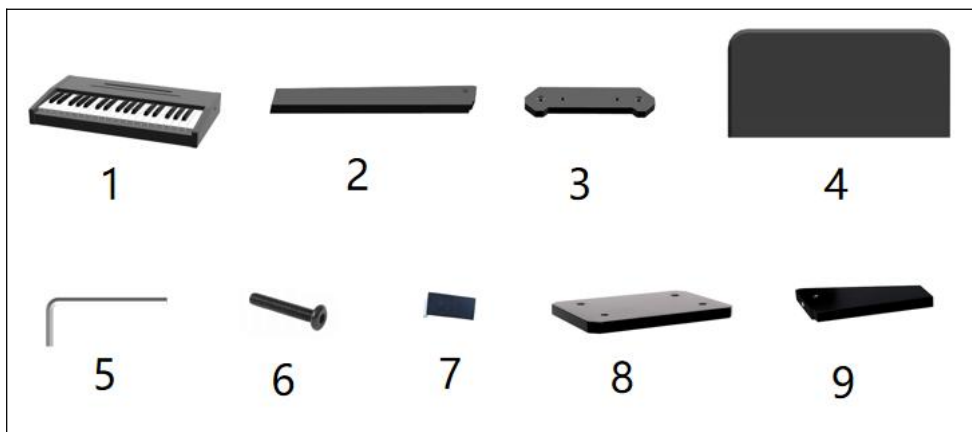

**Notera:** Färgen och delvis form på tillbehören i denna produktmanual kan skilja sig från den faktiska produkten. Se det faktiska produktprovet eller bilden från länken för online-shopping. **Monteringsguide för pall**

Montera stolsbenen på panelen med skruvar i den ordning som visas i diagrammet.

Obs: Efter att du har installerat stolen kan du fästa ett m på undersidan av varje ben.

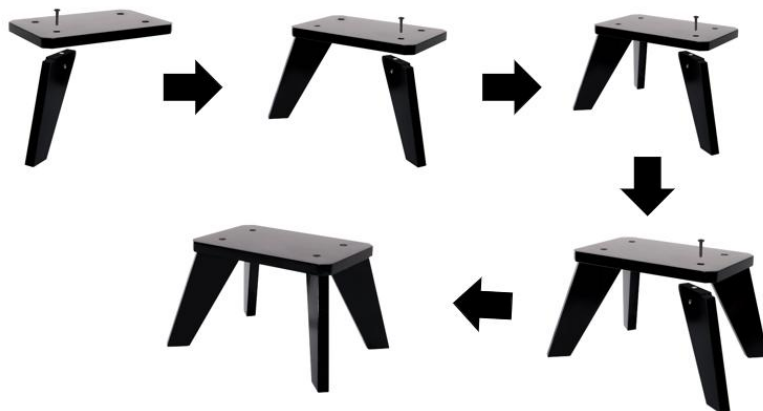


# Installationsguide för elektroniskt piano för barn

1. Fäst först de två benen på det elektroniska pianot på pianostativet med skruvar.




2. Använd skruvar för att fästa de två ramarna för elektroniska pianon på undersidan av pianostativet.

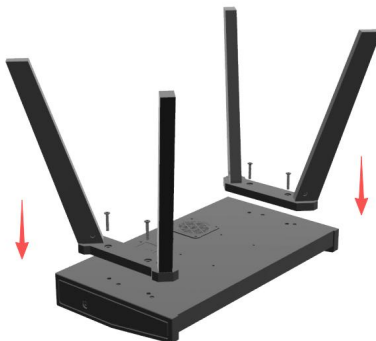

3. Sätt in notbordet i springan på den elektroniska keyboarden för att slutföra installationen .

Obs: Efter att du har installerat det elektroniska tangentbordet kan du fästa dynor på undersidan av benen.

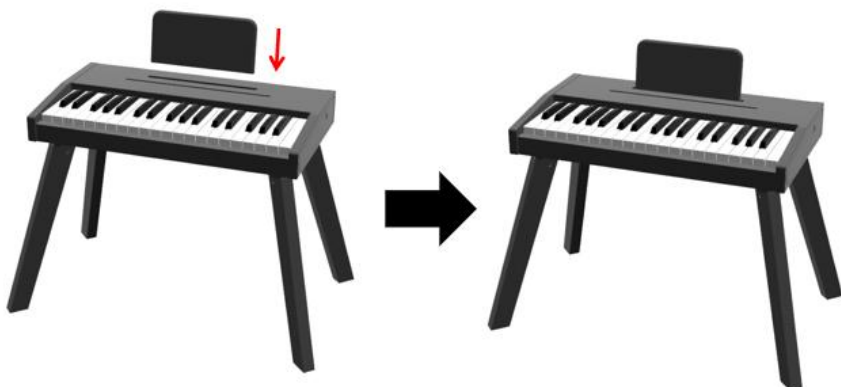

## Ström på/av och anslutning

Strömbrytaren och strömgränssnittet finns på baksidan av det elektroniska pianot. Strömgränssnittet är USB Type-C . Ingångsspänningen och strömmen är DC5V 1A .

Obs: När den inte används, stäng av strömbrytaren och dra ur strömsladden.



Power on/off


Type-C DC5V 1A

## Batteriinstallation

Batterifacket sitter längst ner på det elektroniska pianot .

Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort skruvarna på batteriluckan och installera batteriet i motsvarande position.

Obs: Om du inte använder det elektroniska pianot under en längre tid, ta ut batteriet .

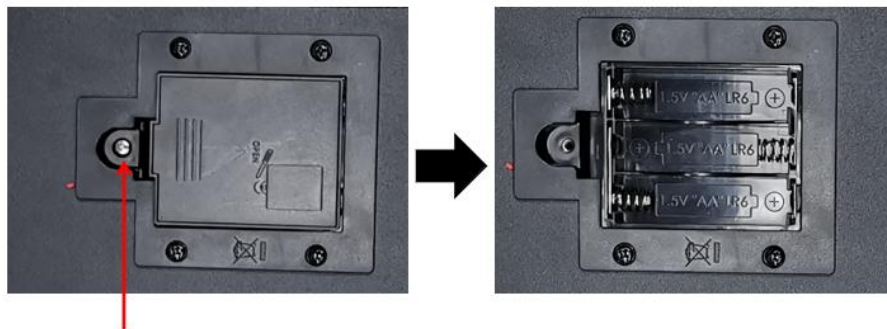

Remove screws

## Volymjustering

Först, tryck och håll ner de två vita tangenterna längst till vänster. Nu är den vita tangenten längst till höger knappen för att öka volymen och den andra vita tangenten från höger är knappen för att minska volymen.



## Anteckningsklistermärken

Du kan klistra in klistermärket med hjälp av bilden nedan, eller så kan du själv förstå det.



## Rengör och underhåll

1. Rengör pianokroppen med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda rengöringsmedel som innehåller frätande kemikalier.
2. Om vätska av misstag spills på tangentbordet, stäng först av strömmen och torka snabbt torrt med en torr trasa.
3. Håll det elektroniska pianot borta från högtemperatur- och fuktiga miljöer och se till att det är placerat på en väl ventilerat och torrt område.
4. Kontrollera batterifacket regelbundet för att förhindra att vätskeläckage skadar interna komponenter.
5. När enheten inte används under en längre tid rekommenderas det att ta ur batterierna och förvara den på rätt sätt.

**Tillverkare:** Jinjiang Sunlin Electronic Co., Ltd.

**Adress:** Nr 24, Qiaotou industridistrikt, Anhai, Jiniang, Fujian, Kina

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



