VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Water Dispenser With Ice Maker

Model:BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODEL:BS-101

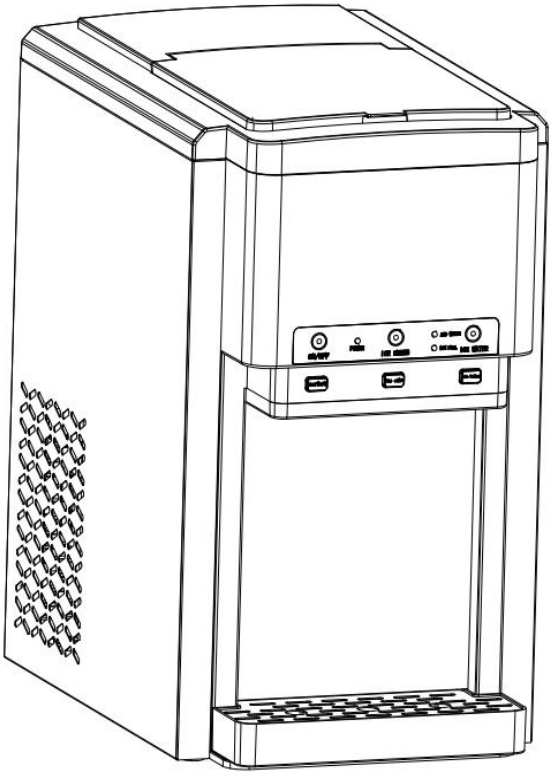

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Precautions&Warnings

	Please read the following instructions carefully before using this ice maker and keep this user manual for future reference. Safety precautions must be followed in order to prevent any hazards. Failure to obey the safety precautions may result in bodily harm.

●This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance, cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
●If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
●Warning: Connect to potable water supply only.
●Warning: The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
●Warning:Warning: Connect to potable water supply only.
(water inlet/water pressure 0~ 0.8mpa)
●Warning: fill with potable water only.
●Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and flammable blowing gas.
●Warning: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
●Warning: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
●Warning: Do not damage the refrigerant circuit.
●Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

●Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
●WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
●WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance
●WARNING:Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
●WARNING:During the process of breaking ice, it is necessary to cover the ice box lid, otherwise ice cubes may splash out and cause harm to the machine or human body.
●WARNING:Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.


Warning: Risk of fire / flammable materials, taking care to avoid causing a fire by igniting flammable material.

Important safety tips

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
1. Read all instructions.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not put the unit in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. This machine must not be operated by anyone under the age of 18 years.
4. Unit must be operated in a flat, level position.
5. This machine must be connected to a grounded outlet.
6. Unplug from the outlet when not in use, before putting on or taking off

parts, and before cleaning.
7. Avoid contacting moving parts. Never place fingers or other utensils into feed or discharge areas.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the vendor for examination, repair, or electrical/mechanical adjustment.
9. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
10. **Household use only: Do Not Use Outdoors.**
11. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
12. Visually inspect the ice hopper for presence of foreign objects before using, while the machine is unplugged and the power switch is OFF.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
14. Do not clean the unit with steel wool.
15. Do not spray the controls or outside of the unit with liquids or cleaning agents.
16. To disconnect, turn the power switch to OFF, then remove the plug from the wall outlet.
17. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
18. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
LET'S GET READY TO CRUSH SOME ICE!
●This machine is intended for crushing ice in a household setting. Before using, it must be cleaned and dried thoroughly. Clean all surfaces with soap and water before use.
●The ice crushing machine is designed to crush ice cubes (maximum 2 inches in diameter) for beverages and snow cone treats. Larger pieces must be broken up before use.
This appliance is used for household and similar purposes, such as:

——Kitchen areas in shops, offices, or other workplaces;
——Customers from farms, hotels, motels, and living environments;
——Family hotel environment;
——Catering and similar non retail applications.


Machine introduction

1.Utilizes a microcomputer control chip and high-efficiency heat exchangers for stable, reliable performance and significant energy savings, producing dense ice cubes that are slow to melt and easy to use and clean.
2.With this unit, you can enjoy the bullet ice cubes, crushed ice, and drink cold water anytime. With easy operation, you will enjoy its convenience and comfort.
3.Only fill the appliance with water that is safe to drink.
4.Connect to potable water supply only.(water inlet/water pressure 0~ 0.8mpa)
5.During the process of breaking ice, it is necessary to cover the ice box lid, otherwise ice cubes may splash out and cause harm to the machine or human body.

Notice to users


1.It must be reliably grounded during installation.
2.For your safety, the ice-crushing function can not be activated without the lid being in place.
3.When stopping use for a long time, please unplug the power plug and clean and dry the inner tank and water tank.
4.Please clean the inner tank and water tank regularly (depending on the cleanliness of the tank). It is recommended to clean it once a week.
5.The operating voltage range of this machine is 220- 240V~50Hz.
6.If the power cord and conductors of this machine are damaged, they must be replaced by full-time personnel from the manufacturer.
7.Visually inspect the ice hopper for the presence of foreign objects before using and while the machine is unplugged and the power switch is off.

Parts list

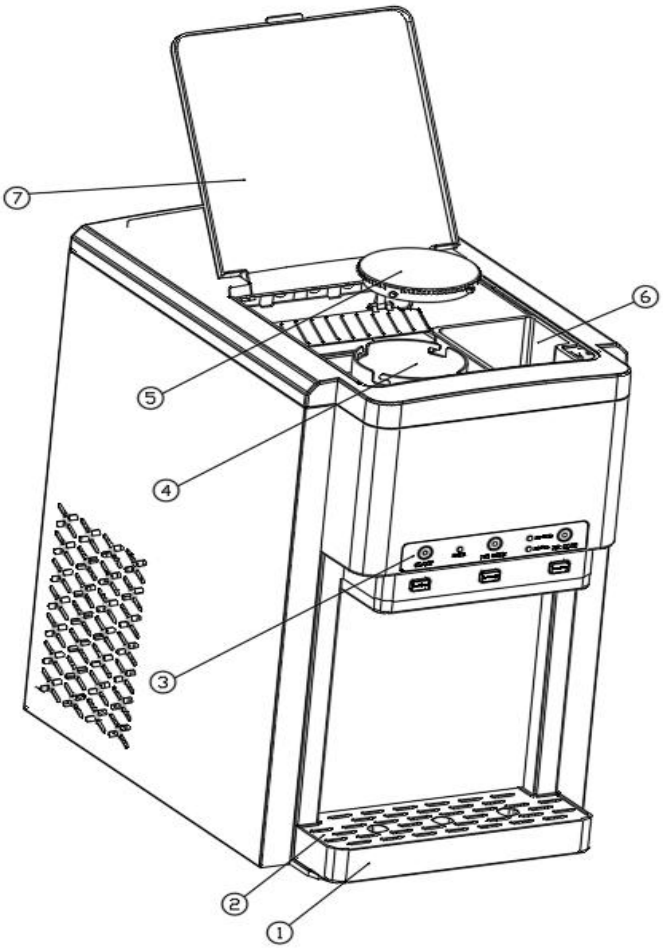


1.Water box;

2.Water box cover;

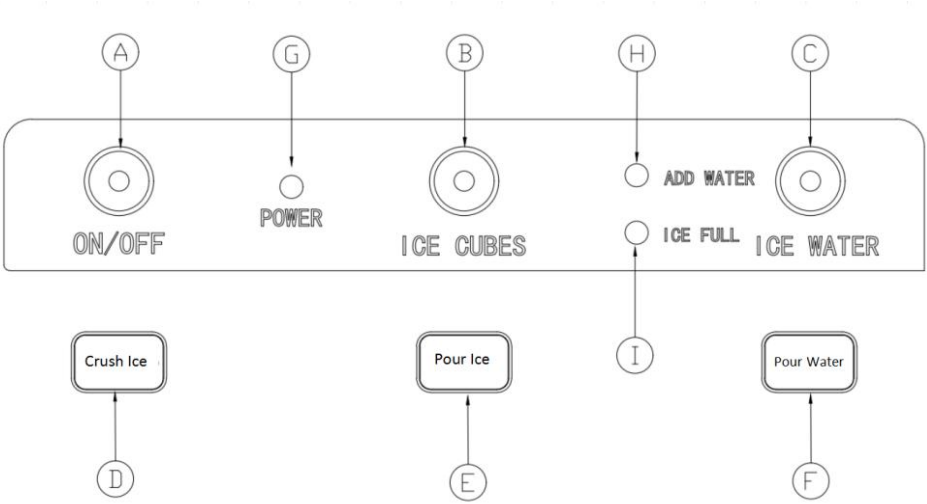


3.Push button control operation panel;
A.ON/OFF switch button(Function Start/Stop button)
B.ICE CUBES: Make ice press button
C.ICE WATER: Make cold ice water press button
D.Crush ice press button
E.Pour ice: Ice outlet press button(Dispense ice)
F.Pour water: water outlet press button(Dispense ice water)
G.Power button(If press the ON/OFF button, the power lights green)
H.Add water indicator
I.Ice full indicator
4.Crushed ice box: Before crush ice, this box should be filled with ice;
5.Crushed ice box cover: Need to close the cover after ice filled.
6.Manual water adding box: If there is no external water source, you can manually pour water into the water adding box until the water level does not drop;
7.Flip cover: The ice crushing function cannot be used until the top flip cover is closed.

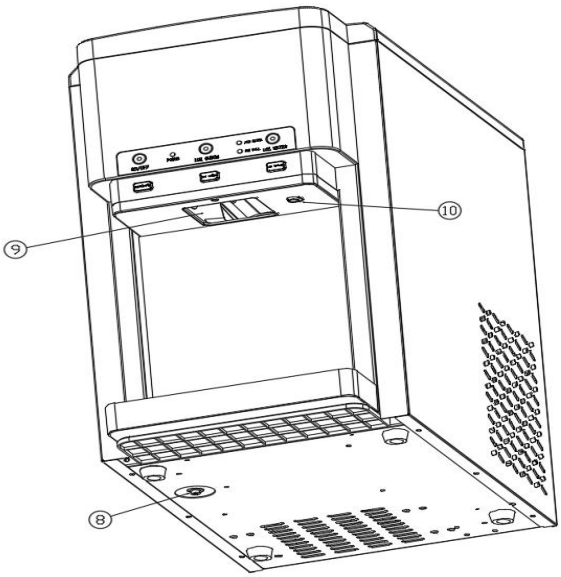

8.Lower water tank drain plug: When cleaning the machine's storage refrigerator and cold water tank, pull out the drain plug at the bottom of the machine, drain the water, and reset the drain plug after draining;

9.Ice outlet/crushed ice outlet;

10.Ice water outlet;

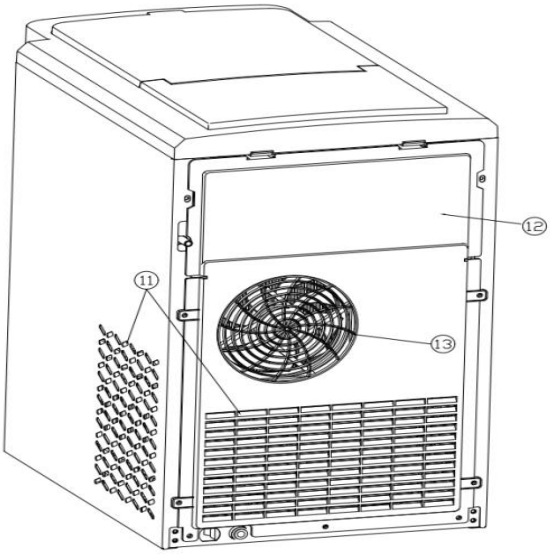


11.Air inlet: The distance between the air inlet and the obstruction is greater than 10CM;

12.Rear panel;

13.Air outlet: The distance between the air outlet and the obstruction is greater than 15CM to ensure smooth ventilation;

Control panel description

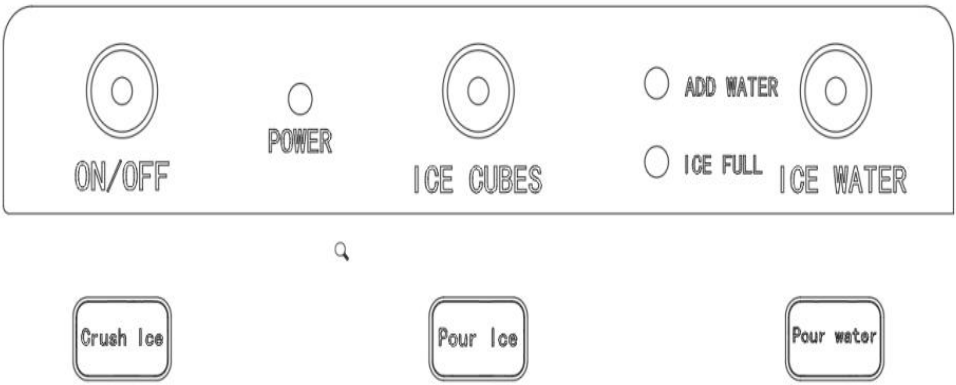

Standby mode: After the machine is plugged in, it enters standby mode - the light POWER flashes.

1. Short ON/OFF button, power on, POWER light always on; At this time ADD WATER, it is constantly on, and the inlet valve opens to start filling the water until the light ADD WATER goes out, indicating that the water is full.

Press ON/OFF and hold for 2 seconds to enter standby mode.

3. Ice making model: After turning on, press ICE CUBES (there will be a beep) to enter the ice making mode. If there is no one to stop, the ice making program will continue until the ice is full and the ice making process is

completed; If manually pressed to stop, the program will end after deicing.

4. Ice making water model: After turning on, press 

(there will be a beep) to enter the ice making water mode; After the ice is removed, this program ends. If manually pressed to stop, the program will end after deicing.

5. Both ice making model and ice making water model are turned on simultaneously: ice making water is given priority. At this time, the ice making water light 

remains on and 

flashes. After the ice making water is completed and deicing is completed, this program ends.

The ice making water light 

goes out and enters ice making model.

At this time, the light 

remains on until the ice is full and ice making is complete. If the ice making water function is turned on during the ice making process, and the ice making water light 

flashes, the ice making water function will automatically enter after the deicing is completed. At this time, the ice making water light will flash. After the deicing is completed, the program will automatically enter the ice making program. The ice making water light 

will go out, and the ice making water light 

will remain on until the ice is full and the ice making process is completed. If the ice making function is turned on during the ice making process, and the ice making light 

flashes, the ice making water will enter the ice making mode after deicing, and the ice making water light 

will go out. At this time, the ice making light



will remain on until the ice is full and the ice making process is completed.

6.When manually pressing the stop function during ice making and ice water making, the program will enter deicing mode and end after deicing.

7. Ice Full Model: When the ice is full, the light 

will remain on when entering the ice full mode.

8. Ice crushing function: Take out an appropriate amount of ice and pour it into the ice crushing box, cover it with the lid, and press the Crush Ice button to start crushing the ice. After 1 minute, it will automatically stop.

9. Ice discharge function: Cover the upper cover and press the Pour Ice button to start ice discharge for 20 seconds before automatically stopping.

10. Ice water discharge function: Press the Pour Water button to start ice water discharge, and it will automatically stop after 20 seconds.

Note: The ice crushing and ice discharging functions must be covered before they can be used!

Before Use

1.Remove all internal and external packaging, to see if any hose and faucet adaptor are missing or not. If any accessories are missing, please contact the customer service department.

2.The power socket of the machine must be reliably grounded and powered by a separate plug. Power supply: 220V-240V~ 50Hz.

3.Place the machine in a well-ventilated place with relatively low ambient temperature, and place it horizontally. The distance between the air outlet

and the obstruction is required to be more than 15cm, and the distance between the two sides and the obstruction is not less than 10cm.
4.If the machine has been turned upside down during transportation and handling, it is recommended to let the machine stand for more than 2 hour before turning it on.

 When adding water to refill the machine, please add drinkable water, preferably barreled or bottled pure water. The quality of the water directly affects the transparency of the ice cubes and the service life of the machine.

Before using the machine, it is highly recommended that you thoroughly clean the entire machine. Please follow the cleaning instructions to clean the machine.


Cleaning and Maintenance

1.Unpack the machine.
2.Use neutral detergent, warm water and a soft cloth to scrub and clean the water tank, crushed ice box, crushed ice box cover, silicone tube.
3.Cleaning of the machine casing can be carried out with the power turned off. It is best to wipe it with a dry cloth.
4.You can also add water to make ice for 1-2 cycles, then throw away all the ice cubes and water.
5.After cleaning, the drain plug at the bottom of machine should be reset after draining.

When the machine is not used for a long time, drain the water in the water tank.

When the machine has been used for a period of time, please clean the internal of machine according to the instructions below.

Open the rear panel operation:

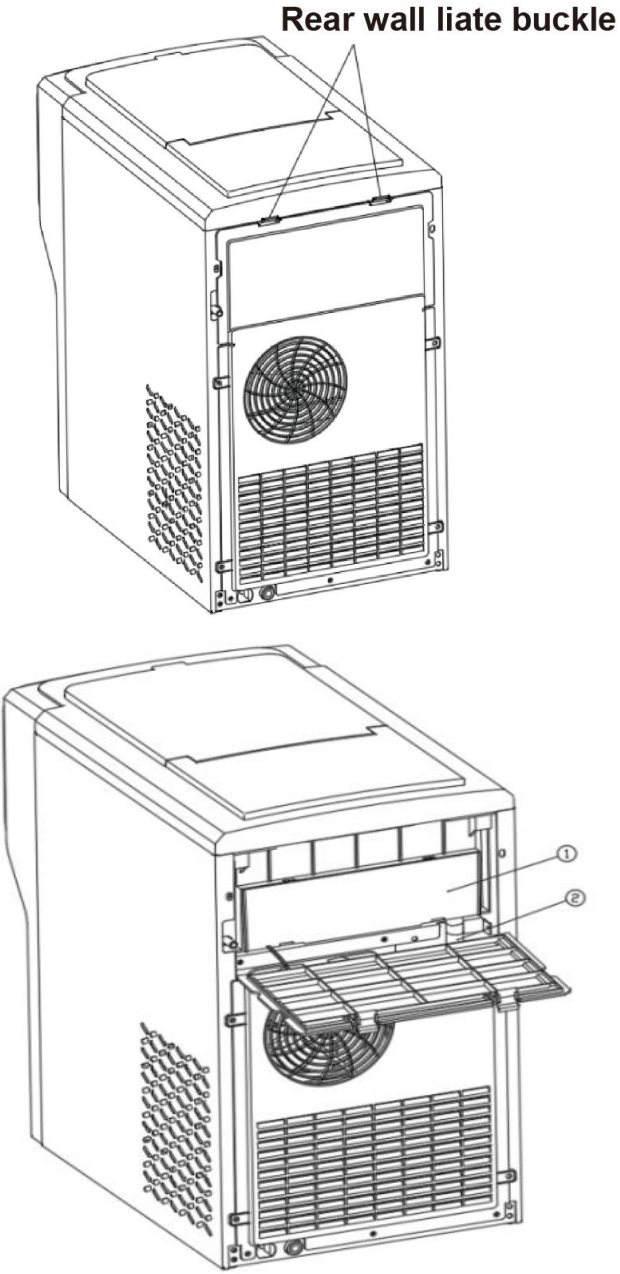

Steps:

A.Unplug the power plug, place the machine steadily, press the two "rear wall panel buckles" on the back of the machine, and open the rear panel downwards.

B.Pull out the ② "silicone sewer pipe" first.Pull out the ① "ice and water box".

C. Use cleaning tools to clean the ice making water box and silicone tube.

Note: After cleaning, all parts must be returned to their original positions.

Machine drainage operation

There is a drain plug, ⑧ at the bottom of the machine.
Place the machine steadily and pull out the drain plug.
Drain the water from the machine immediately.



Operate the machine


(1)Add water into the machine:

① Automatically add water(External water source)

Step 1, Connect the one side(20mm) of adapter with faucet


Step 2, Connect the one side of white PE hose with another side(Diameter 6.5mm) of adapter

Step 3, Connect the another side of white PE hose with “tap water inlet”

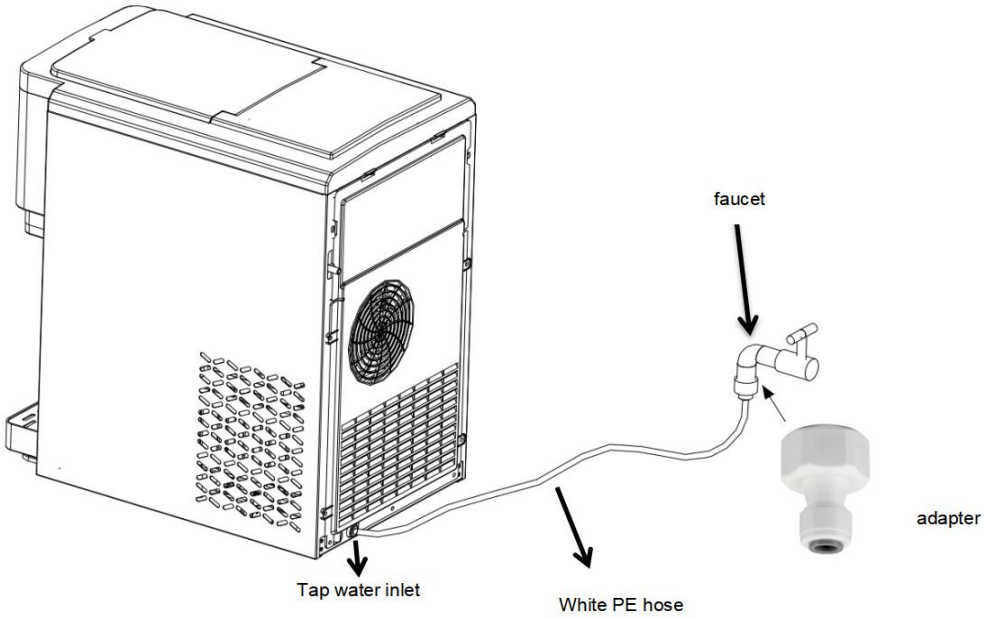

② Manually add water

Open the top flip cover of machine and pour potable water into ⑥ "manual water adding box" until the water level does not drop.

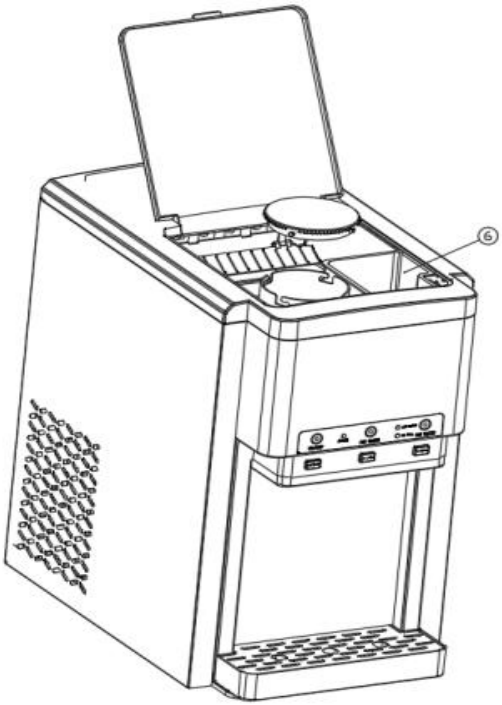

Attention: Drinking water with high acidity and alkalinity will corrode the frozen column

(2) Make Ice:

1.Plug in and lightly press the" ON/OFF" switch button on the operation panel. The machine will start to detect the water level and request to be filled with water. Touch the "ICE CUBES " button to produce ice. While ice making, the “ICE CUBES” keeps lighting on. One cycle ice making lasts about 9 minutes and can produce 12pcs bullet shaped ice. The ice making time will be different depending on the ambient temperature.The higher the temperature, the longer the ice making time. While ice-making, the "Make ice" icon light keeps always on.

2.If touch "ICE WATER" button firstly and then touch "ICE CUBES ", "ICE CUBES " icon light keeps blinking. It indicates "Make ice " function will be

carry out after "Make ice water" function is over. “Make ice ” is waiting to start.
3.If “ICE FULL" icon light keeps always on, the machine stops ice making. But it’s continue to produce ice after removing the ice cubes from ice bin.
4.If "ADD WATER" icon light keeps always on, the machine is short of water and need to be replenished water. The machine will automatically start working once it refill the water enough.
5.In the process of ice making, touch "ICE CUBES " button to off ice-making.

(3) Make cold ice water

1.Plug in and lightly press the "ON/OFF” switch button on the operation panel. Then the machine starts to detect the water level and request to be filled with water. Touch "ICE WATER" button, the machine detects the temperature of water, when the temperature is reach the setting temperature to start,the “ICE WATER” keeps lighting on and the machine starts ice-water-making otherwise “ICE WATER” keeps blinking and waiting to start. In process the ice-water-making, the temperature of water reach the setting temperature to off ice water making, the“ICE WATER” icon keeps blinking.
2.If touch the "ICE CUBES " button firstly and then touch"ICE WATER" button, "ICE WATER" icon keeps blinking. It indicates “Make ice water” function will be proceed after “Make ice” function is over. “Make ice water” is waiting to start.
3.In the process of cold ice-water-making, touch "ICE WATER" button to off ice-water-making.

(4) Crush Ice

1.Open the flip cover and take off the crushed ice box cover. Manually pour the ice cubes into the “crushed ice box”, close the “crushed ice box cover” and flip cover tightly, then touch "Crush Ice” button to crush ices. The smoothies auto dispense and out from the “crushed ice outlet”.
2.In the process of crushing ice, press the "Crush Ice” button off the ice

crushing.

(5) Dispense Ice cube, Ice Water

1.Slightly press the "Pour Ice" button, the impeller in the ice storage bin begins to rotate, and the bullet ice cubes begin to fall out from the "Pour Ice" position. Press the "Pour Ice" button again, the impeller stops rotating and the ice dispensing process ends. To complete an ideal ice dispensing process, you must ensure that there are enough ice cubes in the ice storage bin and a cup is ready for ice cubes filled in.

2.Slightly press "Pour Water " button, water will flow out from the "Pour Water" position. Press the "Pour Water" button again to stop the ice water outlet.

Note: To press the "Pour Water" button without operation of “ICE CUBES ” or “ICE WATER” before, the water come out is not iced water.

The "Pour Water" function is auto shut off if operation time exceeds 10 seconds.

Important precautions when using the ice machine:

A.Check the cleanliness of the water storage tank, ice storage bin. Please clean and change the water regularly.

B.The temperature of the added water directly affects the ice production. The lower the water temperature, the greater the ice production.

C.The lower the ambient temperature where the machine is placed, the greater the ice production.

D.The quality of the water used will affect the service life of the machine water pump. It is best to use softened water, pure water or edible distilled water. Some abnormal sounds during the operation of the water pump are caused by impurities in the water, which are This is a normal phenomenon and does not affect the use of the machine.

Trouble shooting Guide


If you encounter any issues, you can refer to the following information.

If the problem persists, please contact us.

Fault Phenomenon	Solution	Solution
"Add water" indicator light always on	Water tank is short of water	Fill the water tank manually
	The float of the liquid level switch in the cold water tank is stuck and does not rise	Clean the cold water tank and liquid level switch
Ice cubes are too thin	Ambient temperature is too high	Move the machine to a cooler location
	Poor ventilation	The distance between the back and left and right sides of the machine and the obstruction is greater than 15cm
Ice too thick	Ambient temperature is too low	Move the machine to a warmer location
The ice cycle is normal, but no ice is produced	The ambient temperature is too high, or the water temperature in the water tank is too high	Move to a place where the ambient temperature is lower than 32℃and add low-temperature water
	Refrigerant leak	Need professional repair
	Refrigeration system pipeline blocked	Need professional repair
The machine does not produce cold water	Lack of water in water tank	Check the water pressure of the inlet waterway and the smoothness of the waterway

The machine does not produce ice	The ice making time is too short and there is no ice or less ice in the refrigerator.	One ice making cycle takes about 9 minutes. A few more ice making cycles will make it normal.


EXPLOSIVE DRAWINGS

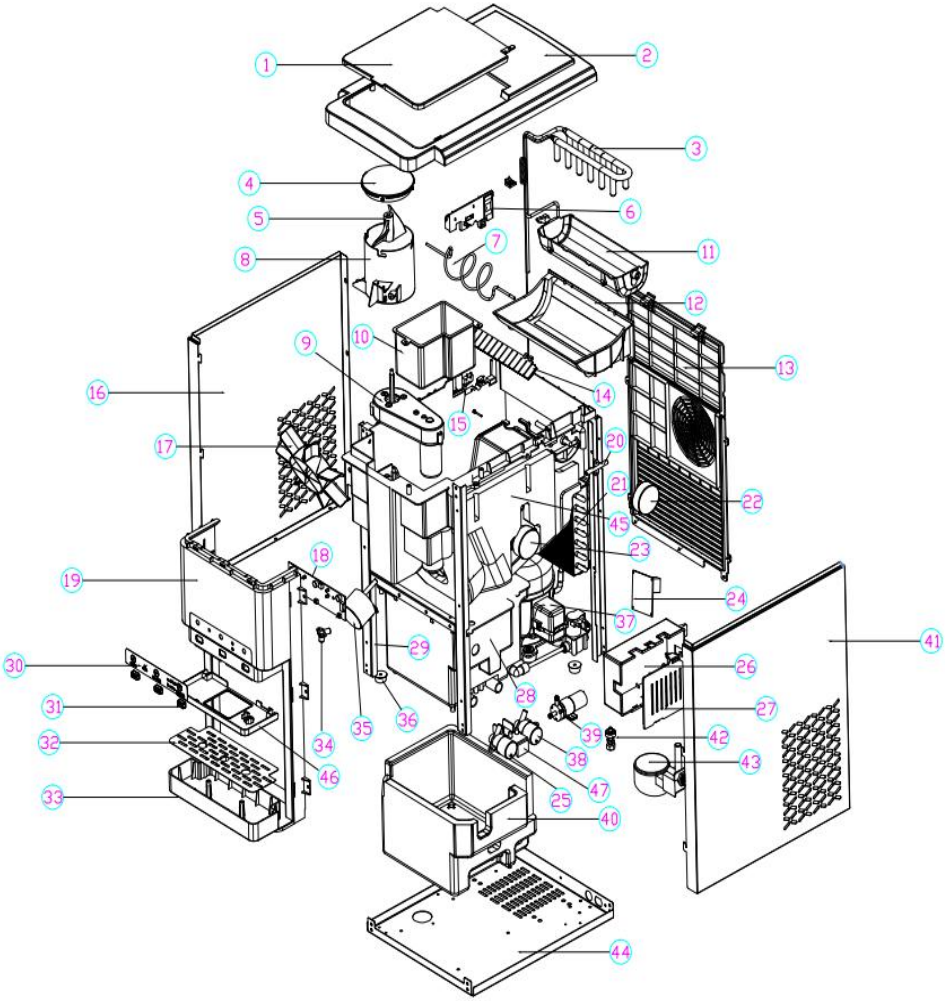

No.	Part Name	Qty.
1	Flip cover	1
2	Upper cover	1
3	Evaporator assembly	1
4	Ice crushing box cover	1
5	Ice crushing blade	1
6	Piping mounting plate	1
7	Ice loosening spring	1
8	Ice crushing box	1
9	Ice crushing reducer assembly	1
10	Manual water filling box	1
11	Ice making water box	1
12	Ice making water receiving box	1
13	Rear cover	1
14	Ice pushing blade	1
15	Micro switch assembly	1
16	Left side panel	1
17	Ice dispensing impeller	1
18	Display board	1
19	Front panel	1
20	Pure water inlet connector	1
21	Condenser assembly	1
22	Flipping motor	1
23	Ice loosening motor	1

24	Main board	1
25	Cold water pump	1
26	Power supply box	1
27	Power supply box cover	1
28	Water tank	1
29	Post	1
30	Display sticker	1
31	Button	1
32	Water cup panel	1
33	Water receiving box	1
34	Cold water connector	1
35	Ice dispensing motor	1
36	Foot	1
37	Compressor	1
38	Ice making water pump	1
39	Self-priming pump	1
40	Water tank insulation foam	1
41	Right side panel	1
42	Electronic float	1
43	Mechanical float box	1
44	Base	1
45	Water tank insulation foam	1
46	Water pump support mounting plate	1
47	Water pump support	1

Electrical schematic diagram

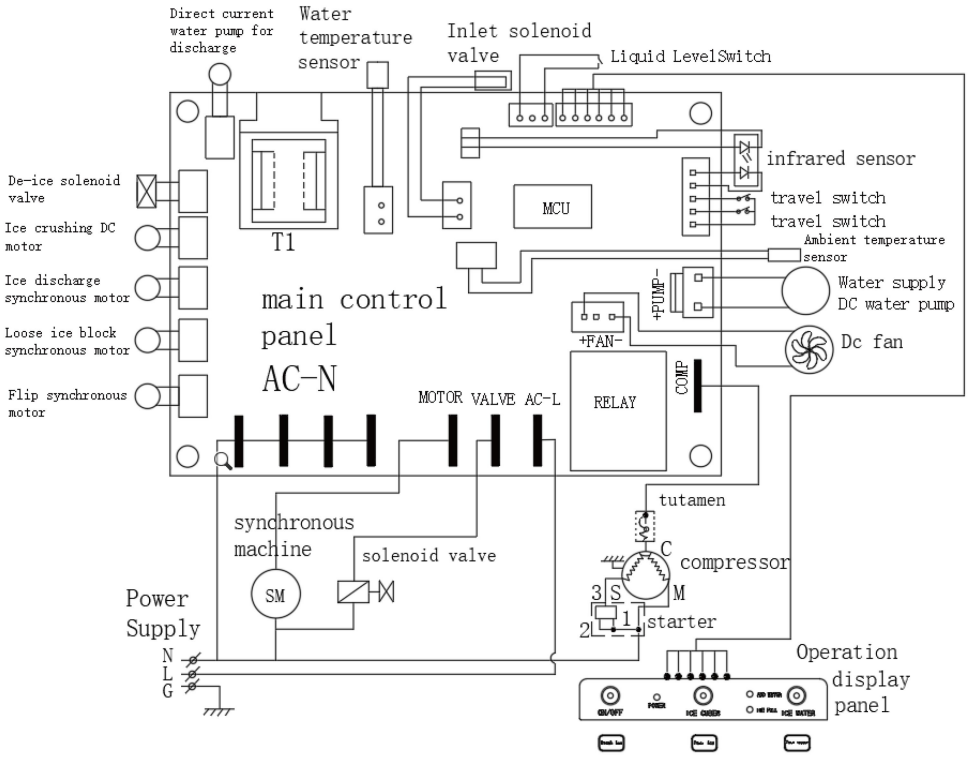

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

	For any inquiries,please contact us Scan to Register



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Distributeur d'eau avec machine à glaçons

Modèle : BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODÈLE : BS-101

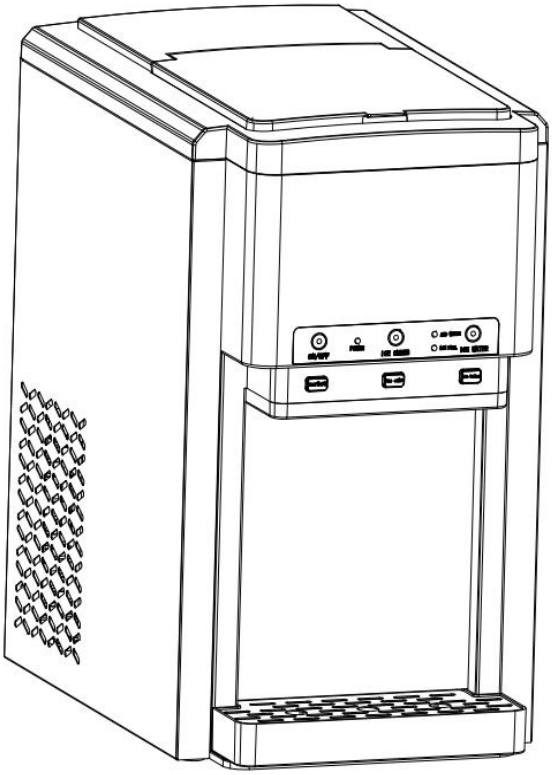

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Consignes de sécurité et avertissements

	Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cette machine à glaçons et conservez ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure. Les consignes de sécurité doivent être respectées afin d'éviter tout danger. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ; le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

● Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.

●Avertissement : Raccordez-vous uniquement à une source d'eau potable.

●Avertissement : Les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

●Avertissement : Avertissement : Raccordez-le uniquement à une source d'eau potable.

(entrée d'eau/pression d'eau 0~ 0,8 MPa)

●Avertissement : remplir uniquement avec de l'eau potable.

●Veuillez vous conformer à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil en raison de son réfrigérant inflammable et de son gaz de soufflage inflammable.

●Avertissement : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure encastrée, ne soient pas obstruées.
●Avertissement : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
●Avertissement : Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
●Avertissement : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
●Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
●AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
●AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.
●AVERTISSEMENT : Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les dangers encourus .
●AVERTISSEMENT : Pendant le processus de bris de glace, il est nécessaire de couvrir le couvercle du bac à glace, sinon des glaçons pourraient s'échapper et endommager la machine ou blesser une personne .
●AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.

Avertissement : Risque d'incendie / matériaux inflammables. Veillez à éviter tout risque d'incendie en enflammant des matériaux inflammables.

Conseils de sécurité importants

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas l'appareil dans l'eau. ou tout autre liquide.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
4. L'appareil doit être utilisé dans une position plane et horizontale.
5. Cette machine doit être branchée sur une prise de courant mise à la terre.
6. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Ne mettez jamais les doigts ni aucun autre ustensile dans les zones d'alimentation ou d'évacuation.
8. N’utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), après un dysfonctionnement de l’appareil, ou s’il est tombé ou a subi des dommages de quelque nature que ce soit. Retournez l’appareil au vendeur pour examen, réparation ou réglage électrique/mécanique.
9. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
10. **Usage domestique uniquement : ne pas utiliser à l'extérieur.**
11. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
12. Avant utilisation, inspectez visuellement la trémie à glace pour vérifier la présence d'objets étrangers, pendant que la machine est débranchée et que l'interrupteur d'alimentation est sur OFF.
13. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
14. Ne nettoyez pas l'appareil avec de la laine d'acier.

15. Ne vaporisez pas de liquides ou de produits de nettoyage sur les commandes ou à l'extérieur de l'appareil.
16. Pour débrancher, mettez l'interrupteur d'alimentation sur OFF, puis retirez la fiche de la prise murale.
17. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
18. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles prévues.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
PRÉPARONS-NOUS À BRISER DE LA GLACE !
● Cet appareil est conçu pour piler la glace à usage domestique. Avant utilisation, il doit être soigneusement nettoyé et séché. Nettoyez toutes les surfaces à l'eau savonneuse avant la première utilisation.
● La machine à glace pilée est conçue pour broyer des glaçons (d'un diamètre maximal de 5 cm) destinés aux boissons et aux granités. Les glaçons plus gros doivent être concassés avant utilisation.
Cet appareil est utilisé à des fins domestiques et similaires, telles que :
— Les zones de cuisine dans les magasins, les bureaux ou autres lieux de travail ;
——Clients issus de fermes, d'hôtels, de motels et de milieux de vie ;
— Ambiance hôtelière familiale ;
——Services de restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.

Présentation de la machine


1. Utilise une puce de contrôle par micro-ordinateur et des échangeurs de chaleur à haut rendement pour des performances stables et fiables et des économies d'énergie importantes, produisant des glaçons denses qui sont Fond lentement, facile à utiliser et à nettoyer.
2. Grâce à cet appareil , vous pouvez déguster des glaçons en forme de balle, de la glace pilée et des boissons. De l'eau fraîche à tout moment. Grâce à sa simplicité d'utilisation, vous apprécierez son confort et sa

praticité.
3. Ne remplissez l'appareil qu'avec de l'eau potable.
4. Raccordez-le uniquement à une alimentation en eau potable. (Entrée d'eau/pression d'eau 0~ 0,8 MPa)
5. Pendant le processus de bris de glace, il est nécessaire de couvrir le couvercle du bac à glace, sinon des glaçons peuvent s'échapper et endommager la machine ou blesser l'utilisateur .

Avis aux utilisateurs


1. Il doit être correctement mis à la terre lors de l'installation.
2. Pour votre sécurité, la fonction de broyage de glace ne peut être activée que si le couvercle est en place.
3. En cas d'arrêt prolongé de l'utilisation, veuillez débrancher la prise d'alimentation et nettoyer et sécher le réservoir intérieur et le réservoir d'eau.
4. Veuillez nettoyer régulièrement le réservoir intérieur et le réservoir d'eau (la fréquence dépend de la propreté de ce dernier). Il est recommandé de les nettoyer une fois par semaine.
5. La plage de tension de fonctionnement de cette machine est de 22 0- 24 0V~ 5 0Hz .
6. Si le cordon d'alimentation et les conducteurs de cette machine sont endommagés, ils doivent être remplacés par du personnel qualifié du fabricant.
7. Avant utilisation, et pendant que la machine est débranchée et que l'interrupteur d'alimentation est éteint, inspectez visuellement la trémie à glace pour vérifier l'absence de corps étrangers.

Liste des pièces

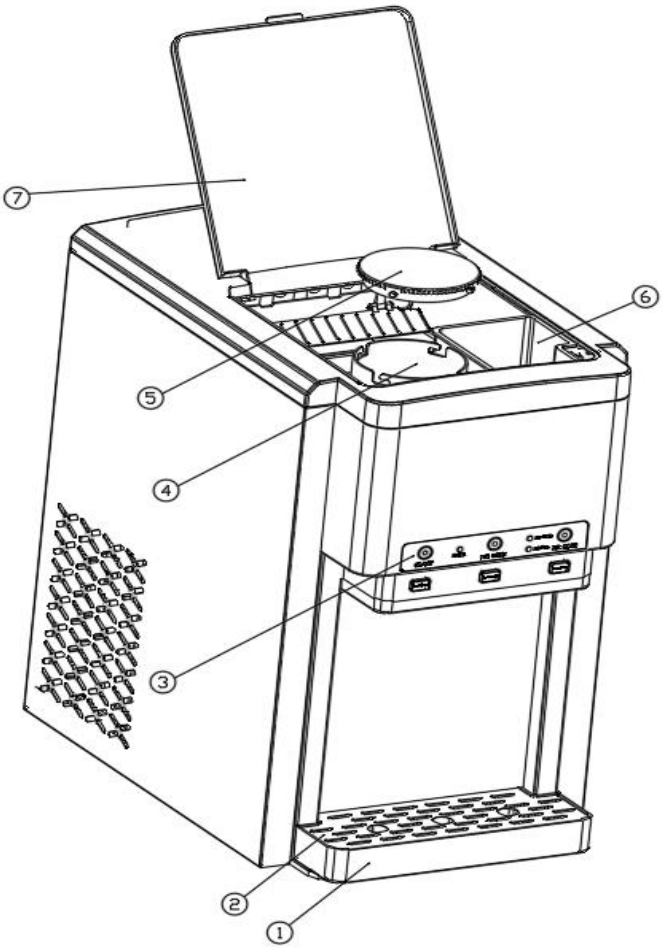

1.Boîte à eau ;

2. Couvercle du réservoir d'eau ;

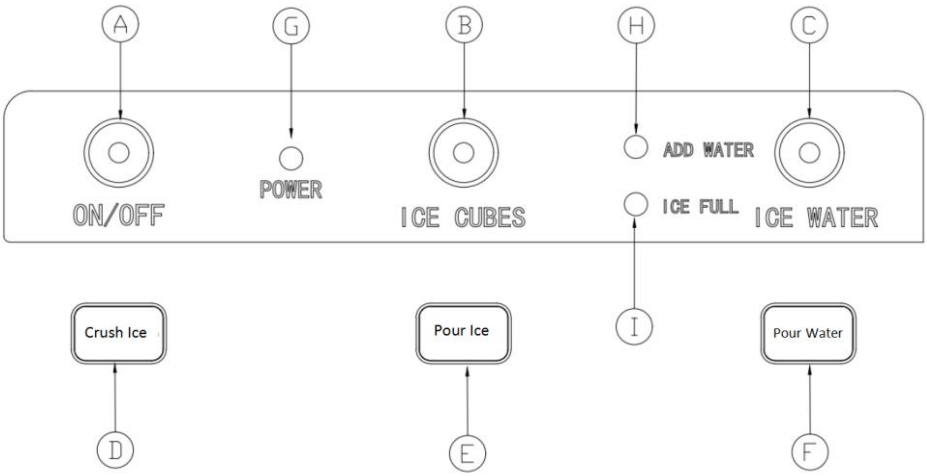

3.Appuyer sur le bouton panneau de commande ;

A. Bouton marche/arrêt (bouton de démarrage/arrêt de la fonction)

B. GLAÇONS : Pour faire des glaçons, appuyez sur le bouton.

C. EAU GLACÉE : Pour obtenir de l'eau glacée, appuyez sur le bouton.

D. Appuyer sur le bouton « Poudrer la glace » .

E. Verser de la glace : Appuyez sur le bouton de distribution de glace (Distribuer la glace)

F. Verser de l'eau : appuyez sur le bouton de sortie d'eau (distribution d'eau glacée)

G. Bouton d'alimentation (Si vous appuyez sur le bouton ON/OFF, le voyant d'alimentation devient vert)

H. Ajouter un indicateur d'eau


I. Indicateur de glace pleine

4. Boîte à glace pilée : Avant de piler de la glace, cette boîte doit être remplie de glace ;


5. Couvercle du bac à glace pilée : Il faut fermer le couvercle une fois la glace remplie.

6. Boîte d'ajout d'eau manuelle : S'il n'y a pas de source d'eau externe, vous pouvez verser manuellement de l'eau dans la boîte d'ajout d'eau

jusqu'à ce que le niveau d'eau ne baisse plus ;
7. Couvercle rabattable : La fonction de broyage de glace ne peut être utilisée que lorsque le couvercle rabattable supérieur est fermé.

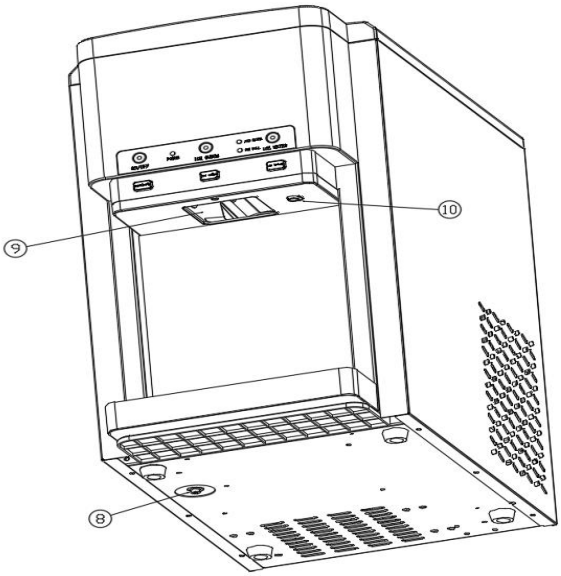

8. Bouchon de vidange du réservoir d'eau inférieur : lors du nettoyage du réfrigérateur de stockage et du réservoir d'eau froide de la machine, retirez le bouchon de vidange situé au bas de la machine, vidangez l'eau et remettez le bouchon de vidange en place après la vidange ;
9. Sortie de glace/sortie de glace pilée ;
10. Sortie d'eau glacée ;

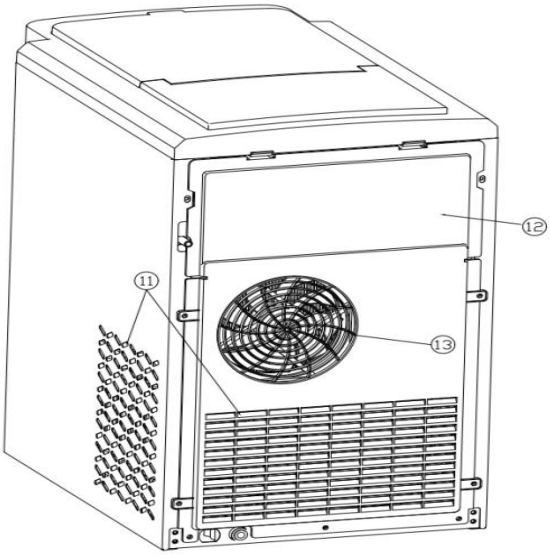


11. Entrée d'air : La distance entre l'entrée d'air et l'obstruction est supérieure à 10 cm ;

12. Panneau arrière ;

13. Sortie d'air : La distance entre la sortie d'air et l'obstruction est supérieure à 15 cm pour assurer une ventilation fluide ;

Description du panneau de commande

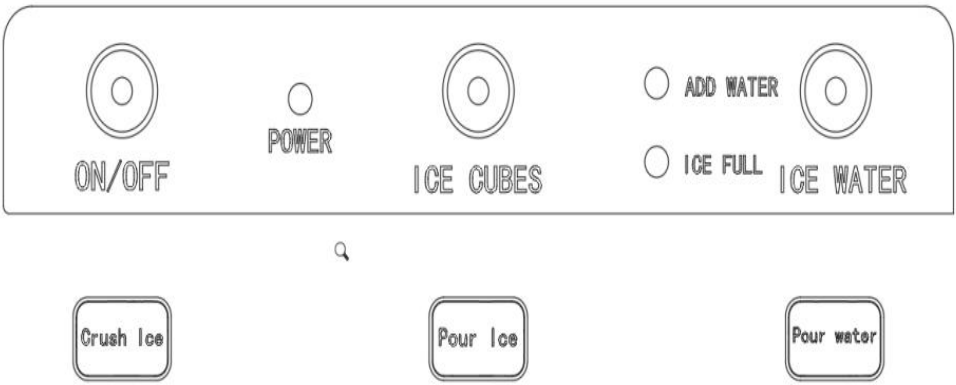

Attendre Mode veille : Une fois l'appareil branché, il passe en mode veille – le voyant POWER clignote.

1. ON/OFF Bouton court, mise sous tension, POWER Voyant toujours allumé ; à ce moment-là ADD WATER, il reste constamment allumé et la vanne d'arrivée d'eau s'ouvre pour commencer à remplir le réservoir jusqu'à ce que le voyant ADD WATER s'éteigne, indiquant que le réservoir est plein. Appuyez ON/OFF et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode veille.

3. Modèle de fabrication de glace : Après la mise en marche, appuyez sur ICE CUBES (Un bip retentira) pour passer en mode fabrication de glace. S'il n'y a personne pour l'arrêter, le programme de fabrication de glace se poursuivra jusqu'à ce que la glace soit pleine et que le processus de fabrication de glace soit terminé ; Si vous appuyez manuellement sur le bouton d'arrêt, le programme s'arrêtera après le dégivrage.

4. Modèle d'eau pour la fabrication de glace : Après la mise en marche, appuyez sur ICE WATER (Un bip retentira) pour accéder à la machine à

glaçons eau mode; Ce programme s'arrête une fois la glace enlevée. Si vous appuyez manuellement sur le bouton d'arrêt, le programme se terminera après le dégivrage.

5. Lorsque les modes de production de glace et de production d'eau glacée sont activés simultanément, la production d'eau glacée est prioritaire. lumière 

reste allumé et 

Des clignotements apparaissent. Une fois le cycle de production d'eau glacée et le dégivrage terminés, ce programme prend fin. lumière 

L'appareil passe en mode de fabrication de glace. Le voyant 

reste allumé jusqu'à ce que le bac à glace soit plein et que la fabrication de glace soit terminée. Si la fonction de production d'eau pour la fabrication de glaçons est activée pendant le processus de fabrication de glaçons, et que l'eau pour la fabrication de glaçons Le voyant 

clignote, la fonction de production de glace s'active automatiquement une fois le dégivrage terminé. À ce moment-là, la production de glace se met en marche. lumière volonté éclair. Une fois le dégivrage terminé, le programme passera automatiquement en mode fabrication de glace. Le voyant d'eau pour la fabrication de glace s'allumera. 

s'éteindra, et la lumière de l'eau pour la fabrication de glace 

restera allumé jusqu'à ce que la glace soit pleine et que le processus de fabrication de la glace soit terminé. Si la fonction de fabrication de glace est activée pendant le processus de fabrication de glace, et que la fabrication de glace Le voyant 

clignote, l'eau de fabrication de glace entrera en mode de fabrication de glace après le dégivrage. Le voyant de l'eau pour la fabrication de glaçons 

s'éteindra. 

Il restera allumé jusqu'à

ce que le bac à glaçons soit plein. et le processus de fabrication de la glace est terminé.
6. Lorsque vous appuyez manuellement sur la fonction d'arrêt pendant la fabrication de glace et d'eau glacée, le programme entrera en mode de dégivrage et s'arrêtera après le dégivrage.

7. Modèle Glace Pleine : Lorsque la glace est pleine, la lumière 

restera activé lors du passage en mode glace pleine.
8. Fonction broyeur de glace : Versez une quantité suffisante de glace dans le bac à glaçons, refermez le couvercle et appuyez sur le

Crush Ice bouton pour lancer le broyage. L'appareil s'arrêtera automatiquement au bout d'une minute.
9. Fonction de décharge de glace : Couvrez le couvercle supérieur et

appuyez sur le Pour Ice bouton pour démarrer la décharge de glace pendant 20 secondes avant l'arrêt automatique.
10. Fonction de distribution d'eau glacée : Appuyez sur le

Pour Water bouton pour démarrer la distribution d'eau glacée, et elle s'arrêtera automatiquement après 20 secondes.
Remarque : Les fonctions de broyage et d'évacuation de la glace doivent être recouvertes avant de pouvoir être utilisées !

Avant utilisation

1. Retirez tous les emballages intérieurs et extérieurs pour vérifier si des tuyaux et des adaptateurs de robinet sont manquants. Si des accessoires sont manquants, veuillez contacter le service client.
2. La prise d'alimentation de la machine doit être correctement mise à la terre et alimentée par une prise séparée. Alimentation : 220 V - 240 V ~ 50 Hz.
3. Placez l'appareil à l'horizontale dans un endroit bien ventilé, à

température ambiante relativement basse. La distance entre la sortie d'air et l'obstacle doit être supérieure à 15 cm, et la distance entre les deux côtés de l'obstacle ne doit pas être inférieure à 10 cm.
4. Si la machine a été retournée pendant le transport et la manutention, il est recommandé de la laisser reposer pendant plus de 2 heures avant de la mettre en marche.

Lors du remplissage de la machine, veuillez utiliser de l'eau potable, de préférence de l'eau pure en bouteille ou en fût. La qualité de l'eau influe directement sur la transparence des glaçons et sur la durée de vie de la machine.

Avant d'utiliser la machine, il est fortement recommandé de la nettoyer soigneusement. Veuillez suivre les instructions de nettoyage.

Nettoyage et entretien


1. Déballez la machine.
2. Utilisez un détergent neutre, de l'eau tiède et un chiffon doux pour frotter et nettoyer le réservoir d'eau, le bac à glace pilée , le couvercle du bac à glace pilée et le tube en silicone.
3. Le nettoyage du boîtier de la machine peut être effectué appareil éteint. Il est préférable de l'essuyer avec un chiffon sec.
4. Vous pouvez également ajouter de l'eau pour faire de la glace pendant 1 à 2 cycles, puis jeter tous les glaçons et l'eau.
5. Après le nettoyage, le bouchon de vidange situé au bas de la machine doit être remis en place après la vidange.

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau.

Après une période d'utilisation, veuillez nettoyer l'intérieur de la machine

conformément aux instructions ci-dessous.

Ouvrir le panneau arrière :

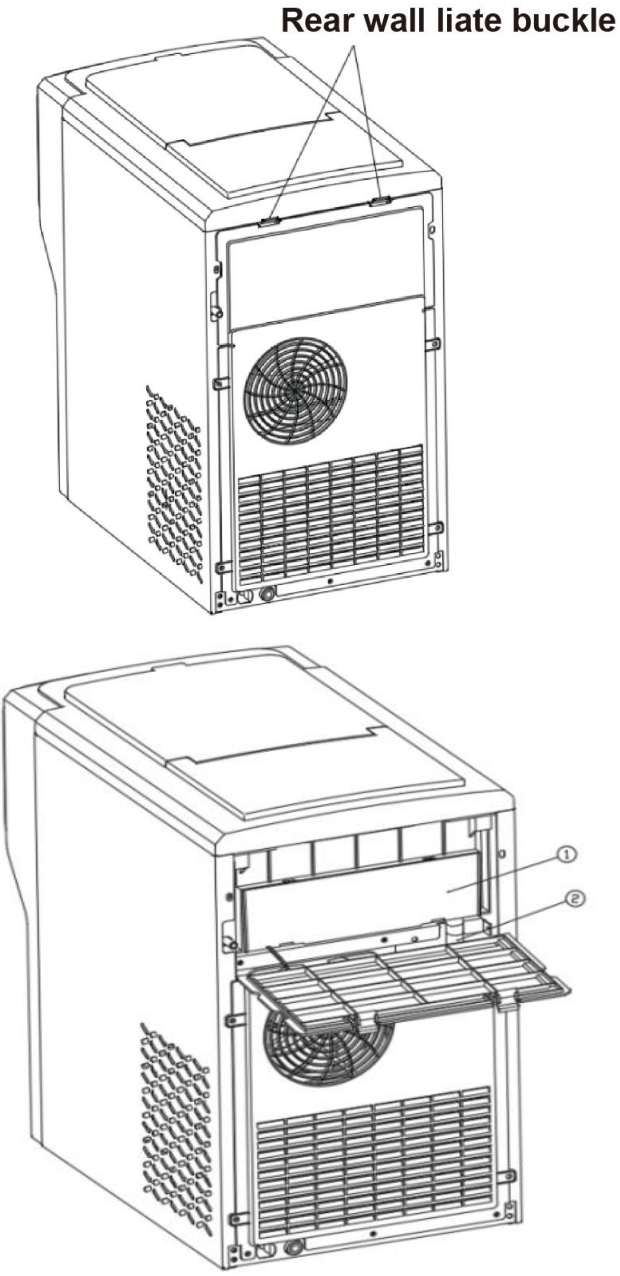

Mesures:

A. Débranchez la prise d'alimentation, placez la machine de manière stable, appuyez sur les deux « boucles du panneau arrière » à l'arrière de la machine et ouvrez le panneau arrière vers le bas.

B. Retirez d'abord le ② « tuyau d'égout en silicone ». Retirez le ① « boîte à glace et à eau ».

C. Utilisez les outils de nettoyage pour nettoyer le bac à eau de la machine à glaçons et le tube en silicone.

Remarque : Après le nettoyage, toutes les pièces doivent être remises à leur place d'origine.

Opération de drainage de la machine

Il y a un bouchon de vidange, ⑧ au bas de la machine.
Placez la machine de manière stable et retirez le bouchon de vidange. Vidangez immédiatement l'eau de la machine.



Faire fonctionner la machine


(1) Ajouter de l'eau dans la machine :

① Ajout automatique d'eau (source d'eau externe)

Étape 1 : Raccordez l' une des extrémités (20 mm) de l'adaptateur au robinet.


Étape 2 : Raccordez une extrémité du tuyau PE blanc à l'autre extrémité (diamètre 6,5 mm) de l'adaptateur.

Étape 3 : Raccordez l'autre extrémité du tuyau PE blanc à l'« entrée d'eau du robinet ».

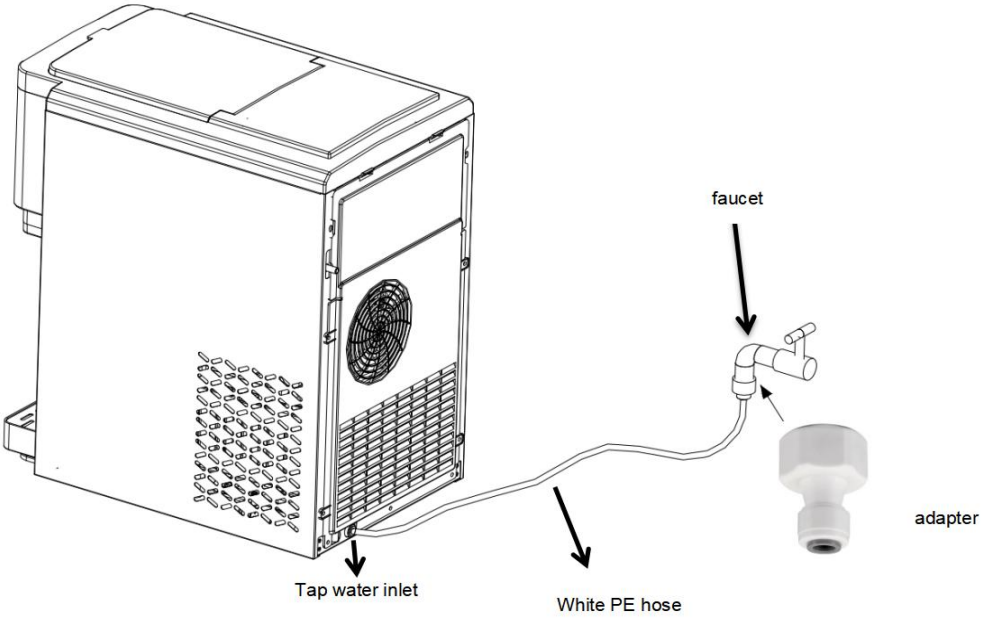

② Ajouter de l'eau manuellement

Ouvrez le couvercle supérieur de la machine et versez de l'eau potable dans le ⑥ «boîte d'ajout d'eau manuelle» jusqu'à ce que le niveau d'eau ne baisse plus.

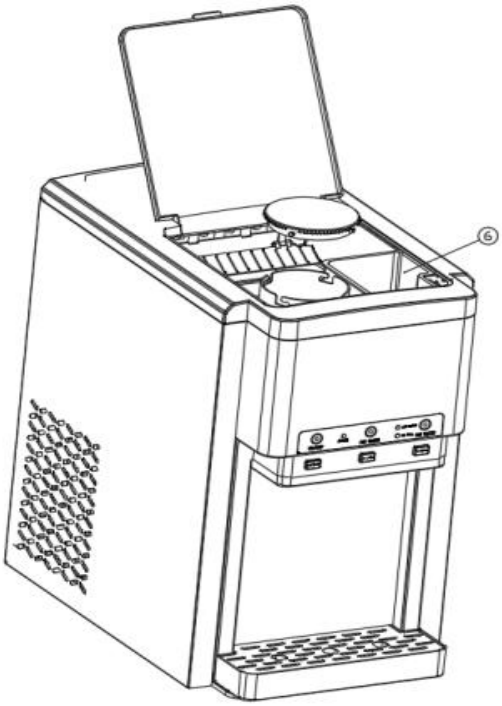

Attention : L'eau potable à forte acidité ou alcalinité corrode la colonne gelée

(2) Fabriquer de la glace :

1. Branchez l'appareil et appuyez légèrement sur le bouton marche/arrêt du panneau de commande. La machine commencera à détecter le niveau d'eau et vous demandera de la remplir. Touchez le "GLAÇONS" Appuyez sur le bouton pour fabriquer des glaçons. Pendant la fabrication, le voyant « GLAÇONS » reste allumé. Un cycle dure environ 9 minutes et permet de produire 12 glaçons. La durée de fabrication varie en fonction de la température ambiante : plus la température est élevée, plus le temps est long. Pendant la fabrication, le voyant « Fabriquer des glaçons » reste allumé.
2. Si vous appuyez d'abord sur le bouton « EAU GLACÉE » , puis sur

« GLAÇONS », le voyant « GLAÇONS » clignote . Cela indique que la fonction « Fabriquer des glaçons » sera exécutée une fois la fonction « Fabriquer de l'eau glacée » terminée. La fabrication de glaçons est en attente.
3. Si le voyant « GLAÇON PLEIN » reste allumé, la machine cesse de produire de la glace. Cependant, elle continue à en produire après avoir retiré les glaçons du bac.
4. Si le voyant « AJOUTER DE L'EAU » reste allumé, le niveau d'eau est bas et il faut le remplir. La machine redémarrera automatiquement une fois le niveau d'eau suffisant atteint.
5. Pendant la fabrication de la glace, appuyez sur le bouton « GLAÇONS » pour arrêter la fabrication de la glace.

(3) Préparez de l'eau glacée.
1. Branchez l'appareil et appuyez légèrement sur le bouton marche/arrêt du panneau de commande. L'appareil détecte alors le niveau d'eau et vous invite à le remplir. Appuyez sur le bouton « EAU GLACÉE » : l'appareil mesure la température de l'eau. Lorsque la température de consigne est atteinte, le voyant « EAU GLACÉE » reste allumé et la production d'eau glacée commence. Sinon, le voyant clignote . Pendant la production d'eau glacée, si la température de l'eau atteint la température de consigne, la production s'arrête et le voyant « EAU GLACÉE » clignote.
2. Si vous appuyez d'abord sur le bouton « GLAÇONS », puis sur le bouton « EAU GLACÉE », l'icône « EAU GLACÉE » clignote. Cela indique que la fonction « Fabriquer de l'eau glacée » se lancera une fois la fonction « Fabriquer des glaçons » terminée. La fonction « Fabriquer de l'eau glacée » est en attente de démarrage.
3. Pendant la production d'eau glacée, appuyez sur le bouton « EAU GLACÉE » pour arrêter la production d'eau glacée.

(4) Glace pilée
1. Ouvrez le couvercle rabattable et retirez celui du compartiment à glace pilée. Versez manuellement les glaçons dans le compartiment à glace

pilée, refermez le couvercle et appuyez sur le bouton « Glace pilée » pour piler la glace. Les smoothies seront automatiquement distribués par l'orifice prévu à cet effet.
2. Pendant le processus de broyage de la glace, appuyez sur le bouton « Broyer la glace » pour arrêter le broyage de la glace.

(5) Distribuer des glaçons , de l'eau glacée
1. Appuyez légèrement sur le bouton « Verser les glaçons » . La turbine du bac à glaçons se met à tourner et les glaçons commencent à tomber. Appuyez de nouveau sur le bouton « Verser les glaçons » pour arrêter la rotation et terminer la distribution. Pour une distribution optimale, assurez-vous que le bac à glaçons est suffisamment rempli et qu'un verre est prêt à recevoir les glaçons.
2. Appuyez légèrement Appuyez sur le bouton « Verser l'eau » pour que l' eau s'écoule . Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter le flux d'eau glacée.
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton « Verser de l'eau » sans avoir préalablement utilisé les options « GLAÇONS » ou « EAU GLACÉE », l'eau qui sortira ne sera pas de l'eau glacée.
La fonction « Verser de l'eau » s'arrête automatiquement si sa durée de fonctionnement dépasse 10 secondes.

Précautions importantes à prendre lors de l'utilisation de la machine à glaçons :
A. Vérifiez la propreté du réservoir d'eau et du bac à glaçons. Veuillez les nettoyer et changer l'eau régulièrement.
B. La température de l'eau ajoutée influe directement sur la production de glace. Plus la température de l'eau est basse, plus la production de glace est importante.
C. Plus la température ambiante à l'endroit où la machine est placée est basse, plus la production de glace est importante.
D. La qualité de l'eau utilisée influe sur la durée de vie de la pompe à eau. Il est préférable d'utiliser de l'eau adoucie, de l'eau pure ou de l'eau

distillée potable. Des bruits anormaux lors du fonctionnement de la pompe sont dus à des impuretés présentes dans l'eau ; il s'agit d'un phénomène normal qui n'affecte pas l'utilisation de la machine.


Guide de dépannage

En cas de problème, vous pouvez vous référer aux informations suivantes. Si le problème persiste, veuillez nous contacter.

Phénomène de faille	Solution	Solution
Le voyant « Ajouter de l'eau » est toujours allumé.	Le réservoir d'eau est presque vide.	Remplir le réservoir d'eau manuellement
	Le flotteur du capteur de niveau de liquide dans le réservoir d'eau froide est bloqué et ne remonte pas.	Nettoyez le réservoir d'eau froide et le détecteur de niveau de liquide.
Les glaçons sont trop fins.	La température ambiante est trop élevée.	Déplacez la machine dans un endroit plus frais.
	Mauvaise ventilation	La distance entre l'arrière et les côtés gauche et droit de la machine et l'obstacle est supérieure à 15 cm.
Je suis trop épais	La température ambiante est trop basse.	Déplacez la machine dans un endroit plus chaud.
Le cycle de la glace est normal, mais aucune glace n'est produite.	La température ambiante est trop élevée, ou la température de l'eau dans le réservoir est	Déplacez-vous dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 32 °C et ajoutez de l'eau froide.

	trop élevée.	
	Fuite de réfrigérant	Besoin d'une réparation professionnelle
	Canalisation du système de réfrigération obstruée	Besoin d'une réparation professionnelle
La machine ne produit pas d'eau froide.	Manque d'eau dans le réservoir d'eau	Vérifiez la pression de l'eau à l'entrée et la régularité de l'écoulement.
La machine ne produit pas de glace.	Le temps de fabrication des glaçons est trop court et il n'y a pas de glaçons ou peu de glaçons dans le réfrigérateur.	Un cycle de fabrication de glace dure environ 9 minutes. Quelques cycles supplémentaires suffiront à normaliser la durée.

DESSINS EXPLOSIFS

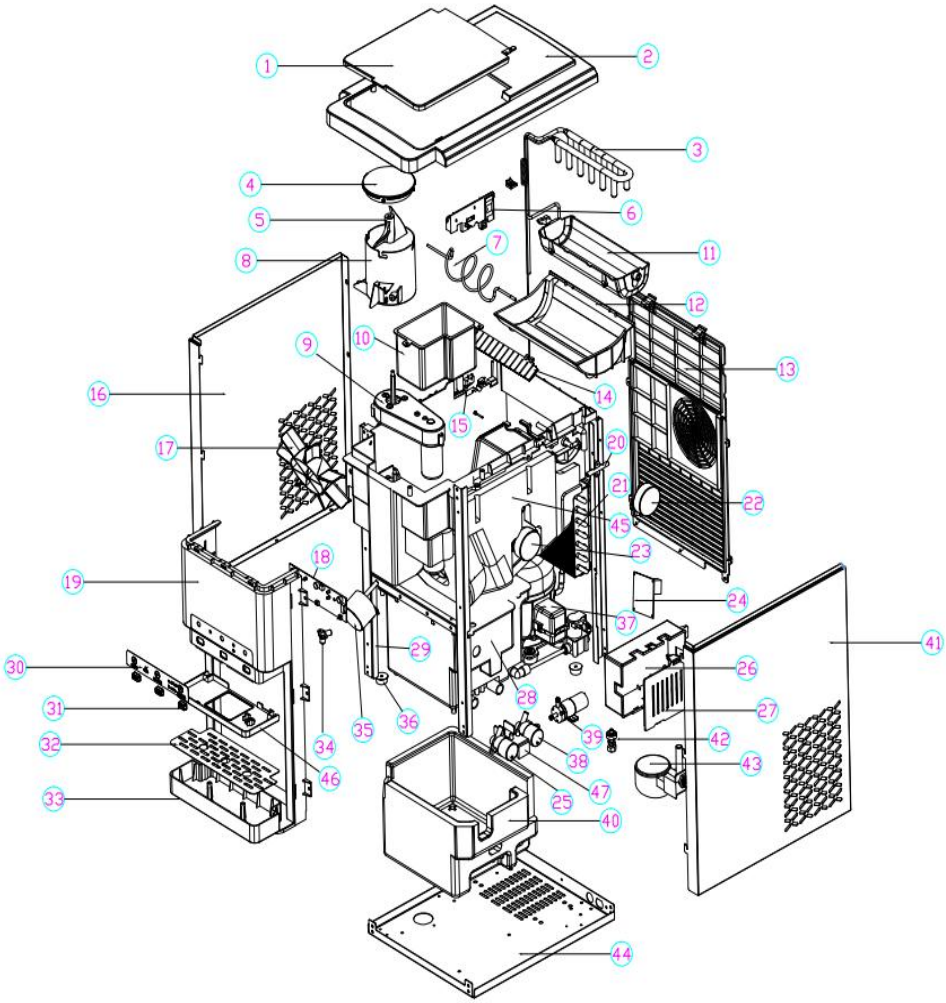


Non.	Nom de la pièce	Qté.
1	Couverture à rabat	1
2	Couverture supérieure	1
3	Assemblage de l'évaporateur	1

4	couvercle de boîte à glace pilée	1
5	Lame de broyage de glace	1
6	plaque de montage de tuyauterie	1
7	Ressort de dégivrage de la glace	1
8	boîte à glace pilée	1
9	ensemble réducteur de broyage de glace	1
10	boîte de remplissage d'eau manuelle	1
11	boîte à glaçons	1
12	boîte de réception d'eau pour la fabrication de glace	1
13	Couverture arrière	1
14	lame à glace	1
15	Assemblage de micro-interrupteur	1
16	Panneau latéral gauche	1
17	turbine de distribution de glace	1
18	Tableau d'affichage	1
19	Panneau avant	1
20	Connecteur d'entrée d'eau pure	1
21	Ensemble condenseur	1
22	Moteur de basculement	1
23	moteur de dégivrage	1
24	Carte mère	1
25	pompe à eau froide	1
26	boîtier d'alimentation	1
27	couvercle du boîtier d'alimentation	1

28	Réservoir d'eau	1
29	Poste	1
30	Autocollant d'affichage	1
31	Bouton	1
32	Panneau de tasse d'eau	1
33	boîte de réception d'eau	1
34	Raccord d'eau froide	1
35	moteur de distribution de glace	1
36	Pied	1
37	Compresseur	1
38	pompe à eau pour la fabrication de glace	1
39	Pompe auto-amorçante	1
40	mousse isolante pour réservoir d'eau	1
41	Panneau latéral droit	1
42	Flotteur électronique	1
43	boîte à flotteur mécanique	1
44	Base	1
45	mousse isolante pour réservoir d'eau	1
46	plaque de montage du support de pompe à eau	1
47	Support de pompe à eau	1

Schéma électrique

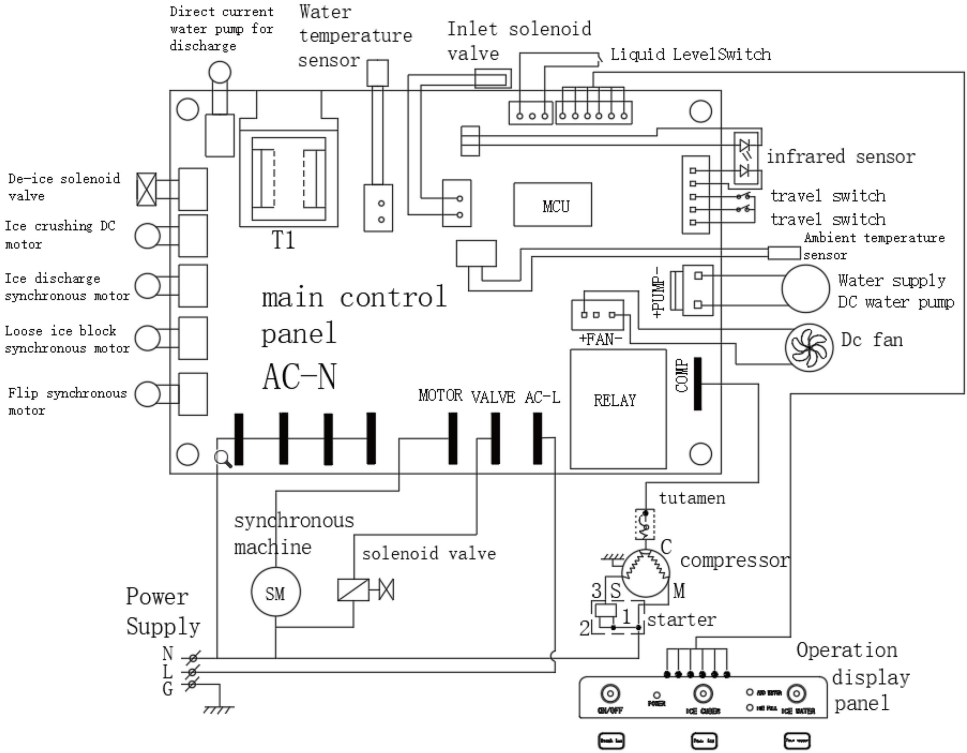

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

	Pour n'importe lequel Pour toute question, veuillez nous contacter. Scannez pour vous inscrire



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Wasserspender mit Eiswürfelbereiter

Modell: BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODELL: BS-101

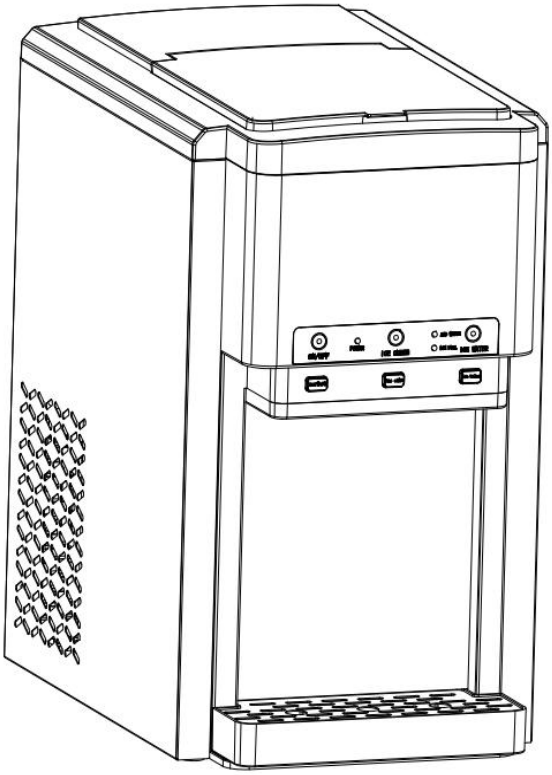

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

	Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Eiswürfelbereiter in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Um Gefahren zu vermeiden, müssen die Sicherheitsvorkehrungen unbedingt eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu Verletzungen führen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht ohne Aufsicht mit dem Gerät spielen; Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

● Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

●Warnung: Nur an Trinkwasserversorgung anschließen.

●Warnung: Es dürfen nur die mit dem Gerät gelieferten neuen Schlauchsets verwendet werden. Alte Schlauchsets dürfen nicht wiederverwendet werden.

●Warnung: Nur an Trinkwasserversorgung anschließen. (Wassereinlass/Wasserdruck 0~ 0,8 MPa)

●Warnung: Nur mit Trinkwasser befüllen.

●Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Geräts aufgrund des darin enthaltenen brennbaren Kältemittels und des brennbaren Treibgases.

●Warnung: Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaukonstruktion frei von Verstopfungen.

●Warnung: Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.
●Warnung: Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
●Warnung: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um Geräte des vom Hersteller empfohlenen Typs.
● In diesem Gerät dürfen keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit entzündlichem Treibmittel gelagert werden.
●WARNUNG: Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
● WARNUNG: Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts.
●WARNUNG: Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen .
●WARNUNG: Beim Eisbrechen muss der Deckel der Eisbox unbedingt geschlossen bleiben, da sonst Eiswürfel herausspritzen und die Maschine oder den menschlichen Körper beschädigen können .
●WARNUNG: Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, und zwar vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung.


Warnung: Brandgefahr / Gefahr durch entzündbare Materialien. Achten Sie darauf, dass keine entzündbaren Materialien einen Brand verursachen.

Wichtige Sicherheitstipps

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:
1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. oder einer anderen Flüssigkeit.
3. Bei der Benutzung von Geräten durch oder in der Nähe von Kindern ist eine enge Aufsicht erforderlich. Dieses Gerät darf nicht von Personen unter 18 Jahren bedient werden.
4. Das Gerät muss auf ebener, waagerechter Position betrieben werden.
5. Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Stecken Sie niemals Finger oder andere Utensilien in den Einfüll- oder Auswurfbereich.
8. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen/mechanischen Justierung an den Händler zurück.
9. Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
10. **Nur für den Gebrauch im Haushalt: Nicht im Freien verwenden.**
11. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängt oder heiße Oberflächen berührt.
12. Vor der Benutzung muss der Eisbehälter bei ausgeschaltetem Gerät und getrenntem Netzschalter visuell auf Fremdkörper überprüft werden.
13. Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen vorgeheizten Backofen stellen.
14. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Stahlwolle.
15. Besprühen Sie die Bedienelemente oder die Außenseite des Geräts nicht mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln.
16. Zum Trennen der Verbindung schalten Sie den Netzschalter auf AUS und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
17. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

18. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
LASST UNS ETWAS EIS ZERSCHLAGEN!
● Diese Maschine ist für die Eiszerkleinerung im Haushalt bestimmt. Vor der ersten Benutzung muss sie gründlich gereinigt und getrocknet werden. Reinigen Sie alle Oberflächen vor Gebrauch mit Wasser und Seife.
● Die Eiscrusher-Maschine ist zum Zerkleinern von Eiswürfeln (maximal 5 cm Durchmesser) für Getränke und Slush-Eis konzipiert. Größere Stücke müssen vor Gebrauch zerkleinert werden.
Dieses Gerät wird für Haushaltszwecke und ähnliche Zwecke verwendet, wie zum Beispiel:
——Küchenbereiche in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsstätten;
——Kunden aus landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels, Motels und dem privaten Wohnumfeld;
——Familienfreundliches Hotelambiente;
——Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

Maschineneinführung


1. Nutzt einen Mikrocomputer-Steuerchip und hocheffiziente Wärmetauscher für einen stabilen , zuverlässigen Betrieb und erhebliche Energieeinsparungen und produziert dichte Eiswürfel, die Langsam schmelzend, einfach zu verwenden und zu reinigen.
2. Mit diesem Gerät können Sie Bullet -Eiswürfel, Crushed Ice und Getränke genießen . Kaltes Wasser jederzeit. Dank der einfachen Bedienung genießen Sie Komfort und Bequemlichkeit.
3. Füllen Sie das Gerät nur mit Trinkwasser.
4. Nur an Trinkwasserversorgung anschließen.
(Wasserzulauf/Wasserdruck 0~ 0,8 MPa)
5. Beim Eisbrechen muss der Deckel der Eisbox geschlossen bleiben, da sonst Eiswürfel herausspritzen und die Maschine oder den menschlichen

Körper beschädigen können .


Hinweis für Nutzer

1. Es muss während der Installation zuverlässig geerdet werden.
2. Zu Ihrer Sicherheit kann die Eiscrusher-Funktion nur bei aufgesetztem Deckel aktiviert werden.
3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker und reinigen und trocknen Sie den Innentank und den Wassertank.
4. Bitte reinigen Sie den Innentank und den Wassertank regelmäßig (je nach Verschmutzungsgrad). Eine Reinigung einmal pro Woche wird empfohlen.
5. Der Betriebsspannungsbereich dieser Maschine beträgt 22 0- 24 0V~ 5 0Hz .
6. Sollten das Netzkabel und die Leiter dieser Maschine beschädigt sein, müssen sie von festangestellten Mitarbeitern des Herstellers ausgetauscht werden.
7. Vor der Benutzung und bei ausgeschalteter Maschine (vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet) ist der Eisbehälter visuell auf Fremdkörper zu überprüfen.

Teileliste

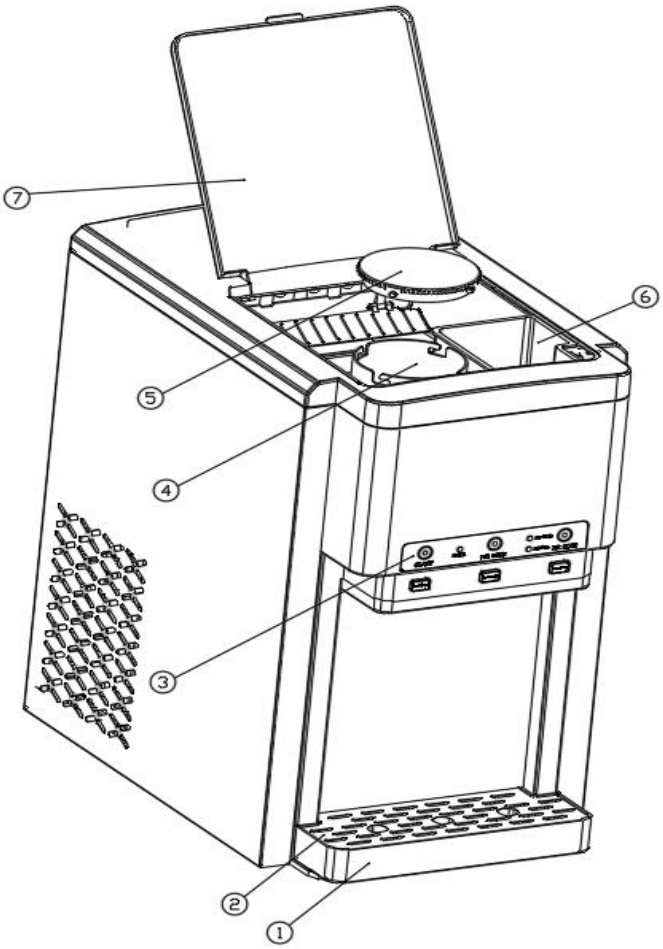

1. Wasserkasten ;
2. Wasserkastenabdeckung ;

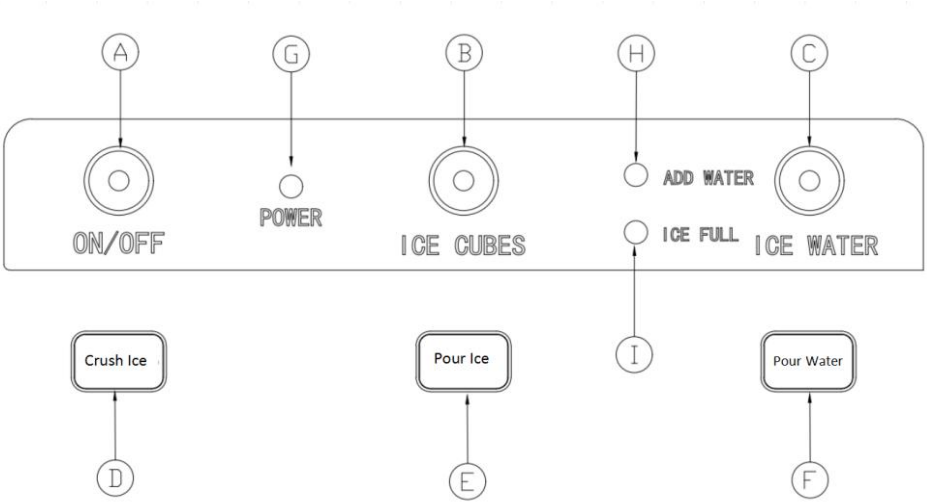


3. Knopf drücken Bedienfeld ;
A. Ein-/Ausschalter (Funktionsstart-/Stopp-Taste)
B. EISWÜRFEL: Eiswürfel herstellen (Taste drücken)
C. EISWASSER: Kaltes Eiswasser herstellen (Taste drücken)
D. Eis zerkleinern (Taste drücken)
E. Eiswürfel einfüllen: Eiswürfelausgabeknopf drücken (Eiswürfel ausgeben)
F. Wasser einfüllen: Wasserauslassknopf drücken (Eiswasser ausgeben)
G. Ein-/Ausschalter (Wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird, leuchtet die Betriebsanzeige grün)
H. Wasserindikator hinzufügen


I. Anzeige „Eis voll “

4. Eiswürfelbehälter : Bevor das Eis zerkleinert wird, sollte diese Box mit Eis gefüllt werden ;
5. Deckel der Eiswürfelbox: Der Deckel muss nach dem Einfüllen des Eises geschlossen werden.
6. Manuelle Wasserzuführung: Falls keine externe Wasserquelle vorhanden ist, können Sie manuell Wasser in die Wasserzuführung füllen,

bis der Wasserstand nicht mehr sinkt.
7. Klappdeckel: Die Eiscrush -Funktion kann erst genutzt werden , wenn der obere Klappdeckel geschlossen ist.

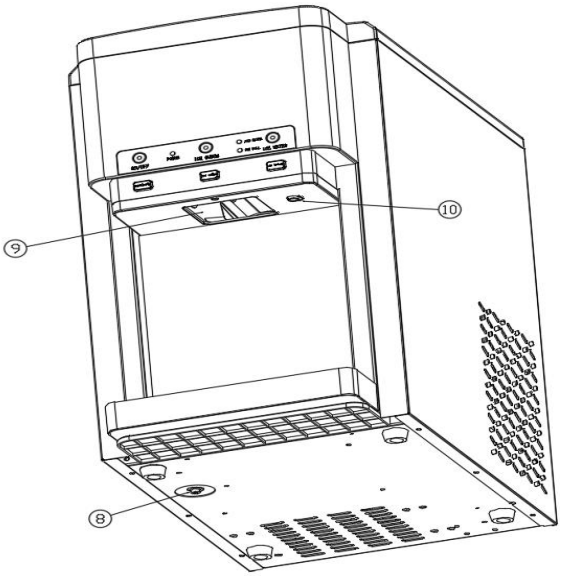

8. Ablassstopfen des unteren Wassertanks: Beim Reinigen des Kühl- und Kaltwassertanks der Maschine ziehen Sie den Ablassstopfen am Boden der Maschine heraus, lassen das Wasser ab und setzen den Ablassstopfen nach dem Ablassen wieder ein.
9. Eisausgabe/Crushed-Ice-Ausgabe;
10. Eiswasserauslauf;

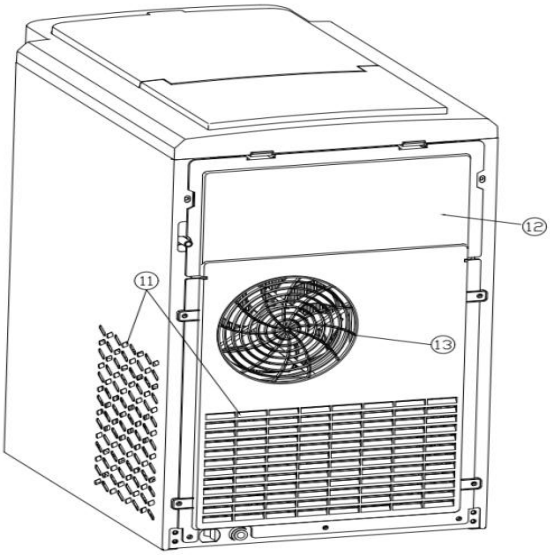


11. Lufteinlass: Der Abstand zwischen dem Lufteinlass und dem Hindernis beträgt mehr als 10 cm.

12. Rückseite;

13. Luftauslass: Der Abstand zwischen dem Luftauslass und dem Hindernis muss mehr als 15 cm betragen, um eine reibungslose Belüftung zu gewährleisten.

Beschreibung des Bedienfelds

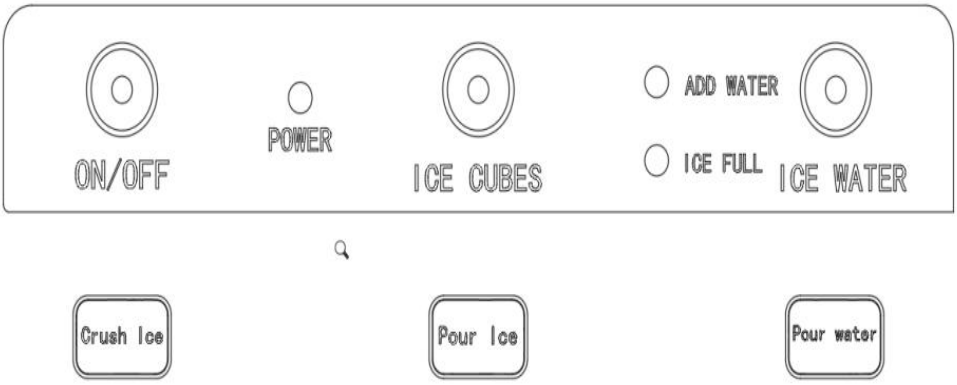

Stehen zu Modus: Nach dem Anschließen des Geräts wechselt es in den Standby-Modus – die Kontrollleuchte 

blinkt.

1. Kurzer 

Knopfdruck zum Einschalten, 

Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft; in diesem Fall 

ist sie permanent an, und das Einlassventil öffnet sich, um mit dem Befüllen des Behälters mit Wasser zu beginnen, bis die Kontrollleuchte 

erlischt. Dies zeigt an, dass der Behälter voll ist. Drücken 

und halten für 2 Sekunden, um in den Standby-Modus zu wechseln.

3. Eismaschinenmodell: Nach dem Einschalten drücken 

(Es ertönt ein Piepton), um in den Eisbereitungsmodus zu wechseln. Wenn niemand eingreift, wird das Eisproduktionsprogramm so lange fortgesetzt, bis der Eisbehälter voll ist und der Eisproduktionsprozess abgeschlossen ist. Wird der Stopp manuell ausgelöst, endet das Programm nach dem Enteisen.

4. Eiswassermodell: Nach dem Einschalten drücken 

(Es ertönt ein Piepton) zum Betreten der Eismaschine Wasser Modus; Nachdem das Eis entfernt wurde, endet das Programm. Wenn Sie manuell auf „Stopp“ drücken, wird das Programm nach dem Enteisen beendet.

5. Sowohl das Eisbereitungsmodell als auch das Eisbereitungswassermodell sind gleichzeitig eingeschaltet: Das Eisbereitungswasser hat Priorität. Zu diesem Zeitpunkt wird das Eisbereitungswasser Licht 

bleibt eingeschaltet und 

blinkt. Sobald das Eisbereitungswasser aufbereitet und die Enteisung abgeschlossen ist, endet dieses Programm. Das

Eisbereitungswasser Licht 

Das Licht schaltet sich aus und in den

Eisbereitungsmodus. In diesem Fall 

bleibt die Lampe so lange an, bis der Eisbehälter voll ist und die Eisbereitung abgeschlossen ist. Wenn die Eisbereitungswasserfunktion während des Eisbereitungsprozesses eingeschaltet wird und das Eisbereitungswasser Die Kontrollleuchte



blinkt; die Eiswürfelbereitungsfunktion schaltet sich nach Abschluss des Enteisungsvorgangs automatisch ein. Licht Wille Blitz. Nach Abschluss des Enteisungsvorgangs startet das Programm automatisch den Eisbereitungsprozess. Die Kontrollleuchte für das Eisbereitungsprogramm

leuchtet auf. 

wird ausgehen, und das Eiswasserlicht

bleibt eingeschaltet, bis das Eis vollständig aufgefüllt ist und der Eisherstellungsprozess abgeschlossen ist. Wenn die Eiswürfelfunktion während des Eiswürfelproduktionsprozesses eingeschaltet wird und die

Eiswürfelproduktion Die Kontrollleuchte 

blinkt, das Eisbereitungswasser schaltet nach dem Abtauen in den

Eisbereitungsmodus. Die Kontrollleuchte für das Eisgerät 

erlischt.



Sie bleibt nun so lange an, bis der Eisbehälter voll ist. und der

Eisherstellungsprozess ist abgeschlossen.

6. Wenn während der Eis- und Eiswasserherstellung die Stoppfunktion manuell betätigt wird, wechselt das Programm in den Enteisungsmodus und endet nach dem Enteisungsprozess.

7. Modell „Eis voll“: Wenn das Eis voll ist, leuchtet die Lampe 

bleibt eingeschaltet, wenn der Eis-voll-Modus aktiviert wird.

8. Eiscrush-Funktion: Geben Sie eine angemessene Menge Eis in den

Eiscrush-Behälter, verschließen Sie ihn mit dem Deckel und drücken Sie den Crush Ice Knopf, um den Zerkleinerungsvorgang zu starten. Nach einer Minute schaltet sich das Gerät automatisch ab.
9. Eisauswurffunktion: Schließen Sie die obere Abdeckung und drücken Sie den Pour Ice Knopf, um den Eisauswurf zu starten. Dieser läuft 20 Sekunden lang und stoppt dann automatisch.

10. Eiswasser-Ausstoßfunktion: Pour Water Durch Drücken des Knopfes wird der Eiswasserausstoß gestartet und stoppt automatisch nach 20 Sekunden.
Hinweis: Die Funktionen zum Eiszerkleinern und Eisauswerfen müssen abgedeckt werden, bevor sie benutzt werden können!

Vor Gebrauch

1. Entfernen Sie die gesamte Innen- und Außenverpackung, um zu prüfen, ob Schlauch- und Wasserhahnadapter fehlen. Sollten Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Die Steckdose des Geräts muss zuverlässig geerdet und mit einem separaten Stecker verbunden sein. Stromversorgung: 220 – 240 V ~ 50 Hz.
3. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mit relativ niedriger Umgebungstemperatur waagerecht auf. Der Abstand zwischen dem Luftauslass und Hindernissen muss mehr als 15 cm und der Abstand zwischen den beiden Seiten und Hindernissen mindestens 10 cm betragen.
4. Falls die Maschine während des Transports und der Handhabung auf den Kopf gestellt wurde, wird empfohlen, die Maschine vor dem Einschalten mehr als 2 Stunden stehen zu lassen.


Bitte verwenden Sie zum Nachfüllen der Maschine Trinkwasser, vorzugsweise abgefülltes oder in Flaschen abgefülltes Reinwasser. Die Wasserqualität beeinflusst direkt die Transparenz der Eiswürfel und die Lebensdauer der Maschine.


Vor der Inbetriebnahme des Geräts wird dringend empfohlen, das gesamte Gerät gründlich zu reinigen. Bitte befolgen Sie dazu die Reinigungsanleitung.

Reinigung und Instandhaltung

1. Packen Sie die Maschine aus.
2. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, warmes Wasser und ein weiches Tuch, um den Wassertank, den Eisbehälter , den Eisbehälterdeckel und den Silikonschlauch zu schrubben und zu reinigen.
3. Das Maschinengehäuse kann bei ausgeschaltetem Gerät gereinigt werden. Am besten wischt man es mit einem trockenen Tuch ab.
4. Man kann auch Wasser hinzufügen, um 1-2 Zyklen lang Eis herzustellen, dann kann man alle Eiswürfel und das Wasser wegwerfen.
5. Nach der Reinigung sollte der Ablassstopfen an der Unterseite der Maschine nach dem Ablassen des Wassers wieder eingesetzt werden.

Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Wassertank abgelassen werden.

Wenn die Maschine eine gewisse Zeit in Gebrauch war, reinigen Sie bitte das Innere der Maschine gemäß den nachstehenden Anweisungen.
Öffnen der Rückseite:

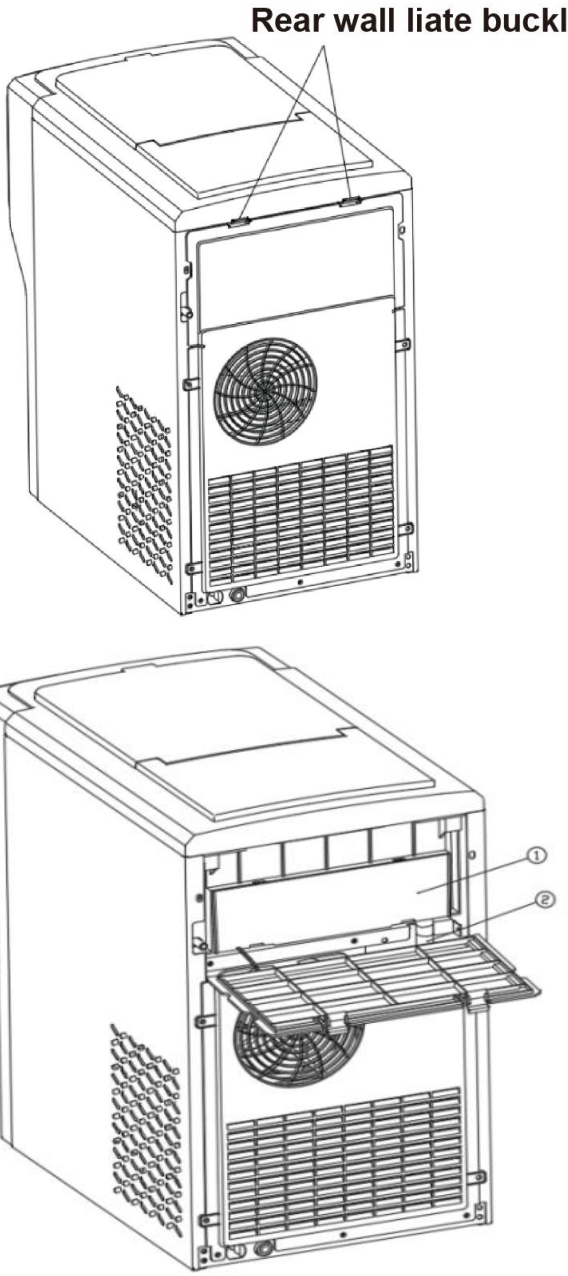

Schritte:

A. Ziehen Sie den Netzstecker, stellen Sie das Gerät stabil auf, drücken Sie die beiden "Rückwandblenden-Schnallen" auf der Rückseite des Geräts und öffnen Sie die Rückwand nach unten.


B. Ziehen Sie zuerst das ② „Silikon-Abwasserrohr“ heraus. Ziehen Sie dann die ① „Eis- und Wasserbox“ heraus.

C. Verwenden Sie Reinigungswerkzeuge, um den Wasserbehälter für die Eismaschine und den Silikonschlauch zu reinigen.

Hinweis: Nach der Reinigung müssen alle Teile wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht werden.

Maschinenentwässerung

Am Boden der Maschine befindet sich ein Ablassstopfen, ⑧.
Stellen Sie die Maschine sicher hin und ziehen Sie den Ablassstopfen heraus.
Das Wasser muss sofort aus der Maschine abgelassen werden.

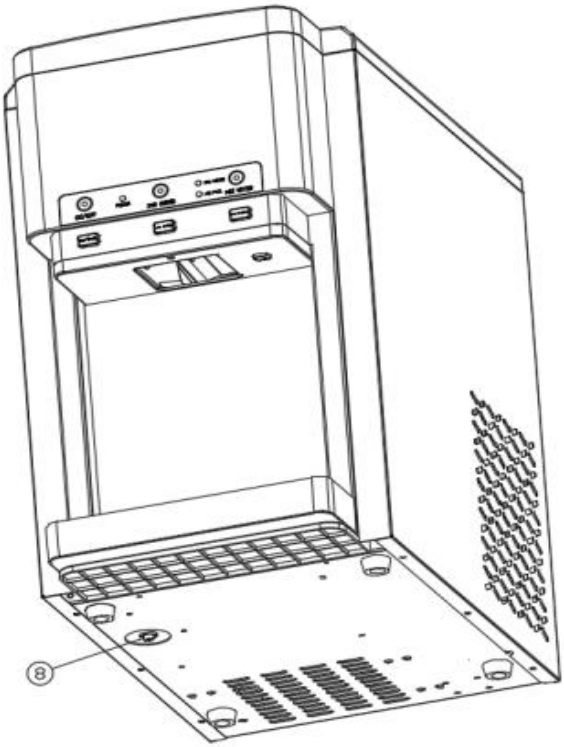

Bedienen Sie die Maschine.


(1) Wasser hinzufügen in die Maschine:

① Automatische Wasserzufuhr (Externe Wasserquelle)

Schritt 1: Verbinden Sie eine Seite (20 mm) des Adapters mit dem Wasserhahn.


Schritt 2: Verbinden Sie ein Ende des weißen PE-Schlauchs mit dem anderen Ende (Durchmesser 6,5 mm) des Adapters.

Schritt 3, Verbinden Sie das andere Ende des weißen PE-Schlauchs mit dem „Wasserzulauf“.

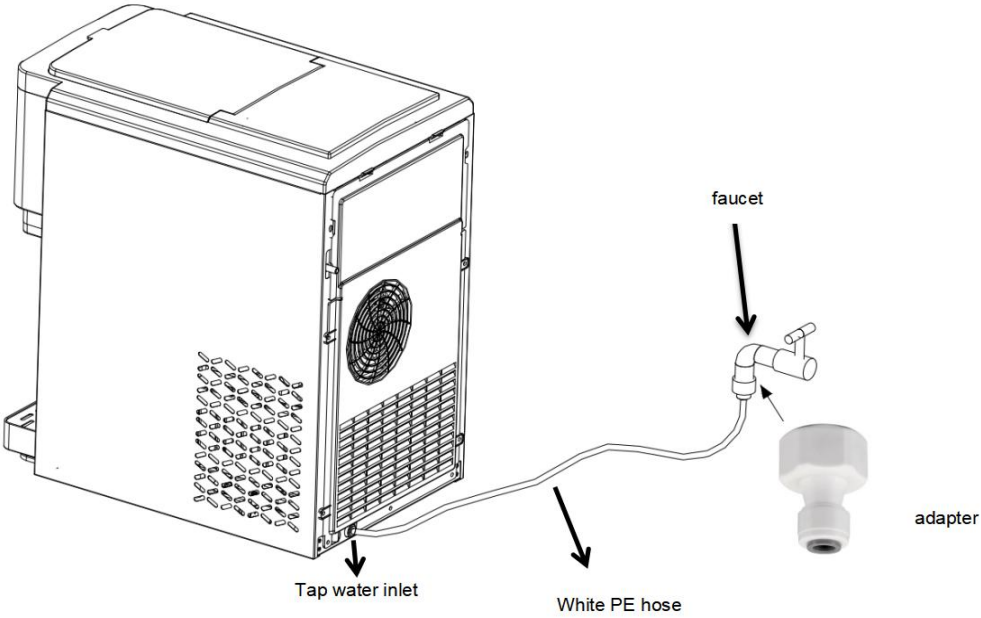

② Wasser manuell hinzufügen

Öffnen Sie den oberen Klappdeckel der Maschine und füllen Sie Trinkwasser in den ⑥ „manuellen Wassereinfüllkasten“, bis der Wasserstand nicht mehr sinkt.

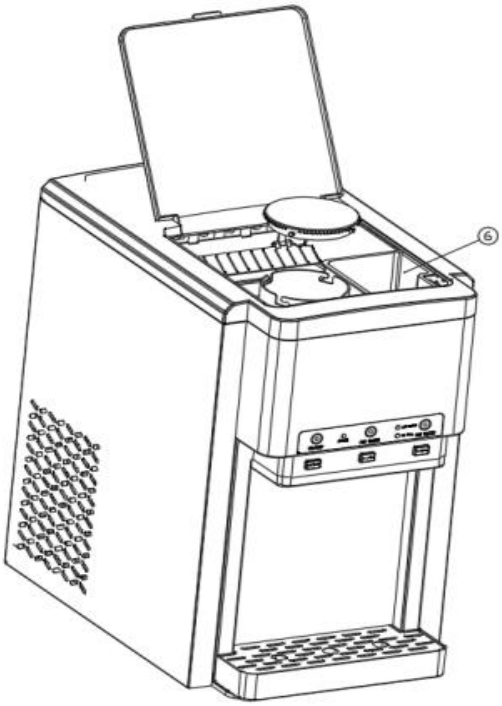

Achtung: Trinkwasser mit hohem Säure- und Basengehalt korrodiert die gefrorene Säule.

(2) Eis herstellen:

1. Stecken Sie das Gerät ein und drücken Sie leicht den Ein-/Ausschalter am Bedienfeld. Die Maschine beginnt nun, den Wasserstand zu messen und fordert Sie zum Befüllen mit Wasser auf. Berühren Sie die "EISWÜRFEL" Drücken Sie die Taste, um Eiswürfel zu produzieren. Während der Eiswürfelproduktion leuchtet die Anzeige „EISWÜRFEL“. Ein Produktionszyklus dauert etwa 9 Minuten und produziert 12 kugelförmige Eiswürfel. Die Produktionszeit variiert je nach Umgebungstemperatur. Je höher die Temperatur, desto länger die Produktionszeit. Die Anzeige „Eiswürfel produzieren“ leuchtet während der gesamten Eiswürfelproduktion.

2. Wenn Sie zuerst die Taste „Eiswasser“ und anschließend die Taste „ Eiswürfel “ berühren , blinkt die Kontrollleuchte für „Eiswürfel“ dauerhaft . Dies bedeutet, dass die Funktion „Eiswürfel herstellen“ nach Abschluss der Funktion „Eiswasser herstellen“ ausgeführt wird. Die Funktion „Eiswürfel herstellen“ wartet auf den Start.
3. Leuchtet die Kontrollleuchte „EIS VOLL“ dauerhaft, stoppt die Eismaschine die Eisproduktion. Sie produziert jedoch weiterhin Eis, nachdem die Eiswürfel aus dem Eisbehälter entnommen wurden.
4. Leuchtet die Kontrollleuchte „WASSER HINZUFÜGEN“ dauerhaft, ist der Wasserstand der Maschine zu niedrig und muss aufgefüllt werden. Die Maschine nimmt den Betrieb automatisch wieder auf, sobald ausreichend Wasser eingefüllt ist.
5. Berühren Sie während der Eiswürfelherstellung die Taste „EISWÜRFEL“, um die Eiswürfelherstellung zu beenden.

(3) Kaltes Eiswasser herstellen

1. Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter am Bedienfeld. Das Gerät erkennt nun den Wasserstand und fordert Sie auf, Wasser nachzufüllen. Berühren Sie die Taste „Eiswasser“. Das Gerät misst die Wassertemperatur . Sobald die eingestellte Starttemperatur erreicht ist, leuchtet die Anzeige „Eiswasser“ dauerhaft und die Eiswasserproduktion beginnt. Andernfalls blinkt die Anzeige und das Gerät wartet auf den Start. Während der Eiswasserproduktion blinkt die Anzeige „Eiswasser“, sobald die eingestellte Stopptemperatur erreicht ist.
2. Wenn Sie zuerst die Taste „Eiswürfel“ und anschließend die Taste „Eiswasser“ berühren, blinkt das Symbol für „Eiswasser“ dauerhaft. Dies bedeutet, dass die Funktion „Eiswasser zubereiten“ nach Abschluss der Funktion „Eiswürfel herstellen“ ausgeführt wird. Die Funktion „Eiswasser zubereiten“ wartet auf den Start.
3. Berühren Sie während der Eiswasserherstellung die Taste „EISWASSER“, um die Eiswasserherstellung zu beenden.

(4) Eis zerkleinern

1. Öffnen Sie den Klappdeckel und nehmen Sie den Deckel des Eiscrusher-Behälters ab. Geben Sie die Eiswürfel manuell in den Eiscrusher-Behälter, schließen Sie den Deckel und drücken Sie ihn fest. Anschließend die Taste „Eis zerkleinern“, um das Eis zu zerkleinern. Die Smoothies werden automatisch über den Eiscrusher-Auslauf ausgegeben.
2. Drücken Sie während des Eiszerkleinerungsvorgangs die Taste „Eis zerkleinern“, um den Eiszerkleinerungsvorgang zu unterbrechen.

(5) Eiswürfel und Eiswasser bereitstellen

1. Drücken Sie die Taste „ Eis ausgeben “ leicht . Das Flügelrad im Eisbehälter beginnt sich zu drehen, und die Eiswürfel fallen aus der Position „Eis ausgeben“ heraus. Drücken Sie die Taste „Eis ausgeben“ erneut. Das Flügelrad stoppt, und der Eisausgabevorgang ist beendet. Für eine optimale Eisausgabe stellen Sie sicher, dass sich genügend Eiswürfel im Eisbehälter befinden und ein Becher zum Befüllen bereitsteht.
2. Leicht drücken Drücken Sie die Taste „ Wasser ausgießen “ , um den Wasserauslauf zu stoppen.

Hinweis: Wenn man die Taste „Wasser gießen“ drückt, ohne vorher „EISWÜRFEL“ oder „EISWASSER“ betätigt zu haben, kommt kein Eiswasser heraus.
Die Funktion „Wasser gießen“ schaltet sich automatisch ab, wenn die Betriebszeit 10 Sekunden überschreitet.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung der Eismaschine:

A. Bitte überprüfen Sie die Sauberkeit des Wassertanks und des Eisbehälters. Reinigen und wechseln Sie das Wasser regelmäßig.
B. Die Temperatur des zugegebenen Wassers beeinflusst die Eisproduktion direkt. Je niedriger die Wassertemperatur, desto größer die Eisproduktion.
C. Je niedriger die Umgebungstemperatur am Aufstellungsort der Maschine ist, desto größer ist die Eisproduktion.
D. Die Qualität des verwendeten Wassers beeinflusst die Lebensdauer der

Maschinenwasserpumpe. Am besten verwendet man enthärtetes, reines oder destilliertes Trinkwasser. Ungewöhnliche Geräusche während des Pumpenbetriebs werden durch Verunreinigungen im Wasser verursacht. Dies ist ein normales Phänomen und beeinträchtigt die Funktion der Maschine nicht.


Leitfaden zur Fehlerbehebung

Falls Sie auf Probleme stoßen, können Sie die folgenden Informationen konsultieren.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte.

Fehlerphänomen	**Lösung**	**Lösung**
Die Kontrollleuchte „Wasser hinzufügen“ leuchtet dauerhaft .	Der Wassertank ist fast leer	Den Wassertank manuell befüllen
	Der Schwimmer des Flüssigkeitsstandschalters im Kaltwassertank ist verklemmt und steigt nicht an.	Reinigen Sie den Kaltwassertank und den Flüssigkeitsstandschalter.
Eiswürfel sind zu dünn	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch	Stellen Sie die Maschine an einen kühleren Ort.
	Schlechte Belüftung	Der Abstand zwischen der Rückseite und der linken und rechten Seite der Maschine und dem Hindernis beträgt mehr als 15 cm.
Eis zu dick	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Stellen Sie die Maschine an einen wärmeren Ort.

Der Eiszyklus verläuft normal, aber es wird kein Eis produziert	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch oder die Wassertemperatur im Wassertank ist zu hoch	Begeben Sie sich an einen Ort, an dem die Umgebungstemperatur unter 32 °C liegt , und geben Sie kaltes Wasser hinzu.
	Kältemittelleck	Professionelle Reparatur erforderlich
	Kältemittelleitung blockiert	Professionelle Reparatur erforderlich
Die Maschine produziert kein kaltes Wasser	Wassermangel im Wassertank	Überprüfen Sie den Wasserdruck des Zulaufwasserwegs und die Gleichmäßigkeit des Wasserwegs.
Die Maschine produziert kein Eis	Die Eisproduktionszeit ist zu kurz und es befindet sich kein oder zu wenig Eis im Kühlschrank.	Ein Eisbereitungszyklus dauert etwa 9 Minuten. Nach einigen weiteren Zyklen normalisiert sich die Dauer.

EXPLOSIVE ZEICHNUNGEN

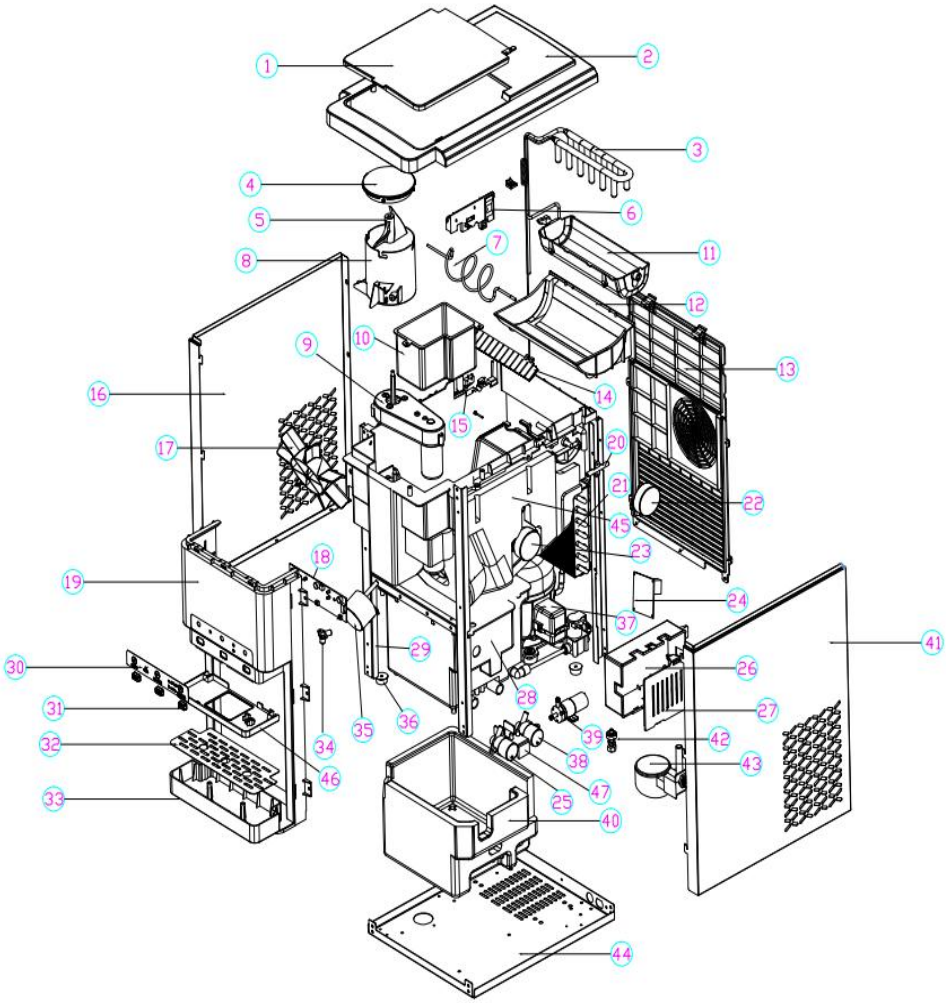


NEIN.	Teilebezeichnung	Menge.
1	Klappdeckel	1
2	Oberdeckel	1
3	Verdampferbaugruppe	1

4	Deckel für Eiscrusher	1
5	Eisbrecherklinge	1
6	Montageplatte für Rohrleitungen	1
7	Eis löst sich im Frühling	1
8	Eiscrusher	1
9	Eiszerkleinerungsgetriebe	1
10	Manuelle Wasserbefüllbox	1
11	Eiswürfelbereiter-Wasserkasten	1
12	Eisbereitungs-Wasserauffangbehälter	1
13	Rückseite	1
14	Eisschieber	1
15	Mikroschalterbaugruppe	1
16	Linke Seitenwand	1
17	Eisspender-Laufrad	1
18	Anzeigetafel	1
19	Frontplatte	1
20	Reinstwasser-Einlassanschluss	1
21	Kondensatorbaugruppe	1
22	Kippmotor	1
23	Eislösemotor	1
24	Hauptplatine	1
25	Kaltwasserpumpe	1
26	Netzteilbox	1
27	Netzteilkastenabdeckung	1

28	Wassertank	1
29	Post	1
30	Aufkleber anzeigen	1
31	Taste	1
32	Wasserbecher-Panel	1
33	Wasserauffangkasten	1
34	Kaltwasseranschluss	1
35	Eisspendermotor	1
36	Fuß	1
37	Kompressor	1
38	Eismaschine Wasserpumpe	1
39	Selbstansaugende Pumpe	1
40	Isolierschaum für Wassertanks	1
41	Rechte Seitenwand	1
42	Elektronischer Schwimmer	1
43	Mechanischer Schwimmerkasten	1
44	Base	1
45	Isolierschaum für Wassertanks	1
46	Montageplatte für Wasserpumpenhalterung	1
47	Wasserpumpenhalterung	1

Elektrischer Schaltplan

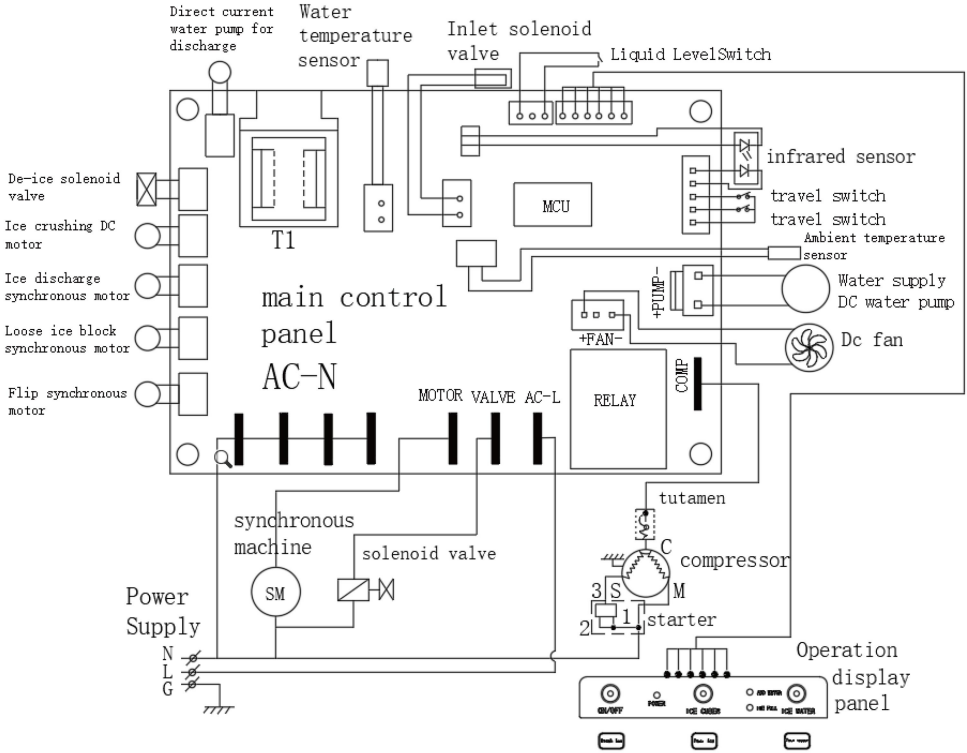

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

	Für beliebig Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Zum Registrieren scannen



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Distributore d'acqua con fabbricatore di ghiaccio

Modello: BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODELLO: BS-101

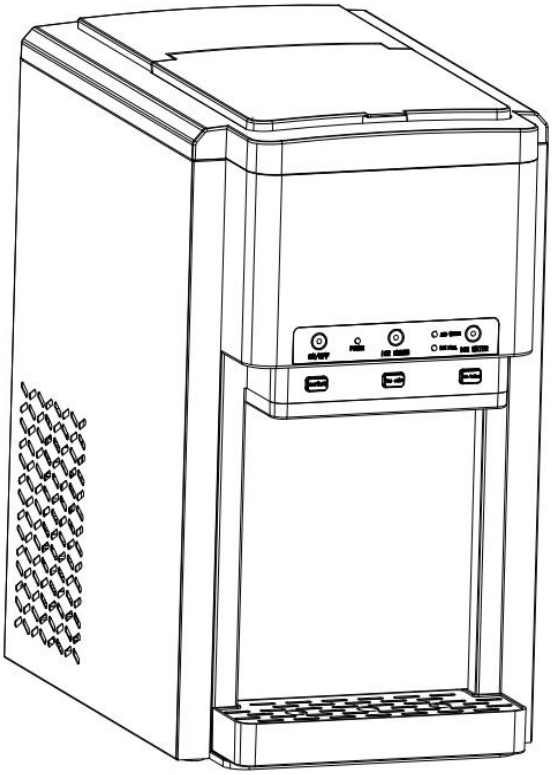

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Precauzioni e avvertenze di sicurezza

	Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare questa macchina per il ghiaccio e di conservare il manuale utente per riferimento futuro. È necessario seguire le precauzioni di sicurezza per prevenire qualsiasi pericolo. La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può causare lesioni personali.

●Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio; la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

● Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare pericoli.

●Avvertenza: collegare solo alla rete idrica potabile.

●Avvertenza: utilizzare solo i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio e non riutilizzare i vecchi set di tubi flessibili.

●Avvertenza: Collegare solo alla rete idrica potabile.
(ingresso acqua/pressione acqua 0~ 0,8 mpa)

●Attenzione: riempire solo con acqua potabile.

● Attenersi alle normative locali in materia di smaltimento dell'apparecchio per quanto riguarda il refrigerante infiammabile e il gas di combustione infiammabile.

●Avvertenza: mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura integrata.

●Avvertenza: non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
●Avvertenza: non danneggiare il circuito refrigerante.
●Avvertenza: non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
●Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in questo apparecchio.
●AVVERTENZA: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato o danneggiato.
●AVVERTENZA: Non posizionare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio
●AVVERTENZA: Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza se sono supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi .
●AVVERTENZA: Durante la procedura di rottura del ghiaccio, è necessario coprire il coperchio del contenitore del ghiaccio, altrimenti i cubetti di ghiaccio potrebbero schizzare fuori e causare danni alla macchina o al corpo umano .
●AVVERTENZA: Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.


Attenzione: rischio di incendio/materiali infiammabili, fare attenzione a non provocare un incendio accendendo materiale infiammabile.

Importanti consigli di sicurezza

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità in acqua o altro liquido.
3. È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da bambini o in loro presenza. Questa macchina non deve essere utilizzata da minori di 18 anni.
4. L'unità deve essere utilizzata in posizione piana e livellata.
5. Questa macchina deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra.
6. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso, prima di montare o smontare componenti e prima di pulirlo.
7. Evitare il contatto con le parti in movimento. Non mettere mai le dita o altri utensili nelle aree di alimentazione o scarico.
8. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, dopo un malfunzionamento dell'apparecchio, o se è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Restituire l'apparecchio al rivenditore per un controllo, una riparazione o una regolazione elettrica/meccanica.
9. L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
10. **Solo per uso domestico: non utilizzare all'aperto.**
11. Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un bancone o che tocchi superfici calde.
12. Prima dell'uso, ispezionare visivamente il contenitore del ghiaccio per verificare la presenza di corpi estranei, mentre la macchina è scollegata e l'interruttore di alimentazione è spento.
13. Non posizionare sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo, oppure in un forno caldo.
14. Non pulire l'unità con lana d'acciaio.
15. Non spruzzare liquidi o detergenti sui comandi o sulla parte esterna dell'unità.
16. Per scollegare, portare l'interruttore di alimentazione su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.
17. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

18. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
PREPARIAMOCI A TRATTARE IL GHIACCIO!
● Questa macchina è progettata per tritare il ghiaccio in ambito domestico. Prima dell'uso, deve essere pulita e asciugata accuratamente. Pulire tutte le superfici con acqua e sapone prima dell'uso.
● La macchina tritaghiaccio è progettata per tritare cubetti di ghiaccio (di massimo 5 cm di diametro) per bevande e granite. I pezzi più grandi devono essere frantumati prima dell'uso.
Questo apparecchio è destinato ad uso domestico e simili, quali:
——Aree cucina in negozi, uffici o altri luoghi di lavoro;
——Clienti provenienti da aziende agricole, hotel, motel e ambienti residenziali;
——Ambiente alberghiero familiare;
——Ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.


Introduzione alla macchina

1. Utilizza un chip di controllo del microcomputer e scambiatori di calore ad alta efficienza per prestazioni stabili e affidabili e un notevole risparmio energetico, producendo cubetti di ghiaccio densi che sono lento a sciogliersi e facile da usare e pulire.
2. Con questa unità , puoi goderti cubetti di ghiaccio a proiettile , ghiaccio tritato e bevande acqua fredda in qualsiasi momento. Grazie alla sua semplicità d'uso, potrai godere della sua praticità e del suo comfort.
3. Riempire l'apparecchio solo con acqua potabile.
4. Collegare solo alla rete idrica potabile (ingresso acqua/pressione acqua 0~ 0,8 mpa)
5. Durante il processo di rottura del ghiaccio, è necessario coprire il coperchio del contenitore del ghiaccio, altrimenti i cubetti di ghiaccio potrebbero schizzare fuori e causare danni alla macchina o al corpo umano .


Avviso agli utenti

1. Deve essere collegato a terra in modo affidabile durante l'installazione.
2. Per la vostra sicurezza, la funzione tritaghiaccio non può essere attivata se il coperchio non è in posizione.
3. In caso di inutilizzo prolungato, scollegare la spina di alimentazione e pulire e asciugare il serbatoio interno e il serbatoio dell'acqua.
4. Pulire regolarmente il serbatoio interno e il serbatoio dell'acqua (a seconda del livello di pulizia del serbatoio). Si consiglia di pulirli una volta alla settimana.
5. La gamma di tensione operativa di questa macchina è 22 0-24 0V ~ 5 0Hz .
6. Se il cavo di alimentazione e i conduttori di questa macchina sono danneggiati, devono essere sostituiti da personale a tempo pieno del produttore.
7. Prima dell'uso, ispezionare visivamente il contenitore del ghiaccio per verificare la presenza di corpi estranei, mentre la macchina è scollegata e l'interruttore di alimentazione è spento.

Elenco dei pezzi

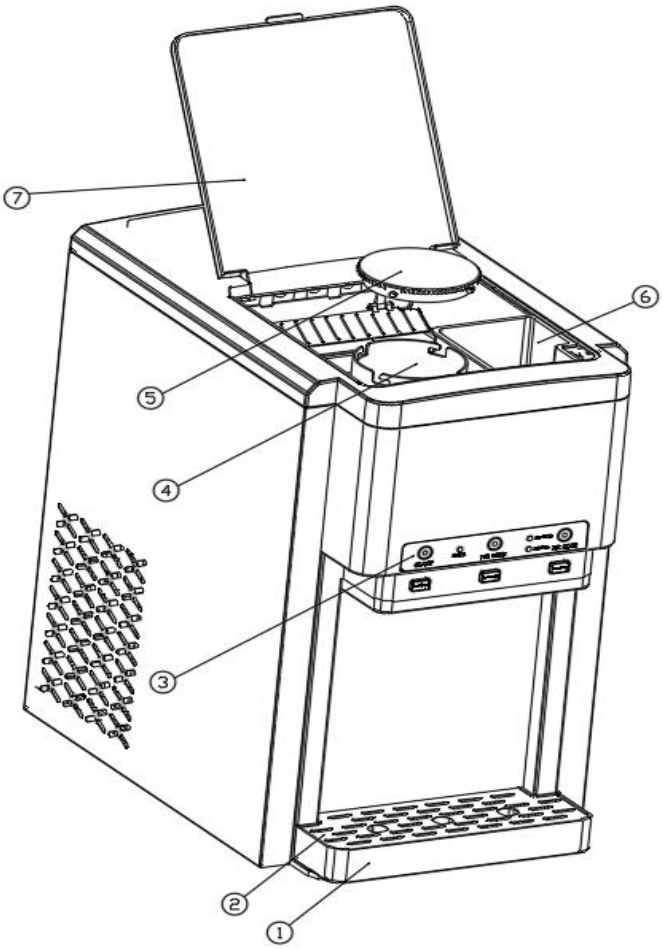

1. Scatola dell'acqua ;
2. Coperchio della scatola dell'acqua ;

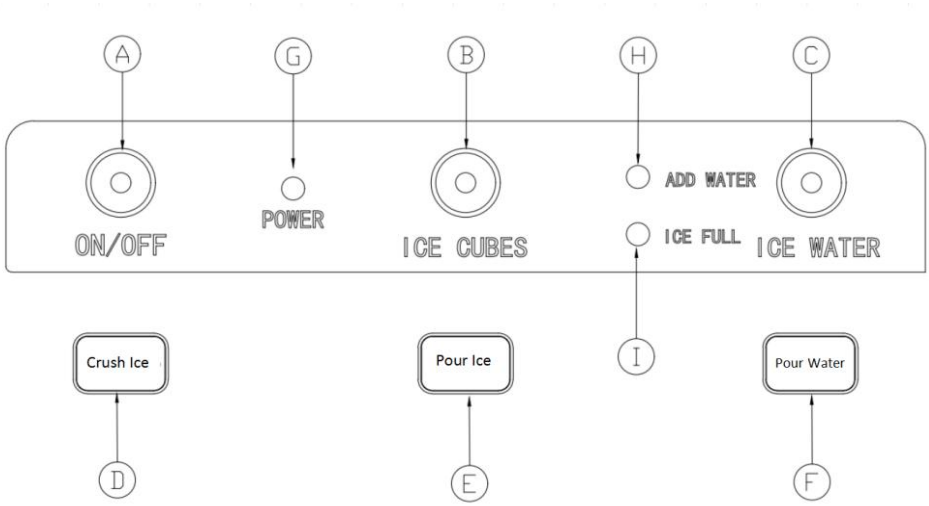

3.Premere il pulsante pannello di controllo operativo ;

A. Pulsante interruttore ON/OFF (pulsante funzione Start/Stop)

B. CUBETTI DI GHIACCIO: Per produrre ghiaccio premere il pulsante

C. ACQUA GHIACCIATA: Per ottenere acqua ghiacciata fredda, premere il pulsante

D. Premere il pulsante per tritare il ghiaccio

E. Versare il ghiaccio: premere il pulsante di uscita del ghiaccio (Eroga ghiaccio)

F. Versare acqua: premere il pulsante di uscita dell'acqua (eroga acqua ghiacciata)

G. Pulsante di accensione (se si preme il pulsante ON/OFF, la spia di accensione diventa verde)

H. Indicatore di aggiunta acqua


I. Indicatore di ghiaccio pieno

4. Contenitore per ghiaccio tritato : Prima di tritare il ghiaccio, questa scatola deve essere riempita di ghiaccio ;


5. Coperchio del contenitore del ghiaccio tritato: è necessario chiudere il coperchio dopo aver riempito il contenitore del ghiaccio.

6. Scatola di aggiunta manuale dell'acqua: se non è presente una fonte

d'acqua esterna, è possibile versare manualmente l'acqua nella scatola di aggiunta finché il livello dell'acqua non scende;
7. Coperchio ribaltabile: la funzione di tritaghiaccio non può essere utilizzata finché non si chiude il coperchio ribaltabile superiore.

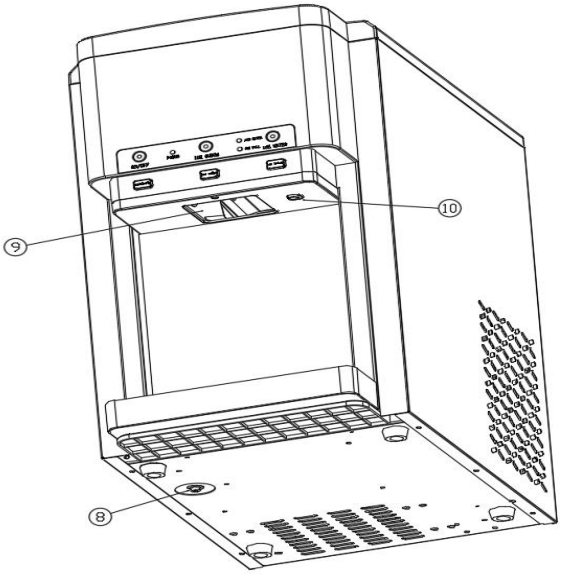

8. Tappo di scarico del serbatoio dell'acqua inferiore: quando si pulisce il frigorifero di stoccaggio e il serbatoio dell'acqua fredda della macchina, estrarre il tappo di scarico nella parte inferiore della macchina, scaricare l'acqua e riposizionare il tappo di scarico dopo lo scarico;
9. Uscita ghiaccio/uscita ghiaccio tritato;
10. Uscita acqua ghiacciata;

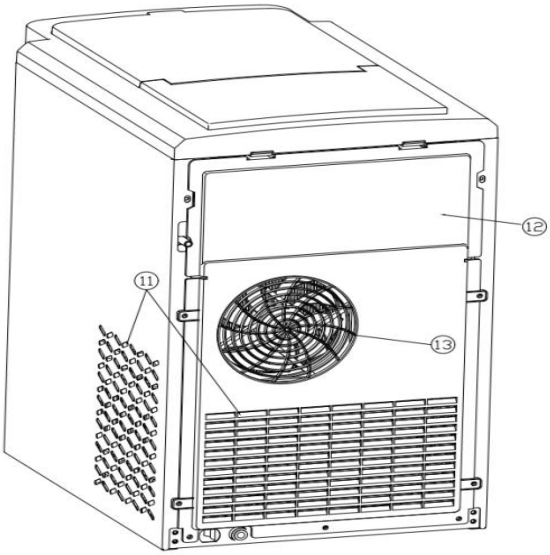


11. Presa d'aria: la distanza tra la presa d'aria e l'ostruzione è maggiore di 10 cm;

12. Pannello posteriore;

13. Uscita dell'aria: la distanza tra l'uscita dell'aria e l'ostruzione è maggiore di 15 cm per garantire una ventilazione regolare;

Descrizione del pannello di controllo

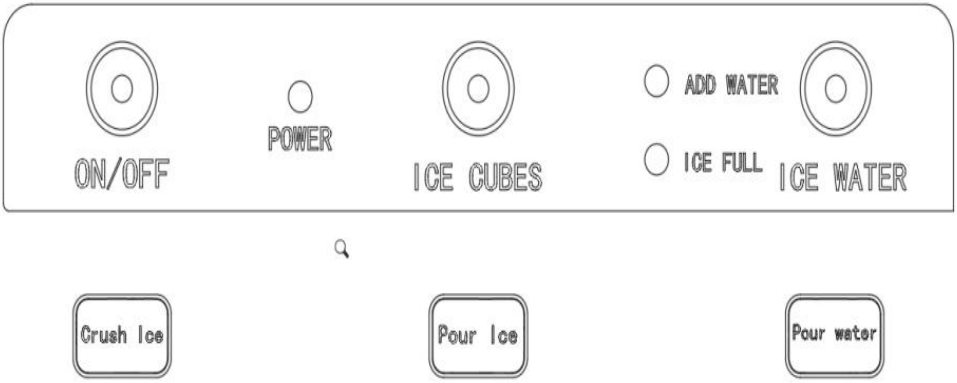

Stand-by modalità: dopo aver collegato la macchina, questa entra in


modalità standby e la spia 

lampeggia.

1.

Pulsante breve, accensione, 

luce sempre accesa; in questo momento 

, è costantemente accesa e la valvola di ingresso si apre per iniziare a riempire l'acqua finché la luce 

non si spegne, indicando che l'acqua è piena. Premere

e tenere premuto per 2 secondi per entrare in modalità standby.

3. Modello di fabbricazione del ghiaccio: Dopo l'accensione, premere 

(si sentirà un segnale acustico) per entrare nella modalità di produzione del ghiaccio. Se non c'è nessuno che lo interrompa, il programma di produzione del ghiaccio continuerà finché il ghiaccio non sarà pieno e il processo di produzione del ghiaccio non sarà completato; Se premuto manualmente per arrestarlo, il programma terminerà dopo lo sbrinamento.

4. Modello di produzione di ghiaccio ad acqua: Dopo l'accensione, premere 

(ci sarà un segnale acustico) per entrare nella macchina per fare il ghiaccio acqua modalità; Una volta rimosso il ghiaccio, il programma termina. Se si preme manualmente per arrestarlo, il programma terminerà dopo lo sbrinamento.

5. Sia il modello per la produzione di ghiaccio che quello per la produzione di acqua per il ghiaccio sono accesi contemporaneamente: la priorità è data all'acqua per la produzione di ghiaccio. In questo momento, il modello per la produzione di acqua per il ghiaccio leggero 

rimane acceso e 

lampeggia. Una volta completata la produzione di ghiaccio e lo sbrinamento, questo programma termina. La produzione di ghiaccio

leggero 

si spegne ed entra nel modello di produzione del ghiaccio.

A questo punto, la luce 

rimane accesa finché il ghiaccio non è pieno e la produzione del ghiaccio non è completata. Se la funzione di produzione dell'acqua per il ghiaccio è attivata durante il processo di produzione del ghiaccio e la funzione di produzione dell'acqua per il

ghiaccio la luce 

lampeggia, la funzione di produzione di acqua per il ghiaccio entrerà automaticamente in funzione dopo il completamento dello sbrinamento. A questo punto, la funzione di produzione di acqua per il ghiaccio leggero Volere flash. Una volta completato lo sbrinamento, il programma entrerà automaticamente nel programma di produzione del

ghiaccio. La spia dell'acqua per la produzione del ghiaccio 

si

spegnerà e l'acqua che fa ghiaccio si illuminerà 

rimarrà acceso finché il ghiaccio non sarà pieno e il processo di produzione del ghiaccio non sarà completato. Se la funzione di produzione del ghiaccio è attivata durante il processo di produzione del ghiaccio e la produzione del ghiaccio

la luce 

lampeggia, l'acqua per la produzione di ghiaccio entrerà in modalità di produzione di ghiaccio dopo lo sbrinamento, e la spia

dell'acqua per la produzione del ghiaccio 

si spegnerà. A questo

punto, la spia di produzione del ghiaccio 

rimarrà accesa finché il

ghiaccio non sarà pieno. e il processo di produzione del ghiaccio è completato.

6. Quando si preme manualmente la funzione di arresto durante la produzione di ghiaccio e di acqua ghiacciata, il programma entrerà in modalità di sbrinamento e terminerà dopo lo sbrinamento.

7. Modello Ghiaccio Pieno: quando il ghiaccio è pieno, la luce ICE FULL rimarrà acceso quando si entra in modalità ghiaccio pieno.
8. Funzione tritaghiaccio: prelevare una quantità adeguata di ghiaccio e versarla nel contenitore tritaghiaccio, chiudere con il coperchio e premere il Crush Ice pulsante per iniziare a tritare il ghiaccio. Dopo 1 minuto, la funzione si arresterà automaticamente.
9. Funzione di scarico del ghiaccio: coprire il coperchio superiore e premere il Pour Ice pulsante per avviare lo scarico del ghiaccio per 20 secondi prima che si arresti automaticamente.
10. Funzione di scarico dell'acqua ghiacciata: premere il Pour Water pulsante per avviare lo scarico dell'acqua ghiacciata, che si arresterà automaticamente dopo 20 secondi.
Nota: è necessario aver letto attentamente le funzioni di frantumazione e scarico del ghiaccio prima di poterle utilizzare!

Prima dell'uso

1. Rimuovere tutto l'imballaggio interno ed esterno per verificare se mancano tubi flessibili e adattatori per rubinetti. Se mancano degli accessori, contattare il servizio clienti.
2. La presa di corrente della macchina deve essere dotata di messa a terra affidabile e alimentata da una spina separata. Alimentazione: 22 0V- 24 0V~ 5 0Hz.
3. Posizionare la macchina in un luogo ben ventilato con una temperatura ambiente relativamente bassa e posizionarla orizzontalmente. La distanza tra la presa d'aria e l'ostacolo deve essere superiore a 15 cm e la distanza tra i due lati e l'ostacolo non deve essere inferiore a 10 cm.
4. Se la macchina è stata capovolta durante il trasporto o la movimentazione, si consiglia di lasciarla riposare per più di 2 ore prima di

accenderla.

Quando si aggiunge acqua per riempire la macchina, si prega di utilizzare acqua potabile, preferibilmente acqua pura in fusto o in bottiglia. La qualità dell'acqua influisce direttamente sulla trasparenza dei cubetti di ghiaccio e sulla durata della macchina.


Prima di utilizzare la macchina, si consiglia vivamente di pulirla accuratamente. Seguire le istruzioni per la pulizia.

Pulizia e manutenzione

1. Disimballare la macchina.
2. Utilizzare un detergente neutro, acqua calda e un panno morbido per strofinare e pulire il serbatoio dell'acqua, il contenitore del ghiaccio tritato , il coperchio del contenitore del ghiaccio tritato e il tubo in silicone.
3. La pulizia della carrozzeria della macchina può essere effettuata con l'apparecchio spento. Si consiglia di pulirla con un panno asciutto.
4. È anche possibile aggiungere acqua per produrre ghiaccio per 1-2 cicli, quindi gettare via tutti i cubetti di ghiaccio e l'acqua.
5. Dopo la pulizia, il tappo di scarico nella parte inferiore della macchina deve essere reimpostato dopo lo scarico.

Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, svuotare l'acqua presente nel serbatoio.

Dopo aver utilizzato la macchina per un certo periodo di tempo, pulirne l'interno seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Aprire il pannello posteriore:

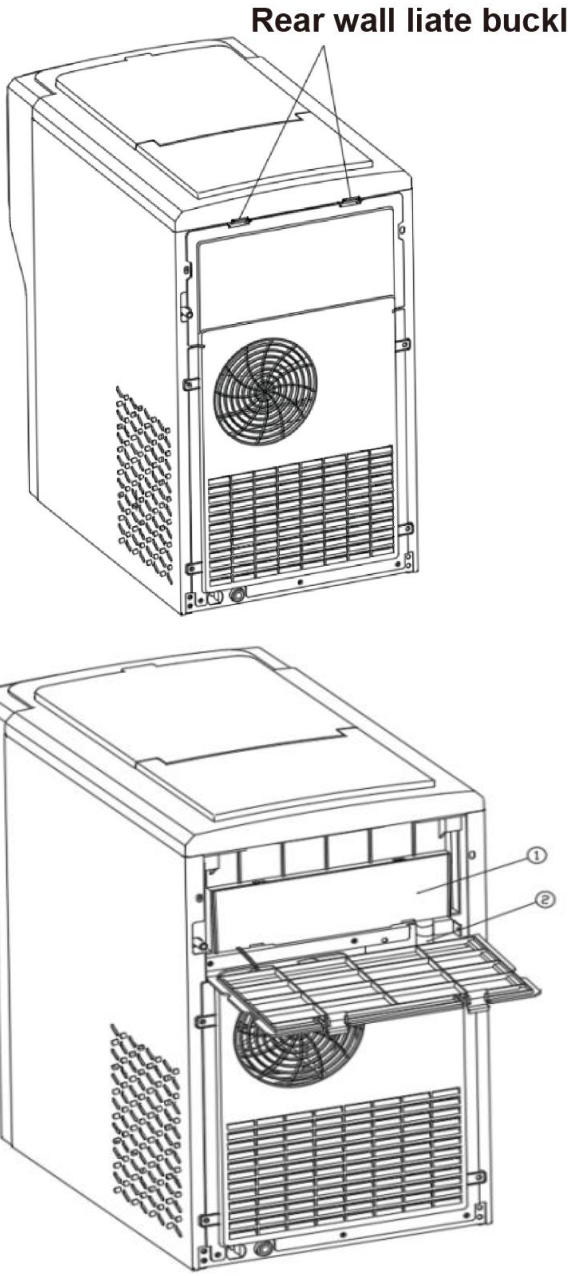

Passaggi:

A. Scollegare la spina di alimentazione, posizionare la macchina in modo stabile, premere le due "fibbie del pannello posteriore" sul retro della macchina e aprire il pannello posteriore verso il basso.

B. Estrarre prima il "tubo di scarico in silicone" ②. Estrarre poi il "contenitore per ghiaccio e acqua" ①.

C. Utilizzare gli strumenti di pulizia per pulire il contenitore dell'acqua per la produzione di ghiaccio e il tubo in silicone.

Nota: dopo la pulizia, tutti i componenti devono essere riposizionati nella posizione originale.

Operazione di drenaggio della macchina

Nella parte inferiore della macchina è presente un tappo di scarico, ⑧. Posizionare la macchina in modo stabile ed estrarre il tappo di scarico. Scaricare immediatamente l'acqua dalla macchina.



Azionare la macchina


(1)Aggiungere acqua nella macchina:

① Aggiungere automaticamente acqua (fonte d'acqua esterna)

Passaggio 1, collegare un lato (20 mm) dell'adattatore al rubinetto


Passaggio 2, collegare un lato del tubo PE bianco con l'altro lato (diametro 6,5 mm) dell'adattatore

Passaggio 3, collegare l'altro lato del tubo PE bianco con "ingresso acqua del rubinetto"

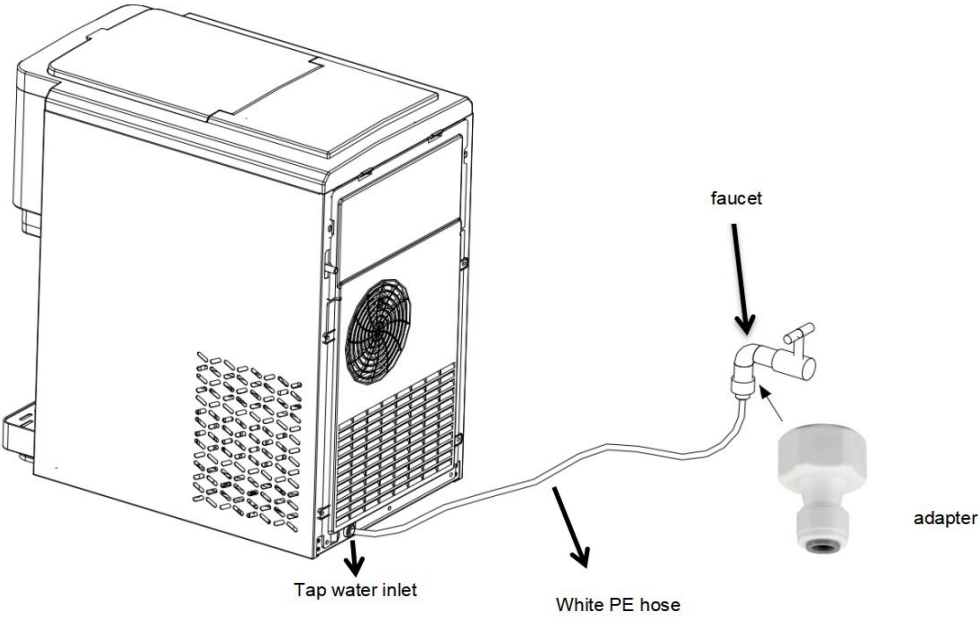

② Aggiungere manualmente l'acqua

Aprire il coperchio superiore della macchina e versare acqua potabile nel "serbatoio di aggiunta manuale dell'acqua" ⑥ finché il livello dell'acqua non scende più.

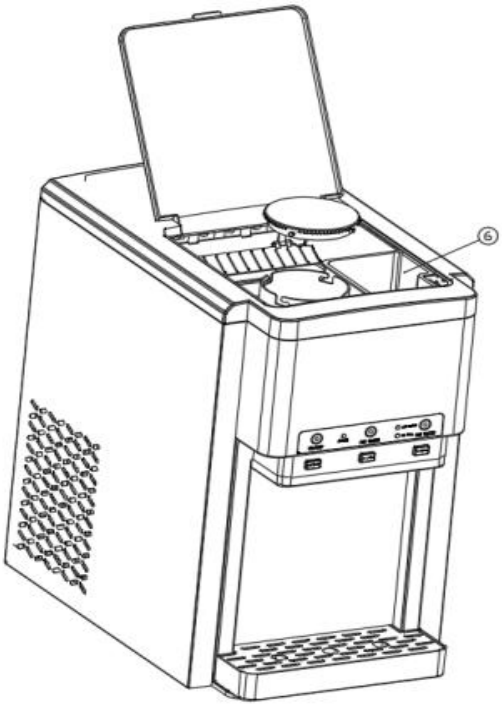

Attenzione: bere acqua con elevata acidità e alcalinità corroderà la colonna congelata

(2) Preparare il ghiaccio:

1. Collegare e premere leggermente il pulsante "ON/OFF" sul pannello di controllo. La macchina inizierà a rilevare il livello dell'acqua e richiederà di essere riempita. Toccare "CUBETTI DI GHIACCIO" Premere il pulsante per produrre ghiaccio. Durante la produzione del ghiaccio, la spia "ICE CUBES" rimane accesa. Un ciclo di produzione del ghiaccio dura circa 9 minuti e può produrre 12 cubetti di ghiaccio a forma di proiettile. Il tempo di produzione del ghiaccio varia a seconda della temperatura ambiente. Maggiore è la temperatura, maggiore è il tempo di produzione del ghiaccio. Durante la produzione del ghiaccio, la spia "Make ice" rimane sempre accesa.

2. Se si tocca prima il pulsante "ACQUA GHIACCIATA" e poi si tocca " CUBETTI DI GHIACCIO ", la spia dell'icona "CUBETTI DI GHIACCIO" continua a lampeggiare . Indica che la funzione "Produci ghiaccio" verrà eseguita al termine della funzione "Produci acqua ghiacciata". La funzione "Produci ghiaccio" è in attesa di avvio.
3. Se la spia "ICE FULL" rimane sempre accesa, la macchina smette di produrre ghiaccio. Tuttavia, continua a produrlo dopo aver rimosso i cubetti dal contenitore.
4. Se la spia "AGGIUNGI ACQUA" rimane sempre accesa, la macchina è a corto di acqua e deve essere riempita. La macchina si riavvierà automaticamente una volta riempita la macchina con acqua a sufficienza.
5. Durante la produzione del ghiaccio, toccare il pulsante "CUBETTI DI GHIACCIO" per interrompere la produzione del ghiaccio.

(3) Preparare acqua ghiacciata fredda

1. Collegare e premere leggermente il pulsante "ON/OFF" sul pannello di controllo. La macchina inizia a rilevare il livello dell'acqua e richiede di essere riempita. Toccare il pulsante "ICE WATER", la macchina rileva la temperatura dell'acqua, quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata per iniziare, la scritta "ICE WATER" continua a lampeggiare e la macchina inizia a produrre acqua ghiacciata, altrimenti "ICE WATER" continua a lampeggiare e attende l'avvio. Durante la produzione di acqua ghiacciata, la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura impostata per interrompere la produzione di acqua ghiacciata, l'icona "ICE WATER" continua a lampeggiare.
2. Se si tocca prima il pulsante "ICE CUBES" e poi il pulsante "ICE WATER", l'icona "ICE WATER" continua a lampeggiare. Indica che la funzione "Make ice water" (prepara acqua ghiacciata) verrà eseguita al termine della funzione "Make ice" (prepara ghiaccio). La funzione "Make ice water" (prepara acqua ghiacciata) è in attesa di avvio.
3. Durante la preparazione dell'acqua ghiacciata, toccare il pulsante "ICE WATER" per interrompere la preparazione dell'acqua ghiacciata.

(4) Tritare il ghiaccio

1. Aprire il coperchio a ribalta e rimuovere il coperchio del contenitore del ghiaccio tritato. Versare manualmente i cubetti di ghiaccio nel contenitore del ghiaccio tritato, chiudere il coperchio del contenitore del ghiaccio tritato e sollevarlo saldamente, quindi toccare il pulsante "Trita Ghiaccio" per tritare il ghiaccio. I frullati verranno erogati automaticamente e fuoriusciranno dall'uscita del ghiaccio tritato.
2. Durante il processo di triturazione del ghiaccio, premere il pulsante "Crush Ice" per disattivare la funzione di triturazione del ghiaccio.

(5) Distribuire cubetti di ghiaccio , acqua ghiacciata

1. Premere leggermente il pulsante " Versa ghiaccio " , la girante nel contenitore del ghiaccio inizia a ruotare e i cubetti di ghiaccio iniziano a cadere dalla posizione "Versa ghiaccio". Premere nuovamente il pulsante "Versa ghiaccio", la girante smette di ruotare e il processo di erogazione del ghiaccio termina. Per completare un processo di erogazione del ghiaccio ideale, è necessario assicurarsi che ci siano abbastanza cubetti di ghiaccio nel contenitore del ghiaccio e che ci sia un bicchiere pronto per i cubetti di ghiaccio riempito.
2.Premere leggermente Pulsante " Versare acqua " , l'acqua uscirà dalla posizione "Versare acqua" . Premere nuovamente il pulsante "Versare acqua" per interrompere l'erogazione di acqua ghiacciata.
Nota: se si preme il pulsante "Versare acqua" senza aver prima azionato "CUBETTI DI GHIACCIO" o "ACQUA GHIACCIATA", l'acqua che fuoriesce non è acqua ghiacciata.
La funzione "Versare acqua" si spegne automaticamente se il tempo di funzionamento supera i 10 secondi.

Precauzioni importanti durante l'uso della macchina per il ghiaccio:

A. Verificare la pulizia del serbatoio dell'acqua e del contenitore del ghiaccio. Pulire e cambiare l'acqua regolarmente.
B. La temperatura dell'acqua aggiunta influisce direttamente sulla produzione di ghiaccio. Più bassa è la temperatura dell'acqua, maggiore

sarà la produzione di ghiaccio.
C. Minore è la temperatura ambiente in cui è posizionata la macchina, maggiore sarà la produzione di ghiaccio.
D. La qualità dell'acqua utilizzata influirà sulla durata della pompa dell'acqua della macchina. È preferibile utilizzare acqua addolcita, acqua pura o acqua distillata commestibile. Alcuni rumori anomali durante il funzionamento della pompa dell'acqua sono causati da impurità nell'acqua, che sono un fenomeno normale e non pregiudicano il funzionamento della macchina.


Guida alla risoluzione dei problemi

Se riscontri problemi, puoi fare riferimento alle seguenti informazioni.
Se il problema persiste, contattaci.

Fault P henomenon	**Soluzione**	**Soluzione**
Spia luminosa "Aggiungi acqua" sempre accesa	Il serbatoio dell'acqua è a corto di acqua	Riempire manualmente il serbatoio dell'acqua
	Il galleggiante dell'interruttore di livello del liquido nel serbatoio dell'acqua fredda è bloccato e non sale	Pulisci il serbatoio dell'acqua fredda e l'interruttore del livello del liquido
I cubetti di ghiaccio sono troppo sottili	La temperatura ambiente è troppo alta	Spostare la macchina in un luogo più fresco
	scarsa ventilazione	La distanza tra la parte posteriore, i lati sinistro e destro della macchina e l'ostruzione è maggiore di 15 cm

Sono troppo spesso	La temperatura ambiente è troppo bassa	Spostare la macchina in un luogo più caldo
Il ciclo del ghiaccio è normale, ma non viene prodotto ghiaccio	La temperatura ambiente è troppo alta o la temperatura dell'acqua nel serbatoio è troppo alta	Spostarsi in un luogo in cui la temperatura ambiente sia inferiore a 32°C e aggiungere acqua a bassa temperatura
	perdita di refrigerante	Hai bisogno di una riparazione professionale
	Tubazione del sistema di refrigerazione bloccata	Hai bisogno di una riparazione professionale
La macchina non produce acqua fredda	Mancanza di acqua nel serbatoio dell'acqua	Controllare la pressione dell'acqua del canale di ingresso e la scorrevolezza del canale
La macchina non produce ghiaccio	Il tempo di produzione del ghiaccio è troppo breve e nel frigorifero non c'è ghiaccio o ce n'è in quantità inferiore.	Un ciclo di produzione del ghiaccio dura circa 9 minuti. Dopo qualche altro ciclo di produzione del ghiaccio, il tempo tornerà alla normalità.

DISEGNI ESPLOSIVI

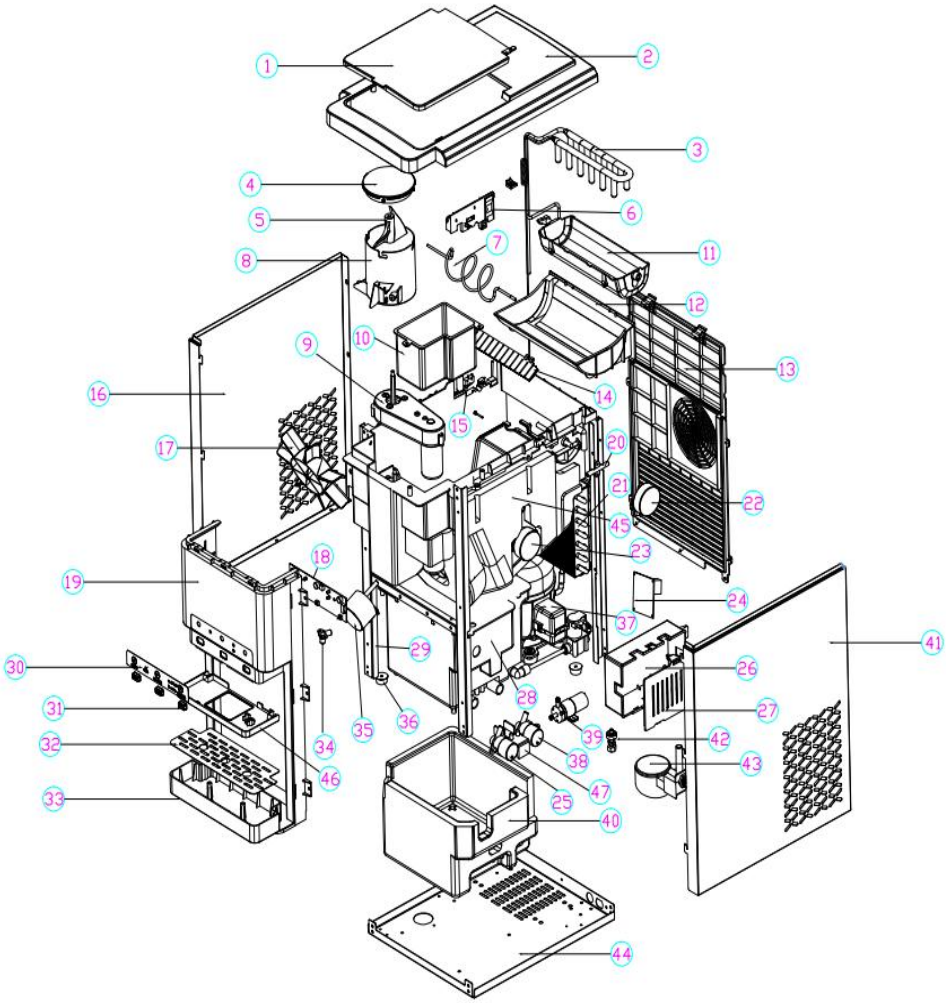


NO.	Nome della parte	Quantità
1	Copertina ribaltabile	1
2	Copertura superiore	1
3	Gruppo evaporatore	1

4	Coperchio della scatola tritaghiaccio	1
5	Lama tritaghiaccio	1
6	Piastra di montaggio delle tubazioni	1
7	Molla di scioglimento del ghiaccio	1
8	Scatola tritaghiaccio	1
9	Gruppo riduttore tritaghiaccio	1
10	Scatola di riempimento manuale dell'acqua	1
11	Scatola per la produzione di acqua per il ghiaccio	1
12	Scatola di ricezione dell'acqua per la produzione di ghiaccio	1
13	Copertura posteriore	1
14	Lama che spinge il ghiaccio	1
15	Gruppo microinterruttore	1
16	Pannello laterale sinistro	1
17	Girante di erogazione del ghiaccio	1
18	Pannello espositivo	1
19	Pannello frontale	1
20	Connettore di ingresso dell'acqua pura	1
21	Gruppo condensatore	1
22	Motore di ribaltamento	1
23	Motore per lo scioglimento del ghiaccio	1
24	Scheda madre	1
25	Pompa per acqua fredda	1
26	Scatola di alimentazione	1

27	Coperchio della scatola di alimentazione	1
28	Serbatoio dell'acqua	1
29	Inviare	1
30	Adesivo da esposizione	1
31	Pulsante	1
32	Pannello della tazza d'acqua	1
33	Scatola di ricezione dell'acqua	1
34	Connettore per acqua fredda	1
35	Motore di erogazione del ghiaccio	1
36	Piede	1
37	Compressore	1
38	Pompa per la produzione di ghiaccio	1
39	Pompa autoadescante	1
40	Schiuma isolante per serbatoi d'acqua	1
41	Pannello laterale destro	1
42	Galleggiante elettronico	1
43	Scatola galleggiante meccanica	1
44	Base	1
45	Schiuma isolante per serbatoi d'acqua	1
46	Piastra di montaggio del supporto della pompa dell'acqua	1
47	Supporto per pompa dell'acqua	1

Schema elettrico

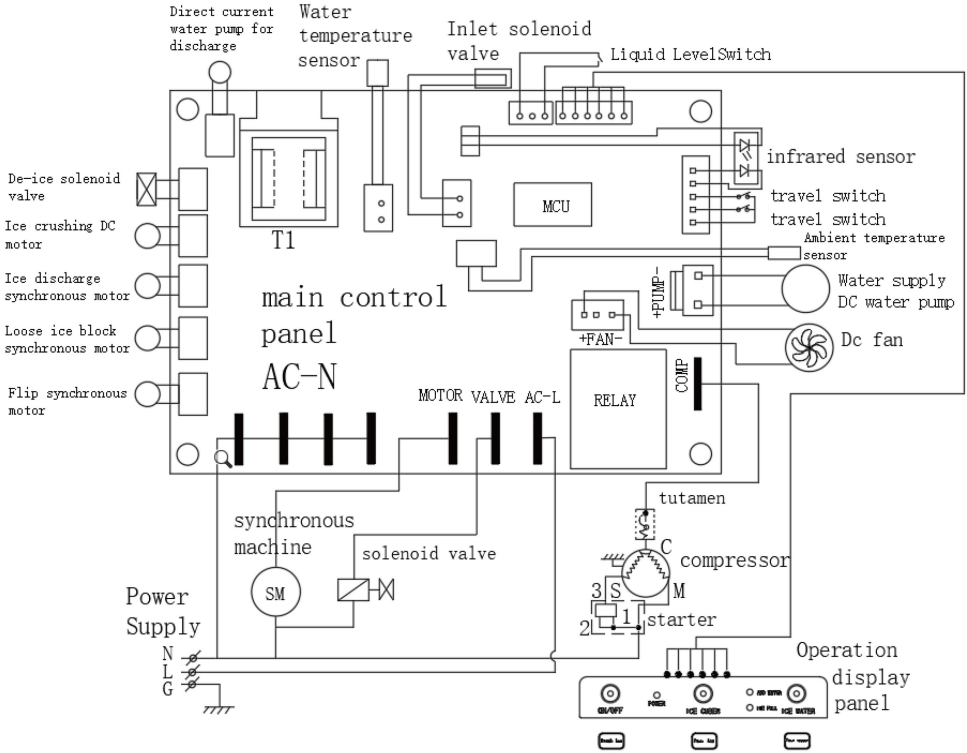

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

	Per Qualunque richieste, contattateci Scansiona per registrare



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Dispensador de agua con máquina de hielo

Modelo: BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODELO: BS-101

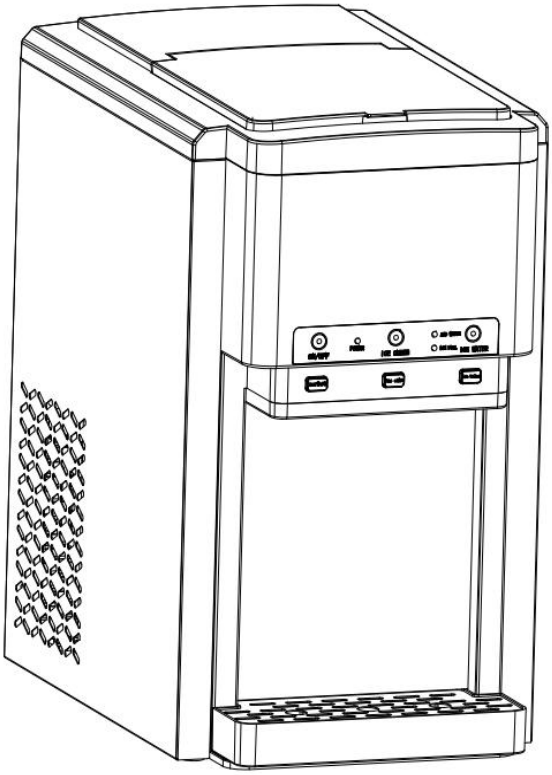

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Precauciones y advertencias de seguridad

	Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar esta máquina de hielo y conserve este manual del usuario para futuras consultas. Es fundamental seguir las precauciones de seguridad para evitar cualquier peligro. El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones personales.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato, ni realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

● Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

●Advertencia: Conéctese únicamente al suministro de agua potable.

●Advertencia: Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras que vienen con el aparato y los juegos de mangueras viejos no se deben reutilizar.

●Advertencia:Advertencia: Conectar únicamente al suministro de agua potable.

(entrada de agua/presión de agua 0~ 0,8 mpa)

●Advertencia: llenar únicamente con agua potable.

●Por favor, de acuerdo con las regulaciones locales con respecto a la eliminación del aparato por su refrigerante inflamable y gas soplador inflamable.

●Advertencia: Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

●Advertencia: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
●Advertencia: No dañe el circuito refrigerante.
●Advertencia: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
●No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propelente inflamable, en este aparato.
●ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
●ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
●ADVERTENCIA: Estos aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva .
●ADVERTENCIA: Durante el proceso de romper el hielo, es necesario cubrir la tapa del contenedor de hielo, de lo contrario los cubitos de hielo podrían salpicar y causar daños a la máquina o al cuerpo humano .
●ADVERTENCIA: Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si lo deja sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.


Advertencia: Riesgo de incendio / materiales inflamables, tener cuidado de no provocar un incendio encendiendo material inflamable.

Consejos de seguridad importantes

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.

2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad en agua. u otro líquido.
3. Se requiere una supervisión estricta cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. Esta máquina no debe ser utilizada por menores de 18 años.
4. La unidad debe utilizarse en una posición plana y nivelada.
5. Esta máquina debe estar conectada a una toma de corriente con conexión a tierra.
6. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
7. Evite el contacto con las piezas móviles. Nunca coloque los dedos ni otros utensilios en las zonas de alimentación o descarga.
8. No utilice ningún aparato con el cable o enchufe dañado, después de una avería, si se ha caído o dañado de cualquier forma. Devuelva el aparato al vendedor para su revisión, reparación o ajuste eléctrico/mecánico.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
10. **Solo para uso doméstico: no utilizar en exteriores.**
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
12. Inspeccione visualmente la tolva de hielo para detectar la presencia de objetos extraños antes de usarla, mientras la máquina está desenchufada y el interruptor de encendido está apagado.
13. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
14. No limpie la unidad con lana de acero.
15. No rocíe los controles ni el exterior de la unidad con líquidos o agentes de limpieza.
16. Para desconectar, gire el interruptor de encendido a APAGADO y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
17. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el previsto.
18. No utilice el aparato para un uso distinto del previsto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
¡PREPAREMOS PARA PICAR HIELO!
Esta máquina está diseñada para triturar hielo en el hogar. Antes de usarla, límpiela y séquela bien. Limpie todas las superficies con agua y jabón antes de usarla.
La máquina trituradora de hielo está diseñada para triturar cubitos de hielo (máximo 5 cm de diámetro) para bebidas y conos de nieve. Los trozos más grandes deben triturarse antes de su uso.
Este aparato se utiliza para fines domésticos y similares, tales como:
——Áreas de cocina en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
——Clientes de granjas, hoteles, moteles y entornos residenciales;
——Ambiente hotelero familiar;
——Catering y aplicaciones similares no minoristas.


Introducción a la máquina

1. Utiliza un chip de control de microcomputadora e intercambiadores de calor de alta eficiencia para un rendimiento estable y confiable y un ahorro de energía significativo, produciendo cubitos de hielo densos que son Se derrite lentamente y es fácil de usar y limpiar.
2. Con esta unidad , puede disfrutar de cubitos de hielo en forma de bala , hielo picado y bebidas. Agua fría en cualquier momento. Fácil de usar, disfrutará de su comodidad y conveniencia.
3. Llene el aparato únicamente con agua que sea segura para beber.
4. Conéctese únicamente al suministro de agua potable (entrada de agua/presión de agua 0 ~ 0,8 mpa).
5. Durante el proceso de romper el hielo, es necesario cubrir la tapa del contenedor de hielo, de lo contrario los cubitos de hielo podrían salpicar y causar daños a la máquina o al cuerpo humano .


Aviso a los usuarios
1. Debe estar conectado a tierra de manera confiable durante la

instalación.
2. Para su seguridad, la función de triturado de hielo no se puede activar sin que la tapa esté en su lugar.
3. Cuando deje de usarlo por un tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación y limpie y seque el tanque interior y el tanque de agua.
4. Limpie el tanque interior y el tanque de agua con regularidad (dependiendo del grado de limpieza del tanque). Se recomienda limpiarlos una vez por semana.
5. El rango de voltaje de funcionamiento de esta máquina es de 220-240 V ~ 50 Hz .
6. Si el cable de alimentación y los conductores de esta máquina están dañados, deberán ser reemplazados por personal a tiempo completo del fabricante.
7. Inspeccione visualmente la tolva de hielo para detectar la presencia de objetos extraños antes de usarla y mientras la máquina esté desenchufada y el interruptor de encendido esté apagado.

Lista de piezas

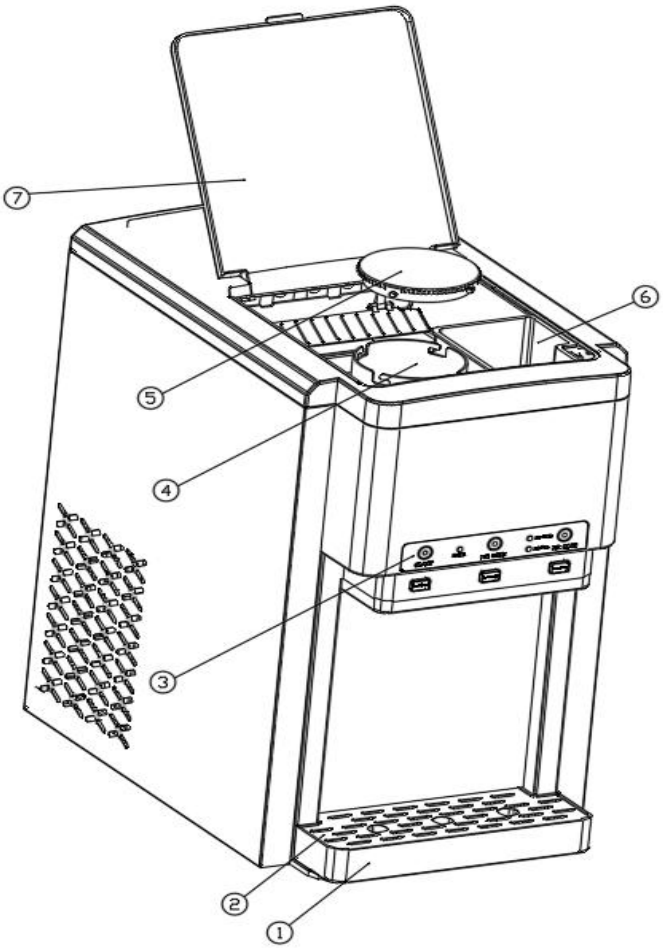

1. Caja de agua ;
2. Tapa de la caja de agua ;

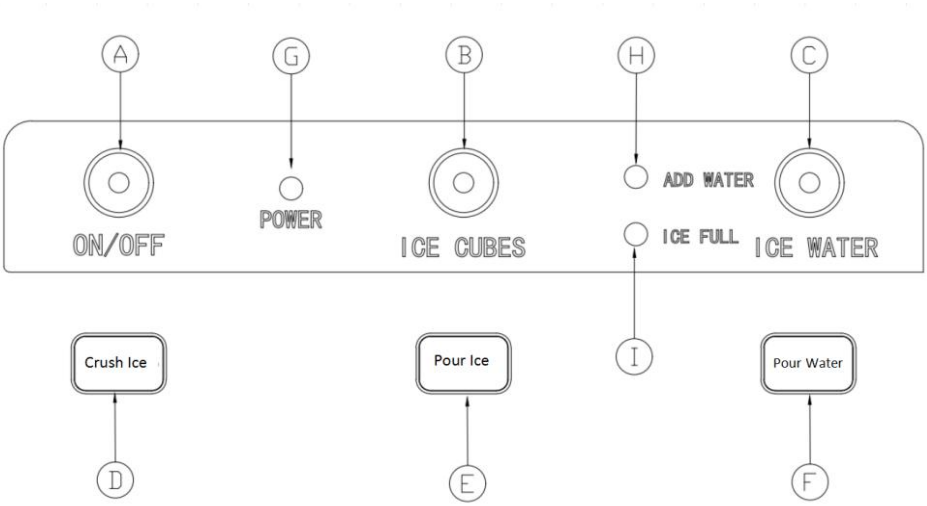

3. Pulsador panel de operación de control ;

A. Botón de encendido/apagado (botón de función de inicio/parada)

B. CUBOS DE HIELO: Hacer hielo presionando el botón

C. AGUA HELADA: Prepare agua helada presionando el botón

D. Botón para triturar hielo

E. Verter hielo: Presione el botón de salida de hielo (Dispensar hielo)

F. Verter agua: presione el botón de salida de agua (dispensar agua helada)

G. Botón de encendido (si presiona el botón de encendido/apagado, la luz de encendido se ilumina en verde)

H. Indicador de adición de agua


I. Indicador de hielo lleno

4. Caja de hielo picado : Antes de triturar hielo, esta caja debe llenarse con hielo ;

5. Tapa del depósito de hielo picado: es necesario cerrar la tapa después de llenarlo con hielo.

6. Caja de adición de agua manual: si no hay una fuente de agua externa, puede verter agua manualmente en la caja de adición de agua hasta que el nivel del agua no baje;


7. Tapa abatible: La función de triturado de hielo no se puede utilizar hasta que la tapa abatible superior esté cerrada.

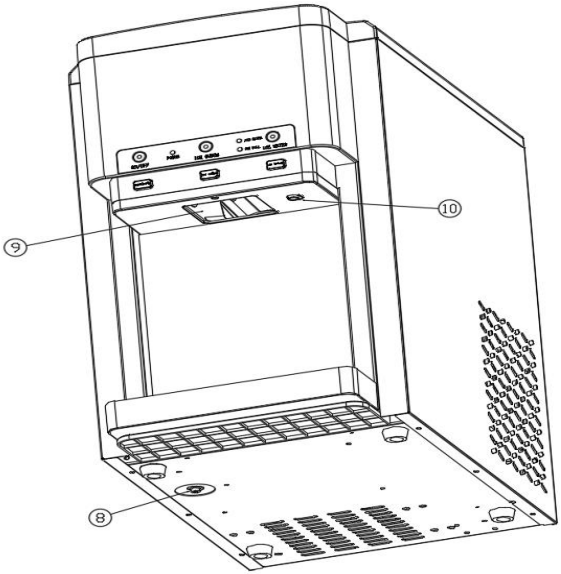

8. Tapón de drenaje del tanque de agua inferior: al limpiar el refrigerador de almacenamiento de la máquina y el tanque de agua fría, extraiga el tapón de drenaje en la parte inferior de la máquina, drene el agua y vuelva a colocar el tapón de drenaje después de drenar;

9. Salida de hielo/salida de hielo picado;

10.Salida de agua helada;

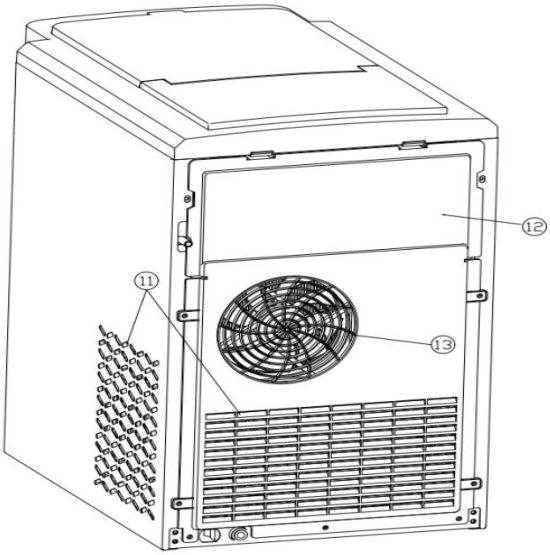


11. Entrada de aire: La distancia entre la entrada de aire y la obstrucción es mayor a 10 CM;

12. Panel trasero;


13. Salida de aire: La distancia entre la salida de aire y la obstrucción es mayor a 15 CM para garantizar una ventilación suave;

Descripción del panel de control

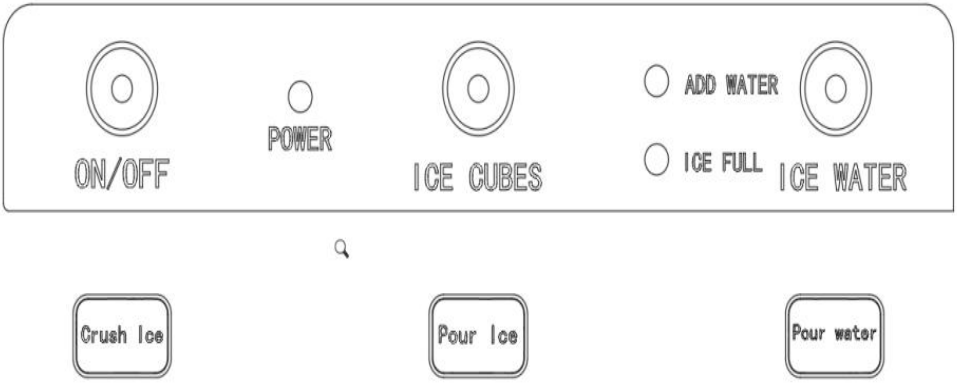

Apoyar Modo: después de enchufar la máquina, entra en modo de espera:

la luz  parpadea.

1.  Botón corto, encendido,  Luz siempre encendida; En este momento , está encendida constantemente y la válvula de entrada se abre para comenzar a llenar el agua hasta que la luz  se apaga, indicando que el agua está llena. Mantenga pulsado durante 2 segundos para ingresar al modo de espera.

3. Modelo de fabricación de hielo: Después de encender, presione  (Habrá un pitido) para ingresar al modo de fabricación de hielo. Si no hay nadie que lo detenga, el programa de fabricación de hielo continuará hasta que el hielo esté lleno y se complete el proceso de fabricación de hielo; Si se presiona manualmente para detener, el programa finalizará después del descongelamiento.

4. Modelo de agua para fabricar hielo: Después de encender, presione  (se oirá un pitido) para entrar en la fabricación de hielo agua modo; Tras eliminar el hielo, este programa finaliza. Si se pulsa manualmente para detenerlo, el programa finalizará después de descongelar.

5. Tanto el modelo de fabricación de hielo como el de agua se activan simultáneamente: se da prioridad al agua para la fabricación de hielo. En este momento, el agua para la fabricación de hielo... luz  permanece encendido y  Parpadea. Una vez finalizado el proceso de fabricación de hielo y el deshielo, este programa finaliza. El agua para hacer hielo... luz  Se apaga y entra en modo de

fabricación de hielo. En este momento, la luz 

permanece encendida hasta que el hielo esté lleno y la fabricación de hielo finalice. Si la función de agua para hacer hielo está activada durante el proceso de

fabricación de hielo y el agua para hacer hielo La luz 

parpadea, y la función de agua para hacer hielo se activará automáticamente una vez finalizado el deshielo. En este momento, la función de agua para hacer hielo... luz voluntad destello. Una vez finalizado el deshielo, el programa pasará automáticamente al modo de fabricación de hielo. La luz indicadora

del agua para la fabricación de hielo... 

Se apagará y el agua para

hacer hielo se encenderá. 

Permanecerá encendido hasta que el hielo esté lleno y se complete el proceso de fabricación de hielo. Si la función de fabricación de hielo se activa durante el proceso de fabricación

de hielo y la máquina está apagada, La luz 

parpadea, el agua para hacer hielo ingresará al modo de fabricación de hielo después de

descongelar, La luz del agua para hacer hielo 

se apagará. En este

momento, la luz 

permanecerá encendida hasta que el hielo esté lleno. y el proceso de fabricación de hielo se completa.

6. Al presionar manualmente la función de parada durante la fabricación de hielo o de agua helada, el programa ingresará al modo de descongelación y finalizará después de la descongelación.

7. Modelo lleno de hielo: cuando el hielo está lleno, la luz 

permanecerá encendido al ingresar al modo lleno de hielo.

8. Función de trituración de hielo: Extraiga la cantidad adecuada de hielo y

viértala en el triturador, cúbralo con la tapa y presione el Crush Ice botón

para comenzar a triturar. Después de 1 minuto, se detendrá automáticamente.
9. Función de descarga de hielo: Cubra la cubierta superior y presione el Pour Ice botón para iniciar la descarga de hielo durante 20 segundos antes de detenerse automáticamente.

10. Función de descarga de agua helada: presione el Pour Water botón para iniciar la descarga de agua helada y se detendrá automáticamente después de 20 segundos.
Nota: ¡Las funciones de trituración y descarga de hielo deben estar cubiertas antes de poder utilizarlas!

Antes de usar

1. Retire todo el embalaje interno y externo para comprobar si falta alguna manguera o adaptador de grifo. Si falta algún accesorio, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente.
2. La toma de corriente de la máquina debe tener una conexión a tierra fiable y alimentarse mediante un enchufe independiente. Alimentación: 22 V - 24 V ~ 5 Hz.
3. Coloque la máquina en un lugar bien ventilado con una temperatura ambiente relativamente baja y en posición horizontal. La distancia entre la salida de aire y la obstrucción debe ser superior a 15 cm, y la distancia entre ambos lados y la obstrucción no debe ser inferior a 10 cm.
4. Si la máquina se ha volcado durante el transporte y la manipulación, se recomienda dejarla reposar durante más de 2 horas antes de encenderla.

 Al rellenar la máquina con agua, utilice agua potable, preferiblemente agua pura embotellada o de barril. La calidad del agua influye directamente en la transparencia de los cubitos de hielo y en la vida útil de la máquina.


Antes de usar la máquina, se recomienda limpiarla completamente. Siga las instrucciones de limpieza.

Limpieza y mantenimiento

1. Desembale la máquina.
2. Use detergente neutro, agua tibia y un paño suave para fregar y limpiar el tanque de agua, el depósito de hielo picado , la cubierta del depósito de hielo picado y el tubo de silicona.
3. La limpieza de la carcasa de la máquina puede realizarse con la máquina apagada. Se recomienda limpiarla con un paño seco.
4. También puedes agregar agua para hacer hielo durante 1 o 2 ciclos y luego desechar todos los cubitos de hielo y el agua.
5. Después de la limpieza, el tapón de drenaje en la parte inferior de la máquina debe volver a colocarse después del drenaje.

Cuando la máquina no se utilice durante un tiempo prolongado, drene el agua del tanque de agua.

Cuando la máquina haya sido utilizada durante un período de tiempo, limpie el interior de la máquina según las instrucciones a continuación.
Abrir la operación del panel trasero:

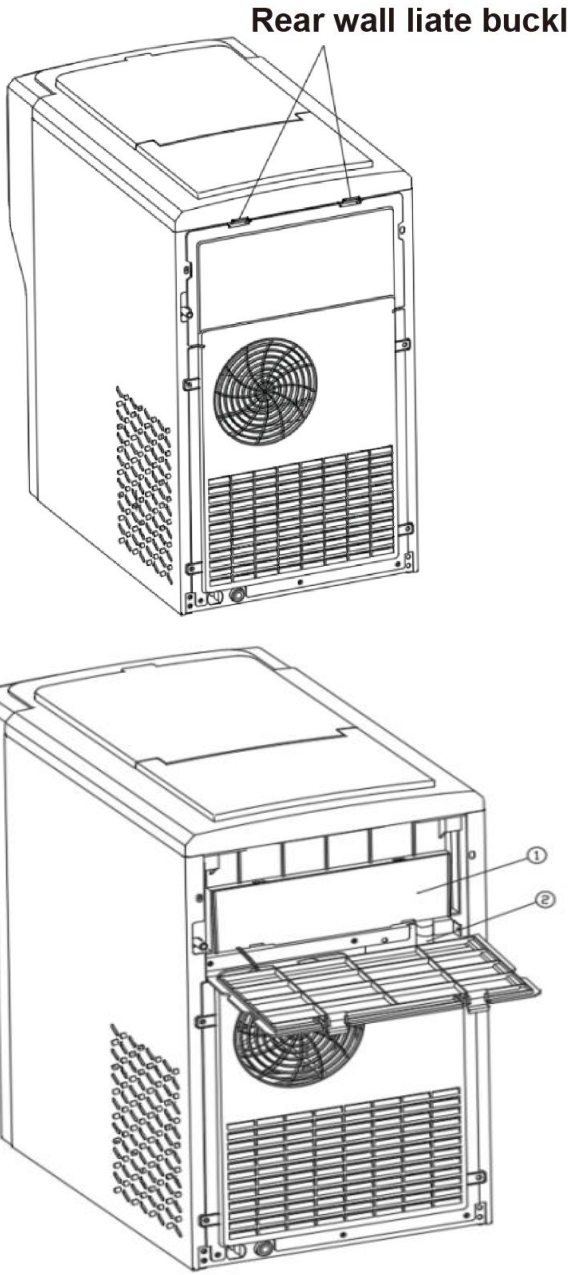

Pasos:

A. Desconecte el enchufe de alimentación, coloque la máquina en posición firme, presione las dos "hebillas del panel trasero" en la parte posterior de la máquina y abra el panel trasero hacia abajo.

B. Primero, extraiga el ② "tubo de alcantarillado de silicona". Luego, extraiga el ① "depósito de hielo y agua".

C. Utilice herramientas de limpieza para limpiar la caja de agua para fabricar hielo y el tubo de silicona.

Nota: Después de la limpieza, todas las piezas deben volver a sus posiciones originales.

Operación de drenaje de la máquina

Hay un tapón de drenaje, ⑧ en la parte inferior de la máquina. Coloque la máquina en posición firme y retire el tapón de drenaje. Drene el agua de la máquina inmediatamente.



Operar la máquina


(1)Añadir agua En la máquina:

① Agregar agua automáticamente (fuente de agua externa)

Paso 1, Conecte un lado (20 mm) del adaptador al grifo.


Paso 2, Conecte un lado de la manguera de PE blanca con el otro lado (diámetro de 6,5 mm) del adaptador.

Paso 3, Conecte el otro lado de la manguera de PE blanca con la “entrada de agua del grifo”

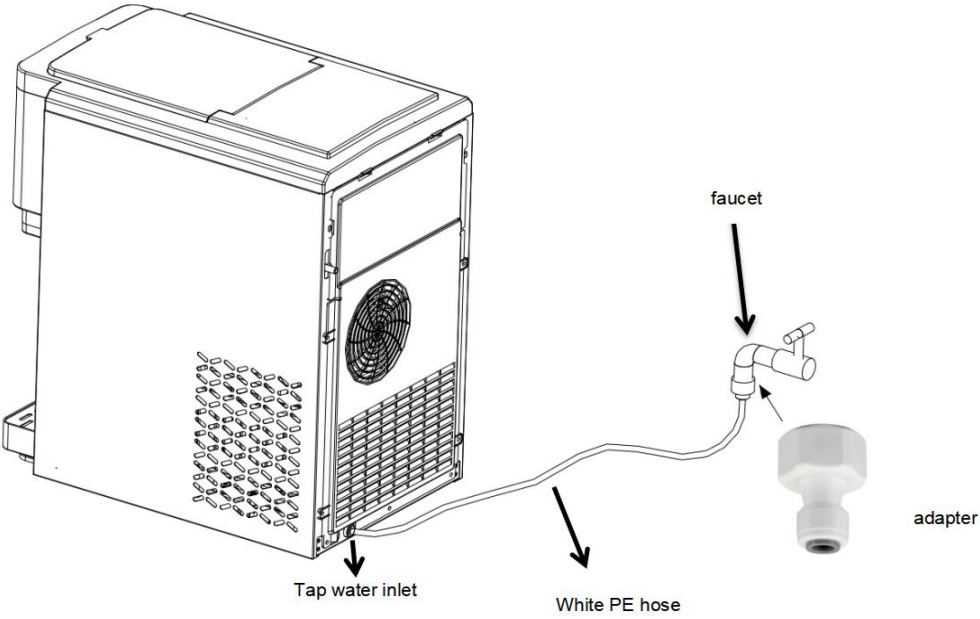

② Añadir agua manualmente

Abra la tapa superior de la máquina y vierta agua potable en la ⑥ "caja de adición manual de agua" hasta que el nivel del agua no baje.

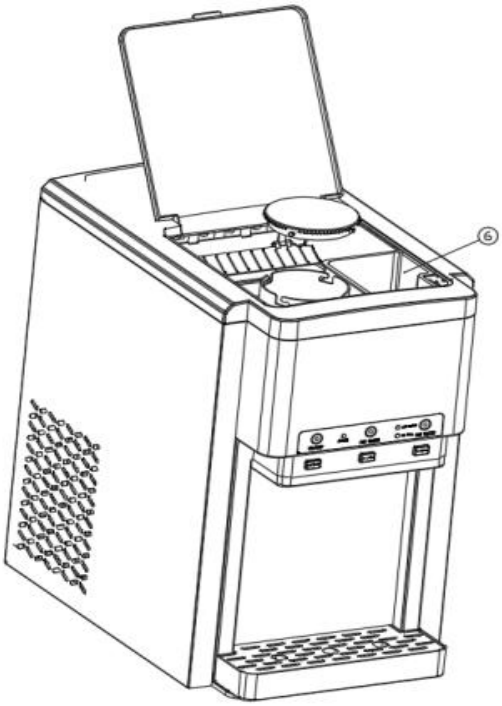

Atención: Beber agua con alta acidez y alcalinidad corroerá la columna congelada.

(2) Hacer hielo:

1. Conecte el enchufe y presione ligeramente el botón de encendido/apagado en el panel de control. La máquina detectará el nivel de agua y solicitará que se la llene. Toque el botón. "CUBOS DE HIELO" Botón para producir hielo. Mientras se fabrica hielo, la luz "ICE CUBES" permanece encendida. Un ciclo de fabricación de hielo dura aproximadamente 9 minutos y permite producir 12 cubos de hielo en forma de bala. El tiempo de fabricación varía según la temperatura ambiente. A mayor temperatura, mayor tiempo de fabricación. Mientras se fabrica hielo, la luz del icono "Make ice" permanece encendida.
2. Si primero pulsa el botón "AGUA HELADA" y luego " CUBITOS DE

HIELO ", el icono "CUBITOS DE HIELO" parpadeará . Esto indica que la función "Hacer hielo" se activará una vez finalizada la función "Hacer agua helada". La función "Hacer hielo" está a punto de iniciarse.
3. Si la luz del ícono "ICE FULL" permanece encendida, la máquina deja de producir hielo. Pero continúa produciendo hielo después de retirar los cubitos del depósito.
4. Si la luz del icono "AÑADIR AGUA" permanece encendida, la máquina tiene poca agua y necesita reponerla. La máquina comenzará a funcionar automáticamente una vez que haya suficiente agua.
5. Durante el proceso de fabricación de hielo, toque el botón “CUBOS DE HIELO” para desactivar la fabricación de hielo.

(3) Hacer agua helada

1. Conecte el aparato y presione suavemente el botón de encendido/apagado en el panel de control. La máquina detecta el nivel de agua y solicita que se la llene. Presione el botón "AGUA HELADA" para que detecte la temperatura del agua. Cuando alcanza la temperatura programada, el icono "AGUA HELADA" permanece encendido y la máquina comienza a producir agua helada. De lo contrario, parpadea a la espera de comenzar. Durante el proceso de producción, cuando la temperatura alcanza la temperatura programada, el icono "AGUA HELADA" parpadea.
2. Si primero pulsa el botón "CUBOS DE HIELO" y luego el botón "AGUA HELADA", el icono "AGUA HELADA" parpadeará. Esto indica que la función "Hacer agua helada" se activará una vez finalizada la función "Hacer hielo". La función "Hacer agua helada" está a punto de iniciarse.
3. En el proceso de elaboración de agua helada, toque el botón "AGUA HELADA" para desactivar la elaboración de agua helada.

(4) Hielo picado

1. Abra la tapa y retire la tapa del depósito de hielo picado. Vierta manualmente los cubitos de hielo en el depósito, cierre la tapa y dóblela firmemente. Luego, presione el botón "Triturar hielo" para triturar hielo. Los

batidos se dispensan automáticamente y salen por la salida de hielo picado.
2. En el proceso de triturar hielo, presione el botón "Triturar hielo" para apagar el triturador de hielo.

(5) Dispensar cubitos de hielo , agua helada
1. Presione suavemente el botón " Verter hielo " . El impulsor del depósito de hielo comenzará a girar y los cubitos de hielo en forma de bala comenzarán a caer desde la posición "Verter hielo". Presione nuevamente el botón "Verter hielo". El impulsor dejará de girar y finalizará el proceso de dispensación de hielo. Para un dispensado de hielo óptimo, asegúrese de que haya suficientes cubitos de hielo en el depósito y de que haya un recipiente listo para colocarlos.
2.Presione ligeramente Botón " Verter Agua " , el agua saldrá desde la posición "Verter Agua" . Presione el botón "Verter Agua" nuevamente para detener la salida de agua helada.
Nota: Si presiona el botón “Verter agua” sin haber pulsado antes “ICE CUBES” o “ICE WATER”, el agua que sale no es agua helada.
La función "Verter agua" se apaga automáticamente si el tiempo de operación excede los 10 segundos.

Precauciones importantes al utilizar la máquina de hielo:
A. Verifique la limpieza del tanque de agua y del depósito de hielo. Limpie y cambie el agua regularmente.
B. La temperatura del agua añadida afecta directamente la producción de hielo. Cuanto menor sea la temperatura del agua, mayor será la producción de hielo.
C.Cuanto menor sea la temperatura ambiente donde se coloca la máquina, mayor será la producción de hielo.
D. La calidad del agua utilizada afectará la vida útil de la bomba de agua de la máquina. Se recomienda usar agua descalcificada, agua pura o agua destilada apta para el consumo. Algunos ruidos anormales durante el funcionamiento de la bomba de agua se deben a impurezas en el agua,

las cuales son normales y no afectan el funcionamiento de la máquina.


Guía de solución de problemas

Si encuentra algún problema, puede consultar la siguiente información.
Si el problema persiste, por favor póngase en contacto con nosotros.

Fenómeno de falla	Solución	Solución
Luz indicadora "Añadir agua" siempre encendida	El tanque de agua tiene poca agua	Llene el tanque de agua manualmente
	El flotador del interruptor de nivel de líquido en el tanque de agua fría está atascado y no sube	Limpie el tanque de agua fría y el interruptor de nivel de líquido
Los cubitos de hielo son demasiado delgados	La temperatura ambiente es demasiado alta	Mueva la máquina a un lugar más fresco
	Mala ventilación	La distancia entre la parte trasera y los lados izquierdo y derecho de la máquina y la obstrucción es mayor a 15 cm.
Yo soy demasiado espeso	La temperatura ambiente es demasiado baja	Mueva la máquina a un lugar más cálido
El ciclo del hielo es normal, pero no se produce hielo.	La temperatura ambiente es demasiado alta o la temperatura del agua en el tanque de agua es demasiado alta	Trasládelo a un lugar donde la temperatura ambiente sea inferior a 32 ℃ y agregue agua a baja temperatura.

	Fuga de refrigerante	¿Necesita reparación profesional?
	Tubería del sistema de refrigeración bloqueada	¿Necesita reparación profesional?
La máquina no produce agua fría.	Falta de agua en el tanque de agua	Verifique la presión del agua del canal de entrada y la suavidad del canal.
La máquina no produce hielo	El tiempo de fabricación de hielo es demasiado corto y no hay hielo o hay poco hielo en el refrigerador.	Un ciclo de fabricación de hielo tarda unos 9 minutos. Con unos cuantos ciclos más, el proceso se normalizará.

DIBUJOS EXPLOSIVOS

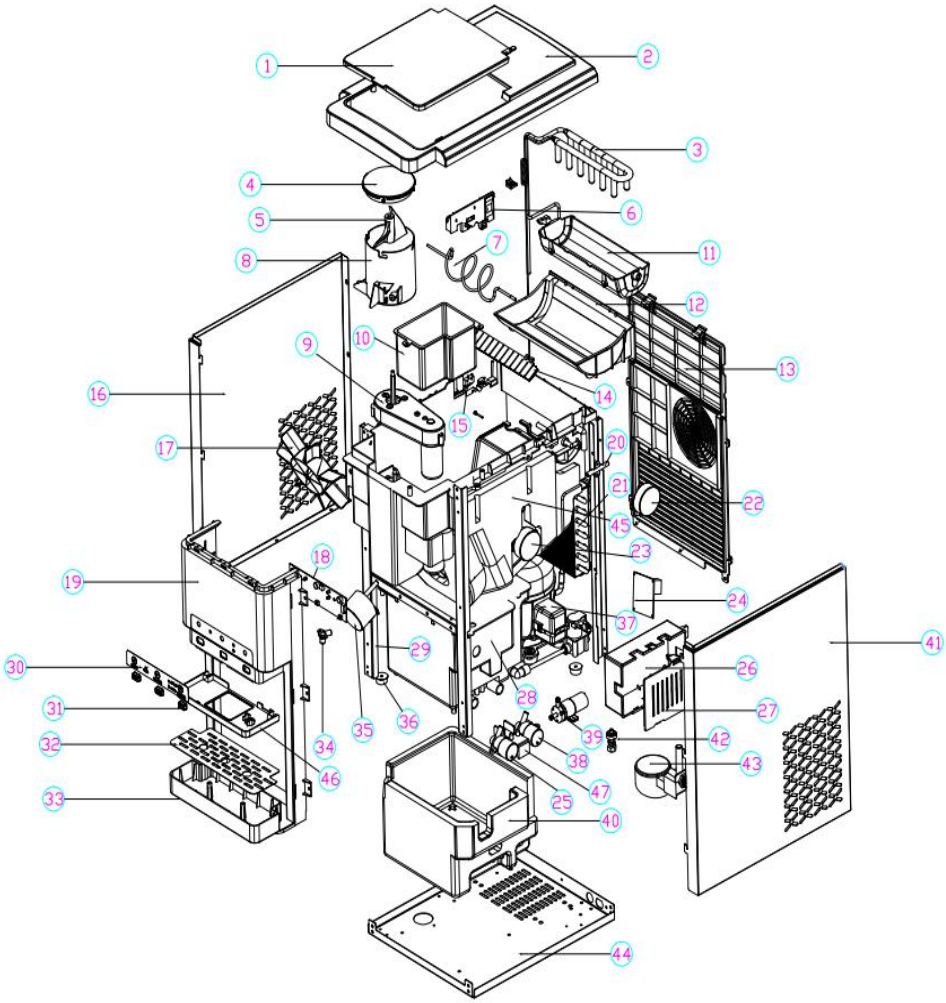


No.	Nombre de la pieza	Cantidad.
1	Tapa abatible	1
2	Cubierta superior	1
3	Conjunto de evaporador	1

4	Tapa de la caja trituradora de hielo	1
5	Cuchilla para triturar hielo	1
6	Placa de montaje de tuberías	1
7	Resorte para aflojar el hielo	1
8	Caja para triturar hielo	1
9	Conjunto reductor de trituración de hielo	1
10	Caja de llenado de agua manual	1
11	Caja de agua para hacer hielo	1
12	Caja receptora de agua para fabricación de hielo	1
13	Cubierta trasera	1
14	Cuchilla para empujar hielo	1
15	Conjunto de microinterruptor	1
16	Panel lateral izquierdo	1
17	Impulsor dispensador de hielo	1
18	Tablero de exhibición	1
19	Panel frontal	1
20	Conector de entrada de agua pura	1
21	Conjunto de condensador	1
22	Motor de volteo	1
23	Motor para aflojar el hielo	1
24	Placa base	1
25	Bomba de agua fría	1
26	Caja de fuente de alimentación	1
27	Tapa de la caja de la fuente de alimentación	1

28	Tanque de agua	1
29	Correo	1
30	Pegatina de exhibición	1
31	Botón	1
32	Panel de taza de agua	1
33	Caja receptora de agua	1
34	Conector de agua fría	1
35	Motor dispensador de hielo	1
36	Pie	1
37	Compresor	1
38	Bomba de agua para fabricar hielo	1
39	Bomba autocebante	1
40	Espuma aislante para tanques de agua	1
41	Panel lateral derecho	1
42	flotador electrónico	1
43	Caja de flotación mecánica	1
44	Base	1
45	Espuma aislante para tanques de agua	1
46	Placa de montaje del soporte de la bomba de agua	1
47	Soporte de bomba de agua	1

Diagrama esquemático eléctrico

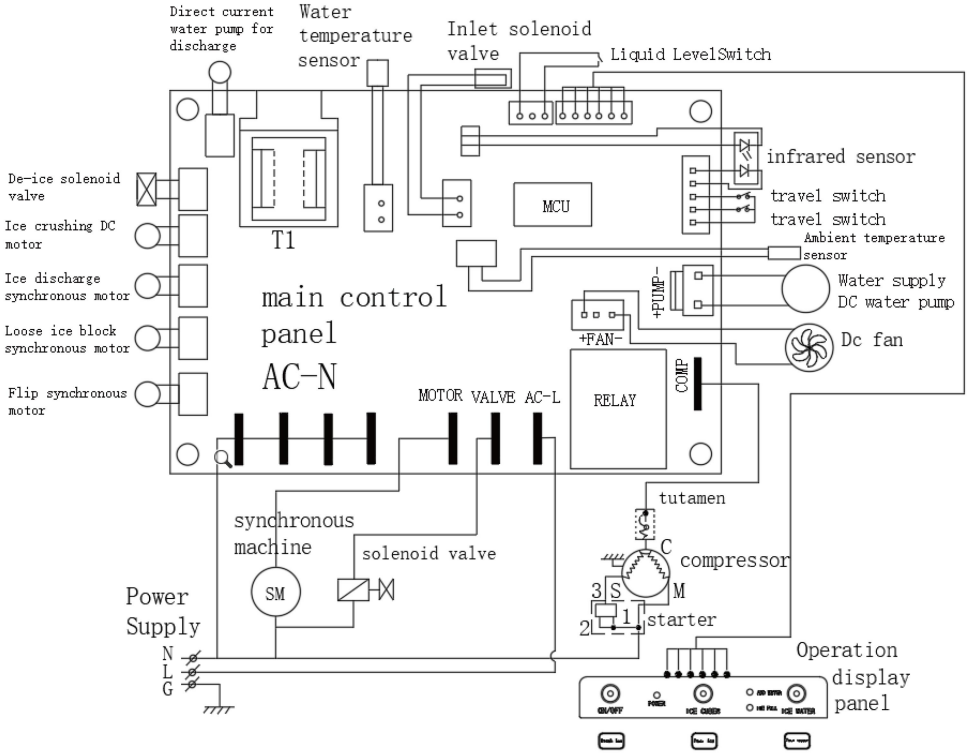

	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

	Para cualquier Consultas, por favor contáctenos Escanear para registrar



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Dozownik wody z kostkarką do lodu

Model: BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODEL: BS-101

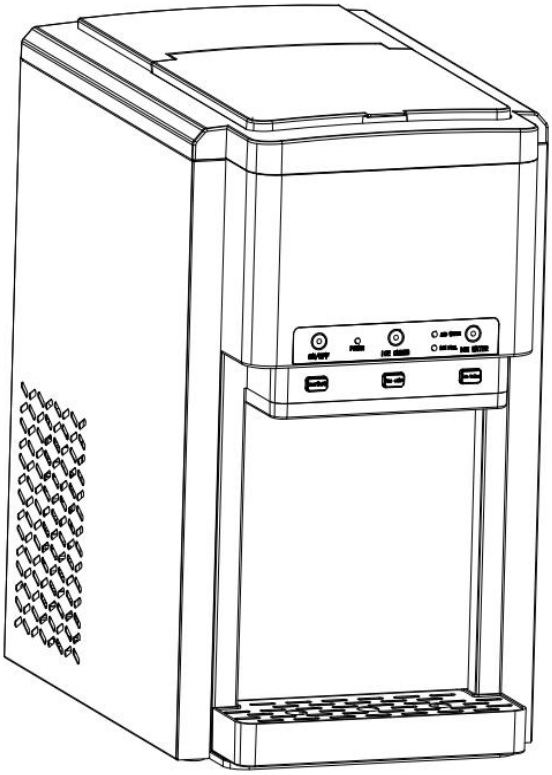

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Środki ostrożności i ostrzeżenia

	Przed użyciem kostkarki do lodu prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji i zachowanie niniejszej instrukcji obsługi na przyszłość. Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom, należy przestrzegać środków ostrożności. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może skutkować obrażeniami ciała.

●To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, a czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

● Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

●Ostrzeżenie: Podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej.

●Ostrzeżenie: Należy używać wyłącznie nowych zestawów węży dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie należy ponownie używać starych zestawów węży.

●Ostrzeżenie:Ostrzeżenie: Podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. (dopływ wody/ciśnienie wody 0~ 0,8 mpa)

●Ostrzeżenie: napełniać wyłącznie wodą pitną.

●Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzenia ze względu na łatwopalny czynnik chłodniczy i łatwopalne gazy.

●Ostrzeżenie: Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji.

●Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta.
●Ostrzeżenie: Nie uszkadzaj układu chłodniczego.
●Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
●W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolu z łatwopalnym propelentem.
●OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
●OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj gniazdek przenośnych z wieloma gniazdami ani zasilaczy przenośnych z tyłu urządzenia.
●OSTRZEŻENIE: Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń .
●OSTRZEŻENIE: Podczas kruszenia lodu należy przykrywać pokrywę pojemnika na lód, w przeciwnym razie kostki lodu mogą się rozpryskiwać i spowodować uszkodzenie maszyny lub obrażenia ciała .
●OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.


Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiałów łatwopalnych, należy zachować ostrożność, aby nie spowodować pożaru poprzez zapalenie się materiałów łatwopalnych.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie umieszczaj urządzenia w wodzie. lub innej cieczy.
3. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby poniżej 18 roku życia.
4. Urządzenie należy eksploatować na płaskim, poziomym podłożu.
5. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka.
6. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
7. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do strefy podawania lub odprowadzania.
8. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po awarii urządzenia, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie sprzedawcy w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej/mechanicznej.
9. Użycie akcesoriów, które nie są zalecane lub nie są sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
10. **Tylko do użytku domowego. Nie stosować na zewnątrz.**
11. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.
12. Przed użyciem należy wizualnie sprawdzić, czy w pojemniku na lód nie znajdują się żadne ciała obce, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania i wyłączone.
13. Nie umieszczać na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w jego pobliżu, ani w nagrzanym piekarniku.
14. Nie czyścić urządzenia wełną stalową.
15. Nie spryskuj elementów sterujących ani zewnętrznej części urządzenia płynami ani środkami czyszczącymi.
16. Aby odłączyć urządzenie, ustaw wyłącznik zasilania w pozycji OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

17. Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
18. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
PRZYGOTUJMY SIĘ NA SKRUSZENIE LODU!
● Urządzenie przeznaczone jest do kruszenia lodu w warunkach domowych. Przed użyciem należy je dokładnie wyczyścić i osuszyć. Przed użyciem należy umyć wszystkie powierzchnie wodą z mydłem.
● Maszyna do kruszenia lodu jest przeznaczona do kruszenia kostek lodu (o średnicy maksymalnie 5 cm) do napojów i lodów lodowych. Większe kawałki należy pokruszyć przed użyciem.
Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych celów, takich jak:
——Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach lub innych miejscach pracy;
——Klienci z gospodarstw rolnych, hoteli, moteli i środowisk mieszkalnych;
——Środowisko hotelu rodzinnego;
——Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

Wprowadzenie do maszyny


1. Wykorzystuje mikroprocesorowy układ sterujący i wysokowydajne wymienniki ciepła zapewniające stabilną , niezawodną pracę i znaczną oszczędność energii, wytwarzając gęste kostki lodu, które są powoli się topią, są łatwe w użyciu i czyszczeniu.
2. Dzięki temu urządzeniu możesz cieszyć się kostkami lodu w kształcie pocisku , kruszonym lodem i pić Zimna woda o każdej porze. Łatwa obsługa, wygoda i komfort.
3. Do urządzenia należy wlewać wyłącznie wodę zdatną do picia.
4. Podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej (dopływ wody/ciśnienie wody 0~ 0,8 MPa).
5. Podczas kruszenia lodu należy przykrywać pokrywę pojemnika na lód, w

przeciwnym razie kostki lodu mogą się rozpryskiwać i spowodować uszkodzenie maszyny lub ciała człowieka .


Powiadomienie dla użytkowników

1. Podczas instalacji należy ją solidnie uziemić.
2. Ze względów bezpieczeństwa funkcji kruszenia lodu nie można włączyć, jeśli pokrywa nie jest założona.
3. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą, wyczyścić i osuszyć zbiornik wewnętrzny oraz zbiornik na wodę.
4. Regularnie czyść zbiornik wewnętrzny i zbiornik na wodę (w zależności od stopnia czystości zbiornika). Zaleca się czyszczenie raz w tygodniu.
5. Zakres napięcia roboczego tego urządzenia wynosi 220 – 240 V ~ 50 Hz .
6. Jeśli przewód zasilający i przewody urządzenia ulegną uszkodzeniu, muszą zostać wymienione przez pełnoetatowy personel producenta.
7. Przed użyciem, a także po odłączeniu urządzenia od zasilania i wyłączeniu zasilania, należy wizualnie sprawdzić, czy w pojemniku na lód nie znajdują się żadne ciała obce.

Lista części

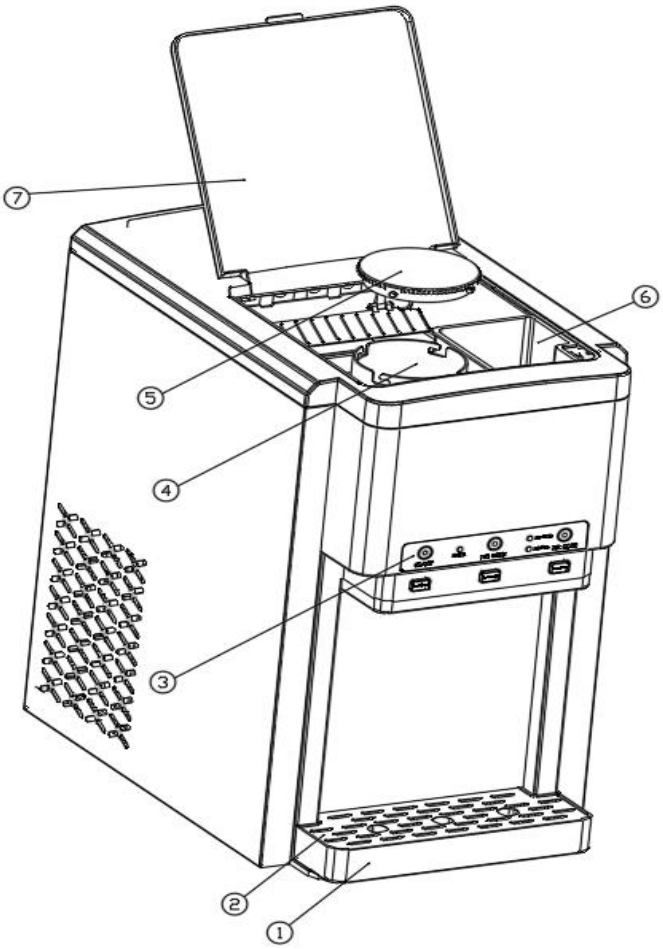

1. Pojemnik na wodę ;
2. Pokrywa pojemnika na wodę ;

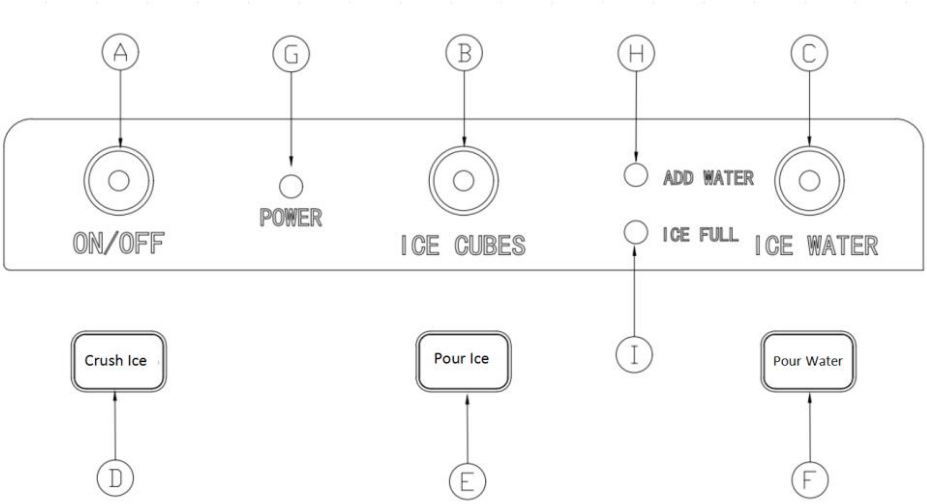

3. Naciśnij przycisk panel sterowania ;

A. Przycisk włączania/wyłączania (funkcja przycisku Start/Stop)

B. KOSTKI LODU: Naciśnij przycisk, aby zrobić lód

C. WODA Z LODEM: Aby przygotować zimną wodę z lodem, naciśnij przycisk

D. Naciśnij przycisk kruszenia lodu

E. Wsyp lód: Naciśnij przycisk wylotu lodu (Dozowanie lodu)

F. Nalewanie wody: naciśnij przycisk wylotu wody (nalewanie wody z lodem)

G. Przycisk zasilania (po naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ. przycisk zasilania zaświeci się na zielono)

H. Wskaźnik dodawania wody


I. Wskaźnik pełnego lodu

4. Pokruszony lód w pudełku : Przed kruszeniem lodu należy wypełnić pojemnik lodem ;

5. Pokrywa pojemnika na lód jest zgnieciona: Po napełnieniu pojemnika lodem należy zamknąć pokrywę.

6. Ręczne dodawanie wody do skrzynki: Jeśli nie masz zewnętrznego źródła wody, możesz ręcznie wlewać wodę do skrzynki, aż jej poziom nie


spadnie;
7. Klapka: Funkcji kruszenia lodu nie można używać, dopóki nie zostanie zamknięta górna klapka.

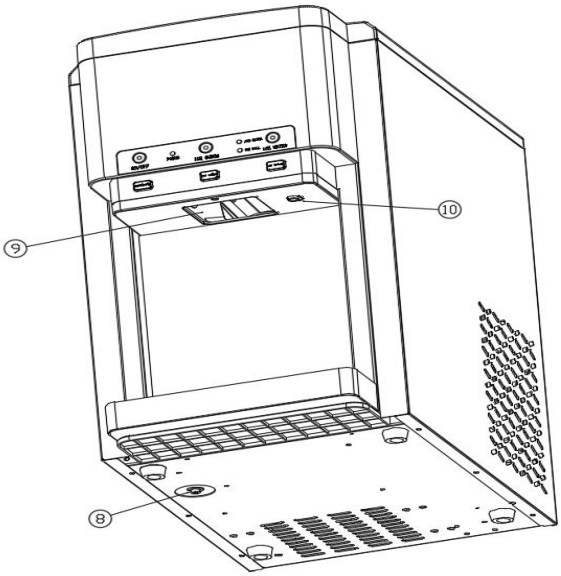

8. Dolny korek spustowy zbiornika na wodę: Podczas czyszczenia chłodziarki i zbiornika na zimną wodę w urządzeniu wyciągnij korek spustowy znajdujący się na spodzie urządzenia, spuść wodę i zakręć korek ponownie po spuszczeniu wody;

9. Wylot lodu/wylot kruszonego lodu;

10.Wylot wody lodowej;

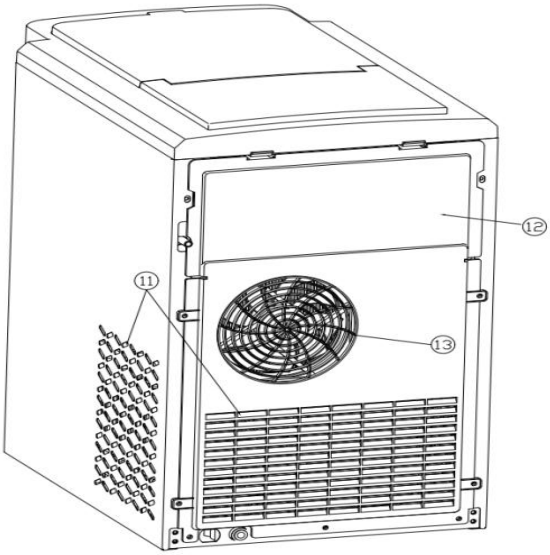


11. Wlot powietrza: Odległość między wlotem powietrza a przeszkodą jest większa niż 10 cm;

12. Panel tylny;

13. Wylot powietrza: Odległość między wylotem powietrza a przeszkodą musi być większa niż 15 cm, aby zapewnić płynną wentylację;

Opis panelu sterowania

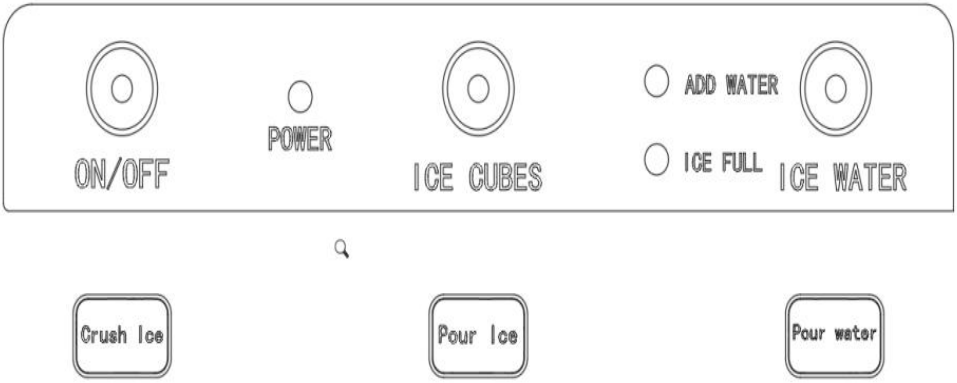

Gotowość tryb: Po podłączeniu urządzenia do prądu przechodzi ono w tryb

czuwania - kontrolka POWER miga.

1. Krótki ON/OFF przycisk, włącz zasilanie, POWER światło zawsze włączone; W tym momencie ADD WATER światło jest stale włączone, a zawór wlotowy otwiera się, aby rozpocząć napełnianie zbiornika wodą, aż światło ADD WATER zgaśnie, co oznacza, że zbiornik jest pełny. Naciśnij ON/OFF i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść w tryb czuwania.

3. Model wytwarzania lodu: Po włączeniu naciśnij ICE CUBES (rozlegnie się sygnał dźwiękowy), aby przejść do trybu wytwarzania lodu. Jeśli nie będzie nikogo, kto mógłby przerwać proces wytwarzania lodu, będzie on kontynuowany, aż lód się napełni i cały proces wytwarzania lodu zostanie zakończony; W przypadku ręcznego zatrzymania program zakończy się po odmrożeniu.

4. Model wody do produkcji lodu: Po włączeniu naciśnij ICE WATER (będzie sygnał dźwiękowy) aby wejść do procesu wytwarzania lodu woda tryb; Po usunięciu lodu program się kończy. Po ręcznym naciśnięciu przycisku zatrzymania program zakończy się po usunięciu lodu.

5. Zarówno model do wytwarzania lodu, jak i model do wytwarzania wody lodowej są włączane jednocześnie: priorytet ma woda lodowa. W tym momencie światło ICE WATER pozostaje włączony i ICE CUBES Miga. Po zakończeniu procesu wytwarzania lodu i odladzania program się kończy.

Woda do wytwarzania lodu światło ICE WATER Zgaśnie i przejdzie w tryb wytwarzania lodu. W tym momencie światło ICE CUBES pozostanie włączone, aż do momentu, gdy lód się napełni i wytwarzanie lodu zostanie zakończone. Jeżeli funkcja wytwarzania lodu w wodzie jest włączona

podczas procesu wytwarzania lodu i woda do wytwarzania lodu Gdy lampka miga 

, funkcja wytwarzania lodu i wody uruchomi się automatycznie po zakończeniu odladzania. W tym momencie funkcja wytwarzania lodu i wody światło będzie błysk. Po zakończeniu odladzania program automatycznie przejdzie do trybu wytwarzania lodu. Kontrolka wody do wytwarzania lodu 

wyjdzie, a lód będzie świecił 

będzie świecić, dopóki lód się nie napełni i proces wytwarzania lodu nie zostanie zakończony. Jeżeli funkcja wytwarzania lodu jest włączona podczas procesu wytwarzania lodu i migające światło 

oznacza, że woda do produkcji lodu przejdzie w tryb produkcji lodu po odmrożeniu, A lampka sygnalizująca wytwarzanie lodu 

zgaśnie. W tym momencie lampka sygnalizująca wytwarzanie lodu 

pozostanie włączona, aż do momentu, gdy lód się napełni. i proces wytwarzania lodu jest ukończony.

6. Po ręcznym naciśnięciu funkcji Stop podczas wytwarzania lodu lub wody lodowej program przejdzie w tryb odmrażania i zakończy działanie po odmrożeniu.

7. Model pełnego lodu: Gdy lód jest pełny, światło 

pozostanie włączony po przejściu w tryb pełnego lodu.

8. Funkcja kruszenia lodu: Wyjmij odpowiednią ilość lodu i wsyp go do pojemnika na lód, przykryj pokrywą i naciśnij przycisk, Crush Ice aby rozpocząć kruszenie. Po 1 minucie urządzenie automatycznie się zatrzyma.

9. Funkcja usuwania lodu: Zamknij górną pokrywę i naciśnij Pour Ice przycisk, aby rozpocząć usuwanie lodu. Funkcja ta będzie działać

przez 20 sekund, po czym zatrzyma się automatycznie.

10. Funkcja wypływu wody lodowej: Naciśnij Pour Water przycisk, aby rozpocząć wypływ wody lodowej. Wypływ zatrzyma się automatycznie po 20 sekundach.
Uwaga: Funkcje kruszenia lodu i usuwania lodu muszą być zakryte przed użyciem!

Przed użyciem

1. Zdejmij całe opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne, aby sprawdzić, czy nie brakuje węża i adaptera do kranu. W przypadku braku jakichkolwiek akcesoriów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
2. Gniazdo zasilania maszyny musi być solidnie uziemione i zasilane oddzielną wtyczką. Napięcie zasilania: 220 V - 240 V ~ 50 Hz.
3. Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu o stosunkowo niskiej temperaturze otoczenia i ustaw je poziomo. Odległość między wylotem powietrza a przeszkodą musi wynosić co najmniej 15 cm, a odległość między bokami urządzenia a przeszkodą nie może być mniejsza niż 10 cm.
4. Jeżeli podczas transportu lub przenoszenia urządzenie zostało odwrócone do góry dnem, zaleca się odczekać co najmniej 2 godziny przed ponownym włączeniem.


Podczas uzupełniania wody w urządzeniu, należy dolać wody pitnej, najlepiej czystej wody z beczki lub butelki. Jakość wody ma bezpośredni wpływ na przejrzystość kostek lodu i żywotność urządzenia.


Przed użyciem urządzenia zdecydowanie zaleca się dokładne wyczyszczenie całego urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia, aby wyczyścić urządzenie.


Czyszczenie i konserwacja

1. Rozpakuj maszynę.
2. Do czyszczenia zbiornika na wodę, pojemnika na kruszony lód , pokrywy pojemnika na kruszony lód oraz rurki silikonowej użyj neutralnego detergentu, ciepłej wody i miękkiej ściereczki.
3. Czyszczenie obudowy urządzenia można przeprowadzić przy wyłączonym zasilaniu. Najlepiej przetrzeć ją suchą ściereczką.
4. Można również dodać wody, aby wytworzyć lód (1–2 cykle), a następnie wyrzucić wszystkie kostki lodu i wodę.
5. Po wyczyszczeniu i spuszczeniu wody należy ponownie zakręcić korek spustowy znajdujący się na spodzie urządzenia.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika.

Po dłuższym okresie użytkowania urządzenia należy wyczyścić jego wnętrze zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Otwórz tylny panel operacyjny:

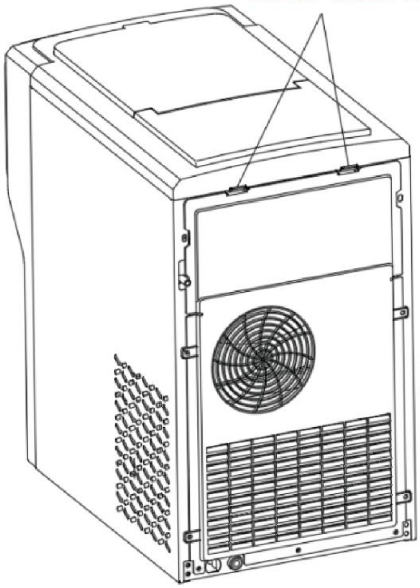

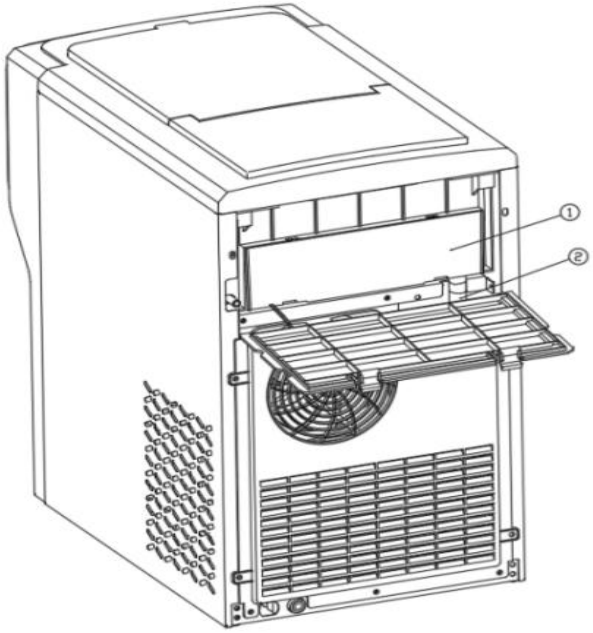

Kroki:

A. Odłącz wtyczkę zasilania, ustaw urządzenie stabilnie, naciśnij dwa zatrzaski tylnego panelu ściennego z tyłu urządzenia i otwórz tylny panel, kierując go w dół.

B. Najpierw wyciągnij ② „silikonową rurę kanalizacyjną”. Wyciągnij ① „pojemnik na lód i wodę”.

C. Za pomocą narzędzi czyszczących wyczyść pojemnik na wodę do wytwarzania lodu oraz rurkę silikonową.

Uwaga: Po wyczyszczeniu wszystkie części muszą zostać umieszczone z powrotem na swoim pierwotnym miejscu.

Operacja drenażu maszynowego

Na dole urządzenia znajduje się korek spustowy ⑧.
Ustaw maszynę stabilnie i wyciągnij korek spustowy.
Natychmiast spuść wodę z urządzenia.



Obsługa maszyny


(1)Dodaj wodę do maszyny:

① Automatyczne dodawanie wody (zewnętrzne źródło wody)

Krok 1. Podłącz jedną stronę (20 mm) adaptera do kranu


Krok 2. Podłącz jedną stronę białego węża PE do drugiej strony (średnica 6,5 mm) adaptera

Krok 3. Podłącz drugą stronę białego węża PE do „wlotu wody wodociągowej”

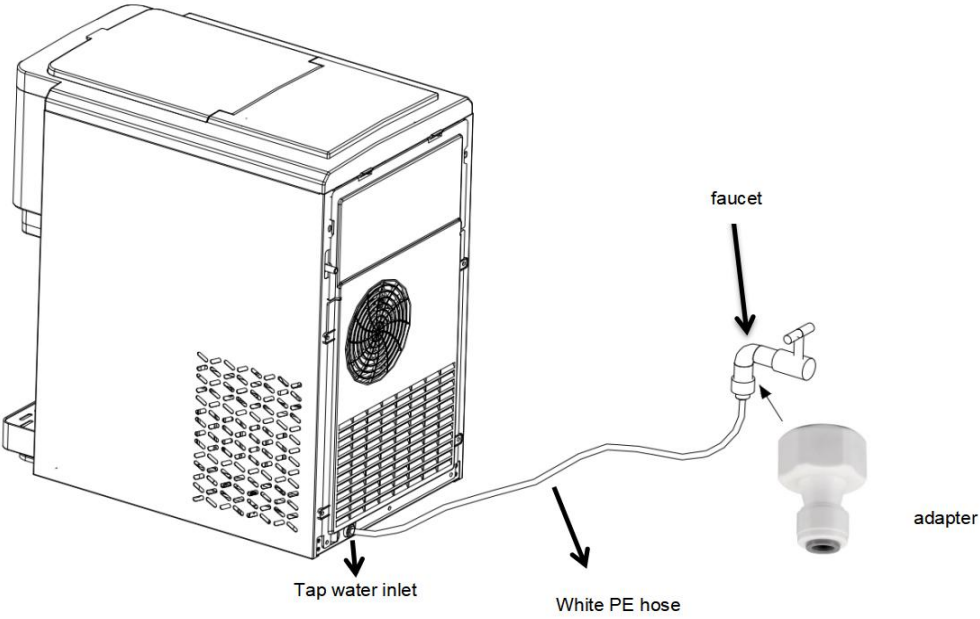

② Dodaj wodę ręcznie

Otwórz górną pokrywę urządzenia i wlej wodę pitną do ⑥ „ręcznego pojemnika na wodę”, aż poziom wody nie zacznie opadać.

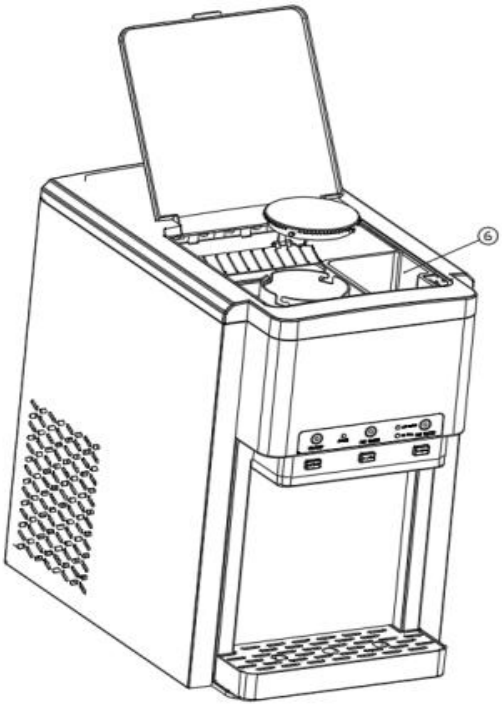

Uwaga: Woda pitna o wysokiej kwasowości i zasadowości powoduje korozję zamarzniętej kolumny

(2) Zrób lód:

1. Podłącz urządzenie do prądu i delikatnie naciśnij przycisk „WŁ./WYŁ.” na panelu sterowania. Urządzenie zacznie wykrywać poziom wody i poprosi o napełnienie. Dotknij "KOSTKI LODU" Aby wytworzyć lód, naciśnij przycisk . Podczas wytwarzania lodu ikona „ICE CUBES” świeci się. Jeden cykl wytwarzania lodu trwa około 9 minut i pozwala na wytworzenie 12 kostek lodu w kształcie pocisków. Czas wytwarzania lodu będzie się różnić w zależności od temperatury otoczenia. Im wyższa temperatura, tym dłuższy czas wytwarzania. Podczas wytwarzania lodu ikona „Make ice” świeci się stale.
2. Jeśli najpierw dotkniesz przycisku „WODA Z LODEM” , a następnie „

KOSTEKI LODU ", ikona „KOSTEKI LODU" będzie migać . Oznacza to, że funkcja „Wytwarzanie lodu" zostanie uruchomiona po zakończeniu funkcji „Wytwarzanie lodu". Funkcja „Wytwarzanie lodu" oczekuje na rozpoczęcie.
3. Jeśli ikona „ICE FULL" (Pełny lód) świeci się stale, urządzenie przestaje wytwarzać lód. Jednak po wyjęciu kostek lodu z pojemnika będzie kontynuować produkcję lodu.
4. Jeśli ikona „DODAJ WODĘ" świeci się stale, w urządzeniu brakuje wody i należy ją uzupełnić. Urządzenie automatycznie rozpocznie pracę po uzupełnieniu wystarczającej ilości wody.
5. W trakcie wytwarzania lodu dotknij przycisku „ICE CUBES", aby wyłączyć wytwarzanie lodu.

(3) Przygotuj zimną wodę z lodem

1. Podłącz urządzenie do zasilania i delikatnie naciśnij przycisk „ON/OFF" na panelu sterowania. Urządzenie rozpocznie wykrywanie poziomu wody i zażąda napełnienia. Naciśnij przycisk „ICE WATER", a urządzenie wykryje temperaturę wody . Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość, aby rozpocząć, kontrolka „ICE WATER" będzie się świecić, a urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody z lodem. W przeciwnym razie kontrolka „ICE WATER" będzie migać i urządzenie będzie czekać na rozpoczęcie. Podczas wytwarzania wody z lodem, gdy temperatura wody osiągnie ustawioną wartość, aby wyłączyć wytwarzanie wody z lodem, ikona „ICE WATER" będzie migać.
2. Jeśli najpierw dotkniesz przycisku „ICE CUBES", a następnie przycisku „ICE WATER", ikona „ICE WATER" będzie migać. Oznacza to, że funkcja „Make ice water" zostanie uruchomiona po zakończeniu funkcji „Make ice". Funkcja „Make ice water" oczekuje na rozpoczęcie.
3. Podczas wytwarzania zimnej wody z lodem dotknij przycisku „ICE WATER", aby wyłączyć wytwarzanie wody z lodem.

(4) Kruszenie lodu

1. Otwórz klapkę i zdejmij pokrywę pojemnika na kruszony lód. Ręcznie wsyp kostki lodu do pojemnika na kruszony lód, zamknij pokrywę i

szczelnie ją zamknij, a następnie naciśnij przycisk „Crush Ice”, aby pokruszyć lód. Koktajle zostaną automatycznie dozowane i wypłyną z otworu wylotowego.
2. W trakcie kruszenia lodu naciśnij przycisk „Kruszenie lodu” na urządzeniu do kruszenia lodu.

(5) Dozownik kostek lodu , woda z lodem
1. Delikatnie naciśnij przycisk „ Pour Ice ” , aby wirnik w pojemniku na lód zaczął się obracać, a kostki lodu w kształcie pocisków zaczęły wypadać z pozycji „Pour Ice”. Ponowne naciśnięcie przycisku „Pour Ice” spowoduje zatrzymanie wirnika i zakończenie procesu dozowania lodu. Aby proces dozowania lodu przebiegał prawidłowo, upewnij się, że w pojemniku na lód znajduje się wystarczająca ilość kostek lodu, a kubek jest gotowy do ich napełnienia.
2. Lekko naciśnij Naciśnij przycisk „ Wlej wodę ” , aby wypłynąć z pozycji „Wlej wodę” . Naciśnij ponownie przycisk „Wlej wodę”, aby zatrzymać wypływ lodowatej wody.
Uwaga: Jeśli naciśniesz przycisk „Pour Water” bez wcześniejszego użycia funkcji „ICE CUBES” lub „ICE WATER”, woda, która wypłynie, nie będzie wodą z lodem.
Funkcja „Wlej wodę” wyłącza się automatycznie, jeśli czas działania przekroczy 10 sekund.

Ważne środki ostrożności podczas korzystania z maszyny do lodu:
A. Sprawdź czystość zbiornika na wodę i pojemnika na lód. Regularnie czyść i wymieniaj wodę.
B. Temperatura dodanej wody ma bezpośredni wpływ na produkcję lodu. Im niższa temperatura wody, tym większa produkcja lodu.
C. Im niższa temperatura otoczenia w miejscu ustawienia maszyny, tym większa produkcja lodu.
D. Jakość używanej wody wpływa na żywotność pompy wodnej urządzenia. Najlepiej używać wody zmiękczonej, czystej lub destylowanej. Niektóre nietypowe dźwięki podczas pracy pompy wodnej są

spowodowane zanieczyszczeniami w wodzie, które są… Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na użytkowanie urządzenia.


Przewodnik rozwiązywania problemów

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, możesz zapoznać się z poniższymi informacjami.
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z nami.

Zjawisko błędu	**Rozwiązanie**	**Rozwiązanie**
Kontrolka „Dodaj wodę” zawsze świeci	W zbiorniku na wodę brakuje wody	Napełnij zbiornik na wodę ręcznie
	Pływak czujnika poziomu cieczy w zbiorniku z zimną wodą jest zablokowany i nie podnosi się	Wyczyść zbiornik na zimną wodę i przełącznik poziomu cieczy
Kostki lodu są za cienkie	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka	Przenieś maszynę w chłodniejsze miejsce
	Słaba wentylacja	Odległość między tyłem, lewą i prawą stroną maszyny a przeszkodą jest większa niż 15 cm
I lód jest za gruby	Temperatura otoczenia jest zbyt niska	Przenieś maszynę w cieplejsze miejsce
Cykl lodowy jest normalny, ale nie powstaje lód	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub temperatura wody w zbiorniku jest zbyt wysoka	Przenieś się w miejsce, w którym temperatura otoczenia jest niższa niż 32°C i dodaj wodę o niskiej temperaturze
	Wyciek czynnika chłodniczego	Potrzebna profesjonalna naprawa

	Zablokowany rurociąg układu chłodniczego	Potrzebna profesjonalna naprawa
Maszyna nie produkuje zimnej wody	Brak wody w zbiorniku na wodę	Sprawdź ciśnienie wody w kanale wlotowym i jego płynność
Maszyna nie produkuje lodu	Czas wytwarzania lodu jest zbyt krótki i w lodówce nie ma lodu lub jest go za mało.	Jeden cykl wytwarzania lodu trwa około 9 minut. Po kilku kolejnych cyklach proces wróci do normy.

RYSUNKI WYBUCHOWE

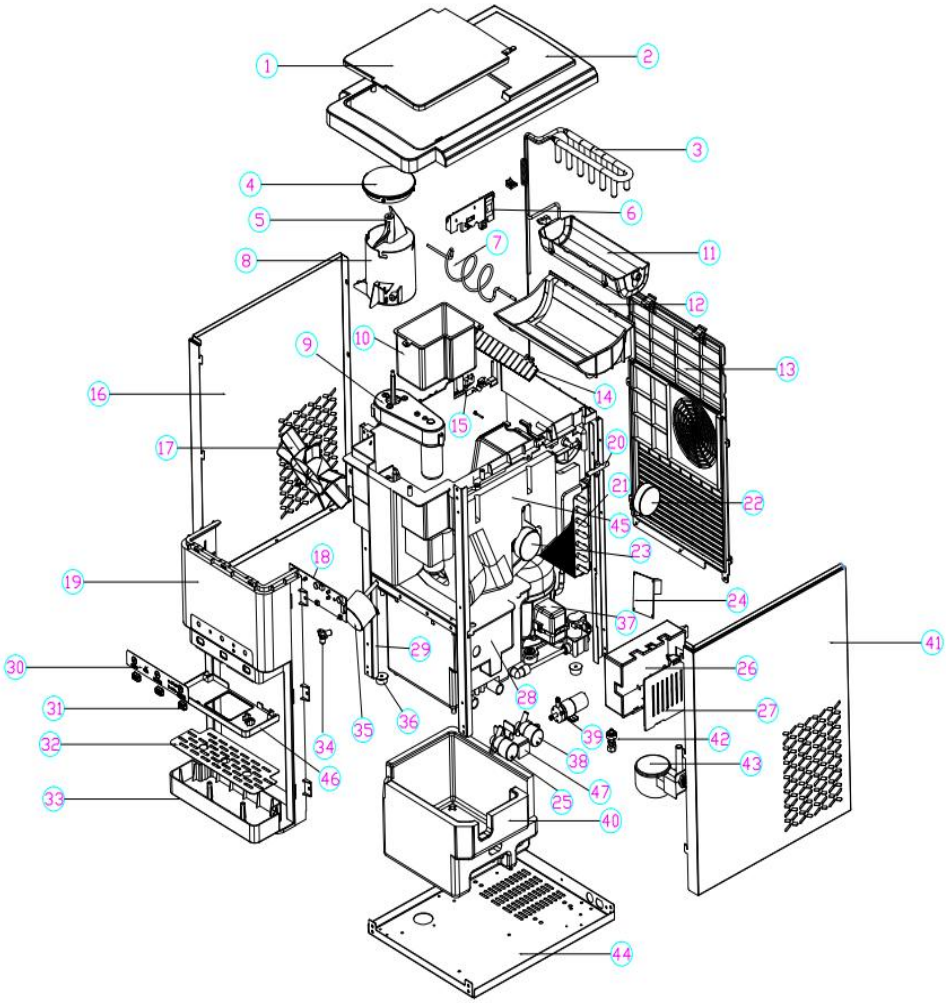


NIE.	Nazwa części	Ilość
1	Okładka z klapką	1
2	Górna pokrywa	1
3	Zespół parownika	1

4	Pokrywa skrzynki kruszącej lód	1
5	Ostrze kruszące lód	1
6	Płyta montażowa rurociągu	1
7	Sprężyna rozluźniająca lód	1
8	Skrzynia do kruszenia lodu	1
9	Zespół reduktora kruszenia lodu	1
10	Ręczne napełnianie wodą	1
11	Pojemnik na wodę do produkcji lodu	1
12	Skrzynka odbiorcza wody do produkcji lodu	1
13	Tylna okładka	1
14	Ostrze do odpychania lodu	1
15	Zespół mikroprzełączników	1
16	Lewy panel boczny	1
17	Wirnik dozujący lód	1
18	Tablica wyświetlacza	1
19	Panel przedni	1
20	Złącze wlotowe czystej wody	1
21	Zespół skraplacza	1
22	Silnik obrotowy	1
23	Silnik do luzowania lodu	1
24	Płyta główna	1
25	Pompa zimnej wody	1
26	Skrzynka zasilająca	1
27	Pokrywa zasilacza	1

28	Zbiornik na wodę	1
29	Post	1
30	Naklejka wyświetlacza	1
31	Przycisk	1
32	Panel kubka na wodę	1
33	Skrzynka odbiorcza wody	1
34	Złącze zimnej wody	1
35	Silnik dozownika lodu	1
36	Stopa	1
37	Kompresor	1
38	Pompa do wody do produkcji lodu	1
39	Pompa samozasysająca	1
40	Pianka izolacyjna do zbiorników na wodę	1
41	Prawy panel boczny	1
42	Pływak elektroniczny	1
43	Mechaniczna skrzynia pływakowa	1
44	Opierać	1
45	Pianka izolacyjna do zbiorników na wodę	1
46	Płyta montażowa podpory pompy wodnej	1
47	Wsparcie pompy wodnej	1

Schemat elektryczny

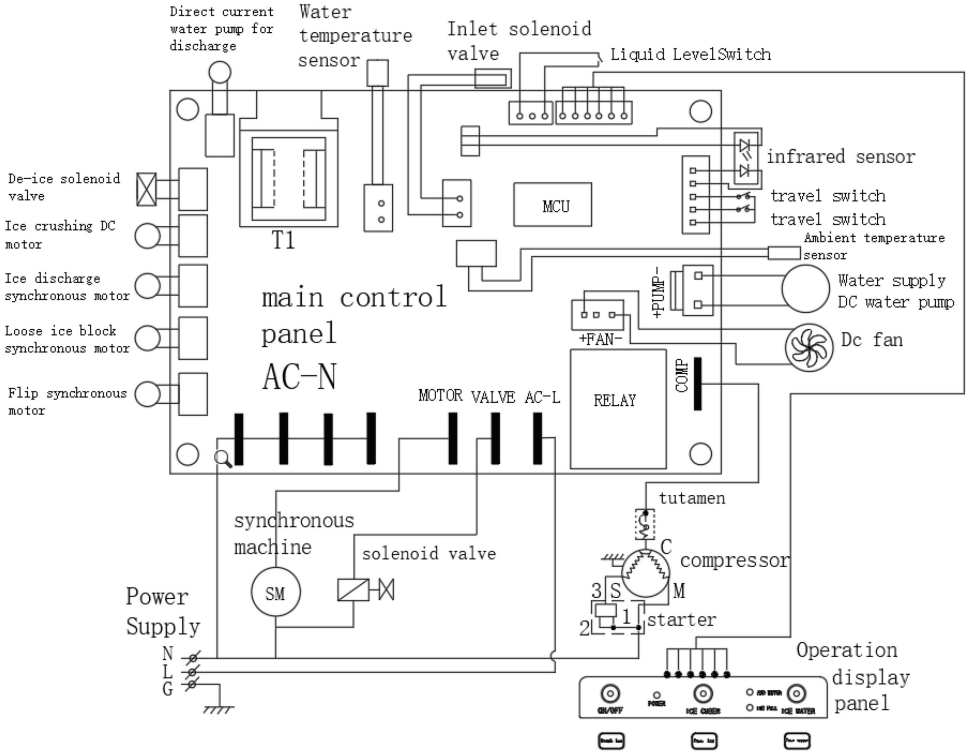

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

	Dla każdy W razie pytań prosimy o kontakt Skanuj, aby zarejestrować



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Waterdispenser met ijsblokjesmachine

Model: BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODEL: BS-101

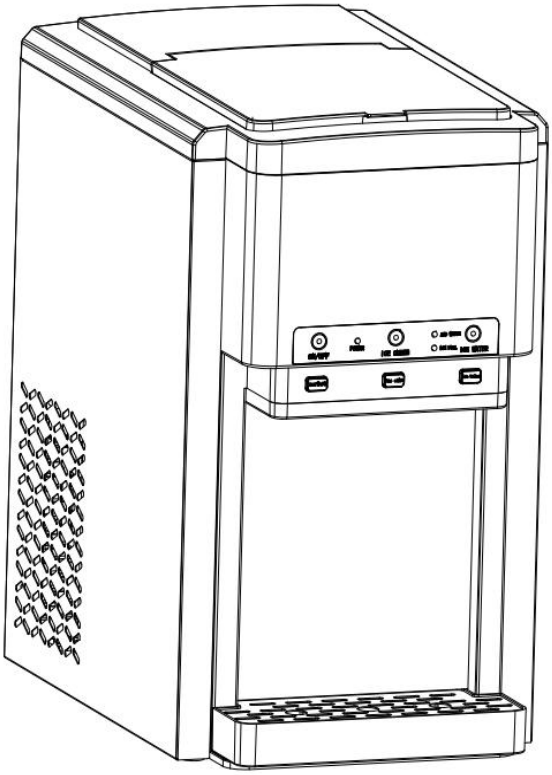

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

	Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u deze ijsblokjesmachine gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om gevaren te voorkomen. Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen kan leiden tot lichamelijk letsel.

●Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

● Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

●Waarschuwing: Alleen aansluiten op drinkwater.

●Waarschuwing: De nieuwe slangensets die bij het apparaat zijn geleverd, moeten worden gebruikt. Oude slangensets mogen niet worden hergebruikt.

●Waarschuwing: Alleen aansluiten op drinkwater.
(waterinlaat/waterdruk 0~ 0,8 MPa)

●Waarschuwing: alleen vullen met drinkwater.

●Volg de plaatselijke voorschriften met betrekking tot het afvoeren van het apparaat en het ontvlambare koelmiddel en brandbare blaasgas.

●Waarschuwing: Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstakels.

●Waarschuwing: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.

●Waarschuwing: Beschadig het koelcircuit niet.
●Waarschuwing: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
●Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit apparaat.
●WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt wanneer u het apparaat plaatst.
●WAARSCHUWING: Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat
●WAARSCHUWING: Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen .
●WAARSCHUWING: Tijdens het breken van ijs is het noodzakelijk om het deksel van de ijsbox te bedekken, anders kunnen er ijsblokjes uitspatten en schade aan het apparaat of aan het menselijk lichaam veroorzaken .
●WAARSCHUWING: Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het onbeheerd achterlaat en voordat u het apparaat monteert, demonteert of reinigt.


Waarschuwing: Brandgevaar / ontvlambaar materiaal. Voorkom dat er brand ontstaat door ontvlambaar materiaal te ontsteken.

Belangrijke veiligheidstips

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:
1. Lees alle instructies.
2. Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat niet in water onderdompelen. of andere vloeistof.

3. Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Dit apparaat mag niet worden bediend door personen jonger dan 18 jaar.
4. Het apparaat moet op een vlakke, horizontale plaats worden gebruikt.
5. Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
6. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of verwijdert en voordat u het schoonmaakt.
7. Vermijd contact met bewegende delen. Steek nooit vingers of ander keukengerei in de invoer- of uitvoeropeningen.
8. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat terug naar de leverancier voor onderzoek, reparatie of elektrische/mechanische afstelling.
9. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
10. **Alleen voor huishoudelijk gebruik: Niet buitenshuis gebruiken.**
11. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
12. Controleer de ijsbak visueel op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen voordat u het apparaat gebruikt. Doe dit terwijl de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en de aan/uit-schakelaar op UIT staat.
13. Niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven plaatsen.
14. Maak het apparaat niet schoon met staalwol.
15. Spuit geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen op de bedieningselementen of de buitenkant van het apparaat.
16. Om het apparaat los te koppelen, zet u de aan/uit-schakelaar op UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact.
17. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

18. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
MAAK JE KLAAR OM WAT IJS TE VERMAKEN!
● Deze machine is bedoeld voor het crushen van ijs in een huishoudelijke omgeving. Voor gebruik moet de machine grondig worden gereinigd en gedroogd. Reinig alle oppervlakken vóór gebruik met water en zeep.
● De ijscrushmachine is ontworpen om ijsblokjes (maximaal 5 cm in diameter) te crushen voor drankjes en ijsjes. Grotere stukken moeten voor gebruik worden vermalen.
Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden, zoals:
——Keukenruimtes in winkels, kantoren of andere werkplekken;
——Klanten van boerderijen, hotels, motels en woonomgevingen;
——Familiehotelomgeving;
——Catering en vergelijkbare toepassingen, niet in de detailhandel.


Machine-introductie

1. Maakt gebruik van een microcomputer-besturingschip en zeer efficiënte warmtewisselaars voor stabiele , betrouwbare prestaties en aanzienlijke energiebesparingen, waardoor dichte ijsblokjes worden geproduceerd die Smelt langzaam en is eenvoudig te gebruiken en schoon te maken.
2. Met dit apparaat kunt u genieten van kogelvormige ijsblokjes , gemalen ijs en drankjes. Altijd koud water. Dankzij de eenvoudige bediening geniet u van gemak en comfort.
3. Vul het apparaat alleen met water dat veilig is om te drinken.
4. Alleen aansluiten op drinkwater (waterinlaat/waterdruk 0~ 0,8 MPa)
5. Tijdens het ijsbreken is het noodzakelijk om het deksel van de ijskast te bedekken, anders kunnen er ijsblokjes uitspatten en schade aan de machine of het menselijk lichaam veroorzaken .


Kennisgeving aan gebruikers

1. Tijdens de installatie moet de apparatuur goed geaard zijn.
2. Voor uw veiligheid kan de ijscrushfunctie niet worden geactiveerd als het deksel niet op de machine zit.
3. Wanneer u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en maak de binnentank en de watertank schoon en droog.
4. Reinig de binnentank en de watertank regelmatig (afhankelijk van de reinheid van de tank). Het wordt aanbevolen om deze eenmaal per week schoon te maken.
5. Het bedrijfsspanningsbereik van deze machine is 22 0-24 0V ~ 5 0Hz .
6. Indien het netsnoer en de geleiders van dit apparaat beschadigd zijn, dienen deze vervangen te worden door personeel van de fabrikant.
7. Controleer de ijsbak visueel op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen voordat u het apparaat gebruikt. Doe dit terwijl de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld.

Onderdelenlijst

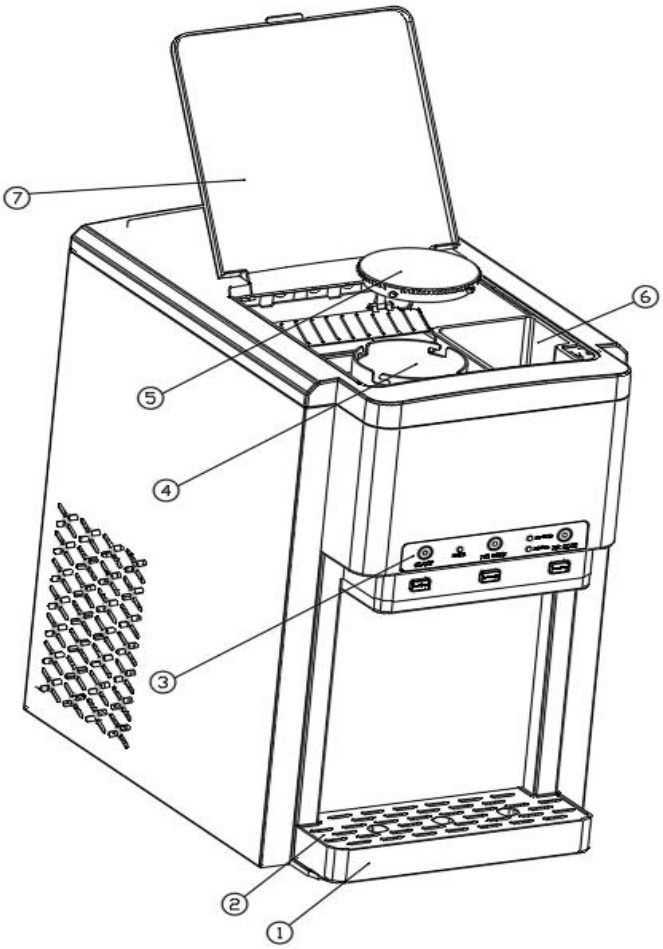


1. Waterbox ;
2. Deksel van de waterbox ;

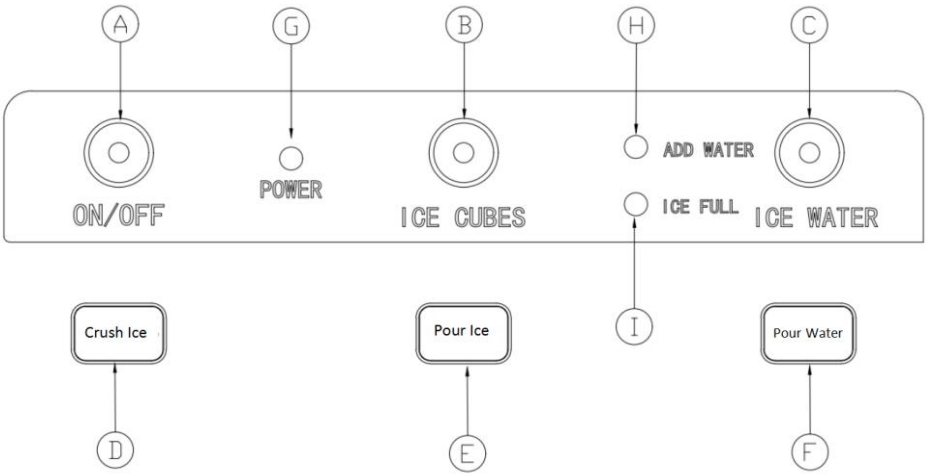

3. Druk op de knop bedieningspaneel ;
A. AAN/UIT-schakelaar (functie Start/Stop-knop)
B. IJSBLOKJES: Maak ijs door op de knop te drukken
C. IJSWATER: Maak koud ijswater door op de knop te drukken
D. Druk op de knop om ijs te crushen
E. IJs uitschenken: druk op de knop voor de ijsuitlaat (ijs uitschenken)
F. Water gieten: druk op de knop voor de wateruitlaat (ijswater afgeven)
G. Aan/uit-knop (als u op de aan/uit-knop drukt, licht het aan/uit-lampje groen op)
H. Waterindicator toevoegen
I. Indicator ijs vol
4. Vermalen ijsblokjesdoos : Voordat u ijs gaat crushen, moet deze doos gevuld worden met ijs ;
5. Deksel van de ijskast met gebroken ijs: Nadat de ijskast is gevuld, moet u de deksel sluiten.
6. Handmatige watertoevoerbak: Als er geen externe waterbron is, kunt u handmatig water in de watertoevoerbak gieten totdat het waterniveau niet meer daalt;
7. Klapdeksel: De ijscrushfunctie kan niet worden gebruikt totdat het


bovenste klapdeksel gesloten is.

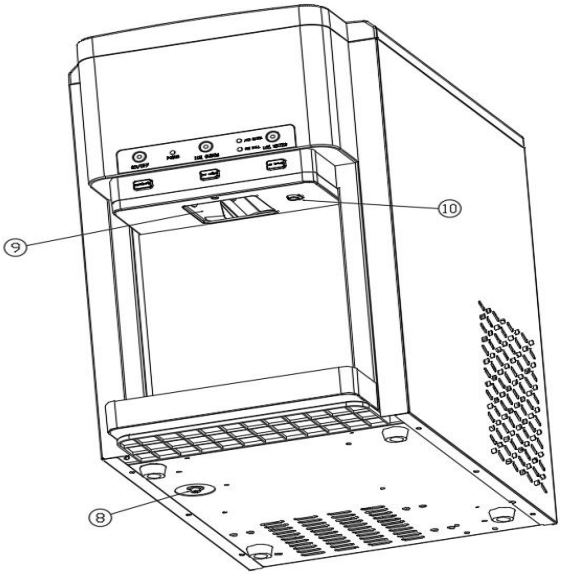

8. Aftapplug van de onderste watertank: Wanneer u de koelkast en de koudwatertank van de machine schoonmaakt, trekt u de aftapplug aan de onderkant van de machine eruit, laat u het water weglopen en plaatst u de aftapplug na het aflopen weer terug;

9. Uitlaat voor ijs/gemalen ijs;

10. Uitlaat voor ijswater;

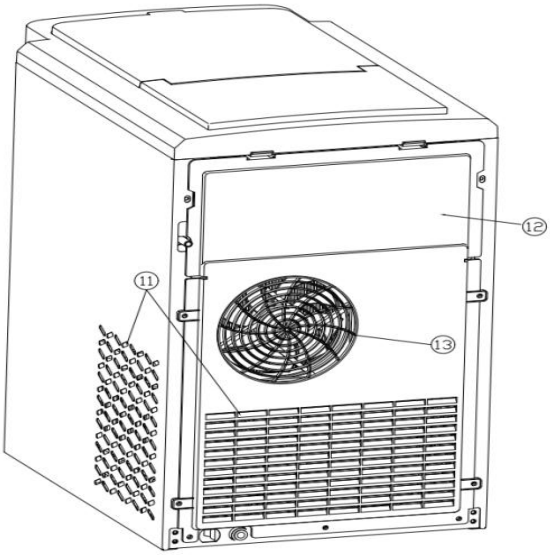


11. Luchtinlaat: De afstand tussen de luchtinlaat en de obstructie is groter dan 10 cm;

12. Achterpaneel;

13. Luchtuitlaat: De afstand tussen de luchtuitlaat en de obstructie is groter dan 15 cm om een soepele ventilatie te garanderen;

Beschrijving van het bedieningspaneel

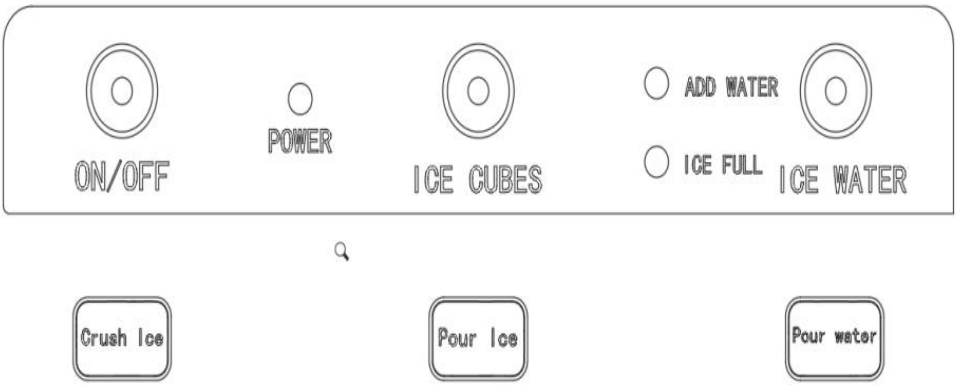

Stand-by modus: Nadat het apparaat is aangesloten, gaat het in de stand-bymodus - het lampje POWER knippert.

1. Korte ON/OFF knop, inschakelen, POWER lampje altijd aan; Op dit moment ADD WATER is het constant aan en gaat de inlaatklep open om het water te vullen totdat het lampje ADD WATER uitgaat, wat aangeeft dat het water vol is. Houd ingedrukt ON/OFF gedurende 2 seconden om naar de stand-bymodus te gaan.

3. Model voor het maken van ijs: Na het inschakelen drukt u op ICE CUBES (er klinkt een pieptoon) om de ijsmaakmodus te openen. Als er niemand is om te stoppen, gaat het ijsmaakprogramma door totdat het ijs vol is en het ijsmaakproces is voltooid; Als u handmatig op de stopknop drukt, wordt het programma na het ontdooien beëindigd.

4. IJsmakend watermodel: Na het inschakelen drukt u op ICE WATER (er zal een pieptoon klinken) om de ijsmaker te betreden water modus; Nadat het ijs is verwijderd, eindigt dit programma. Als u handmatig op de stopknop drukt, eindigt het programma na het ontdooien.

5. Zowel het ijsmaakmodel als het ijsmaakwatermodel worden tegelijkertijd ingeschakeld: het ijsmaakwater krijgt voorrang. Op dit moment is het



ijsmaakwater licht ICE WATER blijft aan en  ICE CUBES knippert. Nadat het ijswater klaar is en het ontdooien voltooid is, eindigt dit programma. Het



ijswater licht ICE WATER gaat uit en gaat naar het ijsproductiemodel. Op dat



moment ICE CUBES blijft het lampje branden totdat het ijs vol is en de ijsproductie voltooid is. Als de functie voor ijswater wordt ingeschakeld tijdens het ijsproductieproces en het ijswater Als het lampje



ICE WATER knippert, wordt de ijswaterfunctie automatisch ingeschakeld nadat het ontdooien is voltooid. Op dat moment wordt het ijswater licht zullen flash. Nadat het ontdooien is voltooid, schakelt het programma automatisch over naar het ijsmaakprogramma. Het ijsmaakwaterlampje



gaat branden. ICE WATER zal uitgaan, en het ijsmakende waterlichtICE WATER blijft branden totdat het ijs vol is en het ijsproductieproces is voltooid. Als de ijsmaakfunctie tijdens het ijsmaakproces wordt ingeschakeld en het



ijsmaakproces lampje ICE CUBES knippert, het ijsmaakwater gaat na het ontdooien in de ijsmaakmodus, en het lampje van het ijswater gaat uit. Op



dit moment ICE WATER blijft het lampje branden totdat het ijs vol is. ICE CUBES

en het ijsmaakproces is voltooid.

6. Wanneer u handmatig op de stopfunctie drukt tijdens het maken van ijs en ijswater, gaat het programma in de ontdooimodus en stopt na het ontdooien.

7. IJsvol model: Als het ijs vol is, gaat het licht aan  blijft aan wanneer de ijs-vol-modus wordt geactiveerd.

8. IJscrushfunctie: Neem een geschikte hoeveelheid ijs en giet deze in de ijscrushbox, doe het deksel erop en druk op de Crush Ice knop om het ijs te crushen. Na 1 minuut stopt het apparaat automatisch.

9. IJsafvoerfunctie: Bedek de bovenste klep en druk op de Pour Ice knop om de ijsafvoer 20 seconden lang te starten voordat deze automatisch stopt.

10. Functie voor het afvoeren van ijswater: druk op de Pour Water knop om de afvoer van ijswater te starten. Het apparaat stopt automatisch na 20 seconden.
Let op: De functies voor het vermalen van ijs en het afvoeren van ijs moeten eerst worden uitgelegd voordat u ze kunt gebruiken!

Voor gebruik

1. Verwijder alle interne en externe verpakking om te controleren of er slangen en kraanadapters ontbreken. Neem contact op met de klantenservice als er accessoires ontbreken.
2. Het stopcontact van de machine moet goed geaard zijn en van stroom worden voorzien via een aparte stekker. Voeding: 22,0 V - 24,0 V ~ 5,0 Hz.
3. Plaats de machine in een goed geventileerde ruimte met een relatief lage omgevingstemperatuur en plaats hem horizontaal. De afstand tussen de luchtuitlaat en de obstructie moet meer dan 15 cm zijn en de afstand tussen de twee zijkanten en de obstructie mag niet minder dan 10 cm zijn.
4. Als het apparaat tijdens het transport of de behandeling ondersteboven is gedraaid, is het raadzaam het apparaat langer dan 2 uur te laten staan voordat u het inschakelt.


Wanneer u water toevoegt om de machine bij te vullen, vul dan drinkwater aan, bij voorkeur zuiver water uit een vat of fles. De

waterkwaliteit heeft direct invloed op de transparantie van de ijsblokjes en de levensduur van de machine.


Voordat u het apparaat gebruikt, raden wij u ten zeerste aan het apparaat grondig te reinigen. Volg hiervoor de reinigingsinstructies.

Reiniging en onderhoud

1. Pak de machine uit.
2. Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel, warm water en een zachte doek om de watertank, het ijsblokjesvak , het deksel van het ijsblokjesvak en de siliconen slang schoon te maken.
3. De behuizing van de machine kan worden gereinigd terwijl de stroom is uitgeschakeld. Veeg de behuizing bij voorkeur af met een droge doek.
4. Je kunt ook water toevoegen om ijs te maken voor 1-2 cycli. Daarna kun je alle ijsblokjes en het water weggooien.
5.Na het reinigen moet de aftapplug aan de onderkant van de machine weer worden vastgedraaid.

Wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, laat u het water uit de watertank lopen.

Wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd is gebruikt, dient u de binnenkant ervan schoon te maken volgens de onderstaande instructies.
Open het achterpaneel:

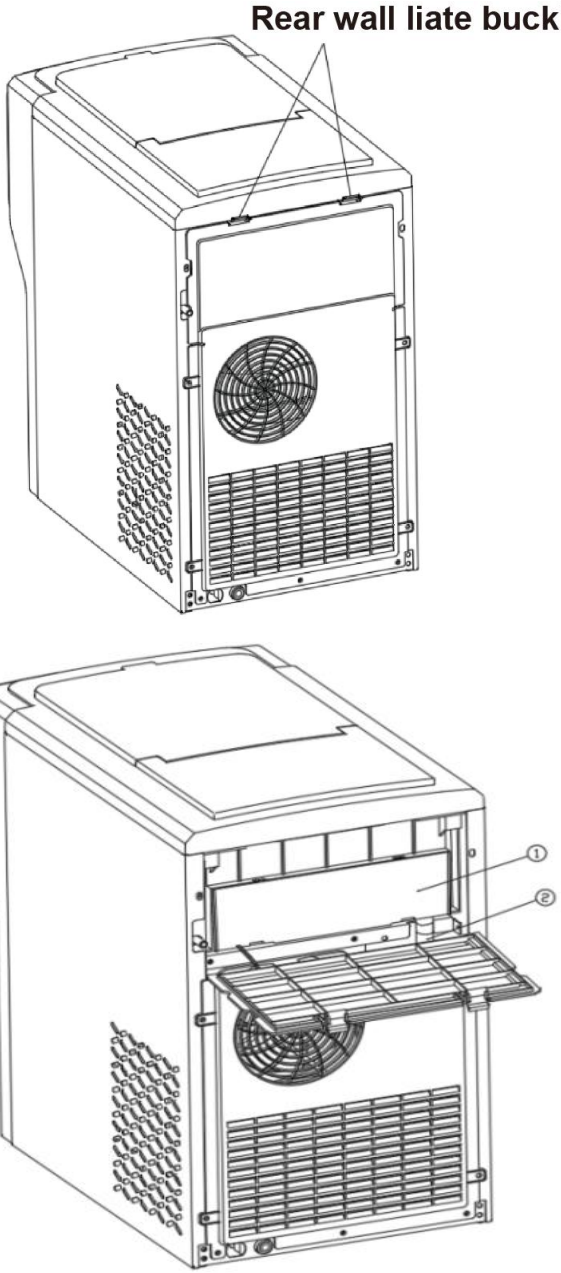

Stappen:

A. Haal de stekker uit het stopcontact, zet het apparaat stevig neer, druk op de twee "sluitingen van het achterwandpaneel" aan de achterkant van het apparaat en open het achterpaneel naar beneden.

B. Trek eerst de ② "siliconen rioolbuis" eruit. Trek de ① "ijs- en waterbak" eruit.

C. Gebruik schoonmaakgereedschap om de ijswaterbak en de siliconenslang schoon te maken.

Let op: Na het reinigen moeten alle onderdelen weer op hun oorspronkelijke plaats worden teruggeplaatst.

Machine drainage werking

Aan de onderkant van de machine bevindt zich een aftapplug, ⑧.
Zet de machine stabiel neer en trek de aftapplug eruit.
Giet het water onmiddellijk uit de machine.



De machine bedienen


(1)Voeg water toe in de machine:

① Automatisch water toevoegen (externe waterbron)

Stap 1, sluit de ene kant (20 mm) van de adapter aan op de kraan


Stap 2, sluit de ene kant van de witte PE-slang aan op de andere kant (diameter 6,5 mm) van de adapter

Stap 3, sluit de andere kant van de witte PE-slang aan op de "kraanwaterinlaat"

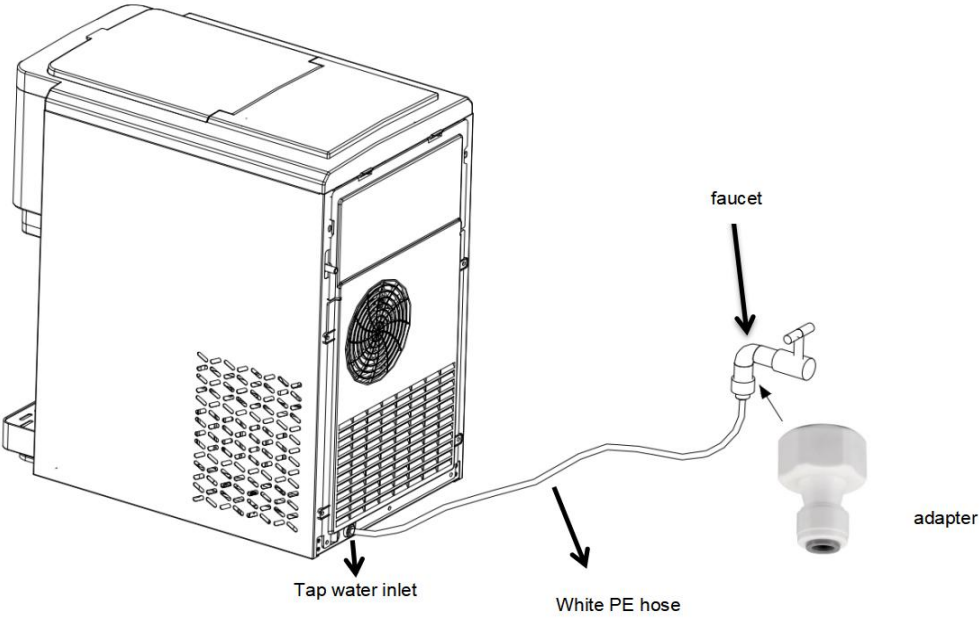

② Handmatig water toevoegen

Open het bovenste klepje van de machine en giet drinkwater in het ⑥ "handmatige watertoevoerbak" totdat het waterniveau niet meer daalt.

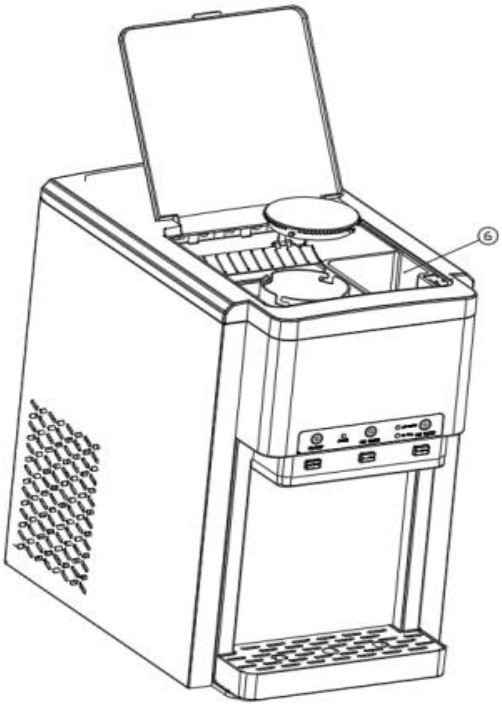

Let op: drinkwater met een hoge zuurgraad en alkaliteit zal de bevroren kolom corroderen

(2) IJs maken:

1. Steek de stekker in het stopcontact en druk lichtjes op de AAN/UIT-schakelaar op het bedieningspaneel. Het apparaat detecteert het waterniveau en vraagt om water bij te vullen. Raak de "IJSBLOKJES" Knop om ijs te maken. Tijdens het ijs maken blijft het lampje "IJSBLOKJES" branden. Eén ijsmaakcyclus duurt ongeveer 9 minuten en kan 12 kogelvormige ijsblokjes produceren. De ijsmaaktijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe langer de ijsmaaktijd. Tijdens het ijs maken blijft het lampje "IJs maken" altijd branden.
2. Als u eerst op de knop "IJSWATER" en vervolgens op " IJSBLOKJES "

drukt, blijft het lampje van het "IJSBLOKJES" knipperen . Dit geeft aan dat de functie "IJs maken" wordt uitgevoerd nadat de functie "IJs maken" is voltooid. "IJs maken" staat klaar om te starten.
3. Als het pictogram "ICE FULL" continu blijft branden, stopt het apparaat met ijs maken. Het blijft echter ijs produceren nadat de ijsblokjes uit de ijsbak zijn verwijderd.
4. Als het pictogram "WATER TOEVOEGEN" continu brandt, is er een watertekort in het apparaat en moet er water worden bijgevuld. Het apparaat start automatisch zodra er voldoende water is bijgevuld.
5.Tijdens het ijs maken, drukt u op de knop "IJSBLOKJES" om het ijs maken uit te schakelen.

(3) Maak koud ijswater

1. Steek de stekker in het stopcontact en druk lichtjes op de AAN/UIT-knop op het bedieningspaneel. Het apparaat detecteert vervolgens het waterniveau en vraagt om water bij te vullen. Raak de knop "IJSWATER" aan. Het apparaat detecteert de watertemperatuur . Wanneer de temperatuur de ingestelde starttemperatuur heeft bereikt, blijft het lampje "IJSWATER" branden en start het apparaat met het maken van ijswater. Anders blijft het lampje "IJSWATER" knipperen en wacht het op starten. Tijdens het maken van ijswater bereikt het water de ingestelde temperatuur om het maken van ijswater te stoppen. Het pictogram "IJSWATER" blijft knipperen.
2. Als u eerst op de knop "IJsblokjes" en vervolgens op de knop "IJswater" drukt, blijft het pictogram "IJswater" knipperen. Dit geeft aan dat de functie "IJswater maken" wordt voortgezet nadat de functie "IJs maken" is voltooid. "IJswater maken" staat klaar om te starten.
3. Raak tijdens het maken van koud ijswater de knop "IJSWATER" aan om het maken van ijswater uit te schakelen.

(4) IJs vermalen

1. Open het klepje en verwijder het deksel van de crushed ice box. Giet de ijsblokjes handmatig in de crushed ice box, sluit het deksel en klap het

stevig dicht. Druk vervolgens op de knop 'Crush Ice' om ijsblokjes te crushen. De smoothies worden automatisch gedoseerd en uit de crushed ice-uitloop gehaald.
2. Druk tijdens het crushen van ijs op de knop "Crush Ice" naast het ijs crushen.

(5) IJsblokjes , ijswater afgeven
1. Druk lichtjes op de knop " Pour Ice " , de rotor in het ijsreservoir begint te draaien en de kogelvormige ijsblokjes beginnen uit de "Pour Ice"-positie te vallen. Druk nogmaals op de knop "Pour Ice", de rotor stopt met draaien en het ijsdispenserproces eindigt. Om een optimaal ijsdispenserproces te voltooien, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ijsblokjes in het ijsreservoir zitten en dat er een beker klaarstaat om de ijsblokjes in te doen.
2. Druk lichtjes Druk op de knop " Water gieten " , er stroomt water uit de stand "Water gieten" . Druk nogmaals op de knop "Water gieten" om de ijswateruitloop te stoppen.
Let op: Als u op de knop "Water schenken" drukt zonder dat u eerst "IJsblokjes" of "IJswater" hebt ingedrukt, is het water dat eruit komt geen ijswater.
De functie "Water schenken" schakelt automatisch uit als de werkingstijd langer dan 10 seconden duurt.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de ijsmachine:
A. Controleer de reinheid van de watertank en de ijsbak. Reinig en ververs het water regelmatig.
B. De temperatuur van het toegevoegde water heeft direct invloed op de ijsproductie. Hoe lager de watertemperatuur, hoe meer ijsproductie.
C. Hoe lager de omgevingstemperatuur is waar het apparaat staat, hoe meer ijs er geproduceerd wordt.
D. De kwaliteit van het gebruikte water is van invloed op de levensduur van de waterpomp van de machine. Gebruik bij voorkeur onthard water, zuiver water of gedestilleerd water voor consumptie. Sommige abnormale

geluiden tijdens de werking van de waterpomp worden veroorzaakt door onzuiverheden in het water. Dit is een normaal verschijnsel en heeft geen invloed op de werking van de machine.


Handleiding voor probleemoplossing

Als u problemen ondervindt, kunt u de volgende informatie raadplegen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact met ons op.

Foutfenomeen	Oplossing	Oplossing
Het indicatielampje 'Water toevoegen' brandt altijd	Watertank heeft te weinig water	Vul de watertank handmatig
	De vlotter van de vloeistofniveauschakelaar in de koudwatertank zit vast en stijgt niet	Maak de koudwatertank en de vloeistofniveauschakelaar schoon
IJsblokjes zijn te dun	De omgevingstemperatuur is te hoog	Verplaats de machine naar een koelere locatie
	Slechte ventilatie	De afstand tussen de achter- en linker- en rechterkant van de machine en het obstakel is groter dan 15 cm
Ik vind het te dik	De omgevingstemperatuur is te laag	Verplaats de machine naar een warmere locatie
De ijscyclus is normaal, maar er wordt geen ijs	De omgevingstemperatuur is te hoog of de watertemperatuur in de	Ga naar een plek waar de omgevingstemperatuur lager is dan 32℃ en voeg water met een lage

geproduceerd	watertank is te hoog	temperatuur toe
	Koelmiddellek	Professionele reparatie nodig
	Koelsysteempijpleiding geblokkeerd	Professionele reparatie nodig
De machine produceert geen koud water	Gebrek aan water in de watertank	Controleer de waterdruk van de inlaatwaterweg en de gladheid van de waterweg
De machine produceert geen ijs	De tijd om het ijs te maken is te kort en er is geen of te weinig ijs in de koelkast.	Eén ijscyclus duurt ongeveer 9 minuten. Na nog een paar ijscycli is het weer normaal.

EXPLOSIEVE TEKENINGEN

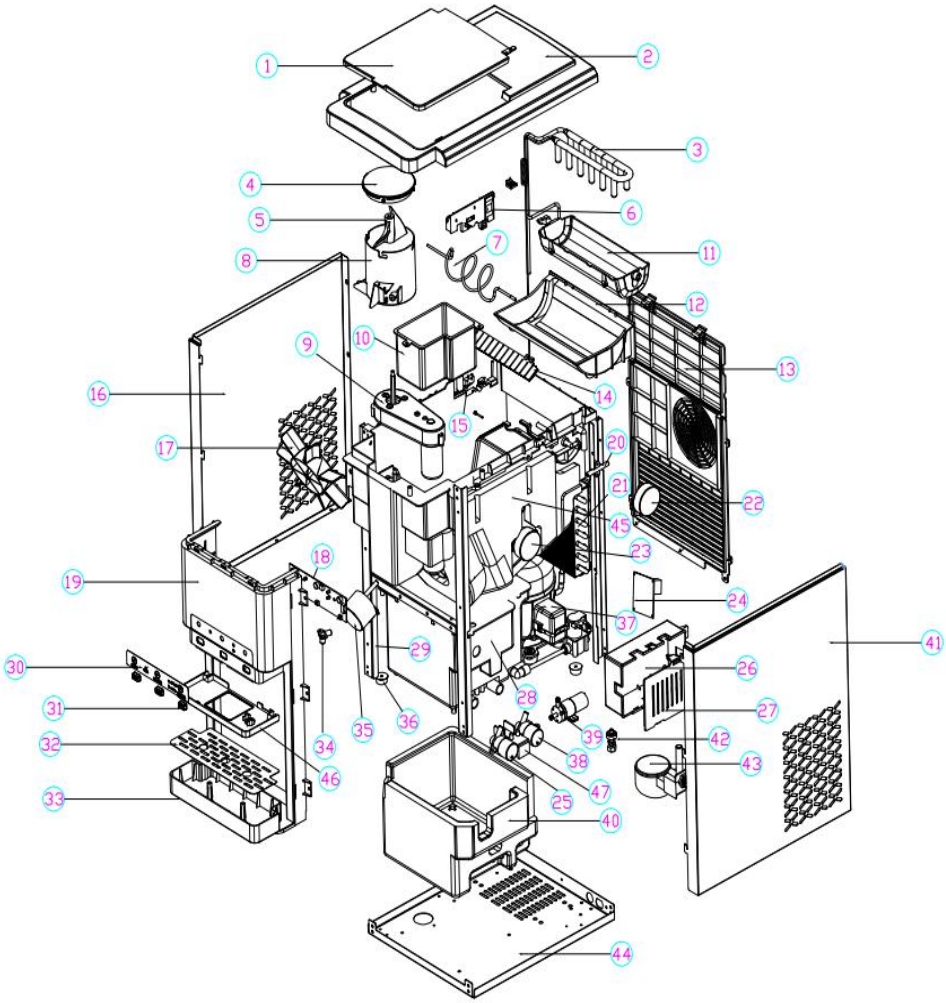


Nee.	Onderdeelnaam	Aantal
1	Flipcover	1
2	Bovenste deksel	1
3	Verdampermontage	1

4	Deksel voor ijscrushbox	1
5	IJsvergruizingsmes	1
6	Montageplaat voor leidingen	1
7	IJslosmakende veer	1
8	IJsvergruizingsdoos	1
9	Montage van de ijsbrekerreductie	1
10	Handmatige watervulbox	1
11	IJsmakende waterbox	1
12	Wateropvangbak voor ijsblokjes	1
13	Achterklep	1
14	IJsduwblad	1
15	Microschakelaar assemblage	1
16	Linker zijpaneel	1
17	IJsdispenserwaaier	1
18	Displaybord	1
19	Voorpaneel	1
20	Inlaatconnector voor zuiver water	1
21	Condensormontage	1
22	Omdraaiende motor	1
23	Motor voor het losmaken van ijs	1
24	Hoofdbord	1
25	Koudwaterpomp	1
26	Voedingskast	1
27	Deksel van de voedingskast	1

28	Waterreservoir	1
29	Na	1
30	Weergavesticker	1
31	Knop	1
32	Waterbekerpaneel	1
33	Wateropvangbak	1
34	Koudwateraansluiting	1
35	Motor voor ijsafgifte	1
36	Voet	1
37	Compressor	1
38	Waterpomp voor het maken van ijs	1
39	Zelf-aanzuigende pomp	1
40	Watertank isolatieschuim	1
41	Rechter zijpaneel	1
42	Elektronische vlotter	1
43	Mechanische vlotterbak	1
44	Baseren	1
45	Watertank isolatieschuim	1
46	Montageplaat voor waterpompondersteuning	1
47	Waterpomp ondersteuning	1

Elektrisch schema

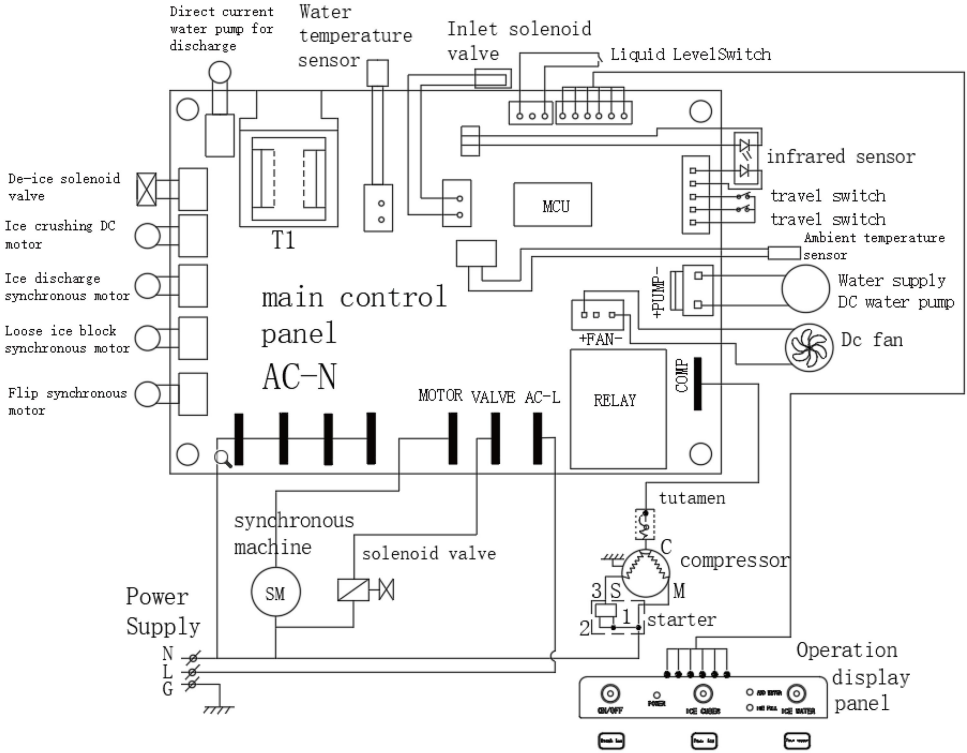

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

	Voor elk Voor vragen kunt u contact met ons opnemen Scannen om te registreren



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Vattendispenser med ismaskin

Modell: BS-101

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Water Dispenser With Ice Maker

MODELL: BS-101

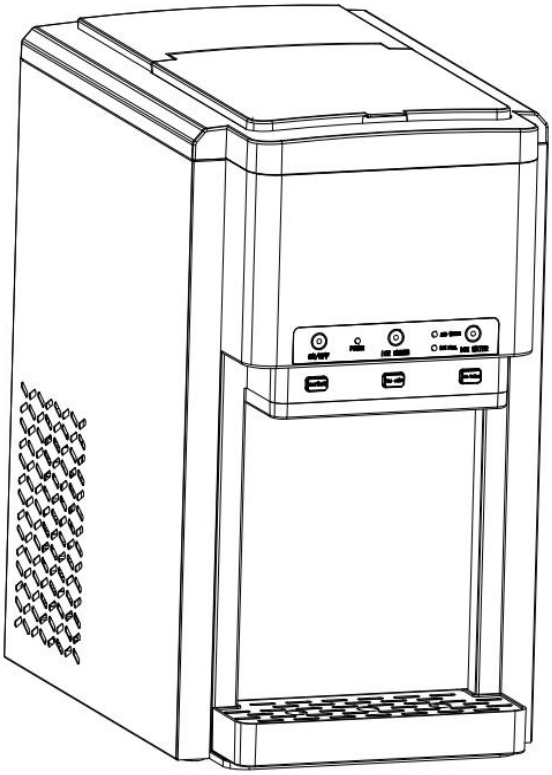

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsåtgärder och varningar

	Läs följande instruktioner noggrant innan du använder ismaskinen och spara användarmanualen för framtida bruk. Säkerhetsåtgärder måste följas för att förhindra risker. Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärderna kan leda till kroppsskada.

●Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten, och rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

● Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

●Varning: Anslut endast till dricksvatten.

●Varning: De nya slangsatserna som medföljer apparaten ska användas och gamla slangsatser får inte återanvändas.

●Varning: Varning: Anslut endast till dricksvattenförsörjning. (vatteninlopp/vattentryck 0~ 0,8 mpa)

●Varning: Fyll endast med dricksvatten.

● Följ lokala föreskrifter gällande kassering av apparaten för dess brandfarliga köldmedium och brandfarliga blåsgaser.

●Varning: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

●Varning: Använd inte mekaniska anordningar eller andra metoder för att påskynda upptiningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.

●Varning: Skada inte köldmediekretsen.

●Varning: Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfacken, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
●Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
●VARNING: Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skadad när du placerar apparaten.
●VARNING: Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.
●VARNING: Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med det .
●VARNING: Under processen att krossa is är det nödvändigt att täcka islådans lock, annars kan isbitar stänka ut och orsaka skador på maskinen eller människokroppen .
●VARNING: Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas utan uppsikt och före montering, demontering eller rengöring.


Varning: Risk för brand/brandfarligt material. Var försiktig så att du inte orsakar brand genom att antända brandfarligt material.

Viktiga säkerhetstips

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
1. Läs alla instruktioner.
2. För att skydda mot risken för elektriska stötar, placera inte enheten i vatten eller annan vätska.
3. Noggrann övervakning är nödvändig när en apparat används av eller i närheten av barn. Denna maskin får inte användas av någon under 18 år.
4. Enheten måste användas i ett plant, jämnt läge.

5. Denna maskin måste anslutas till ett jordat uttag.
6. Dra ur sladden ur uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.
7. Undvik att vidröra rörliga delar. Placera aldrig fingrar eller andra redskap i matnings- eller utmatningsområden.
8. Använd inte någon apparat med skadad sladd eller kontakt, efter att apparaten inte fungerar som den ska, eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Returnera apparaten till återförsäljaren för undersökning, reparation eller elektrisk/mekanisk justering.
9. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador.
10. **Endast för hushållsbruk: Använd inte utomhus.**
11. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, eller vidröra heta ytor.
12. Kontrollera isbehållaren visuellt för förekomst av främmande föremål innan användning, medan maskinen är urkopplad och strömbrytaren är AVSTÄNGD.
13. Placera inte på eller nära en het gas- eller elektrisk brännare, eller i en uppvärmd ugn.
14. Rengör inte enheten med stålull.
15. Spraya inte vätskor eller rengöringsmedel på reglagen eller enhetens utsida.
16. För att koppla från, stäng av strömbrytaren och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
17. Använd inte apparaten till något annat ändamål än det är avsett för.
18. Använd inte apparaten till annat än det avsedda ändamålet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

LÅT OSS GÖRA OSS REDO ATT KROSSA LITE IS!

● Denna maskin är avsedd för att krossa is i hushållet. Innan den används måste den rengöras och torkas noggrant. Rengör alla ytor med tvål och vatten före användning.
● Iskrossningsmaskinen är utformad för att krossa isbitar (max 5 cm i

diameter) för drycker och snökonsgodis. Större bitar måste krossas före användning.
Denna apparat används för hushållsändamål och liknande ändamål, såsom:
—— Kök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser;
—— Kunder från gårdar, hotell, motell och boendemiljöer;
—— Familjehotellmiljö;
—— Catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.

Maskinintroduktion

1. Använder ett mikrodatorstyrchip och högeffektiva värmeväxlare för stabil , pålitlig prestanda och betydande energibesparingar, vilket producerar täta isbitar som är smälter långsamt och är lätt att använda och rengöra.
2. Med den här enheten kan du njuta av isbitar , krossad is och dryck kallt vatten när som helst. Med enkel användning kommer du att njuta av dess bekvämlighet och komfort.
3. Fyll endast apparaten med vatten som är säkert att dricka.
4. Anslut endast till dricksvattenförsörjning. (vatteninlopp/vattentryck 0~ 0,8 mpa)
5. Under processen att krossa is är det nödvändigt att täcka islådans lock, annars kan isbitar stänka ut och orsaka skador på maskinen eller människokroppen .

Meddelande till användare
1. Den måste vara tillförlitligt jordad under installationen.
2. För din säkerhet kan iskrossningsfunktionen inte aktiveras utan att locket är på plats.
3. Om du inte använder apparaten under en längre tid, dra ur strömsladden och rengör och torka innerbehållaren och vattentanken.
4. Rengör innertanken och vattentanken regelbundet (beroende på tankens renhetsgrad). Det rekommenderas att rengöra dem en gång i


veckan.

5. Maskinens driftspänningsområde är 22 0–24 0V ~ 5 0Hz .


6. Om strömsladden och ledarna till denna maskin är skadade måste de bytas ut av tillverkarens personal på heltid.

7. Kontrollera isbehållaren visuellt för förekomst av främmande föremål före användning och medan maskinen är urkopplad och strömbrytaren är avstängd.

Dellista

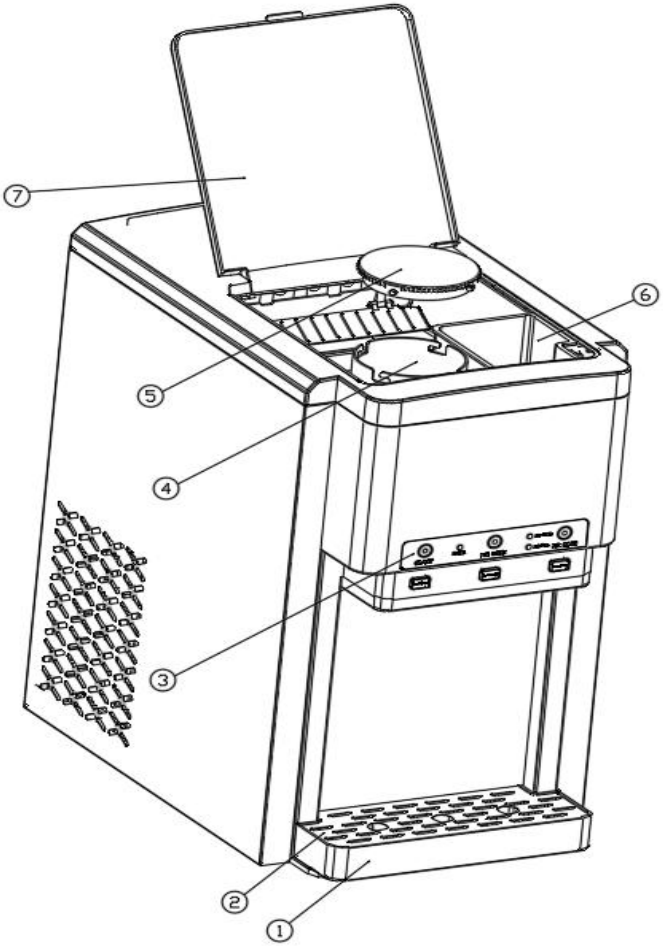


1. Vattenlåda ;
2. Vattenbehållarens lock ;

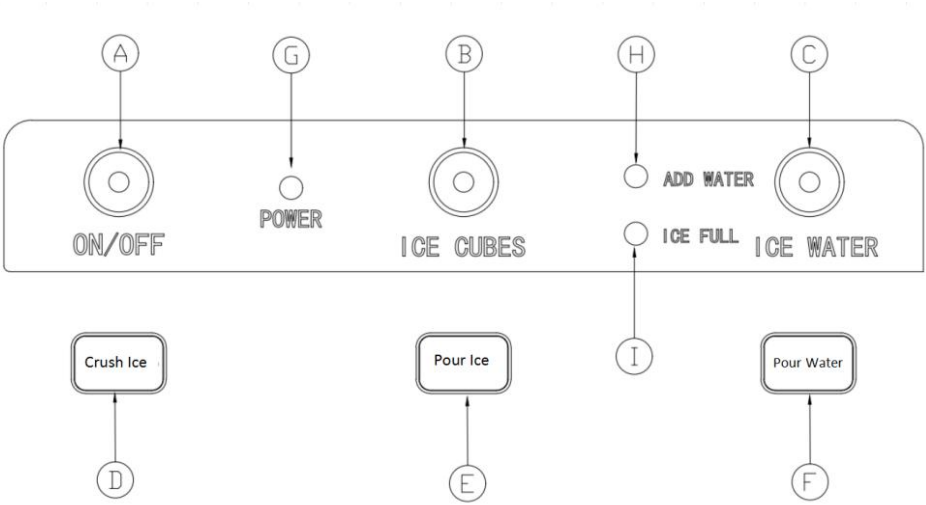

3. Tryck på knappen kontrollpanel ;
A. PÅ/AV-knapp (Funktionsstart/stoppknapp)
B. ISKUBER: Gör is genom att trycka på knappen
C. ISTVATTEN: Gör kallt isvatten genom att trycka på knappen
D. Tryck på knappen Krossa is
E. Häll i is: Tryck på knappen för isutlopp (Ta ut is)
F. Häll i vatten: tryck på knappen för vattenutloppet (härdning av iskallt vatten)
G. Strömbrytare (Om du trycker på PÅ/AV-knappen lyser strömmen grönt)
H. Indikator för tillsats av vatten
I. Indikator för full is
4. Krossad islåda : Innan isen krossas bör denna låda fyllas med is ;
5. Lock till lådan för krossad is: Locket måste stängas efter att isen har fyllts.
6. Manuell vattenpåfyllningslåda: Om det inte finns någon extern vattenkälla kan du manuellt hälla vatten i vattenpåfyllningslådan tills vattennivån inte sjunker;


7. Fällbart lock: Iskrossningsfunktionen kan inte användas förrän det övre fällbara locket är stängt.

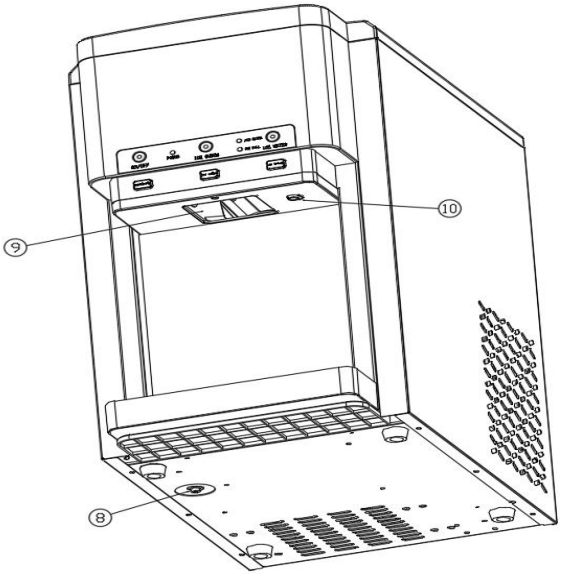

8. Avtappningsplugg för nedre vattentank: När du rengör maskinens kylskåp och kallvattentank, dra ut avtappningspluggen längst ner på maskinen, töm vattnet och sätt tillbaka avtappningspluggen efter tömning;

9. Isutlopp/krossad isutlopp;

10. Utlopp för isvatten;

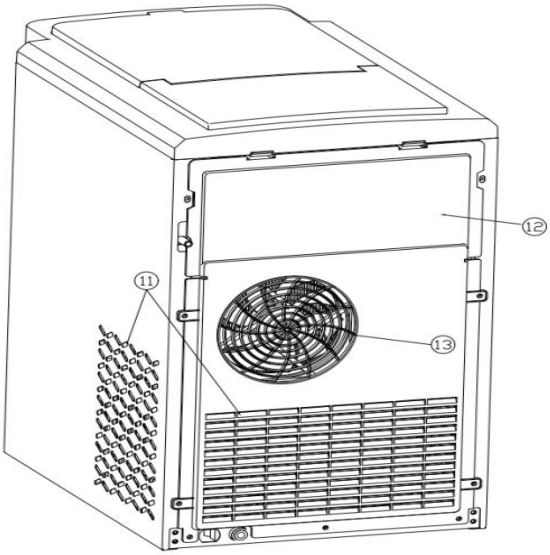


11. Luftintag: Avståndet mellan luftintaget och hindret är större än 10 cm;

12. Bakpanel;

13. Luftutlopp: Avståndet mellan luftutloppet och hindret är större än 15 cm för att säkerställa jämn ventilation;

Beskrivning av kontrollpanelen

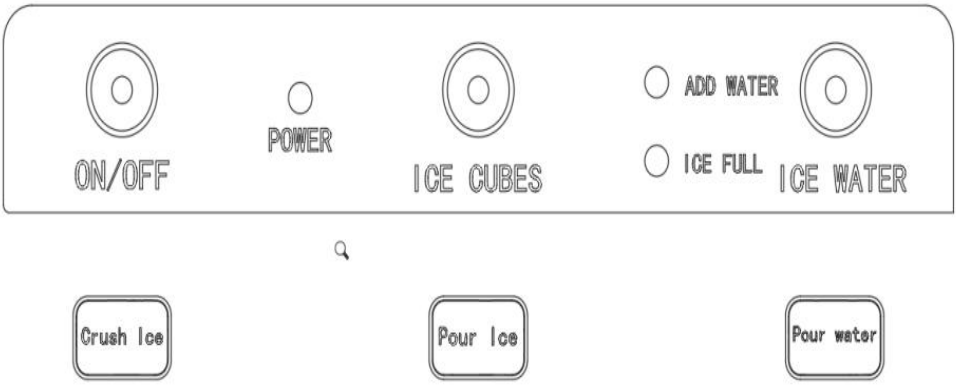

Standby läge: När maskinen är inkopplad går den in i standbyläge –

lampan  blinkar.

1. Kort knapp, ström på,  lampan lyser konstant; Vid denna tidpunkt  lyser den konstant och inloppsventilen öppnas för att börja fylla på vatten tills lampan  slocknar, vilket indikerar att vattnet är fullt. Tryck  och håll intryckt i 2 sekunder för att gå in i standbyläge.

3. Istillverkningsmodell: Efter att du har slagit på, tryck på  (det kommer att höras ett pip) för att gå in i istillverkningsläget. Om det inte finns någon som kan stoppa, fortsätter istillverkningsprogrammet tills isen är full och istillverkningsprocessen är klar; Om man trycker på knappen för att stoppa den manuellt avslutas programmet efter avisning.
4. Modell för vattenframställning av is: Efter att du har slagit på, tryck på  (det kommer att höras ett pip) för att komma in i istillverkningen vatten läge; När isen har tagits bort avslutas programmet. Om du trycker på knappen manuellt för att stoppa avslutas programmet efter avisning.
5. Både istillverkningsmodellen och isvattenmodellen är påslagna samtidigt: isvatten prioriteras. Vid denna tidpunkt är isvattenmodellen ljus  förblir på och  blinkar. När isbildningsvattnet är klart och avisningen är klar avslutas programmet. Isbildningsvattnet ljus  slocknar och går in i istillverkningsmodellen. Vid denna tidpunkt  fortsätter lampan att lysa tills isen är full och istillverkningen är klar. Om isvattenfunktionen är påslagen under istillverkningsprocessen och isvattenfunktionen När lampan  blinkar kommer isvattenfunktionen

att starta automatiskt efter att avisningen är klar. Vid denna tidpunkt aktiveras isvattenfunktionen ljus vilja flash. När avisningen är klar går programmet automatiskt in i istillverkningsprogrammet. Isvattenlampan tänds. 

kommer att slockna, och isvattenlampan 

kommer att förbli på tills isen är full och istillverkningsprocessen är klar. Om istillverkningsfunktionen är påslagen under istillverkningsprocessen och istillverkningen lampan 

blinkar, istillverkningsvattnet går in i istillverkningsläge efter avisning, och isvattenlampan 

slocknar. I detta läge 

förblir islampan tänd tills isen är full och istillverkningsprocessen är klar.

6. När du trycker på stoppfunktionen manuellt under istillverkning och isvattentillverkning, går programmet in i avisningsläge och avslutas efter avisningen.

7. Isfull modell: När isen är full tänds lampan 

kommer att förbli på när isfullt läge aktiveras.

8. Iskrossningsfunktion: Ta ut en lämplig mängd is och häll den i iskrossningslådan, täck den med locket och tryck på Crush Ice knappen för att börja krossa isen. Efter 1 minut stannar den automatiskt.

9. Isutmatningsfunktion: Täck över det övre locket och tryck på Pour Ice knappen för att starta isutmatningen i 20 sekunder innan den stoppar automatiskt.

10. Isvattenutmatningsfunktion: Tryck på Pour Water knappen för att starta isvattenutmatningen, den stoppar automatiskt efter 20 sekunder.

Obs: Funktionerna för iskrossning och isutmatning måste vara avklarade

innan de kan användas!

Före användning

1. Ta bort all invändig och yttre förpackning för att kontrollera om någon slang och kranadapter saknas. Om några tillbehör saknas, vänligen kontakta kundtjänst.
2. Maskinens eluttag måste vara jordat och strömförsörjt med en separat kontakt. Strömförsörjning: 22 0V– 24 0V~ 5 0Hz.
3. Placera maskinen på en välventilerad plats med relativt låg omgivningstemperatur och placera den horisontellt. Avståndet mellan luftutloppet och hindret måste vara minst 15 cm, och avståndet mellan de två sidorna och hindret får inte vara mindre än 10 cm.
4. Om maskinen har vänts upp och ner under transport och hantering rekommenderas det att låta den stå i mer än 2 timmar innan den slås på.


När du fyller på vatten i maskinen, vänligen tillsätt drickbart vatten, helst rent vatten från tunnor eller flaskor. Vattnets kvalitet påverkar direkt isbitarnas transparens och maskinens livslängd.

Innan du använder maskinen rekommenderas det starkt att du rengör hela maskinen noggrant. Följ rengöringsanvisningarna för att rengöra maskinen.

Rengöring och underhåll


1. Packa upp maskinen.
2. Använd ett neutralt rengöringsmedel, varmt vatten och en mjuk trasa för att skrubba och rengöra vattentanken, islådan , islådans lock och silikonröret.
3. Rengöring av maskinens hölje kan utföras med strömmen avstängd. Det är bäst att torka av det med en torr trasa.


4. Du kan också tillsätta vatten för att göra is i 1–2 cykler, och sedan slänga alla isbitar och vatten.
5. Efter rengöring bör avtappningspluggen i maskinens botten sättas tillbaka efter tömning.

När maskinen inte används under en längre tid, töm ut vattnet i vattentanken.

När maskinen har använts under en viss tid, rengör maskinens insida enligt instruktionerna nedan.

Öppna bakpanelen:

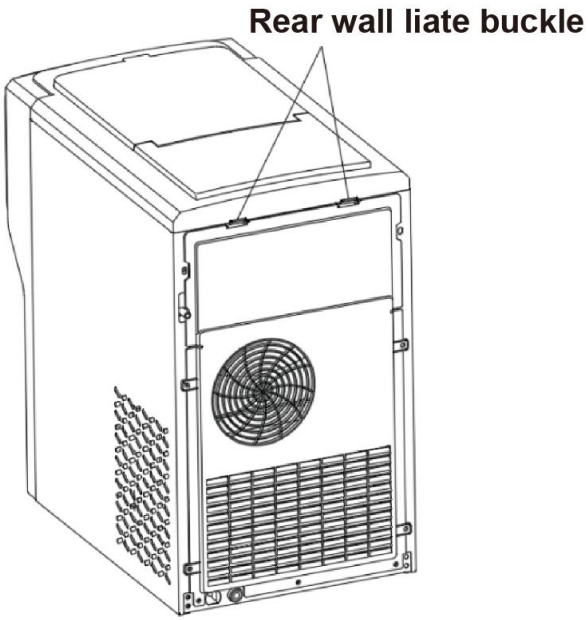

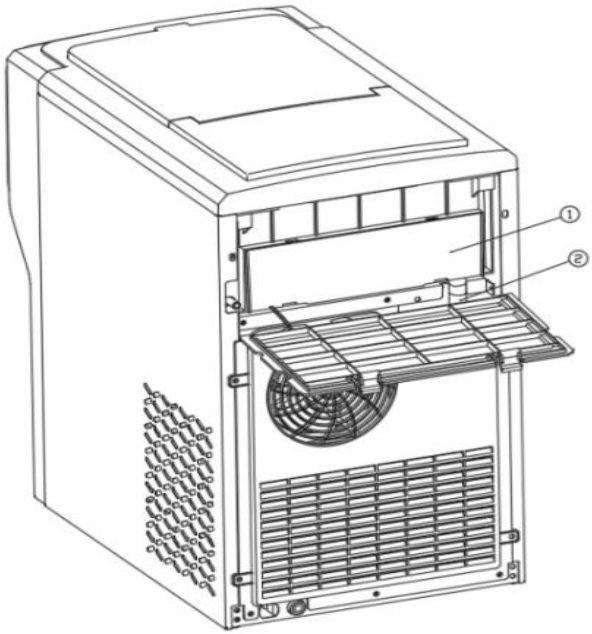

Steg:

A. Dra ur strömsladden, placera maskinen stadigt, tryck på de två "spännena på bakpanelen" på maskinens baksida och öppna bakpanelen nedåt.


B. Dra först ut ② "silikonavloppsröret". Dra ut ① "is- och vattenlådan".

C. Använd rengöringsverktyg för att rengöra isvattenbehållaren och silikonröret.

Obs: Efter rengöring måste alla delar återställas till sina ursprungliga platser.

Maskinens dräneringsfunktion

Det finns en avtappningsplugg, ⑧, längst ner på maskinen.
Placera maskinen stadigt och dra ut avtappningspluggen.
Töm omedelbart ut vattnet från maskinen.

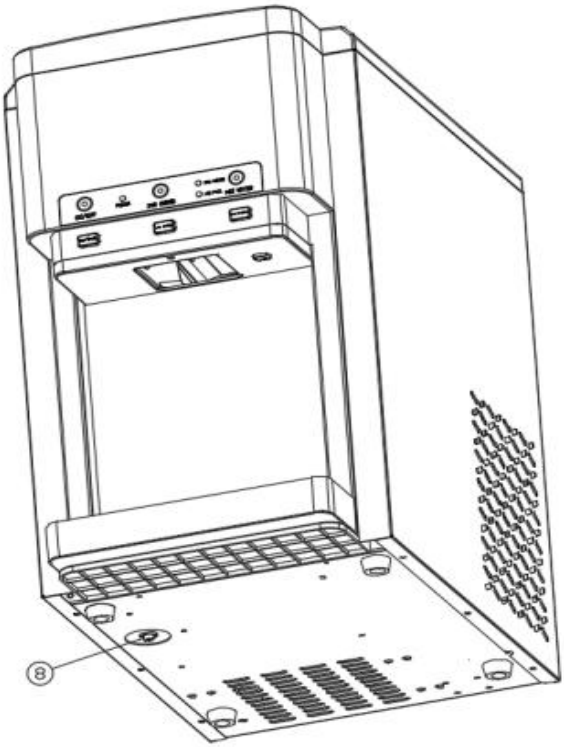

Använd maskinen


(1) Tillsätt vatten in i maskinen:

① Tillsätt vatten automatiskt (extern vattenkälla)

Steg 1, Anslut ena sidan (20 mm) av adaptern till kranen


Steg 2, Anslut den ena sidan av den vita PE-slangen till den andra sidan (diameter 6,5 mm) av adaptern

Steg 3, Anslut den andra sidan av den vita PE-slangen till "kranvatteninloppet"

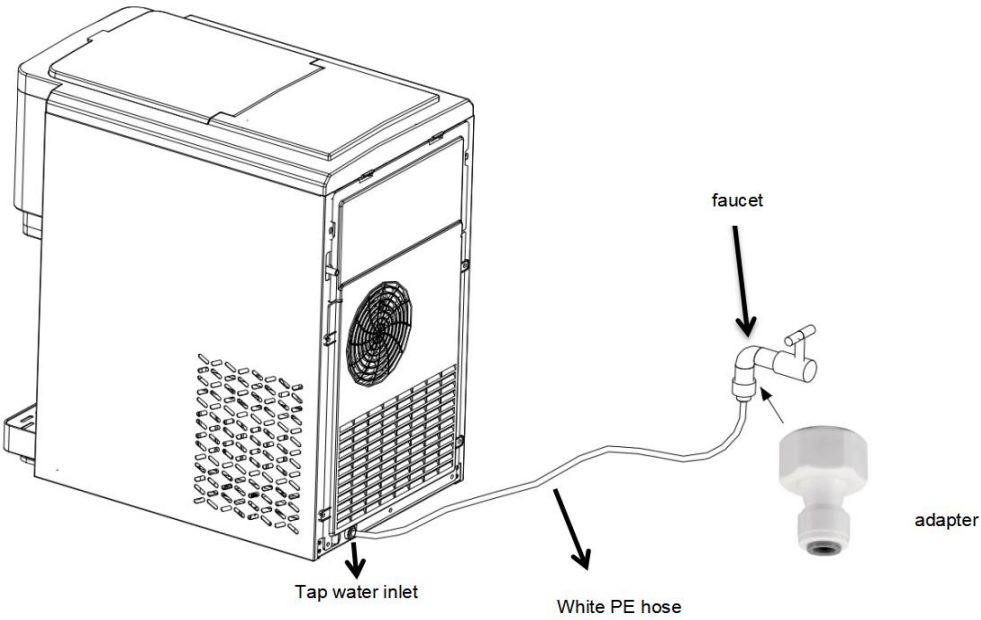

② Tillsätt vatten manuellt

Öppna maskinens övre lock och häll dricksvatten i ⑥ "manuell vattenpåfyllningslåda" tills vattennivån inte sjunker.

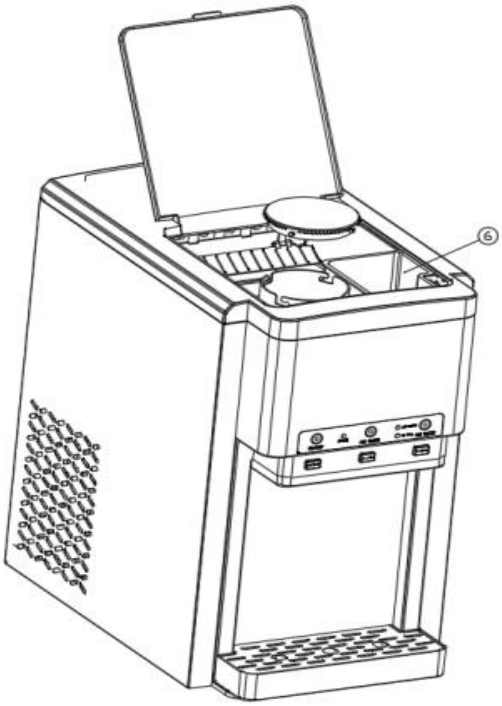

OBS: Att dricka vatten med hög surhet och alkalinitet kommer att korrodera den frusna pelaren.

(2) Gör is:

1. Anslut kontakten och tryck lätt på "ON/OFF"-knappen på manöverpanelen. Maskinen börjar känna av vattennivån och begär att den fylls med vatten. Tryck på "ISTÄRNINGAR" knappen för att producera is. Medan istillverkningen pågår fortsätter "ICE CUBES"-lampan att lysa. En istillverkningscykel varar i cirka 9 minuter och kan producera 12 kulformade isbitar. Istillverkningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen. Ju högre temperatur, desto längre istillverkningstiden. Medan istillverkningen pågår fortsätter ikonen "Make ice" att lysa.
2. Om du först trycker på knappen "ICE WATER" och sedan på " ICE

CUBES ", fortsätter ikonen "ICE CUBES" att blinka . Det indikerar att funktionen "Make ice" kommer att utföras efter att funktionen "Make ice water" är avslutad. "Make ice" väntar på att starta.
3. Om ikonen "ICE FULL" lyser konstant, slutar maskinen att tillverka is. Men den fortsätter att producera is efter att isbitarna tagits ut ur isbehållaren.
4. Om ikonen "TILLSÄTT VATTEN" lyser konstant har maskinen ont om vatten och behöver fyllas på. Maskinen startar automatiskt när den har fyllt på tillräckligt med vatten.
5. Under istillverkningsprocessen, tryck på knappen "ISTÄRNINGAR" för att stänga av istillverkningen.

(3) Gör kallt iskallt vatten

1. Anslut sladden och tryck lätt på "ON/OFF"-knappen på manöverpanelen. Maskinen börjar då känna av vattennivån och begär att den fylls med vatten. Tryck på knappen "ICE WATER" så känner maskinen av vattentemperaturen . När temperaturen når den inställda temperaturen fortsätter "ICE WATER" att lysa och maskinen börjar isvattentillverkningen. Annars fortsätter "ICE WATER" att blinka och väntar på att starta. När vattentemperaturen når den inställda temperaturen för isvattentillverkning under isvattentillverkningen fortsätter ikonen "ICE WATER" att blinka.
2. Om du först trycker på knappen "ISTÄRNINGAR" och sedan på knappen "ISVATTEN", fortsätter ikonen "ISVATTEN" att blinka. Det indikerar att funktionen "Gör isvatten" fortsätter efter att funktionen "Gör isvatten" är klar. "Gör isvatten" väntar på att starta.
3. Under tillverkningen av kallt isvatten, tryck på knappen "ICE WATER" för att stänga av isvattentillverkningen.

(4) Krossa is

1. Öppna locket och ta bort locket till islådan. Häll isbitarna manuellt i islådan, stäng locket och fäll locket ordentligt. Tryck sedan på knappen "Crush Ice" för att krossa is. Smoothies kommer automatiskt ut ur isutloppet.

2. Tryck på knappen "Krossa is" medan du krossar is.

(5) Tillför isbitar , isvatten

1. Tryck lätt på knappen " Pour Ice " (Häll i is) . Isförvaringsbehållarens impeller börjar rotera och isbitarna börjar falla ut från läget "Pour Ice". Tryck på knappen "Pour Ice" igen. Impellern slutar rotera och isutmatningen avslutas. För att slutföra en optimal isutmatningsprocess måste du se till att det finns tillräckligt med isbitar i isförvaringsbehållaren och att det finns en kopp redo för att fylla på isbitar.
2. Tryck lätt Med knappen " Häll i vatten " kommer vatten att rinna ut från läget "Häll i vatten" . Tryck på knappen "Häll i vatten" igen för att stoppa utloppet av isvatten.

Obs: Om du trycker på knappen "Häll i vatten" utan att först ha aktiverat "ISTÄRNINGAR" eller "ISVATTEN", kommer vattnet som kommer ut inte ut iskallt vatten.

Funktionen "Häll vatten" stängs av automatiskt om driftstiden överstiger 10 sekunder.

Viktiga försiktighetsåtgärder vid användning av ismaskinen:

A. Kontrollera att vattentanken och isbehållaren är rena. Rengör och byt vatten regelbundet.

B. Temperaturen på det tillsatta vattnet påverkar direkt isproduktionen. Ju lägre vattentemperaturen är, desto större isproduktion.

C. Ju lägre omgivningstemperaturen där maskinen är placerad, desto större isproduktion.

D. Kvaliteten på det använda vattnet påverkar maskinens vattenpump livslängd. Det är bäst att använda avhärdat vatten, rent vatten eller ätbart destillerat vatten. Vissa onormala ljud under vattenpumpens drift orsakas av föroreningar i vattnet, vilket är normalt. Detta är ett normalt fenomen och påverkar inte maskinens användning.


Felsökningsguide

Om du stöter på några problem kan du hänvisa till följande information. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta oss.

Felfenomen	**Lösning**	**Lösning**
Indikatorlampan för "Tillsätt vatten" lyser alltid	Vattentanken har ont om vatten	Fyll vattentanken manuellt
	Flottören på vätskenivåbrytaren i kallvattentanken har fastnat och stiger inte	Rengör kallvattentanken och vätskenivåbrytaren
Isbitarna är för tunna	Omgivningstemperaturen är för hög	Flytta maskinen till en svalare plats
	Dålig ventilation	Avståndet mellan maskinens baksida och vänstra och högra sida och hindret är större än 15 cm
Jag är för tjock	Omgivningstemperaturen är för låg	Flytta maskinen till en varmare plats
Iscykeln är normal, men ingen is produceras	Omgivningstemperaturen är för hög, eller vattentemperaturen i vattentanken är för hög	Flytta till en plats där omgivningstemperaturen är lägre än 32 ℃ och tillsätt vatten med låg temperatur
	Kylmedelsläckage	Behöver professionell reparation
	Kylsystemets rörledning blockerad	Behöver professionell reparation
Maskinen producerar inte kallt vatten	Brist på vatten i vattentanken	Kontrollera vattentrycket i inloppsvattnet och att vattenvägen är jämn.

Maskinen producerar inte is	Istillverkningstiden är för kort och det finns ingen is eller mindre is i kylskåpet.	En istillverkningscykel tar cirka 9 minuter. Några istillverkningscykler till gör att det blir normalt.


EXPLOSIVRITNINGAR

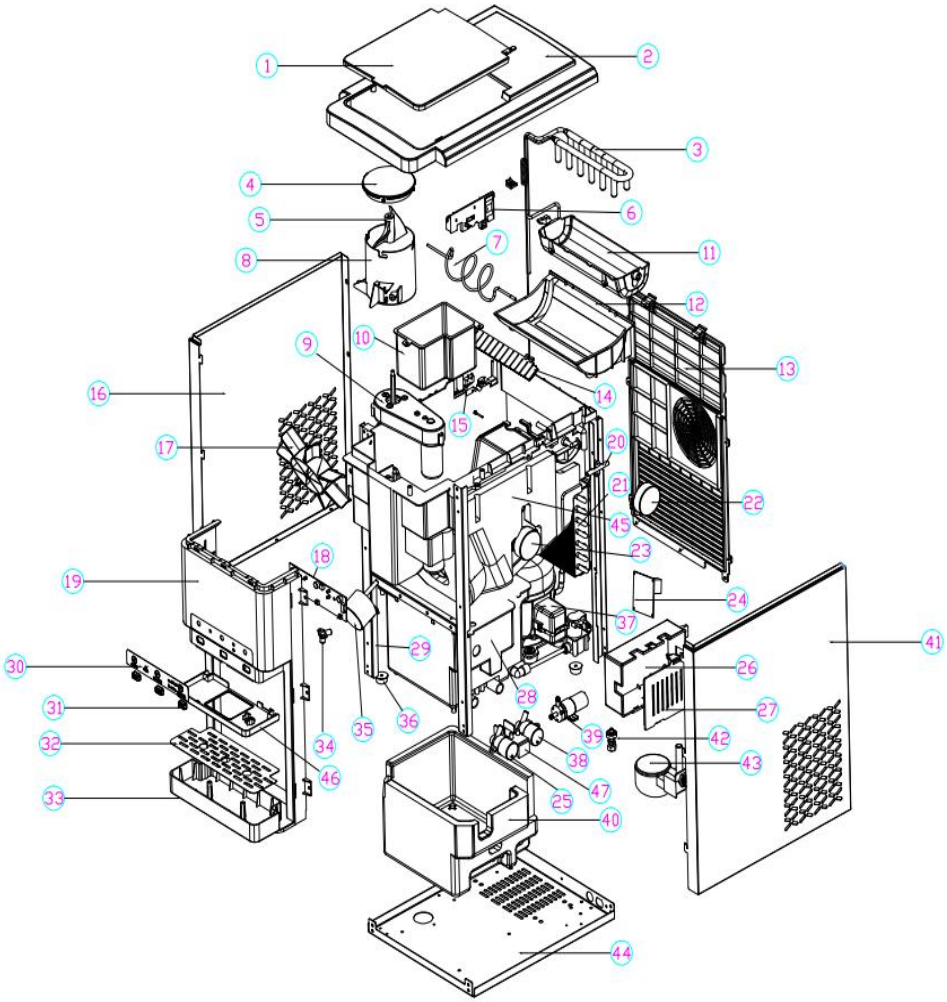

Inga.	Delnamn	Antal
1	Vänd lock	1
2	Övre lock	1
3	Förångaraggregat	1
4	Iskrossningslådans lock	1
5	Iskrossningsblad	1
6	Monteringsplatta för rörledningar	1
7	Islossningsfjäder	1
8	Iskrossningslåda	1
9	Iskrossningsreduceraggregat	1
10	Manuell vattenpåfyllningslåda	1
11	Ismaskinsvattenlåda	1
12	Isvattenmottagningslåda	1
13	Bakre lock	1
14	Isdrivande blad	1
15	Mikrobrytaraggregat	1
16	Vänster sidopanel	1
17	Isutmatningshjul	1
18	Displaytavla	1
19	Frontpanel	1
20	Renvatteninloppskoppling	1
21	Kondensoraggregat	1
22	Vändande motor	1
23	Islossningsmotor	1

24	Huvudkort	1
25	Kallvattenpump	1
26	Strömförsörjningsbox	1
27	Nätaggregatets lock	1
28	Vattentank	1
29	Posta	1
30	Displayklistermärke	1
31	Knapp	1
32	Vattenkopppanel	1
33	Vattenmottagningslåda	1
34	Kallvattenanslutning	1
35	Isutmatningsmotor	1
36	Fot	1
37	Kompressor	1
38	Istillverkningsvattenpump	1
39	Självsugande pump	1
40	Isoleringsskum för vattentank	1
41	Höger sidopanel	1
42	Elektronisk flottör	1
43	Mekanisk flottörlåda	1
44	Bas	1
45	Isoleringsskum för vattentank	1
46	Monteringsplatta för vattenpumpstöd	1
47	Stöd för vattenpumpar	1

Elektriskt schema

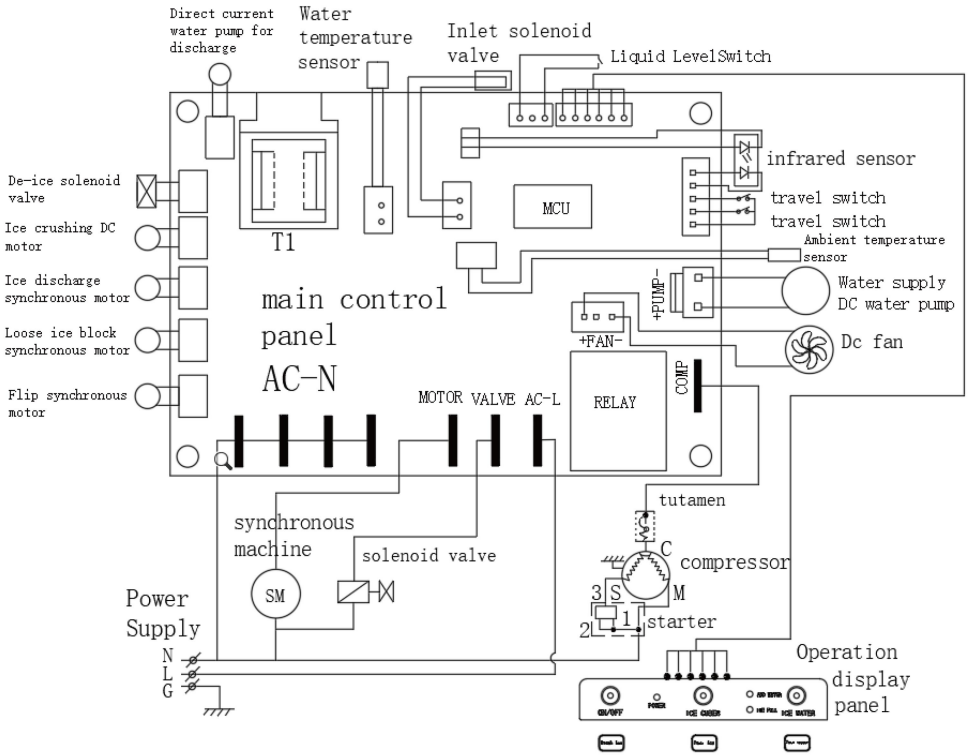

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

	För några förfrågningar, vänligen kontakta oss Skanna för att registrera

