VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Pressure Washer

# Telescoping Wand

**MODEL:SSG06**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Model:SSG06**



(Images are for reference only)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# SAFETY INSTRUCTIONS

## WORK AREA SAFETY

1.Inspect the work area before each use.Keep work area clean,dry,free of clutter,and well-lit.Cluttered,wet,or dark work areas can result in injury.Using the product in confined work areas may put you dangerously close to cutting tools and rotating parts.
2.Do not use the product where there is a risk of causing a fire or an explosion;e.g.,in the presence of flammable liquids,gases,or dust.The product can create sparks,which may ignite the flammable liquids,gases,or dust.
3.Do not allow the product to come into contact with an electrical source.The tool is not insulated and contact will cause electrical shock.
4.Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool.Do not allow children to handle the product.
5.Be aware of all power lines,electrical circuits,water pipes,and other mechanical hazards in your work area.Some of these hazards may be hidden from your view and may cause personal injury and/or property damage if contacted.

## PERSONAL SAFETY

1.Stay alert,watch what you are doing,and use common sense when operating the tool.
2.Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs,alcohol,or medication.
3.A moment of inattention while operating the tool may result in serious personal injury.
4.Dress properly.Do not wear loose clothing,dangling objects,or jewelry.Keep.your hair,clothing and gloves away from moving parts.Loose clothes,jewelry,or longhair can be caught in moving parts.Air vents on the tool often cover moving parts and should be avoided.
5.Wear the proper personal protective equipment when necessary.Use ANSI Z87.1 compliant safety goggles (not safety glasses)with side

shields,or when needed,a face shield.Use a dust mask in dusty work conditions.Also use non-skid safety shoes,hardhat,gloves,dust collection systems,and hearing protection when appropriate.This applies to all persons in the work area.
6.Do not overreach.Keep proper footing and balance at all times.

## Wand Use And Care

1.Do not force the product.Products are safer and do a better job when used in the manner for which they are designed.Plan your work,and use the correct product for the job.
2.Check for damaged parts before each use.Carefully check that the wand will operate properly and perform its intended function.Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the product with a damaged part.
3.Do not use a product with a malfunctioning switch.Any power tool that cannot be controlled with the power switch is dangerous and must be repaired by an authorized service representative before using.
4.Disconnect the power/air supply from the product and place the switch in the locked or off position before making any adjustments,changing accessories,or storing the tool.
5.Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
6.Store the product when it is not in use.Store it in a dry,secure place out of the reach of children.
7.Inspect the tool for good working condition prior to storage and before re-use.
8.Keep guards in place and in working order.Never operate the product without the guards in place.
9.Do not leave the tool running unattended.

## Operation warning

1.DO NOT exceed the rated PSI capacity. ·Never use near power lines.
2.Never extend or retract the wand while spraying or while under pressure.Stop the equipment and relieve pressure before making any

adjustments to the wand.
3.Never change nozzles or accessories while under pressure.Stop the equipment and relieve pressure before making any changes.
4.Never use while on ladders or scaffolding. ·Never use with unapproved accessories.
5.Never exceed rated pressure or volume
6.Never use high-pressure to clean persons or animals.
7.Never remove or alter warning labels or identification tags.
8.Never use wand if damaged.
9.Always read,understand,and follow operation instructions.
10.Always maintain proper balance and control of extension wand.

# PREPARATION &OPERATION

## Before Each Use

1.Connect the outlet of your pressure washer to the inlet port of the trigger gun of the wand using appropriate quick couplers or fittings rated to handle high pressure.
2.Connect appropriate extension wands(Item2/3/4)to the outlet fitting of the telescoping wand. And the extension wand quick connects an intended spray nozzle tip
3.Be sure all fittings are tight.If there is leakage,please be sure use enough Teflon tape.

## Operating Instructions

### To Extend the Wand

Lift the lever locks rings and pull the wand out to the desired length.Clip the locks firmly to hold the wand at the desired length.

### To Retract the Wand

Lift the lever locks and slide the extension segment into the wand until the desired length is reached and clip the locks firmly to hold the extension segments in place.

**To Begin Spraying**

Start the pressure washer.Raise the wand and keep the nozzle at least ten feet away from the surface to be cleaned.Squeeze the trigger to begin spraying,maintain stable footing,and move the wand in to the surface to be cleaned.

**To Stop Spraying**

Before releasing the trigger gun move the nozzle at least ten feet away from the surface being cleaned and make sure you have solid footing. The wand will rebound when the trigger is released or if pressure is lost. When you are clear of the work surface and in a safe area, release the trigger.

### After Each Use

1.Relieve pressure before disconnecting gun from pressure washer hose. Perform the following inspections after each use to clean the wand and ready it for the next use.

2.Clean out any dirt or foreign material from the top.If necessary,use a cloth or sponge to wash the telescoping wand and rinse it with tap water.

3.Check for loose parts and any damage.

4.Fully retract,and store in safe place.


## PARAMETER LIST

| | |
|---|---|
| **Model** | SSG06 |
| **length** | 109.25inches(2775mm) |
| **Max Pressure** | 4,000 psi/276 bar |
| **Max Flow Rate** | 6.0 GPM/22.7L/min |
| **Max Temperature** | 140 ℉/60℃ |

| | |
|---|---|
| **Inlet Fitting** | 3/8"Quick Plug-M22-14 mm Male/M22-15 mm Male |

## PARTS & HARDWARE

All accessories require some final assembly, To complete the assembly, simply attach the fitting as illustrated.
Be sure to use Teflon tape on fitting threads.

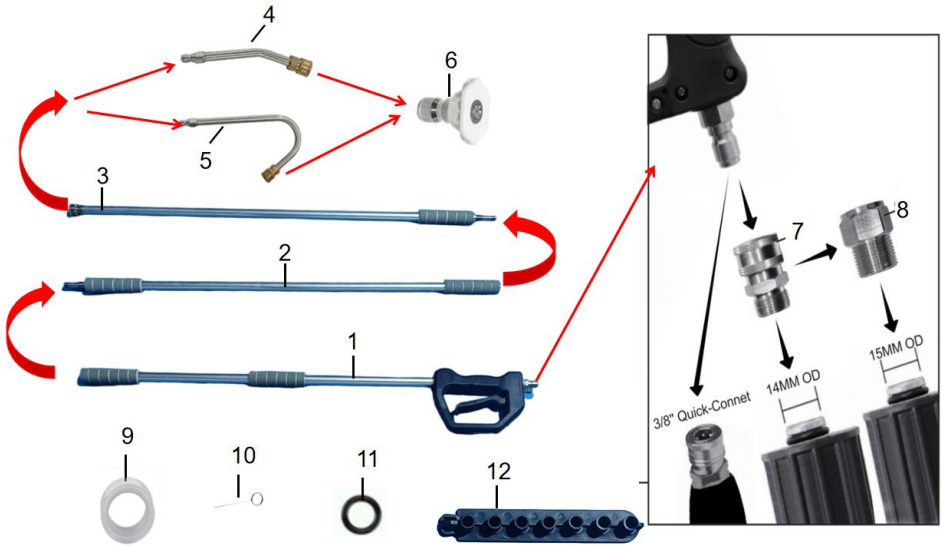



| No. | Parts | Description | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Trigger Gun | Connect the washer | 1pc |
| 2 | Extension Rod A | Extend the operating distance of the trigger gun | 1pc |
| 3 | Extension Rod B | Connect the trigger gun to the spray nozzle | 1pc |
| 4 | 30 Degree Extension Wand | Used for cleaning the wall. | 1pc |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Gutter Cleaner Attachment | Used for cleaning the gutter in high place. | 1pc |
| 6 | Spray Nozzle | Sprays from different angles and functions | 1pc |
| 7 | Inlet Adapter A | Converts 3/8" Quick plug into M22-14 mm Male | 1pc |
| 8 | Inlet Adapter B | Converts M22-14 mm Male into M22-15 mm Male. | 1pc |
| 9 | Nylon Tape | Prevent water leakage | 1pc |
| 10 | Hole Needle | Clear the hole | 1pc |
| 11 | O-Ring | Sealed Extension Rod | 10pcs |
| 12 | Nozzle Storage Bracket | Storage nozzle | 1pc |

**Note:** The color and partial shape of the accessories in this product manual may differ from the actual product. Please refer to the actual product sample or the image from the online shopping link.

| **Spray Nozzle** | | |
|---|---|---|
| No. | Parts | QTY |
| 16 | Black foam nozzle | 1pc |
| 17 | White 40° nozzle | 1pc |
| 18 | Green 25° nozzle | 1pc |
| 19 | Yellow 15° nozzle | 1pc |
| 20 | Red 0° nozzle | 1pc |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | Pink 0° nozzle | 1pc |
| 22 | Blue 0° nozzle | 1pc |

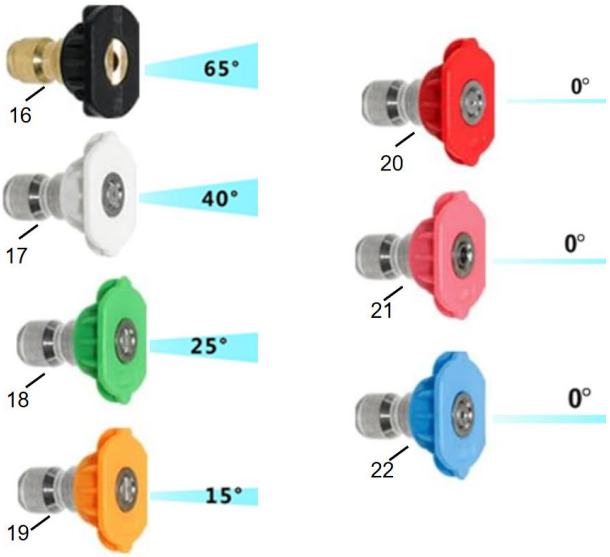


| |
|---|
| Black foam nozzle:For spray soaps and detergents. |
| White 40° nozzle:Powerful Blasting,Clean screens and windows |
| Green 25° nozzle:Clean wood,fences and lawn |
| Yellow 15° nozzle:Clean brick, concrete and hard surfaces |
| Red 0° nozzle:Clean high or hard to reach areas |
| Pink 0° nozzle:Soap-further distance |
| Blue 0° nozzle:Rinse-further distance |

**Installation Steps**


• Estimated Assembly Time:10 minutes

• The nozzle holder accepts standard quick couple-spray nozzles 1/4" quick connection!


• The spray gun inlet is 3/8 Quick Plug and the package also includes 2

kinds of M22male screw type fitting.

1.Before use, connect Extension Rod B, the 30° Angled Extension Wand, and the spray nozzle in sequence via quick-connect couplings to ensure stable water flow.

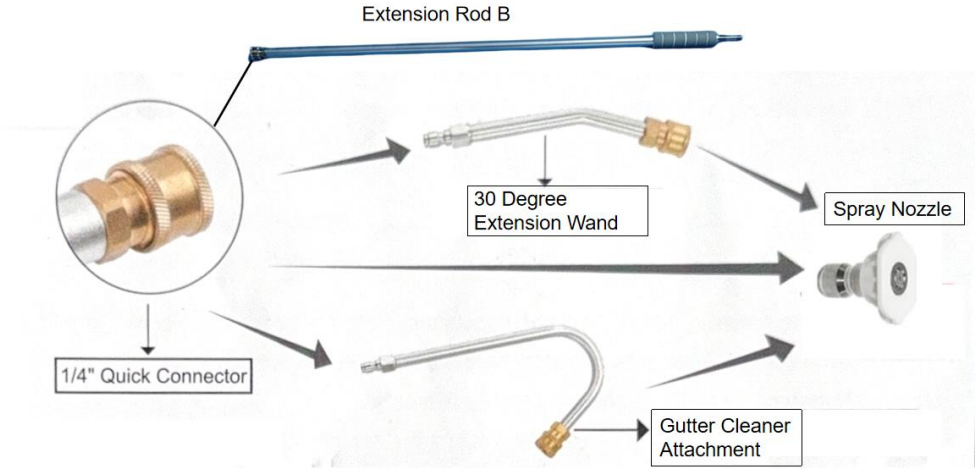



2.For short cleaning distances, secure Extension Rod B to the trigger gun using its integrated threaded connection. For long cleaning distances, initially couple Extension Rod B with Extension Rod A, then fasten the combined assembly to the trigger gun.

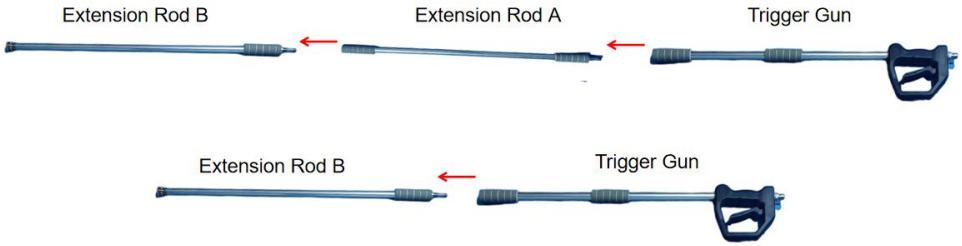



**Note:**If water seepage occurs at the threaded area, wrap it with nylon tape and add an O-ring.。

3.quick disconnect spray tip connection.
Pullback on socket collar on extension wand (B) and insert spray tip(not included), or pull out to remove,then release collar.

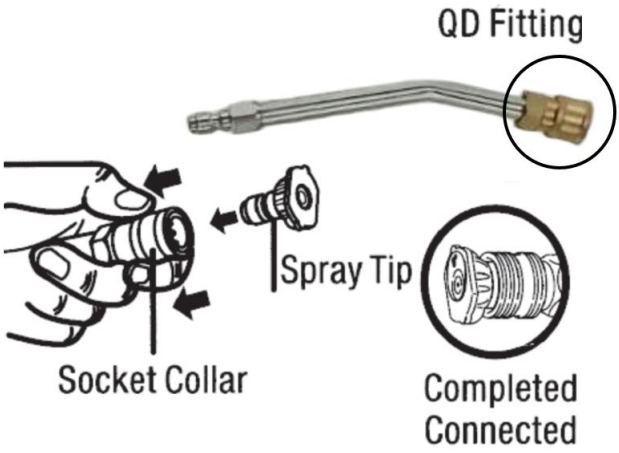


4.Gun &Quick Disconnect hose Connection .
Select the appropriate Inlet Adapter A and Inlet Adapter B for the cleaning machine hose, then insert them into the Trigger Gun.

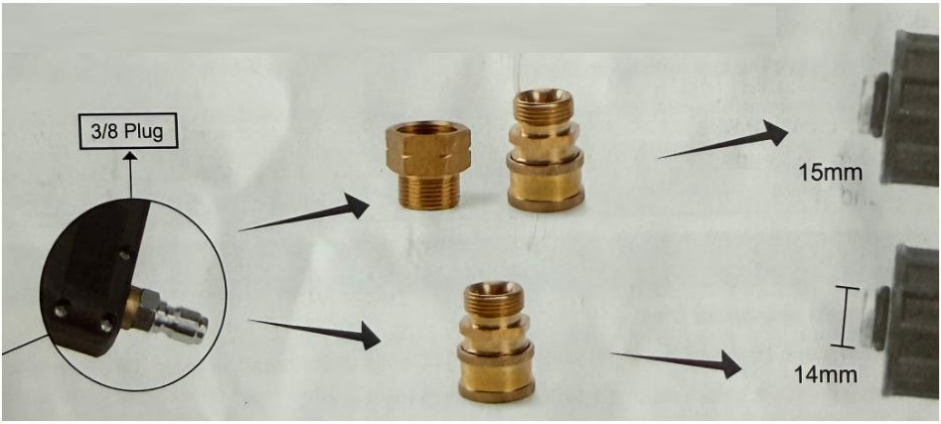


**5.START SPRAYING**
5.1.Start the pressure washer.
5.2.Raise the wand and keep the nozzle at least ten feet away from the

surface to be cleaned.Keep the extension wand clear of power lines.
5.3.Squeeze the trigger to begin spraying,maintain stable footing,and move the wand in to the surface to be cleaned.

**6.STOP SPRAYING**

Before releasing the trigger gun move the nozzle at least ten feet away from the surface being cleaned and make sure you have solid footing. The wand will rebound when the trigger is released or if pressure is lost.
AUCTION:when working on or near fragile surfaces as there may be enough force to damage surfaces or break windows.Keep clear of power lines.
CAUTION! Except in cases of emergency, do not release the trigger near any surfaces

## Maintenance

Maintain the product by adopting a program of conscientious repair and maintenance.It is recommended that the general condition of any tool be examined before it is used.Keep your wand in good repair.Keep handles dry,clean,and free from oil and grease.

## Troubleshooting

Work in a clean uncluttered area

| PROBLEM | PROBABLE CAUSE | CORRECTIVE ACTION |
|---|---|---|
| The gun leaks | The fitting of inlet is not tight | Use Teflon tape on inlet |
| | There is an overpressurization defect. | Connect us for a new replacement |
| | Defective | Connect us for a new replacement |
| The lance segment leaks | The connection is not tight | Tighten the lance segment |

| | | |
|---|---|---|
| Unit won't spray | Unit is clogged | Reverse flush unit with water |
| | Not connect a nozzle | Connect an appropriate nozzle |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**EC REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Nettoyeur haute pression

# Baguette télescopique

**MODÈLE : SSG0 6**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Modèle : SSG0 6**



(Images fournies à titre indicatif uniquement)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

1. Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Veillez à ce qu'elle soit propre, sèche, dégagée et bien éclairée. Un espace de travail encombré, humide ou sombre peut être source de blessures. L'utilisation du produit dans des espaces confinés peut vous exposer dangereusement aux outils de coupe et aux pièces en rotation.

2. N'utilisez pas le produit là où il existe un risque d'incendie ou d'explosion ; par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Le produit peut créer des étincelles susceptibles d'enflammer les liquides, les gaz ou les poussières inflammables.

3. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec une source électrique. L'outil n'est pas isolé et tout contact provoquera un choc électrique.

4. Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart de la zone de travail pendant l'utilisation de l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.

5. Soyez attentif à toutes les lignes électriques, circuits électriques, canalisations d'eau et autres dangers mécaniques présents dans votre zone de travail. Certains de ces dangers peuvent être cachés et entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels en cas de contact.

## SÉCURITÉ PERSONNELLE

1. Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez l'outil.

2. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

3. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner des

blessures graves.
4. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples, d'objets pendants ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des mouvements. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles. Les orifices de ventilation de l'outil recouvrent souvent les pièces mobiles et doivent être évités.
5. Portez l'équipement de protection individuelle approprié lorsque nécessaire. Utilisez des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 (et non des lunettes de protection classiques) avec protections latérales, ou, si besoin, un écran facial. Portez un masque anti-poussière en milieu poussiéreux. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque, des gants, un système d'aspiration des poussières et une protection auditive lorsque cela est approprié. Ceci s'applique à toutes les personnes présentes sur le lieu de travail.
6. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.

## Utilisation et entretien de la baguette

1. N’utilisez pas le produit de force. Les produits sont plus sûrs et plus performants lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Planifiez votre travail et utilisez le produit adapté.
2. Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des pièces. Assurez-vous que la baguette fonctionne correctement et remplit sa fonction. Remplacez immédiatement toute pièce endommagée ou usée. N'utilisez jamais le produit si une pièce est endommagée.

3. N’utilisez pas un produit dont l’interrupteur est défectueux. Tout outil électrique qui ne peut être commandé par l’interrupteur est dangereux et doit être réparé par un technicien agréé avant utilisation.

4. Débranchez l'alimentation électrique/d'air du produit et placez l'interrupteur en position verrouillée ou arrêt avant d'effectuer tout réglage, de changer les accessoires ou de ranger l'outil.
5. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil.
6. Rangez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
7. Avant de ranger l'outil et avant de le réutiliser, vérifiez son bon état de fonctionnement.

8. Maintenez les protections en place et en bon état de fonctionnement. N'

utilisez jamais le produit sans les protections en place.
9. Ne laissez pas l'outil fonctionner sans surveillance.

## Avertissement d'opération

1. Ne pas dépasser la pression nominale (PSI). Ne jamais utiliser à proximité de lignes électriques.
2. Ne jamais étendre ni rétracter la lance pendant la pulvérisation ou sous pression. Arrêter l'appareil et relâcher la pression avant d'effectuer tout réglage de la lance.
3. Ne jamais changer les buses ou les accessoires sous pression. Arrêter l'équipement et relâcher la pression avant toute modification.
4. Ne jamais utiliser sur une échelle ou un échafaudage. Ne jamais utiliser avec des accessoires non homologués.
5. Ne jamais dépasser la pression ou le volume nominal
6. N'utilisez jamais la haute pression pour nettoyer les personnes ou les animaux.
7. Ne jamais retirer ni modifier les étiquettes d'avertissement ou les étiquettes d'identification.
8. N'utilisez jamais la baguette si elle est endommagée.
9. Toujours lire, comprendre et suivre les instructions d'utilisation.
10. Maintenez toujours un bon équilibre et un contrôle adéquat de la rallonge.

# PRÉPARATION ET OPÉRATION

## Avant chaque utilisation

1. Raccordez la sortie de votre nettoyeur haute pression à l'orifice d'entrée du pistolet de la lance à l'aide de raccords rapides ou de raccords appropriés conçus pour supporter une haute pression.
2. Raccordez les rallonges appropriées (éléments 2/3/4) à l'embout de sortie de la lance télescopique. La rallonge se connecte rapidement à l'embout de pulvérisation prévu à cet effet.
3. Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés. En cas de fuite, veillez à utiliser suffisamment de ruban téflon .

## Instructions d'utilisation

### Pour étendre la baguette

Soulevez les anneaux de verrouillage du levier et tirez la baguette jusqu'à la longueur souhaitée. Verrouillez fermement les anneaux pour maintenir la baguette à la longueur souhaitée.

### Pour rétracter la baguette

Soulevez les verrous à levier et faites glisser le segment d'extension dans la baguette jusqu'à la longueur souhaitée, puis verrouillez fermement les verrous. pour maintenir l'extension segments en place.

### Pour commencer la pulvérisation

Mettez en marche le nettoyeur haute pression. Levez la lance et maintenez la buse à au moins trois mètres de la surface à nettoyer. Appuyez sur la gâchette pour commencer à pulvériser, gardez un appui stable et approchez la lance de la surface à nettoyer.

### Pour arrêter la pulvérisation

Avant de relâcher la gâchette du pistolet, éloignez la buse d'au moins trois mètres de la surface à nettoyer et assurez-vous d'avoir une surface stable. La baguette rebondira lorsque vous relâcherez la gâchette ou en cas de

perte de pression. Lorsque vous êtes éloigné de la surface de travail et dans une zone sécurisée, relâchez la gâchette.

### Après chaque utilisation

1. Relâchez la pression avant de débrancher le pistolet du tuyau du nettoyeur haute pression.

Après chaque utilisation, effectuez les vérifications suivantes afin de nettoyer la baguette et de la préparer pour la prochaine utilisation.

2. Nettoyez la surface pour enlever toute saleté ou corps étranger. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou une éponge pour Lavez la baguette télescopique et rincez-la à l'eau du robinet.

3. Vérifiez la présence de pièces détachées et de tout élément manquant. dommage.

4. Rétractez-le complètement et rangez-le dans un endroit sûr.


## LISTE DES PARAMÈTRES

| | |
|---|---|
| **Modèle** | SSG0 6 |
| **longueur** | 109,25 pouces (2775 mm) |
| **Pression maximale** | 4 000 psi / 27,6 bar |
| **Débit maximal** | 6,0 GPM/2 2,7 L/min |
| **Température maximale** | 140 ℉ / 60 ℃ |
| **Raccord d'entrée** | Bouchon rapide 3/8" - M22-14 mm mâle/M22-15 mm mâle |

## PARTIES & MATÉRIEL

Tous les accessoires nécessitent un assemblage final. Pour terminer

l'assemblage, il suffit de… Fixez le raccord comme illustré.
Veillez à utiliser du ruban téflon sur les filetages des raccords.

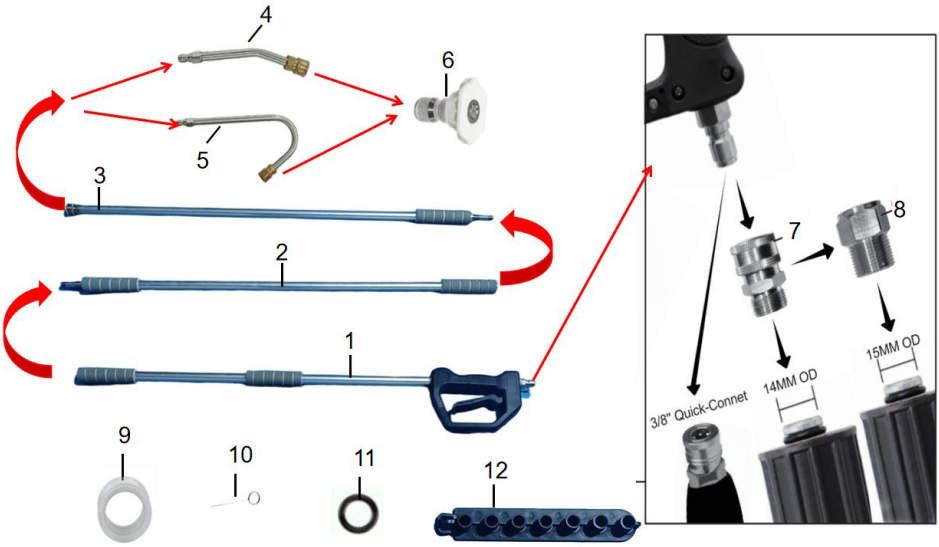



| No n. | Parties | Description | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistolet à détente | Raccordez la machine à laver | 1 pièce |
| 2 | Tige d'extension A | Augmenter la portée de la gâchette | 1 pièce |
| 3 | Tige d'extension B | Raccordez le pistolet à gâchette à la buse de pulvérisation. | 1 pièce |
| 4 | à 30 degrés | Utilisé pour nettoyer le mur. | 1 pièce |
| 5 | Accessoire de nettoyage de gouttières | Utilisé pour nettoyer les gouttières en hauteur. | 1 pièce |
| 6 | Buse de pulvérisation | Pulvérisations sous différents angles et fonctions | 1 pièce |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Adaptateur d'entrée A | Convertit une prise rapide 3/8" en filetage mâle M22-14 mm | 1 pièce |
| 8 | Adaptateur d'entrée B | Convertit un filetage mâle M22-14 mm en filetage mâle M22-15 mm. | 1 pièce |
| 9 | Ruban de nylon | Prévenir les fuites d'eau | 1 pièce |
| 10 | Aiguille à trou | Déboucher le trou | 1 pièce |
| 11 | Joint torique | Tige d'extension étanche | 10 pièces |
| 12 | Rangement des buses Support | Buse de rangement | 1 pièce |

**Note:** La couleur et la forme partielle des accessoires présentés dans ce manuel peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer à l'échantillon du produit ou à l'image disponible sur la page d'achat en ligne.

| **Buse de pulvérisation** | | |
|---|---|---|
| No n. | Parties | Qté |
| 16 | Buse en mousse noire | 1 pièce |
| 17 | Buse blanche à 40° | 1 pièce |
| 18 | Buse verte à 25° | 1 pièce |
| 19 | Buse jaune à 15° | 1 pièce |
| 20 | Buse rouge 0° | 1 pièce |
| 21 | Buse rose à 0° | 1 pièce |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | Buse bleue à 0° | 1 pièce |

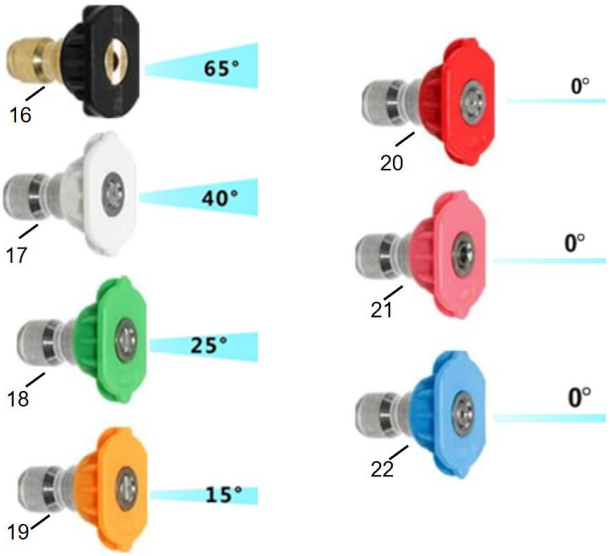


| |
|---|
| Embout en mousse noire : Pour les savons et détergents en spray. |
| Buse blanche à 40° : Nettoyage puissant des moustiquaires et des vitres |
| Buse verte à 25° : Nettoie le bois, les clôtures et la pelouse |
| Buse jaune à 15° : Nettoie la brique, le béton et les surfaces dures |
| Buse rouge à 0° : Nettoie les zones en hauteur ou difficiles d'accès |
| Buse rose à 0° : Savon - distance supplémentaire |
| Buse bleue à 0° : Rinçage à distance plus longue |

**Étapes d'installation**


• Temps d'assemblage estimé : 10 minutes

• Le porte-buse accepte les buses de pulvérisation à raccord rapide standard 1/4" !


• L'entrée du pistolet à peinture est un bouchon rapide 3/8 et l'emballage comprend également 2 types de raccords à vis mâles M22.

1.Avant utilisation, connectez la tige d'extension B, la baguette d'extension

coudée à 30 ° et la buse de pulvérisation en séquence via des raccords rapides pour assurer un débit d'eau stable.

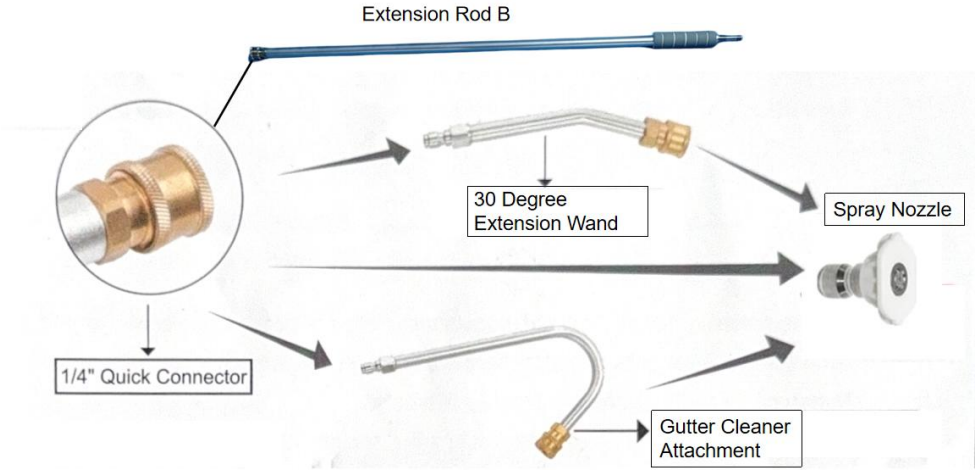



2. Pour les nettoyages à courte distance, fixez la rallonge B au pistolet à l'aide de son raccord fileté intégré. Pour les nettoyages à longue distance, assemblez d'abord la rallonge B avec la rallonge A, puis fixez l'ensemble au pistolet.

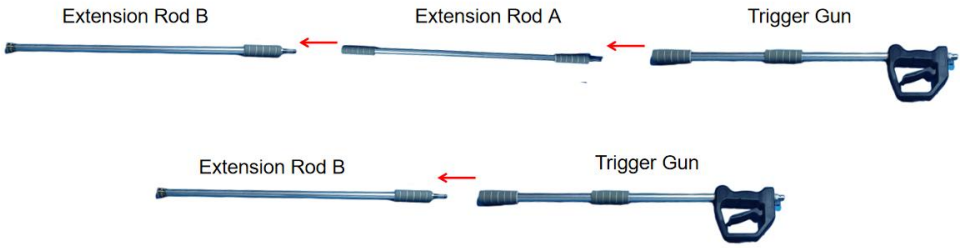



**Remarque :** En cas d'infiltration d'eau au niveau du filetage, enroulez-le avec du ruban de nylon et ajoutez un joint torique.

3. Connexion rapide de l'embout de pulvérisation .

Tirez sur le collier de la douille de la rallonge (B) et insérez l'embout de pulvérisation (non inclus), ou tirez pour retirer, puis relâchez le collier.

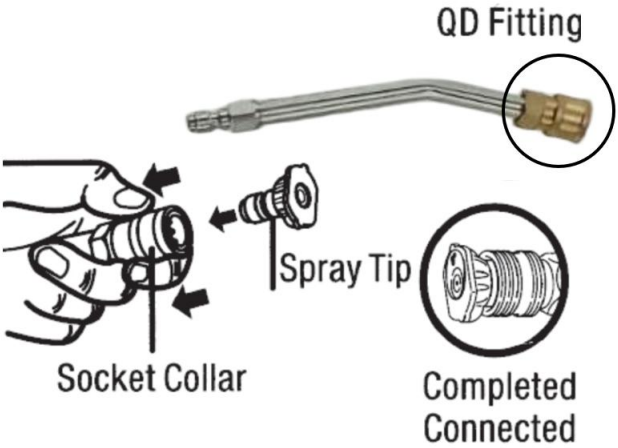


4. Arme et déconnexion rapide Raccord de tuyau .
Sélectionnez l'adaptateur d'entrée A et l'adaptateur d'entrée B appropriés pour le tuyau de la machine de nettoyage, puis insérez-les dans le pistolet à gâchette .

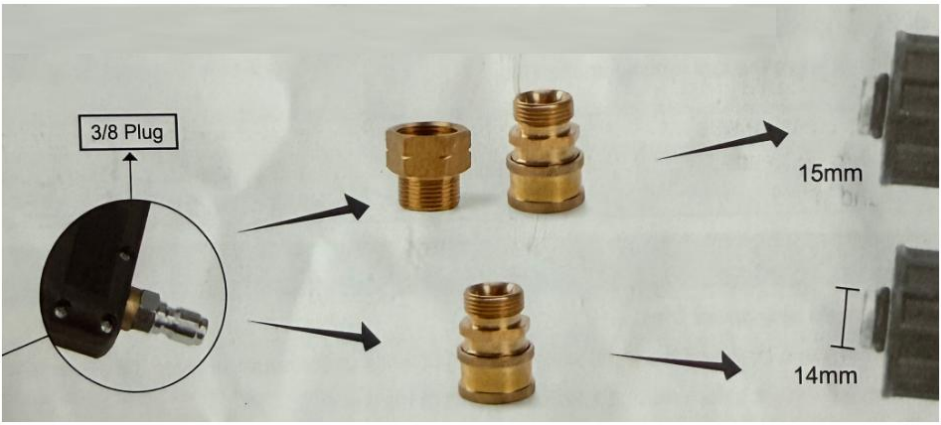


**5. COMMENCEZ LA PULVÉRISATION**

5.1.Démarrez le nettoyeur haute pression.
5.2. Levez la lance et maintenez la buse à au moins dix pieds de la surface à nettoyer. Gardez la rallonge à l'écart des lignes électriques.
5.3.Appuyez sur la gâchette pour commencer à pulvériser, maintenez un

appui stable et déplacez la lance vers la surface à nettoyer.

**6. STOP PULVÉRISATION**

Avant de relâcher la gâchette du pistolet, éloignez la buse d'au moins trois mètres de la surface à nettoyer et assurez-vous d'avoir une surface stable. La baguette reprendra sa forme initiale lorsque la gâchette sera relâchée ou en cas de perte de pression.

VENTE AUX ENCHÈRES : soyez prudent lorsque vous travaillez sur ou à proximité de surfaces fragiles, car la force exercée peut être suffisante pour endommager les surfaces ou briser les vitres. Tenez-vous à l'écart des lignes électriques.

ATTENTION ! Sauf en cas d'urgence, ne pas actionner la gâchette à proximité de surfaces quelconques.

## Entretien

Préservez le produit en adoptant un programme d'entretien et de réparation rigoureux. Il est recommandé de vérifier l'état général de tout outil avant utilisation. Maintenez votre baguette en bon état. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

## Dépannage

Travaillez dans un espace propre et dégagé.

| PROBLÈME | CAUSE PROBABLE | ACTION CORRECTIVE |
|---|---|---|
| L'arme fuit | Le raccord d'entrée n'est pas étanche. | Utilisez du ruban téflon sur l'entrée. |
| | Il y a un défaut de surpression. | Contactez-nous pour un nouveau remplacement |
| | Défectueux | Contactez-nous pour un nouveau remplacement |
| Le segment | La connexion n'est pas | Serrer le segment de |

| | | |
|---|---|---|
| de lance fuit | étanche. | lance |
| L'appareil ne pulvérise pas | L'unité est obstruée | unité de rinçage inversé à l'eau |
| | Ne pas connecter une buse | Raccordez un embout approprié |

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

**UK REP** YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**EC REP** E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Hochdruckreiniger

# Teleskopstab

**MODELL: SSG0 6**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Modell: SSG0 6**



(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

# SICHERHEITSHINWEISE

## SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

1. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jeder Benutzung. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, trocken, aufgeräumt und gut beleuchtet. Unordentliche, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen. Die Verwendung des Produkts in beengten Arbeitsbereichen kann Sie in gefährliche Nähe zu Schneidwerkzeugen und rotierenden Teilen bringen.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Brand- oder Explosionsgefahr besteht, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Das Produkt kann Funken erzeugen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube entzünden können.
3. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit einer Stromquelle in Berührung kommt. Das Werkzeug ist nicht isoliert und eine Berührung führt zu einem Stromschlag.
4. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs des Werkzeugs vom Arbeitsbereich fern. Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu handhaben.
5. Achten Sie auf alle Stromleitungen, elektrischen Schaltkreise, Wasserleitungen und andere mechanische Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich. Einige dieser Gefahren sind möglicherweise nicht sichtbar und können bei Berührung zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

## PERSÖNLICHE SICHERHEIT

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf Ihre Handlungen und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Bedienen des Werkzeugs.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
3. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.
4. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung, keine baumelnden Gegenstände und keinen Schmuck. Halten Sie Haare,

Kleidung und Handschuhe von beweglichen Gegenständen fern. Lose Kleidungsstücke, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen. Lüftungsschlitze am Gerät verdecken oft bewegliche Teile und sollten gemieden werden.
5. Tragen Sie bei Bedarf die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie eine Schutzbrille (keine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz) gemäß ANSI Z87.1 oder, falls erforderlich, ein Gesichtsschild. Tragen Sie bei staubigen Arbeitsbedingungen eine Staubmaske. Verwenden Sie außerdem rutschfeste Sicherheitsschuhe, einen Schutzhelm, Handschuhe, eine Staubabsaugung und gegebenenfalls Gehörschutz. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich.
6. Nicht überstrecken. Immer sicheren Stand und Gleichgewicht halten.

## Gebrauch und Pflege des Zauberstabs

1. Wenden Sie keine Gewalt an. Produkte sind sicherer und funktionieren besser, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie das richtige Produkt für den jeweiligen Zweck.
2. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Teile beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass der Stab einwandfrei funktioniert und seine vorgesehene Funktion erfüllt. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile umgehend. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einem beschädigten Teil.
3. Verwenden Sie kein Produkt mit einem defekten Schalter. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Netzschalter bedienen lässt, ist gefährlich und muss vor der Verwendung von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter repariert werden.
4. Trennen Sie das Produkt von der Strom-/Luftzufuhr und stellen Sie den Schalter auf die verriegelte oder Aus-Position, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Werkzeug verstauen.
5. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Werkzeugs.
6. Bewahren Sie das Produkt auf, wenn es nicht verwendet wird. An einem

trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. Überprüfen Sie das Werkzeug vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf seine einwandfreie Funktion.
8. Halten Sie die Schutzvorrichtungen angebracht und funktionsfähig. Betreiben Sie das Produkt niemals ohne angebrachte Schutzvorrichtungen.
9. Lassen Sie das Tool nicht unbeaufsichtigt laufen.

### Betriebswarnung

1. Den angegebenen Druck (PSI) nicht überschreiten. · Niemals in der Nähe von Stromleitungen verwenden.
2. Den Sprühlanzenkopf während des Sprühens oder unter Druck niemals aus- oder einfahren. Das Gerät anhalten und den Druck ablassen, bevor Sie Einstellungen am Sprühlanzenkopf vornehmen.
3. Düsen oder Zubehörteile dürfen niemals unter Druck gewechselt werden. Vor jeglichen Änderungen muss das Gerät abgeschaltet und der Druck abgelassen werden.
4. Niemals auf Leitern oder Gerüsten verwenden. · Niemals mit nicht zugelassenem Zubehör verwenden.
5. Den Nenndruck oder das Nennvolumen dürfen niemals überschritten werden.
6. Verwenden Sie niemals Hochdruckreiniger zur Reinigung von Personen oder Tieren.
7. Warnhinweise und Kennzeichnungsetiketten dürfen niemals entfernt oder verändert werden.
8. Beschädigte Zauberstäbe dürfen nicht verwendet werden.
9. Lesen, verstehen und befolgen Sie stets die Bedienungsanleitung.
10. Achten Sie stets auf die richtige Balance und Kontrolle des Verlängerungsstabs.

## VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG

## Vor jedem Gebrauch

1. Verbinden Sie den Auslass Ihres Hochdruckreinigers mit dem Einlassanschluss der Spritzpistole der Lanze mithilfe geeigneter Schnellkupplungen oder für hohen Druck ausgelegter Anschlüsse.
2. Schließen Sie die passenden Verlängerungsrohre (Teil 2/3/4) an den Auslass des Teleskoprohrs an. Das Verlängerungsrohr wird per Schnellverschluss mit der gewünschten Sprühdüse verbunden.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen dicht sind. Sollte es zu Undichtigkeiten kommen, verwenden Sie bitte ausreichend Teflonband .

## Bedienungsanleitung

### Um den Zauberstab zu verlängern

Heben Sie die Hebelverriegelungsringe an und ziehen Sie den Stab auf die gewünschte Länge heraus. Klemmen Sie die Verriegelungen fest ein, um den Stab in der gewünschten Länge zu fixieren.

### Um den Zauberstab einzufahren

Heben Sie die Hebelverriegelungen an und schieben Sie das Verlängerungssegment in den Stab, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Verriegeln Sie die Verriegelungen anschließend fest. um die Erweiterung zu halten Segmente vorhanden.

### Zum Sprühen

Starten Sie den Hochdruckreiniger. Heben Sie die Lanze an und halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt. Betätigen Sie den Abzug, um mit dem Sprühen zu beginnen, achten Sie auf einen sicheren Stand und bewegen Sie die Lanze auf die zu reinigende Oberfläche zu.

### Um das Sprühen zu stoppen

Bevor Sie die Spritzpistole loslassen, halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt und vergewissern Sie sich, dass Sie einen festen Stand haben.
Der Sprühstab federt zurück, sobald der Auslöser losgelassen wird oder

der Druck nachlässt. Lassen Sie den Auslöser los, sobald Sie sich außerhalb der Arbeitsfläche und in einem sicheren Bereich befinden.

### Nach jeder Anwendung

1. Vor dem Abkoppeln der Pistole vom Hochdruckreinigerschlauch den Druck abbauen.

Führen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden Prüfungen durch, um den Stab zu reinigen und ihn für den nächsten Gebrauch vorzubereiten.

2. Entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Fremdkörper von der Oberseite. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Tuch oder einen Schwamm. Waschen Sie den Teleskopstab und spülen Sie ihn mit Leitungswasser ab.
3. Prüfen Sie auf lose Teile und sonstige Mängel. Schaden.
4. Vollständig einfahren und an einem sicheren Ort aufbewahren.


## PARAMETERLISTE

| | |
|---|---|
| **Modell** | SSG0 6 |
| **Länge** | 109,25 Zoll (2775 mm) |
| **Maximaler Druck** | 4.000 psi / 27 6 bar |
| **Maximaler Durchfluss** | 6,0 GPM/2 2,7 l/min |
| **Maximale Temperatur** | 140 ℉ / 60℃ |
| **Einlassanschluss** | 3/8"-Schnellverschluss - M22-14 mm Außengewinde/M22-15 mm Außengewinde |

## TEILE & HARDWARE

Alle Zubehörteile erfordern eine Endmontage. Um die Montage

abzuschließen, gehen Sie einfach wie folgt vor: Bringen Sie das Verbindungsstück wie abgebildet an.
Verwenden Sie unbedingt Teflonband an den Gewinden der Fittings.

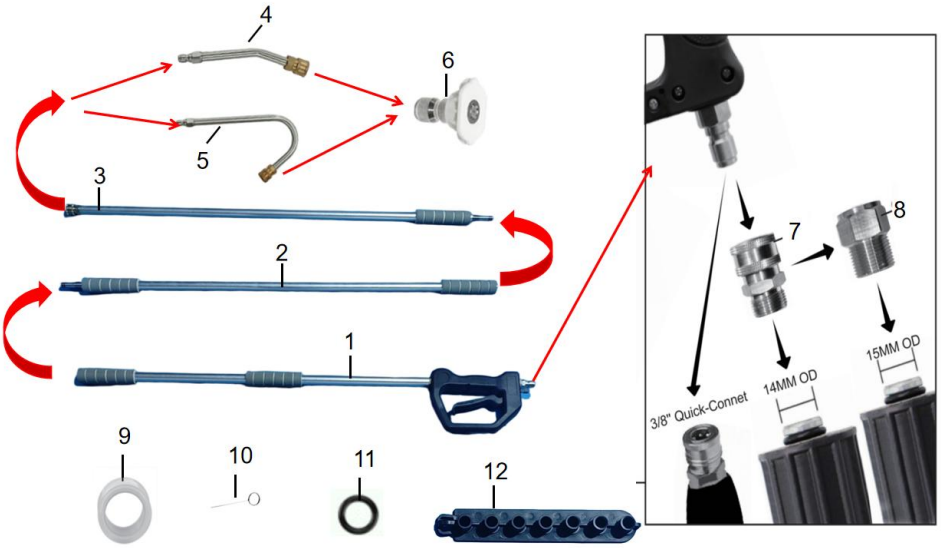



| NEIN. | Teile | Beschreibung | MENGE |
|---|---|---|---|
| 1 | Abzugspistole | Schließen Sie die Unterlegscheibe an. | 1 Stück |
| 2 | Verlängerungsstange A | Verlängern Sie die Reichweite der Abzugspistole | 1 Stück |
| 3 | Verlängerungsstange B | Verbinden Sie die Spritzpistole mit der Sprühdüse. | 1 Stück |
| 4 | 30 -Grad-Verlängerungsstab | Wird zur Reinigung der Wand verwendet. | 1 Stück |
| 5 | Dachrinnenreinigungsaufsatz | Wird zur Reinigung von Dachrinnen in großer Höhe | 1 Stück |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | verwendet. | |
| 6 | Sprühdüse | Sprühfunktionen aus verschiedenen Winkeln und mit unterschiedlichen Funktionen | 1 Stück |
| 7 | Einlassadapter A | Wandelt 3/8"-Schnellstecker in M22-14-mm-Außengewinde um. | 1 Stück |
| 8 | Einlassadapter B | Wandelt ein M22-14 mm Außengewinde in ein M22-15 mm Außengewinde um. | 1 Stück |
| 9 | Nylonband | Wasserlecks verhindern | 1 Stück |
| 10 | Lochnadel | Das Loch freimachen | 1 Stück |
| 11 | O-Ring | Versiegelte Verlängerungsstange | 10 Stück |
| 12 | Düsenaufbewahrung Halterung | Speicherdüse | 1 Stück |

**Notiz:** Die Farbe und die Form der in dieser Produktanleitung abgebildeten Zubehörteile können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte orientieren Sie sich an einem Produktmuster oder dem Bild im Online-Shop.

| **Sprühdüse** | | |
|---|---|---|
| NEIN. | Teile | MENGE |
| 16 | Schwarze Schaumdüse | 1 Stück |
| 17 | Weiße 40°-Düse | 1 Stück |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Grüne 25°-Düse | 1 Stück |
| 19 | Gelbe 15°-Düse | 1 Stück |
| 20 | Rote 0°-Düse | 1 Stück |
| 21 | Rosa 0°-Düse | 1 Stück |
| 22 | Blaue 0°-Düse | 1 Stück |

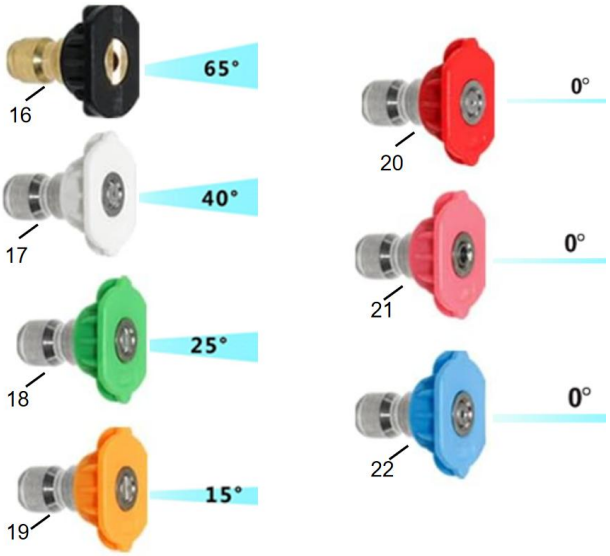


| |
|---|
| Schwarze Schaumdüse: Zum Sprühen von Seifen und Reinigungsmitteln. |
| Weiße 40°-Düse: Kraftvolle Strahlleistung, reinigt Bildschirme und Fenster |
| Grüne 25°-Düse: Reinigt Holz, Zäune und Rasenflächen |
| Gelbe 15°-Düse: Reinigt Ziegel, Beton und harte Oberflächen |
| Rote 0°-Düse: Reinigt hohe oder schwer zugängliche Bereiche |
| Rosa 0°-Düse: Seife – größere Entfernung |
| Blaue 0°-Düse: Weiter spülen |


**Installationsschritte**

• Geschätzte Montagezeit: 10 Minuten


• Der Düsenhalter ist für Standard-Schnellkupplungs-Sprühdüsen mit 1/4"-Schnellanschluss geeignet!

• Der Einlass der Spritzpistole ist ein 3/8-Zoll-Schnellverschluss. Im Lieferumfang sind außerdem zwei Arten von M22-Außengewindeanschlüssen enthalten.

1. Verbinden Sie vor Gebrauch die Verlängerungsstange B, den 30 ° abgewinkelten Verlängerungsstab und die Sprühdüse nacheinander über die Schnellkupplungen, um einen stabilen Wasserfluss zu gewährleisten.

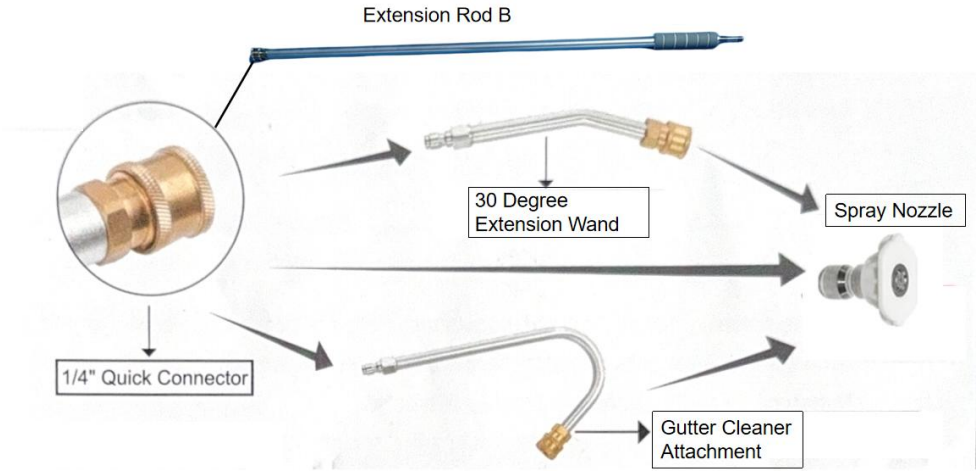



2. Bei kurzen Reinigungsdistanzen befestigen Sie die Verlängerungsstange B mithilfe ihrer integrierten Gewindeverbindung an der Spritzpistole. Bei längeren Reinigungsdistanzen verbinden Sie zunächst die Verlängerungsstange B mit der Verlängerungsstange A und befestigen die kombinierte Einheit anschließend an der Spritzpistole.

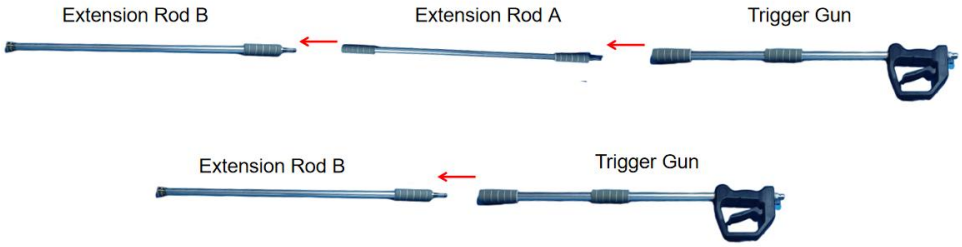


**Hinweis:** Falls Wasser im Gewindebereich austritt, umwickeln Sie diesen mit Nylonband und fügen Sie einen O-Ring hinzu.


3. Schnellkupplungs - Sprühdüsenanschluss .

Den Steckring am Verlängerungsrohr (B) zurückziehen und die Sprühdüse (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen oder zum Entfernen herausziehen und dann den Steckring loslassen.

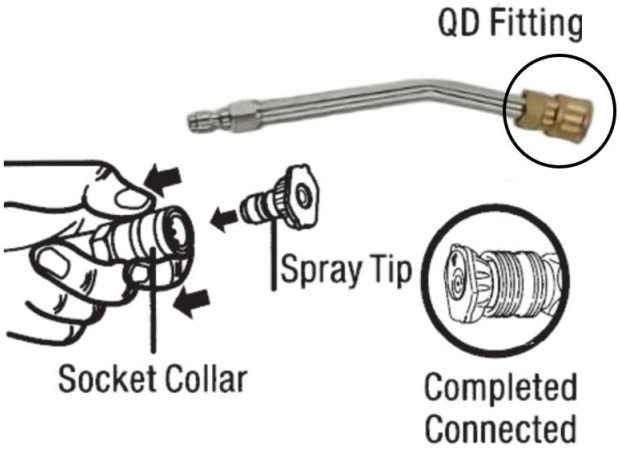


4. Pistole & Schnellkupplung Schlauchanschluss .

Wählen Sie den passenden Einlassadapter A und Einlassadapter B für den Schlauch der Reinigungsmaschine aus und setzen Sie diese dann in die Spritzpistole ein .

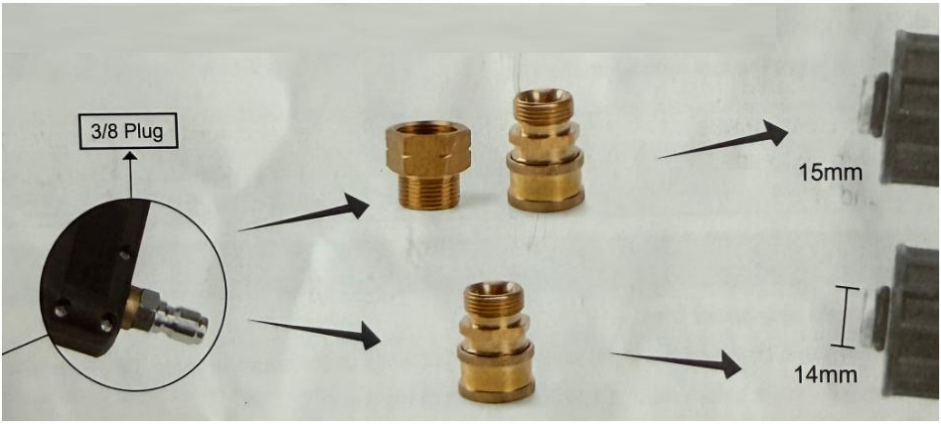


**5. Mit dem Sprühen beginnen**

5.1. Starten Sie den Hochdruckreiniger.

5.2. Heben Sie den Sprühlanze an und halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt. Halten Sie die Verlängerungslanze von Stromleitungen fern.

5.3. Drücken Sie den Auslöser, um mit dem Sprühen zu beginnen, achten Sie auf einen sicheren Stand und führen Sie die Lanze auf die zu reinigende Oberfläche.

**6. STOPP SPRÜHEN**

Bevor Sie die Spritzpistole loslassen, halten Sie die Düse mindestens drei Meter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt und vergewissern Sie sich, dass Sie einen festen Stand haben.

Der Stab federt zurück, wenn der Auslöser losgelassen wird oder der Druck nachlässt.

AUKTION: Bei Arbeiten auf oder in der Nähe von empfindlichen Oberflächen kann die Kraft ausreichen, um Oberflächen zu beschädigen oder Fenster zu zerbrechen. Halten Sie sich von Stromleitungen fern.

VORSICHT! Den Auslöser außer in Notfällen nicht in der Nähe von Oberflächen betätigen.

## Wartung

Pflegen Sie das Produkt durch regelmäßige Wartung und Instandhaltung. Es wird empfohlen, den allgemeinen Zustand jedes Werkzeugs vor Gebrauch zu überprüfen. Halten Sie Ihren Zauberstab in gutem Zustand. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

## Fehlerbehebung

Arbeiten Sie in einem sauberen, aufgeräumten Bereich.

| PROBLEM | WAHRSCHEINLICHE URSACHE | KORREKTURMASSNAHMEN |
|---|---|---|
| Die Waffe leckt | Der Einlassanschluss ist nicht dicht. | Verwenden Sie Teflonband am Einlass. |
| | Es liegt ein Überdruckdefekt vor. | Kontaktieren Sie uns für einen neuen Ersatz. |
| | Defekt | Kontaktieren Sie uns für einen neuen Ersatz. |
| Das Lanzensegment leckt | Die Verbindung ist nicht fest. | Anziehen das Lanzensegment |
| Das Gerät sprüht nicht. | Das Gerät ist verstopft. | Umkehrspülung mit Wasser |
| | Keine Düse anschließen | Schließen Sie eine geeignete Düse an. |

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Idropulitrice

# Bacchetta telescopica

**MODELLO: SSG0 6**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Modello: SSG0 6**



(Le immagini sono solo di riferimento)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

## SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

1. Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Mantenere l'area di lavoro pulita, asciutta, ordinata e ben illuminata. Le aree di lavoro disordinate, bagnate o buie possono provocare lesioni. L'utilizzo del prodotto in aree di lavoro ristrette può comportare una pericolosa vicinanza agli utensili da taglio e alle parti rotanti.
2. Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia il rischio di incendio o esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Il prodotto può creare scintille che potrebbero incendiare i liquidi, i gas o la polvere infiammabili.
3. Non permettere che il prodotto entri in contatto con una fonte elettrica. L'utensile non è isolato e il contatto può causare scosse elettriche.
4. Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante l'utilizzo dell'utensile. Non consentire ai bambini di maneggiare il prodotto.
5. Prestare attenzione a tutte le linee elettriche, ai circuiti elettrici, alle tubature dell'acqua e ad altri pericoli meccanici presenti nell'area di lavoro. Alcuni di questi pericoli potrebbero essere nascosti alla vista e, se toccati, potrebbero causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

## SICUREZZA PERSONALE

1. Rimani vigile, fai attenzione a ciò che fai e usa il buon senso quando utilizzi lo strumento.
2. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.
3. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'utensile può provocare gravi lesioni personali.
4.Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi, oggetti pendenti o gioielli. Tieni i capelli, i vestiti e i guanti lontani da oggetti in movimento. parti. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti mobili. Le prese d'aria sull'utensile spesso coprono le parti mobili e devono essere evitate.

5. Indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati quando necessario. Utilizzare occhiali di sicurezza conformi alla norma ANSI Z87.1 (non occhiali di sicurezza) con protezioni laterali o, se necessario, una visiera. Utilizzare una maschera antipolvere in condizioni di lavoro polverose. Utilizzare inoltre scarpe di sicurezza antiscivolo, casco, guanti, sistemi di aspirazione della polvere e protezioni acustiche quando appropriato. Questo vale per tutte le persone nell'area di lavoro.
6. Non sporgerti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio corretti.

## Uso e cura della bacchetta

1. Non forzare il prodotto. I prodotti sono più sicuri e svolgono un lavoro migliore se utilizzati nel modo per cui sono stati progettati. Pianifica il tuo lavoro e usa il prodotto corretto per il lavoro.
2. Verificare la presenza di parti danneggiate prima di ogni utilizzo. Verificare attentamente che la bacchetta funzioni correttamente e svolga la sua funzione prevista. Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate. Non utilizzare mai il prodotto con una parte danneggiata.
3. Non utilizzare un prodotto con un interruttore malfunzionante. Qualsiasi utensile elettrico che non possa essere controllato tramite l'interruttore di alimentazione è pericoloso e deve essere riparato da un rappresentante dell'assistenza autorizzato prima dell'uso.
4. Scollegare l'alimentazione elettrica/pneumatica dal prodotto e posizionare l'interruttore in posizione di blocco o spento prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre l'utensile.
5. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile.
6. Conservare il prodotto quando non è in uso. Conservarlo in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
7. Prima di riporre l'utensile e di riutilizzarlo, verificarne le buone condizioni di funzionamento.
8. Mantenere le protezioni in posizione e in condizioni di funzionamento. Non utilizzare mai il prodotto senza le protezioni in posizione.

9. Non lasciare l'utensile in funzione senza sorveglianza.

### Avviso di funzionamento

1. NON superare la capacità PSI nominale. · Non utilizzare mai in prossimità di linee elettriche.
2. Non estendere o ritrarre mai la lancia durante la spruzzatura o quando è sotto pressione. Arrestare l'attrezzatura e scaricare la pressione prima di effettuare qualsiasi regolazione alla lancia.
3. Non cambiare mai ugelli o accessori mentre l'apparecchio è sotto pressione. Arrestare l'apparecchiatura e scaricare la pressione prima di apportare qualsiasi modifica.
4. Non utilizzare mai su scale o impalcature. · Non utilizzare mai con accessori non approvati.
5. Non superare mai la pressione o il volume nominale
6. Non utilizzare mai l'alta pressione per pulire persone o animali.
7. Non rimuovere o alterare mai le etichette di avvertenza o le targhette identificative.
8. Non utilizzare mai la bacchetta se danneggiata.
9. Leggere, comprendere e seguire sempre le istruzioni per l'uso.
10. Mantenere sempre un corretto equilibrio e controllo della prolunga.

## PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

### Prima di ogni utilizzo

1. Collegare l'uscita dell'idropulitrice alla porta di ingresso della pistola a grilletto della lancia utilizzando raccordi rapidi o raccordi adatti a gestire alte pressioni.
2. Collegare le prolunghe appropriate (Articolo 2/3/4) al raccordo di uscita della lancia telescopica. La lancia di prolunga si collega rapidamente all'ugello di spruzzatura desiderato.
3. Assicurarsi che tutti i raccordi siano ben serrati. In caso di perdite, accertarsi di utilizzare una quantità sufficiente di nastro in Teflon .

## Istruzioni per l'uso

### Per estendere la bacchetta

Sollevare gli anelli di bloccaggio della leva ed estrarre la bacchetta fino alla lunghezza desiderata. Agganciare saldamente i blocchi per mantenere la bacchetta alla lunghezza desiderata.

### Per ritrarre la bacchetta

Sollevare i blocchi della leva e far scorrere il segmento di estensione nella bacchetta fino a raggiungere la lunghezza desiderata e agganciare saldamente i blocchi per mantenere l'estensione segmenti in posizione.

### Per iniziare a spruzzare

Avviare l'idropulitrice. Sollevare la lancia e tenere l'ugello ad almeno tre metri di distanza dalla superficie da pulire. Premere il grilletto per iniziare a spruzzare, mantenere una posizione stabile e muovere la lancia sulla superficie da pulire.

### Per smettere di spruzzare

Prima di rilasciare il grilletto della pistola, allontanare l'ugello di almeno tre metri dalla superficie da pulire e assicurarsi di avere una posizione stabile. La bacchetta rimbalzerà quando il grilletto viene rilasciato o se si perde pressione. Quando ci si è allontanati dalla superficie di lavoro e ci si trova in un'area sicura, rilasciare il grilletto.

## Dopo ogni utilizzo

1. Scaricare la pressione prima di scollegare la pistola dal tubo flessibile dell'idropulitrice.

Dopo ogni utilizzo, eseguire le seguenti ispezioni per pulire la bacchetta e prepararla per l'uso successivo.


2. Pulire la parte superiore da sporco o materiale estraneo. Se necessario, utilizzare un panno o una spugna per lavare la bacchetta telescopica e sciacquarla con acqua di rubinetto.
3. Controllare eventuali parti allentate e danno.
4. Ritrarre completamente e riporre in un luogo sicuro.

## ELENCO DEI PARAMETRI

| | |
|---|---|
| **Modello** | SSG0 6 |
| **lunghezza** | 109,25 pollici (2775 mm) |
| **Pressione massima** | 4.000 psi / 27,6 bar |
| **Portata massima** | 6,0 GPM/2 2,7 L/min |
| **Temperatura massima** | 140 ℉ / 60 ℃ |
| **Raccordo di ingresso** | Tappo rapido da 3/8" - M22-14 mm maschio/M22-15 mm maschio |

## PARTI e HARDWARE

Tutti gli accessori richiedono un assemblaggio finale. Per completare l'assemblaggio, è sufficiente fissare il raccordo come illustrato. Assicurarsi di utilizzare nastro in Teflon sui filetti di raccordo.

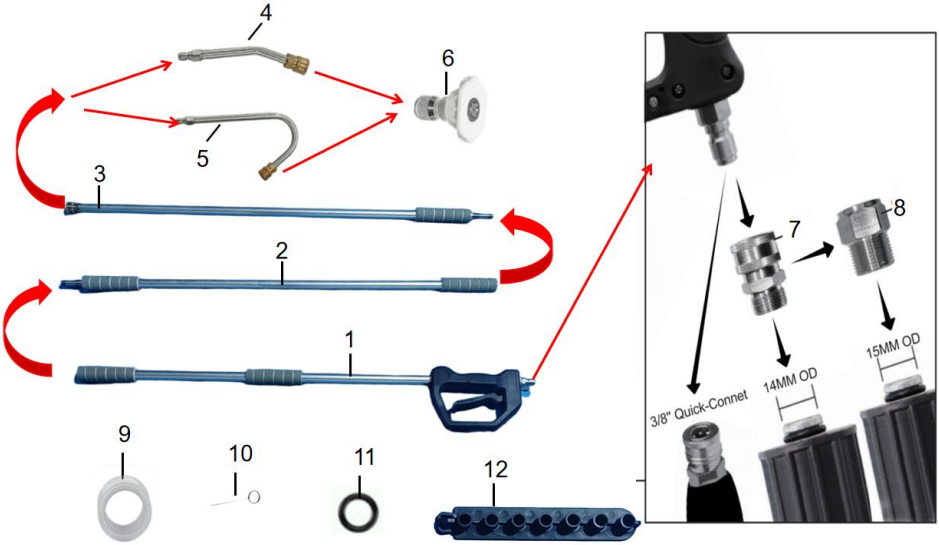



| NO. | Parti | Descrizione | QUANTITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistola a grilletto | Collegare la lavatrice | 1 pz |
| 2 | Asta di prolunga A | Estendere la distanza operativa della pistola a grilletto | 1 pz |
| 3 | Asta di prolunga B | Collegare la pistola a grilletto all'ugello di spruzzatura | 1 pz |
| 4 | da 30 gradi | Utilizzato per la pulizia del muro. | 1 pz |
| 5 | Accessorio per la pulizia delle grondaie | Utilizzato per la pulizia delle grondaie in punti elevati. | 1 pz |
| 6 | Ugello di spruzzo | Spruzza da diverse angolazioni e funzioni | 1 pz |
| 7 | Adattatore di ingresso A | Converte il connettore rapido da 3/8" in un connettore maschio M22-14 mm | 1 pz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Adattatore di ingresso B | Converte M22-14 mm maschio in M22-15 mm maschio. | 1 pz |
| 9 | Nastro di nylon | Prevenire le perdite d'acqua | 1 pz |
| 10 | Ago forato | Liberare il buco | 1 pz |
| 11 | O-ring | Asta di prolunga sigillata | 10 pezzi |
| 12 | Stoccaggio ugelli Staffa | Ugello di stoccaggio | 1 pz |

**Nota:** Il colore e la forma parziale degli accessori presenti in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale. Fare riferimento al campione del prodotto o all'immagine presente nel link per l'acquisto online.

| **Ugello di spruzzo** | | |
|---|---|---|
| NO. | Parti | QUANTITÀ |
| 16 | Ugello in schiuma nera | 1 pz |
| 17 | Ugello bianco 40° | 1 pz |
| 18 | Ugello verde 25° | 1 pz |
| 19 | Ugello giallo 15° | 1 pz |
| 20 | Ugello rosso 0° | 1 pz |
| 21 | Ugello rosa 0° | 1 pz |
| 22 | Ugello blu 0° | 1 pz |

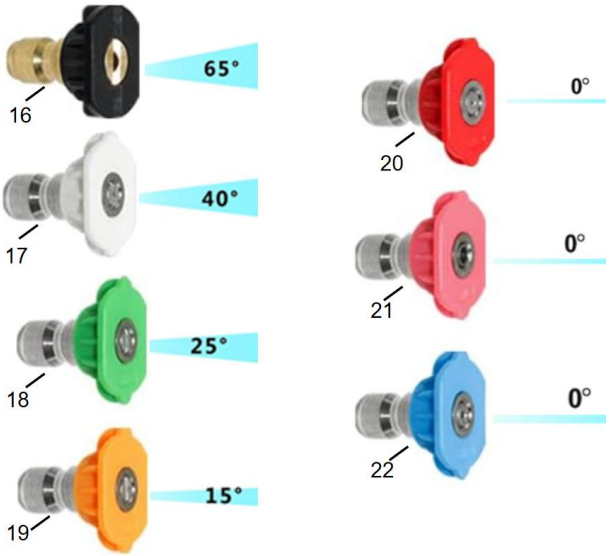


| |
|---|
| Ugello in schiuma nera: per spruzzare saponi e detergenti. |
| Ugello bianco a 40°: getto potente, schermi e finestre puliti |
| Ugello verde 25°: pulisci legno, recinzioni e prato |
| Ugello giallo 15°: pulisce mattoni, cemento e superfici dure |
| Ugello rosso 0°: pulisci le aree alte o difficili da raggiungere |
| Ugello rosa 0°:Sapone-distanza maggiore |
| Ugello blu 0°: distanza di risciacquo più lunga |


**Fasi di installazione**

• Tempo di montaggio stimato: 10 minuti


• Il portaugello accetta ugelli standard con attacco rapido da 1/4"!

• L'ingresso della pistola a spruzzo è un Quick Plug da 3/8 e la confezione include anche 2 tipi di raccordi a vite maschio M22.

1. Prima dell'uso, collegare in sequenza l'asta di prolunga B, la prolunga angolata a 30 ° e l'ugello di spruzzatura tramite raccordi rapidi per garantire un flusso d'acqua stabile.

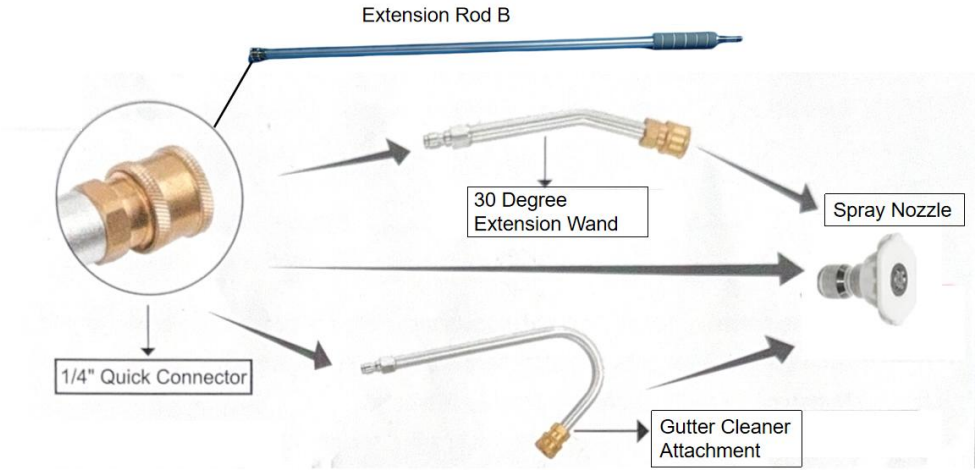



2. Per brevi distanze di pulizia, fissare l'asta di prolunga B alla pistola a grilletto utilizzando il suo attacco filettato integrato. Per lunghe distanze di pulizia, accoppiare inizialmente l'asta di prolunga B con l'asta di prolunga A, quindi fissare il gruppo combinato alla pistola a grilletto.

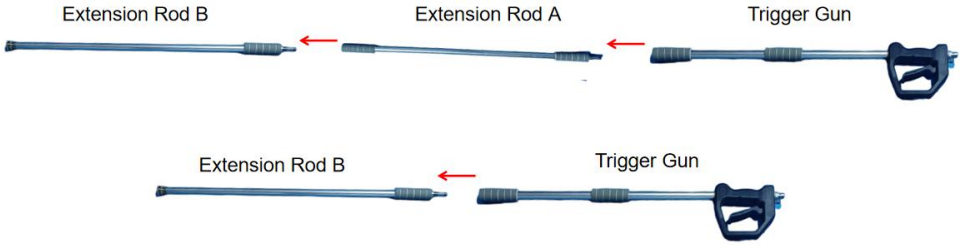



**Nota:** se si verifica un'infiltrazione d'acqua nella zona filettata, avvolgerla con nastro di nylon e aggiungere un O-ring.

3. Connessione rapida dell'ugello di spruzzatura .

Tirare indietro il collare della presa sulla prolunga (B) e inserire l'ugello di spruzzatura (non incluso), oppure tirare verso l'esterno per rimuoverlo, quindi rilasciare il collare.

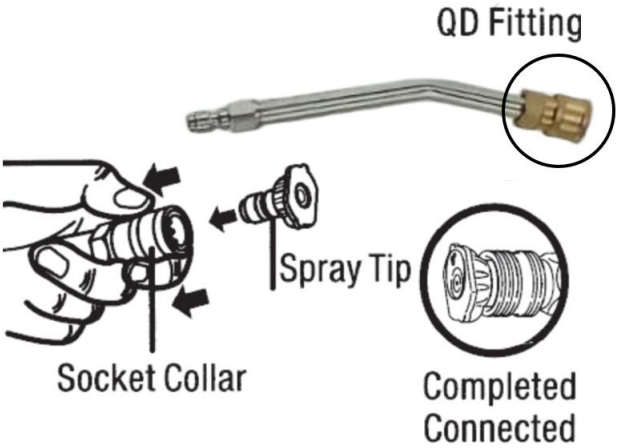


4. Pistola e sgancio rapido collegamento del tubo flessibile .
Selezionare l'adattatore di ingresso A e l'adattatore di ingresso B appropriati per il tubo della macchina per la pulizia, quindi inserirli nella pistola a grilletto .

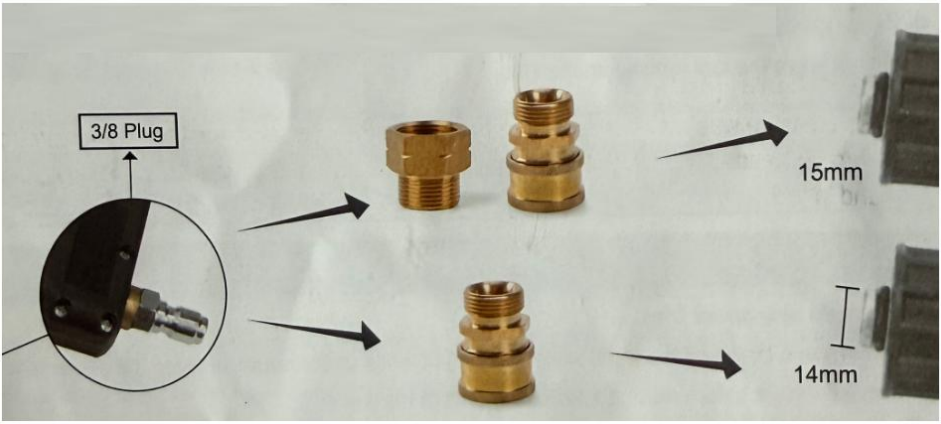


**5. INIZIARE A SPRUZZARE**

5.1.Avviare l'idropulitrice.

5.2. Sollevare la bacchetta e tenere l'ugello ad almeno tre metri di distanza dalla superficie da pulire. Tenere la bacchetta di prolunga lontana dalle linee elettriche.

5.3. Premere il grilletto per iniziare a spruzzare, mantenere una posizione stabile e spostare la bacchetta sulla superficie da pulire.

**6. STOP SPRUZZATURA**

Prima di rilasciare il grilletto della pistola, allontanare l'ugello di almeno tre metri dalla superficie da pulire e assicurarsi di avere una posizione stabile. La bacchetta rimbalzerà quando il grilletto viene rilasciato o se si perde pressione.

ATTENZIONE: quando si lavora su o in prossimità di superfici fragili, poiché potrebbe esserci una forza sufficiente a danneggiare le superfici o rompere le finestre. Tenere lontano dalle linee elettriche.

ATTENZIONE! Salvo casi di emergenza, non rilasciare il grilletto in prossimità di superfici

## Manutenzione

Mantenere il prodotto adottando un programma di riparazione e manutenzione scrupolosa. Si raccomanda di esaminare le condizioni generali di qualsiasi strumento prima di utilizzarlo. Mantenere la bacchetta in buone condizioni. Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso.

## Risoluzione dei problemi

Lavorare in un'area pulita e ordinata

| PROBLEMA | CAUSA PROBABILE | AZIONE CORRETTIVA |
|---|---|---|
| La pistola perde | Il raccordo di ingresso non è stretto | Utilizzare nastro in teflon sull'ingresso |
| | C'è un difetto di sovrapressurizzazione. | Contattaci per una nuova sostituzione |
| | Difettoso | Contattaci per una nuova sostituzione |
| Il segmento | La connessione non è | Stringere il segmento |

| | | |
|---|---|---|
| della lancia perde | stretta | della lancia |
| L'unità non spruzza | L'unità è intasata | Unità di lavaggio inversa con acqua |
| | Non collegare un ugello | Collegare un ugello appropriato |

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Hidrolavadora

# Varilla telescópica

**MODELO: SSG0 6**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Modelo: SSG0 6**



(Las imágenes son sólo de referencia)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

1. Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Mantenga el área de trabajo limpia, seca, libre de desorden y bien iluminada. Las áreas de trabajo desordenadas, húmedas u oscuras pueden provocar lesiones. El uso del producto en áreas de trabajo confinadas puede colocarlo peligrosamente cerca de herramientas de corte y piezas giratorias.
2. No utilice el producto donde exista riesgo de incendio o explosión; por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. El producto puede generar chispas que pueden encender los líquidos, gases o polvos inflamables.
3. No permita que el producto entre en contacto con una fuente eléctrica. La herramienta no está aislada y el contacto provocará una descarga eléctrica.
4. Mantenga a los niños y a otras personas alejados del área de trabajo mientras utiliza la herramienta. No permita que los niños manipulen el producto.
5. Tenga cuidado con todas las líneas eléctricas, circuitos eléctricos, tuberías de agua y otros peligros mecánicos en su área de trabajo. Algunos de estos peligros pueden estar ocultos a su vista y pueden causar lesiones personales y/o daños a la propiedad si entran en contacto con ellos.

## SEGURIDAD PERSONAL

1. Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use el sentido común al operar la herramienta.
2. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
3.Un momento de distracción al operar la herramienta puede ocasionar lesiones personales graves.
4. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta, objetos colgantes ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de objetos en movimiento.

piezas.La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.Las rejillas de ventilación de la herramienta a menudo cubren las piezas móviles y deben evitarse.
5. Use el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario. Use gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (no gafas de seguridad) con protectores laterales o, cuando sea necesario, un protector facial. Use una máscara antipolvo en condiciones de trabajo polvorientas. También use zapatos de seguridad antideslizantes, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva cuando corresponda. Esto se aplica a todas las personas en el área de trabajo.
6. No se estire demasiado. Mantenga una posición adecuada y el equilibrio en todo momento.

## Uso y cuidado de la varita

1. No fuerce el producto. Los productos son más seguros y funcionan mejor cuando se usan de la manera para la que están diseñados. Planifique su trabajo y utilice el producto correcto para el trabajo.
2. Revise si hay piezas dañadas antes de cada uso. Compruebe cuidadosamente que la varilla funcione correctamente y cumpla su función. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente. Nunca utilice el producto con una pieza dañada.
3. No utilice un producto con un interruptor que no funcione correctamente. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor de encendido es peligrosa y debe ser reparada por un representante de servicio autorizado antes de usarla.
4. Desconecte el suministro de energía/aire del producto y coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta.
5. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta accidentalmente.
6. Guarde el producto cuando no esté en uso. Guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
7. Inspeccione la herramienta para comprobar que esté en buenas

condiciones de funcionamiento antes de guardarla y antes de volver a usarla.
8. Mantenga las protecciones en su lugar y en buen estado de funcionamiento. Nunca opere el producto sin las protecciones en su lugar.
9. No deje la herramienta funcionando sin supervisión.

### Advertencia de funcionamiento

1. NO exceda la capacidad nominal de PSI. ·Nunca lo use cerca de líneas eléctricas.
2. Nunca extienda ni retraiga la varilla mientras esté pulverizando o mientras esté bajo presión. Detenga el equipo y alivie la presión antes de realizar cualquier ajuste en la varilla.
3. Nunca cambie boquillas o accesorios mientras esté bajo presión. Detenga el equipo y alivie la presión antes de realizar cualquier cambio.
4. Nunca lo use mientras esté en escaleras o andamios. · Nunca lo use con accesorios no aprobados.
5. Nunca exceda la presión o el volumen nominal.
6. Nunca utilice alta presión para limpiar personas o animales.
7. Nunca retire ni altere las etiquetas de advertencia ni las etiquetas de identificación.
8. Nunca utilice la varilla si está dañada.
9. Siempre lea, comprenda y siga las instrucciones de funcionamiento.
10. Mantenga siempre el equilibrio y el control adecuados de la varilla de extensión.

## PREPARACIÓN Y OPERACIÓN

### Antes de cada uso

1. Conecte la salida de su hidrolavadora al puerto de entrada de la pistola de gatillo de la varilla usando acopladores rápidos o accesorios adecuados diseñados para soportar alta presión.
2. Conecte las varillas de extensión correspondientes (Artículos 2/3/4) a la conexión de salida de la varilla telescópica. La varilla de extensión se

conecta rápidamente a la boquilla de pulverización deseada.
3. Asegúrese de que todos los accesorios estén bien ajustados. Si hay fugas, asegúrese de utilizar suficiente cinta de teflón .

## Instrucciones de funcionamiento

### Para extender la varita

Levante los anillos de bloqueo de la palanca y tire de la varilla hasta la longitud deseada. Sujete los bloqueos firmemente para mantener la varilla en la longitud deseada.

### Para retraer la varita

Levante las cerraduras de palanca y deslice el segmento de extensión en la varilla hasta alcanzar la longitud deseada y sujete las cerraduras firmemente. Para mantener la extensión segmentos en su lugar.

### Para comenzar a pulverizar

Encienda la hidrolavadora. Levante la varilla y mantenga la boquilla al menos a diez pies de distancia de la superficie a limpiar. Apriete el gatillo para comenzar a rociar, mantenga una base estable y mueva la varilla hacia la superficie a limpiar.

### Para dejar de rociar

Antes de soltar el gatillo, mueva la boquilla al menos a diez pies de la superficie que va a limpiar y asegúrese de tener un punto de apoyo firme. La varilla rebotará al soltar el gatillo o si se pierde presión. Cuando esté lejos de la superficie de trabajo y en una zona segura, suelte el gatillo.

## Después de cada uso

1. Alivie la presión antes de desconectar la pistola de la manguera de la hidrolavadora.
Realice las siguientes inspecciones después de cada uso para limpiar la varilla y prepararla para el próximo uso.
2. Limpie cualquier suciedad o material extraño de la parte superior. Si es necesario, utilice un paño o una esponja para Lave la varilla telescópica y


enjuáguela con agua del grifo.
3. Compruebe si hay piezas sueltas o cualquier daño.
4. Retraiga completamente y guarde en un lugar seguro.

## LISTA DE PARÁMETROS

| | |
|---|---|
| **Modelo** | SSG0 6 |
| **longitud** | 109,25 pulgadas (2775 mm) |
| **Presión máxima** | 4000 psi / 27,6 bar |
| **Caudal máximo** | 6,0 GPM/2 2,7 L/min |
| **Temperatura máxima** | 140 ℉ / 60 ℃ |
| **Accesorio de entrada** | Conector rápido de 3/8" - M22-14 mm macho/M22-15 mm macho |

## REGIONES & HARDWARE

Todos los accesorios requieren un cierto montaje final. Para completar el montaje, simplemente Coloque el accesorio como se ilustra.
Asegúrese de utilizar cinta de teflón en las roscas de conexión.

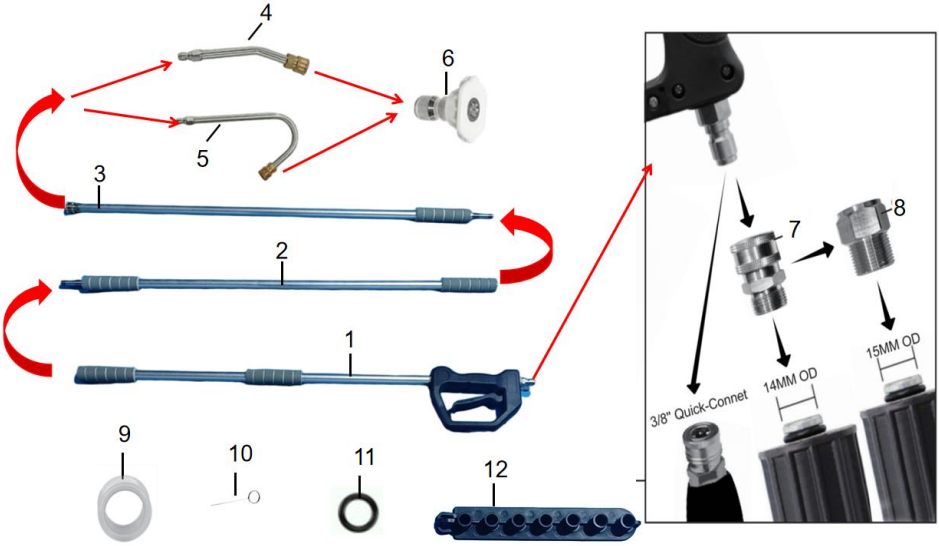



| No. | P artes | Descripción | CANTI DAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistola de gatillo | Conectar la lavadora | 1 pieza |
| 2 | Varilla de extensión A | Ampliar la distancia de funcionamiento del gatillo de la pistola | 1 pieza |
| 3 | Varilla de extensión B | Conecte la pistola de gatillo a la boquilla de pulverización. | 1 pieza |
| 4 | Varilla de extensión de 30 grados | Se utiliza para limpiar la pared. | 1 pieza |
| 5 | Accesorio limpiador de canalones | Se utiliza para limpiar canalones en lugares altos. | 1 pieza |
| 6 | Boquilla de pulverización | Rociadores desde diferentes ángulos y funciones. | 1 pieza |
| 7 | Adaptador de entrada A | Convierte un conector rápido de 3/8" en un conector macho | 1 pieza |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | M22-14 mm | |
| 8 | Adaptador de entrada B | Convierte M22-14 mm macho en M22-15 mm macho. | 1 pieza |
| 9 | Cinta de nailon | Prevenir fugas de agua | 1 pieza |
| 10 | Aguja de agujero | Limpiar el agujero | 1 pieza |
| 11 | Junta tórica | Varilla de extensión sellada | 10 piezas |
| 12 | Almacenamiento de boquillas Soporte | Boquilla de almacenamiento | 1 pieza |

**Nota:** El color y la forma parcial de los accesorios que aparecen en este manual pueden diferir del producto real. Consulte la muestra del producto o la imagen del enlace de compra en línea.

| **Boquilla de pulverización** | | |
|---|---|---|
| No. | P artes | CANTIDAD |
| 16 | Boquilla de espuma negra | 1 pieza |
| 17 | Boquilla blanca de 40° | 1 pieza |
| 18 | Boquilla verde de 25° | 1 pieza |
| 19 | Boquilla amarilla de 15° | 1 pieza |
| 20 | Boquilla roja de 0° | 1 pieza |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | Boquilla rosa de 0° | 1 pieza |
| 22 | Boquilla azul de 0° | 1 pieza |

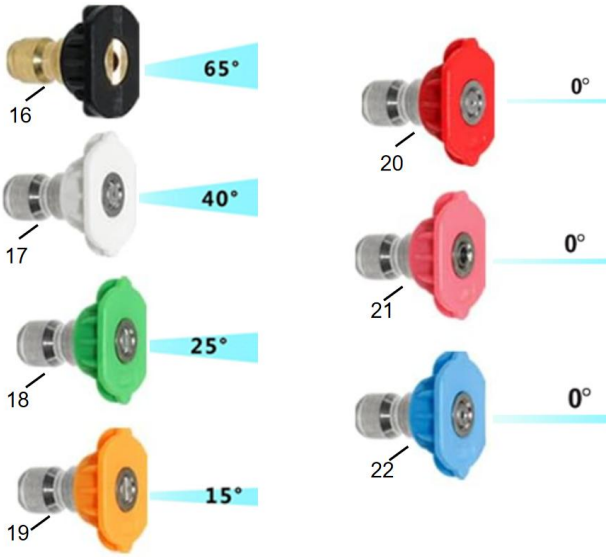


| |
|---|
| Boquilla de espuma negra:Para jabones y detergentes en spray. |
| Boquilla blanca de 40°: chorro potente, limpia pantallas y ventanas |
| Boquilla verde de 25°: limpieza de madera, vallas y césped. |
| Boquilla amarilla de 15°: Limpia ladrillos, hormigón y superficies duras |
| Boquilla roja 0°: limpia zonas altas o de difícil acceso |
| Boquilla rosa 0°: jabón a mayor distancia |
| Boquilla azul 0°: Enjuague a mayor distancia |

**Pasos de instalación**


• Tiempo estimado de montaje: 10 minutos

• El portaboquillas acepta boquillas de pulverización de acoplamiento rápido estándar de conexión rápida de 1/4".


• La entrada de la pistola pulverizadora es de conector rápido de 3/8 y el

paquete también incluye 2 tipos de accesorios tipo tornillo macho M22.

1. Antes de usar, conecte la varilla de extensión B, la varilla de extensión en ángulo de 30 ° y la boquilla rociadora en secuencia a través de acoplamientos de conexión rápida para garantizar un flujo de agua estable.

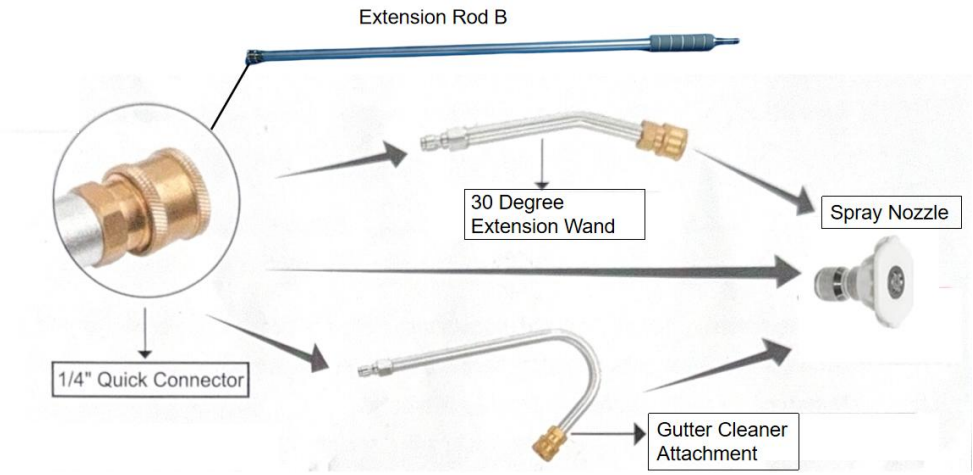


2. Para distancias de limpieza cortas, fije la varilla de extensión B a la pistola de gatillo mediante su conexión roscada integrada. Para distancias de limpieza largas, acople inicialmente la varilla de extensión B con la varilla de extensión A y, a continuación, fije el conjunto a la pistola de gatillo.

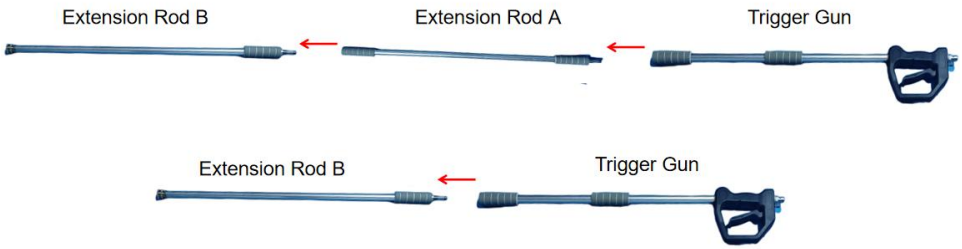



**Nota:** Si se produce filtración de agua en el área roscada, envuélvala con

cinta de nailon y agregue una junta tórica.


3. Conexión de la punta de pulverización de desconexión rápida .

Tire hacia atrás del collar del zócalo en la varilla de extensión (B) e inserte la punta rociadora (no incluida), o tire hacia afuera para quitarla y luego suelte el collar.

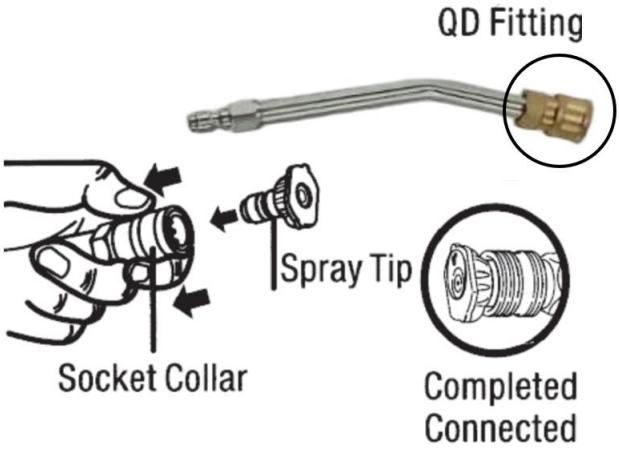


4. Pistola y desconexión rápida Conexión de manguera .

Seleccione el adaptador de entrada A y el adaptador de entrada B adecuados para la manguera de la máquina de limpieza, luego insértelos en la pistola de gatillo .

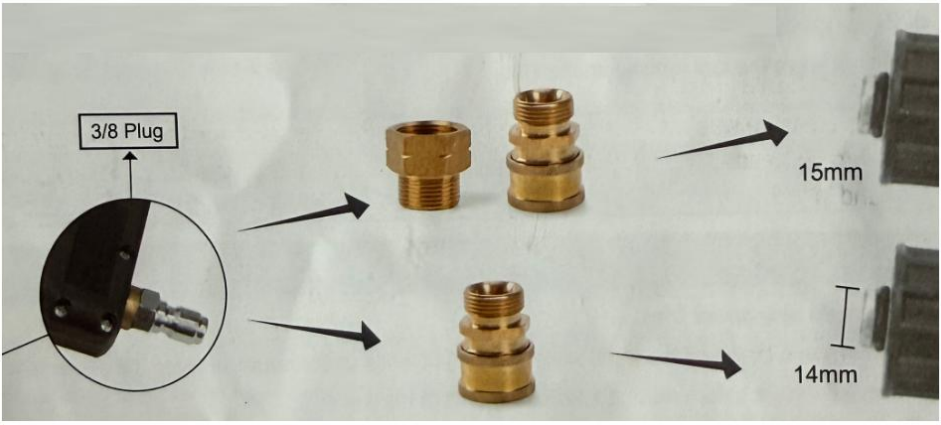

**5 .COMIENCE A ROCIAR**

5.1.Ponga en marcha la hidrolavadora.

5.2.Levante la varilla y mantenga la boquilla al menos a diez pies de distancia de la superficie a limpiar.Mantenga la varilla de extensión alejada de cables eléctricos.

5.3. Apriete el gatillo para comenzar a rociar, mantenga una postura estable y mueva la varilla hacia la superficie que desea limpiar.

**6 .PARAR PULVERIZACIÓN**

Antes de soltar el gatillo, mueva la boquilla al menos a diez pies de la superficie que va a limpiar y asegúrese de tener un punto de apoyo firme. La varilla rebotará cuando se suelte el gatillo o si se pierde presión. SUBASTA: cuando trabaje sobre o cerca de superficies frágiles, ya que puede haber suficiente fuerza para dañar superficies o romper ventanas. Manténgase alejado de cables eléctricos.

¡ PRECAUCIÓN! Excepto en casos de emergencia, no suelte el gatillo

cerca de ninguna superficie.

## Mantenimiento

Mantenga el producto adoptando un programa de reparación y mantenimiento concienzudo. Se recomienda examinar el estado general de cualquier herramienta antes de usarla. Mantenga su varilla en buen estado. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.

## Solución de problemas

Trabajar en un área limpia y ordenada.

| PROBLEMA | CAUSA PROBABLE | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|
| La pistola tiene fugas | El ajuste de la entrada no es hermético | Utilice cinta de teflón en la entrada. |
| | Hay un defecto de | Conéctanos para un |

| | | |
|---|---|---|
| | sobrepresurización. | nuevo reemplazo |
| | Defectuoso | Conéctanos para un nuevo reemplazo |
| El segmento de la lanza tiene fugas | La conexión no es firme | Apretar el segmento de lanza |
| La unidad no rocía | La unidad está obstruida | Unidad de lavado inverso con agua |
| | No conectar una boquilla | Conecte una boquilla adecuada |

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Myjka ciśnieniowa

# Różdżka teleskopowa

**MODEL: SSG0 6**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Model: SSG0 6**



(Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

## BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić miejsce pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, suchości, bez bałaganu i dobrym oświetleniu. Zagracone, mokre lub ciemne miejsce pracy może spowodować obrażenia. Używanie produktu w ograniczonej przestrzeni roboczej może narazić Cię na niebezpieczeństwo w pobliżu narzędzi tnących i obracających się części.
2. Nie używaj produktu w miejscach, w których istnieje ryzyko powstania pożaru lub wybuchu, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Produkt może wytwarzać iskry, które mogą zapalić łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
3. Nie dopuszczaj do kontaktu produktu ze źródłem prądu. Narzędzie nie jest izolowane, a kontakt z nim może spowodować porażenie prądem.
4. Podczas obsługi narzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. Nie należy pozwalać dzieciom na obsługę produktu.
5. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania wszelkich linii energetycznych, obwodów elektrycznych, rur wodociągowych i innych zagrożeń mechanicznych w miejscu pracy. Niektóre z tych zagrożeń mogą być niewidoczne i w przypadku kontaktu mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

## BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

1. Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi narzędzia.
2. Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
3.Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia może spowodować

poważne obrażenia ciała.
4. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży, zwisających przedmiotów ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawiczki z dala od ruchomych części ciała. części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Otwory wentylacyjne w narzędziu często zakrywają ruchome części, dlatego należy ich unikać.
5. W razie potrzeby należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Stosować okulary ochronne (nie okulary ochronne) zgodne z normą ANSI Z87.1 z osłonami bocznymi lub, w razie potrzeby, osłonę twarzy. W warunkach pracy, w których występuje zapylenie, należy nosić maskę przeciwpyłową. W razie potrzeby należy również używać antypoślizgowego obuwia ochronnego, kasku, rękawic, systemów odpylania i środków ochrony słuchu. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących się w obszarze roboczym.
6. Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i stabilność podłoża.

## i pielęgnacja różdżki

1. Nie używaj produktu na siłę. Produkty są bezpieczniejsze i lepiej spełniają swoją funkcję, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanuj swoją pracę i użyj odpowiedniego produktu do danego zadania.
2. Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Dokładnie sprawdź, czy różdżka działa prawidłowo i spełnia swoje zadanie. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzoną częścią.
3. Nie należy używać produktu, którego wyłącznik jest uszkodzony. Każde elektronarzędzie, którego nie można obsługiwać za pomocą wyłącznika zasilania, jest niebezpieczne i przed użyciem musi zostać naprawione przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia należy odłączyć urządzenie od zasilania/dopływu powietrza i ustawić przełącznik w pozycji zablokowanej lub wyłączonej.

5. Tego typu środki ostrożności redukują ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
6. Przechowuj produkt, gdy nie jest używany. Przechowuj go w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
7. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
8. Utrzymuj osłony na swoim miejscu i w dobrym stanie technicznym. Nigdy nie używaj produktu bez założonych osłon.
9. Nie pozostawiaj włączonego narzędzia bez nadzoru.

### Ostrzeżenie dotyczące operacji

1. NIE przekraczać znamionowego ciśnienia PSI. ·Nigdy nie używać w pobliżu linii energetycznych.
2. Nigdy nie wysuwaj ani nie chowaj dyszy podczas rozpylania lub gdy znajduje się ona pod ciśnieniem. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji dyszy zatrzymaj urządzenie i uwolnij ciśnienie.
3. Nigdy nie wymieniaj dysz ani akcesoriów, gdy są one pod ciśnieniem. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian zatrzymaj urządzenie i uwolnij ciśnienie.
4. Nigdy nie używaj na drabinach lub rusztowaniach. · Nigdy nie używaj z niezatwierdzonymi akcesoriami.
5. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego ciśnienia lub objętości
6. Nigdy nie używaj wysokiego ciśnienia do czyszczenia ludzi i zwierząt.
7. Nigdy nie usuwaj ani nie zmieniaj etykiet ostrzegawczych ani etykiet identyfikacyjnych.
8. Nigdy nie używaj uszkodzonej różdżki.
9. Zawsze czytaj, rozumiej i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
10. Zawsze zachowuj odpowiednią równowagę i kontrolę nad przedłużaczem.

## PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA

### Przed każdym użyciem

1. Podłącz wylot myjki ciśnieniowej do portu wlotowego pistoletu natryskowego za pomocą odpowiednich szybkozłączek lub złączek przystosowanych do wysokiego ciśnienia.
2. Podłącz odpowiednie rurki przedłużające (poz. 2/3/4) do przyłącza wylotowego rurki teleskopowej. Rurka przedłużająca szybko łączy się z odpowiednią końcówką dyszy natryskowej.
3. Upewnij się, że wszystkie złączki są szczelne. W przypadku wycieku użyj odpowiedniej ilości taśmy teflonowej .

## Instrukcja obsługi

### Aby wysunąć różdżkę

Podnieś pierścienie blokujące dźwignię i wyciągnij rurkę na żądaną długość. Mocno zaciśnij blokady, aby przytrzymać rurkę na żądanej długości.

### Aby schować różdżkę

Podnieś blokady dźwigni i wsuń segment przedłużający do lancy, aż osiągniesz pożądaną długość, a następnie mocno zaciśnij blokady. trzymać przedłużenie segmenty na miejscu.

### Aby rozpocząć opryskiwanie

Uruchom myjkę ciśnieniową. Podnieś dyszę i trzymaj ją co najmniej 3 metry od czyszczonej powierzchni. Naciśnij spust, aby rozpocząć rozpylanie, zachowaj stabilną pozycję i przybliż dyszę do czyszczonej powierzchni.

### Aby zatrzymać opryskiwanie

Przed zwolnieniem spustu pistoletu odsuń dyszę na odległość co najmniej dziesięciu stóp od czyszczonej powierzchni i upewnij się, że stoisz na stabilnym podłożu.
Rurka odbije się po zwolnieniu spustu lub po utracie nacisku. Po odejściu od powierzchni roboczej i znalezieniu się w bezpiecznym miejscu, zwolnij spust.

### Po każdym użyciu

1. Przed odłączeniem pistoletu od węża myjki ciśnieniowej należy usunąć ciśnienie.

Po każdym użyciu należy wykonać poniższe kontrole w celu wyczyszczenia różdżki i przygotowania jej do następnego użycia.

2. Wyczyść górną część urządzenia z wszelkich zanieczyszczeń i ciał obcych. W razie potrzeby użyj szmatki lub gąbki. Umyj teleskopową rurkę i opłucz ją pod bieżącą wodą.
3. Sprawdź, czy nie ma luźnych części i czy nie ma żadnych szkoda.
4. Całkowicie zwiń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.


## LISTA PARAMETRÓW

| | |
|---|---|
| **Model** | SSG0 6 |
| **długość** | 109,25 cala (2775 mm) |
| **Maksymalne ciśnienie** | 4000 psi / 27 6 barów |
| **Maksymalna wydajność przepływu** | 6,0 GPM/2 2,7 l/min |
| **Maksymalna temperatura** | 140 ℉ / 60 ℃ |
| **Złączka wlotowa** | Szybkozłączka 3/8" - M22-14 mm męska/M22-15 mm męska |

## STRONY & SPRZĘT KOMPUTEROWY

Wszystkie akcesoria wymagają ostatecznego montażu. Aby dokończyć montaż, wystarczy zamontuj złączkę tak jak pokazano na ilustracji.

Pamiętaj o zastosowaniu taśmy teflonowej na gwintach przyłączeniowych.

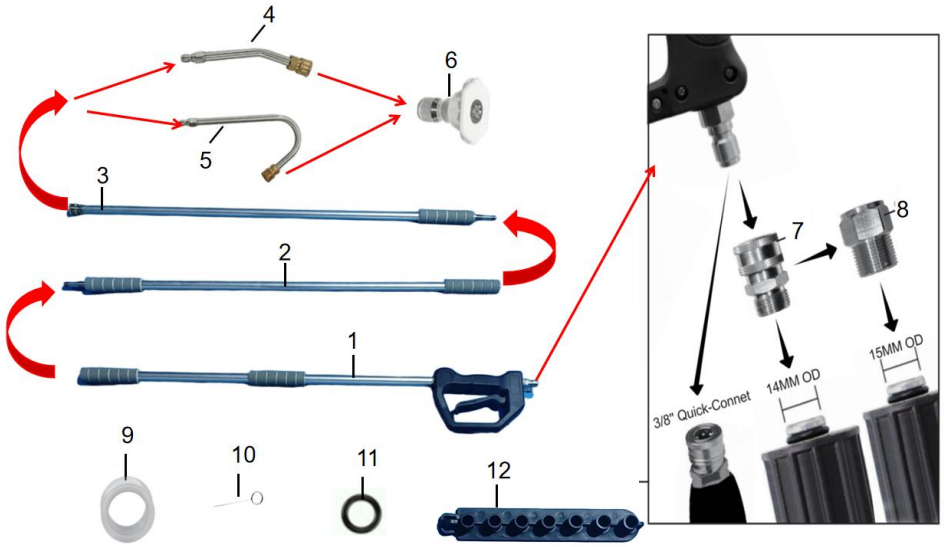



| NIE. | Części | Opis | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistolet spustowy | Podłącz pralkę | 1 szt. |
| 2 | Pręt przedłużający A | Wydłużenie zasięgu działania pistoletu spustowego | 1 szt. |
| 3 | Pręt przedłużający B | Podłącz pistolet do dyszy natryskowej | 1 szt. |
| 4 | Przedłużka 30 stopni | Służy do czyszczenia ścian. | 1 szt. |
| 5 | Nakładka do czyszczenia rynien | Stosowany do czyszczenia rynien znajdujących się wysoko. | 1 szt. |
| 6 | Dysza rozpylająca | Rozpyla pod różnymi kątami i pełni różne funkcje | 1 szt. |
| 7 | Adapter wlotowy A | Konwertuje szybkozłączkę 3/8" na | 1 szt. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | męską M22-14 mm | |
| 8 | Adapter wlotowy B | Umożliwia konwersję gwintu męskiego M22-14 mm na gwint męski M22-15 mm. | 1 szt. |
| 9 | Taśma nylonowa | Zapobiegaj wyciekom wody | 1 szt. |
| 10 | Igła z otworem | Wyczyść dziurę | 1 szt. |
| 11 | Pierścień uszczelniający | Uszczelniony pręt przedłużający | 10 szt . |
| 12 | Przechowywanie dysz Nawias | Dysza do przechowywania | 1 szt. |

**Notatka:** Kolor i częściowy kształt akcesoriów w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym egzemplarzem produktu lub zdjęciem dostępnym w sklepie internetowym.

| **Dysza rozpylająca** | | |
|---|---|---|
| NIE. | Części | ILOŚĆ |
| 16 | Czarna dysza pianowa | 1 szt. |
| 17 | Biała dysza 40° | 1 szt. |
| 18 | Zielona dysza 25° | 1 szt. |
| 19 | Dysza żółta 15° | 1 szt. |
| 20 | Dysza czerwona 0° | 1 szt. |
| 21 | Różowa dysza 0° | 1 szt. |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | Niebieska dysza 0° | 1 szt. |

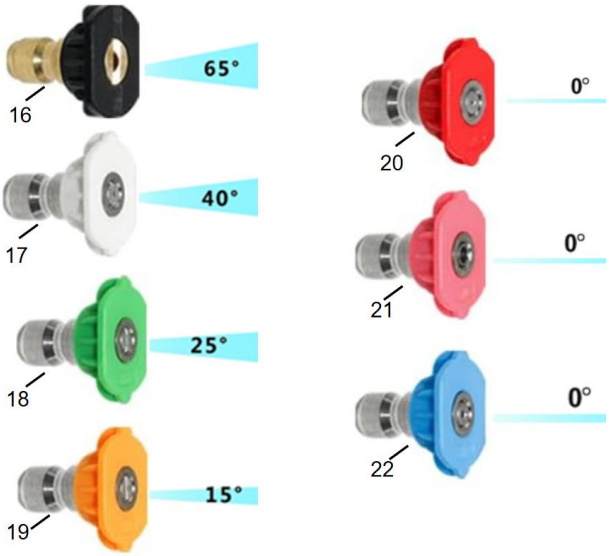


| |
|---|
| Czarna dysza pianowa: Do rozpylania mydeł i detergentów. |
| Biała dysza 40°: Mocne czyszczenie, Czyszczenie ekranów i okien |
| Zielona dysza 25°: Czyszczenie drewna, płotów i trawników |
| Dysza żółta 15°: Czyszczenie cegły, betonu i twardych powierzchni |
| Czerwona dysza 0°: Czyszczenie wysoko położonych i trudno dostępnych miejsc |
| Różowa dysza 0°: Mydło - większa odległość |
| Dysza niebieska 0°: dalsza odległość płukania |

**Kroki instalacji**


• Szacowany czas montażu: 10 minut

• Uchwyt dyszy pasuje do standardowych szybkozłączek 1/4"!


• Wlot pistoletu natryskowego to szybkozłączka 3/8 cala, a zestaw zawiera także 2 rodzaje męskich przyłączy gwintowych M22.

1. Przed użyciem należy podłączyć kolejno pręt przedłużający B, 30

-stopniową przedłużkę kątową i dyszę natryskową za pomocą szybkozłączek, aby zapewnić stabilny przepływ wody.

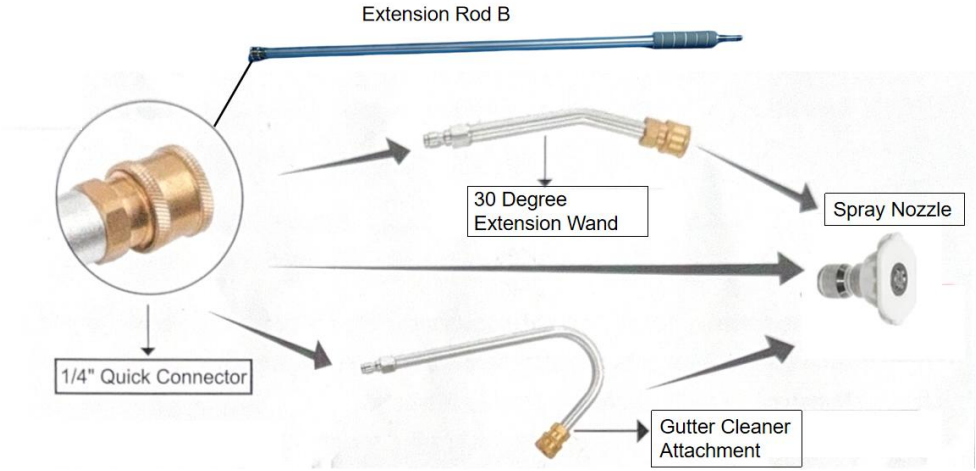



2. W przypadku czyszczenia na krótkich dystansach, przymocuj pręt przedłużający B do pistoletu za pomocą zintegrowanego połączenia gwintowanego. W przypadku czyszczenia na długich dystansach, najpierw połącz pręt przedłużający B z prętem przedłużającym A, a następnie przymocuj całość do pistoletu.

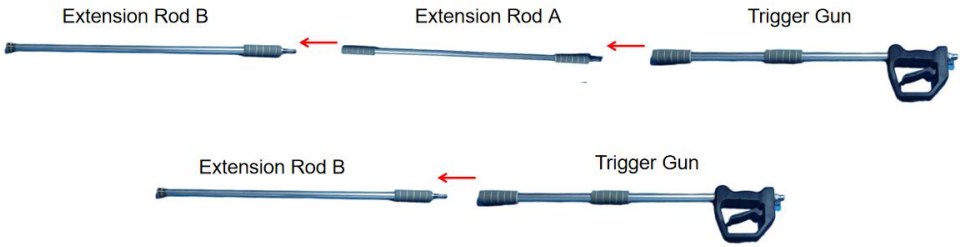



**Uwaga:** Jeśli w obszarze gwintu pojawi się przeciek wody, owiń go taśmą nylonową i załóż pierścień uszczelniający.

3. Szybkozłączka do podłączenia końcówki rozpylającej .

Odciągnij kołnierz gniazda na rurze przedłużającej (B) i włóż końcówkę rozpylającą (nie jest dołączona) lub pociągnij, aby wyjąć, a następnie zwolnij kołnierz.

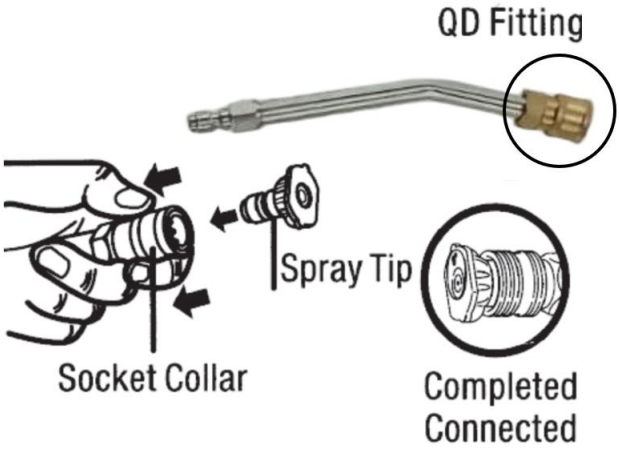


4. Pistolet i szybkie odłączanie Przyłącze węża .
Wybierz odpowiedni adapter wlotowy A i adapter wlotowy B do węża urządzenia czyszczącego, a następnie podłącz je do pistoletu spustowego .

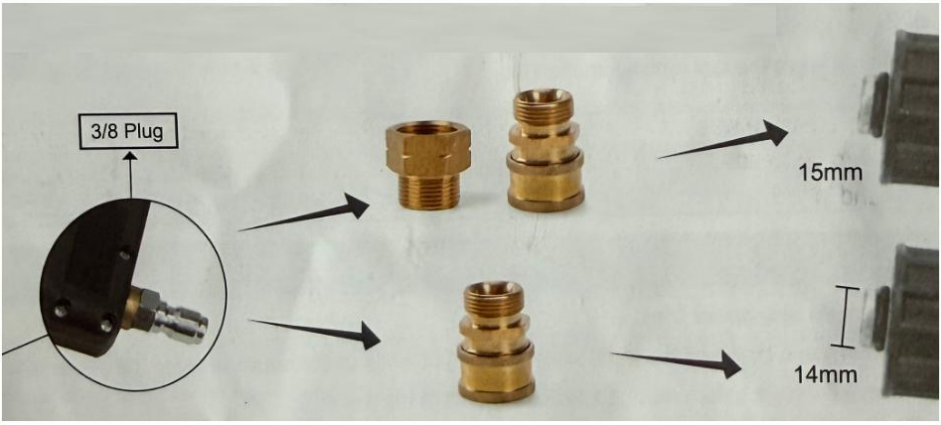

**5. ROZPOCZNIJ SPRYSKIWANIE**

5.1.Uruchom myjkę ciśnieniową.

5.2. Podnieś rurę i trzymaj dyszę w odległości co najmniej dziesięciu stóp od czyszczonej powierzchni. Trzymaj rurę przedłużającą z dala od linii energetycznych.

5.3. Naciśnij spust, aby rozpocząć rozpylanie, zachowaj stabilną pozycję i przesuń dyszę w kierunku czyszczonej powierzchni.

**6. STOP ROZPYLAJĄCY**

Przed zwolnieniem spustu pistoletu odsuń dyszę na odległość co najmniej dziesięciu stóp od czyszczonej powierzchni i upewnij się, że stoisz na stabilnym podłożu.

Różdżka odbije się po zwolnieniu spustu lub utracie nacisku.

UWAGA: podczas pracy na delikatnych powierzchniach lub w ich pobliżu, ponieważ siła uderzenia może uszkodzić powierzchnię lub wybić szybę. Trzymaj się z dala od linii energetycznych.

UWAGA! Poza sytuacjami awaryjnymi nie zwalniaj spustu w pobliżu jakichkolwiek powierzchni.

## Konserwacja

Utrzymuj produkt w dobrym stanie, stosując program sumiennych napraw i konserwacji. Zaleca się sprawdzenie ogólnego stanu każdego narzędzia przed jego użyciem. Utrzymuj różdżkę w dobrym stanie. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru.

## Rozwiązywanie problemów

Pracuj w czystym, uporządkowanym miejscu

| PROBLEM | PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA | DZIAŁANIE NAPRAWCZE |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Broń przecieka | Wlot nie jest szczelny | Użyj taśmy teflonowej na wlocie |
| | Wystąpiła usterka związana z nadmiernym ciśnieniem. | Skontaktuj się z nami, aby uzyskać nową wymianę |
| | Wadliwy | Skontaktuj się z nami, aby uzyskać nową wymianę |
| Segment lancy przecieka | Połączenie nie jest szczelne | Dokręcać segment lancy |
| Jednostka nie będzie rozpylać | Jednostka jest zatkana | Odwróć jednostkę spłukującą wodą |
| | Nie podłączaj dyszy | Podłącz odpowiednią dyszę |

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

**UK REP** YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**EC REP** E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Hogedrukreiniger

# Uitschuifbare toverstaf

**MODEL: SSG0 6**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Model: SSG0 6**



(De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

1. Controleer de werkplek vóór elk gebruik. Houd de werkplek schoon, droog, opgeruimd en goed verlicht. Rommelige, natte of donkere werkplekken kunnen letsel veroorzaken. Het gebruik van het product in besloten ruimtes kan u gevaarlijk dicht bij snijgereedschap en roterende onderdelen brengen.
2. Gebruik het product niet in situaties waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Het product kan vonken produceren die de brandbare vloeistoffen, gassen of stof kunnen ontsteken.
3. Voorkom dat het product in contact komt met een elektrische bron. Het gereedschap is niet geïsoleerd en contact kan een elektrische schok veroorzaken.
4. Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het gebruik van het gereedschap. Laat kinderen het product niet hanteren.
5. Wees alert op alle stroomleidingen, elektrische circuits, waterleidingen en andere mechanische gevaren in uw werkgebied. Sommige van deze gevaren zijn mogelijk niet zichtbaar en kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken als u ermee in aanraking komt.

## PERSOONLIJKE VEILIGHEID

1. Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van het gereedschap.
2. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
3. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
4. Kleed u gepast. Draag geen losse kleding, bungelende voorwerpen of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen. Ventilatieopeningen op het gereedschap

bedekken vaak bewegende onderdelen en moeten worden vermeden.
5. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer nodig. Gebruik een veiligheidsbril (geen gewone veiligheidsbril) die voldoet aan de ANSI Z87.1-norm, met zijbescherming, of, indien nodig, een gelaatscherm. Draag een stofmasker in stoffige werkomstandigheden. Draag daarnaast antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, handschoenen, stofafzuigsystemen en gehoorbescherming wanneer van toepassing. Dit geldt voor alle personen in het werkgebied.
6. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede stand en evenwicht.

## Gebruik en onderhoud van de toverstaf

1. Forceer het product niet. Producten zijn veiliger en werken beter wanneer ze worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Plan uw werk en gebruik het juiste product voor de klus.
2. Controleer vóór elk gebruik op beschadigde onderdelen. Controleer zorgvuldig of de staaf goed werkt en de beoogde functie vervult. Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Gebruik het product nooit met een beschadigd onderdeel.
3. Gebruik geen product met een defecte schakelaar. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de aan/uit-schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet door een erkende servicevertegenwoordiger worden gerepareerd voordat het wordt gebruikt.
4. Koppel de stroom-/luchttoevoer van het product los en zet de schakelaar in de vergrendelde of uit-stand voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.
5. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld.
6. Berg het product op wanneer het niet in gebruik is. Op een droge, veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
7. Controleer het gereedschap op goede werking voordat u het opbergt en voordat u het opnieuw gebruikt.
8. Houd de beschermkappen op hun plaats en in goede staat. Gebruik het product nooit zonder dat de beschermkappen zijn gemonteerd.

9. Laat het gereedschap niet onbeheerd draaien.

### Bedieningswaarschuwing

1. Overschrijd de nominale PSI-capaciteit niet. · Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hoogspanningsleidingen.
2. Schuif de spuitlans nooit uit of in tijdens het spuiten of onder druk. Stop de apparatuur en laat de druk wegvallen voordat u aanpassingen aan de spuitlans maakt.
3. Vervang nooit sproeiers of accessoires terwijl de machine onder druk staat. Stop de machine en laat de druk ontsnappen voordat u wijzigingen aanbrengt.
4. Nooit gebruiken op ladders of steigers. ·Nooit gebruiken met niet-goedgekeurde accessoires.
5. Overschrijd nooit de nominale druk of het nominale volume.
6. Gebruik nooit een hogedrukreiniger om personen of dieren schoon te maken.
7. Verwijder of wijzig nooit waarschuwingslabels of identificatielabels.
8. Gebruik de toverstaf nooit als deze beschadigd is.
9. Lees, begrijp en volg altijd de bedieningsinstructies.
10. Zorg er altijd voor dat u de verlengstang goed in balans houdt en onder controle hebt.

## VOORBEREIDING EN UITVOERING

### Voor elk gebruik

1. Sluit de uitlaat van uw hogedrukreiniger aan op de inlaatpoort van het spuitpistool met behulp van geschikte snelkoppelingen of fittingen die bestand zijn tegen hoge druk.
2. Bevestig de juiste verlengstukken (artikel 2/3/4) aan de uitlaatfitting van de telescopische stang. Het verlengstuk wordt vervolgens snel aangesloten op de beoogde sproeikop.
3. Zorg ervoor dat alle koppelingen goed vastzitten. Als er lekkage is, gebruik dan voldoende teflontape .

## Gebruiksaanwijzing

### Om de toverstaf uit te schuiven

Til de hendels en vergrendelingsringen omhoog en trek de staaf uit tot de gewenste lengte. Klik de vergrendelingen stevig vast om de staaf op de gewenste lengte te fixeren.

### Om de toverstaf in te trekken

Til de hendelvergrendelingen omhoog en schuif het verlengstuk in de steel tot de gewenste lengte is bereikt. Klik vervolgens de vergrendelingen stevig vast. om de verlenging vast te houden segmenten aanwezig.

### Beginnen met spuiten

Start de hogedrukreiniger. Til de spuitlans omhoog en houd de sproeikop op minstens drie meter afstand van het te reinigen oppervlak. Knijp in de trekker om te beginnen met spuiten, blijf stabiel staan en beweeg de spuitlans naar het te reinigen oppervlak toe.

### Om te stoppen met sproeien

Voordat u de trekker van het spuitpistool loslaat, moet u de spuitmond minstens drie meter van het te reinigen oppervlak verwijderen en ervoor zorgen dat u stevig staat.

De spuitmond veert terug wanneer de trekker wordt losgelaten of als de druk wegvalt. Laat de trekker pas los wanneer u zich buiten het werkoppervlak en in een veilige omgeving bevindt.

## Na elk gebruik

1. Ontlast de druk voordat u het spuitpistool loskoppelt van de hogedrukreinigerslang.

Voer na elk gebruik de volgende controles uit om de sproeier schoon te maken en klaar te maken voor het volgende gebruik.

2. Verwijder eventueel vuil of vreemd materiaal van de bovenkant. Gebruik indien nodig een doek of spons om Was de telescopische steel en spoel hem af met kraanwater.


3. Controleer op losse onderdelen en eventuele schade.
4. Trek het volledig in en berg het op een veilige plaats op.

## PARAMETERLIJST

| | |
|---|---|
| **Model** | SSG0 6 |
| **lengte** | 109,25 inch (2775 mm) |
| **Maximale druk** | 4000 psi / 276 bar |
| **Maximale doorstroomsnelheid** | 6,0 GPM/2 2,7L/min |
| **Maximale temperatuur** | 140 ℉ / 60℃ |
| **Inlaatfitting** | 3/8" snelkoppeling - M22-14 mm mannelijk/M22-15 mm mannelijk |

## ONDERDELEN & HARDWARE

Alle accessoires vereisen enige eindmontage. Om de montage te voltooien, hoeft u alleen maar... Bevestig het onderdeel zoals afgebeeld.
Gebruik teflontape op de schroefdraad van de fittingen.

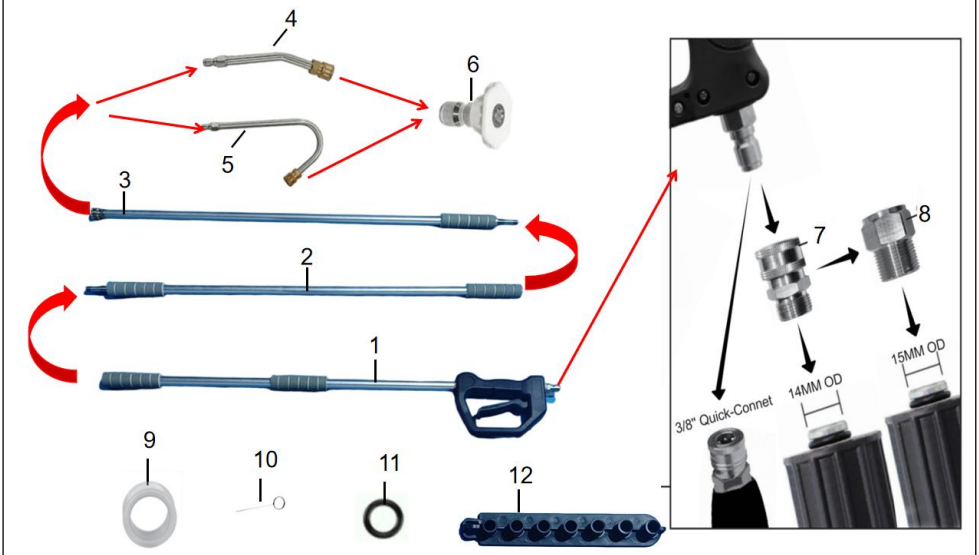



| Nee. | Onderdelen | Beschrijving | AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Trekkerpistool | Sluit de wasmachine aan | 1 stuk |
| 2 | Verlengstang A | Vergroot de werkingsafstand van het trekkerpistool. | 1 stuk |
| 3 | Verlengstang B | Sluit het spuitpistool aan op de spuitmond. | 1 stuk |
| 4 | 30 graden verlengstuk | Gebruikt voor het schoonmaken van de muur. | 1 stuk |
| 5 | Dakgootreinigeraccessoire | Gebruikt voor het reinigen van dakgoten op grote hoogte. | 1 stuk |
| 6 | Spuitmond | Spuit vanuit verschillende hoeken en met diverse functies. | 1 stuk |
| 7 | Inlaatadapter A | Converteert 3/8" snelkoppeling naar M22-14 mm mannelijk | 1 stuk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Inlaatadapter B | Converteert M22-14 mm mannelijk naar M22-15 mm mannelijk. | 1 stuk |
| 9 | Nylon tape | Voorkom waterlekkage. | 1 stuk |
| 10 | Gatennaald | Maak het gat vrij. | 1 stuk |
| 11 | O-ring | Verzegelde verlengstang | 10 stuks |
| 12 | Opslag van sproeiers Beugel | Opslagmondstuk | 1 stuk |

**Opmerking:** De kleur en gedeeltelijke vorm van de accessoires in deze producthandleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Raadpleeg het daadwerkelijke productvoorbeeld of de afbeelding via de online winkelpagina.

| **Spuitmond** | | |
|---|---|---|
| Nee. | Onderdelen | AANTAL |
| 16 | Zwarte schuimsproeier | 1 stuk |
| 17 | Witte 40°-sproeier | 1 stuk |
| 18 | Groene sproeier van 25° | 1 stuk |
| 19 | Gele sproeier van 15° | 1 stuk |
| 20 | Rode 0°-sproeier | 1 stuk |
| 21 | Roze 0°-sproeier | 1 stuk |
| 22 | Blauwe 0°-sproeier | 1 stuk |

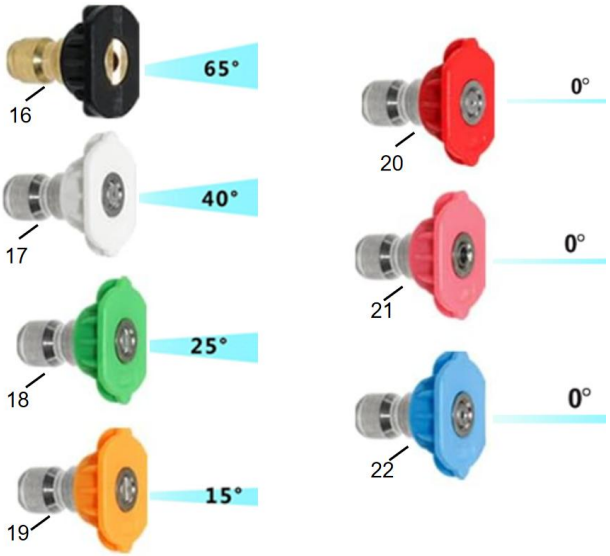


| |
|---|
| Zwarte schuimsproeier: Voor het spuiten van zeep en wasmiddelen. |
| Witte 40°-sproeier: Krachtige straal, reinigt schermen en ramen |
| Groene sproeier van 25°: Reinigt hout, hekken en gazon |
| Gele sproeier van 15°: Reinig baksteen, beton en harde oppervlakken. |
| Rode 0°-sproeier: Reinig hoge of moeilijk bereikbare plaatsen. |
| Roze 0°-sproeier: Zeep - grotere afstand |
| Blauwe 0°-sproeier: Spoelen - verder weg |

**Installatiestappen**


• Geschatte montagetijd: 10 minuten

• De sproeikophouder is geschikt voor standaard sproeikoppen met een 1/4" snelkoppeling!


• De spuitpistoolaansluiting is een 3/8 Quick Plug en het pakket bevat ook 2 soorten M22-schroefdraadkoppelingen.

1. Sluit voor gebruik de verlengstang B, de 30 ° hoekverlengstang en de sproeikop in de juiste volgorde aan met behulp van de snelkoppelingen om

een stabiele waterstraal te garanderen.

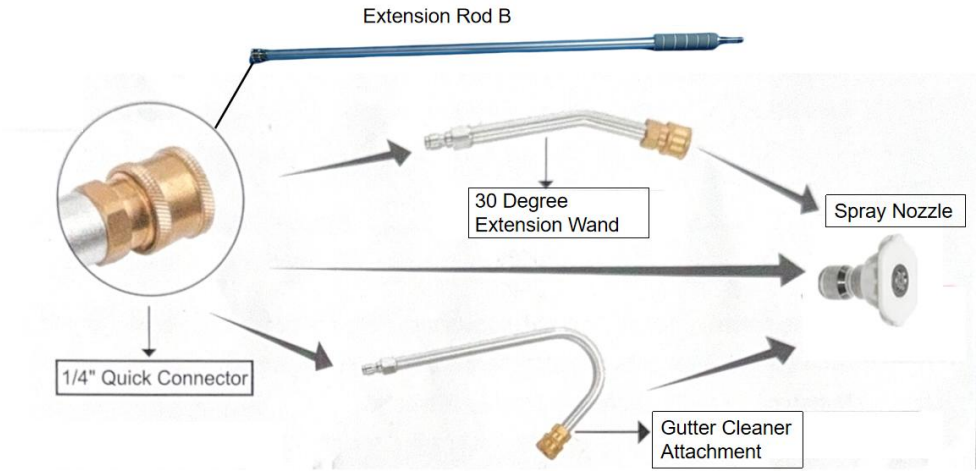


2. Voor korte reinigingsafstanden bevestigt u verlengstang B aan het spuitpistool met behulp van de geïntegreerde schroefdraadaansluiting. Voor langere reinigingsafstanden koppelt u eerst verlengstang B aan verlengstang A en bevestigt u vervolgens de gecombineerde constructie aan het spuitpistool.

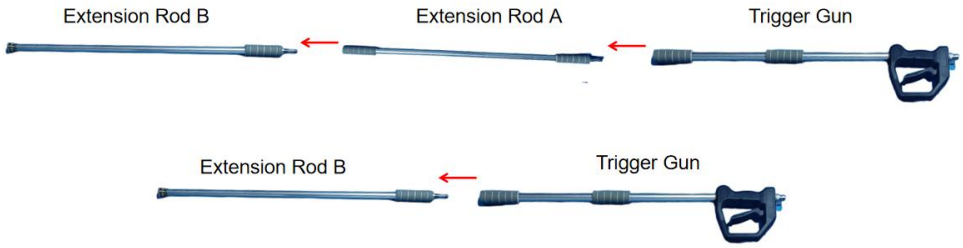



**Let op:** Als er water doorsijpelt bij de schroefdraad, wikkel dit dan in met nylon tape en voeg een O-ring toe.


3. snelkoppeling voor de sproeikop .

Trek de kraag van de verlengbuis (B) naar achteren en plaats de sproeikop (niet meegeleverd), of trek hem eruit om hem te verwijderen en laat

vervolgens de kraag los.

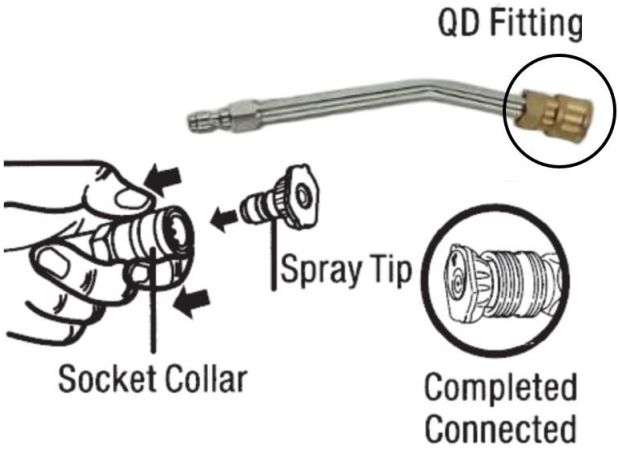


4. Pistool & Snelkoppeling Slangaansluiting .
Selecteer de juiste inlaatadapter A en inlaatadapter B voor de slang van de reinigingsmachine en plaats deze vervolgens in het spuitpistool .

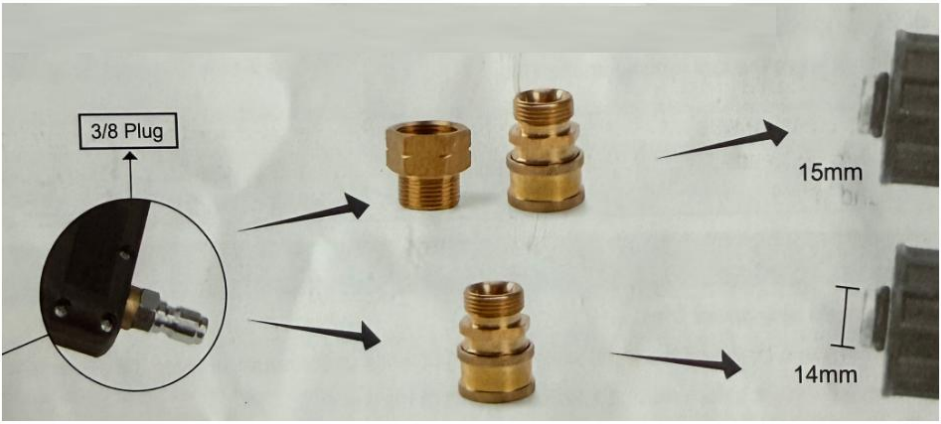


**5. BEGIN MET SPUITEN**
5.1. Start de hogedrukreiniger.
5.2. Til de verlengstang omhoog en houd de spuitmond op minstens drie meter afstand van het te reinigen oppervlak. Houd de verlengstang uit de buurt van stroomkabels.

5.3. Druk de trekker in om te beginnen met spuiten, zorg dat u stevig staat en beweeg de spuitlans naar het te reinigen oppervlak.

**6. STOP SPUITEN**

Voordat u de trekker van het spuitpistool loslaat, moet u de spuitmond minstens drie meter van het te reinigen oppervlak verwijderen en ervoor zorgen dat u stevig staat.

De staaf veert terug wanneer de trekker wordt losgelaten of als de druk wegvalt.

VEILING: Wees voorzichtig bij het werken op of in de buurt van kwetsbare oppervlakken, aangezien er voldoende kracht kan ontstaan om oppervlakken te beschadigen of ramen te breken. Blijf uit de buurt van stroomleidingen.

LET OP! Ontgrendel de trekker, behalve in noodgevallen, niet in de buurt van oppervlakken.

## Onderhoud

Onderhoud het product door een programma van zorgvuldige reparatie en onderhoud te volgen. Het is aan te raden de algemene staat van elk gereedschap te controleren voordat het wordt gebruikt. Zorg dat uw toverstaf in goede staat verkeert. Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie en vet.

## Probleemoplossing

Werk in een schone, opgeruimde omgeving.

| PROBLEEM | WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK | CORRECTIEVE MAATREGELEN |
|---|---|---|
| Het wapen lekt | De aansluiting van de inlaat is niet goed vast. | Gebruik teflontape op de inlaat. |
| | Er is sprake van een overdrukdefect. | Neem contact met ons op voor een nieuwe |

| | | |
|---|---|---|
| | | vervanging. |
| | Defect | Neem contact met ons op voor een nieuwe vervanging. |
| Het lancetsegment lekt | De verbinding is niet stevig. | Aanspannen het lanssegment |
| Het apparaat spuit niet. | Het apparaat is verstopt. | Spoel het apparaat in omgekeerde richting door met water. |
| | Sluit geen mondstuk aan. | Sluit een geschikt mondstuk aan. |

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Geïmporteerd naar Australië:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Högtryckstvätt

# Teleskopstav

**MODELL: SSG0 6**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# Pressure Washer Telescoping Wand

**Modell: SSG0 6**



(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

1. Kontrollera arbetsområdet före varje användning. Håll arbetsområdet rent, torrt, fritt från skräp och väl upplyst. Röriga, våta eller mörka arbetsområden kan orsaka skador. Användning av produkten i trånga arbetsområden kan försätta dig farligt nära skärverktyg och roterande delar.
2. Använd inte produkten där det finns risk för brand eller explosion, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Produkten kan skapa gnistor som kan antända brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
3. Låt inte produkten komma i kontakt med en elektrisk källa. Verktyget är inte isolerat och kontakt kan orsaka elektriska stötar.
4. Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet medan du använder verktyget. Låt inte barn hantera produkten.
5. Var uppmärksam på alla kraftledningar, elektriska kretsar, vattenrör och andra mekaniska faror i ditt arbetsområde. Vissa av dessa faror kan vara dolda för din syn och kan orsaka personskador och/eller egendomsskador om de berörs.

## PERSONLIG SÄKERHET

1. Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft när du använder verktyget.
2. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
3. Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av verktyget kan leda till allvarliga personskador.
4. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder, dinglande föremål eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörelser. delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Luftventiler på verktyget täcker ofta rörliga delar och bör undvikas.
5. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid behov. Använd skyddsglasögon (inte skyddsglasögon) som uppfyller ANSI Z87.1 med

sidoskydd, eller vid behov ett ansiktsskydd. Använd dammmask i dammiga arbetsförhållanden. Använd även halkfria skyddsskor, skyddshjälm, handskar, dammuppsamlingssystem och hörselskydd vid behov. Detta gäller alla personer i arbetsområdet.
6. Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans.

## Användning och skötsel av trollstav

1. Tvinga inte produkten. Produkter är säkrare och gör ett bättre jobb när de används på det sätt de är avsedda för. Planera ditt arbete och använd rätt produkt för jobbet.
2. Kontrollera om det finns några skadade delar före varje användning. Kontrollera noggrant att skaftet fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig produkten med en skadad del.
3. Använd inte en produkt med en trasig strömbrytare. Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras av en auktoriserad servicerepresentant före användning.
4. Koppla bort ström-/lufttillförseln från produkten och ställ strömbrytaren i låst eller avstängt läge innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar verktyget.
5. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas av misstag.
6. Förvara produkten när den inte används. på en torr, säker plats utom räckhåll för barn.
7. Kontrollera att verktyget är i gott skick före förvaring och återanvändning.
8. Se till att skydden är på plats och i fungerande skick. Använd aldrig produkten utan att skydden är på plats.
9. Lämna inte verktyget igång utan uppsikt.

## Driftsvarning

1. ÖVERSKRID INTE den nominella PSI-kapaciteten. · Använd aldrig nära kraftledningar.

2. Dra aldrig ut eller in munstycket under sprutning eller under tryck. Stoppa utrustningen och avlasta trycket innan du gör några justeringar på munstycket.
3. Byt aldrig munstycken eller tillbehör under tryck. Stoppa utrustningen och avlasta trycket innan du gör några ändringar.
4. Använd aldrig på stegar eller byggnadsställningar. · Använd aldrig med icke-godkända tillbehör.
5. Överskrid aldrig nominellt tryck eller volym
6. Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra personer eller djur.
7. Ta aldrig bort eller ändra varningsetiketter eller identifieringsetiketter.
8. Använd aldrig skaftet om det är skadat.
9. Läs, förstå och följ alltid bruksanvisningen.
10. Bibehåll alltid korrekt balans och kontroll över förlängningsstaven.

# FÖRBEREDELSE OCH DRIFT

## Före varje användning

1. Anslut utloppet på din högtryckstvätt till inloppsporten på avtryckarpistolen på skaftet med hjälp av lämpliga snabbkopplingar eller kopplingar som är klassade för att hantera högt tryck.
2. Anslut lämpliga förlängningsrör (punkt 2/3/4) till utloppet på teleskopröret. Förlängningsröret ansluter snabbt ett avsett sprutmunstycke.
3. Se till att alla kopplingar är åtdragna. Om det finns läckage, se till att använda tillräckligt med teflontejp .

## Bruksanvisning

### För att förlänga trollstaven

Lyft spakens låsringar och dra ut skaftet till önskad längd. Fäst låsen ordentligt för att hålla skaftet på önskad längd.

### Att dra tillbaka staven

Lyft spaklåsen och skjut in förlängningssegmentet i skaftet tills önskad längd uppnås och fäst låsen ordentligt. att hålla förlängningen segmenten

på plats.

**För att börja spruta**

Starta högtryckstvätten. Lyft upp skaftet och håll munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras. Tryck på avtryckaren för att börja spruta, håll ett stabilt fotfäste och för in skaftet på ytan som ska rengöras.

**Att sluta spruta**

Innan du släpper avtryckaren, flytta munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras och se till att du har ett stadigt fotfäste.
Staven kommer att studsa tillbaka när avtryckaren släpps eller om trycket förloras. Släpp avtryckaren när du är borta från arbetsytan och befinner dig i ett säkert område.

### Efter varje användning

1. Avlasta trycket innan du kopplar bort pistolen från högtryckstvättens slang.

Utför följande inspektioner efter varje användning för att rengöra skaftet och förbereda det för nästa användning.

2. Rengör eventuell smuts eller främmande material från ovansidan. Använd vid behov en trasa eller svamp för att Tvätta teleskopstaven och skölj den med kranvatten.
3. Kontrollera om det finns lösa delar och eventuella skada.
4. Dra in den helt och förvara den på ett säkert ställe.


## PARAMETERLISTA

| | |
|---|---|
| **Modell** | SSG0 6 |
| **längd** | 109,25 tum (2775 mm) |
| **Maxtryck** | 4 000 psi / 27,6 bar |
| **Max flödeshastighet** | 6,0 GPM/2 2,7 L/min |

| | |
|---|---|
| **Maxtemperatur** | 140 ℉ / 60 ℃ |
| **Inloppskoppling** | 3/8" snabbplugg - M22-14 mm hane/M22-15 mm hane |

## DELAR & HÅRDVARA

Alla tillbehör kräver en viss slutmontering. För att slutföra monteringen, helt enkelt fäst kopplingen enligt bilden.
Se till att använda teflontejp på gängorna.

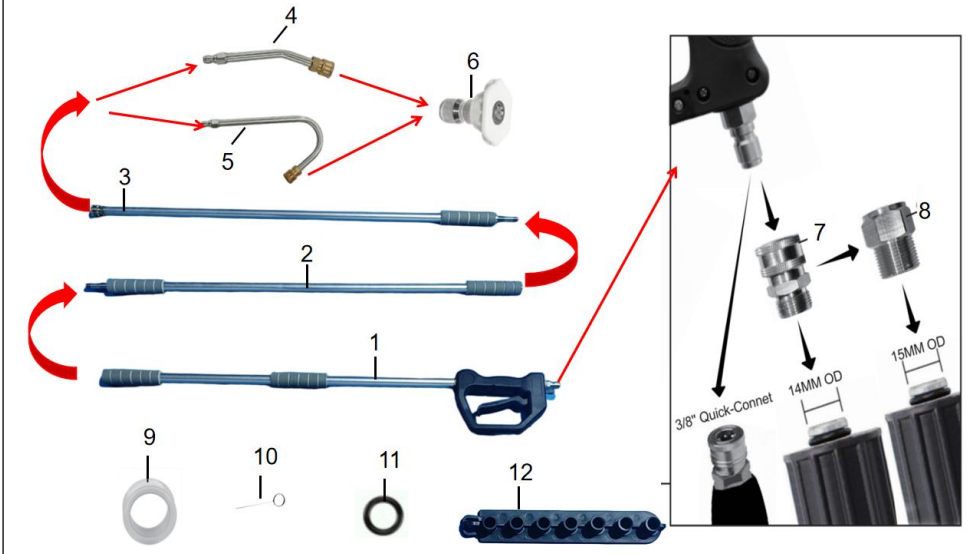



| Inga. | Delar | Beskrivning | ANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Avtryckarpistol | Anslut tvättmaskinen | 1 st |
| 2 | Förlängningsstång A | Förläng avtryckarens räckvidd | 1 st |
| 3 | Förlängningsstång B | Anslut avtryckarpistolen till sprutmunstycket | 1 st |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 graders förlängningsstav | Används för rengöring av väggen. | 1 st |
| 5 | Tillbehör för hängrännor | Används för rengöring av hängrännor på höga höjder. | 1 st |
| 6 | Sprutmunstycke | Sprayar från olika vinklar och funktioner | 1 st |
| 7 | Inloppsadapter A | Konverterar 3/8" snabbkontakt till M22-14 mm hane | 1 st |
| 8 | Inloppsadapter B | Konverterar M22-14 mm hane till M22-15 mm hane. | 1 st |
| 9 | Nylontejp | Förhindra vattenläckage | 1 st |
| 10 | Hålnål | Rensa hålet | 1 st |
| 11 | O-ring | Förseglad förlängningsstång | 10 st |
| 12 | Munstycksförvaring Konsol | Förvaringsmunstycke | 1 st |

**Notera:** Färgen och delvis form på tillbehören i denna produktmanual kan skilja sig från den faktiska produkten. Se det faktiska produktprovet eller bilden från länken för online-shopping.

| **Sprutmunstycke** | | |
|---|---|---|
| Ing a. | Delar | ANTAL |
| 16 | Svart skummunstycke | 1 st |
| 17 | Vitt 40° munstycke | 1 st |
| 18 | Grönt 25° | 1 st |

| | munstycke | |
|---|---|---|
| 19 | Gult 15° munstycke | 1 st |
| 20 | Rött 0°-munstycke | 1 st |
| 21 | Rosa 0° munstycke | 1 st |
| 22 | Blått 0°-munstycke | 1 st |

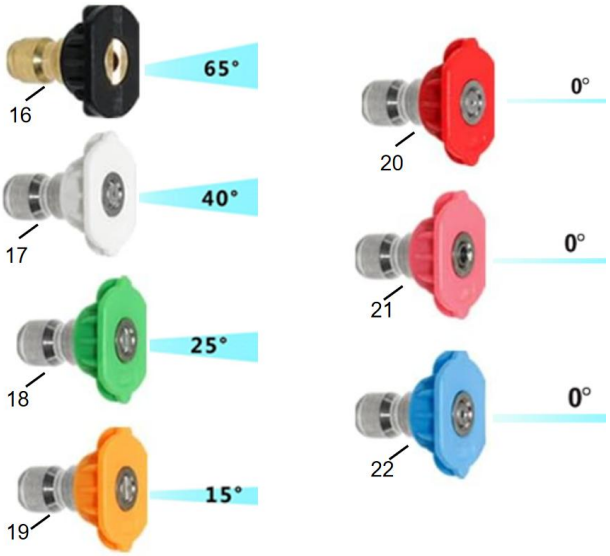



| |
|---|
| Svart skummunstycke: För spraytvål och rengöringsmedel. |
| Vitt 40° munstycke: Kraftfull blästring, Rena skärmar och fönster |
| Grönt 25° munstycke: Rengör trä, staket och gräsmatta |
| Gult 15° munstycke: Rengör tegel, betong och hårda ytor |
| Rött 0°-munstycke: Rengör högt uppe eller svåråtkomliga områden |
| Rosa 0°-munstycke: Tvål - längre avstånd |
| Blått 0°-munstycke: Sköljning - längre avstånd |


**Installationssteg**

• Beräknad monteringstid: 10 minuter
• Munstyckshållaren accepterar standardmunstycken med snabbkoppling och 1/4" snabbkoppling!
• Sprutpistolens inlopp är en 3/8 snabbkoppling och paketet innehåller även två typer av M22-hane-skruvkopplingar.

1. Före användning, anslut förlängningsstång B, den 30 ° vinklade förlängningsstaven och sprutmunstycket i tur och ordning via snabbkopplingar för att säkerställa ett stabilt vattenflöde.

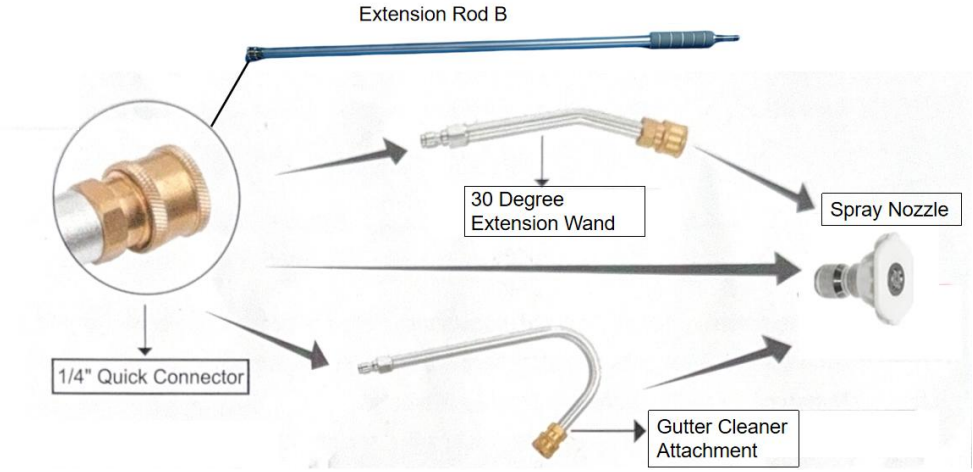



2. För korta rengöringsavstånd, fäst förlängningsstång B på pistolen med hjälp av dess integrerade gängade anslutning. För långa rengöringsavstånd, koppla först ihop förlängningsstång B med förlängningsstång A och fäst sedan den kombinerade enheten på pistolen.

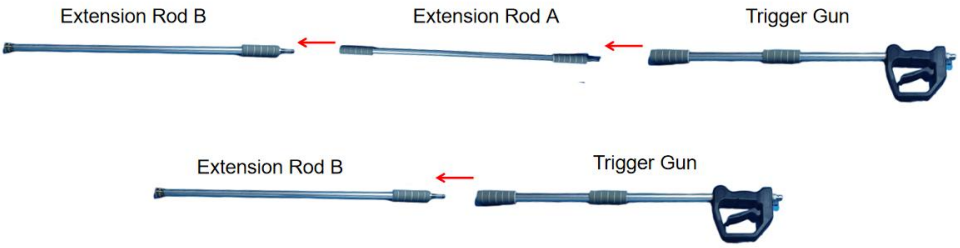

**Obs:** Om vatten läcker ut vid det gängade området, linda in det med nylontejp och sätt på en O-ring.


3. Snabbkoppling för sprutmunstycket .

Dra tillbaka hylskragen på förlängningsröret (B) och för in sprutmunstycket (ingår ej), eller dra ut för att ta bort det och släpp sedan kragen.

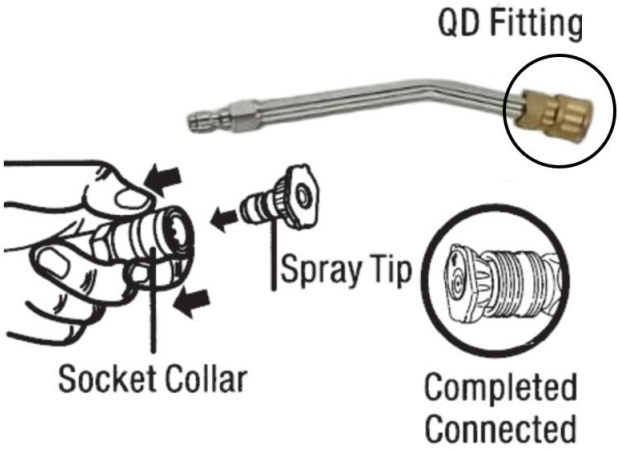


4. Pistol och snabbkoppling slanganslutning .

Välj lämplig inloppsadapter A och inloppsadapter B för rengöringsmaskinens slang och sätt sedan in dem i avtryckarpistolen .

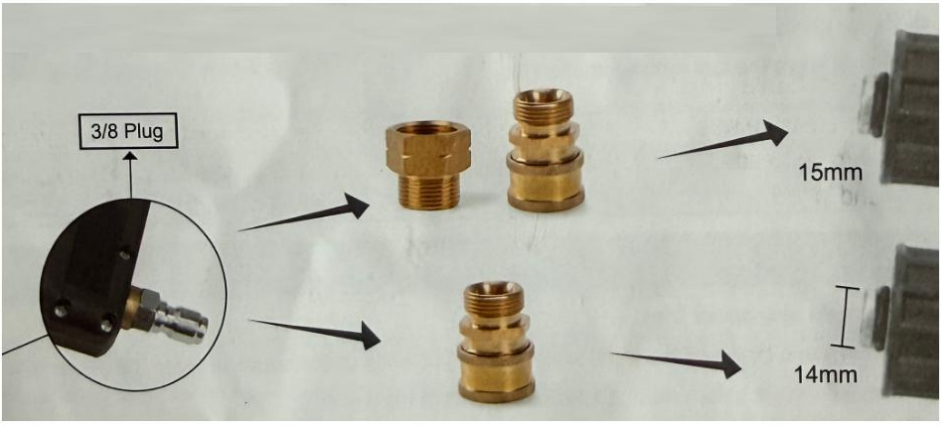

**5. BÖRJA SPRUTNINGEN**

5.1. Starta högtryckstvätten.

5.2. Lyft upp skaftet och håll munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras. Håll förlängningsskaftet borta från elledningar.

5.3. Tryck på avtryckaren för att börja spruta, håll ett stabilt fotfäste och för in skaftet mot ytan som ska rengöras.

**6. STOPP BESPRUTNING**

Innan du släpper avtryckaren, flytta munstycket minst tre meter från ytan som ska rengöras och se till att du har ett stadigt fotfäste.

Staven kommer att studsa tillbaka när avtryckaren släpps eller om trycket förloras.

AUKTION: vid arbete på eller nära ömtåliga ytor eftersom det kan finnas tillräckligt med kraft för att skada ytor eller krossa fönster. Håll dig borta från kraftledningar.

VARNING! Släpp inte avtryckaren nära ytor, förutom i nödfall.

## Underhåll

Underhåll produkten genom att följa ett program för noggrant reparation och underhåll. Det rekommenderas att alla verktygs allmänna skick kontrolleras innan de används. Håll skaftet i gott skick. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.

## Felsökning

Arbeta i ett rent och prydligt område

| PROBLEM | TROLIG ORSAK | KORRIGERANDE ÅTGÄRDER |
|---|---|---|
| Pistolen läcker | Inloppets anslutning är inte tät | Använd teflontejp på inloppet |
| | Det finns ett övertrycksfel. | Kontakta oss för en ny ersättningsenhet |

| | | |
|---|---|---|
| | Defekt | Kontakta oss för en ny ersättningsenhet |
| Lanssegmentet läcker | Anslutningen är inte tät | Spänna lanssegmentet |
| Enheten sprutar inte | Enheten är igensatt | Spola enheten med vatten i omvänd riktning |
| | Anslut inte ett munstycke | Anslut ett lämpligt munstycke |

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

