

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance et Certificat de Garantie Électronique [www.vevor.fr/support](http://www.vevor.fr/support)

## **ROBOT MÉNAGER**

### **MANUEL D'UTILISATION**

Nous nous engageons toujours à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Réduction de 50%", "Moitié Prix" ou toute autre expression similaire utilisée représente uniquement une estimation des économies que vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas forcément toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous recommandons de vérifier attentivement, lorsque vous passez une commande chez nous, si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.




# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## ROBOT MÉNAGER

**MODÈLE : AMJ-215Series**

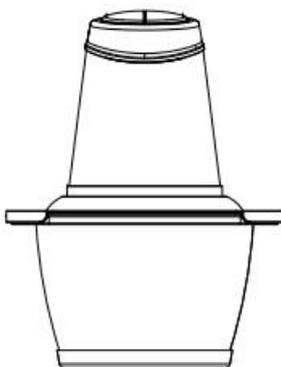

### BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit est soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Ce manuel couvre une variété de spécifications, les utilisateurs sont priés de se conformer à la description et à l'utilisation du produit correspondant.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire entièrement ce manuel d'instructions et le conserver à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Respectez toujours les mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de ces appareils. Ces précautions sont les suivantes :**

1. Avant toute utilisation, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Assurez-vous que la tension réglée sur l'appareil correspond au système d'alimentation électrique de votre pays.
2. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher une surface chaude.
5. Le produit ne peut pas traiter des aliments durs, tels que la viande avec os, les grains de café, le poivre noir, les cendres épineuses chinoises ou les gâteaux de glace.
6. Cet appareil est conçu pour l'intérieur et n'est pas un jouet.
7. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
9. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, ne pas immerger les cordons, les prises électriques ou les appareils dans l'eau ou dans d'autres liquides.
10. L'utilisation d'accessoires déconseillés par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient

reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

12. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

13. Ne pas utiliser de rallonge avec ce produit.

14. Le cordon d'alimentation doit être posé à plat sur une table ou un comptoir et ne doit pas pendre sur le bord. Tenez-le éloigné des surfaces chaudes et de l'eau.

15. Veuillez suivre les instructions pour un fonctionnement et une durée de vie optimaux de l'appareil.

16. Les acides alimentaires corrodent le métal. Nettoyez toujours cet appareil de préparation des aliments immédiatement après chaque utilisation. Pour préserver l'aspect de l'appareil et augmenter sa durée de vie, nettoyez-le quotidiennement.

17. L'utilisation d'accessoires ou de modifications non fournis par le fabricant peut entraîner des risques. Ce produit ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné et de la manière indiquée dans les instructions. Tout autre type d'utilisation sera considéré comme inapproprié et dangereux. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte et par l'installation.

18. La plage de température du bol en verre est comprise entre 0°C et 50°C. Il ne faut pas mettre le bol en verre dans le four à micro-ondes pour le chauffer ou mettre dans le bol en verre des aliments dont la température est supérieure à la plage de température.

19. Avant de mettre les ingrédients, vérifiez que la lame est bien en place. Si la lame ne peut pas fonctionner ou fonctionne lentement, débranchez la prise et vérifiez qu'il n'y a pas de blocage. Retirez tout obstacle éventuel.

20. Veuillez ne pas toucher la lame directement avec votre main, et tenez l'arbre sur la lame lorsque vous la retirez.

21. Ne jamais utiliser l'appareil pendant plus de 30 secondes en continu. Après avoir travaillé pendant 30 secondes, faites une pause de 2 minutes. Travaillez pendant 30 secondes par intervalles de 2 minutes pour un cycle, le travail continu doit être arrêté au bout de 15 minutes, et attendez que le moteur refroidisse avant de travailler à nouveau.


22. Après avoir terminé, ne démonter l'accessoire qu'après l'arrêt complet du moteur.

23. La lame est tranchante. FAITES ATTENTION.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# SCHÉMA & CONFIGURATION

## Schéma

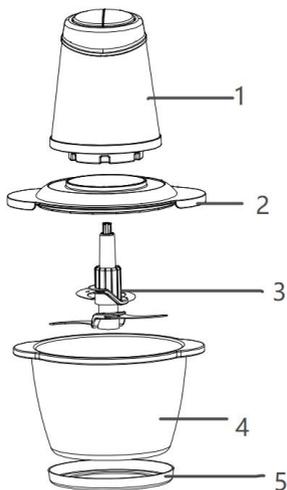

## Liste des Composants

1. Corps principal 2. Couvercle 3. Composants du couteau 4. Bol 5. Tapis

## Accessoires


Pelle \* 1

## CONFIGURATION :

Modèle	Capacité	Valeurs Nominiaux	Matériau du Bol
AMJ-215E	0,6 L	AC 120 V 60 Hz 400 W (US) AC 220-240 V 50/60 Hz 300 W (EC)	Verre
AMJ-215E	1,2 L		Verre
AMJ-215F	2 L		Acier inoxydable
AMJ-215E	2 L + 1,2 L		2 L : Verre 1,2 L : Acier inoxydable

# MODE D'EMPLOI

## Installation

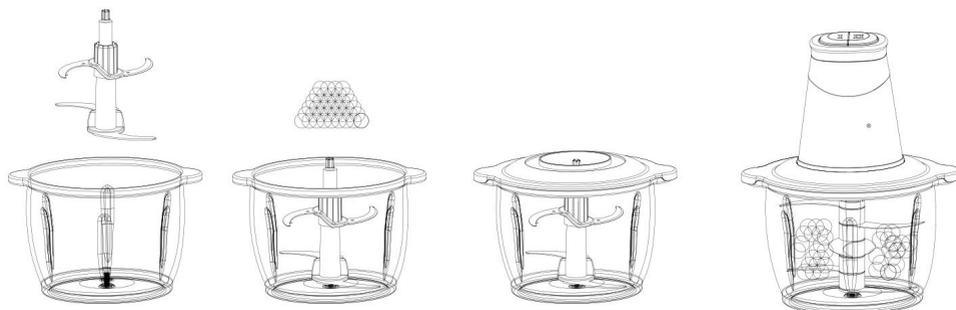

1. Placez la lame sur l'axe du bol.
2. Mettez les ingrédients (ne dépassez pas le niveau de remplissage maximum indiqué sur le bol).
3. Mettez le couvercle en place.
4. Appuyez sur le bouton pour démarrer le fonctionnement.

## Utilisation

1. Avant l'utilisation, nettoyez le bol en verre, la lame et le couvercle supérieur.
  2. Retirez l'appareil principal et le couvercle supérieur, placez ensuite la viande dans un endroit propre.
  3. Placez la lame sur le support de lame.
  4. Assurez-vous que la lame est bien sur son support après avoir placé les aliments.
  5. Placez le couvercle supérieur, puis l'unité motrice, assurez-vous qu'ils sont dans la bonne position.
  6. Branchez la prise de courant et mettez l'appareil sous tension.
  7. Tenez l'unité motrice avec votre main et appuyez sur le bouton pour faire démarrer la machine. Relâchez le bouton pour arrêter le fonctionnement.
- ATTENTION : Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, ne le faites pas fonctionner plus de 30 secondes consécutivement. Laissez reposer la machine pendant 120 secondes avant de la réutiliser.

8. Après avoir relâché l'interrupteur, ne retirez pas immédiatement l'unité motrice ; attendez que la lame cesse de tourner, coupez l'alimentation et retirez l'unité motrice.

9. Les lames sont très tranchantes. Pour éviter les blessures, retirez d'abord la lame, puis les aliments.

ATTENTION : Pour protéger le bol de la déformation par la chaleur et des fuites, ne pas mettre d'eau chaude ou d'aliments à une température supérieure à 50 °C.

Vitesse II : Haute vitesse

Vitesse I : Basse vitesse

Ingrédients	Qté. Max.	Temps de Traitement Approx.	Remarque
Porc	500 g Découpé en 20*20*20 mm	8-10 s	Veillez enlever les tendons, les os et la peau
Bœuf	500 g Découpé en 20*20*20 mm	8-10 s	Veillez enlever les tendons, les os et la peau
Ail	200 g	4-6 s	
Piment	200 g	6-8 s	
Carotte	200 g	10-15 s	
Persil	200 g	8-10 s	

## DÉPANNAGE

Problème Éventuel	Cause Probable	Solution
La machine ne fonctionne pas après la mise sous tension	Le couvercle supérieur est bien positionné ou pas.	Mettez le couvercle supérieur en place.
La machine s'arrête en cours d'utilisation	1. La tension est trop faible 2. Le moteur fonctionne pendant une longue	1. Vérifiez que la tension d'alimentation est conforme à la tension nominale 2. Débranchez la prise de

	période ou est surchargé, l'alimentation se coupera automatiquement.	courant, attendez que le moteur refroidisse (environ 30 minutes), puis remettez-le en marche.
Il y a une odeur lors de la première utilisation	Situation normale pour une machine neuve	Si le moteur fonctionne pendant un certain temps et qu'il dégage toujours une odeur, veuillez nous renvoyer le produit pour vérification.
L'appareil vibre ou fait du bruit de manière inhabituelle.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La lame n'est pas mise en place</li> <li>2. La machine n'est pas en place ou n'est pas stable</li> <li>3. Le voltage est trop élevé</li> <li>4. Les ingrédients dépassent le niveau de remplissage maximum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sortez tous les ingrédients et mettez la lame en place.</li> <li>2. Placez la machine sur un endroit stable</li> <li>3. Vérifiez que l'alimentation électrique est conforme à la tension nominale</li> <li>4. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant, puis retirez les ingrédients excédentaires.</li> </ol>

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Après utilisation, veuillez retirer à temps la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Pour plus de sécurité, veuillez porter des gants lors du démontage de la lame, comme indiqué sur l'image.
3. Après avoir nettoyé la lame, veuillez l'assembler avec l'ensemble de couteaux et la faire sécher ; les lames sont très tranchantes ; faites attention.
4. Tous les accessoires peuvent être lavés à l'eau savonneuse ou avec un liquide vaisselle. N'utilisez pas de billes de fil d'acier pour protéger la machine contre les rayures.

5. Ne jamais immerger le moteur ou le mettre sous l'eau courante. Il suffit de l'essuyer avec une éponge humide.

6. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le ranger dans un endroit sec et bien ventilé afin d'éviter que le moteur ne s'humidifie et ne moisisse.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Assistance Technique et Certificat de Garantie Électronique**

**<https://www.vevor.fr/support>**

**Fabriqué en Chine**