VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Learning Table

MODEL:2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: 2038



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

LEARNING TABLE USER MANUAL FUNCTION SPECIFICATIONS

1. Production Configurations:


- Power:3XAA 4.5V battery
- Speaker:40mm iron-shell internal magnet
- Tow-position switches：2（power ON/OFF，Volume Low/High）
- Buttons:

  24 keyboard keys(14 white keys +10 black keys)

  11 carbon film buttons

  1 recording button
- Slide switch;3 mode selection buttons
- Leaf switch;1 turntable(rotary disc)
- LED lights:2(illumlnate with sound)
- Microphone:1 built-in mic

2. Function Details

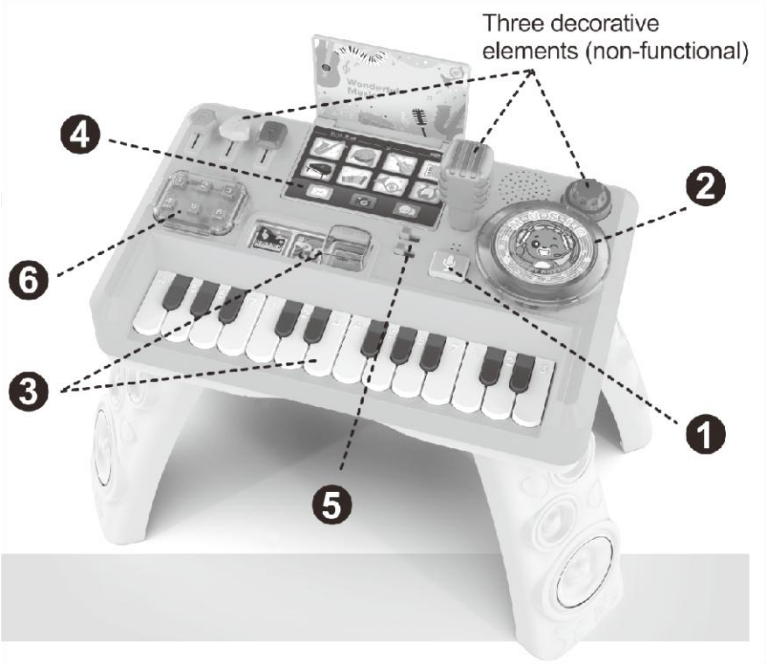

Recording Button: After the playback prompt sound is triggered, enter the recording mode. If external sounds are detected to be recorded, the recording duration will be about 10 seconds. Once the recording duration is reached, the recording will automatically stop (if no external sounds are detected, it will also automatically stop after 10 seconds). Trigger the key again (or when the recording duration is reached) to exit the recording function and play the background music (there are a total of 4 pieces, and one piece will be played each time) while superimposing the recorded content (the original sound). If the background music is interrupted by oneself before it finishes playing, it is necessary to re-enter the recording. After the background music finishes playing, a voice evaluation (there are a total of 5 segments, and one segment will be played each time) will be played.

Turntable(Rotary Disc): When triggered, a piece of music will start playing. It will stop after playing through. Then, when triggered again, it will switch to the next one. There are a total of 16 pieces of music in all, and repeated triggering is not allowed. Additionally, 26 English words or phrases are added. When triggered, the music, English words and phrases will be played in sequence.

3. 24 Piano Keys (14 white keys + 10 black keys)

Trigger to play the corresponding function in the current mode:



Note Mode Button:
Triggers playback of a mode prompt tone. The 24 piano keys switch to Note Mode. Pressing a key plays the corresponding note,which stops after playback finishes. Keys can be triggered repeatedly.

Number Keys: ⑥
Trigger once to play a sound segment.There are 2 segments in total.Keys cannot be triggered repeatedly during playback.



MIDI Mode Button:

Triggers playback of a mode prompt tone. In the 24 piano keys,triggering any key plays the next song,which stops after playback finishes.Keys can be triggered repeatedly.

Black Keys: Trigger any black key to play a children's song which stops after playback finishes.Keys can be triggered repeatedly.While a children's song is playing,the 8 instrument keys of the carbon membrane button function are disabled.

There are 15 songs in total.

White Keys: Trigger any white key to play a MIDI song, which stops after playback finishes.Keys can be triggered

repeatedly.While a MIDI song is playing,the 8 instrument keys of the carbon membrane button function can change the timbre (sound).There are 43 songs in total (see Appendix).

Number Keys: ⑥

Trigger once to play a sound segment.There are 2 segments in total.Keys cannot be triggered repeatedly during playback.



Freestyle Mode Button:

Triggers playback of a rhythmic music prompt tone. The 24 piano keys enter Free Play mode.Triggering a key plays a short,single-channel segment from the MIDI mode's library and enters OKON mode.Trigger keys to perform OKON functions.After one MIDI song is finished,it immediately proceeds to the next for OKON play.

Number Keys:⑥

Trigger once to play a sound segment.There are 2 segments in total. Keys cannot be triggered repeatedly during playback.

4.Button Functions

	Triggers a message notification sound effect.Playback stops after completion.Subsequent triggers cycle through 3 different sounds(repeatable)
	Triggers a camera shutter sound effect.Playback stops after completion.Subsequent triggers cycle through 3 different sounds(repeatable)
	Triggers an incoming call ringtone sound effect.Playback stops after completion.Subsequent triggers cycle through 2 different sounds (repeatable)

8 Instrument Buttons:

Pressing an instrument key directly changes the timbre(sound)of the main melody of the currently playing MIDI on the piano keys.If triggered under other circumstances (when no MIDI melody is playing),it will first play a short segment of the instrument's sound,and then the piano keys will change to the corresponding instrument's timbre. (This function is disabled during playback of children's songs).

5.

 Power Switch: Controls ON/OFF function of the keyboard

 Volume Switch: Adjusts sound level between Low/High

Sleep Mode Functionality:

Auto-Sleep Activation: The IC enters sleep mode automatically after 120 seconds of inactivity when powered on.

Wake-Up Method: Press any key to wake the device from sleep mode.

6.Appendix

M01_London Bridge Is Falling Down	M23_Old Black Joe
M02_Two Tigers	M24_My Bonnie
M03_Jingle Bells	M25_The Finger Family
M04_Mary Had a Little Lamb	M26_Canon
M05_Oh! Susanna	M27_Six Little Ducks
M06_Here Comes Santa Claus	M28_The More We Get Together
M07_If You're Happy	M29_For Elise
M08_Rudolph the Red-Nosed Reindeer	M30_Happy Birthday to You
M09_The Stars and Stripes Forever	M31_The Mulberry Bush
M10_Old MacDonald Had a Farm	M32_The Bunny Dance
M11_Turkeys in the Rice Field	M33_The Little Bee
M12_Twinkle, Twinkle, Little Star	M34_Rain, Rain, Go Away
M13_Apple Tree	M35_Music Box Dancer
M14_Skip to My Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Red River Valley	M37_Raindrops
M16_Ten Little Indians	M38_Row, Row, Row Your Boat
M17_The Wheels on the Bus	M39_Santa Lucia
M18_Melody	M40_Head, Shoulders, Knees and Toes
M19_Yankee Doodle	M41_Oh! Christmas Tree
M20_The Cuckoo Waltz	M42_Ode to Joy
M21_Turkish March	M43_The Entertainer
M22_The Teddy Bears' Picnic	

Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Xinzhang Toy Factory, Chenghai District, Shantou City
Address: Xinzhang Sports Toy Factory, No. 2, Xiushui Road, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Table d'apprentissage

MODÈLE : 2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modèle : 2038



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MANUEL D'UTILISATION DE LA TABLE D'APPRENTISSAGE
SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

1. Configurations de production :


- Alimentation : 3 piles AA 4,5 V
- Haut-parleur : aimant interne à coque en fer de 40 mm
- Interrupteurs à deux positions : 2 (marche/arrêt, volume faible/élevé)
- Boutons:

  24 touches de clavier (14 touches blanches + 10 touches noires)

  11 boutons en film de carbone

  1 bouton d'enregistrement
- Interrupteur à glissière ; 3 boutons de sélection de mode
- Interrupteur à feuille ; 1 plateau tournant (disque rotatif)
- Lumières LED : 2 (s'illuminent avec du son)
- Microphone : 1 microphone intégré

2. Détails de la fonction

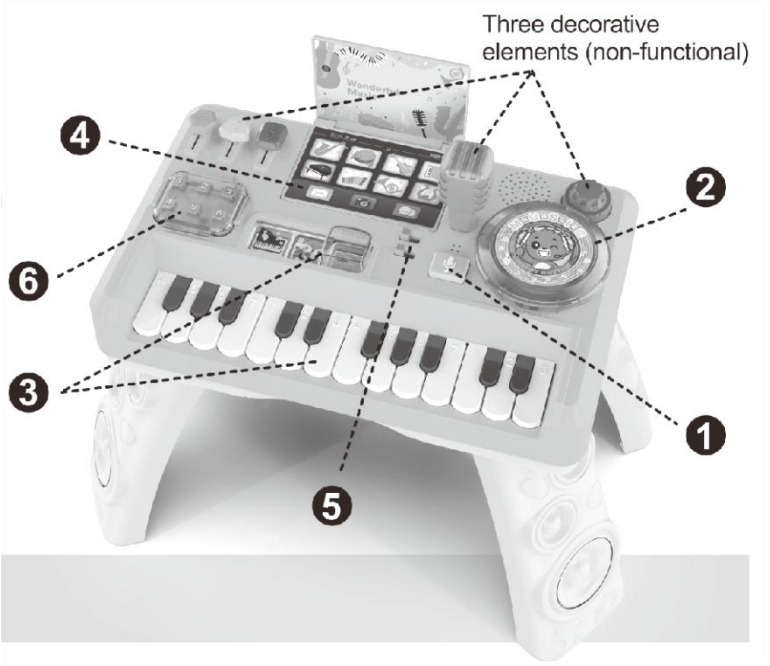

Bouton d'enregistrement : Après le signal sonore de lecture, activez le mode d'enregistrement. Si des sons externes sont détectés, l'enregistrement durera environ 10 secondes. Une fois ce délai écoulé, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement (même en l'absence de sons externes). Appuyez de nouveau sur le bouton (ou lorsque la durée d'enregistrement est atteinte) pour quitter l'enregistrement et écouter la musique de fond (4 morceaux au total, lus un par un) en superposition de l'enregistrement (le son original). Si vous interrompez la musique de fond avant la fin, relancez l'enregistrement. Une fois la musique de fond terminée, une évaluation vocale (5 segments au total, lus un par un) sera diffusée.

Platine vinyle (disque rotatif) : Lorsqu'elle est activée, un morceau de musique se lance et s'arrête. Une nouvelle activation permet de passer au morceau suivant. La platine contient 16 morceaux de musique au total, et les activations répétées ne sont pas autorisées. De plus, 26 mots ou phrases en anglais sont inclus. Lorsqu'elle est activée, la musique, les mots et les phrases sont lus successivement.

3. 24 touches de piano (14 touches blanches + 10 touches noires)

Déclencheur pour jouer la fonction correspondante dans le mode actuel :



Note Mode Bouton:
Déclenche la lecture d'un signal sonore d'indication de mode. Les 24 touches du piano passent en mode Note. Appuyer sur une touche joue le morceau correspondant. Note : la lecture s'arrête une fois terminée. Les touches peuvent être activées à plusieurs reprises.

Nombre Clés : ⑥

Appuyez une seule fois pour lire un segment sonore. Il y a 2 segments au total. Les touches ne peuvent pas être enfoncées plusieurs fois pendant la lecture.



MIDI Mode Bouton:

Déclenche la lecture d'une tonalité d'indication de mode. Sur les 24 touches du piano, le déclenchement de n'importe quelle touche joue la chanson suivante, qui s'arrête après La lecture est terminée. Les touches peuvent être activées à plusieurs reprises.

Touches noires : Appuyez sur n'importe quelle touche noire pour lancer une comptine qui s'arrête automatiquement. De manière répétée, pendant la diffusion d'une chanson pour enfants, les 8 touches d'instruments du bouton à membrane en carbone sont désactivées.

Il y a 15 chansons au total.

Touches blanches : Appuyez sur n'importe quelle touche blanche pour lancer un morceau MIDI, qui s'arrête une fois la lecture terminée.

Pendant la lecture d'un morceau MIDI, les 8 touches instrumentales du clavier à membrane permettent de modifier le timbre (son). 43 morceaux sont disponibles. au total (voir annexe).

Nombre Clés : ⑥

Appuyez une seule fois pour lire un segment sonore. Il y a 2 segments au total. Les touches ne peuvent pas être enfoncées plusieurs fois pendant la lecture.



Freestyle Mode Bouton:

Déclenche la lecture d'un musique rythmique incite à la tonalité. Les 24 touches du piano passent en mode Jeu libre. Déclenchement une touche permet de lire un court segment monocanal de la mode MIDI bibliothèque et passe en mode OKON. Déclencheur Touches permettant d'effectuer les fonctions OKON. Une fois un morceau MIDI terminé, le jeu passe immédiatement au suivant pour la lecture OKON.

Nombre Clés : ⑥

Appuyez une seule fois pour lire un segment sonore. Il y a 2 segments au total. Les touches ne peuvent pas être enfoncées plusieurs fois pendant la lecture.

4. Fonctions des boutons

	Déclenche une notification sonore. La lecture s'arrête. Une fois terminé, les déclencheurs suivants alternent entre 3 phases différentes. sons (répétables)
	Déclenche un effet sonore de déclencheur d'appareil photo. La lecture s'arrête une fois l'effet terminé. Les déclenchements suivants alternent entre 3 effets différents. sons (répétables)
	Déclenche une sonnerie d'appel entrant. La lecture s'arrête une fois terminée. Les déclenchements suivants alternent entre deux sonneries différentes. sons (répétables)

8 boutons d' instrument :

Appuyer directement sur une touche de l'instrument modifie le timbre (le son) de la mélodie principale du fichier MIDI en cours de lecture sur les touches du piano. Si cette action est déclenchée dans d'autres circonstances (lorsqu'aucune mélodie MIDI n'est en cours de lecture), elle… Commencez par jouer un court extrait sonore de l'instrument, puis les touches du piano changeront de timbre pour reproduire celui de l'instrument correspondant. (Cette fonction est désactivée lors de la lecture de chansons pour enfants).

5 .

Interrupteur marche/arrêt : contrôle la fonction marche/arrêt du clavier

Interrupteur de volume : Permet de régler le niveau sonore entre faible et élevé.

Fonctionnalités du mode veille :

Activation de la mise en veille automatique : L'iC passe automatiquement en mode veille après 120 secondes d'inactivité après la

mise sous tension.

Méthode de réveil : Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir l'appareil du mode veille.

6. Annexe

M01_Le pont de Londres s'effondre	M23_Vieux Joe Noir
M02_Deux Tigres	M24_Ma Bonnie
M03_Vingt Clochettes	M25_La famille des doigts
M04_Mary avait un petit agneau	M26_Canon
M05_Oh! Susanna	M27_Six petits canards
M06_Voici le Père Noël	M28_Plus on est de fous, plus on rit
M07_Si tu es heureux	M29_Pour Élise
M08_Rudolph le renne au nez rouge	M30_Joyeux anniversaire à toi
M09_Les étoiles et les rayures pour toujours	M31_Le mûrier
M10_Old MacDonald avait une ferme	M32_La Danse du Lapin
M11_Dindes dans la rizière	M33_La Petite Abeille
M12_Brille, brille, petite étoile	M34_Pluie, pluie, va-t'en
M13_Pommier	M35_Danseuse de boîte à musique
M14_Sautez vers mon Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Vallée de la rivière Rouge	M37_Gouttes de pluie
M16_Dix petits Indiens	M38_Ramez, ramez, ramez votre bateau
M17_Les roues du bus	M39_Santa Lucia
M18_Mélodie	M40_Tête, épaules, genoux et orteils
M19_Yankee Doodle	M41_Oh! Sapin de Noël
M20_La Valse du Coucou	M42_Ode à la joie
M21_Mars turque	M43_L'artiste
M22_Le pique-nique des ours en	

peluche	

Élimination correcte
Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

Informations de la FCC :
ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l’autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser le produit.
Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Usine de jouets Xinzhang, district de Chenghai, ville de Shantou **Adresse :** Usine de jouets de sport Xinzhang, n° 2, route Xiushui, rue Fengxiang, district de Chenghai, ville de Shantou, province du Guangdong

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lerntisch

MODELL: 2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell: 2038




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN LERNTISCH
FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Produktionskonfigurationen:

- Stromversorgung: 3 x AA 4,5-V-Batterien
- Lautsprecher: 40-mm-Eisengehäuse mit internem Magneten
- Zweistufige Schalter: 2 (Ein/Aus, Lautstärke leise/laut)
- Tasten:
  - 24 Tasten (14 weiße Tasten + 10 schwarze Tasten)
  - 11 Kohlefilmknöpfe
  - 1 Aufnahmetaste
- Schiebeschalter; 3 Modusauswahltasten
- Blattschalter; 1 Drehteller (rotierende Scheibe)
- LED-Leuchten: 2 (leuchten mit Ton)
- Mikrofon: 1 eingebautes Mikrofon

2. Funktionsdetails

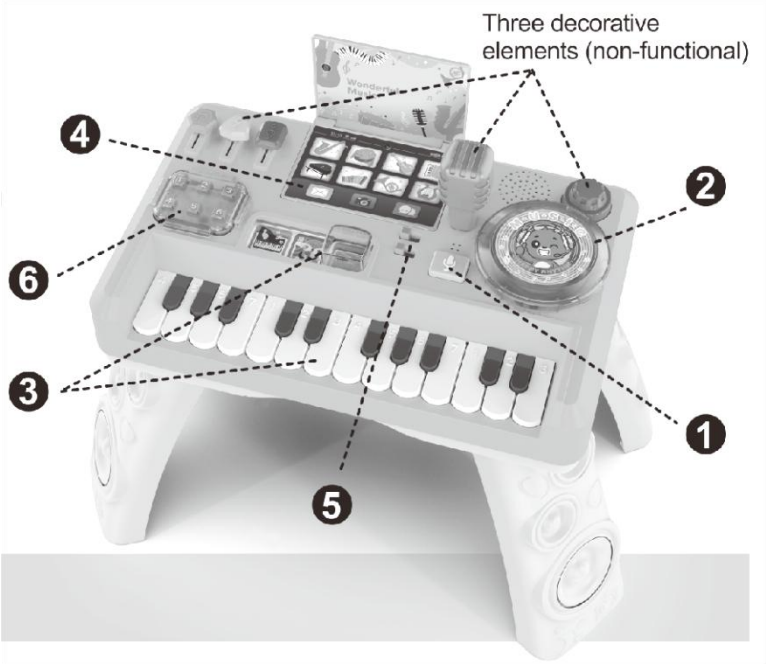

Aufnahmetaste: Nach dem Abspielen des Signaltons wird der Aufnahmemodus aktiviert. Werden externe Geräusche erkannt, beträgt die Aufnahmedauer ca. 10 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit stoppt die Aufnahme automatisch (auch wenn keine externen Geräusche erkannt werden). Durch erneutes Drücken der Taste (oder nach Ablauf der Aufnahmedauer) wird die Aufnahme beendet und die Hintergrundmusik (insgesamt 4 Stücke, jeweils eines pro Durchgang) mit dem aufgenommenen Originalton überlagert. Wird die Hintergrundmusik vorzeitig abgebrochen, muss die Aufnahme erneut gestartet werden. Nach Beendigung der Hintergrundmusik folgt eine Sprachbewertung (insgesamt 5 Segmente, jeweils eines pro Durchgang).

Drehscheibe : Beim Auslösen wird ein Musikstück abgespielt. Nach dem Durchlaufen stoppt es automatisch. Beim erneuten Auslösen wird das nächste Stück abgespielt. Insgesamt gibt es 16 Musikstücke, und wiederholtes Auslösen ist nicht möglich. Zusätzlich sind 26 englische Wörter oder Sätze enthalten. Beim Auslösen werden Musik, Wörter und Sätze nacheinander abgespielt.

3. 24 Klaviertasten (14 weiße Tasten + 10 schwarze Tasten)

Auslöser zum Abspielen der entsprechenden Funktion im aktuellen Modus:



Notiz Modus Taste:
Löst die Wiedergabe eines Modus-Hinweistons aus. Die 24 Klaviertasten schalten in den Notenmodus. Durch Drücken einer Taste wird das entsprechende Geräusch abgespielt. Hinweis: Die Wiedergabe stoppt nach deren Beendigung. Tasten können wiederholt betätigt werden.

Nummer Schlüssel: ⑥

Durch einmaliges Drücken der Taste wird ein Soundsegment abgespielt. Es gibt insgesamt 2 Segmente. Die Tasten können während der Wiedergabe nicht wiederholt gedrückt werden.



MIDI Modus Taste:

Löst die Wiedergabe eines Modus-Hinweistons aus. Auf den 24 Klaviertasten kann durch Drücken einer beliebigen Taste ein beliebiger Ton ausgelöst werden. spielt das nächste Lied, das nach Die Wiedergabe ist beendet. Die Tasten können wiederholt gedrückt werden.

Schwarze Tasten: Durch Drücken einer beliebigen schwarzen Taste wird ein Kinderlied abgespielt, das nach dem Ende der Wiedergabe stoppt. wiederholt. Während ein Kinderlied gespielt wird, sind die 8 Instrumententasten der Kohlemembran-Tastenfunktion deaktiviert.

Es sind insgesamt 15 Lieder.

Weiße Tasten: Durch Drücken einer beliebigen weißen Taste wird ein MIDI-Song abgespielt, der nach Beendigung der Wiedergabe stoppt.

Wiederholt. Während ein MIDI-Song abgespielt wird, kann die Klangfarbe (Timbre) über die 8 Instrumententasten der Carbonmembran verändert werden. Es gibt 43 Songs. insgesamt (siehe Anhang).

Nummer Schlüssel: ⑥

Durch einmaliges Drücken der Taste wird ein Soundsegment abgespielt. Es gibt insgesamt 2 Segmente. Die Tasten können während der Wiedergabe nicht wiederholt gedrückt werden.



Freistil Modus Taste:

Löst die Wiedergabe eines rhythmische Musik gibt den Ton an. Die 24 Klaviertasten wechseln in den Freispielmodus. Ein Tastendruck gibt ein kurzes, einkanaliges Segment von der MIDI-Modus Bibliothek und wechselt in den OKON-Modus.Trigger Tasten zur Ausführung der OKON-Funktionen. Nach Beendigung eines MIDI-Songs wird sofort der nächste zur OKON-Wiedergabe gestartet.

Nummer Schlüssel:⑥

Durch einmaliges Drücken der Taste wird ein Soundsegment abgespielt. Es gibt insgesamt zwei Segmente. Die Tasten können während der Wiedergabe nicht wiederholt gedrückt werden.

4. Tastenfunktionen

	Löst einen Benachrichtigungston aus. Die Wiedergabe wird gestoppt. Nach Abschluss werden nachfolgende Auslöser in einem Zyklus von 3 verschiedenen Abläufen ausgelöst. Töne (wiederholbar)
	Löst einen Kameraauslöser-Soundeffekt aus. Die Wiedergabe stoppt nach Abschluss. Bei nachfolgenden Auslösungen werden 3 verschiedene Soundeffekte nacheinander abgespielt. Töne (wiederholbar)
	Löst einen Klingelton für eingehende Anrufe aus. Die Wiedergabe stoppt nach Beendigung. Bei nachfolgenden Auslösungen werden zwei verschiedene Klingeltöne nacheinander abgespielt. Töne (wiederholbar)

8 Instrumententasten :

Durch Drücken einer Instrumententaste wird direkt die Klangfarbe der Hauptmelodie des aktuell auf den Klaviertasten abgespielten MIDI-Tracks verändert. Wird die Taste unter anderen Umständen gedrückt (wenn keine MIDI-Melodie abgespielt wird), … Zuerst wird ein kurzer Ausschnitt des Instrumentenklangs abgespielt, anschließend wechseln die Klaviertasten zur Klangfarbe des entsprechenden Instruments. (Diese Funktion ist bei der Wiedergabe von Kinderliedern deaktiviert.)

5 .

Netzschalter: Steuert die Ein-/Ausschaltfunktion der Tastatur
Lautstärkeregler: Regelt die Lautstärke zwischen Niedrig/Hoch.

Funktionalität des Schlafmodus:
Automatische Schlafaktivierung: Der LC wechselt nach dem automatischen Wechsel in den Schlafmodus. 120 Sekunden Inaktivität nach dem Einschalten.

Weckmethode: Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät aus dem Ruhemodus zu wecken.

6. Anhang

M01_London Bridge Is Falling Down	M23_Old Black Joe
M02_Zwei Tiger	M24_Meine Bonnie
M03_Jingle Bells	M25_Die Fingerfamilie
M04_Mary hatte ein kleines Lamm	M26_Canon
M05_Oh! Susanna	M27_Sechs kleine Enten
M06_Hier kommt der Weihnachtsmann	M28_Je mehr wir zusammenkommen
M07_Wenn du glücklich bist	M29_Für Elise
M08_Rudolph das Rentier mit der roten Nase	M30_Alles Gute zum Geburtstag!
M09_Die Sterne und Streifen für immer	M31_Der Maulbeerstrauch
M10_Old MacDonald hatte eine Farm	M32_Der Hasentanz
M11_Truthähne im Reisfeld	M33_Die kleine Biene
M12_Funkel, funkel, kleiner Stern	M34_Regen, Regen, geh weg
M13_Apfelbaum	M35_Musikbox-Tänzerin
M14_Skip to My Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Red River Valley	M37_Regentropfen
M16 – Zehn kleine Indianer	M38_Rudern, rudern, rudern Sie Ihr Boot
M17_Die Räder vom Bus	M39_Santa Lucia
M18_Melody	M40_Kopf, Schultern, Knie und Zehen
M19_Yankee Doodle	M41_Oh! Weihnachtsbaum
M20_Der Kuckuckswalzer	M42_Ode an die Freude
M21_Türkischer März	M43_The Entertainer
M22_Das Teddybärenpicknick	

Korrekte Entsorgung
Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

FCC-Informationen:
VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.
Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt

werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Hersteller: Xinzhang Toy Factory, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou
Adresse: Xinzhang Sports Toy Factory, Nr. 2, Xiushui Road, Fengxiang Street, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou, Provinz Guangdong
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tavolo di apprendimento

MODELLO: 2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modello: 2038




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TABELLA DI APPRENDIMENTO MANUALE UTENTE
SPECIFICHE DELLE FUNZIONI

1. Configurazioni di produzione:

- Alimentazione: batteria 3XAA da 4,5 V
- Altoparlante: magnete interno in ghisa da 40 mm
- Interruttori di posizione di traino: 2 (accensione/spegnimento, volume basso/alto)
- Pulsanti:
  24 tasti della tastiera (14 tasti bianchi + 10 tasti neri)
  11 pulsanti in pellicola di carbonio
  1 pulsante di registrazione
- Interruttore a scorrimento; 3 pulsanti di selezione della modalità
- Interruttore a foglia; 1 giradischi (disco rotante)
- Luci LED: 2 (si illuminano con suono)
- Microfono: 1 microfono incorporato

2. Dettagli della funzione

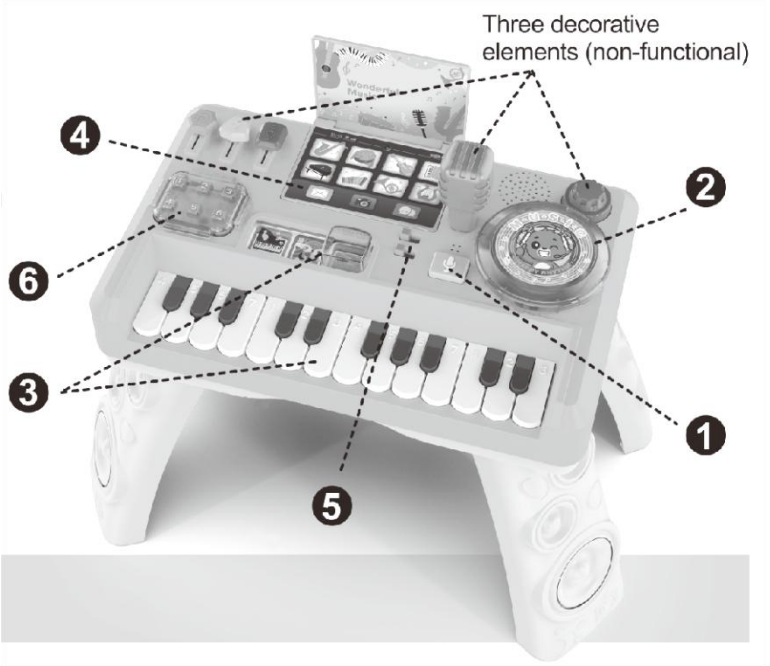

Pulsante di registrazione: dopo l'attivazione del suono di richiesta di riproduzione, accedere alla modalità di registrazione. Se vengono rilevati suoni esterni da registrare, la durata della registrazione sarà di circa 10 secondi. Una volta raggiunta la durata della registrazione, la registrazione si interromperà automaticamente (se non vengono rilevati suoni esterni, si interromperà automaticamente dopo 10 secondi). Premere nuovamente il tasto (o quando viene raggiunta la durata della registrazione) per uscire dalla funzione di registrazione e riprodurre la musica di sottofondo (ci sono un totale di 4 brani, e verrà riprodotto un brano alla volta) sovrapponendo il contenuto registrato (il suono originale). Se la musica di sottofondo viene interrotta dall'utente prima del termine della riproduzione, è necessario rientrare nella registrazione. Al termine della riproduzione della musica di sottofondo, verrà riprodotta una valutazione vocale (ci sono un totale di 5 segmenti, e verrà riprodotto un segmento alla volta).

Giradischi (Disco Rotante): quando attivato, inizia la riproduzione di un brano musicale. Si interrompe dopo averlo completato. Quindi, quando attivato di nuovo, passa al brano successivo. Ci sono un totale di 16 brani musicali in tutto e non è consentito riprodurli ripetutamente. Inoltre, vengono aggiunte 26 parole o frasi in inglese. Quando attivato, la musica, le parole e le frasi in inglese verranno riprodotte in sequenza.

3. 24 tasti del pianoforte (14 tasti bianchi + 10 tasti neri)

Attivare per riprodurre la funzione corrispondente nella modalità corrente:



Nota Modalità Pulsante:

Attiva la riproduzione di un tono di richiesta modalità. I 24 tasti del pianoforte passano alla modalità Nota. Premendo un tasto viene riprodotto il corrispondente nota, che si interrompe al termine della riproduzione. I tasti possono essere premuti ripetutamente.

Numero Tasti: ⑥

Premere una volta per riprodurre un segmento sonoro. Ci sono 2 segmenti in totale. I tasti non possono essere attivati ripetutamente durante la riproduzione.



MIDI Modalità Pulsante:

Attiva la riproduzione di un tono di richiesta modalità. Nei 24 tasti del pianoforte, attivando qualsiasi tasto riproduce la canzone successiva, che si ferma dopo la riproduzione termina. I tasti possono essere attivati ripetutamente.

Tasti neri: attiva qualsiasi tasto nero per riprodurre una canzone per bambini che si interrompe al termine della riproduzione. I tasti possono essere attivati ripetutamente. Mentre viene riprodotta una canzone per bambini, gli 8 tasti strumentali della funzione pulsante a membrana in carbonio sono disattivati.

Ci sono 15 canzoni in totale.

Tasti bianchi: attiva qualsiasi tasto bianco per riprodurre un brano MIDI, che si interrompe al termine della riproduzione. I tasti possono essere attivati

ripetutamente. Mentre una canzone MIDI è in riproduzione, gli 8 tasti dello strumento della funzione del pulsante a membrana in carbonio possono cambiare il timbro (suono). Ci sono 43 canzoni in totale (vedi Appendice).

Numero Chiavi: ⑥

Premere una volta per riprodurre un segmento sonoro. Ci sono 2 segmenti in totale. I tasti non possono essere attivati ripetutamente durante la riproduzione.



Stile libero Modalità Pulsante:

Attiva la riproduzione di un tono di suggerimento musicale ritmico. I 24 tasti del pianoforte entrano in modalità Free Play.Triggering un tasto riproduce un breve segmento monocanale dal Modalità MIDI libreria ed entra in modalità OKON.Trigger tasti per eseguire le funzioni OKON. Dopo aver terminato un brano MIDI, si passa immediatamente al successivo per la riproduzione OKON.

Numero Tasti:⑥

Premere una volta per riprodurre un segmento sonoro. Ci sono 2 segmenti in totale. I tasti non possono essere attivati ripetutamente durante la riproduzione.

4. Funzioni dei pulsanti

	Attiva un effetto sonoro di notifica del messaggio. La riproduzione si interrompe dopo il completamento. I trigger successivi passano attraverso 3 diversi suoni (ripetibili)
	Attiva un effetto sonoro dell'otturatore della fotocamera. La riproduzione si interrompe al termine. I trigger successivi alternano 3 diversi suoni (ripetibili)
	Attiva un effetto sonoro di suoneria per una chiamata in arrivo. La riproduzione si interrompe al termine. I trigger successivi alternano 2 diversi suoni (ripetibili)

8 Pulsanti dello strumento:

Premendo un tasto dello strumento si modifica direttamente il timbro (suono) della melodia principale del MIDI attualmente in riproduzione sui tasti del pianoforte. Se attivato in altre circostanze (quando non è in riproduzione alcuna melodia MIDI), verrà prima suona un breve segmento del suono dello strumento, poi i tasti del pianoforte cambieranno nel timbro dello strumento corrispondente. (Questa funzione è disattivata durante la riproduzione di canzoni per bambini).

5 .

Interruttore di alimentazione: controlla la funzione ON/OFF della tastiera

Interruttore del volume: regola il livello del suono tra basso/alto

Funzionalità modalità sospensione:

Attivazione automatica della modalità sospensione: L'LC entra automaticamente in modalità sospensione dopo 120 secondi di inattività quando acceso.

Metodo di risveglio: Premere un tasto qualsiasi per riattivare il dispositivo dalla modalità di sospensione.

6. Appendice

M01_Il ponte di Londra sta crollando	M23_Vecchio Joe Nero
M02_Due tigri	M24_La mia Bonnie
M03_Jingle Bells	M25_La famiglia Finger
M04_Mary aveva un agnellino	M26_Canone
M05_Oh! Susanna	M27_Sei piccole anatre
M06_Arriva Babbo Natale	M28_Più ci riuniamo
M07_Se sei felice	M29_Per Elise
M08_Rudolph la renna dal naso rosso	M30_Buon compleanno a te
M09_Le stelle e le strisce per sempre	M31_Il cespuglio di gelso
M10_Old MacDonald aveva una fattoria	M32_La danza del coniglio
M11_Tacchini nella risaia	M33_La piccola ape
M12_Stella, stella, stella	M34_Pioggia, pioggia, vai via
M13_Melo	M35_Ballerina del carillon
M14_Vai al mio Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Valle del fiume Rosso	M37_Gocce di pioggia
M16_Dieci piccoli indiani	M38_Rema, rema, rema la tua barca
M17_Le ruote dell'autobus	M39_Santa Lucia
M18_Melodia	M40_Testa, spalle, ginocchia e piedi
M19_Yankee Doodle	M41_Oh! Albero di Natale
M20_Il valzer del cuculo	M42_Inno alla gioia
M21_Marcia turca	M43_L'intrattenitore
M22_Il picnic degli orsacchiotti	

Smaltimento corretto
Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC:
ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Produttore: fabbrica di giocattoli Xinzhang, distretto di Chenghai, città di Shantou **Indirizzo:** fabbrica di giocattoli sportivi Xinzhang, n. 2, Xiushui Road, via Fengxiang, distretto di Chenghai, città di Shantou, provincia del Guangdong
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mesa de aprendizaje

MODELO: 2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modelo: 2038




Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MESA DE APRENDIZAJE MANUAL DEL USUARIO
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES

1. Configuraciones de producción:

- Alimentación: 3 pilas AA de 4,5 V
- Altavoz: imán interno con carcasa de hierro de 40 mm
- Interruptores de dos posiciones: 2 (encendido/apagado, volumen bajo/alto)
- Botones:
  - 24 teclas del teclado (14 teclas blancas + 10 teclas negras)
  - 11 botones de película de carbono
  - 1 botón de grabación
- Interruptor deslizante; 3 botones de selección de modo
- Interruptor de hoja; 1 plato giratorio (disco giratorio)
- Luces LED: 2 (iluminan con sonido)
- Micrófono: 1 micrófono incorporado

2. Detalles de la función

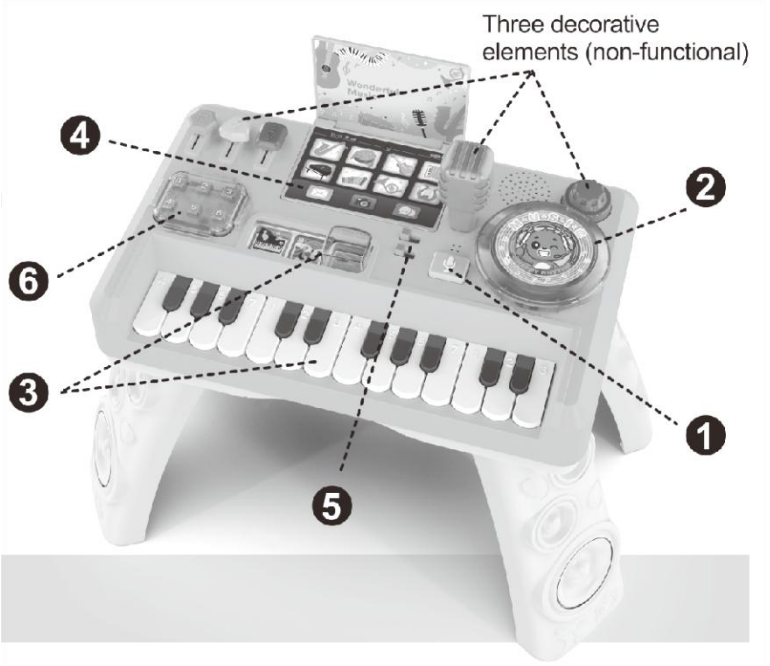

Botón de grabación: Tras el aviso de reproducción, acceda al modo de grabación. Si se detectan sonidos externos, la grabación durará unos 10 segundos. Una vez alcanzado el tiempo de grabación, esta se detendrá automáticamente (si no se detectan sonidos externos, también se detendrá automáticamente después de 10 segundos). Vuelva a pulsar el botón (o cuando se alcance el tiempo de grabación) para salir de la función de grabación y reproducir la música de fondo (4 piezas, una por pieza) superponiendo el contenido grabado (el sonido original). Si interrumpe la música de fondo antes de que termine de reproducirse, deberá volver a acceder a la grabación. Una vez finalizada la reproducción de la música de fondo, se reproducirá una evaluación de voz (5 segmentos, uno por pieza).

Tocadiscos (Disco Giratorio): Al activarlo , comenzará a reproducirse una pieza musical. Se detendrá al terminar. Luego, al activarlo de nuevo, pasará a la siguiente. Hay un total de 16 piezas musicales y no se permite activarlo repetidamente. Además, se añaden 26 palabras o frases en inglés. Al activarlo, la música, las palabras y las frases en inglés se reproducirán en secuencia.

3. 24 teclas de piano (14 teclas blancas + 10 teclas negras)

Disparador para reproducir la función correspondiente en el modo actual:



Nota Modo Botón:
Activa la reproducción de un tono de aviso de modo. Las 24 teclas del piano cambian al modo de nota. Al presionar una tecla se reproduce la canción correspondiente. Nota que se detiene al finalizar la reproducción. Las teclas se

pueden activar repetidamente.

Número Llaves: ⑥

Pulse una vez para reproducir un segmento de sonido. Hay 2 segmentos en total. Las teclas no se pueden pulsar repetidamente durante la reproducción.



MIDI Modo Botón:

Activa la reproducción de un tono de aviso de modo. En las 24 teclas del piano, al activar cualquier tecla reproduce la siguiente canción, que se detiene después La reproducción finaliza. Las teclas se pueden activar repetidamente.

Teclas negras: activa cualquier tecla negra para reproducir una canción infantil que se detiene una vez finalizada la reproducción. Las teclas se pueden activar repetidamente. Mientras se reproduce una canción infantil, las 8 teclas de instrumentos de la función del botón de membrana de carbono se desactivan.

Hay 15 canciones en total.

Teclas blancas: activa cualquier tecla blanca para reproducir una canción MIDI, que se detiene una vez finalizada la reproducción. Las teclas se pueden activar

repetidamente. Mientras se reproduce una canción MIDI, las 8 teclas de instrumento de la función del botón de membrana de carbono pueden cambiar el timbre (sonido). Hay 43 canciones en total (ver Apéndice).

Número Llaves: ⑥

Pulse una vez para reproducir un segmento de sonido. Hay 2 segmentos en total. Las teclas no se pueden pulsar repetidamente durante la reproducción.



Estilo libre Modo Botón:

Activa la reproducción de un Tono de aviso musical rítmico. Las 24 teclas del piano entran en el modo de reproducción libre.Activación Una tecla reproduce un segmento corto de un solo canal desde el Modo MIDI biblioteca y entra en modo OKON.Disparador Teclas para realizar funciones OKON. Después de finalizar una canción MIDI, se procede inmediatamente a la siguiente

para su reproducción OKON.

Número Llaves:⑥

Al pulsar una vez, se reproduce un segmento de sonido. Hay dos segmentos en total. Las teclas no se pueden pulsar repetidamente durante la reproducción.

4. Funciones de los botones

	Activa un efecto de sonido de notificación de mensaje.La reproducción se detiene. después de la finalización. Los activadores subsiguientes pasan por 3 ciclos diferentes. sonidos(repetibles)
	Activa un efecto de sonido del obturador de la cámara. La reproducción se detiene una vez finalizada. Los activadores posteriores recorren 3 ciclos diferentes. sonidos(repetibles)
	Activa un efecto de sonido de tono de llamada entrante. La reproducción se detiene una vez finalizada. Los activadores posteriores recorren 2 ciclos diferentes. sonidos (repetibles)

8 botones de instrumentos :

Al presionar una tecla de instrumento se cambia directamente el timbre (sonido) de la melodía principal del MIDI que se está reproduciendo actualmente en las teclas del piano. Si se activa en otras circunstancias (cuando no se está reproduciendo ninguna melodía MIDI), Primero, toque un segmento corto del sonido del instrumento y, a continuación, las teclas del piano cambiarán al timbre correspondiente. (Esta función está desactivada durante la reproducción de canciones infantiles).

5 .

Interruptor de encendido: controla la función de encendido y apagado del teclado.

Interruptor de volumen: ajusta el nivel de sonido entre bajo y alto

Funcionalidad del modo de suspensión:

Activación de suspensión automática: El IC entra en modo de suspensión automáticamente después 120 segundos de inactividad al

encenderse.

Método de despertar: Presione cualquier tecla para reactivar el dispositivo desde el modo de suspensión.

6 .Apéndice

M01_El puente de Londres se está cayendo	M23_El viejo negro Joe
M02_Dos tigres	M24_Mi Bonnie
M03_Cascabeles	M25_La familia Finger
M04_María tenía un corderito	M26_Canon
M05_¡Oh! Susana	M27_Seis patitos
M06_Aquí viene Papá Noel	M28_Cuanto más nos juntamos
M07_Si eres feliz	M29_Para Elisa
M08_Rodolfo, el reno de la nariz roja	M30_Feliz cumpleaños a ti
M09_Las barras y estrellas por siempre	M31_El arbusto de morera
M10_El viejo MacDonald tenía una granja	M32_El baile del conejito
M11_Pavos en el campo de arroz	M33_La Abejita
M12_Brilla, brilla, estrellita	M34_Llueve, llueve, vete
M13_Manzano	M35_Bailarina de caja de música
M14_Saltar a mi Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Valle del Río Rojo	M37_Gotas de lluvia
M16_Diez negritos	M38_Rema, rema, rema tu bote
M17_Las ruedas del autobús	M39_Santa Lucía
M18_Melodía	M40_Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies
M19_Doodle yanqui	M41_¡Oh! Árbol de Navidad
M20_El vals del cuco	M42_Oda a la alegría
M21_Marcha Turca	M43_El artista

M22_El picnic de los osos de peluche	

Eliminación correcta
Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:
PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Fabricante: Xinzhang Toy Factory, distrito de Chenghai, ciudad de Shantou **Dirección:** Xinzhang Sports Toy Factory, No. 2, Xiushui Road, Fengxiang Street, distrito de Chenghai, ciudad de Shantou, provincia de Guangdong
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stół do nauki

MODEL: 2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: 2038



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁU DO NAUKI SPECYFIKACJA FUNKCJI

1. Konfiguracje produkcyjne:


- Zasilanie: bateria 3XAA 4,5 V
- Głośnik: 40 mm, wewnętrzny magnes w obudowie żelaznej
- Przełączniki pozycji holowania: 2 (wł./wył. zasilania, niski/wysoki poziom głośności)
- Pikolak:

  24 klawisze klawiatury (14 białych klawiszy + 10 czarnych klawiszy)

  11 przycisków z folii węglowej

  1 przycisk nagrywania
- Przełącznik suwakowy; 3 przyciski wyboru trybu
- Przełącznik liściowy; 1 talerz obrotowy (tarcza obrotowa)
- Światła LED: 2 (świecą z dźwiękiem)
- Mikrofon: 1 wbudowany mikrofon

2. Szczegóły funkcji

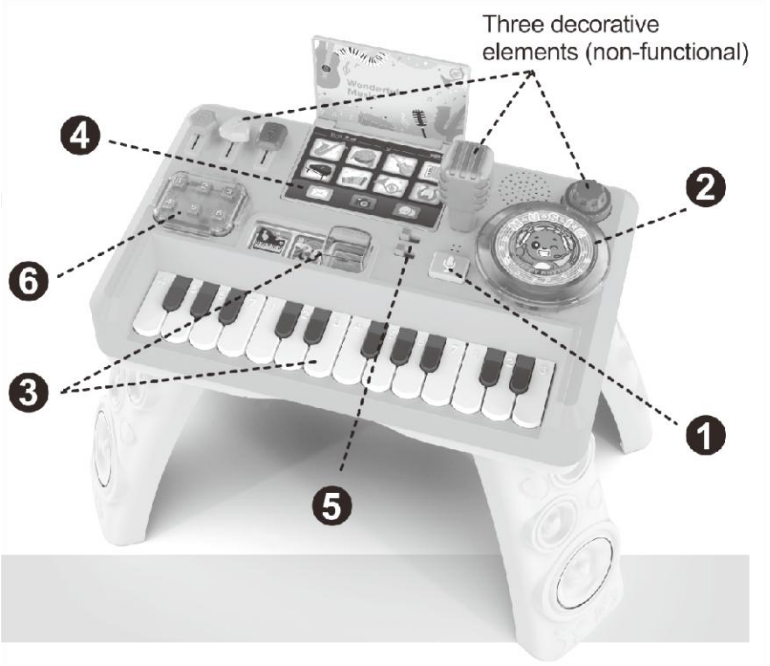
Three decorative
elements (non-functional)
4
2
6
3
1
5

Przycisk nagrywania: Po uruchomieniu dźwięku zachęty odtwarzania przejdź do trybu nagrywania. Jeśli wykryte zostaną dźwięki zewnętrzne do nagrania, czas trwania nagrania wyniesie około 10 sekund. Po osiągnięciu ustawionego czasu nagrywania nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane (jeśli nie zostanie wykryty żaden dźwięk zewnętrzny, nagrywanie również zostanie automatycznie zatrzymane po 10 sekundach). Ponowne naciśnięcie przycisku (lub po osiągnięciu ustawionego czasu nagrywania) spowoduje wyjście z trybu nagrywania i odtworzenie podkładu muzycznego (w sumie 4 utwory, a za każdym razem będzie odtwarzany jeden utwór) z nałożoną na niego nagraną treścią (oryginalnym dźwiękiem). Jeśli odtwarzanie podkładu muzycznego zostanie przerwane przez użytkownika przed jego zakończeniem, konieczne jest ponowne rozpoczęcie nagrywania. Po zakończeniu odtwarzania podkładu muzycznego zostanie odtworzony podkład muzyczny (w sumie 5 segmentów, a za każdym razem będzie odtwarzany jeden segment).

Gramofon (dysk obrotowy): Po uruchomieniu rozpocznie się odtwarzanie utworu muzycznego. Zatrzyma się po zakończeniu odtwarzania. Po ponownym uruchomieniu nastąpi przełączenie na kolejny utwór. Łącznie dostępnych jest 16 utworów muzycznych, a wielokrotne uruchamianie jest niedozwolone. Dodatkowo dodano 26 angielskich słów lub fraz. Po uruchomieniu utwór, angielskie słowa i frazy zostaną odtworzone po kolei.

3. 24 klawisze fortepianu (14 białych klawiszy + 10 czarnych klawiszy)

Wyzwalacz, aby odtworzyć odpowiednią funkcję w bieżącym trybie:



Notatka Tryb Przycisk:

Uruchamia odtwarzanie dźwięku podpowiedzi trybu. 24 klawisze fortepianu przełączają się w tryb nutowy. Naciśnięcie klawisza powoduje odtworzenie odpowiadającego mu utworu Uwaga, która zatrzymuje się po zakończeniu odtwarzania. Klawisze można naciskać wielokrotnie.

Numer Klucze: ⑥

Naciśnij raz, aby odtworzyć segment dźwiękowy. Łącznie są 2 segmenty. Klawiszy nie można naciskać wielokrotnie podczas odtwarzania.



MIDI Tryb Przycisk:

Uruchamia odtwarzanie dźwięku komunikatu trybu. W 24 klawiszach fortepianu, uruchamianie dowolnego klawisza odtwarza następną piosenkę, która zatrzymuje się po odtwarzanie się kończy. Klawisze można naciskać wielokrotnie.

Czarne klawisze: Naciśnięcie dowolnego czarnego klawisza spowoduje odtworzenie piosenki dla dzieci, która zatrzyma się po zakończeniu odtwarzania. Klawisze można aktywować wielokrotnie. Podczas odtwarzania piosenki dla dzieci, 8 klawiszy instrumentalnych przycisku membranowego z włókna węglowego jest wyłączonych.

W sumie jest 15 piosenek.

Białe klawisze: Naciśnięcie dowolnego białego klawisza spowoduje odtworzenie utworu MIDI, który zostanie zatrzymany po zakończeniu odtwarzania. Klawisze można aktywować

wielokrotnie. Podczas odtwarzania utworu MIDI 8 klawiszy instrumentalnych przycisku membranowego z włókna węglowego umożliwia zmianę barwy dźwięku. Dostępnych jest 43 utworów w sumie (patrz załącznik).

Numer Klawiatura: ⑥

Naciśnij raz, aby odtworzyć segment dźwiękowy. Łącznie są 2 segmenty. Klawiszy nie można naciskać wielokrotnie podczas odtwarzania.



Styl dowolny Tryb Przycisk:

Wyzwala odtwarzanie rytmiczna muzyka, ton podpowiedzi. 24 klawisze fortepianu przechodzą w tryb swobodnej gry.Wyzwalanie klawisz odtwarza krótki, jednokanałowy fragment z Tryb MIDI biblioteka i przechodzi w tryb OKON.Trigger klawisze do wykonywania funkcji OKON. Po zakończeniu jednego utworu MIDI, następuje natychmiastowe przejście do następnego w celu odtworzenia za pomocą OKON.

Numer Klucze:⑥

Naciśnij raz, aby odtworzyć fragment dźwiękowy. Łącznie są 2 fragmenty. Klawiszy nie można naciskać wielokrotnie podczas odtwarzania.

4. Funkcje przycisków

	Wyzwala dźwięk powiadomienia o wiadomości. Odtwarzanie zostaje zatrzymane. po zakończeniu. Następne wyzwalacze przechodzą przez 3 różne cykle dźwięki (powtarzalne)
	Wyzwala dźwięk migawki aparatu. Odtwarzanie zatrzymuje się po zakończeniu. Kolejne wyzwalacze przechodzą przez 3 różne cykle. dźwięki (powtarzalne)
	Wyzwala dźwięk dzwonka połączenia przychodzącego. Odtwarzanie zatrzymuje się po zakończeniu. Następne wyzwalacze przechodzą przez 2 różne cykle. dźwięki (powtarzalne)

8 przycisków instrumentu :

Naciśnięcie klawisza instrumentu bezpośrednio zmienia barwę (brzmienie) głównej melodii MIDI aktualnie odtwarzanej na klawiszach fortepianu. Jeśli zostanie to wyzwolone w innych okolicznościach (gdy nie jest odtwarzana żadna melodia MIDI), Najpierw zagraj krótki fragment dźwięku instrumentu, a następnie klawisze fortepianu zmienią się na barwę odpowiadającą danemu instrumentowi. (Ta funkcja jest wyłączona podczas odtwarzania piosenek dla dzieci).

5 .

Przełącznik zasilania: Steruje funkcją włączania/wyłączania klawiatury

Przełącznik głośności: dostosowuje poziom dźwięku między niskim/wysokim

Funkcjonalność trybu uśpienia:

Aktywacja automatycznego uśpienia: Po wyłączeniu zasilania LC automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. 120 sekund bezczynności po

włączeniu zasilania.

Metoda budzenia: Naciśnij dowolny klawisz, aby wybudzić urządzenie z trybu uśpienia.

6. Załącznik

M01_Most Londyński się wali	M23_Stary Czarny Joe
M02_Dwa Tygrysy	M24_Moja Bonnie
M03_Dzwoneczki	M25_Rodzina Palców
M04_Mary miała małą owieczkę	M26_Kanon
M05_Och! Zuzanna	M27_Sześć małych kaczuszek
M06_Nadchodzi Święty Mikołaj	M28_Im więcej nas łączy
M07_Jeśli jesteś szczęśliwy	M29_Dla Elizy
M08_Rudolf Czerwononosy Renifer	M30_Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
M09_Gwiazdy i paski na zawsze	M31_Krzew morwy
M10_Stary MacDonald miał farmę	M32_Taniec Króliczka
M11_Indyki na polu ryżowym	M33_Mała Pszczółka
M12_Twinkle, Twinkle, Little Star	M34_Deszcz, deszcz, odejdź
M13_Jabłoń	M35_Tancerz pozytywki
M14_Przejdź do My Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Dolina Czerwonej Rzeki	M37_Krople deszczu
M16_Dziesięciu Małych Indian	M38_Wiośl, wiośl, wiośl swoją łodzią
M17_Koła autobusu	M39_Santa Lucia
M18_Melodia	M40_Głowa, ramiona, kolana i palce u stóp
M19_Yankee Doodle	M41_O! Choinka
M20_Walc z kukułką	M42_Oda do radości
M21_Marsz Turecki	M43_Rozrywka
M22_Piknik Misiów	

Prawidłowa utylizacja
Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Informacje FCC:
UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:
1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Producent: Fabryka zabawek Xinzhang, dystrykt Chenghai, miasto Shantou **Adres:** Fabryka zabawek sportowych Xinzhang, nr 2, Xiushui Road, ulica Fengxiang, dystrykt Chenghai, miasto Shantou, prowincja Guangdong

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Leertafel

MODEL: 2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: 2038




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

LEERTABEL GEBRUIKERSHANDLEIDING
FUNCTIESPECIFICATIES

1. Productieconfiguraties:

- Voeding: 3XAA 4,5V batterij
- Luidspreker: 40 mm ijzeren interne magneet
- Schakelaars voor sleepposities: 2 (aan/uit, volume laag/hoog)
- Knoppen:
  24 toetsen op het toetsenbord (14 witte toetsen + 10 zwarte toetsen)
  11 koolstoffilmknoppen
  1 opnameknop
- Schuifschakelaar; 3 modusselectieknoppen
- Bladschakelaar; 1 draaitafel (roterende schijf)
- LED-lampjes: 2 (verlicht met geluid)
- Microfoon: 1 ingebouwde microfoon

2. Functiedetails

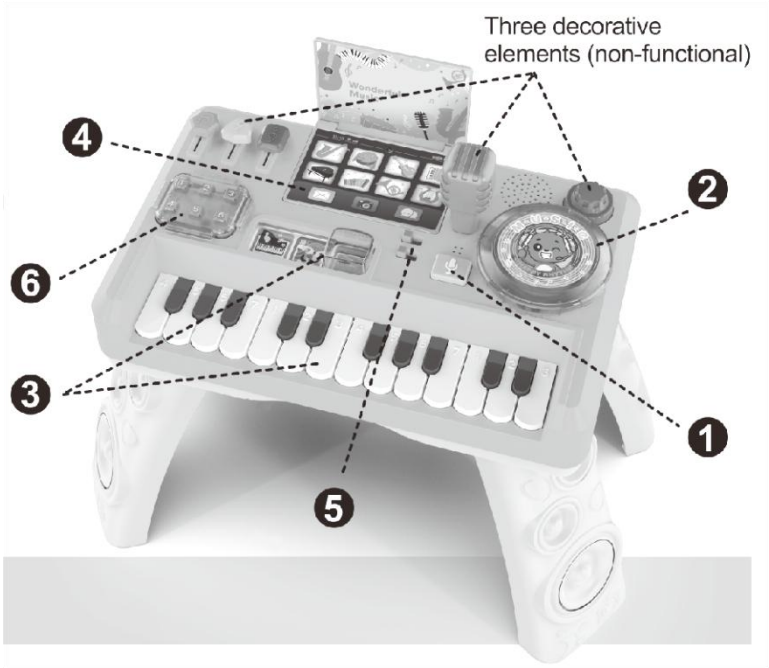

Opnameknop: Nadat het afspeelsignaal klinkt, gaat u naar de opnamemodus. Als er externe geluiden worden gedetecteerd, duurt de opname ongeveer 10 seconden. Zodra de opnameduur is bereikt, stopt de opname automatisch (als er geen externe geluiden worden gedetecteerd, stopt de opname ook automatisch na 10 seconden). Druk nogmaals op de knop (of wanneer de opnameduur is bereikt) om de opnamefunctie te verlaten en de achtergrondmuziek af te spelen (er zijn in totaal 4 nummers, waarvan er telkens één wordt afgespeeld) terwijl de opgenomen inhoud (het originele geluid) wordt overschreven. Als u de achtergrondmuziek zelf onderbreekt voordat deze is afgelopen, moet u de opname opnieuw starten. Nadat de achtergrondmuziek is afgelopen, wordt er een stemevaluatie afgespeeld (er zijn in totaal 5 segmenten, waarvan er telkens één wordt afgespeeld).

Draaitafel (Rotary Disc): Bij activering begint een muziekstuk af te spelen. Na het afspelen stopt het. Bij een tweede activering schakelt het over naar het volgende. Er zijn in totaal 16 muziekstukken en herhaaldelijk activeren is niet toegestaan. Daarnaast worden er 26 Engelse woorden of zinnen toegevoegd. Bij activering worden de muziek, Engelse woorden en zinnen achter elkaar afgespeeld.

3. 24 pianotoetsen (14 witte toetsen + 10 zwarte toetsen)

Trigger om de overeenkomstige functie in de huidige modus af te spelen:



Opmerking Modus Knop:
Activeert de weergave van een modusprompttoon. De 24 pianotoetsen schakelen naar de notenmodus. Door op een toets te drukken wordt het bijbehorende nummer

afgespeeld Let op, dit stopt nadat het afspelen is voltooid. Toetsen kunnen herhaaldelijk worden ingedrukt.

Nummer Toetsen: ⑥

Druk één keer op de knop om een geluidssegment af te spelen. Er zijn in totaal 2 segmenten. Toetsen kunnen niet herhaaldelijk worden geactiveerd tijdens het afspelen.



MIDI Modus Knop:

Activeert de weergave van een prompttoon. Op de 24 pianotoetsen kan een willekeurige toets worden geactiveerd. speelt het volgende nummer, dat stopt na afspelen is voltooid. Toetsen kunnen herhaaldelijk worden geactiveerd.

Zwarte toetsen: activeer een zwarte toets om een kinderliedje af te spelen dat stopt nadat het afspelen is voltooid. Toetsen kunnen worden geactiveerd herhaaldelijk.Terwijl een kinderliedje wordt afgespeeld, zijn de 8 instrumenttoetsen van de koolstofmembraanknopfunctie uitgeschakeld. Er zijn in totaal 15 nummers.

Witte toetsen: activeer een witte toets om een MIDI-nummer af te spelen, dat stopt nadat de weergave is voltooid. Toetsen kunnen worden geactiveerd

herhaaldelijk.Terwijl een MIDI-nummer wordt afgespeeld, kunnen de 8 instrumenttoetsen van de koolstofmembraanknopfunctie het timbre (geluid) veranderen.Er zijn 43 nummers in totaal (zie bijlage).

Nummer Sleutels: ⑥

Druk één keer op de knop om een geluidssegment af te spelen. Er zijn in totaal 2 segmenten. Toetsen kunnen niet herhaaldelijk worden geactiveerd tijdens het afspelen.



Vrije stijl Modus Knop:

Activeert het afspelen van een ritmische muziekprompttoon. De 24 pianotoetsen gaan naar de Free Play-modus. Triggeren een toets speelt een kort, enkelkanaalssegment van de MIDI-modus bibliotheek en gaat naar de OKON-modus.Trigger toetsen om OKON-functies uit te

voeren. Nadat een MIDI-nummer is afgelopen, gaat het direct door naar het volgende nummer om OKON af te spelen.

Nummer Toetsen: ⑥

Eén keer activeren om een geluidsfragment af te spelen. Er zijn in totaal twee fragmenten. Toetsen kunnen niet herhaaldelijk worden geactiveerd tijdens het afspelen.

4. Knopfuncties

	Activeert een geluidseffect voor een berichtmelding. Het afspelen stopt na voltooiing.Vervolgende triggers doorlopen 3 verschillende geluiden (herhaalbaar)
	Activeert een camerasluitergeluidseffect. Het afspelen stopt na voltooiing. Volgende triggers doorlopen 3 verschillende geluiden (herhaalbaar)
	Activeert een inkomende oproep beltoongeluidseffect. Het afspelen stopt na voltooiing. Volgende triggers doorlopen 2 verschillende geluiden (herhaalbaar)

8 Instrumentknoppen :

Als u op een toets van een instrument drukt, verandert de klankkleur (het geluid) van de hoofdmelodie van de MIDI die op dat moment op de pianotoetsen wordt afgespeeld direct. Als dit onder andere omstandigheden wordt geactiveerd (wanneer er geen MIDI-melodie wordt afgespeeld), verandert de klankkleur (het geluid) van de hoofdmelodie van de MIDI-melodie op dat moment op de pianotoetsen wordt afgespeeld. Speel eerst een kort fragment van het geluid van het instrument, waarna de pianotoetsen overgaan in het timbre van het overeenkomstige instrument. (Deze functie is uitgeschakeld tijdens het afspelen van kinderliedjes).

5 .

- Aan/uit-schakelaar: regelt de AAN/UIT-functie van het toetsenbord
- Volumeschakelaar: Past het geluidsniveau aan tussen laag/hoog

Slaapmodusfunctionaliteit:
Activering van automatische slaapstand: De IC gaat automatisch in de slaapstand nadat 120 seconden inactiviteit bij inschakelen.
Wekmethode: Druk op een toets om het apparaat uit de slaapstand te halen.

6. Bijlage

M01_London Bridge stort in	M23_Old Black Joe
M02_Twee Tijgers	M24_Mijn Bonnie
M03_Jingle Bells	M25_De Vingerfamilie
M04_Mary had een lammetje	M26_Canon
M05_Oh! Susanna	M27_Zes Kleine Eendjes
M06_Daar komt de Kerstman	M28_Hoe meer we samenkomen
M07_Als je gelukkig bent	M29_Voor Elise
M08_Rudolph het rendier met de rode neus	M30_Gefeliciteerd met je verjaardag
M09_De sterren en strepen voor altijd	M31_De Moerbeistruik
M10_Oude MacDonald had een boerderij	M32_De Konijnendans
M11_Kalkoenen in het rijstveld	M33_De Kleine Bij
M12_Twinkel, Twinkel, Kleine Ster	M34_Regen, regen, ga weg
M13_Appelboom	M35_Muziekdoosdanseres
M14_Ga naar Mijn Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Red River Valley	M37_Regendruppels
M16_Tien kleine indianen	M38_Roei, roei, roei je boot
M17_De wielen van de bus	M39_Santa Lucia
M18_Melodie	M40_Hoofd, schouders, knieën en tenen
M19_Yankee Doodle	M41_Oh! Kerstboom
M20_De Koekoekswals	M42_Ode aan de vreugde
M21_Turkse Mars	M43_De Entertainer

M22_De picknick van de teddyberen	

Correcte verwijdering
Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie:
LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te

verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.
· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Xinzhang Toy Factory, Chenghai District, Shantou City **Adres:** Xinzhang Sports Toy Factory, No. 2, Xiushui Road, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou City, provincie Guangdong

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lärandetabell

MODELL: 2038

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell: 2038




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONSTABELL ANVÄNDARMANUAL
FUNKTIONSSPECIFIKATIONER

1. Produktionskonfigurationer:

- Ström: 3xAA 4,5V batteri
- Högtalare: 40 mm järnskal inbyggd magnet
- Bogserlägesbrytare: 2 (ström PÅ/AV, volym låg/hög)
- Knappar:
  24 tangentbordstangenter (14 vita tangenter + 10 svarta tangenter)
  11 knappar av kolfilm
  1 inspelningsknapp
- Skjutbrytare; 3 lägesvalsknappar
- Bladbrytare; 1 skivspelare (roterande skiva)
- LED-lampor: 2 (lyser med ljud)
- Mikrofon: 1 inbyggd mikrofon

2. Funktionsdetaljer

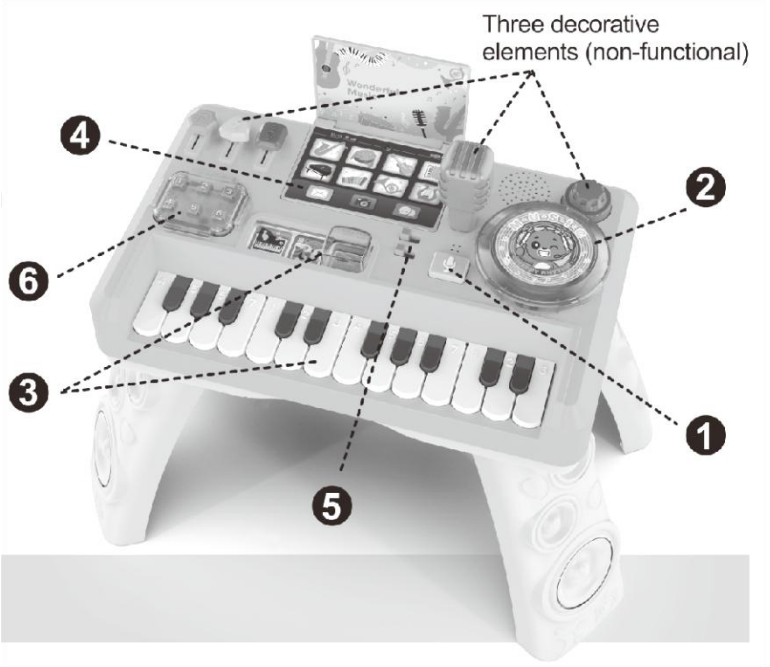

Inspelningsknapp: När uppspelningsljudet har utlösts, gå in i inspelningsläge. Om externa ljud upptäcks spelas in, kommer inspelningstiden att vara cirka 10 sekunder. När inspelningstiden har uppnåtts stoppas inspelningen automatiskt (om inga externa ljud upptäcks, stoppas den också automatiskt efter 10 sekunder). Tryck på knappen igen (eller när inspelningstiden har uppnåtts) för att avsluta inspelningsfunktionen och spela bakgrundsmusiken (det finns totalt 4 stycken, och ett stycke spelas upp varje gång) samtidigt som det inspelade innehållet (originalljudet) läggs över. Om bakgrundsmusiken avbryts av dig själv innan den slutar spelas, är det nödvändigt att återuppta inspelningen. När bakgrundsmusiken har slutat spelas en röstutvärdering (det finns totalt 5 segment, och ett segment spelas upp varje gång) upp.

Skivspelare (roterande skiva): När den utlöses börjar ett musikstycke spelas. Det stannar efter att det har spelats klart.

När den utlöses igen växlar den till nästa. Det finns totalt 16 musikstycken, och upprepad utlösning är inte tillåten. Dessutom läggs 26 engelska ord eller fraser till. När den utlöses spelas musiken, de engelska orden och fraserna i följd.

3. 24 pianotangenter (14 vita tangenter + 10 svarta tangenter)

Utlösare för att spela motsvarande funktion i aktuellt läge:



Notera Läge Knapp:
Utlöser uppspelning av en lägessignal. De 24 pianotangenterna växlar till notläge. Om du trycker på en tangent spelas motsvarande not, vilket stoppar efter att uppspelningen är klar. Tangenterna kan tryckas ner upprepade gånger.

Antal Nycklar: ⑥

Tryck en gång för att spela upp ett ljudsegment. Det finns totalt 2 segment. Tangenterna kan inte tryckas upprepade gånger under uppspelning.



MIDI Läge Knapp:

Utlöser uppspelning av en lägespromptton. Av de 24 pianotangenterna, utlöser valfri tangent spelar nästa låt, som stannar efter uppspelningen avslutas. Tangenterna kan tryckas ned upprepade gånger.

Svarta tangenter: Utlös valfri svart tangent för att spela en barnsång som stannar efter att uppspelningen är klar. Tangenterna kan utlösas upprepade gånger. Medan en barnsång spelas är de 8 instrumenttangenterna för kolmembranknappens funktion inaktiverade.
Det finns 15 låtar totalt.

Vita tangenter: Aktivera valfri vit tangent för att spela en MIDI-låt, som stoppar efter att uppspelningen är klar. Tangenterna kan aktiveras upprepade gånger. Medan en MIDI-låt spelas kan de 8 instrumenttangenterna på kolmembransknappens funktion ändra klangfärgen (ljudet). Det finns 43 låtar totalt (se bilaga).

Antal Nycklar: ⑥

Tryck en gång för att spela upp ett ljudsegment. Det finns totalt 2 segment. Tangenterna kan inte tryckas upprepade gånger under uppspelning.



Fristil Läge Knapp:

Utlöser uppspelning av en rytmisk musikpromptton. De 24 pianotangenterna går in i läget Free Play. Utlöses en tangent spelar ett kort, enkanaligt segment från MIDI-lägen biblioteket och går in i OKON-läge. Trigger tangenterna för att utföra OKON-funktioner. Efter att en MIDI-låt är klar fortsätter den omedelbart till nästa för OKON-uppspelning.

Antal Nycklar:⑥

Tryck en gång för att spela upp ett ljudsegment. Det finns totalt 2 segment. Tangenterna kan inte tryckas upprepade gånger under uppspelning.

4. Knappfunktioner

	Utlöser en ljudeffekt för meddelandeavisering. Uppspelningen stoppas efter slutförande. Efterföljande utlösare cyklar genom 3 olika ljud (repeterbara)
	Utlöser ett ljud från kamerans slutare. Uppspelningen stoppas efter att den är klar. Efterföljande utlösare växlar mellan 3 olika ljud (repeterbara)
	Utlöser en ringsignalseffekt för inkommande samtal. Uppspelningen stoppas efter att den är klar. Efterföljande utlösare växlar mellan två olika ljud (repeterbara)

8 instrumentknappar :

Att trycka på en instrumenttangent ändrar direkt klangfärgen (ljudet) för huvudmelodin i den MIDI-melodi som för närvarande spelas på pianotangenterna. Om den utlöses under andra omständigheter (när ingen MIDI-melodi spelas) kommer den att spela först ett kort segment av instrumentets ljud, och sedan ändras pianotangenterna till motsvarande instruments klangfärg. (Denna funktion är inaktiverad under uppspelning av barnvisor).

5 .

- Strömbrytare: Styr PÅ/AV-funktionen för tangentbordet
- Volymknapp: Justerar ljudnivån mellan låg/hög

Vilolägesfunktion:

Automatisk vilolägesaktivering: IC går automatiskt in i viloläge efter 120 sekunders inaktivitet när den är påslagen.

Uppvakningsmetod: Tryck på valfri tangent för att väcka enheten från viloläge.

6. Bilaga

M01_Londonbron faller ner	M23_Old Black Joe
M02_Två tigrar	M24_Min Bonnie
M03_Jingle Bells	M25_Fingerfamiljen
M04_Mary hade ett litet lamm	M26_Canon
M05_Åh! Susanna	M27_Sex små ankor
M06_Här kommer jultomten	M28_Ju mer vi får tillsammans
M07_Om du är glad	M29_För Elise
M08_Rudolf den rödnosade renen	M30_Grattis på födelsedagen
M09_Stjärnorna och ränderna för evigt	M31_Mullbärsbusken
M10_Gamle MacDonald hade en gård	M32_Kanindansen
M11_Kalkoner i risfältet	M33_Det lilla biet
M12_Blinka, blinka, lilla stjärna	M34_Regn, regn, försvinn
M13_Äppelträd	M35_Musikdosadansare
M14_Hoppa till Min Lou	M36_Polly Wolly Doodle
M15_Röda floddalen	M37_Regndroppar
M16_Tio små indianer	M38_Ro, ro, ro din båt
M17_Hjulen på bussen	M39_Santa Lucia
M18_Melodi	M40_Huvud, axlar, knän och tår
M19_Yankee Doodle	M41_Åh! Julgran
M20_Gökvalsen	M42_Ode till glädjen
M21_Turkisk mars	M43_Underhållaren
M22_Nallebjörnarnas picknick	

Korrekt avfallshantering
Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:
VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:
1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.
Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.
Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.
· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Xinzhang Toy Factory, Chenghai District, Shantou City
Adress: Xinzhang Sports Toy Factory, nr 2, Xiushui Road, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong-provinsen
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.