VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN
USER MANUAL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODEL: FF-6294



Photo for reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in **serious injur**y.

CAUTION: Do not allow persons to operate or assemble this upright oil drain until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the upright oil drain works.

WARNING: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

WORK AREA

- Keep work area clean, free of clutter and well-lit. Cluttered and dark work areas can cause accidents.
- Keep children and bystanders away while operating the upright oil drain. Distractions can cause you to lose control, so visitors should remain at a safe distance from the work area.
- Be aware of all power lines, electrical circuits, water pipes and other mechanical hazards in your work area, particularly those hazards below the work surface hidden from the operator’s view that may be unintentionally contacted and may cause personal harm or property damage.

- Be alert of your surroundings. Using the upright oil drain in confined work areas may put you dangerously close to cutting tools and rotating parts.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when using the upright oil drain. Do not use the upright oil drain while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating the upright oil drain may result in serious personal injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing, dangling objects or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- Use safety apparel and equipment. Use safety goggles or safety glasses with side shields that comply with current national standards, or when needed, a face shield. Use as a dust mask in dusty work conditions. This applies to all persons in the work area. Also, use non-skid safety shoes, safety helmets, gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate.
- Make sure that the Oil Drain is used only on a dry, oil/grease-free, flat, level, ground surface capable of supporting the weight of the unit and contents.
- Do not work under the vehicle without proper support devices.
- Prior to using the Oil Drain, make sure to read and understand all warnings, safety precautions, and instructions as outlined in the vehicle manufacturer and the support device's instruction manuals.
- Do not allow anyone in the vehicle while using the Oil Drain. Keep all bystanders a safe distance away from the vehicle.
- Avoid burns. Allow the engine oil to cool completely before draining the oil into the Oil Drain.
- Do not leave the Oil Drain unattended when operating or draining the oil.
- Make sure to remove the Oil Drain and all the other tools and equipment before lowering the vehicle to the floor surface.



Never use the Oil Drain near open flames or heat sources.



Oil contains hazardous chemicals which may be harmful to the environment and hazardous to your health. Follow guidelines for engine oil disposal. Used engine oil should be removed from the vehicle and properly disposed of or recycled. Contact your local solid/liquid waste authority for information on recycling and/or disposal.

USE AND CARE RULES

- Do not modify the upright oil drain in any way. Unauthorized modification may impair the function and /or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the upright oil drain was designed.
- Always check for damaged or worn-out parts before using the upright oil drain. Broken parts will affect the upright oil drain operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.
- Do not exceed the upright oil drain load capacity.
- Distribute the load evenly. Uneven loads may cause the upright oil drain to tip, resulting in personal injury to the operator or others.
- Use the upright oil drain on a flat and level surface capable of supporting the upright oil drain and its maximum load. Pulling or pushing a load on a slanted or uneven surface can result in loss of control.
- Store idle upright oil drain. When an upright oil drain is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and re-use.

OPERATION

Oil drain tank for collecting all kinds of trashy oil from auto, agriculture mechanisms, etc.

- Let the auto rise up, then push the oil drain tank under the automobile engine; and remove the oil discharge screw
- Open the oil valve of the oil basin, at the same time, open the inlet valve at the top of the oil tank;then waste oil into the storage tank from the oil basin.
- Waste oil discharged from the storage tank.
- Open the ball valve that leads to the hook, and use the hook to hook the bin
- Use the connector connected to compressed air quickly at the top of the equipment; close the oil valve, and open the compressed air switch(Note: when the safety valve begin to exhaust,then the compressed air switch can be closed); then the waste oil is discharged from the hook.

How to maintain:

1, Regularly check whether the equipment has leakage, if yes, do the maintenance on time

2, Always check whether the hose connection is sealed well

3, In order to avoid corrosion, the waste oil in the tank should be stored for a long time

4, Keep the equipment surface clean, and keep it in the shade to avoid sunlight exposure

Warning:

1, Keep this equipment far away from the Children

2, Do not smoke near this Equipment

3, Do not allow un-training skilled people to operate this equipment


MODEL AND PARAMETERS

Model	FF-6294
Capacity	21Gallons
Hose	Φ17(Inside Diameter)x1500mm
Wheel	3"(Front) ; 5"(Back)
Used for	Medium Oil, Engine Oil, Gear Oil
Vacuum degree:	Negative 0-0.08Mpa
Working pressure	1-3kg

STRUCTURE DIAGRAM

EXPLORED DRAWINGS AND SPARE PARTS LIST


Notes: Spare parts are listed as below and shown for General assembly use only but not available individually as replacements

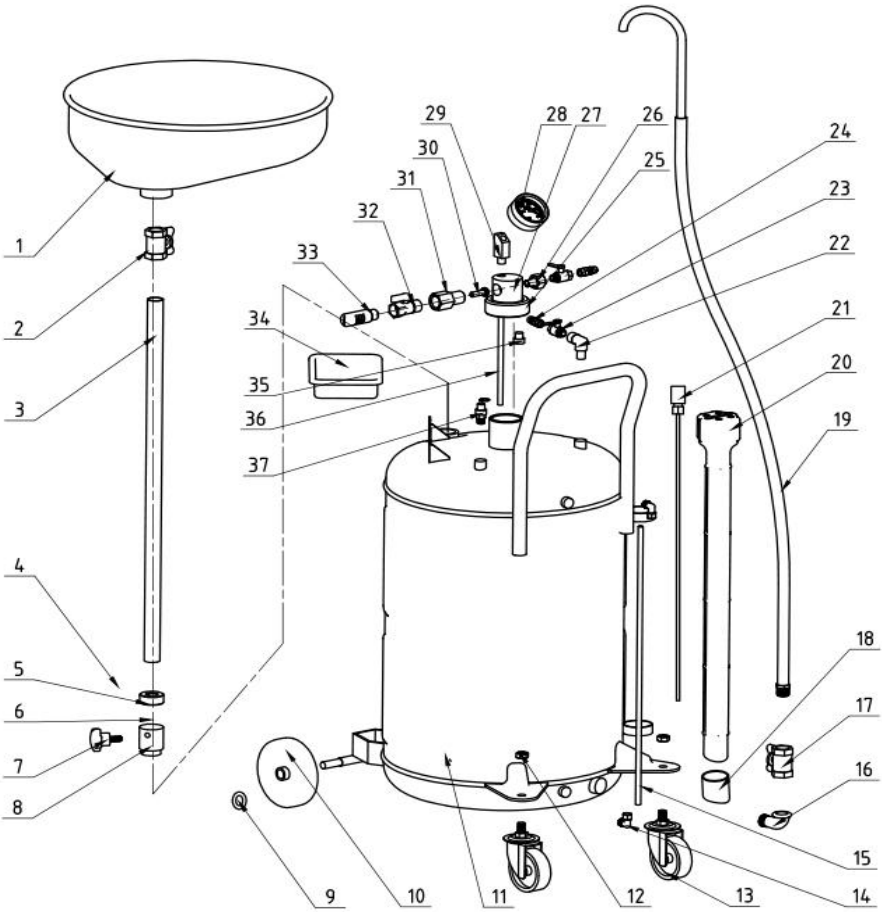

Item#	Description	Qty	Item#	Description	Qty
1	funnel	1	20	suction wands holder	1
2	3/4 butterfly ball valve	1	21	Oil Suction Wands	6
3	oil collecting bar	1	22	1/4 elbow	1
4	M8*10 screw	1	23	mini 1/4 ball valve	2
5	universal screw	1	24	fast coupling	2
6	O seal ring	2	25	vacuum generator fix screw	1
7	10# hand screw	1	26	pagoda air inlet connector	1
8	fixed joint 3/4	1	27	vacuum generator	1
9	washer	2	28	gauge	1
10	5 inch PVC wheel	2	29	Y connector	1
11	tank	1	30	pagoda air outlet connector	1
12	Nut	2	31	1/2 connector	1
13	3 inch universal wheel	2	32	1/2 ball valve	1
14	fast elbow 1/4-8	2	33	silencer	1
15	oil level pipe	1	34	tool box	1
16	1/2 elbow	1	35	one way valve	1
17	1/2 ball valve	1	36	8mm plastic bar	1
18	small plastic cup	1	37	safety valve	1
19	Oil Discharge Hose	1	38	Oil Sucking Hose	1


ASSEMBLY

Step1： Mount the wheel (10) onto the axle, insert the spacer (9), then secure with a pin. To prevent the wheel from coming off, the pin must be bent for final fixation

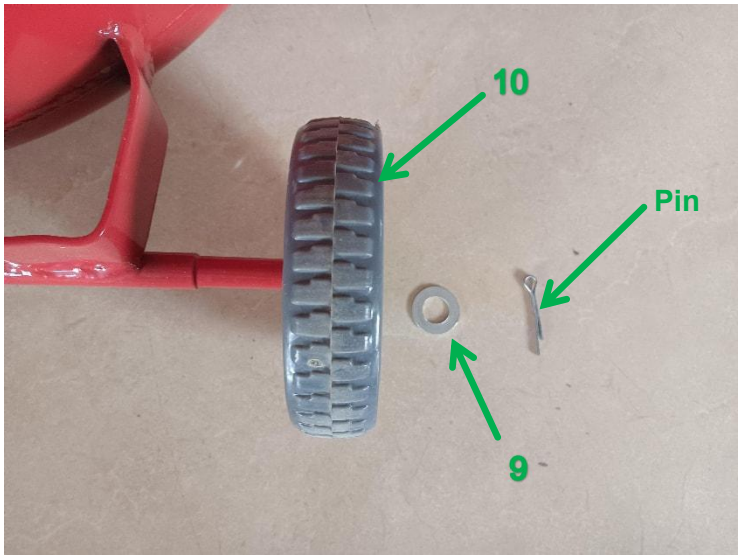



Step2： Secure the wheel (13) with the nut (12) at the mounting plate.

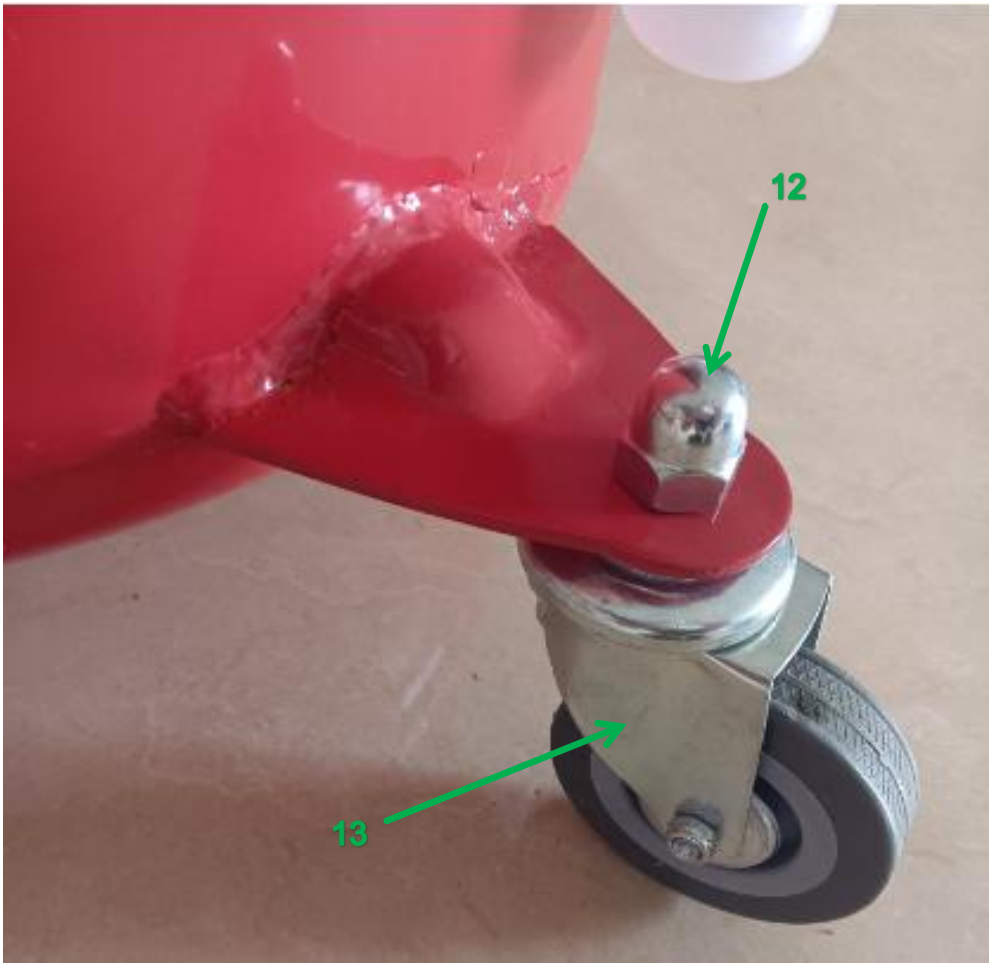


Step3：

1.First install the drip-proof plastic cup (18)

2.Insert the suction wands holder (20) into the plastic cup (18)


3.Install the Oil Suction Wands (21) into the holder (20)

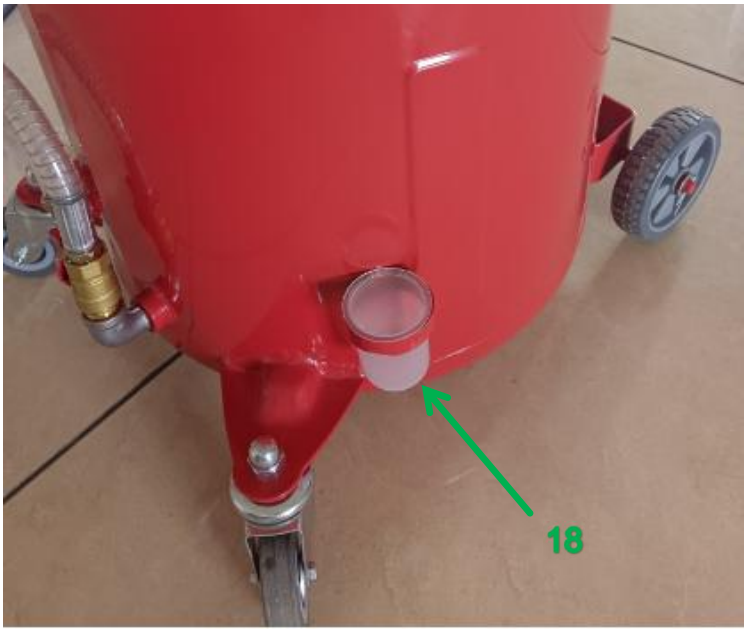






Step4： Wrap more than 5 turns of PTFE tape clockwise around the threads of the vacuum gauge (28), then screw it into the threaded port of the Y-connector (29) on the vacuum generator assembly.

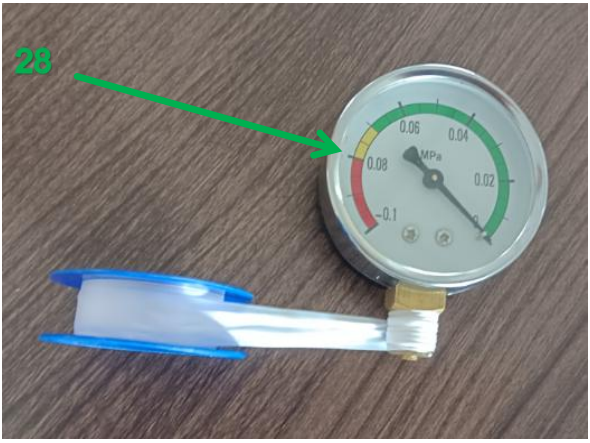

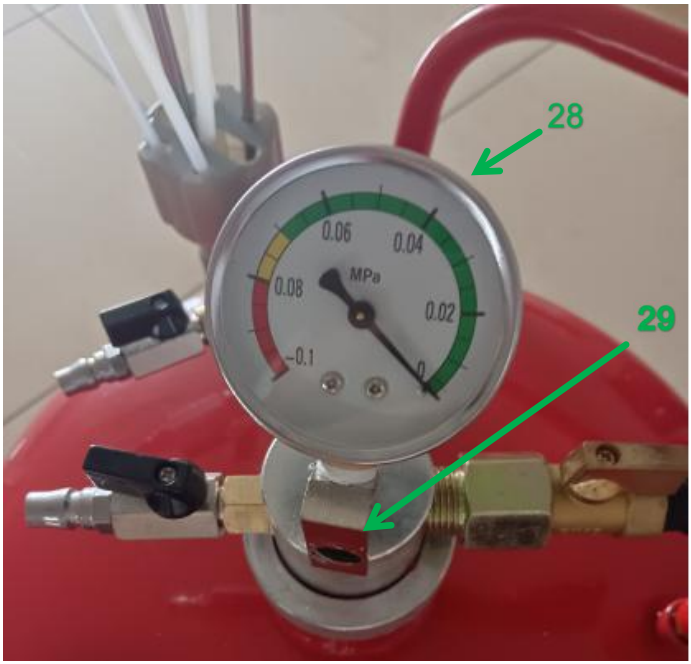


Step5：

1.Wrap PTFE tape clockwise for 5 turns around the threads of the ball valve (2) on the oil collecting bar(3).

2.Extend the oil collecting bar (3) upward to the desired position (this retractable rod is designed to be concealed within the machine barrel).

3.Secure and fasten the oil collecting bar (3) using the hand screw (7).

4.Attach and tighten the funnel(1) to the ball valve(2) of the oil collecting bar(3).

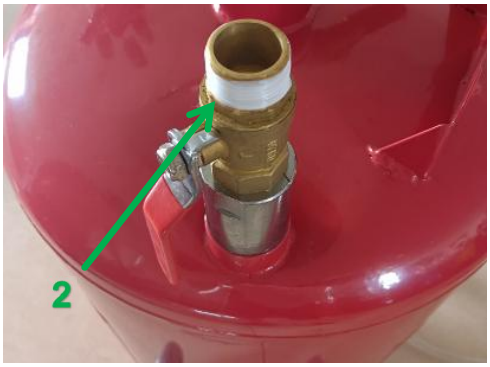







Step6：

1.Wrap more than 5 turns of PTFE tape clockwise around the screw port of the **Oil Sucking Hose**.

2.Screw it into the screw hole of Y-connector（29）on the vacuum generator assembly to tighten it.







Step7： Install the tool box (34)




OPERATION

1. COLLECTING : Turn on the ball valve (23) and (2), place the oil drain under the car to collect the waste oil.

2. EXTRACTING:

- Close the ball valve (2),(17),(23) and (A) on the Oil Sucking Hose.Open the ball valve (B) and (32).
- Insert the Oil Sucking Hose connector into the terminal fitting of Oil Suction Wands (21), Connect the air supply to the fast coupling at ball valve (B), Monitor vacuum gauge (28) until the reading reaches -0.06Mpa, then open the ball valve (A) for extracting.

3. DRAINING: Close the ball valve (2), Put the spout into the waste oil tank,open the ball valve (17) , Connect the air supply to the fast coupling at the ball valve (23) ,then open the ball valve (23) for draining.When discharging oil, please hold or fix the drain pipe hook.

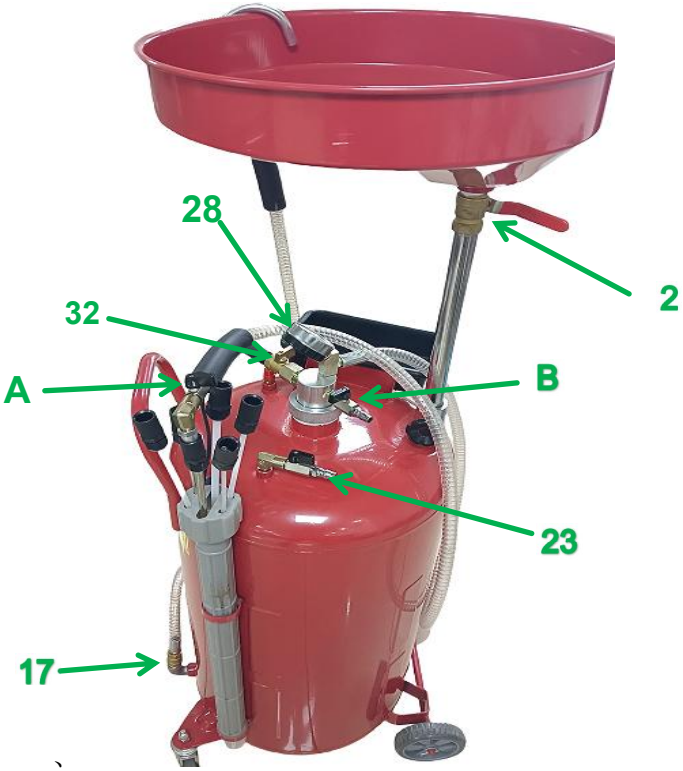

- **Maintenance Instructions**

1) Regularly check whether the equipment has a leakage phenomenon, if yes, it should be made a maintenance immediately ;
2) Always check whether the hose connection is sealed;
3) In order to avoid corrosion, the waste oil in storage tank should not be stored for a long time;
4) The equipment surface should be wiped clean commonly with a towel or cloth, keep equipment clean, after using it, please put it in the shade to avoid exposure to sunlight.

- **Warning**

1)Only qualified personnel after training can use this device.
2) Do not smoke near the equipment;

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VIDANGE D'HUILE VERTICALE
MANUEL D'UTILISATION

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODÈLE : FF- 6294



Photo pour référence

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

⚠WARNING

1. Lisez attentivement et comprenez toutes **les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION** avant d'utiliser l'appareil.
2. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures graves.

GENERAL SAFETY RULES

 **AVERTISSEMENT** : Veuillez lire attentivement toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner des **blessures graves** .

 **ATTENTION** : Ne laissez personne utiliser ou assembler ce drain d'huile vertical avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir acquis une compréhension approfondie du fonctionnement du drain d'huile vertical .

 **AVERTISSEMENT** : Les avertissements , mises en garde et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui **ne** peuvent pas être intégrés à ce produit, mais doivent être fournis par lui.

ESPACE DE TRAVAIL

- Maintenez votre espace de travail propre, dégagé et bien éclairé . Un espace de travail encombré et sombre peut être source d'accidents.
- Tenez les enfants et les personnes présentes à distance pendant l'utilisation de la vidange d'huile verticale. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle ; les visiteurs doivent donc rester à bonne distance de la zone de travail.
- Soyez conscient de toutes les lignes électriques, circuits électriques, conduites d'eau et autres dangers mécaniques dans votre zone de travail, en particulier les dangers situés sous la surface de travail,

cachés à la vue de l'opérateur, qui peuvent être contactés involontairement et causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Soyez vigilant. L'utilisation du purgeur d'huile vertical dans des espaces de travail confinés peut vous placer à proximité d'outils coupants et de pièces rotatives.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Soyez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le purgeur d'huile vertical. N'utilisez pas le purgeur d'huile vertical si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du purgeur d'huile vertical peut entraîner des blessures graves.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples, d'objets pendants ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- Portez des vêtements et équipements de sécurité. Utilisez des lunettes de sécurité avec protections latérales conformes aux normes nationales en vigueur ou, si nécessaire, un écran facial. Utilisez-les comme masque anti-poussière dans les environnements de travail poussiéreux. Ceci s'applique à toutes les personnes présentes dans la zone de travail. Portez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité, des gants, un système de dépoussiérage et une protection auditive, le cas échéant.
- Assurez-vous que le drain d'huile est utilisé uniquement sur une surface sèche, sans huile ni graisse , plane et de niveau, capable de supporter le poids de l'appareil et de son contenu.
- Ne travaillez pas sous le véhicule sans dispositifs de support appropriés.
- Avant d'utiliser le dispositif de vidange d'huile, assurez-vous de lire et de comprendre tous les avertissements, précautions de sécurité et

instructions décrits dans les manuels d'instructions du fabricant du véhicule et du dispositif de support.

- Ne laissez personne monter dans le véhicule pendant la vidange d'huile. Maintenez toute personne à distance du véhicule.
- Évitez les brûlures. Laissez l'huile moteur refroidir complètement. avant de vidanger l'huile dans le drain d'huile.
- Ne laissez pas le dispositif de vidange d'huile sans surveillance lors de son utilisation ou de la vidange de l'huile.
- Assurez-vous de retirer le bouchon de vidange d'huile et tous les autres outils et équipements avant d'abaisser le véhicule sur la surface du sol.



N'utilisez jamais le Oil Drain à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur .



L'huile contient des produits chimiques dangereux qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Suivez les directives d'élimination de l'huile moteur. L'huile moteur usagée doit être retirée du véhicule et éliminée ou recyclée de manière appropriée. Contactez votre service local de gestion des déchets solides/liquides pour obtenir des informations sur le recyclage et/ou l'élimination.

USE AND CARE RULES

- Ne modifiez en aucun cas le purgeur d'huile vertical . Toute modification non autorisée pourrait altérer le fonctionnement et/ou la sécurité de l'équipement, et en réduire la durée de vie. Ce purgeur d'huile vertical est conçu pour des applications spécifiques .
- Vérifiez toujours l'absence de pièces endommagées ou usées avant d'utiliser la vidange d'huile verticale . Des pièces cassées affecteront le fonctionnement de la vidange d'huile verticale . Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées .
- Ne pas dépasser la capacité de charge de vidange d'huile verticale .

- Répartissez la charge uniformément. Une charge inégale peut faire basculer le drain d'huile vertical , ce qui pourrait blesser l'opérateur ou d'autres personnes.
- Utilisez le dispositif de vidange d'huile vertical sur une surface plane et horizontale capable de supporter sa charge maximale. Tirer ou pousser une charge sur une surface inclinée ou irrégulière peut entraîner une perte de contrôle.
- le dispositif de vidange d'huile vertical inutilisé . Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Vérifiez son bon fonctionnement avant de le ranger et de le réutiliser.

OPERATION

Réservoir de vidange d'huile pour collecter toutes sortes d'huiles usées provenant d'automobiles, de mécanismes agricoles , etc.

- Laissez l'auto s'élever, puis poussez le réservoir de vidange d'huile sous l' automobile moteur ; et retirez la vis de décharge d'huile
- Ouvrir la vanne d'huile du bassin d'huile, en même temps , ouvrez la vanne d'admission en haut du réservoir d'huile ; puis videz l'huile usagée du bassin d'huile dans le réservoir de stockage.
- Huile usagée déchargée du réservoir de stockage.
- Ouvrez le robinet à boisseau sphérique qui mène au crochet, et utilisez le crochet pour accrocher la poubelle
- Utiliser le connecteur relié à l'air comprimé rapidement en haut de l'équipement ; fermez la vanne d'huile et ouvrez l' interrupteur d'air comprimé (Remarque : lorsque la soupape de sécurité commence à s'épuiser, l'interrupteur d'air comprimé peut être fermé) ; l'huile usagée est alors évacuée du crochet.

Comment entretenir :

1. Vérifiez régulièrement si l'équipement présente des fuites, si oui, effectuez l'entretien à temps
2. Vérifiez toujours si le raccord du tuyau est bien étanche
3, Afin d'éviter la corrosion, l'huile usagée dans le réservoir doit être stockée pendant une longue période
4. Gardez la surface de l'équipement propre et gardez-la à l'ombre pour éviter l'exposition au soleil

Avertissement:

1. Gardez cet équipement loin des enfants
2. Ne fumez pas à proximité de cet équipement
3. Ne laissez pas des personnes non qualifiées utiliser cet équipement.


MODEL AND PARAMETERS

Modèle	FF -6294
Capacité	21 gallons
Tuyau	Φ17 (diamètre intérieur) x 1500 mm
Roue	3 " (avant) ; 5" (arrière)
Utilisé pour	Huile moyenne, huile moteur, huile pour engrenages
Degré de vide :	Négatif 0-0,08 Mpa
Pression de travail	1 à 3 kg

STRUCTURE DIAGRAM

DESSINS EXPLORÉS ET LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Remarques : Les pièces de rechange sont répertoriées ci -dessous et présentées pour une utilisation en assemblage général uniquement, mais ne sont pas disponibles individuellement en remplacement.

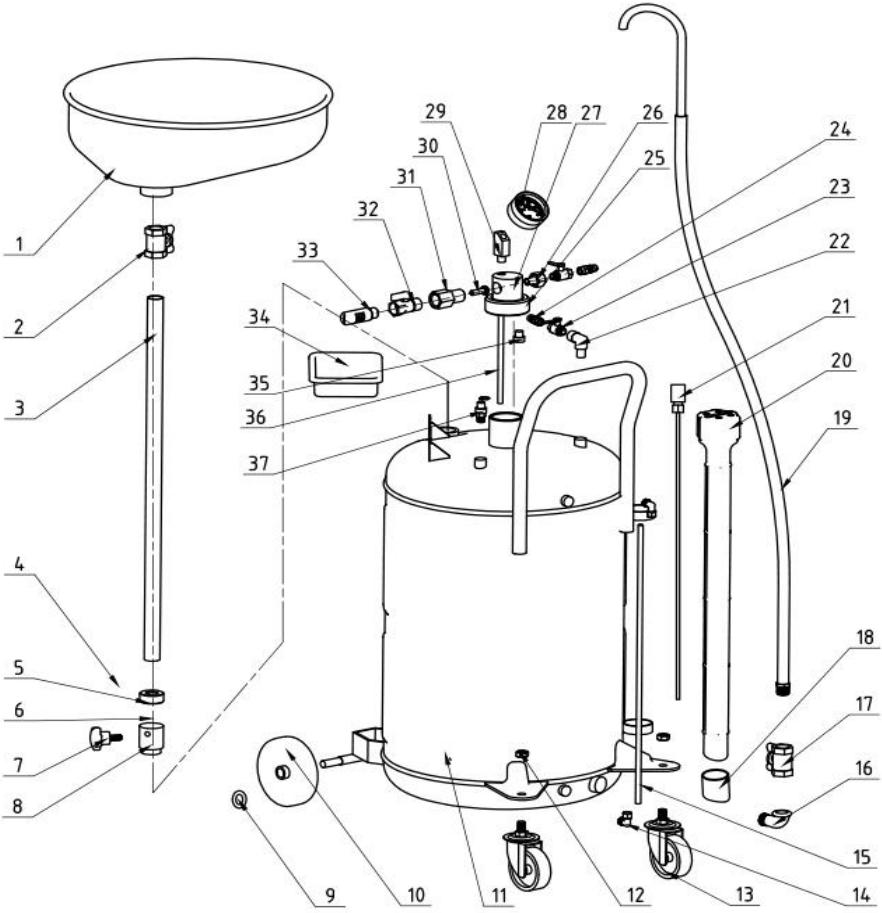


Article #	Description	Qté	Article #	Description	Qté
1	entonnoir	1	20	support de baguettes d' aspiration	1
2	vanne à boisseau sphérique papillon 3/4	1	21	Aspiration d'huile Baguettes	6
3	barre de récupération d'huile	1	22	coude 1/4	1
4	vis M8*10	1	23	mini vanne à boisseau sphérique 1/4	2
5	vis universelle	1	24	raccord rapide	2
6	joint torique	2	25	vis de fixation du générateur de vide	1
7	Vis à main 10#	1	26	connecteur d'entrée d'air de la pagode	1
8	joint fixe 3/4	1	27	générateur de vide	1
9	rondelle	2	28	jauge	1
10	Roue en PVC de 5 pouces	2	29	connecteur en Y	1
11	réservoir	1	30	connecteur de sortie d' air pagode	1
12	Noix	2	31	connecteur 1/2	1
13	roue universelle de 3 pouces	2	32	vanne à boisseau sphérique 1/2	1
14	coude rapide 1/4-8	2	33	silencieux	1
15	tuyau de niveau d'huile	1	34	boîte à outils	1
16	1/2 coude	1	35	valve unidirectionnelle	1
17	vanne à boisseau sphérique 1/2	1	36	barre en plastique de 8 mm	1
18	petit gobelet en plastique	1	37	soupape de sécurité	1

19	Rejet d'huile Tuyau	1	38	Tuyau d'aspiration d'huile	1


ASSEMBLY

Étape 1 : Montez la roue (10) sur l'essieu, insérez l'entretoise (9), puis fixez-la avec une goupille. Pour éviter que la roue ne se détache, pliez la goupille pour la fixation finale.

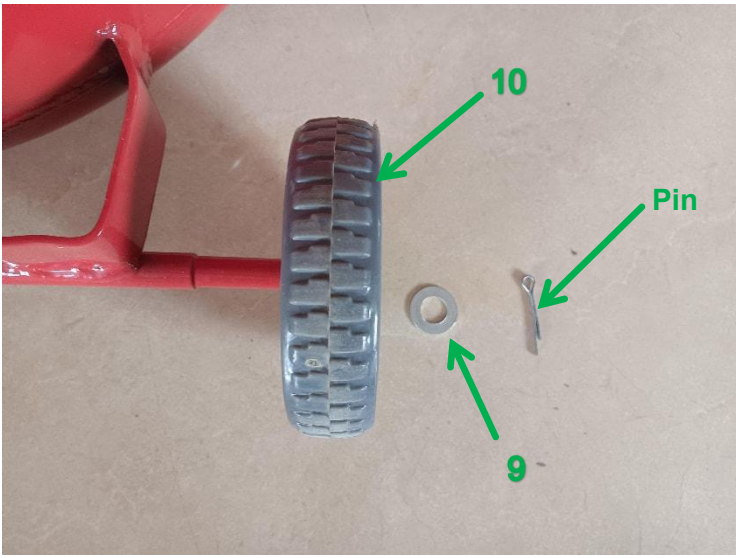




Étape 2 : Fixez la roue (13) avec l’écrou (12) sur la plaque de montage.

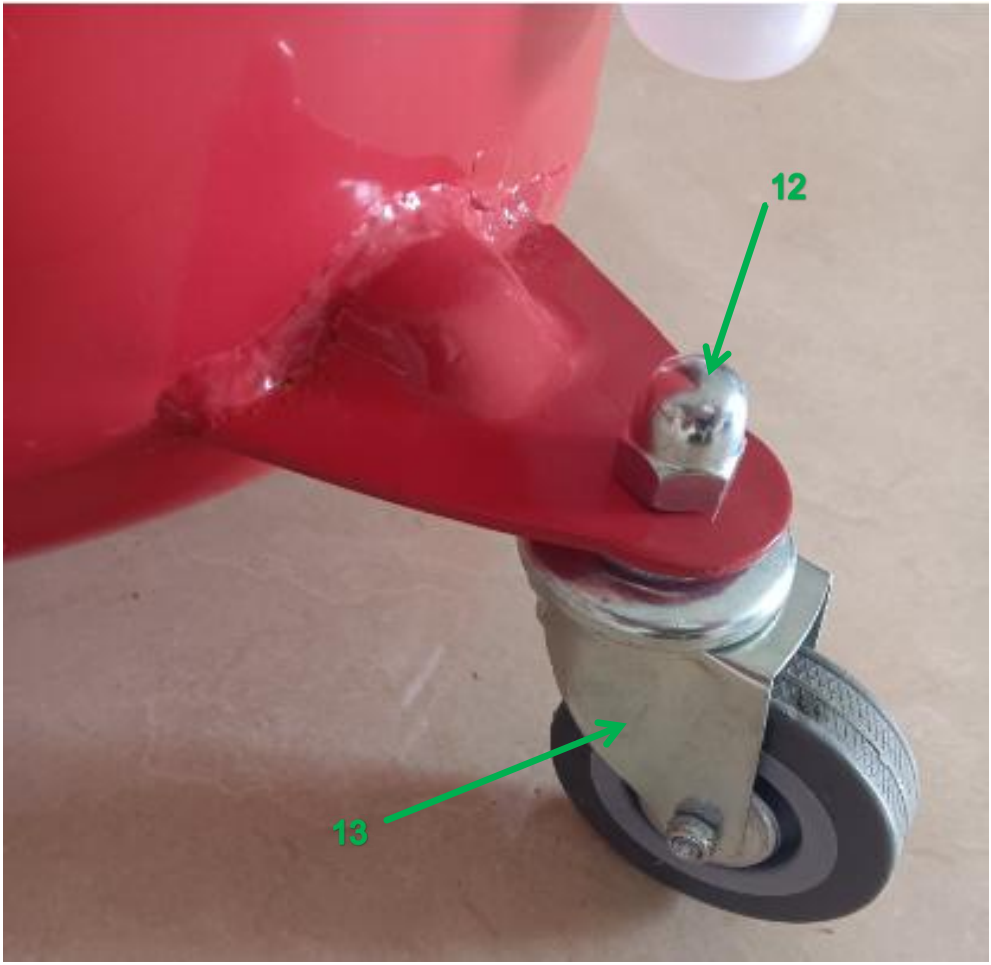

Étape 3 :


1. Installez d'abord le gobelet en plastique anti-goutte (18)
2. Insérez le support des baguettes d'aspiration (20) dans la coupelle en plastique (18)
3. Installer l'aspiration d'huile Baguettes (21) dans le support (20)

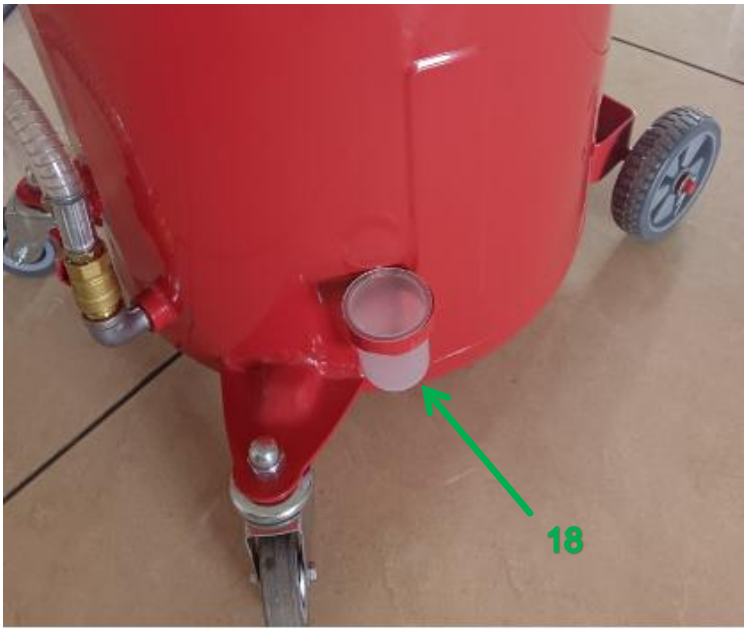







Étape 4 : Enroulez plus de 5 tours de ruban PTFE dans le sens des aiguilles d'une montre autour des filetages du manomètre à vide (28), puis vissez-le dans le port fileté du connecteur en Y (29) sur le vide ensemble générateur.

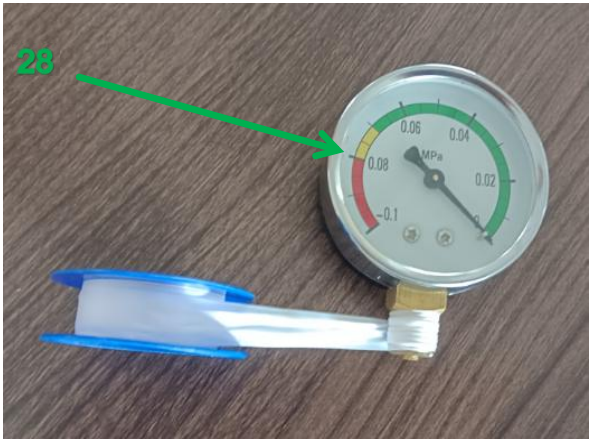

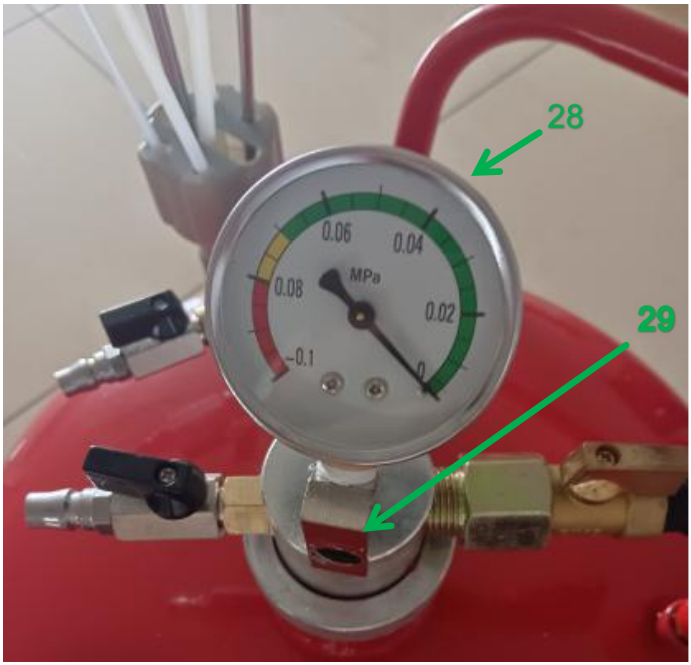

Étape 5 :

1. Enroulez le ruban PTFE dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 5 tours autour des filetages du robinet à boisseau sphérique (2) sur la barre de collecte d'huile (3).
2. Déployez la barre de collecte d'huile (3) vers le haut jusqu'à la position souhaitée (cette tige rétractable est conçue pour être dissimulée dans le canon de la machine).
3. Fixez et fixez la barre de récupération d'huile (3) à l'aide de la vis à main (7).
4. Fixez et serrez l'entonnoir (1) sur la vanne à boisseau sphérique (2) de la barre de collecte d'huile (3).

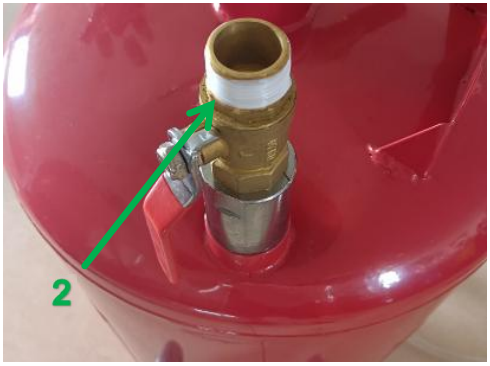







Étape 6 :

1. Enroulez plus de 5 tours de ruban PTFE dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'orifice de vis du **tuyau d'aspiration d'huile** .
2. Vissez-le dans le trou de vis du connecteur en Y (29) sur l' aspirateur ensemble générateur pour le serrer.







Étape 7 : Installer la boîte à outils (34)



34

1. COLLECTE : Ouvrez le robinet à boisseau sphérique (23) et (2), placez le drain d'huile sous la voiture pour récupérer l'huile usagée .

2. EXTRACTION :

- Fermez les vannes à boisseau sphérique (2), (17), (23) et (A) du tuyau d'aspiration d'huile. Ouvrez le robinet à boisseau sphérique (B) et (32).
- Insérez le connecteur du tuyau d'aspiration d'huile dans le raccord terminal des baguettes d'aspiration d'huile (21), connectez l'alimentation en air au raccord rapide de la vanne à boisseau sphérique (B), surveillez le manomètre à vide (28) jusqu'à ce que la lecture atteigne -0,06 Mpa, puis ouvrez la vanne à boisseau sphérique (A) pour l'extraction.

3. VIDANGE : Fermez le robinet à boisseau sphérique (2), placez le bec verseur dans le réservoir d'huile usagée , ouvrez le robinet à boisseau sphérique (17), connectez l'alimentation en air au raccord rapide du robinet à boisseau sphérique (23), puis ouvrez Le robinet à boisseau sphérique (23) permet la vidange. Lors de la vidange de l'huile, veuillez maintenir ou fixer le crochet du tuyau de vidange.

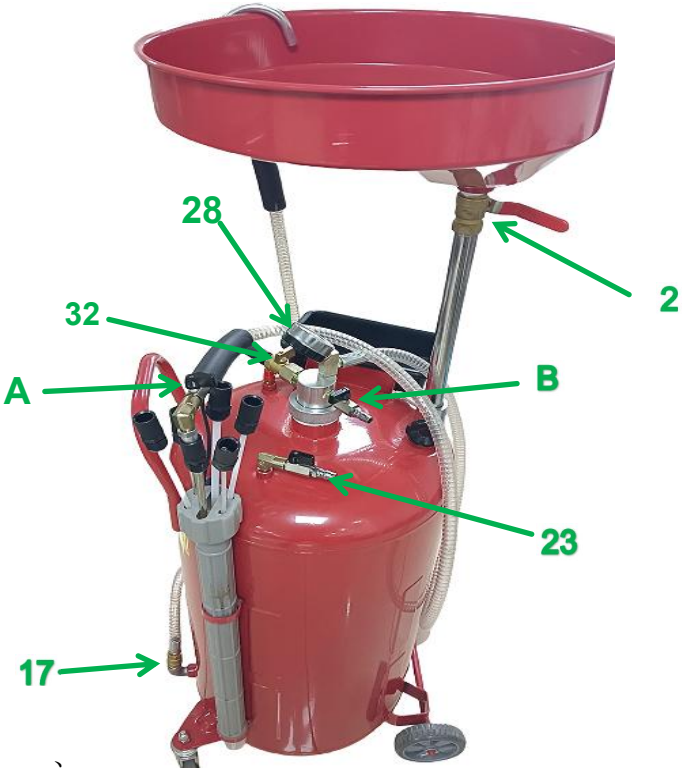
28
2
32
A
B
23
17

- **Instructions d'entretien**

1) Vérifiez régulièrement si l'équipement présente un phénomène de fuite, si oui, il faudrait faire un entretien immédiatement ;
2) Vérifiez toujours si le raccord du tuyau est étanche ;
3) Afin d'éviter la corrosion , l'huile usagée dans le réservoir de stockage ne doit pas être stockée pendant une longue période ;
4) La surface de l'équipement doit être nettoyée régulièrement avec une serviette ou un chiffon. Gardez l'équipement propre. Après l'avoir utilisé , veuillez le mettre à l'ombre pour éviter l'exposition au soleil.

- **Avertissement**

1) Seul le personnel qualifié et formé peut utiliser cet appareil.
2) Ne fumez pas à proximité de l’appareil ;

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUFRECHTER ÖLABLASS
BENUTZERHANDBUCH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODELL: FF -6294



Foto als Referenz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

⚠WARNING

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle **MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben** .
2. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

GENERAL SAFETY RULES

⚠ **WARNUNG** : Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu **schweren Verletzungen führen** .

⚠ **VORSICHT** : Erlauben Sie niemandem, diesen stehenden Ölablass zu bedienen oder zusammenzubauen, bevor er dieses Handbuch gelesen und sich ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise des stehenden Ölablasses angeeignet hat.

⚠ **WARNUNG** : Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen , Vorsichtshinweise und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind , die **nicht in dieses Produkt integriert** werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen.

ARBEITSBEREICH

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, frei von Unordnung und gut beleuchtet . Unordentliche und dunkle Arbeitsbereiche können Unfälle verursachen.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Bedienung des Ölablasses fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen. Halten Sie daher einen Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich ein.

- Achten Sie auf alle Stromleitungen, Stromkreise, Wasserrohre und andere mechanische Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich, insbesondere auf Gefahren unterhalb der Arbeitsfläche, die für den Bediener nicht sichtbar sind und bei denen es zu unbeabsichtigtem Kontakt kommen kann, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie den aufrecht stehenden Ölablass in engen Arbeitsbereichen verwenden, können Sie in gefährliche Nähe von Schneidwerkzeugen und rotierenden Teilen gelangen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf Ihre Handlungen und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Ölablass. Benutzen Sie den Ölablass nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Schon ein Moment der Unachtsamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung, baumelnde Gegenstände oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Tragen Sie Schutzkleidung und -ausrüstung. Tragen Sie eine Schutzbrille oder Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß den geltenden nationalen Normen oder bei Bedarf einen Gesichtsschutz. Tragen Sie bei staubigen Arbeitsbedingungen eine Staubmaske. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich. Tragen Sie außerdem rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Handschuhe, Staubabsaugsysteme und gegebenenfalls Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass der Ölablass nur auf einer trockenen, öl- und fettfreien, flachen und ebenen Bodenfläche verwendet wird, die das Gewicht der Einheit und ihres Inhalts tragen kann.
- Arbeiten Sie nicht ohne geeignete Stützvorrichtungen unter dem Fahrzeug.
- Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung des Ölablasses alle

Warnungen, Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers und des Stützgeräts.

- Während der Ölablassfunktion darf sich niemand im Fahrzeug aufhalten. Halten Sie alle Umstehenden in sicherem Abstand zum Fahrzeug.
- Vermeiden Sie Verbrennungen. Lassen Sie das Motoröl vollständig abkühlen bevor Sie das Öl in den Ölablass ablassen.
- Lassen Sie den Ölablass während des Betriebs oder beim Ablassen des Öls nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, den Ölablass und alle anderen Werkzeuge und Geräte zu entfernen, bevor Sie das Fahrzeug auf die Bodenfläche absenken.



Verwenden Sie den Ölablass niemals in der Nähe von offenem Feuer oder Wärmequellen .



Öl enthält gefährliche Chemikalien, die die Umwelt und die Gesundheit schädigen können. Beachten Sie die Richtlinien zur Motorölentsorgung. Altöl sollte aus dem Fahrzeug ausgebaut und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden. Informationen zum Recycling und/oder zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsbehörde.

USE AND CARE RULES

- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Ölablass vor . Unbefugte Veränderungen können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Der Ölablass ist für spezielle Anwendungen konzipiert .
- Überprüfen Sie den Ölablass vor der Verwendung immer auf beschädigte oder abgenutzte Teile . Beschädigte Teile beeinträchtigen die Funktion des Ölablasses . Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte oder abgenutzte Teile umgehend .

- Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit des aufrecht stehenden Ölablasses.
- Verteilen Sie die Last gleichmäßig. Ungleichmäßige Lasten können zum Umkippen des Ölablasses führen und zu Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen führen .
- Verwenden Sie den aufrecht stehenden Ölablass auf einer flachen und ebenen Fläche, die den aufrecht stehenden Ölablass und seine maximale Belastung tragen kann . Das Ziehen oder Schieben einer Last auf einer schrägen oder unebenen Fläche kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.
- Lagern Sie den Ölablass im Stand . Wenn Sie einen Ölablass nicht benutzen, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie ihn vor der Lagerung und Wiederverwendung auf einwandfreien Zustand.

OPERATION

Ölablasstank zum Auffangen aller Arten von Altöl aus Autos, landwirtschaftlichen Maschinen usw.

- Lass das Auto aufsteigen, Schieben Sie dann den Ölablassbehälter unter das Auto Motor ; und die Ölablassschraube entfernen
- Öffnen Sie das Ölventil des Ölbeckens , Öffnen Sie gleichzeitig das Einlassventil oben am Öltank und leiten Sie dann das Altöl aus dem Ölbecken in den Lagertank .
- Aus dem Lagertank abgelassenes Altöl.
- Öffnen Sie den Kugelhahn, der zum Haken führt, und den Behälter mit dem Haken einhaken
- Verwenden Sie den Anschluss für die Druckluft schnell an der Oberseite des Geräts; Schließen Sie das Ölventil und öffnen Sie den Druckluftschalter (Hinweis: Wenn das Sicherheitsventil zu entlüften beginnt, kann der Druckluftschalter geschlossen werden . Anschließend wird das Altöl aus dem Haken abgelassen.

So pflegen Sie ain :

1. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät Leckagen aufweist. Wenn ja, führen Sie die Wartung rechtzeitig durch
2. Überprüfen Sie immer, ob die Schlauchverbindung gut abgedichtet ist
3. Um Korrosion zu vermeiden, sollte das Altöl im Tank lange gelagert werden
4. Halten Sie die Geräteoberfläche sauber und bewahren Sie sie im Schatten auf, um Sonneneinstrahlung zu vermeiden

Warnung:

1. Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Rauchen Sie nicht in der Nähe dieses Geräts
3. Erlauben Sie nicht ungeschulten Fachkräften, dieses Gerät zu bedienen


MODEL AND PARAMETERS

Modell	FF -6294
Kapazität	21 Gallonen
Schlauch	Φ17 (Innendurchmesser) x 1500 mm
Rad	3 Zoll (Vorderseite); 5 Zoll (Rückseite)
Verwendet für	Mittelöl, Motoröl, Getriebeöl
Vakuumgrad:	Negativ 0-0,08 MPa
Arbeitsdruck	1-3 kg

STRUCTURE DIAGRAM

ERKUNDETE ZEICHNUNGEN UND ERSATZTEILLISTE

Hinweise: Ersatzteile sind wie unten aufgeführt und nur für den allgemeinen Gebrauch in der Montage vorgesehen, sind jedoch nicht einzeln als Ersatzteile erhältlich.

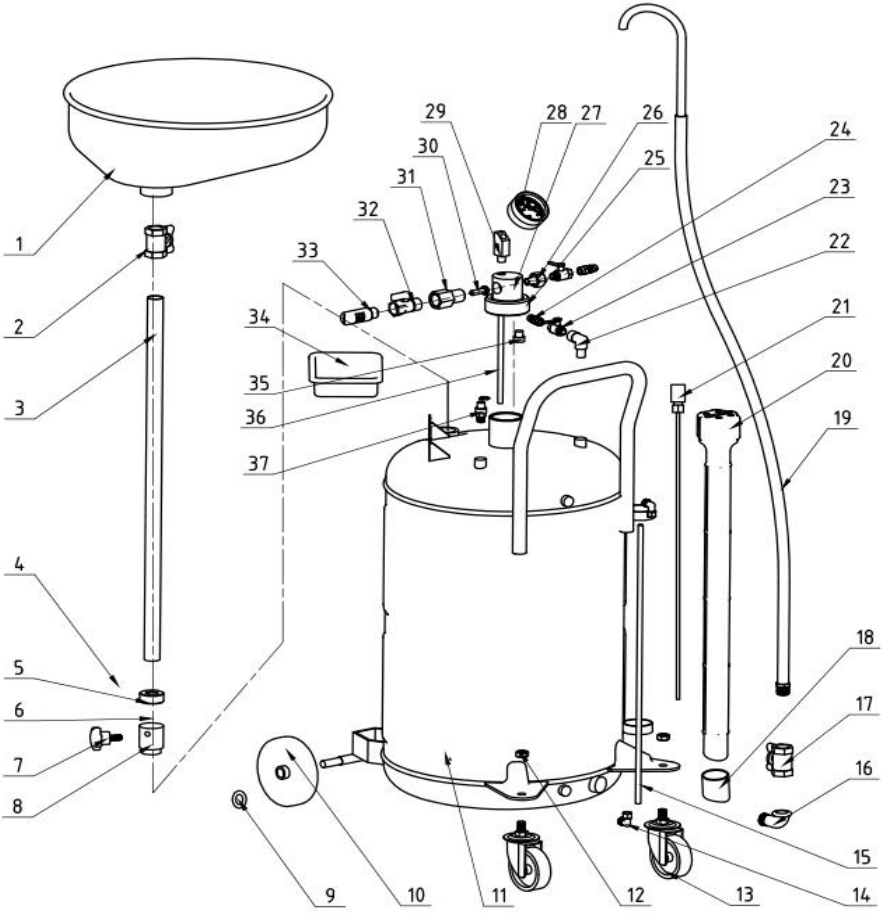


Artikel #	Beschreibung	Menge	Artikel #	Beschreibung	Menge
1	Trichter	1	20	Saugrohrhalter	1
2	3/4 Absperrklappe	1	21	Ölabsaugung Zauberstäbe	6
3	Ölauffangleiste	1	22	1/4 Winkelstück	1
4	M8*10 Schraube	1	23	Mini-1/4-Kugelhahn	2
5	Universalschraube	1	24	Schnellkupplung	2
6	O-Dichtring	2	25	Befestigungsschraube des Vakuumerzeugers	1
7	10# Handschraube	1	26	Pagoden-Lufteinlassanschluss	1
8	Festgelenk 3/4	1	27	Vakuumerzeuger	1
9	Waschmaschine	2	28	Messgerät	1
10	5-Zoll-PVC-Rad	2	29	Y-Stecker	1
11	Tank	1	30	Pagoda Air R -Steckdosenanschluss	1
12	Nuss	2	31	1/2-Anschluss	1
13	3 Zoll Universalrad	2	32	1/2 Kugelhahn	1
14	Schneller Winkel 1/4-8	2	33	Schalldämpfer	1
15	Ölstandsrohr	1	34	Werkzeugkasten	1
16	1/2 Ellenbogen	1	35	Einwegventil	1
17	1/2 Kugelhahn	1	36	8mm Kunststoffstange	1
18	kleiner Plastikbecher	1	37	Sicherheitsventil	1

19	Ölablass Schlauch	1	38	Ölsaugschlauch	1


ASSEMBLY

Schritt 1: Rad (10) auf die Achse montieren, Distanzstück (9) einsetzen und mit einem Stift sichern. Um ein Ablösen des Rades zu verhindern, muss der Stift zur endgültigen Fixierung gebogen werden.

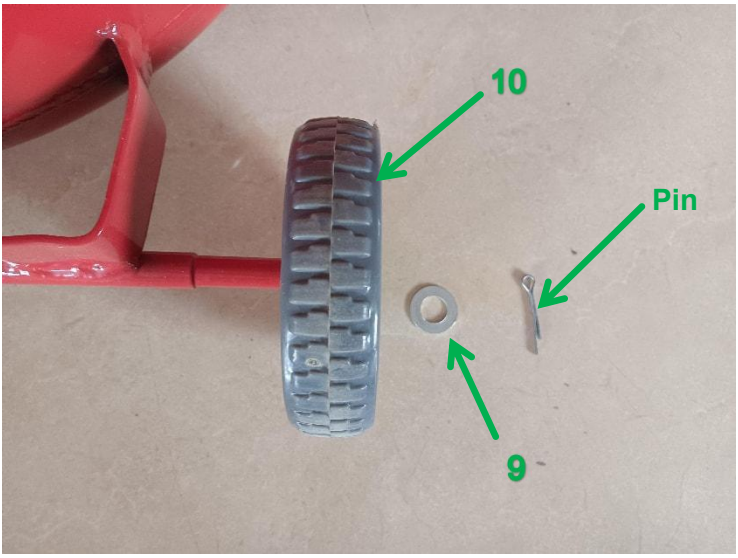




Schritt 2: Befestigen Sie das Rad (13) mit der Mutter (12) an der Montageplatte.

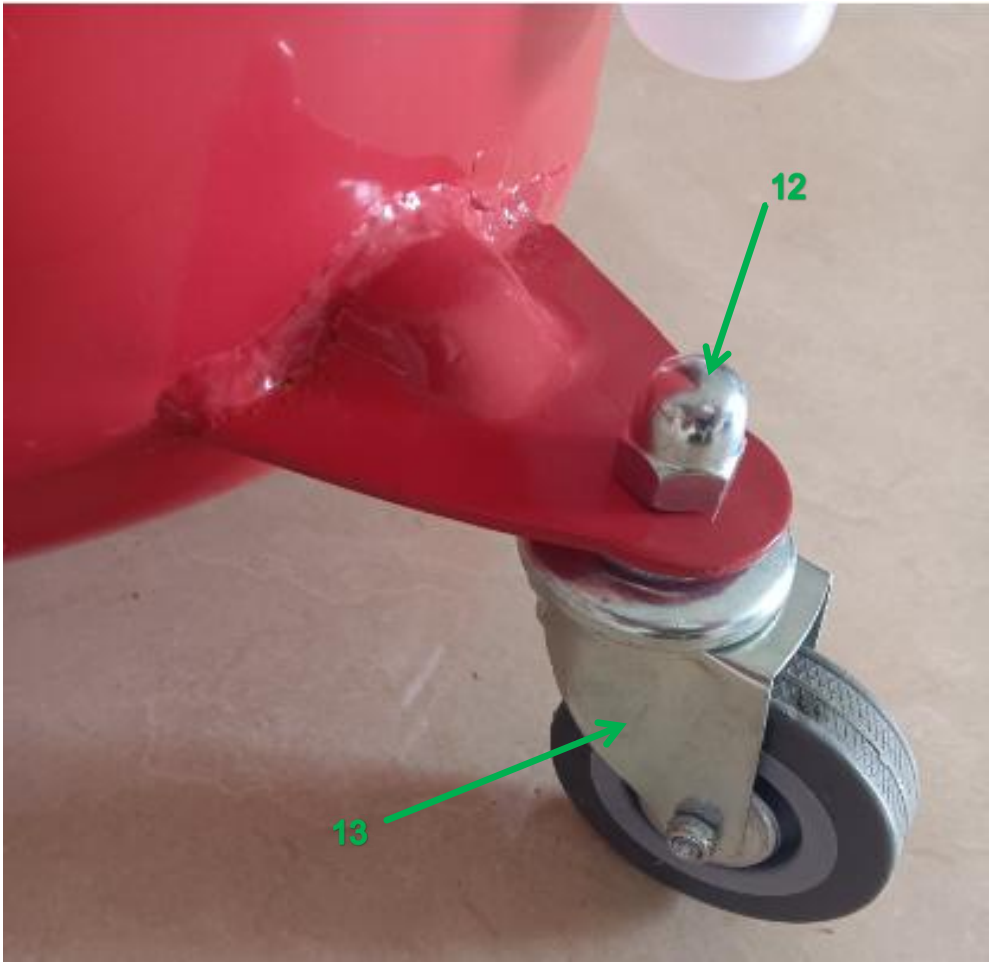

Schritt 3:

1.Installieren Sie zuerst den tropfsicheren Plastikbecher (18)
2. Setzen Sie den Saugrohrhalter (20) in den Kunststoffbecher (18) ein
3. Installieren Sie die Ölabsaugung Stäbe (21) in die Halterung (20)

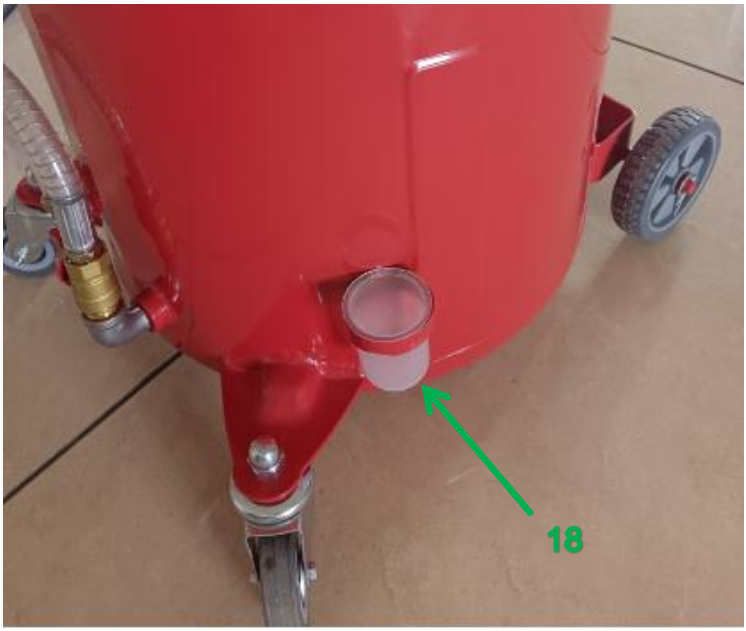







Schritt 4: Wickeln Sie mehr als 5 Umdrehungen PTFE-Band im


Uhrzeigersinn um das Gewinde des Vakuummeters (28) und schrauben Sie es dann in den Gewindeanschluss des Y-Verbinders (29) am Vakuummeter. Generatorbaugruppe.

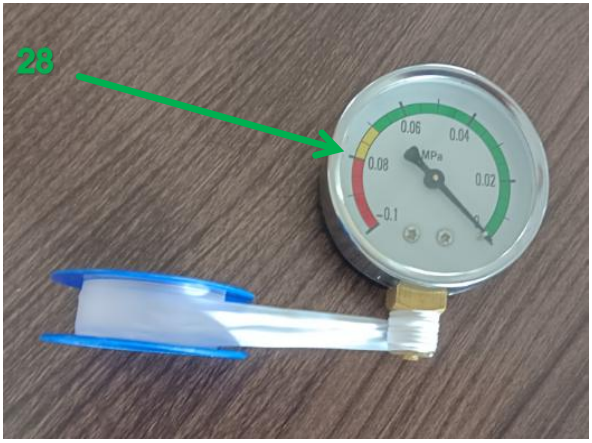

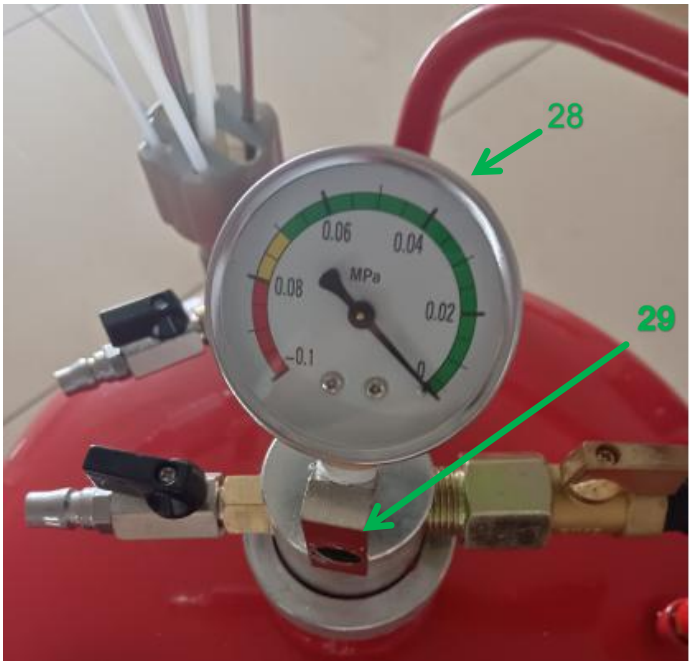

Schritt 5:

1. PTFE-Band im Uhrzeigersinn 5-mal um das Gewinde des Kugelhahns (2) auf der Ölauffangstange (3) wickeln.
2. Ziehen Sie die Ölsammelstange (3) nach oben in die gewünschte Position (diese einziehbare Stange ist so konzipiert, dass sie im Maschinengehäuse verborgen bleibt).
3. Ölauffangleiste (3) mit Handschraube (7) sichern und befestigen.
4. Den Trichter (1) auf den Kugelhahn (2) der Ölauffangstange (3) aufstecken und festschrauben.

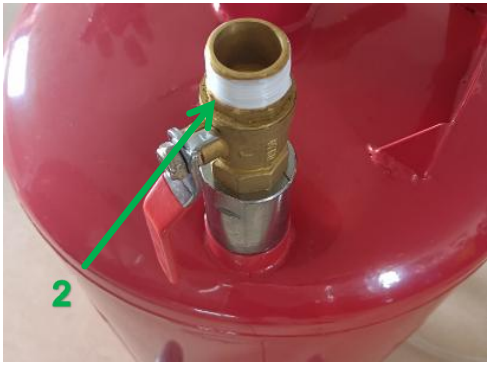







Schritt 6:

1. Wickeln Sie mehr als 5 Umdrehungen PTFE-Band im Uhrzeigersinn um den Schraubanschluss des **Ölabsaugschlauchs** .

2. Schrauben Sie es in das Schraubenloch des Y-Anschlusses (29) am Vakuum Generatorbaugruppe, um sie festzuziehen.







Schritt 7: Installieren Sie den Werkzeugkasten (34)



34

1. SAMMELN : Drehen Sie den Kugelhahn (23) und (2) auf, platzieren Sie den Ölablass unter dem Auto, um das Altöl aufzufangen .

2. EXTRAHIEREN:

- Schließen Sie die Kugelhähne (2), (17), (23) und (A) am Ölabsaugschlauch. Öffnen den Kugelhahn (B) und (32).
- Stecken Sie den Anschluss des Ölabsaugschlauchs in die Anschlussarmatur der Ölabsaugstäbe (21), schließen Sie die Luftzufuhr an die Schnellkupplung am Kugelhahn (B) an, überwachen Sie das Vakuummeter (28), bis der Messwert -0,06 MPa erreicht, und öffnen Sie dann den Kugelhahn (A) zum Absaugen.

3. ENTLEEREN: Kugelhahn (2) schließen, Ausguss in den Altöltank stecken , Kugelhahn (17) öffnen, Luftzufuhr an Schnellkupplung am Kugelhahn (23) anschließen, dann öffnen Kugelhahn (23) zum Ablassen. Halten Sie beim Ablassen des Öls den Ablasshaken fest bzw. befestigen Sie ihn.

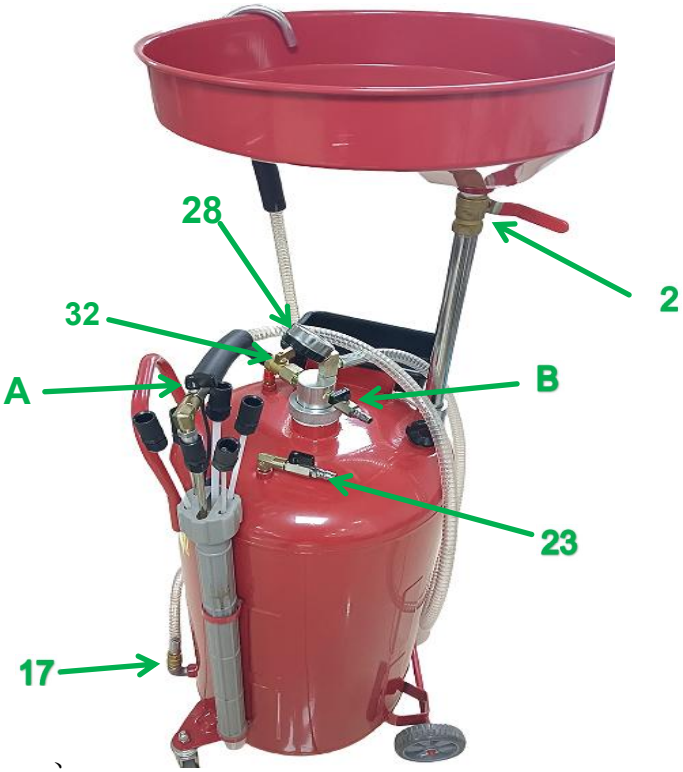

- **Wartungsanweisungen**

1) Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät ein Leckphänomen aufweist, wenn ja, es sollte sofort eine Wartung durchgeführt werden;
2) Überprüfen Sie immer, ob die Schlauchverbindung dicht ist;
3) Um Korrosion zu vermeiden , sollte das Altöl im Lagertank nicht über einen längeren Zeitraum gelagert werden.
4) Die Geräteoberfläche sollte regelmäßig mit einem Handtuch oder Tuch abgewischt werden . Halten Sie das Gerät sauber. Stellen Sie es nach der Verwendung in den Schatten, um es vor Sonnenlicht zu schützen.

- **Warnung**

1) Nur qualifiziertes Personal nach entsprechender Schulung darf dieses Gerät verwenden.
2) Rauchen Sie nicht in der Nähe des Geräts.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCARICO DELL'OLIO VERTICALE
MANUALE D'USO

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODELLO: FF -6294



Foto di riferimento

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

⚠WARNING

1. L ettere attentamente e comprendere tutte **le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO** prima di utilizzare il prodotto.
2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può provocare gravi lesioni personali.

GENERAL SAFETY RULES

⚠ **AVVERTENZA : Leggere e comprendere tutte le istruzioni. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di** seguito può causare **lesioni gravi** .

⚠ **ATTENZIONE** : non consentire a nessuno di azionare o montare questo scarico dell'olio verticale prima di aver letto il presente manuale e di aver compreso appieno il funzionamento dello scarico dell'olio verticale .

⚠ **AVVERTENZA** : Le avvertenze , le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori **che** non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

AREA DI LAVORO

- Mantenere l'area di lavoro pulita, ordinata e ben illuminata . Aree di lavoro disordinate e buie possono causare incidenti.
- Tenere bambini e astanti lontani durante l'utilizzo dello scaricatore verticale dell'olio. Le distrazioni possono farvi perdere il controllo, pertanto i visitatori devono rimanere a distanza di sicurezza dall'area di lavoro.
- Fare attenzione a tutte le linee elettriche, ai circuiti elettrici, alle condutture dell'acqua e ad altri pericoli meccanici presenti nell'area di

lavoro, in particolare a quei pericoli sotto la superficie di lavoro nascosti alla vista dell'operatore che potrebbero entrare in contatto involontariamente e causare lesioni personali o danni alla proprietà.

- Prestare attenzione all'ambiente circostante. L'utilizzo dello scarico dell'olio verticale in aree di lavoro ristrette può comportare una pericolosa vicinanza a utensili da taglio e parti rotanti.

SICUREZZA PERSONALE

- Siate vigili, fate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando utilizzate lo scaricatore di olio verticale. Non utilizzate lo scaricatore di olio verticale quando siete stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo dello scaricatore di olio verticale può causare gravi lesioni personali.
- Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi, oggetti pendenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza. Utilizzare occhiali di sicurezza o occhiali di sicurezza con protezioni laterali conformi alle attuali norme nazionali o, se necessario, una visiera protettiva. Utilizzare come maschera antipolvere in condizioni di lavoro polverose. Questo vale per tutte le persone presenti nell'area di lavoro. Inoltre , utilizzare scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza, guanti, sistemi di aspirazione della polvere e protezioni acustiche, ove appropriato.
- Assicurarsi che lo scarico dell'olio venga utilizzato solo su una superficie asciutta, priva di olio/grasso , piana, livellata e in grado di sostenere il peso dell'unità e del suo contenuto.
- Non lavorare sotto il veicolo senza i dispositivi di supporto adeguati.
- Prima di utilizzare Oil Drain, assicurarsi di leggere e comprendere tutte le avvertenze, le precauzioni di sicurezza e le istruzioni indicate nel manuale di istruzioni del produttore del veicolo e del dispositivo di supporto.
- Non permettere a nessuno di salire a bordo del veicolo mentre si

utilizza lo scarico dell'olio. Tenere tutti gli astanti a distanza di sicurezza dal veicolo.

- Evitare ustioni. Lasciare raffreddare completamente l'olio motore. prima di scaricare l'olio nello scarico dell'olio.
- Non lasciare incustodito lo scarico dell'olio durante il funzionamento o lo scarico dell'olio.
- Assicurarsi di rimuovere il tubo di scarico dell'olio e tutti gli altri utensili e attrezzature prima di abbassare il veicolo sul pavimento.



Non utilizzare mai lo scarico dell'olio vicino a fiamme libere o fonti di calore .



L'olio contiene sostanze chimiche pericolose che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Seguire le linee guida per lo smaltimento dell'olio motore. L'olio motore esausto deve essere rimosso dal veicolo e smaltito correttamente o riciclato. Contattare l'autorità locale per i rifiuti solidi/liquidi per informazioni sul riciclaggio e/o lo smaltimento.

USE AND CARE RULES

- Non modificare in alcun modo lo scaricatore di olio verticale . Modifiche non autorizzate potrebbero comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza, compromettendone la durata utile. Esistono applicazioni specifiche per le quali lo scaricatore di olio verticale è stato progettato.
- Controllare sempre che non vi siano parti danneggiate o usurate prima di utilizzare lo scaricatore verticale dell'olio. Eventuali parti rotte comprometteranno il funzionamento dello scaricatore verticale dell'olio. Sostituire o riparare immediatamente le parti danneggiate o usurate .
- Non superare la capacità di carico dello scarico dell'olio in posizione verticale .
- Distribuire il carico in modo uniforme. Carichi non uniformi possono

causare il ribaltamento dello scarico dell'olio verticale , con conseguenti lesioni personali all'operatore o ad altri.

- Utilizzare lo scarico dell'olio verticale su una superficie piana e livellata in grado di sostenerne il carico massimo. Tirare o spingere un carico su una superficie inclinata o irregolare può causare la perdita di controllo.
- verticale inutilizzato . Quando lo scarico dell'olio verticale non è in uso, riporlo in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Ispezionarlo per verificarne il corretto funzionamento prima di riporlo e riutilizzarlo.

OPERATION

Serbatoio di scarico dell'olio per la raccolta di tutti i tipi di olio di scarto proveniente da macchinari per auto, agricoltura , ecc.

- Lascia che l'auto si sollevi, quindi spingere il serbatoio di scarico dell'olio sotto l' automobile motore ; e rimuovere la vite di scarico dell'olio
- Aprire la valvola dell'olio del bacino dell'olio, contemporaneamente , aprire la valvola di ingresso nella parte superiore del serbatoio dell'olio; quindi scaricare l'olio esausto dal bacino dell'olio nel serbatoio di stoccaggio.
- Olio esausto scaricato dal serbatoio di stoccaggio.
- Aprire la valvola a sfera che porta al gancio, e usa il gancio per agganciare il bidone
- Utilizzare il connettore collegato all'aria compressa rapidamente nella parte superiore dell'attrezzatura; chiudere la valvola dell'olio e aprire l' interruttore dell'aria compressa (Nota: quando la valvola di sicurezza inizia a scaricarsi, è possibile chiudere l'interruttore dell'aria compressa); quindi l'olio esausto viene scaricato dal gancio.

Come effettuare la manutenzione :

1. Controllare regolarmente se l'apparecchiatura presenta perdite, in caso affermativo, eseguire la manutenzione in tempo
2. Controllare sempre che il collegamento del tubo sia ben sigillato
3. Per evitare la corrosione, l'olio esausto nel serbatoio deve essere conservato a lungo
4. Mantenere pulita la superficie dell'attrezzatura e tenerla all'ombra per evitare l'esposizione alla luce solare

Avvertimento:

1. Tenere questa apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini
2. Non fumare vicino a questa apparecchiatura
3. Non consentire a persone non qualificate e non formate di utilizzare

questa apparecchiatura


MODEL AND PARAMETERS

Modello	FF -6294
Capacità	21 galloni
Tubo flessibile	Φ17 (diametro interno) x1500 mm
Ruota	3 " (anteriore); 5" (posteriore)
Utilizzato per	Olio medio, olio motore, olio per ingranaggi
Grado di vuoto:	Negativo 0-0. 0 8 MPa
Pressione di esercizio	1-3 kg

STRUCTURE DIAGRAM

DISEGNI ESPLORATI E LISTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Note: i pezzi di ricambio sono elencati di seguito e mostrati solo per uso di assemblaggio generale ma non sono disponibili singolarmente come ricambi

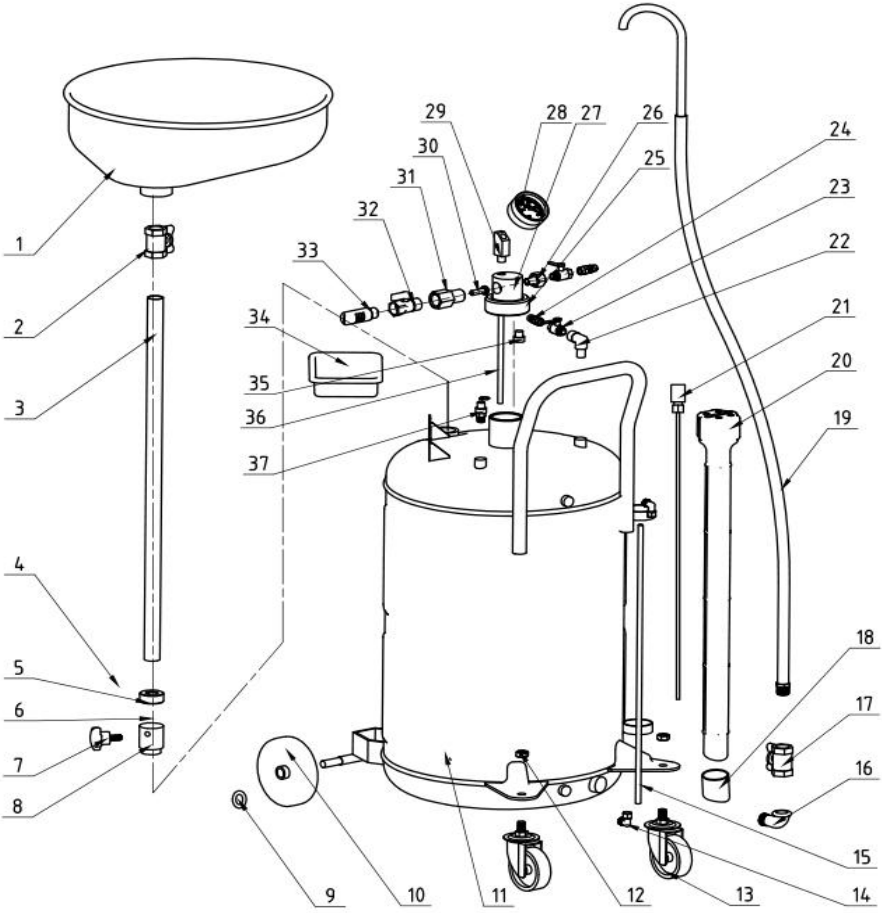


Articolo #	Descrizione	Quantità	Articolo #	Descrizione	Quantità
1	imbuto	1	20	supporto per ventosa	1
2	Valvola a sfera a farfalla da 3/4	1	21	Aspirazione dell'olio Bacchette	6
3	barra di raccolta dell'olio	1	22	1/4 gomito	1
4	Vite M8*10	1	23	mini valvola a sfera da 1/4	2
5	vite universale	1	24	accoppiamento rapido	2
6	anello di tenuta O	2	25	vite di fissaggio del generatore di vuoto	1
7	Vite a mano da 10#	1	26	connettore di ingresso aria pagoda	1
8	giunto fisso 3/4	1	27	generatore di vuoto	1
9	rondella	2	28	misura	1
10	Ruota in PVC da 5 pollici	2	29	Connettore a Y	1
11	cisterna	1	30	connettore di uscita aria pagoda	1
12	Noce	2	31	connettore da 1/2	1
13	Ruota universale da 3 pollici	2	32	valvola a sfera da 1/2	1
14	gomito veloce 1/4-8	2	33	silenziatore	1
15	tubo del livello dell'olio	1	34	cassetta degli attrezzi	1
16	1/2 gomito	1	35	valvola unidirezionale	1
17	valvola a sfera da 1/2	1	36	barra di plastica da 8 mm	1
18	piccolo bicchiere di plastica	1	37	valvola di sicurezza	1

19	Scarico di olio Tubo flessibile	1	38	Tubo di aspirazione dell'olio	1


ASSEMBLY

Fase 1: Montare la ruota (10) sull'asse, inserire il distanziale (9) e fissarlo con un perno. Per evitare che la ruota si stacchi, il perno deve essere piegato per il fissaggio finale.

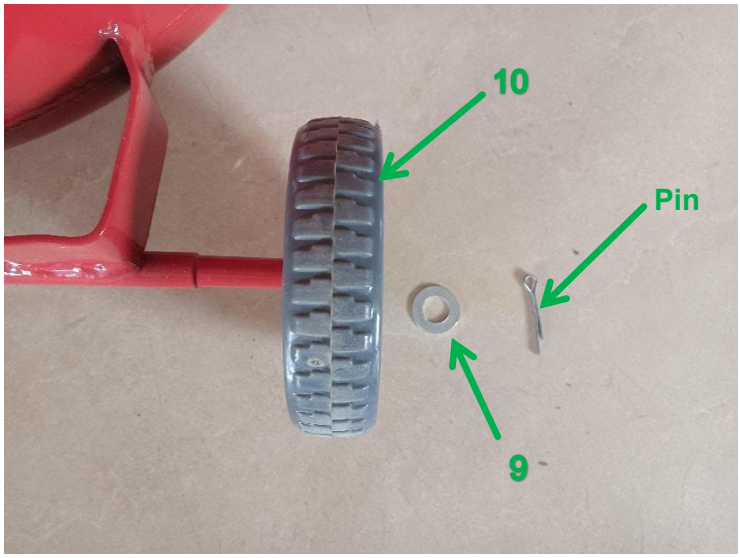




Fase 2: Fissare la ruota (13) con il dado (12) sulla piastra di montaggio.

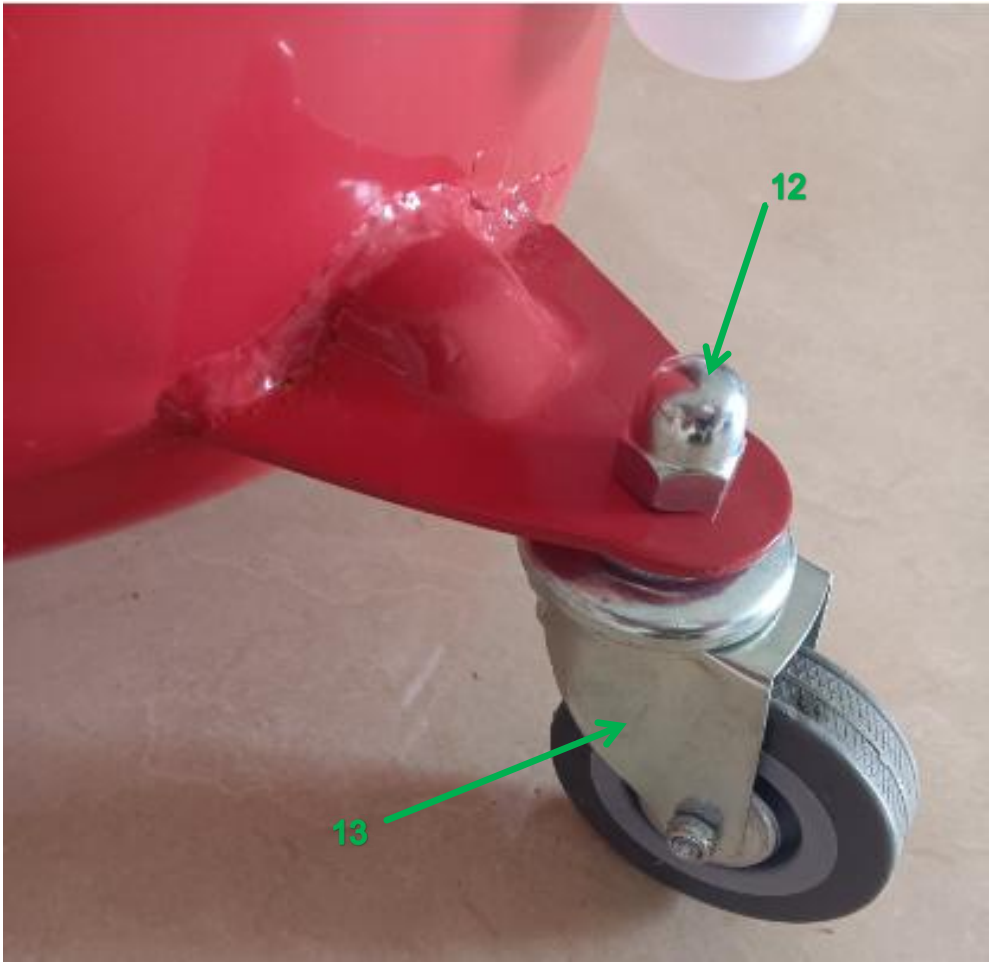

Fase 3:

1. Installare prima il bicchiere di plastica antigoccia (18)
2. Inserire il supporto della ventosa (20) nel bicchiere di plastica (18)
3. Installare l'aspirazione dell'olio Bacchette (21) nel supporto (20)

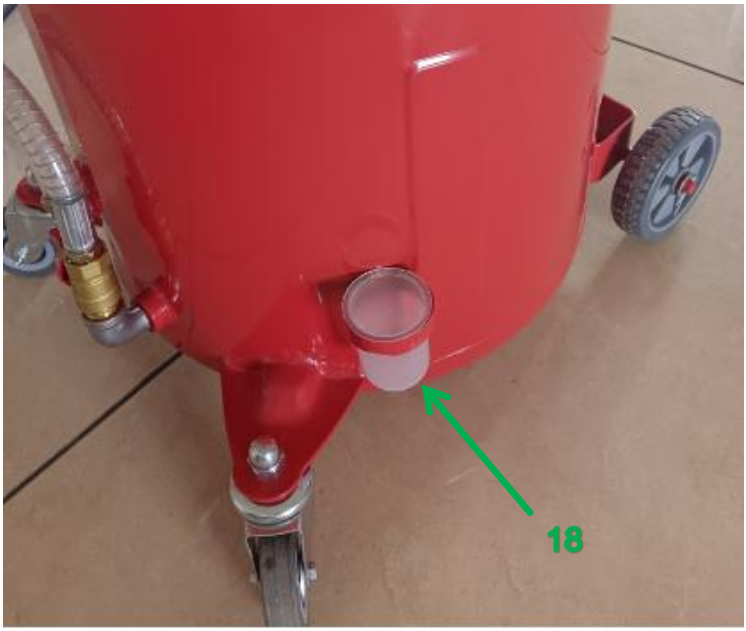







Fase 4: Avvolgere più di 5 giri di nastro PTFE in senso orario attorno alle


filettature del vacuometro (28), quindi avvitarlo nella porta filettata del connettore a Y (29) sul vuoto gruppo generatore.

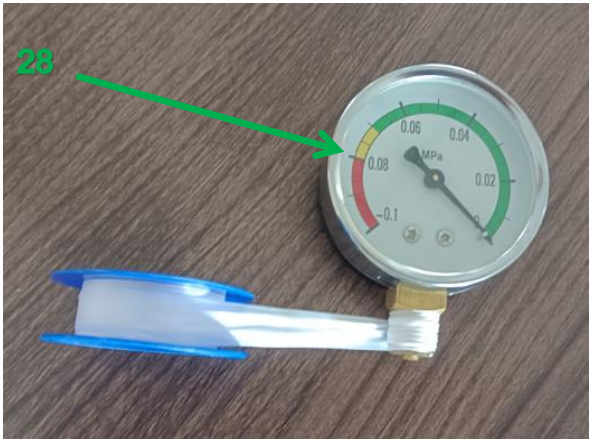

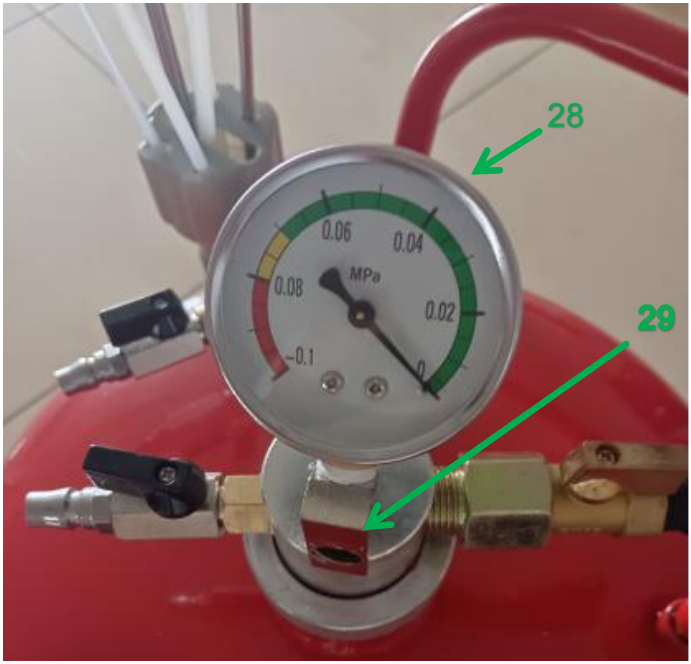

Fase 5:

1. Avvolgere il nastro PTFE in senso orario per 5 giri attorno alle filettature della valvola a sfera (2) sulla barra di raccolta dell'olio (3).
2. Estendere la barra di raccolta dell'olio (3) verso l'alto fino alla posizione desiderata (questa asta retrattile è progettata per essere nascosta all'interno del cilindro della macchina).
3. Fissare e fissare la barra di raccolta dell'olio (3) utilizzando la vite manuale (7).
4. Fissare e serrare l'imbuto (1) alla valvola a sfera (2) della barra di raccolta dell'olio (3).

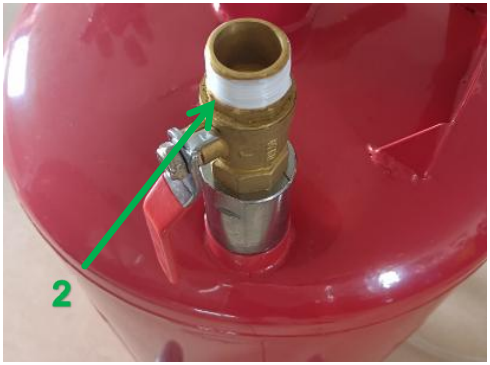







Fase 6:

1. Avvolgere più di 5 giri di nastro PTFE in senso orario attorno alla porta filettata del **tubo di aspirazione dell'olio** .

2. Avvitarlo nel foro della vite del connettore a Y (29) sull'aspirapolvere gruppo generatore per serrarlo.







Fase 7: Installare la cassetta degli attrezzi (34)



34

1. RACCOLTA : Aprire la valvola a sfera (23) e (2), posizionare lo scarico dell'olio sotto la macchina per raccogliere l'olio esausto .

2. ESTRAZIONE:

- Chiudere la valvola a sfera (2), (17), (23) e (A) sul tubo di aspirazione dell'olio. Aprire la valvola a sfera (B) e (32).
- Inserire il connettore del tubo di aspirazione dell'olio nel raccordo terminale delle aste di aspirazione dell'olio (21), collegare l'alimentazione dell'aria all'attacco rapido sulla valvola a sfera (B), monitorare il vacuometro (28) finché la lettura non raggiunge -0,06 MPa, quindi aprire la valvola a sfera (A) per l'estrazione.

3. SCARICO: Chiudere la valvola a sfera (2), inserire il beccuccio nel serbatoio dell'olio esausto , aprire la valvola a sfera (17), collegare l'alimentazione dell'aria all'attacco rapido sulla valvola a sfera (23), quindi aprire la valvola a sfera (23) per lo scarico. Durante lo scarico dell'olio, tenere fermo o fissare il gancio del tubo di scarico.

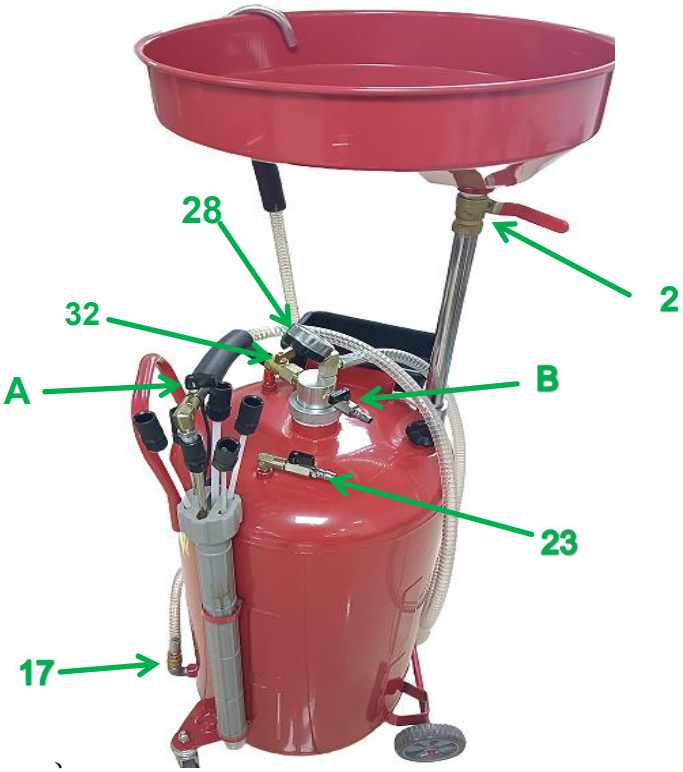

- **Istruzioni per la manutenzione**

1) Controllare regolarmente se l'apparecchiatura presenta un fenomeno di perdita, in caso affermativo, dovrebbe essere effettuata immediatamente una manutenzione;
2) Controllare sempre che il collegamento del tubo sia sigillato;
3) Per evitare la corrosione , l'olio esausto nel serbatoio di stoccaggio non deve essere conservato per lungo tempo;
4) La superficie dell'attrezzatura deve essere pulita regolarmente con un asciugamano o un panno; mantenerla pulita e, dopo l' uso , riporla all'ombra per evitare l'esposizione alla luce solare.

- **Avvertimento**

1) Solo personale qualificato e opportunamente formato può utilizzare questo dispositivo.
2) Non fumare in prossimità dell'apparecchiatura;

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRENAJE DE ACEITE VERTICAL
MANUAL DEL USUARIO

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODELO: FF -6294



Foto de referencia

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

⚠WARNING

1. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y OPERACIÓN** antes de operar.
2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.

GENERAL SAFETY RULES

ADVERTENCIA : Lea y comprenda todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones a continuación puede provocar **lesiones graves** .

PRECAUCIÓN : No permita que otras personas operen o ensamblen este drenaje de aceite vertical hasta que hayan leído este manual y hayan desarrollado un entendimiento completo de cómo funciona el drenaje de aceite vertical .

ADVERTENCIA : Las advertencias , precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones o situaciones que podrían ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que **no** pueden integrarse en este producto, sino que deben ser aplicados por él.

ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia, ordenada y bien iluminada . Las áreas de trabajo desordenadas y oscuras pueden causar accidentes.
- Mantenga a los niños y demás personas alejados mientras opera el drenaje de aceite vertical. Las distracciones pueden hacerle perder el control, por lo que las visitas deben mantenerse a una distancia prudencial del área de trabajo.
- Tenga cuidado con todas las líneas eléctricas, circuitos eléctricos, tuberías de agua y otros peligros mecánicos en su área de trabajo, en

particular aquellos peligros debajo de la superficie de trabajo que están ocultos a la vista del operador y que pueden tocarse accidentalmente y causar daños personales o a la propiedad.

- Esté alerta a su entorno. Usar el drenaje de aceite vertical en áreas de trabajo confinadas puede ponerlo en una situación peligrosa cerca de herramientas de corte y piezas giratorias.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al usar el drenaje de aceite vertical. No lo use si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido al operar el drenaje de aceite vertical puede provocar lesiones personales graves.
- Vístase adecuadamente. No use ropa holgada, objetos colgantes ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Use ropa y equipo de seguridad. Use gafas de seguridad o gafas protectoras con protectores laterales que cumplan con las normas nacionales vigentes o, cuando sea necesario, una careta. Úsela como mascarilla antipolvo en condiciones de trabajo con polvo. Esto aplica a todas las personas en el área de trabajo. Además , use calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva cuando corresponda.
- Asegúrese de que el drenaje de aceite se utilice solo en una superficie seca, libre de aceite/grasa , plana y nivelada, capaz de soportar el peso de la unidad y el contenido.
- No trabaje debajo del vehículo sin los dispositivos de soporte adecuados.
- Antes de utilizar el drenaje de aceite, asegúrese de leer y comprender todas las advertencias, precauciones de seguridad e instrucciones descritas en los manuales de instrucciones del fabricante del vehículo y del dispositivo de soporte.
- No permita que nadie esté en el vehículo mientras usa el drenaje de

aceite. Mantenga a todas las personas a una distancia prudencial del vehículo.

- Evite quemaduras. Deje que el aceite del motor se enfríe por completo. antes de drenar el aceite en el drenaje de aceite.
- No deje el drenaje de aceite desatendido mientras lo opera o drena el aceite.
- Asegúrese de quitar el drenaje de aceite y todas las demás herramientas y equipos antes de bajar el vehículo a la superficie del piso.



Nunca utilice el drenaje de aceite cerca de llamas abiertas o fuentes de calor .



El aceite contiene sustancias químicas peligrosas que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Siga las instrucciones para la eliminación del aceite de motor. El aceite de motor usado debe retirarse del vehículo y desecharse o reciclarse adecuadamente. Para obtener información sobre reciclaje o eliminación, contacte con la autoridad local de gestión de residuos sólidos y líquidos.

USE AND CARE RULES

- No modifique el drenaje de aceite vertical de ninguna manera. Cualquier modificación no autorizada puede afectar el funcionamiento o la seguridad, y podría afectar la vida útil del equipo. El drenaje de aceite vertical está diseñado para ciertas aplicaciones específicas.
- Revise siempre si hay piezas dañadas o desgastadas antes de usar el drenaje de aceite vertical . Las piezas rotas afectarán el funcionamiento del drenaje de aceite vertical . Reemplace o repare las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente .
- No exceda la capacidad de carga del drenaje de aceite vertical .
- Distribuya la carga uniformemente. Las cargas desiguales pueden hacer que el drenaje de aceite vertical se vuelque, lo que puede

causar lesiones al operador o a otras personas.

- Utilice el drenaje de aceite vertical sobre una superficie plana y nivelada que soporte el drenaje y su carga máxima. Tirar o empujar una carga sobre una superficie inclinada o irregular puede provocar la pérdida de control.
- Guarde el drenaje de aceite vertical cuando no esté en uso . Cuando no lo use, guárdelo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Inspeccione su correcto funcionamiento antes de guardarlo y reutilizarlo.

OPERATION

Tanque de drenaje de aceite para recolectar todo tipo de aceite usado de automóviles, mecanismos agrícolas , etc.

- Que el auto se levante, Luego empuje el tanque de drenaje de aceite debajo del automóvil. motor ; y retire el tornillo de descarga de aceite
- Abra la válvula de aceite del depósito de aceite, Al mismo tiempo , abra la válvula de entrada en la parte superior del tanque de aceite; luego vierta el aceite usado en el tanque de almacenamiento desde el depósito de aceite.
- Aceite usado descargado del tanque de almacenamiento.
- Abra la válvula de bola que conduce al gancho, y usa el gancho para enganchar el contenedor
- Utilice el conector conectado al aire comprimido rápidamente en la parte superior del equipo; Cierre la válvula de aceite y abra el interruptor de aire comprimido (Nota: Cuando la válvula de seguridad comienza a descargar, se puede cerrar el interruptor de aire comprimido ; luego, el aceite usado se descarga del gancho.

Cómo mantener :

1. Compruebe periódicamente si el equipo tiene fugas. En caso afirmativo, realice el mantenimiento a tiempo.
2. Compruebe siempre si la conexión de la manguera está bien sellada.
3. Para evitar la corrosión, el aceite usado en el tanque debe almacenarse durante mucho tiempo.
4. Mantenga limpia la superficie del equipo y manténgalo a la sombra para evitar la exposición a la luz solar.

Advertencia:

1. Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños.
2. No fume cerca de este equipo.
3. No permita que personas cualificadas y sin formación operen este equipo.


MODEL AND PARAMETERS

Modelo	FF -6294
Capacidad	21 galones
Manguera	Φ17 (diámetro interior) x 1500 mm
Rueda	3 " (delantero); 5" (trasero)
Utilizado para	Aceite medio, aceite de motor, aceite para engranajes
Grado de vacío:	Negativo 0-0.08 Mpa
Presión de trabajo	1-3 kg

STRUCTURE DIAGRAM

DIBUJOS EXPLORADOS Y LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Notas: Las piezas de repuesto se enumeran a continuación y se muestran solo para uso de ensamblaje general, pero no están disponibles individualmente como reemplazos.

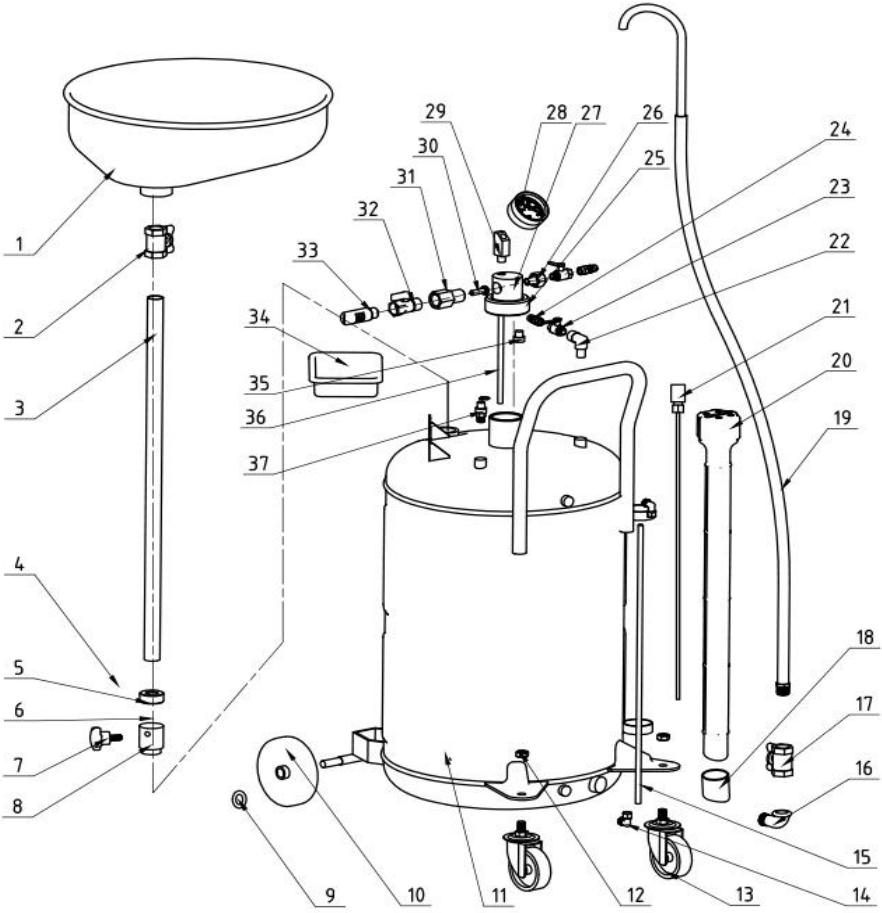


Artículo #	Descripción	Cantidad	Artículo #	Descripción	Cantidad
1	embudo	1	20	soporte para varillas de succión	1
2	válvula de bola de mariposa de 3/4	1	21	Succión de aceite Varitas	6
3	barra recolectora de aceite	1	22	Codo de 1/4	1
4	Tornillo M8*10	1	23	mini válvula de bola de 1/4	2
5	tornillo universal	1	24	acoplamiento rápido	2
6	Anillo de sello tórico	2	25	tornillo de fijación del generador de vacío	1
7	Tornillo de mano n.° 10	1	26	Conector de entrada de aire de pagoda	1
8	junta fija 3/4	1	27	generador de vacío	1
9	arandela	2	28	indicador	1
10	Rueda de PVC de 5 pulgadas	2	29	Conector en Y	1
11	tanque	1	30	Conector de salida de aire Pagoda	1
12	Tuerca	2	31	Conector 1/2	1
13	Rueda universal de 3 pulgadas	2	32	válvula de bola de 1/2	1
14	codo rápido 1/4-8	2	33	silenciador	1
15	tubo de nivel de aceite	1	34	caja de herramientas	1
16	1/2 codo	1	35	válvula unidireccional	1
17	válvula de bola de 1/2	1	36	barra de plástico de 8 mm	1
18	vaso de plástico pequeño	1	37	válvula de seguridad	1

19	Descarga de petróleo Manguera	1	38	Manguera de succión de aceite	1


ASSEMBLY

Paso 1: Monte la rueda (10) en el eje, inserte el espaciador (9) y fíjela con un pasador. Para evitar que la rueda se salga, el pasador debe doblarse para su fijación final.

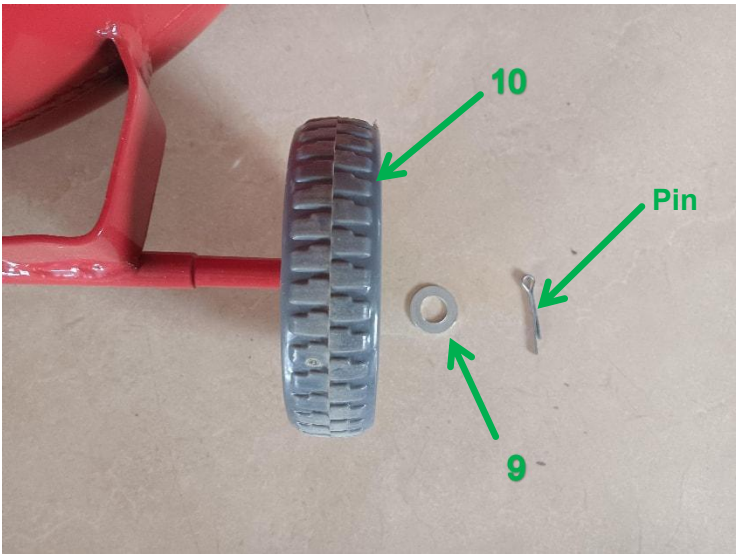




Paso 2: Asegure la rueda (13) con la tuerca (12) en la placa de montaje.

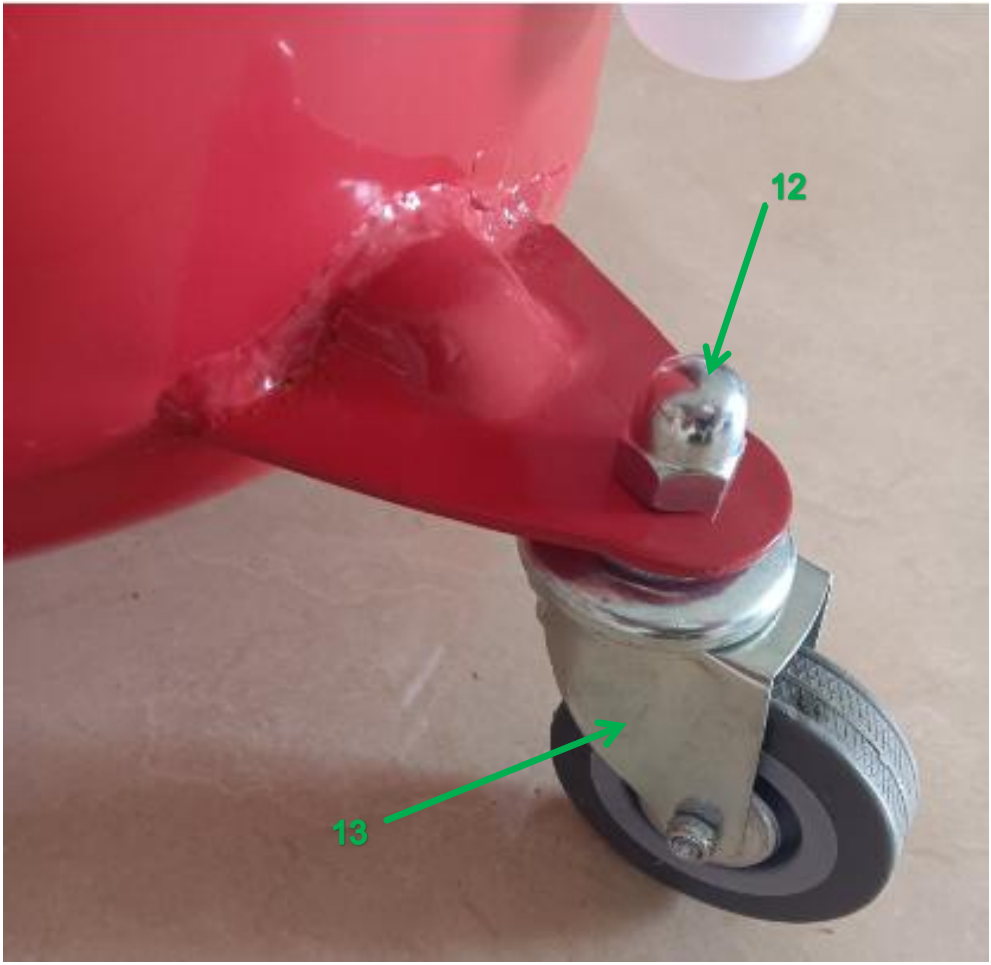

Paso 3:


1. Primero instale el vaso de plástico antigoteo (18)
2. Inserte el soporte de las varillas de succión (20) en el vaso de plástico (18)
3. Instale la succión de aceite Varitas (21) en el soporte (20)

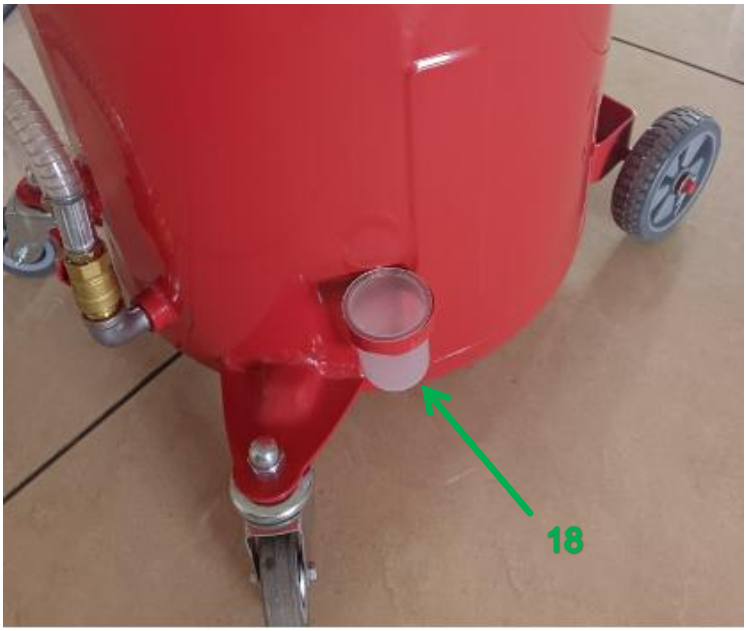







Paso 4: Envuelva más de 5 vueltas de cinta PTFE en el sentido de las agujas del reloj alrededor de las roscas del manómetro de vacío (28), luego atorníllelo en el puerto roscado del conector Y (29) en el manómetro de vacío. conjunto generador.

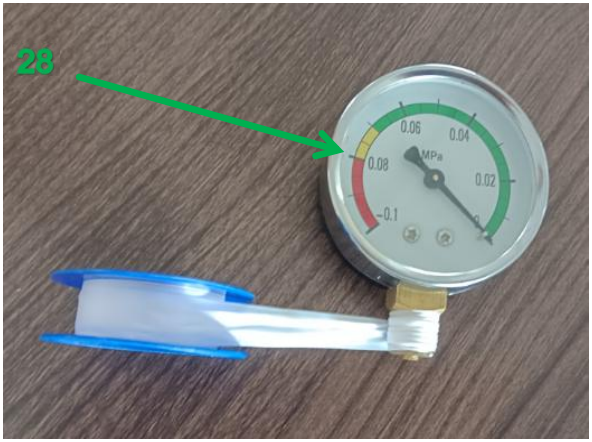

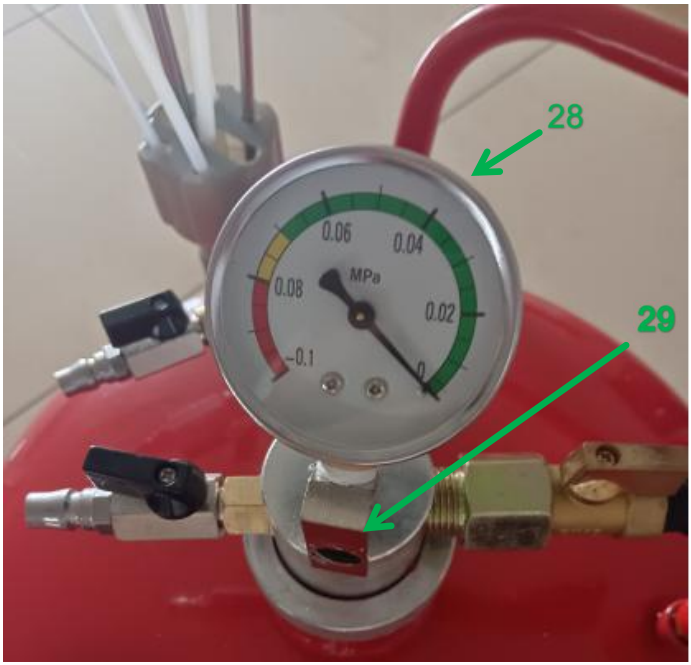

Paso 5:

1. Envuelva la cinta de PTFE en el sentido de las agujas del reloj durante 5 vueltas alrededor de las roscas de la válvula de bola (2) en la barra recolectora de aceite (3).
2. Extienda la barra recolectora de aceite (3) hacia arriba hasta la posición deseada (esta varilla retráctil está diseñada para quedar oculta dentro del cilindro de la máquina).
3. Asegure y fije la barra recolectora de aceite (3) utilizando el tornillo manual (7).
4. Conecte y apriete el embudo (1) a la válvula de bola (2) de la barra recolectora de aceite (3).

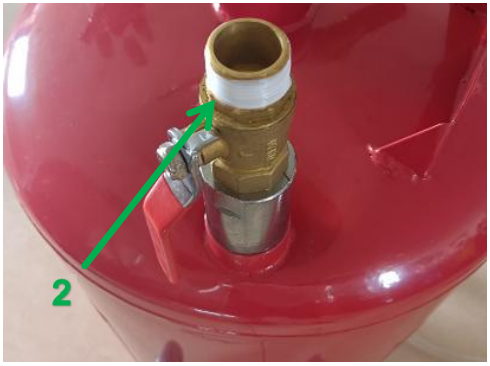







Paso 6:

1. Envuelva más de 5 vueltas de cinta de PTFE en el sentido de las agujas del reloj alrededor del puerto de tornillo de la **manguera de succión de aceite** .

2. Atorníllelo en el orificio del tornillo del conector Y (29) en la aspiradora. conjunto del generador para apretarlo.







Paso 7: Instale la caja de herramientas (34)



34

1. RECOGIDA : Abra la válvula de bola (23) y (2), coloque el drenaje de aceite debajo del automóvil para recoger el aceite usado .

2. EXTRACCIÓN:

- Cierre la válvula de bola (2), (17), (23) y (A) en la manguera de succión de aceite. Abra la válvula de bola (B) y (32).
- Inserte el conector de la manguera de succión de aceite en el conector terminal de las varillas de succión de aceite (21), conecte el suministro de aire al acoplamiento rápido en la válvula de bola (B), controle el manómetro de vacío (28) hasta que la lectura alcance -0,06 Mpa, luego abra la válvula de bola (A) para extraer.

3. DRENAJE: Cierre la válvula de bola (2), coloque el pico en el tanque de aceite usado , abra la válvula de bola (17), conecte el suministro de aire al acoplamiento rápido en la válvula de bola (23) y luego abra La válvula de bola (23) permite el drenaje. Al vaciar el aceite, sujete o fije el gancho del tubo de drenaje.

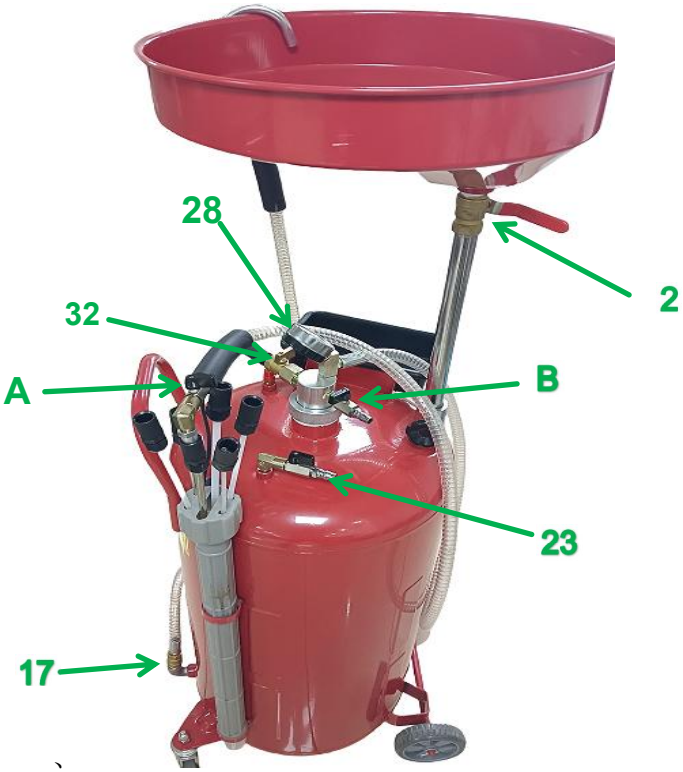

- **Instrucciones de mantenimiento**

1) Compruebe periódicamente si el equipo presenta un fenómeno de fuga, en caso afirmativo, se debe realizar un mantenimiento inmediatamente;
2) Compruebe siempre si la conexión de la manguera está sellada;
3) Para evitar la corrosión , el aceite usado en el tanque de almacenamiento no debe almacenarse durante mucho tiempo;
4) La superficie del equipo debe limpiarse comúnmente con una toalla o un paño, mantenga el equipo limpio, después de usarlo , colóquelo a la sombra para evitar la exposición a la luz solar.

- **Advertencia**

1) Sólo personal calificado después de recibir capacitación puede utilizar este dispositivo.
2) No fume cerca del equipo;

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIONOWY ODPŁYW OLEJU
INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODEL: FF -6294



Zdjęcie w celach informacyjnych

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje

technologiczne lub oprogramowania.

⚠WARNING

1. Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać i zrozumieć całą **INSTRUKCJĘ MONTAŻU I OBSŁUGI** .
2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

GENERAL SAFETY RULES

 **OSTRZEŻENIE** : Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może skutkować **poważnymi obrażeniami** .

 **UWAGA** : Nie należy pozwalać na obsługę lub montaż pionowego spustu oleju przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i dokładnym zrozumieniem zasady działania pionowego spustu oleju.

 **OSTRZEŻENIE** : Ostrzeżenia , przestrogi i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków lub sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki , których nie **można** wbudować w ten produkt, ale muszą być dostarczone przez operatora.

Obszar roboczy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości, bez bałaganu i dobrze oświetlone . Zagracone i ciemne miejsce pracy może być przyczyną wypadków.
- Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od siebie podczas obsługi pionowego spustu oleju. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli, dlatego goście powinni pozostać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
- Należy zachować ostrożność w przypadku występowania wszystkich linii energetycznych, obwodów elektrycznych, rur wodociągowych i

innych zagrożeń mechanicznych w miejscu pracy, zwłaszcza tych znajdujących się pod powierzchnią roboczą, które są niewidoczne dla operatora, a z którymi można się przypadkowo zetknąć, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Bądź czujny na otoczenie. Używanie pionowego spustu oleju w ciasnych miejscach pracy może narazić Cię na niebezpieczeństwo w pobliżu narzędzi tnących i obracających się części.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowaj czujność, uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas korzystania z pionowego spustu oleju. Nie korzystaj z pionowego spustu oleju, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas korzystania z pionowego spustu oleju może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży, zwisających przedmiotów ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części.
- Stosuj odzież i sprzęt ochronny. Stosuj gogle ochronne lub okulary ochronne z osłonami bocznymi , które są zgodne z obowiązującymi normami krajowymi, lub w razie potrzeby osłonę twarzy. Stosuj jako maskę przeciwpyłową w warunkach pracy w zapyleniu. Dotyczy to wszystkich osób w obszarze roboczym. Ponadto stosuj antypoślizgowe obuwie ochronne, kaski ochronne, rękawice, systemy zbierania pyłu i ochronniki słuchu, gdy jest to właściwe.
- Należy upewnić się, że spust oleju jest używany wyłącznie na suchej, wolnej od oleju/smaru , płaskiej, równej powierzchni, która będzie w stanie utrzymać ciężar urządzenia i jego zawartości.
- Nie wolno wykonywać żadnych prac pod pojazdem bez odpowiednich urządzeń podporowych.
- Przed użyciem urządzenia do spuszczania oleju należy dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje podane przez producenta pojazdu oraz w instrukcji obsługi

urządzenia pomocniczego.

- Nie wpuszczaj nikogo do pojazdu podczas korzystania z urządzenia Oil Drain. Utrzymuj wszystkie osoby postronne w bezpiecznej odległości od pojazdu.
- Unikaj oparzeń. Pozostaw olej silnikowy do całkowitego ostygnięcia . przed spuszczeniem oleju do spustu oleju.
- Nie pozostawiaj spustu oleju bez nadzoru podczas jego obsługi lub spuszczania oleju.
- Przed opuszczeniem pojazdu na powierzchnię podłogi należy koniecznie usunąć spust oleju oraz wszystkie narzędzia i sprzęt.



Nigdy nie używaj urządzenia do spustu oleju w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła .



Olej zawiera niebezpieczne substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji oleju silnikowego. Zużyty olej silnikowy należy usunąć z pojazdu i odpowiednio zutylizować lub poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. odpadów stałych/ciekłych, aby uzyskać informacje na temat recyklingu i/lub utylizacji.

USE AND CARE RULES

- Nie modyfikuj pionowego spustu oleju w żaden sposób. Nieautoryzowana modyfikacja może pogorszyć działanie i/lub bezpieczeństwo oraz wpłynąć na żywotność urządzenia. Istnieją określone zastosowania, do których zaprojektowano pionowy spust oleju.
- Zawsze sprawdzaj , czy nie ma uszkodzonych lub zużytych części przed użyciem pionowego spustu oleju. Złamane części będą miały wpływ na działanie pionowego spustu oleju. Natychmiast wymień lub napraw uszkodzone lub zużyte części .

- Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia pionowego spustu oleju.
- Rozłóż ładunek równomiernie. Nierównomierne obciążenie może spowodować przechylenie się pionowego spustu oleju, co może skutkować obrażeniami ciała operatora lub innych osób.
- Używaj pionowego spustu oleju na płaskiej i równej powierzchni, która jest w stanie utrzymać pionowy spust oleju i jego maksymalne obciążenie. Ciągnięcie lub pchanie ładunku na pochyłej lub nierównej powierzchni może spowodować utratę kontroli.
- Przechowuj nieużywany pionowy spust oleju. Gdy pionowy spust oleju nie jest używany, przechowuj go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem sprawdź, czy jest w dobrym stanie technicznym .

OPERATION

Zbiornik na olej przeznaczony do zbierania wszelkiego rodzaju zużytego oleju z maszyn samochodowych, rolniczych itp .

- Niech auto się podniesie, następnie wsuń zbiornik spustowy oleju pod samochód silnik ; i wyjmij śrubę spustową oleju
- Otwórz zawór oleju w misce olejowej, Jednocześnie otwórz zawór wlotowy znajdujący się na górze zbiornika oleju; następnie spuść zużyty olej z miski olejowej do zbiornika magazynowego .
- Olej odpadowy odprowadzany ze zbiornika magazynowego.
- Otwórz zawór kulowy prowadzący do haka, i użyj haka, aby zaczepić pojemnik
- Podłącz szybkozłącze do sprężonego powietrza znajdujące się na górze urządzenia; zamknij zawór oleju i otwórz wyłącznik sprężonego powietrza (Uwaga: gdy zawór bezpieczeństwa zaczyna się opróżniać, można zamknąć wyłącznik sprężonego powietrza); wówczas zużyty olej zostaje usunięty z haka.

Jak konserwować :

1. Regularnie sprawdzaj, czy sprzęt nie ma wycieków, jeśli tak, wykonuj konserwację na czas
2. Zawsze sprawdzaj, czy połączenie węża jest dobrze uszczelnione
3. Aby uniknąć korozji, zużyty olej w zbiorniku należy przechowywać przez długi czas
4. Utrzymuj powierzchnię sprzętu w czystości i trzymaj ją w cieniu, aby uniknąć ekspozycji na światło słoneczne.

Ostrzeżenie:

1. Trzymaj ten sprzęt z dala od dzieci.
2. Nie palić w pobliżu tego sprzętu.

na obsługę tego sprzętu osobom nieprzeszkolonym i wykwalifikowanym.


MODEL AND PARAMETERS

Model	FF -6294
Pojemność	21 galonów
Wąż gumowy	Φ17 (średnica wewnętrzna) x 1500
Koło	3 " (przód); 5" (tył)
Używany do	Olej średni, olej silnikowy, olej przekładniowy
Stopień podciśnienia:	Negatywny 0-0.08 MPa
Ciśnienie robocze	1-3 kg

STRUCTURE DIAGRAM

RYSUNKI EKSPLORACYJNE I LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


Uwagi: Części zamienne są wymienione poniżej i pokazane wyłącznie do ogólnego montażu, ale nie są dostępne pojedynczo jako części zamienne.

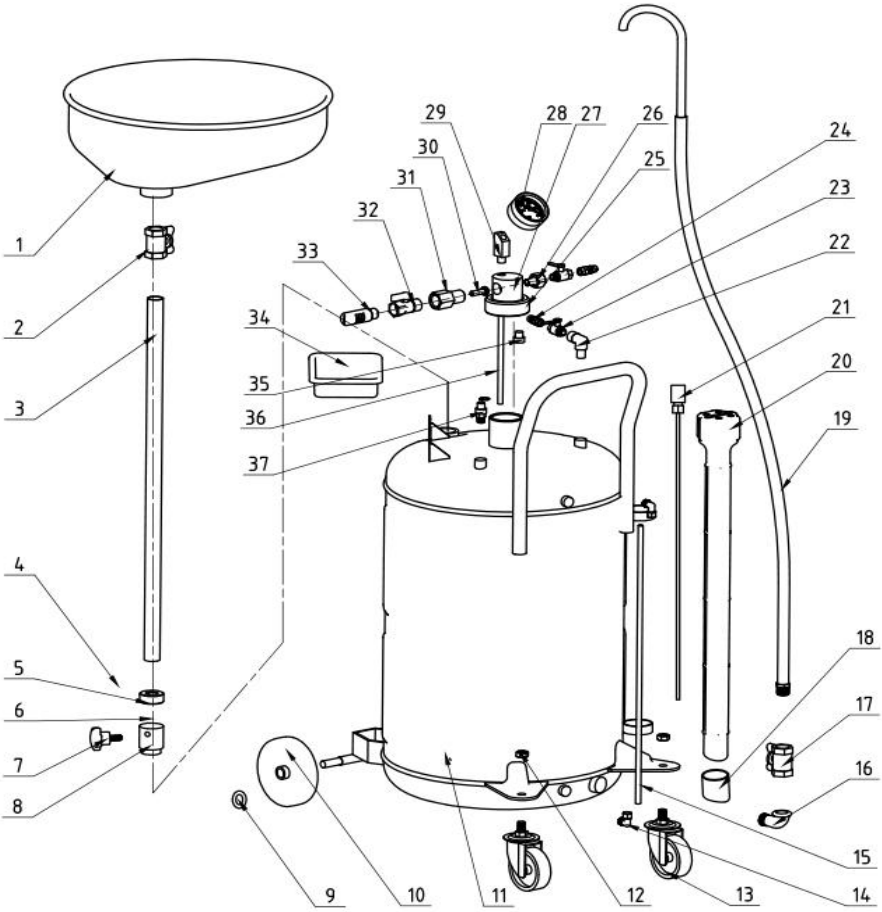

Przedmiot #	Opis	Ilość	Przedmiot #	Opis	Ilość
1	lejek	1	20	przyssawka z uchwytem	1
2	Zawór kulowy motylkowy 3/4	1	21	Ssanie oleju Różdżki	6
3	pręt zbierający olej	1	22	1/4 łokcia	1
4	Śruba M8*10	1	23	mini zawór kulowy 1/4"	2
5	śruba uniwersalna	1	24	szybkie sprzęganie	2
6	Pierścień uszczelniający O	2	25	śruba mocująca generator podciśnienia	1
7	Śruba ręczna 10#	1	26	Złącze wlotu powietrza pagoda	1
8	połączenie stałe 3/4	1	27	generator próżni	1
9	pralka	2	28	miernik	1
10	Koło PCV 5 cali	2	29	Złącze Y	1
11	zbiornik	1	30	złącze wyjściowe pagoda air	1
12	Nakrętka	2	31	Złącze 1/2"	1
13	Koło uniwersalne 3 cale	2	32	Zawór kulowy 1/2"	1
14	szybki łokieć 1/4-8	2	33	tłumik	1
15	rura poziomu oleju	1	34	Skrzynka narzędziowa	1
16	1/2 łokcia	1	35	zawór jednokierunkowy	1
17	Zawór kulowy 1/2"	1	36	Pręt plastikowy 8mm	1
18	mały plastikowy kubek	1	37	zawór bezpieczeństwa	1
19	Wyładowanie oleju Wąż gumowy	1	38	Wąż ssący olej	1


ASSEMBLY

Krok 1: Zamontuj koło (10) na osi, włóż dystans (9), a następnie zabezpiecz kołkiem. Aby zapobiec wypadnięciu koła, kołek musi zostać wygięty w celu ostatecznego zamocowania

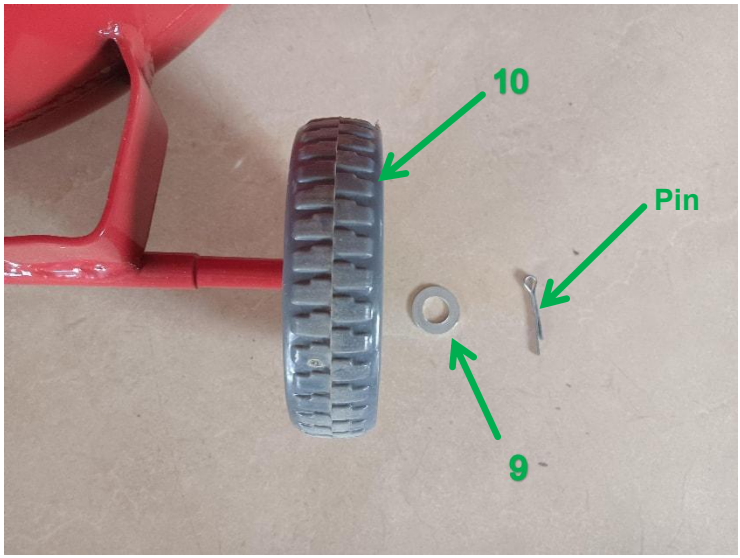




Krok 2: Zabezpiecz koło (13) nakrętką (12) na płycie montażowej.

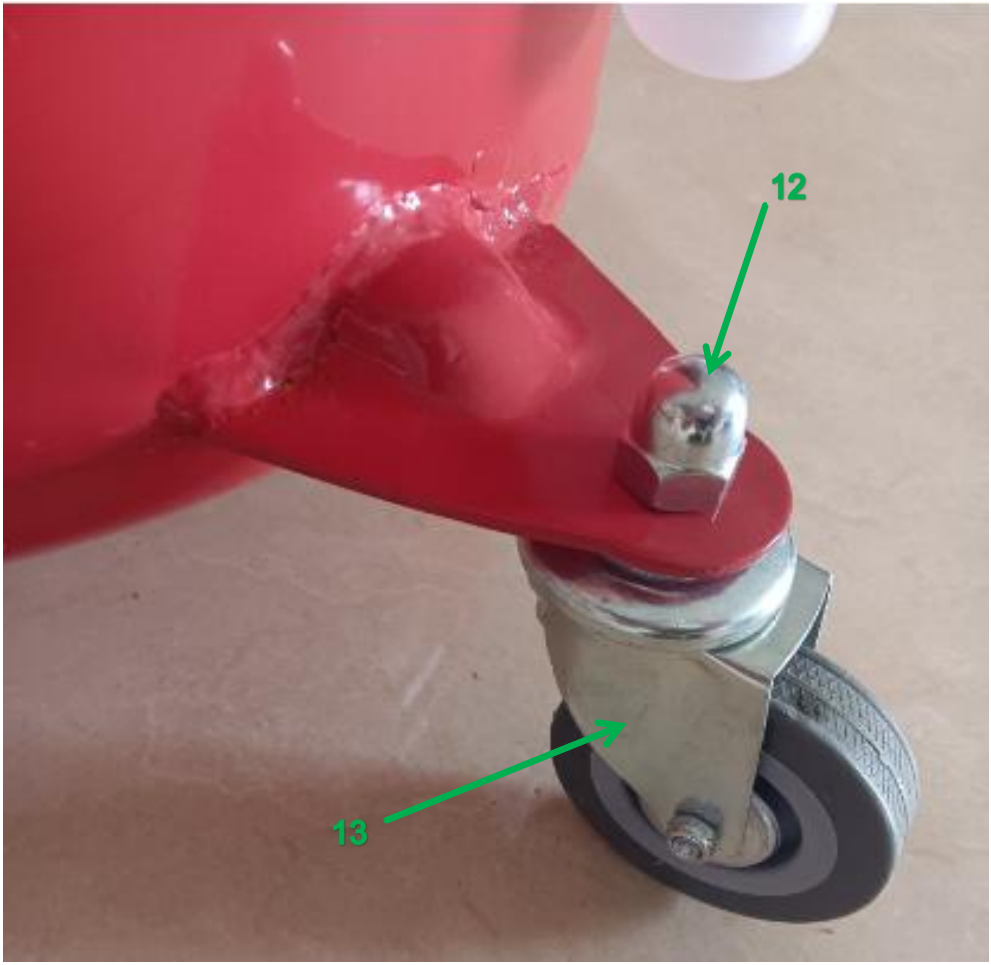

Krok 3:

1. Najpierw zamontuj plastikowy kubek odporny na kapanie (18)
2. Włóż uchwyt z przyssawką (20) do plastikowego kubka (18)
3. Zainstaluj ssanie oleju Różdżki (21) do uchwytu (20)

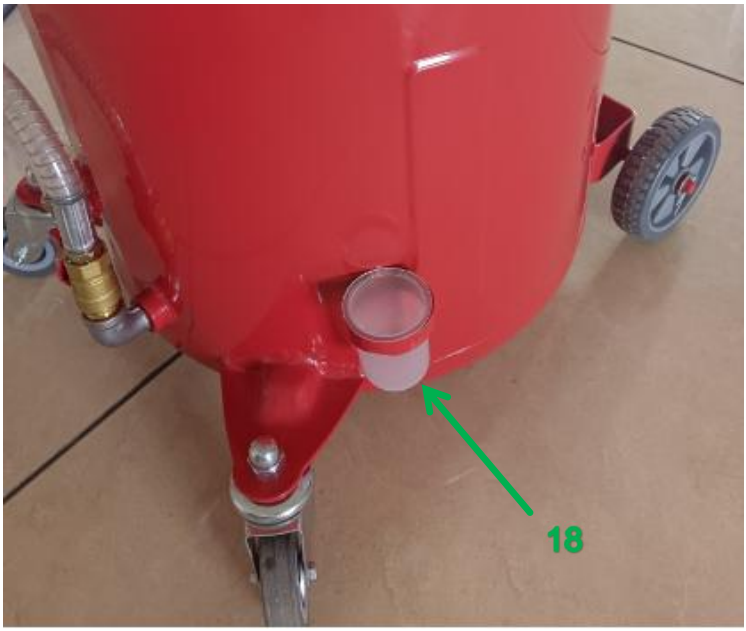







Krok 4: Owiń gwinty wskaźnika podciśnienia (28) taśmą PTFE zgodnie z


ruchem wskazówek zegara, wykonując więcej niż 5 obrotów, a następnie wkręć ją do gwintowanego portu złącza Y (29) na wskaźniku podciśnienia. Zespół generatora.

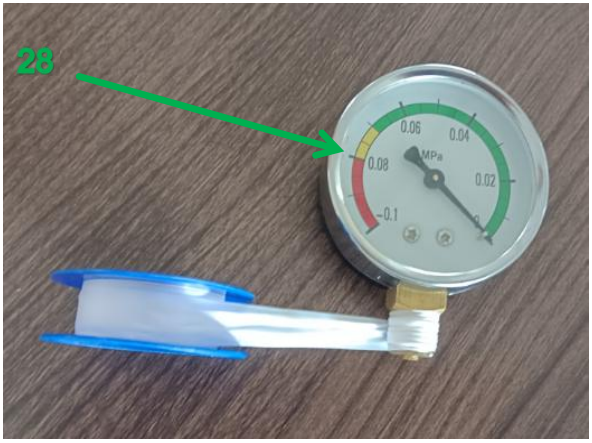

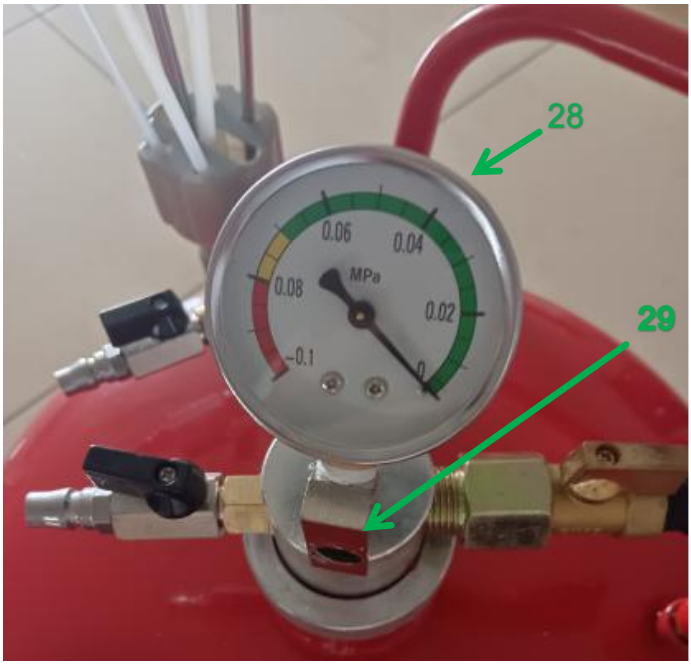

Krok 5:

1. Owinąć taśmę PTFE zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wykonując 5 obrotów wokół gwintu zaworu kulowego (2) na pręcie zbierającym olej (3).
2. Wysuń pręt zbierający olej (3) w górę do żądanej pozycji (ten chowany pręt jest zaprojektowany tak, aby był ukryty wewnątrz lufy maszyny).
3. Zabezpiecz i przymocuj pręt zbierający olej (3) za pomocą śruby ręcznej (7).
4. Przymocuj i dokręć lejek (1) do zaworu kulowego (2) pręta zbierającego olej (3).

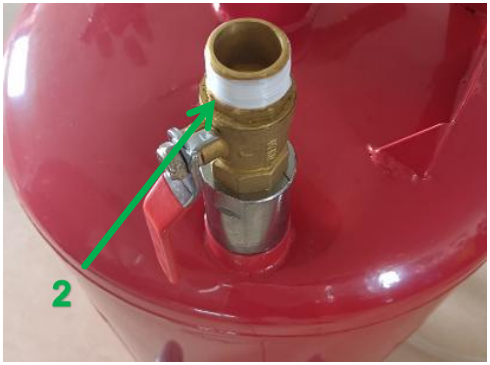







Krok 6:

1. Owiń otwór śrubowy węża **ssącego olej taśmą PTFE, wykonując co najmniej 5 obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara** .
2. Wkręć go w otwór śrubowy złącza Y (29) na odkurzaczu zespół generatora, aby go dokręcić.







Krok 7: Zainstaluj skrzynkę narzędziową (34)



34

1. ZBIERANIE : Otwórz zawór kulowy (23) i (2), umieść spust oleju pod samochodem, aby zebrać zużyty olej .

2. WYDOBYWANIE:

- Zamknij zawór kulowy (2), (17), (23) i (A) na wężu ssącym olej. Otwórz zawór kulowy (B) i (32).
- Włóż złącze węża ssącego olej do końcówki rur ssących olej (21), podłącz dopływ powietrza do szybkozłączki przy zaworze kulowym (B), obserwuj manometr podciśnienia (28), aż odczyt osiągnie -0,06 MPa, a następnie otwórz zawór kulowy (A) w celu odsysania.

3. OPRÓŻNIANIE: Zamknij zawór kulowy (2), umieść wylewkę w zbiorniku na zużyty olej , otwórz zawór kulowy (17), podłącz dopływ powietrza do szybkozłączki przy zaworze kulowym (23), a następnie otwórz zawór kulowy (23) do opróżniania. Podczas spuszczania oleju należy przytrzymać lub zamocować hak rury spustowej.

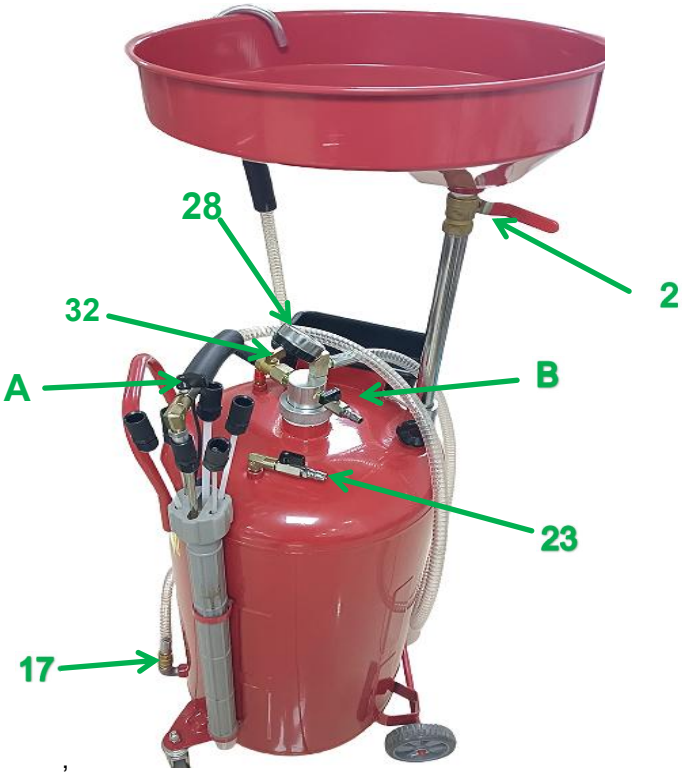

,

- **Instrukcje konserwacji**

1) Regularnie sprawdzaj, czy w urządzeniu nie występuje zjawisko wycieku, jeśli tak, należy natychmiast przeprowadzić konserwację;
2) Zawsze sprawdzaj, czy połączenie węża jest szczelne;
3) Aby uniknąć korozji , zużyty olej w zbiorniku magazynowym nie powinien być przechowywany przez długi czas;
4) Powierzchnię sprzętu należy regularnie przecierać ręcznikiem lub ściereczką, sprzęt należy utrzymywać w czystości. Po użyciu należy umieścić go w cieniu, aby uniknąć wystawienia na działanie promieni słonecznych.

- **Ostrzeżenie**

1) Urządzenie może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel, po odpowiednim przeszkoleniu.
2) Nie palić w pobliżu sprzętu;

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECHTOPSTAANDE OLIEAFTAP GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODEL: FF -6294



Foto ter referentie

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WARNING

1. Lees alle **MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt** voordat u het product gebruikt.
2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

GENERAL SAFETY RULES

⚠ **WAARSCHUWING : Lees en begrijp alle instructies. Het niet opvolgen van** alle onderstaande instructies kan leiden tot **ernstig letsel** .

⚠ **LET OP** : Laat personen deze verticale olieaftap niet bedienen of monteren voordat ze deze handleiding hebben gelezen en een grondig begrip hebben ontwikkeld van de werking van de verticale olieaftap.

⚠ **WAARSCHUWING** : De waarschuwingen , voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden of situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn **die** niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden ingebouwd.

WERKGEBIED

- Houd uw werkplek schoon, vrij van rommel en goed verlicht . Een rommelige en donkere werkplek kan ongelukken veroorzaken.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van de staande olieaftap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest, dus bezoekers moeten op een veilige afstand van het werkgebied blijven.
- Wees u bewust van alle elektriciteitskabels, elektrische circuits, waterleidingen en andere mechanische gevaren in uw werkgebied, met name de gevaren die zich onder het werkoppervlak bevinden en

niet zichtbaar zijn voor de operator. Deze gevaren kunnen onbedoeld worden aangeraakt en persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

- Wees alert op uw omgeving. Het gebruik van de verticale olieaftap in krappe werkruimtes kan u gevaarlijk dicht bij snijgereedschappen en draaiende onderdelen brengen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van de staande olieaftap. Gebruik de staande olieaftap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de staande olieaftap kan leiden tot ernstig letsel.
- Kleed u correct. Draag geen losse kleding, bungelende voorwerpen of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vastraken in bewegende delen.
- Gebruik veiligheidskleding en -uitrusting. Gebruik een veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijschermen die voldoen aan de huidige nationale normen, of indien nodig een gelaatsscherm. Gebruik als stofmasker in stoffige werkomstandigheden. Dit geldt voor iedereen in de werkruimte. Draag ook antislipschoenen , veiligheidshelmen, handschoenen, stofafzuigsystemen en gehoorbescherming indien nodig.
- Zorg ervoor dat de olie-aftap alleen wordt gebruikt op een droge, olie-/vetvrije , vlakke en horizontale grondoppervlakte die het gewicht van het apparaat en de inhoud kan dragen .
- Werk niet onder het voertuig zonder geschikte ondersteuningsmiddelen.
- Zorg ervoor dat u alle waarschuwingen, veiligheidsmaatregelen en instructies in de gebruiksaanwijzingen van de voertuigfabrikant en het ondersteunende apparaat leest en begrijpt voordat u de olieaftap gebruikt.
- Laat niemand in het voertuig zitten tijdens het gebruik van de olieaftap. Houd omstanders op veilige afstand van het voertuig.

- Voorkom brandwonden. Laat de motorolie volledig afkoelen . voordat u de olie in het olieaftappunt laat lopen.
- Laat de olieaftapkraan niet onbeheerd achter terwijl u de olie bedient of aftapt.
- Zorg ervoor dat u de olieaftapplug en alle overige gereedschappen en apparatuur verwijdert voordat u het voertuig op de vloer laat zakken.



Gebruik de olieaftap nooit in de buurt van open vuur of warmtebronnen .



Olie bevat gevaarlijke chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Volg de richtlijnen voor het afvoeren van motorolie. Gebruikte motorolie moet uit het voertuig worden verwijderd en op de juiste manier worden afgevoerd of gerecycled. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor vaste en vloeibare afvalstoffen voor informatie over recycling en/of afvoer.

USE AND CARE RULES

- Wijzig de verticale olieaftap op geen enkele wijze. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid aantasten en de levensduur van de apparatuur beïnvloeden. De verticale olieaftap is voor specifieke toepassingen ontworpen.
- Controleer altijd op beschadigde of versleten onderdelen voordat u de verticale olieaftap gebruikt. Kapotte onderdelen beïnvloeden de werking van de verticale olieaftap. Vervang of repareer beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk .
- verticale olie-aftapkraan niet .
- Verdeel de lading gelijkmatig. Ongelijke ladingen kunnen ervoor zorgen dat de verticale olieafvoer kantelt, wat kan leiden tot persoonlijk letsel bij de gebruiker of anderen.
- Gebruik de verticale olieaftap op een vlakke en horizontale ondergrond die de verticale olieaftap en de maximale belasting kan

dragen . Het trekken of duwen van een last op een schuine of oneffen ondergrond kan leiden tot verlies van controle.

- Bewaar de staande olieaftap wanneer deze niet in gebruik is. Bewaar een staande olieaftap op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen. Controleer de goede staat van de aftap voordat u deze opbergt en opnieuw gebruikt.

OPERATION

Olie-aftaptank voor het opvangen van alle soorten vervuilde olie uit auto's, landbouwmechanismen , enz.

- Laat de auto opstijgen, Duw vervolgens de olie-aftaptank onder de auto motor ; en verwijder de olie-afvoerschroef
- Open de olieklep van het oliereservoir, Open tegelijkertijd de inlaatklep aan de bovenkant van de olietank; laat de afgewerkte olie vervolgens vanuit het oliebassin in de opslagtank lopen.
- Afgewerkte olie wordt afgevoerd uit de opslagtank.
- Open de kogelkraan die naar de haak leidt , en gebruik de haak om de bak vast te haken
- Gebruik de snelkoppeling die is aangesloten op de perslucht aan de bovenkant van het apparaat; Sluit de olieklep en open de persluchtschakelaar (Opmerking: wanneer het veiligheidsventiel begint te lekken, kan de persluchtschakelaar worden gesloten); dan wordt de gebruikte olie via de haak afgevoerd.

Hoe te onderhouden :

1. Controleer regelmatig of de apparatuur lekt. Indien dit het geval is, voer dan tijdig onderhoud uit.
2. Controleer altijd of de slangaansluiting goed is afgedicht
3. Om corrosie te voorkomen, moet de afvalolie in de tank gedurende een lange tijd worden opgeslagen
4. Houd het oppervlak van de apparatuur schoon en bewaar het in de schaduw om blootstelling aan zonlicht te voorkomen.

Waarschuwing:

1. Houd deze apparatuur uit de buurt van kinderen.
2. Rook niet in de buurt van deze apparatuur
3. Laat geen ongeschoolde vakmensen deze apparatuur bedienen


MODEL AND PARAMETERS

Model	FF -6294
Capaciteit	21 gallons
Slang	Φ17 (binnendiameter) x 1500 mm
Wiel	3 " (voor); 5" (achter)
Gebruikt voor	Medium olie, motorolie, versnellingsbakolie
Vacuümgraad:	Negatief 0-0,08 MPa
Werkdruk	1-3 kg

STRUCTURE DIAGRAM

VERKENDE TEKENINGEN EN LIJST MET RESERVEONDERDELEN


Opmerkingen: Reserveonderdelen worden hieronder vermeld en zijn alleen bedoeld voor algemeen gebruik, maar zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar als vervanging.

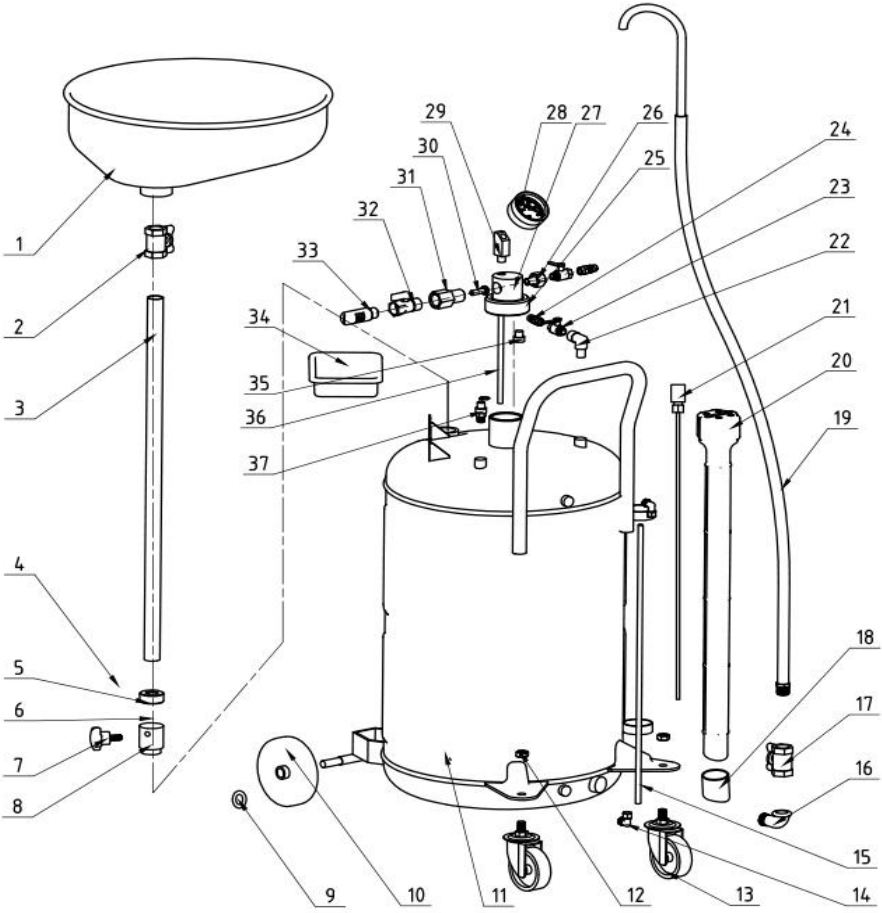

Ik tem #	Beschrijving	Aantal	Ik tem #	Beschrijving	Aantal
1	koker	1	20	zuignap met houder	1
2	3/4 vlinderkogelkraan	1	21	Oliezuiging toverstokken	6
3	olie opvangbalk	1	22	1/4 elleboog	1
4	M8*10 schroef	1	23	mini 1/4 kogelkraan	2
5	universele schroef	1	24	snelle koppeling	2
6	O-afdichtingsring	2	25	bevestigingsschroef voor vacuümgenerator	1
7	10# handschroef	1	26	pagode luchtinlaatconnector	1
8	vaste verbinding 3/4	1	27	vacuümgenerator	1
9	wasmachine	2	28	graadmeter	1
10	5 inch PVC-wiel	2	29	Y-connector	1
11	tank	1	30	Pagode luchtuitlaat connector	1
12	Moer	2	31	1/2 connector	1
13	3 inch universeel wiel	2	32	1/2 kogelkraan	1
14	snelle elleboog 1/4-8	2	33	geluiddemper	1
15	oliepeilbuis	1	34	gereedschapskist	1
16	1/2 elleboog	1	35	eenrichtingsklep	1
17	1/2 kogelkraan	1	36	8 mm kunststof staaf	1
18	klein plastic kopje	1	37	veiligheidsklep	1
19	Olielozing Slang	1	38	Oliezuigslang	1


ASSEMBLY

Stap 1: Monteer het wiel (10) op de as, plaats de afstandsbus (9) en zet vast met een pen. Om te voorkomen dat het wiel losraakt, moet de pen voor de definitieve bevestiging worden gebogen.

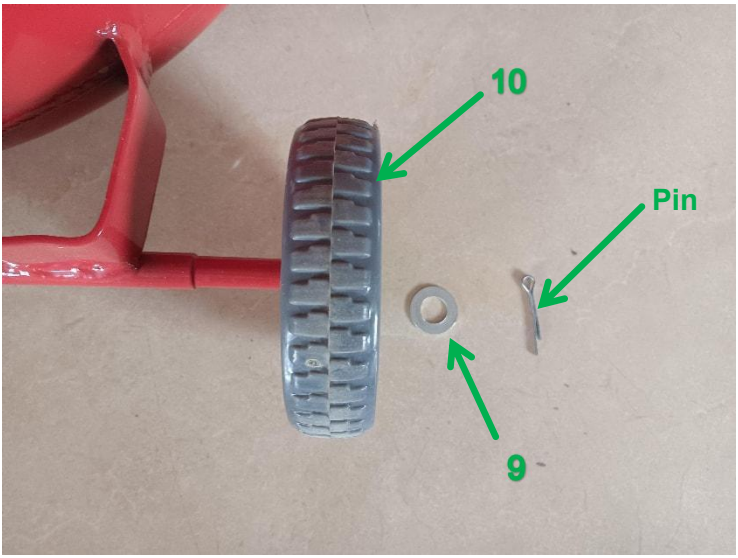




Stap 2： Bevestig het wiel (13) met de moer (12) aan de montageplaat.

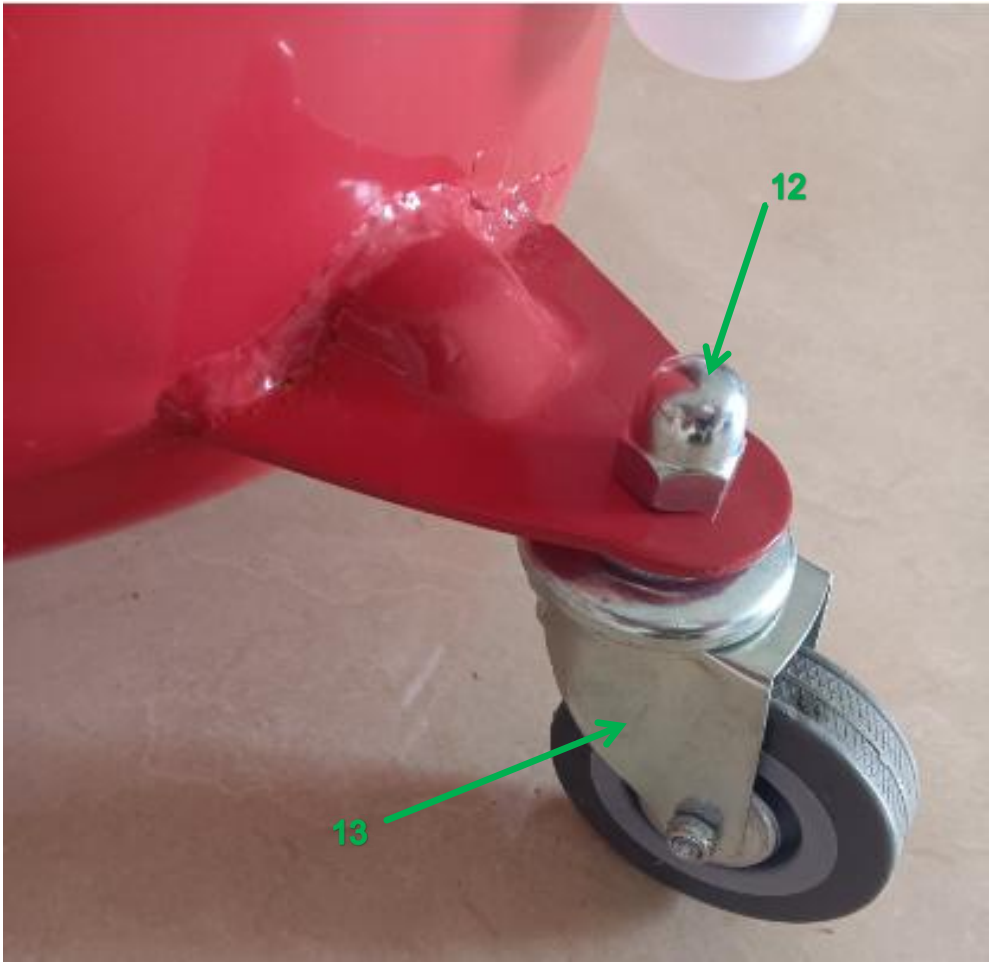

Stap 3:

1. Plaats eerst de druppelvrije plastic beker (18)
2. Plaats de zuignaphouder (20) in de plastic beker (18)
3. Installeer de oliezuiging Staven (21) in de houder (20)

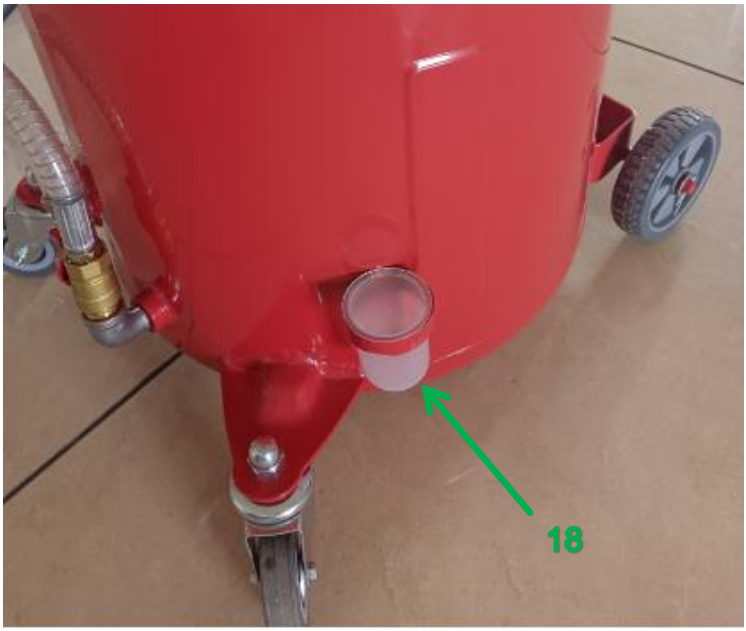







Stap 4: Wikkel meer dan 5 windingen PTFE-tape met de klok mee om de


schroefdraad van de vacuümmeter (28) en schroef deze vervolgens in de schroefdraadpoort van de Y-connector (29) op de vacuümmeter. generator montage.

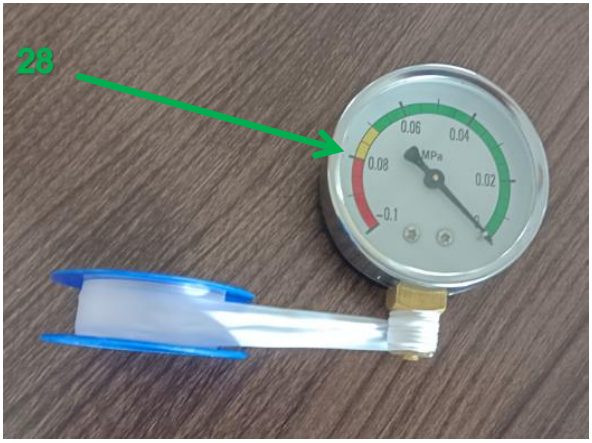

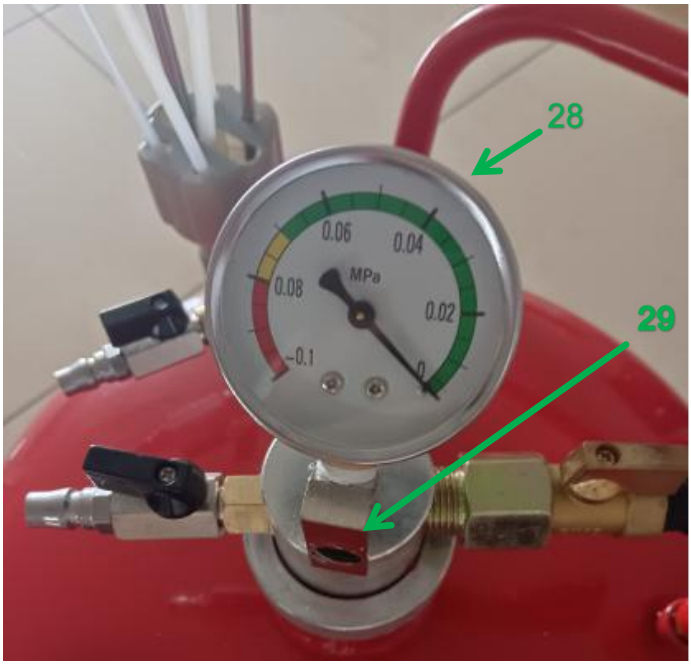

Stap 5:

1. Wikkel PTFE-tape met de klok mee gedurende 5 windingen rond de schroefdraad van de kogelkraan (2) op de olieverzamelbalk (3).
2. Trek de olieverzamelstang (3) omhoog tot de gewenste positie (deze intrekbare stang is ontworpen om verborgen te worden in de cilinder van de machine).
3. Bevestig en bevestig de olieopvangbalk (3) met de handschroef (7).
4. Bevestig en draai de trechter (1) vast aan de kogelkraan (2) van de olieverzamelbalk (3).

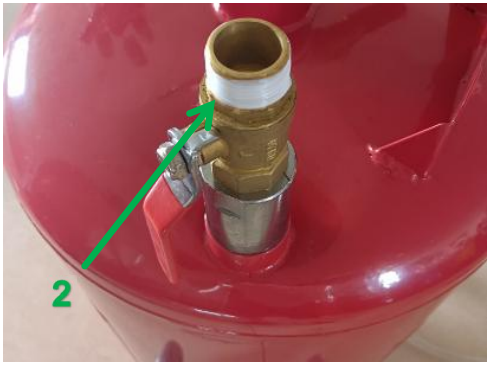







Stap 6:

1. Wikkel meer dan 5 windingen PTFE-tape met de klok mee rond de schroefaansluiting van de **oliezuigslang** .
2. Schroef het in het schroefgat van de Y-connector (29) op het vacuüm generatormontage om deze vast te draaien.







Stap 7: De gereedschapskist installeren (34)



34

1. VERZAMELEN : Draai de kogelkraan (23) en (2) open, plaats de olie-aftap onder de auto om de afgewerkte olie te verzamelen .

2. EXTRAHEREN:

- Sluit de kogelkraan (2), (17), (23) en (A) op de oliezuigslang. Open de kogelkraan (B) en (32).
- Steek de connector van de oliezuigslang in de aansluitfitting van de oliezuigstaven (21), sluit de luchttoevoer aan op de snelkoppeling bij de kogelkraan (B), controleer de vacuümmeter (28) totdat de waarde -0,06 MPa bedraagt en open vervolgens de kogelkraan (A) om olie te extraheren.

3. AFTAPPEN: Sluit de kogelkraan (2), plaats de tuit in de afvalolietank , open de kogelkraan (17), sluit de luchttoevoer aan op de snelkoppeling bij de kogelkraan (23) en open vervolgens de kogelkraan (17). De kogelkraan (23) voor het aftappen. Houd bij het aftappen van olie de haak van de aftappijp vast.

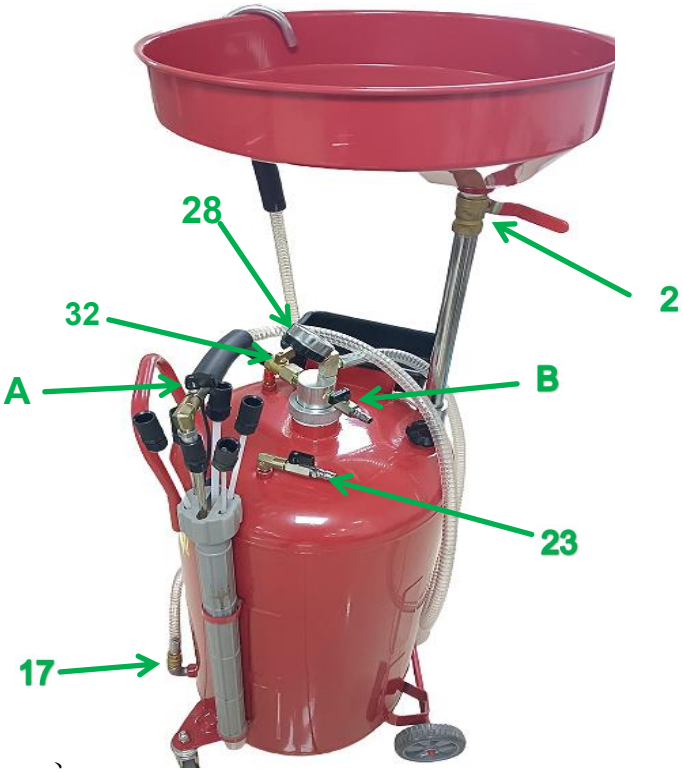

- **Onderhoudsinstructies**

1) Controleer regelmatig of er sprake is van lekkage bij de apparatuur . Indien dit het geval is, er moet onmiddellijk onderhoud gepleegd worden;
2) Controleer altijd of de slangaansluiting goed is afgedicht;
3) Om corrosie te voorkomen mag de gebruikte olie in de opslagtank niet te lang worden opgeslagen ;
4) Veeg het oppervlak van de apparatuur regelmatig schoon met een handdoek of doek. Houd de apparatuur schoon en plaats deze na gebruik in de schaduw om blootstelling aan zonlicht te voorkomen.

- **Waarschuwing**

1) Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerd personeel dat een training heeft gevolgd.
2) Niet roken in de buurt van de apparatuur;

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPPRÄTT OLJEAVTAPPNING ANVÄNDARMANUAL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPRIGHT OIL DRAIN

MODELL: FF -6294



Foto för referens

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠WARNING

1. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR** innan du använder maskinen.
2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

GENERAL SAFETY RULES


VARNING : Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till **allvarliga skador** .


VARNING : Låt inte personer använda eller montera denna upprättstående oljeavtappning förrän de har läst denna manual och har utvecklat en grundlig förståelse för hur den upprättstående oljeavtappningen fungerar.


VARNING : Varningarna , försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som **inte** kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

ARBETSOMRÅDE

- Håll arbetsområdet rent, fritt från skräp och väl upplyst . Röriga och mörka arbetsområden kan orsaka olyckor.
- Håll barn och åskådare borta när du använder den upprättstående oljeavtappningen. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen, så besökare bör hålla sig på säkert avstånd från arbetsområdet.
- Var medveten om alla kraftledningar, elektriska kretsar, vattenrör och andra mekaniska faror i ditt arbetsområde, särskilt de faror under arbetsytan som är dolda för operatören och som oavsiktligt kan beröras och orsaka personskada eller egendomsskada.

- Var uppmärksam på din omgivning. Att använda den upprättstående oljeavtappningen i trånga arbetsområden kan försätta dig farligt nära skärverktyg och roterande delar.

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder den upprättstående oljeavtappningen. Använd inte den upprättstående oljeavtappningen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder den upprättstående oljeavtappningen kan leda till allvarliga personskador.
- Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder, dinglande föremål eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Använd skyddskläder och skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd som uppfyller gällande nationella standarder, eller vid behov ett ansiktsskydd. Använd som dammmask vid dammiga arbetsförhållanden. Detta gäller alla personer i arbetsområdet. Använd även halkfria skyddsskor, skyddshjälmar, handskar, dammuppsamlingssystem och hörselskydd när det är lämpligt.
- Se till att oljeavtappningsanordningen endast används på en torr, olje-/fettfri , plan, jämn markyta som kan bära enhetens och innehållets vikt.
- Arbeta inte under fordonet utan lämpliga stödanordningar.
- Innan du använder oljeavtappningsanordningen, se till att du läser och förstår alla varningar, säkerhetsåtgärder och instruktioner som beskrivs i fordonstillverkarens och stödanordningens instruktionsmanualer.
- Tillåt ingen i fordonet medan oljeavtappningen används. Håll alla åskådare på säkert avstånd från fordonet.
- Undvik brännskador. Låt motoroljan svalna helt. innan oljan töms ut i oljeavtappningen.
- Lämna inte oljeavtappningsenheten utan uppsikt när du använder den

eller tömmer oljan.

- Se till att ta bort oljeavtappningen och alla andra verktyg och utrustning innan du sänker ner fordonet till golvytan.



Använd aldrig oljeavtappningsanordningen nära öppen låga eller värmekällor .



Olja innehåller farliga kemikalier som kan vara skadliga för miljön och hälsofarliga. Följ riktlinjerna för kassering av motorolja. Använd motorolja ska tas bort från fordonet och kasseras eller återvinnas på rätt sätt. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om återvinning och/eller kassering.

USE AND CARE RULES

- Modifiera inte den upprättstående oljeavtappningen på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka utrustningens livslängd. Det finns specifika tillämpningar som den upprättstående oljeavtappningen är konstruerad för.
- Kontrollera alltid om det finns skadade eller slitna delar innan du använder den upprättstående oljeavtappningen. Trasiga delar påverkar den upprättstående oljeavtappningens funktion. Byt ut eller reparera skadade eller slitna delar omedelbart .
- Överskrid inte den upprättstående oljeavtappningskapaciteten.
- Fördela lasten jämnt. Ojämna laster kan få det upprättstående oljeavloppet att välta, vilket kan leda till personskador på föraren eller andra.
- Använd den upprättstående oljeavtappningen på en plan och jämn yta som kan bära den upprättstående oljeavtappningen och dess maximala belastning. Att dra eller skjuta en last på en lutande eller ojämn yta kan leda till att du förlorar kontrollen.
- Förvara den stående oljeavtappningsanordningen . När en stående

oljeavtappningsanordning inte används, förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn. Kontrollera att den fungerar i gott skick före förvaring och återanvändning.

OPERATION

Oljeavtappningstank för att samla upp alla typer av skräpolja från bilar, jordbruksmaskiner etc.

- Låt bilen stiga upp, tryck sedan in oljeavtappningstanken under bilen motor ; och ta bort oljeavtappningsskruven
- Öppna oljeventilen på oljebehållaren , samtidigt öppnar du inloppsventilen högst upp på oljetanken; spill sedan olja i lagringstanken från oljebassängen.
- Spillolja som töms från lagringstanken.
- Öppna kulventilen som leder s till kroken, och använd kroken för att hänga fast soptunna
- Använd snabbt anslutningen som är ansluten till tryckluften högst upp på utrustningen; Stäng oljeventilen och öppna tryckluftsbrytaren (Obs: När säkerhetsventilen börjar tömmas kan tryckluftsbrytaren stängas); då töms spilloljan ut från kroken.

Hur man underhåller :

1, Kontrollera regelbundet om utrustningen har läckage, om ja, utför underhåll i tid
2, Kontrollera alltid om slanganslutningen är ordentligt tätad
3, För att undvika korrosion bör spilloljan i tanken förvaras under lång tid
4, Håll utrustningens yta ren och förvara den i skuggan för att undvika solljusexponering

Varning:

1, Förvara denna utrustning utom räckhåll för barn
2, Rökning förbjuden nära denna utrustning
3, Låt inte outbildade personer använda denna utrustning


MODEL AND PARAMETERS

Modell	FF -6294
Kapacitet	21 gallon
Slang	Φ17 (innerdiameter) x 1500 mm
Hjul	7,5 cm (fram); 13,5 cm (bak)
Används för	Mediumolja, motorolja, växellådsolja
Vakuumgrad:	Negativ 0-0,0 8 MPa
Arbetstryck	1–3 kg

STRUCTURE DIAGRAM

UTFORSKADE RITNINGAR OCH RESERVDELSLISTA


Anmärkningar: Reservdelar listas enligt nedan och visas endast för allmän montering men är inte tillgängliga individuellt som ersättning.

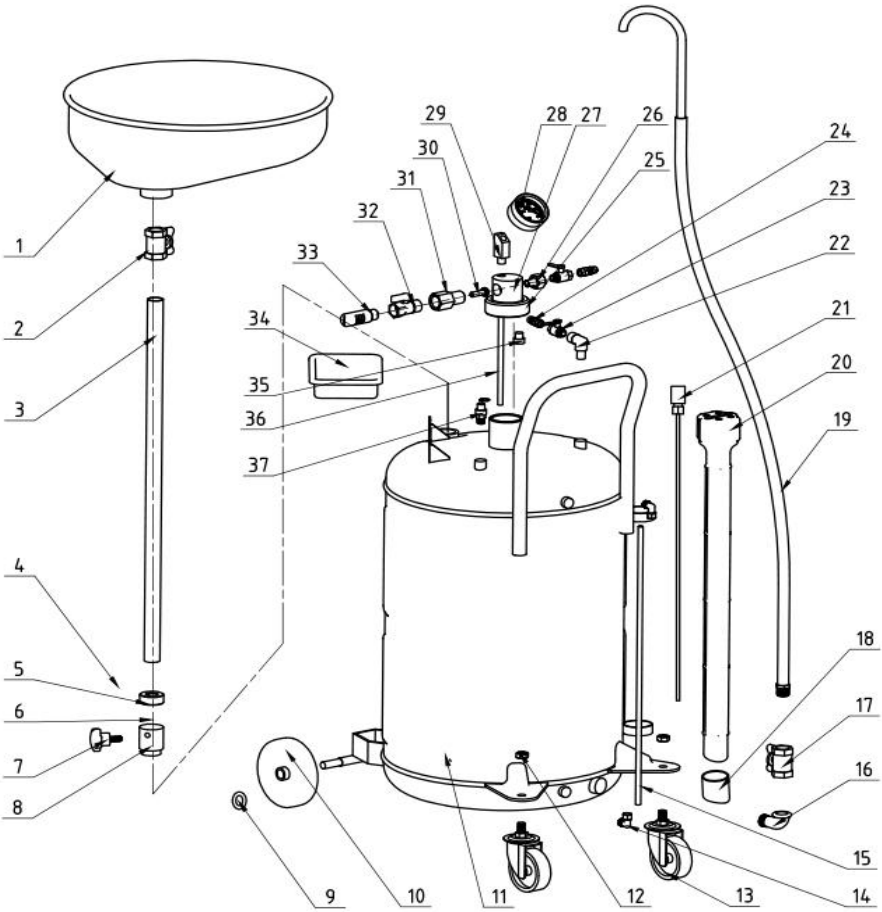

Jag tem#	Beskrivning	Antal	Jag tem#	Beskrivning	Antal
1	tratt	1	20	sughandtagshållare	1
2	3/4 fjärilskulventil	1	21	Oljesug Stavar	6
3	oljeuppsamlingsstång	1	22	1/4 armbåge	1
4	M8*10 skruv	1	23	mini 1/4 kulventil	2
5	universalskruv	1	24	snabbkoppling	2
6	O-tätningsring	2	25	vakuumgeneratorns fixeringsskruv	1
7	10# handskruv	1	26	Pagoda luftinloppskontakt	1
8	fast skarv 3/4	1	27	vakuumgenerator	1
9	bricka	2	28	spårvidd	1
10	5-tums PVC-hjul	2	29	Y-kontakt	1
11	tank	1	30	Pagoda AI R uttagskontakt	1
12	Mutter	2	31	1/2-kontakt	1
13	3-tums universalhjul	2	32	1/2 kulventil	1
14	snabb armbåge 1/4-8	2	33	ljuddämpare	1
15	oljenivårör	1	34	verktygslåda	1
16	1/2 armbåge	1	35	envägsventil	1
17	1/2 kulventil	1	36	8 mm plaststång	1
18	liten plastmugg	1	37	säkerhetsventil	1
19	Oljeutsläpp Slang	1	38	Oljesugande slang	1


ASSEMBLY

Steg 1: Montera hjulet (10) på axeln, sätt i distansen (9) och säkra sedan med en sprint. För att förhindra att hjulet lossnar måste sprinten böjas för slutlig fixering.

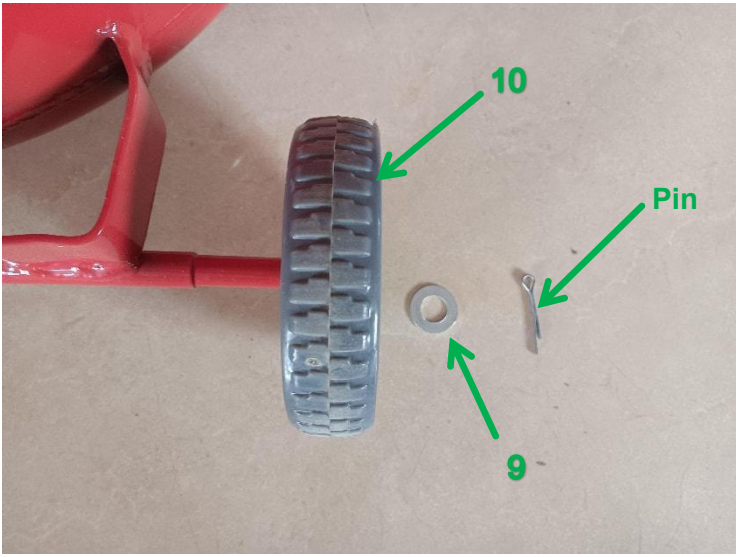




Steg 2: Fäst hjulet (13) med muttern (12) på monteringsplattan.

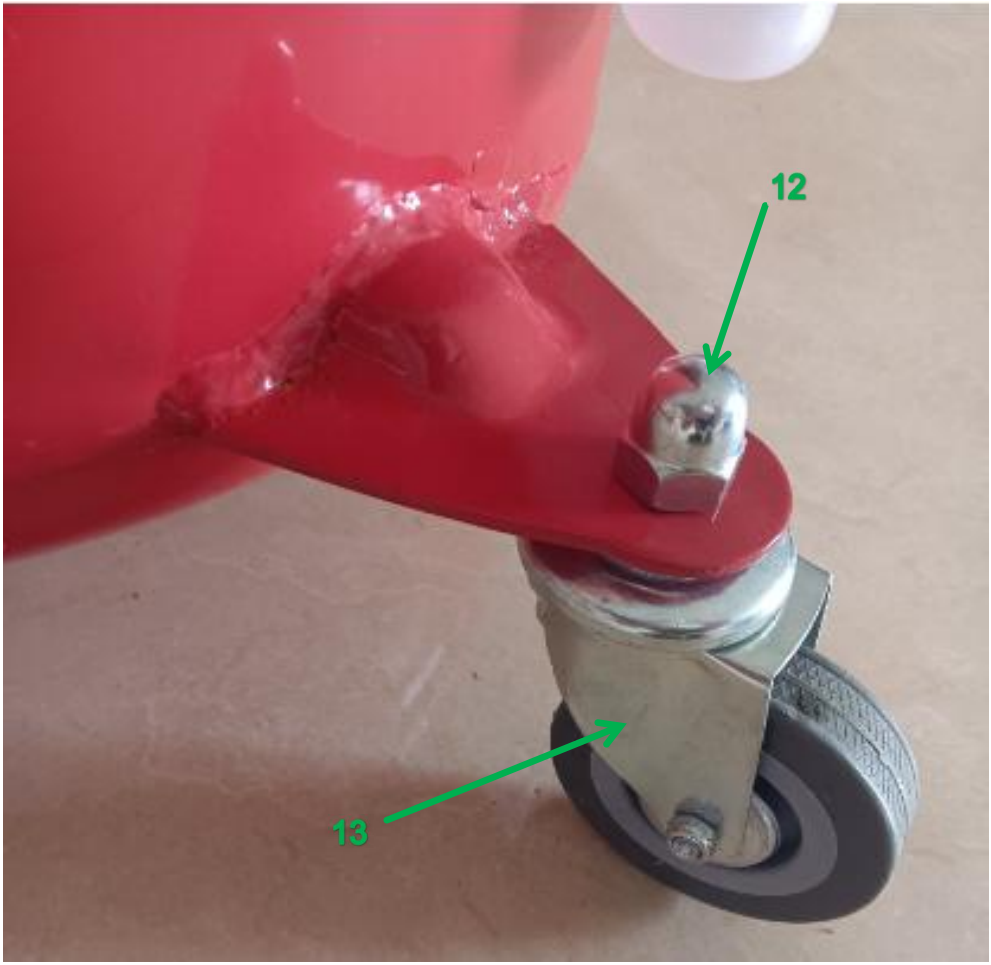

Steg 3:

1. Montera först den droppsäkra plastkoppen (18)
2. Sätt in sugkoppshållaren (20) i plastkoppen (18)
3. Montera oljesuget Stavarna (21) i hållaren (20)

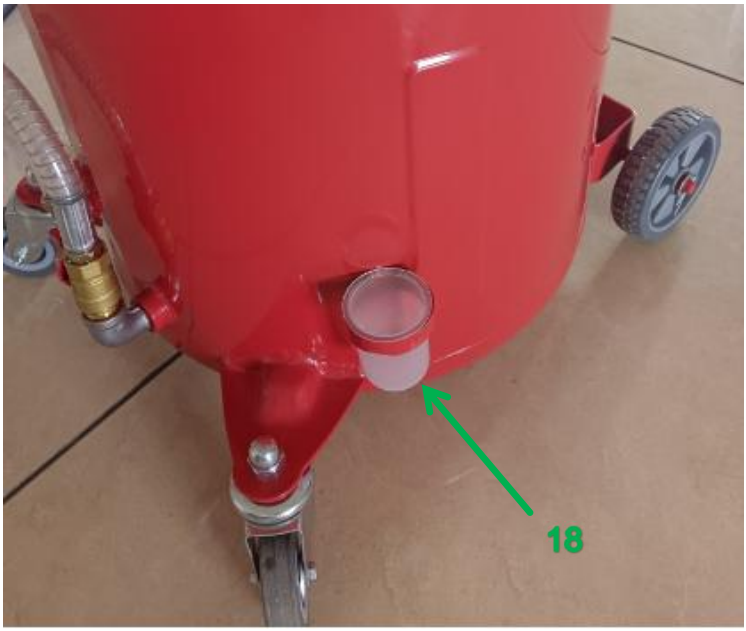







Steg 4: Linda mer än 5 varv PTFE-tejp medurs runt gängorna på


vakuummätaren (28) och skruva sedan fast den i den gängade porten på Y-kopplingen (29) på vakuumröret . generatoraggregat.

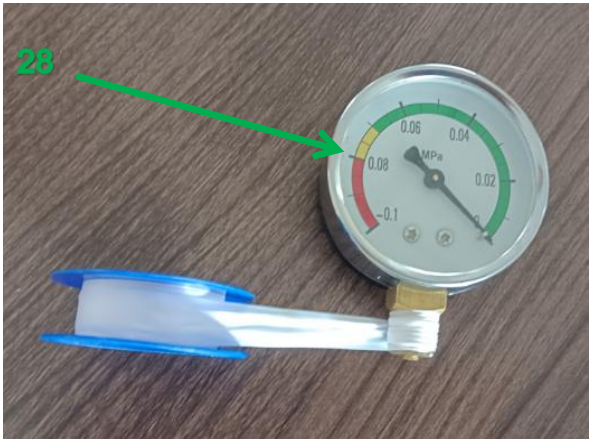

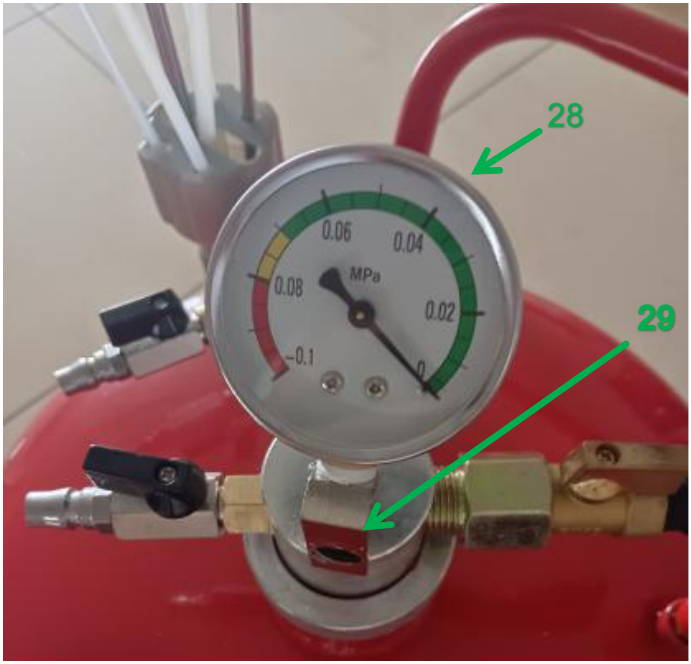

Steg 5:

1. Linda PTFE-tejp medurs 5 varv runt kulventilens (2) gängor på oljeuppsamlingsstången (3).
2. Dra ut oljeuppsamlingsstången (3) uppåt till önskad position (denna infällbara stång är avsedd att döljas inuti maskincylindern).
3. Fäst och fäst oljeuppsamlingsskenan (3) med handskruven (7).
4. Fäst och dra åt tratten (1) på kulventilen (2) på oljeuppsamlingsstången (3).

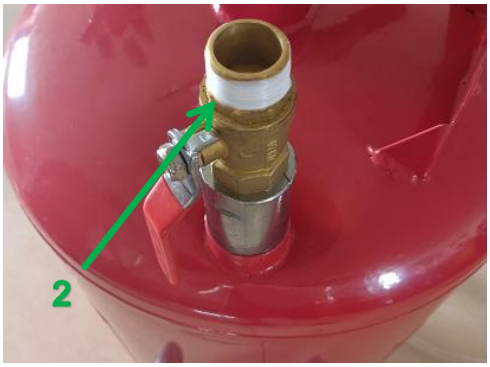







Steg 6:

1. Linda mer än 5 varv PTFE-tejp medurs runt skruvporten på **oljesugslangen** .
2. Skruva fast den i skruvhålet på Y-kopplingen (29) på dammsugaren . generatoraggregatet för att dra åt det.







Steg 7: Montera verktygslådan (34)




OPERATION

1. UPPSAMLING : Öppna kulventilen (23) och (2), placera oljeavloppet under bilen för att samla upp spilloljan .

2. UTDRAGNING:

- Stäng kulventilen (2), (17), (23) och (A) på oljesugslangen. Öppna kulventilen (B) och (32).
- Sätt i oljesugslangens anslutning i oljesugstavarnas (21) anslutning. Anslut lufttillförseln till snabbkopplingen vid kulventilen (B). Övervaka vakuummätaren (28) tills avläsningen når -0,06 MPa. Öppna sedan kulventilen (A) för utsugning.

3. TÖMNING: Stäng kulventilen (2), placera pipen i spilloljetanken , öppna kulventilen (17), anslut lufttillförseln till snabbkopplingen vid kulventilen (23) och öppna sedan kulventilen (23) för tömning. Håll i eller fixera kroken på avtappningsröret när du tömmer ut olja.

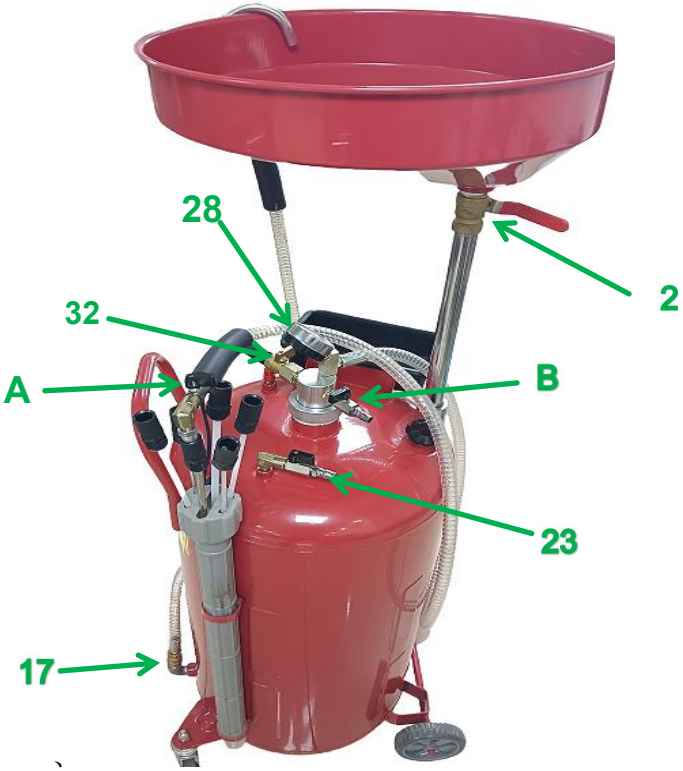

- **Underhållsinstruktioner**

1) Kontrollera regelbundet om utrustningen har läckage , om ja, det bör omedelbart göras underhåll ;
2) Kontrollera alltid om slanganslutningen är tätad;
3) För att undvika korrosion bör spilloljan i lagringstanken inte lagras under längre tid;
4) Utrustningens yta bör vanligtvis torkas ren med en handduk eller trasa. Håll utrustningen ren och ställ den i skuggan efter användning för att undvika exponering för solljus.

- **Varning**

1) Endast kvalificerad personal efter utbildning får använda denna apparat.
2) Rökning är förbjuden i närheten av utrustningen;

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

