VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-930EQ

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-930EQ



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following;

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning using the product by a person responsible for their safety.
- Do not use this product for anything other than intended use.
- Wear proper protection equipment when installing or using this product.
- Ensure all fittings and threaded connections are tightened and leak-free before operating.

A DANGER!

Fuels are extremely flammable. Keep away from heat sparks, and open flame.

- Do not use electronics or mobile communications devices such as mobile phones when pumping flammable liquids.
- Attach ground wire and bond containers that are being pumped from and into. Ground all containers to a known ground source to dissipate static electricity before pumping liquids.
- Fuel vapors can explode. Harmful or fatal if swallowed. Avoid breathing in fuel vapors.
- Do not smoke near or while using the fuel caddy.

- This product is intended for fuel transfer only and is not intended to be used to transport fuel in any vehicle or trailer.
- Do not modify this product.

A WARNING! CAUTION! ATTENTION!

- Do not use this product for prop-longed fuel storage.
- Use a caddy for one type of fuel only to avoid possible damage.
- Monitor flow rate and fill level to prevent overflows and spills.
- Always empty the pump and hose after using the caddy. Lift the hose and turn the handle to the opposite direction to empty all remaining liquid back into the caddy.
- Caution when filling the caddy through the fill tube. Monitor closely to prevent overflows or spills.



Never use the fuel caddy near open flames or heat sources.


	**Disposal information:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS


Model	FF-930EQ
Capacity	30 Gallons
Fuel Type	Gasoline, Diesel
Pump	Electric pump,DC12V,100W/10A
Max. Flow	32 L/min (8.4GPM)
Hose	Φ19(Inside Diameter)xL300cm
Wheel	10"(Back)
Material	Steel
Color	Red

STRUCTURE DIAGRAM

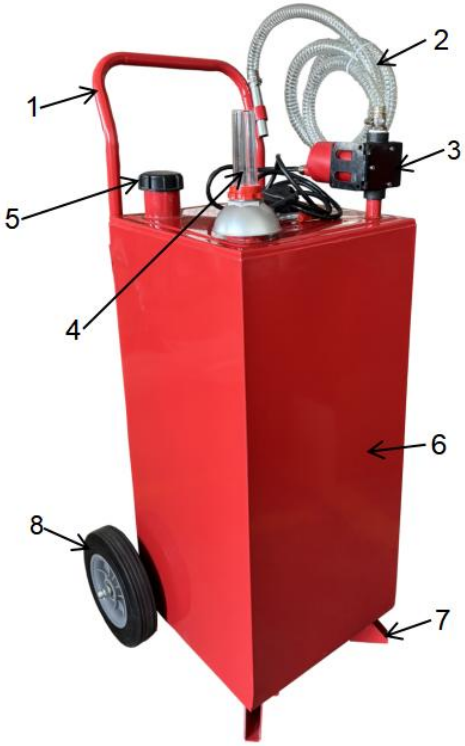


1. Handle
2. Hose
3. Pump
4. Oil gauge
5. Fuel inlet Cap
6. Fuel Tank
7. Supporting Foot
8. Fixed Wheel

COMPONENTS

No.	Picture	Name and Qty	No.	Picture	Name and Qty
1		Fuel Tank(x1)	11		Raw Tape(x1)
2		Handle (x1)	12		Hose Clamp (x2)
3		Wheel (x2)	13		Wheel shaft (x1)
4		Oil Hose (x1)	14		Oil Gauge Fixing Nut（x1）
5		Outlet pipe(x1)	15		Oil gauge (x1)
6		Electric pump (with ground lead) (x1)	16		Hose Fitting(x1)
7		Supporting Foot （x2）	17		Flat Gasket(x4)
8		Nut M8 (x8)	18		Acorn Nut M12(x2)
9		Bolt M8*16 (x2)	19	/	User Manual(x1)
10		Bolt M8*40 (x2)			

ASSEMBLY


Step1： Install the fixed wheels. Screw the wheel shafts(13) into the fuel tank, ensure that the dimensions of both ends (L1 and L2) are the same. Fasten the wheel shaft with bolts(9).
Put the gasket(17) + wheel(3) + gasket(17)+ nut(18) in turn and lock it.

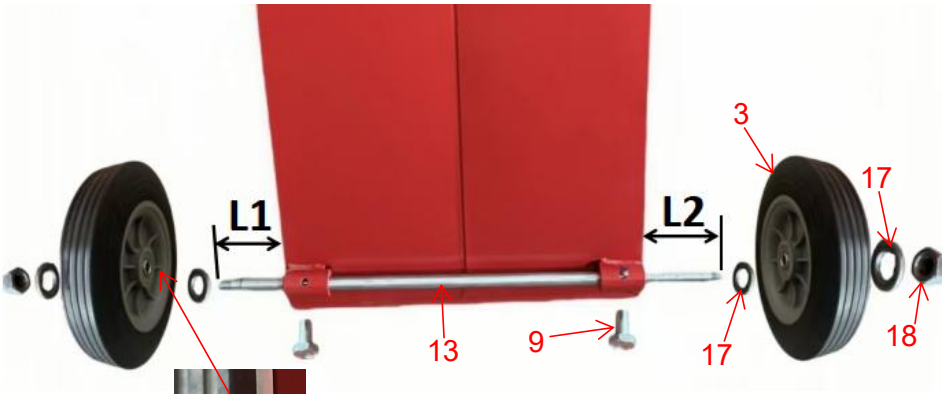




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.


Step2： Install the front supporting foot(7) and screw the nuts(8).

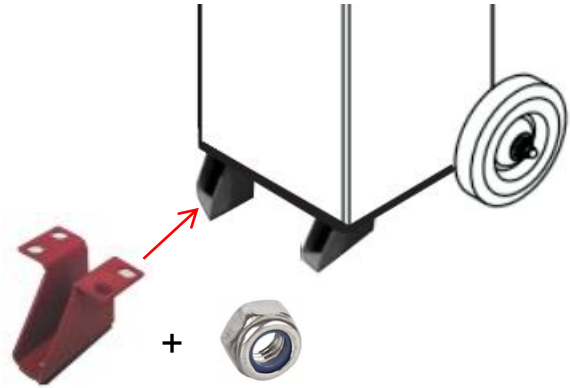

Step3： Install the outlet pipe(5) at one end of the oil hose and lock it with a hose clamp (12).

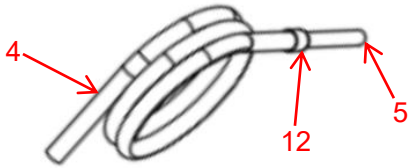


Step4: Wrap not less than 5 circles of raw tape(11) on the outlet, then screw the pump(6) on the outlet.

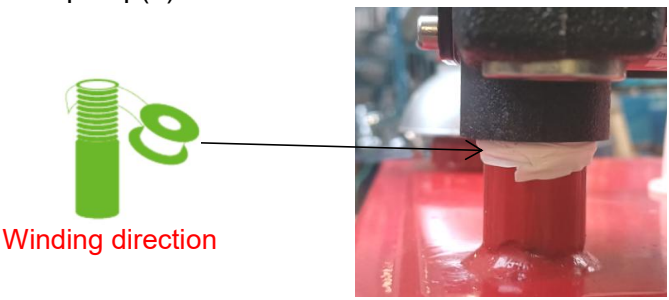


NOTE: If the position of the pump is not where you want it to be, try increasing the number of winding laps of waterproof tape.

Step5： Lock the oil gauge(15) on the pump with the oil gauge fixing (14).

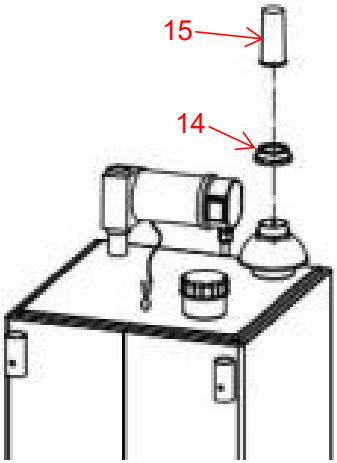




Step6： Insert the handle(2) into the tank at the appropriate position and lock with bolts M8*40(10) and nuts M8(8).

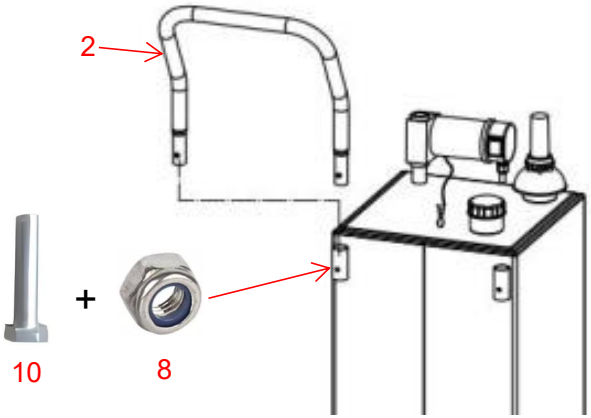

Step7： Wrap not less than 5 circles of raw tape on the hose fitting(15) and screw it to the pump outlet; then attach the oil hose (4) to the hose fitting(16) and lock it with a hose clamp (12).

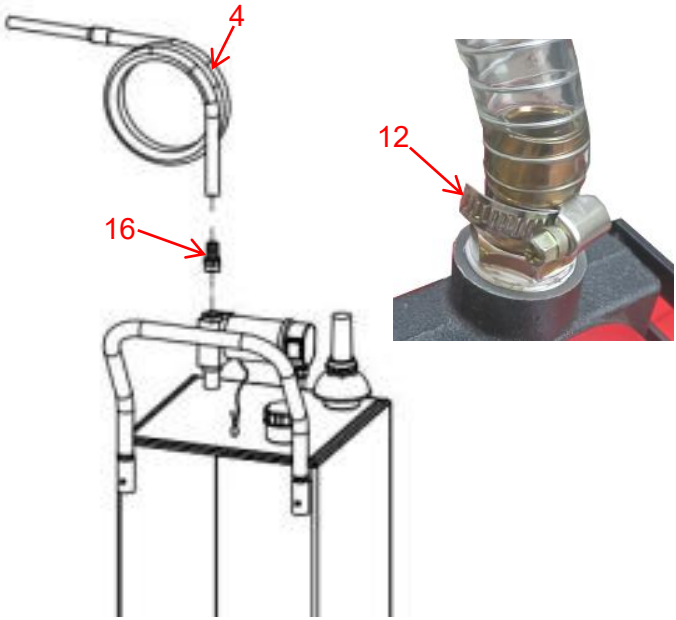

Step 8. The product is assembled and ready for use.



HOW TO USE

Befor Start to USE: **⚠WARNING**

1. Attach ground wire and bond containers that are being pumped from and into. Ground all containers to a known ground source to dissipate static electricity before pumping liquids. Dissipate any static electricity from your body by touching a metal surface away from the product.
2. Always wear the necessary protection materials when transporting gasoline!

! Do not transfer fuel while the vehicle or the vehicle's heater is ON (may cause a fire).

! Do not leave the pump unattended (it may cause an oversupply of oil, fire, or any accident).

! Do not run the pump 'dry' or let the pump idle without transferring(may cause product failure.)

! Make sure to use the pump on an even surface (If the tank falls down during the liquid supply, the liquid will leak and may cause a fire or an accident.)

! Make sure the pump is tightly secured to the tank before turning the pump on.

HOW TO USE:

Refueling operation:

1. Open the tank cap, and put the oil into the caddy through the oil inlet. For the first time usage, please eliminate air while noticing the measure shws.
2. Please do not add the oil beyond the capacity. When the red pointer reaches the capacity, do not add oil anymore.
3. After filling the tank, tighten the cap and keep the tank upright.

Pumping operation:



1. Ground the grounding wire of the fuel tank.
2. Ensure that the power supply is DC12V; Connect the red line of the pump to the positive pole and the black line to the negative pole.
3. Press the switch to pump oil.

Warning:

1.The pump should run no more than 30minutes. Do not leave the oil pump empty for more than 1 minute to avoid damage to the oil pump.
2.Without a Built-in Auto-Stop System, be cautious when filling the caddy through the fill tube, and Monitor closely to prevent overflows or spills.

MAINTENANCE

1. This machine is suitable for gasoline, and diesel. But it is not suitable for water, or other corrosive solvents.
2. For different types of oil, it is recommended to clean the tank before storing another type of oil.
3. If this product is not used for a long time, it is recommended to clean and store it in a cool and dry environment.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOÎTE À CARBURANT EN MÉTAL

MODÈLE : FF-930EQ

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODÈLE : FF-930EQ



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

⚠WARNING

3. Lisez attentivement et comprenez toutes **les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION** avant d'utiliser l'appareil.
4. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures graves.

GENERAL SAFETY RULES

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- N'utilisez pas ce produit à d' autres fins que celles prévues.
- Portez un équipement de protection approprié lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que tous les raccords et connexions filetées sont serrés et étanches avant de commencer l'utilisation.

UN DANGER!

Les carburants sont extrêmement inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.

- N'utilisez pas d'appareils électroniques ou de communication mobile tels que des téléphones portables lors du pompage de liquides inflammables.
- Fixez le fil de terre et reliez les récipients dans lesquels le liquide est pompé . Reliez tous les récipients à une terre connue afin de dissiper l'électricité statique avant de pomper des liquides.

- de carburant peuvent exploser . Nocif, voire mortel, en cas d'ingestion. Éviter de respirer les vapeurs de carburant.
- Ne fumez pas à proximité ou pendant l'utilisation du réservoir de carburant .
- Ce produit est destiné uniquement au transfert de carburant et n'est pas destiné à être utilisé pour transporter du carburant dans un véhicule ou une remorque.
- Ne pas modifier ce produit.

AVERTISSEMENT ! ATTENTION !

- N'utilisez pas ce produit pour le stockage de carburant à propulsion .
- Utilisez un bac pour un seul type de carburant afin d'éviter d'éventuels dommages.
- Surveillez le débit et le niveau de remplissage pour éviter les débordements et les déversements.
- Videz toujours la pompe et le tuyau après utilisation du bac. Soulevez le tuyau et tournez la poignée dans le sens inverse pour vider tout le liquide restant dans le bac.
- Attention lors du remplissage du caddy par le tube de remplissage . Surveillez attentivement pour éviter les débordements ou les

c ıents.



N'utilisez jamais le réservoir de carburant à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur .


	**Élimination information:** Ce produit est soumis à la fourniture de services européens Directif 2012/ 19/ CE . Le symbole montrant un roue arrière poubelle croisé à travers indique que le produit nécessite une séparation refuser collection dans le européen Union. Ceci s'applique à la produit et tous accessoires marqué de ce symbole. Produits marqué comme tel peut pas être jeté avec déchets domestiques normaux , mais doit être pris à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électronique appareils
	Ce appareil conforme avec Partie 15 de le FCC Règles . Fonctionnement est soumise aux deux conditions suivantes :(1)Cet appareil peut pas provoquer des interférences nuisibles, et (2)ceci appareil doit accepter n'importe lequel interférence reçue, y compris interférence qui peut causer opération indésirable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS


Modèle	FF-930EQ
Capacité	30 gallons
Type de carburant	Essence, Diesel
Pompe	Pompe électrique, DC12V, 100W/10A
Débit max.	32 L /min (8,4 GPM)
Tuyau	Φ19 (diamètre intérieur) x L300 cm
Roue	10" (arrière)
Matériel	Acier
Couleur	Rouge

STRUCTURE DIAGRAM

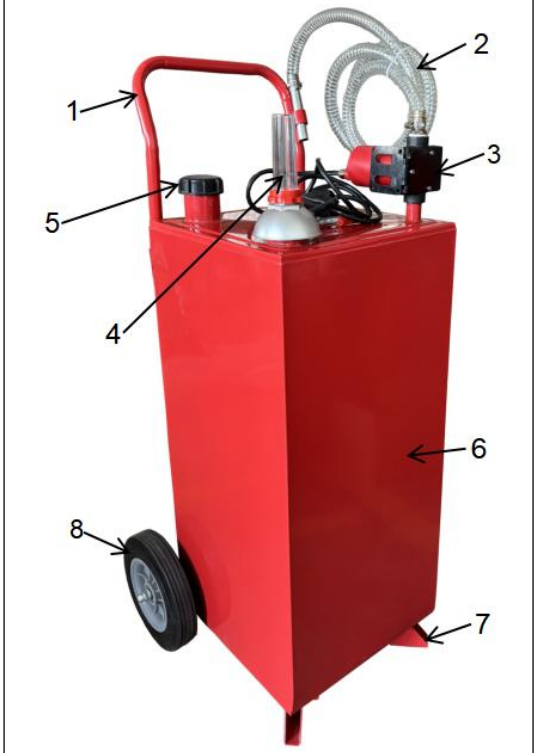

1. Poignée
2. Tuyau
3. Pompe
4. Jauge d'huile
5. Bouchon d'admission de carburant
6. Réservoir à carburant
7. Pied d'appui
8. Roue fixe


COMPONENTS

Non.	Image	Nom et	Non.	Image	Nom et quantité
1		Réservoir de carburant (x1)	11		Ruban adhésif brut (x1)
2		Poignée (x1)	12		Tuyau Pince (x2)
3		Roue (x2)	13		Arbre de roue

4		Tuyau d'huile (x1)	14		Écrou de fixation de jauge d'huile (x1)
5		Tuyau de sortie (x1)	15		Jauge d'huile
6		Pompe électrique (avec fil de terre) (x1)	16		Raccord de tuyau (x1)
7		Pied de support (x2)	17		Joint plat (x4)
8		Écrou M8 (x8)	18		Écrou borgne M12 (x2)
9		Boulon M8*16 (x2)	19	/	Manuel d'utilisation (x1)
10		Boulon M8*40 (x2)			

ASSEMBLY


Étape 1 : Installez les roues fixes. Vissez les axes de roue (1 et 3) dans le réservoir de carburant. Assurez -vous que les dimensions des deux extrémités (L1 et L2) sont identiques.
Fixez l'arbre de roue avec les boulons (9) .
Mettre tour à tour le joint (17) + la roue (3) + le joint (17) + l'écrou (18) et bloquer le tout.

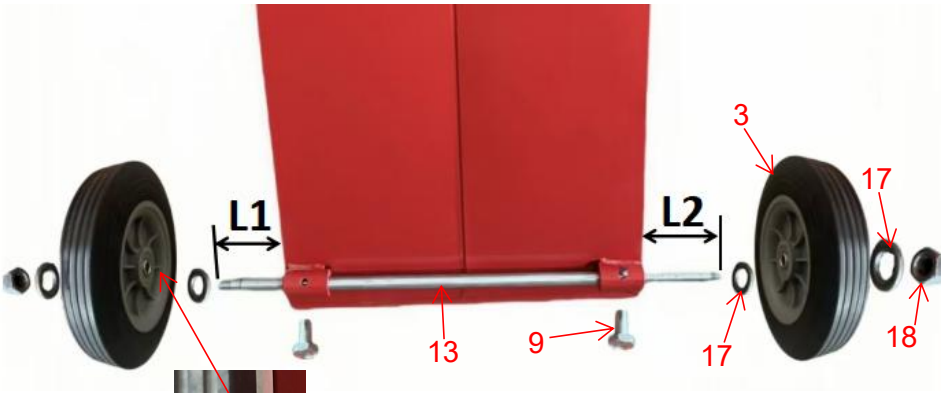




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Étape 2 : Installez le pied de support avant (7) et vissez les écrous (8).

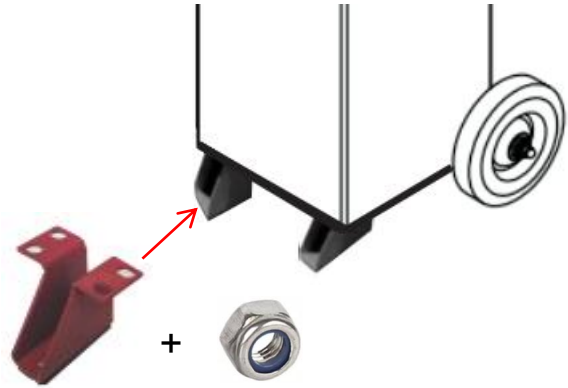


Étape 3 : Installez le tuyau de sortie (5) à une extrémité du tuyau d'huile et verrouillez-le avec un collier de serrage (12).

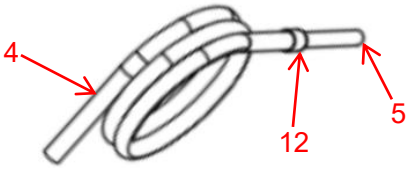


Étape 4 : Enroulez au moins 5 cercles de ruban adhésif brut (11) sur la

sortie, puis vissez la pompe (6) sur la sortie.

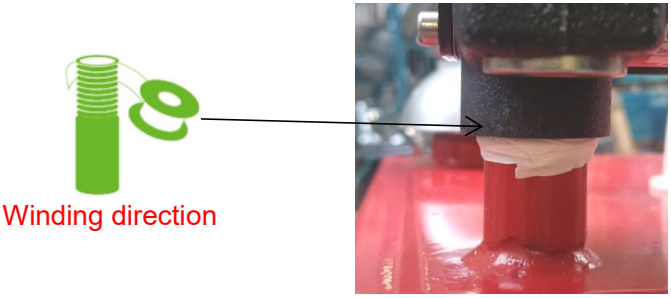


REMARQUE : Si la position de la pompe n'est pas celle souhaitée, essayez d'augmenter le nombre de tours d'enroulement du ruban adhésif étanche.

Étape 5 : Verrouillez la jauge d'huile (15) sur la pompe avec la fixation de la jauge d'huile (14).

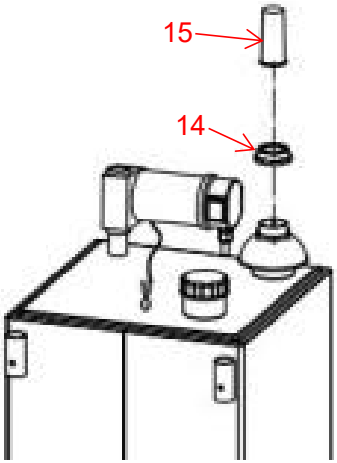




Étape 6 : Insérez la poignée (2) dans le réservoir à la position appropriée et verrouillez-la avec des boulons M8*40 (10) et des écrous M8 (8).

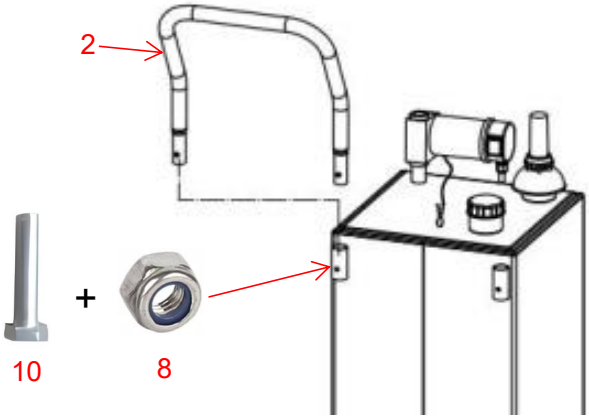

Étape 7 : Enroulez au moins 5 cercles de ruban adhésif brut sur le raccord du tuyau (15) et vissez-le à la sortie de la pompe ; puis fixez le tuyau d'huile (4) au raccord de tuyau (16) et verrouillez-le avec un collier de serrage (12).

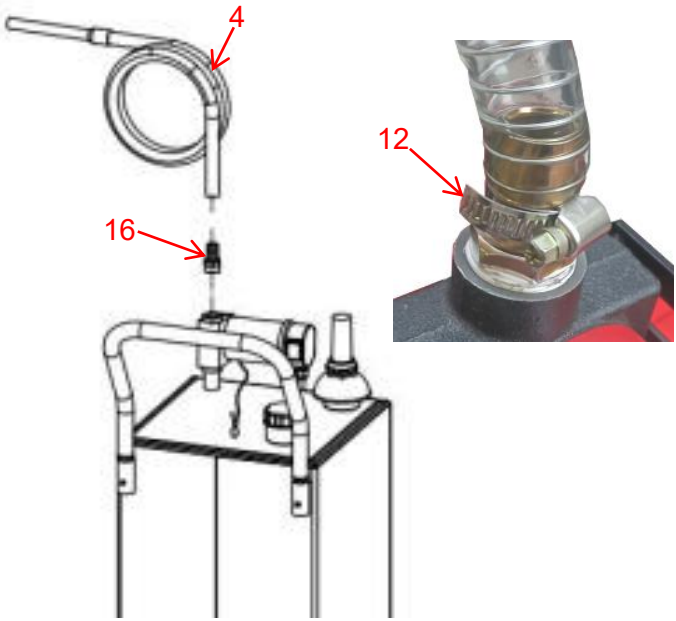

Étape 8. Le produit est assemblé et prêt à l'emploi.



HOW TO USE

Avant de commence ⚠WARNING:

3. Fixez le fil de terre et reliez les récipients dans lesquels le liquide est pompé . Reliez tous les récipients à une terre connue afin de dissiper l'électricité statique avant de pomper des liquides. Éliminez l'électricité statique de votre corps en touchant une surface métallique éloignée du produit.
4. Portez toujours les équipements de protection nécessaires lors du transport de l'essence !

! Ne transvasez pas de carburant lorsque le véhicule ou son chauffage est en marche (cela peut provoquer un incendie) .

! Ne laissez pas la pompe sans surveillance (cela peut provoquer un excès d'huile, un incendie ou tout autre accident).

! Ne faites pas fonctionner la pompe « à sec » ou ne la laissez pas tourner au ralenti sans transfert (cela peut provoquer produit échec .)

! Assurez-vous d'utiliser la pompe sur une surface plane (si le réservoir tombe pendant l'alimentation en liquide, le liquide fuira et pourra provoquer un incendie ou un accident.)

! Assurez-vous que la pompe est bien fixée au réservoir avant de la mettre en marche.

MODE D'EMPLOI :

Opération de ravitaillement :

4. Ouvrez le bouchon du réservoir et versez l'huile dans le réservoir par l'orifice d'admission. Lors de la première utilisation, purgez l'air en observant la mesure.
5. Veuillez ne pas ajouter d'huile au-delà de la capacité indiquée. Lorsque l'aiguille rouge atteint la capacité indiquée, n'ajoutez plus d'huile.
6. Après avoir rempli le réservoir, serrez le bouchon et maintenez le réservoir droit.

Opération de pompage :



4. Reliez le fil de mise à la terre du réservoir de carburant.
5. Assurez-vous que l'alimentation électrique est DC12V ; connectez la ligne rouge de la pompe au pôle positif et la ligne noire au pôle négatif.
6. Appuyez sur l'interrupteur pour pomper l'huile.

Avertissement:

1. La pompe ne doit pas fonctionner plus de 30 minutes. Ne la laissez pas vide plus d'une minute pour éviter de l'endommager.
2. Sans système d'arrêt automatique intégré, soyez prudent lorsque vous remplissez le bac par le tube de remplissage et surveillez attentivement pour éviter les débordements ou les déversements.

MAINTENANCE

4. Cette machine est compatible avec l'essence et le diesel. Elle ne convient pas à l'eau ni à d'autres solvants corrosifs .
5. Pour différents types d'huile, il est recommandé de nettoyer le réservoir avant de stocker un autre type d'huile.
6. Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est

recommandé de le nettoyer et de le stocker dans un environnement frais et sec.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALL-TREIBSTOFF-CADDY

MODELL: FF-930EQ

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELL: FF-930EQ



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

⚠WARNING

5. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle **MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben** .
6. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

GENERAL SAFETY RULES

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

- für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen .
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Tragen Sie bei der Installation oder Verwendung dieses Produkts geeignete Schutzausrüstung.
- vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Armaturen und Gewindeverbindungen festgezogen sind und keine Lecks aufweisen .

EINE GEFAHR!

Kraftstoffe sind hochentzündlich. Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.

- Verwenden Sie beim Pumpen brennbarer Flüssigkeiten keine elektronischen Geräte oder mobile Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone.
- Bringen Sie ein Erdungskabel an und verbinden Sie die Behälter, aus denen bzw. in die gepumpt wird . Erden Sie alle Behälter an einer bekannten Erdungsquelle, um statische Elektrizität abzuleiten, bevor Sie Flüssigkeiten pumpen.

- Kraftstoffdämpfe können explodieren . Gesundheitsschädlich oder tödlich beim Verschlucken. Einatmen von Kraftstoffdämpfen vermeiden.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe des Kraftstoffbehälters oder während der Verwendung .
- Dieses Produkt ist nur für die Kraftstoffübertragung vorgesehen und nicht für den Transport von Kraftstoff in Fahrzeugen oder Anhängern.
- Nehmen Sie an diesem Produkt keine Änderungen vor.

EINE WARNUNG! VORSICHT! ACHTUNG!

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur längerfristigen Lagerung von Kraftstoff.
- verwenden Sie einen Caddy nur für eine Kraftstoffart.
- Überwachen Sie Durchflussrate und Füllstand, um Überläufe und Verschütten zu verhindern.
- Entleeren Sie nach Gebrauch des Behälters immer die Pumpe und den Schlauch. Heben Sie den Schlauch an und drehen Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung, um die restliche Flüssigkeit zurück in den Behälter zu entleeren.
- Vorsicht beim Befüllen des Behälters durch das Füllrohr . Beobachten Sie genau, um ein Überlaufen oder Verschütten zu verhindern.


Verwenden Sie den Brennstoffbehälter niemals in der Nähe von Feuer oder Wärmequellen .


	**Entsorgung Information:** Das Produkt unterliegt der Bereitstellung europäischer Richtlinie 2012/ 19/ EG . Die Symbol zeigt A Wheelie bin gekreuzt durch zeigt an, dass das Produkt eine separate verweigern Sammlung In Die europäisch Union. Dies gilt für die Produkt- und alle Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte als solche gekennzeichnet Mai nicht Sei verworfen mit normalen Hausmüll , Aber muss genommen werden, um A Sammelstelle für das Recycling von Elektro- Und elektronisch Geräte
	Das Gerät entspricht mit Teil 15 von Die FCC Regeln . Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:(1)Dieses Gerät Mai nicht schädliche Störungen verursachen und (2)dies Gerät muss akzeptieren beliebig Störungen empfangen, einschließlich Störungen, die kann verursachen unerwünschter Betrieb.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

MODEL AND PARAMETERS


Modell	FF-930EQ
Kapazität	30 Gallonen
Kraftstoffart	Benzin, Diesel
Pumpe	Elektrische Pumpe, DC 12 V, 100 W/10 A
Max. Durchfluss	32 l /min (8,4 GPM)
Schlauch	Φ19 (Innendurchmesser) x L300cm
Rad	10" (Rückseite)
Material	Stahl
Farbe	Rot

STRUCTURE DIAGRAM

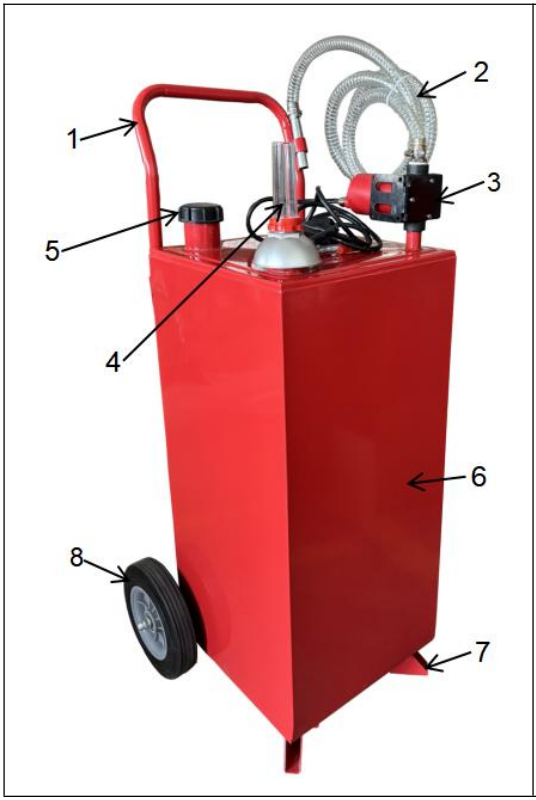

1. Handhaben
2. Schlauch
3. Pumpe
4. Ölstandsanzeige
5. Tankdeckel
6. Kraftstofftank
7. Stützfuß
8. Festes Rad


COMPONENTS

NEI	Bild	Name und	NEI	Bild	Name und Menge
1		Kraftstoffta nk (x1)	11		Rohband (x1)
2		Griff (x1)	12		Schlauch Klemme (x2)
3		Rad (x2)	13		Radwelle (x1)

4		Ölschlauch (x1)	14		Ölstandsanzeige-Befestigungsmutter (x1)
5		Auslassrohr (x1)	15		Ölstandsanzeige (x1)
6		Elektrische Pumpe (mit Erdungska	16		Schlauchanschluss (x1)
7		Stützfuß (x2)	17		Flache Dichtung (x4)
8		Mutter M8	18		Hutmutter M12 (x2)
9		Schraube M8*16 (x2)	19	/	Benutzerhandbuch (x1)
10		Schraube M8*40 (x2)			

ASSEMBLY


Schritt 1: Montieren Sie die Festräder. Schrauben Sie die Radwellen (1 3) in den Kraftstofftank und achten Sie darauf, dass die Abmessungen beider Enden (L1 und L2) gleich sind.
Befestigen Sie die Radwelle mit den Schrauben (9) .
Dichtung (17) + Rad (3) + Dichtung (17) + Mutter (18) nacheinander auflegen und festziehen.

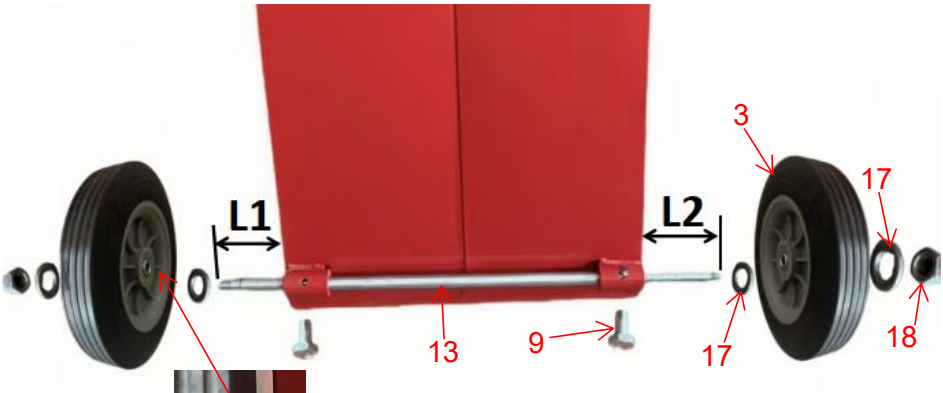




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.


Schritt 2: Installieren Sie den vorderen Stützfuß (7) und schrauben Sie die Muttern (8) fest.

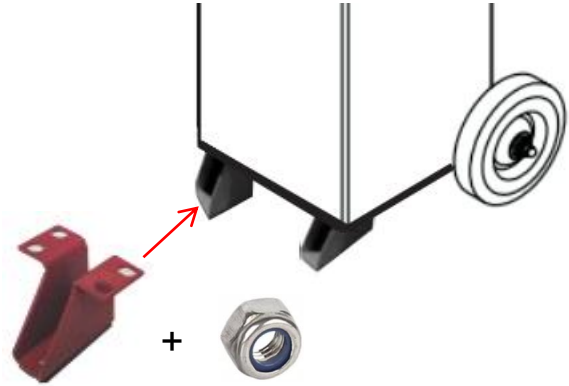

Schritt 3: Installieren Sie das Auslassrohr (5) an einem Ende des Ölschlauchs und befestigen Sie es mit einer Schlauchschelle (12).

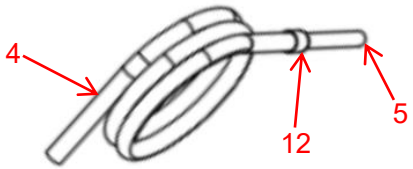


Schritt 4: Wickeln Sie mindestens 5 Kreise Klebeband (11) um den Auslass und schrauben Sie dann die Pumpe (6) auf den Auslass.

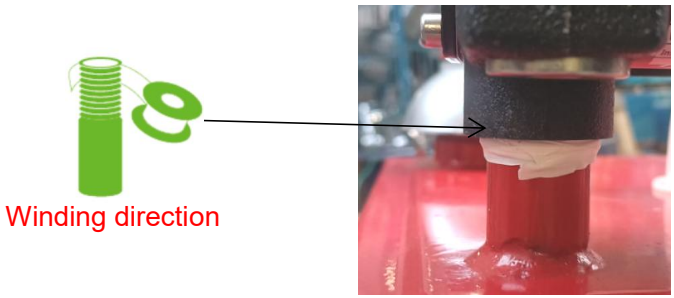


HINWEIS: Wenn die Position der Pumpe nicht an der gewünschten Stelle ist, versuchen Sie, die Anzahl der Wicklungen des wasserdichten Klebebands zu erhöhen.

Schritt 5: Befestigen Sie die Ölstandsanzeige (15) mit der Ölstandsanzeigebefestigung (14) an der Pumpe.

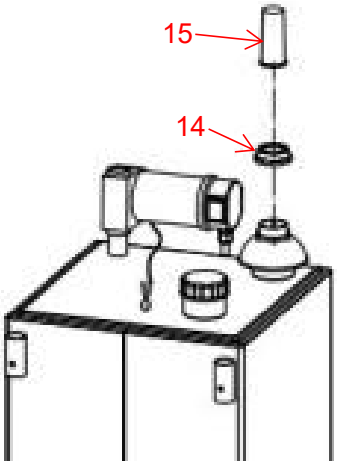




Schritt 6: Den Griff (2) an der entsprechenden Stelle in den Tank einsetzen und mit Schrauben M8*40 (10) und Muttern M8 (8) befestigen.

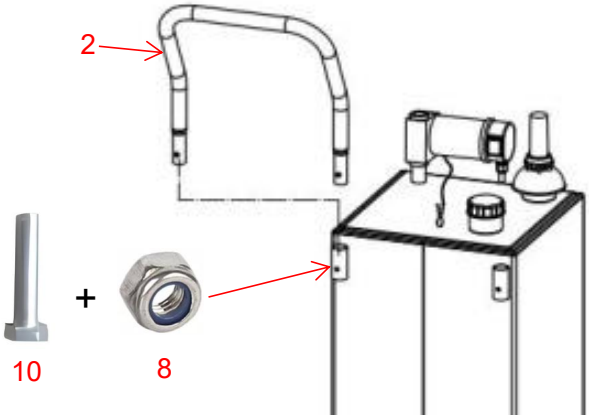

Schritt 7: Wickeln Sie mindestens 5 Kreise Klebeband um den Schlauchanschluss (15) und schrauben Sie ihn an den Pumpenauslass. Anschließend den Ölschlauch (4) an der Schlauchverschraubung (16) befestigen und mit einer Schlauchschelle (12) fixieren.

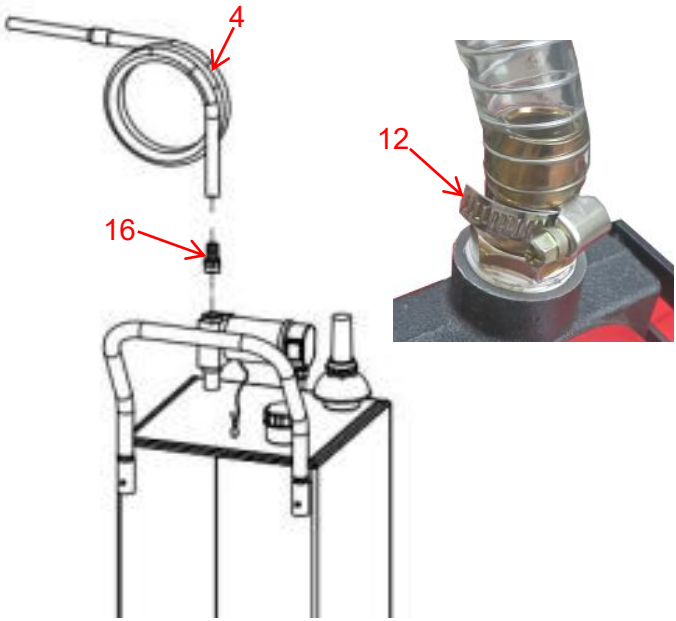

Schritt 8. Das Produkt ist zusammengebaut und einsatzbereit.



HOW TO USE

Vor Beginn der Anwe **⚠WARNING**

5. Erdungskabel anbringen und Behälter, aus denen gepumpt wird, verbinden . Erden Sie alle Behälter an einer bekannten Erdungsquelle, um statische Elektrizität abzuleiten, bevor Sie Flüssigkeiten pumpen. Leiten Sie statische Elektrizität von Ihrem Körper ab, indem Sie eine Metalloberfläche mit der vom Produkt entfernten Seite berühren.
6. Tragen Sie beim Transport von Benzin immer die erforderliche Schutzausrüstung!

! Füllen Sie keinen Kraftstoff um, während das Fahrzeug oder die Heizung eingeschaltet ist (Brandgefahr).

! Lassen Sie die Pumpe nicht unbeaufsichtigt (es kann zu einer Überversorgung mit Öl, einem Brand oder einem Unfall kommen).

! Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen oder im Leerlauf laufen, ohne zu pumpen (das kann zu Produkt Versagen .)

einer ebenen Fläche verwendet wird (Wenn der Tank herunterfällt während der Flüssigkeitszufuhr kann Flüssigkeit austreten und einen Brand oder Unfall verursachen.)

! Stellen Sie sicher, dass die Pumpe fest am Tank befestigt ist, bevor Sie sie einschalten.

ANWENDUNG:

Tankvorgang:

7. Öffnen Sie den Tankdeckel und füllen Sie das Öl durch die Öleinlassöffnung in den Behälter. Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Luft und beachten Sie dabei die Maßangaben.
8. Bitte füllen Sie nicht mehr Öl ein als angegeben. Wenn der rote Zeiger die Markierung erreicht, füllen Sie kein weiteres Öl nach.
9. Nach dem Befüllen des Tanks den Deckel festziehen und den Tank aufrecht halten.

Pumpbetrieb:



7. Erden Sie das Erdungskabel des Kraftstofftanks.
8. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung DC12V beträgt; schließen Sie die rote Leitung der Pumpe an den Pluspol und die schwarze Leitung an den Minuspol an.
9. Drücken Sie den Schalter, um Öl zu pumpen.

Warnung:

1. Die Pumpe sollte nicht länger als 30 Minuten laufen. Lassen Sie die Ölpumpe nicht länger als 1 Minute leer, um Schäden an der Ölpumpe zu vermeiden.
2. Wenn kein integriertes Auto-Stopp-System vorhanden ist, seien Sie beim Befüllen des Behälters durch das Füllrohr vorsichtig und achten Sie genau darauf, dass es nicht zum Überlaufen oder Verschütten kommt.

MAINTENANCE

7. Diese Maschine ist für Benzin und Diesel geeignet. Sie ist jedoch nicht für Wasser oder andere ätzende Lösungsmittel geeignet .
8. Bei unterschiedlichen Ölsorten empfiehlt es sich, den Tank vor der

Einlagerung einer anderen Ölsorte zu reinigen.
9. Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es zu reinigen und in einer kühlen und trockenen Umgebung aufzubewahren.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CONTENITORE PER CARBURANTE IN METALLO

MODELLO:FF-930EQ

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELLO:FF-930EQ



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

⚠WARNING

7. leggere attentamente e comprendere tutte **le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO** .
8. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può causare gravi lesioni personali.

GENERAL SAFETY RULES

Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quello previsto.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione durante l'installazione o l'utilizzo di questo prodotto.
- assicurarsi che tutti i raccordi e i collegamenti filettati siano serrati e privi di perdite .

UN PERICOLO!

I carburanti sono estremamente infiammabili. Tenere lontano da scintille di calore e fiamme libere.

- Non utilizzare dispositivi elettronici o di comunicazione mobile, come i telefoni cellulari, durante il pompaggio di liquidi infiammabili.
- Collegare il filo di terra e i contenitori da cui e verso cui si sta pompando . Collegare a terra tutti i contenitori a una fonte di terra nota per dissipare l'elettricità statica prima di pompare liquidi.
- del carburante possono esplodere . Dannosi o fatali se ingeriti. Evitare

di respirare i vapori del carburante.

- Non fumare in prossimità del serbatoio del carburante o durante l'utilizzo .
- Questo prodotto è destinato esclusivamente al trasferimento di carburante e non è destinato al trasporto di carburante in alcun veicolo o rimorchio.
- Non modificare questo prodotto.

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!

- Non utilizzare questo prodotto per lo stoccaggio del carburante a lungo termine .
- Per evitare possibili danni, utilizzare un contenitore solo per un tipo di carburante.
- Monitorare la portata e il livello di riempimento per evitare traboccamenti e fuoriuscite.
- Svuotare sempre la pompa e il tubo dopo aver utilizzato il caddy. Sollevare il tubo e girare la maniglia nella direzione opposta per svuotare tutto il liquido rimanente nel caddy.
- Prestare attenzione quando si riempie il cadd y attraverso il tubo di riempimento . Monitorare attentamente per evitare traboccamenti o v ıti.



Non utilizzare mai il contenitore del carburante vicino a fiamme libere o fonti di calore .


	**Disposizione informazioni:** Questo prodotto è soggetto alla fornitura di servizi europei Direttiva 2012/ 19/ CE . Il simbolo mostrando UN impennata bidone attraversato attraverso indica che il prodotto richiede separato rifiutare collezione In IL europeo Unione. Questo vale per il prodotto e Tutto accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnato come tale Maggio non Essere scartato con rifiuti domestici normali , Ma deve essere portato a UN punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico E elettronico dispositivi
	Questo dispositivo è conforme con Parte 15 di IL Commissione federale delle comunicazioni Regole . Operazione è soggetto alle due condizioni seguenti:(1)Questo dispositivo Maggio non causare interferenze dannose e (2)questo dispositivo deve accettare Qualunque interferenza ricevuta, compreso interferenza che può causare operazione indesiderata.

SALVA LE ISTRUZIONI SE

MODEL AND PARAMETERS


Modello	Modello FF-930EQ
Capacità	30 galloni
Tipo di carburante	Benzina, Diesel
Pompa	Pompa elettrica, DC12V, 100W/10A
Portata massima	32 litri /min (8,4 galloni al minuto)
Tubo flessibile	Φ19 (diametro interno) x L300cm
Ruota	10" (posteriore)
Materiale	Acciaio
Colore	Rosso

STRUCTURE DIAGRAM

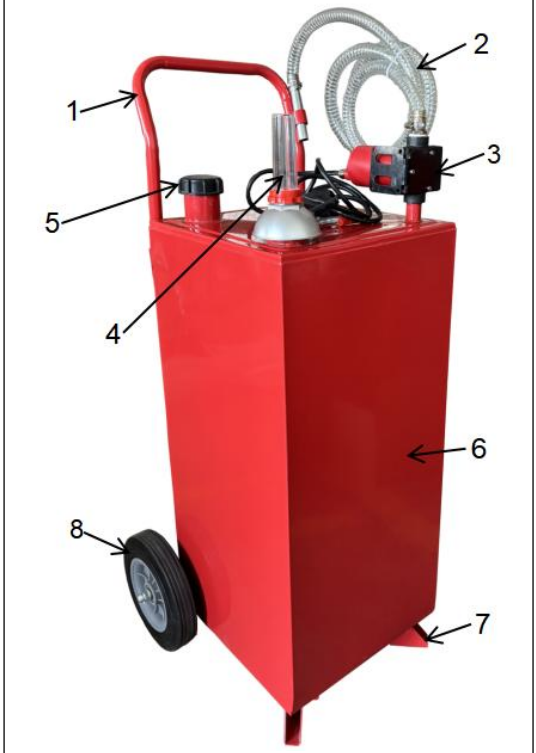

1. Maniglia
2. Tubo flessibile
3. Pompa
4. Indicatore dell'olio
5. Tappo di ingresso carburante
6. Serbatoio del carburante
7. Piede di supporto
8. Ruota fissa


COMPONENTS

NO.	Immagine	Nome e	NO.	Immagine	Nome e quantità
1		Serbatoio carburante (x1)	11		Nastro grezzo (x1)
2		Maniglia (x1)	12		Tubo flessibile Morsetto (x2)
3		Ruota (x2)	13		Perno ruota (x1)

4		Tubo flessibile dell'olio (x1)	14		Dado di fissaggio dell'indicatore dell'olio (x1)
5		Tubo di scarico (x1)	15		Indicatore livello
6		Pompa elettrica (con cavo di terra) (x1)	16		Raccordo per tubo flessibile (x1)
7		Piede di supporto (x2)	17		Guarnizione piatta (x4)
8		Dado M8 (x8)	18		Dado cieco M12(x2)
9		Bullone M8*16 (x2)	19	/	Manuale utente (x1)
10		Bullone M8*40 (x2)			

ASSEMBLY


Fase 1: Installare le ruote fisse. Avvitare gli alberi delle ruote (1 3) nel serbatoio del carburante, assicurarsi che le dimensioni di entrambe le estremità (L1 e L2) siano le stesse.
Fissare il perno ruota con i bulloni (9) .
la guarnizione (17) + la ruota (3) + la guarnizione (17) + il dado (18) e bloccarli.

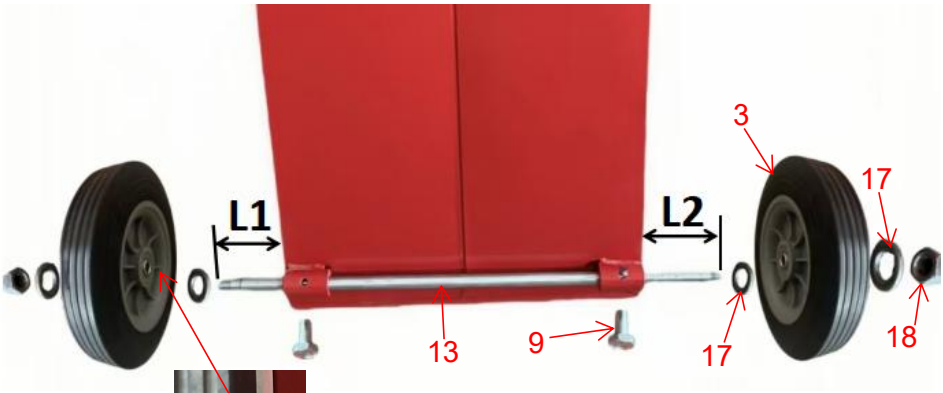




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Fase 2: installare il piede di supporto anteriore (7) e avvitare i dadi (8).

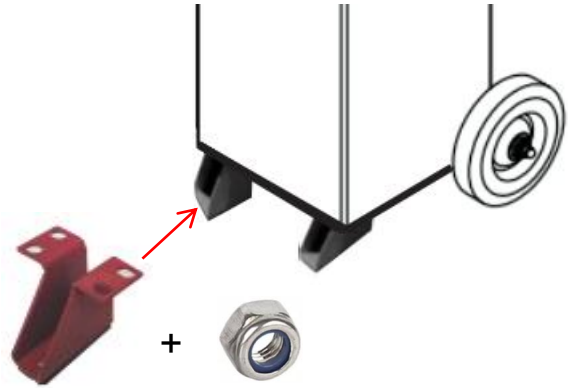


Fase 3: Installare il tubo di uscita (5) a un'estremità del tubo dell'olio e bloccarlo con una fascetta stringitubo (12).

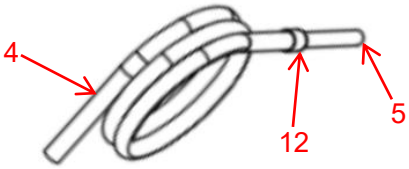


Fase 4: Avvolgere non meno di 5 cerchi di nastro grezzo (11) sull'uscita,

quindi avvitare la pompa (6) sull'uscita.

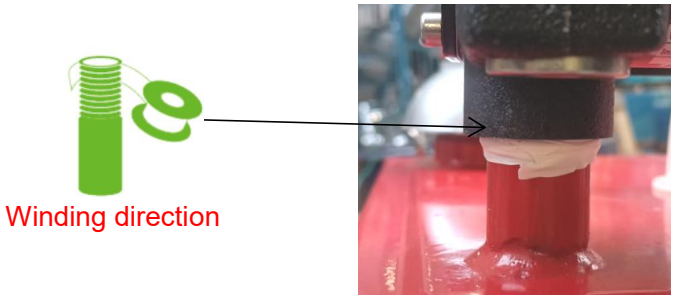


NOTA: se la pompa non si trova nella posizione desiderata, provare ad aumentare il numero di giri di nastro impermeabile.

Fase 5: Bloccare l'indicatore dell'olio (15) sulla pompa con il fissaggio dell'indicatore dell'olio (14).

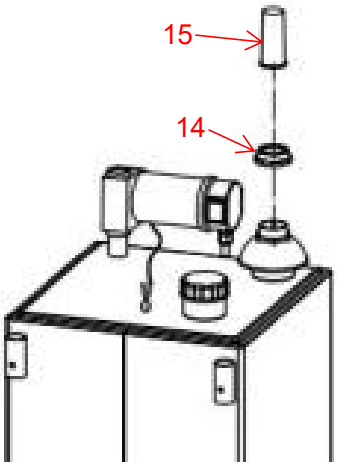




Fase 6: Inserire la maniglia (2) nel serbatoio nella posizione appropriata e bloccarla con bulloni M8*40 (10) e dadi M8 (8).

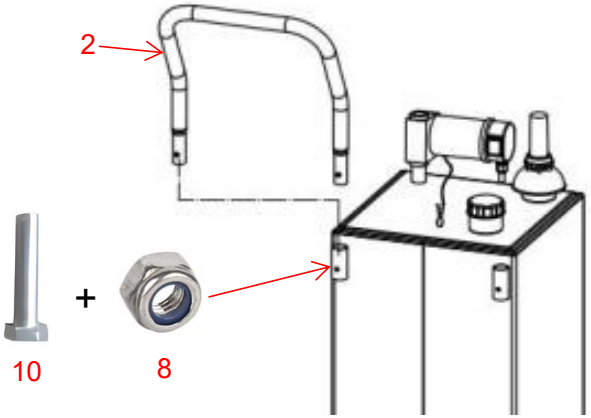

Fase 7: Avvolgere almeno 5 cerchi di nastro adesivo grezzo sul raccordo del tubo (15) e avvitarlo all'uscita della pompa; quindi collegare il tubo dell'olio (4) al raccordo del tubo (16) e bloccarlo con una fascetta stringitubo (12).

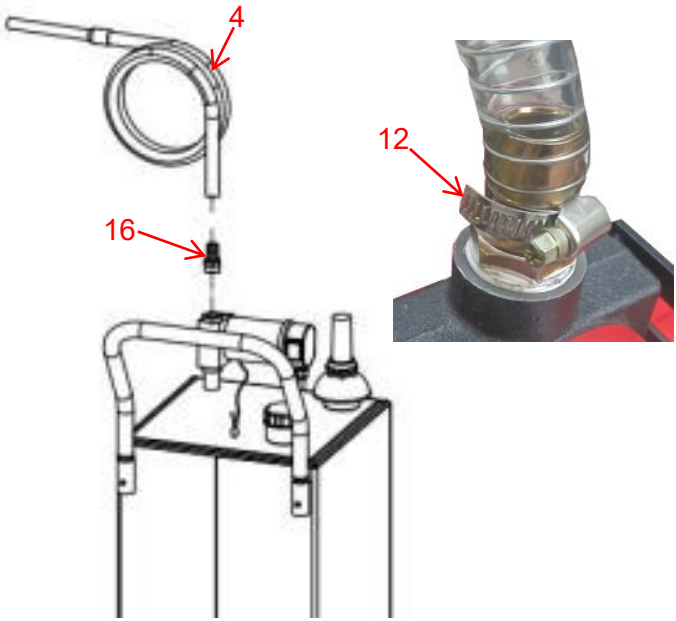

Fase 8. Il prodotto è assemblato e pronto per l'uso.



HOW TO USE

Prima di iniziare l'US ⚠WARNING

7. Collegare il filo di terra e collegare i contenitori da cui e verso cui si sta pompando . Collegare a terra tutti i contenitori a una fonte di terra nota per dissipare l'elettricità statica prima di pompare liquidi. Dissipare l'elettricità statica dal corpo toccando una superficie metallica lontana dal prodotto.
8. indossare sempre i dispositivi di protezione necessari!

! Non trasferire carburante mentre il veicolo o il riscaldamento del veicolo sono ACCESI (potrebbe causare un incendio).

! Non lasciare la pompa incustodita (potrebbe causare un eccesso di olio, un incendio o qualsiasi incidente).

! Non far funzionare la pompa a "secco" o lasciarla girare al minimo senza trasferire (potrebbe causare prodotto fallimento .)

! Assicurarsi di utilizzare la pompa su una superficie piana (se il serbatoio cade durante l'erogazione del liquido, il liquido potrebbe fuoriuscire e causare un incendio o un incidente.)

! Assicurarsi che la pompa sia saldamente fissata al serbatoio prima di accenderla.

COME USARE:

Operazione di rifornimento:

10. Aprire il tappo del serbatoio e versare l'olio nel contenitore attraverso l'ingresso dell'olio. Per il primo utilizzo, eliminare l'aria osservando i display di misurazione.
11. Si prega di non aggiungere olio oltre la capacità. Quando la lancetta rossa raggiunge la capacità, non aggiungere altro olio.
12. Dopo aver riempito il serbatoio, serrare il tappo e tenere il serbatoio in posizione verticale.

Operazione di pompaggio:



10. Collegare a terra il filo di messa a terra del serbatoio del carburante.
11. Assicurarsi che l'alimentazione sia DC12V; collegare il cavo rosso della pompa al polo positivo e il cavo nero al polo negativo.
12. Premere l'interruttore per pompare l'olio.

Avvertimento:

1. La pompa non deve funzionare per più di 30 minuti. Non lasciare la pompa dell'olio vuota per più di 1 minuto per evitare danni alla pompa dell'olio.
2. In assenza di un sistema di arresto automatico integrato, fare attenzione quando si riempie il contenitore tramite il tubo di riempimento e monitorare attentamente per evitare traboccamenti o fuoriuscite.

MAINTENANCE

10. Questa macchina è adatta per benzina e gasolio. Ma non è adatta per acqua o altri solventi corrosivi .
11. Per diversi tipi di olio, si consiglia di pulire il serbatoio prima di immagazzinare un altro tipo di olio.
12. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di pulirlo e conservarlo in un ambiente fresco e asciutto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE DE METAL

MODELO: FF-930EQ

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELO: FF-930EQ



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

⚠WARNING

9. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y OPERACIÓN** antes de operar.
10. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.

GENERAL SAFETY RULES

Al utilizar este producto, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No utilice este producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
- Utilice el equipo de protección adecuado al instalar o utilizar este producto.
- Asegúrese de que todos los accesorios y conexiones roscadas estén bien apretados y sin fugas antes de operar.

¡PELIGRO!

Los combustibles son extremadamente inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas abiertas.

- No utilice dispositivos electrónicos ni de comunicación móvil, como teléfonos móviles, al bombear líquidos inflamables.
- Conecte el cable de tierra y conecte los recipientes desde y hacia los cuales se bombea . Conecte todos los recipientes a una fuente de tierra conocida para disipar la electricidad estática antes de bombear líquidos.

- de combustible pueden explotar . Es dañino o mortal si se ingiere. Evite inhalarlos .
- No fume cerca ni mientras utilice el depósito de combustible .
- Este producto está diseñado únicamente para la transferencia de combustible y no está destinado a utilizarse para transportar combustible en ningún vehículo o remolque.
- No modifique este producto.

¡ADVERTENCIA! ¡PRECAUCIÓN! ¡ATENCIÓN!

- No utilice este producto para almacenar combustible durante mucho tiempo .
- Utilice un contenedor para un solo tipo de combustible para evitar posibles daños.
- Monitoree el caudal y el nivel de llenado para evitar desbordes y derrames.
- Vacíe siempre la bomba y la manguera después de usar el contenedor. Levante la manguera y gire la manija en la dirección opuesta para vaciar todo el líquido restante en el contenedor.
- Precaución al llenar el carrito a través del tubo de llenado . Vigilar de cerca para evitar desbordamientos o derrames.



Nunca utilice el depósito de combustible cerca de llamas abiertas o fuentes de calor .


	**Desecho información:** Este producto está sujeto a la provisión de servicios europeos Directiva 2012/ 19/ CE . El símbolo demostración a caballito papelera cruzado a través de indica que el producto requiere separado rechazar recopilación en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo. Productos marcado como tal puede no ser descartado con residuos domésticos normales , pero debe ser llevado a a punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónico dispositivos
	Este dispositivo cumple con Parte 15 de el Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas . Operación está sujeto a las dos condiciones siguientes:(1)Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y (2)esto dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluido interferencia que puede causar operación no deseada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS


Modelo	FF-930EQ
Capacidad	30 galones
Tipo de combustible	Gasolina, diésel
Bomba	Bomba eléctrica, DC12V, 100W/10A
Caudal máximo	32 L /min (8,4 GPM)
Manguera	Φ19 (diámetro interior) x L300 cm
Rueda	10"(Parte trasera)
Material	Acero
Color	Rojo

STRUCTURE DIAGRAM

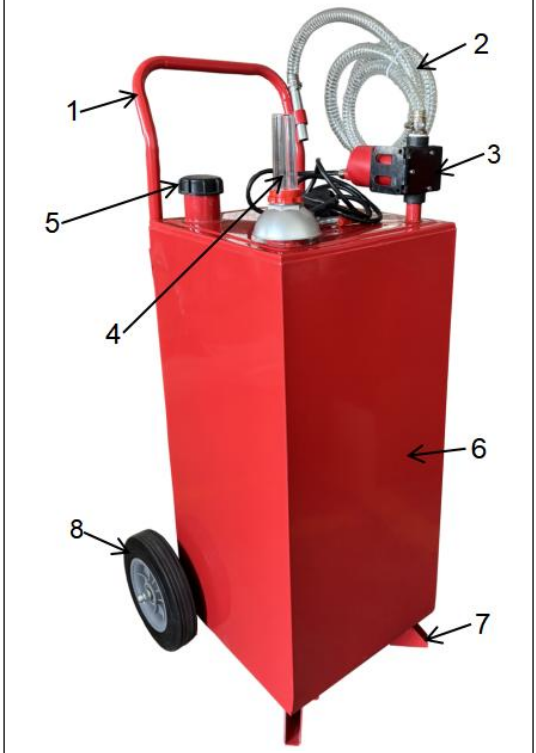

1. Manejar
2. Manguera
3. Bomba
4. Indicador de aceite
5. Tapa de entrada de combustible
6. Tanque de combustible
7. Pie de apoyo
8. Rueda fija

COMPONENTS

No.	Imagen	Nombre y	No.	Imagen	Nombre y
1		Tanque de combustible (x1)	11		Cinta sin rematar (x1)
2		Mango (x1)	12		Manguera Abrazadera (x2)
3		Rueda (x2)	13		Eje de rueda (x1)


4		Manguera de aceite (x1)	14		Tuerca de fijación del indicador de aceite (x1)
5		Tubo de salida (x1)	15		Indicador de
6		Bomba eléctrica (con cable de tierra) (x1)	16		Accesorio de manguera (x1)
7		Pie de apoyo (x2)	17		Junta plana (x4)
8		Tuerca M8 (x8)	18		Tuerca de bellota M12(x2)
9		Perno M8*16 (x2)	19	/	Manual de usuario (x1)
10		Perno M8*40 (x2)			

ASSEMBLY

Paso 1: Instale las ruedas fijas. Atornille los ejes de las ruedas (1-3) al tanque de combustible, asegurándose de que las dimensiones de ambos extremos (L1 y L2) sean iguales.

Fije el eje de la rueda con los pernos (9) .


Coloque la junta (17) + rueda (3) + junta (17) + tuerca (18) por turnos y bloquéela.

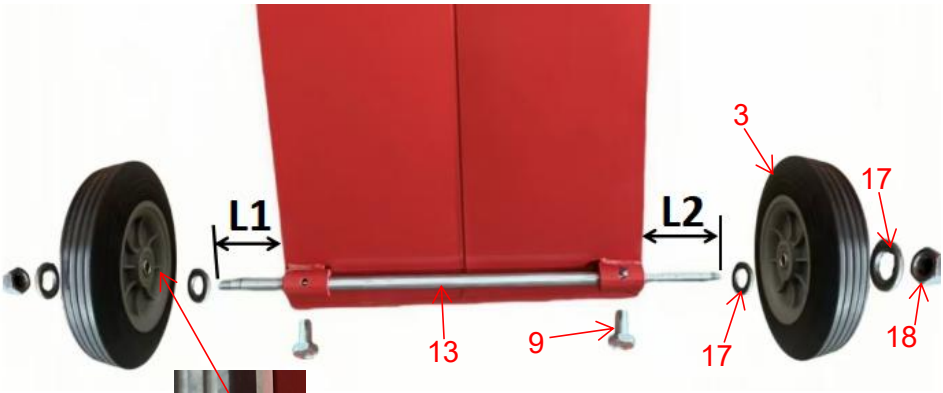




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Paso 2: Instale el pie de soporte delantero (7) y atornille las tuercas (8).

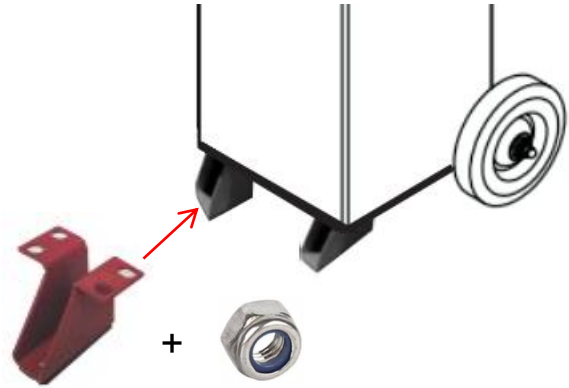


Paso 3: Instale el tubo de salida (5) en un extremo de la manguera de aceite y bloquéelo con una abrazadera de manguera (12).

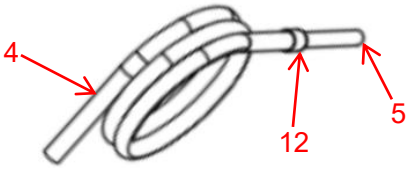


Paso 4: Envuelva no menos de 5 círculos de cinta cruda (11) en la salida,

luego atornille la bomba (6) en la salida.

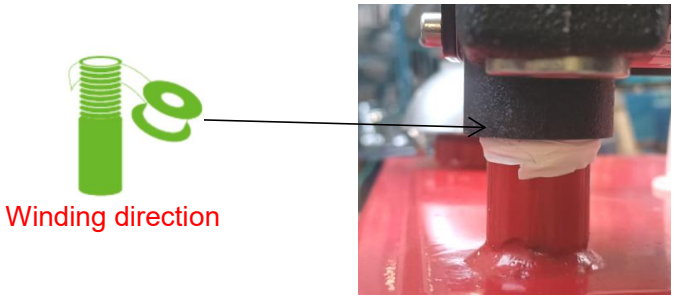


NOTA: Si la posición de la bomba no está donde usted desea, intente aumentar el número de vueltas de cinta impermeable.


Paso 5: Bloquee el medidor de aceite (15) en la bomba con la fijación del medidor de aceite (14).

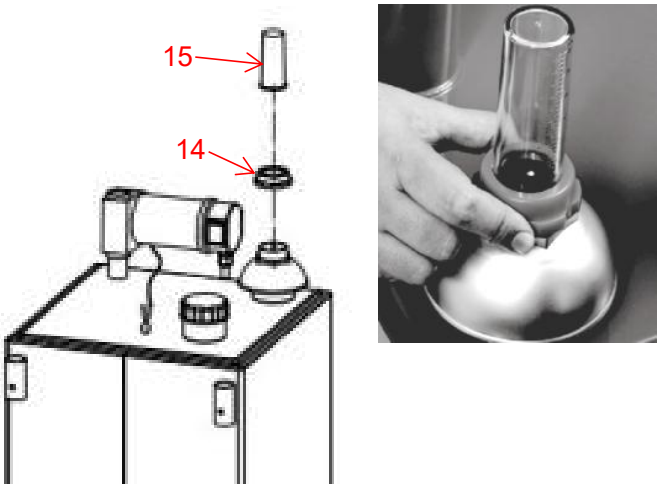

Paso 6: Inserte el mango (2) en el tanque en la posición adecuada y bloquéelo con pernos M8*40 (10) y tuercas M8 (8).

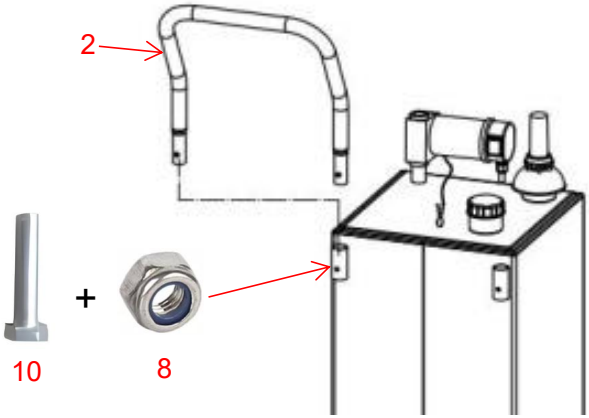

Paso 7: Envuelva no menos de 5 círculos de cinta adhesiva en el conector de la manguera (15) y atorníllelo a la salida de la bomba; A continuación, conecte la manguera de aceite (4) al conector de la manguera (16) y bloquéela con una abrazadera de manguera (12).

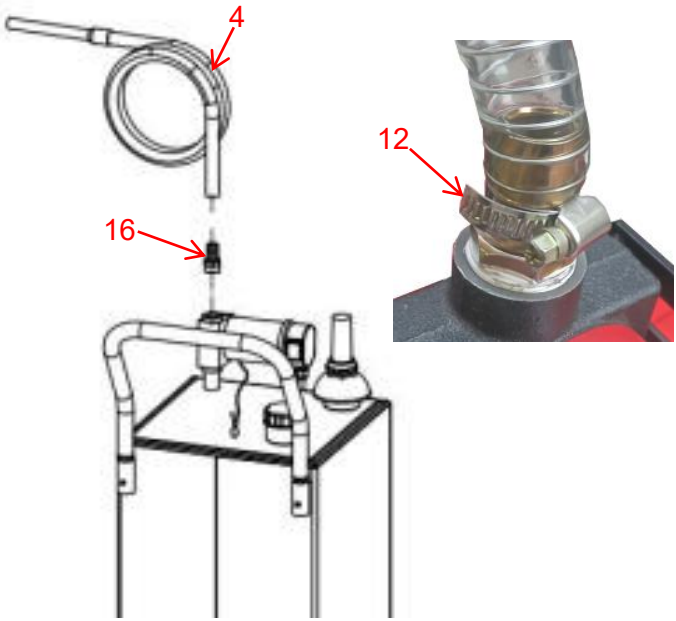

Paso 8. El producto está ensamblado y listo para usar.



HOW TO USE

Antes de comenzar ⚠WARNING

9. Conecte el cable de tierra y conecte los recipientes desde y hacia los cuales se bombea . Conecte todos los recipientes a una fuente de tierra conocida para disipar la electricidad estática antes de bombear líquidos. Disipe la electricidad estática de su cuerpo tocando una superficie metálica alejada del producto.

10. ¡Utilice siempre los materiales de protección necesarios al transportar gasolina!

! No transfiera combustible mientras el vehículo o la calefacción del vehículo estén encendidos (puede provocar un incendio) .

¡No deje la bomba desatendida (puede provocar un exceso de aceite, un incendio o cualquier accidente).

¡No haga funcionar la bomba en seco ni la deje inactiva sin transferir (puede causar producto falla .)

¡Asegúrese de utilizar la bomba en una superficie nivelada (si el tanque se cae) Durante el suministro de líquido, éste se derramará y podría provocar un incendio o un accidente).

¡Asegúrese de que la bomba esté firmemente fijada al tanque antes de encenderla.

MODO DE EMPLEO:

Operación de reabastecimiento de combustible:

13. Abra la tapa del tanque y vierta el aceite en el depósito a través de la entrada. Al usarlo por primera vez, elimine el aire observando la medida.
14. No agregue más aceite de la capacidad indicada. Cuando el indicador rojo alcance el límite de capacidad, no agregue más.
15. Después de llenar el tanque, apriete la tapa y mantenga el tanque en posición vertical.

Operación de bombeo:



13. Conecte a tierra el cable de tierra del tanque de combustible.
14. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea DC12V; Conecte la línea roja de la bomba al polo positivo y la línea negra al polo negativo.
15. Presione el interruptor para bombear aceite.

Advertencia:

1. La bomba no debe funcionar más de 30 minutos. No la deje vacía durante más de 1 minuto para evitar dañarla.
2. Sin un sistema de parada automática incorporado, tenga cuidado al llenar el carrito a través del tubo de llenado y vigílelo de cerca para evitar desbordes o derrames.

MAINTENANCE

13. Esta máquina es apta para gasolina y diésel. Sin embargo, no es apta para agua ni otros disolventes corrosivos .
14. Para diferentes tipos de aceite, se recomienda limpiar el tanque antes de almacenar otro tipo de aceite.
15. Si este producto no se utiliza durante un tiempo prolongado, se recomienda limpiarlo y guardarlo en un ambiente fresco y seco.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALOWY KASETA NA PALIWO

MODEL:FF-930EQ

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-930EQ



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

⚠WARNING

11. należy uważnie przeczytać i zrozumieć całą **INSTRUKCJĘ MONTAŻU I OBSŁUGI** .
12. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

GENERAL SAFETY RULES

Stosując ten produkt należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z produktu.
- Nie używaj tego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie przyłącza i gwinty są dobrze dokręcone i szczelne .

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Paliwa są niezwykle łatwopalne. Trzymać z dala od iskier cieplnych i otwartego ognia.

- Podczas pompowania cieczy łatwopalnych nie należy używać urządzeń elektronicznych ani mobilnych urządzeń komunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe.
- Podłącz przewód uziemiający i połącz pojemniki, z których i do których pompowana jest ciecz . Uziem wszystkie pojemniki do znanego źródła

uziemienia, aby rozproszyć elektryczność statyczną przed pompowaniem cieczy.

- paliwa mogą eksplodować . Szkodliwe lub śmiertelne w przypadku połknięcia. Unikaj wdychania oparów paliwa.
- Nie palić w pobliżu ani podczas korzystania z pojemnika na paliwo .
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do przesyłu paliwa i nie należy go używać do jego transportu w żadnym pojeździe ani przyczepie.
- Nie wolno modyfikować tego produktu.

OSTRZEŻENIE! UWAGA! UWAGA!

- Nie należy używać tego produktu do długotrwałego przechowywania paliwa.
- należy używać pojemnika przeznaczonego wyłącznie do jednego rodzaju paliwa.
- Monitoruj natężenie przepływu i poziom napełnienia, aby zapobiegać przepełnieniom i rozlaniom.
- Zawsze opróżniaj pompę i wąż po użyciu pojemnika. Podnieś wąż i obróć uchwyt w przeciwnym kierunku, aby opróżnić cały pozostały płyn z powrotem do pojemnika.
- Należy zachować ostrożność podczas napełniania pojemnika przez rurkę wlewową . Uważnie obserwuj, aby zapobiec przepełnieniu lub r

 Nigdy nie używaj pojemnika na paliwo w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła .


	**Sprzedaż informacja:** Ten produkt podlega zapewnienie europejskiego Dyrektywa 2012/ 19 / WE . symbol seans A jazda na tylnym kole kosz skrzyżowany przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odmawiać kolekcja W ten europejski Związek. Dotyczy to produkt i Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie móc nie Być odrzucony z normalne odpady domowe , Ale należy zabrać do A punkt zbiórki odpadów elektrycznych I elektroniczny urządzenia
	Ten urządzenie spełnia z Część 15 z ten FCC Zasady . Operacja podlega następującym dwóm warunkom:(1)To urządzenie móc nie powodować szkodliwe zakłócenia i (2)to urządzenie muszę zaakceptować każdy odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które może powodować niepożądana operacja.

ZAPISZ INSTRUKCJĘ SE

MODEL AND PARAMETERS


Model	FF-930EQ
Pojemność	30 galonów
Typ paliwa	Benzyna, Diesel
Pompa	Pompa elektryczna, DC12V, 100W/10A
Maksymalny przepływ	32 l /min (8,4 GPM)
Wąż gumowy	Φ19 (średnica wewnętrzna) x dł. 300 cm
Koło	10"(tył)
Tworzywo	Stal
Kolor	Czerwony

STRUCTURE DIAGRAM

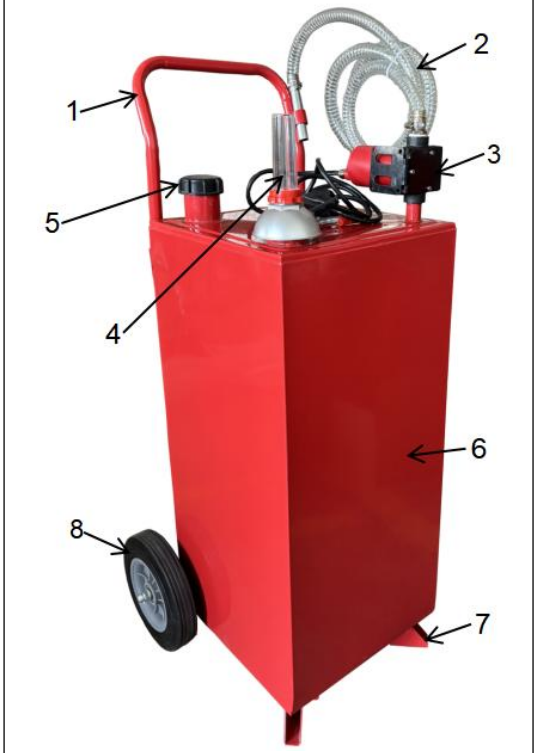

1. Uchwyt
2. Wąż
3. Pompa
4. Wskaźnik poziomu oleju
5. Korek wlewu paliwa
6. Zbiornik paliwa
7. Podpora nożna
8. Koło stałe


COMPONENTS

NIE.	Zdjęcie	Nazwa i ilość	NIE.	Zdjęcie	Nazwa i ilość
1		Zbiornik paliwa (x1)	11		Surowa taśma (x1)
2		Uchwyt (x1)	12		Wąż gumowy Zacisk (x2)
3		Koło (x2)	13		Wał koła (x1)

4		Wąż olejowy (x1)	14		Nakrętka mocująca wskaźnik
5		Rura wylotowa (x1)	15		Wskaźnik
6		Pompa elektryczna (z przewodem	16		Złączka węża (x1)
7		Podpora (x2)	17		Uszczelka płaska (x4)
8		Nakrętka M8	18		Nakrętka żołędziowa M12(x2)
9		Śruba M8*16 (x2)	19	/	Instrukcja obsługi (x1)
10		Śruba M8*40 (x2)			

ASSEMBLY


Krok 1: Zamontuj koła stałe. Wkręć wałki kół (1 3) do zbiornika paliwa, upewnij się, że wymiary obu końców (L1 i L2) są takie same.
Przymocuj wał koła za pomocą śrub (9) .
Załóż kolejno uszczelkę (17) + kółko (3) + uszczelkę (17) + nakrętkę (18) i zablokuj.

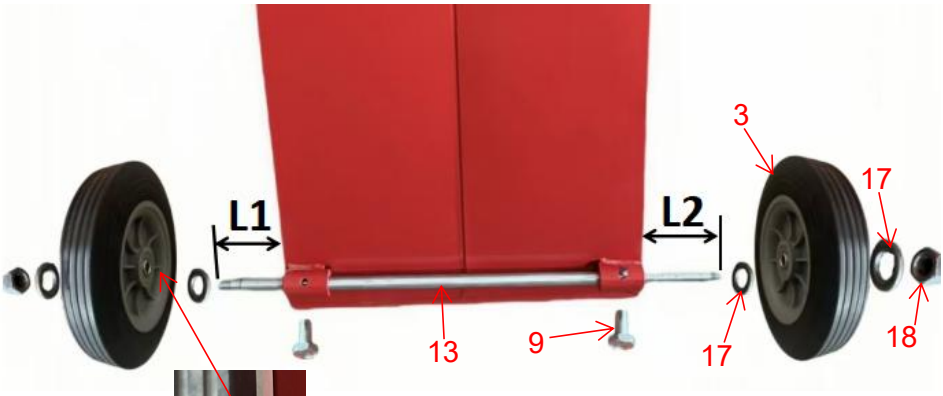




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Krok 2: Zamontuj przednią stopkę podporową (7) i przykręć nakrętki (8).

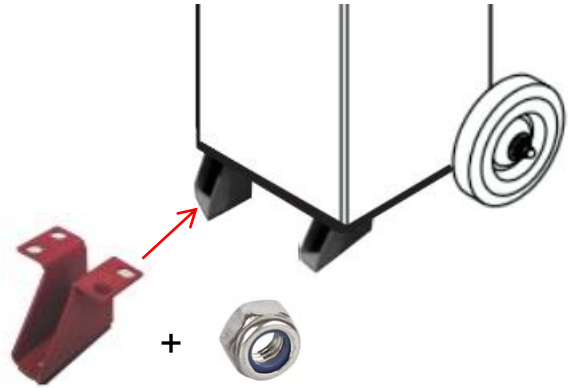


Krok 3: Zamontuj rurę wylotową (5) na jednym końcu węża olejowego i zablokuj ją opaską zaciskową (12).

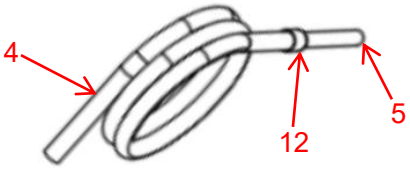


Krok 4: Owiń wylot nie mniej niż 5 krążkami taśmy klejącej (11), a

następnie przykręć pompkę (6) do wylotu.

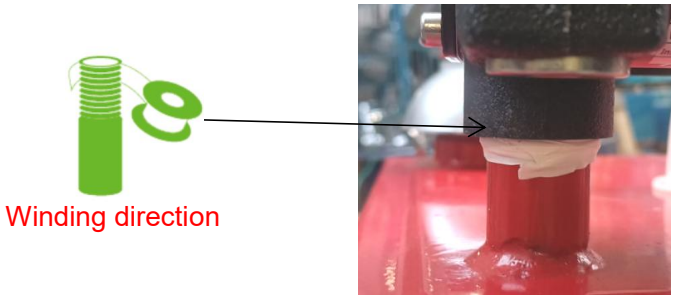


UWAGA: Jeśli położenie pompki nie jest takie, jakiego oczekujesz, spróbuj zwiększyć liczbę owinięć taśmy wodoodpornej.

Krok 5: Zablokuj wskaźnik poziomu oleju (15) na pompie za pomocą mocowania wskaźnika poziomu oleju (14).

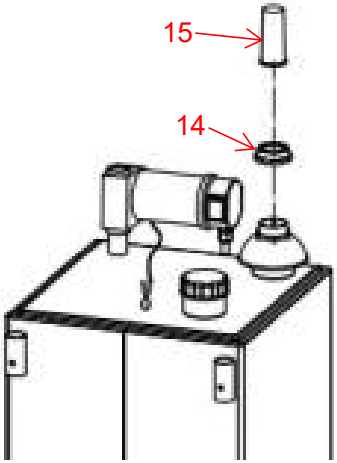




Krok 6: Włóż uchwyt (2) do zbiornika w odpowiednim miejscu i zablokuj śrubami M8*40(10) i nakrętkami M8(8).

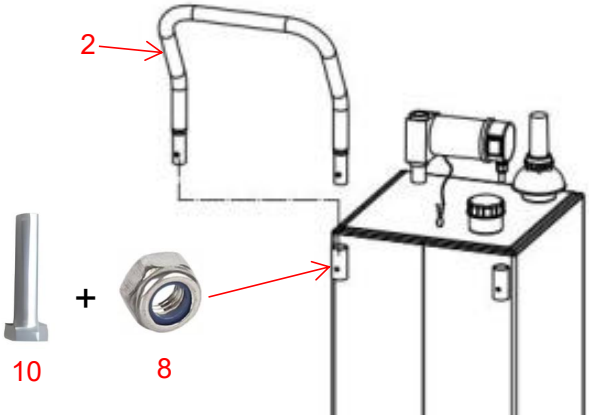

Krok 7: Owiń przyłącze węża (15) nie mniej niż 5 kręgami taśmy klejącej i przykręć je do wylotu pompy; następnie podłącz wąż olejowy (4) do przyłącza węża (16) i zablokuj go opaską zaciskową (12).

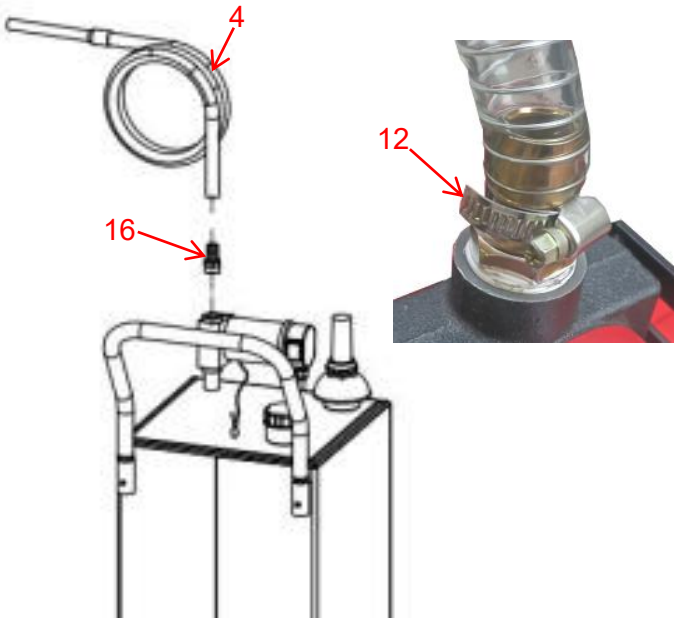

Krok 8. Produkt jest zmontowany i gotowy do użycia.



HOW TO USE

Przed rozpoczęciem **⚠WARNING**

11. Podłącz przewód uziemiający i połącz pojemniki, z których i do których pompujesz . Uziem wszystkie pojemniki do znanego źródła uziemienia, aby rozproszyć elektryczność statyczną przed pompowaniem cieczy. Rozprosz elektryczność statyczną ze swojego ciała, dotykając metalowej powierzchni z dala od produktu.

12. Transportując benzynę, zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej!

! Nie przelewaj paliwa, gdy pojazd lub ogrzewanie pojazdu jest włączone (może to spowodować pożar) .

! Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru (może to spowodować nadmiar oleju, pożar lub wypadek).

! Nie uruchamiaj pompy „na sucho” ani nie pozostawiaj pompy na biegu jałowym bez przepompowania (może to spowodować produkt awaria .)

! Upewnij się, że używasz pompy na równej powierzchni (jeśli zbiornik spadnie (w trakcie podawania płynu może dojść do jego wycieku, co może spowodować pożar lub wypadek.)

! Przed włączeniem pompy upewnij się, że jest ona szczelnie przymocowana do zbiornika.

SPOSÓB UŻYCIA:

Operacja tankowania:

16. Otwórz korek zbiornika i wlej olej do pojemnika przez wlot oleju. Przy pierwszym użyciu usuń powietrze, zwracając uwagę na wskaźnik pomiaru.
17. Proszę nie dodawać oleju ponad pojemność. Gdy czerwony wskaźnik osiągnie pojemność, nie dodawaj więcej oleju.
18. Po napełnieniu zbiornika należy dokręcić korek i trzymać zbiornik w pozycji pionowej.

Operacja pompowania:



16. Uziemić przewód uziemiający zbiornika paliwa.
17. Upewnij się, że zasilanie wynosi 12 V DC; podłącz czerwony przewód pompy do bieguna dodatniego, a czarny przewód do bieguna ujemnego.
18. Naciśnij przełącznik, aby pompować olej.

Ostrzeżenie:

1. Pompa nie powinna pracować dłużej niż 30 minut. Nie pozostawiaj pompy oleju pustej dłużej niż 1 minutę, aby uniknąć uszkodzenia pompy oleju.
2. Jeśli pojemnik nie jest wyposażony w system automatycznego zatrzymywania, należy zachować ostrożność podczas napełniania go przez rurkę wlewową i uważnie obserwować, aby zapobiec przepełnieniu lub rozlaniu.

MAINTENANCE

16. Ta maszyna nadaje się do benzyny i oleju napędowego. Nie nadaje się jednak do wody ani innych żrących rozpuszczalników .
17. W przypadku innych rodzajów oleju zaleca się wyczyszczenie zbiornika przed przechowywaniem innego rodzaju oleju.

18. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się jego wyczyszczenie i przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALEN BRANDSTOFCADEAU

MODEL:FF-930EQ

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-930EQ



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

⚠WARNING

13. Lees alle **MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN zorgvuldig door en zorg dat** u ze begrijpt voordat u het apparaat gaat gebruiken.
14. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

GENERAL SAFETY RULES

Bij het gebruik van dit product dienen altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen wanneer u dit product installeert of gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle fittingen en schroefdraadverbindingen goed vastzitten en dat er geen lekkage is voordat u het apparaat in gebruik neemt.

EEN GEVAAR!

Brandstoffen zijn extreem ontvlambaar. Blijf uit de buurt van hittevonken en open vuur.

- Gebruik geen elektronica of mobiele communicatieapparaten zoals mobiele telefoons bij het pompen van ontvlambare vloeistoffen.
- Bevestig de aarddraad en bind containers die worden gepompt van en naar. Aard alle containers aan een bekende aardbron om statische elektriciteit af te voeren voordat u vloeistoffen pompt.

- Brandstofdampen kunnen exploderen . Schadelijk of dodelijk bij inslikken. Vermijd het inademen van brandstofdampen.
- Rook niet in de buurt van de brandstofcaddy of terwijl u deze gebruikt .
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het overbrengen van brandstof en is niet bedoeld voor het vervoeren van brandstof in een voertuig of aanhanger.
- Wijzig dit product niet.

WAARSCHUWING! LET OP! LET OP!

- Gebruik dit product niet voor het opslaan van brandstof onder propellorbevestiging .
- Gebruik een caddy alleen voor één soort brandstof om mogelijke schade te voorkomen.
- Controleer de stroomsnelheid en het vulniveau om overlopen en morsen te voorkomen.
- Leeg altijd de pomp en slang na gebruik van de caddy. Til de slang op en draai de hendel in de tegenovergestelde richting om alle resterende vloeistof terug in de caddy te laten lopen.
- Wees voorzichtig bij het vullen van de caddy via de vulbuis . Houd goed toezicht om overlopen of morsen te voorkomen.


Gebruik de brandstofcaddy nooit in de buurt van open vuur of v onnen .


	**Beschikbaarheid informatie:** Dit product is onderworpen aan de voorziening van Europese Richtlijn 2012/ 19/ EG . De symbool tonen A wieltje prullenbak gekruist door geeft aan dat het product aparte verzorging nodig heeft weigeren verzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten als zodanig gemarkeerd kunnen niet zijn weggegooid met normaal huishoudelijk afval , Maar moet worden meegenomen naar A inzamelpunt voor recycling van elektrische apparaten En elektronisch apparaten
	Dit apparaat voldoet met Deel 15 van de FCC Regels . Bediening is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1)Dit apparaat kunnen niet schadelijke interferentie veroorzaken, en (2)dit apparaat moet accepteren elk ontvangen interferentie, inbegrepen inmenging die kan veroorzaken ongewenste werking.

BEWAAR DE SE -INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS


Model	FF-930EQ
Capaciteit	30 gallons
Brandstoftype	Benzine, Diesel
Pomp	Elektrische pomp, DC12V, 100W/10A
Maximale stroom	32 L /min (8,4 GPM)
Slang	Φ19(Binnendiameter)xL300cm
Wiel	10"(Achterkant)
Materiaal	Staal
Kleur	Rood

STRUCTURE DIAGRAM

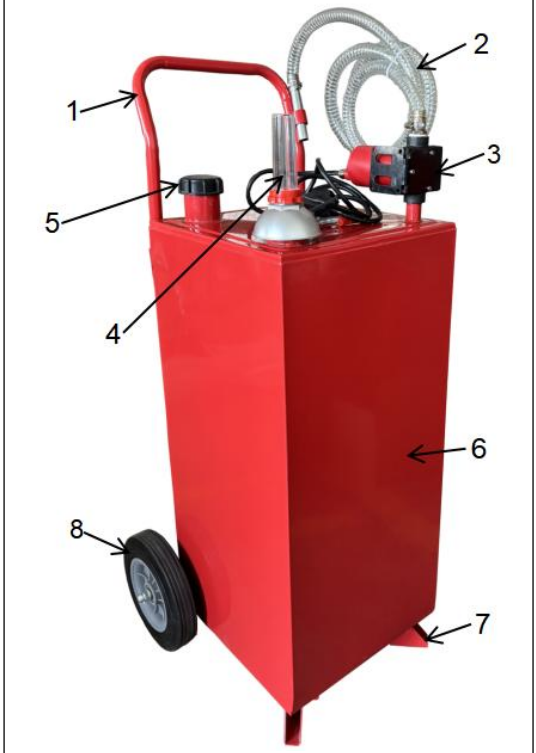

1. Hendel
2. Slang
3. Pomp
4. Oliepeilstok
5. Brandstofinlaatdop
6. Brandstoftank
7. Ondersteunende voet
8. Vast wiel


COMPONENTS

Nee	Afbeelding	Naam en	Nee	Afbeelding	Naam en
1		Brandstoftank (x1)	11		Ruwe tape (x1)
2		Handvat (x1)	12		Slang Klem (x2)
3		Wiel (x2)	13		Wielas (x1)

4		Olieslang (x1)	14		Bevestigingsmoer oliepeilstok (x1)
5		Uitlaatpijp (x1)	15		Oliepeilstok (x1)
6		Elektrische pomp (met aardleiding) (x1)	16		Slangfitting (x1)
7		Ondersteunende voet (x2)	17		Platte pakking (x4)
8		Moer M8 (x8)	18		Eikelmoer M12(x2)
9		Bout M8*16 (x2)	19	/	Gebruiksaanwijzing (x1)
10		Bout M8*40 (x2)			

ASSEMBLY


Stap 1: Installeer de vaste wielen. Schroef de wielassen (1 3) in de brandstoftank, zorg ervoor dat de afmetingen van beide uiteinden (L1 en L2) hetzelfde zijn.
Bevestig de wielas met bouten (9) .
Plaats de pakking (17) + wiel (3) + pakking (17) + moer (18) om de beurt en borg deze.

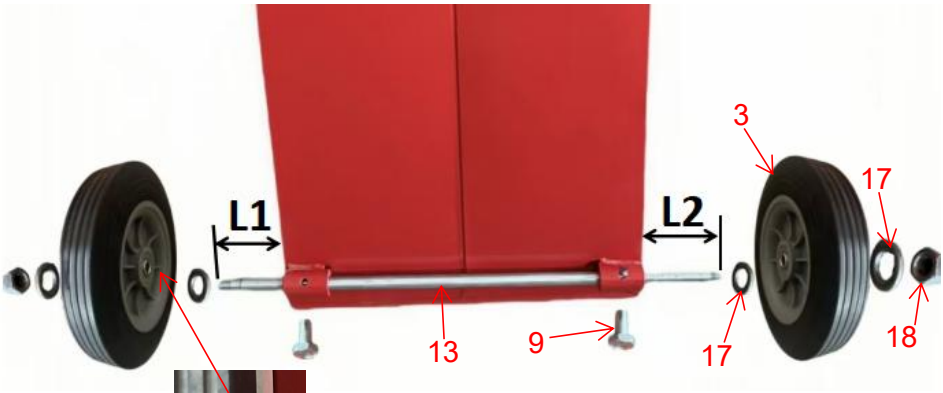




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Stap 2: Installeer de voorste steunvoet (7) en draai de moeren (8) vast.

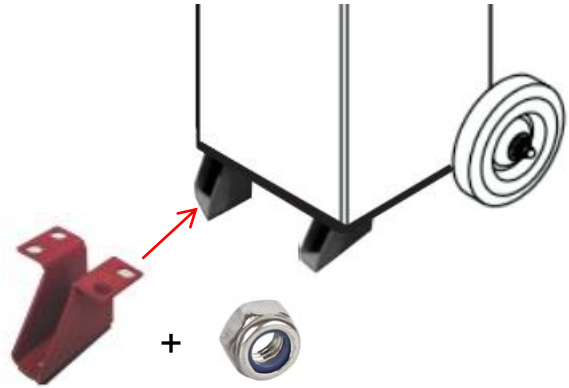


Stap 3: Installeer de uitlaatpijp (5) aan één uiteinde van de olieslang en zet deze vast met een slangklem (12).

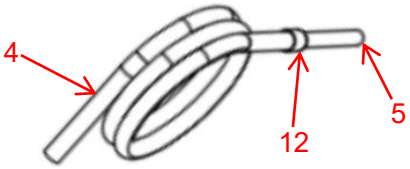


Stap 4: Wikkel minimaal 5 cirkels van ruwe tape (11) om de uitlaat en

schroef vervolgens de pomp (6) op de uitlaat.

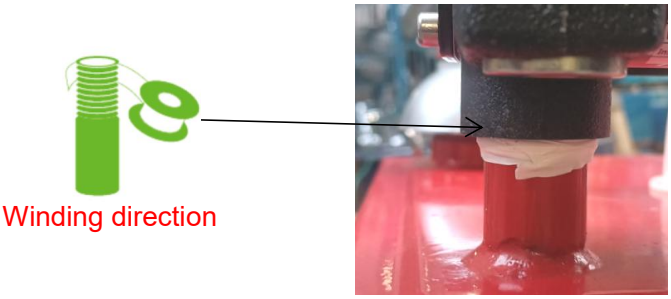


LET OP: Als de pomp niet op de gewenste positie staat, probeer dan het aantal windingen waterdichte tape te vergroten.

Stap 5: Vergrendel de oliepeilstok (15) op de pomp met de oliepeilstokbevestiging (14).

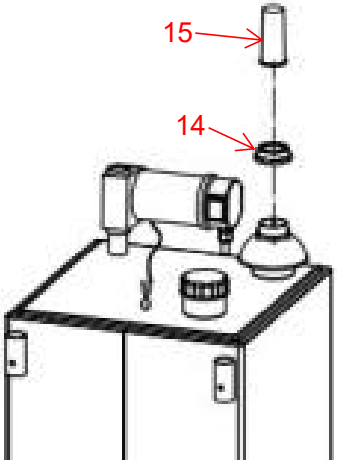




Stap 6: Plaats de hendel (2) op de juiste positie in de tank en vergrendel deze met bouten M8*40 (10) en moeren M8 (8).

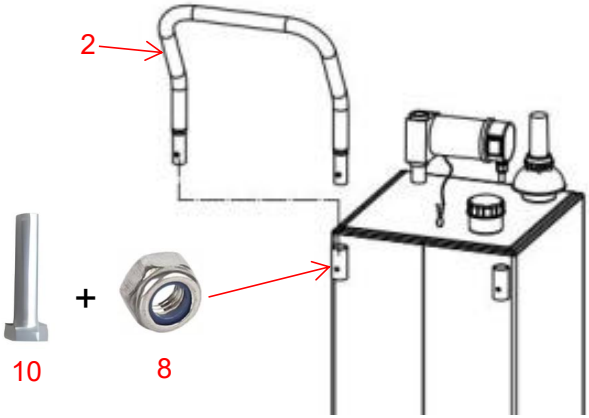

Stap 7: Wikkel minimaal 5 cirkels van ruwe tape om de slangaansluiting (15) en schroef deze vast aan de uitlaat van de pomp; Bevestig vervolgens de olieslang (4) aan de slangaansluiting (16) en zet deze vast met een slangklem (12).

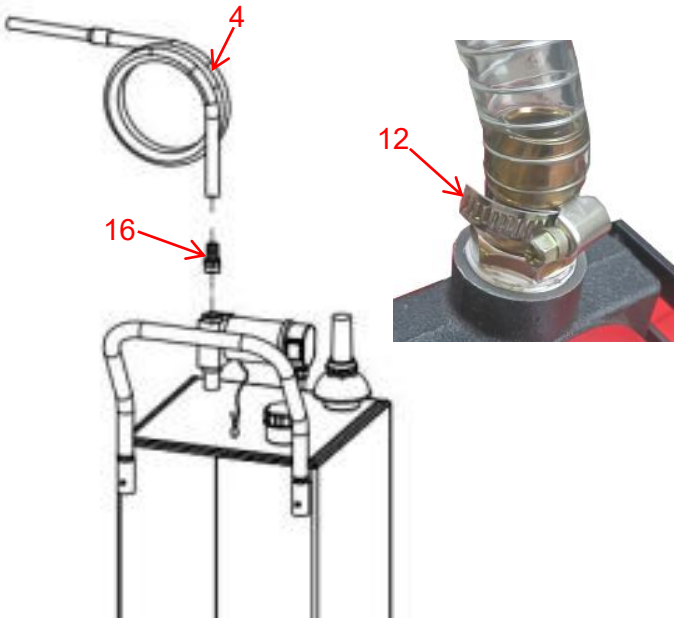

Stap 8. Het product is gemonteerd en klaar voor gebruik.



HOW TO USE

Voor u begint met GI **⚠WARNING**

13. Bevestig de aarddraad en verbind containers waaruit en waarin gepompt wordt . Aard alle containers aan een bekende aardbron om statische elektriciteit af te voeren voordat u vloeistoffen pompt. Voer statische elektriciteit van uw lichaam af door een metalen oppervlak aan te raken dat zich op afstand van het product bevindt.

14. Draag altijd de nodige beschermingsmiddelen bij het vervoeren van benzine!

! Giet geen brandstof over terwijl het voertuig of de verwarming van het voertuig AAN staat (kan brand veroorzaken).

Laat de pomp niet onbeheerd achter (dit kan leiden tot een overschot aan olie, brand of een ongeluk).

! Laat de pomp niet 'droog' draaien of laat de pomp niet stationair draaien zonder over te brengen (kan product mislukking .)

een vlakke ondergrond gebruikt (als de tank omvalt, (tijdens de vloeistoftoevoer kan er vloeistof lekken, wat brand of een ongeval kan veroorzaken.)

! Zorg ervoor dat de pomp goed vastzit aan de tank voordat u de pomp aanzet.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Tanken:

19. Open de tankdop en giet de olie in de caddy via de olie-inlaat. Verwijder bij het eerste gebruik de lucht terwijl u let op de maataanduidingen.
20. Voeg geen olie toe boven de capaciteit. Wanneer de rode wijzer de capaciteit bereikt, voeg dan geen olie meer toe.
21. Nadat u de tank hebt gevuld, draait u de dop weer vast en houdt u de tank rechtop.

Pompwerking:



19. Sluit de aardingsdraad van de brandstoftank aan op de aarding.
20. Zorg ervoor dat de voeding 12 V DC is. Sluit de rode draad van de pomp aan op de positieve pool en de zwarte draad op de negatieve pool.
21. Druk op de schakelaar om olie te pompen.

Waarschuwing:

1. De pomp mag niet langer dan 30 minuten draaien. Laat de oliepomp niet langer dan 1 minuut leeg staan om schade aan de oliepomp te voorkomen.
2. Omdat de houder geen ingebouwd automatisch stopsysteem heeft, moet u voorzichtig zijn bij het vullen via de vulbuis. Houd de houder goed in de gaten om overlopen of morsen te voorkomen.

MAINTENANCE

19. Deze machine is geschikt voor benzine en diesel. Maar het is niet geschikt voor water of andere corrosieve oplosmiddelen .
20. Bij verschillende soorten olie is het raadzaam om de tank schoon te maken voordat u een ander soort olie opslaat.
21. Als u dit product gedurende langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan

het schoon te maken en op een koele, droge plaats op te bergen .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALL FUEL CADDY

MODELL: FF-930EQ

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELL: FF-930EQ



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

⚠WARNING

15. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER** innan användning.
16. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan resultera i allvarliga personskador.

GENERAL SAFETY RULES

När du använder denna produkt bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande;

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte denna produkt för något annat än avsedd användning.
- Bär lämplig skyddsutrustning när du installerar eller använder denna produkt.
- Se till att alla kopplingar och gängade anslutningar är åtdragna och läckfria innan användning.

EN FARA!

Bränsle är extremt brandfarliga. Håll borta från värmegnistor och öppen låga.

- Använd inte elektronik eller mobila kommunikationsenheter som mobiltelefoner när du pumpar brandfarliga vätskor.
- Fäst jordtråd och bondbehållare som pumpas från och in i. Jorda alla behållare till en känd jordkälla för att avleda statisk elektricitet innan vätskor pumpas.
- Bränsleångor kan explodera . Skadligt eller dödligt vid förtäring. Undvik

att andas in bränsleångor.

- Rök inte nära eller medan du använder bränslebehållaren .
- Denna produkt är endast avsedd för bränsleöverföring och är inte avsedd att användas för att transportera bränsle i något fordon eller släp.
- Modifiera inte denna produkt.

EN VARNING! FÖRSIKTIGHET! UPPMÄRKSAMHET!

- Använd inte denna produkt för långvarig lagring av bränsle.
- Använd endast en caddie för en typ av bränsle för att undvika eventuella skador.
- Övervaka flödeshastighet och fyllnadsnivå för att förhindra spill och spill.
- Töm alltid pumpen och slangen efter att ha använt caddien. Lyft upp slangen och vrid handtaget åt motsatt håll för att tömma all återstående vätska tillbaka i caddien.
- Var försiktig när du fyller cadd y genom påfyllningsröret . Övervaka noga för att förhindra spill eller spill.


Använd aldrig bränslebehållaren nära öppna lågor eller v or .

	**Förfogande information:** Detta produkt är föremål för tillhandahållande av europeiska Direktiv 2012/ 19/ EG . De symbol visande a wheelie bin korsade genom indikerar att produkten kräver separat vägra samling i de Europeiska Union. Detta gäller för produkt och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter markerade som sådana maj inte vara kasseras med normal inhemsk matlagning , men måste tas till a insamlingsställe för återvinning av el och elektronisk enheter
	Detta anordning följer med Del 15 av de FCC Regler . Drift är föremål


FC	för följande två villkor:(1) Den här enheten maj inte orsaka skadliga störningar och (2) detta anordning måste acceptera några mottagna störningar, inklusive störa det kan orsaka oönskad operation.

SPARA SE- INSTRUKTIONERNA

MODEL AND PARAMETERS


Modell	FF-930EQ
Kapacitet	30 liter
Bränsletyp	Bensin, Diesel
Pump	Elektrisk pump,DC12V,100W/10A
Max. Flöde	32 l /min (8,4GPM)
Slang	Φ19(Innerdiameter)xL300cm
Hjul	10" (Tillbaka)
Material	Stål
Färg	Röd

STRUCTURE DIAGRAM

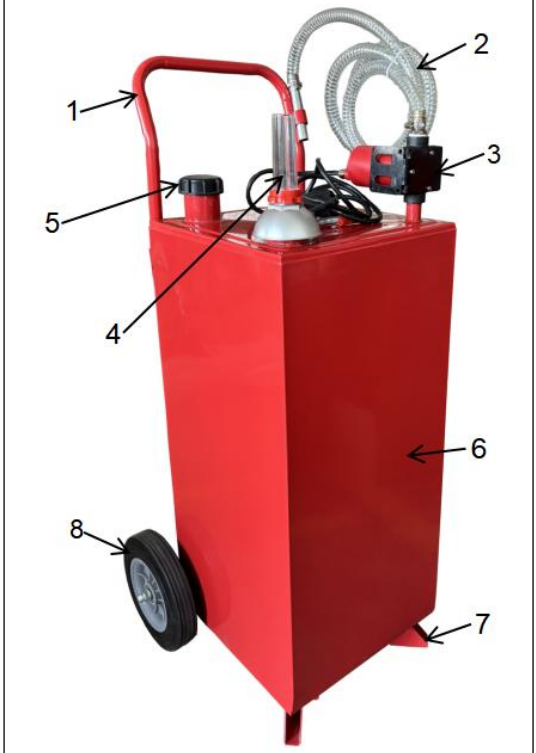

1. Hantera
2. Slang
3. Pump
4. Oljemätare
5. Bränsleinloppslock
6. Bränsletank
7. Stödfot
8. Fast hjul


COMPONENTS

Inga.	Bild	Namn och	Inga.	Bild	Namn och antal
1		Bränsletank (x1)	11		Råtejp (x1)
2		Handtag (x1)	12		Slang Klämma (x2)
3		Hjul (x2)	13		Hjulaxel (x1)

4		Oljeslang (x1)	14		Fästmutter för oljemätare（x1）
5		Utloppsrör (x1)	15		Oljemätare (x1)
6		Elektrisk pump (med jordledning)	16		Slangkoppling (x1)
7		Stödfot （x2）	17		F lat G -fråga (x4)
8		Mutter M8 (x8)	18		Acorn Nut M12(x2)
9		Bult M8*16 (x2)	19	/	Användarmanual (x1)
10		Bult M8*40 (x2)			

ASSEMBLY


Steg 1: Installera de fasta hjulen. Skruva in hjulaxlarna (1 3) i bränsletanken, se till att måtten på båda ändarna (L1 och L2) är desamma. Fäst hjulaxeln med bultar (9) .
Lägg packningen (17) + hjul (3) + packning (17) + mutter (18) i tur och ordning och lås den.

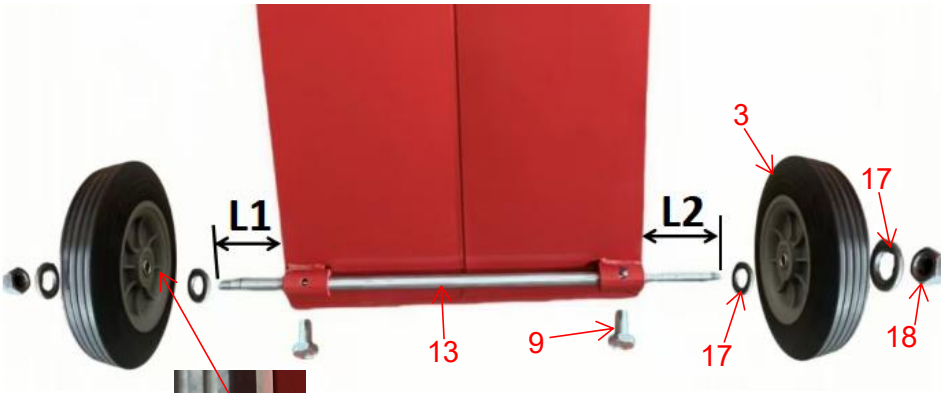




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Steg 2: Montera den främre stödfoten (7) och skruva fast muttrarna (8).

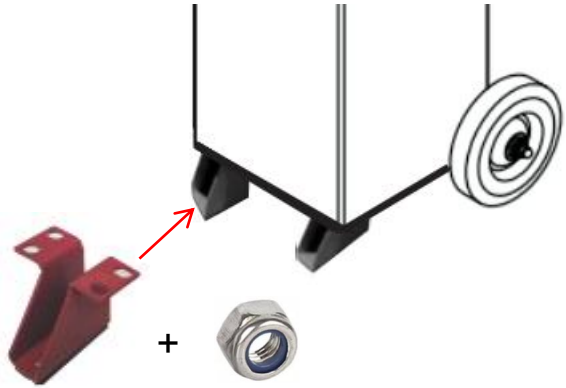


Steg 3: Installera utloppsröret (5) i ena änden av oljeslangen och lås det med en slangklämma (12).

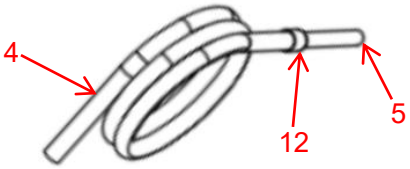


Steg 4: Linda inte mindre än 5 cirklar med rå tejp (11) på utloppet, skruva

sedan på pumpen (6) på utloppet.

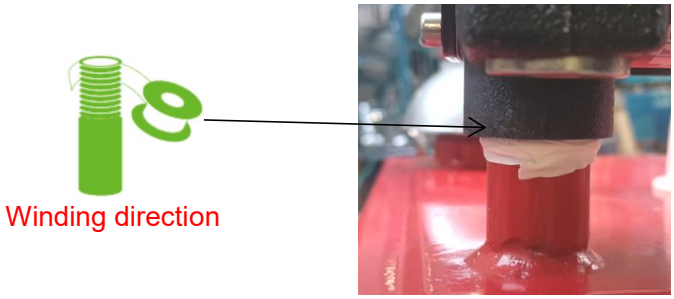


OBS: Om pumpens position inte är där du vill att den ska vara, försök att öka antalet lindningsvarv med vattentät tejp.

Steg 5: Lås oljemätaren (15) på pumpen med oljemätarens fäste (14).

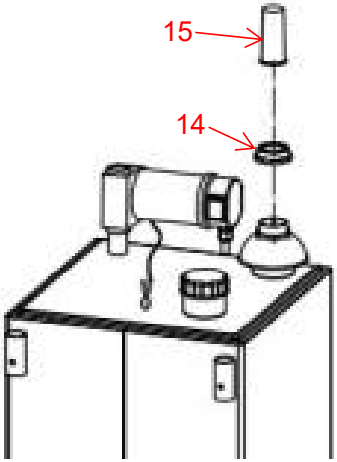




Steg 6: Sätt in handtaget (2) i tanken i lämpligt läge och lås med bultar M8*40(10) och muttrar M8(8).

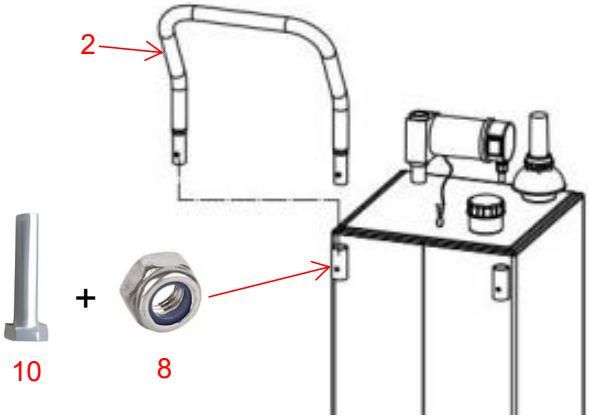

Steg 7: Linda inte mindre än 5 cirklar med rå tejp på slangkopplingen (15) och skruva fast den i pumpens utlopp; Fäst sedan oljeslangen (4) på slangkopplingen (16) och lås den med en slangklämma (12).

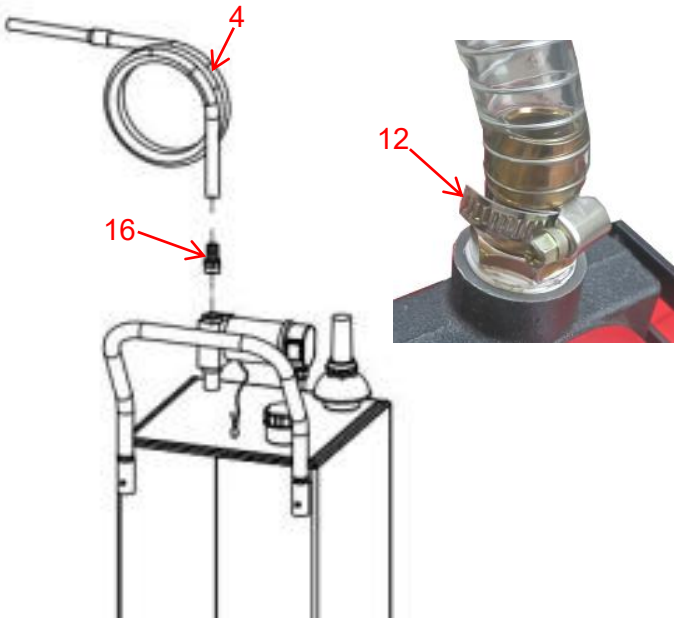

Steg 8. Produkten är monterad och klar för användning.



HOW TO USE

Innan du börjar anvä ⚠WARNING

15. Fäst jordtråd och bondbehållare som pumpas från och in i. Jorda alla behållare till en känd jordkälla för att avleda statisk elektricitet innan vätskor pumpas. Avled all statisk elektricitet från din kropp genom att röra en metallyta bort från produkten.
16. Bär alltid nödvändiga skyddsmaterial vid transport av bensin!

! Överför inte bränsle medan fordonet eller fordonets värmare är PÅ (kan orsaka brand) .

! Lämna inte pumpen utan uppsikt (det kan orsaka övertillförsel av olja, brand eller någon olycka).

! Kör inte pumpen "torr" eller låt pumpen gå på tomgång utan att överföra (kan orsaka produkt misslyckande .)

! Se till att använda pumpen på en jämn yta (om tanken faller ner under vätsketillförseln kommer vätskan att läcka och kan orsaka brand eller olycka.)

! Se till att pumpen är ordentligt fastsatt i tanken innan du slår på pumpen.

HUR MAN ANVÄNDER:

Tankningsoperation:

22. Öppna tanklocket och häll oljan i behållaren genom oljeinloppet. För

första gången du använder, vänligen eliminera luft samtidigt som du märker att måttet visas.
23. Vänligen fyll inte på oljan över kapaciteten. När den röda visaren når kapaciteten, fyll inte på olja längre.
24. Efter att ha fyllt tanken, dra åt locket och håll tanken upprätt.

Pumpning:



22. Jorda bränsletankens jordledning.
23. Se till att strömförsörjningen är DC12V; Anslut den röda linjen på pumpen till den positiva polen och den svarta linjen till den negativa polen.
24. Tryck på knappen för att pumpa olja.

Varning:

1. Pumpen bör inte gå mer än 30 minuter. Lämna inte oljepumpen tom i mer än 1 minut för att undvika skador på oljepumpen.
2. Utan ett inbyggt automatiskt stoppsystem, var försiktig när du fyller på behållaren genom påfyllningsröret och övervaka noga för att förhindra översvämningar eller spill.

MAINTENANCE

22. Denna maskin är lämplig för bensin och diesel. Men det är inte lämpligt för vatten eller andra frätande lösningsmedel .
23. För olika typer av olja rekommenderas att rengöra tanken innan du lagrar en annan typ av olja.
24. Om denna produkt inte används under en längre tid, rekommenderas att rengöra och förvara den i en sval och torr miljö.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support