VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metal Detector

Model:SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Metal Detector

Model:SS286



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Features

- Detects underground metal objects.
- Intuitive indication for metal signals (LCD display & audio tone).
- Battery level indication.

Safety Information

➢ Warnings

Any metal detectors may discover underground power lines, explosives or other items which when struck could cause personal injury. When searching for metal objects, adhere to the following guidelines:

- For safety, do *NOT* go to mine fields or military zone.
- Do *NOT* search in an area where electrical lines or pipes are suspected to be buried.
- Use reasonable caution when digging toward any objects, particularly in areas where you are uncertain
- of underground condition.
- Do *NOT* strike any lines known to be or suspected to be carrying electrical power.
- Do *NOT* disturb any pipelines, particularly if they could be carrying flammable gas or liquid.

➢ Cautions


To avoid damage to the detector, adhere to the following guidelines:

- Only use and store in normal temperature environments. Extremes in temperature can shorten the life and the effectiveness of electronic devices.
- Keep the detector away from any devices causing electromagnetic interference.
- Do *NOT* use the detector indoors or in a narrow space.
- The detector is not waterproof. Do *NOT* use in rain or submerge.
- Do *NOT* lean on the detector when in use as it is not designed to support your weight.
- Do *NOT* tamper with the internal circuit of the detector.
- Handle the detector carefully. Do *NOT* bump, drop or abuse the detector.
- The detector is designed to hunt for underground metal objects. Do *NOT* use this tool for a purpose for which it is not intended.

Technical Specifications


Maximum Detection Distance	4 inches (10cm) for a U.S. Quarter (Note: Actual detection distance may vary depending on soil conditions.)
Power Supply	9V 6F22 battery, 1 piece
Low Battery Indication	The displayed battery level icon becomes empty (▭).
Operating Environment	Temperature: 0°C to 40°C; Relative Humidity: <80%
Storage Environment	Temperature: -10°C to 50°C; Relative Humidity: <80%

Parts and Names

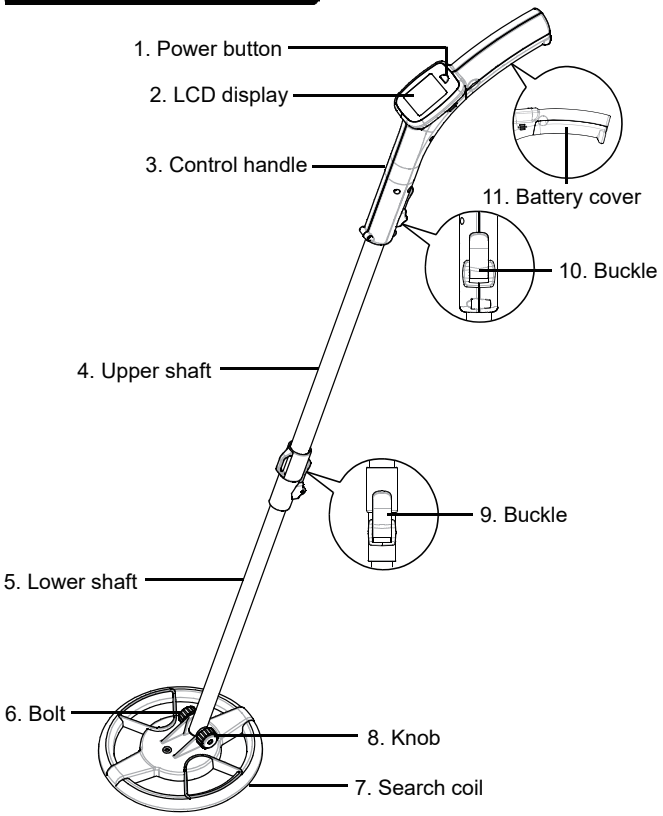


Assembly


Assembling your detector is easy and requires no special tools, but you should avoid using excessive force as parts of the detector may be damaged. Just follow these steps:

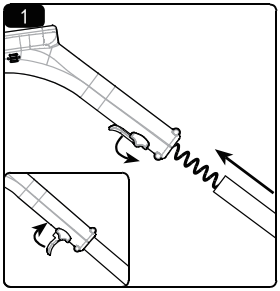

1. Pull up the buckle (10) on the control handle (3). Fully insert the upper shaft (4) into the control handle (3) and press the buckle (10) to lock.

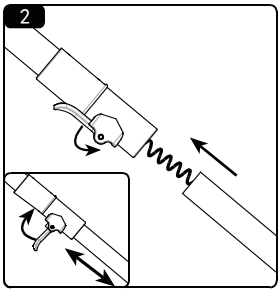


2. Pull up the buckle (9) on the upper shaft (4). Insert the lower shaft (5) into the upper shaft and adjust to the most comfortable length. Press the buckle (9) to lock.

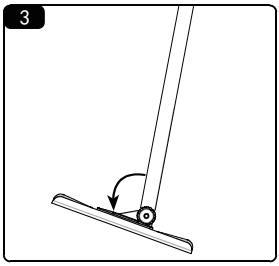


3. Loosen the coil knob (8) and fold out the search coil (7) until it angles away from the shaft and
is finally parallel to the ground. Then tighten the knob (8) to keep the search coil (7) in the desired position.

It is very important to adjust the shaft to your height correctly to be able to search without discomfort. Adjust the height of the shaft so that you stand in an upright position, your arm is stretched, and the search coil sits approximately 1-2 inches (2.5-5cm) above the ground.

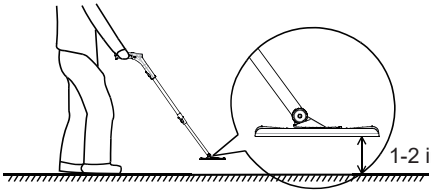

Battery Installation

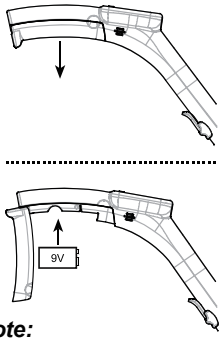

Your detector is powered by a 9V battery (6F22 or equivalent).
To install the battery:
1.Open the battery cover, located on the underside of the control handle assembly.
2.Connect a new 9V battery to the connector inside the compartment, noting the polarity symbols marked inside.
3.Place the battery cover back on.

Note:

- *Replace the battery immediately if the battery level indicator on the display becomes empty (▭).*
- *Dispose of old battery promptly and properly.*
- *If you don't plan to use the detector for an extended period, remove the battery. The battery may leak chemicals that can destroy electronic parts.*


Quick Start

Important:

1. Do not carry any metal items while using the detector, as this may affect the detection results.
2. Search coil motion is required during the detection process.

1. Switch your detector on by pressing and holding the power button until the LCD display comes on and a beep is heard. Then the star icons (✦) illuminate in sequence and repeat in a cycle, indicating the detector is ready for use.
   Note: *The detector will perform an auto-calibration when powered on, so ensure that the detector is away from any metal objects before you turn it on.*
2. Hold the end of the control handle, stand up straight and stretch your arm.
3. Slowly swing the search coil above the ground in a side-to-side movement. When a metal object is found, the detector will beep continuously, and the LCD display will show all star icons along with the flashing icon.
4. Briefly press the power button to turn off the detector.

Detecting Basics

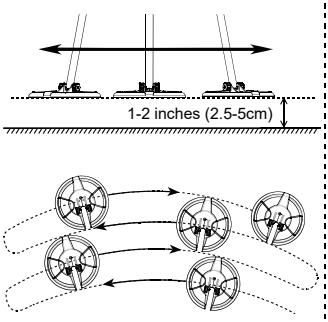

- Tilting or raising the search coil during the sweep will produce false readings.
- Always keep the search coil parallel to the ground.
- The search coil should sit at the height of approx. 1 to 2 inches (2.5 to 5 cm) above the ground.
- Swing the search coil at an appropriate speed from side to side and overlap each swing by at least 50% to ensure areas are not missed.

Factors That Affect The Detection

It is difficult to achieve accurate results for each detection. Sometimes the detection may be restricted by some factors:

- The angle of the target buried in the soil.
- The depth of the target.
- The level of oxidization of the target.
- The size of the target.
- Electromagnetic and electrical interference surrounding the target.
- The mineralization or humidity of the soil.

Code of Ethics

- Observe all national, state and local laws while detecting.
- Respect private property and do not enter private property without the owner's permission.
- Always refill all holes you dug and leave the site as you found it.
- Be responsible with the treasures you find.
- Never destroy historical or archaeological treasures. If you find items of historical significance, stop digging and call your local historical or archaeological society.

Troubleshooting Guide

Your detector finds nothing at all.

Refer to descriptions and illustrations in ***Detecting Basics*** and ensure that:

- Your swing speed isn't too fast.
- Your search coil is parallel to the ground and at the appropriate distance from the ground.
- Your battery is sufficient.

If you are confident that these factors are not the cause of the issue, try searching in a different location.

Your detector signals without detecting any metal object.

Sometimes your detector will react to nearby broadcast signals or electrical interference, causing it to make a sound without having detected metal. If this is the case, try searching for treasures in a different location.

Your detector makes a false signal.

If your detector is signaling a detection but you're unable to locate a metal object, your search coil may be too close to the ground. Try adjusting the shaft length so that the search coil is slightly higher and resume your search.

Your detector's sensitivity is low.

In case the detector's auto-calibration is compromised by interference, the detection sensitivity will be low. You can turn off the detector and turn it back on with the search coil elevated at least 20 inches (50cm) above the ground.

Declaration

1. This manual is subject to change without notice.
2. Our company will not take the other responsibilities for any loss.
3. The contents of this manual cannot be used as the reason to use the detector for any special application.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Détecteur de métaux

Modèle : SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Détecteur de métaux

Modèle : SS286



Il s'agit du mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise à celle du produit que vous avez reçu.
Veuillez nous excuser de ne plus pouvoir vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des ordures ménagères dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques

Caractéristiques

- Détecte les objets métalliques enfouis sous terre.
- Indication intuitive des signaux métalliques (affichage LCD et signal sonore).
- Indication du niveau de la batterie.

Informations de sécurité

➢ Avertissements

L'utilisation d'un détecteur de métaux peut révéler la présence de lignes électriques souterraines, d'explosifs ou d'autres objets susceptibles de provoquer des blessures. Lors de la recherche d'objets métalliques, veuillez respecter les consignes suivantes : par mesure de sécurité, n'entrez pas dans les champs de mines ni dans les zones

- militaires.
- NE PAS effectuer de recherches dans une zone où l'on soupçonne la présence de lignes électriques ou de canalisations enterrées.
- Faites preuve de prudence raisonnable lorsque vous creusez en direction d'objets, en particulier dans les zones où vous n'êtes pas certain de l'état du sous-sol.
-
- Ne touchez en aucun cas les lignes électriques connues ou soupçonnées d'être sous tension.
- Ne touchez à aucune canalisation, surtout si elle transporte du gaz ou un liquide inflammable.

➢ Mises en garde


Pour éviter d'endommager le détecteur, veuillez respecter les consignes suivantes : utilisez-

- le et rangez-le uniquement dans un environnement à température ambiante. Les températures extrêmes peuvent réduire la durée de vie et l'efficacité des appareils électroniques.
- Tenez le détecteur éloigné de tout appareil susceptible de provoquer des interférences électromagnétiques.
- N'utilisez PAS le détecteur à l'intérieur ou dans un espace restreint.
- Ce détecteur n'est pas étanche. Ne pas utiliser sous la pluie ni immerger.
- Ne vous appuyez PAS sur le détecteur lorsqu'il est utilisé, car il n'est pas conçu pour supporter votre poids.
- Ne touchez en aucun cas au circuit interne du détecteur.
- Manipulez le détecteur avec précaution. Ne le heurtez pas , ne le laissez pas tomber et n'en abusez pas.
- Ce détecteur est conçu pour rechercher des objets métalliques enfouis dans le sol. N'utilisez PAS cet outil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Spécifications techniques


Détection maximale Distance	4 pouces (10 cm) pour une pièce de 25 cents américains (Remarque : la distance de détection réelle peut varier en fonction des conditions du sol).
Alimentation	Pile 9V 6F22, 1 pièce
Indicateur de batterie faible	L'icône du niveau de batterie affiché devient vide ( ).
Environnement d'exploitation	Température : 0°C à 40°C ; Humidité relative : < 80 %
Environnement de stockage	Température : -10°C à 50°C ; Humidité relative : < 80 %

Pièces et noms

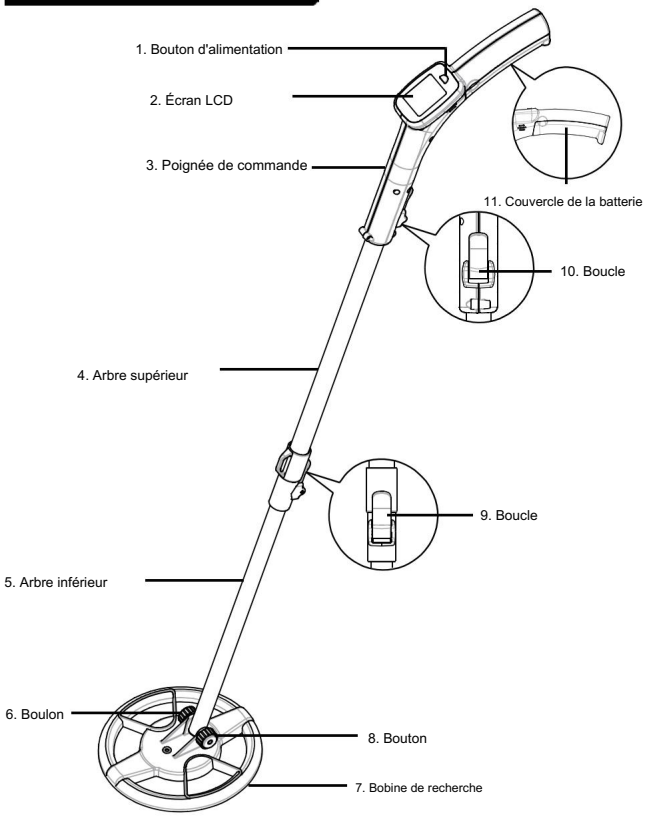


Assemblée


L'assemblage de votre détecteur est simple et ne nécessite aucun outil spécial, mais évitez d'exercer une force excessive afin de ne pas endommager certaines pièces. Suivez simplement ces étapes :

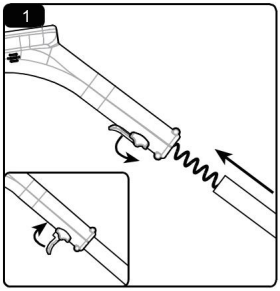

1. Tirez la boucle (10) sur la poignée de commande (3). Insérez complètement l'arbre supérieur (4) dans la poignée de commande (3) et appuyez sur la boucle (10) pour verrouiller.

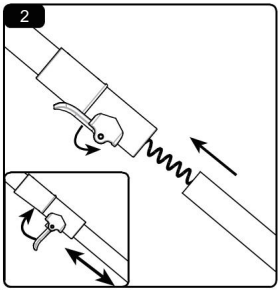


2. Relevez la boucle (9) sur la tige supérieure (4). Insérez la partie inférieure Insérez la tige (5) dans la tige supérieure et ajustez-la à la longueur la plus confortable. Appuyez sur la boucle (9) pour verrouiller.

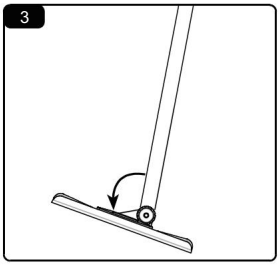


3. Desserrez le bouton de la bobine (8) et dépliez la bobine de recherche (7) jusqu'à ce qu'elle L'angle s'éloigne de l'axe et il est finalement parallèle au sol. Serrez ensuite le bouton (8) pour maintenir la bobine de recherche (7) dans la position souhaitée.

Il est essentiel de bien régler la hauteur du détecteur à votre taille pour une recherche confortable. Ajustez-la de façon à ce que vous vous teniez droit, le bras tendu, et que le disque de recherche se trouve à environ 2,5 à 5 cm du sol.

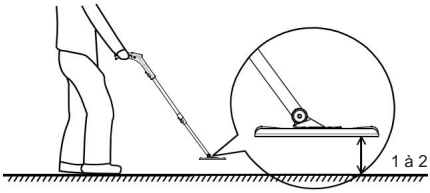

Installation de la batterie

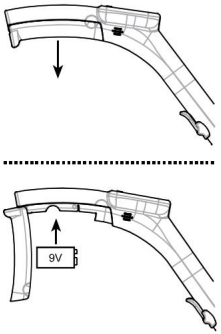

Votre détecteur est alimenté par une pile 9V (6F22 ou équivalent).

Pour installer la batterie : 1.

Ouvrez le couvercle de la batterie, situé sous le bloc de commande.

2. Connectez une nouvelle pile 9V au connecteur situé à l'intérieur du compartiment. en notant les symboles de polarité marqués à l'intérieur.

3. Remettez le couvercle de la batterie en place.

Remarque : Remplacez immédiatement la pile si l'indicateur de niveau de pile sur l'écran devient vide (Jetez la pile).

- usagée rapidement et correctement).
- Si vous n'envisagez pas d'utiliser le détecteur pendant une période prolongée, retirez la pile. Celle-ci pourrait fuir et libérer des substances chimiques susceptibles d'endommager les composants électroniques.

Démarrage rapide

Important : 1.

Ne transportez aucun objet métallique pendant l'utilisation du détecteur, car cela pourrait affecter les résultats de détection.

2. Le mouvement de la bobine de recherche est nécessaire pendant le processus de détection.

1. Allumez votre détecteur en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume et qu'un bip retentisse. Les icônes en forme d'étoile ( ) s'illuminent ensuite successivement, indiquant que le détecteur est prêt à l'emploi.


Remarque : Le détecteur effectuera un auto-étalonnage lors de sa mise sous tension. Assurez-vous donc qu'il soit éloigné de tout objet métallique avant de l'allumer.

2. Tenez l'extrémité de la poignée de commande, tenez-vous droit et tendez le bras.

3. Déplacez lentement la bobine de recherche au-dessus du sol d'un mouvement latéral. Lorsqu'un objet métallique est détecté, le détecteur émet un bip continu et l'écran LCD affiche toutes les icônes en forme d'étoile ainsi que l'icône clignotante.

4. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le détecteur.

Principes de base de la détection

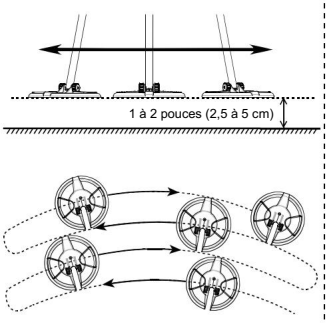

- Incliner ou relever la bobine de recherche pendant le balayage produira des lectures erronées.
- Maintenez toujours la bobine de recherche parallèle au sol.
- La bobine de recherche doit être placée à la hauteur de hauteur d'environ 1 à 2 pouces (2,5 à 5 cm) au-dessus du sol.
- Faites pivoter la bobine de recherche à une vitesse appropriée d'un côté à l'autre et chevauchez chaque mouvement d'au moins 50 % pour vous assurer que les zones sont couvertes. pas manqué.

Facteurs qui affectent la détection

Il est difficile d'obtenir des résultats précis pour chaque détection. Parfois, la détection peut être limitée par certains facteurs :

- L'angle de la cible enfouie dans le sol.
- La profondeur de la cible.
- Le niveau d'oxydation de la cible.
- La taille de la cible.
- Interférences électromagnétiques et électriques autour de la cible.
- La minéralisation ou l'humidité du sol.

Code de déontologie

- Respectez toutes les lois nationales, étatiques et locales lors de la détection.
- Respectez la propriété privée et n'y pénétrez pas sans l'autorisation du propriétaire.
- Rebouchez toujours tous les trous que vous avez creusés et laissez le site dans l'état où vous l'avez trouvé.
- Prenez soin des trésors que vous trouvez avec responsabilité.
- Ne détruisez jamais les trésors historiques ou archéologiques. Si vous découvrez des objets d'importance historique, arrêtez immédiatement de creuser et contactez la société historique ou archéologique locale.

Guide de dépannage

Votre détecteur ne détecte absolument rien.

Reportez-vous aux descriptions et illustrations de la section « Notions de base de la détection » et assurez-vous que :

- Votre vitesse de swing n'est pas trop rapide.
- Votre bobine de recherche est parallèle au sol et à la distance appropriée du sol.
- Votre batterie est suffisamment chargée.

Si vous êtes certain que ces facteurs ne sont pas à l'origine du problème, essayez de chercher à un autre endroit.

Votre détecteur émet des signaux sans détecter aucun objet métallique.

Il arrive que votre détecteur réagisse à des signaux de diffusion ou à des interférences électriques à proximité, ce qui provoque un son sans qu'il ait détecté de métal. Dans ce cas, essayez de chercher des trésors à un autre endroit.

Votre détecteur émet un faux signal.

Si votre détecteur signale une présence mais que vous ne parvenez pas à localiser d'objet métallique, il se peut que votre disque de recherche soit trop près du sol. Essayez d'ajuster la longueur de la tige afin que le disque soit légèrement plus haut, puis reprenez votre recherche.

La sensibilité de votre détecteur est faible.

Si l'auto-étalonnage du détecteur est perturbé par des interférences, la sensibilité de détection sera faible.

Vous pouvez éteindre le détecteur et le rallumer avec la bobine de recherche surélevée d'au moins 50 cm (20 pouces) au-dessus du sol.

Déclaration

1. Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.
2. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte.
3. Le contenu de ce manuel ne saurait justifier l'utilisation du détecteur à des fins particulières.
   application.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS286



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung des Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht schädliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren Empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten gebracht werden elektronische Geräte

Merkmale

- Erkennt unterirdische Metallobjekte.
- Intuitive Anzeige von Metallsignalen (LCD-Anzeige & akustisches Signal).
- Batteriestandsanzeige.

Sicherheitsinformationen

➢ Warnungen

Metalldetektoren können unterirdische Stromleitungen, Sprengstoffe oder andere Gegenstände aufspüren, die bei Berührung Verletzungen verursachen können. Beachten Sie bei der Suche nach Metallgegenständen folgende Hinweise: Begeben Sie sich aus Sicherheitsgründen *NICHT* in Minenfelder oder

- militärische Sperrzonen.
- Suchen Sie *NICHT* in einem Gebiet, in dem elektrische Leitungen oder Rohre vermutet werden.
- Beim Graben in Richtung von Objekten ist angemessene Vorsicht geboten, insbesondere in Bereichen, in denen Sie sich über die Beschaffenheit des
- Untergrunds nicht im Klaren sind.
- Schlagen Sie *KEINE* Leitungen an, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie elektrische Energie führen.
- Jegliche Rohrleitungen dürfen *nicht* berührt werden, insbesondere wenn sie brennbare Gase oder Flüssigkeiten transportieren könnten.

➢ Vorsichtsmaßnahmen


Um Schäden am Detektor zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Richtlinien: Verwenden und

- lagern Sie das Gerät ausschließlich bei normalen Temperaturen. Extreme Temperaturen können die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit elektronischer Geräte beeinträchtigen.
- Halten Sie den Detektor von allen Geräten fern, die elektromagnetische Störungen verursachen.
- Verwenden Sie den Detektor *NICHT* in Innenräumen oder in engen Räumen.
- Der Detektor ist nicht wasserdicht. *Nicht* im Regen verwenden oder untertauchen.
- Lehnen Sie sich während des Gebrauchs *NICHT* auf den Detektor, da dieser nicht dafür ausgelegt ist, Ihr Gewicht zu tragen.
- Die interne Schaltung des Detektors darf *NICHT* manipuliert werden.
- Behandeln Sie den Detektor vorsichtig. Stoßen, fallen lassen oder beschädigen Sie den Detektor *nicht* .
- Der Detektor ist zur Suche nach unterirdischen Metallgegenständen konzipiert. Verwenden Sie dieses Gerät *NICHT* für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

Technische Spezifikationen


Maximale Detektion Distanz	4 Zoll (10 cm) für eine US-Vierteldollarmünze (Hinweis: Die tatsächliche Erfassungsreichweite kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren.)
Stromversorgung	9V 6F22 Batterie, 1 Stück
Anzeige für niedrigen Batteriestand	Das angezeigte Batteriesymbol wird leer ( ).
Betriebsumgebung	Temperatur: 0 °C bis 40 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: <80%
Speicherumgebung	Temperatur: -10 °C bis 50 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: <80%

Teile und Namen

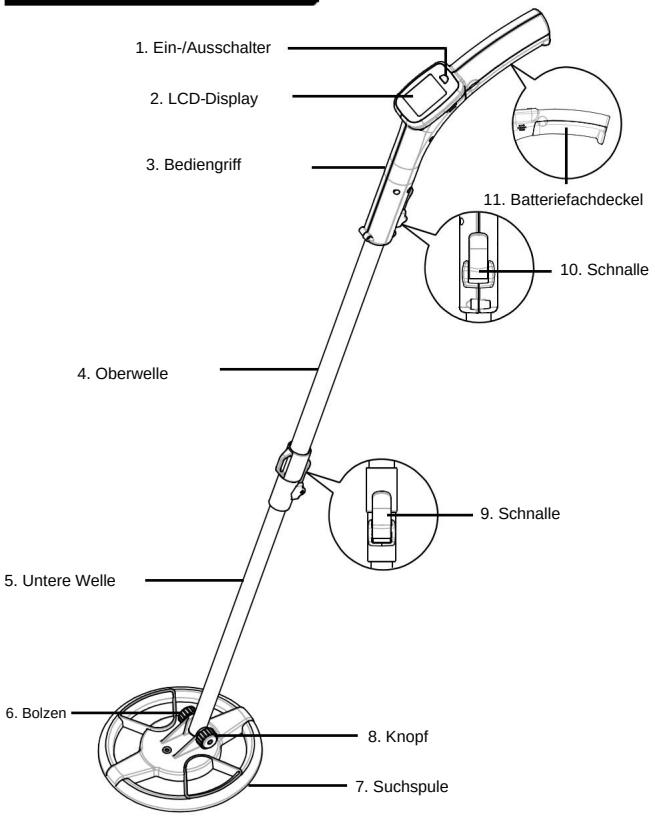


Montage


Die Montage Ihres Detektors ist einfach und erfordert kein Spezialwerkzeug. Vermeiden Sie jedoch übermäßige Krafteinwirkung, da Teile des Detektors beschädigt werden könnten. Befolgen Sie einfach diese Schritte:

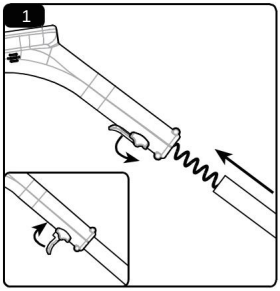

1. Ziehen Sie die Schnalle (10) am Bediengriff (3) nach oben. Führen Sie den oberen Schaft (4) vollständig in den Bediengriff (3) ein und drücken Sie die Schnalle (10) zum Verriegeln.

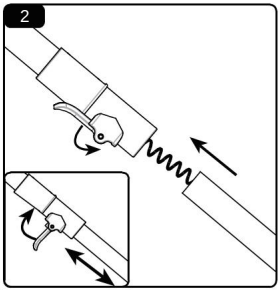


2. Ziehen Sie die Schnalle (9) am oberen Schaft (4) nach oben. Führen Sie den unteren Schaft ein. Den Schaft (5) in den oberen Schaft einführen und auf die bequemste Länge einstellen. Die Schnalle (9) zum Verriegeln drücken.

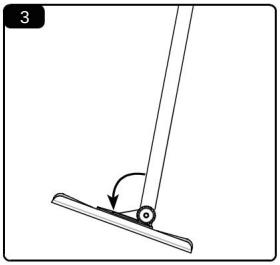


3. Lösen Sie den Spulenknopf (8) und klappen Sie die Suchspule (7) so weit aus, bis sie vollständig einrastet. Die Suchspule (7) wird vom Schaft weg geneigt und schließlich parallel zum Boden ausgerichtet. Anschließend wird der Knopf (8) festgezogen, um die Suchspule (7) in der gewünschten Position zu fixieren.

Es ist sehr wichtig, den Suchstab richtig auf Ihre Körpergröße einzustellen, um bequem suchen zu können. Stellen Sie die Höhe des Suchstabs so ein, dass Sie aufrecht stehen, Ihr Arm gestreckt ist und die Suchspule etwa 2,5–5 cm über dem Boden schwebt.

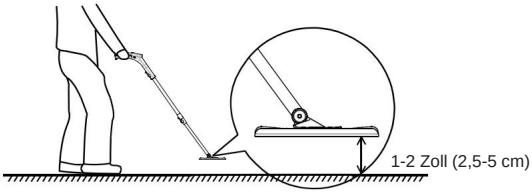

Batterieinstallation

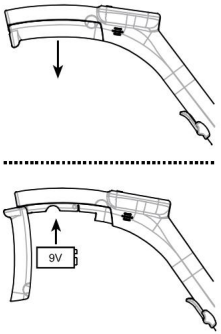

Ihr Detektor wird mit einer 9V-Batterie (6F22 oder gleichwertig) betrieben.

Zum Einlegen der Batterie:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Bedieneinheit.
2. Schließen Sie eine neue 9V-Batterie an den Anschluss im Batteriefach an. Beachten Sie die innen angebrachten Polaritätssymbole.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

Hinweis: *Tauschen Sie die Batterie sofort aus, wenn die Batteriestandsanzeige auf dem Display leer ist* (Entsorgen *Sie die alte Batterie umgehend und ordnungsgemäß).*

- *Wenn Sie den Detektor längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie. Aus der Batterie können Chemikalien austreten, die elektronische Bauteile beschädigen können.*

Schnellstart

Wichtig: *1.*


Tragen Sie beim Gebrauch des Detektors keine Metallgegenstände bei sich, da dies die Detektionsergebnisse beeinträchtigen kann.

2. Während des Detektionsprozesses ist eine Bewegung der Suchspule erforderlich.

1. Schalten Sie Ihren Detektor ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten, bis das LCD-Display aufleuchtet und ein Signalton ertönt. Anschließend leuchten die Sternsymbole ( ) nacheinander auf und wiederholen sich in einer Schleife. Dies zeigt an, dass der Detektor betriebsbereit ist.

   Hinweis: *Der Detektor führt beim Einschalten eine automatische Kalibrierung durch. Stellen Sie daher sicher, dass sich der Detektor vor dem Einschalten nicht in der Nähe von Metallgegenständen befindet.*
2. Halten Sie das Ende des Bediengriffs fest, stehen Sie aufrecht und strecken Sie Ihren Arm aus.
3. Schwenken Sie die Suchspule langsam in einer seitlichen Bewegung über dem Boden. Sobald ein Metallgegenstand gefunden wird, piept der Detektor ununterbrochen, und auf dem LCD-Display werden alle Sternsymbole sowie das blinkende Symbol angezeigt.
4. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Detektor auszuschalten.

Grundlagen der Spurensuche

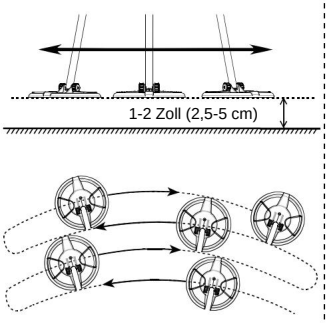

- Das Neigen oder Anheben der Suchspule während des Suchvorgangs führt zu falschen Messwerten.
- Die Suchspule muss stets parallel zum Boden ausgerichtet sein.
- Die Suchspule sollte an folgender Stelle positioniert sein: Höhe von ca. 1 bis 2 Zoll (2,5 bis 5 cm) über dem Boden.
- Schwenken Sie die Suchspule mit angemessener Geschwindigkeit von einer Seite zur anderen und überlappen Sie die Schwenkbewegungen jeweils um mindestens 50 %, um sicherzustellen, dass die Bereiche nicht verpasst.

Faktoren, die die Erkennung beeinflussen

Es ist schwierig, für jede Messung genaue Ergebnisse zu erzielen. Manchmal kann die Messung durch bestimmte Faktoren eingeschränkt sein:

- Der Winkel des im Boden vergrabenen Ziels.
- Die Tiefe des Ziels.
- Der Oxidationsgrad des Zielmoleküls.
- Die Größe des Ziels.
- Elektromagnetische und elektrische Störungen in der Umgebung des Ziels.
- Die Mineralisierung oder Feuchtigkeit des Bodens.

Verhaltenskodex

- Beachten Sie bei der Arbeit alle nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Gesetze.
- Respektieren Sie Privateigentum und betreten Sie Privatgrundstücke nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers.
- Verschließen Sie alle von Ihnen gegrabenen Löcher wieder und hinterlassen Sie den Ort so, wie Sie ihn vorgefunden haben.
- Gehe verantwortungsvoll mit den Schätzen um, die du findest.
- Zerstören Sie niemals historische oder archäologische Schätze. Wenn Sie Gegenstände von historischer Bedeutung finden, stellen Sie die Ausgrabung ein und kontaktieren Sie Ihren örtlichen Geschichts- oder Archäologieverein.

Leitfaden zur Fehlerbehebung

Ihr Detektor findet gar nichts.

Beachten Sie die Beschreibungen und Abbildungen in „ Grundlagen ***der Spurensicherung“*** und stellen Sie sicher, dass:

- Deine Schwunggeschwindigkeit ist nicht zu hoch.
- Ihre Suchspule ist parallel zum Boden und im richtigen Abstand zum Boden ausgerichtet.
- Ihr Akku ist ausreichend.

Wenn Sie sicher sind, dass diese Faktoren nicht die Ursache des Problems sind, versuchen Sie, an einem anderen Ort zu suchen.

Ihr Detektor signalisiert, ohne ein Metallobjekt zu erkennen.

Manchmal reagiert Ihr Metalldetektor auf nahegelegene Funksignale oder elektrische Störungen und gibt einen Ton von sich, ohne dass Metall geortet wurde. Versuchen Sie in diesem Fall, an einem anderen Ort nach Schätzen zu suchen.

Ihr Detektor erzeugt ein Fehlsignal.

Wenn Ihr Detektor ein Signal anzeigt, Sie aber kein Metallobjekt finden können, befindet sich Ihre Suchspule möglicherweise zu nah am Boden. Versuchen Sie, die Schaftlänge so anzupassen, dass die Suchspule etwas höher ist, und setzen Sie Ihre Suche fort.

Die Empfindlichkeit Ihres Detektors ist gering.

Falls die automatische Kalibrierung des Detektors durch Störungen beeinträchtigt wird, ist die Detektionsempfindlichkeit gering.

Sie können den Detektor ausschalten und wieder einschalten, wenn die Suchspule mindestens 50 cm (20 Zoll) über dem Boden angehoben ist.

Erklärung

1. Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2. Unser Unternehmen übernimmt keine weiteren Haftungen für etwaige Verluste.
3. Der Inhalt dieses Handbuchs kann nicht als Begründung für die Verwendung des Detektors für spezielle Zwecke herangezogen werden.

   Anwendung.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rilevatore di metalli

Modello: SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Rilevatore di metalli

Modello: SS286



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più qualora ci fossero aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed dispositivi elettronici

Caratteristiche

- Rileva oggetti metallici sotterranei.
- Indicazione intuitiva dei segnali metallici (display LCD e tono audio).
- Indicazione del livello della batteria.

Informazioni sulla sicurezza

➢ Avvertenze

Qualsiasi metal detector può rilevare linee elettriche sotterranee, esplosivi o altri oggetti che, se colpiti, potrebbero causare lesioni personali. Durante la ricerca di oggetti metallici, attenersi alle seguenti linee guida: per motivi di sicurezza, *NON* recarsi in campi minati o

- zone militari.
- NON *effettuare* ricerche in un'area in cui si sospetta che siano interrate linee elettriche o tubature.
- Prestare la dovuta cautela quando si scava verso qualsiasi oggetto, in particolare nelle aree in cui non si è certi delle condizioni
- del sottosuolo.
- NON colpire linee che si sa o si sospetta siano alimentate da energia elettrica .
- NON *manomettere* le condutture, in particolare se potrebbero trasportare gas o liquidi infiammabili.

➢ Precauzioni

Per evitare danni al rilevatore, attenersi alle seguenti linee guida: utilizzare e conservare


- solo in ambienti con temperature normali. Temperature estreme possono ridurre la durata e l'efficacia dei dispositivi elettronici.

- Tenere il rilevatore lontano da dispositivi che causano interferenze elettromagnetiche.
- NON *utilizzare* il rilevatore in ambienti chiusi o in spazi ristretti.
- Il rilevatore non è impermeabile. *NON* utilizzarlo sotto la pioggia o immergerlo.
- NON appoggiarti al rilevatore quando è in uso, poiché non è progettato per sostenere il tuo peso .
- NON manomettere il circuito interno del rilevatore .
- Maneggiare il metal detector con cura. *NON* urtarlo, lasciarlo cadere o maltrattarlo.
- Il metal detector è progettato per la ricerca di oggetti metallici sotterranei. *NON* utilizzare questo strumento per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.

Specifiche tecniche


Rilevamento massimo Distanza	4 pollici (10 cm) per una moneta da 25 centesimi di dollaro statunitense (Nota: la distanza di rilevamento effettiva può variare a seconda delle condizioni del terreno).
Alimentazione elettrica	Batteria 9V 6F22, 1 pezzo
Indicazione di batteria scarica	L'icona del livello della batteria visualizzata diventa vuota ( ).
Ambiente operativo	Temperatura: da 0°C a 40°C; Umidità relativa: <80%
Ambiente di archiviazione	Temperatura: da -10°C a 50°C; Umidità relativa: <80%

Parti e nomi

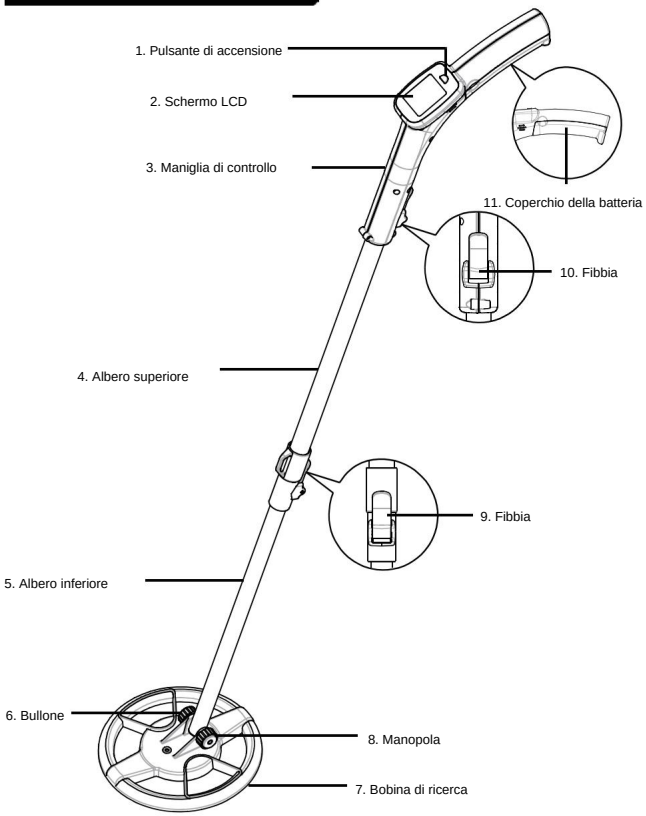


Assemblea


Montare il metal detector è semplice e non richiede attrezzi speciali, ma è consigliabile evitare di esercitare una forza eccessiva, poiché alcune parti del metal detector potrebbero danneggiarsi. Seguite questi passaggi:

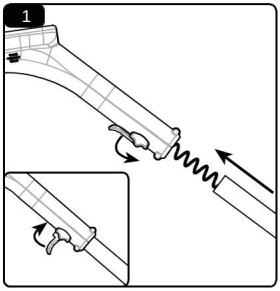

1. Tirare verso l'alto la fibbia (10) sulla maniglia di comando (3). Inserire completamente l'albero superiore (4) nella maniglia di comando (3) e premere la fibbia (10) per bloccarla.

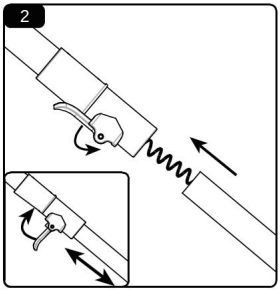


2. Tirare verso l'alto la fibbia (9) sull'albero superiore (4). Inserire la parte inferiore l'asta (5) nell'asta superiore e regolarla alla lunghezza più comoda. Premere la fibbia (9) per bloccare.

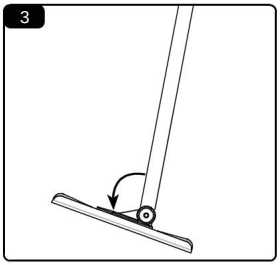


3. Allentare la manopola della bobina (8) e ripiegare la bobina di ricerca (7) finché non si angoli di distanza dall'albero e sia infine parallelo al terreno. Quindi stringere la manopola (8) per mantenere la bobina di ricerca (7) nella posizione desiderata.

È molto importante regolare correttamente l'asta in base alla propria altezza per poter effettuare la ricerca senza disagio. Regolare l'altezza dell'asta in modo da stare in posizione eretta, con il braccio teso e la piastra di ricerca posizionata a circa 2,5-5 cm da terra.

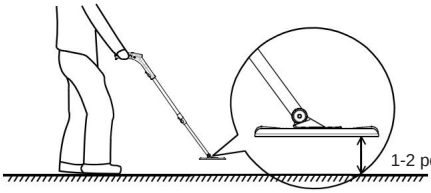

Installazione della batteria

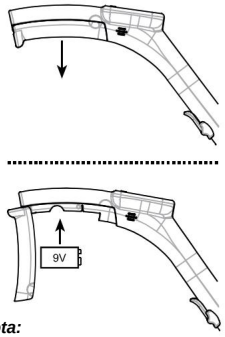

Il tuo rilevatore è alimentato da una batteria da 9 V (6F22 o equivalente).

Per installare la batteria: 1.

Aprire il coperchio della batteria, situato nella parte inferiore del gruppo maniglia di controllo.

2. Collegare una nuova batteria da 9 V al connettore all'interno del vano,

prestando attenzione ai simboli di polarità contrassegnati all'interno.

3. Riposizionare il coperchio della batteria.

Nota:

- *sostituire immediatamente la batteria se l'indicatore del livello della batteria sul display diventa vuoto* (smaltire *la vecchia batteria tempestivamente e correttamente).*
- *Se si prevede di non utilizzare il rilevatore per un periodo prolungato, rimuovere la batteria. La batteria potrebbe perdere sostanze chimiche che possono danneggiare i componenti elettronici.*

Avvio rapido

Importante: *1.*

Non trasportare oggetti metallici durante l'utilizzo del metal detector, poiché potrebbero compromettere i risultati del rilevamento.


2. Durante il processo di rilevamento è necessario il movimento della bobina di ricerca.

1. Accendere il metal detector tenendo premuto il pulsante di accensione finché il display LCD non si accende e si sente un segnale acustico. Quindi le icone a forma di stella ( ) si illuminano in sequenza e si ripetono in un ciclo, indicando che il metal detector è pronto per l'uso.

Nota: *il rilevatore eseguirà una calibrazione automatica all'accensione, quindi assicurarsi che sia lontano da oggetti metallici prima di accenderlo.*

2. Afferrare l'estremità della maniglia di controllo, stare in piedi dritti e allungare il braccio.
3. Muovere lentamente la bobina di ricerca sopra il terreno con un movimento laterale. Quando viene trovato un oggetto metallico, il metal detector emetterà un segnale acustico continuo e il display LCD mostrerà tutte le icone a forma di stella insieme all'icona lampeggiante.
4. Premere brevemente il pulsante di accensione per spegnere il rilevatore.

Nozioni di base sul rilevamento

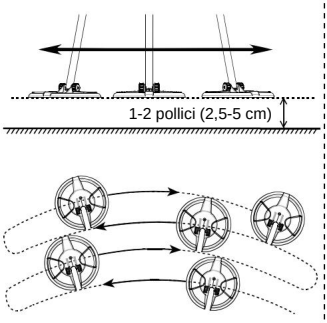

- Inclinare o sollevare la bobina di ricerca durante la scansione produrrà letture false.
- Mantenere sempre la bobina di ricerca parallela al terreno.
- La bobina di ricerca dovrebbe essere posizionata al altezza di circa 1-2 pollici (2,5-5 cm) dal suolo.
- Oscillare la bobina di ricerca a una velocità appropriata da un lato all'altro e sovrapporre ogni oscillazione di almeno il 50% per garantire che le aree siano non mancare.

Fattori che influenzano il rilevamento

È difficile ottenere risultati accurati per ogni rilevamento. A volte il rilevamento può essere limitato da alcuni fattori:

- L'angolo del bersaglio conficcato nel terreno.
- La profondità del bersaglio.
- Il livello di ossidazione del bersaglio.
- La dimensione del bersaglio.
- Interferenze elettromagnetiche ed elettriche attorno al bersaglio.
- La mineralizzazione o l'umidità del terreno.

Codice Etico

- Durante la rilevazione, rispettare tutte le leggi nazionali, statali e locali.
- Rispettare la proprietà privata e non entrare in una proprietà privata senza il permesso del proprietario.
- Riempi sempre tutte le buche che hai scavato e lascia il sito come lo hai trovato.
- Siate responsabili con i tesori che trovate.
- Non distruggere mai tesori storici o archeologici. Se trovi oggetti di importanza storica, interrompi gli scavi e contatta la società storica o archeologica locale.

Guida alla risoluzione dei problemi

Il tuo metal detector non trova nulla.

Fare riferimento alle descrizioni e alle illustrazioni contenute in ***Nozioni di base sul rilevamento*** e assicurarsi che:

- La velocità del tuo swing non è troppo elevata.
- La bobina di ricerca è parallela al terreno e alla distanza appropriata da esso.
- La batteria è sufficiente.

Se sei sicuro che questi fattori non siano la causa del problema, prova a cercare in un'altra posizione.

Il tuo rilevatore emette un segnale senza rilevare alcun oggetto metallico.

A volte il metal detector reagisce a segnali di trasmissione o interferenze elettriche nelle vicinanze, emettendo un suono senza aver rilevato alcun metallo. In questo caso, prova a cercare tesori in un luogo diverso.

Il tuo rilevatore emette un segnale falso.

Se il metal detector segnala un rilevamento ma non riesci a localizzare un oggetto metallico, la piastra di ricerca potrebbe essere troppo vicina al terreno. Prova a regolare la lunghezza dell'asta in modo che la piastra di ricerca sia leggermente più alta e riprendi la ricerca.

La sensibilità del tuo metal detector è bassa.

Nel caso in cui la calibrazione automatica del rilevatore venga compromessa da interferenze, la sensibilità di rilevamento sarà bassa.
È possibile spegnere il rilevatore e riaccenderlo tenendo la bobina di ricerca sollevata di almeno 50 cm (20 pollici) dal suolo.

Dichiarazione

1. Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
2. La nostra azienda non si assumerà altre responsabilità per eventuali perdite.
3. Il contenuto di questo manuale non può essere utilizzato come motivo per utilizzare il rilevatore per scopi speciali.
   applicazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Detector de metales

Modelo: SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Detector de metales

Modelo: SS286



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió.
Perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino... Deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos electrónicos

Características

- Detecta objetos metálicos subterráneos.
- Indicación intuitiva de señales de metal (pantalla LCD y tono de audio).
- Indicación del nivel de batería.

Información de seguridad

➢ Advertencias

Cualquier detector de metales puede detectar cables eléctricos subterráneos, explosivos u otros objetos que, al ser impactados, podrían causar lesiones personales. Al buscar objetos metálicos, siga las siguientes pautas: Por seguridad, NO se acerque a campos minados ni a zonas militares.

-
- NO busque en un área donde se sospeche que hay líneas eléctricas o tuberías enterradas.
- Tenga cuidado razonable al excavar hacia cualquier objeto, particularmente en áreas donde no esté seguro de las condiciones
- subterráneas.
- NO golpee ninguna línea que sepa o sospeche que transporta energía eléctrica .
- NO altere ninguna tubería, especialmente si pudiera transportar gases o líquidos inflamables.

➢ Precauciones

Para evitar dañar el detector, siga las siguientes instrucciones: Úselo y guárdelo únicamente en entornos


- con temperatura normal. Las temperaturas extremas pueden reducir la vida útil y la eficacia de los dispositivos electrónicos.

- Mantenga el detector alejado de cualquier dispositivo que cause interferencia electromagnética.
- NO utilice el detector en interiores o en espacios estrechos.
- El detector no es resistente al agua. NO lo utilice bajo la lluvia ni lo sumerja.
- NO se apoye sobre el detector cuando esté en uso, ya que no está diseñado para soportar su peso.
- NO manipule el circuito interno del detector .
- Manipule el detector con cuidado. NO lo golpee, deje caer ni lo maltrate.
- El detector está diseñado para localizar objetos metálicos subterráneos. NO utilice esta herramienta para un fin distinto al previsto.

Especificaciones técnicas


Detección máxima Distancia	4 pulgadas (10 cm) para una moneda de 25 centavos de dólar estadounidense (Nota: la distancia de detección real puede variar según las condiciones del suelo).
Fuente de alimentación	Batería de 9 V 6F22, 1 pieza
Indicación de batería baja	El icono de nivel de batería que se muestra se vacía ( ).
Entorno operativo	Temperatura: 0°C a 40°C; Humedad relativa: <80%
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -10°C a 50°C; Humedad relativa: <80%

Partes y nombres

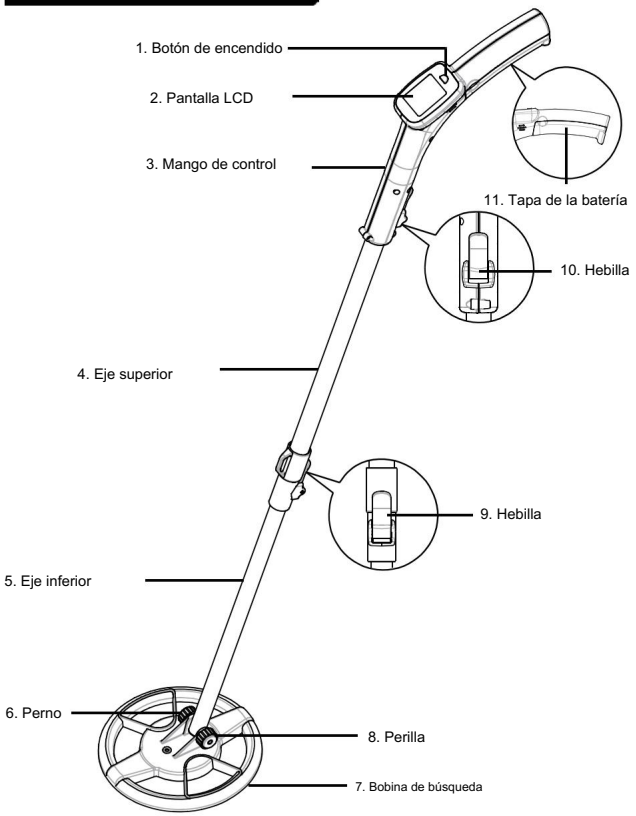


Asamblea


El montaje del detector es sencillo y no requiere herramientas especiales, pero evite aplicar demasiada fuerza, ya que podría dañar algunas piezas. Siga estos pasos:

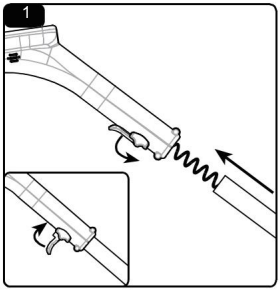

1. Levante la hebilla (10) de la manija de control (3). Inserte completamente el eje superior (4) en la manija de control (3) y presione la hebilla (10) para bloquearla.

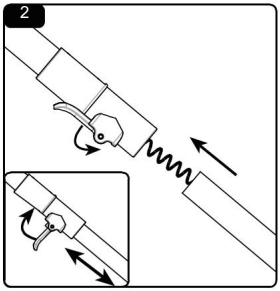


2. Levante la hebilla (9) del eje superior (4). Inserte la parte inferior.
Inserte el eje (5) en el eje superior y ajuste a la longitud que le resulte más cómoda.
Presione la hebilla (9) para bloquear.

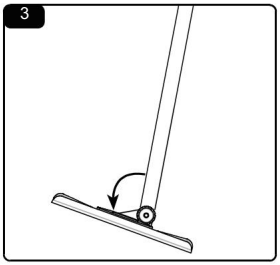


3. Afloje la perilla de la bobina (8) y despliegue la bobina de búsqueda (7) hasta que Se aleja del eje y queda paralelo al suelo.
A continuación, apriete la perilla (8) para mantener la bobina de búsqueda (7) en la posición deseada.

Es muy importante ajustar el mango correctamente a su altura para poder buscar sin molestias. Ajuste la altura del mango de modo que esté de pie, con el brazo estirado y la bobina de búsqueda a una altura aproximada de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) del suelo.

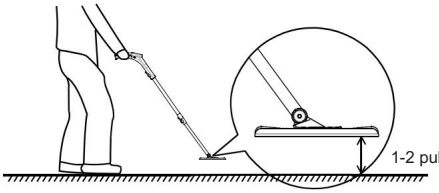

Instalación de la batería

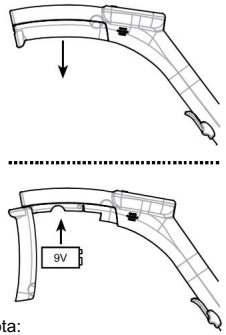

Su detector funciona con una batería de 9 V (6F22 o equivalente).

Para instalar la batería:

1. Abra la tapa de la batería, ubicada en la parte inferior del conjunto del mango de control.
2. Conecte una batería nueva de 9 V al conector dentro del compartimento, teniendo en cuenta los símbolos de polaridad marcados en el interior.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Nota:

- Reemplace la batería inmediatamente si el indicador de nivel de batería en la pantalla se agota (Deseche la batería).
- vieja de manera rápida y adecuada).
- Si no planea usar el detector por un período prolongado, retire la batería. Esta podría tener fugas de sustancias químicas que podrían dañar los componentes electrónicos.

Inicio rápido

Importante: 1.

No lleve ningún artículo metálico mientras utiliza el detector, ya que esto puede afectar los resultados de la detección.

2. El movimiento de la bobina de búsqueda es necesario durante el proceso de detección.

1. Encienda el detector manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla LCD y se escuche un pitido. A continuación, los iconos de estrella ( ) se iluminarán secuencialmente y se repetirán cíclicamente, indicando que el detector está listo para usarse.


   Nota: El detector realizará una calibración automática cuando se encienda, así que asegúrese de que el detector esté lejos de cualquier objeto metálico antes de encenderlo.

2. Sujete el extremo del mango de control, párese derecho y estire el brazo.
3. Balancee lentamente la bobina de búsqueda sobre el suelo de lado a lado. Al encontrar un objeto metálico, el detector emitirá un pitido continuo y la pantalla LCD mostrará los iconos de estrella junto con el icono parpadeante.



4. Presione brevemente el botón de encendido para apagar el detector.

Conceptos básicos de detección

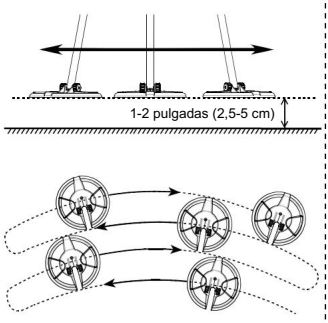

- Inclinar o levantar la bobina de búsqueda durante el barrido producirá lecturas falsas.
- Mantenga siempre la bobina de búsqueda paralela al suelo.
- La bobina de búsqueda debe estar en la altura de aproximadamente 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cm) sobre el suelo.
- Gire la bobina de búsqueda a una velocidad adecuada de un lado a otro y superponga cada movimiento al menos un 50 % para garantizar que las áreas estén No se lo pierdan.

Factores que afectan la detección

Es difícil obtener resultados precisos para cada detección. En ocasiones, la detección puede verse limitada por ciertos factores:

- El ángulo del objetivo enterrado en el suelo.
- La profundidad del objetivo.
- El nivel de oxidación del objetivo.
- El tamaño del objetivo.
- Interferencia electromagnética y eléctrica que rodea al objetivo.
- La mineralización o humedad del suelo.

Código de Ética

- Respete todas las leyes nacionales, estatales y locales durante la detección.
- Respete la propiedad privada y no entre en ella sin el permiso del propietario.
- Siempre vuelve a llenar todos los agujeros que cavaste y deja el sitio tal como lo encontraste.
- Sé responsable con los tesoros que encuentres.
- Nunca destruyas tesoros históricos o arqueológicos. Si encuentras objetos de importancia histórica, deja de excavar y llama a tu sociedad histórica o arqueológica local.

Guía de solución de problemas

Su detector no encuentra nada en absoluto.

Consulte las descripciones e ilustraciones en Conceptos básicos de detección y asegúrese de que:

- Tu velocidad de swing no es demasiado rápida.
- Su bobina de búsqueda está paralela al suelo y a la distancia adecuada del suelo.
- Su batería es suficiente.

Si está seguro de que estos factores no son la causa del problema, intente buscar en una ubicación diferente.

Su detector emite señales sin detectar ningún objeto metálico.

A veces, su detector reacciona a señales de transmisión cercanas o interferencias eléctricas, lo que provoca un sonido sin detectar metal. En ese caso, intente buscar tesoros en otro lugar.

Su detector emite una señal falsa.

Si su detector indica una detección, pero no puede localizar un objeto metálico, es posible que la bobina de búsqueda esté demasiado cerca del suelo. Intente ajustar la longitud del eje para que la bobina de búsqueda esté ligeramente más alta y reanude la búsqueda.

La sensibilidad de su detector es baja.

En caso de que la autocalibración del detector se vea comprometida por interferencias, la sensibilidad de detección será baja.

Puede apagar el detector y volver a encenderlo con la bobina de búsqueda elevada al menos 20 pulgadas (50 cm) por encima del suelo.

Declaración

1. Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
2. Nuestra empresa no asumirá ninguna otra responsabilidad por cualquier pérdida.
3. El contenido de este manual no puede utilizarse como motivo para utilizar el detector con ningún fin especial. solicitud.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wykrywacz metali

Model: SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wykrywacz metali

Model: SS286



To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi.
Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.
Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale... należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektroniczne

Cechy

- Wykrywa podziemne obiekty metalowe.
- Intuicyjne wskazanie sygnałów metalowych (wyświetlacz LCD i sygnał dźwiękowy).
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

➢ Ostrzeżenia

Każdy wykrywacz metalu może wykryć podziemne linie energetyczne, materiały wybuchowe lub inne przedmioty, które w razie uderzenia mogą spowodować obrażenia ciała. Podczas poszukiwania metalowych przedmiotów należy przestrzegać następujących zasad: Ze względów bezpieczeństwa NIE WCHODŹ na tereny minowe

- ani do stref wojskowych.
- NIE należy prowadzić poszukiwań w miejscu, w którym podejrzewa się, że zakopane są przewody lub rury elektryczne.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas kopania w kierunku jakichkolwiek obiektów, zwłaszcza w miejscach, w których nie ma pewności co
- do stanu podłoża.
- NIE dotykaj żadnych linii, o których wiadomo lub podejrzewa się, że przewodzą prąd elektryczny.
- NIE WOLNO naruszać żadnych rurociągów, zwłaszcza jeśli mogą one transportować łatwopalny gaz lub ciecz.

➢ Środki ostrożności

Aby uniknąć uszkodzenia detektora, należy przestrzegać poniższych wytycznych: Używaj i przechowuj


- wyłącznie w normalnych temperaturach. Ekstremalne temperatury mogą skrócić żywotność i obniżyć skuteczność działania urządzeń elektronicznych.

- Trzymaj detektor z dala od urządzeń powodujących zakłócenia elektromagnetyczne.
- NIE używaj detektora wewnątrz pomieszczeń ani w wąskich przestrzeniach.
- Detektor nie jest wodoodporny. NIE używać w deszczu ani nie zanurzać.
- NIE opieraj się o detektor podczas jego użytkowania, gdyż nie jest on zaprojektowany do podtrzymywania Twojego ciężaru.
- NIE WOLNO manipulować wewnętrznym obwodem detektora.
- Ostrożnie obchodź się z detektorem. NIE uderzaj , nie upuszczaj ani nie nadużywaj detektora.
- Wykrywacz jest przeznaczony do wykrywania podziemnych obiektów metalowych. NIE używaj tego narzędzia do celów, do których nie jest przeznaczone.

Dane techniczne


Maksymalna detekcja Dystans	4 cale (10 cm) dla monety ćwierćdolarowej amerykańskiej (Uwaga: Rzeczywista odległość wykrywania może się różnić w zależności od stanu gleby.)
Zasilacz	Bateria 9V 6F22, 1 sztuka
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	Wyświetlana ikona poziomu naładowania baterii staje się pusta ( )
Środowisko operacyjne	Temperatura: od 0°C do 40°C; Wilgotność względna: <80%
Środowisko przechowywania	Temperatura: -10°C do 50°C; Wilgotność względna: <80%

Części i nazwy

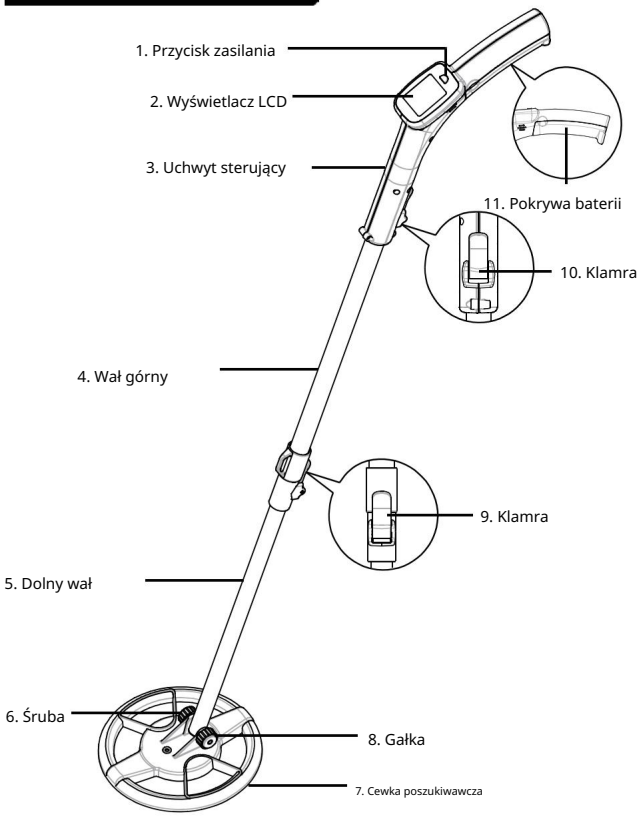


Montaż


Montaż detektora jest łatwy i nie wymaga specjalnych narzędzi, ale należy unikać nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części detektora. Wystarczy wykonać następujące kroki:

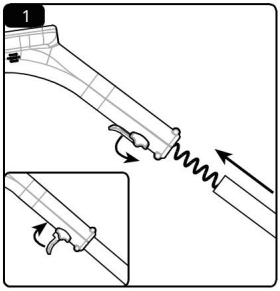

1. Pociągnij klamrę (10) na kierownicy (3). Wsuń całkowicie górny wał (4) do kierownicy (3) i naciśnij klamrę (10), aby zablokować.

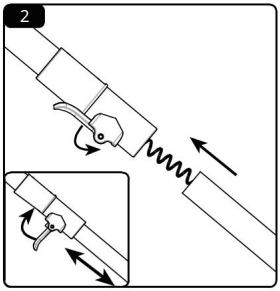


2. Pociągnij klamrę (9) na górnym wale (4). Włóż dolny Wał (5) należy wsunąć do wału górnego i dopasować do najwygodniejszej długości. Wcisnąć klamrę (9), aby zablokować.

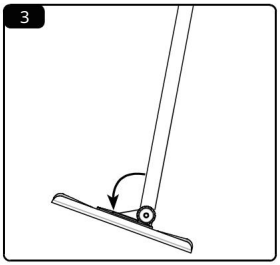


3. Odkręć pokrętło cewki (8) i rozłóż cewkę poszukiwawczą (7) aż do jej całkowitego wysunięcia. kąty odchylone od wału i w końcu ustawione równolegle do podłoża. Następnie dokręć pokrętło (8), aby utrzymać cewkę poszukiwawczą (7) w żądanej pozycji.

Bardzo ważne jest prawidłowe dopasowanie trzonka do wzrostu, aby móc prowadzić poszukiwania bez dyskomfortu. Wyreguluj wysokość trzonka tak, aby stać w pozycji wyprostowanej, z wyciągniętą ręką i cewką sondy na wysokości około 2,5-5 cm nad ziemią.

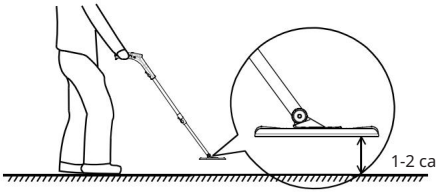

Instalacja baterii

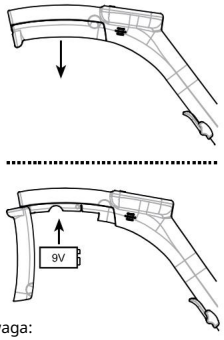

Twój detektor zasilany jest baterią 9 V (6F22 lub równoważną).
Aby zainstalować
baterię: 1. Otwórz pokrywę baterii, znajdującą
się na spodzie zespołu uchwytu sterującego.
2. Podłącz nową baterię 9V do złącza wewnątrz komory,
zwracając uwagę na symbole biegunowości zaznaczone wewnątrz.
3. Załóż z powrotem pokrywę baterii.

Uwaga:

- Jeżeli wskaźnik poziomu naładowania baterii na wyświetlaczu stanie się pusty, należy natychmiast wymienić baterię. (Zużyte).
- baterie należy wyrzucać niezwłocznie i w odpowiedni sposób.)
- Jeśli nie planujesz używać detektora przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Bateria może wyciec z substancji chemicznych, które mogą zniszczyć części elektroniczne.

Szybki start

Ważne: 1.


Podczas korzystania z detektora nie należy nosić przy sobie żadnych metalowych przedmiotów, gdyż może to mieć wpływ na wyniki wykrywania.

2. Podczas procesu wykrywania wymagany jest ruch cewki poszukiwawczej.

1. Włącz detektor, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aż zaświeci się wyświetlacz LCD i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie ikony gwiazdek ( ) zaświecą się kolejno i będą się powtarzać cyklicznie, wskazując, że detektor jest gotowy do użycia.

   Uwaga: Detektor wykona automatyczną kalibrację po włączeniu, dlatego przed włączeniem należy upewnić się, że detektor znajduje się z dala od metalowych przedmiotów.
2. Chwyć koniec uchwytu sterującego, stań prosto i wyciągnij rękę.
3. Powoli przesuwaj cewkę nad ziemią, wykonując ruchy na boki. Po znalezieniu metalowego przedmiotu, detektor będzie wydawał ciągły sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LCD pojawią się wszystkie ikony gwiazdek wraz z migającą ikoną .
4. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wyłączyć detektor.

Wykrywanie podstaw

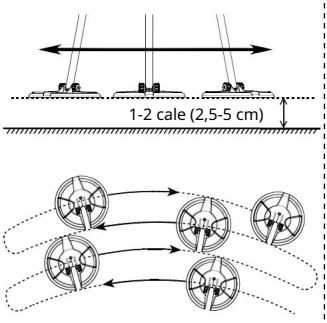

- Pochylenie lub podniesienie cewki poszukiwawczej w trakcie przeszukiwania spowoduje otrzymanie fałszywych odczytów.
- Cewkę poszukiwawczą należy zawsze trzymać równolegle do podłoża.
- Cewka poszukiwawcza powinna znajdować się w wysokość ok. 2,5–5 cm (1–2 cali) nad ziemią.
- Przesuwaj cewkę poszukiwawczą z odpowiednią prędkością na boki, tak aby każde przesunięcie obejmowało co najmniej 50%, aby upewnić się, że obszary są nie przegapione.

Czynniki wpływające na wykrywanie

Trudno jest uzyskać dokładne wyniki dla każdego wykrycia. Czasami wykrycie może być ograniczone przez pewne czynniki:

- Kąt, pod którym cel jest zakopany w glebie.
- Głębokość celu.
- Stopień utlenienia celu.
- Rozmiar celu.
- Zakłócenia elektromagnetyczne i elektryczne otaczające cel.
- Mineralizacja lub wilgotność gleby.

Kodeks Etyki

- Podczas prowadzenia poszukiwań należy przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, stanowych i lokalnych.
- Szanuj własność prywatną i nie wchodź na jej teren bez pozwolenia właściciela.
- Zawsze zasypuj ponownie wszystkie wykopane doły i pozostaw miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś.
- Bądź odpowiedzialny za skarby, które znajdziesz.
- Nigdy nie niszcz skarbów historycznych ani archeologicznych. Jeśli znajdziesz przedmioty o znaczeniu historycznym, przerwij kopanie i skontaktuj się z lokalnym towarzystwem historycznym lub archeologicznym.

Przewodnik rozwiązywania problemów

Twój detektor niczego nie znajduje.

Zapoznaj się z opisami i ilustracjami zawartymi w części „Podstawy wykrywania" i upewnij się, że:

- Twoja prędkość zamachu nie jest zbyt duża.
- Cewka poszukiwawcza powinna być ustawiona równolegle do podłoża i w odpowiedniej odległości od niego.
- Twoja bateria jest wystarczająca.

Jeśli masz pewność, że te czynniki nie są przyczyną problemu, spróbuj poszukać w innym miejscu.

Twój detektor wysyła sygnał, mimo że nie wykrywa żadnych metalowych obiektów.

Czasami Twój wykrywacz reaguje na pobliskie sygnały nadawcze lub zakłócenia elektryczne, wydając dźwięk bez wykrycia metalu. W takim przypadku spróbuj poszukać skarbów w innym miejscu.

Twój detektor wytwarza fałszywy sygnał.

Jeśli detektor sygnalizuje wykrycie, ale nie możesz zlokalizować metalowego obiektu, cewka może być zbyt blisko ziemi. Spróbuj wyregulować długość trzonu tak, aby cewka znajdowała się nieco wyżej i wznowić poszukiwania.

Czułość Twojego detektora jest niska.

W przypadku gdy automatyczna kalibracja detektora zostanie zakłócona przez zakłócenia, czułość wykrywania będzie niska. Możesz wyłączyć detektor i włączyć go ponownie, trzymając cewkę poszukiwawczą na wysokości co najmniej 20 cali (50 cm) nad ziemią.

Deklaracja

1. Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Nasza firma nie bierze na siebie żadnej innej odpowiedzialności za poniesione straty.
3. Treści niniejszej instrukcji nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do używania detektora w celach specjalnych. aplikacja.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metaaldetector

Model: SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Metaaldetector

Model: SS286



Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan overeenkomen met het product dat u daadwerkelijk heeft ontvangen.
Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag niet (2) dit apparaat moet elke Storingen ontvangen, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/ EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. moet naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten

Functies

- Detecteert metalen voorwerpen onder de grond.
- Intuïtieve indicatie voor metaalsignalen (lcd-display en geluidssignaal).
- Batterijniveau-indicator.

Veiligheidsinformatie

➢ **Waarschuwingen**

Metaaldetectoren kunnen ondergrondse stroomkabels, explosieven of andere voorwerpen detecteren die bij aanraking persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. Houd u bij het zoeken naar metalen voorwerpen aan de volgende richtlijnen: Ga voor uw eigen veiligheid *NIET* naar mijnenvelden of

- militaire zones.
- Zoek *NIET* in een gebied waar vermoedelijk elektriciteitsleidingen of -buizen begraven liggen.
- Wees redelijk voorzichtig bij het graven in de buurt van objecten, vooral in gebieden waar u de toestand van de ondergrond niet zeker weet.
-
- Raak *GEEN* leidingen aan waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze elektrische stroom voeren.
- Verstoor geen pijpleidingen, vooral *niet* als deze brandbaar gas of vloeistof transporteren.

➢ **Waarschuwingen**


Om schade aan de detector te voorkomen, dient u de volgende richtlijnen in acht te

- **nemen:** Gebruik en bewaar de detector alleen in een omgeving met normale temperaturen. Extreme temperaturen kunnen de levensduur en de effectiviteit van elektronische apparaten verkorten.
- Houd de detector uit de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie veroorzaken.
- *Gebruik de detector NIET* binnenshuis of in een smalle ruimte.
- De detector is niet waterdicht. *Niet* gebruiken in de regen en niet onderdompelen.
- *Leun NIET* op de detector tijdens gebruik, aangezien deze niet is ontworpen om uw gewicht te dragen.
- Manipuleer het interne circuit van de detector *NIET* .
- Ga voorzichtig om met de detector. Stoot, laat vallen of mishandel de detector *NIET* .
- Deze detector is ontworpen om ondergrondse metalen voorwerpen op te sporen. Gebruik dit apparaat *NIET* voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

Technische specificaties


Maximale detectie Afstand	10 cm voor een Amerikaanse kwartdollar (Let op: de werkelijke detectieafstand kan variëren afhankelijk van de bodemgesteldheid.)
Voeding	9V 6F22 batterij, 1 stuk
Indicatie lage batterijspanning	Het weergegeven batterijniveau-icoon wordt leeg ( ).
Bedrijfsomgeving	Temperatuur: 0°C tot 40°C; Relatieve luchtvochtigheid: <80%
Opslagomgeving	Temperatuur: -10°C tot 50°C; Relatieve luchtvochtigheid: <80%

Onderdelen en namen

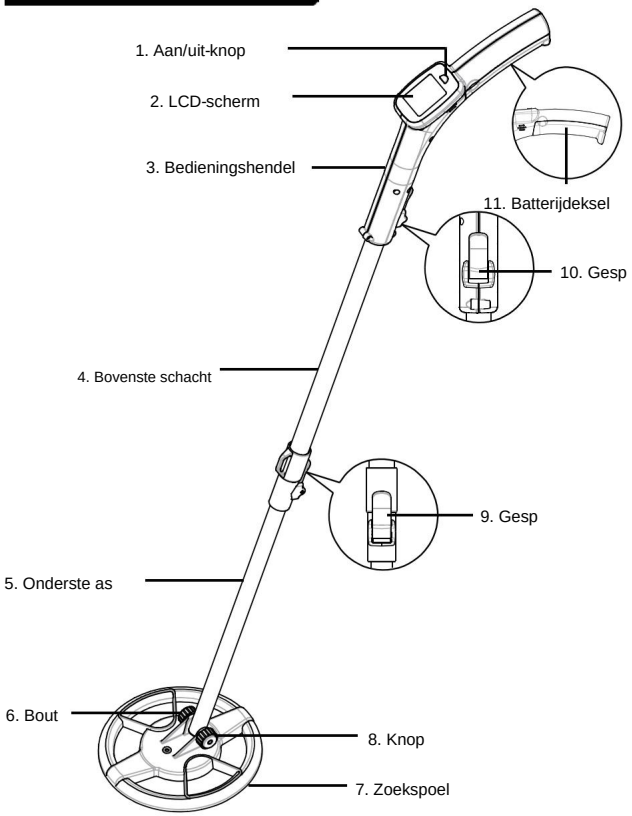


Montage


Het in elkaar zetten van uw detector is eenvoudig en vereist geen speciaal gereedschap, maar gebruik geen overmatige kracht, aangezien onderdelen van de detector beschadigd kunnen raken. Volg gewoon deze stappen:

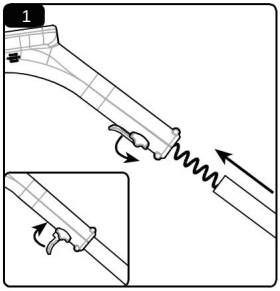

1. Trek de gesp (10) op de bedieningshendel (3) omhoog. Steek de bovenste schacht (4) volledig in de bedieningshendel (3) en druk de gesp (10) aan om te vergrendelen.

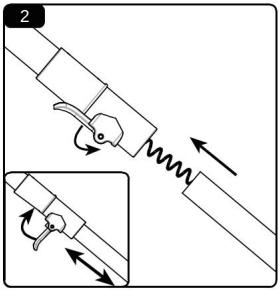


2. Trek de gesp (9) op de bovenste schacht (4) omhoog. Steek de onderste erin. schacht (5) in de bovenste schacht en stel deze in op de meest comfortabele lengte. Druk op de gesp (9) om te vergrendelen.

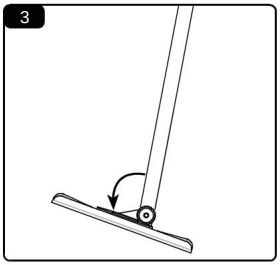


3. Draai de spoelknop (8) los en klap de zoekspoel (7) uit totdat deze buigt weg van de as en is uiteindelijk parallel aan de grond. Draai vervolgens de knop (8) vast om de zoekspoel (7) in de gewenste positie te houden.

Het is erg belangrijk om de steel correct op uw lengte af te stellen, zodat u comfortabel kunt zoeken. Stel de hoogte van de steel zo in dat u rechtop staat, uw arm gestrekt is en de zoekspoel zich ongeveer 2,5-5 cm boven de grond bevindt.

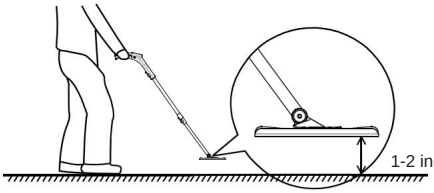

Batterijinstallatie

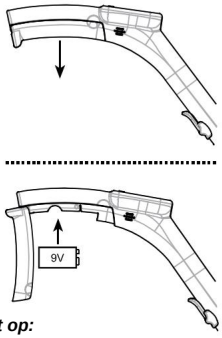

Uw detector wordt gevoed door een 9V-batterij (6F22 of een gelijkwaardig model).

Om de batterij te plaatsen:

1. Open het batterijklepje aan de onderkant van de bedieningshendel.
2. Sluit een nieuwe 9V-batterij aan op de connector in het batterijcompartiment.

Let op de polariteitssymbolen die aan de binnenkant zijn aangegeven.

3. Plaats het batterijklepje terug.

Let op:

- *Vervang de batterij onmiddellijk als de batterij-indicator op het display leeg raakt* (gooi *de oude batterij direct en op de*).
- *juiste manier weg).*
- *Als u de detector voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij. De batterij kan chemicaliën lekken die elektronische onderdelen kunnen beschadigen.*

Snelle start

Belangrijk: *1.*

Draag geen metalen voorwerpen bij u tijdens het gebruik van de detector, aangezien dit de detectieresultaten kan beïnvloeden.

2. Tijdens het detectieproces is beweging van de zoekspoel vereist.

1. Schakel uw detector in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het LCD-scherm oplicht en u een pieptoon hoort. Vervolgens lichten de sterpictogrammen ( ) achter elkaar op en herhalen zich in een cyclus, wat aangeeft dat de detector klaar is voor gebruik.


   Let op: *de detector voert een automatische kalibratie uit wanneer hij wordt ingeschakeld. Zorg er daarom voor dat de detector uit de buurt van metalen voorwerpen is voordat u hem inschakelt.*

2. Houd het uiteinde van de bedieningshendel vast, ga rechtop staan en strek uw arm.
3. Beweeg de zoekspoel langzaam heen en weer boven de grond. Wanneer een metalen voorwerp wordt gevonden, piept de detector continu en verschijnen er sterretjes en een knipperend icoontje op het LCD-scherm.



4. Druk kort op de aan/uit-knop om de detector uit te schakelen.

Basisprincipes van detectie

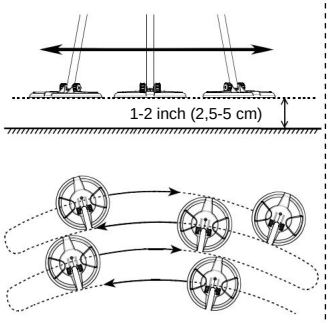

- Het kantelen of omhoog brengen van de zoekspoel tijdens het scannen zal onjuiste metingen opleveren.
- Houd de zoekspoel altijd parallel aan de grond.
- De zoekspoel moet zich op de volgende plek bevinden: een hoogte van ongeveer 2,5 tot 5 cm boven de grond.
- Beweeg de zoekspoel met een geschikte snelheid van links naar rechts en laat elke beweging minstens 50% overlappen om ervoor te zorgen dat de gebieden goed worden onderzocht niet gemist.

Factoren die de detectie beïnvloeden

Het is lastig om bij elke detectie nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Soms kan de detectie beperkt worden door bepaalde factoren:

- De hoek waaronder het doel in de grond is begraven.
- De diepte van het doel.
- De mate van oxidatie van het doelwit.
- De grootte van het doel.
- Elektromagnetische en elektrische interferentie rondom het doel.
- De mineralisatie of vochtigheid van de bodem.

Gedragscode

- Houd u tijdens het opsporen van metaaldetectoren aan alle nationale, staats- en lokale wetten.
- Respecteer privé-eigendom en betreed geen privéterrein zonder toestemming van de eigenaar.
- Vul alle gegraven gaten altijd weer op en laat de plek achter zoals je die aantrof.
- Ga verantwoordelijk om met de schatten die je vindt.
- Vernietig nooit historische of archeologische schatten. Als u voorwerpen van historische waarde vindt, stop dan met graven en neem contact op met uw lokale historische of archeologische vereniging.

Handleiding voor probleemoplossing

Uw detector vindt helemaal niets.

Raadpleeg de beschrijvingen en illustraties in ***Detecting Basics*** en zorg ervoor dat:

- Je swingsnelheid is niet te hoog.
- Uw zoekspoel is parallel aan de grond en op de juiste afstand van de grond geplaatst.
- Je batterij is voldoende.

Als u er zeker van bent dat deze factoren niet de oorzaak van het probleem zijn, probeer dan op een andere locatie te zoeken.

Uw detector geeft een signaal af, terwijl er geen metalen voorwerp wordt gedetecteerd.

Soms reageert uw metaaldetector op nabijgelegen radio- of televisiesignalen of elektrische storingen, waardoor hij een geluid maakt zonder metaal te detecteren. Probeer in dat geval op een andere locatie naar schatten te zoeken.

Uw detector geeft een vals signaal.

Als uw metaaldetector een detectie aangeeft, maar u geen metalen voorwerp kunt vinden, bevindt de zoekspoel zich mogelijk te dicht bij de grond. Probeer de schachtlengte aan te passen zodat de zoekspoel iets hoger komt te liggen en hervat uw zoektocht.

De gevoeligheid van uw detector is laag.

Indien de automatische kalibratie van de detector wordt verstoord door interferentie, zal de detectiegevoeligheid laag zijn.
Je kunt de detector uitschakelen en weer inschakelen terwijl de zoekspoel zich minstens 50 cm boven de grond bevindt.

Verklaring

1. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
2. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen.
3. De inhoud van deze handleiding kan niet worden gebruikt als reden om de detector voor speciale doeleinden te gebruiken.
   sollicitatie.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS286

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS286



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska bero på den produkt du mottagit.
Förlåt oss att vi inte kommer att informera er igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska elektroniska apparater

Drag

- Upptäcker metallföremål under jord.
- Intuitiv indikation för metallsignaler (LCD-display och ljudsignal).
- Batterinivåindikering.

Säkerhetsinformation

➢ Varningar

Metalldetektorer kan upptäcka underjordiska kraftledningar, sprängämnen eller andra föremål som kan orsaka personskador om de träffas. Följ följande riktlinjer när du letar efter metallföremål: För säkerhets skull, gå *INTE* till minfält eller

- militära zoner.
- *Sök INTE* i ett område där elledningar eller rör misstänks vara nedgrävda.
- Var försiktig när du gräver mot föremål, särskilt i områden där du är osäker på underlagets förhållanden.
-
- Slå *INTE* på några ledningar som är kända för att vara eller misstänks vara strömförande.
- Stör *INTE* några rörledningar, särskilt inte om de kan transportera brandfarlig gas eller vätska.

➢ Varningar

För att undvika skador på detektorn, följ följande riktlinjer: Använd och förvara endast i


- miljöer med normal temperatur. Extrema temperaturer kan förkorta livslängden och effektiviteten hos elektroniska enheter.

- Håll detektorn borta från alla apparater som orsakar elektromagnetiska störningar.
- Använd *INTE* detektorn inomhus eller i trånga utrymmen.
- Detektorn är inte vattentät. Använd *INTE* i regn eller under vatten.
- Luta dig *INTE* mot detektorn när den används eftersom den inte är konstruerad för att bära din vikt.
- Manipulera *INTE* detektorns interna krets.
- Hantera detektorn försiktigt. Stöt *INTE* till, tappa eller misshandla detektorn.
- Detektorn är konstruerad för att söka efter metallföremål under jord. Använd *INTE* detta verktyg för ett ändamål som det inte är avsett för.

Tekniska specifikationer


Maximal detektion Avstånd	10 cm för en amerikansk kvarts (Obs: Det faktiska avståndet kan variera beroende på markförhållandena.)
Strömförsörjning	9V 6F22 batteri, 1 styck
Indikation för lågt batteri	Den visade batterinivåikonen blir tom ( ).
Driftsmiljö	Temperatur: 0°C till 40°C; Relativ luftfuktighet: <80%
Lagringsmiljö	Temperatur: -10°C till 50°C; Relativ luftfuktighet: <80%

Delar och namn

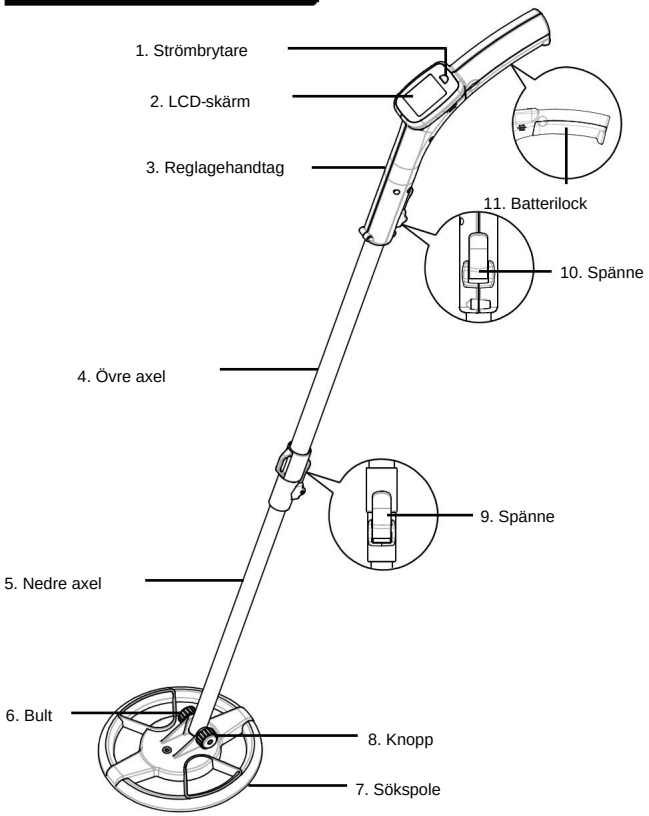


Montering


Att montera din detektor är enkelt och kräver inga specialverktyg, men du bör undvika att använda för mycket kraft eftersom delar av detektorn kan skadas. Följ bara dessa steg:

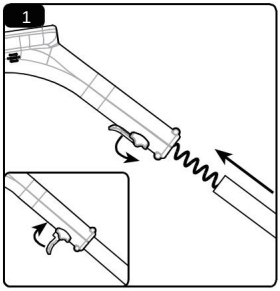

1. Dra upp spännet (10) på manöverhandtaget (3). För in den övre axeln (4) helt i manöverhandtaget (3) och tryck på spännet (10) för att låsa.

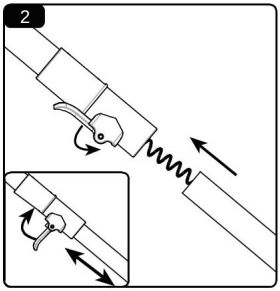


2. Dra upp spännet (9) på den övre axeln (4). Sätt i den nedre skaftet (5) i det övre skaftet och justera till den mest bekväma längden. Tryck på spännet (9) för att låsa.

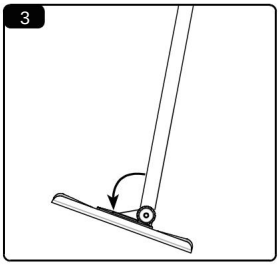


3. Lossa spolens ratt (8) och vik ut sökspolen (7) tills den vinklar bort från axeln och är slutligen parallell med marken. Dra sedan åt ratten (8) för att hålla sökspolen (7) i önskat läge.

Det är mycket viktigt att justera skaftet korrekt till din längd för att kunna söka utan obehag. Justera skaftets höjd så att du står upprätt, armen är utsträckt och sökspolen sitter cirka 2,5–5 cm över marken.

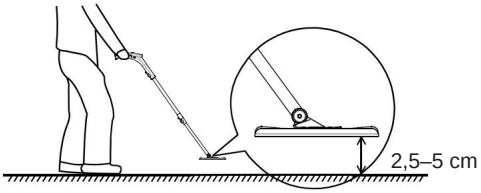

Batteriinstallation

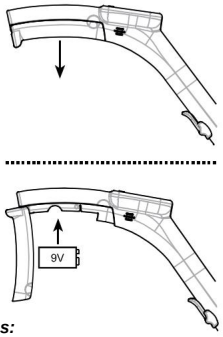

Din detektor drivs av ett 9V-batteri (6F22 eller motsvarande).
Så här installerar du batteriet: 1. Öppna batteriluckan som sitter på undersidan av reglagehandtaget.
2. Anslut ett nytt 9V-batteri till kontakten inuti batterifacket, notera polaritetssymbolerna som är markerade inuti.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Obs:

- *Byt batteri omedelbart om batterinivåindikatorn på displayen blir tom* (Kassera *det gamla batteriet omedelbart och på rätt*).
- *sätt).*
- *Om du inte planerar att använda detektorn under en längre tid, ta ur batteriet. Batteriet kan läcka kemikalier som kan förstöra elektroniska delar.*

Snabbstart


Viktigt: *1. Bär inga metallföremål när du använder detektorn, eftersom det kan påverka detekteringsresultaten.*
2. Sökspolens rörelse krävs under detekteringsprocessen.

1. Slå på din detektor genom att trycka och hålla strömknappen intryckt tills LCD-displayen tänds och ett pipljud hörs. Sedan tänds stjärnikonerna ( ) i sekvens och upprepas i en cykel, vilket indikerar att detektorn är redo att användas.

Obs: *Detektorn utför en automatisk kalibrering när den slås på, så se till att detektorn är borta från metallföremål innan du slår på den.*

2. Håll i änden av manöverhandtaget, stå rakt upp och sträck ut armen.
3. Sväng långsamt sökspolen över marken i en rörelse från sida till sida. När ett metallföremål hittas piper detektorn kontinuerligt och LCD-displayen visar alla stjärnikoner tillsammans med den blinkande ikonen .
4. Tryck kort på strömknappen för att stänga av detektorn.

Grunderna i upptäckter

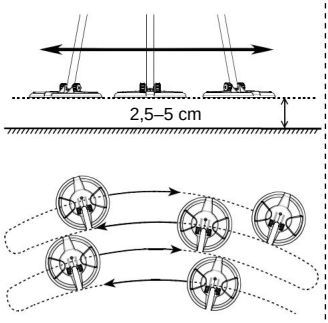

- Att luta eller höja sökspolen under svepningen kommer att ge felaktiga avläsningar.
- Håll alltid sökspolen parallell med marken.
- Sökspolen ska sitta vid en höjd på cirka 2,5 till 5 cm över marken.
- Sväng sökspolen med lämplig hastighet från sida till sida och överlappa varje svängning med minst 50 % för att säkerställa att områdena är inte missad.

Faktorer som påverkar detekteringen

Det är svårt att uppnå exakta resultat för varje detektion. Ibland kan detektionen begränsas av vissa faktorer:

- Vinkeln på målet begravt i jorden.
- Målets djup.
- Målets oxidationsnivå.
- Målets storlek.
- Elektromagnetisk och elektrisk störning kring målet.
- Jordens mineralisering eller fuktighet.

Etikregler

- Följ alla nationella, statliga och lokala lagar vid detektering.
- Respektera privat egendom och beträd inte privat egendom utan ägarens tillstånd.
- Fyll alltid på alla hål du grävt och lämna platsen som du fann den.
- Var ansvarsfull med de skatter du hittar.
- Förstör aldrig historiska eller arkeologiska skatter. Om du hittar föremål av historisk betydelse, sluta gräva och ring ditt lokala historiska eller arkeologiska sällskap.

Felsökningsguide

Din detektor hittar ingenting alls.

Se beskrivningar och illustrationer i ***Grundläggande identifiering*** och se till att:

- Din svinghastighet är inte för hög.
- Din sökspole är parallell med marken och på lämpligt avstånd från marken.
- Ditt batteri räcker.

Om du är säker på att dessa faktorer inte är orsaken till problemet kan du försöka söka på en annan plats.

Din detektor signalerar utan att detektera några metallföremål.

Ibland reagerar din detektor på närliggande sändningssignaler eller elektriska störningar, vilket gör att den ger ifrån sig ett ljud utan att ha detekterat metall. Om så är fallet, försök att leta efter skatter på en annan plats.

Din detektor ger ifrån sig en falsk signal.

Om din detektor signalerar en detektering men du inte kan hitta ett metallföremål, kan din sökspole vara för nära marken. Försök att justera skaftlängden så att sökspolen är något högre och återuppta din sökning.

Din detektors känslighet är låg.

Om detektorns autokalibrering äventyras av störningar kommer detektionskänsligheten att vara låg.
Du kan stänga av detektorn och slå på den igen med sökspolen upphöjd minst 50 cm över marken.

Förklaring

1. Denna manual kan komma att ändras utan föregående meddelande.
2. Vårt företag tar inget annat ansvar för någon förlust.
3. Innehållet i denna manual kan inte användas som skäl för att använda detektorn för några särskilda ändamål. ansökan.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

