VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metal Detector

Model:SS287

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Metal Detector

Model:SS287



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Features

- Detects metal targets underground
- Visual indication for target signal strength
- Audible alarm
- Auto ground balance
- Low battery indication
- Backlit LCD screen
- 3.5mm headphones jack
- Waterproof search coil

Safety Information

➢ Warnings

Any metal detectors may discover underground power lines, explosives or other items which when struck could cause personal injury. When searching for metal objects, adhere to the following guidelines:


- For safety, do *NOT* go to mine fields or military zone.
- Do *NOT* search in an area where electrical lines or pipes are suspected to be buried.
- Use reasonable caution when digging toward any objects, particularly in areas where you are uncertain of underground condition.
- Do *NOT* strike any lines known to be or suspected to be carrying electrical power.
- Do *NOT* disturb any pipelines, particularly if they could be carrying flammable gas or liquid.

➢ Cautions

To avoid damage to the detector, adhere to the following guidelines:

- Only use and store in normal temperature environments. Extremes in temperature can shorten the life and the effectiveness of electronic devices.
- Keep the detector away from any devices causing electromagnetic interference.
- Do *NOT* use the detector indoors or in a narrow space.
- Do *NOT* lean on the detector when in use as it is not designed to support your weight.
- Do *NOT* tamper with the internal circuit of the detector.
- Handle the detector carefully. Do *NOT* bump, drop or abuse the detector.
- The detector is designed to hunt for underground metal objects. Do *NOT* use this tool for a purpose for which it is not intended.


Parts and Names

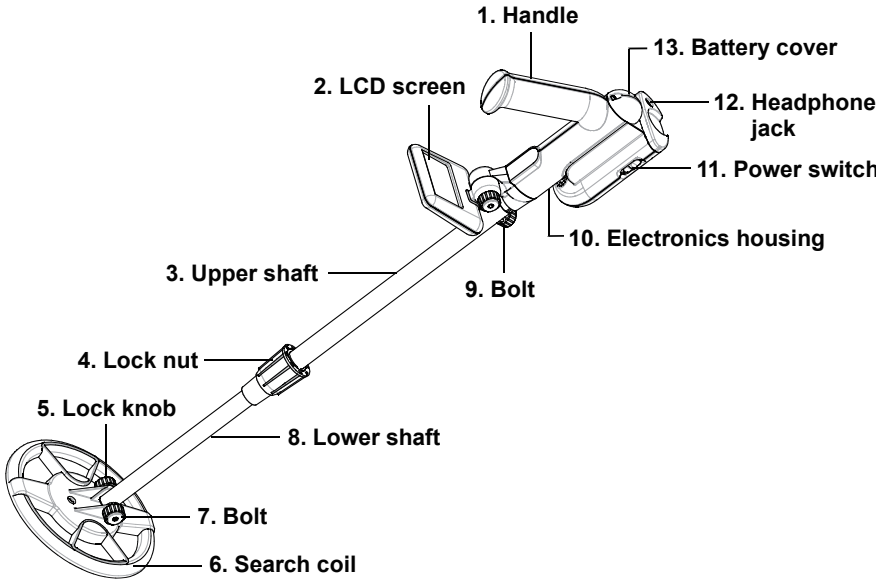


Assembly

You don't need any special tools to assemble your detector. After unpacking your package, you may start the following assembling and adjustment:

1. Fully insert the lower end of the electronics housing (10) into the upper shaft (3) and align both holes. Insert the bolt (9) through the holes and tighten by hand.

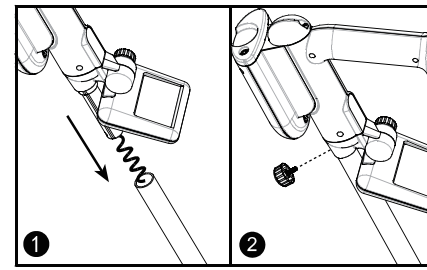

2. Insert the lower shaft (8) into the upper shaft (3) and adjust to the most comfortable operating length. Turn the lock nut (4) counterclockwise until the lower shaft (8) is secured.

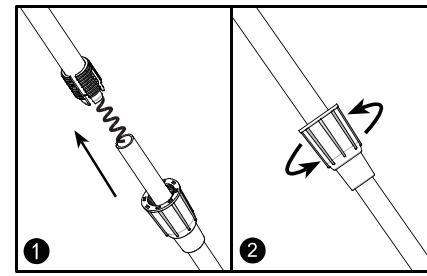

Battery Installation


Your detector is powered by a 9V 6F22 battery. To install the battery:

1. Use a suitable screwdriver to loosen the screw on the battery cover, and then remove the battery cover.
2. Place one fresh battery into the battery compartment, noting the polarity symbols marked inside.
3. Reinstall the battery cover and secure the screw.

Note:

- *Replace the battery immediately if the low battery indicator (🪫) appears on the screen.*
- *Dispose of the old battery promptly and properly.*
- *If you don't plan to use the detector for an extended period, remove the battery. Battery may leak chemicals that can destroy electronic parts.*

LCD Screen

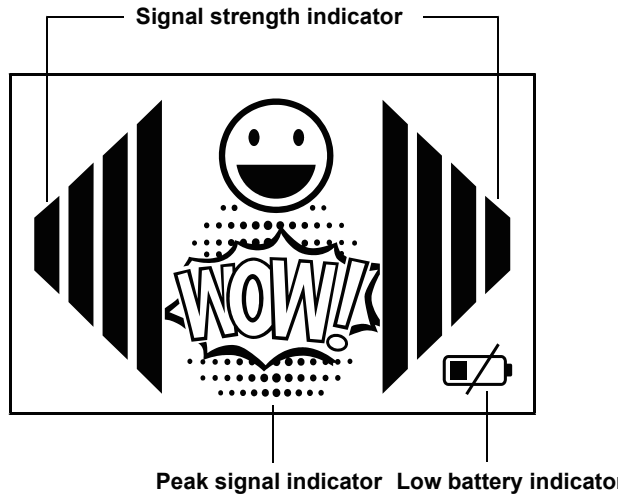

1. Signal strength indicator

Shows the signal strength of detected targets. The number of displayed indicator bars is proportional to target signal strength

2. Peak signal indicator

Appears to indicate the maximum target signal strength.

3. Low battery indicator

Appears when the battery level is low, indicating that battery replacement is needed.

Operation Instruction

➢ Powering ON or OFF

The power switch is located on the side of the electronics housing. Slide the power switch to ON position to turn on the detector, with the search coil away from sources of electromagnetic interference. The LCD screen illuminates and two flashing indicator bars are shown on the left and right sides of the screen, indicating the detector is in stand-by state (i.e. no target signal is detected).

To turn off the detector, slide the power switch to OFF position. The LCD screen goes blank.

➢ Testing the Detector


Before beginning a search outside, you should conduct a sample test to get familiar with the detector and learn how it reacts to metal targets. Suggested test item is a U.S. Quarter.

Important:

1. Remove any watches, rings, or other metal objects on your fingers and hands.
2. Make sure the detector is away from TVs, computers, or any device that can cause electromagnetic interference.
3. During test, the sample should be in motion.

Operation:

1. Place the detector on a non-metal surface with the search coil roughly perpendicular to this surface. Then power up the detector by sliding the power switch to ON position.
2. Wave the sample across the bottom of the search coil, maintaining a distance of 2 to 3 inches (5 to 8 cm) and keeping it parallel to the search coil. When the sample passes across the search coil, the detector should beep and the LCD screen should indicate the variation in target signal strength. The following figures show the screen display in response to the increasing strength of the target signal (i.e. from weak to strong).

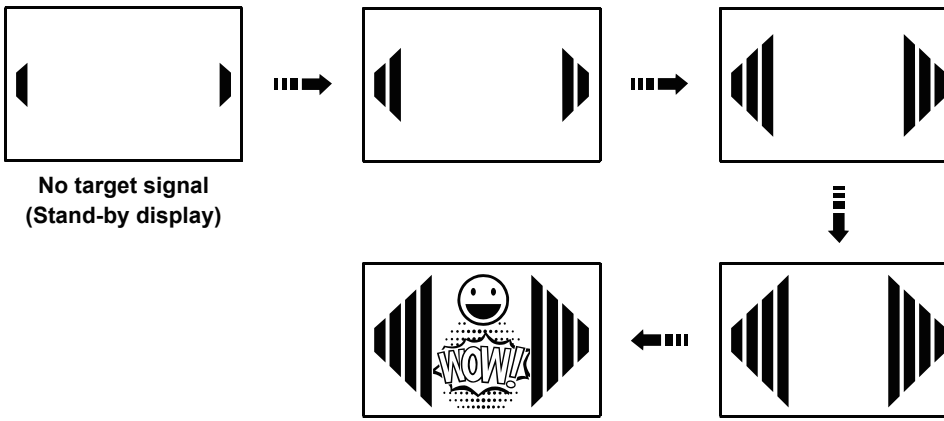

No target signal
(Stand-by display)

Maximum target signal

- The closer the sample to the search coil, the stronger the signal strength and vice versa.
- The maximum signal occurs as the sample passes the search coil center.
- The LCD screen shows the stand-by display when the detector stops beeping.


3. Slide the power switch to OFF position when testing is complete.

Note:

Metal detection is a careful, difficult job. Because there may be iron nails, metallic oxides, and metal scraps in soil, it may be necessary to perform detection several times in a same location to get an accurate result, especially in an area where the soil contains complex mineral substance constituents.

➢ Sweeping the Search Coil

After you finish the test mentioned above, you can start to detect metal targets. Note that if two detectors are operating simultaneously, keep them at least 3 meters apart to avoid interference.

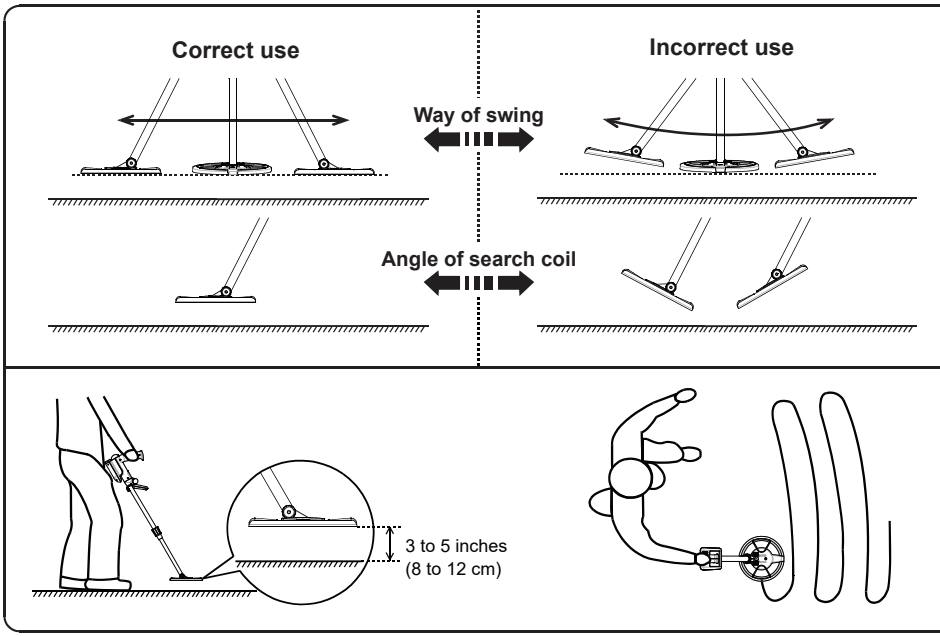

- Tilting or raising the search coil during the sweep will produce false readings.
- Always keep the search coil parallel to the ground.
- When searching for metal objects, stand in an upright position and stretch your arm. This allows you to search without discomfort.
- The search coil should be positioned at the height of approximately 3 to 5 inches (8 to 12 cm) above the ground.
- Swing the search coil at an appropriate speed from side to side and overlap each swing by at least 50% to ensure areas are not missed.
- Search coil motion is required during detection.

Using Headphones

The detector can work with headphones. Insert the headphones' plug into the headphones jack. The speaker will be disabled automatically. Using headphones extends battery life and prevents the sound from bothering bystanders.

Note:

1. For safety, do not use headphones near traffic.

2. To avoid hearing loss, do not use headphones if using it makes you feel uncomfortable.

Factors That Affect The Detection

It is difficult to achieve accurate results for each detection. Sometimes the detection may be restricted by some factors:

- The angle of the target buried in the soil.
- The depth of the target.
- The level of oxidization of the target.
- The size of the target.
- Electromagnetic and electrical interference surrounding the target.
- The mineralization or humidity of the soil.

Technical Specifications

Maximum Detection Distance	6 inches (15cm) for a U.S. Quarter (Note: Actual detection distance may vary depending on soil conditions.)
Power Supply	9V 6F22 battery, 1 piece
Low battery indication	The icon is shown on the screen.
Operating Environment	Temperature: 0°C to 40°C; Relative Humidity: <80%
Storage Environment	Temperature: -10°C to 50°C; Relative Humidity: <80%

Code of Ethics

- Observe all national, state and local laws while detecting.
- Respect private property and do not enter private property without the owner's permission.
- Always refill all holes you dug and leave the site as you found it.
- Be responsible with the treasures you find.
- Never destroy historical or archaeological treasures. If you find items of historical significance, stop digging and call your local historical or archaeological society.

Troubleshooting Guide

Your detector finds nothing at all.

Refer to descriptions and illustrations in ***Sweeping the Search Coil*** *and ensure that:*

- Your swing speed isn't too fast.
- Your search coil is parallel to the ground and at the appropriate distance from the ground.
- Your battery is high enough.

If you are confident that these factors are not the cause of the issue, try searching in a different location.

Your detector signals without detecting metal.

Sometimes your detector will react to nearby broadcast signals or electrical interference, causing it to give a signal without having detected metal. If this is the case, try searching in a different location.

Your detector makes a false signal.

If your detector is signaling a detection but you're unable to locate a metal object, your search coil may be too close to the ground. Try adjusting the shaft length so that the search coil is slightly higher and resume your search. Electromagnetic interference may be present in the vicinity.

Declaration

1. The manual is subject to change without notice.
2. Our company will not take the other responsibilities for any loss.
3. The contents of this manual cannot be used as the reason to use the detector for any special application.

DISPOSAL OF THIS ARTICLE

Dear Customer,
If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Détecteur de métaux

Modèle : SS287

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Détecteur de métaux

Modèle : SS287



Il s'agit du mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise à celle du produit que vous avez reçu.
Veuillez nous excuser de ne plus pouvoir vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des ordures ménagères dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques

Caractéristiques

- Détecte les cibles métalliques souterraines
- Indication visuelle de la force du signal cible
- Alarme sonore
- Équilibrage automatique des
- effets de sol, indicateur de
- batterie faible, écran LCD
- rétroéclairé, prise casque 3,5 mm,
- bobine de recherche étanche

Informations de sécurité

➢ Avertissements

Tout détecteur de métaux peut révéler des lignes électriques souterraines, des explosifs ou d'autres objets qui, s'ils sont heurtés, pourraient causer des blessures. Lors de la recherche d'objets métalliques, veuillez respecter les consignes suivantes :


- Pour des raisons de sécurité, n'allez PAS dans les champs de mines ou les zones militaires.
- NE PAS effectuer de recherches dans une zone où l'on soupçonne la présence de lignes électriques ou de canalisations enterrées.
- Faites preuve de prudence raisonnable lorsque vous creusez en direction d'objets, en particulier dans les zones où vous n'êtes pas certain de l'état du sous-sol.
- Ne touchez en aucun cas les lignes électriques connues ou soupçonnées d'être sous tension.
- Ne touchez à aucune canalisation, surtout si elle transporte du gaz ou un liquide inflammable.

➢ Mises en garde

Pour éviter d'endommager le détecteur, veuillez respecter les consignes suivantes :

- À utiliser et à conserver uniquement dans un environnement à température ambiante. Les températures extrêmes peuvent réduire la durée de vie et l'efficacité des appareils électroniques.
- Tenez le détecteur éloigné de tout appareil susceptible de provoquer des interférences électromagnétiques.
- N'utilisez PAS le détecteur à l'intérieur ou dans un espace restreint.
- Ne vous appuyez PAS sur le détecteur lorsqu'il est utilisé, car il n'est pas conçu pour supporter votre poids.
- Ne touchez en aucun cas au circuit interne du détecteur.
- Manipulez le détecteur avec précaution. Ne le heurtez pas , ne le laissez pas tomber et n'en abusez pas.
- Ce détecteur est conçu pour rechercher des objets métalliques enfouis dans le sol. N'utilisez PAS cet outil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.


Pièces et noms

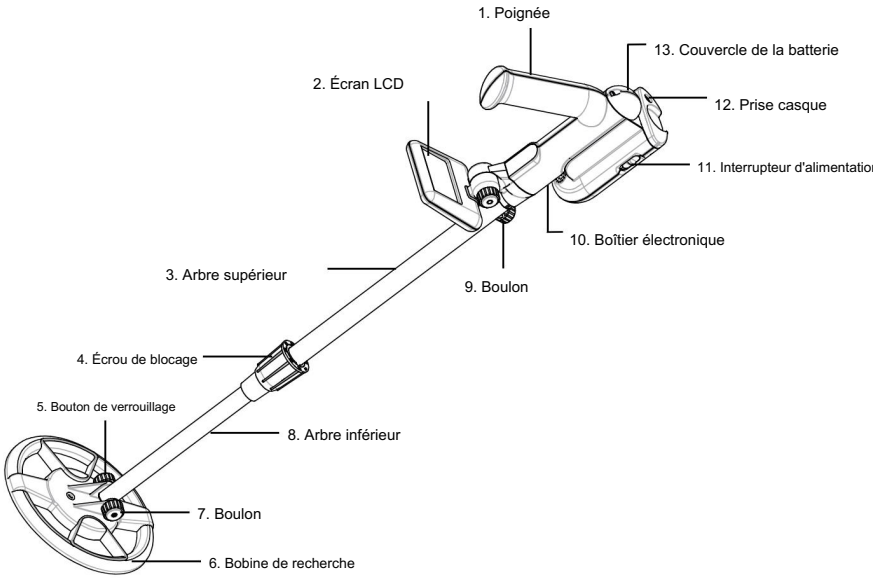


Assemblée

Vous n'avez besoin d'aucun outil spécial pour assembler votre détecteur. Après avoir déballé votre colis, vous pouvez commencer l'assemblage et le réglage comme suit :

1. Insérez complètement l'extrémité inférieure du boîtier électronique (10) dans l'arbre supérieur (3) et alignez les deux trous. Insérez le boulon (9) dans les trous et serrez-le à la main.

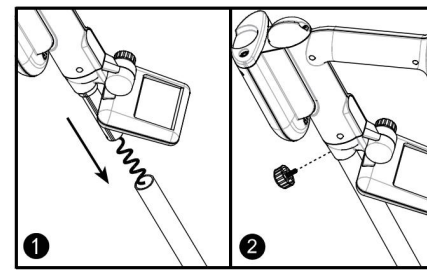

2. Insérez la tige inférieure (8) dans la tige supérieure L'arbre (3) et ajustez-le à la longueur de fonctionnement la plus confortable. Tournez le contre-écrou (4) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'arbre inférieur (8) soit bloqué.

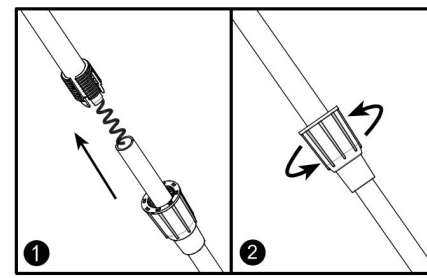

Installation de la batterie

Votre détecteur est alimenté par une pile 9V 6F22. Pour installer la pile : 1. À l'aide d'un tournevis adapté, desserrez la vis du couvercle de la pile, puis retirez la pile.

couverture.


2. Placez une pile neuve dans le compartiment à piles, en respectant les symboles de polarité marqués à l'intérieur.

3. Remettez le couvercle de la batterie en place et serrez la vis.

Note:

- Remplacez immédiatement la batterie si l'indicateur de batterie faible s'allume) apparaît à l'écran.
- (Débarrassez-vous rapidement et correctement de l'ancienne batterie).
- Si vous n'envisagez pas d'utiliser le détecteur pendant une période prolongée, retirez la pile. Celle-ci pourrait fuir et libérer des substances chimiques susceptibles d'endommager les composants électroniques.

Écran LCD

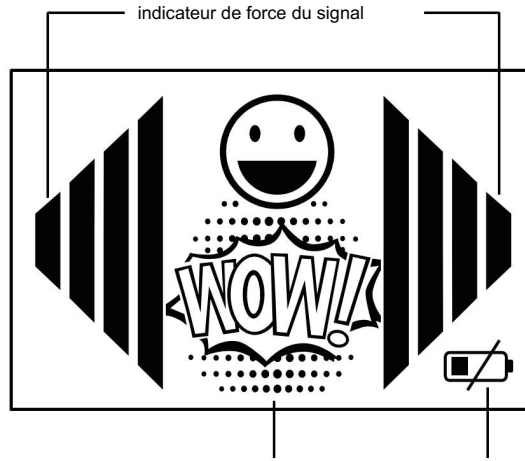

1. Indicateur de puissance du signal

   Affiche la puissance du signal des cibles détectées. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal de la cible.

2. Indicateur de signal de crête

   Semble indiquer la force maximale du signal cible.

3. Indicateur de batterie faible

   Ce voyant s'allume lorsque le niveau de la batterie est faible, indiquant qu'un remplacement de la batterie est nécessaire.

Instructions d'utilisation

Mise sous tension ou hors tension

L'interrupteur d'alimentation se trouve sur le côté du boîtier électronique. Faites glisser l'interrupteur sur la position ON pour allumer le détecteur, en veillant à éloigner la bobine de recherche des sources d'interférences électromagnétiques.
L'écran LCD s'illumine et deux barres indicatrices clignotantes apparaissent de part et d'autre de l'écran, indiquant que le détecteur est en mode veille (c'est-à-dire qu'aucun signal cible n'est détecté).

Pour éteindre le détecteur, faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF. L'écran LCD s'éteint.

Test du détecteur

Avant de commencer une recherche en extérieur, il est conseillé d'effectuer un test préliminaire pour vous familiariser avec le détecteur et observer sa réaction aux cibles métalliques. Une pièce de 25 cents américains est un exemple de pièce de test.

Important : 1.


Retirez toutes les montres, bagues ou autres objets métalliques de vos doigts et de vos mains.

2. Assurez-vous que le détecteur est éloigné des téléviseurs, des ordinateurs ou de tout appareil susceptible de provoquer des interférences électromagnétiques. ingérence.

3. Pendant l'essai, l'échantillon doit être en mouvement.

Fonctionnement :

1. Placez le détecteur sur une surface non métallique, la bobine de recherche étant approximativement perpendiculaire à cette surface. Mettez ensuite le détecteur sous tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position ON.
2. Agitez l'échantillon au-dessus de la partie inférieure de la bobine de recherche, en maintenant une distance de 5 à 7,5 cm. (5 à 8 cm) et en le maintenant parallèle à la bobine de recherche. Lorsque l'échantillon passe devant la bobine de recherche, le détecteur émet un signal sonore et l'écran LCD indique la variation de l'intensité du signal cible. Les figures suivantes illustrent l'affichage à l'écran en fonction de l'augmentation de l'intensité du signal cible (de faible à forte).

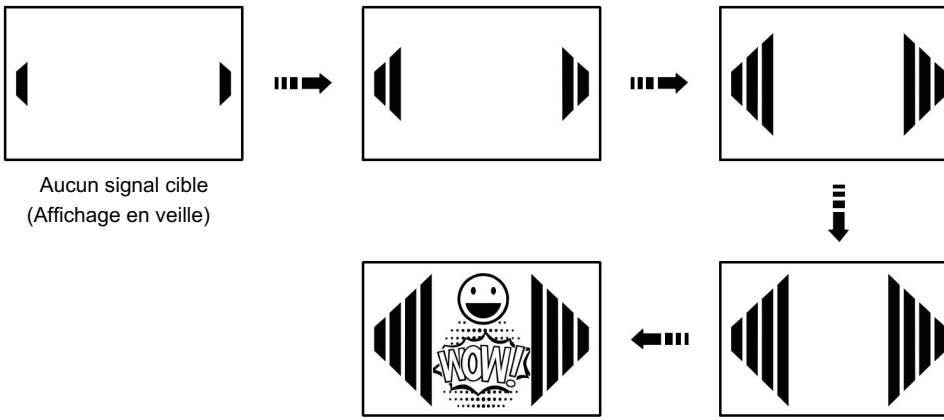

Aucun signal cible
(Affichage en veille)

Signal cible maximal

- Plus l'échantillon est proche de la bobine de recherche, plus le signal est fort, et inversement.
- Le signal maximal est atteint lorsque l'échantillon passe devant le centre de la bobine de recherche.
- L'écran LCD affiche l'état de veille lorsque le détecteur cesse d'émettre un bip.


3. Une fois le test terminé, faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF.

Note:

La détection de métaux est une tâche minutieuse et complexe. La présence possible de clous en fer, d'oxydes métalliques et de débris métalliques dans le sol peut nécessiter plusieurs passages au même endroit pour obtenir un résultat précis, notamment dans les zones où le sol présente une composition minérale complexe.

➢ Balayage de la bobine de recherche

Une fois le test mentionné ci-dessus terminé, vous pouvez commencer à détecter les cibles métalliques. Notez que si deux détecteurs fonctionnent simultanément, maintenez une distance d'au moins 3 mètres entre eux afin d'éviter les interférences.

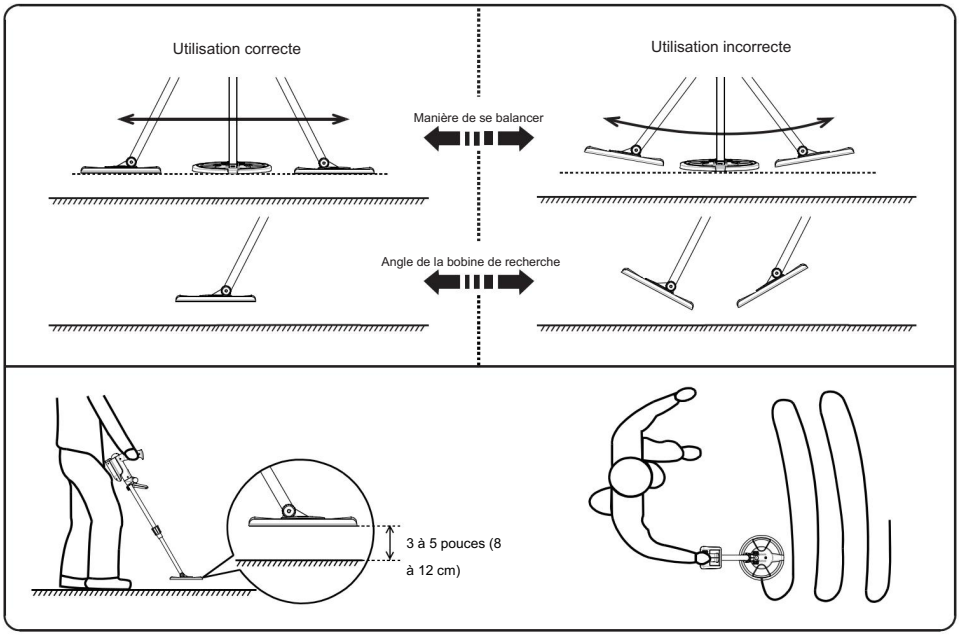

- Incliner ou relever la bobine de recherche pendant le balayage produira des lectures erronées.
- Maintenez toujours la bobine de recherche parallèle au sol.
- Pour rechercher des objets métalliques, tenez-vous droit et tendez le bras. Cela vous permettra de chercher sans gêne.
- La bobine de recherche doit être positionnée à une hauteur d'environ 3 à 5 pouces (8 à 12 cm) au-dessus du sol.
- Faites pivoter la bobine de recherche d'un côté à l'autre à une vitesse appropriée et chevauchez chaque mouvement d'au moins 50 % pour vous assurer qu'aucune zone n'est oubliée.
- Le mouvement de la bobine de recherche est nécessaire lors de la détection.

Utilisation d'écouteurs

Le détecteur est compatible avec les écouteurs. Branchez la fiche des écouteurs dans la prise casque. Le haut-parleur sera automatiquement désactivé. L'utilisation d'écouteurs prolonge l'autonomie de la batterie et évite de gêner les personnes à proximité.

Note:

1. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'écouteurs à proximité de la circulation.
2. Pour éviter toute perte auditive, n'utilisez pas d'écouteurs si leur utilisation vous met mal à l'aise.

Facteurs qui affectent la détection

Il est difficile d'obtenir des résultats précis pour chaque détection. Parfois, la détection peut être limitée par certains facteurs :

- L'angle de la cible enfouie dans le sol.
- La profondeur de la cible.
- Le niveau d'oxydation de la cible.
- La taille de la cible.
- Interférences électromagnétiques et électriques autour de la cible.
- La minéralisation ou l'humidité du sol.

Spécifications techniques

Distance de détection maximale	6 pouces (15 cm) pour une pièce de 25 cents américains (Remarque : la distance de détection réelle peut varier en fonction des conditions du sol).
Alimentation	Pile 9V 6F22, 1 pièce
Indicateur de batterie faible	L'icône est affiché à l'écran.
Environnement d'exploitation	Température : 0 °C à 40 °C ; Humidité relative : < 80 %
Environnement de stockage	Température : -10 °C à 50 °C ; Humidité relative : < 80 %

Code de déontologie

- Respectez toutes les lois nationales, étatiques et locales lors de la détection.
- Respectez la propriété privée et n'y pénétrez pas sans l'autorisation du propriétaire.
- Rebouchez toujours tous les trous que vous avez creusés et laissez le site dans l'état où vous l'avez trouvé.
- Prenez soin des trésors que vous trouvez avec responsabilité.
- Ne détruisez jamais les trésors historiques ou archéologiques. Si vous découvrez des objets d'importance historique, arrêtez immédiatement de creuser et contactez la société historique ou archéologique locale.

Guide de dépannage

Votre détecteur ne détecte absolument rien.

Reportez-vous aux descriptions et illustrations de la section « Balayage du disque de recherche » et assurez-vous que :

- Votre vitesse de swing n'est pas trop rapide.
- Votre bobine de recherche est parallèle au sol et à la distance appropriée du sol.
- Votre batterie est suffisamment chargée.

Si vous êtes certain que ces facteurs ne sont pas à l'origine du problème, essayez de chercher à un autre endroit.

Votre détecteur émet des signaux sans détecter de métal.

Il arrive que votre détecteur réagisse à des signaux de diffusion ou à des interférences électriques à proximité, ce qui peut provoquer un signal sans qu'il ait détecté de métal. Dans ce cas, essayez de chercher à un autre endroit.

Votre détecteur émet un faux signal.

Si votre détecteur signale une présence mais que vous ne parvenez pas à localiser d'objet métallique, il se peut que la bobine de recherche soit trop près du sol. Essayez d'ajuster la longueur de la tige afin que la bobine soit légèrement plus haute et reprenez votre recherche. Des interférences électromagnétiques peuvent être présentes à proximité.

Déclaration

1. Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.
2. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte.
3. Le contenu de ce manuel ne peut être utilisé comme justification pour utiliser le détecteur dans une application particulière.

ÉLIMINATION DE CET ARTICLE

Cher client,

Si vous envisagez à un moment donné de vous débarrasser de cet article, veuillez le conserver. N'oubliez pas que plusieurs de ses composants sont constitués de matériaux précieux, ce qui peut être recyclé.



Veuillez ne pas le jeter dans la poubelle, mais renseignez-vous auprès de votre mairie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Bureau 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS287

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS287



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung des Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht schädliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren Empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten gebracht werden elektronische Geräte

Merkmale

- Erkennt metallische Objekte unterirdisch
- Visuelle Anzeige der Zielsignalstärke
- Akustischer Alarm
- Automatischer Bodenabgleich,
- Anzeige für niedrigen
- Batteriestand,
- hintergrundbeleuchtetes LCD-Display,
- 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, wasserdichte Suchspule

Sicherheitsinformationen

➢ Warnungen

Metalldetektoren können unterirdische Stromleitungen, Sprengstoffe oder andere Gegenstände aufspüren, deren Berührung zu Verletzungen führen kann. Beachten Sie bei der Suche nach Metallgegenständen die folgenden Richtlinien:


- Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie Minenfelder und militärische Sperrzonen *NICHT* betreten.
- Suchen Sie *NICHT* in einem Gebiet, in dem elektrische Leitungen oder Rohre vermutet werden.
- Beim Graben in Richtung von Objekten ist angemessene Vorsicht geboten, insbesondere in Bereichen, in denen Sie sich über die Beschaffenheit des Untergrunds nicht im Klaren sind.
- Schlagen Sie *KEINE* Leitungen an, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie elektrische Energie führen.
- Jegliche Rohrleitungen dürfen *nicht* berührt werden, insbesondere wenn sie brennbare Gase oder Flüssigkeiten transportieren könnten.

➢ Vorsichtsmaßnahmen

Um Beschädigungen des Detektors zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Elektronische Geräte dürfen nur bei normalen Temperaturen verwendet und gelagert werden. Extreme Temperaturen können die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit elektronischer Geräte beeinträchtigen.
- Halten Sie den Detektor von allen Geräten fern, die elektromagnetische Störungen verursachen.
- Verwenden Sie den Detektor *NICHT* in Innenräumen oder in engen Räumen.
- Lehnen Sie sich während des Gebrauchs *NICHT* auf den Detektor, da dieser nicht dafür ausgelegt ist, Ihr Gewicht zu tragen.
- Die interne Schaltung des Detektors darf *NICHT* manipuliert werden.
- Behandeln Sie den Detektor vorsichtig. Stoßen, fallen lassen oder beschädigen Sie den Detektor *nicht* .
- Der Detektor ist zur Suche nach unterirdischen Metallgegenständen konzipiert. Verwenden Sie dieses Gerät *NICHT* für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.


Teile und Namen

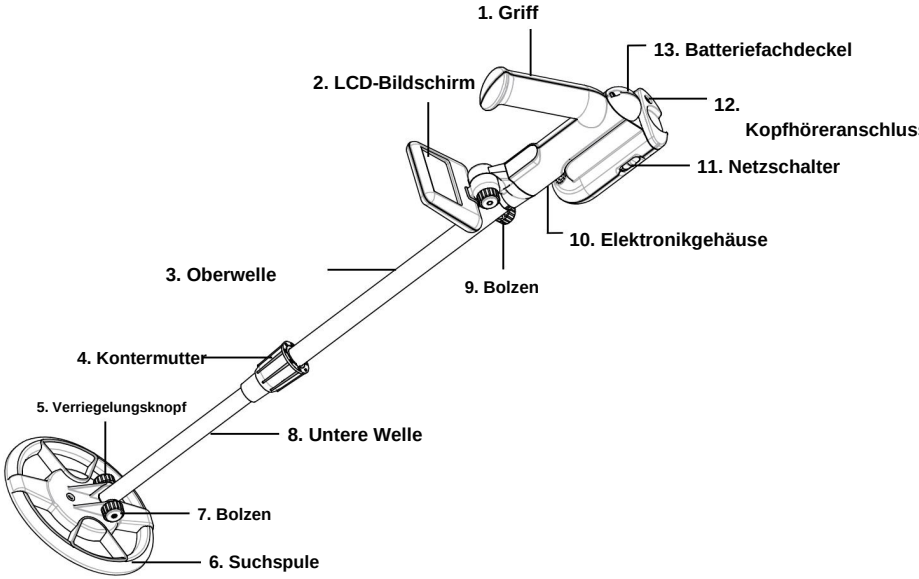


Montage

Für die Montage Ihres Detektors benötigen Sie kein Spezialwerkzeug. Nach dem Auspacken können Sie mit der Montage und Justierung beginnen:

1. Schieben Sie das untere Ende des Elektronikgehäuses (10) vollständig in die obere Welle (3) und richten Sie die beiden Löcher aus. Führen Sie die Schraube (9) durch die Löcher und ziehen Sie sie handfest an.

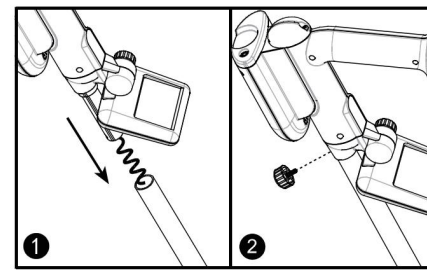

2. Setzen Sie die untere Welle (8) in die obere Welle ein. Die Welle (3) auf die bequemste Arbeitslänge einstellen. Die Kontermutter (4) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die untere Welle (8) fixiert ist.

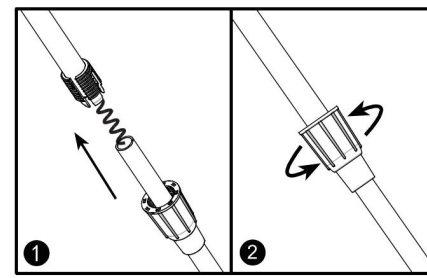

Batterieinstallation

Ihr Detektor wird mit einer 9V-Batterie vom Typ 6F22 betrieben. So legen Sie die Batterie ein: 1.

Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel mit einem geeigneten Schraubendreher und entnehmen Sie anschließend die Batterie.

Abdeckung.


2. Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die im Inneren angebrachten Polaritätssymbole.

3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube fest.

Notiz:

- *Tauschen Sie die Batterie sofort aus, wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand*) *erscheint auf dem Bildschirm.*
- *aufleuchtet* (Entsorgen *Sie die alte Batterie umgehend und ordnungsgemäß).*
- *Wenn Sie den Detektor längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie. Aus der Batterie können Chemikalien austreten, die elektronische Bauteile beschädigen können.*

LCD-Bildschirm

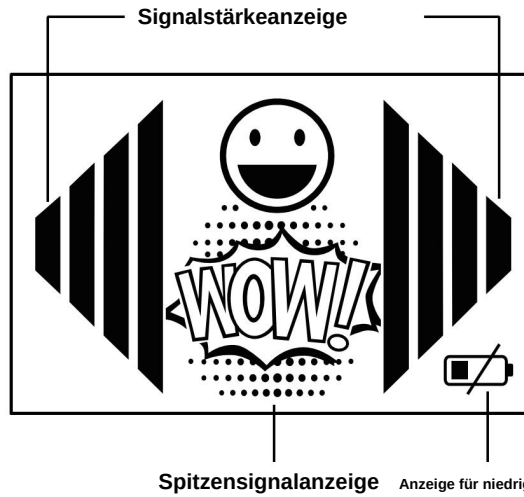

1. Signalstärkeanzeige

Zeigt die Signalstärke der erkannten Ziele an. Die Anzahl der angezeigten Indikatorbalken ist proportional zur Zielsignalstärke.

2. Spitzensignalanzeige

Scheint die maximale Zielsignalstärke anzuzeigen.

3. Anzeige für niedrigen Batteriestand

Diese Anzeige erscheint bei niedrigem Batteriestand und signalisiert, dass die Batterie ausgetauscht werden muss.

Bedienungsanleitung

➢ Ein- oder Ausschalten

Der Netzschalter befindet sich an der Seite des Elektronikgehäuses. Schieben Sie den Netzschalter in die Position „EIN“, um den Detektor einzuschalten. Achten Sie darauf, dass sich die Suchspule nicht in der Nähe von elektromagnetischen Störquellen befindet.
Der LCD-Bildschirm leuchtet auf und links und rechts auf dem Bildschirm werden zwei blinkende Indikatorbalken angezeigt, die darauf hinweisen, dass sich der Detektor im Standby-Modus befindet (d. h. es wird kein Zielsignal erkannt).

Um den Detektor auszuschalten, schieben Sie den Netzschalter in die Position AUS. Das LCD-Display erlischt.

➢ Testen des Detektors

Bevor Sie mit der Suche im Freien beginnen, sollten Sie einen Testlauf durchführen, um sich mit dem Detektor vertraut zu machen und zu erfahren, wie er auf Metallgegenstände reagiert. Als Testobjekt empfiehlt sich eine US-Vierteldollarmünze.

Wichtig: *1.*


Entfernen Sie alle Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände von Ihren Fingern und Händen.

2. Stellen Sie sicher, dass sich der Detektor nicht in der Nähe von Fernsehern, Computern oder anderen Geräten befindet, die elektromagnetische Felder erzeugen können.
Interferenz.

3. Während des Tests sollte sich die Probe in Bewegung befinden.

Vorgehensweise:

1. Platzieren Sie den Detektor auf einer nichtmetallischen Oberfläche, wobei die Suchspule annähernd senkrecht zu dieser Oberfläche steht. Schalten Sie anschließend den Detektor ein, indem Sie den Netzschalter in die Position EIN schieben.
2. Bewegen Sie die Probe in einem Abstand von 2 bis 3 Zoll über den Boden der Suchspule. (5 bis 8 cm) und parallel zur Suchspule ausgerichtet halten. Beim Passieren der Suchspule ertönt ein Signalton, und die LCD-Anzeige zeigt die Änderung der Zielsignalstärke an. Die folgenden Abbildungen zeigen die Anzeige in Abhängigkeit von der zunehmenden Zielsignalstärke (von schwach zu stark).

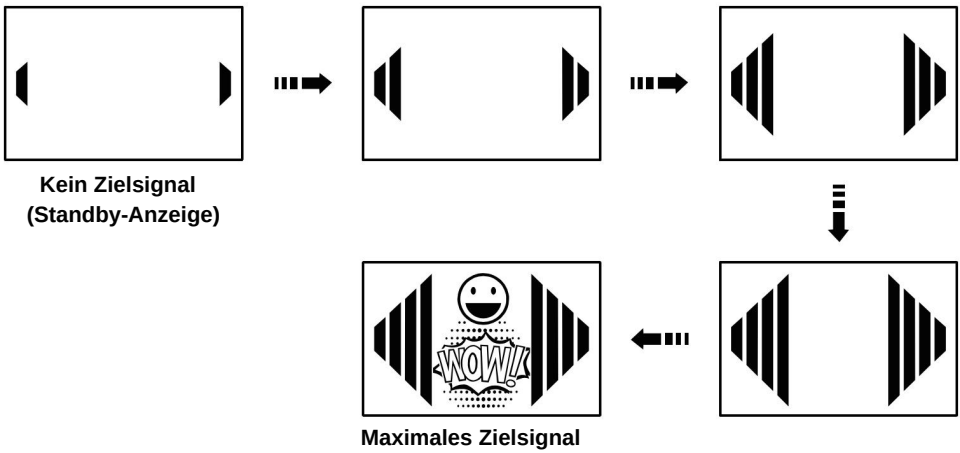

Kein Zielsignal (Standby-Anzeige)

Maximales Zielsignal

- Je näher die Probe an der Suchspule liegt, desto stärker ist das Signal und umgekehrt.
- Das maximale Signal tritt auf, wenn die Probe die Mitte der Suchspule passiert.
- Auf dem LCD-Bildschirm wird der Standby-Modus angezeigt, wenn der Detektor aufhört zu piepen.


3. Schieben Sie den Netzschalter nach Abschluss des Tests in die Position AUS.

Notiz:

Die Metallsuche ist eine sorgfältige und schwierige Aufgabe. Da sich im Boden Eisennägel, Metalloxide und Metallschrott befinden können, ist es unter Umständen notwendig, die Suche an ein und demselben Ort mehrmals durchzuführen, um ein genaues Ergebnis zu erzielen, insbesondere in Gebieten mit einem Boden, der komplexe mineralische Bestandteile enthält.

➢ Die Suchspule durchkämmen

Nachdem Sie den oben genannten Test abgeschlossen haben, können Sie mit der Suche nach Metallobjekten beginnen. Beachten Sie, dass bei gleichzeitigem Betrieb zweier Detektoren ein Mindestabstand von 3 Metern eingehalten werden muss, um Störungen zu vermeiden.

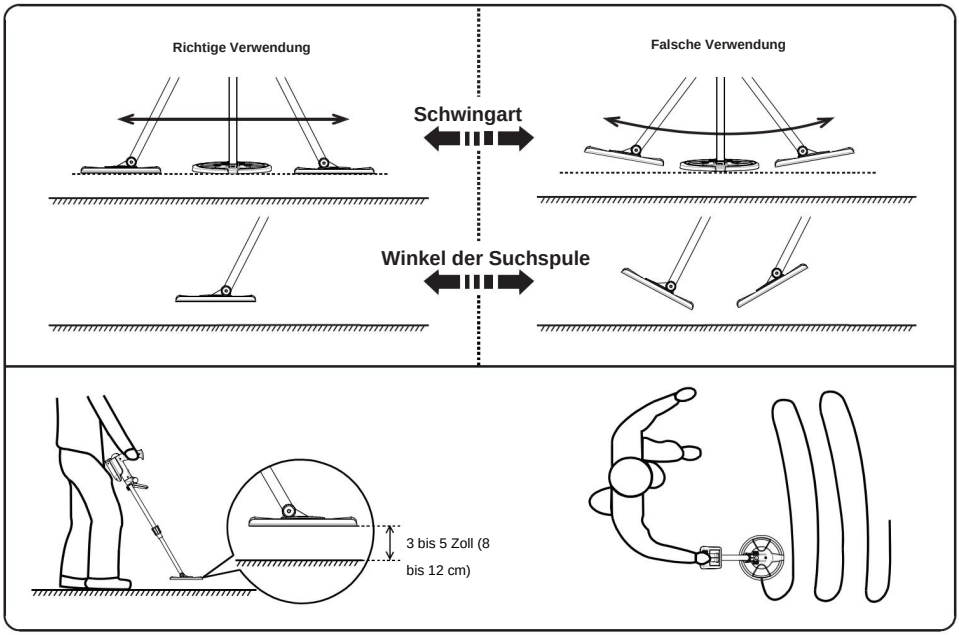

- Das Neigen oder Anheben der Suchspule während des Suchvorgangs führt zu falschen Messwerten.
- Die Suchspule muss stets parallel zum Boden ausgerichtet sein.
- Bei der Suche nach Metallgegenständen sollten Sie aufrecht stehen und Ihren Arm ausstrecken. So können Sie bequem suchen.
- Die Suchspule sollte in einer Höhe von etwa 8 bis 12 cm (3 bis 5 Zoll) über dem Boden positioniert werden.
- Schwenken Sie die Suchspule mit angemessener Geschwindigkeit von einer Seite zur anderen und überlappen Sie jede Schwenkbewegung um mindestens 50 %, um sicherzustellen, dass keine Bereiche ausgelassen werden.
- Die Bewegung der Suchspule ist während der Ortung erforderlich.

Verwendung von Kopfhörern

Der Detektor kann mit Kopfhörern verwendet werden. Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die Kopfhörerbuchse. Der Lautsprecher wird automatisch deaktiviert. Die Verwendung von Kopfhörern verlängert die Akkulaufzeit und verhindert, dass Umstehende durch Geräusche gestört werden.

Notiz:

1. Aus Sicherheitsgründen sollten Kopfhörer nicht in der Nähe von stark befahrenen Straßen verwendet werden.

2. Um Hörverlust zu vermeiden, sollten Sie keine Kopfhörer verwenden, wenn Ihnen das Tragen unangenehm ist.

Faktoren, die die Erkennung beeinflussen

Es ist schwierig, für jede Messung genaue Ergebnisse zu erzielen. Manchmal kann die Messung durch bestimmte Faktoren eingeschränkt sein:

- Der Winkel des im Boden vergrabenen Ziels.
- Die Tiefe des Ziels.
- Der Oxidationsgrad des Zielmoleküls.
- Die Größe des Ziels.
- Elektromagnetische und elektrische Störungen in der Umgebung des Ziels.
- Die Mineralisierung oder Feuchtigkeit des Bodens.

Technische Spezifikationen

Maximale Erfassungsdistanz	6 Zoll (15 cm) für eine US-Vierteldollarmünze (Hinweis: Die tatsächliche Erfassungsreichweite kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren.)
Stromversorgung	9V 6F22 Batterie, 1 Stück
Anzeige für niedrigen Batteriestand	Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Betriebsumgebung	Temperatur: 0 °C bis 40 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: <80 %
Speicherumgebung	Temperatur: -10 °C bis 50 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: <80 %

Verhaltenskodex

- Beachten Sie bei der Arbeit alle nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Gesetze.
- Respektieren Sie Privateigentum und betreten Sie Privatgrundstücke nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers.
- Verschließen Sie alle von Ihnen gegrabenen Löcher wieder und hinterlassen Sie den Ort so, wie Sie ihn vorgefunden haben.
- Gehe verantwortungsvoll mit den Schätzen um, die du findest.
- Zerstören Sie niemals historische oder archäologische Schätze. Wenn Sie Gegenstände von historischer Bedeutung finden, stellen Sie die Ausgrabung ein und kontaktieren Sie Ihren örtlichen Geschichts- oder Archäologieverein.

Leitfaden zur Fehlerbehebung

Ihr Detektor findet gar nichts.

Beachten Sie die Beschreibungen und Abbildungen in „ Sweeping ***the Search Coil“*** *und stellen Sie sicher, dass:*

- Deine Schwunggeschwindigkeit ist nicht zu hoch.
- Ihre Suchspule ist parallel zum Boden und im richtigen Abstand zum Boden ausgerichtet.
- Ihr Akku ist ausreichend geladen.

Wenn Sie sicher sind, dass diese Faktoren nicht die Ursache des Problems sind, versuchen Sie, an einem anderen Ort zu suchen.

Ihr Detektor signalisiert, ohne Metall zu detektieren.

Manchmal reagiert Ihr Metalldetektor auf nahegelegene Funksignale oder elektrische Störungen und gibt ein Signal aus, obwohl kein Metall gefunden wurde. Versuchen Sie in diesem Fall, an einem anderen Ort zu suchen.

Ihr Detektor erzeugt ein Fehlsignal.

Wenn Ihr Detektor ein Signal anzeigt, Sie aber kein Metallobjekt finden können, befindet sich Ihre Suchspule möglicherweise zu nah am Boden. Versuchen Sie, die Schaftlänge so anzupassen, dass die Suchspule etwas höher ist, und setzen Sie Ihre Suche fort. Möglicherweise treten in der Nähe elektromagnetische Störungen auf.

Erklärung

1. Änderungen im Handbuch sind vorbehalten.
2. Unser Unternehmen übernimmt keine weiteren Haftungen für etwaige Verluste.
3. Der Inhalt dieses Handbuchs kann nicht als Grund für die Verwendung des Detektors für eine spezielle Anwendung herangezogen werden.

VERSCHWENDUNG DIESES ARTIKELS

Lieber Kunde,

Falls Sie diesen Artikel zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen möchten, bewahren Sie ihn bitte auf. Beachten Sie, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Materialien bestehen, die werden recycelt.



Bitte entsorgen Sie es nicht im Hausmüll, sondern wenden Sie sich an Ihre örtliche Müllabfuhr.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rilevatore di metalli

Modello: SS287

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rilevatore di metalli

Modello: SS287



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più qualora ci fossero aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed dispositivi elettronici

Caratteristiche

- Rileva bersagli metallici sottoterra
- Indicazione visiva della potenza del segnale target
- Allarme acustico
- Bilanciamento automatico del
- terreno Indicazione di batteria
- scarica Schermo LCD
- retroilluminato Jack per cuffie da
- 3,5 mm Bobina di ricerca impermeabile

Informazioni sulla sicurezza

➢ Avvertenze

Qualsiasi metal detector può rilevare linee elettriche sotterranee, esplosivi o altri oggetti che, se colpiti, potrebbero causare lesioni personali. Quando si cercano oggetti metallici, attenersi alle seguenti linee guida:


- Per motivi di sicurezza, *NON* recarsi nei campi minati o nelle zone militari.
- NON *effettuare* ricerche in un'area in cui si sospetta che siano interrate linee elettriche o tubature.
- Prestare la dovuta cautela quando si scava verso qualsiasi oggetto, in particolare nelle aree in cui non si è certi delle condizioni del sottosuolo.
- NON colpire linee che si sa o si sospetta siano alimentate da energia elettrica .
- NON *manomettere* le condutture, in particolare se potrebbero trasportare gas o liquidi infiammabili.

➢ Precauzioni

Per evitare danni al rilevatore, attenersi alle seguenti linee guida:

- Utilizzare e conservare solo in ambienti con temperature normali. Temperature estreme possono ridurre la durata e l'efficacia dei dispositivi elettronici.
- Tenere il rilevatore lontano da dispositivi che causano interferenze elettromagnetiche.
- NON *utilizzare* il rilevatore in ambienti chiusi o in spazi ristretti.
- NON appoggiarti al rilevatore quando è in uso, poiché non è progettato per sostenere il tuo peso .
- NON manomettere il circuito interno del rilevatore .
- Maneggiare il metal detector con cura. *NON* urtarlo, lasciarlo cadere o maltrattarlo.
- Il metal detector è progettato per la ricerca di oggetti metallici sotterranei. *NON* utilizzare questo strumento per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.


Parti e nomi

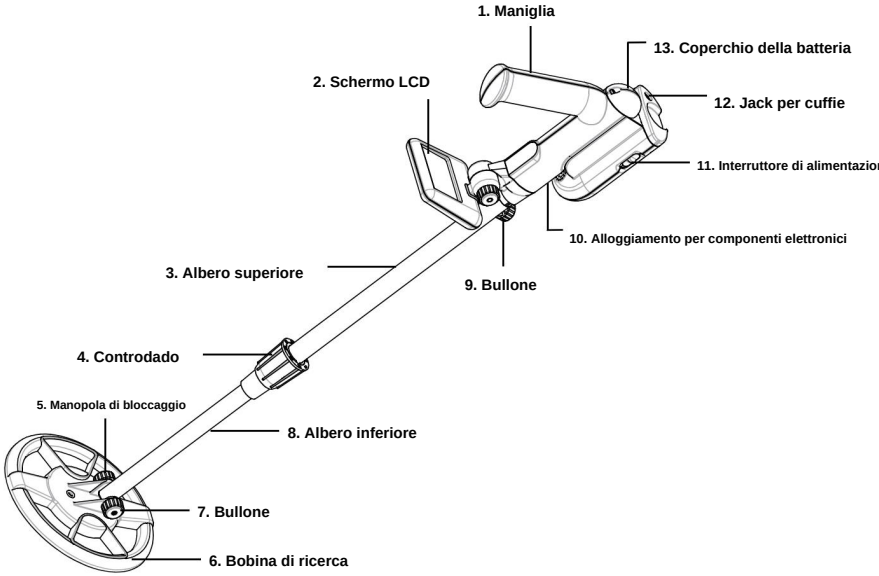


Assemblea

Non sono necessari attrezzi speciali per assemblare il metal detector. Dopo averlo disimballato, è possibile iniziare le seguenti operazioni di assemblaggio e regolazione:

1. Inserire completamente l'estremità inferiore dell'alloggiamento dell'elettronica (10) nell'albero superiore (3) e allineare entrambi i fori. Inserire il bullone (9) attraverso i fori e serrare a mano.

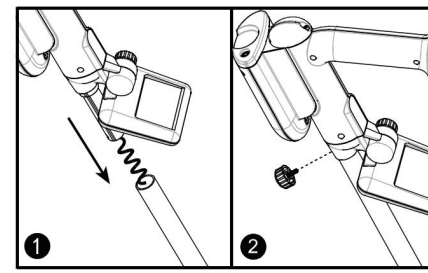

2. Inserire l'albero inferiore (8) in quello superiore albero (3) e regolarlo alla lunghezza operativa più comoda. Ruotare il controdado (4) in senso antiorario fino a fissare l'albero inferiore (8).

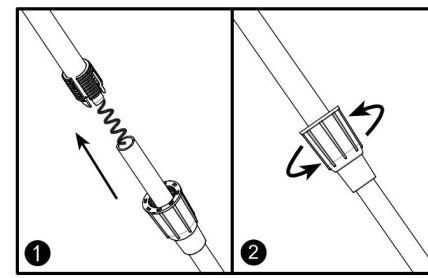

Installazione della batteria

Il tuo metal detector è alimentato da una batteria da 9 V 6F22. Per installare la batteria: 1.

Utilizzare un cacciavite adatto per allentare la vite sul coperchio della batteria, quindi rimuovere la batteria.

copertina.


2. Inserire una batteria nuova nel vano batterie, prestando attenzione ai simboli di polarità indicati all'interno.

3. Riposizionare il coperchio della batteria e fissare la vite.

Nota:

- *Sostituire immediatamente la batteria se l'indicatore di batteria scarica* (Smaltire) *appare sullo schermo.*
- *la vecchia batteria tempestivamente e correttamente.*
- *Se si prevede di non utilizzare il rilevatore per un periodo prolungato, rimuovere la batteria. La batteria potrebbe perdere sostanze chimiche che possono danneggiare i componenti elettronici.*

Schermo LCD

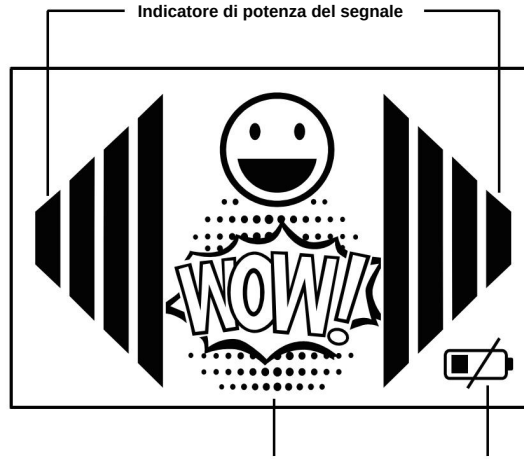

1. Indicatore di potenza del segnale

Mostra la potenza del segnale dei target rilevati. Il numero di barre indicatrici visualizzate è proporzionale alla potenza del segnale del target.

2. Indicatore del segnale di picco

Sembra indicare la massima potenza del segnale target.

3. Indicatore di batteria scarica

Appare quando il livello della batteria è basso, indicando che è necessario sostituirla.

Istruzioni per l'uso

Accensione o spegnimento

L'interruttore di alimentazione si trova sul lato dell'alloggiamento dell'elettronica. Per accendere il metal detector, posizionarlo su ON, tenendo la bobina di ricerca lontana da fonti di interferenza elettromagnetica.

Lo schermo LCD si illumina e due barre indicatrici lampeggianti vengono visualizzate sui lati sinistro e destro dello schermo, a indicare che il rilevatore è in stato di standby (ovvero non viene rilevato alcun segnale target).

Per spegnere il rilevatore, portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF. Lo schermo LCD si spegne.

Test del rilevatore

Prima di iniziare una ricerca all'aperto, è consigliabile effettuare un test di prova per familiarizzare con il metal detector e capire come reagisce ai bersagli metallici. Il test consigliato è una moneta da 25 centesimi di dollaro statunitense.

Importante: *1.*


Togliere orologi, anelli o altri oggetti metallici dalle dita e dalle mani.

2. Assicurarsi che il rilevatore sia lontano da TV, computer o qualsiasi dispositivo che possa causare interferenze elettromagnetiche. interferenza.

3. Durante il test, il campione deve essere in movimento.

Funzionamento:

1. Posizionare il rilevatore su una superficie non metallica con la bobina di ricerca approssimativamente perpendicolare a tale superficie. Quindi accendere il rilevatore facendo scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione ON.
2. Muovere il campione sul fondo della bobina di ricerca, mantenendo una distanza di 5-7,5 cm (da 5 a 8 cm) e mantenendolo parallelo alla bobina di ricerca. Quando il campione attraversa la bobina di ricerca, il metal detector dovrebbe emettere un segnale acustico e lo schermo LCD dovrebbe indicare la variazione dell'intensità del segnale del bersaglio. Le figure seguenti mostrano la visualizzazione dello schermo in risposta all'aumento dell'intensità del segnale del bersaglio (ovvero da debole a forte).

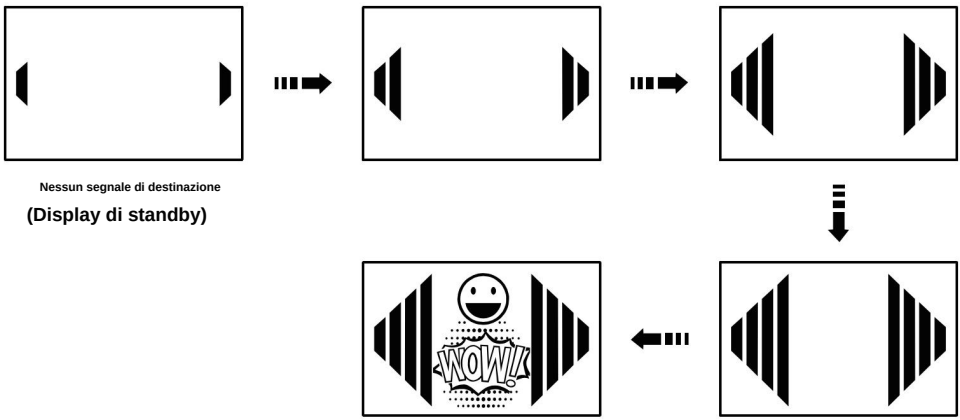

Nessun segnale di destinazione

(Display di standby)

Segnale target massimo

- Quanto più il campione è vicino alla bobina di ricerca, tanto più forte è la potenza del segnale e viceversa.
- Il segnale massimo si verifica quando il campione passa il centro della bobina di ricerca.
- Quando il rilevatore smette di emettere segnali acustici, lo schermo LCD visualizza la modalità stand-by.


3. Una volta completato il test, portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF.

Nota:

La rilevazione dei metalli è un'operazione delicata e complessa. Poiché nel terreno potrebbero essere presenti chiodi di ferro, ossidi metallici e frammenti metallici, potrebbe essere necessario ripetere la rilevazione più volte nello stesso punto per ottenere un risultato accurato, soprattutto in aree in cui il terreno contiene componenti minerali complessi.

➢ Spazzare la bobina di ricerca

Dopo aver completato il test sopra menzionato, è possibile iniziare a rilevare bersagli metallici. Si noti che se due rilevatori sono in funzione contemporaneamente, è necessario tenerli ad almeno 3 metri di distanza l'uno dall'altro per evitare interferenze.

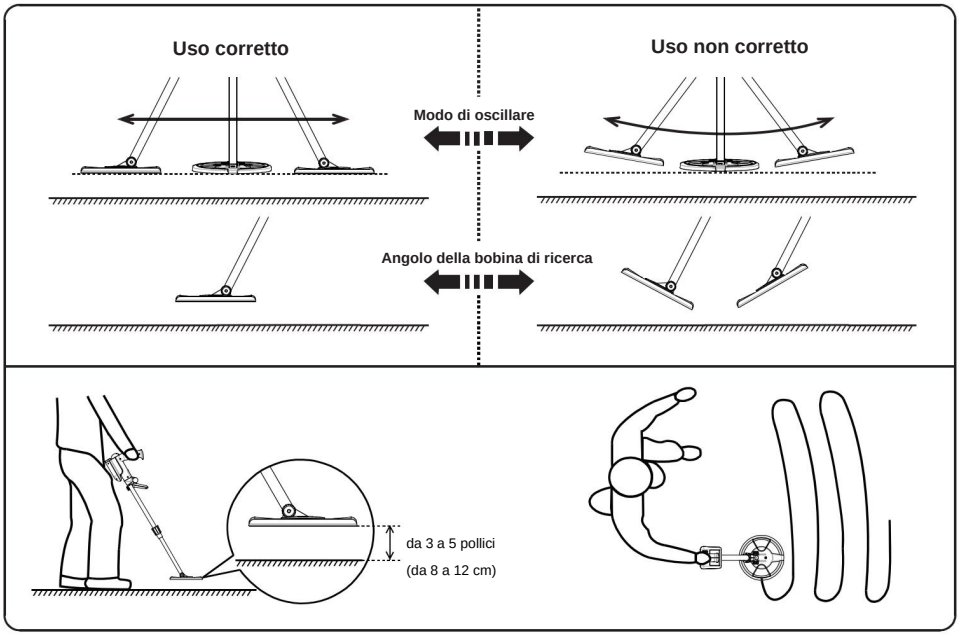

- Inclinare o sollevare la bobina di ricerca durante la scansione produrrà letture false.
- Mantenere sempre la bobina di ricerca parallela al terreno.
- Quando cerchi oggetti metallici, mettiti in posizione eretta e allunga il braccio. Questo ti permetterà di cercare senza disagio.
- La bobina di ricerca deve essere posizionata a un'altezza di circa 8-12 cm dal suolo.
- Muovi la bobina di ricerca da un lato all'altro alla velocità appropriata e sovrapponi ogni oscillazione di almeno il 50% per garantire che non vengano tralasciate aree.
- Durante il rilevamento è necessario il movimento della bobina di ricerca.

Utilizzo delle cuffie

Il rilevatore può funzionare con le cuffie. Inserire lo spinotto delle cuffie nell'apposito jack. L'altoparlante verrà disattivato automaticamente. L'uso delle cuffie prolunga la durata della batteria ed evita che il suono disturbi gli astanti.

Nota:

1. Per motivi di sicurezza, non utilizzare le cuffie in prossimità del traffico.

2. Per evitare la perdita dell'udito, non utilizzare le cuffie se il loro utilizzo ti provoca disagio.

Fattori che influenzano il rilevament

È difficile ottenere risultati accurati per ogni rilevamento. A volte il rilevamento può essere limitato da alcuni fattori:

- L'angolo del bersaglio conficcato nel terreno.
- La profondità del bersaglio.
- Il livello di ossidazione del bersaglio.
- La dimensione del bersaglio.
- Interferenze elettromagnetiche ed elettriche attorno al bersaglio.
- La mineralizzazione o l'umidità del terreno.

Specifiche tecniche

Distanza massima di rilevamento	6 pollici (15 cm) per una moneta da 25 centesimi di dollaro statunitense (Nota: la distanza di rilevamento effettiva può variare a seconda delle condizioni del terreno).
Alimentazione elettrica	Batteria 9V 6F22, 1 pezzo
Indicazione di batteria scarica	L'icona viene visualizzato sullo schermo.
Ambiente operativo	Temperatura: da 0°C a 40°C; Umidità relativa: <80%
Ambiente di archiviazione	Temperatura: da -10°C a 50°C; Umidità relativa: <80%

Codice Etico

- Durante la rilevazione, rispettare tutte le leggi nazionali, statali e locali.
- Rispettare la proprietà privata e non entrare in una proprietà privata senza il permesso del proprietario.
- Riempi sempre tutte le buche che hai scavato e lascia il sito come lo hai trovato.
- Siate responsabili con i tesori che trovate.
- Non distruggere mai tesori storici o archeologici. Se trovi oggetti di importanza storica, interrompi gli scavi e contatta la società storica o archeologica locale.

Guida alla risoluzione dei problemi

Il tuo metal detector non trova nulla.

Fare riferimento alle descrizioni e alle illustrazioni in ***Pulizia della bobina di ricerca*** *e assicurarsi che:*

- La velocità del tuo swing non è troppo elevata.
- La bobina di ricerca è parallela al terreno e alla distanza appropriata da esso.
- La batteria è sufficientemente carica.

Se sei sicuro che questi fattori non siano la causa del problema, prova a cercare in un'altra posizione.

Il tuo rilevatore emette un segnale senza rilevare alcun metallo.

A volte il metal detector reagisce a segnali di trasmissione nelle vicinanze o a interferenze elettriche, emettendo un segnale senza aver rilevato alcun metallo. In questo caso, prova a cercare in un luogo diverso.

Il tuo rilevatore emette un segnale falso.

Se il metal detector segnala un rilevamento ma non riesci a localizzare un oggetto metallico, la piastra di ricerca potrebbe essere troppo vicina al terreno. Prova a regolare la lunghezza dell'asta in modo che la piastra di ricerca sia leggermente più alta e riprendi la ricerca. Potrebbero essere presenti interferenze elettromagnetiche nelle vicinanze.

Dichiarazione

1. Il manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
2. La nostra azienda non si assumerà altre responsabilità per eventuali perdite.
3. Il contenuto del presente manuale non può essere utilizzato come giustificazione per l'utilizzo del rilevatore per applicazioni speciali.

SMALTIMENTO DI QUESTO ARTICOLO

Gentile Cliente,

Se in un momento qualsiasi intendi disfarti di questo articolo, ti preghiamo di conservarlo tenere presente che molti dei suoi componenti sono costituiti da materiali preziosi, che possono essere riciclato.



Si prega di non gettarlo nel bidone della spazzatura, ma di verificare con il proprio comune

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Detector de metales

Modelo: SS287

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Detector de metales

Modelo: SS287



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió.
Perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino... Deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos electrónicos

Características

- Detecta objetivos metálicos bajo tierra.
- Indicación visual de la intensidad de la señal del objetivo
- Alarma audible
- Balance de tierra automático
- Indicación de batería baja
- Pantalla LCD retroiluminada
- Conector para auriculares de 3,5
- mm Bobina de búsqueda resistente al agua

Información de seguridad

➢ Advertencias

Cualquier detector de metales puede detectar cables eléctricos subterráneos, explosivos u otros objetos que, al impactarlos, podrían causar lesiones personales. Al buscar objetos metálicos, siga las siguientes pautas:


- Por seguridad, NO vaya a campos minados o zonas militares.
- NO busque en un área donde se sospeche que hay líneas eléctricas o tuberías enterradas.
- Tenga cuidado razonable al excavar hacia cualquier objeto, particularmente en áreas donde no esté seguro de las condiciones subterráneas.
- NO golpee ninguna línea que sepa o sospeche que transporta energía eléctrica .
- NO altere ninguna tubería, especialmente si pudiera transportar gases o líquidos inflamables.

➢ Precauciones

Para evitar dañar el detector, siga las siguientes pautas:

- Úselo y almacénelo únicamente en entornos con temperatura normal. Las temperaturas extremas pueden reducir la vida útil y la eficacia de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga el detector alejado de cualquier dispositivo que cause interferencia electromagnética.
- NO utilice el detector en interiores o en espacios estrechos.
- NO se apoye sobre el detector cuando esté en uso, ya que no está diseñado para soportar su peso.
- NO manipule el circuito interno del detector .
- Manipule el detector con cuidado. NO lo golpee, deje caer ni lo maltrate.
- El detector está diseñado para localizar objetos metálicos subterráneos. NO utilice esta herramienta para un fin distinto al previsto.


Partes y nombres

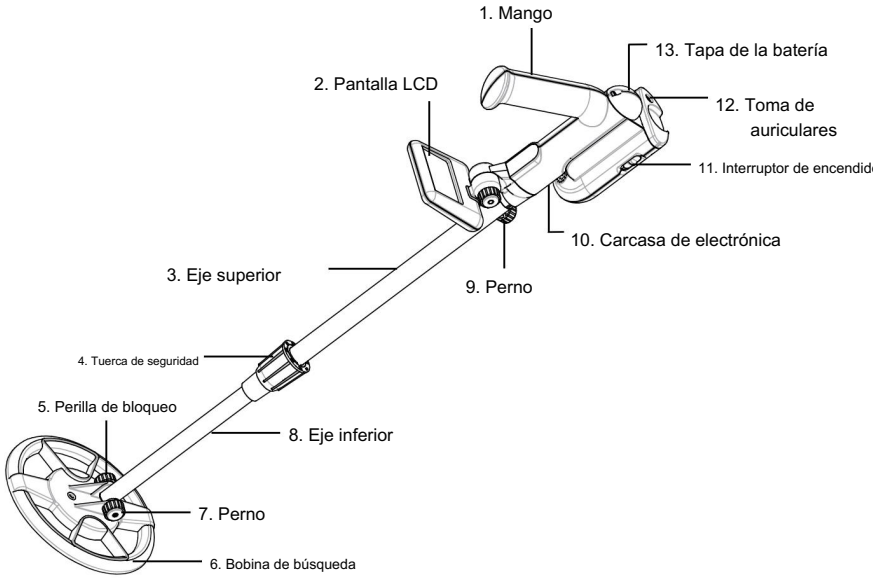


Asamblea

No necesita herramientas especiales para ensamblar el detector. Después de desembalarlo, puede comenzar con el siguiente montaje y ajuste:

1. Inserte completamente el extremo inferior de la carcasa electrónica (10) en el eje superior (3) y alinee ambos orificios. Introduzca el perno (9) a través de los orificios y apriételo manualmente.

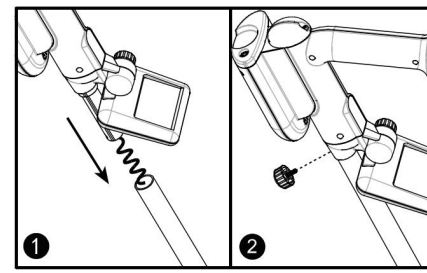

2. Inserte el eje inferior (8) en el eje superior. Eje (3) y ajuste a la longitud de funcionamiento más cómoda. Gire la contratuerca (4) en sentido antihorario hasta que el eje inferior (8) quede fijado.

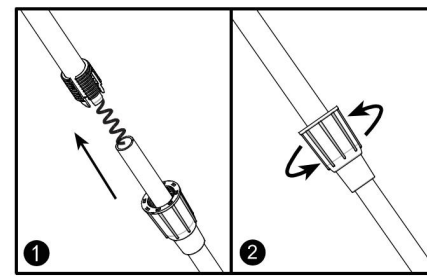

Instalación de la batería

Su detector funciona con una batería 6F22 de 9 V. Para instalar la batería: 1. Utilice un destornillador adecuado para aflojar el tornillo de la tapa de la batería y, a continuación, retire la batería. cubrir.


2. Coloque una batería nueva en el compartimiento de la batería, teniendo en cuenta los símbolos de polaridad marcados en el interior.

3. Vuelva a instalar la tapa de la batería y asegure el tornillo.

Nota:

- Reemplace la batería inmediatamente si el indicador de batería baja (Deseche la) aparece en la pantalla.
- batería vieja de manera rápida y adecuada.
- Si no planea usar el detector por un período prolongado, retire la batería. La batería puede tener fugas de sustancias químicas que pueden dañar los componentes electrónicos.

Pantalla LCD

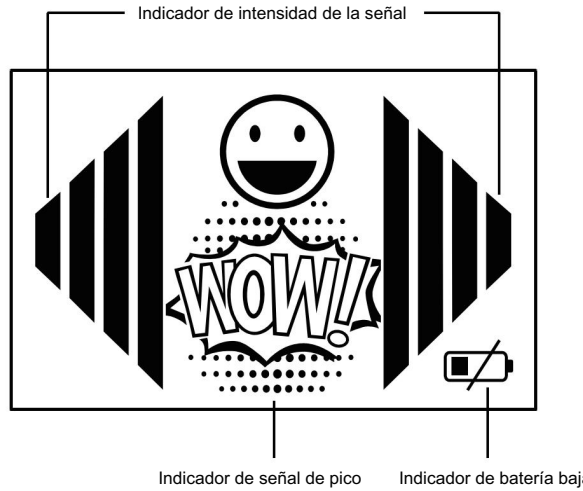

1. Indicador de intensidad de la señal

Muestra la intensidad de la señal de los objetivos detectados. El número de barras indicadoras mostradas es proporcional a la intensidad de la señal del objetivo.

2. Indicador de señal de pico

Parece indicar la intensidad máxima de la señal objetivo.

3. Indicador de batería baja

Aparece cuando el nivel de batería es bajo, lo que indica que es necesario reemplazar la batería.

Instrucciones de operación

Encendido o apagado

El interruptor de encendido se encuentra en el lateral de la carcasa electrónica. Coloque el interruptor en la posición de encendido para encender el detector, con la bobina de búsqueda alejada de fuentes de interferencia electromagnética.

La pantalla LCD se ilumina y se muestran dos barras indicadoras parpadeantes en los lados izquierdo y derecho de la pantalla, lo que indica que el detector está en estado de espera (es decir, no se detecta ninguna señal de objetivo).

Para apagar el detector, deslice el interruptor a la posición de apagado. La pantalla LCD se apaga.

Prueba del detector

Antes de comenzar una búsqueda en el exterior, debe realizar una prueba de muestra para familiarizarse con el detector y comprender cómo reacciona a los objetivos metálicos. El objeto de prueba sugerido es una moneda de 25 centavos de dólar estadounidense.

Importante: 1.

Quítese cualquier reloj, anillo u otros objetos metálicos de los dedos y las manos.


2. Asegúrese de que el detector esté alejado de televisores, computadoras o cualquier dispositivo que pueda causar interferencias electromagnéticas. interferencia.

3. Durante la prueba, la muestra debe estar en movimiento.

Operación: 1.

Coloque el detector sobre una superficie no metálica con la bobina de búsqueda aproximadamente perpendicular a esta superficie. Luego encienda el detector deslizando el interruptor de encendido a la posición ON.

2. Agite la muestra a lo largo de la parte inferior de la bobina de búsqueda, manteniendo una distancia de 2 a 3 pulgadas. (5 a 8 cm) y manteniéndola paralela a la bobina de búsqueda. Cuando la muestra pase por la bobina, el detector emitirá un pitido y la pantalla LCD indicará la variación en la intensidad de la señal del objetivo. Las siguientes figuras muestran la pantalla en respuesta al aumento de la intensidad de la señal del objetivo (es decir, de débil a fuerte).

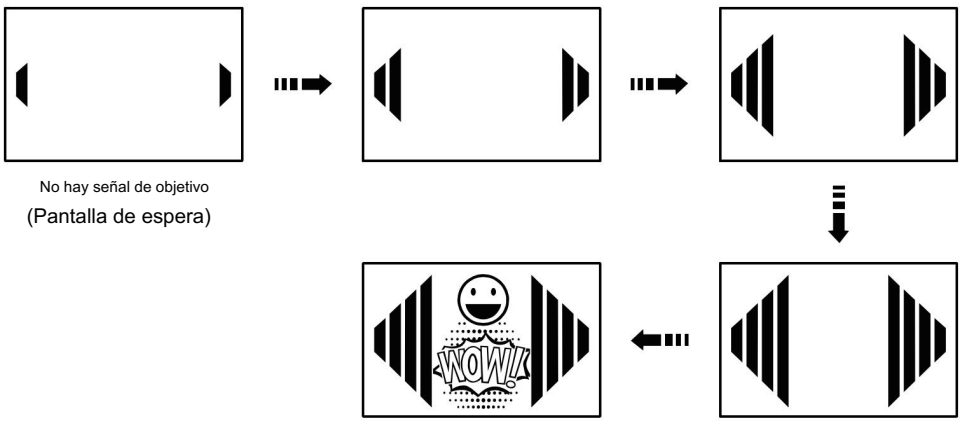

No hay señal de objetivo
(Pantalla de espera)

Señal objetivo máxima

- Cuanto más cerca esté la muestra de la bobina de búsqueda, más fuerte será la intensidad de la señal y viceversa.
- La señal máxima se produce cuando la muestra pasa el centro de la bobina de búsqueda.
- La pantalla LCD muestra la pantalla de espera cuando el detector deja de pitar.


3. Deslice el interruptor de encendido a la posición APAGADO cuando se complete la prueba.

Nota:

La detección de metales es una tarea cuidadosa y compleja. Debido a la posibilidad de encontrar clavos de hierro, óxidos metálicos y restos de metal en el suelo, puede ser necesario realizar la detección varias veces en el mismo lugar para obtener un resultado preciso, especialmente en zonas donde el suelo contiene componentes minerales complejos.

➢ Barrido de la bobina de búsqueda

Tras finalizar la prueba mencionada, podrá empezar a detectar objetivos metálicos. Tenga en cuenta que, si dos detectores funcionan simultáneamente, manténgalos separados al menos 3 metros para evitar interferencias.

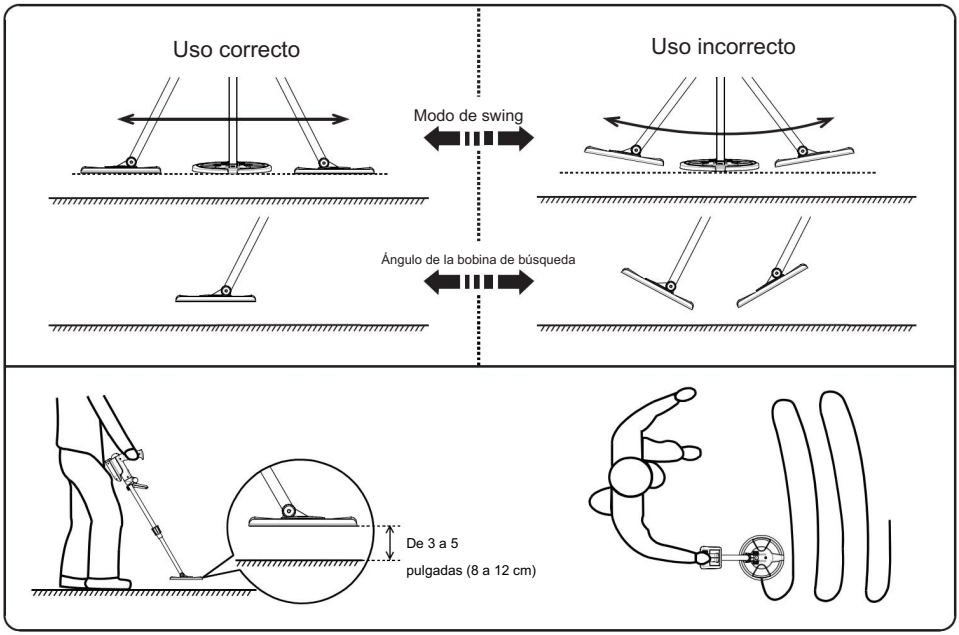

- Inclinar o levantar la bobina de búsqueda durante el barrido producirá lecturas falsas.
- Mantenga siempre la bobina de búsqueda paralela al suelo.
- Al buscar objetos metálicos, manténgase erguido y estire el brazo. Esto le permitirá buscar sin molestias.
- La bobina de búsqueda debe colocarse a una altura de aproximadamente 3 a 5 pulgadas (8 a 12 cm) sobre el suelo.
- Gire la bobina de búsqueda a una velocidad adecuada de un lado a otro y superponga cada movimiento al menos un 50 % para garantizar que no se pasen por alto áreas.
- Se requiere movimiento de la bobina de búsqueda durante la detección.

Uso de auriculares

El detector funciona con auriculares. Conecte el conector de los auriculares a la entrada. El altavoz se desactivará automáticamente. Usar auriculares prolonga la duración de la batería y evita que el sonido moleste a los demás.

Nota:

1. Por seguridad, no utilice auriculares cerca del tráfico.
2. Para evitar la pérdida de audición, no utilice auriculares si su uso le produce incomodidad.

Factores que afectan la detección

Es difícil obtener resultados precisos para cada detección. En ocasiones, la detección puede verse limitada por ciertos factores:

- El ángulo del objetivo enterrado en el suelo.
- La profundidad del objetivo.
- El nivel de oxidación del objetivo.
- El tamaño del objetivo.
- Interferencia electromagnética y eléctrica que rodea al objetivo.
- La mineralización o humedad del suelo.

Especificaciones técnicas

Distancia máxima de detección	6 pulgadas (15 cm) para una moneda de 25 centavos de dólar estadounidense (Nota: la distancia de detección real puede variar según las condiciones del suelo).
Fuente de alimentación	Batería de 9 V 6F22, 1 pieza
Indicación de batería baja	El icono se muestra en la pantalla.
Entorno operativo	Temperatura: 0°C a 40°C; Humedad relativa: <80%
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -10 °C a 50 °C; Humedad relativa: <80 %

Código de Ética

- Respete todas las leyes nacionales, estatales y locales durante la detección.
- Respete la propiedad privada y no entre en ella sin el permiso del propietario.
- Siempre vuelve a llenar todos los agujeros que cavaste y deja el sitio tal como lo encontraste.
- Sé responsable con los tesoros que encuentres.
- Nunca destruyas tesoros históricos o arqueológicos. Si encuentras objetos de importancia histórica, deja de excavar y llama a tu sociedad histórica o arqueológica local.

Guía de solución de problemas

Su detector no encuentra nada en absoluto.

Consulte las descripciones e ilustraciones en Barrido de la bobina de búsqueda y asegúrese de que:

- Tu velocidad de swing no es demasiado rápida.
- Su bobina de búsqueda está paralela al suelo y a la distancia adecuada del suelo.
- Tu batería está lo suficientemente alta.

Si está seguro de que estos factores no son la causa del problema, intente buscar en una ubicación diferente.

Su detector emite señales sin detectar metal.

A veces, su detector reacciona a señales de transmisión cercanas o interferencias eléctricas, lo que provoca que emita una señal sin detectar ningún metal. En ese caso, intente buscar en otra ubicación.

Su detector emite una señal falsa.

Si su detector indica una detección, pero no puede localizar un objeto metálico, es posible que la bobina de búsqueda esté demasiado cerca del suelo. Intente ajustar la longitud del eje para que la bobina de búsqueda esté ligeramente más alta y reanude la búsqueda. Podría haber interferencias electromagnéticas en las inmediaciones.

Declaración

1. El manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
2. Nuestra empresa no asumirá ninguna otra responsabilidad por cualquier pérdida.
3. El contenido de este manual no puede utilizarse como razón para utilizar el detector para ninguna aplicación especial.

ELIMINACIÓN DE ESTE ARTÍCULO

Estimado cliente,

Si en algún momento desea deshacerse de este artículo, consérvelo en

Tenga en cuenta que muchos de sus componentes están compuestos de materiales valiosos, que pueden ser reciclado



Por favor, no lo tires a la basura, consulta con tu centro de reciclaje local.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wykrywacz metali

Model:SS287

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wykrywacz metali

Model:SS287



To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi.
Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.
Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale... należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektroniczne

Cechy

- Wykrywa metalowe cele pod ziemią
- Wskaźnik wizualny siły sygnału docelowego
- Alarm dźwiękowy
- Automatyczne dostrajanie do
- gruntu Wskaźnik niskiego
- poziomu baterii Podświetlany
- ekran LCD Gniazdo słuchawkowe 3,5
- mm Wodoodporna cewka poszukiwawcza

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

➢ Ostrzeżenia

Każdy wykrywacz metalu może wykryć podziemne linie energetyczne, materiały wybuchowe lub inne przedmioty, które w razie uderzenia mogą spowodować obrażenia ciała. Podczas poszukiwania metalowych przedmiotów należy przestrzegać następujących zasad:


- Ze względów bezpieczeństwa NIE WCHODŹ na teren pól minowych ani terenów wojskowych.
- NIE należy prowadzić poszukiwań w miejscu, w którym podejrzewa się, że zakopane są przewody lub rury elektryczne.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas kopania w kierunku jakichkolwiek obiektów, zwłaszcza w miejscach, w których nie ma pewności co do stanu podłoża.
- NIE dotykaj żadnych linii, o których wiadomo lub podejrzewa się, że przewodzą prąd elektryczny.
- NIE WOLNO naruszać żadnych rurociągów, zwłaszcza jeśli mogą one transportować łatwopalny gaz lub ciecz.

➢ Środki ostrożności

Aby uniknąć uszkodzenia detektora, należy stosować się do następujących wskazówek:

- Używać i przechowywać wyłącznie w normalnych temperaturach. Ekstremalne temperatury mogą skrócić żywotność i sprawność urządzeń elektronicznych.
- Trzymaj detektor z dala od urządzeń powodujących zakłócenia elektromagnetyczne.
- NIE używaj detektora wewnątrz pomieszczeń ani w wąskich przestrzeniach.
- NIE opieraj się o detektor podczas jego użytkowania, gdyż nie jest on zaprojektowany do podtrzymywania Twojego ciężaru.
- NIE WOLNO manipulować wewnętrznym obwodem detektora.
- Ostrożnie obchodź się z detektorem. NIE uderzaj , nie upuszczaj ani nie nadużywaj detektora.
- Wykrywacz jest przeznaczony do wykrywania podziemnych obiektów metalowych. NIE używaj tego narzędzia do celów, do których nie jest przeznaczone.


Części i nazwy

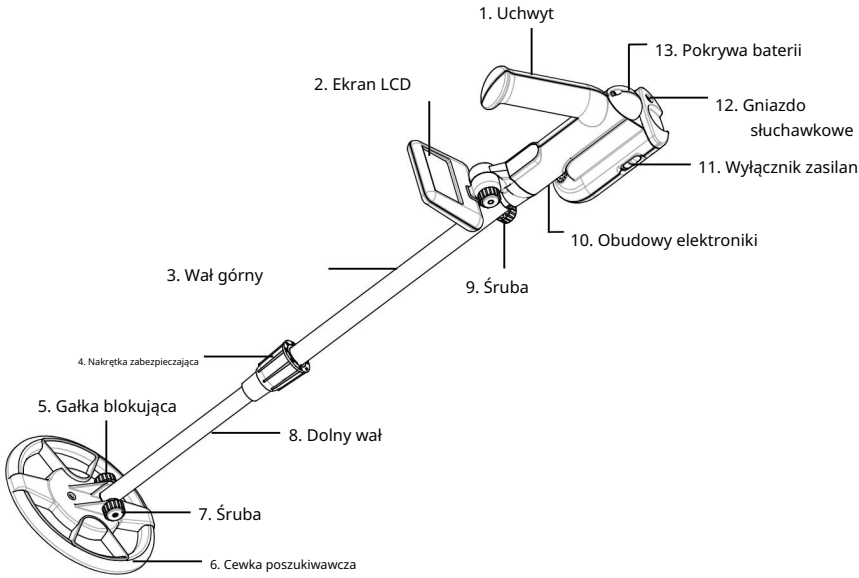


Montaż

Do montażu detektora nie potrzebujesz żadnych specjalnych narzędzi. Po rozpakowaniu opakowania możesz rozpocząć następujące czynności:

1. Wsuń dolny koniec obudowy elektroniki (10) do górnego wału (3) i wyrównaj oba otwory. Przełóż śrubę (9) przez otwory i dokręć ręcznie.

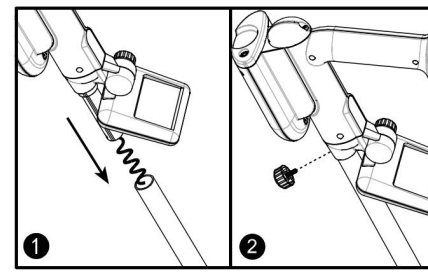

2. Włóż dolny wał (8) do górnego wał (3) i ustaw go na najwygodniejszą długość roboczą. Obróć nakrętkę zabezpieczającą (4) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dolny wał (8) zostanie zabezpieczony.

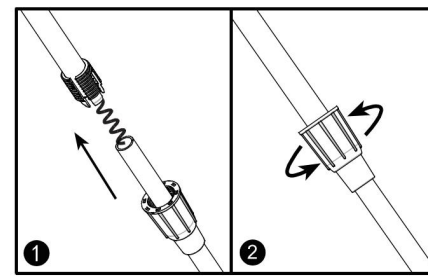

Instalacja baterii

Twój detektor jest zasilany baterią 9 V 6F22. Aby zainstalować baterię: 1. Użyj

odpowiedniego śrubokręta, aby poluzować śrubę na pokrywie baterii, a następnie wyjmij baterię.

okładka.


2. Umieść jedną nową baterię w komorze baterii, zwracając uwagę na symbole biegunowości zaznaczone wewnątrz.

3. Załóż ponownie pokrywę baterii i dokręć śrubę.

Notatka:

- Jeśli wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii zaświeci się, należy natychmiast wymienić) pojawia się na ekranie.
- baterię (Zużytą baterię należy zutylizować niezwłocznie i w odpowiedni sposób.
- Jeśli nie planujesz używać detektora przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Z baterii mogą wyciekać substancje chemiczne, które mogą zniszczyć części elektroniczne.

Ekran LCD

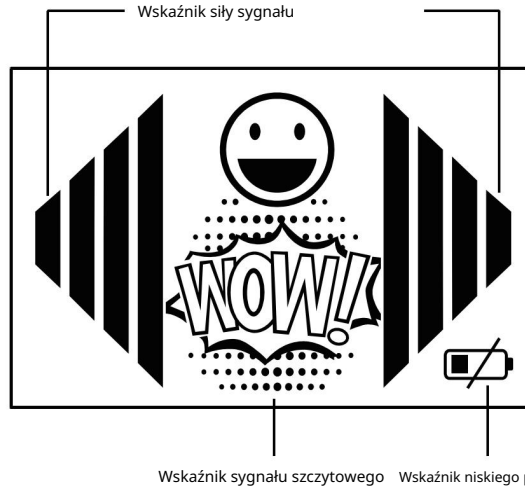

1. Wskaźnik siły sygnału

Pokazuje siłę sygnału wykrytych obiektów. Liczba wyświetlanych pasków wskaźnika jest proporcjonalna do siły sygnału obiektu.

2. Wskaźnik sygnału szczytowego

Pojawia się, aby wskazać maksymalną siłę sygnału docelowego.

3. Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Pojawia się, gdy poziom naładowania baterii jest niski i wskazuje na konieczność jej wymiany.

Instrukcja obsługi

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włącznik zasilania znajduje się z boku obudowy elektroniki. Przesuń włącznik zasilania do pozycji ON, aby włączyć detektor, trzymając cewkę z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
Ekran LCD zostaje podświetlony, a po lewej i prawej stronie ekranu pojawiają się dwa migające paski wskaźnika, wskazujące, że detektor jest w trybie czuwania (tj. nie wykryto żadnego sygnału docelowego).

Aby wyłączyć detektor, przesuń włącznik zasilania do pozycji OFF. Ekran LCD zgaśnie.

Testowanie detektora

Przed rozpoczęciem poszukiwań na zewnątrz należy przeprowadzić test próbny, aby zapoznać się z detektorem i sprawdzić jego reakcję na cele metalowe. Sugerowanym przedmiotem testowym jest moneta ćwierćdolarowa.

Ważne: 1.

Zdejmij zegarek, pierścionki i inne metalowe przedmioty z palców i dłoni.


2. Upewnij się, że detektor znajduje się z dala od telewizorów, komputerów lub innych urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. ingerencja.

3. Podczas badania próbka powinna być w ruchu.

Działanie: 1.

Umieść detektor na powierzchni niemetalowej, ustawiając cewkę poszukiwawczą mniej więcej prostopadle do tej powierzchni. Następnie włącz detektor, przesuwając wyłącznik zasilania do pozycji ON.

2. Przesuwaj próbkę wzdłuż dolnej części cewki poszukiwawczej, zachowując odległość 5–7,5 cm (5 do 8 cm) i trzymając go równolegle do cewki. Gdy próbka przechodzi przez cewkę, detektor powinien wydać sygnał dźwiękowy, a ekran LCD powinien wskazywać zmianę siły sygnału celu. Poniższe rysunki przedstawiają wyświetlacz w reakcji na wzrost siły sygnału celu (tj. od słabego do silnego).

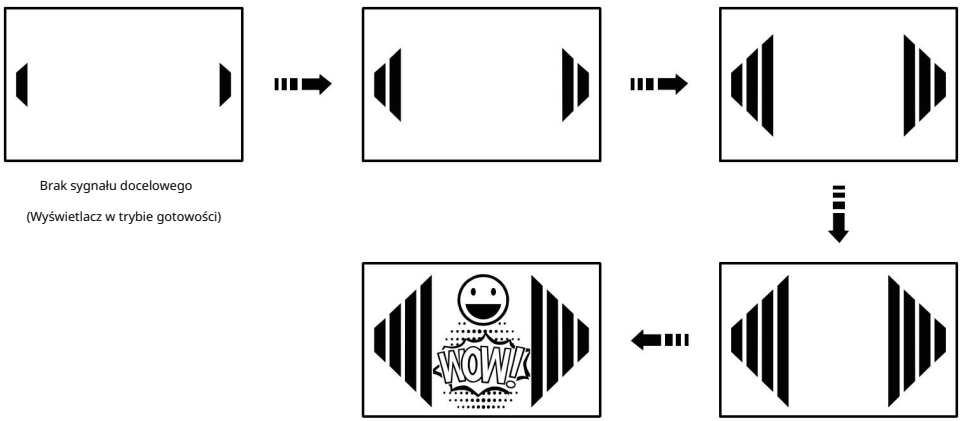

Brak sygnału docelowego

(Wyświetlacz w trybie gotowości)

Maksymalny sygnał docelowy

- Im bliżej cewki znajduje się próbka, tym silniejszy jest sygnał i odwrotnie.
- Maksymalny sygnał występuje, gdy próbka przechodzi przez środek cewki poszukiwawczej.
- Ekran LCD pokazuje stan czuwania, gdy detektor przestanie wydawać sygnał dźwiękowy.


3. Po zakończeniu testowania przesuń wyłącznik zasilania do pozycji WYŁĄCZONY.

Notatka:

Wykrywanie metali to ostrożne i trudne zadanie. Ponieważ w glebie mogą znajdować się żelazne gwoździe, tlenki metali i resztki metalu, konieczne może być kilkukrotne przeprowadzenie detekcji w tym samym miejscu, aby uzyskać dokładny wynik, szczególnie w obszarze, gdzie gleba zawiera złożone składniki mineralne.

➢ Przeszukiwanie cewki poszukiwawczej

Po zakończeniu testu opisanego powyżej możesz rozpocząć wykrywanie obiektów metalowych. Pamiętaj, że jeśli dwa detektory działają jednocześnie, zachowaj między nimi odległość co najmniej 3 metrów, aby uniknąć zakłóceń.

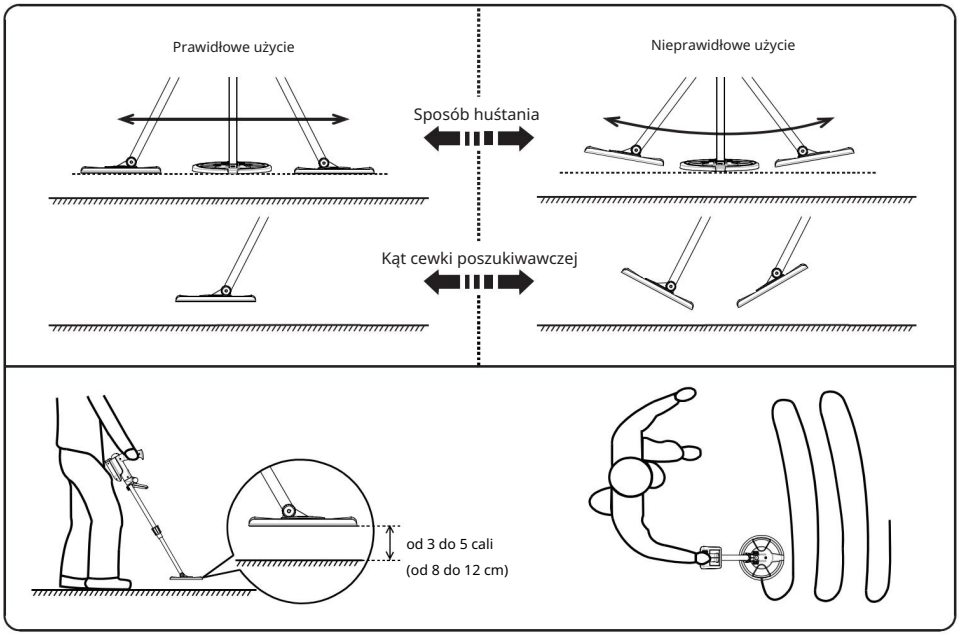

- Pochylenie lub podniesienie cewki poszukiwawczej w trakcie przeszukiwania spowoduje otrzymanie fałszywych odczytów.
- Cewkę poszukiwawczą należy zawsze trzymać równolegle do podłoża.
- Podczas poszukiwania metalowych przedmiotów stań prosto i wyciągnij rękę. Pozwoli Ci to na poszukiwania bez dyskomfortu.
- Cewkę poszukiwawczą należy umieścić na wysokości około 8–12 cm (3–5 cali) nad podłożem.
- Wykonuj ruchy cewką poszukiwawczą z odpowiednią prędkością na boki, tak aby każde poruszenie obejmowało co najmniej 50% powierzchni, aby mieć pewność, że nie pominiesz żadnego obszaru.
- Podczas wykrywania wymagany jest ruch cewki poszukiwawczej.

Korzystanie ze słuchawek

Detektor może współpracować ze słuchawkami. Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego. Głośnik zostanie automatycznie wyłączony. Korzystanie ze słuchawek wydłuża czas pracy baterii i zapobiega uciążliwości dźwięku dla osób postronnych.

Notatka:

1. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać słuchawek w pobliżu ruchu ulicznego.
2. Aby uniknąć utraty słuchu, nie korzystaj ze słuchawek, jeśli czujesz się niekomfortowo.

Czynniki wpływające na wykrywanie

Trudno jest uzyskać dokładne wyniki dla każdego wykrycia. Czasami wykrycie może być ograniczone przez pewne czynniki:

- Kąt, pod którym cel jest zakopany w glebie.
- Głębokość celu.
- Stopień utlenienia celu.
- Rozmiar celu.
- Zakłócenia elektromagnetyczne i elektryczne otaczające cel.
- Mineralizacja lub wilgotność gleby.

Dane techniczne

Maksymalna odległość wykrywania	6 cali (15 cm) dla monety ćwierćdolarowej amerykańskiej (Uwaga: Rzeczywista odległość wykrywania może się różnić w zależności od stanu gleby.)
Zasilacz	Bateria 9V 6F22, 1 sztuka
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Ikona  jest wyświetlany na ekranie.
Środowisko operacyjne	Temperatura: od 0°C do 40°C; Wilgotność względna: <80%
Środowisko przechowywania	Temperatura: od -10°C do 50°C; Wilgotność względna: <80%

Kodeks Etyki

- Podczas prowadzenia poszukiwań należy przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, stanowych i lokalnych.
- Szanuj własność prywatną i nie wchodź na jej teren bez pozwolenia właściciela.
- Zawsze zasypuj ponownie wszystkie wykopane doły i pozostaw miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś.
- Bądź odpowiedzialny za skarby, które znajdziesz.
- Nigdy nie niszcz skarbów historycznych ani archeologicznych. Jeśli znajdziesz przedmioty o znaczeniu historycznym, przerwij kopanie i skontaktuj się z lokalnym towarzystwem historycznym lub archeologicznym.

Przewodnik rozwiązywania problemów

Twój detektor niczego nie znajduje.

Zapoznaj się z opisami i ilustracjami w rozdziale Przeszukiwanie cewki poszukiwawczej i upewnij się, że:

- Twoja prędkość zamachu nie jest zbyt duża.
- Cewka poszukiwawcza powinna być ustawiona równolegle do podłoża i w odpowiedniej odległości od niego.
- Twoja bateria jest wystarczająco naładowana.

Jeśli masz pewność, że te czynniki nie są przyczyną problemu, spróbuj poszukać w innym miejscu.

Twój detektor sygnalizuje, ale nie wykrywa metalu.
Czasami Twój detektor reaguje na pobliskie sygnały nadawcze lub zakłócenia elektryczne, powodując wysłanie sygnału bez wykrycia metalu. W takim przypadku spróbuj poszukać w innym miejscu.

Twój detektor wytwarza fałszywy sygnał.

Jeśli detektor sygnalizuje wykrycie, ale nie możesz zlokalizować metalowego obiektu, cewka może znajdować się zbyt blisko ziemi. Spróbuj wyregulować długość trzonu tak, aby cewka znajdowała się nieco wyżej i wznowić poszukiwania. W pobliżu mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne.

Deklaracja

1. Instrukcja może ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Nasza firma nie bierze na siebie żadnej innej odpowiedzialności za poniesione straty.
3. Treści niniejszej instrukcji nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do używania detektora w jakimkolwiek specjalnym celu.

UTYLIZACJA TEGO ARTYKUŁU

Szanowny Kliencie,

Jeśli w pewnym momencie będziesz chciał pozbyć się tego artykułu, prosimy o jego zachowanie.

pamiętaj, że wiele jego komponentów składa się z cennych materiałów, które mogą

podlegać recyklingowi.



Prosimy nie wyrzucać go do śmietnika, lecz skonsultować się z lokalnymi władzami.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metaaldetector

Model: SS287

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Metaaldetector

Model: SS287



Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan overeenkomen met het product dat u daadwerkelijk heeft ontvangen.
Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag niet (2) dit apparaat moet elke Storingen ontvangen, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/ EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. moet naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten

Functies

- Detecteert metalen objecten onder de grond
- Visuele indicatie voor de signaalsterkte van het doelwit
- Hoorbaar alarm
- Automatische grondbalans
- Indicatie voor lage
- batterijspanning Verlicht
- LCD-scherm 3,5 mm
- koptelefoonaansluiting Waterdichte zoekspoel

Veiligheidsinformatie

➢ **Waarschuwingen**

Metaaldetectoren kunnen ondergrondse stroomkabels, explosieven of andere voorwerpen detecteren die bij aanraking persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. Houd u bij het zoeken naar metalen voorwerpen aan de volgende richtlijnen:


- Ga voor uw eigen veiligheid *NIET* naar mijnenvelden of militaire zones.
- Zoek *NIET* in een gebied waar vermoedelijk elektriciteitsleidingen of -buizen begraven liggen.
- Wees redelijk voorzichtig bij het graven in de buurt van objecten, vooral in gebieden waar u de toestand van de ondergrond niet zeker weet.
- Raak *GEEN* leidingen aan waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze elektrische stroom voeren.
- Verstoor geen pijpleidingen, vooral *niet* als deze brandbaar gas of vloeistof transporteren.

➢ **Waarschuwingen**

Om schade aan de detector te voorkomen, dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Gebruik en bewaar elektronische apparaten uitsluitend bij normale temperaturen. Extreme temperaturen kunnen de levensduur en de effectiviteit van elektronische apparaten verkorten.
- Houd de detector uit de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie veroorzaken.
- *Gebruik de detector NIET* binnenshuis of in een smalle ruimte.
- *Leun NIET* op de detector tijdens gebruik, aangezien deze niet is ontworpen om uw gewicht te dragen.
- Manipuleer het interne circuit van de detector *NIET .*
- Ga voorzichtig om met de detector. Stoot, laat vallen of mishandel de detector *NIET .*
- Deze detector is ontworpen om ondergrondse metalen voorwerpen op te sporen. Gebruik dit apparaat *NIET* voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.


Onderdelen en namen

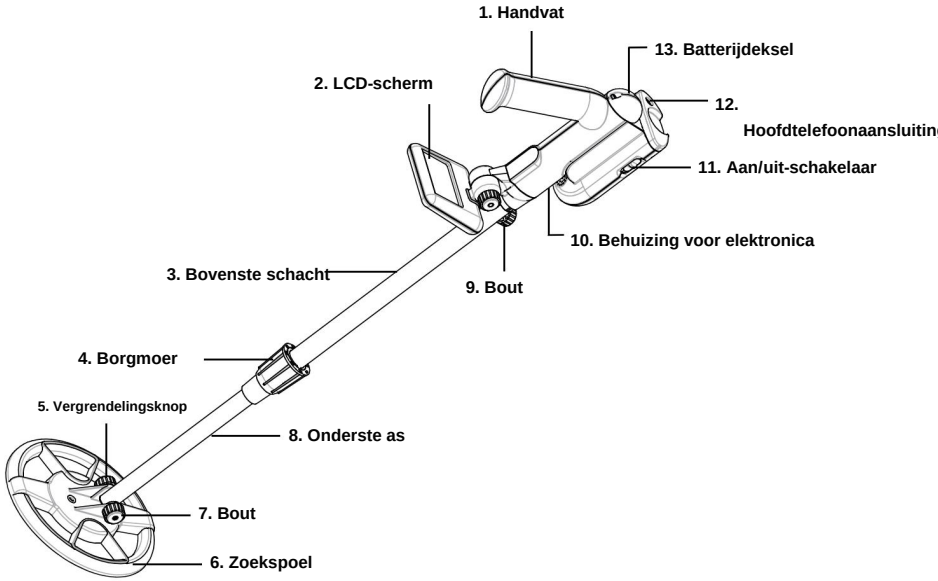


Montage

Voor de montage van uw detector heeft u geen speciaal gereedschap nodig. Na het uitpakken van uw pakket kunt u direct beginnen met de montage en afstelling:

1. Steek het onderste uiteinde van de elektronica-behuizing (10) volledig in de bovenste as (3) en lijn beide gaten uit. Steek de bout (9) door de gaten en draai deze handvast aan.

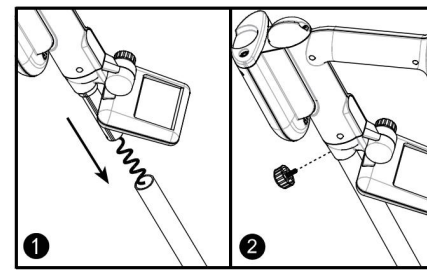

2. Steek de onderste as (8) in de bovenste. as (3) en stel deze in op de meest comfortabele werklengte. Draai de borgmoer (4) tegen de klok in totdat de onderste as (8) vastzit.

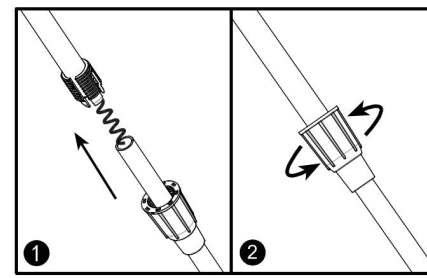

Batterijinstallatie

Uw detector wordt gevoed door een 9V 6F22-batterij. Om de batterij te plaatsen: 1. Gebruik een geschikte schroevendraaier om de schroef op het batterijklepje los te draaien en verwijder vervolgens de batterij. omslag.


2. Plaats een nieuwe batterij in het batterijcompartiment en let daarbij op de polariteitssymbolen die aan de binnenkant zijn aangegeven.

3. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast.

Opmerking:

- *Vervang de batterij onmiddellijk als het batterij-indicatielampje gaat branden.* (Gooi *de*) *verschijnt op het scherm.*
- *oude batterij zo snel mogelijk en op de juiste manier weg.)*
- *Als u de detector voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij. Batterijen kunnen chemicaliën lekken die elektronische onderdelen kunnen beschadigen.*

LCD-scherm

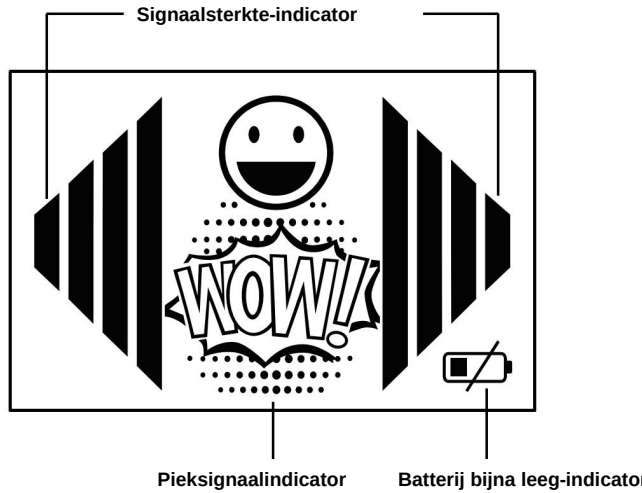

1. Signaalsterkte-indicator

Geeft de signaalsterkte van gedetecteerde objecten weer. Het aantal weergegeven indicatorbalkjes is evenredig met de signaalsterkte van het object.

2. Pieksignaalindicator

Lijkt de maximale signaalsterkte van het doelwit aan te geven.

3. Indicator voor lage batterijspanning

Verschijnt wanneer het batterijniveau laag is, wat aangeeft dat de batterij vervangen moet worden.

In- of uitschakelen

De aan/uit-schakelaar bevindt zich aan de zijkant van de behuizing van de elektronica. Schuif de aan/uit-schakelaar naar de AAN-stand om de detector in te schakelen. Houd daarbij de zoekspoel uit de buurt van bronnen van elektromagnetische interferentie. Het lcd-scherm licht op en er verschijnen twee knipperende indicatorbalkjes aan de linker- en rechterkant van het scherm, die aangeven dat de detector in de stand-by-modus staat (d.w.z. er wordt geen doelsignaal gedetecteerd).

Om de detector uit te schakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar naar de UIT-stand. Het LCD-scherm wordt zwart.

De detector testen

Voordat u buiten gaat zoeken, is het raadzaam een test uit te voeren om vertrouwd te raken met de metaaldetector en te leren hoe deze reageert op metalen voorwerpen. Een aanbevolen testobject is een Amerikaanse kwartdollar.

Belangrijk: *1.*


Verwijder alle horloges, ringen of andere metalen voorwerpen van uw vingers en handen.

2. Zorg ervoor dat de detector uit de buurt is van tv's, computers of andere apparaten die elektromagnetische straling kunnen veroorzaken. storing.

3. Tijdens de test moet het monster in beweging zijn.

Gebruiksaanwijzing: 1. Plaats de detector op een niet-metalen oppervlak, met de zoekspoel ongeveer loodrecht op dit oppervlak. Schakel vervolgens de detector in door de aan/uit-schakelaar naar de AAN-stand te schuiven.

2. Beweeg het monster over de onderkant van de zoekspoel, op een afstand van 5 tot 7,5 centimeter. (5 tot 8 cm) en parallel aan de zoekspoel houden. Wanneer het monster de zoekspoel passeert, moet de detector piepen en moet het LCD-scherm de verandering in de signaalsterkte van het doelsignaal weergeven. De volgende afbeeldingen tonen de schermweergave in reactie op de toenemende sterkte van het doelsignaal (d.w.z. van zwak naar sterk).

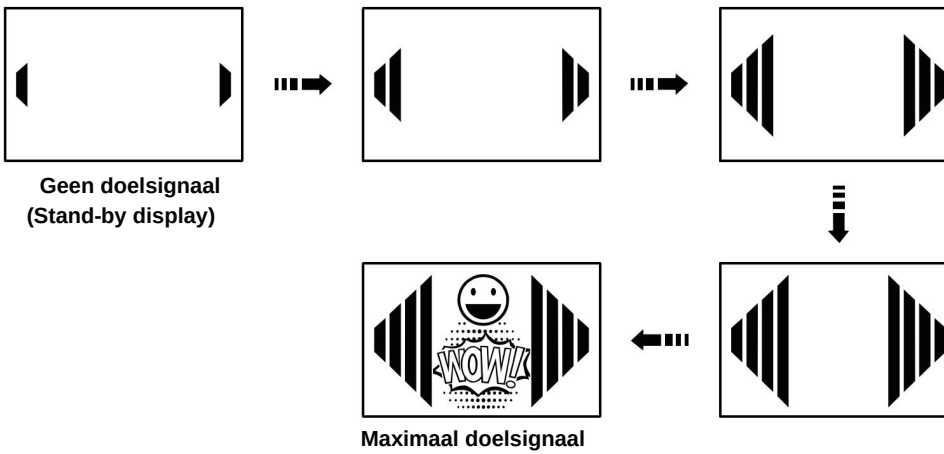

Geen doelsignaal (Stand-by display)

Maximaal doelsignaal

- Hoe dichter het monster bij de zoekspoel, hoe sterker het signaal en omgekeerd.
- Het maximale signaal treedt op wanneer het monster het midden van de zoekspoel passeert.
- Het lcd-scherm toont de stand-by-status wanneer de detector stopt met piepen.


3. Schuif de aan/uit-schakelaar naar de UIT-stand wanneer de test is voltooid.

Opmerking:

Metaaldetectie is een nauwkeurig en lastig werk. Omdat er ijzeren spijkers, metaaloxiden en metaalschroot in de grond kunnen zitten, kan het nodig zijn om de detectie meerdere keren op dezelfde locatie uit te voeren om een nauwkeurig resultaat te verkrijgen, vooral in een gebied waar de grond complexe minerale bestanddelen bevat.

➢ De zoekspoel scannen

Nadat u de bovenstaande test hebt voltooid, kunt u beginnen met het detecteren van metalen objecten. Houd er rekening mee dat als twee detectoren tegelijkertijd in werking zijn, u ze minstens 3 meter van elkaar moet houden om interferentie te voorkomen.

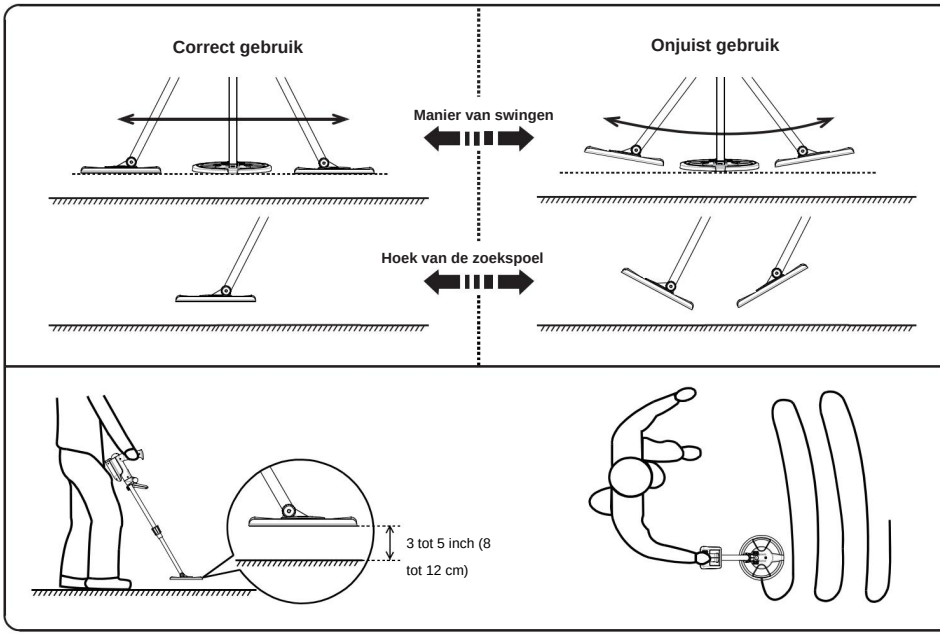

- Het kantelen of omhoog brengen van de zoekspoel tijdens het scannen zal onjuiste metingen opleveren.
- Houd de zoekspoel altijd parallel aan de grond.
- Ga bij het zoeken naar metalen voorwerpen rechtop staan en strek uw arm uit. Zo kunt u comfortabel zoeken.

- De zoekspoel moet op een hoogte van ongeveer 8 tot 12 cm boven de grond worden geplaatst.

- Beweeg de zoekspoel met een geschikte snelheid van links naar rechts en laat elke beweging minstens 50% overlappen om ervoor te zorgen dat geen gebieden worden overgeslagen.
- Tijdens de detectie is beweging van de zoekspoel vereist.

Het gebruik van een koptelefoon

De detector werkt met een hoofdtelefoon. Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting. De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld. Het gebruik van een hoofdtelefoon verlengt de batterijduur en voorkomt dat het geluid omstanders stoort.

Opmerking:

1. Gebruik voor uw eigen veiligheid geen koptelefoon in de buurt van verkeer.

2. Om gehoorschade te voorkomen, gebruik geen hoofdtelefoon als u zich daarbij oncomfortabel voelt.

Factoren die de detectie beïnvloeden

Het is lastig om bij elke detectie nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Soms kan de detectie beperkt worden door bepaalde factoren:

- De hoek waaronder het doel in de grond is begraven.
- De diepte van het doel.
- De mate van oxidatie van het doelwit.
- De grootte van het doel.
- Elektromagnetische en elektrische interferentie rondom het doel.
- De mineralisatie of vochtigheid van de bodem.

Technische specificaties

Maximale detectieafstand	15 cm voor een Amerikaanse kwartdollar (Let op: de werkelijke detectieafstand kan variëren afhankelijk van de bodemgesteldheid.)
Voeding	9V 6F22 batterij, 1 stuk
Indicatie lage batterijspanning	Het icoon wordt op het scherm weergegeven.
Bedrijfsomgeving	Temperatuur: 0°C tot 40°C; Relatieve luchtvochtigheid: <80%
Opslagomgeving	Temperatuur: -10°C tot 50°C; Relatieve luchtvochtigheid: <80%

Gedragscode

- Houd u tijdens het opsporen van metaaldetectoren aan alle nationale, staats- en lokale wetten.
- Respecteer privé-eigendom en betreed geen privéterrein zonder toestemming van de eigenaar.
- Vul alle gegraven gaten altijd weer op en laat de plek achter zoals je die aantrof.
- Ga verantwoordelijk om met de schatten die je vindt.
- Vernietig nooit historische of archeologische schatten. Als u voorwerpen van historische waarde vindt, stop dan met graven en neem contact op met uw lokale historische of archeologische vereniging.

Handleiding voor probleemoplossing

Uw detector vindt helemaal niets.

*Raadpleeg de beschrijvingen en afbeeldingen in **'Het zoekspoel gebruiken'** en zorg ervoor dat:*

- Je swingsnelheid is niet te hoog.
- Uw zoekspoel is parallel aan de grond en op de juiste afstand van de grond geplaatst.
- Je batterij is voldoende opgeladen.

Als u er zeker van bent dat deze factoren niet de oorzaak van het probleem zijn, probeer dan op een andere locatie te zoeken.

Uw detector geeft een signaal af, maar detecteert geen metaal.

Soms reageert uw metaaldetector op nabijgelegen radio- of televisiesignalen of elektrische storingen, waardoor deze een signaal geeft zonder metaal te hebben gedetecteerd. Probeer in dat geval op een andere locatie te zoeken.

Uw detector geeft een vals signaal.

Als uw detector een detectie aangeeft, maar u geen metalen voorwerp kunt vinden, bevindt de zoekspoel zich mogelijk te dicht bij de grond. Probeer de schachtlengte aan te passen zodat de zoekspoel iets hoger komt te liggen en hervat uw zoektocht. Er kan sprake zijn van elektromagnetische interferentie in de omgeving.

Verklaring

1. De handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
2. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen.
3. De inhoud van deze handleiding kan niet worden gebruikt als reden om de detector voor een specifieke toepassing te gebruiken.

VERWIJDERING VAN DIT ARTIKEL

Beste klant,

Mocht u dit artikel ooit willen weggooien, bewaar het dan alstublieft in

Houd er rekening mee dat veel van de onderdelen ervan uit waardevolle materialen bestaan, die kunnen gerecycled worden.



Gooi het alstublieft niet in de vuilnisbak, maar neem contact op met uw plaatselijke gemeente.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting

Kantoor van Limited, 147 Centurion House, Londen

Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS287

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Metalldetektor

Modell: SS287



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska bero på den produkt du mottagit.
Förlåt oss att vi inte kommer att informera er igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska elektroniska apparater

Drag

- Upptäcker metallmål under jord
- Visuell indikation för målsignalstyrka
- Ljudlarm
- Automatisk jordbalansering
- Indikator för låg batterinivå
- Bakgrundsbelyst LCD-
- skärm 3,5 mm hörlursuttag
- Vattentät sökspole

Säkerhetsinformation

➢ Varningar

Alla metalldetektorer kan upptäcka underjordiska kraftledningar, sprängämnen eller andra föremål som kan orsaka personskador om de träffas. Följ följande riktlinjer när du letar efter metallföremål:

- Av säkerhetsskäl, gå *INTE* till minfält eller militärzon.
- *Sök INTE* i ett område där elledningar eller rör misstänks vara nedgrävda.
- Var försiktig när du gräver mot föremål, särskilt i områden där du är osäker på underlagets förhållanden.


- Slå *INTE* på några ledningar som är kända för att vara eller misstänks vara strömförande.
- Stör *INTE* några rörledningar, särskilt inte om de kan transportera brandfarlig gas eller vätska.

➢ Varningar

För att undvika skador på detektorn, följ följande riktlinjer:

- Använd och förvara endast i normala temperaturer. Extrema temperaturer kan förkorta livslängden och effektiviteten hos elektroniska enheter.
- Håll detektorn borta från alla apparater som orsakar elektromagnetiska störningar.
- Använd *INTE* detektorn inomhus eller i trånga utrymmen.
- Luta dig *INTE* mot detektorn när den används eftersom den inte är konstruerad för att bära din vikt.
- Manipulera *INTE* detektorns interna krets.
- Hantera detektorn försiktigt. Stöt *INTE* till, tappa eller misshandla detektorn.
- Detektorn är konstruerad för att söka efter metallföremål under jord. Använd *INTE* detta verktyg för ett ändamål som det inte är avsett för.


Delar och namn

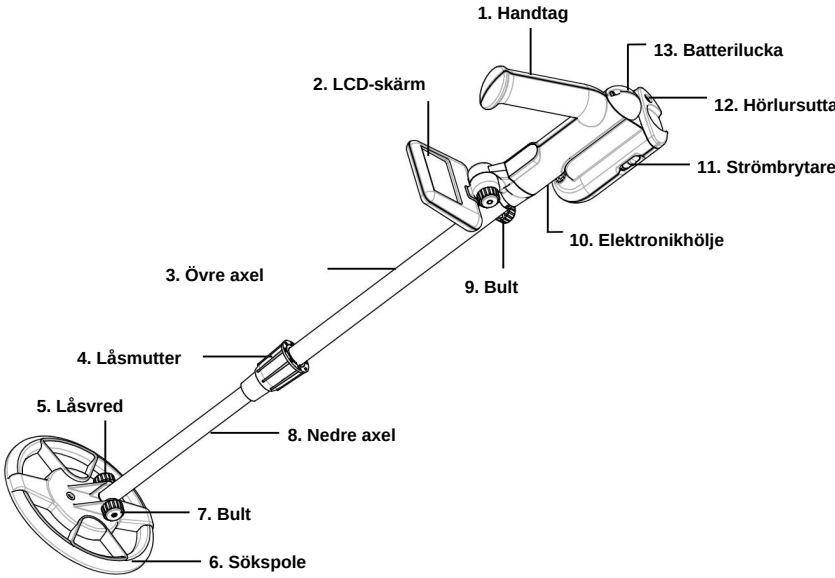


Montering

Du behöver inga specialverktyg för att montera din detektor. Efter att du har packat upp förpackningen kan du påbörja följande montering och justering:

1. Sätt i elektronikhusets (10) nedre ände helt i den övre axeln (3) och rikta in båda hålen. Sätt i bulten (9) genom hålen och dra åt den för hand.

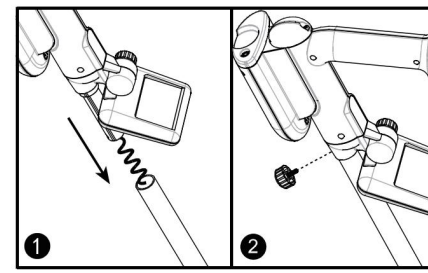

2. Sätt in den nedre axeln (8) i den övre axeln (3) och justera till den mest bekväma driftslängden. Vrid låsmuttern (4) moturs tills den nedre axeln (8) är säkrad.

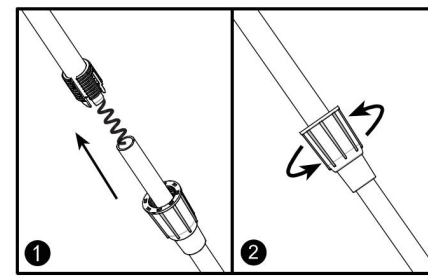

Batteriinstallation


Din detektor drivs av ett 9V 6F22-batteri. Så här installerar du batteriet: 1.
Använd en lämplig skruvmejsel för att lossa skruven på batterilocket och ta sedan bort batteriet.
täcka.

2. Placera ett nytt batteri i batterifacket och observera polaritetssymbolerna som är markerade inuti.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.

Notera:

- *Byt omedelbart batteri om indikatorn för låg batterinivå tänds*) *visas på skärmen.*
- (Kassera *det gamla batteriet omedelbart och på rätt sätt).*
- *Om du inte planerar att använda detektorn under en längre tid, ta ur batteriet. Batteriet kan läcka kemikalier som kan förstöra elektroniska delar.*

LCD-skärm

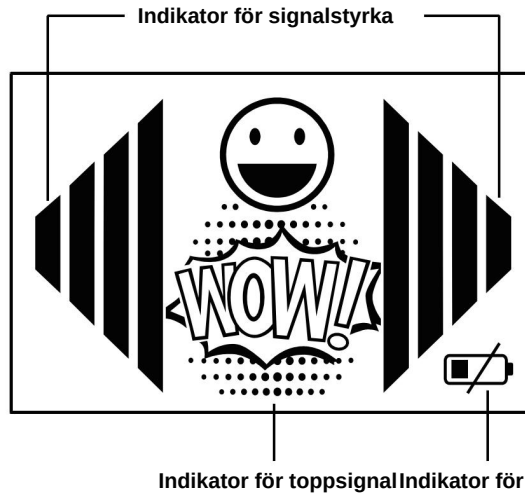

1. Indikator för signalstyrka

Visar signalstyrkan för detekterade mål. Antalet visade indikatorstaplar är proportionellt mot målets signalstyrka.

2. Indikator för toppsignal

Visas som att indikera den maximala målsignalstyrkan.

3. Indikator för låg batterinivå

Visas när batterinivån är låg, vilket indikerar att batteriet behöver bytas ut.

Bruksanvisning

➢ Slå på eller av

Strömbrytaren sitter på sidan av elektronikhuset. Skjut strömbrytaren till ON-läget för att slå på detektorn, med sökspolen borta från källor till elektromagnetisk störning.
LCD-skärmen tänds och två blinkande indikatorstaplar visas på vänster och höger sida av skärmen, vilket indikerar att detektorn är i standby-läge (dvs. ingen målsignal detekteras).

För att stänga av detektorn, skjut strömbrytaren till AV-läget. LCD-skärmen blir tom.

➢ Testa detektorn

Innan du påbörjar en sökning utomhus bör du utföra ett provtest för att bekanta dig med detektorn och lära dig hur den reagerar på metallmål. Föreslaget testobjekt är en amerikansk kvartspistol.

Viktigt: *1.*


Ta av alla klockor, ringar eller andra metallföremål på fingrar och händer.

2. Se till att detektorn är borta från TV-apparater, datorer eller andra enheter som kan orsaka elektromagnetisk strålning. interferens.

3. Under testet ska provet vara i rörelse.

Funktion:

1. Placera detektorn på en icke-metallisk yta med sökspolen ungefär vinkelrät mot denna yta.
   Slå sedan på detektorn genom att skjuta strömbrytaren till ON-läget.
2. Vinkla provet över sökspolens undersida och håll ett avstånd på 5 till 7,5 cm.
   (5 till 8 cm) och håll den parallell med sökspolen. När provet passerar över sökspolen ska detektorn pipa och LCD-skärmen ska indikera variationen i målsignalens styrka. Följande figurer visar skärmvisningen som svar på den ökande styrkan hos målsignalen (dvs. från svag till stark).

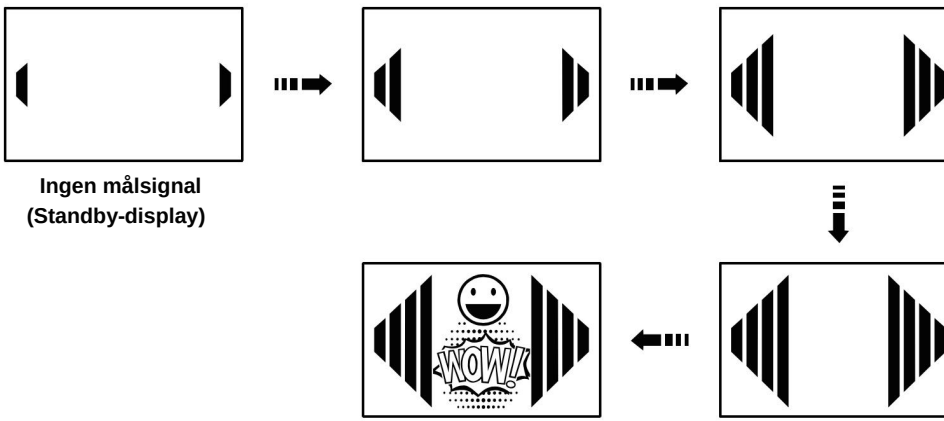

Ingen målsignal (Standby-display)

Maximal målsignal

- Ju närmare sökspolen samplet är, desto starkare signalstyrka och vice versa.
- Den maximala signalen uppstår när provet passerar sökspolens centrum.
- LCD-skärmen visar standby-displayen när detektorn slutar pipa.


3. Skjut strömbrytaren till AV-läget när testet är klart.

Notera:

Metalldetektering är ett noggrant och svårt jobb. Eftersom det kan finnas järnspikar, metalloxider och metallskrot i jorden kan det vara nödvändigt att utföra detekteringen flera gånger på samma plats för att få ett korrekt resultat, särskilt i ett område där jorden innehåller komplexa mineralbeståndsdelar.

➢ Svepa sökspolen

När du har avslutat testet som nämns ovan kan du börja upptäcka metallmål. Observera att om två detektorer är i drift samtidigt, håll dem minst 3 meter ifrån varandra för att undvika störningar.

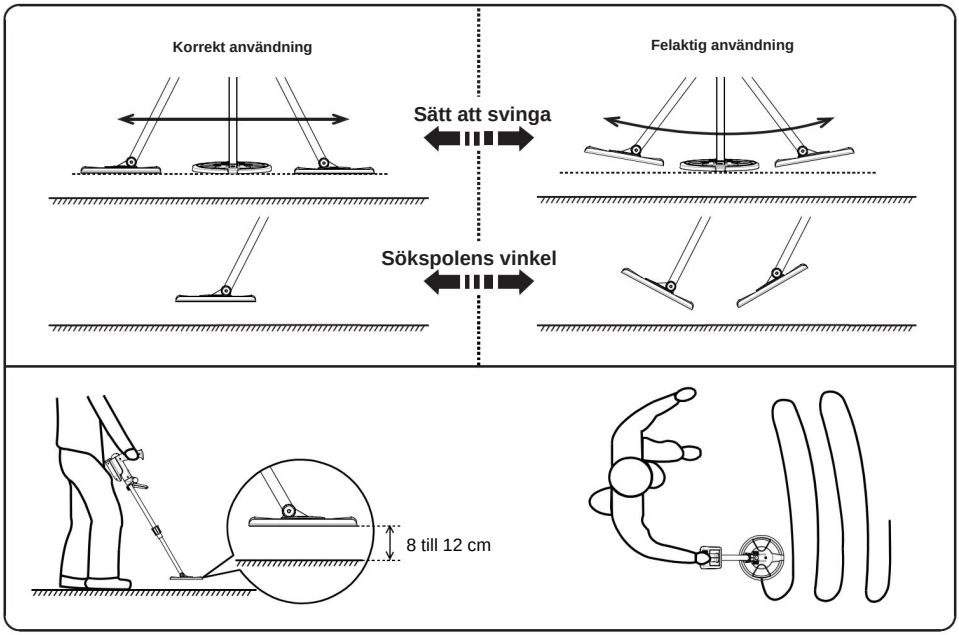

- Att luta eller höja sökspolen under svepningen kommer att ge felaktiga avläsningar.
- Håll alltid sökspolen parallell med marken.
- När du letar efter metallföremål, stå upprätt och sträck ut armen. Detta gör att du kan söka utan obehag.
- Sökspolen bör placeras på en höjd av cirka 8 till 12 cm över marken.
- Sväng sökspolen med lämplig hastighet från sida till sida och överlappa varje svängning med minst 50 % för att säkerställa att områden inte missas.
- Sökspolens rörelse krävs under detektering.

Använda hörlurar

Detektorn kan användas med hörlurar. Sätt i hörlurarnas kontakt i hörlursuttaget. Högtalaren stängs av automatiskt. Användning av hörlurar förlänger batteritiden och förhindrar att ljudet stör åskådare.

Notera:

1. Av säkerhetsskäl, använd inte hörlurar nära trafik.

2. För att undvika hörselnedsättning, använd inte hörlurar om du känner dig obekväm med dem.

Faktorer som påverkar detekteringen

Det är svårt att uppnå exakta resultat för varje detektion. Ibland kan detektionen begränsas av vissa faktorer:

- Vinkeln på målet begravt i jorden.
- Målets djup.
- Målets oxidationsnivå.
- Målets storlek.
- Elektromagnetisk och elektrisk störning kring målet.
- Jordens mineralisering eller fuktighet.

Tekniska specifikationer

Maximalt detektionsavstånd	15 cm för en amerikansk kvarts (Obs: Det faktiska detekteringsavståndet kan variera beroende på markförhållandena.)
Strömförsörjning	9V 6F22 batteri, 1 styck
Indikator för lågt batteri	Ikonen visas på skärmen.
Driftsmiljö	Temperatur: 0°C till 40°C; Relativ luftfuktighet: <80%
Lagringsmiljö	Temperatur: -10°C till 50°C; Relativ luftfuktighet: <80%

Etikregler

- Följ alla nationella, statliga och lokala lagar vid detektering.
- Respektera privat egendom och beträd inte privat egendom utan ägarens tillstånd.
- Fyll alltid på alla hål du grävt och lämna platsen som du fann den.
- Var ansvarsfull med de skatter du hittar.
- Förstör aldrig historiska eller arkeologiska skatter. Om du hittar föremål av historisk betydelse, sluta gräva och ring ditt lokala historiska eller arkeologiska sällskap.

Felsökningsguide

Din detektor hittar ingenting alls.

Se beskrivningar och illustrationer i ***Att svepa sökspolen*** *och se till att:*

- Din svinghastighet är inte för hög.
- Din sökspole är parallell med marken och på lämpligt avstånd från marken.
- Ditt batteri är tillräckligt högt.

Om du är säker på att dessa faktorer inte är orsaken till problemet kan du försöka söka på en annan plats.

Din detektor signalerar utan att detektera metall.

Ibland reagerar din detektor på närliggande sändningssignaler eller elektriska störningar, vilket gör att den avger en signal utan att ha detekterat metall. Om så är fallet, försök att söka på en annan plats.

Din detektor ger ifrån sig en falsk signal.

Om din detektor signalerar en detektering men du inte kan hitta ett metallföremål, kan din sökspole vara för nära marken. Försök att justera skaftlängden så att sökspolen är något högre och återuppta din sökning. Elektromagnetisk störning kan finnas i närheten.

Förklaring

1. Manualen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
2. Vårt företag tar inget annat ansvar för någon förlust.
3. Innehållet i denna manual kan inte användas som skäl för att använda detektorn för någon särskild tillämpning.

KASSERING AV DENNA ARTIKEL

Bäste kund,

Om du någon gång avser att göra dig av med den här artikeln, vänligen spara den. kom ihåg att många av dess komponenter består av värdefulla material, vilket kan återvinnas.



Släng det inte i soporna, utan kontrollera med din lokala

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion House, London Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

