

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

COUNTERTOP COMPOSTER

MODEL: HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODEL: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE All the safety and operating instructions should be read, adhered to and followed before the unit is operated.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: To reduce the risk of serious injury when using your electric countertop composter and accessories, please follow these safety precautions, including the following.


Read all instructions before using the appliance.

- Carefully read all instruction materials that accompany this product.
- To avoid electrical shocks, keep cords, plugs, and portable electrical appliances away from water and other liquids.
- **DO NOT** immerse the base unit in any liquid, including water.
- Keep the appliance and power cords out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To avoid inadvertent activation, unplug the unit from the outlet when


not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

- GFI circuit breakers may be installed in your kitchen. Locate them in outlets near sinks. If the electric countertop composter won't operate, unplug the unit. Reset the wall outlet or circuit breaker. If the circuit breaker continues to trip, unplug the electric countertop composter from the outlet. Allow the electric countertop composter to sit for 24 hours before attempting to use it again. Contact Customer Services if the problem persists.
- The electric countertop composter must only be plugged into properly grounded outlets.
- **DO NOT** let the electrical cord dangle off the counter or table edge.
- Allow the electric countertop composter to cool before opening the lid (approximately 35 minutes after the cycle has completed). Allow the electric countertop composter interior components to cool completely before handling. Use the provided handles or knobs to handle it safely.
- **DO NOT** open the lid of the electric countertop composter while it is running. Always stop the cycle mode before opening the lid.
- **DO NOT** put your hands inside the electric countertop composter unless it has completely finished cycling and has gone through all the cycle modes.
- **NEVER** touch moving parts. **DO NOT** reach your hand inside the bucket when the bucket is inserted in the electric countertop composter. Remove the bucket from the electric countertop composter before adjusting the bucket contents.
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- **DO NOT** operate any appliance showing signs of malfunction or any product that has been dropped or damaged in any way.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer could result in fire, electric shock, or injury.
- **DO NOT** operate the machine outdoors if the electric countertop composter is at all exposed to the elements.

- **DO NOT** place the electric countertop composter on or near a hot gas or electric burner.
- **DO NOT** place the electric countertop composter in a heated oven.
- Keep the electric countertop composter out of direct sunlight.
- **DO NOT** dismantle, modify, alter, or adapt the electric countertop composter in any way.
- To allow proper air flow, make sure to place the electric countertop composter at least 6" from all walls and on a well-ventilated space. (Figure 1)
- Ensure that the electric countertop composter sits on a flat, dry, stable surface.
- **DO NOT** deposit food waste directly into the electric countertop composter without installing the bucket.

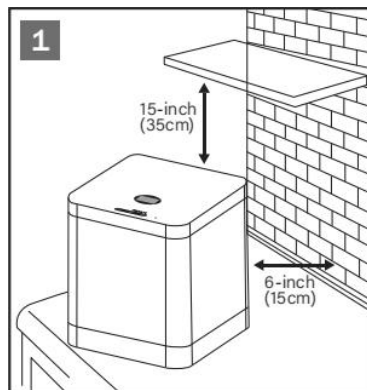

- **DO NOT** consume or ingest dehydrated food waste or any food waste that has been placed into the bucket.
- The inside wall of the bucket has a thin and indented fill line, which indicates the maximum level of food waste. Please do not add any food waste above this line. (Figure 2)
- **DO NOT** squish and add the food waste once it is over the Max Line (5L/ 9CUP). Overloading the bucket could result in a jam. (Figure 2)
- Always ensure that no food waste falls outside of the bucket and into the unit.
- **DO NOT** place any food waste that is larger than the size of a human palm inside the bucket. Make sure to cut up rigid stems/ fibrous vegetables (e.g. Flower stems, broccoli stems, kale stems, etc.) so that they don't get stuck during grinding.

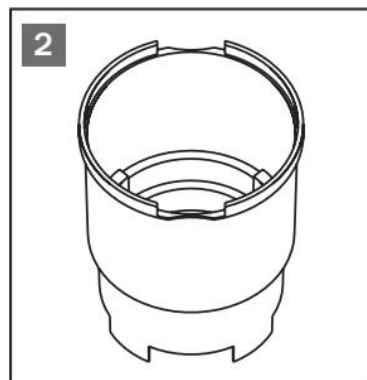

WARNING



Electrical Shock Hazard.

DO NOT immerse the base unit in any liquid including water.


ONLY use an earthed outlet.

DO NOT remove the earth.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cable.

Always unplug before cleaning or when not in use. Failure to follow instructions can cause death or electric shock.

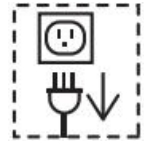

IMPORTANT NOTES!


- THE INSTRUCTIONS APPEARING IN THIS USE AND CARE MANUAL
- CANNOT COVER EVERY POSSIBLE CONDITION AND SITUATION
- THAT MAY OCCUR.
- COMMON SENSE AND CAUTION MUST BE PRACTICED WHEN
- OPERATING AND MAINTAINING ANY APPLIANCE

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY


GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

Electric kitchen composter is a compact and efficient device that Enables you to recycle food waste into nutrient-rich compost in your kitchen. With its powerful motor, built-in shredder, and carbon filter, the composter grinds, and chops food scraps, eliminates odors, and relates compost quickly. Its sleek design and compact size make it a stylish and space-saving addition to any kitchen. By using the electric countertop composter, you can reduce your carbon footprint and create compost for your garden or houseplants, while also minimizing waste sent to landfills.

(1) PRODUCT DIAGRAM

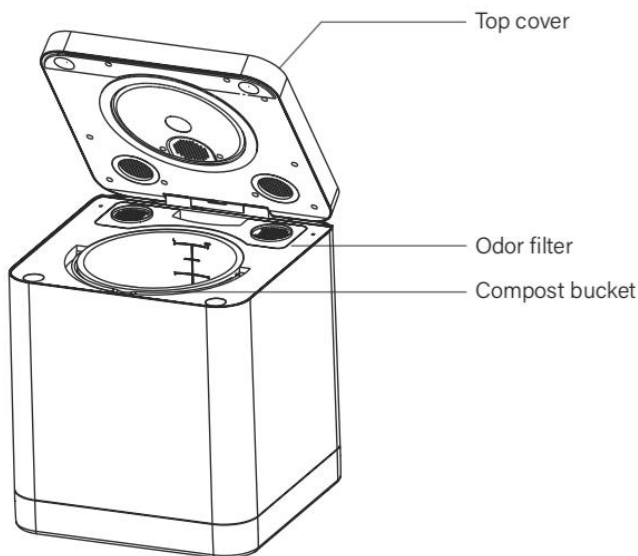

(2) PRODUCT DIAGRAM

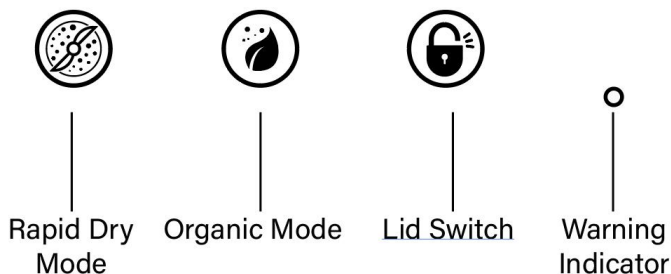


	Rapid Dry Mode Button Plugged into outlet, then short press to start Rapid Dry Mode, the indicator  always lights on when working. To exit this mode, short press  again.
	Organic Mode Button Short press to start Organic Mode, the indicator  always lights on in the working state. To exit this mode, short press  again.
	Lid Switch Button Short press to open the lid. NOTE: The lid cannot be opened in a working state. To open the lid, please exit the working mode first (e.g. Rapid Dry Mode, Organic Mode, Automatic Cleaning Mode, or Child Lock Mode)
 + 	Lid Switch Button Child Lock is a safety feature that prevents accidental activation of the device by children. Hold both  and  for 3 seconds to active Child Lock Mode, the indicator  always lights on. To exit this mode, hold both  and  for 3 seconds again.
 + 	Automatic Cleaning Mode Add 1500mL water to the bucket, then hold both  and  for 3 seconds to start automatic cleaning mode, the indicator  and  always lights on in the working state. To exit this mode, hold both  and  for 3 seconds again, It will complete the cleaning process within 45 minutes.
	Warning Indicator Light The warning indicator light turns on when the machine is clogged or under abnormally high temperatures.

PRODUCT PARAMETER

Model	HQD-520
District	North America
Voltage	AC 110~120V 60Hz
Wattage	600W (±10%)
Capacity	5L
Waste Volume Reduction	Rapid Dry Mode: >85% Organic Mode: >90%
Processing Time	Rapid Dry Mode: 3~10H Organic Mode: 8~20H
Net Weight	12.2kg
Product Size	314*314*360mm
Noise Level	<45dB


PACKAGE CONTENTS

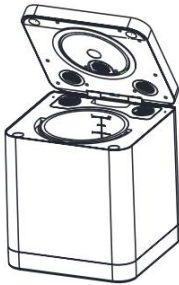

Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

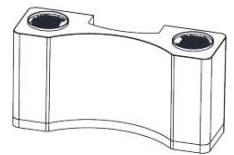

Odor Filter*1 Unit

Do's	Don'ts
- Fruit and vegetable scraps - Food leftovers - Meat scraps - Soft bones (fish) - Soft shells (eggs, shrimp)	- Large bones (in, pig, sheep, etc.) - Cooking oils, grease - Hot oils (peanut, sesame, apricot, rapeseed, etc.) - Shells, shrimp and conditioner bars - Lined bags (chip, cookie, pet food)

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Step1: Remove all packaging from your electric kitchen composter and its accessories.

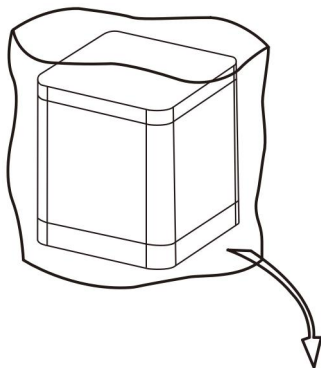


Step2: Place the electric kitchen composter on a stable and level surface. Then, connect the power supply.

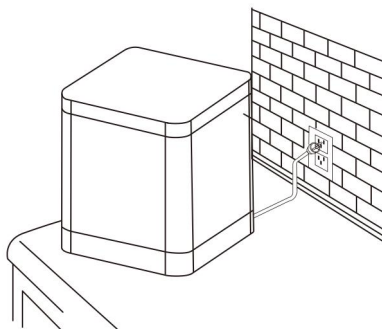


Step3: Press and hold the lid switch button  for 1 seconds to open the lid.

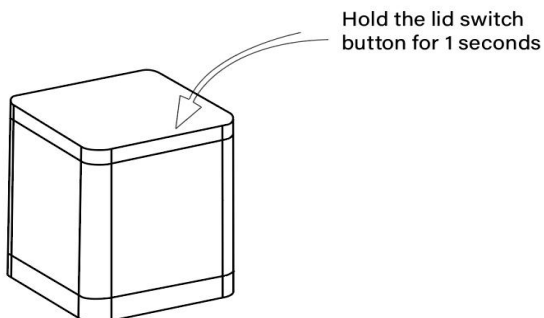


Step 4: Pull out the odor filter as indicated by the arrow in front of the bucket.

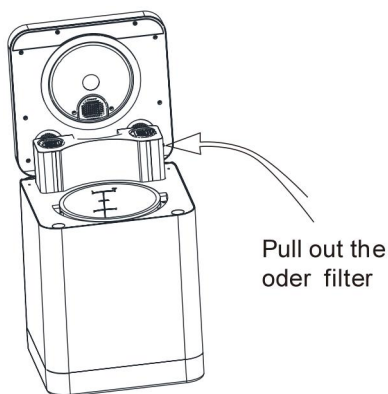


Step 5: Stick your hand in the groove of the lid and pull it left and right.

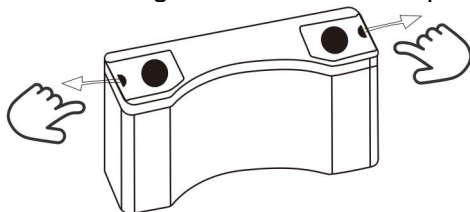


Step 6: Fill both sides of the odor filter with fresh activated carbon to ensure maximum efficiency.

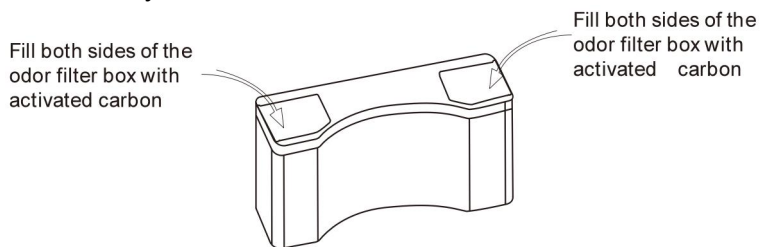

Step 7: Push the lid along the left and right slots with your hands until it locks.

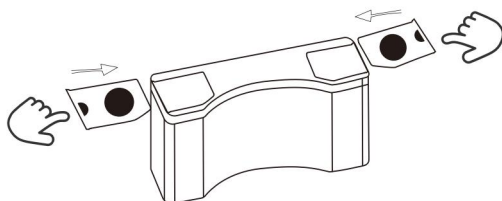

Step 8: Install the odor filter back to the machine.

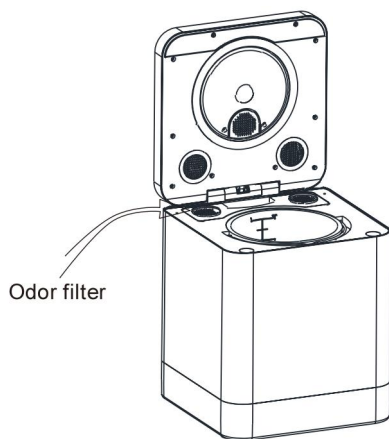

OPERATION INSTRUCTIONS

MODES

- Has two different modes, so be sure to select the one that best suits your needs.
- Here are some details pertaining to each mode.



RAPID DRY MODE

The "Rapid Dry Mode" quickly dries and reduces food waste size and weight. It automatically adjusts temperature and humidity for efficient composting. Ideal for those wanting the fastest results with low energy consumption. Drying and grinding mode working time: 3-10 hours.

NOTE: Avoid using the rapide dry mode for bioplastics, compostable commercial goods, and packaging.



ORGANIC MODE

The "Organic Mode" uses Microbial Compost Accelerator to convert food waste into organic compost.

Add one Microbial Compost Accelerator and select "Organic Mode" on the control panel. The device will automatically run for a specific time until the waste is fully decomposed. The process takes 8-20 hours.


Energy Conservation

Both working modes adopt intelligent frequency conversion technology to automatically adjust the torque of the motor based on the hardness of kitchen waste, effectively saving energy, and reducing consumption.


OPERATING STEPS

Step 1: Plugged into outlet.

Step 2: Press and hold  for 1 second to open the lid.

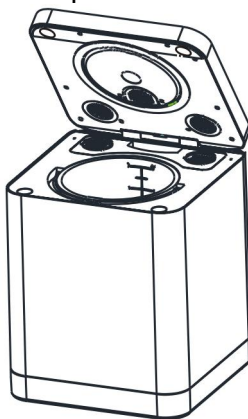


Step 3: Remove the bucket from the unit. Using the handle, pull the compost bucket straight up from the unit.

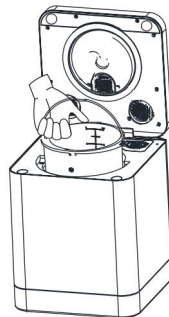

Step 4: Add food waste to the bucket.


Refer to "**What can I put in the unit?**" on **page 16** or card stickers for guidance.

- Waste must fit into the compost bucket without using force.
- Cut waste into smaller pieces if necessary.
- Fill up the compost bucket until the max line (5L).
- If you want to select Organic Mode, please add 1 microbial compost accelerator. (**NOTE:** microbial compost accelerator needs to be purchased by the user.)

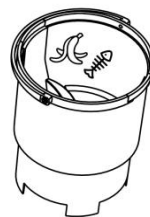


Step 5: Insert the bucket by aligning the carrying handle with the center axis (that is two recessed areas on the inside edge as shown below) and put the handle back in its place.

Note: If the bucket does not easily drop into the unit, slightly turn the bolt on the compost bucket's bottom and try again.

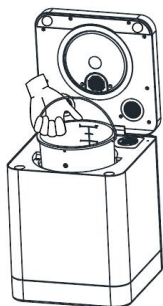


Align the carrying handle with these two recessed areas

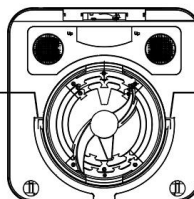

Align the carrying handle with these two recessed areas

Step 6: Close the lid.

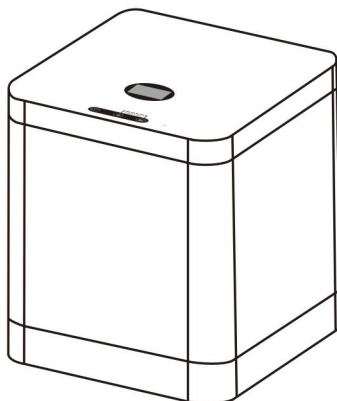

Step 7: Start a cycle by pressing the below button.



Rapid Dry Mode

- Short press  to start Rapid Dry Mode with beep.
- During the cycle, if you want to pause the unit, please short press  again.




Organic Mode

- Short press  to start Organic Mode with beep.
- During the cycle, if you want to pause the unit, please short press  again.

Step 8: Automatic Cleaning Mode Press and hold icons  and  the same time for three seconds to start the automatic cleaning mode. The indicator  and  always lights on in the working state. To exit this mode, press and hold  and  for 3 seconds again. It will complete the cleaning process within 45 minutes.

Recommended
waterline above here

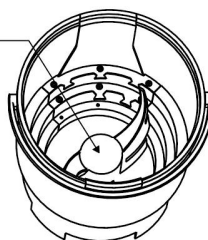

Tips:

Once the automatic cleaning is complete, the inner bucket can be cleaned in the dishwasher again for a cleaner finish.

Step 9: Disassembly and cleaning Open the lid, use the handle to remove the compost bucket



from the machine, and then pullout the detachable blades on both sides for cleaning.

Note:

- During the cycle, if the warning indicator light turns on, it means that the machine is clogged or under abnormally high temperatures. You can pause the unit and open the lid to check it.
- If there are children near the unit, it is recommended to open Child Lock Mode. Press and hold the  and  at the same time for 3 seconds with beep to start Child Lock Mode. If you want to cancel this mode, press and hold  and  at the same time for 3s with beep again.

Step 10: Completing a Cycle

Once the composting cycle is finished, the unit will emit ten beeps before entering standby mode.

- Remove the bucket and utilize the compost accordingly.
- Dispose of any waste soil in either the green bin or the garbage bin.
- The compost produced in Organic Mode can be directly added to your garden soil.

For detailed instructions on how to nourish your garden, please refer to

"How to feed your garden" on page 18.

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

You can put food waste in all modes, A diverse mixture of food waste will allow machine to perform and give the best results. See below for what can and cannot be put in the machine.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp)	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Note: Make sure to cut up rigid stems/ fibrous vegetables (e.g. flower stems, broccoli stems, kale stems, etc.) so that they don't get stuck during grinding. If the bucket appears to be damaged by the addition of any of the items listed in the don't column, warranty is void.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

You can put food waste in all modes. A diverse mixture of food waste will allow machine to perform and give the best results.

1. The more variety of fruits and vegetables in your food waste and scraps, the better end result.
2. Have an even mix of light and heavy food scraps interspersed.
3. **Do not** leave your unprocessed waste for a long period of time (over a week). Run a smaller cycle if necessary.
4. Tuck bio-plastic materials on the sides of the bucket, rather than just Place them on top.
5. Avoid large amounts of dense or moisture-rich composition foods such as condiments and high sugar fruits.
6. Use microbial compost accelerator to improve waste breakdown, increase biotic content, and further suppress odors.
7. The waste inside the inner bucket does not need to be cleaned as often as possible because the organic fertility of food waste is stronger after repeated fermentation and decomposition.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. What comes out of composter doesn't have to end there. The Compost Starter that Organic Mode produces can be used to feed your garden.
2. Organic Mode's compost is ready to be added to your garden soil in a ratio of 1part Organic Mode's compost to 10 parts soil.
3. Evenly mix organic compost with your soil and watch your plants thrive.
4. The filter contents once used up can also be used as an additive to your soil! Mix in a ratio of 1 part activated carbon to 6 parts soil.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING:

1. Ensure the unit is unplugged before cleaning. Remove the compost bucket and clean it once a week. You can use a brush to remove any debris stuck to the interior walls in the unit, including the exhaust filter.
- 2.The compost bucket can be directly placed in a household dishwasher for cleaning.

Note: Never submerge the whole unit under water. There are electrical components and any excess water would cause significant damage and could cause electric shock.

CARE & MAINTENANCE

1. The harvested compost can be used to make organic fertilizer, and the rest can be stored in a sealed container.
2. The harvested compost can also be disposed of as general waste.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

The odor filter needs to be replaced regularly to maintain its deodorizing efficiency, either by replacing the entire filter or just the activated carbon inside. The recommended replacement interval is every 3-6 months, depending on how often it's used, Adjust the filter's lifespan accordingly.


1. When the display the “Hr:900” and “Carbon: ChangeAC” in sequence, it is time to replace the odor filter.S

2. At the completion of the working mode, the field “finished” is displayed when the humidity level is reached, and the field “Continue” is displayed when the humidity level is not reached.



3. Replace the odor filter as described in the chapter **"BEFORE FIRST USE"** on **page 9~10**.


4. Close the lid, then press the icon  for three seconds at the same time to allow the machine to confirm that it has been replaced with a new odor filter.

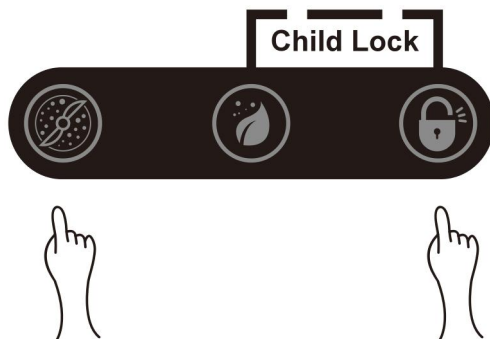


HOW TO INSERT THE BUCKET?

Insert the bucket by aligning the carrying handle with the center axis (that is two recessed areas on the inside edge as shown below) and put the handle back in its place.

Note: If the bucket does not easily drop into the unit, slightly turn the bolt on the compost bucket's bottom and try again.

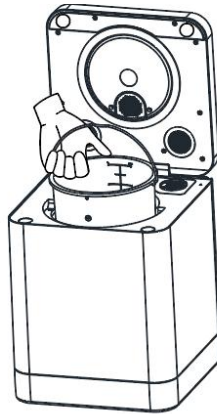

Align the carrying handle with these two recessed areas

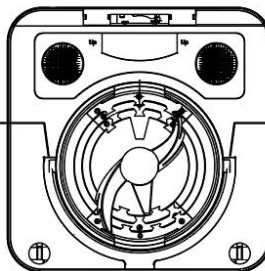

Align the carrying handle with these two recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. Please **do not** put hard objects or large bones, which may cause the stirring blades to break.
2. Please **do not** put kitchen waste with high water content.
3. **DO NOT** open the lid during the device's operation.
4. Please do not touch the metal bucket immediately after it stops working to avoid burns.
5. Please **do not** put other garbage that is not food waste.
6. **DO NOT** place the unit in an area that is exposed to rain or near a sink.
7. Use electricity safely and ensure that appropriate power and protection are in place.
8. Remember to unplug the device before cleaning it.
9. **DO NOT** disassemble or modify the product without technical guidance.
10. **DO NOT** allow children to operate the unit alone.
11. **DO NOT** put whole fibers, large pieces of fruit pits, bones, or other hard objects into the bucket.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Warning indicator light is on continuously.	The operational process blockages may encounter	1. Turn off the power switch and unplug the power cord. Wait for the composter to cool down completely. 2. Check the inside of the composter to make sure that no foreign objects are stuck inside. 3. Check the motor and gears of the composter to ensure that they are working properly and not jammed. 4. Check the fan and exhaust duct to ensure that they are not blocked by foreign objects.
Abnormal sharp noise or vibration during the operation of the equipment.	The unit may overheat.	1. Stop using the unit immediately. 2. To ensure safe handling, it is recommended that the unit be allowed to cool down in a well-ventilated area away from any flammable materials. 3. Check the unit for any blockages or obstructions that may be causing it to overheat.
		If you are unable to resolve these issues on your own, please contact customer service as soon as possible.

Odor Filter

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Strong odor emitted during operation.	Due to the failure to replace the expired odor filter in a timely manner, the system has become incapable of effectively filtering out unpleasant odors.	1. Regularly clean the composter to ensure that its interior is clean and free from odor and bacterial growth. 2. Regularly replace the activated carbon in odor filter to maintain filtering effective-ness.
The quality of the compost produced has decreased.	Excessive or insufficient internal humidity, resulting in uneven or inadequate fermentation of the compost.	1. Ensure proper ventilation inside the unit to allow for adequate airflow and exhaust. 2. Add appropriate materials: Read the manual carefully to learn about the suitable materials and amounts to be added to the compost. 3. Regular cleaning: Clean the composter regularly to keep the unit's interior clean, avoid odor and bacterial growth.
	Poor ventilation or blocked exhaust inside the unit, which may also affect the quality of compost fermentation.	

WARRANTY INFORMATION

We grant 1 year's warranty on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period, we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original product parts are not used.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other house-hold wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica www.vevor.com/support

COMPOSTADOR DE ENCIMERA

MODELO: HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODELO: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, respetar y seguir antes de utilizar la unidad.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

IMPORTANT SAFEGUARDS



ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de lesiones graves al utilizar su compostador eléctrico de encimera y sus accesorios, siga estas precauciones de seguridad, incluyendo lo siguiente.


Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

- Lea atentamente todos los materiales de instrucciones que acompañan a este producto.
- Para evitar descargas eléctricas, mantenga los cables, enchufes y aparatos eléctricos portátiles alejados del agua y otros líquidos.
- **NO** sumerja la unidad base en ningún líquido, incluida el agua.
- Mantenga el aparato y los cables de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido

supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Para evitar una activación accidental, desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarla.
- Se pueden instalar disyuntores GFI en su cocina. Ubíquelos en enchufes cerca de los fregaderos. Si el compostador eléctrico de encimera no funciona, desenchufe la unidad. Restablezca el tomacorriente de pared o el disyuntor. Si el disyuntor continúa disparándose, desenchufe el compostador eléctrico de encimera del tomacorriente. Deje reposar el compostador eléctrico de encimera durante 24 horas antes de intentar utilizarlo nuevamente. Póngase en contacto con Atención al Cliente si el problema persiste.
- El compostador eléctrico de encimera sólo debe enchufarse a tomas de corriente debidamente conectadas a tierra.
- **NO** deje que el cable eléctrico cuelgue del mostrador o del borde de la mesa .
- Deje que el compostador eléctrico de encimera se enfríe antes de abrir la tapa (aproximadamente 35 minutos después de que se haya completado el ciclo). Permitir el interior del compostador eléctrico de encimera. que los componentes se enfríen completamente antes de manipularlos. Utilice las manijas o perillas proporcionadas para manipularlo de manera segura.
- **NO** abra la tapa del compostador eléctrico de encimera mientras esté funcionando. Detenga siempre el modo ciclo antes de abrir la tapa.
- **NO** coloque las manos dentro del compostador eléctrico de encimera a menos que haya terminado completamente el ciclo y haya pasado por todos los modos de ciclo.
- **NUNCA** toque Moviente partes. NO alcanzar su mano adentro el balde cuando el balde es insertado en el eléctrico compostador de encimera. Eliminar el balde de el eléctrico encimera compostador antes ajustando el balde contenido.

- **NO** opere ningún electrodoméstico con un cable dañado o enchufar. Si el fuerza cable esta dañado, él debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio agente, o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- **NO** opere ningún aparato que muestre signos de mal funcionamiento o cualquier producto que se haya caído o dañado de alguna manera.
- El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante podría resultado en llamas, eléctrico choque, o lesión.
- **NO** opere la máquina al aire libre si el eléctrico El compostador de encimera no está expuesto a los elementos.
- **NO** coloque el compostador eléctrico de encimera sobre o cerca de una fuente de gas caliente. o quemador eléctrico.
- **NO** coloque el compostador de encimera eléctrico en un horno caliente.
- Mantenga el compostador eléctrico de encimera fuera del alcance luz de sol.
- **NO** desmonte, modificar, alterar, o Adaptar el compostador eléctrico de encimera en cualquier forma .
- Para permitir un flujo de aire adecuado, asegúrese de colocar el compostador eléctrico de encimera al menos a 6" de todas las paredes y en a espacio bien ventilado. (Figura 1)
- compostador eléctrico de encimera se asiente sobre una superficie plana, seca y estable .
- **HACER NO** depositar los residuos de alimentos directamente en el compostador de encimera eléctrico sin instalar el cubo.
- **NO** consumir o ingerir deshidratado desperdicios de comida o cualquier desperdicio de comida que se haya colocado en el cubo.
- La pared interior del cubo tiene una línea de llenado delgada y dentada, que Indica el nivel máximo de desperdicio de alimentos. Por

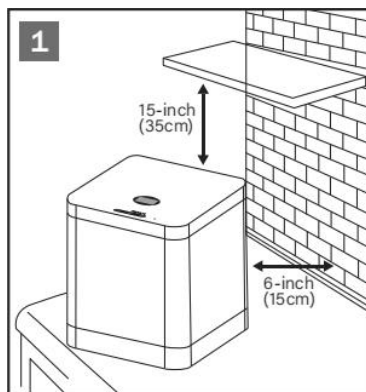


favor no agregue ningún alimento. residuos por encima de esta línea.
(Figura 2)

- **NO** aplaste ni agregue los desperdicios de comida una vez que hayan superado la línea máxima. (5L/ 9COPA).

Sobrecarga el balde podría provocar un atasco. (Figura 2)

- Asegúrese siempre de que ningún desperdicio de comida caiga fuera del cubo y dentro de la unidad.

- **NO** coloque restos de comida que sean más grandes que el tamaño de la palma de una mano humana dentro del balde. Asegúrese de cortar los tallos rígidos o los vegetales fibrosos (por ejemplo, tallos de flores, tallos de brócoli, tallos de col rizada, etc.) para que no se atasquen durante la molienda.

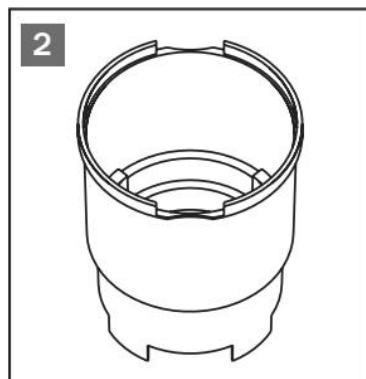

ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica.

NO sumerja la unidad base en ningún líquido incluido agua.


SÓLO un tomacorriente con conexión a tierra.

NO retire la tierra.

No use un adaptador.

NO utilice un cable de extensión.

Desenchufe siempre antes de limpiar o cuando no esté en usar. No seguir las instrucciones puede provocar la muerte o la pérdida de electricidad. choque.

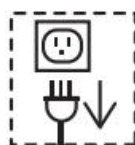

¡ NOTAS IMPORTANTES!


- EL INSTRUCCIONES APARECIENDO EN ESTE USAR Y MANUAL DE CUIDADO
- NO PUEDO CUBRIR CADA POSIBLE CONDICIÓN Y SITUACIÓN
- ESO PUEDE OCURRIR.
- SE DEBE PRACTICAR EL SENTIDO COMÚN Y LA PRECAUCIÓN CUANDO
- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUALQUIER APARATO

**GUARDA ESTAS
INSTRUCCIONES
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO**

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

El compostador de cocina eléctrico es un dispositivo compacto y eficiente que permite reciclar los residuos de alimentos y convertirlos en abono rico en nutrientes en su cocina. Con su potente motor, trituradora incorporada y filtro de carbón, el compostador muele, y pica restos de comida, elimina olores y relaciona abono rápidamente. Es El diseño elegante y el tamaño compacto lo convierten en una adición elegante y que ahorra espacio. a cualquier cocina. Al utilizar el compostador eléctrico de encimera , puede reducir su huella de carbono y cree abono para su jardín o plantas de interior, y al mismo tiempo minimizar los residuos enviados a los vertederos.

(1) DIAGRAMA DEL PRODUCTO

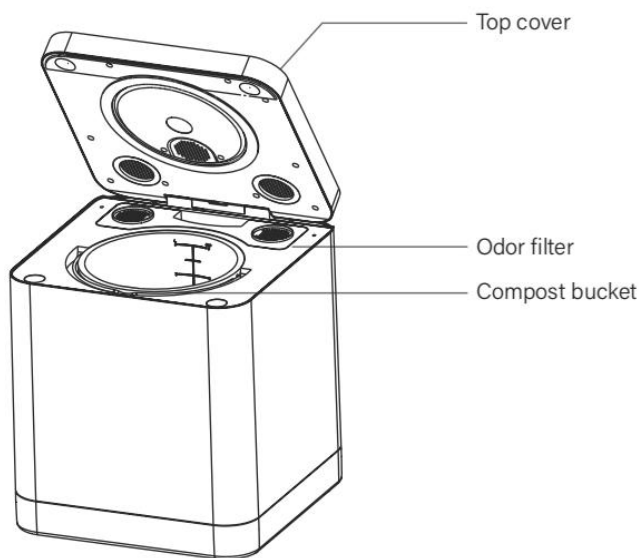

(2) DIAGRAMA DEL PRODUCTO



Rapid Dry
Mode



Organic Mode




Lid Switch



Warning
Indicator


	Botón de modo de secado rápido Conectado al tomacorriente, luego presione brevemente para comenzar Modo de secado rápido, el indicador siempre se enciende cuando trabaja. A salir de este modo, corto prensa de nuevo.
	Botón de modo orgánico brevemente para iniciar el modo orgánico, el indicador siempre Luces encendidas en estado de funcionamiento. Para salir de este modo, presione brevemente nuevamente.
	Botón de interruptor de tapa Presione brevemente para abrir la tapa . NOTA: La tapa no se puede abrir en estado de funcionamiento. Para abrir la tapa, primero salga del modo de trabajo (p. ej. Modo de secado rápido, orgánico modo de limpieza automática o modo de bloqueo para niños)
	Botón de interruptor de tapa El bloqueo para niños es una característica de seguridad que evita la activación accidental de el dispositivo por parte de niños. Mantenga ambos y para 3 segundos para activar Modo de bloqueo infantil, el indicador siempre se enciende. Para salir de este modo, mantenga ambos y durante 3 segundos nuevamente.

	Modo de limpieza automática Agregue 1500 ml de agua al balde, luego mantenga presionados ambos y durante 3 segundos para iniciar el modo de limpieza automática , el indicador siempre se enciende en el estado de funcionamiento. Para salir de este modo, mantenga presionados ambos y durante 3 segundos nuevamente. Completará el proceso de limpieza en 45 minutos .
	Luz indicadora de advertencia La luz indicadora de advertencia se enciende cuando la máquina está obstruida o bajo temperaturas anormalmente altas.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	HQD-520
Distrito	América del norte
Voltaje	CA 110~120V 60Hz
Potencia	600W (±1 0%)
Capacidad	5 litros
Reducción del volumen de residuos	Modo de secado rápido: >85% Modo Orgánico: >90%
Tiempo de procesamiento	Modo de secado rápido: 3~10H Modo orgánico: 8~20H
Peso neto	12,2 kilos
Tamaño del producto	3 14 *3 14 * 36 0mm
Nivel de ruido	<45dB


PACKAGE CONTENTS

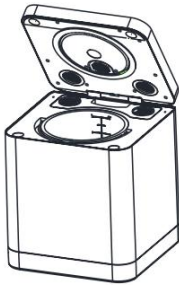

Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

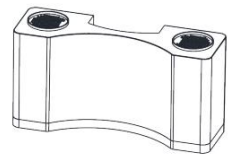

Odor Filter*1 Unit

Do's	Don'ts
- Fruit and vegetable scraps - Food leftovers - Meat scraps - Soft bones (fish) - Soft shells (eggs, shrimp)	- Large bones (in, pig, sheep, etc.) - Cooking oils, grease - Fruit pits (avocado, peaches, apricots, cherries, mango) - Shoes, shampoo and conditioner bars - Lined bags (chip, cookie, pet food)

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Paso 1: Retire todo el embalaje de su compostador eléctrico de cocina y sus accesorios.

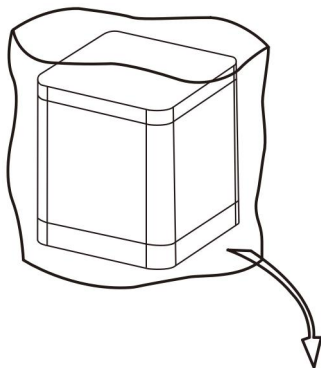


Paso 2: Coloque el compostador de cocina eléctrico sobre una superficie estable y nivelada. Entonces, conecte la fuente de alimentación.

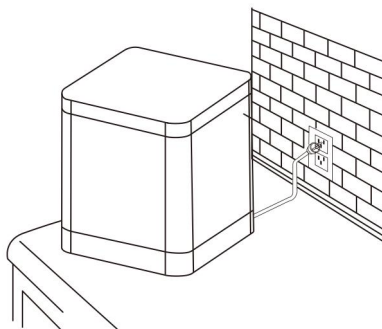


Paso 3: Mantenga presionado el botón del interruptor de la tapa durante 1 segundo para abrir la tapa.

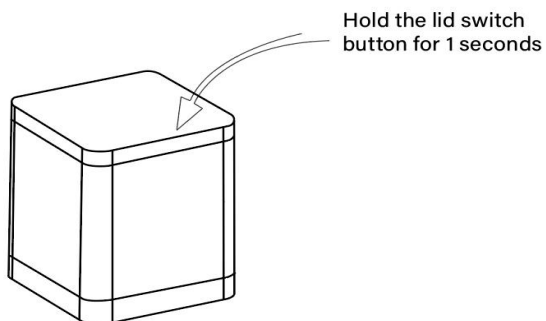

Paso 4: Saque el filtro de olores como lo indica la flecha frente al balde.

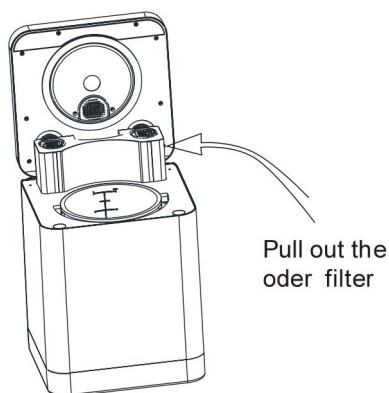


Paso 5: Mete la mano en la ranura de la tapa y tira hacia izquierda y derecha .

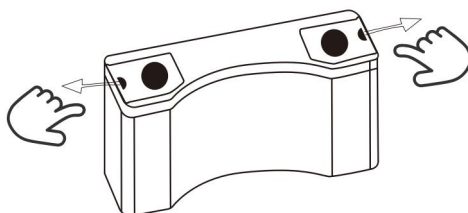


Paso 6: Llene ambos lados del filtro de olores con carbón activado fresco para garantizar Máxima eficiencia .

Fill both sides of the odor filter box with activated carbon

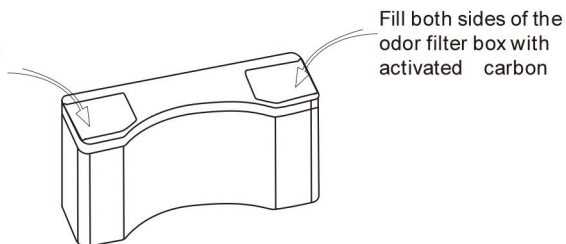


Fill both sides of the odor filter box with activated carbon

Paso 7: Empuje la tapa a lo largo de las ranuras izquierda y derecha con las manos hasta que encaje .

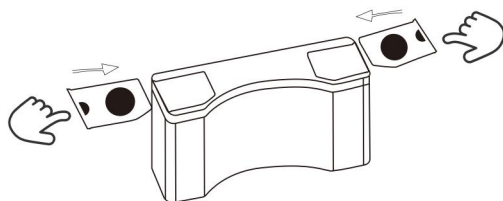

Paso 8: Instale todo el filtro de olores nuevamente en la máquina.

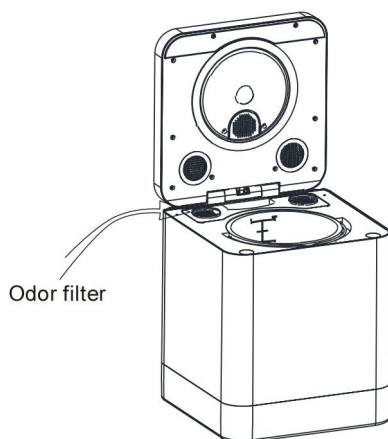

OPERATION INSTRUCTIONS

MODOS

- Tiene dos modos diferentes, así que asegúrate de seleccionar el que mejor se adapta a tus necesidades.
- Aquí hay algunos detalles relacionados con cada modo.



MODO DE SECADO RÁPIDO

El "Modo de secado rápido" seca rápidamente y reduce el tamaño y el peso de los residuos de alimentos. Él ajusta automáticamente la temperatura y la humedad para un compostaje eficiente. Ideal para aquellos que desean los resultados más rápidos con un bajo consumo de energía. El secado y tiempo de trabajo en modo rectificado: 3 - 10 horas.

NOTA: Evite utilizar el modo de secado rápido para bioplásticos, productos comerciales compostables bienes, y embalaje .



MODO ORGÁNICO

El "Modo Orgánico" utiliza Acelerador de Compost Microbiano para convertir los residuos de alimentos en abono orgánico.

Agregue un acelerador de compost microbiano y seleccione "Modo Orgánico" en el control panel. El dispositivo funcionará automáticamente durante un tiempo específico hasta que los residuos estén completamente descompuesto . El El proceso dura entre 8 y 20 horas.

Conservación de energía

Ambos modos de trabajo adoptan una conversión de frecuencia inteligente Tecnología para ajustar automáticamente el par del motor en función de la dureza. de residuos de cocina, ahorrando efectivamente energía, y reducir el consumo.


OPERATING STEPS

Paso 1: enchufado al tomacorriente.

Paso 2: Mantenga presionado durante 1 segundo para abrir la tapa.



Paso 3: Retire el balde de la unidad. Usando el asa, tire del cubo de abono directamente hacia arriba desde la unidad.

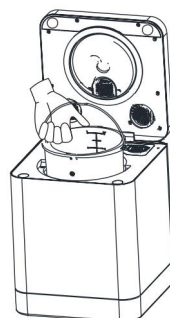


Paso 4: agregue los desperdicios de comida al balde. Consulte "**¿Qué puedo poner en la unidad?**" en la **página 16** o tickers de tarjetas para ayuda.

- Los residuos deben caber en el cubo de abono sin necesidad de hacer fuerza .
- Corte los desechos en trozos más pequeños si es necesario .
- Llene el balde de abono hasta la línea máxima (5L) .
- Si desea seleccionar el modo orgánico, agregue 1 acelerador de compost microbiano . (**NOTA:** acelerador de compost microbiano debe ser comprado por el usuario).




Paso 5: Inserte el cubo alineando el asa de transporte con el eje central (que hay dos áreas empotradas en el borde interior como se muestra a continuación) y vuelva a colocar el mango en su lugar.

Nota: Si el balde no cae fácilmente dentro de la unidad, gire ligeramente el perno en la compost el fondo del balde y vuelva a intentarlo.

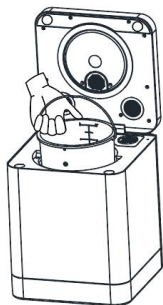


Align the carrying handle with these two recessed areas

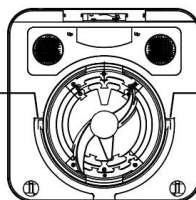

Align the carrying handle with these two recessed areas

Paso 6: cierra la tapa.

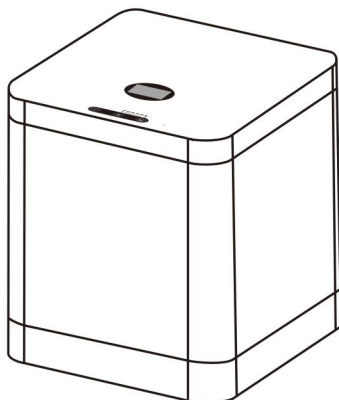

Paso 7: Inicie un ciclo presionando el botón a continuación.



Modo de secado rápido


- Pulsación  corta para iniciar el modo de secado rápido con un pitido.
- Durante el ciclo, si desea pausar la unidad, presione brevemente  nuevamente .



Modo Orgánico

- Pulsación  para iniciar el modo orgánico con un pitido.
- Durante el ciclo, si desea pausar la unidad, presione brevemente  nuevamente .

Paso 8: Modo de limpieza automática Mantenga presionados los  iconos y  al mismo tiempo durante tres segundos para iniciar el modo de limpieza automática. El indicador  y  siempre se enciende en el estado de trabajo. Para salir de este modo, mantenga presionado  y  durante 3 segundos nuevamente. Completará el proceso de limpieza en 45 minutos .

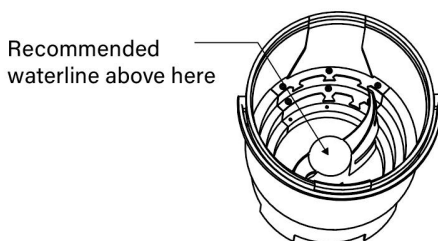

Consejos:

Una vez completada la limpieza automática, el cubo interior se puede limpiar en el lavavajillas nuevamente para obtener un acabado más limpio.



Paso 9: Desmontaje y limpieza Abra la tapa, use el asa para quitar la cubo de abono de la máquina y luego extraiga las cuchillas desmontables de ambos lados para limpiarlas .

Nota:

- Durante el ciclo, si se enciende la luz indicadora de advertencia, significa que el La máquina está obstruida o bajo temperaturas anormalmente altas. Puedes pausar el unidad y abra la tapa para comprobarlo.
- Si hay niños cerca de la unidad, se recomienda abrir el modo de bloqueo para niños. Mantenga presionado el  y  en el Al mismo tiempo durante 3 segundos con un pitido para comenzar. Modo de bloqueo infantil  Si desea cancelar este modo, mantenga presionado .

y en al mismo tiempo durante 3 segundos con un pitido nuevamente.

Paso 10: completar un ciclo

Una vez finalizado el ciclo de compostaje, la unidad emitirá diez pitidos antes de entrar en modo de espera .

- Retire el balde y utilice el abono en consecuencia.
- Deseche la tierra de desecho en el contenedor verde o en el contenedor de basura.
- El compost producido en Modo Orgánico se puede añadir directamente a tu jardín suelo.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo nutrir su jardín, consulte **"Cómo Alimente su jardín"** en la **página 18** .

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

Puede colocar desechos de alimentos en todos los modos. Una mezcla diversa de desechos de alimentos permitirá máquina para funcionar y dar los mejores resultados. Vea a continuación lo que se puede y lo que no se puede hacer. ser puesto en la máquina.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp)	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Nota: Asegúrese de cortar tallos rígidos/verduras fibrosas (p. ej. tallos de flores , tallos de brócoli, tallos de col rizada, etc.) para que no se atasquen durante la molienda. Si el El balde parece estar dañado por la adición de cualquiera de los elementos enumerados en el no escriba columnas, la garantía quedará anulada.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

Puedes tirar los residuos de comida en todos los modos. Una mezcla diversa de desperdicios de alimentos permitirá máquina para funcionar y dar los mejores resultados.

- 1 . Cuanta más variedad de frutas y verduras haya en los desperdicios y sobras de alimentos, más mejor resultado final .
2. Intercale una mezcla uniforme de restos de comida ligeros y pesados.
3. **No** dejes tus residuos sin procesar por un período prolongado (más de una semana). Ejecute un ciclo más pequeño si es necesario.
4. Doblar bioplástico materiales en el lados de el balde, bastante que justo Lugar a ellos en arriba.
5. Evite los grandes cantidades de alimentos de composición densa o rica en humedad, como condimentos y frutas con alto contenido de azúcar.
6. Utilice un acelerador de compost microbiano para mejorar la descomposición de residuos y aumentar los bióticos. contenido, y suprimir aún más los olores.
7. No es necesario limpiar los residuos dentro del cubo interior con tanta frecuencia como posible porque la fertilidad orgánica de los residuos de alimentos es más fuerte después de repetidos fermentación y descomposición.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. Lo que sale del compostador no tiene por qué terminar ahí. El iniciador de compost que produce Organic Mode se puede utilizar para alimentar su jardín.
2. El abono de Organic Mode está listo para agregarse a la tierra de su jardín en una proporción de 1 parte de abono de Organic Mode por 10 partes de tierra.
3. Mezcle uniformemente abono orgánico con la tierra y observe cómo prosperan sus plantas.
4. ¡ Una vez agotado el contenido del filtro, también se puede utilizar como aditivo para el suelo! Mezcla en una proporción de 1 parte de carbón activado por 6 partes de tierra.

CARE & MAINTENANCE

LIMPIEZA:

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla. Retire el cubo de abono y límpielo una vez por semana . Tú Puede utilizar un cepillo para eliminar los restos adheridos al paredes interiores de la unidad, incluido el filtro de escape.
2. El cubo de abono se puede colocar directamente en un lavavajillas doméstico para limpieza.

Nota: Nunca sumerja toda la unidad bajo el agua . Allá son componentes eléctricos y cualquier exceso de agua causaría daños importantes y podría causar descarga eléctrica.

CARE & MAINTENANCE

1. El abono cosechado puede usarse para hacer fertilizante orgánico y el resto puede almacenarse en un recipiente sellado.
2. El compost cosechado también se puede eliminar como residuo general.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

El filtro de olores debe reemplazarse periódicamente para mantener su eficiencia desodorizante , ya sea reemplazando todo el filtro o solo el carbón activado del interior. El intervalo de reemplazo recomendado es cada 3-6 meses, dependiendo de la frecuencia con la que se realice. utilizado, ajuste la vida útil del filtro en consecuencia.


1. Cuando aparecen los mensajes “ Hr:900 ” y “ Carbon: ChangeAC ” en secuencia, es hora para reemplazar el filtro de olores. S

2. Al finalizar el modo de trabajo, el campo "finalizado" se visualiza cuando se alcanza el nivel de humedad , y el campo “ Continuar ” se muestra cuando no se alcanza el nivel de humedad.



3. Reemplace el filtro de olores como se describe en el capítulo **"ANTES DEL PRIMER USO"** en **página 9~10** .


4. Cierre la tapa y luego presione el  durante tres segundos al mismo tiempo para permita que la máquina confirme que ha sido reemplazado por un nuevo filtro de olores .

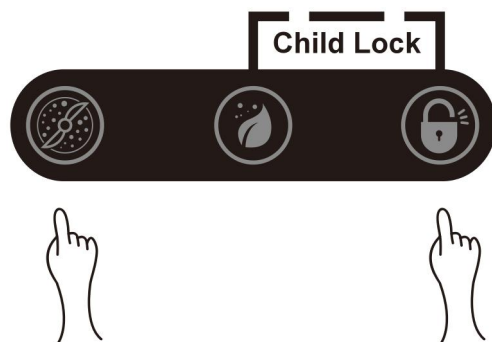


HOW TO INSERT THE BUCKET?

Inserte el cubo alineando el asa de transporte con el eje central (es decir, dos áreas empotradas en el borde interior como se muestra a continuación) y vuelva a colocar el mango en su lugar.

Nota: Si el balde no cae fácilmente dentro de la unidad, gire ligeramente el perno en la el fondo del balde de abono y vuelva a intentarlo.

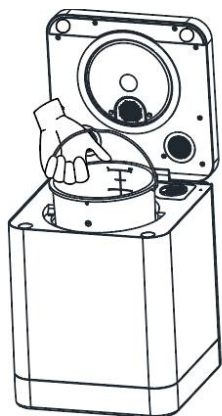

Align the carrying handle with these two recessed areas

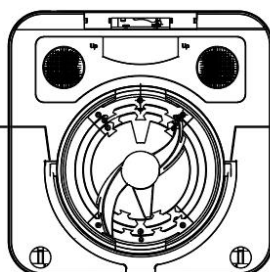

Align the carrying handle with these two recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. No **coloque** objetos duros ni huesos grandes, ya que pueden provocar agitación. cuchillas para romper .
- 2 . Por favor **no** arroje residuos de cocina con alto contenido de agua .
- 3 . **NO** abra la tapa durante el funcionamiento del dispositivo .
4. No toque el cubo de metal inmediatamente después de que deje de funcionar para evitar quemaduras .
5. Por favor, **no** arroje otra basura que no sea desperdicio de comida .
- 6 . **NO** coloque la unidad en un área expuesta a la lluvia o cerca de un fregadero .
7. Utilice la electricidad de forma segura y asegúrese de contar con la energía y la protección adecuadas. lugar .
8. Recuerda desconectar el dispositivo antes de limpiarlo .
9. **NO** desmonte ni modifique el producto sin orientación técnica .
10. **NO** permita que los niños operen la unidad solos .
11. **NO** coloque fibras enteras, trozos grandes de huesos de fruta, huesos u otros objetos duros en el cubo.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Indicador de advertencia luz está encendido continuamente .	El operativo proceso bloqueos puede encontrar	1. Apague el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación. Esperen al compostador para enfriar completamente. 2. Revisa el interior del compostador para asegurarse de que no Hay objetos extraños atrapados en el interior. 3. Verifique el motor y los engranajes del compostador para garantizar que estén funcionando correctamente y no atascado . 4. Verifique el ventilador y el conducto de escape. para asegurarse de que no estén bloqueados por objetos extraños.
Ruido agudo anormal o vibración durante el funcionamiento del equipo.	La unidad puede sobrecalentarse.	1. Deje de usar la unidad inmediatamente. 2. Para garantizar un manejo seguro, es recomienda que la unidad sea se deja enfriar en un área bien ventilada y alejada de cualquier materiales inflamables. 3. Verifique la unidad en busca de obstrucciones. u obstrucciones que puedan causando que se sobrecaliente.

		Si no puede resolver estos asuntos por su cuenta, póngase en contacto con el cliente servicio lo antes posible .
--	--	--

Filtro de olores

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Olor fuerte emitido durante la operación .	Debido a la falta de reemplazo el filtro de olores caducado en un oportuno momento, el sistema ha volverse incapaz de filtrando efectivamente olores desagradables.	1. Limpie periódicamente el compostador para asegurar que su interior está limpio y libre de olor y crecimiento bacteriano. 2. Reemplace periódicamente el carbón activado en filtro de olores para mantener la eficacia del filtrado.
La calidad del compost producido ha disminuido .	Excesivo o insuficiente humedad interna, lo que produce desigual o inadecuado fermentación del compost.	1. Asegure una ventilación adecuada dentro de la unidad para permitir flujo de aire y escape adecuados . 2. Agregue materiales apropiados: Lea atentamente el manual para aprender sobre el adecuado materiales y cantidades a ser añadido al

	Mala ventilación o bloqueada escape dentro de la unidad, que también puede afectar la calidad del abono fermentación .	abono . 3. Limpieza periódica: limpie el compostador regularmente para mantener Limpie el interior de la unidad, evite olor y crecimiento bacteriano.
--	---	--

WARRANTY INFORMATION

Otorgamos 1 año de garantía sobre el producto a partir de la fecha de compra. Dentro del período de garantía, eliminaremos cualquier defecto en el aparato resultante de defectos de materiales o mano de obra. Esta garantía no cubre: daños por uso inadecuado, desgaste normal o uso así como defectos que tengan un efecto insignificante en el valor o funcionamiento del aparato. La garantía quedará anulada si las reparaciones son realizadas por personal no autorizado. personas y si no se utilizan piezas originales del producto.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE . A prevenir posibles daños al medio ambiente o salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales . A devuelva su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contactar con el minorista donde se

encontraba el producto. comprado . Ellos Puede tomar este producto para el medio ambiente. seguro reciclaje.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

COMPOSTIERA DA APPOGGIO

MODELLO: HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODELLO: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO È necessario leggere tutte le istruzioni di sicurezza e operative, rispettarle e seguirle prima di utilizzare l'unità.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

IMPORTANT SAFEGUARDS



ATTENZIONE : per ridurre il rischio di lesioni gravi durante l'utilizzo della compostiera elettrica da banco e dei suoi accessori, seguire queste precauzioni di sicurezza, compreso quanto segue

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.


- Leggere attentamente tutti i materiali di istruzioni che accompagnano questo prodotto.
- Per evitare scosse elettriche, tenere i cavi, le spine e gli apparecchi elettrici portatili lontani dall'acqua e da altri liquidi.
- **NON** immergere l'unità base in alcun liquido, inclusa l'acqua.
- Tenere l'apparecchio e i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, capacità sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da

una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Per evitare attivazioni involontarie, scollegare l'unità dalla presa quando non in uso, prima di montare o togliere parti e prima di pulirla.
- Gli interruttori automatici GFI possono essere installati nella tua cucina. Individuateli nelle prese vicino ai lavandini. Se la compostiera elettrica da banco non funziona, scollegare l'unità. Ripristinare la presa a muro o l'interruttore automatico. Se l'interruttore continua a scattare, scollegare la compostiera elettrica da banco dalla presa. Lasciare riposare la compostiera elettrica da banco per 24 ore prima di tentare di utilizzarla nuovamente. Contatta il Servizio Clienti se il problema persiste.
- La compostiera elettrica da banco deve essere collegata solo a prese adeguatamente messe a terra.
- **NON** lasciare penzolare il cavo elettrico dal bancone o dal bordo del tavolo .
- Lasciare raffreddare la compostiera elettrica da banco prima di aprire il coperchio (circa 35 minuti). minuti dopo il completamento del ciclo). Consentire l'interno della compostiera elettrica da banco raffreddare completamente i componenti prima di maneggiarli. Utilizzare le maniglie o le manopole fornite per movimentarlo in sicurezza.
- **NON** aprire il coperchio della compostiera elettrica da banco mentre è in funzione. Interrompere sempre la modalità ciclo prima di aprire il coperchio.
- **NON** mettere le mani all'interno della compostiera elettrica da banco a meno che non abbia completamente terminato il ciclo e non abbia attraversato tutte le modalità di ciclo.
- **Non** toccare MAI in movimento parti. **NON** portata tuo mano dentro IL secchio Quando IL secchio È inserito In IL elettrico compostiera da banco. Rimuovere IL secchio da IL elettrico controsoffitto compostiera Prima regolazione IL secchio Contenuti.
- **NON** utilizzare alcun apparecchio con un cavo danneggiato o tappo. Se la energia cordone è danneggiato, Esso dovere Essere sostituito


dal produttore, il suo servizio agente, O persone altrettanto qualificate per evitare pericoli.

- **NON** utilizzare alcun apparecchio che mostri segni di malfunzionamento o altro prodotto che è caduto o è stato danneggiato in alcun modo.
- L'uso di accessori non consigliati o venduti da IL produttore Potevo risultato a fuoco, elettrico shock, o lesioni.
- **NON** utilizzare la macchina all'aperto se il elettrico la compostiera da banco non è affatto esposta agli elementi.
- **NON** posizionare la compostiera elettrica da banco sopra o vicino a un gas caldo o fornello elettrico.
- **NON** posizionare la compostiera elettrica da banco in un forno riscaldato.
- Tenere la compostiera elettrica da banco lontana dalla luce diretta luce del sole.
- **NON** smontare, modificare, alterare, O adattare la compostiera elettrica da appoggio a qualsiasi modo .
- Per consentire un corretto flusso d'aria, assicurati di posizionare la compostiera elettrica da banco ad almeno 6 pollici da tutte le pareti e oltre UN spazio ben ventilato. (Figura 1)
- Assicurarsi che la compostiera elettrica da banco sia posizionata su una superficie piana, asciutta e stabile .
- **FARE NON** depositare direttamente i rifiuti alimentari la compostiera elettrica da banco senza installare il secchio.
- **NON** consumare O ingerire disidratato rifiuti alimentari o eventuali rifiuti alimentari gettati nel secchio.
- La parete interna del secchio presenta una linea di riempimento sottile e dentellata, che indica il livello massimo di spreco alimentare. Si prega di non aggiungere cibo rifiuti al di sopra di questa linea. (Figura

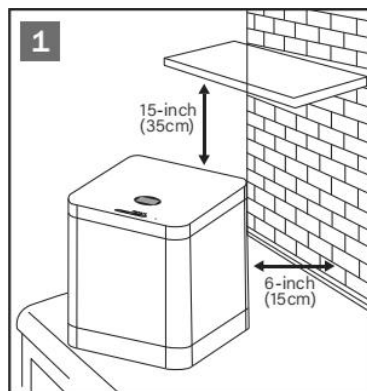

2)

- **NON** schiacciare e aggiungere i rifiuti alimentari una volta superata la linea massima (5 l/ 9CUP). Sovraccarico IL secchio potrebbe provocare un inceppamento. (Figura 2)
- Assicurarsi sempre che nessun rifiuto alimentare cada all'esterno del secchio e nell'unità.
- **NON** collocare rifiuti alimentari più grandi delle dimensioni di un palmo umano all'interno del secchio. Assicurarsi di tagliare i gambi rigidi/le verdure fibrose (ad es. gambi di fiori, gambi di broccoli, gambi di cavolo riccio, ecc.) in modo che non rimangano bloccati durante la macinazione.

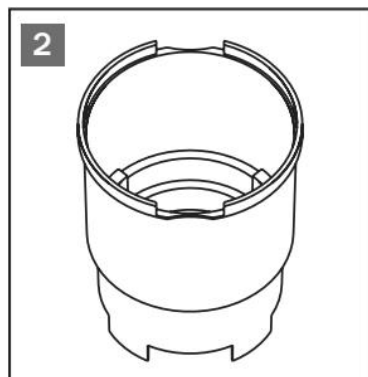

AVVERTIMENTO



Pericolo di scosse elettriche.

NON immergere l'unità base in alcun liquido
Compreso acqua.


SOLO una presa con messa a terra.

NON rimuovere la terra.

NON utilizzare un adattatore.

NON utilizzare un cavo di prolunga.

Scollegare sempre prima della pulizia o quando non è acceso utilizzo. La mancata osservanza delle istruzioni può causare morte o elettricità shock.

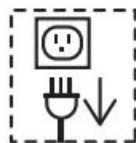

NOTE IMPORTANTI!


- IL ISTRUZIONI APPARIRE IN QUESTO UTILIZZO E MANUALE DI CURA
- NON PUÒ COPERTINA OGNI POSSIBILE CONDIZIONE E SITUAZIONE
- QUELLO MAGGIO VERIFICARSI.
- IL BUON SENSO E LA ATTENZIONE DEVONO ESSERE PRATICATI QUANDO
- USO E MANUTENZIONE DI QUALSIASI APPARECCHIO

**CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
SOLO PER USO DOMESTICO**

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

La compostiera elettrica da cucina è un dispositivo compatto ed efficiente che abilita di riciclare i rifiuti alimentari in compost ricco di sostanze nutritive nel tuo cucina. Con il suo potente motore, il tritatore incorporato e il filtro al carbone, il compostier macina, e trita gli avanzi di cibo, elimina gli odori e riferisce compost rapidamente. Suo il design elegante e le dimensioni compatte lo rendono un'aggiunta elegante e salvaspazio a qualsiasi cucina. Utilizzando la compostiera elettrica da banco è possibile ridurre la tua impronta di carbonio e crea compost per il tuo giardino o le tue piante d'appartamento, riducendo al minimo i rifiuti inviati in discarica.

(1) SCHEMA DEL PRODOTTO

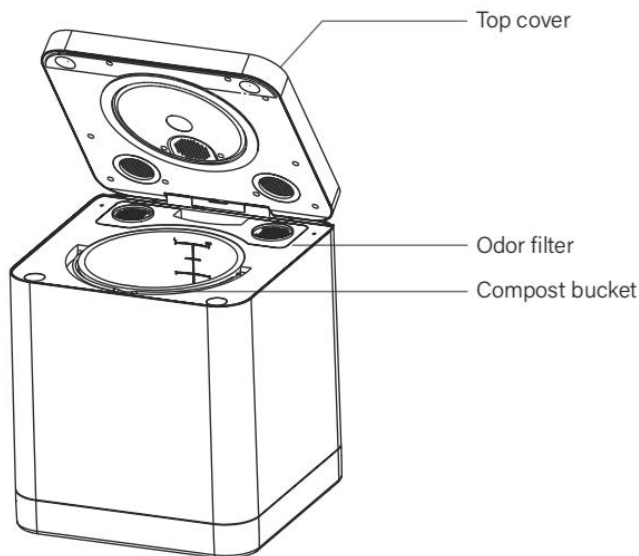

(2) SCHEMA DEL PRODOTTO



Rapid Dry
Mode



Organic Mode



Lid Switch



Warning
Indicator



Pulsante modalità asciugatura rapida

Collegato alla presa, quindi premere brevemente per iniziare Modalità Rapid Dry, l'indicatore si accende sempre quando si lavora. A esci da questa modalità, breve premere Ancora.



Pulsante modalità biologica

Premere brevemente per avviare la modalità organica, l'indicatore Sempre luci accese nello stato di lavoro. Per uscire da questa modalità, premere nuovamente brevemente.



Pulsante interruttore sul coperchio


brevemente per aprire il coperchio.

NOTA: il coperchio non può essere aperto quando è funzionante. Per aprire il coperchio, si prega di uscire prima dalla modalità di lavoro (ad es Modalità asciugatura rapida, biologica Modalità di pulizia automatica o Modalità blocco bambini)



Pulsante interruttore sul coperchio


Il Blocco bambini è una funzione di sicurezza che impedisce l'attivazione accidentale del il dispositivo ai bambini. Tienili entrambi E per 3 secondi per l'attivazione Modalità blocco bambini, l'indicatore Luci sempre accese. Per uscire da questa modalità, tienili entrambi E ancora per 3 secondi.

	Modalità di pulizia automatica Aggiungere 1500 ml di acqua al secchio, quindi tenere premuti entrambi e per 3 secondi per avviare la modalità di pulizia automatica, l'indicatore e si accenderà sempre nello stato di funzionamento. Per uscire da questa modalità, tenere premuti nuovamente e per 3 secondi. Il processo di pulizia verrà completato entro 45 minuti.
	Indicatore luminoso di avvertenza La spia di avviso si accende quando la macchina è intasata o a temperature anormalmente elevate.

PRODUCT PARAMETER

Modello	HQD-520
Distretto	Nord America
Voltaggio	CA 110~120 V 60 Hz
Wattaggio	600 W (±1 0%)
Capacità	5 l
Riduzione del volume dei rifiuti	Modalità di asciugatura rapida: >85% Modalità organica: >90%
tempo di elaborazione	Modalità di asciugatura rapida: 3~10 ore Modalità organica: 8 ~ 20 ore
Peso netto	12,2 kg
Taglia del prodotto	3 14 * 3 14 * 36 0 mm
Livello di rumore	<45dB


PACKAGE CONTENTS

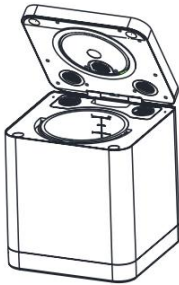


Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

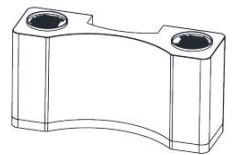

Odor Filter*1 Unit

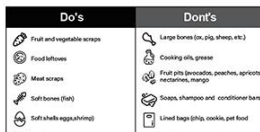

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Passaggio 1: rimuovere tutti gli imballaggi dalla compostiera elettrica da cucina e dai suoi accessori.

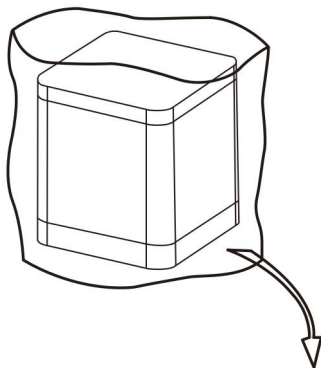


Passaggio 2: posizionare la compostiera elettrica da cucina su una superficie stabile e piana. Poi, collegare l'alimentazione.

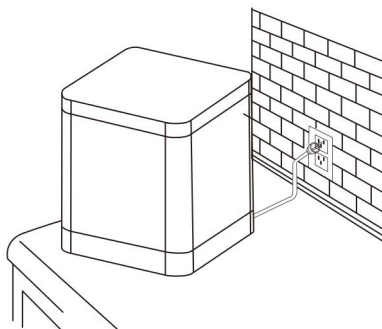


Passaggio 3: tenere premuto il pulsante dell'interruttore del coperchio per 1 secondo per aprire il coperchio.

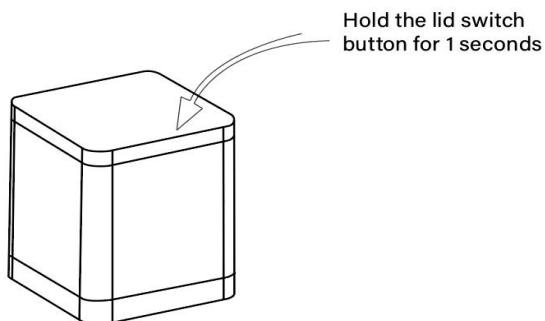


Passaggio 4: estrarre il filtro antiodore come indicato dalla freccia davanti al secchio.

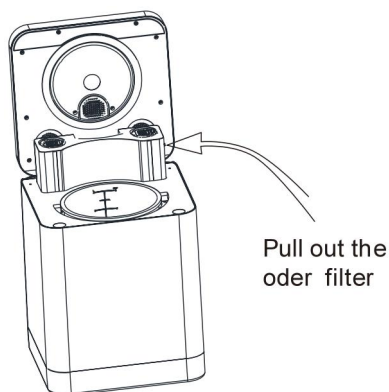


Passaggio 5: infilare la mano nella scanalatura del coperchio e tirarlo a sinistra e a destra .

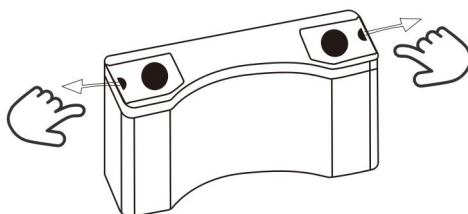


Passaggio 6: riempire entrambi i lati del filtro degli odori con carbone attivo fresco per garantire massima efficienza .

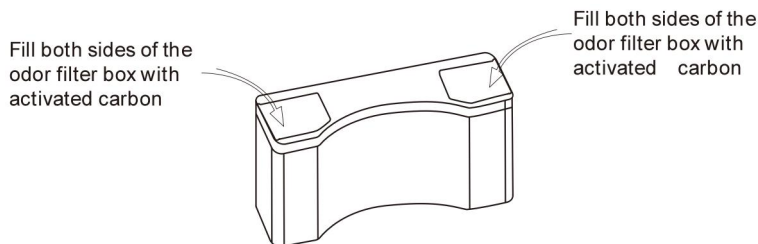

Passaggio 7: spingere il coperchio lungo le fessure sinistra e destra con le mani finché non si blocca .

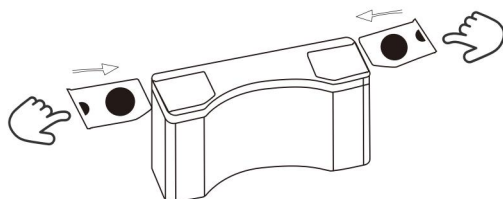

Passaggio 8: reinstallare tutto il filtro antiodore nella macchina.

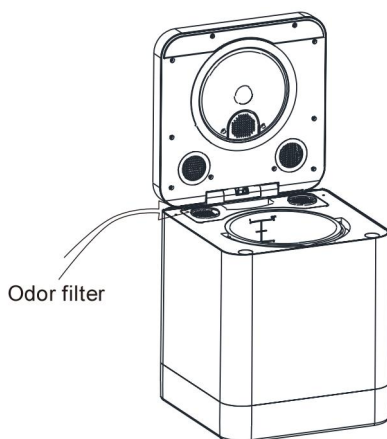

OPERATION INSTRUCTIONS

MODALITÀ

- Ha due diverse modalità, quindi assicurati di selezionare quella più adatta alle tue esigenze.
- Ecco alcuni dettagli relativi a ciascuna modalità.



MODALITÀ ASCIUGATURA RAPIDA

La "Modalità Rapid Dry" asciuga rapidamente e riduce le dimensioni e il peso dei rifiuti alimentari. Esso regola automaticamente la temperatura e l'umidità per un compostaggio efficiente. Ideale per coloro che desiderano risultati più rapidi con un basso consumo energetico. Essiccazione e orario di lavoro in modalità macinazione: 3 - 10 ore.

NOTA: evitare di utilizzare la modalità asciugatura rapida per bioplastiche compostabili commerciali merce, e imballaggio .



MODALITÀ BIOLOGICA

La "modalità biologica" utilizza l'acceleratore di compost microbico per convertire i rifiuti alimentari in compost organico.

Aggiungi un acceleratore di compost microbico e seleziona "Modalità organica" sul controllo pannello. Il dispositivo funzionerà automaticamente per un tempo specifico fino a quando i rifiuti non saranno completamente decomposti . IL il processo richiede 8 - 20 ore.

Conservazione dell'energia

Entrambe le modalità di lavoro adottano una conversione di frequenza intelligente tecnologia per regolare automaticamente la coppia del motore in base alla durezza dei rifiuti di cucina, risparmiando efficacemente energia, e riducendo i consumi.

OPERATING STEPS


Passaggio 1: collegato alla presa.

Passaggio 2: tenere premuto  per 1 secondo per aprire il coperchio.



Passaggio 3: rimuovere il secchio dall'unità.

Utilizzando la maniglia, tirare il secchio del compost direttamente dall'unità.

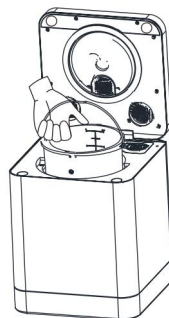

Passaggio 4: aggiungere i rifiuti alimentari al secchio.


Fare riferimento a "**Cosa posso inserire nell'unità?**" a **pagina 16** o ticker delle carte per l'orientamento.

- I rifiuti devono entrare nel secchio del compost senza usare forza .
- Se necessario, tagliare i rifiuti in pezzi più piccoli .
- Riempire il secchio del compost fino alla linea massima (5 litri) .
- Se desideri selezionare la modalità biologica, aggiungi 1 acceleratore di compost microbico .
(**NOTA:** acceleratore di compost microbico deve essere acquistato dall'utente .)




Passaggio 5: inserire il secchio allineando la maniglia di trasporto con l'asse centrale (che ci sono due aree rientranti sul bordo interno come mostrato di seguito) e riposizionare la maniglia al suo posto.

Nota: Se il secchio non cade facilmente nell'unità, ruotare leggermente il bullone sul compost fondo del secchio e riprovare.

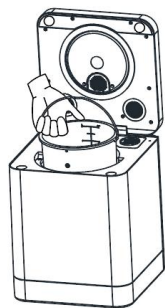


Align the carrying handle with these two recessed areas

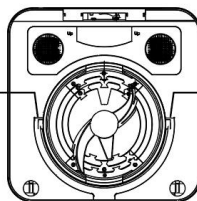

Align the carrying handle with these two recessed areas

Passaggio 6: chiudere il coperchio.

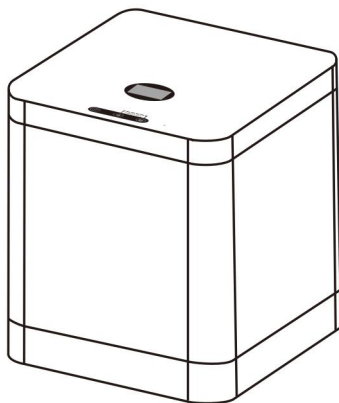

Passaggio 7: avviare un ciclo premendo il pulsante in basso.



Modalità di asciugatura rapida


- Pressione breve  per avviare la modalità di asciugatura rapida con un segnale acustico.
- Durante il ciclo, se si desidera mettere in pausa l'unità, premere  nuovamente brevemente.



Modalità organica

- Pressione  breve per avviare la modalità organica con un segnale acustico.
- Durante il ciclo, se si desidera mettere in pausa l'unità, premere  nuovamente brevemente.

Passaggio 8: modalità di pulizia automatica Tieni premute  le icone  E allo stesso tempo per tre secondi per avviare il modalità di pulizia automatica. L'indicatore  E luci sempre accese in stato lavorativo. Per uscire da questa modalità, tenere premuto  E ancora per 3 secondi. Completerà il processo di pulizia entro 45 minuti.

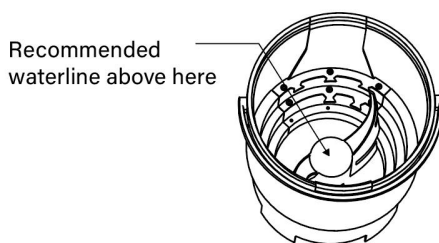

Suggerimenti:

Una volta completata la pulizia automatica, il secchio interno può essere pulito nel lavastoviglie per una finitura più pulita.



Passaggio 9: smontaggio e pulizia Aprire il coperchio, utilizzare la maniglia per rimuovere il secchio per compost dalla macchina, quindi estrarre le lame rimovibili su entrambi i lati per la pulizia.

Nota:

- Durante il ciclo, se la spia di avviso si accende, significa che la macchina è intasata o presenta temperature eccessivamente elevate. Puoi mettere in pausa il unità e aprire il coperchio per controllarlo.
- Se ci sono bambini vicino all'unità, si consiglia di aprire la modalità Blocco bambini. Tieni premuto il tasto  E al stessa ora per 3 secondi con un segnale acustico di avvio Modalità blocco bambini. Se desideri annullare questa modalità, tieni premuto  E A allo stesso tempo per 3 secondi con un altro segnale acustico.

Passaggio 10: completamento di un ciclo

Una volta terminato il ciclo di compostaggio, l'unità emetterà dieci segnali acustici prima di entrare in modalità standby .

- Rimuovi il secchio e utilizza il compost di conseguenza.
- Smaltire qualsiasi terreno di scarto nel contenitore verde o nel bidone della spazzatura.
- Il compost prodotto in modalità Biologica può essere aggiunto direttamente al tuo giardino suolo.

Per istruzioni dettagliate su come nutrire il tuo giardino, fai riferimento a **"Come fare nutri il tuo giardino" a pagina 18 .**

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

Puoi mettere i rifiuti alimentari in tutte le modalità, lo consentirà una miscela diversificata di rifiuti alimentari macchina per eseguire e dare i migliori risultati. Vedi sotto per cosa può e cosa non può essere messo nella macchina.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp)	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Nota: assicurarsi di tagliare i gambi rigidi/le verdure fibrose (ad es gambi di fiori , gambi di broccoli, gambi di cavolo riccio, ecc.) in modo che non si incastrino durante la macinazione. Se la il secchio sembra essere danneggiato dall'aggiunta di uno qualsiasi degli elementi elencati nel file non colonna, la garanzia è nulla.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

Puoi smaltire i rifiuti alimentari in tutte le modalità. Lo consentirà una miscela diversificata di rifiuti alimentari macchina per eseguire e dare i migliori risultati.

1 . Maggiore è la varietà di frutta e verdura nei rifiuti e negli scarti alimentari, maggiore sarà la quantità di frutta e verdura presente nei rifiuti e negli scarti alimentari risultato finale migliore .

2. Distribuire una miscela uniforme di avanzi di cibo leggeri e pesanti.

3. Non lasciare i rifiuti non trattati per un lungo periodo di tempo (più di una settimana). Se necessario, eseguire un ciclo più piccolo.

4. Tuffa bioplastica materiali SU IL lati Di IL secchio, Piuttosto di Appena Posto loro SU superiore.

5. Evitare grandi dimensioni quantità di alimenti dalla composizione densa o ricca di umidità come condimenti e frutta ad alto contenuto di zucchero.

6. Utilizzare l'acceleratore del compost microbico per migliorare la decomposizione dei rifiuti e aumentare la biotica contenuto, e sopprimono ulteriormente gli odori.

7. I rifiuti all'interno del secchio interno non necessitano di essere puliti così spesso possibile perché la fertilità organica dei rifiuti alimentari è più forte dopo ripetuti fermentazione e decomposizione.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. Ciò che esce dalla compostiera non deve finire qui. Il compost iniziale che Organic Mode produce può essere utilizzato per nutrire il tuo giardino.
2. Il compost di Organic Mode è pronto per essere aggiunto al terreno del tuo giardino in un rapporto di 1 parte di compost di Organic Mode e 10 parti di terreno.
3. Mescola uniformemente il compost organico con il terreno e osserva le tue piante prosperare.
4. Il contenuto del filtro, una volta esaurito, può essere utilizzato anche come additivo per il terreno! Mescolare in un rapporto di 1 parte di carbone attivo e 6 parti di terreno.

CARE & MAINTENANCE

PULIZIA:

1. Assicurarsi che l'unità sia scollegata prima della pulizia. Rimuovere il secchio del compost e pulirlo una volta alla settimana. È possibile utilizzare una spazzola per rimuovere eventuali detriti attaccati alle pareti interne dell'unità, compreso il filtro di scarico.
2. Il secchio per il compost può essere posizionato direttamente nella lavastoviglie domestica per la pulizia.

Nota: non immergere mai l'intera unità sott'acqua. L'acqua sono componenti elettrici e l'eccessiva acqua in eccesso causerebbe danni significativi e potrebbe causare danni elettro-shock.

CARE & MAINTENANCE

1 . Il compost raccolto può essere utilizzato per produrre fertilizzante organico, il resto si essere conservato in un contenitore sigillato.

2. Il compost raccolto può anche essere smaltito come rifiuto generico.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

Il filtro antiodore deve essere sostituito regolarmente per mantenere la sua efficienza deodorante , sostituendo l'intero filtro o solo il carbone attivo all'interno. L'intervallo di sostituzione consigliato è ogni 3-6 mesi, a seconda della frequenza utilizzato, regolare di conseguenza la durata del filtro.


1. Quando vengono visualizzati " Hr:900 " e " Carbon: ChangeAC " in sequenza, è il momento per sostituire il filtro antiodore. S

2. Al completamento della modalità di lavoro il campo "finito" È visualizzato quando viene raggiunto il livello di umidità , mentre viene visualizzato il campo " Continua " quando il livello di umidità non viene raggiunto.



3. Sostituire il filtro antiodore come descritto nel capitolo **"PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO"** a pag **pagina 9~10** .


4 . Chiudere il coperchio, quindi premere  l'icona per tre secondi contemporaneamente consentire alla macchina di confermare che è stata sostituita con un nuovo filtro antiodore .

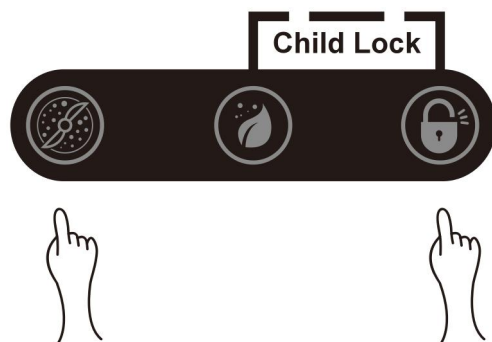

HOW TO INSERT THE BUCKET?

Inserire il secchio allineando la maniglia di trasporto con l'asse centrale (ovvero due rientranze sul bordo interno come mostrato di seguito) e rimettere la maniglia nella sua sede posto.

Nota: Se il secchio non cade facilmente nell'unità, ruotare leggermente il bullone sul fondo del secchio del compost e riprovare.

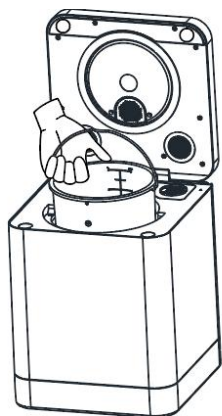

Align the carrying
handle with these two
recessed areas



Align the carrying
handle with these two
recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. Si prega **di non** inserire oggetti duri o ossa di grandi dimensioni, che potrebbero causare agitazione lame da spezzare .
- 2 . Si prega **di non** gettare rifiuti di cucina con alto contenuto di acqua .
- 3 . **NON** aprire il coperchio durante il funzionamento del dispositivo .
4. Si prega di non toccare il secchio di metallo immediatamente dopo che ha smesso di funzionare per evitare brucia .
5. Si prega **di non** gettare altri rifiuti che non siano rifiuti alimentari .
- 6 . **NON** posizionare l'unità in un'area esposta alla pioggia o vicino a un lavandino .
7. Utilizzare l'elettricità in modo sicuro e assicurarsi che siano presenti alimentazione e protezione adeguate posto .
8. Ricordarsi di scollegare il dispositivo prima di pulirlo .
9. **NON** smontare o modificare il prodotto senza una guida tecnica .
10. **NON** permettere ai bambini di utilizzare l'unità da soli .
11. **NON** inserire fibre intere, grossi pezzi di noccioli di frutta, ossa o altri oggetti duri nel secchio.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMA	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE
Indicatore di avviso leggero è acceso continuamente .	L'operativo processi blocchi potrebbe incontrare	1. Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. Aspetta il composter per raffreddarsi completamente. 2. Controlla l'interno del composter per assicurarsi che no all'interno sono bloccati oggetti estranei. 3. Controllare il motore e gli ingranaggi del composter per assicurarsi che lo siano funziona correttamente e non inceppato . 4. Controllare la ventola e il condotto di scarico per garantire che non vengano bloccati da oggetti estranei.
Rumore acuto anomalo o vibrazione durante il funzionamento dell'apparecchiatura.	L'unità potrebbe surriscaldarsi.	1. Smettere immediatamente di usare l'unità. 2. Per garantire una manipolazione sicura, è raccomandato che l'unità sia lasciato raffreddare in a area ben ventilata, lontana da qualsiasi cosa materiali infiammabili. 3. Controllare l'unità per eventuali blocchi o eventuali ostacoli causando surriscaldarsi.

		Se non riesci a risolverli problemi da solo, contatta il cliente servizio il prima possibile .
--	--	--

Filtro antiodore

PROBLEMA	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE
Emesso un forte odore durante l'operazione .	A causa della mancata sostituzione il filtro antiodore scaduto in a modo tempestivo, il sistema ha diventare incapace di filtrando efficacemente odori sgradevoli.	1. Pulisci regolarmente il composter per garantire che sia gli interni sono puliti e privi di odore e crescita batterica. 2. Sostituire regolarmente il carbone attivo nel filtro antiodore per mantenere l'efficacia del filtraggio.
La qualità del compost prodotto è diminuita .	Eccessivo o insufficiente umidità interna, con conseguente irregolare o inadeguato fermentazione del compost.	1. Garantire una ventilazione adeguata all'interno dell'unità per consentire flusso d'aria e scarico adeguati . 2. Aggiungi materiali appropriati: Leggere attentamente il manuale per conoscere l'adatto materiali e importi da essere aggiunto al

	Ventilazione scarsa o bloccata scarico all'interno dell'unità, che potrebbe incidere anche sulla qualità del compost fermentazione .	compost . 3. Pulizia regolare: pulire il composte regolarmente da conservare pulire l'interno dell'unità, evitare odore e crescita batterica.
--	--	---

WARRANTY INFORMATION

Concediamo 1 anno di garanzia sul prodotto a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia elimineremo eventuali difetti dell'apparecchio derivanti da difetti di materiale o di lavorazione. Questa garanzia non copre: danni dovuti a uso improprio, normale usura o utilizzo così come i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del apparecchio. La garanzia decade se le riparazioni vengono effettuate da personale non autorizzato persone e se non vengono utilizzate parti originali del prodotto.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE . A prevenire possibili danni all'ambiente o salute umana dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarla in modo responsabile per promuoverla il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali . A restituisci il tuo dispositivo usato, per favore usalo i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale si trovava il prodotto

acquistato . Essi può prendere questo prodotto per l'ambiente sicuro raccolta differenziata.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

KOMPOSTOWNIK NA BLACIE

MODEL: HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODEL: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi, przestrzegane i przestrzegane przed uruchomieniem urządzenia.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

IMPORTANT SAFEGUARDS



OSTRZEŻENIE : Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń podczas korzystania z elektrycznego kompostownika nablatowego i akcesoriów, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, w tym następujące.

~~**Przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje.**~~


- Przeczytaj uważnie wszystkie materiały instruktażowe dołączone do tego produktu.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy trzymać przewody, wtyczki i przenośne urządzenia elektryczne z dala od wody i innych cieczy.
- **NIE** zanurzaj jednostki bazowej w żadnej cieczy, włączając w to wodę.
- Trzymaj urządzenie i przewody zasilające poza zasięgiem dzieci.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznych

lub umysłowych albo brak doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

- Aby uniknąć przypadkowego włączenia, odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem.
- W Twojej kuchni można zainstalować wyłączniki automatyczne firmy GFI. Znajdź je w gniazdkach w pobliżu zlewów. Jeśli elektryczny kompostownik na blacie nie działa, odłącz urządzenie od prądu. Zresetuj gniazdko ściennie lub wyłącznik automatyczny. Jeśli wyłącznik automatyczny nadal się wyłącza, odłącz elektryczny kompostownik na blacie od gniazdka. Przed ponownym użyciem należy pozostawić elektryczny kompostownik na blacie na 24 godziny. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, jeśli problem będzie się powtarzał.
- Kompostownik elektryczny na blacie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek.
- **NIE** pozwól, aby przewód elektryczny zwisał z blatu lub krawędzi stołu .
- Przed otwarciem pokrywy poczekaj, aż elektryczny kompostownik na blacie ostygnie (około 35 minut po zakończeniu cyklu). Pozwól na elektryczne wnętrze kompostownika na blacie elementy do całkowitego ostygnięcia przed manipulacją. Aby bezpiecznie się nim posługiwać, użyj dostarczonych uchwytów lub pokręteł.
- **NIE** otwieraj pokrywy elektrycznego kompostownika stołowego podczas jego pracy. Zawsze należy zatrzymać tryb cyklu przed otwarciem pokrywy.
- **NIE WKŁADAJ** rąk do elektrycznego kompostownika na blacie, chyba że całkowicie zakończył on cykl i przeszedł przez wszystkie tryby cyklu.
- **NIGDY nie** dotykaj poruszający Części. **NIE RÓB** zasięg twój ręka


wewnątrz the wiaderko Kiedy the wiaderko Jest wstawiony W the elektryczny kompostownik nablatowy. Usunąć the wiaderko z the elektryczny blat kompostownik zanim naregulowanie the wiaderko zawartość.

- **NIE WOLNO** używać żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczka. Jeśli moc sznur jest uszkodzone, To musieć Być zastąpiony przez producenta, tj praca agent, Lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- **NIE WOLNO** używać żadnego urządzenia wykazującego oznaki nieprawidłowego działania lub jakiegokolwiek inne produktu, który został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
- Używanie załączników niezalecanych lub sprzedawanych przez the producent mógł wynik w ogniu, elektryczny zaszokować, lub kontuzja.
- **NIE WOLNO** używać maszyny na zewnątrz, jeżeli elektryczny Kompostownik na blacie jest w ogóle narażony na działanie żywności.
- **NIE** umieszczaj elektrycznego kompostownika na blacie lub w jego pobliżu gorącego gazu lub palnik elektryczny.
- **NIE** umieszczaj elektrycznego kompostownika na blacie w nagrzanym piekarniku.
- Trzymaj kompostownik elektryczny na blacie z dala od bezpośredniego kontaktu światło słoneczne.
- **NIE** demontuj, modyfikować, zmieniać, Lub dostosuj elektryczny kompostownik blatowy w dowolnym miejscu sposób .
- Aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza, upewnij się, że elektryczny kompostownik na blacie znajduje się w odległości co najmniej 6 cali od wszystkich ścian i dalej A dobrze wentylowana przestrzeń. (Rysunek 1)
- Upewnij się, że elektryczny kompostownik na blacie stoi na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni .
- **DO NIE** wrzucaj odpady spożywcze

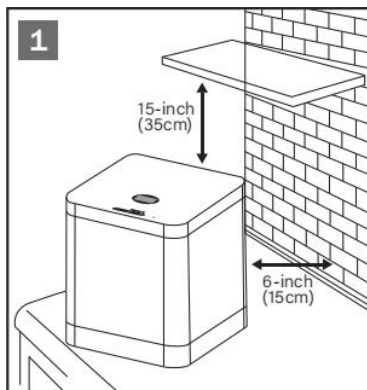

bezpośrednio do elektryczny kompostownik nablatowy bez instalowania łyżki.

- **NIE RÓB** konsumować Lub łykać odwodniony odpady żywnościowe lub inne odpady spożywcze wrzucone do wiadra.
- Wewnętrzna ścianka wiadra posiada cienką i wciętą linię napełniania, która wskazuje maksymalny poziom marnowania żywności. Proszę nie dodawać żadnego jedzenia odpadów powyżej tej linii. (Rysunek 2)
- **NIE** zgniataj i nie dodawaj resztek jedzenia, gdy przekraczają linię Max (5L/ 9 filiżanek). Przeciążenie the wiaderko może spowodować zacięcie. (Rysunek 2)
- Zawsze upewnij się, że żadne resztki jedzenia nie przedostają się poza wiadro do urządzenia.
- **NIE WOLNO** umieszczać w wiadrze żadnych odpadów spożywczych większych niż wielkość ludzkiej dłoni. Pamiętaj, aby pociąć sztywne łodygi/włókniste warzywa (np. łodygi kwiatów, łodygi brokułów, łodygi jarmużu itp.), aby nie utknęły podczas mielenia.

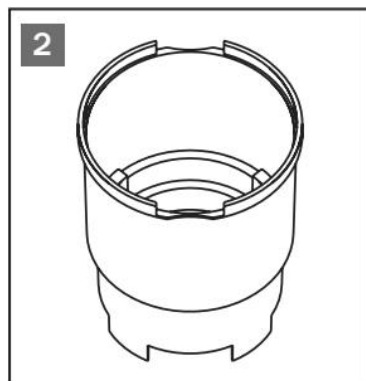

OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

NIE zanurzaj jednostki bazowej w żadnej cieczy w tym woda.

Używaj WYŁĄCZNIE uziemionego gniazdka.


NIE usuwaj ziemi.

NIE używaj adaptera.

NIE używaj przedłużacza.

Zawsze odłączaj wtyczkę przed czyszczeniem lub gdy nie jesteś w środku używać.

Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować śmierć lub porażenie prądem zaszokować.

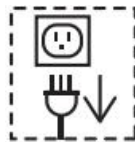

WAŻNE NOTATKI!


- TO INSTRUKCJE WYSTĘPUJĄCE W TEN UŻYWAĆ I INSTRUKCJA OPIEKI
- NIE MOGĘ OKŁADKA KAŻDY MOŻLIWY STAN I SYTUACJA
- TO MÓC ZDARZAĆ SIĘ.
- KIEDY NALEŻY ZACHOWAĆ ZDROWY ROZSĄDEK I OSTROŻNOŚĆ
- OBSŁUGA I KONSERWACJA KAŻDEGO URZĄDZENIA

**ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO**

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

Elektryczny kompostownik kuchenny to kompaktowe i wydajne urządzenie, które umożliwia Ci przetwarzać odpady żywnościowe w kompost bogaty w składniki odżywcze do Twojej kuchni. Dzięki mocnemu silnikowi, wbudowanemu rozdrabniaczowi i filtrowi węglowemu kompostownik miele i sieka resztki jedzenia, likwiduje nieprzyjemne zapachy i przetwarza szybko kompostować. Jego elegancki wygląd i niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to stylowy i oszczędzający miejsce dodatek do każdej kuchni. Korzystając z elektrycznego kompostownika nabladowego, możesz zmniejszyć swój ślad węglowy i stworzyć kompost dla swojego ogrodu lub roślin doniczkowych, jednocześnie minimalizując ilość odpadów trafiających na składowiska.

(1) SCHEMAT PRODUKTU

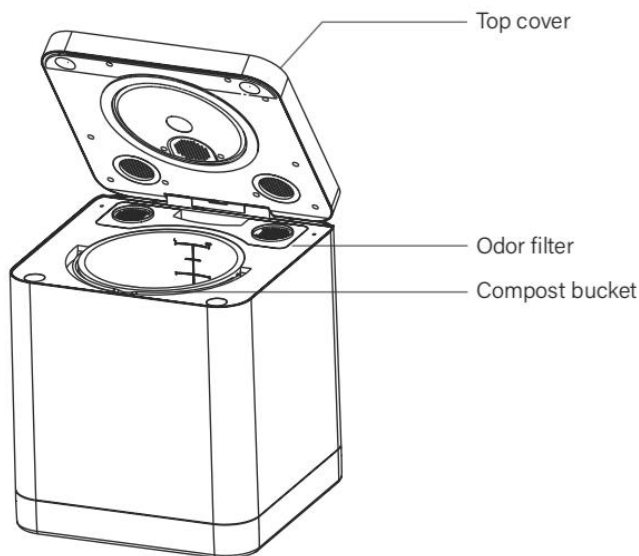

(2) SCHEMAT PRODUKTU



Rapid Dry
Mode



Organic Mode




Lid Switch



Warning
Indicator


	Przycisk trybu szybkiego suszenia Podłączony do gniazdka, następnie naciśnij krótko, aby rozpocząć Tryb szybkiego suszenia, wskaźnik zawsze świeci się podczas pracy. Aby wyjść z tego trybu, krótko naciskać Ponownie.
	Przycisk trybu organicznego krótko , aby uruchomić tryb organiczny – wskaźnik zawsze świeci się w stanie roboczym. Aby wyjść z tego trybu, naciśnij ponownie krótko.
	Przycisk przełącznika pokrywy Krótko naciśnij, aby otworzyć pokrywę. UWAGA: W stanie roboczym pokrywy nie można otworzyć. Aby otworzyć pokrywę, proszę najpierw wyjść z trybu pracy (np Tryb szybkiego suszenia, organiczny Tryb, Tryb automatycznego czyszczenia lub Tryb blokady rodzicielskiej)
	Przycisk przełącznika pokrywy Blokada rodzicielska to funkcja bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia przez dzieci. Przytrzymaj oba I Do 3 sekundy do aktywacji Tryb blokady rodzicielskiej, wskaźnik zawsze się świeci. Aby wyjść z tego trybu, trzymaj oba I ponownie przez 3 sekundy.

	Automatyczny tryb czyszczenia Dodaj 1500 ml wody do wiadra, następnie przytrzymaj przycisk  i przez 3 sekundy, aby rozpocząć automatyczny tryb czyszczenia, wskaźnik i zawsze zapala się w stanie roboczym. Aby wyjść z tego trybu, przytrzymaj ponownie oba i przez 3 sekundy. Proces czyszczenia zakończy się w ciągu 45 minut.
	Lampka ostrzegawcza Lampka ostrzegawcza włącza się, gdy urządzenie jest zatkane lub w nienormalnie wysokich temperaturach.

PRODUCT PARAMETER

Model	HQD-520
Dzielnica	Ameryka północna
Napięcie	AC 110 ~ 120 V 60 Hz
Moc W	600 W (±1 0%)
Pojemność	5 litrów
Redukcja objętości odpadów	Tryb szybkiego suszenia: >85% Tryb organiczny: >90%
Czas przetwarzania	Tryb szybkiego suszenia: 3 ~ 10 godzin Tryb organiczny: 8 ~ 20 godzin
Waga netto	12,2 kg
Rozmiar produktu	3 14 *3 14 * 36 0 mm
Poziom hałasu	<45dB


PACKAGE CONTENTS

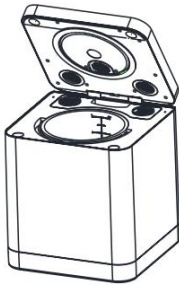

Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

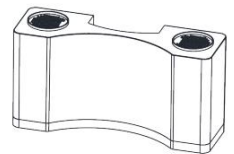

Odor Filter*1 Unit

Do's	Don'ts
- Fruit and vegetable scraps - Food leftovers - Meat scraps - Soft bones (fish) - Soft shells (eggs, shrimp)	- Large bones (in, pig, sheep, etc.) - Cooking oils, grease - Fruit pits (avocado, peaches, apricots, cherries, mango) - Shoes, shampoo and conditioner bars - Lined bags (chip, cookie, pet food)

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Krok 1: Usuń całe opakowanie z elektrycznego kompostownika kuchennego i jego akcesoriów.

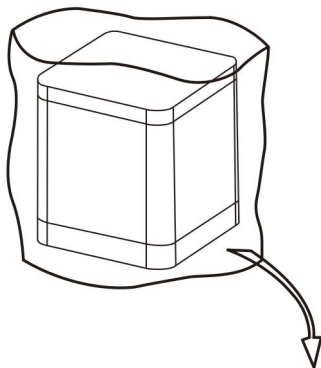


Krok 2: Umieść elektryczny kompostownik kuchenny na stabilnej i równej powierzchni. Następnie, podłącz zasilanie.

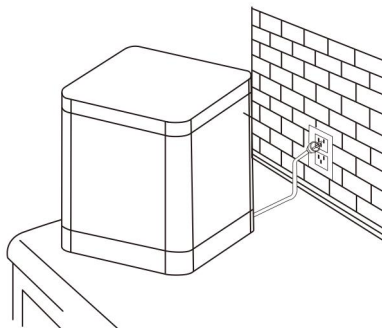


Krok 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przełącznika pokrywy przez 1 sekundę, aby otworzyć pokrywę.

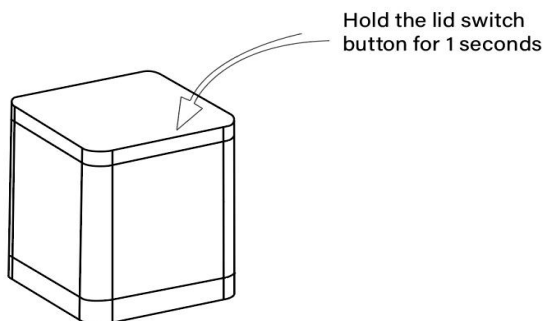

Krok 4: Wyciągnij filtr zapachowy zgodnie ze strzałką przed wiadro.

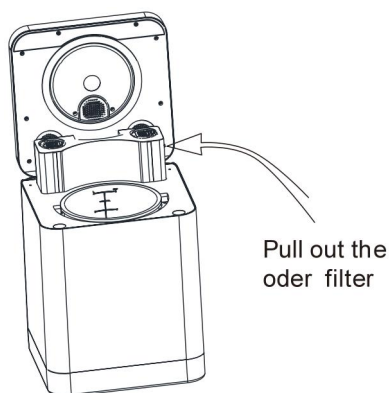


Krok 5: Włóż rękę w rowek pokrywy i pociągnij ją w lewo i prawo .

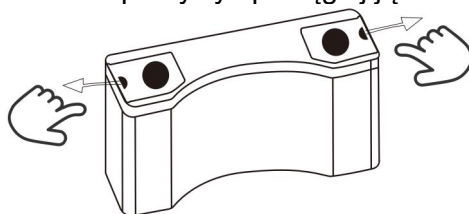


Krok 6: Dla pewności napełnij obie strony filtra zapachowego świeżym węglem aktywnym maksymalna wydajność .



Krok 7: Popchnij pokrywę wzdłuż lewej i prawej szczeliny rękami, aż się zatrzaśnie .

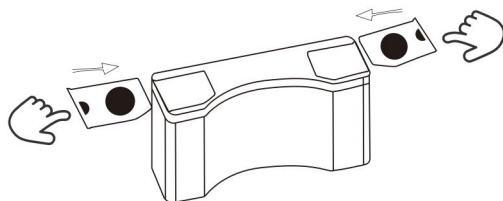

Krok 8: Zainstaluj z powrotem cały filtr zapachów w urządzeniu.

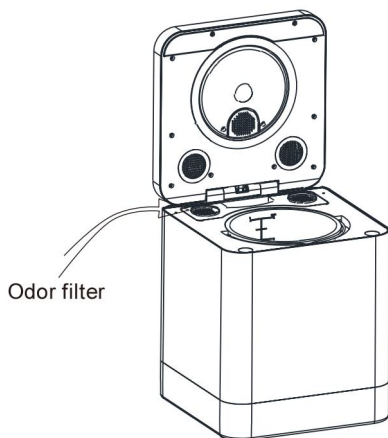

OPERATION INSTRUCTIONS

TRYBY

- Ma dwa różne tryby, więc pamiętaj, aby wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
- Oto kilka szczegółów dotyczących każdego trybu.



TRYB SZYBKIEGO SUSZENIA

„Tryb szybkiego suszenia” szybko suszy i zmniejsza rozmiar i wagę odpadów spożywczych. To automatycznie dostosowuje temperaturę i wilgotność w celu wydajnego kompostowania. Idealne dla tych, którzy

chcą najszybszych rezultatów przy niskim zużyciu energii. Wsuszenie i tryb szlifowania czas pracy: 3 - 10 godzin.

UWAGA: Unikaj używania trybu szybkiego suszenia w przypadku komercyjnych bioplastików nadających się do kompostowania dobra, i opakowanie .



TRYB ORGANICZNY

„Tryb organiczny” wykorzystuje mikrobiologiczny akcelerator kompostu do przetwarzania odpadów spożywczych w organiczny kompost.

Dodaj jeden mikrobiologiczny przyspieszacz kompostu i wybierz „Tryb organiczny” w kontrolce płyta. Urządzenie będzie automatycznie działać przez określony czas , aż do całkowitego zapełnienia odpadu rozłożony . The proces trwa 8 - 20 godzin.

Oszczędzanie energii

Obydwa tryby pracy wykorzystują inteligentną konwersję częstotliwości technologia automatycznego dostosowywania momentu obrotowego silnika w oparciu o twardość odpadów kuchennych, skutecznie oszczędzając energię, i zmniejszenie konsumpcji.


OPERATING STEPS

Krok 1: Podłączony do gniazdka.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę , aby otworzyć pokrywę.




Krok 3: Wyjmij wiadro z urządzenia. Za pomocą uchwytu pociągnij wiadro z kompostem prosto z jednostki.

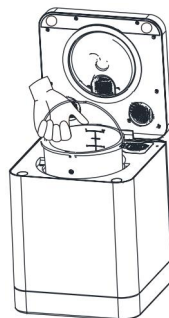


Krok 4: Dodaj odpady spożywcze do wiadra. Patrz „Co mogę umieścić w urządzeniu?” na **stronie 16** lub znaczniki karty w celu uzyskania pomocy.

- Odpady muszą zmieścić się w wiadrze na kompost bez użycia siły .
- Jeśli to konieczne, pokrój odpady na mniejsze kawałki .
- Napełnij wiadro kompostem do linii max (5L) .
- Jeśli chcesz wybrać tryb organiczny, dodaj 1 mikrobiologiczny przyspieszacz kompostu .
(**NOTATKA:** mikrobiologiczny przyspieszacz kompostu musi zostać zakupiony przez użytkownika .)

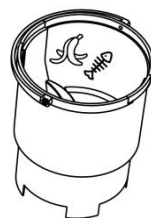


Krok 5: Włóż wiadro, wyrównując uchwyt do przenoszenia z osią środkową (tzn to dwa wgłębienia na wewnętrznej krawędzi, jak pokazano poniżej) i załóż uchwyt z powrotem Na swoim miejscu.

Notatka: Jeśli wiadro nie wpada łatwo do urządzenia, lekko obróć śrubę na kompost dna wiadra i spróbuj ponownie.

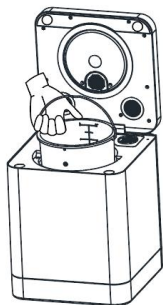


Align the carrying handle with these two recessed areas

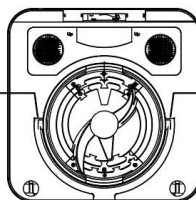

Align the carrying handle with these two recessed areas

Krok 6: Zamknij pokrywkę.

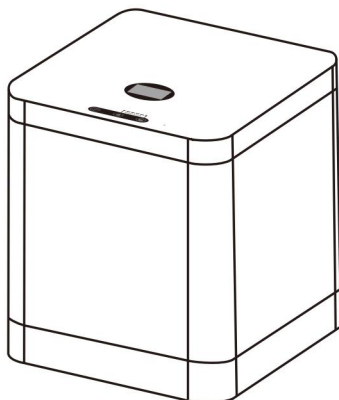

Krok 7: Rozpocznij cykl , naciskając poniższy przycisk.



Tryb szybkiego suszenia

- Krótkie naciśnięcie aby rozpocząć tryb szybkiego suszenia za pomocą sygnału dźwiękowego.
- Jeśli w trakcie cyklu chcesz wstrzymać pracę urządzenia, naciśnij  ponownie krótko .




Tryb organiczny

- Krótkie naciśnięcie aby rozpocząć tryb organiczny za pomocą sygnału dźwiękowego.
- Jeśli w trakcie cyklu chcesz wstrzymać pracę urządzenia, naciśnij ponownie krótko .

Krok 8: Tryb automatycznego czyszczenia Naciśnij i przytrzymaj  I w tym samym czasie przez trzy sekundy, aby rozpocząć automatyczny tryb czyszczenia. Wskaźnik  I zawsze świeci się w stan pracy. Aby wyjść z tego trybu, naciśnij i przytrzymaj  I ponownie przez 3 sekundy. Zakończy proces czyszczenia w ciągu 45 minut .

Recommended
waterline above here

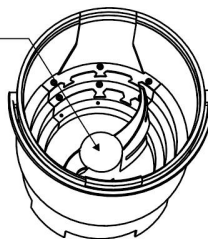

Porady:

Po zakończeniu automatycznego czyszczenia wiadro wewnętrzne można wyczyścić w ponownie umyć w zmywarce, aby uzyskać czystsze wykończenie.



Krok 9: Demontaż i czyszczenie Otwórz

pokrywę, użyj uchwyty, aby wyjąć wiadro na kompost z maszyny, a następnie wyciągnij zdejmowane ostrza po obu stronach w celu oczyszczenia .

Notatka:

- Jeśli w trakcie cyklu zaświeci się lampka kontrolna, oznacza to, że maszyna jest zatkana lub ma nienormalnie wysoką temperaturę. Możesz wstrzymać urządzenia i otwórz pokrywę, aby to sprawdzić.

- Jeśli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci, zaleca się włączenie trybu blokady rodzicielskiej. Naciśnij i przytrzymaj I na w tym samym czasie przez 3 sekundy i słysząc sygnał dźwiękowy rozpoczynający pracę Tryb blokady rodzicielskiej. Jeśli chcesz anulować ten tryb, naciśnij i przytrzymaj I Na w tym samym czasie przez 3 sekundy i ponownie słysząc sygnał dźwiękowy.

Krok 10: Zakończenie cyklu

Po zakończeniu cyklu kompostowania urządzenie wyemituje dziesięć sygnałów dźwiękowych przed przejściem w tryb gotowości .

- Wyjmij wiadro i odpowiednio użyj kompostu .
- Wyrzucaj wszelkie odpady do zielonego pojemnika lub pojemnika na śmieci.
- Kompost wyprodukowany w trybie organicznym można bezpośrednio dodać do ogrodu gleba.

Szczegółowe instrukcje dotyczące pielęgnacji ogrodu znajdziesz w artykule „**Jak to zrobić**”. **nakarm swój ogród**” na **stronie 18** .

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

Możesz umieszczać odpady żywnościowe we wszystkich trybach, pozwoli na to różnorodna mieszanka odpadów spożywczych maszynę, aby

działała i dawała najlepsze rezultaty. Poniżej znajdziesz informacje o tym, co można, a czego nie włożyć do maszyny.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Uwaga: pamiętaj o pokrojeniu sztywnych łodyg/warzywa włóknistego (np łodygi kwiatów , łodygi brokułów, łodygi jarmużu itp.), aby nie utknęły podczas mielenia. Jeśli wiadro wydaje się być uszkodzone w wyniku dodania któregośkolwiek z elementów wymienionych w nie kolumnuj, gwarancja zostanie unieważniona.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

Resztki jedzenia możesz umieszczać we wszystkich trybach. Pozwoli na to zróżnicowana mieszanina odpadów spożywczych maszynę, aby działała i dawała najlepsze rezultaty.

1 . Im większa różnorodność owoców i warzyw w odpadach i reszkach żywności, tym lepszy efekt końcowy .

2. Rozłóż równomiernie lekkie i ciężkie resztki jedzenia.

3. Nie zostawiaj nieprzetworzonych odpadów na dłuższy czas (ponad tydzień). Jeśli to konieczne, wykonaj mniejszy cykl.

4. Załóż bioplastik materiały NA the boki z the wiaderko, raczej niż Tylko Miejsce ich NA szczyt.

5. Unikaj dużych ilości gęstych lub bogatych w wilgoć produktów spożywczych, takich jak przyprawy i owoce o wysokiej zawartości cukru.

6. Użyj mikrobiologicznego przyspieszacza kompostu, aby poprawić rozkład odpadów, zwiększyć ilość biotyków treść, i jeszcze bardziej tłumią nieprzyjemne zapachy.

7. Odpady znajdujące się w wiadrze wewnętrznym nie wymagają tak częstego czyszczenia możliwy ponieważ żyzność organiczna odpadów spożywczych jest silniejsza po wielokrotnym fermentacja i rozkład.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. To, co wychodzi z kompostownika, nie musi się na tym kończyć. Rozrusznik kompostu produkowaną w trybie ekologicznym można wykorzystać do nakarmienia ogrodu.
2. Kompost w trybie organicznym jest gotowy do dodania do gleby ogrodowej w proporcji 1 część kompostu w trybie organicznym na 10 części gleby.
3. Równomiernie wymieszaj organiczny kompost z glebą i obserwuj, jak rośliny dobrze się rozwijają.
4. Zużyta zawartość filtra można również wykorzystać jako dodatek do gleby! Mieszać w proporcji 1 część węgla aktywnego na 6 części gleby.

CARE & MAINTENANCE

CZYSZCZENIE:

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu. Wyjmij wiadro z kompostem i czyścić raz w tygodniu. Ty można użyć pędzla, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia przyklejone do ścian wewnętrznych urządzenia, łącznie z filtrem wylotowym.
2. Wiadro na kompost można umieścić bezpośrednio w zmywarce do naczyń czyszczenie.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia pod wodą. Tam są elementami elektrycznymi i nadmiar wody mógłby spowodować i spowodować znaczne szkody wstrząs elektryczny.

CARE & MAINTENANCE

1 . Zebrany kompost można wykorzystać do produkcji nawozu organicznego, a pozostałą część można wykorzystać przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

2. Zebrany kompost można również utylizować jako odpady ogólne.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

, należy regularnie wymieniać filtr zapachowy , wymieniając cały filtr lub tylko znajdujący się w nim węgiel aktywny. Zalecany okres wymiany wynosi co 3-6 miesięcy, w zależności od częstotliwości wymiany zużyty, odpowiednio dostosuj żywotność filtra.


1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „ Hr:900 ” i „ Carbon: ChangeAC ” po kolei, nadszedł czas do wymiany filtra zapachów . S

2. Po zakończeniu trybu pracy pole "skończone" jest wyświetlane gdy poziom wilgotności zostanie osiągnięty , a pole „ Kontynuuj ” zostanie wyświetlone, gdy poziom wilgotności nie zostanie osiągnięty.



3. Wymień filtr zapachów zgodnie z opisem w rozdziale „**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**” . **strona 9~10** .


4 . Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij ikonę przez trzy sekundy w tym samym czasie poczekaj, aż urządzenie potwierdzi, że został wymieniony na nowy filtr zapachów .

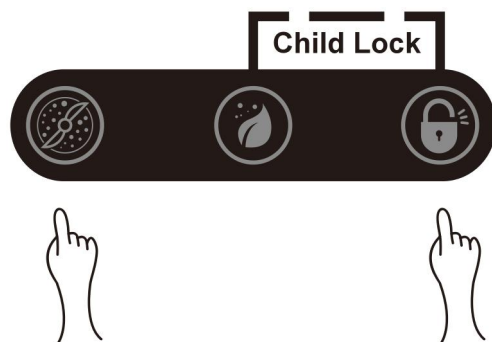


HOW TO INSERT THE BUCKET?

Włóż wiadro, wyrównując uchwyt do przenoszenia z osią środkową (tj. wgłębienia na wewnętrznej krawędzi, jak pokazano poniżej) i włóż uchwyt z powrotem na swoje miejsce.

Uwaga: Jeżeli wiadro nie wpada łatwo do urządzenia, lekko obróć śrubę na urządzeniu dno wiadra z kompostem i spróbuj ponownie.

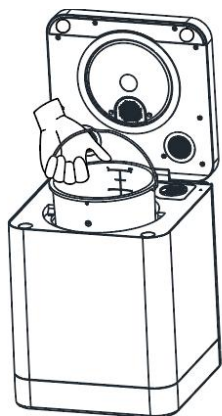

Align the carrying
handle with these two
recessed areas

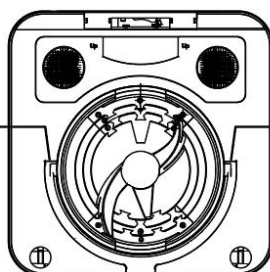

Align the carrying
handle with these two
recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. Proszę **nie** kłaść twardych przedmiotów ani dużych kości, gdyż może to spowodować zamieszanie ostrza do złamania .
- 2 . Prosimy **nie** wrzucać do pojemnika odpadów kuchennych o dużej zawartości wody .
- 3 . **NIE** otwieraj pokrywę podczas pracy urządzenia .
4. Aby tego uniknąć, nie dotykaj metalowego wiadra natychmiast po tym, jak przestanie działać oparzenia .
5. Prosimy o **nie** wrzucanie innych śmieci niebędących odpadami spożywczymi .
- 6 . **NIE** umieszczaj urządzenia w miejscu narażonym na działanie deszczu lub w pobliżu zlewu .
7. Korzystaj z energii elektrycznej bezpiecznie i upewnij się, że masz odpowiednie zasilanie i zabezpieczenia miejsce .
8. Pamiętaj o odłączeniu urządzenia przed czyszczeniem .
9. **NIE** demontuj ani nie modyfikuj produktu bez wskazówek technicznych .
10. **NIE** pozwalaj dzieciom samodzielnie obsługiwać urządzenia .
11. **NIE** WKŁADAJ całych włókien, dużych kawałków pestek owoców, kości ani innych twardych przedmiotów do wiadra.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Wskaźnik ostrzegawczy światło jest włączony w sposób ciągły .	Operacyjny proces blokady może spotkać	1. Wyłącz wyłącznik zasilania i odłącz przewód zasilający. Poczekać na kompostownik do ostygnięcia całkowicie. 2. Sprawdź wnętrze kompostownik, aby upewnić się, że nie wewnątrz utknęły ciała obce. 3. Sprawdź silnik i przekładnię kompostownik, aby upewnić się, że tak jest działa prawidłowo i nie zacięty . 4. Sprawdź wentylator i kanał wylotowy aby mieć pewność, że nie zostaną zablokowane przez ciała obce.
Nienormalny, ostry dźwięk lub wibracje podczas działanie sprzętu.	Urządzenie może się przegrzać.	1. Natychmiast przestań używać urządzenia. 2. Aby zapewnić bezpieczną obsługę, to jest zaleca się, aby urządzenie było pozostawiono do ostygnięcia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od wszelkich źródeł materiały łatwopalne. 3. Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych blokad lub ewentualnych przeszkód spowodowanie się przegrzać. Jeśli nie jesteś w stanie ich rozwiązać kwestie we własnym zakresie prosimy o kontakt z klientem serwis tak szybko, jak to możliwe .

Filtr zapachów

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Wydziela się silny zapach podczas operacji .	Z powodu braku możliwości wymiany przeterminowany filtr zapachowy w a system ma to do zaoferowania w odpowiednim czasie stać się niezdolnym skutecznie filtruje nieprzyjemne zapachy.	1. Regularnie czyść kompostownik, aby mieć pewność, że tak jest wewnątrz czyste i wolne od zabrudzeń nieprzyjemny zapach i rozwój bakterii. 2. Regularnie wymieniaj węgiel aktywny w filtrze zapachowym aby utrzymać skuteczność filtrowania.
Jakość wyprodukowany kompost spadła .	Nadmierne lub niewystarczające wilgotność wewnętrzna, co powoduje nierówne lub niewystarczające fermentacja kompostu.	1. Zapewnij odpowiednią wentylację wewnątrz urządzenia, aby umożliwić odpowiedni przepływ powietrza i wydech . 2. Dodaj odpowiednie materiały: Przeczytaj uważnie instrukcję dowiedzieć się o odpowiednim materiały i ich ilość dodany do kompostu . 3. Regularne czyszczenie: Wyczyść regularnie przechowywać kompostownik wewnątrz urządzenia czyste, unikaj nieprzyjemny zapach i rozwój bakterii.
	Słaba wentylacja lub zablokowana wydech wewnątrz urządzenia, co może mieć również wpływ na jakość kompostu fermentacja .	

WARRANTY INFORMATION

Na produkt udzielamy 1 roku gwarancji liczonej od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie wady urządzenia powstałe na skutek wad materiałowych lub wykonawczych.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnego zużycia lub użytkowania a także wady mające znikomy wpływ na wartość lub funkcjonowanie przedmiotu urządzenie. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonania napraw przez osoby nieupoważnione osób i jeśli nie zostaną użyte oryginalne części produktu.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE . Do zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je odpowiedzialnie poddać recyklingowi w celu promowania zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych . Do zwrócić używane urządzenie, skorzystaj systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego znajdował się produkt zakupione . Oni może wziąć ten produkt ze względu na ochronę środowiska bezpieczna recykling.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ARBEITSPLATTENKOMPOSTER

MODELL: HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODELL: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sind zu lesen, beachtet und befolgt werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNUNG : Um das Risiko schwerer Verletzungen bei der Verwendung Ihres elektrischen Komposters und des Zubehörs zu verringern , befolgen Sie bitte diese Sicherheitsvorkehrungen. Folgendes ist mit eingeschlossen.

~~Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen.~~


- Lesen Sie alle diesem Produkt beiliegenden Anleitungen sorgfältig durch.
- Um Stromschläge zu vermeiden, halten Sie Kabel, Stecker und tragbare Elektrogeräte von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Tauchen Sie die Basiseinheit **NICHT in Flüssigkeiten, auch nicht in Wasser.**
- Bewahren Sie das Gerät und die Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen

(einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


- Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
- In Ihrer Küche sind möglicherweise GFI-Schutzschalter installiert. Sie befinden sich in Steckdosen in der Nähe von Spülbecken. Wenn der elektrische Komposter auf der Arbeitsplatte nicht funktioniert, ziehen Sie den Stecker. Setzen Sie die Steckdose oder den Schutzschalter zurück. Wenn der Schutzschalter weiterhin auslöst, ziehen Sie den Stecker des elektrischen Komposters auf der Arbeitsplatte aus der Steckdose. Lassen Sie den elektrischen Komposter auf der Arbeitsplatte 24 Stunden lang stehen, bevor Sie versuchen, ihn erneut zu verwenden. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
- Der elektrische Tischkomposter darf nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen angeschlossen werden.
- Lassen Sie das Stromkabel **NICHT über die Theke oder Tischkante baumeln** .
- Lassen Sie den elektrischen Tischkomposter abkühlen, bevor Sie den Deckel öffnen (ca. 35 Minuten nach Abschluss des Zyklus). Lassen Sie das Innere des elektrischen Arbeitsplattenkomposters. Lassen Sie die Komponenten vollständig abkühlen, bevor Sie sie anfassen. Verwenden Sie die mitgelieferten Griffe oder Knöpfe, um sie sicher zu handhaben.
- Öffnen Sie den Deckel des elektrischen Komposters **NICHT , während er in Betrieb ist. Stoppen Sie immer den Zyklusmodus, bevor Sie den Deckel öffnen.**
- **NICHT** in den elektrischen Tischkomposter, es sei denn, der Zyklus ist

vollständig abgeschlossen und alle Zyklusmodi wurden durchlaufen.

- Berühren Sie **NIEMALS** ziehen um Teile. NICHT erreichen dein Hand innen Die Eimer Wann Die Eimer Ist eingefügt In Die elektrisch Komposter für die Arbeitsplatte. Entfernen Die Eimer aus Die elektrisch Arbeitsplatte Komposter Vor Einstellen Die Eimer Inhalt.
- **Betreiben** Sie KEIN Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Wenn das Leistung Kabel ist beschädigt, Es muss Sei ersetzt vom Hersteller, seine Service Agent, oder Um eine Gefährdung zu vermeiden, müssen Sie einen Fachbetrieb mit ähnlicher Qualifikation beauftragen.
- **Sie** KEIN Gerät, das Anzeichen einer Fehlfunktion oder Produkt, das heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Die Hersteller könnte Ergebnis im Feuer, elektrisch Schock, oder Verletzungen.
- Betreiben Sie die Maschine **NICHT im Freien, wenn die** elektrisch Der Auftischkomposter ist den Elementen überhaupt nicht ausgesetzt.
- Stellen Sie den elektrischen Komposter für die Arbeitsplatte **NICHT auf oder in die Nähe eines heißen Gases.** oder Elektrobrenner.
- Stellen Sie den elektrischen Tischkomposter **NICHT in einen heißen Ofen.**
- Bewahren Sie den elektrischen Tischkomposter außerhalb direkter Sonnenlicht.
- **NICHT** zerlegen, ändern, ändern, oder Passen Sie den elektrischen Tischkomposter in jede Weg .
- Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass der elektrische Arbeitsplattenkomposter mindestens 6 Zoll von allen Wänden entfernt ist und auf A gut belüfteter Raum. (Abbildung 1)
- Achten Sie darauf, dass der elektrische Tischkomposter auf einer ebenen, trockenen und stabilen Fläche steht .

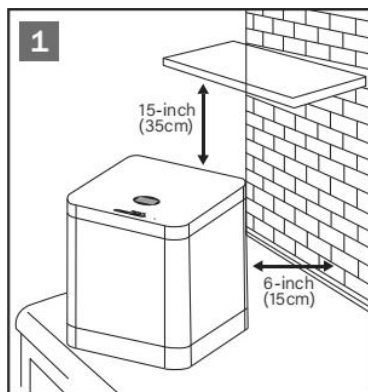

- **TUN NICHT** Lebensmittelabfälle direkt in der elektrische Tischkomposter ohne den Eimer zu installieren.
- **NICHT** verbrauchen oder aufnehmen dehydriert Lebensmittelabfälle oder sonstige Speisereste, die in den Eimer gegeben wurden .
- Die Innenwand des Eimers hat eine dünne und eingekerbte Fülllinie, die gibt die maximale Menge an Lebensmittelabfällen an. Bitte fügen Sie keine Lebensmittel hinzu Abfall oberhalb dieser Linie. (Figur 2)
- Zerdrücken Sie die Speisereste **NICHT und geben Sie sie nicht hinein, wenn sie die Max-Linie überschritten haben** (5L/ 9CUP). Überlastung Die Eimer könnte zu einem Stau führen. (Abbildung 2)
- Achten Sie stets darauf, dass keine Speisereste aus dem Eimer in das Gerät fallen.
- **Sie KEINE** Speisereste in den Eimer, die größer sind als eine Handfläche. Achten Sie darauf, harte Stiele/faseriges Gemüse (z. B. Blumenstiele, Brokkolistängel, Grünkohlstiele usw.) klein zu schneiden, damit sie beim Zerkleinern nicht stecken bleiben.

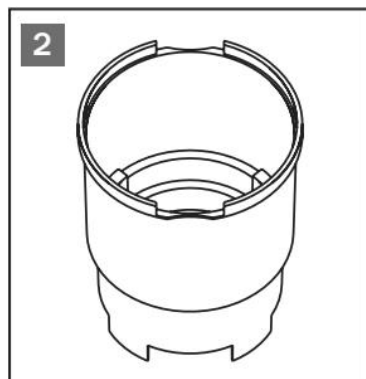

WARNUNG



Stromschlaggefahr.

Tauchen Sie die Basiseinheit **NICHT in Flüssigkeiten** einschließlich Wasser.


NUR eine geerdete Steckdose.

Sie NICHT die Erde.

Verwenden Sie KEINEN Adapter.

Verwenden Sie KEIN Verlängerungskabel.

Ziehen Sie vor dem Reinigen oder wenn Sie sich nicht im verwenden. Bei Nichtbefolgen der Anweisungen besteht Lebensgefahr oder es besteht Stromschlaggefahr . Schock.

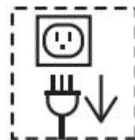

WICHTIGE NOTIZEN!


- DER ANWEISUNGEN ERSCHEINUNG IN DAS VERWENDEN UND PFLEGEHANDBUCH
- KANN NICHT ABDECKUNG JEDEN MÖGLICH ZUSTAND UND SITUATION
- DAS MAI GESCHEHEN.
- GESUNDER MENSCHENVERSTAND UND VORSICHT MÜSSEN GEWÄHRT WERDEN, WENN
- BETRIEBUNG UND WARTUNG VON GERÄTEN

**ANLEITUNG AUFBEWAHREN
NUR FÜR DEN
HAUSHALTSGEBRAUCH**

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

Der elektrische Küchenkomposter ist ein kompaktes und effizientes Gerät , das Sie können Lebensmittelabfälle in nährstoffreichen Kompost recyceln in Ihrem Küche. Mit Mit seinem leistungsstarken Motor, dem eingebauten Zerkleinerer und dem Kohlefilter zerkleinert der Komposter, und zerkleinert Essensreste, beseitigt Gerüche und bezieht kompostiert schnell . schlankes Design und kompakte Größe machen es zu einer stilvollen und platzsparenden Ergänzung in jede Küche. Mit dem elektrischen Arbeitsplattenkomposter können Sie reduzieren Ihren CO₂-Fußabdruck und erzeugen Sie Kompost für Ihren Garten oder Ihre Zimmerpflanzen, und gleichzeitig die Abfallmenge auf Mülldeponien zu minimieren.

(1) PRODUKTDIAGRAMM

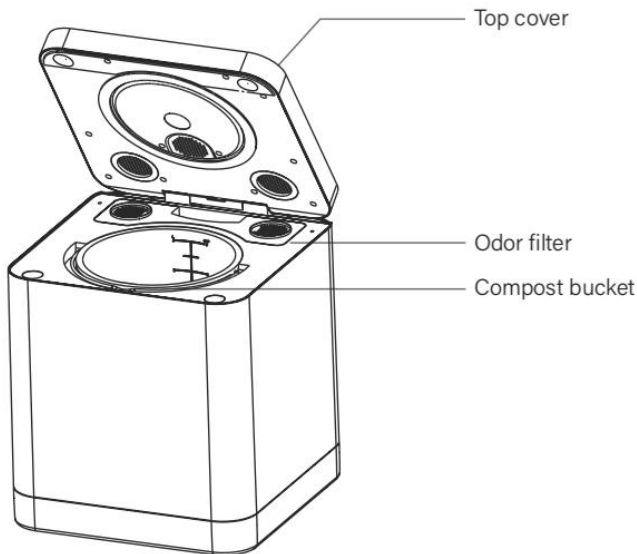

(2) PRODUKTDIAGRAMM



Rapid Dry
Mode



Organic Mode




Lid Switch



Warning
Indicator


	Taste für den Schnelltrocknungsmodus In die Steckdose gesteckt, dann zum Starten kurz drücken. Im Schnelltrocknungsmodus wird die Anzeige immer Licht an, wenn gearbeitet wird. Um diesen Modus zu verlassen, kurz Drücken Sie wieder.
	Schaltfläche „Organischer Modus“ Kurz drücken, um den Organic Mode zu starten. Die Anzeige leuchtet im Betriebszustand. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie erneut kurz.
	Deckelschalterknopf Zum Öffnen des Deckels kurz drücken. HINWEIS: Der Deckel kann im Betriebszustand nicht geöffnet werden. Um den Deckel zu öffnen, bitte zuerst den Arbeitsmodus beenden (zB. Schnelltrocknungsmodus, organisch Modus, Automatischer Reinigungsmodus oder Kindersicherungsmodus)
	Deckelschalterknopf Die Kindersicherung ist eine Sicherheitsfunktion, die ein versehentliches Einschalten des das Gerät von Kindern fernhalten. Und für 3 Sekunden bis aktiv Kindersicherungsmodus, die Anzeige leuchtet immer. Um diesen Modus zu verlassen, halte beide Und erneut für 3 Sekunden.

	Automatischer Reinigungsmodus Geben Sie 1500 ml Wasser in den Eimer und halten Sie dann die Tasten  und  3 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Reinigungsmodus zu starten. Die Anzeige und leuchtet im Betriebszustand immer leicht. Um diesen Modus zu verlassen, halten Sie die Tasten  und  erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Der Reinigungsvorgang ist innerhalb von 45 Minuten abgeschlossen.
	Warnanzeigeleuchte Die Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Maschine verstopft ist oder unter ungewöhnlich hohen Temperaturen.

PRODUCT PARAMETER

Modell	HQD-520
Bezirk	Nordamerika
Stromspannung	Wechselstrom 110–120 V, 60 Hz
Watt	600 W (±10 %)
Kapazität	5 Liter
Reduzierung des Abfallvolumens	Schnelltrocknungsmodus: >85 % Bio-Modus: >90 %
Bearbeitungszeit	Schnelltrocknungsmodus: 3 ~ 10 Std. Organischer Modus: 8 ~ 20 Std.
Nettogewicht	12,2 kg
Produktgröße	3 14 *3 14 * 36 0 mm
Geräuschpegel	<45 dB


PACKAGE CONTENTS

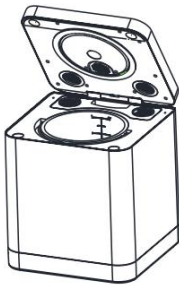

Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

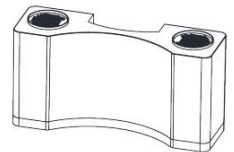

Odor Filter*1 Unit

Do's	Don'ts
- Fruit and vegetable scraps - Food leftovers - Meat scraps - Soft bones (fish) - Soft shells (eggs, shrimp)	- Large bones (ox, pig, sheep, etc.) - Cooking oils, grease - Fruit pits (avocado, peaches, apricots, nectarines, mango) - Soaps, shampoo and conditioner bars - Lined bags (chip, cookie, pet food)

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Schritt 1: Entfernen Sie die gesamte Verpackung von Ihrem elektrischen Küchenkomposter und seinem Zubehör.

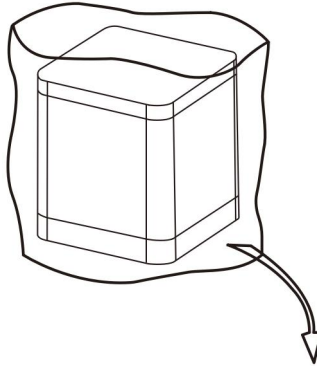


Schritt 2: Stellen Sie den elektrischen Küchenkomposter auf eine stabile und ebene Fläche. Dann Schließen Sie das Netzteil an.

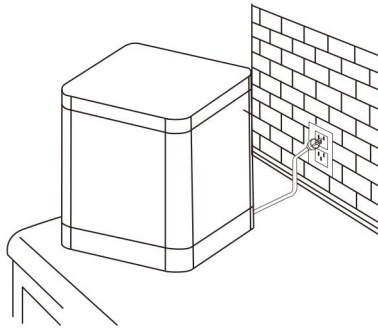


Schritt 3: Den Deckelschalter drücken und gedrückt halten 1 Sekunde lang , um den Deckel zu öffnen .

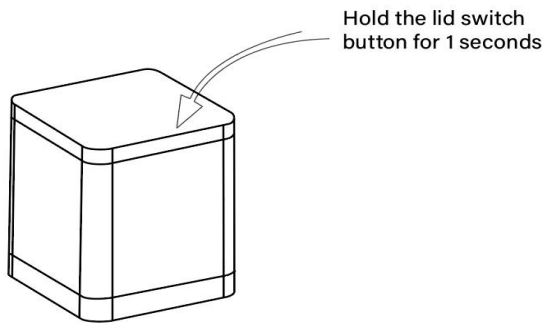

Schritt 4: Ziehen Sie den Geruchsfilter heraus, wie durch den Pfeil vorn am Eimer angezeigt.

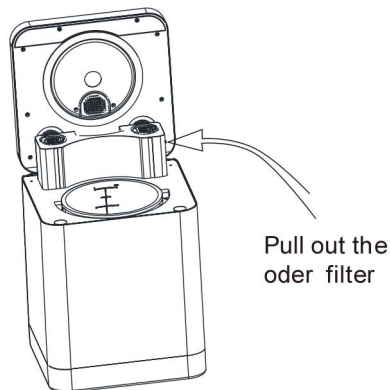


Schritt 5: Stecken Sie Ihre Hand in die Nut des Deckels und ziehen Sie ihn nach links und rechts .

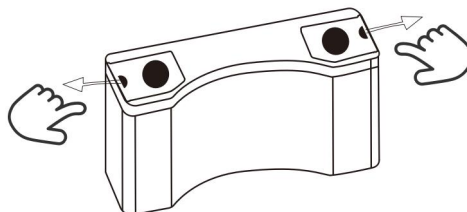


Schritt 6: Füllen Sie beide Seiten des Geruchsfilters mit frischer Aktivkohle, um sicherzustellen , maximale Effizienz .

Fill both sides of the
odor filter box with
activated carbon

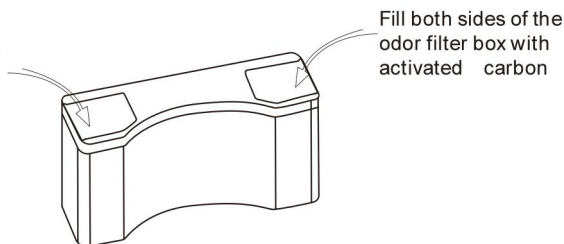


Fill both sides of the
odor filter box with
activated carbon

Schritt 7: Schieben Sie den Deckel mit den Händen entlang der linken und rechten Schlitze, bis er einrastet .

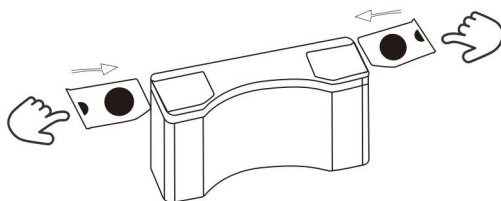

Schritt 8: Installieren Sie den Geruchsfilter wieder in der Maschine.

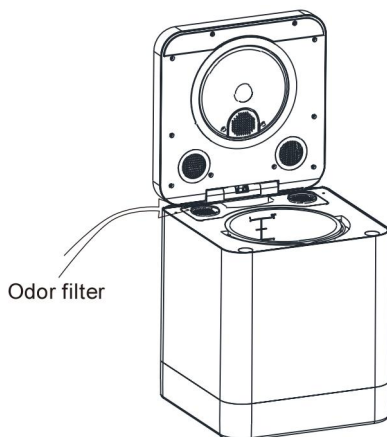

OPERATION INSTRUCTIONS

MODI

- Verfügt über zwei unterschiedliche Modi. Wählen Sie daher unbedingt den Modus aus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
- Hier sind einige Details zu jedem Modus.



SCHNELLTROCKEN-MODUS

reduziert Größe und Gewicht der Lebensmittelabfälle. passt Temperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch an, um eine effiziente Kompostierung zu gewährleisten. für alle, die schnellste Ergebnisse bei geringem Energieverbrauch wünschen. Trocknen und Arbeitszeit im Schleifmodus: 3 - 10 Stunden.

HINWEIS: Vermeiden Sie die Verwendung des Schnelltrocknungsmodus für Biokunststoffe, kompostierbare Waren, und Verpackung.



ORGANISCHER MODUS

Der „Organic Mode“ nutzt Microbial Compost Accelerator zur Umwandlung von Lebensmittelabfällen in organischen Kompost.

Fügen Sie einen mikrobiellen Kompostbeschleuniger hinzu und wählen Sie „Organic Mode“ auf der Steuerung. Das Gerät läuft automatisch für eine bestimmte Zeit, bis der Abfall vollständig zersetzt ist. Der Vorgang dauert 8 - 20 Stunden.

Energieeinsparung

Beide Arbeitsmodi nutzen eine intelligente Frequenzumwandlungstechnologie zur automatischen Anpassung des Drehmoments des Motors an die Härte von Küchenabfällen, wodurch effektiv Energie gespart wird, und den Verbrauch zu reduzieren.


OPERATING STEPS

Schritt 1: In die Steckdose eingesteckt.

Schritt 2: Drücken und halten 1 Sekunde lang, um den Deckel zu öffnen.




Schritt 3: Entfernen Sie den Eimer aus der Einheit. Ziehen Sie den Komposteimer mit dem Griff heraus gerade nach oben vom Gerät.

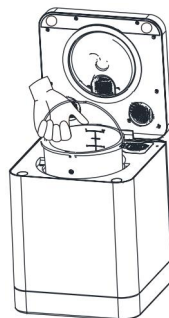

Schritt 4: Geben Sie Lebensmittelabfälle in den Eimer.


Siehe „**Was kann ich in das Gerät einfüllen?**“ auf **Seite 16** oder Karten- Ticker zur Führung.

- Der Abfall muss ohne Gewaltanwendung in den Kompostbehälter passen .
- Schneiden Sie den Abfall bei Bedarf in kleinere Stücke .
- Füllen Sie den Kompostbehälter bis zur Markierung „Maximum“ (5 l) .
- Wenn Sie den Bio-Modus auswählen möchten, fügen Sie bitte 1 mikrobiellen Kompostbeschleuniger hinzu . (**HINWEIS:** mikrobieller Kompostbeschleuniger muss vom Benutzer erworben werden .)

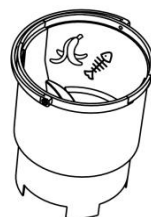


Schritt 5: Setzen Sie den Eimer ein, indem Sie den Tragegriff auf die Mittelachse ausrichten (das sind zwei Vertiefungen an der Innenkante, wie unten gezeigt) und setzen Sie den Griff wieder ein an seinem Platz.

Notiz: Falls der Eimer nicht leicht in das Gerät fällt, drehen Sie den Bolzen an der Kompost Eimerboden und versuchen Sie es erneut.

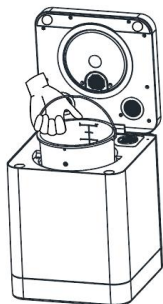


Align the carrying handle with these two recessed areas

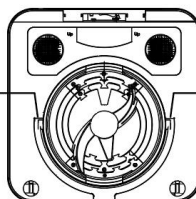

Align the carrying handle with these two recessed areas

Schritt 6: Schließen Sie den Deckel.

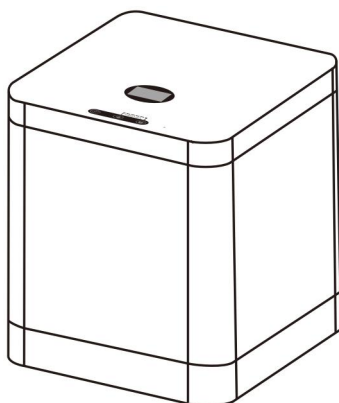

Schritt 7: Starten Sie einen Zyklus, indem Sie die untenstehende Taste drücken.



Schnelltrocknungsmodus

- Kurz drücken  um den Schnelltrocknungsmodus mit einem Piepton zu starten.

- Wenn Sie das Gerät während des Zyklus anhalten möchten, drücken Sie bitte erneut kurz .




Bio-Modus

- Kurz drücken Sie um den Organic Mode mit einem Piepton zu starten.
- Wenn Sie das Gerät während des Zyklus anhalten möchten, drücken Sie bitte erneut kurz .

Schritt 8: Automatischer Reinigungsmodus Drücken und halten Sie die Symbole Und gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Reinigungsmodus. Die Anzeige Und immer leuchtet im Betriebszustand. Um diesen Modus zu verlassen, halten Sie Und erneut für 3 Sekunden. Der Reinigungsvorgang ist innerhalb von 45 Minuten abgeschlossen .

Recommended
waterline above here

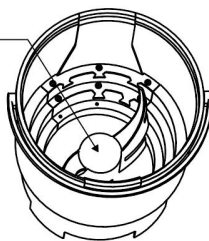

Tipps:

Nach Abschluss der automatischen Reinigung kann der Innenbehälter im für ein saubereres Ergebnis noch einmal in der Spülmaschine waschen.



Schritt 9: Demontage und Reinigung Öffnen

Sie den Deckel, entnehmen Sie am Griff das Kompostbehälter aus der Maschine und ziehen Sie dann die abnehmbaren Klingen auf beiden Seiten zum Reinigen heraus .

Notiz:

- Wenn während des Zyklus die Warnleuchte aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Maschine ist verstopft oder ungewöhnlich hohen Temperaturen ausgesetzt. Sie können die Einheit und öffnen Sie den Deckel, um es zu überprüfen.
- Wenn sich Kinder in der Nähe des Geräts aufhalten, wird empfohlen, den Kindersicherungsmodus zu aktivieren. Halten Sie die  Und  Bei der gleichzeitig für 3 Sekunden mit Piepton zum Starten Kindersicherungsmodus. Wenn Sie diesen Modus deaktivieren möchten, halten Sie  Und  bei zur gleichen Zeit für 3 Sekunden, dann erneut mit Piepton.

Schritt 10: Einen Zyklus abschließen

Sobald der Kompostierungszyklus abgeschlossen ist, gibt das Gerät zehn Pieptöne ab, bevor es in den Standby -Modus wechselt.

- Entfernen Sie den Eimer und verwerten Sie den Kompost entsprechend.
- Entsorgen Sie eventuell anfallende Erdreste entweder in der grünen Tonne oder in der Mülltonne.
- Der im Bio-Modus produzierte Kompost kann direkt in Ihren Garten gegeben werden Boden.

Detaillierte Anweisungen zur Düngung Ihres Gartens finden Sie unter „**So pflegen Sie Düngen Sie Ihren Garten**“ auf **Seite 18** .

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

Sie können Lebensmittelabfälle in allen Modi entsorgen. Eine vielfältige Mischung von Lebensmittelabfällen ermöglicht Maschine zu arbeiten und die besten Ergebnisse zu erzielen. Siehe unten, was kann und was nicht in die Maschine gegeben werden.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp)	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Hinweis: Achten Sie darauf , harte Stiele/faseriges Gemüse (z. B. Blumenstiele , Brokkolistiele, Grünkohlstiele usw.), damit sie beim Mahlen

nicht hängen bleiben. Wenn die Der Eimer scheint durch die Zugabe eines der in der nicht spalten, sonst erlischt die Garantie.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

Sie können Lebensmittelabfälle in allen Modi entsorgen. Eine vielfältige Mischung von Lebensmittelabfällen ermöglicht Maschine, um Leistung zu erzielen und die besten Ergebnisse zu erzielen.

1. Je mehr Obst- und Gemüsesorten in Ihren Lebensmittelabfällen und -resten enthalten sind, **desto** besseres Endergebnis .
2. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Mischung aus leichten und schweren Essensresten.
3. **Lassen Sie Ihren unverarbeiteten Abfall nicht** über einen längeren Zeitraum (über eine Woche) stehen. Führen Sie bei Bedarf einen kleineren Zyklus durch.
4. Einstecken Bio-Kunststoff Materialien An Die Seiten von Die Eimer, eher als Nur Ort ihnen An Spitze.
5. Vermeiden Sie große Mengen von dichten oder feuchtigkeitsreichen Lebensmitteln wie Gewürze und zuckerreiche Früchte.
6. Verwenden Sie mikrobiellen Kompostbeschleuniger, um den Abfallabbau zu verbessern und die biotische Inhalt, und Gerüche zusätzlich unterdrücken.
7. Der Abfall im Inneneimer muss nicht so oft gereinigt werden wie möglich weil die organische Fruchtbarkeit von Lebensmittelabfällen nach wiederholter Fermentation und Zersetzung.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. Was aus dem Komposter kommt, muss nicht dort enden. Der Kompoststarter Die von Organic Mode produzierten Produkte können zur Düngung Ihres Gartens verwendet werden.
2. **Der Kompost von Organic Mode kann im Verhältnis 1 Teil** Kompost von Organic Mode zu 10 Teilen Erde Ihrer Gartenerde hinzugefügt werden.
3. Mischen Sie organischen Kompost gleichmäßig mit Ihrer Erde und beobachten Sie, wie Ihre Pflanzen gedeihen.
4. Der Filterinhalt kann nach Verbrauch auch als Zusatz zu Ihrem Boden verwendet werden! Mischen im Verhältnis 1 Teil Aktivkohle zu 6 Teilen Erde.

CARE & MAINTENANCE

REINIGUNG:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist. Entfernen Sie den Kompostbehälter und reinigen Sie es einmal pro Woche . Sie Sie können mit einer Bürste alle Rückstände entfernen, die am Innenwände im Gerät, einschließlich des Abluftfilters.
2. Der Komposteimer kann direkt in die Haushaltsspülmaschine gestellt werden für Reinigung.

Hinweis: Tauchen Sie das Gerät niemals komplett unter Wasser . sind elektrische Komponenten und überschüssiges Wasser würde erhebliche Schäden verursachen und könnte elektrischer Schock.

CARE & MAINTENANCE

1. **Der** geerntete Kompost kann zur Herstellung von organischem Dünger verwendet werden, und der Rest kann in einem verschlossenen Behälter aufbewahren.

2. Der geerntete Kompost kann auch im Restmüll entsorgt werden.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

Um seine Geruchsneutralisationswirkung aufrechtzuerhalten, muss der GeruchsfILTER regelmäßig ausgetauscht werden. Dies kann entweder durch den Austausch des gesamten Filters oder nur der Aktivkohle erfolgen. Das empfohlene Austauschintervall beträgt alle 3-6 Monate, je nachdem, wie oft der Filter verwendet wird. Passen Sie die Lebensdauer des Filters entsprechend an.


1. Wenn die Anzeige „Hr:900“ und „Carbon: ChangeAC“ der Reihe nach ist es Zeit um den GeruchsfILTER zu ersetzen. S

2. Nach Abschluss des Arbeitsmodus wird das Feld "fertig" angezeigt wenn der Feuchtigkeitwert erreicht ist, und das Feld „Weiter“ wird angezeigt, wenn der Feuchtigkeitwert nicht erreicht ist.



3. Ersetzen Sie den GeruchsfILTER wie im Kapitel „**VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH**“ beschrieben. Seite 9~10.


4. **Schließen Sie** den Deckel und drücken Sie dann auf das Symbol gleichzeitig drei Sekunden lang, um Lassen Sie die Maschine bestätigen, dass sie durch einen neuen GeruchsfILTER ersetzt wurde.

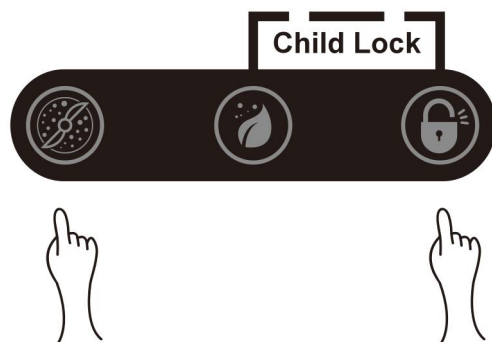


HOW TO INSERT THE BUCKET?

Setzen Sie den Eimer ein, indem Sie den Tragegriff auf die Mittelachse ausrichten (das sind zwei vertiefte Bereiche an der Innenkante, wie unten gezeigt) und stecken Sie den Griff wieder in Ort.

Hinweis: Wenn der Eimer nicht leicht in das Gerät fällt, drehen Sie den Bolzen an der Boden des Kompostbehälters und versuchen Sie es erneut.

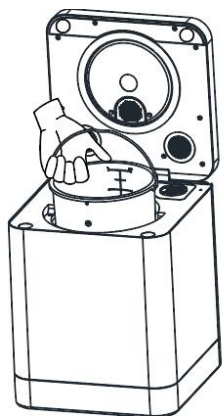

Align the carrying handle with these two recessed areas

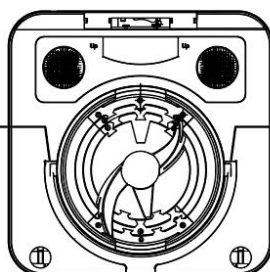

Align the carrying handle with these two recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. Bitte legen Sie **keine** harten Gegenstände oder große Knochen, die das Rühren verursachen können die Klingen brechen .
- 2 . Bitte **keine** Küchenabfälle mit hohem Wassergehalt entsorgen .
- 3 . Öffnen Sie den Deckel **NICHT** während des Gerätebetriebs .
4. Bitte berühren Sie den Metalleimer nicht unmittelbar nach dem Aufhören zu arbeiten, um zu vermeiden Verbrennungen .
5. Bitte werfen **Sie keinen** anderen Müll weg, der keine Lebensmittelabfälle sind .
- 6 . Stellen Sie das Gerät **NICHT** an einem Ort auf, der dem Regen ausgesetzt ist, oder in der Nähe eines Waschbeckens .
7. Gehen Sie mit Elektrizität sicher um und stellen Sie sicher, dass die richtige Leistung und der richtige Schutz vorhanden sind. Ort .
8. Denken Sie daran, das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz zu trennen .
9. **Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt NICHT** ohne technische Anleitung .
10. **Erlauben Sie Kindern NICHT** , das Gerät alleine zu bedienen .
11. Legen **Sie KEINE** ganzen Fasern, große Stücke von Fruchtkernen, Knochen oder andere harte Gegenstände hinein. in den Eimer.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Warnanzeige Licht leuchtet dauerhaft .	Die operative Verfahren Verstopfungen kann begegnen	1. Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis die Komposter zum Abkühlen vollständig. 2. Überprüfen Sie das Innere des Komposter, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper stecken im Inneren. 3. Überprüfen Sie den Motor und das Getriebe des Komposter, um sicherzustellen, dass sie funktioniert einwandfrei und nicht verklemmt . 4. Überprüfen Sie den Lüfter und den Abluftkanal um sicherzustellen, dass sie nicht blockiert sind durch Fremdkörper.
Ungewöhnlich scharfes Geräusch oder Vibrationen während der Betrieb des Gerätes.	Das Gerät könnte überhitzen.	1. Stellen Sie die Nutzung des Geräts sofort ein. 2. Um eine sichere Handhabung zu gewährleisten, es ist Es wird empfohlen, das Gerät abkühlen lassen in einem gut belüfteten Bereich entfernt von brennbare Materialien. 3. Überprüfen Sie das Gerät auf Verstopfungen oder Hindernisse, die verursacht es kann zu einer Überhitzung kommen.

Wenn Sie diese Probleme nicht lösen können, Probleme selbst, kontaktieren Sie bitte den Kunden so schnell wie möglich .

GeruchsfILTER

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Starker Geruch während der Operation .	Aufgrund des fehlenden Ersatzes der abgelaufene GeruchsfILTER in einem rechtzeitig, das System hat unfähig werden effektives Herausfiltern unangenehme Gerüche.	1. Reinigen Sie regelmäßig die Komposter, um sicherzustellen, dass seine Der Innenraum ist sauber und frei von Geruch und Bakterienwachstum. 2. Ersetzen Sie regelmäßig die Aktivkohle im GeruchsfILTER um die Filterwirksamkeit aufrechtzuerhalten.
Die Qualität der Kompost produziert hat abgenommen .	Übermäßig oder unzureichend Feuchtigkeit im Inneren, was zu ungleichmäßig oder unzureichend Fermentation des Komposts.	1. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Inneren des Geräts, um ausreichende Belüftung und Abluft . 2. Fügen Sie geeignete Materialien hinzu: Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um Erfahren Sie mehr über die passende Materialien und Mengen zu dem Kompost

	Schlechte Belüftung oder verstopfte Abluft im Gerät, Dies kann sich auch auf die Qualität des Komposts Gärung .	zugegeben . 3. Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Kompostieren Sie regelmäßig, um Reinigen Sie das Geräteinnere, vermeiden Sie Geruch und Bakterienwachstum.
--	--	---

WARRANTY INFORMATION

Wir gewähren auf das Produkt 1 Jahr Garantie, beginnend ab Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir sämtliche Mängel am Gerät, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung oder sowie Mängel, die den Wert oder die Funktionsfähigkeit der Ware unerheblich beeinträchtigen Gerät. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von nicht autorisierten Personen und bei Verwendung anderer als Original-Produktteile.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf . mögliche Schäden für die Umwelt zu verhindern oder Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu schützen, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen . Geben Sie Ihr Altgerät bitte per die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den

Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde gekauft . Sie können Sie dieses Produkt für umweltfreundliche sicher Recycling.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

COMPOSTEUR DE COMPTOIR

MODÈLE : HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODÈLE: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues, respectées et suivies avant la mise en service de l'appareil.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

IMPORTANT SAFEGUARDS



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures graves lors de l'utilisation de votre composteur de comptoir électrique et de ses accessoires, veuillez suivre ces précautions de sécurité, y compris les éléments suivants.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.


- Lisez attentivement tous les documents d'instructions qui accompagnent ce produit.
- Pour éviter les chocs électriques, gardez les cordons, les fiches et les appareils électriques portables éloignés de l'eau et d'autres liquides.
- **NE PAS** immerger l'unité de base dans un liquide, y compris l'eau.
- Gardez l'appareil et les cordons d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, capacités

sensorielles ou mentales, ou manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Pour éviter toute activation accidentelle, débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
- Des disjoncteurs GFI peuvent être installés dans votre cuisine. Localisez-les dans les points de vente près des éviers. Si le composteur électrique de comptoir ne fonctionne pas, débranchez l'appareil. Réinitialisez la prise murale ou le disjoncteur. Si le disjoncteur continue de se déclencher, débranchez le composteur électrique de comptoir de la prise. Laissez le composteur électrique de comptoir reposer pendant 24 heures avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Contactez le service client si le problème persiste.
- Le composteur électrique de comptoir doit être branché uniquement sur des prises correctement mises à la terre.
- **NE** laissez PAS le cordon électrique pendre du comptoir ou du bord de la table .
- Laissez le composteur électrique de comptoir refroidir avant d'ouvrir le couvercle (environ 35 minutes après la fin du cycle). Autoriser l'intérieur du composteur de comptoir électrique refroidir complètement les composants avant de les manipuler. Utilisez les poignées ou boutons fournis pour le manipuler en toute sécurité.
- **N'ouvrez PAS** le couvercle du composteur électrique de comptoir pendant qu'il est en marche. Arrêtez toujours le mode cycle avant d'ouvrir le couvercle.
- **NE** mettez PAS vos mains à l'intérieur du composteur électrique de comptoir à moins qu'il n'ait complètement terminé son cycle et qu'il ait parcouru tous les modes de cycle.
- **NE JAMAIS** toucher en mouvement les pièces. NE PAS atteindre ton main à l'intérieur le seau quand le seau est inséré dans le électrique


composteur de comptoir. Retirer le seau depuis le électrique comptoir composteur avant réglage le seau Contenu.

- **NE PAS** faire fonctionner un appareil avec un cordon endommagé ou prise. Si la pouvoir corde est abimé, il doit être remplacé par le fabricant, son service agent, ou personnes de qualification similaire pour éviter tout danger.
- **NE PAS** faire fonctionner un appareil présentant des signes de dysfonctionnement ou produit qui a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant pourrait résultat en feu, électrique choc, ou une blessure.
- **NE PAS** faire fonctionner la machine à l'extérieur si le électrique Le composteur de comptoir n'est pas du tout exposé aux éléments.
- **NE PAS** placer le composteur électrique de comptoir sur ou à proximité d'un gaz chaud ou un brûleur électrique.
- **NE PAS** placer le composteur électrique de comptoir dans un four chauffé.
- Gardez le composteur de comptoir électrique hors de portée directe lumière du soleil.
- **NE PAS** démonter, modifier, modifier, ou adapter le composteur électrique de comptoir dans n'importe quel chemin .
- Pour permettre une bonne circulation de l'air, assurez-vous de placer le composteur électrique de comptoir à au moins 6" de tous les murs et sur un espace bien ventilé. (Figure 1)
- composteur électrique de comptoir repose sur une surface plane, sèche et stable .
- **FAIRE PAS** déposer les déchets alimentaires directement dans le composteur de comptoir électrique sans installer le seau.
- **NE PAS** consommer ou ingérer déshydraté les déchets alimentaires

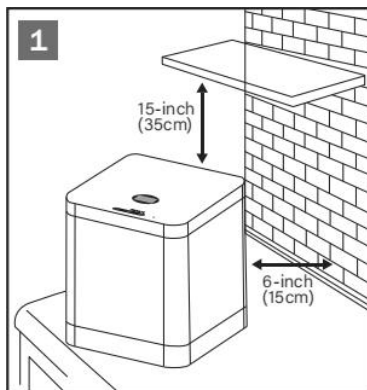

ou tout déchet alimentaire qui a été placé dans le seau.

- La paroi intérieure du seau présente une ligne de remplissage fine et échanquée, qui indique le niveau maximum de gaspillage alimentaire. S'il vous plaît, n'ajoutez aucun aliment déchets au-dessus de cette ligne. (Figure 2)
- **NE PAS** écraser et ajouter les déchets alimentaires une fois qu'ils ont dépassé la ligne Max. (5L/ 9TASSE). Surcharge le seau pourrait entraîner un bourrage. (Figure 2)
- Assurez-vous toujours qu'aucun déchet alimentaire ne tombe à l'extérieur du seau et dans l'appareil.
- **NE** placez PAS de déchets alimentaires plus gros que la taille d'une paume humaine à l'intérieur du seau. Assurez-vous de couper les tiges rigides/légumes fibreux (par exemple, tiges de fleurs, tiges de brocoli, tiges de chou frisé, etc.) afin qu'elles ne restent pas coincées pendant le broyage.

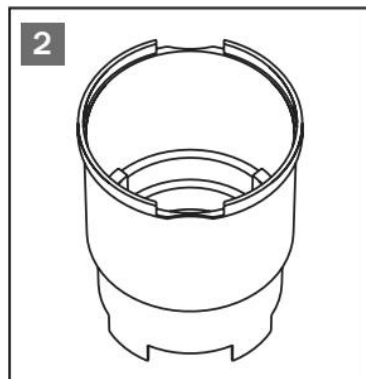

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique.

NE PAS immerger l'unité de base dans un liquide y compris eau.


UNIQUEMENT une prise mise à la terre.

NE PAS retirer la terre.

N'utilise pas un adaptateur.

N'utilisez PAS de câble d'extension.

Débranchez toujours avant le nettoyage ou lorsqu'il n'est pas dedans utiliser. Le non-respect des instructions peut entraîner la mort ou un risque électrique. choc.

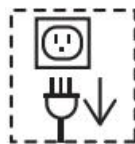

NOTES IMPORTANTES!


- LE INSTRUCTIONS APPARAÎT DANS CE UTILISER ET MANUEL D'ENTRETIEN
- NE PEUT PAS COUVERTURE CHAQUE POSSIBLE CONDITION ET SITUATION
- QUE PEUT SE PRODUIRE.
- LE BON SENS ET LA PRUDENCE DOIVENT ÊTRE PRATIQUES LORSQUE
- FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE TOUT APPAREIL

**CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT**

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

Le composteur de cuisine électrique est un appareil compact et efficace qui permet vous de recycler les déchets alimentaires en compost riche en nutriments dans votre cuisine. Avec son moteur puissant, son broyeur intégré et son filtre à charbon, le composteur broie, et hache les restes de nourriture, élimine les odeurs et relie composter rapidement. C'est son design élégant et sa taille compacte en font un ajout élégant et peu encombrant à n'importe quelle cuisine. En utilisant le composteur électrique de comptoir, vous pouvez réduire votre empreinte carbone et créez du compost pour votre jardin ou vos plantes d'intérieur, tout en minimisant les déchets envoyés dans les décharges.

(1) SCHÉMA DU PRODUIT

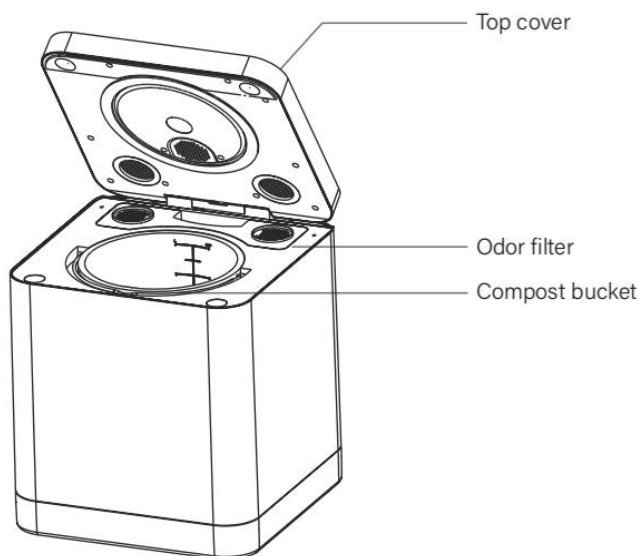

(2) SCHÉMA DU PRODUIT



Rapid Dry
Mode



Organic Mode




Lid Switch



Warning
Indicator


	Bouton de mode de séchage rapide Branché sur une prise, puis appuyez brièvement pour démarrer Mode séchage rapide, l'indicateur  s'allume toujours lorsque vous travaillez. À quitter ce mode, bref presse encore.
	Bouton du mode organique Appuyez brièvement pour démarrer le mode organique, l'indicateur  toujours Les lumières s'allument en état de fonctionnement. Pour  quitter ce mode, appuyez à nouveau brièvement.
	Bouton interrupteur du couvercle Appuyez brièvement pour ouvrir le couvercle. REMARQUE : Le couvercle ne peut pas être ouvert en état de fonctionnement. Pour ouvrir le couvercle, veuillez d'abord quitter le mode de travail (par exemple Mode séchage rapide, biologique (Mode de nettoyage automatique ou Mode de verrouillage enfant)
	Bouton interrupteur du couvercle Child Lock est une fonction de sécurité qui empêche l'activation accidentelle de l'appareil par des enfants.  Tenez les deux  et  pour 3 secondes pour être actif Mode de verrouillage enfant, l'indicateur  toujours allumé. Pour quitter ce mode, tenir les deux  et  pendant 3 secondes à nouveau.

	Mode de nettoyage automatique Ajoutez 1 500 ml d'eau dans le seau, puis maintenez le  deux pendant 3 secondes pour démarrer le mode de nettoyage automatique , l'indicateur s'allume toujours en état de fonctionnement.  Pour quitter ce mode, maintenez à nouveau les deux et pendant 3 secondes, le processus de nettoyage sera terminé dans les 45 minutes .
	Voyant d'avertissement Le voyant d'avertissement s'allume lorsque la machine est obstruée ou à des températures anormalement élevées.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	HQD-520
District	Amérique du Nord
Tension	C.A. 110 ~ 120 V 60 Hz
Puissance	600W (±1 0%)
Capacité	5L
Réduction du volume des déchets	Mode séchage rapide : >85% Mode Organique : >90%
Temps de traitement	Mode séchage rapide : 3 ~ 10 H Mode organique : 8 ~ 20 H
Poids net	12,2 kg
Taille du produit	3 14 *3 14 * 36 0mm
Niveau de bruit	<45dB


PACKAGE CONTENTS

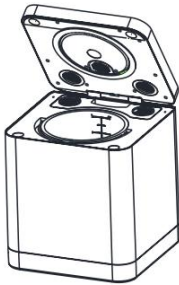


Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

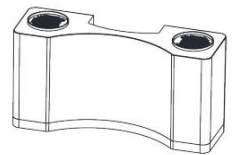

Odor Filter*1 Unit

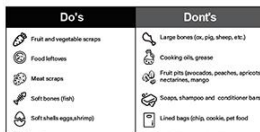

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Étape 1 : Retirez tous les emballages de votre composteur de cuisine électrique et de ses accessoires.

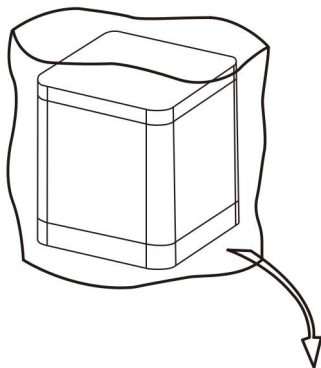


Étape 2 : Placez le composteur de cuisine électrique sur une surface stable et plane. Alors, branchez l'alimentation.

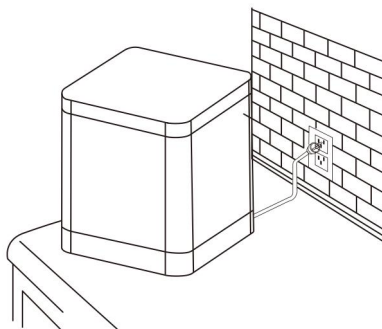


Étape 3 : appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'interrupteur du couvercle pendant 1 seconde pour ouvrir le couvercle.

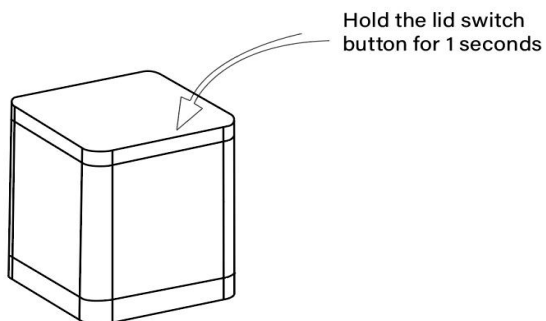

Étape 4 : Retirez le filtre anti-odeurs comme indiqué par la flèche devant le seau.

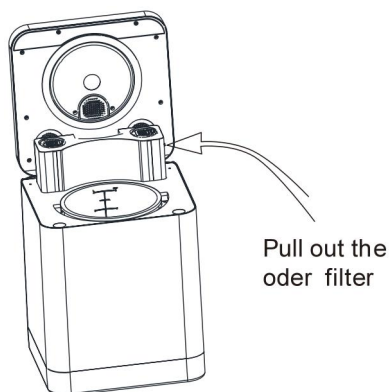


Étape 5 : Insérez votre main dans la rainure du couvercle et tirez-la vers la gauche et la droite .

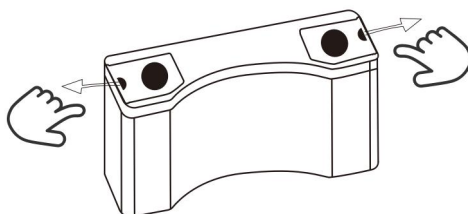


Étape 6 : Remplissez les deux côtés du filtre anti-odeurs avec du charbon actif frais pour garantir efficacité maximale .

Fill both sides of the odor filter box with activated carbon


Fill both sides of the odor filter box with activated carbon

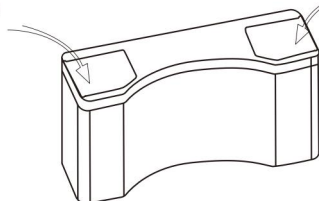

Étape 7 : Poussez le couvercle le long des fentes gauche et droite avec vos mains jusqu'à ce qu'il se verrouille .

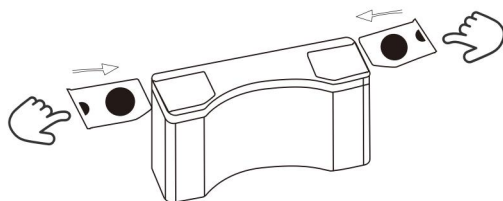

Étape 8 : réinstallez le filtre anti - odeurs sur la machine.

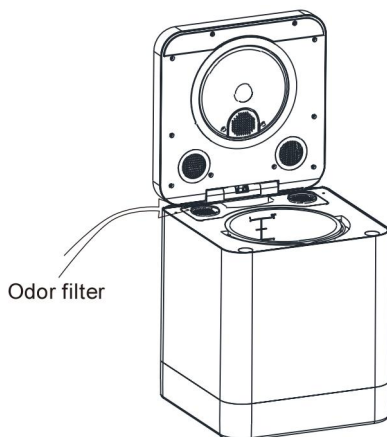

OPERATION INSTRUCTIONS

MODES

- Dispose de deux modes différents, alors assurez-vous de sélectionner celui qui correspond le mieux à vos besoins.
- Voici quelques détails relatifs à chaque mode.



MODE SÉCHAGE RAPIDE

Le « mode séchage rapide » sèche rapidement et réduit la taille et le poids des déchets alimentaires. Il ajuste automatiquement la température et l'humidité pour un compostage efficace. Idéal pour ceux qui veulent les résultats les plus rapides avec une faible consommation d'énergie. Séchage et temps de travail en mode meulage : 3 à 10 heures.

REMARQUE : Évitez d'utiliser le mode séchage rapide pour les bioplastiques et les produits commerciaux compostables, marchandises, et l'emballage .



MODE BIO

Le « mode biologique » utilise l'accélérateur de compost microbien pour convertir les déchets alimentaires en compost organique. Ajoutez un accélérateur de compost microbien et sélectionnez "Mode Organique" sur le contrôle panneau. L'appareil fonctionnera automatiquement pendant une durée spécifique jusqu'à ce que les déchets soient complètement décomposé . Le processus prend 8 à 20 heures.

Conservation de l'énergie

Les deux modes de fonctionnement adoptent une conversion de fréquence intelligente technologie pour ajuster automatiquement le couple du moteur en fonction de la dureté des déchets de cuisine, économisant efficacement de l'énergie, et réduire la consommation.


OPERATING STEPS

Étape 1 : Branché sur une prise.

Étape 2 : Appuyez et maintenez pendant 1 seconde pour ouvrir le couvercle.




Étape 3 : Retirez le seau de l'unité. À l'aide de la poignée, tirez le seau à compost directement depuis l'unité.

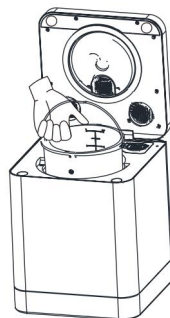

Étape 4 : Ajoutez les déchets alimentaires dans le seau.


Reportez-vous à « **Que puis-je mettre dans l'appareil ?** » à la **page 16** ou les tickers de la carte à titre indicatif.

- Les déchets doivent rentrer dans le seau à compost sans forcer .
- Coupez les déchets en petits morceaux si nécessaire .
- Remplissez le seau à compost jusqu'à la ligne max (5L) .
- Si vous souhaitez sélectionner le mode biologique, veuillez ajouter 1 accélérateur de compost microbien . (**NOTE:** accélérateur de compost microbien doit être acheté par l'utilisateur .)

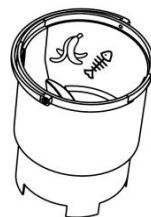


Étape 5 : Insérez le seau en alignant la poignée de transport avec l'axe central (qui est deux zones en retrait sur le bord intérieur comme indiqué ci-dessous) et remettez la poignée en place à sa place.

Note: Si le godet ne tombe pas facilement dans l'appareil, tournez légèrement le boulon sur le compost le fond du seau et réessayez.

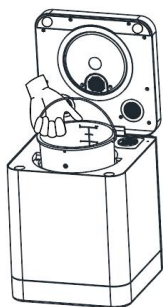


Align the carrying handle with these two recessed areas

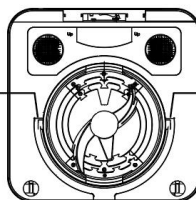

Align the carrying handle with these two recessed areas

Étape 6 : Fermez le couvercle.

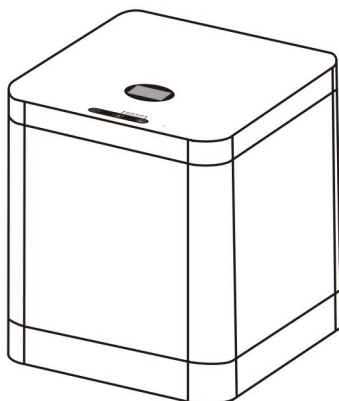

Étape 7 : Démarrez un cycle en appuyant sur le bouton ci-dessous.



Mode séchage rapide


- Appui court  pour démarrer le mode séchage rapide avec un bip.
- Pendant le cycle, si vous souhaitez mettre l'appareil en pause, veuillez  à nouveau appuyer brièvement sur .



Mode Organique

- Appui court  pour démarrer le mode organique avec un bip.
- Pendant le cycle, si vous souhaitez mettre l'appareil en pause, veuillez  à nouveau appuyer brièvement sur .

Étape 8 : Mode de nettoyage automatique Appuyez et maintenez  les icônes  et  le même temps pendant trois secondes pour démarrer le mode de nettoyage automatique. L'indicateur  et  s'allume toujours dans le état de fonctionnement. Pour quitter ce mode, appuyez et maintenez  et  pendant 3 secondes à nouveau. Il terminera le processus de nettoyage dans les 45 minutes .

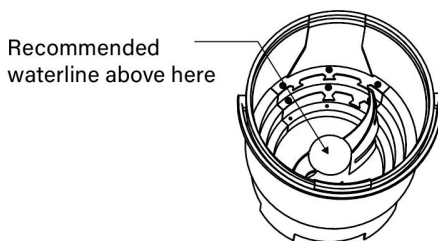

Conseils:

Une fois le nettoyage automatique terminé, le seau intérieur peut être nettoyé dans le Remettez-le au lave-vaisselle pour une finition plus propre.



Étape 9 : Démontage et nettoyage Ouvrez le couvercle, utilisez la poignée pour retirer le seau à compost de la machine, puis retirez les lames amovibles des deux côtés pour le nettoyage .

Note:

- Pendant le cycle, si le voyant s'allume, cela signifie que le la machine est bouchée ou présente des températures anormalement élevées. Vous pouvez suspendre le l'appareil et ouvrez le couvercle pour le vérifier.
- S'il y a des enfants à proximité de l'appareil, il est recommandé d'ouvrir le mode de verrouillage enfant. Appuyez et maintenez le  et  au même temps pendant 3 secondes avec bip pour démarrer Mode de verrouillage enfant. Si  vous souhaitez annuler ce mode, appuyez et

maintenez et à le même temps pendant 3 secondes avec à nouveau un bip.

Étape 10 : Terminer un cycle

Une fois le cycle de compostage terminé, l'unité émettra dix bips avant de passer en mode veille .

- Retirez le seau et utilisez le compost en conséquence.
- Jetez toute terre résiduelle soit dans le bac vert, soit dans la poubelle.
- Le compost produit en Mode Bio peut être directement ajouté à votre jardin sol.

Pour des instructions détaillées sur la façon de nourrir votre jardin, veuillez vous référer à « **Comment nourrissez votre jardin** » à la **page 18** .

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

Vous pouvez mettre les déchets alimentaires dans tous les modes. Un mélange diversifié de déchets alimentaires permettra machine pour fonctionner et donner les meilleurs résultats. Voir ci-dessous ce qui peut et ne peut pas être mis dans la machine.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp)	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Remarque : Assurez- vous de couper les tiges rigides/légumes fibreux (par ex. tiges de fleurs , tiges de brocoli, tiges de chou frisé, etc.) afin qu'elles ne restent pas coincées lors du broyage. Si la le seau semble être endommagé par l'ajout de l'un des éléments répertoriés dans le ne faites pas de colonne, la garantie est annulée.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

Vous pouvez mettre les déchets alimentaires dans tous les modes. Un mélange diversifié de déchets alimentaires permettra machine pour fonctionner et donner les meilleurs résultats.

- 1 . Plus vos déchets et restes alimentaires contiennent de fruits et de légumes variés, plus meilleur résultat final .
2. Intercalez un mélange uniforme de restes de nourriture légers et lourds.
3. **Ne** laissez pas vos déchets non traités pendant une période prolongée (plus d'une semaine). Exécutez un cycle plus petit si nécessaire.
4. Rentrez bioplastique matériaux sur le côtés de le seau, plutôt que juste Lieu eux sur haut.
5. Évitez les gros quantités d'aliments à composition dense ou riche en humidité tels que condiments et fruits riches en sucre.
6. Utilisez un accélérateur de compost microbien pour améliorer la décomposition des déchets et augmenter les effets biotiques. contenu, et supprime davantage les odeurs.
7. Les déchets à l'intérieur du seau intérieur n'ont pas besoin d'être nettoyés aussi souvent que possible parce que la fertilité organique des déchets alimentaires est plus forte après des fermentation et la décomposition.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. Ce qui sort du composteur ne s'arrête pas là. Le démarreur de compost que produit le mode biologique peut être utilisé pour nourrir votre jardin.
2. Le compost d'Organic Mode est prêt à être ajouté à la terre de votre jardin dans un rapport de 1 partie de compost d'Organic Mode pour 10 parties de terre.
3. Mélangez uniformément le compost organique avec votre sol et regardez vos plantes prospérer.
4. Une fois épuisé, le contenu du filtre peut également être utilisé comme additif pour votre sol ! Mélanger dans un rapport de 1 partie de charbon actif pour 6 parties de terre.

CARE & MAINTENANCE

NETTOYAGE:

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant le nettoyage. Retirez le seau à compost et nettoyez-le une fois par semaine. Vous pouvez utiliser une brosse pour enlever tous les débris collés au murs intérieurs de l'unité, y compris le filtre d'évacuation.
2. Le seau à compost peut être directement placé dans un lave-vaisselle domestique pour nettoyage.

Remarque : Ne plongez jamais l'ensemble de l'appareil sous l'eau. Là sont des composants électriques et tout excès d'eau causerait des dommages importants et pourrait causer choc électrique.

CARE & MAINTENANCE

1 . Le compost récolté peut être utilisé pour fabriquer de l'engrais organique, et le reste peut être stocké dans un contenant hermétique.

2. Le compost récolté peut également être éliminé avec les déchets généraux.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

Le filtre anti-odeurs doit être remplacé régulièrement pour conserver son efficacité désodorisante , soit en remplaçant l'ensemble du filtre, soit uniquement le charbon actif à l'intérieur. L'intervalle de remplacement recommandé est tous les 3 à 6 mois, selon la fréquence à laquelle il est utilisé, ajustez la durée de vie du filtre en conséquence.


1. Lorsque l' affichage « Hr:900 » et « Carbon: ChangeAC » en séquence, il est temps pour remplacer le filtre à odeurs. S

2. A la fin du mode de travail, le champ "fini" est affiché lorsque le niveau d'humidité est atteint , et le champ « Continuer » s'affiche lorsque le niveau d'humidité n'est pas atteint.



3. Remplacez le filtre anti-odeurs comme décrit au chapitre « **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION** » sur **pages 9 à 10** .


4 . Fermez le couvercle, puis appuyez  sur l'icône pendant trois secondes en même temps pour permettre à la machine de confirmer qu'elle a été remplacée par un nouveau filtre à odeurs .

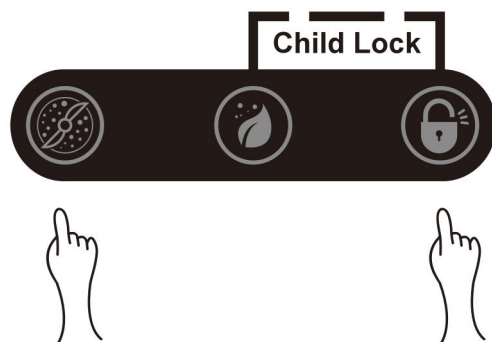


HOW TO INSERT THE BUCKET?

Insérez le seau en alignant la poignée de transport avec l'axe central (soit deux zones en retrait sur le bord intérieur comme indiqué ci-dessous) et remettez la poignée dans son lieu.

Remarque : Si le godet ne tombe pas facilement dans l'appareil, tournez légèrement le boulon sur le fond du seau à compost et réessayez.

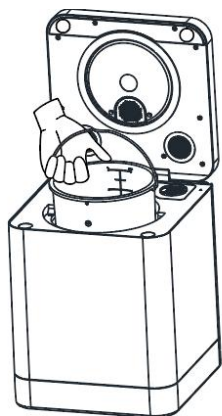

Align the carrying
handle with these two
recessed areas

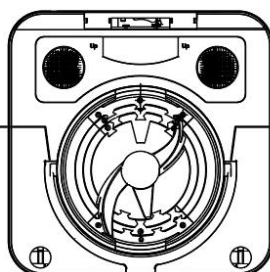

Align the carrying
handle with these two
recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. Veuillez **ne pas** mettre d'objets durs ou de gros os, car cela pourrait provoquer un brassage. les lames se cassent .
- 2 . Veuillez **ne pas** jeter de déchets de cuisine à forte teneur en eau .
- 3 . **N'ouvrez PAS** le couvercle pendant le fonctionnement de l'appareil .
4. Veuillez ne pas toucher le seau métallique immédiatement après qu'il cesse de fonctionner pour éviter des brûlures .
5. Veuillez **ne pas** mettre d'autres déchets qui ne sont pas des déchets alimentaires .
- 6 . **NE PAS** placer l'appareil dans un endroit exposé à la pluie ou à proximité d'un évier .
7. Utilisez l'électricité en toute sécurité et assurez-vous que l'alimentation et la protection appropriées sont en place. lieu .
8. Pensez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer .
9. **NE PAS** démonter ou modifier le produit sans conseils techniques .
10. **NE** laissez PAS les enfants utiliser l'appareil seuls .
11. **NE PAS** mettre de fibres entières, de gros morceaux de noyaux de fruits, d'os ou d'autres objets durs dans le seau.

TROUBLESHOOTING

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Indicateur d'avertissement lumière est allumé en permanence .	L'opérationnel processus blocages peut rencontrer	1. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation. Attends le composteur pour refroidir complètement. 2. Vérifiez l'intérieur du composteur pour s'assurer qu'aucun des objets étrangers sont coincés à l'intérieur. 3. Vérifiez le moteur et les engrenages du composteur pour s'assurer qu'ils sont fonctionne correctement et non coincé . 4. Vérifiez le ventilateur et le conduit d'évacuation pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués par des objets étrangers.
Bruit aigu anormal ou vibrations pendant le fonctionnement de l'équipement.	L'appareil pourrait surchauffer.	1. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. 2. Pour garantir une manipulation en toute sécurité, c'est recommandé que l'appareil soit laissé refroidir dans un endroit bien aéré, à l'écart de tout matériaux inflammables. 3. Vérifiez l'unité pour tout blocage ou des obstacles qui peuvent être provoquant il surchauffe.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes, veuillez contacter le client service dans les plus brefs délais .

Filtre à odeurs

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Forte odeur émise pendant le fonctionnement .	En raison de l'échec du remplacement le filtre anti-odeurs périmé dans un temps opportun, le système a devenir incapable de filtrer efficacement odeurs désagréables.	1. Nettoyez régulièrement le composteur pour s'assurer que son l'intérieur est propre et exempt de odeur et croissance bactérienne. 2. Remplacez régulièrement le charbon actif dans le filtre à odeurs pour maintenir l'efficacité du filtrage.
La qualité du compost produit a diminué .	Excessif ou insuffisant l'humidité interne, ce qui entraîne inégal ou inadéquat fermentation du compost.	1. Assurer une bonne ventilation à l'intérieur de l'appareil pour permettre un débit d'air et une évacuation adéquats . 2. Ajoutez les matériaux appropriés : Lisez attentivement le manuel pour en savoir plus sur le approprié

	Mauvaise ventilation ou bouchée échappement à l'intérieur de l'unité, ce qui peut également affecter qualité du compost fermentation .	matériaux et montants à être ajouté au compost . 3. Nettoyage régulier : Nettoyer le composteur régulièrement pour conserver nettoyer l'intérieur de l'appareil, éviter odeur et croissance bactérienne.
--	---	---

WARRANTY INFORMATION

Nous accordons une garantie d'un an sur le produit à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous éliminerons tout défaut de l'appareil résultant de défauts de matériaux ou de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages dus à une mauvaise utilisation, à l'usure ou à l'utilisation normale ainsi que les défauts ayant un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement du appareil. La garantie devient nulle si les réparations sont effectuées par un personnes et si des pièces d'origine du produit ne sont pas utilisées.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE . À prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou santé humaine de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles . À retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte

ou contacter le détaillant où le produit a été acheté . Ils peut prendre ce produit pour l'environnement sûr recyclage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

AANRECHTCOMPOSTER

MODEL: HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODEL: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen, nageleefd en gevolgd voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WAARSCHUWING : Om het risico op ernstig letsel te verminderen bij het gebruik van uw elektrische composteerder en accessoires, dient u deze veiligheidsmaatregelen te volgen: inclusief het volgende.

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

- Lees aandachtig alle instructiematerialen die bij dit product worden geleverd.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dient u snoeren, stekkers en draagbare elektrische apparaten uit de buurt van water en andere vloeistoffen te houden.
- Dompel het basisstation **NIET onder in enige vloeistof, inclusief water.**
- Houd het apparaat en de netsnoeren buiten het bereik van kinderen.



- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Om onbedoelde activering te voorkomen, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen wanneer u het niet gebruikt, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt en voordat u het schoonmaakt.
- Er kunnen GFI-stroomonderbrekers in uw keuken worden geïnstalleerd. Plaats ze in stopcontacten in de buurt van gootstenen. Als de elektrische aanrechtcomposter niet werkt, koppelt u de unit los. Reset het stopcontact of de stroomonderbreker. Als de stroomonderbreker blijft trippen, haal dan de elektrische aanrechtcomposter uit het stopcontact. Laat de elektrische aanrechtcomposteerder 24 uur staan voordat u hem opnieuw probeert te gebruiken. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
- De elektrische aanrechtcomposter mag alleen worden aangesloten op goed geaarde stopcontacten.
- Laat het elektriciteits snoer **NIET langs de rand van het aanrecht of de tafel bungelen** .
- Laat de elektrische aanrechtcomposteerder afkoelen voordat u het deksel opent (ongeveer 35 minuten). minuten nadat de cyclus is voltooid). Laat het interieur van de elektrische aanrechtcomposter toe onderdelen volledig afkoelen voordat u ze hanteert. Gebruik de meegeleverde handgrepen of knoppen om hem veilig te hanteren.
- Open het deksel van de elektrische aanrechtcomposteerder **NIET terwijl deze in werking is**. Stop altijd de cyclusmodus voordat u het deksel opent.
- **NIET** in de elektrische aanrechtcomposter, tenzij deze volledig klaar is

met fietsen en alle cyclusmodi heeft doorlopen.

- **NOOIT** aanraken in beweging onderdelen. NIET DOEN bereik jouw hand binnen de emmer wanneer de emmer is ingevoegd in de elektrisch composteerder op het aanrecht. Verwijderen de emmer van de elektrisch aanrecht composteerder voor aanpassen de emmer inhoud.
- **Gebruik** GEEN apparaat met een beschadigd snoer of plug. Als de stroom koord is beschadigd, Het moeten zijn vervangen door de fabrikant, zijn dienst tussenpersoon, of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- **Gebruik** GEEN apparaat dat tekenen van een storing of iets dergelijks vertoont product dat gevallen is of op welke manier dan ook beschadigd is .
- Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant zou kunnen resultaat in vuur, elektrisch schok, of letsel.
- Gebruik de machine **NIET buitenshuis als de** elektrisch aanrechtcomposteerder wordt überhaupt blootgesteld aan de elementen.
- Plaats de elektrische aanrechtcomposter **NIET op of in de buurt van heet gas** of elektrische brander.
- Plaats de elektrische aanrechtcomposter **NIET in een verwarmde oven.**
- Houd de elektrische aanrechtcomposter uit de directe omgeving zonlicht.
- **NIET** demonteren, bewerken, wijzigen, of pas de elektrische aanrechtcomposter in elk gewenst formaat aan manier .
- Om een goede luchtstroom mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat de elektrische composteerder op een aanrecht minimaal 15 cm

van alle muren verwijderd is A goed geventileerde ruimte. (Figuur 1)


- Zorg ervoor dat de elektrische aanrechtcomposter op een vlakke, droge en stabiele ondergrond staat .
- **DOEN NIET** voedselafval rechtstreeks in storten de elektrische aanrechtcomposter zonder de emmer te installeren.
- **NIET DOEN** consumeren of inslikken uitgedroogd voedselafval of voedselafval dat in de emmer is geplaatst .
- De binnenwand van de emmer heeft een dunne en ingesprongen vullijn, die geeft het maximale niveau van voedselverspilling aan. Voeg alstublieft geen voedsel toe afval boven deze lijn. (Figuur 2)
- Knijp het voedselafval **NIET samen en voeg het niet toe zodra het over de Max-lijn is** (5L/ 9CUP). Overbelasting de emmer kan een storing tot gevolg hebben. (Figuur 2)
- Zorg er altijd voor dat er geen voedselresten buiten de emmer in het apparaat vallen.
- **GEEN** voedselafval dat groter is dan de grootte van een menselijke handpalm in de emmer. Zorg ervoor dat u harde stengels/vezelige groenten (bijv. bloemstengels, broccolistengels, boerenkoolstengels etc.) in stukken snijdt, zodat deze tijdens het malen niet vast komen te zitten.

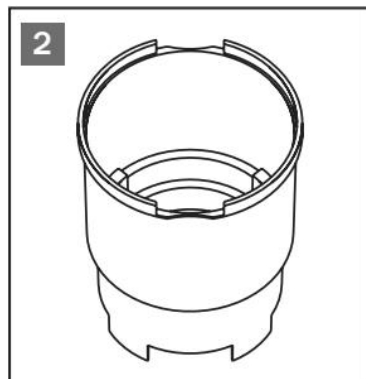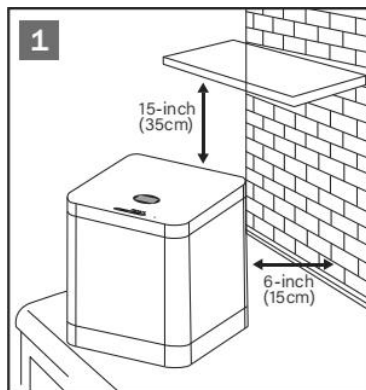

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken.
Dompel het basisstation **NIET onder in enige vloeistof** inbegrepen water.
ALLEEN een geaard stopcontact.
Verwijder de aarde **NIET** .
GEEN adapter.
Gebruik **GEEN** verlengkabel.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken of wanneer u er niet in zit gebruik. Het niet opvolgen van de instructies kan de dood of elektrische schokken tot gevolg hebben schok.

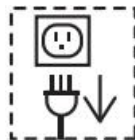

BELANGRIJKE AANTEKENINGEN!


- DE INSTRUCTIES VERSCHIJNEN IN DIT GEBRUIK EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
- KAN NIET OMSLAG ELK MOGELIJK VOORWAARDE EN SITUATIE
- DAT KUNNEN VOORKOMEN.
- WANNEER MOET JE GEZOND VERSTAND EN VOORZICHTIGHEID WORDEN GEOEFEN
- BEDIENING EN ONDERHOUD VAN ELK APPARAAT

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK
GEBRUIK**

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

Elektrische keukencomposter is een compact en efficiënt apparaat dat Enables u om voedselafval te recyclen tot voedingsrijke compost in uw keuken. Met Dankzij de krachtige motor, ingebouwde versnipperaar en koolstoffilter maalt de composter, en snijdt voedselresten, elimineert geuren en relateert snel composteren. Zijn het strakke ontwerp en het compacte formaat maken het tot een stijlvolle en ruimtebesparende toevoeging voor elke keuken. Door de elektrische aanrechtcomposter te gebruiken, kunt u de hoeveelheid afval verminderen uw ecologische voetafdruk en creëer compost voor uw tuin of kamerplanten, terwijl ook het afval dat naar stortplaatsen wordt gestuurd tot een minimum wordt beperkt.

(1) PRODUCTDIAGRAM

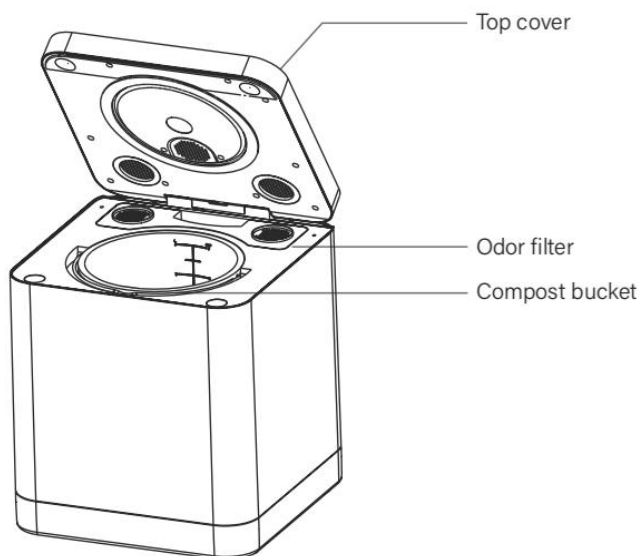

(2) PRODUCTDIAGRAM



Rapid Dry
Mode



Organic Mode




Lid Switch



Warning
Indicator


	Knop voor snelle droogmodus Aangesloten op een stopcontact en kort indrukken om te starten Snelle droogmodus, de indicator altijd licht aan tijdens het werken. Maar verlaat deze modus, kort druk op opnieuw.
	Organische modusknop Kort indrukken om de organische modus, de indicator, te starten altijd lichten aan in werkende staat. Om deze modus te verlaten, drukt u nogmaals kort op.
	Dekselschakelaarknop Kort indrukken om het deksel te openen. OPMERKING: Het deksel kan in werkende staat niet worden geopend. Om het deksel te openen, verlaat eerst de werkmodus (bijv Snelle droogmodus, organisch Modus, Automatische reinigingsmodus of Kinderslotmodus)
	Dekselschakelaarknop Kinderslot is een veiligheidsfunctie die onbedoelde activering voorkomt het apparaat door kinderen. Houd beide vast En voor 3 seconden tot actief Kinderslotmodus, de indicator licht altijd aan. Om deze modus te verlaten, houd beide vast En nogmaals 3 seconden.

	Automatische reinigingsmodus Voeg 1500 ml water toe aan de emmer, houd beide knoppen gedurende 3 seconden ingedrukt om de automatische reinigingsmodus te starten, de indicator en brandt altijd in werkende staat. Om deze modus te verlaten, houdt u een knop opnieuw 3 seconden ingedrukt. Het reinigingsproces wordt binnen 45 minuten voltooid.
	Waarschuwingindicatielampje Het waarschuwinglampje gaat branden als de machine verstopt is of onder abnormaal hoge temperaturen.

PRODUCT PARAMETER

Model	HQD-520
Wijk	Noord Amerika
Spanning	Wisselstroom 110~120V 60Hz
Wattage	600W (±1 0%)
Capaciteit	5 liter
Vermindering van het afvalvolume	Snelle droogmodus: >85% Organische modus: >90%
Verwerkingstijd	Snelle droogmodus: 3 ~ 10 uur Organische modus: 8 ~ 20 uur
Netto gewicht	12,2 kg
Product grootte	3 14 *3 14 * 36 0 mm
Geluidsniveau	<45dB


PACKAGE CONTENTS

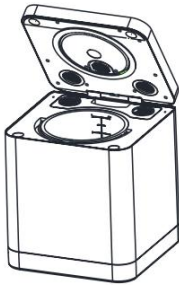

Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

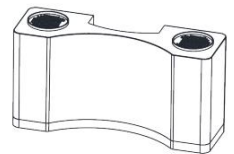

Odor Filter*1 Unit

Do's	Don'ts
- Fruit and vegetable scraps - Food leftovers - Meat scraps - Soft bones (fish) - Soft shells (eggs, shrimp)	- Large bones (in, pig, sheep, etc.) - Cooking oils, grease - Fruit pits (avocado, peaches, apricots, cherries, mango) - Shoes, shampoo and conditioner bars - Lined bags (chip, cookie, pet food)

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Stap 1: Verwijder alle verpakkingen van uw elektrische keukencomposter en de accessoires.

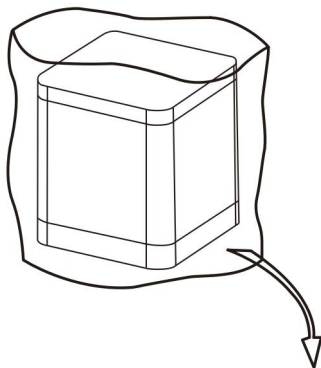


Stap 2: Plaats de elektrische keukencomposter op een stabiele en vlakke ondergrond. Dan, sluit de voeding aan.

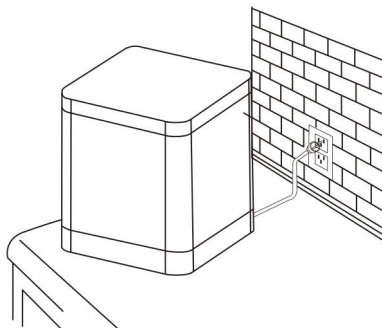


Stap 3: Houd de dekselschakelaarknop ingedrukt gedurende 1 seconde om het deksel te openen .

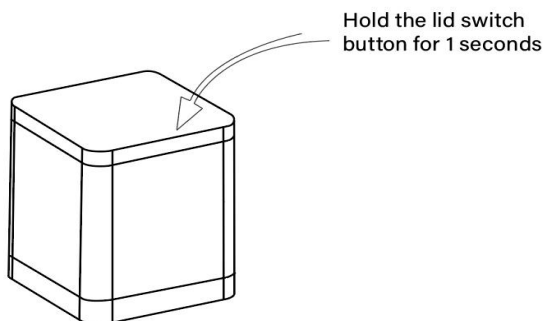

Stap 4: Trek het geurfilter eruit zoals aangegeven door de pijl voor de emmer.

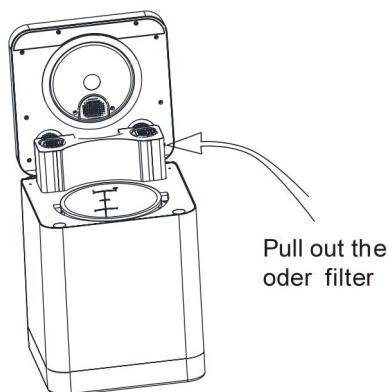


Stap 5: Steek uw hand in de groef van het deksel en trek deze naar links en rechts .

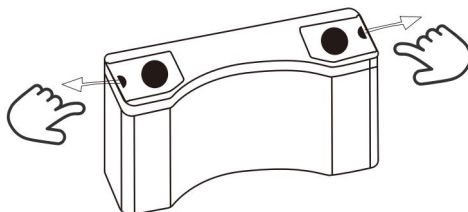


Stap 6: Vul beide zijden van de geur i ter met verse actieve kool om er zeker van te zijn dat deze geurt maximale efficiëntie .

Fill both sides of the
odor filter box with
activated carbon

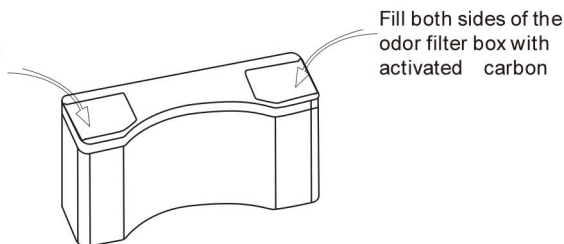


Fill both sides of the
odor filter box with
activated carbon

Stap 7: Duw het deksel met uw handen langs de linker- en rechtergleuven totdat het vergrendelt .

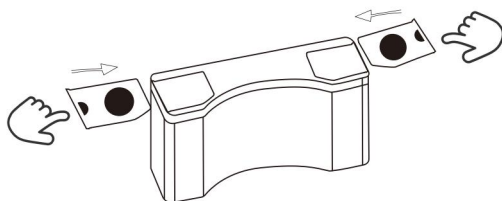

Stap 8: Plaats het geurfilter terug in de machine .

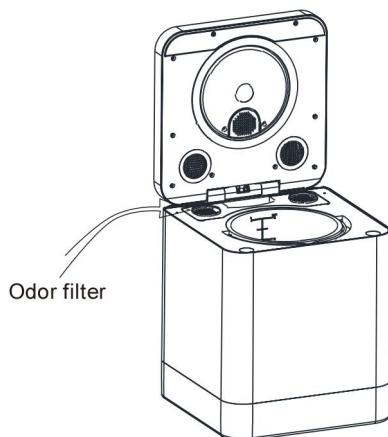

OPERATION INSTRUCTIONS

MODI

- Heeft twee verschillende modi, dus zorg ervoor dat u degene selecteert die het beste bij uw behoeften past.
- Hier volgen enkele details met betrekking tot elke modus.



SNELLE DROOGMODUS

De "Rapid Dry Mode" droogt snel en vermindert de omvang en het gewicht van de voedselverspilling. Het past automatisch de temperatuur en vochtigheid aan voor efficiënt composteren. Ideaal voor degenen die de snelste resultaten willen met een laag energieverbruik. Drogen en slijpmodus werktijd: 3 - 10 uur.

OPMERKING: Vermijd het gebruik van de snelle droogmodus voor bioplastics, composteerbaar commercieel goederen, en verpakking .



ORGANISCHE MODUS

De "Organische modus" maakt gebruik van de microbiële compostversneller om voedselverspilling om te zetten tot organische compost.

Voeg één microbiële compostversneller toe en selecteer "Organische modus" op de bediening paneel. Het apparaat zal automatisch een bepaalde tijd draaien totdat de afvalstroom volledig is opgebruikt ontbonden . De proces duurt 8 - 20 uur.


Energiebehoud

Beide werkmodi maken gebruik van intelligente frequentieomzetting technologie om het koppel van de motor automatisch aan te passen op basis van de hardheid van keukenafval, waardoor effectief energie wordt bespaard, en het terugdringen van het verbruik.


OPERATING STEPS

Stap 1: Aangesloten op een stopcontact.

Stap 2: Houd ingedrukt  gedurende 1 seconde om het deksel te openen.

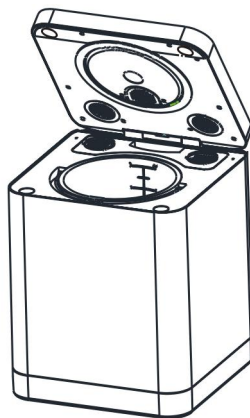

Stap 3: Verwijder de emmer uit het apparaat. Trek aan de hendel aan de compostemmer rechtstreeks uit het apparaat.

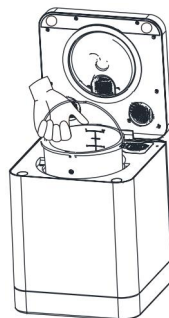


Stap 4: Voeg voedselafval toe aan de emmer. Raadpleeg "**Wat kan ik in het apparaat stoppen?**" op **pagina 16** of kaarttickers voor begeleiding.

- Afval moet zonder geweld in de compostemmer passen .
- Snijd het afval indien nodig in kleinere stukken .
- Vul de compostemmer tot aan de maximale lijn (5L) .
- Als u de organische modus wilt selecteren, voeg dan 1 microbiële compostversneller toe . (**OPMERKING:** microbiële compostversneller moet door de gebruiker worden aangeschaft .)




Stap 5: Plaats de bak door de draaggreep uit te lijnen met de centrale as (dat wil zeggen: Er zijn twee verzonken gebieden aan de binnenrand, zoals hieronder weergegeven) en plaats de handgreep terug op z'n plaats.

Opmerking: Als de bak niet gemakkelijk in de unit valt, draai dan de bout op de unit lichtjes compost bodem van de emmer en probeer het opnieuw.

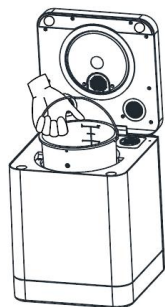


Align the carrying handle with these two recessed areas

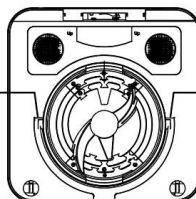

Align the carrying handle with these two recessed areas

Stap 6: Sluit het deksel.

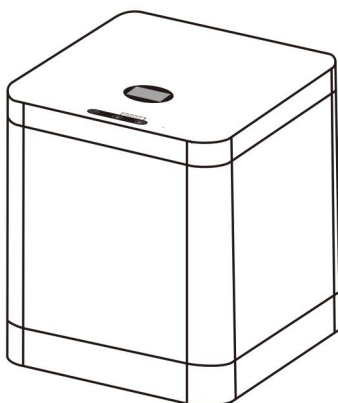

Stap 7: Start een cyclus door op de onderstaande knop te drukken.



Snelle droogmodus


- Kort indrukken  om de snelle droogmodus te starten met een pieptoon.
- Als u tijdens de cyclus het apparaat wilt pauzeren, drukt u nogmaals  kort op .



Organische modus

- Kort indrukken om de organische modus te starten met een pieptoon.
- Als u tijdens de cyclus het apparaat wilt pauzeren, drukt u nogmaals kort op .

Stap 8: Automatische reinigingsmodus Pictogrammen ingedrukt houden En tegelijkertijd gedurende drie seconden om te starten automatische reinigingsmodus. De indicator En altijd licht aan in de werkende staat. Houd ingedrukt om de modus te verlaten En nogmaals 3 seconden. Het reinigingsproces wordt binnen 45 minuten voltooid .

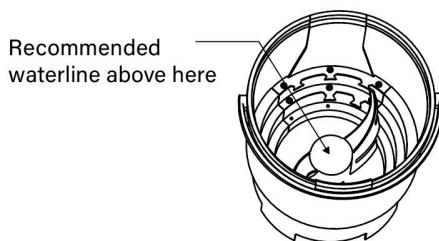

Tips:

Zodra de automatische reiniging is voltooid, kan de binnenemmer in de worden gereinigd vaatwasser opnieuw voor een schoner resultaat.



Stap 9: Demontage en reiniging Open het deksel, gebruik het handvat om het te verwijderen compostemmer uit de machine en trek vervolgens de afneembare messen aan beide zijden eruit om deze schoon te maken .

Opmerking:

- Als tijdens de cyclus het waarschuwingslampje gaat branden, betekent dit dat de machine verstopt is of onder abnormaal hoge temperaturen staat. U kunt de apparaat en open het deksel om dit te controleren.
- Als er kinderen in de buurt van het apparaat zijn, wordt aanbevolen de kinderslotmodus te openen. Houd de knop ingedrukt En bij de tegelijkertijd gedurende 3 seconden met pieptoon om te starten Kinderslotmodus. Als u deze modus wilt annuleren, houdt u ingedrukt

En bij tegelijkertijd gedurende 3 seconden met opnieuw een pieptoon.

Stap 10: Een cyclus voltooien

Zodra de composteringscyclus is voltooid, laat het apparaat tien pieptonen horen voordat het in de stand- bymodus gaat.

- Verwijder de emmer en gebruik de compost dienovereenkomstig.
- Gooi al het afval weg in de groene bak of de vuilnisbak.
- De compost die in de organische modus wordt geproduceerd, kan direct aan uw tuin worden toegevoegd bodem.

Voor gedetailleerde instructies over hoe u uw tuin kunt voeden, raadpleegt u **'Hoe voed uw tuin'** op **pagina 18**.

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

Je kunt voedselverspilling in alle vormen plaatsen. Een gevarieerde mix van voedselverspilling is mogelijk machine om te presteren en de beste resultaten te geven. Bekijk hieronder wat wel en niet kan in de machine worden geplaatst.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp)	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Opmerking: Zorg ervoor dat u harde stengels/vezelige groenten (bijv bloemstengels , broccolistengels, boerenkoolstengels etc.) zodat ze niet vast komen te zitten tijdens het malen. Als de De emmer lijkt beschadigd te zijn door de toevoeging van een van de items vermeld in de niet kolom, garantie vervalt.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

Voedselverspilling kun je in alle standen zetten. Een gevarieerde mix van voedselverspilling zal dit mogelijk maken machine om te presteren en de beste resultaten te geven.

1 . Hoe meer variatie aan groenten en fruit in uw voedselresten en restjes, des te meer beter eindresultaat .

2. Zorg voor een gelijkmatige mix van lichte en zware voedselresten.

3. Laat uw onverwerkt afval niet langdurig (meer dan een week) staan. Voer indien nodig een kleinere cyclus uit.

4. Plooi bio-plastic materialen op de zijkanten van de emmer, liever dan zojuist
Plaats hen op bovenkant.

5. Vermijd groot hoeveelheden voedsel met een dichte of vochtrijke samenstelling, zoals specerijen en suikerrijk fruit.

6. Gebruik een microbiële compostversneller om de afbraak van afval te verbeteren en het biotoop te vergroten inhoud, en geuren verder onderdrukken.

7. Het afval in de binnenemmer hoeft minder vaak te worden schoongemaakt mogelijk omdat de organische vruchtbaarheid van voedselverspilling sterker is na herhaling fermentatie en ontbinding.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. Wat uit de composter komt, hoeft daar niet te eindigen. De compoststarter die Organic Mode produceert, kan worden gebruikt om uw tuin te voeden.
2. De compost van Organic Mode is klaar om aan uw tuingrond te worden toegevoegd in een verhouding van 1 deel Organic Mode compost op 10 delen aarde.
3. Meng organische compost gelijkmatig met je aarde en zie hoe je planten bloeien.
4. De eenmaal opgebruikte filterinhoud kunt u ook gebruiken als toevoeging aan uw grond! Mengen in een verhouding van 1 deel actieve kool op 6 delen aarde.

CARE & MAINTENANCE

SCHOONMAAK:

1. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u gaat schoonmaken. Verwijder de compostemmer en maak het één keer per week schoon. Jij kunt een borstel gebruiken om al het vuil dat aan de behuizing vastzit te verwijderen binnenwanden in de unit, inclusief het uitlaatfilter.
2. De compostemmer kan direct in een huishoudelijke vaatwasser worden geplaatst schoonmaak.

Opmerking: Dompel nooit het hele apparaat onder water. Daar zijn elektrische componenten en overtollig water zou aanzienlijke schade veroorzaken en kunnen veroorzaken elektrische schok.

CARE & MAINTENANCE

1. Van de geoogste compost kan organische mest worden gemaakt, en van de rest kan ook in een afgesloten container worden bewaard.
2. De geoogste compost kan ook als huishoudelijk afval worden afgevoerd.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

Het geurfilter moet regelmatig worden vervangen om zijn geurverdrijvende werking te behouden, door het gehele filter te vervangen of alleen de actieve kool erin. Het aanbevolen vervangingsinterval is elke 3-6 maanden, afhankelijk van hoe vaak dit gebeurt gebruikt, pas de levensduur van het filter dienovereenkomstig aan.


1. Wanneer het display " Hr:900 " en " Carbon: ChangeAC " weergeeft op volgorde is het tijd om het geurfilter te vervangen . S

2. Aan het einde van de werkmodus wordt het veld "afgerond" is uitgesteld wanneer het vochtigheidsniveau is bereikt, en het veld " Doorgaan " wordt weergegeven wanneer het vochtigheidsniveau niet wordt bereikt.



3. Vervang het geurfilter zoals beschreven in hoofdstuk **"VOOR HET EERSTE GEBRUIK"** op pagina 9~10 .


4. Sluit het deksel en druk vervolgens op het pictogram gedurende drie seconden tegelijkertijd laat de machine bevestigen dat deze is vervangen door een nieuw geurfilter .

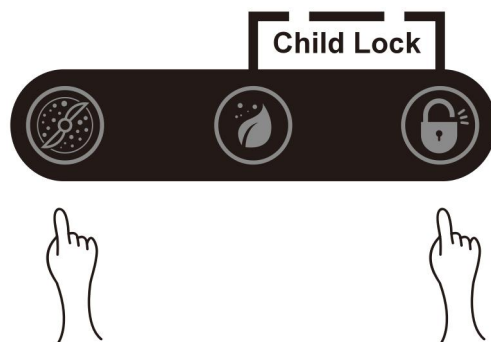


HOW TO INSERT THE BUCKET?

Plaats de bak door de draaggreep op één lijn te brengen met de centrale as (dat is twee verzonken gebieden aan de binnenrand, zoals hieronder weergegeven) en plaats de handgreep terug op zijn plaats plaats.

Opmerking: Als de bak niet gemakkelijk in de unit valt, draai dan de bout op de unit lichtjes compostemmer op de bodem en probeer het opnieuw.

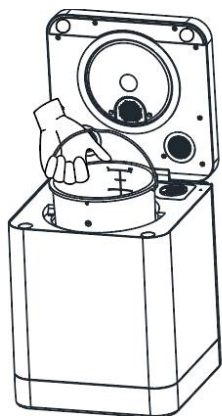

Align the carrying handle with these two recessed areas

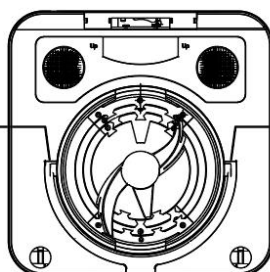

Align the carrying handle with these two recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. Plaats **geen** harde voorwerpen of grote botten, die het roeren kunnen veroorzaken messen om te breken .
- 2 . Gooi **geen** keukenafval met een hoog watergehalte weg .
- 3 . Open het deksel **NIET** tijdens de werking van het apparaat .
4. Raak de metalen emmer niet onmiddellijk aan nadat deze niet meer werkt, om dit te voorkomen brandt .
5. Plaats **geen** ander afval dat geen voedselverspilling is .
- 6 . Plaats het apparaat **NIET** in een ruimte die is blootgesteld aan regen of in de buurt van een gootsteen .
7. Gebruik elektriciteit veilig en zorg ervoor dat er voldoende stroom en bescherming aanwezig is plaats .
8. Vergeet niet om het apparaat los te koppelen voordat u het schoonmaakt .
9. **Demonteer of wijzig het product NIET** zonder technische begeleiding .
10. **Laat kinderen het apparaat NIET** alleen bedienen .
11. Plaats **GEEN** hele vezels, grote stukken fruitpitten, botten of andere harde voorwerpen in de emmer.

TROUBLESHOOTING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Waarschuwingindicator licht staat continu aan .	Het operationele proces blokkades mag tegenkomen	1. Zet de aan/uit-schakelaar uit en koppel het netsnoer los. Wacht op de composter om af te koelen volledig. 2. Controleer de binnenkant van de composteerder om er zeker van te zijn dat nee Er zitten vreemde voorwerpen in. 3. Controleer de motor en tandwielen van de composteerder om er zeker van te zijn dat dit het geval is goed werkt en niet vastgelopen . 4. Controleer de ventilator en het uitlaatkanaal om ervoor te zorgen dat ze niet worden geblokkeerd door vreemde voorwerpen.
Abnormaal scherp geluid of trillingen tijdens de bediening van de apparatuur.	Het apparaat kan oververhit raken.	1. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. 2. Om een veilige omgang te garanderen, het is aanbevolen om het apparaat te gebruiken laten afkoelen in a goed geventileerde ruimte, uit de buurt van alles brandbare materialen. 3. Controleer het toestel op eventuele verstoppingen of eventuele obstakels veroorzaken het oververhitten.

		Als u deze niet kunt oplossen problemen Neem voor uzelf contact op met de klant dienst zo spoedig mogelijk .
--	--	---

Geurfilter

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Er komt een sterke geur vrij tijdens bedrijf .	Wegens het niet kunnen vervangen het verlopen geurfilter in a tijdig, het systeem heeft onbekwaam worden effectief wegfilteren onaangename geuren.	1. Maak regelmatig schoon composter om ervoor te zorgen dat zijn interieur is schoon en vrij van geur en bacteriegroei. 2. Vervang regelmatig de actieve kool in geurfilter om de filtereffectiviteit te behouden.
De kwaliteit van de compost geproduceerd is afgenomen .	Overmatig of onvoldoende interne vochtigheid, resulterend in ongelijk of ontoereikend vergisting van de compost.	1. Zorg voor voldoende ventilatie in het apparaat om rekening te houden met voldoende luchtstroom en uitlaat . 2. Voeg geschikte materialen toe: Lees de handleiding zorgvuldig door leer over de geschikte materialen en hoeveelheden toegevoegd aan

	Slechte ventilatie of geblokkeerd uitlaat in de unit, wat ook van invloed kan zijn op de kwaliteit van compost fermentatie .	de compost . 3. Regelmatige reiniging: Reinig de composter regelmatig te houden de binnenkant van het apparaat schoon maken, vermijden geur en bacteriegroei.
--	---	--

WARRANTY INFORMATION

Wij verlenen 1 jaar garantie op het product vanaf de datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen wij eventuele defecten aan het apparaat, die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten, verhelpen.

Deze garantie dekt niet: schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of gebruik evenals gebreken die een verwaarloosbare invloed hebben op de waarde of werking van de apparaat. De garantie vervalt als reparaties worden uitgevoerd door onbevoegden personen en als er geen originele productonderdelen worden gebruikt.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid . Naar mogelijke schade aan het milieu te voorkomen of menselijke gezondheid tegen ongecontroleerde afvalverwerking, recycleer het op verantwoorde wijze om het te bevorderen het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen . Naar retourneer uw gebruikte apparaat, gebruik alstublieft de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar

het product was gekocht . Zij kan dit product gebruiken voor het milieu veilig recycling.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BÄNKSKIVA KOMPOSTÖR

MODELL: HQD-520

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTERTOP COMPOSTER

MODELL: HQD-520



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING Alla säkerhets- och bruksanvisningar bör läsas, följs och följs innan enheten tas i drift.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

IMPORTANT SAFEGUARDS





VARNING : För att minska risken för allvarliga skador när du använder din elektriska bänkskiva och tillbehör, följ dessa säkerhetsföreskrifter, inklusive följande.

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.

- Läs noga igenom allt instruktionsmaterial som medföljer denna produkt.
- För att undvika elektriska stötar, håll sladdar, kontakter och bärbara elektriska apparater borta från vatten och andra vätskor.
- **INTE** ned basenheten i någon vätska, inklusive vatten.
- Förvara apparaten och nätsladdarna utom räckhåll för barn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

- För att undvika oavsiktlig aktivering, koppla ur enheten från uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.
- GFI-strömbrytare kan installeras i ditt kök. Placera dem i uttag nära handfat. Om den elektriska bänkskivan inte fungerar, koppla ur enheten. Återställ vägguttaget eller strömbrytaren. Om strömbrytaren fortsätter att lösa ut, koppla bort den elektriska bänkskivans komposter från uttaget. Låt den elektriska bänkskivan sitta i 24 timmar innan du försöker använda den igen. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår.
- Den elektriska bänkskivan får endast anslutas till korrekt jordade uttag.
- **INTE** elkabeln dingla från bänken eller bordskanten .
- Låt den elektriska bänkskivan svalna innan du öppnar locket (cirka 35 minuter efter att cykeln har slutförts). Låt den elektriska bänkskivan komposter interiör komponenterna svalna helt innan de hanteras. Använd de medföljande handtagen eller knopparna för att hantera det säkert.
- **INTE** locket på den elektriska bänkskivan medan den är igång. Stoppa alltid cykelläget innan du öppnar locket.
- **INTE** händerna inuti den elektriska bänkskivans komposterare om den inte har avslutat cyklingen helt och har gått igenom alla cykellägen.
- Rör **ALDRIG** rör på sig delar. LÅT BLI nå din hand inuti de hink när de hink är insatt i de elektrisk bänkskiva kompost. Avlägsna de hink från de elektrisk bänkskiva komposter innan justeras de hink innehåll.
- **INTE** någon apparat med en skadad sladd eller plugg. Om kraft sladd är skadad, Det måste vara ersatt av tillverkaren, dess service ombud, eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- **INTE** någon apparat som visar tecken på funktionsfel eller liknande produkt som har tappats eller skadats på något sätt.
- Användningen av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av de tillverkare skulle kunna resultat i eld, elektrisk chock, eller skada.
- **INTE** maskinen utomhus om elektrisk bänkskiva komposter är överhuvudtaget utsatt för väder och vind.

- **INTE** den elektriska bänkskivan på eller nära en het gas eller elektrisk brännare.
- **INTE** den elektriska bänkskivan i en uppvärmd ugn.
- Håll den elektriska bänkskivan borta från direkt solljus.
- **INTE** , ändra, ändra, eller anpassa den elektriska bänkskivan komposter i någon sätt .
- För att tillåta korrekt luftflöde, se till att placera den elektriska bänkskivan minst 6" från alla väggar och på a välventilerat utrymme. (Figur 1)
- Se till att den elektriska bänkskivan sitter på en torr, stabil yta .
- **DO INTE** deponera matavfall direkt i den elektriska bänkskivans komposterare utan att installera skopan.
- **LÅT BLI** konsumera eller inta uttorkad matavfall eller annat matavfall som har lagts i hinken.
- Skopens innervägg har en tunn och indragen fyllningslinje, som anger maximal halt av matsvinn. Vänligen lägg inte till någon mat avfall ovanför denna linje. (Figur 2)
- **INTE** och tillsätt matavfallet när det väl är över Maxlinjen (5L/ 9CUP). Överbelastning de hink kan resultera i stopp. (Figur 2)
- Se alltid till att inget matavfall faller utanför hinken och in i enheten.
- **INTE** något matavfall som är större än storleken på en mänsklig handflata inuti hinken. Se till att skära upp stela stjälkar/fibrösa grönsaker (t.ex. Blomstjälkar, broccolistjälkar, grönkålstjälkar etc.) så att de inte fastnar under malningen.

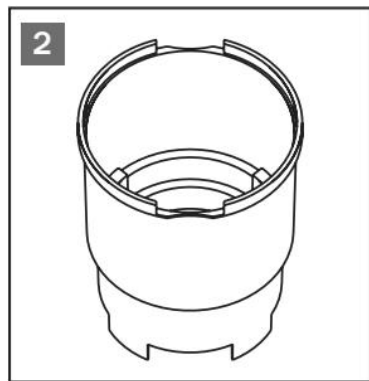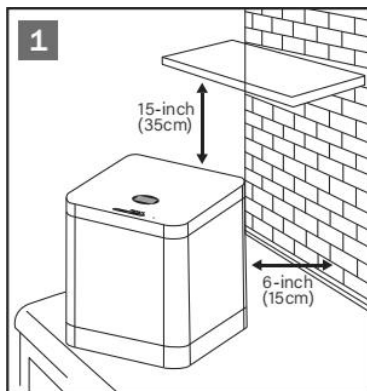

VARNING



Risk för elektriska stötar.

INTE ned basenheten i någon vätska Inklusive vatten.


ENDAST ett jordat uttag.

Ta INTE bort jorden.

ANVÄND INTE en adapter.

INTE en förlängningskabel.

Dra alltid ur kontakten före rengöring eller när den inte är i använda sig av. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka dödsfall eller elektricitet chock.

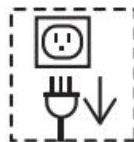

VIKTIGA ANTECKNINGAR!


- DE INSTRUKTIONER VISAS I DETTA ANVÄNDA SIG AV OCH SKÖTSEL MANUAL
- KAN INTE OMSLAG VARJE MÖJLIG SKICK OCH SITUATION
- DEN DÄR MAJ INTRÄFFA.
- SUNT förnuft OCH FÖRSIKTIGHET MÅSTE ÖVAS NÄR
- ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV ALLA APPARATER

**SPARA DESSA INSTRUKTIONER
ENDAST
HUSHÅLLSANVÄNDNING**

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC COUNTERTOP COMPOSTER

Elektrisk kökskomposter är en kompakt och effektiv apparat som möjliggör dig att återvinna matavfall till näringsrik kompost i din kök. Med dess kraftfulla motor, inbyggda dokumentförstörare och kolfilter, kompostern maler, och hackar matrester, tar bort lukter och relaterar kompostera snabbt. Jag ts elegant design och kompakt storlek gör den till ett snyggt och utrymmesbesparande tillägg till vilket kök som helst. Genom att använda den elektriska bänkskivans komposter kan du minska ditt koldioxidavtryck och skapa kompost för din trädgård eller krukväxter, samtidigt som det minimerar avfall som skickas till deponier.

(1) PRODUKTDIAGRAM

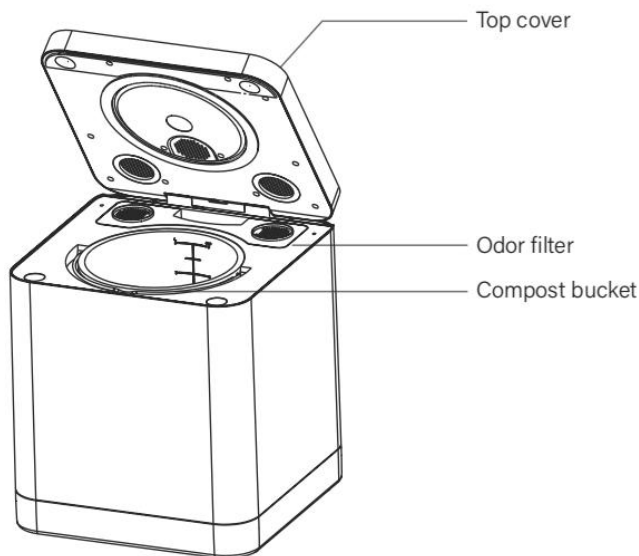

(2) PRODUKTDIAGRAM



Rapid Dry
Mode



Organic Mode




Lid Switch



Warning
Indicator


	Snabbtorkningslägesknapp Ansluten till ett uttag, tryck sedan kort för att starta Rapid Dry Mode, indikatorn lyser alltid när du arbetar. Till avsluta detta läge, kort Tryck igen.
	Organiskt läge-knapp Kort tryck för att starta Organic Mode, indikatorn alltid lampor tänds i arbetsläge. För att lämna detta läge, tryck kort igen.
	Lock Switch-knapp Kort tryck för att öppna locket. OBS: Locket kan inte öppnas i fungerande tillstånd. För att öppna locket, lämna arbetsläget först (t.ex Snabbtorkningsläge, ekologiskt läge, automatiskt rengöringsläge eller barnlåsläge)
	Lock Switch-knapp Barnlås är en säkerhetsfunktion som förhindrar oavsiktlig aktivering av enheten av barn. Håll båda och för 3 sekunder till aktiv Barnlåsläge, indikatorn lyser alltid. För att lämna det här läget, håll båda och i 3 sekunder igen.

	Automatiskt rengöringsläge Tillsätt 1500mL vatten till hinken, håll sedan in både och i 3 sekunder för att starta automatiskt rengöringsläge , indikatorn och tänds alltid i arbetsläge. För att gå ur detta läge, håll både och i 3 sekunder igen, det kommer att slutföra rengöringsprocessen inom 45 minuter .
	Varningsindikatorlampa Varningsindikatorn tänds när maskinen är igensatt eller under onormalt höga temperaturer.

PRODUCT PARAMETER

Modell	HQD-520
D istrict	Nordamerika
Spänning	AC 110~120V 60Hz
W attage	600W (±1 0%)
Kapacitet	5 L
Reduktion av avfallsvolym	Snabbtorkningsläge: >85 % Organiskt läge: >90 %
Behandlingstid	Snabbtorkningsläge: 3~10H Organiskt läge: 8~20H
Nettovikt	12,2 kg
Produktstorlek	3 14 * 3 14 * 36 0mm
Ljudnivå	<45dB


PACKAGE CONTENTS

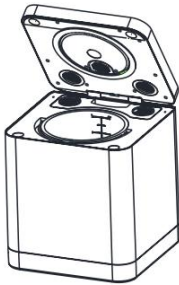

Electric Kitchen Composter*1 Unit



Compost Bucket *1 Unit

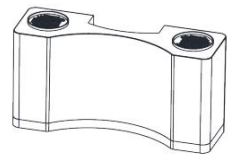

Odor Filter*1 Unit

Do's	Don'ts
- Fruit and vegetable scraps - Food leftovers - Meat scraps - Soft bones (fish) - Soft shells (eggs, shrimp)	- Large bones (in, pig, sheep, etc.) - Cooking oils, grease - Fruit pits (avocado, peaches, apricots, nectarines, mango) - Shoes, shampoo and conditioner bars - Lined bags (plastic, metal, pet food)

Card Stickers*1 pcs




Activated Carbon Refill*1 Pack




User Manual*1 pcs

BEFORE FIRST USE


Steg 1: Ta bort all förpackning från din elektriska kökskomposter och dess tillbehör.

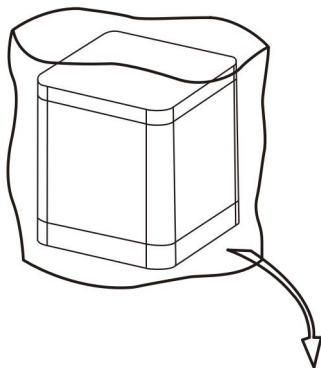


Steg 2: Placera den elektriska kökskomposten på en stabil och jämn yta. Sedan, anslut strömförsörjningen.

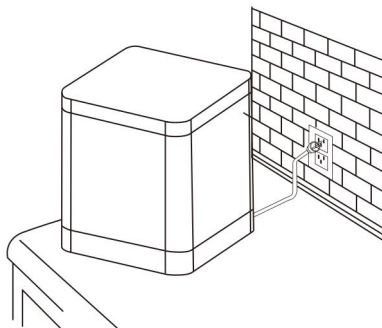


Steg 3: Tryck och håll ned lockets omkopplarknapp i 1 sekund för att öppna locket.

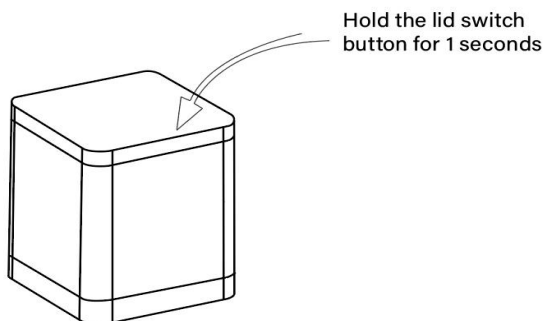


Steg 4: Dra ut luftfiltret enligt pilen framför hinken.

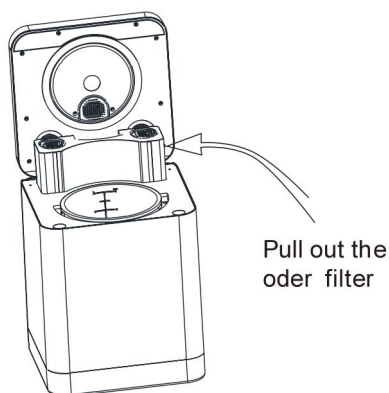


Steg 5: Stick in handen i lockets skåra och dra den åt vänster och höger .

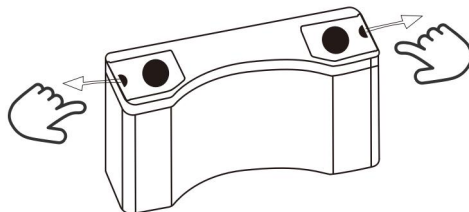


Steg 6: Fyll båda sidorna av luftfiltren med färskt aktivt kol för att säkerställa maximal effektivitet .

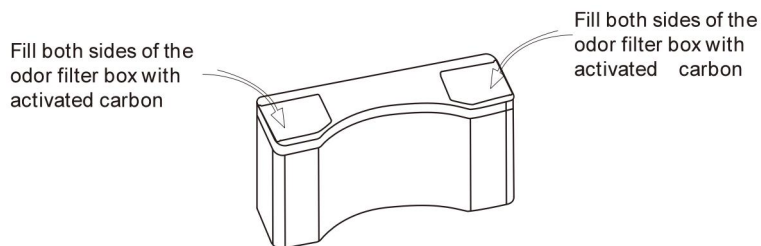

Steg 7: Skjut locket längs vänster och höger skåra med händerna tills det låses .

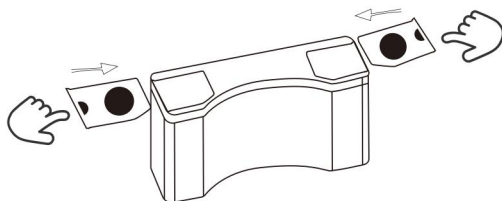

Steg 8: Sätt tillbaka allt luktfiltret i maskinen.

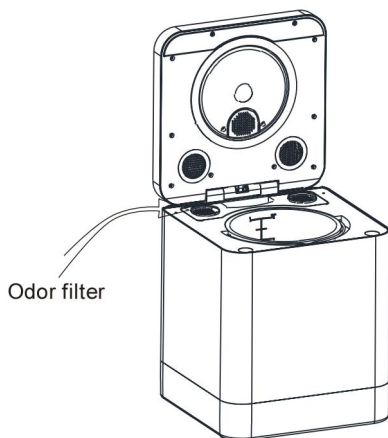

OPERATION INSTRUCTIONS

LÄGEN

- Har två olika lägen, så se till att välja det som bäst passar dina behov.
- Här är några detaljer som hänför sig till varje läge.



SNABBTORKT LÄGE

"Rapid Dry Mode" torkar snabbt och minskar matsvinnets storlek och vikt. Den justerar automatiskt temperatur och luftfuktighet för effektiv kompostering. Idealisk för de som vill ha de snabbaste resultaten med låg energiförbrukning. Torkning och slipläge arbetstid: 3 - 10 timmar.

OBS: Undvik att använda rap id e torrläge för bioplaster, komposterbara kommersiella varor, och förpackningar .



ORGANISKT LÄGE

"Organic Mode" använder mikrobiell kompostaccelerator för att omvandla matavfall till organisk kompost.

Lägg till en mikrobiell kompostaccelerator och välj "Organic Mode" på kontrollen panel. Enheten körs automatiskt under en viss tid tills avfallet är fullt sönderdelas . De processen tar 8-20 timmar .


Energibesparing

Båda arbetslägena använder intelligent frekvensomvandling teknik för att automatiskt justera motorens vridmoment baserat på hårdheten av köksavfall, vilket effektivt sparar energi, och minska konsumtionen.


OPERATING STEPS

Steg 1: Ansluten till ett uttag.

Steg 2: Tryck och håll i  sekund för att öppna locket .

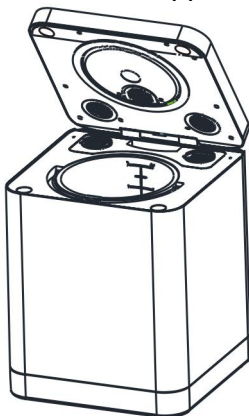

Steg 3: Ta bort hinken från enheten. Använd handtaget och dra i komposthinken rakt upp från

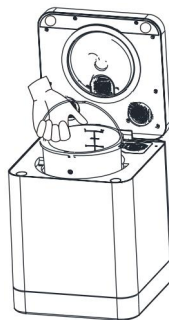

enheten.

Steg 4: Lägg till matavfall i hinken.


Se "**Vad kan jag stoppa i enheten?**" på **sidan 16** eller kortsymboler för vägledning.

- Avfall måste få plats i komposthinken utan att använda våld .
- Skär avfall i mindre bitar om det behövs .
- Fyll komposthinken tills maxgränsen (5L) är .
- Om du vill välja organiskt läge, lägg till 1 mikrobiell kompostaccelerator . (**NOTERA:** mikrobiell kompostaccelerator måste köpas av användaren .)




Steg 5: Sätt i skopan genom att rikta in bärhandtaget med mittaxeln (som är två försänkta områden på insidan som visas nedan) och sätt tillbaka handtaget på sin plats.

Notera: Om skopan inte lätt faller in i enheten, vrid lätt på bulten på den kompost hinkens botten och försök igen.

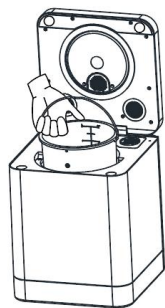


Align the carrying handle with these two recessed areas

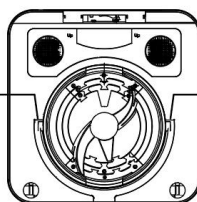

Align the carrying handle with these two recessed areas

Steg 6: Stäng locket.

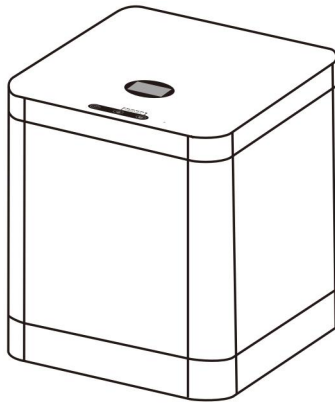

Steg 7: Starta en cykel genom att trycka på knappen nedan.



Snabbtorkningsläge

- Kort p res  för att starta Rapid Dry Mode med pip.
- Om du vill pausa enheten under cykeln, tryck kort igen .




Organiskt läge

- Kort p res  för att starta Organic Mode med pip.
- Om du vill pausa enheten under cykeln, tryck kort igen .



Steg 8: Automatiskt rengöringsläge Tryck och håll ned iköner  och samtidigt i tre sekunder för att starta automatiskt rengöringsläge. Indikatorn och  lyser alltid i arbetstillstånd. För att lämna detta läge, tryck på och h gammal och  3 sekönder igen. Det kommer att slutföra rengöringsprocessen inom 45 minuter .

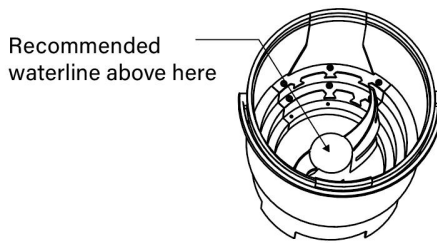

Tips:

När den automatiska rengöringen är klar kan den inre hinken rengöras i diskmaskin igen för en renare finish.

Steg 9: Demontering och rengöring Öppna locket, använd handtaget för att ta bort komposthinken från maskinen och dra sedan ut de löstagbara bladen på båda sidor för rengöring .



Notera:

- Under cykeln, om varningsindikatorn tänds, betyder det att maskinen är igensatt eller under onormalt höga temperaturer. Du kan pausa enheten och öppna locket för att kontrollera det.
- Om det finns barn i närheten av enheten, rekommenderas det att öppna barnlåsläget. Tryck och håll ned och vid samma tid i 3 sekunder med ett pip för att starta Barnlåsläge. Om du vill avbryta detta läge, tryck och håll ned och på samma tid i 3s med pip igen.

Steg 10: Slutföra en cykel

När komposteringscykeln är klar kommer enheten att avge tio pip innan den går in i standbyläge .

- Ta bort hinken och använd komposten därefter.
- Släng all avfallsjord i antingen den gröna soptunnan eller soptunnan.
- Komposten som produceras i organiskt läge kan läggas direkt till din trädgård jord.

För detaljerade instruktioner om hur du ger näring till din trädgård, se **"Hur man mata din trädgård"** på **sidan 18** .

WHAT CAN YOU PUT IN THE UNIT?

Du kan lägga matavfall i alla lägen, en mångsidig blandning av matavfall tillåter maskinen för att prestera och ge bästa resultat. Se nedan för vad som kan och inte kan sättas i maskinen.

Do's	Dont's
 Fruit and vegetable scraps	 Hard bones (beef, pork, lamb)
 Food leftovers	 Cooking oils, grease
 Meat scraps	 Fruit pits (avocados, peaches, apricots, nectarines, mango)
 Soft bones (fish)	 Soaps, shampoo and conditioner bars
 Soft shells eggs, shrimp	 Lined bags (chip, cookie, pet food)
 Coffee grounds	 Soiled diapers, baby wipes
 Soft peels	 Cigarettes
 Rinds (watermelon, melon)	 Metal, plastic, glass
 Nuts	 Foil wrap
 Starches (bread, pasta, rice, potatoes, cereals, oats and other grains)	 Diapers, wipes, hygiene products
 Dairy products (cheese, yogurt)	 Produce netting
 Houseplants, plants and flowers	 Styrofoam
 Yard trimmings	 Pet waste
	 Alcohol

Obs: Se till att skära upp stela stjälkar/fibrösa grönsaker (t.ex blomstammar , broccolistjälkar, grönkålstjälkar etc.) så att de inte fastnar under malningen. Om hinken verkar vara skadad av tillägget av någon av de föremål som anges i kolumn inte, garantin är ogiltig.

TIPS FOR GREAT PERFORMANCE

Du kan lägga matavfall i alla lägen. En mångsidig blandning av matavfall kommer att tillåta maskinen för att prestera och ge bästa resultat.

- 1 . Ju mer variation av frukt och grönsaker i ditt matavfall och rester, desto bättre slutresultat .
2. Ha en jämn blandning av lätta och tunga matrester varvat.
3. **Lämna inte** ditt obearbetade avfall under en längre tid (över en vecka). Kör en mindre cykel om det behövs.
4. Tuck bioplast material på de sidor av de hink, snarare än bara Plats dem på topp.
5. Undvik stora mängder av täta eller fuktrika sammansatta livsmedel som t.ex kryddor och frukter med hög sockerhalt.
6. Använd mikrobiell kompostaccelerator för att förbättra avfallsnedbrytningen, öka biotisk innehåll, och ytterligare dämpa lukter.
7. Avfallet inuti innerhinken behöver inte rengöras så ofta som möjligt eftersom den organiska fertiliteten hos matavfall är starkare efter upprepad jäsning och nedbrytning.

HOW TO FEED YOUR GARDEN

1. Det som kommer ut ur kompost behöver inte sluta där. Kompoststartaren som Organic Mode producerar kan användas för att mata din trädgård.
2. Organic Modes kompost är redo att läggas till din trädgårdsjord i förhållandet 1 del Organic Modes kompost till 10 delar jord.
3. Blanda ekologisk kompost jämnt med din jord och se dina växter frodas.
4. Filtrets innehåll när det är slut kan också användas som tillsats till din jord! Blanda i ett förhållande av 1 del aktivt kol till 6 delar jord.

CARE & MAINTENANCE

RENGÖRING:

1. Se till att enheten är urkopplad innan rengöring. Ta bort komposthinken och rengör den en gång i veckan. Du kan använda en borste för att ta bort skräp som fastnat på innerväggar i aggregatet inklusive avgasfiltret.
2. Komposthinken kan placeras direkt i en hushållsdiskmaskin för rengöring.

Obs: Sänk aldrig ner hela enheten under vatten. Där är elektriska komponenter och allt överskott av vatten skulle orsaka betydande skada och kan orsaka elchock.

CARE & MAINTENANCE

1. Den skördade komposten kan användas för att göra organisk gödsel, och resten kan förvaras i en förseglad behållare.

2. Den skördade komposten kan också slängas som allmänt avfall.

REGULAR REPLACEMENT OF THE ODOR FILTER

Luktfiltret måste bytas ut regelbundet för att bibehålla sin deodoriserande effektivitet , antingen genom att byta ut hela filtret eller bara det aktiva kolet inuti. Det rekommenderade bytesintervallet är var 3-6:e månad, beroende på hur ofta det är används, Justera filtrets livslängd därefter.


1. När visas " Hr:900 " och " Carbon: ChangeAC " i följd är det dags för att byta ut luktfiltret . S

2. Vid slutförandet av arbetsläget, fältet "färdiga" visas när luftfuktighetsnivån uppnås och fältet " Fortsätt " visas när fuktighetsnivån inte uppnås .



3. Byt ut luktfiltret enligt beskrivningen i kapitlet **"INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING"** på **sida 9~10** .


4 . Stäng locket och tryck sedan på  i tre sekunder samtidigt för att låt maskinen bekräfta att den har ersatts med ett nytt luktfilter .

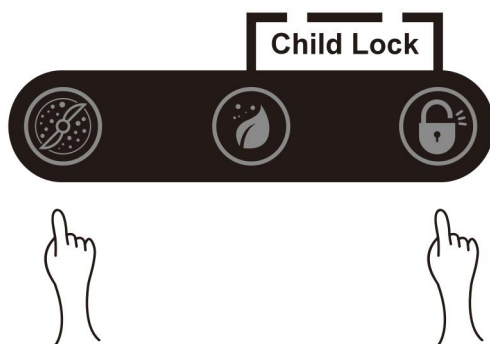


HOW TO INSERT THE BUCKET?

Sätt i skopan genom att rikta in bärhandtaget med mittaxeln (det vill säga två försänkta områden på insidan som visas nedan) och sätt tillbaka handtaget i sin plats.

Obs: Om skopan inte lätt faller in i enheten, vrid lätt på bulten på komposthinkens botten och försök igen.

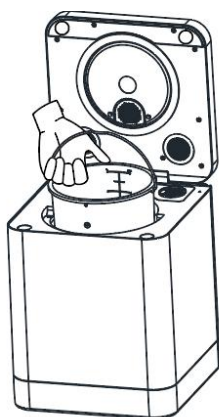

Align the carrying handle with these two recessed areas

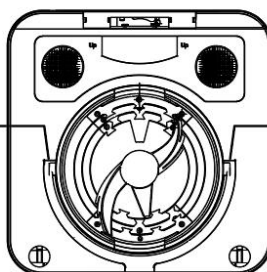

Align the carrying handle with these two recessed areas

USAGE PRECAUTIONS

1. **Placera inte** hårda föremål eller stora ben, som kan orsaka omrörning blad att bryta .
- 2 . Släng **inte** köksavfall med högt vatteninnehåll .
- 3 . Öppna **INTE** locket när enheten är i drift .
4. Rör inte metallhinken omedelbart efter att den slutat fungera för att undvika brännskador .
5. Vänligen lägg **inte** annat sopor som inte är matavfall .
- 6 . Placera **INTE** enheten i ett område som utsätts för regn eller nära ett handfat .
7. Använd el på ett säkert sätt och se till att lämplig ström och skydd finns plats .
8. Kom ihåg att koppla ur enheten innan du rengör den .
9. **Plocka INTE** isär eller modifiera produkten utan teknisk vägledning .
10. **LÅT INTE** barn använda enheten ensamma .
11. Lägg **INTE** hela fibrer, stora bitar av fruktgropar, ben eller andra hårda föremål ner i hinken.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
Varningsindikator ljus är på kontinuerligt .	Det operativa bearbeta blockader kan stöta på	1. Stäng av strömbrytaren och dra ur nätsladden. Vänta på kompost för att kyla ner fullständigt. 2. Kontrollera insidan av komposter för att se till att nej främmande föremål har fastnat inuti. 3. Kontrollera motorn och växlarna på komposter för att säkerställa att de är det fungerar korrekt och inte fastnat . 4. Kontrollera fläkten och frånluftskanalen för att säkerställa att de inte blockeras av främmande föremål.
Onormalt skarpt ljud eller vibrationer under driften av utrustningen.	Enheten kan överhettas.	1. Sluta använda enheten omedelbart. 2. För att säkerställa säker hantering, det är rekommenderas att enheten är får svalna i en välventilerat område borta från någon brandfarliga material. 3. Kontrollera enheten för eventuella blockeringar eller hinder som kan vara orsakar det att överhettas.
		Om du inte kan lösa dessa frågor på egen hand, kontakta kunden service så snart som möjligt .

Luktfilter

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
Stark lukt avges Under operationen .	På grund av utebliven byte det utgångna luktfiltret i en i rätt tid, har systemet bli oförmögen till effektivt filtrera bort obehagliga lukter.	1. Rengör regelbundet komposter för att säkerställa att dess interiören är ren och fri från lukt och bakterietillväxt. 2. Byt regelbundet ut aktivt kol i luktfilter för att behålla filtreringseffektiviteten.
Kvaliteten på framställd kompost har minskat .	Överdriven eller otillräcklig inre fuktighet, vilket resulterar i ojämn eller otillräcklig jäsning av komposten.	1. Säkerställ ordentlig ventilation inuti enheten för att möjliggöra tillräckligt luftflöde och utblås . 2. Lägg till lämpligt material: Läs manualen noggrant lära sig om det lämpliga material och mängder att vara läggs till komposten . 3. Regelbunden rengöring: Rengör komposter regelbundet att hålla enhetens inre rengör, undvik lukt och bakterietillväxt.
	Dålig ventilation eller blockerad avgaser inuti enheten, vilket också kan påverka kompostens kvalitet jäsning .	

WARRANTY INFORMATION

Vi ger 1 års garanti på produkten från och med inköpsdatumet. Inom garantitiden kommer vi att åtgärda alla defekter i apparaten som beror på material- eller tillverkningsfel.

Denna garanti täcker inte: skador på grund av felaktig användning, normalt slitage eller användning samt defekter som har en försumbar inverkan på värdet eller driften av apparat. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av obehöriga personer och om originalprodukt delar inte används.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU . Till förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinna det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser . Till returnera din använda enhet, använd den retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten fanns köpt . De kan ta denna produkt för miljövänligt säker återvinning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi



Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Product unboxing notes





1. Confirm that the machine is suitable for 220V/110V before plugging in.
2. After power-on, open the cover and take out the vacuum-packed activated carbon from the barrel.

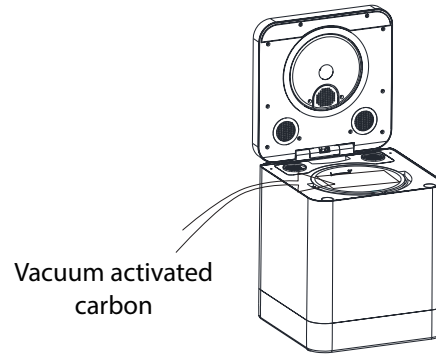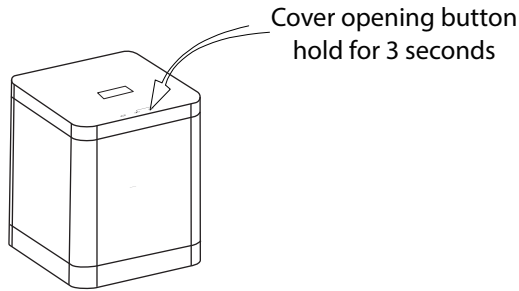

3. Open the cover and pull out the purification carbon box as shown by the arrow in front of the barrel, and open the screw at the bottom of the carbonbox with the cross screwdriver in the attached accessories.

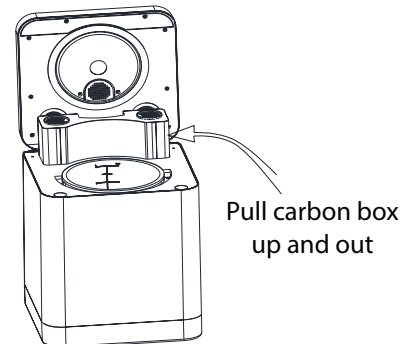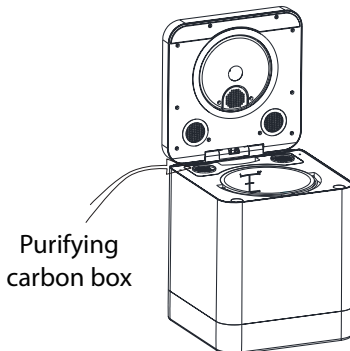


4. Remove the packaging of activated carbon, fill the cavity on both sides of the carbon box with activated carbon, lock the cover of the carbon box and insert it back into its original position.

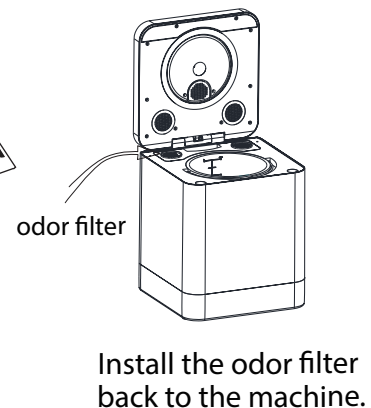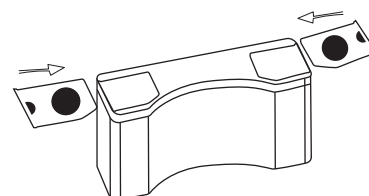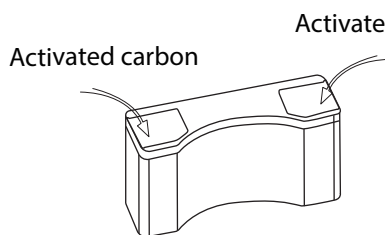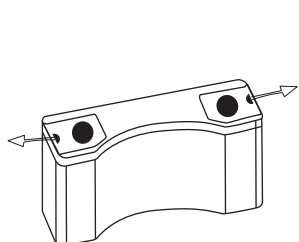

5. The machine can be put into kitchen waste for normal use.

Hinweise zum Auspacken des Produkts


1. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Maschine für 220V/110V geeignet ist.
2. Nach dem Einschalten öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die vakuumverpackte Aktivkohle aus dem Fass.

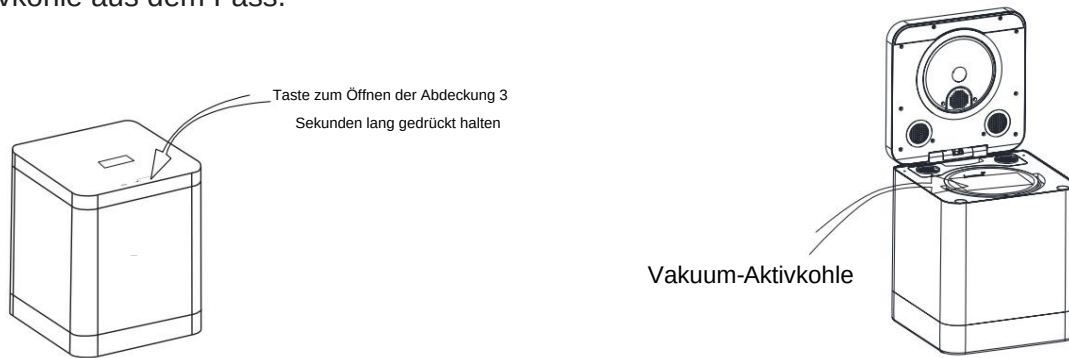

3. Öffnen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Reinigungskohlebox heraus, wie in der Abbildung gezeigt. Pfeil vor dem Lauf, und öffnen Sie die Schraube an der Unterseite der Carbonbox mit dem Kreuzschraubendreher im beiliegenden Zubehör.





4. Entfernen Sie die Verpackung der Aktivkohle, füllen Sie den Hohlraum auf beiden Seiten der Kohlebox mit Aktivkohle, verriegeln Sie den Deckel der Kohlebox und setzen Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position ein.

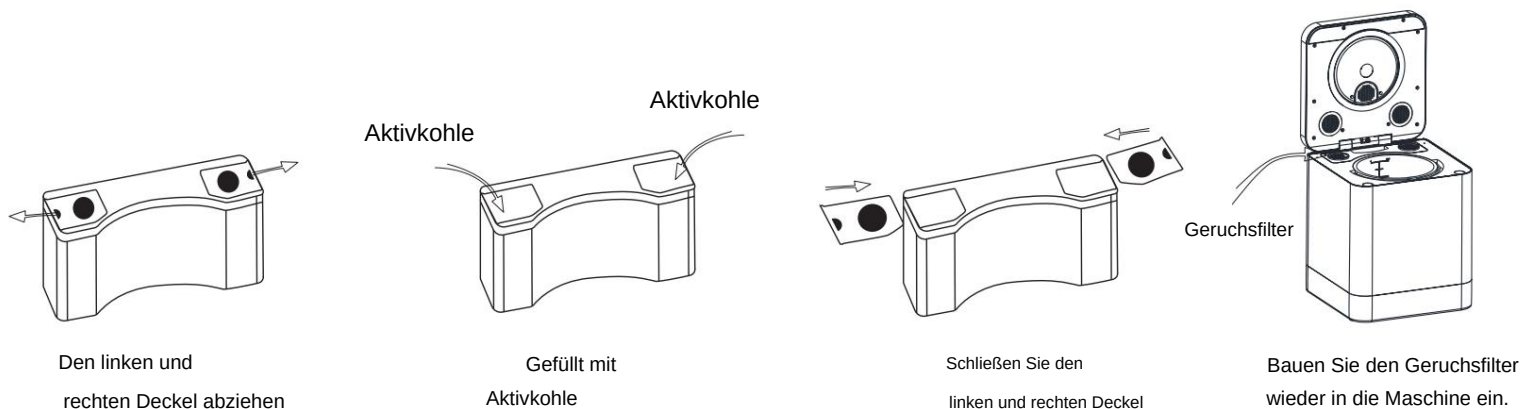



5. Die Maschine kann bei normalem Gebrauch in den Küchenabfall gegeben werden.

Notes de déballage du produit





1. Confirmez que la machine est adaptée au 220 V/110 V avant de la brancher.
2. Après la mise sous tension, ouvrez le couvercle et retirez le produit emballé sous vide.
charbon actif du baril.

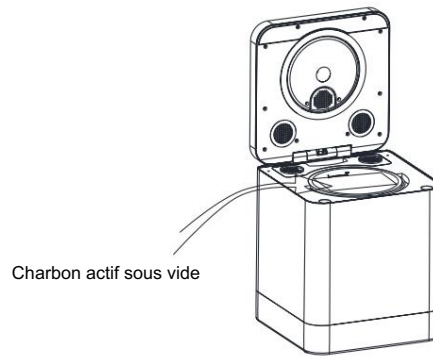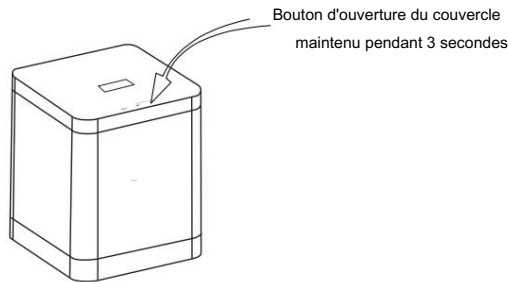

3. Ouvrez le couvercle et retirez la boîte à charbon de purification comme indiqué par le flèche devant le canon et ouvrez la vis au bas de la carbonbox avec le tournevis cruciforme dans les accessoires fournis.

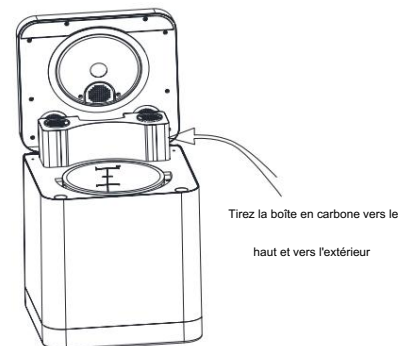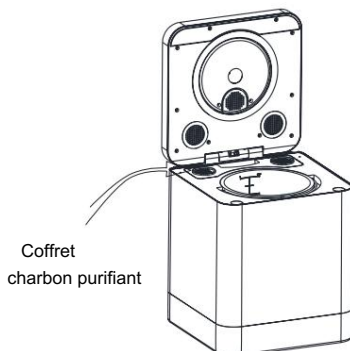



4. Retirez l'emballage de charbon actif, remplissez la cavité des deux côtés.
de la boîte à charbon avec du charbon actif, verrouillez le couvercle de la boîte à
charbon et réinsérez-la dans sa position d'origine.

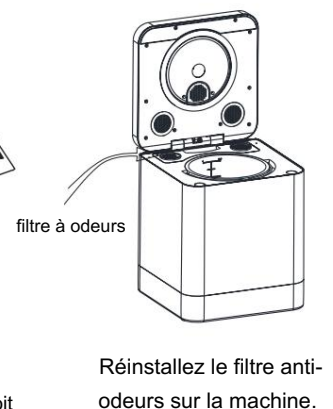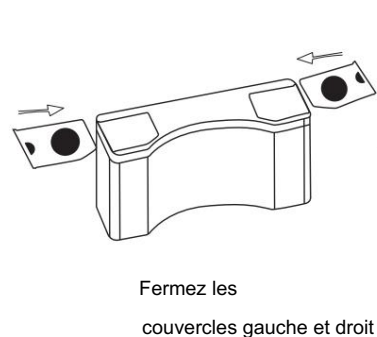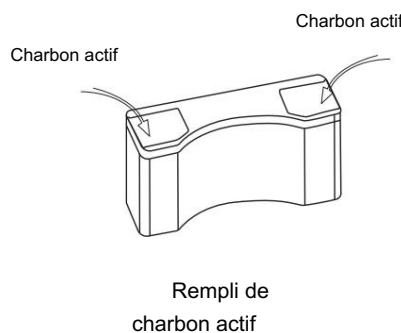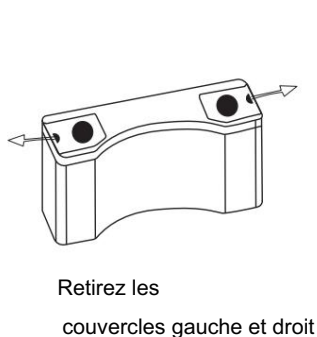


5. La machine peut être jetée avec les déchets de cuisine pour une utilisation normale.

Opmerkingen over het uitpakken van producten





1. Zorg ervoor dat de machine geschikt is voor 220V/110V voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
2. Open na het inschakelen het deksel en haal het vacuüm verpakte apparaat eruit actieve kool uit het vat.

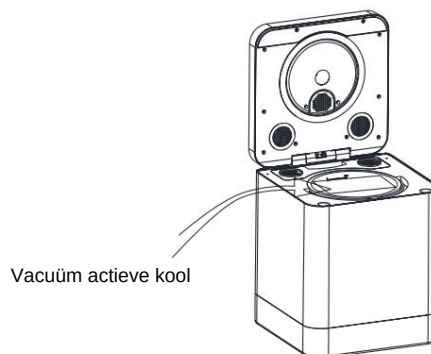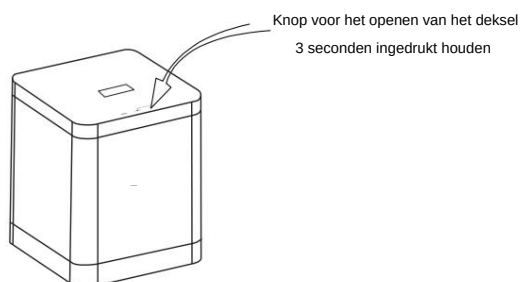

3. Open het deksel en trek de zuiveringskoolstofdoos eruit, zoals aangegeven op de afbeelding pijl voor de loop en open de schroef aan de onderkant van de carbonbox met de kruisschroevendraaier in de bijgevoegde accessoires.

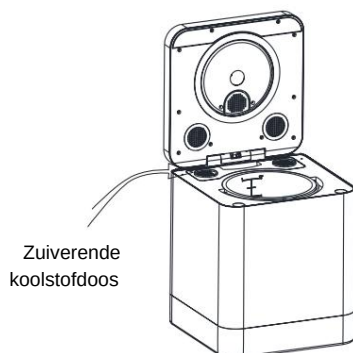


4. Verwijder de verpakking met actieve kool en vul de holte aan beide zijden van de koolstofdoos met actieve kool, vergrendel het deksel van de koolstofdoos en plaats deze terug in de oorspronkelijke positie.

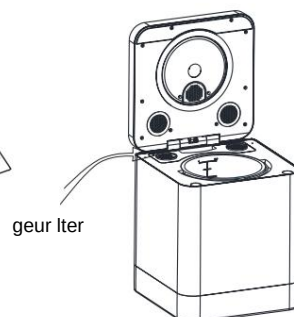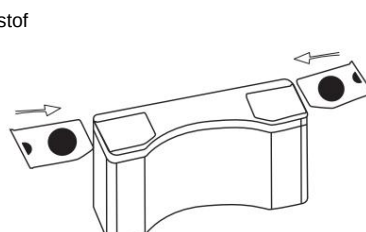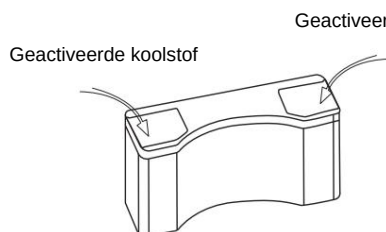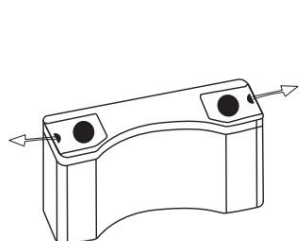


5. De machine kan voor normaal gebruik bij het keukenafval worden gegooid.

Anteckningar om upppackning av produkten


1. Kontrollera att maskinen är lämplig för 220V/110V innan du ansluter den.
2. Efter att strömmen har slagits på, öppna locket och ta ut den vakuumförpackade aktivt kol från fatet.

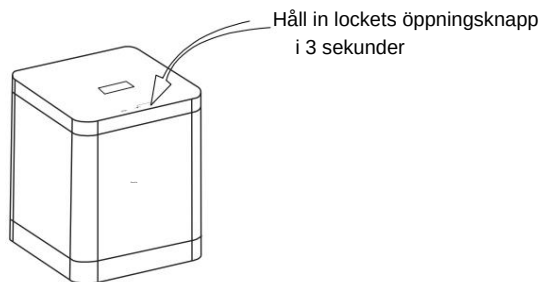


3. Öppna locket och dra ut reningskollådan som visas av pilen framför pipan och öppna skruven i botten av kollådan med tvärskruvmejseln i de bifogade tillbehören.

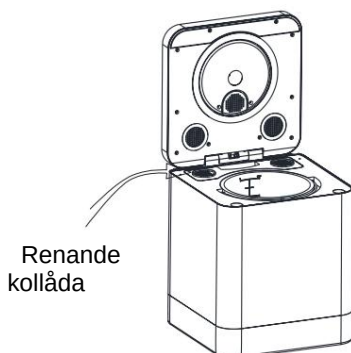


4. Ta bort förpackningen med aktivt kol, fyll hållrummet på båda sidor på kollådan med aktivt kol, lås locket på kollådan och sätt tillbaka den i sitt ursprungliga läge.

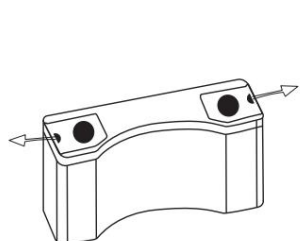


Dra i vänster och höger lock

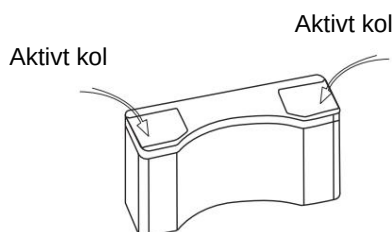

Fyllt med aktivt kol

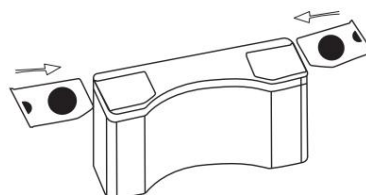

Stäng vänster och höger lock


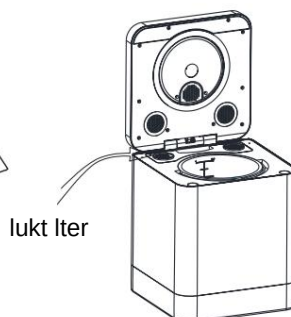


Sätt tillbaka luftfiltret i maskinen.


5. Maskinen kan slängas i köksavfallet för normal användning.

Notas de desembalaje del producto


1. Confirme que la máquina sea adecuada para 220 V/110 V antes de enchufarla.
2. Después del encendido, abra la tapa y saque el envase envasado al vacío.
Carbón activado del cañón.

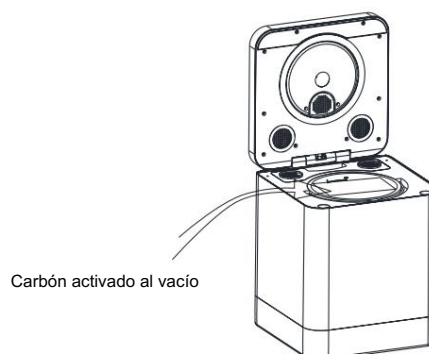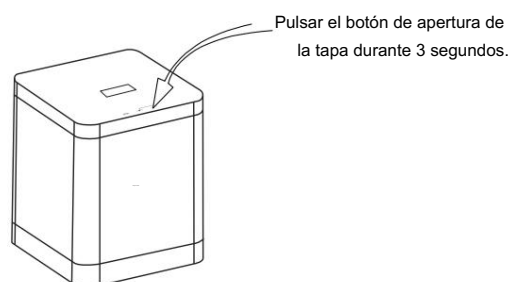


3. Abra la tapa y extraiga la caja de carbón de purificación como se muestra en la imagen.
flecha delante del cañón y abra el tornillo en la parte inferior de la caja de carbón con el destornillador de estrella en los accesorios adjuntos.

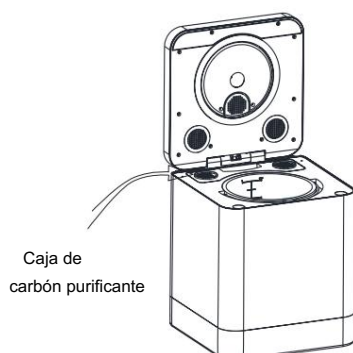


4. Retire el embalaje de carbón activado y llene la cavidad en ambos lados.
de la caja de carbón con carbón activado, bloquee la tapa de la caja de carbón e insértela nuevamente en su posición original.

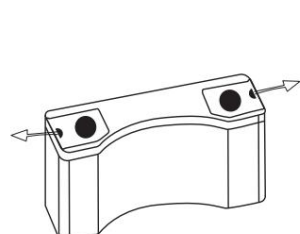


Retire las tapas izquierda y derecha.

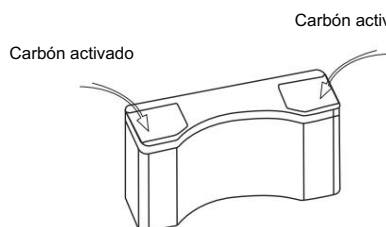

Relleno de carbón activado.

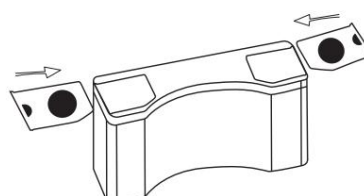

Cierre las tapas izquierda y derecha.

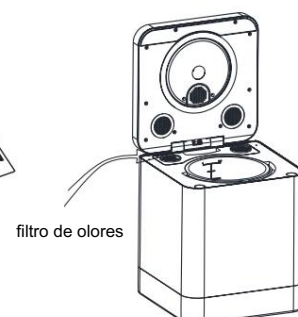


Instale el filtro de olores nuevamente en la máquina.



5. La máquina se puede tirar a los residuos de la cocina para su uso normal.

Note sull'unboxing del prodotto


1. Verificare che la macchina sia adatta per 220 V/110 V prima di collegarla.
2. Dopo l'accensione, aprire il coperchio ed estrarre la confezione sottovuoto carbone attivo dalla canna.

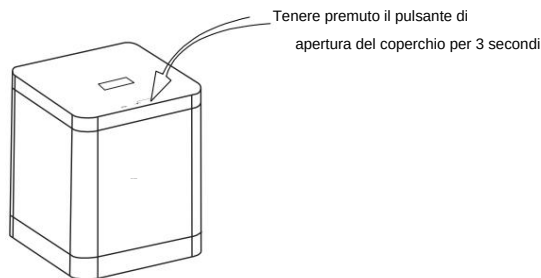


3. Aprire il coperchio ed estrarre la scatola del carbone per purificazione come mostrato nella figura freccia davanti alla canna e aprire la vite nella parte inferiore della scatola del carbonio con il cacciavite a croce negli accessori allegati.

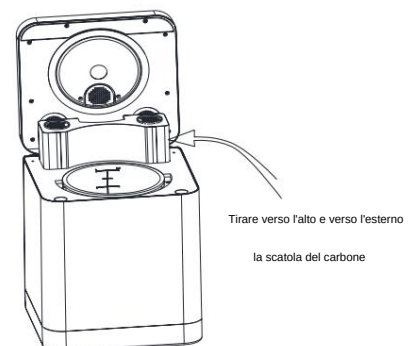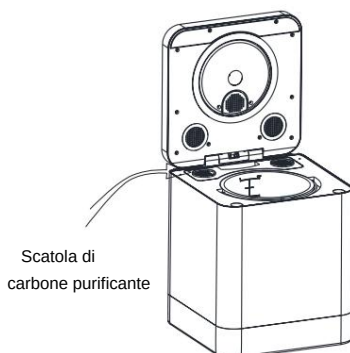


4. Rimuovere la confezione del carbone attivo, riempire la cavità su entrambi i lati della scatola di carbone con carbone attivo, bloccare il coperchio della scatola di carbone e reinserirlo nella sua posizione originale.

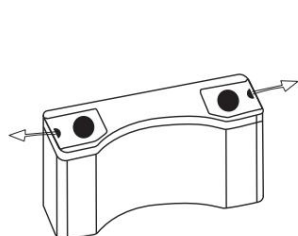


Togliere i coperchi sinistro e destro

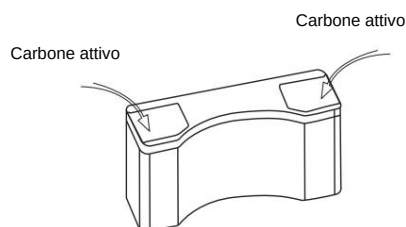

Riempito con carbone attivo

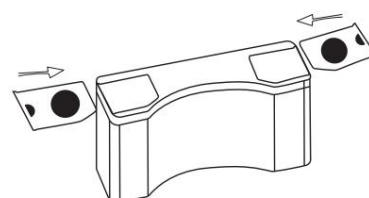

Chiudere le palpebre sinistra e destra


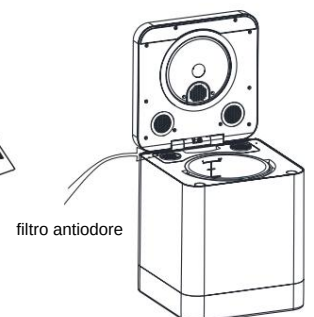


Installare nuovamente il filtro antiodore sulla macchina.



5. La macchina può essere gettata nei rifiuti della cucina per il normale utilizzo.

Uwagi dotyczące rozpakowywania produktu


1. Przed podłączeniem upewnij się, że urządzenie nadaje się do zasilania napięciem 220 V/110 V.
2. Po włączeniu otwórz pokrywę i wyjmij opakowanie próżniowe węgiel aktywny z beczki.

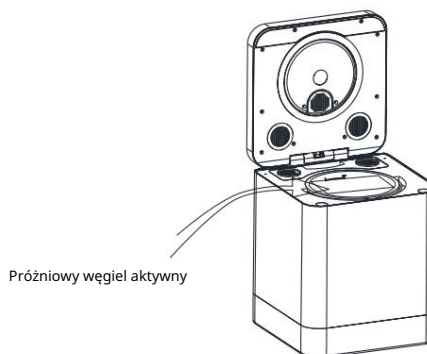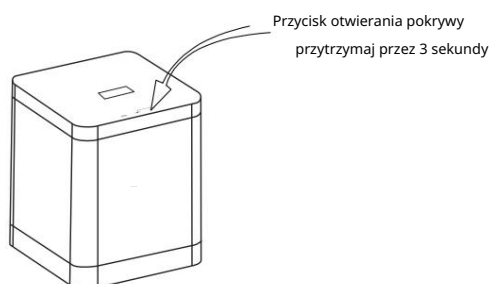

3. Otwórz pokrywę i wyciągnij skrzynkę z węglem oczyszczającym, jak pokazano na rysunku strzałkę przed lufą i odkręć śrubę w dolnej części carbonboxa za pomocą śrubokręta krzyżowego z dołączonych akcesoriów.

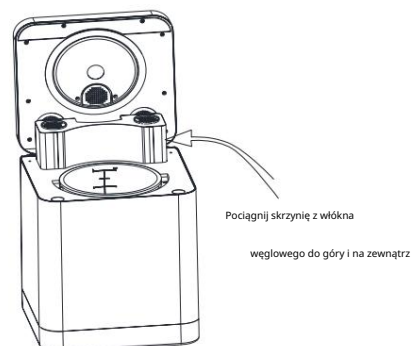
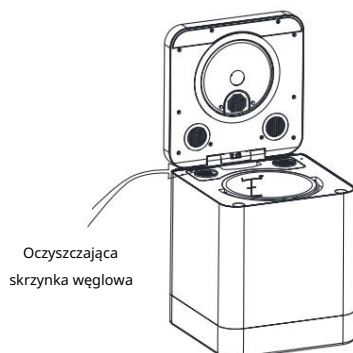


4. Usuń opakowanie z węglem aktywnym i wypełnij wnękę po obu stronach skrzynki węglowej z węglem aktywnym, zablokuj pokrywę skrzynki węglowej i włóż ją z powrotem do pierwotnej pozycji.

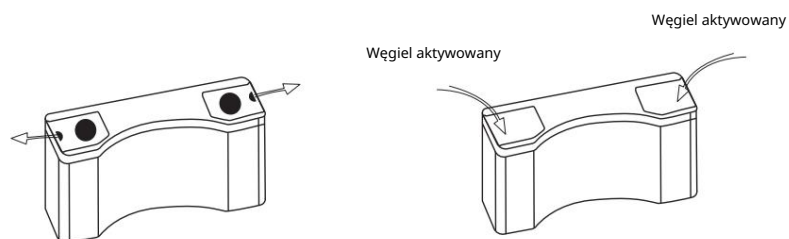

Zdejmij lewą i
prawą pokrywę

Wypełnij
węglem aktywnym

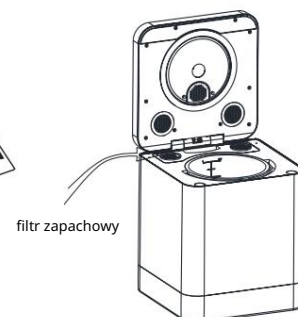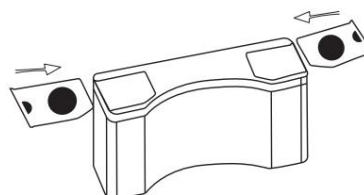

Zainstaluj ponownie filtr
zapachów w urządzeniu.

5. Urządzenie można wrzucić do odpadów kuchennych w celu normalnego użytkowania.