

# **VEVOR**


**Upgrade · The Home Creator Way**

**ULTRASONIC CLEANERS**

**USER MANUAL**

**MODEL NO.: SS5**

MODEL NO. SS5

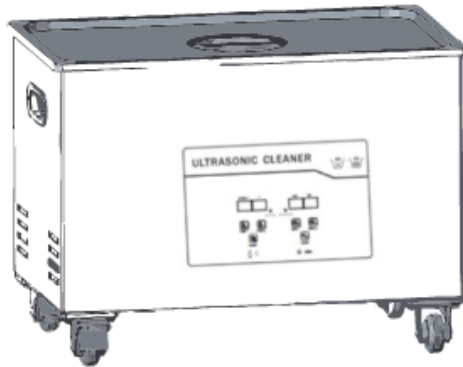

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 **WARNING:**

**Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THIS MANUAL**  
**SAFETY PRECAUTIONS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions carefully.

Keep it away from children!

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid electrical shock:

- 1) DO NOT run the cleaner continuously for more than one hour at a time, as doing so can damage the internal components.
- 2) DO NOT operate the unit without fluid in the tank. Always ensure the fluid is no higher than the max mark, always ensure there is a minimum depth of 7cm.
- 3) DO NOT drop any item into the tank as this may cause damage to the transducer. Always place the items gently into the tank and use the basket whenever possible.
- 4) The more items that you place in your cleaning bath the less efficient it will clean. It is not advised to overlap items. Always allow plenty of clear space between the items.
- 5) Do keep the lid on during use. This will prevent splashes and reduce evaporation of the fluid.
- 6) Never immerse the machine or power cord in water or other liquid.
- 7) DO NOT touch the power plug with wet hands, especially when inserting or removing the plug.
- 8) DO NOT touch the unit if the machine has fallen into water during

operation. Remove the power plug from the socket first.

9) DO NOT disassemble the machine, except by professionals.

10) UNPLUG the power source while filling or emptying the tank.

11) DO NOT spray water or liquid over the device and the control panel.

12) DO NOT operate the cleaner without proper grounding.

13) DO NOT place the device on a soft surface, where the vents could be blocked.

14) Upon completion of the cleaning cycle, turn the heater knob off and isolate the machine from the power source.

15) Take care when adding or removing items from the cleaning tank as the fluid is likely to be hot and displaced fluid can damage the internal components. Any displaced fluid must be dried up immediately.

16) In the event of a malfunction/emergency, disconnect the power supply by removing the power plug from the electrical outlet.

17) When heating is required, the water level should not be less than 2/3 full

18) If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

19) The connector must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.

20) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

## USE PRECAUTIONS

### TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**

2. When the machine is used several times continuously, in order to avoid the damage and failure of the parts caused by overheating, the machine will enter into a system of self-protection, it can be resumed after about 5


- minutes.
3. Do not get water directly from the tap- Flooding of the device and power switches will lead to malfunction.
  4. Do not add anti-toxic , sterilizing or acidic solvents into the cleaning water.
    - May cause deterioration of resin and damage of stainless steel.
  5. Do not clean pearls and other low surface hardness articles Morse hardness of less than 8 ).
    - Can cause damage discoloration or loss of luster.
  6. Do not wash rings , necklaces with gems and diamonds for long periods of time.
    - May cause gems / diamonds to fall off
  7. DO NOT use the same socket as TV , radio and computer.
    - Can affect the picture clarity or cause noise.
  8. Prevent the device from falling and a violent shaking- This can cause breakage deformation, and malfunction.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**


Model	SS5
Product imensions(L*W*H)(mm)	595*395*525
Packing Size(L*W*H) (mm)	740*480*550
Net Weight(kg)	24.4
Gross Weight(kg)	26.8
Capacity (L)	50
Ultrasonic Frequency(KHz)	40
Ultrasonic power (W )	840
Heating power(W )	1500
Set time ( min)	0-30
Set temperature ( °C )	0-80

\*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

# PACKAGE CONTENTS

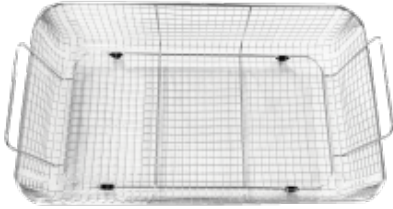

cleaning basket

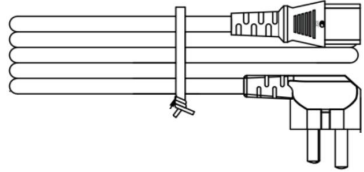


Power cord  
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Small cleaning basket

# PRODUCT FUNCTIONS

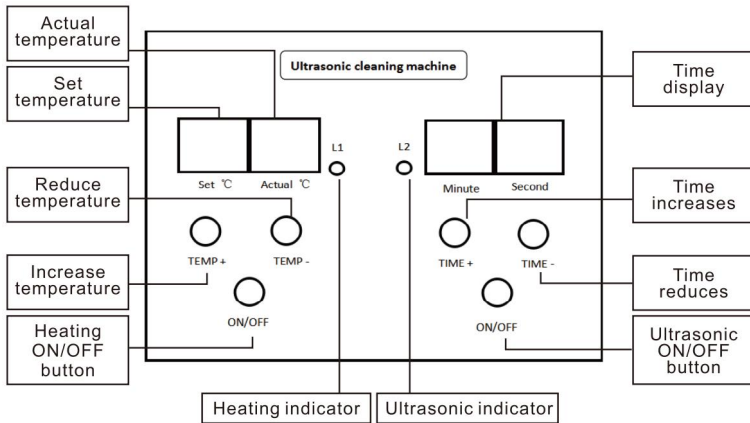

## Features:

- Ultrasonic frequency of 40 kHz
- Digital display of temperature and time. Adjustable temperature from 0-80°C.
- Cleaning time with individually adjustable from 0-30min.
- All devices have an useful basket for cleaning parts.
- 6 liter and above size with 1/2" drainage.

- Material tank and casing: Stainless steel.

## ITEMS TYPE

<b>Items can be cleaned</b>	
<b>Type</b>	<b>Specific Items</b>
Glasses	Spectacles (without UV film) tortoise shell frame
Office supplies	Ruler , scissors , pen seal etc
Daily supplies	Toothbrush . razor blade comb etc
Jewelry	Rings , necklaces , earrings , etc
Tableware	Metal tableware.ceramic tableware dentures . etc

<b>Items not suitable for ultrasonic cleaning</b>	
<b>Type</b>	<b>Specific Items</b>
Wooden articles	Turtle shell frame , pearl , birthstone opal , emerald , coral , ivory ,emerald, stone , Lacquer ware.
Gems with softer surfaces	
Coating and finishing inferior products	
Bonded gemstones	
Items with scratches and cracks	

It may not be possible to completely remove the remaining denture stone, dental wax , wax yellow black spots and smoking dental wax etc.

Possible inability to clean fixed sedatives in dentures.

Discoloration and rust of metals and precious metals cannot be removed.

To clean bonding jewels , diamond necklaces and rings may cause them fall off.


# OPERATIONS

1. Open the lid , add the clean water , put what you need to cleanse the tank , ensure the clean water is no higher than the " MAX " mark . Do not operate the unit without water in the tank.
2. Plug the adapter into the socket of the machine.
3. Plug the adapter power into the power socket.
4. Short press the " Time " button to switch to the desired time , then short press the ON / OFF" button to start the work.
5. If you want to pause the cleaning , you can short press the on / OFF button to pause , the countdown on the display is paused . Short press the power button again to continue working.
6. If you want to reselect the time , long press the " ON / OFF " key to return to the standby state , and press the " Time " to select the time.
7. When the cleaning work is finished , please unplug the power ,open the lid , take cleaned items from the tank , then pour out dirty water clean and wipe the tank.

Note : Pour water from the side

## DAILY MAINTENANCE


1. Pour water into the tank with the measuring cup , half of tanks standard line . After washing with a soft sponge , rinse with the cleaning water.
2. Be careful not to seep water into the power connection at the bottom of the cleaning tank.

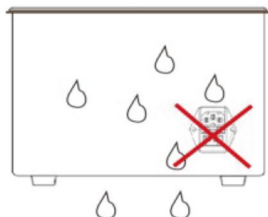

3. After cleaning , please rinse items with clean water once again  
Don't seep water into the power connection when cleaning.
4. When the stains are difficult to remove , please wet a clean cloth  
with water, then wipe them.Be careful not to seep water into the  
switch and power connection.
5. After wiping , dry the device with a dry cloth.



## COMPLETION

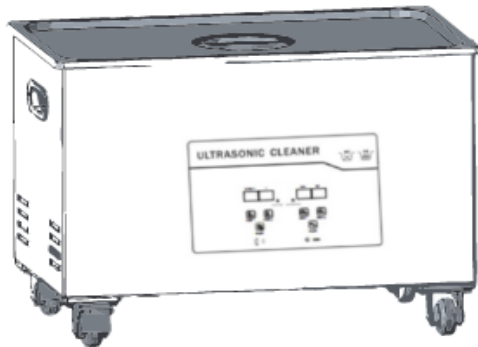

## RECYCLING INFORMATION



### Disposal information:

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK


REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/OYH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**Made In China**

MODEL NO. SS5

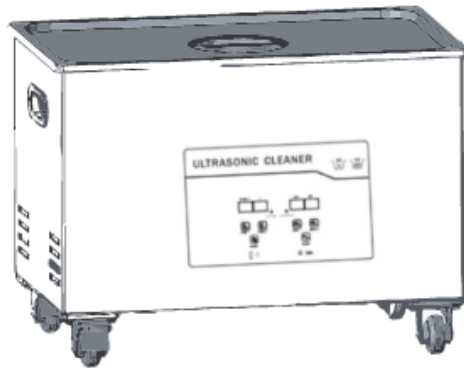

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



## AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions cela pourrait entraîner des blessures graves. **CONSERVEZ CE MANUEL**

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises. être suivies, y compris les suivantes :

Lisez attentivement toutes les instructions.

Tenir hors de portée des enfants !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de expérience et connaissances s'ils ont bénéficié d'une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Pour éviter les chocs électriques :

- 1) NE PAS faire fonctionner le nettoyeur en continu pendant plus d'une heure à la fois, car cela pourrait endommager les composants internes.
- 2) NE PAS faire fonctionner l'appareil sans liquide dans le réservoir. Toujours s'assurer que le liquide ne dépasse pas la marque maximale, assurez-vous toujours qu'il y a un minimum profondeur de 7cm.
- 3) NE laissez tomber aucun objet dans le réservoir car cela pourrait endommager le transducteur. Placez toujours les articles délicatement dans le réservoir et utilisez le panier chaque fois que possible.
- 4) Plus vous placez d'articles dans votre bain de nettoyage, moins il est efficace. Il est déconseillé de superposer les éléments. Prévoyez toujours un espace suffisant pour espace entre les éléments.
- 5) Gardez le couvercle fermé pendant l'utilisation. Cela évitera les éclaboussures et réduira évaporation du fluide.
- 6) Ne jamais immerger la machine ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- 7) NE PAS toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, surtout lors de l'insertion ou en retirant la prise.
- 8) NE PAS toucher l'appareil si la machine est tombée dans l'eau pendant

opération. Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise.

9) NE PAS démonter la machine, sauf par des professionnels.

10) DÉBRANCHEZ la source d'alimentation pendant le remplissage ou la vidange du réservoir.

11) NE PAS vaporiser d'eau ou de liquide sur l'appareil et le panneau de commande.

12) NE PAS utiliser l'aspirateur sans une mise à la terre adéquate.

13) NE PAS placer l'appareil sur une surface molle, où les événements pourraient être bloqué.

14) Une fois le cycle de nettoyage terminé, éteignez le bouton du chauffage et isoler la machine de la source d'alimentation.

15) Soyez prudent lorsque vous ajoutez ou retirez des éléments du réservoir de nettoyage, car le fluide est susceptible d'être chaud et le fluide déplacé peut endommager l'intérieur composants. Tout fluide déplacé doit être séché immédiatement.

16) En cas de dysfonctionnement/urgence, débranchez l'alimentation électrique par

retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique.

17) Lorsque le chauffage est nécessaire, le niveau d'eau ne doit pas être inférieur à 2/3

complet

18) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

19) Le connecteur doit être retiré avant de nettoyer l'appareil et que l'entrée de l'appareil doit être séchée avant que l'appareil ne soit réutilisé.

20) Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçus, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.

2. Lorsque la machine est utilisée plusieurs fois en continu, afin d'éviter

les dommages et la défaillance des pièces causés par la surchauffe de la machine entrera dans un système d'autoprotection, il pourra être repris après environ 5


- minutes.
3. Ne prenez pas d'eau directement du robinet - Inondation de l'appareil et pouvoir les commutateurs vont conduire à mauvais fonctionnement.
  4. Faire ne pas ajouter d'anti- toxique , solvants stérilisants ou acides dans le eau de nettoyage .
    - Peut entraîner une détérioration de la résine et des dommages en acier inoxydable acier.
  5. Faire perles non propres et autres perles de faible qualité surface dureté articles Morse dureté inférieure à 8 ).
    - Peut causer des dommages, une décoloration ou une perte de lustre.
  6. Ne pas laver les bagues , colliers avec pierres précieuses et diamants pour long périodes du temps.
    - Peut provoquer des gemmes / les diamants vont tomber désactivé
  7. FAIRE NE PAS utiliser la même prise que le téléviseur , radio et ordinateur.
    - Peut affecter l'image clarté ou cause bruit.
  8. Évitez que l'appareil ne tombe et ne soit secoué violemment. peut cause déformation de rupture, et mauvais fonctionnement.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


Modèle	SS 5
Produit dimensions (L*I*H)( mm )	595*395*525
Emballage Taille (L*I*H) ( mm )	740*480*550
Poids net (kg)	24.4
Poids brut (kg)	26.8
Capacité (L)	50
Fréquence ultrasonique (KHz)	40
Ultrasonique pouvoir (L )	840
Chauffage puissance (W )	1500
Ensemble temps (min )	0-30
Ensemble température ( °C )	0-80

\*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis avis.

# CONTENU DU COLIS

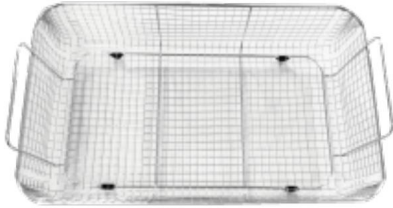

panier de nettoyage

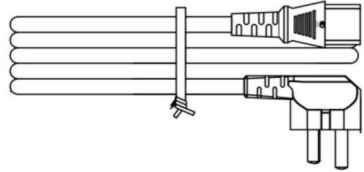


Power cord  
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Petit panier de nettoyage

# FONCTIONS DU PRODUIT

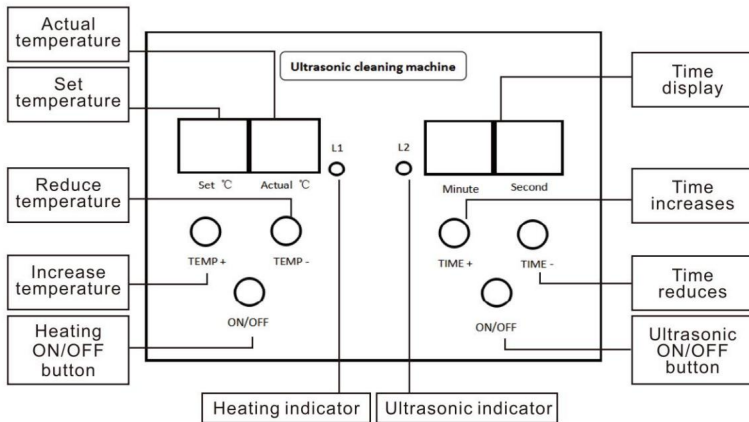

Caractéristiques : Fréquence ultrasonique de 40 kHz Affichage numérique de la température et de l'heure. Température réglable de 0 à 80 .

Temps de nettoyage réglable individuellement de 0 à 30 minutes.

Tous les appareils disposent d'un panier pratique pour le nettoyage des pièces. Taille de 6 litres et plus avec drainage de 1/2".

Matériau du réservoir et du boîtier : Acier inoxydable.

## TYPE D'ARTICLES

Les articles peuvent être nettoyés	
Taper	Articles spécifiques
Lunettes	Lunettes (sans film UV) monture écaille de tortue
Fournitures de bureau	Règle , ciseaux, stylo, sceau, etc.
Fournitures quotidiennes	Brosse à dents, peigne à lame de rasoir, etc.
Bijoux	Bagues, colliers, boucles d'oreilles, etc.
Vaisselle	Vaisselle en métal, vaisselle en céramique, prothèses dentaires, etc.

Articles non adaptés au nettoyage par ultrasons	
Taper	Articles spécifiques
Articles en bois	Cadre en écaille de tortue, perle, opale pierre de naissance, corail , émeraude, ivoire, émeraude, pierre, laque.
Gemmes plus douces surfaces	
Revêtement et finition produits de qualité inférieure	
pierres précieuses liées	
Articles avec rayures et des fissures	

Il peut ne pas être possible de retirer complètement la prothèse restante  
pierre, cire dentaire, taches noires jaunes et cire dentaire fumante  
etc.

Incapacité possible à nettoyer les sédatifs fixés dans les prothèses dentaires.

La décoloration et la rouille des métaux et des métaux précieux ne peuvent pas être  
supprimés.


Pour nettoyer les bijoux de liaison, les colliers et les bagues en diamant peuvent provoquer  
ils tombent.

# OPÉRATIONS


1. Ouvrir le couvercle , ajoutez l'eau propre, mettez ce dont vous avez besoin pour nettoyer du réservoir , assurez-vous que l'eau propre ne dépasse pas le « MAX » (repère ). Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
  2. Branchez l'adaptateur dans la prise de la machine.
  3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
  4. Appuyez brièvement sur le bouton « Time » pour passer à l'heure souhaitée, puis appuyez , brièvement sur le bouton « ON/OFF » pour démarrer le travail.
  5. Si vous souhaitez interrompre le nettoyage, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton marche / arrêt. Bouton OFF pour mettre en pause, le compte à rebours sur l'écran est mis en pause. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour continuer à travailler.
  6. Si vous souhaitez resélectionner l'heure, appuyez longuement sur la touche « ON / OFF » pour revenir à l'état de veille l'heure. , et appuyez sur « Heure » pour sélectionner
  7. Une fois le travail de nettoyage terminé, veuillez débrancher l'appareil. alimentation, ouvrez le , prendre les objets nettoyés du réservoir , puis versez couvercle pour éliminer l'eau sale, nettoyez et essuyez le réservoir.
- Remarque : Versez l'eau par le côté

## ENTRETIEN QUOTIDIEN


1. Versez de l'eau dans le réservoir avec la tasse à mesurer, la moitié du réservoir ligne standard. Après lavage avec une éponge douce, rincer avec eau de nettoyage.
2. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le raccordement électrique au fond du réservoir de nettoyage.

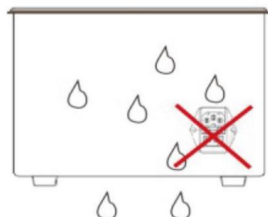

3. Après le nettoyage, veuillez rincer à nouveau les articles à l'eau claire  
Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans le raccordement électrique lors du nettoyage.
4. Lorsque les taches sont difficiles à enlever, veuillez mouiller un chiffon propre avec de l'eau, puis essuyez-les. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le interrupteur et connexion d'alimentation.
5. Après avoir essuyé, séchez l'appareil avec un chiffon sec.

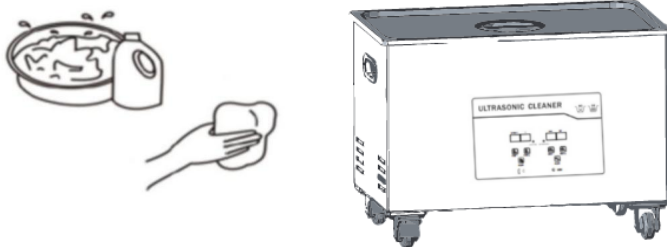

## ACHÈVEMENT

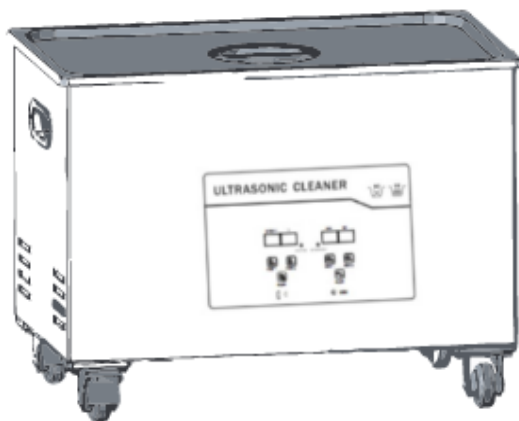


## INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE



### Informations sur

l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MODEL NO. SS5

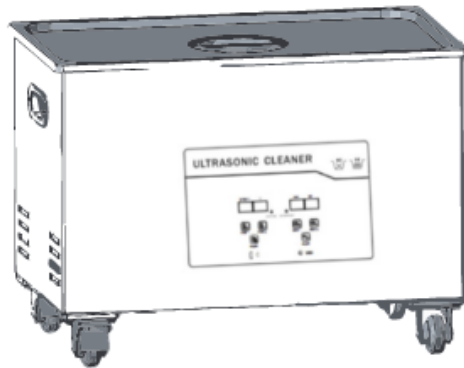

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.



## **WARNUNG:**

**Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.**

**Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden befolgt werden, einschließlich der folgenden Punkte:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder

Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden

die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung

und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

So vermeiden Sie einen Stromschlag:

- 1) Lassen Sie den Reiniger NICHT länger als jeweils eine Stunde ununterbrochen laufen, da dies zu Schäden an den internen Komponenten führen kann.
- 2) Betreiben Sie das Gerät NICHT ohne Flüssigkeit im Tank. Stellen Sie immer sicher, dass Flüssigkeit nicht höher als die Max-Markierung ist, stellen Sie immer sicher, dass ein Minimum Tiefe von 7cm.
- 3) Lassen Sie KEINE Gegenstände in den Tank fallen, da dies zu Schäden am Wandler. Legen Sie die Gegenstände immer vorsichtig in den Tank und verwenden Sie den Korb wann immer möglich.
- 4) Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad geben, desto weniger effizient ist es reinigt. Es wird nicht empfohlen, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer genügend Abstand zwischen den Elementen.
- 5) Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs geschlossen. Dies verhindert Spritzer und reduziert Verdunstung der Flüssigkeit.
- 6) Tauchen Sie die Maschine oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 7) Berühren Sie den Netzstecker NICHT mit nassen Händen, insbesondere nicht beim Einstecken oder den Stecker entfernen.
- 8) Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn es während der

Betrieb. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.

9) Die Maschine NICHT auseinanderbauen, außer durch Fachleute.

10) Ziehen Sie den Netzstecker, während Sie den Tank füllen oder entleeren.

11) Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.

12) Betreiben Sie den Reiniger NICHT ohne ordnungsgemäße Erdung.

13) Stellen Sie das Gerät NICHT auf eine weiche Oberfläche, wo die Lüftungsschlitze blockiert.

14) Nach Abschluss des Reinigungszyklus drehen Sie den Heizknopf aus und

Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle.

15) Seien Sie vorsichtig beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungstank, da die Flüssigkeit ist wahrscheinlich heiß und verdrängte Flüssigkeit kann das Innere beschädigen Komponenten. Eventuell verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.

16) Im Falle einer Störung/Notfall die Stromversorgung trennen

von

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

17) Wenn geheizt werden muss, sollte der Wasserstand nicht weniger als 2/3 betragen voll

18) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden oder Baugruppe ist beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.

19) Der Stecker muss vor der Reinigung des Gerätes entfernt werden und

dass der Geräteeinlass getrocknet werden muss, bevor das Gerät wieder verwendet werden kann.

20) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist

unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht verursachen

schädliche Störungen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren

empfangen werden, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

### **VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG**

#### **UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:**

**1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.**

2. Wenn die Maschine mehrmals hintereinander verwendet wird, um zu vermeiden

die Beschädigung und der Ausfall der Teile durch Überhitzung, die Maschine

wird in ein System des Selbstschutzes eintreten, es kann nach etwa 5 wieder aufgenommen werden


- Minuten.
3. Wasser nicht direkt aus dem Wasserhahn holen - Überflutung des Gerätes und Leistung Schalter werden führen zu Fehlfunktion.
  4. Tun kein Anti-Tox -IC hinzufügen , sterilisierende oder saure Lösungsmittel in die Reinigungswasser .  
- Kann zur Verschlechterung des Harzes und zu Schäden führen aus rostfreiem Stahl.
  5. Tun nicht saubere Perlen und andere niedrige Oberfläche Härte Artikel Morse Härte von weniger als 8 ).  
- Kann zu Schäden, Verfärbungen oder Glanzverlust führen.
  6. Ringe nicht waschen , Halsketten mit Edelsteinen Und Diamanten für lang pro Jod der Zeit.  
- Kann Edelsteine verursachen / Diamanten fallen aus
  7. TUN NICHT dieselbe Steckdose wie das Fernsehgerät verwenden , Radio und Computer.  
- Kann das Bild beeinträchtigen Klarheit oder Ursache Lärm.
  8. Vermeiden Sie Stürze und heftige Erschütterungen. dürfen Ursache Bruchverformung und Fehlfunktion.

## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**


Modell	SS 5
Produkt Abmessungen (L*B*H) ( mm )	595*395*525
Verpackung Größe (L*B*H) ( mm )	740*480*550
Nettogewicht (kg)	24.4
Bruttogewicht (kg)	26.8
Kapazität (L)	50
Ultraschallfrequenz (KHz)	40
Ultraschall Leistung (W )	840
Heizung Leistung (W )	1500
Satz Zeit ( min )	0-30
Satz Temperatur ( °C )	0-80

\*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten beachten.

# PACKUNGSIHALT

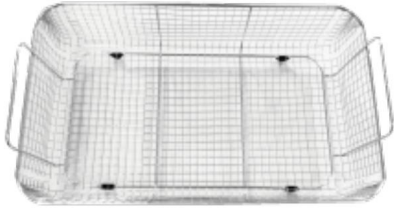

Reinigungskorb

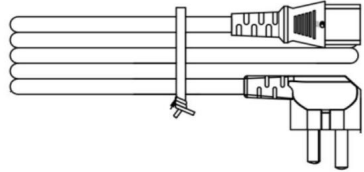


Power cord  
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Kleiner Reinigungskorb

# PRODUKTFUNKTIONEN

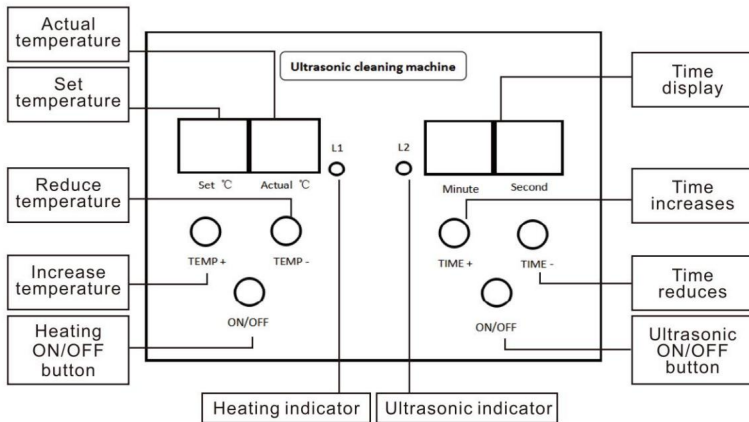

## Funktionen:

• Ultraschallfrequenz von 40 kHz. • Digitale Anzeige von Temperatur und Zeit. Einstellbare Temperatur von 0–80 °C.

• Reinigungszeit individuell einstellbar von 0–30 Min. • Alle Geräte verfügen über einen praktischen Korb zum Reinigen von Teilen. • Ab 6 Litern mit 1/2-Zoll-Abfluss.

ü Materialbehälter und Gehäuse: Edelstahl.

## ARTIKELTYP

<b>Gegenstände können gereinigt werden</b>	
<b>Typ</b>	<b>Spezifische Gegenstände</b>
Gläser	Brille (ohne UV-Schutz) Schildpatrahmen
Bürobedarf	Herrscher , Schere, Stift, Siegel usw.
Tägliche Vorräte	Zahnbürste, Rasierklinge, Kamm usw.
Schmuck	Ringe, Halsketten, Ohringe usw.
Geschirr	Metallgeschirr, Keramikgeschirr, Zahnersatz usw.

<b>Gegenstände, die nicht für die Ultraschallreinigung geeignet sind</b>	
<b>Typ</b>	<b>Spezifische Gegenstände</b>
Holzartikel	Rahmen aus Schildkrötenpanzer, Perle, Geburtssteinopal, , Smaragdkoralle, Elfenbein, Smaragd, Stein, Lackware.
Edelsteine mit weicherem Oberflächen	
Beschichtung und Veredelung minderwertige Produkte	
Gebundene Edelsteine	
Artikel mit Kratzern und Risse	

Es ist möglicherweise nicht möglich, die verbleibende Prothese vollständig zu entfernen  
Stein, Zahnwachs, gelbe,schwarze Flecken und rauchendes Zahnwachs  
usw.

Möglicherweise ist es nicht möglich, festsitzende Beruhigungsmittel in Zahnprothesen zu reinigen.

Verfärbungen und Rost an Metallen und Edelmetallen können nicht  
**ENTFERNT.**


Zur Reinigung von SchmucksteinerDiamantketten und Ringen kann es zu  
sie fallen ab.

# BETRIEB


1. Öffnen Sie den  , Fügen Sie das saubere Wasser hinzu, geben Sie hinzu, was Sie reinigen müssen  
Deckel bis  , Stellen Sie sicher, dass der saubere Wasserstand nicht höher ist als die Markierung „MAX“  
zur Markierung . Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Tank.
  2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose der Maschine.
  3. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
  4. Drücken Sie kurz die Taste „Time“, um zur gewünschten Zeit zu wechseln, und drücken Sie  ,  
dann kurz die Taste „ON/OFF“, um mit der Arbeit zu beginnen.
  5. Wenn Sie die Reinigung unterbrechen möchten, können Sie kurz die Ein-/  
OFF-Taste zum Pausieren, der Countdown auf dem Display wird angehalten.  
Drücken Sie die Einschalttaste erneut kurz, um mit der Arbeit fortzufahren. 6. Wenn  
Sie die Zeit neu einstellen möchten, drücken Sie die Taste „ON/OFF“ lange.  
 um in den Standby-Zustand zurückzukehren, und drücken Sie die Taste „Zeit“, um auszuwählen  
die Zeit.
  7. Wenn die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, ziehen Sie bitte den Netzstecker  
 Schalten Sie den Tank ein, öffnen  , Gereinigte Gegenstände aus dem Tank nehmen  , dann gießen  
 Sie den Deckel, entnehmen Sie das Schmutzwasser und wischen Sie ihn aus.
- Hinweis: Wasser seitlich einfüllen

# TÄGLICHE WARTUNG

1. Gießen Sie Wasser mit dem Messbecher in den Tank, die Hälfte des Tanks  
 Standardlinie . Nach dem Waschen mit einem weichen Schwamm, spülen Sie mit dem  
 Reinigungswasser.
2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss am  
 Boden des Reinigungstanks.

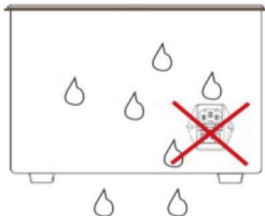

3. Nach der Reinigung spülen Sie die Gegenstände bitte noch einmal mit klarem Wasser ab  
Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss eindringt.
4. Wenn die Flecken schwer zu entfernen sind, befeuchten Sie bitte ein sauberes Tuch  
mit Wasser und wischen Sie sie anschließend ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die  
Schalter und Stromanschluss.
5. Trocknen Sie das Gerät nach dem Abwischen mit einem trockenen Tuch.

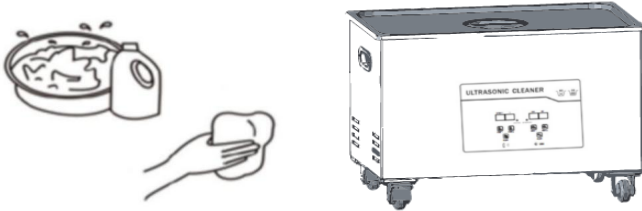

## FERTIGSTELLUNG




## RECYCLINGINFORMATIONEN



### **Entsorgungshinweis:**

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

MODEL NO. SS5

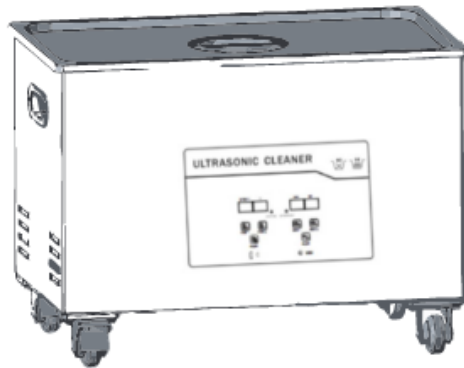

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



## AVVERTIMENTO:

**Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE**

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario adottare sempre le precauzioni di sicurezza di base essere seguiti, compresi i seguenti:

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

Tenerlo lontano dalla portata dei bambini!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se è stata loro data supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione. Per evitare scosse elettriche:

- 1) NON far funzionare l'aspirapolvere ininterrottamente per più di un'ora, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.
- 2) NON utilizzare l'unità senza fluido nel serbatoio. Assicurarsi sempre che il fluido non supera il segno massimo, assicurarsi sempre che ci sia un minimo profondità di 7 cm.
- 3) NON far cadere alcun oggetto nel serbatoio poiché ciò potrebbe danneggiarlo trasduttore. Posizionare sempre gli oggetti delicatamente nel serbatoio e utilizzare il cestello quando possibile.
- 4) Più oggetti metti nel tuo bagno di pulizia, meno efficiente sarà pulirà. Non è consigliabile sovrapporre gli oggetti. Lasciare sempre ampio spazio libero spazio tra gli elementi.
- 5) Tenere il coperchio chiuso durante l'uso. Questo eviterà schizzi e ridurrà evaporazione del fluido.
- 6) Non immergere mai la macchina o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- 7) NON toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, soprattutto quando si inserisce o togliendo la spina.
- 8) NON toccare l'unità se la macchina è caduta in acqua durante

operazione. Per prima cosa staccare la spina dalla presa di corrente.

9) NON smontare la macchina se non da personale qualificato.

10) SCOLLEGARE la spina dalla fonte di alimentazione durante il riempimento o lo svuotamento del serbatoio.

11) NON spruzzare acqua o liquidi sul dispositivo e sul pannello di controllo.

12) NON utilizzare l'aspirapolvere senza un'adeguata messa a terra.

13) NON posizionare il dispositivo su una superficie morbida, dove le prese d'aria potrebbero essere bloccato.

14) Al termine del ciclo di pulizia, spegnere la manopola del riscaldatore e isolare la macchina dalla fonte di alimentazione.

15) Prestare attenzione quando si aggiungono o si rimuovono oggetti dal serbatoio di pulizia poiché è probabile che il fluido sia caldo e che il fluido spostato possa danneggiare l'interno componenti. Qualsiasi fluido spostato deve essere asciugato immediatamente.

16) In caso di malfunzionamento/emergenza, scollegare l'alimentazione elettrica di staccare la spina dalla presa elettrica.

17) Quando è necessario il riscaldamento, il livello dell'acqua non deve essere inferiore a 2/3 pieno

18) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o montaggio disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

19) Il connettore deve essere rimosso prima di pulire l'apparecchio e che l'ingresso dell'apparecchio deve essere asciugato prima di utilizzarlo nuovamente.

20) Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuti, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

## **PRECAUZIONI D'USO**

**PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:**

**1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**

2. Quando la macchina viene utilizzata più volte consecutivamente, per evitare il danneggiamento e il guasto delle parti causati dal surriscaldamento della macchina entrerà in un sistema di autoprotezione, potrà essere ripreso dopo circa 5

- minuti.
3. Non prendere l'acqua direttamente dal rubinetto - Allagamento del dispositivo e energia gli interruttori saranno portare a malfunzionamento.
  4. Fare non aggiungere anti-tossico ic , solventi sterilizzanti o acidi nel acqua di pulizia .
    - Può causare deterioramento della resina e danni di acciaio inossidabile acciaio.
  5. Fare perle non pulite e altre basse superficie durezza articolo s Morse durezza inferiore a 8 ).
    - Può causare danni, scolorimento o perdita di lucentezza.
  6. Non lavare gli anelli , collane con gemme E diamanti per lungo per iod del tempo.
    - Può causare gemme / diamanti che cadono spento
  7. FARE NON usare la stessa presa della TV , radio e computer.
    - Può influenzare l'immagine chiarezza O causa rumore.
  8. Evitare che il dispositivo cada e subisca violente scosse. Questo Potere causa deformazione da rottura e malfunzionamento.

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	SS 5
Prodotto dimensioni (L*W*H)( mm )	595*395*525
Imballaggio Dimensioni (L*P*A) ( mm )	740*480*550
Peso netto (kg)	24.4
Peso lordo (kg)	26.8
Capacità (L)	50
Frequenza ultrasonica (KHz)	40
Ultrasonico energia ( O )	840
Riscaldamento potenza (W )	1500
Impostato tempo ( minimo )	0-30
Impostato temperatura ( °C )	0-80

\*Prodotti come specifiche, aspetto e design sono  
soggetto a modifica senza preavviso avviso.


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



cestello di pulizia




Piccolo cestino per la pulizia

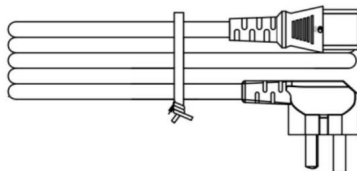

Power cord  
(The plug is for reference only,  
subject to the material object.)

## FUNZIONI DEL PRODOTTO

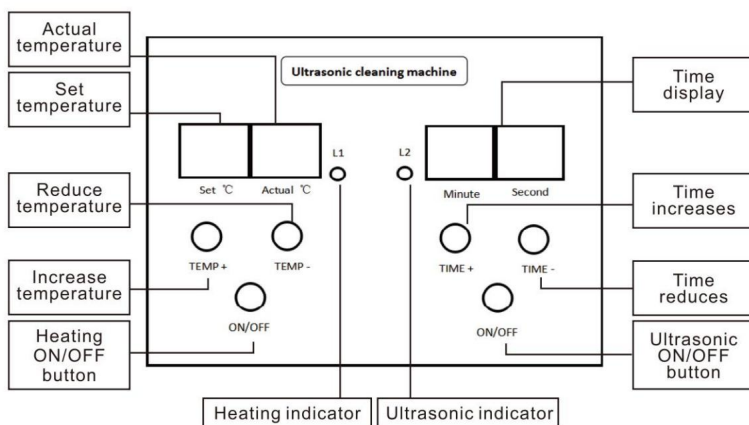

**Caratteristiche:** ÿ Frequenza ultrasonica di 40 kHz ÿ Display digitale di temperatura e ora. Temperatura regolabile da 0 a 80 °C.

ÿ Tempo di pulizia regolabile individualmente da 0 a 30 minuti. ÿ Tutti i dispositivi sono dotati di un utile cestello per la pulizia dei componenti.  
ÿ Dimensioni da 6 litri e superiori con scarico da 1/2".

ÿ Materiale serbatoio e rivestimento: Acciaio inossidabile.

## TIPO DI ARTICOLI

<b>Gli oggetti possono essere puliti</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Articoli specifici</b>
Occhiali	Occhiali (senza pellicola UV) con montatura in tartaruga
Forniture per ufficio	Governate , forbici, penna, sigillo ecc.
Forniture giornaliera	Spazzolino da denti, lametta, pettine ecc.
Gioielli	Anelli, collane, orecchini, ecc.
Stoviglie	Stoviglie in metallo, stoviglie in ceramica, protesi dentarie, ecc.

<b>Articoli non adatti alla pulizia ad ultrasuoni</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Articoli specifici</b>
Articoli in legno	Cornice in guscio di tartaruga, perla, pietra portafortuna, opale, corallo smeraldo, avorio, smeraldo, pietra, lacca.
Gemme con più morbidezza superfici	
Rivestimento e finitura prodotti di qualità inferiore	
Pietre preziose legate	
Articoli con graffi e crepe	

Potrebbe non essere possibile rimuovere completamente la protesi dentaria rimanente pietra, cera dentale, macchie gialle nere e cera dentale fumante ecc.

Possibile impossibilità di pulire i sedativi fissi nelle protesi dentarie.

Lo scolorimento e la ruggine dei metalli e dei metalli preziosi non possono essere RIMOSSO.

Per pulire i gioielli di legame, le collane e gli anelli di diamanti possono causare farli cadere.



# OPERAZIONI

1. Aprire il coperchio , aggiungi l'acqua pulita, metti quello che ti serve per pulire del , assicurarsi che il livello dell'acqua pulita non superi il livello "MAX" serbatoio fino al segno . Non utilizzare l'unità senza acqua nel serbatoio.
2. Collegare l'adattatore alla presa della macchina.
3. Collegare l'adattatore di corrente alla presa di corrente.
4. Premere brevemente il pulsante "Time" per passare all'orario desiderato, quindi , premere brevemente il pulsante "ON/OFF" per avviare il lavoro.
5. Se si desidera mettere in pausa la pulizia, è possibile premere brevemente il tasto on / Pulsante OFF per mettere in pausa, il conto alla rovescia sul display viene messo in pausa. Premere brevemente il pulsante di accensione per continuare a lavorare.
6. Se si desidera rizelezionare l'ora, premere a lungo il tasto "ON / OFF" per riportare l'ora allo stato di standby. , e premere " Ora " per selezionare
7. Una volta terminato il lavoro di pulizia, scollegare il potenza, aprire il coperchio,, prendere gli oggetti puliti dal serbatoio , poi versare togliere l'acqua sporca, pulire e asciugare il serbatoio.


Nota: versare l'acqua dal lato

## MANUTENZIONE GIORNALIERA

1. Versare l'acqua nel serbatoio con il misurino, metà dei serbatoi linea standard. Dopo il lavaggio con una spugna morbida, risciacquare con il acqua di pulizia.
2. Fare attenzione a non far penetrare acqua nel collegamento di alimentazione fondo della vasca di pulizia.

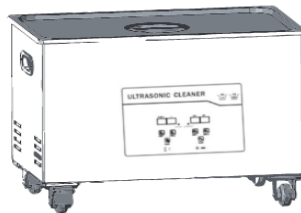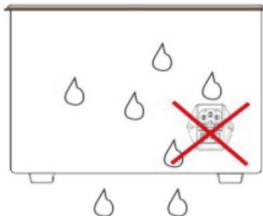

3. Dopo la pulizia, risciacquare nuovamente gli articoli con acqua pulita  
Durante la pulizia, non far penetrare acqua nel collegamento elettrico.
4. Quando le macchie sono difficili da rimuovere, bagnare un panno pulito  
con acqua, quindi asciugarli. Fare attenzione a non far penetrare l'acqua nel  
interruttore e collegamento elettrico.
5. Dopo la pulizia, asciugare il dispositivo con un panno asciutto.

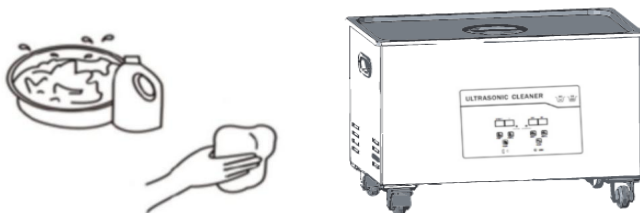

## COMPLETAMENTO




## INFORMAZIONI SUL RICICLO



### Informazioni sullo

**smaltimento:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

MODEL NO. SS5

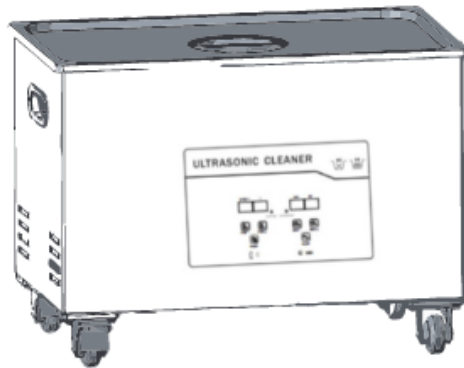

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



## ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. En caso de no hacerlo,

Si lo hace, podría sufrir lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad.

Se deben seguir, entre otras, las siguientes:

Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

¡Manténgalo fuera del alcance de los niños!

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de ellas

experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o

instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender

Los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza

y el mantenimiento por parte del usuario no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

Para evitar descargas eléctricas:

1) NO haga funcionar el aspirador de manera continua durante más de una hora a la vez, ya que hacerlo puede dañar los componentes internos.

2) NO opere la unidad sin líquido en el tanque. Asegúrese siempre de que

El nivel de líquido no supera la marca máxima; asegúrese siempre de que haya un mínimo profundidad de 7cm.

3) NO deje caer ningún objeto en el tanque ya que esto puede causar daños al mismo.

transductor. Coloque siempre los artículos con cuidado en el tanque y utilice la cesta siempre que es posible.

4) Cuantos más elementos coloques en tu baño de limpieza, menos eficiente será.

Se limpiará. No se recomienda superponer los artículos. Siempre deje suficiente espacio libre. espacio entre los elementos.

5) Mantenga la tapa puesta durante el uso. Esto evitará salpicaduras y reducirá evaporación del fluido.

6) Nunca sumerja la máquina ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.

7) NO toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas, especialmente al insertarlo. o quitando el tapón.

8) NO toque la unidad si la máquina se ha caído al agua durante

Operación. Primero retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente.

9) NO desmonte la máquina, excepto por profesionales.

10) DESENCHUFE la fuente de alimentación mientras llena o vacía el tanque.

11) NO rocíe agua o líquidos sobre el dispositivo y el panel de control.

12) NO opere el aspirador sin una conexión a tierra adecuada.

13) NO coloque el dispositivo sobre una superficie blanda, donde las rejillas de ventilación puedan quedar obstruidas. obstruido.

14) Una vez finalizado el ciclo de limpieza, apague la perilla del calentador y aislar la máquina de la fuente de energía.

15) Tenga cuidado al agregar o retirar elementos del tanque de limpieza, ya que Es probable que el fluido esté caliente y el fluido desplazado puede dañar el interior.

Componentes. Cualquier fluido desplazado debe secarse inmediatamente.

16) En caso de mal funcionamiento o emergencia, desconecte la fuente de alimentación.

por

Quitar el enchufe de alimentación de la toma eléctrica.

17) Cuando se requiera calefacción, el nivel del agua no debe ser inferior a 2/3

lleno

18) Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarse por un cable especial o conjunto disponible a través del fabricante o su agente de servicio.

19) El conector debe retirarse antes de limpiar el aparato y

que la entrada del aparato debe secarse antes de volver a utilizarlo.

20) Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es

sujeito a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar

interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia

recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Cuando la máquina se utilice varias veces seguidas, para evitar

Los daños y fallos de las piezas causados por el sobrecalentamiento de la máquina.

Entrará en un sistema de autoprotección, se podrá reanudar después de unos 5


- minutos.
3. No tome agua directamente del grifo . Inundación del dispositivo y fuerza Los interruptores se conducir a Funcionamiento defectuoso.
  4. Hacer no añadir anti-toxic ic , disolventes esterilizantes o ácidos En el agua de limpieza
    - Puede causar deterioro de la resina y daños. de acero inoxidable acero.
  5. Hacer No limpiar perlas y otros productos de baja calidad.
    - superficie dureza artículo s morse dureza de menos de 8 ).
    - Puede causar daños, decoloración o pérdida de brillo.
  6. No lavar los anillos collares con gemas y diamantes para largo por yodos del tiempo.
    - Puede causar gemas/ diamantes para caer apagado
  7. HACER NO utilice la misma toma que el televisor , radio y computadora.
    - Puede afectar la imagen. claridad o causa ruido.
  8. Evite que el dispositivo se caiga y se sacuda violentamente. poder causa deformación por rotura, y Funcionamiento defectuoso.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


Modelo	SS5
Producto Dimensiones (L*An*Al) ( mm )	595*395*525
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) ( milímetros )	740*480*550
Peso neto (kg)	24.4
Peso bruto (kg)	26.8
Capacidad (L)	50
Frecuencia ultrasónica (KHz)	40
Ultrasónico fuerza ( O )	840
Calefacción potencia (W )	1500
Colocar tiempo ( mín .)	0-30
Colocar temperatura ( ° C )	0-80

\*Productos como especificaciones, apariencia y diseño son  
Sujeto a modificaciones sin previo aviso aviso.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

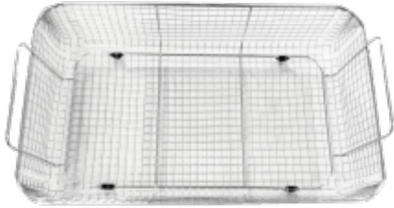

Cesta de limpieza

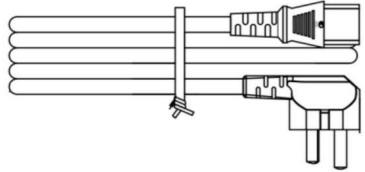


Power cord  
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Cesta de limpieza pequeña

## FUNCIONES DEL PRODUCTO

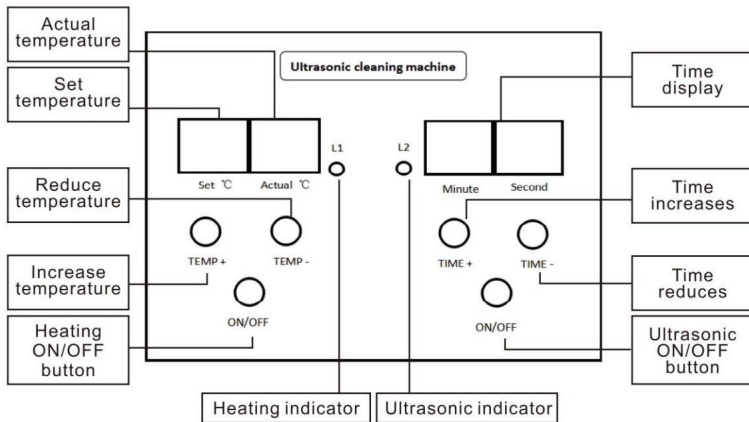

Características: Frecuencia ultrasónica

de 40 kHz Pantalla digital de temperatura y tiempo. Temperatura ajustable de 0 a 80 .

Tiempo de limpieza ajustable individualmente de 0 a 30 min. Todos los dispositivos tienen una cesta útil para limpiar piezas. Tamaño de 6 litros y más con drenaje de 1/2".

Material del tanque y carcasa: Acero inoxidable.

## TIPO DE ARTÍCULOS

Los artículos se pueden limpiar	
Tipo	Artículos específicos
Anteojos	Gafas (sin película UV) con montura de carey
Material de oficina	Gobernante , tijeras, sello de bolígrafo, etc.
Suministros diarios	Cepillo de dientes, cuchilla de afeitar, peine, etc.
Joyas	Anillos, collares, pendientes, etc.
Vajilla	Vajilla de metal, vajilla de cerámica, dentaduras postizas, etc.

Artículos no aptos para limpieza ultrasónica	
Tipo	Artículos específicos
Artículos de madera	Marco de caparazón de tortuga, perla, piedra de nacimiento ópalo , coral esmeralda, marfil, esmeralda, piedra, lacado.
Gemas con más suavidad superficies	
Recubrimiento y acabado productos inferiores	
Piedras preciosas unidas	
Artículos con arañazos y grietas	

Es posible que no sea posible retirar por completo la dentadura restante. piedra, cera dental, cera, manchas negras amarillas y cera dental humeante etc.

Posible imposibilidad de limpiar sedantes fijos en dentaduras postizas.

La decoloración y el óxido de los metales y metales preciosos no se pueden remoto.



Para limpiar joyas adheridas, collares y anillos de diamantes pueden causar se les caen.

# OPERACIONES


1. Abra la tapa del  , Agrega el agua limpia, pon lo que necesites limpiar tanque. No  , Asegúrese de que el nivel de agua limpia no supere el nivel "MÁX".  
utilice el aparato sin agua en el tanque.
  2. Conecte el adaptador a la toma de corriente de la máquina.
  3. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
  4. Presione brevemente el botón "Tiempo" para cambiar al tiempo deseado y luego  ,  
presione brevemente el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para comenzar a trabajar.
  5. Si desea pausar la limpieza, puede presionar brevemente el botón de encendido/apagado.  
Botón OFF para pausar, la cuenta regresiva en la pantalla se pausa.  
Presione brevemente el botón de encendido nuevamente para continuar  
trabajando.
  6. Si desea volver a seleccionar la hora, mantenga presionada la tecla "ON/OFF".  
para volver al estado de espera la hora.  , y presione "Tiempo" para seleccionar
  7. Cuando termine el trabajo de limpieza, desenchufe el  
Energía, abra la tapa,  , Sacar los artículos limpios del tanque  , luego verter  
saque el agua sucia, limpie y limpie el tanque.
- Nota: Vierta el agua desde un lado.

# MANTENIMIENTO DIARIO


1. Vierta agua en el tanque con la taza medidora, la mitad de los tanques  
Línea estándar. Después de lavar con una esponja suave, enjuague con el  
agua de limpieza.
2. Tenga cuidado de no filtrar agua en la conexión de alimentación en el  
Fondo del tanque de limpieza.

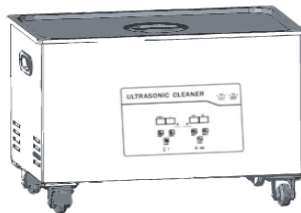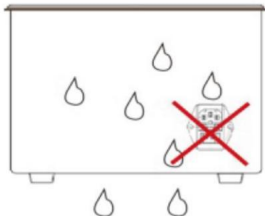

3. Después de limpiar, enjuague los artículos con agua limpia una vez más.  
No permita que entre agua en la conexión eléctrica durante la limpieza.
4. Cuando las manchas sean difíciles de quitar, humedezca un paño limpio.  
con agua y luego límpielos. Tenga cuidado de no filtrar agua en el  
Interruptor y conexión de alimentación.
5. Después de limpiar, seque el dispositivo con un paño seco.

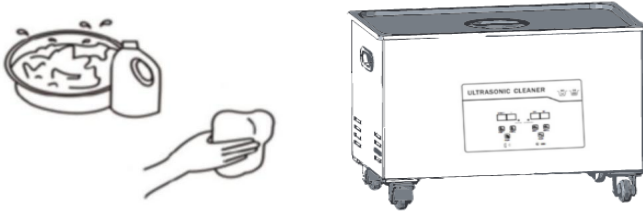

## TERMINACIÓN

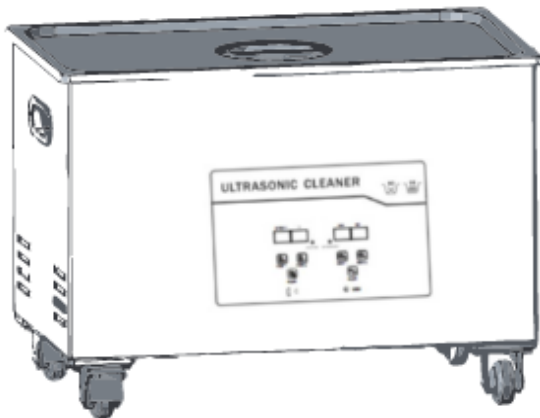


## INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE



Información sobre la eliminación: Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

MODEL NO. SS5

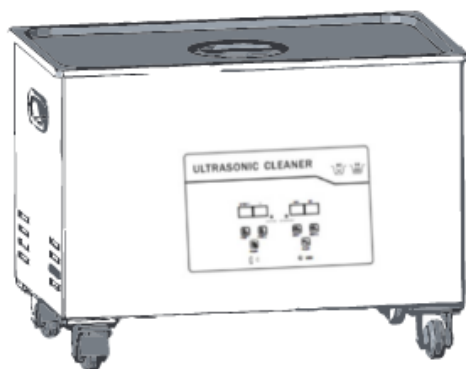

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



## OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie może to spowodować poważne obrażenia. **ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności należy przestrzegać m.in. następujących zasad:

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.

osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenia i wiedzę, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub

instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia

zagrożenia związane z urządzeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie a dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

Aby uniknąć porażenia prądem:

1) NIE uruchamiaj urządzenia czyszczącego nieprzerwanie dłużej niż jedną godzinę, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów.

2) NIE WOLNO obsługiwać urządzenia bez płynu w zbiorniku. Zawsze należy upewnić się, poziom płynu nie przekracza znaku maksymalnego, zawsze upewnij się, że jest minimalny głębokość 7cm.

3) NIE wrzucaj żadnych przedmiotów do zbiornika, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. przetwornika. Zawsze ostrożnie umieszczaj przedmioty w zbiorniku i używaj koszyka zawsze, gdy jest to możliwe.

4) Im więcej przedmiotów umieścisz w wannie czyszczącej, tym mniej będzie ona wydajna. wyczyści. Nie zaleca się nakładania elementów. Zawsze pozostawiaj dużo wolnego miejsca odstęp między elementami.

5) Podczas użytkowania należy trzymać pokrywkę na miejscu. Zapobiegnie to rozpryskiwaniu i zmniejszy parowanie cieczy.

6) Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.

7) NIE dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami, zwłaszcza podczas podłączania. lub wyjmując wtyczkę.

8) NIE dotykaj urządzenia, jeśli w czasie pracy wpadło ono do wody.

działanie. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka.

9) NIE rozmontowuj urządzenia, chyba że zrobi to specjalista.

10) ODŁĄCZ źródło zasilania przed napełnianiem lub opróżnianiem zbiornika.

11) NIE WOLNO spryskiwać urządzenia ani panelu sterowania wodą lub innymi płynami.

12) NIE UŻYWAJ odkurzacza bez prawidłowego uziemienia.

13) NIE umieszczaj urządzenia na miękkiej powierzchni, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zatkane. zablokowany.

14) Po zakończeniu cyklu czyszczenia wyłącz pokrętko grzałki i odłączyć maszynę od źródła zasilania.

15) Należy zachować ostrożność podczas dodawania i wyjmowania przedmiotów ze zbiornika czyszczącego, ponieważ płyn jest prawdopodobnie gorący, a wyparty płyn może uszkodzić wnętrze Składniki. Wszelką wypartą ciecz należy natychmiast osuszyć.

16) W przypadku awarii/awarii należy odłączyć zasilanie

przez

wyjmując wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

17) W przypadku konieczności podgrzania poziom wody nie powinien być niższy niż 2/3 pełny

18) W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić na przewód specjalny lub montaż dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

19) Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć złącze i że przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć jego wlot.

20) To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. W przypadku wielokrotnego ciągłego użytkowania maszyny, w celu uniknięcia uszkodzenia i awarie części spowodowane przegrzaniem maszyny wejdzie w system samoobrony, można go wznowić po około 5

- protokół.
3. Nie pobieraj wody bezpośrednio z kranu - Zalenie urządzenia i moc przełączniki będą prowadzić do awaria.
  4. Zrób nie dodawać środka antytoksycznego , sterylizujące lub kwaśne rozpuszczalniki do woda czyszcząca .  
- Może powodować pogorszenie jakości żywicy i jej uszkodzenie ze stali nierdzewnej stal.
  5. Zrób nieczyste perły i inne niskie powierzchnia twardość artykuł s Morse twardość mniejsza niż 8 ).  
- Może spowodować uszkodzenie, odbarwienie lub utratę połysku.
  6. Nie myj pierścionków , naszyjniki z klejnotami I diamenty dla długi okresy czasu.  
- Może powodować powstawanie klejnotów / diamenty spadają wyłączony
  7. ZROBIĆ NIE używaj tego samego gniazdka co telewizor , radio i komputer.  
- Może mieć wpływ na obraz przejrzystość Lub przyczyna hałas.
  8. Chroń urządzenie przed upadkiem i gwałtownym wstrząsem. Móc przyczyna odkształcenie pęknięcie i awaria.

## DANE TECHNICZNE

Model	SS5
Produkt wymiary (dł.*szer.*wys.) ( mm )	595*395*525
Uszczelka Rozmiar (dł.*szer.*wys.) ( mm )	740*480*550
Masa netto (kg)	24.4
Masa brutto (kg)	26.8
Pojemność (L)	50
Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz)	40
Ultradźwiękowy moc (Zachód )	840
Ogrzewanie moc (W )	1500
Ustawić czas ( min )	0-30
Ustawić temperatura ( °C )	0-80

\*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są podlega zmianom bez wcześniejszej modyfikacji ogłoszenie.


## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



kosz do czyszczenia




Mały kosz do sprzątania

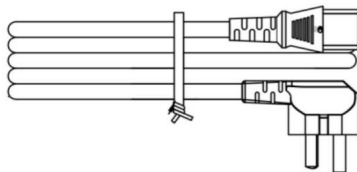

Power cord

(The plug is for reference only, subject to the material object.)

## FUNKCJE PRODUKTU

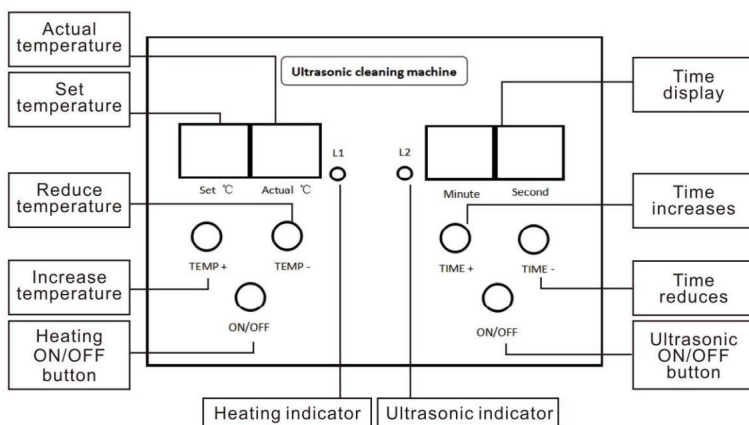

Cechy:

Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz

Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu. Regulowana temperatura od 0-80°C.

Czas czyszczenia regulowany indywidualnie od 0 do 30 min. Wszystkie urządzenia posiadają praktyczny kosz do czyszczenia części. Rozmiary od 6 litrów z odpływem 1/2".

Materiał zbiornika i obudowy: stal nierdzewna.

## TYP PRZEDMIOTU

Przedmioty można czyścić	
Typ	Konkretne elementy
Okulary	Okulary (bez folii UV) oprawki z skorupy żółwia
Artykuły biurowe	Linijka , nożyczki, długopis, pieczęć itp.
Codzienne dostawy	Szczoteczka do zębów, żyłtka, grzebień itp.
Biżuteria	Pierścionkinaszynjki, kolczyki itp.
Nakrycie	Naczynia metalowe, naczynia ceramiczne, protezy zębowe itp.

Przedmioty nie nadające się do czyszczenia ultradźwiękowego	
Typ	Konkretne elementy
Wyroby drewniane	Rama ze skorupy żółwia, perła, opal z kamieni szlachetnych, szmaragdowy , koral, kość słoniowa, szmaragd, kamień, wyroby lakierowane.
Kamienie szlachetne o miękkiej fakturze powierzchnie	
Powłoka i wykończenie produkty gorszej jakości	
Kamienie szlachetne łączone	
Przedmioty z zarysowaniami i pęknięcia	

Całkowite usunięcie pozostałej protezy może nie być możliwe  
kamień, wosk dentystyczny wosk żółte czarne plamy i palenie wosku dentystycznego  
itp.

Możliwa niemożność czyszczenia stałych środków uspokajających w protezach.

Przebarwień i rdzy metali i metali szlachetnych nie można usunąć.

REMOVED.



Czyszczenie biżuterii, naszyjników i pierścionków z diamentami może powodować  
one odpadają.

# OPERACJE

1. Otwórz pokrywę , dodaj czystej wody, dodaj to, czego potrzebujesz do oczyszczenia zbiornika , upewnij się, że poziom czystej wody nie jest wyższy niż „MAX” oznaczoną . Nie używaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
  2. Podłącz adapter do gniazda urządzenia.
  3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
  4. Naciśnij krótko przycisk „Time”, aby przejść do żądanego czasu, a następnie naciśnij , krótko przycisk „ON/OFF”, aby rozpocząć pracę.
  5. Jeśli chcesz wstrzymać czyszczenie, naciśnij krótko przycisk włącz/wyłącz. Naciśnij przycisk OFF, aby wstrzymać odliczanie na wyświetlaczu. Aby kontynuować pracę, ponownie naciśnij krótko przycisk zasilania. 6. Jeśli chcesz ponownie wybrać czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. aby powrócić do stanu gotowości. , i naciśnij „Czas”, aby wybrać
  7. Po zakończeniu czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. moc, otwórz pokrywę, , wyjmij wyczyszczone przedmioty ze zbiornika , następnie wlać wylej brudną wodę, wyczyść zbiornik i wytrzyj.
- Uwaga: Wodę należy wlewać z boku.

# CODZIENNA KONSERWACJA

1. Wlać wodę do zbiornika za pomocą miarki, połowę zbiornika standardowa linia. Po umyciu miękką gąbką, spłucz woda do czyszczenia.
2. Uważaj, aby woda nie przedostała się do złącza zasilania. dno zbiornika czyszczącego.

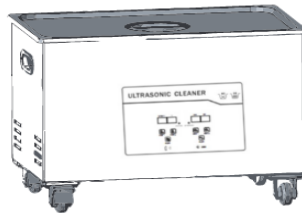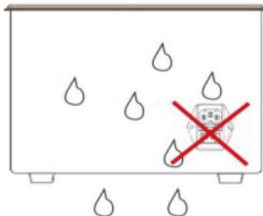

3. Po czyszczeniu należy ponownie opłukać przedmioty czystą wodą.

Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dopuścić do przedostania się wody do złącza elektrycznego.


4. Jeśli plamy są trudne do usunięcia, zwilż czystą szmatką

wodą, a następnie wytrzyj je. Uważaj, aby woda nie przedostała się do środka przełącznik i podłączenie zasilania.

5. Po wytarciu należy osuszyć urządzenie suchą ściereczką.



## UKOŃCZENIE

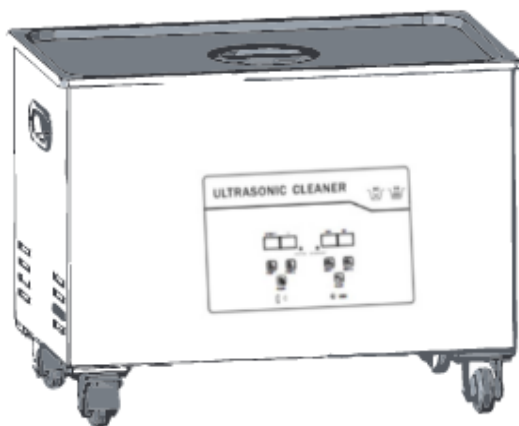


## INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU



### Informacje dotyczące

utylicacji: Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

MODEL NO. SS5

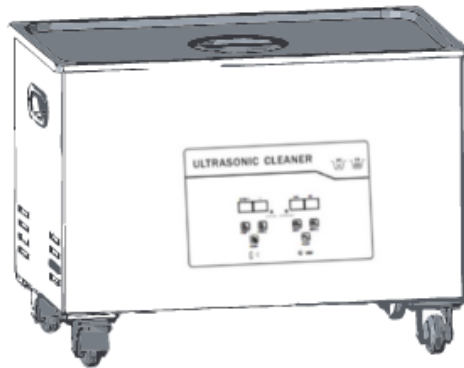

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



## WAARSCHUWING:

**Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.**

**Als u dit toch doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VEILIGHEIDSMATREGELEN**

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. worden gevolgd, waaronder het volgende:

Lees alle instructies zorgvuldig door.

Buiten bereik van kinderen houden!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies over het veilige gebruik van het apparaat en het begrijpen de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Om een elektrische schok te voorkomen:

- 1) Laat de reiniger NIET langer dan een uur achter elkaar werken, omdat dit schade aan de interne componenten kan veroorzaken.
- 2) Gebruik het apparaat NIET zonder vloeistof in de tank. Zorg er altijd voor dat de vloeistof niet hoger is dan de max-markering, zorg er altijd voor dat er een minimum is diepte van 7 cm.
- 3) Laat GEEN voorwerpen in de tank vallen, omdat dit schade aan de tank kan veroorzaken. transducer. Plaats de items altijd voorzichtig in de tank en gebruik de mand wanneer dat mogelijk is.
- 4) Hoe meer items u in uw reinigingsbad plaatst, hoe minder efficiënt het is zal schoonmaken. Het is niet raadzaam om items over elkaar te laten lopen. Zorg altijd voor voldoende ruimte. ruimte tussen de items.
- 5) Houd het deksel tijdens gebruik gesloten. Dit voorkomt spetteren en vermindert verdamping van de vloeistof.
- 6) Dompel het apparaat en het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
- 7) Raak de stekker NIET aan met natte handen, vooral niet bij het insteken. of door de stekker te verwijderen.
- 8) Raak het apparaat NIET aan als het tijdens het gebruik in het water is gevallen.

Bediening. Haal eerst de stekker uit het stopcontact.

9) Demonteer het apparaat NIET, tenzij dit door professionals wordt gedaan.

10) HAAL de stekker uit het stopcontact terwijl u de tank vult of leegt.

11) Spuit GEEN water of vloeistof op het apparaat en het bedieningspaneel.

12) Gebruik de stofzuiger NIET zonder goede aarding.

13) Plaats het apparaat NIET op een zachte ondergrond, waar de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden. geblokkeerd.

14) Draai na het voltooiën van de reinigingscyclus de verwarmingsknop uit en isoleer de machine van de stroombron.

15) Wees voorzichtig bij het toevoegen of verwijderen van items uit de reinigingstank, aangezien de vloeistof is waarschijnlijk heet en verplaatste vloeistof kan de interne componenten. Verdrongen vloeistof moet onmiddellijk worden gedroogd.

16) Bij een storing/noodgeval de stroomtoevoer loskoppelen

door

de stekker uit het stopcontact te halen.

17) Wanneer verwarming nodig is, mag het waterniveau niet lager zijn dan 2/3 vol

18) Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal snoer of Montage is mogelijk via de fabrikant of diens serviceagent.

19) De connector moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt gereinigd en dat de inlaat van het apparaat gedroogd moet worden voordat het apparaat opnieuw gebruikt wordt.

20) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren ontvangen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## **GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN**

### **OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:**

#### **1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.**

2. Wanneer de machine meerdere malen achter elkaar wordt gebruikt, dient u te voorkomen dat de schade en het falen van de onderdelen veroorzaakt door oververhitting van de machine zal een systeem van zelfbescherming ingaan, het kan na ongeveer 5 uur worden hervat


- notulen.
3. Haal geen water rechtstreeks uit de kraan - Overstroming van het apparaat en stroom schakelaars zullen leiden tot storing.
  4. Do geen anti-toxische ic toevoegen , steriliserende of zure oplosmiddelen in de schoonmaakwater .
    - Kan leiden tot verslechtering van de hars en schade van roestvrij staal staal.
  5. Do niet schone parels en andere lage oppervlak hardheid artikel s Morse hardheid van minder dan 8 ).
    - Kan schade, verkleuring of verlies van glans veroorzaken.
  6. Was de ringen niet , kettingen met edelstenen En diamanten voor lang per jaar van tijd.
    - Kan edelstenen veroorzaken / diamanten vallen uit
  7. DO Gebruik NIET hetzelfde stopcontact als de tv , radio en computer.
    - Kan de afbeelding beïnvloeden helderheid of oorzaak lawaai.
  8. Voorkom dat het apparaat valt en hevig schudt. kan oorzaak breukvorming en storing.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**


Model	SS5
Product afmetingen (L*B*H)( mm )	595*395*525
Verpakking Afmetingen (L*B*H) ( mm )	740*480*550
Nettogewicht (kg)	24.4
Brutogewicht (kg)	26.8
Capaciteit (L)	50
Ultrasone frequentie (KHz)	40
Ultrasoon stroom (W)	840
Verwarming vermogen (W)	1500
Set tijd ( min )	0-30
Set temperatuur ( °C )	0-80

\*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving kennisgeving.

# PAKKETINHOUD

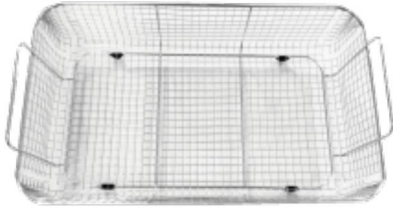

reinigingsmand

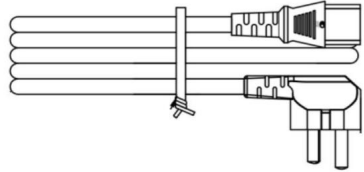


Power cord  
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Kleine schoonmaakmand

# PRODUCTFUNCTIES

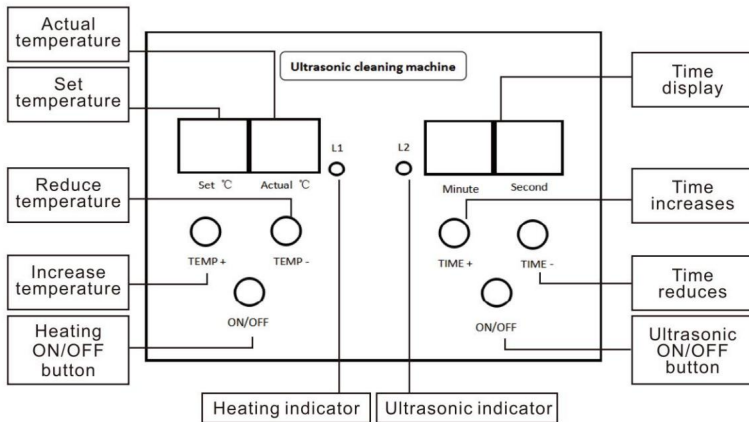

## Kenmerken:

• Ultrasonische frequentie van 40 kHz  
 • Digitale weergave van temperatuur en tijd. Instelbare temperatuur van 0-80°C.

• Reinigingstijd individueel instelbaar van 0-30 min.  
 • Alle apparaten zijn voorzien van een handige mand voor het reinigen van onderdelen.  
 • Formaat 6 liter en groter met 1/2" afvoer.

ÿ Materiaal tank en behuizing: roestvrij staal.

## ARTIKELN TYPE

<b>Artikelen kunnen worden gereinigd</b>	
<b>Type</b>	<b>Specifieke items</b>
Bril	Bril (zonder UV-folie) schildpadmontuur
Kantoorartikelen	Liniaal , schaar, penzegel etc.
Dagelijkse benodigdheden	Tandenborstel, scheermesje, kam etc.
Sieraden	Ringen, kettingen, oorbellen, enz.
Serviesgoed	Metalen serviesgoed, keramisch serviesgoed, kunstgebitten, enz.

<b>Artikelen die niet geschikt zijn voor ultrasoon reinigen</b>	
<b>Type</b>	<b>Specifieke items</b>
Houten artikelen	Lijst van schildpad, parel, geboortesteen opaal, smaragdgroen , koraal, ivoor, smaragd, steen, lakwerk.
Edelstenen met zachtere oppervlakken	
Coating en afwerking inferieure producten	
Gebonden edelstenen	
Artikelen met krassen en scheuren	

Het is mogelijk dat het resterende deel van de prothese niet volledig kan worden verwijderd steen, tandwas, gele zwarte vlekken en rokende tandwas enz.

Mogelijk is het niet mogelijk om vaste kalmeringsmiddelen in het kunstgebit schoon te maken.

Verkleuring en roest van metalen en edelmetalen kunnen niet worden verwijderd.

VERWIJDERD.



Het reinigen van hechtingsjuwelen, diamanten kettingen en ringen kan ze vallen eraf.

# OPERATIES

1. Open het deksel , Voeg het schone water toe, doe er wat je nodig hebt om te reinigen van de , Zorg ervoor dat het schone water niet hoger is dan de "MAX" tank, zie markering . Gebruik het apparaat niet zonder water in de tank.
  2. Steek de adapter in het stopcontact van het apparaat.
  3. Steek de adapter in het stopcontact.
  4. Druk kort op de knop "Tijd" om naar de gewenste tijd te gaan en druk vervolgens, kort op de knop "AAN/UIT" om het werk te starten.
  5. Als u het reinigen wilt pauzeren, kunt u kort op de aan/uit-knop drukken. UIT-knop om te pauzeren, het aftellen op het display wordt gepauzeerd. Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om door te gaan met werken.
  6. Als u de tijd opnieuw wilt selecteren, drukt u lang op de "AAN/UIT"-knop om de tijd terug te zetten naar de , en druk op "Tijd" om te selecteren stand-bystand.
  7. Wanneer het schoonmaakwerk is voltooid, dient u de stekker uit het stopcontact te halen. open het deksel, , haal schone spullen uit de tank , giet dan verwijder het vuile water en maak de tank schoon.
- Let op: Giet water vanaf de zijkant

## DAGELIJKS ONDERHOUD

1. Giet water in de tank met de maatbeker, de helft van de tanks standaardlijn. Na het wassen met een zachte spons, afspoelen met de schoonmaakwater.
2. Zorg ervoor dat er geen water in de stroomaansluiting bij de bodem van de reinigingstank.

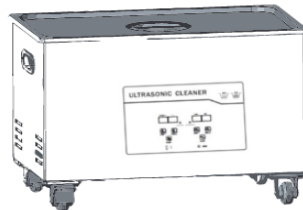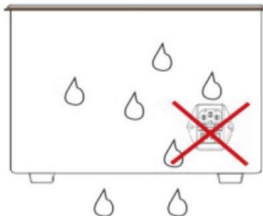


3. Spoel de items na het reinigen nogmaals af met schoon water


Zorg ervoor dat er tijdens het schoonmaken geen water in de stroomaansluiting terechtkomt.

4. Als de vlekken moeilijk te verwijderen zijn, maak dan een schone doek nat met water en veeg ze vervolgens af. Pas op dat er geen water in de schakelaar en stroomaansluiting.

5. Droog het apparaat na het afvegen af met een droge doek.

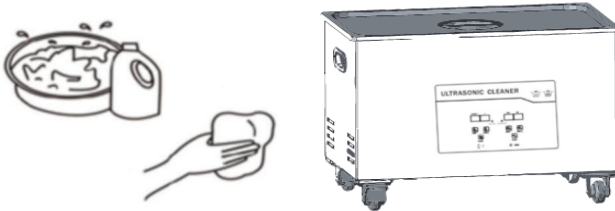

## VOLTOOIING

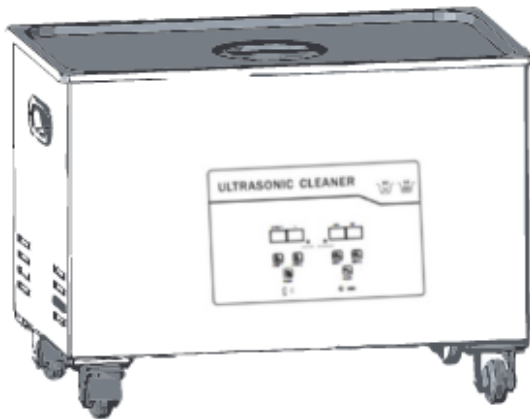


## RECYCLINGINFORMATIE



### **Afvalverwerkingsinformatie:**

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

MODEL NO. SS5

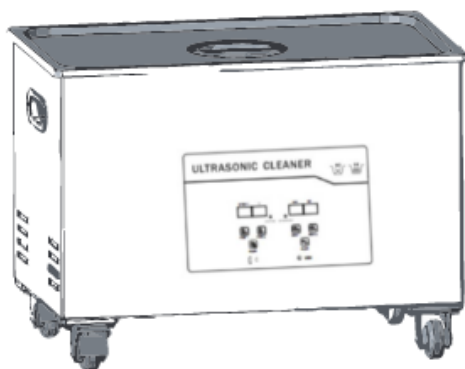

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



**Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att Om du gör det kan det leda till allvariga skador. SPARA DENNA BRUKSANVISNING SÄKERHETSÅTGÄRDER**

Vid användning av elektriska apparater bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas följas, inklusive följande:

Läs alla instruktioner noggrant.

Förvara det utom räckhåll för barn!

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har stått under handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstå de risker som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. För att undvika elektriska stötar:

- 1) Kör INTE dammsugaren kontinuerligt i mer än en timme åt gången, eftersom det kan skada de interna komponenterna.
- 2) KÖR INTE enheten utan vätska i tanken. Se alltid till att vätskan inte är högre än maxmarkeringen, se alltid till att det finns en miniminivå djup på 7 cm.
- 3) Tapp INTE några föremål i tanken eftersom det kan orsaka skador på givare. Placera alltid föremålen försiktigt i tanken och använd korgen närhelst det är möjligt.
- 4) Ju fler föremål du placerar i ditt rengöringsbad, desto mindre effektivt blir det. kommer att rengöra. Det rekommenderas inte att föremål överlappar varandra. Låt alltid gott om utrymme utrymmet mellan föremålen.
- 5) Låt locket vara på under användning. Detta förhindrar stänk och minskar avdunstning av vätskan.
- 6) Doppa aldrig maskinen eller nätsladden i vatten eller annan vätska.
- 7) Rör INTE nätkontakten med våta händer, särskilt inte när du sätter i den eller att ta bort kontakten.
- 8) Rör INTE enheten om maskinen har fallit i vatten under

drift. Dra först ut nätsladden ur uttaget.

9) Demontera INTE maskinen, utom av fackmän.

10) DRAA UR strömkällan när du fyller eller tömmer tanken.

11) SPRAYA INTE vatten eller vätska över enheten och kontrollpanelen.

12) Använd INTE dammsugaren utan korrekt jordning.

13) Placera INTE enheten på en mjuk yta där ventilationsöppningarna kan blockerad.

14) När rengöringscykeln är klar, stäng av värmevredet och isolera maskinen från strömkällan.

15) Var försiktig när du lägger till eller tar bort föremål från rengöringstanken eftersom vätskan är sannolikt varm och undanträngd vätska kan skada det inre komponenter. All vätska som trängt undan måste omedelbart torkas upp.

16) Vid fel/nödsituation, koppla bort strömförsörjningen av genom att dra ut strömsladden ur uttaget.

17) När uppvärmning krävs bör vattennivån inte vara lägre än 2/3 full

18) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

19) Kontakten måste tas bort innan apparaten rengörs och att apparatens inlopp måste torkas innan apparaten används igen.

20) Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är med förbehåll för följande två villkor:(1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera all störning mottagen, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

**SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

## **ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

**FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:**

**1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.**

2. När maskinen används flera gånger i sträck, för att undvika skador och fel på delarna orsakade av överhettning, maskinen kommer att ingå i ett system av självskydd, kan det återupptas efter cirka 5

- minuter.
3. Ta inte vatten direkt från kranen - Översvämning av enheten och driva brytarna kommer medföra felfunktion.
  4. Gör inte tillsätta anti-toxic , steriliserande eller sura lösningsmedel in i rengöringsvatten .
    - Kan orsaka försämring av hartset och skador av rostfritt stål stål.
  5. Gör inte rena pärlor och andra låga yta hårdhet artikel s Morse hårdhet mindre än 8 ).
    - Kan orsaka skador, missfärgning eller förlust av glans.
  6. Tvätta inte ringarna , halsband med ädelstenar och diamanter för lång per jod av tid.
    - Kan orsaka ädelstenar / diamanter att falla av
  7. GÖR Använd INTE samma uttag som TV:n , radio och dator.
    - Kan påverka bilden klarhet eller orsaka buller.
  8. Förhindra att enheten faller och skakar kraftigt - Detta burk orsaka brottdeformation, och felfunktion.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	SS5
Produkt Mått (L*B*H) ( mm )	595*395*525
Förpackning Storlek (L*B*H) ( mm )	740*480*550
Nettovikt (kg)	24.4
Bruttovikt (kg)	26.8
Kapacitet (L)	50
Ultraljudsfrekvens (kHz)	40
Ultraljuds driva (V)	840
Uppvärmning effekt (W)	1500
Uppsättning tid ( min )	0-30
Uppsättning temperatur ( °C )	0-80

\*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är med förbehåll för ändringar utan föregående varsel.


## PAKETINNEHÅLL



rengöringskorg




Liten städskorg

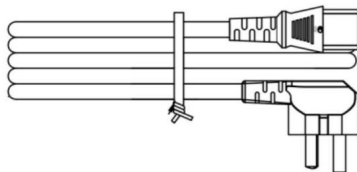

Power cord  
(The plug is for reference only,  
subject to the material object.)

## PRODUKTFUNKTIONER

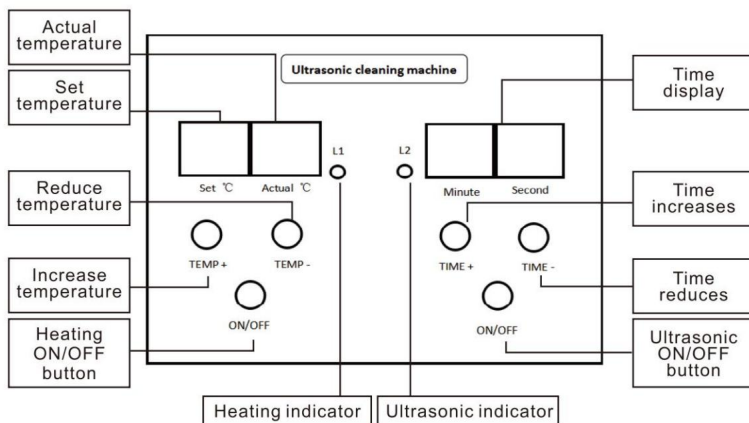

### Funktioner:

• Ultraljudsfrekvens på 40 kHz  
• Digital visning av temperatur och tid. Justerbar temperatur från 0-80 °C.

• Rengöringstid med individuellt justerbar tid från 0-30 min. • Alla apparater har en praktisk korg för rengöring av delar. • Storlek 6 liter och större med 1/2" dränering.

Material, tank och hölje: Rostfritt stål.

## ARTIKELTYP

Saker kan rengöras	
Typ	Specifika artiklar
Glasögon	Glasögon (utan UV-film) sköldpaddsbåge
Kontorsmaterial	Linjal , sax, pennsigill etc.
Dagliga föremådenheter	Tandborste, rakbladskam etc.
Smycke	Ringar, halsband, örhängen etc.
Bordsartiklar	Metallporcelain, keramiska proteser etc.

Artiklar som inte är lämpliga för ultraljudsrengöring	
Typ	Specifika artiklar
Träartiklar	Sköldpaddsskalram, pärla, födelsesten, opal, smaragdkorall, elfenben, smaragd, sten, lackering.
Ädelstenar med mjukare ytor	
Beläggning och ytbehandling sämre produkter	
Bondade ädelstenar	
Föremål med repor och sprickor	

Det kanske inte är möjligt att helt ta bort den återstående protesen sten, tandvax, gula svarta fläckar och rökande tandvax etc.

Möjlig oförmåga att rengöra fasta lugnande medel i proteser.

Missfärgning och rost på metaller och ädelmetaller kan inte borttagen.



Att rengöra bondingjuveler, diamanthalsband och ringar kan orsaka de faller av.

# OPERATIONER

1. Öppna locket vid \_\_\_\_\_, tillsätt det rena vattnet, tillsätt det du behöver för att rengöra \_\_\_\_\_, se till att det rena vattnet inte är högre än "MAX"-gränsen. \_\_\_\_\_ tankmarkeringen. Använd inte enheten utan vatten i tanken.
  2. Anslut adaptern till maskinens uttag.
  3. Anslut adapterns ström till eluttaget.
  4. Tryck kort på knappen "Tid" för att växla till önskad tid och tryck sedan kort på \_\_\_\_\_, knappen "PÅ/AV" för att starta arbetet.
  5. Om du vill pausa rengöringen kan du trycka kort på på/av-knappen AV-knappen för att pausa, nedräkningen på displayen pausas. Tryck kort på strömknappen igen för att fortsätta arbeta. 6. Om du vill välja tid igen, tryck länge på "ON/OFF"-knappen. \_\_\_\_\_ för att återgå till standby-läget tiden. \_\_\_\_\_, och tryck på "Tid" för att välja \_\_\_\_\_.
  7. När rengöringen är klar, dra ur sladden \_\_\_\_\_ ström, öppna locket ut \_\_\_\_\_, ta rengjorda föremål från tanken \_\_\_\_\_, håll sedan \_\_\_\_\_ smutsigt vatten, rengör och torka av tanken.
- Obs: Håll vatten från sidan \_\_\_\_\_

# DAGLIGT UNDERHÅLL

1. Håll vatten i tanken med mätkoppen, hälften av tankarna standardlinje. Efter tvätt med en mjuk svamp, skölj med rengöringsvatten.
2. Var försiktig så att inte vatten sipprar in i strömanslutningen vid botten av rengöringstanken.

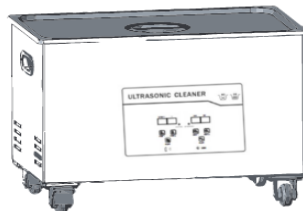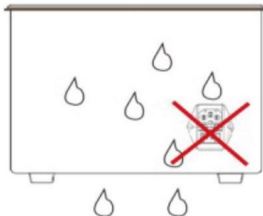


3. Skölj föremålen med rent vatten igen efter rengöringen.

Se till att vatten inte tränger in i strömanslutningen vid rengöring.


4. Om fläckarna är svåra att ta bort, fukta en ren trasa

med vatten och torka sedan av dem. Var försiktig så att inte vatten sipprar in i strömbrytare och strömanslutning.

5. Torka av enheten med en torr trasa efter avtorkning.

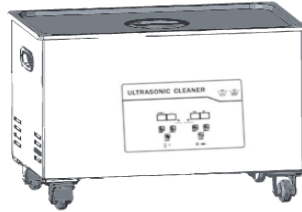

## KOMPLETTERING

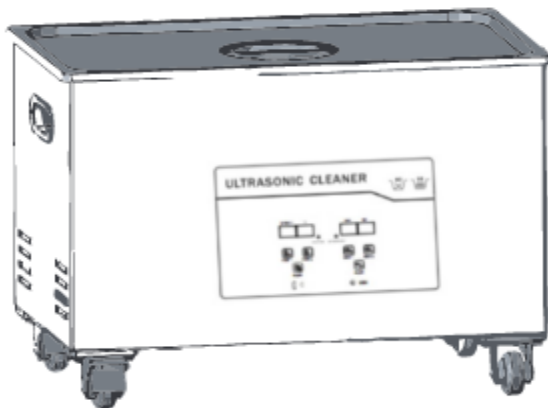

## ÅTERVINNINGSPÅS



**Avfallshantering:** Denna

produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat avfallshantering inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

NO.	Name	Name	Le nom	Nome
1	top cap	Oberkappe	capuchon supérieur	cappuccio superiore
2	ptee Tape	PTFE-Band	ruban PTFE	nastro PTFE
3	drain hose	Entwässerungsschlauch	Tuyau de vidange	tubo di scarico
4	Water pipe joint	Wasserrchverbindung	Joint de tuyau d'eau	giunzione del tubo dell'acqua
5	Stainless steel	Edelstahl	Acier inoxydable	acciaio inox
6	Washing mesh basket	Waschgitterkorb	Panier à mailles de lavage	cesto a rete per lavaggio
7	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
8	Cylinder block	Zylinderblock	Bloc de cylindre	blocco cilindrico
9	Power substrate	Leistungssubstrat	Substrat de puissance	sostrato di potenza
10	contro board	Steuerplatine	Carte de commande	scheda di controllo
11	casing	Gehäuse	Boîtier	custodia
12	handle	Griff	Poignée	maniglia
13	switch	Schalter	Interrupteur	interruttore
14	Safety seat	Sicherheitssitz	Siège de sécurité	seduta di sicurezza
15	fuse	Sicherung	Fusible	fusibile
16	Power cord	Netz kabel	Câble d'alimentation	cavo di alimentazione
17	base	Basis	Base	base
18	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
19	Screw	Schraube	Vis	vite

NO.	Nombre	De naam	-Bokstav	Nazwa i nazwisko
1	tapa superior	bovenkap	topkapa	wierzchnia pokrywa
2	cinta de PTFE	PTFE-band	PTFE-band	taśma PTFE
3	manguera de drenaje	afvoerschlauch	avloppsör	przewód odprowadzający
4	unión de tubería de agua	waterpijverbinding	vattenrörsledning	złącze rury wodnej
5	acero inoxidable	roestvrij staal	rostfritt stål	stal nierdzewna
6	canasta de malla para lavado	wasschermant	tvättkäorg	koszyk sitowy do mycia
7	almohadilla para los pies	voetkussen	fofpall	podkładka pod stopy
8	bloque de cilindros	cylinderblok	cylindernblock	blok cylindrowy
9	sustrato de potencia	krachtsubstraat	kräftssubstrat	podłoże zasilania
10	placa de control	besturingsbord	kontrollpanel	pytka sterująca
11	caja	behuizing	hölje	obudowa
12	asidero	handgreep	handtag	uchwyt
13	interruptor	schakelaar	switch	przełącznik
14	asiento de seguridad	veiligheidsstoel	säkerhetsäte	siedzisko bezpieczeństwa
15	fusible	zekering	säkring	zasilacz
16	cable de alimentación	voedingskabel	strömbid	kabel zasilający
17	base	basis	bas	podstawa
18	almohadilla para los pies	voetkussen	fofpall	podkładka pod stopy
19	tornillo	schroef	skruv	śrubka

