



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ADJUSTABLE OPEN FRAME SERVER RACK USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN FRAM SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

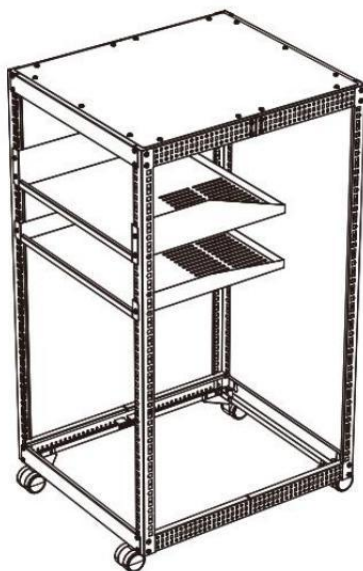

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and EWarranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for purchasing the Performance Series Wall Mount Cabinet from VEVOR.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this product manual.

COMPLIANCE STATEMENTS

Use of Trademarks, Registered Trademarks, and other Protected Names and Symbols

This manual may make reference to trademarks, registered trademarks, and other protected names and/or symbols of third-party companies not related in any way to VEVOR. Where they occur these references are for illustrative purposes only and do not represent an endorsement of a product or service by VEVOR, or an endorsement of the product(s) to which this manual applies by the third-party company in question. Regardless of any direct acknowledgment elsewhere in the body of this document, VEVOR hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks, service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related documents are the property of their respective holders.

WARNING STATEMENTS


- Make sure that you assemble this product according to the instructions.
- Do not exceed the weight capacity of this product. Overloading this product might result in injury or property damage. This product can support the following weight: Ground-mounted load-bearing: 500lb, Wall-mounted load-bearing: 200lb.
- This product is intended for indoor use only and should not be used outdoors.
- This enclosure is extremely heavy. Never attempt to move or lift this

enclosure without assistance.

- Tipping hazard! Extending multiple components from this enclosure increases the chance that the enclosure will tip over. To avoid this risk, do not extend more than one component from the enclosure.
- Do not place any items on this enclosure and do not stack the enclosure on top of another enclosure.
 - Keep liquid away from this enclosure.
 - Make sure that you install the enclosure in an area that can handle the combined weight of the enclosure and the equipment that you intend to place inside of the enclosure.
- This product requires an earth-ground connection. Do not use this product without an earth-ground connection.

PRODUCT DIAGRAM

Expanded View

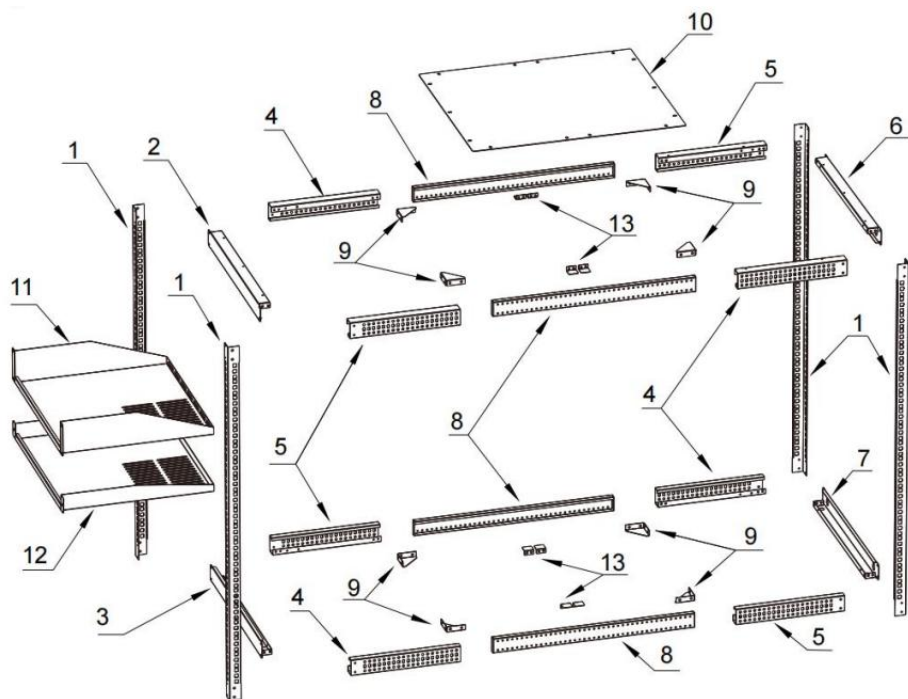


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Right upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Right lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


PACKAGE CONTENTS

①

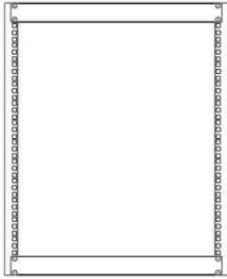

Front Frame
Qty: 1

②

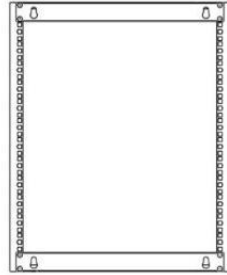


Rear Frame
Qty: 1

③








Side Sections
Qty: 4


④

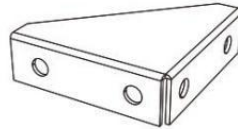

Corner Piece
Qty: 8

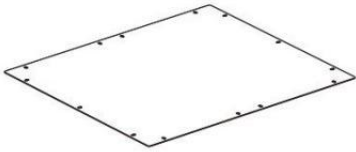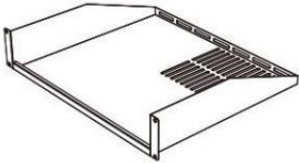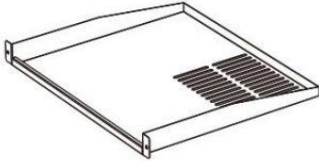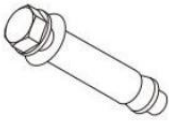⑤  Top Panel Qty: 1	⑥  Top Pallet Qty: 1
⑦  Bottom Pallet Qty: 1	⑧  M5*10 Cross Head Screws Qty: 80
⑨  M6 Cage Nuts Qty: 16	⑩  M6*12 Hex Head Screws Qty: 16
⑪  M10*70mm Expansion Screws Qty: 4	⑫  Casters Qty: 4
⑬  Grounding Wire Qty: 1	

REQUIREMENTS

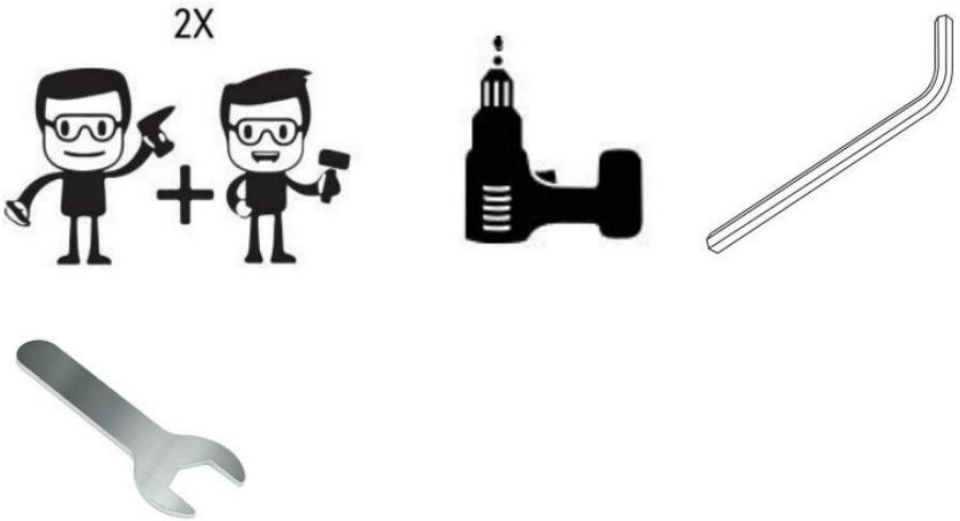

- Electric screwdriver (sold separately)
- Two People (for assembly)
- Allen key (parts package has included)
- 14mm Spanner (parts package has included)

Note: Two people are required for the Rack assembly.

Set the Mounting Depth

1. Align the Left corner Brackets(#4)and the Right corner Brackets(#4) with the Center Sections(#8),slide the Corner Brackets overtop of the Center Sections.(Figure 1)




Figure 1

2. Determine the maximum required mounting depth for the Rack Mountable Equipment.

3. Slide the Left corner Brackets and the Right corner Brackets,inward along the Center Sections,and align the Center Sections with the hole on the Left corner Brackets and the Right corner Brackets.(Figure 2)




Figure 2

4. Secure with 4pcs M5* 10 Cross head screws(⑧) through into the holes in the Corner Brackets and Center Sections. (Figure 3)

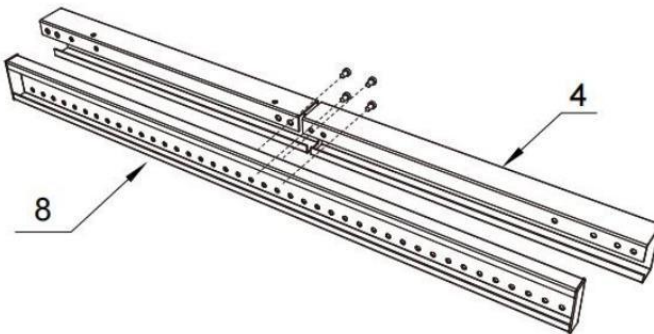


Figure 3

4. Place two Limit parts(#13) on Corner Brackets,Tighten the M5*10 Cross head screws(⑧) using Electric screwdriver. (Figure 4)

5. Repeat the above steps and assemble other 4 center section.

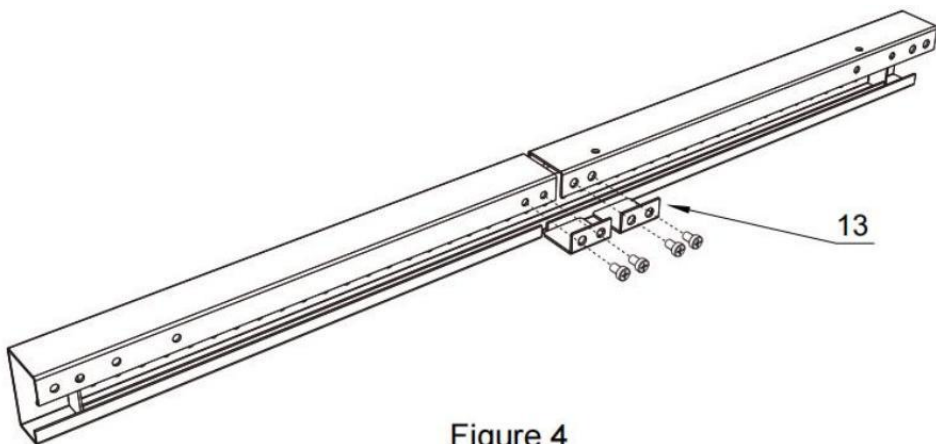


Figure 4

Note:as the above packing contents showed Side Sections(③),we already assembled Left corner Brackets(#4),the Right corner Brackets(#5),the Center Sections(#8) and Limit parts(#13)well base one the minimum depth 23"(the rack adjustable depth is 23"~40") ,you can keep it if there no need modify the depth.

You also can modify the depth by return to No.4 process,loosen the 4pcs M5*10 Cross head screws(⑧) and adjust the depth you need,and re-secure with the 4pcs M5*10 Cross head screws(⑧).

Assemble the Rack

1. Assembly Front Frame(①),Rear Frame(②),Side Sections(③),Secure with 16pcs M5*10 Cross head screws(⑧).
(Figure 5)


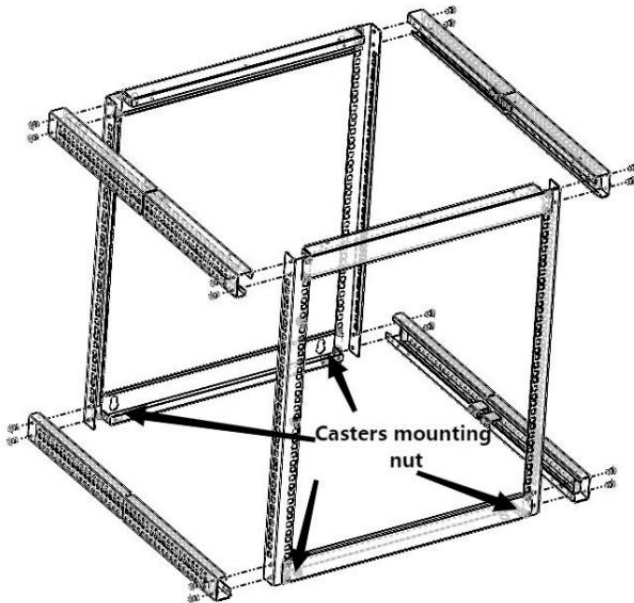


Figure 5


Notes:During assembly,need notice Front Frame(①)and Read Frame(②)'s Direction,make sure the side with Casters mounting nuts(white one on the inside of Left lower Bracket(#3) and Right lower Bracket(#7)) on the bottom,the side without nuts on the top.

2. Place Corner piece (④) on the corner of Front Frame(①),Rear Frame(②),Side Sections(③).There are 8 locations that need to be installed.Secure with 4pcs M5*10 Cross head screws(⑧) on each Corner piece (④) . (Figure 6).

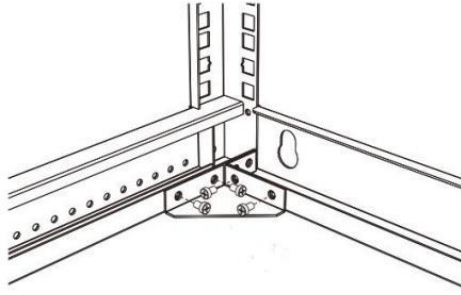


(Figure 6)

3. Place Top Pallet (⑥) and Bottom Pallet (⑦) on the Enclosure. Secure with the 8pcs M6 Cage Nuts(⑨) and 8pcs M6*12 Hex head screws(⑩) by allen key.(Figure 7).

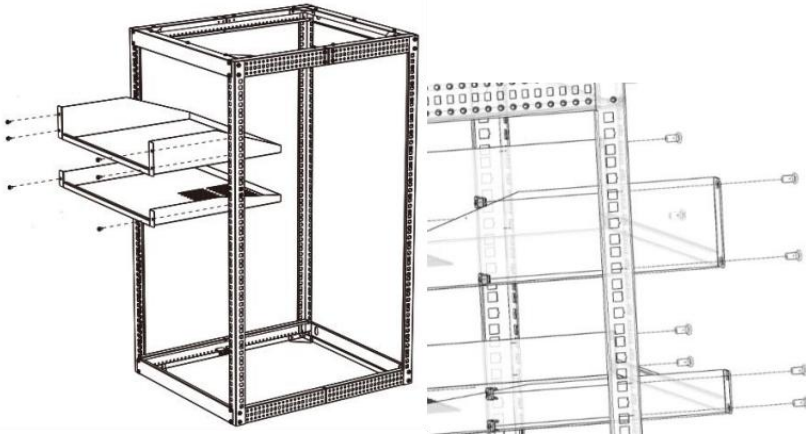


(Figure 7)

4. Place Top panel (⑤) on the Enclosure. Secure with 14pcs M5*10 Cross head screws(⑧) on the Top panel using Electric screwdriver. (Figure 8).

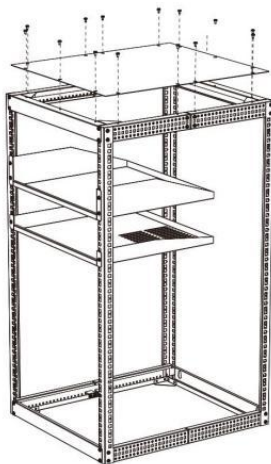

(Figure 8)


5. Place Casters(12) on the bottom of the rack, screw them with the rack's bottom nuts. Tighten them by 14mm spanner.(Figure 9).

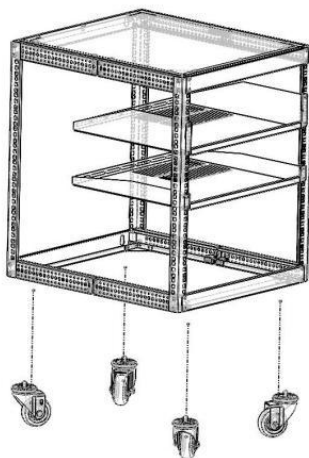

(Figure 9)

Ground the Rack

1. Insert an M5*10 Cross head screws(8) through the Grounding Point on the Grounding Wire(13) and into the Ground Hole located on the bottom of the Rack.(Figure 10).
2. Run the Grounding Wire(13) under the Rack's Frame.(Figure 10).
3. Connect the Grounding Wire(13) to an Earth Ground Connection.

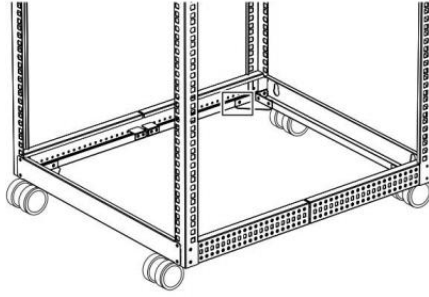

(Figure 10)

Wall Mounting the Rack

Attach the rack to a wall or other suitable mounting surface using M10*70 Expansion screws(⑪). The mounting hole distance is shown in the following PRODUCT PARAMETER, apart to accommodate standard stud placement as reflected in the diagram.

Warning: Do not attempt to mount to wall when equipment is mounted inside the rack. The rack has a weight capacity of 200 pounds. Make sure the type of wall structure and mounting hardware that you are using will properly support the weight of the enclosure and equipment.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Made In China



Support technique et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

RÉGLABLE OUVRIR CADRE SERVEUR ÉTAGÈRE UTILISATEUR MANUEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils avec compétitif prix.
"Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix" ou toute autre expression similaire utilisé par nous
seulement représente une estimation
des économies que vous pourrait bénéficier de acheter certains outils chez nous par rapport
à la haut majeur marques
et fait pas nécessairement entend couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous.
Toi sont gentiment
rappelez-vous de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande avec nous si
vous êtes réellement économie moitié
en comparaison avec le sommet grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN
FRAME SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

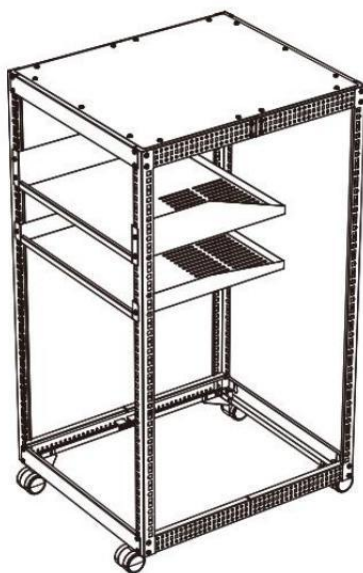

BESOIN DE L'AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir Des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique
? N'hésitez pas à contact nous:

Support technique et Certificat de garantie
www.vevor.com/support

Ce est l'original instructions , s'il te plaît lire tout manuel instructions
soigneusement avant l'opération. VEVOR réserve un clair interprétation
de
notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit devoir être soumis à
la produit vous reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer
s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


**ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK**

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

HT-W6412

HT-W6415

HT-W6420

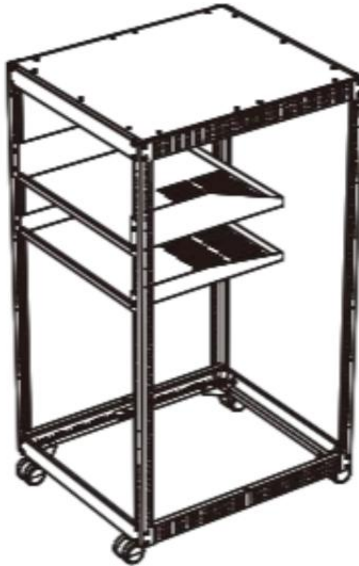

Remercier toi pour achat le Performance Séries murales Monter Armoire de VEVOR.

Tous les efforts ont été faits pour assurer la précision de la information dans ce produit manuel.

COMPLIANCE STATEMENTS

Utilisation des marques commerciales, des marques déposées et d'autres marques protégées Noms et symboles

Ce manuel peut faire référence à des marques déposées, des marques déposées

marques et autres marques protégées noms et/ou symboles de sociétés tierces pas en rapport dans n'importe lequel chemin à vevor .

Où ils se produire ces référer - Les références sont à titre illustratif à des fins uniquement et ne pas représenter un

approbation d'un produit ou service de vevor, ou un approbation de le produit(s) auquel(auxquels) cela le manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe ailleurs dans le corps de ce document, vevor reconnaît par la présente que tous les échanges- marques, marques déposées, service marques et autres protégé

noms et/ou symboles contenus dans ce manuel et d docu- Les éléments sont les propriété de leurs respectifs détenteurs.

WARNING STATEMENTS

- Assurez-vous d' assembler ceci produit selon le instructions. Faire ne
- pas dépasser la capacité de poids de ce produit. Surcharge ce produit pourrait résultat dans blessures ou dommages matériels. Ceci le produit peut prendre en charge le suivant Poids : Fixé au sol charge portante : 500 lb , montage mural portant : 200 livres
-

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et doit pas être utilisé en plein air.


Cette enceinte est extrêmement lourde. N'essayez jamais de déplacer ou soulever ceci

enceinte sans assistance .

- Pourboire danger! Extension plusieurs composants de ce boîtier augmente le chance que le enceinte volonté conseil plus de . À éviter ce risque , ne pas prolonger plus d' un composant depuis le enceinte.
- Faire pas placer n'importe quel éléments sur cette enceinte et faire ne pas empiler les enceinte sur un autre enceinte.
 - Garder liquide loin de cela enceinte.
 - Assurez-vous que vous installer le boîtier dans un zone que peut poignée le poids combiné du boîtier et de la équipement que vous avoir l'intention à placer à l'intérieur du Enclos .
- Ce produit nécessite un terre - sol connexion . Faire pas utiliser ce produit sans connexion à la terre .

PRODUCT DIAGRAM

Vue élargie

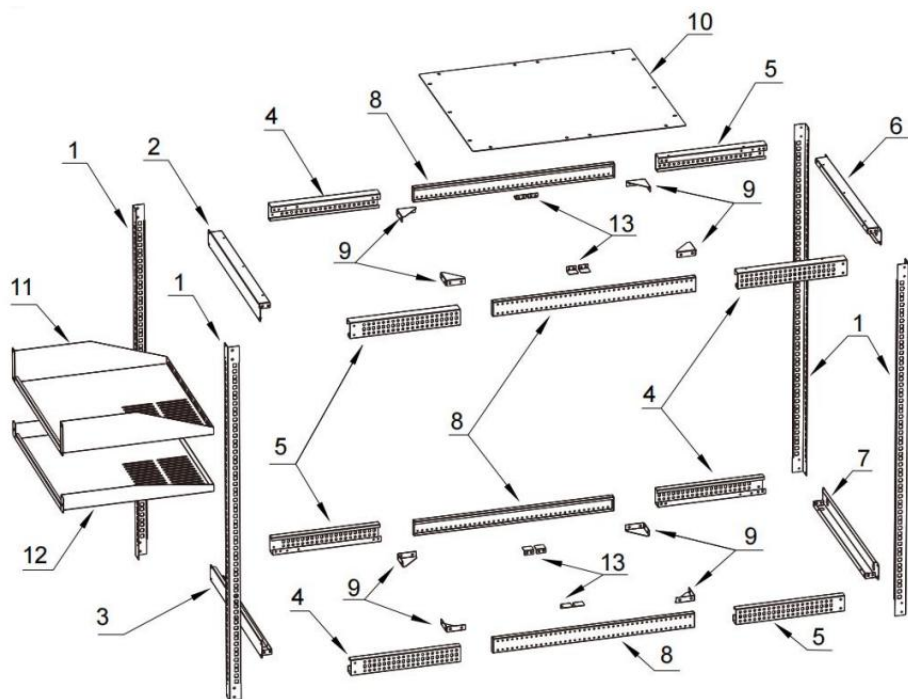


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Right upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Right lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


CONTENU DU COLIS

①

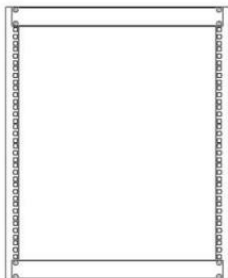

Devant
Quantité
de cadre
: 1

②

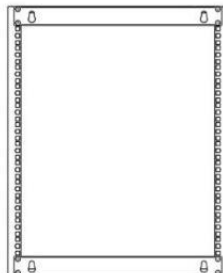


Arrière
Quantité
de cadre
: 1

③




Sections
latérales
Qté : 4

④

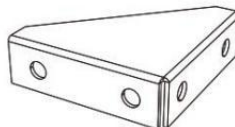


Pièce
d'angle
Qté : 8

⑤

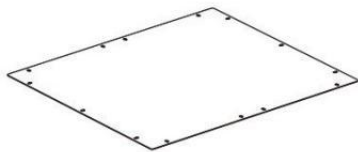


Haut
Quantité
de
pannea
ux : 1

⑥

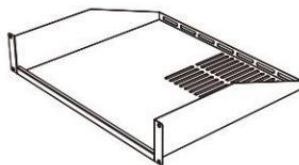


Haut
Quantit
é de
palette :
1

⑦

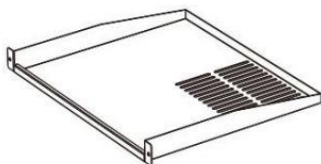


Bas Quantité
de
palette :
1

⑧

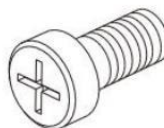


Croix M5*10 Tête Vis Qté :
80

⑨




Cage M6 Noix
Qté: 16

⑩



M6*12 hexagonal Tête
Vis Qté : 16

⑪



M10*70 mm Expansion Vis
Qté : 4

⑫




Roulett
es Qté
: 4

13



Fil de terre Qté
: 1

REQUIREMENTS

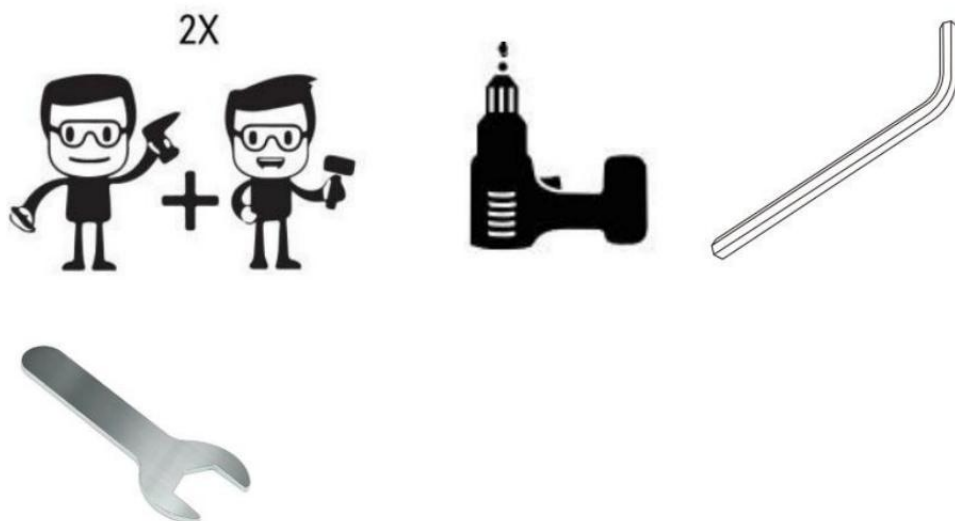

- Tournevis électrique (vendu séparément)
- Deux Les gens (pour l'assemblée)
- Allen clé (le paquet de pièces contient compris)
- Clé de 14 mm (pack de pièces) a compris)

Remarque : Deux les gens sont requis pour le Assemblage de rack.

Réglez le Montage Profondeur

1. Alignez les raquettes du coin gauche B (#4) et celles du coin droit coin Supports (#4) avec les sections centrales (#8), faites glisser les supports d'angle sur le dessus du Sections centrales. (Figure 1)




Figure 1

2. Déterminer le montage maximal requis profondeur pour le Étagère Équipement montable.

3. Faites glisser les supports du coin gauche et le coin droit coin Supports, vers l'intérieur le long des sections centrales et alignez les sections centrales avec le trou sur les crochets du coin gauche et le coin droit coin Supports.(Figure 2)




Figure 2

4. Fixez avec 4 pièces M5*10 vis à tête cruciforme (⑧) à travers dans le trous dans les supports d'angle et Centre Sections. (Chiffre 3)

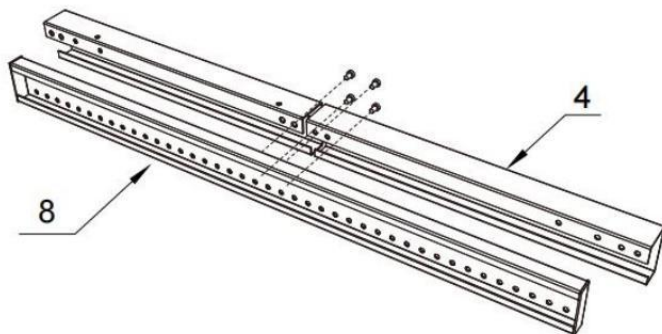


Figure 3

4. Placez deux pièces de limite (#13) sur les supports d'angle , serrez les M5*10 Vis à tête cruciforme (⑧) à l'aide d'un tournevis électrique. (Figure 4)

5. Répétez les étapes ci-dessus et assemblez les 4 autres sections centrales .

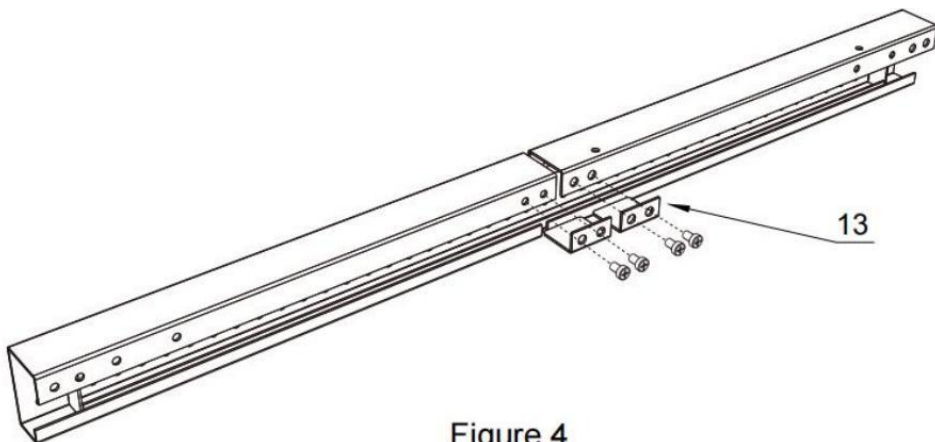


Figure 4


Remarque : comme le montre le contenu de l'emballage ci-dessus Sections (③), nous avons déjà assemblé Supports de coin gauche (#4), le Coin droit Supports (#5), les sections centrales (#8) et Limite pièces (#13) bien base une la profondeur minimale 23" (le étagère la profondeur réglable est de 23" à 40"), vous pouvez garder il s'il n'y a pas besoin modifier la profondeur.

Vous pouvez également modifier la profondeur en revenant à N°4 processus, desserrer les 4 vis à tête cruciforme M5*10 (⑧) et ajustez la profondeur que vous besoin, et refixez avec les 4 vis à tête cruciforme M5 * 10 (⑧).

Assembler le Étagère

1. Assemblage Devant Cadre (①), cadre arrière (②), Côté Sections (③), Fixez avec 16 pièces M5*10 vis à tête cruciforme (⑧).

(Chiffre 5)

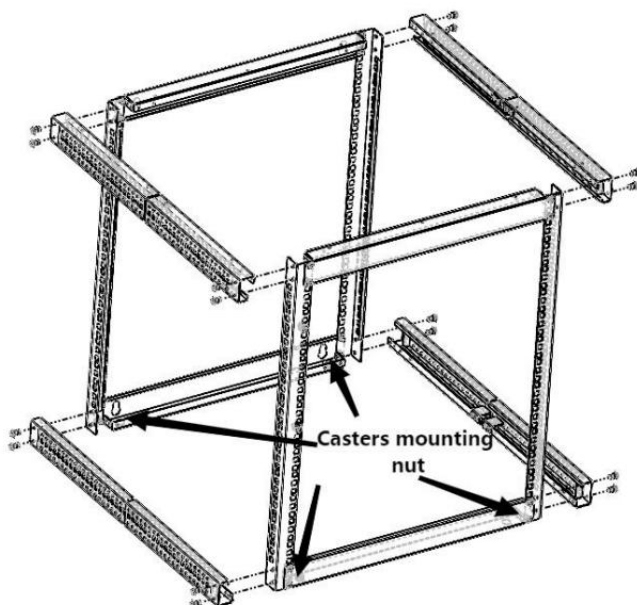


Chiffre 5

Remarques : Lors de l'assemblage , il faut tenir compte de la face avant Cadre (①) et lecture Direction du cadre (②), assurez-vous que le côté avec les roulettes montage noix (la blanche à l'intérieur de la gauche) inférieur Support (#3) et à droite support inférieur (#7)) en bas, le côté sans noix sur le dessus.


2. Placez la pièce d'angle (④) sur le coin de la face avant Cadre (①), arrière Cadre (②), Section latérale s(③). Il y en a 8 emplacements que besoin de être installé. Fixé avec 4 pièces M5*10 Croix tête

vis (⑧) sur chaque pièce d'angle (④) . (Chiffre 6).

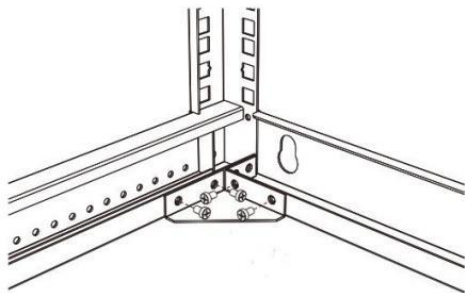


(Chiffre 6)

3. Lieu Haut Palette (⑥) et la palette inférieure (⑦) sur l'enceinte. Sécurisé avec les 8 pièces Écrous à cage M6 (⑨) et 8 pièces Tête hexagonale M6*12 vis (⑩) par Allen clé.(Figure 7).

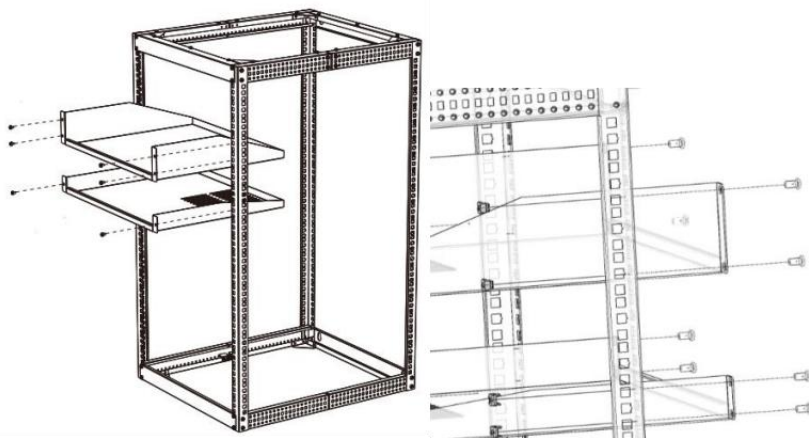


(Chiffre 7)

4. Placez le haut panneau (⑤) sur le Enceinte.Sécurisé avec 14 pièces M5*10 Croix vis à tête (⑧) sur le dessus panneau en utilisant Tournevis électrique. (Chiffre 8).

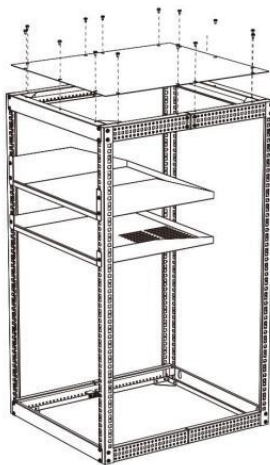

(Chiffre 8)


5. Lieu Roulettes (⑫) sur le bas de le crémaillère , vis eux avec le fond du rack écrous . Serrer eux par 14 mm clé . (Figure 9).

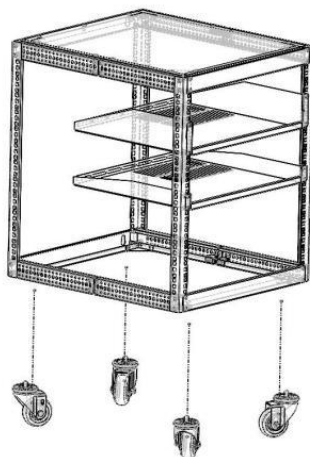

(Chiffre 9)

Mettre à la terre le Étagère

1. Insérer un Croix M5*10 vis à tête (⑧) à travers la mise à la terre Point sur le Fil de mise à la terre (⑬) et dans le sol Trou situé sur le bas de la Rac k. (Figure 10).
2. Faites passer le fil de mise à la terre (⑬) sous le Rack Encadre-moi. (Figure 10).
3. Connectez le fil de terre (⑬) à une Terre Sol Connexion.

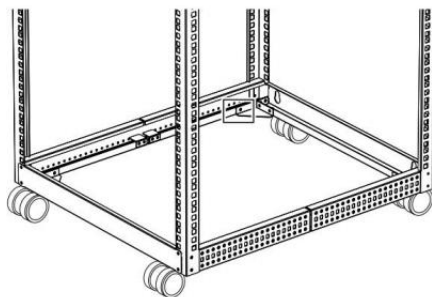

(Chiffre 10)

Montage mural du Étagère

Fixez le support à un mur ou à un autre support approprié. surface de montage en utilisant M10*70 Vis d'expansion (⑪). Le la distance du trou de montage est montré dans le suivant PRODUIT PARAMETRE R, à part pour accueillir un goujon standard placement comme reflété dans le diagramme.

Avertissement: N'essayez pas de monter l'équipement sur un mur. est monter- édité à l'intérieur du rack. Le étagère a une capacité de poids de 200 livres.

Assurez-vous du type de structure murale et du matériel de montage que vous

utiliseront correctement supporteront le poids de l'enceinte et équipement.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Fait En Chine



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

EINSTELLBAR OFFEN RAHMEN SERVER GESTELL BENUTZER HANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge mit wettbewerbsfähig Preis.
"Speichern Halb", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke gebraucht von uns nur
repräsentiert eine Schätzung
von Einsparungen Sie könnte profitieren von den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im
Vergleich zu den Hauptspitze Marken
und tut nicht unbedingt bedeutet, alle angebotenen Werkzeugkategorien abzudecken von
uns. Sie Sind freundlich
Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit uns wenn Sie
tatsächlich Sparen Hälfte
im Vergleich zu den Top große Marken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

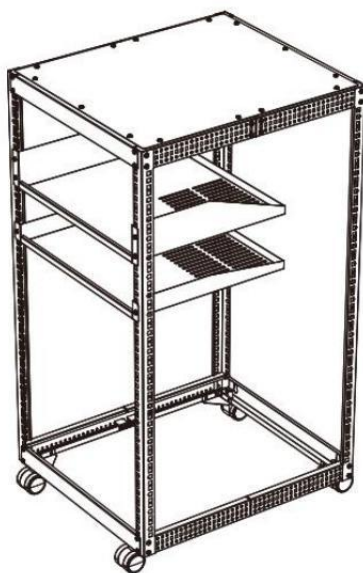

BRAUCHEN HILFE? KONTAKT UNS!

Haben Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support?
Bitte zögern Sie nicht, Kontakt uns:

Technischer Support und EGarantie-
Zertifikat www.vevor.com/support


Das ist das Original Anweisung , Bitte alles lesen Handbuch
Anweisungen
sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Interpretation
von
unser Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen
den Produkt Sie erhalten. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht

noch einmal informieren werden ob es Technologie- oder Software-Updates gibt auf unserer Produkt.

VEVOR® - 1 -
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK**

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:		
HT-W6412	HT-W6415	HT-W6420

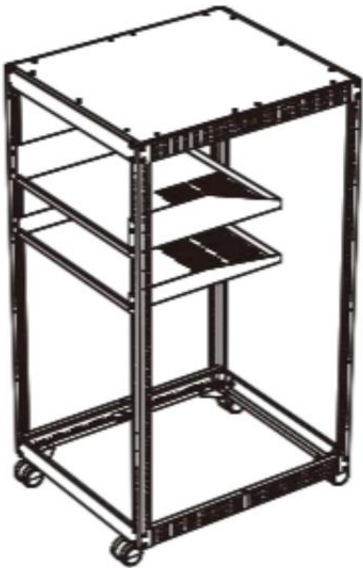

Dank du für Einkauf Die Leistung Serie Wand Montieren Kabinett von VEVR.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Genauigkeit der Information In Das Produkt Handbuch.

COMPLIANCE STATEMENTS

Verwendung von Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbole

Das Handbuch Mai auf Marken, eingetragene Warenzeichen oder Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittfirmen nicht verwandt In beliebig Weg Zu vevor . Wo Sie geschehen diese verweisen - enzen dienen zur Veranschaulichung nur zu diesem Zweck und nicht darstellen ein Billigung einer Produkt oder Dienstleistung von Vevor oder einem Billigung von Die Produkt(e), auf das/die sich dieses Handbuch gilt durch die Drittfirma in Frage. Unabhängig von einer direkten Bestätigung an anderer Stelle In Die Hauptteil dieses Dokuments, vevor erkennt hiermit an, dass alle Handels- Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken Marken und andere geschützt Namen und/oder Symbole enthalten in diesem Handbuch und zugehörige d dokumentieren ments sind die Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WARNING STATEMENTS

- Stellen Sie sicher, dass Sie dies zusammenbauen Produkt nach Die
 - Anweisungen. Tun nicht die Gewichtskapazität dieses Produkt. Überladung Das
- Produkt könnte Ergebnis In Personen- oder Sachschäden. Produkt kann unterstützen Die folgende Gewicht : Bodenmontiert
- Tragkraft : 500 lb , Wandmontage tragend : 200 Pfund .

Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und sollte nicht
draußen verwendet werden.

Dieses Gehäuse ist extrem schwer. Versuchen Sie niemals, es zu bewegen
oder zu heben.

Gehäuse ohne Hilfe .


- Kippen Gefahr! Erweitern mehrere Komponenten aus diesem Gehäuse erhöht Die Chance Das Die Gehäuse Wille Tipp über . Zu vermeiden Das Risiko , nicht verlängern mehr als eine Komponente aus Die Gehäuse.
- Tun nicht Platzieren Sie Gegenstände auf diesem Gehäuse und nicht stapeln die Gehäuse auf einem anderen Gehäuse.
 - Halten Flüssigkeit von diesem Gehäuse.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie Installieren Sie das Gehäuse In ein Bereich Das dürfen handhaben Die Gesamtgewicht des Gehäuses und der Ausrüstung, die Sie beabsichtigen Zu Platz innerhalb der Gehäuse
- .

Das Produkt erfordert ein Erde - Boden Verbindung . nicht verwenden Das

Produkt ohne Erdungsanschluss .

PRODUCT DIAGRAM

Erweiterte Ansicht

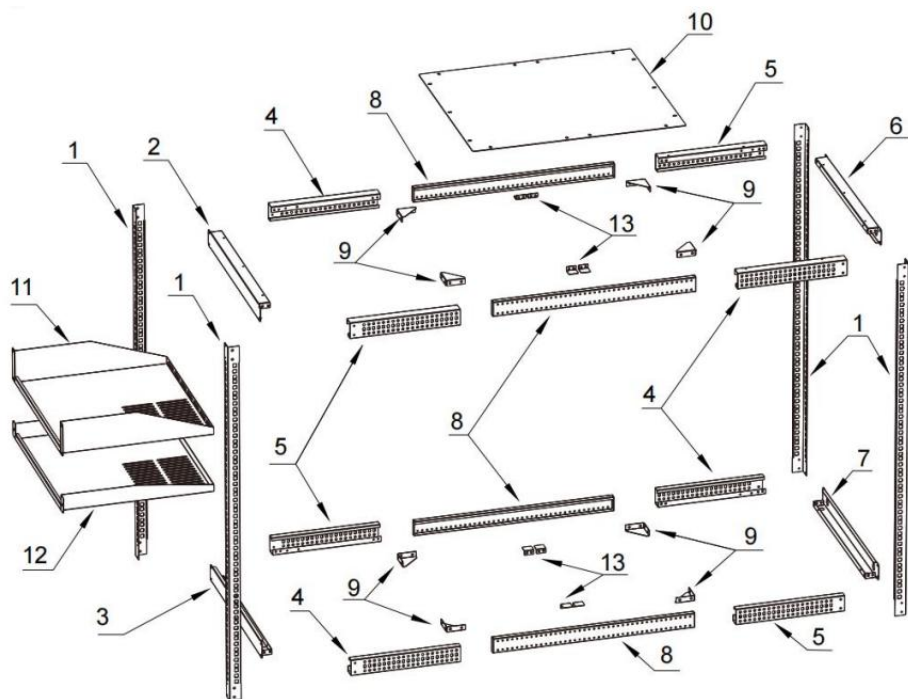


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


PACKUNGSGEHALT

①

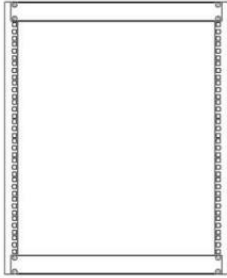

Front
Rahmen
menge :
1

②

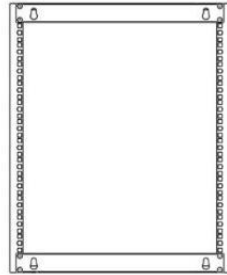


Hinteren
Rahmen
menge
: 1

③




Seitenteile
Menge : 4

④

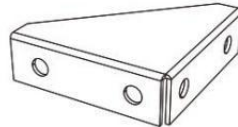


Eckstück
Menge :
8

⑤

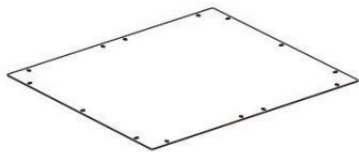


Spitze
Anzahl
der
Panels :
1

⑥

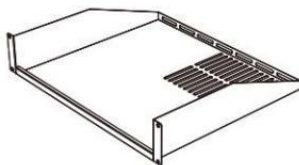


Spitze
Palette
menge :
1

⑦

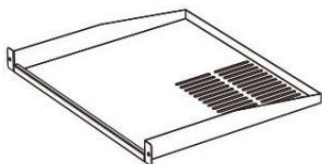


Unten
Paletten
menge :
1

⑧

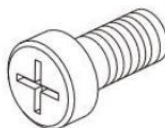


M5*10 Kreuz Kopf
Schrauben
Menge : 80

⑨



M6 Käfig
Nüsse
Menge:
16

⑩



M6*12 Sechskant Kopf
Schrauben
Menge: 16

⑪



M10*70 mm Erweiterung
Schrauben
Menge : 4

⑫



Anzahl
Rollen
: 4


13



Erdungskabel

Menge : 1

REQUIREMENTS

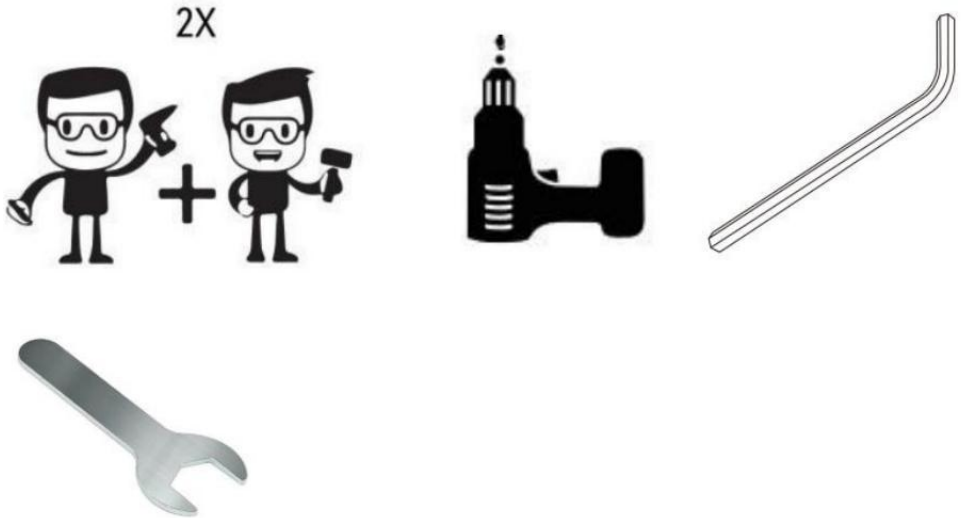

- Elektrischer Schraubendreher (separat erhältlich)
- Zwei Personen (für die Montage)
- Allen Schlüssel (Teilepaket hat enthalten)
- 14mm Schraubenschlüssel (Teilepaket hat enthalten)

Hinweis: Zwei Menschen sind erforderlich für die Rack-Montage.

Legen Sie die Montage Tiefe

1. Richten Sie die linke Eckhalterung (#4) und die rechte Ecke Klammern (#4) mit den Mittelteilen (#8), schieben Sie die Eckhalterungen über die Mittelabschnitte. (Abbildung 1)




Figure 1

2. Bestimmen Sie die maximal erforderliche Montage Tiefe für die Gestell Montierbare Ausrüstung.

3. Schieben Sie die linken Eckklammern und die rechten Ecke Klammern,nach innen entlang der Mittelabschnitte und richten Sie die Mittelabschnitte mit dem Loch aus in der linken Ecke Klammern und in der rechten Ecke Ecke Klammern. (Abbildung 2)




Figure 2

4. Sichern Sie mit 4 Stück M5*10 Kreuzschlitzschrauben (⑧) durch hinein Die Löcher in den Eckhalterungen und Center Abschnitte. (Figur 3)

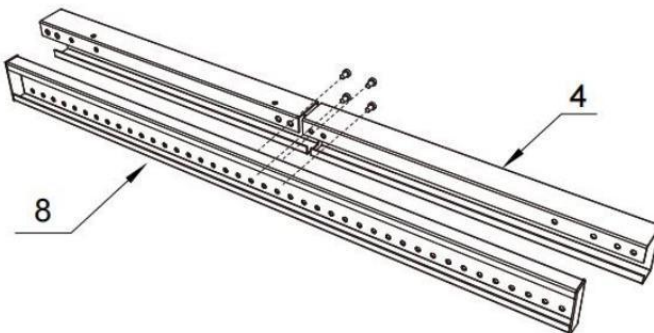


Figure 3

4. Platzieren Sie zwei Begrenzungsteile (#13) auf den Eckhalterungen , ziehen Sie die M5*10 Kreuzschlitzschrauben (⑧) mit einem elektrischen Schraubendreher . (Abbildung 4)

5. Wiederholen Sie die obigen Schritte und montieren Sie die anderen 4 Mittelteile .

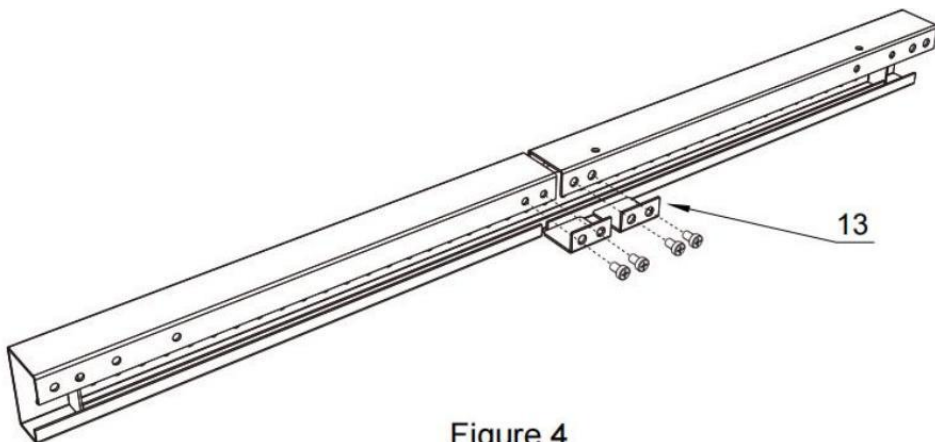


Figure 4


**Hinweis: wie oben gezeigt verpackung inhalt Seite
Abschnitte (③), die wir bereits zusammengebaut haben Linke
Eckklammern (#4), die Rechte Ecke Klammern (#5), die
Mittelteile (#8) und Limit
Teile (Nr. 13) gut Basis eine die Mindesttiefe 23"(die Gestell
einstellbare Tiefe ist 23"~40"), Sie können halten Es wenn es
keine brauchen die Tiefe ändern.**

**Sie können die Tiefe auch ändern, indem Sie auf Nr.4 Prozess,
lösen Die 4 Kreuzschlitzschrauben M5*10 (⑧) und stellen Sie
die gewünschte Tiefe ein. und befestigen Sie es bei Bedarf
erneut mit den vier M5 x 10 Kreuzschlitzschrauben (⑧).**

Montieren Sie die Gestell

1. Montage Front Rahmen (①), Hinterer Rahmen (②), Seite Abschnitte (③), Sichern mit 16 Stück M5*10 Kreuzschlitzschrauben (⑧).

(Figur 5)

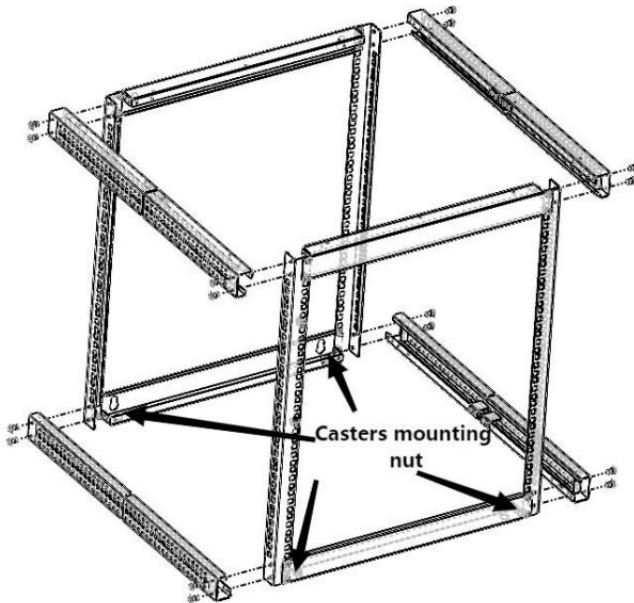


Figur 5

Hinweise: Während der Montage , müssen Sie beachten Front Rahmen(①)und Lesen Rahmenrichtung (②), achten Sie darauf, dass die Seite mit den Rollen Montage Muttern (weiße auf der Innenseite der linken untere Klammer (#3) und rechts untere Halterung (#7)) an der Unterseite, der Seite ohne Nüsse oben drauf.


2. Platzieren Sie das Eckstück (④) an der Ecke der Vorderseite Rahmen (①), Hinten Rahmen (②), Seitenabschnitte (③). Es gibt 8 Standorte Das müssen Sei Mit 4 Stück M5* 10 Kreuz Kopf

Schrauben (⑧) an jedem Eckstück (④) . (Figur 6).

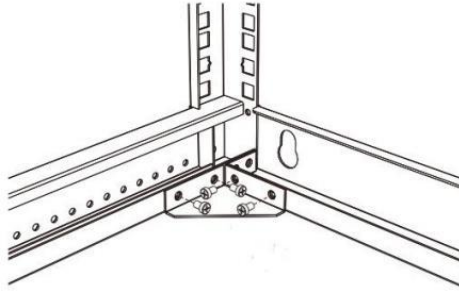


(Figur 6)

3. Ort Spitze Palette (⑥) und untere Palette (⑦) An das Gehäuse. Sicher mit die 8St M6 Käfigmuttern (⑨) und 8 Stück M6*12 Sechskantkopf Schrauben (⑩) von allen Taste.(Abbildung 7).

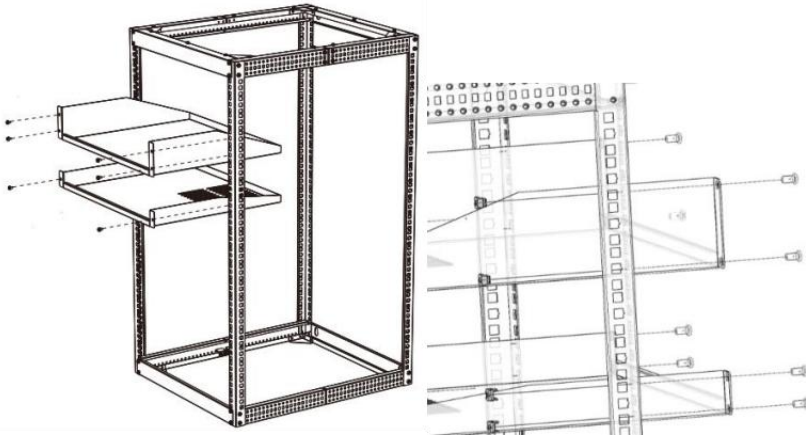


(Figur 7)

4. Top platzieren (⑤) auf der Gehäuse. Sicher mit 14 Stück M5*10 Kreuzen Kopfschrauben (⑧) auf der Oberseite Bedienfeld mit Elektrischer Schraubendreher. (Figur 8).

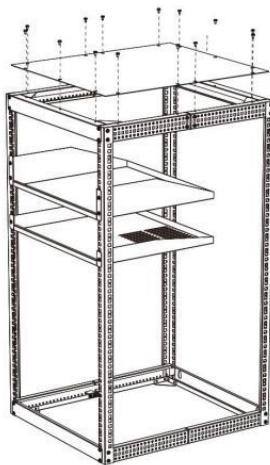

(Figur 8)

5. Ort Rollen (⑫) auf Die unten von Die Gestell , Schraube ihnen mit Die Rack - Unterseite Muttern . Festziehen ihnen von 14 mm Schraubenschlüssel (Abbildung 9) .

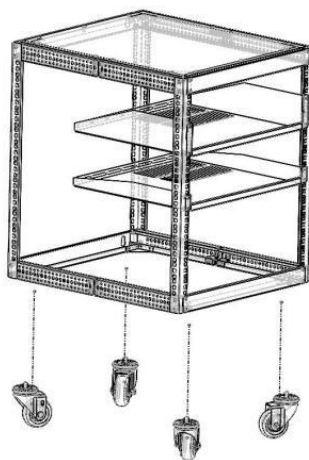


(Figur 9)

Erden Sie die Gestell

1. Einfügen eines M5*10 Kreuz Kopfschrauben (⑧) durch den Erdungsanschluss Punkt auf dem Erdungskabel (⑬) und in den Boden Loch an Die Unterseite des Rac k. (Abbildung 10).
2. Führen Sie das Erdungskabel (⑬) unter dem Racks Rahmen Sie mich ein. (Abbildung 10).

3. Verbinden Sie das Erdungskabel (⑬) mit einem Erde Boden Verbindung.

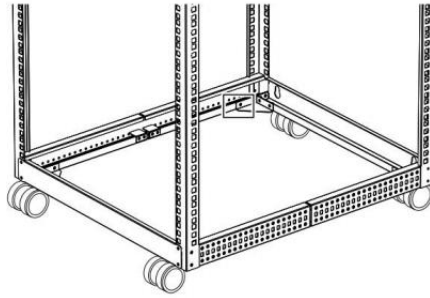

(Figur 10)

Wandmontage des Gestell

Befestigen Sie das Rack an einer Wand oder einem anderen geeigneten Montagefläche mit M10*70 Dehnschrauben(⑪). Die Der Abstand der Befestigungslöcher beträgt gezeigt im folgende PRODUKT PARAMETER R, auseinander, um Standardbolzen aufzunehmen Platzierung als im Diagramm wiedergegeben.

Warnung: Versuchen Sie nicht, das Gerät an der Wand zu befestigen, wenn Ist montieren- Ed. im Rack. Die Gestell hat eine Gewichtskapazität von 200 Pfund.

Stellen Sie sicher, dass die Art der Wandstruktur und die Montagehardware , die Sie verwenden, verwenden, das Gewicht des Gehäuses ausreichend tragen kann und Ausrüstung.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Technischer Support und E- Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support

Gemacht In China



Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

REGOLABILE APRIRE TELAIO SERVER Cremagliera UTENTE MANUALE

Continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti con competitivo prezzo.

"Salva "Metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili usato di solo noi rappresenta una stima di risparmi tu Potrebbe beneficiare di acquistando determinati strumenti con noi rispetto al cima maggiore marche e fa non necessariamente intende coprire tutte le categorie di strumenti offerti di noi. Tu Sono gentilmente ricordati di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se sei realmente risparmio metà

rispetto al top grandi marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

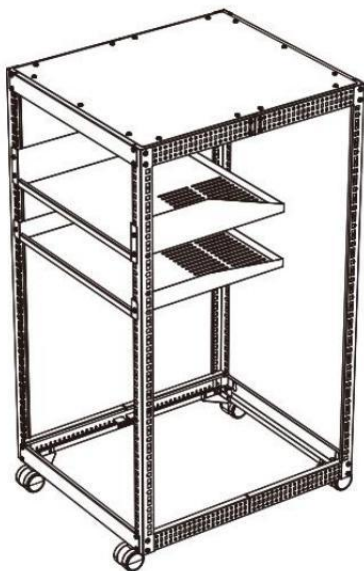

BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci contatto noi:

Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica

www.vevor.com/support

Questo è l'originale istruzione , Per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR riserva una chiara interpretazione di

il nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto a prodotto tu ricevuto. Per favore perdonaci se non ti informeremo più se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


**ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK**

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

HT-W6412

HT-W6415

HT-W6420

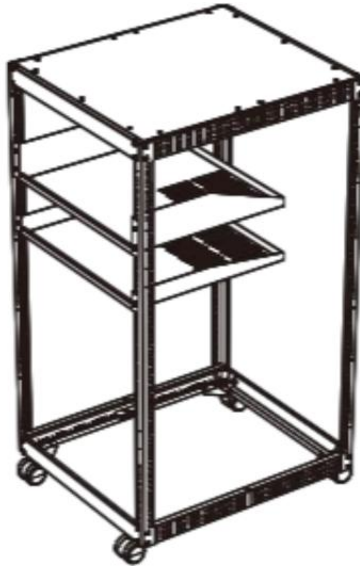

Grazie tu per acquisto IL Prestazione Serie Muro Montare Mobiletto da VEVOR.

Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per garantire la precisione del informazioni In Questo prodotto manuale.

COMPLIANCE STATEMENTS

Utilizzo di marchi, marchi registrati e altri marchi protetti Nomi e simboli

Questo manuale Maggio fare riferimento a marchi, marchi registrati marchi e altri marchi protetti nomi e/o simboli di società terze non imparentato In Qualunque modo A vevor . Dove Essi verificarsi questi fare riferimento - le indicazioni sono a scopo illustrativo solo scopi e fare non rappresentare UN

approvazione di un prodotto o servizio di vevor, o un approvazione di IL prodotto(i) a cui questo manuale applicato dalla società terza in questione. Indipendentemente da qualsiasi riconoscimento diretto altrove In IL corpo di questo documento, vevor riconosce con la presente che tutto il commercio- marchi, marchi registrati, servizi marchi e altro protetto

nomi e/o simboli contenuti in questo manuale e correlato d documentare gli elementi sono i proprietà dei rispettivi titolari.

WARNING STATEMENTS

- Assicurati di assemblare questo prodotto secondo IL istruzioni. Fare
- non superare la capacità di peso di questo prodotto. Sovraccarico Questo

prodotto Potrebbe risultato In lesioni o danni alla proprietà. Questo il prodotto può supportare IL seguente peso : montato a terra

Portata : 500 lb , Montaggio a parete portante : 200 libbre .

- Questo prodotto È destinato esclusivamente all'uso interno e dovrebbe non Essere usato all'aperto.


Questo recinto è estremamente pesante. Non tentare mai di spostare o sollevare questo

recinto senza assistenza .

- Mancias pericolo! Estensione più componenti da questo recinto
aumenta IL opportunità Quello IL allegato Volere mancia oltre . A Evitare
Questo rischio , non estendere più di un componente da IL allegato.
- Fare non posizionare qualsiasi articoli su questo allegato e fai non
impilare il allegato sopra un altro allegato.
 - Mantenere liquido lontano da questo allegato.
 - Assicurati di installare il contenitore In UN zona Quello Potere
maniglia IL peso combinato del recinto e del attrezzatura che tu
intendere A posizionare all'interno del allegare sicuro.
- Questo prodotto richiede UN terra - terreno connessione . Fare non
utilizzo Questo
prodotto senza collegamento a terra .

PRODUCT DIAGRAM

Vista espansa

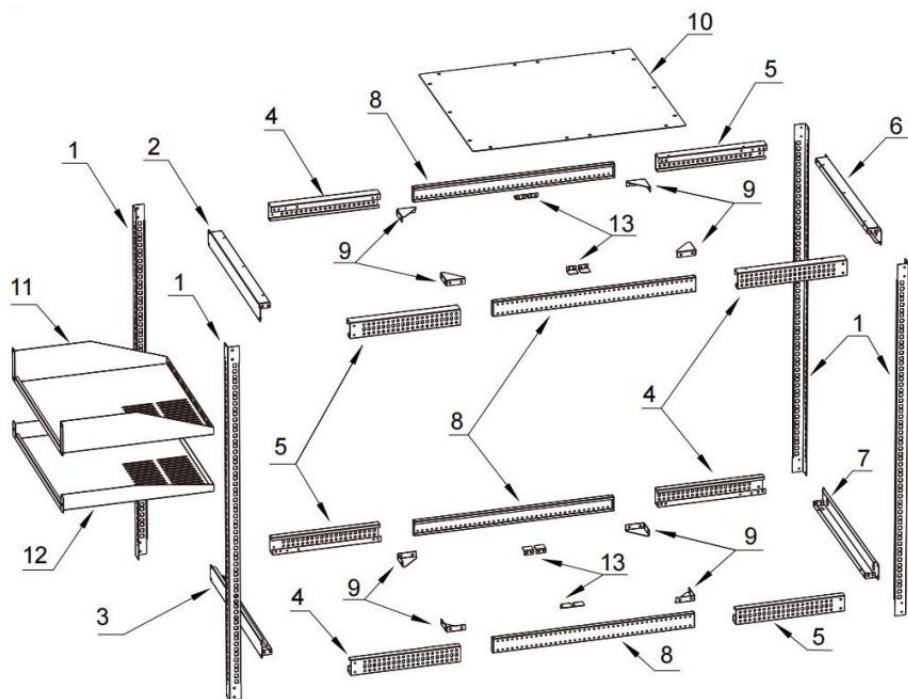


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

①

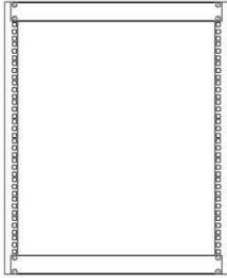

Davanti
Quantità
telaio : 1

②

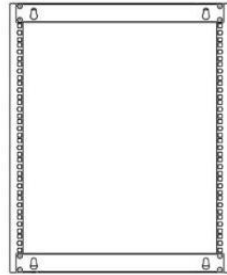


Posteriore
Quantità
telaio : 1

③




Sezioni
laterali Qtà
: 4

④

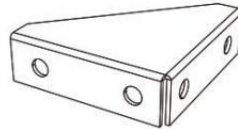


Pezzo
d'angolo
Quantità
: 8

⑤

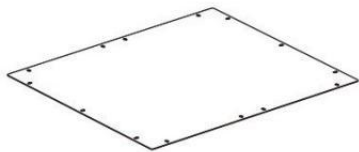


Superiore
Pannell
o Qtà :
1

⑥

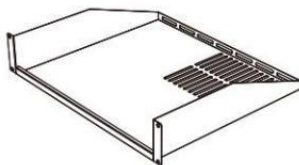


Superiore
Quantit
à pallet
: 1

⑦

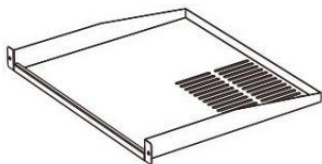


Metter il
fondo a
Quantità
pallet : 1

⑧

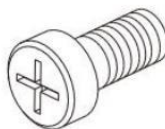


M5*10 Croce Testa Viti
Quantità : 80

⑨



Gabbia M6
Dadi
Quantità:
16

⑩



M6*12 Esagonale Testa
Viti Quantità: 16

⑪



M10*70 millimetri Espansione
Viti Quantità : 4

⑫



Ruote
Quanti
tà : 4

13




Filo di messa a
terra

Quantità :

1

REQUIREMENTS

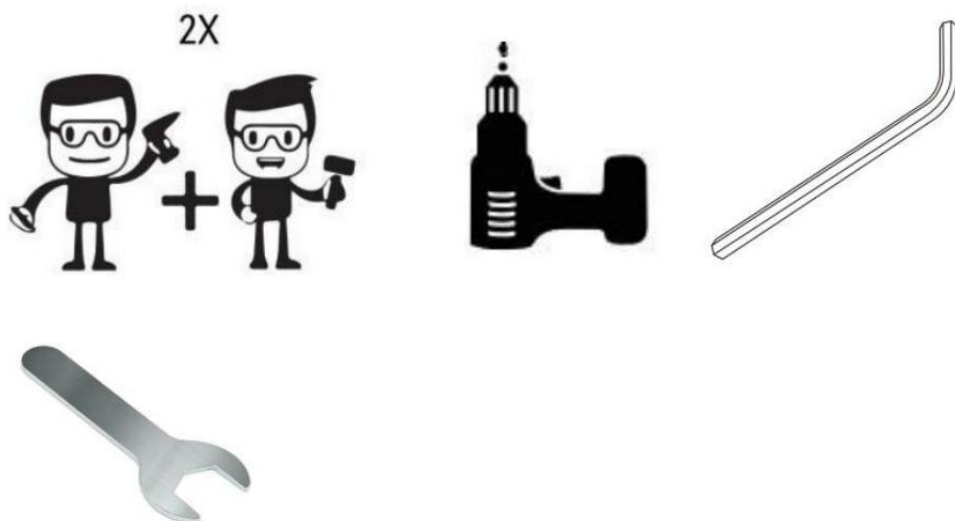

- Cacciavite elettrico (venduto separatamente)
- Due Persone (per l'assemblaggio)
- Allen chiave (il pacchetto di parti ha incluso)
- Chiave inglese da 14 mm (pacchetto di parti) ha incluso)

Nota: due le persone sono richiesto per il Montaggio del rack.

Imposta il Montaggio Profondità

1. Allineare le staffe dell'angolo sinistro (#4) e quelle dell'angolo destro angolo Parentesi(#4) con le sezioni centrali (#8), fai scorrere le staffe angolari sopra la Sezioni centrali.(Figura 1)




Figure 1

2. Determinare il montaggio massimo richiesto profondità per il Cremagliera Attrezzatura montabile.

3. Far scorrere le parentesi angolari di sinistra e di destra angolo Parentesi, verso l'interno lungo le sezioni centrali e allineare le sezioni centrali con il foro sulle parentesi angolari di sinistra e di destra angolo Parentesi.(Figura 2)




Figure 2

4. Fissare con 4 pezzi M5*10 Viti a testa cruciforme (⑧) passanti in IL fori nelle staffe angolari e Centro Sezioni. (Figura 3)

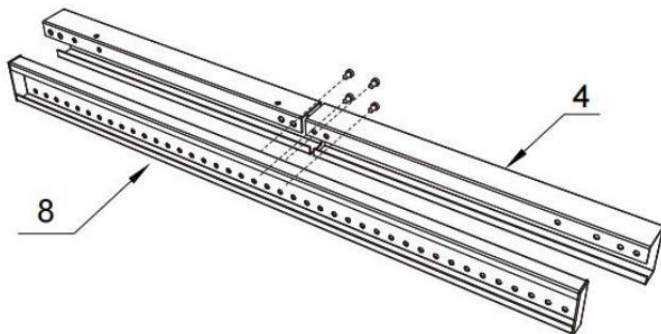


Figure 3

4. Posizionare due parti limite (#13) sulle staffe angolari , serrare M5*10 Viti a testa a croce (⑧) utilizzando un cacciavite elettrico. (Figura 4)

5. Ripetere i passaggi precedenti e assemblare le altre 4 sezioni centrali .

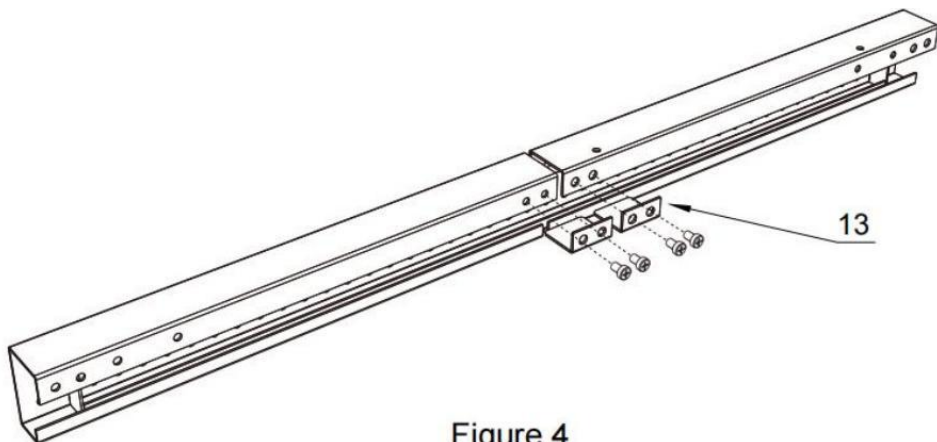


Figure 4

Nota: come mostrato nel contenuto dell'imballaggio sopra Sezioni (③), che abbiamo già assemblato Parentesi angolari sinistre (#4) , Angolo destro Parentesi (#5), le sezioni centrali (#8) e Limite

parti(#13)base del pozzo una profondità minima 23"(il scaffale la profondità regolabile è 23 " ~ 40"), puoi Mantenere Esso se non c'è Bisogno modificare la profondità.

Puoi anche modificare la profondità tornando a Numero 4 processo, allentare le 4 viti a testa cruciforme M5*10 (⑧) e regola la profondità necessario e fissare nuovamente con le 4 viti a testa croce M5*10 (⑧).

Montare il Cremagliera

1. Assemblaggio Davanti Telaio (①), Telaio posteriore (②), Lato Sezioni (③), Proteggi con 16 pezzi M5*10 Viti con testa a croce (⑧).

(Figura 5)


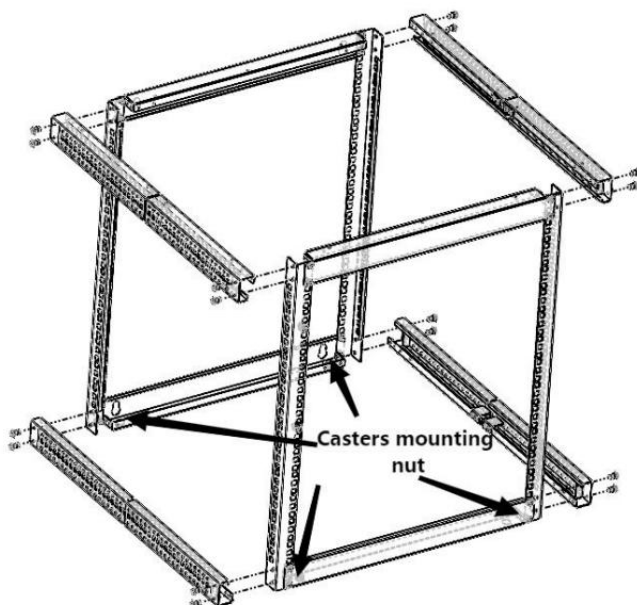


Figura 5

Note: durante il montaggio , è necessario notare la parte anteriore Frame(①)e Leggi Direzione del telaio (②), assicurarsi che il lato con le rotelle montaggio noci (quella bianca all'interno di sinistra) inferiore Staffa(#3) e giusto staffa inferiore (#7)) sul fondo, il lato senza noci in cima.


2. Posizionare il pezzo d'angolo (④) sull'angolo anteriore Telaio (①), posteriore Telaio (②), Sezione laterale s(③). Ci sono 8 Luoghi Quello bisogno di Essere installato. Fissare con 4 pezzi M5*10 Croce Testa

viti (⑧) su ogni pezzo d'angolo (④) . (Figura 6).

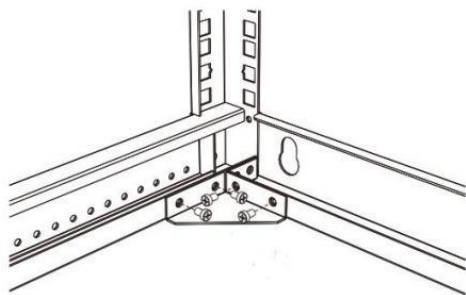


(Figura 6)

3. Posto Superiore Paletta (⑥) e pallet inferiore (⑦) SU il recinto. Sicuro con gli 8 pezzi Dadi in gabbia M6 (⑨) e 8 pezzi M6*12 Testa esagonale viti (⑩) di Allen chiave.(Figura 7).

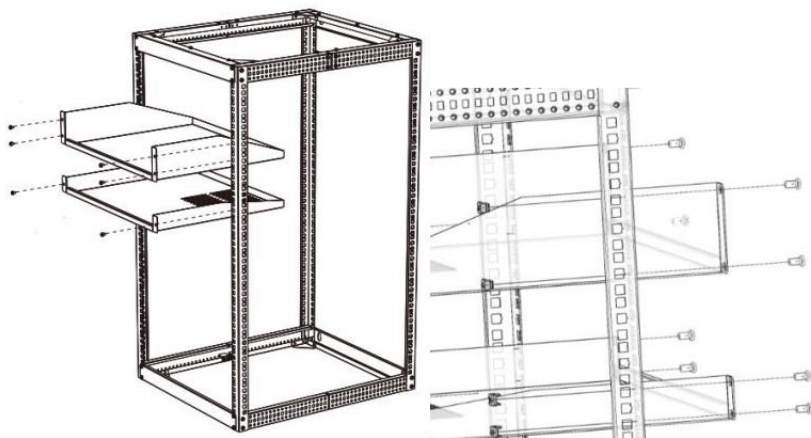


(Figura 7)

4. Posizionare la parte superiore pannello (⑤) sul Recinto. Sicuro con 14 pezzi M5*10 Attraverso viti a testa (⑧) sulla parte superiore pannello usando Cacciavite elettrico. (Figura 8).

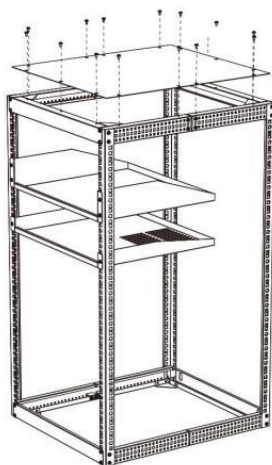

(Figura 8)

5. Posto Ruote (⑫) su IL metter il fondo a Di IL cremagliera , vite loro con IL fondo del rack dadi . Stringere loro di 14 millimetri chiave inglese .
(Figura 9).

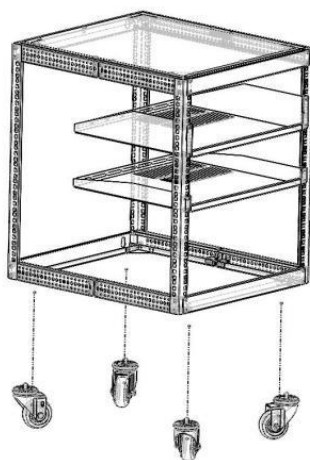

(Figura 9)


Mettere a terra il Cremagliera

1. Inserisci un M5*10 Croce viti a testa (⑧) attraverso la messa a terra

Punto sul Cavo di messa a terra (⑬) e nel terreno Foro situato su IL fondo del Rack (Figura) 10).

2. Far passare il filo di messa a terra (⑬) sotto il Il rack Incorniciami .(Figura 10).

3. Collegare il filo di messa a terra (⑬) a un Terra Terra Connessione.

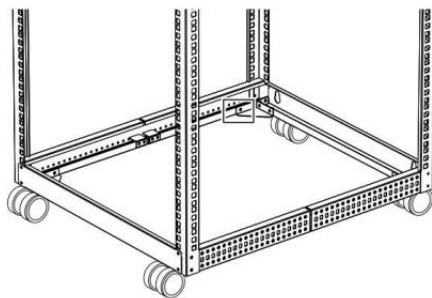

(Figura 10)

Montaggio a parete del Cremagliera

Fissare il rack a una parete o a un altro supporto idoneo superficie di montaggio usando M10*70 Viti di espansione (⑪). la distanza del foro di montaggio è mostrato nel seguente PRODOTTO PARAMETRO R, a parte per ospitare perno standard posizionamento come riflesso nel diagramma.

Avvertimento: Non tentare di montare l'apparecchiatura a parete È montare- ed all'interno del rack. Il scaffale ha una capacità di peso di 200 libbre.

Assicurati del tipo di struttura della parete e dell'hardware di montaggio che utilizzi che stanno utilizzando sosterranno adeguatamente il peso del recinto e attrezzatura.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Fatto In Cina



Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

AJUSTABLE ABIERTO MARCO SERVIDOR ESTANTE USUARIO MANUAL

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas con competitivo precio. "Ahorrar Mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar usado por Sólo nosotros de ahorros que usted podría beneficiarse de comprando ciertas herramientas con nosotros en comparación con las cima mayor marcas y lo hace no necesariamente pretende cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por Nosotros. Tú son amable Se recuerda verificar cuidadosamente al realizar un pedido con a nosotros Si en realidad lo eres ahorro medio

En comparación con la parte superior Grandes marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN
FRAME SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

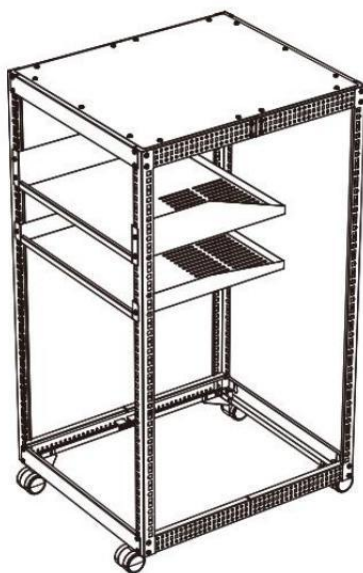

NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A NOSOTROS!

Tener ¿Preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
Por favor, siéntete libre de contacto a nosotros:

Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica

www.vevor.com/support

Este es el original Instrucción , por favor leer todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva un claro interpretación de


Nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deber estar sujeto a la producto tu recibió. Por favor perdónanos por no informarte

nuevamente Si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

VEVOR® - 1 -
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK**

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:		
HT-W6412	HT-W6415	HT-W6420

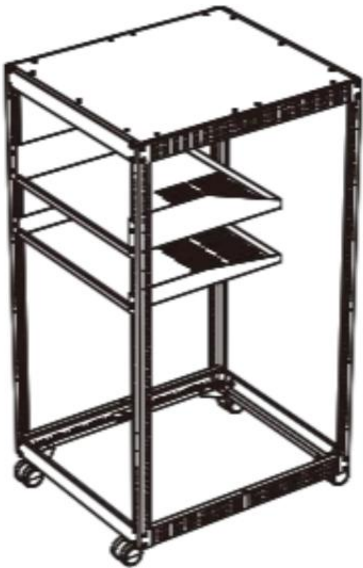

Agradecer Tú por adquisitivo el Actuación Serie Muro Montar Gabinete de VEVOR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud del información en este producto manual.

COMPLIANCE STATEMENTS

Uso de marcas comerciales, marcas registradas y otras marcas protegidas Nombres y símbolos

Este manual puede hacer referencia a marcas, nombres comerciales registrados

marcas y otros elementos protegidos nombres y/o símbolos de empresas de terceros no relacionado en cualquier forma a vevor .

Dónde ellos ocurrir estos referirse - Las referencias son para fines ilustrativos. solo para propósitos y fines no representar un respaldo de un producto o servicio de vevor, o un respaldo de el producto(s) a los que se aplica este El manual lo aplica la empresa de terceros. en cuestión. Independientemente de cualquier reconocimiento directo en otra parte en el cuerpo de este documento, vevor Por la presente reconoce que todo comercio-marcas, marcas registradas, servicio marcas y otros protegido nombres y/o símbolos contenidos En esto Manual y relacionados documento- Los mentos son los propiedad de sus respectivos titulares.

WARNING STATEMENTS

- Asegúrese de ensamblar esto producto según el instrucciones. Hacer
- No exceda la capacidad de peso de este producto. Sobrecarga este producto podría resultado en lesiones o daños a la propiedad. Esto El producto puede soportar el siguiente Peso : Montado en el suelo Capacidad de carga : 500 lb , montado en la pared soportando carga : 200 libras .
-

Este producto es destinado únicamente para uso en interiores y debe no ser usado al aire libre.


Este recinto es extremadamente pesado. Nunca intentes mover o levantar esto

recinto sin asistencia .

- Propinas ¡peligro! Extensión Múltiples componentes de este gabinete aumenta el oportunidad eso el recinto voluntad consejo Más de . evitar este riesgo , no extenderse más de un componente de el recinto.
- Hacer no Coloque cualquier elementos de este gabinete y hacer No apilar el recinto Encima de otro recinto.
 - Mantener líquido lejos de este recinto.
 - Asegúrate de que Instalar el gabinete en un área eso poder manejar el peso combinado del recinto y el equipo que usted pretender a colocar dentro de la adjuntar .
- Este producto requiere un tierra - suelo conexión . Hacer no usar este producto sin conexión a tierra .

PRODUCT DIAGRAM

Vista ampliada

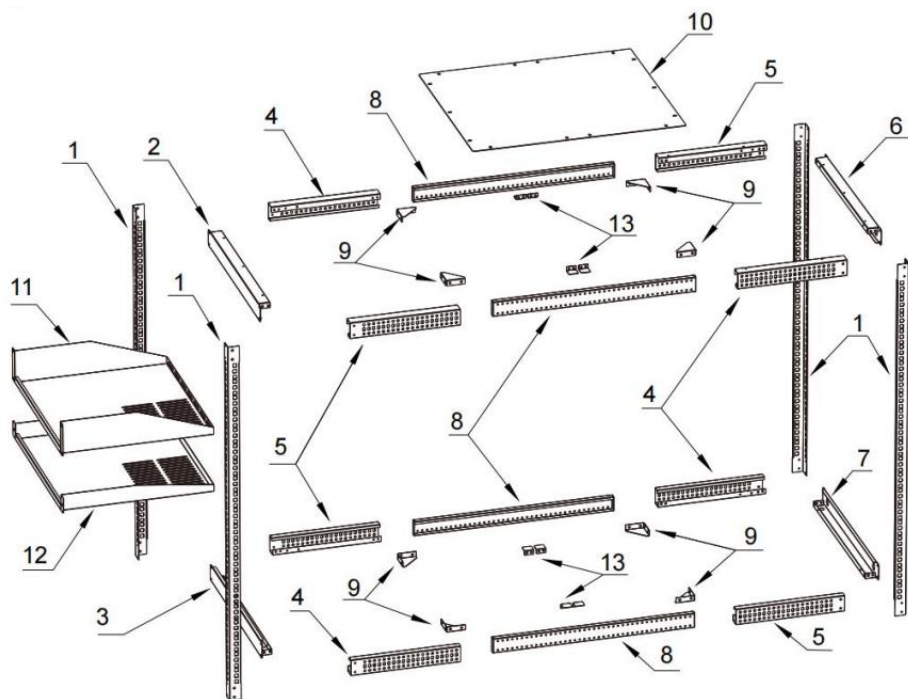


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


CONTENIDO DEL PAQUETE

①

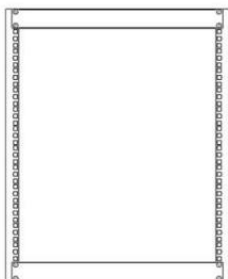

Frente
Cantidad de marcos :
1

②

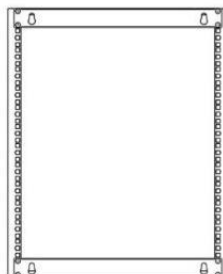


Trasero
Cantidad de marcos :
1

③




Secciones laterales
Cantidad :
4

④

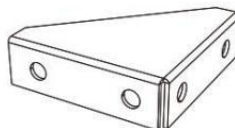


Pieza de esquina
Cantidad :
8

⑤

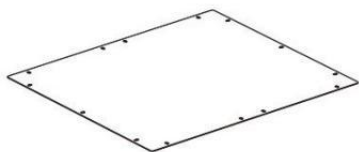


Arriba
Cantida
d de
paneles
: 1

⑥

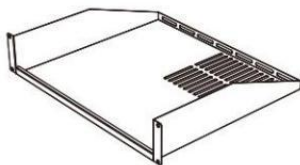


Arriba
Cantida
d de
paletas
: 1

⑦

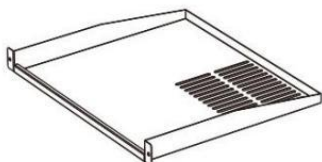


Abajo
Cantidad
de
paletas :
1

⑧

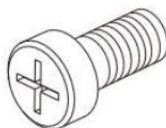


M5*10 Cruz Cabeza
Tornillos
Cantidad : 80

⑨




Jaula M6
Nueces
Cantidad:
16

⑩



M6*12 Hexagonal
Cabeza
Tornillos
Cantidad: 16

⑪



M10*70 mm Expansión
Tornillos
Cantidad : 4

⑫




Ruedas
Cantid
ad : 4

13



Cable de
puesta a
tierra
Cantidad :
1

REQUIREMENTS

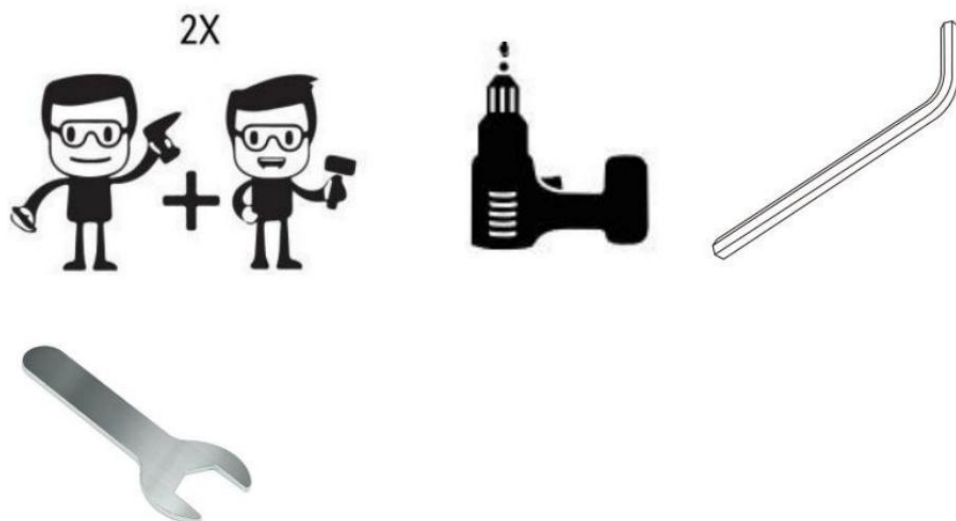

- Destornillador eléctrico (se vende por separado)
- Dos Pueblo (para asamblea)
- Allen llave (el paquete de piezas tiene incluido)
- Llave de 14 mm (paquete de piezas) tiene incluido)

Nota: Dos La gente es requerido para el Montaje en bastidor.

Establecer el Montaje Profundidad

1. Alinee los soportes de la esquina izquierda (#4) y los de la esquina derecha. esquina Corchetes (#4) Con las secciones centrales (#8), deslice los soportes de esquina sobre la parte superior de la Secciones centrales.(Figura 1)




Figure 1

2. Determine el montaje máximo requerido profundidad para el Estante Equipo montable.

3. Deslice los soportes de las esquinas izquierda y derecha. esquina Soportes, hacia adentro a lo largo de las secciones centrales y alinee las secciones centrales con el orificio en los soportes de la esquina izquierda y la derecha esquina Soportes.(Figura 2)




Figure 2

4. Asegure con 4 piezas M5*10 Tornillos de cabeza cruzada (⑧) a través en el agujeros en los soportes de esquina y Centro Secciones. (Cifra 3)

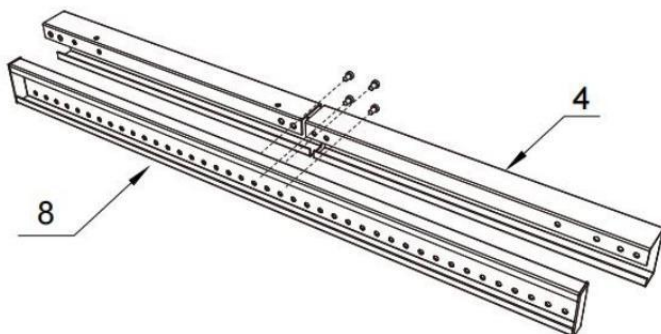


Figure 3

4. Coloque dos piezas de límite (#13) en los soportes de esquina y apriete. M5*10 Tornillos de cabeza cruzada (⑧) usando destornillador eléctrico . (Figura 4)

5. Repita los pasos anteriores y ensamble las otras 4 secciones centrales.

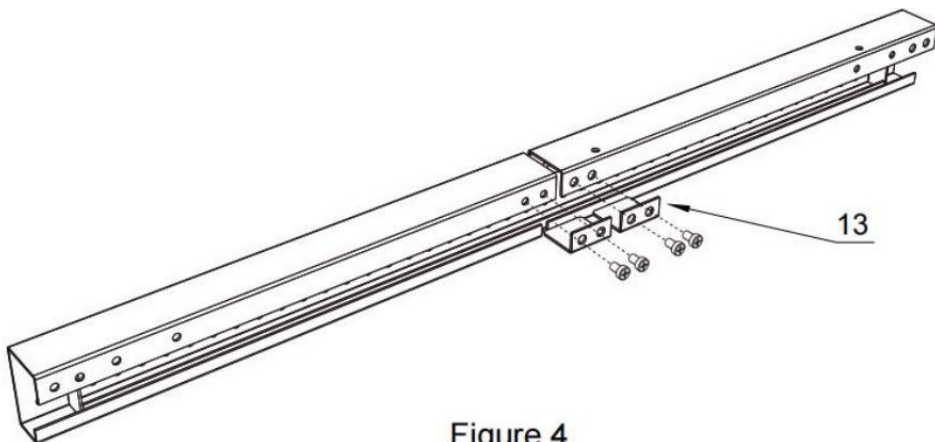



Figure 4

Nota: como se muestra en el contenido del embalaje anterior, lado Secciones (③), ya las hemos ensamblado Soportes de esquina izquierda (#4), el Esquina derecha Soportes (#5), las secciones centrales (#8) y Límite partes(#13)pozo base uno la profundidad mínima 23”(el estante La profundidad ajustable es de 23”~40”), puede mantener él Si no hay necesidad modificar la profundidad.

También puedes modificar la profundidad volviendo a N°4 proceso, aflojar los 4 tornillos de cabeza cruzada M5*10 (⑧) y ajuste la profundidad que desee. Necesita y vuelva a asegurar con los 4 tornillos de cabeza cruzada M5*10 (⑧).

Ensamble el Estante

1. Montaje Frente Marco (①), Marco trasero (②), Lado Secciones (③), Asegurar con 16 piezas M5*10 Tornillos de cabeza cruzada (⑧).
(Cifra 5)

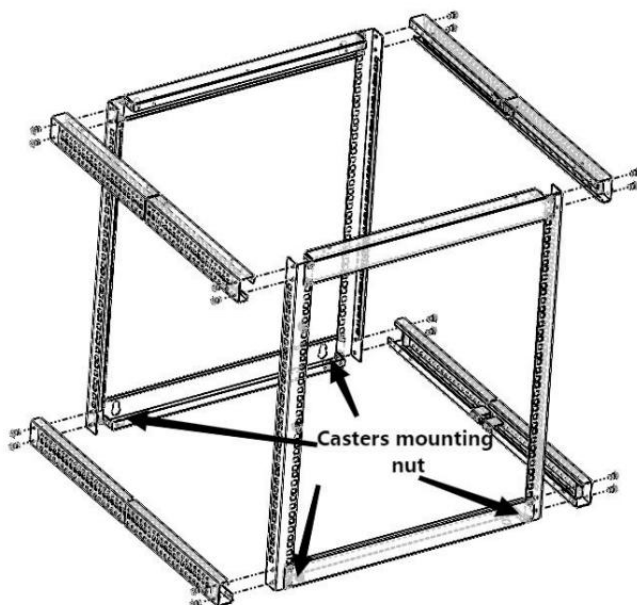


Cifra 5

Notas: Durante el montaje , es necesario avisar al frente. Marco (①) y lectura Dirección del marco (②), asegúrese de que el lado con ruedas montaje nueces (una blanca en el interior del lado izquierdo) más bajo Soporte (#3) y Derecha Soporte inferior (#7)) en la parte inferior, el lado sin nueces en la parte superior.


2. Coloque la pieza de esquina (④) en la esquina del frente Marco (①), Trasero Marco (②), Sección lateral s(③) Hay 8 Ubicaciones eso Necesitar ser Instalado. Asegúrelo con 4 piezas M5*10 Cruz cabeza

Tornillos (⑧) en cada pieza de esquina (④) . (Cifra 6).

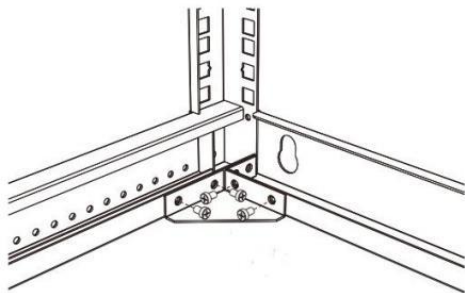


(Cifra 6)

3. Lugar Arriba Paleta (⑥) y paleta inferior (⑦) en El Recinto. Seguro con las 8 piezas Tuercas enjauladas M6(⑨) y 8 piezas Cabeza hexagonal M6*12 tornillos(⑩) por allen Clave.(Figura 7).

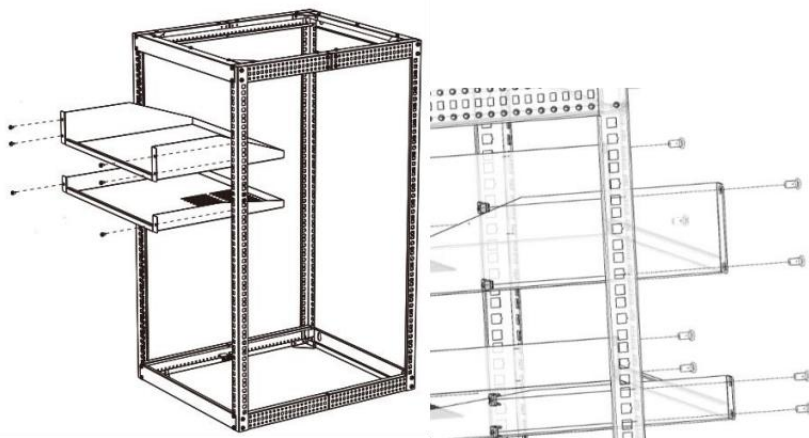


(Cifra 7)

4. Coloque la parte superior panel (⑤) en el Recinto. Asegúrelo con 14 piezas M5*10 Cruz Tornillos de cabeza (⑧) en la parte superior panel usando Destornillador eléctrico. (Cifra 8).

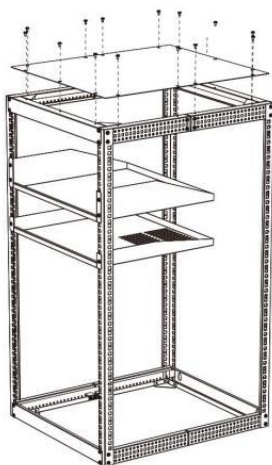

(Cifra 8)

5. Lugar Ruedas (⑫) en el abajo de el estante , tornillo a ellos con el parte inferior del rack Tuercas . Apretar a ellos por 14 milímetros llave inglesa . (Figura 9).

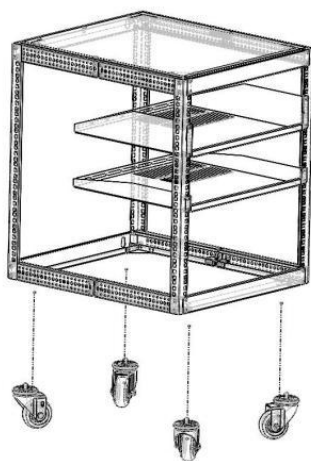

(Cifra 9)


Conecte a tierra el Estante

1. Insertar un M5*10 Cruz Tornillos de cabeza (⑧) a través de la conexión a tierra

Punto en el Cable de puesta a tierra (⑬) y En el suelo Agujero ubicado en el parte inferior de la Bastidor .(Figura 10).

2. Pase el cable de conexión a tierra (⑬) por debajo del Estantes Enmarcame .(Figura 10).

3. Conecte el cable de conexión a tierra (⑬) a un Tierra Suelo Conexión.

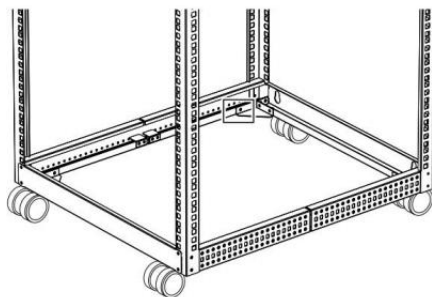

(Cifra 10)

Montaje en pared el Estante

Fije el estante a una pared u otro lugar adecuado. superficie de montaje usando M10*70 Tornillos de expansión (⑪). La distancia del orificio de montaje es mostrado en el siguiente PRODUCTO PARÁMETRO R, aparte para acomodar pernos estándar colocación como reflejado en el diagrama.

Advertencia: No intente montarlo en la pared cuando el equipo es montar- ed dentro del rack. El estante Tiene una capacidad de peso de 200 libras.

Asegúrese de que el tipo de estructura de pared y los herrajes de montaje que va a utilizar sean los adecuados. están utilizando soportarán adecuadamente el peso del gabinete y equipo.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Hecho En China



Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

NASTAWNY OTWARTE RAMA SERWER STOJAK UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia konkurencyjny cena.
"Ratować Połowa", "Połowa ceny" lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używany przez
oszczędności, które móc skorzystać z kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do
główny szczyt marki tylko my reprezentuje szacunek
i robi nie koniecznie oznacza objęcie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas.
Ty Czy uprzejmie
przypominamy o konieczności dokładnego sprawdzenia podczas składania zamówienia nas
jeśli naprawdę jesteś oszczędność połowa
w porównaniu z górą główne marki.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

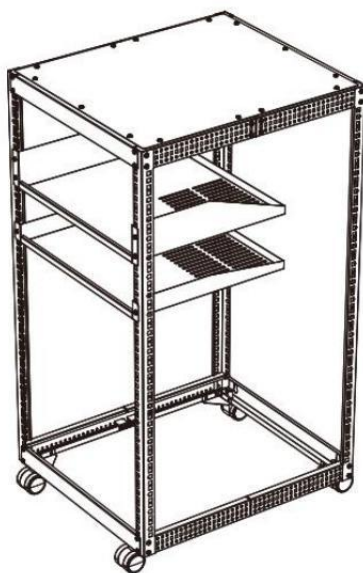

POTRZEBOWAĆ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę, nie krępuj się kontakt nas:

Wsparcie techniczne i Certyfikat
gwarancyjny

www.vevor.com/support


Ten jest oryginałem instrukcja , Proszę przeczytaj wszystko podręcznik instrukcje ostrożnie przed operacją. VEVOR rezerwuje jasne interpretacja nasza instrukcja obsługi. Wygląd produktu być podlegać produkt ty otrzymane. Prosimy o wybaczenie, ale nie będziemy Cię już więcej

informować czy są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania na naszym produkcie.

VEVOR® - 1 -
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ADJUSTABLE OPEN
FRAME SERVER RACK**

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:		
HT-W6412	HT-W6415	HT-W6420

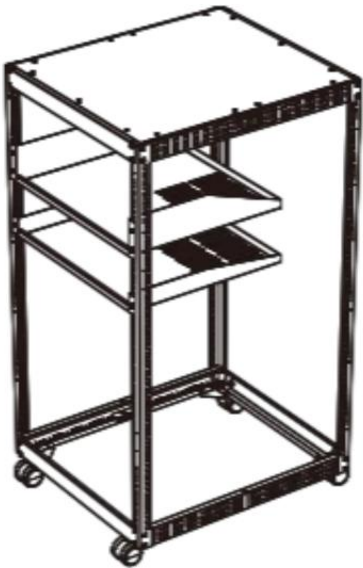

Dziękować Ty za nabywczy ten Wydajność Seria Ściana Uchwyt Gabinet od VEVOR.

Dołożyliśmy wszelkich starań , aby zapewnić dokładność z informacja W Ten produkt podręcznik.

COMPLIANCE STATEMENTS

Korzystanie ze znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych znaków towarowych Nazwy i symbole

Ten podręcznik może odwoływać się do znaków towarowych, zarejestrowanych znaków handlowych znaki i inne chronione nazwy i/lub symbole firm trzecich nie powiązany W każdy sposób Do vevor . Gdzie Oni zdarzać się te wspominać - Informacje mają charakter poglądowy wyłącznie w celach i nie reprezentować jakiś poparcie dla produkt lub usługa firmy vevor lub poparcie ten produkt(y), do których to dotyczy instrukcja obsługi jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną o którym mowa. Niezależnie od jakiegokolwiek bezpośredniego potwierdzenia gdzie indziej W ten treść tego dokumentu, vevor niniejszym potwierdzam, że cały handel- znaki, zarejestrowane znaki towarowe, usługi znaki i inne chroniony nazwy i/lub symbole zawarte w tym podręcznik i powiązane d dokument- menty są własność ich poszczególnych posiadacze.

WARNING STATEMENTS

- Upewnij się, że to zmontujesz produkt według ten instrukcje. Do nie
- przekraczać dopuszczalnej masy tego produkt. Przeciężenie Ten produkt może wynik W obrażenia lub uszkodzenie mienia. To produkt może obsługiwać ten następny waga : montaż na ziemi nośność : 500 funtów , montaż na ścianie nośny : 200 funtów .
-

Ten produkt Jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i powinien nie Być używany na powietrzu.


Ta obudowa jest ex ekstremalnie ciężki. Nigdy nie próbuj przesunąć lub podnieść to

obudowa bez pomocy .

- Napiwki zaryzykować! Rozsuwalny wiele komponentów z tej obudowy zwiększa się ten szansa To ten załącznik będzie wskazówka ponad . Do unikać Ten ryzyko , nie rozszerzaj więcej niż jeden składnik z ten
- załącznik.
Do nie umieść dowolne elementy na tym załączniku i zrób nie układać w stos załącznik na szczycie innego załącznik.
 -
 - Trzymać płyn z dala od tego załącznik.Upewnij się, że ty zainstaluj obudowę W jakiś obszar To Móc uchwyt ten łączna waga obudowy i sprzęt , który ty zamierzać Do umieścić
- wewnątrz załączam .
Ten produkt wymaga jakiś ziemia - grunt połączenie . Zrób nie używać Ten
Produkt bez połączenia uziemiającego .

PRODUCT DIAGRAM

Rozszerzony widok

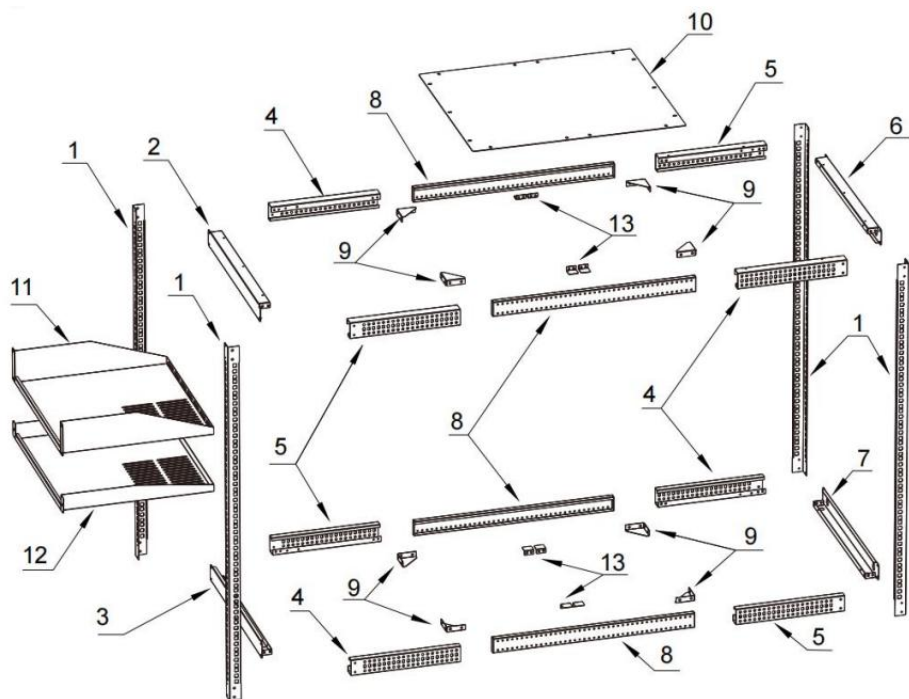


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Right upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Right lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

①

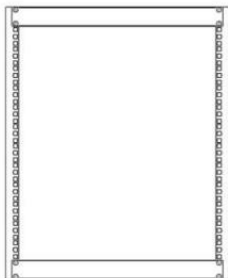

Przód Ilość
ramek :
1

②

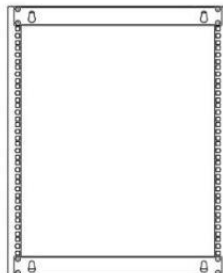


Tył Ilość
ramek : 1

③




Ilość sekcji
bocznych :
4

④

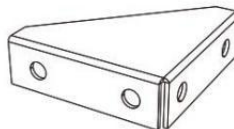


Element
narożny
Ilość : 8

⑤

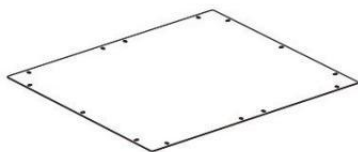


Szczyt
Ilość
paneli :
1

⑥

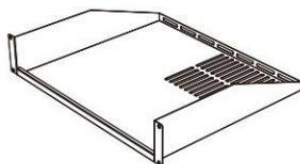


Szczyt
Ilość
na
palecie
: 1

⑦

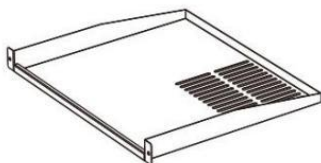


Spód Ilość
na
palecie :
1

⑧

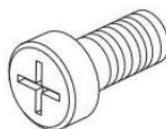


M5*10 Krzyż Głowa Ilość
śrub : 80

⑨




Klatka M6
Ilość
orzechów
: 16

⑩



M6*12 Sześciokąt Głowa
Ilość śrub: 16

⑪



Śr. 10*70 mm Ekspansja
Śruby Ilość : 4

⑫




Ilość
kółek :
4

13



Przewód
uziemiający
Ilość : 1

REQUIREMENTS

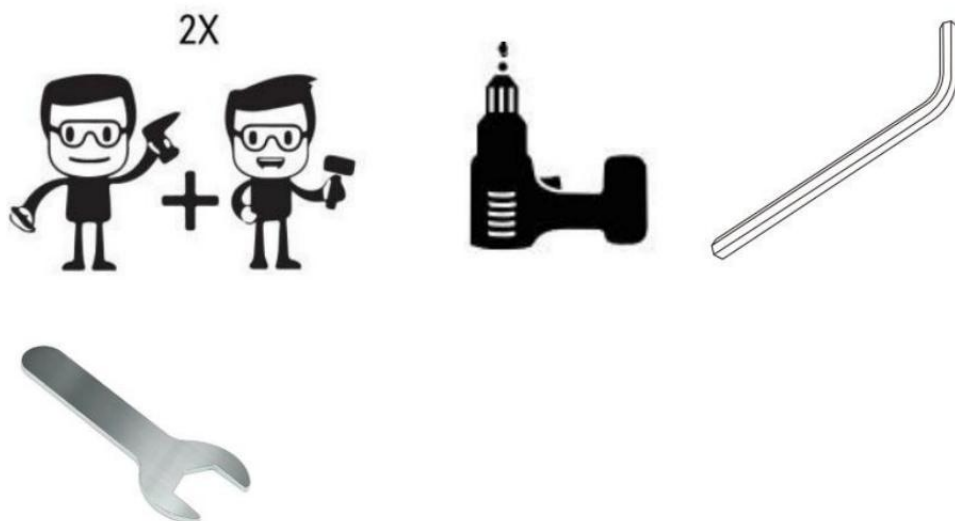

- Wkrętak elektryczny (sprzedawane oddzielnie)
- Dwa Ludzie (do montażu)
- Allen klucz (pakiet części ma dołączony)
- Klucz 14 mm (zestaw części) ma dołączony)

Uwaga: Dwa ludzie są wymagane dla Montaż stojaka.

Ustaw Montowanie Głębokość

1. Wyrównaj lewy narożnik B (#4) i prawy narożnik Uchwyty (#4) za pomocą sekcji środkowych (#8) przesunąć wsporniki narożne na górę Sekcje środkowe. (Rysunek 1)




Figure 1

2. Określ maksymalną wymaganą wysokość montażu głębokość dla Stojak Sprzęt montowany.

3. Przesunąć lewy uchwyt narożny i prawy uchwyt narożny. narożnik Wsporniki wewnętrzne wzdłuż sekcji środkowych i wyrównaj sekcje środkowe z otworem w lewym narożniku uchwyty i prawym t narożnik Uchwyty. (Rysunek 2)




Figure 2

4. Zabezpiecz 4 szt. M5*10 śrub z łbem krzyżakowym (Ⓢ) do ten otwory w uchwytych narożnych i Centrum Sekcje. (Postać 3)

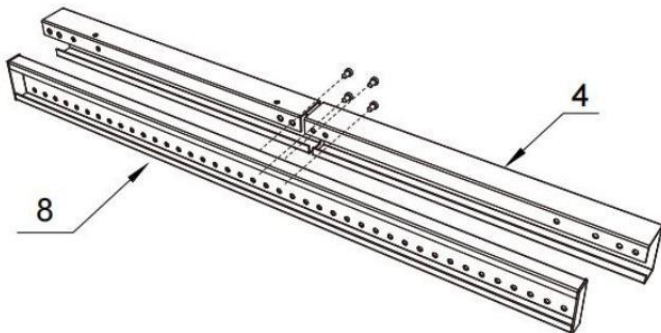


Figure 3

4. Umieścić dwie części ograniczające (#13) na wspornikach narożnych i dokręcić M5*10 Śruby z łbem krzyżakowym (Ⓢ) przy użyciu wkrętarci elektrycznej . (Rysunek 4)

5. Powtórz powyższe kroki i złoż pozostałe 4 sekcje środkowe.

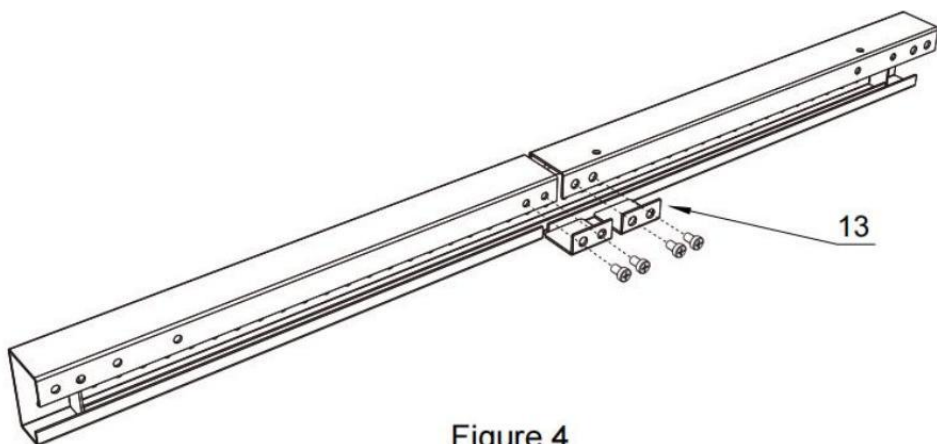


Figure 4

Uwaga: jak pokazano powyżej, zawartość opakowania jest widoczna z boku.


Sekcje (③) już zmontowaliśmy Lewy narożnik wspornika (#4), Prawy róg Wsporniki (#5), sekcje środkowe (#8) i Limit części (#13) dobrze ułóż jedną podstawę na minimalnej głębokości 23''(ten stojak regulowana głębokość wynosi 23''~40''), możesz trzymać To jeśli nie ma potrzebować zmodyfikuj głębokość.

Możesz również zmodyfikować głębokość, wracając do Nr 4 proces, poluzować 4 śruby krzyżakowe M5*10 (⑧) i wyreguluj głębokość . należy ponownie zabezpieczyć za pomocą 4 śrub M5*10 z łbem krzyżakowym (⑧).

Złóż Stojak

1. Montaż Przód Rama (①), Rama tylna (②), Strona Sekcje (③), Zabezpiecz za pomocą 16 szt. M5*10 śrub z łbem krzyżakowym (⑧).


(Postać 5)

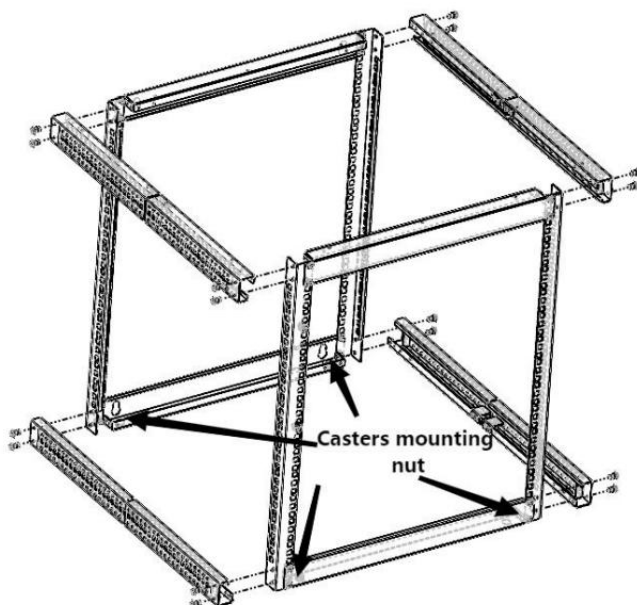

Postać 5


Uwagi: Podczas montażu należy zwrócić uwagę na przód Ramka(①)i odczyt Kierunek ramki (②), upewnij się, że strona z kółkami montowanie orzechy (białe na wewnętrznej stronie lewej) niżej Uchwyt (#3) i prawo dolny wspornik (#7) na dole, z boku bez orzechy na górze.

2. Umieść element narożny (④) w rogu przodu Rama (①), Tył Ramka (②),Sekcja boczna s(③).Jest 8 lokalizacje To potrzebować Być zainstalowany. Zabezpiecz za pomocą 4 śrub M5*10 Krzyż głowa śruby (⑧) na każdym elemencie narożnym (④) . (Rysunek 6).

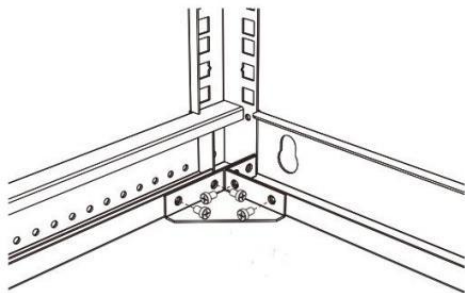


(Rysunek 6)

3. Miejsce Szczyt Paleta (⑥) i dolna paleta (⑦) NA Załącznik. Bezpieczny z 8 sztuk Nakrętki klatkowe M6(⑨) i 8szt. M6*12 Łeb sześciokątny śruby(⑩) przez allen klucz.(Rysunek 7).

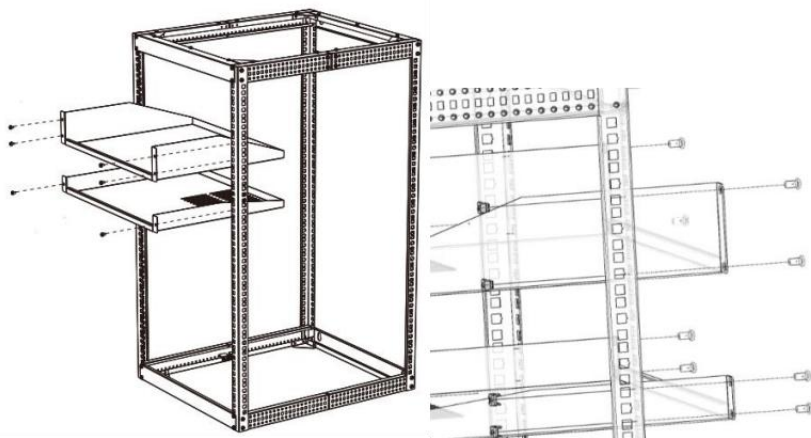


(Postać 7)

4. Umieść górę panel (⑤) na Obudowa. Zabezpiecz za pomocą 14 szt. M5*10 Przechodzić śruby głowicy (⑧) na górze płyta używając Wkrętak elektryczny. (Rysunek 8).

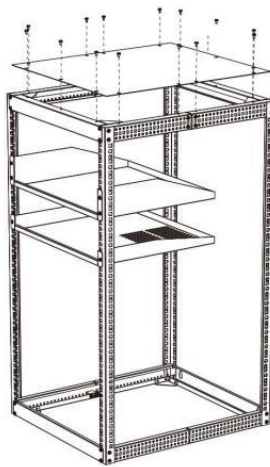

(Postać 8)


5. Miejsce Koła (⑫) włączone ten spód z ten stojak , śruba ich z ten dno stojaka orzechy . Dokręć ich przez 14 mm klucz . (Rysunek 9).

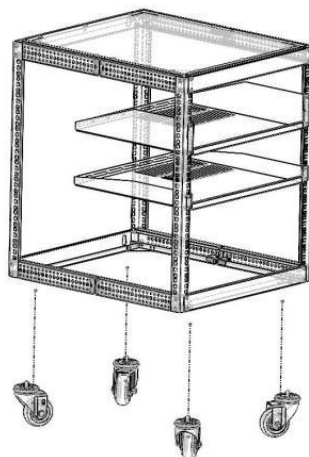

(Postać 9)

Uziemić Stojak

1. Wstaw M5*10 Krzyż śruby głowicy (⑧) przez uziemienie Punkt na Przewód uziemiający (⑬) i do ziemi Otwór zlokalizowany na ten dno Stojak k.(Rysunek 10).
2. Przeprowadź przewód uziemiający (⑬) pod Stojak Fra mnie.(Rysunek 10).
3. Podłącz przewód uziemiający (⑬) do Ziemia Grunt Połączenie.

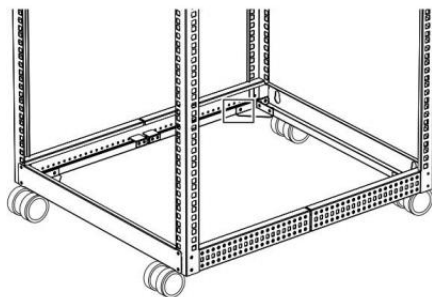

(Postać 10)

Montaż na ścianie Stojak

Przymocuj stojak do ściany lub innego odpowiedniego miejsca. powierzchnia montażowa używając M10*70 Śruby rozprężne (⑪). odległość otworu montażowego wynosi pokazano w następny PRODUKT PARAMETR R, oprócz dopasowania do standardowych kołków umieszczenie jako odzwierciedlono na schemacie.

Ostrzeżenie: Nie próbuj montować urządzenia na ścianie, gdy Jest uchwyt- wyd. wewnątrz stojaka. stojak ma udźwig 200 funtów.

Upewnij się, że rodzaj konstrukcji ściany i osprzęt montażowy, który zamierzasz zamontować, jest odpowiedni. będą prawidłowo podtrzymywać ciężar obudowy i sprzęt.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Wsparcie techniczne i Certyfikat E-War
www.vevor.com/support
Zrobiony W Chinach



Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VERSTELBAAR OPEN KADER SERVER REK GEBRUIKER HANDMATIG

Wij blijven ons inzetten om u de tools te bieden die u nodig hebt competitief prijs.
"Redden Half", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen gebruikt door alleen wij
vertegenwoordigt een schatting
van de besparingen die u macht profiteren van bepaalde gereedschappen bij ons kopen in
vergelijking met de grote top merken
en doet niet noodzakelijkerwijs betekent dat alle categorieën aangeboden tools worden
gedekt door wij. Jij Zijn vriendelijk
herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling plaatst bij ons als je
daadwerkelijk bent besparing half
in vergelijking met de top grote merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN
FRAME SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

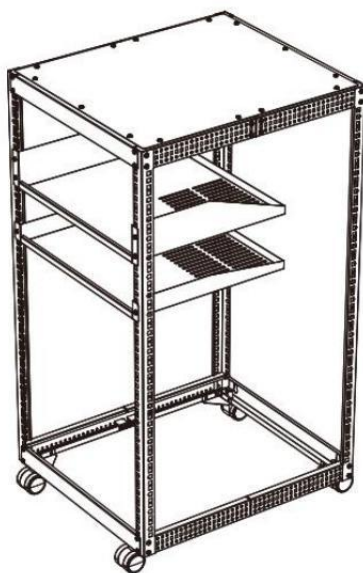

BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel je vrij om contact ons:

Technische ondersteuning en E-
garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is het origineel instructie , Alsjeblieft lees alles handmatig instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR reserveert een duidelijke interpretatie van


onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product zullen onderworpen zijn aan de product jij ontvangen. Vergeef ons dat we u

niet meer zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn op onze product.

VEVOR® - 1 -
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK**

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:		
HT-W6412	HT-W6415	HT-W6420

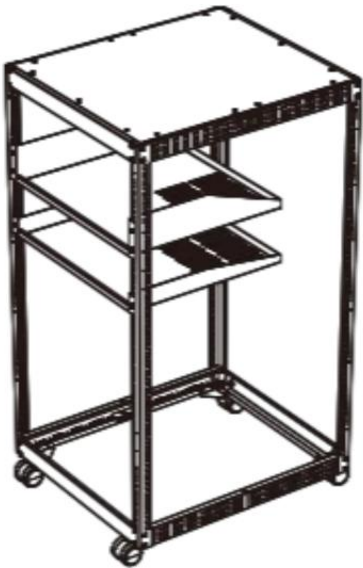

Dank jij voor inkoop de Prestatie Serie Muur Berg Kastje van VEVOR. Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid van de informatie in dit product handmatig.

COMPLIANCE STATEMENTS

Gebruik van handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde Namen en symbolen

Dit handmatig kunnen verwijzen naar handelsmerken, geregistreerde handels-

merken en andere beschermde namen en/ of symbolen van derde partijen niet verwant in elk manier naar vevor . Waar zij voorkomen deze refereren - ences zijn ter illustratie doeleinden alleen en doen niet vertegenwoordigen een

goedkeuring van een product of dienst van vevor, of een goedkeuring van de product(en) waarop dit betrekking heeft handleiding is van toepassing door het derde bedrijf in kwestie. Ongeacht enige directe erkenning elders in de hoofdttekst van dit document, vevor hierbij erkennen wij dat alle handel- merken, geregistreerde handelsmerken, service merken en andere beschermd

namen en/of symbolen die erin voorkomen in dit handleiding en gerelateerde d document- ment zijn de eigendom van hun respectievelijke houders.

WARNING STATEMENTS

- Zorg ervoor dat je dit in elkaar zet product volgens de instructies. Doen
- niet de draagkracht van dit gewicht overschrijden product.
Overbelasting dit

product macht resultaat in letsel of schade aan eigendommen. Dit product kan ondersteunen de volgend gewicht : Op de grond

- gemonteerd draagvermogen : 500 lb , wandmontage
- lastdragend : 200 pond .

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet zijn gebruikt Buiten.

Deze behuizing is extreem zwaar. Probeer nooit om verplaats of til dit op

omheining zonder hulp .

- Fooien geven gevaar! Uitbreiden meerdere componenten uit deze behuizing

neemt toe de kans Dat de behuizing zullen tip over . Naar voorkomen dit

- risico , niet verlengen meer dan één component van de omheining.

Doen niet plaats een items op deze behuizing en doe niet stapelen behuizing bovenop een ander omheining.

-
- Houden vloeistof weg van dit omheining.


Zorg ervoor dat je installeer de behuizing in een gebied Dat kan hendel de gecombineerd gewicht van de behuizing en de apparatuur

- die u van plan zijn naar plaats binnenin de omheining .

Dit product vereist een aarde - grond verbinding . Doen niet gebruik dit product zonder aardverbinding .

PRODUCT DIAGRAM

Uitgebreide weergave

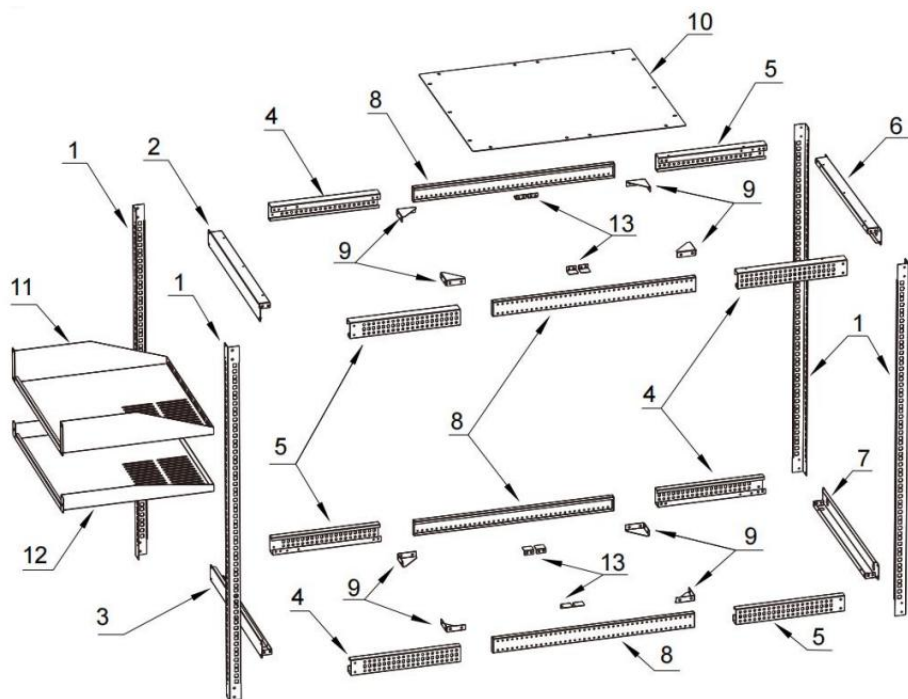


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Right upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Right lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


INHOUD VAN HET PAKKET

①

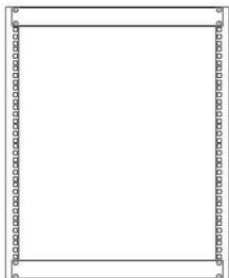

Voorkant
Frame
Hoeveelheid : 1

②

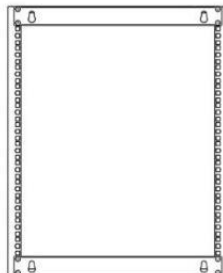


Achterkant
Frame
Hoeveelheid : 1

③




Aantal
zijsecties :
4

④

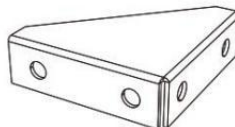


Hoekstuk
Aantal :
8

⑤

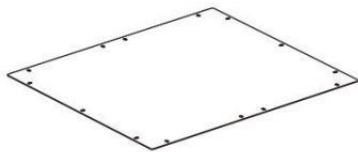


Bovenkant
t Aantal
panelen
: 1

⑥

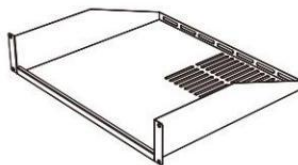


Bovenkant
t
Hoevee
lheid
pallet :
1

⑦

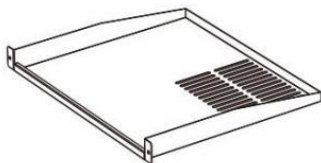


Onderkant
Hoeveel
heid
pallet : 1

⑧

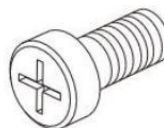


M5*10 Kruis Hoofd
Schroeven Aantal
: 80

⑨




M6-kooi
Noten
Hoeveelh
eid: 16

⑩



M6*12 Zeskant Hoofd
Schroeven
Aantal: 16

⑪



M10* 70mm Uitbreiding
Schroeven Aantal
: 4

⑫




Aantal
wielen
: 4

13



Aardingsdraad
Aantal : 1

REQUIREMENTS

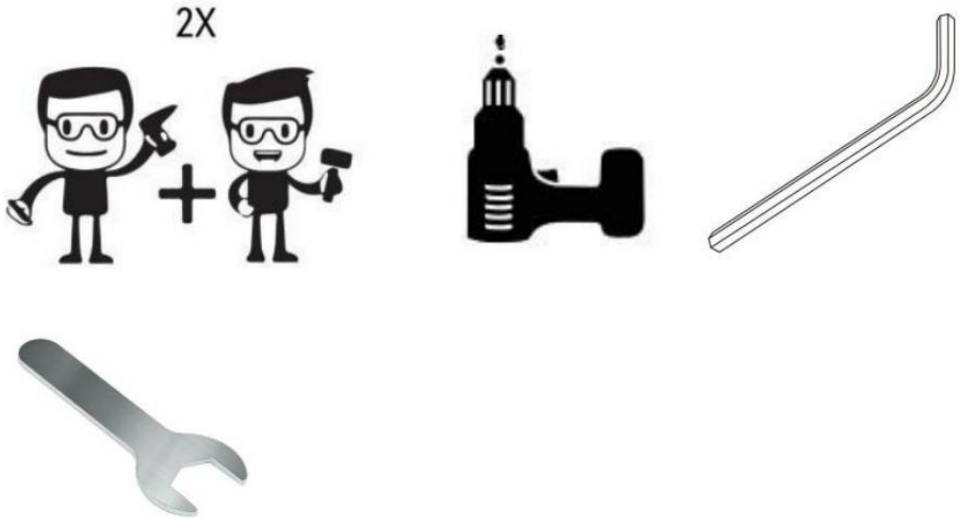

- Elektrische schroevendraaier (apart verkrijgbaar)
- Twee Mensen (voor de bijeenkomst)
- Allen sleutel (onderdelenpakket heeft inbegrepen)
- 14 mm sleutel (onderdelenpakket heeft inbegrepen)

Let op: Twee mensen zijn vereist voor de Rekmontage.

Stel de Montage Diepte

1. Lijn de linkerhoek B-rackets (#4) en de rechterhoek B-rackets (#4) uit hoek Haakjes (#4) met de middelste secties (#8), schuif de hoekbeugels over de Centrale secties. (Figuur 1)




Figure 1

2. Bepaal de maximaal benodigde montage diepte voor de Rek Monteerbare apparatuur.

3. Schuif de linkerhoekbeugels en de rechterhoekbeugels hoek Haakjes, naar binnen langs de middelste secties en lijn de middelste secties uit met het gat op de linkerhoek haakjes en de rechterhoek haakjes hoek Haakjes. (Figuur 2)




Figure 2

4. Vastzetten met 4 stuks M5*10 Kruiskopschroeven (⊗) door naar binnen de gaten in de hoekbeugels en Centrum Secties. (Figuur 3)

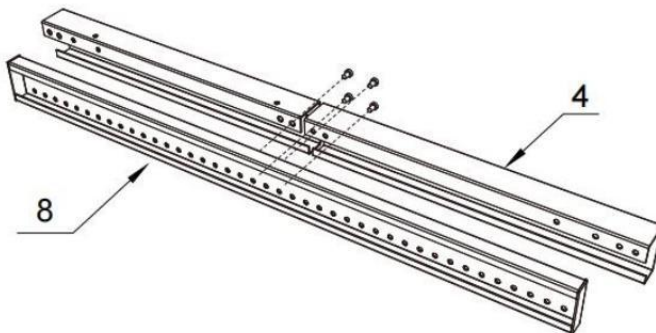


Figure 3

4. Plaats twee Limit-onderdelen (#13) op de hoekbeugels en draai de M5*10 Kruiskopschroeven (⊗) met behulp van een elektrische schroevendraaier. (Figuur 4)

5. Herhaal de bovenstaande stappen en monteer de andere 4 middensecties.

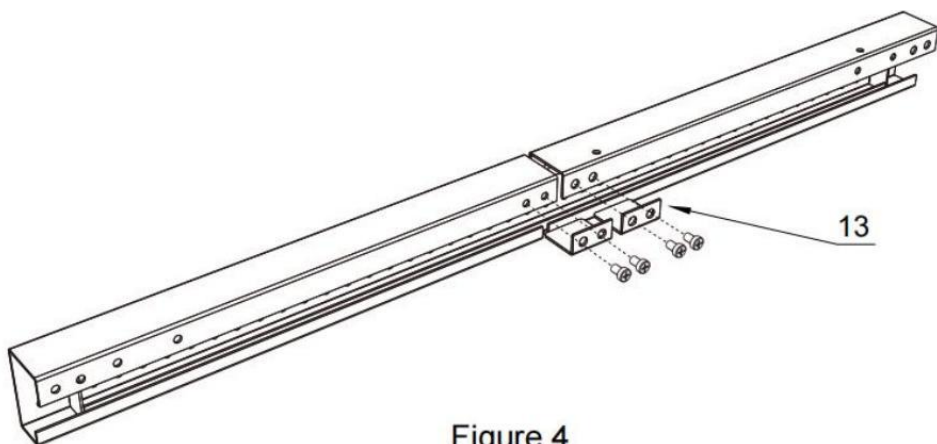



Figure 4

Let op: zoals de bovenstaande verpakkingsinhoud laat zien Zijde Secties (③), we hebben ze al samengesteld Linkerhoek haakjes (#4), de Rechterhoek Haakjes (#5), de middelste secties (#8) en Beperken onderdelen (#13) goed basis een de minimale diepte 23”(de rek verstelbare diepte is 23”~40”), u kunt houden Het als er geen behoefte de diepte aanpassen.

U kunt de diepte ook wijzigen door terug te keren naar Nr.4 proces, losmaken de 4 stuks M5*10 kruiskopschroeven (⑧) en pas de diepte aan nodig, en bevestig opnieuw met de 4 stuks M5*10 kruiskopschroeven (⑧).

Monteer de Rek


1. Montage Voorkant Frame(①) , Achterframe (②), Kant Secties(③), Beveilig met 16 stuks M5*10 Kruiskopschroeven (⑧). (Figuur 5)

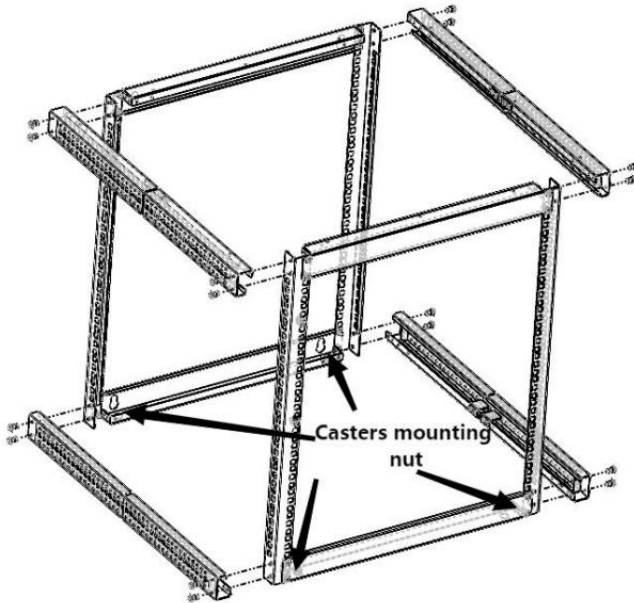

Figuur 5


Opmerkingen: Tijdens de montage moet u op de voorkant letten Frame(①) en Lezen Richting van het frame (②), zorg ervoor dat de zijde met de wielen montage noten (witte aan de binnenkant van links) lager Haakjes (#3) en Rechts onderste beugel (#7)) aan de onderkant, de kant zonder noten bovenop.

2. Plaats het hoekstuk (④) op de hoek van de voorkant Frame(①) , Achterkant Kader (②), Zijsectie s(③). Er zijn 8 locaties Dat nodig hebben zijn geïnstalleerd. Beveiligd met 4 stuks M5*10 Kruis hoofd schroeven (⑧) op elk hoekstuk (④) . (Figuur 6).

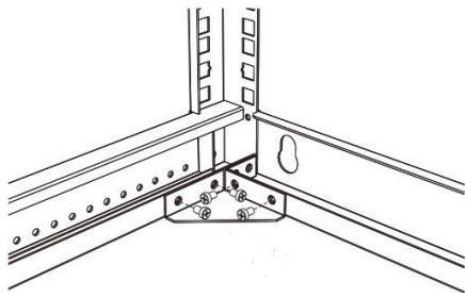


(Figuur 6)

3. Plaats Bovenkant Palletje (⑥) en onderste pallet (⑦) op de omheining. Zeker met de 8st M6 kooimoeren (⑨) en 8 stuks M6*12 Zeskantkop schroeven(⑩) door allen sleutel.(Figuur 7).

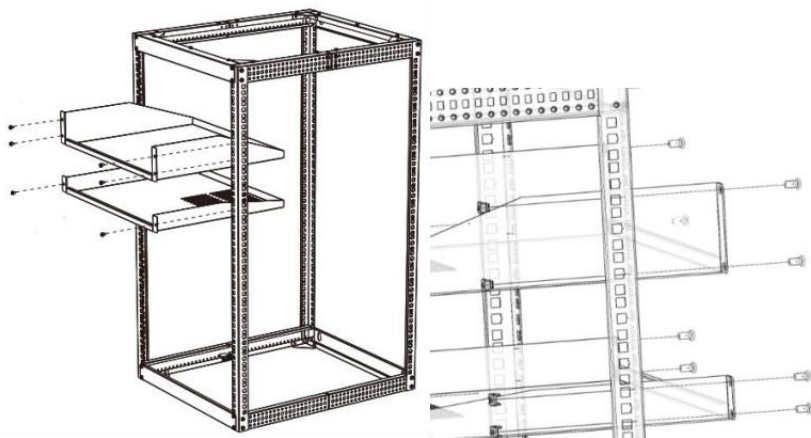


(Figuur 7)

4. Plaats bovenaan paneel (⑤) op de Behuizing . Veilig met 14 stuks M5*10 Kruis kopschroeven (⑧) aan de bovenkant paneel gebruik makend van Elektrische schroevendraaier. (Figuur 8).

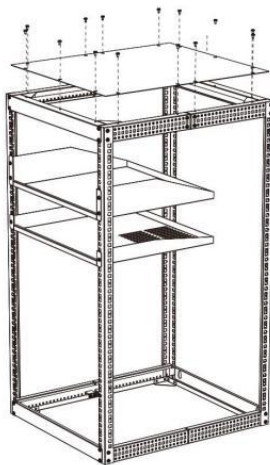

(Figuur 8)


5. Plaats Wielen (⑫) op de onderkant van de rek , schroef hen met de rek 's bodem moeren . Vastdraaien hen door 14mm sleutel . (Figuur 9).

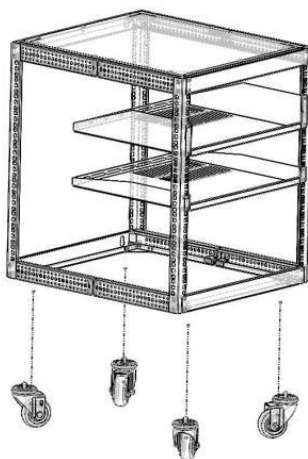

(Figuur 9)

Aard de Rek

1. Voeg een in M5*10 Kruis kopschroeven (⑧) door de aarding Punt op de Aardingsdraad (⑬) en in de grond Gat gelegen op de onderkant van de Rek .(Figuur 10).
2. Leid de aardingsdraad (⑬) onder de Rek Kader mij.(Figuur 10).
3. Sluit de aardingsdraad (⑬) aan op een Aarde Grond Verbinding.

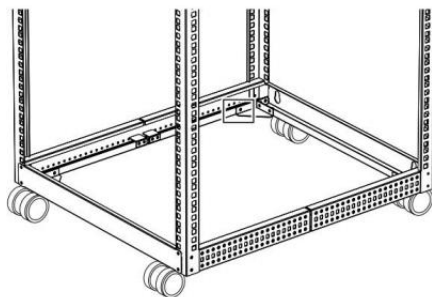

(Figuur 10)

Wandmontage van de Rek

Bevestig het rek aan een muur of een andere geschikte plek montageoppervlak gebruik makend van M10*70 Expansieschroeven (⑪). De afstand van het montagegat is getoond in de volgend PRODUCT PARAMETER, apart voor standaard studs plaatsing als weerspiegeld in het diagram.

Waarschuwing: Probeer niet om het apparaat aan de muur te bevestigen als het apparaat is aangesloten op een muur. is berg- ed binnen het rek. De rek heeft een draagvermogen van 200 pond.

Zorg ervoor dat het type muurstructuur en de bevestigingsmaterialen die u gebruikt, worden gebruikt om het gewicht van de behuizing goed te ondersteunen en apparatuur.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Technische ondersteuning en E-War ranty-
certificaat www.vevor.com/support

Gemaakt In China



Teknisk support och nedladdnings E-garanticertifikat www.vevor.com/support

JUSTERBAR ÖPPNA RAM SERVER KUGGSTÅNG ANVÄNDARE MANUELL

Vi fortsätter att vara engagerade i att förse dig med verktyg konkurrenskraftig pris.

"Spara Halva, "Halva priset" eller andra liknande uttryck begagnad av bara oss representerar en uppskattning att spara dig måkt dra nytta av köpa vissa verktyg med oss jämfört med stor topp varumärken

och gör inte nödvändigtvis innebär att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du är vänligt

påminns om att kontrollera noggrant när du gör en beställning med oss om du faktiskt är det sparande halv

i jämförelse med toppen stora varumärken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ADJUSTABLE OPEN FRAM SERVER RACK

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-12

SPT-504-15

SPT-504-20

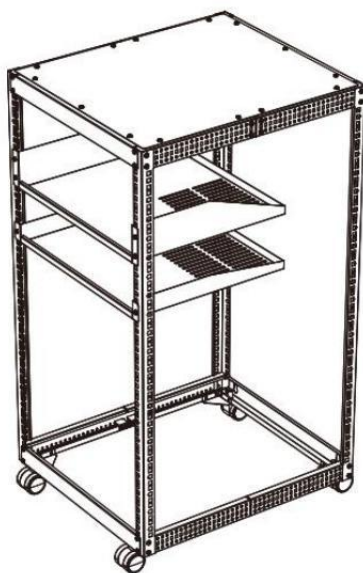

BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och Garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion , behaga läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar ett klart tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende skall vara föremål för produkt dig mottagen. Förlåt oss för vi kommer inte att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


**ADJUSTABLE OPEN
FRAM SERVER RACK**

THIS MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

HT-W6412

HT-W6415

HT-W6420

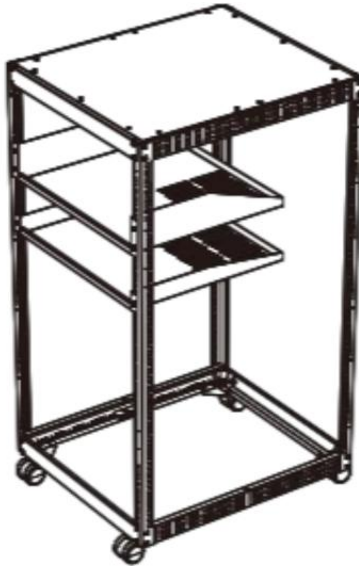

Tacka dig för köp av de Prestanda Serievägg Montera Skåp från VEVOR.

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa noggrannhet av information i detta produkt manual.

COMPLIANCE STATEMENTS

Användning av varumärken, registrerade varumärken och annat skyddat Namn och symboler

Detta manual maj hänvisa till varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade namn och/ eller symboler för tredjepartsföretag inte släkt i några sätt till vevor . Där de inträffa dessa hänvisa - enser är för illustrativa endast syfte och gör inte representera en

godkännande av en produkt eller tjänst av vevor, eller en godkännande av de produkt(er) till vilken detta manualen gäller av tredje parts företag i fråga. Oavsett någon direkt bekräftelse någon annanstans i de texten i detta dokument, vevor erkänner härmed avsatser att all handel- varumärken, registrerade varumärken, service märken och annat skyddas namn och/eller symboler som ingår i detta manual och relatera d dokument är deras respektive egendom hållare.

WARNING STATEMENTS

- Se till att du sätter ihop detta produkt enligt de instruktioner. Do inte
- överstiga viktkapaciteten för denna produkt. Överbelastning detta produkt makt resultat i skada eller egendomsskada. Detta p roduct kan stödja de följande vikt : Markmonterad bärande : 500 lb , Väggmonterad bärande : 200 lb .
- Detta produkt är endast avsedd för inomhusbruk och bör n ot vara begagnad utomhus.


Detta hölje är extremt mycket tung. Försök aldrig flytta eller lyfta detta

kapsling utan hjälp .

- Tippning fara! Förlänger flera komponenter från höljet
ökar de chans att de inhägnad vilja dricks över . Till undvika detta risk ,
förläng inte mer än en komponent från de inhägnad.
- Do inte placera någon objekt på detta hölje och gör stapla inte inhägnad
ovanpå en annan inhägnad.
 - Hålla vätska bort från detta inhägnad.
 - Se till att du installera höljet i en område att burk hantera de den
kombinerade vikten av kapslingen och den utrustning som du avser till
plats inuti bifoga säker.
- Detta produkt kräver en jord - jord anslutning . Do inte använda detta
produkt utan jord-jordanslutning .

PRODUCT DIAGRAM

Utökad vy

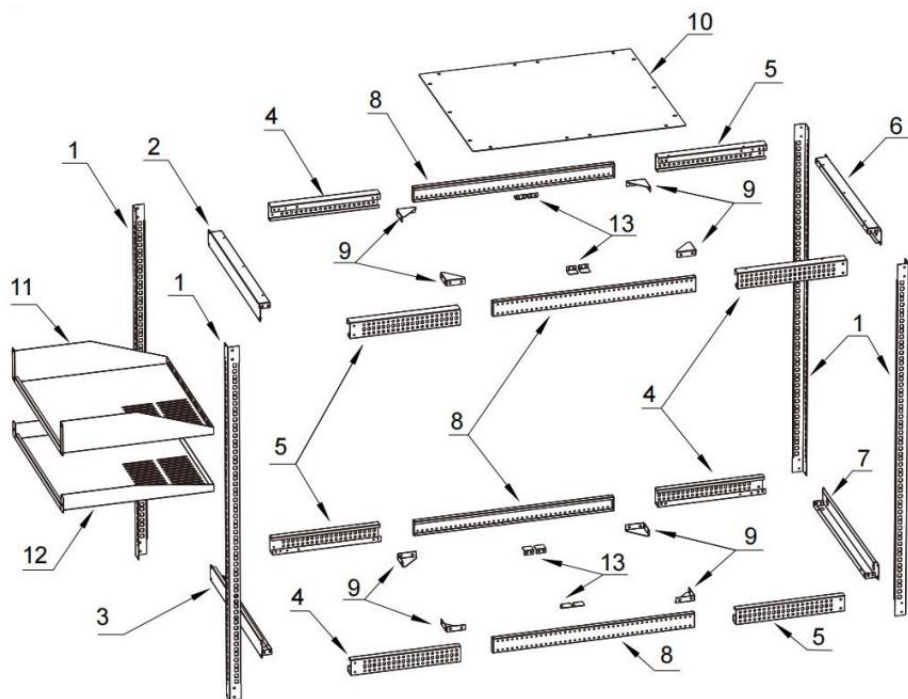


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)	14	Expansion bolts (x 4)

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor


FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

①

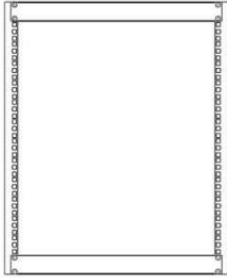

Främre
Antal
ram : 1

②

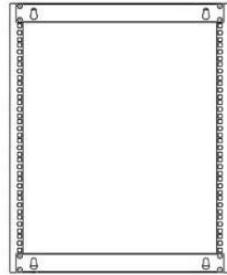


Bak Antal
ram : 1

③




Antal
sidosektion
er : 4

④

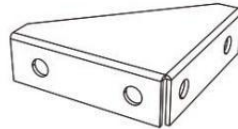


Hörnstycke
Antal : 8

⑤

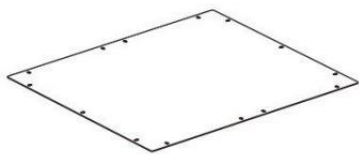


Bästa
Antal
paneler
: 1

⑥

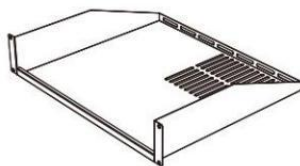


Bästa
Antal
pall : 1

⑦

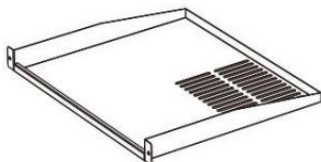


Botten Antal
pall : 1

⑧

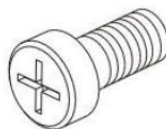


M5*10 Kors Huvud Antal
skruvar : 80

⑨




M6 bur Antal
nötter :
16

⑩



M6*12 Hex Huvud Antal
skruvar : 16

⑪



M10*70 mm Expansion
Skruvar Antal : 4

⑫




Antal
hjul : 4

13



Jordledning
Antal : 1

REQUIREMENTS

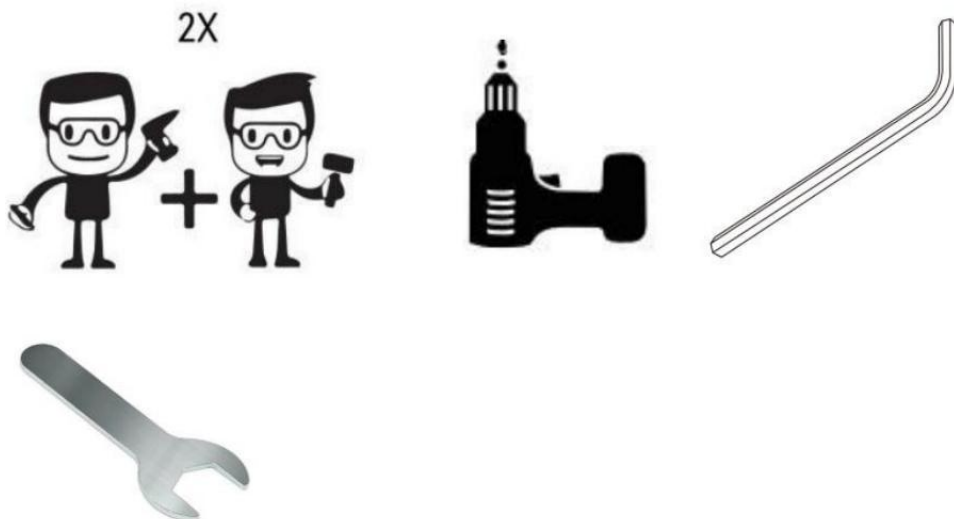

- Elektrisk skruvmejsel (säljs separat)
- Två Människor (för montering)
- Allen nyckel (delarpaketet har ingår)
- 14 mm nyckel (delpaket har ingår)

Obs: Två människor är krävs för Rackmontering.

Ställ in Montering Djup

1. Rikta in de vänstra hörnet B -racketarna (#4) och de högra hörn Klammer (#4) med mittsektionerna (#8), skjut hörnfästena över toppen av Mittsektioner.(Figur 1)




Figure 1

2. Bestäm den maximala nödvändiga monteringen djup för Kuggstång Monterbar utrustning.

3. Skjut de vänstra hörnfästena och den högra hörn Fästen, inåt längs mittsektionerna och rikta in mittsektionerna med hålet på det vänstra hörnets fästen och det högra t hörn Fästen.(Figur 2)




Figure 2

4. Säkra med 4st M5*10 tvärskruvar (Ⓢ) igenom till de hål i hörnfästena och Centrum Avsnitt. (Figur 3)

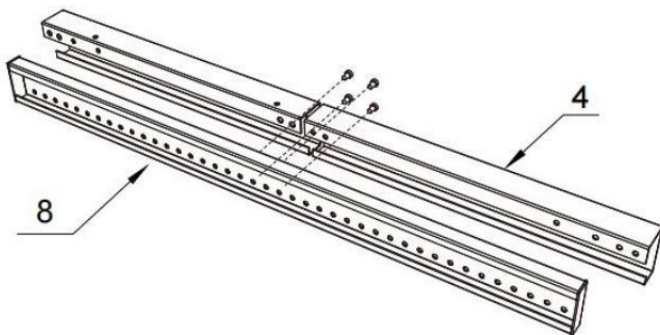


Figure 3

4. Placera två Limit-delar (#13) på hörnfästena , dra åt M5*10 Korsskruvar (Ⓢ) med elektrisk skruvmejsel ver. (Figur 4)

5. Upprepa stegen ovan och montera andra 4 mittsektioner .

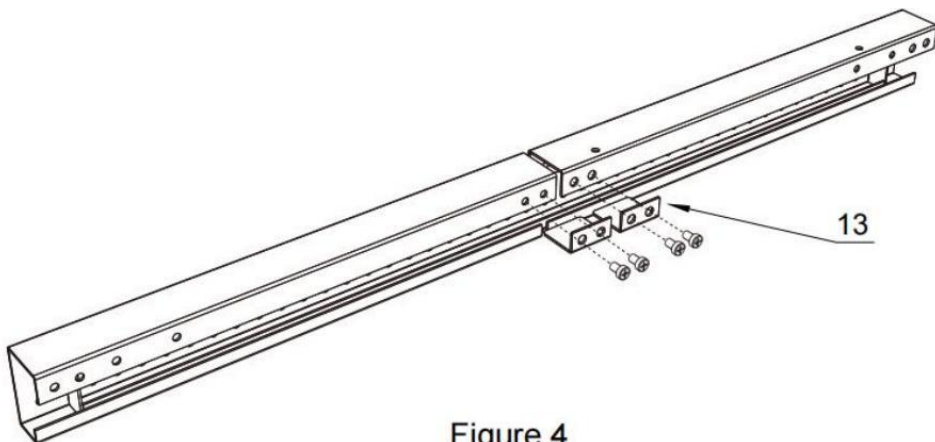



Figure 4

**Obs: som ovanstående förpackningsinnehåll visade sida
Sektioner (③), har vi redan monterat Vänster t hörn Fästen(#4
) ,den Höger hörn Hakparenteser(#5), mittsektionerna (#8) och
Begränsa
delar(#13)brunnen bas en minsta djup 23" (den kuggstång
justerbart djup är 23"~40"), du kan hålla det om det inte finns
behov ändra djupet.**

**Du kan också ändra djupet genom att gå tillbaka till Nr.4
bearbeta, lossa de 4 st M5*10 korsskruvarna (⑧) och justera
djupet behöver och återsäkra med de 4 st M5*10 korsskruvarna
(⑧).**

Sätt ihop Kuggstång

1. Montering Främre Ram (①), Bakre ram (②), Sida
Sektioner (③), Säkra med 16 st M5*10 Tvärskruvar (⑧).
(Figur 5)

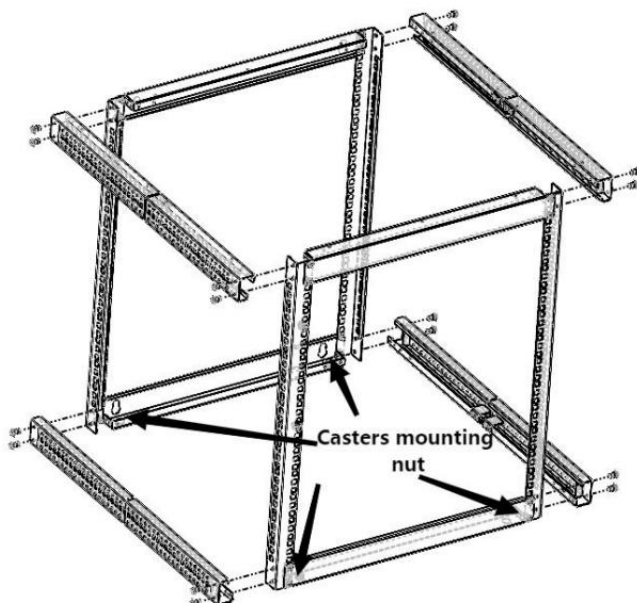


Figur 5

**Anmärkningar: Behöver noteras vid montering. Framsidan
Ram (①) och Läs Ramens (②) riktning, se till sidan med
hjul**


**montering nötter (vit på insidan av vänster lägre Konsol (#3)
och höger nedre fästet (#7)) på botten, sidan utan
nötter på toppen.**

2. Placera hörnstycket (④) på hörnet av fronten
Ram (①), Bakre Ram (②), Sidosektion s(③). Det finns 8 platser
att behöver vara installerad. Säker med 4st M5*10 Kors huvud
skruvar (⑧) på varje hörndel (④) . (Figur 6).

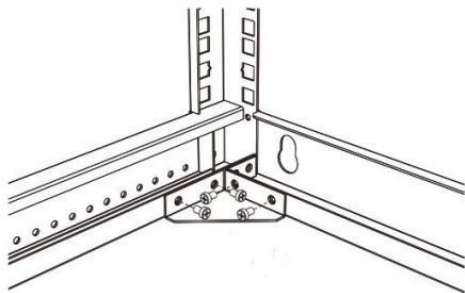


(bild 6)

3. Plats Bästa Pall (⑥) och bottenpall (⑦) o n höljet. Säkra med de 8 st M6 burmuttrar (⑨) och 8 st M6*12 Sexkantshuvud skruvar (⑩) av allen nyckel.(Fig 7).

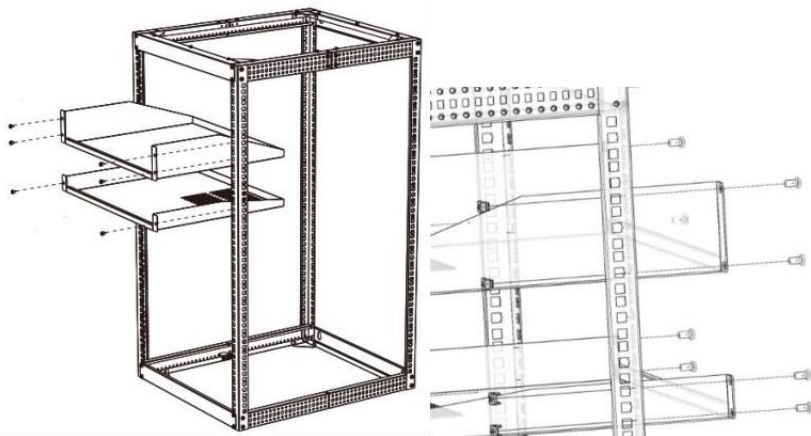


(Figur 7)

4. Placera toppen panel (⑤) på Kapsling. Säkra med 14 st M5*10 Kors huvudskruvar (⑧) på toppen panel använder Elektrisk skruvmejsel. (bild 8).

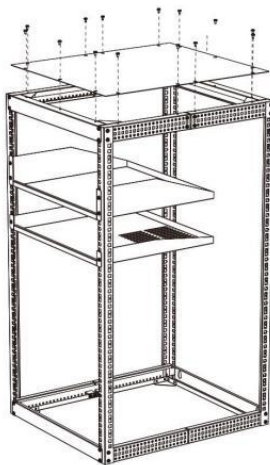

(Figur 8)


5. Plats Hjul (⑫) på de botten av de stativ , skruv dem med de rackets botten nätter . Spänna dem av 14 mm skiftnyckel . (Figur 9).

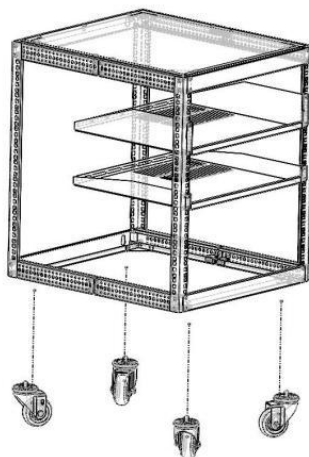

(Figur 9)

Jorda Kuggstång

1. Sätt in en M5*10 Kors huvudskravar (⑧) genom jordningen Peka på Jordledning (⑬) och in i marken Hål placerat på de botten av Rack.(Figur 10).
2. Dra jordledningen (⑬) under Rack's Framig.(Figur 10).
3. Anslut jordkabeln (⑬) till en Jorden Jord Förbindelse.

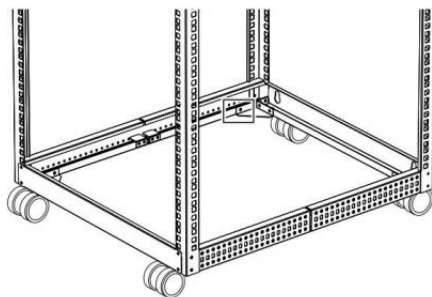

(Figur 10)

Väggmontering Kuggstång

Fäst ställningen på en vägg eller annat lämpligt monteringsyta använder M10*70 Expansionsskruvar (⑪). De monteringshålens avstånd är visas i följande PRODUKT PARAMETER, isär för att rymma standard dubb placering som återspeglas i diagrammet.

Varning: Försök inte att montera på väggen när utrustningen är monterad inne i hyllan. De kuggstång har en viktkapacitet på 200 pund.

Se till vilken typ av väggstruktur och monteringsbeslag som du använder kommer att stödja höljets vikt korrekt och utrustning.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable	Open Frame Server Rack	
Model	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"-40"	23"-40"	23"-40"
Wall Mounting Distance (W*H)	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"		
Height	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)		
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)		
Product Size	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Package Size	710*590*160mm	850*590*160mm	1070*590*160mm
Weight	N.W.: 15.30Kg G.W.: 17.52Kg	N.W.: 15.84Kg G.W.: 18.24Kg	N.W.: 15.98Kg G.W.: 18.64Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.



Teknisk support och E-
garantigaranticertifikat
www.vevor.com/support
Gjord I Kina