

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Bill Counter

User Manual

AL-162A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODEL:AL-162A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Compliance is a EC security certification.

Contents

1.General Introduction	1
2. Important Safety Instructions	1
3.Operation Method	2
4. Correct Feeding of Banknotes	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Hopper Plate Adjustment	10
8.Error Code and Solution	12
9.Common Troubles and Solution	13
10.Machine Settings	15
11.Maintenance	16
12. Features and Specifications	17

1. General Introduction

•The money counter is the perfect solution for a fast, accurate and reliable banknote counting process. This machine is the vanguard of our evolution in currency counting technology. Its compact and stylish design is as remarkable as its integrated electronics and multi-function capabilities. But it is more than just looks and hi-tech electronics. It is ready to process the most demanding tasks, from counting large amounts of cash, to batching custom money quantities. The power to dramatically reduce labor and counting losses is now at the reach of your hands.

•This machine makes an invaluable aid in banks, casinos, supermarkets, movie theaters, retail shops and many other environments where banknotes are used.

•When opening the box, verify that all of the items described below are included. If any item is damaged or missing, contact the dealer where the unit was purchased.

- 1.Machine*1
- 2. User manual*1
- 3.Power cord*1
- 4. Cleaning brush*1
- 5.Fuse*1
- 6.External display*1
- 7.Banknote Guiders*2

2. Important Safety Instructions

When using this money counter, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons; including the following:

 Warning	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.

 Caution	
	When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.

3. Operation Method

•Connect the power cord to the machine, then to a power source and turn the power switch on; the machine will conduct a self-check by spinning the counting wheels several times. The counting number display will show "0" when the machine is ready.

•To avoid wrong detecting, please check and take out the banknotes before counting which are as following:

1. Mended notes with paper
2. Washed notes
3. Very dirty notes
4. Broken notes

4. Correct Feeding of Banknotes

Banknotes need to be put orderly and placed between the counting guides, please refer to the following pictures:



The distance between the two banknote guides need to be adjusted according to the length of the banknotes of different denominations, so as to prevent the banknotes from being centered and trigger an alarm.



5. Control Panel & Display Introduction

5.1



“DD” button: press this button to turn on/off the DD detection. DD detection can sort the notes which width is more than 5mm different from first note counted.

“SET” button: press this button to enter sensitivity adjustment of sensors.

“SPEED” button: press button to choose the speed under Count mode: 800, 1000, 1200 pcs/min.

“BATCH” button: press this button to turn on/off the BATCH function. First press is 100→50→20→quit batch mode.

“+” button: when in SET mode, press “+” once to add “1”. If you keep pressing continuously, the parameter number will be added continuously. When in Value Calculation mode, press “+” to choose denomination.

“-” button: when in SET mode, press “-” once to reduce “1”. If you keep pressing continuously, the parameter number will be reduced continuously. When in Value Calculation mode, press “-” to choose denomination.

- “**CF**” **button**: press this button to turn on/off the UV, MG IR detection.
- “**ADD**” **button**: press this button to turn on/off the ADD function.
- “**A/M**” **button**: press this button to choose MANUAL/AUTO counting mode.
- “**VALUE**” **button**: press this button to enter denomination calculation mode circulatory, press the button 3 seconds to quit Value Calculation mode. Meanwhile you can press ADD button to add up the total value.
- “**CUR**” **button**: press this button to choose currency.
- “**START**” **button**: press this button to clear the counting number or start counting.

5.2 Display image



6.Functions Introduction

Counting Function

Once the banknotes are correctly placed in the hopper plate, the machine will start counting automatically. The number of counted banknotes will be shown on the counter display. If count again, the counter display will clear and the batch display in turn will show the number of last counted banknotes instead.

UV (Ultraviolet) Detection Function

The UV detection function is selected or deselected by pressing the UV button in the function console. The UV function is able to check all types of banknotes which contain UV features.

By default, the UV function is automatically turned on when the unit is powered up. If the machine detects a counterfeit money, it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message "A or E10", alerting the user of the presence of a suspicious money. Remove the counterfeit money and press "START" to continue counting.

MG (Magnetic) Detection Function

The MG detection function is selected or deselected by pressing the MG button in the function console. The MG function is able to check all types of banknotes which contain MG features.

By default, the MG function is automatically turned on when the unit is powered up. If the machine detects a counterfeit money, it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message "b or E6X", alerting the user of the presence of a suspicious money. Remove the suspicious money and press "START" to continue counting.

IR (Infrared) Detection Function

The IR detection function is selected or deselected by pressing the IR button in the function console. The IR detection is used to detect double-note.

By default, the IR function is automatically turned on when the unit is powered up. If the machine detects a double-note, it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message "C or ECO", alerting the user of the presence of a suspicious money. Remove the counterfeit money and press "START" to continue counting.

DD Detection Function

The DD detection function is selected or deselected by pressing the DD button in the function console. The DD detection is used to detect the banknote with different width.

Through this function, the width of the first counted banknote will be memorized, and if a wider one or narrower one is detected (width difference must be more than 5mm), it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message "d or E8X", alerting the user of the presence of a suspicious money. Remove the counterfeit money and press "START" to continue counting.

Total Value Calculation Function

The Total Value Calculation function is selected or deselected by pressing the VALUE button in the function console. Keep Pressing VALUE button for 2 seconds to exit this function.

Through this function, the user need press VALUE button to choose denomination manually. For example, when you choose 100 and count 10 pcs of 100 the display will show total value 1000. Please note that when you choose 100, you must count 100, because if you put other denomination such as 50 or 20 etc, machine also will memorize it as 100.

Under calculation function, the user can turn on ADD function if want to count many denominations, so user can press VALUE button or "+" "-" button to choose denomination accordingly and the total value will not clear. In this case, the next banknotes placed in the hopper will be counted and added to the previous total value.



Automatic or Manual Start Mode Function

Automatic Start Mode: The machine begins counting automatically when banknotes are placed in the hopper.

Manual Start Mode: Press "START" button to start counting after banknotes are placed in the hopper.

Batch Function

The batch function can be selected or deselected by pressing the "Batch" button. The batch number will show on batch display.

First Press: the batch number is 100

Second Press: the batch number is 50

Third Press: the batch number is 20

Fourth Press: the batch number is 10

Fifth Press: the batch function is canceled.

The custom quantity can be set by pressing "+" or "-" button to increase or decrease the batch number. If keep pressing "+" or "-" button for about 2 seconds, the batch number can increase or decrease continuously. If the machine has number keys, you can set the batch number much more convenient. To clear this function, press the "BATCH" button until the indicator is off.

Under the batch counting mode, once the hopper is loaded, the machine will start counting and will stop when the counted quantity reaches the preset batch quantity.

To repeat the batch counting operation under the same preset batch quantity, just remove the counted banknotes from the stacker. The machine will batch the next group of banknotes under the same settings.

If you wish to keep batching without removing the banknotes from the stacker, press the "START" button.

ADD Function

Add function can be performed by pressing the "ADD" button (indicator must

light up). In this case, the next banknotes placed in the hopper will be counted and added to the previous counted quantity. The total amount of added banknotes will be shown on the counter screen. To close the function, press the "ADD" button (the indicator must be OFF)

Half-note Detection Function

The half-note detection is automatically turned on by default when the machine is powered up. If the machine detects a half-note when counting, it will stop and emit beeping sound, while the display will show the message "F or E4X", alerting the user the presence of a suspicious note. Remove the suspicious note and press "START" button to continue counting. Please note that the suspicious money will be added to the counted quantity.

Chained-note Detection Function

The chained-note detection is automatically turned on by default when the machine is powered up. If the machine detects a chained-note when counting, it will stop and emit beeping sound, while the display will show the message “d or E8X”, alerting the user the presence of a suspicious note. Remove the suspicious note and press “START” button to continue counting. Please note that the suspicious money will be added to the counted quantity

Double-note Detection Function

The double-note detection is automatically turned on by default when the machine is powered up. If the machine detects a double-note when counting, it will stop and emit beeping sound, while the display will show the message “C or ECO”, alerting the user the presence of a suspicious note. Remove the suspicious note and press “START” button to continue counting. Please note that the suspicious money will be added to the counted quantity.

7. Hopper Plate Adjustment

Test the machine to set it to count your currency. Prepare at least five bills to test the machine. Place the bills on the hopper and run the machine. If the machine counts the bills and there are no errors, it is ready to accept your currency.

If:

The bills are deformed

The machine is considerably slow

Error message is lit frequently

The hopper tension is too tight. To loosen this tension by turn adjusting screws to Loose side.

Place the bills back into the hopper to test the machine again. If error occur, adjust as necessary.

If:
The bills are flying out
The display show a miscount
Error message is lit frequently
The hopper tension is too loose. To tighten this tension by turn the adjusting screws to Tight side.

When the machine is running without any errors, it is ready to accept your currency.


When banknote feeding is unsmooth or banknote counting is inaccurate,it will be solved through adjusting the vertical adjusting screw as well as the gap between resistance rubber and rubber wheels. Then you can put in a banknote and hold, if you feel the pull, the machine is workable.

Turn it anticlockwise to decrease gap in order to add friction (tight).
Turn it clockwise to increase gap in order to reduce friction (loose).



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

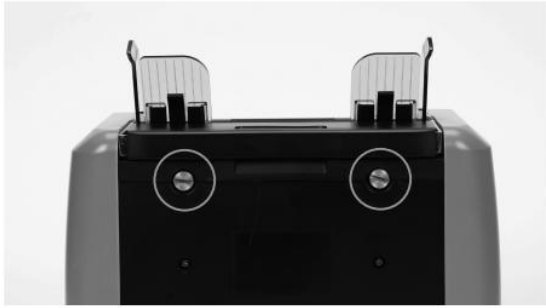

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8.Error Code and Solution

The display may show error code when counting, which means there is problem with the machine. Refer to the following sheet to find way to solve it.

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Generally speaking, most of the above mentioned problems may be caused by dust or dirt inside of the machine. So keeping the machine clean is highly recommended.

9.Common Troubles and Solution

Before repair, please check the problems as below:

NOTE: before solve the problem, you must turn off power switch and unplug the outlet.

Not working	
Check if the plug is well inserted	
Check if the power fails or fuse burn out	
Fail to start or stop normally	
Feeding sensor covered in dust? Clean	
Counting error	
Hopper position adjusted improperly	

10. Machine Settings

NOTE: after you finish the setting, please put your finger on hopper sensor and the roller will run, then the setting will be save.



Method one:

10.1 Counterfeit Note Calculation Setting

Method one: Turn on the machine, then press “-” & “BATCH” button at the same time until display show “H-C00”, then press “SET” 2 times display will show “-C02”, press “-” to change “1” to “0”, then put your finger on hopper sensor and the roller will run, the setting will be save and counting result will not include fake note.

Method two: Turn on the machine, then press “ADD” & “VALUE” button at the same time until display show “H-C00”, then press “SET” 2 times display

will show “-C02”, press “-” to change “1” to “0”, then put your finger on hopper sensor and the roller will run, the setting will be save and counting result will not include fake note.

10.2 UV Sensitivity Adjust

UV sensitivity adjustment: press the “SET” button for about 1.5 seconds, the display will show "E10", then press “+” or “-” to increase or decrease the parameters, as the parameter increases , the UV sensitivity will decrease, vice versa. Default E10=150.

NOTICE: after you finish the setting, please put your finger on hopper sensor and the roller will run, then the setting will be saved.

10.3 Factory Setting

Method one: Press “START” “VALUE” 2 buttons at the same time and then turn on machine, when the external display show “dEFAU”, and machine beep sound di for about 3 seconds it means machine restore to factory settings.

Method two: Press “START” “CUR” 2 buttons at the same time and then turn on machine, when the external display show “dEFAU”, and machine beep sound di for about 3 seconds it means machine restore to factory settings.

11.Maintenance

- Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may cause the machine refuse to work or prevent it from counting accurately.
- When not use the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
- Never operate the unit under strong light.
- Clean the machine frequently after switching off and unplugging of the machine.

-Do not use this product in areas where it maybe exposed to water or other liquids.

-Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaner. Use a damp cloth for cleaning.

12.Features and Specifications

Features:

Automatic start, stop and clear

Automatic detecting with UV(ultraviolet), MG(magnetic) and MT (metal thread)

while counting

Automatic half-note, chained-note detection

Double-note detecting with IR(infrared) detection system

With batch, add and self-examination function

LCD color change to red when detect fake note

Suitable for most currencies in the world

Specifications:

Ambient Temperature:0℃-40℃

Ambient Humidity:25%-80%

Feeding System: Up Loading

Hopper Capacity: 500pcs

Stacker Capacity:200pcs

Size of Countable banknotes: MIN: 50×110mm MAX: 90x190mm

Thickness of Countable banknotes:0.075mm-0.15mm

Counting Display: 4 digits

Batch Display: 3 digits

Power Supply:AC100-240V/50-60Hz

Power Consumption: ≤80 Watts

Speed:800,1000,1200pcs/min

Gross Weight:5.48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny wsparcie i Certyfikat e-gwarancji kate www.wevor.com/wsparcie

Licznik Bil

instrukcja obsługi

AL-162A

kontynuujemy Być zobowiązany zapewnić oci narzędzia z konkurencyjny _ cena.
"ratować Połowa", "Połowa ceny " lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia przez nas
tylko reprezentuje jakiś
oszacowanie oszczędności y ou może skorzystać z _ kupowanie określone narzędzia z nas
w porównaniu do mam jlub
szczyt marki i dawki niekoniecznie to znaczy przykryć wszystko Kategorie z narzędzia
oferowany przez nas . Ty
Czy Uprzejmie przypominamy o dokładnej weryfikacji, kiedy ojeśeś Czy PIAcin g jakiś
zamów z nas jeśli oty Czy
faktycznie oszczędzając w połowie porównanie z czołówką mam jlub marki .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODEL : AL- _ 1 62A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Ten Jest the oryginalny instrukcja , Proszę Czytać Wszystko podręcznik instrukcje
ostrożnie wcześniej operacyjny. Rezerwy VEVOR AC Iucho interpretacja
_ z naszego
instrukcja obsługi . Wygląd _ z sala produktów Być podlegać j_ the
produkt oty otrzymane. proszę przebaczyć nam, że nie będziemy Cię
oinformować Ponownie Jeśli
istnieje jakakolwiek technologia lub oprogramowanie aktualizacje NA
nasz produkt.

	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 z FCC Zasady. operacja – Jest pod ject Do the następny dwa warunki: ()Ten urządzenie móc nie powodować szkodliwy ingerencja , I (2) to urządzenie musi zaakceptować każdy ingerencja otrzymane , w tym ingerencja To móc przyczyna niepożądane operacja.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega zaopatrzenie z europejski Dyrektywa 2012/19/UE. Symbol przedstawiający wózek na kółkach kosz skrzyżowane Poprzez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego odmawiać kolekcja _ W the Unia Europejska. Dotyczy to produkt I Wszystko Akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone Jak taki móc nie Być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale musieć postawiony Do zgromadzenie- punkt recyklingu sprzętu elektrycznego I elektroniczny urządzenia.
	Zgodność to WE bezpieczeństwo certyfikat .

zawartość

1. Ogólne Wstęp	1
2 . ważnebezpieczeństwo yInstrukcje	1
3.Operation Method	2
4. prawidłowe podawanie banknotów	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Regulacja płyty zasypowej	10
8. Kod błędu i rozwiązanie	12
9. wspólne problemy i ich rozwiązania	13
10.Ustawienia maszyny	15
11. Konserwacja	16
12 .Cechy i dane techniczne	17

1 . Ogólny Wstęp

· pieniądze copod jest idealne rozwiązanie na szybko, dokładny I niezawodny banknot rachunkowość proces. Ten maszyna Jest the v anguard z nasz ewolucja W

waluta conieważne technologia. Jego kompaktowy i elegancki projekt Jest _ Jak niezwykle

Jak jego zintegrowany elektronika I wielofunkcyjny możliwości. Ale To Jest więcej niż

Tylko wygląda I zaawansowane technologicznie elektronika. To Jest gotowy Do proces the bardzo wymagający

zadania , z rachunkowość duży kwoty _ gotówki, Do grupowanie niestandardowych pieniędzy

qilości. The Moc do radykalnie zmniejszyć praca i rachunkowość straty Jest Teraz

na zasięg twoich orąk.

· Ta maszyna stanowi nieocenioną pomoc w bankach , kasyna , supermarket , film teatry , sprzedaż detaliczna sklepy I wiele innych środowisk, w których banknoty

Czy używany .

· Kiedy otwarcie the skrzynka , zweryfikować To Wszystko z the rzeczy opisane poniżej Czy

dołączony . Jeśli każdy przedmiot Jest uszkodzony Lub zaginiony , kontakt the kupiec Gdzie the jednostka

był zakupione ·

1 . Maszyna * 1

2. użytkownik podręcznik * 1

3 . moc sznur* 1

4 . czyszczenie szczotka * 1

5 . Bezpiecznik * 1

6 . Zewnętrzny wyświetlacz * 1

7 . Banknot Przewodnik rs * 2

2. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Poinstruuuj jonów

Kiedy za pomocą Ten pieniądze licznik, podstawy bezpieczeństwo środki ostrożności powinien zawsze Być

podążał Do zmniejszyć the ryzyko pożaru , elektryczny szok lub kontuzja osoby; w tym

następujące:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. operacja metoda

· podłącz kabel zasilający do maszyna , Następnie Do A p obyło źródłem i skręć the

przycisk zasilania NA; the maszyna będzie przeprowadzić samokontrolę poprzez wirowanie the

liczenie kół kilka razy. The rachunkowość wyświetli się numer pokazywać

Kiedy the maszyna Jest gotowy .

·Unikać zło wykrywanie , Proszę sprawdzić i Brać poza banknoty zanim rachunkowość Który są następujące:

1. Naprawiony notatki z papier
2. umyty notatki
3. bardzo brudny notatki
4. Złamany notatki

4. prawidłowe karmienie banknotów _

Banknoty potrzebować Do Być umieścić zamówienieIY I PI między the rachunkowość przewodniki ,

Proszę wspominać Do the następny zdjęcia :



Odległość pomiędzy dwoma prowadnicami banknotów potrzebować do Być skorygowana _ według

do długość z zakazać węzłów różnych wyznań, Więc Jak Do zapobiec banknoty z istnienie wyśrodkowany I wywołać skrzyżłaty M



5. kontrola panelu i wyświetlaczu Wprowadzenie

5. 1



przycisk „ DD ”. naciskać Ten przycisk Do zakręt wł. / wył the DD
wykrycie . DD

wykrywanie może sortować notatki, która szerokość więcej niż 5 m
różni się od

pierwsza notatka zaliczona

Przycisk „SET”: naciśnij ten przycisk, aby wejść w regulację czułości
czujnika .

Przycisk „PRĘDKOŚĆ”: naciskać przycisk, aby wybrać podliczenie
prędkości tryb:

800 ,1000 , 1200 szt./min _

Przycisk „PARTIA”: naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć
funkcja BATCH

Pierwsze naciśnięcie to 100 → 5 0 → 20 → wyjdź z trybu wsadowego

“+” button: when in SET mode, press “+” once to add “1”. If you keep
naciskając ciągle , numer parametru wil Dodawałem w sposób ciągły.
w trybie obliczania wartości naciśnij „+”, aby wybrać nominal.

“-” button: when in SET mode, press “-” once to reduce “1”. If you keep
naciskając ciągle , numer parametru wil lbe stale redukowane .

w przypadku trybu obliczeń wartości , naciśnij " -", aby wybrać nominal.

Przycisk „CF”: naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć telewizor ,MG IRdetekcja jonów.

Przycisk „DODAJ”: naciskać ten przycisk włącza/wyłącza funkcję ADD.

Przycisk „A/M”: naciśnij ten guzik wybierać Liczenie ręczne/automatyczne mode.

przycisk „ WARTOŚĆ ”. naciskać Ten przycisk Do Wchodzić określenie obliczenie

tryb krążeniowy , pres przycisk coś 3 sekundy ul opuść obliczenia wartości

w trybie .W międzyczasie możesz nacisnąć przycisk ADD, aby dodać całkowita wartość.

Przycisk „CUR”: naciśnij ten przycisk, aby wybrać walutę

"POCZĄTEK" przycisk: naciśnij to przycisk Do wyczyść numer zliczania lub rozpocznij

rachunkowość

5.2 Wyświetlacz obraz



6. Funkcje Wstęp

rachunkowość Funkcjonować

raz the banknoty Czy poprawnie Umieszczony W the zbiornik płyta, the maszyna

będzie początek rachunkowość automatycznie. The liczba zliczona banknoty będzie

pokazane NA the wyświetlacz licznika.f licznik Ponownie, the wystawa na ladę wil Lcear

I the seria WYŚWIETLACZ W zakręt będzie pokazywać the numer z ostatni liczone

banknoty Zamiast.

UV (Ultraviolet) Wykrycie Funkcjonować

The UV wykrycie funkcjonować Jest wybrany Lub odznaczono przez pilny the UV

przycisk w funkcji konsola. The funkcja UV może Zaznaczyć wszystkie typy

Z

banknoty Który zawierać UV cechy.

PRZEZ domyślny, _ UV funkcjonować Jest automatycznie obrócony NA Kiedy the jednostka Jest

napędzany w górę. Jeśli the maszyna wykrywa A podrobić pieniądze, to będzie zatrzymywać się

rachunkowość I emitować sygnał dźwiękowy dźwięk. Wyświetlacz będzie Pokaż _ wiadomość "A Lub

E10", ostrzegawczy the użytkownik z the obecność z A podejrzany pieniądze. Usunąć the

podrobić pieniądze i naciskać „START”, aby kontynuować rachunkowość.

mg (Magnetyczny) Wykrycie Funkcjonować

The mg wykrycie funkcjonować Jest wybrany Lub odznaczono przez naciśnięć śpięwaj the mg

przycisk W the funkcjonować konsola. The mg funkcjonować Jest zdolny Do sprawdzać Wszystko typy z

banknoty, które zawierać Funkcje MG.

PRZEZ domyślny, _ mg funkcjonować Jest automat kłamstwo obrócony
NA Kiedy the jednostka Jest
napędzany w górę . Jeśli the maszyna wykrywa A podrobić pieniądze ,
to będzie zatrzymywać się
rachunkowość I emitować pikanie dźwięk . The WYŚWIETLACZ będzie
pokazywać the wiadomość " B Lub
E6x" , ostrzegawczy the użytkownik z the obecność z A podejrzany
pieniądze . Usunąć the
podejrzany pieniądze i naciskać „GWIAZDA T” , aby kontynuować
rachunkowość.

IR (podczerwień) Wykrycie _ Funkcjonować

The IR wykrycie funkcjonować Jest wybrany Lub odznaczono przez pilny the IR

przycisk W the funkcjonować konsola . The IR wykrycie Jest używany Do wykryć

podwójna uwaga . _

PRZEZ domyślny , _ IR funkcjonować Jest automatycznie obrócony NA Kiedy the jednostka Jest

napędzany w górę . Jeśli the maszyna wykrywa A podwójnie - uwaga , To będzie zatrzymywać się rachunkowość I

emitować pikanie dźwięk . The WYŚWIETLACZ będzie pokazywać the wiadomość " C Lub EKO " ,

ostrzegawczy the użytkownik z the obecność z A podejrzany pieniądze . Usunąć the

podrobić pieniądze i naciskać „START”, aby kontynuować liczenie .

DD Wykrycie Funkcjonować

The DD wykrycie funkcjonować Jest _ wybrany Lub odznaczono przez pilny the DD

przycisk W the funkcjonować konsola . The DD wykrycie Jest używany Do wykryć the

banknot z inna szerokość .

Poprzez Ten funkcjonować , _ szerokość z the Pierwszy liczone banknot będzie Być

zapamiętane , I Jeśli szerszy jeden lub węższy Jeden jest wykryta (szerokość

różnica musieć Być więcej niż 5mm) _ , To będzie zatrzymywać się rachunkowość I emitować pikanie

dźwięk . The wyświetlacz będzie pokazywać the wiadomość " D Lub E 8x" , ostrzegawczy the użytkownik z

the obecność z podejrzany pieniądze . Usunąć the podrobić pieniądze I naciskać „START”, aby kontynuować licząc G.

Obliczenie wartości całkowitej Funkcjonować

The Całkowity wartość obliczenie funkcjonować Jest wybrany lub odznacz przez pilny

przycisk WARTOŚĆ w funkcji konsola . naciskaj Lprzycisk vA UE

2 sekundy do wyjścia tę funkcję.

Poprzez Ten funkcjonować, the użytkownik potrzebować naciskać WARTOŚĆ przycisk Do wybierać

określenie ręcznie. Na przykład, Kiedy ty Oty wybierać 100 I liczyć 10 szt z 100 the WYŚWIETLACZ będzie pokazywać całkowity wartość 1000. Proszę notatka To Kiedy

ty oty wybierz 100, ty oty musisz liczyć 100, ponieważ Jeśli ty oty umieścić Inny

określenie taki jako 50 lub 20 itp., maszyna Również będzie zapamiętać To Jak 100.

pod obliczenia zabawa __, the użytkownik Móc zakręt NA DODAC
funkcjonować Jeśli chcieć Do

liczyć wiele wyznania __, więc użytkownik można nacisnąć Lprzycisk VA UE
lub „+” „”

aby wybrać odpowiedni nominał i sumę wartość będzie nie cear.
W Ten sprawa , the Następny banknoty PI W the lejek będzie Być liczone I
dodany do poprzedni całkowity wartość.



Automatyczny lub ręczny tryb startowy Funkcja

Automatyczny początek Tryb: The maszyna zaczyna się rachunkowość
automatycznie , kiedy

banknoty Czy umieszczony W the zbiornik .

Uruchomienie ręczne Tryb : naciśnij "Przycisk Start Do początek licząc
po

banknoty Czy umieszczony W the zbiornik .

Seria Funkcjonować

The seria funkcjonować Móc Być wybrany _ lub odznaczono przez pilny
the "Seria"

przycisk . The seria numer będzie pokazywać NA seria wyświetlacz .

Pierwszy naciskać: the seria numer to 1 00

drugi naciskać: partia numer Jest 50

Trzeci naciskać: partia numer Jest 20

Czwarty naciskać: the seria numer to 1 0

Piąty naciskać: the funkcja wsadowa Jest odwołany.

The zwyczaj ilość cjakis Być ustawić naciskając „+” Lub “-” przycisk Do zwiększyć _ Lub

zmniejszenie the seria numer. Jeśli trzymać pilny „+” Lub “-” przycisk Do o _ 2

sekundy , the seria numer Móc zwiększyć Lub zmniejszenie ciągłejY . Jeśli

maszyna ma klawisze numeryczne , omożesz ustawić numer partii o wiele więcej

wygodny. To Skorzystaj z tej funkcji , naciśnij „PARTIA” przycisk dopóki the

wskaźnik Jest wyłączony .

pod the seria rachunkowość tryb , raz the zbiornik Jest załadowany , the maszyna

będzie początek rachunkowość I będzie zatrzymywać się Kiedy the liczone ilość sięga the

ustawione seria ilość .

Aby powtórzyć partię rachunkowość ooperacja pod To samo ustawione seria _

qilość, po prostu usuń policzone banknoty z układarki. The maszyna _

będzie wsadzać kolejna grupa banknotów w tych samych ustawieniach .

Jeśli tyoty życzenie Do trzymać dozowanie bez usuwanie the banknoty z the

układarka , naciśnij the “ POCZĄTEK ” przycisk .

Funkcja DODAJ

Dodać funkcjonować Móc Być wykonane przez pilny przycisk „ DODAJ ” (wskaźnik _

musieć

światło w górę) . W Ten sprawa , _ Następny banknoty PI W the zbiornik będzie Być

liczone I dodany Do the poprzedni liczone ilość. The całkowity kwota z dodany banknoty wil Być pokazane NA the lada ekran . Do zamknąć the

funkcja , wciśnij “DODAC” przycisk (t wskaźnik musi być WYŁĄCZONY)

Wykrywanie póluty Funkcjonować

The Półnuta __ wykrycie Jest automat kłamstwo obrócony NA przez domyślny Kiedy the

maszyna Jest napędzany w górę . jeśli the maszyna wykrywa A Półnuta _ _ Kiedy rachunkowość , To

będzie zatrzymywać się I emitować pikanie dźwięk, chwila the wyświetlacz będzie pokazywać the

wiadomość "F Lub E 4x", ostrzegawczy the użytkownik the obecność z A podejrzany notatka .

Usunąć the podejrzany notatka I naciskać "POCZĄTEK " przycisk Do Kontynuować

liczenie . Proszę notatka To the podejrzany pieniądze będzie Być dodany Do the

liczone ilość.

Wykrywanie notatek łańcuchowych Funkcjonalne _

The notatka przykuta wykrycie Jest automatycznie obrócony NA domyślnie kiedy the

maszyna Jest napędzany w górę . jeśli the maszyna wykrywa A przykuty - uwaga Kiedy

rachunkowość , To będzie zatrzymywać się I emitować pikanie dźwięk , chwila the WYŚWIETLACZ będzie pokazywać

the wiadomość "D Lub E8x" ostrzegawczy the użytkownik the obecność _ z A podejrzany

notatka. Usunąć the podejrzany notatka I naciskać "POCZĄTEK" przycisk Do Kontynuować

liczenie . Proszę notatka To the podejrzany pieniądze będzie Być dodany Do the

liczone ilość

Podwójna uwaga Wykrycie Funkcja _

The podwójna uwaga wykrycie Jest automatycznie obrócony NA przez domyślny Kiedy the

maszyna Jest p o. był w górę. Jeśli maszyna wykrywa podwójna notatka Kiedy

rachunkowość , To będzie zatrzymywać się I emitować pikanie dźwięk , chwila the pokaż wolę pokazywać

the wiadomość " C Lub EKO " , alarmujący the użytkownik the obecność z A podejrzany

notatka. Usunąć the podejrzany notatka I naciskać "POCZĄTEK" przycisk Do Kontynuować

rachunkowość. Proszę zauważ, że podejrzane pieniądze będzie dodać do policzenia

qilość .

7. Regulacja płyty zbiornika

Przetestuj maszyna do ustawić to do waluta oTwojego hrabstwa . przygotowywać Na najmniej pięć rachunki

Do test the maszyna. miejsce the rachunki NA the zbiornik i uruchomić the Mac Hine. jeśli

the maszyna liczy the rachunki _ I Tam NIE błędy , To Jest gotowy do zaakceptuj o swoje

waluta.

Jeśli:

The rachunki są zdeformowany

The maszyny Jest znacznie pokazać

Błąd wiadomość Jest oświetlony często

The zbiornik napięcie jest zbyt obcisły . Do poluzować Ten napięcie
przez zakręt naregulowanie

śruby Do Stracić o_ strona .

miejsce the rachunki z powrotem do the zbiornik Do test the maszyna
Ponownie . F błąd zdarzać się ,

regulować Jak niezbędny .

Jeśli:

The rachunki są latanie out

The wyświetlacz pokaż a błędne obliczenie

Błąd wiadomość Jest oświetlony bezpłatne q_

The zbiornik napięcie Jest zbyt rozumiem oo_ . Do dokręcać Ten
napięcie przez zakręt the

śruby regulacyjne do Ciasna strona.

Kiedy the maszyna Jest działanie bez żadnych błędów , To Jest gotowy
do zaakceptuj ośwoje

waluta.

Kiedy banknot karmienie Jest niegładki Lub banknot rachunkowość Jest
niedokładny , To

będzie Być rozwiązany Poprzez dostosować _ the pionowy naregulowanie
śruba również Jak the

luka między opór gumowe i gumowe koła. Następnie ty oty Móc umieścić
W A

banknot I trzymać , jeśli oty czuć e _ pu l , maszyna jest wykonalne.


Zakręt obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara , aby
zmniejszyć odstęp W aby dodać tarcie (obcisły)

Zakręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zwiększyć gap W zamówić
zmniejszyć tarcie (luźny) .



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

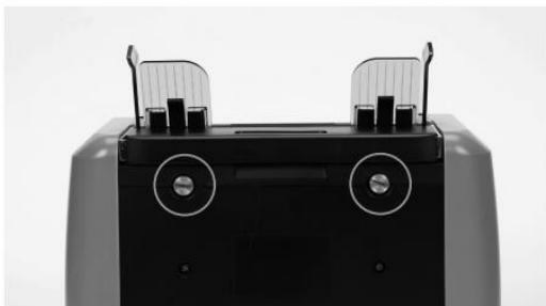

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8. Kod błędu i rozwiązanie

The wyświetlisko może pokazać błąd kod podczas liczenia , co oznacza, że jest problem z maszyną .Wspominać do poniższego arkusza skrzydeł, aby znaleźć drogę Do rozwiązywać

To

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Ogólnie mówiąc , większość z powyższych wspomniany problemy może być spowodowane przez

pył Lub brud wewnątrz z the maszyna . Więc konserwacja the maszyna czysty Jest wysoko

Zalecana.

9 .wspólne problemy i południe

Zanim naprawa , Proszę sprawdzać the problemy Jak poniżej :

UWAGA: przed rozwiązaniem problemu , ty Oty musi skrócić wyłączony p obył przełącznik i

wyjąć wtyczkę the

wylot .

Not working	
Check if the plug is well inserted	
Check if the power fails or fuse burn out	
Fail to start or stop normally	
Feeding sensor covered in dust? Clean	
Counting error	
Hopper position adjusted improperly	

10. Maszyna ustawienia

NOTATKA: po ozakończeniu ustawień, Proszę położyć opalec czujnik
zbiornika

I the wola rolnika uruchomić , potem ustawienie będzie Być ratować .



Method one:

10. fałszerstwo Zanutuj ustawienia obliczeń

metoda jeden: Zakręt NA the maszyna , Następnie naciskać "-" & "SERIA"
przycisk _ na

To samo czas niewyświetlane pokazywać "H-C00" , Następnie naciskać
" USTAWIĆ " 2 czasy WYŚWIETLACZ

będzie pokazywać "-C02", naciskać "-" Do zmiana "1 " Do „o”, Następnie
umieścić ty Ojesteś palec NA

czujnik zbiornika i the rolka będzie uruchomić , the ustawienie będzie Być
ratować I rachunkowość

wynik będzie nie włączać podrobka notatka .

Metoda druga: Zakręć NA the maszyna , Następnie naciskać "DODAC" & "WARTOŚĆ" przycisk Na

the To samo czas dopóki WYŚWIETLACZ pokazywać "H-C00" , Następnie naciskać " USTAWIĆ " 2 razy WYŚWIETLACZ

będzie pokazywać "-C02", naciskać „-” Do zmiana "1" Do „0”,
Następnie umieścić ty Ojesteś palec NA

czujnik zbiornika i the rolka będzie uruchomić, the ustawienie będzie Być
ratować I rachunkowość

wynik będzie nie włączać podróbka notatka .

10.2 Czułość na promieniowanie UV Regulować _

UV wrażliwość modyfikacja : naciskać the " USTAWIĆ " przycisk Do o 1.
5 sekundy,

the wyświetlacz będzie pokazywać "E10", Następnie naciskać „+” Lub "-"
Do zwiększyć Lub zmniejszenie

the parametry, Jak the parametr wzrasta, _ UV wrażliwość będzie
zmniejszenie, nawzajem. Domyślny _ E10= 150 .

UWAGA : po ty oty skończyć the ustawienie, Proszę umieścić ty Ojesteś
palec NA zbiornik
czujnik i the rolka będzie uruchomić, Następnie ustawienie będzie uratować
się .

10.3 Fabryka ustawienie

Metoda pierwsza: naciśnij Start" „WARTOŚĆ” 2 guziki w tym samym czasie
I Następnie

zakręt NA maszyna, Kiedy the zewnętrzny wyświetlacz pokazywać
„dEFAU ”, I maszyna

brzęczyk dźwięk di Do o 3 sekundy To oznacza maszyna przywrócić
Do fabryka

ustawienia .

metoda dwa: naciskać "POCZĄTEK" "KUNDEL" 2 guziki Na the To samo
czas I Następnie

zakręt NA maszyna, Kiedy the zewnętrzny wyświetlacz pokazywać „
dEFAU ”, I maszyna

brzęczyk dźwięk di Do o 3 sekundy To oznacza maszyna przywrócić
Do fabryka

ustawienia .

11 .Konserwacja

- Do nie działać the jednostka W jest łatwe z wysoki temperatura Lub wysoki wilgotność

od To może powodować the maszyna odmawiać pracować Lub zapobiegać to z rachunkowość

dokładnie .

- Kiedy nie używać the jednostka Do A długi okres czasu , usunąć on _
moc wtyczka

z the ściana wylot .

-Nigdy nie obsługuj jednostka jest słaba światło.

-czysty the maszyna często Po wyłączanie i odłączenie the maszyna .

-Do nie używaj tego produkt w obszary, gdzie może jest odsłonięty do wody lub tam

płyny.

-wyjąć wtyczkę Ten produkt z ściana wylot wcześniej czyszczenie. Do nie używać płyn

sprzątaczkę lub aerozol odkurzacz. użyj wilgotnej szmatki czyszczenie.

12. Cechy i konkretne kationy

Cechy :

Automatyczny start, zatrzymaj się i jasne _

Automatyczny wykrywanie z UV (ultrafiolet) , MG (magnetyczne) i MT (metal

nitka)

chwila rachunkowość

Automatyczna półnuta , wykrywanie nut łańcuchowych

Wykrywanie podwójnych nut za pomocą Wykrywanie IR (podczerwieni). system

z seria , dodać I samego siebie-funkcja egzaminacyjna

LCD Kolor zmiana Do czerwony Kiedy wykryć podróbka notatka

nadaje się do większości walut świata

specyfikacje

Ambient Temperature:0°C-40°C

Wilgotność otoczenia : 25% -80%

System zywieniowy :W GÓRĘ Ładowanie

Pojemność zbiornika :500 szt

pojemność układarki : 200 szt

rozmiar policzalny banknoty : MIN :50×110 mm MAX :90x190 mm

Grubość banknotów policzalnych : 0,075 mm -0,15 mm

liczenie Wyświetlacz: 4 cyfry

Wyświetlanie wsadowe :3cyfry

zasilanie : AC 100-240 V/50-60 Hz

pobór mocy: = 80 W

prędkość : 800,1000,1200 szt./min _

Waga brutto : 5,48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i e-gwarancja certyfikat

www.wevor.com/wsparcie

Wykonane w Chiny

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Unterstützung und E-Garantie zertifikat cate www.vevor.com/support

Bil-Zähler

Benutzerhandbuch

AL-162A

wir machen weiter verpflichtet sein Versorgt oech Werkzeuge mit
wettbewerbsfähig _ Preis.

"speichern Halb", "Zum halben Preis " oder andere ähnliche Ausdrücke verwendet von
uns stellt nur dar ein

Schätzung der oEinsparungen könnte davon profitieren aus _ Kauf bestimmte Werkzeuge mit
uns im Vergleich zu den ma joder

Spitze Marken und Dosen Das ist nicht unbedingt so gemeint alles abdecken Kategorien von
Werkzeuge angeboten von uns . Du

Sind Wir möchten Sie daran erinnern, sorgfältig zu überprüfen, wann oSie Sind Placin g ein
Bestellen Sie mit uns wenn odu Sind

tatsächlich sparen halb drin Vergleich mit der Spitze ma joder Marken .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELL : AL - 1 62A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Das Ist Die Original Anweisung , Bitte lesen alle Handbuch Anweisungen sorgfältig vorher Betriebs. VEVOR behält sich vor AC- 10Jr Deutung _ unserer

Benutzerhandbuch . Die Erscheinung von die Produktehall Sei unterliegen j Die

Produkt odu erhalten. bitte vergib dass wir oSie nicht informieren werden wieder Wenn

Es gibt irgendeine Technologie oder Software Aktualisierung An unser Produkt.

	Dieses Gerät entspricht den Teil 15 des FCC Regeln. Betrieb _ Ist Sub ject Zu Die folgende zwei Bedingungen: ()Das Gerät Mai nicht Ursache schädlich Interferenz , Und (2) dieses Gerät muss akzeptieren beliebig Interferenz erhalten , einschließlich Interferenz Das Mai Ursache unerwünscht Betrieb.
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt der Bestimmung von europäisch Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol zeigt einen Wheelie Behälter gekreuzt durch weist darauf hin, dass das Produkt getrennt werden muss verweigern Sammlung _ In Die Europäische Union. Dies gilt für die Produkt Und alle Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte gekennzeichnet als solch Mai nicht Sei mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, aber muss genommen Zu eine Sammlung Sammelpunkt für das Recycling von Elektrogeräten Und elektronisch Geräte.
	Compliance ist ein EC Sicherheit Zertifizierung .

Inhalt

1. Allgemeines Einführung	1
2 . WichtigSicherheit yAnleitung	1
3.Operation Method	2
4 . Korrekte Zuführung von Banknoten	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Einstellung der Trichterplatte	10
8.Fehlercode und Lösung.....	12
9. Häufige Probleme und Lösungen	13
10.Maschineneinstellungen.....	15
11. Wartung	16
12 .Merkmale und Spezifikationen	17

1 . Allgemein Einführung

·Der Geld counter ist das perfekte Lösung für ein schnelles, genau Und zuverlässig

Banknote Zählen Verfahren. Das Maschine Ist Die vanguard von unser Evolution In

Währung counting Technologie. Es ist kompakt und stilvoll Design Ist _ als bemerkenswert

als es ist integriert Elektronik Und Multifunktional Fähigkeiten. Aber Es Ist mehr als

Nur sieht aus Und Hightech Elektronik. Es Ist bereit Zu Verfahren Die am meisten anspruchsvoll

Aufgaben , aus Zählen groß Beträge _ Bargeld , Zu Stapeln von benutzerdefiniertem Geld

qMengen. Der Macht drastisch reduzieren Arbeit und Zählen Verluste Ist Jetzt Bei der erreichen Deiner oHände.

·Diese Maschine ist in Banken eine unschätzbare Hilfe , Casinos , Supermärkte , Film Theater , Einzelhandel Geschäfte Und viele andere Umgebungen, in denen Banknoten Sind gebraucht .

· Wann Öffnung Die Kasten , verifizieren Das alle von Die Artikel beschrieben unten Sind

inbegriffen . Wenn beliebig Artikel Ist beschädigt oder fehlen , Kontakt Die Händler Wo Die Einheit

War gekauft ·

1 . Maschine * 1

2 . Benutzer Handbuch * 1

3 . Leistung Kabel* 1

4 . Reinigung Bürste * 1

5 . Sicherung * 1

6 . Extern Anzeige * 1

7 . Banknote Führung rs * 2

2. Wichtige Sicherheitsanweisungen

Wann verwenden Das Geld Zähler, Basic Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen
sollen stets Sei

gefolgt Zu reduzieren Die Brandgefahr –, elektrisch Schock bzw Verletzung zu
Personen; einschließlich

die folgende:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. Betrieb Methode

- Verbinden Sie die Netzkabel zum Maschine , Dann Zu A p owaren Quelle und umdrehen Die

Stromschalter An; Die Maschine wird Führen Sie eine Selbstkontrolle durch Drehen durch Die

Räder zählen mehrmals. Der Zählen Nummernanzeige wird zeigen ""

Wann Die Maschine Ist bereit .

- Vermeiden falsch erkennen , Bitte prüfen und nehmen aus dem Banknoten Vor

Zählen welche sind wie folgt:

- 1 . Ausgebessert Anmerkungen mit Papier
2. gewaschen Anmerkungen
3. sehr schmutzig Anmerkungen
4. Gebrochen Anmerkungen

4. richtige Fütterung von Banknoten

Banknoten brauchen Zu Sei setzen bestellen!Y Und Gespielt zwischen Die Zählen Führer ,

Bitte verweisen Zu Die folgende Bilder :



Die Distanz zwischen den beiden Banknotenführer brauchen Zu Sei angepasst _ nach

zum Länge des Knoten verbieten verschiedener Konfessionen , Also als Zu verhindere den

Banknoten aus Sein zentriert Und eine auslösen alar M



5. Kontrolle Bedienfeld und Anzeige

Einführung

5.1



„ DD “ -Taste Drücken Sie Das Taste Zu drehen an aus _ Die DD Erkennung . DD

Erkennung kann die sortieren Noteswidth ist mehr als 5m anders als

firstnotecounted

„SET“-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Empfindlichkeitseinstellung der Sensoren einzugeben .

„SPEED“-Taste: Drücken Sie Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Geschwindigkeit unter der Anzahl auszuwählen Modus:

800 ,1000 ,1200 Stück / Min

Schaltfläche „BATCH“: Drücken Sie diese Taste zum Ein-/Ausschalten dieBATCH-Funktion

Firstpress ist 100→5 0→20→ Stapelmodus beenden

“+” button: when in SET mode, press “+” once to add “1”. If you keep kontinuierlich drücken , die Parameternummerwil IPerlenkontinuierlich hinzugefügt.

Drücken Sie im Wertberechnungsmodus „+“, um den Nennwert auszuwählen.

“-” button: when in SET mode, press “-” once to reduce “1”. If you keep kontinuierlich drücken ,der Parameternummerwil lbe kontinuierlich reduziert .

im Wertberechnungsmodus , Drücken Sie „ - “ , um den Nennwert auszuwählen.

„CF“-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das UV ein-/auszuschalten ,MG IR- Erkennung.

Schaltfläche „HINZUFÜGEN“: Drücken Sie Diese Taste dient zum Ein-/Ausschalten der ADD-Funktion.

„A/M“-Taste: drücke diesen Knopf wählen MANUELLE/AUTO-Zählung mode.

Schaltfläche „ WERT “. Drücken Sie Das Taste Zu eingeben Konfession Berechnung

Modus Kreislauf , Pres etw ebutton 3 Sekunden st
oquitvaluecalculation

Modus. In der Zwischenzeit können Sie die ADD-Taste drücken, um das zu addieren Gesamtwert.

Schaltfläche „CUR“: Drücken Sie diese Taste, um die Währung auszuwählen

"START" Taste: Drücken Sie dies Taste Zu Löschen Sie die Zählnummer oder starten Sie

Zählen

5.2 Anzeige Bild



6. Funktionen Einführung

Zählen Funktion

einmal Die Banknoten Sind Richtig Platziert In Die Trichter Platte, Die Maschine

Wille Start Zählen automatisch. Der Anzahl der gezählten Banknoten wird sein

gezeigt An Die Zähleranzeige .f count wieder, Die Thekenanzeige will lcear

Und Die Charge Anzeige In drehen Wille zeigen Die Nummer von zuletzt gezählt

Banknoten stattdessen.

Uv (Ultraviolett) Erkennung Funktion

Der UV Erkennung Funktion Ist ausgewählt oder abgewählt von drücken Die UV

Taste in der Funktion Konsole. Der UV-Funktion ist dazu fähig alle überprüfen Typen von

Banknoten welche enthalten UV Merkmale.

VON Standard, die UV Funktion Ist automatisch gedreht An Wann Die Einheit Ist

angetrieben hoch. Wenn Die Maschine erkennt A fälschen Geld, es Wille stoppen

Zählen Und einen Piepton von sich geben Klang. Die Anzeige wird zeige den Nachricht "A Oder

E10", alarmierend Die Benutzer von Die Gegenwart von A verdächtig Geld. Entfernen Die

fälschen Geld und Drücken Sie „START“, um fortzufahren Zählen.

MG (Magnetisch) Erkennung Funktion

Der MG Erkennung Funktion Ist ausgewählt oder abgewählt von Pres singen Die MG

Taste In Die Funktion Konsole. Der MG Funktion Ist fähig Zu überprüfen alle Typen von

Banknoten, die enthalten MG-Funktionen.

VON Standard , die MG Funktion Ist Automatica ly gedreht An Wann
Die Einheit Ist

angetrieben hoch . Wenn Die Maschine erkennt A fälschen Geld , es
Wille stoppen

Zählen Und emittieren piept Klang . Der Anzeige Wille zeigen Die Nachricht
"B oder

E6x" , alarmierend Die Benutzer von Die Gegenwart von A verdächtig Geld .
Entfernen Die

verdächtig Geld und Drücken Sie „STAR T“, um fortzufahren Zählen.

IR (Infrarot) Erkennung _ Funktion

Der IR Erkennung Funktion Ist ausgewählt oder abgewählt von drücken Die IR

Taste In Die Funktion Konsole . Der IR Erkennung Ist gebraucht Zu erkennen

Doppelnote . _ _

VON Standard , die IR Funktion Ist automatisch gedreht An Wann Die Einheit Ist

angetrieben hoch . Wenn Die Maschine erkennt A doppelt - Hinweis , Es Wille stoppen Zählen Und

emittieren piept Klang . Der Anzeige Wille zeigen Die Nachricht " C oder ECO " ,

alarmierend Die Benutzer von Die Gegenwart von A verdächtig Geld . Entfernen Die

fälschen Geld und Drücken Sie „START“, um mit dem Zählen fortzufahren .

DD Erkennung Funktion

Der DD Erkennung Funktion Ist _ ausgewählt oder abgewählt von drücken Die DD

Taste In Die Funktion Konsole . Der DD Erkennung Ist gebraucht Zu erkennen Die

Banknote mit unterschiedliche Breite .

Durch Das Funktion , Die Breite von Die Erste gezählt Banknote Wille Sei

auswendig gelernt , Und wenn ein breiter eins oder schmaler einer ist erkannt (Breite

Unterschied muss Sei mehr als 5mm) _ , Es Wille stoppen Zählen Und emittieren piept

Klang . Der Anzeige Wille zeigen Die Nachricht " D oder E 8x" , alarmierend Die Benutzer von

Die Gegenwart von einem verdächtig Geld . Entfernen Die fälschen Geld Und

Drücken Sie „START“, um fortzufahren Zählen .

Gesamtwertberechnung Funktion

Der Gesamt Wert Berechnung Funktion Ist ausgewählt bzw. abgewählt von drücken

die VALUE-Taste in der Funktion Konsole. Halten Sie die VALUE-Taste gedrückt

2 Sekunden beenden diese Funktion.

Durch Die Funktion, Die Benutzer brauchen Drücken Sie WERT Taste Zu wählen

Konfession manuell. Zum Beispiel, Wann Du O_ wählen 100 Und zählen 10

Stück von 100 Die Anzeige Wille zeigen gesamt Wert 1000. Bitte Notiz Das Wann

Du O_ wähle 100, Du O_ muss zählen 100, Weil Wenn Du O_ setzen andere

Konfession solch als 50 oder 20 usw, Maschine Auch Wille sich einprägen Es als 100.

unter Berechnung Funktion , Die Benutzer dürfen drehen An
HINZUFÜGEN Funktion Wenn wollen Zu

zählen viele Konfessionen , also Benutzer Sie können die VA UE-Taste oder
„ + “ drücken. L “

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den entsprechenden Nennwert und die
Gesamtsumme auszuwählen Wert wird nicht clear.

In Das Fall, Die nächste Banknoten Gespielt In Die Trichter wird Sei
gezählt Und

hinzugefügt vorherige gesamt Wert.



Automatisch oder manuell Startmodusfunktion

Automatisch Start Modus: Der Maschine beginnt Zählen automatisch ,
wenn

Banknoten Sind platziert In Die Trichter .

Manueller Start Modus : drücken "Start Knopf Zu Start nachzählen
Banknoten Sind platziert In Die Trichter .

Charge Funktion

Der Charge Funktion dürfen Sei ausgewählt oder abgewählt von
drücken Die "Charge"

Taste . Der Charge Nummer Wille zeigen An Charge Anzeige .

Erste Drücken Sie: Die Charge Nummer ist 100

zweite Drücken Sie: der Stapel Nummer Ist 50

Dritte Drücken Sie: der Stapel Nummer Ist 20

Vierte Drücken Sie: Die Charge Nummer ist 1 0

Fünfte Drücken Sie: Die Batch-Funktion Ist abgesagt.

Der Brauch Menge sein. Sei Satz durch Drücken "+" oder "-" Taste. Zu Zunahme oder

verringern Die Charge Nummer. Wenn halten drücken „+“ oder „-“ Taste für um 2

Sekunden, Die Charge Nummer dürfen Zunahme oder verringern kontinuierlich. Wenn die

Maschine verfügt über Zifferntasten, können Sie die Chargennummer noch viel mehr einstellen

komfortabel. To Clear diese Funktion, Drücken Sie die Taste „BATCH“. Taste bis Die

Indikator ist aus.

unter Die Charge Zählen Modus, einmal Die Trichter ist geladen, Die Maschine

Wille Start Zählen Und Wille stoppen Wann Die gezählte Menge erreicht Die

voreingestellt Charge Menge.

Um die Charge zu wiederholen Zählen oBetrieb unter dem Dasselbe voreingestellt Charge

qMenge, entfernen Sie einfach die gezählte Menge Banknoten aus dem Stapler. Der Maschine

Wille Batch die nächste Banknotengruppe unter den gleichen Einstellungen.

Wenn Du o_Wunsch Zu halten Chargenbildung ohne entfernen Die Banknoten aus Die

Stapler, Presse Die " START " Taste.

ADD-Funktion

Hinzufügen Funktion dürfen Sei durchgeführt von drücken die Schaltfläche „ ADD “ (Anzeige).

muss

Licht hoch). In Das Fall, Die nächste Banknoten Gespielt In Die Trichter Wille Sei

gezählt Und hinzugefügt Zu Die vorherige gezählte Menge. Der gesamt Menge von

hinzugefügt Banknoten will Sei gezeigt An Die Schalter Bildschirm. Zu schließen Die

Funktion , Drücken Sie die "HINZUFÜGEN" Taste (Die Indikator muss sein AUS)

Halbnotenerkennung Funktion

Der halbe Note _ Erkennung Ist Automatica ly gedreht An von Standard Wann _Die

Maschine Ist angetrieben hoch . If Die Maschine erkennt A halbe Note _ Wann Zählen , Es

Wille stoppen Und emittieren piept Klang , während Die Anzeige Wille zeigen Die

Nachricht "F Oder E 4x" , alarmierend Die Benutzer Die Gegenwart von A verdächtig Notiz .

Entfernen Die verdächtig Notiz Und Drücken Sie " START " Taste Zu weitermachen

Zählen . Bitte Notiz Das Die verdächtig Geld Wille Sei hinzugefügt Zu Die

gezählt Menge.

Erkennung verketteter Noten Funktion _

Der verkettete Notiz Erkennung Ist automatisch gedreht An standardmäßig wann Die

Maschine Ist angetrieben hoch . If Die Maschine erkennt A angekettet - Hinweis Wann

Zählen , Es Wille stoppen Und emittieren piept Klang , während Die Anzeige Wille zeigen

Die Nachricht "D oder E8x" alarmierend Die Benutzer Die Präsenz _ von A verdächtig

Notiz. Entfernen Die verdächtig Notiz Und Drücken Sie "START" Taste Zu weitermachen

Zählen . Bitte Notiz Das Die verdächtig Geld Wille Sei hinzugefügt Zu Die

gezählt Menge

Doppelte Anmerkung Erkennung Funktion _

Der Doppelnote Erkennung Ist automatisch gedreht An von Standard Wann Die

Maschine Ist powaren hoch. Wenn die Maschine erkennt eine Doppelnote Wann

Zählen , Es Wille stoppen Und emittieren piept Klang , während Die Anzeige wird angezeigt zeigen

Die Nachricht " C oder ECO " , alarmierend Die Benutzer Die Gegenwart von A verdächtig

Notiz. Entfernen Die verdächtig Notiz Und Drücken Sie "START" Taste Zu weitermachen

Zählen. Bitte Beachten Sie, dass der Verdächtige Geld Wille zur Zählung addiert werden

qMenge .

7. Einstellung der Trichterplatte

Testen Sie das Maschine zu Satz es zu Kreis ohne Währung. vorbereiten bei mindestens fünf Rechnungen

Zu prüfen Die Maschine. Ort Die Rechnungen An Die Trichter und laufen Die Mac hine. If

Die Maschine zählt Die Rechnungen _ Und Dort NEIN Fehler, Es Ist bereit zu Akzeptiere odein

Währung.

Wenn:

Der Rechnungen sind deformiert

Der Maschinen Ist erheblich zeigen

Fehler Nachricht Ist zündete häufigly

Der Trichter Spannung ist zu eng . Zu lösen Das Spannung von drehen anpassen

Schrauben Zu Siehe o_ Seite .

Ort Die Bills zurück hinein Die Trichter Zu prüfen Die Maschine wieder . F
Fehler geschehen ,
anpassen als notwendig .

Wenn:

Der Rechnungen sind fliegen out

Der Display zeigen a falsch gezählt

Fehler Nachricht Ist zündete häufig q_

Der Trichter Spannung Ist zu Ich ooverstehe . Zu spannen Das
Spannung von drehen Die

Einstellschrauben an Enge Seite.

Wann Die Maschine Ist läuft ohne Fehler , Es Ist bereit zu Akzeptiere
odein

Währung.

Wann Banknote Füttern Ist unglatt oder Banknote Zählen Ist ungenau , Es
Wille Sei gelöst durch anpassen _ Die Vertikale anpassen Schraube auch
als Die

Lücke zwischen Widerstand Gummi und Gummiräder. Dann Du o_ dürfen
setzen In A

Banknote Und halten , wenn odu fühlen Die _ pu l ,Die Maschine ist
praktikabel.


Drehen drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Abstand zu
verringern In um die Reibung zu erhöhen (eng)

Drehen es im Uhrzeigersinn zu Zunahme gap In bestellen Reibung
reduzieren (lose) .



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

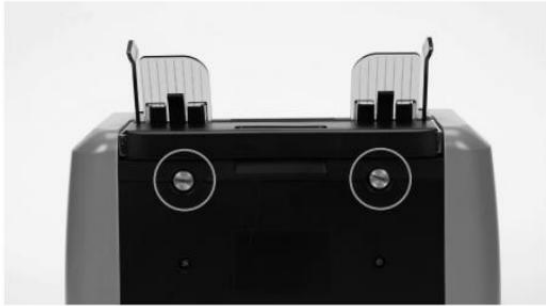

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8. Fehlercode und Lösung

Der display may Fehler anzeigen Code beim Zählen , was bedeutet, dass es einen gibt

Problem mit Die Maschine .Verweisen zum folgenden Flügelblatt, um Weg zu finden Zu lösen

Es

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Allgemein gesagt, die meisten der oben genannten erwähnt Probleme kann verursacht werden von

Staub oder Schmutz innen von Die Maschine . Also behalten Die Maschine sauber Ist höchst empfohlen.

9.häufige Probleme und Lösung

Vor Reparatur , Bitte überprüfen Die Probleme als unten :

HINWEIS: Bevor Sie das Problem lösen , Du O_ muss umdrehen Aus-P-oWer-Schalter und ausstecken Die Auslauf .

Not working	
Check if the plug is well inserted	
Check if the power fails or fuse burn out	
Fail to start or stop normally	
Feeding sensor covered in dust? Clean	
Counting error	
Hopper position adjusted improperly	

10. Maschine Einstellungen

NOTIZ: nachdem oSie die Einstellung abgeschlossen haben, Bitte Leg
deinen oFinger drauf Trichtersensor

Und Die Roller wird laufen, dann die Einstellung Wille Sei speichern.



Method one:

10. Einstellung für die Berechnung gefälschter Banknoten

Methode eins: Drehen An Die Maschine, Dann Drücken Sie "-" & "CHARGE
" Taste _ Bei der

Dasselbe Zeit nicht angezeigt zeigen "H-C00", Dann Drücken Sie "
SATZ " 2 mal Anzeige

Wille zeigen "-C02", Drücken Sie "-" Zu ändern "1 " Zu "Ö", Dann setzen
Du obist Finger An

Trichtersensor und Die Roller wird laufen, Die Einstellung Wille Sei
speichern Und Zählen

Ergebnis Wille nicht enthalten gefälscht Notiz.

Methode zwei: Drehen An Die Maschine , Dann Drücken Sie
"HINZUFÜGEN" & "WERT" Taste bei

Die Dasselbe Zeit bis Anzeige zeigen "H-C00" , Dann Drücken Sie " SATZ "
2 mal Anzeige

Wille zeigen "-C02", Drücken Sie „-“ Zu ändern "1" Zu „0“, Dann setzen Du obist Finger An

Trichtersensor und Die Roller wird laufen, Die Einstellung Wille Sei speichern Und Zählen

Ergebnis Wille nicht enthalten gefälscht Notiz .

10.2 UV-Empfindlichkeit Anpassen _

UV Empfindlichkeit Einstellung : Drücken Sie Die " SATZ " Taste für um 1 .5 Sekunden,

Die Anzeige Wille zeigen "E10", Dann Drücken Sie „ + “ oder "-“ Zu Zunahme oder verringern

Die Parameter, als Die Parameter Erhöht die _ UV Empfindlichkeit Wille

verringern , und umgekehrt. Standard _ E10= 150 .

HINWEIS : nachher Du o_ beenden Die Einstellung, Bitte setzen Du obist Finger An Trichter

Sensor und Die Roller wird laufen , Dann Die Einstellung wird gerettet werden .

10.3 Fabrik Einstellung

Methode eins: drücke Start" „WERT“ 2 Tasten gleichzeitig _ Und Dann

drehen An Maschine , Wann Die extern Anzeige zeigen „dEFAU “, Und Maschine

Piep Klang di für um 3 Sekunden Es bedeutet Maschine wiederherstellen Zu Fabrik

Einstellungen .

Methode zwei: Drücken Sie "START" „CUR“ 2 Tasten bei Die Dasselbe Zeit Und Dann

drehen An Maschine , Wann Die extern Anzeige zeigen „ dEFAU “, Und Maschine

Piep Klang di für um 3 Sekunden Es bedeutet Maschine wiederherstellen Zu Fabrik

Einstellungen .

11 .Wartung

- Tun nicht arbeiten Die Einheit In Bereiche _ mit hoch Temperatur oder hoch Feuchtigkeit

seit Es kann verursachen Die Maschine verweigern arbeiten oder verhindern es aus Zählen

genau .

- Wann nicht verwenden Die Einheit für A lang Zeitraum von Zeit, entfernen Die _ Leistung Stecker

aus Die Wand Auslauf .

- Betreiben Sie das niemals Einheit unter der starken Licht.

-sauber Die Maschine häufigly nach ausschalten und Ausstecken von Die

Maschine .

-Tun Verwenden Sie dies nicht Produkt in Bereiche, in denen es ist vielleicht freigelegt zum Gießen oder Ähnlichem

Flüssigkeiten.

-Stecker ziehen Das Produkt von die Mauer Steckdose vor Reinigung.
Tun nicht verwenden flüssig

Reinigungskräfte oder Aerosol Reiniger. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch Reinigung.

12. Merkmale und spezif Kationen

Merkmale :

Automatischer Start, halt und klar _

Automatisch erkennen mit Uv (ultraviolett), MG (magnetisch) und MT (Metall

Faden)

während Zählen

Automatische Halbnote , Erkennung verketteter Noten

Doppelnotenerkennung mit IR-Erkennung (Infrarot). System
mit Charge , hinzufügen Und selbst-Prüfungsfunktion

LCD Farbe ändern Zu Rot Wann erkennen gefälscht Notiz

Geeignet für die meisten Währungen der Welt

Spezifikationen

Ambient Temperature:0°C-40°C

Umgebungsfeuchtigkeit : 25–80 %

Fütterungssystem :HOCH Laden

Behälterkapazität :500 Stk

Stapelkapazität : 200 Stück

sizeofcountable Banknoten : MIN :50×110 mmMAX :90x190 mm

Dicke der zählbaren Banknoten : 0,075 mm – 0,15 mm

Zählanzeige: 4 Ziffern

BatchDisplay :3stellig

Stromversorgung : AC 100–240 V/50–60 Hz

Stromverbrauch:=80W atts

Geschwindigkeit : 800,1000,1200 Stück / min

Bruttogewicht : 5,48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie Zertifikat

www.vevor.com/support

Hergestellt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique soutien et Certificat de garantie électronique cote www.vevor.com/support

Compteur Bil

Manuel de l'Utilisateur

AL-162A

nous continuons à être engagé à vous fourniri outils avec compétitif _ prix.
"sauvegarder Moitié", "Moitié prix " ou toute autre expression similaire utilisée par nous
représente seulement un
estimation des économies que ovous pourrait bénéficier depuis _ achat certains outils avec
nous par rapport au maman jou
haut marques et doses ne veut pas nécessairement dire couvrir tout Catégories de outils offert
par nous . Toi
sont nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque ovous sont Placin g un
commander avec nous si otu sont
en fait, j'économise à moitié dedans comparaison avec le sommet maman jou
marques .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODÈLE : AL- _ 1 62A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Ce est le original instruction , s'il te plaît lire tous manuel instructions soigneusement avant en fonctionnement. Réserves VEVOR ac l'oreille interprétation _ de nôtre

Manuel de l'Utilisateur . L' apparence de le produit être sous jréserve de le

produit et otoi reçu. s'il te plaît, pardonne nous que nous ne vous informerons pasO encore si

il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

	Cet appareil est conforme partie 15 de la FCC Règles. opération _ est sujet à le suivant deux conditions: ()Ce appareil peut pas cause nocif ingérence , et (2) cet appareil doit accepter n'importe lequel ingérence reçu , y compris ingérence que peut cause indésirable opération.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis à la disposition de européen Directif 2012/19/UE. Le symbole montrant un wheelie poubelle franchi à travers indique que le produit nécessite un refuser collection _ dans le Union européenne. Cela s'applique au produit et tous accessoires marqué de ce symbole. Produits marqués comme tel peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être pris à une collection- point de recyclage des appareils électriques et électronique dispositifs.
	La conformité est une CE sécurité certification .

Contenu

1. Général Introduction	1
2 . sécurité importante ylnstructions	1
3.Operation Method	2
4 . alimentation correctedes billets de banque	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Ajustement de la plaque de trémie	dix
8. Code d'erreur et solution	12
9. Problèmes et solutions courants	13
10.Paramètres de la machine	15
11. Entretien	16
12 .Caractéristiques et spécifications	17

1 . Général Introduction

·Le argent cosous est le solution parfaite pour un jeûne, précis et fiable
billet de banque compte processus. Ce machine est le v angarde de notre
évolution dans
devise counting technologie. C'est compacte et élégant conception est _
comme remarquable
comme c'est intégré électronique et multifonction capacités. Mais il est plus
que
juste regards et haute technologie électronique. Il est prêt à processus le la
plupart exigeant
Tâches , depuis compte grand les montants d'argent , à regrouper de
l'argent personnalisé
qquantités. Le pouvoir de réduire considérablement le travail et compte pertes
est maintenant
au atteindre de otes mains.

·Cette machine apporte une aide précieuse dans les banques , casino ,
supermarchés ,
film théâtres , vente au détail magasins et de nombreux autres
environnements où billets de banque
sont utilisé .

· quand ouverture le boîte , vérifier que tous de le articles décrit ci-
dessous sont
inclus . Si n'importe lequel article est endommagé ou manquant , contact le
Marchand où le unité
était acheté .

- 1 . Machine * 1
- 2 . utilisateur manuel * 1
- 3 . pouvoir corde* 1
- 4 . nettoyage brosse * 1
- 5 . Fusible * 1
- 6 . Externe afficher * 1
- 7 . Billet de banque Guide rs * 2

2. Consignes de sécurité importantes

quand en utilisant ce argent compteur, basique sécurité précautions devrait toujours être

suivi à réduire le risque d'incendie , électrique choc ou blessure à personnes ; y compris

ce qui suit:

 Warning	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers-like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.

 Caution	
	When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.

3. opération Méthode

· Connectez le cordon d'alimentation au machine , alors à un source d'alimentation et tourne le interrupteur sur; le la machine va effectuer un autocontrôle en faisant tourner le le compter les roues plusieurs fois. Le compte l' affichage du numéro montrer quand le machine est prêt .

·Éviter faux détection , s'il te plaît vérifier et prendre en dehors de billets de banque avant

compte lequel sont les suivants :

- 1 . Réparé Remarques avec papier
2. lavé Remarques
3. très sale Remarques
4. Cassé Remarques

4. Alimentation correcte des billets de banque

Billets de banque besoin à être mettre commanderly et Placé entre le compte guides ,

Plaisir référer à le suivant des photos :



La distance entre les deux guides de billets de banque besoin à être ajusté _
 selon
 au longueur de la interdire les nœuds de différentes confessions , donc
 comme à empêcher le
 billets de banque de être centré et déclencher un alarme m



5. contrôle panneau et affichage

Introduction

5.1



Bouton " DD " presse ce bouton à tourner Allumé éteint le DD
détection . DD

la détection peut trier les notes quelle largeur est plus que 5 m
différent de

première note comptée

Bouton « SET » : appuyez sur ce bouton pour accéder au réglage
de la sensibilité des capteurs .

Bouton "VITESSE": presse bouton pour choisir le sous- compteur
mode:

800 ,1000 ,1200 pièces / minute

Bouton "LOT": appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la
fonction BATCH

La première pression est 100 → 5 0 → 20 → quitter le mode batch

“+” button: when in SET mode, press “+” once to add “1”. If you keep
en appuyant continuellement , le paramètre numéroté J'ai ajouté des
perles en continu.

Lorsque vous êtes en mode de calcul de valeur, appuyez sur "+"
pour choisir la dénomination.

“-” button: when in SET mode, press “-” once to reduce “1”. If you keep
en appuyant continuellement ,le numéro de paramètre sera lbe réduit
continuellement.

en mode de calcul de valeur , appuyez sur " -" pour choisir la dénomination.

Bouton "CF": appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'uv ,MG Ion de détection IR .

Bouton "AJOUTER": presse ce bouton pour activer/désactiver la fonction ADD.

Bouton "A/M": appuyez sur ce bouton choisir Comptage MANUEL/AUTO mode.

Bouton « VALEUR » presse ce bouton à entrer dénomination calcul mode circulaire , prés qch ebouton 3 secondes St oquitvaluecalcul mode. Pendant ce temps, vous pouvez appuyer sur le bouton AJOUTER pour ajouter le Valeur totale.

Bouton "CUR": appuyez sur ce bouton pour choisir la devise
"COMMENCER" bouton: appuyez sur ceci bouton à effacer le numéro de comptage ou commencer compte

5.2 Affichage image



6. Les fonctions Introduction

compte Fonction

une fois le billets de banque sont correctement Mis dans le trémie plaque , le machine

volonté commencer compte automatiquement. Le nombre de comptés billets de banque sera

montré sur le affichage du compteur .f compte encore , le l'affichage du compteur clair

et le lot affichage dans tourner volonté montrer le nombre de dernier dénombré billets de banque plutôt .

Uv (Ultraviolet) Détection Fonction

Le UV détection fonction est choisi ou désélectionné par pressage le UV

bouton dans la fonction console. Le fonction UV est capable de vérifie tout les types de

billets de banque lequel contenir UV caractéristiques.

PAR par défaut , le UV fonction est automatiquement tourné sur quand le unité est

alimenté en haut . Si le machine détecte un contrefaire l'argent , ça volonté arrêt

compte et émettre un bip son. L'écran affichera montrer le message "UN Ou

E10" , alerter le utilisateur de le présence de un suspect argent . Retirer le contrefaire l'argent et presse "START" pour continuer compte.

MG (Magnétique) Détection Fonction

Le MG détection fonction est choisi ou désélectionné par chanter _ le MG

bouton dans le fonction console . Le MG fonction est capable à vérifier tous les types de

billets de banque qui contenir Caractéristiques de la MG.

PAR par défaut , le MG fonction est automatique ly tourné sur quand le unité est

alimenté en haut . Si le machine détecte un contrefaire l'argent , ça volonté arrêt

compte et émettre bip son . Le affichage volonté montrer le message " b ou E6x" , alerter le utilisateur de le présence de un suspect argent . Retirer le suspect l'argent et presse "STAR T" pour continuer compte.

IR (Infrarouge) Détection _ Fonction

Le IR détection fonction est choisi ou désélectionné par pressage le IR

bouton dans le fonction console . Le IR détection est utilisé à détecter

double - note .

PAR par défaut , le IR fonction est automatiquement tourné sur quand le unité est

alimenté en haut . Si le machine détecte un double - note , il volonté arrê compte et

émettre bip son . Le affichage volonté montrer le message " c ou ÉCO " ,

alerter le utilisateur de le présence de un suspect argent . Retirer le contrefaire l'argent et presse "START" pour continuer à compter .

DD Détection Fonction

Le DD détection fonction est _ choisi ou désélectionné par pressage le DD

bouton dans le fonction console . Le DD détection est utilisé à détecter le

billet de banque avec largeur différente .

À travers ce fonction , le largeur de le d'abord dénombré billet de banque volonté être

mémorisé , et si un plus large un ou plus étroit l'un est détecté (largeur différence doit être plus que 5mm) _ , il volonté arrê compte et émettre bip

son . Le afficher volonté montrer le message " d ou E8x " , alerter le utilisateur de

le présence d'un suspect argent . Retirer le contrefaire argent et presse "START" pour continuer compter g.

Calcul de la valeur totale Fonction

Le Total valeur calcul fonction est choisi ou désélectionné par pressage le bouton VALEUR dans la fonction console. continuez à appuyer sur le bouton vA LUE pendant

2 secondes pour quitter cette fonction .

À travers ce fonction, le utilisateur besoin presse VALEUR bouton à choisir

dénomination manuellement. Par exemple, quand toi O_ choisir 100 et compter dix

pièces de 100 le affichage volonté montrer total valeur 1000. s'il te plaît note que quand

toi o_ choisissez 100, toi o_ doit compter 100, parce que si toi o_ mettre autre

dénomination tel comme 50 ou 20 etc, machine aussi volonté mémoriser il comme 100.

sous calcul fonction $_$, le utilisateur peut tourner sur AJOUTER fonction si vouloir à

compter beaucoup dénominations $_$, donc utilisateur peut appuyer sur Le bouton VA UE ou " + " ""

bouton pour choisir la dénomination en conséquence et le total la valeur sera pas cer.

Dans ce cas, le suivant billets de banque Placé dans le la trémie être dénombré et

ajouté au précédent total valeur.



Automatique ou Manuel Fonction de mode de démarrage

Automatique commencer Mode: Le machine commence compte automatiquement quand

billets de banque sont mis dans le trémie .

Démarrage manuel Mode : appuyez sur "Bouton Start à commencer compter après

billets de banque sont mis dans le trémie .

Lot Fonction

Le lot fonction peut être sélectionné $_$ ou désélectionné par pressage le " Lot"

bouton . Le lot nombre volonté montrer sur lot afficher .

D'abord presse: le lot le numéro est 1 00

deuxième presse: le lot nombre est 50

Troisième presse: le lot nombre est 20

Quatrième presse: le lot le numéro est dix

Cinquième presse: le fonction batch est annulé.

Le coutume quantité cun être ensemble en appuyant "+" ou "-" bouton à augmenter _ ou

diminuer le lot nombre. Si garder pressage "+" ou "-" bouton pour à propos 2

secondes , le lot nombre peut augmenter ou diminuer en continu. Si la machine a des touches numériques , ovous pouvez définir le numéro de lot beaucoup plus

pratique. To Clear cette fonction , appuyez sur le "LOT" bouton jusqu'à le

indicateur est désactivé .

sous le lot compte mode , une fois le trémie est chargé , le machine volonté commencer compte et volonté arrêt quand le dénombré quantité atteint le
préréglage lot quantité .

Pour répéter le lot compte oopération sous le même préréglage lot _
qquantité, supprimez simplement le compte billets de l'empileur. Le machine _

volonté mettre en lots le prochain groupe de billets sous les mêmes paramètres .

Si toi o_ souhait à garder mise en lots sans suppression le billets de banque depuis le
empileur , appuyez sur le " COMMENCER " bouton .

Fonction AJOUTER

Ajouter fonction peut être effectué par pressage le bouton « AJOUTER »
(témoin

doit

lumière en haut) . Dans ce cas , le suivant billets de banque Placé dans le trémie volonté être

dénombré et ajoutée à le précédent dénombré quantité. Le total montant de

ajoutée billets de banque va être montré sur le comptoir écran . À fermer le

fonction , appuie sur le "AJOUTER" bouton (le l'indicateur doit être DÉSACTIVÉ)

Détection des blanches Fonction

Le demi - note détection est automatique ly tourné sur par défaut quand le

machine est alimenté en haut . si le machine détecte un demi - note quand compte , il

volonté arrêt et émettre bip son , alors que le afficher volonté montrer le

message " F Ou E4x " , alerter le utilisateur le présence de un suspect note .

Retirer le suspect note et presse " COMMENCER " bouton à continuer

compter . s'il te plaît note que le suspect argent volonté être ajoutée à le

dénombré quantité.

Détection de notes enchaînées Fonction _

Le note enchaînée détection est automatiquement tourné sur par défaut quand le

machine est alimenté en haut . si le machine détecte un enchaîné - note quand

compte , il volonté arrêt et émettre bip son , alors que le affichage volonté montrer

le message "d ou E8x" alerter le utilisateur le présence _ de un suspect

note. Retirer le suspect note et presse "COMMENCER" bouton à continuer

compter . s'il te plaît note que le suspect argent volonté être ajoutée à le

dénombré quantité

Double note Détection Fonction _

Le double-note détection est automatiquement tourné sur par défaut quand le

machine est p oétait en haut. Si la ma Chine détecte une double note quand

compte , il volonté arrêt et émettre bip son , alors que le l'affichage montrer

le message " c ou ÉCO " , alertant le utilisateur le présence de un suspect

note. Retirer le suspect note et presse "COMMENCER" bouton à continuer

compte. s'il te plaît notez que le suspect argent volonté être ajouté au décompte

qquantité .

7 . Réglage de la plaque de trémie

Testez le machine à ensemble à comté ovotre monnaie. préparer à au moins cinq factures

à test le machine. lieu le factures sur le trémie et courir le machine . si le machine compte le factures _ et là Non les erreurs , il est Prêt à accepte oton devise.

Si:

Le les factures sont déformé

Le Machines est montrer considérablement

Erreur message est allumé fréquently

Le trémie la tension est aussi serré . À desserrer ce tension par tourner réglage

des vis à Perdre O_ côté .

lieu le billets dos dans le trémie à test le machine encore . F erreur se produire ,
ajuster comme nécessaire .

Si;

Le les factures sont voler oUtah

Le l'écran affiche un erreur de calcul

Erreur message est allumé Fréquemment q_

Le trémie tension est aussi je oovois . À serrer ce tension par
tourner le

vis de réglage pour Côté serré.

quand le machine est en cours d'exécution sans aucune erreur , il est Prêt
à accepte oton
devise.

quand billet de banque alimentation est rugueux ou billet de banque
compte est inexacte , il

volonté être résolu à travers réglage _ le verticale ajustement visser aussi
comme le

écart entre résistance caoutchouc et roues en caoutchouc. Alors toi o_
peut mettre dans un

billet de banque et prise , si Otu sentir le _ pu l ,le machine est réalisable.


Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer
l'écart dans afin d'ajouter de la friction (serré)

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter gap dans
ordre de réduire les frottements (lâche).



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

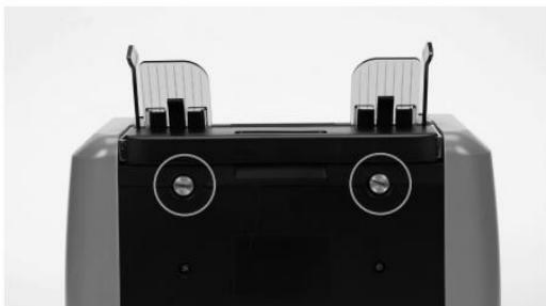

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8. Code d'erreur et solution

Le affiche peut afficher l'erreur Code lors du comptage , ce qui signifie qu'il y a problème avec la machine .Référer vers l' aile suivante pour trouver le chemin à résoudre

il

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

En général , la plupart de ce qui précède mentionné problèmes peut être causé par poussière ou saleté à l'intérieur de le machine . Donc en gardant le machine faire le ménage est très recommandé.

9. Problèmes courants et solution

Avant réparation , s'il te plaît vérifier le problèmes comme ci-dessous :

REMARQUE : avant de résoudre le problème , toi O_ doit tourner éteindre ol'interrupteur d'alimentation et débrancher le sortie .

Not working	
Check if the plug is well inserted	
Check if the power fails or fuse burn out	
Fail to start or stop normally	
Feeding sensor covered in dust? Clean	
Counting error	
Hopper position adjusted improperly	

dix . Machine paramètres

NOTE: après oavoir fini le réglage, s'il te plaît mets otion doigt dessus
capteur de trémie
et le le rôle sera courir , puis le réglage volonté être sauvegarder .



Method one:

dix. paramètre de calcul des billets contrefaits

Méthode un: Tourner sur le machine , alors presse "-" & "LOT" bouton _ au même temps non-affichage montrer "H-C00", alors presse " ENSEMBLE " 2 fois affichage

volonté montrer "-C02", presse "-" à changement "1 " à "o", alors mettre tu oes doigt sur

capteur de trémie et le le rouleau va courir , le paramètre volonté être sauvegarder et compte

résultat volonté pas inclure faux note .

Deuxième méthode : Tourner sur le machine , alors presse "AJOUTER" & "VALEUR" bouton à

le même temps jusqu'à affichage montrer "H-C00" , alors presse " ENSEMBLE " 2 fois affichage

volonté montrer "-C02", presse "-" à changement "1" à "0", alors mettre tu oes doigt sur

capteur de trémie et le le rouleau va courir, le paramètre volonté être sauvegarder et compte

résultat volonté pas inclure faux note .

dix.2 Sensibilité aux UV Ajuster _

UV sensibilité ajustement : presse le " ENSEMBLE " bouton pour à propos 1 .5 secondes,

le afficher volonté montrer "E10", alors presse "+" ou "-" à augmenter ou diminuer

le paramètres, comme le paramètre augmente, le UV sensibilité volonté

diminuer, vice versa. Défaut _ E10= 150 .

AVIS : après toi o_ finition le paramètre, s'il te plaît mettre tu oes doigt sur trémie

capteur et le le rouleau va courir, alors le réglage sera être sauvé .

dix.3 Usine paramètre

méthode : appuyez sur Start "VALEUR" 2 boutons en même temps et alors

tourner sur machine, quand le externe afficher montrer "dEFAU", et machine

bip son di pour à propos 3 secondes il moyens machine restaurer à usine

paramètres .

Méthode deux: presse "COMMENCER" "CUR" 2 boutons à le même temps et alors

tourner sur machine, quand le externe afficher montrer " dEFAU ", et machine

bip son di pour à propos 3 secondes il moyens machine restaurer à usine

paramètres .

11 .Entretien

- Faire pas fonctionner le unité dans sont des zones avec haut température ou haut humidité

depuis il peut causer le machine refuser travailler ou prévenir à partir compte

avec précision .

- quand pas utiliser le unité pour un long période de temps , retirer le _ pouvoir prise

depuis le mur sortie .

-Ne faites jamais fonctionner le unité sous fort lumière.

-faire le ménage le machine fréquently après éteindre et débranchement de le

machine .

-Faire ne pas utiliser ça produit dans zones où c'est peut-être exposé à l'eau ou autre

liquides.

-débrancher ce produit de le mur prise avant nettoyage. Faire pas utiliser liquide

nettoyants ou aérosol nettoyeur. utilisez un chiffon humide pour nettoyage.

12. Caractéristiques et précisions

Caractéristiques :

Démarrage automatique, arrêter et clair _

Automatique détection avec UV (ultraviolets) , MG (magnétique) et MT (métal

fil)

alors que compte

Demi-note automatique , détection de notes enchaînées

Détection de double note avec Détection IR (infrarouge) système avec lot , ajouter et soi-fonction d'examen

Écran LCD Couleur changement à rouge quand détecter faux note adapté à la plupart des devises du monde

Caractéristiques

Ambient Temperature:0°C-40°C

Humidité ambiante : 25 % à 80 %

Système d'alimentation :EN HAUT Chargement

Capacité de la trémie :500 pièces

Capacité d'empilage : 200 pièces

taille de dénombrable billets : MIN :50×110 mmMAX :90x190 mm

Épaisseur des billets dénombrables : 0,075 mm -0,15 mm

affichage de comptage : 4 chiffres

Affichage par lots :3 chiffres

alimentation : AC 100-240v/50-60 HZ

consommation d'énergie :≈80w atts

vitesse : 800,1000,1200 pièces / min

Poids brut :5,48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et garantie électronique certificat

www.vevor.com/support

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch ondersteuning en E-garantiecertificaat categorie www.vurig.com/ondersteuning

Bil-teller

handleiding

AL-162A

wij blijven doorgaan toegewijd zijn aan geef oje gereedschap mee competitief _ prijs.

"redden Half" , " Helft van de prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door ons vertegenwoordigt alleen een

schatting van de besparing y ou zou er baat bij kunnen hebben van _ kopen bepaalde gereedschappen mee ons vergeleken met de moeder jof

bovenkant merken en doses Dat is niet noodzakelijkerwijs de bedoeling bedek alles Categorieën van hulpmiddelen aangeboden door ons . Jij

Zijn vriendelijk eraan herinnerd om zorgvuldig te verifiëren wanneer ou Zijn Piacin g een bestellen bij ons als ojj Zijn

daadwerkelijk besparen helft binnen vergelijking met de bovenkant moeder jof merken .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODEL : AL - 1 62A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dit is de origineel instructie, Alsjeblieft lezen alle handmatig instructies zorgvuldig voor operationeel. VEVOR-reserves ac loor interpretatie _ van onze handleiding . Het uiterlijk van de productenhal zijn onder ject de product Ojij ontvangen. vergeef me alsjeblieft ons dat we u niet zullen informeren op nieuw als er is enige technologie of software updates op ons product.

	Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Reglement. operatie _ is sub ject naar de als vervolg op twee voorwaarden: ()Dit apparaat kunnen niet veroorzaken schadelijk interferentie , En (2) dit apparaat moet accepteren elk interferentie ontvangen ,inbegrepen interferentie Dat kunnen oorzaak ongewenst operatie.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de voorraad van Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool toont een wheelie bak gekruist door geeft aan dat het product afzonderlijk vereist is weigeren verzamelen in de Europese Unie. Dit geldt voor de Product En alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd als zo een kunnen niet zijn weggegooid met het normale huisvuil, maar moeten genomen naar acolec- punt voor het recyclen van elektriciteit En elektronisch apparaten.
	Naleving is een EG beveiliging certificering .

inhoud

1. Algemeen Invoering	1
2 . Belangrijke veiligheid Instructies	1
3.Operation Method	2
4. correcte invoer van bankbiljetten	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Afstelling van de trechterplaat	10
8. Foutcode en oplossing	12
9. Veel voorkomende problemen en oplossingen	13
10.Machine-instellingen	15
11. Onderhoud	16
12 . Kenmerken en specificaties	17

1 . Algemeen Invoering

·De geld coonder is de perfecte oplossing voor een snelle, nauwkeurig En betrouwbaar

bankbiljet tellen proces. Dit machine is de vanguard van ons evolutie in munteenheid coontkoppelen technologie. Zijn compact en stijlvol ontwerp is _ als opmerkelijk

als zijn geïntegreerd elektronica En multifunctioneel mogelijkheden. Maar Het is meer dan

zojuist ziet er uit En hi-tech elektronica. Het is klaar naar proces de meest veeleisend

taken , van tellen groot bedragen _ van contant geld , naar het batchen van aangepast geld

hoeveelheden. De macht aan dramatisch verminderen arbeid en tellen verliezen is nu

bij de bereik van oje handen.

·Deze machine is van onschatbare waarde voor de banken , casino's , supermarkten ,

film theaters , detailhandel winkels En veel andere omgevingen waar bankbiljetten

Zijn gebruikt .

· wanneer opening de doos , verifiëren Dat alle van de artikelen beschreven onderstaand Zijn

inbegrepen . Als elk item is beschadigd of missend , contact de handelaar waar de eenheid

was gekocht ·

1 . Machine * 1

2 . gebruiker handmatig * 1

3 . stroom koord* 1

4 . schoonmaak borstel * 1

5 . Samensmelten * 1

6 . Extern weergave * 1

7 . Bankbiljet Gids rs * 2

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

wanneer gebruik makend van dit geld teller, ba sic veiligheid
voorzorgsmaatregelen zou moeten altijd zijn

gevolgd naar verminderen de risico op brand , elektrisch schok of letsel aan
personen; inbegrepen

het volgende:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. operatie Methode

· verbind de stroomdraad naar de machine , Dan naar A p ower bron en draai de

aan/uit-schakelaar op; de machine zal voer een zelfcontrole uit door te draaien de

wielen tellen meerdere malen. De tellen nummerweergave zal show "" wanneer de machine is klaar .

·Vermijden fout detecteren , Alsjeblieft controleer en nemen uit de bankbiljetten voor

tellen welke zijn als volgt:

1. Hersteld notities met papier
2. gewassen notities
3. erg vies notities
4. Gebroken notities

4. juiste voeding van bankbiljetten

Bankbiljetten behoefte naar zijn neerzetten bestellY En Gepikt tussen de tellen gidsen ,

gerust refereren naar de als vervolg op afbeeldingen :



De afstand tussen de twee gidsen voor bankbiljetten behoeft naar zijn
 bijgestelde _ volgens
 naar de lengte van de knopen verbieden van verschillende denominaties , Dus
 als naar voorkomen de
 bankbiljetten van wezen gecentreerd En trigger een alarm M



5. controle paneel en weergave Inleiding

5.1



" DD " -knop druk op dit knop naar draai aan uit _ de DD detectie . DD

detectiekansorteren opmerkingenwelkebreedte is meer dan 5m
verschil van

eerste noot geteld

"SET"-knop: druk op deze knop om de gevoeligheidsaanpassing van de sensoren in te voeren .

"SNELHEID"-knop: druk op knop om het aantal snelheden te kiezen
modus:

800 ,1000 ,1200 stuks / min

"BATCH"-knop: druk op deze knop om aan/uit te zetten de BATCH-functie

Eerste druk is 100 → 5 0 → 20 → batchmodus afsluiten

"+" button: when in SET mode, press "+" once to add "1". If you keep
continu drukken , de parameternummerwil continu toegevoegd.

druk in de waardeberekeningsmodus op "+" om de denominatie te
kiezen.

"-" button: when in SET mode, press "-" once to reduce "1". If you keep
continu drukken ,het parameternummerwil lb op een onzinnige
manier verminderd .

wanneer in de waardeberekeningsmodus , druk op " -" om de
denominatie te kiezen.

"CF"-knop: druk op deze knop om de uv aan/uit te zetten ,MG IRdetect- ion.

Knop "TOEVOEGEN": druk op dezeknopomdeTOEVOEGENfunctieaan /uit te zetten.

"A/M"-knop: druk op deze knop kiezen HANDMATIG/AUTOMATISCH tellen mode.

knop " WAARDE ". druk op dit knop naar binnenkomen denominatie berekening

modus bloedsomloop , druk sde knop 3 seconden st verlaat de waardeberekening

modus. Ondertussen kunt u op de knop TOEVOEGEN drukken om de waarden toe te voegen totale waarde.

"CUR"-knop: druk op deze knop om de beveiliging te kiezen

"BEGIN" knop: druk hierop knop naar Wis het telnummer of start tellen

5.2 Weergave afbeelding



6. Functies Invoering

tellen Functie

eenmaal de bankbiljetten Zijn correct Geplaatst in de hopper bord , de machine

zullen begin tellen automatisch. De aantal geteld bankbiljetten zal zijn getoond op de tellerweergave .f aantal opnieuw , de toonbankdisplay wil lcear

En de partij weergeven in draai zullen show de nummer van laatst geteld bankbiljetten in plaats van .

Uv (Ultraviolet) Detectie Functie

De Uv detectie functie is geselecteerd of gedeselecteerd door drukken de Uv

knop in de functie N troosten. De uv-functie heeft de mogelijkheid om controleer alles soorten van bankbiljetten welke bevatten uv functies.

DOOR standaard , de Uv functie is automatisch draaide op wanneer de eenheid is

aangedreven omhoog . Als de machine detecteert A vervalst geld , het zullen stop

tellen En piepen geluid. Het scherm zal toon de bericht "A Of

E10" , waarschuwend de gebruiker van de aanwezigheid van A verdacht geld . Verwijderen de

vervalst geld en druk op "START" om door te gaan tellen.

MG (Magnetisch) Detectie Functie

De MG detectie functie is geselecteerd of gedeselecteerd door druk op zingen de MG

knop in de functie console . De MG functie is bekwaam naar rekening alle soorten van bankbiljetten die bevatten MG-functies.

DOOR standaard , de MG functie is automatisch leugen draaide op wanneer de eenheid is

aangedreven omhoog . Als de machine detecteert A vervalst geld , het zullen stop

tellen En uitstoten piepen geluid . De weergeven zullen show de bericht " B of

E6x" , waarschuwend de gebruiker van de aanwezigheid van A verdacht geld . Verwijderen de

verdacht geld en druk op "STAR T" om verder te gaan tellen.

IR (infrarood) Detectie n Functie

De IR detectie functie is geselecteerd of gedeselecteerd door drukken de IR

knop in de functie console . De IR detectie is gebruikt naar detecteren

dubbele noot . _

DOOR standaard , de IR functie is automatisch draaide op wanneer de eenheid is

aangedreven omhoog . Als de machine detecteert A dubbel - let op, Het zullen stop tellen En

uitstoten piepen geluid . De weergeven zullen show de bericht " C of ECO " ,

waarschuwend de gebruiker van de aanwezigheid van A verdacht geld . Verwijderen de

vervalst geld en druk op "START" om door te gaan met tellen .

DD Detectie Functie

De DD detectie functie is _ geselecteerd of gedeselecteerd door drukken de DD

knop in de functie console . De DD detectie is gebruikt naar detecteren de

bankbiljet mee verschillende breedte .

Door dit functie , de breedte van de Eerst geteld bankbiljet zullen zijn onthouden , En als een breder één of smaller een is gedetecteerd (breedte

verschil moeten zijn meer dan 5 mm) , Het zullen stop tellen En uitstoten piepen

geluid . De weergave zullen show de bericht " D of E 8x" , waarschuwend de gebruiker van

de aanwezigheid van een verdacht geld . Verwijderen de vervalst geld En

druk op "START" om door te gaan g tellen .

Berekening van de totale waarde Functie

De Totaal waarde berekening functie is geselecteerd of gedeselecteerd door drukken

de VALUE-knop in de functie troosten. blijf de vA LUE-knop ingedrukt houden

2 seconden verlaten deze functie .

Door dit functie, de gebruiker behoefte druk op WAARDE knop naar kiezen

denominatie handmatig. Bijvoorbeeld _, wanneer jij Oij kiezen 100 En graaf 10

stuks van 100 de weergeven zullen show totaal waarde 1000 . Alsjeblieft opmerking Dat wanneer

jij Oij kies 100 , jij Oij moeten graaf 100 , omdat als jij Oij neerzetten ander

denominatie zo een als 50 of 20 enz , machine Ook zullen memoriseren Het als 100 .

onder berekening leuke actie , de gebruiker kan draai op TOEVOEGEN functie als wil naar

graaf veel denominaties _ , dus gebruiker kan op de VALUE-knop of "+" drukken ""

knop om de waarde en het totaal te kiezen waarde wil niet cear.

In dit geval , de volgende bankbiljetten Gepikt in de hopper zal zijn geteld En

toegevoegd aan de vorig totaal waarde.



Automatisch of handmatig startmodus Functie

Automatisch begin Modus: De machine begint tellen automatisch wanneer

bankbiljetten Zijn geplaatst in de hopper .

Handmatig starten Modus : druk "Startknop naar begin na tellen bankbiljetten Zijn geplaatst in de hopper .

Partij Functie

De partij functie kan zijn geselecteerd _ of gedeselecteerd door drukken de "Partij"

knop . De partij nummer zullen show op partij weergave .

Eerst druk op: de partij nummer is 1 00

seconde druk op: de partij nummer is 50

Derde druk op: de partij nummer is 20

Vierde druk op: de partij nummer is 1 0

Vijfde druk op: de batch-functie is geannuleerd.

De aangepast hoeveelheid een zijn set door te drukken "+" of "-" knop naar toename _ of afname de partij nummer. Als houden drukken "+" of "-" knop voor over _ 2 seconden, de partij nummer kan toename of afname continu. Als de machine beschikt over cijfertoetsen, kunt u het batchnummer nog veel verder instellen handig. To Gebruik deze functie, druk op de "BATCH" knop tot de indicator is uit. onder de partij tellen modus, eenmaal de hopper is geladen, de machine zullen begin tellen En zullen stop wanneer de geteld hoeveelheid bereikt de vooraf ingesteld partij hoeveelheid.

Om de batch te herhalen tellen operatie onder de dezelfde vooraf ingesteld partij _ quantity, verwijder gewoon de getelde bankbiljetten uit de stapelaar. De machine _ zullen batch de volgende groep bankbiljetten onder dezelfde instellingen.

Als jij oij wens naar houden batchen zonder Verwijderen de bankbiljetten van de stapelaar, druk op de " BEGIN " knop.

TOEVOEGEN Functie

Toevoegen functie kan zijn uitgevoerd door drukken de knop "TOEVOEGEN" (indicator moeten

licht omhoog). In dit geval, de volgende bankbiljetten Gepikt in de hopper zullen zijn

geteld En toegevoegd naar de vorig geteld hoeveelheid. De totaal hoeveelheid van toegevoegd bankbiljetten wil zijn getoond op de balie scherm. Naar dichtbij de functie, druk de "TOEVOEGEN" knop (de indicator moet zijn UIT)

Detectie van halve noten Functie

De halve - opmerking detectie is automatisch leugen draaide op door standaard wanneer de

machine is aangedreven omhoog . Als de machine detecteert A halve - opmerking wanneer tellen , Het

zullen stop En uitstoten piepen geluid , terwijl de weergave zullen show de

bericht " F Of E 4x " , waarschuwend de gebruiker de aanwezigheid van A verdacht opmerking .

Verwijderen de verdacht opmerking En druk op " BEGIN " knop naar doorgaan

tellen . Alsjeblieft opmerking Dat de verdacht geld zullen zijn toegevoegd naar de

geteld hoeveelheid.

Detectie van geketende biljetten Functie _

De geketende notitie detectie is automatisch gedraaid op standaard wanneer de

machine is aangedreven omhoog. Als de machine detecteert A geketend - let op wanneer

tellen, Het zullen stop En uitstoten piepen geluid, terwijl de weergeven zullen show

de bericht "D of E8x" waarschuwend de gebruiker de aanwezigheid _ van A verdacht

opmerking. Verwijderen de verdacht opmerking En druk op "BEGIN" knop naar doorgaan

tellen. Alsjeblieft opmerking Dat de verdacht geld zullen zijn toegevoegd naar de

geteld hoeveelheid

Dubbele noot Detectie Functie _

De dubbele noot detectie is automatisch draaide op door standaard wanneer de

machine is p owaar omhoog. Als de machine detecteert een dubbele noot wanneer

tellen, Het zullen stop En uitstoten piepen geluid, terwijl de wil weergeven show

de bericht " C of ECO " , waarschuwen de gebruiker de aanwezigheid van A verdacht

opmerking. Verwijderen de verdacht opmerking En druk op "BEGIN" knop naar doorgaan

tellen. Alsjeblieft merk op dat de verdachte geld zullen bij het geteld worden opgeteld

hoeveelheid .

7. Aanpassing van de trechterplaat

Test de machine aan set het aan provincie ouw munt . voorbereiden bij minimaal vijf rekeningen

naar test de machine. plaats de rekeningen op de hopper en loop de mac hine. Als

de machine telt de rekening ls En daar Nee fouten, Het is klaar om accepteer jeo

munteenheid.

Als:

De rekeningen zijn vervormd

De machines is aanzienlijk laten zien

Fout bericht is verlicht frequently

De hopper spanning is te nauw . Naar losmaken dit spanning door draai
aanpassen

schroeven naar Verliezen o_ kant .

plaats de rekeningen rug naar binnen de hopper naar test de machine
opnieuw . F fout voorkomen ,
aanpassen als nodig .

Als:

De rekeningen zijn vliegen out

De weergave toon een verkeerde telling

Fout bericht is verlicht vrij q_

De hopper spanning is te Ik oozie . Naar vastdraaien dit spanning
door draai de

stelschroeven aan Strakke kant.

wanneer de machine is rennen zonder fouten , Het is klaar om accepteer
jeo

munteenheid.

wanneer bankbiljet voeden is oneffen of bankbiljet tellen is onnauwkeurig ,
Het

zullen zijn opgelost door aanpassen _ de verticaal aanpassen schroef ook
als de

gat tussen weerstand rubber en rubberen wielen. Dan jij oij kan
neerzetten in A

bankbiljet En uitstel , als oij gevoel de _ pu l ,de machine is werkbaar.


Draai tegen de klok in om de opening te verkleinen in om wrijving toe te
voegen (nauw)

Draai met de klok mee toename gongeveer in bestellen om wrijving
verminderen (loszettend) .



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

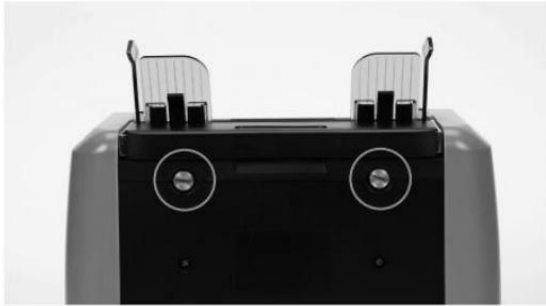

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8. Foutcode en oplossing

De weergegeven fout weergegeven code bij het tellen , wat betekent dat er is
 probleem met de machine .Refereren naar het volgende vleugelblad om
 de weg te vinden naar oplossen
 Het

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

In het algemeen , het grootste deel van het bovenstaande genoemd problemen kan worden veroorzaakt door stof of aarde binnen van de machine . Dus houden de machine schoon is zeer aanbevolen.

9. veelvoorkomende problemen en sout

Voor reparatie , Alsjeblieft rekening de problemen als onderstaand :

OPMERKING: voordat u het probleem oplost , jij Ojij moet draaien uit-
oschakelaar en
loskoppelen de
uitlaat .

Not working

Check if the plug is well inserted



Check if the power fails or fuse burn out




Fail to start or stop normally

Feeding sensor covered in dust? Clean



Counting error

Hopper position adjusted improperly

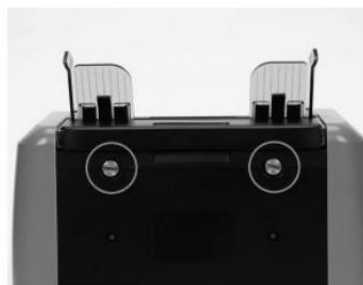

10 . Machine instellingen

OPMERKING: nadat ou klaar bent met de instelling, Alsjeblieft leg je
ovinger op trechtersensor

En de rol zal loop , dan de instelling zullen zijn redden .



Method one:

10. namaak Let op de berekeningsinstelling

Methode een: Draai op de machine , Dan druk op "-" & "PARTIJ" knop _ bij
de

dezelfde tijd onvertuond show "H-C00", Dan druk op " SET " 2 keer
weergeven

zullen show "-C02", druk op "-" naar wijziging " 1 " naar "O", Dan
neerzetten jij Obent vinger op

trechtersensor en de rol wil loop , de instelling zullen zijn redden En tellen
resultaat zullen niet erbij betrekken nep opmerking .

Methode twee: Draai op de machine , Dan druk op "TOEVOEGEN" & "WAARDE" knop bij

de dezelfde tijd tot weergeven show " H-C00" , Dan druk op " SET " 2 keer weergeven

zullen show "-C02", druk op "-" naar wijziging "1" naar "0", Dan neerzetten jij Obent vinger op trechtersensor en de rol wil loop, de instelling zullen zijn redden En tellen resultaat zullen niet erbij betrekken nep opmerking .

10.2 UV-gevoeligheid Aanpassen _

Uv gevoeligheid aanpassing : druk op de " SET " knop voor over 1.5 seconden ,

de weergave zullen show "E10", Dan druk op "+" of "-" naar toename of afname

de parameters, als de parameter toeneemt, de Uv gevoeligheid zullen afname, vice versa. Standaard _ E10= 150 .

LET OP : na jij ojj finish de instelling, Alsjeblieft neerzetten jij Obent vinger op hopper voeler en de rol wil loop, Dan de instelling zal wees gered .

10.3 Fabriek instelling

Methode één: druk op start "WAARDE" 2 toetsen tegelijkertijd _ En Dan draai op machine, wanneer de extern weergave show "dEFAU", En machine

piep geluid di voor over 3 seconden Het middelen machine herstellen naar fabriek instellingen .

Methode twee: druk op "BEGIN" "CUR" 2 toetsen bij de dezelfde tijd En Dan

draai op machine, wanneer de extern weergave show " dEFAU ", En machine

piep geluid di voor over 3 seconden Het middelen machine herstellen naar fabriek instellingen .

11. Onderhoud

- Doen niet bedienen de eenheid in zijn gemakkelijk met hoog temperatuur of hoog vochtigheid

sinds Het kan veroorzaken de machine weigeren werken of voorkomen het van tellen

nauwkeurig .

- wanneer niet gebruik de eenheid voor A lang periode van tijd ,
verwijderen de _ stroom plug
van de muur uitlaat .

-Bedien nooit de eenheid onder sterk licht.

-schoon de machine frequently na uitschakelen en loskoppelen van de
machine .

-Doen gebruik dit niet product binnen gebieden waar het wordt misschien blootgelegd naar water of iets dergelijks

vloeistoffen.

-koppel los dit product van de muur uitlaat voor schoonmaak. Doen niet gebruik vloeistof

schoonmakers of spuitbus schoner. gebruik hiervoor een vochtige doek schoonmaak.

12. Functies en specifiek kationen

Functies :

Automatische start, stoppen en duidelijk _

Automatisch detecteren met UV (ultraviolet) , MG (magnetisch) en MT (metaal

draad)

terwijl tellen

Automatische halve noot , detectie van geketende biljetten

Detectie van dubbele noten met IR(infrarood) detectie systeem

met partij , toevoegen En zelf-examen functie

LCD-scherm Kleur wijziging naar rood wanneer detecteren nep opmerking geschikt voor de meeste valuta's ter wereld

specificaties

Ambient Temperature:0°C-40°C

Omgevingsvochtigheid : 25%-80%

Voedingssysteem :OMHOOG Laden

Hoppercapaciteit :500 st

stapelcapaciteit : 200 st

grootte van telbaar bankbiljetten : MIN :50×110 mmMAX :90x190 mm

Dikte van telbare bankbiljetten :0,075 mm -0,15 mm

tellenDisplay:4cijfers

Batchweergave :3cijfers

voeding : AC 100-240v/50-60 Hz

stroomverbruik:=80w att

snelheid : 800.1000.1200 stuks / min

Brutogewicht : 5,48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-garantie certificaat kat

www.vurig.com/ondersteuning

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk stöd och E-garantibevis [cate www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)

Bil Counter

användarmanual

AL-162A

vi fortsätter att vara engagerad i ge y ou verktyg med konkurrenskraftig _ pris.
"spara Halv", "Halva priset " eller andra liknande uttryck som används av oss endast
representerar en
uppskattning av besparingar y ou kan gynnas från _ uppköp vissa verktyg med oss jämfört
med ma jeller

topp varumärken och doser inte nödvändigtvis att täcka allt Kategorier av verktyg erbjuds av
oss. Du
är vänligen påmind om att verifiera noggrant när odu är Placin g en beställa med oss om
odu är

faktiskt sparar hälften in jämförelse med toppen ma jeller märken ·

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELL : AL - 162A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Detta är de original instruktion , snälla du läsa Allt manuell instruktioner noga innan fungerar. VEVOR-reserver ac lora int erpretation av vår användarmanual . Utseendet _ av produkterna vara sub ject till de produkt y ou mottagen. snälla förlåt oss att vi inte kommer att informera odig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

	Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC Regler. o peration är under ject till de följande två betingelser: () Det här enhet Maj inte orsaka skadlig interferens , och (2) denna enhet måste acceptera några interferens mottagen , Inklusive interferens den där Maj orsak oönskade drift.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt är föremål för tillhandahållande av europeisk Direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en wheelie bin korsade genom indikerar att produkten kräver separat vägra samla jon i de Europeiska unionen. Detta gäller för produkt och Allt Tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådan Maj inte vara kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste bli tagen till samla- plats för återvinning av el och elektronisk enheter.
	Efterlevnad är ett EC säkerhet certifiering .

innehåll

1. allmän Introduktion	1
2 . Viktigt säkerhet yInstruktioner	1
3.Operation Method	2
4 . korrekt matning av sedlar	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Justering av behållaren	10
8.Felkod och lösning.....	12
9. vanliga problem och lösning	13
10.Maskininställningar.....	15
11. Underhåll	16
12 .Funktioner och specifikationer	17

1 . Allmän Introduktion

·De pengar counter är perfekt lösning för en fasta, exakt och pålitlig sedel räkning bearbeta. Detta maskin är de vanguard av vår Evolution i valuta counting teknologi. Dess kompakt och snygg design är _ som anmärkningsvärd

som dess integrerad elektronik och multifunktion Förmågor. Men Det är Mer än

bara utseende och högteknologiska elektronik. Det är redo till bearbeta de mest krävande

uppgifter, från räkning stor mängder _ av kontanter, till batching anpassade pengar

genheter. De makt till dramatiskt r utbilda arbetskraft och räkning förluster är nu

vid nå av odina händer.

·Den här maskinen gör ett ovärderligt hjälpmedel i banker, kasinon, stormarknader,

film teatrar, detaljhandeln butiker och många andra miljöer där sedlar är Begagnade.

· när öppning de låda, kontrollera den där Allt av de föremål beskrivs Nedan är

ingår. Om några Artikel är skadad eller saknas, Kontakt de -handlare var de enhet

var köpt·

1 . Maskin * 1

2 . användare manual * 1

3 . kraft sladd* 1

4 . rengöring borsta * 1

5 . Säkring * 1

6 . Extern visa * 1

7 . Sedel Guide rs * 2

2. Viktiga säkerhets instruktioner

när använder sig av detta pengar disk, bas säkerhet försiktighetsåtgärder
skall alltid vara

följt till minska de brandrisk __, elektrisk chock eller skada på personer;
Inklusive

det följande:

 Warning	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.

 Caution	
	When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.

3. drift Metod

· ansluta strömsladd till maskin, sedan till a p ovar källa och vänd de strömbrytare på; de maskinen kommer göra en självkontroll genom att snurra de

räkna hjul flera gånger. De räkning nummervisning kommer show "" när de maskin är rea dy.

· Att undvika fel upptäcka, snälla du kolla och ta ut sedlar innan räkning som är följande:

- 1 . Lagad anteckningar med papper
2. tvättas anteckningar
3. mycket smutsig anteckningar
4. Bruten anteckningar

4. korrekt utfodring av banksedlar

Sedlar behöver till vara sätta orderlY och Placed mellan de räkning guider, Snälla hänvisa till de följande bilder :



Avståndet mellan de två sedelguider behöver till vara justera usted enligt
till längd av förbudsknoppar _ av olika valörer, så som till förhindra
sedlar från varelse centrerad och utlösa en alar m



5. kontrollera panel & display Introduktion

5.1



" DD " -knappen Tryck detta knapp till sväng på av de DD upptäckt . DD upptäckt kan sortera noterar vilken bredd är mer än 5m skillnad från första noten räknad

"SET"-knapp: tryck på denna knapp för att gå in i känslighetsjustering av sensorer .

"SPEED"-knapp: Tryck knappen för att välja hastighetsvärde läge: 800 ,1000 ,1200 st / min

"BATCH"-knapp: tryck på denna knapp för att slå på/av funktionen BATCH

Firstpress är 100→5 0→20→avsluta batchläge

"+" button: when in SET mode, press "+" once to add "1". If you keep trycker kontinuerligt på parameternumberwil Jag tillsattes kontinuerligt. när invaluelcalculationmode trycker du på "+" för att välja en siffra.

"-" button: when in SET mode, press "-" once to reduce "1". If you keep trycker kontinuerligt , parameternumretwil lbe minskas kontinuerligt. när invaluelcalculation mode , tryck på " -" för att välja valör.

"CF"-knapp: tryck på denna knapp för att stänga av/stänga av ,MG IR-detektera jon.

"ADD"-knapp: Tryck den här knappen slå på/av ADD-funktionen.

"A/M"-knapp: tryck på den här knappen att välja MANUELL/AUTO räkning mode.

" VÄRDE " -knapp Tryck detta knapp till stiga på valör beräkning läge circulations , pres e-knappen 3 sekunder st oquitvaluecalculation läge .Under tidenkan du trycka på ADD-rumpa på att lägga till totala värdet.

"CUR"-knapp: tryck på denna knapp för att välja valuta

"START" knapp: tryck på detta knapp till rensa beräkningsnumret eller starta räkning

5.2 Display bild



6. Funktioner Introduktion

räkning Fungera

en gång de sedlar är korrekt Placerad i de ficka tallrik, de maskin kommer Start räkning automatiskt. De antal räknade sedlar kommer vara visad på de räknare display .f räkna igen , de counter display will lclear och de omgång visning i sväng kommer show de siffra av sista räknas sedlar istället .

Uv (Ultraviolett) Upptäckt Fungera

De Uv upptäckt fungera är vald eller avmarkerat förbi brådslande de Uv

knapp i funktionen trösta. De uv-funktion har möjlighet att markera alla typer av sedlar som innehålla uv Funktioner.

FÖRBI default , den Uv fungera är automatiskt vände på när de enhet är

drivs upp . Om de maskin känner av a förfalska pengar , det kommer sluta

räkning och avge pipsignaler ljud. Displayen kommer visa _ meddelande "A Eller

E10" , varning de användare av de närvaro av a misstänksam pengar . Avlägsna de

förfalska pengar och Tryck "START" för att fortsätta räkning.

MG (Magnetisk) Upptäckt Fungera

De MG upptäckt fungera är vald eller avmarkerat förbi pressa sjunga de MG

knapp i de fungera konsol . De MG fungera är kunna till kolla upp Allt typer av sedlar som innehålla MG funktioner.

FÖRBI default , den MG fungera är automatik ly vände på när de enhet är

drivs upp . Om de maskin känner av a förfalska pengar , det kommer sluta

räkning och avge pipande ljud . De visning kommer show de meddelande " b eller

E6x" , varning de användare av de närvaro av a misstänksam pengar .
Avlägsna de

misstänksam pengar och Tryck "STAR T" för att fortsätta räkning.

IR (infraröd) Detektion n Fungera

De IR upptäckt fungera är vald eller avmarkerat förbi brådslande de IR

knapp i de fungera konsol. De IR upptäckt är Begagnade till upptäcka, detektera

dubbelnot. _ _

FÖRBI default, den IR fungera är automatiskt vände på när de enhet är

drivs upp. Om de maskin känner av a dubbel - not, Det kommer sluta räkning och

avge pipande ljud. De visning kommer show de meddelande " c eller ECO ",

varning de användare av de närvaro av a misstänksam pengar. Avlägsna de

förfalska pengar och Tryck "START" för att fortsätta räkna.

DD Upptäckt Fungera

De DD upptäckt fungera är _ vald eller avmarkerat förbi brådslande de DD

knapp i de fungera konsol. De DD upptäckt är Begagnade till upptäcka, detektera de

sedel med olika bredd.

Genom detta fungera, den bredd av de först räknas sedel kommer vara

memorerade, och Om en bredare en eller smalare en är upptäckt (bredd

skillnad måste vara Mer än 5 mm), Det kommer sluta räkning och avge pipande

ljud. De visa kommer show de meddelande " d eller E 8x", varning de användare av

de närvaro av en misstänksam pengar y. Avlägsna de förfalska pengar och

Tryck "START" för att fortsätta räkna g.

Totalvärdesberäkning Fungera

De Total värde beräkning fungera är vald eller avmarkerat förbi brådslande

knappen VALUE i funktionen trösta. fortsätt att trycka på VALUE-knappen för

2 sekunder att lämna denna funktion.

Genom detta fungera, de användare behöver Tryck VÄRDE knapp till välja

valör manuellt. Till exempel, när you välja 100 och räkna 10

st av 100 de visning kommer show total värde 1000. snälla du notera den där när

you välj 100, you måste räkna 100, därför att om you sätta Övrig valör sådan som 50 eller 20 etc, maskin också kommer memorera Det som 100.

under beräkning funktion , de användare burk sväng på LÄGG TILL fungera om vilja till

räkna många valörer , alltså användare kan trycka på VA LUE-knappen eller "+" " " " "

knappen för att välja valören och summan värdevilja inte cear.

I detta fall, de Nästa sedlar Placed i de tratten kommer vara räknas och läggs till tidigare total värde.



Automatisk eller manuell startlägesfunktion

Automatisk Start Läge: De maskin börjar räkning automatiskt när sedlar är placerad i de tratt .

Manuell start Läge : tryck "Startknapp till Start räkna efter sedlar är placerad i de tratt .

Omgång Fungera

De omgång fungera burk vara vald eller avmarkerat förbi brådslande de "Omgång"

knapp . De omgång siffra kommer show på omgång display .

Först Tryck: de omgång nummer är 100

andra Tryck: partiet siffra är 50

Tredje Tryck: partiet siffra är 20

Fjärde Tryck: de omgång nummer är 1 0

Femte Tryck: de batchfunktion är inställt.

De beställnings- kvantitet cen vara uppsättning genom att trycka " + " eller " - " knapp till öka _ eller

minska de omgång siffra. Om ha kvar brådslande " + " eller " - " knapp för handla om 2

sekunder, de omgång siffra burk öka eller minska kontinuerligt . Om maskin har siffertangenter , odu kan ställa in batchnumret mycket mer bekväm. To Avsluta den här funktionen , tryck på "BATCH" knapp fram tills de indikator är av .

under de omgång räkning läge, en gång de ficka är lastad , de maskin kommer Start räkning och kommer sluta när de räknas kvantitet når de förinställa omgång kvantitet .

För att upprepa satsen räkning operation under samma förinställa omgång _

qmängd, ta bara bort den räknade sedlar från staplaren. De mach ine kommer batch nästa grupp sedlar under samma inställningar .

Om you önskar till ha kvar batchning utan ta bort de sedlar från de staplare , tryck de " START " knapp .

ADD-funktion

Lägg till fungera burk vara genomförde förbi brådslande knappen " ADD " (indikator _ måste

ljus upp) . I detta fall, den Nästa sedlar Placed i de ficka kommer vara räknas och Lagt till till de tidigare räknas kvantitet. De total belopp av Lagt till sedlar wil vara visad på de disken skärm. Till stänga de funktion , tryck på "LÄGG TILL" knapp (de indikator måste vara AV)

Halvnotsdetektering Fungera

De hälften - not upptäckt är automatik ly vände på förbi standard när de maskin är drivs upp . If de maskin känner av a hälften - not när räkning , Det

kommer sluta och avge pipande ljud medan _ de visa kommer show de

meddelande "F Eller E 4x", varning de användare de närvaro av a misstänksam notera .

Avlägsna de misstänksam notera och Tryck " START " knapp till Fortsätta

räkna . snälla du notera den där de misstänksam pengar kommer vara Lagt till till de

räknas kvantitet.

upptäckt av kedjade noter Fungerar _

De kedjad-sedel upptäckt är automatiskt vriden på som standard när de maskin är drivs upp. If de maskin känner av a kedjad - anm när räkning, Det kommer sluta och avge pipande ljud, medan de visning kommer show

de meddelande "d eller E8x" varning de användare de närvaro _ av a misstänksam

notera. Avlägsna de misstänksam notera och Tryck "START" knapp till Fortsätta

räkna. snälla du notera den där de misstänksam pengar kommer vara Lagt till till de

räknas kvantitet

Dubbelnot Upptäckt Funktion _

De dubbelnot upptäckt är automatiskt vände på förbi standard när de maskin är p owered upp. Om maskinen upptäcker en dubbelnot när räkning, Det kommer sluta och avge pipande ljud, medan de visning kommer show

de meddelande " c eller ECO " , larmar de användare de närvaro av a misstänksam

notera. Avlägsna de misstänksam notera och Tryck "START" knapp till Fortsätta

räkning. snälla du notera att den misstänkta pengar kommer läggas till det räknade

qmängd .

7. Behållarplatta Justering

Testa maskin till uppsättning det till län our valuta. förbereda på minst fem räkningar

till testa de maskin. plats de räkningar på de tratt och springa de mac hine. If

de maskin räknas de räkningar _ och där Nej fel, Det är redo att acceptera y our

valuta.

Om:

De räkningar är deformerad

De maskiner är avsevärt visa

Fel meddelande är belyst ofta

De ficka spänning är för tajt . Till lossa detta spänning förbi sväng
justeras

skruvar till Förlora 0_ sida .

plats de bils tillbaka in i de ficka till testa de maskin igen . f fel inträffa ,
justera som nödvändigt .

Om:

De räkningar är flygande out

De displayen visar en felräkning

Fel meddelande är belyst fre quently

De ficka spänning är för jag oose . Till spänna detta spänning förbi
sväng de

justerskruvar till Tät sida.

när de maskin är löpning utan några fel , Det är redo att acceptera y our
valuta.

när sedel matning är ojämn eller sedel räkning är felaktig , Det
kommer vara löst genom justera _ de vertikal justeras skruva också som
de

glipa mellan motstånd gummi och gummihjul. Sedan y ou burk sätta i a
sedel och håll , om Odu känna den e pu l , de maskin är fungerande.


Sväng den moturs för att minska gapet i för att lägga till friktion (tajt)

Sväng den medsols till öka gap i beställa till minska friktionen (lösa) .



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

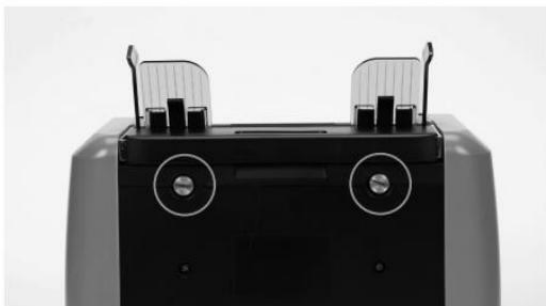

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8. Felkod och lösning

De visas kanske visa fel kod när man räknar , vilket betyder att det finns problem med maskinen .Hänvisa till följande vingblad för att hitta vägen till lösa

Det

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Generellt, det mesta av ovanstående nämns problem kan orsakas förbi damm eller smuts inuti av de maskin. Så förvaring de maskin rena är i hög grad rekommenderad.

9 .vanliga problem och lösning

Innan reparation , snälla du kolla upp de problem som Nedan :

OBS: innan du löser pro- objektet , y Ou måste vända off p ower switch och

dra ur de
utlopp .

Not working	
Check if the plug is well inserted	
Check if the power fails or fuse burn out	
Fail to start or stop normally	
Feeding sensor covered in dust? Clean	
Counting error	
Hopper position adjusted improperly	

10 . Maskin inställningar

NOTERA: efter att ödu är klar med inställningen , snälla du sätt ofingret på trattsensor och de roller kommer springa , sedan inställningen kommer vara sa ve.



Method one:

10. inställning för beräkning av förfalskade sedlar

Metod ett: Sväng på de maskin , sedan Tryck "-" & "OMGÅNG" knapp _ vid samma tid inte visas show "H-C00" , sedan Tryck " UPPSÄTTNING " 2 gånger visning

kommer show "-C02", Tryck "-" till förändra "1" till "o", då sätta y our finger på

trattsensor och de roller kommer springa , de miljö kommer vara spara och räkning

resultat kommer inte omfatta falsk notera .

Metod två: Sväng på de maskin , sedan Tryck "LÄGG TILL" & "VÄRDE"
knapp på

de samma tid fram tills visning show "H-C00" , då Tryck " UPPSÄTTNING "
2 gånger visning

kommer show "-C02", Tryck "-" till förändra "1" till "0", sedan sätta y
Our finger på
trattsensor och de roller kommer springa, de miljö kommer vara spara och
räkning
resultat kommer inte omfatta falsk notera .

10.2 UV-känslighet Justera _

Uv känslighet justering : Tryck de "UPPSÄTTNING" knapp för handla om
1.5 sekunder,

de visa kommer show "E10", sedan Tryck "+" eller "-" till öka eller
minska

de parametrar, som de parameter ökar, den Uv känslighet kommer
minska, vice versa. Standard _ E10= 150 .

OBS : efter y ou Avsluta de miljö, snälla du sätta y Our finger på ficka
sensor och de roller kommer springa, sedan inställningen kommer bli
räddad .

10.3 Fabrik miljö

Metod ett: tryck start" "VÄRDE" 2 knappar på samma gång och sedan
sväng på maskin, när de extern visa show "dFAU", och maskin
pip ljud di för handla om 3 sekunder Det betyder maskin Återställ till
fabrik
inställningar .

Metod två: Tryck "START" "BYRACKA" 2 knappar på de samma tid och
sedan

sväng på maskin, när de extern visa show "dFAU", och maskin
pip ljud di för handla om 3 sekunder Det betyder maskin Återställ till
fabrik
inställningar .

11 .Underhåll

- Do inte fungera de enhet i ar eas med hög temperatur eller hög
fuktighet

eftersom Det kan orsaka de maskin vägra att jobba eller förhindra Det
från räkning

exakt .

- när inte använda sig av de enhet för a lång period av tid , avlägsna t
han kraft plugg
från de vägg utlopp .

-Använd aldrig enhet under stark ljus.

-rena de maskin ofta efter stänger av och koppla ur de
maskin .

-Do inte använda detta produkt i områden där det kanske är utsatt till vatten eller annat

vätskor.

-dra ur detta produkt från väggen uttag innan rengöring. Do inte använda sig av vätska

städare eller aerosol rengöringsmedel. använd en fuktig trasa till rengöring.

12. Funktioner och specif katjoner

Funktioner :

Automatisk start, sluta och klar _

Automatisk upptäcka med Uv (ultraviolet) , MG (magnetisk) och MT (metall

tråd)

medan räkning

Automatisk halvnot , upptäckt av kedjade sedlar

Dubbelnotdetektering med IR (infraröd) detektering systemet

med omgång , Lägg till och själv-undersökningsfunktion

LCD Färg förändra till röd när upptäcka, detektera falsk notera

lämpliga valutor i världen

specifikationer

Ambient Temperature:0°C-40°C

Luftfuktighet : 25%-80%

Utfodringssystem :UPP Ladda in

Hopperkapacitet :500 st

staplarkapacitet : 200 st

storlek på räknebar sedlar : MIN :50×110 mmMAX :90x190 mm

Tjocklek på räknebara sedlar : 0,075 mm -0,15 mm

countingDisplay:4siffror

BatchDisplay :3 siffror

strömförsörjning : AC 100-240v/50-60 HZ

strömförbrukning:=80watts

hastighet :800,1000,1200 st / min

Bruttovikt : 5,48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanti intyg kate

www.vevor.se/support

Gjord i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico apoyo y Certificado de garantía electrónica [cate www.vevor.es/sopORTE](http://www.vevor.es/sopORTE)

Contador Bil

manual de usuario

AL-162A

continuamos estar comprometido con proporcionarte o_ herramientas con competitivo _ precio.

"ahorrar Medio", "Mitad de precio " o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa un estimación de ahorro y ou podría beneficiarse de _ comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con el mamá jo

arriba marcas y dosis No necesariamente significa cubrir todo Categorías de herramientas Ofrecido por nosotros . Tú

son Le recordamos amablemente que verifique cuidadosamente cuando son Plcina g un ordenar con a nosotros si otu son

realmente ahorrando la mitad en comparación con la cima mamá jo marcas .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELO : AL - 1 62A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Este es el original instrucción , por favor leer todo manual instrucciones cuidadosamente antes operando. Reservas VEVOR oreja de cal interpretación _ de nuestro manual de usuario . La apariencia de la sala de productos ser sujeto ja el producto Otu recibió. por favor perdona nosotros que no ote informaremos de nuevo si hay alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

	Este dispositivo cumple con parte 15 del FCC Normas. operación _ es tema ject a el siguiente dos condiciones: ()Este dispositivo puede no causar dañino interferencia , y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibió ,incluido interferencia eso puede causa no deseado operación.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposición de europeo Directiva 2012/19/UE. El símbolo que muestra un caballito. papelera cruzado a través de indica que el producto requiere separación rechazar recopilación _ en el Unión Europea. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo. Productos marcados como semejante puede no ser desecharse con la basura doméstica normal, pero debe ser tomado a una colección Punto de reciclaje para el reciclaje de aparatos eléctricos . y electrónico dispositivos.
	El cumplimiento es una CE seguridad Certificación .

contenido

1. General Introducción	1
2 . importanteseguridad Instrucciones	1
3.Operation Method	2
4 . alimentación correcta de billetes	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Ajuste de la placa de tolva	10
8.Código de error y solución.....	12
9. Problemas y soluciones comunes	13
10.Configuraciones de la máquina.....	15
11. Mantenimiento	dieciséis
12 .Características y especificaciones	17

1 . General Introducción

·El dinero cobajo es el Solución perfecta para un ayuno, preciso y confiable billete de banco contando proceso. Este máquina es el en guardia de nuestro evolución en

divisa codesarmar tecnología. Es compacto y elegante diseño es _ como notable

como es integrado electrónica y multifunción capacidades. Pero él es más que

justo aspecto y de alta tecnología electrónica. Él es listo a proceso el mayoría demandante

tareas , de contando grande cantidades _ de efectivo , a lotes de dinero personalizado

qcantidades. El poder para reducir drásticamente trabajo y contando pérdidas es ahora

en el alcanzar de otus manos.

·Esta maquina constituye una ayuda invaluable en los bancos , casinos , supermercados ,

película teatros , minorista tiendas y muchos otros entornos donde billetes son usado .

· cuando apertura el caja , verificar eso todo de el elementos descrito abajo son

incluido . Si cualquier artículo es dañado o desaparecido , contacto el distribuidor dónde el unidad

era comprado .

1 . Máquina * 1

2 . usuario manual * 1

3 . fuerza cable* 1

4 . limpieza cepillar * 1

5 . Fusible * 1

6 . Externo mostrar * 1

7 . Billete Guía rs * 2

2. Instrucciones de seguridad importantes

cuando usando este dinero mostrador, básico seguridad precauciones debería siempre ser

seguido a reducir el riesgo de fuego , eléctrico shock o lesión a personas; incluido

la siguiente:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. operación Método

· conecta el cable de alimentación hacia máquina, entonces a a fuente de energía y turno el interruptor de alimentación en; el la máquina lo hará realice una autocomprobación girando el ruedas de conteo varias veces. El contando la visualización del número espectáculo "" cuando el máquina es listo .

·Para evitar equivocado detector, por favor comprobar y llevar fuera de billetes antes

contando cual son los siguientes:

- 1 . reparado notas con papel
2. lavado notas
3. muy sucio notas
4. Roto notas

4. alimentación correcta de billetes

Billetes necesidad a ser poner orden y colocado entre el contando guías, Por favor referirse a el siguiente fotos :



La distancia entre los dos guías de billetes necesidad a ser adj. usted de acuerdo a

hacia longitud del prohibir nudos de diferentes denominaciones, entonces como a evitar que el billetes de ser centrado y desencadenar un del ala metro



5. control panel y pantalla Introducción

5.1



Botón " DD " prensa este botón a doblar encendido apagado el
DD detección . DD
la detección puede ordenar el notas cuyo ancho Es mas que 5m
diferente de
primera nota contada

Botón "SET": presione este botón para ingresar al ajuste de
sensibilidad de los sensores .

"Botón de velocidad: prensa botón para elegir el recuento de
velocidades modo:

800 ,1000 , 1200 unidades / minuto

Botón "LOTE": presione este botón para encender/apagar la función
LOTE

La primera pulsación es 100 → 5 0 → 20 → salir del modo por lotes

"+" button: when in SET mode, press "+" once to add "1". If you keep
presionando continuamente , el número de parámetro wil se agrega
continuamente.

Cuando esté en el modo de cálculo de valores, presione "+" t
ochosedenominación.

"-" button: when in SET mode, press "-" once to reduce "1". If you keep
presionando continuamente ,el número de parámetro será libra
reducido continuamente.

cuando está en modo de cálculo de valor , presione" -" para elegir la denominación.

Botón "CF": presione este botón para encender/apagar el uv ,MG lón de detección de infrarrojos .

Botón "AÑADIR": prensa este botón para activar/desactivar la función AGREGAR.

Botón "A/M": Presiona este botón elegir Conteo MANUAL/AUTO mode.

Botón " VALOR " prensa este botón a ingresar denominación cálculo modo circulatorio , pres algo botón 3segundo calle cálculo del valor equivalente

modo. Mientras tanto, puede presionar AGREGAR botón para agregar el valor total.

Botón "CUR": presione este botón para elegir seguridad

"COMENZAR" botón: presione esto botón a borre el número de conteo o comience contando

5.2 Pantalla imagen



6. Funciones Introducción

contando Función

una vez el billetes son correctos Y Metido en el tolva lámina, el máquina voluntad comenzar contando automáticamente. El número de contados billetes será

mostrado en el visualización del contador .f recuento de nuevo , el la pantalla del mostrador lcear

y el lote mostrar en doblar voluntad espectáculo el número de último contado billetes en cambio .

Uv (Ultravioleta) Detección Función

El ultravioleta detección función es seleccionado o deseleccionado por presionado el ultravioleta

botón en la función consola. El función ultravioleta es capaz de Comprobar todo tipos de billetes cual contener ultravioleta características.

POR predeterminado , el ultravioleta función es automáticamente transformado en cuando el unidad es

motorizado arriba . Si el máquina detecta a falsificación dinero , eso voluntad detener

contando y emitir pitidos sonido. La pantalla mostrar la mensaje "A O

E10", alertando el usuario de el presencia de a sospechoso dinero .

Eliminar el

falsificación dinero y prensa "INICIAR" para continuar contando.

mg (Magnético) Detección Función

El mg detección función es seleccionado o deseleccionado por presione cantar el mg

botón en el función consola . El mg función es capaz a controlar todo tipos de

billetes que contener características de mg.

POR predeterminado , el mg función es automática ly transformado en cuando el unidad es

motorizado arriba . Si el máquina detecta a falsificación dinero , eso voluntad detener

contando y emitir pitido sonido . El mostrar voluntad espectáculo el mensaje "b o

E6x" , alertando el usuario de el presencia de a sospechoso dinero . Eliminar el

sospechoso dinero y prensa "ESTRELLA T" para continuar contando.

IR (infrarrojos) Detección _ Función

El IR detección función es seleccionado o deseleccionado por presionado el IR

botón en el función consola. El IR detección es usado a detectar doble nota . _

POR predeterminado , el IR función es automáticamente transformado en cuando el unidad es

motorizado arriba . Si el máquina detecta a doble - nota , él voluntad detener contando y

emitir pitido sonido . El mostrar voluntad espectáculo el mensaje " C o Ecológico " ,

alertando el usuario de el presencia de a sospechoso dinero . Eliminar el

falsificación dinero y prensa "INICIAR" para seguir contando .

DD Detección Función

El DD detección función es _ seleccionado o deseleccionado por presionado el DD

botón en el función consola . El DD detección es usado a detectar el billete con ancho diferente .

A través de este función , el ancho de el primero contado billete de banco voluntad ser

memorizado , y si un más amplio uno o más estrecho uno es detectado (ancho

diferencia debe ser más que 5 milímetros) , él voluntad detener contando y emitir pitido

sonido . El mostrar voluntad espectáculo el mensaje " d o Mi 8x" , alertando el usuario de

el presencia de un sospechoso dinero . Eliminar el falsificación dinero y prensa "INICIAR" para continuar contando .

Cálculo del valor total Función

El Total valor cálculo función es seleccionado o deseleccionado por presionado

el botón VALOR en la función consola. siga presionando Leí botón vA UE durante

2 segundos salir esta función .

A través de esta función, el usuario necesita presionar VALOR botón a elegir

denominación a mano. Por ejemplo, cuando Yu O_ elegir 100 y contar 10 piezas de 100 el mostrar voluntad espectáculo total valor 1000. por favor nota eso cuando

Yu O_ elige 100, Yu O_ debe contar 100, porque si Yu O_ poner otro

denominación semejante como 50 o 20 etc, máquina también voluntad memorizar él como 100.

bajo calculo función __, el usuario poder doblar en AGREGAR función si desear a

contar muchos denominaciones __, entonces usuario Puede presionar Leí botón VA UE o "+" ""

botón para elegir la denominación en consecuencia y el total el valor será no cear.

En este caso , el próximo billetes colocado en el la tolva lo hará ser contado y

añadido a la anterior total valor.



Automático o Manual Función de modo de inicio

Automático comenzar Modo: El máquina comienza contando automáticamente cuando

billetes son metido en el tolva .

inicio manual Modo : presione "Botón de inicio a comenzar contando después

billetes son metido en el tolva .

Lote Función

El lote función poder ser seleccionado __ o deseleccionado por presado el "Lote"

botón . El lote número voluntad espectáculo en lote mostrar .

Primero prensa: el lote número es 1 00

segundo prensa: el lote número es 50

Tercero prensa: el lote número es 20

Cuatro prensa: el lote número es 1 0

Quinto prensa: el función por lotes es cancelado.

El costumbre cantidad con ser colocar presionando "+" o "-" botón a aumentar _ o

disminuir el lote número. Si mantener presado "+" o "-" botón para acerca de 2

segundos, el lote número poder aumentar o disminuir continuoY. Si el máquina tiene teclas numéricas, opuede configurar el número de lote mucho más

conveniente. to Borre esta función, presione el botón "LOTE" botón hasta el indicador es apagado.

bajo el lote contando modo, una vez el tolva es cargado, el máquina voluntad comenzar contando y voluntad detener cuando el contado cantidad alcanza el Prestablecido lote cantidad.

Para repetir el lote contando operación bajo la mismo Prestablecido lote _

qcantidad, simplemente elimine la cantidad contada billetes del apilador. El máquina _

voluntad lotear el siguiente grupo de billetes bajo la misma configuración.

Si Yu o _ desear a mantener procesamiento por lotes sin eliminando el billetes de el apilador, presione el "COMENZAR" botón.

Función AÑADIR

Agregar función poder ser realizado por presado el botón "AGREGAR" (indicador debe

luz arriba). En este caso, el próximo billetes colocado en el tolva voluntad ser

contado y agregado a el anterior contado cantidad. El total cantidad de agregado billetes voluntad ser mostrado en el encimera pantalla. A cerca el

función, presione el "AGREGAR" botón (el el indicador debe ser APAGADO)

Detección de media nota Función

El medio de detección es automático y transformado en por por defecto cuando el
máquina es motorizada arriba . si el máquina detecta a medio nota _
cuando contando, él
voluntad detener y emitir pitido sonido, mientras el mostrar voluntad
espectáculo el
mensaje "F O Mi 4x", alertando al usuario de la presencia de un sospechoso
nota .
Eliminar el sospechoso nota y presionar " COMENZAR " botón a
continuar
contando . por favor nota eso el sospechoso dinero voluntad ser
agregado a el
contado cantidad.

Detección de notas encadenadas Función _

El nota encadenada detección es girada automáticamente en por defecto cuando el

máquina es motorizada arriba. Si el máquina detecta a encadenado - nota cuando

contando, él voluntad detener y emitir pitido sonido, mientras el mostrar voluntad espectáculo

el mensaje "d o E8x" alertando al usuario la presencia _ de a sospechoso

nota. Eliminar el sospechoso nota y presionar "COMENZAR" botón a continuar

contando. por favor nota eso el sospechoso dinero voluntad ser agregado a el

contado cantidad

doble nota Detección Función _

El nota doble detección es automáticamente transformado en por defecto cuando el

máquina es p oestaban arriba. Si el La máquina detecta una doble nota cuando

contando, él voluntad detener y emitir pitido sonido, mientras el la pantalla espectáculo

el mensaje " C o Ecológico " , alertando al usuario la presencia de a sospechoso

nota. Eliminar el sospechoso nota y presionar "COMENZAR" botón a continuar

contando. por favor tenga en cuenta que lo sospechoso dinero voluntad se suma al contado

qcantidad .

7 . Ajuste de la placa de la tolva

Pruebe el máquina para colocar eso a condado o en su moneda. preparar en menos cinco facturas

a prueba el máquina. lugar el facturas en el tolva y correr el máquina . si el máquina cuenta el facturas _ y allá No errores, él es listo para aceptar otu

divisa.

Si:

El las facturas son deformado

El máquinas es mostrar considerablemente

Error mensaje es iluminado frecuentelY

El tolva la tensión es también ajustado . A aflojar este tensión por doblar ajustando

tornillos a Perder O_ lado .

lugar el billetes atrás en el tolva a prueba el máquina de nuevo . F error
ocurrir ,
ajustar como necesario .

Si;

El las facturas son volando oUtah

El la pantalla muestra un contar mal

Error mensaje es iluminado frecuente q_

El tolva tensión es también yo oose. A apretar este tensión por
doblar el

tornillos de ajuste para Lado apretado .

cuando el máquina es correr sin ningún error, él es listo para acepta otu
divisa.

cuando billete de banco alimentación es poco suave o billete de banco
contando es incorrecto, él

voluntad ser resuelto a través de ajuste _ el vertical ajustando tornillo
también como el

brecha entre resistencia caucho y ruedas de goma. Entonces Yu o_ poder
poner en a

billete de banco y sostener , si Otu sentir el _ pu l ,el máquina es viable.


Doblar en sentido antihorario para reducir el espacio en para agregar
fricción (ajustado)

Doblar en el sentido de las agujas del reloj para aumentar gap en Ordenar a
reducir la fricción (perder) .



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

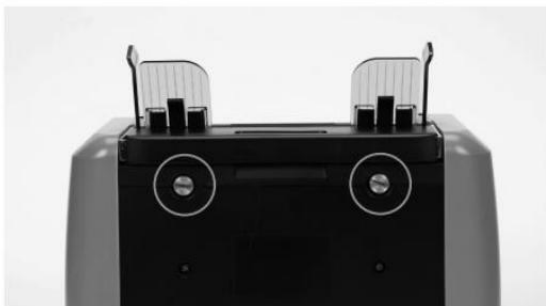

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8. Código de error y solución

El mostrar puede mostrar error código al contar , lo que significa que hay problema con la máquina .Referirse a la siguiente hoja de ala para encontrar el camino a resolver

él

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Generalmente hablando , la mayoría de los anteriores mencionado problemas puede ser causado por polvo o suciedad adentro de el máquina . Entonces acuerdo el máquina limpio es altamente recomendado.

9 .problemas comunes y solución

Antes reparar , por favor controlar el problemas como abajo :

NOTA: antes de solucionar el problema , Yu O_ debe girar interruptor de apagado Oy
desenchufar el
salida .

Not working

Check if the plug is well inserted



Check if the power fails or fuse burn out




Fail to start or stop normally

Feeding sensor covered in dust? Clean



Counting error

Hopper position adjusted improperly

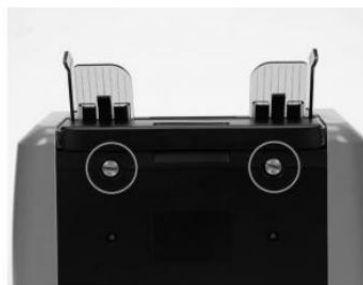

10 . Máquina ajustes

NOTA: después de oterminar la configuración, por favor pon otu dedo en sensor de tolva y el roler voluntad correr , entonces la configuración voluntad ser ahorrar .



Method one:

10. configuración de cálculo de billetes falsos

Método uno: Doblar en el máquina , entonces prensa "-" & "LOTE" botón _ en el

mismo tiempo sin mostrar espectáculo "H-C00", entonces prensa " COLOCAR " 2 veces mostrar

voluntad espectáculo "-C02", prensa "-" a cambiar "1 " a "oh", entonces poner tu O_ dedo en

sensor de tolva y el el rodillo lo hará correr , el configuración voluntad ser ahorrar y contando

resultado voluntad no incluir falso nota .

Método dos: Doblar en el máquina , entonces prensa "AGREGAR" & "VALOR" botón en

el mismo tiempo hasta mostrar espectáculo "H-C00" , entonces prensa " COLOCAR " 2 veces mostrar

voluntad espectáculo "-C02", prensa "-" a cambiar "1" a "0", entonces poner tu o_ dedo en sensor de tolva y el rodillo lo hará correr, el configuración voluntad ser ahorrar y contando resultado voluntad no incluir falso nota .

10.2 sensibilidad ultravioleta Ajustar _

ultravioleta sensibilidad ajustamiento : prensa el " COLOCAR " botón para acerca de 1 .5 segundos,

el mostrar voluntad espectáculo "E10", entonces prensa "+" o "-" a aumentar o disminuir

el parámetros, como el parámetro aumenta la _ ultravioleta sensibilidad voluntad

disminuir, viceversa. Por defecto E10= 150 .

AVISO : después Yu o_ finalizar el configuración, por favor poner tu o_ dedo en tolva

sensor y el rodillo lo hará correr, entonces la configuración será ser salvado .

10.3 fábrica configuración

Método uno: Presiona inicio "VALOR" 2 botones al mismo tiempo y entonces

doblar en máquina, cuando el externo mostrar espectáculo "dEFAU", y máquina

bip sonido di para acerca de 3 segundos él medio máquina restaurar a fábrica

ajustes .

Método dos: prensa "COMENZAR" "CANALLA" 2 botones en el mismo tiempo y entonces

doblar en máquina, cuando el externo mostrar espectáculo " deFAU ", y máquina

bip sonido di para acerca de 3 segundos él medio máquina restaurar a fábrica

ajustes .

11 .Mantenimiento

- Hacer no funcionar el unidad en son eas con alto temperatura o alto humedad

desde él puede causar el máquina rechazar trabajar o prevenir desde _
contando

precisamente .

- cuando no usar el unidad para a largo período de tiempo, eliminar el _
fuerza enchufar

de el muro salida .

-Nunca opere el unidad bajo fuerte luz.

-limpio el máquina frecuentelY después apagando y desconexión de el
máquina .

-Hacer no usar este producto en áreas donde tal vez esté expuesto al agua u otro

líquidos.

-desenchufar este producto de la pared salida antes limpieza. Hacer no usar líquido

limpiadores o aerosol limpiador. use un paño húmedo para limpieza.

12. Características y especificaciones

Características :

inicio automático, detenerse y claro _

Automático detector con ultravioleta (ultravioleta), MG (magnético) y MT (metal

hilo)

mientras contando

Media nota automática , detección de notas encadenadas

Detección de doble nota con Detección de infrarrojos sistema con lote , agregar y ser-función de examen

LCD Color cambiar a rojo cuando detectar falso nota

adecuado para la mayoría de las monedas del mundo

especificaciones

Ambient Temperature:0°C-40°C

Humedad ambiental : 25%-80%

Sistema de alimentación :ARRIBA Cargando

Capacidad de tolva :500 piezas

Capacidad del apilador : 200 unidades .

tamaño de contable billetes : MÍN :50×110 mmMÁX. :90x190 mm

Grosor de los billetes contables : 0,075 mm -0,15 mm

contandoPantalla: 4 dígitos

Visualización por lotes :3 dígitos

Fuente de alimentación : CA 100-240 V/50-60 Hz.

consumo de energía: = 80watts

velocidad : 800,1000,1200 unidades / min

Peso bruto : 5,48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y garantía electrónica certificado

www.vevor.es/soporte

Hecho en Porcelana

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico supporto e Certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/supporto

Contatore Bil

Manuale d'uso

AL-162A

continuiamo a impegnarsi fornirti O_ strumenti con competitivo _ prezzo.
"salva Metà", "Metà prezzo " o qualsiasi altra espressione simile utilizzata da noi
rappresenta solo UN
stima del risparmio y ou potrebbe trarne beneficio da _ acquisto alcuni strumenti con noi
rispetto a ma jo
superiore marchi e dosi non significa necessariamente farlo coprire tutto Categorie Di utensili
offerto da noi. Voi
Sono si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando osi Sono Placin g UN ordina
con noi se otu Sono
effettivamente risparmiando metà dentro confronto con la cima ma jo Marche

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELLO : AL- _ 162A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Questo È IL originale istruzione , Per favore Leggere Tutto Manuale Istruzioni

attentamente prima operativo. VEVOR riserve orecchio ad interpretazione _ del nostro

Manuale d'uso . L' apparenza Di il prodottohall Essere soggetto ja IL prodotto si otu ricevuto. per favore perdona noi che non oti informeremo Ancora Se

non ci sono tecnologie o software aggiornamenti SU il nostro prodotto.

	Questo dispositivo è conforme a parte 15 del FCC Regole. o operazione È soggetto ject A IL seguente due condizioni: ()Questo dispositivo Maggio non causare dannoso interferenza , E (2) questo dispositivo deve accettare Qualunque interferenza ricevuto , Compreso interferenza Quello Maggio causa indesiderato operazione.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alla disposizione Di europeo Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un'impennata bidone attraversato Attraverso indica che il prodotto richiede separato rifiutare collezione _ In IL Unione Europea. Questo vale per Prodotto E Tutto Accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati COME come Maggio non Essere scartato con i normali rifiuti domestici, ma dovere essere preso A acollec- punto di riciclo elettrico E elettronico dispositivi.
	La conformità è una CE sicurezza certificazione .

Contenuti

1. Generale introduzione	1
2 . Importantesicurezza ylstruzioni	1
3.Operation Method	2
4 . corretta Alimentazione delle Banconote	2
5.Control Panel Introduction	4
6.Functions Introduction	6
7. Regolazione della piastra della tramoggia	10
8. Codice errore e soluzione	12
9. Problemi comuni e soluzioni	13
10.Impostazionidellamacchina	15
11. Manutenzione	16
12 .Caratteristiche e specifiche	17

1 . Generale introduzione

·IL soldi cosotto è il soluzione perfetta per un digiuno, accurato E affidabile banconota conteggio processi. Questo macchina È IL v anguard Di Nostro Evoluzione In

valuta counting tecnologia. Suo compatto e elegante progetto È _ COME notevole

COME suo integrato elettronica E multifunzione capacità. Ma Esso È Di più di

Appena sembra E alta tecnologia elettronica. Esso È pronto A processi IL maggior parte esigente

compiti , da conteggio grande importi _ di contanti , A accumulo di denaro personalizzato

qquantità. IL potere di ridurre drasticamente lavoro e conteggio perdite È Ora al portata delle otue mani.

·Questa macchina costituisce un aiuto inestimabile nelle banche , casinò , supermercati ,

film teatri , vedere al dettaglio negozi E molti altri ambienti dove banconote Sono usato .

· Quando apertura IL scatola , verificare Quello Tutto Di IL elementi descritto sotto Sono

incluso . Se Qualunque articolo È danneggiato O mancante , contatto IL rivenditore Dove IL unità

era acquistato ·

1 . Macchina * 1

2 . utente Manuale * 1

3 . energia cavo * 1

4 . pulizia spazzola * 1

5 . Fusibile * 1

6 . Esterno Schermo * 1

7 . Banconota Guida rs * 2

2. Importanti istruzioni di sicurezza

Quando utilizzando Questo soldi contatore, basilare sicurezza precauzioni
Dovrebbe Sempre Essere

seguito A ridurre IL rischio di incendio , elettrico shock o lesioni a persone;
Compreso

il seguente:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. operazione Metodo

· collegare il cavo di alimentazione al macchina, Poi A UN power source e girare IL

interruttore di alimentazione SU; IL la macchina lo farà effettuare un autocontrollo mediante rotazione IL

contare le ruote parecchie volte. IL conteggio verrà visualizzato il numero spettacolo ""

Quando IL macchina È pronto .

· Evitare sbagliato rilevamento, Per favore controlla e Prendere fuori da banconote Prima

conteggio Quale sono i seguenti:

- 1 . Riparato Appunti con carta
2. lavato Appunti
3. molto sporco Appunti
4. Rotto Appunti

4. corretta Alimentazione di banconote

Banconote Bisogno A Essere Mettere ordinELY E Piacevole fra IL conteggio guide,

Per favore fare riferimento A IL seguente immagini :



La distanza tra i due guide alle banconote Bisogno A Essere aggiustato _ secondo

al lunghezza del vietare i nodi di diverse denominazioni , COSÌ COME A prevenire il
banconote da essendo centrato E innescare un alar M



5. controllo pannello e visualizzazione

Introduzione

5.1



Tasto " DD ". premere Questo pulsante A giro acceso spento _IL
GG rilevamento . GG

il rilevamento può ordinare il notequalelarghezza è più che 5m
mdiverso da

prima nota contata

Pulsante "SET": premere questo pulsante per accedere alla
regolazione della sensibilità dei sensori .

Tasto "VELOCITÀ": premere pulsante per scegliere la velocità sotto
il conteggio modalità:

800 ,1000 ,1200 pz / min

Pulsante "BATCH": premere questo pulsante per
accendere/spegnere la funzione BATCH

La prima pressione è 100→5 0→20→esci dalla modalità batch

“+” button: when in SET mode, press “+” once to add “1”. If you keep
premendo continuamente , il numero parametro wil lbe added
continuamente.

in modalità di calcolo del valore, premere "+" per scegliere la
denominazione.

“-” button: when in SET mode, press “-” once to reduce “1”. If you keep
premendo continuamente , il numero del parametro verrà lbe
ridottocontinuamente .

quando non è attiva la modalità di calcolo del valore , premere " - " per scegliere la denominazione.

Pulsante "CF": premere questo pulsante per accendere/spegnere l'uv ,MG Ione di rilevamento IR .

Pulsante "AGGIUNGI": premere questo pulsante per attivare/disattivare la funzione ADD.

Tasto "A/M": premere questo pulsante scegliere Conteggio MANUALE/AUTO mode.

Pulsante " VALORE ". premere Questo pulsante A accedere denominazione calcolo modalità circolatorio , pres qcpulsante 3 secondi st oquitvaluecalculation modalità. Nel frattempo è possibile premere il pulsante ADD per aggiungere il valore complessivo.

Tasto "CUR": premere questo pulsante per scegliere la valuta

"INIZIO" pulsante: premi questo pulsante A cancellare il numero di conteggio o avviare conteggio

5.2 Visualizzazione Immagine



6. Funzioni introduzione

conteggio Funzione

una volta IL banconote Sono corretto Posizionato In IL tramoggia piatto , IL macchina

Volere inizio conteggio automaticamente. IL numero di contati banconote sarà

mostrato SU IL display del contatore .f conteggio Ancora , IL espositore da banco wil lcear

E IL lotto display In giro Volere spettacolo IL numero Di scorso contato

banconote Invece .

Uv (Ultravioletto) Rilevamento Funzione

IL UV rilevamento funzione È selezionato O deselezionato di premendo IL UV

pulsante nella funzione n console. IL funzione UV è capace di seleziona tutto tipi Di

banconote Quale contenere uv caratteristiche.

DI predefinito , il UV funzione È automaticamente trasformato SU Quando IL unità È

alimentato su . Se IL macchina rileva UN contraffatto soldi , esso Volere fermare

conteggio E emettere un segnale acustico suono. Il display lo farà mostra il Messaggio "UN O

E10" , allertare IL utente Di IL presenza Di UN sospettoso soldi . Rimuovere IL

contraffatto soldi e premere "INIZIA" per continuare conteggio.

MG (Magnetico) Rilevamento Funzione

IL MG rilevamento funzione È selezionato O deselezionato di premere _ IL MG

pulsante In IL funzione console . IL MG funzione È capace A controllo Tutto tipi Di

banconote che contenere Caratteristiche dell'MG.

DI predefinito , il MG funzione È automatica li trasformato SU Quando IL unità È

alimentato su . Se IL macchina rileva UN contraffatto soldi , esso Volere fermare

conteggio E emettere segnale acustico suono . IL display Volere spettacolo IL Messaggio " B O

E6x" , allertare IL utente Di IL presenza Di UN sospettoso soldi . Rimuovere IL

sospettoso soldi e premere "STAR T" per continuare conteggio.

IR (infrarossi) Rilevazione n Funzione

IL IR rilevamento funzione È selezionato O deselezionato di premendo IL IR

pulsante In IL funzione consolle . IL IR rilevamento È usato A rilevare

doppia nota . _

DI predefinito , il IR funzione È automaticamente trasformato SU Quando IL unità È

alimentato su . Se IL macchina rileva UN doppia nota _ , Esso Volere fermare conteggio E

emettere segnale acustico suono . IL display Volere spettacolo IL Messaggio " C O ECOLOGICO " ,

allertare IL utente Di IL presenza Di UN sospettoso soldi . Rimuovere IL

contraffatto soldi e premere "START" per continuare a contare .

GG Rilevamento Funzione

IL GG rilevamento funzione È _ selezionato O deselezionato di premendo IL GG

pulsante In IL funzione consolle . IL GG rilevamento È usato A rilevare IL

banconota con larghezza diversa .

Attraverso Questo funzione , IL larghezza Di IL Primo contato banconota Volere Essere

memorizzato , E se un più ampio uno o più stretto uno è rilevato (larghezza

differenza dovere Essere Di più di 5 mm) , Esso Volere fermare conteggio E emettere segnale acustico

suono . IL Schermo Volere spettacolo IL Messaggio " D O E8x " , allertare IL utente Di

IL presenza di un sospettoso soldi . Rimuovere IL contraffatto soldi E premere "INIZIA" per continuare contando g.

Calcolo del valore totale Funzione

IL Totale valore calcolo funzione È selezionato o deselezionato di premendo

il pulsante VALORE nella funzione consolle. continuare a premere il pulsante vA LUE per

2 secondi uscire questa funzione .

Attraverso Questa funzione, IL utente Bisogno premere VALORE pulsante A scegliere

denominazione manualmente. Per esempio, Quando si Otu scegliere 100 E contare 10

pz Di 100 IL display Volere spettacolo totale valore 1000 . Per favore Nota Quello Quando

si Otu scegli 100, si Otu dovere contare 100, Perché Se si Otu Mettere altro

denominazione come come 50 o 20 eccetera , macchina Anche Volere memorizzare Esso COME 100 .

Sotto calcolo funzione _, IL utente Potere giro SU AGGIUNGERE
funzione Se Volere A

contare molti denominazioni _, quindi utente è possibile premere L il
pulsante VA UE o "+" ""

pulsante per scegliere la denominazione di conseguenza e il totale il valore
sarà non cear.

In Questo caso, IL Prossimo banconote Piacevole In IL la tramoggia lo
farà Essere contato E

aggiunto al precedente totale valore.



Automatico o Manuale avviare la modalità funzione

Automatico inizio Modalità: IL macchina inizia conteggio
automaticamente quando

banconote Sono posizionato In IL tramoggia .

Avvio manuale Modalità : premere "Pulsante Start A inizio contando
dopo

banconote Sono posizionato In IL tramoggia .

Lotto Funzione

IL lotto funzione Potere Essere selezionato _ o deselezionato di premendo
IL "Lotto"

pulsante . IL lotto numero Volere spettacolo SU lotto Schermo .

Primo premere: IL lotto il numero è 100

secondo premere: il lotto numero È 50

Terzo premere: il lotto numero È 20

Il quarto premere: IL lotto il numero è 10

Quinto premere: IL funzione batch È annullato.

IL costume quantità cUN Essere impostato premendo "+" O "-" pulsante A aumento _ O

diminuire IL lotto numero. Se Mantenere premendo "+" O "-" pulsante per Di _ 2

secondi, IL lotto numero Potere aumento O diminuire continuo. Se la macchina ha i tasti numerici, opuoì impostare molto di più il numero di lotto conveniente. To Visualizza questa funzione, premere il tasto "BATCH" pulsante Fino a IL indicatore È spento.

Sotto IL lotto conteggio modalità, una volta IL tramoggia È caricato, IL macchina

Volere inizio conteggio E Volere fermare Quando IL contato quantità raggiunge IL preimpostato lotto quantità.

Per ripetere il lotto conteggio ooperazione sotto il Stesso preimpostato lotto _

qquantità, basta rimuovere il conteggiato banconote dallo stacker. IL macchina _

Volere batch il successivo gruppo di banconote con le stesse impostazioni.

Se si otu desiderio A Mantenere dosaggio senza rimuovendo IL banconote da IL

impilatore, premere IL " INIZIO " pulsante.

Funzione AGGIUNGI

Aggiungere funzione Potere Essere eseguita di premendo il pulsante " AGGIUNGI " (indicatore
dovere

leggero su). In Questo caso, IL Prossimo banconote Piacevole In IL tramoggia Volere Essere

contato E aggiunto A IL precedente contato quantità. IL totale quantità Di

aggiunto banconote volontà Essere mostrato SU IL contatore schermo. A vicino IL

funzione, premi il "AGGIUNGERE" pulsante (IL l'indicatore deve essere SPENTO)

Rilevamento delle minime Funzione

IL mezza nota _ rilevamento È automatica li trasformato SU di
predefinito Quando IL

macchina È alimentato su . If IL macchina rileva UN mezza nota _ Quando
conteggio , Esso

Volere fermare E emettere segnale acustico suono , Mentre IL
Schermo Volere spettacolo IL

Messaggio "F O E4x " , allertare IL utente IL presenza Di UN sospettoso
Nota .

Rimuovere IL sospettoso Nota E premere " INIZIO " pulsante A
Continua

contare . Per favore Nota Quello IL sospettoso soldi Volere Essere
aggiunto A IL

contato quantità.

Rilevamento di note concatenate Funzione _

IL nota concatenata rilevamento È girato automaticamente SU per impostazione predefinita quando IL

macchina È alimentato su .If IL macchina rileva UN incatenato - nota Quando

conteggio, Esso Volere fermare E emettere segnale acustico suono, Mentre IL display Volere spettacolo

IL Messaggio "D O E8x" allertare IL utente IL presenza _ Di UN sospettoso

Nota. Rimuovere IL sospettoso Nota E premere "INIZIO" pulsante A Continua

contare . Per favore Nota Quello IL sospettoso soldi Volere Essere aggiunto A IL

contato quantità

Doppia nota Rilevamento Funzione _

IL doppia nota rilevamento È automaticamente trasformato SU di predefinito Quando IL

macchina È powered su. Se la la macchina rileva una doppia nota Quando

conteggio, Esso Volere fermare E emettere segnale acustico suono, Mentre IL volontà di visualizzazione spettacolo

IL Messaggio " C O ECOLOGICO " , avviso IL utente IL presenza Di UN sospettoso

Nota. Rimuovere IL sospettoso Nota E premere "INIZIO" pulsante A Continua

conteggio. Per favore notare che il sospetto soldi Volere essere aggiunto al conteggiato

qquantità .

7. Regolazione della piastra della tramoggia

Prova il macchina a impostato a contea odella tua valuta. preparare A almeno cinque fatture

A test IL macchina. posto IL fatture SU IL tramoggia e correre IL macchine. If

IL macchina conta IL fatture _ E Là NO errori, Ezzo È pronto per accetta
il otuo
valuta.

Se:

IL le fatture sono deforme

IL macchine È mostrano considerevolmente

Errore Messaggio È illuminato frequente

IL tramoggia la tensione è pure stretto . A allentare Questo tensione di
giro regolazione

viti A Perdere o_ lato .

posto IL fatture Indietro in IL tramoggia A test IL macchina Ancora . F
errore verificarsi ,

regolare COME necessario .

Se;

IL le fatture sono volare ou.t

IL il display mostra a errore

Errore Messaggio È illuminato frequentemente q_

IL tramoggia tensione È pure Lo ooso . A stringere Questo tensione
di giro IL

viti di regolazione a Lato stretto .

Quando IL macchina È corsa senza alcun errore , Esso È pronto per
accetta il otuo

valuta.

Quando banconota alimentazione È ruvido O banconota conteggio È
impreciso ,Esso

Volere Essere risolto Attraverso regolazione _ IL verticale regolazione
anche vite COME IL

spacco fra resistenza gomma e ruote in gomma. Poi sì otu Potere Mettere
In UN

banconota E Presa , se Otu Tatto IL _ pu I ,IL macchina è fattibile.


Giro in senso antiorario per diminuire lo spazio In per aggiungere attrito
(stretto)

Giro in senso orario a aumento gap In ordinare a ridurre l'attrito (sciolto) .



CAUTION

Turn off the machine before adjustment.

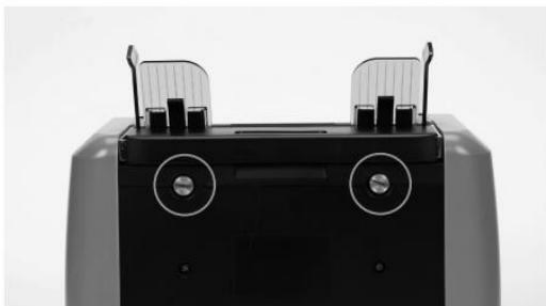

Adjustable screws



Feeding gap adjustment with one banknote



8. Codice errore e soluzione

IL display mostra errore codice durante il conteggio, il che significa che c'è un problema con la macchina. Fare riferimento al seguente foglio alare per trovare la strada A risolvere
Esso

Error Code	Reason	Solution
E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
E5X,E6X,E7X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
E80	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
E82	DD error	
E41	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE0	IR sensor need calibration	
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Parlando in generale , la maggior parte di quanto sopra menzionato problemi potrebbe essere causato di polvere. O sporco dentro Di IL macchina . COSÌ mantenendo IL macchina pulito È altamente consigliato.

9.Problemi comuni e soluzione

Prima riparare , Per favore controllo IL i problemi COME sotto :

NOTA: prima di risolvere il problema , si Otu deve girare off p ower interruttore e

scollegare IL

presa .

Not working	
Check if the plug is well inserted	
Check if the power fails or fuse burn out	
Fail to start or stop normally	
Feeding sensor covered in dust? Clean	
Counting error	
Hopper position adjusted improperly	

10 . Macchina impostazioni

NOTA: dopo oaver terminato l'impostazione, Per favore metti il odito sopra
sensore della tramoggia

E IL il ruolo sarà correre , poi l'impostazione Volere Essere salva .



Method one:

10. impostazione per il calcolo delle banconote contraffatte

Metodo uno: Giro SU IL macchina , Poi premere "-" & "LOTTO" ma
tonnellata al

Stesso tempo fino a display spettacolo "H-C00", Poi premere "
IMPOSTATO " 2 volte display

Volere spettacolo "-C02", premere "-" A modifica "1" A "o", Poi Mettere sì,
otuo dito SU

sensore della tramoggia e IL il rullo lo farà correre , IL collocamento Volere
Essere salva E conteggio

risultato Volere non includere impostore Nota .

Metodo due: Giro SU IL macchina , Poi premere "AGGIUNGERE" & "VALORE" pulsante A

IL Stesso tempo Fino a display spettacolo "H-C00" , Poi premere " IMPOSTATO " 2 volte display

Volere spettacolo "-C02", premere "-" A modifica "1" A "0", Poi Mettere sì, otuo dito SU

senso della tramoggia e IL il rullo lo farà correre, IL collocamento Volere Essere salva E conteggio

risultato Volere non includere impostore Nota .

10.2 Sensibilità ai raggi UV Regolaz _

UV sensibilità regolazione : premere IL " IMPOSTATO " pulsante per Di 1 .5 secondi,

IL Schermo Volere spettacolo "E10", Poi premere "+" O "-" A aumento O diminuire

IL parametri, COME IL parametro aumenta, il UV sensibilità Volere diminuire, viceversa. Predefinito _ E10= 150 .

AVVISO : dopo sì otu fine IL collocamento, Per favore Mettere sì, Otuo dito SU tramoggia sensore e IL il rullo lo farà correre, Poi l'impostazione lo farà essere salvato .

10.3 Fabbrica collocamento

Metodo uno: premi start "VALORE" 2 pulsanti allo stesso tempo E Poi giro SU macchina, Quando IL esterno Schermo spettacolo "dEFAU", E macchina

bip suono di per Di 3 secondi Esso significa macchina ristabilire A fabbrica

impostazioni .

Metodo due: premere "INIZIO" "CUR" 2 pulsanti A IL Stesso tempo E Poi

giro SU macchina, Quando IL esterno Schermo spettacolo " dEFAU ", E macchina

bip suono di per Di 3 secondi Esso significa macchina ristabilire A fabbrica

impostazioni .

11 .Manutenzione

- Fare non operare IL unità In le zone con alto temperatura O alto umidità

Da Esso può causare IL macchina rifiutare lavorare O impedire da _
conteggio

con precisione .

- Quando non utilizzo IL unità per UN lungo periodo di tempo , rimuovere
IL _ energia tappo

da IL parete presa .

-Non utilizzare mai il unità sotto forte leggero.

-pulito IL macchina frequente Dopo spegnimento e scollegamento di IL
macchina .

-Fare non usare questo prodotto dentro aree dove forse è stato esposto all'acqua o altro

liquidi.

-scollegare Questo prodotto da il muro presa prima pulizia. Fare non utilizzo liquido

addetti alle pulizie o aerosol più pulito. utilizzare un panno umido per pulizia.

12. Caratteristiche e specificazioni

Caratteristiche :

Avvio automatico, fermati e chiaro _

Automatico rilevamento con Uv (ultravioletto) , MG (magnetico) e MT (metallo

filo)

Mentre conteggio

Mezza nota automatica , rilevamento di note concatenate

Rilevamento di note doppie con Rilevamento IR (infrarossi). sistema con lotto , aggiungere E se stesso-funzione d'esame

schermo LCD Colore modifica A rosso Quando rilevare impostore Nota adatto per la maggior parte delle valute del mondo

specifiche

Ambient Temperature:0°C-40°C

Umidità ambientale : 25%-80%

Sistema di alimentazione :SU Caricamento in corso

Capacità della tramoggia :500 pz

capacità impilatore : 200 pz

sizeofcountable banconote : MIN :50×110 mmMAX :90×190 mm

Spessore delle banconote numerabili : 0,075 mm -0,15 mm

conteggioVisualizzazione:4 cifre

Visualizzazione batch :3cifre

alimentazione : CA 100-240 V/50-60 HZ

consumo energetico:=80w att

velocità : 800,1000,1200 pezzi / min

Peso lordo : 5,48 kg

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e garanzia elettronica certificato

www.vevor.com/supporto

Fatto in Cina