VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TPMS

MODEL:C260

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TPMS

MODEL:C260



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PART LIST

Name	Quantity
wrench	1
Anti-theft nut	1
Data cable	1
3M sticker	1
Host machine	4

Display Instruction

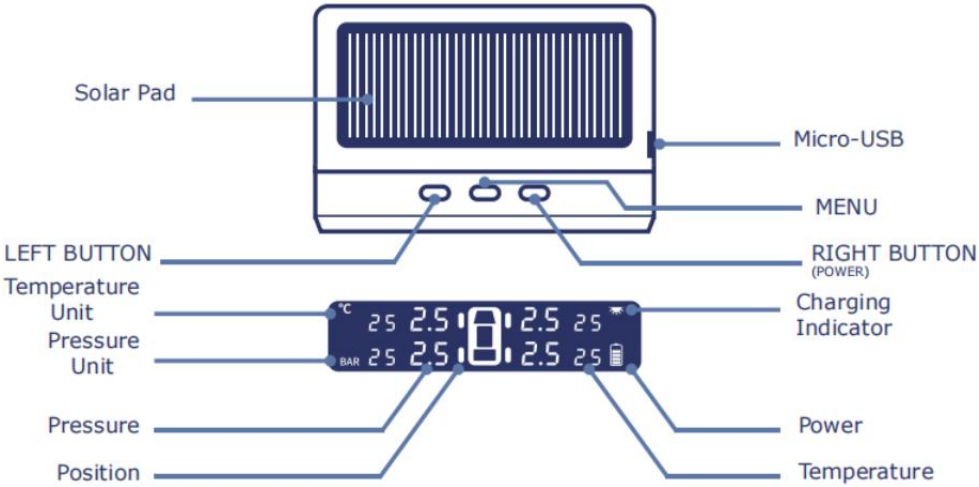

Component: Display*1; Sensors*6; User Manual*1; Nut Wrent*1

Power On: Press and hold on RIGHT button for 3 seconds
Power Off: Press and hold on RIGHT button for 3 seconds

Sensors will be activated when speed up to 25Km/h, and Display updates real-time data automatically

Set Up

When finished setting, press and hold on Menu button to save and exit.

1. Enter setup mode

Press and hold on MENU button for 4 seconds to enter setup mode,and press MENU button to select.(pressure unit->temperature unit->pressure Hi/Lo limit -> temperature limit

2. Pressure Unit Setting

Select Pressure Unit, press LEFT/RIGHT button to choose BAR/PSI, press MENU button to save and get into next step.

3. Pressure Setting

Select pressure HI/LO, press LEFT/RIGHT button to adjust data, and press MENU button to save and get into next step



Default Pressure HI setting: 3.30Bar
Default Pressure LO setting: 1.70Bar
Adjustable Setting Range: 2.60~6.00 Bar

4. Temperature Setting

Select Temperature HI, press LEFT/RIGHT button to adjust data, and press MENU button to save and get into next step.



Default Temperature HI setting: 80°C
Adjustable Setting Range: 70~90°C

5. Save & Exit

When finished setting, press and hold on Menu button for 4 seconds to save and exit.



TIPS: System will exit to normal mode after 3 minute if no operations during setup mode

TPMS Sensor Pairing

Inflation and Pairing

Press "+" button 8 times, enter pairing mode after “beep”. Left front tire " " icon flash, press "+" or "-" to select tire . Tire icon " " and pressure " " keep flashing, then inflate relative tire (external sensors will be added on air nozzle). " " will Display pressure value. Then press "+" or "-" to select another tire to set. After all tires been set, hold “SET” 3 seconds and release after a beep to save the data. (Pairing mo de will quit automatically if no action in 3 minutes)

Tire Exchange


When you exchange tires, you should pay attention to the tire shows on monitor, keep tires on the same position of both monitor and actual location This function is simple and useful, please do it as following (for example, left rear tire and right rear tire exchange)

1. Enter Tire exchange interface

Press “-” button 8 times quickly, then you enter tire exchange interface. Left front tire start to flash, then press “-” to select first tire which you want to exchange. For example left rear tire:




2. Press “ SET ” to confirm first tire which you want to exchange, press “+ ” or “- ” to select second tires which you want to exchange, (for example right rear tire) Now Left and right rear tire icon flash at the same time:

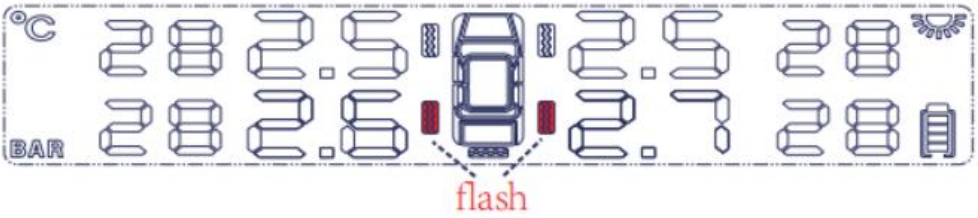

3. Hold “ SET ” to confirm exchanging and save the data, quit exchanging mode and back to normal display as below:



Display Installation

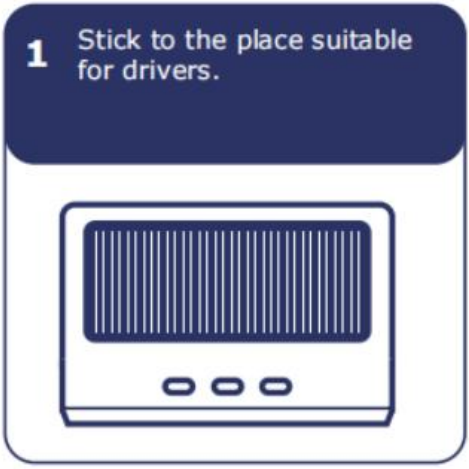



Alarm Instruction

⚠ When alarm beeps, the corresponding icon on display will flash.

1 Leakage Alarm

Slow Leak: Bi--Bi--Bi--
Fast Leak: Bi-Bi-Bi-



Check if caused by nail or aging tire valve.

2 High/Low Pressure Alarm

Bi-Bi-Bi---

Alarm when Pressure Exceeds HI Limit. (Default setting 3.3Bar)
Alarm when Pressure Exceeds LO Limit. (Default setting 1.7Bar)



3 High Temperature Alarm

Bi-Bi-Bi---

Alarm when Temperature Exceeds HI Limit (Default setting 80℃)



4 Display Low power Alarm

When battery icon flashes, power will run out soon. Please charge by Micro-USB if rainy/cloudy weather.



Specification

Display

Frequency: 315MHZ **Voltage:** 3.7V

Current: workings≤15mA; standbys≤50uA

Working Environment: -20*C~+70°C

Sensors

Frequency: 315MHz **Voltage:** 2.0~3.6V

Current: statics≤1uA , dynamics≤15mA

Working Environment: **Internal:** -40'℃ ~+120°C **External:** -20'℃ ~+85 °C

Monitoring


Range: pressure 0~8.0Bar **Accuracy:** pressure ±0.1Bar

External Sensor Installation







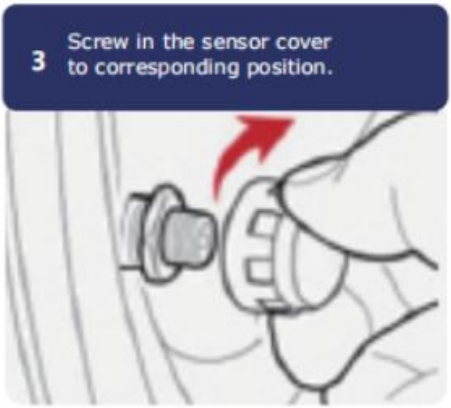






Reset

Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Internal Sensor Installation

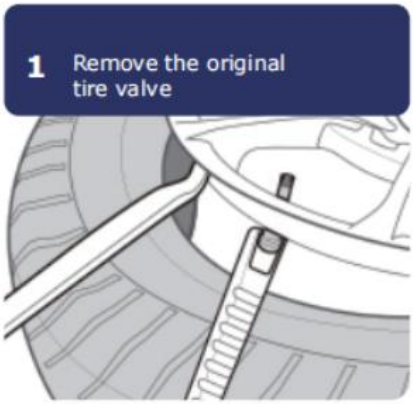











Notice & Statement

Please install sensors after monitor is on

This device can apply to cars, which are not equipped with TPMS by factory standards and with a limit tire pressure within 3.50Bar.

(Best with 12V accumulator)

Stop the vehicle safely when alarm is beeping.

This device can not detect sudden tires damage.

Do not operate the device during driving.

Battery life of sensors will depend on vehicle mileage.

Please park vehicle to safe place. If any stolen happens to the device, We shall take no responsibility. Tire temperature and pressure will increase (0.1~0.3Bar)

when driving.

WARNING

Please do stick the Warning Lable beside the valve to reminder that tire sensor has been installed and prevent damage when disassemable happens.

Sensor battery Disassembly





Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TPMS

MODÈLE:C260

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TPMS

MODÈLE:C260



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support


Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES

Nom	Quantité
clé	1
Écrou antivol	1
Câble de données	1
Autocollant 3M	1
Machine hôte	4

Instructions d'affichage

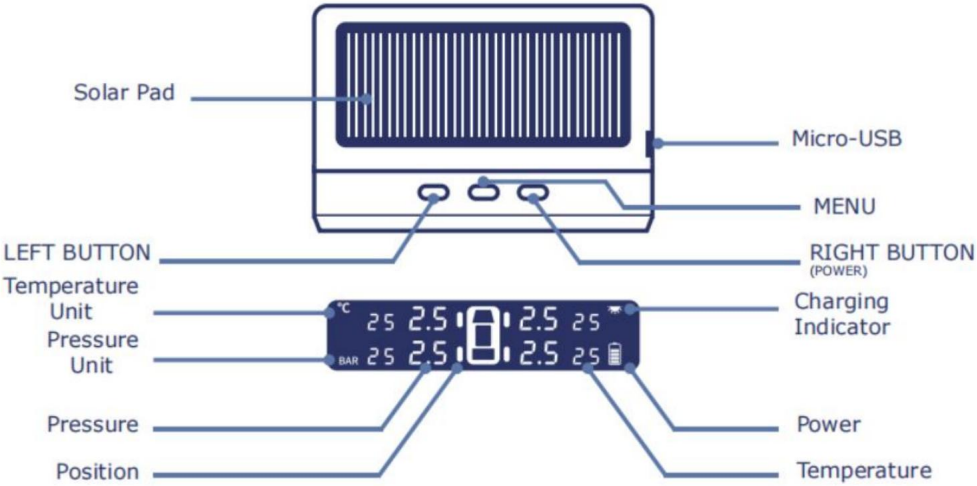

Composant : affichage*1 ; Capteurs*6 ; Manuel d'utilisation*1 ; Écrou Wrent * 1

Mise sous tension : appuyez et maintenez enfoncé le bouton DROIT pendant 3 secondes

Mise hors tension : appuyez et maintenez enfoncé le bouton DROIT pendant 3 secondes

Les capteurs seront activés lorsque la vitesse atteint 25 km/h, et l'affichage met automatiquement à jour les données en temps réel

Installation

Machine Translated by Google

Une fois le réglage terminé, appuyez et maintenez le bouton Menu pour enregistrer et quitter.

1. Entrez en mode de configuration

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant 4 secondes pour entrer en mode de configuration et appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner . (unité de pression->unité de température->limite de pression Hi/Lo -> limite de température 2. Sélection du réglage de

l'unité de pression Unité de pression, appuyez

sur le bouton GAUCHE/DROITE pour choisir BAR/PSI, appuyez sur le bouton MENU pour enregistrer et passer à l'étape suivante.

3. Réglage de la pression

Sélectionnez la pression HI/LO, appuyez sur le bouton GAUCHE/DROITE pour ajuster les données et appuyez sur le bouton MENU pour enregistrer et passer à l'étape suivante.



Réglage de pression par défaut HI : 3,30 bar Réglage de pression par défaut LO : 1,70 bar Plage de réglage réglable : 2,60 ~ 6,00 bar

4. Réglage de la température Sélectionnez

Température HI, appuyez sur le bouton GAUCHE/DROITE pour ajuster les données, puis appuyez sur le bouton MENU pour enregistrer et passer à l'étape suivante.



Réglage de température HI par défaut : 80 °C

Plage de réglage réglable : 70 ~ 90 °C

5. Enregistrer et quitter

Une fois le réglage terminé, appuyez et maintenez le bouton Menu pendant 4 secondes pour enregistrer et quitter.



CONSEILS : Le système reviendra en mode normal après 3 minutes si aucune opération n'est effectuée pendant le mode de configuration.

Machine Translated by Google

Appairage du capteur TPMS

Inflation et appariement

Appuyez 8 fois sur le bouton « + », entrez en mode d'appairage après un « bip ». Pneu avant gauche "

L'icône clignote, appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner le pneu. L'icône du et la pression

pneu continue de clignoter, puis gonflez le pneu relatif (des capteurs externes seront ajoutés à l'air).

ajutage). affichera la valeur de pression. Appuyez ensuite sur "+" ou "-" pour sélectionner

un autre pneu à régler. Une fois tous les pneus réglés, maintenez « SET » pendant 3 secondes et relâchez-le après

un bip pour enregistrer les données. (Le mode d'appairage s'arrêtera automatiquement si aucune action dans 3

minutes)

Échange de pneus

Lorsque vous échangez des pneus, vous devez faire attention aux affichages de pneus sur le moniteur, garder les pneus

dans la même position du moniteur et de l'emplacement réel. Cette fonction est

simple et utile, veuillez le faire comme suit (par exemple, pneu arrière gauche et pneu arrière droit

échange de pneus)

1. Entrez dans l'interface d'échange de pneus

Appuyez 8 fois rapidement sur le bouton «-», puis vous entrez dans l'interface d'échange de pneus. Avant gauche

Le pneu commence à clignoter, puis appuyez sur « - » pour sélectionner le premier pneu que vous souhaitez échanger. Pour

exemple pneu arrière gauche :




2. Appuyez sur « SET » pour confirmer le premier pneu que vous souhaitez échanger, appuyez sur « + » ou « - »

pour sélectionner les deuxièmes pneus que vous souhaitez échanger (par exemple pneu arrière droit)

Maintenant, les icônes des pneus arrière gauche et droit clignotent en même temps :


Machine Translated by Google

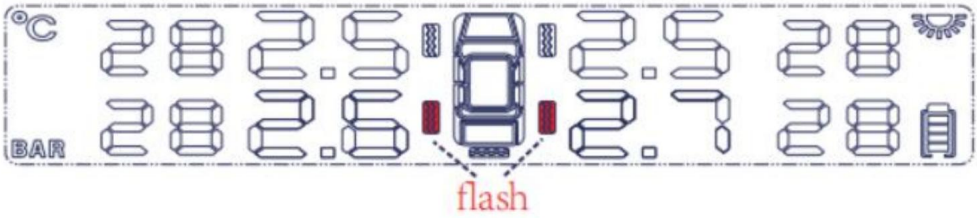

3. Maintenez « SET » pour confirmer l'échange et enregistrer les données, quitter le mode d'échange et retour à l'affichage normal comme ci-dessous :



Installation d'affichage

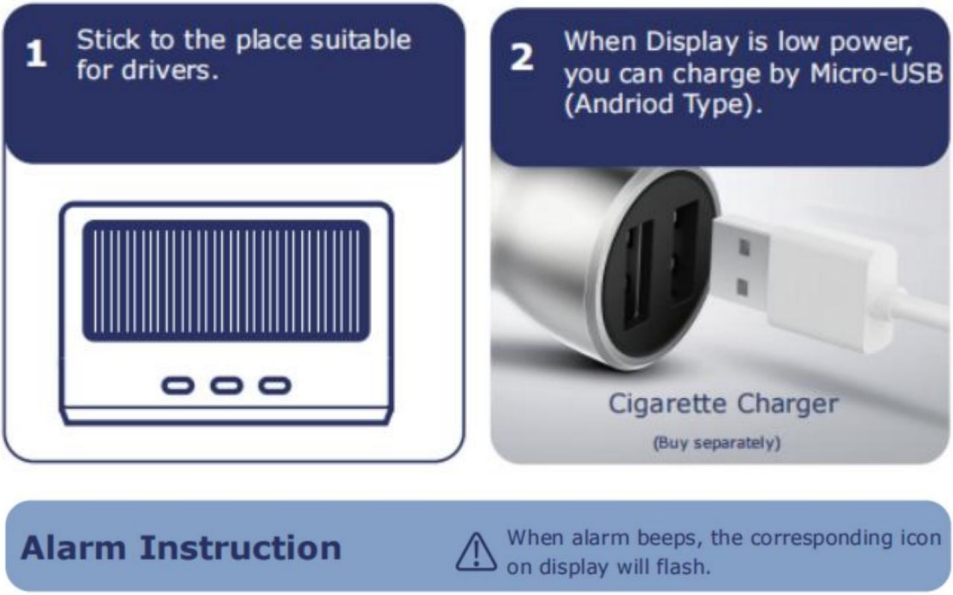

Machine Translated by Google

1 Leakage Alarm

Slow Leak: Bi--Bi--Bi--
Fast Leak: Bi-Bi-Bi-



Vérifiez si cela est dû à un clou ou à une valve de pneu vieillissante.

2 High/Low Pressure Alarm

Bi-Bi-Bi---

Alarme lorsque la pression dépasse la limite HI. (Réglage par défaut 3,3 bars)

Alarme lorsque la pression dépasse la limite LO. (Réglage par défaut 1,7Bar)



3 High Temperature Alarm

Bi-Bi-Bi---

Alarme lorsque la température dépasse la limite HI (réglage par défaut 80)



Machine Translated by Google

4 Display Low power Alarm

Lorsque l'icône de la batterie clignote, l'alimentation sera bientôt épuisée. S'il te plaît charge par Micro-USB par temps pluvieux/nuageux.



Spécification

Afficher

Fréquence : 315 MHz Tension : 3,7 V

Courant : fonctionnement ≤ 15 mA ; veilles≤50uA

Environnement de travail : -20*C~+70°C

Capteurs

Fréquence : 315 MHz Tension : 2,0 ~ 3,6 V

Courant : statique≤1uA, dynamique≤15mA

Environnement de travail : Interne : -40' ~+120°C Externe : -20' ~+85 °C


Surveillance

Plage : pression 0 ~ 8,0 Bar Précision : pression ±0,1 Bar

Machine Translated by Google

Installation du capteur externe



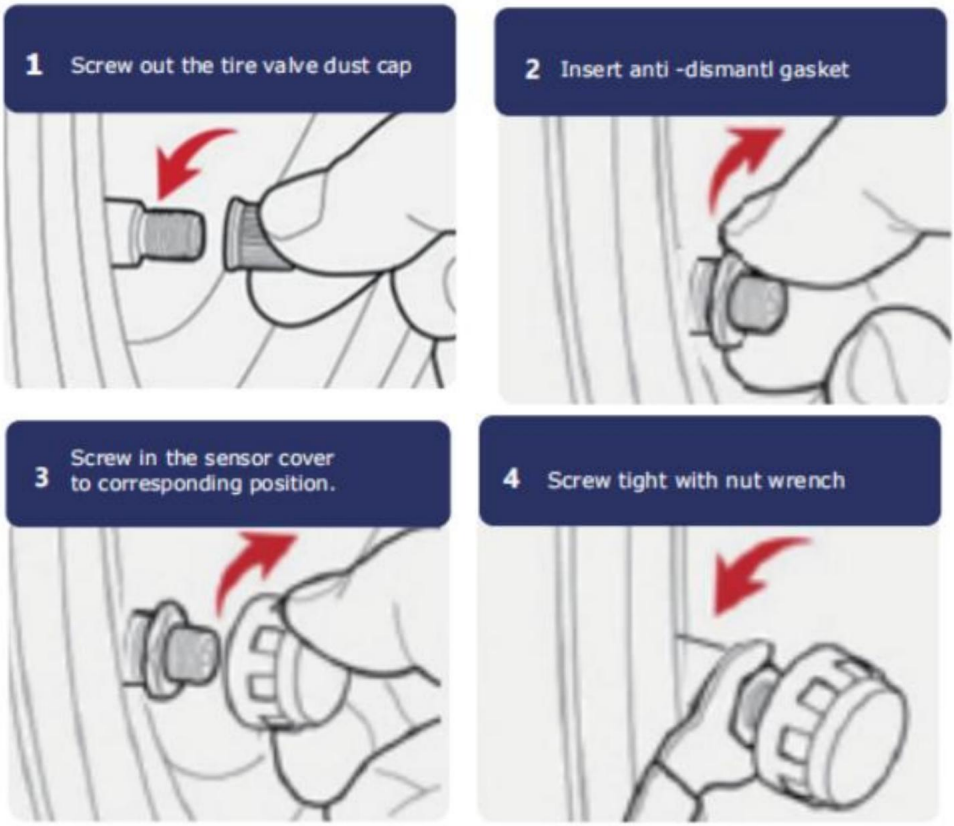


Machine Translated by Google




Reset


Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Installation du capteur interne

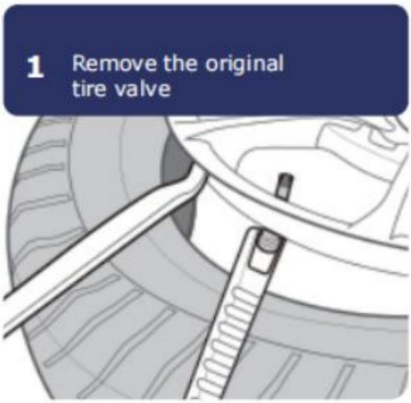

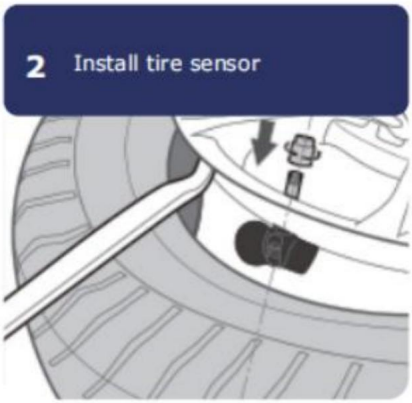

Machine Translated by Google

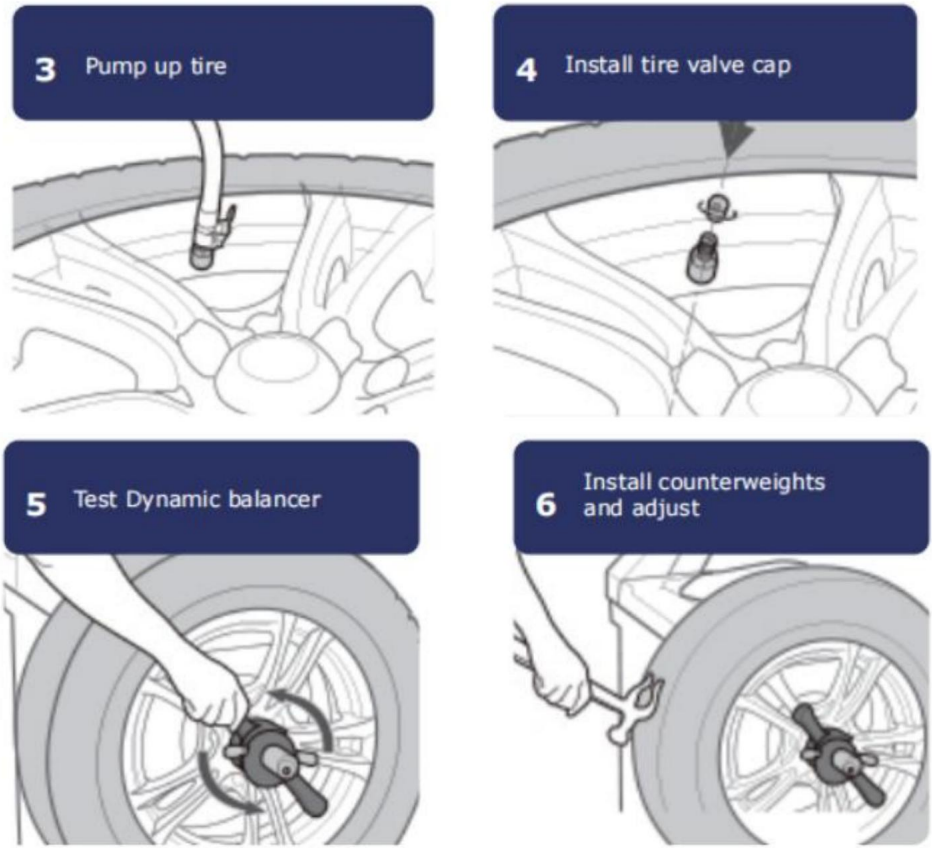

Avis et déclaration

Veuillez installer les capteurs une fois le moniteur allumé

Cet appareil peut s'appliquer aux voitures qui ne sont pas équipées de TPMS en usine

normes et avec une pression des pneus limitée à 3,50 bars.

(Meilleur avec un accumulateur 12V)

Arrêtez le véhicule en toute sécurité lorsque l'alarme retentit.

Cet appareil ne peut pas détecter les dommages soudains aux pneus.

N'utilisez pas l'appareil pendant la conduite.

La durée de vie de la batterie des capteurs dépendra du kilométrage du véhicule.

Veuillez garer le véhicule dans un endroit sûr. En cas de vol de l'appareil, nous le ferons

n'assumer aucune responsabilité. La température et la pression des pneus augmenteront (0,1 ~ 0,3 bar)

Machine Translated by Google

lorsque vous conduisez.

AVERTISSEMENT

Veuillez coller l'étiquette d'avertissement à côté de la valve pour rappeler que le pneu
Le capteur a été installé et évite les dommages lors du démontage.
arrive.

Pile du capteur Démontage





Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

RDKS

MODELL:C260

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RDKS

MODELL:C260



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

TEILELISTE

Name	Menge
Schlüssel	1
Diebstahlsicherungsmutter	1
Datenkabel	1
3M Aufkleber	1
Host-Rechner	4

Anzeigeanweisung

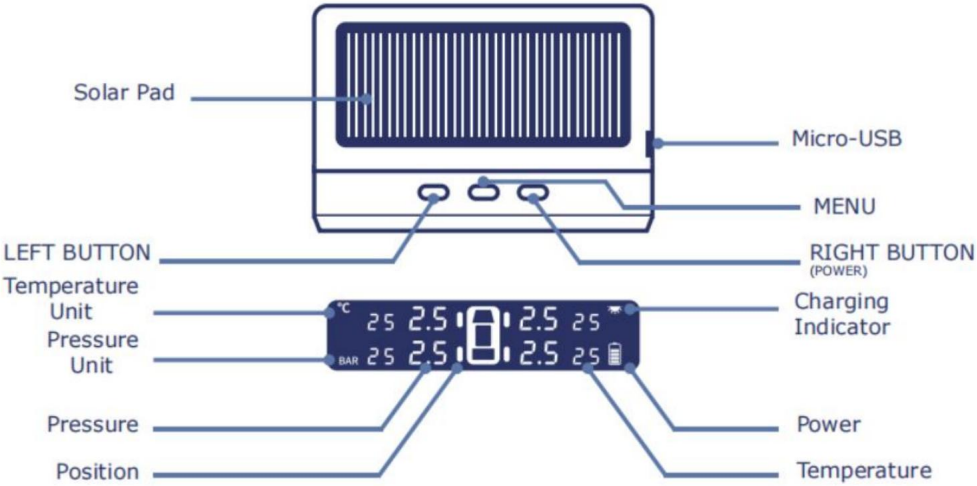

Komponente: Display*1; Sensoren*6; Benutzerhandbuch*1; Mutternschlüssel*1

Einschalten: Halten Sie die RECHTE Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Ausschalten: Halten Sie die RECHTE Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Sensoren werden aktiviert, wenn die Geschwindigkeit bis zu 25 km/h, und Display aktualisiert Echtzeitdaten automatisch

Aufstellen

Machine Translated by Google

Wenn Sie mit der Einstellung fertig sind, halten Sie die Menütaste gedrückt, um zu speichern und zu beenden.

1. Rufen Sie den Setup-Modus auf .

Halten Sie die MENU-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um in den Setup-Modus zu wechseln, und drücken Sie zur Auswahl die MENU-Taste (Druckeinheit -> Temperatureinheit -> Druck-Hi/Lo-Grenze -> Temperaturgrenze). **2. Einstellung der Druckeinheit:** Wählen Sie

die Druckeinheit aus, drücken Sie die LINKS/

RECHTS-Taste, um BAR/PSI auszuwählen, drücken Sie die MENU-Taste, um zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

3. Druckeinstellung Wählen Sie

den Druck HI/LO, drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Taste, um die Daten anzupassen, und drücken Sie die MENÜ-Taste, um zu speichern und zum nächsten Schritt zu gelangen



Standardeinstellung für Druck HI: 3,30 Bar

Standardeinstellung für Druck LO: 1,70 Bar Einstellbarer Einstellbereich: 2,60 ~ 6,00 Bar

4. Temperatureinstellung: Wählen Sie

die Temperatur HI, drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Taste, um die Daten anzupassen, und drücken Sie die MENÜ-Taste, um zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.



Standardtemperatureinstellung HI: 80°C

Einstellbarer Einstellbereich: 70~90°C

5. Speichern und beenden

Wenn Sie mit der Einstellung fertig sind, halten Sie die Menütaste 4 Sekunden lang gedrückt, um zu speichern und zu beenden.



TIPPS: Das System wechselt nach 3 Minuten in den Normalmodus, wenn während des Setup-Modus keine Aktionen ausgeführt werden.

Machine Translated by Google

TPMS-Sensor-Kopplung

Aufpumpen und Paaren

Drücken Sie die Taste „+“ 8 Mal und wechseln Sie nach dem „Piepton“ in den Kopplungsmodus. Linker Vorderreifen „ “ Symbol blinkt, drücken Sie "+" oder "-", um den Reifen auszuwählen. Reifensymbol und Druck blinkt weiter, dann pumpen Sie den entsprechenden Reifen auf (externe Sensoren werden auf Luft hinzugefügt Düse). ein wird der Druckwert angezeigt. Drücken Sie dann "+" oder "-", um auszuwählen weiterer Reifen zum Einstellen. Nachdem alle Reifen eingestellt sind, halten Sie „SET“ 3 Sekunden gedrückt und lassen Sie es los ein Piepton, um die Daten zu speichern. (Der Pairing-Modus wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 3 Minuten)

Reifenwechsel

Wenn Sie Reifen austauschen, sollten Sie auf die Reifenanzeigen auf dem Monitor achten und die Reifen an der gleichen Position auf dem Monitor und am tatsächlichen Standort halten. Diese Funktion ist einfach und nützlich, gehen Sie bitte wie folgt vor (zum Beispiel linker Hinterreifen und rechter Hinterreifen Reifenwechsel)

1. Reifenwechsel-Schnittstelle aufrufen


Drücken Sie die Taste „-“ 8 Mal schnell hintereinander, dann gelangen Sie in die Schnittstelle zum Reifenwechsel. Vorne links Reifen zu blinken beginnen, dann drücken Sie „-“, um den ersten Reifen auszuwählen, den Sie austauschen möchten. Für Beispiel linker Hinterreifen:



2. Drücken Sie „SET“, um den ersten Reifen zu bestätigen, den Sie austauschen möchten, drücken Sie „+“ oder „-“ um den zweiten Reifen auszuwählen, den Sie austauschen möchten (z. B. rechter Hinterreifen)

Jetzt blinken die Symbole für den linken und rechten Hinterreifen gleichzeitig:

Machine Translated by Google

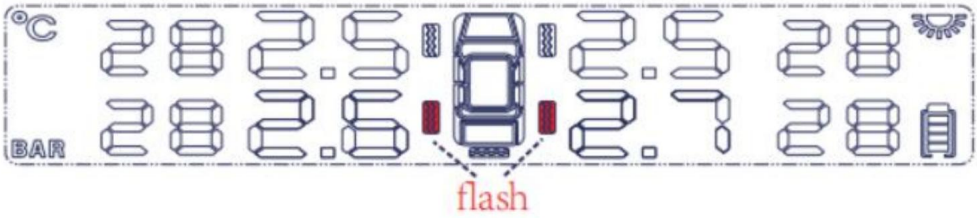


3. Halten Sie „SET“ gedrückt, um den Datenaustausch zu bestätigen und die Daten zu speichern. Beenden Sie den Datenaustauschmodus.

und zurück zur normalen Anzeige wie unten:



Installation des Displays

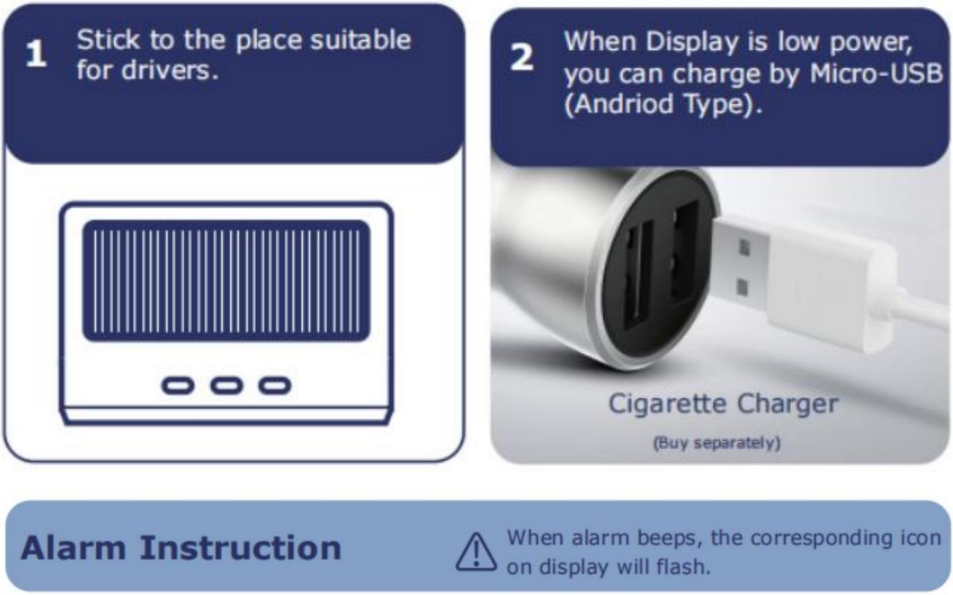

Machine Translated by Google





Überprüfen Sie, ob die Ursache Nägel oder ein alterndes Reifenventil sind.



Alarm, wenn der Druck den oberen Grenzwert überschreitet. (Standardeinstellung 3,3 Bar)

Alarm, wenn der Druck den LO-Grenzwert überschreitet. (Standardeinstellung 1,7 Bar)





Alarm, wenn die Temperatur den oberen Grenzwert überschreitet (Standardeinstellung 80 °C)



Machine Translated by Google

4 Display Low power Alarm

Wenn das Batteriesymbol blinkt, ist die Batterie bald leer. Bitte Bei Regen/bewölktem Wetter per Micro-USB aufladen.



Spezifikation

Anzeige

Frequenz: 315 MHz **Spannung:** 3,7V

Strom: Betrieb ÿ 15 mA; Standby ÿ 50 uA

Arbeitsumgebung: -20 °C bis +70 °C.

Sensoren

Frequenz: 315 MHz **Spannung:** 2,0 ~ 3,6 V

Strom: statisch ÿ 1 uA, dynamisch ÿ 15 mA

Arbeitsumgebung: Intern: -40'ÿ ~+120°C **Extern:** -20'ÿ ~+85 °C

Überwachung

Bereich: Druck 0 ~ 8,0 Bar **Genauigkeit:** Druck ±0,1Bar


Machine Translated by Google

Installation externer Sensoren







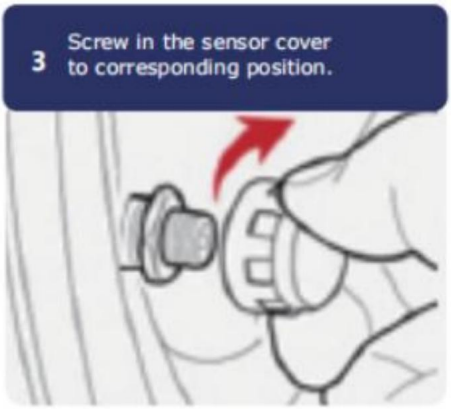




Machine Translated by Google




Reset


Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Interne Sensorinstallation

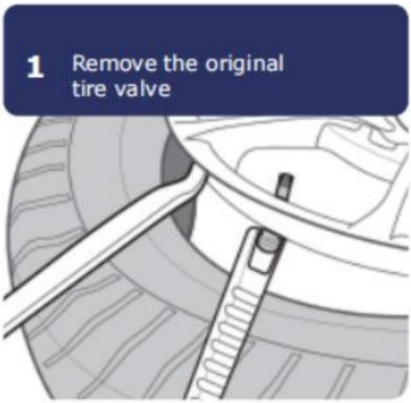

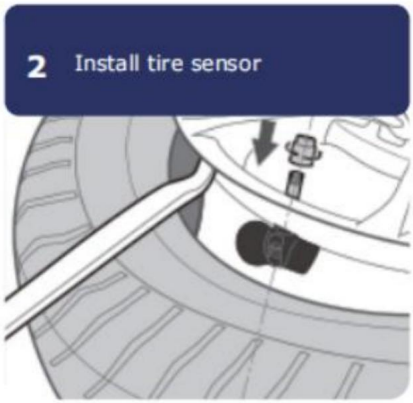

Machine Translated by Google

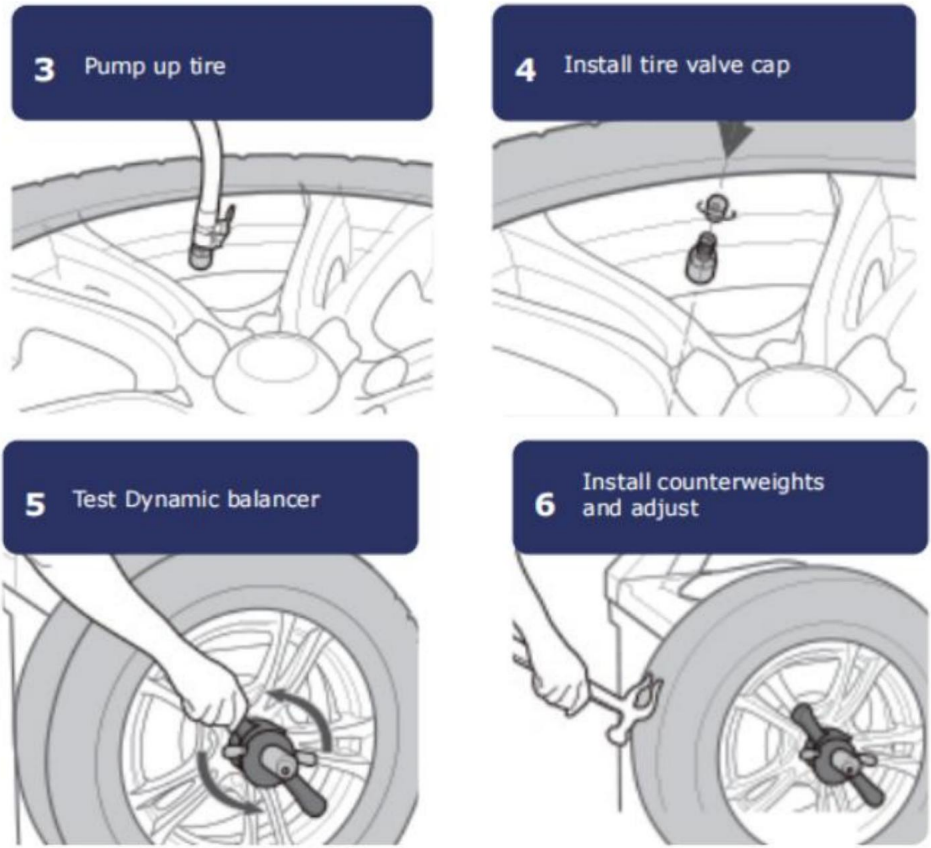

Hinweis & Erklärung

Bitte installieren Sie die Sensoren, nachdem der Monitor eingeschaltet ist

Dieses Gerät kann für Fahrzeuge verwendet werden, die werkseitig nicht mit TPMS ausgestattet sind.

Standards und mit einem Grenzreifendruck von 3,50 Bar.

(Am besten mit 12V Akku)

Halten Sie das Fahrzeug sicher an, wenn der Alarm ertönt.

Plötzliche Reifenschäden können mit diesem Gerät nicht erkannt werden.

Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt.

Die Batterielebensdauer der Sensoren hängt von der Kilometerleistung des Fahrzeugs ab.

Bitte parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort. Wenn das Gerät gestohlen wird, werden wir

keine Verantwortung übernehmen. Reifentemperatur und -druck steigen (0,1~0,3Bar)

Machine Translated by Google

beim Fahren.

WARNUNG

Bitte kleben Sie den Warnhinweis neben das Ventil, um daran zu erinnern, dass der Reifen Sensor wurde installiert und verhindert Schäden beim Zerlegen passiert.

Sensorbatterie Demontage





Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TPMS

MODELLO:C260

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TPMS

MODELLO:C260



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support


Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ELENCO PARTI

Nome	Quantità
chiave	1
Dado antifurto	1
Cavo dati	1
Adesivo 3M	1
Macchina ospite	4

Visualizza istruzioni

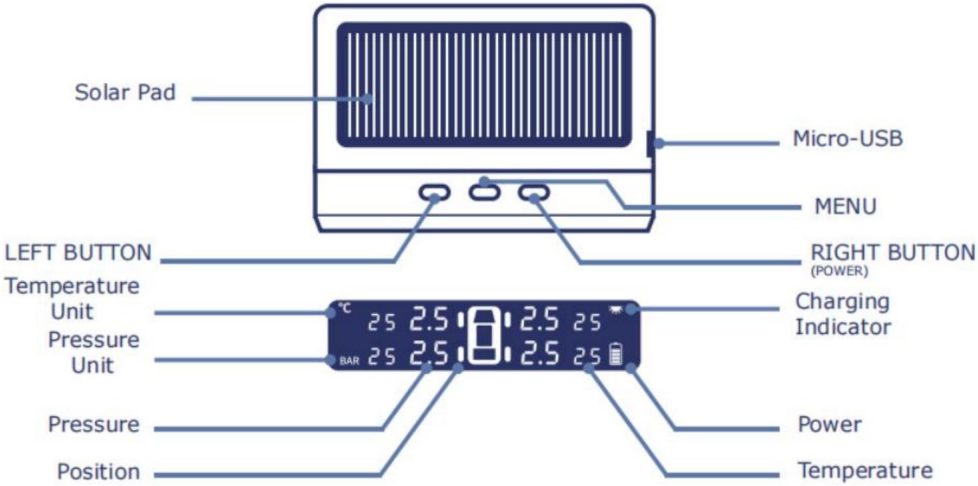

Componente: Display*1; Sensori*6; Manuale dell'utente*1; Chiave inglese per dadi*1

Accensione: tenere premuto il pulsante DESTRA per 3 secondi

Spegnimento: tenere premuto il pulsante DESTRA per 3 secondi

I sensori verranno attivati quando la velocità raggiunge i 25 km/h e il display aggiorna automaticamente i dati in tempo reale

Impostare

Machine Translated by Google

Al termine dell'impostazione, tenere premuto il pulsante Menu per salvare e uscire.

1. Accedere alla modalità di

impostazione Tenere premuto il pulsante MENU per 4 secondi per accedere alla modalità di impostazione e premere il pulsante MENU per selezionare (unità di pressione->unità di temperatura->limite Hi/Lo pressione -> limite di temperatura **2.**

Impostazione unità di pressione

Selezionare Unità di pressione, premere il pulsante SINISTRA/DESTRA per scegliere BAR/PSI, premere il pulsante MENU per salvare e passare alla fase successiva.

3. Impostazione della

pressione Selezionare la pressione HI/LO, premere il pulsante SINISTRA/DESTRA per regolare i dati e premere il pulsante MENU per salvare e passare alla fase successiva



Impostazione predefinita della pressione HI: 3,30 Bar Impostazione predefinita della pressione LO: 1,70 Bar Intervallo di impostazione regolabile: 2,60~6,00 Bar

4. Impostazione della temperatura

Selezionare Temperatura HI, premere il pulsante SINISTRA/DESTRA per regolare i dati e premere il pulsante MENU per salvare e passare alla fase successiva.



Impostazione predefinita della temperatura HI: 80°C

Intervallo di impostazione regolabile: 70~90°C

5. Salva ed esci

Al termine dell'impostazione, tenere premuto il pulsante Menu per 4 secondi per salvare e uscire.



SUGGERIMENTO: il sistema uscirà dalla modalità normale dopo 3 minuti se non vengono eseguite operazioni durante la modalità di configurazione

Machine Translated by Google

Associazione del sensore TPMS

Inflazione e abbinamento

Premere il pulsante "+" 8 volte, accedere alla modalità di accoppiamento dopo il "beep". Pneumatico anteriore sinistro"

l'icona lampeggia, premere "+" o "-" per selezionare il pneumatico. L'icona del e pressione

pneumatico continua a lampeggiare, quindi gonfia il relativo pneumatico (i sensori esterni verranno aggiunti all'aria

ugello). visualizzerà il valore della pressione. Quindi premere "+" o "-" per selezionare

un'altra gomma da impostare. Dopo aver impostato tutti gli pneumatici, tenere premuto "SET" per 3 secondi e rilasciare successivamente

un segnale acustico per salvare i dati. (La modalità di abbinamento si chiuderà automaticamente se non viene eseguita alcuna azione al punto 3

minuti)

Scambio pneumatici

Quando si sostituiscono gli pneumatici, è necessario prestare attenzione alle indicazioni degli pneumatici sul monitor, mantenere

gli pneumatici nella stessa posizione sia del monitor che della posizione effettiva. Questa funzione è

semplice e utile, procedi come segue (ad esempio, pneumatico posteriore sinistro e posteriore destro

cambio gomme)

1. Accedere all'interfaccia di scambio pneumatici

Premi il pulsante "-" 8 volte velocemente, quindi accedi all'interfaccia di cambio pneumatici. Anteriore sinistro

Il pneumatico inizia a lampeggiare, quindi premere "-" per selezionare il primo pneumatico che si desidera sostituire. Per

esempio pneumatico posteriore sinistro:




2. Premere "SET" per confermare il primo pneumatico che si desidera sostituire, premere "+" o "-"

per selezionare il secondo pneumatico che si desidera sostituire (ad esempio il pneumatico posteriore destro)

Ora l'icona della gomma posteriore sinistra e destra lampeggia contemporaneamente:

Machine Translated by Google

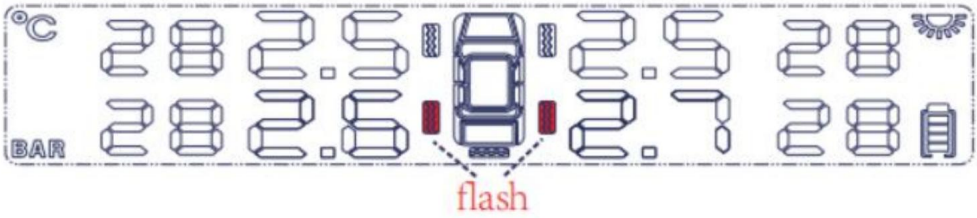


3. Tenere premuto "SET" per confermare lo scambio e salvare i dati, uscire dalla modalità di scambio

e torna alla visualizzazione normale come di seguito:



Installazione dello schermo

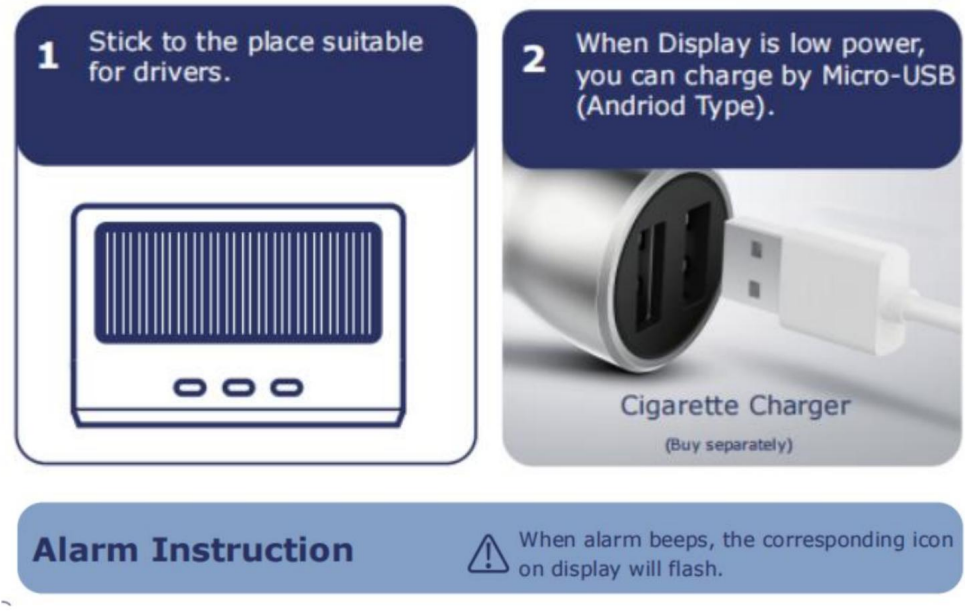

Machine Translated by Google





Controllare se è causato da un chiodo o da una valvola del pneumatico invecchiata.



Allarme quando la pressione supera il limite HI. (Impostazione predefinita 3,3 bar)

Allarme quando la pressione supera il limite LO. (Impostazione predefinita 1,7 bar)





Allarme quando la temperatura supera il limite alto (impostazione predefinita 80 ÿ)



Machine Translated by Google

4 Display Low power Alarm

Quando l'icona della batteria lampeggia, l'energia si esaurirà presto. Per favore ricarica tramite Micro-USB in caso di tempo piovoso/nuvoloso.



Specifica

Display

Frequenza: 315MHZ **Voltaggio:** 3,7 V

Corrente: funzionamento ÿ 15 mA; standby ÿ50uA

Ambiente di lavoro: -20*C~+70°C

Sensori

Frequenza: 315 MHz. **Voltaggio:** 2,0~3,6 V

Corrente: statica ÿ 1uA, dinamica ÿ 15 mA

Ambiente di lavoro: Interno: -40'ÿ ~+120°C **Esterno:** -20'ÿ ~+85 °C


Monitoraggio

Intervallo: pressione 0~8,0 Bar **Precisione:** pressione ±0,1Bar

Machine Translated by Google

Installazione del sensore esterno



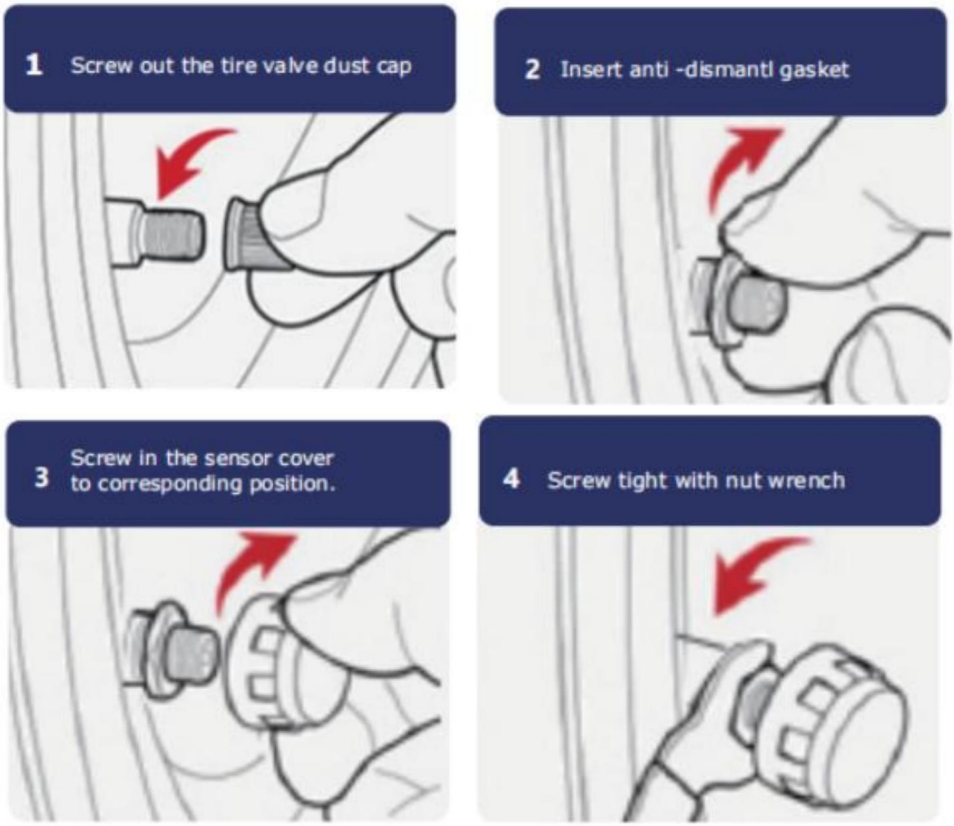


Machine Translated by Google




Reset


Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Installazione del sensore interno

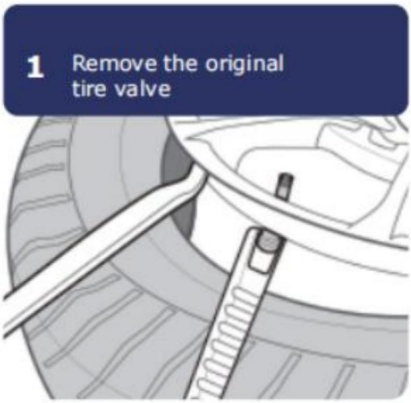

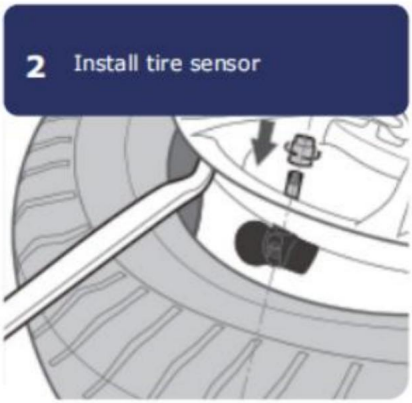

Machine Translated by Google

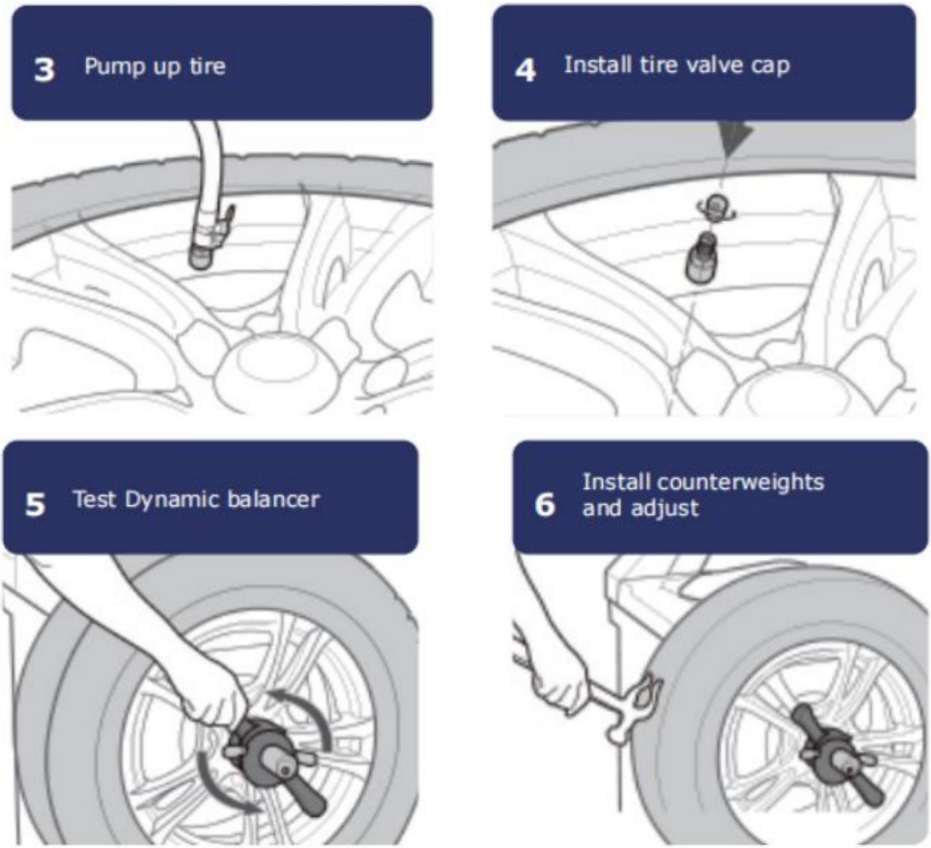

Avviso e dichiarazione

Installare i sensori dopo aver acceso il monitor

Questo dispositivo può essere applicato alle auto non dotate di TPMS di fabbrica

standard e con una pressione limite dei pneumatici entro 3,50 Bar.

(Best con accumulatore 12V)

Arrestare il veicolo in sicurezza quando l'allarme suona.

Questo dispositivo non è in grado di rilevare danni improvvisi ai pneumatici.

Non utilizzare il dispositivo durante la guida.

La durata della batteria dei sensori dipenderà dal chilometraggio del veicolo.

Si prega di parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro. In caso di furto del dispositivo, lo faremo

non assumersi alcuna responsabilità. La temperatura e la pressione dei pneumatici aumenteranno (0,1~0,3 bar)

Machine Translated by Google

durante la guida.

AVVERTIMENTO

Si prega di attaccare l'etichetta di avvertenza accanto alla valvola per ricordare che è il pneumatico il sensore è stato installato e previene danni durante lo smontamento succede.

Smontaggio batteria sensore





Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del Centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TPMS

MODELO:C260

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TPMS

MODELO:C260



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS

Nombre	Cantidad
llave inglesa	1
Tuerca antirrobo	1
cable de datos	1
pegatina 3M	1
Máquina anfitriona	4

Instrucción de visualización

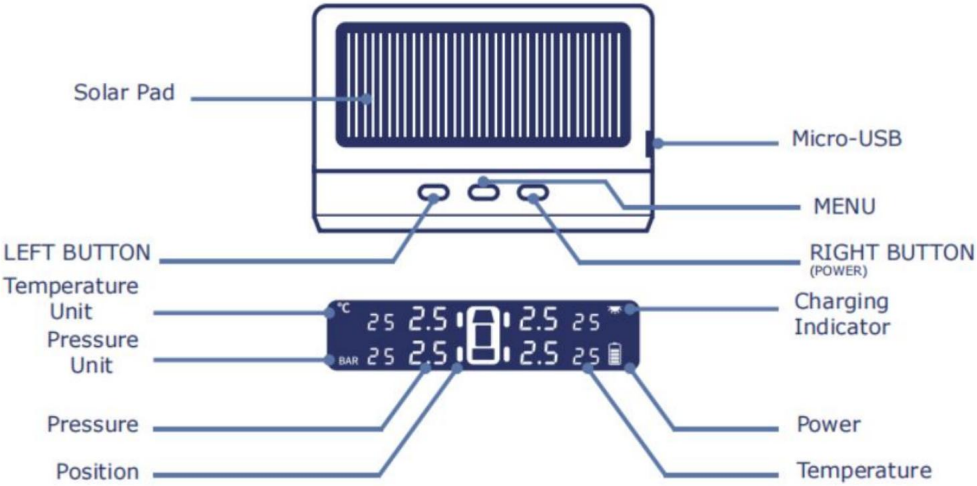

Componente: Pantalla*1; Sensores*6; Manual de usuario*1; Tuerca * 1

Encendido: Mantenga presionado el botón DERECHO durante 3 segundos

Apagado: Mantenga presionado el botón DERECHO durante 3 segundos

Los sensores se activarán cuando la velocidad sea de hasta 25 km/h y la pantalla actualiza datos en tiempo real automáticamente

Configuración

Machine Translated by Google

Cuando termine de configurar, mantenga presionado el botón Menú para guardar y salir.

1. Ingrese al modo de configuración

Presione y mantenga presionado el botón MENÚ durante 4 segundos para ingresar al modo de configuración y presione el botón MENÚ para seleccionar (unidad de presión->unidad de temperatura->límite alto/bajo de presión -> límite de temperatura 2. Selección de configuración

de unidad de presión Unidad de presión,

presione el botón IZQUIERDA/DERECHA para elegir BAR/PSI, presione el botón MENÚ para guardar y pasar al siguiente paso.

3. Configuración de presión

Seleccione la presión HI/LO, presione el botón IZQUIERDA/DERECHA para ajustar los datos y presione el botón MENÚ para guardar y pasar al siguiente paso.



Configuración HI de presión predeterminada: 3,30 bar

Configuración LO de presión predeterminada: 1,70 bar

Rango de configuración ajustable: 2,60 ~ 6,00 bar

4. Configuración de temperatura Seleccione

Temperatura HI, presione el botón IZQUIERDA/DERECHA para ajustar los datos y presione el botón MENÚ para guardar y pasar al siguiente paso.



Configuración HI de temperatura predeterminada: 80°C

Rango de ajuste ajustable: 70 ~ 90 °C

5. Guardar y salir

Cuando termine de configurar, mantenga presionado el botón Menú durante 4 segundos para guardar y salir.



CONSEJOS: El sistema saldrá al modo normal después de 3 minutos si no se realiza ninguna operación durante el modo de configuración.

Machine Translated by Google

Emparejamiento de sensores TPMS

Inflación y emparejamiento

Presione el botón "+" 8 veces, ingrese al modo de emparejamiento después del "bip". Neumático delantero izquierdo "

El ícono parpadea, presione "+" o "-" para seleccionar el neumático. El ícono del y presión

neumático sigue parpadeando, luego infla el neumático correspondiente (se agregarán sensores externos en el aire).

boquilla). Mostrará el valor de presión. Luego presione "+" o "-" para seleccionar

otro neumático para montar. Después de configurar todos los neumáticos, mantenga presionado “SET” durante 3 segundos y suéltelo después

un pitido para guardar los datos. (El modo de emparejamiento se cerrará automáticamente si no se realiza ninguna acción en 3

minutos)

Cambio de neumáticos

Cuando cambie neumáticos, debe prestar atención a lo que se muestra en el monitor y mantener los neumáticos en la misma

posición tanto en el monitor como en la ubicación real. Esta función es

Simple y útil, hágalo de la siguiente manera (por ejemplo, neumático trasero izquierdo y trasero derecho).

cambio de neumáticos)

1. Ingrese a la interfaz de cambio de llantas

Presione el botón “-” 8 veces rápidamente y luego ingresará a la interfaz de intercambio de llantas. Frente izquierdo

El neumático comienza a parpadear, luego presione "-" para seleccionar el primer neumático que desea cambiar. Para

ejemplo de neumático trasero izquierdo:




2. Presione "SET" para confirmar el primer neumático que desea cambiar, presione "+" o "-"

para seleccionar segundos neumáticos que desea cambiar (por ejemplo, neumático trasero derecho)

Ahora los iconos de los neumáticos traseros izquierdo y derecho parpadean al mismo tiempo:

Machine Translated by Google

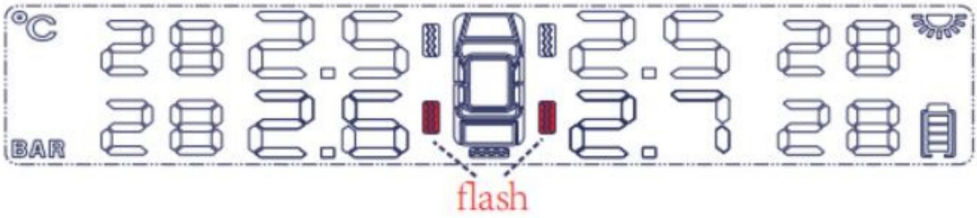


3. Mantenga presionado "SET" para confirmar el intercambio y guardar los datos, salir del modo de intercambio.

y volver a la pantalla normal como se muestra a continuación:



Instalación de pantalla

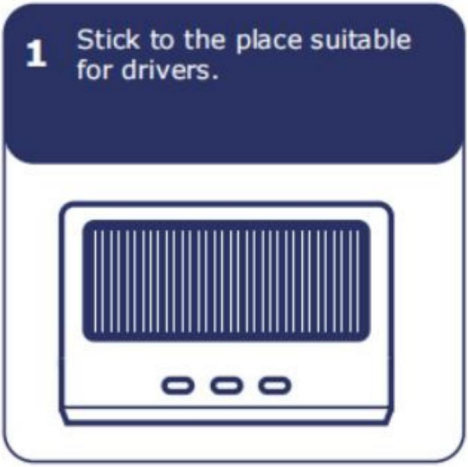





Machine Translated by Google

1 Leakage Alarm

Slow Leak: Bi--Bi--Bi--
Fast Leak: Bi-Bi-Bi-



Compruebe si es causado por un clavo o una válvula de neumático envejecida.

2 High/Low Pressure Alarm

Bi-Bi-Bi---

Alarma cuando la presión excede el límite HI. (Configuración predeterminada 3,3 bar)

Alarma cuando la presión excede el límite LO. (Configuración predeterminada 1,7 bar)



3 High Temperature Alarm

Bi-Bi-Bi---

Alarma cuando la temperatura excede el límite HI (configuración predeterminada 80)



Machine Translated by Google

4 Display Low power Alarm

Cuando el ícono de la batería parpadea, la energía se agotará pronto. Por favor carga por Micro-USB si llueve/nublado.



Especificación

Mostrar

Frecuencia: 315MHZ Voltaje: 3,7 V

Corriente: funcionamiento≤15mA; espera≤50uA

Ambiente de trabajo: -20*C~+70°C

Sensores

Frecuencia: 315MHz Voltaje: 2.0~3.6V

Corriente: estática≤1uA, dinámica≤15mA

Ambiente de trabajo: Interno: -40' ~+120°C Externo: -20' ~+85 °C

Escucha

Rango: presión 0~8.0Bar Precisión: presión ±0.1Bar


Machine Translated by Google

Instalación de sensores externos







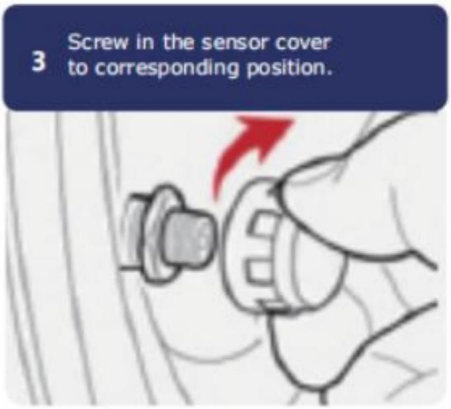




Machine Translated by Google




Reset


Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Instalación del sensor interno

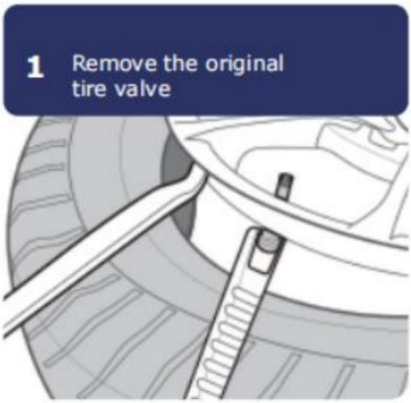

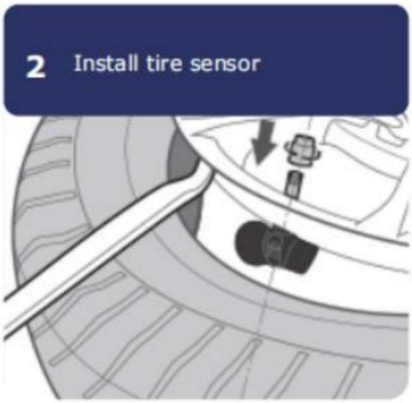

Machine Translated by Google

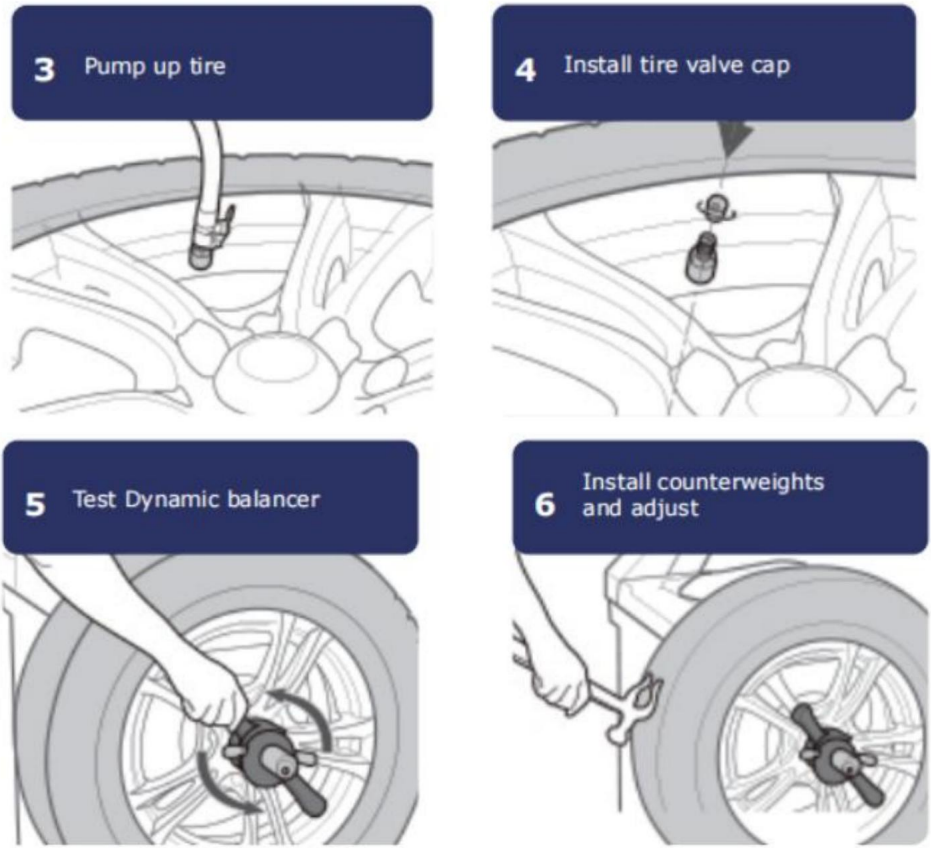

Aviso y declaración

Instale los sensores después de que el monitor esté encendido.

Este dispositivo se puede aplicar a automóviles que no están equipados con TPMS de fábrica.

estándares y con un límite de presión de neumáticos de 3,50 bar.

(Mejor con acumulador de 12V)

Detenga el vehículo de forma segura cuando suene la alarma.

Este dispositivo no puede detectar daños repentinos en los neumáticos.

No opere el dispositivo mientras conduce.

La duración de la batería de los sensores dependerá del kilometraje del vehículo.

Estacione el vehículo en un lugar seguro. Si le ocurre algún robo al dispositivo, lo haremos

no asumir ninguna responsabilidad. La temperatura y presión de los neumáticos aumentarán (0,1~0,3 bar)

Machine Translated by Google

al conducir.

ADVERTENCIA

Pegue la etiqueta de advertencia al lado de la válvula para recordar que el neumático
Se ha instalado el sensor y evita daños al desmontarlo.
sucede.

Desmontaje de la batería del sensor





Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

TPMS

MODEL: C260

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TPMS

MODEL: C260



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI

Nazwa	Ilość
klucz	1
Nakrętka antykradzieżowa	1
Kabel do transmisji danych	1
Naklejka 3M	1
Maszyna hosta	4

Wyświetl instrukcję

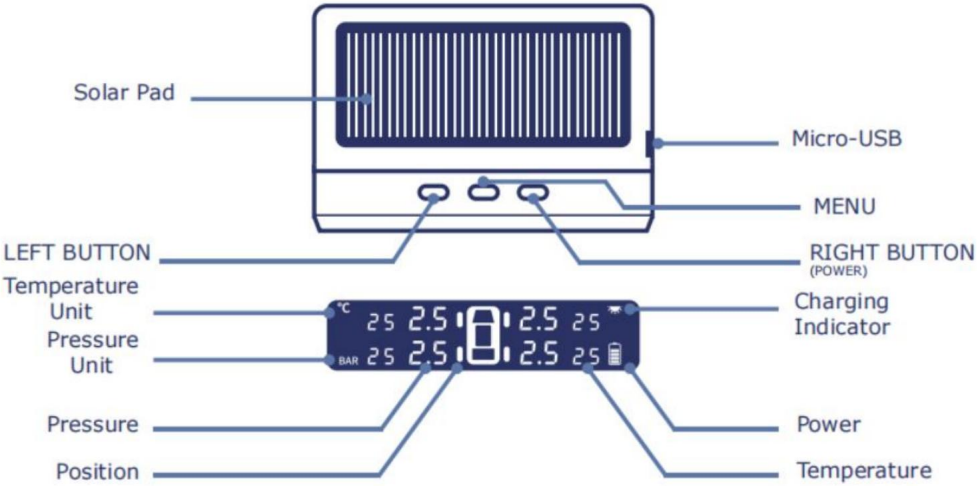

Komponent: Wyświetlacz*1; Czujniki*6; Instrukcja obsługi*1; Nakrętka Wrent*1

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj PRAWY przycisk przez 3 sekundy

Wyłączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj PRAWY przycisk przez 3 sekundy

Czujniki zostaną aktywowane przy prędkości do 25 km/h oraz wyświetlacz

automatycznie aktualizuje dane w czasie rzeczywistym

Organizować coś

Machine Translated by Google

Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby zapisać i wyjść.

1. Wejdź do trybu konfiguracji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 4 sekundy, aby wejść do trybu konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby wybrać. (jednostka ciśnienia->jednostka temperatury->limit Hi/Lo ciśnienia -> limit temperatury 2.

Wybierz ustawienie jednostki ciśnienia

Jednostka ciśnienia, naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby wybrać BAR/PSI, naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i przejść do następnego kroku.

3. Ustawienie ciśnienia Wybierz

ciśnienie HI/LO, naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby dostosować dane, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i przejść do następnego kroku



Domyślne ustawienie ciśnienia HI: 3,30 bar

Domyślne ustawienie ciśnienia LO: 1,70 bar

Regulowany zakres ustawień: 2,60 ~ 6,00 bar

4. Ustawianie temperatury Wybierz

opcję Temperatura Hl, naciśnij przycisk W LEWO/W PRAWO, aby dostosować dane, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i przejść do następnego kroku.



Domyślne ustawienie temperatury HI: 80°C

Regulowany zakres ustawień: 70 ~ 90°C

5. Zapisz i wyjdź

Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu przez 4 sekundy, aby zapisać i wyjść.



WSKAZÓWKI: System przejdzie do trybu normalnego po 3 minutach, jeśli w trybie konfiguracji nie zostaną wykonane żadne czynności

Machine Translated by Google

Parowanie czujnika TPMS

Inflacja i parowanie

Naciśnij przycisk „+” 8 razy, po usłyszeniu sygnału wejdź w tryb parowania. Lewa przednia opona”. ikona miga, naciśnij „+” lub „-”, aby wybrać oponę. Ikona opony miga, i ciśnienie następnie napompuj odpowiednią oponę (zewnętrzne czujniki zostaną dodane do powietrza). dysza). wyświetli wartość ciśnienia. Następnie naciśnij „+” lub „-”, aby wybrać kolejna opona do ustawienia. Po ustawieniu wszystkich opon przytrzymaj „SET” przez 3 sekundy, a następnie zwolnij sygnał dźwiękowy, aby zapisać dane. (Tryb parowania zakończy się automatycznie, jeśli w 3 protokół)

Wymiana opon

Podczas wymiany opon należy zwrócić uwagę na wskazania opon na monitorze, utrzymywać opony w tej samej pozycji zarówno na monitorze, jak i na rzeczywistej lokalizacji. Ta funkcja jest proste i przydatne, wykonaj następujące czynności (na przykład lewe tylne koło i prawe tylne wymiana opon)

1. Przejdź do interfejsu wymiany opon


Naciśnij szybko 8 razy przycisk „-”, a następnie wejdziesz do interfejsu wymiany opon. Lewy przód opona zacznie migać, następnie naciśnij „-”, aby wybrać pierwszą oponę, którą chcesz wymienić. Dla przykład lewej tylnej opony:



2. Naciśnij „SET”, aby zatwierdzić pierwszą oponę, którą chcesz wymienić, naciśnij „+” lub „-” aby wybrać drugą oponę, którą chcesz wymienić (np. prawą tylną oponę)

Teraz ikona lewej i prawej tylnej opony miga jednocześnie:

Machine Translated by Google

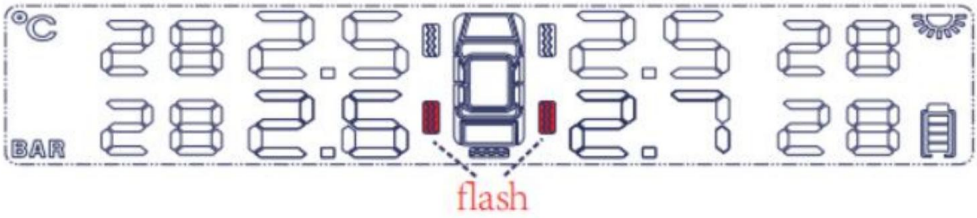


3. Przytrzymaj „SET”, aby potwierdzić wymianę i zapisać dane, wyjść z trybu wymiany

i powrót do normalnego wyświetlania, jak poniżej:



Instalacja wyświetlacza

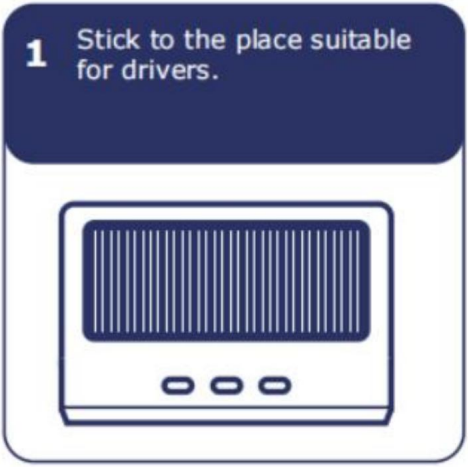





Machine Translated by Google





Sprawdź, czy jest to spowodowane gwoździem lub starzeniem się zaworu opony.



Alarm, gdy ciśnienie przekracza limit HI. (Ustawienie domyślne 3,3 bara)
Alarm, gdy ciśnienie przekracza limit LO. (Ustawienie domyślne 1,7 bara)





Alarm, gdy temperatura przekracza limit HI (ustawienie domyślne 80 °C)



Machine Translated by Google

4 Display Low power Alarm

Gdy ikona baterii miga, zasilanie wkrótce się wyczerpie. Proszę

ładowanie przez Micro-USB w przypadku deszczowej/pochmurnej pogody.



Specyfikacja

Wyświetlacz

Częstotliwość: 315 MHz Napięcie: 3,7 V

Prąd: działanie 15mA; tryb gotowości 50uA

Środowisko pracy: -20*C~+70°C

Czujniki

Częstotliwość: 315 MHz Napięcie: 2,0 ~ 3,6 V

Prąd: statyka 1uA, dynamika 15mA

Środowisko pracy: Wewnętrzne: -40'°C ~+120°C Zewnętrzne: -20'°C ~+85°C

Monitorowanie

Zakres: ciśnienie 0 ~ 8,0 Bar Dokładność: ciśnienie ±0,1Bar


Machine Translated by Google

Instalacja czujnika zewnętrznego







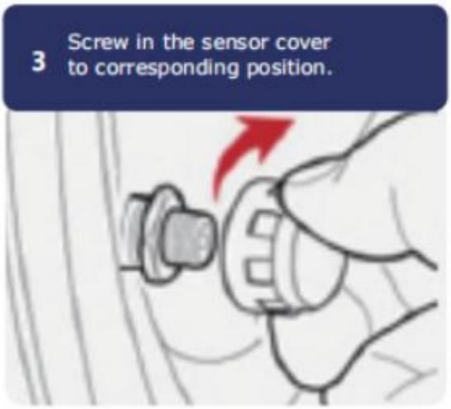




Machine Translated by Google




Reset


Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Instalacja czujnika wewnętrznego

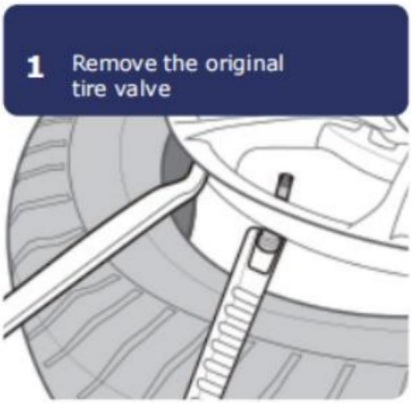

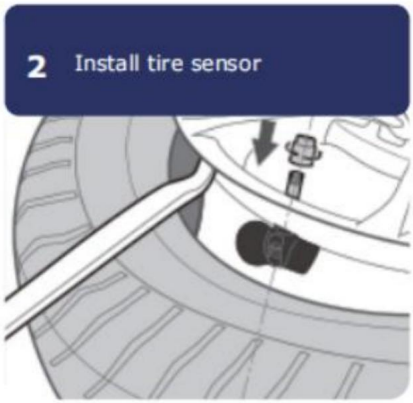

Machine Translated by Google

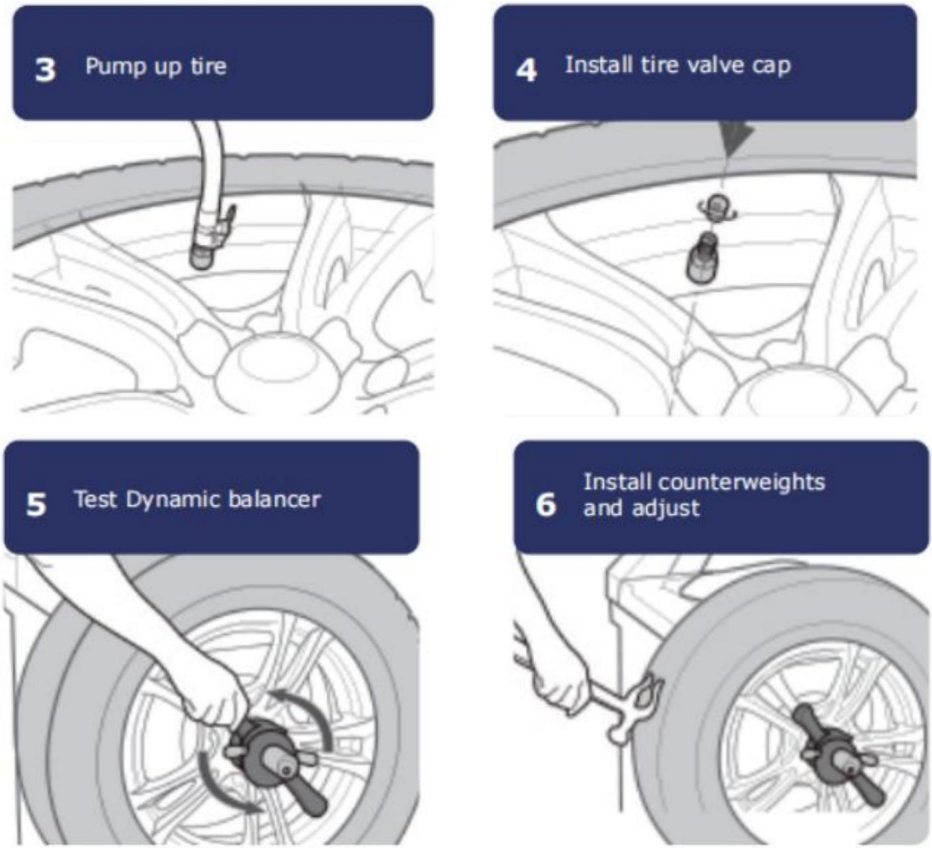

Zawiadomienie i oświadczenie

Zainstaluj czujniki po włączeniu monitora

Urządzenie to można zastosować w samochodach, które nie są fabrycznie wyposażone w TPMS

normami i przy dopuszczalnym ciśnieniu w oponach do 3,50 bara.

(Najlepiej z akumulatorem 12V)

Zatrzymaj pojazd bezpiecznie, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

To urządzenie nie jest w stanie wykryć nagłego uszkodzenia opon.

Nie obsługuj urządzenia podczas jazdy.

Żywotność baterii czujników będzie zależeć od przebiegu pojazdu.

Proszę zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu. Jeśli urządzenie zostanie skradzione, zrobimy to

nie brać odpowiedzialności. Temperatura i ciśnienie w oponach wzrosną (0,1 ~ 0,3 bara)

Machine Translated by Google

podczas jazdy.

OSTRZEŻENIE

Proszę przykleić etykietę ostrzegawczą obok zaworu, aby przypomnieć o tej oponie czujnik został zainstalowany i zapobiega uszkodzeniom podczas demontażu się dzieje.

Demontaż baterii czujnika





Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200 000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT KE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TPMS

MODEL:C260

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TPMS

MODEL:C260



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support


Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

ONDERDEELLIJST

Naam	Hoeveelheid
moersleutel	1
Anti-diefstal moer	1
Datakabel	1
3M-sticker	1
Gastmachine	4

Weergave-instructie

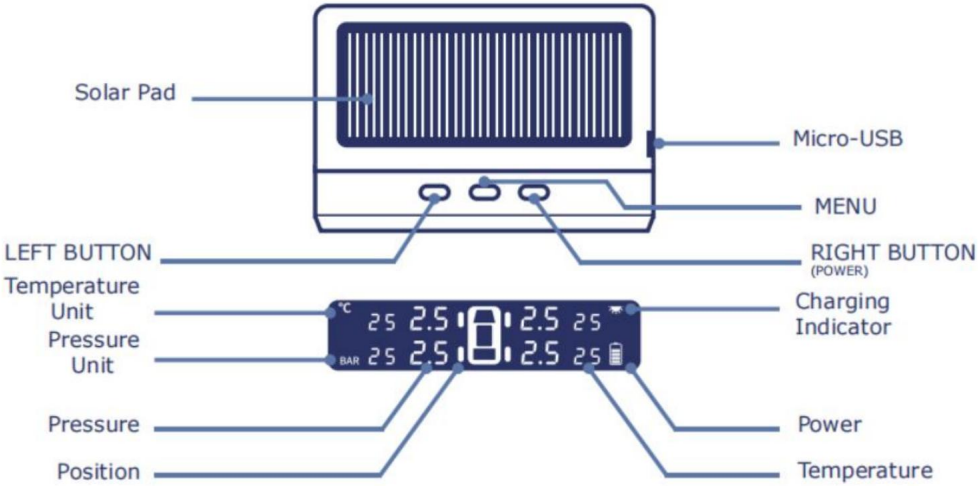

Component: Scherm*1; Sensoren*6; Gebruikershandleiding*1; Moersleutel*1

Inschakelen: Houd de RECHTER knop gedurende 3 seconden ingedrukt

Uitschakelen: Houd de RECHTER knop gedurende 3 seconden ingedrukt

Sensoren worden geactiveerd bij een snelheid tot 25 km/u en display werkt real-time gegevens automatisch bij

Instellen

Machine Translated by Google

Wanneer u klaar bent met instellen, houdt u de Menu-knop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

1. Ga naar de instelmodus Houd

de MENU-knop 4 seconden ingedrukt om de instelmodus te openen en druk op de MENU-knop om te selecteren.

(drukeenheid->temperatuureenheid->druk Hi/Lo-limiet -> temperatuurlimiet **2. Drukeenheid instellen** selecteren

Drukeenheid, druk op de

LINKS/RECHTS-knop om BAR/PSI te

kiezen, druk op de MENU-knop om op te slaan en naar de volgende stap te gaan.

3. Drukinstelling Selecteer druk

HI/LO, druk op de LINKS/RECHTS-knop om de gegevens aan te passen en druk op de MENU-knop om op te slaan en

naar de volgende stap te gaan



Standaard instelling voor druk HI: 3,30 bar Standaard instelling voor druk LO: 1,70 bar Aanpasbaar instelbereik: 2,60 ~ 6,00 bar

4. Temperatuurinstelling Selecteer

Temperatuur Hl, druk op de LINKS/RECHTS-knop om de gegevens aan te passen en druk op de MENU-knop om op te slaan en naar de volgende stap te gaan.



Standaard temperatuur HI-instelling: 80°C

Instelbaar instelbereik: 70~90°C

5. Opslaan en afsluiten

Wanneer u klaar bent met instellen, houdt u de Menu-knop 4 seconden ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.



TIPS: Het systeem keert na 3 minuten terug naar de normale modus als er geen handelingen plaatsvinden tijdens de instelmodus

Machine Translated by Google

TPMS-sensor koppelen

Opblazen en koppelen

Druk 8 keer op de knop "+", ga naar de koppelingsmodus na de pieptoon. Linker voorband "

pictogram knippert, druk op "+" of "-" om de band te selecteren. Het en druk

bandenpictogram blijft knipperen en pomp vervolgens de betreffende band op (externe sensoren worden op lucht toegevoegd).

mondstuk). zal de drukwaarde weergeven. Druk vervolgens op "+" of "-" om te selecteren

nog een band om af te stellen. Nadat alle banden zijn ingesteld, houdt u “SET” 3 seconden ingedrukt en laat u daarna los

een pieptoon om de gegevens op te slaan. (De koppelingsmodus wordt automatisch afgesloten als er geen actie wordt ondernomen in 3

notulen)

Bandenwissel

Wanneer u banden verwisselt, moet u letten op de bandenshows op de monitor en de banden op dezelfde positie

houden op zowel de monitor als de werkelijke locatie. Deze functie is

eenvoudig en nuttig, doe het als volgt (bijvoorbeeld linkerachterband en rechterachterband).

bandenwissel)

1. Open de interface voor het wisselen van banden

Druk 8 keer snel op de “-” knop, waarna u de interface voor het wisselen van banden opent. Linksvoor

de band begint te knipperen en druk vervolgens op “-” om de eerste band te selecteren die u wilt verwisselen. Voor

voorbeeld linker achterband:




2. Druk op “SET” om de eerste band die u wilt wisselen te bevestigen, druk op “+” of “-”

om tweede banden te selecteren die u wilt ruilen (bijvoorbeeld rechter achterband)

Nu knipperen het linker- en rechterachterbandpictogram tegelijkertijd:


Machine Translated by Google

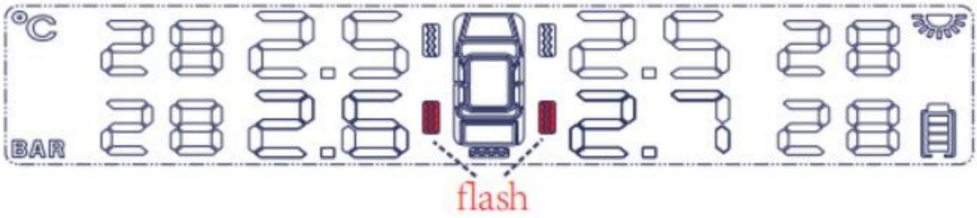

3. Houd “SET” ingedrukt om de uitwisseling te bevestigen en de gegevens op te slaan, en verlaat de uitwisselingsmodus en terug naar de normale weergave, zoals hieronder:



Installatie weergeven

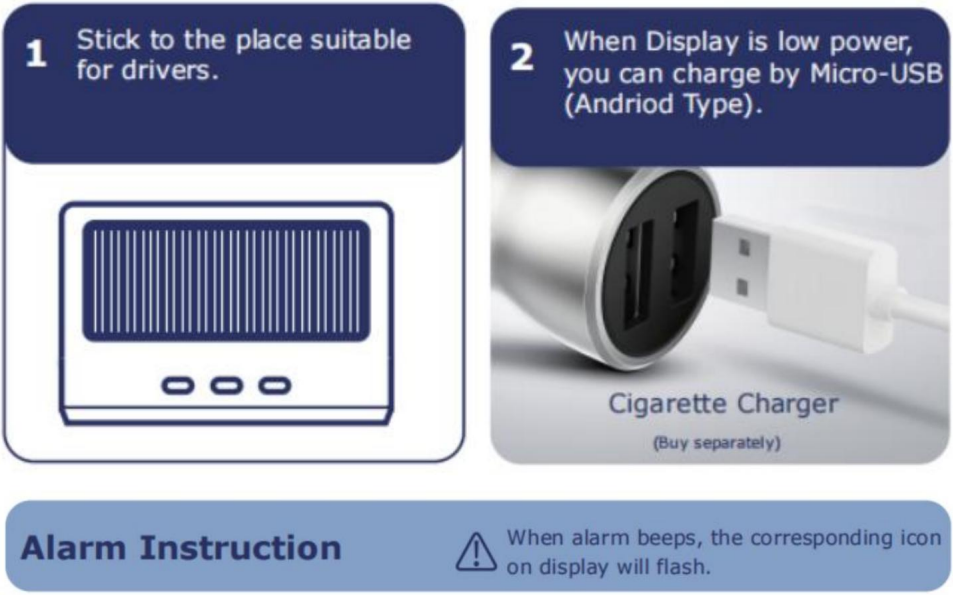

Machine Translated by Google





Controleer of dit wordt veroorzaakt door een spijker of een verouderd bandventiel.



Alarm wanneer de druk de HI-limiet overschrijdt. (Standaardinstelling 3,3Bar)

Alarm wanneer de druk de LO-limiet overschrijdt. (Standaardinstelling 1,7 bar)





Alarm wanneer de temperatuur de HI-limiet overschrijdt (standaardinstelling 80ÿ)



Machine Translated by Google

4 Display Low power Alarm

Wanneer het batterijpictogram knippert, zal de stroom snel opraken. Alsjeblieft opladen via micro-USB bij regenachtig/bewolkt weer.



Specificatie

Weergave

Frequentie: 315 MHz **Spanning:** 3,7 V

Stroom: werkingÿ15mA; stand-byÿ50uA

Werkomgeving: -20*C~+70°C

Sensoren

Frequentie: 315 MHz **Spanning:** 2,0 ~ 3,6 V

Stroom: staticaÿ1uA, dynamiekÿ15mA

Werkomgeving: Intern: -40'ÿ ~+120°C **Extern:** -20'ÿ ~+85 °C

Toezicht

Bereik: druk 0 ~ 8,0 bar **Nauwkeurigheid:** druk ±0,1 bar


Machine Translated by Google

Externe sensorinstallatie







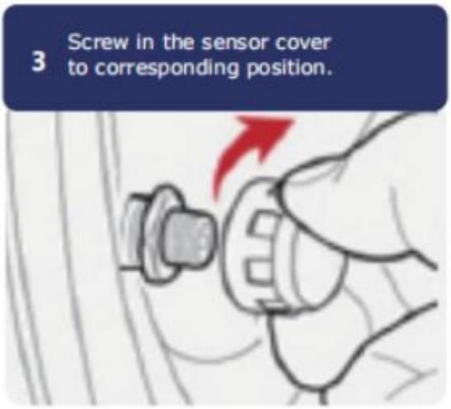




Machine Translated by Google




Reset


Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Installatie van interne sensoren

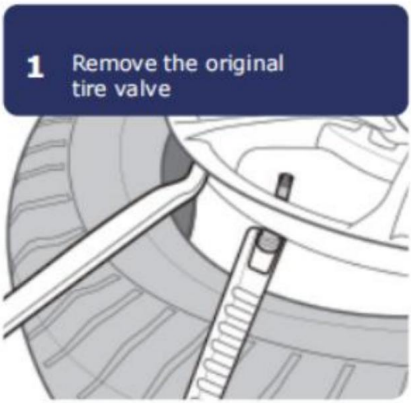

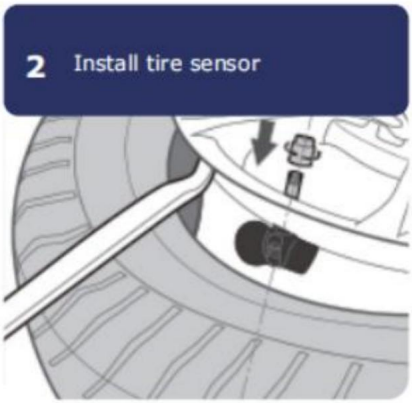

Machine Translated by Google

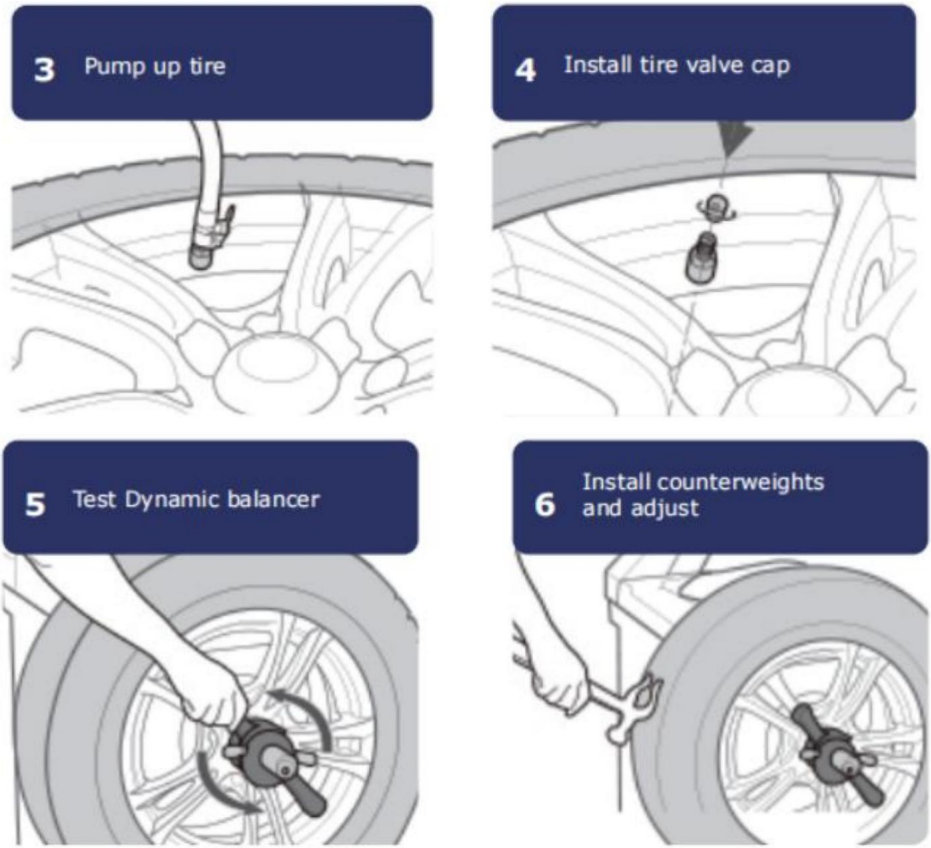

Kennisgeving en verklaring

Installeer sensoren nadat de monitor is ingeschakeld

Dit apparaat kan van toepassing zijn op auto's die niet af fabriek zijn uitgerust met TPMS

normen en met een limiet voor de bandenspanning binnen 3,50 bar.

(Het beste met 12V-accu)

Stop het voertuig veilig wanneer het alarm piept.

Dit apparaat kan geen plotselinge bandenschade detecteren.

Bedien het apparaat niet tijdens het rijden.

De levensduur van de batterij van sensoren is afhankelijk van de kilometerstand van het voertuig.

Parkeer het voertuig op een veilige plaats. Als er iets met het apparaat wordt gestolen, zullen wij dat doen

geen verantwoordelijkheid nemen. De temperatuur en spanning van de banden zullen toenemen (0,1 ~ 0,3 bar)

Machine Translated by Google

tijdens het rijden.

WAARSCHUWING

Plak het waarschuwingslabel naast het ventiel om de band eraan te herinneren
sensor is geïnstalleerd en voorkomt schade wanneer deze kan worden gedemonteerd
gebeurt.

Sensorbatterij Demontage





Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TPMS

MODELL: C260

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TPMS

MODELL: C260



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

DELLISTA

Namn	Kvantitet
rycka	1
Stöldskyddsmutter	1
Datakabel	1
3M klistermärke	1
Värdmaskin	4

Visa instruktioner

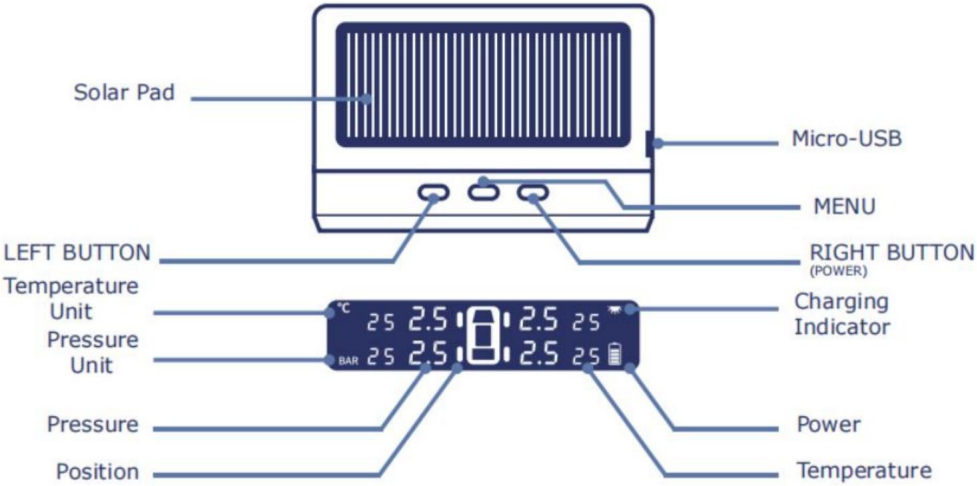

Komponent: Display*1; Sensorer*6; Användarmanual*1; Nut Wrent*1

Ström på: Tryck och håll ner HÖGER-knappen i 3 sekunder

Stäng av: Tryck och håll på HÖGER-knappen i 3 sekunder

Sensorer kommer att aktiveras när hastighet upp till 25 km/h, och display uppdaterar realtidsdata automatiskt

Inrätta

Machine Translated by Google

När du är klar med inställningen, tryck och håll ned menyknappen för att spara och avsluta.

1. Gå till inställningsläge

Tryck och håll ned MENU **-** knappen i 4 sekunder för att gå in i inställningsläget, och tryck på MENU-knappen för att välja . Tryckenhet, tryck på VÄNSTER/HÖGER-knappen för att välja BAR/PSI, tryck på MENU-knappen för

att spara och gå till nästa steg.

3. Tryckinställning Välj tryck

HI/LO, tryck på VÄNSTER/HÖGER-knappen för att justera data, och tryck på MENU-knappen för att spara och komma till nästa steg



Standardinställning för tryck HI: 3.30Bar

Standardinställning för tryck LO: 1.70Bar

Justerbart inställningsområde: 2.60~6.00 Bar

4. Temperaturinställning Välj

Temperatur Hl, tryck på VÄNSTER/HÖGER-knappen för att justera data, och tryck på MENU-knappen för att spara och gå till nästa steg.



Standard temperatur HI inställning: 80°C

Justerbart inställningsområde: 70~90°C

5. Spara och avsluta

När du är klar med inställningen, tryck och håll ned menyknappen i 4 sekunder för att spara och avsluta.



TIPS: Systemet går över till normalt läge efter 3 minuter om inga åtgärder utförs under inställningsläget

Machine Translated by Google

TPMS-sensorparning

Inflation och parning

Tryck på "+"-knappen 8 gånger, gå in i parningsläge efter "pip". Vänster framdäck"

ikonen blinkar, tryck på "+" eller "-" för att välja däck . Däckikonen och tryck

fortsätter att blinka, pumpa sedan upp det relativa däcket (externa sensorer kommer att läggas till på luft

kommer att visa tryckvärdet. Tryck sedan på "+" eller "-" för att välja

munstycke). ett annat däck att ställa in. Efter att alla däck har ställts in, håll "SET" i 3 sekunder och släpp efter

ett pip för att spara data. (Parningsläget avslutas automatiskt om ingen åtgärd i 3

minuter)

Däckbyte

När du byter däck, bör du vara uppmärksam på däckvisningarna på monitorn, håll däcken på

samma position på både monitorn och den faktiska platsen.

enkelt och användbart, gör det enligt följande (till exempel vänster bakdäck och höger bak

däckbyte)

1. Öppna däckbytesgränssnittet

Tryck på "-"-knappen 8 gånger snabbt, sedan går du in i däckbytesgränssnittet. Vänster fram

däcket börjar blinka och tryck sedan på "-" för att välja det första däcket som du vill byta. För

exempel vänster bakdäck:




2. Tryck på " SET " för att bekräfta det första däcket som du vill byta, tryck på "+ " eller "- "

för att välja andra däck som du vill byta, (till exempel höger bakdäck)

Nu blinkar vänster och höger bakdäcksikon samtidigt:


Machine Translated by Google

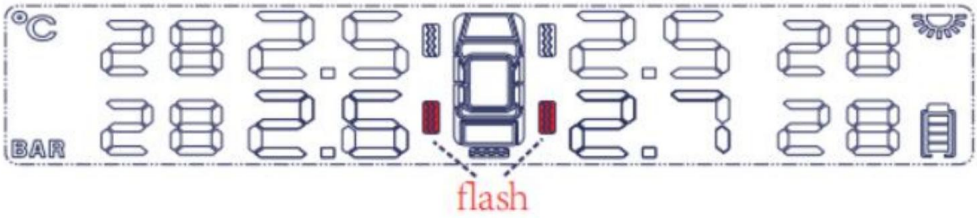

3. Håll ned “ SET ” för att bekräfta utbytet och spara data, avsluta utbytesläget och tillbaka till normal visning enligt nedan:



Displayinstallation

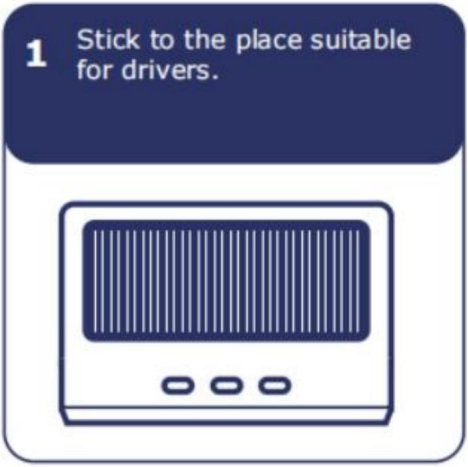





Machine Translated by Google

1 Leakage Alarm

Slow Leak: Bi--Bi--Bi--
Fast Leak: Bi-Bi-Bi-



Kontrollera om det orsakas av spik eller åldrande däckventil.

2 High/Low Pressure Alarm

Bi-Bi-Bi---

Larm när trycket överstiger HI-gränsen. (Standardinställning 3,3 bar)

Larm när trycket överstiger LO-gränsen. (Standardinställning 1,7 bar)



3 High Temperature Alarm

Bi-Bi-Bi---

Larm när temperaturen överstiger HI-gränsen (standardinställning 80ÿ)



Machine Translated by Google

4 Display Low power Alarm

När batteriikonen blinkar kommer strömmen snart att ta slut. Behaga ladda med Micro-USB vid regn/molnigt väder.



Specifikation

Visa

Frekvens: 315MHZ **Spänning:** 3,7V

Ström: fungerar ÿ15mA; standbysÿ50uA

Arbetsmiljö: -20*C~+70°C

Sensorer

Frekvens: 315MHz **Spänning:** 2,0~3,6V

Ström: statikÿ1uA, dynamikÿ15mA

Arbetsmiljö: Intern: -40'ÿ ~+120°C **Extern:** -20'ÿ ~+85 °C

Övervakning

Område: tryck 0~8,0Bar **Noggrannhet:** tryck ±0,1Bar


Machine Translated by Google

Extern sensorinstallation







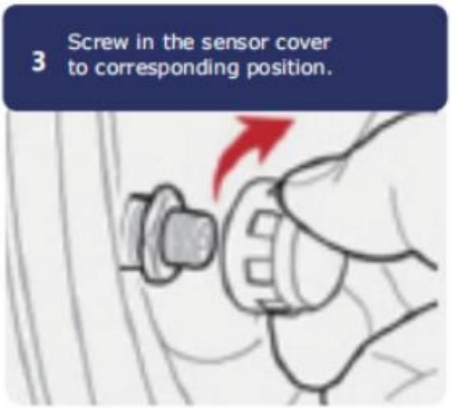




Machine Translated by Google




Reset


Press left and right button at the same time, all data will be reset to factory settings

Intern sensorinstallation

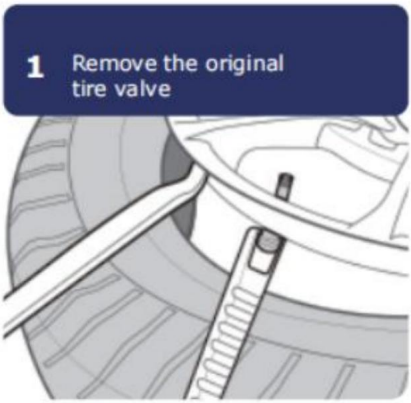

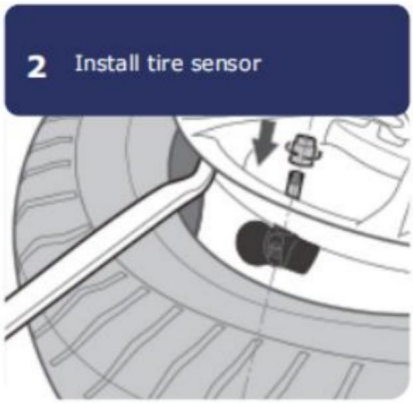

Machine Translated by Google

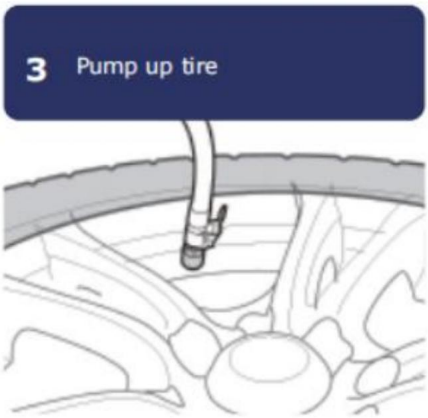







Meddelande och uttalande

Installera sensorer efter att monitorn är på

Denna enhet kan tillämpas på bilar som inte är utrustade med TPMS från fabrik

standarder och med en gräns för däcktrycket inom 3,50 bar.

(Bäst med 12V ackumulator)

Stoppa fordonet på ett säkert sätt när larmet piper.

Denna enhet kan inte upptäcka plötsliga däckskador.

Använd inte enheten under körning.

Sensorernas batterilivslängd beror på fordonets körsträcka.

Parkera fordonet på säker plats. Om något blir stulet på enheten ska vi göra det

ta inget ansvar. Däcktemperatur och däcktryck kommer att öka (0,1~0,3Bar)

Machine Translated by Google

vid körning.

VARNING

Vänligen klistra varningsetiketten bredvid ventilen för att påminna det däcket
givaren har installerats och förhindrar skador vid demontering
händer.

Sensorbatteri Demontering





Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support