VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


COMPLETE CLUTCH SETS

MODEL: VK047B28104/ VK056B00296/ VK017B65025

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMPLETE CLUTCH SETS

MODEL: VK047B28104/ VK056B00296/ VK017B65025/

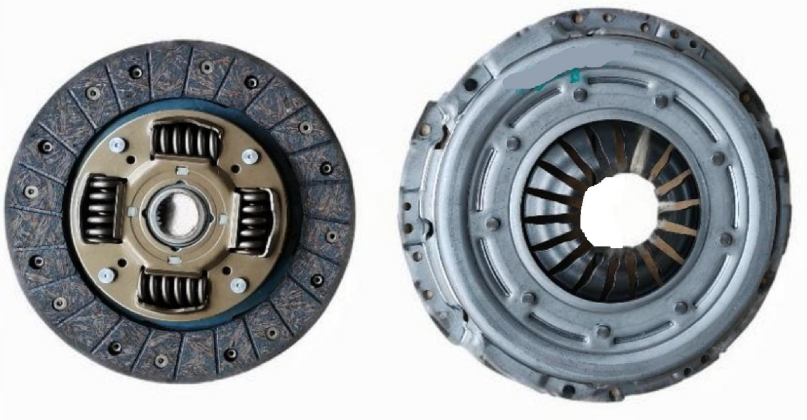

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING

Suggest going to a professional car repair institution for replacement.

- Choose appropriate accessories: Purchase clutch discs that match the vehicle model and specifications.
- Avoid damaging components: When disassembling and installing clutch pressure plates, clutch plates, and other components, be careful to avoid damaging peripheral parts such as flywheels, clutch covers, and transmission input shafts.
- Maintain cleanliness: During operation, the working area and clutch components should be kept clean to avoid impurities, oil stains, etc. from entering the clutch system and affecting the normal operation of the clutch. Do not use a sand grinder, dry brush, or compressed air for cleaning, as the clutch friction plates contain asbestos fibers and the dust generated is harmful to the body. It is recommended to use a damp cloth for cleaning.
- Check relevant components: Before installing a new clutch plate, clean and inspect the flywheel and pressure plate surfaces for wear, cracks, deformation, or other damage. If there is a problem, it should be repaired or replaced in a timely manner to ensure that the new clutch plate can work properly.
- Check oil seals: Check whether the engine rear main bearing oil seal and the transmission front oil seal are leaking oil. If oil leakage is found, it should be repaired in a timely manner to prevent oil stains from contaminating the clutch disc and causing clutch slippage.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	OE Number
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODEL: VK047B28104

ITEM	Reference Image	Q'TY	ITEM	Reference Image	Q'TY
A		1PCS	E		6PCS
B		1PCS	F		6PCS
C		1PCS	G		1PCS
D		1PCS	H	Manual	1PCS

MODEL: VK056B00296

ITEM	Reference Image	Q'TY	ITEM	Reference Image	Q'TY
A		1PCS	E		1PCS
B		1PCS	F		1PCS
C		1PCS	G		1PCS


D		1PCS	H	Manual	1PCS

MODEL: VK017B65025


ITEM	Reference Image	Q'TY	ITEM	Reference Image	Q'TY
A		1PCS	D		1PCS
B		1PCS	E		1PCS
C		1PCS	F	Manual	1PCS

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Preparation: Park the vehicle in a flat and safe place, tighten the handbrake, and secure the wheels with wheel chocks to prevent the vehicle from moving. Prepare the necessary tools, such as wrenches, screwdrivers, jacks, etc.
- Pay attention to the disassembly sequence: When disassembling the connecting components between the transmission and the engine, be careful and remember the installation position and connection method of each component for correct installation in the future. If there is a requirement for bolt tightening torque, a torque wrench should be used to operate according to the specified torque.
- Remove dirt and clean the contact surface between the engine and gearbox.

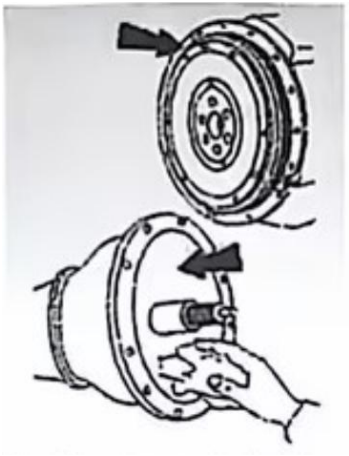


- Repair any oil leaks in the engine and gearbox.
- Clean the groove of the transmission input shaft.

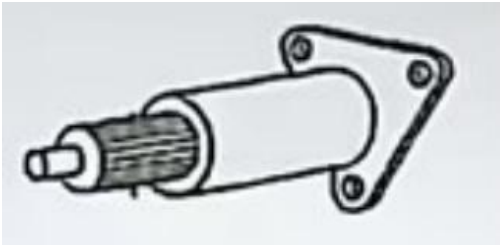

- Apply a small amount of approved grease to the groove of the clutch plate.

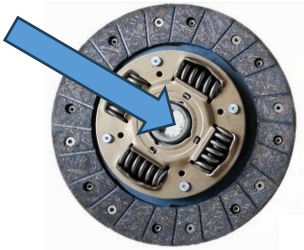

- Clean the working surfaces of the steering wheel and clutch pressure plate.

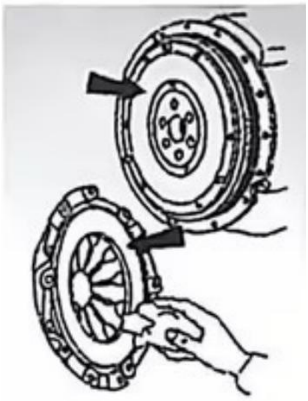


- Apply a small amount of approved grease to the guide wheels of the steering wheel.




- Apply a small amount of approved grease to the contact surface of the release mechanism and the hole of the release bearing.



- Make sure to release the bearing clamp correctly and check if the transmission and positioning pins of the steering wheel are installed correctly. Install. Pay attention to the direction of the clip when removing it.

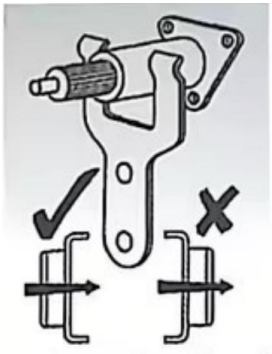


- Check if the transmission and positioning pins of the steering wheel are installed correctly.

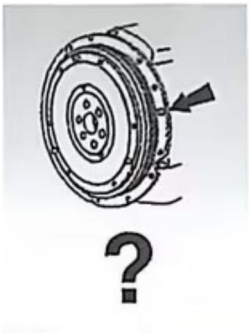


- Check if the clutch disc is installed correctly. The upper side of the clutch disc faces the pressure plate.



- Ensure that the gearbox is aligned correctly with the engine steering wheel during installation

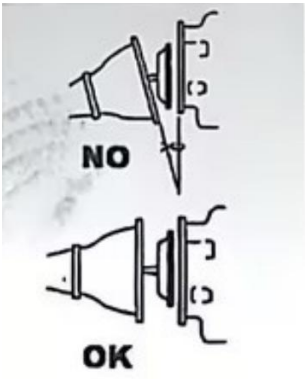

- Correct installation of clutch plates: Pay attention to the installation direction of the clutch plates. Some clutch plates have specific installation direction requirements, and usually the torsional shock absorber should face backward. During installation, special tools or the transmission input shaft can be used to align the driven disc guide bearing and the transmission shaft, correctly install the new clutch plate on the flywheel, and apply a small amount of grease to the spline hub.

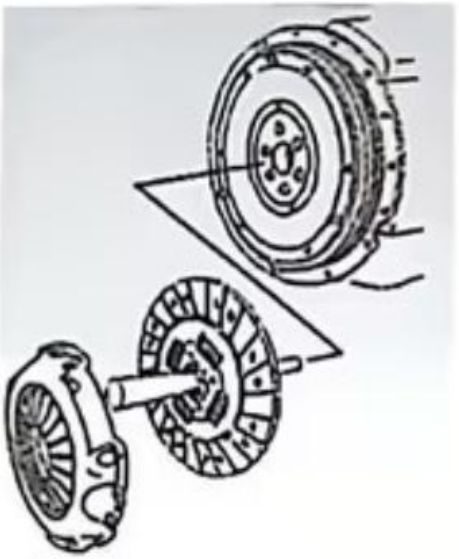

- Uniform tightening of bolts: When installing the clutch pressure plate and clutch cover, align the locating pin on the clutch cover assembly with the locating pin on the flywheel, and then tighten the fixing bolts diagonally and gradually to ensure that the clutch is installed evenly and smoothly. The tightening torque of the bolts should comply with the vehicle manufacturer's regulations.
- Adjust clutch pedal: After installation, adjust the free travel and height of the clutch pedal to meet the technical specifications of the vehicle. Then start the vehicle for testing, check whether the clutch disengages and engages smoothly, whether there are any abnormal noises or slipping phenomena, and if necessary, carry out further debugging.
- Check the correct operation and adjustment of the clutch operating system. If it is hydraulic, clear the system. If it is a cable, please adjust it according to the vehicle specifications.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ENSEMBLES D'EMBRAYAGE COMPLETS

MODÈLE: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025

MODÈLE: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025 /

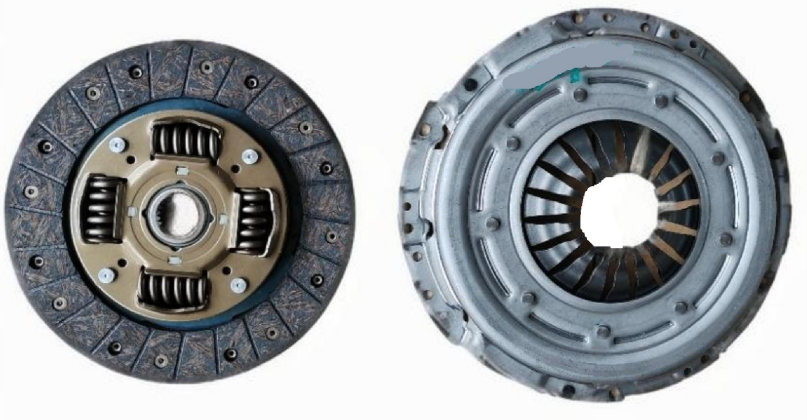

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING



Nous vous suggérons de vous rendre dans un atelier de réparation automobile professionnel pour le

remplacement.

- Choisissez des accessoires appropriés : achetez des disques d'embrayage adaptés au modèle et aux spécifications du véhicule .
- Évitez d'endommager les composants : lors du démontage et de l'installation des plaques de pression d'embrayage, des disques d'embrayage et d'autres composants, veillez à éviter d'endommager les pièces périphériques telles que les volants, les couvercles d'embrayage et les arbres d'entrée de transmission.
- Maintenir la propreté : Pendant le fonctionnement, la zone de travail et les composants de l'embrayage doivent être maintenus propres afin d'éviter que des impuretés, des taches d'huile, etc., ne pénètrent dans le système d'embrayage et n'en perturbent le fonctionnement. N'utilisez pas de ponceuse à sable, de brosse sèche ou d'air comprimé pour le nettoyage, car les disques de friction contiennent des fibres d'amiante et la poussière générée est nocive pour la santé. Il est recommandé d'utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- Vérifiez les composants concernés : avant d'installer un nouveau disque d'embrayage, nettoyez et inspectez les surfaces du volant moteur et du plateau de pression pour détecter toute trace d'usure, de fissures, de déformation ou d'autres dommages. En cas de problème, réparez-le ou remplacez-le rapidement pour garantir le bon fonctionnement du nouveau disque d'embrayage.
- Vérification des joints d'étanchéité : Vérifiez si le joint d'étanchéité du palier principal arrière du moteur et celui de la transmission avant présentent des fuites. En cas de fuite, réparez-la rapidement afin d'éviter que des taches d'huile ne contaminent le disque d'embrayage et ne provoquent un patinage de l'embrayage.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	OE Nombre
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODÈLE: VK047B28104

ARTICLE	Image de référence	Qté	ARTICLE	Image de référence	Qté
UN		1 pièce	E		6 pièces
B		1 pièce	F		6 pièces
C		1 pièce	G		1 pièce
D		1 pièce	H	Manuel	1 pièce

MODÈLE: VK056B00296

ARTICLE	Image de référence	Qté	ARTICLE	Image de référence	Qté

UN		1 pièce	E		1 pièce
B		1 pièce	F		1 pièce
C		1 pièce	G		1 pièce
D		1 pièce	H	Manuel	1 pièce


MODÈLE: VK017B65025

ARTICLE	Image de référence	Qté	ARTICLE	Image de référence	Qté
UN		1 pièce	D		1 pièce
B		1 pièce	E		1 pièce
C		1 pièce	F	Manuel	1 pièce


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Préparation : Garez le véhicule sur un terrain plat et sûr, serrez le frein à main et fixez les roues avec des cales pour éviter tout déplacement. Préparez les outils nécessaires, tels que clés, tournevis, crics, etc.


- Respectez la séquence de démontage : lors du démontage des éléments de liaison entre la transmission et le moteur, veillez à respecter la position et la méthode de connexion de chaque composant pour une installation ultérieure correcte. Si un couple de serrage des boulons est requis, utilisez une clé dynamométrique pour respecter le couple spécifié.
- Enlever la saleté et nettoyer la surface de contact entre le moteur et la boîte de vitesses.

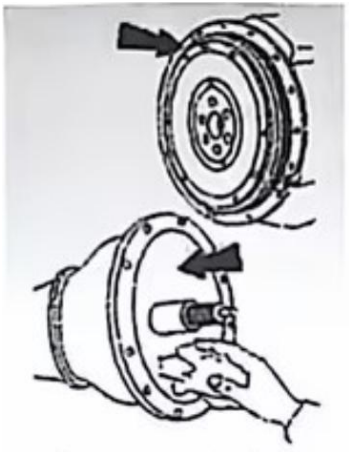


- Réparez les fuites d'huile dans le moteur et la boîte de vitesses.
- Nettoyez la rainure de l'arbre d'entrée de la transmission.

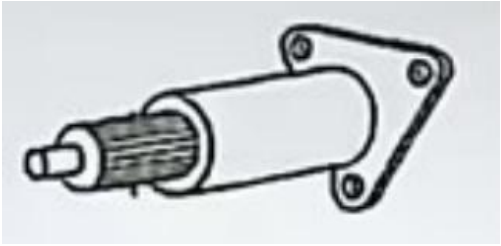

- Appliquez une petite quantité de graisse approuvée sur la rainure du disque d'embrayage.

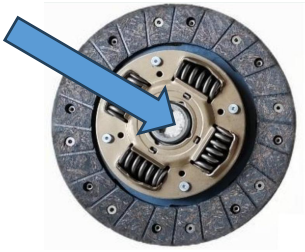

- Nettoyez les surfaces de travail du volant et du plateau de pression d'embrayage.

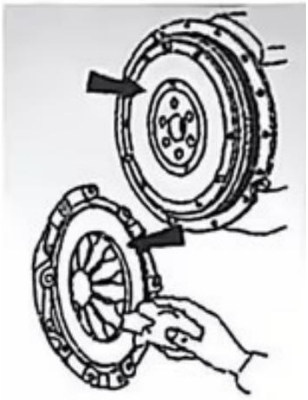

- Appliquez une petite quantité de graisse approuvée sur les roues de guidage du volant.




- Appliquez une petite quantité de graisse approuvée sur la surface de contact du mécanisme de débrayage et sur le trou de la butée de


débrayage.



- Assurez-vous de desserrer correctement le collier de serrage et vérifiez que les axes de transmission et de positionnement du volant sont correctement installés. Installez-le. Faites attention au sens du clip lors du retrait.

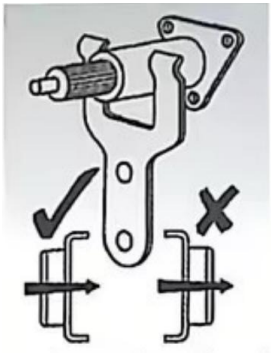

- Vérifiez si les axes de transmission et de positionnement du volant sont correctement installés.

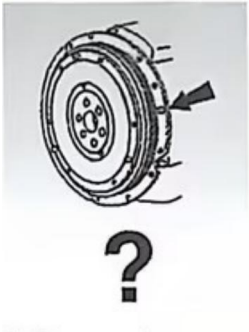


- Vérifiez que le disque d'embrayage est correctement installé. La face


supérieure du disque d'embrayage est tournée vers le plateau de pression.



- Assurez-vous que la boîte de vitesses est correctement alignée avec le volant du moteur lors de l'installation

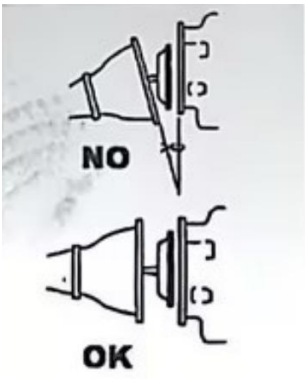

- Installation correcte des disques d'embrayage : Veillez au sens d'installation des disques. Certains disques ont des exigences spécifiques en matière de sens d'installation, et l'amortisseur de torsion doit généralement être orienté vers l'arrière. Lors de l'installation, vous pouvez utiliser des outils spéciaux ou l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses pour aligner le palier de guidage du disque mené et l'arbre de transmission, installer correctement le nouveau disque d'embrayage sur le volant moteur et appliquer une petite quantité de graisse sur le moyeu cannelé.

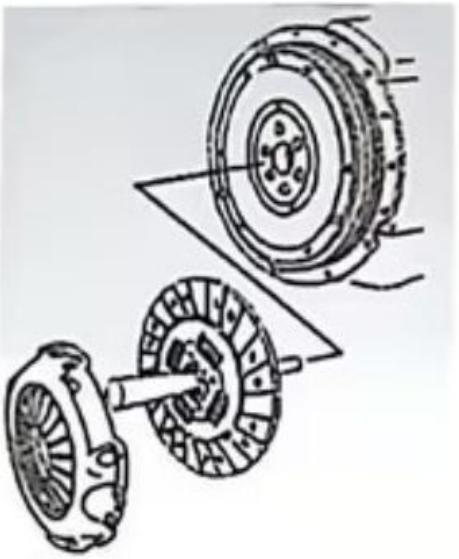

- Serrage uniforme des boulons : Lors de l'installation du plateau de pression et du couvercle d'embrayage, alignez la goupille de positionnement du couvercle d'embrayage avec celle du volant moteur, puis serrez les boulons de fixation en diagonale et progressivement pour garantir un montage uniforme et sans à-coups de l'embrayage. Le couple de serrage des boulons doit être conforme aux prescriptions du constructeur automobile.
- Réglage de la pédale d'embrayage : Après l'installation, réglez la course libre et la hauteur de la pédale d'embrayage en fonction des spécifications techniques du véhicule. Démarrez ensuite le véhicule pour effectuer des essais, vérifiez si l'embrayage s'enclenche et se désenclenche sans à-coups, s'il y a des bruits anormaux ou des phénomènes de patinage, et, si nécessaire, effectuez un débogage plus approfondi.
- Vérifiez le bon fonctionnement et le réglage du système d'embrayage. S'il est hydraulique, nettoyez-le. S'il s'agit d'un câble, réglez-le conformément aux spécifications du véhicule.

Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMPLETTE KUPPLUNGSSÄTZE

MODELL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025

MODELL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025 /

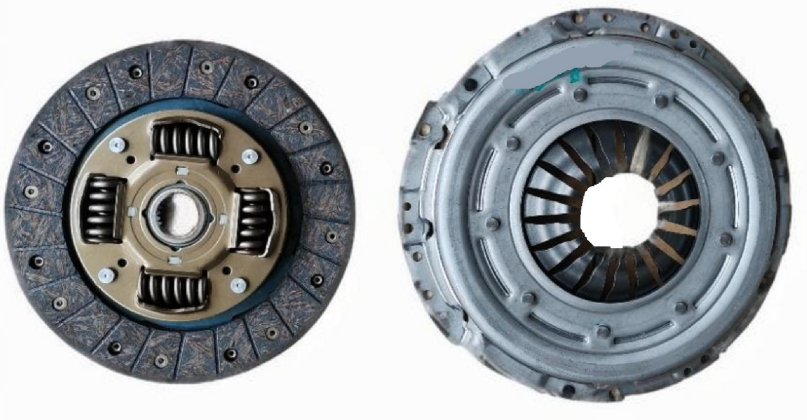

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING



Schlagen Sie vor, sich für den Austausch an eine professionelle Autowerkstatt zu wenden.

- Wählen Sie passendes Zubehör: Kaufen Sie Kupplungsscheiben, die zum Fahrzeugmodell und den Spezifikationen passen .
- Beschädigungen von Bauteilen vermeiden: Achten Sie beim Aus- und Einbau von Kupplungsdruckplatten, Kupplungsscheiben und anderen Bauteilen darauf, dass keine Beschädigungen an Peripherieteilen wie Schwungrädern, Kupplungsdeckeln und Getriebeeingangswellen entstehen.
- Sauberkeit: Während des Betriebs sollten der Arbeitsbereich und die Kupplungskomponenten sauber gehalten werden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen, Ölflecken usw. in das Kupplungssystem gelangen und die normale Funktion der Kupplung beeinträchtigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Sandschleifmaschine, keine trockene Bürste und keine Druckluft, da die Kupplungsreibscheiben Asbestfasern enthalten und der entstehende Staub schädlich für den Körper ist. Es wird empfohlen, zum Reinigen ein feuchtes Tuch zu verwenden.
- Überprüfen Sie die relevanten Komponenten: Reinigen und überprüfen Sie vor dem Einbau einer neuen Kupplungsscheibe die Oberflächen von Schwungrad und Druckplatte auf Verschleiß, Risse, Verformungen oder andere Schäden. Bei Problemen sollte das Problem rechtzeitig behoben oder ausgetauscht werden, um die ordnungsgemäße Funktion der neuen Kupplungsscheibe zu gewährleisten.
- Öldichtungen prüfen: Prüfen Sie, ob aus der Öldichtung des hinteren Hauptlagers des Motors und der vorderen Öldichtung des Getriebes Öl austritt. Wenn ein Ölleck festgestellt wird, sollte es rechtzeitig repariert werden, um zu verhindern, dass Ölflecken die Kupplungsscheibe verunreinigen und zum Durchrutschen der Kupplung führen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	OE Nummer
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODELL: VK047B28104

ARTIKEL	Referenzbild	Menge	ARTIKEL	Referenzbild	Menge
A		1 STÜCK	E		6 Stück
B		1 STÜCK	F		6 Stück
C		1 STÜCK	G		1 STÜCK
D		1 STÜCK	H	Handbuch	1 STÜCK

MODELL: VK056B00296


ARTIKEL	Referenzbild	Menge	ARTIKEL	Referenzbild	Menge
A		1 STÜCK	E		1 STÜCK
B		1 STÜCK	F		1 STÜCK
C		1 STÜCK	G		1 STÜCK
D		1 STÜCK	H	Handbuch	1 STÜCK

MODELL: VK017B65025


ARTIKEL	Referenzbild	Menge	ARTIKEL	Referenzbild	Menge
A		1 STÜCK	D		1 STÜCK
B		1 STÜCK	E		1 STÜCK
C		1 STÜCK	F	Handbuch	1 STÜCK

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Vorbereitung: Parken Sie das Fahrzeug an einem ebenen und sicheren Ort, ziehen Sie die Handbremse an und sichern Sie die Räder mit Unterlegkeilen, damit sich das Fahrzeug nicht bewegt. Legen Sie die notwendigen Werkzeuge wie Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Wagenheber usw. bereit.
- Beachten Sie die Demontagereihenfolge: Seien Sie beim Zerlegen der Verbindungskomponenten zwischen Getriebe und Motor vorsichtig und beachten Sie die Einbauposition und die Anschlussmethode der einzelnen Komponenten für eine spätere korrekte Montage. Wenn ein bestimmtes Anzugsdrehmoment für die Schrauben erforderlich ist, verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um das angegebene Drehmoment einzuhalten.
- Entfernen Sie Schmutz und reinigen Sie die Kontaktfläche zwischen Motor und Getriebe.

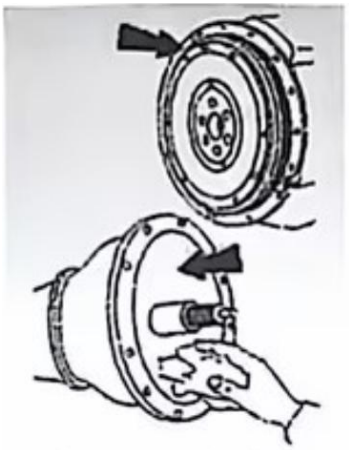


- Reparieren Sie alle Öllecks im Motor und Getriebe.
- Reinigen Sie die Nut der Getriebeeingangswelle.

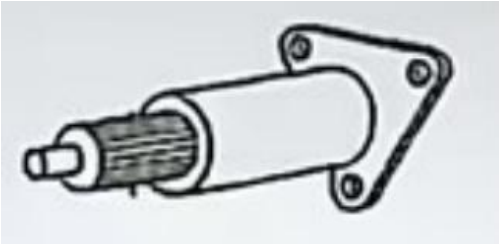

- Tragen Sie eine kleine Menge zugelassenes Fett auf die Nut der Kupplungsscheibe auf.

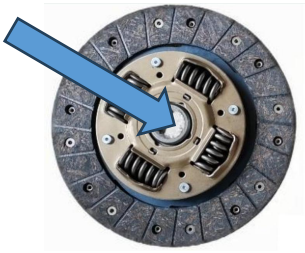

- Reinigen Sie die Arbeitsflächen des Lenkrads und der Kupplungsdruckplatte.

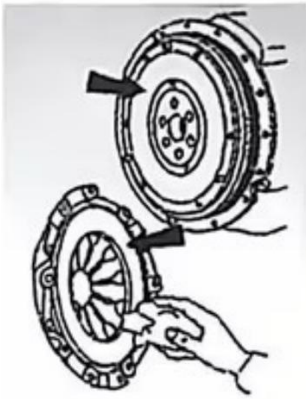


- Tragen Sie eine kleine Menge zugelassenes Fett auf die Führungsräder des Lenkrads auf.




- Tragen Sie eine kleine Menge zugelassenes Fett auf die Kontaktfläche des Ausrückmechanismus und die Bohrung des Ausrücklagers auf.



- Achten Sie darauf, die Lagerklemme korrekt zu lösen und prüfen Sie, ob die Übertragungs- und Positionierungsstifte des Lenkrads korrekt installiert sind. Installieren. Achten Sie beim Entfernen auf die Richtung des Clips.

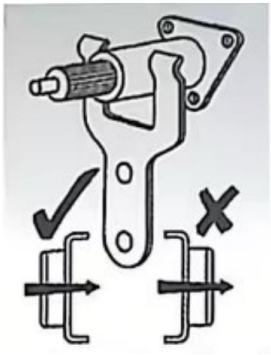


- Prüfen Sie, ob die Übertragungs- und Positionierungsstifte des Lenkrads richtig installiert sind.

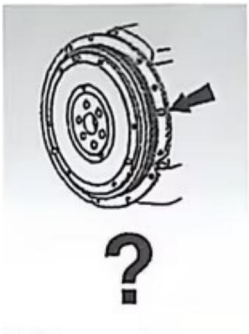


- Prüfen Sie, ob die Kupplungsscheibe richtig eingebaut ist. Die Oberseite der Kupplungsscheibe zeigt zur Druckplatte.



- Stellen Sie sicher, dass das Getriebe beim Einbau korrekt mit dem Motorlenkrad ausgerichtet ist.

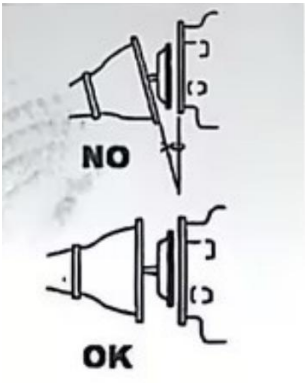

- Korrekter Einbau der Kupplungsscheiben: Achten Sie auf die Einbaurichtung der Kupplungsscheiben. Manche Kupplungsscheiben haben spezielle Einbauvorschriften, und der Torsionsdämpfer sollte in der Regel nach hinten zeigen. Beim Einbau können Spezialwerkzeuge oder die Getriebeeingangswelle verwendet werden, um das Führungslager der angetriebenen Scheibe und die Getriebewelle auszurichten, die neue Kupplungsscheibe korrekt auf dem Schwungrad zu montieren und die Keilwellennabe leicht einzufetten.

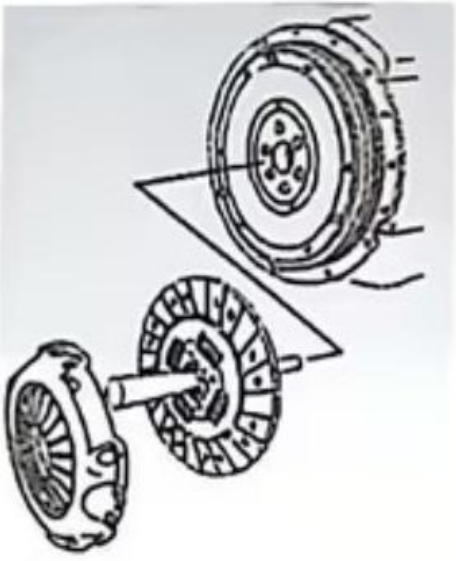

- Gleichmäßiges Anziehen der Schrauben: Richten Sie beim Einbau der

Kupplungsdruckplatte und des Kupplungsdeckels den Fixierstift der Kupplungsdeckelbaugruppe mit dem Fixierstift des Schwungrads aus und ziehen Sie die Befestigungsschrauben diagonal und schrittweise an, um einen gleichmäßigen und reibungslosen Einbau der Kupplung zu gewährleisten. Das Anzugsdrehmoment der Schrauben sollte den Vorschriften des Fahrzeugherstellers entsprechen.

- Kupplungspedal einstellen: Nach dem Einbau Leerweg und Höhe des Kupplungspedals entsprechend den technischen Spezifikationen des Fahrzeugs einstellen. Anschließend das Fahrzeug zur Probe starten, prüfen, ob die Kupplung reibungslos aus- und einkuppelt, ob ungewöhnliche Geräusche oder Rutscherscheinungen auftreten, und gegebenenfalls weitere Fehlersuche durchführen.
- Überprüfen Sie die korrekte Funktion und Einstellung des Kupplungssystems. Bei hydraulischen Kupplungen ist das System zu reinigen. Bei Seilzügen ist die Einstellung entsprechend den Fahrzeugspezifikationen vorzunehmen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET FRIZIONE COMPLETI

MODELLO: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025

MODELLO: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025 /

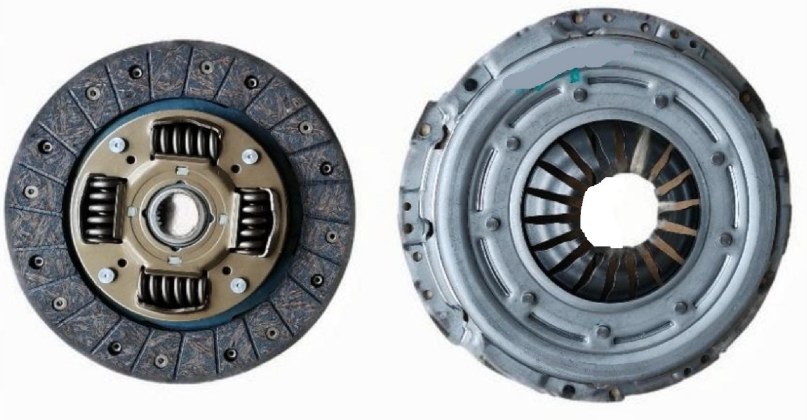

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING



Suggerisco di rivolgersi a un'officina specializzata per la sostituzione.

- Scegli gli accessori appropriati: acquista dischi frizione adatti al modello e alle specifiche del veicolo .
- Evitare di danneggiare i componenti: quando si smontano e si installano dischi di pressione della frizione, dischi della frizione e altri componenti, fare attenzione a non danneggiare le parti periferiche, come volani, coperchi della frizione e alberi di ingresso del cambio.
- Mantenere la pulizia: durante il funzionamento, l'area di lavoro e i componenti della frizione devono essere mantenuti puliti per evitare che impurità, macchie d'olio, ecc. penetrino nel sistema della frizione e ne compromettano il normale funzionamento. Non utilizzare una smerigliatrice a sabbia, una spazzola asciutta o aria compressa per la pulizia, poiché i dischi di attrito della frizione contengono fibre di amianto e la polvere generata è dannosa per l'organismo. Si consiglia di utilizzare un panno umido per la pulizia.
- Controllare i componenti rilevanti: prima di installare un nuovo disco frizione, pulire e ispezionare le superfici del volano e dello spingidisco per verificare la presenza di usura, crepe, deformazioni o altri danni. In caso di problemi, è necessario ripararli o sostituirli tempestivamente per garantire il corretto funzionamento del nuovo disco frizione.
- Controllare i paraoli: controllare se il paraolio del cuscinetto di banco posteriore del motore e il paraolio anteriore del cambio perdono olio. In caso di perdite, è necessario ripararle tempestivamente per evitare che macchie d'olio contaminino il disco della frizione e ne causino lo slittamento.

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	OE Numero
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODELLO: VK047B28104

ARTICOLO	Immagine di riferimento	QUANTITÀ	ARTICOLO	Immagine di riferimento	QUANTITÀ
UN		1 pz	E		6 pezzi
B		1 pz	F		6 pezzi
C		1 pz	G		1 pz
D		1 pz	H	Manuale	1 pz

MODELLO: VK056B00296

ARTICOLO	Immagine di riferimento	QUANTITÀ	ARTICOLO	Immagine di riferimento	QUANTITÀ

UN		1 pz	E		1 pz
B		1 pz	F		1 pz
C		1 pz	G		1 pz
D		1 pz	H	Manuale	1 pz

MODELLO: VK017B65025


ARTICOLO	Immagine di riferimento	QUANTITÀ	ARTICOLO	Immagine di riferimento	QUANTITÀ
UN		1 pz	D		1 pz
B		1 pz	E		1 pz
C		1 pz	F	Manuale	1 pz

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Preparazione: parcheggiare il veicolo in un luogo piano e sicuro, tirare il freno a mano e bloccare le ruote con cunei per evitare che il veicolo

si muova. Preparare gli attrezzi necessari, come chiavi inglesi, cacciaviti, martinetti, ecc.


- Prestare attenzione alla sequenza di smontaggio: quando si smontano i componenti di collegamento tra la trasmissione e il motore, prestare attenzione e ricordare la posizione di installazione e il metodo di collegamento di ciascun componente per una corretta installazione futura. Se è richiesta una coppia di serraggio dei bulloni, utilizzare una chiave dinamometrica per operare secondo la coppia specificata.
- Rimuovere lo sporco e pulire la superficie di contatto tra motore e cambio.

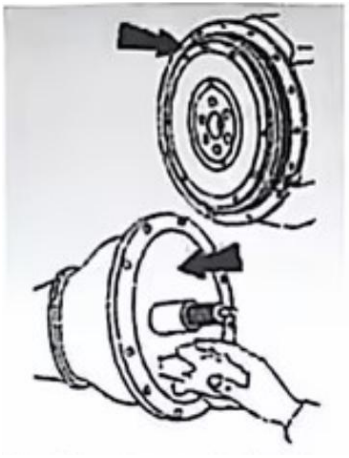


- Riparare eventuali perdite d'olio nel motore e nel cambio.
- Pulire la scanalatura dell'albero di ingresso della trasmissione.

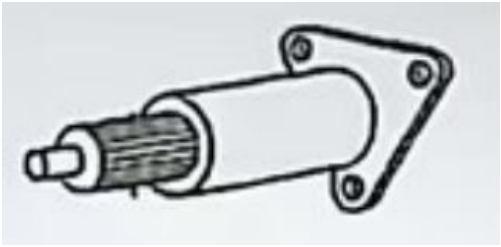

- Applicare una piccola quantità di grasso approvato nella scanalatura del disco della frizione.

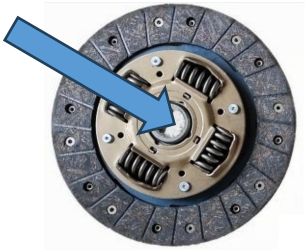

- Pulire le superfici di lavoro del volante e della piastra di pressione della frizione.

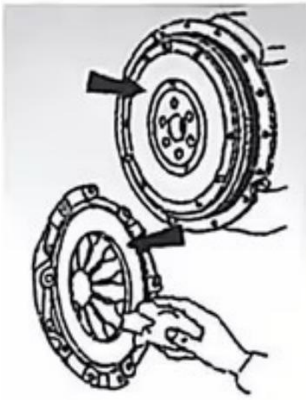


- Applicare una piccola quantità di grasso approvato sulle rotelle di guida del volante.




- Applicare una piccola quantità di grasso approvato sulla superficie di contatto del meccanismo di rilascio e sul foro del cuscinetto di rilascio.



- Assicurarsi di rilasciare correttamente il morsetto del cuscinetto e verificare che i perni di trasmissione e di posizionamento del volante siano installati correttamente. Installare. Prestare attenzione alla direzione della clip durante la rimozione.

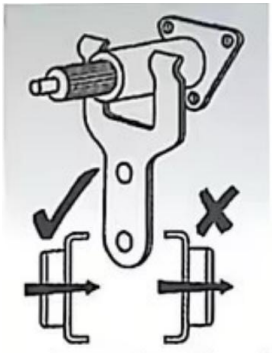


- Controllare che i perni di trasmissione e di posizionamento del volante siano installati correttamente.

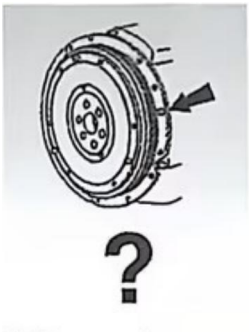


- Controllare che il disco della frizione sia installato correttamente. Il lato superiore del disco della frizione è rivolto verso il piatto spingidisco.



- Assicurarsi che il cambio sia allineato correttamente con il volante del motore durante l'installazione

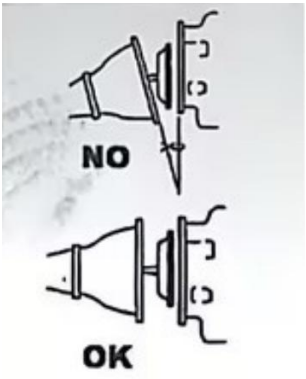

- Installazione corretta dei dischi frizione: prestare attenzione al senso di installazione dei dischi frizione. Alcuni dischi frizione hanno requisiti specifici per il senso di installazione e solitamente l'ammortizzatore torsionale deve essere rivolto all'indietro. Durante l'installazione, è possibile utilizzare utensili speciali o l'albero di ingresso del cambio per allineare il cuscinetto di guida del disco condotto e l'albero del cambio, installare correttamente il nuovo disco frizione sul volano e applicare una piccola quantità di grasso al mozzo scanalato.

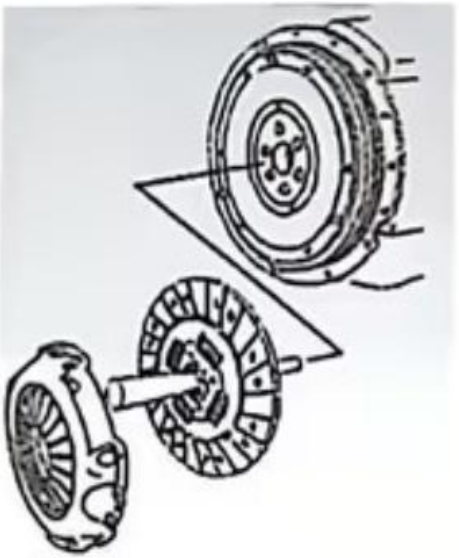

- Serraggio uniforme dei bulloni: durante l'installazione del piatto spingidisco e del coperchio frizione, allineare il perno di centraggio sul gruppo coperchio frizione con il perno di centraggio sul volano, quindi serrare i bulloni di fissaggio in diagonale e gradualmente per garantire un'installazione uniforme e fluida della frizione. La coppia di serraggio dei bulloni deve essere conforme alle normative del costruttore del veicolo.
- Regolazione del pedale della frizione: dopo l'installazione, regolare la corsa a vuoto e l'altezza del pedale della frizione in base alle specifiche tecniche del veicolo. Quindi, avviare il veicolo per la prova, verificare che la frizione si disinnesti e si innesti fluidamente, che non vi siano rumori anomali o fenomeni di slittamento e, se necessario, eseguire ulteriori verifiche.
- Controllare il corretto funzionamento e la regolazione del sistema di azionamento della frizione. Se è idraulico, pulire il sistema. Se è a cavo, regolarlo in base alle specifiche del veicolo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JUEGOS DE EMBRAGUE COMPLETOS

MODELO: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025

MODELO: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025 /

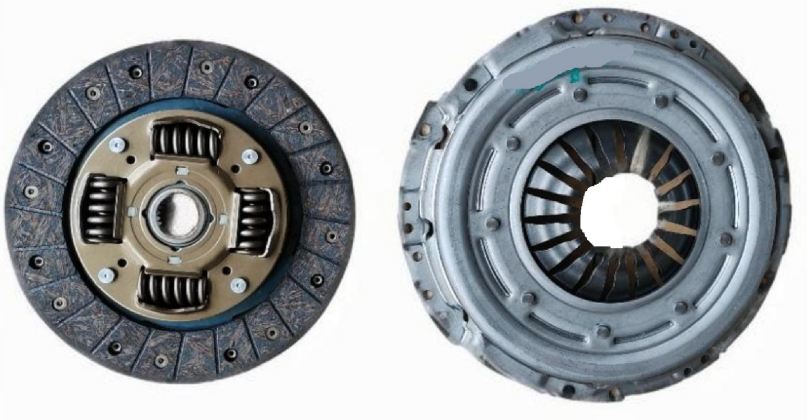

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING

Sugiero acudir a una institución profesional de reparación de automóviles para su reemplazo.

- Elija los accesorios adecuados: compre discos de embrague que coincidan con el modelo y las especificaciones del vehículo .
- Evite dañar los componentes: al desmontar e instalar placas de presión del embrague, placas de embrague y otros componentes, tenga cuidado de no dañar las piezas periféricas, como volantes, cubiertas de embrague y ejes de entrada de la transmisión.
- Mantenga la limpieza: Durante el funcionamiento, el área de trabajo y los componentes del embrague deben mantenerse limpios para evitar que impurezas, manchas de aceite, etc., entren en el sistema de embrague y afecten su correcto funcionamiento. No utilice lijadora, cepillo seco ni aire comprimido para la limpieza, ya que los discos de fricción del embrague contienen fibras de amianto y el polvo generado es perjudicial para la carrocería. Se recomienda usar un paño húmedo para la limpieza.
- Revise los componentes relevantes: Antes de instalar un nuevo disco de embrague, limpie e inspeccione las superficies del volante y del plato de presión para detectar desgaste, grietas, deformaciones u otros daños. Si hay algún problema, debe repararse o reemplazarse a tiempo para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo disco de embrague.
- Revisión de los retenes de aceite: Compruebe si el retén del cojinete principal trasero del motor y el retén delantero de la transmisión presentan fugas de aceite. Si se detecta una fuga, repárela a tiempo para evitar que las manchas de aceite contaminen el disco de embrague y provoquen su deslizamiento.

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	OE Número
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODELO: VK047B28104

ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD	ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD
A		1 pieza	mi		6 piezas
B		1 pieza	F		6 piezas
do		1 pieza	GRAMO		1 pieza
D		1 pieza	H	Manual	1 pieza

MODELO: VK056B00296


ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD	ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD
A		1 pieza	mi		1 pieza
B		1 pieza	F		1 pieza
do		1 pieza	GRAMO		1 pieza
D		1 pieza	H	Manual	1 pieza

MODELO: VK017B65025


ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD	ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD
A		1 pieza	D		1 pieza
B		1 pieza	mi		1 pieza
do		1 pieza	F	Manual	1 pieza

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Preparación: Estacione el vehículo en un lugar plano y seguro, apriete el freno de mano y bloquee las ruedas con calzos para evitar que el vehículo se mueva. Prepare las herramientas necesarias, como llaves inglesas, destornilladores, gatos, etc.
- Preste atención a la secuencia de desmontaje: Al desmontar los componentes de conexión entre la transmisión y el motor, tenga cuidado y recuerde la posición de instalación y el método de conexión de cada componente para una correcta instalación en el futuro. Si se requiere un par de apriete de pernos, utilice una llave dinamométrica para operar según el par especificado.
- Eliminar la suciedad y limpiar la superficie de contacto entre el motor y la caja de cambios.

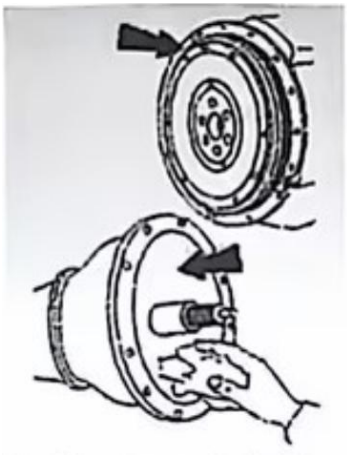


- Reparar cualquier fuga de aceite en el motor y la caja de cambios.
- Limpie la ranura del eje de entrada de la transmisión.

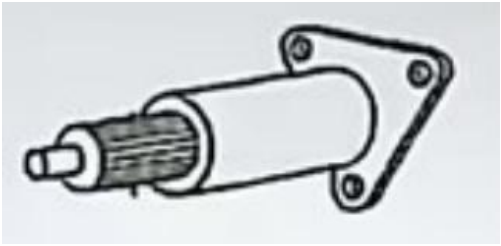

- Aplique una pequeña cantidad de grasa aprobada en la ranura del disco de embrague.

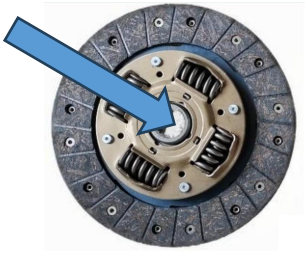

- Limpie las superficies de trabajo del volante y de la placa de presión del embrague.

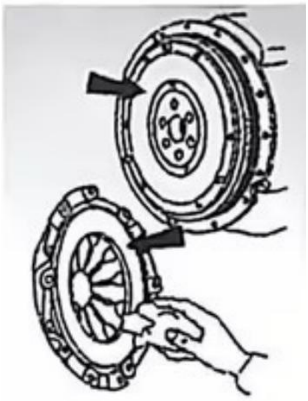


- Aplique una pequeña cantidad de grasa aprobada a las ruedas guía del volante.



- Aplique una pequeña cantidad de grasa aprobada en la superficie de contacto del mecanismo de liberación y en el orificio del cojinete de liberación.



- Asegúrese de soltar correctamente la abrazadera del rodamiento y de comprobar que los pasadores de transmisión y posicionamiento del volante estén correctamente instalados. Instale. Preste atención a la dirección del clip al retirarlo.

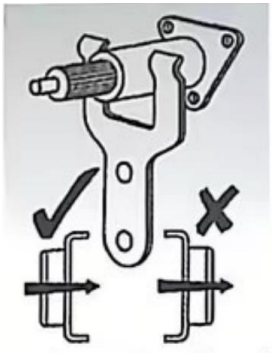


- Verifique que los pasadores de transmisión y posicionamiento del volante estén instalados correctamente.




- Compruebe que el disco de embrague esté correctamente instalado. La parte superior del disco de embrague está orientada hacia el plato de presión.



- Asegúrese de que la caja de cambios esté alineada correctamente con el volante del motor durante la instalación.

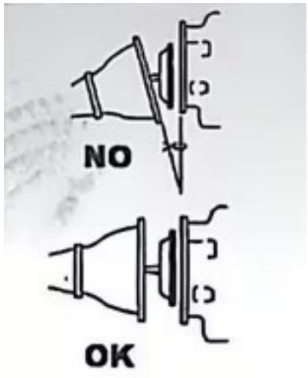

- Instalación correcta de los discos de embrague: Preste atención a la dirección de instalación. Algunos discos tienen requisitos específicos de dirección de instalación, y normalmente el amortiguador de torsión debe estar orientado hacia atrás. Durante la instalación, se pueden utilizar herramientas especiales o el eje de entrada de la transmisión para alinear el rodamiento guía del disco impulsado y el eje de transmisión, instalar correctamente el nuevo disco de embrague en el volante y aplicar una pequeña cantidad de grasa al cubo estriado.

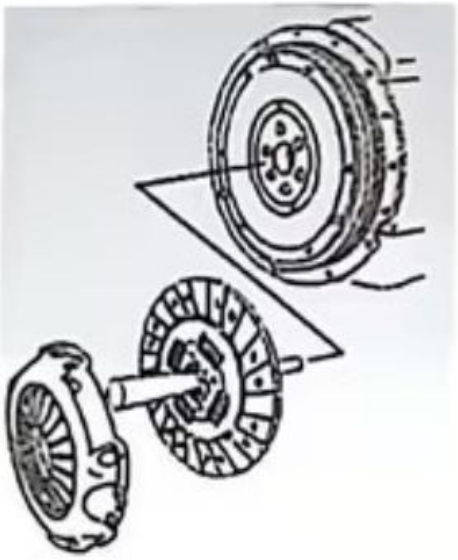

- Apriete uniforme de los pernos: Al instalar el plato de presión y la tapa del embrague, alinee el pasador de posicionamiento de la tapa con el del volante. Apriete los pernos de fijación en diagonal y gradualmente para asegurar una instalación uniforme y suave del embrague. El par de apriete de los pernos debe cumplir con las especificaciones del fabricante del vehículo.
- Ajuste del pedal del embrague: Tras la instalación, ajuste el recorrido libre y la altura del pedal del embrague según las especificaciones técnicas del vehículo. A continuación, arranque el vehículo para realizar pruebas, compruebe si el embrague se acopla y desacopla suavemente, si hay ruidos anormales o deslizamientos y, si es

necesario, realice pruebas adicionales.

- Verifique el correcto funcionamiento y ajuste del sistema de embrague. Si es hidráulico, limpie el sistema. Si es un cable, ajústelo según las especificaciones del vehículo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KOMPLETNE ZESTAWY SPRZĘGIEŁ

MODEL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMPLETE CLUTCH SETS

MODEL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025 /

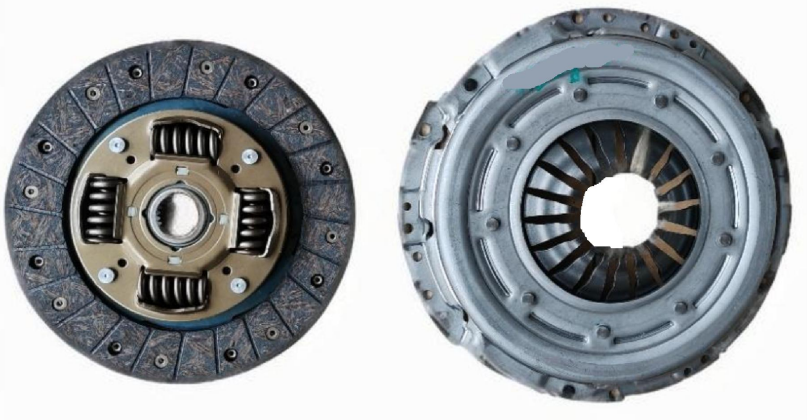

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING

Zasugeruj udanie się do profesjonalnego warsztatu samochodowego w celu wymiany.

- Wybierz odpowiednie akcesoria: Kup tarcze sprzęgła pasujące do modelu i specyfikacji pojazdu .
- Unikaj uszkodzenia podzespołów: Podczas demontażu i montażu tarcz dociskowych sprzęgła, tarcz sprzęgła i innych podzespołów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części peryferyjnych, takich jak koła zamachowe, pokrywy sprzęgła i wałki wejściowe skrzyni biegów.
- Utrzymuj czystość: Podczas pracy obszar roboczy i elementy sprzęgła powinny być utrzymywane w czystości, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, plam oleju itp. do układu sprzęgła i zakłócaniu jego normalnej pracy. Nie używaj szlifierki, suchej szczotki ani sprężonego powietrza do czyszczenia, ponieważ tarcze cierne sprzęgła zawierają włókna azbestu, a powstający pył jest szkodliwy dla organizmu. Zaleca się czyszczenie wilgotną szmatką.
- Sprawdź odpowiednie komponenty: Przed zainstalowaniem nowej tarczy sprzęgła wyczyść i sprawdź powierzchnie koła zamachowego i tarczy dociskowej pod kątem zużycia, pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń. Jeśli występuje problem, należy go naprawić lub wymienić w odpowiednim czasie, aby mieć pewność, że nowa tarcza sprzęgła będzie działać prawidłowo.
- Sprawdź uszczelki olejowe: Sprawdź, czy uszczelka olejowa tylnego łożyska głównego silnika i przednia uszczelka olejowa skrzyni biegów nie przeciekają. Jeśli zostanie wykryty wyciek oleju, należy go naprawić w odpowiednim czasie, aby zapobiec zanieczyszczeniu tarczy sprzęgła plamami oleju i spowodowaniu poślizgu sprzęgła.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	OE Numer
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODEL: VK047B28104

PRZEDMIOT	Obraz referencyjny	Ilość	PRZEDMIOT	Obraz referencyjny	Ilość
A		1 szt.	mi		6 SZT.
B		1 szt.	F		6 SZT.
C		1 szt.	G		1 szt.
D		1 szt.	H	Instrukcja	1 SZT.

MODEL: VK056B00296


PRZEDMIOT	Obraz referencyjny	Ilość	PRZEDMIOT	Obraz referencyjny	Ilość
A		1 szt.	mi		1 szt.
B		1 szt.	F		1 szt.
C		1 szt.	G		1 szt.
D		1 szt.	H	Instrukcja	1 SZT.

MODEL: VK017B65025


PRZEDMIOT	Obraz referencyjny	Ilość	PRZEDMIOT	Obraz referencyjny	Ilość
A		1 szt.	D		1 szt.
B		1 szt.	mi		1 szt.
C		1 szt.	F	Instrukcja	1 SZT.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Przygotowanie: Zaparkuj pojazd w płaskim i bezpiecznym miejscu, zaciągnij hamulec ręczny i zabezpiecz koła klinami, aby zapobiec przemieszczaniu się pojazdu. Przygotuj niezbędne narzędzia, takie jak klucze, śrubokręty, podnośniki itp.
- Zwróć uwagę na kolejność demontażu: Podczas demontażu elementów łączących między skrzynią biegów a silnikiem zachowaj ostrożność i zapamiętaj pozycję instalacji i metodę połączenia każdego elementu, aby w przyszłości instalacja przebiegała prawidłowo. Jeśli wymagany jest moment dokręcania śrub, należy użyć klucza dynamometrycznego, aby wykonać operację zgodnie z określonym momentem obrotowym.
- Usuń brud i wyczyść powierzchnię styku silnika ze skrzynią biegów.

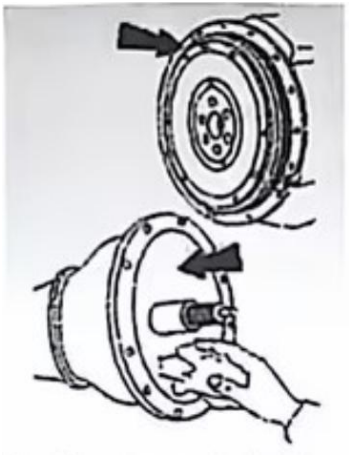


- Napraw wszystkie wycieki oleju w silniku i skrzyni biegów.
- Wyczyść rowek wałka wejściowego skrzyni biegów.

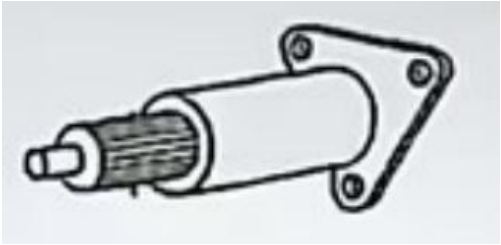

- Nanieść niewielką ilość zatwierdzonego smaru na rowek płytki sprzęgła.

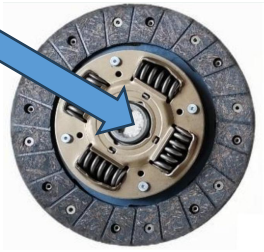

- Wyczyść powierzchnie robocze kierownicy i docisku sprzęgła.

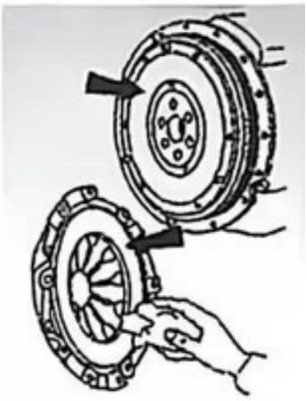


- Nanieść niewielką ilość zatwierdzonego smaru na kółka prowadzące kierownicy.




- Nanieść niewielką ilość zatwierdzonego smaru na powierzchnię styku mechanizmu zwalniającego i otworu łożyska zwalniającego.



- Upewnij się, że prawidłowo zwalniasz zacisk łożyska i sprawdź, czy przekładnia i sworznie pozycjonujące kierownicy są prawidłowo zamontowane. Zainstaluj. Zwróć uwagę na kierunek zacisku podczas jego zdejmowania.

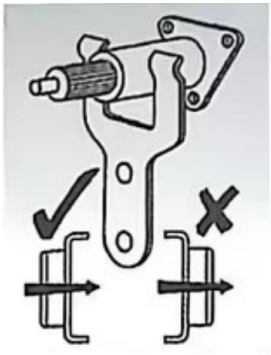


- Sprawdź, czy przekładnia i sworznie ustalające kierownicy są zamontowane prawidłowo.

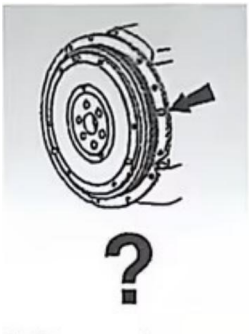


- Sprawdź, czy tarcza sprzęgła jest prawidłowo zamontowana. Górna strona tarczy sprzęgła jest zwrócona w stronę płyty dociskowej.



- Podczas montażu należy upewnić się, że skrzynia biegów jest prawidłowo ustawiona względem kierownicy silnika.

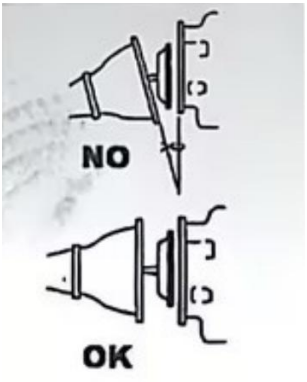

- Prawidłowy montaż tarcz sprzęgła: Zwróć uwagę na kierunek montażu tarcz sprzęgła. Niektóre tarcze sprzęgła mają określone wymagania dotyczące kierunku montażu, a amortyzator skrętny powinien być zazwyczaj skierowany do tyłu. Podczas montażu można użyć specjalnych narzędzi lub wału wejściowego skrzyni biegów, aby wyrównać łożysko prowadzące tarczy napędzanej i wał przekładni, prawidłowo zamontować nową tarczę sprzęgła na kole zamachowym i nałożyć niewielką ilość smaru na piastę wielowypustową.

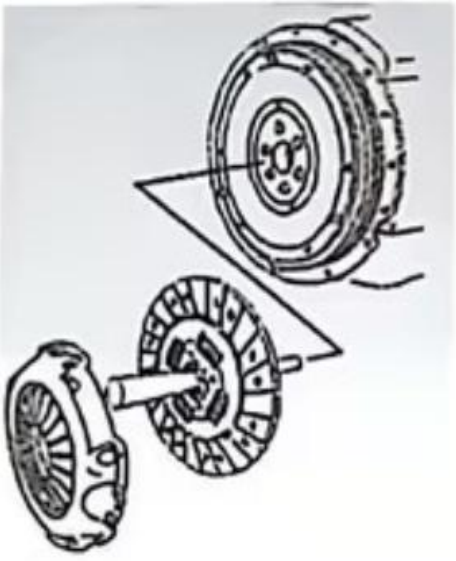

- Równomierne dokręcanie śrub: Podczas montażu tarczy dociskowej

sprzęgła i pokrywy sprzęgła wyrównaj kołek ustalający na zespole pokrywy sprzęgła z kołkiem ustalającym na kole zamachowym, a następnie dokręć śruby mocujące po przekątnej i stopniowo, aby zapewnić równomierny i płynny montaż sprzęgła. Moment dokręcania śrub powinien być zgodny z przepisami producenta pojazdu.

- Wyreguluj pedał sprzęgła: Po zamontowaniu wyreguluj skok swobodny i wysokość pedału sprzęgła, aby spełnić specyfikacje techniczne pojazdu. Następnie uruchom pojazd w celu przeprowadzenia testu, sprawdź, czy sprzęgło rozłącza się i załącza płynnie, czy występują jakieś nietypowe hałasy lub zjawiska poślizgu, a w razie potrzeby przeprowadź dalsze debugowanie.
- Sprawdź poprawność działania i regulację układu obsługi sprzęgła. Jeśli jest to układ hydrauliczny, wyczyść układ. Jeśli jest to linka, wyreguluj ją zgodnie ze specyfikacją pojazdu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Apartament 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


COMPLETE KOPPELINGSETS

MODEL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMPLETE CLUTCH SETS

MODEL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025 /

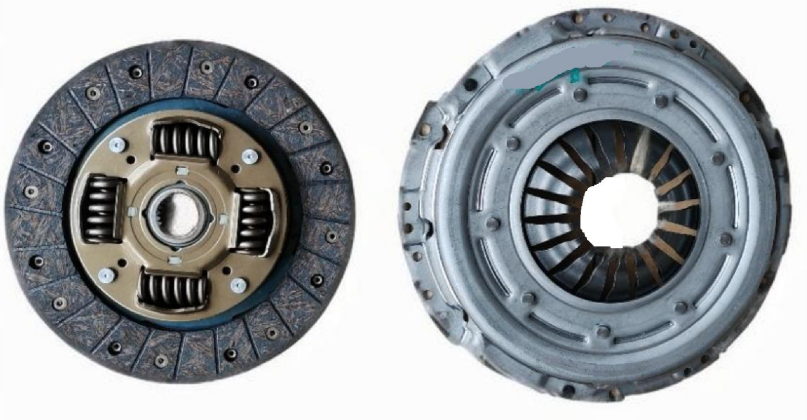

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

WARNING

Stel voor dat u naar een professioneel autoreparatiebedrijf gaat om de vervanging te laten uitvoeren.

- Kies de juiste accessoires: Koop koppelingsplaten die passen bij het voertuigmodel en de specificaties .
- Voorkom schade aan componenten: wees voorzichtig bij het demonteren en monteren van koppelingdrukgroepen, koppelingsplaten en andere componenten, zodat er geen schade ontstaat aan randonderdelen zoals vliegwielen, koppelingsdeksels en ingaande assen van de transmissie.
- Zorg voor reinheid: Tijdens bedrijf moeten het werkgebied en de koppelingscomponenten schoon worden gehouden om te voorkomen dat onzuiverheden, olievlekken, enz. in het koppelingssysteem terechtkomen en de normale werking van de koppeling beïnvloeden. Gebruik geen schuurmachine, droge borstel of perslucht voor het reinigen, aangezien de frictieplaten van de koppeling asbestvezels bevatten en het vrijkomende stof schadelijk is voor de carrosserie. Het is raadzaam om een vochtige doek te gebruiken voor het reinigen.
- Controleer de relevante componenten: Voordat u een nieuwe koppelingsplaat monteert, reinigt en inspecteert u de oppervlakken van het vliegwiel en de drukgroep op slijtage, scheuren, vervorming of andere schade. Als er een probleem is, moet dit tijdig worden gerepareerd of vervangen om ervoor te zorgen dat de nieuwe koppelingsplaat goed kan functioneren.
- Controleer de oliekeerringen: Controleer of de oliekeerring van het achterste hoofdlager van de motor en de oliekeerring van de voorste transmissie olie lekken. Als er olielekkage wordt geconstateerd, moet deze tijdig worden gerepareerd om te voorkomen dat olievlekken de koppelingsplaat verontreinigen en slippen van de koppeling veroorzaken.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	OE Nummer
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODEL: VK047B28104

ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID	ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID
A		1 STUKS	E		6 stuks
B		1 STUKS	F		6 stuks
C		1 STUKS	G		1 STUKS
D		1 STUKS	H	Handmatig	1 STUKS

MODEL: VK056B00296


ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID	ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID
A		1 STUKS	E		1 STUKS
B		1 STUKS	F		1 STUKS
C		1 STUKS	G		1 STUKS
D		1 STUKS	H	Handmatig	1 STUKS

MODEL: VK017B65025


ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID	ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID
A		1 STUKS	D		1 STUKS
B		1 STUKS	E		1 STUKS
C		1 STUKS	F	Handmatig	1 STUKS

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Voorbereiding: Parkeer het voertuig op een vlakke en veilige plek, trek de handrem aan en zet de wielen vast met wielblokken om te voorkomen dat het voertuig wegrolt. Zorg dat u het benodigde gereedschap bij de hand hebt, zoals sleutels, schroevendraaiers, krikken, enz.
- Let op de demontagevolgorde: wees voorzichtig bij het demonteren van de verbindingscomponenten tussen de transmissie en de motor en onthoud de montagepositie en de aansluitmethode van elk onderdeel voor een correcte montage in de toekomst. Als er een boutaanhaalmoment vereist is, gebruik dan een momentsleutel om te werken volgens het voorgeschreven aanhaalmoment.
- Verwijder vuil en reinig het contactoppervlak tussen de motor en de versnellingsbak.

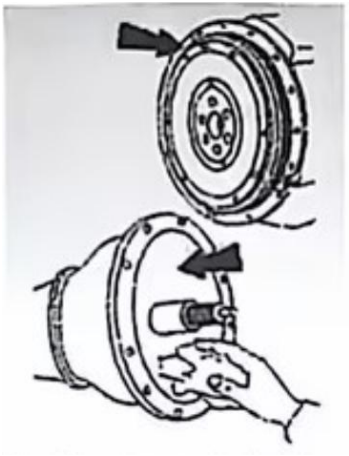


- Repareer eventuele olielekken in de motor en de versnellingsbak.
- Maak de groef van de ingaande as van de transmissie schoon.

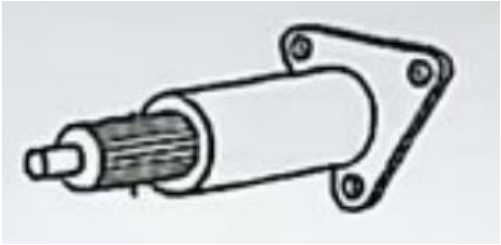

- Breng een kleine hoeveelheid goedgekeurd vet aan in de groef van de koppelingsplaat.

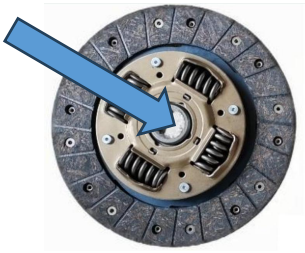

- Maak de werkoppervlakken van het stuurwiel en de koppelingsdrukgroep schoon.

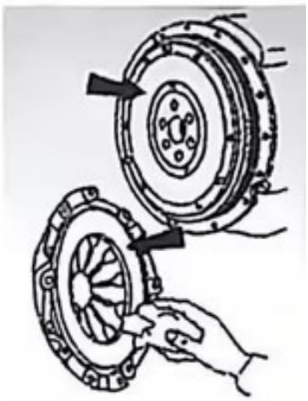


- Breng een kleine hoeveelheid goedgekeurd vet aan op de geleidewieltjes van het stuurwiel.




- Breng een kleine hoeveelheid goedgekeurd vet aan op het contactoppervlak van het ontgrendelingsmechanisme en het gat van het druklager.



- Zorg ervoor dat u de lagerklem correct losmaakt en controleer of de transmissie- en positioneringspennen van het stuurwiel correct zijn gemonteerd. Monteer. Let op de richting van de klem bij het verwijderen.

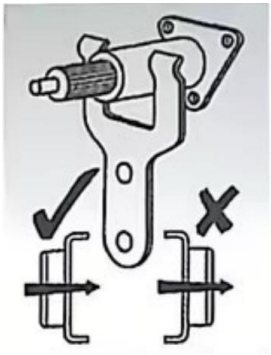


- Controleer of de transmissie- en positioneringspennen van het stuurwiel correct zijn gemonteerd.

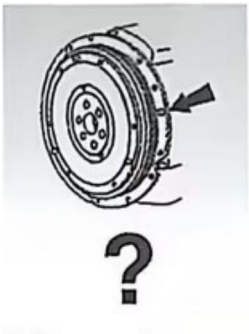


- Controleer of de koppelingsplaat correct is gemonteerd. De bovenkant van de koppelingsplaat wijst naar de drukplaat.



- Zorg ervoor dat de versnellingsbak tijdens de installatie correct is uitgelijnd met het stuurwiel van de motor

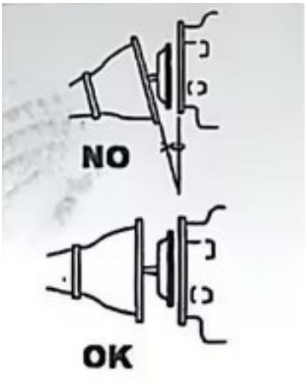

- Correcte montage van koppelingsplaten: Let op de montagerichting van de koppelingsplaten. Sommige koppelingsplaten hebben specifieke montagerichtingsvereisten en meestal moet de torsiedemper naar achteren wijzen. Tijdens de montage kan speciaal gereedschap of de ingaande as van de transmissie worden gebruikt om het geleidelager van de aangedreven schijf en de transmissieas uit te lijnen, de nieuwe koppelingsplaat correct op het vliegwiel te monteren en een beetje vet op de spiebaannaaf aan te brengen.

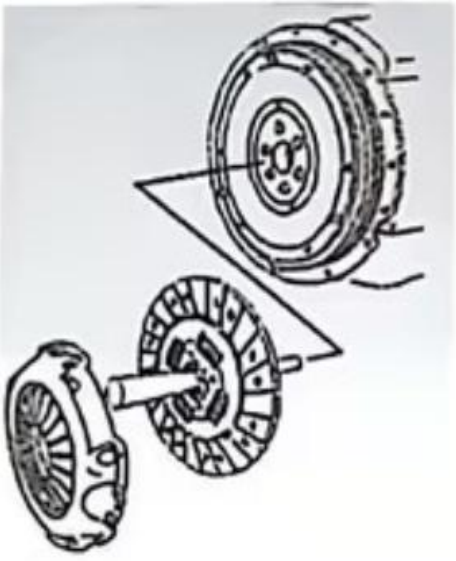

- Gelijkmatig aandraaien van bouten: Lijn bij het monteren van de

koppelingsdrukgroep en het koppelingsdeksel de positioneringspen op het koppelingsdeksel uit met de positioneringspen op het vliegwiel en draai vervolgens de bevestigingsbouten diagonaal en geleidelijk aan om ervoor te zorgen dat de koppeling gelijkmatig en soepel wordt gemonteerd. Het aandraaimoment van de bouten moet voldoen aan de voorschriften van de voertuigfabrikant.

- Koppelingspedaal afstellen: Na de installatie dient u de vrije slag en de hoogte van het koppelingspedaal af te stellen op basis van de technische specificaties van het voertuig. Start vervolgens het voertuig om te testen, controleer of de koppeling soepel ontkoppelt en aangrijpt, of er abnormale geluiden of slipverschijnselen optreden en voer indien nodig verdere debug uit.
- Controleer de correcte werking en afstelling van het koppelingssysteem. Als het hydraulisch is, maak het systeem dan schoon. Als het een kabel betreft, stel deze dan af volgens de voertuigspecificaties.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMPLETTA KOPPLINGSSATSER

MODELL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025

MODELL: VK047B28104 / VK056B00296 / VK017B65025 /

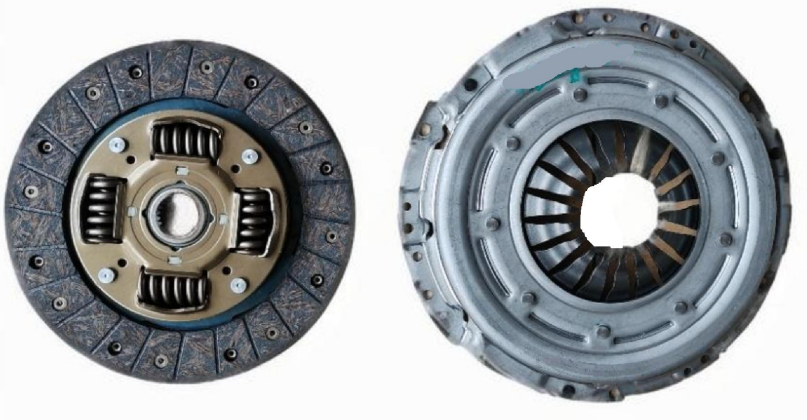

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

WARNING

Rekommenderar att åka till en professionell bilverkstad för byte.

- Välj lämpliga tillbehör: Köp kopplingsskivor som matchar fordonsmodellen och specifikationerna .
- Undvik att skada komponenter: Var försiktig vid demontering och montering av kopplingstryckplattor, kopplingslameller och andra komponenter så att du inte skadar kringutrustning som svänghjul, kopplingskåpor och transmissionens ingående axlar.
- Upprätthåll renlighet: Under drift bör arbetsområdet och kopplingskomponenterna hållas rena för att undvika att föroreningar, oljefläckar etc. kommer in i kopplingssystemet och påverkar kopplingens normala funktion. Använd inte en slipmaskin, torrborste eller tryckluft för rengöring, eftersom kopplingens friktionsplattor innehåller asbestfibrer och det genererade dammet är skadligt för kroppen. Det rekommenderas att använda en fuktig trasa för rengöring.
- Kontrollera relevanta komponenter: Innan du monterar en ny kopplingslamell, rengör och inspektera svänghjulets och tryckplattans ytor för slitage, sprickor, deformation eller andra skador. Om det finns ett problem bör det repareras eller bytas ut i tid för att säkerställa att den nya kopplingslamellen kan fungera korrekt.
- Kontrollera oljepackningar: Kontrollera om det finns läckage i motorns bakre huvudlagers oljepackning och i växellådans främre oljepackning. Om oljeläckage upptäcks bör det repareras i tid för att förhindra att oljefläckar kontaminerar kopplingsskivan och orsakar slirning av kopplingen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	OE Antal
VK047B28104	2290 602 004
VK056B00296	3000 951 097
VK017B65025	05-065

PARTS LIST

MODELL: VK047B28104

PUNKT	Referensbild	ANTAL	PUNKT	Referensbild	ANTAL
En		1 st	E		6 st
B		1 st	F		6 st
C		1 st	G		1 st
D		1 st	H	Manuell	1 ST

MODELL: VK056B00296

PUNKT	Referensbild	ANTAL	PUNKT	Referensbild	ANTAL

En		1 st	E		1 st
B		1 st	F		1 st
C		1 st	G		1 st
D		1 st	H	Manuell	1 ST

MODELL: VK017B65025


PUNKT	Referensbild	ANTAL	PUNKT	Referensbild	ANTAL
En		1 st	D		1 st
B		1 st	E		1 st
C		1 st	F	Manuell	1 ST

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Förberedelse: Parkera fordonet på en plan och säker plats, dra åt handbromsen och säkra hjulen med hjulklossar för att förhindra att fordonet rör sig. Förbered nödvändiga verktyg, såsom skiftnycklar,

skruvmejslar, domkrafter etc.


- Var uppmärksam på demonteringssekvensen: Var noggrann när du demonterar de anslutande komponenterna mellan växellådan och motorn och kom ihåg monteringspositionen och anslutningsmetoden för varje komponent för korrekt installation i framtiden. Om det finns krav på åtdragningsmoment för bultar bör en momentnyckel användas för att arbeta enligt det angivna vridmomentet.
- Avlägsna smuts och rengör kontaktytan mellan motor och växellåda.

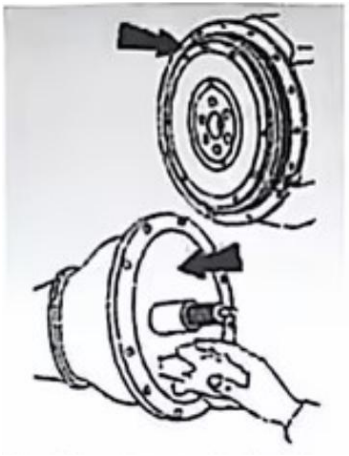


- Reparera eventuella oljeläckor i motor och växellåda.
- Rengör spåret på växellådans ingående axel.

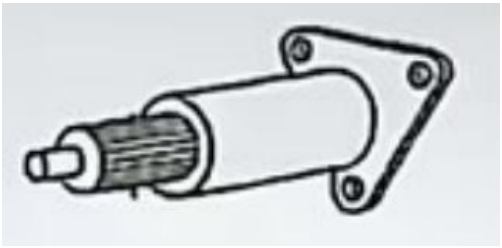

- Applicera en liten mängd godkänt fett i spåret på kopplingslamellen.

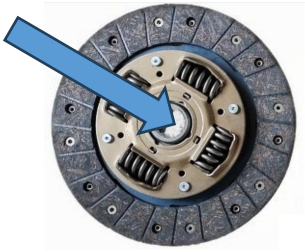

- Rengör rattens och kopplingstryckplattans arbetsytor.

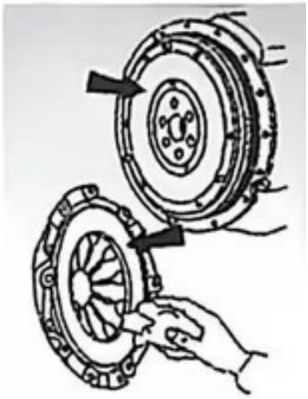


- Applicera en liten mängd godkänt fett på rattens styrhjul.




- Applicera en liten mängd godkänt fett på kontaktytan på urtrampningsmekanismen och hålet i urtrampningslagret.



- Se till att lossa lagerklämman korrekt och kontrollera om rattens transmissions- och positioneringsstift är korrekt monterade. Montera. Var uppmärksam på klämmans riktning när du tar bort den.

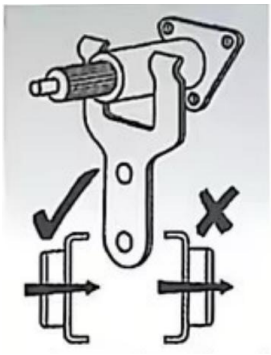


- Kontrollera om rattens transmissions- och positioneringsstift är korrekt monterade.

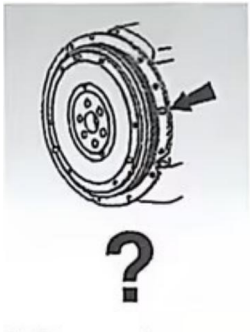


- Kontrollera om kopplingsskivan är korrekt monterad. Kopplingsskivans ovansida är vänd mot tryckplattan.



- Se till att växellådan är korrekt inriktad med motorns ratt under monteringen.

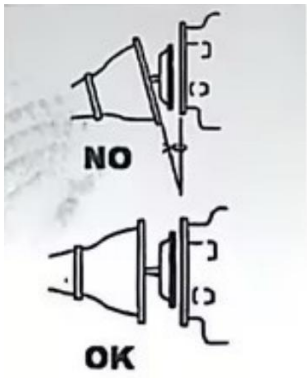

- Korrekt montering av kopplingslameller: Var uppmärksam på kopplingslamellernas monteringsriktning. Vissa kopplingslameller har specifika krav på monteringsriktning, och vanligtvis bör torsionsstötdämparen vara vänd bakåt. Under monteringen kan specialverktyg eller transmissionens ingående axel användas för att justera det drivna skivstyrlagret och transmissionsaxeln, montera den nya kopplingslamellen korrekt på svänghjulet och applicera en liten mängd fett på splinesnavet.

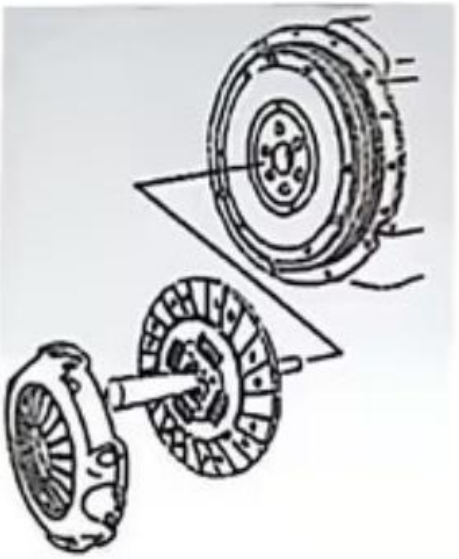

- Jämn åtdragning av bultar: Vid montering av kopplingstryckplattan och kopplingskåpan, rikta in styrstiftet på kopplingskåpan med styrstiftet på svänghjulet och dra sedan åt fästbultarna diagonalt och gradvis för att säkerställa att kopplingen monteras jämnt och smidigt. Bultarnas åtdragningsmoment ska överensstämma med fordonstillverkarens föreskrifter.
- Justera kopplingspedalen: Efter installationen, justera kopplingspedalens fria slaglängd och höjd så att den uppfyller fordonets tekniska specifikationer. Starta sedan fordonet för testning, kontrollera om kopplingen frigörs och kopplas in smidigt, om det finns några onormala ljud eller slirningsfenomen, och utför vid behov ytterligare felsökning.
- Kontrollera att kopplingens manöversystem fungerar korrekt och justeras. Om det är hydrauliskt, rengör systemet. Om det är en vajer, justera det enligt fordonets specifikationer.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

