

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CURB RAMP USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CURB RAMP



**TYPE A**



**TYPE B**



**TYPE C**



**TYPE D**

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## INSTRUCTIONS

- For your information, please read these installation instructions before using your curb ramp; Please keep all instructions and refer to them when necessary. It is normal the product has a slight smell. we recommended ventilating before use to avoid the smell.

### WARNINGS






Incorrect installation can cause debris to collect, impeding water flow.



Used in curbs, steps, and uneven pavement.

1. Read and understand manual. And **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**
2. Inspect before every use; do not use if parts loose or damaged.
3. Clean dirt, oil and debris off ramps and allow ramps to dry.
4. Set up only on solid, level, dry surface.
5. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load, causing product failure.
6. Use as intended only.
7. Clean ramps. Prior to each use, clean dirt, oil, or any debris off ramps.
8. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
9. All persons not involved in the loading process must stand clear of the loading ramps. Keep children away. Children must not be allowed in the work area.
10. Store idle equipment. When not in use, store ramps in a dry location to inhibit rust.
11. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

# PARAMETER

Curb ramp - Parameter										
TYPE	Picture	ITEM	Model	Ramp Height	Product size/mm	Packaging Size/mm	G.W. kg	Ramp Quantity	Load Limit	Water Proof groove
A		SKU1	KR-17	2.6inch	1220*410*65	1235*428*91	21.35	1pcs	15 tons	Y
		SKU2	KR-17	2.6inch	1220*410*65	1231*426*155	41.6	2pcs	15 tons	Y
		SKU3	KR-17	2.6inch	1220*410*65	1242*428*220	61.7	3pcs	15 tons	Y
B		SKU4	KR-03	3.7inch	1000*250*90	1018*280*130	13.65	1pcs	15 tons	Y
		SKU5	KR-04	4.25inch	500*300*105	520*325*165	8.2	1pcs	15 tons	Y
		SKU6	KR-05	6inch	500*380*150	517*414*195	13.7	1pcs	15 tons	Y
		SKU7	KR-06	4.3inch	500*320*110	510*350*195	17.4	2pcs	15 tons	Y
		SKU8	KR-07	5inch	485*330*127	503*367*185	17.3	2pcs	15 tons	Y
		SKU9	KR-05	6inch	500*380*150	515*410*265	26.55	2pcs	15 tons	Y
C		SKU10	KR-09	1inch	1130*240*25	1153*55*290	4.9	1pcs	15 tons	Y
		SKU11	KR-10	1.5inch	1100*320*38	1120*65*360	9	1pcs	15 tons	Y
		SKU12	KR-11	2inch	1110*406*50	1130*65*440	12	1pcs	15 tons	Y
		SKU13	KR-12	3inch	905*460*75	916*476*100	15.15	1pcs	15 tons	Y
		SKU14	KR-13	3.5inch	905*535*88	914*553*120	20.7	1pcs	15 tons	Y
		SKU15	KR-14	4inch	905*620*100	913*645*135	26.3	1pcs	15 tons	Y
D		SKU16	KR-15	1.2inch	900*200*30	926*65*230	5.7	1pcs	15 tons	N
		SKU17	KR-16	1.6inch	900*200*40	926*65*240	6.6	1pcs	15 tons	N

## INSTALLATION STEPS FOR TYPE A(SKU1~SKU3)

### STEP 01 select the dimension

The sizes of the type A curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp .



### STEP 02 Align ramp sections

Facing your house, ensure that the ramp sections are in the correct order, paying attention to the angle of the ends.



### STEP 03 Flip ramp into street

Turn the ramp sections over into the street so that they are flat side down. If you have additional center sections, the hardware from one side of that ramp must be removed. To remove excess hardware from one side, strike underneath the bolt head with the claw portion of your hammer and extract.



## STEP 04 Tighten the screws

M8\*10 Expansion Bolts need to be fixed for installation. The groove can be used for drain water or protect cables. the blind holes in the ramp need to be drilled through to allow the screw to pass through the ramp and lock into the ground



## INSTALLATION STEPS FOR TYPE B(SKU4~SKU9)

### STEP 01 Select the dimension

The sizes of the type B curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp .



### STEP 02 Align ramp sections

Facing your house, ensure that the ramp sections are in the correct order, paying attention to the angle of the ends.



### STEP 03 Sighten the screws

M8\*10 Expansion Bolts need to be fixed for installation. the blind holes in the ramp need to be drilled through to allow the screw to pass through the

ramp and lock into the ground.



## INSTALLATION STEPS FOR TYPE C(SKU10~SKU15)


### STEP 01 Select the dimension

The sizes of the type C curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp.



### STEP 02 Tighten the screws

M8\*10 Expansion Bolts need to be fixed for installation. The blind holes in the ramp need to be drilled through to allow the screw to pass through the ramp and lock into the ground.

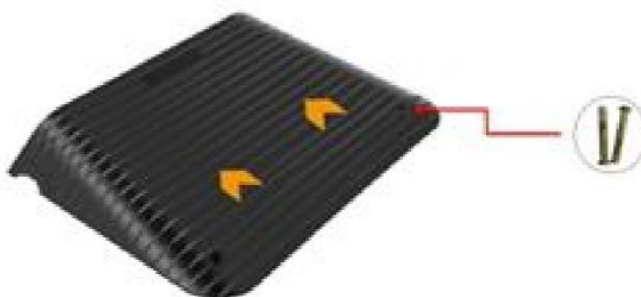

## INSTALLATION STEPS FOR TYPE D(SKU16~SKU17)

### STEP 01 Dimension select

The sizes of the type D curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp.



### STEP 02 Use the adhesive tape

Use double-sided tape to secure to the ground.



### How to Keep Ramp From Moving Out of Place

Don't enter the driveway at an angle. If you can drive out to the street with both tires impacting the ramps at the same time, the ramps will stay put.

### How to Adjust Position of A Curb Ramp Set

Straddle the ramp at the center. Pick up the ramp and lean back in the direction you want it to go.



### **How to Clean Beneath The Ramp**

Clean out underneath the ramp 2 ~3 times a year or more frequently if you have a lot of gutter build-up. To turn the ramp over, start at one end, pull the top of the ramp up and out toward the street. Use a hose to clean the ramp's underside and the gutter. To return in place, simply start at one end and flip back toward curb as you walk along the ramp.

### **How to Take A Curb Ramp Apart**

Turn ramp over into the street, so the flat side is down. Put a flat head screwdriver between the waterway rubber and bolt. Pry up toward the waterway lifting the bolt up enough to remove the nuts. Using a hammer and screwdriver as a punch, drive the bolt back through the adjoining section. Be careful not to damage the bolt threads.

### **How to Add Another Ramp Section (only for type A)**

After removing the nut, using a screwdriver as a punch, hammer the bolt back through the adjoining section. Be careful not to damage the bolt threads.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,  
baoshanqu, shanghai 200000 CN.  
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-  
EASTWOOD NSW 2122 Australia  
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### TROTTOIR RAMPE UTILISATEUR MANUEL

Nous continuons à nous engager à fournir toi outils avec compétitif prix.  
"Sauvegarder "Moitié", "Moitié Prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous  
seulement représente un  
estimation des économies que vous pourrait bénéficier de l'achat de certains outils avec  
nous comparé à le  
haut majeur marques et fait pas nécessairement entend couvrir toutes les catégories  
d'outils offert par  
nous. Vous êtes gentiment rappelez-vous de vérifier attentivement lorsque vous êtes  
placer un commander avec nous si tu  
sont en fait en train de sauver la moitié par rapport au sommet majeur  
marques.




**TYPE A**



**TAPER B**



**TYPE C TYPE D**

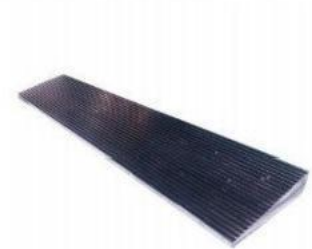

### BESOIN AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique support ? S'il vous plaît sentir gratuit à

contact nous:

**support technique et de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Ce est l'original instructions, veuillez lire tout manuel instructions

soigneusement avant d'utiliser.VEVOR se réserve le droit interprétation de notre

manuel d'utilisation.L'apparence de la produit devoir être sujet à le

produit toi reçu . S'il vous plaît pardonner nous que nous ne le fera pas informer toi encore si

il y en a technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

## INSTRUCTIONS

·Pour votre Les renseignements, s'il vous plaît lisez ceci installation instructions avant en utilisant votre trottoir rampe;S'il vous plaît garder tout instructions et se référer à eux lorsque nécessaire.Il est normal le produit a un léger sentir.nous recommandé ventilation avant utiliser pour éviter l'odeur.

### AVERTISSEMENTS



Incorrect L'installation peut provoquer l'accumulation de débris, ce



qui entrave l'écoulement de l'eau. Utilisé dans bordures, marches et

inégal chaussée.

1.Lire et comprendre manuel.Et **SAUVEZ-LES INSTRUCTIONS.** 2.

Inspecter avant chaque utiliser;faire pas utiliser si les pièces lâche ou endommagé.

3. Nettoyez la saleté , l'huile et les débris désactivé rampes et permettre rampes vers sec.

4.Régler en haut seulement sur solide, niveau, sec surface .

5. Soyez conscient de la dynamique chargement! Soudain charger mouvement peut créer brièvement une charge excessive, provoquant défaillance du produit.

6.Utilisation comme destiné seulement.

7.Nettoyer rampes.Prioritaire à chaque utiliser, nettoyer saleté, huile ou n'importe lequel débris désactivé rampes. 8.Ceci produit est pas un

jouet.Faire pas permettre enfants à jouer avec ou près ce article.





9.Tous personnes pas impliqué dans le chargement processus doit se tenir à l'écart de la chargement rampes. Gardez les enfants à l'écart.

Enfants doit pas être autorisé dans le zone de travail.

10. Magasin inactif équipement.Quand pas dans utiliser, stocker rampes dans un sec emplacement à inhiber rouiller .

11. Les avertissements, précautions et instructions discuté dans ce instruction le manuel ne peut pas tout couvrir conditions et situations possibles qui peut se produire. Il doit être compris par l'opérateur qui fait preuve de bon sens et de prudence sont facteurs qui ne peuvent pas être construit dans ce produit, mais doit être fourni par le opérateur.

# PARAMÈTRE

Trottoir rampe - Paramètre										
TAPER	Image	ARTICLE	Modèle	Rampe Hauteur	Produit taille/mm	Conditionnement Taille/mm	GW kg	Rampe Quantité	Limite de charge	Eau Preuve rainure
UN		SKU1	KR-17	2,6 pouces	1220*410*65	1235*428*91	21h35	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU2	KR-17	2,6 pouces	1220*410*65	1231*426*155	41,6	2 pièces	15 tonnes	Y
		SKU3	KR-17	2,6 pouces	1220*410*65	1242*428*220	61,7	3 pièces	15 tonnes	Y
B	  	SKU4	KR-03	3,7 pouces	1000*250*90	1018*280*130	13,65	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU5	KR-04	4,25 pouces	500*300*105	520*325*165	8.2	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU6	KR-05	6 pouces	500*380*150	517*414*195	13.7	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU7	KR-06	4,3 pouces	500*320*110	510*350*195	17.4	2 pièces	15 tonnes	Y
		SKU8	KR-07	5 pouces	485*330*127	503*367*185	17.3	2 pièces	15 tonnes	Y
		SKU9	KR-05	6 pouces	500*380*150	515*410*265	26.55	2 pièces	15 tonnes	Y
C		SKU10	KR-09	1 pouce	1130*240*25	1153*55*290	4.9	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU11	KR-10	1,5 pouces	1100*320*38	1120*65*360	9	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU12	KR-11	2 pouces	1110*406*50	1130*65*440	12	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU13	KR-12	3 pouces	905*460*75	916*476*100	15h15	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU14	KR-13	3,5 pouces	905*535*88	914*553*120	20.7	1 pièce	15 tonnes	Y
		SKU15	KR-14	4 pouces	905*620*100	913*645*135	26.3	1 pièce	15 tonnes	Y
D		SKU16	KR-15	1,2 pouces	900*200*30	926*65*230	5.7	1 pièce	15 tonnes	N
		SKU17	KR-16	1,6 pouces	900*200*40	926*65*240	6.6	1 pièce	15 tonnes	N



## ÉTAPES D'INSTALLATION POUR TYPE A (SKU1~SKU3)


### ÉTAPE 01 sélectionnez le dimension

Les dimensions de la bordure de type A les rampes sont répertoriées dans tableau des paramètres. Le charger limite est 15 tonnes. Veuillez choisir la taille qui allumettes |



### ÉTAPE 02 Aligner la rampe sections

Face à votre maison, assurez-vous que les sections de rampe sont dans le correct ordre, en faisant attention à l'angle des extrémités.

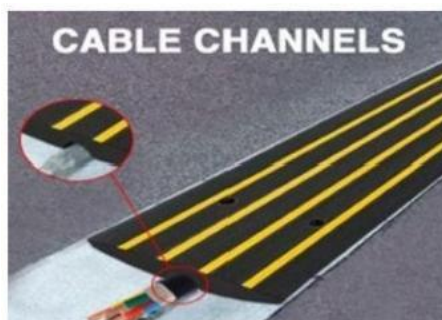

### ÉTAPE 03 Retourner rampe dans la rue

Tournez les sections de rampe dans la rue donc que ils sont plats côté vers le bas. Si tu avoir des sections centrales supplémentaires, la matériel d'un côté de celui-ci rampe doit être supprimé. À enlever l'excédent matériel d'un côté, grève sous le boulon tête avec la griffe une partie de votre marteau et extrait.



## ÉTAPE 04 Serrer le vis

M8\*10 Expansion Boulons besoin à être fixé pour installation . Le rainure peut être utilisé pour drainer eau ou protéger câbles. Le aveugle trous dans le rampe besoin à être percé à travers permettre à la visser à passer à travers le rampe et verrouillage dans le sol



## INSTALLATION MESURES POUR TAPER B ( UGS 4 à UGS 9)

### ÉTAPE 01 Sélectionner le dimension

Le tailles de la taper B trottoir rampes sont répertorié dans paramètre table. Le limite de charge est 15 tonnes . S'il vous plaît choisir le taille que allumettes le rampe



### ÉTAPE 02 Aligner rampe sections

Parement ton maison, assurer que le rampe sections sont dans le correct commander, payer attention à la angle de la se termine .



### ÉTAPE 03 Viser le vis

M8\*10 Expansion Boulons besoin à être fixé pour installation . le aveugle trous dans le rampe besoin de être percé à travers permettez le vis à passer à travers le

rampe et verrouillage dans le sol.



## ÉTAPES D'INSTALLATION POUR TYPE C (SKU10~SKU15)


### ÉTAPE 01 Sélectionnez le dimension

Les dimensions du trottoir de type C les rampes sont répertorié dans tableau des paramètres. Le chargeur limite est 15 tonnes. Veuillez choisir la taille qui correspond à la rampe.



### ÉTAPE 02 Serrez les vis

M8\*10 Expansion Boulons besoin de être fixé pour l'installation. le aveugle trous dans le rampe besoin de être percé pour permettre à la vis de traverser le rampe et verrouillage je suis dans le sol.

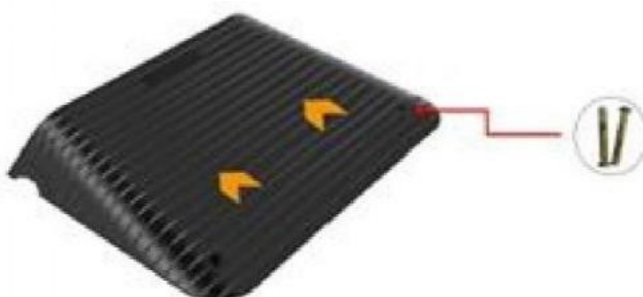

## ÉTAPES D'INSTALLATION POUR TYPE D(SKU16~ SKU17)


### ÉTAPE 01 Sélection de dimension

Les tailles du type Bordure en D les rampes sont répertorié dans tableau des paramètres. Le charger limite est 15 tonnes. Veuillez choisir la taille qui correspond à la rampe.



### ÉTAPE 02 Utilisez le adhésif ruban adhésif

Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer au sol.

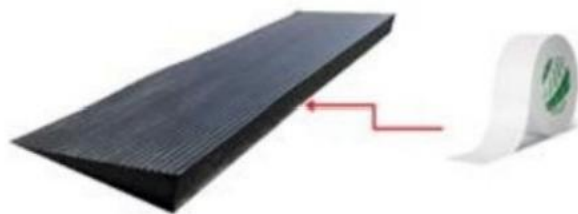

### Comment faire Garder Rampe Depuis Déménager hors de son lieu d'origine

Ne le faites pas entrer dans l'allée à un angle. Si vous pouvez conduire sortir pour la rue avec les deux pneus impactant la rampe en même temps, les rampes vont rester mettre.

### Comment ajuster Position d'un trottoir Ensemble de rampes

À cheval sur la rampe au centre. Choisir en haut de la rampe et maigre dos dans la direction que tu veux il faut y aller.

### **Comment nettoyer Sous le Rampe**

Nettoyer sous le rampe 2 à 3 fois par an ou plus fréquemment si tu avoir un parcelle de gouttière accumulation. Pour tourner le rampe terminé, commencer à un fin, tirer le sommet de la rampe vers le haut et vers la rue. Utilisez un tuyau à faire le ménage le rampes dessous et le gouttière. À retour dans place , simplement commencer à un terminer et retourner reculez vers le trottoir pendant que vous marchez le long de la rampe.

### **Comment prendre un trottoir Rampe séparée**

Turner rampe sur dans le rue , donc le plat côté est vers le bas . Mettre un tournevis à tête plate entre le caoutchouc de la voie d'eau et le boulon. Faire levier en haut vers le voie navigable soulever le boulon assez pour retirer le noix. Utilisation de ga marteau et un tournevis comme frapper, conduire le boulon retour à travers le voisin section. Être prudent pas à dommage le boulon fils.

### **Comment ajouter une autre section de bélier (uniquement pour le type A )**

Après avoir retiré le écrou, vous utilisez un tournevis comme frapper, marteler le boulon retour par la section adjacente. Soyez prudent pour ne pas endommager le boulon fils.

Fabricant : Shanghaiimux inmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao160 2A-1609shi,  
baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé à AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREET -  
EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250  
9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie  
91730

CE	REPR ÉSEN TANT
----	----------------------

E-CrossStu SARL  
Mayence Landstr.69,60329 Francfort suis Main.

ROY AUM E- UNI	REPR ÉSEN TANT
-------------------------	----------------------

Oui CONSULTANT LIMITE D.  
CO Oui Consultant Limité Bureau 14 7, Centurion  
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW  
184AX



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Support technique et Certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## BORDSTEIN RAMPE BENUTZER HANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, die Werkzeuge mit wettbewerbsfähigem Preis. "Speichern Halb", „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke von uns nur repräsentiert ein Schätzung der Einsparungen, die Sie könnten vom Kauf bestimmter Werkzeuge profitieren mit uns verglichen. Zu Die Hauptspitze Marken und tut nicht unbedingt bedeutet, alle Kategorien von Werkzeugen abzudecken angeboten von uns. Sie sind freundlich Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie Platzieren eines Bestellen mit uns wenn du sparen tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den Top wesentlich Marken.



TYP A



TYP B



TYP C TYP D

## BRAUCHEN HILFE?KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen?Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu

Kontakt uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Das ist das Original Anleitung, bitte lesen Sie alle Handbuch Anweisungen sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich Interpretation von unser Benutzerhandbuch. Das Aussehen der Produkt soll Sei Thema Zu Die Produkt Du erhalten . Bitte verzeihen uns Das Wir wird nicht informieren Du wieder Wenn Es gibt keine Technologie oder Software Aktualisierungen An unser Produkt.

## ANWEISUNG

N

Für Ihre Bitte eine Auskunft Lesen Sie diese Installation Anweisungen vor mit Ihrem Bordstein Rampe;Bitte behalte alles Anweisungen und beziehen Sie sich auf sie, wenn notwendig.Es Ist normal die Produkt hat A leicht riechen.wir empfohlen Lüften vor verwenden, um den Geruch zu vermeiden.

### WARNHINWEISE



Falsch Bei der Installation kann es zur Ansammlung von Schmutz



kommen, der den Wasserfluss behindert. Gebrauch In Bordsteine,

Stufen und uneben Gehweg.

1.Lesen und verstehen Handbuch.Und **SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN.**

2.Inspizieren vor jedem verwenden;tun nicht verwenden wenn Teile lose oder beschädigt.

3.Reinigen Sie Schmutz, Öl und Ablagerungen aus Rampen Und erlauben Rampen zu trocken.

4.Satz hoch nur An fest, eben, trocken Oberfläche .

5. Achten Sie auf dynamische wird geladen!Plötzlich laden Bewegung Mai kurzzeitig eine Überlastung verursachen, Produktfehler.

6.Verwendung als beabsichtigt nur.

7.Reinigen Rampen.Vorher Zu jede verwenden, reinigen Schmutz, Öl oder beliebig Trümmer aus Rampen. 8.Dies Produkt Ist nicht A





Spielzeug. nicht erlauben Kinder Zu spielen mit oder nahe Das Artikel.

9.Alle Personen nicht beteiligt im Laden Verfahren müssen sich von der Laden Rampen.Halten Sie Kinder fern.Kinder muss nicht erlaubt sein im Arbeitsbereich.

10.Speichern Leerlauf Ausrüstung.Wenn nicht In verwenden, speichern Rampen In A trocken Standort zu hemmen ru st.

11.Die Warnungen,Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen diskutiert In Das Anweisung Handbuch kann nicht alle mögliche Bedingungen und Situationen, die Mai geschehen. Es muss Sei verstanden vom Betreiber, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Sind Faktoren, die nicht Sei gebaut in dieses Produkt, aber muss versorgt werden durch die Operator.

# PARAMETER

Bordstein Rampe - Parameter										
TYP	Bild	ARTIKEL	Modell	Rampe Höhe	Produkt Größe/mm	Verpackung Größe/mm	GW kg	Rampe Menge	Laden Sie Llmlt	Wasser Nachweisen Rille
A		Artikelnummer 1	KR-17	2,6 Zoll	1220*410*65	1235*428*91	21,35	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 2	KR-17	2,6 Zoll	1220*410*65	1231*426*155	41,6	2 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 3	KR-17	2,6 Zoll	1220*410*65	1242*428*220	61,7	3 Stück	15 Tonnen	Y
B	  	Artikelnummer 4	KR-03	3,7 Zoll	1000*250*90	1018*280*130	13,65	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 5	KR-04	4,25 Zoll	500*300*105	520*325*165	8,2	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 6	KR-05	6 Zoll	500*380*150	517*414*195	13,7	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 7	KR-06	4,3 Zoll	500*320*110	510*350*195	17,4	2 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 8	KR-07	5 Zoll	485*330*127	503*367*185	17,3	2 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 9	KR-05	6 Zoll	500*380*150	515*410*265	26,55	2 Stück	15 Tonnen	Y
C		Artikelnummer 10	KR-09	1 Zoll	1130*240*25	1153*55*290	4,9	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 11	KR-10	1,5 Zoll	1100*320*38	1120*65*360	9	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 12	KR-11	2 Zoll	1110*406*50	1130*65*440	12	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 13	KR-12	3 Zoll	905*460*75	916*476*100	15,15	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 14	KR-13	3,5 Zoll	905*535*88	914*553*120	20,7	1 Stück	15 Tonnen	Y
		Artikelnummer 15	KR-14	4 Zoll	905*620*100	913*645*135	26,3	1 Stück	15 Tonnen	Y
D		Artikelnummer 16	KR-15	1,2 Zoll	900*200*30	926*65*230	5,7	1 Stück	15 Tonnen	N
		Artikelnummer 17	KR-16	1,6 Zoll	900*200*40	926*65*240	6,6	1 Stück	15 Tonnen	N

## INSTALLATIONSSCHRITTE FÜR TYP A (SKU1~SKU3)


### SCHRITT 01 Wählen Sie die Dimension

Die Abmessungen des Bordsteins Typ A Rampen sind aufgeführt In Parametertabelle. Die laden Limit Ist 15 Tonnen. Bitte wählen Sie die Größe, die Streichhölzer Die |



### SCHRITT 02 Rampe ausrichten Abschnitt

Stellen Sie sicher, dass die Rampenabschnitte sind im richtig Reihenfolge, achten Sie dabei auf den Winkel der Enden.

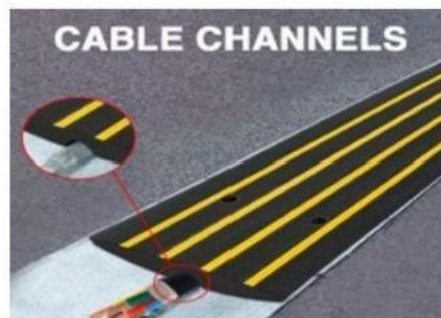

### SCHRITT 03 Umdrehen Rampe in die Straße

Drehen Sie den Rampenabschnitte in die Straße hinein, so Das Sie sind flach Seite runter. Wenn du haben zusätzliche Mittelteile, die Hardware von einer Seite des Hutes Rampe muss Sei entfernt. überschüssiges Material entfernen Hardware von einer Seite, schlagen unter dem Bolzen Kopf mit der Klaue Teil Ihres Hammers und Extrakt.



## SCHRITT 04 Festziehen Die Schrauben

M8\*10 Erweiterung Bolzen brauchen Zu Sei behoben für Installation . Die Rille kann sein gebraucht für drain Wasser oder schützen Kabel.das blind Löcher In Die Rampe brauchen Zu Sei durchbohrt bis erlauben die schrauben Sie an passieren durch Die Rampe Und sperren hinein Die Boden



## INSTALLATION SCHRITTE FÜR TYP B ( SKU 4 – SKU 9)

### SCHRITT 01 Wählen Die Dimension

Der Größen der Typ B Bordstein Rampen Sind gelistet In Parameter Tabelle.Die Belastungsgrenze Ist 15 Tonnen . Bitte wählen Die Größe Das Streichhölzer Die Rampe



### SCHRITT 02 Ausrichten Rampe Abschnitte

Verkleidung dein Haus,sicherstellen Das Die Rampe Abschnitte Sind In Die richtig Bestellen, Bezahlen Aufmerksamkeit auf die Winkel der Enden .



### SCHRITT 03 Sichten Die Schrauben

M8\*10 Erweiterung Bolzen brauchen Zu Sei behoben für Installation . die blind Löcher im Rampe müssen Sei durchbohrt bis erlaube die schrauben Zu passieren durch Die

Rampe und sperren in den Boden.



## INSTALLATIONSSCHRITTE FÜR TYP C (SKU10~SKU15)


### SCHRITT 01 Wählen Sie die Dimension

Die Größen des Bordsteins Typ C Rampen sind gelistet In Parametertabelle. Die laden Limit Ist 15 Tonnen. Bitte wählen Sie die Größe, die entspricht dem Rampe.



### SCHRITT 02 Die Schrauben festziehen

M8\*10 Erweiterung Bolzen müssen für die Installation festgelegt werden . blind Löcher In Die Rampe müssen durchbohrt werden, damit die Schraube durchlaufen Die Rampe und sperren es in den Boden.

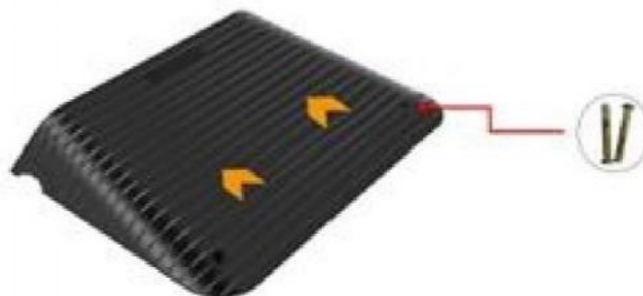

## INSTALLATIONSSCHRITTE FÜR TYP D

(Artikelnummer 16 bis 17 )


### SCHRITT 01 Dimensionsauswahl

Die Größen des Typs D- Bordstein Rampen sind gelistet In Parametertabelle. Die laden Limit Ist 15 Tonnen. Bitte wählen Sie die Größe, die entspricht dem Rampe.



### SCHRITT 02 Verwenden Sie die Klebstoff Band

Zur Befestigung am Boden doppelseitiges Klebeband verwenden .

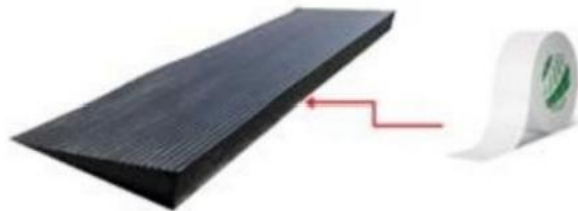

### Wie man Halten Rampe Aus Auszug aus dem Ort

Nicht die Einfahrt betreten bei ein Wenn Sie kann fahren raus zu Die Straße mit beide Reifen Auswirkungen auf die Rampen gleichzeitig, die Rampen werden bleiben setzen.

### So passen Sie es an Position eines Bordsteins Rampenset

Überspannen Sie die Rampe in der Mitte. Pick bis zum Rampe und mager zurück im Richtung, die Sie wollen es zu gehen.



### **So reinigen Sie Unter dem Rampe**

Ausmisten unterhalb der Rampe 2-3 mal im Jahr oder öfter häufig wenn du haben A viel der Dachrinne Aufbau. Um die Rampe vorbei, beginnen bei eins Ende, ziehen die Spitze des Rampe nach oben und hinaus zur Straße. Verwenden Sie eine Schlauch Zu sauber Die Rampen Unterseite und die Dachrinne. Zu zurückkehren In Ort , einfach Start bei eins

Ende und umdrehen zurück zum Bordstein, während Sie gehen entlang der Rampe.

### **Wie man einen Bordstein nimmt Rampe auseinander**

Drehen Rampe über hinein Die Straße , also Die Wohnung Seite Ist nach unten . Setzen A Schlitzschraubendreher zwischen

Wasserweggummi und Bolzen. hoch zu Die

Wasserweg Anheben der Bolzen genug, um entfernen Sie die

Nüsse. Usin ga Hammer und Schraubendreher als Schlag, treiben Sie die Bolzen zurück durch die angrenzende

Abschnitt. Be vorsichtig nicht Zu Schaden Die Bolzen Fäden.

### **So fügen Sie einen weiteren Rampenabschnitt hinzu (nur für Typ A )**

Nach dem Entfernen der Mutter, du singst einen Schraubenzieher als

Schlag, Hammer die Bolzen zurück durch den angrenzenden Abschnitt.

Seien Sie vorsichtig um die Bolzen

Fäden.

Hersteller: Shanghaimux inmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao160 2A-1609shi,  
baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREET -  
EASTWOOD NSW 2122 Australien

importiert : Sanven Technology Ltd.Suite 250.9166 Anaheim  
Ort, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EG	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

Vereinigtes Königreich	REP
---------------------------	-----

YH BERATUNG Daniele G.  
C/O YH Beratung Beschränkt Büro 14 7,Zenturio Haus,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW 184AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-  
Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## FRENARE RAMPA UTENTE MANUALE


Continuiamo ad impegnarci a fornire Voi utensili con competitivo prezzo.  
"Salva "Metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate di solo noi rappresenta  
UN  
stima dei risparmi che puoi potrebbe trarre beneficio dall'acquisto di determinati strumenti  
con noi confrontato A IL  
cima maggiore marche e fa non necessariamente intende coprire tutte le categorie di  
strumenti offerto di  
noi. Tu sei gentilmente ricordato di verificare attentamente quando sei posizionare un  
ordina con noi se tu  
stanno effettivamente salvando metà rispetto alla cima maggiore marchi.



TIPO A



TIPO B

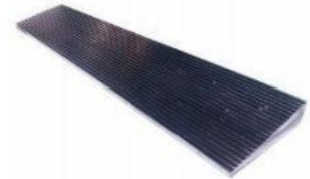

TIPO C TIPO D

### BISOGNO AIUTO?CONTATTACI NOI!

Avere prodotto domande?Bisogno tecnico supporto?per favore Tatto  
gratuito A

contatto noi:

**tecnico e certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questo è l'originale istruzioni, si prega di leggere tutto manuale  
nelle istruzioni

attentamente prima di operare. VEVOR si riserva il diritto di  
interpretazione Di Nostro

manuale utente.L'aspetto del prodotto deve Essere soggetto A IL  
prodotto Voi ricevuto . Per favore perdonare noi Quello Noi non

informare Voi Ancora Se

ce ne sono tecnologia 0 software Aggiornamenti SU Nostro prodotto.

## ISTRUZIONE S

·Per il tuo Informazioni, per favore leggi questi installazione istruzione s  
Prima usando il tuo marciapiede rampa;per favore tieni tutto istruzioni  
e fare riferimento a loro quando necessario. È normale il prodotto ha UN  
lieve odore.noì raccomandato ventilazione Prima usare per evitare  
l'odore.

### AVVERTENZE



Non corretto L'installazione può causare l'accumulo di detriti,



impedendo il flusso dell'acqua. Usato In cordoli, gradini e irregolare  
marciapiede.

1. Leggere e comprendere manuale.E **SALVA QUESTI ISTRUZIONI.**
- 2.Ispezionare prima di ogni usare;fare non utilizzo se parti allentati o danneggiati.
3. Pulisci lo sporco , l'olio e i detriti spento rampe E permettere rampe per Asciutto.
- 4.Impostare su soltanto SU solido, livellato, asciutto superficie .
5. Sii consapevole della dinamica caricamento in corso!Improvviso carico movimento Maggio creare brevemente un carico eccessivo, causando guasto del prodotto.
- 6.Utilizzare COME destinato soltanto.
7. Pulisci rampe.Precedente A ogni usare,pulire sporczia, olio o Qualunque detriti spento rampe. 8.Questo prodotto È non UN giocattolo.Fare non permettere bambini A giocare con O vicino Questo articolo.
- 9.Tutti persone non coinvolto nel caricamento processo deve stare lontano dal caricamento rampe.Tenere i bambini lontani.Bambini dovere non essere consentito nel area di lavoro.
10. Conservare oziare attrezzatura.Quando non In usare, conservare rampe In UN Asciutto posizione a inibire ru st.
11. Gli avvertimenti, le precauzioni e istruzioni discusso In Questo istruzione il manuale non può coprire tutto possibili condizioni e situazioni che Maggio verificarsi. Esso dovere Essere inteso dall'operatore che il buon senso e la cautela Sono fattori che non possono Essere costruito in questo prodotto, ma dovere essere fornito dal operatore.

# PARAMETRO

Frenare rampa - Parametro										
TIPO	Immagine	ARTICOLO	Modello	Rampa Altezza	Prodotto dimensione/mm	Confezione Dimensioni/mm	GW kg	Rampa Quantità	Carica L/mt	Acqua Prova scanalatura
UN		Codice articolo1	KR-17	2,6 pollici	Dimensioni: 1220*410*65	Dimensioni: 1235*428*91	21.35	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo2	KR-17	2,6 pollici	Dimensioni: 1220*410*65	Dimensioni: 1231*426*155	41.6	2 pezzi	15 tonnellate	E
		Codice articolo3	KR-17	2,6 pollici	Dimensioni: 1220*410*65	Dimensioni: 1242*428*220	61.7	3 pezzi	15 tonnellate	E
B		Codice articolo4	KR-03	3,7 pollici	Dimensioni: 1000*250*90	Dimensioni: 1018*280*130	13.65	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo5	KR-04	4,25 pollici	Dimensioni: 500*300*105	Dimensioni	8.2	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo6	KR-05	6 pollici	Dimensioni: 500*380*150	Dimensioni	13.7	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo7	KR-06	4,3 pollici	Dimensioni: 500*320*110	Dimensioni: 510*350*195	17.4	2 pezzi	15 tonnellate	E
		Codice articolo8	KR-07	5 pollici	Dimensioni: 485*330*127	Dimensioni: 503*367*185	17.3	2 pezzi	15 tonnellate	E
		Codice articolo9	KR-05	6 pollici	Dimensioni: 500*380*150	Dimensioni	26.55	2 pezzi	15 tonnellate	E
C		Codice articolo10	KR-09	1 pollice	Dimensioni: 1130*240*25	Dimensioni: 1153*55*290	4.9	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo11	KR-10	1,5 pollici	Dimensioni: 1100*320*38	Dimensioni: 1120*65*360	9	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo12	KR-11	2 pollici	Dimensioni: 1110*406*50	Dimensioni: 1130*65*440	12	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo13	KR-12	3 pollici	Dimensioni: 905*460*75	Dimensioni: 916*476*100	15.15	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo14	KR-13	3,5 pollici	Dimensioni: 905*535*88	Dimensioni: 914*553*120	20.7	1 pz	15 tonnellate	E
		Codice articolo15	KR-14	4 pollici	Dimensioni: 905*620*100	Dimensioni	26.3	1 pz	15 tonnellate	E
D		Codice articolo16	KR-15	1,2 pollici	900*200*30	926*65*230	5.7	1 pz	15 tonnellate	N
		Codice articolo17	KR-16	1,6 pollici	900*200*40	926*65*240	6.6	1 pz	15 tonnellate	N



## FASI DI INSTALLAZIONE PER TIPO A (SKU1~SKU3)


### PASSO 01 seleziona il dimensione

Le dimensioni del cordolo di tipo A le rampe sono elencate In tabella dei parametri. carico limite È 15 tonnellate. Si prega di scegliere la dimensione che fiammiferi IL



### PASSO 02 Allineare la rampa sezioni

Di fronte alla tua casa, assicurati che il le sezioni della rampa sono nel corretto ordine, prestando attenzione all'angolazione delle estremità.

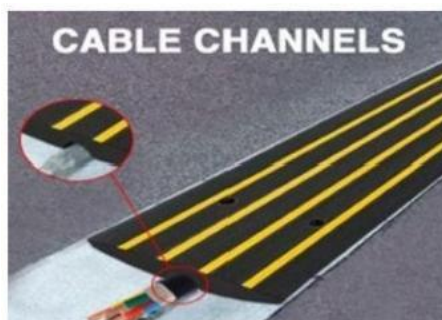

### PASSO 03 Capovolgere rampa in strada

Girare il rampe sezioni sulla strada così Quello Essi sono piatti lato giù. Se tu hanno sezioni centrali aggiuntive, hardware da un lato di quello rampa dovere Essere rimosso. Per rimuovere l'eccesso hardware da un lato, sciopero sotto il bullone testa con l'artiglio parte del tuo martello e estrarre.



## FARE UN PASSO 04 Stringere IL viti

M8\*10 Espansione Bulloni Bisogno A Essere fisso per installazione . Il scanalatura può essere usato drenare acqua O proteggere cavi . cieco buchi In IL rampa Bisogno A Essere forato fino a consentire il vai a quel paese passaggio Attraverso IL rampa E serratura in IL terra



## INSTALLAZIONE PASSAGGI PER TIPO B ( codice articolo 4~ codice articolo 9)

### FARE UN PASSO 01 Selezionare IL dimensione

IL dimensioni del tipo B frenare rampe Sono elencato In parametro tavolo. Il limite di carico È 15 tonnellate . Per favore scegliere IL misurare Quello fiammiferi IL rampa



### FARE UN PASSO 02 Allineare rampa sezioni


Di fronte tuo casa,assicurare Quello IL rampa sezioni Sono In IL corretto ordine,pagamento attenzione al angolo del e nde.



### FARE UN PASSO 03 Vista IL viti

M8\*10 Espansione Bulloni Bisogno A Essere fisso per installazione . il cieco buchi nel rampa bisogno di Essere forato fino a consentire il vite A passaggio Attraverso IL

rampa e serratura nel terreno.

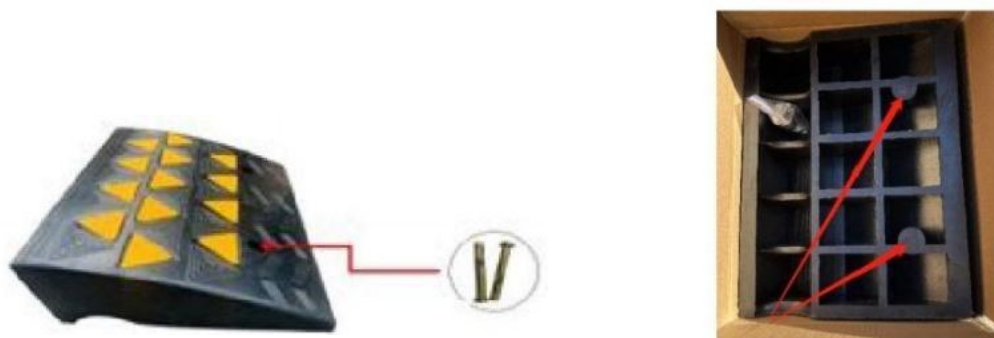

## FASI DI INSTALLAZIONE PER TIPO C (SKU10~SKU15)


### PASSO 01 Seleziona il dimensione

Le dimensioni del cordolo di tipo C le rampe sono elencato In tabella dei parametri. carico limite È 15 tonnellate.Si prega di scegliere la dimensione che corrisponde al rampa.



### FASE 02 Stringere le viti

M8\*10 Espansione Bulloni bisogno di essere riparato per l'installazione. cieco buchi In IL rampa bisogno di essere forato per consentire alla vite di passare attraverso IL rampa e serratura nel terreno.

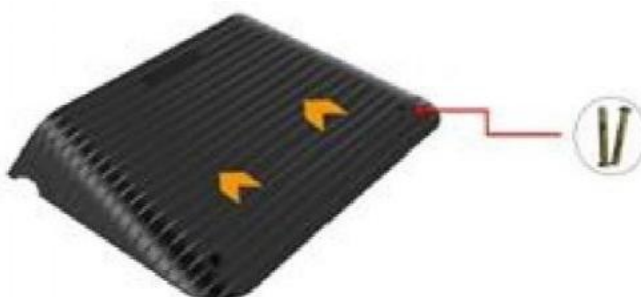


### **PASSO 01 Selezione dimensione**

Le dimensioni del tipo D cordolo le rampe sono elencato In tabella dei parametri. carico limite È 15 tonnellate. Si prega di scegliere la dimensione che corrisponde al rampa.



### **PASSO 02 Utilizzare il adesivo nastro**

Utilizzare nastro biadesivo per fissarlo al terreno.

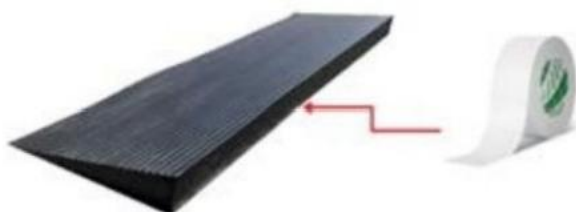

### **Come fare Mantenere Rampa Da Traslocare fuori posto**

Non entrare nel vialetto A UN angolo.Se tu può guidare fuori a IL strada con entrambe le gomme impattando il rampe allo stesso tempo, le rampe saranno rimanere Mettere.

### **Come regolare Posizione di un cordolo Set rampa**

Cavalcare il rampa al centro.Scegli su per il rampa e pendere Indietro nel direzione che vuoi farlo andare.

### **Come pulire Sotto il Rampa**

Pulisci sotto il rampa 2~3 volte l'anno o più frequentemente se tu Avere UN quantità di grondaia accumulato. Per accendere il rampa sopra, inizio A uno fine, tirare la parte superiore del rampa su e fuori verso la strada. Utilizzare un tubo flessibile A pulito IL rampa parte inferiore e il grondaia. A ritorno In posto , semplicemente inizio A uno fine e capovolgi torna indietro verso il marciapiede mentre cammini lungo il rampa.

### **Come prendere un marciapiede Rampa a parte**

Giro rampa Sopra in IL strada , quindi IL Piatto lato È giù . Metti UN cacciavite a testa piatta tra la gomma del canale d'acqua e il bullone. Fare leva su verso IL corso d'acqua sollevando il bullone abbastanza per rimuovere il noci. Usin ga martello e cacciavite come un pugno, guida il bullone indietro attraverso l'adiacente sezione. Sii attento non A danno IL bullone fili.

### **Come aggiungere un'altra sezione Ram p (solo per il tipo A )**

Dopo aver rimosso il dado, usi un cacciavite come un pugno, martellare il bullone tornare indietro attraverso la sezione adiacente. Fai attenzione per non danneggiare il bullone fili.

Produttore:Shanghaimux inmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao160 2A-1609shi,  
baoshanqu, shanghai 200000 Italiano:

Importato in AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREET -  
2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.Suite  
250,9166 Aniaheim Luogo, Rancho Cucamonga, California  
91730

CE	RAPP RESE NTAN TE
----	----------------------------

E-CrossStu Società a responsabilità limitata  
Magonza Landstr.69,60329 Francoforte sul Meno.

Regn o Unito	RAPP RESE NTAN TE
--------------------	----------------------------

YH CONSULENZA LIMITE D.

Direttore YH Consulenza Limitato Ufficio 14 7,  
Centurione Casa, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW 184AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e Certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**




# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## FRENAR RAMPA USUARIO MANUAL

Seguimos comprometidos a brindar tú herramientas con competitivo precio. "Ahorrar Mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por Sólo nosotros representa un Estimación de los ahorros que usted puede obtener Podría beneficiarse de comprar ciertas herramientas con a nosotros comparado a el cima mayor marcas y hace no necesariamente pretende cubrir todas las categorías de herramientas Ofrecido por Nosotros. Tú eres amable Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando se encuentre colocando un Ordenar con a nosotros si usted En realidad están ahorrando la mitad en comparación con la parte superior importante marcas.

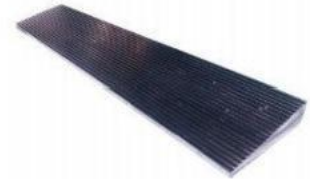

TIPO A

TIPO B

TIPO C TIPO D

**NECESIDAD ¿AYUDA?CONTACTO ¡A NOSOTROS!**

Tener producto ¿Preguntas? ¿Necesitas? técnico ¿Apoyo?Por favor sentir gratis a

contacto a **técnico y certificado de garantía electrónica**  
nosotros: **[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Este es el original Instrucciones, por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva un derecho de aceptación. interpretación de nuestro manual de usuario.La apariencia del producto ¿ deberás ? ser sujeto a el producto tú recibido por favor perdonar a nosotros eso nosotros no informar tú de nuevo si hay alguno tecnología o software Actualizaciones en nuestro producto.

## INSTRUCCION ES

·Para tu Información, por favor Lee estos instalación instrucciones antes Usando su acera rampa;Por favor mantener todo instrucciones y refiérase a ellos cuando necesario.es es normal el producto tiene a ligero olemos.nosotros recomendado Ventilando antes Úselo para evitar el olor.

### ADVERTENCIAS



Incorrecto La instalación puede provocar que se acumulen residuos,



lo que impide el flujo de agua. Usado en bordillos, escalones y

desigual acera.

1. Leer y comprender manual. Y **GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES.**

2. Inspeccionar antes de cada usar;hacer no usar Si partes suelto o dañado.

3. Limpie la suciedad , el aceite y los residuos. apagado rampas y permitir rampas a seco.

4. Conjunto arriba solo en sólido,nivelado,seco superficie .

5. Sea consciente de la dinámica ¡Cargando!De repente carga movimiento puede crear brevemente un exceso de carga, lo que provoca Fallo del producto.

6. Uso como destinado solo.





7. Limpiar rampas. Anterior a cada usar, limpiar suciedad, aceite o cualquier escombros apagado rampas. 8. Este producto es no a juguete.hacer no permitir niños a jugar con o cerca este artículo.

9. Todos personas no involucrado en el cargando proceso debe mantenerse alejado de la cargando rampas. Mantenga a los niños alejados. Niños debe no ser permitido en el Área de trabajo.

10. Tienda inactivo equipo. Cuando no en usar, almacenar rampas en a seco Ubicación a inhibir óxido .

11. Las advertencias, precauciones y instrucciones Discutido en este instrucción El manual no puede cubrir todo posibles condiciones y situaciones que puede ocurrir. Él debe ser comprendido Por parte del operador, el sentido común y la precaución. son factores que no pueden ser construido En esto producto,pero debe ser suministrado por el operador.

# PARÁMETRO

Frenar rampa - Parámetro										
TIPO	Imagen	ARTÍCULO	Modelo	Rampa Altura	Producto tamaño/mm	Embalaje Tamaño/mm	GW kilo gramo	Rampa Cantidad	Carga r Llmlt	Agua Prueba ranura
A		Código 1	KR-17	2, 6 pulgadas	1220*410*65	1235*428*91	21.35	1 pieza	15 montones	Y
		Código 2	KR-17	2, 6 pulgadas	1220*410*65	1231*426*155	41.6	2 piezas	15 montones	Y
		Código 3	KR-17	2, 6 pulgadas	1220*410*65	1242*428*220	61.7	3 piezas	15 montones	Y
B		Código 4	KR-03	3, 7 pulgadas	1000*250*90	1018*280*130	13,65	1 pieza	15 montones	Y
		Código 5	KR-04	4, 25 pulgadas	500*300*105	520*325*165	8.2	1 pieza	15 montones	Y
		Código 6	KR-05	6 pulgadas	500*380*150	517*414*195	13.7	1 pieza	15 montones	Y
		Código 7	KR-06	4, 3 pulgadas	500*320*110	510*350*195	17.4	2 piezas	15 montones	Y
		Código 8	KR-07	5 pulgadas	485*330*127	503*367*185	17.3	2 piezas	15 montones	Y
		Código 9	KR-05	6 pulgadas	500*380*150	515*410*265	26,55	2 piezas	15 montones	Y
do		Código 10	KR-09	1 pulgada	1130*240*25	1153*55*290	4.9	1 pieza	15 montones	Y
		Código 11	KR-10	1, 5 pulgadas	1100*320*38	1120*65*360	9	1 pieza	15 montones	Y
		Código 12	KR-11	2 pulgadas	1110*406*50	1130*65*440	12	1 pieza	15 montones	Y
		Código 13	KR-12	3 pulgadas	905*460*75	916*476*100	15.15	1 pieza	15 montones	Y
		Código 14	KR-13	3, 5 pulgadas	905*535*88	914*553*120	20.7	1 pieza	15 montones	Y
		Código 15	KR-14	4 pulgadas	905*620*100	913*645*135	26.3	1 pieza	15 montones	Y
D		Código 16	KR-15	1, 2 pulgadas	900*200*30	926*65*230	5.7	1 pieza	15 montones	norte
		Código 17	KR-16	1, 6 pulgadas	900*200*40	926*65*240	6.6	1 pieza	15 montones	norte

## PASOS DE INSTALACIÓN PARA EL TIPO A (SKU1~SKU3)

### PASO 01 seleccione el dimensión

Los tamaños del bordillo tipo A Las rampas están listadas en tabla de parámetros. La carga límite es 15 toneladas. Elija el tamaño que desee. partidos el rampa.



### PASO 02 Alinear la rampa s secciones

Frente a su casa, asegúrese de que Las secciones de rampa son en el correcto Ordene, prestando atención al ángulo de los extremos.



### PASO 03 Voltear rampa En la calle

Girar el secciones de rampa hacia la calle eso ellos son planos lado abajo. Si usted tienen secciones centrales adicionales, la hardware de un lado de eso rampa debe ser eliminado. A eliminar el exceso hardware de un lado, huelga debajo de la tornillo cabeza con la garra parte de tu martillo y extracto.



## PASO 04 Apretar el tornillos

M8\*10 Expansión Pernos necesidad a ser fijado para Instalación . La ranura Puede ser usado para drenar agua o proteger cables.el ciego agujeros en el rampa necesidad a ser perforado a través de permitir el atornillar a aprobar a través de el rampa y cerrar en el suelo



## INSTALACIÓN PASOS PARA TIPO B ( SKU 4 ~ SKU 9)

### PASO 01 Seleccionar el dimensión

El tamaños del tipo B frenar rampas son listado en parámetro mesa.La límite de carga es 15 toneladas por favor elegir el tamaño eso partidos el rampa



### PASO 02 Alinear rampa Secciones

Frente a su casa,asegurar eso el rampa Secciones son en el correcto Orden, pago atención a la ángulo del termina .



### PASO 03 Avistar el tornillos

M8\*10 Expansión Pernos necesidad a ser fijado para Instalación . la ciego agujeros en el rampa Necesitar ser perforado a través de permitir el tornillo a aprobar a través de el

rampa y cerrar En el suelo.



**PASOS DE INSTALACIÓN PARA TIPO C  
(SKU10~SKU15)**


**PASO 01 Seleccione el dimensión**

Los tamaños del bordillo tipo C Las rampas son listado en tabla de parámetros. La carga límite es 15 toneladas. Elija el tamaño que desee . coincide con el rampa.



**PASO 02 Apriete los tornillos**

M8\*10 Expansión Pernos Necesitar ser fijado para la instalación. ciego agujeros en el rampa Necesitar perforarse para permitir que el tornillo pase pasar por el rampa y cerrar En el suelo.

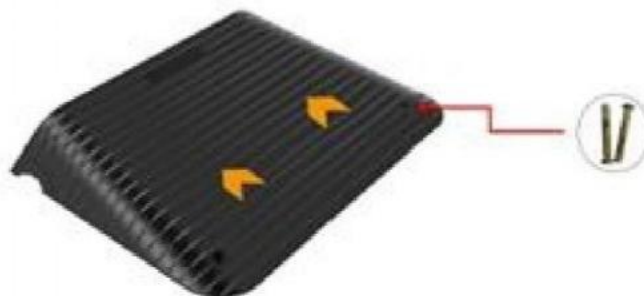

## PASOS DE INSTALACIÓN PARA TIPO D(SKU16~ SKU17 )

### PASO 01 Selección de dimensión

Los tamaños del tipo Bordillo D Las rampas son listado en tabla de parámetros.La carga límite es 15 toneladas. Elija el tamaño que desee . coincide con el rampa.



### PASO 02 Utilice el adhesivo cinta

Utilice cinta de doble cara para fijarlo al suelo.



### Cómo hacerlo Mantener Rampa De Mudarse de lugar

No Entrar al camino de entrada en un ángulo.Si tu puede conducir fuera a el calle con Ambos neumáticos impactando el rampas al mismo tiempo, las rampas se permanecer poner.

### Cómo ajustar Posición de un bordillo Conjunto de rampa

Montar a horcajadas el rampa en el centro.Elija Arriba el rampa y inclinarse atrás en el dirección que deseas Para llevarlo.



### **Cómo limpiar Debajo de la Rampa**

Limpiar debajo de la rampa 2~3 veces al año o más frecuentemente si usted tener a lote de canalón acumulación. Para girar el rampa terminado, empezar en uno fin, tirar La parte superior de la rampa hacia arriba y hacia la calle. Utilice un manguera a limpio el rampas envés y el canalón. A devolver en lugar , simplemente comenzar en uno terminar y voltear retroceda hacia la acera mientras camina A lo largo de la rampa.

### **Cómo tomar una curva Rampa aparte**

Doblar rampa encima en el calle , asi que el departamento lado es Abajo . Poner a Destornillador de punta plana entre la goma del canal y el perno. Haga palanca arriba hacia el camino acuático levantando el tornillo lo suficiente para Quitar el nueces. Usin ga martillo y un destornillador como golpear, conducir el tornillo De vuelta a través del contiguo Sección. Ser cuidadoso no a daño el tornillo trapos.

### **Cómo agregar otra sección de rampa (solo para el tipo A )**

Después de quitar el Tuerca, utiliza un destornillador como golpear, martillar el tornillo De vuelta a través de la sección adyacente. Tenga cuidado No dañar el tornillo trapos.

Fabricante: Shanghaimux inmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao160 2A-1609shi,  
baoshanqu, shanghai 200000 C.

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.CALLE ROKEVA 1 -  
Eastwood NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite  
250,9166 Anaheim Lugar,Rancho Cucamonga, California  
91730

CE	REPS
----	------

Curso de CrossStudio electrónico Sociedad Limitada  
Maguncia Calle 69, 60329 Frankfurt am Main en el Meno.

Reino Unido	REPS
-------------	------

SÍ CONSULTANTE LÍMITE D.  
CO Sí Consultante Limitado Oficina 14 7,Centurión  
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW  
184AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Soporte técnico y Certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji elektronicznej  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


### KRAWĘŻNIK RAMPA UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

Nadal staramy się zapewniać Ty narzędzia z konkurencyjny cena.  
"Ratować Połowa, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia przez tylko  
my reprezentuje jakiś  
szacunkowe oszczędności możesz skorzystać z zakupu pewnych narzędzi z nas  
porównano Do ten  
główny szczyt marki i robi nie konieczne oznacza objęcie wszystkich kategorii narzędzi  
oferowany przez  
nas. Jesteś uprzejmie przypominamy o konieczności dokładnego sprawdzenia, kiedy  
jesteś umieszczanie zamówów z nas jeśli ty  
są faktycznie oszczędzane połowa w porównaniu z górą główny marki.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PODJAZD  
KRAWĘŻNIK  
OWY

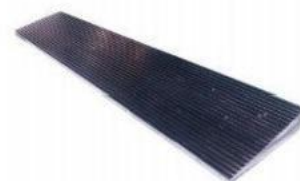

TYP A

TYP B

TYP C TYP D

## POTRZEBOWAĆ POMOCY?KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania?Potrzebujesz techniczny wsparcie?Proszę czuć bezpłatny Do

kontakt nas:

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**  
**[www.vevor.com/wsparcie](http://www.vevor.com/wsparcie)**

Ten jest oryginałem instrukcja, proszę przeczytać całość podręcznik w instrukcjach

przed rozpoczęciem użytkowania należy zachować ostrożność. VEVOR zastrzega sobie prawo do wyraźnego interpretacja z nasz

instrukcja obsługi.Wygląd produkt być Być temat Do ten

produkt Ty otrzymano . Proszę przebaczyć nas To My nie będzie poinformować Ty Ponownie Jeśli

są jakieś technologia Lub oprogramowanie aktualizacje NA nasz produkt.

## INSTRUKCJA S

·Dla Twojego proszę o informacje przeczytaj to instalacja instrukcja s zanim korzystając z krawężnika rampa;proszę zachowaj wszystko instrukcje i odwołaj się do nich, kiedy konieczne.To Jest normalny produkt ma A lekki zapach.my zalecony wentylacyjny zanim używać, aby uniknąć zapachu.

### OSTRZEŻENIA




Błędny instalacja może powodować gromadzenie się



zanieczyszczeń, utrudniając przepływ wody. Używany W krawężniki,

1. Przeczytaj i zrozum instrukcja. I **ZAPISZ TO INSTRUKCJE.**
- 2.Przegląd przed każdym używać;robić nie używać jeśli części luźne lub uszkodzone.
3. Wyczyść brud , olej i zanieczyszczenia wyłączony rampy I umożliwić rampy do suchy.
4. Zestaw w górę tylko NA stały, równy, suchy powierzchnia .
5. Bądź świadomy dynamiki ładowanie!Nagle obciążenie ruch móc krótkotrwale stworzyć nadmierne obciążenie, powodując awaria produktu.
- 6.Użyj Jak przeznaczony tylko.
- 7.Czyszczenie rampy.Poprzednie Do każdy używać, czyścić brud, olej lub każdy gruz wyłączony rampy. 8.To produkt Jest nie A zabawka.Do nie umożliwić dzieci Do grać z Lub w pobliżu Ten przedmiot.
- 9.Wszystkie osoby nie zaangażowany w załadunek proces musi trzymać się z daleka od załadunek rampy.Trzymaj dzieci z daleka.Dzieci musieć nie móc w obszar roboczy.
10. Sklep beczynny sprzęt.Kiedy nie W używać, przechowywać rampy W A suchy lokalizacja do hamować ru st.
11. Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje omówiony W Ten instrukcja instrukcja nie obejmuje wszystkiego możliwe warunki i sytuacje, które móc zdarzać się. To musieć Być zrozumiany przez operatora, że zdrowy rozsądek i ostrożność Czy czynniki, których nie można Być wybudowany do tego produkt, ale musieć być dostarczony przez operator.

# PARAMETR

Krawężnik rampa - Parametr										
TYP	Zdjęcie	PRZEDMIOT	Model	Rampa Wysokość	Produkt rozmiar/mm	Opakowanie Rozmiar/mm	GW kg	Rampa Ilość	Załadunek L/młt	Woda Dowód rowek
A		SKU1	KR-17	2,6 cala	1220*410*65	1235*428*91	21.35	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU2	KR-17	2,6 cala	1220*410*65	1231*426*155	41.6	2 szt.	15 mnóstwo	Tak
		Numer katalogowy 3	KR-17	2,6 cala	1220*410*65	1242*428*220	61,7	3 szt.	15 mnóstwo	Tak
B		SKU4	KR-03	3,7 cala	1000*250*90	1018*280*130	13,65	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU5	KR-04	4,25 cala	500*300*105	520*325*165	8.2	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU6	KR-05	6 cali	500*380*150	517*414*195	13.7	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU7	KR-06	4,3 cala	500*320*110	510*350*195	17.4	2 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU8	KR-07	5 cali	485*330*127	503*367*185	17.3	2 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU9	KR-05	6 cali	500*380*150	515*410*265	26,55	2 szt.	15 mnóstwo	Tak
C		SKU10	KR-09	1 cal	1130*240*25	1153*55*290	4.9	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU11	KR-10	1,5 cala	1100*320*38	1120*65*360	9	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU12	KR-11	2 cale	1110*406*50	1130*65*440	12	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU13	KR-12	3 cale	905*460*75	916*476*100	15.15	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU14	KR-13	3,5 cala	905*535*88	914*553*120	20.7	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
		SKU15	KR-14	4 cale	905*620*100	913*645*135	26.3	1 szt.	15 mnóstwo	Tak
D		SKU16	KR-15	1,2 cala	900*200*30	926*65*230	5.7	1 szt.	15 mnóstwo	N
		SKU17	KR-16	1,6 cala	900*200*40	926*65*240	6.6	1 szt.	15 mnóstwo	N



## KROKI INSTALACJI DLA TYPU A (SKU1~SKU3)


### KROK 01 wybierz wymiar

Wymiary krawężnika typu A rampy są wymienione w tabeli parametrów. obciążenie limit Jest 15 ton. Proszę wybrać rozmiar, który zapałki ten rampa.



### KROK 02 Wyrównanie rampy sekcje

Stojąc twarzą do domu, upewnij się, że sekcje rampy są w prawidłowy zamów, zwracając uwagę na kąt końców.

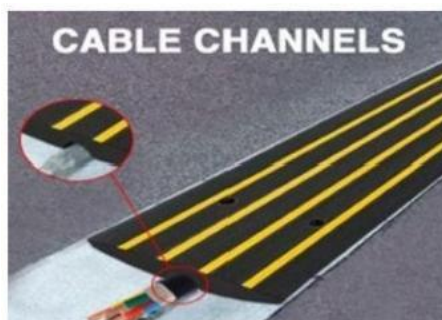

### KROK 03 Trzepnięcie rampa na ulicę

Włącz sekcje rampy na ulicę, więc To Oni są płaskie strona w dół. Jeśli ty mają dodatkowe sekcje środkowe, sprzęt z jednej strony tego rampa musieć Być usunięto. Do usunąć nadmiar osprzęt z jednej strony, strajk pod spodem śruba głowa z pazurem część twojego młotka i ekstrakt.



## KROK 04 Dokręć ten śruby

M8\*10 Ekspansja Śruby potrzebować Do Być naprawił Do instalacja .  
rowek może być używany fordrenować woda Lub chronić kable.th e ślepy  
dziury W ten rampa potrzebować Do Być przewiercono do pozwolić  
śruba do przechodzić Poprzez ten rampa I zamek do ten grunt



## INSTALACJA KROKI DLA TYP B ( SKU 4~ SKU 9)

### KROK 01 Wybierać ten wymiar

Ten rozmiary z typ B krawężnik rampy Czy katalogowany W parametr  
stół. limit obciążenia Jest 15 ton . Proszę wybierać ten rozmiar To zapalki  
ten rampa



### KROK 02 Wyrównywać rampa sekcje

Okładzina twój dom,zapewnić To ten rampa sekcje Czy W ten  
prawidłowy zamówienie, płacenie uwaga na kąt z koniec .



### KROK 03 Wzrok ten śruby

M8\*10 Ekspansja Śruby potrzebować Do Być naprawił Do instalacja .  
ślepy dziury w rampa potrzebować Być przewiercono do pozwolić śruba  
Do przechodzić Poprzez ten

rampa i zamek do ziemi.



## KROKI INSTALACJI DLA TYPU C (SKU10~SKU15)


### KROK 01 Wybierz wymiar

Wymiary krawężnika typu C rampy są katalogowane w tabeli parametrów. obciążenie limit Jest 15 ton. Proszę wybrać rozmiar, który pasuje do rampa.



### KROK 02 Dokręć śruby

M8\*10 Ekspansja Śruby potrzebować być naprawionym do instalacji. ślepy dziury W ten rampa potrzebować należy przewiercić, aby umożliwić wkręcenie śruby doznawać ten rampa i zamek i w ziemię.

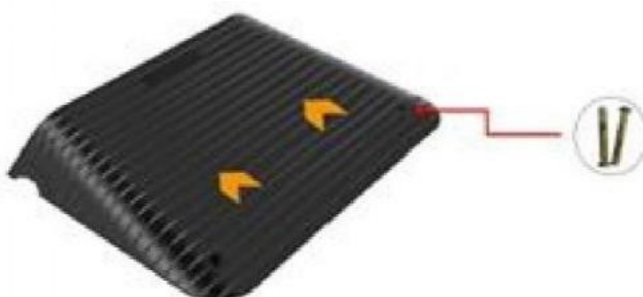

## KROKI INSTALACJI DLA TYPU D(SKU16~ SKU17 )


### KROK 01 Wybierz wymiar

Rozmiary typu Krawężnik D rampy są katalogowany W tabela parametrów. obciążenie limit Jest 15 ton. Proszę wybrać rozmiar, który pasuje do rampa.



### KROK 02 Użyj spoiwo taśma

Za pomocą taśmy dwustronnej przymocuj do podłoża.

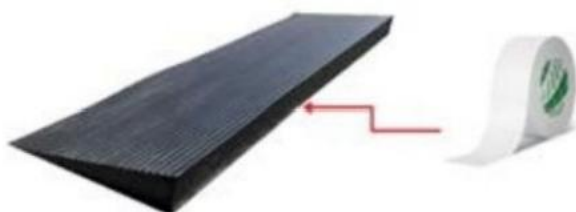

### Jak to zrobić Trzymać Rampa Z Wyprowadzka z miejsca

Nie wjechać na podjazd Na jakiś kąt. Jeśli ty potrafi prowadzić na zewnątrz ten ulica z obie opony wpływający na rampy w tym samym czasie, rampy będą zostawać umieścić.

### Jak dostosować Pozycja krawężnika Zestaw ramp

Rozkraczyć się rampa na środku. Wybierz w górę rampa i pochylać się z powrotem w kierunek, w którym chcesz to iść.

### **Jak czyścić Pod Rampa**

Oczyścić pod spodem rampa 2~3 razy w roku lub częściej często jeśli ty Posiadać A działka brukowy narastanie. Aby włączyć rampa koniec, początek Na jeden koniec, pociągnij szczyt rampa w górę i na zewnątrz w kierunku ulicy. Użyj wąż gumowy Do czysty ten rampa spód i rynna. Do powrót W po prostu start Na jeden koniec i odwróć idź tyłem do krawężnika wzdłuż rampa.

### **Jak wziąć krawężnik Rozdziel rampę**

Zakręć rampa nad do ten ulica , więc ten płaski strona Jest w dół . Położyć A śrubokręt płaski pomiędzy gumową uszczelką a śrubą. Podważ w górę bliski ten arteria wodna podnoszenie śruba wystarczająco dużo, aby usunąć orzechy. Używając ga młotek i śrubokręt jako uderzyć, jechać śruba z powrotem przez sąsiednie sekcja. Być ostrożny nie Do szkoda ten śruba wątki.

### **Jak dodać kolejną sekcję Ramp (tylko dla typu A )**

Po usunięciu orzech, śpiewasz śrubokręt jako bić, uderzać młotkiem śruba z powrotem przez sąsiednią sekcję. Uważaj nie uszkodzić śruba wątki.

Producent:Shanghaimux inmuyeyouxiangongsi

Adres:Shuangchenglu 803nong11hao160 2A-1609shi,  
baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Zaimportowano do AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREET -  
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:Sanven Technology Ltd.Suite  
250,9166 Anaheim Miejsce,Rancho Cucamonga, Kalifornia  
91730

WE	ROZP USTN IK
----	--------------------

E-CrossStu Sp. z o.o.  
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt rt nad Menem.

Wielk a Bryta nia	ROZP USTNI K
----------------------------	--------------------

YH ORDYNACYJNY LIMIT D.  
WSPÓŁ YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 14  
7,Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW 184AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## INTOMEN HELLING GEBRUIKER HANDMATIG

Wij blijven ons inzetten om Jij hulpmiddelen met competitief prijs.  
"Redden Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door alleen wij vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u kan baat hebben bij het kopen van bepaalde gereedschappen met ons vergeleken naar de grote top merken en doet niet noodzakelijkerwijs betekent dat alle categorieën gereedschappen worden gedekt aangeboden door wij. Je bent vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een plaats bestellen met ons als je zijn eigenlijk aan het sparen de helft in vergelijking met de bovenkant belangrijk merken.




**TYPE A**



**TYPE B**



**TYPE C- TYPE D**

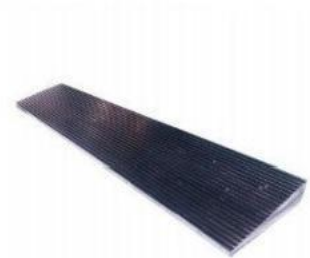

### BEHOEFTE HULP?CONTACT ONS!

Hebben product vragen?Nodig technisch ondersteuning?Alstublieft  
gevoel vrij naar

contact ons:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is het origineel instructie, lees alles handmatig in instructies  
zorgvuldig door voordat u gaat werken.VEVOR behoudt zich een duidelijk  
voor interpretatie van ons

gebruiksaanwijzing.Het uiterlijk van de product zullen zijn  
onderwerp naar de

product Jij ontvangen . Alstublieft vergeven ons Dat Wij zal niet  
informereren Jij opnieuw als  
er zijn er technologie of software updaten op ons product.

## INSTRUCTIES

·Voor uw informatie, alstublieft lees deze installatie instructies voor gebruik uw stoeprand helling;Alstublieft houd alles instructies en verwijst ernaar wanneer noodzakelijk.Het is normaal de product heeft A licht ruiken.wij aanbevolen ventileren voor gebruiken om de geur te vermijden.

### WAARSCHUWINGEN







Onjuist Bij de installatie kan er vuil ophopen, waardoor de



waterstroom wordt belemmerd. Gebruikt in stoepranden, treden en

1. Lees en begrijp handleiding.En **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.** 2. Ongelijk stoep. Inspecteren voor elke gebruiken;doen niet gebruik als onderdelen los of beschadigd.
3. vuil, olie en puin schoon uit hellingen En toestaan hellingen naar droog.
4. Instellen omhoog alleen op vast, vlak, droog oppervlak .
5. Wees je bewust van dynamiek laden!Plotseling laden beweging kunnen kortstondig overtollige belasting creëren, waardoor productfalen.
6. Gebruik als bedoeld alleen.
7. Schoonmaken hellingen.Vorige naar elk gebruik,schoon vuil, olie of elk brokstukken uit hellingen. 8.Dit product is niet A speelgoed.Do niet toestaan kinderen naar toneelstuk met of in de buurt van dit item.
9. Alle personen niet betrokken in de laden proces moet zich verre houden van de laden hellingen.Houd kinderen uit de buurt.Kinderen moeten niet toegestaan zijn in de werkgebied.
10. Opslaan inactief apparatuur.Wanneer niet in gebruiken, opslaan hellingen in A droog locatie naar verbieden ru -st.
11. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies besproken in dit instructie handleiding kan niet alles dekken mogelijke omstandigheden en situaties die kunnen voorkomen. Het moeten zijn begrepen door de exploitant dat gezond verstand en voorzichtigheid Zijn factoren die niet kunnen zijn gebouwd in dit product,maar moeten worden geleverd door de exploitant.

## PARAMETER

Intomen helling - Parameter										
TYPE	Afbeelding	ITEM	Model	Helling Hoogte	Product grootte/mm	Verpakking Grootte/mm	GW kg	Helling Hoeveelheid	Laad Lmlt	Water Bewijs groef
A		SKU1	KR-17	2,6 inch	1220*410*65	1235*428*91	21.35	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU2	KR-17	2,6 inch	1220*410*65	1231*426*155	41.6	2 stuks	15 ton	Ik
		SKU3	KR-17	2,6 inch	1220*410*65	1242*428*220	61.7	3 stuks	15 ton	Ik
B		SKU4	KR-03	3,7 inch	1000*250*90	1018*280*130	13.65	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU5	KR-04	4,25 inch	500*300*105	520*325*165	8.2	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU6	KR-05	6 inch	500*380*150	517*414*195	13.7	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU7	KR-06	4,3 inch	500*320*110	510*350*195	17.4	2 stuks	15 ton	Ik
		SKU8	KR-07	5 inch	485*330*127	503*367*185	17.3	2 stuks	15 ton	Ik
		SKU9	KR-05	6 inch	500*380*150	515*410*265	26.55	2 stuks	15 ton	Ik
C		SKU10	KR-09	2,54 cm	1130*240*25	1153*55*290	4.9	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU11	KR-10	1,5 inch	1100*320*38	1120*65*360	9	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU12	KR-11	2 inch	1110*406*50	1130*65*440	12	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU13	KR-12	3 inch	905*460*75	916*476*100	15.15	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU14	KR-13	3,5 inch	905*535*88	914*553*120	20.7	1 stuks	15 ton	Ik
		SKU15	KR-14	4 inch	905*620*100	913*645*135	26.3	1 stuks	15 ton	Ik
D		SKU16	KR-15	1,2 inch	900*200*30	926*65*230	5.7	1 stuks	15 ton	N
		SKU17	KR-16	1,6 inch	900*200*40	926*65*240	6.6	1 stuks	15 ton	N

## INSTALLATIESTAPPEN VOOR TYPE A (SKU1~SKU3)


### STAP 01 selecteer de dimensie

De afmetingen van de stoeprand type A hellingen zijn vermeld in parametertabel. De laden beperken is 15 ton. Kies de gewenste maat wedstrijd de helling.



### STAP 02 Helling uitlijnen secties

Zorg ervoor dat de voorkant van uw huis hellingsecties zijn in de juiste volgorde, waarbij u op de hoek van de uiteinden let .

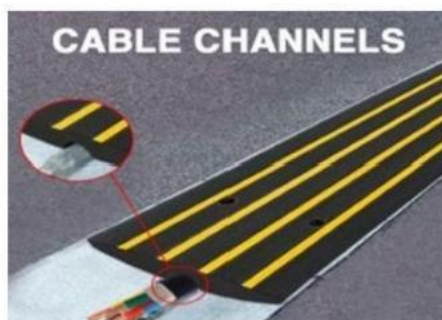

### STAP 03 Omdraaien helling de straat in

Draai de oprit secties over in de straat zodat Dat zij zijn plat kant omlaag. Als je hebben extra middensecties, de hardware van de ene kant van dat helling moeten zijn verwijderd. Aan overtollige verwijderen hardware van één kant, staking onder de bout hoofd met de klauw gedeelte van uw hamer en extract.



## STAP 04 Aandraaien de schroeven

M8\*10 Uitbreiding Bouten behoefte naar zijn vast voor installatie . De groef kan zijn gebruikt doorwaadbare plaats water of beschermen kabels.th e blind gaten in de helling behoefte naar zijn geboord tot laat de sc rew naar doorgang door de helling En slot naar binnen de grond en



## INSTALLATIE STAPPEN VOOR TYPE B ( Artikelnummer 4~ Artikelnummer 9)

### STAP 01 Selecteer de dimensie

De maten van de type B intomen hellingen Zijn vermeld in parameter tafel.De belastinglimiet is 15 tonnen . Alstublieft kiezen de maat Dat wedstrijd de helling



### STAP 02 Uitlijnen helling secties

Tegenover jouw huis,zorgen voor Dat de helling secties Zijn in de juist bestellen,betalen aandacht voor de hoek van de einde .



### STAP 03 Zichtbaar maken de schroeven

M8\*10 Uitbreiding Bouten behoefte naar zijn vast voor installatie . de blind gaten in de helling nodig hebben zijn geboord tot een laat de schroef naar doorgang door de

helling en slot in de grond.



## INSTALLATIESTAPPEN VOOR TYPE C (SKU10~SKU15)


### STAP 01 Selecteer de dimensie

De afmetingen van de type C stoertrand hellingen zijn vermeld in parametertabel. De laden beperken is 15 ton. Kies de gewenste maat komt overeen met de helling.



### STAP 02 Draai de schroeven vast

M8\*10 Uitbreiding Bouten nodig hebben worden vastgezet voor installatie. blind gaten in de helling nodig hebben worden doorboord om de schroef te laten passeren de helling en slot in de grond.

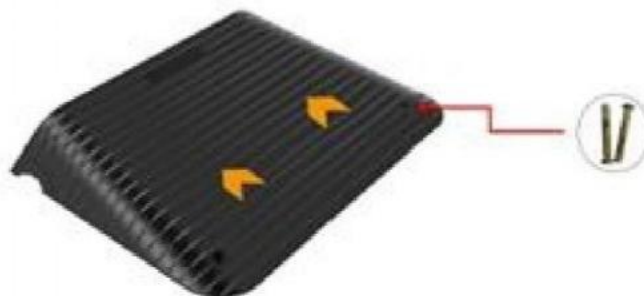

## INSTALLATIESTAPPEN VOOR TYPE D(SKU16~ SKU17)

### STAP 01 Dimensie selectie

De afmetingen van het type D stoeprand hellingen zijn vermeld in parametertabel. De laden beperken is 15 ton. Kies de maat die u nodig hebt komt overeen met de helling.



### STAP 02 Gebruik de kleefstof plakband met dubbelzijdig plakband aan de grond.



### Hoe te Houden Helling Van Uit je plaats verhuizen

Niet doen ga de oprit op bij een hoek. Als je kan rijden uit naar de straat met beide banden invloed hebben op de hellingen tegelijkertijd, de hellingen zullen verblijf neerzetten.

### Hoe aan te passen Positie van een stoeprand Hellingbaanset

Overbrug de oprit in het midden. Kies omhoog de helling en karig rug in de richting die je wilt het te gaan.



### **Hoe schoon te maken Onder de Helling**

Opruimen onder de helling 2~3 keer per jaar of vaker vaak als je hebben A kavel van goot opbouw. Om de helling over, begin bij een einde, trekken de bovenkant van de helling omhoog en naar de straat toe. Gebruik een slang naar schoon de helling onderkant en de goot. Naar opbrengst in plaats, gewoon begin bij een einde en omdraaien terug naar de stoeprand terwijl je loopt langs de helling.

### **Hoe je een stoeprand neemt Helling uit elkaar**

Draai helling over naar binnen de straat, dus de vlak kant is naar beneden. Zet A platte schroevendraaier tussen het waterwegrubber en de bout. Wrikken omhoog naar de waterweg het opheffen van de bout genoeg om verwijderen de noten. Gebruik ga hamer en schroevendraaier als een stoot, rijd de bout terug door de aangrenzende sectie. Wees voorzichtig niet naar schade de bout draden.

### **Hoe voeg ik een extra hellingsectie toe (alleen voor type A )**

Na het verwijderen van de moer, u zingt een schroevendraaier als een stoot, hamer de bout terug door het aangrenzende gedeelte. Wees voorzichtig om de bout draden.

Fabrikant:Shanghaimux inmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao160 2A-1609shi,  
baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STRAAT -  
EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.Suite  
250,9166 Anaheim Plaats,Rancho Cucamonga, CA 91730

EG	HERH ALIN G
----	-------------------

E-CrossStu Besloten vennootschap  
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main in de  
hoofdstad.

Verenigd Koninkrijk	HERH ALING
------------------------	---------------

JH ADVIES BEPERKT .  
CO JH Advies Beperkt Kantoor 14 7,Centurion Huis,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW 184AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en E-garantie  
certificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## TROTTOARKANT RAMP ANVÄNDARE MANUELL

Vi fortsätter att vara engagerade i att tillhandahålla du verktyg med konkurrenskraftig pris. "Spara Halvt", "Halvt pris" eller andra liknande uttryck som används av bara oss representerar en uppskattning av dina besparingar kan ha nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört till de stor topp varumärken och gör inte nödvändigtvis innebär att täcka alla kategorier av verktyg erbjuds av oss. Du är vänligt påminns om att kontrollera noggrant när du är placera en beställa med oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med toppen större varumärken.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


BRANDRAMP



TYP A



TYP B

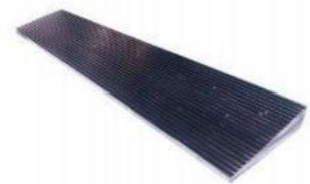

TYP C TYP D

## BEHOV HJÄLP? KONTAKT USA!

Ha produkt frågor? Behöver teknisk support? Snälla känsla gratis till kontakta oss: **Tekniskt stöd och E-garanticertifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är originalet instruktion, läs allt manuell i instruktionerna noggrant innan drift. VEVOR reserverar en klar tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkt ska l vara ämne till de produkt du fått . Behaga förlåta oss att vi kommer inte informera du igen om det finns några teknologi eller programvara uppdaterad åt på vår produkt.

## INSTRUKTION

### S

För din information, snälla läs dessa installation instruktion s före använder din trottoarkant ramp; snälla behåll alla instruktioner och hänvisa till dem när nödvändigt. Det är normala produkt har a lätt luktar. vi rekommenderad ventilerande före använd för att undvika lukten.

### VARNINGAR



Felaktig installationen kan orsaka att skräp samlas, vilket hindrar



vattenflödet. Begagnad i trottoarkanter, steg s och ojämn trottoar.

1. Läs och förstå manual. Och **SPARA DESSA INSTRUKTIONER.** 2. Inspektera före varje använda; göra inte använda om delar lös eller skadad.
3. Rengör smuts, olja och skräp av ramper och tillåta ramper till torra.
4. Ställ in upp endast på solid, jämn, torr surfess.
5. Var medveten om dynamik laddar! Plötsligt ladda rörelse maj kortvarigt skapa överbelastning, orsakar produktfel.
6. Använd som avsedd endast.
7. Rengör ramper. Prior till varje använda, rengöra smuts, olja eller några skräp o ff ramper.
8. Detta produkt är inte a toy. Do nej t tillåta barn till spela med eller nära detta punkt.
9. Alla person ns inte inblandade i belastning behandla måste stå borta från belastning ramper. Håll barn borta. Barn måste inte tillåtas i arbetsområde.
10. Butik på tomgång utrustning. När inte i använda, lagra ramper i a torra plats till hämma ru st.
11. Varningarna, varningarna och instruktioner diskuteras i detta instruktion manualen kan inte täcka allt möjliga förhållanden och situationer som maj inträffa. Det måste vara förstått av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan vara inbyggd in i detta produkt, men måste tillhandahållas av operatör.

# PARAMETER

Trottoarkant ramp - Parameter										
TYP	Bild	PUNKT	Modell	Ramp Höjd	Produkt storlek/mm	Förpackning Storlek/mm	GW kg	Ramp Kvantitet	Ladda Llm1t	Vatten Bevis räffla
A		SKU1	KR-17	2,6 tum	1220*410*65	1235*428*91	21.35	1 st	15 ton	Y
		SKU2	KR-17	2,6 tum	1220*410*65	1231*426*155	41,6	2 st	15 ton	Y
		SKU3	KR-17	2,6 tum	1220*410*65	1242*428*220	61,7	3 st	15 ton	Y
B		SKU4	KR-03	3,7 tum	1000*250*90	1018*280*130	13.65	1 st	15 ton	Y
		SKU5	KR-04	4,25 tum	500*300*105	520*325*165	8.2	1 st	15 ton	Y
		SKU6	KR-05	6 tum	500*380*150	517*414*195	13.7	1 st	15 ton	Y
		SKU7	KR-06	4,3 tum	500*320*110	510*350*195	17.4	2 st	15 ton	Y
		SKU8	KR-07	5 tum	485*330*127	503*367*185	17.3	2 st	15 ton	Y
		SKU9	KR-05	6 tum	500*380*150	515*410*265	26.55	2 st	15 ton	Y
C		SKU10	KR-09	1 tum	1130*240*25	1153*55*290	4.9	1 st	15 ton	Y
		SKU11	KR-10	1,5 tum	1100*320*38	1120*65*360	9	1 st	15 ton	Y
		SKU12	KR-11	2 tum	1110*406*50	1130*65*440	12	1 st	15 ton	Y
		SKU13	KR-12	3 tum	905*460*75	916*476*100	15.15	1 st	15 ton	Y
		SKU14	KR-13	3,5 tum	905*535*88	914*553*120	20.7	1 st	15 ton	Y
		SKU15	KR-14	4 tum	905*620*100	913*645*135	26.3	1 st	15 ton	Y
D		SKU16	KR-15	1,2 tum	900*200*30	926*65*230	5.7	1 st	15 ton	N
		SKU17	KR-16	1,6 tum	900*200*40	926*65*240	6.6	1 st	15 ton	N



## INSTALLATIONSTEG FÖR TYP A(SKU1~SKU3)


### STEG 01 välj dimensionera

Storlekarna på trottoarkanten typ A ramper är listade i parametertabell ladda begränsa är 15 ton.Välj storleken som tändstickor de ramp.



### STEG 02 Rikta in rampen s sektioner

Mot ditt hus, se till att rampsektioner är i med rätta ordning, var uppmärksam på vinkeln på ändarna.

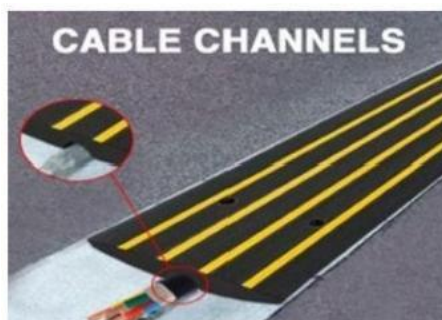

### STEG 03 Flip ramp in på gatan

Vrid på ramp s sektioner över i gatan så att de är platt sida ner. Om du har ytterligare mittsektioner hårdvara från ena sidan av t- hatten ramp måste vara borttagen.Till ta bort överskott hårdvara från ena sidan, strejk under bult huvudet med klon del av din hammare och extrahera.



## STEG 04 Dra åt de skruvar

M8\*10 Expansion Bultar behov till vara fast för installation . De räffla kan vara begagnad fordrain vatten eller skydda kablar.e blind hål i de ramp behov till vara borrade igenom till tillåta sc rew till passera genom de ramp och låsa till de gro und



## INSTALLATION STEG FÖR TYP B ( SKU 4~ SKU 9)

### STEG 01 Välja de dimensionera

De storlekar av typ B trottoarkant ramper är listade i parameter bord.Den belastningsgräns är 15 ton . Behaga välja de storlek att tändstickor de ramp



### STEG 02 Justera ramp avsnitt

Motstående din hus, säkerställa att de ramp avsnitt är i de rätta beställa, betala uppmärksamhet på vinkel av e nds.



### STEG 03 Syna de skruvar

M8\*10 Expansion Bultar behov till vara fast för installation . de blind hål i ramp behöver vara borrade igenom till en låg skruva till passera genom de

ramp och låsa ner i marken.



## INSTALLATIONSSTEG FÖR TYP C(SKU10~SKU15)


### STEG 01 Välj dimensionera

Storlekarna på kantsten typ C ramp s är listade i parametertabell ladda begränsa är 15 ton.Välj storleken som matchar ramp.



### STEG 02 Dra åt fm varvarna

M8\*10 Expansion Bultar behöver fixeras för installation.den blind hål i de ramp behöver borraras igenom för att tillåta skruven passera de ramp och låsa i marken.

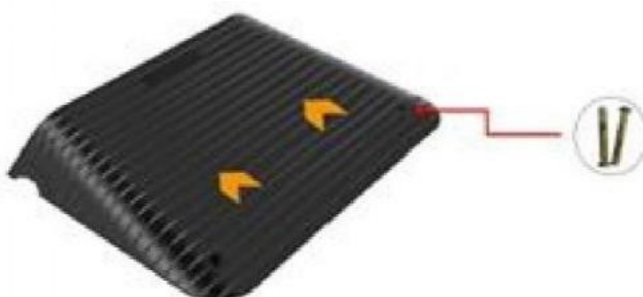

## INSTALLATIONSSTEG FÖR TYP D(SKU16~SKU17)


### STEG 01 Dimensionsval

Storlekarna på typen D trottoarkant ramper är listade i parametertabell ladda begränsa är 15 ton.Välj storleken som matchar ramp.



### STEG 02 Använd lim tejp

Använd dubbelhäftande tejp för att fästa i marken.

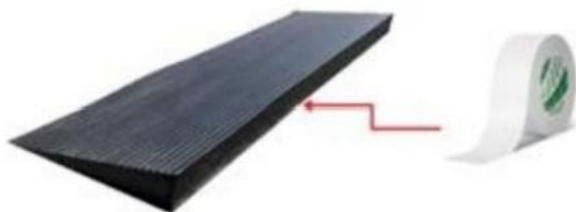

### Hur man Håll sid Ramp Från Flytta ur plats

Gör det inte gå in på uppfarten på en vinkel.Om du kan köra ut till de gata med båda däcken påverkar ramper samtidigt, kommer ramperna vistelse sätta.

### Hur man justerar Position av en trottoarkant Ramp set

Gå över ramp i mitten. Välj upp ramp och le an tillbaka i riktning du vill ha det ska gå.

### **Hur man rengör Under The Ramp**

Rensa ut under ramp 2~3 gånger per år eller mer ofta om du ha a massa av ränna uppbyggnad. För att vrida på ramp om, börja på en avsluta, dra toppen av ramp upp och ut mot gatan. Använd en slang till rena de rampens undersida och den ränna. Till återvända i place, helt enkelt start på en

avsluta och vända tillbaka mot trottoarkanten när du går längs med ramp.

### **Hur man tar en trottoarkant Ramp Apart**

Sväng ramp över till de gata , alltså de platt sida är ner . Sätta a platt skruvmejsel mellan vattenvägsgummit och bulten. Bänd upp mot de vattenväg lyfta bult upp tillräckligt för att ta bort nuts. Usin ga hammare och skruvmejsel som en punch, drive the bult tillbaka genom det angränsande

avsnitt. Be försiktig inte till skada de b olt trådar.

### **Hur man lägger till ytterligare en ram p-sektion (endast för typ A )**

Efter att ha tagit bort mutter, du sjunger en skruvmejsel som en slå, hamra på bult tillbaka genom den angränsande delen. Var försiktig att inte skada e bult trådar.

Tillverkare:Shanghaimux inmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao160 2A-1609shi,  
baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREET -  
EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd.Suite 250,9166  
Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

Storb ritanni en	REP
------------------------	-----

YH KONSULTAT BEGRÄNSNING D.  
C/O YH Konsultverksamhet Begränsad Kontor 14 7,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW 184AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och 90-dagars E-garantibevis**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**