VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK

MODEL: DSJA380+

MODEL: **DSJA380+** and **DSEW01**(Kits)

(**NOTE:** Kits containing models DSJA380+ and DSEW01)

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK



DSJA380+



DSJA380+ and **DSEW01**

NOTE: Please refer to your purchase.

al instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Please read this manual carefully before using.
- ✧ The material of the cover is plastic, which is easy to break, please handle it with care when using. Then if carrying it, please with the handle, NOT lifting the pressure rod.
- ✧ Do not overhaul the machine to avoid destroying the machine.
- ✧ Do not work for long time. When not using, please cut off the power.
- ✧ Avoid the machine dropping into the water and using in the bad condition.
- ✧ Check the power to match well with DC 12V/15A Car Cigarette Lighter before using.
- ✧ Take notice of the smooth floor and loading capacity when using, also pay attention to finding the exact loading position of the car before the operation of lifting.
- ✧ Do not overload when using the machine, make sure to keep upright with the lifting car at the same time, never operate it aslant.
- ✧ Do not pull the power cable casually when using, avoid the cable broken or short circuit.
- ✧ Make sure the car park in one side and close the engine before using.
- ✧ In the process of using the machine, ensure the operator stay with it all time, in case the operator have to leave for a short while, please shut off the machine first.
- ✧ The machine adopts the power of precise hydraulic oil, please keep the adequate ventilation, avoid doing it in the environment of high temperature and rather low temperature, while the suitable temperature should be from -15℃ to 50℃.
- ✧ It can only be used for car maintenance, not for other purposes.

CAUTION: The maximum loading car weight is 5T Model !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Advantages: The machine is with the fashionable and beautiful design, and adopts the advanced electric machinery technology. It is low noise, quick speeding, stable lifting performance and so on.

Safety: Considering the safety, the machine designs self-locking power structure and overloading protection device specially. That is to say: when the power has been disconnected, the lifted jack will not fall, only re-connecting the power, the jack will go on working, or using the safety knob to fall the car, which will protect the operator's personal safety effectively.

Practicability: In order to strengthen the practicability, the machine is added the functions of Tire Inflator Pump, Illumination and Warning.
So the machine combines two functions: Car Jack and Tire Inflator Pump
Application: The machine is widely used for Family Car, Go-anywhere Vehicle, Multi-Purpose Vehicle.

MODEL AND PARAMETERS

Electric Hydraulic Jack


Model	DSJA380+
Input Voltage	DC 12V
Power	150W
Max. Current	13A
Fuse	15A
Length of Power Cable	3.5m
Max.Loading Car Weight	5.0T
Lifting Height Range	155-445mm
Max.Pressure	10BAR/150PSI
Max. Air Flow	35L/min
Length of Air Hose	600mm
Working Temperature	-15-50℃

Electric Wrench

Model	DSEW01
Input Voltage	DC 12V
Power	150W
Max. Current	12A
Max.Torque	340N.M.


PRODUCT INTRODUCTION


Diagram One:

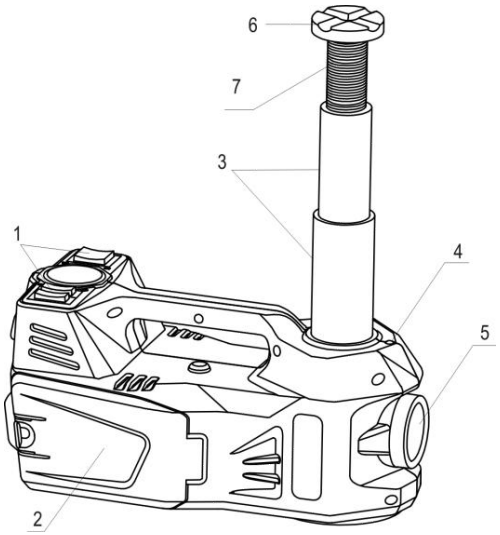

NO.	NAME	DESCRIPTION
1	Switches	Check Diagram Three
2	Storage Box	Collect the air hose
3	Pressure Rod	For lifting
4	Top Light	Illumination for Chassis
5	Front Light	For illumination
6	Protective Pad	Lift the protective pad
7	Adjusting Screw	Adjust the distance of the pressure rod and automobile chassis


Diagram Two:

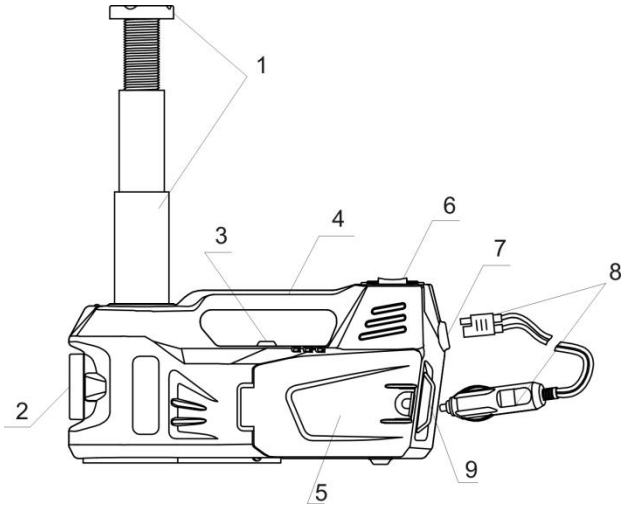

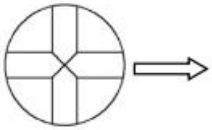
The centre of Pressure Rod

NO.	NAME	DESCRIPTION
1	Pressure Rod Set	Check Diagram One
2	Front Light	For illumination
3	Safety Valve	Unlock the pressure rod in emergency
4	Handle	If moving the jack, hold here
5	Tool Box	Put the small tools
6	Switches	Check Diagram Three
7	Cable Socket	Connect the power cable
8	Power Cable	Power cable with car cigar lighter head
9	Warning Light	Safety and warning indicator

Diagram Three:

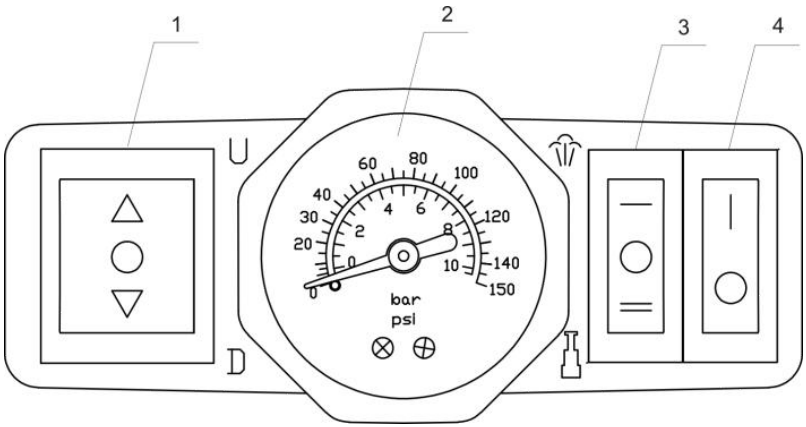

No.	NAME	DESCRIPTION
1	Direction Switch	Up/Close/Down
2	Pressure Gauge	Show the pressure
3	Function Switch	Inflate/Close/Lift
4	Light Switch	On/off
	U	Up
	D	Down
		Inflation
		Lift
	O	Close

OPERATION

Jack Function:

(1) Place the vehicle in park and engage the car brake.

(2) Check the switch, confirming it is in the off “O” position. If not, please do so first, then connect the power plug into the car cigarette lighter socket. (Note: if the vehicle battery is not charged enough, please charge it first by starting the car engine or replace the battery)

(3) Put the jack in the side of car tyre, and ensure the centre of Pressure Rod to align the loading part of automobile chassis, then rotate the adjusting screw to make it close to the automobile chassis as far as

possible.
(4) Adjust the function switch to “Lift”, the direction switch to “Up”, the jack will begin to work, when the distance between the car tire and the floor is about 5cm, switch off the power. While the power is disconnected, the machine will lock automatically and won’t fall.
(5) After changing the tire, adjust the direction switch to “Down”, the jack would start to fall in constant speed.
(6) Finish all, please collect the cables and tools in the box.

Inflation Function:

(1) Prepare for the equipment well, pull out the air hose and choose the suitable inflatable head to connect, then turn on the power.
(2) Adjust the function switch to “Inflation”, then it would start to inflate, please observe the change in pressure with the pressure gauge.
(3) If finishing, please switch off the power first, then disconnect the inflatable head and collect in the tool box. Then disconnect the power plug from the cigarette lighter socket and collect the cables into the tool box.

NOTE: Each time inflating, no more than 10minutes.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
2-in-1 Jack does not turn on.	The two switches on 2-in-1 unit are not set to correct position.	Set the switches to their correct positions.
	The power cable is not connected securely to the vehicle’s cigarette lighter outlet.	Press the plug inside the outlet and make sure the LED indicator on power cable plug is on.
	The LED indicator on the power cable plug is off. The power cable internal fuse is blown.	Replace the fuse(15A).
	The power cable is damaged.	Have a qualified service person to repair cable.
	The vehicle’s cigarette lighter outlet is dirty.	Clean the outlet.
	The vehicle’s cigarette lighter	Refer to vehicle’s operating

	outlet protective fuse is blown.	manual for fuse replacement instructions.
	The vehicle's battery is dead.	Recharge/replace the battery.
The inflator motor is running but inflator does not inflate the object.	The hose nozzle is not properly attached to the inflatable object.	Secure the nozzle to the object.
	The inflator hose or inflatable object has a hole,allowing air to escape.	Repair the hose or object.
	The tire is completely deflated and is separated from the rim,allowing air to escape.	Jack up the vehicle to release tire under vehicle's pressure.
The inflator takes too long to inflate the object.	The vehicle's battery voltage is too low.	Recharge/replace the battery.
	The inflator has been running too long.	Rest the unit for 15-20 minutes.
	The inflator hose is damaged or is leaking.	Repair the hose.
	The hose connector is not properly connected to the inflatable object air inlet.	Secure the nozzle to the object.
Inflator hose is hot.	The inflator has been running too long.	Rest the unit for 15-20 minutes.
The jack motor is running but jack does not operate.	Load is too heavy.	Reduce the load by relocating the jack to other lifting points of the vehicle.
	The jack is leaking hydraulic fluid internally.	Unit is defective. Call customer service.
	The jack has not been used for a long time and needs to be cycled.	Set the jack Up/Down switch to Up and then Down position a few times.
	The safety valve screw is loose.	Tighten the release valve screw.
	The jack Up/Down switch is set to incorrect position.	Set the switch to the correct position.
The jack takes too long to lift the load.	The vehicle's battery voltage is too low.	Recharge/replace the battery.
	The jack has been running too long.	Rest the unit for 15-20 minutes.
	The jack is leaking hydraulic fluid internally.	The unit is defective.Call customer service.
	Ambient temperature is too low causing jack's hydraulic fluid to thicken.	Warm up the 2-in -1 unit for 1 hour.

	The Safety valve screw is loose.	Tighten the Safety valve screw.
Only the first stage of jack's pressure rod rises.	The load is too heavy.	Reduce the load by relocating the jack to other lifting points of the vehicle.
	The Jack has been running too long.	Rest the unit for 15-20 minutes.
The pressure rod does not come down when jack switch is set to Down position.	The Inflator/Jack switch is either set to Off or Inflator position.	Set the switch to Jack position.
	The pressure rod is stuck.	Loosen the Safety valve screw to allow the pressure rod to come down.

How to use the safety valve?

Remove the head of safety valve(See Diagram Two,point 3), loose the safety valve with allen wrench(rotate about half circle by anticlockwise), till the pressure rod falls to the prior position, then tightening it.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

SPECIFICATIONS:

1. Voltage: DC 12V
2. Current: 13A
3. Power: 150W
4. Max.Torque: 340N.M
5. Weight: 2kg

ACCESSORIES:

1. Fuse
2. 2pcs wheel nut socket adapters (17-19mm,21-23mm)
3. 3.5m power cable with 12V DC cigarette lighter socket adapter

OPERATION:

1. Park your vehicle safely on level ground ,then follow your vehicle manufacturer's instructions to jack up the vehicle so that the wheel you want to change is clear of the ground.
2. Plug the Electric Impact Wrench into your Vehicle's cigarette lighter socket, or connect directly to your car battery 12V using only the

supplied adapter cable.

3. Choose the proper socket to attach to the wrench's shaft (check Figure1).
4. Switch to the correct direction for loosening or tightening (check Figure2).
   a. Press the switch to the right side (◄) to start operating. Each nut will be loosened after hearing the "clatter" sound two or three times
   b. Press the switch to the left side(►) to tighten nuts ,It will be tight enough after hearing the "clatter" sound two or three times.

Operation Chart:

1. Choose and apply the correct socket to the wrench head.

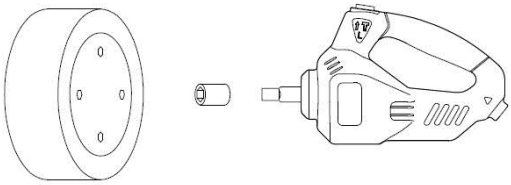


Figure 1

2. Apply the wrench to wheel nut and press the upper side of the switch (◄) to start ,the nut will be loosened in 3 seconds.

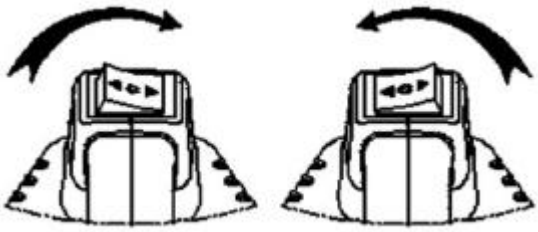


Figure 2

CAUTION!

1. This electric wrench is only usable with 12V vehicle power systems.
2. Do not use the electric wrench continuously for more than 10 minutes at a time.

3. Do not touch the drive shaft head with your hand during operation.
4. Take care to use the correct polarity when connecting the wrench to a vehicle's battery terminals. For negatively grounded vehicles , always connect the red battery clip to "+"positive terminal and the black battery clip to "-"negative terminal.
5. Press the switch to off 3-5 seconds after hearing the "clatter" sound .Then continue operating.
6. The manufacturer recommends checking the tightness of the wheel nuts with a wheel brace after tightening with the impact wrench. The impact wrench is only for emergency use. Use a professional torque wrench to recheck the correct torque as soon as possible.
7. The manufacturer takes no responsibility for incorrect usage of this product and electric wrench is only designed to loosen and tighten the wheel nuts of a vehicle.
8. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

PACKING LIST

NOTE: Please refer to the model you purchased !

MODEL: DSJA380+

No.	Name	Quantity
1	Electric Hydraulic Jack	1
2	Safety Rescue Hammer	1
3	Power Line（3.5m)	1
4	Battery Clip	1
5	Glove	1pair
6	Fuse Wire	3
7	Air Filling Nozzle	3
8	Six-angle Spanner	1
9	Carrying Case	1
10	User Manual	1

MODEL: DSJA380+ and **DSEW01**

No.	Name	Quantity
1	Electric Hydraulic Jack	1
2	Electric Wrench	1
3	Safety Rescue Hammer	1
4	Power Line（3.5m)	1
5	Battery Clip	1
6	Glove	1pair
7	Fuse Wire	3
8	Sockets(17-19+21-23mm)	2
9	Six-angle Spanner	1
10	Air Filling Nozzle	3
11	Carrying Case	1
12	User Manual	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRISCHER HYDRAULISCHER WAGENHEBER

MODELL: DSJA380 +

MODELL: **DSJA380+** Und **DSEW01** (Kits)

(**HINWEIS :** Bausätze enthalten die Modelle DSJA380 **+** und DSEW01)

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK





DSJA380 + DSJA380+ Und **DSEW01**

NOTIZ: Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.
- ✧ Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist daher leicht zerbrechlich. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um. Tragen Sie das Gerät bitte am Griff und heben Sie NICHT die Druckstange an.
- ✧ Um die Maschine nicht zu zerstören, sollte sie nicht generalüberholt werden.
- ✧ Nicht über längere Zeit betreiben. Bei Nichtgebrauch bitte den Netzstecker ziehen.
- ✧ Vermeiden Sie, dass die Maschine ins Wasser fällt und in einem defekten Zustand verwendet wird.
- ✧ Vor der Verwendung prüfen Sie, ob die Leistung mit dem 12V/15A-Zigarettenanzünder im Auto kompatibel ist.
- ✧ Achten Sie beim Benutzen auf einen glatten Boden und die Tragfähigkeit. Ermitteln Sie außerdem vor dem Anheben die genaue Position des Fahrzeugs beim Beladen.
- ✧ Überlasten Sie die Maschine nicht, achten Sie darauf, dass sie beim Heben stets aufrecht steht und betreiben Sie sie niemals schräg.
- ✧ Ziehen Sie während des Gebrauchs nicht achtlos am Netzkabel, um Kabelbruch oder Kurzschluss zu vermeiden.
- ✧ Stellen Sie sicher, dass das Auto auf einer Seite parkt und der Motor vor der Benutzung abgestellt ist.
- ✧ Während des Betriebs der Maschine muss sichergestellt werden, dass der Bediener sich stets in der Nähe aufhält. Sollte der Bediener die Maschine kurzzeitig verlassen müssen, schalten Sie die Maschine bitte vorher aus.
- ✧ Die Maschine nutzt die Kraft von Präzisionshydrauliköl. Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie den Betrieb in Umgebungen mit hohen und sehr niedrigen Temperaturen. Die geeignete Temperatur sollte zwischen -15℃ und 50℃ liegen.
- ✧ Es darf nur für die Fahrzeugwartung verwendet werden, nicht für andere Zwecke.

VORSICHT: Das maximale Ladegewicht des Wagens beträgt 5 Tonnen (Modell) !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Vorteile: Die Maschine besticht durch ihr modernes und ansprechendes Design und nutzt fortschrittliche Elektrotechnik. Sie zeichnet sich durch geringe Geräuschentwicklung, hohe Drehzahl und eine stabile Hubleistung aus.
Sicherheit: Aus Sicherheitsgründen verfügt die Maschine über eine selbstverriegelnde Antriebsstruktur und einen Überlastungsschutz. Das heißt: Bei Stromausfall kippt der angehobene Wagenheber nicht um. Erst nach Wiederherstellung der Stromversorgung setzt er seine Arbeit fort. Alternativ kann der Wagenheber auch über den Sicherheitsknopf abgesenkt werden. Dadurch wird die Sicherheit des Bedieners effektiv gewährleistet.
Praktikabilität: Um die Praktikabilität zu erhöhen, wurde die Maschine mit den Funktionen einer Reifenfüllpumpe, einer Beleuchtung und einer Warnung ausgestattet.
Das Gerät vereint also zwei Funktionen: Wagenheber und Reifenpumpe.
Anwendung: Die Maschine wird häufig für Familienautos, Geländewagen und Mehrzweckfahrzeuge eingesetzt.

MODEL AND PARAMETERS

Elektrischer Hydraulikheber

Modell	DSJA380 +
Eingangsspannung	Gleichstrom 12 V
Leistung	150 W
Maximalstrom	13A


Sicherung	15A
Länge des Stromkabels	3,5 m
Maximales Ladegewicht	5,0 Tonnen
Hubhöhenbereich	15 5-445 mm
Maximaler Druck	10 BAR/150 PSI
Maximaler Luftdurchsatz	35 l/min
Länge des Luftschlauchs	600 mm
Betriebstemperatur	-15-50℃

Elektroschlüssel

Modell	DSEW01
Eingangsspannung	Gleichstrom 12 V
Leistung	150 W
Maximalstrom	1 2 A
Maximales Drehmoment	340 Nm .


PRODUCT INTRODUCTION


Diagramm Eins:

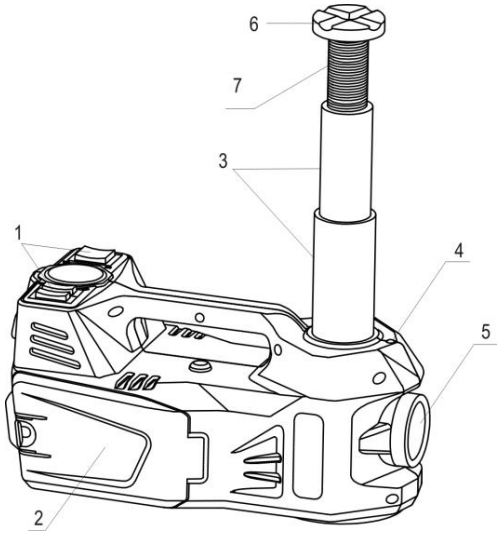

NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG
1	Schalter	Siehe Diagramm Drei
2	Aufbewahrungsbox	Sammeln Sie den Luftschlauch
3	Druckstange	Zum Heben
4	Top Light	Beleuchtung für das Chassis
5	Frontscheinwerfer	Zur Beleuchtung
6	Schutzpolster	Heben Sie die Schutzmatte an.
7	Einstellschraube	Passen Sie den Abstand zwischen Druckstange und Fahrzeugchassis an.

Diagramm Zwei :

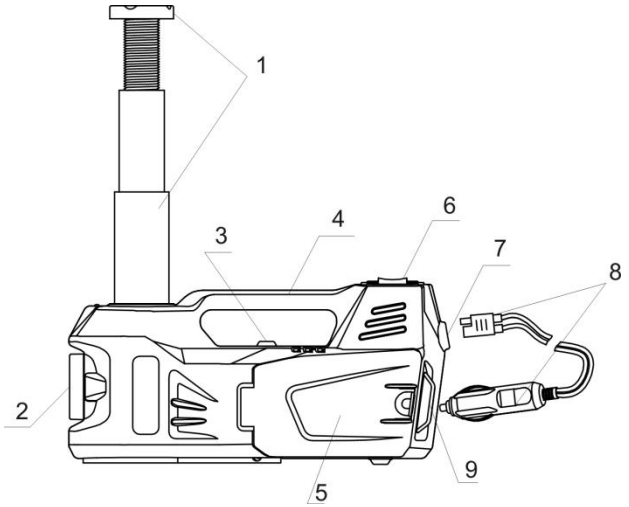


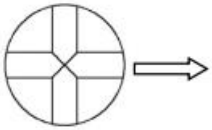

→ The centre of Pressure Rod

NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG
1	Druckstangensatz	Siehe Diagramm Eins
2	Frontscheinwerfer	Zur Beleuchtung
3	Sicherheitsventil	Entriegeln Sie die Druckstange im Notfall
4	Handhaben	Wenn Sie den Wagenheber bewegen, halten Sie ihn hier fest.
5	Werkzeugkasten	Legen Sie die kleinen Werkzeuge bereit.
6	Schalter	Siehe Diagramm Drei
7	Kabelbuchse	Schließen Sie das Netzkabel an.
8	Stromkabel	Stromkabel mit Kfz-Zigarettenanzünderanschluss
9	Warnleuchte	Sicherheits- und Warnanzeige

Diagramm Drei :

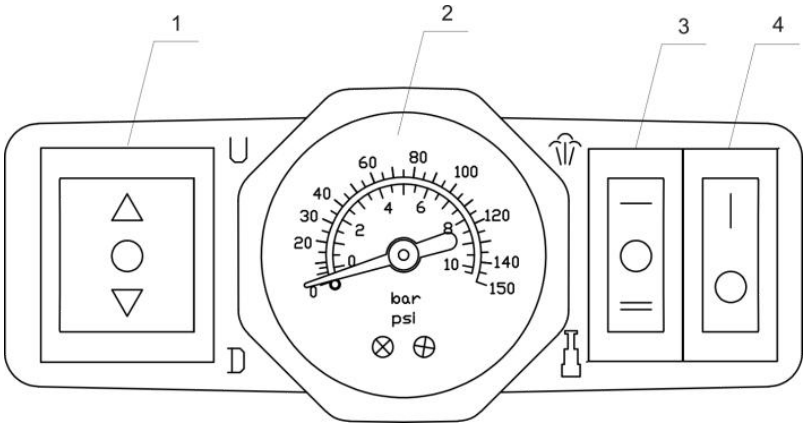

NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG
1	Richtungsschalter	Hoch/Schließen/Runter
2	Manometer	Zeige den Druck
3	Funktionsschalter	Aufblasen/Schließen/Anheben
4	Lichtschalter	Ein/Aus
	U	Hoch
	D	Runter
		Inflation
		Aufzug
	O	Schließen

OPERATION

Jack-Funktion:

(1) Stellen Sie das Fahrzeug in Parkstellung und ziehen Sie die Bremse

an.
(2) Prüfen Sie den Schalter und vergewissern Sie sich, dass er sich in der Position „O“ (ausgeschaltet) befindet . Falls nicht , führen Sie bitte folgende Schritte aus: Schließen Sie also zuerst den Netzstecker an die Zigarettenanzünderbuchse im Auto an . (Hinweis: Falls die Fahrzeugbatterie nicht ausreichend geladen ist , laden Sie sie bitte zuerst durch Starten des Motors auf .) oder die Batterie austauschen)
(3) Setzen Sie den Wagenheber seitlich am Autoreifen an und achten Sie darauf, dass die Mitte der Druckstange auf den zu belastenden Teil des Fahrzeugchassis ausgerichtet ist. Drehen Sie dann die Einstellschraube, um sie so nah wie möglich an das Fahrzeugchassis heranzuführen.
(4) Stellen Sie den Funktionsschalter auf „Anheben“ und den Richtungsschalter auf „Aufwärts“. Der Wagenheber beginnt zu arbeiten, sobald der Abstand zwischen Autoreifen und Boden etwa 5 cm beträgt. Schalten Sie dann die Stromzufuhr ab. Bei unterbrochener Stromzufuhr verriegelt das Gerät automatisch und kann nicht umfallen.
(5) Nach dem Reifenwechsel den Richtungsschalter auf „Abwärts“ stellen; der Wagenheber beginnt dann mit konstanter Geschwindigkeit abzusinken.
(6) Bitte sammeln Sie nach Abschluss aller Arbeiten die Kabel und Werkzeuge in der Kiste ein.

Inflationsfunktion:

(1) Bereiten Sie das Gerät gut vor, ziehen Sie den Luftschlauch heraus und wählen Sie den passenden Aufblaskopf zum Anschließen aus, dann schalten Sie den Strom ein.
(2) Stellen Sie den Funktionsschalter auf „ Aufblasen “ , dann beginnt der Aufblasvorgang. Bitte beobachten Sie die Druckänderung mit dem Manometer.
(3) Nach Gebrauch bitte zuerst den Strom abschalten , dann den aufblasbaren Kopf abnehmen und im Werkzeugkasten verstauen. Anschließend den Netzstecker aus der Zigarettenanzünderbuchse ziehen und die Kabel ebenfalls im Werkzeugkasten verstauen.

NOTIZ : Jeder Aufpumpvorgang sollte nicht länger als 10 Minuten dauern.

TROUBLESHOOTING

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der 2-in-1-Anschluss lässt sich nicht einschalten.	Die beiden Schalter am 2-in-1-Gerät sind nicht in der richtigen Position.	Stellen Sie die Schalter in die richtige Position.
	Das Stromkabel ist nicht fest mit der Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs verbunden.	Drücken Sie den Stecker in die Steckdose und vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige am Netzstecker leuchtet.
	Die LED-Anzeige am Netzstecker ist aus. Die interne Sicherung des Netzkabels ist durchgebrannt.	Die Sicherung (15A) muss ersetzt werden.
	Das Stromkabel ist beschädigt.	Lassen Sie das Kabel von einem qualifizierten Servicetechniker reparieren.
	Die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Steckdose.
	Die Sicherung der Zigarettenanzünderbuchse im Fahrzeug ist durchgebrannt.	Verweisen Hinweise zum Sicherungswechsel finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.
	Die Fahrzeugbatterie ist leer.	Batterie aufladen/austauschen.
Der Aufblasmotor läuft, aber das Gerät bläst das Objekt nicht auf.	Die Schlauchdüse ist nicht richtig am aufblasbaren Gegenstand befestigt.	Befestigen Sie die Düse am Objekt.
	Der Aufblasschlauch bzw. das aufblasbare Objekt hat ein Loch, durch das die Luft entweichen kann.	Repariere den Schlauch oder den Gegenstand.
	Der Reifen ist komplett platt und hat sich von der Felge gelöst, wodurch Luft entweichen kann.	Heben Sie das Fahrzeug mit einem Wagenheber an, um den Reifen vom Reifendruck zu befreien.
Das Aufblasen des Objekts	Die Batteriespannung des Fahrzeugs ist zu niedrig.	Batterie aufladen/austauschen.

mit dem Aufblasgerät dauert zu lange.	Der Aufblaser läuft schon zu lange.	Das Gerät 15-20 Minuten ruhen lassen.
	Der Aufblasschlauch ist beschädigt oder undicht.	Repariere den Schlauch.
	Der Schlauchanschluss ist nicht ordnungsgemäß mit dem Lufteinlass des aufblasbaren Objekts verbunden.	Befestigen Sie die Düse am Objekt.
Der Aufblasschlauch ist heiß.	Der Aufblaser läuft schon zu lange.	Das Gerät 15-20 Minuten ruhen lassen.
Der Motor des Wagenhebers läuft, aber der Wagenheber funktioniert nicht.	Die Ladung ist zu schwer.	Die Last kann verringert werden, indem der Wagenheber an anderen Hebepunkten des Fahrzeugs angebracht wird.
	Der Wagenheber verliert intern Hydraulikflüssigkeit.	Das Gerät ist defekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Der Wagenheber wurde lange nicht benutzt und muss wieder in Betrieb genommen werden.	Stellen Sie den Auf-/Ab-Schalter der Buchse einige Male auf die Position „Oben“ und dann wieder auf „Unten“.
	Die Schraube des Sicherheitsventils ist locker.	Die Schraube des Entlüftungsventils festziehen.
	Der Auf-/Ab-Schalter der Buchse ist in der falschen Position.	Stellen Sie den Schalter auf die richtige Position.
Der Wagenheber braucht zu lange, um die Last anzuheben.	Die Batteriespannung des Fahrzeugs ist zu niedrig.	Batterie aufladen/austauschen.
	Der Wagenheber läuft schon zu lange.	Das Gerät 15-20 Minuten ruhen lassen.
	Der Wagenheber verliert intern Hydraulikflüssigkeit.	Das Gerät ist defekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig, wodurch die Hydraulikflüssigkeit des Wagenhebers eindickt.	Das 2-in-1-Gerät 1 Stunde lang aufwärmen.
	Die Schraube des Sicherheitsventils ist locker.	Die Schraube des Sicherheitsventils festziehen.
Lediglich die erste Stufe	Die Ladung ist zu schwer.	Die Last kann verringert werden, indem der

der Druckstange des Wagenhebers hebt sich.		Wagenheber an anderen Hebepunkten des Fahrzeugs angebracht wird.
	Der Jack läuft schon zu lange.	Das Gerät 15-20 Minuten ruhen lassen.
Die Druckstange senkt sich nicht ab, wenn der Wagenhebers chalter auf die Position „Ab“ gestellt wird.	Der Inflator-/Jack-Schalter befindet sich entweder in der Position „Aus“ oder „Inflator“.	Stellen Sie den Schalter auf die Position „Jack“.
	Die Druckstange klemmt.	Lösen Sie die Schraube des Sicherheitsventils, damit die Druckstange nach unten gleiten kann.

Wie wird das Sicherheitsventil bedient?

Den Kopf des Sicherheitsventils entfernen (siehe Diagramm Zwei, Punkt 3), das Sicherheitsventil mit einem Inbusschlüssel lösen (etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen), bis die Druckstange in die vorherige Position zurückfällt, und es dann festziehen.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

SPEZIFIKATIONEN :

1. Spannung: 12 V Gleichstrom
2. Stromstärke: 1,3 A
3. Leistung: 150 W
4. Maximales Drehmoment: 340 Nm
5. Gewicht: 2 kg

ZUBEHÖR :

1. Sicherung
2. 2 Stück Radmuttern-Steckschlüsseladapter (17-19 mm, 21-23 mm)
3. 3,5 m langes Stromkabel mit 12-V-Gleichstrom-Zigarettenanzünderadapter

BETRIEB :

1. Parken Sie Ihr Fahrzeug sicher auf ebenem Untergrund und befolgen Sie dann die Anweisungen des Fahrzeugherstellers, um das Fahrzeug

so anzuheben, dass das Rad, das Sie wechseln möchten, den Boden nicht mehr berührt.

2. Stecken Sie den elektrischen Schlagschrauber in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs oder verbinden Sie ihn direkt mit der 12-V-Autobatterie, indem Sie das mitgelieferte Adapterkabel verwenden.
3. Wählen Sie die passende Nuss, die auf den Schaft des Schraubenschlüssels passt (siehe Abbildung 1).
4. Wechseln Sie in die richtige Richtung zum Lösen oder Festziehen (siehe Abbildung 2).
   a. Drücken Sie den Schalter nach rechts (◄), um den Betrieb zu starten. Jede Mutter löst sich, nachdem Sie zwei- oder dreimal ein Klappergeräusch gehört haben.
   b. Drücken Sie den Schalter nach links (►), um die Muttern festzuziehen. Sie sind fest genug, nachdem Sie zwei- oder dreimal ein „Klappergeräusch“ gehört haben.

Funktionsdiagramm :

1. Wählen Sie die passende Nuss für den Schraubenschlüsselkopf aus und setzen Sie sie auf .

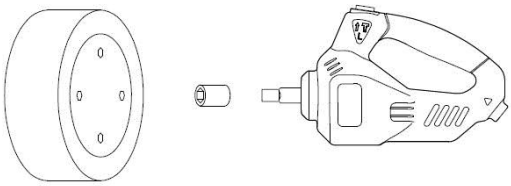


Abbildung 1

2. Setzen Sie den Schraubenschlüssel an der Radmutter an und drücken Sie die Oberseite des Schalters (◄), um zu starten. Die Mutter wird sich in 3 Sekunden lösen .

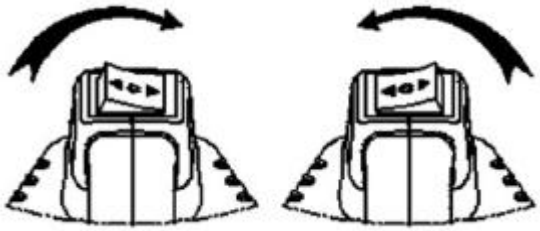


Abbildung 2

VORSICHT !

1. Dieser elektrische Schraubenschlüssel ist nur mit 12-V-Bordnetzen kompatibel.
2. Verwenden Sie den elektrischen Schraubenschlüssel nicht länger als 10 Minuten am Stück.
3. Berühren Sie den Antriebswellenkopf während des Betriebs nicht mit der Hand.
4. Achten Sie beim Anschließen des Schraubenschlüssels an die Batteriepole des Fahrzeugs unbedingt auf die richtige Polarität. Bei Fahrzeugen mit Minuspol an Masse verbinden Sie immer die rote Batterieklemme mit dem Pluspol „+“ und die schwarze Batterieklemme mit dem Minuspol „-“ .
5. Den Schalter 3-5 Sekunden nach dem Hören des „Klapperns“ auf Aus stellen. Dann den Betrieb fortsetzen.
6. Der Hersteller empfiehlt, die Radmuttern nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit einem Radmutternschlüssel auf festen Sitz zu prüfen. Der Schlagschrauber ist nur für den Notfall gedacht. Verwenden Sie so bald wie möglich einen professionellen Drehmomentschlüssel, um das korrekte Drehmoment erneut zu überprüfen.
7. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Verwendung dieses Produkts. Der elektrische Schraubenschlüssel ist ausschließlich zum Lösen und Festziehen der Radmuttern eines Fahrzeugs bestimmt.
8. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen .

PACKING LIST

NOTIZ: Bitte beachten Sie das von Ihnen gekaufte Modell !

MODELL: DSJA380 +

NEIN.	Name	Menge
1	Elektrischer Hydraulik - Jack	1
2	Sicherheitsrettungshammer	1
3	Stromleitung (3,5 m)	1
4	Batterie C Lip	1
5	Handschuh	1 Paar
6	Sicherungsdraht	3
7	Lufteinfülldüse	3
8	Sechs-Winkel- S- Panner	1
9	Tragetasche	1
10	Benutzerhandbuch	1

MODELL: **DSJA380+** Und **DSEW01**

NEIN.	Name	Menge
1	Elektrischer Hydraulik - Jack	1
2	Elektrischer Schraubenschlüssel	1
3	Sicherheitsrettungshammer	1
4	Stromleitung (3,5 m)	1
5	Batterie C Lip	1
6	Handschuh	1 Paar
7	Sicherungsdraht	3
8	Steckschlüssel (17-19 + 21-23 mm)	2
9	Sechs-Winkel- S- Panner	1
10	Lufteinfülldüse	3
11	Tragetasche	1
12	Benutzerhandbuch	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CRIC HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE

MODÈLE : DSJA380 +

MODÈLE: DSJA380+ et DSEW01 (Kits)

(**REMARQUE :** Kits contenant les modèles DSJA380 **+** et DSEW01)

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK





DSJA380 + DSJA380+ et **DSEW01**

NOTE: Veuillez vous référer à votre achat.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit peut différer de celle du produit reçu. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour technologiques ou logicielles concernant ce produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
- ✧ Le couvercle est en plastique, un matériau fragile ; veuillez le manipuler avec précaution. Lors du transport, veuillez utiliser la poignée et ne pas soulever la tige de pression.
- ✧ Ne pas réviser la machine pour éviter de la détruire.
- ✧ Ne pas laisser fonctionner en continu. Couper l'alimentation lorsqu'on ne l'utilise pas.
- ✧ Évitez de faire tomber la machine dans l'eau et de l'utiliser en mauvais état.
- ✧ Vérifiez que la puissance correspond bien à celle d'un allume-cigare 12 V CC/15 A avant utilisation.
- ✧ Lors de l'utilisation, veillez à ce que le sol soit lisse et à la capacité de charge, et assurez-vous de trouver la position de chargement exacte du véhicule avant de procéder au levage.
- ✧ Ne surchargez pas la machine lors de son utilisation, assurez-vous de maintenir le chariot élévateur en position verticale et ne l'utilisez jamais en biais.
- ✧ Ne tirez pas brusquement sur le câble d'alimentation pendant son utilisation, afin d'éviter toute rupture ou court-circuit.
- ✧ Assurez-vous de garer la voiture d'un seul côté et de couper le moteur avant utilisation.
- ✧ Lors de l'utilisation de la machine, assurez-vous que l'opérateur reste constamment à proximité. Si l'opérateur doit s'absenter brièvement, veuillez d'abord éteindre la machine.
- ✧ La machine utilise la puissance d'une huile hydraulique de précision ; veuillez assurer une ventilation adéquate et éviter de l'utiliser dans un environnement à températures élevées ou très basses ; la température appropriée se situe entre -15 °C et 50 °C.
- ✧ Il ne peut être utilisé que pour l'entretien automobile, et non à d'autres fins.

PRUDENCE: Le poids maximal du véhicule chargé est de 5T Modèle !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Avantages : Cette machine au design moderne et élégant intègre une technologie électrique de pointe. Elle se distingue par son faible niveau sonore, sa rapidité d'exécution et sa capacité de levage stable.
Sécurité : Par souci de sécurité, la machine est équipée d'un système d'alimentation autobloquant et d'un dispositif de protection contre les surcharges. Ainsi, en cas de coupure de courant, le cric levé ne retombera pas ; il suffit de rétablir l'alimentation pour qu'il reprenne son fonctionnement, ou d'actionner le bouton de sécurité pour le faire redescendre, assurant ainsi la sécurité de l'opérateur.
Pratique : Afin de renforcer la praticabilité, la machine est désormais équipée des fonctions de gonfleur de pneus, d'éclairage et d'avertissement.
Cette machine combine donc deux fonctions : cric et gonfleur de pneus.
Application : Cette machine est largement utilisée pour les voitures familiales, les véhicules tout-terrain et les véhicules polyvalents.

MODEL AND PARAMETERS

Jack électrique hydraulique

Modèle	DSJA380 +
Tension d'entrée	12 V CC
Pouvoir	150 W
Courant max.	13A
Fusible	15A
Longueur du câble d'alimentation	3,5 m
Poids maximal autorisé pour	5.0T


le chargement du véhicule	
Plage de hauteur de levage	15 5-445 mm
Pression maximale	10 BAR/150 PSI
Débit d'air maximal	35 L/min
Longueur du tuyau d'air	600 mm
Température de fonctionnement	-15 à 50 °C

clé électrique

Modèle	DSEW01
Tension d'entrée	12 V CC
Pouvoir	150 W
Courant max.	1 2 A
Couple maximal	340 N.M.

PRODUCT INTRODUCTION


Diagramme 1 :

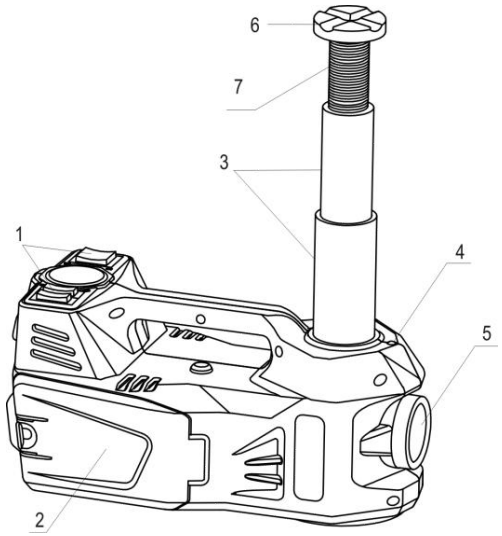


NO N.	NOM	DESCRIPTION

1	Interrupteurs	Vérifiez le schéma trois
2	Boîte de rangement	Récupérez le tuyau d'air
3	tige de pression	Pour le levage
4	Lumière supérieure	Éclairage du châssis
5	Phare avant	Pour l'éclairage
6	Coussinet de protection	Soulevez le coussinet de protection
7	vis de réglage	Ajustez la distance entre la tige de pression et le châssis de l'automobile.


Diagramme deux :

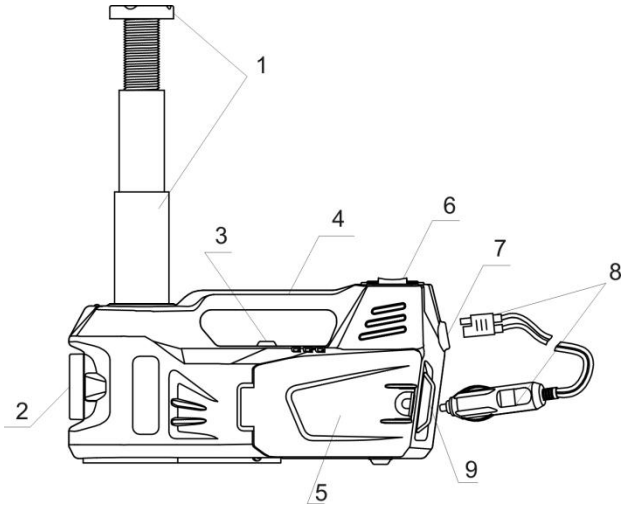

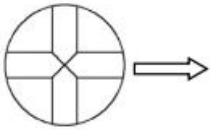
The centre of Pressure Rod

NO N.	NOM	DESCRIPTION
1	Ensemble de tiges de pression	Consultez le schéma 1
2	Phare avant	Pour l'éclairage
3	Soupape de sécurité	Déverrouillez la tige de pression en cas d'urgence
4	Poignée	Si vous déplacez le cric, maintenez-le ici.
5	Boîte à outils	Rangez les petits outils
6	Interrupteurs	Vérifiez le schéma trois
7	Prise de câble	Branchez le câble d'alimentation
8	Câble d'alimentation	Câble d'alimentation avec prise allume-cigare pour voiture
9	Voyant d'avertissement	Indicateur de sécurité et d'avertissement

Diagramme trois :

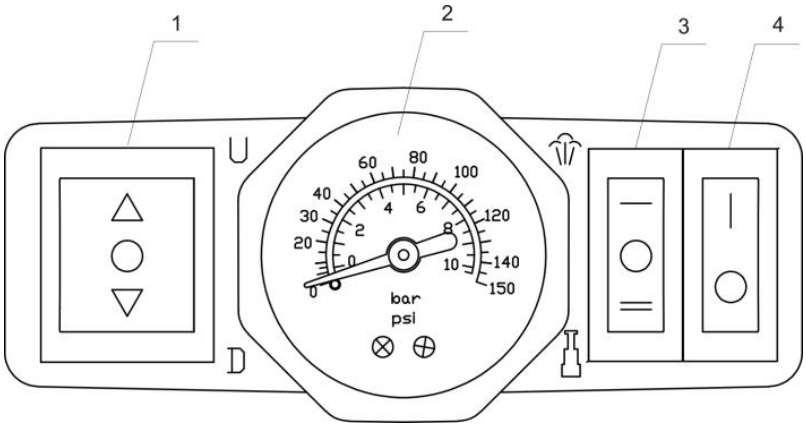

Non.	NOM	DESCRIPTION
1	Inverseur de direction	Haut/Fermé/Bas
2	Manomètre	Montrez la pression
3	Commutateur de fonction	Gonfler/Fermer/Soulever
4	Interrupteur	Marche/arrêt
	U	En haut
	D	Vers le bas
		Inflation
		Ascenseur
	O	Fermer

OPERATION

Fonction Jack :

(1) Mettez le véhicule en position de stationnement et actionnez le frein de stationnement.
(2) Vérifiez l'interrupteur et assurez-vous qu'il est en position d'arrêt (« O ») . Si ce n'est pas le cas , veuillez… Commencez donc par brancher la prise d'alimentation à la prise allume-cigare de la voiture . (Remarque : si la batterie du véhicule n'est pas suffisamment chargée , veuillez d' abord la recharger en démarrant le moteur) ou remplacer la batterie)
(3) Placez le cric sur le côté du pneu de la voiture et assurez-vous que le centre de la tige de pression soit aligné avec la partie chargée du châssis de l'automobile, puis tournez la vis de réglage pour le rapprocher au maximum du châssis de l'automobile.
(4) Réglez le commutateur de fonction sur « Soulever », le commutateur de direction sur « Haut », Le cric se mettra en marche lorsque la distance entre le pneu et le sol sera d'environ 5 cm. Coupez l'alimentation. Une fois l'appareil débranché, il se verrouillera automatiquement et ne tombera pas .
(5) Après avoir changé le pneu , réglez le commutateur de direction sur « Descente », le cric commencera à descendre à vitesse constante.
(6) Une fois l'opération terminée, veuillez récupérer les câbles et les outils dans la boîte.

Fonction d'inflation :

(1) Préparez soigneusement l'équipement, sortez le tuyau d'air et choisissez l' embout gonflable approprié à connecter, puis mettez l'appareil sous tension.
(2) Réglez le commutateur de fonction sur « Gonflage » , puis le gonflage commencera. Veuillez observer le changement de pression à l'aide du manomètre.
(3) Pour terminer, veuillez d'abord couper l'alimentation, puis débrancher la tête gonflable et la ranger dans la boîte à outils. Débranchez ensuite la prise d'alimentation de l'allume-cigare et rangez les câbles dans la boîte à outils.

NOTE : Chaque gonflage ne doit pas excéder 10 minutes.

TROUBLESHOOTING

Problème	Cause possible	Solution
La prise jack 2 en 1 ne s'allume pas.	Les deux interrupteurs de l'appareil 2 en 1 ne sont pas positionnés correctement.	Réglez les interrupteurs sur leurs positions correctes.
	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché à la prise allume-cigare du véhicule.	Insérez la fiche dans la prise murale et assurez-vous que le voyant LED de la fiche du câble d'alimentation est allumé.
	Le voyant LED de la prise du câble d'alimentation est éteint. Le fusible interne du câble d'alimentation est grillé.	Remplacez le fusible (15A).
	Le câble d'alimentation est endommagé.	Faites appel à un technicien qualifié pour réparer le câble.
	La prise allume-cigare du véhicule est sale.	Nettoyez la prise.
	Le fusible de protection de la prise allume-cigare du véhicule est grillé.	Référer Consultez le manuel d'utilisation du véhicule pour obtenir les instructions de remplacement des fusibles.
	La batterie du véhicule est déchargée.	Recharger/remplacer la batterie.
Le moteur du gonfleur fonctionne, mais le gonfleur ne gonfle pas l'objet.	L'embout du tuyau d'arrosage n'est pas correctement fixé à l'objet gonflable.	Fixez l'embout à l'objet.
	Le tuyau de gonflage ou l'objet gonflable comporte un trou permettant à l'air de s'échapper.	Réparer le tuyau ou l'objet.
	Le pneu est complètement dégonflé et séparé de la jante, laissant l'air s'échapper.	Soulevez le véhicule à l'aide d'un cric pour libérer le pneu sous la pression du véhicule.
Le gonfleur met trop de temps à gonfler l'objet.	La tension de la batterie du véhicule est trop faible.	Recharger/remplacer la batterie.
	Le gonfleur fonctionne depuis trop longtemps.	Laisser reposer l'appareil pendant 15 à 20 minutes.
	Le tuyau de gonflage est	Réparer le tuyau.

	endommagé ou fuit.	
	Le raccord du tuyau n'est pas correctement connecté à l'entrée d'air de l'objet gonflable.	Fixez l'embout à l'objet.
Le tuyau du gonfleur est chaud.	Le gonfleur fonctionne depuis trop longtemps.	Laisser reposer l'appareil pendant 15 à 20 minutes.
Le moteur du cric tourne mais le cric ne fonctionne pas.	La charge est trop lourde.	Réduisez la charge en déplaçant le cric vers d'autres points de levage du véhicule.
	Le cric présente une fuite d'huile hydraulique interne.	L'appareil est défectueux. Veuillez contacter le service client.
	Le cric n'a pas été utilisé depuis longtemps et doit être remis en marche.	Actionnez le commutateur Haut/Bas de la prise jack sur la position Haut puis sur la position Bas à plusieurs reprises.
	La vis de la soupape de sécurité est desserrée.	Serrez la vis de la soupape de décharge.
	Le commutateur haut/bas du cric est réglé sur une position incorrecte.	Réglez l'interrupteur sur la position correcte.
Le cric met trop de temps à soulever la charge.	La tension de la batterie du véhicule est trop faible.	Recharger/remplacer la batterie.
	Le cric fonctionne depuis trop longtemps.	Laisser reposer l'appareil pendant 15 à 20 minutes.
	Le cric présente une fuite d'huile hydraulique interne.	L'appareil est défectueux. Veuillez contacter le service client.
	La température ambiante est trop basse, ce qui provoque l'épaississement du fluide hydraulique du cric.	Préchauffer l'appareil 2 en 1 pendant 1 heure.
	La vis de la soupape de sécurité est desserrée.	Serrez la vis de la soupape de sécurité.
Seule la première partie de la tige de pression du cric se soulève.	La charge est trop lourde.	Réduisez la charge en déplaçant le cric vers d'autres points de levage du véhicule.
	Le Jack court depuis trop longtemps.	Laisser reposer l'appareil pendant 15 à 20 minutes.
La tige de	L'interrupteur Gonfleur/Cric est	Réglez le commutateur sur

pression ne descend pas lorsque le commutateur du cric est en position basse.	soit réglé sur Arrêt, soit sur Gonfleur.	la position Jack.
	La tige de pression est bloquée.	Desserrez la vis de la soupape de sécurité pour permettre à la tige de pression de descendre.

Comment utiliser la soupape de sécurité ?

Retirez la tête de la soupape de sécurité (voir schéma deux, point 3), desserrez la soupape de sécurité avec une clé Allen (tournez d'environ un demi-cercle dans le sens antihoraire), jusqu'à ce que la tige de pression revienne à sa position précédente, puis serrez-la.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

SPÉCIFICATIONS :

1. Tension : 12 V CC
2. Courant : 1,3 A
3. Puissance : 150 W
4. Couple maximal : 340 N.m
5. Poids : 2 kg

ACCESSOIRES :

1. Fusible
2. 2 adaptateurs de douille pour écrou de roue (17-19 mm, 21-23 mm)
3. Câble d'alimentation de 3,5 m avec adaptateur allume-cigare 12 V CC

OPÉRATION :

1. Garez votre véhicule en toute sécurité sur un terrain plat, puis suivez les instructions du constructeur pour soulever le véhicule à l'aide d'un cric afin que la roue que vous souhaitez changer soit dégagée du sol.
2. Branchez la clé à chocs électrique à la prise allume-cigare de votre véhicule, ou connectez-la directement à la batterie 12 V de votre voiture en utilisant uniquement le câble adaptateur fourni.
3. Choisissez la douille appropriée à fixer sur la tige de la clé (voir Figure 1).
4. Passez au sens approprié pour desserrer ou serrer (voir figure 2).

a. Appuyez sur l'interrupteur de droite (◄) pour démarrer. Chaque écrou se desserrera après avoir entendu deux ou trois cliquetis.
b. Appuyez sur l'interrupteur du côté gauche (►) pour serrer les écrous. Ils seront suffisamment serrés après avoir entendu le bruit de « cliquetis » deux ou trois fois.

Tableau des opérations :

1. Choisissez et appliquez la douille appropriée sur la tête de la clé .

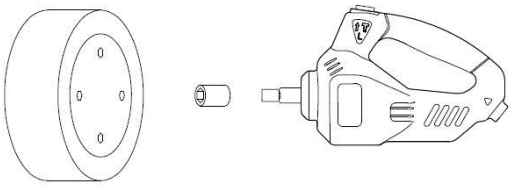


Figure 1

2. Appliquez la clé sur l'écrou de roue et appuyez sur le côté supérieur de l'interrupteur (◄) pour démarrer, l'écrou sera desserré en 3 secondes .

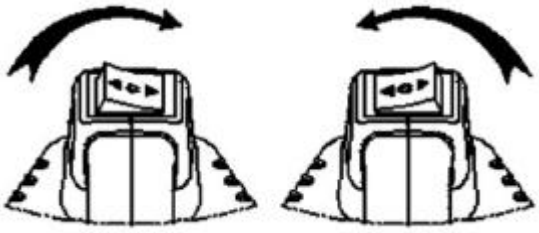


Figure 2

PRUDENCE !

1. Cette clé électrique est uniquement compatible avec les systèmes d'alimentation des véhicules de 12 V.
2. N’utilisez pas la clé électrique en continu pendant plus de 10 minutes d’affilée.
3. Ne touchez pas la tête de l'arbre de transmission avec votre main pendant le fonctionnement.
4. Veillez à respecter la polarité lors du branchement de la clé aux bornes

de la batterie du véhicule. Pour les véhicules à masse négative , branchez toujours la pince rouge sur la borne positive « + » et la pince noire sur la borne négative « - » .

5. Appuyez sur l'interrupteur pour l'éteindre 3 à 5 secondes après avoir entendu le « cliquetis ». Sonnez. Puis continuez à fonctionner.
6. Le fabricant recommande de vérifier le serrage des écrous de roue à l'aide d'une clé à chocs après utilisation. La clé à chocs est à utiliser uniquement en cas d'urgence. Utilisez une clé dynamométrique professionnelle pour revérifier le couple de serrage correct dès que possible.
7. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ce produit. La clé électrique est uniquement conçue pour desserrer et serrer les écrous de roue d'un véhicule.
8. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil .

PACKING LIST

NOTE: Veuillez vous référer au modèle que vous avez acheté !

MODÈLE : DSJA380 +

Non.	Nom	Quantité
1	Cric hydraulique électrique	1
2	Marteau de sauvetage de sécurité	1
3	Ligne électrique (3,5 m)	1
4	Clip de batterie C	1
5	Gant	1 paire
6	Fil fusible	3
7	Buse de remplissage d' air	3
8	Panoramique S à six angles	1
9	Étui de transport	1
10	Manuel de l' utilisateur	1

MODÈLE : DSJA380+ et DSEW01

Non.	Nom	Quantité
1	Cric hydraulique électrique	1
2	Clé électrique en W	1
3	Marteau de sauvetage de sécurité	1
4	Ligne électrique (3,5 m)	1
5	Clip de batterie C	1
6	Gant	1 paire
7	Fil fusible	3
8	Douilles s (17-19 + 21-23 mm)	2
9	Panoramique S à six angles	1
10	Buse de remplissage d' air	3
11	Étui de transport	1
12	Manuel de l' utilisateur	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ELEKTRYCZNY

MODEL: DSJA380 +

MODEL: DSJA380+ I DSEW01 (Zestawy)

(**UWAGA :** Zestawy zawierają modele DSJA380 **+** i DSEW01)

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK





DSJA380 + DSJA380+ | DSEW01

NOTATKA: Proszę zapoznać się z dokonanym zakupem.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymałeś. Przepraszamy, że nie będziemy Cię ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
- ✧ Pokrywa wykonana jest z plastiku, który łatwo pęka. Podczas użytkowania należy obchodzić się z nim ostrożnie. Podczas przenoszenia należy trzymać za uchwyt, NIE podnosząc pręta dociskowego.
- ✧ Nie należy dokonywać generalnego remontu maszyny, gdyż może to spowodować jej zniszczenie.
- ✧ Nie należy używać urządzenia przez dłuższy czas. W przypadku nieużywania należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- ✧ Unikaj wpadnięcia urządzenia do wody i używania go w złym stanie.
- ✧ Przed użyciem sprawdź, czy zasilanie jest zgodne z napięciem zapalniczki samochodowej DC 12V/15A.
- ✧ Podczas podnoszenia należy zwrócić uwagę na gładką podłogę i ładowność pojazdu, a przed operacją podnoszenia zwrócić uwagę na ustalenie dokładnej pozycji załadunku samochodu.
- ✧ Nie przeciążaj maszyny podczas jej użytkowania, upewnij się, że cały czas utrzymujesz maszynę w pozycji pionowej, nigdy nie używaj jej w pozycji przechylonej.
- ✧ Podczas użytkowania nie należy ciągnąć za kabel zasilający zbyt lekko, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zwarcia.
- ✧ Przed użyciem upewnij się, że zaparkowałeś samochód po jednej stronie i zamknąłeś silnik.
- ✧ Podczas użytkowania maszyny należy upewnić się, że operator cały czas znajduje się przy maszynie. Jeśli operator musi odejść na chwilę, należy najpierw wyłączyć maszynę.
- ✧ Maszyna wykorzystuje precyzyjny olej hydrauliczny, należy zapewnić odpowiednią wentylację, unikać pracy w środowisku o wysokiej i niskiej temperaturze. Odpowiednia temperatura powinna wynosić od -15℃ do 50℃.
- ✧ Można go używać wyłącznie do konserwacji samochodu. Nie nadaje się do innych celów.

OSTROŻNOŚĆ: Maksymalna masa całkowita samochodu wynosi 5T !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Zalety: Maszyna charakteryzuje się modnym i eleganckim wzornictwem oraz wykorzystuje zaawansowaną technologię maszyn elektrycznych. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, dużą prędkością obrotową, stabilnym podnoszeniem itp.

Bezpieczeństwo: Z myślą o bezpieczeństwie, maszyna została zaprojektowana specjalnie z samoblokującą się konstrukcją zasilania i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Oznacza to, że po odłączeniu zasilania, podniesiony podnośnik nie spadnie, a jedynie po ponownym podłączeniu zasilania, podnośnik będzie kontynuował pracę lub użyje pokrętła bezpieczeństwa, aby opuścić pojazd, co skutecznie chroni bezpieczeństwo operatora.

Praktyczność: Aby zwiększyć praktyczność, do maszyny dodano funkcje pompki do opon, oświetlenia i sygnału ostrzegawczego.

Maszyna łączy w sobie dwie funkcje: podnośnika samochodowego i pompki do opon

Zastosowanie: Maszyna jest szeroko stosowana w samochodach rodzinnych, pojazdach terenowych i pojazdach wielofunkcyjnych.

MODEL AND PARAMETERS

Podnośnik hydrauliczny elektryczny

Model	DSJA380 +
Napięcie wejściowe	Prąd stały 12 V
Moc	150 W
Maksymalny prąd	13A
Bezpiecznik	15A
Długość kabla zasilającego	3,5 m


Maksymalna masa samochodu załadunkowego	5,0T
Zakres wysokości podnoszenia	15 5-445 mm
Maksymalne ciśnienie	10 BAR/150 PSI
Maksymalny przepływ powietrza	35 l/min
Długość węża powietrznego	600 mm
Temperatura pracy	-15-50℃

Klucz elektryczny

Model	DSEW01
Napięcie wejściowe	Prąd stały 12 V
Moc	150 W
Maksymalny prąd	1 2 A
Maksymalny moment obrotowy	340NM .


PRODUCT INTRODUCTION


Schemat pierwszy:

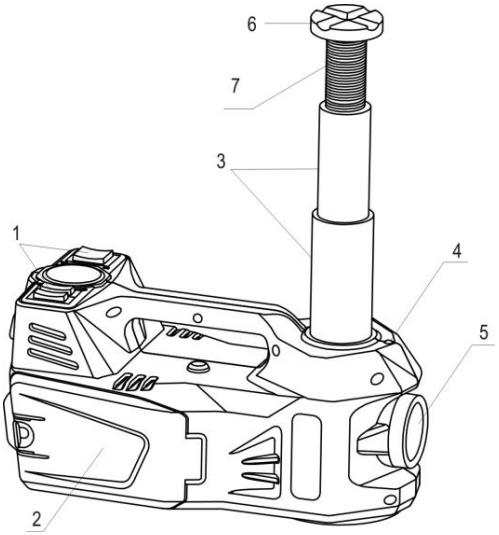

NIE.	NAZWA	OPIS
1	Przełączniki	Sprawdź diagram trzeci
2	Pudełko do przechowywania	Zbierz wąż powietrza
3	Pręt ciśnieniowy	Do podnoszenia
4	Górne światło	Oświetlenie podwozia
5	Światło przednie	Do oświetlenia
6	Podkładka ochronna	Podnieś podkładkę ochronną
7	Śruba regulacyjna	Dostosuj odległość między prętem dociskowym a podwoziem samochodu


Schemat drugi :

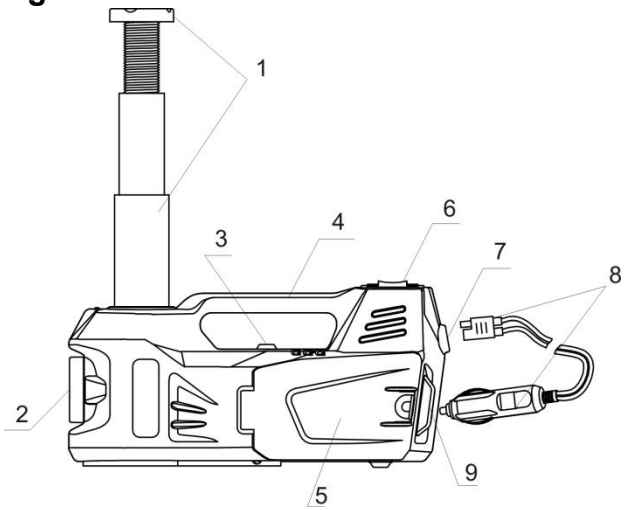

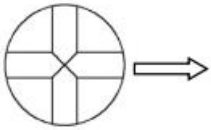

NIE.	NAZWA	OPIS
1	Zestaw prętów dociskowych	Sprawdź schemat pierwszy
2	Światło przednie	Do oświetlenia
3	Zawór bezpieczeństwa	Odblokuj pręt dociskowy w nagłych wypadkach
4	Uchwyt	Jeśli przesuwasz podnośnik, przytrzymaj tutaj
5	Skrzynka narzędziowa	Umieść małe narzędzia
6	Przełączniki	Sprawdź diagram trzeci
7	Gniazdo kablowe	Podłącz kabel zasilający
8	Kabel zasilający	Kabel zasilający z gniazdem zapalniczki samochodowej
9	Światło ostrzegawcze	Wskaźnik bezpieczeństwa i ostrzegawczy

Schemat trzeci :

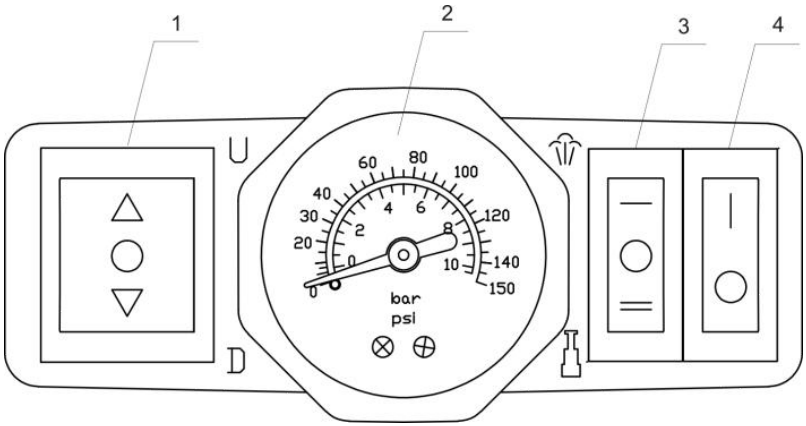

NIE.	NAZWA	OPIS
1	Przełącznik kierunku	W górę/Zamknij/W dół
2	Ciśnieniomierz	Pokaż ciśnienie
3	Przełącznik funkcji	Napompuj/Zamknij/Podnieś
4	Przełącznik światła	Włącz/wyłącz
	U	W górę
	D	W dół
		Inflacja
		Winda
	O	Zamknąć

OPERATION

Funkcja Jacka:

(1) Ustaw pojazd w pozycji parkowania i zaciągnij hamulec samochodowy.

(2) Sprawdź przełącznik , upewniając się, że jest w pozycji wyłączonej „O” . Jeśli nie , proszę… Więc najpierw podłącz wtyczkę zasilania do gniazda zapalniczki samochodowej . (Uwaga: jeśli akumulator pojazdu nie jest wystarczająco naładowany , należy go najpierw naładować, uruchamiając silnik samochodu lub wymień baterię)
(3) Umieść podnośnik w boku opony samochodu i upewnij się, że środek pręta dociskowego jest ustawiony tak, aby wyrównać część ładunkową podwozia samochodu, a następnie obróć śrubę regulacyjną tak, aby znalazła się jak najbliżej podwozia samochodu.
(4) Ustaw przełącznik funkcji na „Podnoszenie”, przełącznik kierunku na „Do góry”, Podnośnik zacznie działać, gdy odległość między oponą samochodu a podłogą wyniesie około 5 cm. Wyłącz zasilanie. Po odłączeniu zasilania maszyna zablokuje się automatycznie i nie spadnie .
(5) Po zmianie opony ustaw przełącznik kierunku w pozycji „W dół”, a podnośnik zacznie opadać ze stałą prędkością.
(6) Po skończeniu pracy zbierz kable i narzędzia ze skrzynki.

Funkcja inflacji:

(1) Przygotuj się dobrze do korzystania ze sprzętu, wyciągnij wąż powietrzny i wybierz odpowiednią nadmuchiwaną głowicę, którą chcesz podłączyć, a następnie włącz zasilanie.
(2) Ustaw przełącznik funkcji na „ Inflacja ” , po czym rozpocznie się pompowanie. Obserwuj zmianę ciśnienia za pomocą manometru.

(3) Po zakończeniu, proszę najpierw wyłączyć zasilanie, następnie odłączyć dmuchaną głowicę i umieścić ją w skrzynce narzędziowej. Następnie odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda zapalniczki i umieścić kable w skrzynce narzędziowej.

NOTATKA : Przy każdym pompowaniu nie należy robić tego dłużej niż 10 minut.

TROUBLESHOOTING

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Gniazdo 2 w 1 nie włącza się.	Dwa przełączniki w urządzeniu 2 w 1 nie są ustawione w prawidłowej pozycji.	Ustaw przełączniki w prawidłowych pozycjach.
	Przewód zasilający nie jest solidnie podłączony do gniazda zapalniczki samochodowej.	Wciśnij wtyczkę do gniazdka i sprawdź, czy dioda LED na wtyczce kabla zasilającego świeci się.
	Dioda LED na wtyczce kabla zasilającego jest wyłączona. Wewnętrzny bezpiecznik kabla zasilającego jest przepalony.	Wymień bezpiecznik (15A).
	Kabel zasilający jest uszkodzony.	Do naprawy kabla należy wezwać wykwalifikowanego serwisanta.
	Gniazdo zapalniczki samochodowej jest brudne.	Wyczyść wylot.
	Przepalony jest bezpiecznik zabezpieczający gniazdo zapalniczki samochodowej.	Wspominać Instrukcje dotyczące wymiany bezpiecznika znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu.
	Akumulator pojazdu jest rozładowany.	Naładuj/wymień baterię.
Silnik pompki działa, ale pompka nie pompuje przedmiotu.	Końcówka węża nie jest prawidłowo przymocowana do nadmuchiwanego obiektu.	Przymocuj dyszę do obiektu.
	Wąż pompujący lub nadmuchiwany przedmiot ma otwór, przez który może uchodzić powietrze.	Napraw wąż lub przedmiot.
	Z opony spuszcza się całe powietrze i oddziela się ona od felgi, co umożliwia ujście powietrza.	Podnieś pojazd, aby uwolnić oponę pod wpływem ciśnienia panującego w pojeździe.
Pompka zbyt długo pompuje obiekt.	Napięcie akumulatora pojazdu jest zbyt niskie.	Naładuj/wymień baterię.
	Pompa działała zbyt długo.	Pozostaw urządzenie na 15–20 minut.
	Wąż inflatora jest uszkodzony lub nieszczelny.	Napraw wąż.
	Złącze węża nie jest prawidłowo podłączone do wlotu powietrza do nadmuchiwanego obiektu.	Przymocuj dyszę do obiektu.
Wąż inflatora	Pompa działała zbyt długo.	Pozostaw urządzenie na

jest gorący.		15–20 minut.
Silnik podnośnika działa, ale podnośnik nie działa.	Ładunek jest zbyt ciężki.	Zmniejsz obciążenie, przenosząc podnośnik w inne punkty podnoszenia pojazdu.
	Z podnośnika wycieka płyn hydrauliczny.	Urządzenie jest uszkodzone. Skontaktuj się z obsługą klienta.
	Podnośnik nie był używany przez dłuższy czas i należy go poddać przeglądowi.	Ustaw przełącznik podnośnika w pozycji góra/dół, a następnie w pozycji dół kilka razy.
	Śruba zaworu bezpieczeństwa jest poluzowana.	Dokręć śrubę zaworu spustowego.
	Przełącznik podnoszenia/opuszczania podnośnika jest ustawiony w niewłaściwej pozycji.	Ustaw przełącznik w odpowiedniej pozycji.
Podnoszenie ładunku przez podnośnik trwa zbyt długo.	Napięcie akumulatora pojazdu jest zbyt niskie.	Naładuj/wymień baterię.
	Podnośnik działa zbyt długo.	Pozostaw urządzenie na 15–20 minut.
	Z podnośnika wycieka płyn hydrauliczny.	Urządzenie jest uszkodzone. Skontaktuj się z obsługą klienta.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska, co powoduje gęstnienie płynu hydraulicznego podnośnika.	Rozgrzewaj urządzenie 2 w 1 przez 1 godzinę.
	Śruba zaworu bezpieczeństwa jest luźna.	Dokręć śrubę zaworu bezpieczeństwa.
Podnosi się tylko pierwszy stopień pręta naciskowego podnośnika.	Ładunek jest za ciężki.	Zmniejsz obciążenie, przenosząc podnośnik w inne punkty podnoszenia pojazdu.
	Jack biegnie za długo.	Pozostaw urządzenie na 15–20 minut.
Pręt dociskowy nie opada, gdy przełącznik podnośnika jest ustawiony w pozycji dolnej.	Przełącznik pompowania/podnośnika jest ustawiony w pozycji Wyłączony lub w pozycji Pompowanie.	Ustaw przełącznik w pozycji Jack.
	Pręt dociskowy jest zablokowany.	Odkręć śrubę zaworu bezpieczeństwa, aby umożliwić opuszczenie pręta dociskowego.

Jak używać zaworu bezpieczeństwa?

Zdejmij głowicę zaworu bezpieczeństwa (patrz schemat drugi, punkt 3), poluzuj zawór bezpieczeństwa kluczem imbusowym (obróć o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż pręt dociskowy opadnie do poprzedniej pozycji, a następnie dokręć go.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

DANE TECHNICZNE :

1. Napięcie: DC 12V
2. Prąd: 1 3 A
3. Moc: 1 5 0 W
4. Maksymalny moment obrotowy: 340 Nm
5. Waga: 2 kg

AKCESORIA :

1. Bezpiecznik
2. 2 sztuki adapterów nasadowych do nakrętek kół (17-19 mm, 21-23 mm)
3. Kabel zasilający 3,5 m z adapterem do gniazda zapalniczki samochodowej 12 V DC

OPERACJA :


1. Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu na równym podłożu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu, aby podnieść pojazd tak, aby koło, które chcesz wymienić, nie dotykało podłoża.
2. Podłącz klucz udarowy elektryczny do gniazda zapalniczki samochodowej lub podłącz go bezpośrednio do akumulatora samochodowego 12 V, używając wyłącznie dołączonego kabla adaptera.
3. Wybierz odpowiednią nasadkę do zamocowania na trzonku klucza (sprawdź rysunek 1).
4. Aby poluzować lub dokręcić, należy zmienić kierunek na właściwy (sprawdź rysunek 2).
   a. Naciśnij przełącznik w prawą stronę (◄), aby rozpocząć działanie.

Każda nakrętka zostanie poluzowana po dwu- lub trzykrotnym usłyszeniu dźwięku „klekotu”.

b. Naciśnij przełącznik po lewej stronie (►), aby dokręcić nakrętki. Będą wystarczająco mocno dokręcone, gdy usłyszysz dźwięk „klekotu” dwa lub trzy razy.


Schemat działania :

1. Wybierz i załóż odpowiednią nasadkę na głowicę klucza .

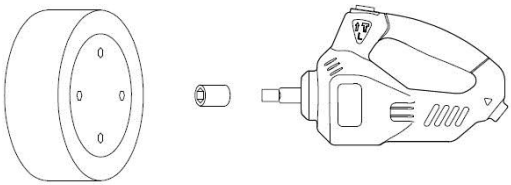

Rysunek 1

2. Przyłóż klucz do nakrętki koła i naciśnij górną część przełącznika (◄), aby uruchomić. Nakrętka zostanie poluzowana w ciągu 3 sekund .

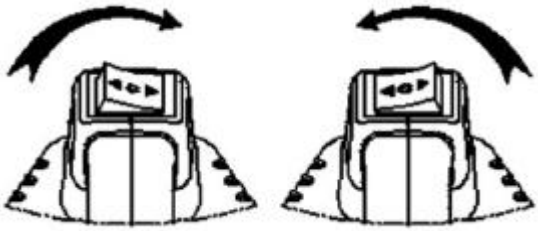

Rysunek 2

OSTROŻNOŚĆ !

1. Ten klucz elektryczny może być stosowany wyłącznie w pojazdach z zasilaniem 12 V.
2. Nie należy używać klucza elektrycznego bez przerwy dłużej niż 10 minut.
3. Podczas pracy nie dotykaj głowicy wału napędowego ręką.
4. Należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej polaryzacji podczas podłączania klucza do zacisków akumulatora pojazdu. W pojazdach z

uziemieniem ujemnym , czerwony zacisk akumulatora należy zawsze podłączać do zacisku dodatniego „+”, a czarny zacisk akumulatora do zacisku ujemnego „-” .

5. Naciśnij przełącznik, aby wyłączyć urządzenie po 3–5 sekundach od usłyszenia „brzęku” dźwięk. Następnie kontynuuj działanie.
6. Producent zaleca sprawdzenie dokręcenia nakrętek kół za pomocą klucza do kół po dokręceniu ich kluczem udarowym. Klucz udarowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku awaryjnego. Aby jak najszybciej sprawdzić prawidłowy moment dokręcania, należy użyć profesjonalnego klucza dynamometrycznego.
7. Producent nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie tego produktu. Klucz elektryczny jest przeznaczony wyłącznie do luzowania i dokręcania nakrętek kół pojazdu.
8. Należy nadzorować małe dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem .

PACKING LIST

NOTATKA: Proszę zwrócić uwagę na model, który kupiłeś !

MODEL: DSJA380 +

NIE.	Nazwa	Ilość
1	Podnośnik hydrauliczny elektryczny	1
2	Młot ratunkowy Safety R esc ammer	1
3	Linia energetyczna (3,5 m)	1
4	Kratka baterii C	1
5	Rękawica	1 para
6	Przewód bezpiecznikowy	3
7	Dysza do napełniania powietrzem	3
8	Sześciokątny panel S	1
9	Futerał transportowy	1

10	Instrukcja obsługi	1

MODEL: DSJA380+ I DSEW01

NIE.	Nazwa	Ilość
1	Podnośnik hydrauliczny elektryczny	1
2	Wkrętarka elektryczna	1
3	Młot ratunkowy Safety R esc ammer	1
4	Linia energetyczna (3,5 m)	1
5	Kratka baterii C	1
6	Rękawica	1 para
7	Przewód bezpiecznikowy	3
8	Nasadki s (17-19 + 21-23 mm)	2
9	Sześciokątny panel S	1
10	Dysza do napełniania powietrzem	3
11	Futerał transportowy	1
12	Instrukcja obsługi	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRISCHE HYDRAULISCHE KRIK

MODEL: DSJA380 +

MODEL: DSJA380+ En DSEW01 (Kits)

(**OPMERKING :** Kits met de modellen DSJA380 **+** en DSEW01)

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK





DSJA380 + DSJA380+ En **DSEW01**

OPMERKING: Raadpleeg uw aankoopbewijs.

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
- ✧ De hoes is gemaakt van plastic, dat gemakkelijk kan breken. Ga er daarom voorzichtig mee om tijdens het gebruik. Als u het apparaat wilt dragen, pak het dan vast aan het handvat en til het NIET op aan de drukstang.
- ✧ Voer geen overmatige revisie uit aan de machine om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.
- ✧ Niet langdurig gebruiken. Schakel de stroom uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- ✧ Voorkom dat het apparaat in het water valt en gebruik het niet in slechte staat.
- ✧ Controleer voor gebruik of het vermogen goed overeenkomt met de 12V/15A DC-sigarettenaansteker in de auto.
- ✧ Let bij gebruik op de gladheid van de vloer en het laadvermogen, en zorg er ook voor dat u de juiste laadpositie van de auto bepaalt voordat u begint met heffen.
- ✧ Overbelast de machine niet tijdens gebruik, zorg ervoor dat de hefwagen tegelijkertijd rechtop blijft staan en gebruik de machine nooit schuin.
- ✧ Trek tijdens gebruik niet zomaar aan de stroomkabel om kabelbreuk of kortsluiting te voorkomen.
- ✧ Zorg ervoor dat de auto aan één kant geparkeerd staat en zet de motor af voordat u gaat rijden.
- ✧ Tijdens het gebruik van de machine dient de operator er te allen tijde bij te blijven. Indien de operator de machine even moet verlaten, dient hij/zij deze eerst uit te schakelen.
- ✧ De machine maakt gebruik van nauwkeurige hydraulische olie. Zorg voor voldoende ventilatie en vermijd gebruik in omgevingen met zeer hoge of zeer lage temperaturen. De geschikte temperatuur ligt tussen -15℃ en 50℃.
- ✧ Het is uitsluitend bedoeld voor auto-onderhoud, niet voor andere

doeleinden.

VOORZICHTIGHEID: Het maximale laadgewicht van de auto bedraagt 5 ton !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Voordelen: De machine heeft een modieus en fraai ontwerp en maakt gebruik van geavanceerde elektrotechnische technologie. Hij is geluidsarm, snel, heeft stabiele hefprestaties, enzovoort.

Veiligheid: Met het oog op de veiligheid is de machine speciaal ontworpen met een zelfvergrendelende stroomvoorziening en een overbelastingsbeveiliging. Dat wil zeggen: wanneer de stroom wordt onderbroken, zal de hefinrichting niet naar beneden vallen. Pas na het opnieuw aansluiten van de stroom zal de hefinrichting weer gaan werken, of kan de auto met behulp van de veiligheidsknop worden neergelaten. Dit beschermt de persoonlijke veiligheid van de gebruiker effectief.

Gebruiksgemak: Om het gebruiksgemak te vergroten, is de machine uitgebreid met de functies van een bandenpomp, verlichting en waarschuwing.

Het apparaat combineert dus twee functies: een autokrik en een bandenpomp.

Toepassing: De machine wordt veel gebruikt voor gezinsauto's, terreinwagens en multifunctionele voertuigen.

MODEL AND PARAMETERS

Elektrische hydraulische krik

Model	DSJA380 +
Ingangsspanning	DC 12V
Stroom	150W


Max. Stroom	13A
Samensmelten	15A
Lengte van de voedingskabel	3,5 m
Maximaal laadgewicht van de auto	5.0T
Hefhoogtebereik	15 5-445 mm
Maximale druk	10 BAR / 150 PSI
Maximale luchtstroom	35 l/min
Lengte van de luchtslang	600 mm
Bedrijfstemperatuur	-15-50℃

Elektrische sleutel

Model	DSEW01
Ingangsspanning	DC 12V
Stroom	150W
Max. Stroom	1 2 A
Max.koppel	340 N.M.


PRODUCT INTRODUCTION


Diagram één:

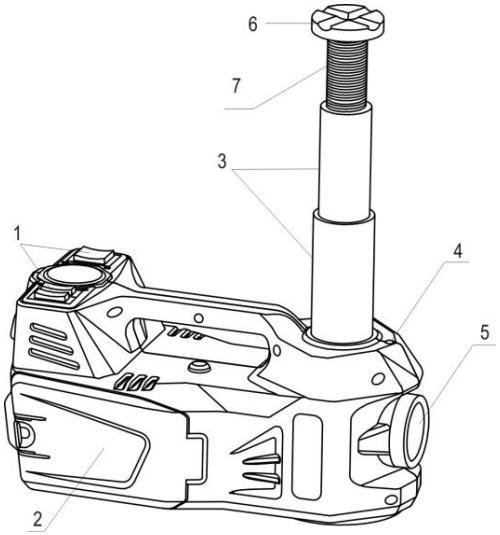

NEE.	NAAM	BESCHRIJVING
1	Schakelaars	Controleer diagram drie
2	Opbergdoos	Pak de luchtslang.
3	Drukstang	Om te tillen
4	Bovenlicht	Verlichting voor chassis
5	Voorlicht	Voor verlichting
6	beschermkussen	Til de beschermkap op.
7	Stelschroef	Stel de afstand tussen de drukstang en het chassis van de auto af.


Diagram twee :

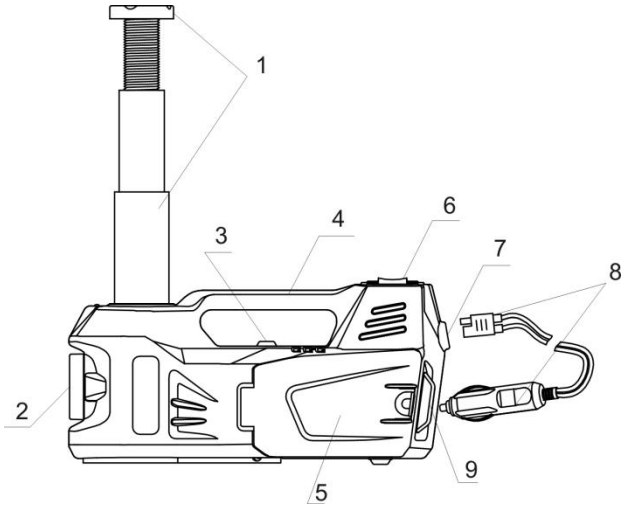

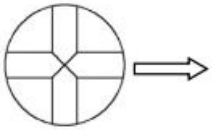
The centre of Pressure Rod

NEE.	NAAM	BESCHRIJVING
1	Drukstangenset	Controleer diagram één
2	Voorlicht	Voor verlichting
3	Veiligheidsklep	Ontgrendel de drukstang in geval van nood.
4	Hendel	Als je de krik verplaatst, houd hem dan hier vast.
5	Gereedschapskist	Leg het kleine gereedschap neer.
6	Schakelaars	Controleer diagram drie
7	Kabelaansluiting	Sluit de stroomkabel aan.
8	Stroomkabel	Stroomkabel met auto-sigarettenaansteker
9	Waarschuwingslampje	Veiligheids- en waarschuwingsindicator

Diagram drie :

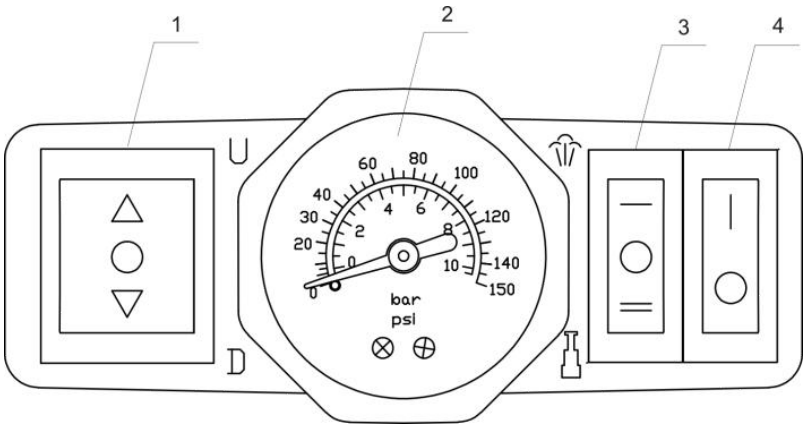

Nee.	NAAM	BESCHRIJVING
1	Richtingsschakelaar	Omhoog/Sluiten/Omlaag
2	Drukmeter	Laat de druk zien
3	Functieschakelaar	Opblazen/Sluiten/Optillen
4	Lichtschakelaar	Aan/uit
	U	Omhoog
	D	Omlaag
		Inflatie
		Tillen
	O	Dichtbij

OPERATION

Jack-functie:

(1) Zet de auto in de parkeerstand en trek het rempedaal aan.

(2) Controleer de schakelaar en zorg ervoor dat deze in de uit- stand "O" staat . Zo niet , doe dit dan . Sluit eerst de stekker aan op de sigarettenaansteker in de auto . (Opmerking: als de accu van het voertuig

niet voldoende is opgeladen , laad deze dan eerst op door de motor van de auto te starten .) of de batterij vervangen)
(3) Plaats de krik aan de zijkant van de autoband en zorg ervoor dat het midden van de drukstang is uitgelijnd met het te belasten deel van het chassis van de auto. Draai vervolgens aan de stelschroef totdat de stang zo dicht mogelijk tegen het chassis van de auto aanligt.
(4) Zet de functieschakelaar op "Lift" en de richtingsschakelaar op "Up". De krik begint te werken wanneer de afstand tussen de band van de wagen en de vloer ongeveer 5 cm is. Schakel vervolgens de stroom uit. Zolang de stroom is uitgeschakeld, vergrendelt de machine automatisch en zal deze niet omvallen.
(5) Na het wisselen van de band , zet u de richtingsschakelaar op "Omlaag". De krik zal dan met een constante snelheid naar beneden zakken.
(6) Als alles klaar is, verzamel dan de kabels en het gereedschap in de doos.

Inflatiefunctie:

(1) Zorg dat de apparatuur goed is voorbereid, trek de luchtslang eruit en kies de juiste opblaaskop om aan te sluiten, schakel vervolgens de stroom in.
(2) Zet de functieschakelaar op " Opblazen " , waarna het apparaat begint met opblazen. Houd de drukverandering in de gaten met de manometer.
(3) u klaar bent, schakel dan eerst de stroom uit , koppel vervolgens de opblaaskop los en berg deze op in de gereedschapskist. Haal daarna de stekker uit de sigarettenaansteker en berg de kabels op in de gereedschapskist.

OPMERKING : Elke keer oppompen, niet langer dan 10 minuten.

TROUBLESHOOTING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De	De twee schakelaars op het	Zet de schakelaars in de

2-in-1-aansluiting gaat niet aan.	2-in-1 apparaat staan niet in de juiste stand.	juiste stand.
	De stroomkabel zit niet goed vast in de sigarettenaansteker van het voertuig.	Steek de stekker in het stopcontact en controleer of het LED-lampje op de stekker brandt.
	Het LED-indicatielampje op de stekker van de voedingskabel is uit. De interne zekering van de voedingskabel is doorgebrand.	Vervang de zekering (15A).
	De stroomkabel is beschadigd.	Laat een gekwalificeerde servicemonteur de kabel repareren.
	De sigarettenaansteker in het voertuig is vuil.	Maak het stopcontact schoon.
	De beveiligingszekering van de sigarettenaansteker in het voertuig is doorgebrand.	Refereren Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het voertuig voor instructies over het vervangen van de zekering.
	De accu van het voertuig is leeg.	Laad de batterij op/vervang deze.
De motor van de opblaasinrichting draait wel, maar het object wordt niet opgeblazen.	De slangmond is niet goed bevestigd aan het opblaasbare object.	Bevestig het mondstuk aan het object.
	De opblaasslang of het opblaasbare object heeft een opening waardoor de lucht kan ontsnappen.	Repareer de slang of het voorwerp.
	De band is volledig leeggelopen en losgekomen van de velg, waardoor de lucht kan ontsnappen.	Krik het voertuig omhoog om de band die onder voertuigdruk staat te ontlasten.
Het opblazen van het object duurt te lang.	De accuspanning van het voertuig is te laag.	Laad de batterij op/vervang deze.
	De opblaasmachine heeft te lang gedraaid.	Laat het apparaat 15-20 minuten rusten.
	De opblaasslang is beschadigd of lekt.	Repareer de slang.
	De slangkoppeling is niet goed aangesloten op de luchtinlaat van het opblaasbare object.	Bevestig het mondstuk aan het object.
De opblaasslang is heet.	De opblaasmachine heeft te lang gedraaid.	Laat het apparaat 15-20 minuten rusten.

De motor van de krik draait, maar de krik werkt niet.	De lading is te zwaar.	Verminder de belasting door de krik naar andere hefpunten van het voertuig te verplaatsen.
	De krik lekt hydraulische vloeistof aan de binnenzijde.	Het apparaat is defect. Neem contact op met de klantenservice.
	De krik is lange tijd niet gebruikt en moet weer in gebruik genomen worden.	Zet de krik omhoog/omlaag-schakelaar een paar keer eerst omhoog en dan weer omlaag.
	De schroef van het veiligheidsventiel zit los.	Draai de schroef van het ontlastingsventiel vast.
	De krik omhoog/omlaag-schakelaar staat in de verkeerde stand.	Zet de schakelaar in de juiste stand.
Het duurt te lang voordat de last met de krik is opgetild.	De accuspanning van het voertuig is te laag.	Laad de batterij op/vervang deze.
	De krik draait al te lang.	Laat het apparaat 15-20 minuten rusten.
	De krik lekt hydraulische vloeistof aan de binnenzijde.	Het apparaat is defect. Neem contact op met de klantenservice.
	De omgevingstemperatuur is te laag, waardoor de hydraulische vloeistof in de krik dikker wordt.	Laat het 2-in-1 apparaat 1 uur opwarmen.
	De schroef van het veiligheidsventiel zit los.	Draai de schroef van het veiligheidsventiel vast.
Alleen de eerste trap van de drukstang van de krik komt omhoog.	De lading is te zwaar.	Verminder de belasting door de krik naar andere hefpunten van het voertuig te verplaatsen.
	Jack draait al veel te lang.	Laat het apparaat 15-20 minuten rusten.
De drukstang komt niet naar beneden wanneer de krikschakelaar in de stand 'Omlaag' staat.	De schakelaar voor de opblaaspomp/krik staat ofwel in de stand 'Uit' ofwel in de stand 'Opblaaspomp'.	Zet de schakelaar in de Jack-stand.
	De drukstang zit vast.	Draai de schroef van het veiligheidsventiel los zodat de drukstang naar beneden kan komen.

Hoe gebruik ik het veiligheidsventiel?

Verwijder de kop van het veiligheidsventiel (zie diagram 2, punt 3), draai het veiligheidsventiel los met een inbussleutel (ongeveer een halve slag tegen de klok in) totdat de drukstang terugvalt naar de oorspronkelijke positie, en draai het vervolgens weer vast.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

SPECIFICATIES :

1. Spanning: DC 12V
2. Stroomsterkte: 1 3 A
3. Vermogen : 150W
4. Maximaal koppel: 340 Nm
5. Gewicht: 2 kg

ACCESSOIRES :


1. Samensmelten
2. 2 stuks wielmoersleuteladapters
   (17-19 mm, 21-23 mm)
3. 3,5 m stroomkabel met 12V DC sigarettenaanstekeradapter

OPERATIE :

1. Parkeer uw voertuig veilig op een vlakke ondergrond en volg vervolgens de instructies van de autofabrikant om het voertuig op te krikken, zodat het wiel dat u wilt verwisselen van de grond is.
2. Sluit de elektrische slagmoersleutel aan op de sigarettenaansteker in uw voertuig, of verbind hem rechtstreeks met de 12V-accu van uw auto met behulp van de meegeleverde adapterkabel.
3. Kies de juiste dop om op de as van de sleutel te bevestigen (zie afbeelding 1).
4. Schakel over naar de juiste richting voor het losdraaien of vastdraaien (zie afbeelding 2).
   a. Druk de schakelaar naar rechts (◄) om te beginnen. Elke moer zal loskomen nadat u twee of drie keer een "geklapper"-geluid hebt gehoord.
   b. Druk de schakelaar naar links (►) om de moeren aan te draaien. Ze zitten vast genoeg als je twee of drie keer een klikkend geluid hoort.


Bedieningsschema :

1. Kies de juiste dop en bevestig deze aan de sleutelkop .

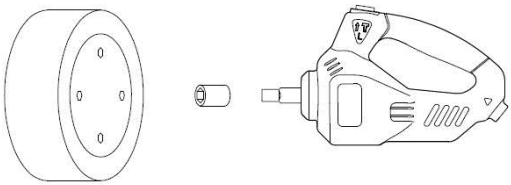

Figuur 1

2. Plaats de sleutel op de wielmoer en druk op de bovenkant van de schakelaar (◄) om te starten; de moer zal binnen 3 seconden losdraaien .

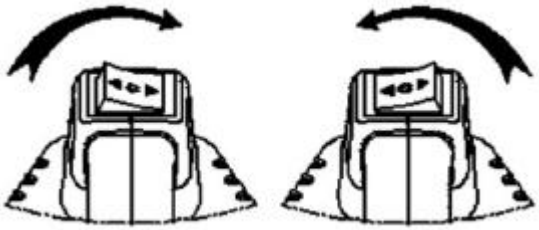

Figuur 2

VOORZICHTIGHEID !

1. Deze elektrische sleutel is alleen geschikt voor voertuigen met een 12V-stroomvoorziening.
2. Gebruik de elektrische sleutel niet langer dan 10 minuten achter elkaar.
3. Raak de aandrijfaskop tijdens gebruik niet met uw hand aan.
4. Let op de juiste polariteit bij het aansluiten van de sleutel op de accupolen van een voertuig. Bij voertuigen met negatieve aarding moet u altijd de rode accuklem op de "+" pool (positief) en de zwarte accuklem op de "-" pool (negatief) aansluiten .
5. Druk de schakelaar 3-5 seconden na het horen van het "geklapper" op de uit-stand. geluid. Ga vervolgens verder met de bediening.

6. De fabrikant adviseert om na het vastdraaien met de slagmoersleutel de wielmoeren te controleren met een wielmoersleutel. De slagmoersleutel is alleen bedoeld voor noodgevallen. Gebruik zo snel mogelijk een professionele momentsleutel om het juiste aanhaalmoment te controleren.
7. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van dit product en de elektrische sleutel is uitsluitend ontworpen voor het losdraaien en vastdraaien van wielmoeren van een voertuig.
8. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen .

PACKING LIST

OPMERKING: Raadpleeg het model dat u hebt gekocht !

MODEL: DSJA380 +

Nee.	Naam	Hoeveelheid
1	Elektrische hydraulische krik	1
2	Veiligheidsreddingshamer	1
3	Stroomkabel (3,5 m)	1
4	Batterijklem	1
5	Handschoen	1 paar
6	Zekeringdraad	3
7	Luchtvulmondstuk	3
8	Zeshoekige S - panner	1
9	Draagtas	1
10	Gebruikershandleiding	1

MODEL: DSJA380+ En DSEW01

Nee.	Naam	Hoeveelheid
1	Elektrische hydraulische krik	1
2	Elektrische moersleutel	1

3	Veiligheidsreddingshamer	1
4	Stroomkabel (3,5 m)	1
5	Batterijklem	1
6	Handschoen	1 paar
7	Zekeringdraad	3
8	Dopmaten (17-19 + 21-23 mm)	2
9	Zeshoekige S - panner	1
10	Luchtvulmondstuk	3
11	Draagtas	1
12	Gebruikershandleiding	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GATO HIDRÁULICO ELÉCTRICO

MODELO: DSJA380 +

MODELO: DSJA380+ y DSEW01 (Kits)

(**N OTA :** Kits que contienen los modelos DSJA380 + y DSEW01)

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK





DSJA380 + DSJA380+ y DSEW01

NOTA: Por favor consulte su compra.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que usted recibió. Disculpe la molestia de no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Lea este manual detenidamente antes de usarlo.
- ✧ La cubierta es de plástico, lo cual es fácil de romper. Por favor, manipúlela con cuidado al usarla. Al transportarla, sujétela por el asa, sin levantar la varilla de presión.
- ✧ No revise la máquina para evitar destruirla.
- ✧ No lo utilice durante mucho tiempo. Si no lo utiliza, desconecte la alimentación.
- ✧ Evite que la máquina caiga al agua y se utilice en malas condiciones.
- ✧ Verifique que la potencia coincida bien con el encendedor de cigarrillos del automóvil CC 12 V/15 A antes de usarlo.
- ✧ Tenga en cuenta el piso liso y la capacidad de carga durante el uso, también preste atención a encontrar la posición de carga exacta del automóvil antes de la operación de elevación.
- ✧ No sobrecargue la máquina al utilizarla, asegúrese de mantenerla en posición vertical con el carro elevador al mismo tiempo, nunca la opere de manera inclinada.
- ✧ No tire del cable de alimentación de manera casual durante el uso, para evitar que el cable se rompa o provoque un cortocircuito.
- ✧ Asegúrese de estacionar el vehículo de un lado y apagar el motor antes de usarlo.
- ✧ Durante el proceso de uso de la máquina, asegúrese de que el operador permanezca con ella en todo momento. En caso de que el operador tenga que ausentarse por un breve momento, apague primero la máquina.
- ✧ La máquina adopta la potencia del aceite hidráulico preciso, mantenga la ventilación adecuada, evite hacerlo en entornos de alta temperatura o temperatura baja, mientras que la temperatura adecuada debe ser de -15 ℃ a 50 ℃.
- ✧ Solo se puede utilizar para el mantenimiento del vehículo, no para otros fines.

PRECAUCIÓN: ¡El peso máximo de carga del vehículo es el modelo 5T !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Ventajas: La máquina presenta un diseño elegante y moderno, y utiliza tecnología eléctrica avanzada. Es silenciosa, de alta velocidad y ofrece un rendimiento de elevación estable, entre otras características.
Seguridad: Considerando la seguridad, la máquina está diseñada específicamente con una estructura de potencia autoblocante y un dispositivo de protección contra sobrecargas. Es decir, al desconectarse la alimentación, el gato no se caerá; solo al reconectarla, el gato continuará funcionando. O bien, al usar la perilla de seguridad, el gato se bajará, protegiendo eficazmente la seguridad del operador.
Practicidad: Para fortalecer la practicabilidad, a la máquina se le agregan las funciones de bomba infladora de neumáticos, iluminación y advertencia.
Así, la máquina combina dos funciones: gato de coche y bomba infladora de neumáticos.
Aplicación: La máquina se usa ampliamente en automóviles familiares, vehículos todoterreno y vehículos multiusos.

MODEL AND PARAMETERS

Gato hidráulico eléctrico

Modelo	DSJA380 +
Voltaje de entrada	12 V CC
Fuerza	150 W
Corriente máxima	13A
Fusible	15A
Longitud del cable de alimentación	3,5 m


Peso máximo de carga del vehículo	5.0T
Rango de altura de elevación	15 5-445 milímetros
Presión máxima	10 BAR/150 PSI
Flujo de aire máximo	35 l/min
Longitud de la manguera de aire	600 mm
Temperatura de trabajo	-15-50℃

Llave eléctrica

Modelo	DSEW01
Voltaje de entrada	12 V CC
Fuerza	150 W
Corriente máxima	1 2 A
Par máximo	340 N.M.


PRODUCT INTRODUCTION


Diagrama uno:

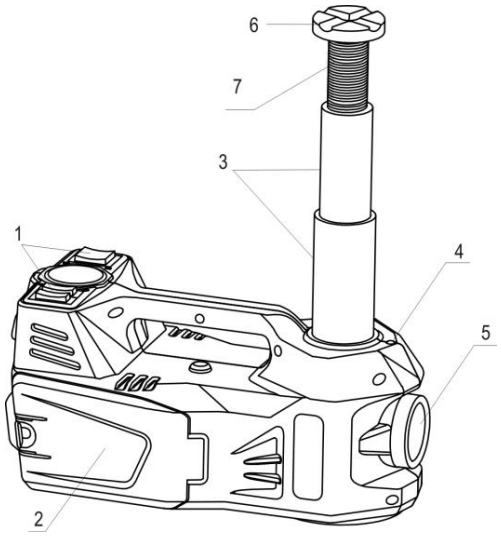

NO.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Interruptores	Diagrama de verificación tres
2	Caja de almacenamiento	Recoger la manguera de aire
3	Varilla de presión	Para levantar
4	Luz superior	Iluminación para chasis
5	Luz delantera	Para iluminación
6	Almohadilla protectora	Levante la almohadilla protectora
7	Tornillo de ajuste	Ajuste la distancia de la varilla de presión y el chasis del automóvil.


Diagrama dos :

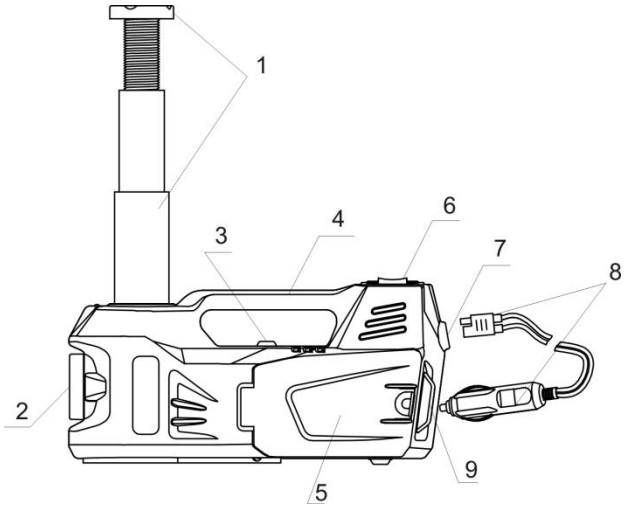

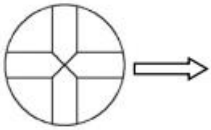
The centre of Pressure Rod

NO.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Juego de varillas de presión	Consulte el diagrama uno
2	Luz delantera	Para iluminación
3	Válvula de seguridad	Desbloquear la varilla de presión en caso de emergencia
4	Manejar	Si mueve el gato, sujételo aquí
5	Caja de herramientas	Pon las herramientas pequeñas
6	Interruptores	Diagrama de verificación tres
7	Toma de cable	Conecte el cable de alimentación
8	Cable de alimentación	Cable de alimentación con cabezal de encendedor de coche
9	Luz de advertencia	Indicador de seguridad y advertencia

Diagrama tres :

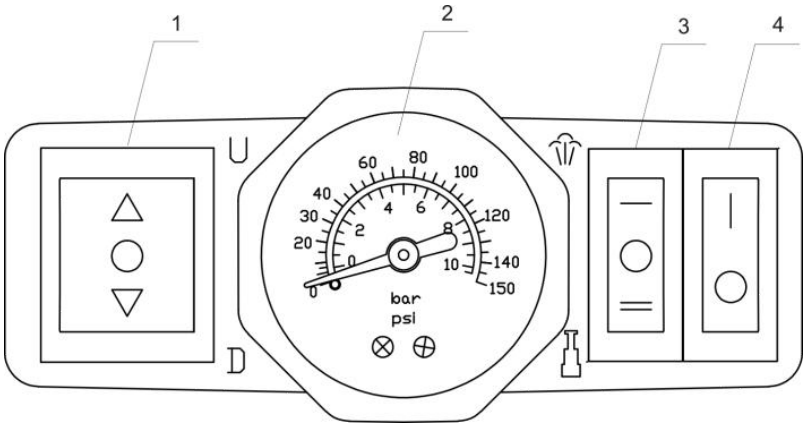

No.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Interruptor de dirección	Arriba/Cerrar/Abajo
2	Manómetro	Mostrar la presión
3	Interruptor de función	Inflar/Cerrar/Levantar
4	Interruptor de luz	Encendido/apagado
	U	Arriba
	D	Abajo
		Inflación
		Elevar
	Oh	Cerca

OPERATION

Función del conector:

(1) Coloque el vehículo en posición de estacionamiento y accione el freno del automóvil.

(2) Verifique el interruptor y confirme que esté en la posición de apagado "O" . Si no es así , no lo haga. Entonces, primero conecte el enchufe de alimentación a la toma del encendedor del automóvil . (Nota: si la batería del vehículo no está lo suficientemente cargada , cárguela primero arrancando el motor del automóvil . o reemplace la batería)
(3) Coloque el gato en el costado del neumático del automóvil y asegúrese de que el centro de la barra de presión esté alineado con la parte de carga del chasis del automóvil, luego gire el tornillo de ajuste para acercarlo lo más posible al chasis del automóvil.
(4) Ajuste el interruptor de función a “Elevador”, el interruptor de dirección a “Arriba”, El gato comenzará a funcionar cuando la distancia entre la rueda y el suelo sea de unos 5 cm. Desconecte la alimentación. Mientras esté desconectada, la máquina se bloqueará automáticamente y no se caerá.
(5) Después de cambiar el neumático , ajuste el interruptor de dirección a “Abajo”, el gato comenzará a caer a velocidad constante.
(6) Terminado todo, recoge los cables y herramientas en la caja.

Función de inflación:

(1) Prepare bien el equipo, saque la manguera de aire y elija el cabezal inflable adecuado para conectarlo, luego encienda el dispositivo.
(2) Ajuste el interruptor de función a “ Inflado ” , luego comenzará a inflarse, observe el cambio de presión con el manómetro.
(3) Al terminar, apague primero la alimentación, luego desconecte el cabezal inflable y guárdelo en la caja de herramientas. A continuación, desconecte el enchufe del encendedor y guarde los cables en la caja de herramientas.

NOTA : Cada vez que se infla, no más de 10 minutos.

TROUBLESHOOTING

Problema	Posible causa	Solución
El conector 2	Los dos interruptores de la	Coloque los interruptores en

en 1 no se enciende.	unidad 2 en 1 no están configurados en la posición correcta.	sus posiciones correctas.
	El cable de alimentación no está conectado de forma segura a la toma del encendedor del vehículo.	Presione el enchufe dentro del tomacorriente y asegúrese de que el indicador LED en el enchufe del cable de alimentación esté encendido.
	El indicador LED del cable de alimentación está apagado. El fusible interno del cable de alimentación está fundido.	Reemplace el fusible (15A).
	El cable de alimentación está dañado.	Haga que un técnico de servicio calificado repare el cable.
	La salida del encendedor del vehículo está sucia.	Limpie la salida.
	El fusible de protección de la toma del encendedor del vehículo está fundido.	Referirse Consulte el manual de operación del vehículo para obtener instrucciones sobre el reemplazo de fusibles.
	La batería del vehículo está muerta.	Recargar/reemplazar la batería.
El motor del inflador está funcionando, pero el inflador no infla el objeto.	La boquilla de la manguera no está conectada correctamente al objeto inflable.	Fije la boquilla al objeto.
	La manguera del inflador o el objeto inflable tiene un orificio que permite que escape el aire.	Reparar la manguera o el objeto.
	El neumático queda completamente desinflado y separado de la llanta, permitiendo que escape el aire.	Levante el vehículo para liberar la presión del neumático.
El inflador tarda demasiado tiempo en inflar el objeto.	El voltaje de la batería del vehículo es demasiado bajo.	Recargar/reemplazar la batería.
	El inflador ha estado funcionando demasiado tiempo.	Deje reposar la unidad durante 15 a 20 minutos.
	La manguera del inflador está dañada o tiene fugas.	Reparar la manguera.
	El conector de la manguera no está conectado correctamente	Fije la boquilla al objeto.

	a la entrada de aire del objeto inflable.	
La manguera del inflador está caliente.	El inflador ha estado funcionando demasiado tiempo.	Deje reposar la unidad durante 15 a 20 minutos.
El motor del gato está funcionando, pero el gato no funciona.	La carga es demasiado pesada.	Reduzca la carga reubicando el gato en otros puntos de elevación del vehículo.
	El gato tiene una fuga interna de líquido hidráulico.	La unidad está defectuosa. Llame al servicio de atención al cliente.
	El gato no se ha utilizado durante mucho tiempo y necesita un ciclo de limpieza.	Coloque el interruptor Arriba/Abajo del gato en la posición Arriba y luego Abajo varias veces.
	El tornillo de la válvula de seguridad está flojo.	Apriete el tornillo de la válvula de liberación.
	El interruptor de subida/bajada del gato está configurado en una posición incorrecta.	Coloque el interruptor en la posición correcta.
El gato tarda demasiado en levantar la carga.	El voltaje de la batería del vehículo es demasiado bajo.	Recargar/reemplazar la batería.
	El gato ha estado funcionando demasiado tiempo.	Deje reposar la unidad durante 15 a 20 minutos.
	El gato tiene una fuga interna de líquido hidráulico.	La unidad está defectuosa.Llame al servicio de atención al cliente.
	La temperatura ambiente es demasiado baja y provoca que el fluido hidráulico del gato se espese.	Calienta la unidad 2 en 1 durante 1 hora.
	El tornillo de la válvula de seguridad está flojo.	Apriete el tornillo de la válvula de seguridad.
Solamente se eleva la primera etapa de la barra de presión del gato.	La carga es demasiado pesada.	Reduzca la carga reubicando el gato en otros puntos de elevación del vehículo.
	El Jack ha estado funcionando demasiado tiempo.	Deje reposar la unidad durante 15 a 20 minutos.
La varilla de presión no baja cuando el interruptor del gato está en la	El interruptor del inflador/gato está configurado en la posición de apagado o de inflador.	Coloque el interruptor en la posición Jack.
	La varilla de presión está	Afloje el tornillo de la válvula

posición Abajo.	atascada.	de seguridad para permitir que la varilla de presión baje.

¿Cómo utilizar la válvula de seguridad?

Retire la cabeza de la válvula de seguridad (ver Diagrama Dos, punto 3), afloje la válvula de seguridad con una llave Allen (gírela medio círculo en sentido antihorario), hasta que la varilla de presión caiga a la posición anterior, luego apriétela.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

ESPECIFICACIONES :

1. Voltaje: CC 12 V
2. Corriente: 1 3 A
3. Potencia: 1 5 0W
4. máximo : 340 N.M
5. Peso: 2 kg

ACCESORIOS :

1. Fusible
2. 2 adaptadores de vaso para tuercas de rueda (17-19 mm, 21-23 mm)
3. Cable de alimentación de 3,5 m con adaptador para toma de encendedor de cigarrillos de 12 V CC

OPERACIÓN :

1. Estacione su vehículo de manera segura en terreno nivelado, luego siga las instrucciones del fabricante de su vehículo para levantarlo de modo que la rueda que desea cambiar quede separada del suelo.
2. Conecte la llave de impacto eléctrica a la toma del encendedor de su vehículo, o conéctela directamente a la batería de 12 V de su automóvil utilizando únicamente el cable adaptador suministrado.
3. Seleccione el casquillo adecuado para acoplarlo al eje de la llave (consulte la Figura 1).
4. Cambie a la dirección correcta para aflojar o apretar (consulte la Figura 2).
   a. Presione el interruptor a la derecha (◄) para comenzar a operar.

Cada tuerca se aflojará después de escuchar el "traqueteo" dos o tres veces.

b. Presione el interruptor hacia el lado izquierdo (►) para apretar las tuercas. Estará lo suficientemente apretado después de escuchar el sonido de "traqueteo" dos o tres veces.

Diagrama de operaciones :

1. Elija y aplique el casquillo correcto a la cabeza de la llave .

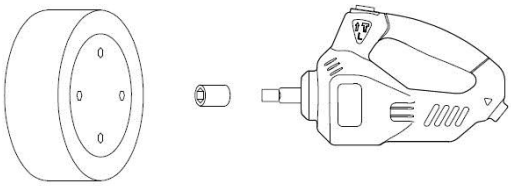


Figura 1

2. Aplique la llave a la tuerca de la rueda y presione el lado superior del interruptor (◄) para comenzar, la tuerca se aflojará en 3 segundos .

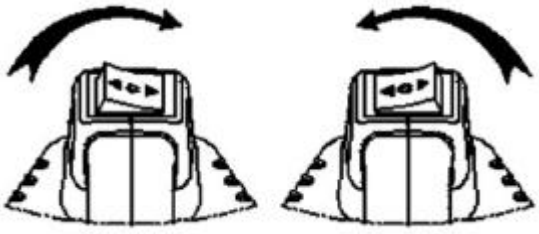


Figura 2

PRECAUCIÓN !

1. Esta llave eléctrica solo se puede utilizar con sistemas de alimentación de vehículos de 12 V.
2. No utilice la llave eléctrica de forma continua durante más de 10 minutos seguidos.
3. No toque la cabeza del eje de transmisión con la mano durante el funcionamiento.
4. Asegúrese de usar la polaridad correcta al conectar la llave a los

terminales de la batería del vehículo. En vehículos con conexión a tierra negativa , conecte siempre la pinza roja de la batería al terminal positivo "+" y la pinza negra al terminal negativo "-" .

5. Presione el interruptor en posición de apagado durante 3 a 5 segundos después de escuchar el "ruido". sonido.Luego continúe operando.
6. El fabricante recomienda comprobar el apriete de las tuercas de las ruedas con una llave de tuercas después de apretarlas con la llave de impacto. Esta llave de impacto es solo para uso en emergencias. Utilice una llave dinamométrica profesional para comprobar el par de apriete lo antes posible.
7. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de este producto y la llave eléctrica solo está diseñada para aflojar y apretar las tuercas de las ruedas de un vehículo.
8. Se debe supervisar a los niños pequeños para garantizar que no jueguen con el aparato .

PACKING LIST

NOTA: ¡Por favor consulte el modelo que compró !

MODELO: DSJA380 +

No.	Nombre	Cantidad
1	Gato hidráulico eléctrico	1
2	Martillo de rescate de seguridad	1
3	Línea eléctrica (3,5 m)	1
4	Labio C de la batería	1
5	Guante	1 par
6	Cable fusible	3
7	Boquilla de llenado de aire	3
8	Llave inglesa de seis ángulos	1
9	Estuche de transporte	1
10	Manual del usuario	1

MODELO: DSJA380+ y DSEW01

No.	Nombre	Cantidad
1	Gato hidráulico eléctrico	1
2	Llave eléctrica	1
3	Martillo de rescate de seguridad	1
4	Línea eléctrica (3,5 m)	1
5	Labio C de la batería	1
6	Guante	1 par
7	Cable fusible	3
8	Dados (17-19 + 21-23 mm)	2
9	Llave inglesa de seis ángulos	1
10	Boquilla de llenado de aire	3
11	Estuche de transporte	1
12	Manual del usuario	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CRIC ELETTRICO IDRAULICO

MODELLO: DSJA380 +

MODELLO: DSJA380+ E DSEW01 (Kit)

(**N OTA :** Kit contenenti i modelli DSJA380 + e DSEW01)

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK





DSJA380 + DSJA380+ E DSEW01

NOTA: Si prega di fare riferimento al proprio acquisto.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
- ✧ Il materiale della copertura è in plastica, quindi è facile romperla. Si prega di maneggiarla con cura durante l'uso. Per trasportarla, afferrarla per la maniglia, NON sollevare l'asta di pressione.
- ✧ Non revisionare la macchina per evitare di distruggerla.
- ✧ Non utilizzare per lunghi periodi. Quando non in uso, staccare la corrente.
- ✧ Evitare che la macchina cada in acqua e che venga utilizzata in cattive condizioni.
- ✧ Prima dell'uso, verificare che la potenza sia compatibile con l'accendisigari per auto da 12 V/15 A CC.
- ✧ Durante l'uso, prestare attenzione al pavimento liscio e alla capacità di carico; inoltre, prima di sollevare l'auto, accertarsi che sia nella posizione di carico esatta.
- ✧ Non sovraccaricare la macchina quando la si utilizza, assicurarsi di mantenerla in posizione verticale con il carrello elevatore, non azionarla mai in posizione inclinata.
- ✧ Non tirare il cavo di alimentazione con noncuranza durante l'uso, per evitare che si rompa o si verifichi un cortocircuito.
- ✧ Prima di utilizzare l'auto, assicurarsi che sia parcheggiata su un lato e che il motore sia spento.
- ✧ Durante l'utilizzo della macchina, assicurarsi che l'operatore rimanga sempre con essa; nel caso in cui l'operatore debba allontanarsi per un breve periodo, spegnere prima la macchina.
- ✧ La macchina adotta la potenza di un olio idraulico preciso, si prega di mantenere una ventilazione adeguata, evitare di utilizzarla in ambienti con temperature elevate e piuttosto basse, mentre la temperatura adatta dovrebbe essere compresa tra -15℃ e 50℃.
- ✧ Può essere utilizzato solo per la manutenzione dell'auto e non per altri scopi.

ATTENZIONE: Il peso massimo di carico del veicolo è 5T Modello !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Vantaggi: la macchina ha un design elegante e alla moda e adotta la tecnologia avanzata dei macchinari elettrici. È silenziosa, veloce, con prestazioni di sollevamento stabili e molto altro.
Sicurezza: Considerando la sicurezza, la macchina è progettata appositamente con una struttura di alimentazione autobloccante e un dispositivo di protezione da sovraccarico. In altre parole: quando l'alimentazione viene scollegata, il cric sollevato non cadrà; solo ricollegando l'alimentazione, il cric continuerà a funzionare, oppure utilizzando la manopola di sicurezza per far cadere la macchina, proteggendo efficacemente la sicurezza personale dell'operatore.
Praticità: per aumentare la praticità, alla macchina sono state aggiunte le funzioni di pompa di gonfiaggio pneumatici, illuminazione e avviso. Quindi la macchina combina due funzioni: cric per auto e pompa per gonfiaggio pneumatici
Applicazione: la macchina è ampiamente utilizzata per auto familiari, veicoli adatti a qualsiasi utilizzo e veicoli multiuso.

MODEL AND PARAMETERS

Cric elettrico idraulico

Modello	DSJA380 +
Tensione di ingresso	CC 12V
Energia	150W
Corrente massima	13A
Fusibile	15A
Lunghezza del cavo di alimentazione	3,5 metri


Peso massimo del carico dell'auto	5.0T
Gamma di altezza di sollevamento	15 5-445 millimetri
Pressione massima	10 BAR/150 PSI
Flusso d'aria massimo	35 l/min
Lunghezza del tubo dell'aria	600 millimetri
Temperatura di lavoro	-15-50℃

Chiave elettrica

Modello	DSEW01
Tensione di ingresso	CC 12V
Energia	150W
Corrente massima	1 2 A
Coppia massima	340N.M.

PRODUCT INTRODUCTION


Diagramma uno:

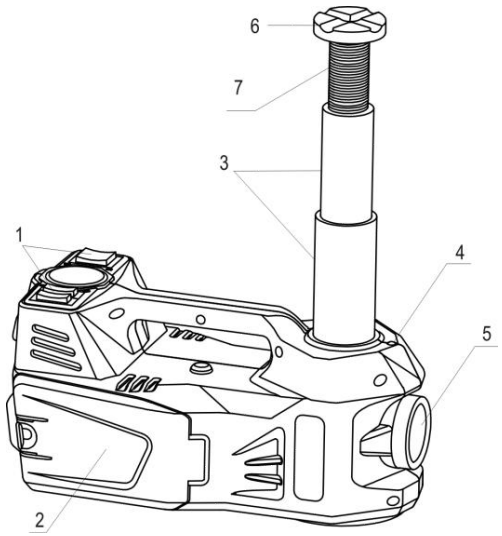


NO.	NOME	DESCRIZIONE

1	Interruttori	Controllare il diagramma tre
2	Scatola di immagazzinaggio	Raccogliere il tubo dell'aria
3	Asta di pressione	Per il sollevamento
4	Luce superiore	Illuminazione per telaio
5	Luce anteriore	Per l'illuminazione
6	Cuscinetto protettivo	Sollevare il cuscinetto protettivo
7	Vite di regolazione	Regolare la distanza tra l'asta di pressione e il telaio dell'automobile


Diagramma due :

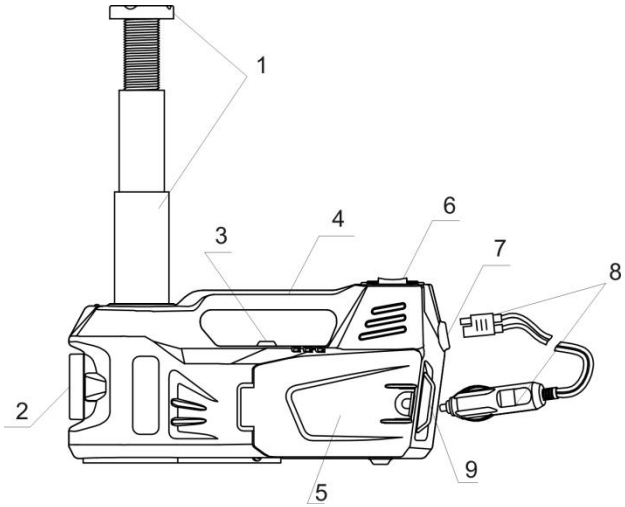

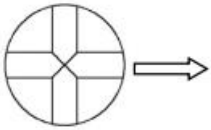
The centre of Pressure Rod

NO.	NOME	DESCRIZIONE
1	Set di aste di pressione	Controllare il diagramma uno
2	Luce anteriore	Per l'illuminazione
3	Valvola di sicurezza	Sbloccare l'asta di pressione in caso di emergenza
4	Maniglia	Se si sposta il cric, tenere premuto qui
5	Cassetta degli attrezzi	Metti i piccoli utensili
6	Interruttori	Controllare il diagramma tre
7	Presa per cavo	Collegare il cavo di alimentazione
8	Cavo di alimentazione	Cavo di alimentazione con presa accendisigari per auto
9	Spia luminosa	Indicatore di sicurezza e di avvertimento

Diagramma tre :

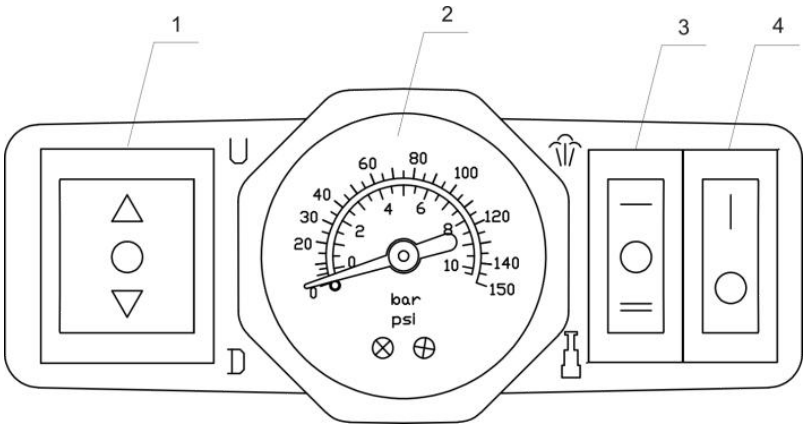

NO.	NOME	DESCRIZIONE
1	Interruttore di direzione	Su/Chiudi/Giù
2	Manometro	Mostra la pressione
3	Interruttore di funzione	Gonfia/Chiudi/Solleva
4	Interruttore della luce	Acceso/spento
	Tu	Su
	D	Giù
		Ione di gonfiaggio
		Sollevare
	O	Vicino

OPERATION

Funzione Jack:

(1) Mettere il veicolo in parcheggio e azionare il freno.

(2) Controllare l'interruttore , confermando che sia in posizione "O" spento . In caso contrario , si prega di farlo quindi per prima cosa collega

la spina di alimentazione alla presa accendisigari dell'auto . (Nota: se la batteria del veicolo non è sufficientemente carica , caricarla prima avviando il motore dell'auto o sostituire la batteria)
(3) Posizionare il cric sul lato dello pneumatico dell'auto e assicurarsi che il centro dell'asta di pressione sia allineato con la parte di carico del telaio dell'auto, quindi ruotare la vite di regolazione per avvicinarla il più possibile al telaio dell'auto.
(4) Regolare l'interruttore di funzione su "Sollevamento", l'interruttore di direzione su "Su", Il cric inizierà a funzionare quando la distanza tra la ruota dell'auto e il pavimento sarà di circa 5 cm. Spegnere l'alimentazione. Quando l'alimentazione è scollegata, la macchina si bloccherà automaticamente e non cadrà.
(5) Dopo aver cambiato la gomma , regolare l'interruttore di direzione su "Giù", il cric inizierà a scendere a velocità costante.
(6) Una volta terminato tutto, raccogli i cavi e gli attrezzi nella scatola.

Funzione di inflazione:

(1) Preparare bene l'attrezzatura, estrarre il tubo dell'aria e scegliere la testa gonfiabile adatta da collegare, quindi accendere l'alimentazione.
(2) Regolare l'interruttore di funzione su " Gonfiaggio " , quindi inizierà a gonfiarsi, osservare la variazione di pressione con il manometro.
(3) Al termine, spegnere prima l'alimentazione, quindi scollegare la testa gonfiabile e raccogliere i cavi nella cassetta degli attrezzi. Quindi scollegare la spina di alimentazione dalla presa accendisigari e raccogliere i cavi nella cassetta degli attrezzi.

N OTA : Ogni volta che si gonfia, non più di 10 minuti.

TROUBLESHOOTING

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il jack 2 in 1 non si accende.	I due interruttori dell'unità 2 in 1 non sono impostati nella posizione corretta.	Impostare gli interruttori nelle posizioni corrette.
	Il cavo di alimentazione non è	Premere la spina all'interno

	collegato saldamente alla presa accendisigari del veicolo.	della presa e assicurarsi che l'indicatore LED sulla spina del cavo di alimentazione sia acceso.
	L'indicatore LED sulla spina del cavo di alimentazione è spento. Il fusibile interno del cavo di alimentazione è bruciato.	Sostituire il fusibile (15A).
	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Affidare la riparazione del cavo a un tecnico qualificato.
	La presa accendisigari del veicolo è sporca.	Pulisci la presa.
	Il fusibile di protezione della presa accendisigari del veicolo è bruciato.	Fare riferimento consultare il manuale d'uso del veicolo per le istruzioni sulla sostituzione dei fusibili.
	La batteria del veicolo è scarica.	Ricaricare/sostituire la batteria.
Il motore del gonfiatore è in funzione ma il gonfiatore non gonfia l'oggetto.	L'ugello del tubo flessibile non è fissato correttamente all'oggetto gonfiabile.	Fissare l'ugello all'oggetto.
	Il tubo flessibile di gonfiaggio o l'oggetto gonfiabile ha un foro che consente all'aria di fuoriuscire.	Riparare il tubo o l'oggetto.
	Lo pneumatico è completamente sgonfio e si stacca dal cerchio, consentendo all'aria di fuoriuscire.	Sollevare il veicolo per scaricare la pressione degli pneumatici.
Il gonfiatore impiega troppo tempo per gonfiare l'oggetto.	La tensione della batteria del veicolo è troppo bassa.	Ricaricare/sostituire la batteria.
	Il gonfiatore è rimasto in funzione troppo a lungo.	Lasciare riposare l'unità per 15-20 minuti.
	Il tubo flessibile di gonfiaggio è danneggiato o perde.	Riparare il tubo.
	Il connettore del tubo flessibile non è collegato correttamente all'ingresso dell'aria dell'oggetto gonfiabile.	Fissare l'ugello all'oggetto.
Il tubo di gonfiaggio è caldo.	Il gonfiatore è rimasto in funzione troppo a lungo.	Lasciare riposare l'unità per 15-20 minuti.
Il motore del	Il carico è troppo pesante.	Ridurre il carico spostando il

cric è in funzione ma il cric non funziona.		cric su altri punti di sollevamento del veicolo.
	Il martinetto perde fluido idraulico internamente.	L'unità è difettosa. Contattare il servizio clienti.
	Il cric non è stato utilizzato per molto tempo e deve essere sottoposto a ciclo di ricarica.	Impostare l'interruttore Su/Giù del jack in posizione Su e poi Giù più volte.
	La vite della valvola di sicurezza è allentata.	Stringere la vite della valvola di rilascio.
	L'interruttore Su/Giù del jack è impostato in posizione errata.	Impostare l'interruttore nella posizione corretta.
Il cric impiega troppo tempo per sollevare il carico.	La tensione della batteria del veicolo è troppo bassa.	Ricaricare/sostituire la batteria.
	Il cric è in funzione da troppo tempo.	Lasciare riposare l'unità per 15-20 minuti.
	Il martinetto perde fluido idraulico internamente.	L'unità è difettosa. Contattare il servizio clienti.
	La temperatura ambiente è troppo bassa e provoca l'addensamento del fluido idraulico del martinetto.	Riscaldare l'unità 2 in 1 per 1 ora.
	La vite della valvola di sicurezza è allentata.	Stringere la vite della valvola di sicurezza.
Si solleva solo il primo stadio dell'asta di pressione del martinetto.	Il carico è troppo pesante.	Ridurre il carico spostando il cric su altri punti di sollevamento del veicolo.
	Il Jack è in funzione da troppo tempo.	Lasciare riposare l'unità per 15-20 minuti.
L'asta di pressione non scende quando l'interruttore del martinetto è impostato sulla posizione Giù.	L'interruttore Inflator/Jack è impostato su Off o sulla posizione Inflator.	Impostare l'interruttore sulla posizione Jack.
	L'asta di pressione è bloccata.	Allentare la vite della valvola di sicurezza per consentire all'asta di pressione di scendere.

Come si usa la valvola di sicurezza?

Rimuovere la testa della valvola di sicurezza (vedere il diagramma due, punto 3), allentare la valvola di sicurezza con una chiave a brugola (ruotare di circa mezzo giro in senso antiorario), finché l'asta di pressione non scende nella posizione precedente, quindi serrarla.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

SPECIFICHE :

1. Tensione: CC 12V
2. Corrente: 1 3 A
3. Potenza : 150W
4. massima : 340 Nm
5. Peso: 2 kg

ACCESSORI :

1. Fusibile
2. 2 adattatori per bussole per dadi ruota (17-19 mm, 21-23 mm)
3. Cavo di alimentazione da 3,5 m con adattatore per presa accendisigari da 12 V CC

FUNZIONAMENTO :

1. Parcheggia il veicolo in modo sicuro su un terreno pianeggiante, quindi segui le istruzioni del produttore del veicolo per sollevarlo in modo che la ruota che vuoi sostituire sia sollevata da terra.
2. Collega la chiave a percussione elettrica alla presa accendisigari del tuo veicolo oppure collegala direttamente alla batteria da 12 V della tua auto utilizzando solo il cavo adattatore in dotazione.
3. Scegliere la bussola adatta da collegare all'albero della chiave (vedere Figura 1).
4. Per allentare o stringere, cambiare la direzione corretta (vedere Figura 2).
   a. Premere l'interruttore verso destra (◄) per avviare il funzionamento. Ogni dado verrà allentato dopo aver sentito il suono "clac" due o tre volte
   b. Premere l'interruttore sul lato sinistro (►) per stringere i dadi. Sarà abbastanza stretto dopo aver sentito il suono "cattivo" due o tre volte.

Schema operativo :

1. Scegliere e applicare la bussola corretta alla testa della chiave .

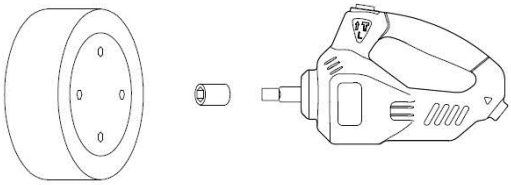


Figura 1

2. Applicare la chiave al dado della ruota e premere la parte superiore dell'interruttore (◄) per avviare, il dado verrà allentato in 3 secondi .

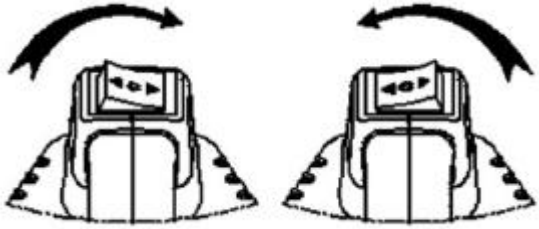


Figura 2

ATTENZIONE !

1. Questa chiave elettrica è utilizzabile solo con sistemi di alimentazione per veicoli a 12 V.
2. Non utilizzare la chiave elettrica per più di 10 minuti consecutivi.
3. Non toccare la testa dell'albero motore con le mani durante il funzionamento.
4. Prestare attenzione alla corretta polarità quando si collega la chiave ai terminali della batteria del veicolo. Per i veicoli con messa a terra negativa, collegare sempre la pinza rossa della batteria al terminale positivo "+" e la pinza nera della batteria al terminale negativo "-" .
5. Premere l'interruttore per spegnerlo 3-5 secondi dopo aver sentito il "clacson" suono. Quindi continuare a funzionare.
6. Il produttore raccomanda di controllare il serraggio dei dadi delle ruote con una chiave a brugola dopo averli serrati con la chiave a impulsi. La chiave a impulsi è solo per uso di emergenza. Utilizzare una chiave dinamometrica professionale per ricontrollare la coppia corretta il

prima possibile.

7. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio di questo prodotto e la chiave elettrica è progettata esclusivamente per allentare e stringere i dadi delle ruote di un veicolo.
8. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio .

PACKING LIST

NOTA: Fare riferimento al modello acquistato !

MODELLO: DSJA380 +

NO.	Nome	Quantità
1	Martinetto idraulico elettrico	1
2	Martello di sicurezza e salvataggio	1
3	Linea elettrica (3,5 m)	1
4	Batteria C labbro	1
5	Guanto	1 paio
6	Filo fusibile	3
7	Ugello di riempimento dell'aria	3
8	Panner S a sei angoli	1
9	Custodia per il trasporto	1
10	Manuale utente	1

MODELLO: DSJA380+ E DSEW01

NO.	Nome	Quantità
1	Martinetto idraulico elettrico	1
2	Chiave elettrica	1
3	Martello di sicurezza e salvataggio	1
4	Linea elettrica (3,5 m)	1

5	Batteria C labbro	1
6	Guanto	1 paio
7	Filo fusibile	3
8	Presa s (17-19 + 21-23mm)	2
9	S panner a sei angoli	1
10	Ugello di riempimento dell'aria	3
11	Custodia per il trasporto	1
12	Manuale utente	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRISK HYDRAULISK DOMKOT

MODELL: DSJA380 +

MODELL: **DSJA380+** och **DSEW01** (Bitsatser)

(**OBS !** Kit som innehåller modellerna DSJA380 **+** och DSEW01)

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC HYDRAULIC JACK





DSJA380 + DSJA380+ och **DSEW01**

NOTERA: Vänligen se ditt köp.

Läs noggrant igenom alla instruktioner innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ✧ Läs denna manual noggrant innan användning.
- ✧ Materialet i locket är plast, vilket är lätt att gå sönder, hantera det försiktigt när du använder det. Om du bär det, ta i handtaget och lyft INTE tryckstången.
- ✧ Reparera inte maskinen för att undvika att förstöra den.
- ✧ Arbeta inte under längre tid. Stäng av strömmen när den inte används.
- ✧ Undvik att maskinen faller i vattnet och används i dåligt skick.
- ✧ Kontrollera att strömmen stämmer överens med bilens DC 12V/15A cigarettändare innan användning.
- ✧ Var uppmärksam på det släta golvet och lastkapaciteten vid användning, och var även noga med att hitta bilens exakta lastposition innan lyftet påbörjas.
- ✧ Överbelasta inte maskinen när du använder den, se till att hålla dig upprätt med lyftvagnen samtidigt, kör den aldrig snett.
- ✧ Dra inte i strömsladden oavsiktligt när du använder den, undvik kabelbrott eller kortslutning.
- ✧ Se till att bilen är parkerad på ena sidan och stäng av motorn före användning.
- ✧ Se till att operatören alltid är i närheten av maskinen när du använder den. Om operatören måste lämna maskinen en kort stund, vänligen stäng av den först.
- ✧ Maskinen använder kraften från precisionshyror, se till att ventilationen är tillräcklig och undvik att använda den i miljöer med höga eller ganska låga temperaturer. Lämplig temperatur bör ligga mellan -15 ℃ och 50 ℃.
- ✧ Den kan endast användas för bilunderhåll, inte för andra ändamål.

FÖRSIKTIGHET: Maximal lastvikt för bilen är 5T- modellen !



CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

FEATURES

Fördelar: Maskinen har en modern och vacker design och använder avancerad elektrisk maskinteknik. Den är ljudlös, snabb och har stabil lyftprestanda.
Säkerhet: Med tanke på säkerheten har maskinen konstruerat en självlåsande kraftstruktur och en överbelastningsskyddsanordning. Det vill säga: när strömmen har kopplats bort kommer den upplyfta domkraften inte att falla, utan bara när strömmen ansluts igen fortsätter domkraften att fungera, eller så använder man säkerhetsknappen för att sänka bilen, vilket effektivt skyddar förarens personliga säkerhet.
Praktisk användning: För att förbättra praktisk användning har maskinen lagts till funktioner som däckpump, belysning och varning.
Så maskinen kombinerar två funktioner: Domkraft och däckpump
Användningsområde: Maskinen används ofta för familjebilar, fordon för att ta sig överallt och multifunktionsfordon.

MODEL AND PARAMETERS

Elektrisk hydraulisk domkraft


Modell	DSJA380 +
Ingångsspänning	12V likström
Driva	150W
Maxström	13A
Säkring	15A
Längd på strömkabeln	3,5 m
Maxlastbilsvikt	5,0T
Lyfthöjdsområde	15 5–445 mm
Maxtryck	10 bar/150 psi
Max. luftflöde	35 l/min
Längd på luftslangen	600 mm
Arbetstemperatur	-15–50 ℃

Elektrisk skiftnyckel

Modell	DSEW01
Ingångsspänning	12V likström
Driva	150W
Maxström	1 2 A
Max. vridmoment	340 Nm .

PRODUCT INTRODUCTION


Diagram ett:

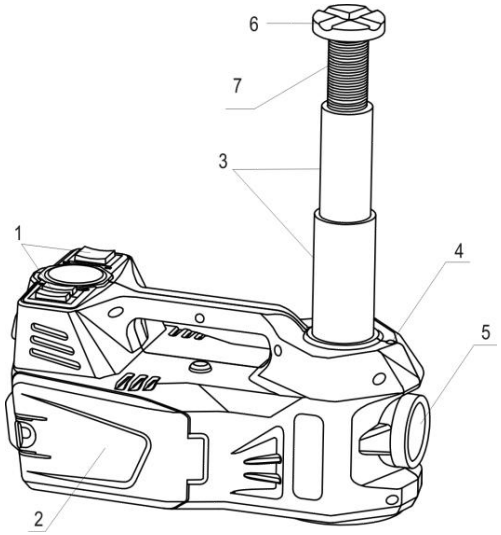


ING A.	NAMN	BESKRIVNING
1	Växlar	Kontrollera diagram tre
2	Förvaringslåda	Samla upp luftslangen
3	Tryckstång	För lyftning
4	Toppljus	Belysning för chassi
5	Framljus	För belysning
6	Skyddsdyna	Lyft skyddsplattan
7	Justeringsskr	Justera avståndet mellan tryckstången och

	uv	bilens chassi


Diagram två :

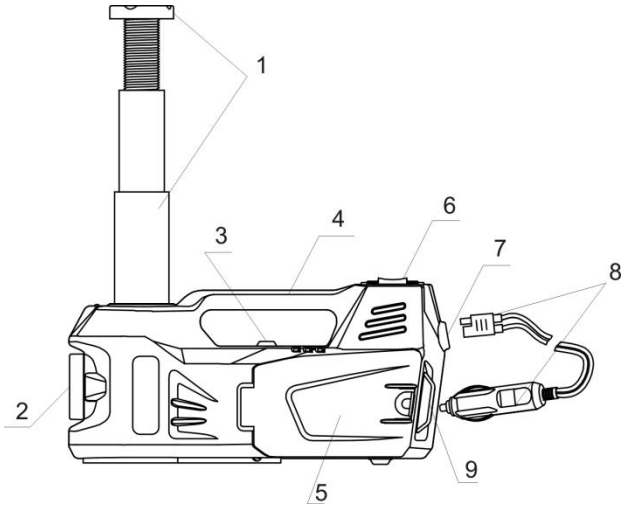

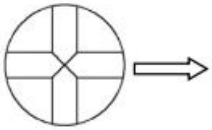
The centre of Pressure Rod

ING A.	NAMN	BESKRIVNING
1	Tryckstångssats	Kontrollera diagram ett
2	Framljus	För belysning
3	Säkerhetsventil	Lås upp tryckstången i nödfall
4	Hantera	Om du flyttar domkraften, håll den här
5	Verktygslåda	Lägg de små verktygen
6	Växlar	Kontrollera diagram tre
7	Kabeluttag	Anslut strömkabeln
8	Strömkabel	Strömkabel med cigarrtändarhuvud för bil
9	Varningslampa	Säkerhets- och varningsindikator

Diagram tre :

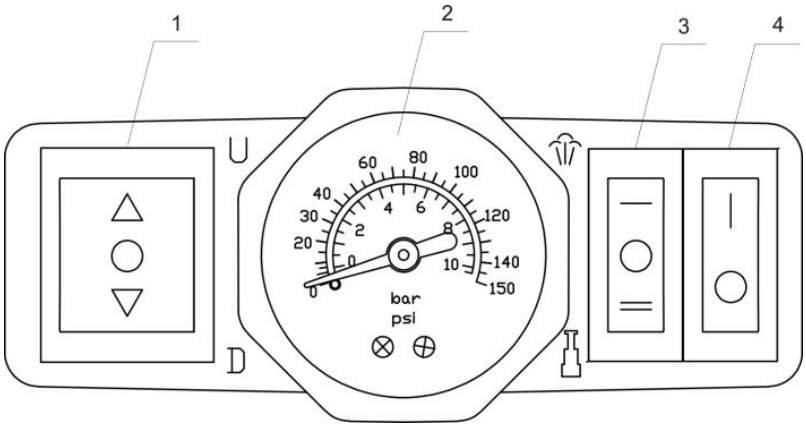

Inga.	NAMN	BESKRIVNING
1	Riktningsbrytare	Upp/Stäng/Ner
2	Tryckmätare	Visa trycket
3	Funktionsbrytare	Blås upp/Stäng/Lyft
4	Ljusbrytare	På/av
	U	Upp
	D	Ner
		Inflation
		Lyfta
	O	Nära

OPERATION

Jackfunktion:

(1) Placera fordonet i parkeringsläge och lägg i bilbromsen.

(2) Kontrollera strömbrytaren och se till att den är i avstängt läge "O" . Om inte , gör det. så anslut först strömkontakten till bilens cigarettändaruttag . (Obs: Om bilbatteriet inte är tillräckligt laddat , ladda det först genom att starta bilmotorn) eller byt ut batteriet)

(3) Placera domkraften på sidan av bildäcket och se till att tryckstångens mitt är i linje med lastdelen på bilchassit. Vrid sedan justerskruven så att

den kommer så nära bilchassit som möjligt.
(4) Justera funktionsreglaget till "Lyft", riktningsreglaget till "Upp", Domkraften börjar fungera när avståndet mellan bildäcket och golvet är cirka 5 cm, stäng av strömmen. Medan strömmen är frånkopplad låser maskinen sig automatiskt och kommer inte att falla.
(5) Efter att du har bytt däck , justera riktningsomkopplaren till "Ned", så börjar domkraften sjunka med konstant hastighet.
(6) Avsluta allt, samla kablar och verktyg i lådan.

Inflationsfunktion:

(1) Förbered utrustningen väl, dra ut luftslangen och välj lämpligt uppblåsbart huvud att ansluta, slå sedan på strömmen.
(2) Justera funktionsknappen till " Uppblåsning " , då börjar den blåsa upp sig. Observera tryckförändringen med tryckmätaren.
(3) När du är klar, stäng av strömmen först, koppla sedan bort det uppblåsbara huvudet och samla upp det i verktygslådan. Koppla sedan ur strömsladden från cigarettändaruttaget och samla upp kablarna i verktygslådan.

OBS ! Varje gång uppblåsning, högst 10 minuter.

TROUBLESHOOTING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
2-i-1-uttaget slås inte på.	De två omkopplarna på 2-i-1-enheten är inte inställda i rätt läge.	Ställ in brytarna i rätt läge.
	Strömkabeln är inte ordentligt ansluten till bilens cigarettändaruttag.	Tryck in kontakten i uttaget och se till att LED-indikatorn på strömsladdens kontakt lyser.
	LED-indikatorn på strömkabelns kontakt är släckt. Strömkabelns interna säkring har gått.	Byt ut säkringen (15A).
	Strömkabeln är skadad.	Låt en kvalificerad servicetekniker reparera kabeln.

	Bilens cigarettändaruttag är smutsigt.	Rengör uttaget.
	Bilens säkring för cigarettändaruttaget har gått.	Hänvisa Se fordonets instruktionsbok för instruktioner om säkringsbyte.
	Fordonets batteri är dött.	Ladda/byt ut batteriet.
Uppblåsnings motorn går men uppblåsningse nheten blåser inte upp föremålet.	Slangmunstycket är inte ordentligt fäst vid det uppblåsbara föremålet.	Fäst munstycket vid föremålet.
	Uppblåsningsslangen eller det uppblåsbara föremålet har ett hål som gör att luft kan läcka ut.	Reparera slangen eller föremålet.
	Däcket är helt tömt på luft och separerat från fälgen, vilket gör att luft kan komma ut.	Lyft upp fordonet med domkraft för att lossa däcket under fordonstrycket.
Det tar för lång tid för uppblåsaren att blåsa upp föremålet.	Fordonets batterispänning är för låg.	Ladda/byt ut batteriet.
	Pumpen har varit igång för länge.	Låt enheten vila i 15–20 minuter.
	Pumpslangen är skadad eller läcker.	Reparera slangen.
	Slangkopplingen är inte korrekt ansluten till luftinloppet för det uppblåsbara föremålet.	Fäst munstycket vid föremålet.
Pumpslangen är varm.	Pumpen har varit igång för länge.	Låt enheten vila i 15–20 minuter.
Domkraftens motor går men domkraften fungerar inte.	Lasten är för tung.	Minska lasten genom att flytta domkraften till andra lyftpunkter på fordonet.
	Domkraften läcker hydraulvätska inuti.	Enheten är defekt. Ring kundtjänst.
	Domkraften har inte använts på länge och behöver återvinnas.	Ställ in domkraftens upp/ned-omkopplare i upp- och sedan ned-läge några gånger.
	Säkerhetsventilens skruv är lös.	Dra åt utlösningsventilens skruv.
	Domkraftens upp/ned-brytare är inställd på fel läge.	Ställ omkopplaren i rätt läge.
Domkraften tar för lång tid på sig att lyfta lasten.	Fordonets batterispänning är för låg.	Ladda/byt ut batteriet.
	Domkraften har varit igång för länge.	Låt enheten vila i 15–20 minuter.

	Domkraften läcker hydraulvätska inuti.	Enheten är defekt. Ring kundtjänst.
	Omgivningstemperaturen är för låg vilket gör att domkraftens hydraulvätska tjocknar.	Värm upp 2-i-1-enheten i 1 timme.
	Säkerhetsventilens skruv är lös.	Dra åt säkerhetsventilens skruv.
Endast det första steget av domkraftens tryckstång stiger.	Lasten är för tung.	Minska lasten genom att flytta domkraften till andra lyftpunkter på fordonet.
	Jack har sprungit för länge.	Låt enheten vila i 15–20 minuter.
Tryckstången sänks inte när domkraften är i nedåtläge.	Inflator/Jack-brytaren är antingen inställd på Av eller på Inflator-läget.	Ställ omkopplaren i Jack-läge.
	Tryckstången har fastnat.	Lossa säkerhetsventilens skruv så att tryckstången kan komma ner.

Hur använder man säkerhetsventilen?

Ta bort säkerhetsventilens huvud (se diagram två, punkt 3), lossa säkerhetsventilen med en insexnyckel (vrid ungefär ett halvt varv moturs) tills tryckstången faller till sitt ursprungliga läge och dra sedan åt den.

ELECTRIC IMPACT WRENCH (Model:DSEW01)

SPECIFIKATIONER :

1. Spänning: DC 12V
2. Ström: 13 A
3. Effekt : 150W
4. Max vridmoment: 340 Nm
5. Vikt: 2 kg

TILLBEHÖR :


1. Säkring
2. 2 st hjulmutterhylsadaptrar
   (17–19 mm, 21–23 mm)
3. 3,5 m strömkabel med 12V DC cigarettändaruttagsadapter

DRIFT :

1. Parkera ditt fordon säkert på plan mark och följ sedan fordonstillverkarens instruktioner för att lyfta upp fordonet så att hjulet du vill byta är fritt från marken.
2. Anslut den elektriska slagnyckeln till cigarettändaruttaget i ditt fordon eller anslut den direkt till ditt bilbatteri på 12 V med endast den medföljande adapterkabeln.
3. Välj rätt hylsa att fästa på nyckelns skaft (se figur 1).
4. Växla till rätt riktning för att lossa eller dra åt (se figur 2).
   a. Tryck strömbrytaren åt höger (◄) för att starta driften. Varje mutter lossas efter att du hört ett "skrammel" två eller tre gånger.
   b. Tryck på knappen åt vänster (►) för att dra åt muttrarna. Det kommer att vara tillräckligt hårt efter att du hört "skrammel"-ljudet två eller tre gånger.


Operationsdiagram :

1. Välj och använd rätt hylsa på nyckelhuvudet .

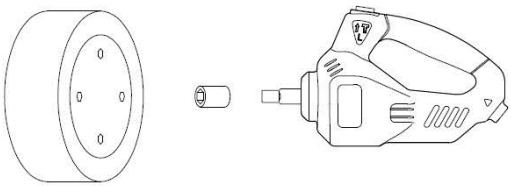

Figur 1

2. Sätt fast nyckeln på hjulmuttern och tryck på den övre sidan av brytaren (◄) för att starta, muttern lossas inom 3 sekunder .

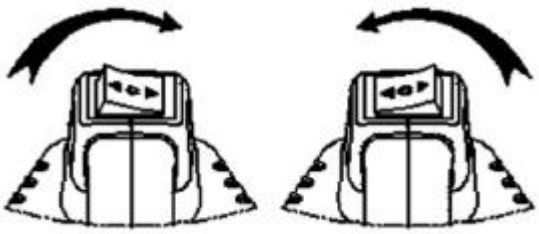

Figur 2

VARNING !

1. Denna elektriska nyckel kan endast användas med 12V-strömförsörjning i fordon.
2. Använd inte den elektriska skiftnyckeln kontinuerligt i mer än 10 minuter åt gången.
3. Rör inte drivaxelns huvud med handen under drift.
4. Var noga med att använda rätt polaritet när du ansluter nyckeln till fordonets batteripoler. För negativt jordade fordon , anslut alltid den röda batteriklämman till den positiva polen "+" och den svarta batteriklämman till den negativa polen "-" .
5. Tryck på knappen till avstängning i 3–5 sekunder efter att du hört ”skrammeln”. ljud. Fortsätt sedan använda.
6. Tillverkaren rekommenderar att hjulmuttrarna kontrolleras med en hjulnyckel efter åtdragning med slagnyckel. Slagnyckeln är endast avsedd för nödfall. Använd en professionell momentnyckel för att kontrollera rätt åtdragningsmoment så snart som möjligt.
7. Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig användning av denna produkt och den elektriska nyckeln är endast avsedd för att lossa och dra åt hjulmuttrar på ett fordon.
8. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten .

PACKING LIST

NOTERA: Vänligen hänvisa till modellen du köpte !

MODELL: DSJA380 +

Inga.	Namn	Kvantitet
1	Elektrisk hydraulisk domkraft	1
2	Säkerhetsräddning Hammare	1
3	Kraftledning (3,5 m)	1
4	Batteri C -läpp	1
5	Handske	1 par

6	Säkringstråd	3
7	Luftpåfyllningsmunstycke	3
8	Sexvinkels S - pannor	1
9	Bärväska	1
10	Användarmanual	1

MODELL: DSJA380+ och **DSEW01**

Inga.	**Namn**	**Kvantitet**
1	Elektrisk hydraulisk domkraft	1
2	Elektrisk skiftnyckel	1
3	Säkerhetsräddning Hammare	1
4	Kraftledning (3,5 m)	1
5	Batteri C -läpp	1
6	Handske	1 par
7	Säkringstråd	3
8	Hylsor (17-19 + 21-23 mm)	2
9	Sexvinkels S - pannor	1
10	Luftpåfyllningsmunstycke	3
11	Bärväska	1
12	Användarmanual	1

