VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HANDHELD POOL VACUUM

USER MANUAL

MODEL:PJV17G


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDHELD POOL VACUUM

MODEL:PJV17G

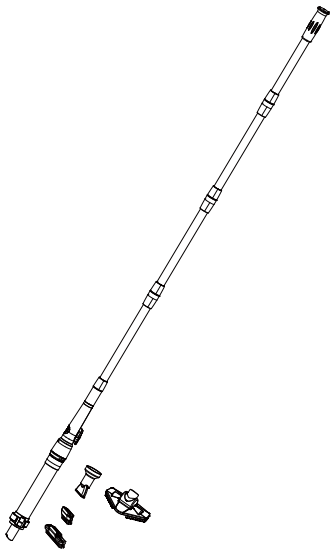

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Handheld Pool Vacuum.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Handheld Pool Vacuum.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

Cleaners comes with parts as below:




TRIANGLE HEAD | LONG BRUSH | SHORT BRUSH | WIDE-END NOZZLE | FILTER BODY | CLEANER BODY | CHARGER



4 SECTIONS POLE

NOTE

Please note that the outlet hole of the lower body (the right picture) must be submerged during operation to avoid damage to the pump.

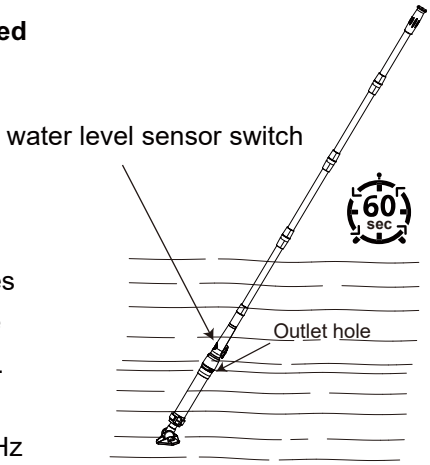

It is designed to collect floor and seat Debris-it is not a surface skimming device.

The product is powered by 4000MAH Rechargeable lithium polymer battery. It takes about 4.5 hours to fully charge, and it can be used for about 60 minutes after a full charge.

The charger used in this product is:

1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz OUTPUT 5 V 1A.

2.XH0500-1000WG AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz OUTPUT 5 V 1A.

NOTE:


1.This product has a water level sensor switch. The water level sensor is at the switch button position. If the product is not put into the water to overflow the switch position within 60 seconds after startup, it will stop.

2.Please clean the filter in time when the suction decreases.


3.Usage: Ideal for filtering small particles like leaves, nuts, and debris. Not suitable for algae, plankton, or fine sand.

4.Please charge the battery every three months to maintain its activity, otherwise it will damage the battery and cause the machine not to work.


ASSEMBLY STEP

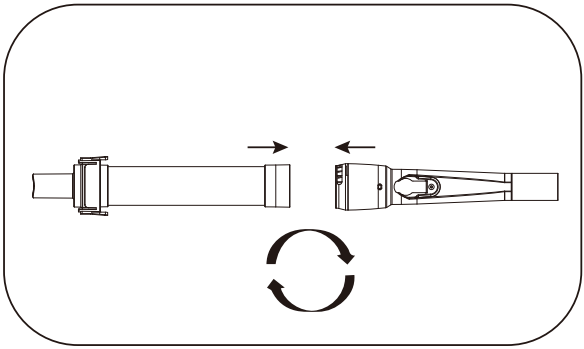


1.Screw the filter body to the cleaner body, confirm two parts are tightly connected to be a whole set.

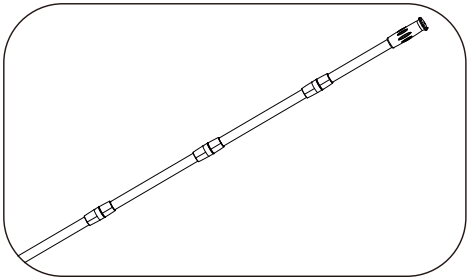


2. Attach the pole with the cleaner body and aluminum pole connection by rotating thread as picture show.

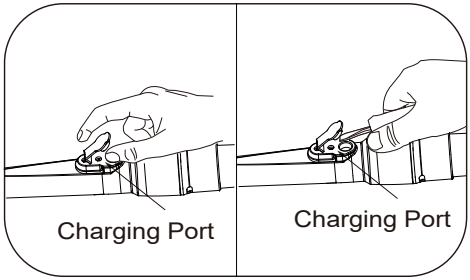


4.Open the plug with fingers. If it is too hard to open, you could choose tool like screwdriver to open it as picture shows, please notice not to damage the plastic part and plug which may cause leakage and product damage risk.

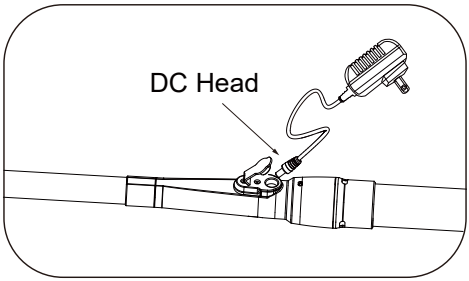


3.Insert the adapter DC head into charging port as shown in the picture. Charging DC head has to be inserted in place to prevent sparking when charging is not tight.

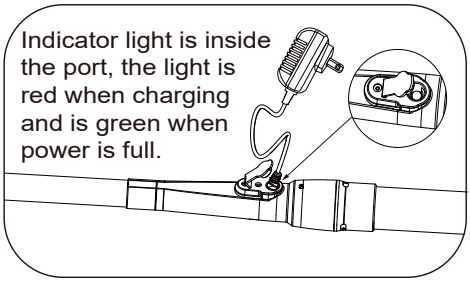


5.Insert the charger into the AC100V-240V's power outlet. When charging, the indicator is red, and the indicator is green after power is full.

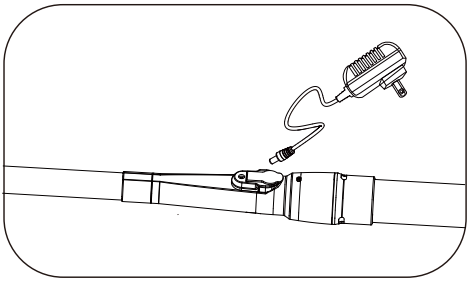

6. After the power is charged, remove the charger from power outlet, pull off the DC head from the charging port , and make sure seal the charging port with soft plug. Now it is ready to use.
NOTE: If not sealed, it is easy to cause damage to the machine and affect its service life

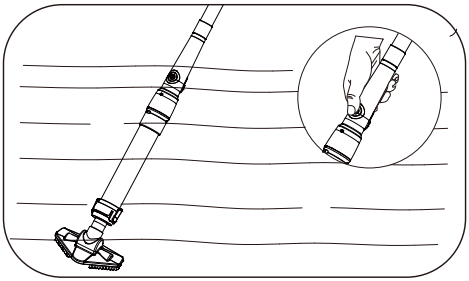


7. Turn on the power by pressing the switch button and place the motorized head of cleaner into the spa/pool.

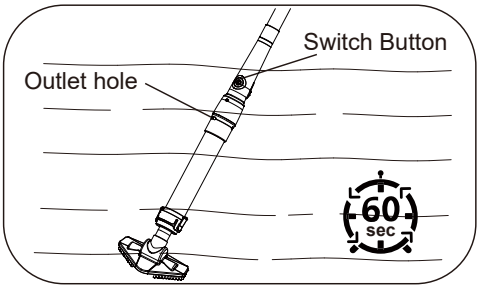


NOTE: This product has a water level sensor switch. The water level sensor is at the switch button position. If the product is not put into the water to overflow the switch position within 60 seconds after startup, it will stop.The outlet hole of the lower body must be submerged during operation to avoid damage to the pump.


CAUTION: To recharge the battery, use only the removable power supply supplied with the device. Always unplug the device from the power supply before assembly, disassembly or cleaning. The device should not be left outside in freezing weather. After you charge the cleaner every time, remember to cover the soft plug of the charging port. If it is more than three months no using after full charged, please recharge the cleaner once again before use.

Vacuum way with different vacuum head:

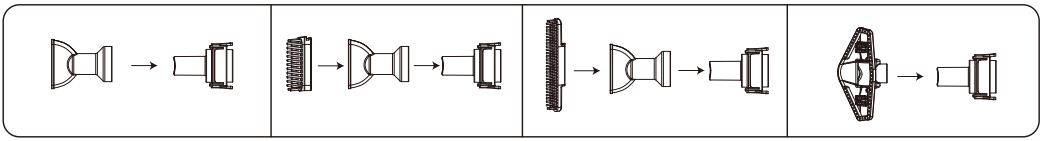


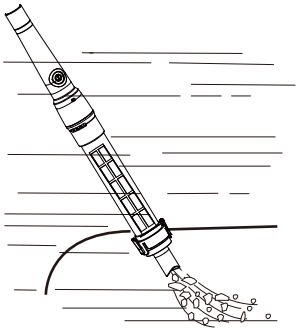


A. To remove large debris (larger than 120μm and less Than 1cm) from the Spa/Pool bottom.

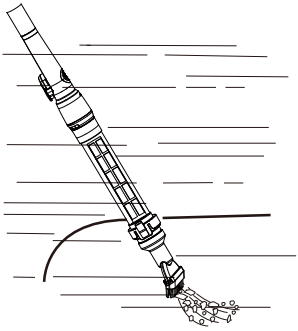


B. To brush and remove dirt from the Spa/Pool bottom.

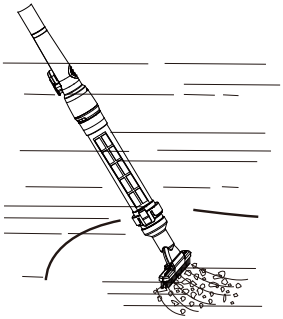

C. To brush and remove dirt form the Spa/Pool bottom with long brush.

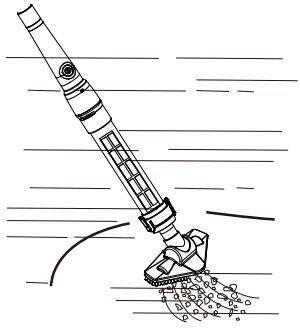


D. To brush and remove dirt (larger than 120μm and less than 1 cm) from the Spa/Pool bottom with triangle head.

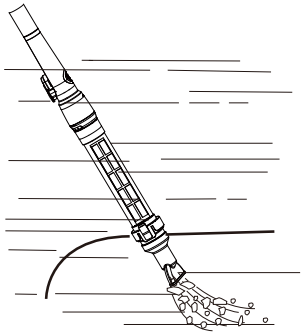


E.To remove the floating debris in the deep water from Spa/Pool Bottom.

When you find there is no power, please check if the cleaner is fully charged or has not been used for a long time. When power is weak after a period of time, please turn off the machine and charge it in time.


HOW TO CLEAN THE FILTER

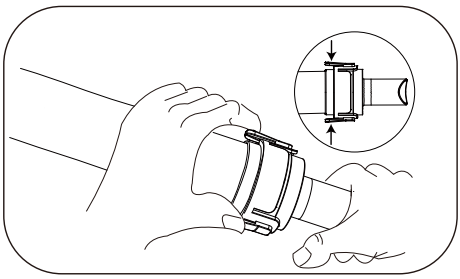


1. Press two panels as picture show at the head of cleaner, gently pull the suction head out.

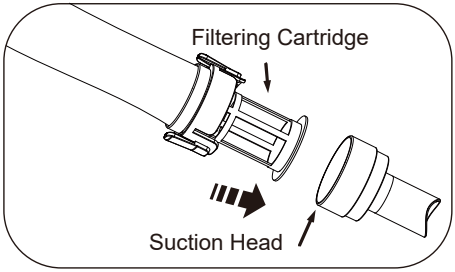


2. Pull the filter cartridge out of transparent tube.

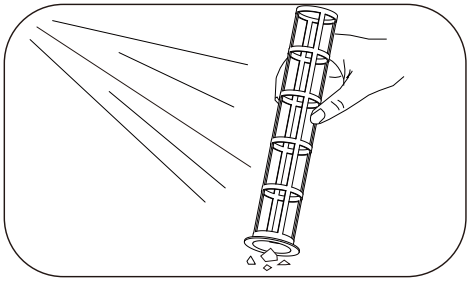

3.Take the debris out and rinse inside of filter cartridge with clean water.

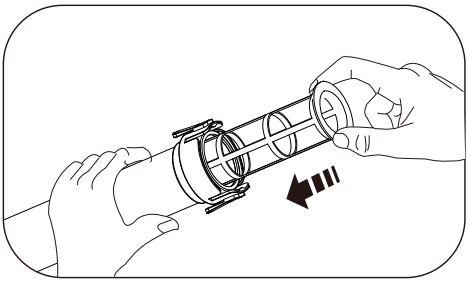

4. Put the filter cartridge back to the transparent tube with opening facing outside.

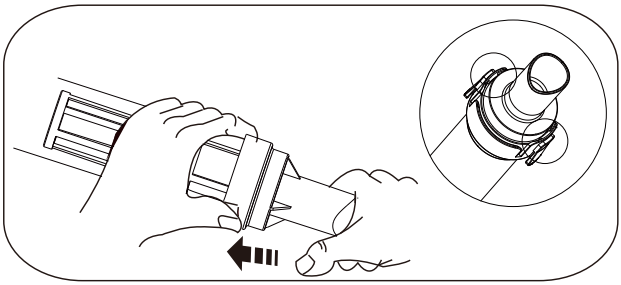

5. Press the two panels and slide the suction head back. Make sure the two protruding lockers hold the suction head in place.

GENERAL MAINTENANCE

1. After recharging, insert the water-proof plug into the charging port to prevent water from entering the battery part.
2. Clean the cleaner with fresh water to prevent chemical damage after every time using.
3. Never leave cleaner in the water when it is off or has run out of battery power.
4. Clean the filter after each time using.
5. Never leave it outdoors in sunlight, heat, hot surfaces, rain, high moisture, and pool chemicals.
6. Dry and clean the body with dry cloth, and keep stored indoors with room temperature.
7. Never leave cleaner plugged into the main outlet for long term storage.
8. Never run the motor out of water. Always keep outlet hole in the water

during operation.
9. Do not use it without filter.
10. Please fully charge cleaner before long term storage and it should be stored at room temperature. For long term storage, battery discharges on its own during storage. Please recharge it when reusing after long term storage.
11. You must recharge the battery at least once every three months if it is not frequently used.
12 . Don't use cleaner when charging.
13 . Avoid picking up large, hard and sharp objects with the vacuum.

TROUBLE SHOOTING

1. The cleaner doesn't work or low suction:
Check if the cleaner has no power because of long time no using. Please fully charge it.
Check if the impeller is jammed by large debris. If possible, use a small tool to remove it with intensive care.
Check if the filter is full, please clean the filter.
Check if any object was inserted or dropped into any opening on the device. Keep all
openings free of leaves, rocks or anything that may reduce water flow.

2. Debris escapes from the filter:
Check if the filter is damaged. Replace the filter.
Check if the canopy flap, which works like a door to prevent the debris from escaping from the filter, If damaged, replace the head with canopy flap.

3. Cleaner can't be charged or recharged.
Make sure it is turned off while charging. If the indicator is not on during charging, please press the product switch to check whether the product is turned off or not, if red light on, then it is in normal charging status.
If the cord or charger is damaged, replace a new one.

PRODUCT PARAMETER

Model	PJV17G
Rated capacity	18W
Battery capacity	4000mAh
Rated voltage	4.2V
Colour	Blue and Gray
Product Size	2250mm*180mm*95mm



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR DE PISCINE PORTABLE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : PJV17G

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISCINE PORTATIVE VIDE

MODÈLE : PJV17G

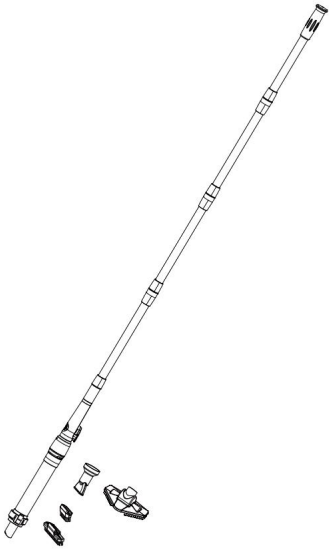

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions d'assemblage 1.

Assembler uniquement selon ces instructions. Assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant l'aspirateur de piscine portatif.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'utilisation


1. NE PAS S'ASSEOIR OU SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité. prend en charge un aspirateur de piscine portatif entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES

Les nettoyeurs sont livrés avec les pièces ci-dessous :



TRIANGLE TÊTE | LONG BROSSE | COURT BROSSE | LARGE EXTRÉMITÉ AJUTAGE | CORPS DE FILTRE | CORPS PLUS NETTOYANT | CHARGEUR




PÔLE À 4 SECTIONS

NOTE

Veuillez noter que le trou de sortie du bas le corps (l'image de droite) doit être immergé pendant le fonctionnement pour éviter d'endommager le pompe.

Il est conçu pour collecter les débris du sol et des sièges - ce n'est pas un appareil d'écumage de surface.

Le produit est alimenté par une batterie lithium-polymère rechargeable de 4000 mAh. Il faut environ 4,5 heures pour le charger complètement et il peut être utilisé pendant environ 60 minutes après une charge complète.

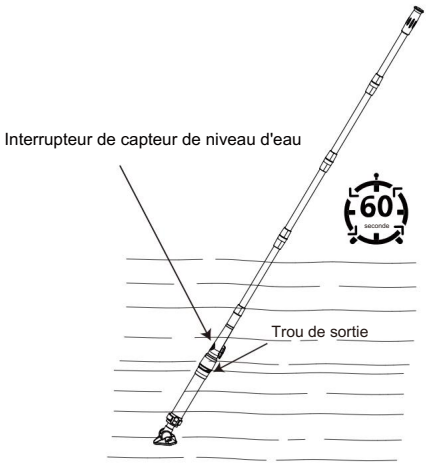

Le chargeur utilisé dans ce produit est :

1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz SORTIE 5 V 1A.

2.XH0500-1000WG CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz SORTIE 5 V 1A.

Machine Translated by Google


REMARQUE : 1. Ce produit est équipé d'un capteur de niveau d'eau. Le capteur de niveau d'eau se trouve sur la position du bouton de commutation. Si le produit n'est pas mis dans l'eau pour faire déborder la position de commutation dans les 60 secondes suivant le démarrage, il s'arrêtera.

2. Veuillez nettoyer le filtre à temps lorsque l'aspiration diminue.

3. Utilisation : idéal pour filtrer les petites particules comme les feuilles, les noix et les débris. Ne convient pas aux algues, au plancton ou au sable fin.


4. Veuillez charger la batterie tous les trois mois pour maintenir son activité, sinon cela endommagera la batterie et empêchera la machine de fonctionner.

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

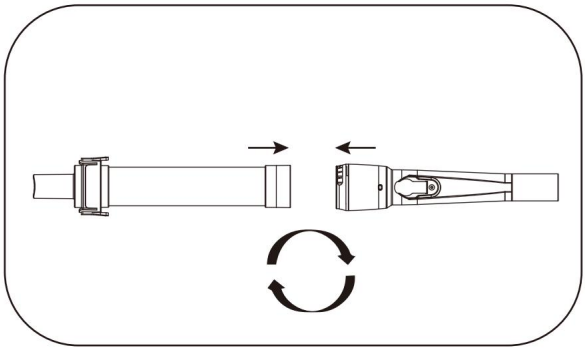


1. Vissez le corps du filtre sur le corps du nettoyeur, vérifiez que les deux parties sont étroitement connectées pour former un ensemble complet.


Machine Translated by Google

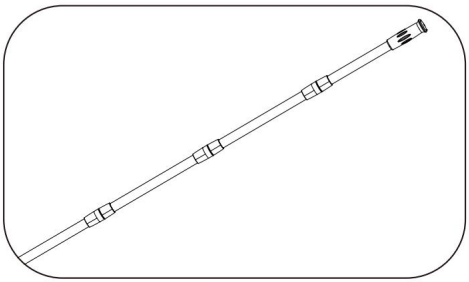


2. Fixez le poteau avec le corps du nettoyeur et la connexion du poteau en aluminium en faisant tourner le filetage comme le montre l'image.

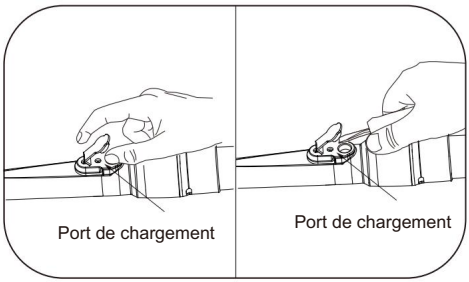

4. Ouvrez le bouchon avec les doigts. S'il est trop difficile à ouvrir, vous pouvez utiliser un outil comme un tournevis pour l'ouvrir comme le montre l'image. Veillez à ne pas endommager la pièce en plastique et le bouchon, ce qui pourrait provoquer une fuite et endommager le produit.

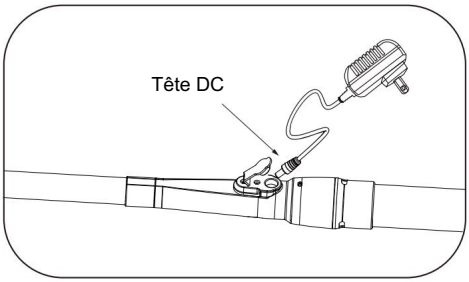


3. Insérez la tête CC de l'adaptateur dans le port de charge comme indiqué sur l'image. La tête de charge CC doit être insérée en place pour éviter les étincelles lorsque la charge n'est pas serrée.

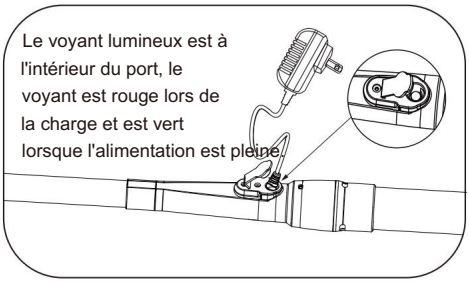


5. Insérez le chargeur dans une prise secteur AC100V-240V. Lors de la charge, l'indicateur est rouge et l'indicateur est vert une fois la batterie complètement chargée.

Machine Translated by Google

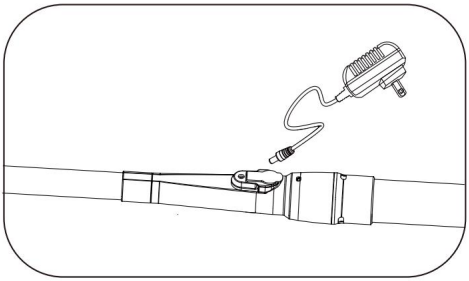


6. Une fois l'appareil chargé, retirez le chargeur de la prise secteur, retirez la tête CC du port de charge et assurez-vous de sceller le port de charge avec un bouchon souple. Il est maintenant prêt à être utilisé.

REMARQUE : S'il n'est pas scellé, il est facile d'endommager la machine et d'affecter sa durée de vie.

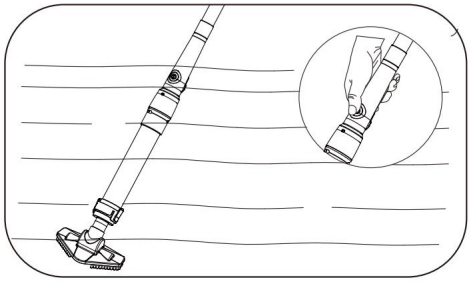

7. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de l'interrupteur et placez le tête motorisée du nettoyeur dans le spa/piscine.

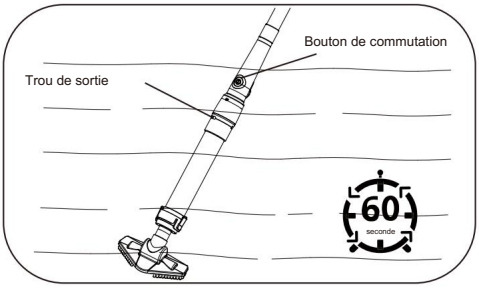



REMARQUE : Ce produit est doté d'un niveau d'eau interrupteur du capteur. Le capteur de niveau d'eau est à la position du bouton de commutation. Si le produit n'est pas mis dans l'eau pour déborder la position de l'interrupteur dans les 60 secondes après le démarrage, il s'arrêtera. Le trou de sortie du corps inférieur doit être immergé pendant le fonctionnement pour éviter d'endommager la pompe.

ATTENTION : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.
Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de procéder au montage, au démontage ou au nettoyage.
L'appareil ne doit pas être laissé à l'extérieur par temps de gel.
Après chaque charge de l'aspirateur, n'oubliez pas de recouvrir la prise souple du port de charge. Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant plus de trois mois après une charge complète, veuillez le recharger une fois de plus avant de l'utiliser.


Machine Translated by Google

Méthode d'aspiration avec différentes têtes d'aspiration :

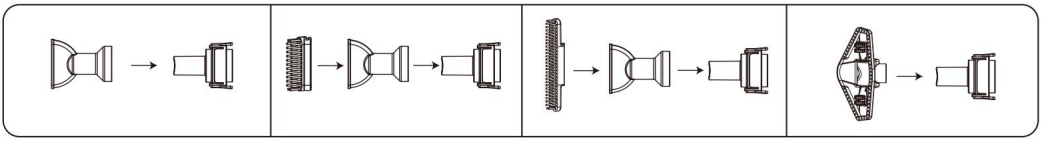


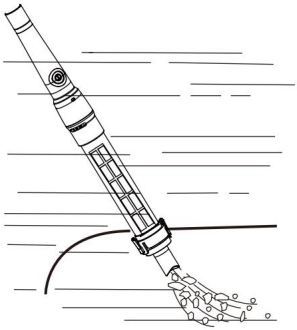


A. Pour éliminer les gros débris (plus de 120 µm et moins de 1 cm) du fond du spa/de la piscine.

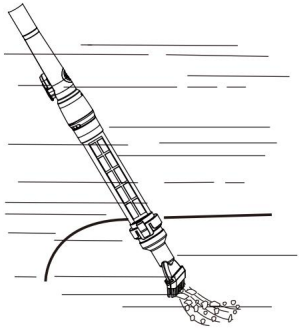

B. Pour brosser et enlever saleté du fond du spa/piscine.

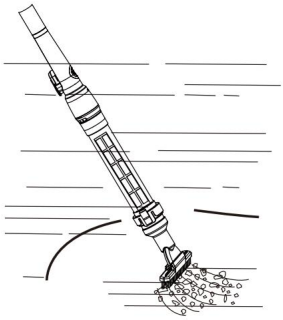


C. Pour brosser et enlever la saleté former le fond du spa/piscine avec une longue brosse.

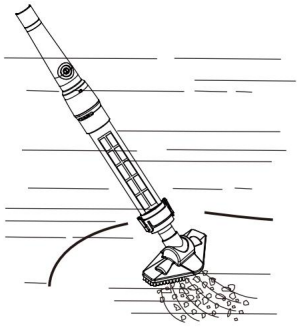

D. Pour brosser et enlever la saleté (plus de 120 µm et moins de 1 cm) du fond du spa/piscine avec tête triangulaire.


Machine Translated by Google

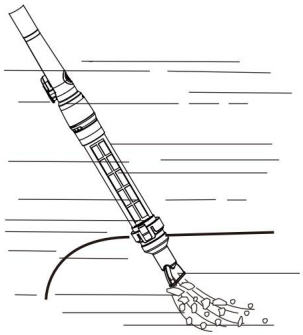


E. Pour éliminer les débris flottants dans l'eau profonde
du fond du spa/de la piscine.

En cas de panne de courant, vérifiez si l'appareil est complètement chargé ou s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Si l'alimentation électrique est faible après un certain temps, éteignez l'appareil et chargez-le à temps.

COMMENT NETTOYER LE FILTRE

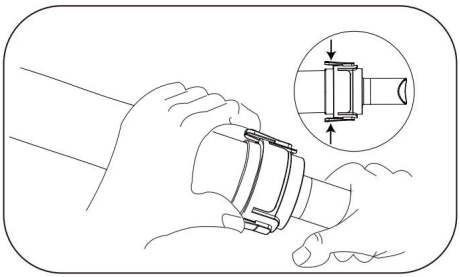


1. Appuyez sur les deux panneaux comme indiqué sur l'image à la tête du nettoyeur, tirez doucement sur le tête d'aspiration sortie.

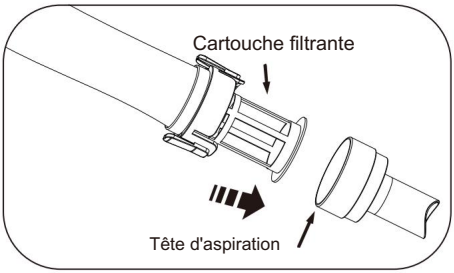


2. Retirez la cartouche filtrante du tube transparent.

Machine Translated by Google

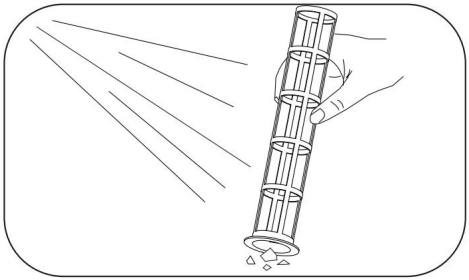


3. Retirez les débris et rincez l'intérieur

de la cartouche filtrante avec de l'eau propre.

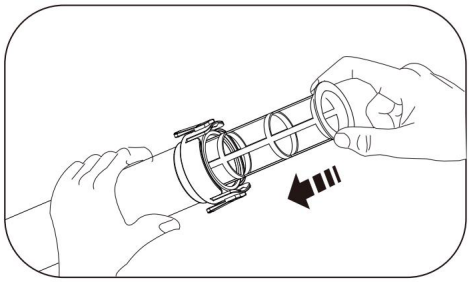

4. Remettez la cartouche filtrante dans le tube

transparent avec l'ouverture tournée vers l'extérieur.

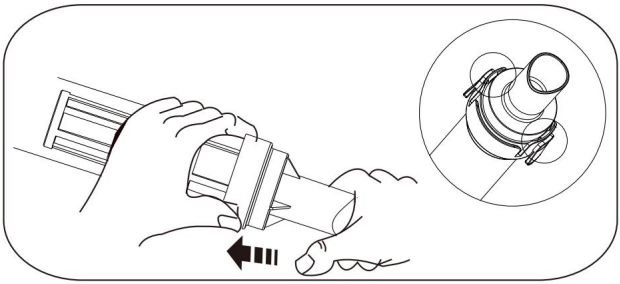

5. Appuyez sur les deux panneaux

et faites glisser l'aspiration

Retournez en arrière. Assurez-vous

les deux saillants

les casiers retiennent l'aspiration

la tête en place.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. Après la recharge, insérez la fiche étanche dans le port de charge pour empêcher l'eau de pénétrer dans la partie batterie.

2. Nettoyez le nettoyant avec de l'eau douce pour éviter tout dommage chimique après chaque utilisation.

3. Ne laissez jamais le nettoyeur dans l'eau lorsqu'il est éteint ou que sa batterie est déchargée. pouvoir.

4. Nettoyez le filtre après chaque utilisation.

5. Ne le laissez jamais à l'extérieur, exposé au soleil, à la chaleur, aux surfaces chaudes, à la pluie, à une forte humidité et aux produits chimiques pour piscine.

6. Séchez et nettoyez le corps avec un chiffon sec et conservez-le à l'intérieur à température ambiante.

7. Ne laissez jamais l'aspirateur branché sur la prise principale pour un stockage à long terme.

8. Ne faites jamais fonctionner le moteur hors de l'eau. Gardez toujours l'orifice de sortie dans l'eau.

Machine Translated by Google

pendant le fonctionnement.

9. Ne l'utilisez pas sans filtre.

10. Veuillez charger complètement l'aspirateur avant de le ranger pendant une longue période. Il doit être conservé à température ambiante. En cas de stockage à long terme, la batterie se décharge d'elle-même pendant le stockage. Veuillez la recharger lorsque vous la réutilisez après un stockage à long terme.

11. Vous devez recharger la batterie au moins une fois tous les trois mois si elle n'est pas utilisée fréquemment.

12. N'utilisez pas de nettoyant pendant le chargement.

13. Évitez de ramasser des objets volumineux, durs et tranchants avec l'aspirateur.

DÉPANNAGE

1. L'aspirateur ne fonctionne pas ou a une faible aspiration :

Vérifiez si l'aspirateur n'a pas de courant en raison d'une longue période d'inutilisation. Veuillez le charger complètement.

Vérifiez si la turbine est bloquée par de gros débris. Si possible, utilisez un petit outil pour la retirer avec précaution.

Vérifiez si le filtre est plein, veuillez nettoyer le filtre.

Vérifiez si un objet a été inséré ou déposé dans une ouverture de l'appareil.

Gardez

toutes les ouvertures exemptes de feuilles, de pierres ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'eau.

2. Des débris s'échappent du filtre : vérifiez si le

filtre est endommagé. Remplacez le filtre.

Vérifiez si le volet de la verrière, qui fonctionne comme une porte pour empêcher les débris de s'échapper du filtre, est endommagé, remplacez la tête avec le volet de la verrière.

3. Le nettoyeur ne peut pas être chargé ou rechargé.

Assurez-vous qu'il est éteint pendant la charge. Si le voyant n'est pas allumé pendant la charge, veuillez appuyer sur l'interrupteur du produit pour vérifier si le produit est éteint ou non. Si le voyant rouge est allumé, il est alors en état de charge normal.

Si le cordon ou le chargeur est endommagé, remplacez-le par un neuf.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	PJV17G
Capacité nominale	18W
Capacité de la batterie	4000mAh
Tension nominale	4,2 V
Couleur	Bleu et gris
Taille du produit	2250mm*180mm*95mm



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HANDHABTER POOLSTAUBSAUGER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL:PJV17G

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDHELD-POOL VAKUUM

MODELL:PJV17G

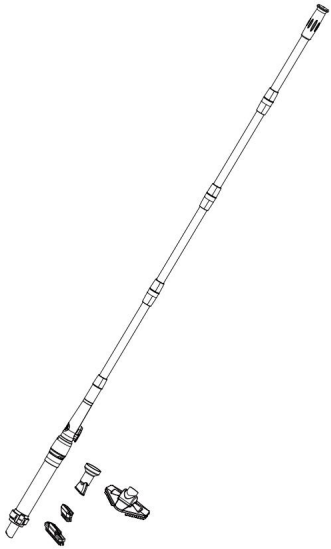

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der

Montage 1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.

2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Hand-Pool-Staubsaugers.

8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen

treffen 1. NICHT AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.

3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.

4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt einen voll ausgestatteten Hand-Pool-Staubsauger.

5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


Machine Translated by Google

TEILELISTE

Die Reiniger werden mit den folgenden Teilen geliefert:




DREIECK KOPF | LANG BÜRSTE | KURZ BÜRSTE | BREITES ENDE DÜSE | FILTERKÖRPER | REINIGER KÖRPER | LADEGERÄT



4-TEILIGE STANGE

NOTIZ

Bitte beachten Sie, dass die Auslassöffnung des unteren Körper (das rechte Bild) muss während des Betriebs untergetaucht sein, um Schäden an der Pumpe.

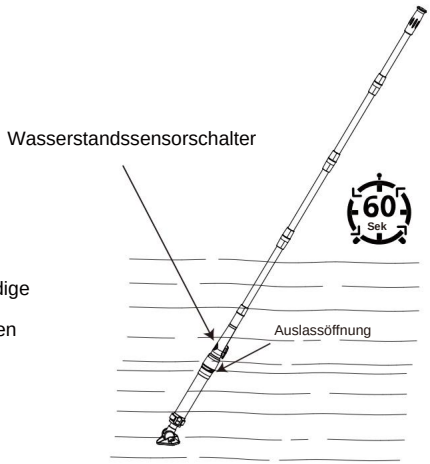

Es ist für das Aufsammeln von Schmutz vom Boden und Sitzen konzipiert und kein Gerät zum Abschöpfen von Oberflächen.

Das Produkt wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku mit 4000 mAh betrieben. Das vollständige Aufladen dauert etwa 4,5 Stunden und nach dem vollständigen Aufladen kann es etwa 60 Minuten lang verwendet werden.

Das in diesem Produkt verwendete Ladegerät ist: 1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz AUSGANG 5 V 1A.


2.XH0500-1000WG AC 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz AUSGANG 5 V 1A.

Machine Translated by Google

HINWEIS:


1. Dieses Produkt verfügt über einen Wasserstandssensorschalter. Der Wasserstandssensor befindet sich an der Schalterknopfposition. Wenn das Produkt nicht innerhalb von 60 Sekunden nach dem Start ins Wasser gegeben wird, um die Schalterposition zu überschreiten, stoppt es.
2. Bitte reinigen Sie den Filter rechtzeitig, wenn die Saugkraft nachlässt.
3.Verwendung: Ideal zum Filtern kleiner Partikel wie Blätter, Nüsse und Schmutz. Nicht geeignet für Algen, Plankton oder feinen Sand.
4. Bitte laden Sie den Akku alle drei Monate auf, um seine Aktivität aufrechtzuerhalten. Andernfalls wird der Akku beschädigt und das Gerät funktioniert nicht mehr.

MONTAGESTRITT

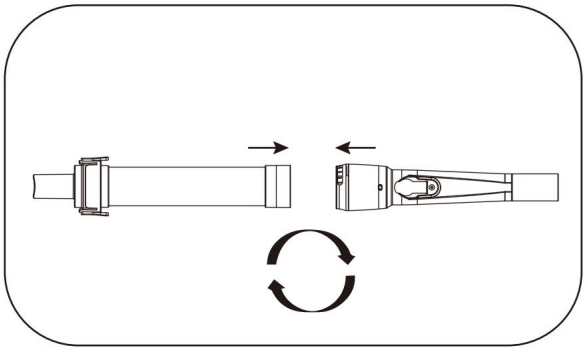


1. Schrauben Sie den Filterkörper an den Reinigerkörper und vergewissern Sie sich, dass die beiden Teile fest miteinander verbunden sind und ein ganzes Set bilden.


Machine Translated by Google

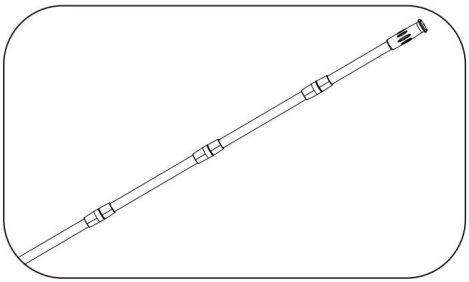

2. Befestigen Sie die Stange mit dem Reinigerkörper und der Aluminiumstangenverbindung durch Drehen des Gewindes, wie in der Abbildung gezeigt.

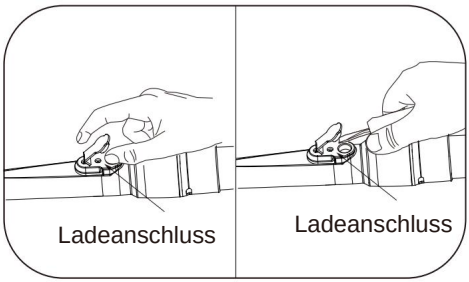

4. Öffnen Sie den Stecker mit den Fingern. Wenn das Öffnen zu schwer ist, können Sie ihn mit einem Werkzeug wie einem Schraubendreher öffnen, wie im Bild gezeigt. Achten Sie darauf, das Kunststoffteil und den Stecker nicht zu beschädigen, da dies zu Undichtigkeiten und Produktschäden führen kann.

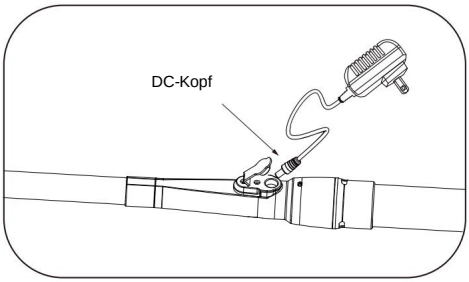


3. Stecken Sie den Gleichstromkopf des Adapters in den Ladeanschluss, wie in der Abbildung gezeigt. Der Gleichstrom-Ladekopf muss an der richtigen Stelle eingesetzt werden, um eine Funkenbildung bei nicht ordnungsgemäßer Ladung zu verhindern.




5. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose mit 100–240 V Wechselstrom. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot, und wenn das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

Machine Translated by Google

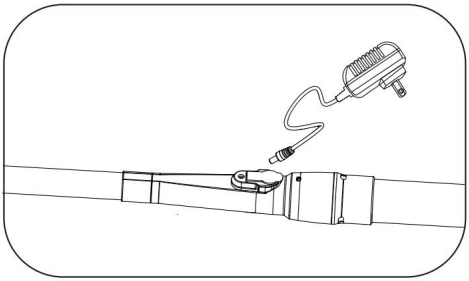


6. Nachdem der Akku aufgeladen ist, entfernen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, ziehen Sie den DC-Kopf vom Ladeanschluss ab und verschließen Sie den Ladeanschluss mit einem weichen Stöpsel. Jetzt ist das Gerät einsatzbereit.

HINWEIS: Wenn es nicht versiegelt ist, kann es leicht zu Schäden an der Maschine kommen und ihre Lebensdauer beeinträchtigen.

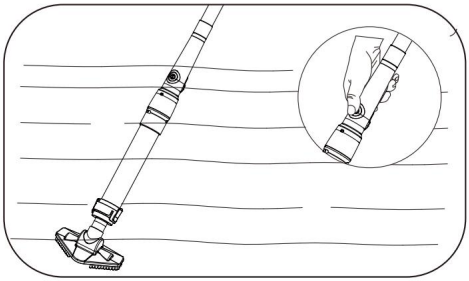

7. Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Schalters ein und platzieren Sie den motorisierten Reinigungskopf in die Spa/Pool.

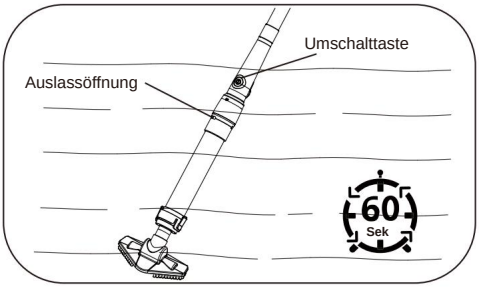


HINWEIS: Dieses Produkt verfügt über eine Wasserwaage Sensorschalter. Der Wasserstandssensor ist die Schalterknopfposition. Wenn das Produkt nicht innerhalb von 60 Sekunden nach dem Start ins Wasser gegeben wird, um die Schalterposition zu überschreiten, stoppt es. Das Auslassloch des Unterkörpers muss während des Betriebs untergetaucht sein, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.


ACHTUNG: Zum Aufladen des Akkus darf ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Netzteil verwendet werden. Vor dem Zusammenbau, Auseinanderbauen oder Reinigen muss das Gerät immer vom Stromnetz getrennt werden. Das Gerät darf nicht bei Frost im Freien liegen gelassen werden.

Denken Sie nach jedem Aufladen des Reinigers daran, den weichen Stecker des Ladeanschlusses abzudecken. Wenn Sie den Reiniger nach dem vollständigen Aufladen länger als drei Monate nicht verwenden, laden Sie ihn vor der Verwendung bitte erneut auf.


Machine Translated by Google

Saugweise mit unterschiedlichem Saugkopf:

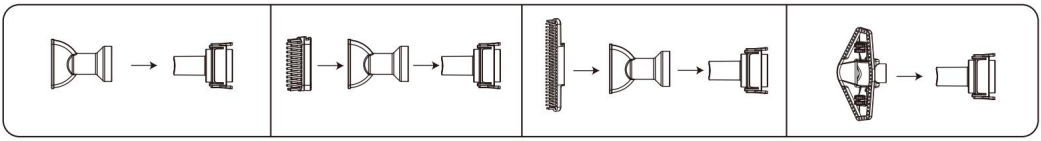


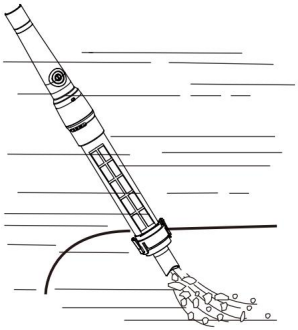


A. Zum Entfernen großer Ablagerungen (größer als 120 ÿm und kleiner als 1 cm) vom Boden des Spas/Pools.

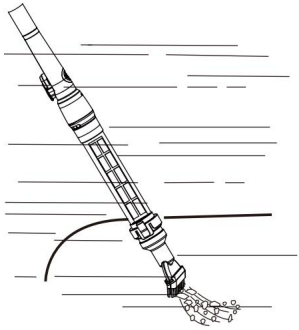

B. Zum Bürsten und Entfernen Schmutz vom Boden des Spas/Pools.

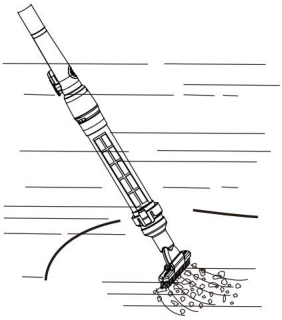


C. Zum Bürsten und Entfernen von Schmutz Formen Sie den Boden des Spas/Pools mit einer langen Bürste.

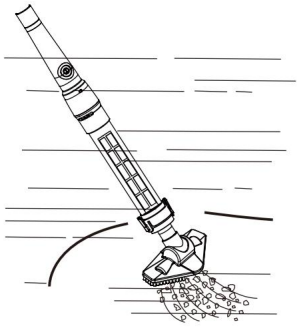

D. Zum Bürsten und Entfernen von Schmutz (größer als 120 ÿm und kleiner als 1 cm) vom Spa-/Poolboden mit Dreieckskopf.


Machine Translated by Google

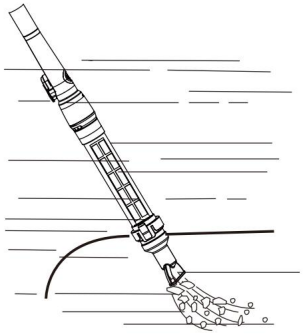


E. Um schwimmende Ablagerungen im tiefen Wasser vom Boden des Spas/Pools zu entfernen.

Wenn Sie feststellen, dass kein Strom vorhanden ist, überprüfen Sie bitte, ob der Reiniger vollständig aufgeladen ist oder längere Zeit nicht verwendet wurde. Wenn der Strom nach einer gewissen Zeit schwach ist, schalten Sie das Gerät aus und laden Sie es rechtzeitig auf.

SO REINIGEN SIE DEN FILTER

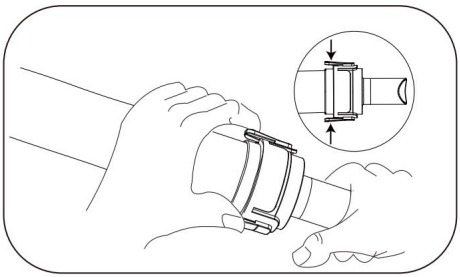


1. Drücken Sie zwei Platten wie abgebildet auf den Kopf des Reinigers, ziehen Sie vorsichtig die Saugkopf raus.

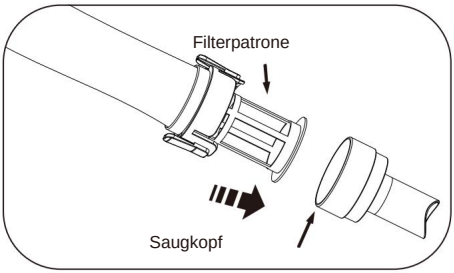


2. Ziehen Sie die Filterkartusche aus dem transparenten Rohr.


Machine Translated by Google

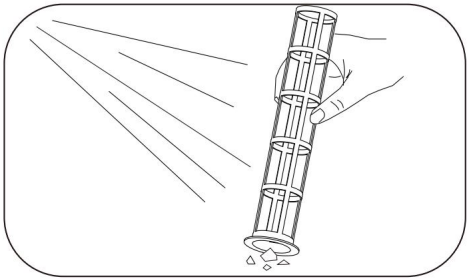

3. Nehmen Sie den Schmutz heraus und spülen Sie ihn innen aus der Filterkartusche mit klarem Wasser.

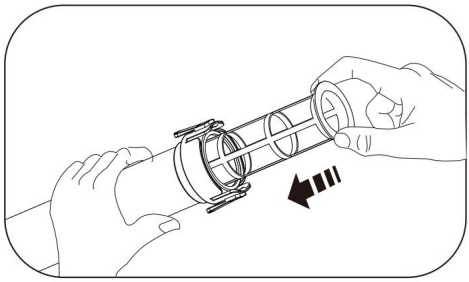

4. Setzen Sie die Filterkartusche mit der Öffnung nach außen wieder in das transparente Rohr ein.

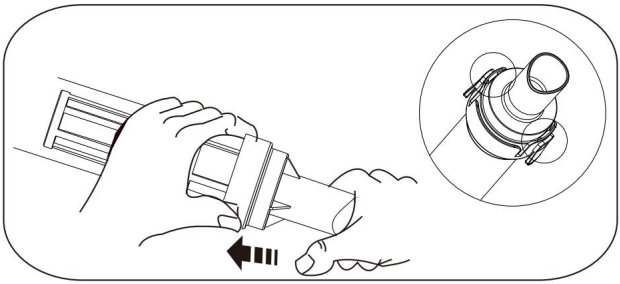

5. Drücken Sie die beiden Platten und schieben Sie den Saugnapf Kopf zurück. Stellen Sie sicher, die beiden hervorstehenden Schließfächer halten die Saugkraft Kopf an Ort und Stelle.

ALLGEMEINE WARTUNG

1. Stecken Sie nach dem Aufladen den wasserdichten Stecker in den Ladeanschluss, um zu verhindern, dass Wasser in den Batterieteil eindringt.

2. Reinigen Sie den Reiniger nach jedem Gebrauch mit Süßwasser, um chemische Schäden zu vermeiden.

3. Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser, wenn er ausgeschaltet ist oder die Batterie leer ist Leistung.

4. Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch.

5. Lassen Sie es niemals im Freien in der Sonne, bei Hitze, auf heißen Oberflächen, im Regen, bei hoher Feuchtigkeit oder in Poolchemikalien liegen.

6. Trocknen und reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch und lagern Sie es im Innenbereich bei Raumtemperatur.

7. Lassen Sie den Reiniger niemals für längere Zeit an die Steckdose angeschlossen.

8. Lassen Sie den Motor niemals ohne Wasser laufen. Lassen Sie das Auslassloch immer im Wasser

Machine Translated by Google

während des Betriebs.

9. Nicht ohne Filter verwenden.

10. Bitte laden Sie den Reiniger vor längerer Lagerung vollständig auf und lagern Sie ihn bei Raumtemperatur. Bei längerer Lagerung entlädt sich die Batterie während der Lagerung von selbst. Bitte laden Sie sie nach längerer Lagerung wieder auf, wenn Sie sie wieder verwenden.

11. Wenn Sie den Akku nicht häufig verwenden, müssen Sie ihn mindestens alle drei Monate aufladen.

12. Verwenden Sie beim Laden keine Reinigungsmittel.

13. Vermeiden Sie das Aufsaugen großer, harter und scharfer Gegenstände mit dem Staubsauger.

FEHLERBEHEBUNG

1. Der Reiniger funktioniert nicht oder hat eine zu geringe Saugleistung:

Überprüfen Sie, ob der Reiniger aufgrund längerer Nichtbenutzung keinen Strom mehr hat. Bitte laden Sie ihn vollständig auf.

Überprüfen Sie, ob das Laufrad durch große Fremdkörper blockiert ist. Entfernen Sie diese, wenn möglich, mit einem kleinen Werkzeug und mit großer Vorsicht.

Prüfen Sie, ob der Filter voll ist. Bitte reinigen Sie den Filter.

Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand in eine Öffnung des Geräts eingeführt oder hineingefallen ist.

Halten Sie

alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder allem, was den Wasserfluss beeinträchtigen könnte.

2. Aus dem Filter treten Rückstände aus: Prüfen

Sie, ob der Filter beschädigt ist. Ersetzen Sie den Filter.

Überprüfen Sie, ob die Haubenklappe, die wie eine Tür funktioniert und verhindert, dass Schmutz aus dem Filter entweicht, funktioniert. Wenn sie beschädigt ist, ersetzen Sie den Kopf durch die Haubenklappe.

3. Der Reiniger kann nicht aufgeladen oder wiederaufgeladen werden.

Stellen Sie sicher, dass es während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist. Wenn die Anzeige während des Ladevorgangs nicht leuchtet, drücken Sie bitte den Produktschalter, um zu prüfen, ob das Produkt ausgeschaltet ist oder nicht. Wenn die rote Anzeige leuchtet, befindet es sich im normalen Ladestatus.

Wenn das Kabel oder Ladegerät beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein neues.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	PJV17G
Nennkapazität	18W
Batteriekapazität	4000 mAh
Nennspannung	4,2 V
Farbe	Blau und Grau
Produktgröße	2250 mm * 180 mm * 95 mm



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ASPIRAPOLVERE PORTATILE PER PISCINA

MANUALE D'USO

MODELLO:PJV17G

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISCINA PORTATILE VUOTO

MODELLO:PJV17G

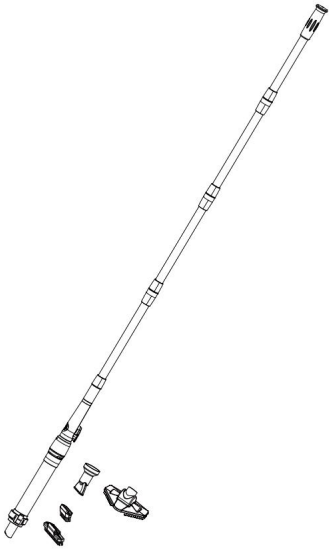

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio 1.

Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.

2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non presentarsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.

7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto dell'aspirapolvere portatile per piscine.

8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni 1.

NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO ARTICOLO.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.

3. Non superare le capacità di peso specificate.

4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un aspirapolvere portatile per piscina completamente carico.

5. Utilizzare solo come previsto.

6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE


Machine Translated by Google

ELENCO DELLE PARTI

I pulitori sono dotati dei seguenti componenti:




TRIANGOLO TESTA | LUNGO SPAZZOLA | CORTO SPAZZOLA | GRANDEZZA UGELLO | CORPO FILTRO | CORPO PIÙ PULITO | CARICABATTERIE



PALO A 4 SEZIONI

NOTA

Si prega di notare che il foro di uscita della parte inferiore il corpo (immagine a destra) deve essere immerso durante il funzionamento per evitare danni al pompa.

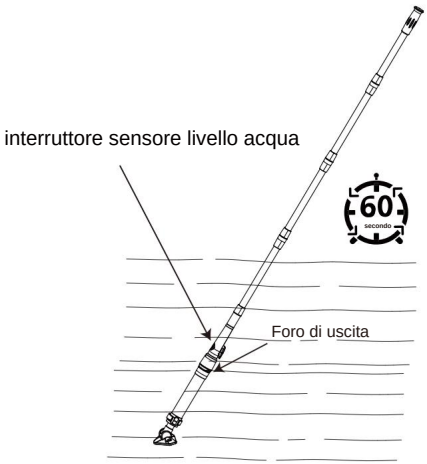

È progettato per raccogliere detriti dal pavimento e dai sedili, non è un dispositivo di pulizia superficiale. Il prodotto è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 4000 MAH. Ci vogliono circa 4,5 ore per caricarlo completamente e può essere utilizzato per circa 60 minuti dopo una carica completa.

Il caricabatterie utilizzato in questo prodotto è: 1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/60Hz USCITA 5 V 1 A.

2.XH0500-1000WG CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz USCITA 5 V 1 A.

Machine Translated by Google

NOTA: 1.


Questo prodotto ha un interruttore del sensore del livello dell'acqua. Il sensore del livello dell'acqua si trova nella posizione del pulsante dell'interruttore. Se il prodotto non viene messo nell'acqua per far traboccare la posizione dell'interruttore entro 60 secondi dall'avvio, si fermerà.

2. Pulire il filtro in tempo quando l'aspirazione diminuisce.

3. Utilizzo: ideale per filtrare piccole particelle come foglie, noci e detriti. Non adatto per alghe, plancton o sabbia fine.


4. Si prega di caricare la batteria ogni tre mesi per mantenerne l'attività, altrimenti la batteria verrà danneggiata e la macchina non funzionerà.

FASE DI MONTAGGIO

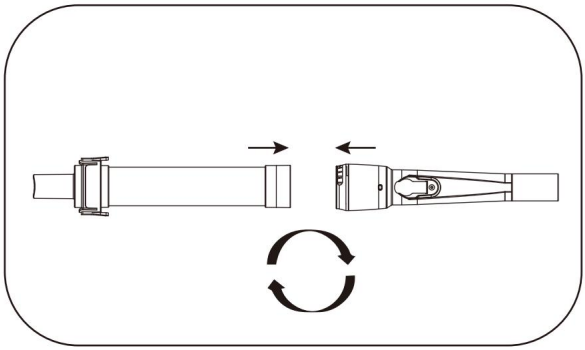


1. Avvitare il corpo del filtro al corpo del pulitore, verificando che le due parti siano saldamente collegate per formare un set completo.


Machine Translated by Google

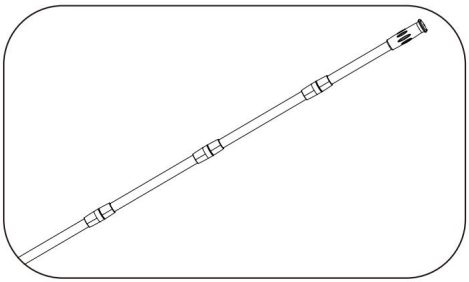


2. Fissare il palo al corpo dell'aspirapolvere e al collegamento del palo in alluminio ruotando la filettatura come mostrato nell'immagine.

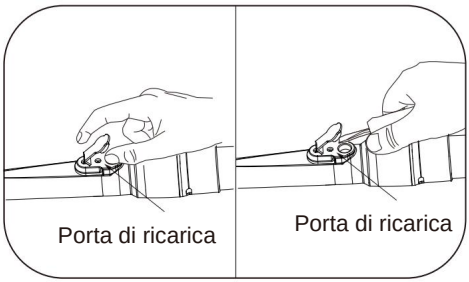

4.Aprire la spina con le dita. Se è troppo difficile da aprire, puoi scegliere uno strumento come un cacciavite per aprirla come mostra l'immagine, fai attenzione a non danneggiare la parte in plastica e la spina che potrebbero causare perdite e rischio di danni al prodotto.

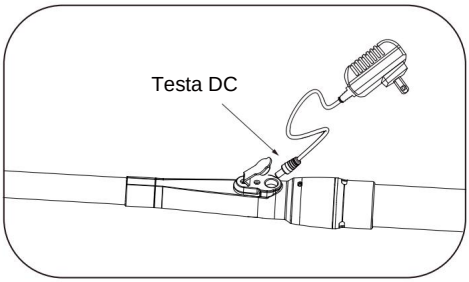


3. Inserire la testina CC dell'adattatore nella porta di ricarica come mostrato nell'immagine. La testina di ricarica CC deve essere inserita in posizione per evitare scintille quando la carica non è ben salda.

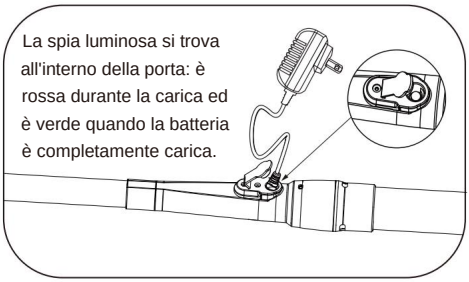


5.Inserire il caricabatterie nella presa di corrente AC100V-240V. Durante la carica, l'indicatore è rosso e l'indicatore è verde quando l'alimentazione è completa.

Machine Translated by Google

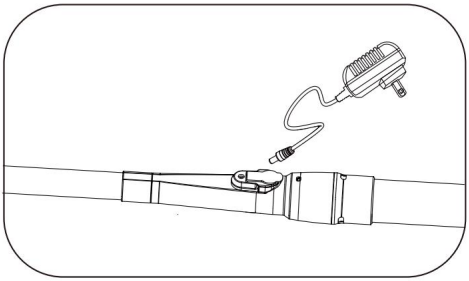


6. Dopo aver caricato l'alimentazione, rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente, estrarre la testina CC dalla porta di ricarica e assicurarsi di sigillare la porta di ricarica con una spina morbida. Ora è pronto per l'uso.

NOTA: se non sigillato, è facile danneggiare la macchina e comprometterne la durata utile

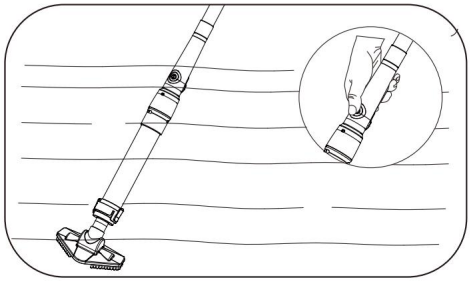

7. Accendere l'alimentazione premendo il pulsante dell'interruttore e posizionare il testa motorizzata del pulitore nel spa/piscina.

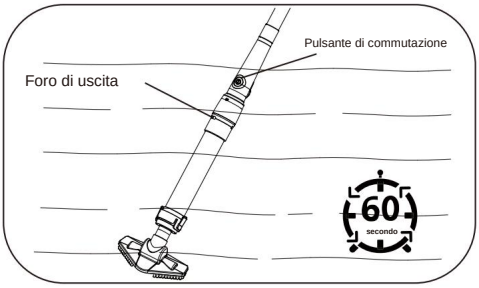


NOTA: Questo prodotto ha un livello d'acqua interruttore del sensore. Il sensore del livello dell'acqua è a la posizione del pulsante dell'interruttore. Se il prodotto non viene messo in acqua per far traboccare la posizione dell'interruttore entro 60 secondi dall'avvio, si fermerà. Il foro di uscita del corpo inferiore deve essere immerso durante il funzionamento per evitare danni alla pompa.


ATTENZIONE: Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'alimentatore rimovibile fornito con il dispositivo. Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentatore prima di montarlo, smontarlo o pulirlo. Il dispositivo non deve essere lasciato all'esterno in caso di gelo.

Dopo aver caricato il pulitore ogni volta, ricordarsi di coprire la spina morbida della porta di ricarica. Se sono più di tre mesi che non si usa dopo una carica completa, ricaricare il pulitore ancora una volta prima dell'uso.


Machine Translated by Google

Metodo di aspirazione con testa di aspirazione diversa:

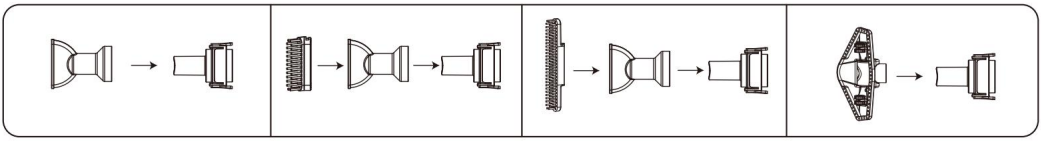


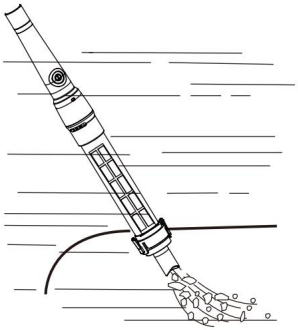


A. Per rimuovere detriti di grandi dimensioni (più grandi di 120 ÿm e meno di 1 cm) dal fondo della Spa/piscina.

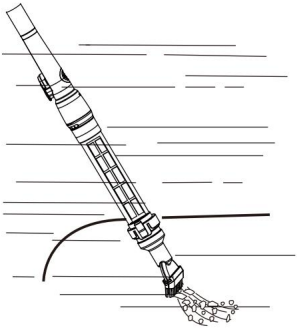

B. Per spazzolare e rimuovere sporcizia dal fondo della Spa/piscina.

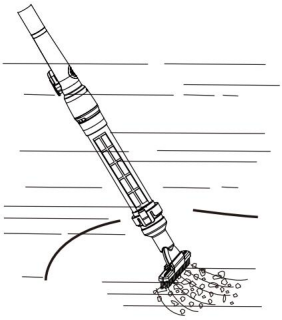


C. Per spazzolare e rimuovere lo sporco formare il fondo della Spa/piscina con una spazzola lunga.

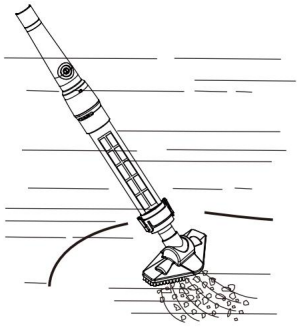

D. Per spazzolare e rimuovere lo sporco (superiore a 120 ÿm e inferiore a 1 cm) dal fondo della Spa/piscina con testa triangolare.


Machine Translated by Google

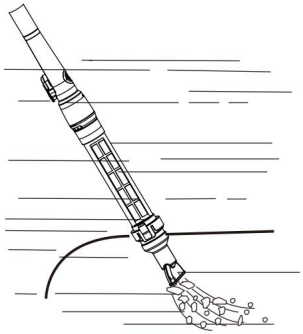


E. Per rimuovere i detriti galleggianti presenti nell'acqua profonda del fondo della spa/piscina.

Quando scopri che non c'è corrente, controlla se l'aspirapolvere è completamente carico o se non è stato utilizzato per molto tempo. Quando la corrente è debole dopo un periodo di tempo, spegni la macchina e caricala in tempo.

COME PULIRE IL FILTRO

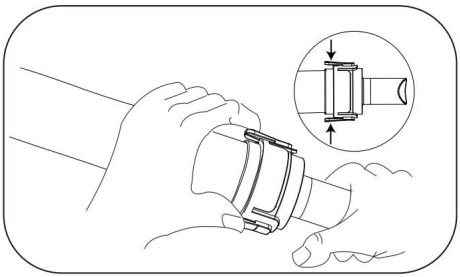


1. Premere due pannelli come mostrato nell'immagine sulla testa del pulitore, tirare delicatamente il testa di aspirazione fuori.

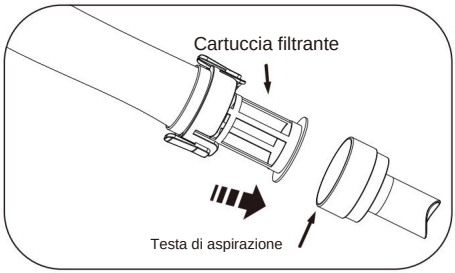


2. Estrarre la cartuccia del filtro dal tubo trasparente.


Machine Translated by Google

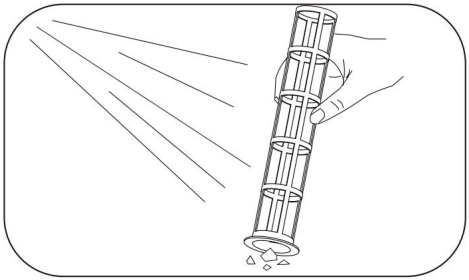

3. Togliere i detriti e risciacquare l'interno della cartuccia filtrante con acqua pulita.

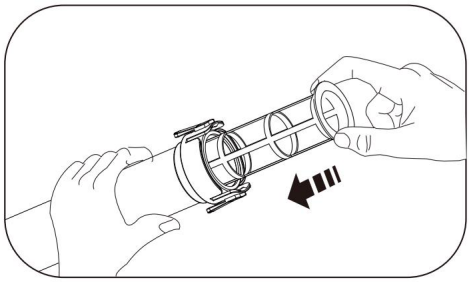

4. Rimettere la cartuccia del filtro nel tubo trasparente con l'apertura rivolta verso l'esterno.

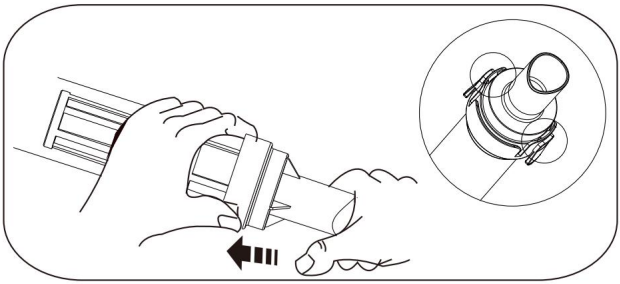

5. Premere i due pannelli e fai scorrere la ventosa torna indietro. Assicurati i due sporgenti gli armadietti trattengono l'aspirazione testa al suo posto.

MANUTENZIONE GENERALE

1. Dopo la ricarica, inserire la spina impermeabile nella porta di ricarica per evitare che l'acqua penetri nella batteria.
2. Dopo ogni utilizzo, pulire il detergente con acqua dolce per evitare danni chimici.

3. Non lasciare mai il pulitore nell'acqua quando è spento o la batteria è scarica energia.
4. Pulire il filtro dopo ogni utilizzo.
5. Non lasciarlo mai all'aperto, esposto alla luce solare, al calore, a superfici calde, alla pioggia, a elevata umidità e a prodotti chimici per piscine.
6. Asciugare e pulire il corpo con un panno asciutto e conservarlo al chiuso a temperatura ambiente.
7. Non lasciare mai l'aspirapolvere collegato alla presa elettrica per un lungo periodo di inutilizzo.
8. Non far mai funzionare il motore fuori dall'acqua. Mantenere sempre il foro di uscita nell'acqua

Machine Translated by Google

durante il funzionamento.

9. Non utilizzarlo senza filtro.

10. Si prega di caricare completamente il pulitore prima di conservarlo per un lungo periodo e di conservarlo a temperatura ambiente. Per la conservazione a lungo termine, la batteria si scarica da sola durante la conservazione. Si prega di ricaricarla quando si riutilizza dopo una conservazione a lungo termine.

11. È necessario ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi se non viene utilizzata frequentemente.

12. Non utilizzare detergenti durante la ricarica.

13. Evitare di aspirare oggetti grandi, duri e affilati con l'aspirapolvere.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. L'aspirapolvere non funziona o l'aspirazione è bassa:

Controllare se l'aspirapolvere non ha più corrente a causa del lungo periodo di inutilizzo. Caricarlo completamente.

Controllare se la girante è bloccata da detriti di grandi dimensioni. Se possibile, utilizzare un piccolo utensile per rimuoverlo con cura intensiva.

Controllare se il filtro è pieno, pulirlo.

Controllare che nessun oggetto sia stato inserito o lasciato cadere in qualche apertura del dispositivo. Mantenere

tutte le aperture libere da foglie, sassi o qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso dell'acqua.

2. Detriti fuoriescono dal filtro: controllare se

il filtro è danneggiato. Sostituire il filtro.

Controllare lo sportello della calotta, che funziona come una porta per impedire ai detriti di fuoriuscire dal filtro. Se danneggiato, sostituire la testa con lo sportello della calotta.

3. Il pulitore non può essere caricato o ricaricato.

Assicurati che sia spento durante la carica. Se l'indicatore non è acceso durante la carica, premi l'interruttore del prodotto per verificare se il prodotto è spento o meno, se la luce rossa è accesa, allora è in stato di carica normale.

Se il cavo o il caricabatterie sono danneggiati, sostituirli con uno nuovo.

Machine Translated by Google

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	PJV17G
Capacità nominale	18W
Capacità della batteria	4000mAh
Tensione nominale	4,2V
Colore	Blu e grigio
Dimensioni del prodotto	2250mm*180mm*95mm



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, Modello TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ASPIRADORA DE PISCINA PORTÁTIL

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: PJV17G

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISCINA DE MANO VACÍO

MODELO: PJV17G

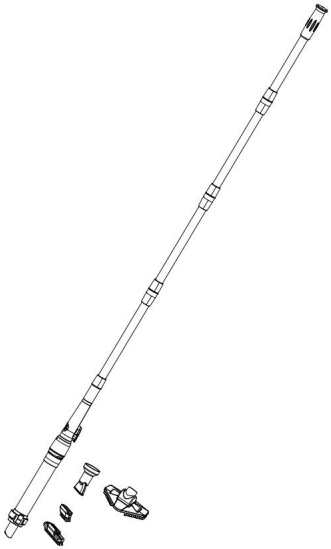

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje 1.

Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Montaje incorrecto
Puede crear peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.

7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soporte de la aspiradora de piscina de mano.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Precauciones de uso 1.

NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.

3. No exceda las capacidades de peso especificadas.

4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
Admite una aspiradora de piscina de mano completamente cargada.

5. Utilícelo únicamente según lo previsto.


6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS

Los limpiadores vienen con piezas como las siguientes:



TRIÁNGULO CABEZA | LARGO CEPILLAR | CORTO CEPILLAR | EXTREMO ANCHO BOQUILLA | CUERPO DEL FILTRO | CUERPO MÁS LIMPIO | CARGADOR



POSTE DE 4 SECCIONES

NOTA

Tenga en cuenta que el orificio de salida de la parte inferior

El cuerpo (imagen de la derecha) debe estar sumergido durante el funcionamiento para evitar daños.

bomba.

Está diseñado para recoger residuos del suelo y de los asientos; no es un dispositivo para limpiar superficies.

El producto funciona con una batería recargable de polímero de litio de 4000 mAh. Se tarda unas 4,5 horas en cargarse por completo y se puede utilizar durante unos 60 minutos después de una carga completa.


El cargador utilizado en este producto es:

1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz

SALIDA 5 V 1A.

2.XH0500-1000WG CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz

SALIDA 5 V 1A.

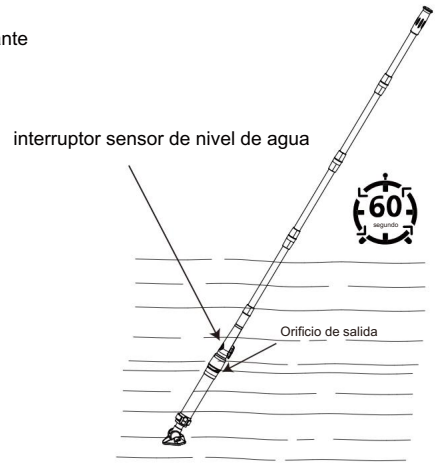

Machine Translated by Google

NOTA: 1.


Este producto tiene un interruptor de sensor de nivel de agua. El sensor de nivel de agua se encuentra en la posición del botón del interruptor. Si el producto no se coloca en el agua hasta que se desborde la posición del interruptor dentro de los 60 segundos posteriores al inicio, se detendrá.

2. Limpie el filtro a tiempo cuando la succión disminuya.

3. Uso: ideal para filtrar partículas pequeñas como hojas, nueces y desechos. No apto para algas, plancton o arena fina.


4. Cargue la batería cada tres meses para mantener su actividad, de lo contrario dañará la batería y hará que la máquina no funcione.

PASO DE MONTAJE

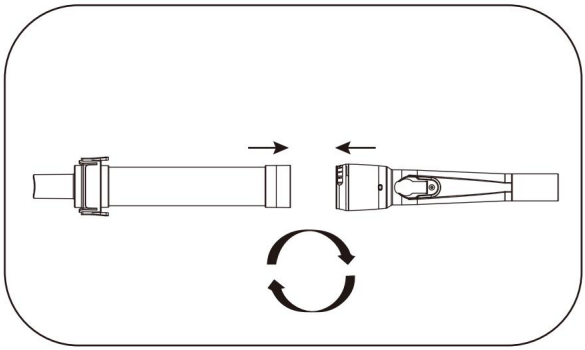


1. Atornille el cuerpo del filtro al cuerpo del limpiador y confirme que las dos partes estén firmemente conectadas para formar un conjunto completo.


Machine Translated by Google

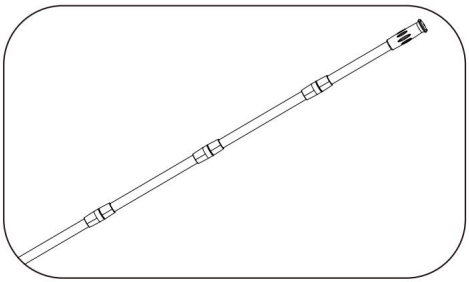

2. Conecte el poste con el cuerpo del limpiador y la conexión del poste de aluminio girando la rosca como se muestra en la imagen.

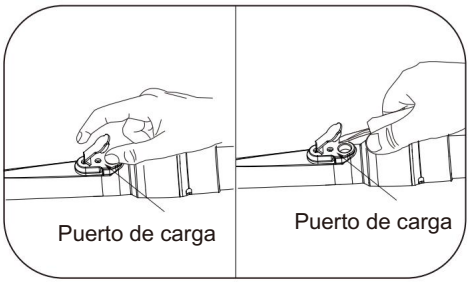

4. Abra el tapón con los dedos. Si es demasiado difícil abrirlo, puede utilizar una herramienta como un destornillador para abrirlo como se muestra en la imagen. Tenga cuidado de no dañar la pieza de plástico ni el tapón, ya que podría provocar fugas y dañar el producto.

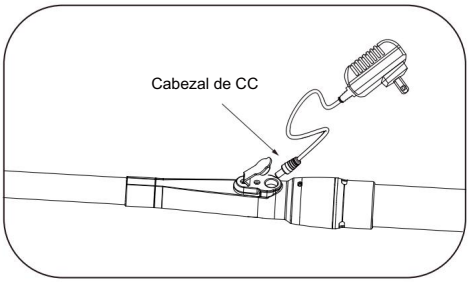


3. Inserte el cabezal del adaptador de CC en el puerto de carga como se muestra en la imagen.
El cabezal de carga de CC debe insertarse en su lugar para evitar chispas cuando la carga no está bien ajustada.




5. Inserte el cargador en una toma de corriente de 100 V-240 V CA. Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo y, una vez que la batería está completamente cargada, se ilumina en verde.

Machine Translated by Google

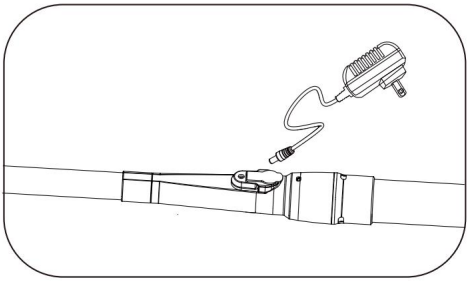


6. Una vez cargada la batería, retire el cargador de la toma de corriente, retire el cabezal de CC del puerto de carga y asegúrese de sellar el puerto de carga con un tapón blando. Ahora está listo para usar.

NOTA: Si no está sellado, es fácil causar daños a la máquina y afectar su vida útil.

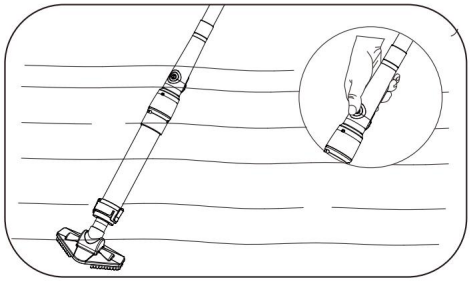

7. Encienda la alimentación presionando el botón del interruptor y coloque el Cabezal motorizado del limpiador en el spa/piscina.

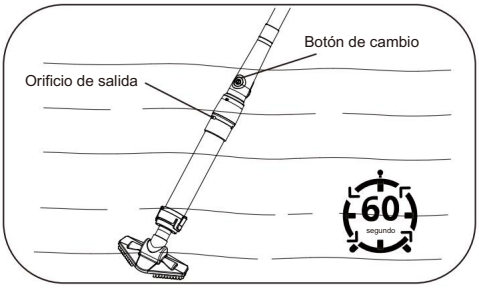



NOTA: Este producto tiene un nivel de agua. Interruptor del sensor. El sensor de nivel de agua está en El botón de encendido se apaga si el producto no se coloca en el agua hasta que se desborde en la posición del interruptor dentro de los 60 segundos posteriores al encendido. El orificio de salida del cuerpo inferior debe estar sumergido durante el funcionamiento para evitar daños a la bomba.

PRECAUCIÓN: Para recargar la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble que se incluye con el dispositivo. Desconecte siempre el dispositivo de la fuente de alimentación antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. El dispositivo no debe dejarse al aire libre en condiciones climáticas gélidas. Después de cargar el aspirador, recuerde tapar el tapón blando del puerto de carga. Si no lo utiliza durante más de tres meses después de cargarlo por completo, vuelva a cargarlo antes de usarlo.


Machine Translated by Google

Modo de vacío con diferentes cabezales de vacío:

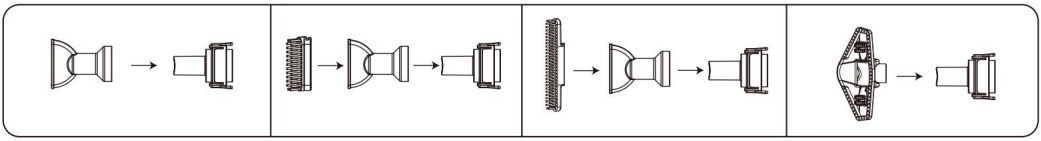


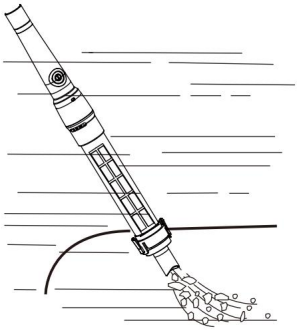


A. Para eliminar residuos grandes (de más de 120 µm y menos de 1 cm) del fondo del spa o la piscina.

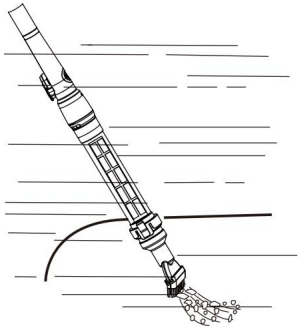

B. Cepillar y quitar suciedad del fondo del spa/piscina.

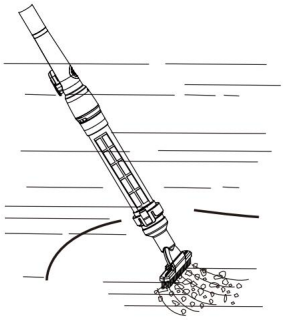


C. Para cepillar y eliminar la suciedad. Forme el fondo del spa/piscina con un cepillo largo.

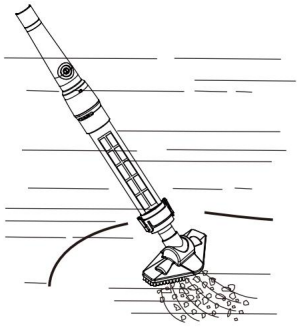

D. Para cepillar y quitar la suciedad. (mayor a 120µm y menor a 1 cm) del fondo del Spa/Piscina con cabezal triangular.


Machine Translated by Google

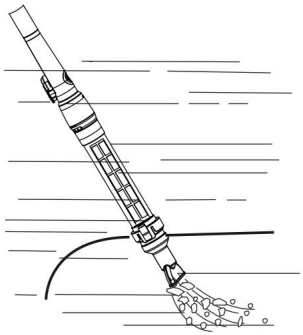


E. Para eliminar los residuos flotantes en las aguas profundas del fondo del spa/piscina.

Cuando note que no hay energía, verifique si el aspirador está completamente cargado o si no se ha utilizado durante mucho tiempo. Cuando la energía se debilite después de un período de tiempo, apague la máquina y cárguela a tiempo.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO

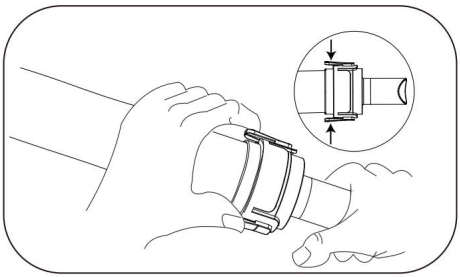


1. Presione los dos paneles como se muestra en la imagen en la cabeza del limpiador, tire suavemente de ellos. Cabezal de succión hacia afuera.

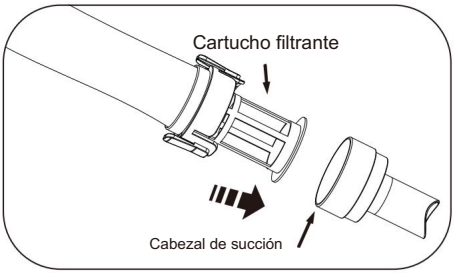


2. Extraiga el cartucho de filtro del tubo transparente.

Machine Translated by Google

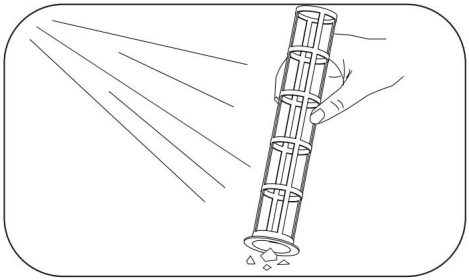


3. Saque los residuos y enjuague el interior.

de cartucho filtrante con agua limpia.

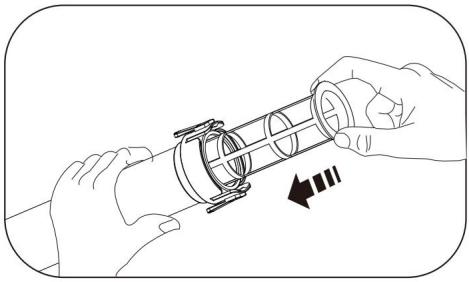

4. Vuelva a colocar el cartucho filtrante en el tubo

transparente con la abertura hacia afuera.

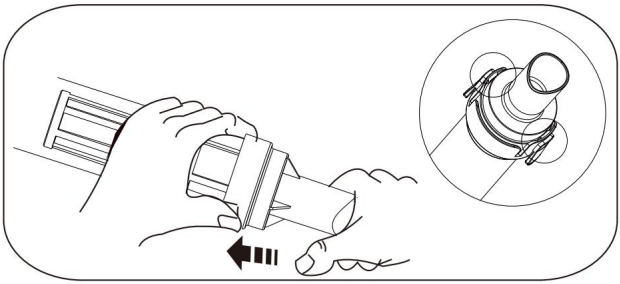

5. Presione los dos paneles

y desliza la succión

cabeza hacia atrás. Asegúrate

los dos que sobresalen

Los casilleros sostienen la succión

cabeza en su lugar.

MANTENIMIENTO GENERAL

1. Después de recargar, inserte el tapón a prueba de agua en el puerto de carga para evitar que entre agua en la parte de la batería.
2. Limpie el limpiador con agua fresca para evitar daños químicos después de cada uso.

3. Nunca deje el limpiador en el agua cuando esté apagado o se haya quedado sin batería. fuerza.
4. Limpie el filtro después de cada uso.
5. Nunca lo deje al aire libre expuesto a la luz solar, al calor, a superficies calientes, a la lluvia, a mucha humedad o a productos químicos de piscina.
6. Seque y limpie el cuerpo con un paño seco y manténgalo guardado en un lugar cerrado a temperatura ambiente.
7. Nunca deje el aspirador enchufado a la toma principal durante un período prolongado.
8. Nunca haga funcionar el motor sin agua. Mantenga siempre el orificio de salida en el agua.

Machine Translated by Google

Durante la operación.

9. No lo utilice sin filtro.

10. Cargue completamente el limpiador antes de guardarlo por un período prolongado y guárdelo a temperatura ambiente. En caso de almacenamiento por un período prolongado, la batería se descarga sola durante el almacenamiento. Recárguelo cuando vuelva a utilizarlo después de un período prolongado de almacenamiento.

11. Debe recargar la batería al menos una vez cada tres meses si no se utiliza con frecuencia.

12. No utilice el limpiador mientras se está cargando.

13. Evite recoger objetos grandes, duros y afilados con la aspiradora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El aspirador no funciona o tiene poca succión:

Compruebe si el aspirador se ha quedado sin energía por no haberlo utilizado durante mucho tiempo. Cárguelo por completo.

Compruebe si el impulsor está atascado por residuos grandes. Si es posible, utilice una herramienta pequeña para retirarlos con mucho cuidado.

Verifique si el filtro está lleno, límpielo.

Verifique si se insertó o cayó algún objeto en alguna abertura del dispositivo.

Mantenga

todas las aberturas libres de hojas, rocas o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de agua.

2. Salen residuos del filtro: Compruebe si el filtro

está dañado. Reemplace el filtro.

Verifique si la aleta del dosel, que funciona como una puerta para evitar que los residuos se escapen del filtro, está dañada, reemplace el cabezal con la aleta del dosel.

3. El limpiador no se puede cargar ni recargar.

Asegúrese de que esté apagado durante la carga. Si el indicador no está encendido durante la carga, presione el interruptor del producto para verificar si el producto está apagado o no. Si la luz roja está encendida, entonces se encuentra en estado de carga normal.

Si el cable o el cargador están dañados, reemplácelos por uno nuevo.

Machine Translated by Google

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	PJV17G
Capacidad nominal	18W
Capacidad de la batería	4000 mAh
Tensión nominal	4,2 V
Color	Azul y gris
Tamaño del producto	2250 mm x 180 mm x 95 mm



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

RĘCZNY ODKURZACZ BASENOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:PJV17G

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BASEN RĘCZNY PRÓŻNIA

MODEL:PJV17G

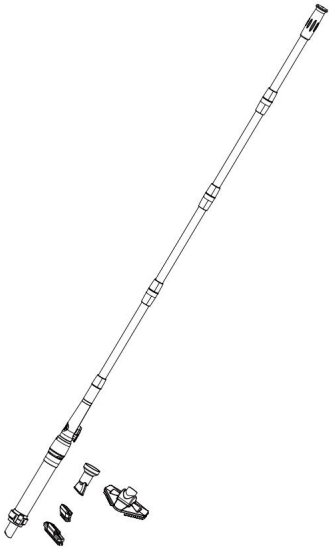

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności przy montażu 1.

Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

5. Nie przychodź na miejsce zdarzenia, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.

7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. obsługuje ręczny odkurzacz basenowy.

8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STÓJ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.

3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.

4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni wyposażony ręczny odkurzacz basenowy.

5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI

Urządzenia czyszczące dostarczane są z następującymi częściami:




TRÓJKĄT GŁOWA | DŁUGI SZCZOTKA | KRÓTKI SZCZOTKA | SZEROKI KOŃCOWY DYSZA | KORPUS FILTRA | CZYSTSZE CIAŁO | RUMAK



4-SEKCYJNY DRĄŻEK

NOTATKA

Należy pamiętać, że otwór wylotowy dolnego korpus (zdjęcie po prawej) musi być zanurzony podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia pompa.

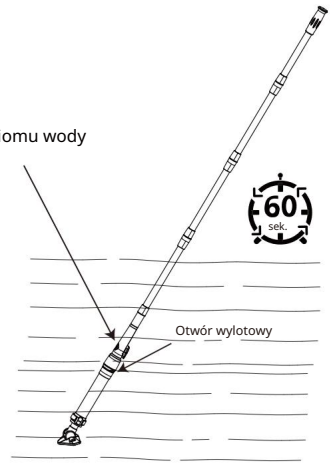

Urządzenie służy do zbierania zanieczyszczeń z podłóg i siedzeń – nie jest urządzeniem do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni.

Produkt jest zasilany akumulatorem litowo-polimerowym o pojemności 4000 MAH. Pełne naładowanie trwa około 4,5 godziny, a po pełnym naładowaniu można go używać przez około 60 minut.

Ładowarka używana w tym produkcie to:

1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz

WYJŚCIE 5 V 1A.

2.XH0500-1000WG prąd zmienny 100 V - 240 V ~ 50/ 60 Hz

WYJŚCIE 5 V 1A.

Machine Translated by Google

UWAGA:


1. Ten produkt ma przełącznik czujnika poziomu wody. Czujnik poziomu wody znajduje się w pozycji przycisku przełącznika. Jeśli produkt nie zostanie zanurzony w wodzie, aby przepełnić pozycję przełącznika w ciągu 60 sekund od uruchomienia, zatrzyma się.

2. Wyczyść filtr w odpowiednim czasie, gdy siła ssania zmniejszy się.

3. Zastosowanie: Idealny do filtrowania małych cząstek, takich jak liście, orzechy i zanieczyszczenia. Nie nadaje się do glonów, planktonu ani drobnego piasku.


4. Aby utrzymać sprawność akumulatora, należy go ładować co trzy miesiące, w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu i urządzenie nie będzie działać.

KROK MONTAŻU

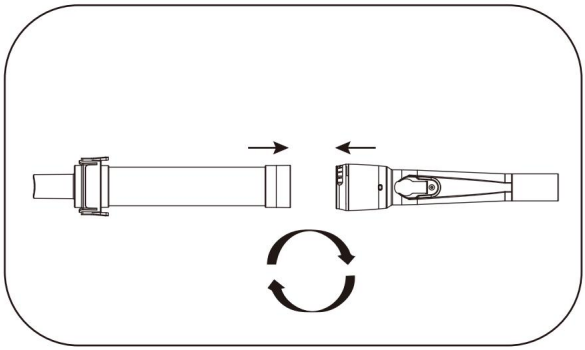


1. Przykręć korpus filtra do korpusu odkurzacza, upewnij się, że obie części są ściśle połączone, tworząc całość.


Machine Translated by Google

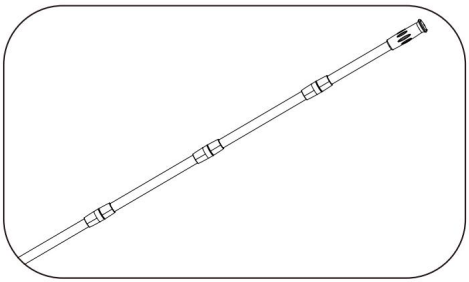

2. Połącz drążek z korpusem odkurzacza i aluminiowym złączem drążka, obracając gwint, jak pokazano na zdjęciu.

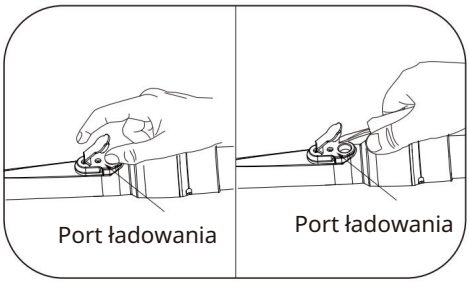

4. Otwórz korek palcami. Jeśli jest zbyt trudno go otworzyć, możesz użyć narzędzia, takiego jak śrubokręt, aby go otworzyć, jak pokazano na zdjęciu. Pamiętaj, aby nie uszkodzić plastikowej części i korka, co może spowodować wyciek i ryzyko uszkodzenia produktu.

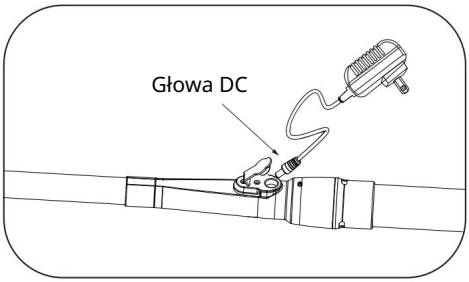


3. Włóż głowicę adaptera DC do portu ładowania, jak pokazano na rysunku. Głowica ładująca DC musi być włożona na miejsce, aby zapobiec iskrzeniu, gdy ładowanie nie jest dokładne.




5. Podłącz ładowarkę do gniazdka AC100V-240V. Podczas ładowania wskaźnik jest czerwony, a po pełnym naładowaniu wskaźnik jest zielony.

Machine Translated by Google

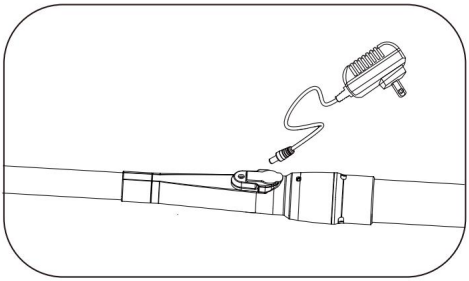


6. Po naładowaniu wyjmij ładowarkę z gniazdka, odłącz głowicę DC od portu ładowania i upewnij się, że port ładowania jest uszczelniony miękką zatyczką. Teraz jest gotowy do użycia.

UWAGA: Brak uszczelnienia może spowodować uszkodzenie maszyny i wpłynąć na jej żywotność.

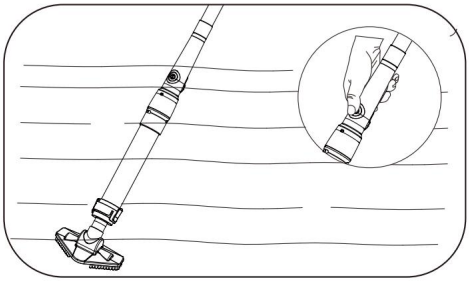

7. Włącz zasilanie, naciskając przycisk przełącznika i umieść głowica czyszcząca z napędem silnikowym do spa/basen.

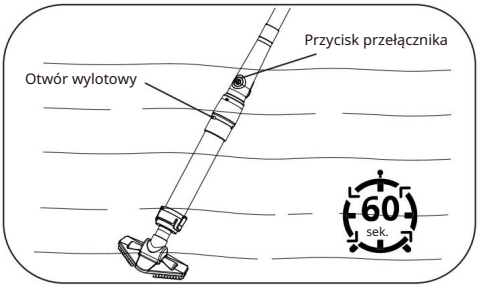



UWAGA: Ten produkt ma wskaźnik poziomu wody przełącznik czujnika. Czujnik poziomu wody jest w pozycja przycisku przełącznika. Jeśli produkt nie zostanie umieszczony w wodzie, aby przepełnić pozycję przełącznika w ciągu 60 sekund od uruchomienia, zatrzyma się. Otwór wylotowy dolnej części korpusu musi być zanurzony podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia pompy.

UWAGA: Aby naładować baterię, należy używać wyłącznie wyjmowanego zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed montażem, demontażem lub czyszczeniem. Urządzenia nie należy pozostawiać na zewnątrz w mroźną pogodę.
Po każdym naładowaniu odkurzacza pamiętaj o zakryciu miękkiej wtyczki portu ładowania. Jeśli po pełnym naładowaniu nie używasz go dłużej niż trzy miesiące, naładuj odkurzacz jeszcze raz przed użyciem.


Machine Translated by Google

Sposób odkurzania z różną głowicą próżniową:

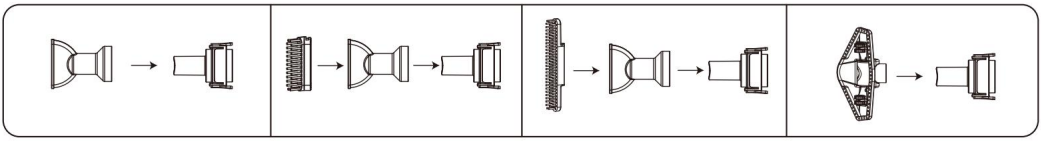


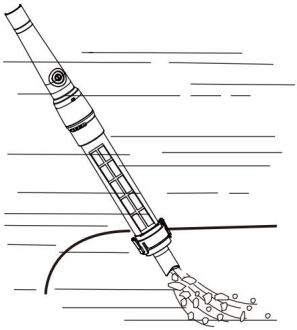


A. Usuwanie dużych zanieczyszczeń (większych niż 120 µm i mniejszych niż 1 cm) z dna spa/basenu.

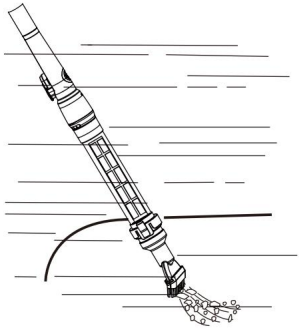

B. Do szczotkowania i usuwania brud z dna spa/basenu.

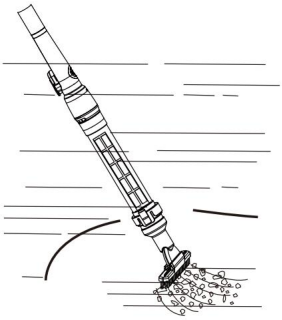


C. Szczotkowanie i usuwanie brudu uformuj dno basenu/spa długą szczotką.

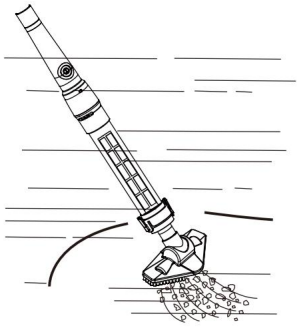

D. Szczotkowanie i usuwanie brudu (większe niż 120µm i mniejsze niż 1 cm) od dna basenu/spa z głowicą trójkątną.


Machine Translated by Google

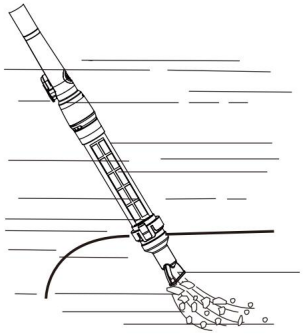


E.Usuwanie zanieczyszczeń unoszących się w głębokiej wodzie z dna wanny/basenu.

Jeśli zauważysz brak zasilania, sprawdź, czy odkurzacz jest w pełni naładowany lub nie był używany przez dłuższy czas. Jeśli po pewnym czasie zasilanie jest słabe, wyłącz urządzenie i naładuj je na czas.

JAK CZYŚCIĆ FILTR

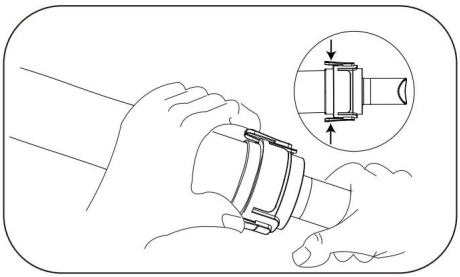


1. Naciśnij dwa panele, jak pokazano na zdjęciu, na głowicy odkurzacza, delikatnie pociągnij głowica ssąca na zewnątrz.

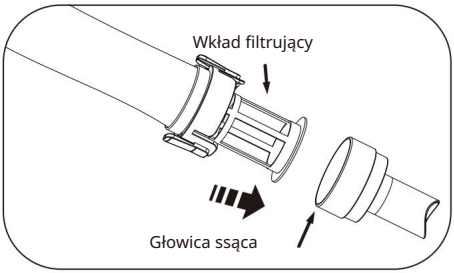


2. Wyciągnij wkład filtrujący z przezroczystej rurki.


Machine Translated by Google

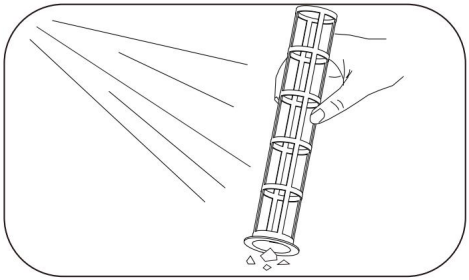

3. Wyjmij zanieczyszczenia i wypłucz wnętrze wkładu filtracyjnego z czystą wodą.

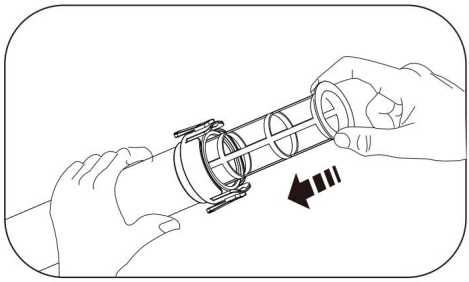

4. Umieść wkład filtrujący z powrotem w przezroczystej rurce, otworem skierowanym na zewnątrz.

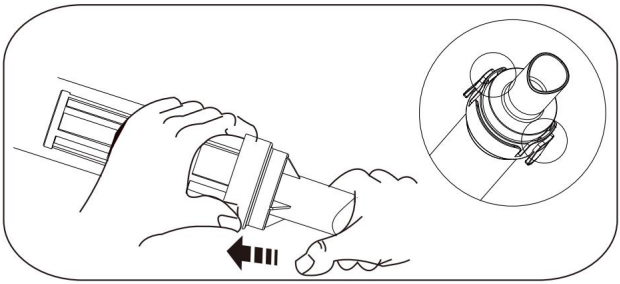

5. Naciśnij oba panele i przesuń ssanie wróć do góry. Upewnij się te dwa wystające szafki trzymają ssanie głowa na miejscu.

OGÓLNA KONSERWACJA

1. Po naładowaniu włóż wodoodporną wtyczkę do portu ładowania, aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza akumulatora.

2. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie czyszczące czystą wodą, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez substancje chemiczne.

3. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia czyszczącego w wodzie, gdy jest wyłączone lub rozładowała się jego bateria. moc.

4. Wyczyść filtr po każdym użyciu.

5. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, ciepła, gorących powierzchni, deszczu, dużej wilgotności oraz chemikaliów stosowanych w basenie.

6. Wysuszyć i wyczyścić korpus suchą szmatką, przechowywać w pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej.

7. Nigdy nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do gniazdka głównego na czas długotrwałego przechowywania.

8. Nigdy nie uruchamiaj silnika poza wodą. Zawsze trzymaj otwór wylotowy w wodzie

Machine Translated by Google

w trakcie operacji.
9. Nie używaj bez filtra.
10. Przed długotrwałym przechowywaniem należy w pełni naładować odkurzacz i przechowywać go w temperaturze pokojowej. W przypadku długotrwałego przechowywania akumulator rozładowuje się sam. Należy go ponownie naładować przed ponownym użyciem po długotrwałym przechowywaniu.
11. Jeśli akumulator nie jest często używany, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

12. Podczas ładowania nie należy używać środków czyszczących.
13. Unikaj zbierania odkurzaczem dużych, twardych i ostrych przedmiotów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Odkurzacz nie działa lub ma niską moc ssania:

Sprawdź, czy odkurzacz nie ma zasilania z powodu długiego nieużywania. Naładuj go całkowicie.

Sprawdź, czy wirnik nie jest zablokowany przez duże zanieczyszczenia. Jeśli to możliwe, użyj małego narzędzia, aby usunąć go z dużą ostrożnością.

Sprawdź czy filtr jest pełny, wyczyść go.
Sprawdź, czy do któregoś z otworów w urządzeniu nie został włożony lub upuszczony jakiś przedmiot. Utrzymuj
wszystkie otwory wolne od liści, kamieni i innych rzeczy, które mogą ograniczać przepływ wody.

2. Z filtra wydostają się zanieczyszczenia:
Sprawdź, czy filtr jest uszkodzony. Wymień filtr.
Sprawdź, czy klapa osłony, która działa jak drzwi, zapobiegając wydostawaniu się zanieczyszczeń z filtra, jest uszkodzona. Jeśli jest uszkodzona, wymień głowicę na klapę osłony.

3. Odkurzacza nie można ładować ani doładowywać.
Upewnij się, że jest wyłączony podczas ładowania. Jeśli wskaźnik nie świeci się podczas ładowania, naciśnij przełącznik produktu, aby sprawdzić, czy produkt jest wyłączony, czy nie, jeśli świeci się czerwona lampka, to jest w normalnym stanie ładowania.
Jeśli przewód lub ładowarka są uszkodzone, należy wymienić je na nowe.

Machine Translated by Google

PARAMETR PRODUKTU

Model	PJV17G
Pojemność znamionowa	18W
Pojemność baterii	4000mAh
Napięcie znamionowe	4,2 V
Kolor	Niebieski i szary
Rozmiar produktu	2250mm*180mm*95mm



Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HANDZUIVERSTOFZUIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:PJV17G

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDGEHOUDEN ZWEMBAD VACUÜM

MODEL:PJV17G

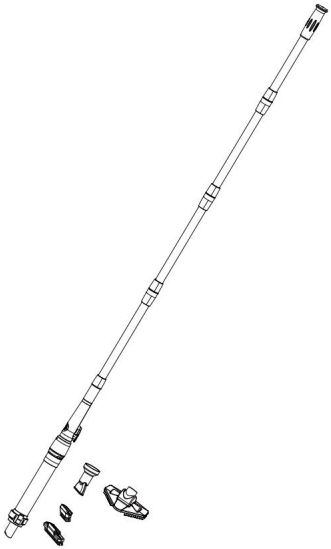

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Handheld Pool Vacuum.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen


1. GA NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ondersteunt een volledig geladen handstofzuiger voor zwembaden.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST

De reiniger wordt geleverd met de volgende onderdelen:




DRIEHOEK HOOFD | LANG BORSTEL | KORT BORSTEL | BREED-EIND MONDSTUK | FILTERLICHAAM | SCHOON LICHAAM | OPLADER



4 SECTIES PAAL

OPMERKING

Houd er rekening mee dat het uitlaatgat van de onderste lichaam (de rechter afbeelding) moet tijdens het gebruik ondergedompeld zijn om schade aan de pomp.

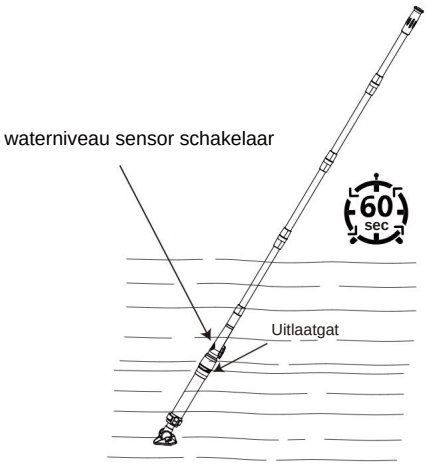

Het is ontworpen om vuil van de vloer en stoelen te verzamelen. Het is geen oppervlaktereinigingsapparaat. Het product wordt aangestuurd door een 4000MAH oplaadbare lithium-polymeerbatterij. Het duurt ongeveer 4,5 uur om het volledig op te laden en het kan ongeveer 60 minuten worden gebruikt na een volledige lading.

De oplader die in dit product wordt gebruikt is:

1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz

UITGANG 5 V 1A.


2.XH0500-1000WG AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz

UITGANG 5 V 1A.

Machine Translated by Google


OPMERKING: 1. Dit product heeft een waterniveausensorschakelaar. De waterniveausensor bevindt zich op de schakelaarknoppositie. Als het product niet binnen 60 seconden na het opstarten in het water wordt geplaatst om de schakelaarpositie te laten overstromen, stopt het.
2. Maak het filter tijdig schoon wanneer de zuigkracht afneemt.
3. Gebruik: Ideaal voor het filteren van kleine deeltjes zoals bladeren, noten en vuil. Niet geschikt voor algen, plankton of fijn zand.
4. Laad de batterij elke drie maanden op om de werking ervan te behouden. Anders raakt de batterij beschadigd en werkt het apparaat niet meer.

MONTAGESTAP

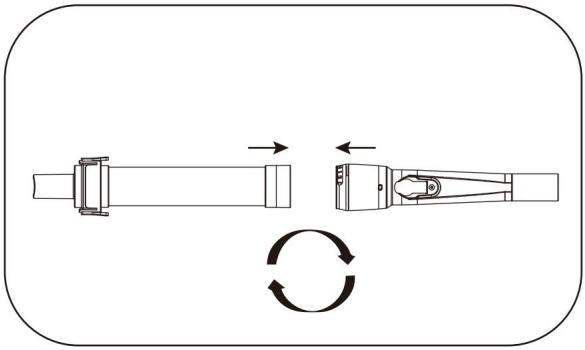


1. Schroef het filterhuis vast aan het filterhuis en zorg ervoor dat de twee delen stevig met elkaar verbonden zijn, zodat ze een geheel vormen.


Machine Translated by Google

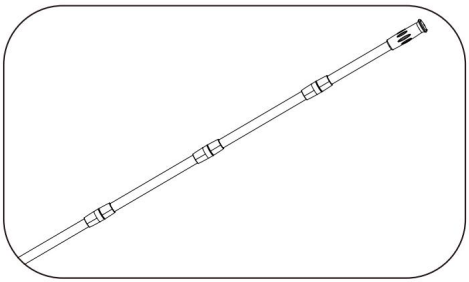


2. Bevestig de paal aan het reinigingslichaam en de aluminium paalverbinding door de schroefdraad te draaien zoals op de afbeelding te zien is.

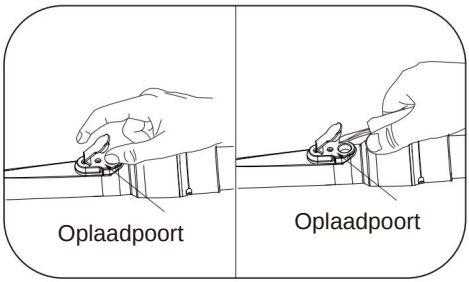

4. Open de plug met uw vingers. Als het te moeilijk is om te openen, kunt u een gereedschap zoals een schroevendraaier gebruiken om het te openen zoals op de afbeelding te zien is. Let op dat u het plastic onderdeel en de plug niet beschadigt, wat lekkage en risico op productschade kan veroorzaken.

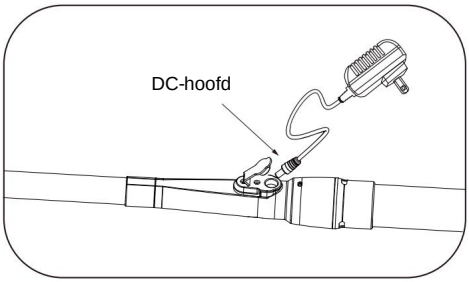


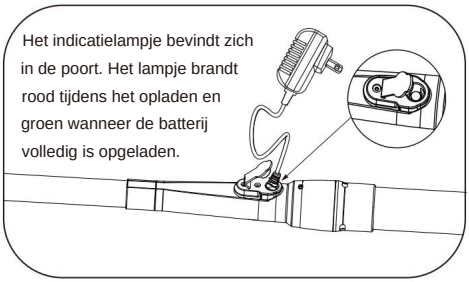

3. Steek de DC-kop van de adapter in de oplaadpoort zoals weergegeven in de afbeelding. De DC-laadkop moet op zijn plaats worden geplaatst om vonkvorming te voorkomen wanneer het laden niet goed is uitgevoerd.


5. Steek de lader in het stopcontact van de AC100V-240V. Tijdens het opladen is de indicator rood en de indicator is groen nadat de stroom volledig is.

Machine Translated by Google

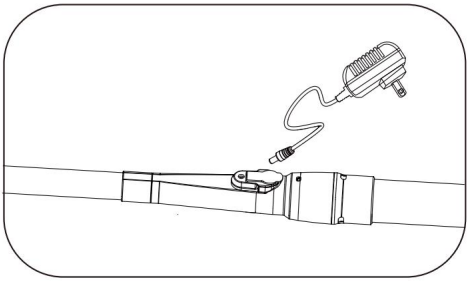


6. Nadat de stroom is opgeladen, haalt u de lader uit het stopcontact, trekt u de DC-kop uit de laadpoort en zorgt u ervoor dat u de laadpoort afsluit met een zachte plug. Nu is het klaar voor gebruik.

OPMERKING: Als het niet is afgedicht, kan er gemakkelijk schade aan de machine ontstaan en kan de levensduur ervan worden beïnvloed.

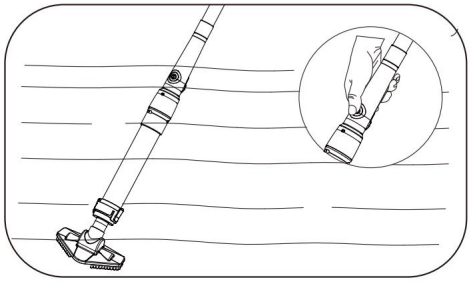

7. Schakel de stroom in door op de schakelaar te drukken en plaats de gemotoriseerde kop van de reiniger in de spa/zwembad.

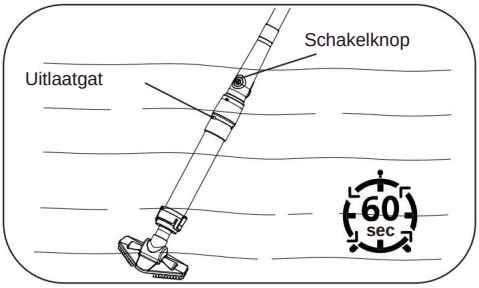


LET OP: Dit product heeft een waterniveau sensor schakelaar. De waterniveausensor bevindt zich op de schakelaarknoppositie. Als het product niet binnen 60 seconden na het opstarten in het water wordt geplaatst om de schakelaarpositie te laten overstromen, stopt het. Het uitlaatgat van het onderste lichaam moet tijdens de werking ondergedompeld zijn om schade aan de pomp te voorkomen.


LET OP: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de verwijderbare voeding die bij het apparaat is geleverd. Koppel het apparaat altijd los van de voeding voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt. Het apparaat mag niet buiten worden achtergelaten bij vriesweer.

Vergeet niet om de zachte plug van de oplaadpoort te bedekken nadat u de reiniger elke keer hebt opgeladen. Als u de reiniger langer dan drie maanden niet hebt gebruikt nadat deze volledig is opgeladen, laadt u de reiniger nogmaals op voordat u hem gebruikt.


Machine Translated by Google

Vacuümmethode met verschillende vacuümkoppen:

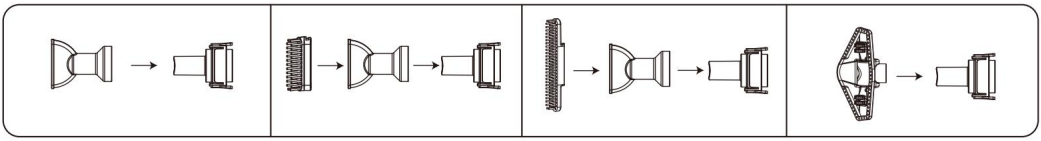


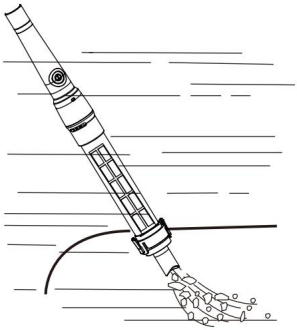


A. Om groot vuil (groter dan 120 ÿm en kleiner dan 1 cm) van de bodem van de spa/het zwembad te verwijderen.

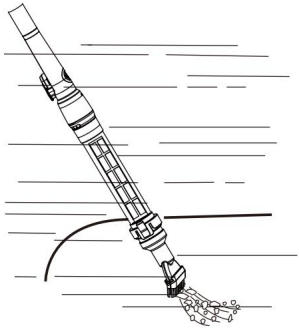

B. Om te borstelen en te verwijderen vuil van de bodem van de spa/het zwembad.

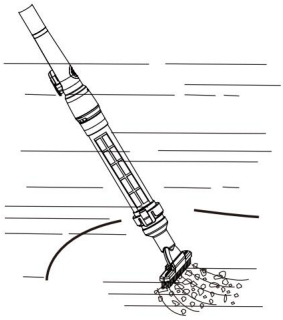


C. Om vuil te borstelen en te verwijderen Vorm de bodem van de spa/het zwembad met een lange borstel.

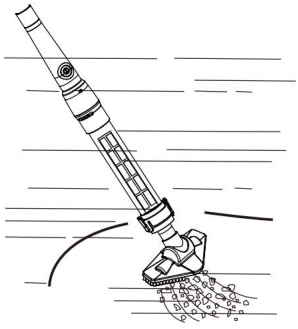

D. Om vuil te borstelen en te verwijderen (groter dan 120 ÿm en kleiner dan 1 cm) vanaf de bodem van de spa/het zwembad met driehoekige kop.


Machine Translated by Google

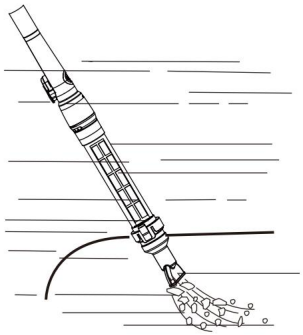


E. Om drijvend vuil in het diepe water van de bodem van het spa-/zwembad te verwijderen.

Wanneer u merkt dat er geen stroom is, controleer dan of de stofzuiger volledig is opgeladen of lange tijd niet is gebruikt. Wanneer de stroom na een bepaalde tijd zwak is, schakel de machine dan uit en laad hem op tijd op.

HOE HET FILTER TE REINIGEN

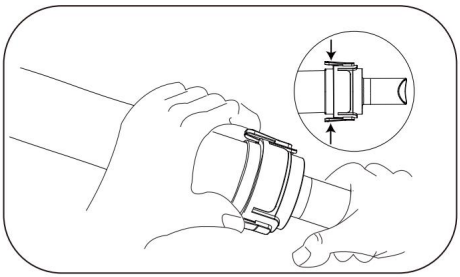


1. Druk op de twee panelen zoals afgebeeld op de kop van de reiniger en trek voorzichtig aan de zuigkop eruit.

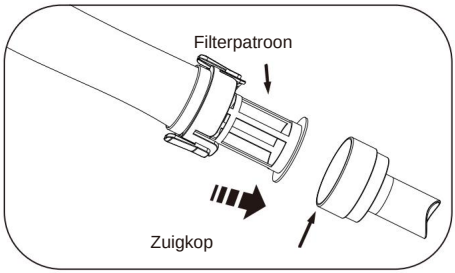


2. Trek het filterpatroon uit de transparante buis.


Machine Translated by Google

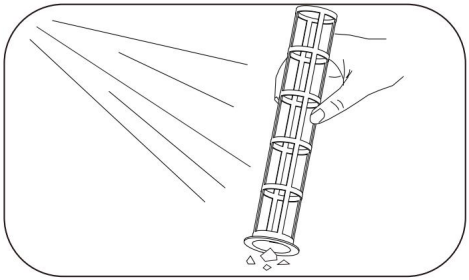

3. Haal het vuil eruit en spoel de binnenkant schoon van het filterpatroon met schoon water.

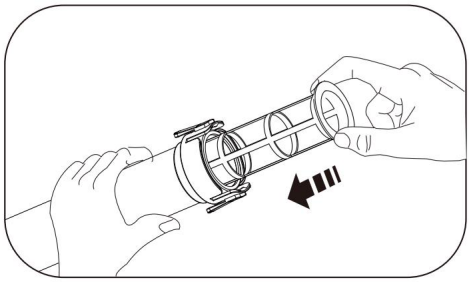

4. Plaats het filterpatroon terug in de transparante buis met de opening naar buiten gericht.

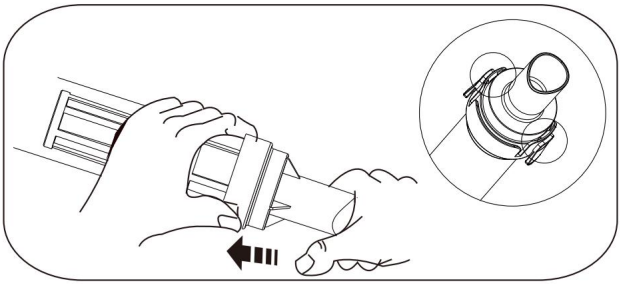

5. Druk de twee panelen in en schuif de zuignap ga terug. Zorg ervoor de twee uitstekende kluisjes houden de zuigkracht vast hoofd op zijn plaats.

ALGEMEEN ONDERHOUD

1. Steek na het opladen de waterdichte stekker in de oplaadpoort om te voorkomen dat er water in het batterijgedeelte komt.
2. Reinig de reiniger na elk gebruik met schoon water om chemische schade te voorkomen.
3. Laat de reiniger nooit in het water liggen als deze uit staat of als de batterij leeg is. stroom.
4. Reinig het filter na elk gebruik.
5. Laat het nooit buiten liggen in de zon, hitte, hete oppervlakken, regen, hoge luchtvochtigheid of zwembadchemicaliën.
6. Droog en reinig het lichaam met een droge doek en bewaar het binnenshuis bij kamertemperatuur.
7. Laat de reiniger nooit voor langere tijd in het stopcontact zitten.
8. Laat de motor nooit uit het water lopen. Houd het uitlaatgat altijd in het water

Machine Translated by Google

tijdens de werking.

9. Gebruik het niet zonder filter.

10. Laad de reiniger volledig op voor langdurige opslag en bewaar hem op kamertemperatuur. Bij langdurige opslag ontlaadt de batterij zichzelf tijdens de opslag. Laad hem op bij hergebruik na langdurige opslag.

11. U moet de batterij minimaal eens per drie maanden opladen als u deze niet vaak gebruikt.

12. Gebruik geen schoonmaakmiddel tijdens het opladen.

13. Vermijd het opzuigen van grote, harde en scherpe voorwerpen met de stofzuiger.

PROBLEMEN OPLOSSEN

1. De stofzuiger werkt niet of heeft een lage zuigkracht:

Controleer of de reiniger geen stroom meer heeft omdat hij lang niet is gebruikt. Laad hem dan volledig op.

Controleer of de waaier vastzit door groot vuil. Gebruik indien mogelijk een klein gereedschap om het met intensieve zorg te verwijderen.

Controleer of het filter vol is en maak het schoon.

Controleer of er een voorwerp in een opening van het apparaat is gestoken of gevallen.

Zorg ervoor

dat alle openingen vrij zijn van bladeren, stenen of andere zaken die de waterstroom kunnen belemmeren.

2. Er ontsnapt vuil uit het filter: Controleer of het

filter beschadigd is. Vervang het filter.

Controleer of de kapklep goed werkt. Deze fungeert als een deur en voorkomt dat vuil uit het filter ontsnapt. Als deze beschadigd is, vervangt u de kop met de kapklep.

3. De reiniger kan niet worden opgeladen of herladen.

Zorg ervoor dat het is uitgeschakeld tijdens het opladen. Als de indicator niet brandt tijdens het opladen, druk dan op de productschakelaar om te controleren of het product is uitgeschakeld of niet, als het rode lampje brandt, dan bevindt het zich in de normale laadstatus.

Als het snoer of de oplader beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe.

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETER

Model	PJV17G
Nominale capaciteit	18W
Batterijcapaciteit	4000mAh
Nominale spanning	4,2V
Kleur	Blauw en grijs
Productgrootte	2250mm*180mm*95mm



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HANDHÅLLD POOLVAKUUM

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: PJV17G

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDHÅLLD POOL VAKUUM

MODELL: PJV17G

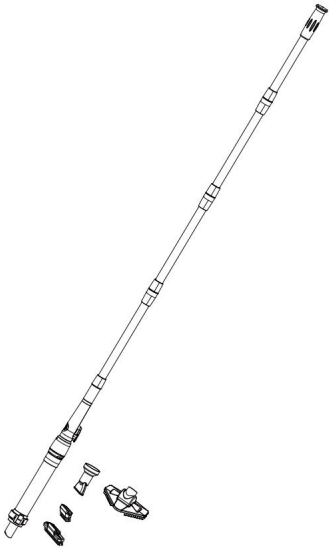

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens funktioner gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder handhållen pooldammsugare.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder


1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja en fulladdad handhållen pooldammsugare.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

Machine Translated by Google

DELLISTA

Rengöringsmedel levereras med delar enligt nedan:




TRIANGEL HUVUD | LÅNG BORSTA | KORT BORSTA | WIDE-END MUNSTYCKE | FILTRERA KROPP | RENARE KROPP | LADDARE



4 SEKTIONER POLE

NOTERA

Observera att utloppshålet på den nedre kroppen (den högra bilden) måste vara nedsänkt under drift för att undvika skador på pump.

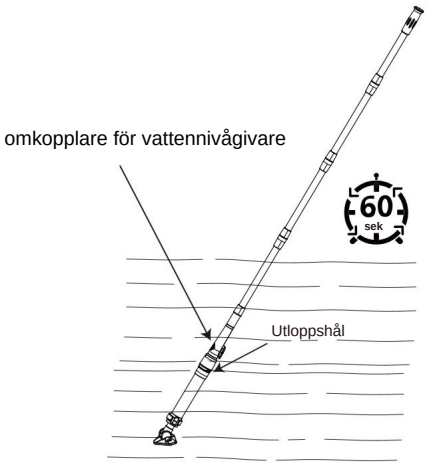

Den är utformad för att samla upp skräp från golv och säte – det är inte en anordning för ytavskumning. Produkten drivs av 4000MAH uppladdningsbart litiumpolymerbatteri. Det tar cirka 4,5 timmar att ladda helt, och den kan användas i cirka 60 minuter efter full laddning.

Laddaren som används i denna produkt är:
1.XH0500-1000W AC 100V - 240V ~ 50/60Hz
UTGÅNG 5 V 1A.
2.XH0500-1000WG AC 100V - 240V ~ 50/60Hz
UTGÅNG 5 V 1A.

Machine Translated by Google

OBS:


1.Denna produkt har en vattennivågivare. Vattennivåsensorn är i strömbrytarknappens läge. Om produkten inte sätts i vattnet för att svämma över brytarläget inom 60 sekunder efter start, kommer den att stanna.

2. Rengör filtret i tid när suget minskar.

3.Användning: Idealisk för att filtrera små partiklar som löv, nötter och skräp. Inte lämplig för alger, plankton eller fin sand.


4. Ladda batteriet var tredje månad för att upprätthålla dess aktivitet, annars skadar det batteriet och gör att maskinen inte fungerar.

MONTERINGSTEG

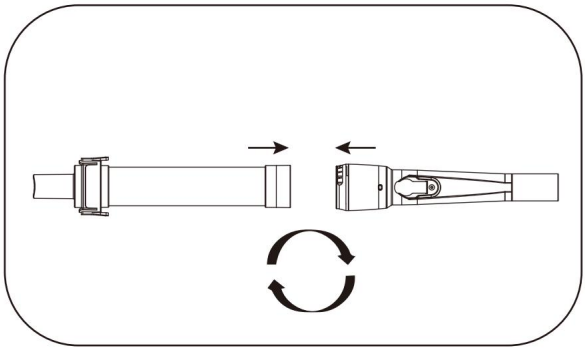


1. Skruva fast filterkroppen på rengöringskroppen, kontrollera att två delar är ordentligt anslutna till en hel uppsättning.


Machine Translated by Google

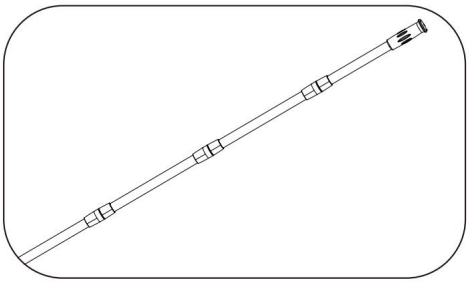


2. Fäst stången med rengöringskroppen och anslutning av aluminiumstång genom att rotera gängan som bilden visar.

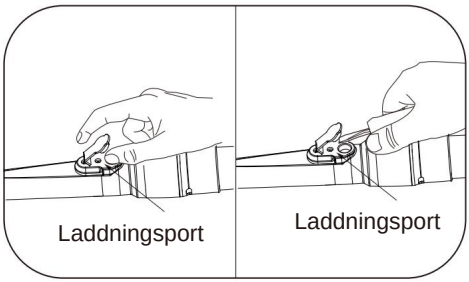

4.Öppna kontakten med fingrarna. Om det är för svårt att öppna kan du välja ett verktyg som en skruvmejsel för att öppna den som bilden visar, vänligen observera att inte skada plastdelen och pluggen vilket kan orsaka läckage och risk för produktskador.

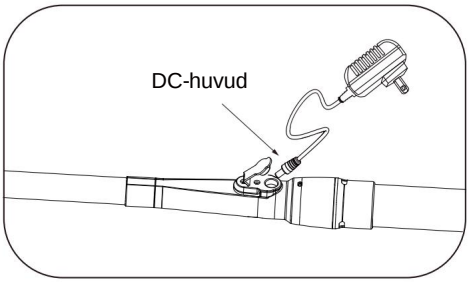


3. Sätt in adapterns DC-huvud i laddningsporten som visas på bilden. Laddnings DC-huvudet måste sättas på plats för att förhindra gnistor när laddningen inte är tät.

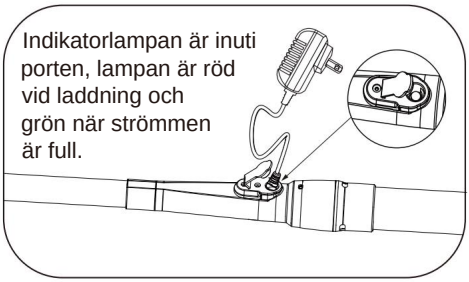


5. Sätt i laddaren i AC100V-240Vs eluttag. Under laddning är indikatorn röd och indikatorn är grön när strömmen är full.

Machine Translated by Google

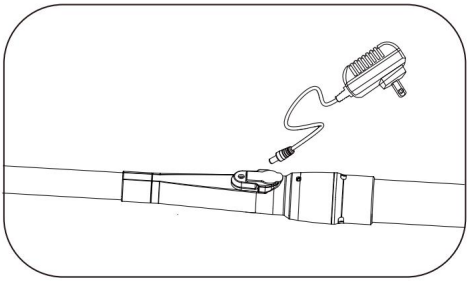


6. När strömmen har laddats, ta bort laddaren från eluttaget, dra av DC-huvudet från laddningsporten och se till att täta laddningsporten med en mjuk kontakt. Nu är den redo att användas.

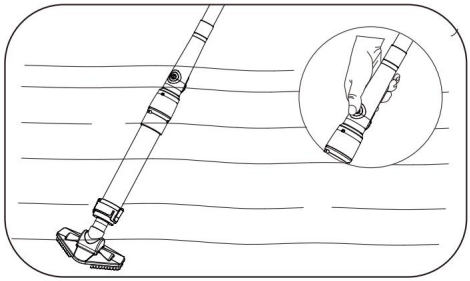

7. Slå på strömmen genom att trycka på strömbrytaren och placera den motoriserade huvudet av rengöringsmedel i spa/pool.

OBS: Om den inte är förseglad är det lätt att orsaka skador på maskinen och påverka dess livslängd

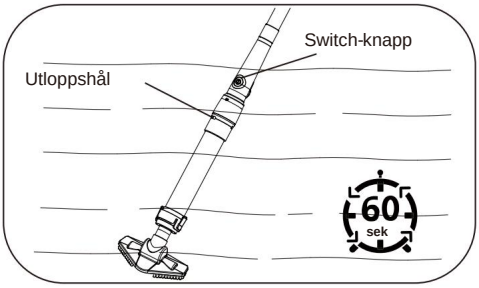


OBS: Denna produkt har en vattennivå sensoromkopplare. Vattennivågivaren är på växlingsknappens läge. Om produkten inte sätts i vattnet för att svämma över strömbrytarläget inom 60 sekunder efter start kommer den att stanna. Utloppshålet på underkroppen måste vara nedsänkt under drift för att undvika skador på pumpen.


VARNING: För att ladda batteriet, använd endast den avtagbara strömkällan som medföljer enheten. Koppla alltid bort enheten från strömförsörjningen före montering, demontering eller rengöring. Enheten bör inte lämnas utomhus i kallt väder.

När du har laddat dammsugaren varje gång, kom ihåg att täcka över den mjuka kontakten på laddningsporten. Om den inte har använts i mer än tre månader efter att den är fulladdad, vänligen ladda om rengöringsmedlet igen före användning.


Machine Translated by Google

Vakuumsätt med olika vakuumhuvud:

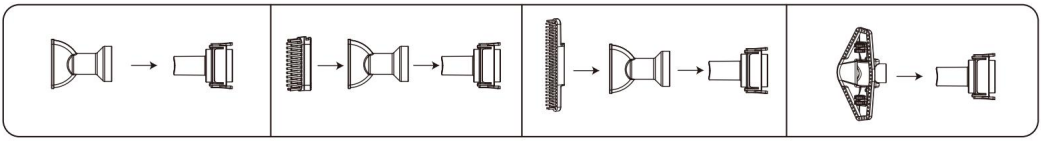


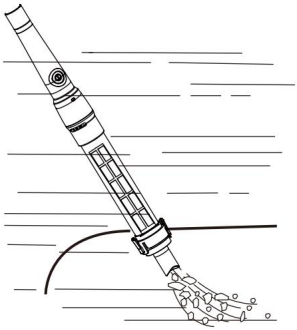


A. För att ta bort stora skräp (större än 120 ÿm och mindre än 1 cm) från massagebadets/poolens botten.

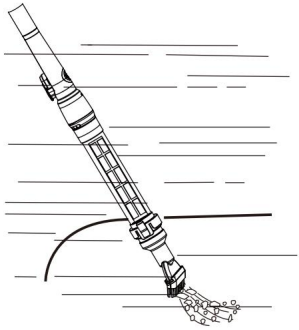

B. Att borsta och ta bort smuts från spa-/poolbotten.

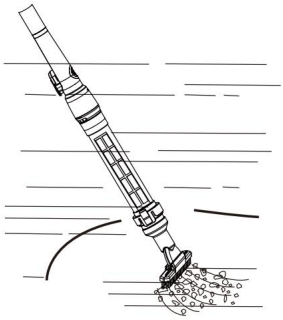


C. Att borsta och ta bort smuts forma spa-/poolbotten med lång borste.

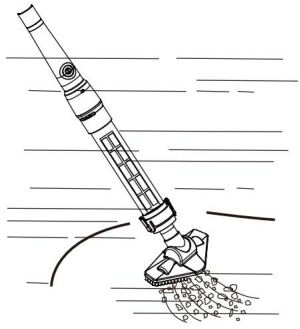

D. Att borsta och ta bort smuts (större än 120ÿm och mindre än 1 cm) från spa-/poolbotten med triangelhuvud.


Machine Translated by Google

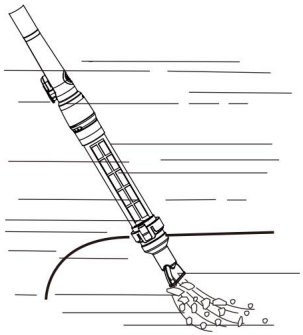


E.För att ta bort det flytande skräpet i det djupa vattnet från spa-/poolbotten.

När du upptäcker att det inte finns någon ström, kontrollera om dammsugaren är fulladdad eller inte har använts på länge. När strömmen är svag efter en tid, vänligen stäng av maskinen och ladda den i tid.

HUR MAN RENGÖR FILTRET

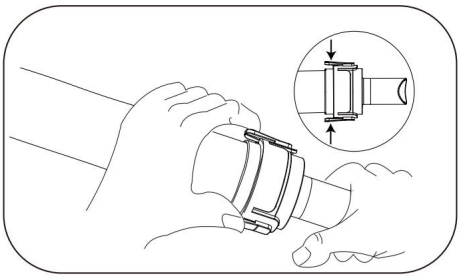


1. Tryck på två paneler som bilden visar vid rengöringshuvudet, dra försiktigt i sughuvudet ut.

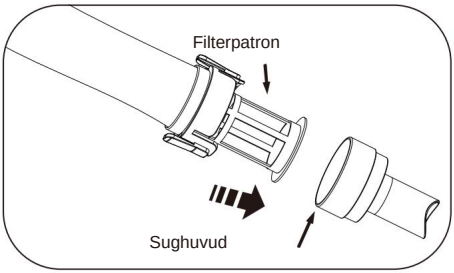


2. Dra ut filterpatronen ur det genomskinliga röret.


Machine Translated by Google

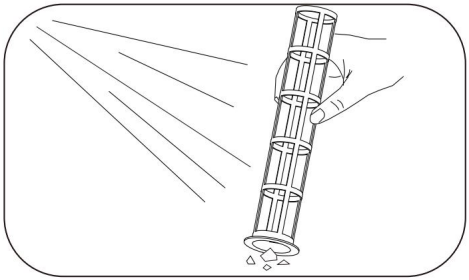

3.Ta ut skräpet och skölj inuti av filterpatron med rent vatten.

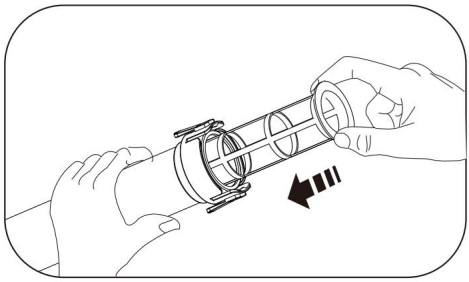

4. Sätt tillbaka filterpatronen i det genomskinliga röret med öppningen utåt.

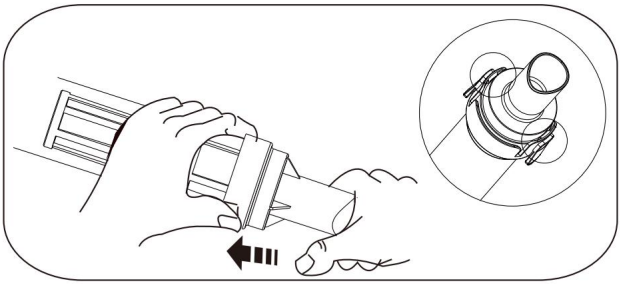

5. Tryck på de två panelerna och skjut in suget gå tillbaka. Se till de två sticker ut skåp håller suget huvudet på plats.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

1. Efter laddning sätter du in den vattentäta kontakten i laddningsporten för att förhindra att vatten kommer in i batteridelen.
2. Rengör rengöringsmedlet med rent vatten för att förhindra kemisk skada efter varje användning.
3. Lämna aldrig rengöringsmedel i vattnet när det är avstängt eller har tagit slut på batteri driva.
4. Rengör filtret efter varje användning.
5. Lämna den aldrig utomhus i solljus, värme, heta ytor, regn, hög fuktighet och poolkemikalier.
6. Torka och rengör kroppen med en torr trasa och förvara inomhus i rumstemperatur.

7. Lämna aldrig rengöringsmedlet inkopplat i vägguttaget för långtidsförvaring.
8. Kör aldrig motorn utan vatten. Håll alltid utloppshålet i vattnet

Machine Translated by Google

under drift.
9. Använd den inte utan filter.
10. Ladda renaren helt innan långtidsförvaring och den bör förvaras i rumstemperatur. För långtidsförvaring laddas batteriet ur av sig självt under lagring. Vänligen ladda upp den vid återanvändning efter långtidsförvaring.

11. Du måste ladda batteriet minst en gång var tredje månad om det inte används ofta.
12 . Använd inte rengöringsmedel när du laddar.
13 . Undvik att plocka upp stora, hårda och vassa föremål med dammsugaren.

FELSÖKNING

1. Rengöringen fungerar inte eller lågt sug:

Kontrollera om rengöringsmedlet inte har någon ström på grund av att den inte har använts under lång tid. Ladda den helt.

Kontrollera om pumphjulet har fastnat av stora skräp. Om möjligt, använd ett litet verktyg för att ta bort det med intensivvård.

Kontrollera om filtret är fullt, rengör filtret.
Kontrollera om något föremål satts in eller tappats i någon öppning på enheten.
Håll alla
öppningar fria från löv, stenar eller annat som kan minska vattenflödet.

2. Skräp kommer ut från filtret:
Kontrollera om filtret är skadat. Byt ut filtret.
Kontrollera om kapellfliken, som fungerar som en dörr för att förhindra skräp från att fly från filtret. Om den är skadad, byt ut huvudet mot kapellflik.

3. Rengöringsmedel kan inte laddas eller laddas.
Se till att den är avstängd under laddning. Om indikatorn inte lyser under laddning, tryck på produktomkopplaren för att kontrollera om produkten är avstängd eller inte, om den röda lampan lyser är den i normal laddningsstatus.
Om sladden eller laddaren är skadad, byt ut en ny.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	PJV17G
Nominell kapacitet	18W
Batterikapacitet	4000mAh
Märkspänning	4,2V
Färg	Blått och grått
Produktstorlek	2250mm*180mm*95mm



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support