VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Electric Bike Motor


Model: CNE-K26F1KW

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Electric Bike Motor

MODEL: CNE-K26F1KW

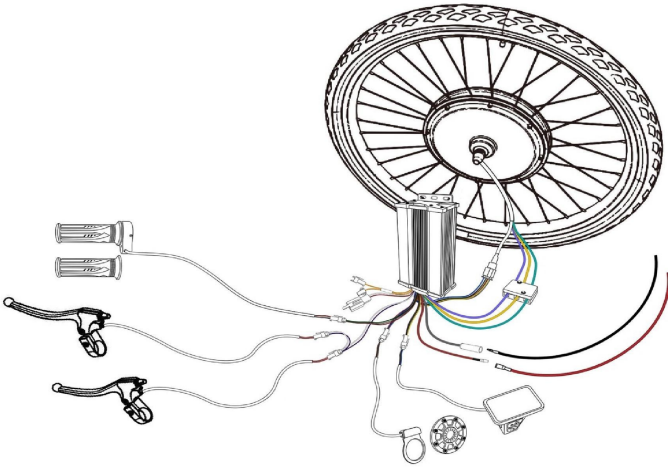

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Note:

● For safety reasons,it is most important that you read this User Manual BEFORE you operate the bike. Improper handling can reduce its riding performance and most importantly, pose danger to your safety and health!

● The user assumes all risk of personal injuries, damage, or failure of the bicycle or system and all other losses or damages to themselves and others and to any property arising out of or as a result of improperly using the bicycle.

● This manual is not intended as a detailed user, service, repair or maintenance manual. Please seek assistance from a qualified technician for service, repairs or maintenance.

⚠ Safety Instructions

1. The user must wear helmet and other safety gears before riding for safety concerns. Ensure your helmet meets the latest certification standards and is appropriate for the type of riding you do.
2. The installation of this product must be carried by professionals with legal license and corresponding qualification.
3. If you need to modify the parts of the product, please consult our customer service in advance for feasibility.
4. We highly recommend you to level up the braking system of your bike, (e.g.disc brake) for safety concern.
5. Always pull the brakes and hold the handlebar firm and straight before taking off in order to make sure you keep control of the bike when power assistance.
6. Always keep the controller away from water and other liquid. Should there be a incidence of contact with water or any other liquid, make sure to stop using the product and have it inspected by professionals with legal license and corresponding qualification.
7. Never try to disassemble the parts of this product as it might cause electric shock, malfunction and serious injury
8. The product should only be cleaned with a dry cloth. Never use a wet cloth, oil or any other liquid.
9. As with all mechanical components, this product is subjected to wear and high stresses. Different materials and components may react to wear or stress fatigue

in different ways. If the design life of a component has been exceeded, it may suddenly fail, possibly causing injuries to the rider. Any form of crack, scratches or change of coloring in highly stressed areas indicate the life of the component has been reached and must be replaced.

10. If you have an impairment or disability such as visual impairment, hearing impairment, physical impairment, cognitive/language impairment, and/or a seizure disorder, consult your physician before riding our bikes.

11. Because it is impossible to anticipate every situation or condition which can occur while riding, this Manual makes no representation about the safe use of the product under all conditions. There are risks associated with the use of any bicycle which cannot be predicted or avoided,and which may be caused and/or prevented through the actions of the rider, and which are the sole responsibility of the rider.

12. When operating your bike, it is critical that you know how to properly care for each part or your bike as well as your bike as a whole. Please ensure you have familiarized yourself with all aspects of your bike functions and operations before riding it - ESPECIALLY on the open road with other traffic.

13. NEVER operate your bicycle when you are under the influence of alcohol or drugs including prescribed or over the counter medications.

14. Always Ride at a speed appropriate for the conditions.High speed means higher risk. It is your responsibility to familiarize yourself and comply with the applicable within the country, state, county, province and/or city where you will be riding.

15. This product is designed to be ridden on paved roads or surfaces only. It is not designed to with stand off-road conditions or uneven terrain.We assume no liability for any accident, injuries, or property damage incurred as a result of rider's use or misuse of EBC bicycles,including any damages resulting from or arising out of off-road usage.

16. Riders who do jumping, stunts, wheelies, and bike tricks should never be on this product and can cause harm to themselves and others and putting undue, unintended or unnecessary stress on the bike parts,frame,brakes handlebars,stem, or forks can cause the components and/or the product to fail,causing serious injury or death. DO NOT USE THIS PRODUCT FOR JUMPING over curbs, riding on mountainous or off-road trails, or any use other than for commuting and cruising in a relaxed, safe manner.


17. Never exceed the weight capacity of this product.
18. Be careful to keep your body parts and other objects away from the sharp teeth of the chain rings, the moving chain, the turning pedals and the crank, and the spinning wheels of your bicycle.
19. Check the condition of your bike before every ride. Make sure no nuts, bolts or fixings are loose, and pay particular attention to the axle,nuts and handlebar stem. Check the brakes for proper operation.
20. Some part accessories may present a choking hazard and other hazard to children. Keep the part accessories, tools away from small children.
21. It is important to your safety, performance and enjoyment to understand how things work on your bike and you have your dealer check your work before you ride the bike If you have even the slightest doubt as to whether you understand something in this section of the Manual, talk to your dealer or qualified mechanic-or do not ride your bike!
22. Make sure no straps are dangling where they could get caught in the wheels -No bags, boxes or any items should be placed in a position where they could get caught in the spokes. Double check your load for security and stability. Check to see that your wheel is securely fastened and that no components or frame members are cracked or broken (in general,if at any time you notice a crack or bend in your bike, stem forks, or bars of your bicycle, stop riding immediately; take your bike to your local bike shop and have them inspect it).
23. If there is any sign of damage on the circuit wires of the product, never try repairing it yourself. Please contact our customer service for more information.
24. If there is a need to modify the product,please let the professionals with qualification do it for you. Please note that this product could only be used with bicycle. It is not recommended to use it with tricycle, tractor and other vehicles. If there indeed is a need to use this product with tricycle, please let the professionals with qualification do it for you and ensure that the frame of tricycle is compatible with the product. Also ensure the weight limit and the maximum climbing angle are considered.

Specifications


Model	CNE-K26F1KW
Hub Length	173 mm
Front Fork Distance	100 mm
Outer Diameter	660 mm
Rim Width	25 mm
Hub Diameter	242 mm
Hub Torque	50N.M
Motor Rotate Speed	480±20RPM
Notch Width	10mm
Spoke Length &Screw Type	159mm;12G
Recommended Size of Tire	2.0”(5.1cm)
Maximum Climbing Angle	12°
Compatible Battery	48V(17-20AH) Almost 40KM Trip Lenght*
Braking Style	D/V General
Rated Voltage and Power of the Controller	48V;1000W
Compatible Frame Size	26”
Maximum Current of Controller	26A
Weight Capacity	165lbs(75kg)

*Range depends on user weight, road condition, tires condition, condition of the battery, speed and type of driving.


Specification Diagram

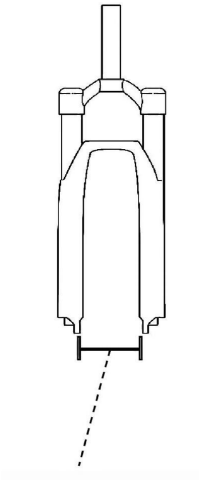

Front Fork Distance

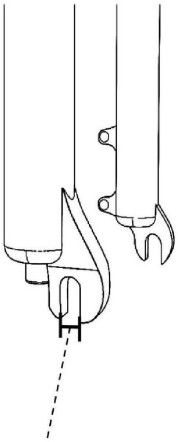


Notch Width

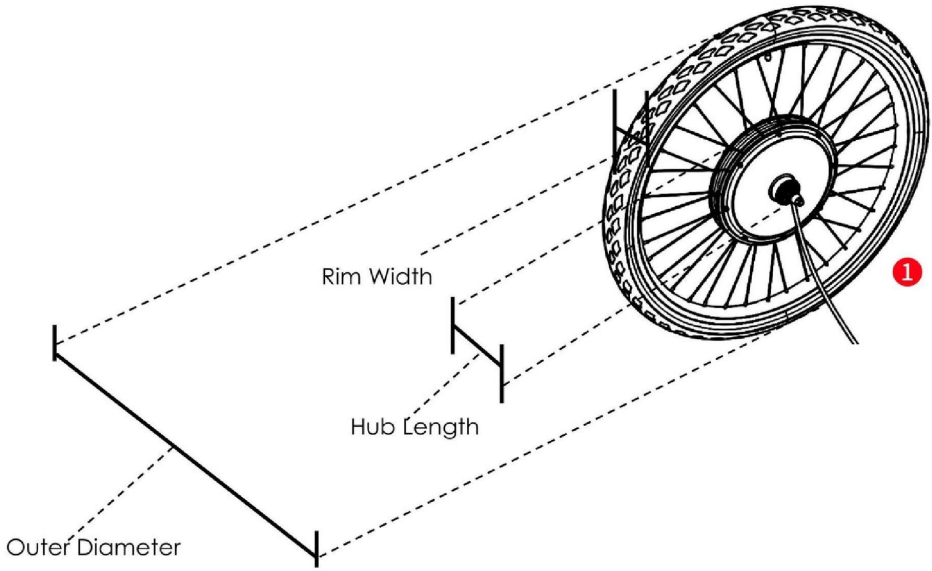

Note: The diagram is for reference only. The specification data is tire-included.

Package Contents

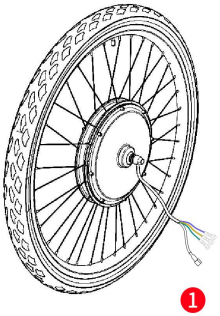

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair




4 Power Cable×2

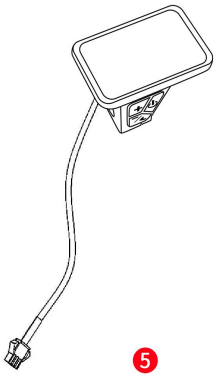

5 Display×1

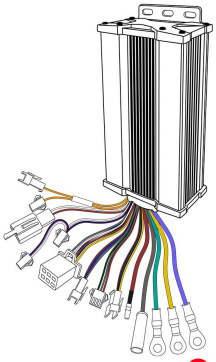

6 Controller×1

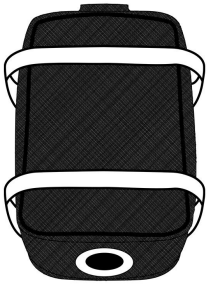

7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

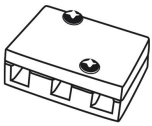


11 Junction Box×1


Assembly Instructions

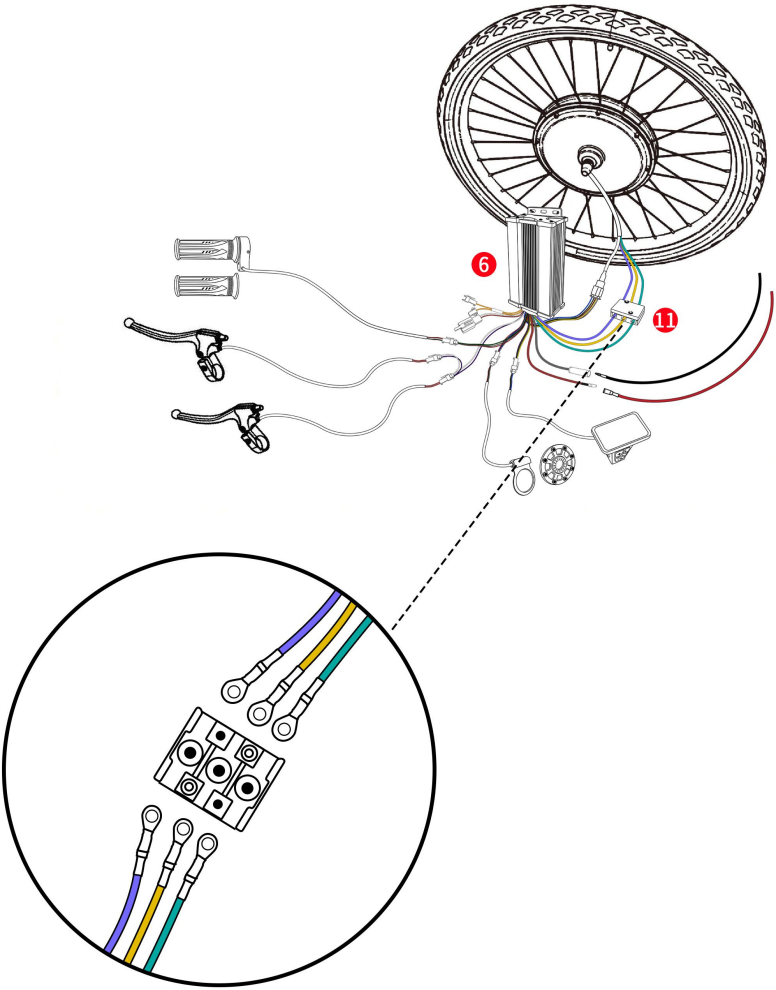

Connect the wires of the front motor wheel and the controller box.
(Note: When connect the wires,arrow signs of both sides should align with each other.)

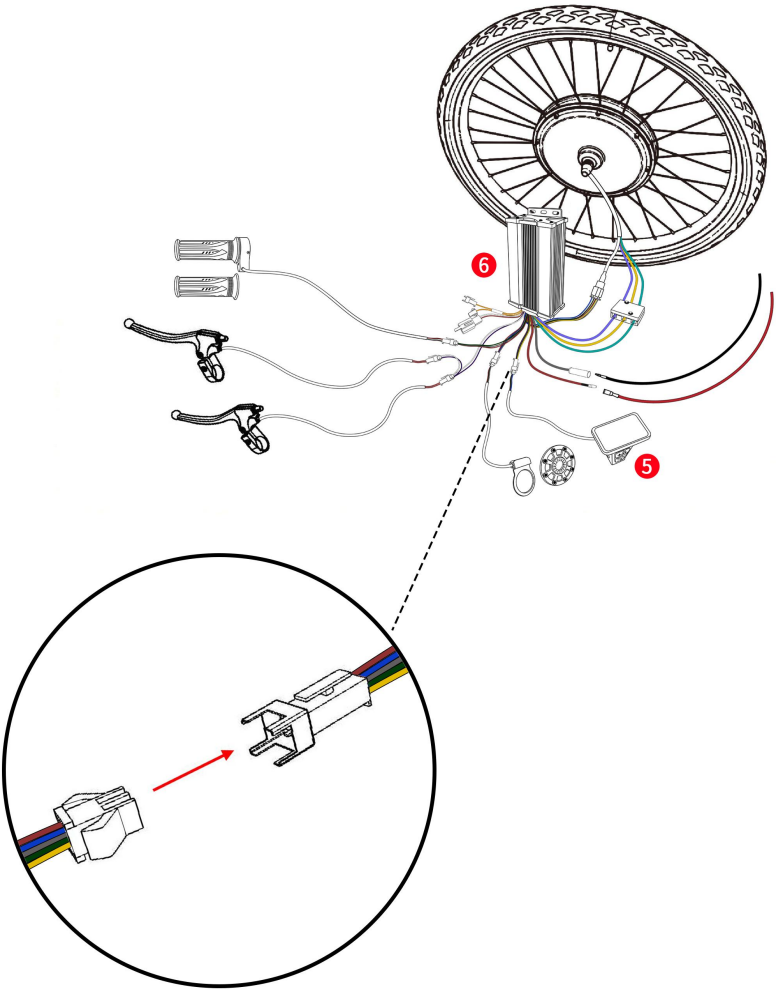


Connect the corresponding connectors of the controller and connectors of the display.

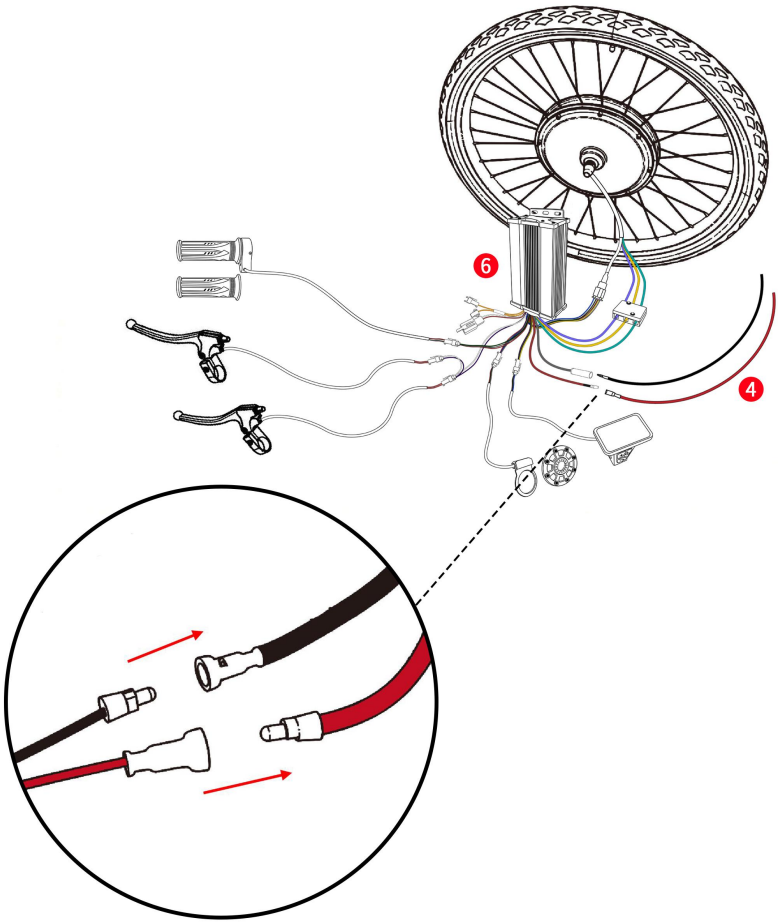


Connect the power cable to the controller as shown.

Note:


1. The battery for the controller is not included in this product.Customer needs to buy it separately.
2. The battery must be turned off first before being connected to the wire.

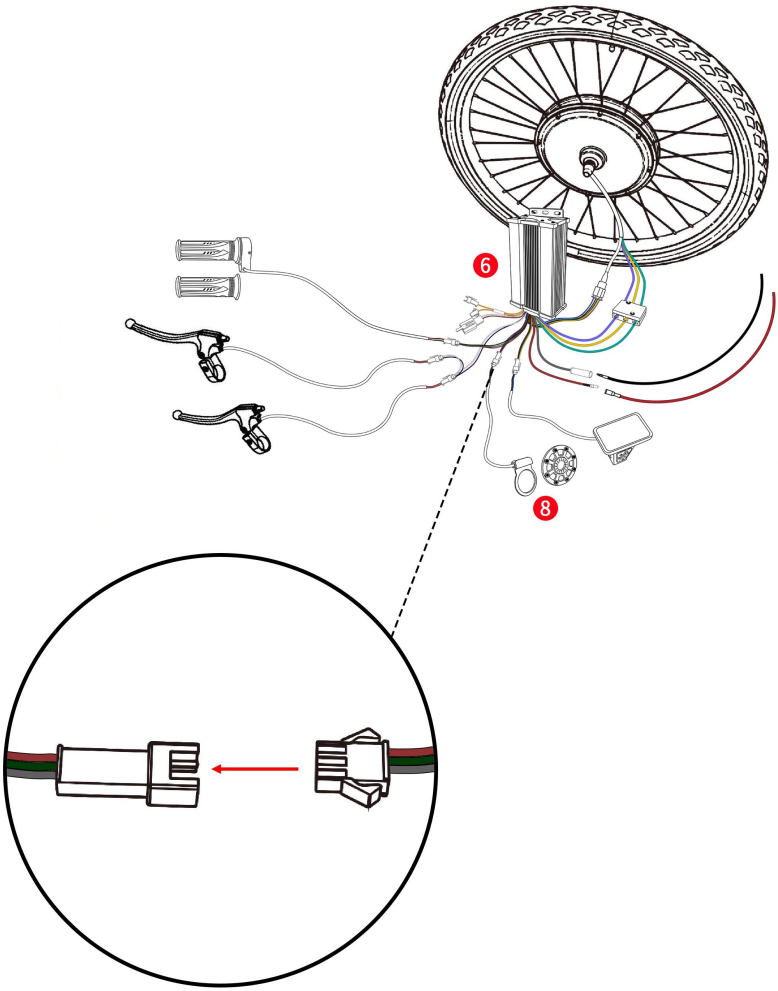

Connect the wires of the controller and the PAS.

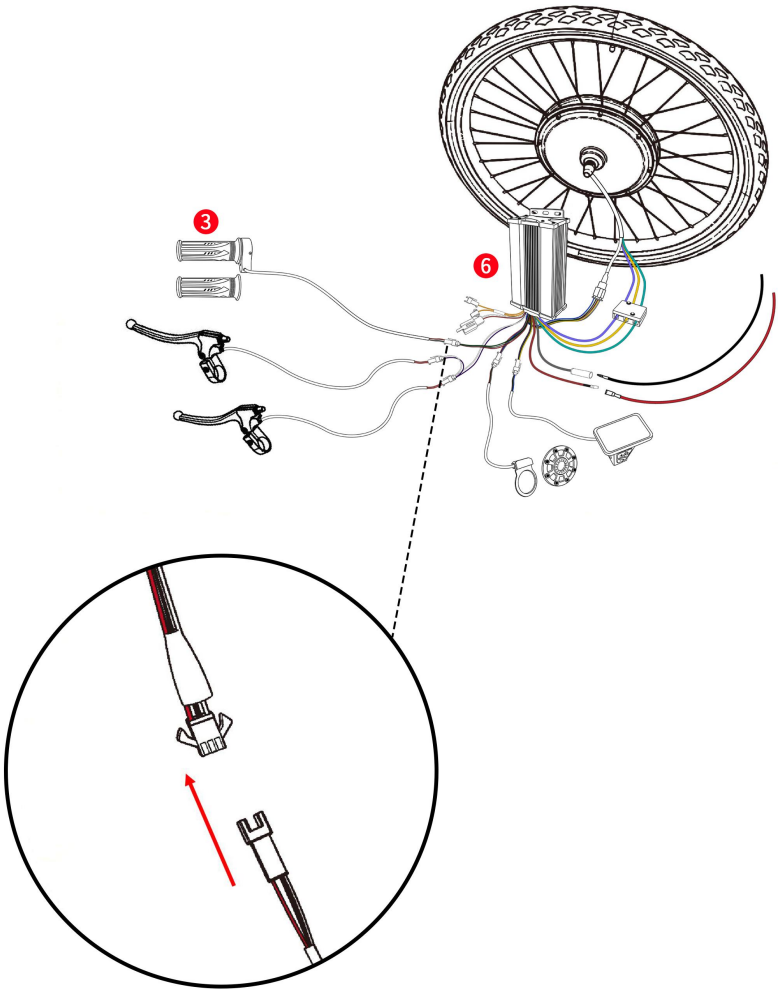


Connect the wires of the controller and the throttle

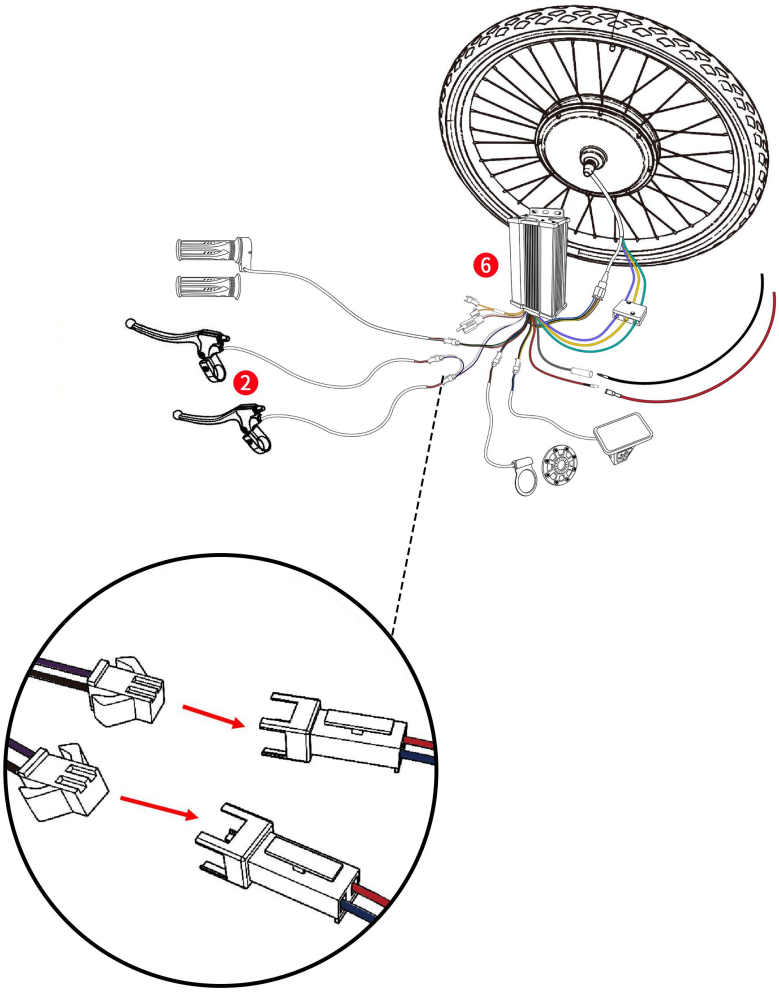


Connect the wires of the controller and the two brake levers.

Installing the Motor Wheel onto Your Bike

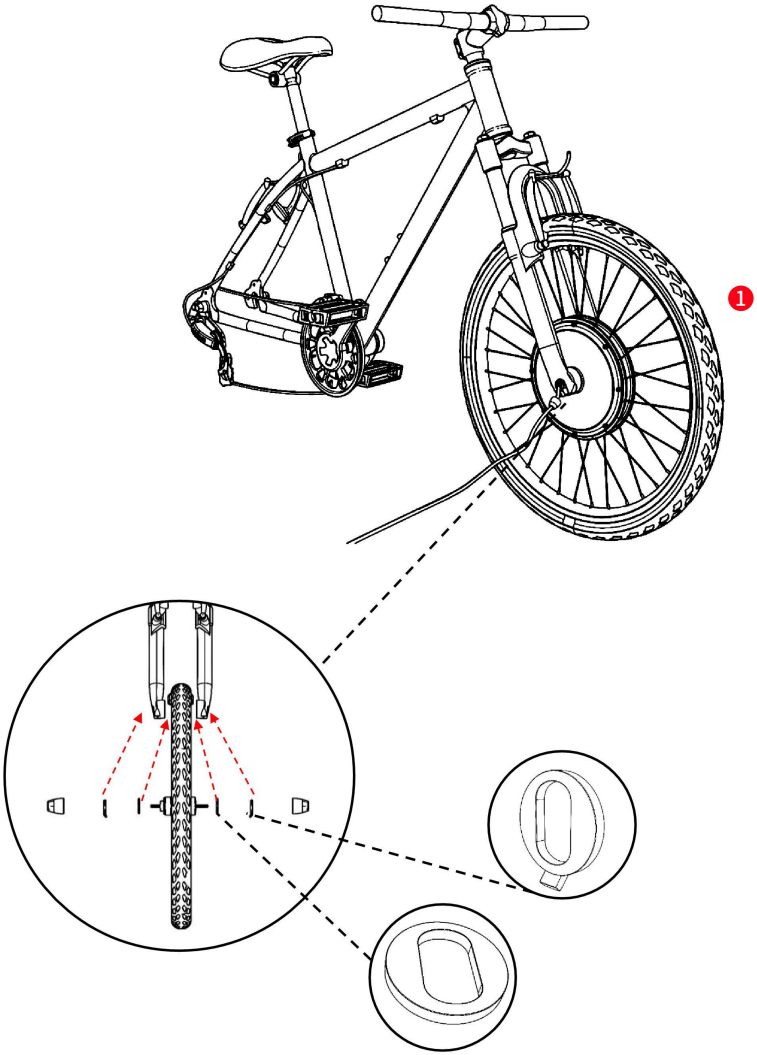


1. Ensure washers are installed on each side of the wheel respectively **(the washers are preinstalled on the wheel.)**
2. Install the wheel on the front side of your bike as shown.
3. Use the washers and nuts to secure the motor wheel.

Installing the Brake Levers

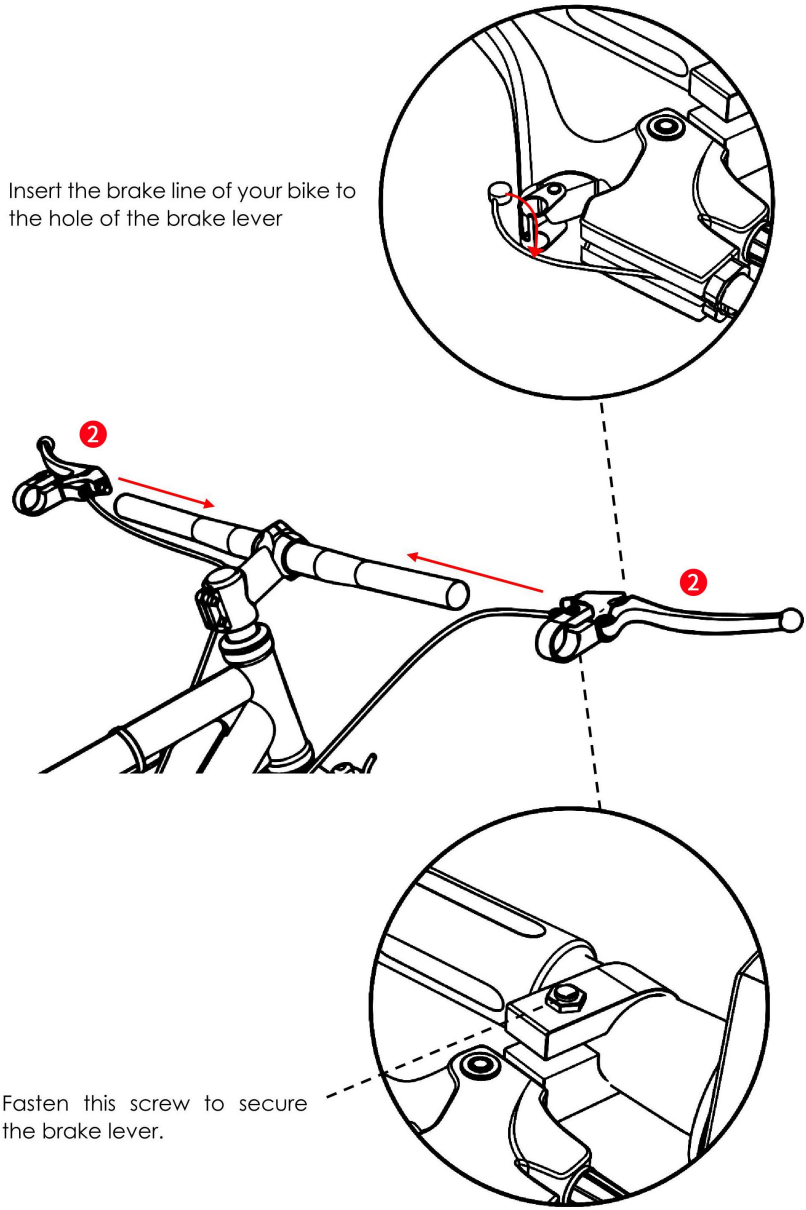


Install the brake levers on your bike handles of both sides.

Installing the Operation Panel

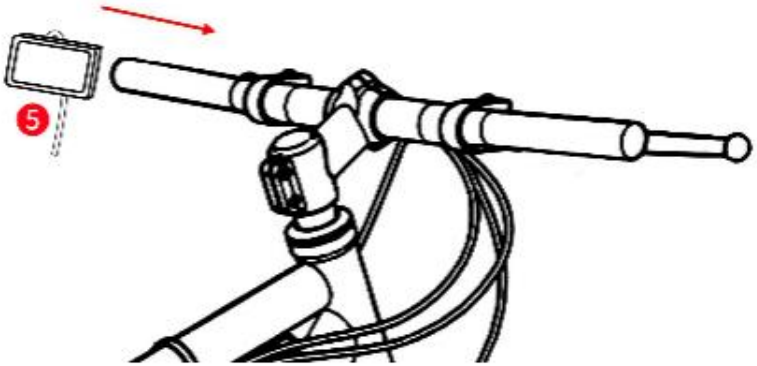


Install the operation panel on your bike handle as shown.

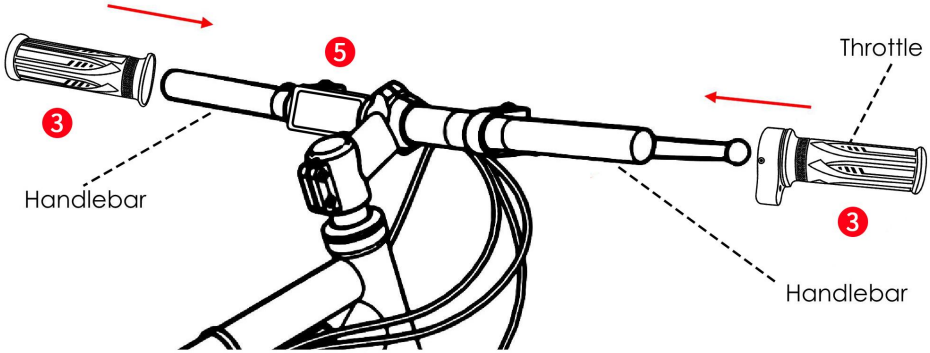

Install the handlebars &throttle as shown.

Installing PAS

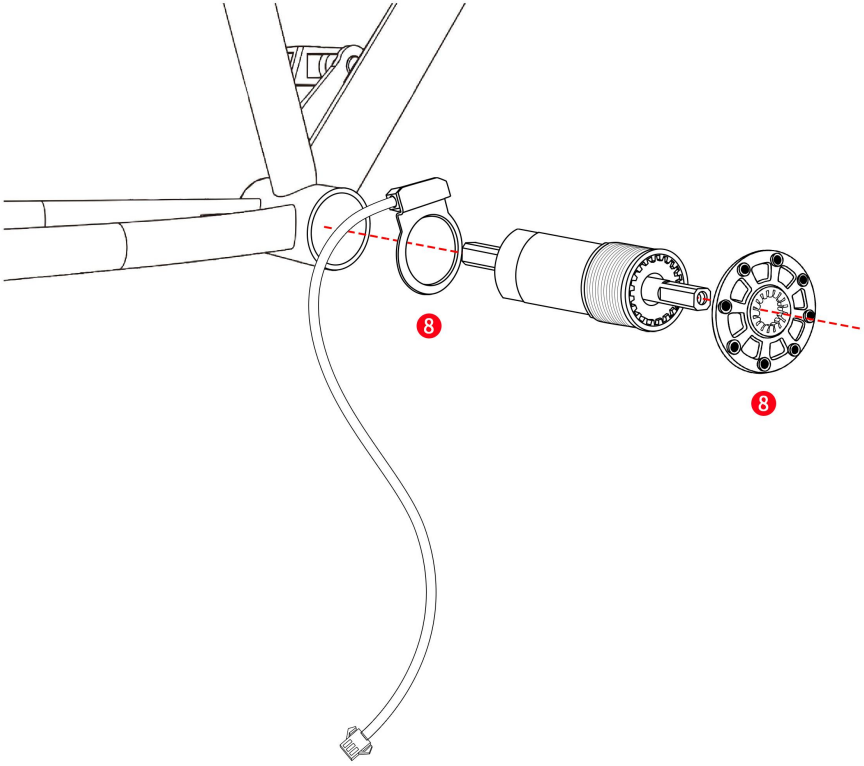

Uninstall the pedal from your bike. After that, install the PAS components as shown.


Ensure the parts are tightly fastened.

Note: PAS is suitable for square tapered bottom bracket interface,JIS standard bicycle tension bowls.If non-JIS standard bicycle users use this product,users need to have some modification ability.It is necessary to fix the power-assist sensor between the frame and the bowl of the sky center,and the power-assist disk is fixed on the rotating axle or gear disk,otherwise it will lead to unsuccessful installation,and this product can not work properly.

Binding Up the Wires

You can put the controller in the controller bag and fasten it on the frame of your bike

Use wire ties to secure the wires.

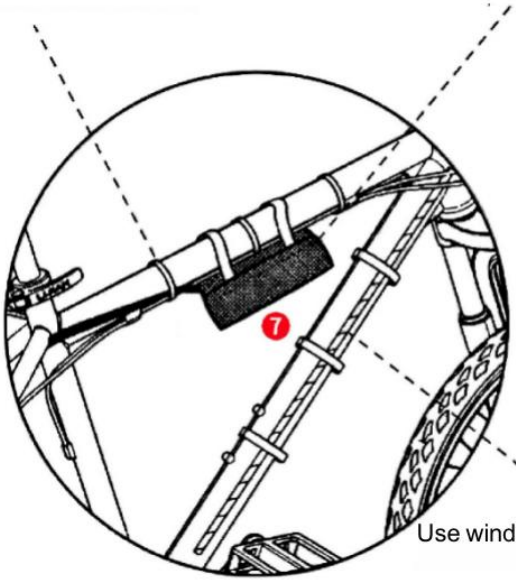

Use winding pipe to secure the wire.

Display operation instructions

1. Function overview and Functional areas

1.1 Function overview

The display offers a variety of features to suit riding needs,including:

- Battery level indicator
- Pedal assist(PAS)level indicator
- Speed (current speed,maximum speed,average speed)
- Mileage display(single and total mileage)
- Walk boost mode
- Error code indicator
- Cruise control indicator
- Personalized parameter settings (e.g.wheel diameter, speed limit, battery power setting and PSA parameter setting, password setting, controller current limit setting, etc.).

● Factory default parameter recovery function

1.2 Functional areas

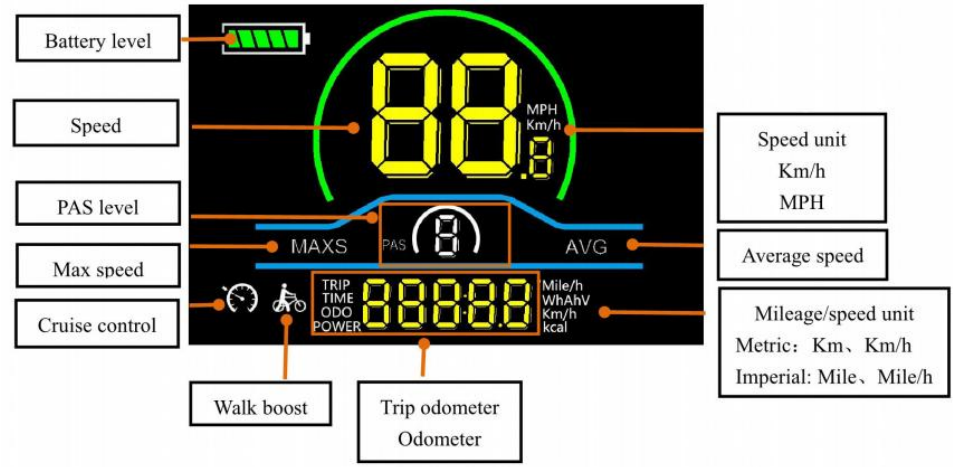


Figure 1-1 Functional area distribution interface

1.3 Button definitionsn

The display is equipped with three buttons on the correctonding operating unti: power on/off , plus and minus .

2. Routine operation

2.1 Power on/off

Long press to power on/off the display. When the display is off, it will not use the battery power and the leakage current is less than luA.

The display will automatically shut off if it is not used for more than 10 minutes.

2.2 Display interface switching

When the display is powered on, it will show the Current Speed (MPH) and trip Odometer (Mile) by default. Short press to switch between Trip Odometer (Mile), Odometer (Mile), Maximum Speed (MPH), and Average Speed(MPH).

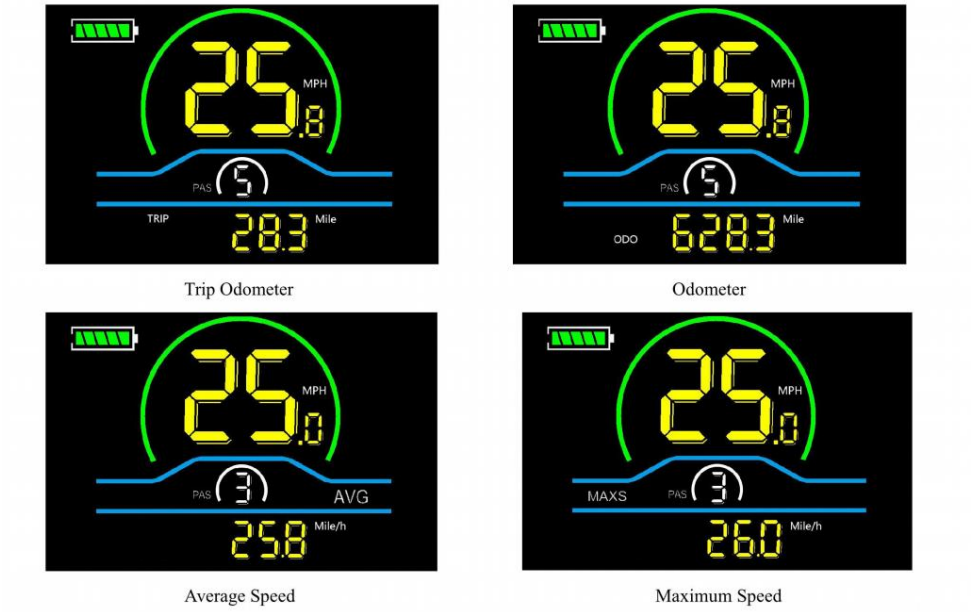


Figure 2-1 Display Interface Switching

2.3 Walk boost mode

Long press and hold −, the electric bicycle enters the walk boost mode. The electric bicycle will walk at a fixed speed of 6km per hour and the display shows . Release the button to stop the power output immediately and restore to the state before walk boost.

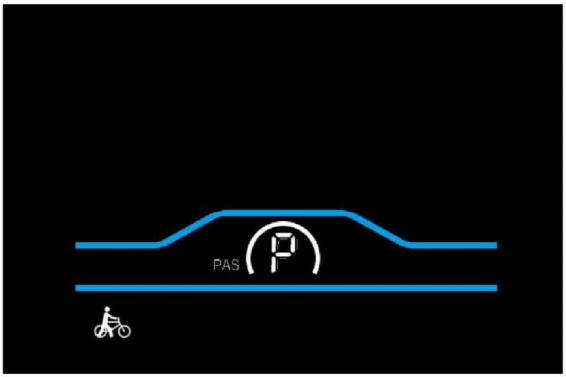


Figure 2-2 Helping to implement the display screen

The walk boost mode can only be used when pushing the electric bicycle, please do not use it while riding.

2.4 PAS level selection

Press + / − to switch PAS level of electric bicycle,thus changing the motor output power.



Figure 2-3 PAS level display interface

2.5 Battery level display

The Battery level is shown as 5 bars.When the battery is full charged,all of the 5 bars lighten up.When the battery is fully depleted,the bar will begin to flash, warning the user to charge the battery as soon as possible.



Full power | Four bars power | Three bars power | Two bars power | One bar power | Empty power flashing

Figure 2-4 Battery Level Display Interface

2.6 Error code display

If there is a fault occurs in the electric system of the electric bicycle,the display will automatically show an error code,see Schedule 1 for a detailed definition of the error code.

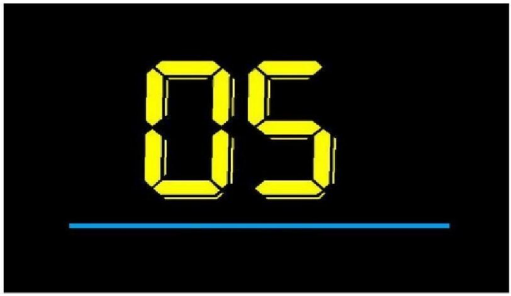


Figure 2-5 Error Code Display Interface

When the error code appears on the display,please troubleshoot the problem in time, the electric bicycle will not be able to drive normally after the problem occurs

3. Personalized parameter settings

Each setting needs to be done with the bicycle stationary.

The personalized parameter setting procedure is as follows When the display is ON and the speed shows 0.

The following options are available on the personalized parameter setting interface:

(1) Press and hold + and − simultaneously for more than 2 seconds to enter the personalized parameter setting interface.

(2) Press +/ − to toggle between the personalized parameter setting interface , and press ⏻ to enter the parameter changing state.

(3)Press +/ − to select the parameter, long press + for addition operation, long press − for subtraction operation.

(4) Press ⏻ to save the parameter settings and return to the personalized parameter setting interface.

(5) Long press ⏻ to save the parameter settings and exit the personalized parameter setting interface.

Note : Please do not change the parameter settings! If the product does not work due to changing the parameter settings, please refer to the factory default parameter for setting.

3.1 Backlight luminance setting

01P refers to the backlight luminance setting option. The adjustable range is:1-3, 01 for the minimum luminance. 02 for the standard luminance, 03 for the maximum luminance. The factory default setting is 03.

Press to enter the parameter changing state. Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.


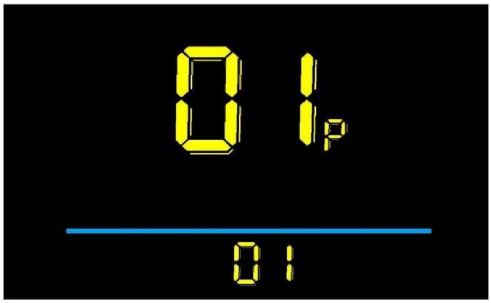


Figure 3-1 Backlight luminance setting interface

3.2 Metric and Imperial setting

02P is the metric and imperial setting option,00 for metric and 01 for imperial.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

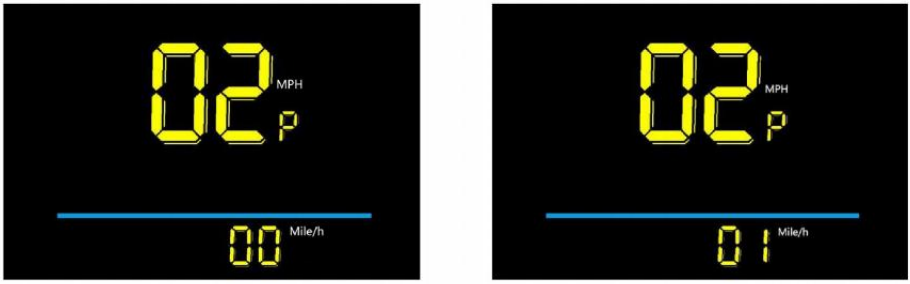

Metric display interface Imperial display interface

Figure 3-2 Metric and Imperial Units Setting Interface

3.3 Rated voltage setting

03P is the rated voltage setting option.The available rated voltage range is:24V/36V/48V.The factory default setting is 48V.

Press ⏻ to enter the parameter changing state.Press the ➕/ ➖ to select the parameter and press ⏻ to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

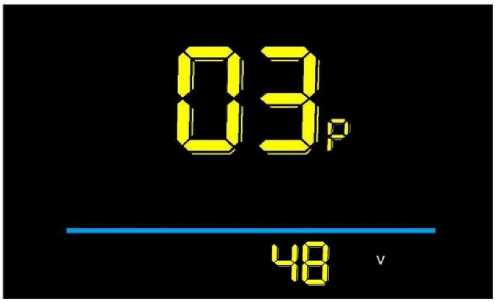


Figure 3-3 Rated voltage setting interface

3.4 Auto Sleep Time Setting

04P is the auto sleep time setting. To save the battery power and reach higher range, this display will be turned off after it has not been used for a time. The adjustable range is: 1~60min,00 means no auto shutdown. The factory default setting is 10 minutes.

Press ⏻ to enter the parameter changing state.Press the ➕/ ➖ to select the

parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

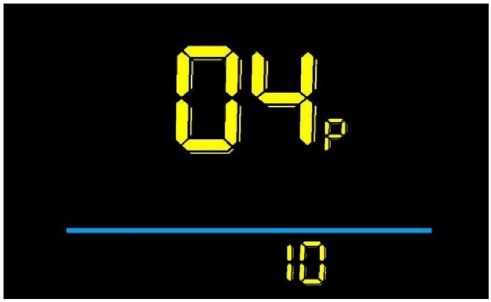


Figure 3-4 Auto Power Off Time Setting Interface

3.5 PAS level setting

05P is the Pedal assist(PAS)level setting option.The available Pedal assist level setting are:01~3,11~3, 01~5,11~5.The factory default setting is 01~5.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.



Figure 3-5 PAS level setting interface

3.6 Wheel diameter setting

06P is the wheel diameter setting option. Unit: inch, accurace: 0.1, The adjustable wheel diameter range is : 0~50inch.The factory default setting is 26 inch.

Press to enter the parameter changing state. Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

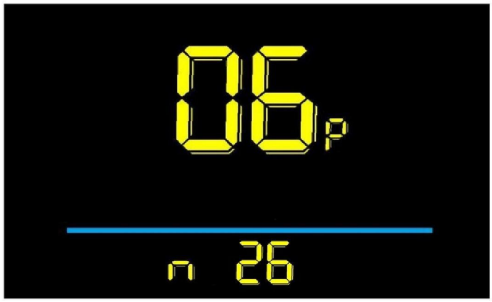


Figure 3-6 Wheel diameter setting interface

3.7 Number of speed sensor magnets setting

07P is the speed sensor magnet number setting option. The adjustable speed sensor magnet number range is: 01~255pcs. The factory default setting is 46pcs. Changing the settings will cause the speed to be displayed incorrectly.

Press ⏻ to enter the parameter changing state. Press the ＋/ － to select the parameter and press ⏻ to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

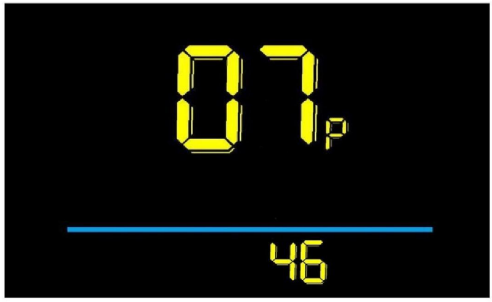


Figure 3-7 Number of speed sensor magnets setting interface

3.8 Speed limit setting

08P is the speed limit setting option. Change this value to set the maximum riding speed of the electric vehicle; The adjustable speed limit range is: 0~100%,100 means no speed limit. The factory default setting is 100%. If you need to set the speed limit, please set it proportionally when the battery is fully charged and no load, because the type of battery is different,such as ternary lithium battery, lithium iron phosphate battery, lead-acid battery,the voltage of the full charge is different, and the final maximum speed will be different.For example, the voltage of a fully

charged 48V ternary lithium battery is 54.6V, and the maximum no-load speed of this product is 46mph. If the speed limit is set to 50%, the maximum no-load speed is 23 mph. Note that there is an error in the speed limit setting of this product, if the regulations clearly state that a certain speed cannot be exceeded, please set a smaller value to comply with the regulations! If the unit of meter display is km/h, the setting value of this item is 0-100%,100 means no speed limit,similarly 50%means half of the maximum speed.

Press to enter the parameter changing state. Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.



Figure 3-8 Speed limit setting interface

3.9 Start-up setting

09P is the start-up setting option.The display can choose the following start modes: 00→zero start,01→non-zero start.The factory default setting is 00.Zero start: no need for foot pedal assistance,the throttle can work directly; Non-zero start: The throttle can only work after the foot pedal is assisted.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the

parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

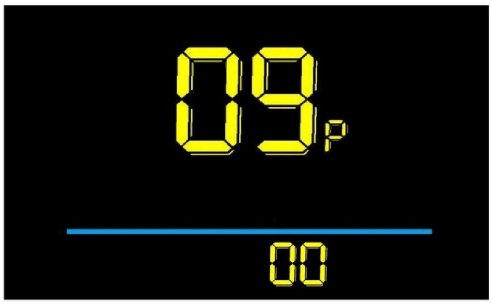


Figure 3-9 Start-up setting interface

3.10 Drive mode setting

10P is the drive mode setting option.The available drive modes are: 00→Pedal assist only,01→Electric only,02 Both Pedal and assist electric.The factory default setting is 02.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

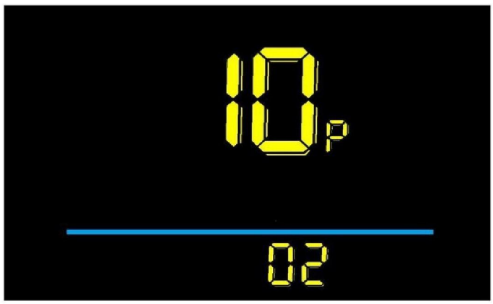


Figure 3-10 Drive mode setting interface

3.11 Pedal assist sensitivity setting

11P is the pedal assist sensitivity setting option.This setting is used for the controller to detect how many pulses the disk has rotated before allowing the motor to operate.The smaller the value,the higher the sensitivity,and the larger the value,the lower the sensitivity.For example,a setting of 2 means that the motor will

operate after the disk has rotated for 2 pulses,and a setting of 8 means that the motor will operate after the disk has rotated for 8 pulses.It can also be interpreted as the angle of crank rotation when pedaling,the smaller the value the smaller the angle,the larger the value,the larger the angle.The adjustable range is 1~24.The factory default setting is 3.It is not recommended to set the value less than 3.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

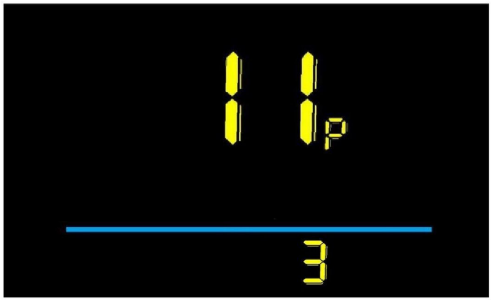


Figure 3-11 Pedal assist sensitivity setting interface

3.12 Pedal assist strength setting

12P is the power start strength setting option,adjustable range is 0~5,when set to 0,it means the motor start power is the weakest after pedaling,when set to 5,it means the motor start power is the strongest after pedaling,the factory default setting is 2.The bigger the value is,the more you need to ride the control ability,the value is not recommended to be more than 3,pay attention to the safety of riding when it's more than 2!

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

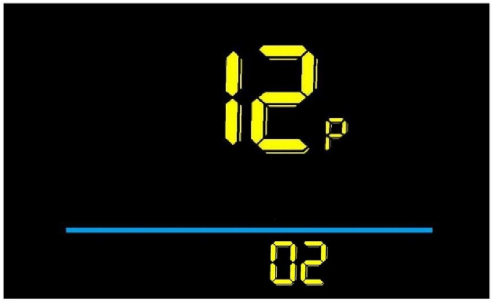


Figure 3-12 Pedal assist strength setting interface

3.13 Number of pedal assist sensor magnets setting

13P is a setting for the number of magnets on the booster disk,which can be adjusted from 5 to 15.The factory default setting is 8.The factory default setting is 8.There is no need to modify this option for this product,as it will cause the product not to work.It should only be adjusted if the user replaces the disk with another disk that does not have 8 magnets!

Press ⏻ to enter the parameter changing state.Press the ➕/ ➖ to select the parameter and press ⏻ to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

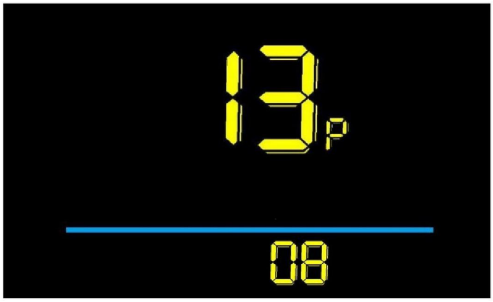


Figure 3-13 Number of Pedal assist sensor magnets setting interface

3.14 Controller Current Limit Setting

14P is the controller current limit setting option. The adjustable range is: 1~50A, The factory default setting is 26A.this product can not be set by the user,must work with the factory settings.

Press ⏻ to enter the parameter changing state.Press the ➕/ ➖ to select the

parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

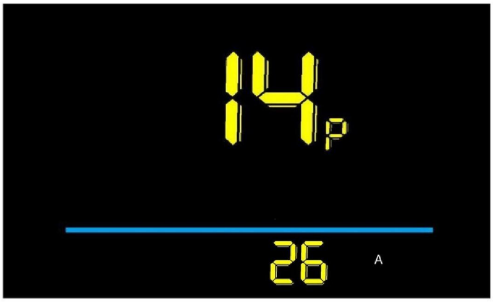


Figure 3-14 Controller Current limit setting interface

3.15 Number of pedal assist sensor magnets setting

15P is the controller under voltage value setting option.The factory default setting is 40V.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

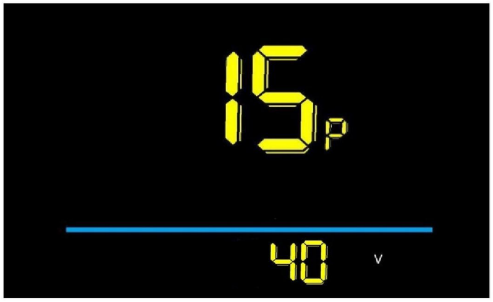


Figure 3-15 Controller under voltage value setting interface

3.16 ODO reset operation

16P is the odometer reset setting option.Optional 00 \ 01. When set to 01,the total mileage will be reset to zero.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the

personalized parameter setting interface.

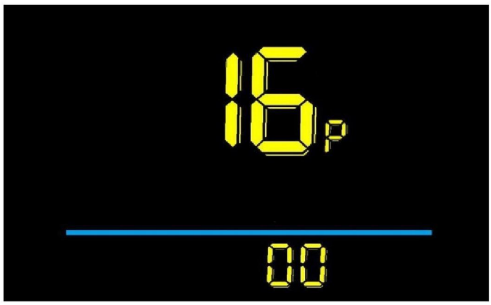


Figure 3-16 ODO reset operation

If you need to reset the mileage for a single ride,press and hold  and  at the same time after powering it on.

3.17 Cruise enable setting

17P is the cruise enable setting option,00 means disable cruise,01 means enable cruise,the default setting is 00.when this setting is 01,during normal riding,the handlebar stays still,long press the meter button for about 3S to enter the cruise state at the current speed,at this time,you can release the handlebar,and then when twisting the handlebar or brake again,the cruise state will be lifted.The cruise function is only valid for the handlebar,the pedals can not be used.

Press  to enter the parameter changing state.Press the  /  to select the parameter and press  to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

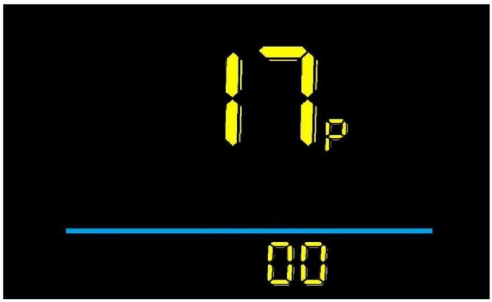


Figure 3-17 Cruise enable setting interface

3.18 Promotion function setting

18P is the promotion function setting option.00 represents on 6km, 01 represents 6km.The factory default setting is 01.

Press to enter the parameter changing state.Press the / to select the parameter and press to save the parameter setting and return to the personalized parameter setting interface.

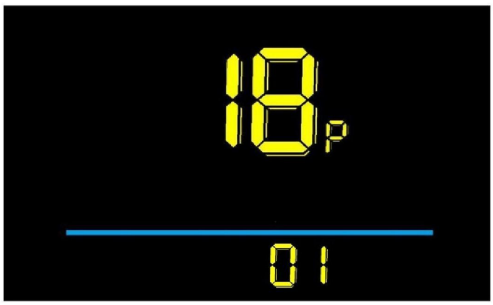


Figure 3-18Promotion function setting interface

4. Precautions

Pay attention to all the general operating when using the products and not plug and unplug the display while it is powered on.

◆ Avoid bumping to all the general operating when using the products and do not plug and unplug the display while it is powered on.

◆Please do not change the parameter settings at will,otherwise normal riding cannot be guaranteed.

◆If display does not work properly,please send it to the repair center as soon as possible.

◆ There may be differences between the physical products and this manual due to normal upgrade. Please refer to the physical products.

5. Error Code Definition

Error code	Definition		Error code	Definition
E001	Controller failure		E004	Throttle failure
E002	Communication failure		E005	Brake failure
E003	Hall failure		E006	Motor phase failure

CE Comply with the European security certification.

6. CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made In China

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Moteur de vélo électrique

Modèle : CNE-K26F1KW


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Moteur de vélo électrique

MODÈLE : CNE-K26F1KW

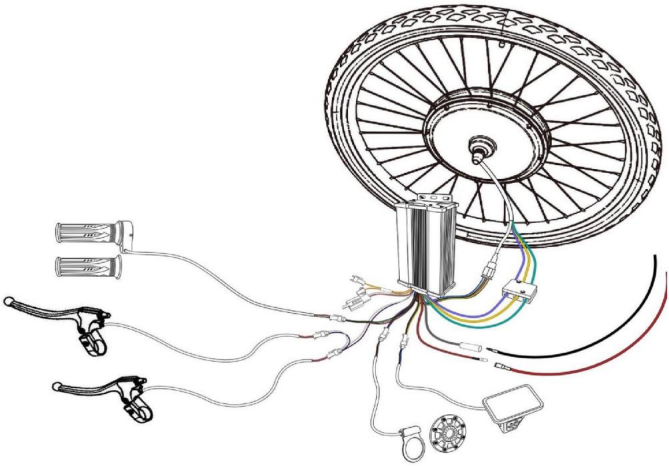

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Note:

• Pour des raisons de sécurité, il est très important que vous lisiez ce manuel d'utilisation AVANT
vous utilisez le vélo. Une mauvaise manipulation peut réduire ses performances de conduite et
plus important encore, ils représentent un danger pour votre sécurité et votre
santé ! • L'utilisateur assume tous les risques de blessures corporelles, de dommages ou de défaillance du vélo
ou du système et toutes autres pertes ou dommages à eux-mêmes et aux autres et à tout
• Ce manuel n'est pas destiné à être un guide détaillé d'utilisation, d'entretien, de réparation
ou de maintenance.
manuel. Veuillez demander l'aide d'un technicien qualifié pour l'entretien, les réparations ou
entretien.

⚠ Consignes de sécurité

1. L'utilisateur doit porter un casque et d'autres équipements de sécurité avant de rouler pour des raisons de sécurité
préoccupations. Assurez-vous que votre casque répond aux dernières normes de certification et est
adapté au type de conduite que vous pratiquez.
2. L'installation de ce produit doit être effectuée par des professionnels disposant des autorisations légales
licence et qualification correspondante.
3. Si vous devez modifier les pièces du produit, veuillez consulter notre service client.
service à l'avance pour la faisabilité.
4. Nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le système de freinage de votre vélo (par exemple, le disque
frein) pour des raisons de sécurité.
5. Tirez toujours sur les freins et maintenez le guidon fermement et droit avant de prendre la route.
désactivé afin de vous assurer de garder le contrôle du vélo lors de l'assistance électrique.
6. Gardez toujours le contrôleur à l'écart de l'eau et de tout autre liquide. En cas de
en cas de contact avec de l'eau ou tout autre liquide, assurez-vous de cesser d'utiliser le
produit et le faire inspecter par des professionnels disposant d'une licence légale et
qualification correspondante.
7. N'essayez jamais de démonter les pièces de ce produit car cela pourrait provoquer des décharges électriques.
choc, dysfonctionnement et blessures graves
8. Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de chiffon humide, d'huile
ou tout autre liquide.
9. Comme tous les composants mécaniques, ce produit est soumis à l'usure et à des
contraintes. Différents matériaux et composants peuvent réagir à l'usure ou à la fatigue due aux contraintes

Machine Translated by Google

de différentes manières. Si la durée de vie prévue d'un composant a été dépassée, il peut
tomber en panne soudainement, ce qui peut entraîner des blessures au pilote. Toute forme de fissure, de rayures ou
le changement de coloration dans les zones fortement sollicitées indique que la durée de vie du composant a
a été atteint et doit être remplacé.

10. Si vous avez une déficience ou un handicap tel qu'une déficience visuelle, auditive
déficience, déficience physique, déficience cognitive/du langage et/ou crise d'épilepsie
trouble, consultez votre médecin avant de conduire nos vélos.

11. Parce qu'il est impossible d'anticiper toutes les situations ou conditions qui peuvent
se produisent pendant la conduite, ce manuel ne fait aucune déclaration quant à l'utilisation sûre de l'appareil.
produit dans toutes les conditions. Il existe des risques associés à l'utilisation de tout vélo
qui ne peuvent être ni prévus ni évités, et qui peuvent être causés et/ou évités
par les actions du cavalier, et qui relèvent de la seule responsabilité de ce dernier.

12. Lorsque vous utilisez votre vélo, il est essentiel que vous sachiez comment en prendre soin correctement.
chaque pièce de votre vélo ainsi que votre vélo dans son ensemble. Veuillez vous assurer que vous avez
familiarisez-vous avec tous les aspects des fonctions et du fonctionnement de votre vélo avant
le conduire - SURTOUT sur une route ouverte avec d'autres véhicules.

13. NE JAMAIS utiliser votre vélo lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool ou
médicaments, y compris les médicaments sur ordonnance ou en vente libre.

14. Roulez toujours à une vitesse adaptée aux conditions. Une vitesse élevée signifie
risque plus élevé. Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les
applicable dans le pays, l'état, le comté, la province et/ou la ville où vous serez
équitation.

15. Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement sur des routes ou surfaces pavées. Il n'est pas
conçu pour résister aux conditions hors route ou aux terrains accidentés. Nous n'assumons aucune responsabilité
pour tout accident, blessure ou dommage matériel résultant de l'utilisation ou de l'utilisation du vélo par le cycliste.
mauvaise utilisation des vélos EBC, y compris tout dommage résultant ou découlant de
utilisation hors route.

16. Les cyclistes qui font des sauts, des cascades, des wheelies et des figures à vélo ne devraient jamais être sur
ce produit peut causer des dommages à eux-mêmes et aux autres et exercer une pression excessive,
involontaire ou inutile sur les pièces du vélo, le cadre, les freins, le guidon, la potence ou la fourche peut provoquer
une défaillance des composants et/ou du produit, provoquant des blessures graves
ou la mort. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT POUR SAUTER par-dessus des bordures, rouler sur
sentiers montagneux ou hors route, ou toute utilisation autre que pour les déplacements quotidiens et les croisières
d'une manière détendue et sûre.

Machine Translated by Google

17. Ne dépassez jamais la capacité de poids de ce produit.

18. Veillez à garder les parties de votre corps et les autres objets éloignés des objets tranchants.
les dents des plateaux, la chaîne en mouvement, les pédales tournantes et la manivelle, et
les roues qui tournent de votre vélo.

19. Vérifiez l'état de votre vélo avant chaque sortie. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écrous, de boulons ou
les fixations sont desserrées, et portez une attention particulière à l'axe, aux écrous et à la potence du guidon.
Vérifiez le bon fonctionnement des freins.

20. Certains accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement et d'autres dangers pour
enfants. Gardez les accessoires et les outils hors de portée des jeunes enfants.

21. Il est important pour votre sécurité, vos performances et votre plaisir de comprendre comment
les choses fonctionnent sur votre vélo et vous demandez à votre revendeur de vérifier votre travail avant de
faites du vélo Si vous avez le moindre doute quant à votre compréhension
quelque chose dans cette section du manuel, parlez-en à votre revendeur ou à un professionnel qualifié.
mécanicien-ou ne conduis pas ton vélo !

22. Assurez-vous qu'aucune sangle ne pend là où elle pourrait se coincer dans les roues.
-Aucun sac, boîte ou autre objet ne doit être placé dans un endroit où il pourrait être
coincé dans les rayons. Vérifiez à nouveau votre chargement pour la sécurité et la stabilité. Vérifiez
assurez-vous que votre roue est solidement fixée et qu'aucun composant ou cadre
les membres sont fissurés ou cassés (en général, si à tout moment vous remarquez une fissure ou
pliez votre vélo, la potence, la fourche ou le guidon de votre vélo, arrêtez immédiatement de rouler ;
(Apportez votre vélo à votre magasin de vélo local et faites-le inspecter).

23. S'il y a un signe de dommage sur les fils du circuit du produit, n'essayez jamais
Réparez-le vous-même. Veuillez contacter notre service client pour plus d'informations.

24. S'il est nécessaire de modifier le produit, veuillez en informer les professionnels.
qualification le fait pour vous. Veuillez noter que ce produit ne peut être utilisé qu'avec
vélo. Il n'est pas recommandé de l'utiliser avec un tricycle, un tracteur et d'autres véhicules. Si
il est effectivement nécessaire d'utiliser ce produit avec un tricycle, veuillez en informer les professionnels
avec qualification, faites-le pour vous et assurez-vous que le cadre du tricycle est compatible
avec le produit. Assurez-vous également que la limite de poids et l'angle d'escalade maximal sont
considéré.

Machine Translated by Google


Caractéristiques

Modèle	CNE-K26F1KW
Longueur du moyeu	173 mm
Distance de la fourche avant	100 mm
Diamètre extérieur	660 mm
Largeur de la jante	25 mm
Diamètre du moyeu	242 mm
Couple de serrage du moyeu	50 N.M
Vitesse de rotation du moteur	480±20 tr/min
Largeur de l'encoche	10 mm
Longueur des rayons et type de vis	159 mm; 12 G
Taille de pneu recommandée	2,0 po (5,1 cm)
Angle de montée maximal	12°
Batterie compatible	48V (17-20AH) Durée de trajet de près de 40 km*
Style de freinage	D/V Général
Tension et puissance nominales du Contrôleur	48 V; 1 000 W
Taille de cadre compatible	26”
Courant maximal du contrôleur	26A
Capacité de poids	165 lb (75 kg)


*L'autonomie dépend du poids de l'utilisateur, de l'état de la route, de l'état des pneus, de l'état du batterie, vitesse et type de conduite.

Machine Translated by Google


Diagramme de spécifications

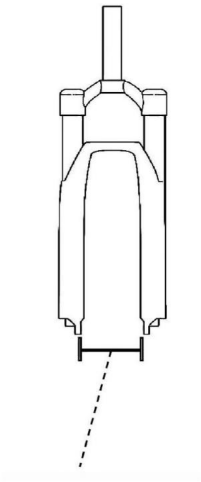

Distance de la fourche avant

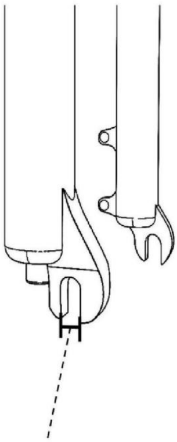


Largeur de l'encoche

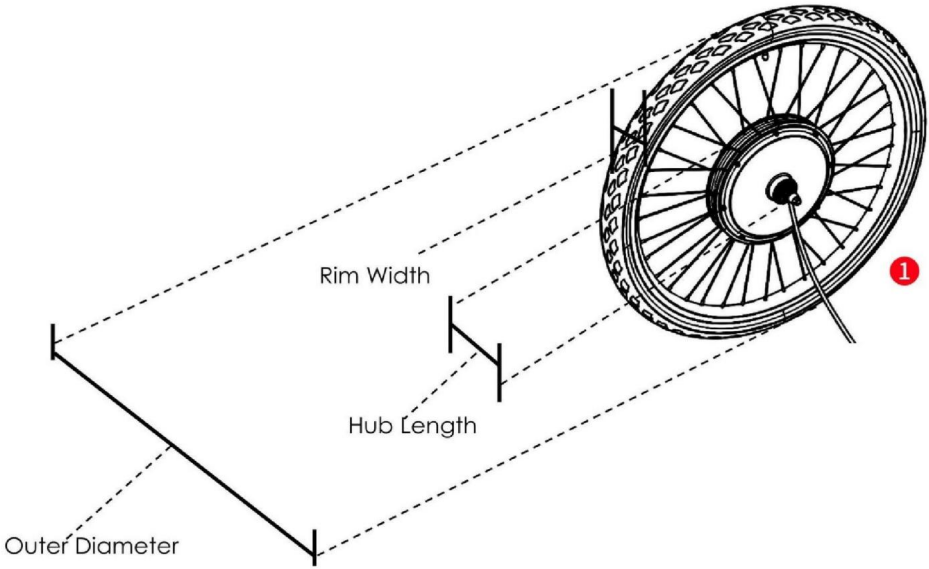

Remarque : le schéma est fourni à titre indicatif uniquement. Les données de spécification incluent les pneus.

Machine Translated by Google

Contenu du colis

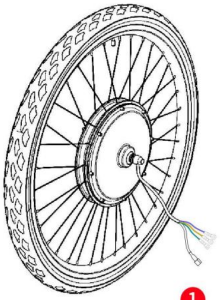

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair



4 Power Cable×2

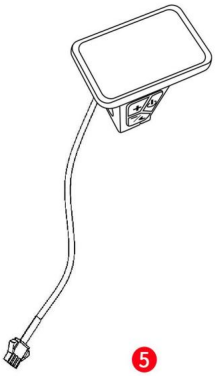

5 Display×1

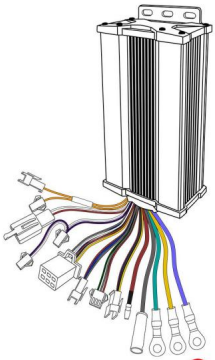

6 Controller×1



7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

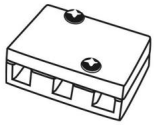

11 Junction Box×1

Machine Translated by Google


Instructions de montage

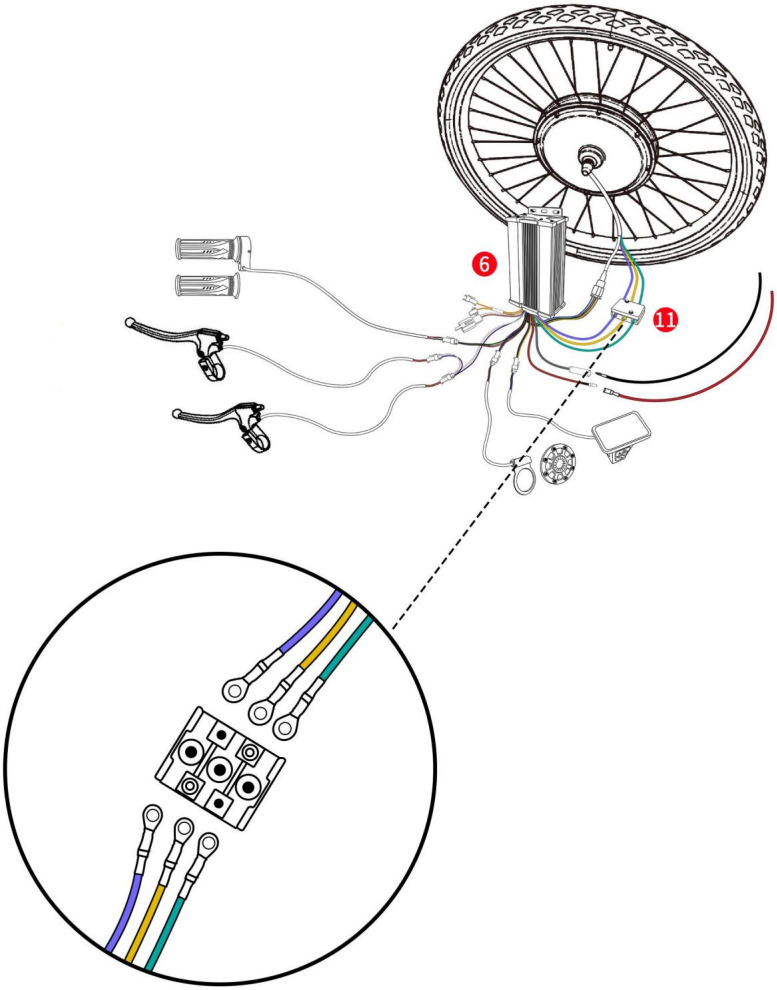

Connectez les fils de la roue motrice avant et du boîtier de commande.


(Remarque : lorsque vous connectez les fils, les flèches des deux côtés doivent être alignées l'une avec l'autre.)

Machine Translated by Google

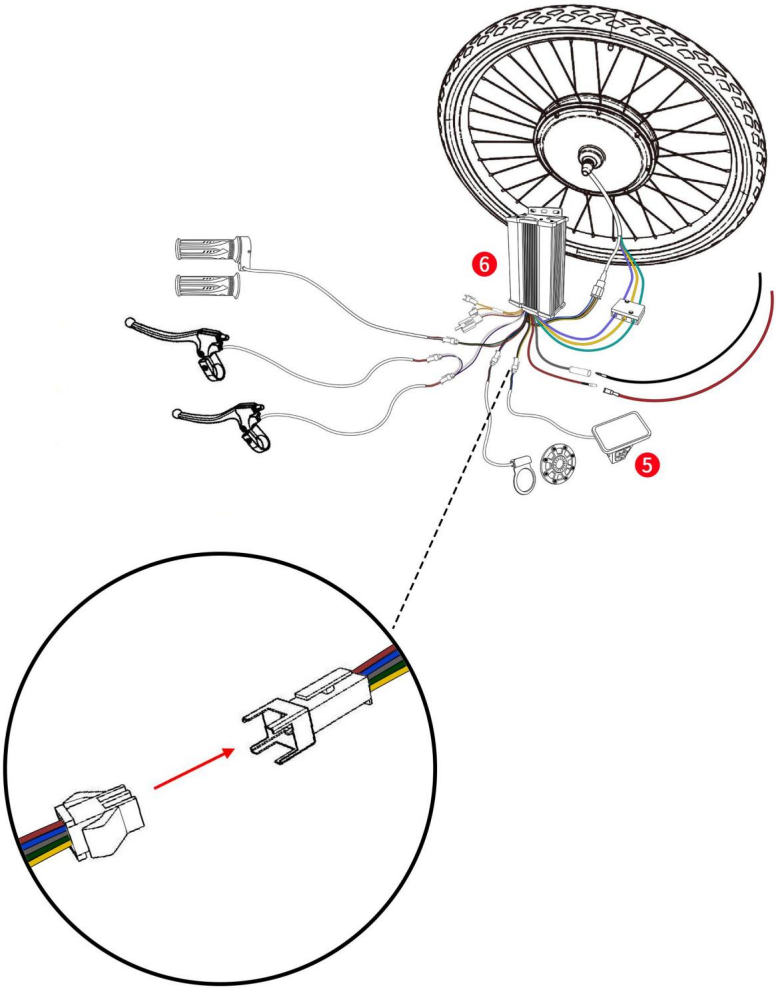

Connectez les connecteurs correspondants du contrôleur et les connecteurs de l'écran.

Machine Translated by Google

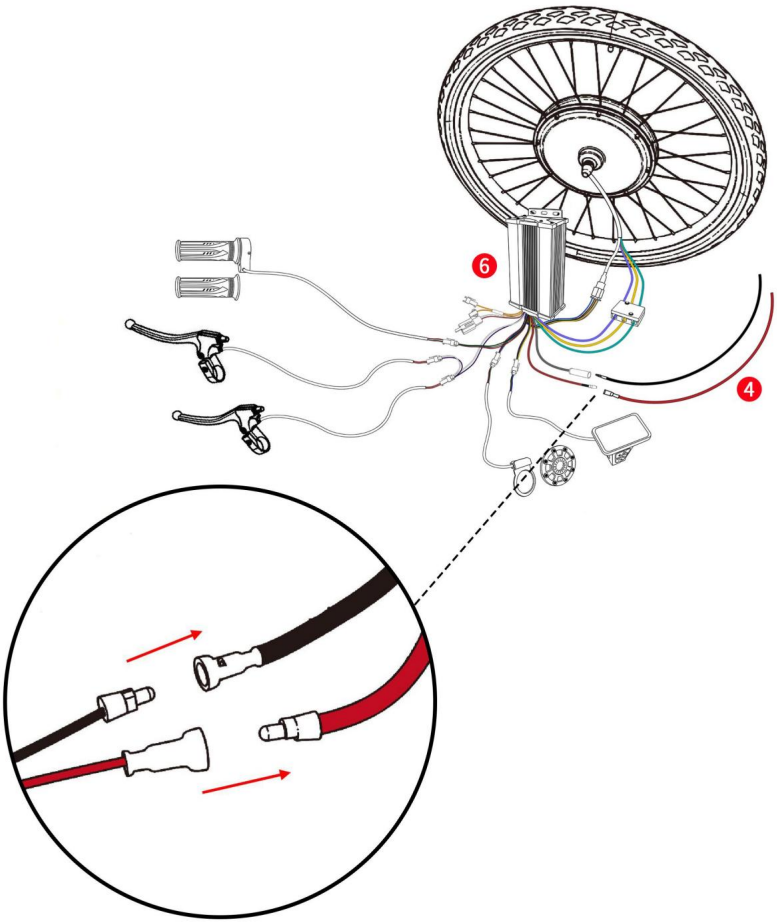


Connectez le câble d'alimentation au contrôleur comme indiqué.

Note:


1. La batterie du contrôleur n'est pas incluse dans ce produit. Le client doit achetez-le séparément.
2. La batterie doit d'abord être éteinte avant d'être connectée au fil.

Machine Translated by Google

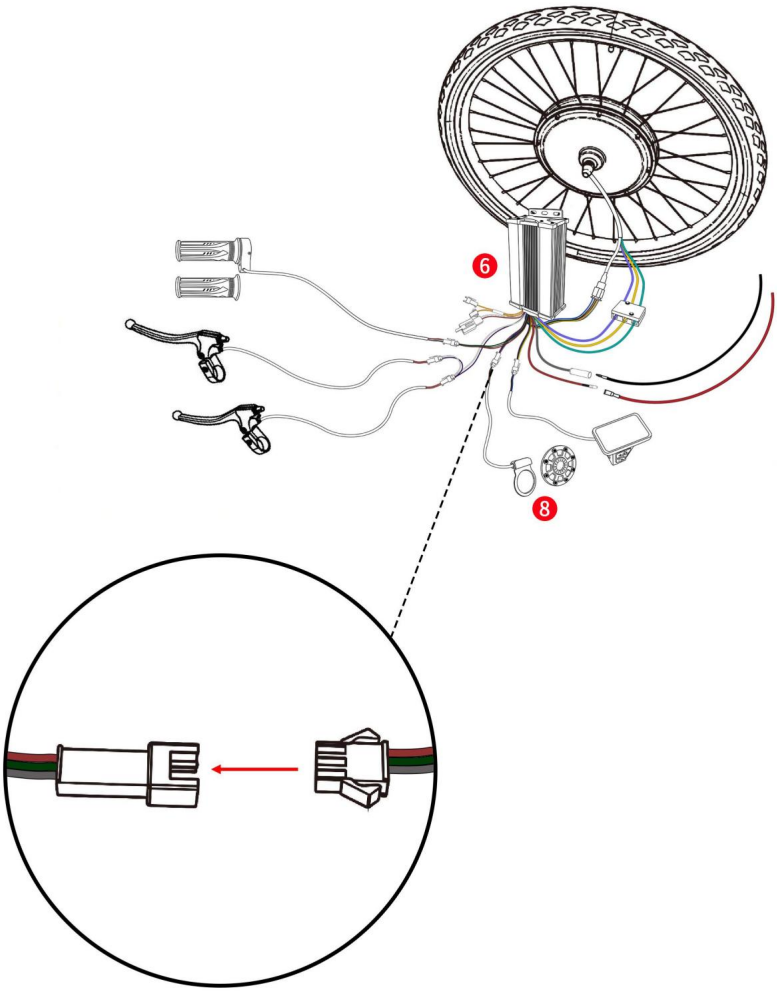


Connectez les fils du contrôleur et du PAS.

Machine Translated by Google

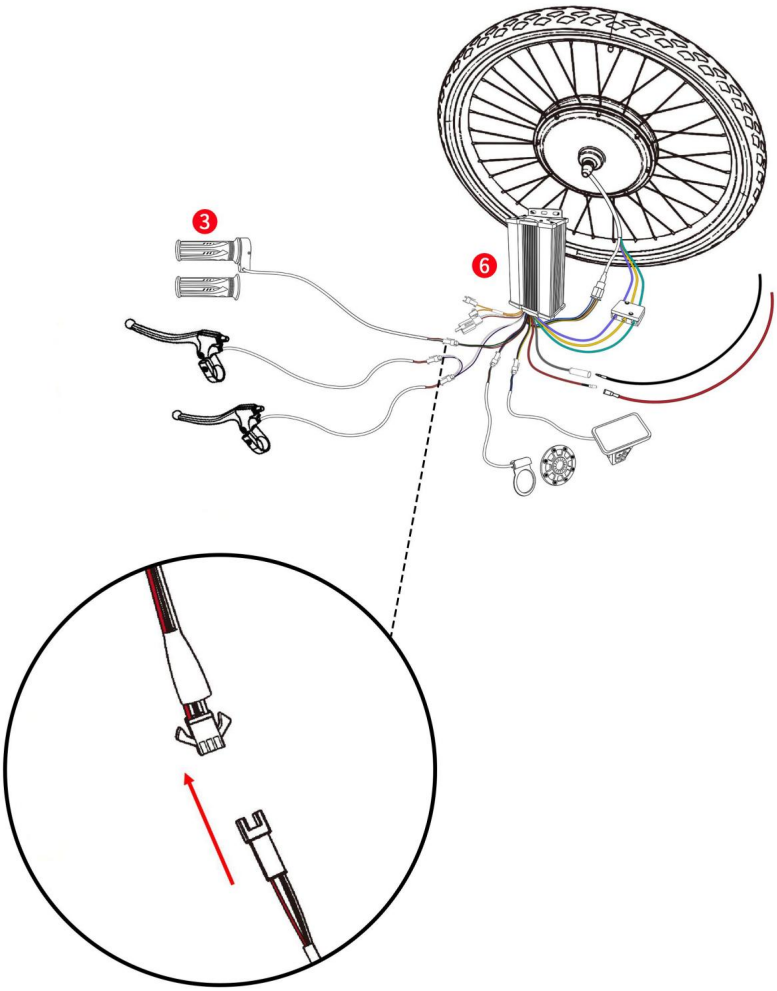

Connectez les fils du contrôleur et de l'accélérateur


Machine Translated by Google

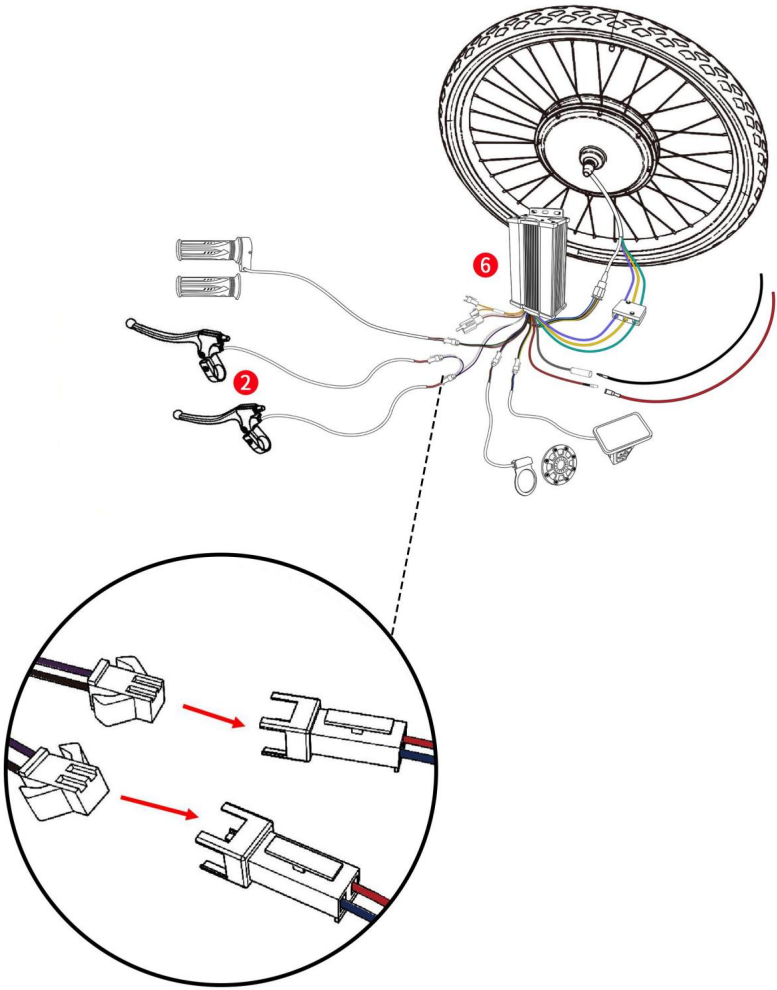

Connectez les fils du contrôleur et des deux leviers de frein.

Machine Translated by Google


Installation de la roue motrice sur votre vélo

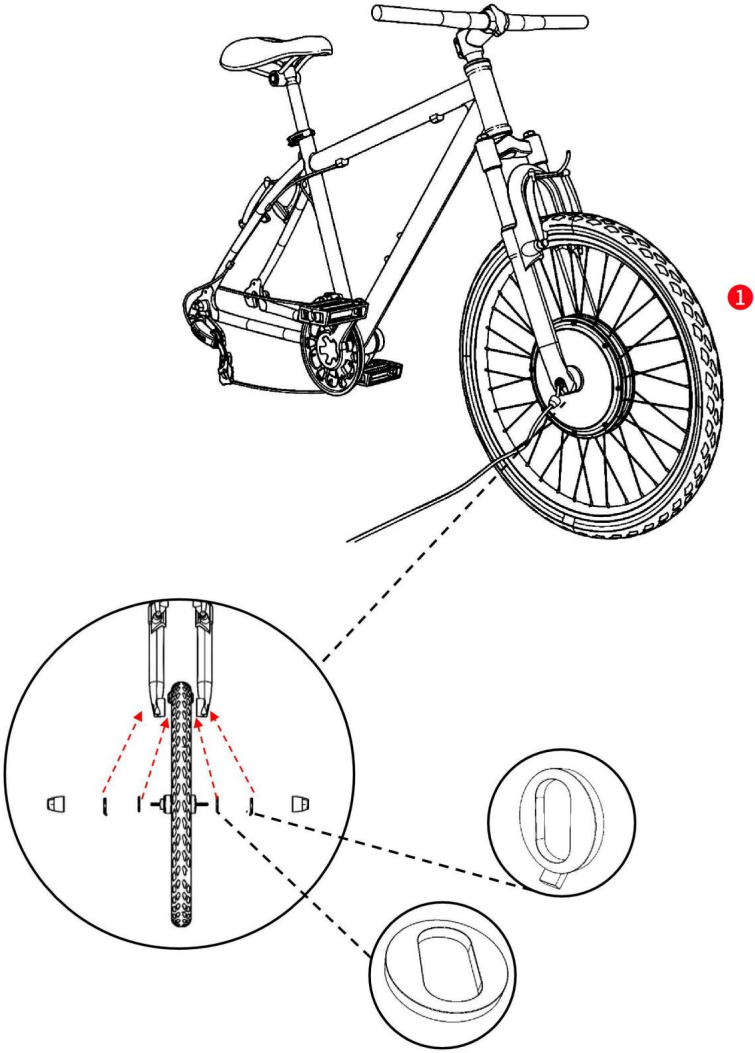

1. Assurez-vous que les rondelles sont installées respectivement de chaque côté de la roue (les rondelles sont préinstallées sur la roue).
2. Installez la roue sur le côté avant de votre vélo comme indiqué.
3. Utilisez les rondelles et les écrous pour fixer la roue du moteur.

Machine Translated by Google


Installation des leviers de frein

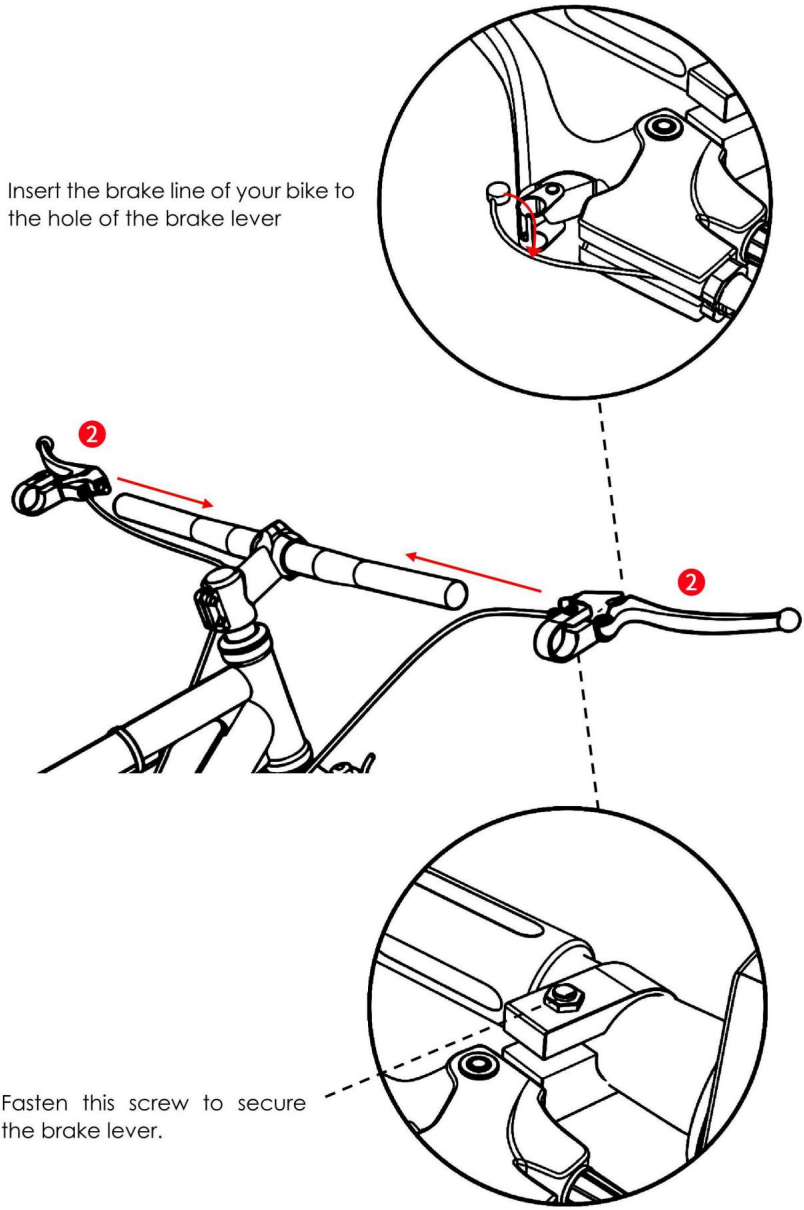


Installez les leviers de frein sur les poignées de votre vélo des deux côtés.

Machine Translated by Google

Installation du panneau de commande

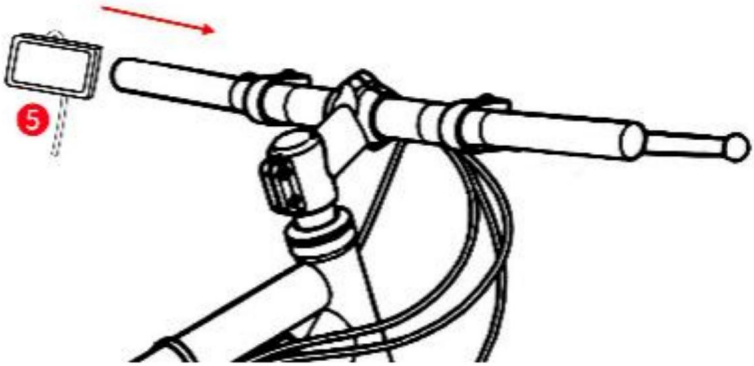


Installez le panneau de commande sur la poignée de votre vélo comme indiqué.

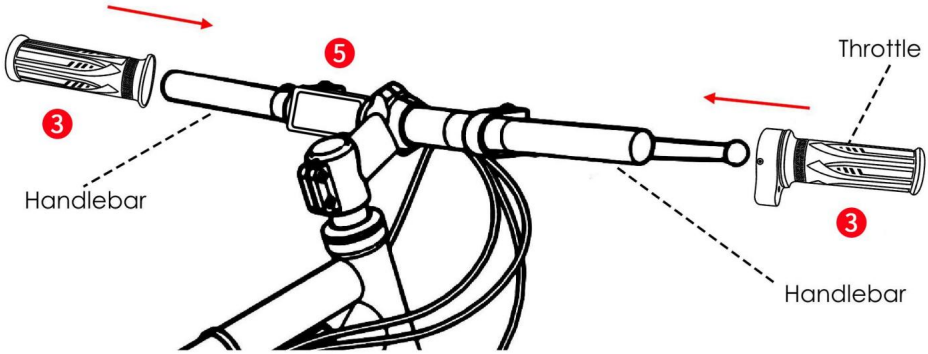

Installez le guidon et l'accélérateur comme indiqué.

Machine Translated by Google

Installation du PAS

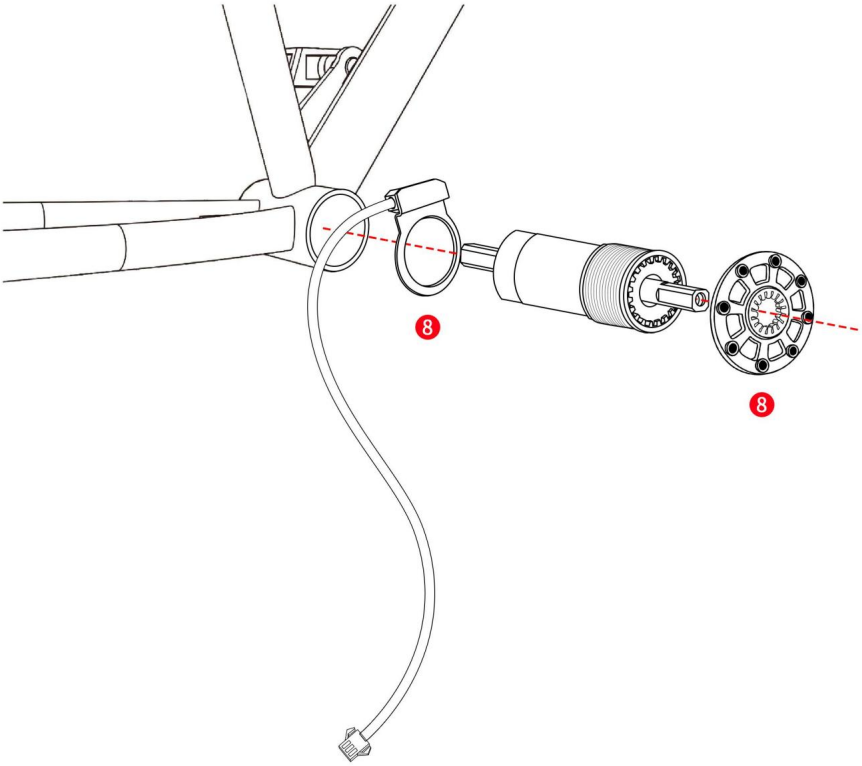


Désinstallez la pédale de votre vélo. Ensuite, installez les composants PAS comme montré.

Assurez-vous que les pièces sont bien fixées.

Remarque : le PAS convient aux interfaces de boîtier de pédalier conique carré et aux cuvettes de tension de vélo standard JIS. Si des utilisateurs de vélos non conformes à la norme JIS utilisent ce produit, les utilisateurs doivent avoir une certaine capacité de modification. Il est nécessaire de fixer le capteur d'assistance électrique entre le cadre et la cuvette du centre du ciel, et le disque d'assistance électrique est fixé sur l'axe rotatif ou le disque d'engrenage, sinon cela entraînera une installation infructueuse et ce produit ne pourra pas fonctionner correctement.

Machine Translated by Google

Relier les fils

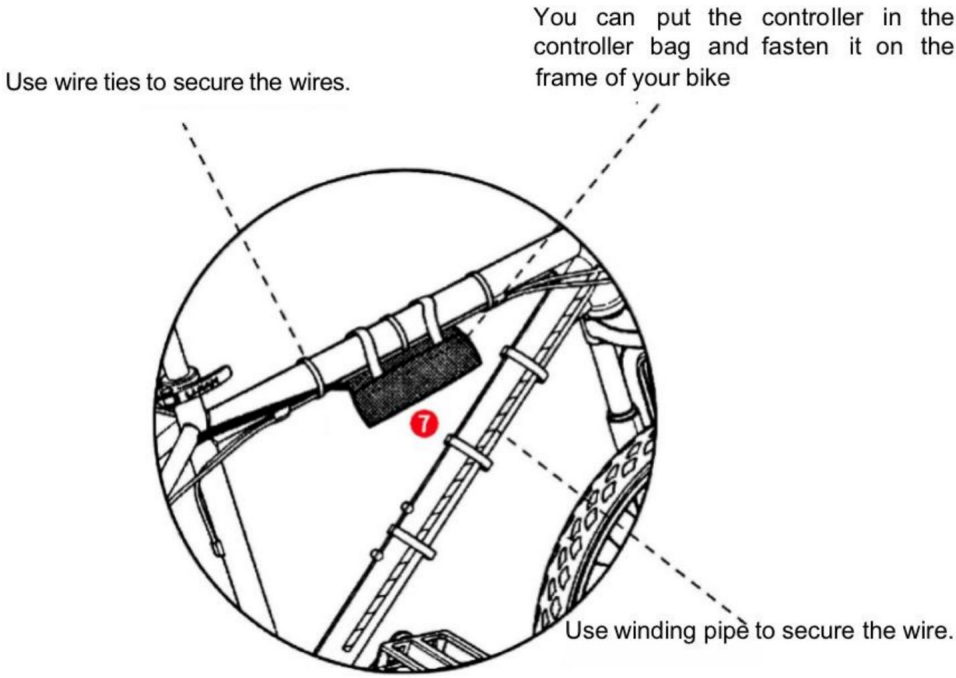

Instructions d'utilisation de l'affichage

1. Aperçu des fonctions et domaines fonctionnels

1.1 Présentation des fonctions

L'écran offre une variété de fonctionnalités adaptées aux besoins de conduite, notamment : •

Indicateur de niveau de batterie •

Indicateur de niveau d'assistance au pédalage

(PAS) • Vitesse (vitesse actuelle, vitesse maximale, vitesse moyenne) • Affichage

du kilométrage (kilométrage unique et total)

• Mode d'amplification de la marche

• Indicateur de code d'erreur

• Indicateur de régulateur de vitesse

• Réglages de paramètres personnalisés (par exemple, diamètre de la roue, limite de vitesse, puissance de la batterie)

réglage et paramétrage PSA, réglage du mot de passe, limite de courant du contrôleur

(réglage, etc.).

Machine Translated by Google

• Fonction de récupération des paramètres par défaut d'usine

1.2 Domaines fonctionnels

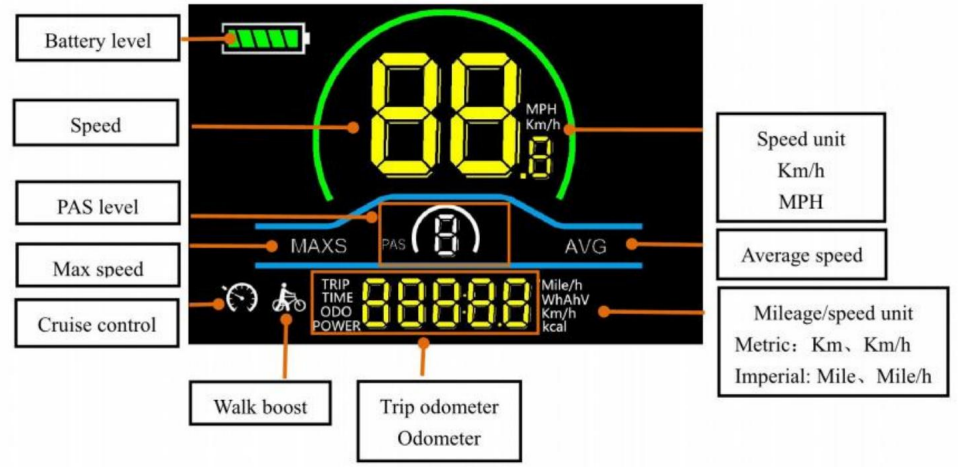


Figure 1-1 Interface de distribution de la zone fonctionnelle

1.3 Définitions des boutons

L'écran est équipé de trois boutons sur l'unité de fonctionnement de correction :

allumer/éteindre , plus et moins .

2. Opération de routine

2.1 Mise sous/hors tension

Appuyez pour allumer/éteindre l'écran. Lorsque l'écran est éteint, il n'est pas utilisé longuement sur la batterie et le courant de fuite est inférieur à luA.

L'écran s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes.

2.2 Commutation de l'interface d'affichage

Lorsque l'écran est allumé, il affiche la vitesse actuelle (MPH) et le trajet Compteur kilométrique (miles) par défaut. Appuyez pour basculer entre le compteur journalier brièvement sur (miles), Compteur kilométrique (miles), Vitesse maximale (MPH) et Vitesse moyenne (MPH).

Machine Translated by Google

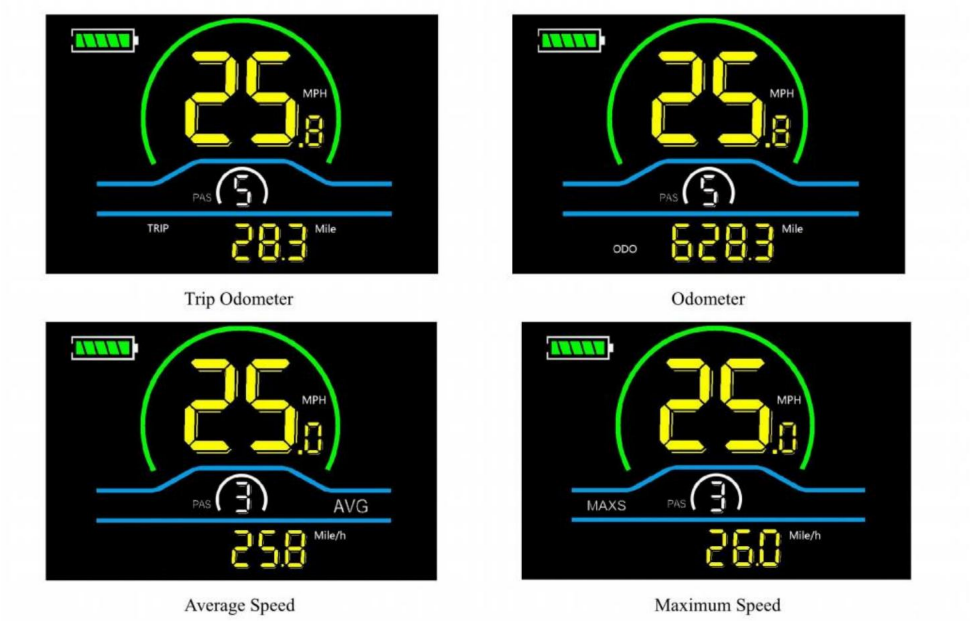


Figure 2-1 Commutation de l'interface d'affichage

2.3 Mode d'amplification de la marche

Appuyez longuement et , le vélo électrique entre en mode boost de marche. maintenez le vélo électrique pour marcher à une vitesse fixe de 6 km par heure et l'écran affiche Relâchez le bouton pour arrêter immédiatement la sortie d'énergie et revenir à l'état avant l'amplification de marche.

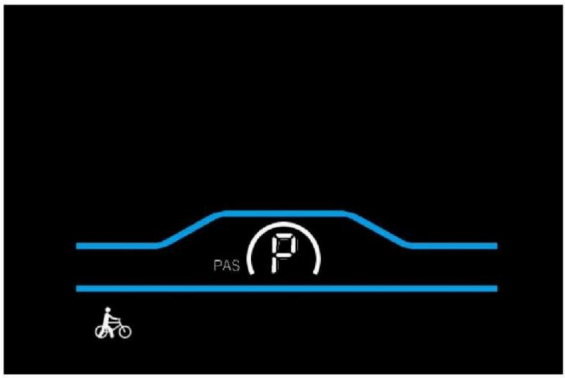


Figure 2-2 Aide à la mise en œuvre de l'écran d'affichage

Machine Translated by Google

Le mode d'accélération de la marche ne peut être utilisé qu'en poussant le véhicule électrique vélo, veuillez ne pas l'utiliser en roulant.

2.4 Sélection du niveau PAS

Presse / pour changer le niveau PAS du vélo électrique, changeant ainsi le moteur puissance de sortie.



Figure 2-3 Interface d'affichage du niveau PAS

2.5 Affichage du niveau de batterie

Le niveau de la batterie est affiché sous forme de 5 barres. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 5 les barres s'allument. Lorsque la batterie est complètement épuisée, la barre commence à clignoter, avertissant l'utilisateur de charger la batterie dès que possible.



Pleine puissance Quatre barres d'alimentation Trois barres d'alimentation Deux barres d'alimentation Une barre d'alimentation Alimentation vide clignotante

Figure 2-4 Interface d'affichage du niveau de batterie

2.6 Affichage du code d'erreur

En cas de défaut dans le système électrique du vélo électrique, l'écran affichera afficher automatiquement un code d'erreur, voir l'annexe 1 pour une définition détaillée du code d'erreur.

Machine Translated by Google

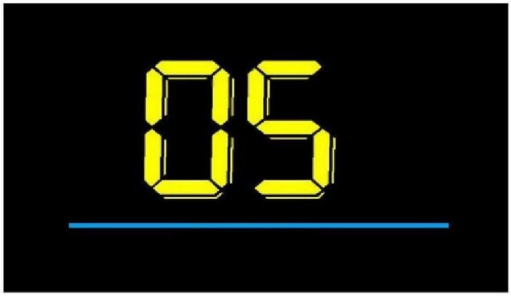


Figure 2-5 Interface d'affichage des codes d'erreur

Lorsque le code d'erreur apparaît sur l'écran, veuillez résoudre le problème.

problème dans le temps, le vélo électrique ne pourra pas rouler normalement après

le problème survient

3. Réglages de paramètres personnalisés

Chaque réglage doit être effectué avec le vélo à l'arrêt.

La procédure de paramétrage personnalisé est la suivante Lorsque le

l'affichage est allumé et la vitesse indique 0.

Les options suivantes sont disponibles sur le réglage des paramètres personnalisés

interface:

(1) Appuyez simultanément sur et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour entrer

l'interface de paramétrage personnalisée.

(2) Appuyez sur pour basculer entre le réglage des paramètres personnalisés

interface , et appuyez sur pour entrer dans l'état de changement de paramètre.

(3)Appuyez sur / pour sélectionner le paramètre, appuyez longuement pour l'opération d'addition,

appui long pour l'opération de soustraction.

(4) Appuyez pour enregistrer les réglages des paramètres et revenir à la personnalisation

sur l'interface de réglage des paramètres.

(5) Appuyez longuement pour enregistrer les réglages des paramètres et quitter le menu personnalisé.

interface de paramétrage.

Machine Translated by Google

Remarque : Ne modifiez pas les paramètres ! Si le produit ne fonctionne pas
en raison de la modification des paramètres, veuillez vous référer à la valeur par défaut d'usine
paramètre pour le réglage.

3.1 Réglage de la luminance du rétroéclairage

01P fait référence à l'option de réglage de la luminance du rétroéclairage. La plage réglable est : 1-3, 01 pour la luminance minimale, 02 pour la luminance standard, 03 pour la luminance maximale Luminance. Le réglage par défaut est 03.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre. Appuyez sur la touche / pour sélectionner le paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l' l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

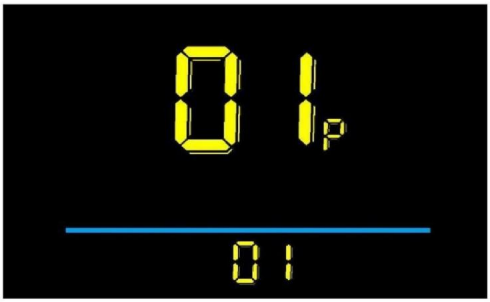



Figure 3-1 Interface de réglage de la luminance du rétroéclairage

3.2 Réglage métrique et impérial

02P est l'option de réglage métrique et impérial, 00 pour métrique et 01 pour impérial.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage du paramètre et revenir à l' interface de paramétrage personnalisée.

Machine Translated by Google

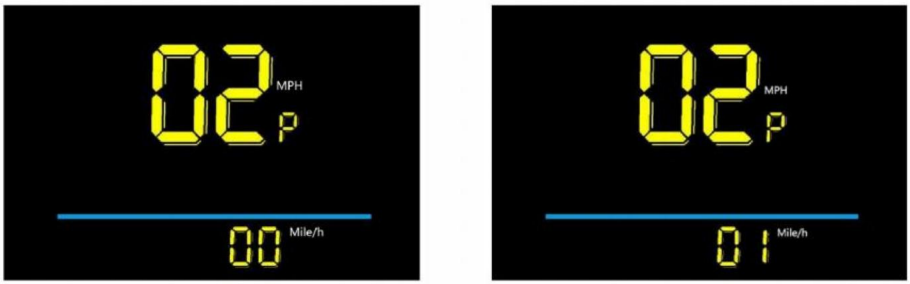

Interface d'affichage métrique Interface d'affichage impérial

Figure 3-2 Interface de configuration des unités métriques et impériales

3.3 Réglage de la tension nominale

03P est l'option de réglage de la tension nominale. La plage de tension nominale disponible

est : 24 V/36 V/48 V. Le réglage par défaut d'usine est 48 V.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

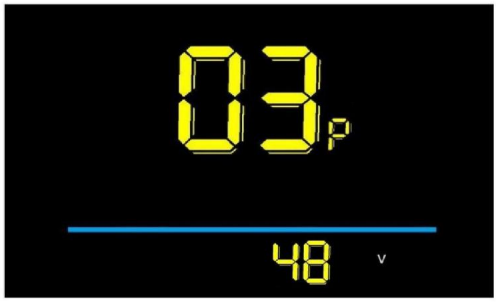


Figure 3-3 Interface de réglage de la tension nominale

3.4 Réglage du temps de veille automatique

04P est le réglage du temps de veille automatique. Pour économiser la batterie et atteindre des niveaux plus élevés

plage, cet écran s'éteindra après une certaine période de non-utilisation.

La plage réglable est de : 1 à 60 min, 00 signifie qu'il n'y a pas d'arrêt automatique. La valeur par défaut de l'usine

le réglage est de 10 minutes.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

Machine Translated by Google

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

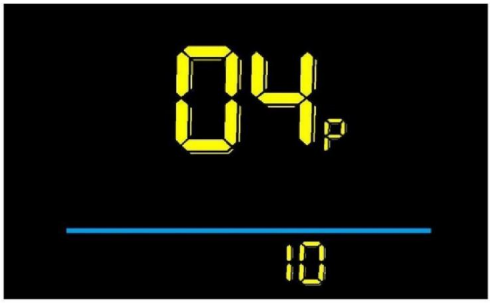


Figure 3-4 Interface de réglage du temps d'arrêt automatique

3.5 Réglage du niveau PAS

05P est l'option de réglage du niveau d'assistance au pédalage (PAS). Le niveau d'assistance au pédalage disponible

les paramètres sont : 01~3, 11~3, 01~5, 11~5. Le paramètre par défaut d'usine est 01~5.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

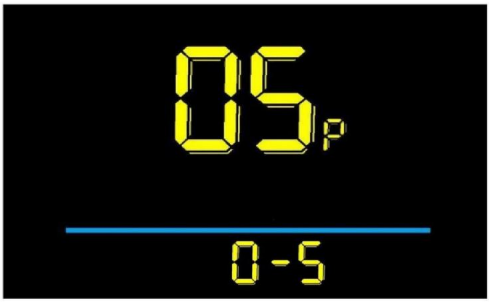


Figure 3-5 Interface de réglage du niveau PAS

3.6 Réglage du diamètre de la roue

06P est l'option de réglage du diamètre de la roue. Unité : pouce, précision : 0,1, Le réglage

La plage de diamètre de roue est : 0 à 50 pouces. Le réglage par défaut d'usine est 26 pouces.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre. Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

Machine Translated by Google



Figure 3-6 Interface de réglage du diamètre de la roue

3.7 Réglage du nombre d'aimants du capteur de vitesse

07P est l'option de réglage du numéro d'aimant du capteur de vitesse. La vitesse réglable

La plage de numéros d'aimants du capteur est de : 01 à 255 pièces. Le réglage par défaut est de 46 pièces.

La modification des paramètres entraînera un affichage incorrect de la vitesse.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre. Appuyez sur la tou / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

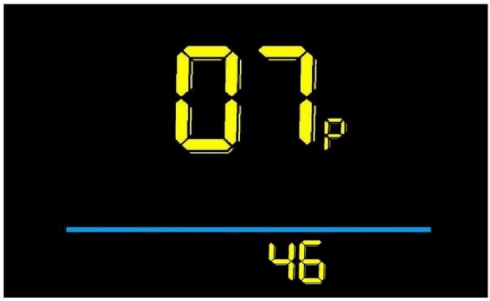


Figure 3-7 Interface de réglage du nombre d'aimants du capteur de vitesse

3.8 Réglage de la limite de vitesse

08P est l'option de réglage de la limite de vitesse. Modifiez cette valeur pour définir la vitesse de conduite maximale

vitesse du véhicule électrique ; La plage de limitation de vitesse réglable est : 0~100%,100

signifie aucune limite de vitesse. Le réglage par défaut est de 100 %. Si vous devez régler le

limite de vitesse, veuillez la régler proportionnellement lorsque la batterie est complètement chargée et non

charge, car le type de batterie est différent, comme la batterie au lithium ternaire, la batterie au lithium

batterie au phosphate de fer, batterie au plomb-acide, la tension de la charge complète est différente et la vitesse

maximale finale sera différente. Par exemple, la tension d'une batterie entièrement chargée

Machine Translated by Google

la batterie au lithium ternaire chargée de 48 V est de 54,6 V et la vitesse à vide maximale de
ce produit est à 46 mph. Si la limite de vitesse est fixée à 50 %, la vitesse maximale à vide
est de 23 mph. Notez qu'il y a une erreur dans le réglage de la limite de vitesse de ce produit, si le
la réglementation stipule clairement qu'une certaine vitesse ne peut pas être dépassée, veuillez définir une
valeur plus petite pour se conformer à la réglementation ! Si l'unité d'affichage du compteur est km/h,
la valeur de réglage de cet élément est de 0 à 100 %, 100 signifie aucune limite de vitesse, de même
50% signifie la moitié de la vitesse maximale.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre. Appuyez sur la touche / pour sélectionner le
paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'
l'interface de réglage des paramètres personnalisés.



Figure 3-8 Interface de réglage de la limite de vitesse

3.9 Réglage de démarrage

09P est l'option de réglage de démarrage. L'écran peut choisir les modes de démarrage suivants :
00→démarrage à zéro, 01→démarrage non nul. Le réglage par défaut est 00.Démarrage à zéro : non
besoin d'assistance à la pédale, l'accélérateur peut fonctionner directement ; Démarrage non nul : Le
L'accélérateur ne peut fonctionner qu'avec l'assistance de la pédale.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

Machine Translated by Google

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

interface de paramétrage personnalisée.

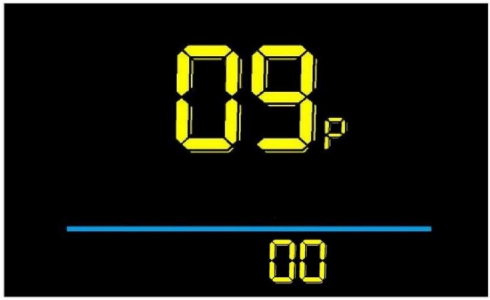


Figure 3-9 Interface de configuration de démarrage

3.10 Réglage du mode de conduite

10P est l'option de réglage du mode de conduite. Les modes de conduite disponibles sont : 00→Pédale

assistance uniquement, 01 → Électrique uniquement, 02 Pédale et assistance électrique. La valeur par défaut d'usine

le réglage est 02.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

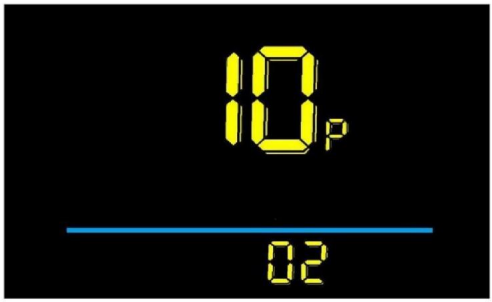


Figure 3-10 Interface de réglage du mode de conduite

3.11 Réglage de la sensibilité de l'assistance au pédalage

11P est l'option de réglage de la sensibilité de l'assistance au pédalage. Ce paramètre est utilisé pour le

contrôleur pour détecter le nombre d'impulsions que le disque a tourné avant d'autoriser le

moteur à faire fonctionner. Plus la valeur est petite, plus la sensibilité est élevée et plus la

valeur, plus la sensibilité est faible. Par exemple, un réglage de 2 signifie que le moteur

Machine Translated by Google

fonctionne après que le disque a tourné pendant 2 impulsions, et un réglage de 8 signifie que le

le moteur fonctionnera après que le disque ait tourné pendant 8 impulsions. Cela peut également être interprété

comme l'angle de rotation de la manivelle lors du pédalage, plus la valeur est petite, plus la

angle, plus la valeur est grande, plus l'angle est grand. La plage réglable est de 1 à 24.

le paramètre par défaut d'usine est 3. Il n'est pas recommandé de définir une valeur inférieure à 3.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

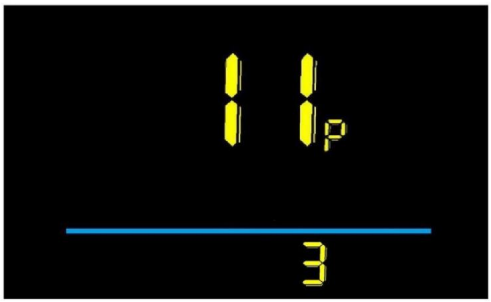


Figure 3-11 Interface de réglage de la sensibilité de l'assistance au pédalage

3.12 Réglage de la force d'assistance au pédalage

12P est l'option de réglage de la force de démarrage électrique, la plage réglable est de 0 à 5, lorsqu'elle est réglée sur

0, cela signifie que la puissance de démarrage du moteur est la plus faible après le pédalage, lorsqu'elle est réglée sur 5, elle

signifie que la puissance de démarrage du moteur est la plus forte après le pédalage, la valeur par défaut d'usine

le réglage est 2. Plus la valeur est grande, plus vous devez utiliser la capacité de contrôle, plus

il n'est pas recommandé que la valeur soit supérieure à 3, faites attention à la sécurité de la conduite

quand c'est plus de 2 !

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

Machine Translated by Google

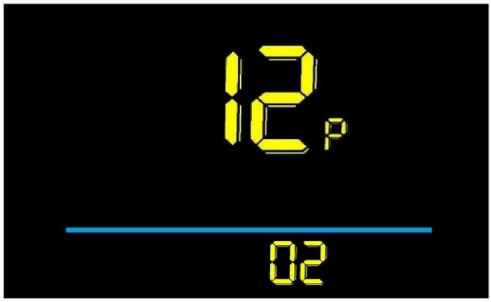


Figure 3-12 Interface de réglage de la force d'assistance au pédalage

3.13 Réglage du nombre d'aimants du capteur d'assistance au pédalage

13P est un réglage pour le nombre d'aimants sur le disque booster, qui peut être réglé de 5 à 15. Le réglage par défaut d'usine est 8. Le réglage par défaut d'usine est 8. Il n'est pas nécessaire de modifier cette option pour ce produit, car cela entraînerait la perte du produit. ne fonctionne pas. Il ne doit être ajusté que si l'utilisateur remplace le disque par un autre disque qui n'a pas 8 aimants !

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l' l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

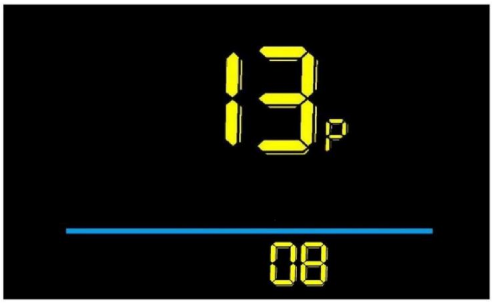


Figure 3-13 Interface de réglage du nombre d'aimants du capteur d'assistance au pédalage

3.14 Réglage de la limite de courant du contrôleur

14P est l'option de réglage de la limite de courant du contrôleur. La plage réglable est : 1 à 50 A. Le réglage par défaut d'usine est de 26 A. Ce produit ne peut pas être réglé par l'utilisateur, il doit fonctionner. avec les paramètres d'usine.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

Machine Translated by Google

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

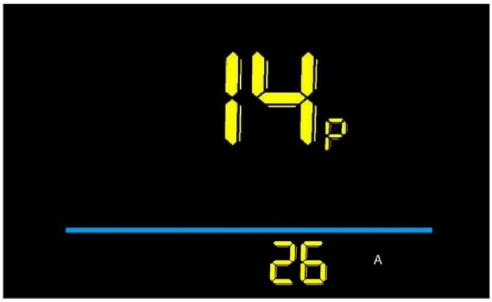


Figure 3-14 Interface de réglage de la limite de courant du contrôleur

3.15 Nombre de réglages d'aimants du capteur d'assistance au pédalage

15P est l'option de réglage de la valeur de sous-tension du contrôleur. Le paramètre par défaut d'usine

est de 40V.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

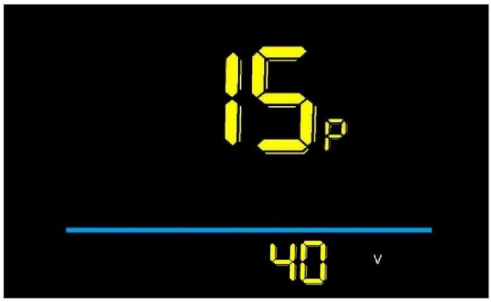


Figure 3-15 Interface de réglage de la valeur de sous-tension du contrôleur

3.16 Opération de réinitialisation de l'ODO

16P est l'option de réglage de réinitialisation du compteur kilométrique. En option 00 \ 01. Lorsqu'il est réglé sur 01, le total

le kilométrage sera remis à zéro.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le

paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'

Machine Translated by Google

interface de paramétrage personnalisée.

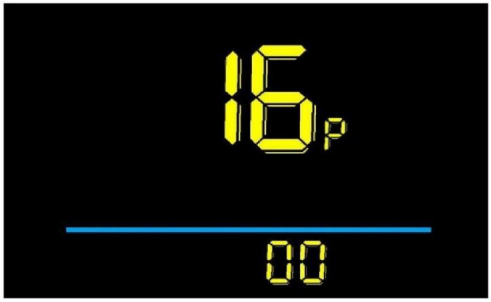


Figure 3-16 Opération de réinitialisation de l'ODO

Si vous devez réinitialiser le kilométrage d'un seul trajet, appuyez et maintenez et enfoncé en même temps après l'avoir mis sous tension.

3.17 Paramètre d'activation du régulateur de vitesse

17P est l'option de réglage d'activation de la croisière, 00 signifie désactiver la croisière, 01 signifie activer croisière, le réglage par défaut est 00. Lorsque ce réglage est 01, pendant une conduite normale, le le guidon reste immobile, appuyez longuement sur le bouton du compteur pendant environ 3 secondes pour entrer dans le régulateur de vitesse état à la vitesse actuelle, à ce moment, vous pouvez relâcher le guidon, puis lorsque vous tournez à nouveau le guidon ou le frein, l'état de croisière sera levé. Le régulateur de vitesse la fonction n'est valable que pour le guidon, les pédales ne peuvent pas être utilisées.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l' l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

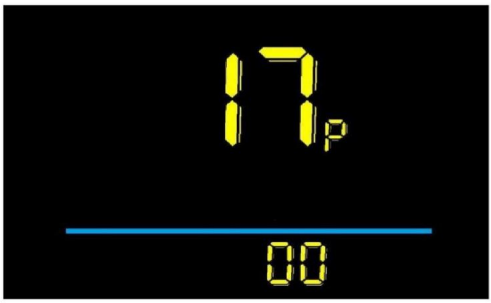


Figure 3-17 Interface de réglage de l'activation du régulateur de vitesse

Machine Translated by Google

3.18 Paramétrage de la fonction de promotion

18P est l'option de réglage de la fonction de promotion.00 représente sur 6 km, 01 représente 6 km. Le paramètre par défaut d'usine est 01.

Presse pour entrer dans l'état de changement de paramètre.Appuyez sur la touche / pour sélectionner le paramètre et appuyez sur pour enregistrer le réglage des paramètres et revenir à l'interface de réglage des paramètres personnalisés.

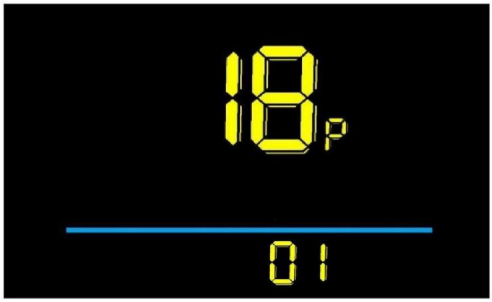


Figure 3-18Interface de paramétrage de la fonction de promotion

4. Précautions

Faites attention à toutes les opérations générales lors de l'utilisation des produits et ne branchez pas et débranchez l'écran lorsqu'il est sous tension. • Évitez de heurter tous les éléments de fonctionnement généraux lors de l'utilisation des produits et ne •Veuillez ne pas modifier les paramètres à volonté, sinon la conduite normale ne peut pas être garanti. •Si l'écran ne fonctionne pas correctement, veuillez l'envoyer au centre de réparation dès que possible. possible. • Il peut y avoir des différences entre les produits physiques et ce manuel en raison pour une mise à niveau normale. Veuillez vous référer aux produits physiques.

Machine Translated by Google

5. Définition du code d'erreur

Code d'erreur	Définition		Code d'erreur	Définition
E001	Panne du contrôleur		E004	Panne d'accélérateur
E002	Panne de communication		E005	Panne de frein
E003	Panne de salle		E006	Panne de phase moteur

CE Conforme à la certification de sécurité européenne.

6. ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. déchets, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Fabriqué en Chine



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,

Maison du Centurion, route de Londres,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main

Principal.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Elektrischer Fahrradmotor

Modell: CNE-K26F1KW


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrischer Fahrradmotor

MODELL: CNE-K26F1KW

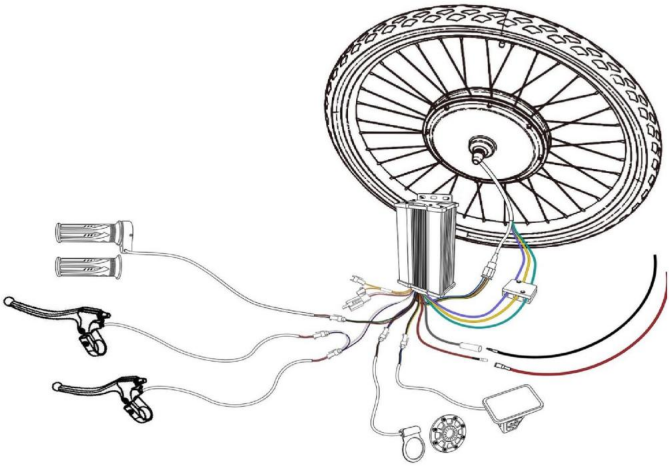

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Notiz:

• Aus Sicherheitsgründen ist es äußerst wichtig, dass Sie dieses Benutzerhandbuch VORHER lesen.
Sie das Fahrrad bedienen. Unsachgemäßer Umgang kann die Fahrleistung beeinträchtigen und
und vor allem: Sie stellen eine Gefahr für Ihre Sicherheit und Gesundheit dar! •
Der Benutzer übernimmt alle Risiken für Verletzungen, Schäden oder Ausfälle des Fahrrads
oder System und alle anderen Verluste oder Schäden für sie selbst und andere und für
Eigentum, das aus oder als Folge der unsachgemäßen Verwendung des Fahrrads entsteht. •
Dieses Handbuch ist nicht als detaillierte Benutzer-, Service-, Reparatur- oder Wartungsanleitung gedacht
Handbuch. Bitte wenden Sie sich für Service, Reparaturen oder
Wartung.

⚠ Sicherheitshinweise

1. Der Benutzer muss aus Sicherheitsgründen vor der Fahrt einen Helm und andere Schutzausrüstung tragen
Bedenken. Stellen Sie sicher, dass Ihr Helm den neuesten Zertifizierungsstandards entspricht und
passend zu Ihrer Art des Reitens.
2. Die Installation dieses Produkts muss von Fachleuten mit rechtlichen
Lizenz und entsprechende Qualifikation.
3. Wenn Sie Teile des Produkts ändern müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden
Service vorab auf Durchführbarkeit prüfen.
4. Wir empfehlen Ihnen dringend, das Bremssystem Ihres Fahrrads zu verbessern (z. B. Scheibenbremsen
Bremse) aus Sicherheitsgründen.
5. Ziehen Sie immer die Bremsen an und halten Sie den Lenker fest und gerade, bevor Sie losfahren.
aus, um sicherzustellen, dass Sie bei der Tretunterstützung die Kontrolle über das Fahrrad behalten.
6. Halten Sie den Controller stets von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Sollte es zu
Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, verwenden Sie das Gerät nicht weiter.
Produkt und lassen Sie es von Fachleuten mit gesetzlicher Lizenz überprüfen und
entsprechende Qualifikation.
7. Versuchen Sie niemals, die Teile dieses Produkts zu zerlegen, da dies zu Stromschlägen führen kann.
Stromschlag, Funktionsstörungen und schwere Verletzungen
8. Das Produkt sollte nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals ein nasses Tuch, Öl
oder jede andere Flüssigkeit.
9. Wie alle mechanischen Bauteile unterliegt auch dieses Produkt einem hohen Verschleiß und
Spannungen. Verschiedene Werkstoffe und Bauteile können auf Verschleiß oder Spannungsermüdung reagieren

Machine Translated by Google

auf unterschiedliche Weise. Wenn die Lebensdauer eines Bauteils überschritten wurde, kann es plötzlich versagen, was möglicherweise zu Verletzungen des Fahrers führen kann. Jede Form von Riss, Kratzer oder Farbveränderungen in stark beanspruchten Bereichen zeigen an, dass die Lebensdauer des Bauteils erreicht und muss ersetzt werden.

10. Wenn Sie eine Beeinträchtigung oder Behinderung haben, wie z. B. eine Sehbehinderung, eine Hörbehinderung Beeinträchtigung, körperliche Beeinträchtigung, kognitive/sprachliche Beeinträchtigung und/oder ein Anfall Wenn Sie an einer Störung leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit unseren Fahrrädern fahren.

11. Weil es unmöglich ist, jede Situation oder Bedingung vorherzusehen, die während der Fahrt auftreten, gibt dieses Handbuch keine Auskunft über die sichere Verwendung des Produkt unter allen Bedingungen. Es gibt Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Fahrrad die nicht vorhersehbar oder vermeidbar sind und die verursacht und/oder verhindert werden können durch die Handlungen des Fahrers verursacht werden und die ausschließlich in der Verantwortung des Fahrers liegen.

12. Wenn Sie Ihr Fahrrad benutzen, ist es wichtig, dass Sie wissen, wie Sie es richtig pflegen jedes Teil Ihres Fahrrads sowie Ihr Fahrrad als Ganzes. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Machen Sie sich mit allen Aspekten der Funktionen und Bedienung Ihres Fahrrads vertraut, bevor Sie Fahren - INSBESONDERE auf offenen Straßen mit anderem Verkehr.

13. Bedienen Sie Ihr Fahrrad NIEMALS, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen oder Medikamente, einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente.

14. Fahren Sie immer mit einer den Bedingungen angemessenen Geschwindigkeit. Hohe Geschwindigkeit bedeutet höheres Risiko. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den gilt in dem Land, Staat, Bezirk, der Provinz und/oder der Stadt, in der Sie sich aufhalten Reiten.

15. Dieses Produkt ist nur für die Fahrt auf befestigten Straßen oder Oberflächen konzipiert. Es ist nicht Entwickelt, um mit stand off-road bedingungen oder unebenem gelände.Wir übernehmen keine haftung für Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Nutzung durch den Fahrer oder Missbrauch von EBC-Fahrrädern, einschließlich aller Schäden, die sich aus oder aufgrund von für den Offroad-Einsatz.

16. Fahrer, die Sprünge, Stunts, Wheelies und Bike-Tricks machen, sollten niemals auf Dieses Produkt kann sich selbst und andere verletzen. Eine unangemessene, unbeabsichtigte oder unnötige Belastung der Fahrradteile, des Rahmens, der Bremsen, des Lenkers, des Vorbaus oder der Gabel kann zum Versagen der Komponenten und/oder des Produkts führen und schwere Verletzungen verursachen. oder Tod. VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT ZUM SPRINGEN über Bordsteine, zum Fahren auf Berg- oder Offroad-Pfade oder jede andere Nutzung als Pendeln und Cruisen in eine entspannte, sichere Art und Weise.

Machine Translated by Google

17. Überschreiten Sie niemals die Gewichtskapazität dieses Produkts.

18. Achten Sie darauf, dass Ihre Körperteile und andere Gegenstände nicht in die Nähe scharfer Zähne der Kettenblätter, die laufende Kette, die drehenden Pedale und die Kurbel, und die durchdrehenden Räder Ihres Fahrrads.

19. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Zustand Ihres Fahrrads. Stellen Sie sicher, dass keine Muttern, Schrauben oder Befestigungen sind locker. Achten Sie besonders auf Achse, Muttern und Lenkerschaft. Überprüfen Sie die Bremsen auf ordnungsgemäße Funktion.

20. Einige Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr und andere Gefahren für Kinder. Bewahren Sie Zubehörteile und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

21. Für Ihre Sicherheit, Leistung und Ihr Vergnügen ist es wichtig zu verstehen, wie Dinge an Ihrem Fahrrad funktionieren und Sie Ihren Händler Ihre Arbeit überprüfen lassen, bevor Sie Fahrrad fahren Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, ob Sie verstehen Wenn Sie in diesem Abschnitt des Handbuchs etwas nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Mechaniker - oder fahren Sie nicht mit dem Fahrrad!

22. Stellen Sie sicher, dass keine Gurte herunterbaumeln und sich in den Rädern verfangen könnten -Keine Taschen, Kisten oder andere Gegenstände dürfen an einer Stelle platziert werden, an der sie in den Speichen hängen. Überprüfen Sie Ihre Ladung noch einmal auf Sicherheit und Stabilität. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rad sicher befestigt ist und dass keine Komponenten oder Rahmen Mitglieder sind gesprungen oder gebrochen (im Allgemeinen, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt einen Riss bemerken oder Biegung in Ihrem Fahrrad, Vorbau, Gabel oder Lenker Ihres Fahrrads, stoppen Sie sofort die Fahrt; nehmen Sie Bringen Sie Ihr Fahrrad zu Ihrem örtlichen Fahrradladen und lassen Sie es überprüfen).

23. Wenn die Stromkabel des Produkts beschädigt sind, versuchen Sie niemals, Reparatur selbst durchführen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

24. Wenn es notwendig ist, das Produkt zu ändern, lassen Sie bitte die Fachleute mit Qualifikation erledigen Sie das für Sie. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur mit Fahrrad. Es wird nicht empfohlen, es mit Dreirad, Traktor und anderen Fahrzeugen zu verwenden. Wenn Wenn es tatsächlich notwendig ist, dieses Produkt mit Dreirad zu verwenden, überlassen Sie es bitte den Fachleuten mit Qualifikation tun es für Sie und stellen Sie sicher, dass der Rahmen des Dreirads kompatibel ist mit dem Produkt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gewichtsgrenze und der maximale Steigungswinkel berücksichtigt.

Machine Translated by Google


Technische Daten

Modell	CNE-K26F1KW
Nabenlänge	173 mm
Vordergabelabstand	100 mm
Außendurchmesser	660 mm
Felgenbreite	25 mm
Nabendurchmesser	242 mm
Nabendrehmoment	50N.M
Motordrehzahl	480±20 U/min
Kerbenbreite	10 mm
Speichenlänge und Schraubentyp	159 mm; 12 G
Empfohlene Reifengröße	2,0 Zoll (5,1 cm)
Maximaler Steigungswinkel	12°
Kompatibler Akku	48 V (17–20 Ah), fast 40 km Fahrtstrecke*
Bremsenstil	D/V Allgemein
Nennspannung und Leistung des Regler	48 V; 1000 W
Kompatible Rahmengröße	26”
Maximaler Strom des Controllers	26A
Gewichtskapazität	165 Pfund (75 kg)


*Reichweite abhängig vom Benutzergewicht, Straßenzustand, Reifenzustand, Zustand der Batterie, Geschwindigkeit und Fahrart.

Machine Translated by Google


Spezifikationsdiagramm

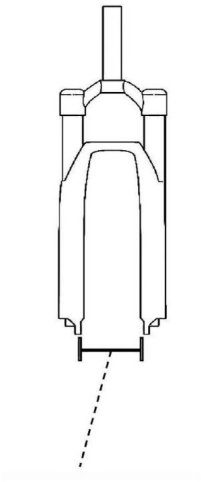

Vordergabelabstand

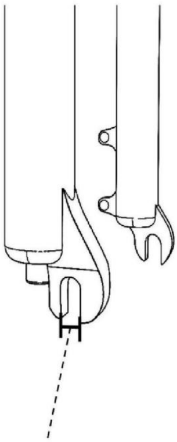


Kerbenbreite

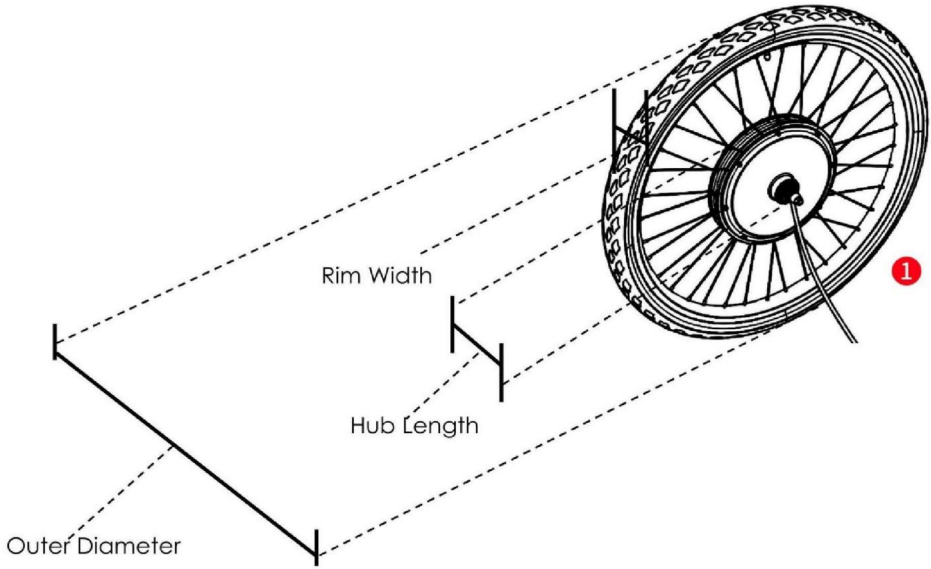

Hinweis: Das Diagramm dient nur als Referenz. Die Spezifikationsdaten sind inklusive Reifen.

Machine Translated by Google

Packungsinhalt

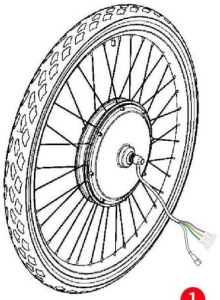

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair



4 Power Cable×2

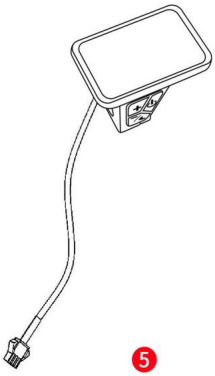

5 Display×1

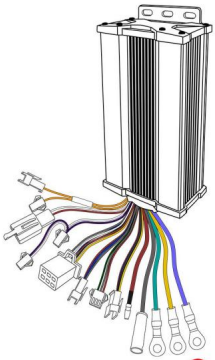

6 Controller×1



7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

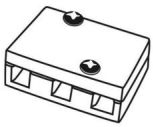

11 Junction Box×1

Machine Translated by Google


Montageanleitung

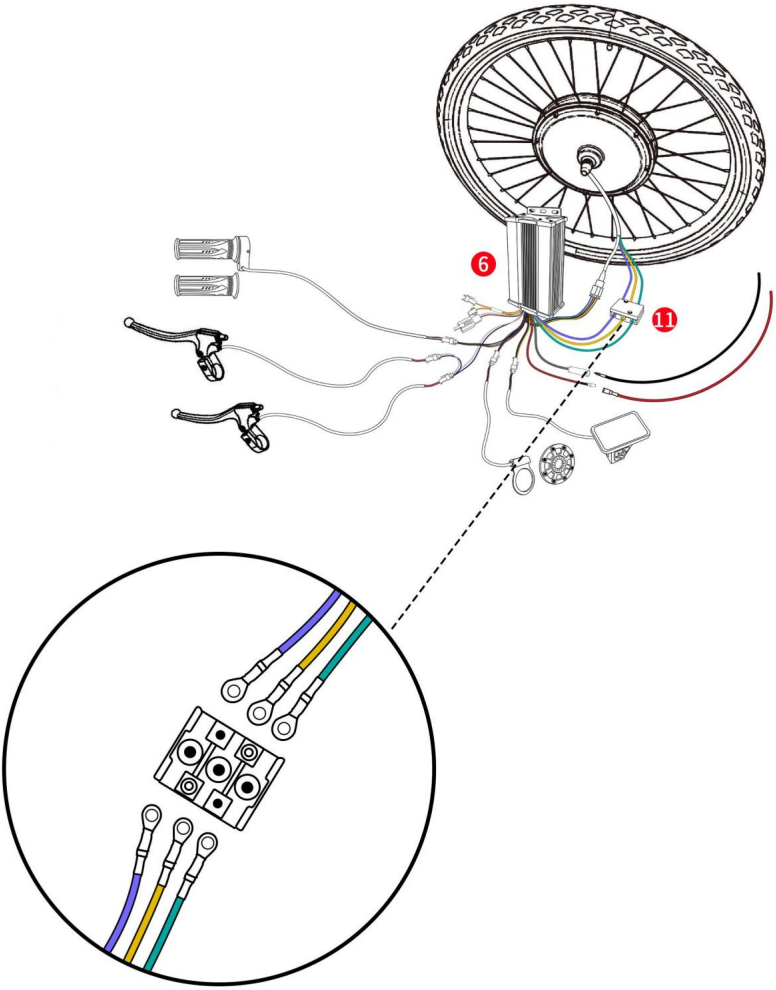

Verbinden Sie die Kabel des Vorderradmotors mit der Steuerbox.


(Hinweis: Beim Anschließen der Kabel sollten die Pfeile auf beiden Seiten aufeinander ausgerichtet sein.)

Machine Translated by Google

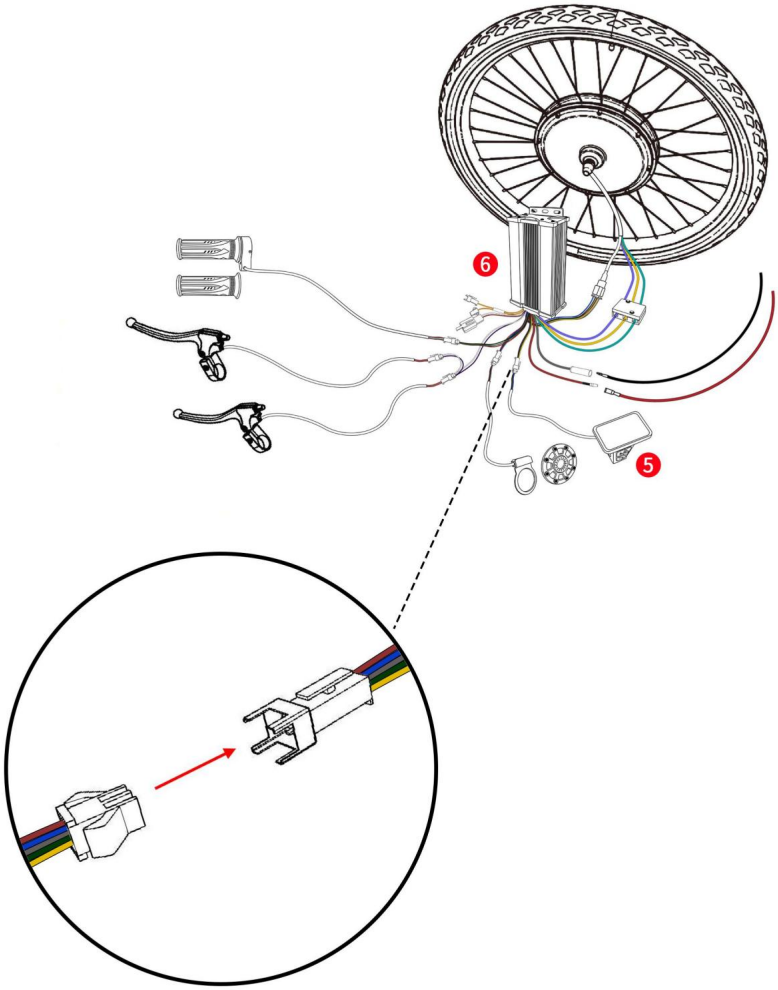

Verbinden Sie die entsprechenden Stecker des Controllers und die Stecker des Displays.

Machine Translated by Google

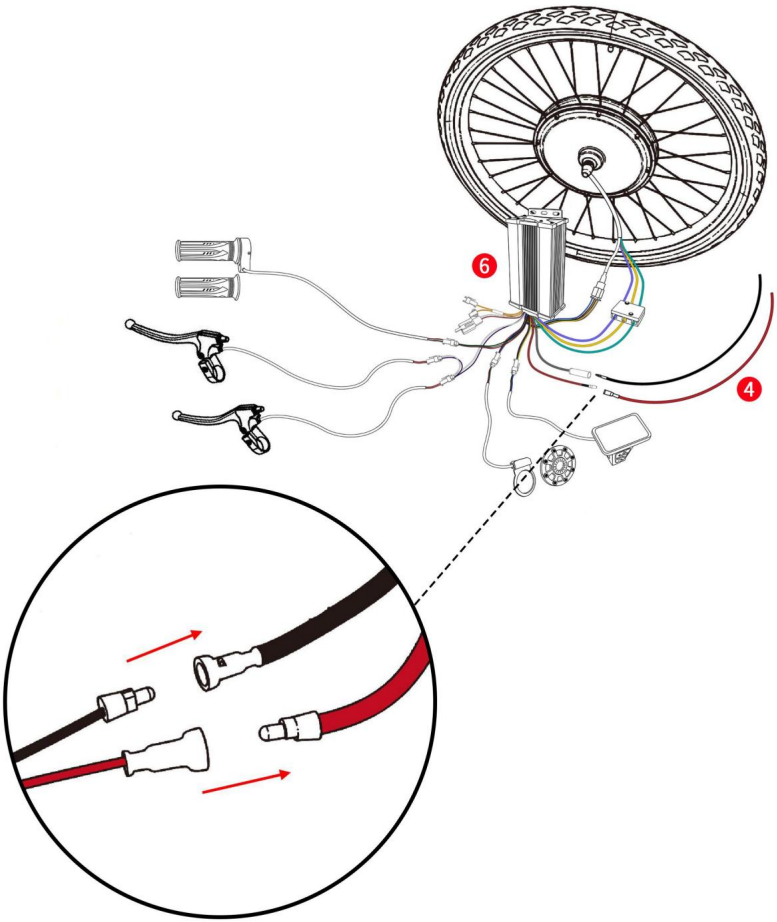


Schließen Sie das Netzkabel wie gezeigt an den Controller an.

Notiz:

1. Die Batterie für den Controller ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der Kunde muss kaufen Sie es separat.


2. Vor dem Anschließen an das Kabel muss die Batterie ausgeschaltet werden.

Machine Translated by Google

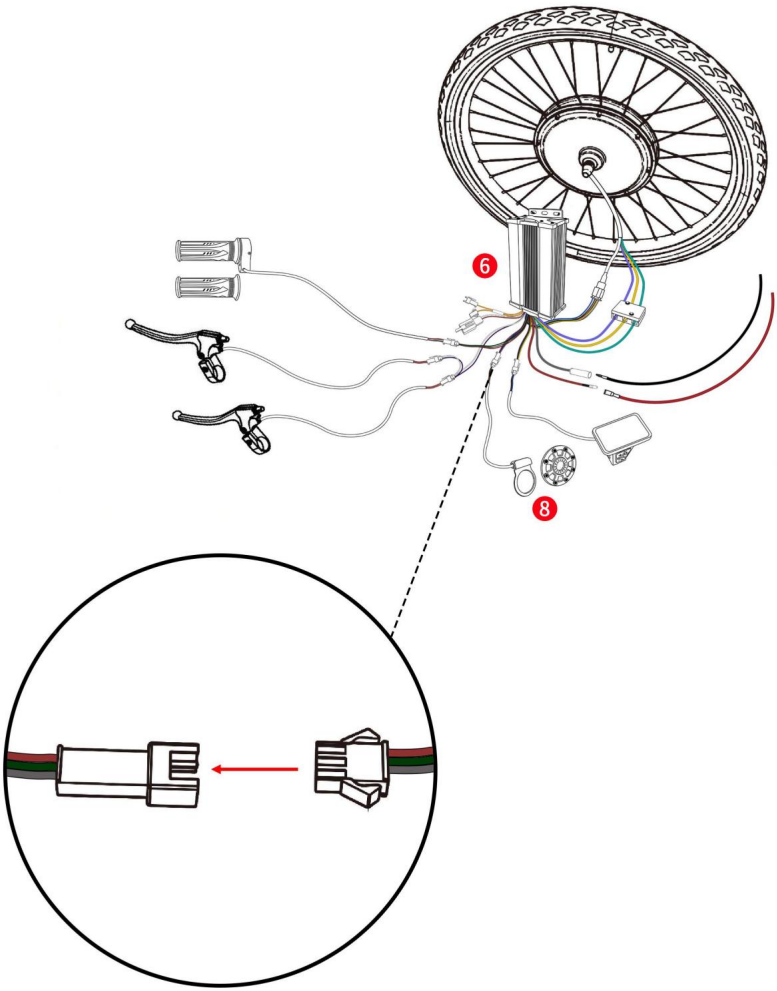


Verbinden Sie die Kabel des Controllers und des PAS.

Machine Translated by Google

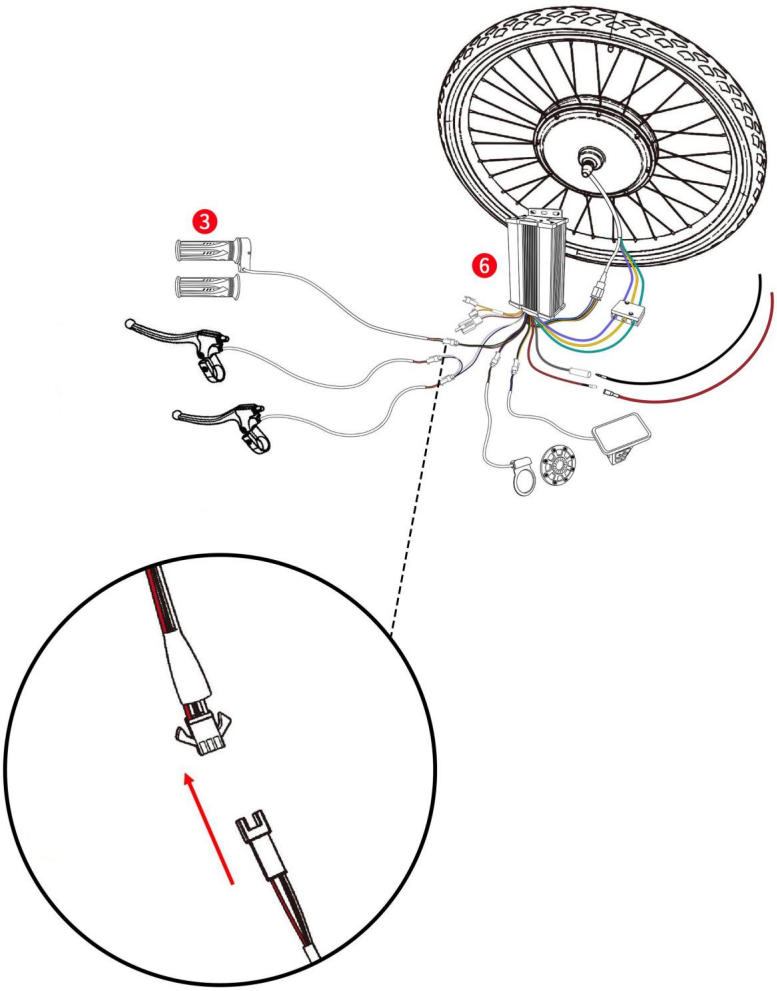

Verbinden Sie die Kabel des Controllers und des Gashebels


Machine Translated by Google

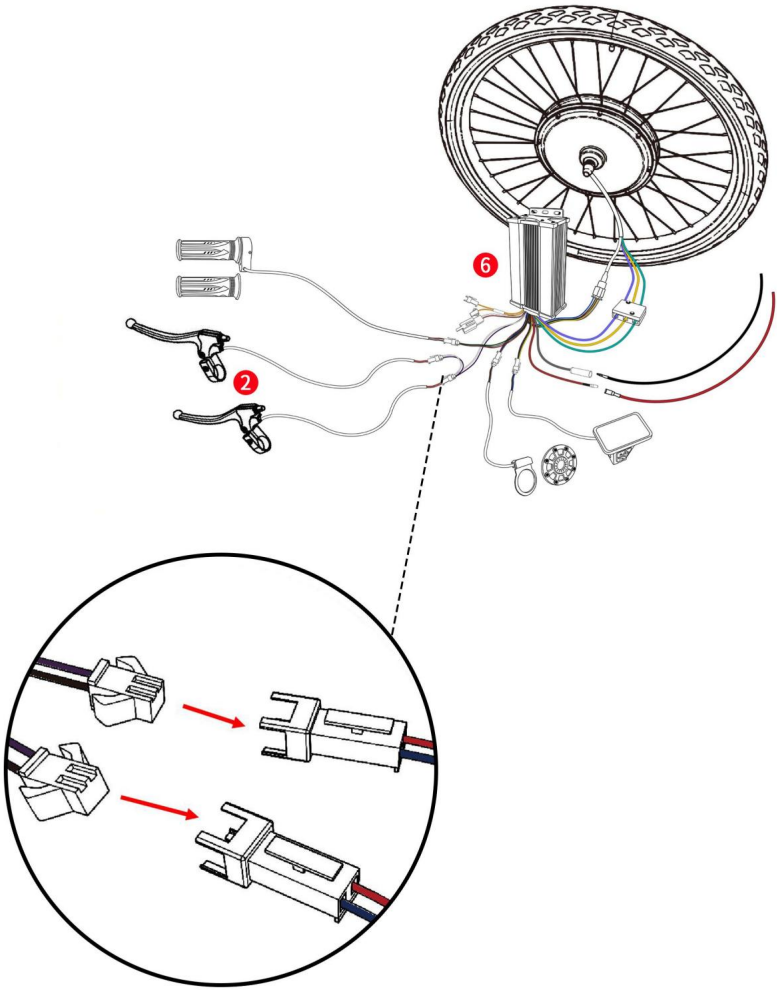

Verbinden Sie die Kabel des Controllers und der beiden Bremshebel.

Machine Translated by Google


Montage des Motorrads an Ihrem Fahrrad

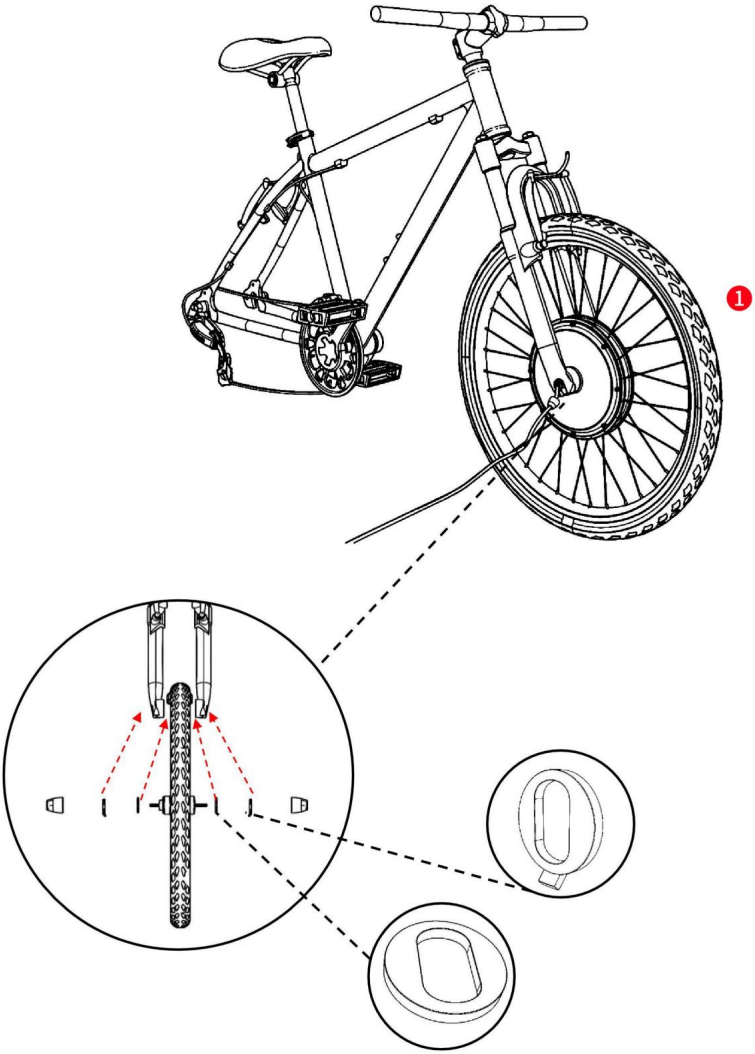

1. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten des Rads jeweils eine Unterlegscheibe angebracht ist **(die Unterlegscheiben sind am Rad vorinstalliert).**
2. Montieren Sie das Rad wie gezeigt an der Vorderseite Ihres Fahrrads.
3. Sichern Sie das Motorrad mit den Unterlegscheiben und Muttern.

Machine Translated by Google


Montage der Bremshebel

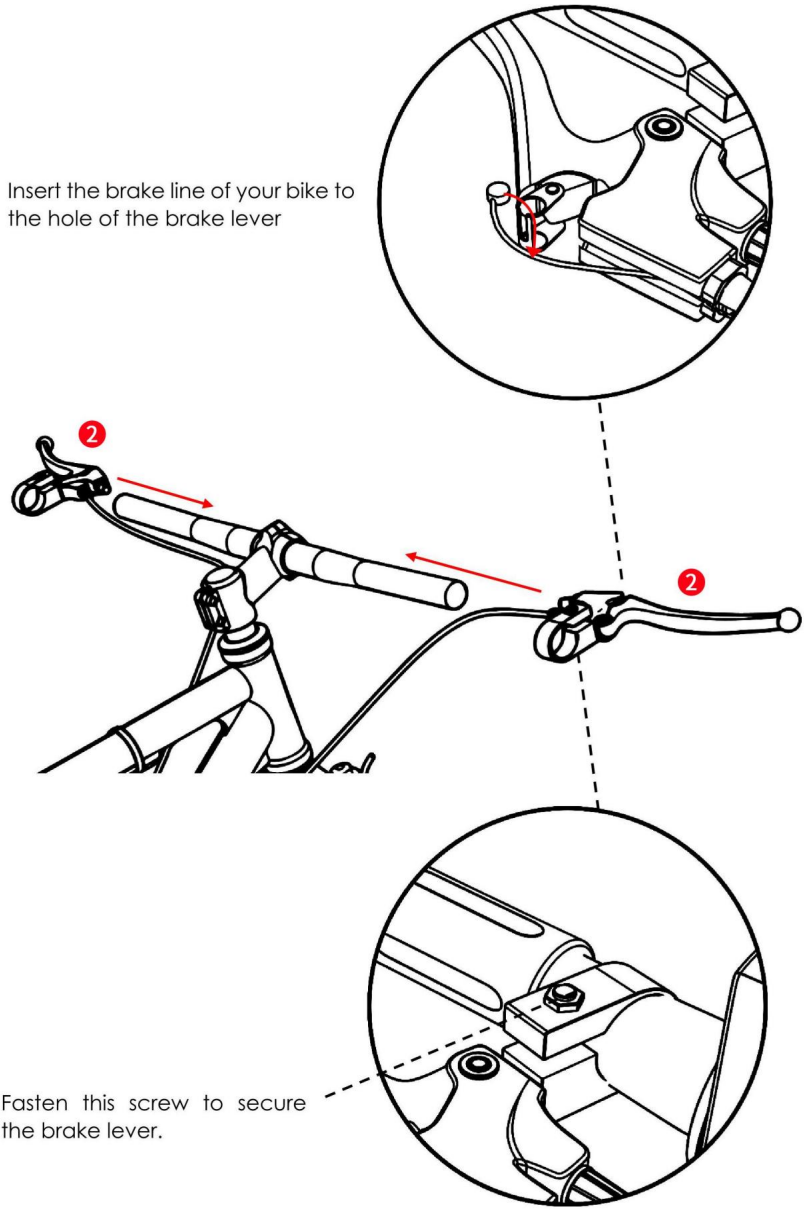


Montieren Sie die Bremshebel an beiden Seiten des Griffs Ihres Fahrrads.

Machine Translated by Google

Installieren des Bedienfelds

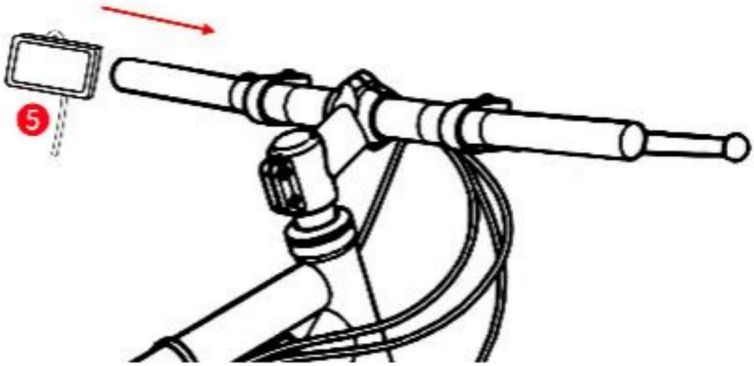


Montieren Sie das Bedienfeld wie gezeigt am Lenker Ihres Fahrrads.

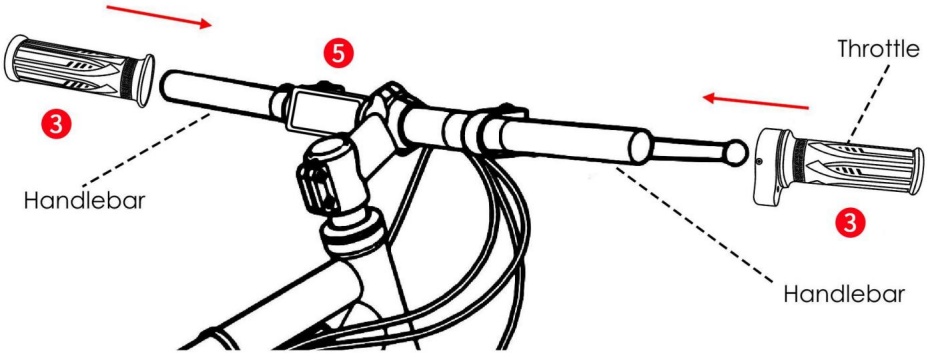

Montieren Sie Lenker und Gashebel wie gezeigt.

Machine Translated by Google

PAS installieren

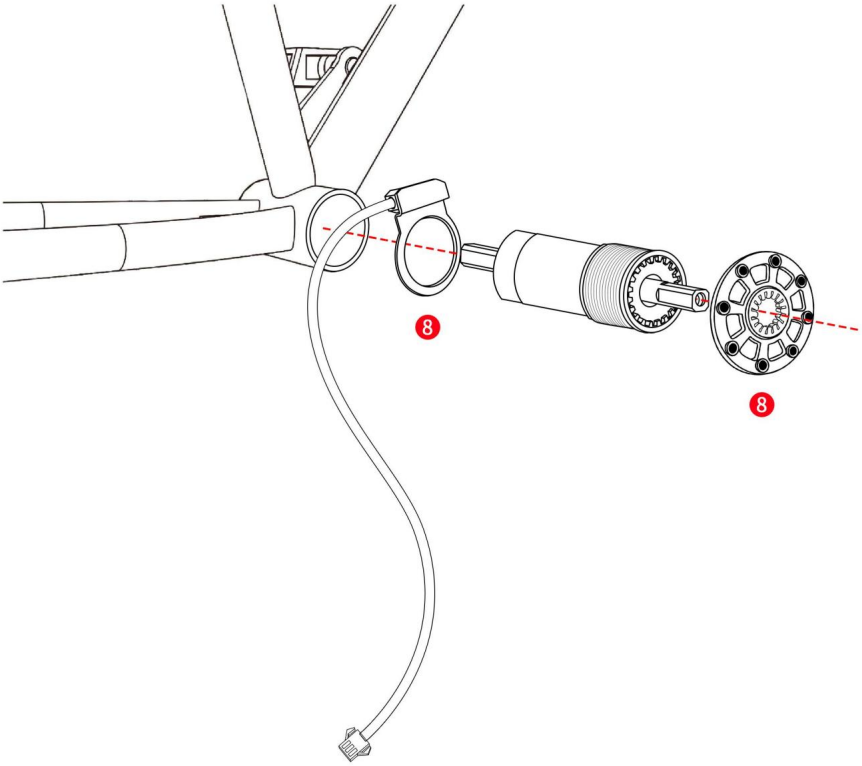


Demontieren Sie das Pedal von Ihrem Fahrrad. Installieren Sie anschließend die PAS-Komponenten wie gezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die Teile fest befestigt sind.

Hinweis: PAS ist für eine Schnittstelle für quadratische konische Tretlager und Fahrradspannungsschalen nach JIS-Standard geeignet. Wenn dieses Produkt von Benutzern von Fahrrädern verwendet wird, die nicht dem JIS-Standard entsprechen, müssen die Benutzer über gewisse Modifikationsmöglichkeiten verfügen. Der Servosensor muss zwischen dem Rahmen und der Schale des Sky Centers befestigt werden und die Servoscheibe muss an der rotierenden Achse oder der Zahnradscheibe befestigt werden. Andernfalls schlägt die Installation fehl und das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß.

Machine Translated by Google

Die Drähte zusammenbinden

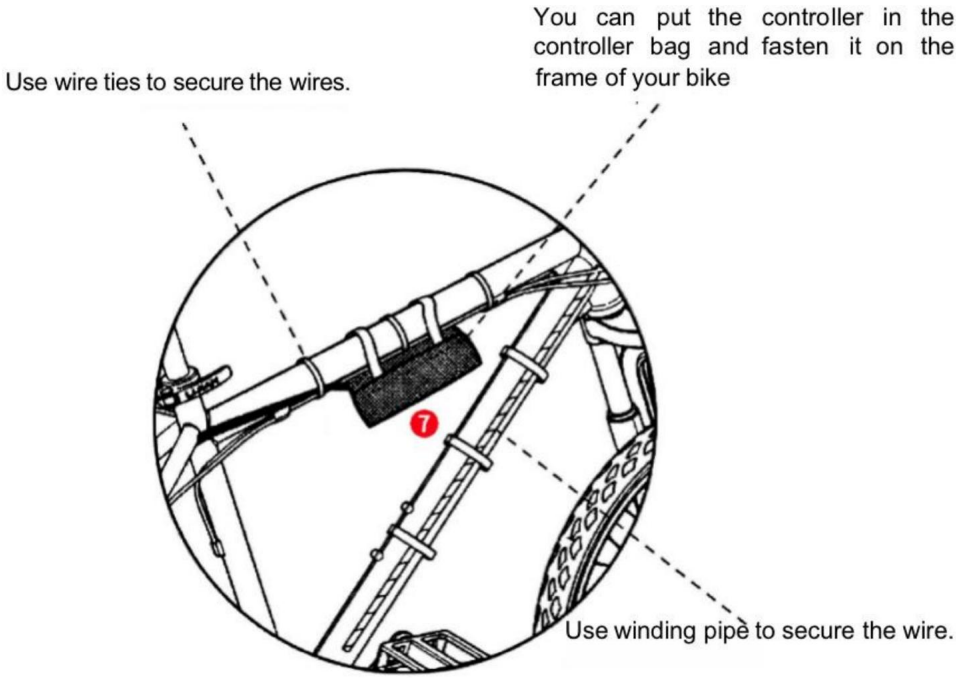

Bedienungsanleitung anzeigen

1. Funktionsübersicht und Funktionsbereiche

1.1 Funktionsübersicht

Das Display bietet zahlreiche Funktionen für die unterschiedlichsten Fahranforderungen, darunter: • Batteriestandsanzeige • Anzeige des Pedalunterstützungsniveaus (PAS) • Geschwindigkeit (aktuelle Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit) • Kilometeranzeige (Einzel- und Gesamtkilometerstand)

- Geh-Boost-Modus
- Fehlercode-Anzeige
- Geschwindigkeitsregelungsanzeige
- Personalisierte Parametereinstellungen (zBRaddurchmesser, Geschwindigkeitsbegrenzung, Batterieleistung Einstellung und PSA-Parametereinstellung, Passworteinstellung, Reglerstrombegrenzung Einstellung usw.).

Machine Translated by Google

• Funktion zur Wiederherstellung der werkseitigen Standardparameter

1.2 Funktionsbereiche

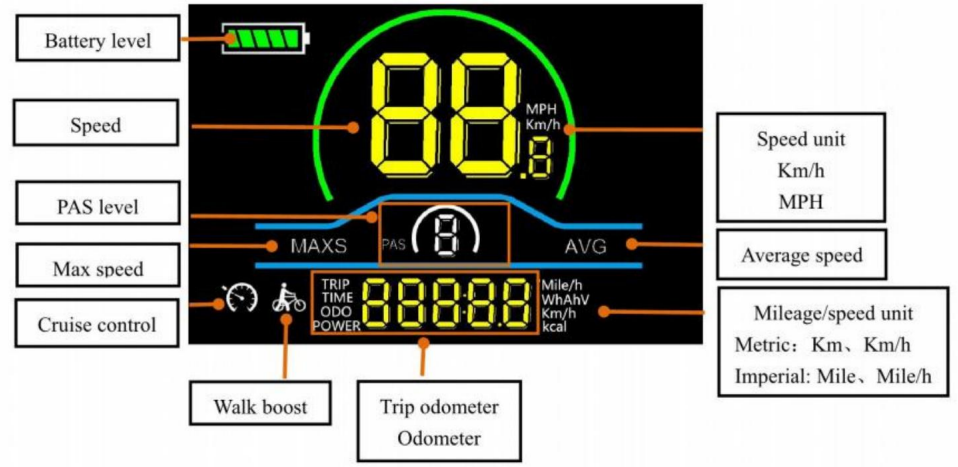


Abbildung 1-1 Funktionsbereichsverteilungsschnittstelle

1.3 Tastendefinitionen

Das Display verfügt über drei Tasten an der entsprechenden Bedieneinheit:

Ein-/Ausschalten , plus und minus .

2. Routinebetrieb

2.1 Ein-/Ausschalten

Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten des Displays. Wenn das Display ausgeschaltet ist, wird es nicht verwendet lange, um die Batterie einzuschalten, und der Leckstrom beträgt weniger als luA.

Das Display schaltet sich automatisch ab, wenn es länger als 10 Minuten.

2.2 Umschalten der Anzeigeschnittstelle

Wenn das Display eingeschaltet ist, zeigt es die aktuelle Geschwindigkeit (MPH) und die Fahrt Kilometerzähler (Meile) als Standard. Kurz drücken , um zwischen Tageskilometerzähler und (Meile), Kilometerzähler (Meile), Höchstgeschwindigkeit (MPH) und Durchschnittsgeschwindigkeit (MPH).

Machine Translated by Google

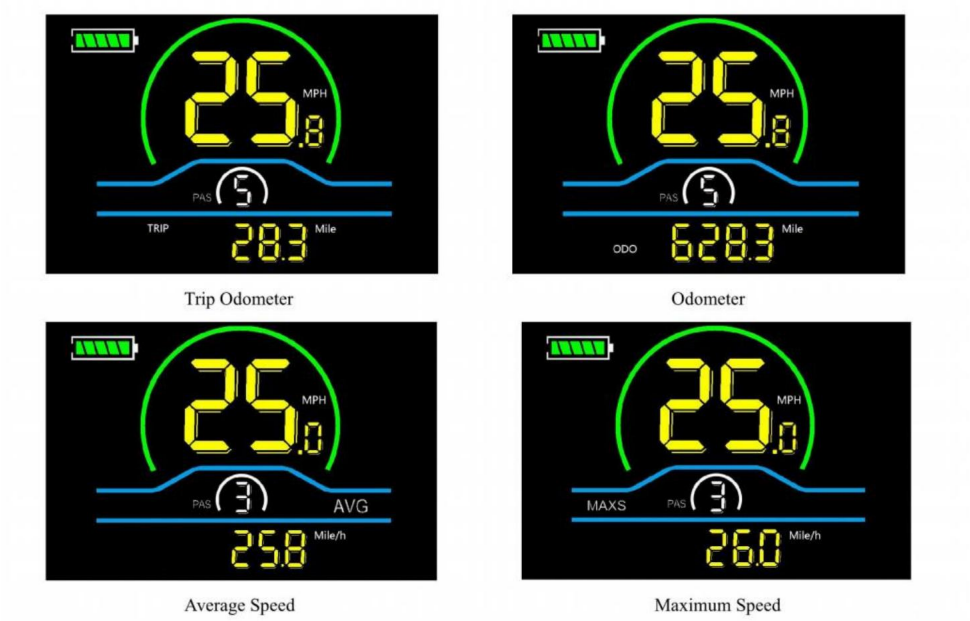


Abbildung 2-1 Umschalten der Anzeigeschnittstelle

2.3 Geh-Boost-Modus

Lange drücken und halten −, Das Elektrofahrrad wechselt in den Geh-Boost-Modus. Die Elektrofahrrad wird mit einer festen Geschwindigkeit von 6km pro Stunde gehen und das Display zeigt . Lassen Sie die Taste los, um die Leistungsabgabe sofort zu stoppen und den Zustand vor dem Walk-Boost wiederherzustellen.

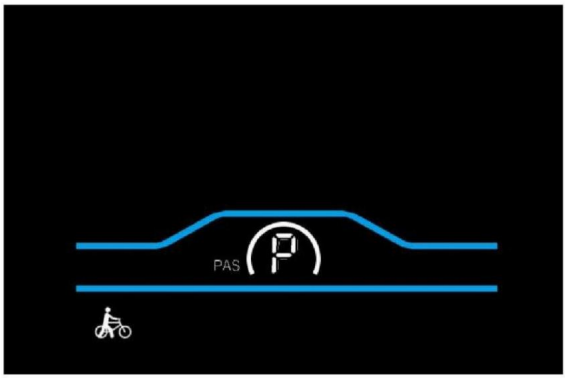


Abbildung 2-2 Hilfestellung bei der Implementierung des Anzeigebildschirms

Machine Translated by Google

Der Walk-Boost-Modus kann nur beim Schieben des Elektroantriebs verwendet werden.
Fahrrad, benutzen Sie es bitte nicht während der Fahrt.

2.4 Auswahl der PAS-Ebene

Presse / um die PAS-Stufe des Elektrofahrrads zu wechseln und damit den Motor zu wechseln
Ausgangsleistung.



Abbildung 2-3 PAS-Pegelanzeigeschnittstelle

2.5 Batteriestandsanzeige

Der Akkustand wird mit 5 Balken angezeigt. Wenn der Akku voll geladen ist, werden alle 5
Wenn die Batterie vollständig entladen ist, beginnt der Balken zu blinken und weist den Benutzer darauf
hin, die Batterie so bald wie möglich aufzuladen.



Volle Power Vier Balken Leistung Drei Balken Leistung Zwei Balken Leistung Ein Balken Leistung Leer Leistungblinkend

Abbildung 2-4 Schnittstelle zur Anzeige des Batteriestands

2.6 Fehlercode-Anzeige

Wenn ein Fehler im elektrischen System des Elektrofahrrads auftritt, wird das Display
zeigt automatisch einen Fehlercode an, eine detaillierte Definition des Fehlercodes finden Sie in Anhang 1.
Fehlercode.

Machine Translated by Google

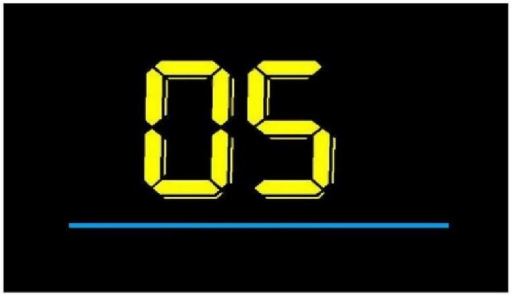


Abbildung 2-5 Fehlercode-Anzeigeschnittstelle

Wenn der Fehlercode auf dem Display erscheint, beheben Sie bitte das Problem

Problem in der Zeit, das elektrische Fahrrad wird nicht in der Lage sein, normal zu fahren nach

Das Problem tritt auf

3. Personalisierte Parametereinstellungen

Jede Einstellung muss bei stehendem Fahrrad vorgenommen werden.

Die personalisierte Parametereinstellung erfolgt wie folgt: Wenn die

Die Anzeige ist eingeschaltet und die Geschwindigkeit zeigt 0.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen bei der personalisierten Parametereinstellung zur Verfügung

Schnittstelle:

(1) Gleichzeitig länger als 2 S[illegible]nden gedrückt halten, um

die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

(2) Drücken Sie zum Umschalten zwischen der personalisierten Parametereinstellung

Schnittstelle , und drücke um in den Parameteränderungszustand zu gelangen.

(3)Press / Um den Parameter auszuwählen, drücken Sie lange für die Additionsoperation,

lange drücken für die Subtraktionsoperation.

(4) Drücken , um die Parametereinstellungen zu speichern und zur personalisierten

Sie die Parametereinstellungsschnittstelle.

(5) Lang drücken, um d[illegible]rametereinstellungen zu speichern und den personalisierten

Parametereinstellungsschnittstelle.

Machine Translated by Google

Hinweis: Bitte ändern Sie die Parametereinstellungen nicht! Wenn das Produkt nicht funktioniert durch Änderung der Parametereinstellungen, beachten Sie bitte die Werkseinstellung Parameter zur Einstellung.

3.1 Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

01P bezieht sich auf die Einstellungsoption für die Hintergrundbeleuchtung. Der einstellbare Bereich ist: 1-3, 01 für die minimale Helligkeit. 02 für die Standardhelligkeit, 03 für die maximale Luminanz. Die Werkseinstellung ist 03.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

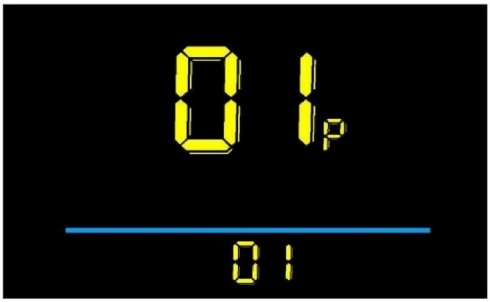



Abbildung 3-1 Schnittstelle zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit

3.2 Metrische und imperiale Einstellung

02P ist die Einstellungsoption für metrische und imperiale Einheiten, 00 für metrisch und 01 für imperiale Einheiten.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / zu wählen den Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

Machine Translated by Google

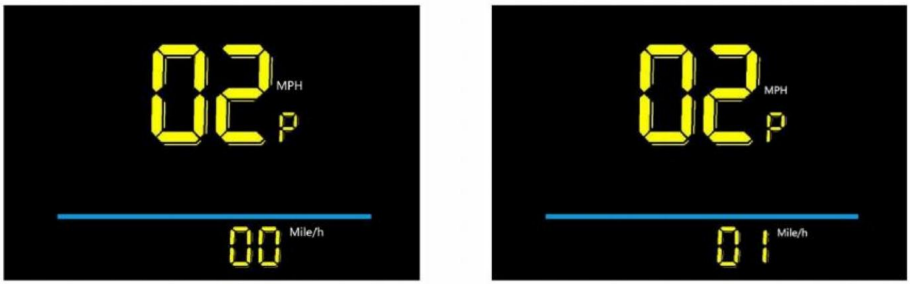

Metrische Anzeigeschnittstelle Imperiale Anzeigeschnittstelle

Abbildung 3-2 Schnittstelle zur Einstellung metrischer und imperialer Einheiten

3.3 Nennspannungseinstellung

03P ist die Nennspannungseinstellungsoption. Der verfügbare Nennspannungsbereich ist: 24 V/36 V/48 V. Die werkseitige Standardeinstellung ist 48 V.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

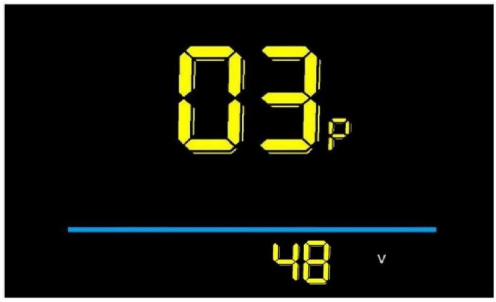


Abbildung 3-3 Schnittstelle zur Einstellung der Nennspannung

3.4 Automatische Einschlafzeiteinstellung

04P ist die automatische Einschlafzeiteinstellung. Um Batteriestrom zu sparen und höhere Bereich wird diese Anzeige nach einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung ausgeschaltet.

Der einstellbare Bereich beträgt: 1~60min, 00 bedeutet keine automatische Abschaltung. Die Werkseinstellung

Die maximale Einstellung beträgt 10 Minuten.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die

Machine Translated by Google

Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

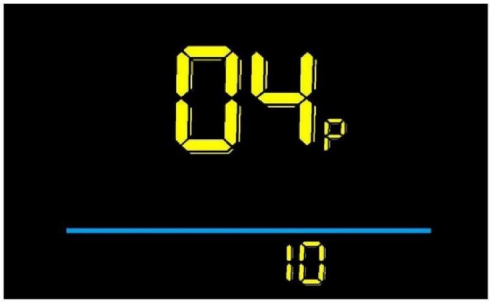


Abbildung 3–4 Schnittstelle zur Einstellung der automatischen Abschaltzeit

3.5 PAS-Pegeleinstellung

05P ist die Einstellungsoption für die Pedalunterstützungsstufe (PAS). Die verfügbare Pedalunterstützungsstufe Einstellungen sind: 01~3, 11~3, 01~5, 11~5. Die werkseitige Standardeinstellung ist 01~5.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

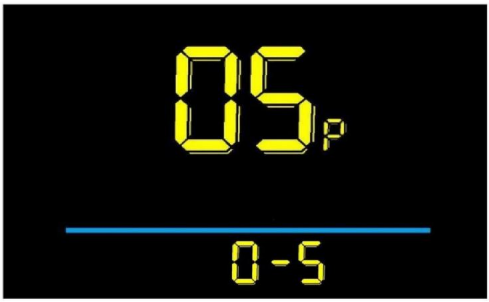


Abbildung 3-5 Schnittstelle zur Einstellung des PAS-Pegels

3.6 Raddurchmessereinstellung

06P ist die Option zur Einstellung des Raddurchmessers. Einheit: Zoll, Genauigkeit: 0,1, Die einstellbare Der Raddurchmesserbereich beträgt 0 bis 50 Zoll. Die werkseitige Standardeinstellung ist 26 Zoll.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

Machine Translated by Google



Abbildung 3-6 Schnittstelle zur Einstellung des Raddurchmessers

3.7 Einstellung der Anzahl der Geschwindigkeitssensormagnete

07P ist die Einstellungsoption für die Magnetnummer des Geschwindigkeitssensors. Die einstellbare Geschwindigkeit

Der Sensormagnetnummernbereich beträgt: 01 bis 255 Stück. Die Werksvorgabe ist 46 Stück.

Eine Änderung der Einstellungen kann zu einer falschen Geschwindigkeitsanzeige führen.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die

Parameter und drücken Sie die , um die Parametereinstellung zu speichern und zum

personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

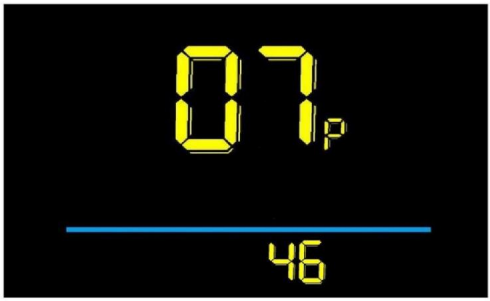


Abbildung 3-7 Schnittstelle zur Einstellung der Anzahl der Geschwindigkeitssensormagnete

3.8 Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen

08P ist die Option zur Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ändern Sie diesen Wert, um die maximale

Geschwindigkeit des Elektrofahrzeugs; Der einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzungsbereich beträgt: 0 ~ 100%, 100

bedeutet keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Werkseinstellung ist 100 %. Wenn Sie die

Geschwindigkeitsbegrenzung, bitte stellen Sie es proportional ein, wenn der Akku vollständig geladen ist und keine

Last, weil die Art der Batterie unterschiedlich ist, wie ternäre Lithium-Batterie, Lithium

Eisenphosphat-Batterie, Blei-Säure-Batterie, die Spannung der vollen Ladung ist unterschiedlich, und die endgültige

Höchstgeschwindigkeit wird unterschiedlich sein. Beispielsweise die Spannung einer voll

Machine Translated by Google

geladene 48V ternäre Lithiumbatterie beträgt 54,6V und die maximale Leerlaufdrehzahl von

Dieses Produkt ist 46mph. Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50% eingestellt ist, ist die maximale Leerlaufgeschwindigkeit beträgt 23 Meilen pro Stunde. Beachten Sie, dass bei der Geschwindigkeitsbegrenzung dieses Produkts ein Fehler auftritt, wenn die Vorschriften eindeutig besagen, dass eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschritten werden darf, stellen Sie bitte eine kleinerer Wert, um die Vorschriften einzuhalten! Wenn die Einheit der Meteranzeige km/h ist,

Der Einstellwert dieses Artikels beträgt 0-100%, 100 bedeutet keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ähnlich 50% bedeutet die Hälfte der Maximalgeschwindigkeit.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.



Abbildung 3-8 Schnittstelle zur Geschwindigkeitsbegrenzungseinstellung

3.9 Starteinstellung

09P ist die Starteinstellungsoption. Das Display kann zwischen den folgenden Startmodi wählen:

00ÿNullstart,01ÿNicht-Nullstart.Die Werkseinstellung ist 00.Nullstart: nein

Notwendigkeit für Fußpedalunterstützung, kann die Drosselklappe direkt arbeiten; Nicht-Null-Start: Die

Der Gashebel funktioniert nur, wenn das Fußpedal betätigt wird.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die

Machine Translated by Google

Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum

personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

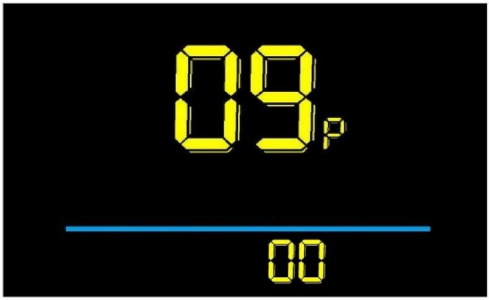


Abbildung 3-9 Starteinstellungsoberfläche

3.10 Fahrmodus-Einstellung

10P ist die Option zur Einstellung des Fahrmodus. Die verfügbaren Fahrmodi sind: 00ÿPedal

nur Unterstützung,01ÿNur elektrisch,02 Sowohl Pedal als auch elektrische Unterstützung.Die Werkseinstellung

Die Einstellung ist 02.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die

Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum

die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

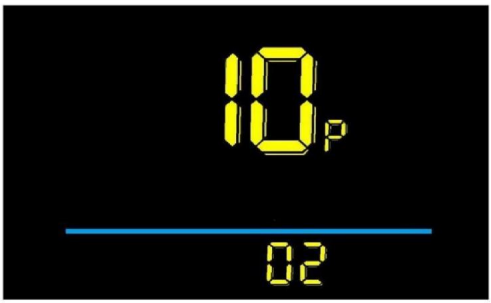


Abbildung 3–10 Schnittstelle zur Einstellung des Antriebsmodus

3.11 Einstellung der Tretunterstützungsempfindlichkeit

11P ist die Einstellungsoption für die Tretunterstützungsempfindlichkeit. Diese Einstellung wird für die

Controller, um zu erkennen, wie viele Impulse die Scheibe gedreht hat, bevor die

Motor zu betreiben. Je kleiner der Wert, desto höher die Empfindlichkeit und desto größer die

Wert, desto geringer ist die Empfindlichkeit. Beispielsweise bedeutet eine Einstellung von 2, dass der Motor

Machine Translated by Google

arbeiten, nachdem die Scheibe 2 Impulse lang gedreht hat, und eine Einstellung von 8 bedeutet, dass die
Der Motor wird betrieben, nachdem die Scheibe 8 Impulse lang gedreht hat. Dies kann auch interpretiert werden
als Winkel der Kurbeldrehung beim Treten,je kleiner der Wert, desto kleiner die
Winkel, je größer der Wert, desto größer der Winkel. Der einstellbare Bereich ist 1 ~ 24. Die
Die Werksvorgabe ist 3. Es wird nicht empfohlen, einen Wert unter 3 einzustellen.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die
Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum
die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

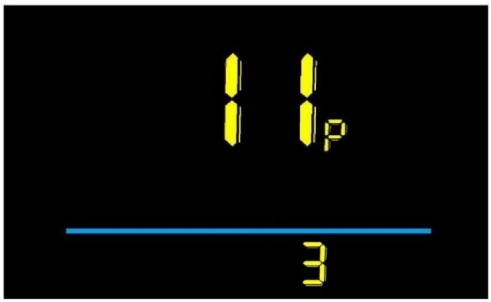


Abbildung 3-11 Schnittstelle zur Einstellung der Tretunterstützungsempfindlichkeit

3.12 Einstellung der Tretunterstützungsstärke

12P ist die Einstellungsoption für die Startstärke, der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 5, wenn eingestellt auf
0 bedeutet, dass die Startleistung des Motors nach dem Treten am schwächsten ist, bei Einstellung auf 5
bedeutet, dass die Startleistung des Motors nach dem Treten am stärksten ist, die Werkseinstellung
Einstellung ist 2. Je größer der Wert ist, desto mehr müssen Sie die Kontrollfähigkeit fahren, die
Wert wird nicht empfohlen, mehr als 3 zu sein, achten Sie auf die Sicherheit des Reitens
wenn es mehr als 2 sind!

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die
Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum
die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

Machine Translated by Google

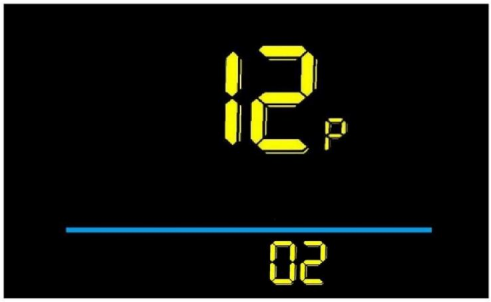


Abbildung 3-12 Schnittstelle zur Einstellung der Tretunterstützungsstärke

3.13 Anzahl der Tretunterstützungssensormagnete einstellen

13P ist eine Einstellung für die Anzahl der Magnete auf der Booster-Scheibe, die von 5 bis 15 eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist 8. Die Werkseinstellung ist 8.Es besteht keine Notwendigkeit, diese Option für dieses Produkt zu ändern, da das Produkt sonst nicht funktionieren.Es sollte nur angepasst werden, wenn der Benutzer die Festplatte durch eine andere ersetzt Scheibe, die keine 8 Magnete hat!

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

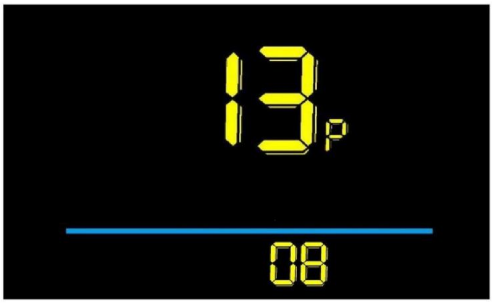


Abbildung 3-13 Schnittstelle zur Einstellung der Anzahl der Pedalunterstützungssensormagnete

3.14 Reglerstrombegrenzung einstellen

14P ist die Option zur Einstellung der Strombegrenzung des Reglers. Der einstellbare Bereich beträgt: 1 ~ 50 A, die Werkseinstellung ist 26 A. Dieses Produkt kann nicht vom Benutzer eingestellt werden, muss funktionieren mit den Werkseinstellungen.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die

Machine Translated by Google

Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

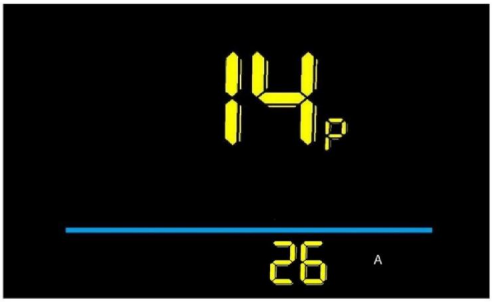


Abbildung 3-14 Schnittstelle zur Einstellung der Strombegrenzung des Reglers

3.15 Anzahl der Tretunterstützungssensormagnete einstellen

15P ist die Einstellungsoption für den Unterspannungswert des Reglers. Die Werkseinstellung beträgt 40V.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

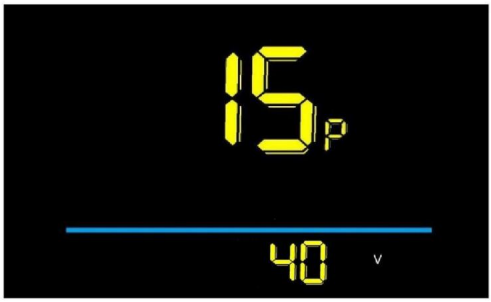


Abbildung 3–15 Schnittstelle zur Einstellung des Unterspannungswerts des Reglers

3.16 ODO-Reset-Vorgang

16P ist die Einstellungsoption für das Zurücksetzen des Kilometerzählers. Wahlweise 00 \ 01. Bei Einstellung auf 01 wird die Gesamtsumme Der Kilometerstand wird auf Null zurückgesetzt.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum

Machine Translated by Google

personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

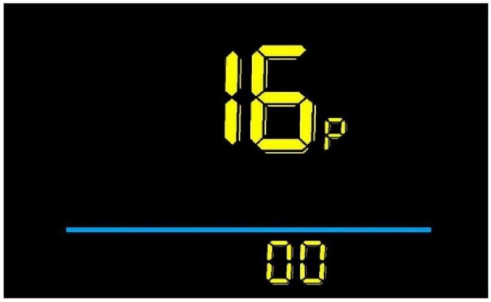


Abbildung 3-16 ODO-Reset-Vorgang

Wenn Sie den Kilometerstand für eine einzelne Fahrt zurücksetzen müssen, halten Sie nach Und dem Einschalten gleichzeitig gedrückt.

3.17 Einstellung der Geschwindigkeitsfreigabe

17P ist die Einstellungsoption für die Geschwindigkeitsregelung, 00 bedeutet Geschwindigkeitsregelung deaktivieren, 01 bedeutet Geschwindigkeitsregelung aktivieren cruise,die Standardeinstellung ist 00.wenn diese Einstellung 01 ist,während der normalen Fahrt,die Der Lenker bleibt ruhig. Drücken Sie die Messtaste etwa 3 Sekunden lang, um in den Tempomat zu wechseln. Zustand bei der aktuellen Geschwindigkeit, zu diesem Zeitpunkt können Sie den Lenker loslassen, und dann Wenn Sie den Lenker erneut drehen oder die Bremse betätigen, wird der Cruise-Zustand aufgehoben. Funktion gilt nur für den Lenker, die Pedale können nicht benutzt werden.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

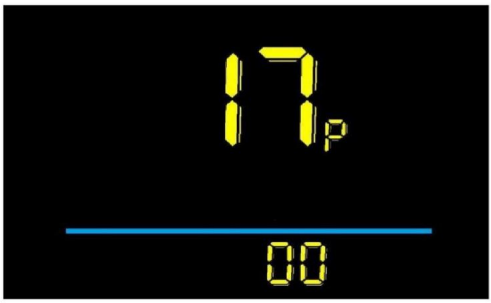


Abbildung 3-17 Schnittstelle zur Einstellung der Geschwindigkeitsfreigabe

Machine Translated by Google

3.18 Werbefunktion einstellen

18P ist die Einstellungsoption für die Werbefunktion.00 steht für 6 km, 01 steht für
6 km. Die werkseitige Standardeinstellung ist 01.

Drücken , um in den Parameteränderungszustand zu gelangen. Drücken Sie die / , um die
Parameter und drücken Sie , um die Parametereinstellung zu speichern und zum
die personalisierte Parametereinstellungsschnittstelle.

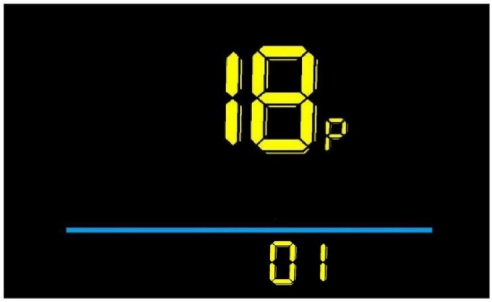


Abbildung 3–18 Einstelloberfläche für die Werbefunktion

4. Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie bei der Verwendung der Produkte alle allgemeinen Betriebshinweise und stecken Sie sie nicht
und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, während das Display
eingeschaltet ist. • Vermeiden Sie Stöße gegen alle allgemeinen Betriebsfunktionen bei der Verwendung der Produkte und
Schließen Sie das Display an und ziehen Sie es ab, während es
eingeschaltet ist. • Bitte ändern Sie die Parametereinstellungen nicht nach Belieben, da sonst das normale Fahren
kann nicht garantiert werden.
•Wenn das Display nicht richtig funktioniert, senden Sie es bitte so schnell wie möglich an das Reparaturzentrum.
möglich. •
Es können Unterschiede zwischen den physischen Produkten und diesem Handbuch bestehen
zum normalen Upgrade. Bitte beachten Sie die physischen Produkte.

Machine Translated by Google

5. Fehlercodedefinition

Fehlercode	Definition		Fehlercode	Definition
E001	Controllerfehler		E004	Drosselklappenfehler
E002	Kommunikationsfehler		E005	Bremsversagen
E003	Hall-Fehler		E006	Motorphasenausfall

CE Entsprechen Sie der europäischen Sicherheitszertifizierung.

6. RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem gekennzeichneten Zubehörteile Symbol. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Abfall, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

In China hergestellt

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am

Hauptsächlich.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Motore per bici elettrica

Modello: CNE-K26F1KW


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Motore per bici elettrica

MODELLO: CNE-K26F1KW

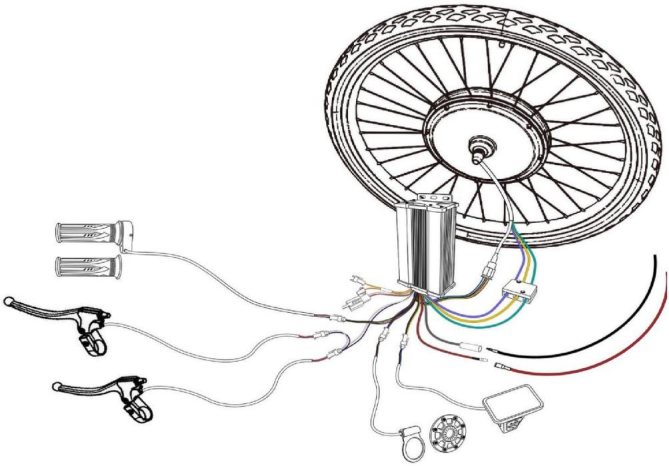

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Nota:

• Per motivi di sicurezza, è molto importante leggere questo Manuale d'uso PRIMA si guida la bici. Una gestione impropria può ridurre le sue prestazioni di guida e la cosa più importante, rappresentano un pericolo per la tua sicurezza e salute! • L'utente si assume tutti i rischi di lesioni personali, danni o guasti della bicicletta o sistema e tutte le altre perdite o danni a se stessi e ad altri e a qualsiasi proprietà derivanti da o come risultato di un uso improprio della bicicletta. • Questo manuale non è inteso come un manuale dettagliato per l'utente, il servizio, la riparazione o la manutenzione. manuale. Si prega di chiedere assistenza a un tecnico qualificato per assistenza, riparazioni o manutenzione.

⚠ Istruzioni di sicurezza

1. L'utente deve indossare il casco e altri dispositivi di sicurezza prima di guidare per motivi di sicurezza preoccupazioni. Assicurati che il tuo casco soddisfi gli ultimi standard di certificazione e sia adatto al tipo di guida che fai.
2. L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da professionisti con abilitazione legale licenza e qualifica corrispondente.
3. Se hai bisogno di modificare parti del prodotto, consulta il nostro servizio clienti servizio in anticipo per verificarne la fattibilità.
4. Ti consigliamo vivamente di migliorare il sistema frenante della tua bici (ad esempio, freni a disco) freno) per motivi di sicurezza.
5. Tirare sempre i freni e tenere il manubrio fermo e dritto prima di prendere spento per assicurarti di mantenere il controllo della bici quando è attiva l'assistenza elettrica.
6. Tenere sempre il controller lontano dall'acqua e da altri liquidi. In caso di in caso di contatto con acqua o altri liquidi, assicurarsi di interrompere l'uso dell' prodotto e farlo ispezionare da professionisti con licenza legale e qualifica corrispondente.
7. Non tentare mai di smontare le parti di questo prodotto poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche. shock, malfunzionamento e lesioni gravi
8. Il prodotto deve essere pulito solo con un panno asciutto. Non utilizzare mai un panno bagnato, olio o qualsiasi altro liquido.
9. Come tutti i componenti meccanici, questo prodotto è soggetto ad usura e ad alta sollecitazioni. Materiali e componenti diversi possono reagire all'usura o alla fatica da stress

Machine Translated by Google

in modi diversi. Se la durata di vita di un componente è stata superata, potrebbe improvvisamente fallire, causando eventualmente lesioni al pilota. Qualsiasi forma di crepa, graffi o il cambiamento di colorazione nelle aree fortemente sollecitate indica che la durata del componente è raggiunto e deve essere sostituito.

10. Se hai una menomazione o una disabilità come problemi alla vista, all'udito compromissione, compromissione fisica, compromissione cognitiva/linguistica e/o crisi epilettiche disturbi, consultare il proprio medico prima di utilizzare le nostre biciclette.

11. Perché è impossibile prevedere ogni situazione o condizione che può verificarsi durante la guida, il presente Manuale non fornisce alcuna dichiarazione circa l'uso sicuro del prodotto in tutte le condizioni. Ci sono rischi associati all'uso di qualsiasi bicicletta che non possono essere previsti o evitati e che possono essere causati e/o prevenuti attraverso le azioni del cavaliere, e che sono di sua esclusiva responsabilità.

12. Quando si utilizza la bicicletta, è fondamentale sapere come prendersene cura correttamente ogni parte della tua bici e anche la tua bici nel suo complesso. Assicurati di avere familiarizzare con tutti gli aspetti delle funzioni e delle operazioni della tua bici prima guidandola, SOPRATTUTTO su strade aperte al traffico.

13. NON utilizzare MAI la bicicletta quando si è sotto l'effetto di alcol o farmaci, compresi quelli prescritti o da banco.

14. Guidare sempre a una velocità adeguata alle condizioni. Alta velocità significa rischio più elevato. È tua responsabilità familiarizzare e rispettare le applicabile all'interno del paese, stato, contea, provincia e/o città in cui ti troverai cavalcare.

15. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato solo su strade o superfici asfaltate. Non è progettato per resistere a condizioni fuoristrada o terreni irregolari. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi incidente, infortunio o danno alla proprietà occorsi a seguito dell'uso da parte del conducente o uso improprio delle biciclette EBC, compresi eventuali danni risultanti o derivanti da utilizzo fuoristrada.

16. I motociclisti che saltano, fanno acrobazie, impennano e fanno acrobazie in bici non dovrebbero mai salire questo prodotto e può causare danni a se stessi e ad altri e sottoporre a sollecitazioni eccessive, involontarie o non necessarie le parti della bici, il telaio, i freni, il manubrio, l'attacco manubrio o le forcelle può causare guasti ai componenti e/o al prodotto, causando gravi lesioni o morte. NON USARE QUESTO PRODOTTO PER SALTARE i cordoli, cavalcare sentieri montani o fuoristrada, o qualsiasi uso diverso dal pendolarismo e dalla crociera in in modo rilassato e sicuro.

Machine Translated by Google

17. Non superare mai la capacità di peso di questo prodotto.

18. Fare attenzione a tenere le parti del corpo e altri oggetti lontani dalle lame taglienti denti delle corone, della catena in movimento, dei pedali rotanti e della manovella, e le ruote che girano della tua bicicletta.

19. Controlla le condizioni della tua bici prima di ogni giro. Assicurati che non ci siano dadi, bulloni o i fissaggi sono allentati e prestare particolare attenzione all'asse, ai dadi e all'attacco manubrio. Controllare il corretto funzionamento dei freni.

20. Alcuni accessori possono presentare un rischio di soffocamento e altri pericoli per bambini. Tenere gli accessori e gli utensili fuori dalla portata dei bambini piccoli.

21. È importante per la tua sicurezza, le tue prestazioni e il tuo divertimento capire come le cose funzionano sulla tua bici e fai controllare il tuo lavoro dal tuo rivenditore prima di te andare in bicicletta Se hai anche il minimo dubbio di aver capito qualcosa in questa sezione del Manuale, parlane con il tuo rivenditore o con un tecnico qualificato meccanico-o non andare in bicicletta!

22. Assicurarsi che non vi siano cinghie penzolanti che potrebbero impigliarsi nelle ruote

- Nessuna borsa, scatola o altro oggetto deve essere posizionato in una posizione in cui potrebbe entrare incastrato nei raggi. Controlla due volte il tuo carico per sicurezza e stabilità. Controlla per assicurarsi che la ruota sia fissata saldamente e che nessun componente o telaio i membri sono incrinati o rotti (in generale, se in qualsiasi momento si nota una crepa o piegare la bici, l'attacco manubrio, la forcella o il manubrio della bicicletta, smettere immediatamente di pedalare; la tua bici al tuo negozio di biciclette locale e falla ispezionare).

23. Se ci sono segni di danni sui fili del circuito del prodotto, non tentare mai riparandolo da solo. Contatta il nostro servizio clienti per maggiori informazioni.

24. Se è necessario modificare il prodotto, si prega di contattare i professionisti qualificazione fallo per te. Si prega di notare che questo prodotto può essere utilizzato solo con bicicletta. Non è consigliabile utilizzarlo con triciclo, trattore e altri veicoli. Se c'è effettivamente la necessità di utilizzare questo prodotto con il triciclo, si prega di contattare i professionisti con la qualifica fallo per te e assicurati che il telaio del triciclo sia compatibile con il prodotto. Assicurarsi inoltre che il limite di peso e l'angolo di salita massimo siano considerato.

Machine Translated by Google


Specifiche

Modello	Modello CNE-K26F1KW
Lunghezza del mozzo	173 millimetri
Distanza forcella anteriore	100 millimetri
Diametro esterno	660 millimetri
Larghezza del cerchio	25 millimetri
Diametro del mozzo	242 millimetri
Coppia del mozzo	50N.M
Velocità di rotazione del motore	480±20 giri/min
Larghezza della tacca	10 millimetri
Lunghezza dei raggi e tipo di vite	159mm;12G
Dimensioni consigliate del pneumatico	2,0" (5,1 cm)
Angolo di salita massimo	12°
Batteria compatibile	48V (17-20AH) Lunghezza del viaggio di quasi 40 km*
Stile di frenata	D/V Generale
Tensione nominale e potenza del Controllore	48V;1000W
Dimensioni del telaio compatibili	26"
Corrente massima del controller	26A
Capacità di peso	165 libbre (75 kg)


*L'autonomia dipende dal peso dell'utente, dalle condizioni della strada, dalle condizioni degli pneumatici, dalle condizioni del batteria, velocità e tipo di guida.

Machine Translated by Google


Diagramma delle specifiche

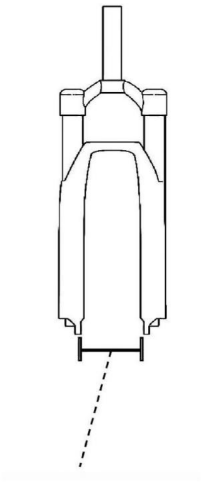

Distanza forcella anteriore

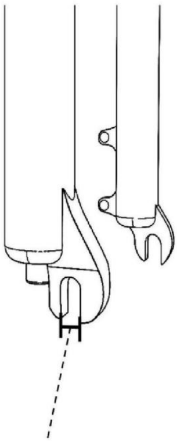


Larghezza della tacca

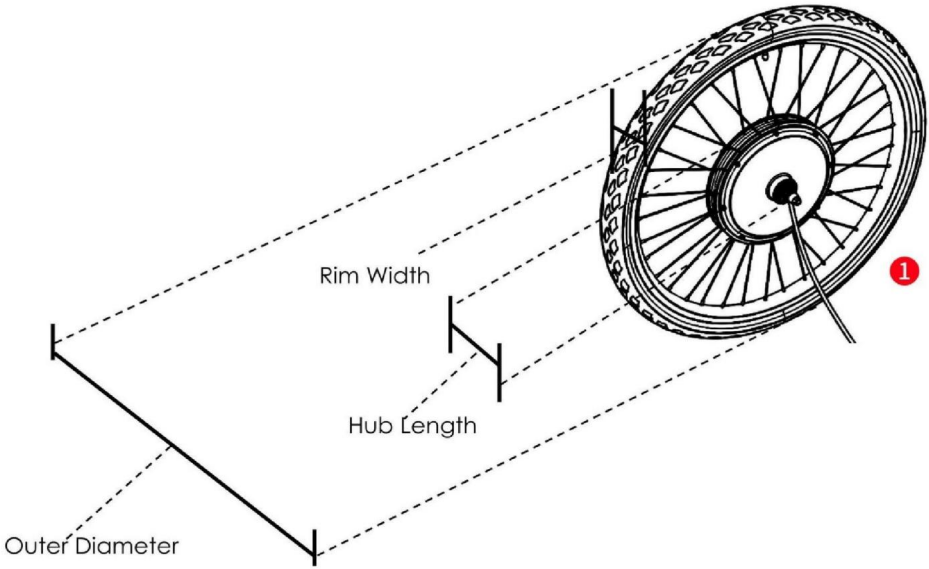

Nota: il diagramma è solo di riferimento. I dati delle specifiche sono pneumatici inclusi.

Machine Translated by Google

Contenuto della confezione

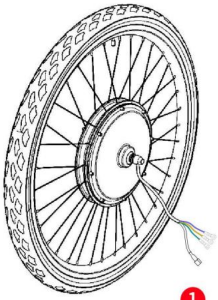

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair



4 Power Cable×2

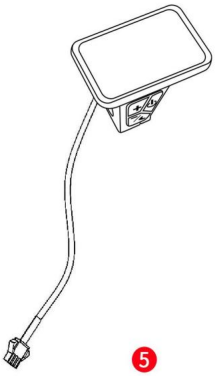

5 Display×1

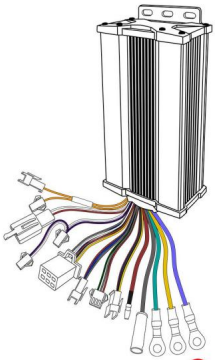

6 Controller×1



7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

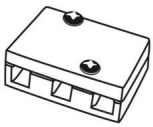

11 Junction Box×1

Machine Translated by Google


Istruzioni di montaggio

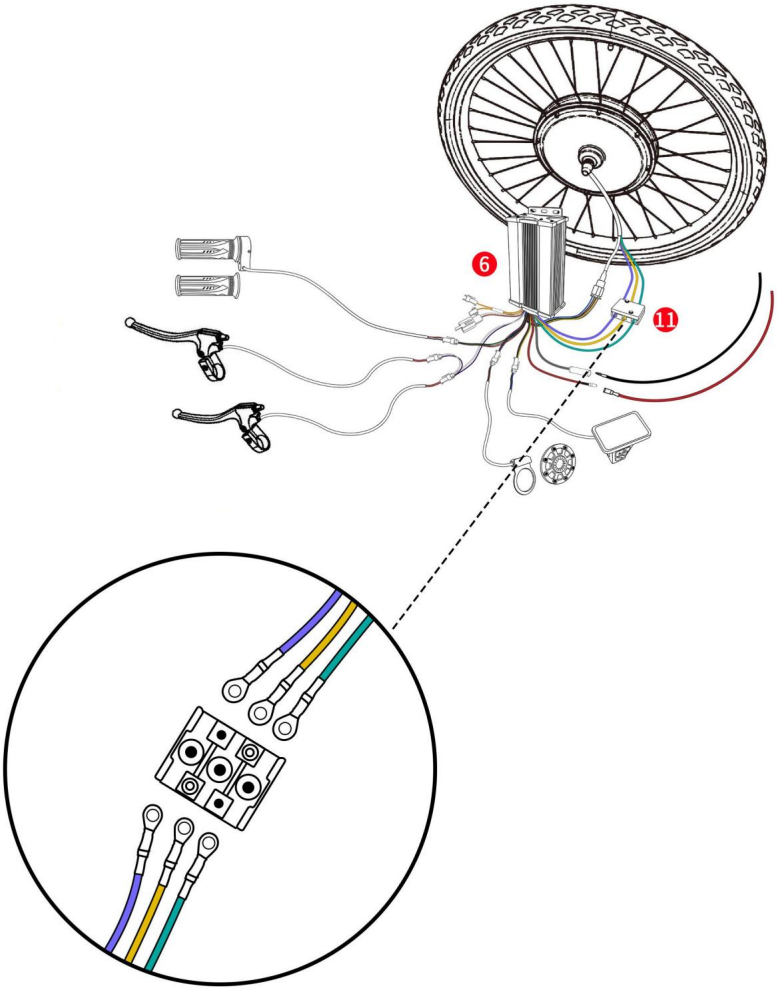

Collegare i fili della ruota motrice anteriore e della scatola di controllo.


(Nota: quando si collegano i fili, le frecce su entrambi i lati devono essere allineate tra loro.)

Machine Translated by Google

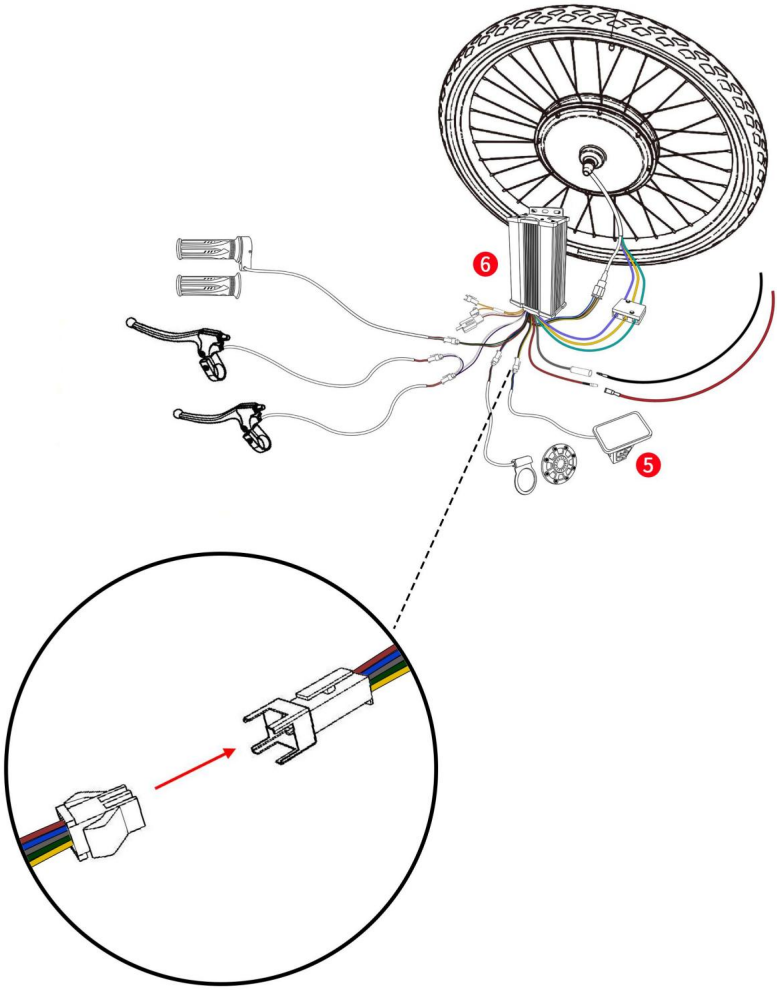

Collegare i connettori corrispondenti del controller e i connettori del display.

Machine Translated by Google

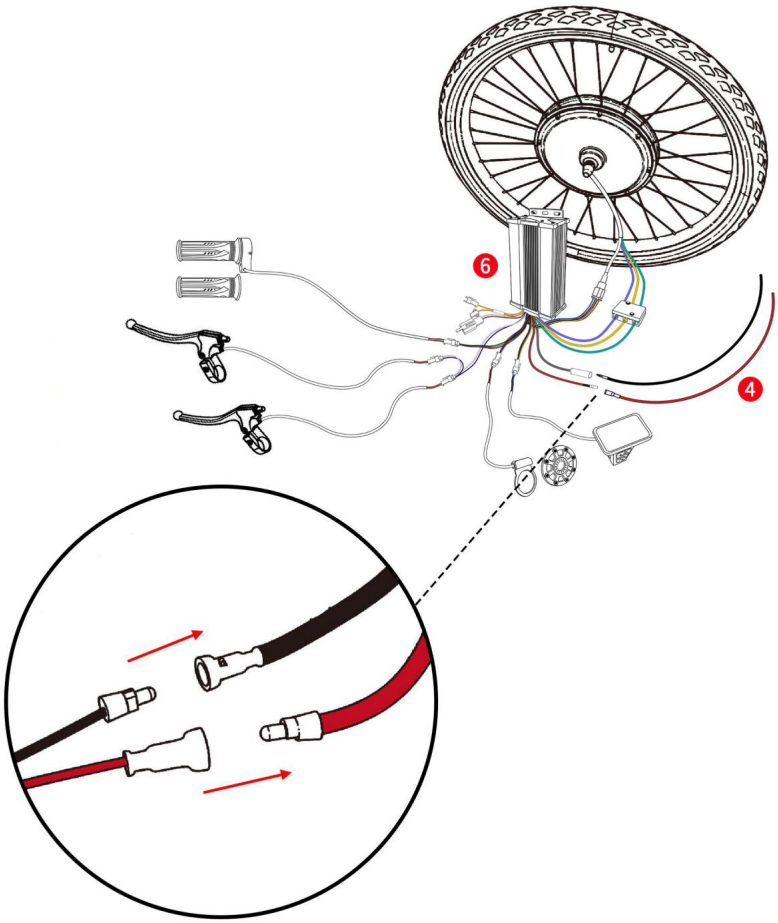


Collegare il cavo di alimentazione al controller come mostrato.

Nota:


1. La batteria per il controller non è inclusa in questo prodotto. Il cliente deve acquistarlo separatamente.
2. Prima di collegare la batteria al filo, è necessario spegnerla.

Machine Translated by Google

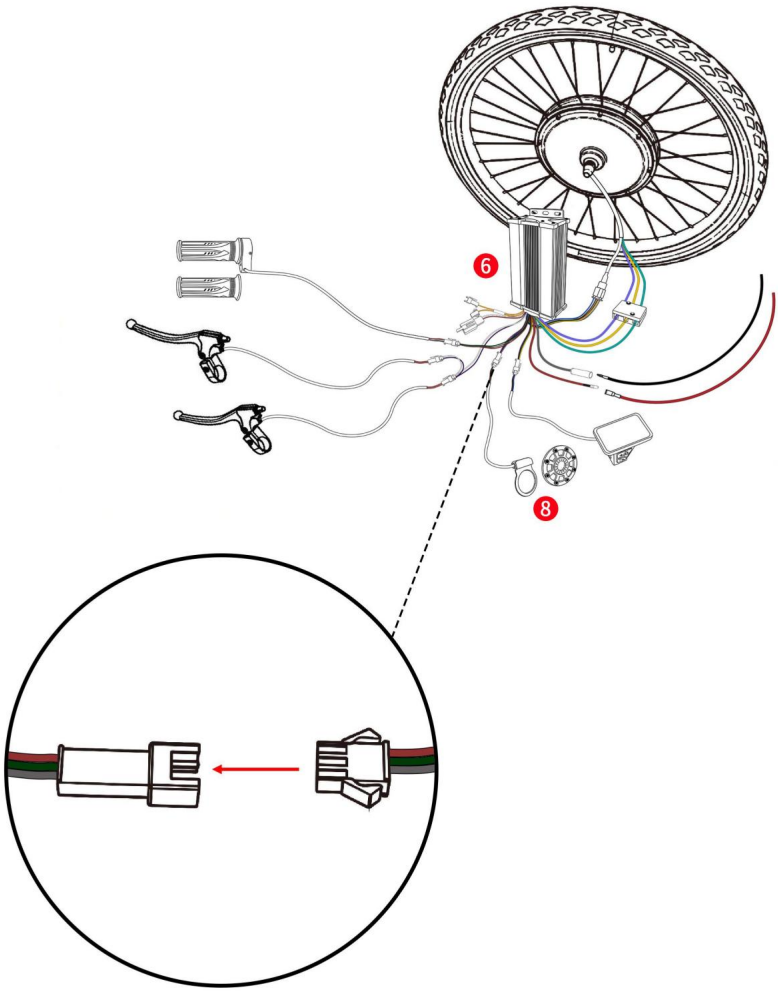


Collegare i fili del controller e del PAS.

Machine Translated by Google

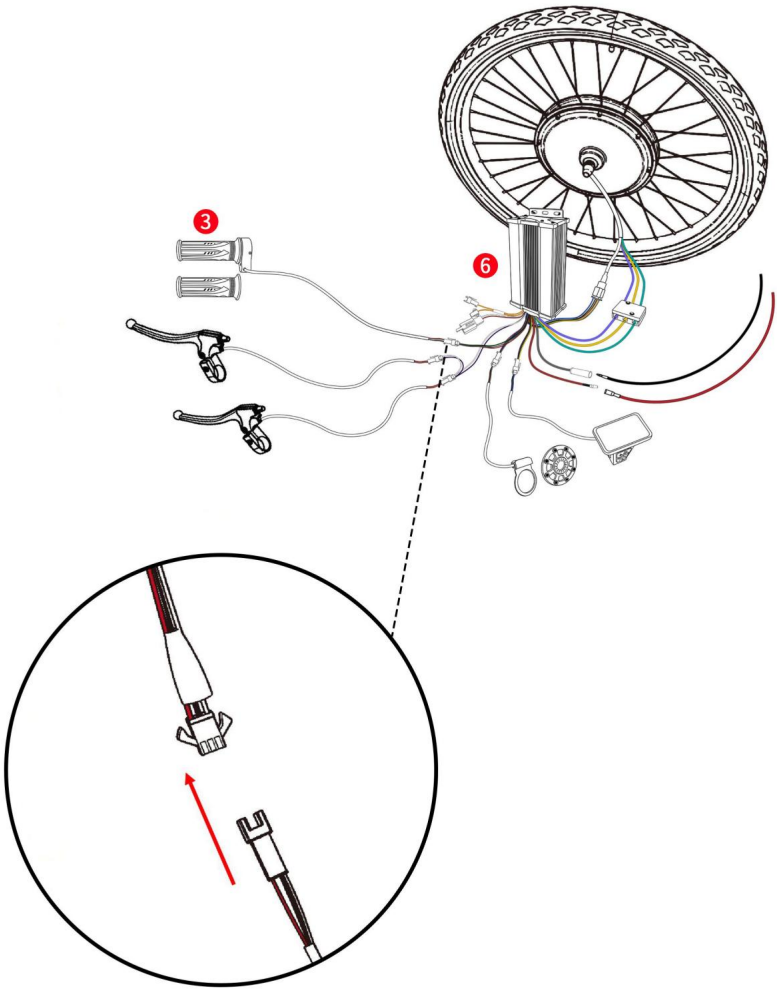

Collegare i fili del controller e dell'acceleratore


Machine Translated by Google

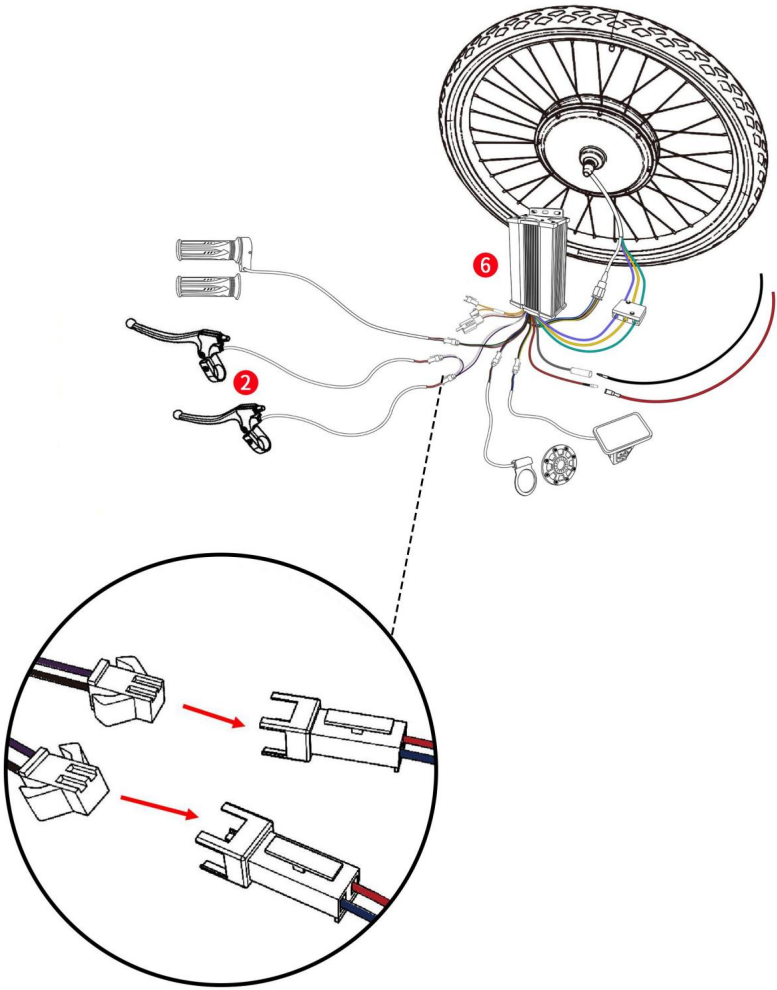

Collegare i fili del controller e le due leve del freno.

Machine Translated by Google


Installazione della ruota motrice sulla bicicletta

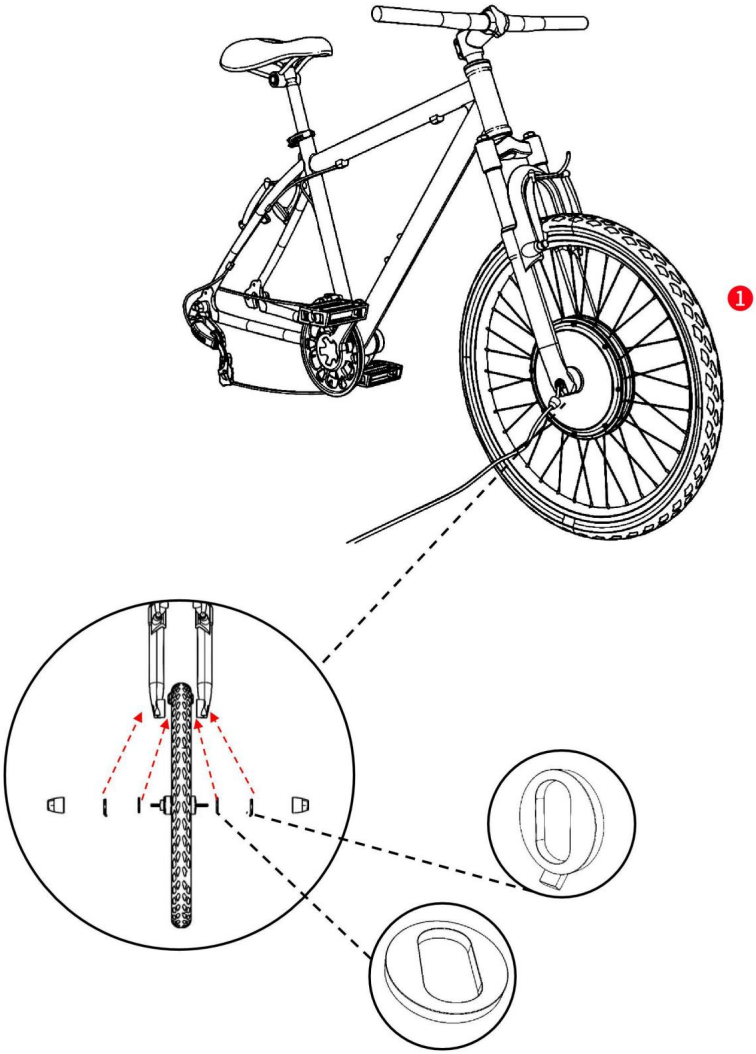

1. Assicurarsi che le rondelle siano installate rispettivamente su ciascun lato della ruota **(le rondelle sono preinstallate sulla ruota).**
2. Installare la ruota sul lato anteriore della bicicletta come mostrato in figura.
3. Utilizzare le rondelle e i dadi per fissare la ruota del motore.

Machine Translated by Google


Installazione delle leve dei freni

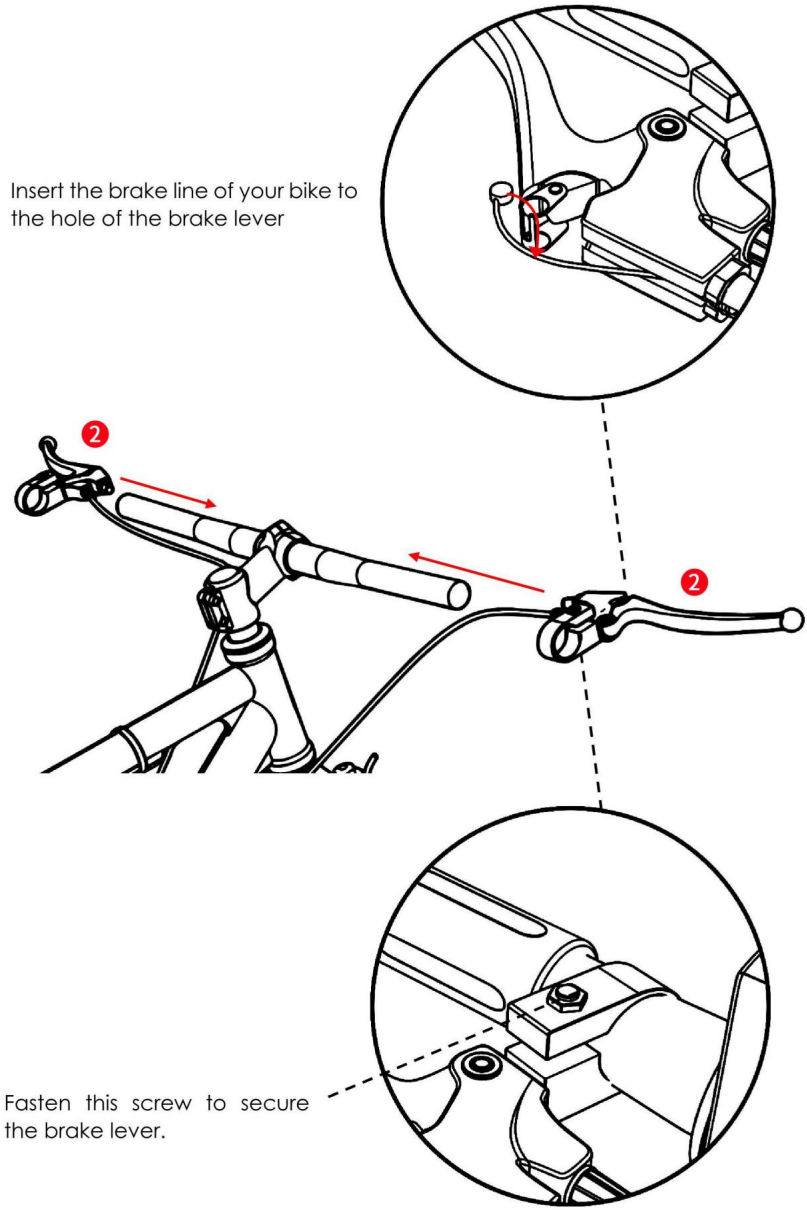


Installare le leve dei freni sui manubri della bicicletta su entrambi i lati.

Machine Translated by Google

Installazione del pannello operativo

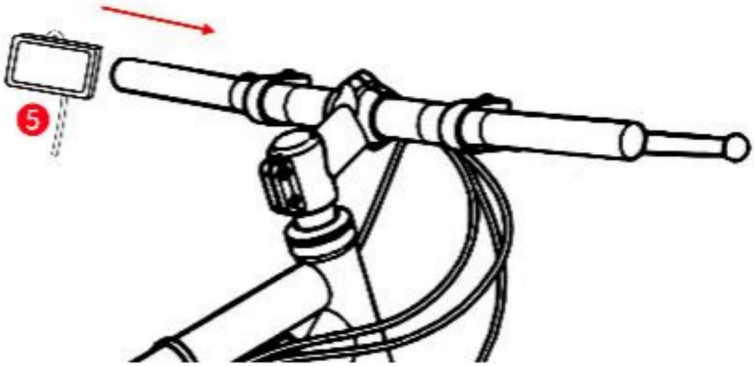


Installare il pannello di controllo sul manubrio della bicicletta come mostrato in figura.

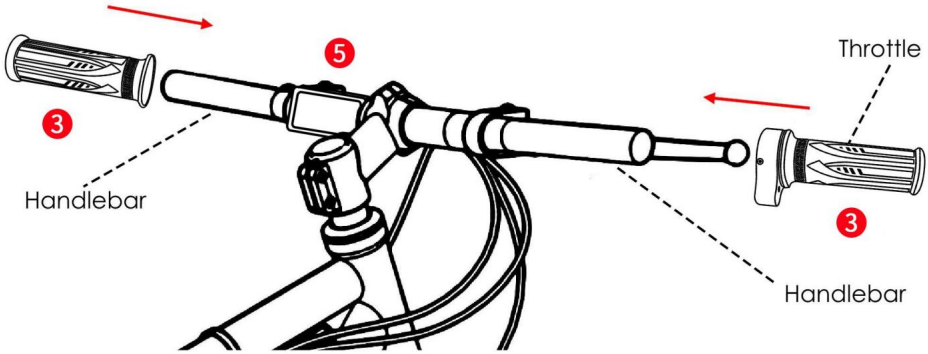

Installare il manubrio e l'acceleratore come mostrato.

Machine Translated by Google

Installazione di PAS

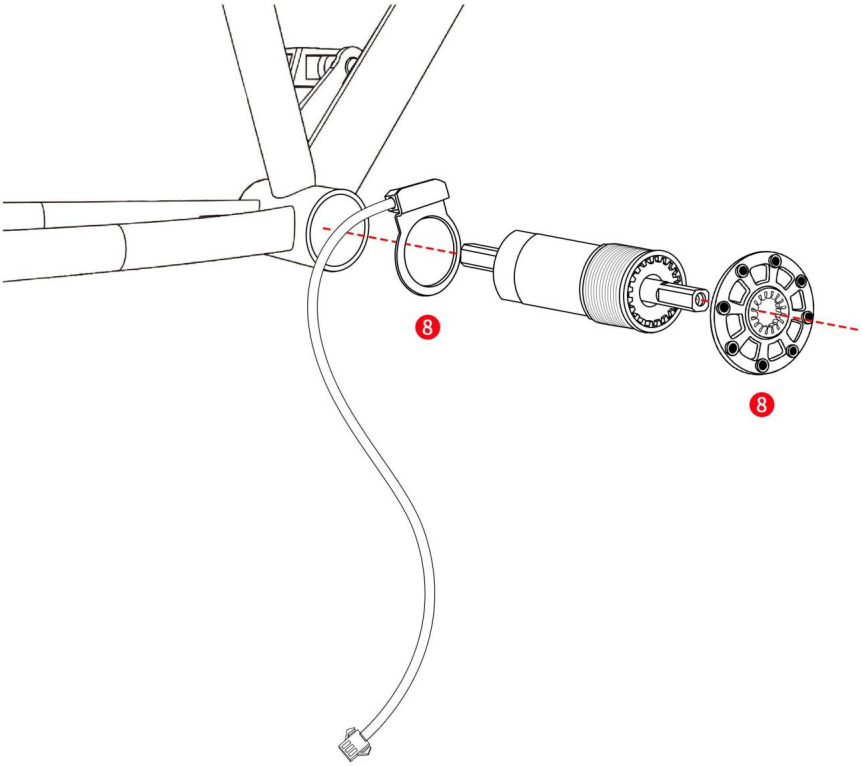


Disinstalla il pedale dalla tua bici. Dopodiché, installa i componenti PAS come mostrato.

Assicurarsi che le parti siano ben fissate.

Nota: PAS è adatto per l'interfaccia del movimento centrale conico quadrato, per le calotte di tensione delle biciclette con standard JIS. Se questo prodotto viene utilizzato da utenti di biciclette non conformi allo standard JIS, è necessario che gli utenti abbiano la capacità di apportare alcune modifiche. È necessario fissare il sensore di servoassistenza tra il telaio e la calotta del centro del cielo e il disco di servoassistenza è fissato sull'asse rotante o sul disco del cambio, altrimenti l'installazione non riuscirà e il prodotto non funzionerà correttamente.

Machine Translated by Google

Legare i fili

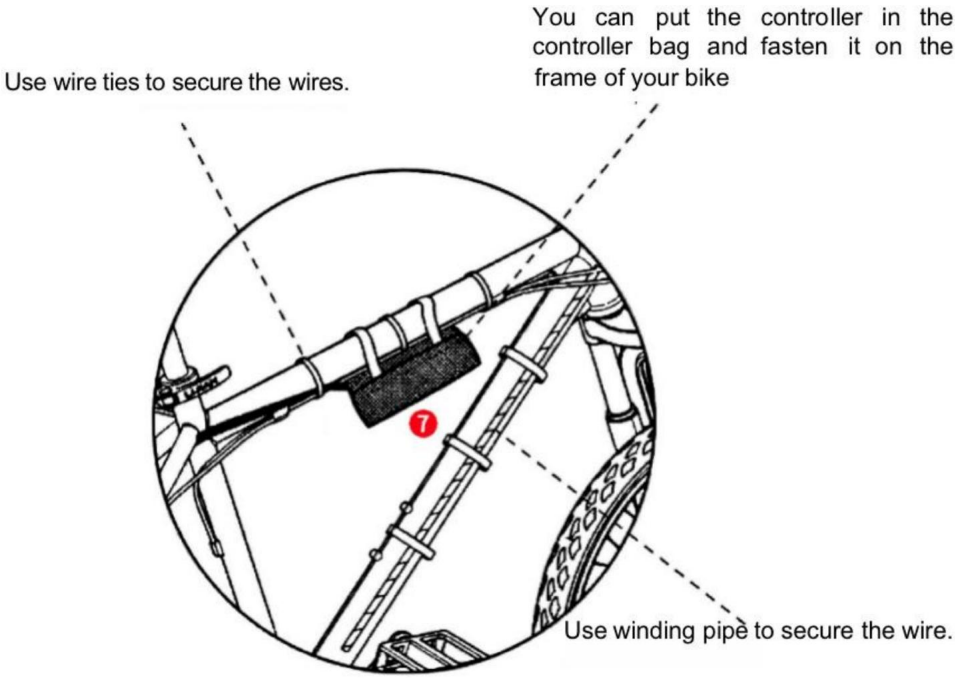

Visualizza le istruzioni per l'uso

1. Panoramica delle funzioni e aree funzionali

1.1 Panoramica delle funzioni

Il display offre una varietà di funzioni per soddisfare le esigenze di guida, tra cui: • Indicatore del livello della batteria • Indicatore del livello di assistenza alla pedalata (PAS) • Velocità (velocità attuale, velocità massima, velocità media) • Visualizzazione del chilometraggio (chilometraggio singolo e totale)

• Modalità di potenziamento della camminata

• Indicatore del codice di errore

• Indicatore del cruise control

• Impostazioni dei parametri personalizzate (ad esempio diametro della ruota, limite di velocità, potenza della batteria impostazione e impostazione dei parametri PSA, impostazione della password, limite di corrente del controller impostazione, ecc.).

Machine Translated by Google

• Funzione di ripristino dei parametri predefiniti di fabbrica

1.2 Aree funzionali

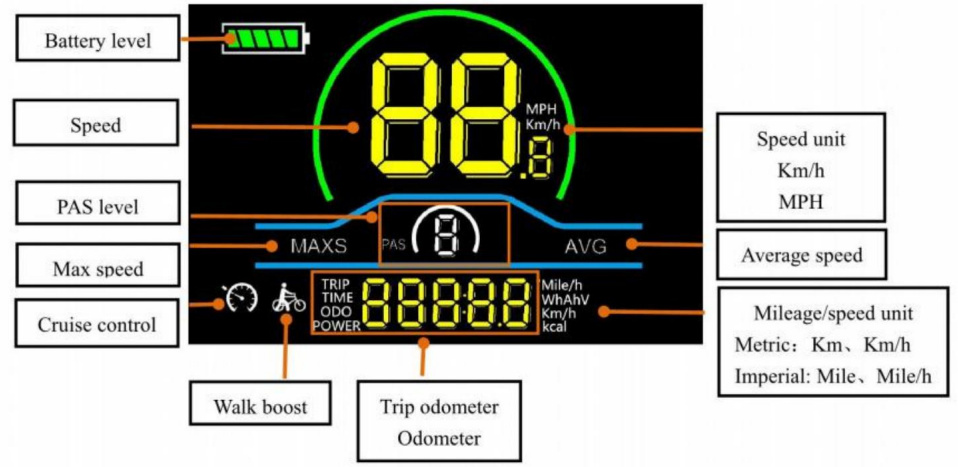


Figura 1-1 Interfaccia di distribuzione dell'area funzionale

1.3 Definizioni dei pulsanti

Il display è dotato di tre pulsanti sull'unità operativa corretta:

accensione/spegnimento , più e meno .

2. Funzionamento di routine

2.1 Accensione/spegnimento

Premere a per accendere/spegnere il display. Quando il display è spento, non verrà utilizzato lungo la batteria e la corrente di dispersione è inferiore a luA.

Il display si spegnerà automaticamente se non viene utilizzato per più di 10 minuti.

2.2 Commutazione dell'interfaccia di visualizzazione

Quando il display è acceso, mostrerà la velocità attuale (MPH) e il viaggio Contachilometri (miglio) di default. Pressione per passare dal contachilometri parziale al contachilometri parziale breve (miglio), Contachilometri (miglio), Velocità massima (MPH) e Velocità media (MPH).

Machine Translated by Google



Figura 2-1 Commutazione dell'interfaccia di visualizzazione

2.3 Modalità di camminata

Premere a lungo e tenere , la bicicletta elettrica entra in modalità walk boost. La premuto la bicicletta elettrica camminerà a una velocità fissa di 6 km all'ora e il display mostra Rilasciare il pulsante per interrompere immediatamente l'erogazione di potenza e ripristinare lo stato precedente al walk boost.

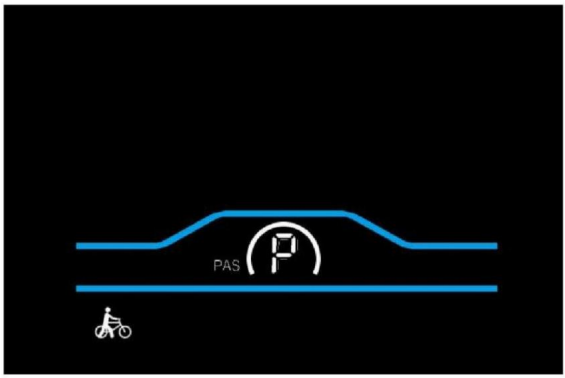


Figura 2-2 Aiuto nell'implementazione dello schermo di visualizzazione

Machine Translated by Google

La modalità walk boost può essere utilizzata solo quando si spinge il motore elettrico bicicletta, si prega di non utilizzarla durante la guida.

2.4 Selezione del livello PAS

Premere / per cambiare il livello PAS della bicicletta elettrica, cambiando così il motore potenza di uscita.



Figura 2-3 Interfaccia di visualizzazione del livello PAS

2.5 Visualizzazione del livello della batteria

Il livello della batteria è mostrato come 5 barre. Quando la batteria è completamente carica, tutte e 5 le barre le barre si accendono. Quando la batteria è completamente scarica, la barra inizia a lampeggiare, avvisando l'utente di caricare la batteria il prima possibile.



Piena potenza Quattro barre di potenza Tre barre di potenza Due barre di potenza Una barra di potenza Potenza vuota lampeggiante

Figura 2-4 Interfaccia di visualizzazione del livello della batteria

2.6 Visualizzazione del codice di errore

Se si verifica un guasto nel sistema elettrico della bicicletta elettrica, il display mostra automaticamente un codice di errore, vedere l'Allegato 1 per una definizione dettagliata del codice di errore.

Machine Translated by Google

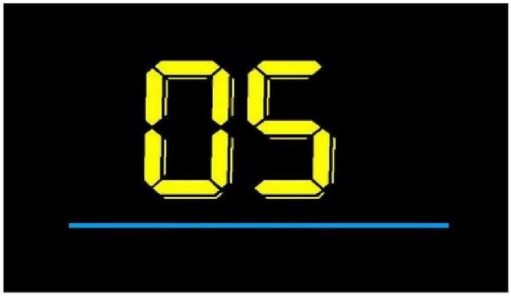


Figura 2-5 Interfaccia di visualizzazione del codice di errore

Quando il codice di errore appare sul display, si prega di risolvere il problema
problema nel tempo, la bicicletta elettrica non sarà in grado di guidare normalmente dopo
il problema si verifica

3. Impostazioni dei parametri personalizzate

Ogni impostazione deve essere effettuata a bicicletta ferma.
La procedura di impostazione dei parametri personalizzati è la seguente Quando il
il display è acceso e la velocità indica 0.
Le seguenti opzioni sono disponibili nell'impostazione dei parametri personalizzati
interfaccia:

(1) Premere e tenere premuto contemporaneamente per più di 2 secondi per accedere
l'interfaccia di impostazione dei parametri personalizzati.

(2) Premere / per alternare tra le impostazioni dei parametri personalizzati
interfaccia , e premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.

(3)Premere / per selezionare il parametro, premere a lungo per l'operazione di addizione,
premere a lungo per l'operazione di sottrazione.

(4) Premere per salvare le impostazioni dei parametri e tornare alla personalizzazione
l'interfaccia di impostazione dei parametri.

(5) Premere a lungo per salvare le impostazioni dei parametri e uscire dalla modalità personalizzata
interfaccia di impostazione dei parametri.

Machine Translated by Google

Nota: non modificare le impostazioni dei parametri! Se il prodotto non funziona a causa della modifica delle impostazioni dei parametri, fare riferimento alle impostazioni predefinite di fabbrica parametro per l'impostazione.

3.1 Impostazione della luminanza della retroilluminazione

01P si riferisce all'opzione di impostazione della luminanza della retroilluminazione. L'intervallo regolabile è: 1-3, 01 per la luminanza minima. 02 per la luminanza standard, 03 per la massima luminanza. L'impostazione predefinita di fabbrica è 03.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri. Premere / per selezionare il parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla di impostazione dei parametri personalizzati.

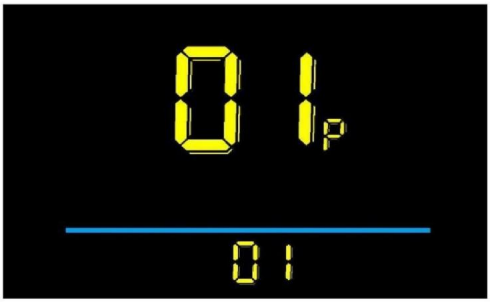



Figura 3-1 Interfaccia di impostazione della luminanza della retroilluminazione

3.2 Impostazione metrica e imperiale

02P è l'opzione di impostazione metrica e imperiale, 00 per il sistema metrico e 01 per quello imperiale.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / selezionare il parametro e premere per salvare l'impostazione del parametro e tornare alla interfaccia di impostazione dei parametri personalizzata.

Machine Translated by Google

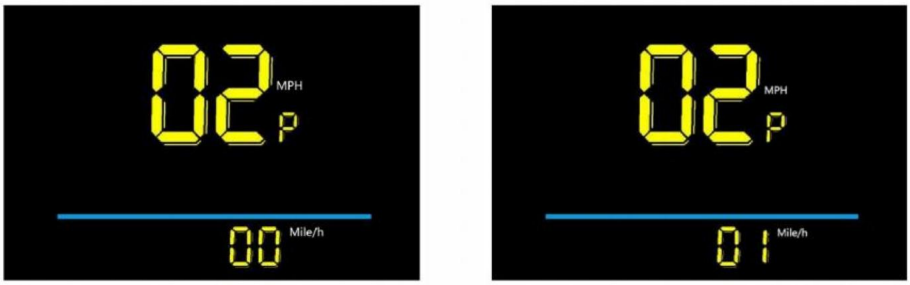

Interfaccia di visualizzazione metrica Interfaccia di visualizzazione imperiale

Figura 3-2 Interfaccia di impostazione delle unità metriche e imperiali

3.3 Impostazione della tensione nominale

03P è l'opzione di impostazione della tensione nominale. L'intervallo di tensione nominale disponibile è: 24 V/36 V/48 V. L'impostazione predefinita di fabbrica è 48 V.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla di impostazione dei parametri personalizzati.

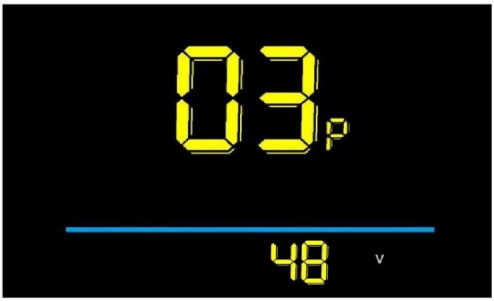


Figura 3-3 Interfaccia di impostazione della tensione nominale

3.4 Impostazione del tempo di sospensione automatica

04P è l'impostazione del tempo di spegnimento automatico. Per risparmiare la batteria e raggiungere livelli più elevati intervallo, questo display verrà spento dopo un certo periodo di inutilizzo.
l'intervallo regolabile è: 1~60min, 00 significa nessuno spegnimento automatico. L'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione è 10 minuti.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il

Machine Translated by Google

parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla

di impostazione dei parametri personalizzati.

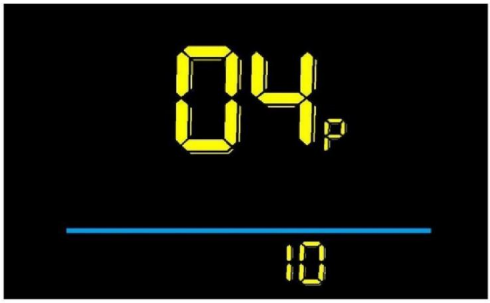


Figura 3-4 Interfaccia di impostazione del tempo di spegnimento automatico

3.5 Impostazione del livello PAS

05P è l'opzione di impostazione del livello di assistenza alla pedalata (PAS). Il livello di assistenza alla pedalata disponibile

Le impostazioni sono: 01~3, 11~3, 01~5, 11~5. L'impostazione predefinita di fabbrica è 01~5.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il

parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla

di impostazione dei parametri personalizzati.

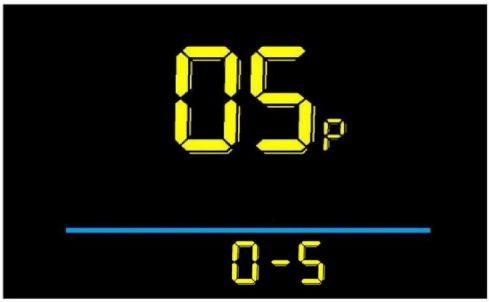


Figura 3-5 Interfaccia di impostazione del livello PAS

3.6 Impostazione del diametro della ruota

06P è l'opzione di impostazione del diametro della ruota. Unità: pollici, precisione: 0,1, regolabile

il diametro della ruota è: 0~50 pollici. L'impostazione predefinita di fabbrica è 26 pollici.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri. Premere / per selezionare il

parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla

di impostazione dei parametri personalizzati.

Machine Translated by Google



Figura 3-6 Interfaccia di impostazione del diametro della ruota

3.7 Impostazione del numero di magneti del sensore di velocità

07P è l'opzione di impostazione del numero di magneti del sensore di velocità. La velocità regolabile
l'intervallo del numero di magneti del sensore è: 01~255 pezzi. L'impostazione predefinita di fabbrica è 46 pezzi.
La modifica delle impostazioni causerà una visualizzazione errata della velocità.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri. Premere / per selezionare il
parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla
di impostazione dei parametri personalizzati.

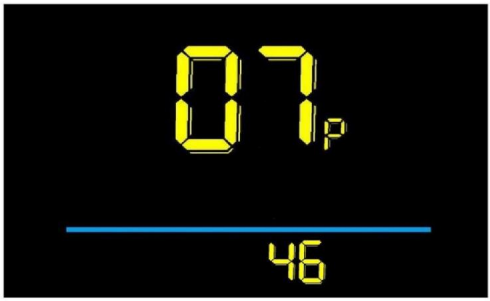


Figura 3-7 Interfaccia di impostazione del numero di magneti del sensore di velocità

3.8 Impostazione del limite di velocità

08P è l'opzione di impostazione del limite di velocità. Modifica questo valore per impostare la velocità massima di guida
velocità del veicolo elettrico; L'intervallo del limite di velocità regolabile è: 0~100%,100
significa nessun limite di velocità. L'impostazione predefinita di fabbrica è 100%. Se è necessario impostare il
limite di velocità, impostarlo proporzionalmente quando la batteria è completamente carica e non
carico, perché il tipo di batteria è diverso, come la batteria al litio ternaria, al litio
batteria al fosfato di ferro, batteria al piombo, la tensione della carica completa è diversa e la velocità massima finale sarà
diversa. Ad esempio, la tensione di una carica completa

Machine Translated by Google

la batteria al litio ternaria da 48 V carica è 54,6 V e la velocità massima a vuoto è di
questo prodotto è 46mph. Se il limite di velocità è impostato al 50%, la velocità massima a vuoto
è 23 mph. Nota che c'è un errore nell'impostazione del limite di velocità di questo prodotto, se il
le normative stabiliscono chiaramente che non è possibile superare una certa velocità, si prega di impostare un
valore più piccolo per rispettare le normative! Se l'unità di misura visualizzata è km/h,
il valore di impostazione di questa voce è 0-100%, 100 significa nessun limite di velocità, allo stesso modo
50% significa metà della velocità massima.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri. Premere / per selezionare il
parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla
di impostazione dei parametri personalizzati.



Figura 3-8 Interfaccia di impostazione del limite di velocità

3.9 Impostazione di avvio

09P è l'opzione di impostazione di avvio. Il display può scegliere le seguenti modalità di avvio:
00ÿavvio zero, 01ÿavvio diverso da zero. L'impostazione predefinita di fabbrica è 00. Avvio zero: no
necessità di assistenza del pedale, l'acceleratore può funzionare direttamente; Avvio diverso da zero:
l'acceleratore può funzionare solo se il pedale è assistito.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il

Machine Translated by Google

parametro e premere per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla

interfaccia di impostazione dei parametri personalizzata.

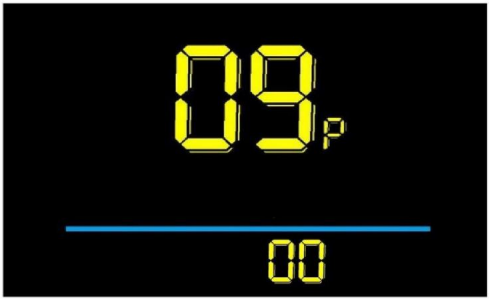


Figura 3-9 Interfaccia di impostazione di avvio

3.10 Impostazione della modalità di guida

10P è l'opzione di impostazione della modalità di guida. Le modalità di guida disponibili sono: 00ÿPedale
solo assistenza,01ÿSolo elettrico,02 Sia pedale che assistenza elettrica. L'impostazione predefinita di fabbrica
l'impostazione è 02.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il

parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla

di impostazione dei parametri personalizzati.

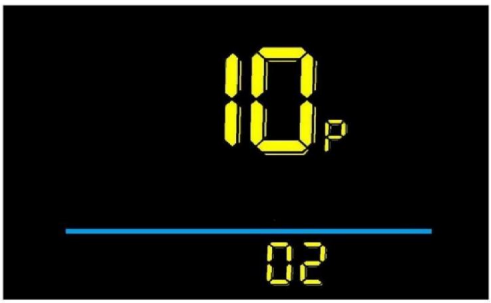


Figura 3-10 Interfaccia di impostazione della modalità di guida

3.11 Impostazione della sensibilità dell'assistenza alla pedalata

11P è l'opzione di impostazione della sensibilità dell'assistenza alla pedalata. Questa impostazione viene utilizzata per
controller per rilevare quanti impulsi ha ruotato il disco prima di consentire l'
motore per funzionare. Minore è il valore, maggiore è la sensibilità e maggiore è la
valore, minore è la sensibilità. Ad esempio, un'impostazione di 2 significa che il motore

Machine Translated by Google

operare dopo che il disco ha ruotato per 2 impulsi, e un'impostazione di 8 significa che il
il motore funzionerà dopo che il disco avrà ruotato per 8 impulsi. Può anche essere interpretato
come l'angolo di rotazione della manovella durante la pedalata, più piccolo è il valore, più piccolo è ...
angolo, maggiore è il valore, maggiore è l'angolo. L'intervallo regolabile è 1~24.
l'impostazione predefinita di fabbrica è 3. Si sconsiglia di impostare un valore inferiore a 3.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il
parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla
di impostazione dei parametri personalizzati.

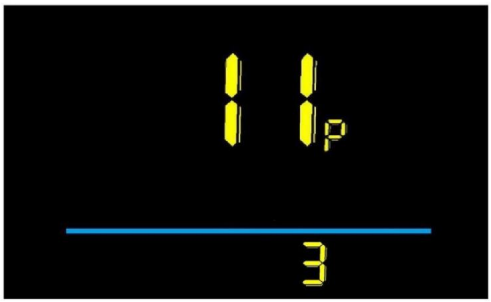


Figura 3-11 Interfaccia di impostazione della sensibilità dell'assistenza alla pedalata

3.12 Impostazione della forza di assistenza alla pedalata

12P è l'opzione di impostazione della forza di avvio della potenza, l'intervallo regolabile è 0~5, quando impostato su
0, significa che la potenza di avviamento del motore è più debole dopo la pedalata, quando è impostato su 5,
significa che la potenza di avviamento del motore è più forte dopo la pedalata, impostazione predefinita di fabbrica
l'impostazione è 2. Maggiore è il valore, più è necessario utilizzare la capacità di controllo,
non si consiglia di impostare un valore superiore a 3, prestare attenzione alla sicurezza di guida
quando sono più di 2!

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il
parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla
di impostazione dei parametri personalizzati.

Machine Translated by Google

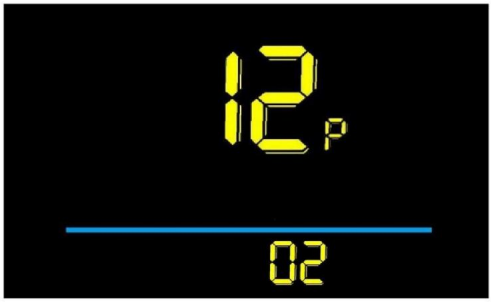


Figura 3-12 Interfaccia di impostazione dell'intensità dell'assistenza alla pedalata

3.13 Impostazione del numero di magneti del sensore di assistenza alla pedalata

13P è un'impostazione per il numero di magneti sul disco booster, che può essere regolato da 5 a 15. L'impostazione predefinita di fabbrica è 8. L'impostazione predefinita di fabbrica è 8. Non è necessario modificare questa opzione per questo prodotto, poiché ciò causerà il prodotto non funzionare. Dovrebbe essere regolato solo se l'utente sostituisce il disco con un altro disco che non ha 8 magneti!

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla di impostazione dei parametri personalizzati.

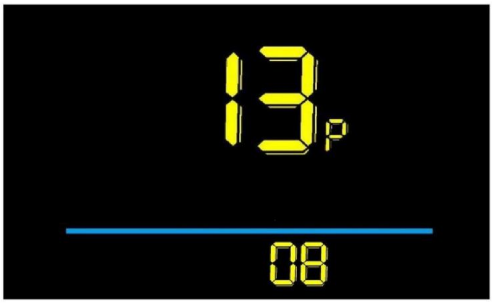


Figura 3-13 Interfaccia di impostazione del numero di magneti del sensore di assistenza alla pedalata

3.14 Impostazione del limite di corrente del controller

14P è l'opzione di impostazione del limite di corrente del controller. L'intervallo regolabile è: 1~50A, l'impostazione predefinita di fabbrica è 26A. Questo prodotto non può essere impostato dall'utente, deve funzionare con le impostazioni di fabbrica.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il

Machine Translated by Google

parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla di impostazione dei parametri personalizzati.

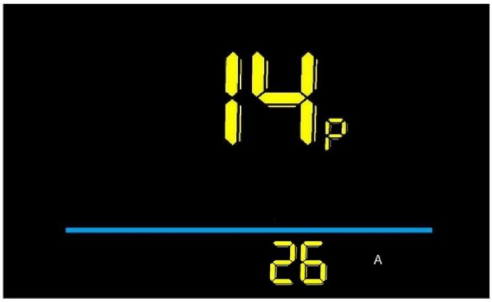


Figura 3-14 Interfaccia di impostazione del limite di corrente del controller

3.15 Impostazione del numero di magneti del sensore di assistenza alla pedalata

15P è l'opzione di impostazione del valore di tensione del controller. L'impostazione predefinita di fabbrica è 40V.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il parametro e premere l'interfaccia per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla di impostazione dei parametri personalizzati.

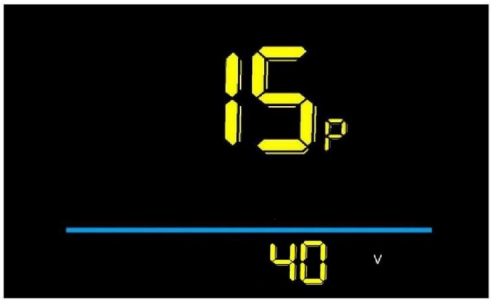


Figura 3-15 Interfaccia di impostazione del valore di sottotensione del controller

3.16 Operazione di reset ODO

16P è l'opzione di impostazione del reset del contachilometri. Opzionale 00 \ 01. Quando impostato su 01, il totale il chilometraggio verrà azzerato.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il parametro e premere per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla

Machine Translated by Google

interfaccia di impostazione dei parametri personalizzata.

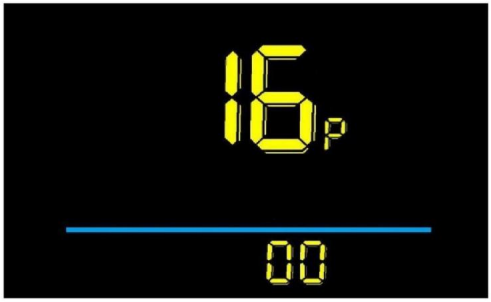


Figura 3-16 Operazione di reset ODO

Se è necessario azzerare il chilometraggio di una singola corsa, tenere premuto E contemporaneamente dopo aver acceso il dispositivo.

3.17 Impostazione di abilitazione della crociera

17P è l'opzione di impostazione di abilitazione della crociera, 00 significa disabilitare la crociera, 01 significa abilitare crociera, l'impostazione predefinita è 00. Quando questa impostazione è 01, durante la guida normale, il il manubrio rimane fermo, premere a lungo il pulsante del misuratore per circa 3 secondi per entrare nella modalità cruise stato alla velocità attuale, in questo momento, è possibile rilasciare il manubrio, e quindi quando si ruota nuovamente il manubrio o si frena, lo stato di crociera verrà revocato. La modalità di crociera la funzione è valida solo per il manubrio, i pedali non possono essere utilizzati.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il parametro e premere per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla l'interfaccia di impostazione dei parametri personalizzati.

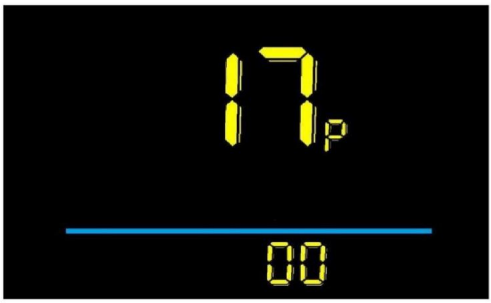


Figura 3-17 Interfaccia di impostazione abilitazione crociera

Machine Translated by Google

3.18 Impostazione della funzione di promozione

18P è l'opzione di impostazione della funzione di promozione. 00 rappresenta 6 km, 01 rappresenta 6 km. L'impostazione predefinita di fabbrica è 01.

Premere per entrare nello stato di modifica dei parametri.Premere il tasto / per selezionare il parametro e premere per salvare l'impostazione dei parametri e tornare alla l'interfaccia di impostazione dei parametri personalizzati.

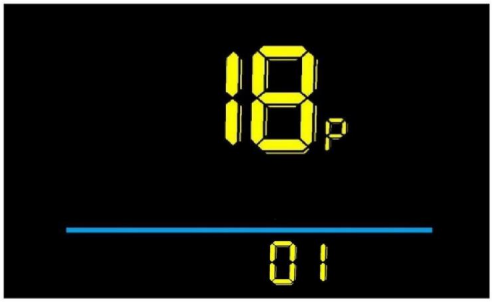


Figura 3-18Interfaccia di impostazione della funzione di promozione

4. Precauzioni

Prestare attenzione a tutte le operazioni generali quando si utilizzano i prodotti e non collegare e scollegare il display mentre è acceso. • Evitare di urtare tutti i componenti operativi generali quando si utilizzano i prodotti e non collegare e scollegare il display mentre è acceso. •Si prega di non modificare le impostazioni dei parametri a piacimento, altrimenti la guida normale non può essere garantito. •Se il display non funziona correttamente, inviarlo al centro di riparazione il prima possibile possibile. • Potrebbero esserci differenze tra i prodotti fisici e questo manuale a causa all'aggiornamento normale. Fare riferimento ai prodotti fisici.

Machine Translated by Google

5. Definizione del codice di errore

Codice di errore	Definizione		Codice di errore	Definizione
E001	Guasto del controller		E004	Guasto dell'acceleratore
E002	Errore di comunicazione		E005	Guasto ai freni
E003	Fallimento della sala		E006	Guasto di fase del motore

CE Rispettare la certificazione di sicurezza europea.

6. CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made in China



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte am Principale.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Motor de bicicleta eléctrica

Modelo: CNE-K26F1KW


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Motor de bicicleta eléctrica

MODELO: CNE-K26F1KW

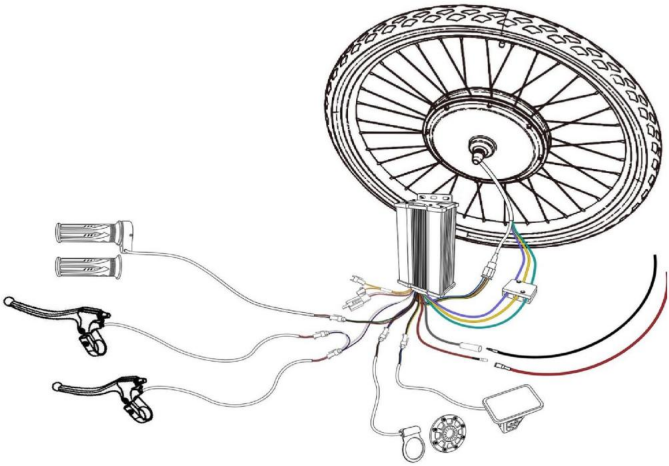

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Nota:

• Por razones de seguridad, es muy importante que lea este Manual del usuario ANTES
usted maneja la bicicleta. Un manejo inadecuado puede reducir su rendimiento de conducción y
¡Lo más importante es que representan un peligro para su seguridad y salud! •
El usuario asume todos los riesgos de lesiones personales, daños o fallas de la bicicleta.
o sistema y todas las demás pérdidas o daños a ellos mismos y a otros y a cualquier
propiedad que surja de o como resultado del uso indebido de la bicicleta. • Este manual no
pretende ser una guía detallada de uso, servicio, reparación o mantenimiento.
manual. Solicite la ayuda de un técnico calificado para realizar tareas de mantenimiento, reparación o
mantenimiento.

⚠ Instrucciones de seguridad

1. El usuario debe usar casco y otros equipos de seguridad antes de conducir por razones de seguridad.
preocupaciones. Asegúrese de que su casco cumpla con los últimos estándares de certificación y sea
apropiado para el tipo de conducción que realizas.
2. La instalación de este producto debe ser realizada por profesionales con habilitación legal.
Licencia y titulación correspondiente.
3. Si necesita modificar partes del producto, consulte con nuestro servicio de atención al cliente.
Servicio con antelación para su viabilidad.
4. Le recomendamos encarecidamente que nivele el sistema de frenos de su bicicleta (por ejemplo, frenos de disco).
freno) por cuestiones de seguridad.
5. Siempre aplique los frenos y sostenga el manillar firme y recto antes de tomar la bicicleta.
Desactivado para asegurarse de mantener el control de la bicicleta cuando se utiliza asistencia eléctrica.
6. Mantenga siempre el controlador alejado del agua y otros líquidos. Si se produjera un problema
En caso de contacto con agua o cualquier otro líquido, asegúrese de dejar de utilizar el producto.
producto y que lo inspeccionen profesionales con licencia legal y
cualificación correspondiente.
7. Nunca intente desmontar las piezas de este producto ya que podría provocar una descarga eléctrica.
Choque, mal funcionamiento y lesiones graves
8. El producto debe limpiarse únicamente con un paño seco. Nunca utilice un paño húmedo, aceite
o cualquier otro líquido.
9. Como todos los componentes mecánicos, este producto está sujeto a desgaste y altas
Tensiones. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar al desgaste o a la fatiga por tensión.

Machine Translated by Google

de diferentes maneras. Si se ha excedido la vida útil de diseño de un componente, es posible que fallar repentinamente, lo que puede causar lesiones al conductor. Cualquier forma de grieta, rasguño o El cambio de coloración en áreas altamente estresadas indica que el componente ha perdido su vida útil. Se ha alcanzado y debe reemplazarse.

10. Si tiene alguna discapacidad o impedimento, como discapacidad visual o auditiva, deterioro, deterioro físico, deterioro cognitivo/del lenguaje y/o convulsiones Trastorno, consulte a su médico antes de utilizar nuestras bicicletas.

11. Porque es imposible prever cada situación o condición que pueda ocurrir. que ocurran durante la conducción, este Manual no garantiza el uso seguro del vehículo. producto en todas las condiciones. Existen riesgos asociados con el uso de cualquier bicicleta. que no se puede predecir ni evitar, y que puede ser causado y/o prevenido a través de las acciones del ciclista, y que son de exclusiva responsabilidad del ciclista.

12. Al operar su bicicleta, es fundamental que sepa cómo cuidarla adecuadamente. cada parte de su bicicleta, así como la bicicleta en su conjunto. Asegúrese de tener familiarícese con todos los aspectos de las funciones y operaciones de su bicicleta antes conduciéndolo, ESPECIALMENTE en carretera abierta con otro tráfico.

13. NUNCA maneje su bicicleta cuando esté bajo la influencia del alcohol o medicamentos, incluidos medicamentos recetados o de venta libre.

14. Conduzca siempre a una velocidad adecuada a las condiciones. Alta velocidad significa mayor riesgo. Es su responsabilidad familiarizarse y cumplir con las normas Aplicable dentro del país, estado, condado, provincia y/o ciudad donde usted estará equitación.

15. Este producto está diseñado para circular únicamente en carreteras o superficies pavimentadas. No está Diseñado para soportar condiciones todoterreno o terrenos irregulares. No asumimos ninguna responsabilidad. por cualquier accidente, lesión o daño a la propiedad ocasionado como resultado del uso o mal uso de las bicicletas EBC, incluidos los daños resultantes o derivados de Uso todoterreno.

16. Los ciclistas que hacen saltos, acrobacias, caballitos y trucos en bicicleta nunca deberían estar en Este producto puede causar daños a sí mismos y a otras personas y ejercer una tensión indebida, no intencionada o innecesaria sobre las piezas de la bicicleta, el cuadro, los frenos, el manillar, el vástago o las horquillas puede provocar que los componentes o el producto fallen, lo que puede provocar lesiones graves. o la muerte. NO UTILICE ESTE PRODUCTO PARA SALTAR bordillos, andar en senderos montañosos o todoterreno, o cualquier uso que no sea el de desplazamientos diarios y cruceros en de una manera relajada y segura.

Machine Translated by Google

17. Nunca exceda la capacidad de peso de este producto.

18. Tenga cuidado de mantener las partes de su cuerpo y otros objetos alejados de las piezas afiladas.
dientes de los platos, la cadena en movimiento, los pedales giratorios y la manivela, y
Las ruedas giratorias de tu bicicleta.

19. Compruebe el estado de su bicicleta antes de cada uso. Asegúrese de que no haya tuercas, tornillos o
Las fijaciones están sueltas y preste especial atención al eje, las tuercas y el vástago del manillar.
Compruebe que los frenos funcionan correctamente.

20. Algunos accesorios de las piezas pueden presentar peligro de asfixia y otros peligros para la salud.
Niños. Mantenga las piezas, accesorios y herramientas fuera del alcance de los niños pequeños.

21. Es importante para su seguridad, rendimiento y disfrute comprender cómo
Las cosas funcionan en tu bicicleta y tu distribuidor debe verificar tu trabajo antes de...
montar en bicicleta Si tienes la más mínima duda sobre si entiendes
Si tiene alguna pregunta sobre este tema en esta sección del Manual, hable con su distribuidor o con un técnico calificado.
Mecánico... ¡o no montes tu bicicleta!

22. Asegúrese de que no haya correas colgando donde puedan quedar atrapadas en las ruedas.
-No se deben colocar bolsas, cajas ni ningún artículo en una posición en la que puedan ser alcanzados por el viento.
atrapado en los radios. Verifique nuevamente la seguridad y estabilidad de su carga.
Asegúrese de que la rueda esté bien sujeta y que ningún componente o cuadro
Los miembros están agrietados o rotos (en general, si en algún momento nota una grieta o
Doblar la potencia de la bicicleta, la horquilla o el manillar de la misma, dejar de montar inmediatamente;
Lleve su bicicleta a su tienda de bicicletas local y haga que la inspeccionen).

23. Si hay alguna señal de daño en los cables del circuito del producto, nunca intente
Repararlo usted mismo. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información.

24. Si es necesario modificar el producto, comuníqueselo a los profesionales.
La calificación lo hace por usted. Tenga en cuenta que este producto solo se puede utilizar con
bicicleta. No se recomienda su uso con triciclos, tractores y otros vehículos. Si
De hecho, es necesario utilizar este producto con un triciclo; por favor, deje que lo hagan los profesionales.
Con calificación lo hacemos por usted y garantizamos que el cuadro del triciclo sea compatible.
con el producto. Asegúrese también de que el límite de peso y el ángulo máximo de ascenso sean
consideró.

Machine Translated by Google


Presupuesto

Modelo	CNE-K26F1KW
Longitud del cubo	173 milímetros
Distancia de la horquilla delantera	100 milímetros
Diámetro exterior	660 milímetros
Ancho de llanta	25 milímetros
Diámetro del cubo	242 milímetros
Par de torsión del buje	50 N.M.
Velocidad de rotación del motor	480 ± 20 RPM
Ancho de muesca	10 mm
Longitud de radio y tipo de tornillo	159 mm; 12 g
Tamaño de neumático recomendado	2,0” (5,1 cm)
Ángulo máximo de ascenso	12°
Batería compatible	48 V (17-20 AH), autonomía de casi 40 km*
Estilo de frenado	D/V General
Tensión nominal y potencia del Controlador	48 V; 1000 W
Tamaño de marco compatible	26”
Corriente máxima del controlador	26A
Capacidad de peso	165 libras (75 kg)


*El alcance depende del peso del usuario, el estado de la carretera, el estado de los neumáticos y el estado del batería, velocidad y tipo de conducción.

Machine Translated by Google


Diagrama de especificaciones

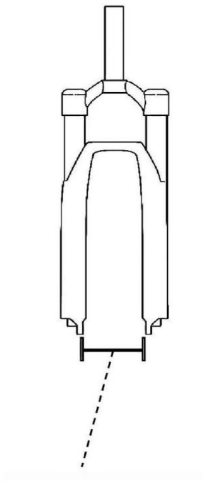

Distancia de la horquilla delantera

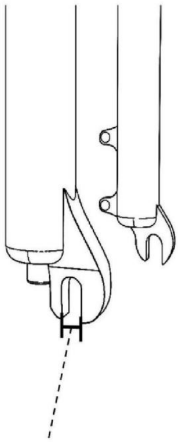


Ancho de muesca

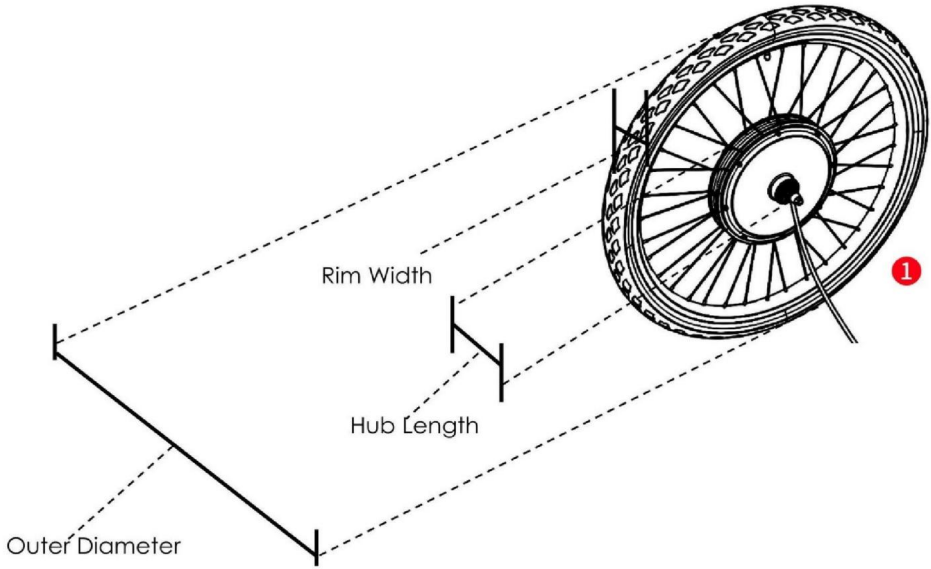

Nota: El diagrama es solo de referencia. Los datos de especificación incluyen los neumáticos.

Machine Translated by Google

Contenido del paquete

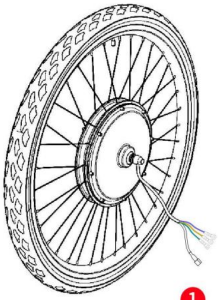

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair



4 Power Cable×2

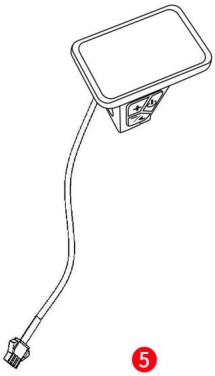

5 Display×1

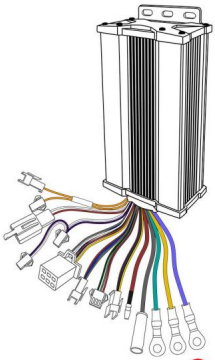

6 Controller×1



7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

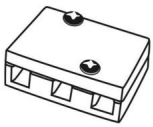

11 Junction Box×1

Machine Translated by Google


Instrucciones de montaje

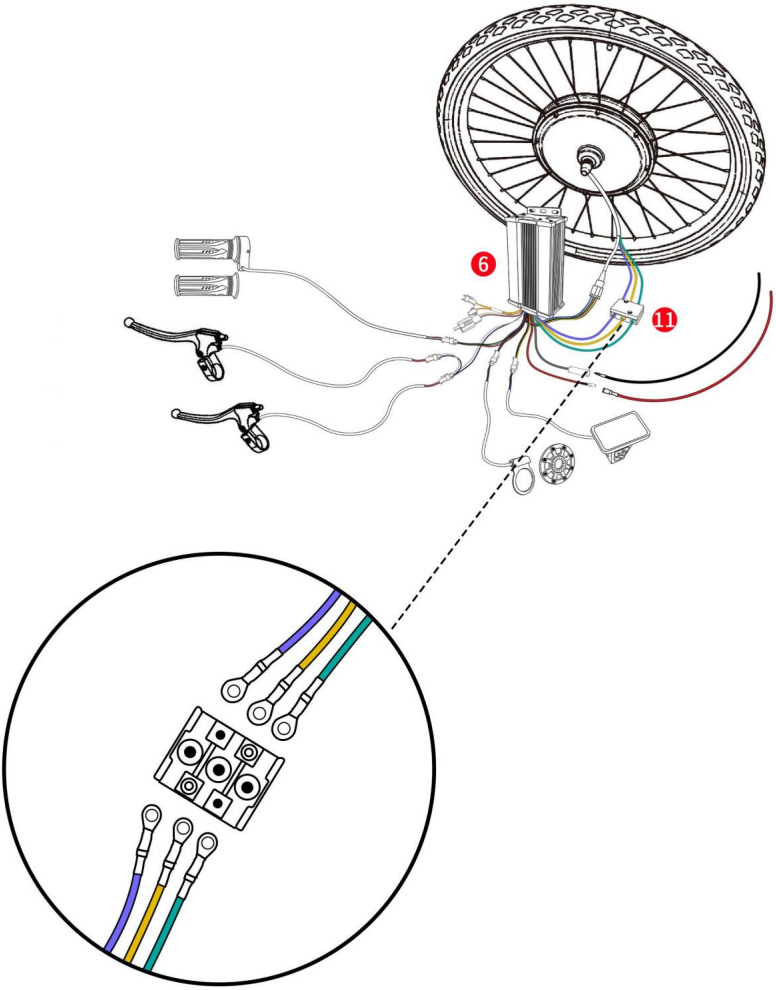

Conecte los cables de la rueda del motor delantero y la caja del controlador.


(Nota: Al conectar los cables, las flechas de ambos lados deben estar alineadas entre sí).

Machine Translated by Google

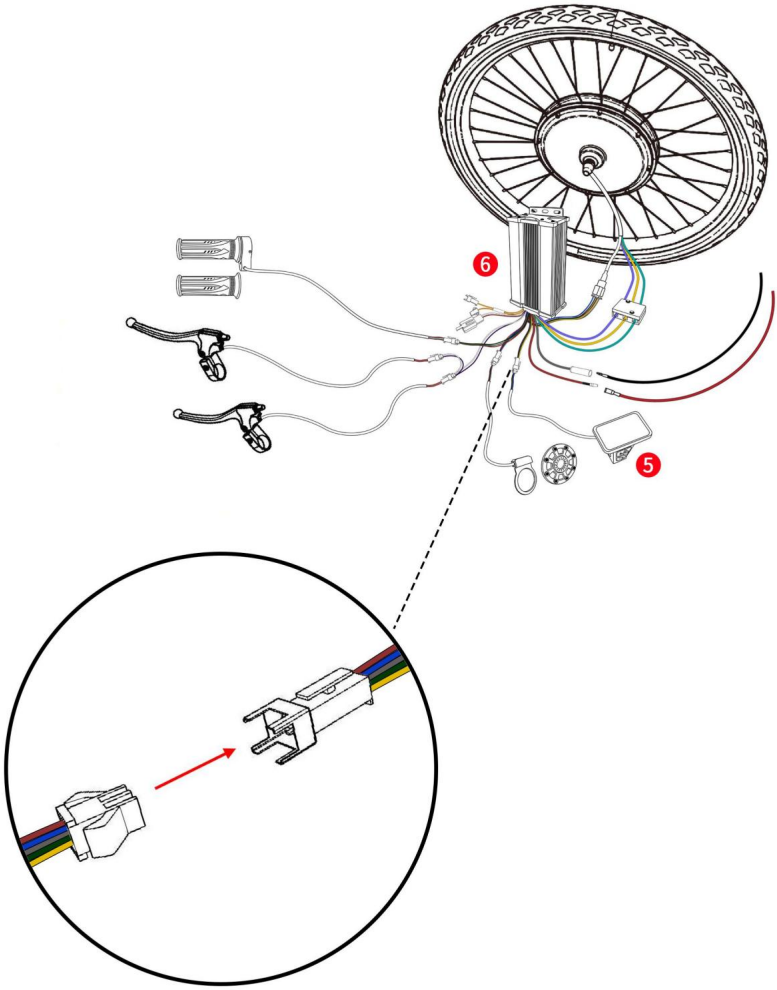

Conecte los conectores correspondientes del controlador y los conectores de la pantalla.

Machine Translated by Google

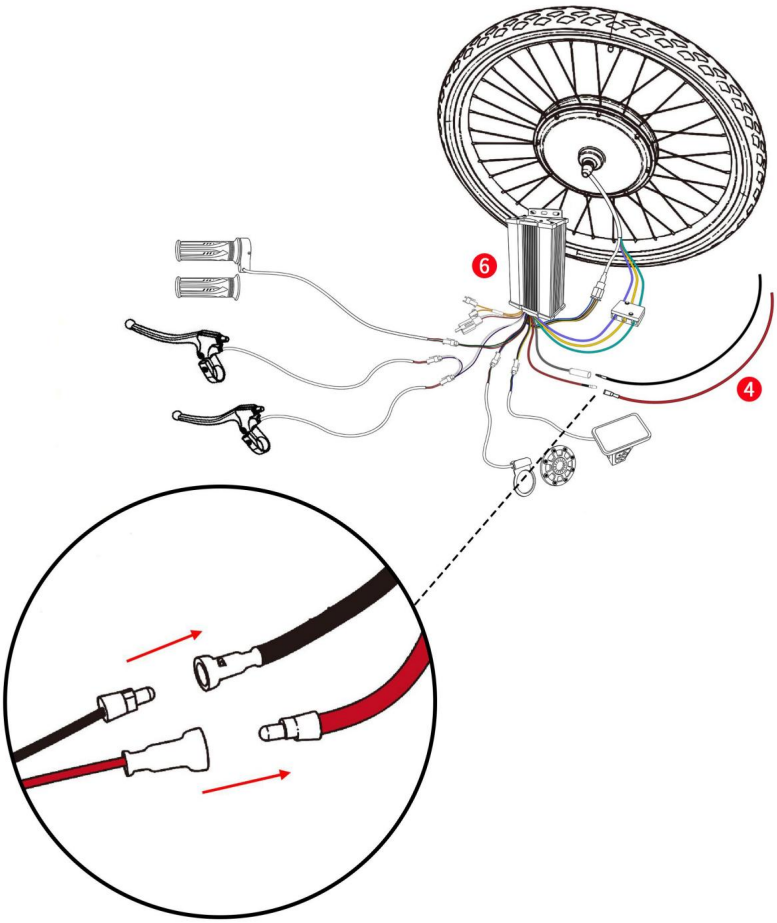


Conecte el cable de alimentación al controlador como se muestra.

Nota:

1. La batería del controlador no está incluida en este producto. El cliente debe Cómpralo por separado.


2. La batería debe apagarse primero antes de conectarla al cable.

Machine Translated by Google

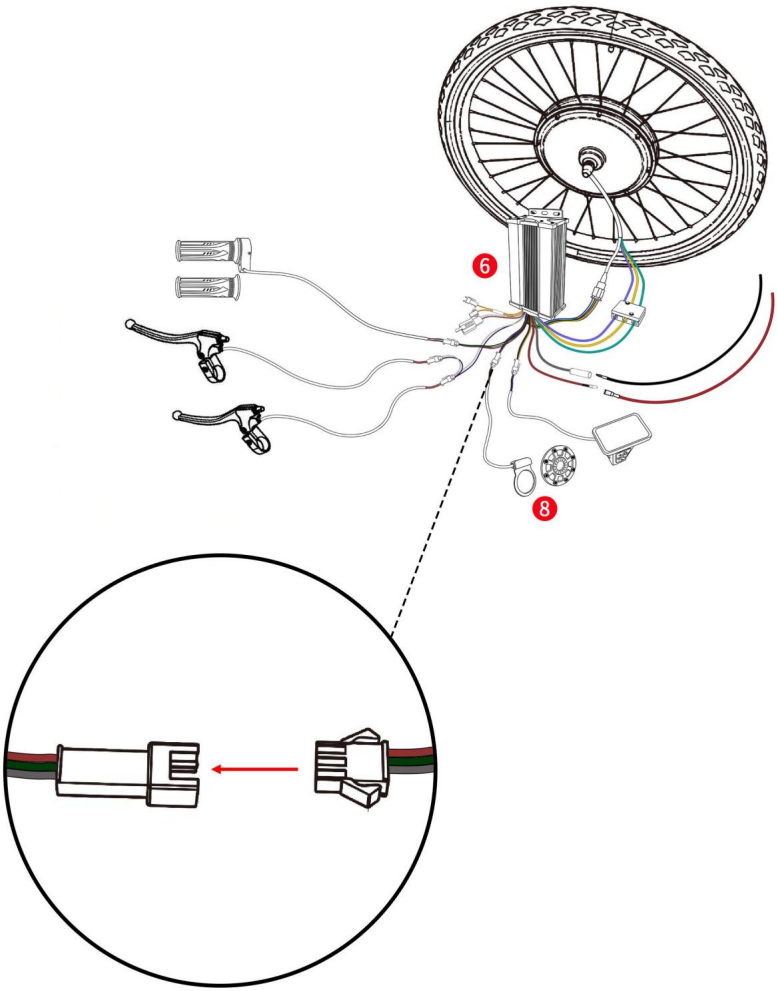


Conecte los cables del controlador y el PAS.

Machine Translated by Google

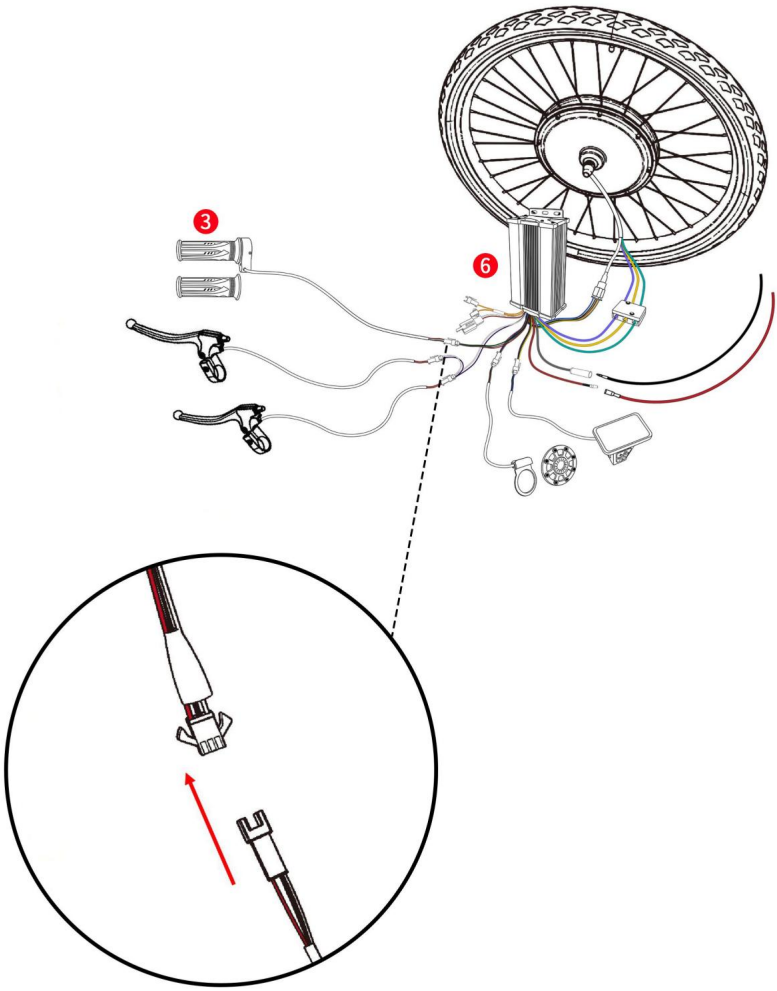

Conecte los cables del controlador y el acelerador.


Machine Translated by Google

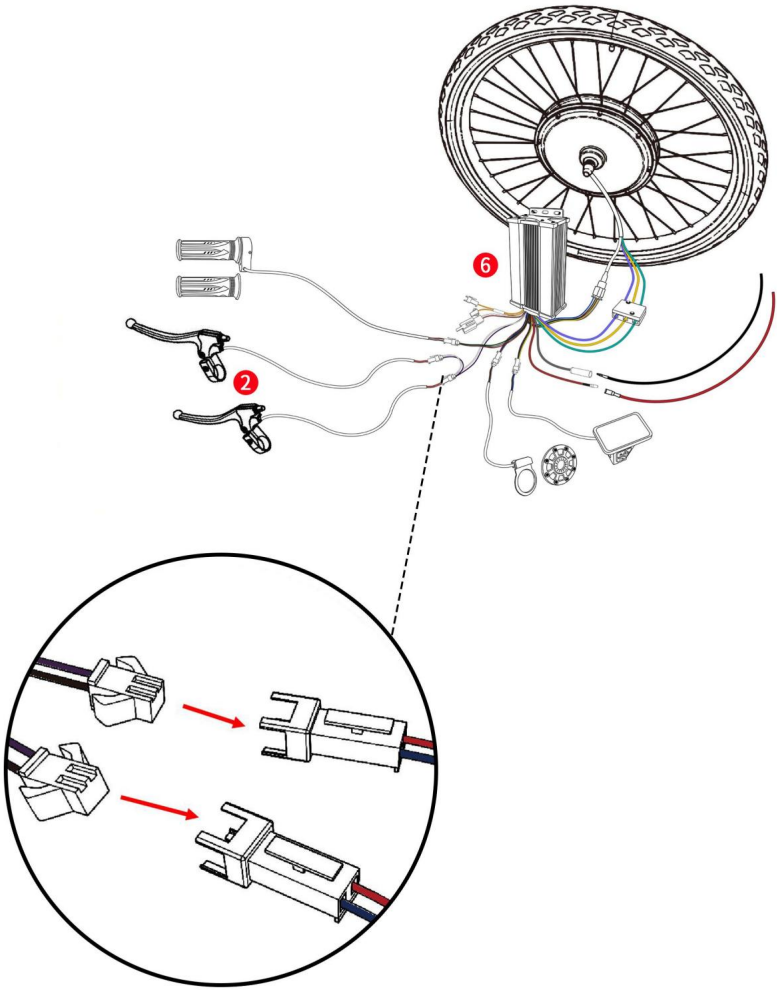

Conecte los cables del controlador y las dos palancas de freno.

Machine Translated by Google


Cómo instalar la rueda del motor en su bicicleta

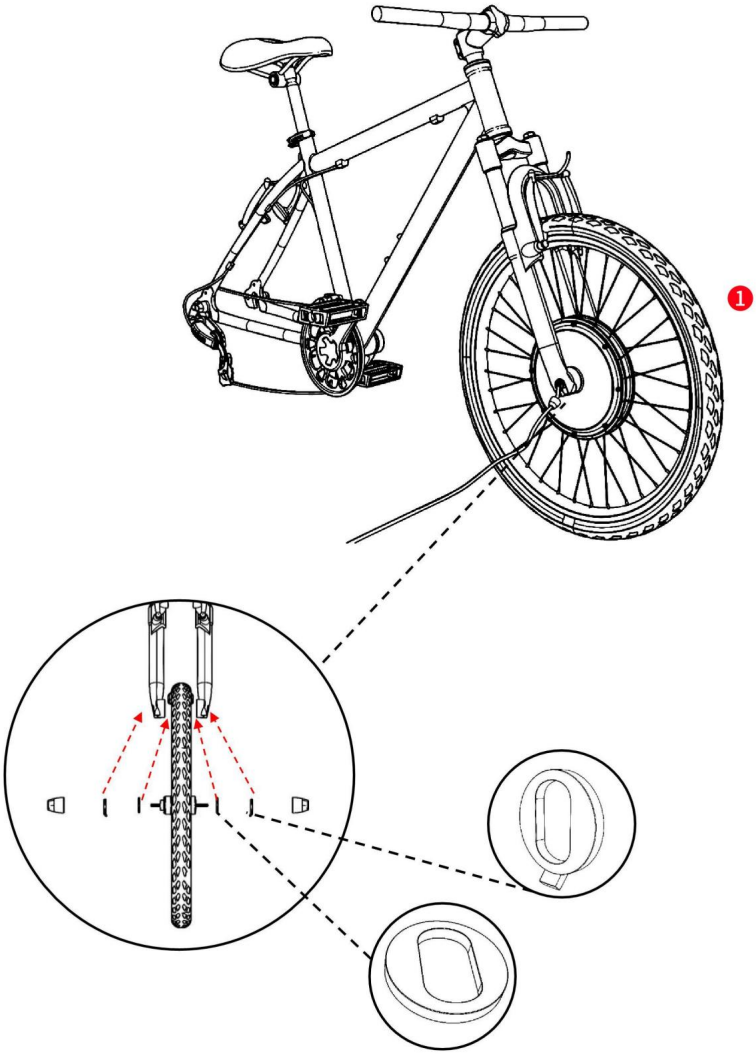

1. Asegúrese de que las arandelas estén instaladas en cada lado de la rueda respectivamente (las arandelas están preinstaladas en la rueda).
2. Instale la rueda en la parte delantera de su bicicleta como se muestra.
3. Utilice las arandelas y tuercas para asegurar la rueda del motor.

Machine Translated by Google


Instalación de las palancas de freno

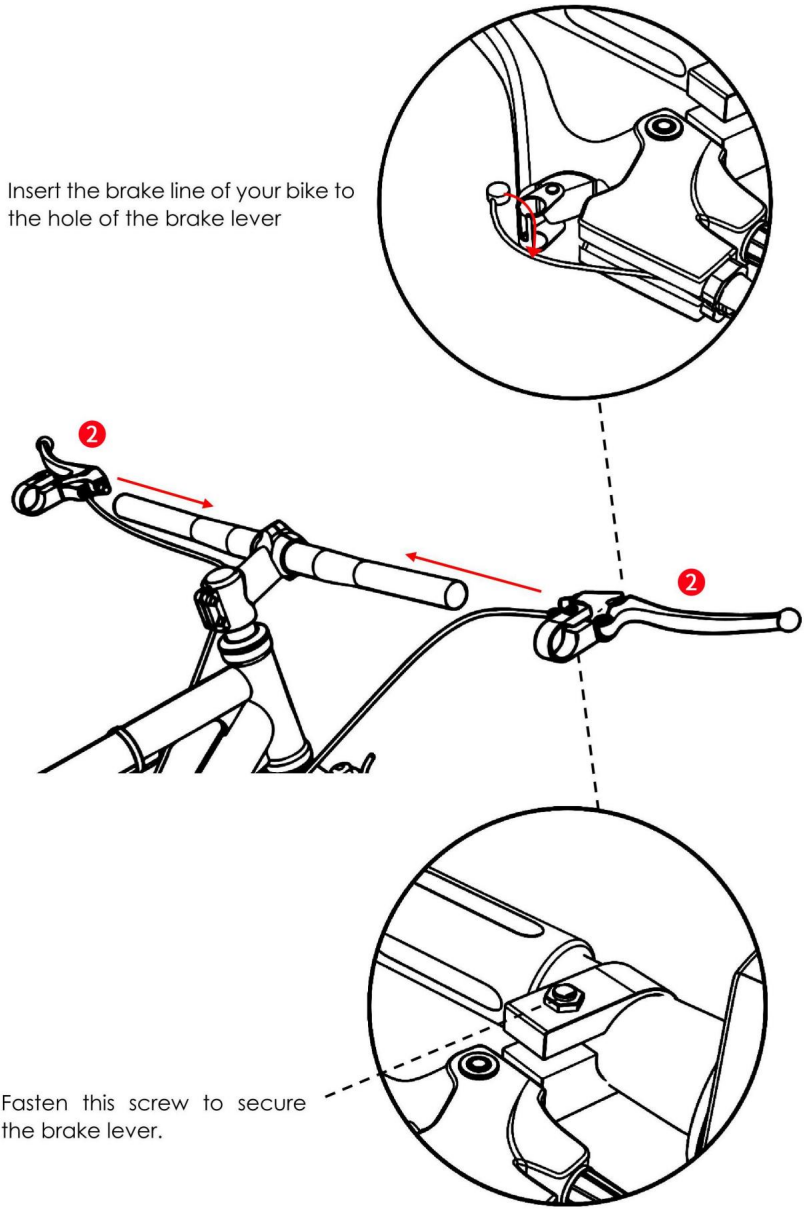


Instale las palancas de freno en los manillares de su bicicleta en ambos lados.

Machine Translated by Google

Instalación del panel de operaciones

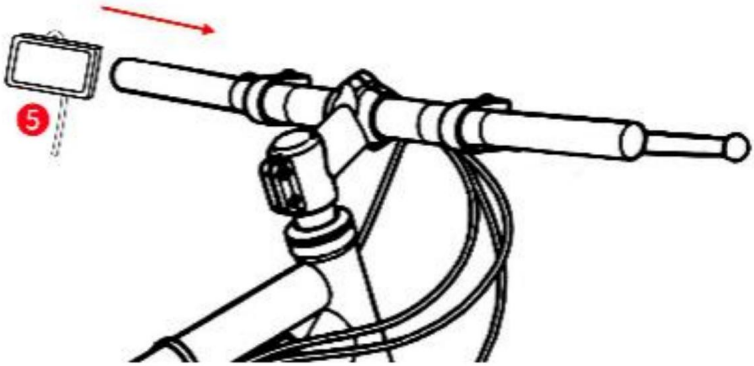


Instale el panel de operación en el manillar de su bicicleta como se muestra.

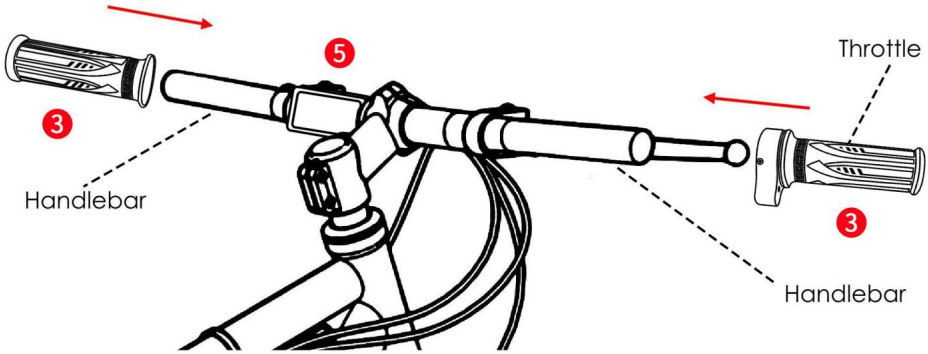

Instale el manillar y el acelerador como se muestra.

Machine Translated by Google

Instalación de PAS

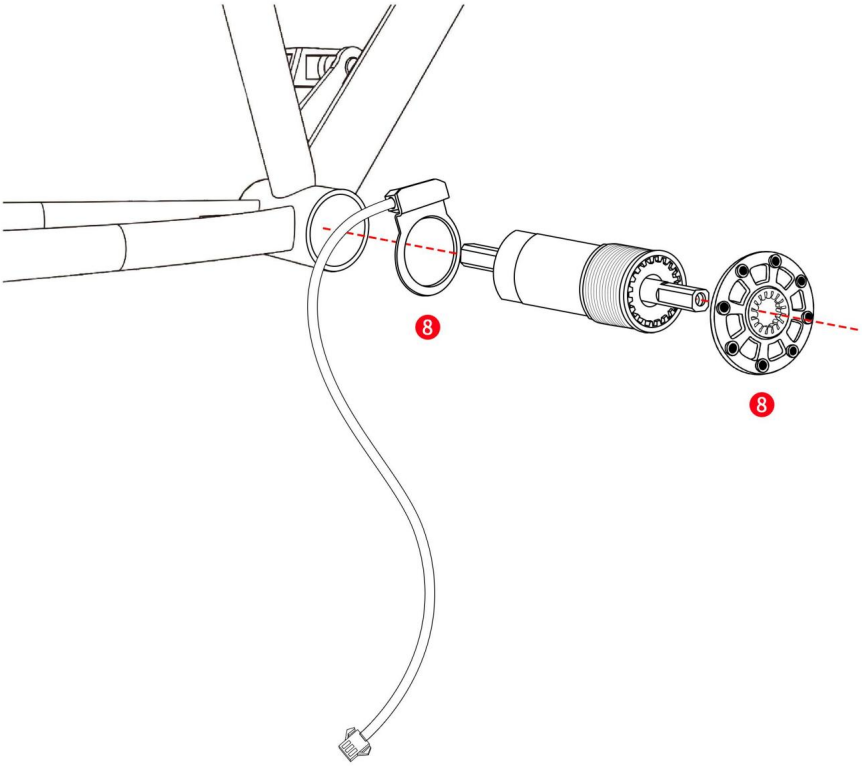


Desinstale el pedal de su bicicleta. Luego, instale los componentes del PAS como se indica mostrado.

Asegúrese de que las piezas estén bien fijadas.

Nota: PAS es adecuado para la interfaz del soporte inferior cónico cuadrado, cuencos de tensión de bicicleta estándar JIS. Si los usuarios de bicicletas que no cumplen con el estándar JIS usan este producto, los usuarios deben tener alguna capacidad de modificación. Es necesario fijar el sensor de asistencia eléctrica entre el marco y el cuenco del centro del cielo, y el disco de asistencia eléctrica se fija en el eje giratorio o el disco de engranaje, de lo contrario, provocará una instalación fallida y este producto no puede funcionar correctamente.

Machine Translated by Google

Atando los cables

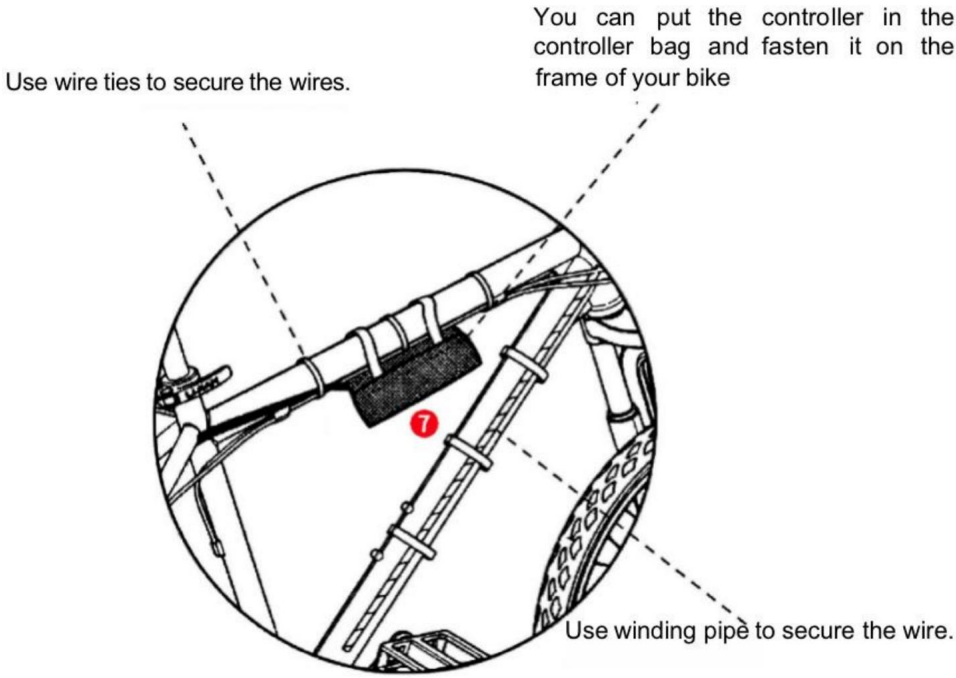

Instrucciones de funcionamiento de la pantalla

1. Descripción general de funciones y áreas funcionales

1.1 Descripción general de las funciones

La pantalla ofrece una variedad de funciones para adaptarse a las necesidades de conducción, que incluyen: •

Indicador de nivel de batería • Indicador

de nivel de asistencia de pedaleo (PAS) • Velocidad

(velocidad actual, velocidad máxima, velocidad promedio) • Visualización de kilometraje

(kilometraje individual y total)

• Modo de refuerzo para caminar

• Indicador de código de error

• Indicador de control de crucero

• Configuración de parámetros personalizados (por ejemplo, diámetro de la rueda, límite de velocidad, energía de la batería)

Configuración y configuración de parámetros PSA, configuración de contraseña, límite de corriente del controlador

configuración, etc.).

Machine Translated by Google

• Función de recuperación de parámetros predeterminados de fábrica

1.2 Áreas funcionales

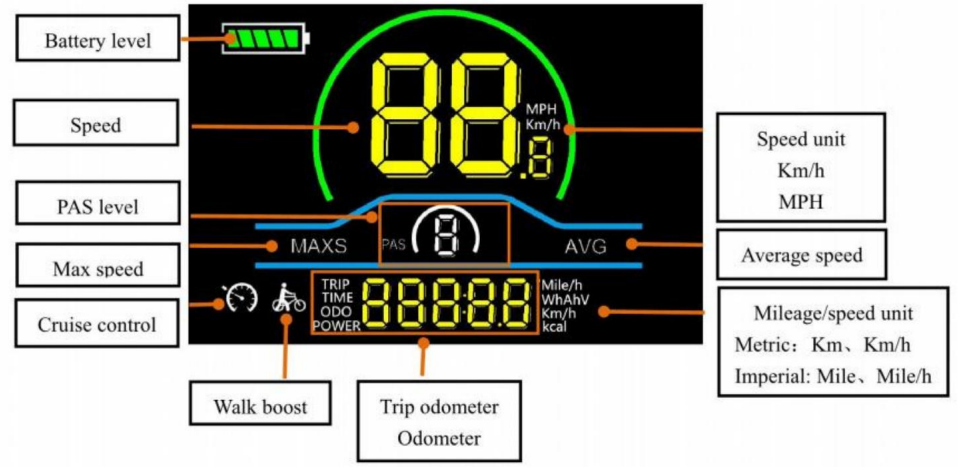


Figura 1-1 Interfaz de distribución del área funcional

1.3 Definiciones de botones

La pantalla está equipada con tres botones en la unidad de control correcta:

encendido/apagado , más y menos .

2. Operación rutinaria

2.1 Encendido y apagado

Mantenga para encender o apagar la pantalla. Cuando la pantalla está apagada, no se utilizará presionada la energía de la batería y la corriente de fuga será menor que luA.

La pantalla se apagará automáticamente si no se utiliza durante más de 10 minutos. minutos.

2.2 Cambio de interfaz de visualización

Cuando la pantalla esté encendida, mostrará la velocidad actual (MPH) y el recorrido.

Odómetro (millas) de forma predeterminada. para cambiar entre el odómetro de viaje Pulsación corta (millas), Odómetro (millas), Velocidad máxima (MPH) y Velocidad promedio (MPH).

Machine Translated by Google

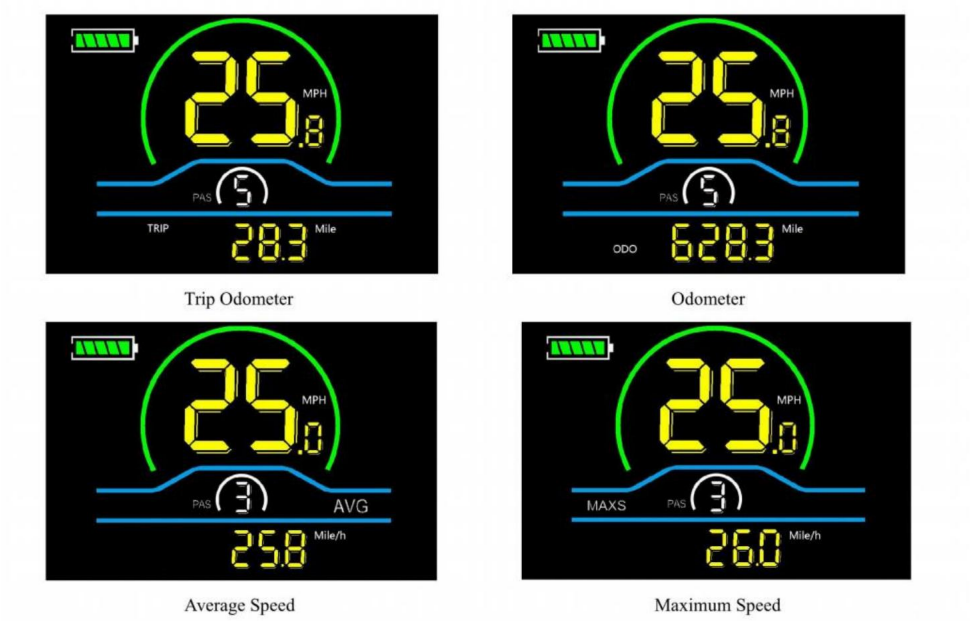


Figura 2-1 Cambio de interfaz de visualización

2.3 Modo de impulso de caminata

Mantenga presionada la , La bicicleta eléctrica entra en el modo de impulso de caminata.
tecla y la bicicleta eléctrica caminará a una velocidad fija de 6 km por hora y la pantalla mostrará
Suelte el botón para detener la salida de energía inmediatamente y restaurar el estado anterior
al impulso de caminata.

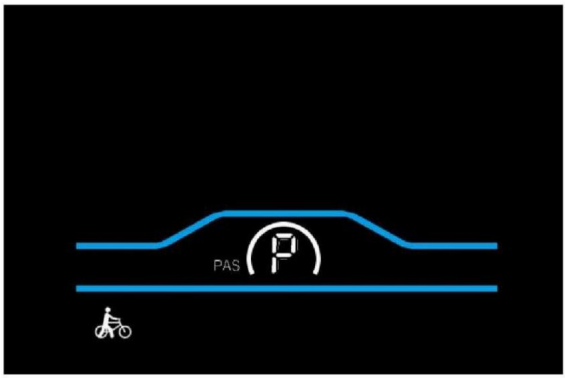


Figura 2-2 Ayuda para implementar la pantalla de visualización

Machine Translated by Google

El modo de impulso de caminata solo se puede utilizar al empujar el eléctrico
Bicicleta, por favor no la utilices mientras conduces.

2.4 Selección del nivel PAS

Prensa / para cambiar el nivel PAS de la bicicleta eléctrica, cambiando así el motor
potencia de salida.



Figura 2-3 Interfaz de visualización del nivel PAS

2.5 Visualización del nivel de batería

El nivel de la batería se muestra como 5 barras. Cuando la batería está completamente cargada, las 5
Las barras se iluminan. Cuando la batería está completamente agotada, la barra comenzará a parpadear,
advirtiendo al usuario que cargue la batería lo antes posible.



A pleno poder Cuatro barras de potencia Tres barras de potencia Dos barras de potencia Una barra de potencia Potencia vacía parpadeando

Figura 2-4 Interfaz de visualización del nivel de batería

2.6 Visualización del código de error

Si ocurre una falla en el sistema eléctrico de la bicicleta eléctrica, la pantalla mostrará
muestra automáticamente un código de error, consulte el Anexo 1 para obtener una definición detallada del
Código de error.

Machine Translated by Google

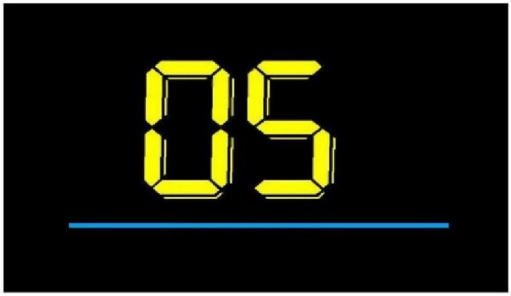


Figura 2-5 Interfaz de visualización de códigos de error

Cuando aparezca el código de error en la pantalla, solucione el problema.

Problema: con el tiempo, la bicicleta eléctrica no podrá circular normalmente después de El problema ocurre

3. Configuración de parámetros personalizados

Cada ajuste debe realizarse con la bicicleta parada.

El procedimiento de configuración de parámetros personalizados es el siguiente:

La pantalla está encendida y la velocidad muestra 0.

Las siguientes opciones están disponibles en la configuración de parámetros personalizados interfaz:

(1) Mantenga presionado + simultáneamente durante más de 2 segundos para ingresar La interfaz de configuración de parámetros personalizada.

(2) Prensa / para alternar entre la configuración de parámetros personalizados interfaz , y presione para ingresar al estado de cambio de parámetros.

(3)Presione / Para seleccionar el parámetro, mantenga pulsado para la operación de adición, pulsación larga para la operación de resta.

(4) Presione para guardar la configuración de los parámetros y volver a la configuración personalizada la interfaz de configuración de parámetros.

(5) Mantenga pulsado para guardar la configuración de los parámetros y salir de la configuración personalizada. Interfaz de configuración de parámetros.

Machine Translated by Google

Nota: ¡No cambie la configuración de los parámetros! Si el producto no funciona

Debido a que se cambian las configuraciones de los parámetros, consulte los valores predeterminados de fábrica.

parámetro para configurar.

3.1 Ajuste de luminancia de la luz de fondo

01P se refiere a la opción de configuración de luminancia de la luz de fondo. El rango ajustable es: 1-3, 01 para la luminancia mínima, 02 para la luminancia estándar, 03 para la luminancia máxima.

Luminancia. El valor predeterminado de fábrica es 03.

Prensa Para entrar en el estado de cambio de parámetros, pulse la tecla / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

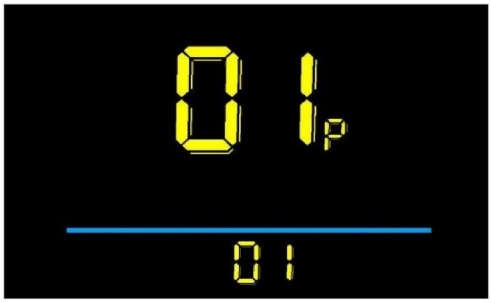



Figura 3-1 Interfaz de configuración de luminancia de luz de fondo

3.2 Configuración métrica e imperial

02P es la opción de configuración métrica e imperial, 00 para métrica y 01 para imperial.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione para guardar la configuración del parámetro y regresar a la Interfaz de configuración de parámetros personalizada.

Machine Translated by Google

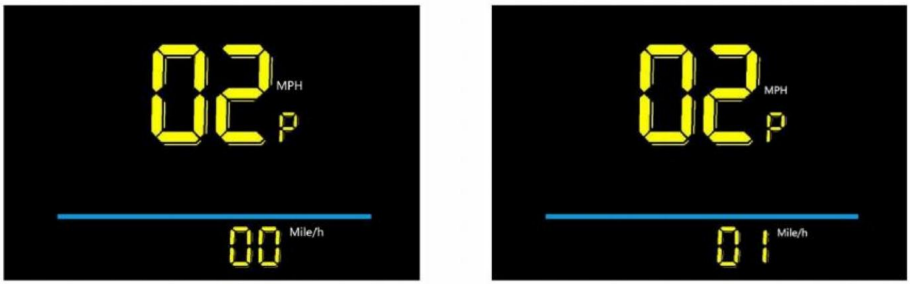

Interfaz de visualización métrica Interfaz de pantalla imperial

Figura 3-2 Interfaz de configuración de unidades métricas e imperiales

3.3 Ajuste de voltaje nominal

03P es la opción de configuración de voltaje nominal. El rango de voltaje nominal disponible es:24V/36V/48V.La configuración predeterminada de fábrica es 48V.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

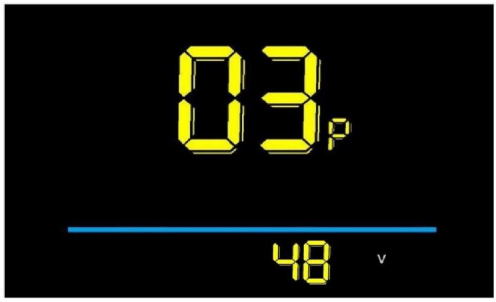


Figura 3-3 Interfaz de ajuste de voltaje nominal

3.4 Configuración del tiempo de suspensión automática

04P es la configuración del tiempo de suspensión automática. Para ahorrar batería y alcanzar niveles más altos rango, esta pantalla se apagará después de no haber sido utilizada durante un tiempo.

El rango ajustable es: 1~60 min, 00 significa que no se apaga automáticamente. El valor predeterminado de fábrica El ajuste es de 10 minutos.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el

Machine Translated by Google

parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

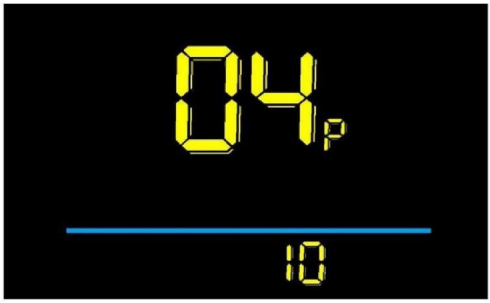


Figura 3-4 Interfaz de configuración del tiempo de apagado automático

3.5 Ajuste del nivel PAS

05P es la opción de configuración del nivel de asistencia del pedal (PAS). El nivel de asistencia del pedal disponible Los ajustes son: 01~3, 11~3, 01~5, 11~5. El ajuste predeterminado de fábrica es 01~5.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

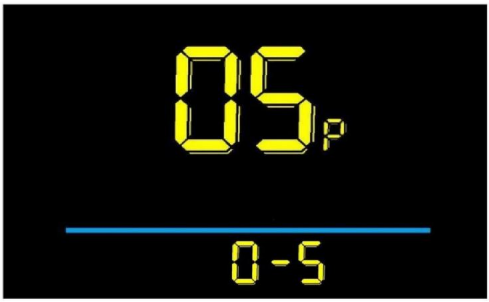


Figura 3-5 Interfaz de configuración del nivel PAS

3.6 Ajuste del diámetro de la rueda

06P es la opción de ajuste del diámetro de la rueda. Unidad: pulgada, precisión: 0,1. El diámetro ajustable El rango de diámetro de la rueda es: 0 ~ 50 pulgadas. La configuración predeterminada de fábrica es 26 pulgadas.

Prensa Para entrar en el estado de cambio de parámetros, pulse la tecla / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

Machine Translated by Google



Figura 3-6 Interfaz de ajuste del diámetro de la rueda

3.7 Ajuste del número de imanes del sensor de velocidad

07P es la opción de configuración del número de imán del sensor de velocidad. La velocidad ajustable

El rango de cantidad de imanes del sensor es: 01 ~ 255 piezas. La configuración predeterminada de fábrica es 46 piezas.

Cambiar la configuración provocará que la velocidad se muestre incorrectamente.

Prensa Para entrar en el estado de cambio de parámetros, pulse la tecla / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

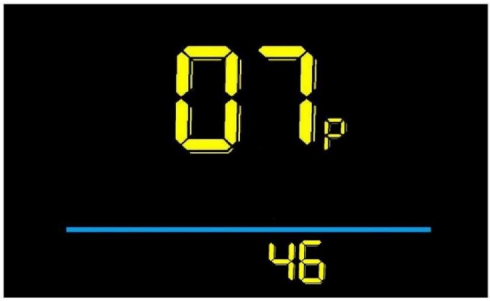


Figura 3-7 Interfaz de configuración del número de imanes del sensor de velocidad

3.8 Ajuste del límite de velocidad

08P es la opción de configuración del límite de velocidad. Cambie este valor para establecer la velocidad máxima de conducción.

Velocidad del vehículo eléctrico; El rango de límite de velocidad ajustable es: 0 ~ 100 %, 100

significa que no hay límite de velocidad. La configuración predeterminada de fábrica es 100%. Si necesita configurar el

límite de velocidad, configúrelo proporcionalmente cuando la batería esté completamente cargada y no

carga, porque el tipo de batería es diferente, como la batería de litio ternaria, la batería de litio

batería de fosfato de hierro, batería de plomo-ácido, el voltaje de la carga completa es diferente y la velocidad máxima final será

diferente. Por ejemplo, el voltaje de una batería completamente cargada

Machine Translated by Google

La batería de litio ternaria de 48 V cargada es de 54,6 V y la velocidad máxima sin carga de
Este producto es de 46 mph. Si el límite de velocidad se establece en 50 %, la velocidad máxima sin carga
es de 23 mph. Tenga en cuenta que hay un error en la configuración del límite de velocidad de este producto, si el
Las regulaciones establecen claramente que no se puede exceder una determinada velocidad, por favor establezca una
¡Valor menor para cumplir con las regulaciones! Si la unidad de visualización del medidor es km/h,
El valor de configuración de este elemento es 0-100%, 100 significa que no hay límite de velocidad, de manera similar
50% significa la mitad de la velocidad máxima.

Prensa Para entrar en el estado de cambio de parámetros, pulse la tecla / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.



Figura 3-8 Interfaz de configuración del límite de velocidad

3.9 Configuración de inicio

09P es la opción de configuración de inicio. La pantalla puede elegir los siguientes modos de inicio:
00→inicio cero, 01→inicio distinto de cero. La configuración predeterminada de fábrica es 00. Inicio cero: no
necesidad de asistencia del pedal, el acelerador puede funcionar directamente; Arranque distinto de cero: El
El acelerador solo puede funcionar después de presionar el pedal.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el

Machine Translated by Google

parámetro y presione para guardar la configuración del parámetro y volver a la

Interfaz de configuración de parámetros personalizada.

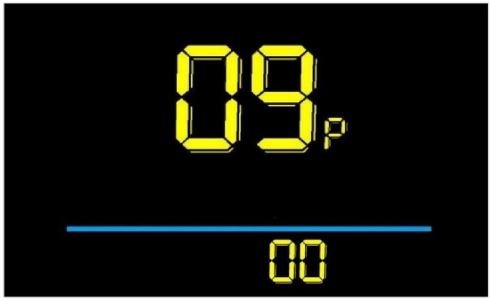


Figura 3-9 Interfaz de configuración de inicio

3.10 Configuración del modo de conducción

10P es la opción de configuración del modo de conducción. Los modos de conducción disponibles son: 00 → Pedal
Solo asistencia, 01 → Solo eléctrico, 02 Tanto el pedal como la asistencia eléctrica. El valor predeterminado de fábrica
El ajuste es 02.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el
parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la
de configuración de parámetros personalizada.

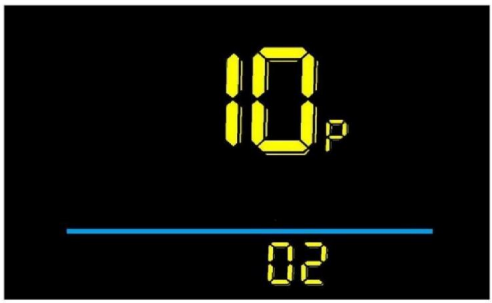


Figura 3-10 Interfaz de configuración del modo de conducción

3.11 Ajuste de la sensibilidad de la asistencia del pedal

11P es la opción de configuración de sensibilidad de asistencia al pedaleo. Esta configuración se utiliza para
controlador para detectar cuántos pulsos ha girado el disco antes de permitir el
motor para operar. Cuanto menor sea el valor, mayor será la sensibilidad y mayor la
valor, menor será la sensibilidad. Por ejemplo, un ajuste de 2 significa que el motor

Machine Translated by Google

funciona después de que el disco haya girado durante 2 pulsos, y un ajuste de 8 significa que
El motor funcionará después de que el disco haya girado durante 8 pulsos. También se puede interpretar
Como el ángulo de rotación de la manivela al pedalear, cuanto menor sea el valor, menor será el
ángulo, cuanto mayor sea el valor, mayor será el ángulo. El rango ajustable es 1 ~ 24.
El valor predeterminado de fábrica es 3. No se recomienda establecer un valor inferior a 3.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

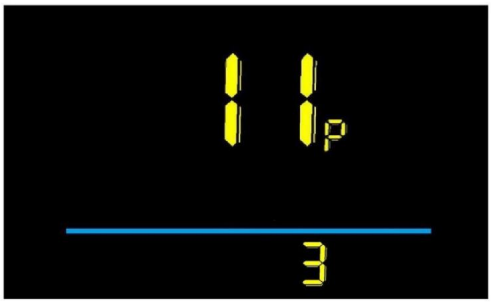


Figura 3-11 Interfaz de configuración de sensibilidad de asistencia al pedaleo

3.12 Ajuste de la fuerza de asistencia del pedal

12P es la opción de configuración de la fuerza de arranque, el rango ajustable es de 0 a 5, cuando se configura en 0, significa que la potencia de arranque del motor es más débil después de pedalear, cuando se establece en 5, significa que la potencia de arranque del motor es más fuerte después de pedalear, el valor predeterminado de fábrica El ajuste es 2. Cuanto mayor sea el valor, más necesitarás para controlar la capacidad.
No se recomienda que el valor sea superior a 3, preste atención a la seguridad de la conducción.
¡Cuando son más de 2!

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

Machine Translated by Google

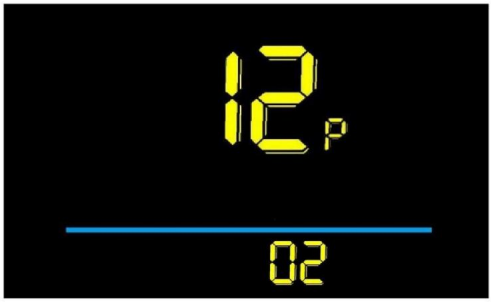


Figura 3-12 Interfaz de ajuste de la fuerza de asistencia del pedal

3.13 Ajuste del número de imanes del sensor de asistencia al pedaleo

13P es una configuración para la cantidad de imanes en el disco amplificador, que puede ser ajustado de 5 a 15.La configuración predeterminada de fábrica es 8.La configuración predeterminada de fábrica es 8. No es necesario modificar esta opción para este producto, ya que provocará que el producto... No funciona. Solo se debe ajustar si el usuario reemplaza el disco por otro.

¡Disco que no tiene 8 imanes!

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la para guardar la configuración del parámetro y volver a la interfaz de configuración de parámetros personalizada.

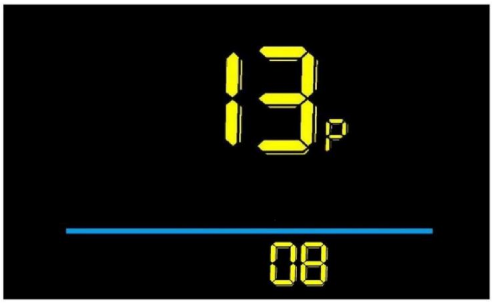


Figura 3-13 Interfaz de configuración del número de imanes del sensor de asistencia del pedal

3.14 Configuración del límite de corriente del controlador

14P es la opción de configuración del límite de corriente del controlador. El rango ajustable es: 1~50A, la configuración predeterminada de fábrica es 26A. Este producto no puede ser configurado por el usuario, debe funcionar con la configuración de fábrica.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el

Machine Translated by Google

parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

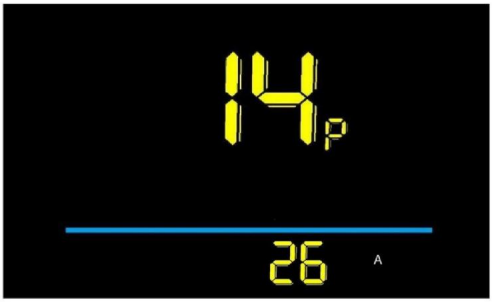


Figura 3-14 Interfaz de configuración del límite de corriente del controlador

3.15 Ajuste del número de imanes del sensor de asistencia del pedal

15P es la opción de configuración del valor de subvoltaje del controlador. La configuración predeterminada de fábrica es 40V.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la interfaz para guardar la configuración del parámetro y volver a la de configuración de parámetros personalizada.

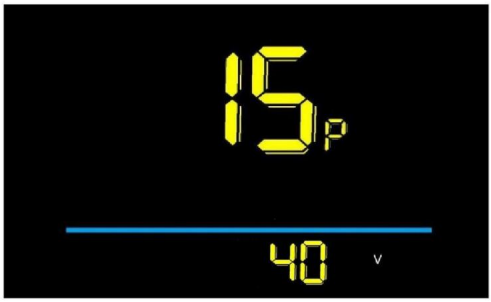


Figura 3-15 Interfaz de configuración del valor de subvoltaje del controlador

3.16 Operación de reinicio de ODO

16P es la opción de configuración de reinicio del odómetro. Opcional 00 \ 01. Cuando se configura en 01, el total El kilometraje se restablecerá a cero.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione para guardar la configuración del parámetro y volver a la

Machine Translated by Google

Interfaz de configuración de parámetros personalizada.

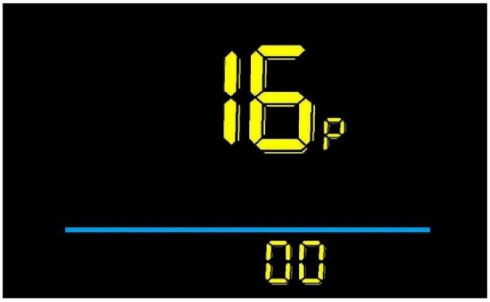


Figura 3-16 Operación de reinicio de ODO

Si necesita restablecer el kilometraje de un solo viaje, mantenga presionado al y mismo tiempo después de encenderlo.

3.17 Configuración de habilitación de crucero

17P es la opción de configuración para habilitar el crucero, 00 significa deshabilitar el crucero, 01 significa habilitar crucero, la configuración predeterminada es 00. Cuando esta configuración es 01, durante la conducción normal, el El manillar permanece quieto, mantenga presionado el botón del medidor durante aproximadamente 3 segundos para ingresar al crucero. estado en la velocidad actual, en este momento, puede soltar el manillar y luego Al girar nuevamente el manillar o el freno, se levantará el estado de crucero. La función solo es válida para el manillar, no se pueden utilizar los pedales.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la para guardar la configuración del parámetro y volver a la interfaz de configuración de parámetros personalizada.

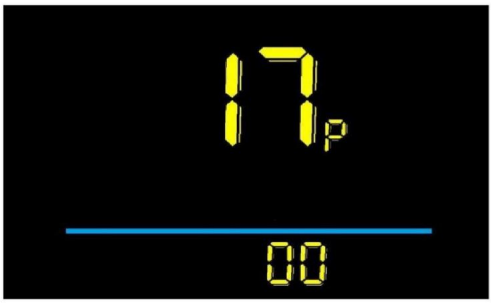


Figura 3-17 Interfaz de configuración de habilitación de crucero

Machine Translated by Google

3.18 Configuración de la función de promoción

18P es la opción de configuración de la función de promoción. 00 representa 6 km, 01 representa 6km.El ajuste predeterminado de fábrica es 01.

Prensa para entrar en el estado de cambio de parámetros.Presione el botón / Para seleccionar el parámetro y presione la para guardar la configuración del parámetro y volver a la interfaz de configuración de parámetros personalizada.

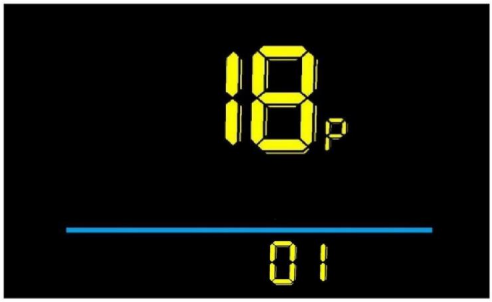


Figura 3-18 Interfaz de configuración de la función de promoción

4. Precauciones

Preste atención a todas las instrucciones generales de funcionamiento al utilizar los productos y no los enchufe. y desconecte la pantalla mientras esté encendida. • Evite golpear todo el funcionamiento general al usar los productos y no Conecte y desconecte la pantalla mientras esté encendida. •No cambie la configuración de los parámetros a voluntad, de lo contrario, la conducción normal No se puede garantizar. •Si la pantalla no funciona correctamente, envíela al centro de reparación lo antes posible. posible. • Puede haber diferencias entre los productos físicos y este manual debido Para actualizar normalmente, consulte los productos físicos.

Machine Translated by Google

5. Definición del código de error

Código de error	Definición		Código de error	Definición
E001	Fallo del controlador		E004	Fallo del acelerador
E002	Fallo de comunicación		E005	Fallo de freno
E003	Fallo del hall		E006	Fallo de fase del motor

CE Cumplir con la certificación de seguridad europea.

6. ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recolección de residuos por separado en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este Símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los desechos domésticos normales. residuos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Hecho en china

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Casa Centurión, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno Principal.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Silnik roweru elektrycznego

Model: CNE-K26F1KW


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Silnik roweru elektrycznego

MODEL: CNE-K26F1KW

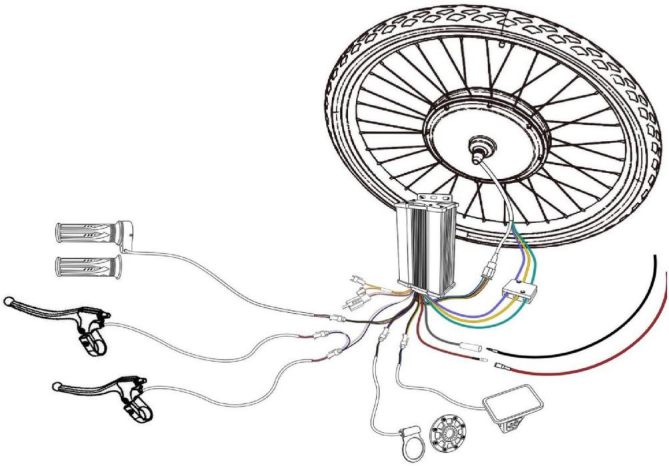

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Notatka:

• Ze względów bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby PRZED przystąpieniem do użytkowania przeczytać tę instrukcję obsługi.
obsługujesz rower. Niewłaściwe obchodzenie się z nim może zmniejszyć jego osiągi i
co najważniejsze, stwarzają zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa i zdrowia!
• Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko obrażeń ciała, uszkodzenia lub awarii roweru
lub systemu oraz wszelkie inne straty lub szkody poniesione przez nich samych i innych oraz przez każdego
mienia powstałe w wyniku lub na skutek niewłaściwego użytkowania roweru. • Niniejsza
instrukcja nie stanowi szczegółowej instrukcji użytkowania, serwisowania, naprawy lub konserwacji
instrukcja. W celu uzyskania pomocy serwisowej, napraw lub
konserwacja.

⚠ Instrukcje bezpieczeństwa

1. Użytkownik musi założyć kask i inny sprzęt ochronny przed jazdą, aby zapewnić bezpieczeństwo.
obawy. Upewnij się, że Twój kask spełnia najnowsze standardy certyfikacji i jest
odpowiednie do rodzaju jazdy, którą uprawiasz.
2. Montaż tego produktu powinien być przeprowadzony przez fachowców posiadających uprawnienia prawne.
licencja i odpowiednie kwalifikacje.
3. Jeśli konieczna jest modyfikacja części produktu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
usługę z góry, w celu sprawdzenia wykonalności.
4. Zdecydowanie zalecamy wypoziomowanie układu hamulcowego roweru (np. tarczowego)
(hamulec) ze względów bezpieczeństwa.
5. Przed rozpoczęciem jazdy zawsze zaciągnij hamulec i trzymaj kierownicę prosto i mocno.
wyłącz, aby mieć pewność, że zachowasz kontrolę nad rowerem, gdy korzystasz ze wspomagania.
6. Zawsze trzymaj kontroler z dala od wody i innych płynów. W razie
w przypadku kontaktu z wodą lub inną cieczą, należy zaprzestać korzystania z urządzenia
produkt i zlecić jego sprawdzenie profesjonalistom posiadającym licencję i
odpowiednie kwalifikacje.
7. Nigdy nie próbuj rozmontowywać części tego produktu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
wstrząs, awaria i poważne obrażenia
8. Produkt należy czyścić wyłącznie suchą szmatką. Nigdy nie należy używać mokrej szmatki, oleju
lub jakikolwiek inny płyn.
9. Podobnie jak wszystkie elementy mechaniczne, produkt ten jest narażony na zużycie i wysokie temperatury.
naprężenia. Różne materiały i komponenty mogą reagować na zużycie lub zmęczenie naprężeniowe

Machine Translated by Google

na różne sposoby. Jeśli przekroczono projektowany okres użytkowania komponentu, może on nagle zawieść, co może spowodować obrażenia u jeźdźca. Jakakolwiek forma pęknięcia, zadrapania lub zmiana koloru w miejscach narażonych na duże obciążenia wskazuje na skrócenie żywotności komponentu został osiągnięty i musi zostać wymieniony.

10. Jeśli masz upośledzenie lub niepełnosprawność, np. upośledzenie wzroku, słuchu, upośledzenie, upośledzenie fizyczne, upośledzenie funkcji poznawczych/językowych i/lub napad padaczkowy zaburzenia, skonsultuj się z lekarzem przed jazdą na rowerze.

11. Ponieważ nie da się przewidzieć każdej sytuacji lub warunków, które mogą wystąpią podczas jazdy, niniejsza Instrukcja nie stanowi gwarancji bezpiecznego użytkowania produktu w każdych warunkach. Istnieją ryzyka związane z użytkowaniem każdego roweru których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które mogą być spowodowane i/lub zapobiegnięte poprzez działania jeźdźca, za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność.

12. Podczas użytkowania roweru niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, jak o niego prawidłowo dbać. każda część lub rower, jak również rower jako całość. Upewnij się, że masz zapoznaj się ze wszystkimi aspektami funkcji i obsługi swojego roweru przed jeżdżąc nim - SZCZEGÓLNIE na otwartej drodze, przy innym ruchu.

13. NIGDY nie jedź rowerem będąc pod wpływem alkoholu lub leki, w tym leki na receptę i dostępne bez recepty.

14. Zawsze jedź z prędkością dostosowaną do warunków. Wysoka prędkość oznacza: wyższe ryzyko. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujące w kraju, stanie, hrabstwie, prowincji i/lub mieście, w którym będziesz przebywać jazda konna.

15. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do jazdy po drogach utwardzonych lub nawierzchniach utwardzonych. Nie jest zaprojektowane tak, aby wytrzymać warunki terenowe lub nierówny teren. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki, obrażenia lub szkody materialne powstałe w wyniku użytkowania lub użytkowania pojazdu przez kierowcę niewłaściwego użytkowania rowerów EBC, w tym wszelkich szkód wynikających z lub wynikających z użytkowanie w terenie.

16. Kolarze wykonujący skoki, akrobacje, jazdę na kole przednim i sztuczki rowerowe nigdy nie powinni tego produktu i może spowodować obrażenia u siebie i innych, a nadmierne, niezamierzone lub niepotrzebne obciążenie części roweru, ramy, hamulców, kierownicy, mostka lub widelca może spowodować awarię podzespołów i/lub produktu, co może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmierci. NIE UŻYWAJ TEGO PRODUKTU DO SKACZANIA przez krawężniki, jazdy na szlaki górskie lub terenowe lub jakiekolwiek inne zastosowanie niż dojazdy do pracy i rejsy w sposób zrelaksowany i bezpieczny.

Machine Translated by Google

17. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru tego produktu.

18. Uważaj, aby trzymać części ciała i inne przedmioty z dala od ostrych narzędzi.
zęby pierścieni łańcucha, ruchomy łańcuch, pedały obrotowe i korba oraz
obracające się koła Twojego roweru.

19. Przed każdą jazdą sprawdź stan swojego roweru. Upewnij się, że nie ma na nim żadnych nakrętek, śrub ani
mocowania są luźne, zwróć szczególną uwagę na oś, nakrętki i mostek kierownicy.
Sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo.

20. Niektóre akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia i inne zagrożenia dla zdrowia.
dzieci. Trzymać części, akcesoria, narzędzia z dala od małych dzieci.

21. Dla Twojego bezpieczeństwa, wydajności i przyjemności ważne jest zrozumienie, jak
rzeczy działają w Twoim motocyklu i poproś dealera o sprawdzenie Twojej pracy przed
jeździć na rowerze Jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości, czy rozumiesz
czegoś w tej sekcji podręcznika, skontaktuj się ze swoim dealerem lub wykwalifikowanym
mechaniku - albo nie jeździj na rowerze!

22. Upewnij się, że żadne paski nie zwisają w miejscu, w którym mogłyby zostać wciągnięte w koła.
- Nie należy umieszczać toreb, pudeł ani żadnych przedmiotów w miejscu, w którym mogłyby się one uszkodzić.
złapany w szprychy. Sprawdź dokładnie swój ładunek pod kątem bezpieczeństwa i stabilności. Sprawdź, czy
sprawdź, czy koło jest solidnie zamocowane i czy żadne elementy lub rama nie są uszkodzone
elementy są pęknięte lub złamane (ogólnie rzecz biorąc, jeśli w dowolnym momencie zauważysz pęknięcie lub
wyginasz rower, mostek, widelec lub kierownicę, natychmiast przerwij jazdę;
(jeśli to możliwe, zanieś rower do lokalnego sklepu rowerowego i poproś o jego sprawdzenie).

23. Jeżeli na przewodach obwodu produktu widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia, nigdy nie próbuj
naprawa samodzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

24. Jeśli zachodzi potrzeba modyfikacji produktu, prosimy o kontakt z profesjonalistami.
kwalifikacje zrobią to za Ciebie. Należy pamiętać, że ten produkt może być używany tylko z
rower. Nie zaleca się używania go z trójkołowcem, traktorem i innymi pojazdami. Jeśli
rzeczywiście istnieje potrzeba użycia tego produktu z trójkołowcem, proszę o kontakt z profesjonalistami
z kwalifikacjami zrobimy to za Ciebie i upewnimy się, że rama trójkołowca jest kompatybilna
z produktem. Upewnij się również, że limit wagowy i maksymalny kąt wspinaczki są
uważany za.

Machine Translated by Google

Specyfikacje


Model	CNE-K26F1KW
Długość piasty	173 mm
Odległość przedniego widelca	100 mm
Średnica zewnętrzna	660 mm
Szerokość obręczy	25 mm
Średnica piasty	242 mm
Moment obrotowy piasty	50N.M
Prędkość obrotowa silnika	480±20 obr./min.
Szerokość wycięcia	10mm
Długość szprychy i typ śruby	159mm;12G
Zalecany rozmiar opony	2,0” (5,1 cm)
Maksymalny kąt wspinaczki	12°
Kompatybilna bateria	48V(17-20AH) Długość podróży prawie 40 km*
Styl hamowania	D/V Ogólne
Napięcie znamionowe i moc Kontroler	48V;1000W
Kompatybilny rozmiar ramy	26”
Maksymalny prąd sterownika	26A
Nośność	165 funtów (75 kg)

*Zasięg zależy od wagi użytkownika, stanu drogi, stanu opon i stanu pojazdu.


akumulatora, prędkości i rodzaju jazdy.

Machine Translated by Google


Schemat specyfikacji

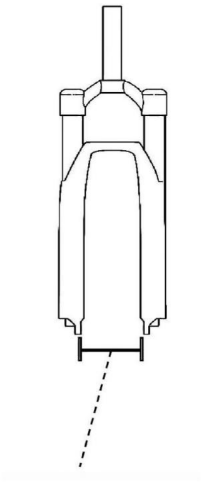

Odległość przedniego widelca

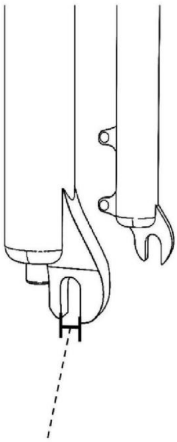


Szerokość wycięcia

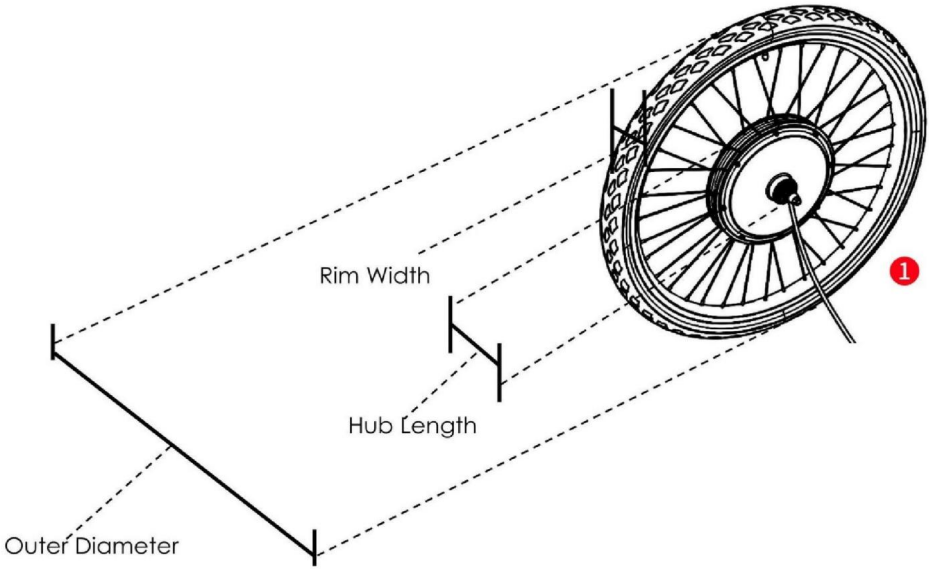

Uwaga: Schemat jest tylko do celów informacyjnych. Dane specyfikacji obejmują opony.

Machine Translated by Google

Zawartość opakowania

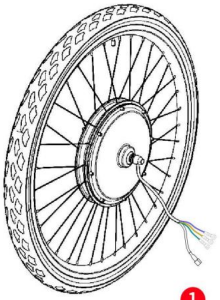

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair



4 Power Cable×2

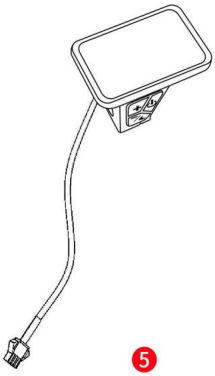

5 Display×1

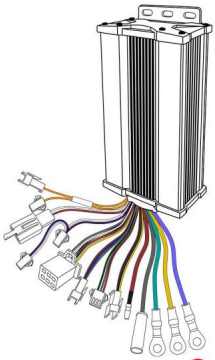

6 Controller×1



7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

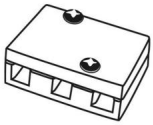

11 Junction Box×1

Machine Translated by Google


Instrukcje montażu

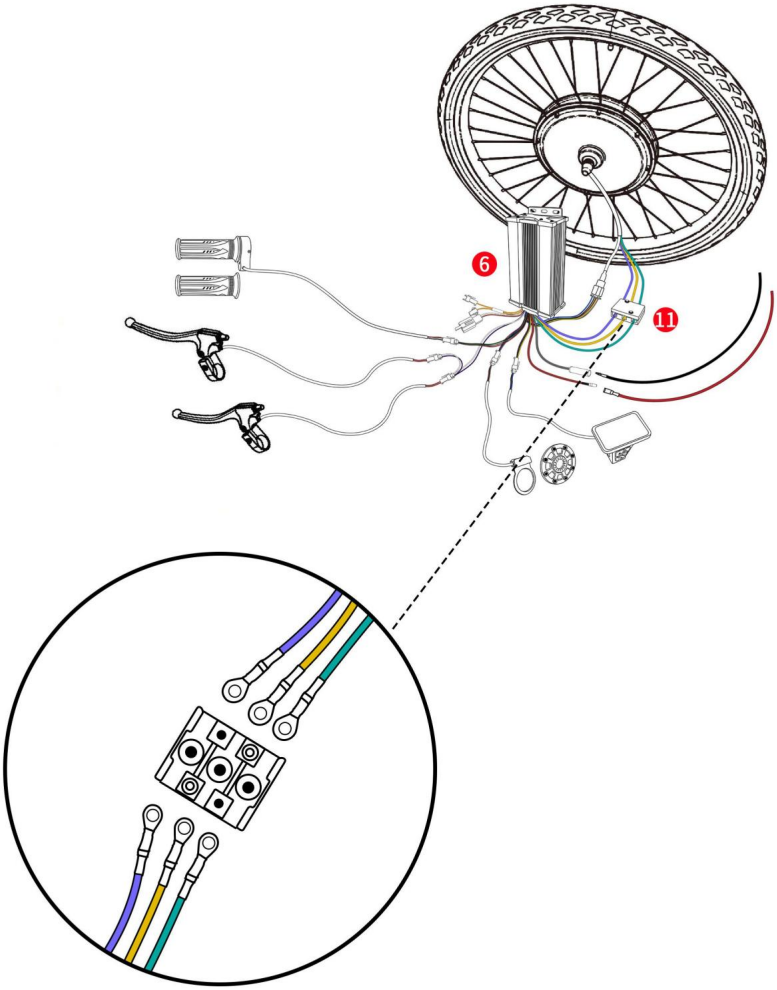

Podłącz przewody przedniego koła silnikowego i skrzynki sterującej.


(Uwaga: Podczas podłączania przewodów strzałki po obu stronach powinny być ustawione w jednej linii.)

Machine Translated by Google

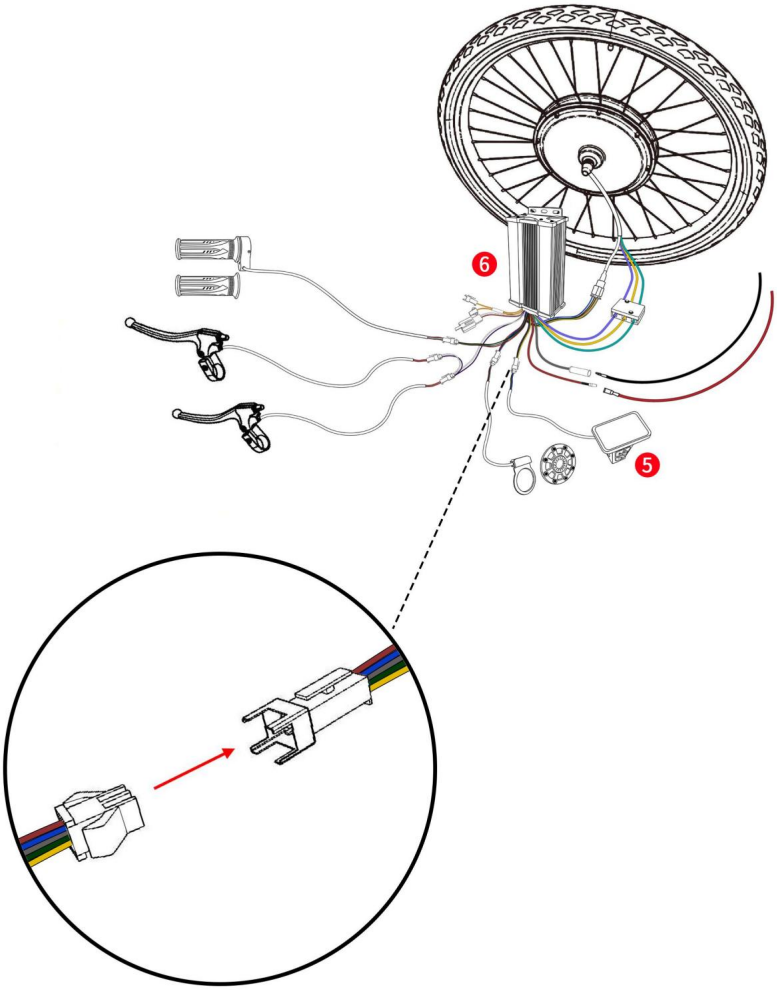

Podłącz odpowiednie złącza kontrolera i złącza wyświetlacza.

Machine Translated by Google

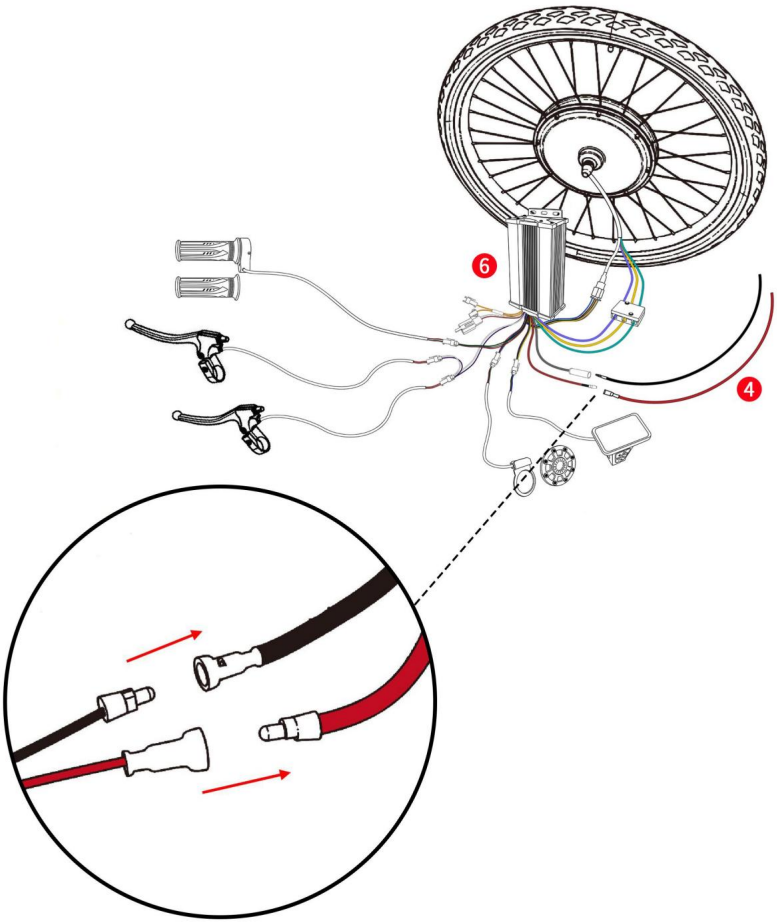

Podłącz kabel zasilający do kontrolera, jak pokazano na rysunku.


Notatka:

1. Bateria do kontrolera nie jest dołączona do tego produktu. Klient musi ją kupić.

Można kupić osobno.


2. Przed podłączeniem akumulatora do przewodu należy go najpierw wyłączyć.

Machine Translated by Google

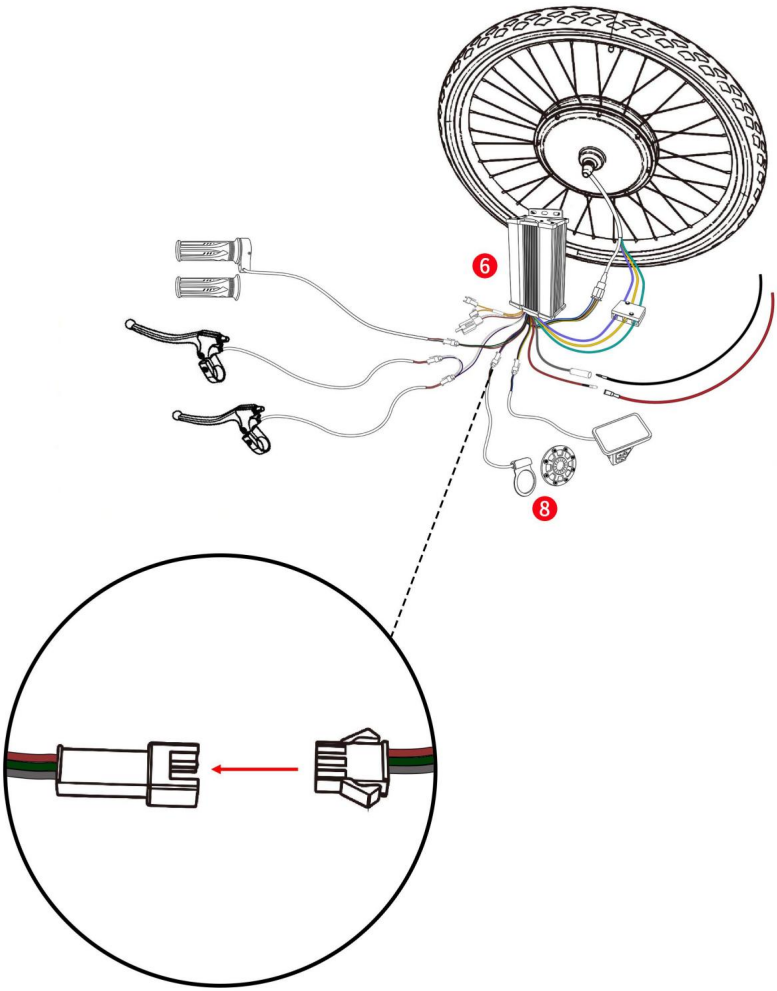


Podłącz przewody kontrolera i PAS.

Machine Translated by Google

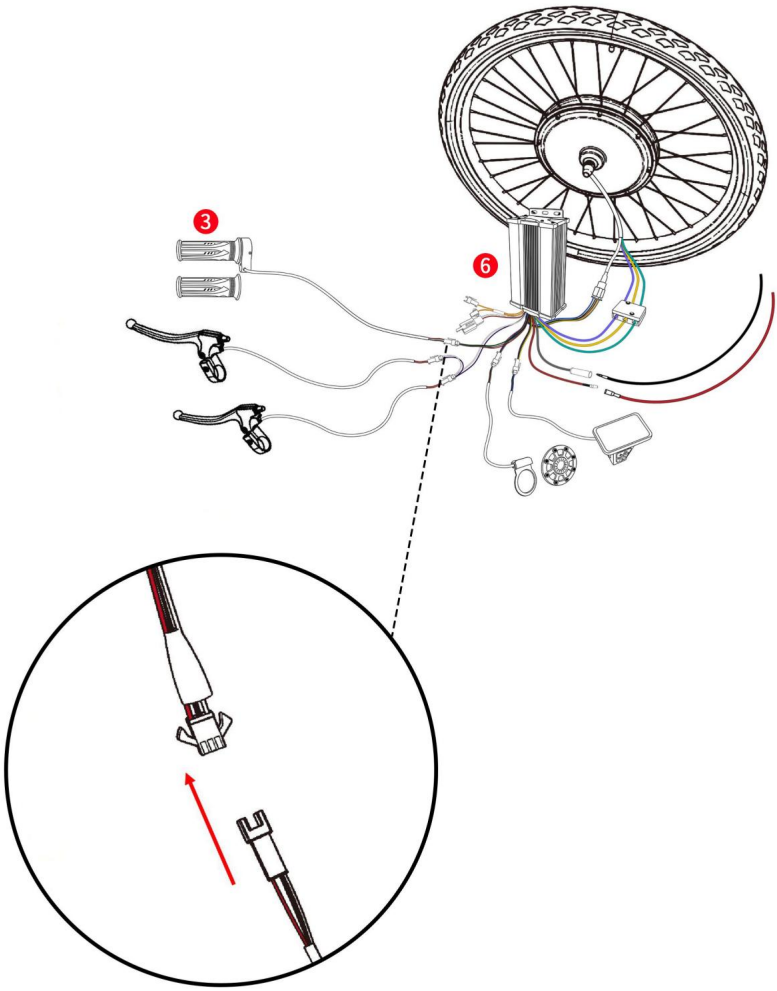

Podłącz przewody sterownika i przepustnicy


Machine Translated by Google

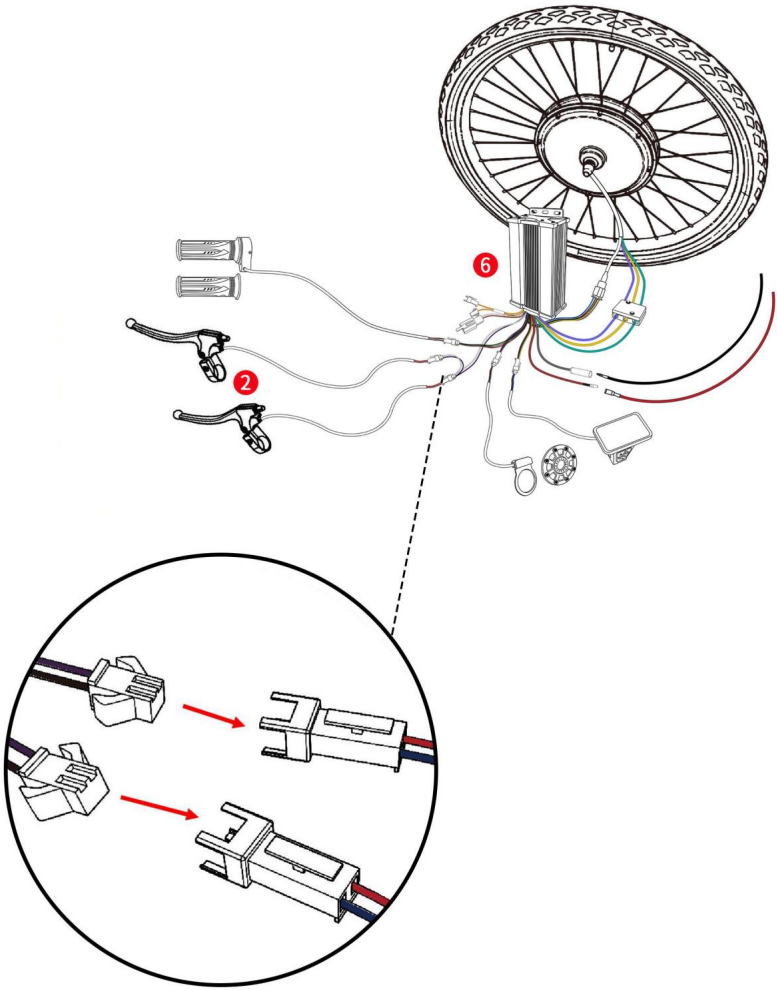

Podłącz przewody sterownika i dwóch dźwigni hamulca.

Machine Translated by Google


Montaż koła silnikowego na rowerze

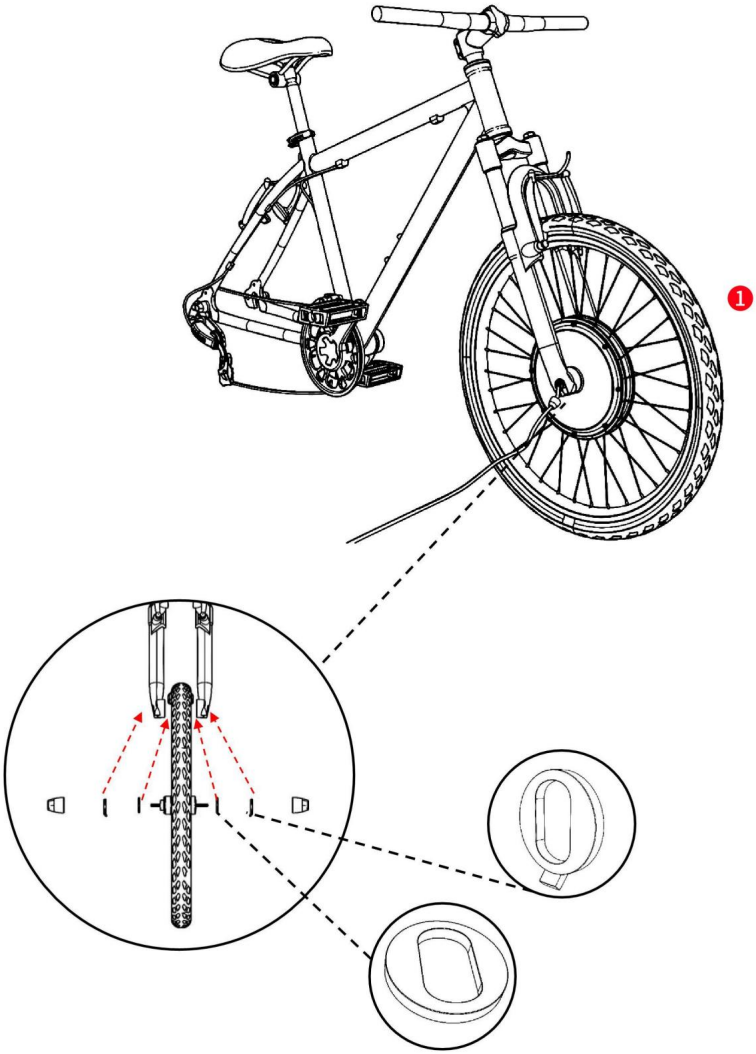

1. Upewnij się, że podkładki są zamontowane po obu stronach koła (podkładki są zamontowane fabrycznie na kole).
2. Zamontuj koło z przodu roweru, jak pokazano na rysunku.
3. Zabezpiecz koło silnikowe za pomocą podkładek i nakrętek.

Machine Translated by Google


Montaż dźwigni hamulca

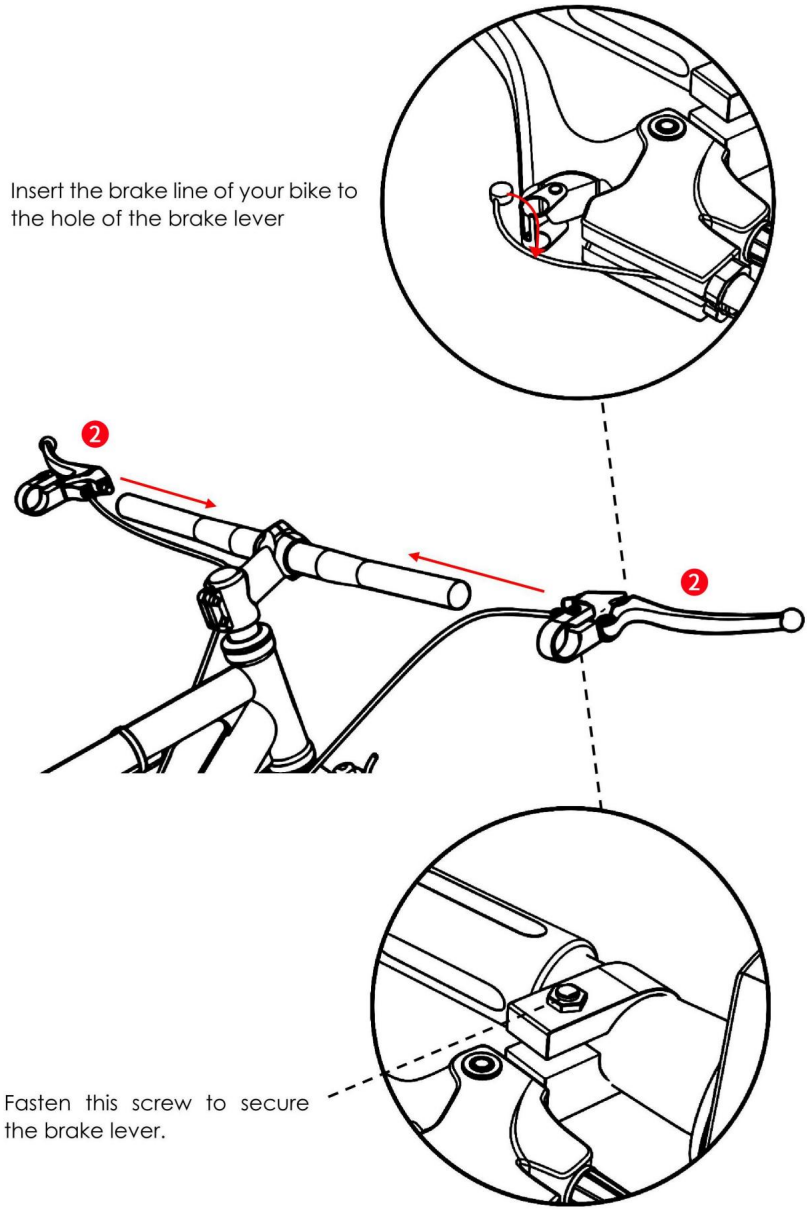


Zamontuj dźwignie hamulców na rączkach roweru po obu stronach.

Machine Translated by Google

Instalowanie panelu operacyjnego

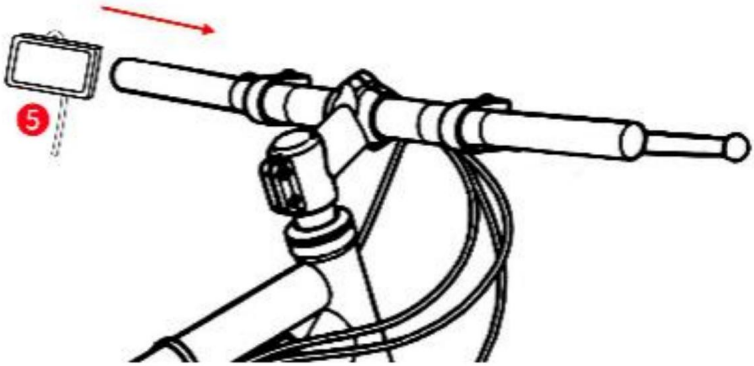


Zamontuj panel sterujący na uchwycie roweru, jak pokazano na rysunku.

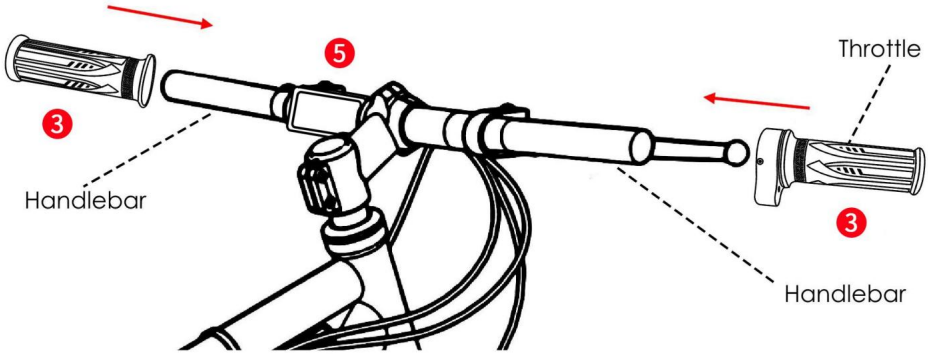

Zamontuj kierownicę i przepustnicę tak, jak pokazano.

Machine Translated by Google

Instalowanie PAS

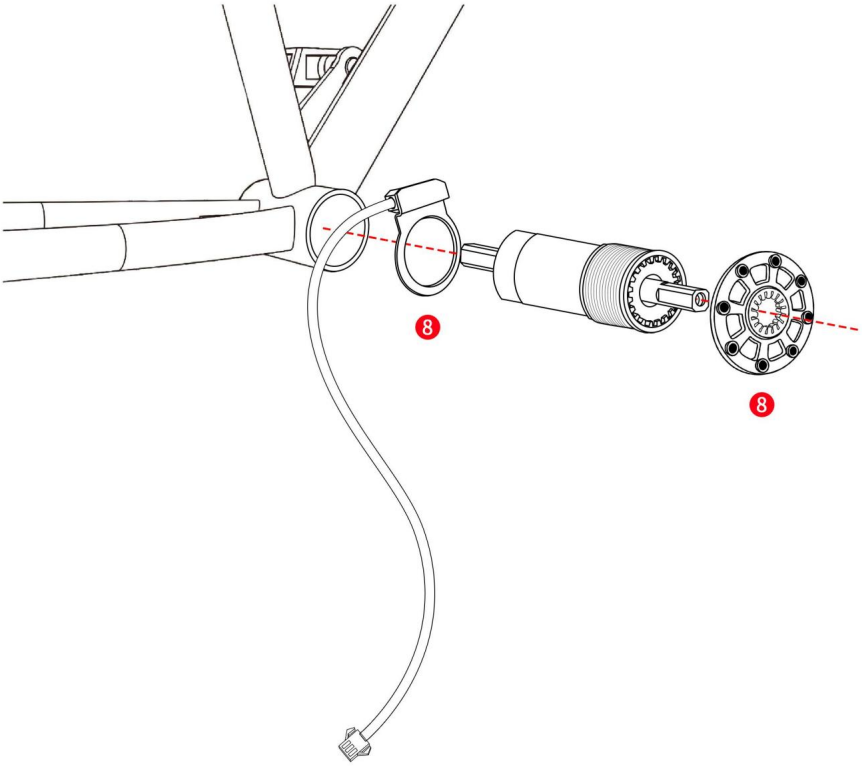


Odłącz pedał od roweru. Następnie zamontuj komponenty PAS zgodnie z instrukcją.
pokazano.

Sprawdź, czy części są solidnie zamocowane.

Uwaga: PAS nadaje się do kwadratowego stożkowego interfejsu suportu i standardowych misek napinających roweru JIS. Jeśli z tego produktu korzystają użytkownicy rowerów niespełniających norm JIS, muszą mieć możliwość pewnych modyfikacji. Konieczne jest zamocowanie czujnika wspomagania między ramą a miską suportu, a tarcza wspomagania jest zamocowana na obrotowej osi lub tarczy przekładni. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się, a produkt nie będzie działał prawidłowo.

Machine Translated by Google

Podwiązywanie przewodów

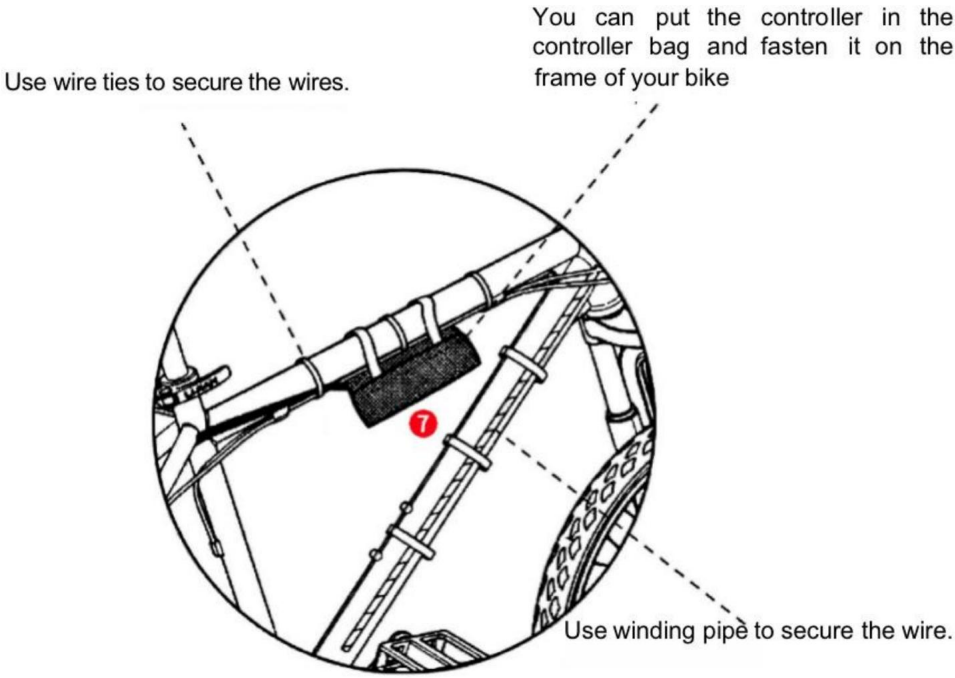

Instrukcje obsługi wyświetlacza

1. Przegląd funkcji i obszary funkcjonalne

1.1 Przegląd funkcji

Wyświetlacz oferuje szereg funkcji dostosowanych do potrzeb jazdy, w tym: • Wskaźnik poziomu naładowania baterii

• Wskaźnik poziomu wspomagania pedałowania (PAS) • Prędkość (prędkość aktualna, prędkość maksymalna, prędkość średnia) • Wyświetlacz przebiegu (pojedynczy i całkowity)

• Tryb wspomagania chodzenia

• Wskaźnik kodu błędu


• Kontrolka tempomatu

• Spersonalizowane ustawienia parametrów (np. średnica koła, ograniczenie prędkości, moc akumulatora) ustawienia i ustawienia parametrów PSA, ustawienia hasła, limit prądu sterownika ustawienia itp.).

Machine Translated by Google

• Funkcja odzyskiwania domyślnych parametrów fabrycznych

1.2 Obszary funkcjonalne

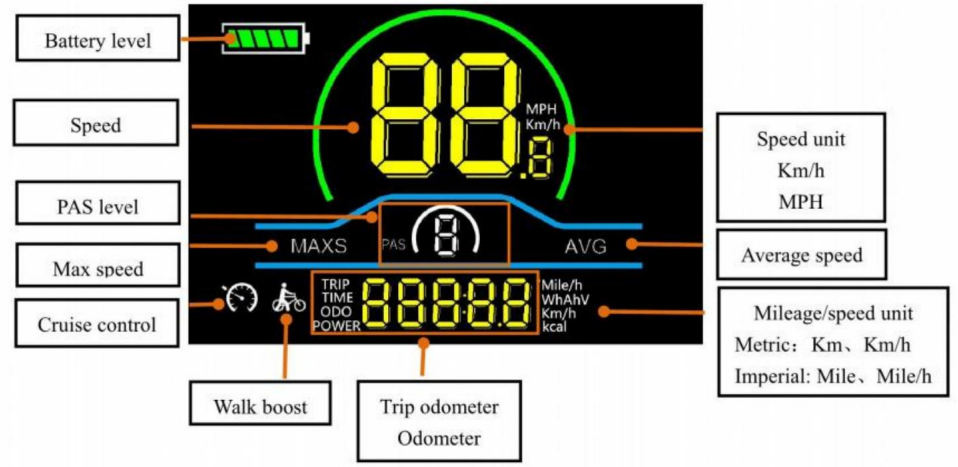

Rysunek 1-1 Interfejs dystrybucji obszaru funkcjonalnego

1.3 Definicje przycisków

Wyświetlacz wyposażony jest w trzy przyciski na jednostce sterującej korygującej:

włączanie/wyłączanie zasilania , a także i minus .

2. Rutynowa obsługa

2.1 Włączanie/wyłączanie zasilania

Długie aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, nie będzie on używany naciśnięcie przycisku zasilania baterii powoduje, że prąd upływu jest mniejszy niż luA.


Wyświetlacz wyłączy się automatycznie, jeżeli nie będzie używany przez dłużej niż 10 minut. protokół.

2.2 Przełączanie interfejsu wyświetlacza

Po włączeniu wyświetlacza wyświetlana jest aktualna prędkość (MPH) i dystans podróży.

Licznik kilometrów (mila) domyślnie. Krótkie naciśnięcie aby przełączać się między licznikiem podróży (mila), Licznik kilometrów (mila), Maksymalna prędkość (MPH) i Średnia prędkość (MPH).

Machine Translated by Google

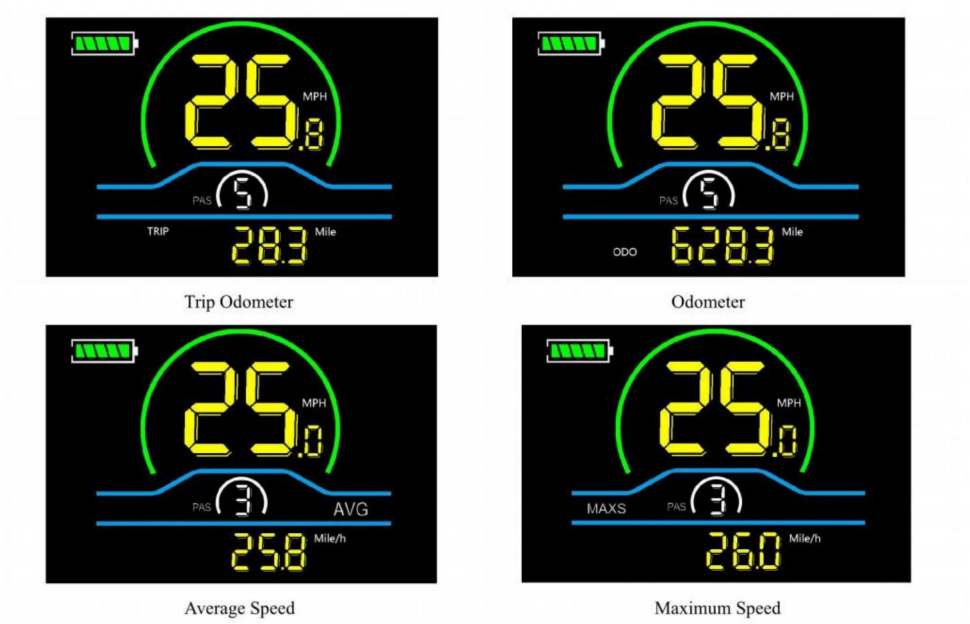


Rysunek 2-1 Przełączanie interfejsu wyświetlacza

2.3 Tryb wspomagania chodzenia

Długie naciśnięcie i , rower elektryczny przechodzi w tryb wspomagania chodzenia.

przytrzymanie spowoduje, że rower elektryczny będzie chodził ze stałą prędkością 6 km na godzinę, a na wyświetlaczu pojawi się

. Zwolnij przycisk, aby natychmiast zatrzymać moc wyjściową i powrócić do stanu sprzed wzmocnienia chodu.

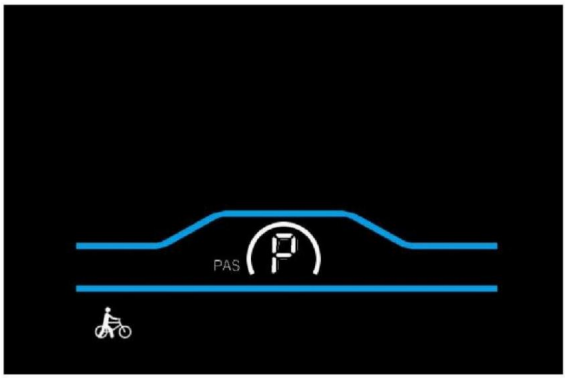

Rysunek 2-2 Pomoc w implementacji ekranu wyświetlacza

Machine Translated by Google

Tryb wspomagania chodzenia można stosować wyłącznie podczas pchania wózka elektrycznego.
roweru, prosimy nie używać go podczas jazdy.

2.4 Wybór poziomu PAS

Naciskać / aby zmienić poziom PAS roweru elektrycznego, zmieniając w ten sposób silnik
moc wyjściowa.



Rysunek 2-3 Interfejs wyświetlania poziomu PAS

2.5 Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Poziom naładowania baterii jest wyświetlany za pomocą 5 pasków. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie 5 pasków jest widocznych.
paski stają się jaśniejsze. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, pasek zaczyna migać, ostrzegając
użytkownika o konieczności jak najszybszego naładowania baterii.




Pełna moc Cztery paski mocy Trzy paski mocy Dwa paski mocy Jeden pasek mocy Pusty pasek mocy miga

Rysunek 2-4 Interfejs wyświetlania poziomu naładowania baterii

2.6 Wyświetlanie kodu błędu

Jeżeli w układzie elektrycznym roweru elektrycznego wystąpi usterka, na wyświetlaczu pojawi się
automatycznie wyświetla kod błędu, szczegółową definicję można znaleźć w Załączniku 1
kod błędu.

Machine Translated by Google

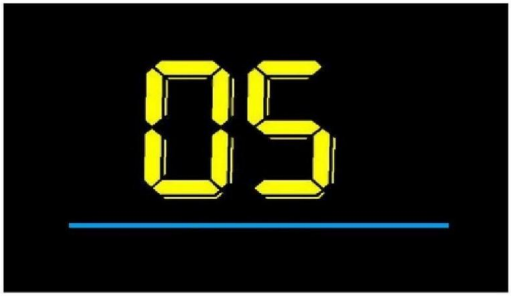

Rysunek 2-5 Interfejs wyświetlania kodów błędów

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, należy rozwiązać problem problem z czasem, rower elektryczny nie będzie mógł jeździć normalnie po problem występuje

3. Spersonalizowane ustawienia parametrów

Każde ustawienie należy wykonać, gdy rower jest nieruchomy.

Procedura ustawiania spersonalizowanych parametrów wygląda następująco: Gdy wyświetlacz jest włączony, a prędkość wskazuje 0.

W ustawieniach parametrów spersonalizowanych dostępne są następujące opcje interfejs:

(1) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez ponad 2 sekundy, aby wejść spersonalizowany interfejs ustawiania parametrów.

(2) Naciśnij / aby przełączać się między spersonalizowanymi ustawieniami parametrów interfejs , i naciśnij aby wejść w stan zmiany parametru.

(3) Naciśnij / aby wybrać parametr naciśnij i przytrzymaj do operacji dodawania, długie naciśnięcie do operacji odejmowania.

(4) Naciśnij aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawień spersonalizowanych interfejs ustawiania parametrów.

(5) Naciśnij długo, aby zapisać ustawienia parametrów i wyjść z trybu spersonalizowanego. interfejs ustawiania parametrów.


Machine Translated by Google

Uwaga: Proszę nie zmieniać ustawień parametrów! Jeśli produkt nie działa
ze względu na zmianę ustawień parametrów, prosimy o zapoznanie się z ustawieniami fabrycznymi
parametr do ustawienia.

3.1 Ustawienie jasności podświetlenia

01P odnosi się do opcji ustawienia jasności podświetlenia. Zakres regulacji wynosi: 1-3, 01 dla minimalnej jasności. 02 dla standardowej jasności, 03 dla maksymalnej jasności.
luminancja. Domyślne ustawienie fabryczne to 03.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów. Naciśnij / aby wybrać
parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do
ustawiania spersonalizowanych parametrów.

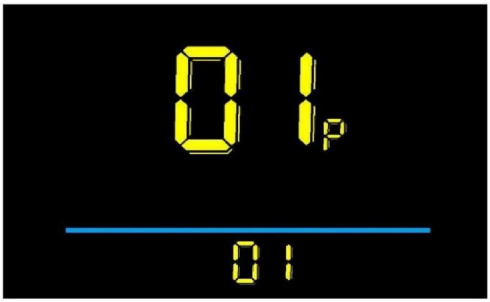


Rysunek 3-1 Interfejs ustawień jasności podświetlenia

3.2 Ustawienia metryczne i imperialne

02P to opcja ustawień jednostek metrycznych i imperialnych, 00 dla jednostek metrycznych, a 01 dla jednostek imperialnych.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / wybrać
parametr i naciśnij , aby zapisać ustawienie parametru i powrócić do
spersonalizowany interfejs ustawiania parametrów.

Machine Translated by Google

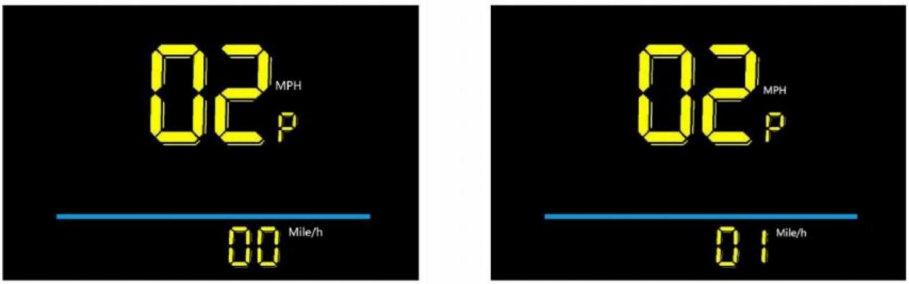


Interfejs wyświetlania metrycznego Interfejs wyświetlania imperialnego

Rysunek 3-2 Interfejs ustawień jednostek metrycznych i imperialnych

3.3 Ustawienie napięcia znamionowego

03P to opcja ustawienia napięcia znamionowego. Dostępny zakres napięcia znamionowego wynosi: 24 V/36 V/48 V. Ustawienie fabryczne to 48 V.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

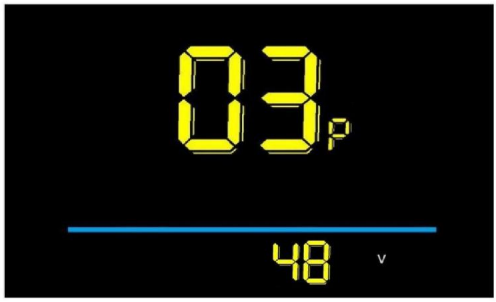

Rysunek 3-3 Interfejs ustawiania napięcia znamionowego

3.4 Ustawienie czasu automatycznego uśpienia


04P to ustawienie czasu automatycznego uśpienia. Aby oszczędzać baterię i osiągnąć wyższy poziom zasięgu, ten wyświetlacz zostanie wyłączony po pewnym czasie nieużywania.

zakres regulacji wynosi: 1~60min, 00 oznacza brak automatycznego wyłączania. Domyślne ustawienia fabryczne ustawienie wynosi 10 minut.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać

Machine Translated by Google

parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

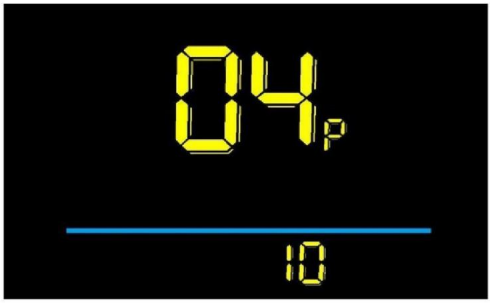


Rysunek 3-4 Interfejs ustawiania czasu automatycznego wyłączania zasilania

Ustawienie poziomu 3.5 PAS

05P to opcja ustawienia poziomu wspomagania pedałowania (PAS). Dostępny poziom wspomagania pedałowania Ustawienia to: 01~3, 11~3, 01~5, 11~5. Domyślne ustawienie fabryczne to 01~5.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

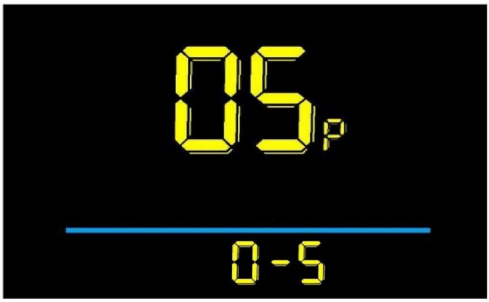

Rysunek 3-5 Interfejs ustawień poziomu PAS

3.6 Ustawienie średnicy koła

06P to opcja ustawienia średnicy koła. Jednostka: cal, dokładność: 0,1, Regulowana Zakres średnic kół wynosi: 0~50 cali. Domyślne ustawienie fabryczne to 26 cali.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów. Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

Machine Translated by Google




Rysunek 3-6 Interfejs ustawiania średnicy koła

3.7 Ustawienie liczby magnesów czujnika prędkości

07P to opcja ustawienia numeru magnesu czujnika prędkości. Regulowana prędkość zakres numerów magnesów czujnika wynosi: 01~255szt. Domyślne ustawienie fabryczne to 46szt. Zmiana ustawień spowoduje, że prędkość będzie wyświetlana nieprawidłowo.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów. Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

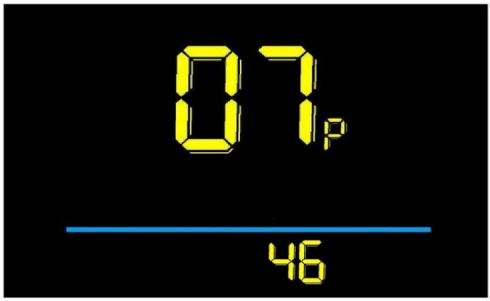

Rysunek 3-7 Interfejs ustawiania liczby magnesów czujnika prędkości

3.8 Ustawienie ograniczenia prędkości

08P to opcja ustawienia limitu prędkości. Zmień tę wartość, aby ustawić maksymalną prędkość jazdy. prędkość pojazdu elektrycznego; Zakres regulowanego ograniczenia prędkości wynosi: 0~100%,100 oznacza brak ograniczenia prędkości. Domyślne ustawienie fabryczne to 100%. Jeśli musisz ustawić ograniczenie prędkości, należy ustawić je proporcjonalnie, gdy akumulator jest w pełni naładowany i nie obciążenie, ponieważ typ baterii jest różny, np. bateria litowa trójskładnikowa, bateria litowa akumulator fosforanowo-żelazowy, akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie pełnego naładowania jest inne, a ostateczna maksymalna prędkość będzie inna. Na przykład napięcie w pełni naładowanego akumulatora

Machine Translated by Google

naładowany 48-woltowy akumulator litowo-jonowy ma napięcie 54,6 V, a maksymalna prędkość bez obciążenia wynosi ten produkt ma prędkość 46 mil na godzinę. Jeśli ograniczenie prędkości jest ustawione na 50%, maksymalna prędkość bez obciążenia wynosi 23 mph. Należy pamiętać, że w ustawieniu ograniczenia prędkości tego produktu występuje błąd, jeśli przepisy wyraźnie stanowią, że nie można przekroczyć określonej prędkości, należy ustawić mniejsza wartość, aby spełnić przepisy! Jeśli jednostką wyświetlania metrów jest km/h, wartość ustawienia tego elementu wynosi 0-100%, 100 oznacza brak ograniczenia prędkości, podobnie 50% oznacza połowę maksymalnej prędkości.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów. Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.



Rysunek 3-8 Interfejs ustawiania ograniczenia prędkości


3.9 Ustawienia startowe

09P to opcja ustawień początkowych. Na wyświetlaczu można wybrać następujące tryby początkowe: 00 start od zera, 01 start od wartości innej niż zero. Ustawienie fabryczne to 00.Start od zera: nie potrzeba pomocy pedału nożnego, przepustnica może pracować bezpośrednio; Rozruch niezerowy: przepustnica może działać tylko po wciśnięciu pedału nożnego.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać

Machine Translated by Google

parametr i naciśnij aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do spersonalizowany interfejs ustawiania parametrów.

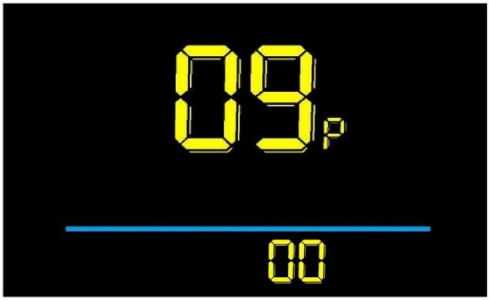


Rysunek 3-9 Interfejs ustawień startowych

3.10 Ustawienie trybu jazdy

10P to opcja ustawienia trybu jazdy. Dostępne tryby jazdy to: 00 Pedał tylko wspomaganie, 01 tylko elektryczne, 02 Zarówno pedał, jak i wspomaganie elektryczne.Domyślne ustawienia fabryczne ustawienie wynosi 02.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do interfejs ustawiania spersonalizowanych parametrów.

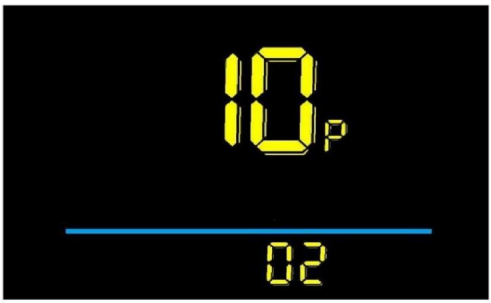

Rysunek 3-10 Interfejs ustawień trybu jazdy


3.11 Ustawienie czułości wspomagania pedałowania

11P to opcja ustawienia czułości wspomagania pedałowania. To ustawienie jest używane do kontroler wykrywający liczbę obrotów dysku przed zezwoleniem na silnik do pracy. Im mniejsza wartość, tym większa czułość i większy wartość, im niższa czułość. Na przykład ustawienie 2 oznacza, że silnik będzie

Machine Translated by Google

działa po obróceniu dysku o 2 impulsy, a ustawienie 8 oznacza, że
silnik zacznie działać po obróceniu się dysku o 8 impulsów. Można to również interpretować
jako kąt obrotu korby podczas pedałowania, im mniejsza wartość tym mniejszy
kąt, im większa wartość, tym większy kąt. Zakres regulacji wynosi 1~24.
Ustawienie fabryczne wynosi 3. Nie zaleca się ustawiania wartości mniejszej niż 3.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać
parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do
ustawiania spersonalizowanych parametrów.

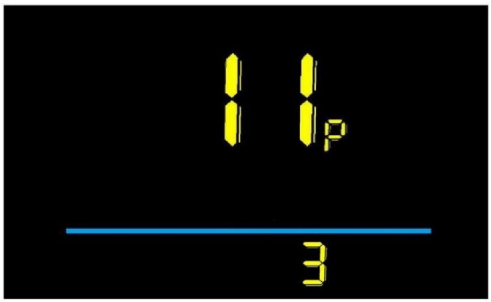


Rysunek 3-11 Interfejs ustawień czułości wspomagania pedałowania

3.12 Ustawienie siły wspomagania pedałowania

12P to opcja ustawienia mocy początkowej, zakres regulacji wynosi 0~5, po ustawieniu
0 oznacza, że moc rozruchowa silnika jest najsłabsza po pedałowaniu, po ustawieniu na 5
oznacza, że moc rozruchowa silnika jest największa po pedałowaniu, ustawienie fabryczne
ustawienie wynosi 2. Im większa wartość, tym bardziej musisz korzystać z możliwości sterowania,
nie zaleca się, aby wartość była większa niż 3, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo jazdy
gdy jest więcej niż 2!

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać
parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do
ustawiania spersonalizowanych parametrów.

Machine Translated by Google

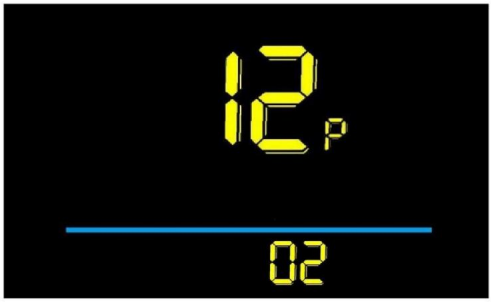


Rysunek 3-12 Interfejs ustawień siły wspomagania pedałowania

3.13 Ustawienie liczby magnesów czujnika wspomagania pedałowania

13P to ustawienie liczby magnesów na tarczy wspomagającej, którą można dostosowano od 5 do 15. Domyślne ustawienie fabryczne to 8. Domyślne ustawienie fabryczne to 8. Nie ma potrzeby modyfikowania tej opcji dla tego produktu, ponieważ spowoduje to, że produkt nie działa. Należy to zmienić tylko wtedy, gdy użytkownik wymieni dysk na inny dysk, który nie ma 8 magnesów!

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do interfejs ustawiania spersonalizowanych parametrów.

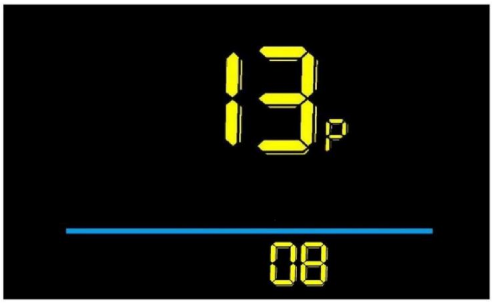

Rysunek 3-13 Interfejs ustawień liczby magnesów czujnika wspomagania pedałowania


3.14 Ustawienie limitu prądu sterownika

14P to opcja ustawienia limitu prądu kontrolera. Zakres regulacji wynosi: 1~50A, ustawienie fabryczne to 26A. Ten produkt nie może być ustawiony przez użytkownika, musi działać z ustawieniami fabrycznymi.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać

Machine Translated by Google

parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

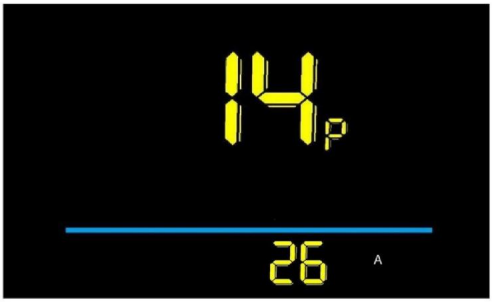


Rysunek 3-14 Interfejs ustawień limitu prądu sterownika

3.15 Ustawienie liczby magnesów czujnika wspomagania pedałowania

15P to opcja ustawienia wartości podnapięciowej sterownika. Ustawienie fabryczne wynosi 40V.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

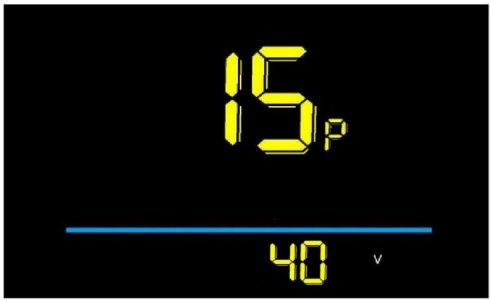

Rysunek 3-15 Interfejs ustawiania wartości podnapięciowej sterownika


3.16 Operacja resetowania ODO

16P to opcja resetowania licznika kilometrów. Opcjonalnie 00 \ 01. Po ustawieniu na 01, całkowity przebieg przebieg zostanie wyzerowany.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do

Machine Translated by Google

spersonalizowany interfejs ustawiania parametrów.

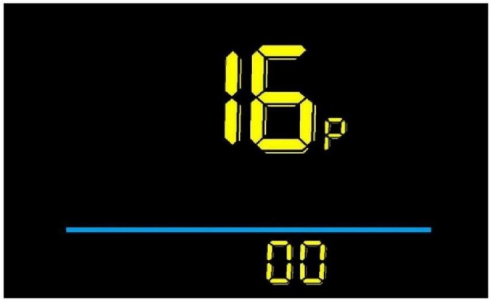

Rysunek 3-16 Operacja resetowania ODO


Jeśli chcesz zresetować licznik kilometrów dla pojedynczego przejazdu, naciśnij i I

przytrzymaj jednocześnie przycisk po włączeniu urządzenia.

3.17 Ustawienie włączania tempomatu

17P to opcja ustawienia włączania tempomatu, 00 oznacza wyłączenie tempomatu, 01 oznacza włączenie podczas jazdy, ustawienie domyślne to 00. Gdy to ustawienie wynosi 01, podczas normalnej jazdy, kierownica pozostaje nieruchoma, naciśnij i przytrzymaj przycisk miernika przez około 3 sekundy, aby przejść do trybu tempomatu stan przy aktualnej prędkości, w tym momencie możesz puścić kierownicę, a następnie Po ponownym skręceniu kierownicy lub naciśnięciu hamulca, tempomat zostanie wyłączony. Funkcja ta jest ważna tylko dla kierownicy, nie można używać pedałów.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do interfejs ustawiania spersonalizowanych parametrów.

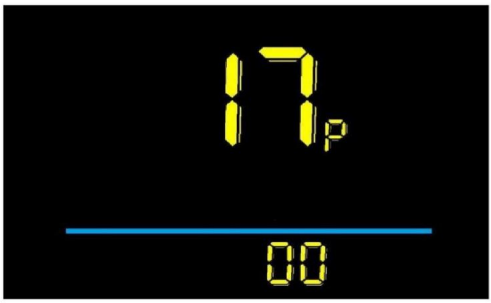


Rysunek 3-17 Interfejs ustawień włączania tempomatu

Machine Translated by Google

3.18 Ustawienia funkcji promocji

18P to opcja ustawienia funkcji promocyjnej. 00 oznacza 6 km, 01 oznacza 6 km. Ustawienie fabryczne to 01.

Naciskać aby wejść w stan zmiany parametrów.Naciśnij / aby wybrać parametr i naciśnij interfejs aby zapisać ustawienia parametrów i powrócić do ustawiania spersonalizowanych parametrów.

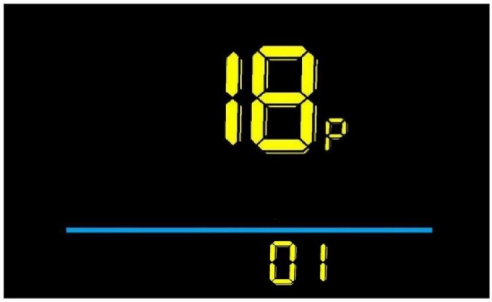

Rysunek 3-18Interfejs ustawień funkcji promocji

4. Środki ostrożności

Podczas korzystania z produktów należy zwrócić uwagę na wszystkie ogólne zasady działania i nie podłączać wtyczki. i odłączaj wyświetlacz, gdy jest włączony. • Unikaj uderzania w wyświetlacz podczas wykonywania jakichkolwiek czynności operacyjnych i nie podłączaj i odłączaj wyświetlacz, gdy jest włączony. •Nie zmieniaj ustawień parametrów według własnego uznania, ponieważ może to spowodować normalną jazdę. nie można zagwarantować.

•Jeśli wyświetlacz nie działa prawidłowo, należy jak najszybciej wysłać go do centrum napraw. możliwe. •

Mogą występować różnice między produktami fizycznymi a niniejszą instrukcją ze względu na do normalnej aktualizacji. Proszę zapoznać się z produktami fizycznymi.

Machine Translated by Google

5. Definicja kodu błędu

Kod błędu	Definicja		Kod błędu	Definicja
E001	Awaria kontrolera		E004	Awaria przepustnicy
E002	Błąd komunikacji		E005	Awaria hamulca
E003	Awaria hali		E006	Zanik fazy silnika

CE Spełniaj wymogi europejskiego certyfikatu bezpieczeństwa.

6. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbol. Produktów oznaczonych jako takie nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. odpady, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu urządzenia.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wyprodukowano w Chinach

REP WIELKIEJ BRYTANII

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Główny.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Elektrische fietsmotor

Model: CNE-K26F1KW


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrische fietsmotor

MODEL: CNE-K26F1KW

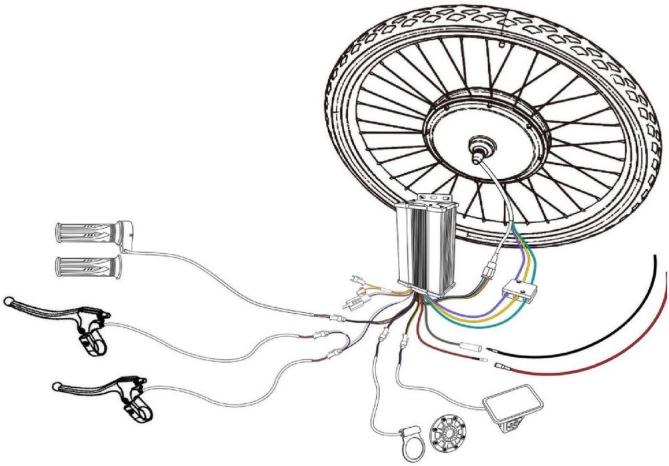

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

Opmerking:

• Om veiligheidsredenen is het van het grootste belang dat u deze gebruikershandleiding leest VOORDAT u het apparaat gebruikt.
u de fiets bedient. Onjuiste bediening kan de rijprestaties verminderen en
en het allerbelangrijkste: ze vormen een gevaar voor uw veiligheid en gezondheid!
• De gebruiker neemt alle risico's op persoonlijk letsel, schade of falen van de fiets op zich
of systeem en alle andere verliezen of schade aan zichzelf en anderen en aan wie dan ook
eigendommen die voortvloeien uit of het gevolg zijn van onjuist gebruik van de fiets. • Deze
handleiding is niet bedoeld als gedetailleerde gebruikers-, service-, reparatie- of onderhoudshandleiding.
handleiding. Vraag hulp aan een gekwalificeerde technicus voor service, reparaties of
onderhoud.

⚠ Veiligheidsinstructies

1. De gebruiker moet voor de veiligheid een helm en andere veiligheidsvoorzieningen dragen voordat hij gaat rijden.
zorgen. Zorg ervoor dat uw helm voldoet aan de nieuwste certificeringsnormen en
geschikt zijn voor het type ritten dat u maakt.
2. De installatie van dit product moet worden uitgevoerd door professionals met wettelijke bevoegdheid.
licentie en bijbehorende kwalificatie.
3. Als u de onderdelen van het product wilt wijzigen, raadpleeg dan onze klantenservice.
service vooraf op haalbaarheid controleren.
4. Wij raden u ten zeerste aan om het remsysteem van uw fiets te upgraden (bijv. schijfremmen).
(rem) uit veiligheidsoverwegingen.
5. Trek altijd de remmen aan en houd het stuur stevig en recht vast voordat u gaat fietsen.
uit om ervoor te zorgen dat u de controle over de fiets behoudt wanneer u de trapondersteuning gebruikt.
6. Houd de controller altijd uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Mocht er een
bij contact met water of een andere vloeistof, zorg ervoor dat u stopt met het gebruik van de
product en laat het inspecteren door professionals met een wettelijke licentie en
overeenkomstige kwalificatie.
7. Probeer nooit de onderdelen van dit product te demonteren, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.
schok, storing en ernstig letsel
8. Het product mag alleen met een droge doek worden gereinigd. Gebruik nooit een natte doek, olie
of een andere vloeistof.
9. Zoals alle mechanische componenten is dit product onderhevig aan slijtage en hoge
spanningen. Verschillende materialen en componenten kunnen reageren op slijtage of spanningsvermoeidheid

Machine Translated by Google

op verschillende manieren. Als de ontwerplevensduur van een component is overschreden, kan het
plotseling falen, wat mogelijk verwondingen bij de berijder veroorzaakt. Elke vorm van barst, krassen of
Verandering van kleur in zwaar belaste gebieden geeft aan dat de levensduur van het onderdeel is verstreken
bereikt en moet worden vervangen.

10. Als u een beperking of handicap heeft, zoals een visuele beperking, gehoorbeperking of een verstandelijke beperking,
beperking, lichamelijke beperking, cognitieve/taalbeperking en/of een aanval
Raadpleeg bij een stoornis uw arts voordat u op onze fietsen gaat fietsen.

11. Omdat het onmogelijk is om elke situatie of omstandigheid te voorzien die zich kan voordoen,
optreden tijdens het rijden, geeft deze handleiding geen enkele verklaring over het veilige gebruik van de
product onder alle omstandigheden. Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van elke fiets
die niet kunnen worden voorspeld of vermeden, en die kunnen worden veroorzaakt en/of voorkomen
door de handelingen van de ruiter, en waarvoor de ruiter als enige verantwoordelijk is.

12. Wanneer u uw fiets gebruikt, is het van cruciaal belang dat u weet hoe u deze op de juiste manier moet onderhouden.
elk onderdeel van uw fiets en uw fiets als geheel. Zorg ervoor dat u
Maak uzelf vertrouwd met alle aspecten van de functies en bediening van uw fiets voordat u
ermee rijden - VOORAL op de openbare weg met ander verkeer.

13. Rijd NOOIT met uw fiets als u onder invloed bent van alcohol of drugs.
geneesmiddelen, waaronder voorgeschreven medicijnen en vrij verkrijgbare medicijnen.

14. Rijd altijd met een snelheid die past bij de omstandigheden. Hoge snelheid betekent
hoger risico. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met en te voldoen aan de
van toepassing binnen het land, de staat, het district, de provincie en/of de stad waar u verblijft
rijden.

15. Dit product is ontworpen om alleen op verharde wegen of oppervlakken te worden gebruikt. Het is niet
ontworpen om bestand te zijn tegen off-road omstandigheden of oneffen terrein. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor enig ongeval, letsel of schade aan eigendommen als gevolg van het gebruik of de werking van de rijder.
misbruik van EBC-fietsen, met inbegrip van schade die voortvloeit uit of voortvloeit uit
off-road gebruik.

16. Ruiters die springen, stunts uitvoeren, wheelies uitvoeren en fietstrucs uitvoeren, mogen nooit op
Dit product en kan schade toebrengen aan uzelf en anderen en het uitoefenen van onnodige, onbedoelde of
onnodige spanning op de fietsonderdelen, het frame, de remmen, het stuur, de stuurpen of de vorken kan ertoe leiden dat
de componenten en/of het product defect raken, wat ernstig letsel kan veroorzaken.
of de dood. GEBRUIK DIT PRODUCT NIET OM OVER stoepranden TE SPRINGEN, om op te rijden
bergachtige of onverharde paden, of enig ander gebruik dan voor woon-werkverkeer en cruisen in
op een ontspannen en veilige manier.

Machine Translated by Google

17. Overschrijd nooit het draagvermogen van dit product.

18. Zorg ervoor dat uw lichaamsdelen en andere voorwerpen uit de buurt van de scherpe voorwerpen blijven.
tanden van de kettingbladen, de bewegende ketting, de draaiende pedalen en de kruk, en
de draaiende wielen van uw fiets.

19. Controleer de staat van uw fiets voor elke rit. Zorg ervoor dat er geen moeren, bouten of
Bevestigingen zitten los, let vooral op de as, moeren en stuurpen.
Controleer of de remmen goed werken.

20. Sommige onderdelen van de accessoires kunnen een verstikkingsgevaar en andere gevaren voor de gezondheid opleveren.
kinderen. Houd het onderdeel accessoires, gereedschap uit de buurt van kleine kinderen.

21. Het is belangrijk voor uw veiligheid, prestaties en plezier om te begrijpen hoe
dingen werken aan uw fiets en u laat uw dealer uw werk controleren voordat u
fiets Als je ook maar de geringste twijfel hebt of je het begrijpt,
iets in dit gedeelte van de handleiding, neem dan contact op met uw dealer of gekwalificeerde
Ga naar de monteur - of fiets niet!

22. Zorg ervoor dat er geen banden loshangen, waardoor ze in de wielen kunnen blijven haken
- Er mogen geen tassen, dozen of andere voorwerpen op een plek worden neergezet waar ze beschadigd kunnen raken.
vast in de spaken. Controleer uw lading nogmaals op veiligheid en stabiliteit. Controleer om
Zorg ervoor dat uw wiel goed vastzit en dat er geen onderdelen of frame loszitten.
leden zijn gebarsten of gebroken (in het algemeen geldt dat als u op enig moment een scheur of
Als u een bocht in uw fiets, de voorvork of het stuur van uw fiets maakt, stop dan onmiddellijk met fietsen; neem
(breng uw fiets naar uw plaatselijke fietsenwinkel en laat hem daar inspecteren).

23. Als er tekenen van schade zijn aan de circuitdraden van het product, probeer dan nooit
zelf repareren. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

24. Als er een behoefte is om het product te wijzigen, laat dit dan aan de professionals over.
kwalificatie doe het voor u. Let op: dit product kan alleen worden gebruikt met
fiets. Het wordt afgeraden om het te gebruiken met driewielers, tractoren en andere voertuigen. Als
er is inderdaad behoefte om dit product te gebruiken met een driewieler, laat het de professionals weten
met kwalificaties doen het voor u en zorgen ervoor dat het frame van de driewieler compatibel is
met het product. Zorg er ook voor dat de gewichtslimiet en de maximale klimhoek
beschouwd.

Machine Translated by Google


Specificaties

Model	CNE-K26F1KW
Naaflengte	173mm
Voorvork afstand	100mm
Buitendiameter	660mm
Randbreedte	25mm
Naafdiameter	242mm
Naafkoppel	50N.M
Motor Rotatiesnelheid	480±20 tpm
Inkepingbreedte	10mm
Spaaklengte en schroeftype	159mm;12G
Aanbevolen bandenmaat	2,0”(5,1 cm)
Maximale klimhoek	12°
Compatibele batterij	48V (17-20AH) Bijna 40 km reislengte*
Remstijl	D/V-generaal
Nominale spanning en vermogen van de Beheerder	48V;1000W
Compatibele framemaat	26”
Maximale stroom van de controller	26A
Draagvermogen	75 kg (165 lbs)


*Bereik is afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, de staat van de weg, de staat van de banden, de staat van de accu, snelheid en type rijgedrag.

Machine Translated by Google


Specificatiediagram



Voorvork afstand

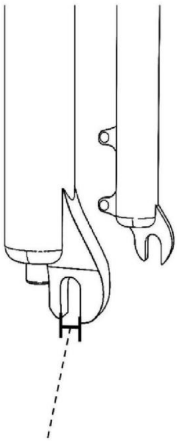


Inkepingbreedte

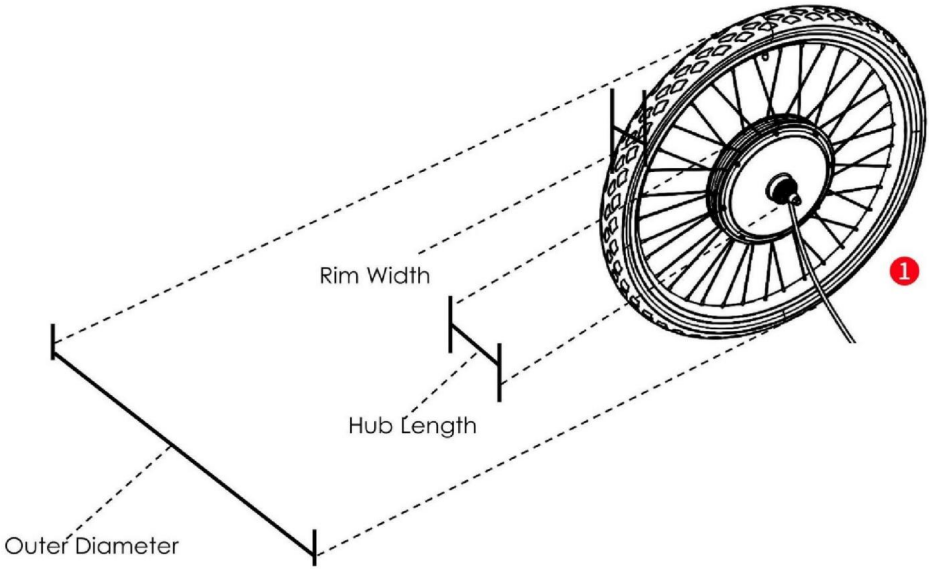

Let op: Het diagram is alleen ter referentie. De specificatiegegevens zijn inclusief banden.

Machine Translated by Google

Inhoud van het pakket

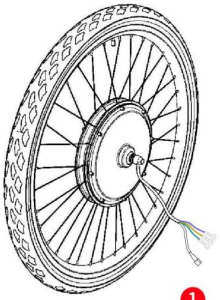

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair



4 Power Cable×2

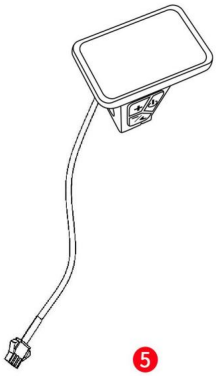

5 Display×1

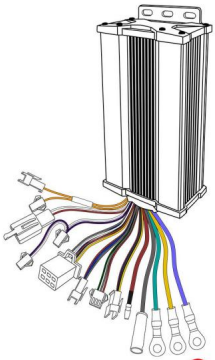

6 Controller×1



7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

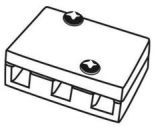

11 Junction Box×1

Machine Translated by Google


Montage-instructies

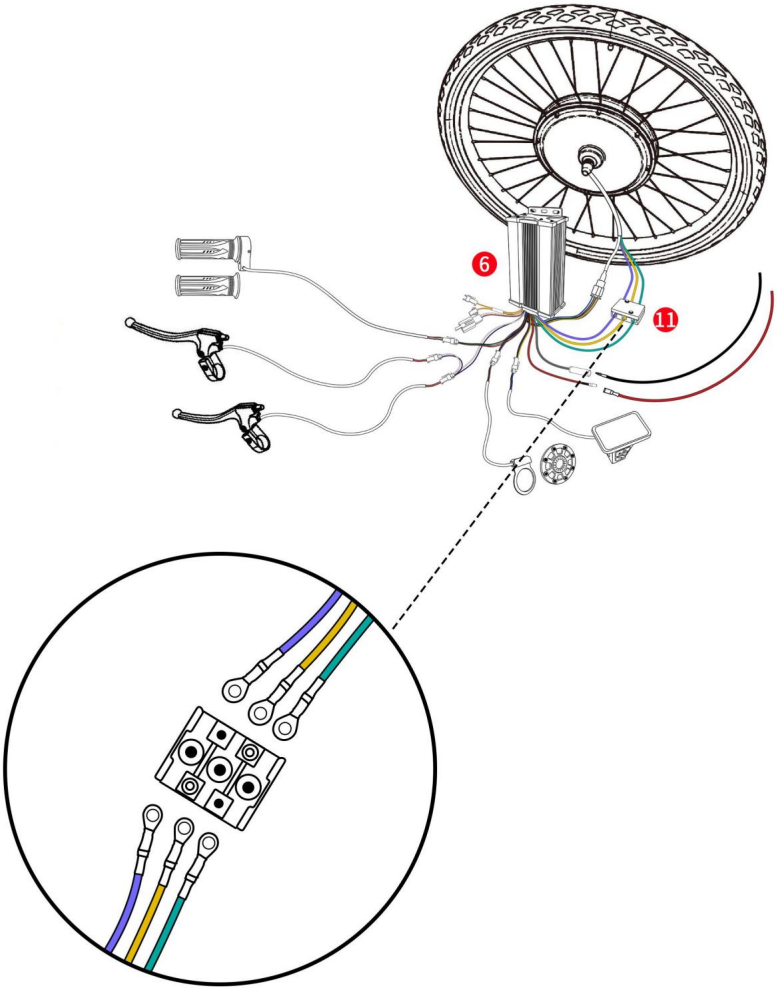

Sluit de draden van het voorste motorwiel aan op de controllerbox.


(Let op: Wanneer u de draden aansluit, moeten de pijlen aan beide kanten op één lijn liggen.)

Machine Translated by Google

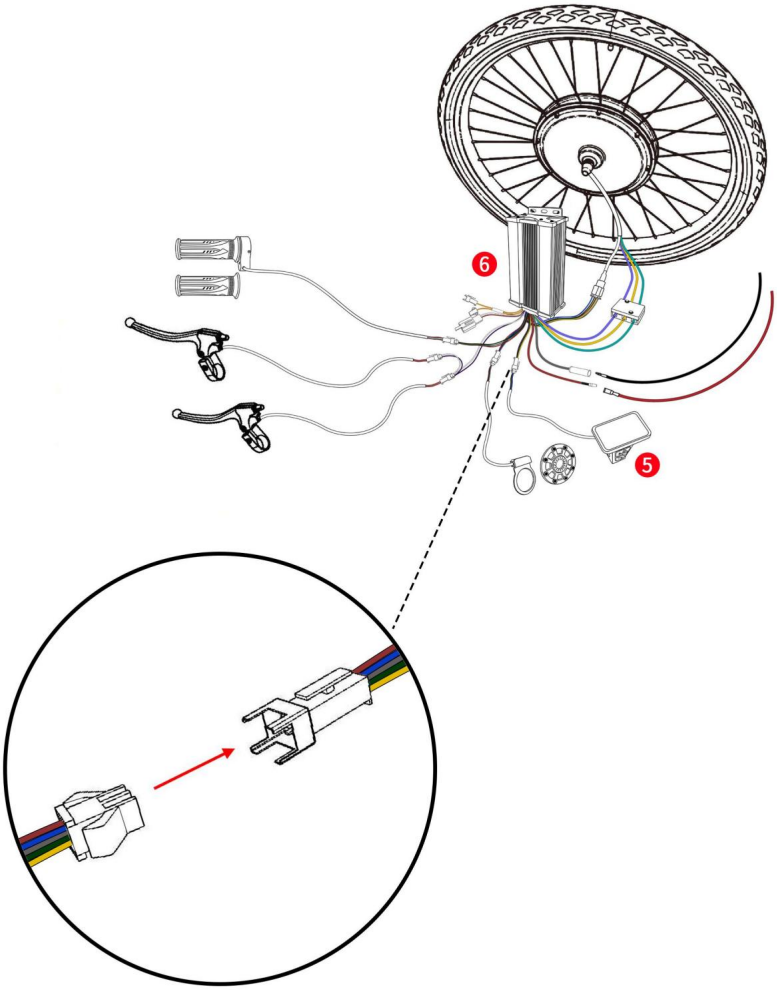

Sluit de overeenkomstige connectoren van de controller aan op de connectoren van het display.

Machine Translated by Google

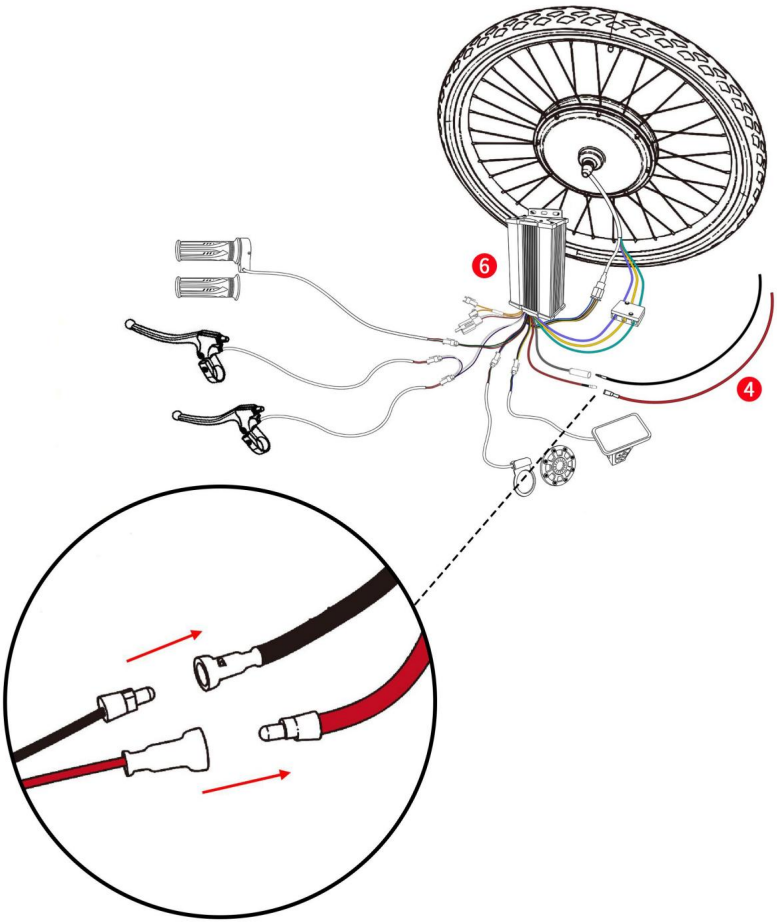


Sluit de stroomkabel aan op de controller zoals afgebeeld.

Opmerking:

1. De batterij voor de controller is niet bij dit product inbegrepen. De klant moet zelf de batterij vervangen.
apart kopen.


2. De batterij moet eerst worden uitgeschakeld voordat deze op de draad wordt aangesloten.

Machine Translated by Google

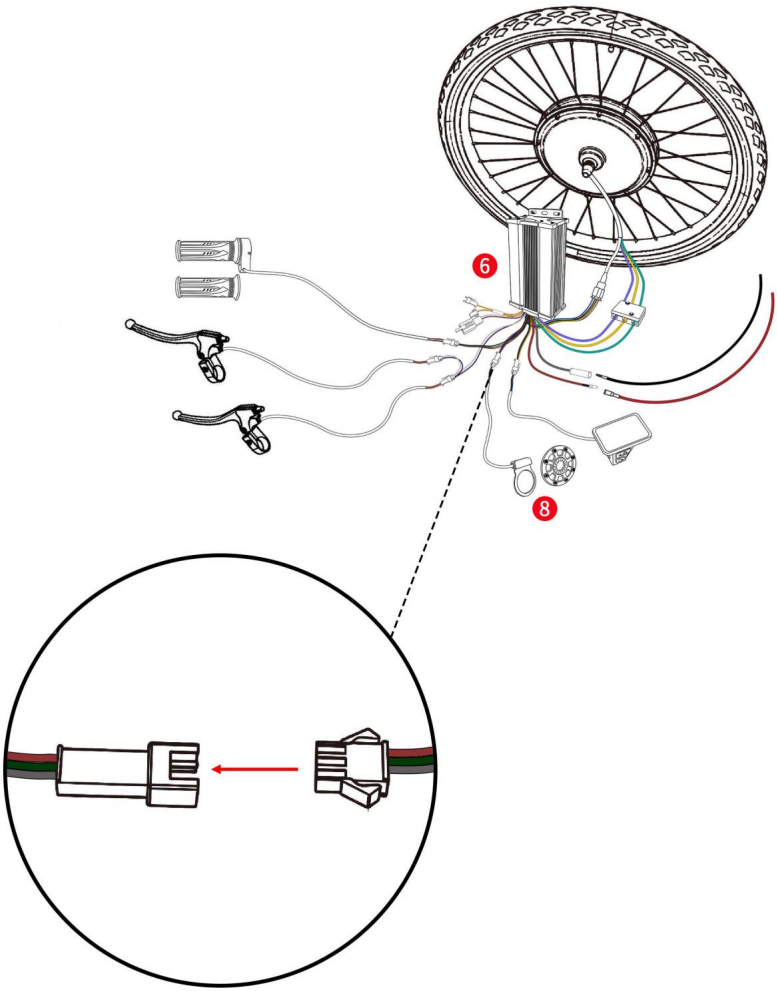


Sluit de draden van de controller en de PAS aan.

Machine Translated by Google

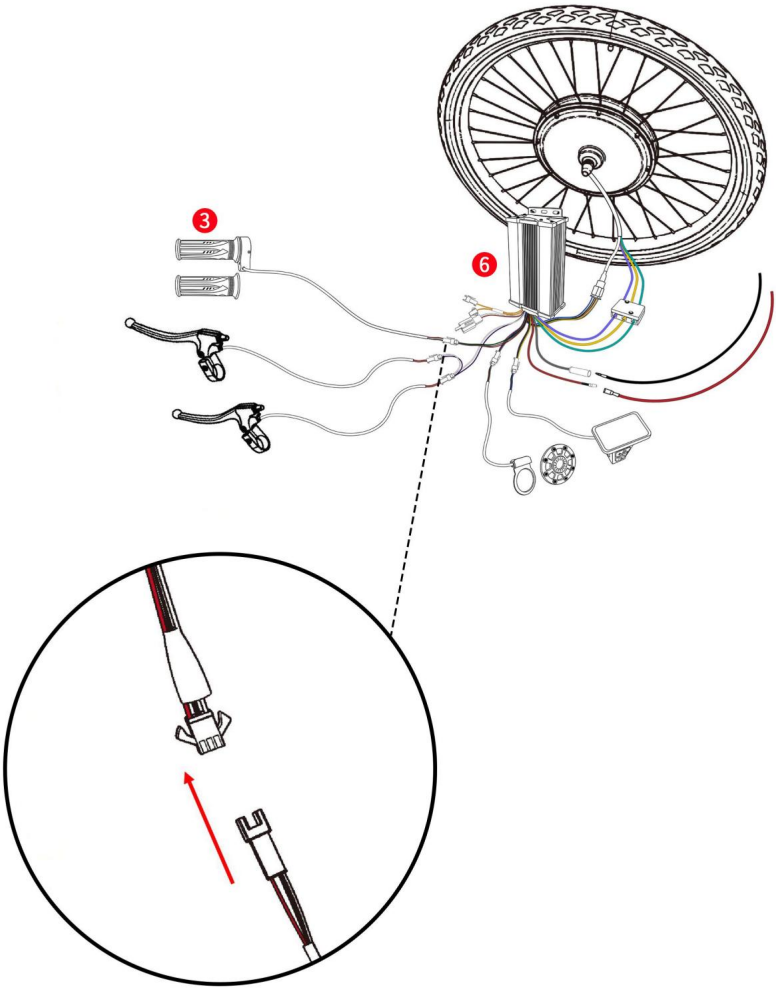

Sluit de draden van de controller en het gaspedaal aan


Machine Translated by Google

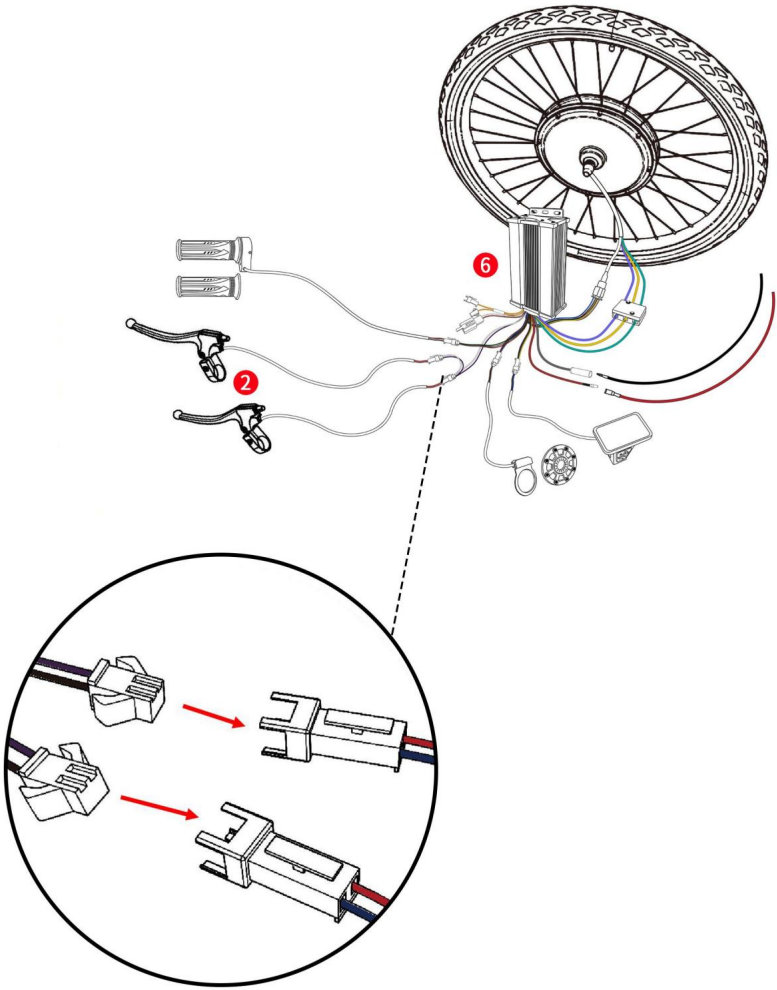

Sluit de draden van de controller en de twee remhendels aan.

Machine Translated by Google


Het motorwiel op uw fiets monteren

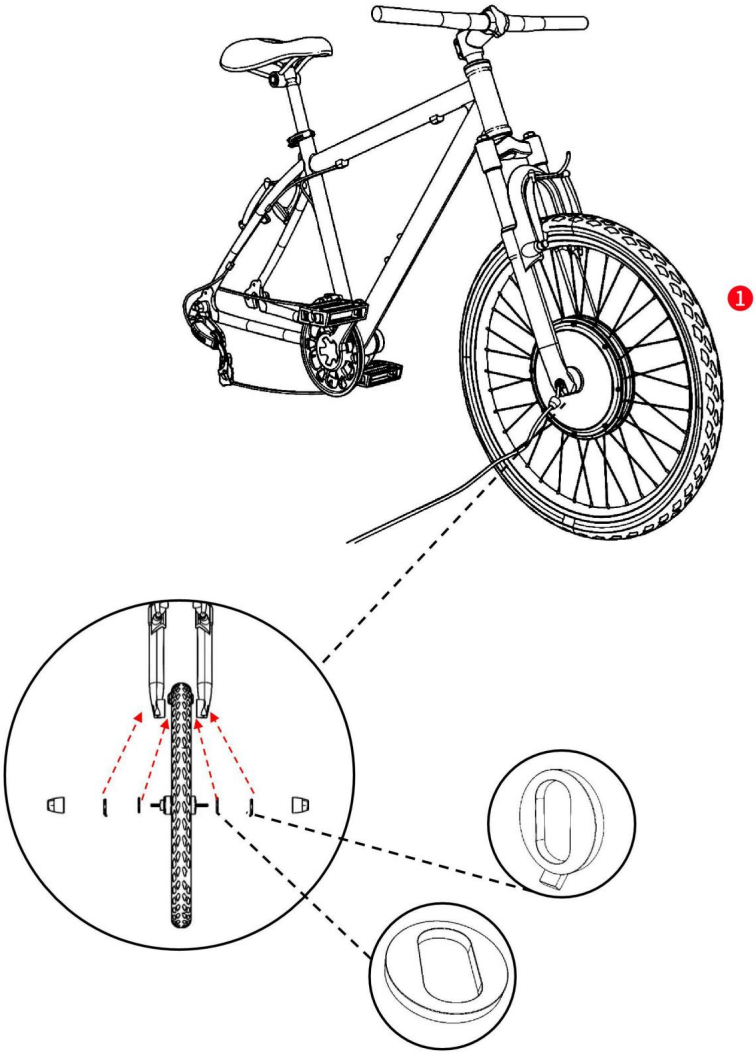

1. Zorg ervoor dat er aan beide kanten van het wiel ringen zijn gemonteerd **(de ringen zijn vooraf op het wiel gemonteerd).**
2. Plaats het wiel aan de voorkant van uw fiets zoals afgebeeld.
3. Gebruik de ringen en moeren om het motorwiel vast te zetten.

Machine Translated by Google


Remhendels monteren

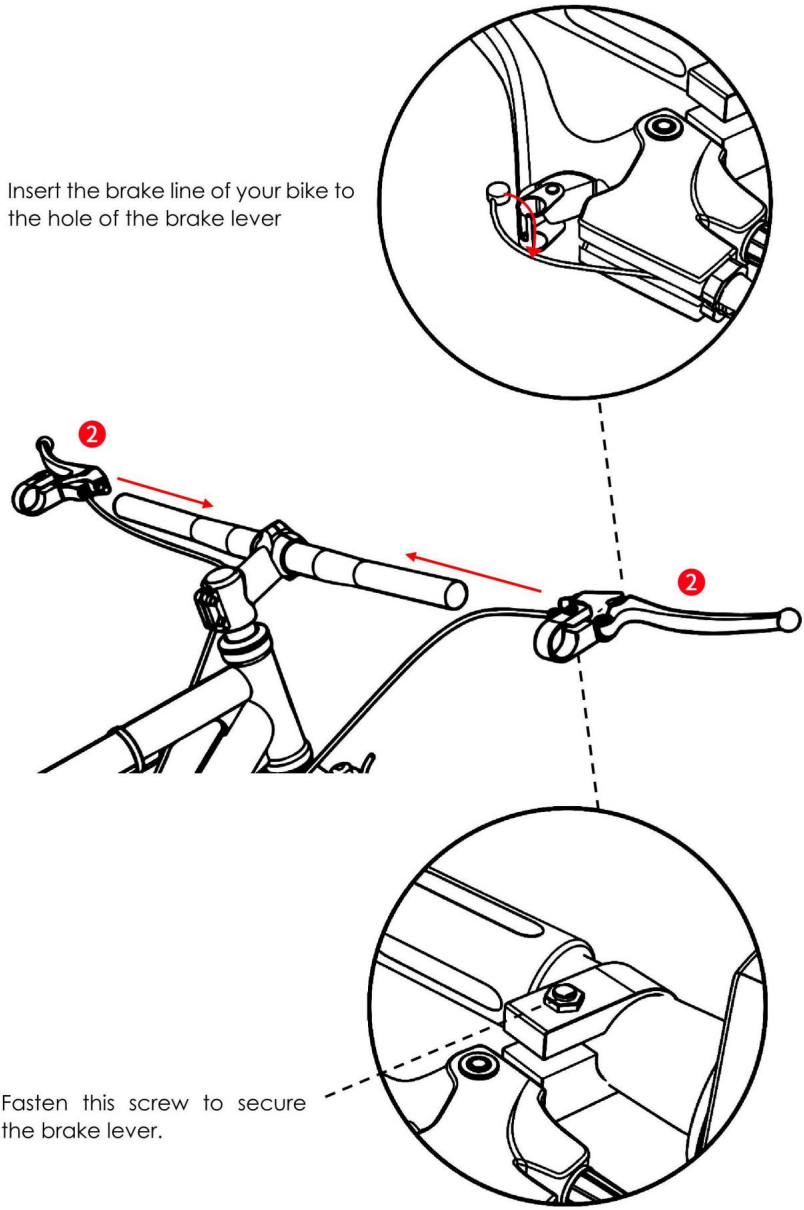


Monteer de remhendels aan beide kanten op het stuur van uw fiets.

Machine Translated by Google

Het bedieningspaneel installeren

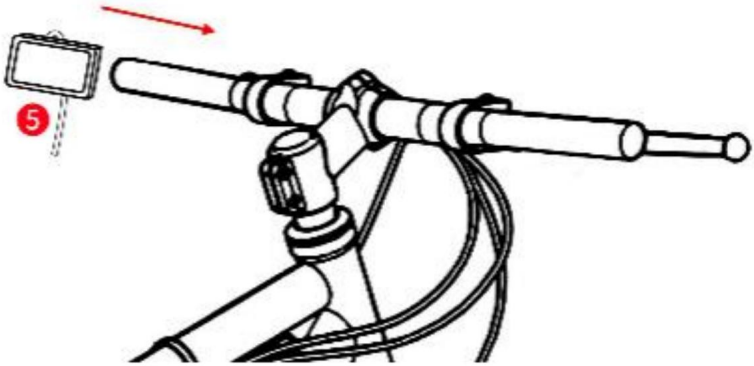


Monteer het bedieningspaneel op het stuur van uw fiets zoals afgebeeld.

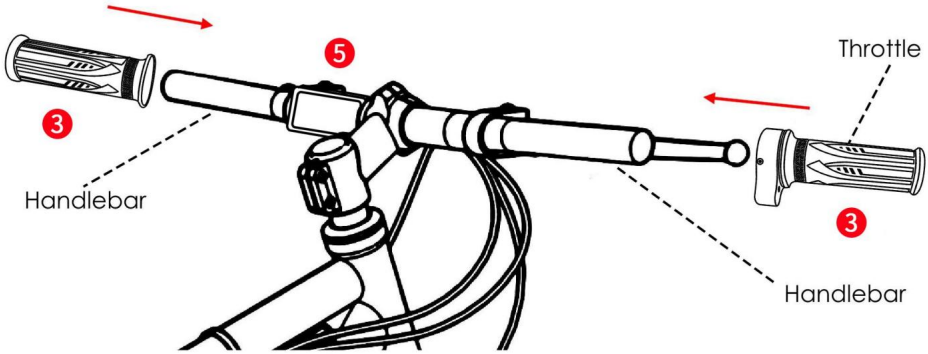

Monteer het stuur en de gashendel zoals afgebeeld.

Machine Translated by Google

PAS installeren

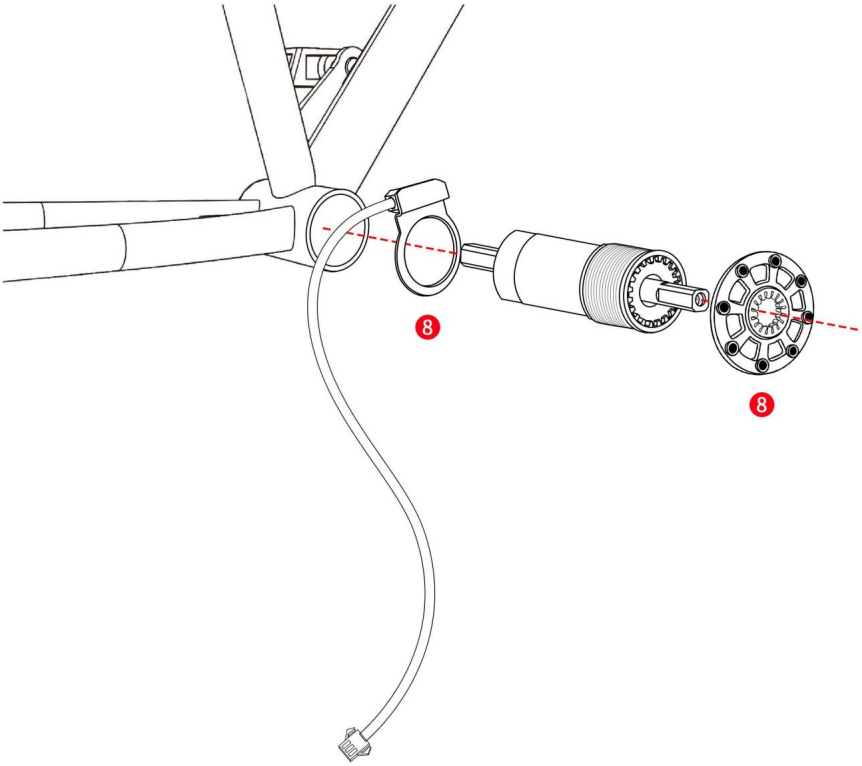


Demonteer het pedaal van uw fiets. Installeer daarna de PAS-componenten zoals getoond.

Zorg ervoor dat de onderdelen goed vastzitten.

Let op: PAS is geschikt voor vierkante taps toelopende trapasinterfaces en JIS-standaard fietsspanningskommen. Als dit product wordt gebruikt door fietsen die niet aan de JIS-standaard voldoen, moeten gebruikers over enige aanpassingsvaardigheden beschikken. De bekrachtigingssensor moet tussen het frame en de kom van het skycenter worden bevestigd en de bekrachtigingsschijf moet op de roterende as of tandwielschijf worden bevestigd. Anders mislukt de installatie en werkt dit product niet goed.

Machine Translated by Google

De draden vastbinden

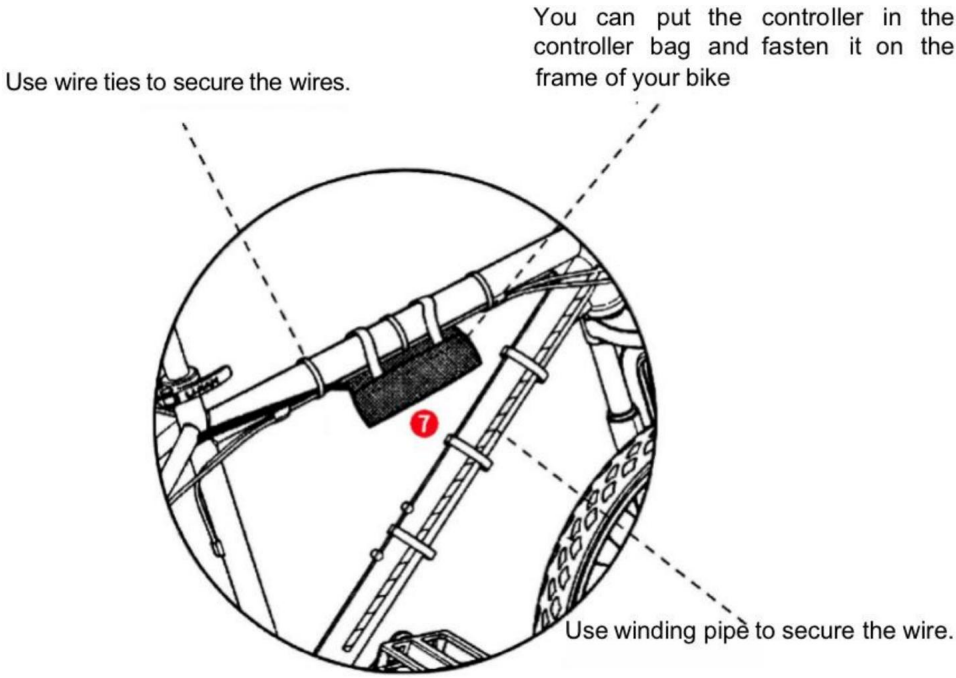

Weergave bedieningsinstructies

1. Functieoverzicht en functionele gebieden

1.1 Functieoverzicht

Het display biedt een verscheidenheid aan functies die aansluiten op de rijbehoeften,

waaronder: • Batterijniveau-

indicator • Niveau-indicator voor

trapondersteuning (PAS) • Snelheid (huidige snelheid, maximale snelheid,

gemiddelde snelheid) • Weergave van de kilometerstand (enkele en totale kilometerstand)

• Wandelboostmodus

• Foutcode-indicator


• Cruisecontrol-indicator

• Gepersonaliseerde parameterinstellingen (bijv. wieldiameter, snelheidslimiet, batterijvermogen instelling en PSA-parameterinstelling, wachtwoordinstelling, controllerstroomlimiet instelling, enz.).

Machine Translated by Google

• Functie voor het herstellen van de fabrieksinstellingen

1.2 Functionele gebieden

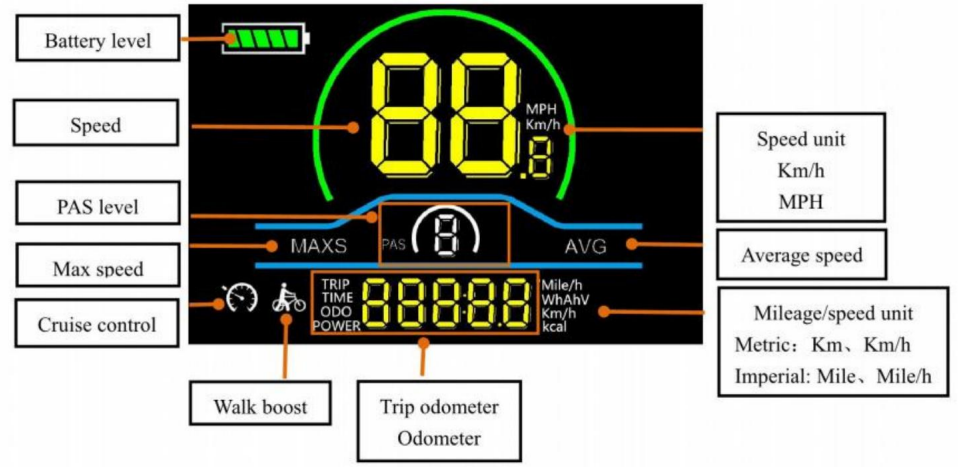

Figuur 1-1 Interface voor distributie van functioneel gebied

1.3 Knopdefinities

Het display is voorzien van drie knoppen op de corrigerende bedieningseenheid:

aan/uit , plus en min .

2. Routinematige werking

2.1 Aan/uit zetten


Houd de om het scherm aan/uit te zetten. Als het scherm uit is, zal het niet worden gebruikt batterijvoedingsknop lang ingedrukt en de lekstroom is minder dan luA.

Het display schakelt automatisch uit als het langer dan 10 uur niet wordt gebruikt. notulen.

2.2 Weergave-interface schakelen

Wanneer het display is ingeschakeld, worden de huidige snelheid (MPH) en de reisafstand weergegeven. Odometer (mijl) standaard. Kort indrukken (mijl), om te schakelen tussen Trip Odometer Odometer (mijl), Maximale snelheid (MPH) en Gemiddelde snelheid (MPH).


Machine Translated by Google

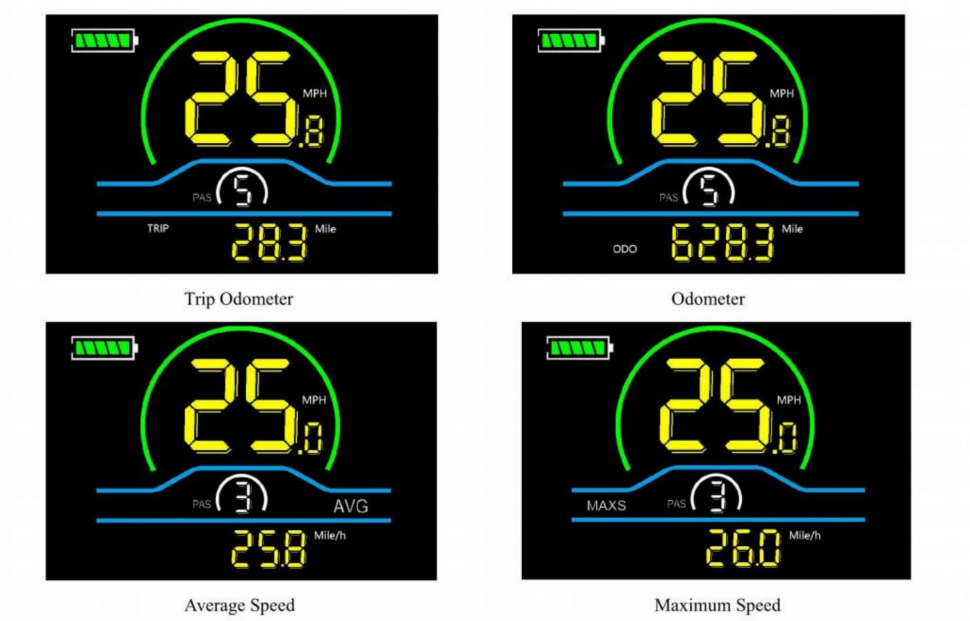

Figuur 2-1 Display-interface schakelen

2.3 Wandelboostmodus

Als u de knop lang , de elektrische fiets gaat in de loopboostmodus. De ingedrukt houdt, loopt de elektrische fiets met een vaste snelheid van 6 km per uur en het display geeft aan . Laat de knop los om de stroomtoevoer onmiddellijk te stoppen en terug te keren naar de staat van vóór de loopboost.

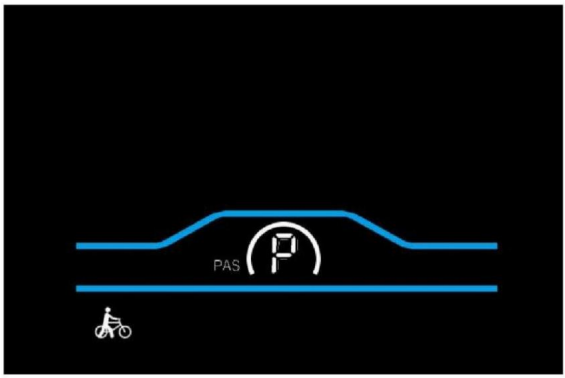

Figuur 2-2 Helpen bij het implementeren van het beeldscherm

Machine Translated by Google

De walk boost-modus kan alleen worden gebruikt als u de elektrische step duwt
Gebruik uw fiets niet tijdens het fietsen.

2.4 PAS-niveauselectie

Druk op / om het PAS-niveau van de elektrische fiets te veranderen, en zo de motor te veranderen uitgangsvermogen.



Figuur 2-3 PAS-niveauweergave-interface

2.5 Weergave batterijniveau

Het batterijniveau wordt weergegeven als 5 balken. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, worden alle 5 De balkjes lichten op. Wanneer de batterij helemaal leeg is, begint het balkje te knipperen. Dit waarschuwt de gebruiker om de batterij zo snel mogelijk op te laden.




Volle kracht Vier balken vermogen Drie balken vermogen Twee balken vermogen Eén balk vermogen Lege stroom knippert

Figuur 2-4 Interface voor batterijniveauweergave

2.6 Weergave van foutcode

Als er een storing optreedt in het elektrische systeem van de elektrische fiets, wordt het display automatisch een foutcode weergeven, zie Bijlage 1 voor een gedetailleerde definitie van de foutcode.

Machine Translated by Google

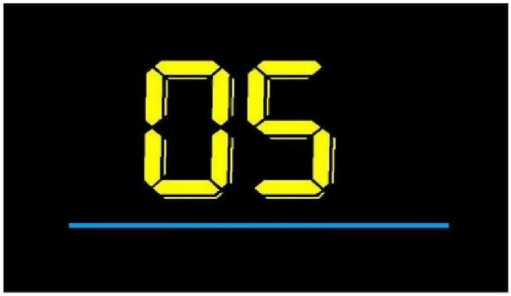

Figuur 2-5 Interface voor weergave van foutcodes

Wanneer de foutcode op het display verschijnt, los dan het probleem op probleem in de tijd, de elektrische fiets zal niet meer normaal kunnen rijden na het probleem doet zich voor

3. Gepersonaliseerde parameterinstellingen

Elke instelling moet worden uitgevoerd terwijl de fiets stilstaat.

De procedure voor gepersonaliseerde parameterinstelling is als volgt: Wanneer de display staat AAN en de snelheid geeft 0 aan.

De volgende opties zijn beschikbaar in de gepersonaliseerde parameterinstelling interface:

(1) Houd tegelijkertijd lang dan 2 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

(2) Druk op / om te schakelen tussen de gepersonaliseerde parameterinstelling interface , en druk op om de parameterwijzigingsstatus in te voeren.

(3)Druk / om de parameter te selecteren, druk lang op voor optelbewerking, lang indrukken voor een aftrekbewerking.

(4) Druk op om de parameterinstellingen op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde de interface voor parameterinstellingen.

(5) Druk lang om de parameterinstellingen op te slaan en het gepersonaliseerde menu te verlaten. parameterinstellingsinterface.


Machine Translated by Google

Let op: Wijzig de parameterinstellingen niet! Als het product niet werkt vanwege het wijzigen van de parameterinstellingen, raadpleeg de fabrieksinstellingen parameter voor instelling.

3.1 Instelling van de achtergrondverlichting

01P verwijst naar de instellingsoptie voor achtergrondverlichtingsluminantie. Het instelbare bereik is: 1-3, 01 voor de minimale luminantie. 02 voor de standaardluminantie, 03 voor de maximale luminantie. De fabrieksinstelling is 03.

Pers om de parameter veranderende status in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

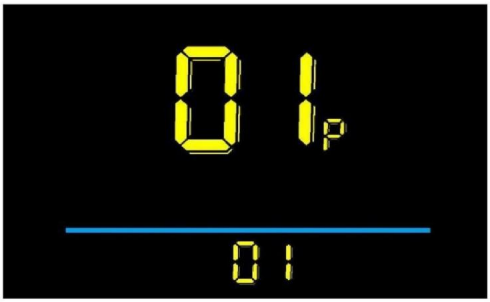


Figuur 3-1 Interface voor het instellen van de achtergrondverlichtingsluminantie

3.2 Metrische en imperiale instelling

02P is de metrische en imperiale instellingsoptie, 00 voor metrisch en 01 voor imperial.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / selecteren de parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de Gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

Machine Translated by Google

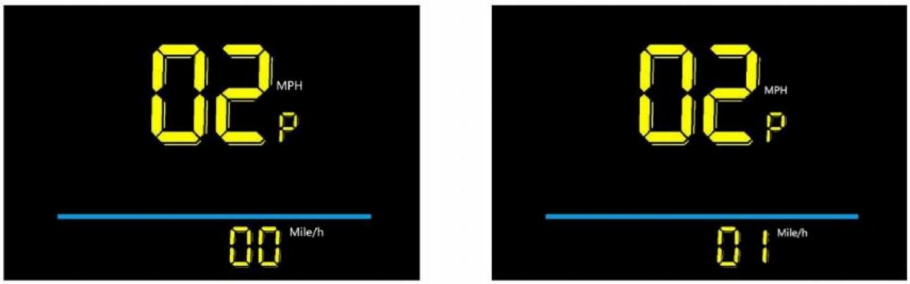


Interface voor metrische weergave Imperiale weergave-interface

Figuur 3-2 Interface voor het instellen van metrische en imperiale eenheden

3.3 Nominale spanningsinstelling

03P is de optie voor de nominale spanningsinstelling. Het beschikbare nominale spanningsbereik is: 24V/36V/48V. De fabrieksinstelling is 48V.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

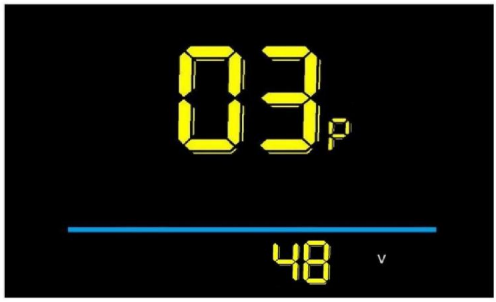

Figuur 3-3 Interface voor het instellen van de nominale spanning


3.4 Automatische slaaptijdinstelling

04P is de automatische slaaptijdinstelling. Om de batterij te sparen en hogere bereik, wordt dit scherm uitgeschakeld nadat het een tijdje niet is gebruikt. instelbaar bereik is: 1~60min,00 betekent geen automatische uitschakeling. De fabrieksinstelling instelling is 10 minuten.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren

Machine Translated by Google

parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

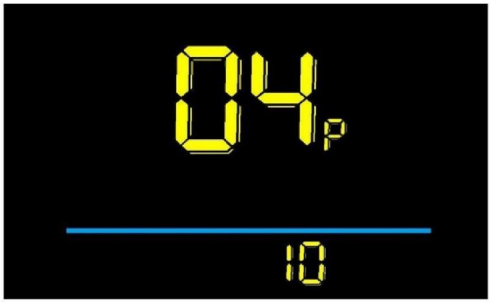


Figuur 3-4 Interface voor het instellen van de automatische uitschakeltijd

3.5 PAS-niveau-instelling

05P is de instellingsoptie voor het trapondersteuningsniveau (PAS). Het beschikbare trapondersteuningsniveau De instellingen zijn: 01~3, 11~3, 01~5, 11~5. De standaard fabrieksinstelling is 01~5.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

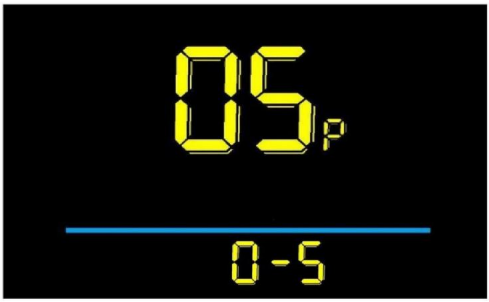

Figuur 3-5 PAS-niveau-instellingsinterface

3.6 Instelling wieldiameter

06P is de optie voor het instellen van de wieldiameter. Eenheid: inch, nauwkeurigheid: 0,1, De instelbare Het wieldiameterbereik is: 0~50 inch. De standaard fabrieksinstelling is 26 inch.

Pers om de parameter veranderende status in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

Machine Translated by Google




Figuur 3-6 Interface voor het instellen van de wieldiameter

3.7 Aantal snelheidssensormagneten instellen

07P is de instellingsoptie voor de snelheidssensormagneet. De instelbare snelheid sensor magneet nummerbereik is: 01~255st. De fabrieksinstelling is 46st.

Als u de instellingen wijzigt, wordt de snelheid onjuist weergegeven.

Pers om de parameter veranderende status in te voeren. Druk op / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

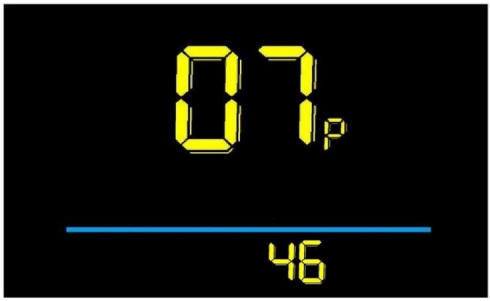

Figuur 3-7 Interface voor het instellen van het aantal snelheidssensormagneten

3.8 Snelheidslimiet instellen

08P is de optie voor het instellen van de snelheidslimiet. Wijzig deze waarde om de maximale rijsnelheid in te stellen snelheid van het elektrische voertuig; Het instelbare snelheidslimietbereik is: 0~100%,100 betekent geen snelheidslimiet. De fabrieksinstelling is 100%. Als u de snelheidslimiet, stel deze proportioneel in wanneer de batterij volledig is opgeladen en er geen belasting, omdat het type batterij anders is, zoals ternaire lithiumbatterij, lithium ijzerfosfaataccu, loodaccu, de spanning van de volledige lading is anders en de uiteindelijke maximumsnelheid zal ook anders zijn. Bijvoorbeeld, de spanning van een volledig opgeladen

Machine Translated by Google

opgeladen 48V ternaire lithiumbatterij is 54,6V, en de maximale onbelaste snelheid van
dit product is 46 mph. Als de snelheidslimiet is ingesteld op 50%, is de maximale onbelaste snelheid
is 23 mph. Let op: er is een fout in de snelheidslimietinstelling van dit product, als de
de regelgeving geeft duidelijk aan dat een bepaalde snelheid niet overschreden mag worden, stel een
kleinere waarde om te voldoen aan de regelgeving! Als de eenheid van de meterweergave km/u is,
De instelwaarde van dit item is 0-100%, 100 betekent geen snelheidslimiet, op dezelfde manier
50% betekent de helft van de maximumsnelheid.

Pers om de parameter veranderende status in te voeren. Druk op de / om de te selecteren
parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de
gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.



Figuur 3-8 Interface voor het instellen van de snelheidslimiet


3.9 Opstartinstelling

09P is de opstartinstelling. Het display kan de volgende startmodi kiezen:
00ÿnul start,01ÿniet-nul start. De fabrieksinstelling is 00.Nul start: nee
behoefte aan voetpedaalassistentie, het gaspedaal kan direct werken; Niet-nulstart: De
Het gaspedaal kan alleen werken als het voetpedaal wordt bekrachtigd.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren

Machine Translated by Google

parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de Gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

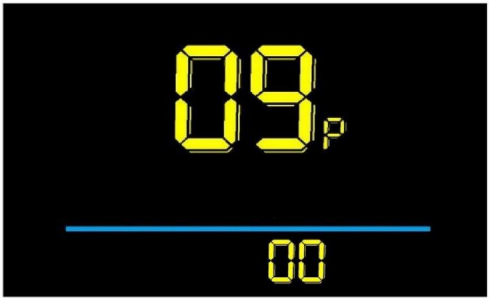


Figuur 3-9 Opstartinstellingeninterface

3.10 Instelling van de rijmodus

10P is de optie voor het instellen van de aandrijfmodus. De beschikbare aandrijfmodi zijn: 00ÿPedaal alleen assist,01ÿAlleen elektrisch,02 Zowel pedaal als assist elektrisch.De fabrieksinstelling instelling is 02.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

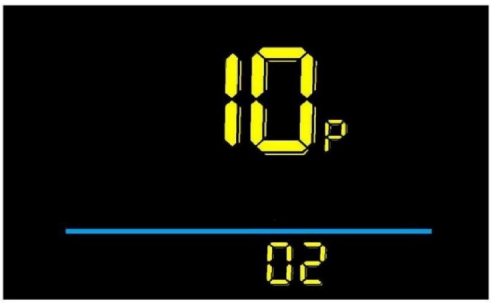

Figuur 3-10 Interface voor het instellen van de aandrijfmodus


3.11 Instelling gevoeligheid trapondersteuning

11P is de optie voor de gevoeligheidsinstelling van de trapondersteuning. Deze instelling wordt gebruikt voor de controller om te detecteren hoeveel pulsen de schijf heeft gedraaid voordat de motor te bedienen. Hoe kleiner de waarde, hoe hoger de gevoeligheid en hoe groter de waarde, hoe lager de gevoeligheid. Bijvoorbeeld, een instelling van 2 betekent dat de motor

Machine Translated by Google

werken nadat de schijf 2 pulsen heeft gedraaid, en een instelling van 8 betekent dat de
motor zal werken nadat de schijf 8 pulsen heeft gedraaid. Het kan ook worden geïnterpreteerd
als de hoek van de krukasrotatie tijdens het trappen, hoe kleiner de waarde, hoe kleiner de
hoek, hoe groter de waarde, hoe groter de hoek. Het instelbare bereik is 1~24. De
De standaard fabrieksinstelling is 3. Het wordt afgeraden om de waarde lager dan 3 in te stellen.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren
parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de
gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

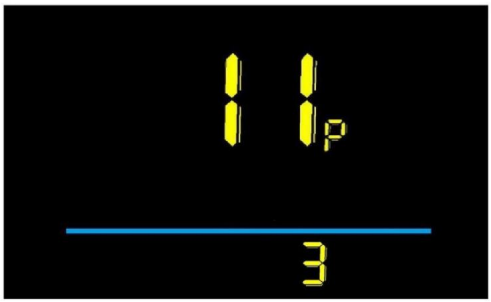


Figuur 3-11 Interface voor het instellen van de gevoeligheid van de traponderstеuning

3.12 Instelling van de traponderstеuningssterkte

12P is de optie voor het instellen van de startsterkte, het instelbereik is 0~5, wanneer ingesteld op
0 betekent dat het startvermogen van de motor het zwakst is na het trappen. Als dit op 5 staat,
betekent dat het startvermogen van de motor het sterkst is na het trappen, de fabrieksinstelling
instelling is 2. Hoe groter de waarde, hoe meer je de controle moet hebben, hoe meer
waarde wordt niet aanbevolen om meer dan 3 te zijn, let op de veiligheid van het rijden
als het meer dan 2 is!

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren
parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de
gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

Machine Translated by Google

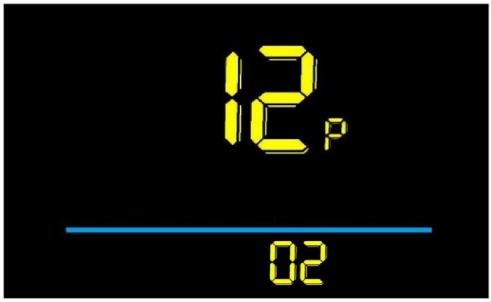


Figuur 3-12 Interface voor het instellen van de sterkte van de trapondersteuning

3.13 Aantal instellingen voor de trapondersteuningssensormagneten

13P is een instelling voor het aantal magneten op de boosterdisk, die kan worden aangepast van 5 tot 15. De fabrieksinstelling is 8. De fabrieksinstelling is 8. Het is niet nodig om deze optie voor dit product te wijzigen, omdat dit het product zal beschadigen. niet werken. Het mag alleen worden aangepast als de gebruiker de schijf vervangt door een andere schijf die niet 8 magneten heeft!

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

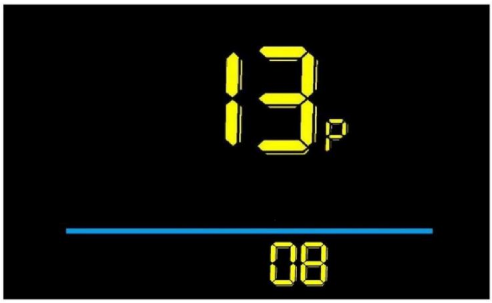

Figuur 3-13 Aantal magneetinstellingen voor de trapondersteuningssensor


3.14 Instelling van de regelaarstroomlimiet

14P is de controller stroomlimiet instelling optie. Het instelbare bereik is: 1~50A, De fabrieksinstelling is 26A. Dit product kan niet door de gebruiker worden ingesteld, moet werken met de fabrieksinstellingen.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren

Machine Translated by Google

parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

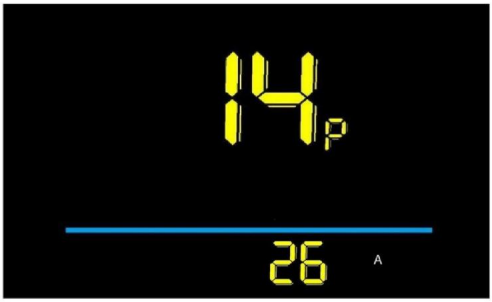


Figuur 3-14 Interface voor het instellen van de stroomlimiet van de controller

3.15 Aantal instellingen voor de trapondersteuningssensormagneten

15P is de instellingsoptie voor de controller onder de spanningswaarde. De standaard fabrieksinstelling bedraagt 40V.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

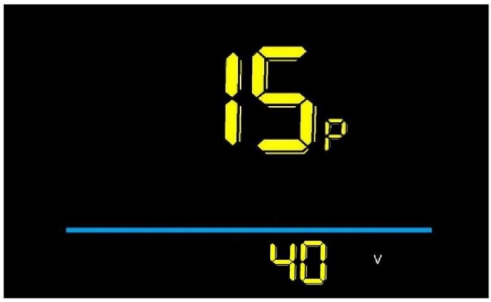

Figuur 3-15 Interface voor het instellen van de onderspanningswaarde van de controller


3.16 ODO reset-bewerking

16P is de optie voor het resetten van de kilometerteller. Optioneel 00 \ 01. Wanneer ingesteld op 01, is het totaal De kilometerstand wordt op nul gezet.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de

Machine Translated by Google

Gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

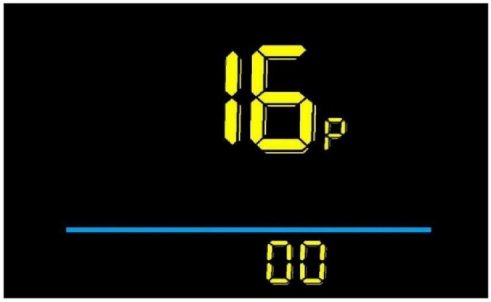


Figuur 3-16 ODO-resetbewerking

Als u de kilometerstand voor een enkele rit opnieuw wilt instellen, houdt u na het inschakelen tegelijkertijd de toetsen ingedrukt. En

3.17 Cruise-inschakelinstelling

17P is de cruise-inschakeloptie, 00 betekent cruise uitschakelen, 01 betekent inschakelen cruise, de standaardinstelling is 00. Wanneer deze instelling 01 is, tijdens normaal rijden, stuur blijft stil, druk lang op de meterknop gedurende ongeveer 3 seconden om de cruise control in te schakelen staat op de huidige snelheid, op dit moment kunt u het stuur loslaten, en dan wanneer u het stuur of de rem opnieuw draait, wordt de cruise-stand opgeheven. De cruise-stand Functie is alleen geldig voor het stuur, de pedalen kunnen niet gebruikt worden.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

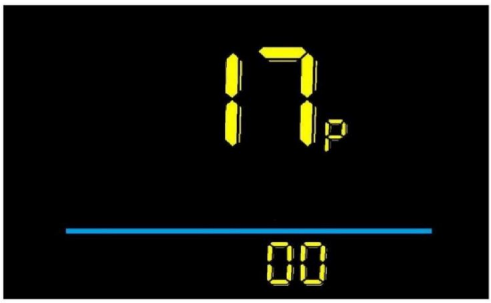


Figuur 3-17 Interface voor het inschakelen van cruise-instellingen

Machine Translated by Google

3.18 Instelling promotiefunctie

18P is de instellingsoptie voor de promotiefunctie. 00 staat voor 6 km, 01 staat voor 6 km. De fabrieksinstelling is 01.

Pers om de parameterwijzigingsstatus in te voeren. Druk op de / om de te selecteren parameter en druk op om de parameterinstelling op te slaan en terug te keren naar de gepersonaliseerde parameterinstellingsinterface.

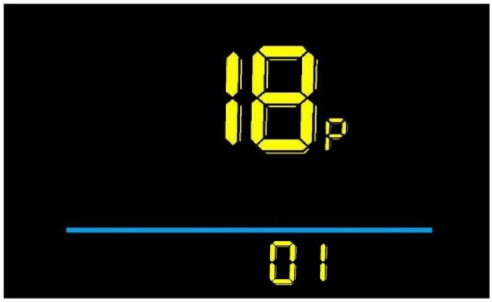

Figuur 3-18 Interface voor het instellen van de promotiefunctie

4. Voorzorgsmaatregelen

Let op de algemene bediening bij het gebruik van de producten en sluit ze niet aan. en koppel het scherm los terwijl het is ingeschakeld. • Vermijd stoten tegen de algemene bediening bij het gebruik van de producten en Sluit het display aan en koppel het los terwijl het is ingeschakeld. •Wijzig de parameterinstellingen niet naar eigen inzicht, anders verloopt normaal rijden kan niet worden gegarandeerd. •Als het display niet goed werkt, stuur het dan zo snel mogelijk naar het reparatiecentrum. mogelijk.

• Er kunnen verschillen zijn tussen de fysieke producten en deze handleiding vanwege naar normale upgrade. Raadpleeg de fysieke producten.

Machine Translated by Google

5. Definitie van foutcode

Foutcode	Definitie		Foutcode	Definitie
E001	Controllerstoring		E004	Gasklep defect
E002	Communicatiefout		E005	Remstoring
E003	Hall-storing		E006	Motor fase uitval

CE Voldoet aan de Europese veiligheidscertificering.

6. CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit label zijn gemarkeerd.

symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.

afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht apparaten.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Gemaakt in China

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am

Voornaamst.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Elcykelmotor

Modell: CNE-K26F1KW


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elcykelmotor

MODELL: CNE-K26F1KW

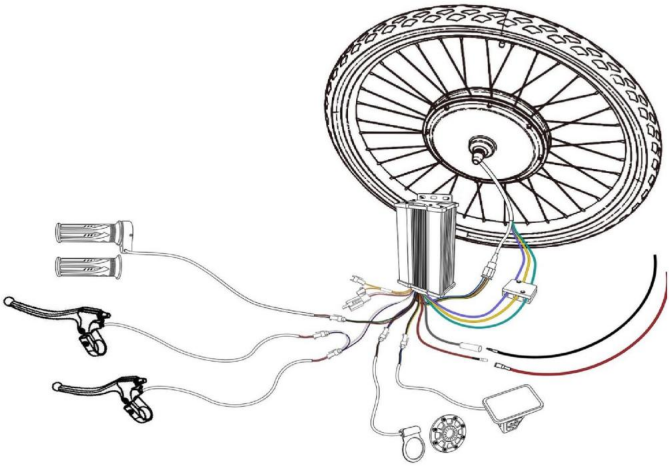

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Notera:

• Av säkerhetsskäl är det mycket viktigt att du läser denna bruksanvisning INNAN du kör cykeln. Felaktig hantering kan minska dess körprestanda och viktigast av allt, utgör en fara för din säkerhet och hälsa! • Användaren tar på sig all risk för personskador, skador eller fel på cykeln eller system och alla andra förluster eller skador på sig själva och andra och till eventuella egendom som härrör från eller till följd av felaktig användning av cykeln. • Denna handbok är inte avsedd som en detaljerad användare, service, reparation eller underhåll manuell. Vänligen sök hjälp från en kvalificerad tekniker för service, reparationer eller underhåll.

⚠ Säkerhetsinstruktioner

1. Användaren måste bära hjälm och andra säkerhetsutrustningar innan han kör för säkerhets skull bekymmer. Se till att din hjälm uppfyller de senaste certifieringsstandarderna och är det lämplig för den typ av ridning du kör.
2. Installationen av denna produkt måste utföras av professionella med juridiska licens och motsvarande kvalifikationer.
3. Kontakta vår kund om du behöver modifiera produktens delar service i förväg för genomförbarhet.
4. Vi rekommenderar starkt att du ökar nivån på bromssystemet på din cykel, (t.ex. skiva broms) av säkerhetsskäl.
5. Dra alltid i bromsarna och håll styret stadigt och rakt innan du tar av för att se till att du behåller kontrollen över cykeln vid powerassistans.
6. Håll alltid kontrollenheten borta från vatten och annan vätska. Ska det finnas en förekomst av kontakt med vatten eller annan vätska, se till att sluta använda produkten och få den inspekterad av proffs med laglig licens och motsvarande kvalifikationer.
7. Försök aldrig att plocka isär delarna av denna produkt eftersom det kan orsaka elektricitet chock, felfunktion och allvarlig skada
8. Produkten bör endast rengöras med en torr trasa. Använd aldrig en våt trasa, olja eller någon annan vätska.
9. Som med alla mekaniska komponenter är denna produkt utsatt för slitage och hög stressar. Olika material och komponenter kan reagera på slitage eller stressutmattning

Machine Translated by Google

på olika sätt. Om en komponents konstruktionslivslängd har överskridits kan den plötsligt misslyckas, vilket kan orsaka skador på föraren. Någon form av spricka, repor eller förändring av färg i mycket stressade områden indikerar livslängden på komponenten har nått och måste bytas ut.

10. Om du har en funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning såsom synnedsättning, hörsel funktionsnedsättning, fysisk funktionsnedsättning, kognitiv/språklig funktionsnedsättning och/eller ett anfall störning, rådfråga din läkare innan du cyklar.

11. Eftersom det är omöjligt att förutse varje situation eller tillstånd som kan inträffar under cykling, ger denna handbok inga utfästelser om säker användning av produkt under alla förhållanden. Det finns risker förknippade med användningen av vilken cykel som helst som inte kan förutsägas eller undvikas, och som kan orsakas och/eller förhindras genom förarens handlingar, och som är ryttarens ensamma ansvar.

12. När du använder din cykel är det viktigt att du vet hur du sköter den ordentligt varje del eller din cykel såväl som din cykel som helhet. Se till att du har det bekantat dig med alla aspekter av din cykels funktioner och funktioner tidigare kör den - SÄRSKILT på öppen väg med annan trafik.

13. Kör ALDRIG din cykel när du är påverkad av alkohol eller läkemedel inklusive receptbelagda eller receptfria läkemedel.

14. Kör alltid i en hastighet som är lämplig för förhållandena. Hög hastighet betyder högre risk. Det är ditt ansvar att bekanta dig med och följa gäller i det land, delstat, län, provins och/eller stad där du kommer att vara ridning.

15. Denna produkt är utformad för att endast köras på asfalterade vägar eller ytor. Det är det inte designad för att stå i terräng eller ojämn terräng. Vi tar inget ansvar för alla olyckor, skador eller egendomsskador som uppstår till följd av förarens användning eller missbruk av EBC-cyklar, inklusive eventuella skador som härrör från eller härrör från off-road användning.

16. Ryttare som gör hoppning, stunts, wheelies och cykeltricks bör aldrig vara på denna produkt och kan orsaka skada på sig själva och andra och utsätta onödig, oavsiktlig eller onödig belastning på cykeldelar, ram, bromsstyr, styrstam eller gafflar kan orsaka att komponenterna och/eller produkten går sönder, vilket orsakar allvarliga skador eller döden. ANVÄND INTE DENNA PRODUKT FÖR ATT HOPPA över trottoarkanter och åka på bergiga stigar eller terrängstigar, eller annan användning än för pendling och cruising ett avslappnat, säkert sätt.

Machine Translated by Google

17. Överskrid aldrig denna produkts viktkapacitet.
18. Var noga med att hålla dina kroppsdelar och andra föremål borta från vassa tänderna på kedjeringarna, den rörliga kedjan, vändpedalerna och veven, och de snurrande hjulen på din cykel.
19. Kontrollera din cykels skick före varje åktur. Se till att inga muttrar, bultar eller fästena är lösa och var särskilt uppmärksam på axeln, muttrarna och styrstången. Kontrollera att bromsarna fungerar korrekt.
20. Vissa deltillbehör kan utgöra en kvävningsrisk och annan fara för barn. Håll delens tillbehör, verktyg borta från små barn.
21. Det är viktigt för din säkerhet, prestation och nöje att förstå hur saker fungerar på din cykel och du låter din återförsäljare kontrollera ditt arbete innan du cykla Om du ens har det minsta tvivel om du förstår något i det här avsnittet av manualen, prata med din återförsäljare eller kvalificerad mekaniker - eller cykla inte!
22. Se till att inga remmar dinglar där de kan fastna i hjulen
-Inga påsar, lådor eller föremål ska placeras på ett läge där de kan komma åt fast i ekrarna. Dubbelkolla din last för säkerhet och stabilitet. Kontrollera till se till att ditt hjul är ordentligt fastsatt och att inga komponenter eller ram medlemmar är spruckna eller trasiga (i allmänhet, om du någon gång märker en spricka eller böja in din cykel, stamgafflar eller stänger på din cykel, sluta cykla omedelbart; ta din cykel till din lokala cykelaffär och be dem inspektera den).
23. Om det finns några tecken på skada på produktens kretsledningar, försök aldrig reparera det själv. Kontakta vår kundtjänst för mer information.
24. Om det finns ett behov av att modifiera produkten, vänligen låt proffsen med kvalifikation gör det åt dig. Observera att denna produkt endast kan användas med cykel. Det rekommenderas inte att använda den med trehjuling, traktor och andra fordon. Om Det finns verkligen ett behov av att använda denna produkt med trehjuling, vänligen låt proffsen med kvalifikation gör det åt dig och se till att ramen på trehjulingen är kompatibel med produkten. Se också till att viktgränsen och den maximala klättringsvinkeln är ansedd.

Machine Translated by Google


Specifikationer

Modell	CNE-K26F1KW
Navlängd	173 mm
Framgaffelavstånd	100 mm
Ytterdiameter	660 mm
Fälgbredd	25 mm
Navdiameter	242 mm
Nav vridmoment	50N.M
Motorns rotationshastighet	480±20 varv/min
Naggbredd	10 mm
Ekerlängd & Skruvtyp	159 mm; 12G
Rekommenderad däckstorlek	2,0" (5,1 cm)
Maximal klättringsvinkel	12°
Kompatibelt batteri	48V(17-20AH) Nästan 40KM Trip Längd*
Bromsstil	D/V Allmänt
Märkspänning och effekt Kontroller	48V;1000W
Kompatibel ramstorlek	26"
Styrenhetens maximala ström	26A
Viktkapacitet	165 lbs (75 kg)


*Räckvidden beror på användarens vikt, vägens skick, däckens skick, skicket på batteri, hastighet och typ av körning.

Machine Translated by Google


Specifikationsdiagram

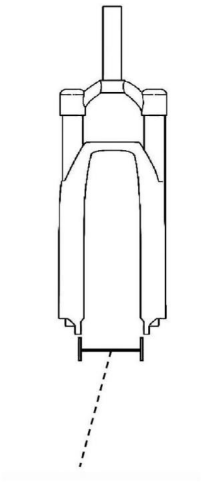

Framgaffelavstånd

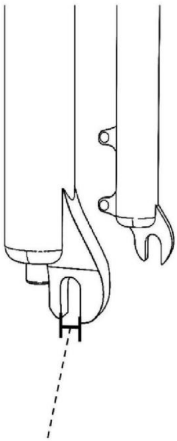


Naggbredd

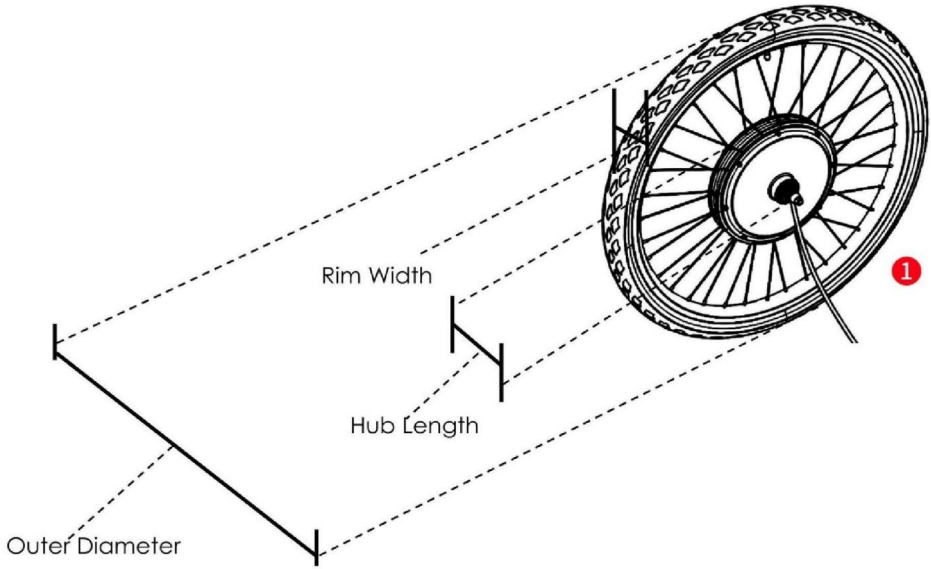

Obs: Diagrammet är endast för referens. Specifikationsdata ingår i däcket.

Machine Translated by Google

Paketets innehåll

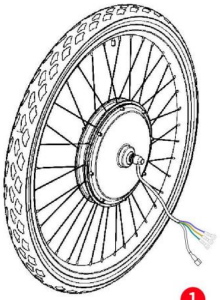

1 Front motor Wheel×1




2 Brake Lever×2




3 Handlebar×1 pair



4 Power Cable×2

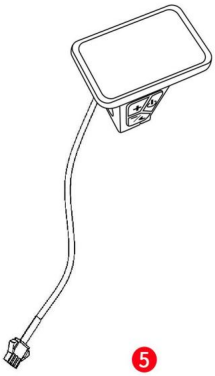

5 Display×1

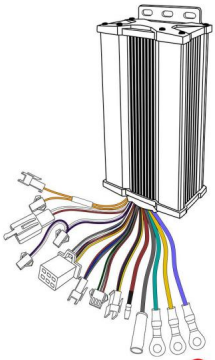

6 Controller×1



7 Controller Bag×1




8 PAS×1



9 Winding Pipe×1




10 Wire Tie×1 set

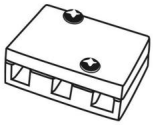

11 Junction Box×1

Machine Translated by Google


Monteringsanvisningar

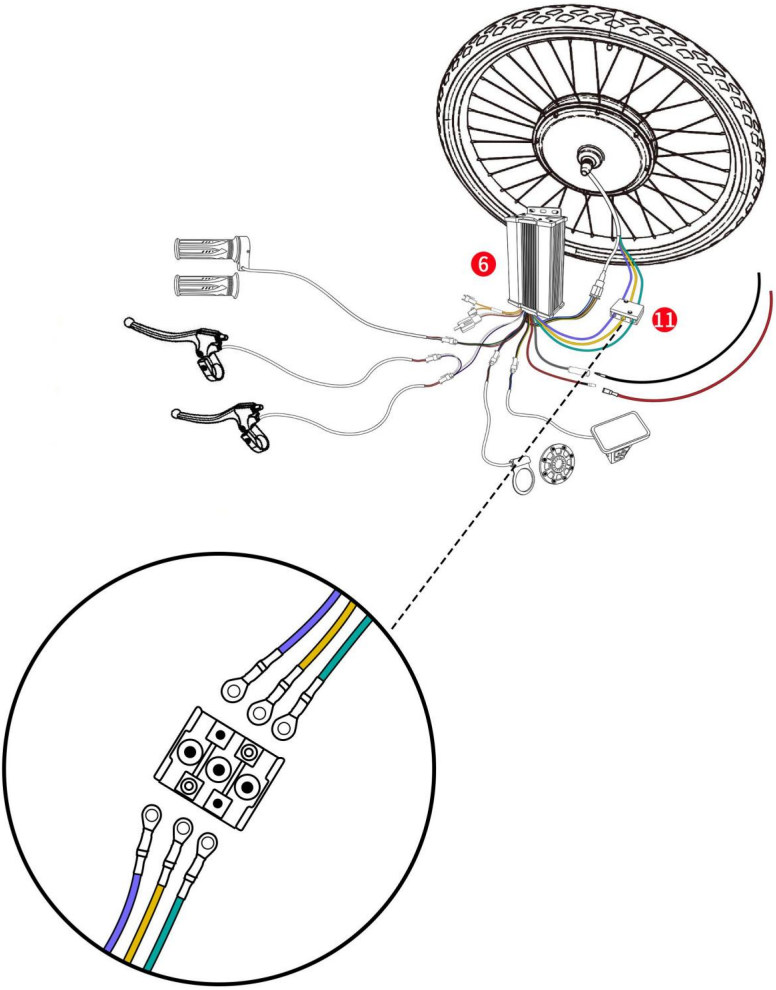

Anslut kablarna till det främre motorhjulet och kontrollboxen.


(Obs: När du ansluter kablarna ska piltecknen på båda sidorna vara i linje med varandra.)

Machine Translated by Google

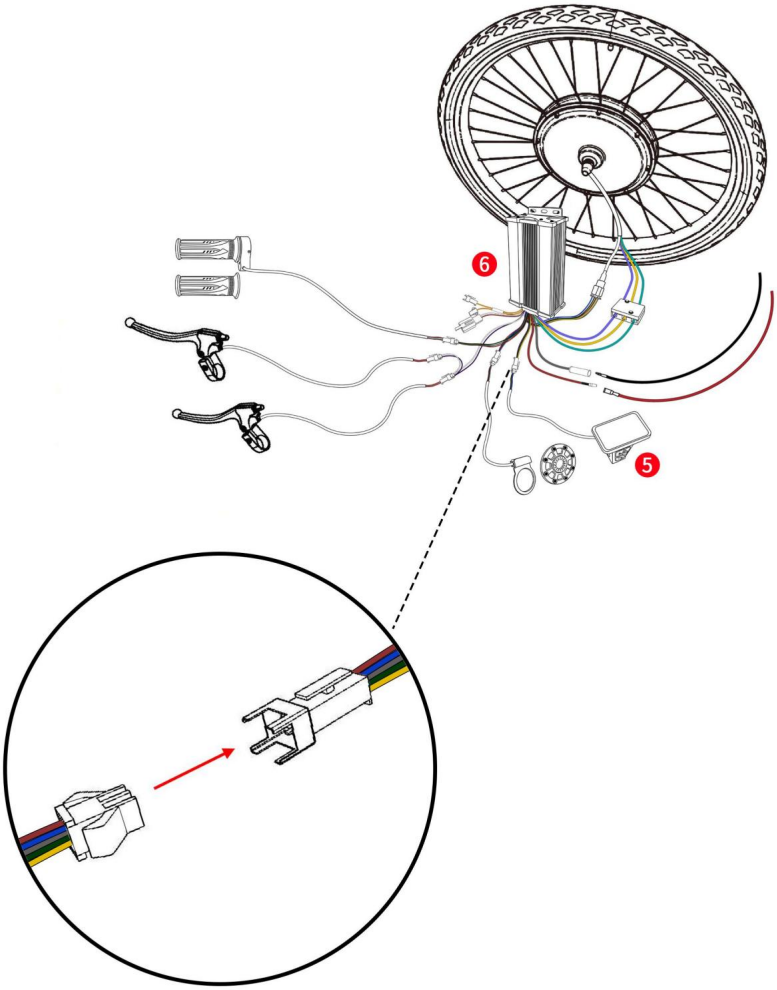

Anslut motsvarande kontakter på styrenheten och kontakter på skärmen.

Machine Translated by Google

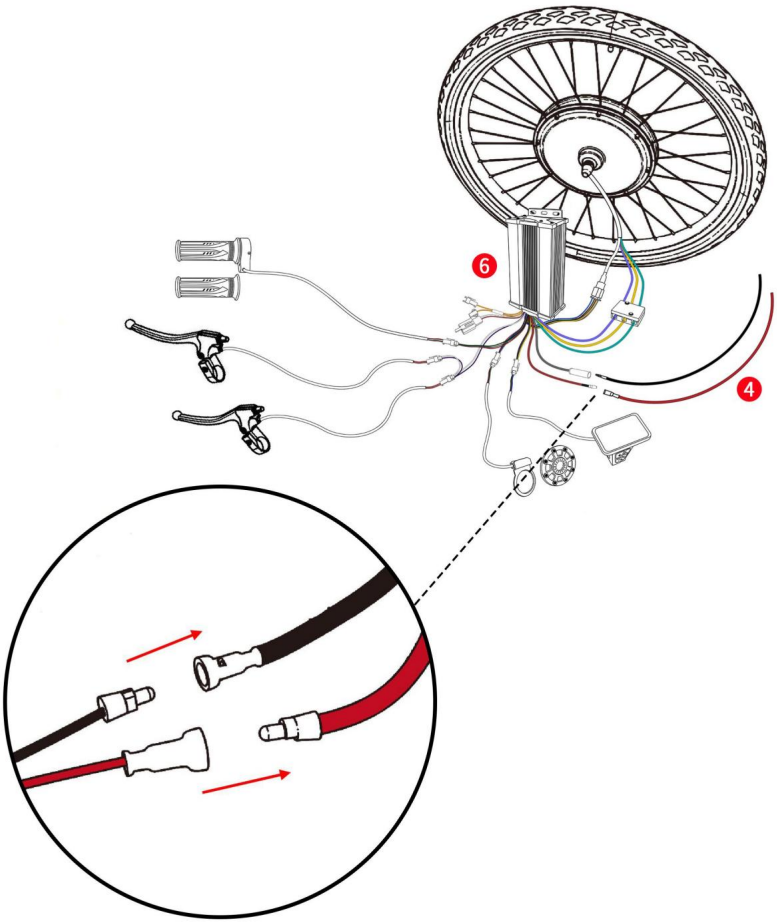


Anslut strömkabeln till styrenheten enligt bilden.

Notera:


1. Batteriet för styrenheten ingår inte i denna produkt. Kunden måste köp den separat.
2. Batteriet måste stängas av först innan det ansluts till kabeln.

Machine Translated by Google

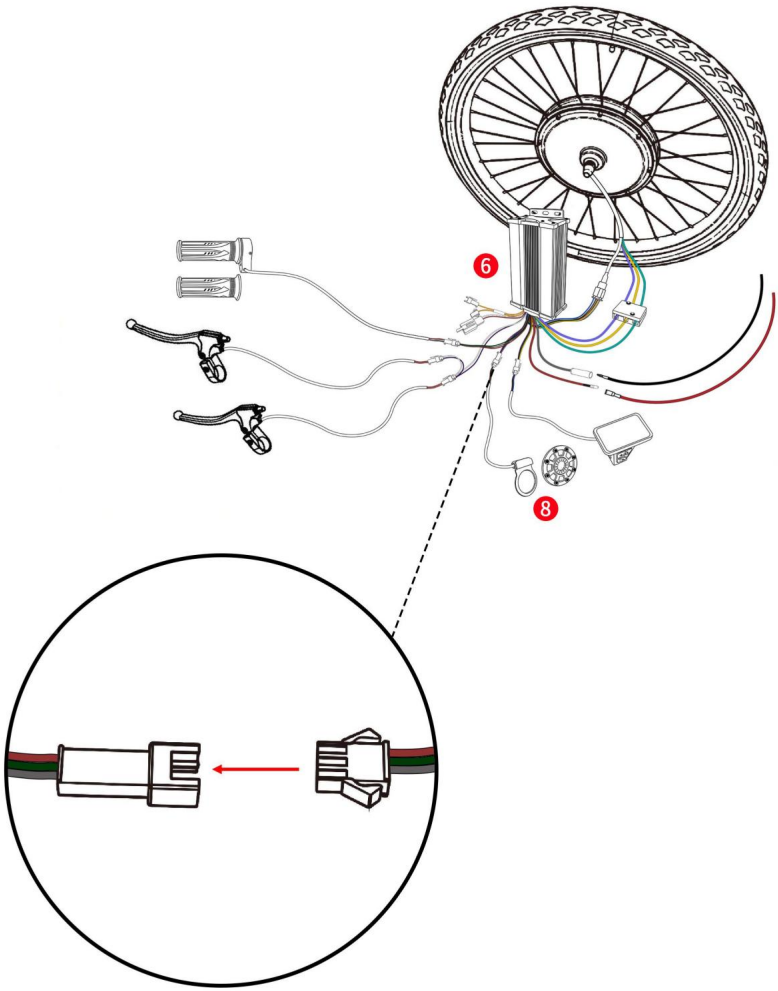


Anslut ledningarna till styrenheten och PAS.

Machine Translated by Google

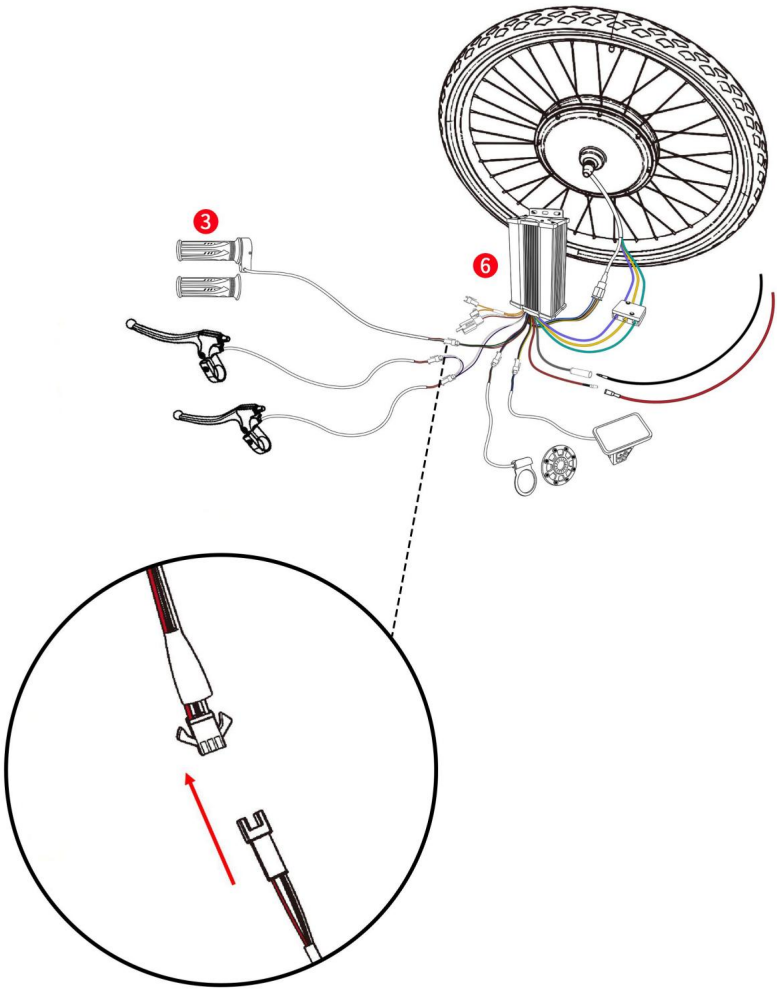

Anslut styrenhetens kablar och gasreglaget


Machine Translated by Google

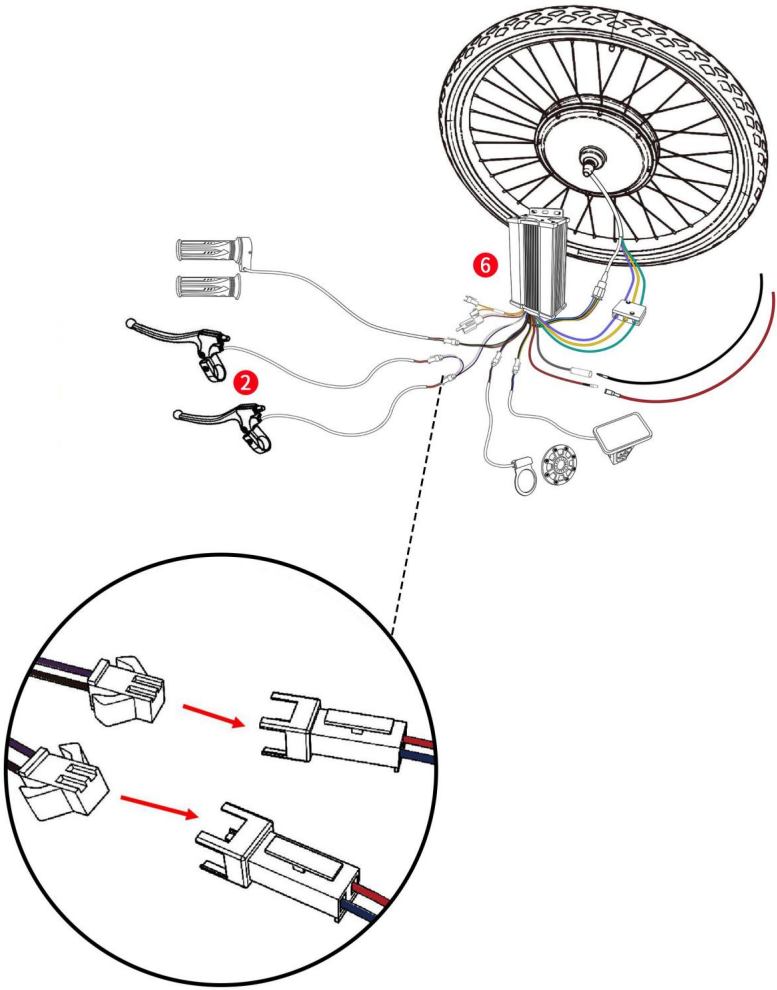

Anslut styrenhetens kablar och de två bromsspakarna.

Machine Translated by Google


Installera motorhjulet på din cykel

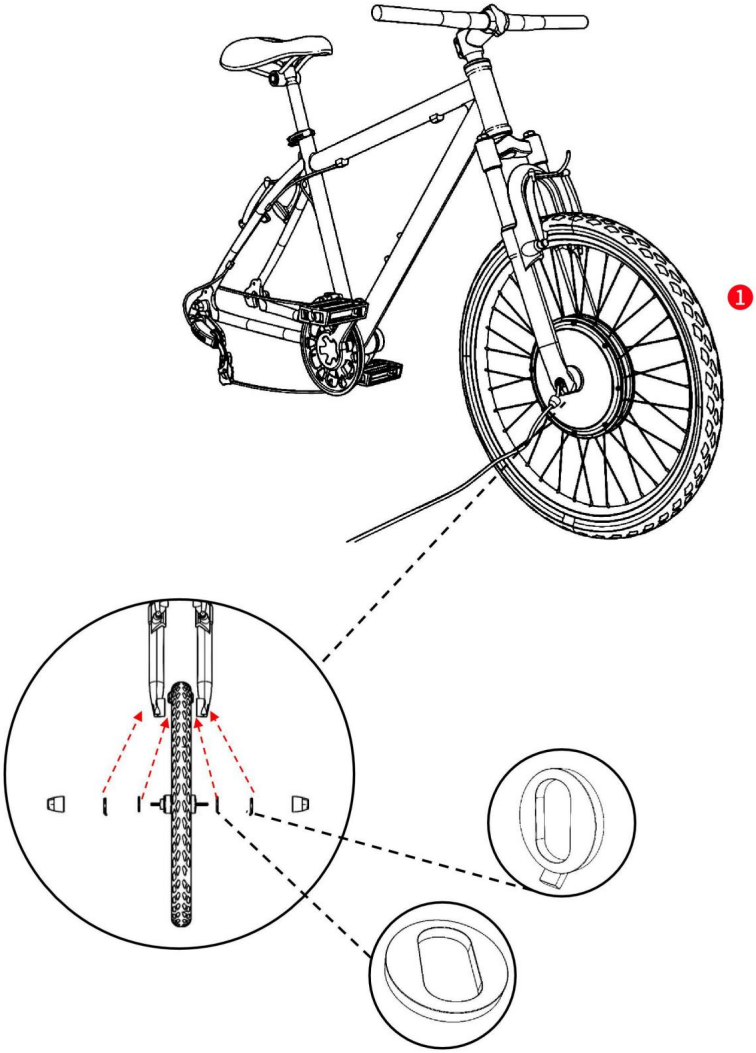

1. Se till att brickor är installerade på respektive sida av hjulet **(brickorna är förinstallerade på hjulet.)**
2. Montera hjulet på framsidan av din cykel enligt bilden.
3. Använd brickorna och muttrarna för att säkra motorhjulet.

Machine Translated by Google


Installation av bromsspakar

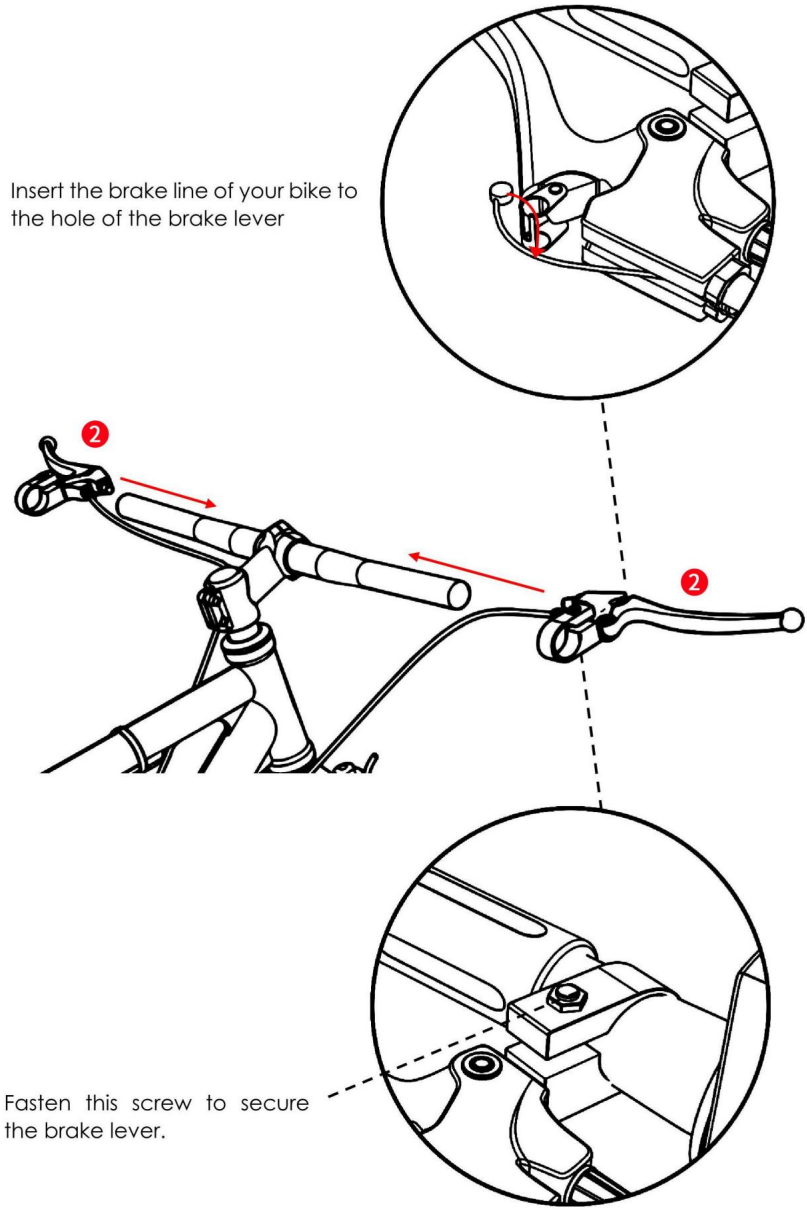


Installera bromsspakarna på dina cykelhandtag på båda sidor.

Machine Translated by Google

Installation av manöverpanelen

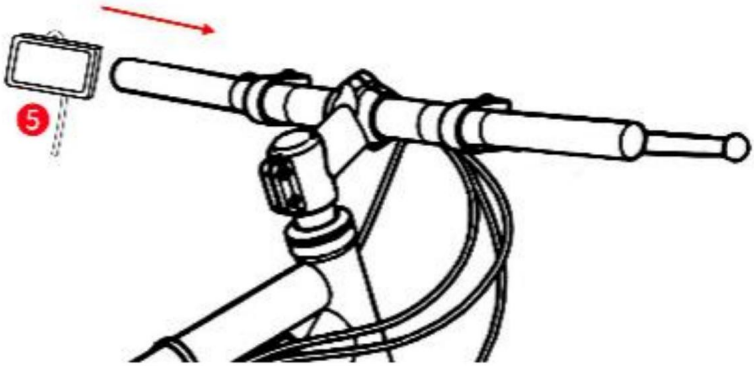


Installera manöverpanelen på ditt cykelhandtag enligt bilden.

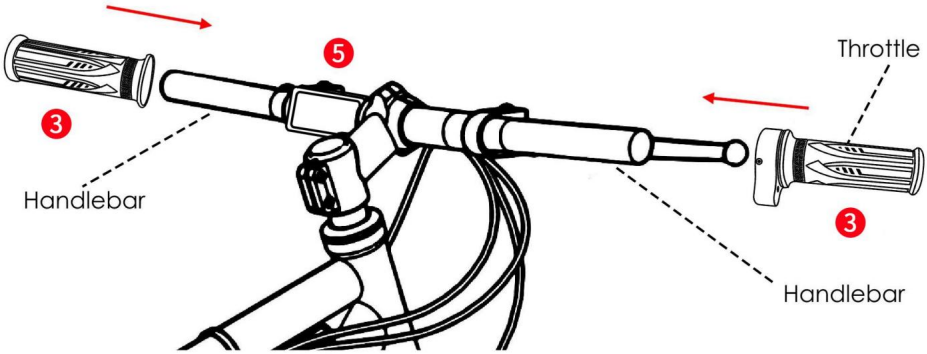

Montera styret och gasreglaget enligt bilden.

Machine Translated by Google

Installerar PAS

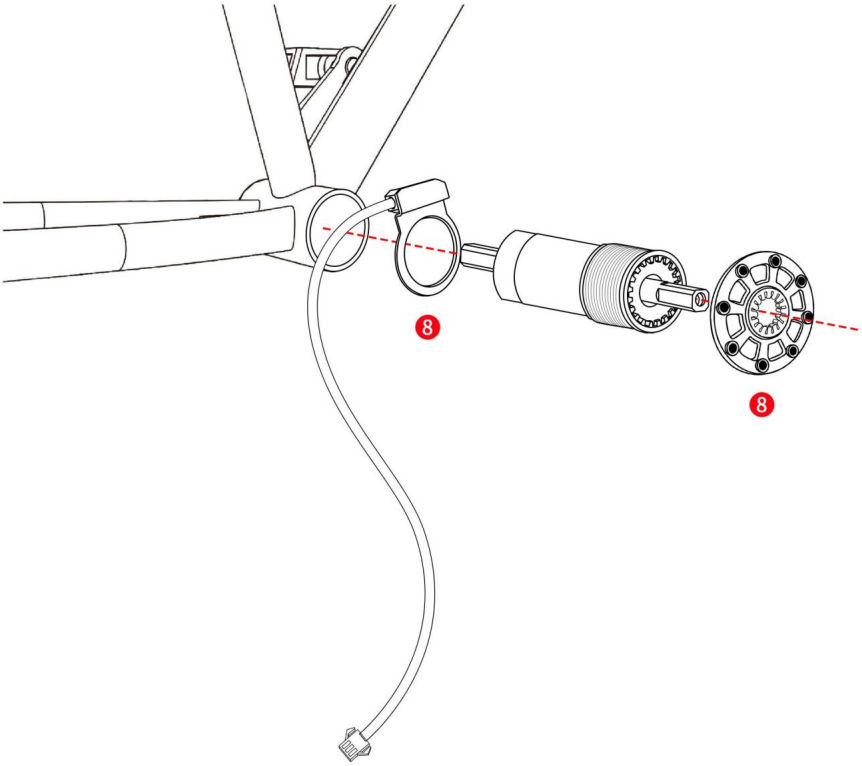


Ta bort pedalen från din cykel. Därefter installerar du PAS-komponenterna som visas.

Se till att delarna är ordentligt fastsatta.

Obs: PAS är lämpligt för fyrkantigt avsmalnande bottenfäste, JIS standard cykel spänningsskålar. Om icke-JIS standard cykel användare använder denna produkt, måste användarna ha viss modifiering förmåga. Det är nödvändigt att fixera power-assist sensorn mellan ramen och skålen i himlens centrum, och power-assist-skivan är fixerad på den roterande axeln eller växelskivan, annars kommer det att leda till misslyckad installation, och den här produkten kan inte fungera korrekt.

Machine Translated by Google

Bindning av ledningarna

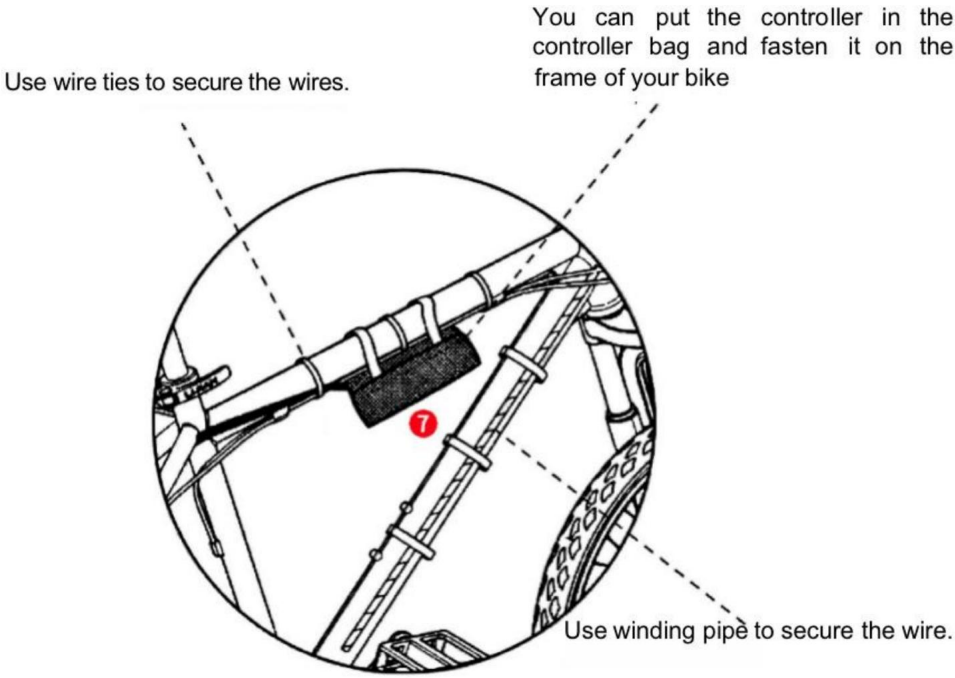

Visa driftsinstruktioner

1. Funktionsöversikt och Funktionsområden


1.1 Funktionsöversikt

Displayen erbjuder en mängd olika funktioner för att passa körbehov,
inklusive: •
Batterinivåindikator •
Pedalassist(PAS)nivåindikator • Hastighet (aktuell hastighet,
maxhastighet, medelhastighet) • Kilometervisning (enkel och total körsträcka)
• Gåboostläge
• Felkodsindikator
• Farthållarindikator
• Personliga parameterinställningar (t.ex. hjuldiameter, hastighetsgräns, batterieffekt
inställning och PSA-parameterinställning, lösenordsinställning, regulatorströmgräns
inställning etc.).

Machine Translated by Google

• Fabriksinställd parameteråterställningsfunktion

1.2 Funktionsområden

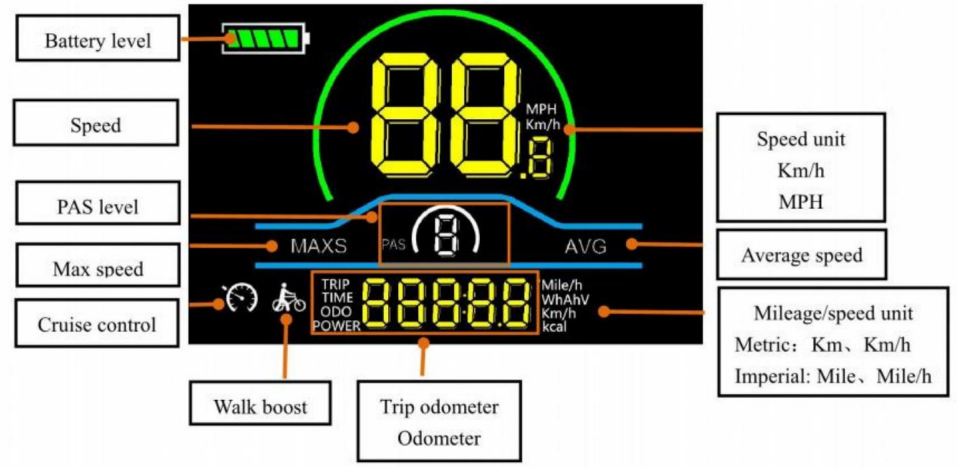

Figur 1-1 Gränssnitt för distribution av funktionsområde

1.3 Knappdefinitionern

Displayen är utrustad med tre knappar på den korrekta manöverenheten:

ström på/av , plus och minus .

2. Rutinmässig drift

2.1 Ström på/av

Tryck länge för att slå på/stänga av skärmen. När skärmen är avstängd kommer den inte att användas på batteriströmmen och läckströmmen är mindre än luA.

Skärmen stängs av automatiskt om den inte används i mer än 10 minuter.

2.2 Växling av displaygränssnitt

När skärmen är påslagen visar den aktuell hastighet (MPH) och trippar Vägmätare (Mile) som standard. Kort tryck (Mile), för att växla mellan trippmätare Odometer (Mile), Maximal Speed (MPH) och Average Speed (MPH).

Machine Translated by Google

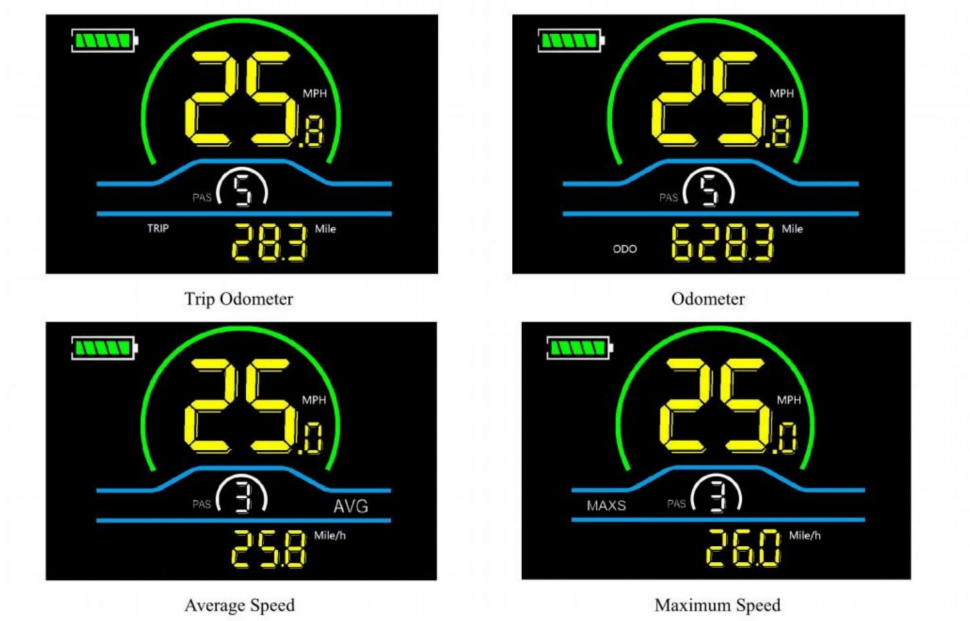


Bild 2-1 Växling av displaygränssnitt

2.3 Walk boost-läge

Långt tryck och håll elcykel , elcykeln går in i gångförstärkningsläget. De kommer att gå med en fast hastighet på 6 km i timmen och displayen visar . Släpp knappen för att stoppa uteffekten omedelbart och återgå till tillståndet före gångförstärkning.

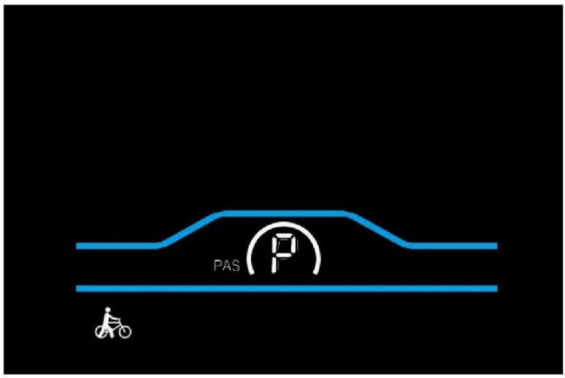


Bild 2-2 Hjälper till att implementera bildskärmen

Machine Translated by Google

Walk boost-läget kan endast användas när du trycker på den elektriska cykel, använd den inte när du cyklar.

2.4 Val av PAS-nivå

Tryck på + − för att byta PAS-nivå för elcykel, och därmed byta motor uteffekt.



Bild 2-3 PAS-nivådisplaygränssnitt

2.5 Visning av batterinivå

Batterinivån visas som 5 streck. När batteriet är fulladdat, alla 5 staplarna lyser upp. När batteriet är helt urladdat kommer stapeln att börja blinka, vilket varnar användaren att ladda batteriet så snart som möjligt.



Full kraft Fyra streck effekt Tre staplar effekt Två staplar makt En bar makt Tom powerblinkande

Bild 2-4 Gränssnitt för display för batterinivå

2.6 Felkodsvisning

Om det uppstår ett fel i elcykelns elsystem kommer displayen att göra det automatiskt visa en felkod, se schema 1 för en detaljerad definition av felkod.

Machine Translated by Google

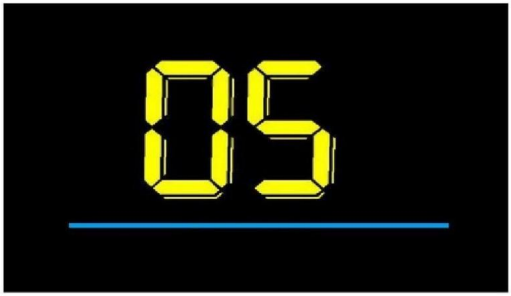


Bild 2-5 Visningsgränssnitt för felkod

När felkoden visas på displayen, vänligen felsök problem i tid kommer elcykeln inte att kunna köra normalt efter problemet uppstår

3. Personliga parameterinställningar

Varje inställning måste göras med cykeln stillastående. Proceduren för personlig parameterinställning är som följer displayen är PÅ och hastigheten visar 0.

Följande alternativ är tillgängliga för den personliga parameterinställningen gränssnitt:

(1) Tryck och håll samtidigt och mer än 3 sekunder för att komma in det personliga parameterinställningsgränssnittet.

(2) Tryck på / för att växla mellan den personliga parameterinställningen gränssnitt , och tryck för att gå in i parameterändringsläget.

(3) Tryck / för att välja parameter, tryck länge för tilläggsdrift, lång tryckning för subtraktionsoperation.

(4) Tryck för att spara parameterinställningarna och återgå till den personliga på parameterinställningsgränssnittet.

(5) Tryck länge för att spara parameterinställningarna och avsluta den personliga parameterinställningsgränssnitt.


Machine Translated by Google

Obs: Ändra inte parameterinställningarna! Om produkten inte fungerar på grund av ändring av parameterinställningarna, se fabriksinställningen parameter för inställning.

3.1 Bakgrundsbelysningens luminansinställning

01P hänvisar till inställningsalternativet för bakgrundsbelysningens luminans. Det justerbara området är: 1-3, 01 för minsta luminans. 02 för standardluminans, 03 för maximal luminans. Fabriksinställningen är 03.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

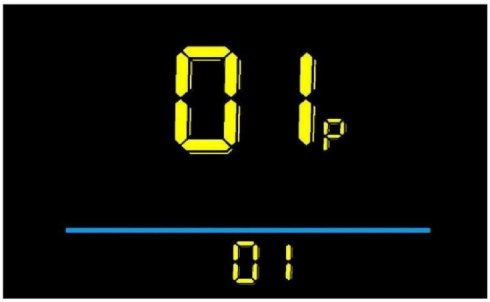


Figur 3-1 Gränssnitt för inställning av bakgrundsbelysningens luminans

3.2 Metrisk och imperialisk inställning

02P är inställningsalternativet metriskt och imperialistiskt, 00 för metriskt och 01 för imperialistiskt.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / att välja parametern och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt gränssnitt för parameterinställning.

Machine Translated by Google

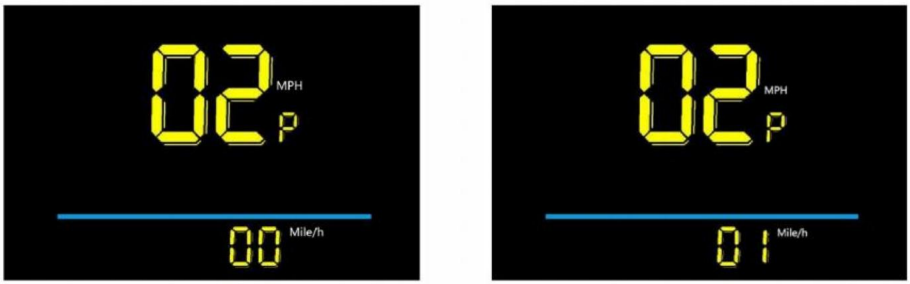

Metriskt displaygränssnitt Imperial display gränssnitt

Bild 3-2 Gränssnitt för inställning av metriska och imperialistiska enheter

3.3 Märkspänningsinställning

03P är inställningsalternativet för märkspänning. Det tillgängliga märkspänningsområdet är:24V/36V/48V. Fabriksinställningen är 48V.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

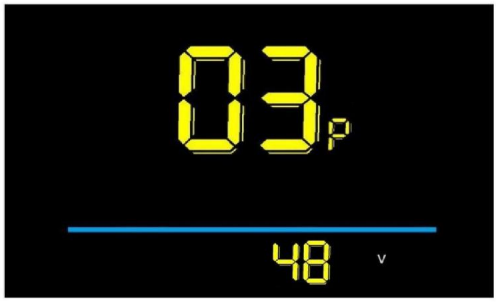


Bild 3-3 Gränssnitt för inställning av märkspänning

3.4 Automatisk inställning av vilotid

04P är inställningen för automatisk vilotid. För att spara på batteriet och nå högre räckvidd, kommer denna display att stängas av efter att den inte har använts på ett tag. De justerbart område är: 1~60min, 00 betyder ingen automatisk avstängning. Fabriksinställningen inställningen är 10 minuter.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja

Machine Translated by Google

parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

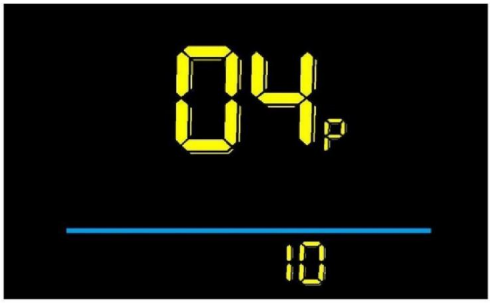


Bild 3-4 Gränssnitt för inställning av tid för automatisk avstängning

3.5 PAS-nivåinställning

05P är inställningsalternativet Pedal assist (PAS) nivå. Den tillgängliga pedal assist nivån inställningen är: 01~3,11~3, 01~5,11~5. Fabriksinställningen är 01~5.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

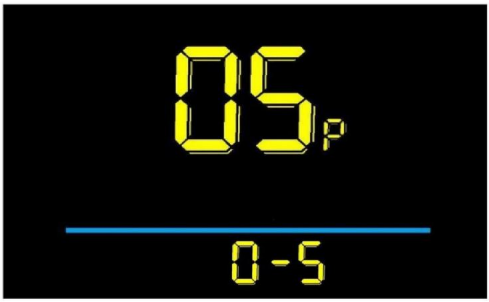


Bild 3-5 PAS-nivåinställningsgränssnitt

3.6 Inställning av hjuldiameter

06P är inställningsalternativet för hjuldiametern. Enhet: tum, noggrannhet: 0,1, Den justerbara hjuldiameterintervallet är: 0~50 tum. Fabriksinställningen är 26 tum.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

Machine Translated by Google




Figur 3-6 Gränssnitt för inställning av hjuldiameter

3.7 Antal hastighetssensormagneter inställning

07P är inställningsalternativet för hastighetssensorns magnetnummer. Den justerbara hastigheten sensormagnetnummerintervallet är: 01~255st. Fabriksinställningen är 46 st.

Om du ändrar inställningarna kommer hastigheten att visas felaktigt.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

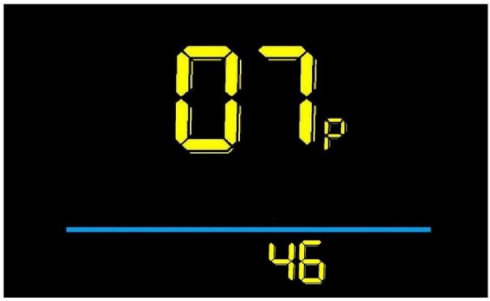

Figur 3-7 Antal inställningsgränssnitt för hastighetssensormagneter

3.8 Hastighetsgränsinställning

08P är inställningsalternativet för hastighetsbegränsning. Ändra detta värde för att ställa in maximal körning hastigheten på det elektriska fordonet; Det justerbara hastighetsgränsområdet är: 0~100%, 100 betyder ingen hastighetsbegränsning. Fabriksinställningen är 100 %. Om du behöver ställa in hastighetsgräns, ställ in den proportionellt när batteriet är fulladdat och nr belastning, eftersom typen av batteri är annorlunda, såsom ternärt litiumbatteri, litium järnfosfatbatteri, blybatteri, spänningen för full laddning är annorlunda, och den slutliga maxhastigheten kommer att vara annorlunda. Till exempel, spänningen för en helt

Machine Translated by Google

laddat 48V ternärt litiumbatteri är 54,6V, och den maximala tomgångshastigheten på denna produkt är 46 mph. Om hastighetsgränsen är inställd på 50 % är den maximala tomgångshastigheten är 23 mph. Observera att det finns ett fel i hastighetsgränsinställningen för denna produkt, om regler anger tydligt att en viss hastighet inte kan överskridas, vänligen ställ in en mindre värde för att följa bestämmelserna! Om enheten för mätarvisning är km/h, inställningsvärdet för denna artikel är 0-100 %, 100 betyder ingen hastighetsbegränsning, likaså 50 % betyder hälften av maxhastigheten.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.



Bild 3-8 Gränssnitt för inställning av hastighetsgräns

3.9 Uppstartsinställning

09P är startinställningsalternativet. Displayen kan välja följande startlägen: 00ÿnollstart,01ÿstart utan noll. Fabriksinställningen är 00.Nollstart: nej behov av fotpedalhjälp, gasreglaget kan fungera direkt; Start utan noll: Den gasreglaget kan bara fungera efter att fotpedalen har assisterats.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja

Machine Translated by Google

parameter och tryck för att spara parameterinställningen och återgå till personligt gränssnitt för parameterinställning.

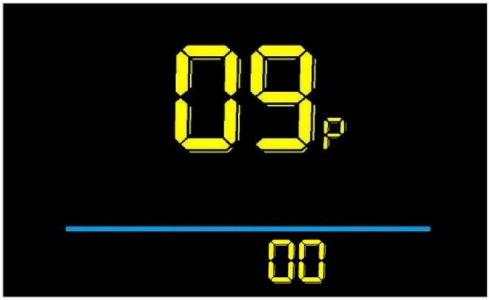


Bild 3-9 Gränssnitt för startinställning

3.10 Inställning av körläge

10P är alternativet för inställning av körläge. De tillgängliga körlägena är: 00ýPedal endast assist,01ýEndast elektrisk,02 Både pedal och assist elektrisk. Fabriksinställningen inställningen är 02.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

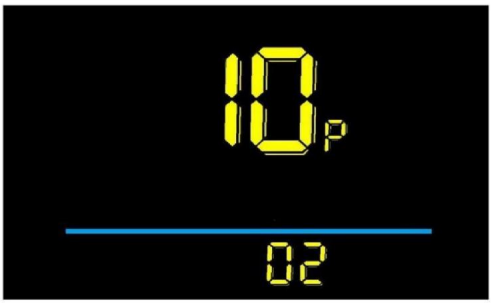


Bild 3-10 Gränssnitt för inställning av körläge


3.11 Pedalassistans känslighetsinställning

11P är inställningsalternativet för pedalassistentens känslighet. Den här inställningen används för kontroller för att upptäcka hur många pulser skivan har roterat innan den tillåter motorn ska fungera. Ju mindre värde, desto högre känslighet, och desto större värde, desto lägre känslighet. Till exempel betyder en inställning på 2 att motorn kommer

Machine Translated by Google

fungerar efter att skivan har roterat i 2 pulser, och en inställning på 8 betyder att motorn kommer att fungera efter att skivan har roterat i 8 pulser. Det kan också tolkas eftersom vinkeln på vevens rotation vid trampning, ju mindre värde desto mindre vinkel, ju större värde, desto större vinkel. Det justerbara området är 1~24. fabriksinställningen är 3. Det rekommenderas inte att ställa in värdet mindre än 3.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

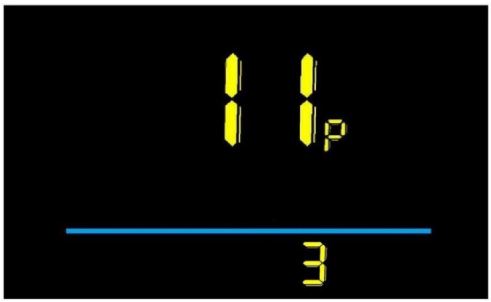


Figur 3-11 Gränssnitt för inställning av känslighet för pedalhjälp

3.12 Styrkeinställning för pedalhjälp

12P är inställningsalternativet för kraftstartstyrka, justerbart område är 0~5, när inställt på 0, betyder det att motorns starteffekt är den svagaste efter trampning, när den är inställd på 5, den betyder att motorns starteffekt är starkast efter trampning, fabriksinställningen inställningen är 2. Ju större värdet är, desto mer behöver du för att köra kontrollförmågan värdet rekommenderas inte att vara mer än 3, var uppmärksam på säkerheten vid ridning när det är fler än 2!

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

Machine Translated by Google

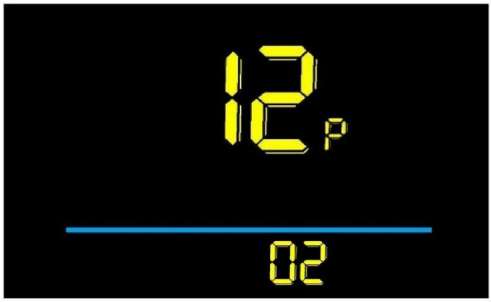


Figur 3-12 Gränssnitt för inställning av styrka för pedalhjälp

3.13 Antal inställning av pedalhjälpsensormagneter

13P är en inställning för antalet magneter på boosterskivan, vilket kan vara justeras från 5 till 15. Fabriksinställningen är 8. Fabriksinställningen är 8.Det finns inget behov av att ändra detta alternativ för denna produkt, eftersom det kommer att orsaka produkten inte att fungera. Den ska bara justeras om användaren byter ut skivan med en annan skiva som inte har 8 magneter!

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

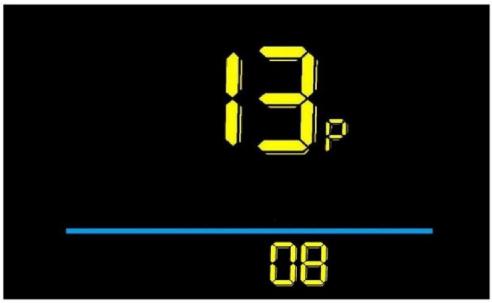

Figur 3-13 Antal inställningsgränssnitt för pedalhjälpsensormagneter


3.14 Styrenhetens strömgränsinställning

14P är inställningsalternativet för styrenhetens strömgräns. Det justerbara området är: 1~50A, fabriksinställningen är 26A. Denna produkt kan inte ställas in av användaren, måste fungera med fabriksinställningarna.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja

Machine Translated by Google

parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

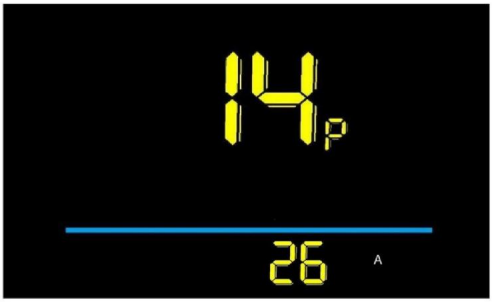


Figur 3-14 Styrenhet Gränssnitt för inställning av strömgräns

3.15 Antal inställning av pedalhjälpsensormagneter

15P är inställningsalternativet för regulatorn under spänningsvärde. Fabriksinställningen är 40V.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

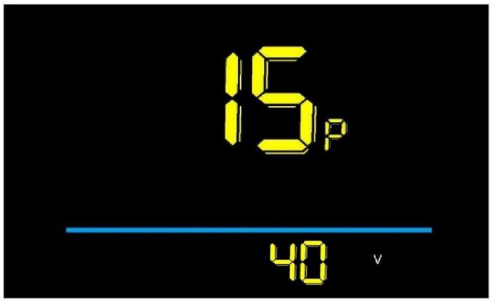

Figur 3-15 Styrenhet under gränssnitt för inställning av spänningsvärde

3.16 ODO-återställningsoperation

16P är alternativet för återställning av vägmätaren. Valfri 00 \ 01. När den är inställd på 01, är den totala körsträcka kommer att återställas till noll.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck för att spara parameterinställningen och återgå till

Machine Translated by Google

personligt gränssnitt för parameterinställning.

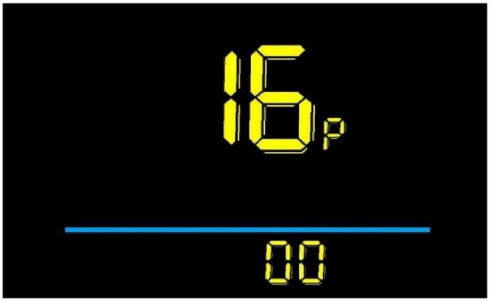


Bild 3-16 ODO-återställningsoperation

Om du behöver återställa körsträckan för en enda åktur, tryck och håll ned samtidigt och efter att du slagit på den.

3.17 Kryssningsaktiveringsinställning

17P är inställningsalternativet för kryssningsaktivering, 00 betyder inaktivera kryssning, 01 betyder aktivera kryssning, är standardinställningen 00. När denna inställning är 01, under normal körning, Styret förblir stilla, tryck länge på mätarknappen i cirka 3S för att komma in på kryssningen läge vid den aktuella hastigheten, vid denna tidpunkt kan du släppa styret och sedan när du vrider på styret eller bromsen igen kommer kryssningsläget att hävas. Kryssningen Funktionen är endast giltig för styret, pedalerna kan inte användas.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

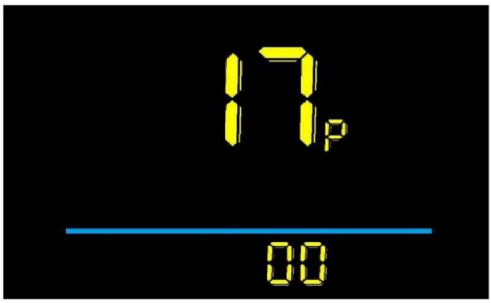


Bild 3-17 Gränssnitt för inställning av kryssningsaktivering

Machine Translated by Google

3.18 Kampanjfunktionsinställning

18P är inställningsalternativet för kampanjfunktionen.00 representerar på 6km, 01 representerar 6 km. Fabriksinställningen är 01.

Trycka för att gå in i parameterändringsläget. Tryck på / för att välja parameter och tryck på för att spara parameterinställningen och återgå till personligt parameterinställningsgränssnitt.

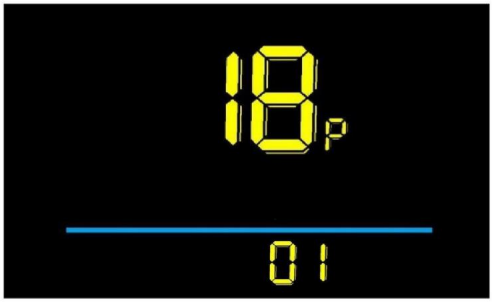


Bild 3-18 Gränssnitt för inställning av kampanjfunktion

4. Försiktighetsåtgärder

Var uppmärksam på all allmän drift när du använder produkterna och inte plugga och koppla bort skärmen medan den är påslagen. •

Undvik att stöta på alla allmänna funktioner när du använder produkterna och gör det inte koppla in och koppla ur skärmen medan den är påslagen.

•Ändra inte parameterinställningarna efter behag, annars normal körning kan inte garanteras. •Om

displayen inte fungerar som den ska, skicka den till reparationscenter så snart som möjligt möjlig. •

Det kan finnas skillnader mellan de fysiska produkterna och denna handbok pga till normal uppgradering. Se de fysiska produkterna.

Machine Translated by Google

5. Definition av felkod

Felkod	Definition		Felkod	Definition
E001	Controllerfel		E004	Gasspjällsfel
E002	Kommunikationsfel		E005	Bromsfel
E003	Hallfel		E006	Motorfasfel

CE Följ den europeiska säkerhetscertifieringen.

6. KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normala inhemska avfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter enheter.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Tillverkad i Kina

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support