

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INDUSTRIAL MACHINERY MOVER USER MANUAL

Model: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIAL MACHINERY MOVER



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

1. It is recommended to use this product on flat, hard ground.
2. It is strictly prohibited to use this product on uneven or soft ground, which is liable to cause property and personal injury.
3. This product is not suitable for use on sloping ground, otherwise accidents will occur easily.
4. Do not use more than the product load capacity.
5. Because the ground is not smooth, the wheels of each mover may not be all involved in the work, it is recommended under the nominal load to use.
6. When using this product, it should be moved slowly at a low speed, as excessive speed can easily cause the mover to slide out, Accidents happen easily.
7. When the load is lighter, the steering performance of the mover is about good; conversely, the steering performance of the mover is not good. Do not swerve when the operator is struggling to turn. Heavy-duty steering will cause serious wear on PU wheels, it is recommended to use Jack lifting to assist the mover steering.
8. Do not recommend the use of a single or 2 movers together to carry large equipment, such use is not safe; For heavy equipment, 3 or 4 movers are usually used together.
9. For high and narrow equipment, due to the high center of gravity, the use of mover handling measures to prevent possible overturning.
10. When multiple movers are used together, rubber pads are added to ensure consistency in height; When handling, control the direction of each

mover should be consistent, otherwise it is difficult or impossible to move. When turning, it is suggested to lift the weight slightly with the aid of Jack and other tools to facilitate the mover to turn.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Total Load Capacity	4T	8T	12T	3T
Single Load Capacity	/	4T	4T	/
Package	1	4	4	1
Number of Wheels	4	4	4	3
Wheel Type	PU	PU	Carbon Steel	PU
Material	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel
Color	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

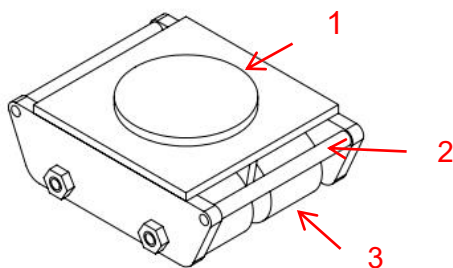


1. Rotary Disc 2. Integrated Tie Rod 3.Wheel

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

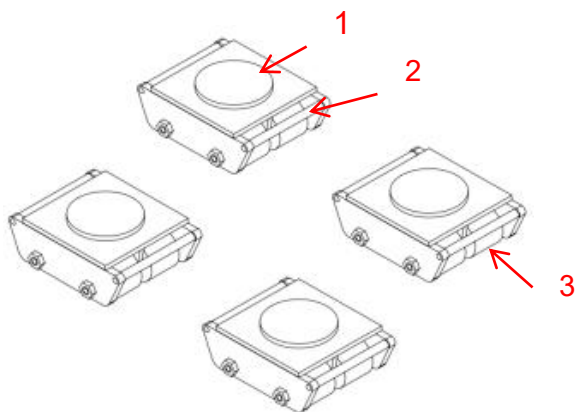

1.Rotary Disc 2. Integrated Tie Rod 3.Wheel

GYW-3T

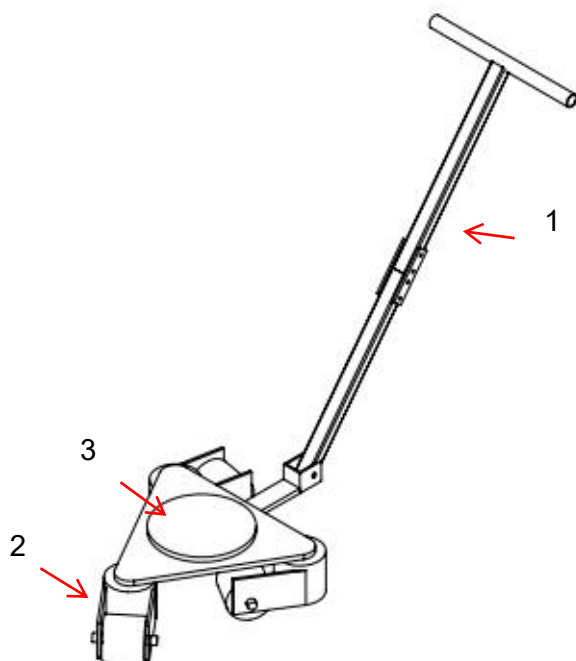

1. Handle 2.Swivel Roller 3.Rotary Disc

COMPONENTS

NO.	Name	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
1	Industrial Machinery Mover	1	4	4	1
2	Glove	/	/	/	1
3	Bolt+Nut	/	/	/	4
4	Connecting Sheet	/	/	/	2
5	Handle	/	/	/	2
6	User Manual	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION

Step1: Use a large pry bar or hydraulic jack to lift the equipment.

Step2: Place the industrial machinery movers in the bottom of the equipment.

Step3: Ensure that the equipment is placed in the load-bearing center of the industrial machinery mover.

Step4: When using this product, it should be moved slowly at a low speed, as excessive speed can easily cause the movers to slide out.

NOTE: According to the different weights and sizes of the equipment to choose the industrial machinery mover model, there are five styles to choose from, as shown below:

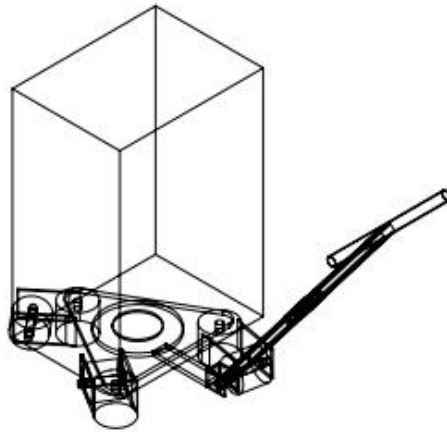


Fig.1

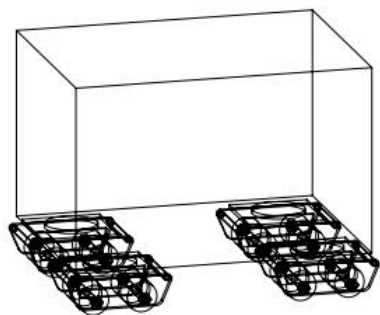


Fig.2

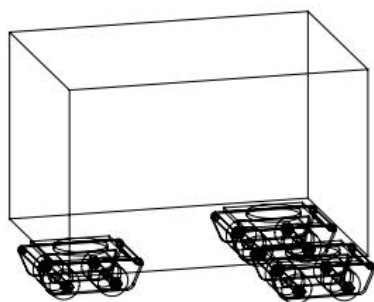


Fig.3

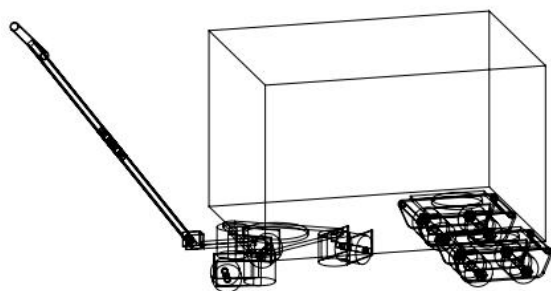


Fig.4


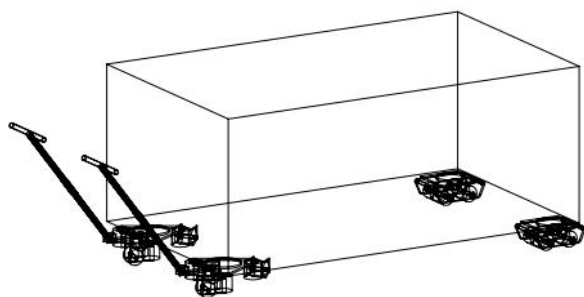


Fig.5

Two Steering Modes For Reference:

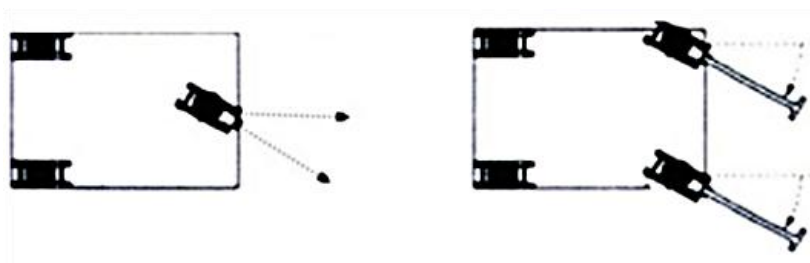

MAINTENANCE

1. After the use of the mover, remove the wheel of iron filings and other sharp objects, storage dry environment.
2. Regular inspection of the mover. Replace bearings in time if the wheel rotation is not flexible or large bearing clearance or noise. Replace the wheel in time, if the wheel is damaged.
3. After use, PU Wheel's mover should be cleaned in time, because the wheel is easy to be hurt by sharp objects such as iron filings, sand, oil, etc.
4. If the surface paint of the mover is damaged, it is recommended to repair it in time to avoid rusting.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.



TechnicalSupport and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRZENOSZENIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASZYNY PRZEMYSŁOWE

WNIOSKODAWCA



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



1. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące montażu i użytkowania.

INSTRUKCJE przed użyciem.

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zaleca się stosowanie produktu na płaskim, twardym podłożu.

2. Surowo zabrania się używania tego produktu na nierównym lub miękkim podłożu, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

3. Produkt nie nadaje się do stosowania na pochyłym terenie, w przeciwnym razie wypadki będą się zdarzać łatwo.

4. Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia produktu.

5. Ponieważ podłoże nie jest gładkie, koła każdego wózka mogą nie być w pełni zaangażowanym w pracę, zaleca się, aby przy obciążeniu nominalnym używać.

6. Podczas używania tego produktu należy poruszać nim powoli i z małą prędkością, ponieważ nadmierna prędkość może łatwo spowodować poślizgnięcie się osoby przeprowadzającej ruch, wypadki zdarza się łatwo.

7. Gdy ładunek jest mniejszy, wydajność kierowania pojazdem jest lepsza.

o dobrym; odwrotnie, osiągi układu kierowniczego pojazdu nie są dobry. Nie skręcaj, gdy operator ma trudności ze skręceniem. Wytrzymały układ kierowniczy spowoduje poważne zużycie kół PU, zaleca się stosowanie Podnośnik ułatwiający kierowanie maszyną.

8. Nie zaleca się korzystania z usług jednego lub dwóch pracowników do przenoszenia dużych sprzęt, takie użycie nie jest bezpieczne; w przypadku ciężkiego sprzętu, 3 lub 4 osoby poruszające się są zwykle używane razem.

9. W przypadku sprzętu wysokiego i wąskiego, ze względu na wysoko położony środek ciężkości, stosowanie środków transportu zapobiegających ewentualnemu przewróceniu się pojazdu.

10. W przypadku jednoczesnego stosowania kilku elementów ruchomych należy dodać podkładki gumowe. zapewnić spójność wysokości; Podczas obsługi należy kontrolować kierunek każdego

ruch powinien być spójny, w przeciwnym razie jest to trudne lub niemożliwe
 ruch. Podczas obracania zaleca się lekkie podniesienie ciężaru za pomocą
 Podnośnik i inne narzędzia ułatwiające skręcanie pojazdu.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

Model	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Całkowite obciążenie	4T	8T	12T	3T
Pojemność				
Pojedynczy ładunek	/	4T	4T	/
Pojemność				
Pakiet	1	4	4	1
Liczba Koła	4	4	4	3
Typ koła	P.U.	P.U.	Stal węglowa	P.U.
Tworzywo	Węgiel Stal	Stal węglowa Stal węglowa		Węgiel Stal
Kolor	Żółty	Żółty	Żółty	Żółty


SCHEMAT STRUKTURY

GYZU-6T

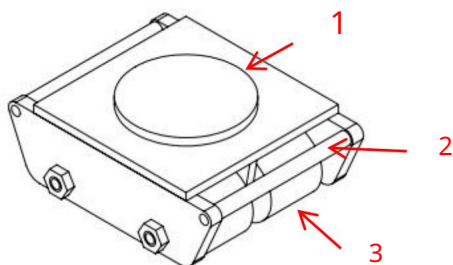


1. Tarcza obrotowa 2. Zintegrowany drążek kierowniczy 3. Koło

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

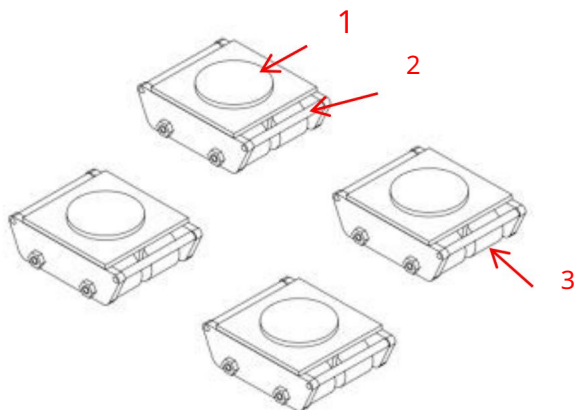

1. Tarcza obrotowa 2. Zintegrowany drążek kierowniczy 3. Koło

GYW-3T

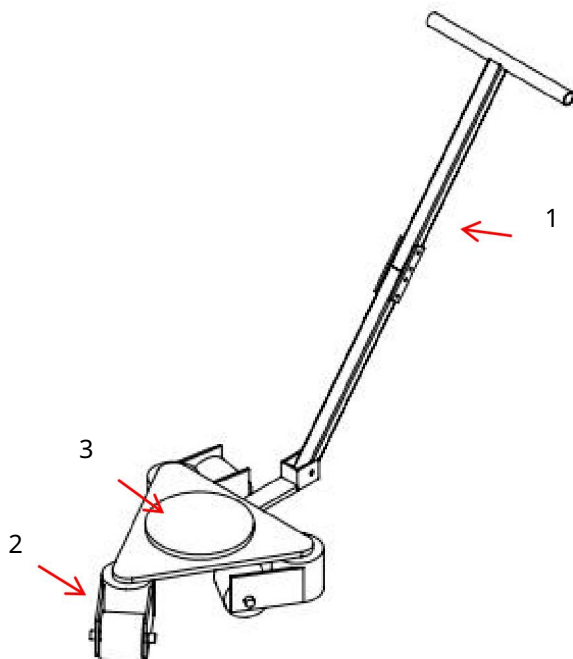

1. Uchwyt 2. Obrotowy wałek 3. Obrotowy dysk

SKŁADNIKI

NIE.	Nazwa GYZU-6T GYZU-6T*4 GYZG-6T*4 GYW-3T				
1	Przemysłowy Maszyneria Wnioskodawca	1	4	4	1
2	Rękawica	/	/	/	1
3	Śruba + Nakrętka	/	/	/	4
4	Złączony Arkusz	/	/	/	2
5	Uchwyt	/	/	/	2
6	Instrukcja obsługi	1	1	1	1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 1: Użyj dużego łomu lub podnośnika hydraulicznego, aby podnieść sprzęt.


Krok 2: Umieść urządzenia do przemieszczania maszyn przemysłowych na dnie sprzęt.

Krok 3: Upewnij się, że sprzęt jest umieszczony w środku nośnym


firma zajmująca się przemieszczaniem maszyn przemysłowych.

Krok 4: Podczas korzystania z produktu należy przesuwając go powoli i z niewielką prędkością, ponieważ nadmierna prędkość może łatwo spowodować ześlizgnięcie się elementów przesuwających.


UWAGA: Ze względu na różną wagę i rozmiary sprzętu wybierz model maszyny przemysłowej, istnieje pięć stylów do wyboru wybierz z poniższych:

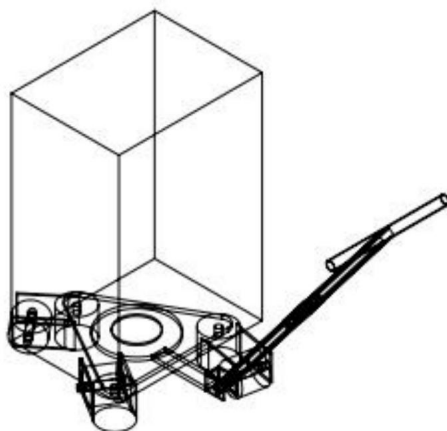


Rys.1

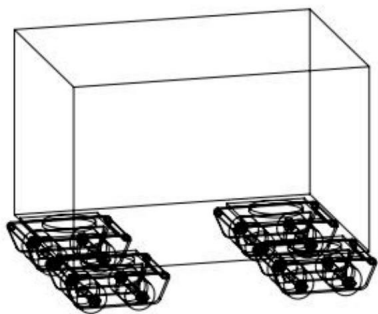


Rys.2

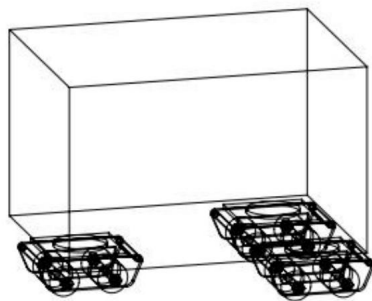

Ryc.3

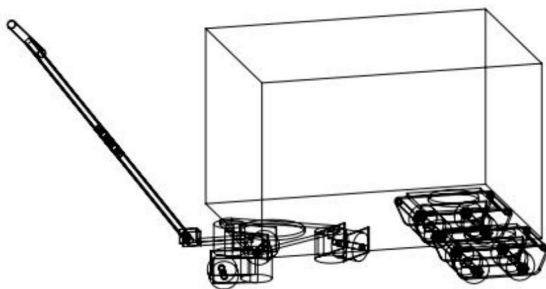


Ryc.4

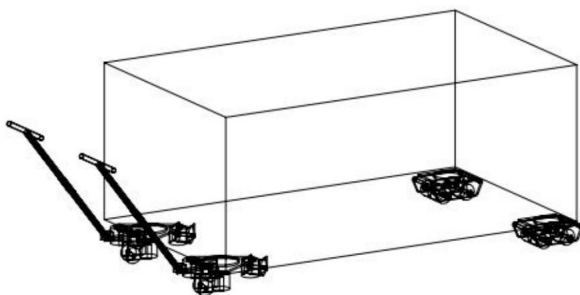

Ryc.5

Dwa tryby sterowania dla porównania:

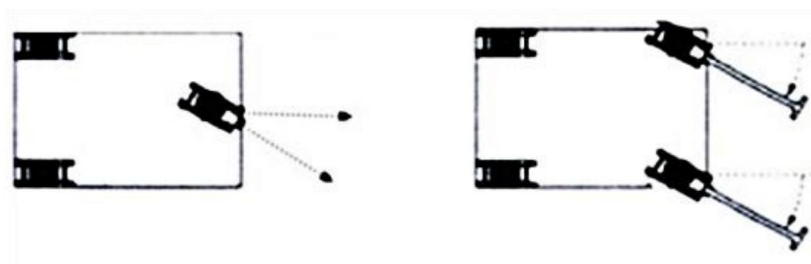

KONSERWACJA

1. Po użyciu urządzenia należy usunąć z koła opiłki żelaza i inne ostre przedmioty, przechowywać w suchym miejscu.
2. Regularna kontrola napędu. W razie uszkodzenia koła należy wymienić łożyska na czas. obrót nie jest elastyczny lub występuje duży luz łożyska lub hałas. Wymień koła na czas, jeśli koło ulegnie uszkodzeniu.
3. Po użyciu należy na czas wyczyścić ruchomą część koła PU, ponieważ Koło jest podatne na uszkodzenia spowodowane przez ostre przedmioty, takie jak opiłki żelaza, piasek, olej itp.
4. W przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej pojazdu zaleca się Napraw na czas, aby zapobiec rdzewieniu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certyfikat wsparcia technicznego i gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

INDUSTRIEMASCHINENBEWEGUNG

BENUTZERHANDBUCH

Modell: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIEMASCHINEN
MOVER



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE UND BETRIEB**

VORBEREITUNG **DER INBETRIEBNAHME** DIE ANLEITUNG.

2. Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Es wird empfohlen, dieses Produkt auf ebenem, hartem Boden zu verwenden.
2. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt auf unebenem oder weichem Boden zu verwenden, da dies zu Sach- und Personenschäden führen kann.
3. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz auf abschüssigem Gelände geeignet, da sonst Es kommt leicht zu Unfällen.
4. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit des Produkts.
5. Da der Boden nicht eben ist, können die Räder der einzelnen Mover nicht alle an der Arbeit beteiligten Personen, wird empfohlen, unter Nennlast zu

verwenden.

6. Bei der Verwendung dieses Produkts sollte es langsam und mit niedriger Geschwindigkeit bewegt werden, da Bei zu hoher Geschwindigkeit kann der Mover leicht herausrutschen, Unfälle passieren leicht.

7. Bei geringerer Last ist die Lenkleistung des Movers etwa gut; umgekehrt ist die Lenkleistung des Mover nicht gut. Nicht ausweichen, wenn der Bediener Schwierigkeiten hat, abzubiegen. Schwerlast Lenkung verursacht ernsthaften Verschleiß an PU-Rädern, wird empfohlen,

Anheben des Wagenhebers zur Unterstützung der Lenkung des Mobils.

8. Es wird nicht empfohlen, einen einzelnen oder zwei Mover zusammen zu verwenden, um Bei großen Geräten ist eine solche Verwendung nicht sicher; Für schwere Geräte sind 3 oder 4 Mover erforderlich werden normalerweise zusammen verwendet.

9. Bei hohen und schmalen Geräten ist aufgrund des hohen Schwerpunkts die Einsatz von Mover-Handling-Maßnahmen, um ein mögliches Umkippen zu verhindern.

10. Wenn mehrere Mover zusammen verwendet werden, werden Gummipads hinzugefügt sorgen für Konsistenz in der Höhe; Kontrollieren Sie beim Umgang die Richtung jedes

Der Mover sollte konsistent sein, sonst ist es schwierig oder unmöglich, bewegen.Beim Drehen wird empfohlen, das Gewicht mit Hilfe von leicht anzuheben Wagenheber und andere Werkzeuge, die das Wenden des Mover erleichtern.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODELL UND PARAMETER

Modell	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T	
Gesamtlast Kapazität	4T	8T	12T	3T	
Einzelladung Kapazität	/	4T	4T	/	
Paket	1	4	4	1	
Anzahl der Räder	4	4	4	3	
Radtyp	aus PU	aus PU	Kohlenstoffstahl	aus PU	
Material	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoff Stahl	
Farbe	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb	


STRUKTURDIAGRAMM

GYZU-6T

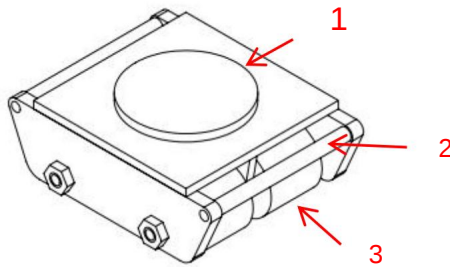


1. Drehscheibe 2. Integrierte Spurstange 3.Rad

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

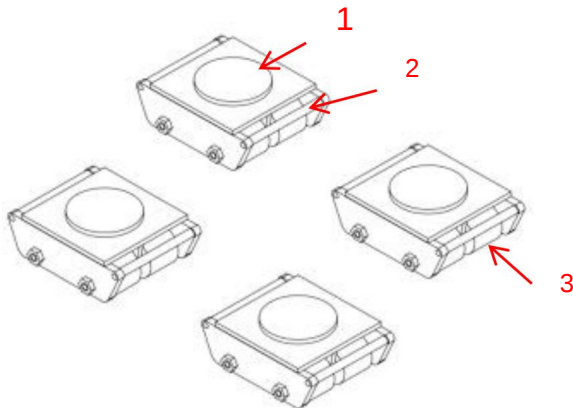

1. Drehscheibe 2. Integrierte Spurstange 3. Rad

GYW-3T

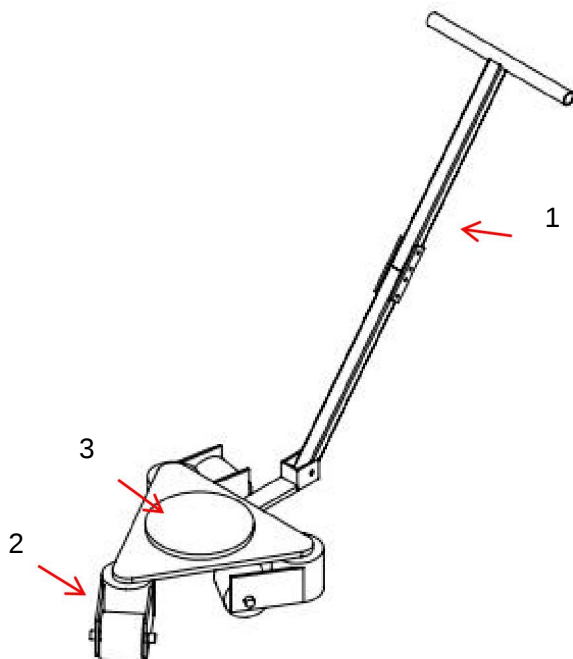

1. Griff 2. Schwenkbare Rolle 3. Drehscheibe

KOMPONENTEN

NEIN.	Name	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
1	Industrie Maschinen Umzugshelfer	1	4	4	1
2	Handschuh	/	/	/	1
3	Schraube+Mutter	/	/	/	4
4	Verbinden Blatt	/	/	/	2
5	Handhaben	/	/	/	2
6	Benutzerhandbuch	1	1	1	1

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 1: Verwenden Sie zum Anheben des Geräts eine große Brechstange oder einen hydraulischen Wagenheber.

Schritt 2: Platzieren Sie die industriellen Maschinentransporter auf dem Boden des Ausrüstung.

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der tragenden Mitte des der Industriemaschinentransporteur.

Schritt 4: Bei der Verwendung dieses Produkts sollte es langsam und mit niedriger Geschwindigkeit bewegt werden, da eine zu hohe Geschwindigkeit leicht dazu führen kann, dass die Mover herausrutschen.

HINWEIS: Je nach den unterschiedlichen Gewichten und Größen der zu Wählen Sie das Modell des Industriemaschinentransporters. Es gibt fünf Ausführungen Wählen Sie aus, wie unten gezeigt:

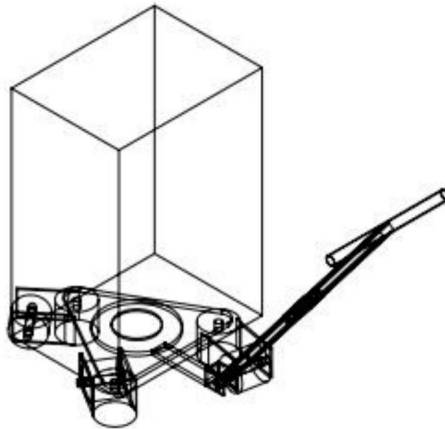


Abb.1

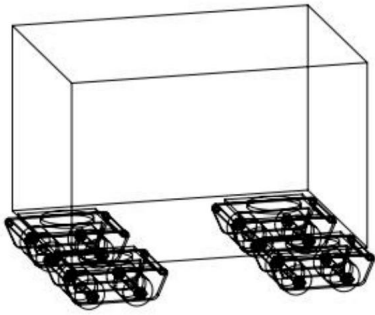


Abb.2

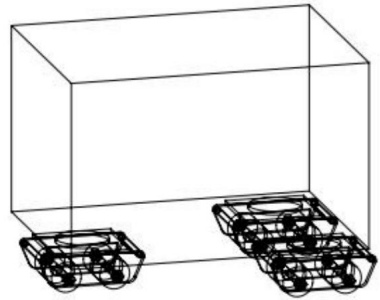


Abb.3

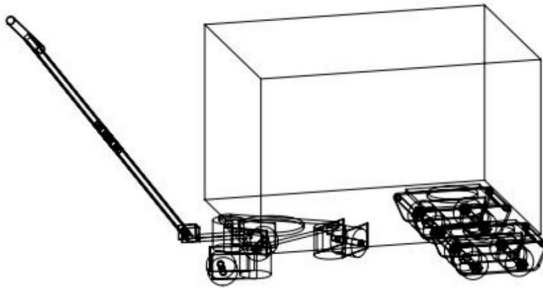


Abb.4


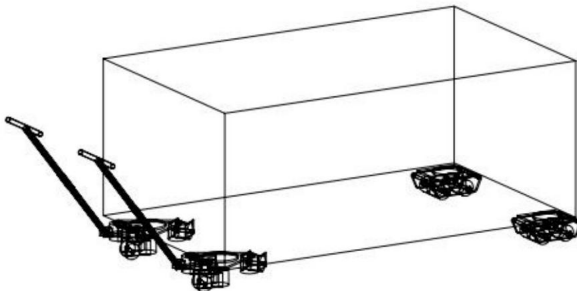


Abb.5

Zwei Lenkmodi als Referenz:

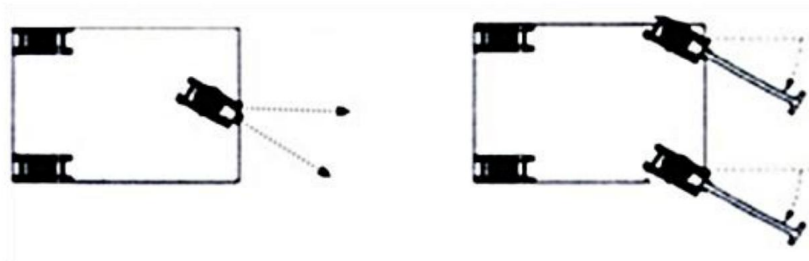

WARTUNG

1. Nach dem Einsatz des Mover entfernen Sie das Rad von Eisenspänen und anderen scharfe Gegenstände, Lagerung trocken.
2. Regelmäßige Inspektion des Movers. Ersetzen Sie die Lager rechtzeitig, wenn das Rad Rotation ist nicht flexibel oder große Lagerspiel oder Lärm. Ersetzen Sie die
Wenn das Rad beschädigt ist, ersetzen Sie es rechtzeitig.
3. Nach dem Gebrauch sollte der Mover des PU-Rades rechtzeitig gereinigt werden, da die Das Rad kann leicht durch scharfe Gegenstände wie Eisenspäne, Sand, Öl usw. beschädigt werden.
4. Wenn die Oberflächenfarbe des Movers beschädigt ist, wird empfohlen,
Reparieren Sie es rechtzeitig, um Rost zu vermeiden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

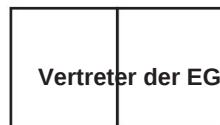

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TRANSPORTEUR DE MACHINES INDUSTRIELLES

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MACHINES INDUSTRIELLES

DÉMÉNAGEUR



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions d'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION INSTRUCTIONS avant l'utilisation.

2. Non-respect des règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures corporelles graves.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Il est recommandé d'utiliser ce produit sur un sol plat et dur.

2. Il est strictement interdit d'utiliser ce produit sur un sol irrégulier ou meuble, ce qui risque de provoquer des blessures matérielles et corporelles.

3. Ce produit ne convient pas à une utilisation sur un terrain en pente, sinon des accidents se produiront facilement.

4. N'utilisez pas une charge supérieure à celle autorisée par le produit.

5. Étant donné que le sol n'est pas lisse, les roues de chaque déménageur peuvent ne pas être tous impliqués dans le travail, il est recommandé sous la charge nominale de utiliser.

6. Lorsque vous utilisez ce produit, il doit être déplacé lentement et à faible vitesse, car une vitesse excessive peut facilement faire glisser le déménageur, accidents
Cela peut arriver facilement.

7. Lorsque la charge est plus légère, les performances de direction du moteur sont à propos de bien; à l'inverse, la performance de direction du moteur n'est pas bien. Ne pas dévier lorsque l'opérateur a du mal à tourner.

la direction provoquera une usure grave des roues en PU, il est recommandé d'utiliser Cric de levage pour assister la direction du déménageur.

8. Ne recommandez pas l'utilisation d'un seul ou de deux déménageurs ensemble pour transporter gros équipement, une telle utilisation n'est pas sûre ; Pour les équipements lourds, 3 ou 4 déménageurs sont généralement utilisés ensemble.

9. Pour les équipements hauts et étroits, en raison du centre de gravité élevé, le utilisation de mesures de manutention du déménageur pour éviter tout renversement éventuel.

10. Lorsque plusieurs déménageurs sont utilisés ensemble, des tampons en caoutchouc sont ajoutés pour assurer la cohérence de la hauteur ; Lors de la manipulation, contrôler la direction de chaque

le moteur doit être cohérent, sinon il est difficile, voire impossible, de bouger. Lorsque vous tournez, il est suggéré de soulever légèrement le poids à l'aide de Cric et autres outils pour faciliter le retournement du déménageur.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Charge totale Capacité	4T	8T	12T	3T
Chargement unique Capacité	/	4T	4T	/
Emballer	1	4	4	1
Nombre de Roues	4	4	4	3
Type de roue	PU	PU	Acier au carbone	PU
Matériel	Carbone Acier	Acier au carbone	Acier au carbone	Carbone Acier
Couleur	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune


SCHÉMA DE STRUCTURE

GYZU-6T

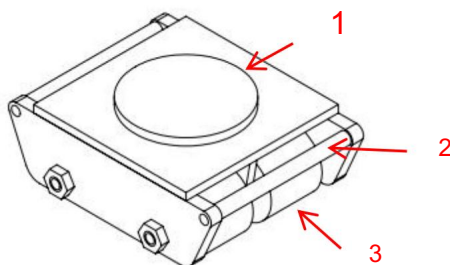


1. Disque rotatif 2. Tirant d'accouplement intégré 3. Roue

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

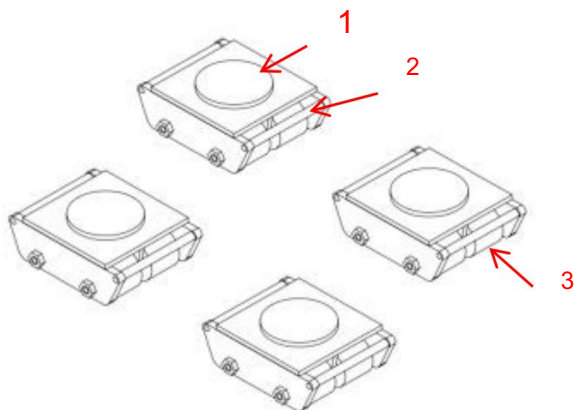

1. Disque rotatif 2. Bielle de direction intégrée 3. Roue

GYW-3T

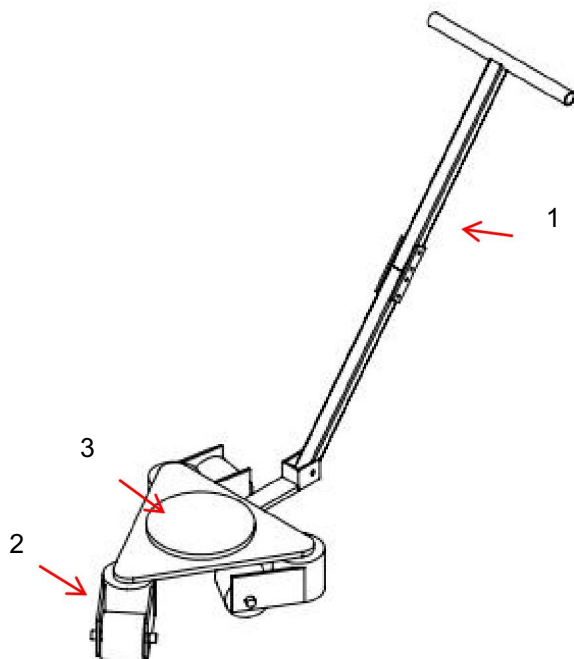

1. Poignée 2. Rouleau pivotant 3. Disque rotatif

COMPOSANTS

NON.	Nom GYZU-6T GYZU-6T*4 GYZG-6T*4 GYW-3T				
1	Industriel Machinerie Déménageur	1	4	4	1
2	Gant	/	/	/	1
3	Boulon+écrou	/	/	/	4
4	De liaison Feuille	/	/	/	2
5	Poignée	/	/	/	2
6	Manuel d'utilisation	1	1	1	1

MODE D'EMPLOI

Étape 1 : utilisez un grand levier ou un cric hydraulique pour soulever l'équipement.

Étape 2 : Placez les déménageurs de machines industrielles au fond de la
équipement.

Étape 3 : Assurez-vous que l'équipement est placé au centre porteur de la charge
le déménageur de machines industrielles.

Étape 4 : Lorsque vous utilisez ce produit, il doit être déplacé lentement et à faible vitesse, car une
vitesse excessive peut facilement faire glisser les déménageurs.

REMARQUE : En fonction des différents poids et tailles de l'équipement à
choisissez le modèle de déménageur de machines industrielles, il existe cinq styles à
Choisissez parmi, comme indiqué ci-dessous :

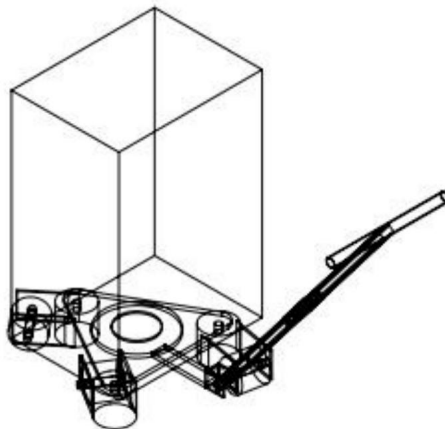


Fig.1

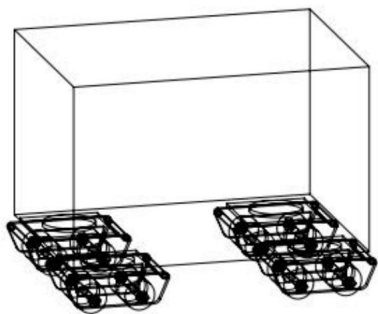


Fig.2

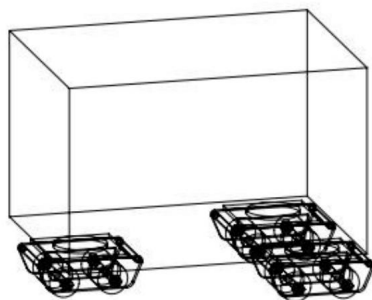


Fig.3

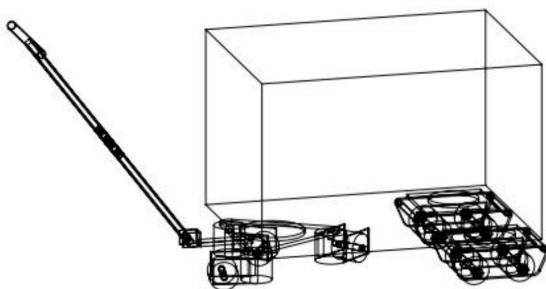


Fig.4


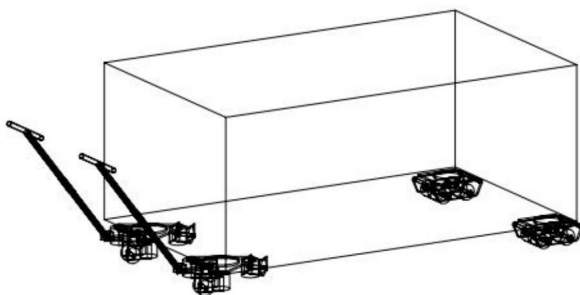


Fig.5

Deux modes de direction pour référence :

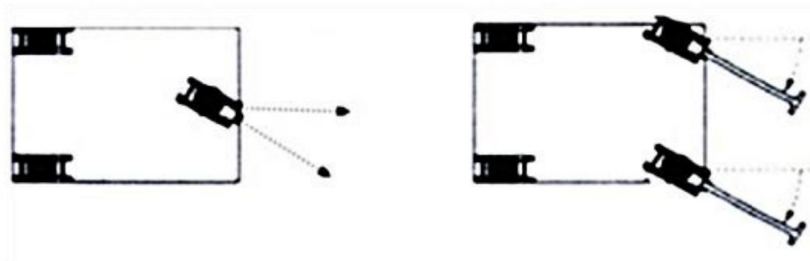

ENTRETIEN

1. Après l'utilisation du déménageur, retirez la roue des limaille de fer et autres objets tranchants, stockage dans un environnement sec.
2. Inspection régulière du moteur. Remplacez les roulements à temps si la roue la rotation n'est pas flexible ou il y a un grand jeu de roulement ou du bruit. Remplacez le roue à temps, si la roue est endommagée.
3. Après utilisation, le déménageur de la roue en PU doit être nettoyé à temps, car le roue est facilement blessée par des objets tranchants tels que de la limaille de fer, du sable, de l'huile, etc.
4. Si la peinture de surface du déménageur est endommagée, il est recommandé de Réparez-le à temps pour éviter la rouille.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

INDUSTRIËLE MACHINESVERHUIZER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIËLE MACHINES

VERHUIZER



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



1. Lees alle **MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES** zorgvuldig door en begrijp ze.

GEBRUIKSAANWIJZING vóór gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

1. Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken op een vlakke, harde ondergrond.

2. Het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken op een oneffen of zachte ondergrond, omdat dit schade aan eigendommen en persoonlijk letsel kan veroorzaken.

3. Dit product is niet geschikt voor gebruik op hellende grond, anders ongelukken gebeuren gemakkelijk.

4. Gebruik niet meer dan de maximale belasting van het product.

5. Omdat de grond niet glad is, kunnen de wielen van elke mover niet iedereen bij het werk betrokken te zijn, wordt onder de nominale belasting aanbevolen om gebruik.

6. Bij gebruik van dit product moet het langzaam en met een lage snelheid worden verplaatst, omdat te hoge snelheid kan er gemakkelijk voor zorgen dat de mover wegglijdt, Ongelukken gemakkelijk gebeuren.

7. Wanneer de lading lichter is, is de stuurprestatie van de mover over goed; omgekeerd is de stuurprestatie van de mover niet goed. Slinger niet uit als de bestuurder moeite heeft met draaien. Zware uitvoering sturen zal ernstige slijtage aan PU-wielen veroorzaken, het wordt aanbevolen om Krikliift om de verhuizer te helpen sturen.

8. Het is niet aan te raden om één of twee verhuizers tegelijk te gebruiken om uw spullen te vervoeren. groot materieel, dergelijk gebruik is niet veilig; Voor zwaar materieel, 3 of 4 verhuizers worden meestal samen gebruikt.

9. Voor hoge en smalle apparatuur is het vanwege het hoge zwaartepunt noodzakelijk om Toepassing van maatregelen om mogelijke kanteling van de verhuizer te voorkomen.

10. Wanneer er meerdere verhuizers tegelijk worden gebruikt, worden er rubberen pads toegevoegd Zorg voor een consistente hoogte; controleer bij het hanteren de richting van elk

mover moet consistent zijn, anders is het moeilijk of onmogelijk om verplaatsen. Bij het draaien is het raadzaam om het gewicht lichtjes op te tillen met behulp van Krik en andere hulpmiddelen om de verhuizer te kunnen draaien.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Model	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Totale belasting Capaciteit	4T	8T	12T	3T
Enkele lading Capaciteit	/	4T	4T	/
Pakket	1	4	4	1
Aantal Wielen	4	4	4	3
Wieltype	PU	PU	Koolstofstaal	PU
Materiaal	Koolstof Staal	Koolstofstaal Koolstofstaal		Koolstof Staal
Kleur	Geel	Geel	Geel	Geel


STRUCTUURDIAGRAM

GYZU-6T

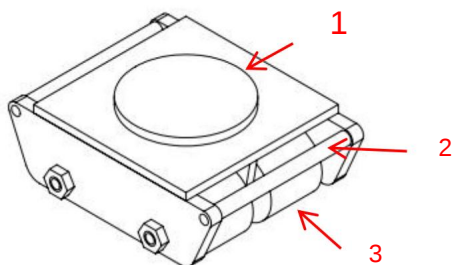


1. Roterende schijf 2. Geïntegreerde spoorstang 3. Wiel

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

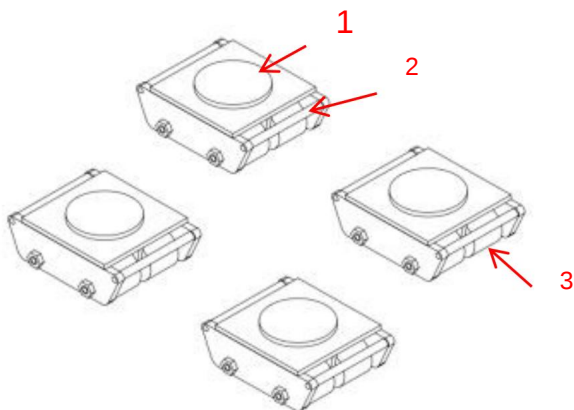

1. Roterende schijf 2. Geïntegreerde spoorstang 3. Wiel

GYW-3T

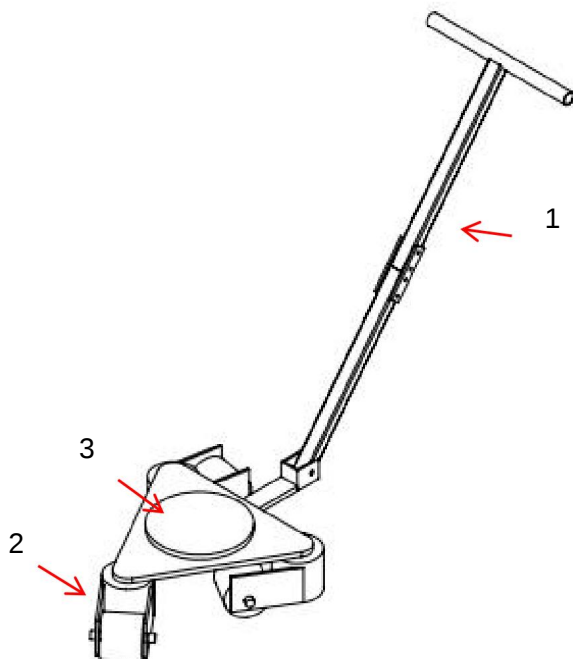

1. Handvat 2. Zwenkrol 3. Roterende schijf

COMPONENTEN

NEE.	Naam	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
1	Industrieel Machines Verhuizer	1	4	4	1
2	Handschoen	/	/	/	1
3	Bout+Moer	/	/	/	4
4	Verbinden Laken	/	/	/	2
5	Hendel	/	/	/	2
6	Gebruiksaanwijzing	1	1	1	1

GEBRUIKSAANWIJZING


Stap 1: Gebruik een grote koevoet of hydraulische krik om de apparatuur op te tillen.

Stap 2: Plaats de industriële machineverhuizers op de bodem van de apparatuur.


Stap 3: Zorg ervoor dat de apparatuur in het dragende midden van de constructie wordt geplaatst. de verhuizer van industriële machines.

Stap 4: Wanneer u dit product gebruikt, moet u het langzaam en op lage snelheid verplaatsen. Bij een te hoge snelheid kunnen de movers er namelijk gemakkelijk uitglijden.


OPMERKING: Afhankelijk van de verschillende gewichten en afmetingen van de apparatuur, Kies het model industriële machineverplaatser, er zijn vijf stijlen om Kies uit, zoals hieronder weergegeven:

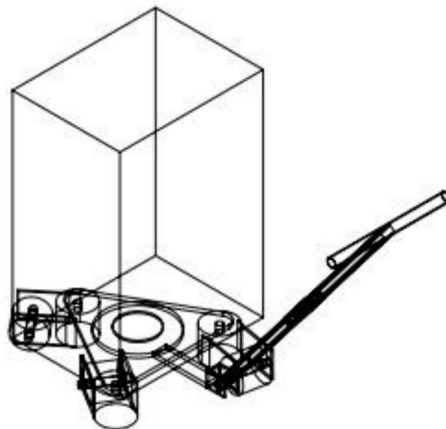


Figuur 1

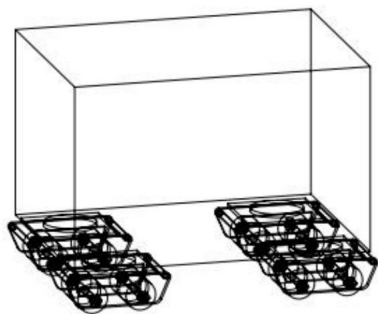


Afbeelding 2

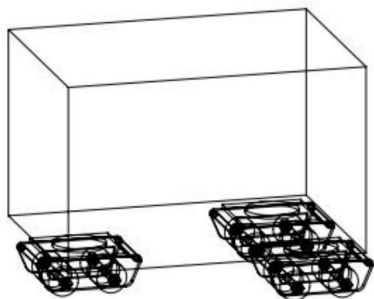

Figuur 3

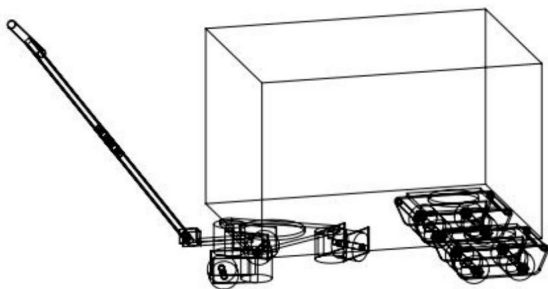


Afbeelding 4

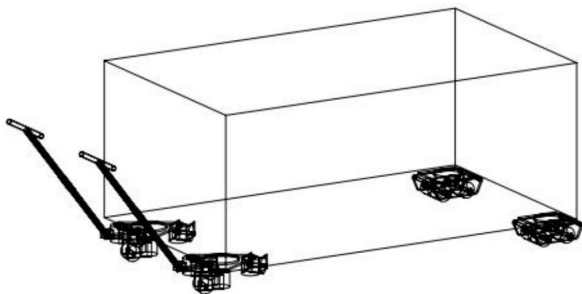

Figuur 5

Twée stuurmodi ter referentie:

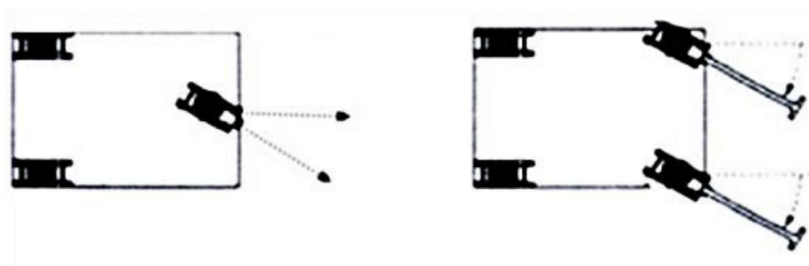

ONDERHOUD

1. Verwijder na gebruik van de verhuizer het wiel van ijzervijlsel en andere Scherpe voorwerpen, droge omgeving bewaren.
2. Regelmatige inspectie van de mover. Vervang de lagers op tijd als het wiel rotatie is niet flexibel of grote lagerspeling of lawaai. Vervang de wiel op tijd vervangen, als het wiel beschadigd is.
3. Na gebruik moet de mover van PU Wheel tijdig worden schoongemaakt, omdat de Het wiel kan gemakkelijk beschadigd raken door scherpe voorwerpen zoals ijzervijlsel, zand, olie, enz.
4. Als de oppervlakteverf van de verhuizer beschadigd is, wordt aanbevolen om Repareer het op tijd om roestvorming te voorkomen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INDUSTRIMASKINFLYTTARE

ANVÄNDARMANUAL

Modell: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIMASKINER

UPPHOVSMAN



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



1. Läs noga och förstå all **MONTERING OCH DRIFT**

INSTRUKTIONER före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Det rekommenderas att använda denna produkt på plan, hård mark.

2. Det är strängt förbjudet att använda denna produkt på ojämn eller mjuk mark, vilket kan orsaka egendoms- och personskador.

3. Denna produkt är inte lämplig för användning på sluttande mark, annars olyckor inträffar lätt.

4. Använd inte mer än produktens lastkapacitet.

5. Eftersom marken inte är jämn, kanske inte hjulen på varje flyttbil vara alla involverade i arbetet, rekommenderas det under den nominella belastningen att använda.

6. När du använder denna produkt bör den flyttas långsamt med låg hastighet, som för hög hastighet kan lätt göra att flyttmaskinen glider ut, Olyckor ske lätt.

7. När lasten är lättare är flyttenhetens styrprestanda om bra; omvänt är det inte förflyttarens styrprestanda bra. Sväng inte när föraren kämpar för att svänga. Kraftig styrning kommer att orsaka allvarligt slitage på PU-hjul, det rekommenderas att använda Domkraftslyftning för att hjälpa förflyttaren att styra.

8. Rekommendera inte att använda en enkel eller 2 movers tillsammans för att bära stor utrustning, sådan användning är inte säker; För tung utrustning, 3 eller 4 flyttare används vanligtvis tillsammans.

9. För hög och smal utrustning, på grund av den höga tyngdpunkten användning av flyttningsåtgärder för att förhindra eventuell vältning.

10. När flera flyttare används tillsammans, läggs gummikuddar till säkerställa konsistens i höjden; Vid hantering, kontrollera riktningen för varje

mover bör vara konsekvent, annars är det svårt eller omöjligt att flytta. Vid vändning rekommenderas att lyfta vikten något med hjälp av Domkraft och andra verktyg för att underlätta förflyttaren att vända.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Total belastning Kapacitet	4T	8T	12T	3T
Enkel last Kapacitet	/	4T	4T	/
Paket	1	4	4	1
Antal Hjul	4	4	4	3
Hjultyp	PU	PU	Kolstål	PU
Material	Kol Stål	Kolstål Kolstål		Kol Stål
Färg	Gul	Gul	Gul	Gul


STRUKTURDIAGRAM

GYZU-6T

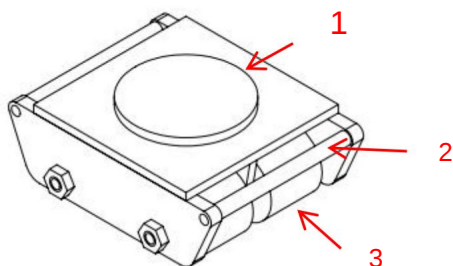


1. Roterande skiva 2. Integrerad dragstång 3. Hjul

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

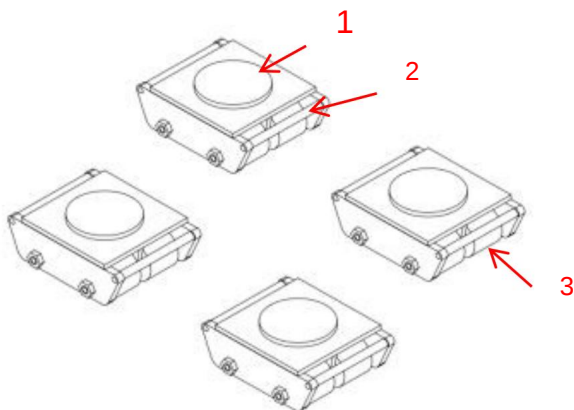

1. Roterande skiva 2. Integrerad dragstång 3. Hjul

GYW-3T

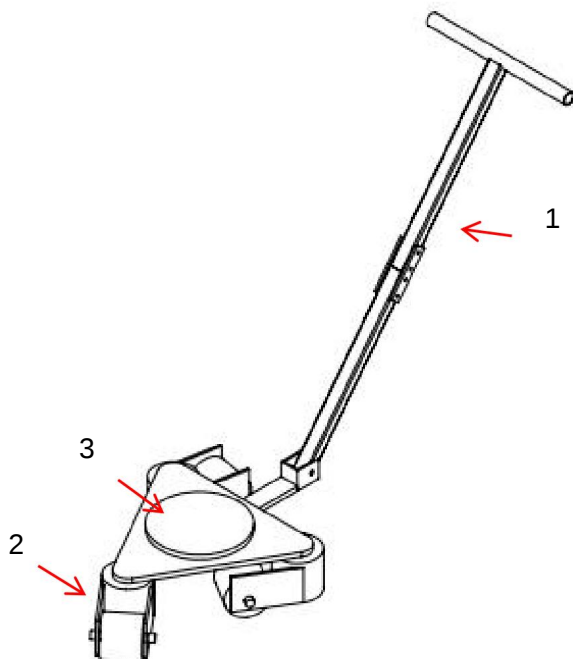

1. Handtag 2. Svänggrulle 3. Roterande skiva

KOMPONENTER

INGA.	Namn	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
1	Industriell Maskiner Upphovsman	1	4	4	1
2	Handske	/	/	/	1
3	Bult+Mutter	/	/	/	4
4	Ansluter Ark	/	/	/	2
5	Hantera	/	/	/	2
6	Användarmanual	1	1	1	1

DRIFTSINSTRUKTION

Steg 1: Använd en stor båndbygel eller hydraulisk domkraft för att lyfta utrustningen.

Steg 2: Placera transportmaskinerna för industrimaskiner i botten av maskinen utrustning.

Steg 3: Se till att utrustningen är placerad i den bärande mitten av den industriella maskinflyttaren.

Steg 4: När du använder den här produkten bör den flyttas långsamt med låg hastighet, eftersom överdriven hastighet lätt kan få flyttarna att glida ut.

OBS: Beroende på utrustningens olika vikter och storlekar välj modell för industrimaskiner, det finns fem stilar till välj mellan, enligt nedan:

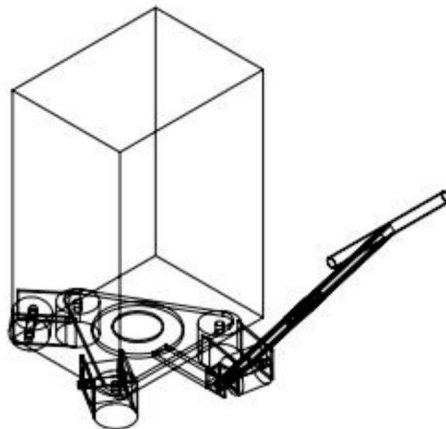


Fig.1

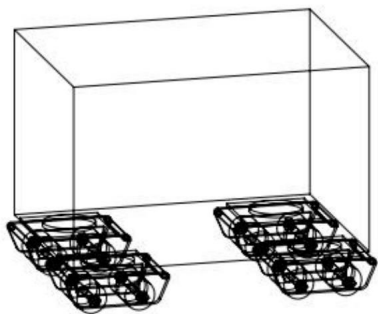


Fig.2

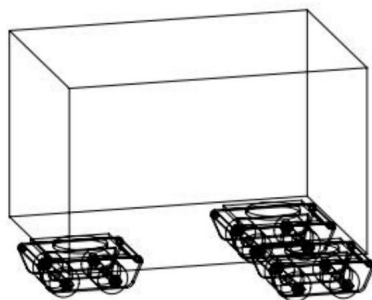


Fig.3

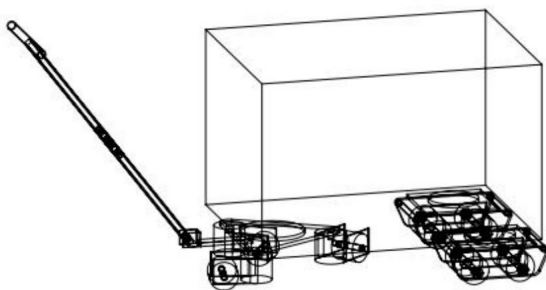


Fig.4


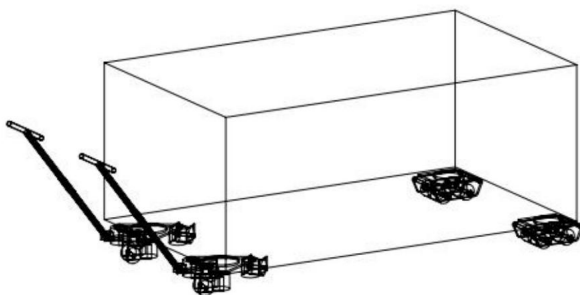


Fig.5

Två styrlägen som referens:

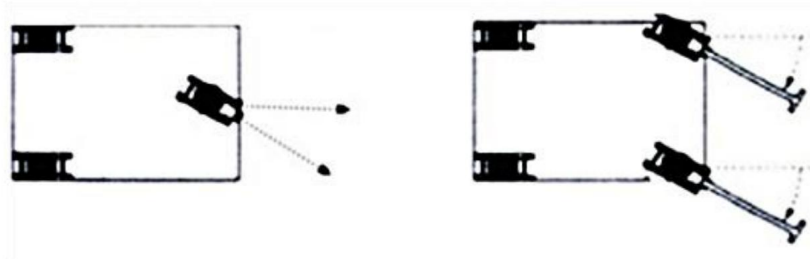

UNDERHÅLL

1. Ta bort hjulet på järnspån och annat efter att du har använt flyttaren vassa föremål, förvaring torr miljö.
2. Regelbunden besiktning av flyttaren. Byt ut lagren i tid om hjulet rotationen är inte flexibel eller stor lagerspelning eller buller. Byt ut hjulet i tid, om hjulet är skadat.
3. Efter användning bör PU Wheels mover rengöras i tid, eftersom den hjulet är lätt att skadas av vassa föremål som järnspån, sand, olja etc.
4. Om flytarens ytfärg är skadad rekommenderas att reparera den i tid för att undvika rost.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TRANSPORTADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

MANUAL DEL USUARIO

Modelo: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MAQUINARIA INDUSTRIAL

AGENTE DE MUDANZAS



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



1. Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones de MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIONES antes de operar.

2. No seguir las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad.

Puede provocar lesiones personales graves.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda utilizar este producto en terreno plano y duro.

2. Está estrictamente prohibido utilizar este producto en terrenos irregulares o blandos, ya que pueden provocar lesiones personales y materiales.

3. Este producto no es adecuado para su uso en terrenos inclinados, de lo contrario

Los accidentes ocurrirán fácilmente.

4. No utilice más que la capacidad de carga del producto.

5. Debido a que el terreno no es liso, las ruedas de cada motor pueden no estar todos involucrados en el trabajo, se recomienda bajo la carga nominal usar.

6. Al utilizar este producto, debe moverse lentamente a baja velocidad, ya que

La velocidad excesiva puede provocar fácilmente que el transportador se deslice hacia afuera, accidentes sucede fácilmente

7. Cuando la carga es más liviana, el rendimiento de dirección del transportador es

sobre el bien; por el contrario, el rendimiento de la dirección del motor no es

Bueno. No se desvíe cuando el operador tenga dificultades para girar.

La dirección provocará un desgaste grave en las ruedas de PU, se recomienda utilizar

Gato de elevación para ayudar a dirigir el transportador.

8. No se recomienda el uso de uno o dos transportistas juntos para transportar

Equipo grande, tal uso no es seguro; Para equipo pesado, 3 o 4 transportadores

Generalmente se utilizan juntos.

9. Para equipos altos y estrechos, debido al alto centro de gravedad, el

Uso de medidas de manejo de material para evitar posibles vuelcos.

10. Cuando se utilizan varios transportadores juntos, se agregan almohadillas de goma.

Asegúrese de que la altura sea constante; al manipularla, controle la dirección de cada una.

El motor debe ser consistente, de lo contrario es difícil o imposible moverse. Al girar, se sugiere levantar ligeramente el peso con la ayuda de Gato y otras herramientas para facilitar el giro del transportador.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Carga total Capacidad	4T	8T	12T	3T
Carga única Capacidad	/	4T	4T	/
Paquete	1	4	4	1
Número de Ruedas	4	4	4	3
Tipo de rueda	PU	PU	Acero carbono	PU
Material	Carbón Acero	Acero al carbono	Acero al carbono	Carbón Acero
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo


DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

GYZU-6T

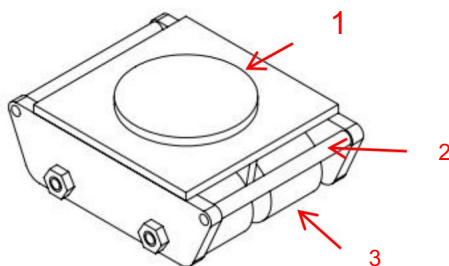


1. Disco giratorio 2. Barra de acoplamiento integrada 3. Rueda

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

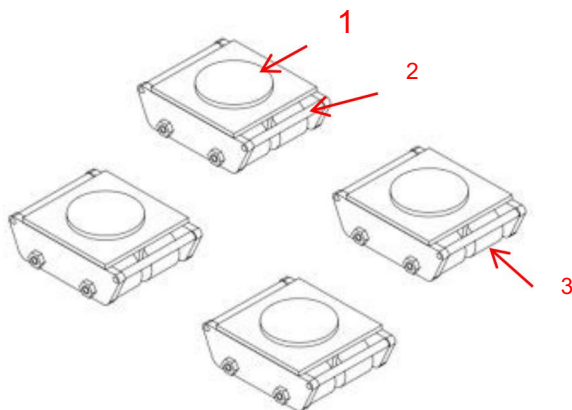

1. Disco giratorio 2. Barra de acoplamiento integrada 3. Rueda

GYW-3T

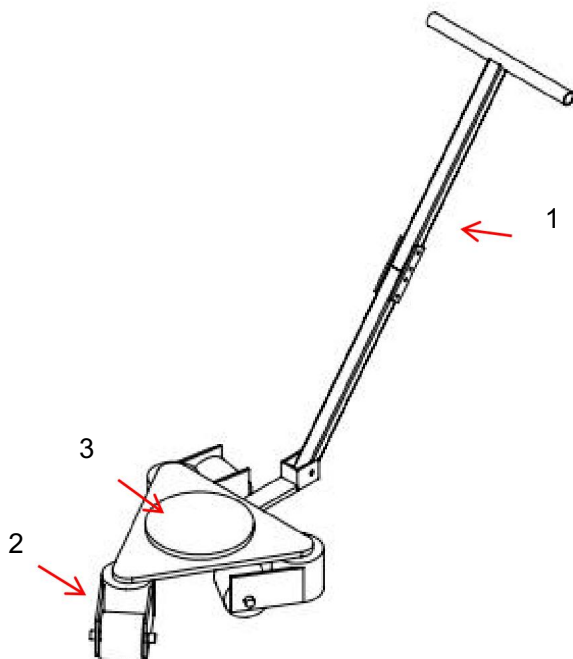

1. Mango 2. Rodillo giratorio 3. Disco giratorio

COMPONENTES

NO.	Nombre GYZU-6T GYZU-6T*4 GYZG-6T*4 GYW-3T				
1	Industrial Maquinaria Agente de mudanzas	1	4	4	1
2	Guante	/	/	/	1
3	Perno+tuerca	/	/	/	4
4	Conectando Hoja	/	/	/	2
5	Manejar	/	/	/	2
6	Manual de usuario	1	1	1	1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Paso 1: Utilice una palanca grande o un gato hidráulico para levantar el equipo.

Paso 2: Coloque los transportadores de maquinaria industrial en la parte inferior del equipo.

Paso 3: Asegúrese de que el equipo esté colocado en el centro de carga del
El transportador de maquinaria industrial.

Paso 4: Al utilizar este producto, debe moverse lentamente a baja velocidad, ya que la velocidad excesiva puede provocar que los transportadores se deslicen fácilmente.

NOTA: De acuerdo a los diferentes pesos y tamaños de los equipos a
Elija el modelo de transportador de maquinaria industrial, hay cinco estilos para elegir.
Elija entre lo que se muestra a continuación:

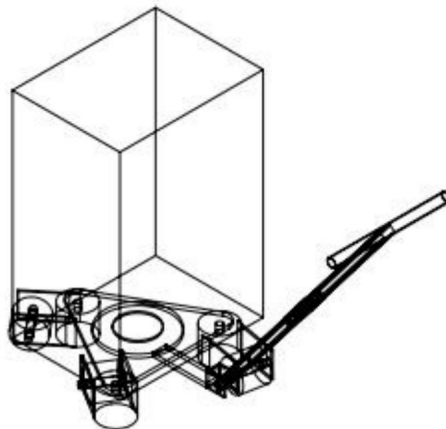


Figura 1

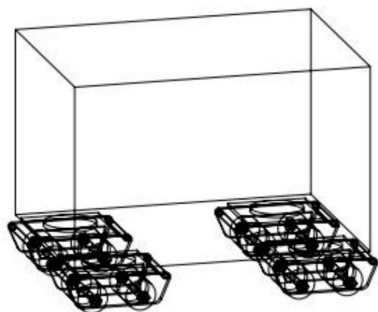


Figura 2

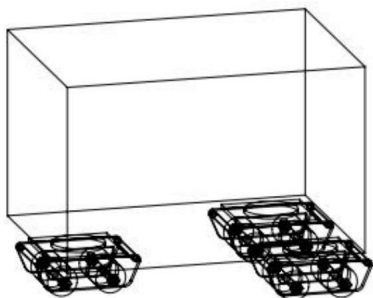


Figura 3

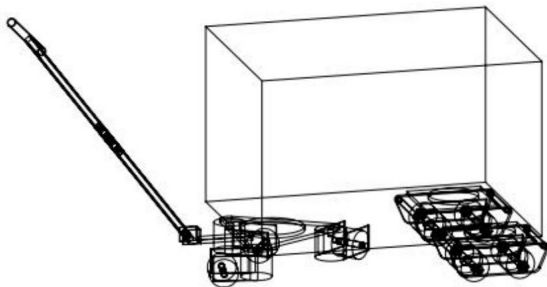


Figura 4


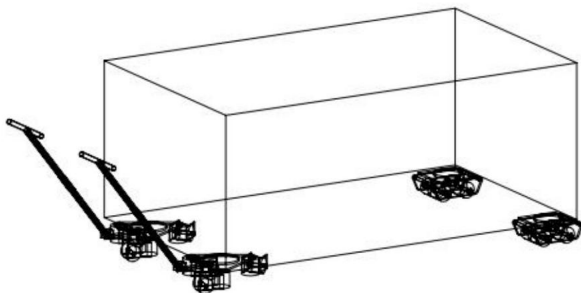


Figura 5

Dos modos de dirección como referencia:

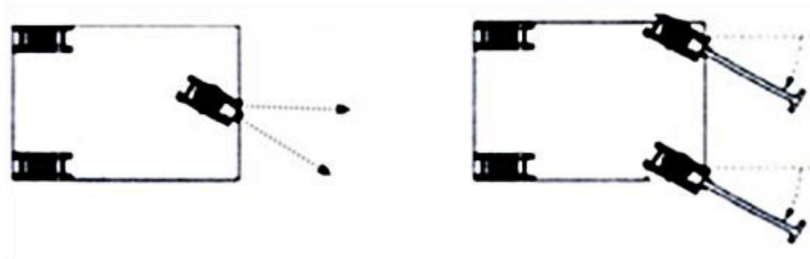


MANTENIMIENTO

1. Después de utilizar el motor, retire la rueda de virutas de hierro y otros objetos afilados, almacenamiento en ambiente seco.
2. Inspección periódica del motor. Reemplace los cojinetes a tiempo si la rueda La rotación no es flexible o hay una gran holgura en el cojinete o hay ruido. Reemplace el rueda a tiempo, si la rueda está dañada.
3. Después del uso, el motor de la rueda de PU debe limpiarse a tiempo, ya que La rueda es fácil de dañar con objetos afilados como limaduras de hierro, arena, aceite, etc.
4. Si la pintura de la superficie del transportador está dañada, se recomienda repararlo a tiempo para evitar la oxidación.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

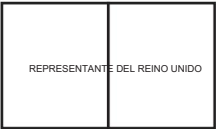

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

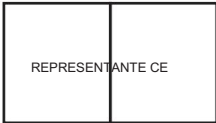

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TRASLOCO DI MACCHINARI INDUSTRIALI

MANUALE D'USO

Modello: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MACCHINARI INDUSTRIALI

TRASLOCATORE



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



1. Leggere attentamente e comprendere tutte le **istruzioni di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO**

ISTRUZIONI prima di operare.

2. Mancato rispetto delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può causare gravi lesioni personali.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Si consiglia di utilizzare questo prodotto su terreni piani e duri.

2. È severamente vietato utilizzare questo prodotto su terreni irregolari o morbidi, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali e materiali.

3. Questo prodotto non è adatto all'uso su terreni in pendenza, altrimenti gli incidenti si verificherebbero facilmente.

4. Non utilizzare un carico superiore alla capacità del prodotto.

5. Poiché il terreno non è liscio, le ruote di ogni motore potrebbero non essere tutti coinvolti nel lavoro, si raccomanda sotto il carico nominale di utilizzo.

6. Quando si utilizza questo prodotto, deve essere spostato lentamente a bassa velocità, come una velocità eccessiva può facilmente causare lo scivolamento del mezzo, incidenti accadere facilmente.

7. Quando il carico è più leggero, le prestazioni di sterzata del trasportatore sono circa buone; al contrario, le prestazioni di sterzata del motore non sono buone. Non sterzare quando l'operatore ha difficoltà a girare. Robusto lo sterzo causerà una grave usura delle ruote in PU, si consiglia di utilizzare Sollevamento del martinetto per agevolare la sterzata del mezzo.

8. Non raccomandare l'uso di uno o due traslocatori insieme per il trasporto grandi attrezzature, tale utilizzo non è sicuro; Per attrezzature pesanti, 3 o 4 traslocatori vengono solitamente utilizzati insieme.

9. Per attrezzature alte e strette, a causa del baricentro alto, il utilizzo di misure di movimentazione del traslocatore per evitare possibili ribaltamenti.

10. Quando vengono utilizzati più dispositivi di spostamento insieme, vengono aggiunti cuscinetti in gomma garantire la coerenza in altezza; Durante la movimentazione, controllare la direzione di ogni

il traslocatore deve essere coerente, altrimenti è difficile o impossibile muoversi. Quando si gira, si consiglia di sollevare leggermente il peso con l'ausilio di Cric e altri attrezzi per facilitare la svolta del traslocatore.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI

Modello	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Carico totale Capacità	4T	8T	12T	3T
Carico singolo Capacità	/	4T	4T	/
Pacchetto	1	4	4	1
Numero di Ruote	4	4	4	3
Tipo di ruota	PU	PU	Acciaio al carbonio	PU
Materiale	Carbonio Acciaio	Acciaio al carbonio	Acciaio al carbonio	Carbonio Acciaio
Colore	Giallo	Giallo	Giallo	Giallo


SCHEMA DELLA STRUTTURA

Modello GYZU-6T

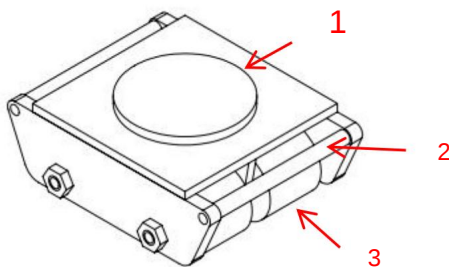


1. Disco rotante 2. Tirante integrato 3. Ruota

GYZU-6T*4÷GYZG-6T*4

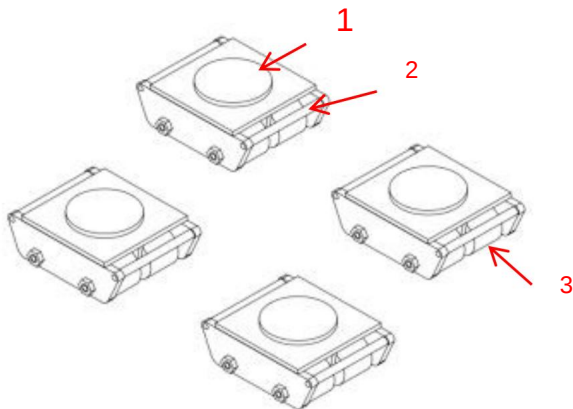

1. Disco rotante 2. Tirante integrato 3. Ruota

Motore GYW-3T

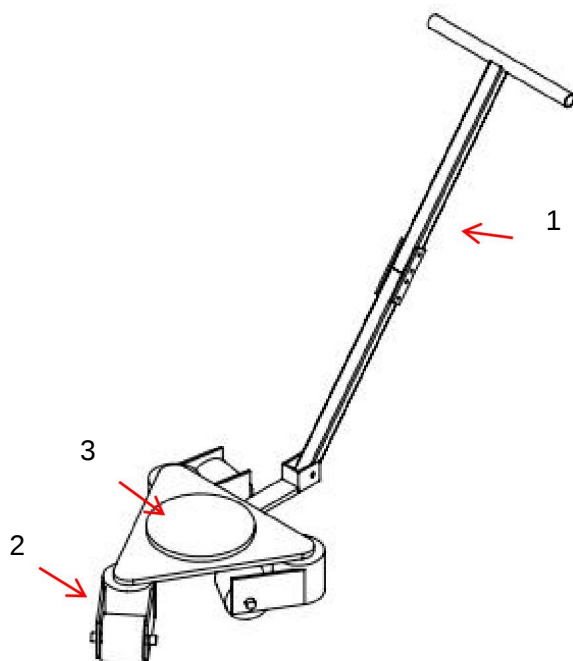

1. Maniglia 2. Rullo girevole 3. Disco rotante

COMPONENTI

NO.	Nome	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
1	Industriale Macchinari Traslocatore	1	4	4	1
2	Guanto	/	/	/	1
3	Bullone+dado	/	/	/	4
4	Collegamento Foglio	/	/	/	2
5	Maniglia	/	/	/	2
6	Manuale utente	1	1	1	1

ISTRUZIONI PER L'USO

Fase 1: **utilizzare** un grande piede di porco o un martinetto idraulico per sollevare l'attrezzatura.

Fase 2: posizionare i dispositivi di movimentazione dei macchinari industriali sul fondo dell'attrezzatura.

Fase 3: assicurarsi che l'attrezzatura sia posizionata nel centro portante del trasportatore di macchinari industriali.

Fase 4: Quando si utilizza questo prodotto, spostarlo lentamente e a bassa velocità, poiché una velocità eccessiva può facilmente causare lo scivolamento dei dispositivi di spostamento.

NOTA: In base ai diversi pesi e dimensioni delle attrezzature da scegliere il modello di trasportatore di macchinari industriali, ci sono cinque stili tra cui scegliere scegli tra, come mostrato di seguito:

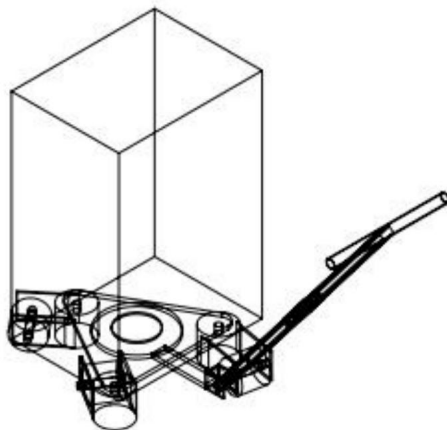


Figura 1

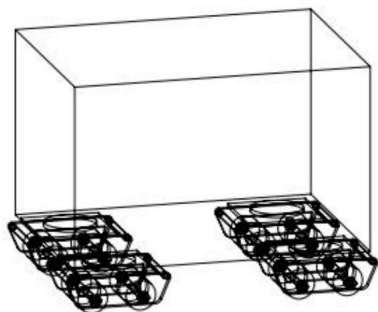


Figura 2

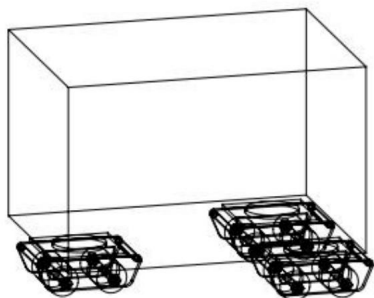


Figura 3

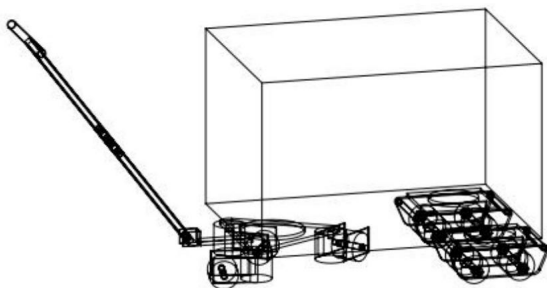


Figura 4


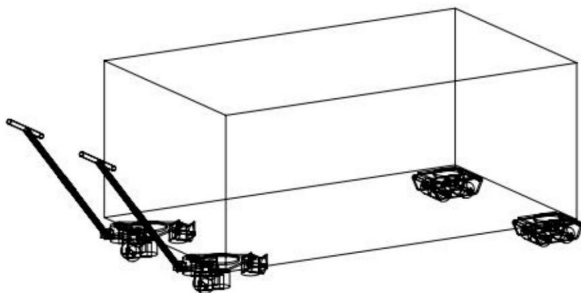


Figura 5

Due modalità di sterzata come riferimento:

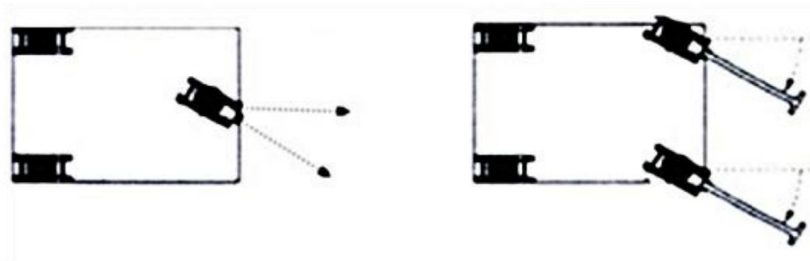

MANUTENZIONE

1. Dopo l'uso del traslocatore, rimuovere la ruota di limatura di ferro e altro oggetti appuntiti, conservare in ambiente asciutto.
2. Ispezione regolare del motore. Sostituire i cuscinetti in tempo se la ruota la rotazione non è flessibile o c'è un grande gioco del cuscinetto o rumore. Sostituire il ruota in tempo, se la ruota è danneggiata.
3. Dopo l'uso, il motore della ruota PU deve essere pulito in tempo, perché il la ruota può essere facilmente danneggiata da oggetti appuntiti come limatura di ferro, sabbia, olio, ecc.
4. Se la vernice superficiale del traslocatore è danneggiata, si consiglia di ripararlo in tempo per evitare che arrugginisca.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

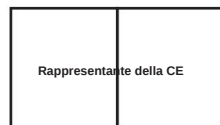

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support