VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Jack stand

Model: HM3141B / HM3141C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Model: HM3141B / HM3141C / HM6141C

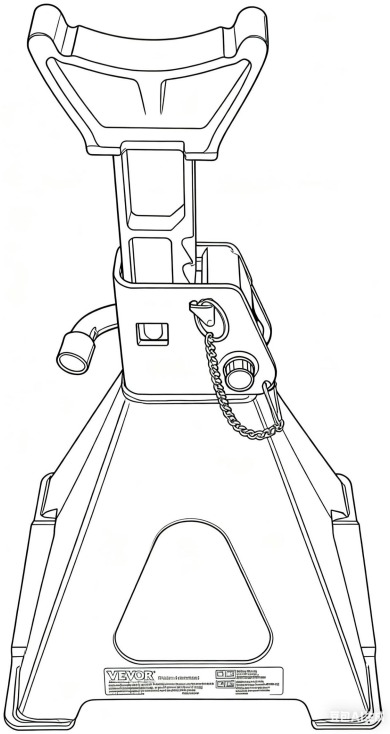

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATION

Brand	VEVOR		
Model	HM3141B	HM3141C	HM6141C
Maximum load bearing（TON/PCS）	3	3	6
Lock	One lock	Double lock	Double lock
MIN.HEIGHT（mm）	275	275	370
MAX.HEIGHT（mm）	415	415	580
Product Size(mm）	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Product weight（kg）	5.0	5.2	9.4


SECURITY&WARNINGS

- Failure to read these warnings may result in personal injury or vehicle damage.
- Do not overload jack stands beyond rated capacity. Overloading can cause damage to or failure of the jack stands.
- Position load on the center of the saddle, always using stands in pairs, on a hard, level surface capable of sustaining the load. Using stands other than hard, level surfaces can result in instability and possible loss of load.
- DO NOT USE THE JACK TO SUPPORT OR STABILIZE A LOAD.
- Using the jack to support or stabilize a load may result in unexpected movement and result in serious injury, being crushed and death. Always securely chock and block (stabilize) the load to be lifted. Never place any part of the body under a raised load without properly choking and supporting the load.
- Never use the jack on curved or tubular vehicle Bumpers; this will result in the vehicle slipping off the jack and falling, causing serious injury or death. Use a bumper lift for vehicles with curved bumpers or plastic bumpers.
- Do not move or dolly the vehicle while jack is in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Product structure diagram

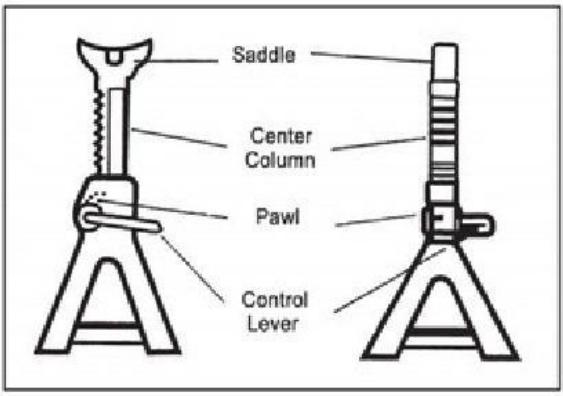

Instructions for use

a. Refer to your vehicle owner's manual for proper jacking lift points. This area of the vehicle is specified by vehicle manufacturer.

b. Position stands under the vehicle at points specified by the vehicle manufacturer as proper load support points.

c. To adjust stands, hold the control lever up while lifting the saddle shaft to the desired height. Push the control lever to ensure the pawl fully engages the teeth.

d. Carefully lower load onto stands. WARNING! Set both Jack Stands to the same height.

e. Scope of application: used to support the weight of the car.

MAINTENANCE

1. Visual inspection shall be made before using the stands. Check for cracked welds and missing and/or damaged parts. A stand that appears to be damaged must be removed from service immediately.
2. Do not use Jack Stands as a long-term stand for the vehicle. Use them only while making repairs, then immediately lower the vehicle to the ground.
3. For products with safety pins, please plug in the safety pins as shown in the arrow below to enhance safety protection.



Common fault analysis

fault phenomenon	failure cause	solution
The jack deformation	The actual load weight exceeds the maximum product load	The actual load weight does not exceed the maximum product load

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


cric

Modèle : HM3141B / HM3141 C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Modèle : HM3141B / HM3141 C / HM6141C

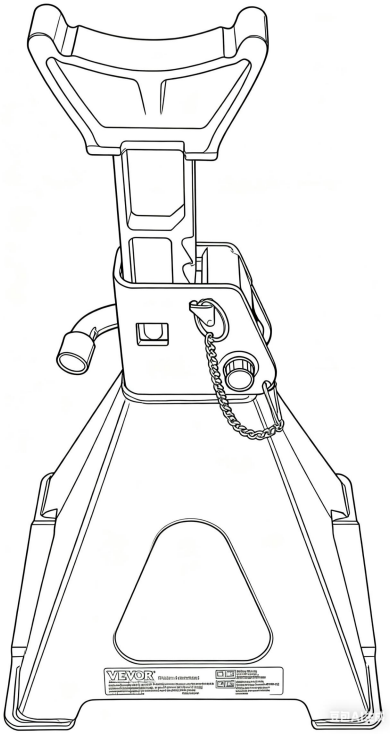

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SPECIFICATION

Marque	VEVOR		
Modèle	HM3141B	HM3141 C	HM6141C
Charge admissible maximale (TON /PCS)	3	3	6
Verrouillage	Un verrou	Double verrouillage	Double verrouillage
HAUTEUR MINIMALE (mm)	275	275	370
HAUTEUR MAX. (mm)	415	415	580
Dimensions du produit (mm)	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Poids du produit (kg)	5.0	5.2	9.4

SECURITY&WARNINGS

- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages au véhicule.
- Ne surchargez pas les chandelles au-delà de leur capacité nominale. Une surcharge peut endommager ou casser les chandelles.
- Positionnez la charge au centre de la selle, en utilisant toujours des supports par paires, sur une surface dure et plane capable de supporter la charge. L'utilisation de supports sur d'autres surfaces peut entraîner une instabilité et un risque de perte de charge.
- N'UTILISEZ PAS LE CRIC POUR SUPPORTER OU STABILISER UNE CHARGE.
- L'utilisation du cric pour soutenir ou stabiliser une charge peut entraîner un mouvement inattendu et provoquer des blessures graves, voire un écrasement ou la mort. Calez et stabilisez toujours solidement la charge à soulever. Ne placez


jamais aucune partie de votre corps sous une charge levée sans l'avoir correctement calée et soutenue.

- N’utilisez jamais le cric sur les pare-chocs incurvés ou tubulaires des véhicules ; le véhicule risquerait de glisser et de tomber, entraînant des blessures graves, voire mortelles. Utilisez un élévateur de pare-chocs pour les véhicules équipés de pare-chocs incurvés ou en plastique.
- Ne déplacez pas et ne chargez pas le véhicule pendant que le cric est en marche.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Diagramme de structure du produit

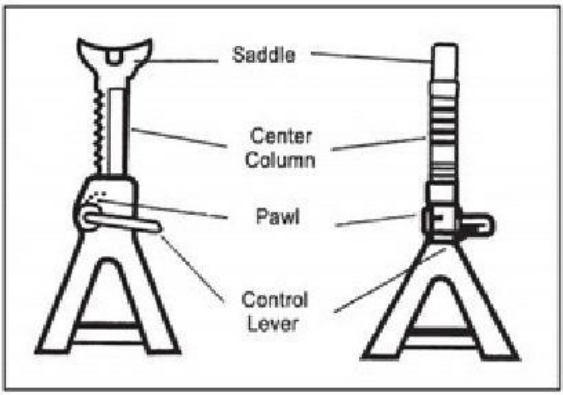

Instructions d' utilisation

f. Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour connaître les points de levage appropriés. Cette zone du véhicule est spécifiée par le constructeur.

g. Le poste de positionnement se trouve sous le véhicule aux points spécifiés par le constructeur du véhicule comme points de support de charge appropriés.

h. Pour régler les supports, maintenez le levier de commande relevé tout en levant la tige de selle à la hauteur souhaitée. Poussez le levier de commande pour vous assurer que le cliquet s'enclenche complètement dans les dents.

i. Déposez délicatement la charge sur les chandelles. ATTENTION ! Réglez les deux chandelles à la même hauteur.

j. Champ d'application : utiliser d pour supporter le poids de la voiture.

MAINTENANCE

2. Un contrôle visuel des supports doit être effectué avant leur utilisation. Vérifiez l'absence de soudures fissurées et de pièces manquantes ou endommagées. Tout support présentant des signes de dommages doit être immédiatement mis hors service.

2. N’utilisez pas les chandelles comme support permanent pour le véhicule. Utilisez-les uniquement lors des réparations, puis abaisser immédiatement le véhicule au sol.

3. Pour les produits munis de goupilles de sécurité, veuillez insérer ces dernières comme indiqué par la flèche ci-dessous afin d'améliorer la sécurité.



Analyse des défauts courants

phénomène de défaut	cause de défaillance	solution
Le jack déformation	Le poids réel de la charge dépasse la charge maximale du produit.	Le poids réel de la charge ne dépasse pas la charge maximale du produit.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Wagenheber

Modell: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Modell: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

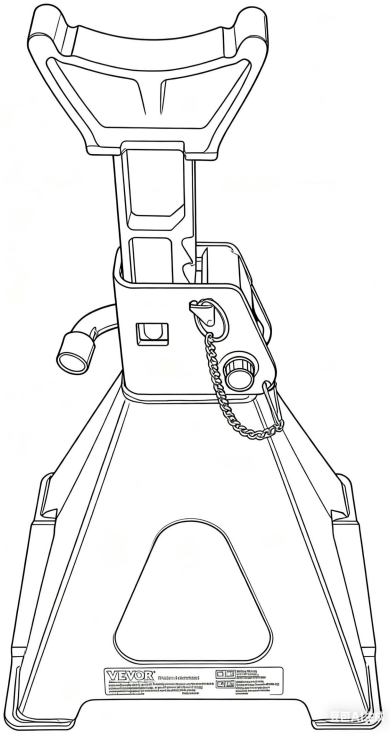

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SPECIFICATION

Marke	VEVOR		
Modell	HM3141B	HM3141 C	HM6141C
Maximale Tragfähigkeit (Tonnen /Stück)	3	3	6
Sperren	Ein Schloss	Doppelverriegelung	Doppelverriegelung
MIN.HÖHE (mm)	275	275	370
MAX.HÖHE (mm)	415	415	580
Produktgröße (mm)	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Produktgewicht (kg)	5.0	5.2	9.4

SECURITY&WARNINGS

- Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Personenschäden oder Fahrzeugschäden führen.
- Die Wagenheber dürfen nicht über ihre zulässige Tragfähigkeit hinaus belastet werden. Eine Überlastung kann zu Beschädigungen oder zum Ausfall der Wagenheber führen.
- Die Last muss mittig auf dem Sattel platziert werden. Verwenden Sie dazu immer zwei Ständer gleichzeitig. Die Auflagefläche muss hart und eben sein und die Last tragen können. Die Verwendung anderer als harter, ebener Untergründe kann zu Instabilität und Lastverlust führen.
- BENUTZEN SIE DEN WAGENHEBER NICHT ZUM UNTERSTÜTZEN ODER STABILISIIEREN EINER LAST.
- Die Verwendung eines Wagenhebers zum Abstützen oder Stabilisieren einer Last kann zu unerwarteten Bewegungen und in der Folge zu schweren


Verletzungen, Quetschungen und sogar zum Tod führen. Die zu hebende Last muss stets sicher mit Unterlegkeilen und Blocks gesichert (stabilisiert) werden. Niemals einen Körperteil unter eine angehobene Last legen, ohne diese ordnungsgemäß zu sichern und abzustützen.

- Verwenden Sie den Wagenheber niemals an gebogenen oder rohrförmigen Stoßstangen ; das Fahrzeug kann sonst vom Wagenheber rutschen und herunterfallen, was zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Verwenden Sie für Fahrzeuge mit gebogenen oder Kunststoffstoßstangen eine Stoßstangenhebervorrichtung.
- Das Fahrzeug darf während des Gebrauchs des Wagenhebers nicht bewegt oder auf einen Rollwagen geschoben werden .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

INSTRUCTIONS

Produktstrukturdiagramm

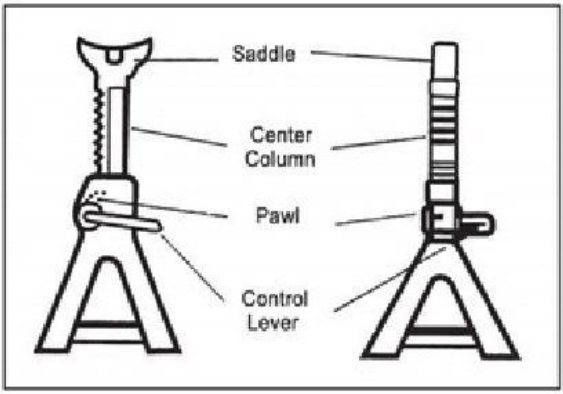

Gebrauchsanweisung

k. Die korrekten Anhebepunkte für den Wagenheber finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Dieser Bereich wird vom Fahrzeughersteller vorgegeben.

l. Position steht unter dem Fahrzeug an den vom Fahrzeughersteller als geeignete Lastaufnahmepunkte festgelegten Punkten.

m. Zum Einstellen des Ständers den Bedienhebel nach oben halten und gleichzeitig die Sattelstange auf die gewünschte Höhe anheben. Den Bedienhebel drücken, bis die Sperrklinke vollständig einrastet.
n. Last vorsichtig auf die Ständer absenken. WARNUNG! Beide Wagenheberständer auf die gleiche Höhe einstellen.
o. Anwendungsbereich: Verwendung von d zur Unterstützung des Gewichts des Autos.

MAINTENANCE

3. Vor der Benutzung der Ständer ist eine Sichtprüfung durchzuführen. Dabei ist auf Risse in den Schweißnähten sowie fehlende und/oder beschädigte Teile zu achten. Ein beschädigter Ständer muss unverzüglich außer Betrieb genommen werden.
2. Verwenden Sie Wagenheber nicht als dauerhafte Abstützung für das Fahrzeug. Nutzen Sie sie nur während Reparaturen und anschließend Senken Sie das Fahrzeug sofort ab. zu Boden.
3. Bei Produkten mit Sicherheitsnadeln stecken Sie die Sicherheitsnadeln bitte wie im Pfeil unten gezeigt ein, um den Sicherheitsschutz zu erhöhen.



Häufige Fehleranalyse

Fehlerphänomen	Fehlerursache	Lösung
Der Jack Verformung	Das tatsächliche Ladungsgewicht überschreitet die maximale Produktlast.	Das tatsächliche Ladungsgewicht überschreitet nicht die maximale Produktlast.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,

EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


cavalletto di sostegno

Modello: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Modello: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

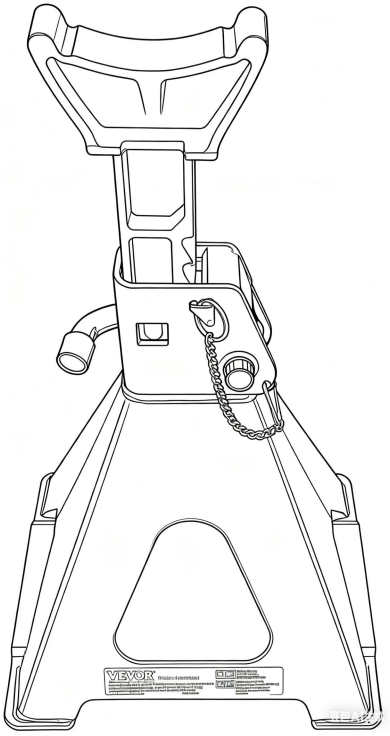

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICATION

Marca	VEVOR		
Modello	Modello HM3141B	HM3141 C	Modello HM6141C
Carico massimo sopportabile (TON /PCS)	3	3	6
Serratura	Una serratura	Doppia serratura	Doppia serratura
ALTEZZA MIN. (mm)	275	275	370
ALTEZZA MASSIMA (mm)	415	415	580
Dimensioni del prodotto (mm)	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Peso del prodotto (kg)	5.0	5. 2	9.4

SECURITY&WARNINGS

- La mancata osservanza di queste avvertenze può causare lesioni personali o danni al veicolo.
- Non sovraccaricare i cavalletti oltre la capacità nominale. Il sovraccarico può causare danni o guasti ai cavalletti.
- Posizionare il carico al centro della sella, utilizzando sempre i cavalletti in coppia, su una superficie dura e piana in grado di sostenere il carico. L'utilizzo di cavalletti su superfici diverse da quelle dure e piane può causare instabilità e possibile perdita del carico.
- NON UTILIZZARE IL CRIC PER SOSTENERE O STABILIZZARE UN CARICO.
- L'utilizzo del cric per sostenere o stabilizzare un carico può provocare movimenti imprevisti e provocare lesioni gravi, schiacciamento e morte. Bloccare e stabilizzare sempre saldamente il carico da sollevare. Non posizionare mai


alcuna parte del corpo sotto un carico sollevato senza prima averlo bloccato e sostenuto adeguatamente.

- Non utilizzare mai il cric su paraurti curvi o tubolari ; ciò causerebbe lo scivolamento del veicolo dal cric e la sua caduta, causando lesioni gravi o mortali. Utilizzare un sollevatore per paraurti per veicoli con paraurti curvi o in plastica.
- Non spostare o sollevare il veicolo mentre il cric è in uso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS

Diagramma della struttura del prodotto

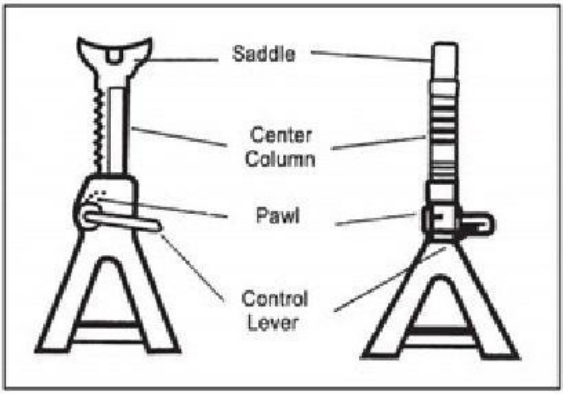

Istruzioni per l' uso

p. Consultare il manuale d'uso del veicolo per individuare i punti di sollevamento corretti. Questa zona del veicolo è specificata dal produttore.

q. Posizionare i supporti sotto il veicolo nei punti specificati dal produttore del veicolo come punti di supporto del carico adeguati.

r. Per regolare i cavalletti, tenere sollevata la leva di comando mentre si solleva il perno della sella all'altezza desiderata. Spingere la leva di comando per assicurarsi che il nottolino si innesti completamente nei denti.

s. Abbassare con cautela il carico sui cavalletti. ATTENZIONE! Posizionare entrambi i cavalletti alla stessa altezza.

t. Ambito di applicazione: utilizzare d per sostenere il peso dell'auto.

MAINTENANCE

4. Prima di utilizzare i supporti, è necessario effettuare un'ispezione visiva. Verificare la presenza di saldature incrinate e di parti mancanti e/o danneggiate. Un supporto che appare danneggiato deve essere immediatamente rimosso dal servizio.

2. Non utilizzare i cavalletti come supporto a lungo termine per il veicolo. Utilizzarli solo durante le riparazioni, quindi abbassare immediatamente il veicolo a terra.

3. Per i prodotti dotati di spille di sicurezza, inserire le spille di sicurezza come mostrato nella freccia sottostante per migliorare la protezione di sicurezza.



Analisi dei guasti comuni

fenomeno di faglia	causa del fallimento	soluzione
Il cricco deformazione	Il peso effettivo del carico supera il carico massimo del prodotto	Il peso effettivo del carico non supera il carico massimo del prodotto

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Soporte de gato

Modelo: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Modelo: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

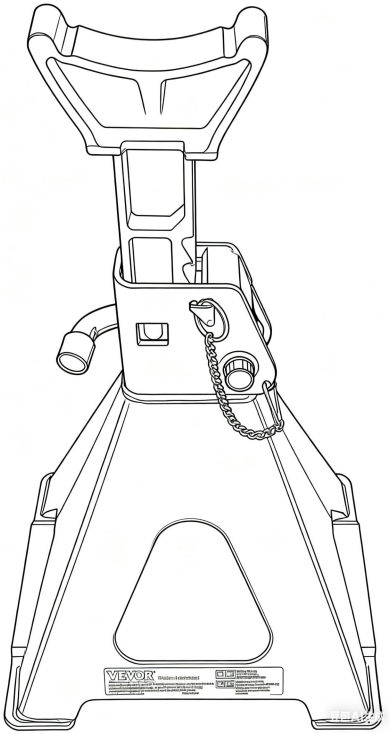

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SPECIFICATION

Marca	VEVOR		
Modelo	HM3141B	HM3141 C	HM6141C
Capacidad de carga máxima (TON /PCS)	3	3	6
Cerrar	Una cerradura	Doble cerradura	Doble cerradura
ALTURA MÍNIMA (mm)	275	275	370
ALTURA MÁXIMA (mm)	415	415	580
Tamaño del producto (mm)	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Peso del producto (kg)	5.0	5.2	9 .4

SECURITY&WARNINGS

- No leer estas advertencias puede provocar lesiones personales o daños al vehículo.
- No sobrecargue los soportes de gato por encima de su capacidad nominal. Esto puede causar daños o fallas en los soportes.
- Coloque la carga en el centro del sillín, utilizando siempre soportes por pares, sobre una superficie dura y nivelada que la soporte. El uso de soportes que no sean superficies duras y niveladas puede provocar inestabilidad y posible pérdida de carga.
- NO UTILICE EL GATO PARA SOPORTAR O ESTABILIZAR UNA CARGA.
- El uso del gato para sostener o estabilizar una carga puede provocar un movimiento inesperado y provocar lesiones graves, aplastamiento y la muerte. Siempre bloquee y estabilice firmemente la carga que se va a levantar. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo de una carga elevada sin sujetarla y sujetarla adecuadamente.
- Nunca utilice el gato en parachoques curvos o tubulares ; esto podría provocar


que el vehículo se resbale del gato y caiga, causando lesiones graves o la muerte. Utilice un elevador de parachoques para vehículos con parachoques curvos o de plástico.

- No mueva ni traslade el vehículo mientras el gato esté en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS

Diagrama de estructura del producto

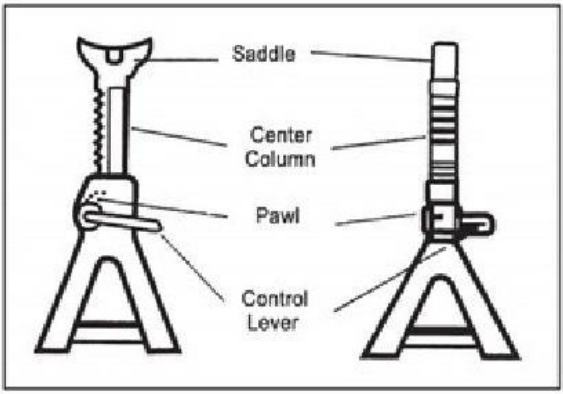

Instrucciones de uso

u. Consulte el manual del propietario de su vehículo para conocer los puntos de elevación adecuados. Esta zona del vehículo está especificada por el fabricante.

v. Coloque los soportes debajo del vehículo en los puntos especificados por el fabricante del vehículo como puntos de soporte de carga adecuados.

w. Para ajustar los soportes, mantenga la palanca de control hacia arriba mientras eleva el eje del sillín a la altura deseada. Empuje la palanca de control para asegurar que el trinquete encaje completamente en los dientes.

x. Baje con cuidado la carga sobre los soportes. ¡ADVERTENCIA! Coloque ambos soportes de gato a la misma altura.

y. Ámbito de aplicación: uso d para soportar el peso del coche.

MAINTENANCE

5. Se debe realizar una inspección visual antes de usar los soportes. Compruebe si hay soldaduras agrietadas o piezas faltantes o dañadas. Cualquier soporte que parezca dañado debe retirarse de servicio inmediatamente.

2. No utilice los soportes de gato como soporte permanente para el vehículo. Úselos solo para realizar reparaciones. baje inmediatamente el vehículo al suelo.

3. Para productos con pasadores de seguridad, conecte los pasadores de seguridad como se muestra en la flecha a continuación para mejorar la protección de seguridad.



Análisis de fallas comunes

fenómeno de falla	causa de la falla	solución
El gato deformación	El peso real de la carga excede la carga máxima del producto	El peso real de la carga no excede la carga máxima del producto.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Podstawka pod podnośnik

Model: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Model: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

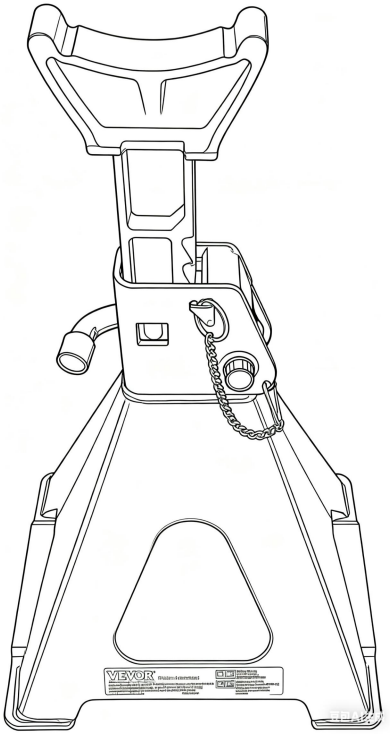

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SPECIFICATION

Marka	VEVOR		
Model	HM3141B	HM3141 C	HM6141C
Maksymalne obciążenie (TON /PCS)	3	3	6
Zamek	Jeden zamek	Podwójny zamek	Podwójny zamek
MIN. WYSOKOŚĆ (mm)	275	275	370
MAKS. WYSOKOŚĆ (mm)	415	415	580
Rozmiar produktu (mm)	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Waga produktu (kg)	5.0	5.2	9.4

SECURITY&WARNINGS

- Niezapoznanie się z tymi ostrzeżeniami może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie pojazdu.
- Nie przeciążaj podpór podnośnikowych ponad ich nominalną nośność. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie lub awarię podpór podnośnikowych.
- Umieszczaj ładunek na środku siodełka, zawsze używając stojaków parami, na twardej, równej powierzchni, która wytrzyma obciążenie. Używanie stojaków na innej, równej powierzchni może prowadzić do niestabilności i ewentualnej utraty ładunku.
- NIE UŻYWAJ PODNOŚNIKA DO PODTRZYMYWANIA LUB STABILIZOWANIA ŁADUNKU.
- Użycie podnośnika do podparcia lub ustabilizowania ładunku może spowodować nieoczekiwany ruch i doprowadzić do poważnych obrażeń, zmiażdżenia lub śmierci. Zawsze bezpiecznie klinuj i blokuj (stabilizuj) podnoszony ładunek. Nigdy nie umieszczaj żadnej części ciała pod podniesionym


ładunkiem bez jego odpowiedniego unieruchomienia i podparcia.

- Nigdy nie używaj podnośnika na zderzakach pojazdów o zakrzywionych lub rurowych kształtach . Spowoduje to ześlizgnięcie się pojazdu z podnośnika i upadek, powodując poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku pojazdów z zakrzywionymi lub plastikowymi zderzakami należy użyć podnośnika zderzakowego.
- Nie przesuwaj ani nie transportuj pojazdu , gdy podnośnik jest w użyciu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTRUCTIONS

Schemat struktury produktu

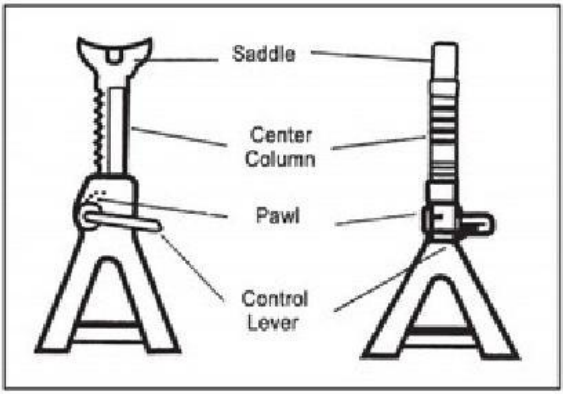

Instrukcja użytkowania

z. Informacje na temat właściwych punktów podnoszenia znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu. Ten obszar pojazdu jest określony przez producenta pojazdu.

aa. Pozycja podstawki pod pojazdem w punktach określonych przez producenta pojazdu jako właściwe punkty podparcia ładunku.

ab. Aby wyregulować stojaki, przytrzymaj dźwignię sterującą w górze, jednocześnie unosząc wał siodła na żądaną wysokość. Naciśnij dźwignię sterującą, aby upewnić się, że zapadka całkowicie zazębia się z zębami.

ac. Ostrożnie opuść ładunek na podpory. UWAGA! Ustaw obie podpory na tej

samej wysokości.

ad. Zakres zastosowania: służy do podtrzymywania ciężaru samochodu.

MAINTENANCE

6. Przed użyciem stojaków należy przeprowadzić kontrolę wizualną. Sprawdzić, czy nie ma pękniętych spawów oraz brakujących i/lub uszkodzonych części. Stojak, który wydaje się uszkodzony, należy natychmiast wycofać z eksploatacji.

2. Nie używaj podpórek do długotrwałego podtrzymywania pojazdu. Używaj ich tylko podczas napraw. natychmiast opuść pojazd do ziemi.

3. W przypadku produktów z agrafkami, włóż agrafki zgodnie ze strzałką poniżej, aby zwiększyć bezpieczeństwo.



Analiza typowych błędów

zjawisko błędu	przyczyna awarii	rozwiązanie
Jack odkształcenie	Rzeczywista waga ładunku przekracza maksymalną wagę produktu	Rzeczywista waga ładunku nie przekracza maksymalnego obciążenia produktu

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Krikstandaard

Model: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Model: HM3141B / HM3141 C / HM6141C

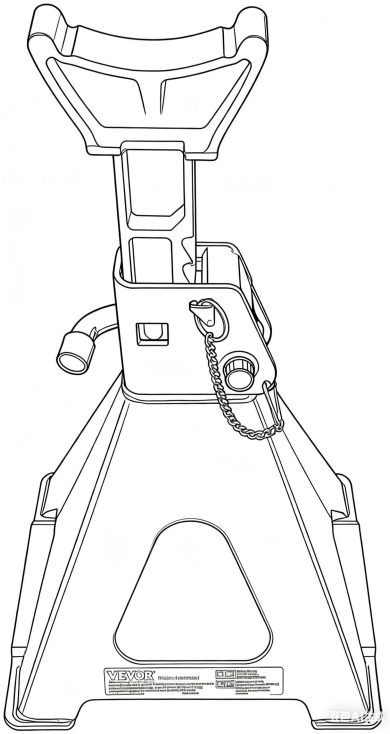

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SPECIFICATION

Merk	VEVOR		
Model	HM3141B	HM3141C	HM6141C
Maximale belasting (TON /PCS)	3	3	6
Slot	Eén slot	Dubbel slot	Dubbel slot
MIN. HOOGTE (mm)	275	275	370
MAX. HOOGTE (mm)	415	415	580
Productgrootte (mm)	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Productgewicht (kg)	5.0	5.2	9 .4

SECURITY&WARNINGS

- Als u deze waarschuwingen niet leest, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het voertuig.
- Overbelast de assteunen niet boven de nominale capaciteit. Overbelasting kan leiden tot schade aan of defecten aan de assteunen.
- Plaats de last in het midden van het zadel, gebruik altijd steunen in paren, op een harde, vlakke ondergrond die de last kan dragen. Het gebruik van steunen op andere dan harde, vlakke ondergronden kan leiden tot instabiliteit en mogelijk verlies van de last.
- GEBRUIK DE KRIK NIET OM EEN LADING TE ONDERSTEUNEN OF TE STABILISEREN.
- Wanneer u de krik gebruikt om een lading te ondersteunen of te stabiliseren, kan dit leiden tot onverwachte bewegingen. Dit kan ernstig letsel, verplettering en zelfs de dood tot gevolg hebben. Stabiliseer en blokkeer de te tillen last altijd goed. Plaats nooit een lichaamsdeel onder een geheven last zonder de last goed te blokkeren en te ondersteunen.
- Gebruik de krik nooit op gebogen of buisvormige bumpers ; dit kan ertoe leiden


dat het voertuig van de krik glijdt en valt, met ernstig letsel of de dood tot gevolg. Gebruik een bumperlift voor voertuigen met gebogen of kunststof bumpers.

- Verplaats of rol het voertuig niet terwijl de krik in gebruik is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTRUCTIONS

Productstructuurdiagram

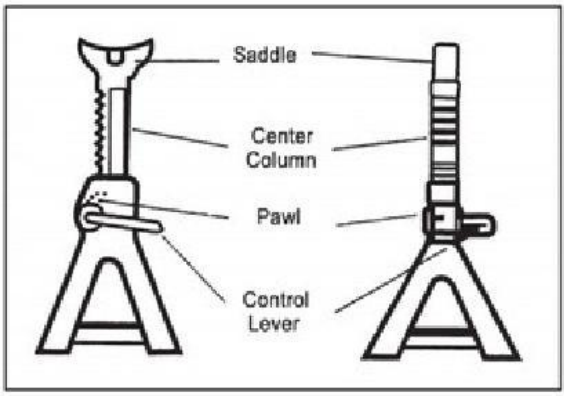

Gebruiksaanwijzing

ae. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor de juiste hefpunten. Dit deel van het voertuig wordt door de voertuigfabrikant gespecificeerd.

af. Plaats de standaards onder het voertuig op de punten die door de voertuigfabrikant zijn aangegeven als geschikte ondersteuningspunten voor de lading.

ag. Om de standaards te verstellen, houdt u de bedieningshendel omhoog terwijl u de zadelpen naar de gewenste hoogte tilt. Duw de bedieningshendel omhoog om ervoor te zorgen dat de pal volledig in de tanden grijpt.

ah. Laat de lading voorzichtig op de steunen zakken. WAARSCHUWING! Plaats beide steunen op dezelfde hoogte.

ai. Toepassingsgebied: gebruiken om het gewicht van de auto te dragen.

MAINTENANCE

7. Vóór gebruik moet een visuele inspectie worden uitgevoerd. Controleer op gebarsten lasnaden en ontbrekende en/of beschadigde onderdelen. Een standaard die beschadigd lijkt, moet onmiddellijk uit gebruik worden genomen.
2. Gebruik kriksteunen niet als een permanente standaard voor het voertuig. Gebruik ze alleen tijdens reparaties. laat het voertuig onmiddellijk zakken naar de grond.
3. Voor producten met veiligheidsspelden plaatst u de veiligheidsspelden zoals aangegeven in de onderstaande pijl om de veiligheid te verbeteren.



Veelvoorkomende foutanalyse

foutverschijnsel	oorzaak van het falen	oplossing
De krik vervorming	Het werkelijke laadgewicht overschrijdt de maximale productbelasting	Het werkelijke laadgewicht overschrijdt de maximale productbelasting niet

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Jackstöd

Modell: HM3141B / HM3141C / HM6141C

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Jack stand

Modell: HM3141B / HM3141C / HM6141C

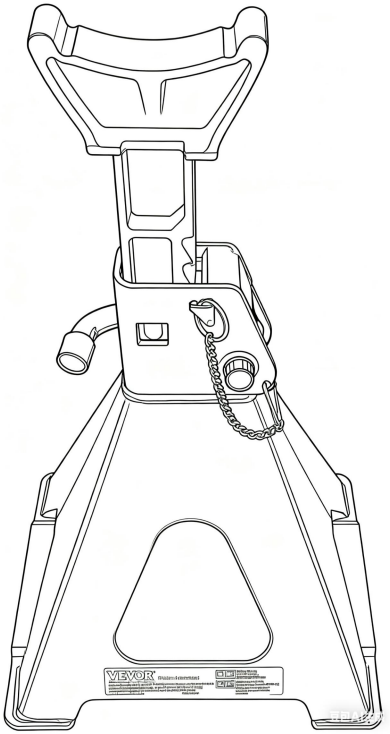

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SPECIFICATION

Stämpla	VEVOR		
Modell	HM3141B	HM3141 C	HM6141C
Maximal belastning (TON /ST)	3	3	6
Låsa	Ett lås	Dubbellås	Dubbellås
MIN.HÖJD (mm)	275	275	370
MAX HÖJD (mm)	415	415	580
Produktstorlek (mm)	205×195×290	205×195×290	275×235×380
Produktvikt (kg)	5.0	5. 2	9.4

SECURITY&WARNINGS

- Underlåtenhet att läsa dessa varningar kan leda till personskador eller skador på fordonet.
- Överbelasta inte pallbockarna utöver den nominella kapaciteten. Överbelastning kan orsaka skador på eller fel på pallbockarna.
- Placera lasten mitt på sadeln, använd alltid stativ parvis, på en hård, plan yta som kan bära lasten. Att använda stativ på andra sätt än hårda, plana ytor kan leda till instabilitet och eventuellt förlust av last.
- ANVÄND INTE DOMKROPPEN FÖR ATT STÖDA ELLER STABILISERA EN LAST.
- Att använda domkraften för att stödja eller stabilisera en last kan leda till oväntad rörelse och orsaka allvarliga skador, krossning och dödsfall. Blockera och stabilisera alltid lasten som ska lyftas ordentligt. Placera aldrig någon kroppsdel under en upplyft last utan att ordentligt strypa och stödja lasten.
- Använd aldrig domkraften på svängda eller rörformiga stötfångare på fordon ; detta kommer att resultera i att fordonet glider av domkraften och faller, vilket orsakar allvarliga skador eller dödsfall. Använd en stötfångarlyft för fordon med


svängda stötfångare eller plaststötfångare.

- Flytta eller kör inte fordonet medan domkraften används.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTRUCTIONS

Produktstrukturdiagram

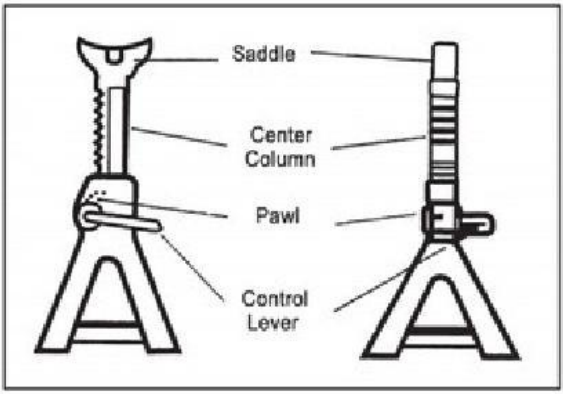

Bruksanvisning

aj. Se fordonets instruktionsbok för korrekta lyftpunkter för domkraft. Detta område av fordonet specificeras av fordonstillverkaren.

ak. Placera stöden under fordonet på punkter som anges av fordonstillverkaren som lämpliga laststödpunkter.

al. För att justera stativen, håll reglaget uppåt medan du lyfter sadelaxeln till önskad höjd. Tryck på reglaget för att säkerställa att spärrhaken griper helt in i tänderna.

am. Sänk försiktigt ner lasten på stödbenen. VARNING! Ställ in båda pallbockarna på samma höjd.

an. Användningsområde: använd d för att stödja bilens vikt.

MAINTENANCE

8. Visuell inspektion ska göras innan stativen används. Kontrollera om det finns spruckna svetsar och saknade och/eller skadade delar. Ett stativ som verkar vara skadat måste omedelbart tas ur bruk.
2. Använd inte pallbockar som långtidsstöd för fordonet. Använd dem endast vid reparationer, sedan sänk omedelbart fordonet till marken.
3. För produkter med säkerhetsnålar, vänligen sätt i säkerhetsnålarna enligt pilen nedan för att förbättra säkerheten.



Vanlig felanalys

felfenomen	felorsak	lösning

Jacken deformation	Den faktiska lastvikten överstiger den maximala produktbelastningen	Den faktiska lastvikten överstiger inte den maximala produktbelastningen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

