

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Manufacturer: SHAN TOU SUBO TECHTOY CO.,LTD.

Address: Xin Xinghua Road, Chenghua District, Chenghai of Shantou, China

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

KIDS ROBOT TOYS Model: BG1532/BG1536

FCC Information (FCC ID:2A4PA-BGSUBO) :

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference in radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and the receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.


Through the design, combination, and programming of intelligent stunt actions, combined with intelligent voice control and coordinated interaction of actions, your little dog can easily complete various interactive actions of "training, teasing, and walking dogs" according to your instructions.

2.4GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICE STUNT DOG 2

- INSTRUCTION MANUAL -


HELLO!

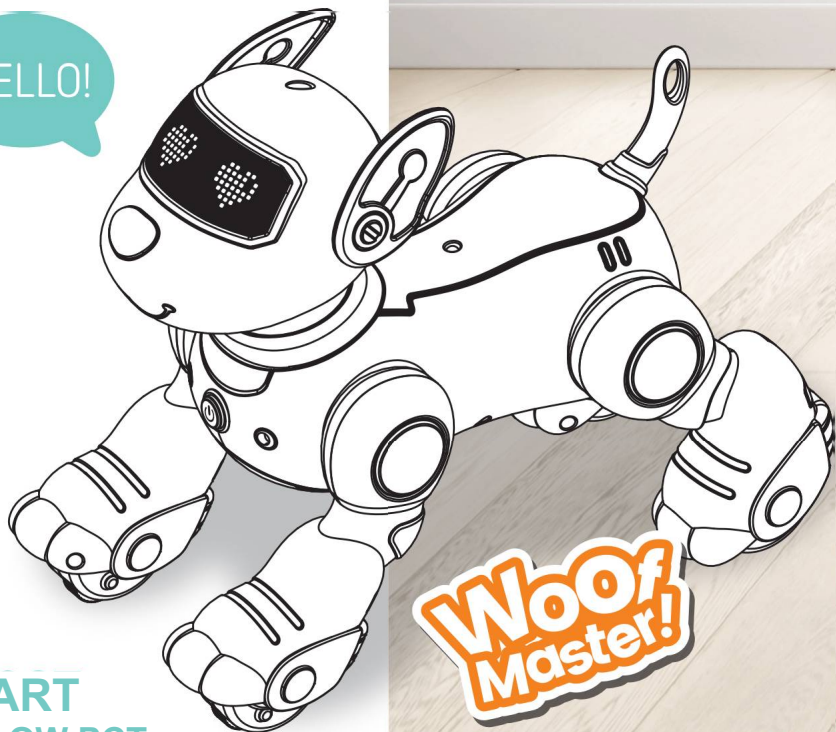


SMART FOLLOW PCT

- 2.4GHz remote control • Intelligent interaction
- Intelligent voice control • Intelligent voice following
- Intelligent touch sensing


2.4GHz - 7 LONG-RANGE
RCMOTC CONTROL

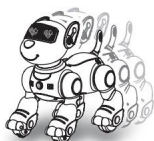

Move

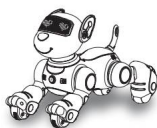

Push ups

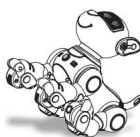

Sit down



"Handstand"



More...



A WARNING!

This product contains small parts and is not suitable for children under three years of age. This product includes electronic components and must not be used in water or a humid environment. The wires, plugs, casing, and other components of the battery charger should be checked for damages periodically. In case of damage, the usage of the product should be discontinued.

ACAUTION PROCEEDING

1. Detachable small parts should be stored safely and out of reach of children.
2. Remote control will not function correctly if the batteries are low. Please replace the batteries.
3. Please discard old/used batteries in a safe manner. Consider your environment!
4. Please store your product in a dry and cool place.
5. Please do not store the product in a place near the fire, with high humidity or temperatures.
6. Please recharge the battery regularly if it is not used for a long time.
7. The rechargeable battery and its charger are not toys.

A BATTERY USE CAUTION PROCEEDING


1. A 3.7V 600mAh rechargeable battery is used for the product.
2. We recommend using two 1.5V AAA non-rechargeable alkaline batteries for the remote control.
3. While installing batteries for the remote control, please note that the battery polarity should correspond to the polarity identifications in the remote control battery compartment.
4. The recharging process must be supervised by an adult when the battery in the product is out of power.
5. Do not mix new, old, or different battery models in the remote control.
6. The batteries in the remote control are non-rechargeable batteries which cannot be recharged.
7. Do not leave drained or used up batteries inside the remote control.
8. To avoid accidents or pollution, do not short circuit or dissect the battery, or put it into fire or water.
9. DO NOT short circuit any terminals.
10. The rated input voltage of the adapter must match the local household voltage, and the output voltage must match the USB input voltage.
11. During charging it is quite normal for the charger and batteries to heat up.

1

Batteries and Instructions for Charging


1. The remote control uses two 1.5V AAA-size batteries.

- (1). Remove the battery cover with a Phillips head screw driver.
- (2). Put batteries into the battery compartment, with correctly corresponded battery polarities.
- (3). Replace the battery cover and tighten the screws.

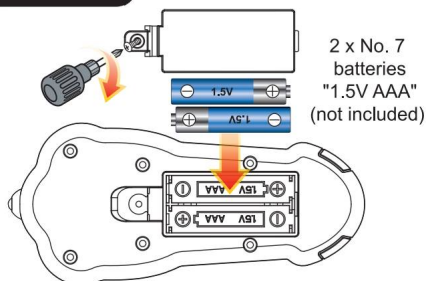

2. Charge with the USB cable


- (1). As shown in the picture, take J the rechargeable battery out of the robot dog.

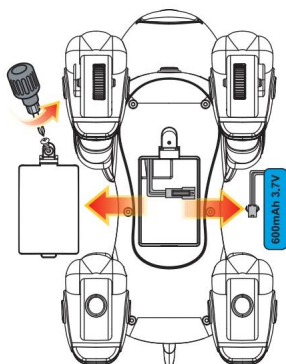


- (2). Charging mode

⑥. Computer charging: first insert the USB socket into the computer USB interface, then insert the lithium battery plug into the USB charging plug, and the USB charging indication is on for a long time; After charging for about 120 minutes, the USB charging indicator goes out and the charging is completed.

- (2). DC device charging: connect the input interface of the USB charging line to the USB related power medium with an output DC voltage of 5V and a current greater than or equal to 500mA, insert the other end into the lithium battery socket, and the USB charging indication is normally on; After charging for about 120 minutes, the USB charging indicator goes out and the charging is completed.

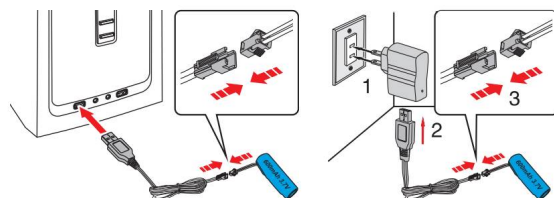

- (3). As shown in the picture, connect the correct electrodes, and then load the battery in the battery case. After that, cover the battery case with the battery cover and then screw the battery cover.


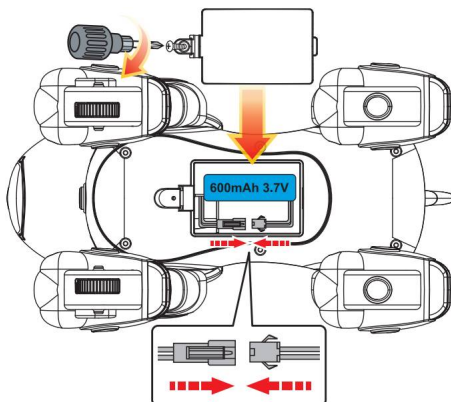


Notice:

1. Only use the USB charging cable provided by our factory to recharge the product.
2. The recharging process must be supervised by an adult.

2 Name of Functions

1. Remote control function diagram

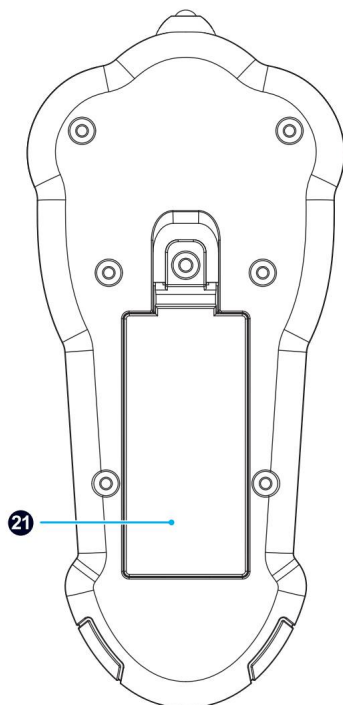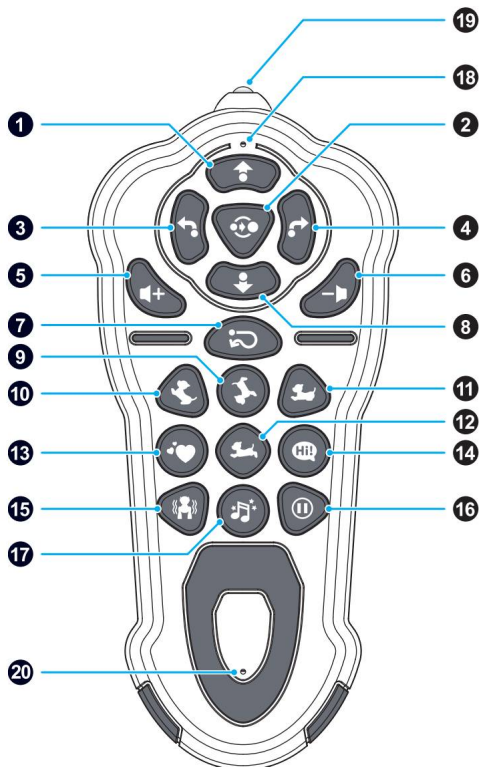

O Forward

O Manual follow

©Turn left

O Turn right

O Volume +

O Volume -

O Demo

O Back

O Handstand

O Sit down

O Get down

O Push-up

(J) Play cute

O Voice control

O Dancing

O Stop/standby

O Song


O Indicator
light

O Forward
following
seeker

O Voice sensor


O Battery
cover

2. Diagram of functions

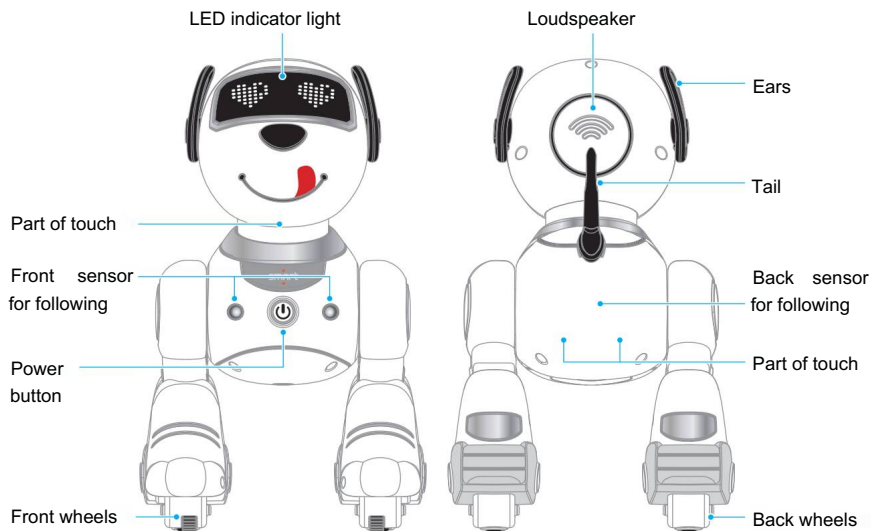

3) Operating Instructions


1. **Power-On**: Press the switch button "  " on the robot, then it will enter the standby mode after playing a voice introduction and performing a series of motions.
2. **Standby / Sleep Mode**: When the standby mode is enabled, voice instructions will be played every 5 seconds for 5 times, with no motions or other sounds. After the 6th 5-second slot, the robot dog will play a voice instruction and fall into sleep mode. (Once it is in sleep mode, it can only be waked by rebooting.)
3. **Power-Off**: Press the power switch button "  " on the robot dog to power it off.

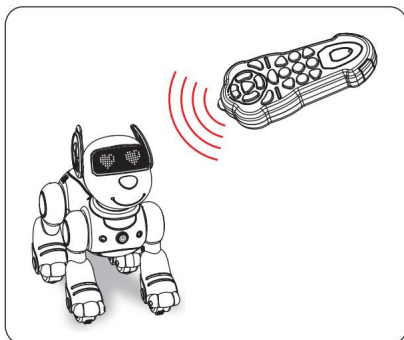

A Notice:

1. In order to achieve the best results in voice conversations, please aim the remote control directly at the robot dog within range (up to 3 meters or 9.84 feet), and use standard English. When the operation is not smooth, please recharge the robot dog.
2. For the best user experience, please avoid using the robot dog in noisy, distracting environments.

(1). Intelligent dialogue

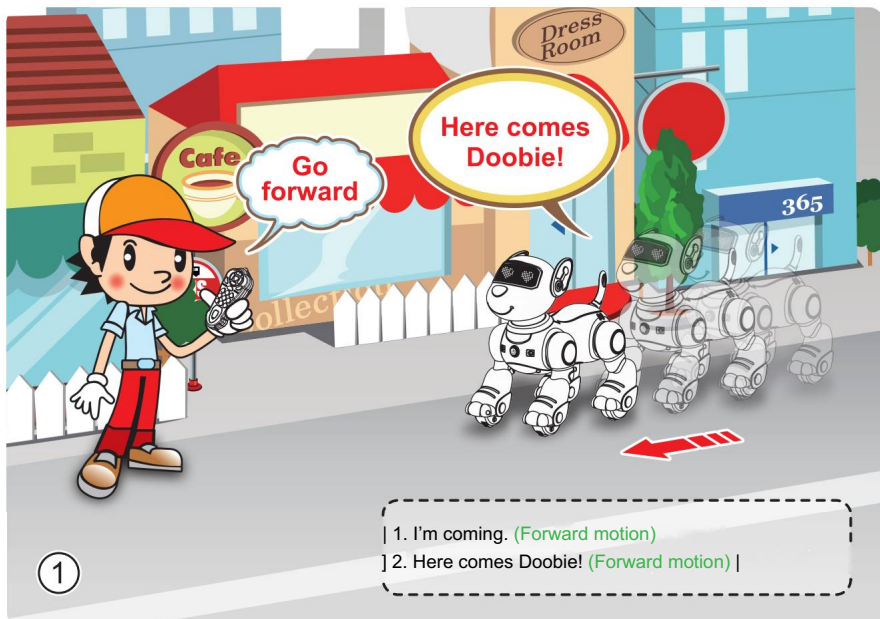



1



1. I'm coming. (Forward motion)
2. Here comes Doobie! (Forward motion)





2

1. All right. But I don't wanna be far from you, my dear. (Backward motion)
2. Got it. (Backward motion)

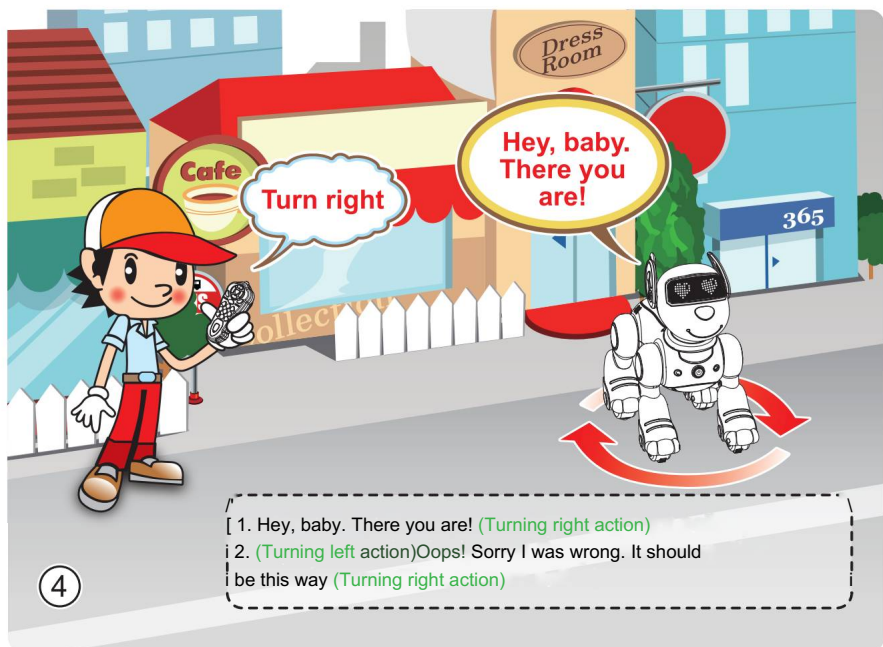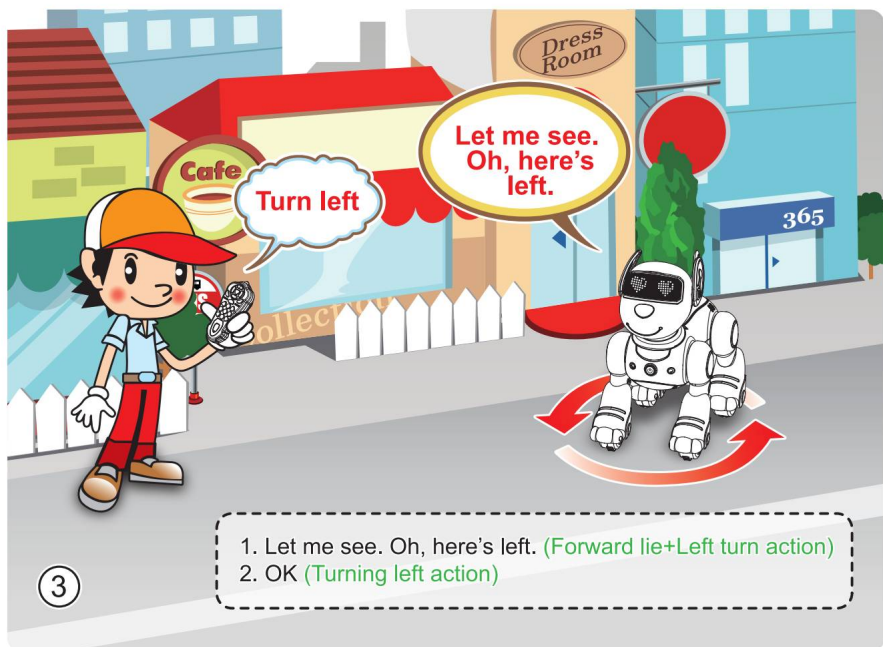

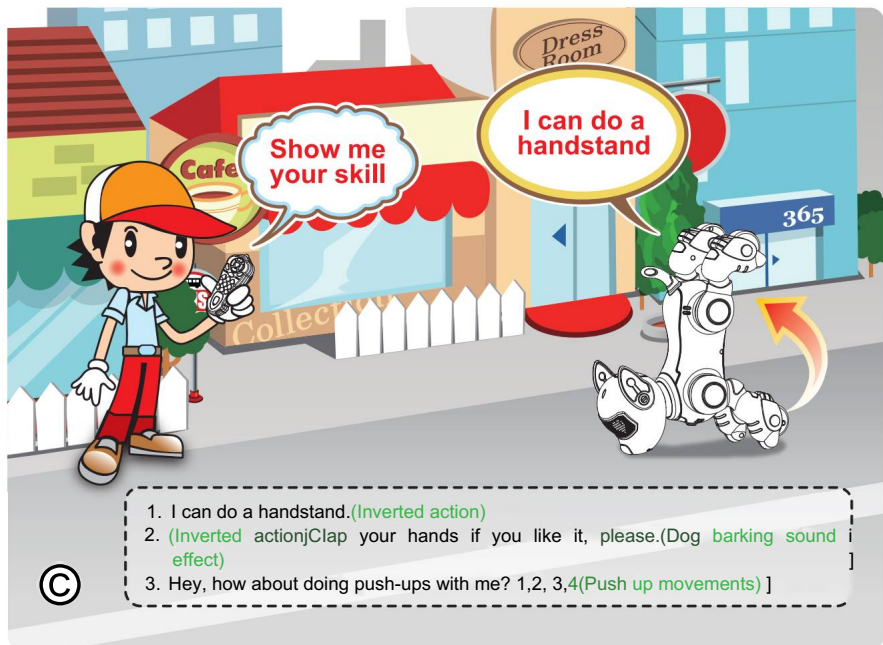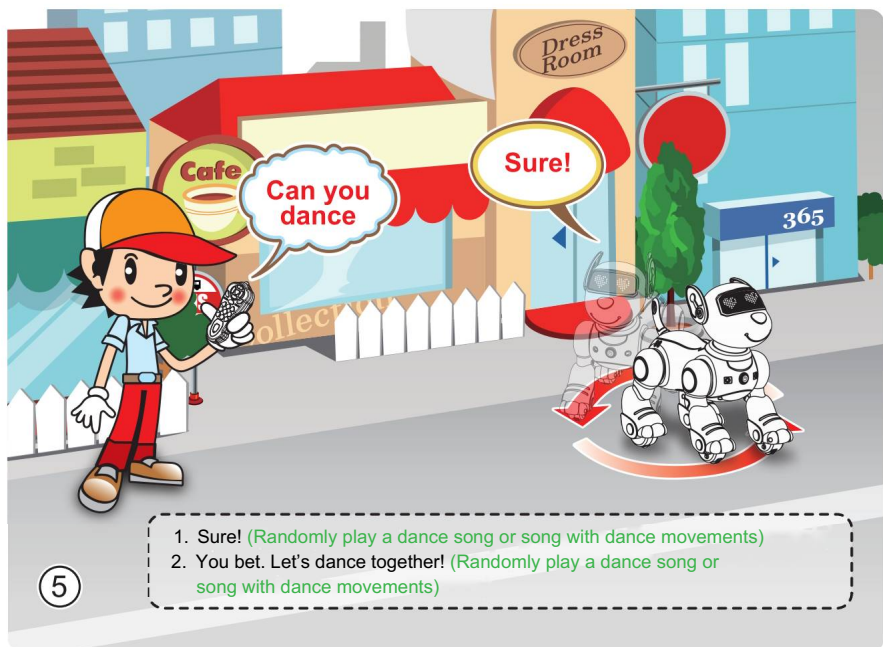

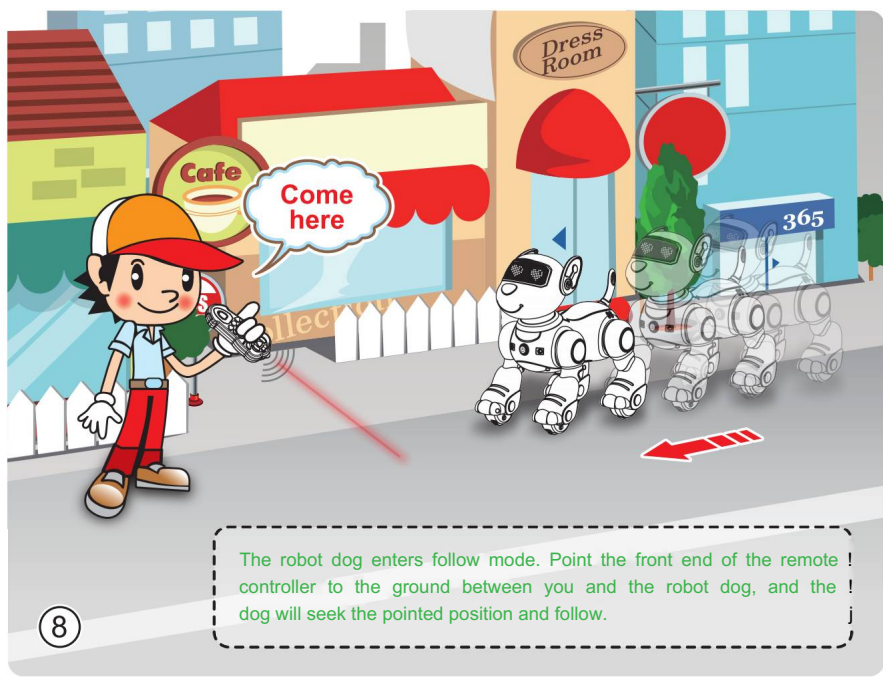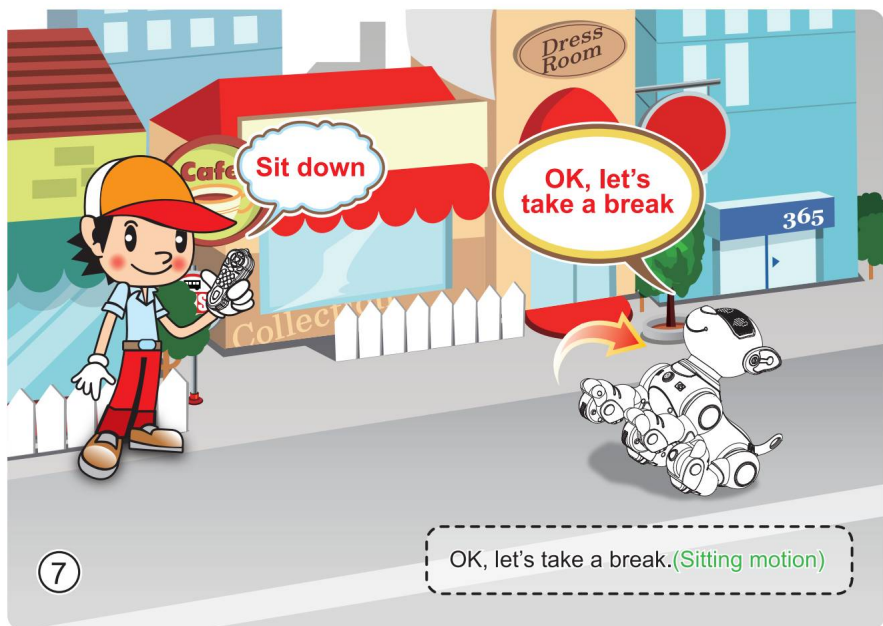

(2). Intelligent function

1. Enter standby mode:

(D I'm a brave puppy. (Inverted rolling motion)

(2) Are you playing hide-and-seek? I know where you are!

(Forward action+Circle action+Forward)

(3) If you get into trouble, shout out loud for help! (Dog barking sound effect)

@ (Dog barking sound effect) Hello! Anybody here? (Turn left circle action)

2. Enter sleep mode:

Nobody here. I'll go to sleep then. See you later!~(Snoring sound effect)


3. Low battery alert:

Alarm when the battery is low, the yellow eye light quickly flashes, and the voice prompt: "Hello there, I'll run out of battery soon. Please help me recharge" (Repeat three times in a row, with an interval of 20 seconds)

(3). Remote control operating instructions


1. Forward:

Press the button "CZ3" on the remote to make the robot dog move forward. Hold down the button "CZ3" to keep it moving forward.

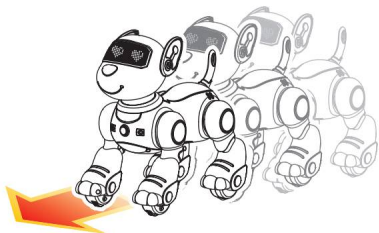


2. Backward:

Press the button " " to make it move backward. Hold down the button " " to keep it moving backward.

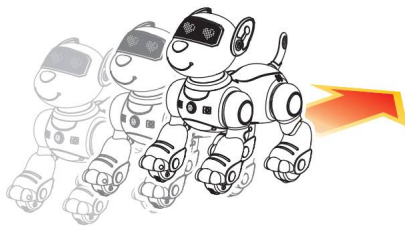


3. Turn left

Long press the left turn button "H" on the remote control, the machine dog is turned left. Loosen the left turn button, the machine dog is turned left.

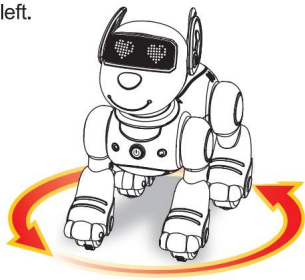

4. Turn right

Long press the right turn button "D" on the remote control, the machine dog is turned right. Loosen the right turn button, the machine dog is turned right.

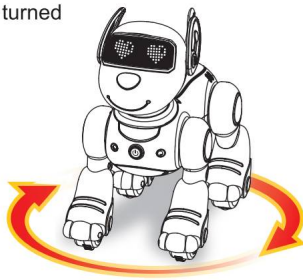

5. Demo:

Press the button "  " to switch into programming mode. Press the buttons on the remote to program. Press again the button "  ", and the robot dog will execute the program by following the sequence of the pressed buttons.

6. Volume +:


Press this key "  " to increase the volume, with a total of four levels of volume. When turned on, it defaults to three levels. When the volume increases, the voice prompt is " Volume up ". When the volume is at its maximum, the voice prompt is "It's the maximum volume".

7. Volume-:

Press this key "  " to reduce the volume, with a total of four levels of volume. When turned on, it defaults to three levels. When the volume decreases, the voice prompt is: "Volume down". When the volume is at its maximum, the voice prompt is: "It's the minimum volume".


8. Sit Down:

Press the sit down button "  ", and the robot dog will sit down immediately. (With sound)

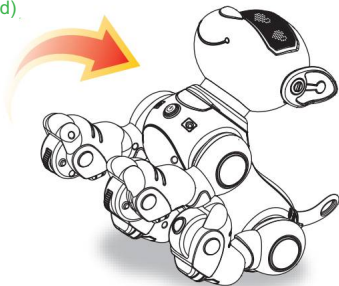


9. Handstand:

Press the button "  ", and the robot dog will stand upside down and roll over immediately. (With sound)

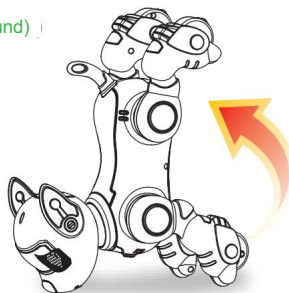


10. Get down:

Press the down button "  " on the remote control, and the robot dog will perform "Get down" (Action+barking sound+panting sound).

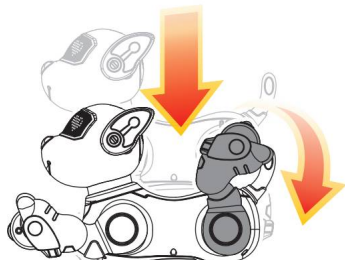

11. Push-Up:

Press the button "  " and the robot dog will lie down immediately. (With sound)

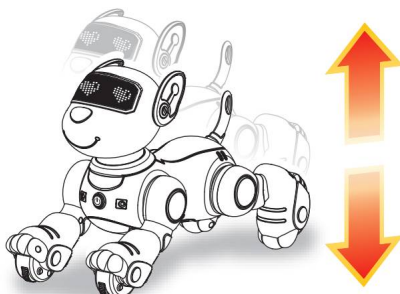

12. Play cute:

Press the cute selling button "  " on the remote control, and the robot dog will perform the cute selling actions and sound effects.

13. Voice control:

Press the speech recognition button "  " on the remote control, and the indicator light on the remote control will remain on. Players can say voice commands to the remote control, and when the corresponding voice commands are detected, the robot dog executes the corresponding voice and actions (see intelligent dialogue); Press the voice recognition mode again to turn off, and the indicator light on the remote control will turn off.

14. Dancing:

Press the dance button "  " on the remote control, and the robot dog will randomly play a dance song and dance movements.

15. Song:

Press the song button "  " on the remote control, and the robot dog will randomly play a song+song actions.

16. Manual follow:

Manual follow: After long pressing the follow button "  " on the remote control, the voice prompt is "Hi, dear. Shall we go for a walk? I'm ready!" The robotic dog receives a follow signal and follows the walk. 20 seconds without receiving the following signal voice prompt: "Oh, darling. Could you slow down a little bit? I can't keep up with you". Release this key to automatically exit follow mode.

17. Stop/standby:

During the operation or playback of the robot dog, press the stop button "  " on the remote control, and the voice will "Attention!". The robot dog will terminate the operation or playback and enter a static standby state.

(4) Touch function

1. Chin (Touch to randomly play the following voice):

- a) Wow, it feels so good. (Twisting the body)
- b) Ha-ha, please don't tickle me.(Swing left and right)
- c) Hi, dear. What are you eating today?(Sit down and say hello)


2. Butt (Touch to randomly play the following voice):

- a) (Farting sound effect) Hee-hee. (Front crouching)
- b) I'm sorry—my bad. (Playing coquettish)
- c) Oh, it made me angry. (Ferocious dog barking+right turn)

(5) Follow signal

A Notice:

In order to achieve the best results in the operation of this product, use manual and voice control to follow at any time. The following guide of the remote control must be aimed at the ground between the robot dog and the operator. If the operation is not sensitive, please replace the battery

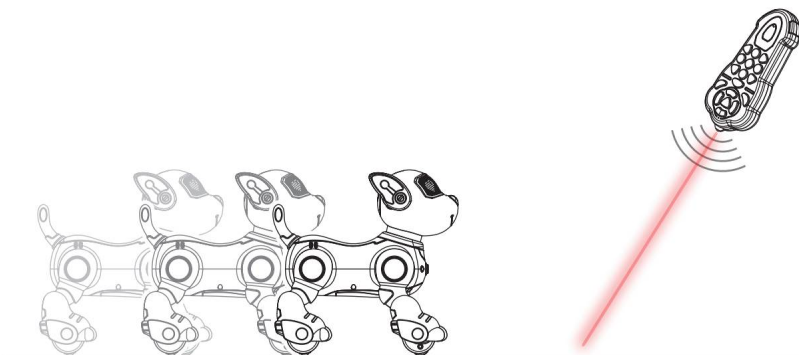

(6) Section Content

1. Song:

- a) Twinkle Twinkle Little Star
- b) Old MacDonald Had A Farm
- c) It's a small world after all

2. Dance music:

- a) Music without lyrics 1
- b) Music without lyrics 2
- c) Music without lyrics 3

A WARNING:

The contained small parts have the risk of suffocation and are not suitable for children under 3 years old. Adults must be present when using them for supervision and guidance. The manual contains important information and cannot be discarded for query.

4) Solutions to possible problems^

Symptom	Cause	Correction
The remote control fails to function	1. Fail to put the battery into the right electrodes.	1. Check and make sure that the battery is put in according to the signs of the electrodes on the battery box.
	2. Low battery.	2. Replace with new batteries.
	3. Control distance exceeded.	3. Control the remote control distance within 3 meters.
The robot dog's manual and voice tracking are not sensitive enough	1. The control distance is exceeded or the remote control is not pointing correctly.	1. The effective straight-line distance of the remote control following the function command is 2-3m. Do not point the remote control to the high side or left to right.
	2. When the battery of the remote control is low, the follow function will also fail.	2. Replace with new batteries.
	3. Uneven roads will also affect the follow function.	3. Please use the follow function on flat and even surface.
The robot dog does not react to commands.	1. The robot dog is not turned on.	1. Press the power switch button on the machine dog to turn on the power.
	2. Mis-connection between the electrodes of the robot dog and the rechargeable batteries.	2. Check to make sure the rechargeable batteries are properly connected to the electrodes of the robot dog.
	3. Low battery.	3. Replace with new batteries.
	4. Slurred voices and dim lights.	4. Recharge the batteries or replace them with fully charged ones.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Fabricant : SHAN TOU SUBO TECHTOY CO., LTD.

Adresse : Xin Xinghua Road, district de Chenghua, Chenghai de Shantou, Chine

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant en fonctionnement. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumis au produit que vous avez reçu. S'il vous plaît, pardonnez-nous que nous ne vous informera plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

JOUETS ROBOTS POUR ENFANTSModèle: BG1532/BG1536

Informations FCC (ID FCC : 2A4PA-BGSUBO) :

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes deux conditions :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B.

appareil conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles dans radiocommunications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans un installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragés à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le

le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et

tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être

jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être déposé dans un point de collecte pour recyclage appareils électriques et électroniques.


Grâce à la conception, à la combinaison et programmation d'actions de cascades intelligentes, combiné avec une commande vocale intelligente et interaction coordonnée des actions, votre petit chien peut facilement réaliser diverses actions interactives de « dressage, taquiner, et promener les chiens* » selon votre instructions.

2,4 GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICESTUNT DOG 2

- MANUEL D'INSTRUCTIONS -


J.
HELLO!

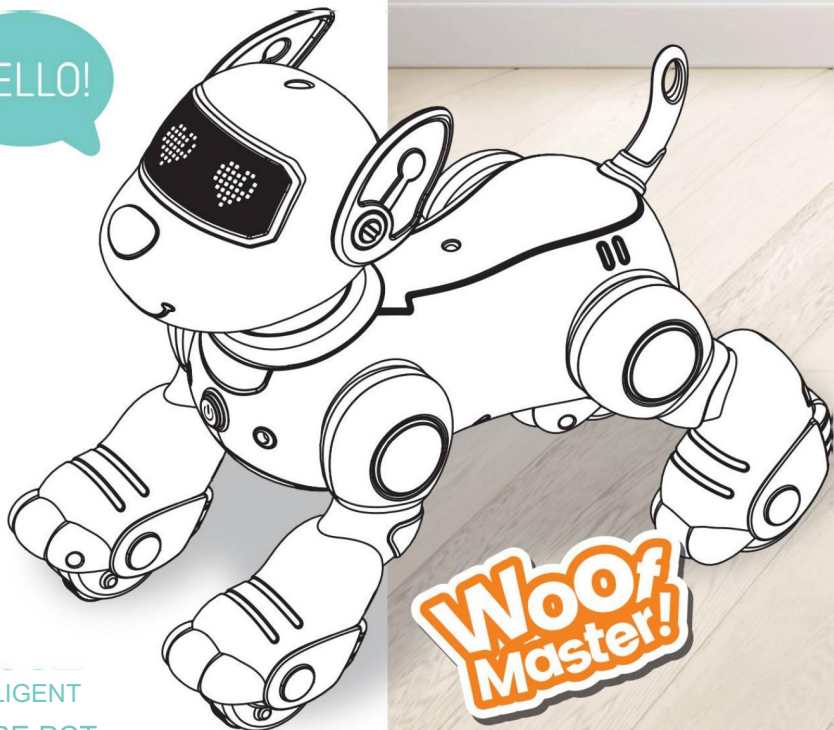


INTELLIGENT
SUIVRE PCT

- * Télécommande 2,4 GHz
- * Interaction intelligente
- * Commande vocale intelligente
- * Suivi vocal intelligent
- * Détection tactile intelligente


21cm LL-7 LONG-RANGE
40 II Z. COMMANDE RCMOTC.

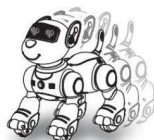

« Salut »

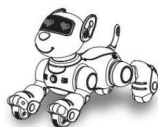


« Dressage »

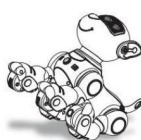

« Assis »



« Pointe »



More...



UN AVERTISSEMENT!

Ce produit contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Ce produit comprend des composants électroniques et ne doit pas être utilisé dans l'eau ou dans un environnement humide. Les fils, fiches, boîtiers et autres composants du chargeur de batterie doivent être vérifiés périodiquement pour détecter tout dommage.

En cas de dommage, l'utilisation du produit doit être interrompue.

Procédure de mise en garde

1. Les petites pièces détachables doivent être rangées en toute sécurité et hors de portée des enfants.
2. La télécommande ne fonctionnera pas correctement si les piles sont faibles. Veuillez remplacer les piles.
3. Veuillez jeter les piles anciennes/utilisées de manière sûre. Pensez à votre environnement !
4. Veuillez stocker votre produit dans un endroit sec et frais.
5. Veuillez ne pas stocker le produit dans un endroit proche du feu, avec une humidité élevée, ou des températures.
6. Veuillez recharger la batterie régulièrement si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
7. La batterie rechargeable et son chargeur ne sont pas des jouets.


UNE PROCÉDURE DE ATTENTION À L'UTILISATION DE LA BATTERIE

1. Une batterie rechargeable de 3,7 V 600 mAh est utilisée pour le produit.
2. Nous vous recommandons d'utiliser deux piles alcalines non rechargeables AAA de 1,5 V. pour la télécommande.
3. Lors de l'installation des piles pour la télécommande, veuillez noter que la polarité des piles doit correspondre aux identifications de polarité dans le compartiment des piles de la télécommande.
4. Le processus de recharge doit être supervisé par un adulte lorsque la batterie dans le produit est hors tension.
5. Ne mélangez pas de modèles de piles neuves, anciennes ou différentes dans la télécommande.
6. Les piles de la télécommande sont des piles non rechargeables qui ne peut pas être rechargé.
7. Ne laissez pas de piles vides ou épuisées à l'intérieur de la télécommande.
8. Pour éviter les accidents ou la pollution, ne court-circuitiez pas, ne disséquez pas la batterie, et ne la jetez pas au feu ou à l'eau.
9. NE court-circuitiez aucune borne.
10. La tension d'entrée nominale de l'adaptateur doit correspondre à la tension domestique locale et la tension de sortie doit correspondre à la tension d'entrée USB.
11. Pendant la charge, il est tout à fait normal que le chargeur et les batteries chauffent.

1 Piles et instructions de chargement

1. La télécommande utilise deux 1,5 V Piles de taille AAA.

- (1). Retirez le couvercle de la batterie avec un tournevis cruciforme.
- (2). Mettez les piles dans le compartiment à piles, en respectant correctement les polarités des piles.
- (3). Remettez le couvercle de la batterie et serrez les vis.

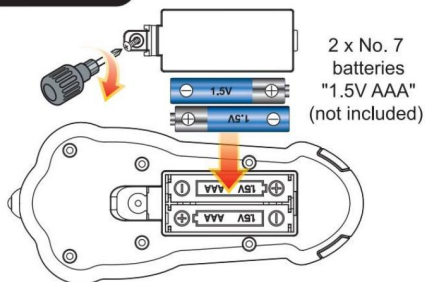

2. Chargez avec le câble USB (1). Comme indiqué sur la


photo, prenez J (2). Mode de charge Ⓢ. Chargement de l'ordinateur : insérez d'abord

la batterie au lithium du chien robot.


une longue période ;

la prise USB dans la batterie rechargeable (interface USB de l'ordinateur, puis insérez

Branchez-la dans la prise de chargement USB et l'indication de chargement USB est allumée pendant après le chargement pendant environ 120 minutes, le voyant de charge USB s'éteint et la charge est terminée.

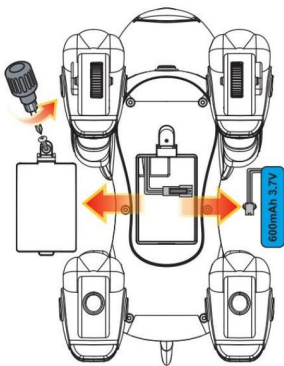

- (2). Chargement de l'appareil CC : connectez l'interface d'entrée de la ligne de chargement USB au support d'alimentation USB avec une tension CC de sortie de 5 V et un courant supérieur ou égal à 500 mA, insérez l'autre extrémité dans la prise de la batterie au lithium et le chargement USB. L'indication est normalement allumée ; Après environ 120 minutes de charge, le voyant de charge USB s'éteint et la charge est terminée.

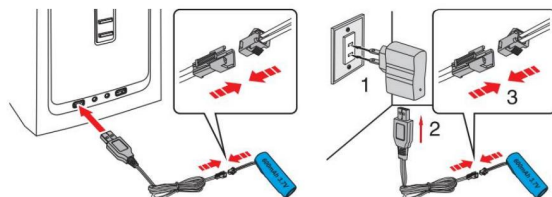


- (3). Comme indiqué sur l'image, connectez les électrodes appropriées, puis chargez la batterie dans le boîtier de la batterie.

Après cela, couvrez le boîtier de la batterie avec le couvercle de la batterie, puis vissez le couvercle de la batterie.


Remarque :

1. Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni par notre usine pour recharger le produit.
2. Le processus de recharge doit être supervisé par un adulte.

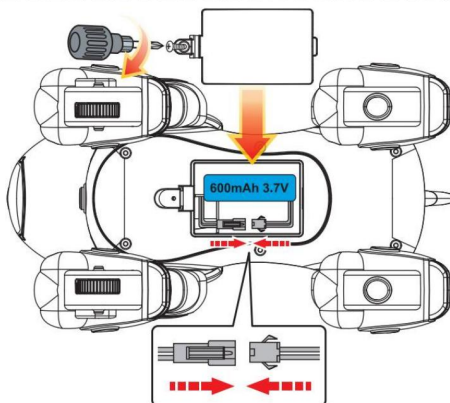

2 Nom des fonctions

1. Schéma fonctionnel de la télécommande

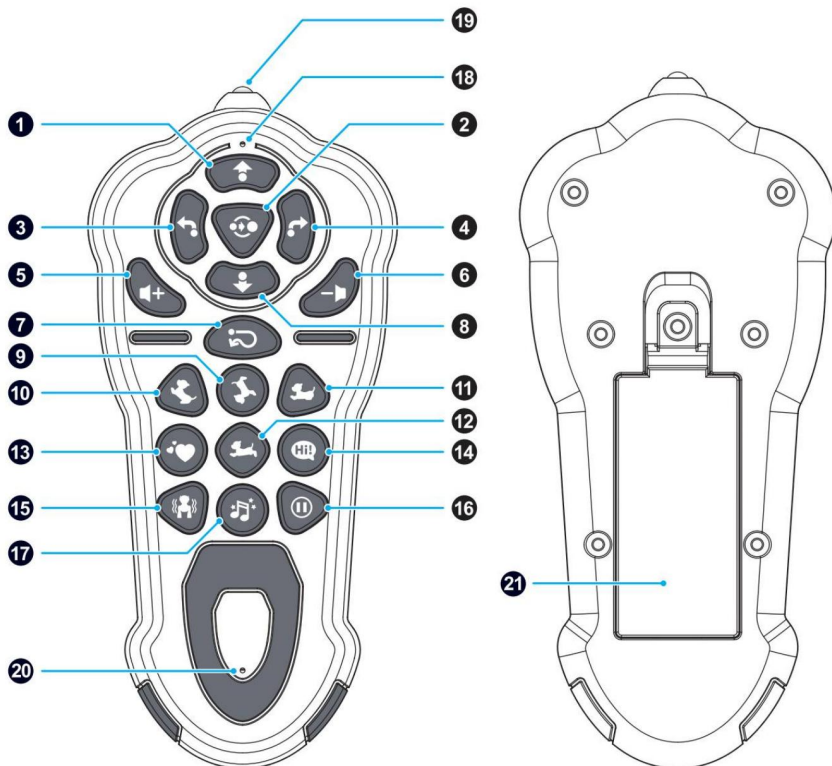

0 Avant 0 Suivi manuel

©Tourner à gauche 0 Tourner à droite

0 Volume +

0 Volume -

0 Démo

0 Retour

0 ATR

0 Asseyez-vous

0 Descendez

0 Pompes

(J) Joue mignon

0 Commande vocale

0 Danse

0 Arrêt/veille

0 chanson

0 Indicateur

0 avant

0 Capteur vocal


lumière

suivant
chercheur

0 Batterie

couverture

2. Schéma des fonctions

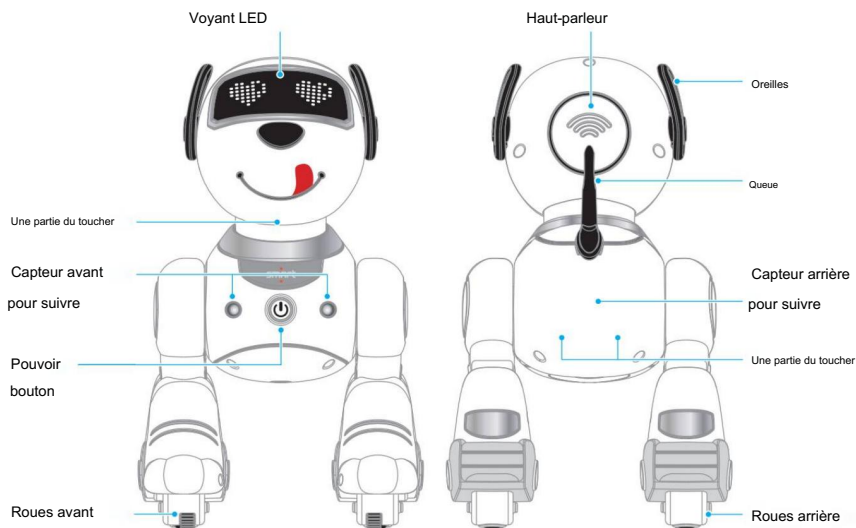

3) Mode d'emploi

1. Mise sous tension : appuyez sur le bouton de commutation *



sur le robot, il entrera alors en veille

mode après avoir joué une introduction vocale et effectué une série de mouvements.

2. Mode veille/veille : lorsque le mode veille est activé, les instructions vocales seront


joué toutes les 5 secondes 5 fois, sans mouvements ni autres sons. Après le 6

Emplacement de 5 secondes, le chien robot jouera une instruction vocale et passera en mode veille. (Une fois qu'il est en mode veille, il ne peut être réveillé qu'en redémarrant.)

3. Mise hors tension : appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation *



sur le chien robot pour l'éteindre.

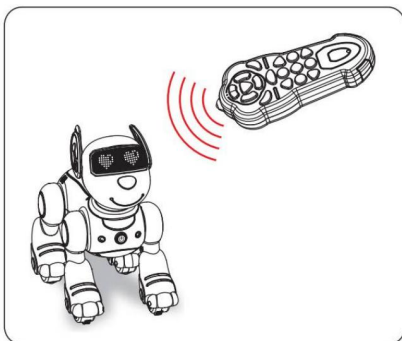

Un avis:

1. Afin d'obtenir les meilleurs résultats en matière de voix conversations, veuillez diriger la télécommande directement vers le chien robot à portée (jusqu'à 3 mètres ou 9,84 pieds) et utiliser l'anglais standard. Lorsque l'opération n'est pas fluide, veuillez recharger le chien robot.

2. Pour la meilleure expérience utilisateur, évitez d'utiliser le chien robot dans un environnement bruyant et distrayant.


(1). Dialogue intelligent



1

1. J'arrive. (Mouvement vers l'avant)



2. Voici Doobie ! (Mouvement vers l'avant) |

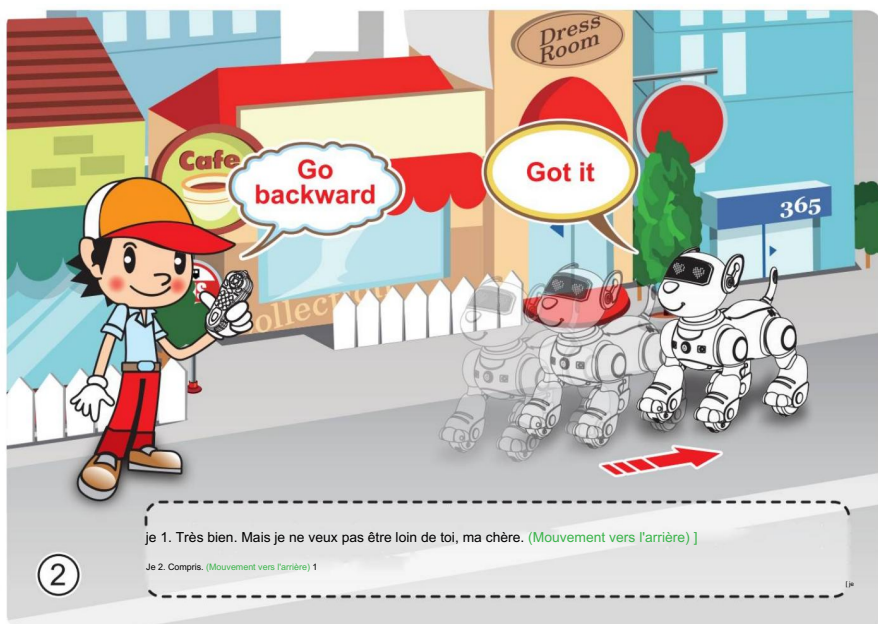


2

je 1. Très bien. Mais je ne veux pas être loin de toi, ma chère. (Mouvement vers l'arrière) |

Je 2. Compris. (Mouvement vers l'arrière) |

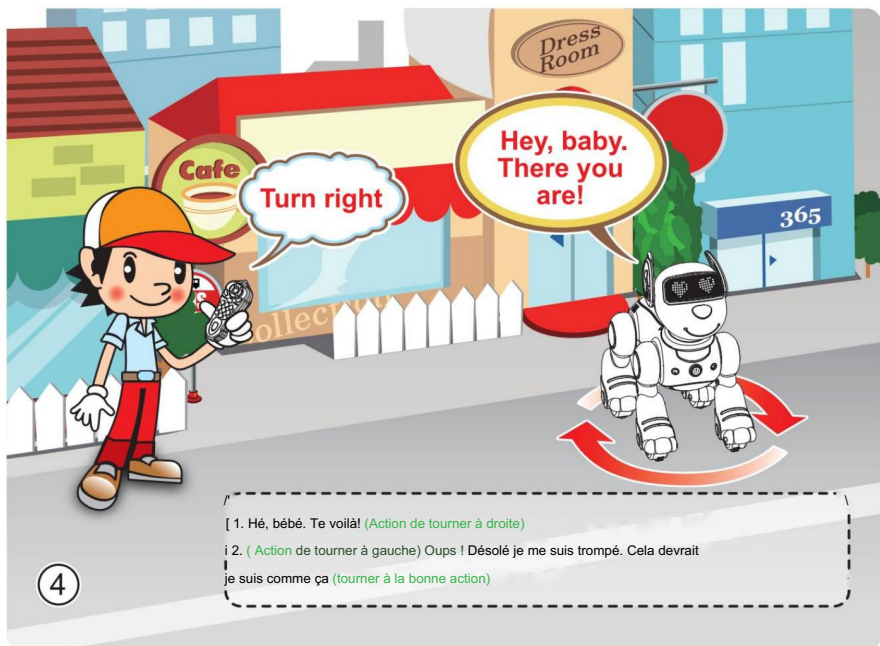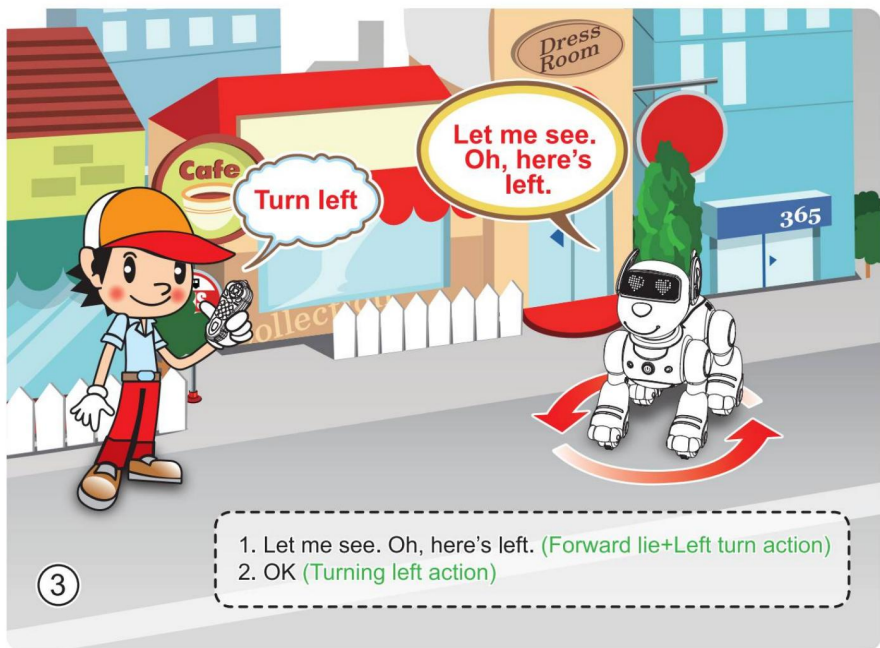

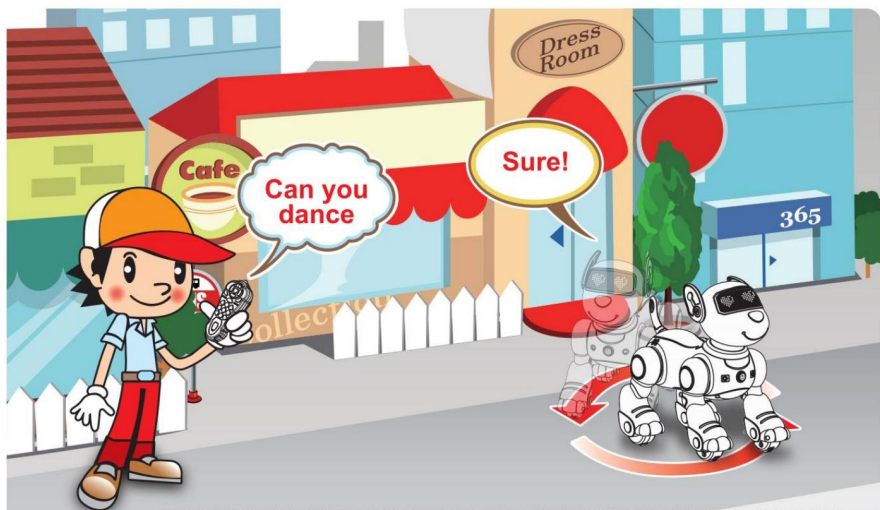



5

1. Bien sûr ! (Jouez au hasard une chanson de danse ou une chanson avec des mouvements de danse)
2. Vous pariez. Dansons ensemble! (Jouez au hasard une chanson de danse ou une chanson avec des mouvements de danse)



© 3.

1. Je peux faire le poirier. (Action **inversée**)
2. (Action **inversée** , tapez vos mains si vous l'aimez, s'il vous plaît. (Aboiement de chien , effet)]
Hé, et si tu faisais des pompes avec moi ? 1,2, 3,4(**Mouvements de pompes**)]

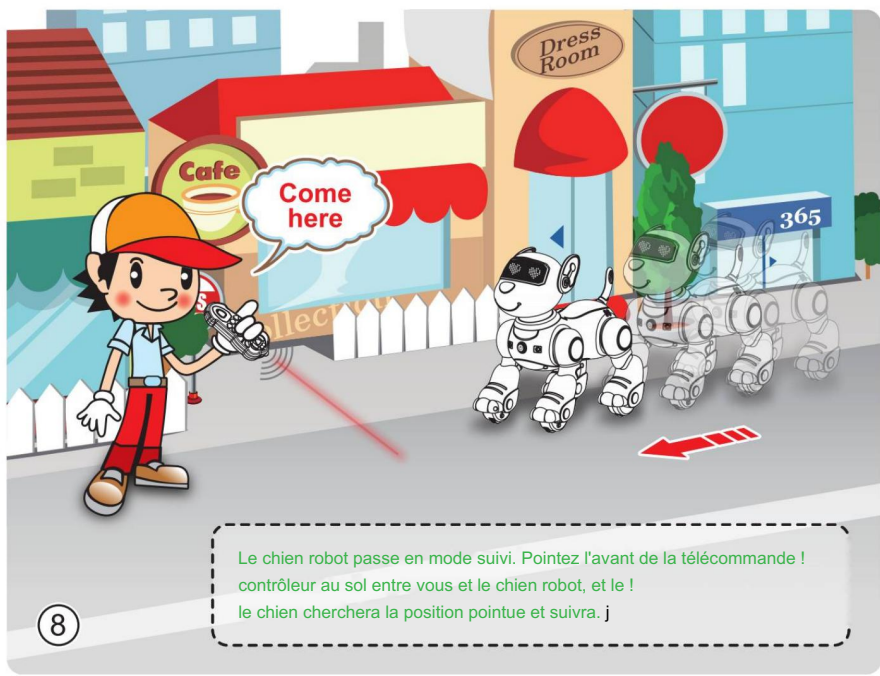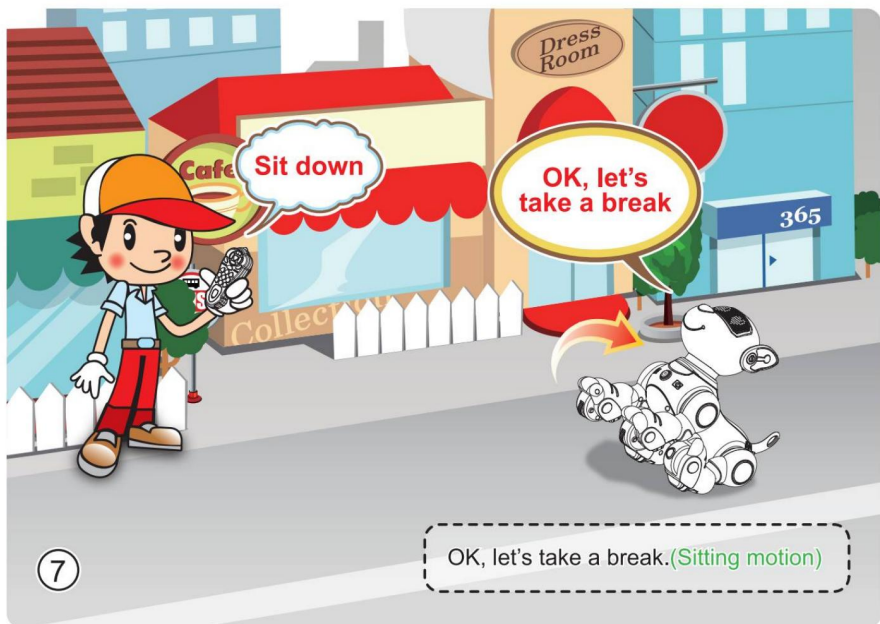

(2). Fonction intelligente 1. Entrez en

mode veille : (D Je suis un chiot

courageux. (Mouvement de roulement inversé)

(2) Jouez-vous à cache-cache ? Je sais où tu es!

(Action avant + action circulaire + avant)

(3) Si vous avez des ennuis, criez à l'aide ! (Effet sonore d'aboïement de chien)

@ (Effet sonore d'aboïement de chien) Bonjour ! Quelqu'un ici? (Tourner à gauche, action de cercle)

2. Passez en mode veille : Personne

ici. Je vais dormir alors. À plus tard ! ~ (Effet sonore de ronflement)

3. Alerte de batterie faible : alarme

lorsque la batterie est faible, le voyant jaune clignote rapidement et l'invite vocale : "Bonjour, je vais bientôt manquer de batterie. S'il vous plaît, aidez-moi à recharger" (répétez trois fois de suite , avec un intervalle de 20 secondes)


(3). Mode d'emploi de la télécommande

1.En avant :

Appuyez sur le bouton "CZ3" de la télécommande pour faire

le chien robot avance. Maintenez le

bouton "CZ3" pour le faire avancer.

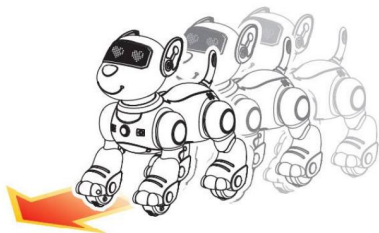

i 2. En arrière :

J'appuie sur le bouton "




" pour le faire bouger

Je recule. Maintenez le bouton enfoncé



" à

Je le fais reculer.

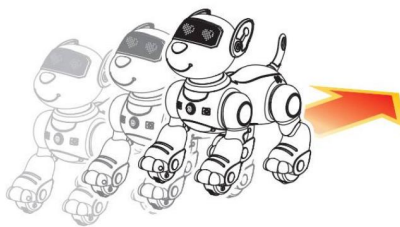


3. Tournez à gauche

Appuyez longuement sur le bouton de virage à gauche « H » sur le

télécommande, le chien de la machine est tourné à gauche.

Desserrez le bouton de virage gauche, le chien de la machine est turned left.

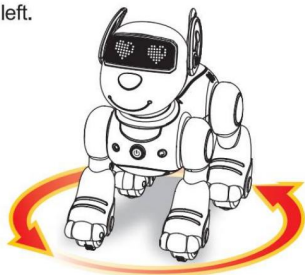


1 4. Tournez à droite !

Appuyez longuement sur le bouton de virage à droite « D » sur le

Je télécommande, le chien de la machine est tourné

J'ai raison. Desserrez le bouton de virage droit, la machine

dog is turned right.

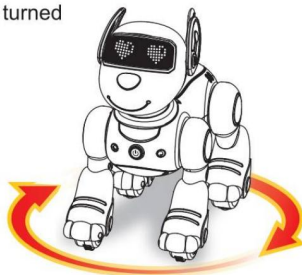

5. Démo :

appuyez sur le bouton "  " pour passer en mode programmation. Appuyez sur les boutons de la télécommande pour programmer. Appuyez à nouveau sur le bouton "  ", et le chien robot exécutera le programme en suivant la séquence des boutons enfoncés.

6. Volume + :


Appuyez sur cette touche "  " pour augmenter le volume, avec un total de quatre niveaux de volume. Lorsqu'elle est tournée activé, il est par défaut sur trois niveaux. Lorsque le volume augmente, le message vocal est « Augmenter le volume ». Lorsque le volume est au maximum, le message vocal est « C'est le volume maximum ».

7. Volumes - :

Appuyez sur cette touche "  " pour réduire le volume, avec un total de quatre niveaux de volume. Lorsqu'il est tourné activé, il est par défaut sur trois niveaux. Lorsque le volume diminue, le message vocal est : "Volume vers le bas". Lorsque le volume est au maximum, le message vocal est : « C'est le volume minimum ».

8. Asseyez-vous :

Appuyez sur le bouton s'asseoir "  ", et le chien robot s'assiera immédiatement. (Avec son)

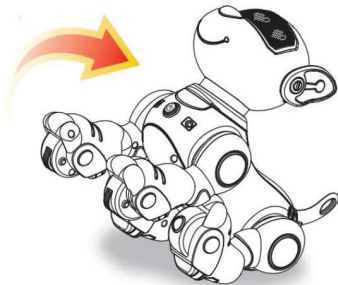
**9. Appui renversé :**

Appuyez sur le bouton "  ", et le chien robot se tiendra à l'envers et se retournera immédiatement.


(Avec son)

**10. Descendez :**

Appuyez sur le bouton bas "  " sur la télécommande contrôle, et le chien robot exécutera "Get vers le bas" (Action + aboiement + halètement).

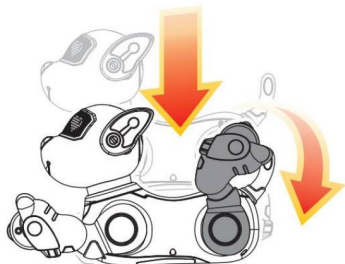**11. Pompes :**

Appuyez sur le bouton "  " et le chien robot le fera allonger-vous immédiatement. (Avec son)

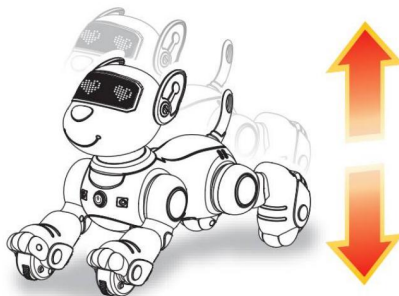

12. Jouez au mignon :

Appuyez sur le joli bouton de vente © " sur la télécommande et le chien robot effectuera le

de jolies actions de vente et des effets sonores.

13. Commande vocale :

Appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale



" sur la télécommande et le voyant allumé

la télécommande restera allumée. Les joueurs peuvent prononcer des commandes vocales sur la télécommande, et

lorsque les commandes vocales correspondantes sont détectées, le chien robot exécute le correspondant

voix et actions (voir dialogue intelligent) ; Appuyez à nouveau sur le mode de reconnaissance vocale pour éteindre,

et le voyant de la télécommande s'éteindra.

14. Danse :

Appuyez sur le bouton de danse



" sur la télécommande, et le chien robot jouera au hasard un

chant de danse et mouvements de danse.

15. Chanson :

Appuyez sur le bouton de la chanson



" sur la télécommande, et le chien robot jouera au hasard un

actions chanson + chanson.

16. Suivi manuel :

Suivi manuel : Après avoir appuyé longuement sur le bouton de suivi "



" sur la télécommande, la voix

L'invite est "Bonjour, chérie. Allons-nous faire une promenade ? Je suis prêt !" Le chien robot reçoit un signal de suivi

et suit la promenade. 20 secondes sans recevoir le signal vocal suivant : "Oh,

chéri. Pourriez-vous ralentir un peu ? Je n'arrive pas à vous suivre". Relâchez cette touche pour activer automatiquement

quitter le mode suivi.

17. Arrêt/veille :

Pendant le fonctionnement ou la lecture du chien robot, appuyez sur le bouton d'arrêt " de la télécommande



contrôle, et la voix dira "Attention!". Le chien robot mettra fin à l'opération ou à la lecture

et entrez dans un état de veille statique.

(4) Fonction tactile

1. Chin (Touchez pour jouer aléatoirement la voix suivante) :

a) Wow, ça fait du bien. (Tordre le corps)

b) Ha-ha, s'il te plaît, ne me chatouille pas. (Balancez-vous à gauche et à droite)

c) Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui ? (Asseyez-vous et dites bonjour)


2. Butt (Touchez pour jouer aléatoirement la voix suivante) :

- a) (Effet sonore de péter) Hee-hee. (accroupi devant)
- b) Je suis désolé, c'est ma faute. (Jouer coquette)
- c) Oh, ça m'a mis en colère. (Chien féroce qui aboie + virage à droite)

(5) Suivre le signal

Un avis:

Afin d'obtenir les meilleurs résultats dans le fonctionnement de ce produit, utilisez la commande manuelle et vocale pour suivre à tout moment. Le guide suivant de la télécommande doit être dirigé vers le sol entre le chien robot et l'opérateur. Si l'opération n'est pas sensible, veuillez remplacer la batterie

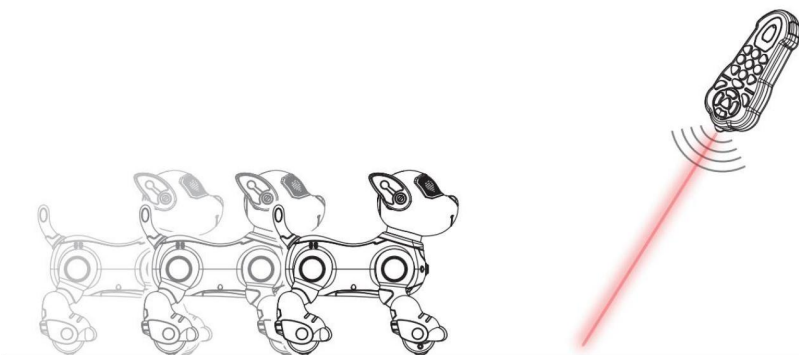

(6) Contenu de la section

1. Chanson :

- a) Twinkle Twinkle Petite étoile
- b) Le vieux MacDonald avait une ferme
- c) Le monde est petit après tout

2. Musique de danse :

- a) Musique sans paroles 1
- b) Musique sans paroles 2
- c) Musique sans paroles 3

UN AVERTISSEMENT:

Les petites pièces contenues présentent un risque d'étouffement et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Des adultes doivent être présents lors de leur utilisation pour les superviser et les guider. Le manuel contient des informations importantes et ne peut être ignoré pour consultation.

4) Solutions aux problèmes possibles^

Symptôme	Cause	Correction
La télécommande contrôle rater à fonction	1. Ne pas mettre la batterie dans les bonnes électrodes.	1. Vérifiez et assurez-vous que la batterie est installée conformément aux signes des électrodes sur le boîtier de batterie.
	2. Batterie faible.	2. Remplacez par des piles neuves.
	3. Distance de contrôle dépassée.	3. Contrôlez la distance de la télécommande à moins de 3 mètres.
Le robot manuel du chien et la voix le suivi est pas sensible assez	1. Le contrôle distance est dépassé ou la télécommande contrôle est pas monter du doigt correctement.	1. La distance effective en ligne droite de la télécommande en suivant la commande de fonction est de 2 à 3 m. Ne pas pointez la télécommande vers le haut côté ou de gauche à droite.
	2. Lorsque la batterie du la télécommande est faible, la la fonction follow échouera également.	2. Remplacez par des piles neuves.
	3. Les routes inégales affecteront également la fonction de suivi.	3. Veuillez utiliser la fonction de suivi à plat et même la surface.
Le robot le chien ne réagit pas commandes.	1. Le chien robot n'est pas tourné sur.	1. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation le chien de la machine pour allumer le pouvoir.
	2. Mauvaise connexion entre les électrodes du robot chien et le rechargeable batteries.	2. Vérifiez que la batterie rechargeable les piles sont correctement connectées à les électrodes du chien robot.
	3. Batterie faible.	3. Remplacez par des piles neuves.
	4. Voix troubles et faibles lumières.	4. Rechargez les piles ou remplacez eux avec ceux complètement chargés.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Hersteller: SHAN TOU SUBO TECHTOY CO.,LTD.

Adresse: Xin Xinghua Road, Bezirk Chenghua, Chenghai von Shantou, China

EC-Vertreter: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns erzielen könnten, im Vergleich zu Die wichtigsten Top-Marken und decken nicht zwangsläufig alle angebotenen Werkzeugkategorien ab. von uns. Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben wenn Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Wir werden Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

KINDER ROBOTER SPIELZEUG Modell: BG1532/BG1536

FCC-Informationen (FCC- ID: 2A4PA-BGSUBO):

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden,

Bei Nichtbeachtung erlischt die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Person kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B.

Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen sicherstellen, angemessener Schutz gegen schädliche Störungen bei Installation in Wohngebäuden.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht installiert ist

Wenn es nicht gemäß den Anweisungen verwendet wird, kann es zu Störungen in

Funkkommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einem

bestimmte Installation. Wenn dieses Produkt schädliche Interferenzen mit Radio- oder Fernsehsendern verursacht,

Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts ermittelt werden kann, ist der Benutzer

empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den des Empfängers.

in Verbindung gebracht.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt getrennte Müllentsorgung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und

alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete Produkte sind möglicherweise nicht

nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden. elektrische und elektronische Geräte.


Durch die Gestaltung, Kombination und Programmierung intelligenter Stunt-Aktionen, kombiniert mit intelligenter Sprachsteuerung und koordiniertes Zusammenwirken von Maßnahmen, Ihr kleiner Hund kann problemlos verschiedene interaktive Aktionen wie "Training, Necken, und Hunde ausführen" nach Ihrem Anweisungen.

2,4 GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICE STUNT DOG 2

- BEDIENUNGSANLEITUNG -


J
HELLO!

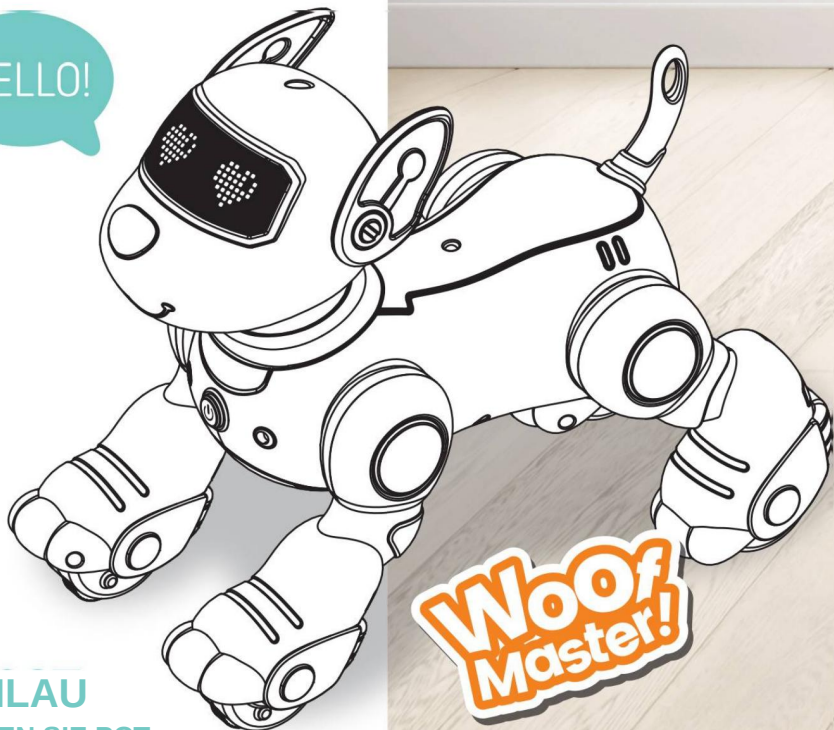


**SCHLAU
FOLGEN SIE PCT**

- 2,4-GHz-Fernbedienung
- Intelligente Sprachsteuerung
- Intelligente Interaktion
- Intelligente Sprachverfolgung
- Intelligente Berührungserkennung


2.1 c* LJ-7 LANG-RRNGt
40 II Z. RCMOTC-STEUERUNG

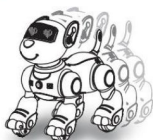

Bewegen

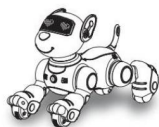

Liegestütze

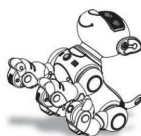

Sitzen, douLin



*Handstand



More...



EINE WARNUNG!

Dieses Produkt enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten und darf nicht in Wasser oder feuchter Umgebung verwendet werden. Die Kabel, Stecker, das Gehäuse und andere Komponenten des Batterieladegeräts sollten regelmäßig auf Schäden überprüft werden.

Im Falle einer Beschädigung sollte die Nutzung des Produktes eingestellt werden.

Verfahren zur Beschlagnahme

1. Abnehmbare Kleinteile sollten sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig, wenn die Batterien schwach sind. Bitte ersetzen Sie die Batterien.
3. Bitte entsorgen Sie alte/verbrauchte Batterien ordnungsgemäß. Denken Sie an die Umwelt!
4. Bitte lagern Sie Ihr Produkt an einem trockenen und kühlen Ort.
5. Bitte lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort in der Nähe des Feuers, mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen.
6. Bitte laden Sie den Akku regelmäßig auf, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
7. Der Akku und das Ladegerät sind kein Spielzeug.


A BATTERIE VERWENDEN VORSICHT VORGEHENSWEISE

1. Für das Produkt wird ein 3,7 V 600 mAh-Akku verwendet.
2. Wir empfehlen die Verwendung von zwei nicht wiederaufladbaren 1,5-V-AAA-Alkalibatterien für die Fernbedienung.
3. Achten Sie beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung darauf, dass die Batteriepolartität mit den Polaritätskennzeichnungen im Batteriefach der Fernbedienung übereinstimmt.
4. Der Ladevorgang muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn die Batterie im Produkt ist der Strom ausgefallen.
5. Verwenden Sie in der Fernbedienung nicht verschiedene neue, alte oder unterschiedliche Batteriemodelle.
6. Die Batterien in der Fernbedienung sind nicht wiederaufladbare Batterien, die
kann nicht wieder aufgeladen werden.
7. Lassen Sie keine leeren oder verbrauchten Batterien in der Fernbedienung.
8. Um Unfälle oder Umweltverschmutzung zu vermeiden, schließen Sie die Batterie nicht kurz, zerlegen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht in Feuer oder Wasser.
9. Schließen Sie KEINE Anschlüsse kurz.
10. Die Nenn-Eingangsspannung des Adapters muss mit der örtlichen Haushaltsspannung
übereinstimmen und die Ausgangsspannung muss mit der USB-Eingangsspannung übereinstimmen.
11. Während des Ladevorgangs ist es ganz normal, dass sich Ladegerät und Akkus erhitzen.

1 Batterien und Hinweise zum Aufladen

1. Die Fernbedienung verwendet zwei 1,5V Batterien der Größe AAA.


- (1) Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- (2) Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein und achten mit Sie dabei auf die richtige Polarität.
- (3) Die Batterieabdeckung wieder aufsetzen und festziehen die Schrauben.

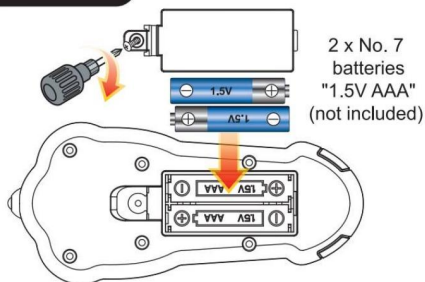


2. Laden Sie mit dem USB-Kabel (1) auf. Nehmen Sie

J (2), wie in der Abbildung gezeigt. Lademodus ®. Laden am Computer: Stecken Sie

Computers) und legen Sie dann die zuerst die USB-Buchse in die wiederaufladbare Batterie (USB-Schnittstelle des Lithiumbatterie des Roboterhundes ein. Stecken Sie den Stecker in den USB-Ladestecker, und die USB-Ladeanzeige leuchtet lange Zeit; Nach etwa 120 Minuten Ladezeit erlischt die USB-Ladeanzeige und der Ladevorgang ist abgeschlossen.

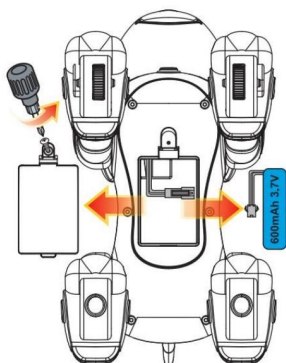


- (2) Laden des Gleichstromgeräts: Verbinden Sie die Eingangsschnittstelle des USB-Ladekabels mit dem USB-bezogenen Strommedium mit einer Ausgangsspannung von 5 V und einem Strom größer oder gleich 500 mA, stecken Sie das andere Ende in die Lithiumbatteriebuchse und die USB-Ladeanzeige leuchtet normalerweise; Nach etwa 120 Minuten Ladezeit erlischt die USB-Ladeanzeige und der Ladevorgang ist abgeschlossen.

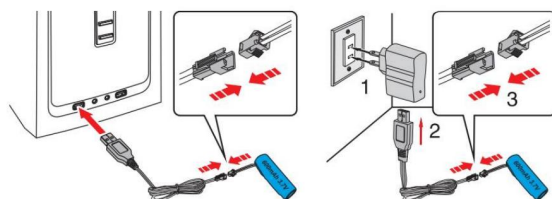

- (3). Schließen Sie die richtigen Elektroden an, wie in der Abbildung gezeigt, und legen Sie die Batterie dann in das Batteriefach ein. Decken Sie anschließend das Batteriefach mit der Batterieabdeckung ab und schrauben Sie die Batterieabdeckung fest.

! Hinweis:


1. Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts ausschließlich das von unserem Hersteller mitgelieferte USB-Ladekabel.
2. Der Ladevorgang muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

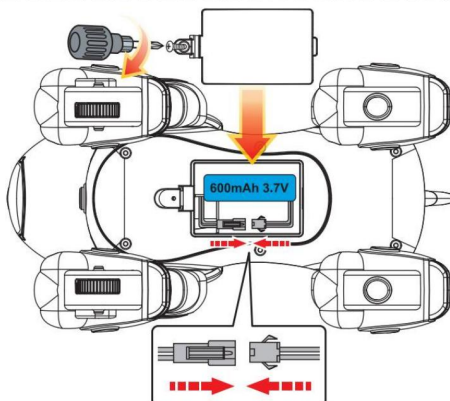

2

Name der Funktionen

1. Funktionsdiagramm der Fernbedienung

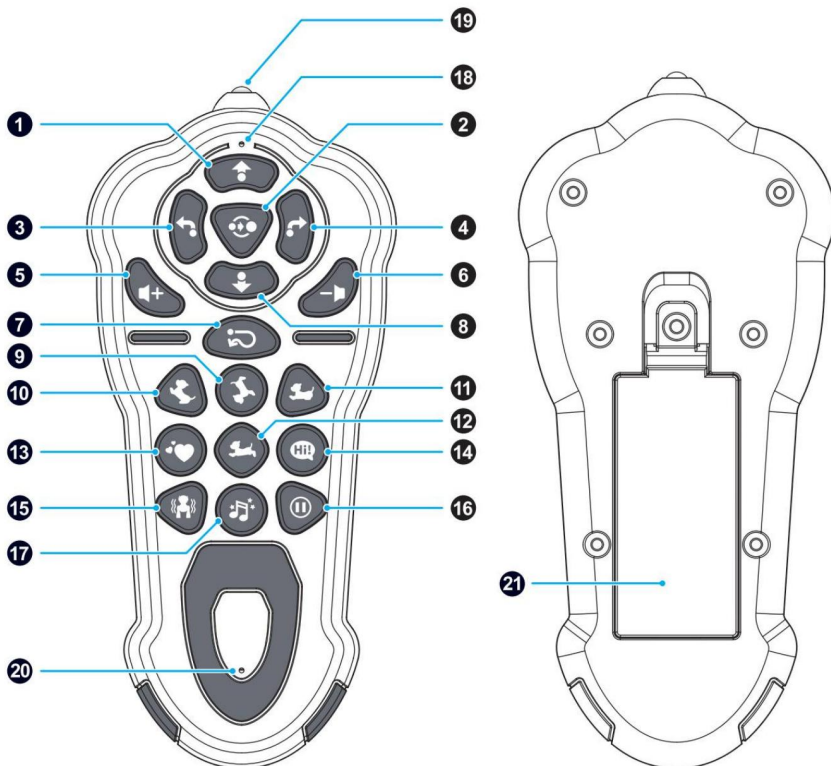

0 Vorwärts 0 Manuell folgen

©Links abbiegen 0 Rechts abbiegen

0 Lautstärke +

0 Lautstärke -

0 Zur Demo

0 Zurück

0 Handstand

0 Setz dich

0 Runter

0 Liegestütz

(J) Spiel süß

0 Sprachsteuerung

0 Tanzen

0 Stopp/Standby

0 Lied

0 Anzeige

0 Vorwärts

0 Sprachsensor


Licht

folgende
Sucher

0 Batterie

Abdeckung

2. Funktionsdiagramm

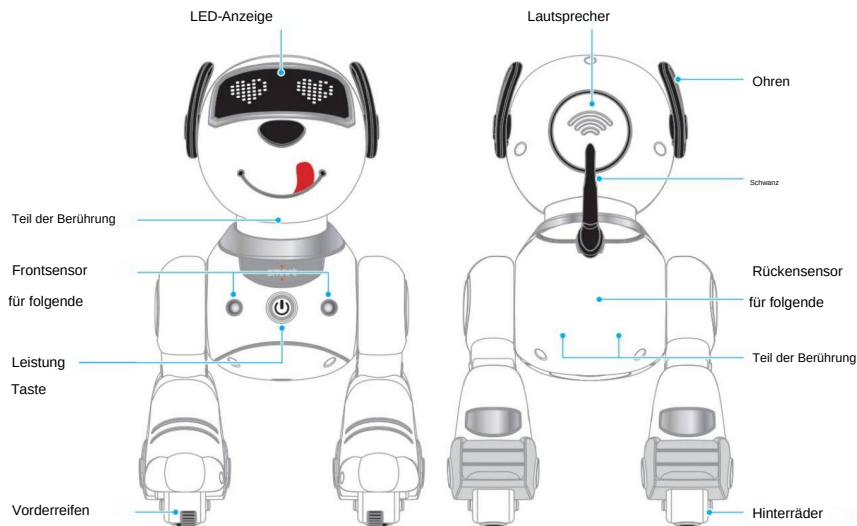

3) Bedienungsanleitung

1. Einschalten: Drücken Sie die Schaltertaste "



am Roboter, dann wechselt er in den Standby-Modus

Modus, nachdem eine Spracheinführung abgespielt und eine Reihe von Bewegungen ausgeführt wurden.

2. Standby-/Schlafmodus: Wenn der Standby-Modus aktiviert ist, werden Sprachanweisungen

5 Mal alle 5 Sekunden gespielt, ohne Bewegungen oder andere Geräusche. Nach dem 6.


5-Sekunden-Slot, der Roboterhund wird eine Sprachanweisung abspielen und in den Schlafmodus fallen. (Sobald es

befindet sich im Ruhemodus, er kann nur durch einen Neustart aufgeweckt werden.)

3. Ausschalten: Drücken Sie die Einschalttaste "



am Roboterhund, um ihn auszuschalten.

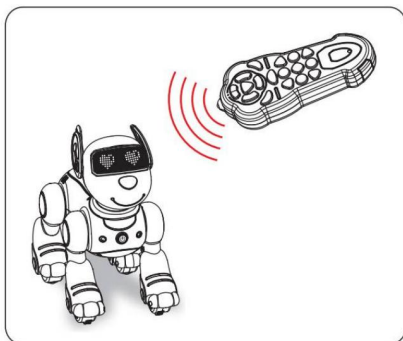

Eine Notiz:


1. Um die besten Ergebnisse in der Stimme zu erreichen

Konversationen, richten Sie die Fernbedienung bitte direkt auf den Roboterhund in Reichweite (bis zu 3 Meter oder 9,84 Fuß) und verwenden Sie Standardenglisch.

Wenn der Betrieb nicht reibungslos funktioniert, laden Sie den Roboterhund bitte neu auf.

2. Für ein optimales Benutzererlebnis vermeiden Sie bitte die Nutzung des Roboterhundes in lauten, ablenkenden Umgebungen.


(1). Intelligenter Dialog

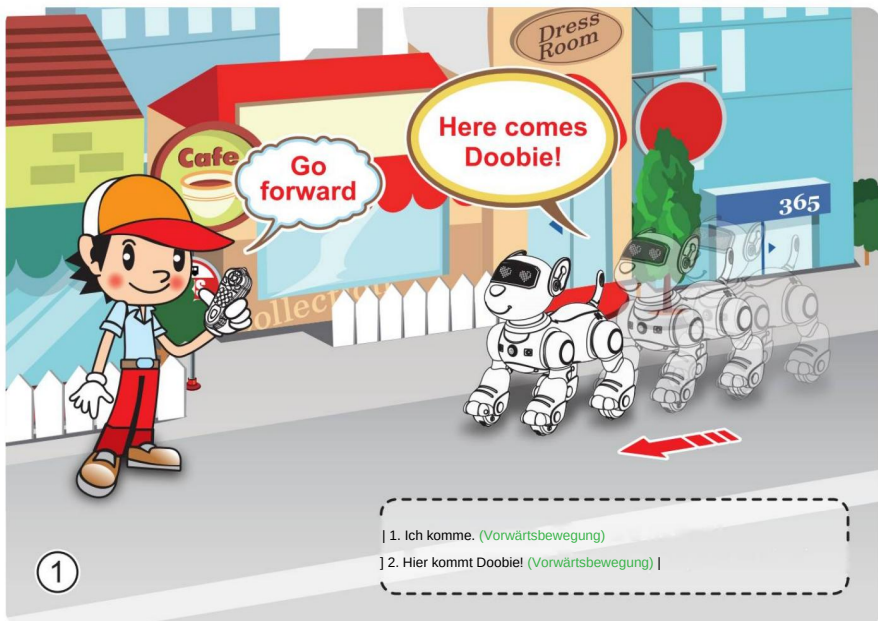

1

1. Ich komme. (Vorwärtsbewegung)



2. Hier kommt Doobie! (Vorwärtsbewegung) |


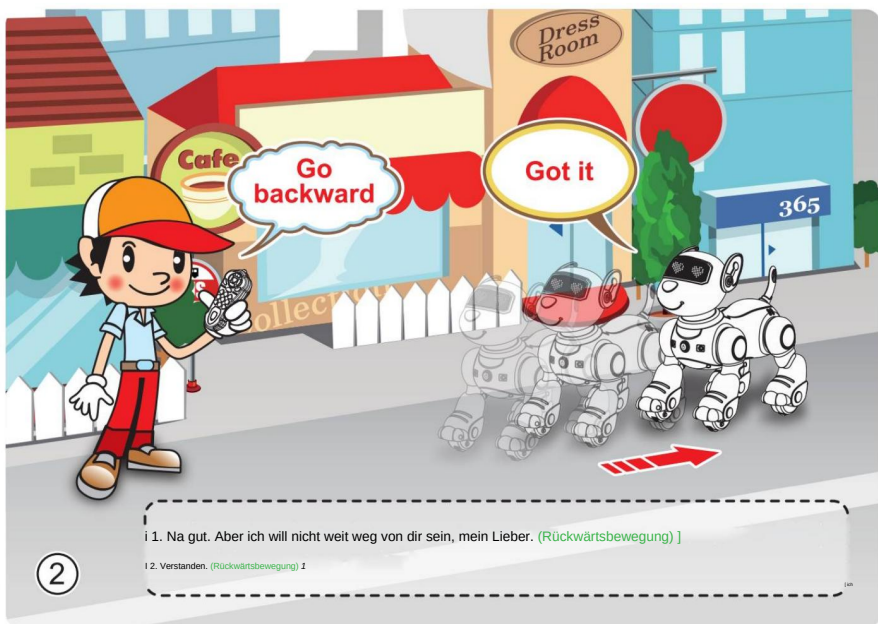




2

1. Na gut. Aber ich will nicht weit weg von dir sein, mein Lieber. (Rückwärtsbewegung) |

2. Verstanden. (Rückwärtsbewegung) |

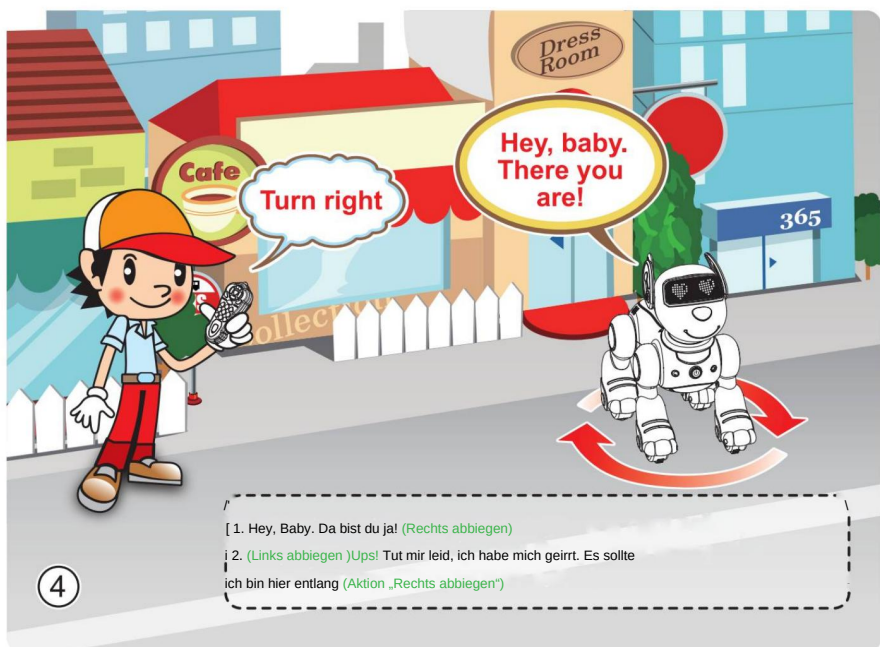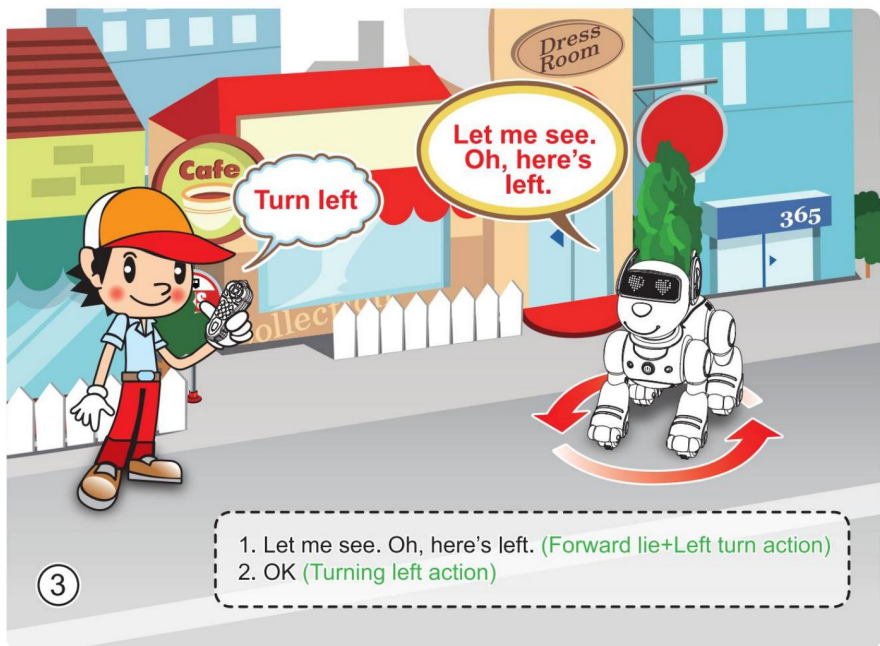

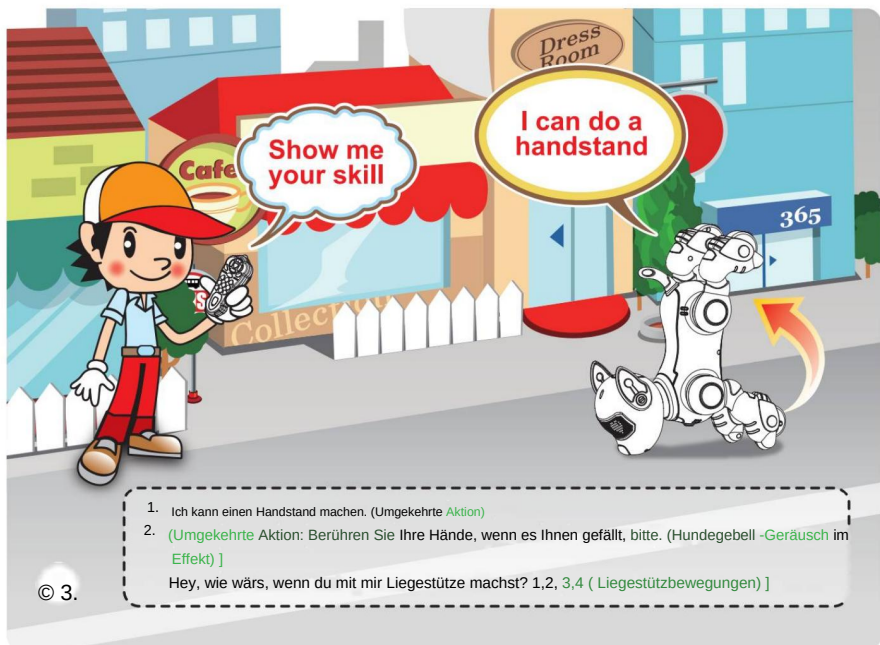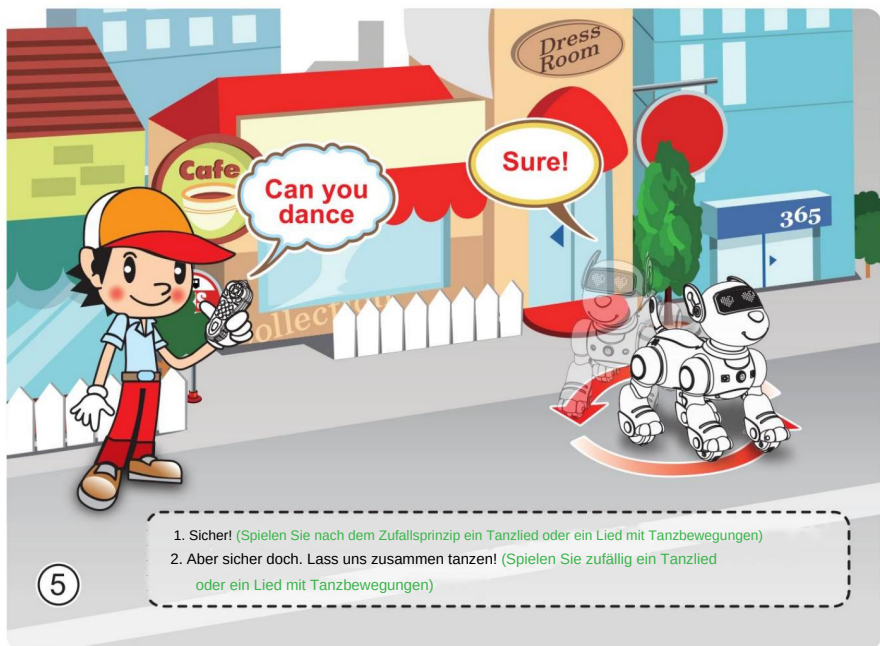

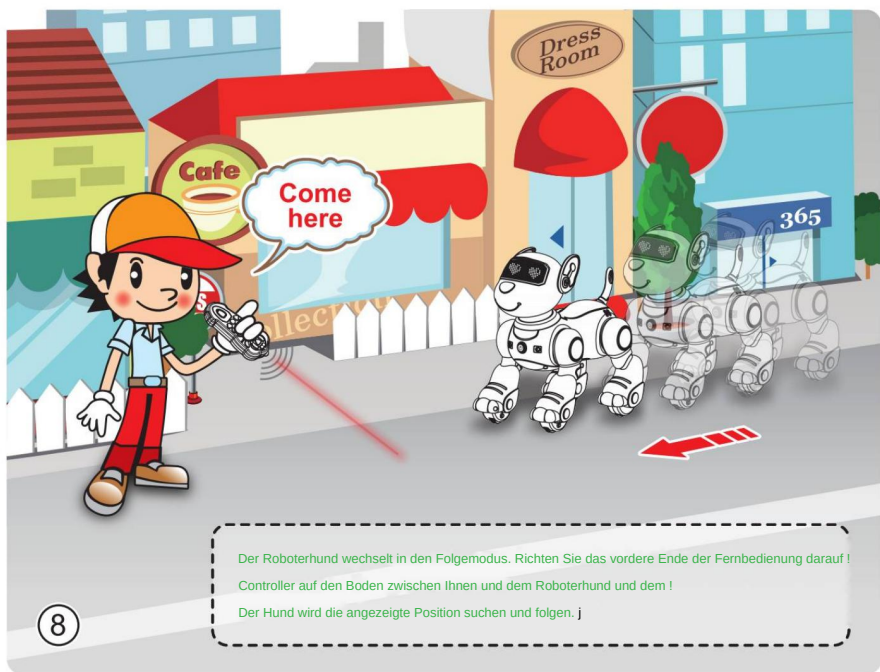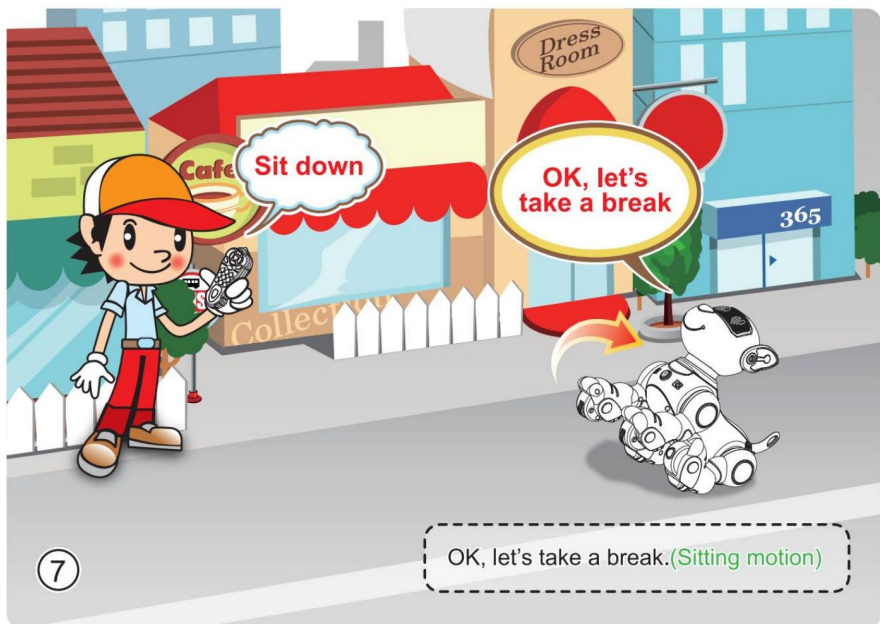

(2). Intelligente Funktion 1. In den

Standby-Modus wechseln: (D Ich bin

ein tapferer Welp. (Umgekehrte Rollbewegung)

(2) Spielst du Verstecken? Ich weiß, wo du bist!

(Vorwärtsaktion+Kreisaktion+Vorwärts)

(3) Wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, rufen Sie laut um Hilfe! (Hundegebell-Soundeffekt)

@ (Hundegebell-Soundeffekt) Hallo! Ist hier jemand? (Links abbiegen, Kreisbewegung)

2. Schlafmodus aktivieren: Niemand

hier. Ich gehe dann schlafen. Bis später!-(Schnarch -Soundeffekt)

3. Warnung bei niedrigem

Batteriestand: Alarm bei niedrigem Batteriestand, das gelbe Augenlicht blinkt schnell und die Sprachansage: „Hallo, meine Batterie ist bald leer. Bitte helfen Sie mir beim Aufladen.“ (Dreimal hintereinander wiederholen, im Abstand von 20 Sekunden)


(3). Bedienungsanleitung für die Fernbediennung

1. Vorwärts:

Drücken Sie die Taste „CZ3“ auf der Fernbediennung, um

der Roboterhund bewegt sich vorwärts. Halten Sie die

Taste „CZ3“, um weiter vorwärts zu gehen.

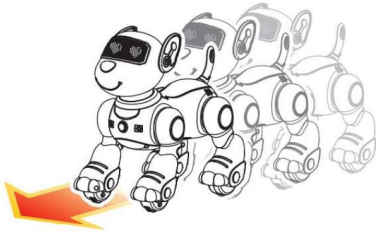

i 2. Rückwärts:

I Drücken Sie die Taste "




" um es zu bewegen

I rückwärts. Halten Sie die Taste gedrückt



" Zu

Ich bewege es weiter rückwärts.

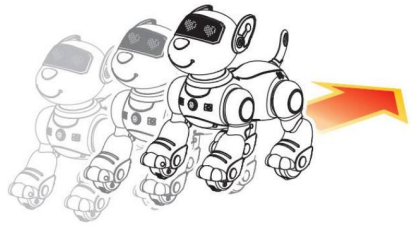


3. Links abbiegen

Drücken Sie lange die linke Abbiegetaste "H" auf der

Fernbediennung wird der Maschinenhund nach links gedreht.

Den linken Drehknopf lösen, der Maschinenhaken ist

turned left.

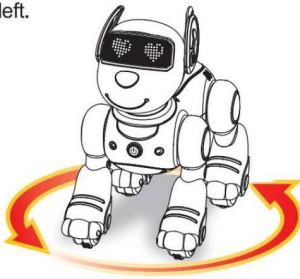

1 4. Rechts


abbiegen I Rechtsabbiegetaste „D“ lange drücken

Ich Fernbediennung, die Maschine Hund ist eingeschaltet

Ich rechts. Lösen Sie den rechten Drehknopf, die Maschine

dog is turned

right.

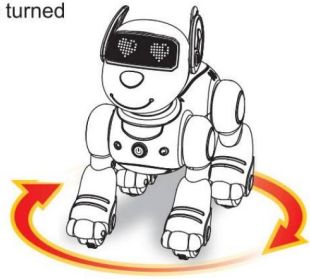

5. Demo:

Drücken Sie die Taste "", um in den Programmiermodus zu wechseln. Drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung zum Programmieren. Drücken Sie erneut die Taste "", und der Roboterhund führt das Programm aus, indem er Befolgen Sie dabei die Reihenfolge der gedrückten Tasten.

6. Lautstärke +:

Drücken Sie diese Taste "", um die Lautstärke zu erhöhen. Insgesamt sind vier Lautstärkestufen möglich.

Ein, standardmäßig sind drei Stufen eingestellt. Wenn die Lautstärke zunimmt, lautet die Sprachansage „Lauter“.

Wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist, lautet die Sprachansage „Das ist die maximale Lautstärke.“

7. Lautstärke -:

Drücken Sie diese Taste "", um die Lautstärke zu reduzieren, mit insgesamt vier Lautstärkestufen. Wenn eingeschaltet

eingeschaltet, standardmäßig sind drei Stufen eingestellt. Wenn die Lautstärke abnimmt, lautet die Sprachansage: „Lautstärke verringern“.


Wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist, lautet die Sprachansage: „Das ist die minimale Lautstärke.“

8. Setzen Sie sich:

Drücken Sie die Sitztaste "", und das

Roboterhund wird sich sofort hinsetzen. (Mit

Klang)

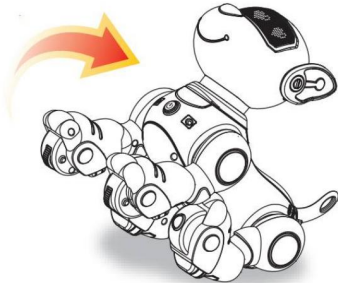


9. Handstand:

Drücken Sie den Knopf "", und der Roboterhund

wird auf den Kopf gestellt und sofort umgerollt.

(Mit Geräuschen)

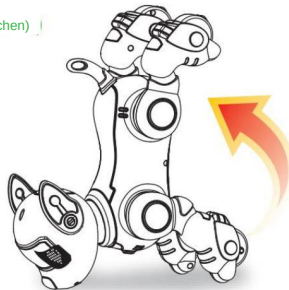


10. Ründerkommen:

Drücken Sie die Abwärtstaste "", auf der Fernbedienung

Kontrolle, und der Roboterhund führt aus: „Get


Platz“ (Aktion+Bellen+Hecheln).

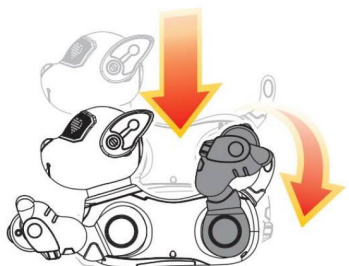

11. Liegestütz:

Drücken Sie den Knopf "", und der Roboterhund wird

leg dich sofort hin. (Mit Ton)

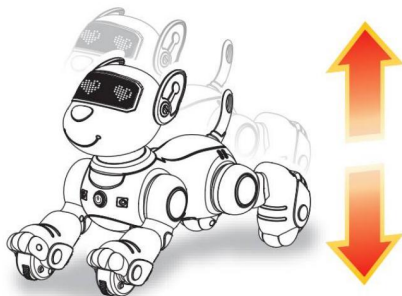

12. Spielen Sie süß:

Drücken Sie die niedliche Verkaufstaste  auf der Fernbedienung, und der Roboterhund führt die

niedliche Verkaufsaktionen und Soundeffekte.

13. Sprachsteuerung:

Drücken Sie die Spracherkennungstaste



" " auf der Fernbedienung und die Kontrollleuchte auf

Die Fernbedienung bleibt eingeschaltet. Spieler können Sprachbefehle an die Fernbedienung senden und

Wenn die entsprechenden Sprachbefehle erkannt werden, führt der Roboterhund die entsprechenden

Stimme und Aktionen (siehe intelligenter Dialog); Drücken Sie den Spracherkennungsmodus erneut, um ihn auszuschalten,

und die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung erlischt.

14. Tanzen:

Drücken Sie die Tanztaaste



" " auf der Fernbedienung, und der Roboterhund spielt zufällig eine

Tanzlied und Tanzbewegungen.

15. Lied:

Drücken Sie die Song-Taste



" " auf der Fernbedienung, und der Roboterhund spielt zufällig eine

Lied+Lied-Aktionen.

16. Handbuch folgen:

Manuelles Folgen: Nach langem Drücken der Folgen-Taste "



" auf der Fernbedienung, die Stimme

Die Aufforderung lautet: „Hallo, Liebling. Wollen wir spazieren gehen? Ich bin bereit!“ Der Roboterhund erhält ein Folgesignal

und folgt dem Spaziergang. 20 Sekunden, ohne die folgende Signalstimme zu erhalten: „Oh,

Liebling. Könntest du etwas langsamer fahren? Ich kann nicht mit dir mithalten“. Lassen Sie diese Taste los, um automatisch

Beenden Sie den Folgmodus.

17. Stopp/Standby:

Während des Betriebs oder der Wiedergabe des Roboterhundes drücken Sie die Stoptaste "  auf der Fernbedienung

Steuerung, und die Stimme wird "Achtung!". Der Roboterhund beendet den Betrieb oder die Wiedergabe

und in einen statischen Standby-Zustand wechseln.

(4) Touch-Funktion

1. Chin (Berühren, um die folgende Stimme zufällig abzuspielen):

a) Wow, es fühlt sich so gut an. (Den Körper drehen)

b) Ha-ha, bitte kitzel mich nicht. (Nach links und rechts schwingen)

c) Hallo, Liebling. Was isst du heute? (Setz dich und sag Hallo)


2. Butt (Berühren, um die folgende Stimme zufällig abzuspielen):

- a) (Furz-Soundeffekt) Hihi. (Vorwärtshocken)
- b) Es tut mir leid – mein Fehler. (Kokettes Spiel)
- c) Oh, das hat mich wütend gemacht. (Wildes Hundegebell + Rechtsabbiegen)

(5) Folgen Sie dem Signal

Eine Notiz:

Um die besten Ergebnisse bei der Bedienung dieses Produkts zu erzielen, verwenden Sie jederzeit die manuelle und Sprachsteuerung. Die folgende Anleitung der Fernbedienung muss auf den Boden zwischen dem Roboterhund und dem Bediener gerichtet sein. Wenn die Bedienung nicht empfindlich ist, ersetzen S

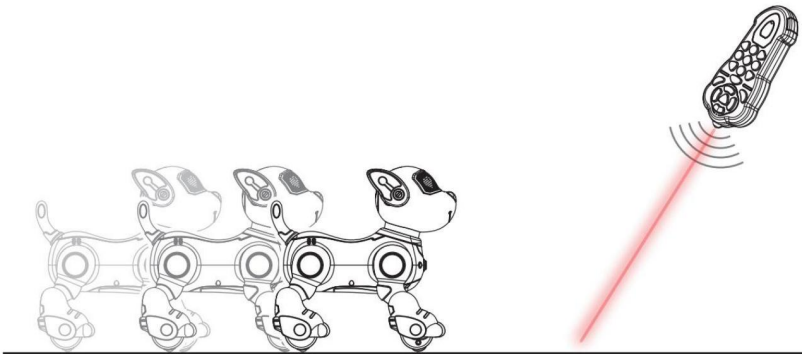

(6) Abschnittsinhalt

1. Lied:

- a) Funkel, Funkel, kleiner Stern
- b) Der alte MacDonald hatte eine Farm
- c) Die Welt ist doch klein

2. Tanzmusik:

- a) Musik ohne Text 1
- b) Musik ohne Text 2
- c) Musik ohne Text 3

EINE WARNUNG:

Die enthaltenen Kleinteile bergen Erstickungsgefahr und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bei der Verwendung müssen Erwachsene zur Aufsicht und Anleitung anwesend sein. Das Handbuch enthält wichtige Informationen und kann bei Fragen nicht weggeworfen werden.

4) Lösungen für mögliche Probleme^

Symptom	Ursache	Korrektur
Die Fernbedienung Kontrolle versagt zu Funktion	1. Legen Sie die Batterie nicht in die richtigen Elektroden.	1. Überprüfen Sie, ob die Batterie wird gemäß den Anzeichen der Elektroden auf der Batteriefach.
	2. Schwache Batterie.	2. Durch neue Batterien ersetzen.
	3. Kontrollidistanz überschritten.	3. Kontrollieren Sie die Reichweite der Fernbedienung innerhalb von 3 Metern.
Der Roboter Handbuch für Hunde und Stimme Tracking sind nicht empfindlich genug	1. Die Kontrolle Distanz ist überschritten oder die Fernbedienung Kontrolle ist nicht zeigend korrekt.	1. Die effektive Luftlinienentfernung der Fernbedienung nach dem Funktionsbefehl ist 2-3m. Nicht Richten Sie die Fernbedienung auf die hohe Seite oder von links nach rechts.
	2. Wenn die Batterie des Fernbedienung schwach ist, Die Follow-Funktion schlägt ebenfalls fehl.	2. Durch neue Batterien ersetzen.
	3. Unebene Straßen wirken sich auch aus die Follow-Funktion.	3. Bitte verwenden Sie die Follow-Funktion auf flachen und ebene Oberfläche.
Der Roboter Hund reagiert nicht auf Befehle.	1. Der Roboterhund ist nicht gedreht An.	1. Drücken Sie den Netzschalter am der Maschinenhund zum Einschalten der Leistung.
	2. Fehlanschluss zwischen die Elektroden des Rob Hund und der wiederaufladbare Batterien.	2. Überprüfen Sie, ob der Akku Batterien richtig angeschlossen sind die Elektroden des Roboterhundes.
	3. Schwache Batterie.	3. Durch neue Batterien ersetzen.
	4. Undeutliche Stimmen und schwache Beleuchtung.	4. Laden Sie die Batterien auf oder ersetzen Sie sie ersetzen Sie sie durch voll aufgeladene

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Produttore: SHAN TOU SUBO TECHTOY CO.,LTD.

Indirizzo: Xin Xinghua Road, distretto di Chenghua, Chenghai di Shantou, Cina

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto a principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima operativo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'apparenza del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Per favore, perdonaci che noi non ti informerà più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

GIOCATTOLI ROBOT PER BAMBINI Modello: BG1532/BG1536

Informazioni FCC ID FCC:2A4PA-BGSUBOÿ:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a quanto segue due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B dispositivo ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in a installazione particolare. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui si trova il ricevitore collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Corretto smaltimento



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. IL

Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e

tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non esserlo

smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.


Attraverso il design, la combinazione e programmazione di azioni acrobatiche intelligenti, combinato con il controllo vocale intelligente e l'interazione coordinata delle azioni, il tuo cagnolino può facilmente completare varie azioni interattive di "addestramento, presa in giro, e cani da passeggio" secondo il tuo Istruzioni.

2,4 GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICESTUNT DOG 2

- MANUALE DI ISTRUZIONI -


J
HELLO!

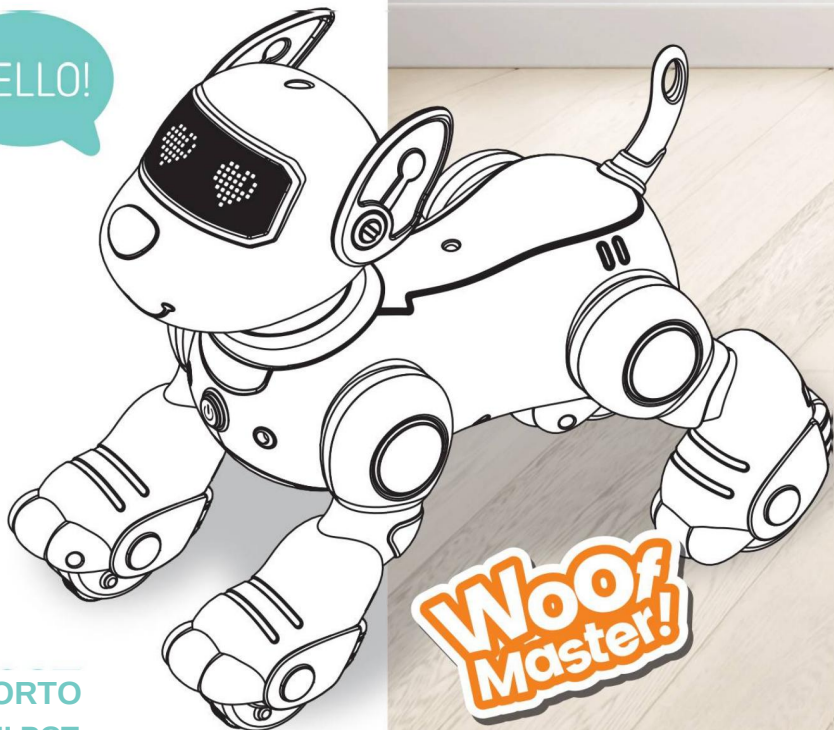


**ACCORTO
SEGUI PCT**

- * Telecomando da 2,4 GHz
- * Interazione intelligente
- * Controllo vocale intelligente y Seguimento vocale intelligente
- * Rilevamento tattile intelligente

211 11-7 LUNGO-RRNGI
40 11 Z. COMANDO RCMOTC

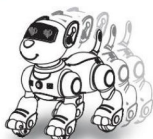

Mossa

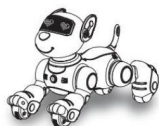

Sollevamento



Siediti Dolin



"Verticale"



More...



UN AVVERTIMENTO!

Questo prodotto contiene piccole parti e non è adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Questo prodotto include componenti elettronici e non deve essere utilizzato in acqua o in un ambiente umido. I cavi, le spine, l'involucro e gli altri componenti del caricabatteria devono essere controllati periodicamente per eventuali danni.

In caso di danni, l'uso del prodotto deve essere interrotto.

Procedimento cautelativo

1. Le piccole parti staccabili devono essere conservate in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
2. Il telecomando non funzionerà correttamente se le batterie sono scariche. Si prega di sostituire le batterie.
3. Smaltire le batterie vecchie/usate in modo sicuro. Considera il tuo ambiente!
4. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
5. Si prega di non conservare il prodotto in un luogo vicino al fuoco, con elevata umidità o temperature.
6. Ricaricare regolarmente la batteria se non viene utilizzata per un lungo periodo.
7. La batteria ricaricabile e il suo caricabatteria non sono giocattoli.


A PROCEDERE ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DELLA BATTERIA

1. Per il prodotto viene utilizzata una batteria ricaricabile da 3,7 V 600 mAh.
2. Si consiglia di utilizzare due batterie alcaline non ricaricabili AAA da 1,5 V per il telecomando.
3. Durante l'installazione delle batterie per il telecomando, tenere presente che la polarità della batteria deve corrispondere alle identificazioni della polarità nel vano batteria del telecomando.
4. Il processo di ricarica deve essere supervisionato da un adulto quando la batteria nel prodotto è scarica.
5. Non mischiare modelli di batterie nuove, vecchie o diverse nel telecomando.
6. Le batterie del telecomando sono batterie non ricaricabili che non può essere ricaricato.
7. Non lasciare le batterie scariche o esaurite all'interno del telecomando.
8. Per evitare incidenti o inquinamento, non cortocircuitare o sezionare la batteria, né gettarla nel fuoco o nell'acqua.
9. NON cortocircuitare alcun terminale.
10. La tensione di ingresso nominale dell'adattatore deve corrispondere alla tensione domestica locale e la tensione di uscita deve corrispondere alla tensione di ingresso USB.
11. Durante la ricarica è del tutto normale che il caricabatterie e le batterie si surriscaldino.

1 Batterie e istruzioni per la ricarica

1. Il telecomando utilizza due prese da 1,5 V batterie formato AAA.

- (1). Rimuovere il coperchio della batteria con un cacciavite a croce.
- (2). Inserire le batterie nel vano batterie, rispettando con correttamente le polarità delle batterie.
- (3). Riposizionare il coperchio della batteria e serrarlo le viti.

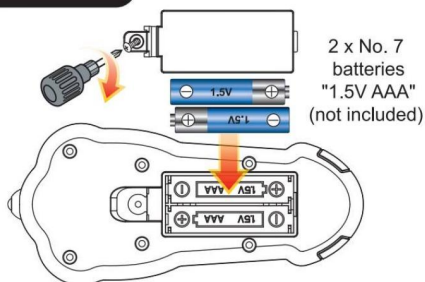

2. Caricare con il cavo USB (1). Come mostrato

nell'immagine, prendi J (2). Modalità di ricarica®. Ricarica del computer: inserire prima


inserire la batteria al litio del cane robot.

la presa USB nell'uscita della batteria ricaricabile (interfaccia USB del computer, quindi


ricarica per circa 120

Collegare alla presa di ricarica USB e l'indicazione di ricarica USB rimarrà accesa a lungo; dopo la

minuti, l'indicatore di ricarica USB si spegne e la ricarica è completata.

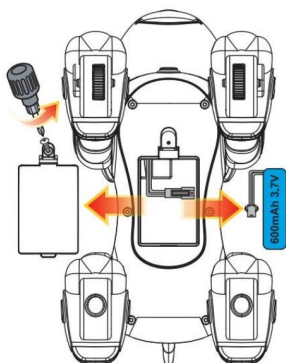


- (2). Ricarica del dispositivo CC: collegare l'interfaccia di ingresso della linea di ricarica USB al supporto di alimentazione USB con una tensione CC in uscita di 5 V e una corrente maggiore o uguale a 500 mA, inserire l'altra estremità nella presa della batteria al litio e caricare tramite USB l'indicazione è normalmente accesa; Dopo circa 120 minuti di ricarica, l'indicatore di ricarica USB si spegne e la ricarica è completata.

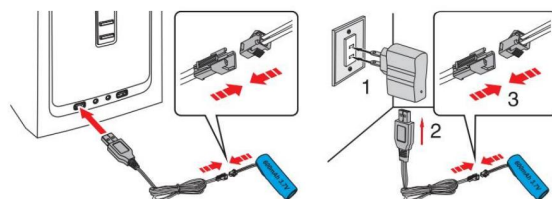

- (3). Come mostrato nell'immagine, collegare gli elettrodi corretti, quindi caricare la batteria nell'apposito vano. Successivamente, coprire la custodia della batteria con il coperchio della batteria e quindi avvitare il coperchio della batteria.


Avviso:

1. Utilizzare solo il cavo di ricarica USB fornito dalla nostra fabbrica per ricaricare il prodotto.
2. Il processo di ricarica deve essere supervisionato da un adulto.

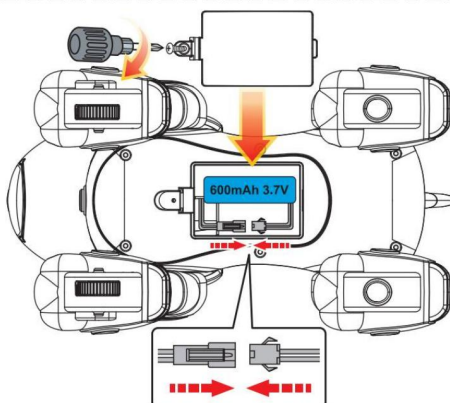

2 Nome delle funzioni

1. Schema funzionale del telecomando

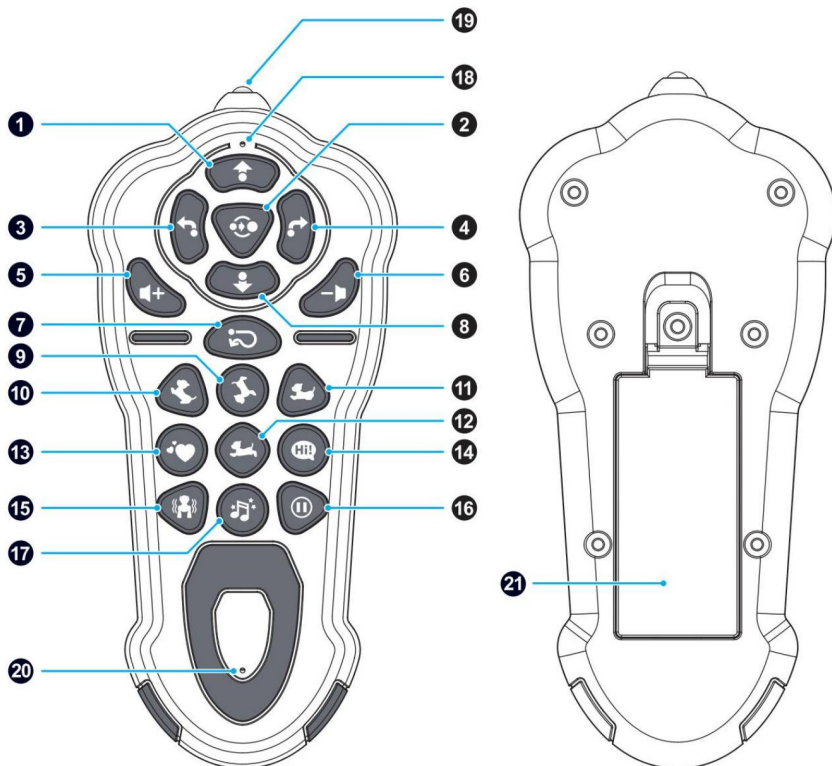

0 Avanti 0 Segui manuale

©Girare a sinistra 0 Girare a destra

0 Volume +

0 Volume -

0 dimostrazione

0 Indietro

0 verticale

0 Siediti

0 Scendi

0 Push-up

(J) Fai il carino

0 Controllo vocale

0 Ballare

0 Arresto/attesa

0 Canzone

0 Indicatore

0 Avanti

0 Sensore vocale


leggero

seguito
cercatore

0 Batteria

copertina

2. Diagramma delle funzioni

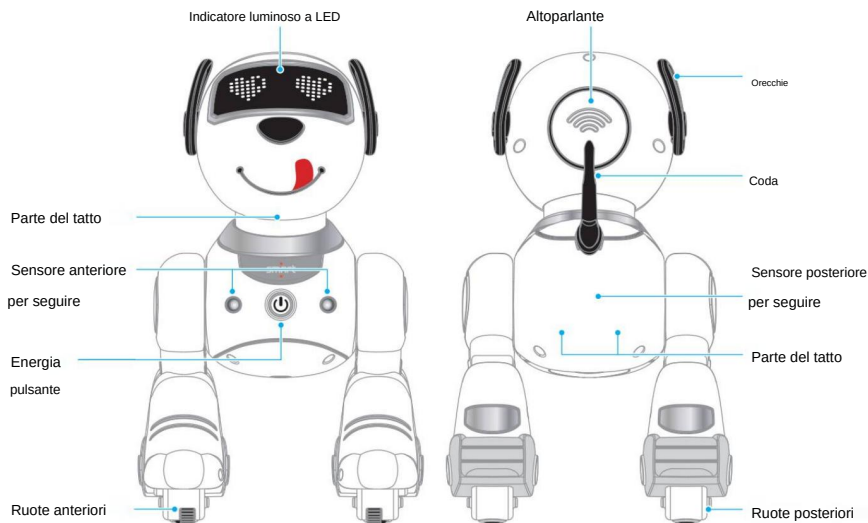


3) Istruzioni per l'uso

1. Accensione: premere il pulsante di commutazione "  " sul robot, entrerà in modalità standby
modalità dopo aver riprodotto un'introduzione vocale ed eseguito una serie di movimenti.

2. Modalità Standby/Sleep: quando la modalità standby è abilitata, verranno visualizzate le istruzioni vocali
riprodotto ogni 5 secondi per 5 volte, senza movimenti o altri suoni. Dopo il 6
Slot di 5 secondi, il **cane** robot riprodurrà un'istruzione vocale e entrerà in modalità sospensione
è in modalità di sospensione, può essere riattivato solo riavviando.)


3. Spegnimento: premere il pulsante di accensione "  " sul cane robot per spegnerlo.

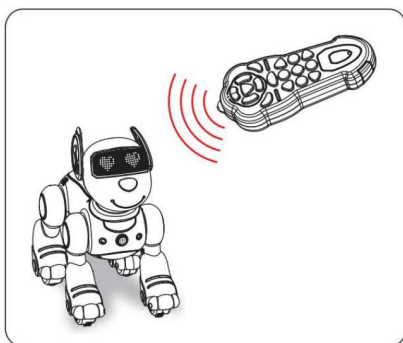

Un avviso:

1. Per ottenere i migliori risultati nella voce
conversazioni, puntare il telecomando direttamente verso
il cane robot nel raggio d'azione (fino a 3 metri o 9,84
piedi) e utilizzare l'inglese standard. Quando
l'operazione non è fluida, ricaricare il cane robot.
2. Per la migliore esperienza utente, evitare di utilizzare il cane robot
in ambienti rumorosi e fonte di distrazione
ambienti.


(1). Dialogo intelligente

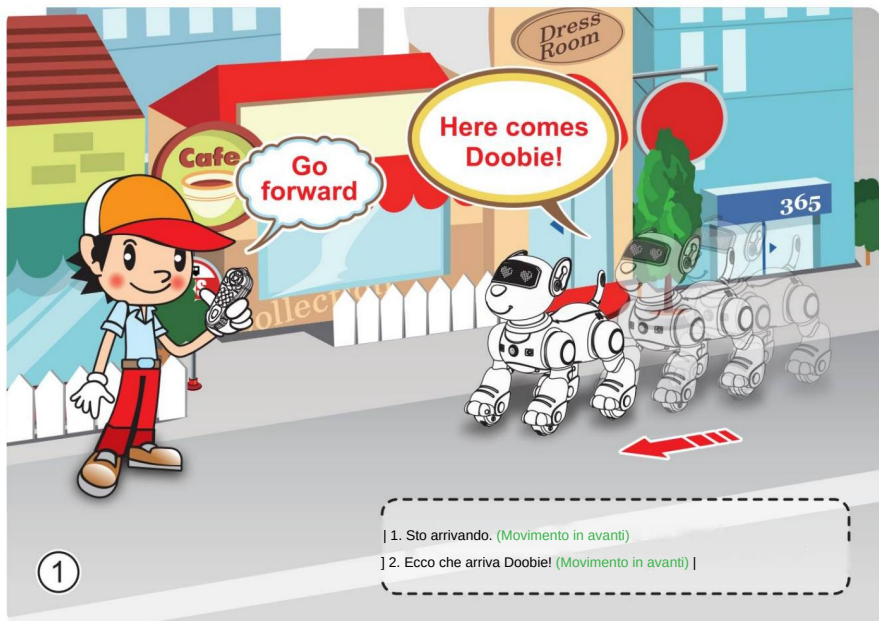

1

1. Sto arrivando. (Movimento in avanti)



2. Ecco che arriva Doobie! (Movimento in avanti) |


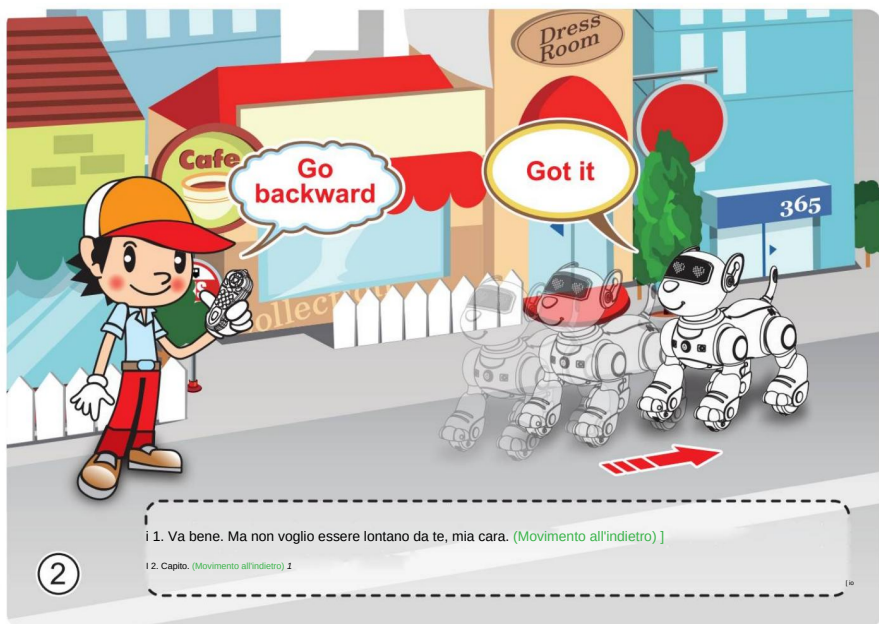




2

1. Va bene. Ma non voglio essere lontano da te, mia cara. (Movimento all'indietro) |

2. Capito. (Movimento all'indietro) |

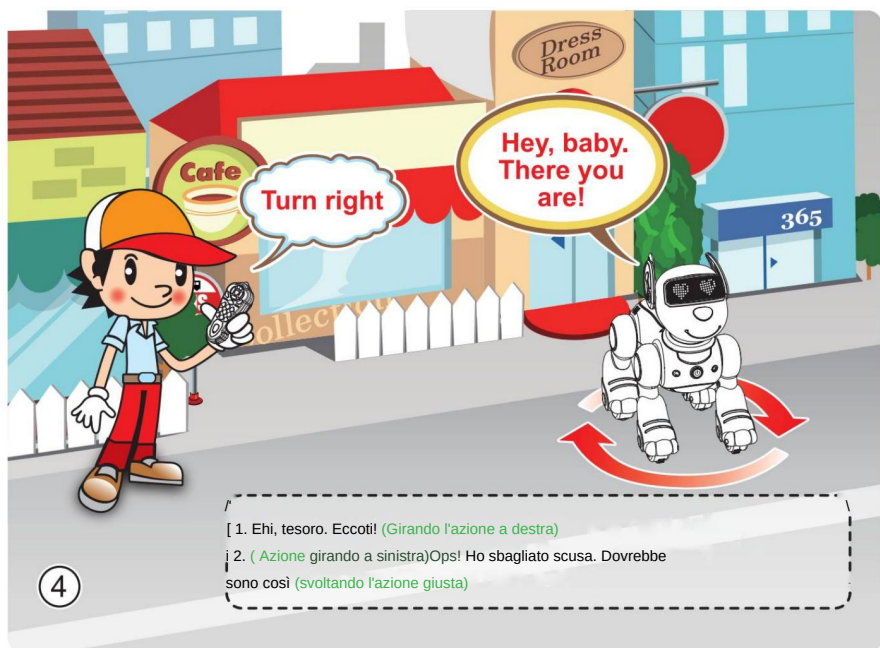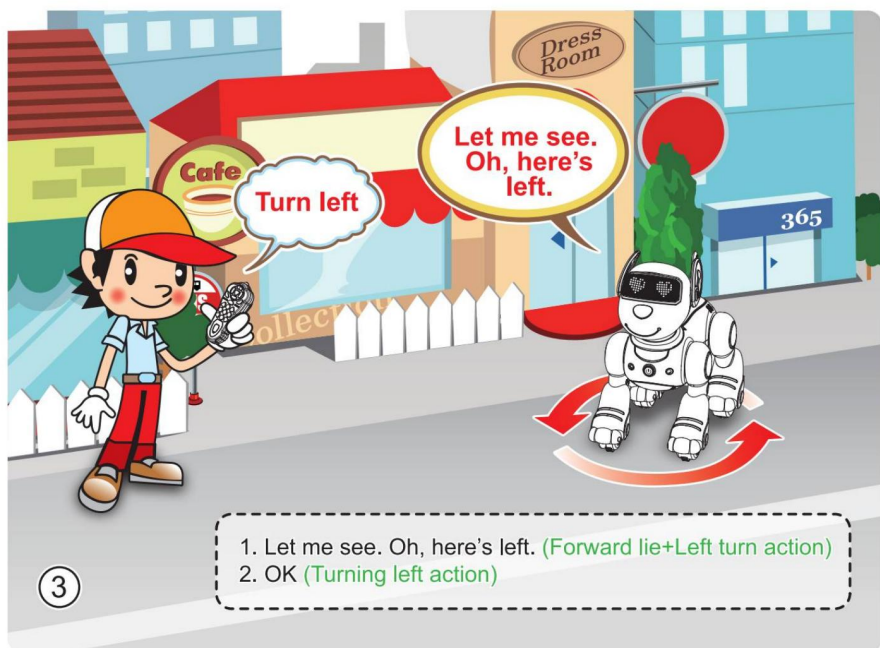

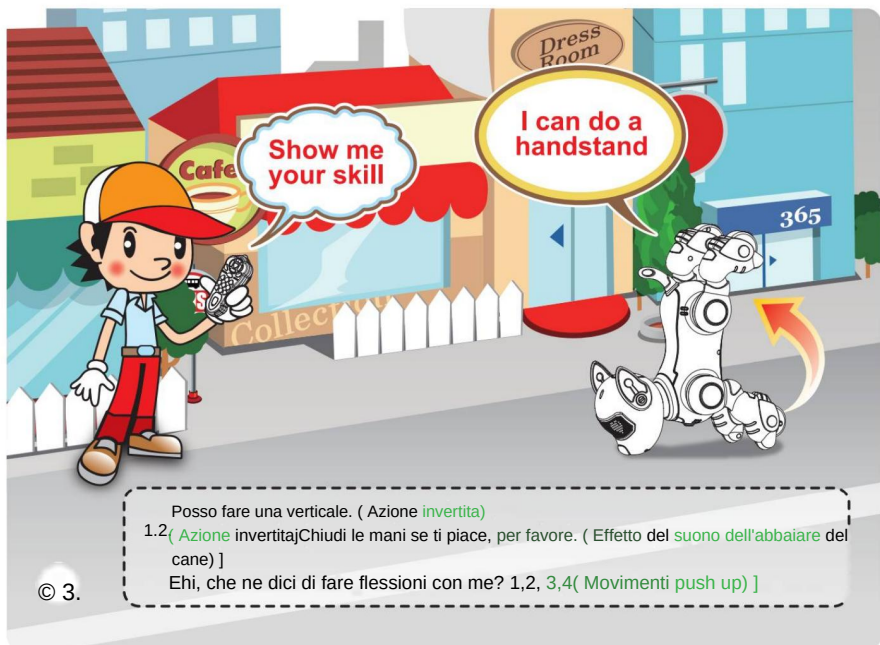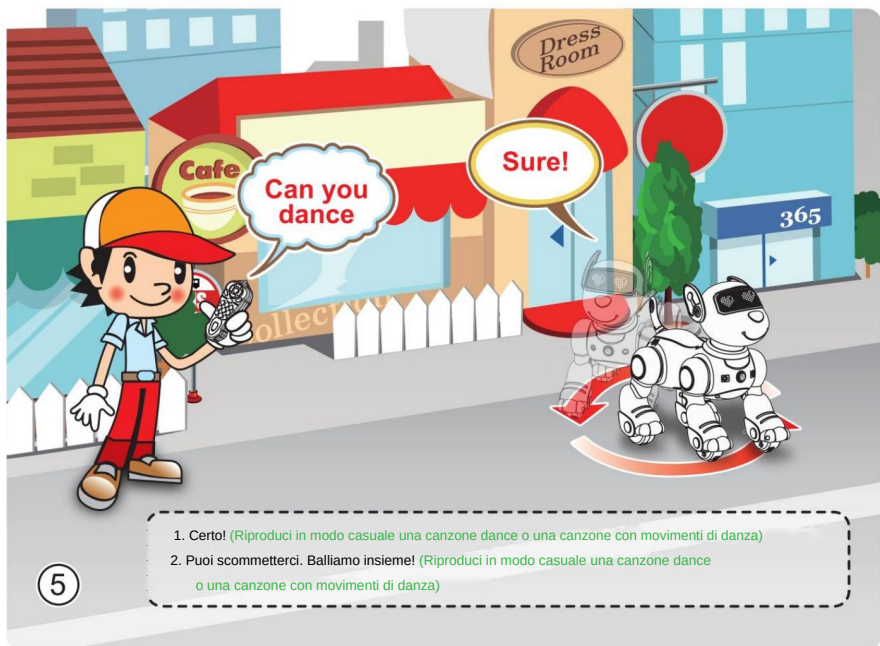

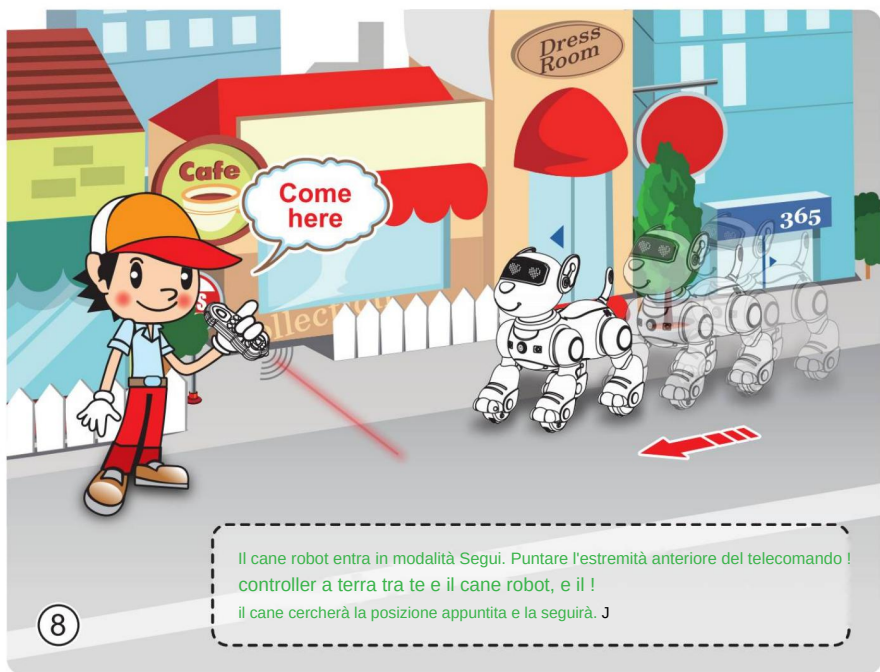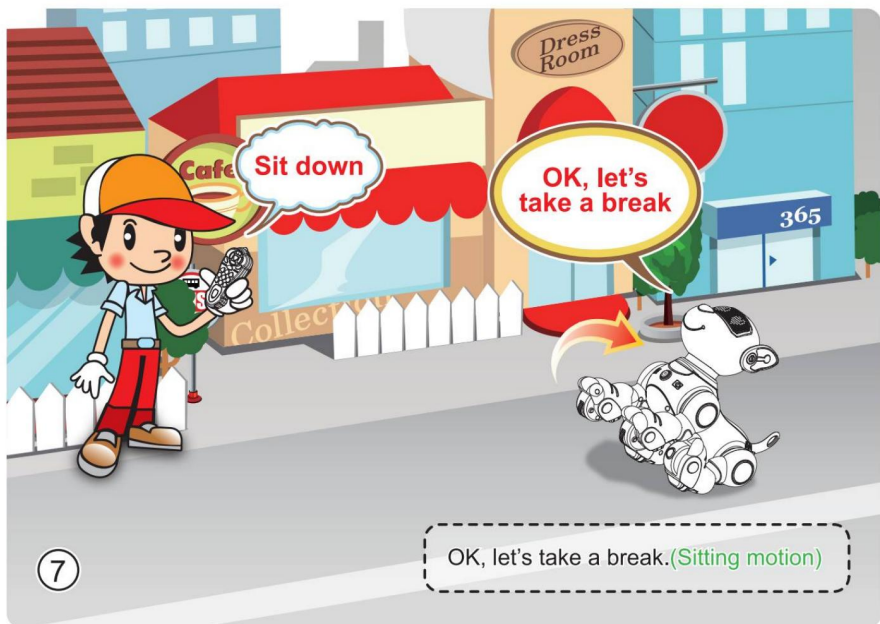

(2). Funzione intelligente 1. Entra in

modalità standby: (D Sono un cucciolo coraggioso. (Movimento di rotolamento invertito)

(2) Stai giocando a nascondino? So dove sei!

(Azione Avanti+Azione Cerchio+Avanti)

(3) Se ti trovi nei guai, chiedi aiuto ad alta voce! (Effetto sonoro del cane che abbaia)

@ (Effetto sonoro del cane che abbaia) Ciao! Qualcuno qui? (Azione Girare a sinistra in cerchio)

2. Entra in modalità sospensione:

qui non c'è nessuno. Allora andrò a dormire. Ci vediamo più tardi!-(Effetto sonoro russamento)

3. Avviso di batteria scarica:

allarme quando la batteria è scarica, la luce gialla lampeggia rapidamente e il messaggio vocale: "Ciao, presto finirò la batteria. Per favore aiutami a ricaricare" (ripetere tre volte di seguito , con un intervallo di 20 secondi)


(3). Istruzioni per l'uso del telecomando

1. Avanti:

Premere il pulsante "CZ3" sul telecomando per effettuare

il cane robot va avanti. Tieni premuto il

pulsante "CZ3" per mantenerlo in movimento.

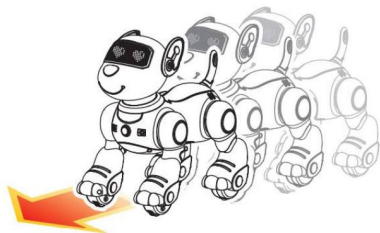

i 2. Indietro:

Premo il pulsante "




" per farlo muovere

lo all'indietro. Tieni premuto il pulsante



" A


Lo continuo a muovere all'indietro.

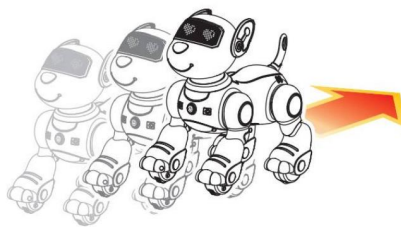

3. Girare a

sinistra Premere a lungo il pulsante di svolta a sinistra "H" sul telecomando, il cane della macchina è girato a sinistra.

Allentare il pulsante di svolta a sinistra, il cane della macchina è turned left.

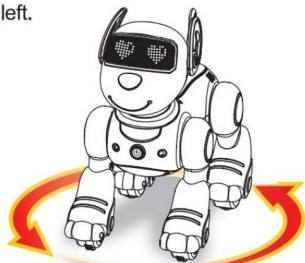


1 4. Girare a destra

I Premere a lungo il pulsante di svolta a destra "D" sul

Ho il telecomando, il cane della macchina viene girato

Ho ragione. Allentare il pulsante di svolta a destra, la macchina

dog is turned right.

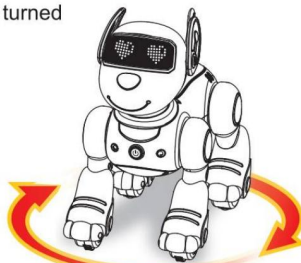

5. Demo:

premere il pulsante "  " per passare alla modalità di programmazione. Premere i pulsanti sul telecomando programmare. Premere nuovamente il pulsante "  ", e il cane robot eseguirà il programma seguendo la sequenza dei pulsanti premuti.

6. Volume +:

Premere questo tasto "  " per aumentare il volume, per un totale di quattro livelli di volume. Quando ruotato attivato, il valore predefinito è tre livelli. Quando il volume aumenta, il messaggio vocale è "Volume su".

Quando il volume è al massimo, il messaggio vocale è "Il volume è al massimo".

7. Volume -:

Premi questo tasto "  " per ridurre il volume, con un totale di quattro livelli di volume. Quando girato attivato, il valore predefinito è tre livelli. Quando il volume diminuisce, il messaggio vocale è "Volume giù".


Quando il volume è al massimo, il messaggio vocale è "È il volume minimo".

8. Siediti:

Premi il pulsante "Siediti"  ", e il

il cane robot si siederà immediatamente. (Con

suono)

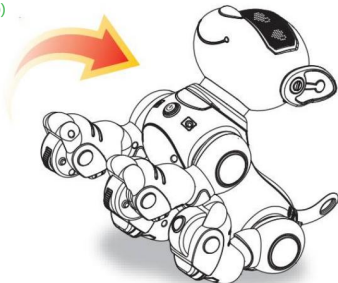


9. Verticale:

Premi il bottone "  ", e il cane robot

si metterà a testa in giù e si girerà immediatamente.

(Con suono)

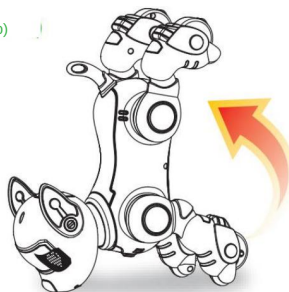


10. Scendi:

Premere il pulsante Giù "  " sul telecomando

controllo e il cane robot eseguirà "Get


giù" (Azione+suono di abbaio+suono di ansimante).

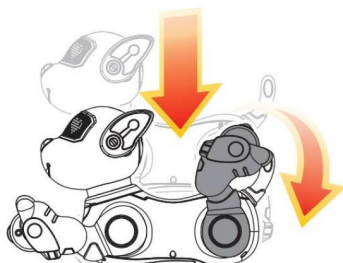

11. Push-up:

Premi il bottone "  " e lo farà anche il cane robot

sdraiarsi immediatamente. (Con suono)

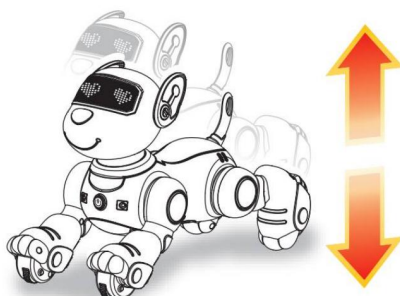

12. Gioca in modo carino:

Premi il simpatico pulsante di vendita © " sul telecomando e il cane robot eseguirà l'operazione

azioni di vendita carine ed effetti sonori.

13. Controllo vocale:

Premere il pulsante di riconoscimento vocale "  " sul telecomando e la spia si accende

il telecomando rimarrà acceso. I giocatori possono pronunciare comandi vocali al telecomando e

quando vengono rilevati i comandi vocali corrispondenti, il cane robot esegue il corrispondente

voce e azioni (vedi dialogo intelligente); Premere nuovamente la modalità di riconoscimento vocale per disattivare,

e la spia sul telecomando si spegnerà.

14. Ballare:

Premi il pulsante della danza "  " sul telecomando e il cane robot riprodurrà in modo casuale un file

Canto danzante e movimenti di danza.

15. Canzone:

Premi il pulsante del brano "  " sul telecomando e il cane robot riprodurrà in modo casuale un file

azioni canzone+canzone.

16. Seguire il manuale:

Segui manualmente: dopo aver premuto a lungo il pulsante Segui "  " sul telecomando, la voce

il messaggio è "Ciao caro. Andiamo a fare una passeggiata? Sono pronto!" Il cane robotico riceve un segnale di follow

e segue la passeggiata. 20 secondi senza ricevere il seguente segnale vocale: "Oh,

Tesoro. Potresti rallentare un po'? Non riesco a starti dietro". Rilascia questo tasto per attivare automaticamente

uscire dalla modalità Segui.

17. Arresto/attesa:

Durante il funzionamento o la riproduzione del cane robot, premere il pulsante di arresto "  " sul telecomando

controllo e la voce dirà "Attenzione!". Il cane robot terminerà l'operazione o la riproduzione

ed entrerà in uno stato di standby statico.

(4) Funzione tocco

1. Mento (toccare per riprodurre in modo casuale la seguente voce):

a) Wow, è così bello. (Torcendo il corpo)

b) Ah-ah, per favore non farmi il solletico. (Oscillare a destra e a sinistra)

c) Ciao, caro. Cosa mangi oggi? (Siediti e saluta)


2. Tasto (toccare per riprodurre in modo casuale la seguente voce):

- a) (Effetto sonoro scorreggia) Ih-ih. (accovacciato frontalmente)
- b) Mi dispiace, colpa mia. (Giocando in modo civettuolo)
- c) Oh, mi ha fatto arrabbiare. (Cane feroce che abbaia+svolta a destra)

(5) Seguire il segnale

Un avviso:

Per ottenere i migliori risultati nel funzionamento di questo prodotto, utilizzare il controllo manuale e vocale da seguire in qualsiasi momento. La seguente guida del telecomando deve essere puntata al suolo tra il cane robot e l'operatore. Se l'operazione non è sensibile, sostituire la batteria

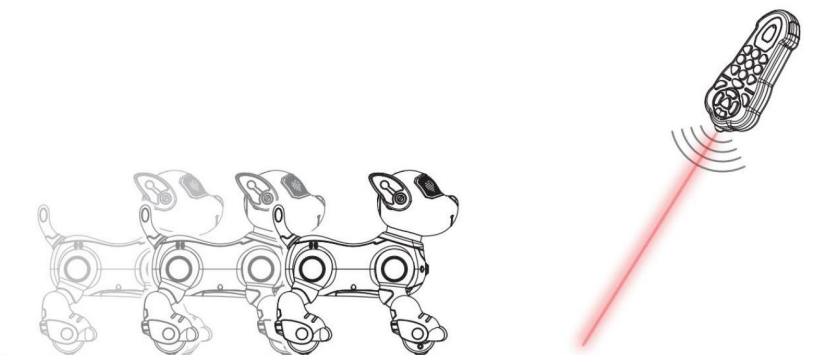

(6) Contenuto della sezione

1. Canzone:

- a) Stellina Scintilla Scintilla
- b) Il vecchio MacDonald aveva una fattoria
- c) Dopotutto è un mondo piccolo

2. Musica da ballo:

- a) Musica senza testo 1
- b) Musica senza testo 2
- c) Musica senza testo 3

UN AVVERTIMENTO:

Le piccole parti contenute comportano il rischio di soffocamento e non sono adatte a bambini di età inferiore a 3 anni. Gli adulti devono essere presenti quando li utilizzano per supervisione e guida. Il manuale contiene informazioni importanti e non può essere scartato per eventuali interrogazioni.

4) Soluzioni a possibili problemi^

Sintomo	Causa	Correzione
Il remoto controllo non riesce a funzione	1. Impossibile inserire la batteria gli elettrodi giusti.	1. Controllare e assicurarsi che la batteria viene inserita secondo il segni degli elettrodi sul scatola della batteria.
	2. Batteria scarica.	2. Sostituirle con batterie nuove.
	3. Distanza di controllo superata.	3. Controllare la distanza del telecomando entro 3 metri.
Il robot manuale del cane e voce il monitoraggio sono non sensibile Abbastanza	1. Il controllo distanza È superato o il telecomando controllo È non puntando correttamente.	1. La distanza effettiva in linea retta del telecomando seguendo il il comando della funzione è 2-3 m. Non puntare il telecomando verso l'alto lato o da sinistra a destra.
	2. Quando la batteria del il telecomando è basso, il anche la funzione Segui fallirà.	2. Sostituirle con batterie nuove.
	3. Anche le strade sconnesse avranno conseguenze la funzione segui.	3. Utilizzare la funzione Segui in piano e anche in superficie.
Il robot il cane non reagisce comandi.	1. Il cane robot non è girato su.	1. Premere il pulsante di accensione il cane della macchina per accendere il energia.
	2. Connessione errata fra gli elettrodi del rob cane e ricaricabile batterie.	2. Controllare per assicurarsi che la batteria ricaricabile le batterie siano collegate correttamente gli elettrodi del cane robot.
	3. Batteria scarica.	3. Sostituirle con batterie nuove.
	4. Voci confuse e fiocche luci.	4. Ricaricare o sostituire le batterie con quelli completamente carichi.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Fabricante: SHAN TOU SUBO TECHTOY CO.,LTD.

Dirección: Xin Xinghua Road, distrito de Chenghua, Chenghai de Shantou, China

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un estimación de ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con el principales marcas principales y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros. si en realidad estás ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes operando. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeto al producto que recibió. Por favor perdónanos que No le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

JUGUETES ROBOT PARA NIÑOS Modelo: BG1532/BG1536

Información de la FCC (ID de la FCC: 2A4PA-BGSUBO):

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable de

¡El cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a lo siguiente dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por el partido responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B.

dispositivo de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado,

y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en

radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un

instalación determinada. Si este producto causa interferencias dañinas a la radio o la televisión

recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el producto, el usuario está

Se recomienda intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El

El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere

Recogida selectiva de basuras en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y

todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden ser

Se desecha con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un punto de recogida para su reciclaje. dispositivos eléctricos y electrónicos.


A través del diseño, combinación y programación de acciones de acrobacias inteligentes, combinado con control de voz inteligente y la interacción coordinada de acciones, Tu perrito puede completar fácilmente varias acciones interactivas de "entrenamiento, provocación, y pasear perros" según su instrucciones.

2,4 GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICE STUNT DOG 2

- MANUAL DE INSTRUCCIONES -


HELLO!

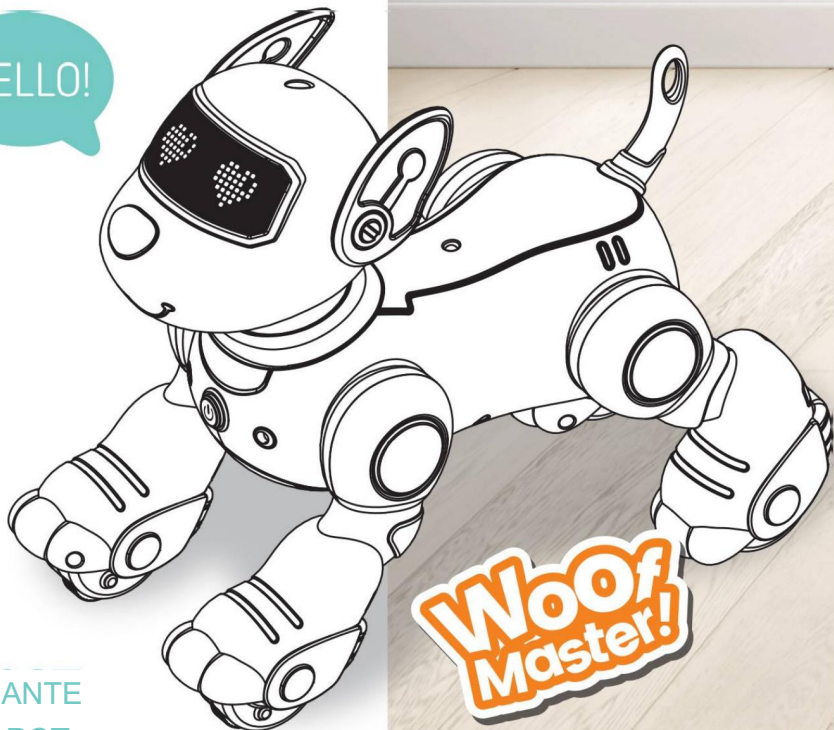


ELEGANTE
SIGA PCT

- Control remoto de 2,4 GHz * Interacción inteligente
- Control de voz inteligente • Seguimiento de voz inteligente
- Sensor táctil inteligente


2 1c*LI -7 LARGO-RRNGI
40 II Z. CONTROL RCMOTC.

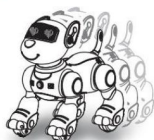

Mover

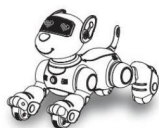

Logartivos

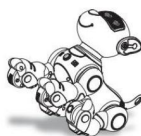

Siéntala doble



*Parada de manos



More...



¡UNA ADVERTENCIA!

Este producto contiene piezas pequeñas y no es apto para niños menores de tres años. Este producto incluye componentes electrónicos y no debe usarse en agua o en un ambiente húmedo. Los cables, enchufes, carcasa y otros componentes del cargador de batería deben revisarse periódicamente para detectar daños.

En caso de daños, se debe suspender el uso del producto.

Procedimiento de amonestación

1. Las piezas pequeñas desmontables deben almacenarse de forma segura y fuera del alcance de los niños.
2. El control remoto no funcionará correctamente si las baterías están bajas. Reemplace las baterías.
3. Deseche las baterías viejas/usadas de manera segura. ¡Considere su entorno!
4. Guarde su producto en un lugar seco y fresco.
5. No guarde el producto en un lugar cerca del fuego, con mucha humedad.
o temperaturas.
6. Recargue la batería periódicamente si no la utiliza durante un período prolongado.
7. La batería recargable y su cargador no son juguetes.


UN PROCEDIMIENTO DE PRECAUCIÓN EN EL USO DE LA BATERÍA

1. Para el producto se utiliza una batería recargable de 3,7 V y 600 mAh.
2. Recomendamos utilizar dos pilas alcalinas no recargables AAA de 1,5 V.
para el control remoto.
3. Al instalar las baterías para el control remoto, tenga en cuenta que la polaridad de las baterías debe corresponder a las identificaciones de polaridad en el compartimiento de las baterías del control remoto.
4. El proceso de recarga debe ser supervisado por un adulto cuando la batería
En el producto no hay energía.
5. No mezcle modelos de baterías nuevas, viejas o diferentes en el control remoto.
6. Las baterías del control remoto son baterías no recargables que
no se puede recargar.
7. No deje baterías agotadas o agotadas dentro del control remoto.
8. Para evitar accidentes o contaminación, no cortocircuite ni diseccione la batería, ni la arroje al fuego o al agua.
9. NO cortocircuite ningún terminal.
10. El voltaje de entrada nominal del adaptador debe coincidir con el voltaje doméstico
local y el voltaje de salida debe coincidir con el voltaje de entrada USB.
11. Durante la carga es bastante normal que el cargador y las baterías se calienten.

1 Baterías e instrucciones para cargar

1. El control remoto utiliza dos 1,5 V.
Pilas de tamaño AAA.

- (1). Retire la tapa de la batería con un destornillador Phillips.
- (2). Coloque las baterías en el compartimento de baterías, con las polaridades de las baterías correspondientes correctamente.
- (3). Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete los tornillos.

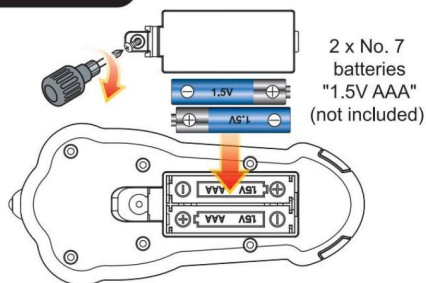


2. Cargue con el cable USB (1). Como se muestra en la

imagen, tome J (2). Modo de carga @. Carga de la computadora: primero inserte el


la batería de litio del perro robot. Conéctelo al enchufe de carga USB y la indicación de carga USB permanecerá encendida durante mucho tiempo; después de la

carga Durante unos 120 minutos, el indicador de carga USB se apaga y se completa la carga.

conector USB en la batería recargable (interfaz USB de la computadora, luego inserte

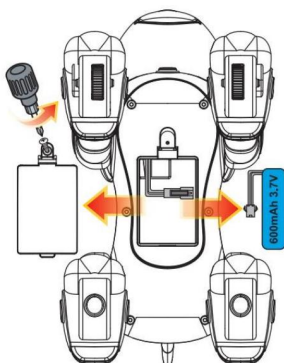


- (2). Carga del dispositivo de CC: conecte la interfaz de entrada de la línea de carga USB al medio de alimentación relacionado con el USB con un voltaje de salida de CC de 5 V y una corriente mayor o igual a 500 mA, inserte el otro extremo en el enchufe de la batería de litio y la carga USB la indicación está normalmente encendida; Después de cargar durante unos 120 minutos, el indicador de carga USB se apaga y se completa la carga.

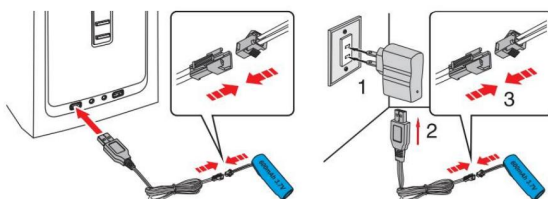

- (3). Como se muestra en la imagen, conecte los electrodos correctos y luego cargue la batería en el estuche de la batería.

Después de eso, cubra la caja de la batería con la tapa de la batería y luego atornille la tapa de la batería.

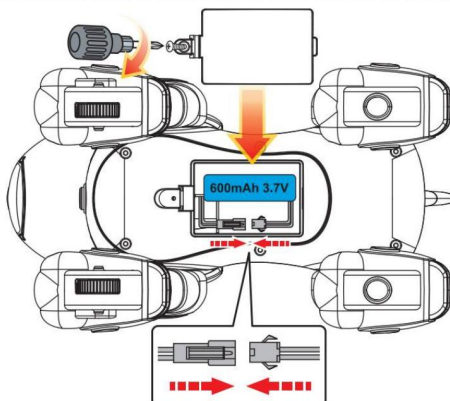


Aviso:

1. Utilice únicamente el cable de carga USB proporcionado por nuestra fábrica para recargar el producto.
2. El proceso de recarga deberá ser supervisado por un adulto.

2

Nombre de las funciones

1. Diagrama de funciones del control remoto

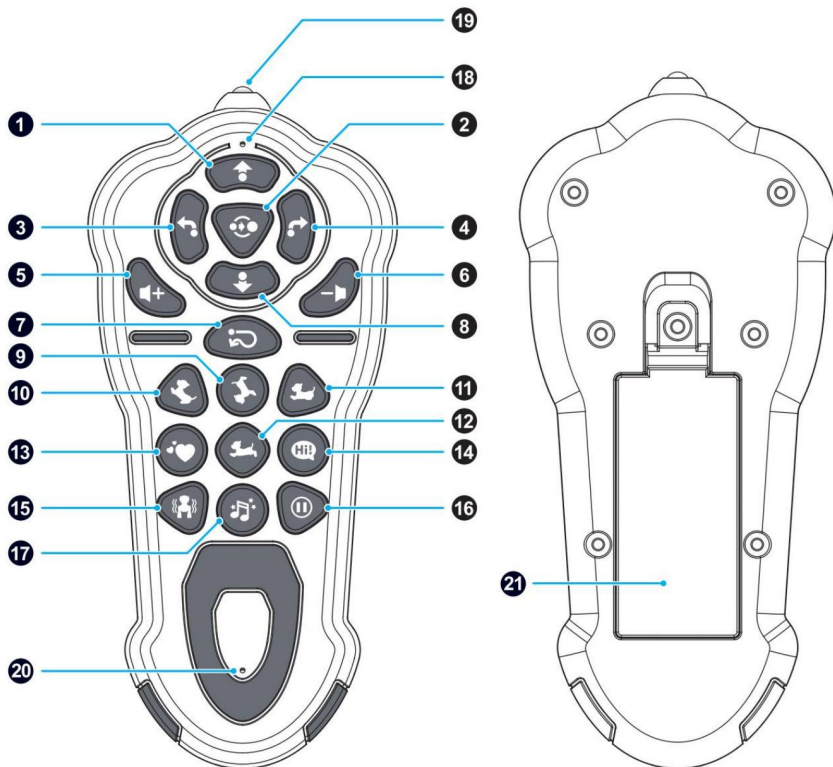

O Adelante O Seguimiento manual

©Girar a la izquierda O Girar a la derecha

O Volumen +

O Volumen -

O demostración

O Atrás

O parada de manos

O sentarse

O bajar

O flexiones

(J) Juega lindo

O control por voz

O bailando

O Parada/espera


O canción

O Indicador
luzO adelante
siguiente
buscador

O Sensor de voz

O batería
cubrir

2. Diagrama de funciones

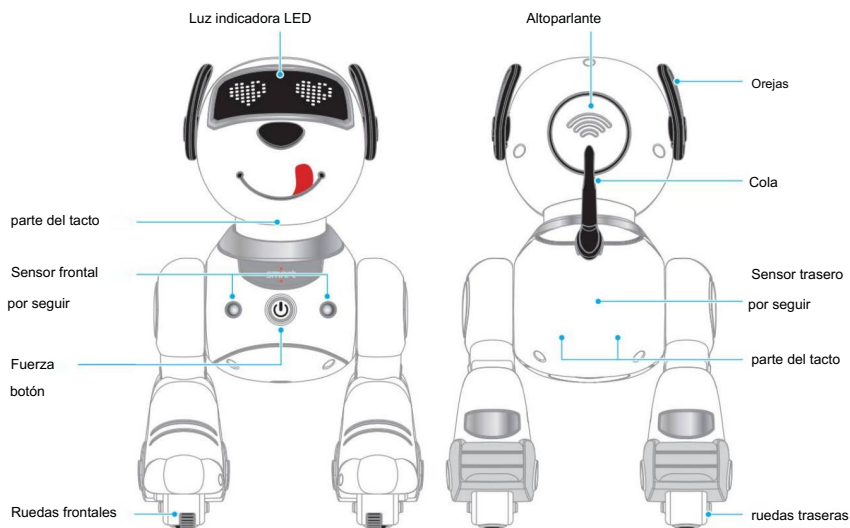

3) Instrucciones de funcionamiento

1. Encendido: presione el botón del interruptor "



" en el robot, luego entrará en el modo de espera

modo después de reproducir una introducción de voz y realizar una serie de movimientos.

2. Modo de espera/suspensión: cuando el modo de espera está habilitado, se escucharán instrucciones de voz.


Se reproduce cada 5 segundos durante 5 veces, sin movimientos ni otros sonidos. Después del 6

Durante 5 segundos, el perro robot reproducirá una instrucción de voz y entrará en modo de suspensión. (Una vez **que** **está en modo de suspensión, solo se puede reactivar reiniciando**).

3. Apagado: Presione el botón del interruptor de encendido "



" en el perro robot para apagarlo.

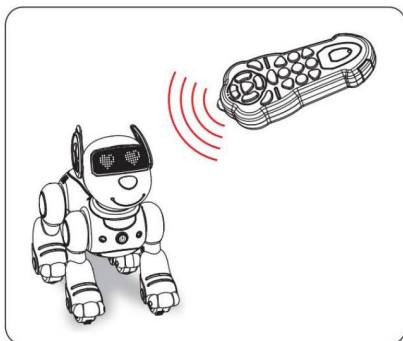

Una noticia:

1. Para conseguir los mejores resultados en voz conversaciones, apunte el control remoto directamente al perro robot dentro del alcance (hasta 3 metros o 9,84 pies) y utilice el inglés estándar. Cuando el funcionamiento no sea fluido, recargue el perro robot.
2. Para obtener la mejor experiencia de usuario, evite utilizar el perro robot en lugares ruidosos y que distraigan. ambientes.


(1). Diálogo inteligente



1

1. Ya voy. (Movimiento hacia adelante)



2. ¡Aquí viene Doobie! (Movimiento hacia adelante)


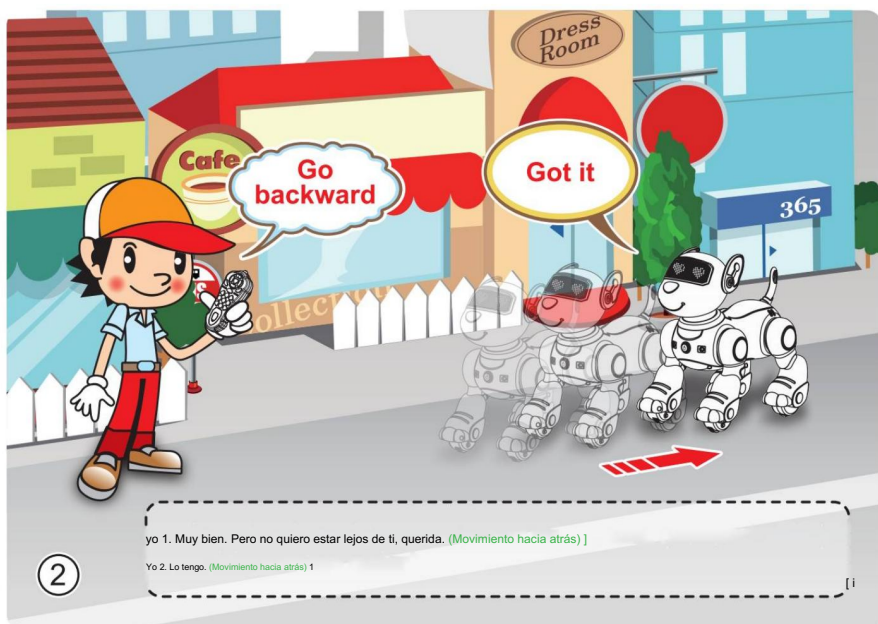




2

yo 1. Muy bien. Pero no quiero estar lejos de ti, querida. (Movimiento hacia atrás)

Yo 2. Lo tengo. (Movimiento hacia atrás)

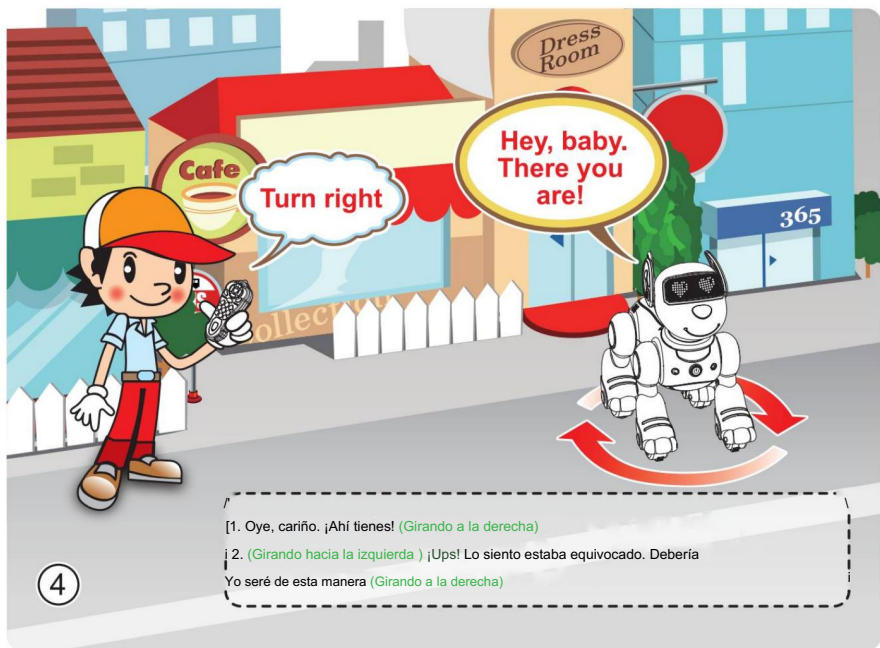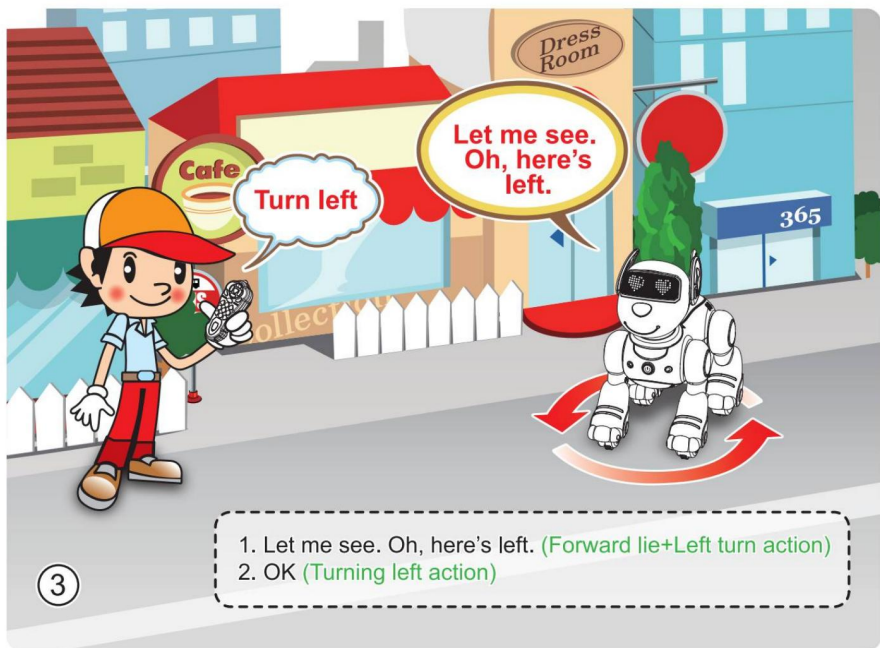

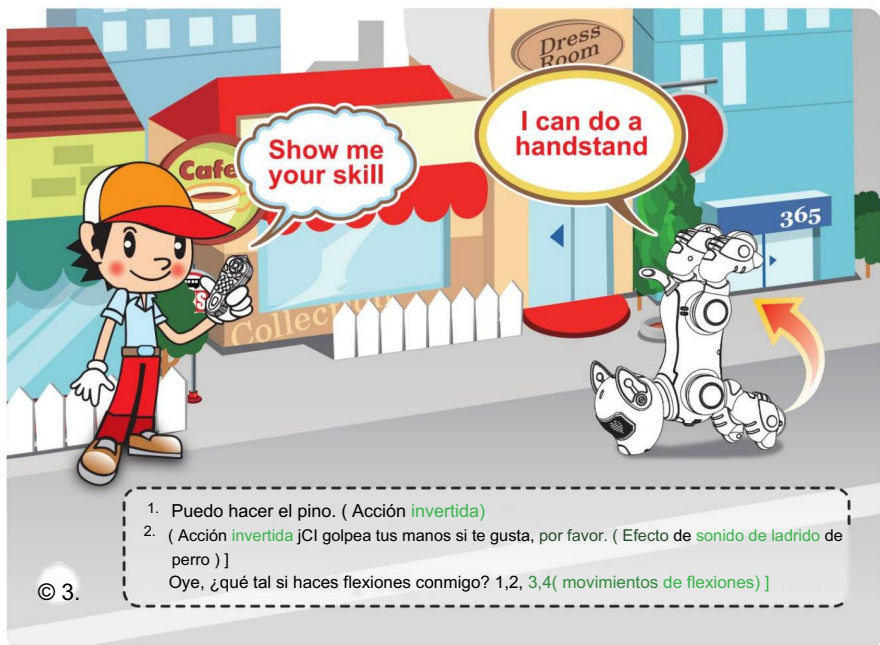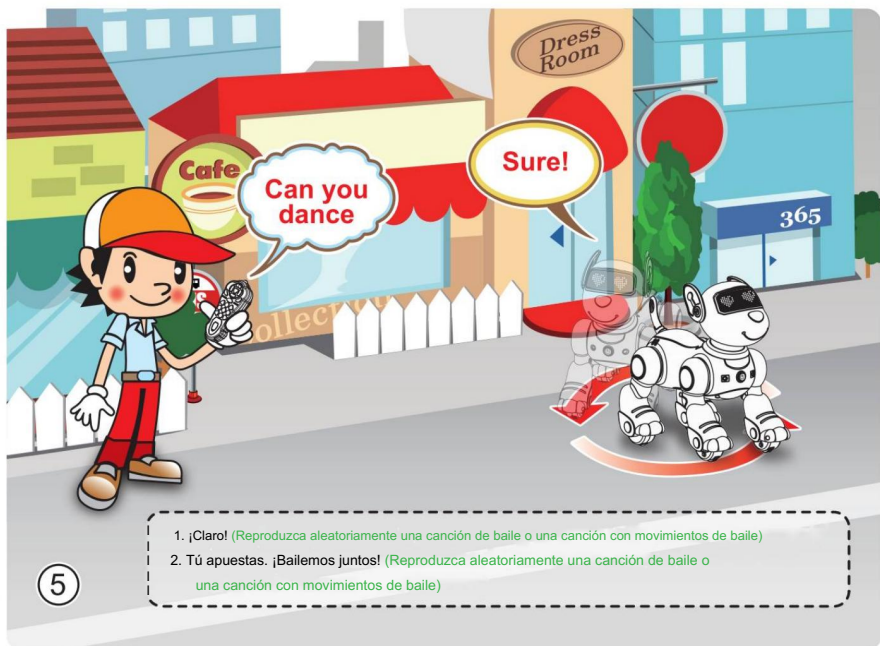

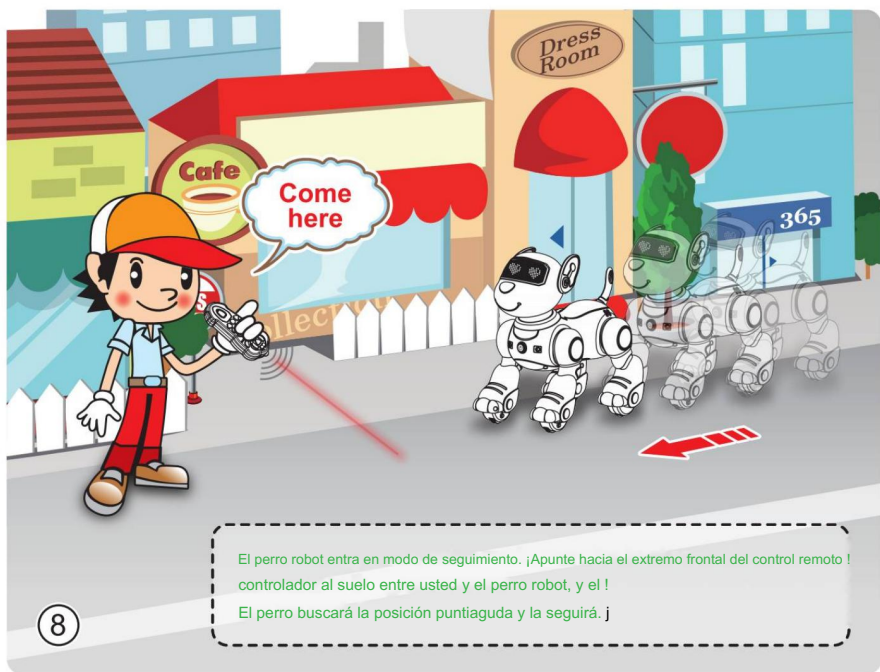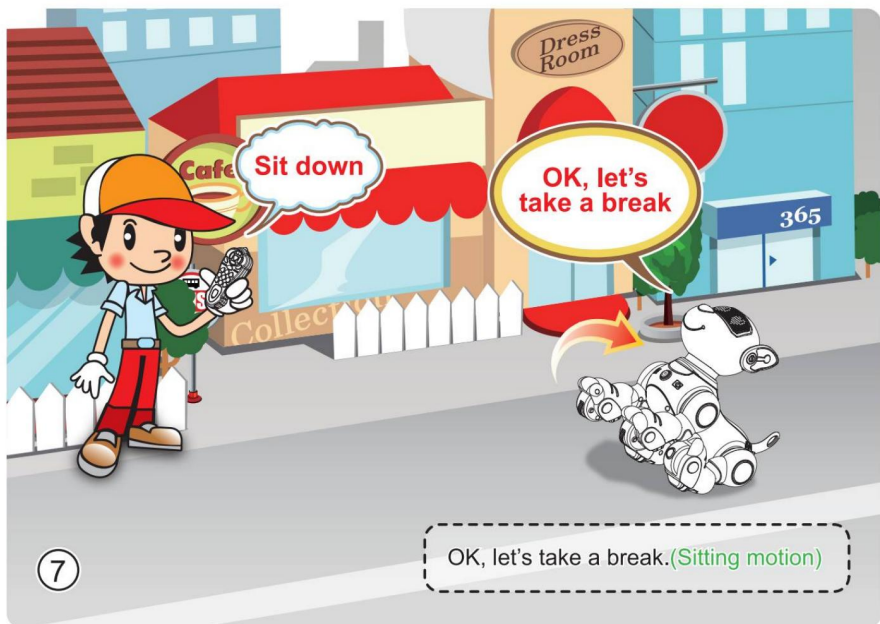

(2). Función inteligente 1. Ingrese al modo

de espera: (D Soy un cachorro valiente.

(Movimiento de balanceo invertido)

(2) ¿Estás jugando al escondite? ¡Sé donde estás!

(Acción hacia adelante+Acción en círculo+Adelante)

(3) ¡Si te metes en problemas, grita pidiendo ayuda! (Efecto de sonido de ladrido de perro)

@ (Efecto de sonido de ladrido de perro) ¡Hola! ¿Alguien aquí? (Girar a la izquierda círculo acción)

2. Ingrese al modo de suspensión: no

hay nadie aquí. Entonces me iré a dormir. ¡Hasta luego! ~ (Efecto de sonido de ronquidos)

3. Alerta de batería baja: alarma


cuando la batería está baja, la luz del ojo amarillo parpadea rápidamente y el mensaje de voz: "Hola, me quedaré sin batería pronto. Por favor, ayúdame a recargar" (Repita tres veces seguidas , con un intervalo de 20 segundos)

(3). Instrucciones de funcionamiento del control remoto

1.Adelante:

Presione el botón "CZ3" en el control remoto para hacer

El perro robot avanza. Mantenga presionado el botón "CZ3" para seguir avanzando.

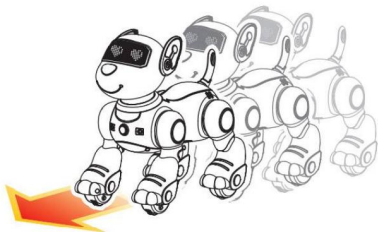

yo 2. Al revés:

Presiono el botón "




" para hacerlo moverse

Yo hacia atrás. Mantenga presionado el botón



" a

Lo mantengo moviéndose hacia atrás.

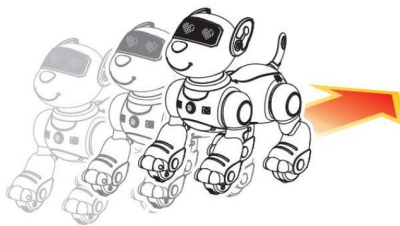


3. Gire a la izquierda

Mantenga presionado el botón de giro a la izquierda "H" en el

mando a distancia, el perro de la máquina se gira a la izquierda.

Afloje el botón de giro a la izquierda, el perro de la máquina está turned left.

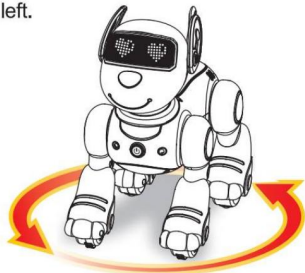


1 4. Gire a la derecha

I Mantenga presionado el botón de giro a la derecha "D" sobre el

Controlo a distancia, el perro máquina se gira.

Tengo razón. Afloje el botón de giro a la derecha, la máquina

dog is turned right.

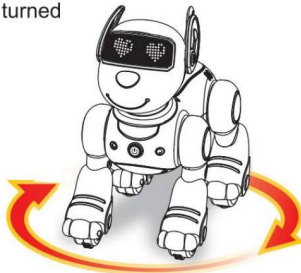

5.

Demostración: Presione el botón " " para cambiar al modo de programación. Presione los botones del control remoto programar. Presione nuevamente el botón " ", y el perro robot ejecutará el programa siguiendo la secuencia de los botones pulsados.

6. Volumen +:


Presione esta tecla " " para aumentar el volumen, con un total de cuatro niveles de volumen. Cuando se gira activado, el valor predeterminado es tres niveles. Cuando el volumen aumenta, el mensaje de voz es "Subir volumen". Cuando el volumen está al máximo, el mensaje de voz es "Es el volumen máximo".

7. Volumen -:

Presione esta tecla " " para reducir el volumen, con un total de cuatro niveles de volumen. cuando se volvió activado, el valor predeterminado es tres niveles. Cuando el volumen baja, el mensaje de voz es: "Bajar volumen". Cuando el volumen está al máximo, el mensaje de voz es: "Es el volumen mínimo".


8. Siéntate:

Presione el botón sentarse " " , y el
El perro robot se sentará inmediatamente. (Con
sonido)

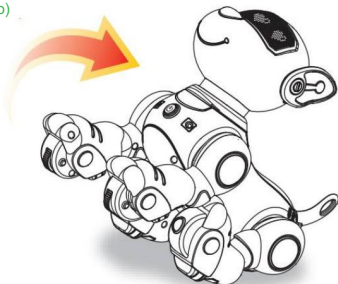


9. Parada de manos:

Presione el botón " " , y el perro robot
se pondrá boca abajo y se dará vuelta inmediatamente.
(Con sonido)

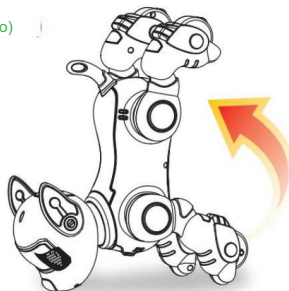


10. Bájate:

Presione el botón hacia abajo " " en el control remoto
control, y el perro robot realizará "Get
abajo" (Acción+ladrido+jadeo).

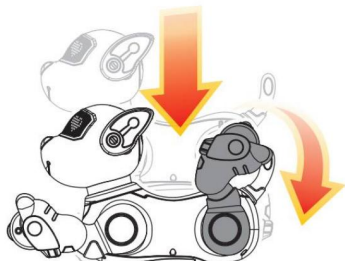

11. Flexiones:

Presione el botón " " "> y el perro robot
acuéstese inmediatamente. (Con sonido)

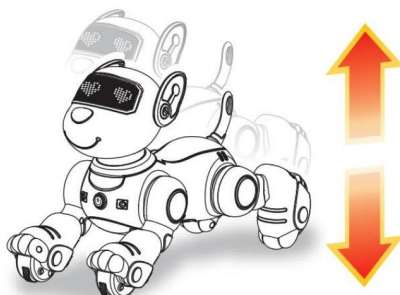

12. Juega lindo:

Presione el lindo botón de venta © " en el control remoto y el perro robot realizará el

lindas acciones de venta y efectos de sonido.

13. Control por voz:

Presione el botón de reconocimiento de voz



en el control remoto y la luz indicadora encendida

el control remoto permanecerá encendido. Los jugadores pueden decir comandos de voz al control remoto y

cuando se detectan los comandos de voz correspondientes, el perro robot ejecuta el correspondiente

voz y acciones (ver diálogo inteligente); Presione el modo de reconocimiento de voz nuevamente para apagar,

y la luz indicadora del control remoto se apagará.

14. Bailando:

Presiona el botón de baile.



en el control remoto, y el perro robot reproducirá aleatoriamente un

Canción de baile y movimientos de baile.

15. Canción:

Presiona el botón de la canción.



en el control remoto, y el perro robot reproducirá aleatoriamente un

Acciones canción+canción.

16. Manual de seguimiento:

Seguimiento manual: después de presionar prolongadamente el botón de seguimiento "



" en el mando a distancia, la voz

El mensaje es "Hola, querida. ¿Vamos a dar un paseo? ¡Estoy listo!". El perro robótico recibe una señal de seguimiento.

y sigue el camino. 20 segundos sin recibir la siguiente señal de voz: "Oh,

querida. ¿Podrías frenar un poco? No puedo seguir tu ritmo". Suelta esta tecla para automáticamente

salir del modo de seguimiento.

17. Parada/espera:

Durante la operación o reproducción del perro robot, presione el botón de parada " en el control remoto



Controle y la voz dirá "¡Atención!". El perro robot finalizará la operación o reproducción.

y entrar en un estado de espera estático.

(4) Función táctil

1. Chin (Toque para reproducir aleatoriamente la siguiente voz):

a) Vaya, se siente tan bien. (Torciendo el cuerpo)

b) Ja, ja, por favor no me hagas cosquillas. (Gira hacia la izquierda y hacia la derecha)

c) Hola querida. ¿Qué vas a comer hoy? (Siéntate y saluda)


2. Butt (Toque para reproducir aleatoriamente la siguiente voz):

- a) (Efecto de sonido de pedos) Je-je. (Frente en cuclillas)
- b) Lo siento, es un error mío. (Haciéndose coqueta)
- c) Oh, me hizo enojar. (Perro feroz ladrando+giro a la derecha)

(5) Seguir la señal

Una noticia:

Para lograr los mejores resultados en el funcionamiento de este producto, utilice el control manual y por voz para seguirlo en cualquier momento. La siguiente guía del mando a distancia debe apuntar al suelo entre el perro robot y el operador. Si la operación no es sensible, reemplace la batería.

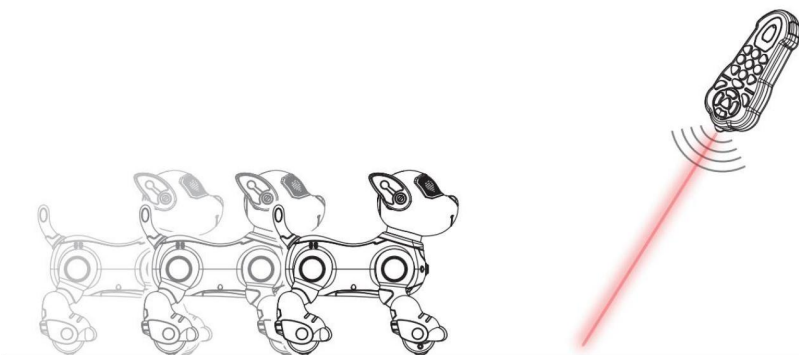

(6) Contenido de la sección

1. Canción:

- a) Brilla, brilla, estrellita
- b) El viejo MacDonald tenía una granja
- c) Después de todo, es un mundo pequeño.

2. Música de baile:

- a) Música sin letra 1
- b) Música sin letra 2
- c) Música sin letra 3

UNA ADVERTENCIA:

Las piezas pequeñas contenidas presentan riesgo de asfixia y no son adecuadas para niños menores de 3 años. Los adultos deben estar presentes cuando los utilicen para supervisión y orientación. El manual contiene información importante y no se puede descartar para su consulta.

4) Soluciones a posibles problemas

Síntoma	Causa	Corrección
El mando a distancia control deja de función	1. No colocar la batería en los electrodos correctos.	1. Verifique y asegúrese de que el La batería se coloca de acuerdo con las signos de los electrodos en el caja de batería.
	2. Batería baja.	2. Reemplácelas con baterías nuevas.
	3. Distancia de control excedida.	3. Controla la distancia del control remoto. dentro de los 3 metros.
El robot manual del perro y voz seguimiento son no sensible suficiente	1. El control distancia es superado o el mando a distancia control es no apuntando correctamente.	1. La distancia efectiva en línea recta del mando a distancia siguiendo las El comando de función es de 2-3m. No apunte el control remoto a la posición alta de lado o de izquierda a derecha.
	2. Cuando la batería del el control remoto está bajo, el La función de seguimiento también fallará.	2. Reemplácelas con baterías nuevas.
	3. Las carreteras irregulares también afectarán la función de seguimiento.	3. Utilice la siguiente función en plano y superficie uniforme.
El robot el perro no reacciona comandos.	1. El perro robot no está girado. en.	1. Presione el botón del interruptor de encendido el perro máquina para encender el fuerza.
	2. Mala conexión entre los electrodos del robo perro y la recargable baterías.	2. Verifique que la batería recargable Las baterías están correctamente conectadas Los electrodos del perro robot.
	3. Batería baja.	3. Reemplácelas con baterías nuevas.
	4. Voces arrastradas y apagadas. luces.	4. Recargue las baterías o reemplácelas con otros completamente cargados.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Producent: SHAN TOU SUBO TECHTOY CO.,LTD.

Adres: Xin Xinghua Road, dystrykt Chenghua, Chenghai of Shantou, Chiny

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do połowy ceny”, „Zaoszczędź do połowy ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie oszacowanie oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy o dokładnej weryfikacji podczas składania zamówienia u nas, jeśli faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

To jest oryginalna instrukcja. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami wcześniej operacyjnymi. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu podlega produktowi, który otrzymałeś. Proszę, wybaczyć nam, że

nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

ZABAWKI ROBOTY DLA DZIECI Model: BG1532/BG1536

Informacje FCC (ID FCC:2A4PA-BGSUBO):

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym zasadom dwa warunki:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B urządzenia zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia

radiokomunikacja. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku:

konkretna instalacja. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w radiu lub telewizji

odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu

zaczęć się do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik połączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. The symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt tego wymaga selektywna zbiórka śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i

wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie mogą nie być

wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne.


Poprzez projekt, połączenie i programowanie inteligentnych akcji kaskaderskich, w połączeniu z inteligentnym sterowaniem głosowym i skoordynowaną interakcją działań, Twój mały pies może z łatwością wykonywać różne interaktywne czynności, takie jak „trening, dokuczanie, i wyprowadzające psy” według twojego instrukcje.

2,4 GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICE STUNT DOG 2

- INSTRUKCJA OBSŁUGI -


HELLO!

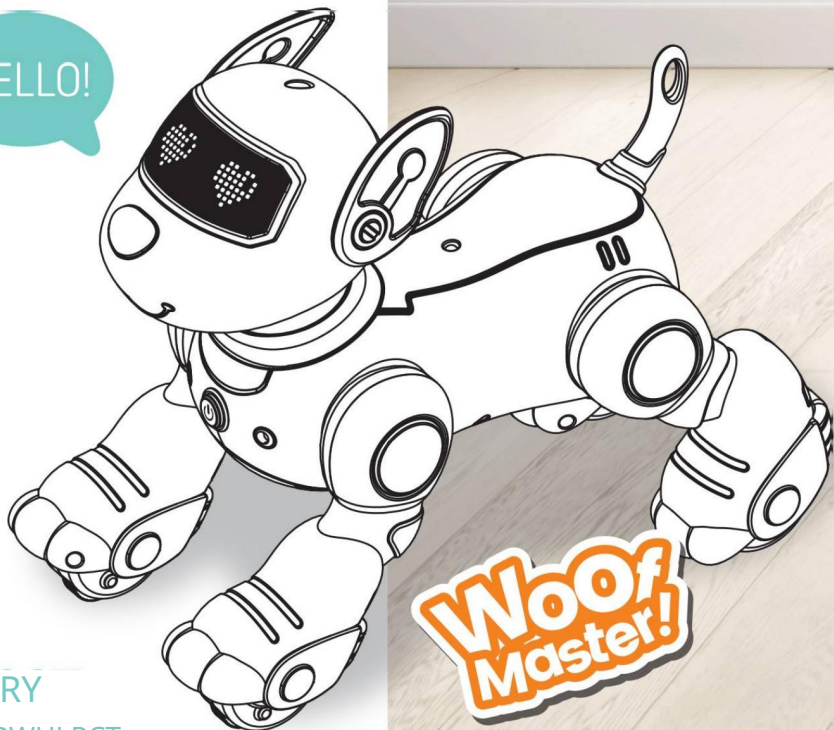


MĄDRY OBSERWUJ PCT

- * Pilot zdalnego sterowania 2.4 GHz
- * Inteligentna interakcja
- * Inteligentna kontrola głosu
- * Inteligentne podążanie za głosem
- * Inteligentne wykrywanie dotyku


2/1 c* LJ - 7 DŁUGIE-RRNGt
40 II Z. STEROWANIE RCMOTC

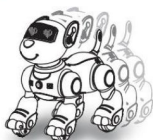

Przenosić

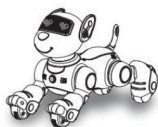

Pomógł

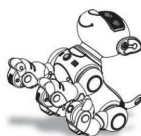

Usiadz, DouLin



"Stanie na re. kach"



More...



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt zawiera małe części i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Ten produkt zawiera elementy elektroniczne i nie można go używać w wodzie ani w wilgotnym środowisku. Przewody, wtyczki, obudowę i inne elementy ładowarki należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać używania produktu.

Postępowanie ostrzegawcze

1. Odłączane małe części należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i poza zasięgiem dzieci.
2. Pilot nie będzie działał prawidłowo, jeśli baterie będą słabe. Proszę wymienić baterie.
3. Prosimy o utylizację starych/zużytych baterii w bezpieczny sposób. Weź pod uwagę swoje środowisko!
4. Proszę przechowywać produkt w suchym i chłodnym miejscu.
5. Prosimy nie przechowywać produktu w pobliżu ognia, o dużej wilgotności lub temperatury.
6. Proszę regularnie ładować baterię, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.
7. Akumulator i jego ładowarka nie są zabawkami.

POSTĘPOWANIE Z OSTROŻNOŚCIĄ O STOSOWANIU BATERII


1. W produkcie zastosowano akumulator 3,7 V 600 mAh.
2. Zalecamy użycie dwóch jednorazowych baterii alkalicznych 1,5 V AAA do pilota.
3. Podczas instalowania baterii w pilocie należy pamiętać, że polaryzacja baterii powinna odpowiadać polaryzacji oznaczonej w komorze baterii pilota.
4. Podczas ładowania akumulatora proces ładowania musi być nadzorowany przez osobę dorosłą w produkcie nie ma zasilania.
5. Nie mieszaj nowych, starych lub różnych modeli baterii w pilocie.
6. Baterie znajdujące się w pilocie są bateriami jednorazowymi
nie można go ponownie naładować.
7. Nie pozostawiaj wyczerpanych lub wyczerpanych baterii wewnątrz pilota.
8. Aby uniknąć wypadków lub zanieczyszczenia, nie należy zwierać, rozcinać akumulatora ani wrzucać go do ognia lub wody.
9. NIE zwierać żadnych zacisków.
10. Znamionowe napięcie wejściowe adaptera musi odpowiadać napięciu w lokalnym gospodarstwie domowym, a napięcie wyjściowe musi odpowiadać napięciu wejściowemu USB.
11. Podczas ładowania nagrzewanie się ładowarki i akumulatorów jest zjawiskiem normalnym.

1 Baterie i instrukcja ładowania

1. Pilot wykorzystuje dwa napięcia 1,5 V

Baterie rozmiaru AAA.

- (1). Zdejmij pokrywę baterii za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- (2). Włóż baterie do komory baterii, zwracając uwagę na polaryzację baterii.
- (3). Załóż pokrywę baterii i dokręć ją śrubą.

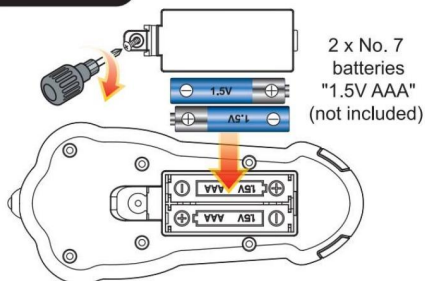


2. Naładuj za pomocą kabla USB (1). Jak widać na obrazku,

weź J (2). Tryb ładowania ⑥. Ładowanie komputera: najpierw włóż gniazdo USB do


roboty. Podłącz do wtyczki ładowania USB, a

wyjdzie akumulatora (interfejs USB komputera, następnie włóż baterię litową psa

minut wskaźnik ładowania USB będzie włączony przez długi czas; Po naładowaniu przez około 120 minut ładowanie USB zgaśnie i ładowanie zostanie zakończone.

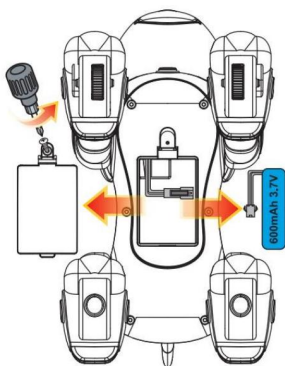


- (2). Ładowanie urządzenia DC: podłącz interfejs wejściowy linii ładowania USB do nośnika zasilania powiązanego z USB o wyjściowym napięciu prądu stałego 5 V i prądzie większym lub równym 500 mA, włóż drugi koniec do gniazda baterii litowej i ładuj przez USB wskaźnik jest normalnie włączony; Po ładowaniu trwającym około 120 minut wskaźnik ładowania USB zgaśnie i ładowanie zostanie zakończone.

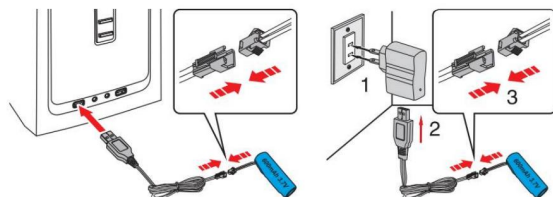

- (3). Jak pokazano na rysunku, podłącz odpowiednie elektrody, a następnie wnieś załaduj akumulator do pojemnika na akumulator. Następnie zakryj obudowę baterii pokrywą baterii, a następnie przykręć pokrywę baterii.

Uwaga:


1. Do ładowania produktu używaj wyłącznie kabla ładującego USB dostarczonego przez naszą fabrykę.
2. Proces ładowania musi być nadzorowany przez osobę dorosłą.

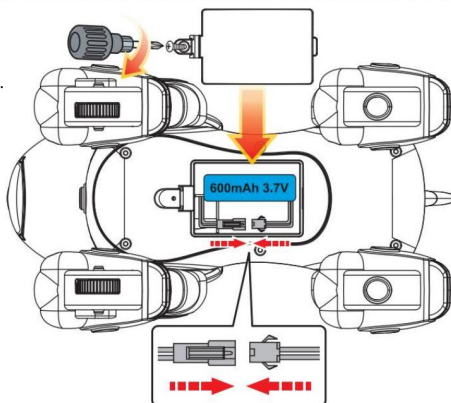

2

Nazwa funkcji

1. Schemat działania pilota

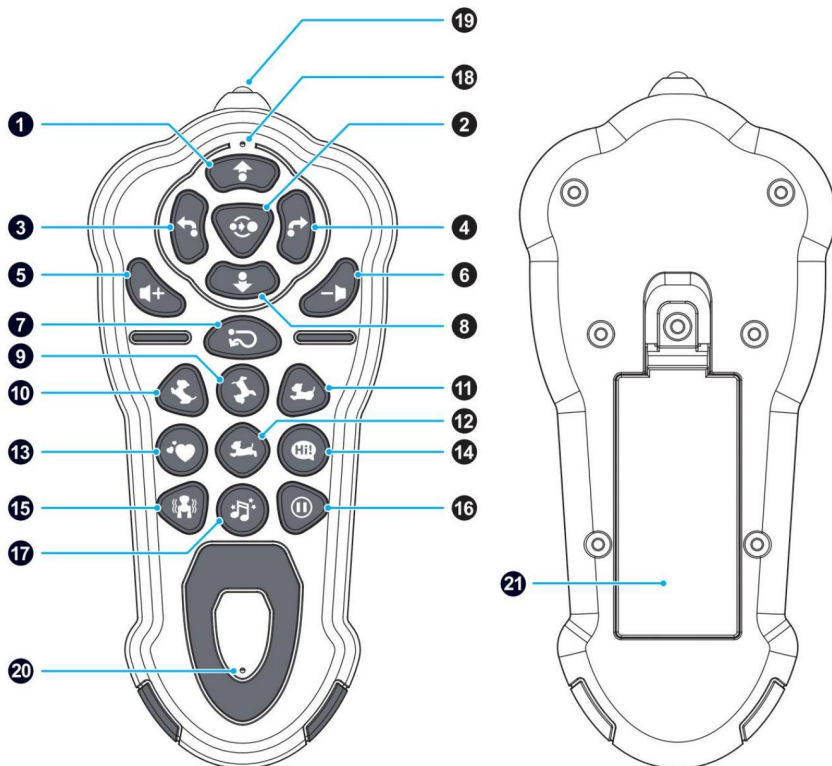

0 Do przodu 0 Ręczne śledzenie

©Skręć w lewo 0 Skręć w prawo

0 Głośność +

0 Głośność -

0 Demo

0 Wróć

0 Stanie na rękach

0 Usiądź

0 Spadaj

0 pompka

(J) Graj uroczo

0 Sterowanie głosowe

0 Taniec

0 Zatrzymanie/gotowość

0 Piosenka


0 Wskaźnik
światło0 Do przodu
następny

0 Czujnik głosu

0 Bateria
okładka

osoba używająca się o

(-----;----- 2. Schemat funkcji

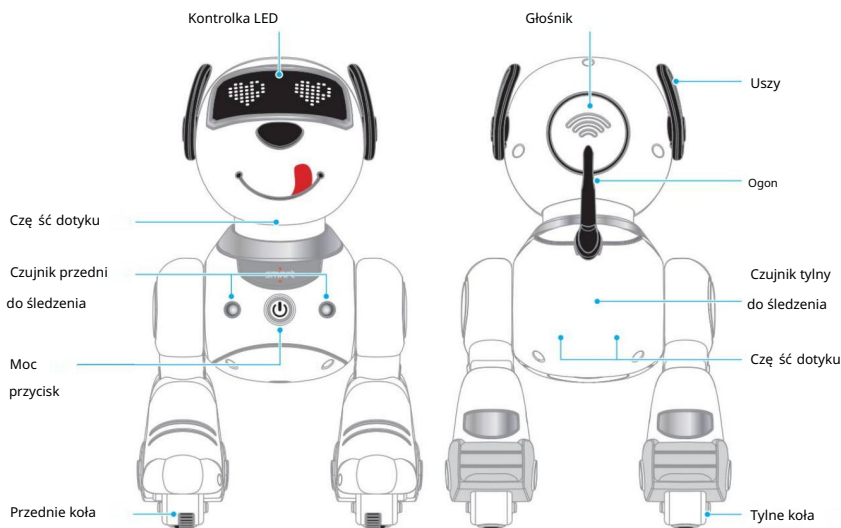

3) Instrukcja obsługi

1. Włączenie: naciśnij przycisk przełącznika "



" na robocie, następnie przejdzie on w tryb gotowości

tryb po odtworzeniu wprowadzenia głosowego i wykonaniu serii ruchów.

2. Tryb gotowości/uśpienia: Po włączeniu trybu gotowości zostaną wyemitowane instrukcje głosowe

odtwarzane co 5 sekund 5 razy, bez ruchów i innych dźwięków. Po 6

Po 5 sekundach pies-robot odtworzy instrukcję głosową i przejdzie w tryb uśpienia. (Kiedy **to nastąpi**

znajduje się w trybie uśpienia, można go obudzić jedynie poprzez ponowne uruchomienie.)

3. Wyłączenie: Naciśnij przycisk wyłącznika zasilania "




" na psie-robotcie, aby go wyłączyć.

Uwaga:

1. W celu osiągnięcia najlepszych wyników w głosie rozmowy, skieruj pilota bezpośrednio na psa-robota znajdującego się w zasięgu (do 3 metrów lub 9,84 stopy) i używaj standardowego języka angielskiego. Jeśli operacja nie przebiega płynnie, naładuj robota-psa.

2. Aby zapewnić najlepszą wygodę użytkowania, unikaj używania psa-robota w hałaśliwym i rozpraszającym otoczeniu środowiska.

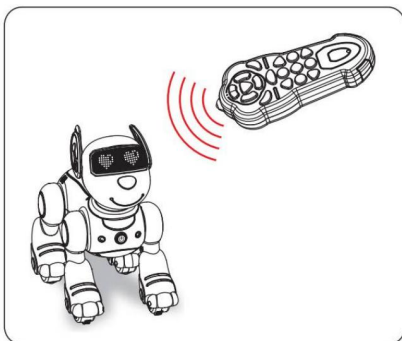


(1). Inteligentny dialog





1



| 1. Przyjdę . (Ruch do przodu)
| 2. Nadchodzi Doobie! (Ruch do przodu) |


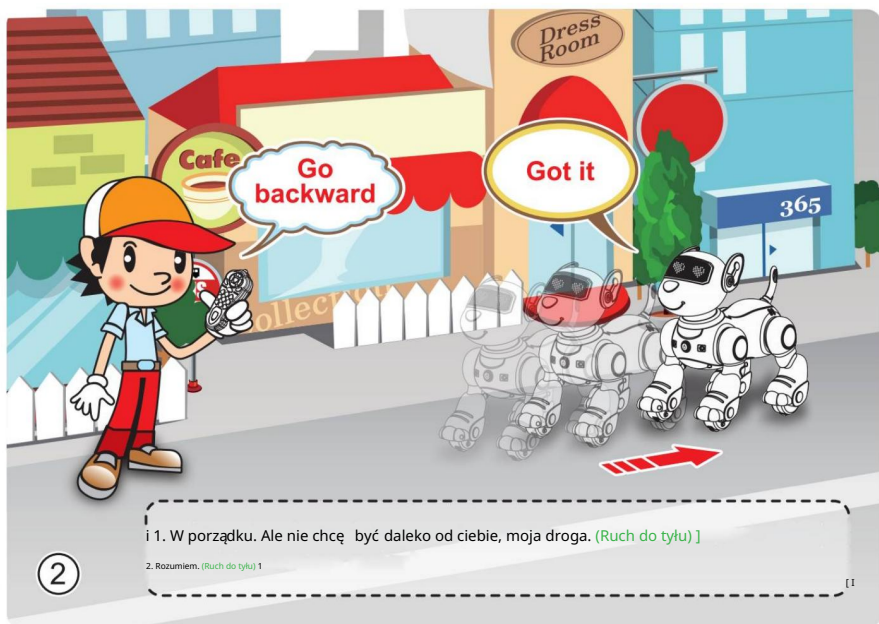


2

| 1. W porządku. Ale nie chcę być daleko od ciebie, moja droga. (Ruch do tyłu) |
2. Rozumiem. (Ruch do tyłu) |

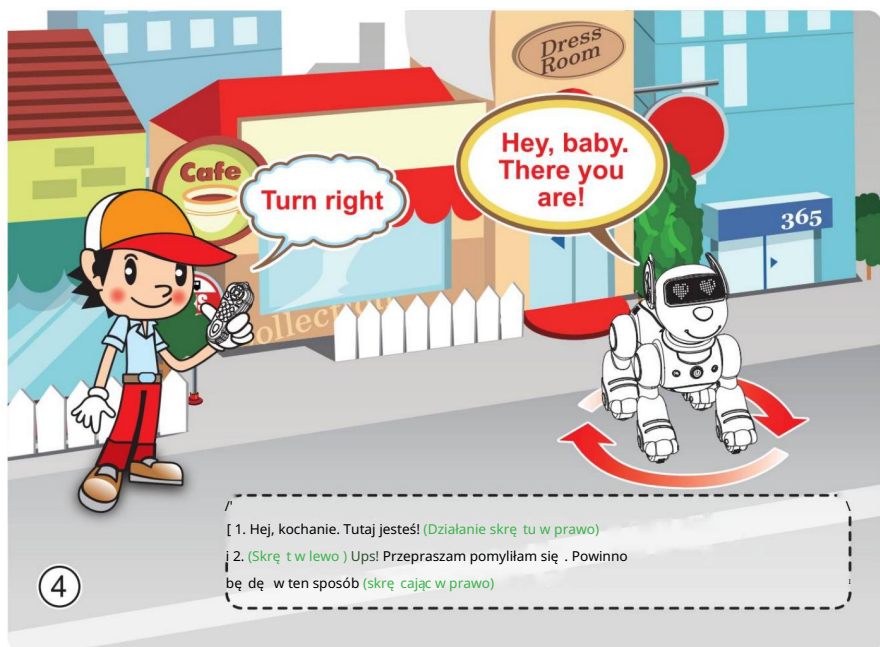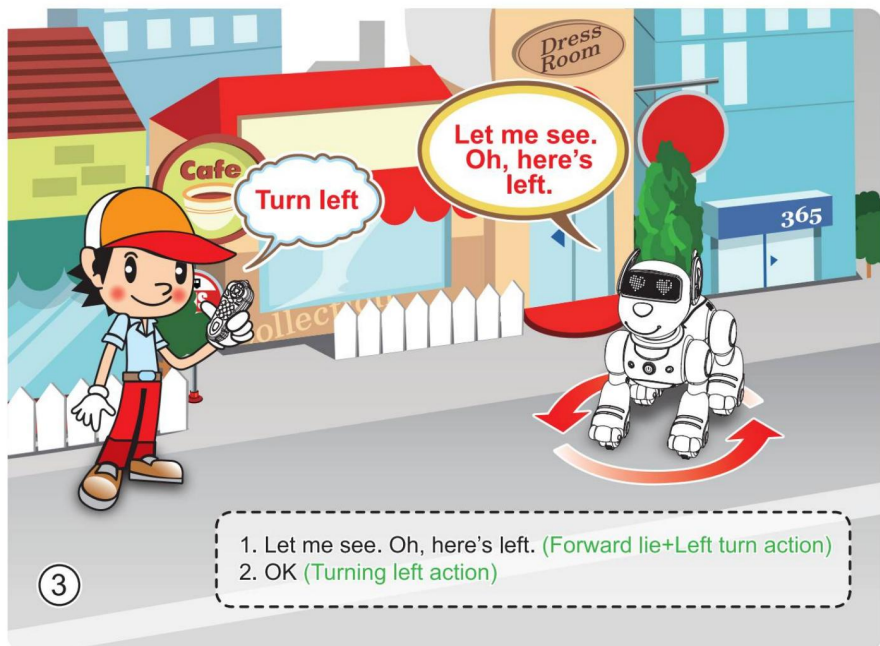

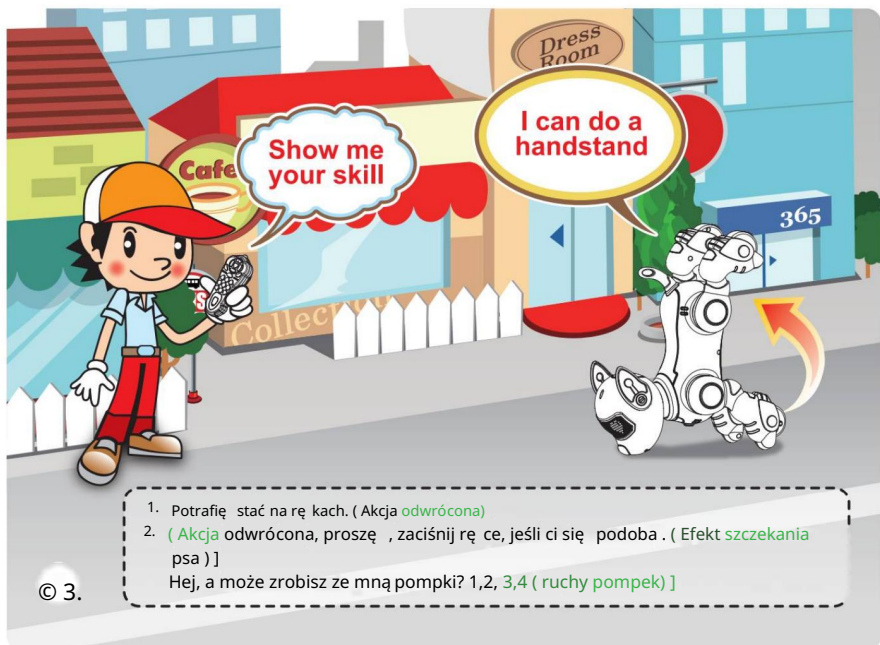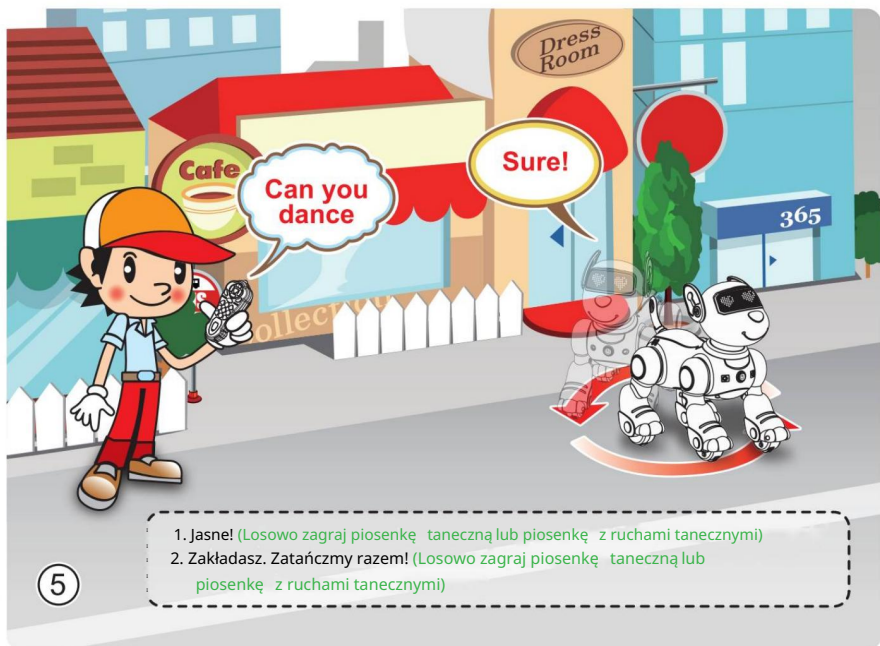

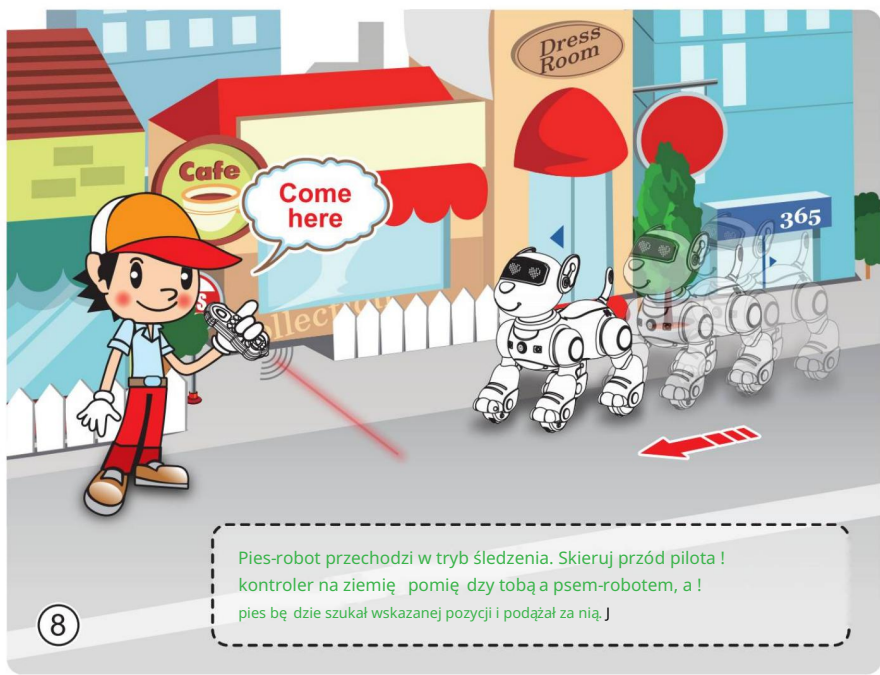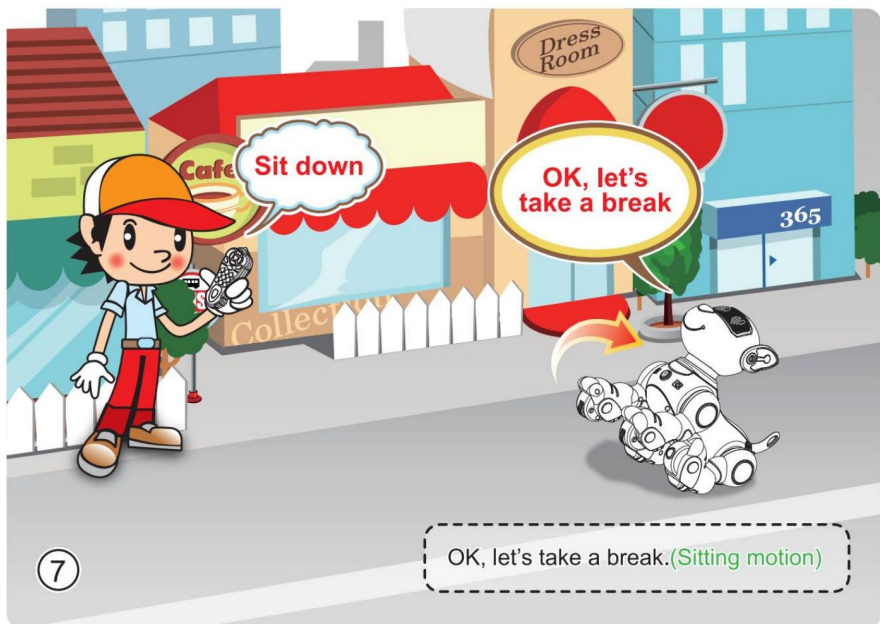

(2). Inteligentna funkcja 1. Wejść w tryb

gotowości: (D Jestem odważnym

szczeniakiem. (Odwrócony ruch toczenia)

(2) Czy bawisz się w chowanego? Wiem, gdzie jesteś!

— (Akcja do przodu + Akcja okrężna + Do przodu)

(3) Jeśli wpadniesz w kłopoty, głośno krzycz o pomoc! (Efekt dźwięku kowy szczekania psa)

@ (Efekt dźwięku kowy szczekania psa) Witam! Czy jest tu kto? (Akcja skreślenia w lewo)

2. Przejdź do trybu uśpienia: Nie ma

tu nikogo. W takim razie idę spać. Do zobaczenia później—(Efekt dźwięku kowy chrapania)

3. Alarm niskiego poziomu

naładowania baterii: Alarm w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, żółte światło szybko miga i pojawia się komunikat głosowy: „Witam, wkrótce zabraknie mi baterii. Pomóż mi naładować baterię” (powtórz trzy razy z rzędu, w odstępie 20 sekund)


(3). Instrukcja obsługi pilota

1. Do przodu:

Aby to zrobić, naciśnij przycisk „CZ3” na pilocie

pies-robot rusza do przodu. Przytrzymaj

przycisk „CZ3”, aby kontynuować ruch do przodu.

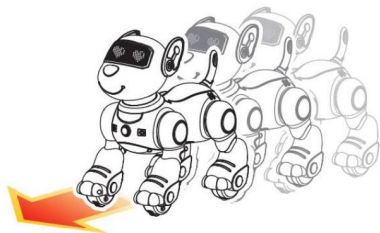


i 2. Do tyłu:

Naciskam przycisk „

Ja do tyłu. Przytrzymaj przycisk

Ciągle cofam się.




3. Skreślenie w lewo

Naciśnij i przytrzymaj przycisk skreślenia tu w lewo „H” na

pilocie, pies maszynowy jest skreślony w lewo.

Poluzuj lewy przycisk skreślenia tu, pies maszynowy jest turned left.

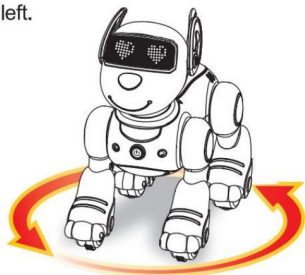


1 4. Skreślenie w prawo

I Naciśnij długo przycisk skreślenia tu w prawo „D” na

zdalnie sterowany, pies maszynowy jest włączony

mam rację. Poluzuj prawy przycisk skreślenia tu maszynowy dog is turned right.

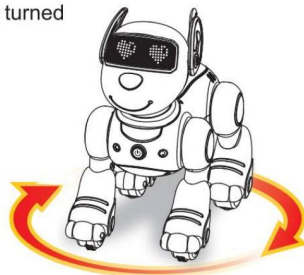

5. Demo:

Naciśnij przycisk „” aby przejść do trybu programowania. Naciśnij przyciski na pilocie do programu. Naciśnij ponownie przycisk „”, a pies-robot wykona program zgodnie z kolejnością naciśniętych przycisków.

6. Obję tość +:


Naciśnij ten klawisz „”, aby zwiększyć głośność, łącznie w czterech poziomach. Po obróceniu włączone, domyślnie są to trzy poziomy. Gdy głośność wzrasta, komunikat głosowy brzmi „Zwię ksz głośność”. Gdy głośność osiągnie maksimum, pojawi się komunikat głosowy „To maksymalna głośność”.

7. Obję tość -:

Naciśnij ten klawisz „” aby zmniejszyć głośność, w sumie cztery poziomy głośności. Kiedy się odwróci włączone, domyślnie są to trzy poziomy. Gdy głośność się zmniejszy, pojawi się komunikat głosowy: „Zmniejsz głośność”. Gdy głośność osiągnie maksimum, pojawi się komunikat głosowy: „To minimalna głośność”.


8. Usiądź:

Naciśnij przycisk „Usiądź” , oraz pies-robot natychmiast usiądzie. (Z dźwięk k)

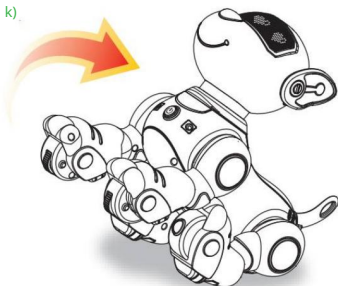


9. Stanie na rękach:

Naciśnij przycisk „” i pies-robot stanie do góry nogami i natychmiast się przewróci. (Z dźwięk k)

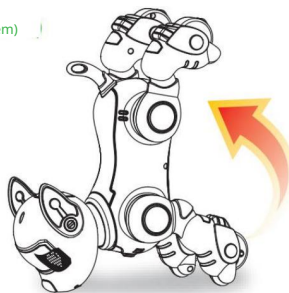


10. Zejdź na dół:

Naciśnij przycisk w dół „” na pilocie kontrolę, a pies-robot wykona polecenie „Get w dół” (Działanie + dźwięk szczekania + dźwięk dyszenia).

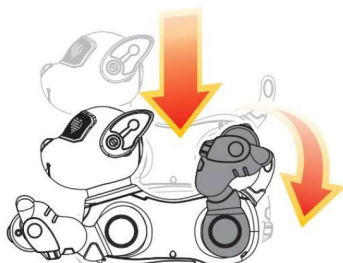

11. Pompki:

Naciśnij przycisk „” i zrobi to pies-robot natychmiast się położy. (Z dźwięk k)

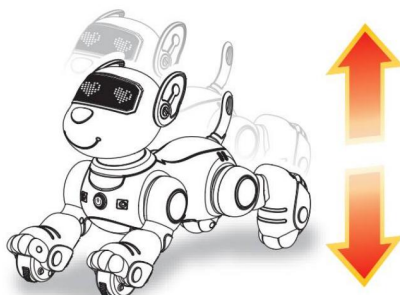

12. Graj uroczko:

Naciśnij uroczy przycisk sprzedaży © " na pilocie, a pies-robot wykona

uroczne akcje sprzedażowe i efekty dźwię kowe.

13. Sterowanie głosowe:

Naciśnij przycisk rozpoznawania mowy



" na pilocie, a pies-robot zaświeci się lampka kontrolna

pilot zostanie włączony. Gracze mogą wydawać polecenia głosowe do pilota i

po wykryciu odpowiednich poleceń głosowych pies-robot wykonuje je

głos i działania (patrz inteligentny dialog); Naciśnij ponownie tryb rozpoznawania głosu, aby wyłączyć,

i kontrolka na pilocie zgaśnie.

14. Taniec:

Naciśnij przycisk tańca



" na pilocie, a pies-robot bę dzie losowo odtwarzał a

pieśni taneczne i ruchy taneczne.

15. Piosenka:

Naciśnij przycisk utworu



" na pilocie, a pies-robot bę dzie losowo odtwarzał a

piosenka + działania związane z piosenką.

16. Rę czne śledzenie:

Rę czne śledzenie: Po długim naciśnię ciu przycisku śledzenia "



" na pilocie, głos

komunikat brzmi: „Cześć, kochanie. Pójdziemy na spacer? Jestem gotowy!” Pies-robot otrzymuje sygnał śledzenia

i podąża śladem. 20 sekund bez otrzymania nastę pującego komunikatu głosowego: „Och,

Kochanie. Czy mógłbyś trochę zwolnić? Nie nadążam za tobą”. Zwolnij ten klawisz, aby włączyć automatycznie

wyjdź z trybu śledzenia.

17. Zatrzymanie/gotowość:

Podczas obsługi lub odtwarzania robota-psa naciśnij przycisk stop " na pilocie



kontrolę , a głos bę dzie „Uwaga!”. Pies-robot zakończy operację lub odtwarzanie

i przejść w statyczny stan gotowości.

(4) Funkcja dotykowa

1. Podbródek (dotknij, aby losowo odtworzyć nastę pujący głos):

a) Wow, to takie przyjemne uczucie. (Skrę canie ciała)

b) Ha-ha, proszę , nie łaskotaj mnie. (Kołyś się w lewo i prawo)

c) Cześć, kochanie. Co dzisiaj jesz? (Usiądź i przywitaj się)


2. Butt (dotknij, aby losowo odtworzyć nastę pujący głos):

- a) (Efekt dźwię kowy pierdzenia) Hee-hee. (kucanie z przodu)
- b) Przepraszam, mój błąd. (Udając kokieterie)
- c) Och, rozgniewało mnie to. (Wściekle szczekanie psa + skrę t w prawo)

(5) Podążaj za sygnałem

Uwaga:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty w obsłudze tego produktu, należy w każdej chwili skorzystać ze sterowania rę cznego i głosowego. Poniższa prowadnica pilota musi być skierowana w stronę podłoża pomie dzy psem robota a operatorem. Jeśli operacja nie jest czuła, wymień baterię

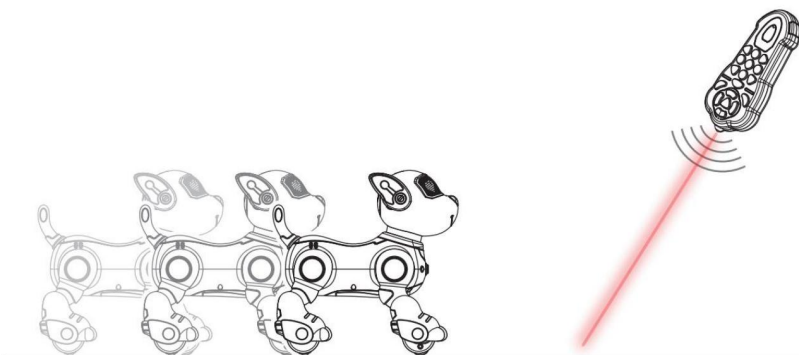

(6) Treść sekcji

1. Piosenka:

- a) Migocząca, migocząca mała gwiazda
- b) Stary MacDonald miał farmę
- c) Przecież to mały świat

2. Muzyka taneczna:

- a) Muzyka bez słów 1
- b) Muzyka bez słów 2
- c) Muzyka bez słów 3

OSTRZEŻENIE:

Znajdujące się w zestawie małe czę ści stwarzają ryzyko uduszenia i nie nadają się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Podczas korzystania z nich muszą być obecni dorośli w celu nadzoru i wskazówek. Instrukcja zawiera ważne informacje i nie można jej wyrzucić w celu zapytania.

4) Rozwiązania możliwych problemów

Objaw	Przyczyna	Korekta
Zdalny kontrola nie udaje się funkcjonować	1. Nie włóż baterii właściwe elektrody.	1. Sprawdź i upewnij się , że akumulator włożony wg ślady elektrod na Skrzynka akumulatora.
	2. Niski poziom baterii.	2. Wymień baterie na nowe.
	3. Przekroczono odległość kontrolną.	3. Kontroluj odległość pilota w promieniu 3 metrów.
Robot podąża cznik psa i głos śledzenie jest nie wrażliwy wystarczająco	1.The kontrola dystans jest przekroczony lub zdalny kontrola jest nie wskazywanie prawidłowo.	1. Efektywna odległość w linii prostej pilota, postępując zgodnie z poleceniem polecenie funkcji wynosi 2-3 m. Nie rób skieruj pilota w górę z boku lub od lewej do prawej.
	2. Gdy bateria poziom pilota zdalnego sterowania jest niski, funkcja follow również zakończy się niepowodzeniem.	2. Wymień baterie na nowe.
	3. Nierówne drogi również będą miały wpływ funkcję śledzenia.	3. Użyj funkcji śledzenia na płasko i równą powierzchnię .
Robot pies nie reaguje polecenia.	1. Pies robota nie jest obrócony NA.	1. Naciśnij przycisk wyłącznika zasilania pies maszynowy, aby włączyć moc.
	2. Błędnego połączenie między elektrody rabunku pies i akumulator baterie.	2. Sprawdź, czy akumulator jest ładowany akumulatory są prawidłowo podłączone elektrody psa-robota.
	3. Niski poziom baterii.	3. Wymień baterie na nowe.
	4. Głosy niewyraźne i przyćmione światła.	4. Naładuj akumulatory lub wymień je w pełni naładowanymi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Fabrikant: SHAN TOU SUBO TECHTOY CO.,LTD.

Adres: Xin Xinghua Road, Chenghua District, Chenghai van Shantou, China

EG-REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt, vergeleken met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle aangeboden categorieën gereedschappen worden gedekt door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst als je daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Dit is de originele instructie. Lees eerst alle handleidingen zorgvuldig door

operationeel. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat wij zal u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

KINDERROBOTSPEELGOED Model: BG1532/BG1536

FCC-informatie (FCC ID: 2A4PA-BGSUBO):

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving hiervan kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor de werking geldt het volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die zich kan voordoen ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om te voorzien redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bijzondere installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt op radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en weer in te schakelen, is de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten verbonden.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Correcte verwijdering



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. De

Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product dit nodig heeft gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en

alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, zijn dat mogelijk niet

weggegooid met het normale huisvuil, maar moet voor recycling naar een inzamelpunt worden gebracht elektrische en elektronische apparaten.


Door het ontwerp, de combinatie en programmering van intelligente stuntacties, gecombineerd met intelligente stembediening en gecoördineerde interactie van acties, uw kleine hond kan eenvoudig verschillende interactieve acties uitvoeren, zoals "trainen, plagen, en wandelende honden" volgens uw instructies.

2,4 GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICE STUNT DOG 2

- HANDLEIDING -


J HELLO!

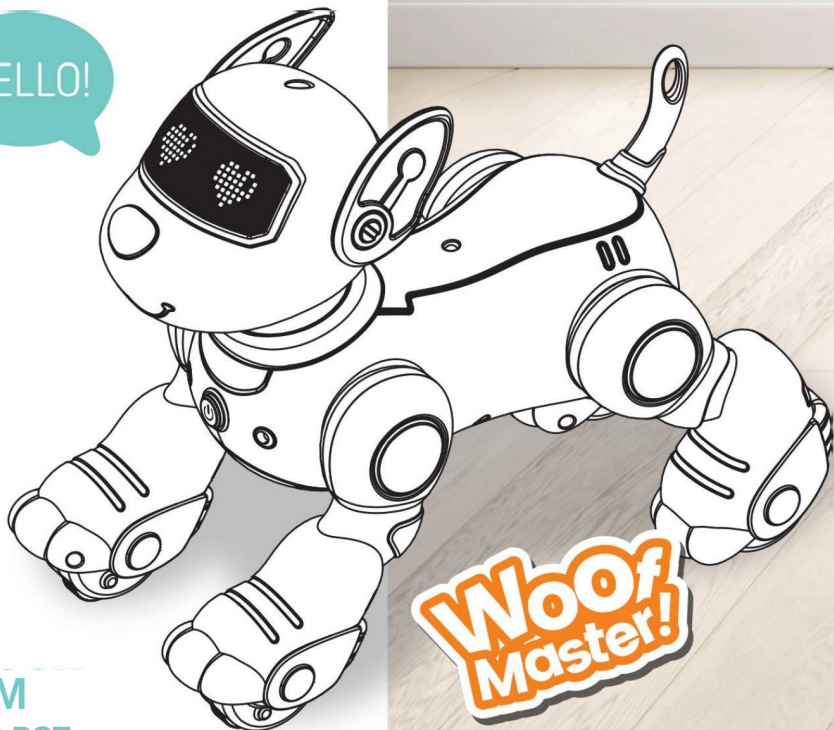


SLIM
VOLG PCT

- * 2,4 GHz afstandsbediening
- * Intelligente interactie
- * Intelligente stembediening y Intelligente stemvolgning
- * Intelligente aanraakdetectie


2.1 6* H-7 LANGE-RRNGI
40 II Z. RCMOTC-CONTROLE

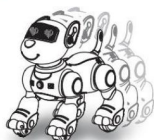

Spawning

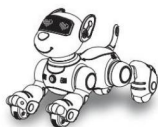

Onstrikken

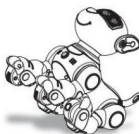

Zit DouLin



Handstand



More...



EEN WAARSCHUWING!

Dit product bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Dit product bevat elektronische componenten en mag niet worden gebruikt in water of een vochtige omgeving. De draden, stekkers, behuizing en andere componenten van de acculader moeten regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd.

In geval van schade moet het gebruik van het product worden gestaakt.

Een waarschuwingsprocedure

1. Afneembare kleine onderdelen moeten veilig en buiten bereik van kinderen worden bewaard.
2. De afstandsbediening werkt niet correct als de batterijen bijna leeg zijn. Vervang de batterijen.
3. Gooi oude/gebruikte batterijen op een veilige manier weg. Denk aan uw omgeving!
4. Bewaar uw product op een droge en koele plaats.
5. Bewaar het product niet op een plaats in de buurt van vuur, met een hoge luchtvochtigheid of temperaturen.
6. Laad de batterij regelmatig op als deze langere tijd niet wordt gebruikt.
7. De oplaadbare batterij en de oplader zijn geen speelgoed.


A WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK VAN DE BATTERIJ

1. Voor het product wordt een oplaadbare batterij van 3,7 V en 600 mAh gebruikt.
2. Wij raden u aan twee niet-oplaadbare AAA-alkalinebatterijen van 1,5 V te gebruiken voor de afstandsbediening.
3. Houd er bij het plaatsen van de batterijen voor de afstandsbediening rekening mee dat de polariteit van de batterijen overeen moet komen met de polariteitsaanduidingen in het batterijvak van de afstandsbediening.
4. Het oplaadproces moet onder toezicht staan van een volwassene als de batterij wordt opgeladen in het product is geen stroom meer.
5. Combineer geen nieuwe, oude of verschillende batterijmodellen in de afstandsbediening.
6. De batterijen in de afstandsbediening zijn niet-oplaadbare batterijen kan niet worden opgeladen.
7. Laat geen lege of lege batterijen in de afstandsbediening zitten.
8. Om ongelukken of vervuiling te voorkomen, mag u de batterij niet kortsluiten, ontladen en niet in vuur of water leggen.
9. Sluit GEEN aansluitingen kort.
10. De nominale ingangsspanning van de adapter moet overeenkomen met de lokale huishoudspanning en de uitgangsspanning moet overeenkomen met de USB-ingangsspanning.
11. Tijdens het opladen is het heel normaal dat de oplader en de batterijen warm worden.

1 Batterijen en instructies voor het oplader

1. De afstandsbediening gebruikt twee 1,5V Batterijen van AAA-formaat.

- (1). Verwijder het batterijdeksel met een kruiskopschroevendraaier.
- (2). Plaats de batterijen in het batterijvak, met de juiste met polariteit van de batterijen.
- (3). Plaats het batterijdeksel terug en draai het vast de schroeven.

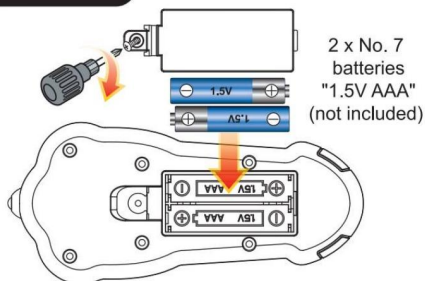

2. Laad op met de USB-kabel (1). Neem J (2), zoals

weergegeven in de afbeelding. Opladmodus®. Opladen van de computer: steek eerst



plaats vervolgens de lithiumbatterij van de robothond. Steek de stekker in de USB-oplaadstekker en de USB-oplaadindicatie brandt lange tijd;

na het opladen

gedurende ongeveer 120 minuten gaat de USB-oplaadindicator uit en is het opladen voltooid.

de USB-aansluiting in de oplaadbare batterij-uitgang (USB-interface van de computer, robothond. Steek de stekker in de USB-oplaadstekker en de USB-oplaadindicatie brandt lange tijd;

- (2). Opladen van gelijkstroomapparaat: sluit de ingangsinterface van de USB-oplaadlijn aan op het USB-gerelateerde voedingsmedium met een uitgangsgelijkspanning van 5V en een stroom groter dan of gelijk aan 500mA, steek het andere uiteinde in de lithiumbatterijaansluiting en laad via USB op indicatie is normaal gesproken aan; Na ongeveer 120 minuten opladen gaat de USB-oplaadindicator uit en is het opladen voltooid.

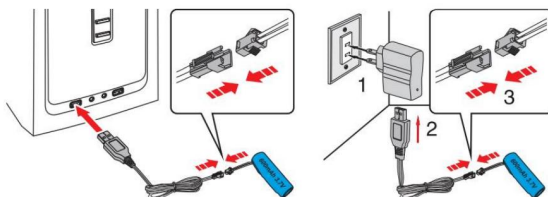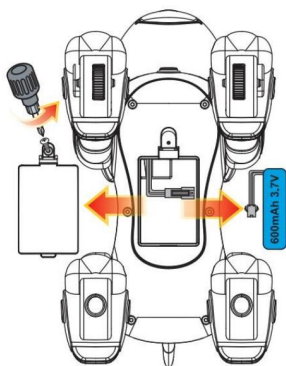


- (3). Sluit de juiste elektroden aan, zoals weergegeven in de afbeelding, en plaats vervolgens de batterij in de batterijhouder.

Bedek daarna de batterijhouder met het batterijdeksel en schroef vervolgens het batterijdeksel vast.


! Opmerking:

1. Gebruik uitsluitend de door onze fabriek meegeleverde USB-oplaadkabel om het product op te laden.
2. Het oplaadproces moet onder toezicht staan van een volwassene.

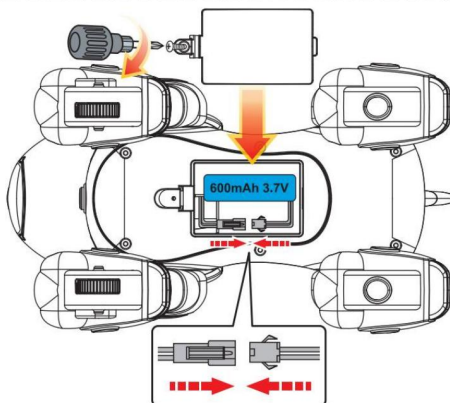

2 Naam van functies

1. Functiediagram van de afstandsbediening

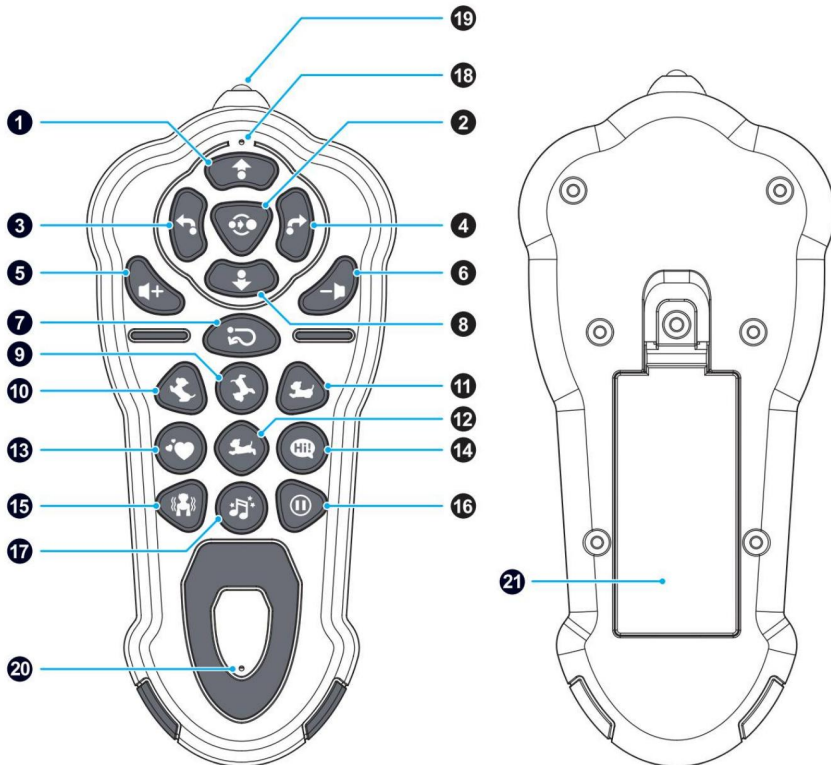

0 Vooruit 0 Handmatig volgen

©Linksaf 0 Sla rechtsaf

0 Volume+

0 Volume -

0 Demo

0 Terug

0 Handstand

0 Ga zitten

0 Ga naar beneden

0 Push-up

(J) Speel schattig

0 Spraakbesturing

0 Dansen

0 Stop/stand-by

0 Nummer


0 Indicator
licht

0 Vooruit
als vervolg op
zoeker

0 Stemsensor

0 Batterij
omslag

2. Diagram van functies

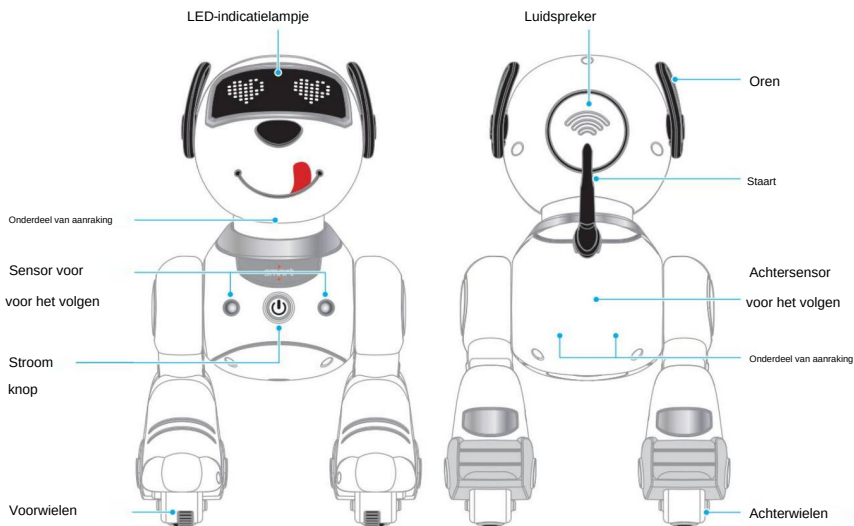

3) Gebruiksaanwijzing

1. Inschakelen: druk op de schakelknop "



op de robot, waarna deze in stand-by gaat

modus na het spelen van een stemintrodutie en het uitvoeren van een reeks bewegingen.

2. Stand-by-/slaapmodus: wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld, zijn er gesproken instructies

wordt 5 keer om de 5 seconden afgespeeld, zonder bewegingen of andere geluiden. Na de 6e


Gedurende een tijdsbestek van 5 seconden speelt de robothond een gesproken instructie af en valt in de slaapmodus

(zich in de slaapmodus bevindt, kan deze alleen worden gewekt door opnieuw op te starten.)

3. Uitschakelen: druk op de aan/uit-knop "





op de robothond om hem uit te schakelen.


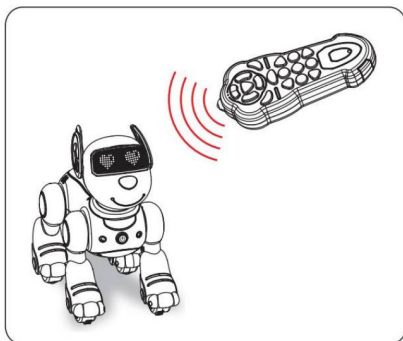




Een mededeling:



1. Om de beste resultaten op stemgebied te bereiken gesproken, richt de afstandsbediening rechtstreeks op de robothond binnen bereik (tot 3 meter of 9,84 voet) en gebruik standaard Engels. Als de werking niet soepel verloopt, laad dan de robothond op.
2. Voor de beste gebruikerservaring raden wij u aan de robothond niet te gebruiken in luidruchtige en afleidende ruimtes omgevingen.

(1). Intelligente dialoog

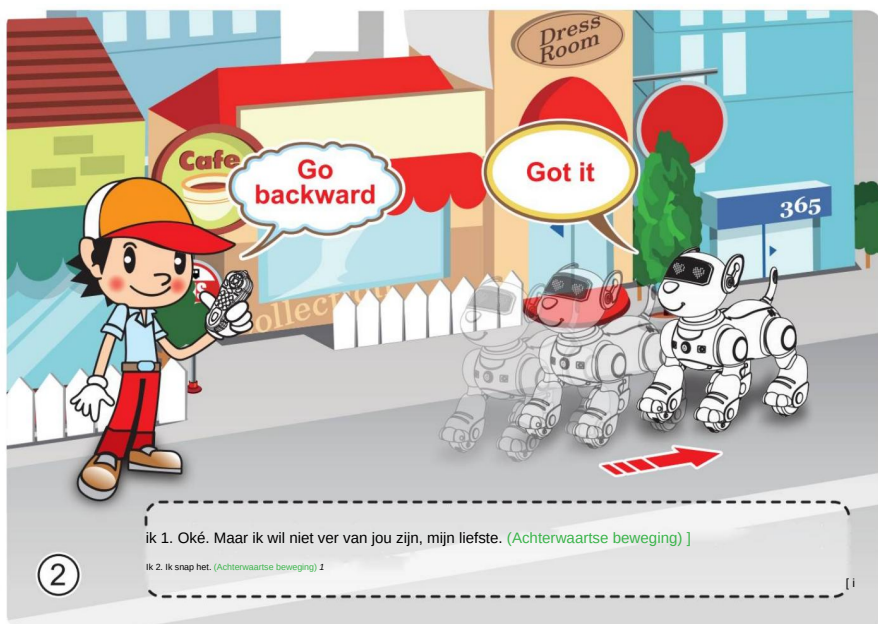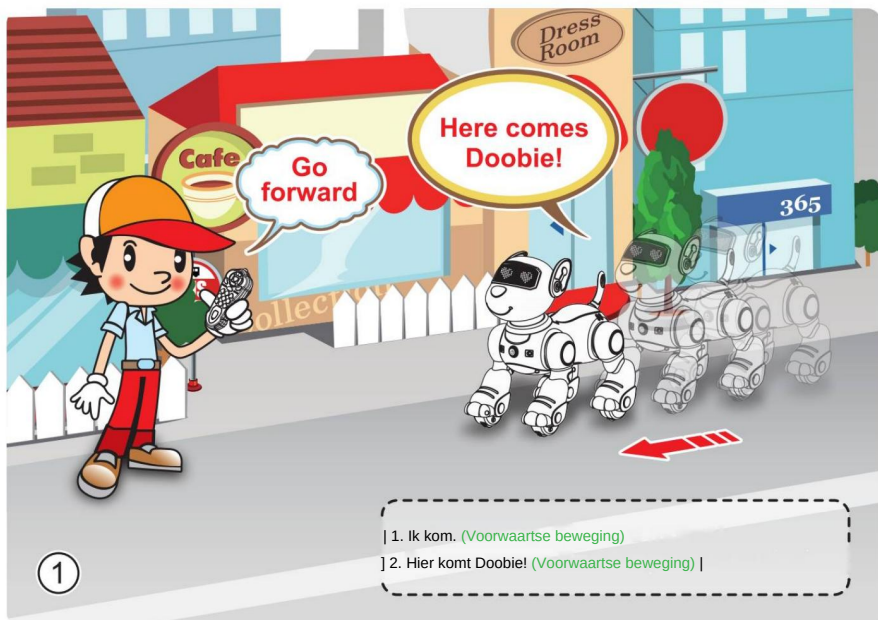

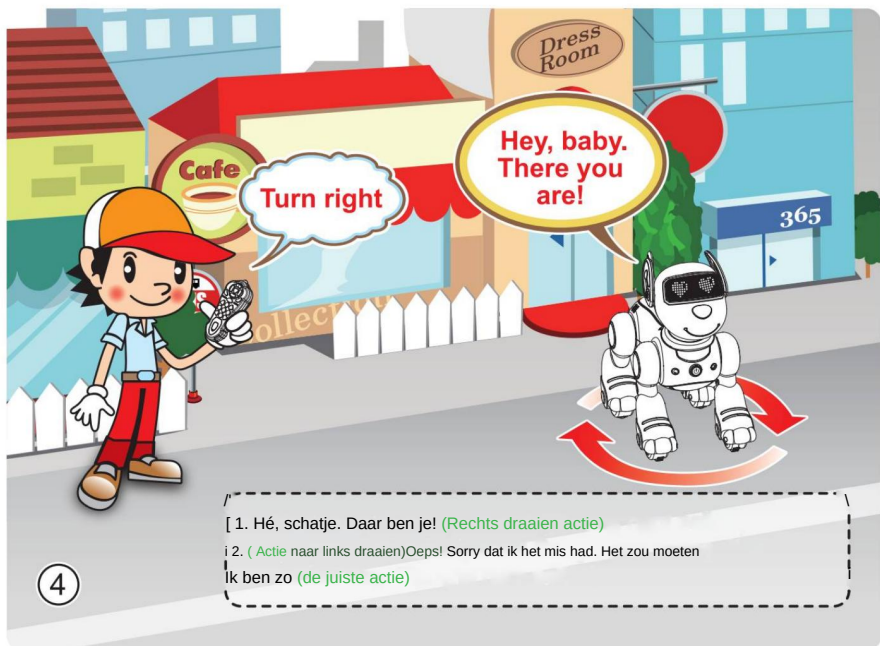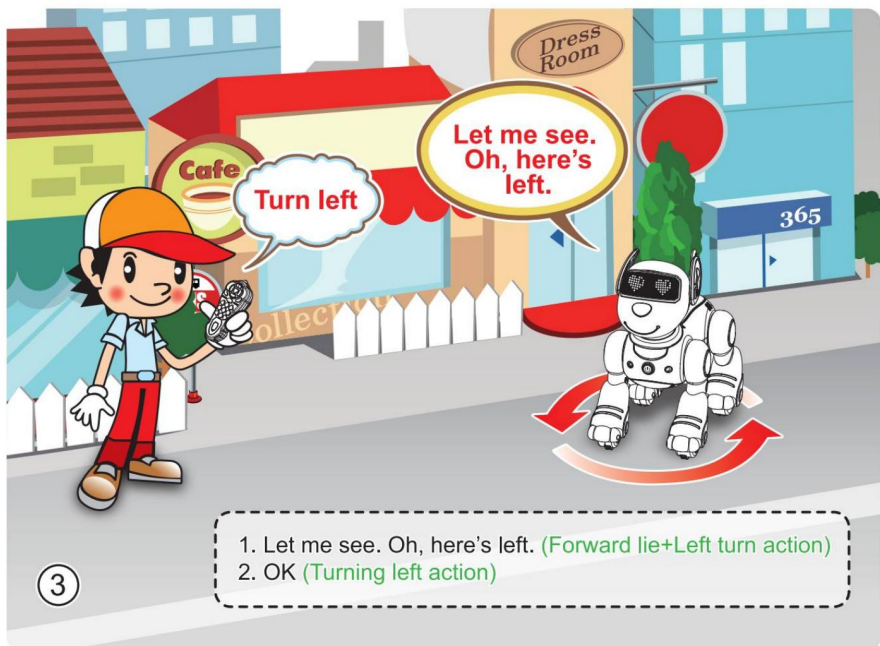

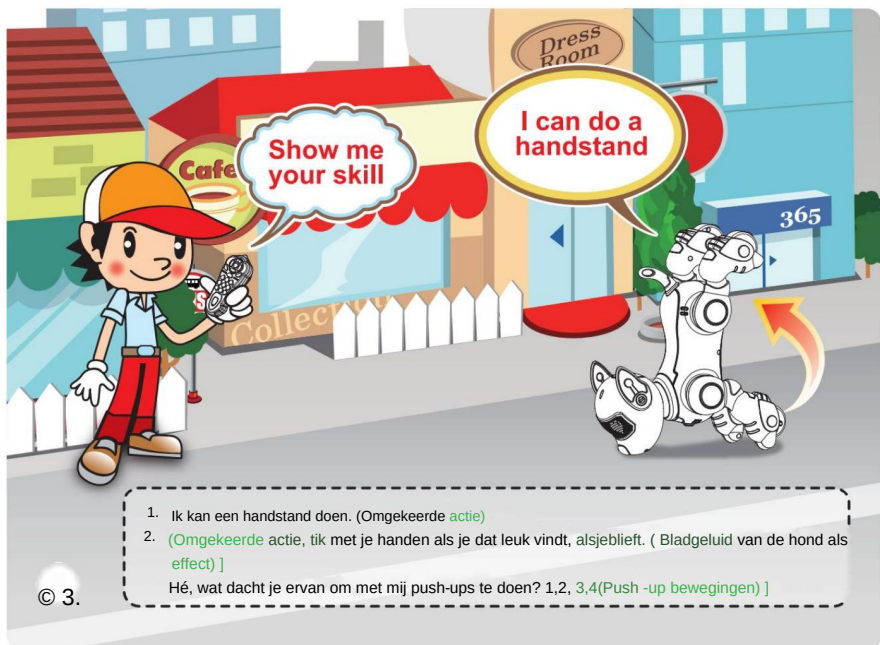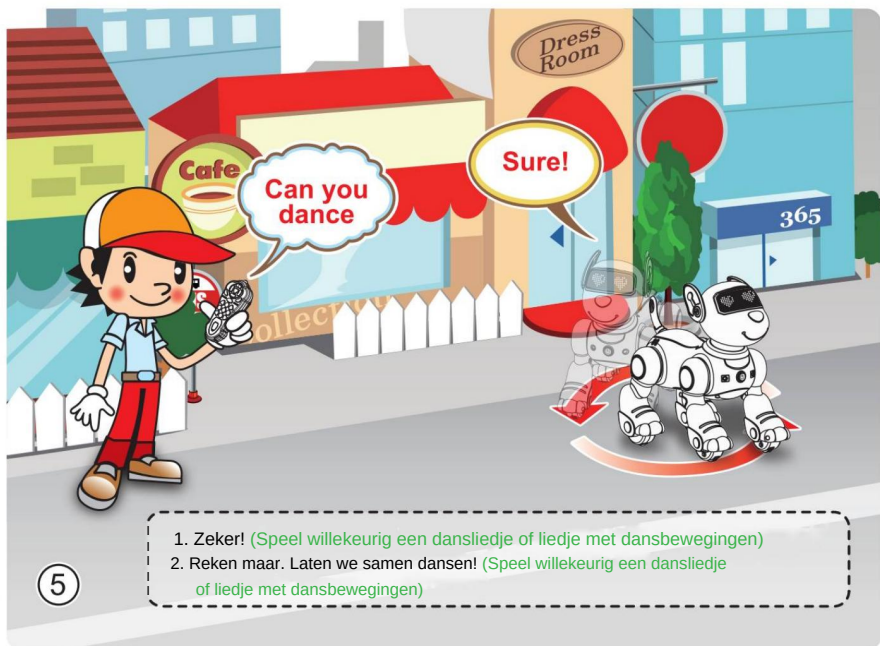

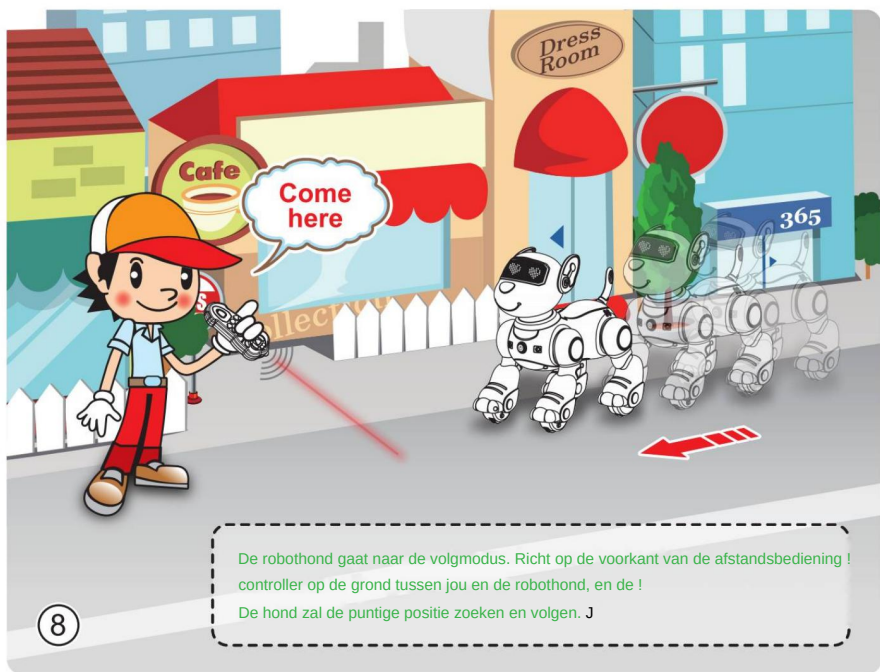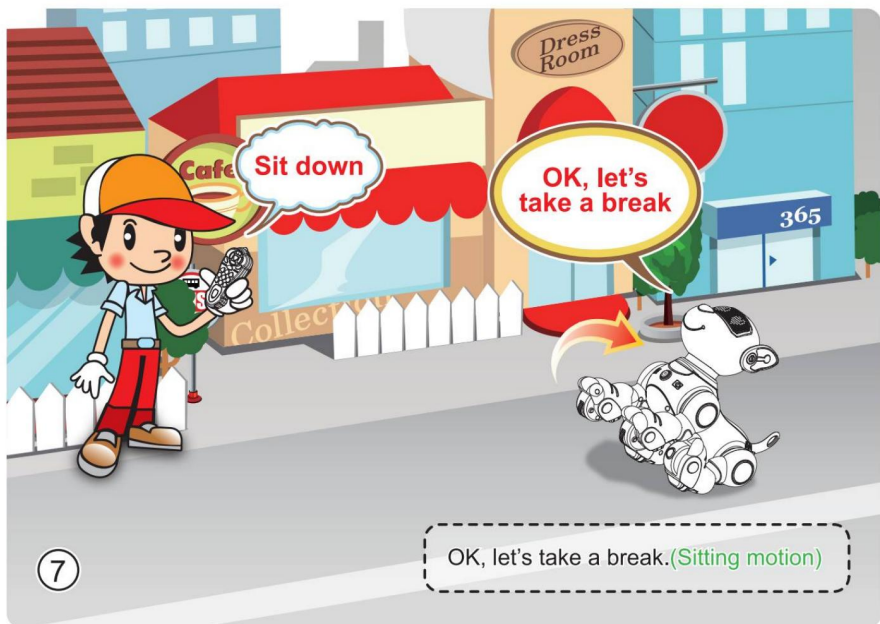

(2). Intelligente functie 1. Ga naar de

standby-modus: (D Ik ben een dappere puppy. (Omgekeerde rolbeweging)

(2) Speel je verstoppertje? Ik weet waar je bent!

(Voorwaartse actie+Cirkelactie+Vooruit)

(3) Als je in de problemen komt, roep dan hardop om hulp! (Honden blaffen geluidseffect)

@ (Honden blaffen geluidseffect) Hallo! Iemand hier? (Draai links cirkelactie)

2. Ga naar de slaapmodus:

Niemand hier. Ik ga dan slapen. Tot ziens!-(Snurkgeluidseffect)


3. Waarschuwing batterij bijna

leeg: alarm wanneer de batterij bijna leeg is, het gele ooglampje knippert snel en de gesproken melding: "Hallo daar, de batterij is binnenkort leeg. Help me alstublieft op te laden" (Herhaal drie keer achter elkaar , met een interval van 20 seconden)

(3). Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

1.Vooruit:

Druk op de knop "CZ3" op de afstandsbediening om te maken de robothond gaat vooruit. Houd de toets ingedrukt knop "CZ3" om hem vooruit te laten bewegen.

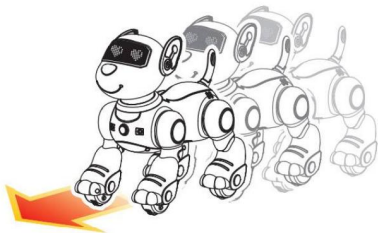

i 2. Achteruit:

Ik druk op de knop "




" om het te laten bewegen

Ik achteruit. Houd de knop ingedrukt




Ik laat het achteruit gaan.

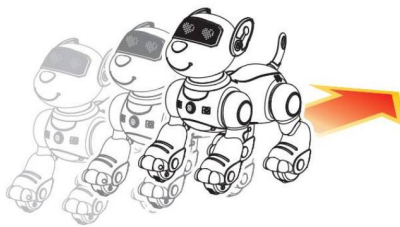

3. Draai naar

links. Druk lang op de linkerdraaiknop "H" op de afstandsbediening, de machinehond is naar links gedraaid.

Draai de linkerdraaiknop los, de machinehond is turned left.

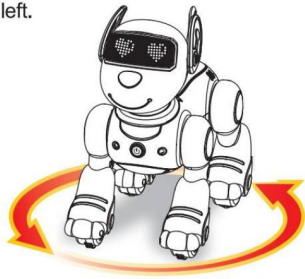


1 4. Rechtsaf l

Druk lang op de knop voor rechtsafslaan "D" op de

Ik heb de afstandsbediening, de machinehond is ingeschakeld

Ik rechts. Draai de rechter draaiknop los, de machine

dog is turned right.

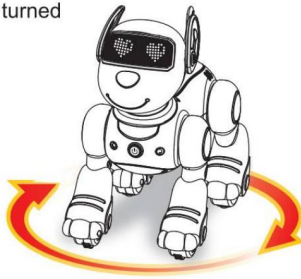

5. Demo:

Druk op de knop "  " om naar de programmeermodus te gaan. Druk op de knoppen op de afstandsbediening programmeren. Druk nogmaals op de knop "  ", en de robothond zal het programma uitvoeren met volgens de volgorde van de ingedrukte knoppen.

6. Volume+:


Druk op deze toets "  " om het volume te verhogen, met in totaal vier volumeniveaus. Wanneer u eraan draait ingeschakeld, zijn er standaard drie niveaus. Wanneer het volume toeneemt, luidt de gesproken melding "Volume omhoog". Wanneer het volume maximaal is, luidt de gesproken melding: "Dit is het maximale volume".

7. Hoeveelheid:


Druk op deze toets "  " om het volume te verlagen, met in totaal vier volumeniveaus. Wanneer gedraaid ingeschakeld, zijn er standaard drie niveaus. Wanneer het volume afneemt, is de gesproken melding: "Volume omlaag". Wanneer het volume maximaal is, luidt de gesproken melding: "Dit is het minimale volume".

8. Ga zitten:


Druk op de knop zitten "  ", en de robothond gaat onmiddellijk zitten. (Met geluid)

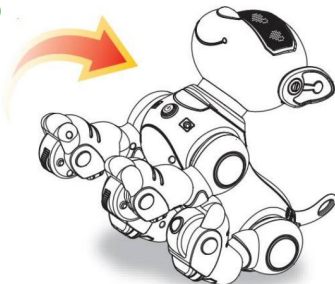**9. Handstand:**


Druk op de knop "  ", en de robothond 1 ondersteboven gaat staan en onmiddellijk omrolt. (Met geluid)

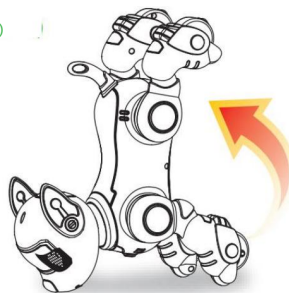**10. Ga naar beneden:**

Druk op de knop omlaag "  " op de afstandsbediening controle, en de robothond zal "Get naar beneden" (actie+blafgeluid+hijgend geluid).

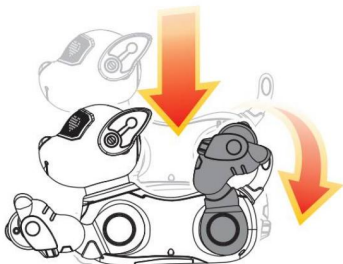**11. Push-up:**

Druk op de knop "  " en de robothond zal dat wel doen ga meteen liggen. (Met geluid)

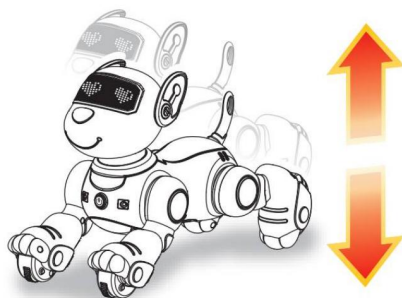

12. Speel schattig:

Druk op de schattige verkoopknop " " op de afstandsbediening en de robohond voert het uit

leuke verkoopacties en geluidseffecten.

13. Spraakbesturing:

Druk op de spraakerkenningknop "  " op de afstandsbediening en het indicatielampje brandt de afstandsbediening blijft ingeschakeld. Spelers kunnen spraakopdrachten tegen de afstandsbediening zeggen, en wanneer de overeenkomstige stemcommando's worden gedetecteerd, voert de robohond de overeenkomstige uit stem en acties (zie *intelligente dialoog*); Druk nogmaals op de stemherkenningsmodus om uit te schakelen, en het indicatielampje op de afstandsbediening gaat uit.

14. Dansen:

Druk op de dansknop "  " op de afstandsbediening, en de robohond speelt willekeurig een dansliedjes en dansbewegingen.

15. Lied:

Druk op de songknop "  " op de afstandsbediening, en de robohond speelt willekeurig een lied+liedacties.

16. Handmatig volgen:

Handmatig volgen: Na lang indrukken van de volgnop "  " op de afstandsbediening, de stem prompt is "Hallo lieverd. Zullen we gaan wandelen? Ik ben er klaar voor!" De robohond ontvangt een volgsignaal en volgt de wandeling. 20 seconden zonder het volgende signaal te ontvangen: "Oh, Schat. Kun je wat langzamer gaan? Ik kan je niet bijhouden". Laat deze toets los om automatisch te gaan verlaat de volgmodus.

17. Stoppen/stand-by:

Tijdens het bedienen of afspelen van de robohond drukt u op de stopknop "  " op de afstandsbediening controle, en de stem zal "Let op!". De robohond beëindigt de handeling of het afspelen en ga naar een statische standby-status.

(4) Touch-functie

1. Chin (raak aan om de volgende stem willekeurig te spelen):

- a) Wauw, het voelt zo goed. (Het lichaam draaien)
- b) Ha-ha, kietel me alsjeblieft niet. (Zwaai naar links en rechts)
- c) Hallo, lieverd. Wat eet je vandaag? (Ga zitten en zeg hallo)


2. Butt (raak aan om de volgende stem willekeurig af te spelen):

- a) (Schtengeluidseffect) Hee-hee. (Vooraan gehurkt)
- b) Het spijt me, mijn fout. (koket spelen)
- c) Oh, het maakte me boos. (woeste blaffende hond + bocht naar rechts)

(5) Volg signaal

Een mededeling:

Om de beste resultaten bij de bediening van dit product te bereiken, kunt u op elk gewenst moment handmatige en stembediening gebruiken. De volgende handleiding van de afstandsbediening moet op de grond tussen de robothond en de operator gericht zijn. Als de werking niet gevoelig is, vervang o

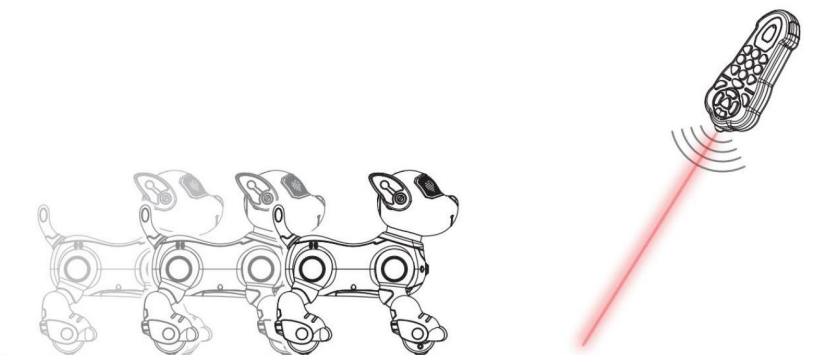

(6) Sectie-inhoud

1. Lied:

- a) Twinkle Twinkle Kleine Ster
- b) De oude MacDonald had een boerderij
- c) Het is tenslotte een kleine wereld

2. Dansmuziek:

- a) Muziek zonder tekst 1
- b) Muziek zonder tekst 2
- c) Muziek zonder tekst 3

EEN WAARSCHUWING:

De meegeleverde kleine onderdelen brengen verstikkingsgevaar met zich mee en zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bij gebruik moeten volwassenen aanwezig zijn voor toezicht en begeleiding. De handleiding bevat belangrijke informatie en kan niet worden weggegooid voor nav

^4) Oplossingen voor mogelijke problemen^

Symptoom	Oorzaak	Correctie
De afstandsbediening controle staaft er niet in om functie	1. Het lukt niet om de batterij erin te plaatsen de juiste elektroden.	1. Controleer en zorg ervoor dat de batterij is geplaatst volgens de tekenen van de elektroden op de accubak.
	2. Batterij bijna leeg.	2. Vervang door nieuwe batterijen.
	3. Controleafstand overschreden.	3. Controleer de afstand van de afstandsbediening binnen 3 meter.
De robot honden handleiding en stem volgen zijn niet gevoelig genoeg	ik,de controle afstand is overschreden of de afstandsbediening controle is niet wijzend correct.	1. De effectieve afstand in rechte lijn van de afstandsbediening na de functiecommando is 2-3m. Niet doen richt de afstandsbediening naar de hoge stand zijkant of van links naar rechts.
	2. Wanneer de batterij van de afstandsbediening laag is, de De volgfunctie zal ook mislukken.	2. Vervang door nieuwe batterijen.
	3. Oneffen wegen zullen ook van invloed zijn de volgfunctie.	3. Gebruik de volgfunctie op plat en gelijkmatig oppervlak.
De robot hond reageert niet opdrachten.	1. De robothond is niet gedraaid op.	1. Druk op de aan/uit-schakelaar de machinehond om de machine aan te zetten stroom.
	2. Verkeerde verbinding tussen de elektroden van de rob hond en de oplaadbare batterijen.	2. Controleer of het oplaadbaar is batterijen goed zijn aangesloten de elektroden van de robothond.
	3. Batterij bijna leeg.	3. Vervang door nieuwe batterijen.
	4. Onduidelijke stemmen en zwak lichten.	4. Laad de batterijen op of vervang ze ze met volledig opgeladen exemplaren.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkare: SHAN TOU SUBO TECHTOY CO.,LTD.

Adress: Xin Xinghua Road, Chenghua District, Chenghai of Shantou, Kina

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med stora toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan

fungerar. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet

av produkten ska vara föremål för produkten du fått. Förlåt oss att vi

kommer inte att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

BARN ROBOTLEKSAKER Modell: BG1532/BG1536

FCC-information (FCC ID:2A4PA-BGSUBO):

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital klass B enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte är installerad och används i enlighet med instruktionerna, kan det orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en speciell installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och på produkten, är användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder.

- Vänd om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är till ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. De

symbol som visar en soptunna på hjul korsad anger att produkten kräver

separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och

alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det

kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.


Genom designen, kombinationen och programmering av intelligenta stuntåtgärder, kombinerat med intelligent röststyrning och samordnad interaktion mellan åtgärder, din lilla hund kan enkelt utföra olika interaktiva åtgärder som "träning, retas, och gåhunder" enligt din instruktioner.

2,4 GHz
REMOTE CONTROL

INTELLECT 2 VOICE STUNT DOG 2

- BRUKSANVISNING -


J
HELLO!

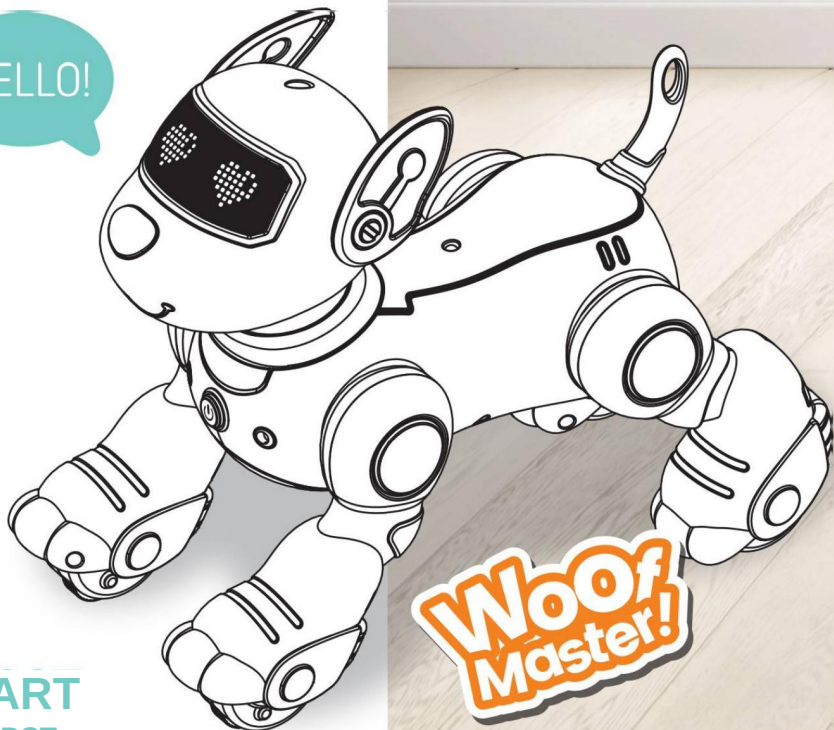


SMART FÖLJ PCT

- * 2,4GHz fjärrkontroll
- * Intelligent interaktion
- * Intelligent röststyrning y
- * Intelligent röstföljning
- * Intelligent beröringsavkänning


2.1 c* Lj -7 LÅNG-RRNGt
2.40 II Z. RCMOTC-STYRNING

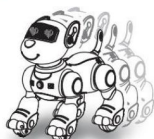

Flytta

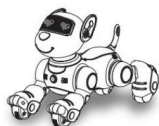

Armbesvängning

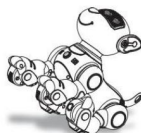

Sitt douLin



Handstående



More...



EN VARNING!

Denna produkt innehåller små delar och är inte lämplig för barn under tre år. Denna produkt innehåller elektroniska komponenter och får inte användas i vatten eller fuktig miljö. Kablarna, pluggarna, höljet och andra komponenter i batteriladdaren bör regelbundet kontrolleras för skador.

I händelse av skada bör användningen av produkten avbrytas.

Försiktighet pågår

1. Löstagbara smådelar ska förvaras säkert och utom räckhåll för barn.
2. Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt om batterierna är låga. Byt ut batterierna.
3. Vänligen kassera gamla/använda batterier på ett säkert sätt. Tänk på din miljö!
4. Förvara din produkt på en torr och sval plats.
5. Förvara inte produkten på en plats nära elden, med hög luftfuktighet eller temperaturer.
6. Ladda batteriet regelbundet om det inte används under en längre tid.
7. Det uppladdningsbara batteriet och dess laddare är inga leksaker.

A FÖRSIKTIGHET FÖR ANVÄNDNING AV BATTERI FORTSÄTTER


1. Ett 3,7V 600mAh uppladdningsbart batteri används för produkten.
2. Vi rekommenderar att du använder två 1,5V AAA icke-uppladdningsbara alkaliska batterier för fjärrkontrollen.
3. När du installerar batterier för fjärrkontrollen, observera att batteripolariteten ska överensstämma med polariteten i fjärrkontrollens batterifack.
4. Laddningsprocessen måste övervakas av en vuxen när batteriet i produkten är strömlös.
5. Blanda inte nya, gamla eller olika batterimodeller i fjärrkontrollen.
6. Batterierna i fjärrkontrollen är icke-laddningsbara batterier som kan inte laddas.
7. Lämna inte urladdade eller förbrukade batterier i fjärrkontrollen.
8. För att undvika olyckor eller föroreningar ska du inte kortsluta eller dissekera batteriet eller lägga det i eld eller vatten.
9. Kortslut INTE några plintar.
10. Adapterns nominella inspänning måste matcha den lokala hushållsspänningen och utspänningen måste matcha USB-ingångsspänningen.
11. Under laddning är det helt normalt att laddaren och batterierna värms upp.

1

Batterier och instruktioner för laddning

1. Fjärrkontrollen använder två stycken 1,5V AAA-batterier.


- (1). Ta bort batterilocket med en Phillips-skruvmejsel.
- (2). Sätt i batterierna i batterifacket, korrekt motsvarade med batteripolariteter.
- (3). Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruvarna.

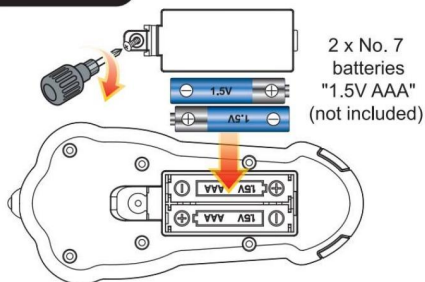


2. Ladda med USB-kabeln (1). Som visas på bilden, ta J

- (2). Laddningsläge ☉. Datorladdning: Sätt först i USB-uttaget i det laddningsbara

tilt USB-laddningskontakten och USB-laddningsindikatorn och laddningen är klar.

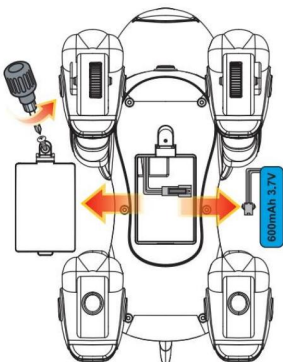


- (2). DC-enhetsladdning: anslut ingångsgränssnittet för USB-laddningslinjen till det USB-relaterade strömmidiet med en utgående DC-spänning på 5V och en ström som är större än eller lika med 500mA, sätt i den andra änden i litiumbatteriuttaget och USB-laddningen indikeringen är normalt på; Efter laddning i cirka 120 minuter slocknar USB-laddningsindikatorn och laddningen är klar.

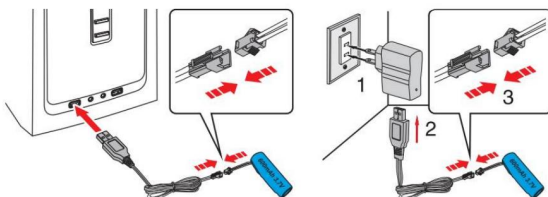

- (3). Som visas på bilden, anslut rätt elektroder och ladda sedan batteriet i batterihöljet.

Efter det, täck batterifacket med batterilocket och skruva sedan på batterilocket.

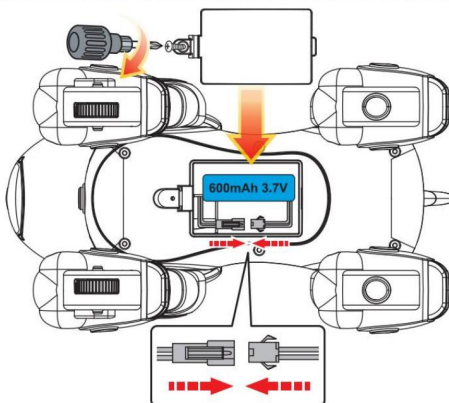



/!/ Observera:

1. Använd endast USB-laddningskabeln från vår fabrik för att ladda produkten.
2. Laddningsprocessen måste övervakas av en vuxen.

2

Namn på funktioner

1. Fjärrkontrollfunktionsdiagram

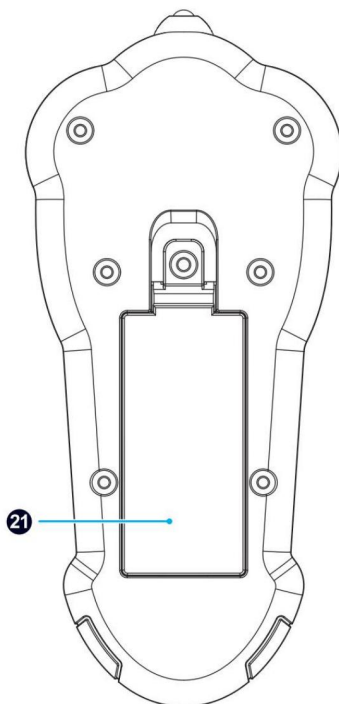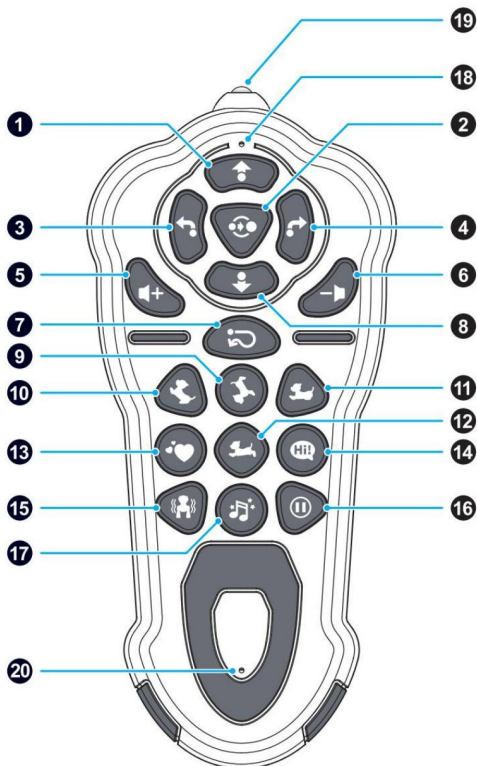

O Framåt O Manuell följ

©Sväng vänster O Sväng höger

O Volym +

O Volym -

O Demo

O Tillbaka

O Handstående

O Sätt dig ner

O Gå ner

O Push-up

(J) Spela söt

O Röststyrning

O Dansar

O Stopp/standby


O Låt

O Indikator
ljusO Framåt
följande
sökare

O Röstsensor

O Batteri
omslag

2. Diagram över funktioner

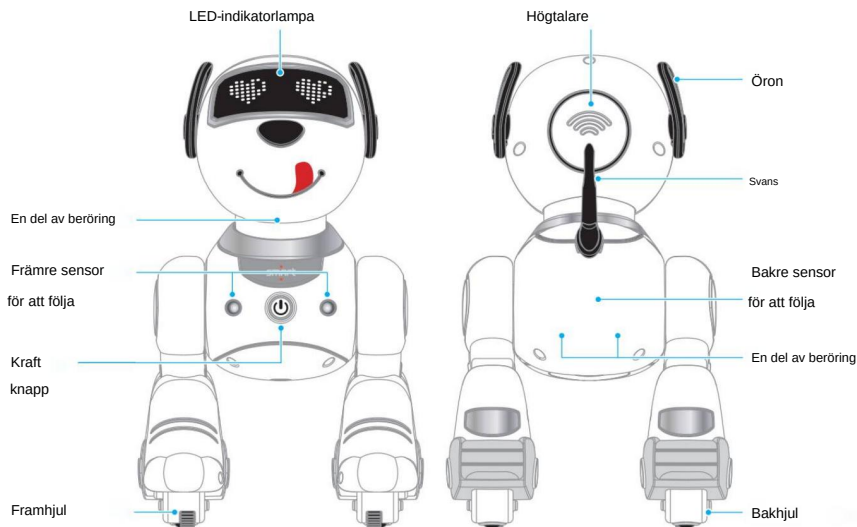

3) Bruksanvisning

1. Slå på: Tryck på strömbrytarknappen "



" på roboten kommer den att gå in i standbyläge

läge efter att ha spelat upp en röstintroduktion och utfört en serie rörelser.

2. Standby/viloläge: När standbyläget är aktiverat kommer röstinstruktioner att visas

spelas var 5:e sekund 5 gånger, utan rörelser eller andra ljud. Efter den 6:e


Efter 5 sekunder kommer robohunden att spela en röstinstruktion och hamna i viloläge

är i viloläge kan den bara väckas genom att starta om den.)

3. Avstängning: Tryck på strömbrytaren "



" på robohunden för att stänga av den.

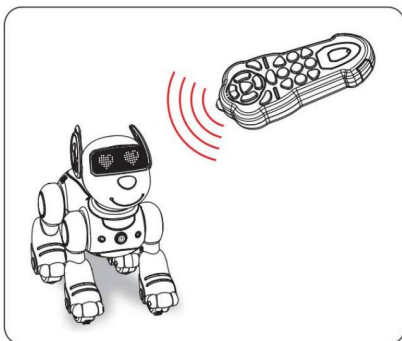

Ett meddelande:

1. För att uppnå bästa resultat i rösten

konversationer, rikta fjärrkontrollen direkt mot robohunden inom räckhåll (upp till 3 meter eller 9,84 fot), och använd standard engelska. När operationen inte är smidig, ladda om robohunden.

2. För bästa användarupplevelse, undvik att använda robohunden i

bullriga, distraherande miljöer.


(1). Intelligent dialog



1

1. Jag kommer. (Framåtriktad rörelse)



2. Här kommer Doobie! (Rörelse framåt)


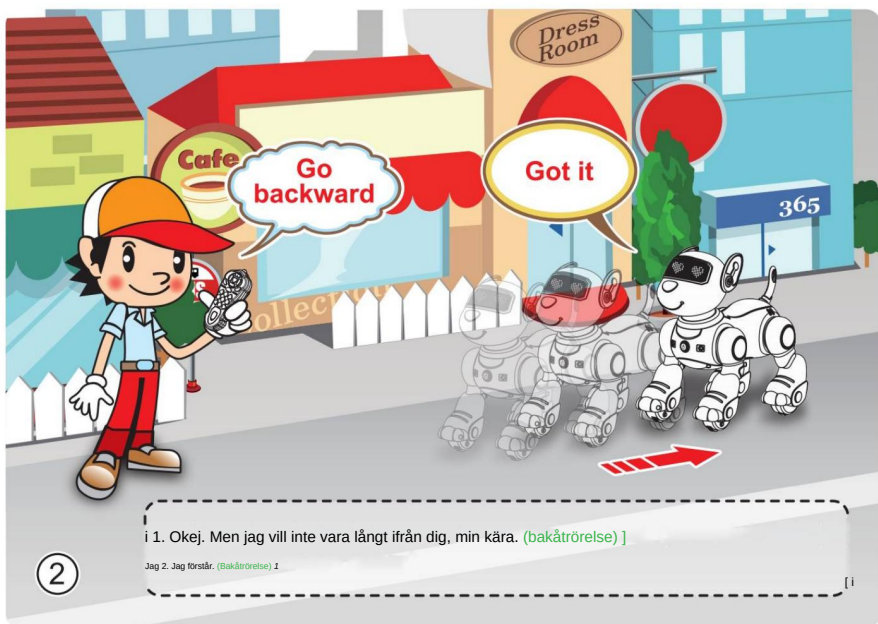




2

1. Okej. Men jag vill inte vara långt ifrån dig, min kära. (bakåtrörelse)

Jag 2. Jag förstår. (Bakåtrörelse)

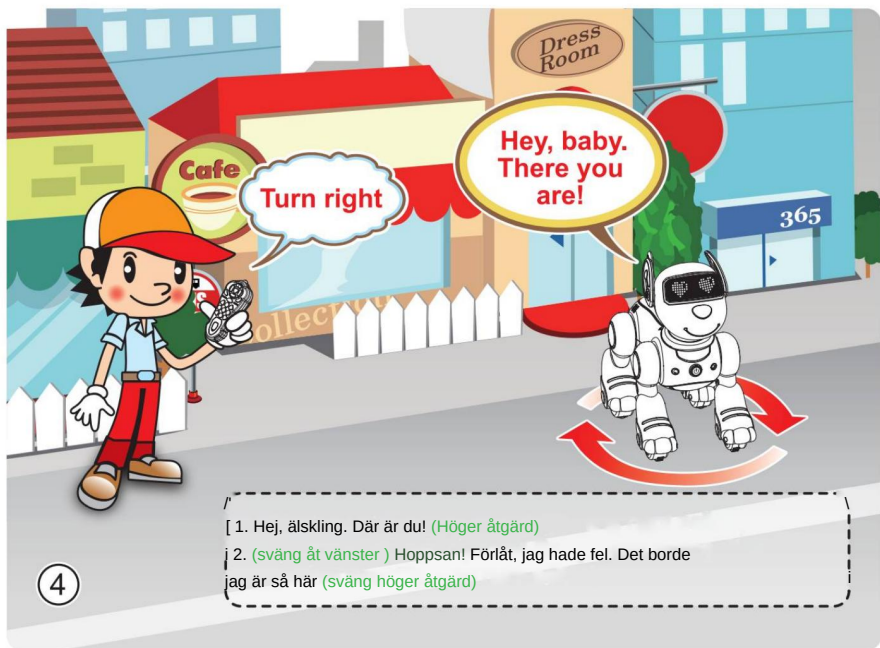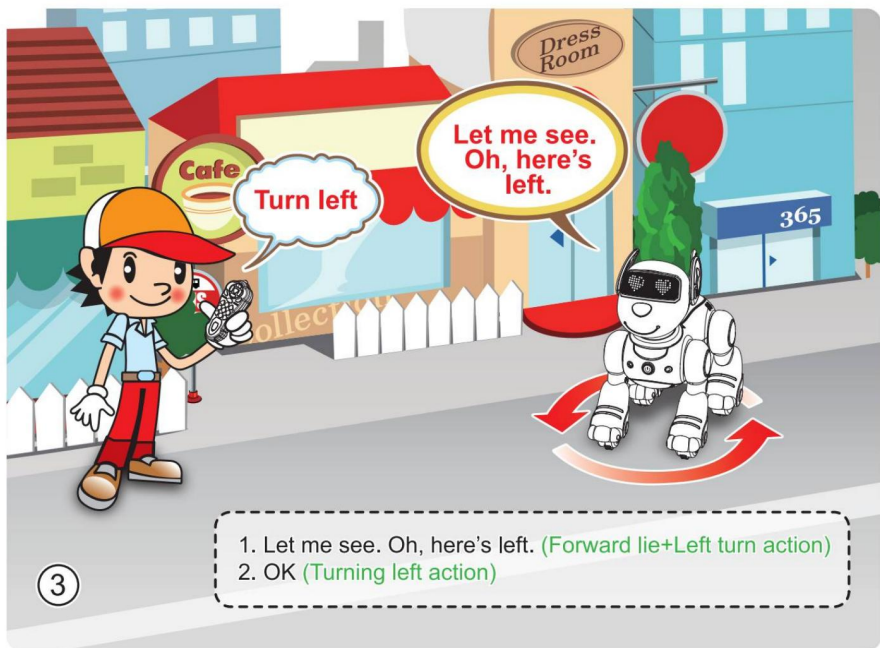

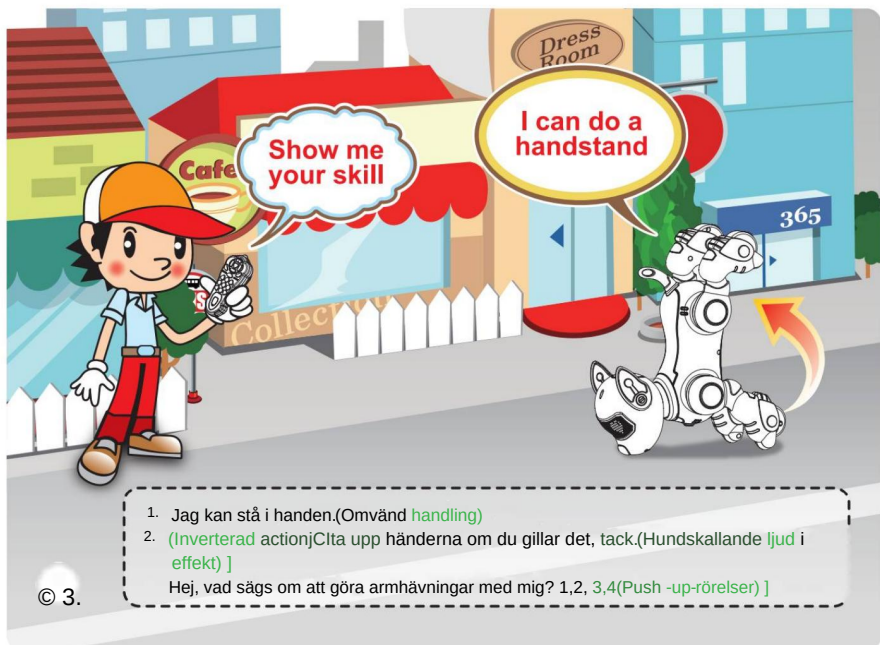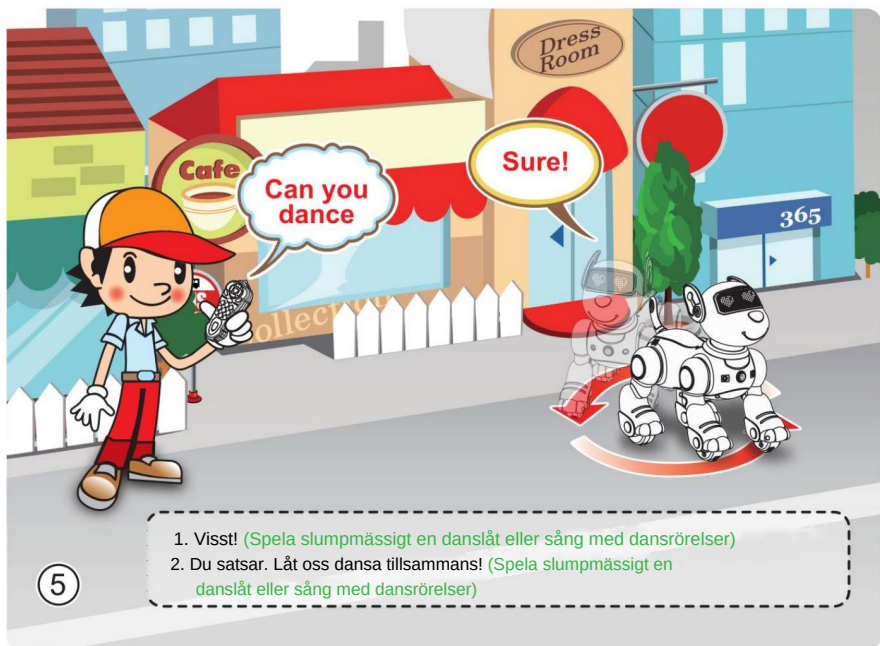

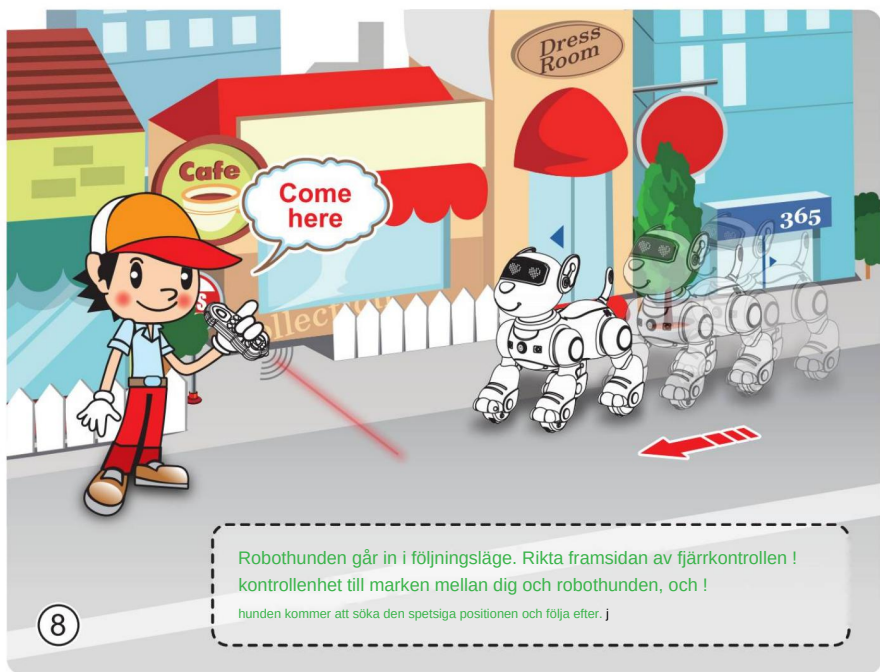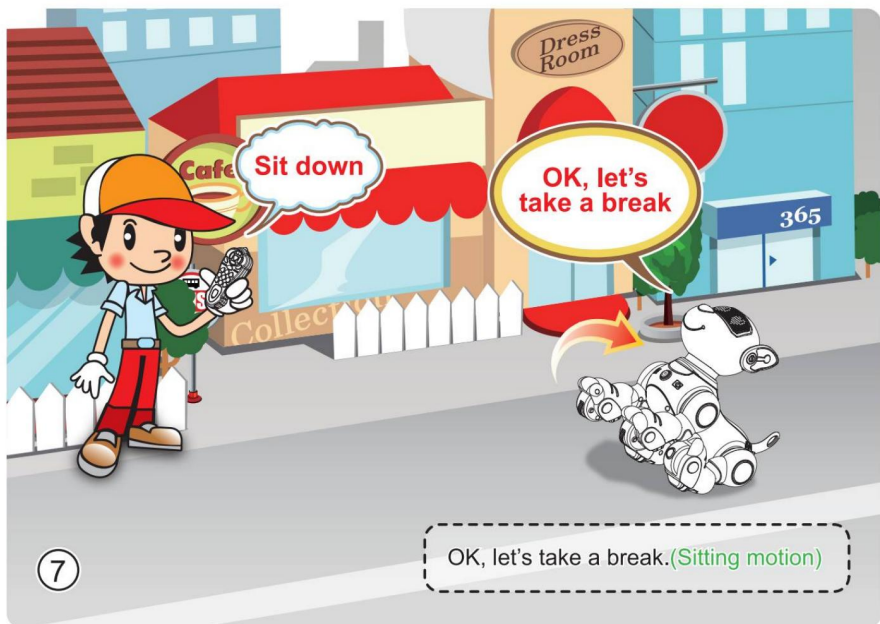

(2). Intelligent funktion 1. Gå in i standby-

läge: (D Jag är en modig valp. (Inverterad rullande rörelse)

(2) Leker du kurragömma? Jag vet var du är!

(framåttåtgård+cirkelåtgård+framåt)

(3) Om du hamnar i problem, ropa högt på hjälp! (Hund skällande ljud effekt)

@ (Hund skällande ljud effekt) Hej! Någon här? (sväng vänster cirkelåtgård)

2. Gå in i viloläge: Ingen här. Jag

ska gå och sova då. Vi ses senare!-(Snarkning ljud effekt)

3. Varning för lågt batteri: Larm

när batteriet är lågt, den gula ögonlampan blinkar snabbt och röstmeddelandet: "Hej då, jag tar slut på batteriet snart. Snälla hjälp mig att ladda" (Upprepa tre gånger i rad , med ett intervall på 20 sekunder)


(3). Bruksanvisning för fjärrkontrollen

1. Vidarebefordra:

Tryck på knappen "CZ3" på fjärrkontrollen för att göra

robothunden gå framåt. Håll nere

knappen "CZ3" för att hålla den framåt.

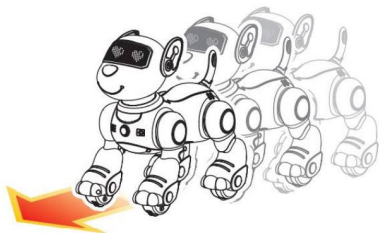

i 2. Bakåt:

Jag trycker på knappen "




" för att få det att röra sig

Jag baklänges. Håll ned knappen



" till

Jag håller det bakåt.

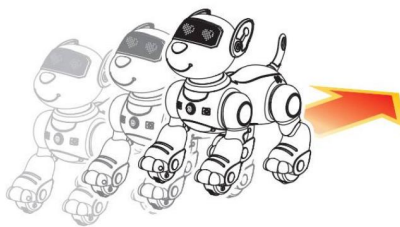


3. Sväng vänster

Tryck länge på vänstersvängknappen "H" på



fjärrkontroll, maskinhunden vrids åt vänster.

Lossa vänster svängknapp, maskinhunden är turned left.

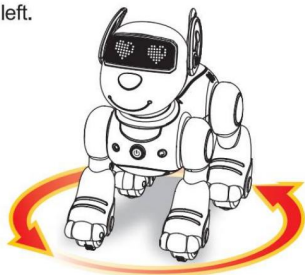

1 4. Sväng höger


I Tryck länge på högersvängknappen "D" på



Jag fjärrstyr, maskinhunden vrids

Jag har rätt. Lossa den högra vridknappen, maskinen

dog is turned right.

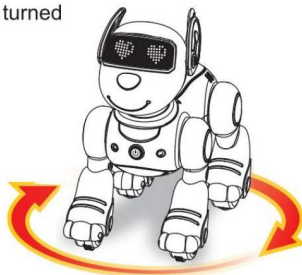

5. Demo:

Tryck på knappen "  " för att växla till programmeringsläge. Tryck på knapparna på fjärrkontrollen att programmera. Tryck på knappen igen "  ", och robohunden kommer att köra programmet genom efter sekvensen av de nedtryckta knapparna.

6. Volym +:

Tryck på den här knappen "  " för att öka volymen, med totalt fyra volymnivåer. När du vrider på, den har tre nivåer som standard. När volymen ökar är röstmeddelandet "Volym upp". När volymen är på sitt maximum är röstmeddelandet "Det är den maximala volymen".


7. Volym -:

Tryck på den här knappen "  " för att minska volymen, med totalt fyra volymnivåer. När den vändes på, den har tre nivåer som standard. När volymen minskar är röstmeddelandet: "Volym ner". När volymen är på sitt högsta är röstmeddelandet: "Det är den lägsta volymen".

8. Sitt ner:

Tryck på sitt ner-knappen "  ", och den robohund sätter sig omedelbart. (Med

ljud)

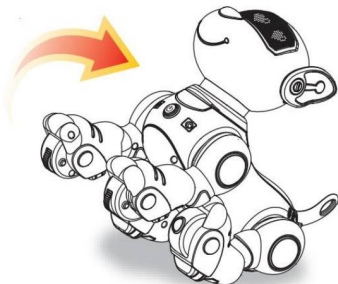

9. Handstående:


Tryck på knappen "  ", och robohunden kommer att stå upp och ner och rulla omedelbart.

(Med ljud)




10. Gå ner:

Tryck på ned-knappen "  " på fjärrkontrollen kontroll, och robohunden kommer att utföra "Hämta ner" (Action+skälljud+flåsande ljud).

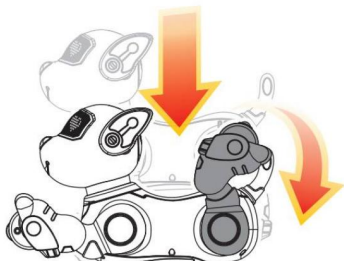

11. Push-up:

Tryck på knappen "  " -> anc I robohunden kommer lägga dig ner omedelbart. (Med ljud)

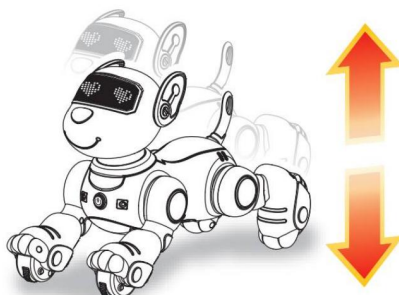

12. Spela söt:

Tryck på den söta säljknappen  " på fjärrkontrollen så utför robothunden

söta säljåtgärder och ljud effekter.

13. Röststyrning:

Tryck på taligenkänningsknappen



" på fjärrkontrollen och indikatorlampan tänds

fjärrkontrollen förblir på. Spelare kan säga röstkommandon till fjärrkontrollen och

när motsvarande röstkommandon detekteras, utför robothunden motsvarande

röst och handlingar (se [intelligent dialog](#)); Tryck på röstigenkänningsläget igen för att stänga av,

och indikatorlampan på fjärrkontrollen släcks.

14. Dans:

Tryck på dansknappen



" på fjärrkontrollen, så kommer robothunden att spela slumpmässigt en

dans sång och dansrörelser.

15. Låt:

Tryck på sångknappen



" på fjärrkontrollen, så kommer robothunden att spela slumpmässigt en

sång+låtåtgärder.

16. Manual följ:

Manuell följ: Efter ett långt tryck på följ-knappen "



" på fjärrkontrollen, rösten

uppmärksamheten är "Hej älskling. Ska vi gå en promenad? Jag är redo!" Robothunden får en följsignal

och följer promenaden. 20 sekunder utan att ta emot följande röstmeddelande: "Åh,

älskling. Kan du sakta ner lite? Jag kan inte hänga med dig". Släpp den här knappen för att automatiskt

avsluta följningsläget.

17. Stopp/standby:

Under drift eller uppspelning av robothunden, tryck på stoppknappen " på fjärrkontrollen



kontroll, och rösten kommer att "uppmärksam!". Robothunden kommer att avsluta operationen eller uppspelningen

och gå in i ett statiskt standbyläge.

(4) Touchfunktion

1. Chin (tryck för att slumpmässigt spela följande röst):

a) Oj, det känns så bra. (Vrid kroppen)

b) Ha-ha, snälla kittla mig inte.(sväng vänster och höger)

c) Hej kära du. Vad äter du idag? (Sätt dig ner och säg hej)


2. Butt (tryck för att slumpmässigt spela följande röst):

- a) (Fartig ljudeffekt) Hee-hee. (Hukar framtill)
- b) Jag är ledsen - min dåliga. (Spelar kokett)
- c) Åh, det gjorde mig arg. (Vindig hund skäller+högersväng)

(5) Följ signal

Ett meddelande:

För att uppnå bästa resultat i driften av denna produkt, använd manuell och röststyrning att följa när som helst. Följande guide för fjärrkontrollen måste riktas mot marken mellan robothunden och föraren. Om operationen inte är känslig, byt ut batteriet

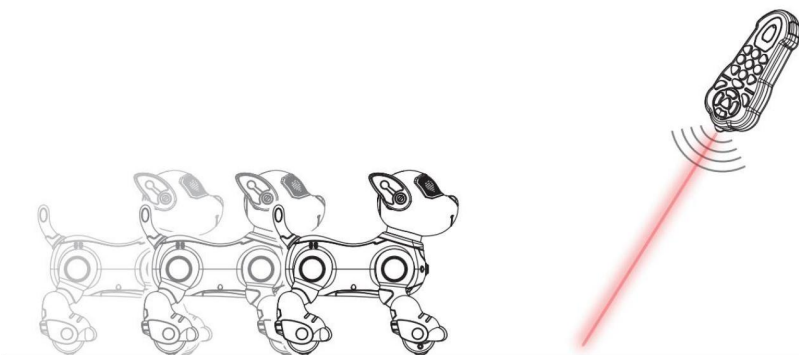

(6) Avsnittets innehåll

1. Låt:

- a) Twinkle Twinkle Little Star
- b) Gamle MacDonald hade en gård
- c) Det är trots allt en liten värld

2. Dansmusik:

- a) Musik utan text 1
- b) Musik utan text 2
- c) Musik utan text 3

EN VARNING:

De inneslutna små delarna har risk för kvävning och är inte lämpliga för barn under 3 år. Vuxna ska vara närvarande när de används för tillsyn och vägledning. Manualen innehåller viktig information och kan inte kasseras för förfrågningar.

4) Lösningar på möjliga problem^

Symptom	Orsak	Korrektion
Fjärrkontrollen kontrollera misslyckas fungera	1. Misslyckas med att sätta i batteriet rätt elektroder.	1. Kontrollera och se till att batteri sätts i enligt tecken på elektroderna på batterilåda.
	2. Lågt batteri.	2. Byt ut mot nya batterier.
	3. Kontrollavståndet har överskridits.	3. Kontrollera fjärrkontrollens avstånd inom 3 meter.
Roboten hundens manual och röst spårning är inte känslig tillräckligt	1. The kontrollera distans är överskrids eller fjärrkontrollen kontrollera är inte pekande korrekt.	1. Det effektiva raka avståndet på fjärrkontrollen efter funktionskommandot är 2-3m. Låt bli rikta fjärrkontrollen mot det höga sida eller vänster till höger.
	2. När batteriet i fjärrkontrollen är låg, den följ funktionen kommer också att misslyckas.	2. Byt ut mot nya batterier.
	3. Ojämna vägar kommer också att påverka följ funktionen.	3. Använd följfunktionerna på platt och jämn yta.
Roboten hunden inte reagerar på kommandon.	1. Robothunden är inte vänd på.	1. Tryck på strömbrytaren maskinhunden att slå på kraft.
	2. Felanslutning mellan rånets elektroder hund och den uppladdningsbara batterier.	2. Kontrollera att den uppladdningsbara batterierna är korrekt anslutna till robohundens elektroder.
	3. Lågt batteri.	3. Byt ut mot nya batterier.
	4. Luddiga röster och dim lampor.	4. Ladda batterierna eller byt ut dem dem med fulladdade.