

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RADON FAN

MODEL:HEE-100P/HEE-150P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODEL:HEE-100P/HEE-150P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST


model	HEE-100P	HEE-150P
product size (mm)	305*320*235	355*335*235

PART LIST


name	HEE-100P (singleton)	HEE-100P (kit)	HEE-150P (singleton)	HEE-150P (kit)
Radon fan	1	1	1	1
U-shaped manometer	0	1	0	1
tube	0	1	0	1
holder	0	1	0	1
screw	0	4	0	4
Plastic expansion screw	0	4	0	4
adapter	2	2	2	2

OPERATION


1.Determine installation position

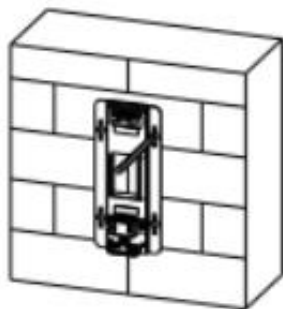


2. Punch holes and fix the
installation
base plate

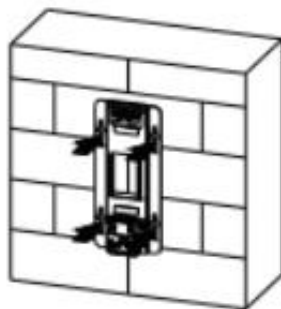

3.fix on Blower

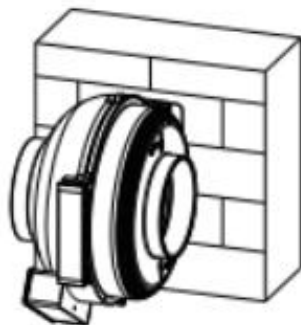

4.connection duct

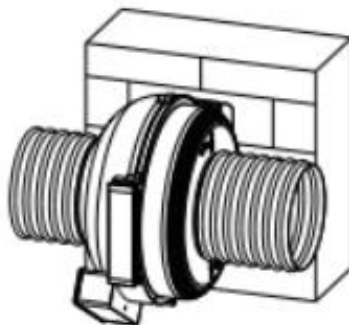

APPLICATION ENVIRONMENT

1. Use temperature range:-20°C~+60°C;
2. The relative humidity of the surrounding air is not greater than 95%RH(+25°C)
3. Altitude:≤2000m
4. Ambient atmospheric pressure 80~110Kpa
5. Storage temperature range :-10°C~+40° C, humidity range :0%~75%RH6, not suitable for coal mines with methane gas mixture and dust explosion danger
7. No strong impact, vibration place
8. No obvious damage to the insulation of gas or steam in the environment
9. No waveform input to the motor enameled wire life damage, no bearing raceway damage current input

ANNOUNCEMENT

1. Fan installation must be completed by professionals
2. Check whether fasteners are loose before installation
3. Before installation, check whether there is debris in the chassis to avoid damaging the fan or injuring others
4. Before installation, please carefully check whether the data listed in the nameplate and wiring diagram meet your requirements, and confirm that it is correct before installation and use
5. Ensure that the fan rotation without stuck phenomenon during installation
6. When the fan starts, observe whether the fan steering is consistent with the label
7. When the fan is in operation, foreign matter cannot be extended into the operating range of the fan
8. Maintenance, must first cut off the superior power supply, to ensure personal and property safety 9, in transportation, should avoid collision as much as possible, do not be damp. When used, please pay attention to maintenance to ensure the life of the fan.

Fault and troubleshooting

Fault name	Cause analysis	solution
Fan failure	Wiring error	Check according to the wiring diagram
	Poor connector contact	Check the connector connection
Fan jitter	Wiring error	Check according to the wiring diagram
	Blade deformation	Return for repair
Fan reversal	Wiring error	Check according to the wiring diagram

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

FAN RADONU

MODEL: HEE-100P/HEE-150P

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas

reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie to oznacza okładka wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy o weryfikacji ostrożnie kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie tak jest Oszczędność

Półowa w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODEL: HEE-100P/HEE-150P



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

PARAMETER LIST



model	HEE-100P	HEE-150P
rozmiar produktu (mm)	305*320*235	355*335*235

PART LIST


nazwa	HEE-100P (singiel)	HEE-100P (zestaw)	HEE-150P (singleton)	HEE-150P (zestaw)
Fan Radonu	1	1	1	1
Manometr w kształcie litery U	0	1	0	1
rura	0	1	0	1
uchwyt	0	1	0	1
śruba	0	4	0	4
Plastikowa śruba rozporowa	0	4	0	4
adapter	2	2	2	2

OPERATION


1. Określ pozycję montażową . 2. Przebij otwory i zamocuj instalację
płyta podstawowa

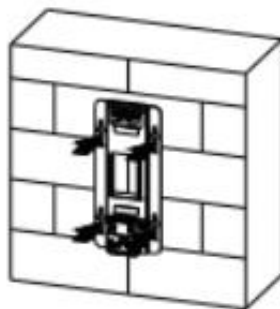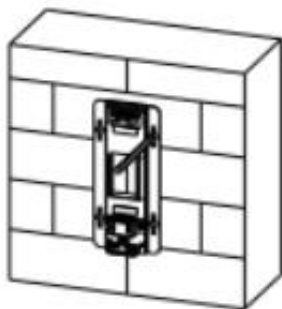

3. popraw dmuchawę

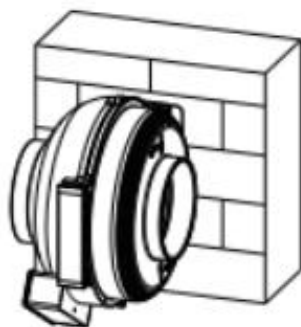

4. kanał przyłączeniowy

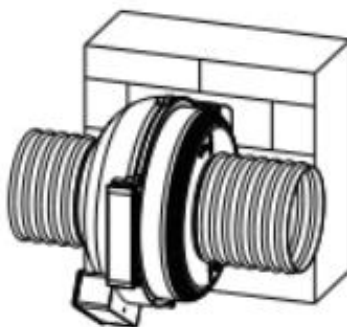

APPLICATION ENVIRONMENT

- 1 . Używaj zakresu temperatur: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$;
- 2 . Wilgotność względna otaczającego powietrza nie jest większa niż $95\% \text{RH}(+25^{\circ}\text{C})$
- 3 . Wysokość : $\leq 2000\text{m}$
- 4 . Ciśnienie atmosferyczne otoczenia $80 \sim 110\text{Kpa}$
- 5 . Zakres temperatur przechowywania: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, zakres wilgotności: $0\% \sim 75\% \text{RH}$, nie nadaje się do kopalń z mieszaniną metanu i niebezpieczeństwem wybuchu pyłu
- 7 . Brak silnego uderzenia, miejsce wibracji
- 8 . Brak widocznych uszkodzeń izolacji gazowej lub parowej w otoczeniu
- 9 . Brak sygnału wejściowego dla emaliowanego drutu silnika, brak sygnału wejściowego prądu powodującego uszkodzenie bieżni łożyska

ANNOUNCEMENT

- 1 . F instalacja musi zostać przeprowadzona przez fachowców
- 2 . Przed instalacją sprawdź, czy elementy złączne są poluzowane.
- 3 . Przed instalacją sprawdź, czy w obudowie nie ma zanieczyszczeń, aby uniknąć uszkodzenia wentylatora lub obrażeń innych osób
- 4 . Przed instalacją proszę dokładnie sprawdzić, czy dane wymienione na tabliczce znamionowej i schemacie połączeń odpowiadają Twoim wymaganiom i przed instalacją i użytkowaniem potwierdzić, że są one prawidłowe
- 5 . Podczas instalacji należy upewnić się, że wentylator obraca się bez zjawiska zablokowania
- 6 . Po uruchomieniu wentylatora należy sprawdzić, czy sterowanie wentylatorem jest zgodne z etykietą
- 7 . Podczas pracy wentylatora ciała obce nie mogą przedostać się w obszar pracy wentylatora
- 8 . Konserwacja , należy najpierw odciąć nadrzędne źródło zasilania, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i mienia. 9. Podczas transportu należy w miarę możliwości unikać kolizji, nie być wilgotnym. Podczas użytkowania

należy zwrócić uwagę na konserwację, aby zapewnić żywotność wentylatora.

Fault and troubleshooting

Nazwa błędu	Analiza przyczyn	rozwiązanie
Awaria wentylatora	Błąd okablowania	Sprawdź zgodnie ze schematem połączeń
	Słaby kontakt złącza	Sprawdź połączenie złącza
Drżenie wentylatora	Błąd okablowania	Sprawdź zgodnie ze schematem połączeń
	Deformacja ostrza	Wróć do naprawy
Odwrócenie wentylatora	Błąd okablowania	Sprawdź zgodnie ze schematem połączeń

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RADON-FAN

MODEL: HEE-100P/HEE-150P

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons
worden gebruikt

vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u
bepaalde hulpmiddelen koopt

bij ons vergeleken met de grote topmerken en dat hoeft niet per se zo te zijn omslag
alle categorieën tools die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan
herinnerd om dit te verifiëren voorzichtig

wanneer u bij ons een bestelling plaatst, als u dat daadwerkelijk doet Besparing
Half in vergelijking met de belangrijkste grote merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODEL: HEE-100P/HEE-150P



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

PARAMETER LIST



model	HEE-100P	HEE-150P
productgrootte (mm)	305*320*235	355*335*235

PART LIST

naam	HEE-100P (singleton)	HEE-100P (kit)	HEE-150P (single)	HEE-150P (kit)
Radon-fan	1	1	1	1
U-vormige manometer	0	1	0	1
buis	0	1	0	1
houder	0	1	0	1
schroef	0	4	0	4
Kunststof expansieschroef	0	4	0	4
adapter	2	2	2	2



OPERATION

1. Installatiepositie bepalen . 2. Gaten maken en installatie bevestigen
basisplaat

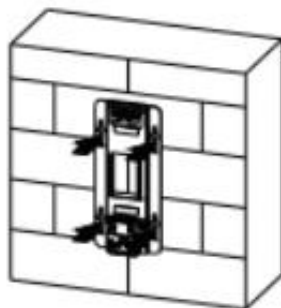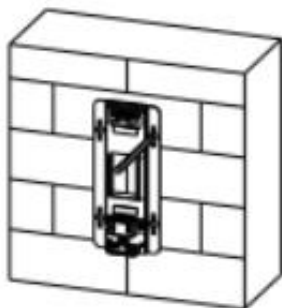

3. reparatie aan de ventilator
aansluitkanaal

4.

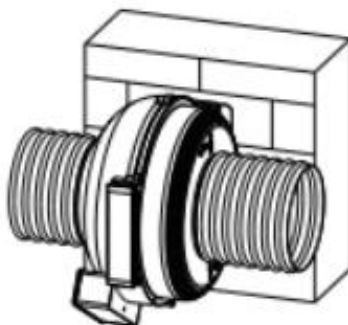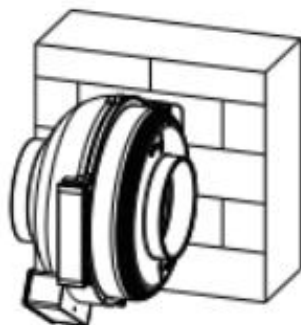

APPLICATION ENVIRONMENT

- 1 . Gebruikstemperatuurbereik : $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$;
- 2 . De relatieve vochtigheid van de omringende lucht is niet hoger dan 95%RH(+25°C)
- 3 . Hoogte : $\leq 2000\text{m}$
- 4 . Een omgevingsatmosferische druk 80~110Kpa
- 5 . Opslagtemperatuurbereik: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, vochtigheidsbereik: 0%~75%RH6, niet geschikt voor kolenmijnen met methaangasmengsel en stofexplosiegevaar
- 7 . Geen sterke impact, trillingsplaats
- 8 . Geen duidelijke schade aan de isolatie van gas of stoom in de omgeving
- 9 . Geen golfvorminvoer naar de geëmailleerde draad van de motor, levensduurschade, geen schade aan de stroominvoer van het lagercircuit

ANNOUNCEMENT

- 1 . F Een installatie moet door professionals worden uitgevoerd.
2. Controleer vóór installatie of de bevestigingsmiddelen los zitten.
- 3 . Controleer vóór de installatie of er vuil in het chassis zit om schade aan de ventilator of ander letsel te voorkomen
- 4 . Controleer vóór de installatie zorgvuldig of de gegevens op het typeplaatje en het bedradingsschema aan uw vereisten voldoen en bevestig dat deze correct zijn vóór installatie en gebruik
- 5 . Zorg ervoor dat de ventilator draait zonder vastlopen tijdens de installatie
6. Wanneer de ventilator start, controleer dan of de ventilatorsturing overeenkomt met het label
7. Wanneer de ventilator in werking is, kunnen er geen vreemde stoffen in het werkingsbereik van de ventilator terechtkomen
- 8 . Onderhoud moet eerst de superieure stroomvoorziening afsluiten om de veiligheid van persoonlijke en eigendommen te garanderen.
9. Bij transport moet botsingen zoveel mogelijk worden vermeden, wees niet vochtig. Let bij gebruik op onderhoud om de levensduur van de ventilator te garanderen.

Fault and troubleshooting

Naam van de fout	Oorzaakanalyse	oplossing
Storing ventilator	Bedradingsfout	Controleer volgens het bedradingsschema
	Slecht connectorcontact	Controleer de connectoraansluiting
Trilling van de ventilator	Bedradingsfout	Controleer volgens het bedradingsschema
	Vervorming van het blad	Terugbrengen voor reparatie
Omkering van de ventilator	Bedradingsfout	Controleer volgens het bedradingsschema

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RADON FLÄKT

MODELL: HEE-100P/HEE-150P

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODELL: HEE-100P/HEE-150P



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETER LIST



modell	HEE-100P	HEE-150P
produktstorlek (mm)	305*320*235	355*335*235

PART LIST


namn	HEE-100P (singelton)	HEE-100P (kit)	HEE-150P (singel)	HEE-150P (kit)
Radon fläkt	1	1	1	1
U-formad manometer	0	1	0	1
rör	0	1	0	1
hållare	0	1	0	1
skruva	0	4	0	4
Expansionsskruv av plast	0	4	0	4
adapter	2	2	2	2

OPERATION


1. Bestäm installationsposition
2. Slå hål och fixa installationen
bottenplatta

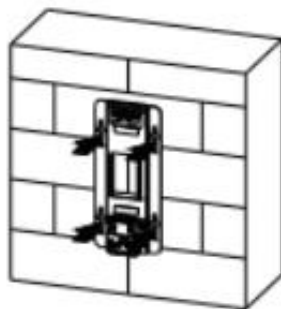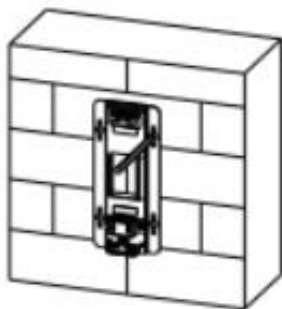

3. fix på Blower

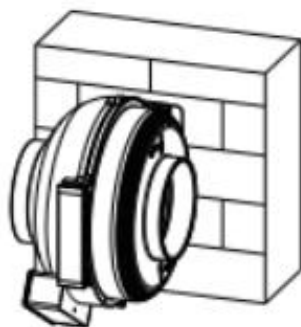

4. anslutningskanal

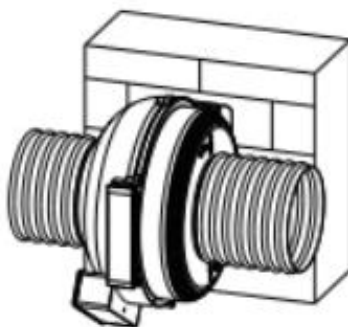

APPLICATION ENVIRONMENT

- 1 . Använd temperaturområde:-20°C~+60°C;
- 2 . Den relativa luftfuktigheten i den omgivande luften är inte högre än 95%RH(+25°C)
- 3 . En höjd:≤2000m
- 4 . Ett omgivande atmosfärstryck 80~110Kpa
- 5 . Lagringstemperaturintervall:-10°C~+40°C,
luftfuktighetsområde:0%~75%RH6, inte lämplig för kolgruvor med metangasblandning och risk för dammexplosion
- 7 . Ingen stark stöt, vibrationsplats
- 8 . Inga uppenbara skador på isoleringen av gas eller ånga i miljön 9 .
Ingen vågformsinmatning till motorns emaljerade ledningslivsskada, ingen ingång för skador på lagerbanan

ANNOUNCEMENT

- 1 . F en installation måste utföras av fackmän
- 2 . Kontrollera om fästelementen är lösa före installationen
- 3 . Innan installationen, kontrollera om det finns skrap i chassit för att undvika att skada fläkten eller skada andra
- 4 . Innan installationen, kontrollera noga om uppgifterna som anges på märkskylten och kopplingsschemat uppfyller dina krav och bekräfta att de är korrekta före installation och användning
- 5 . Se till att fläkten roterar utan att fenomenet fastnar under installationen
- 6 . När fläkten startar, observera om fläktstyrningen överensstämmer med etiketten
- 7 . När fläkten är i drift kan främmande föremål inte förlängas till fläktens arbetsområde
- 8 . Underhåll , måste först stänga av den överlägsna strömförsörjningen, för att säkerställa personlig och egendom säkerhet 9, i transport, bör undvika kollision så mycket som möjligt, inte vara fuktig. Var uppmärksam på underhåll vid användning för att säkerställa fläktens livslängd.

Fault and troubleshooting

Felnamn	Orsaksanalys	lösning
Fläktfel	Ledningsfel	Kontrollera enligt kopplingsschemat
	Dålig kontakt	Kontrollera anslutningen
Fläktjitter	Ledningsfel	Kontrollera enligt kopplingsschemat
	Bladdeformation	Returnera för reparation
Fläktomkastning	Ledningsfel	Kontrollera enligt kopplingsschemat

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VENTILADOR DE RADÓN

MODELO: HEE-100P/HEE-150P

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente verificar con cuidado cuando realiza un pedido con nosotros si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODELO: HEE-100P/HEE-150P



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PARAMETER LIST

modelo	EE-100P	HEE-150P
Tamaño del producto (mm)	305*320*235	355*335*235



PART LIST

nombre	HEE-100P (único)	HEE-100P (juego)	HEE-150P (unito)	HEE-150P (juego)
ventilador de radón	1	1	1	1
manómetro en forma de U	0	1	0	1
tubo	0	1	0	1
titular	0	1	0	1
tornillo	0	4	0	4
Tornillo de expansión de plástico	0	4	0	4
adaptador	2	2	2	2

OPERATION



1. Determine la posición de instalación
2. Haga agujeros y fije la instalación

placa base

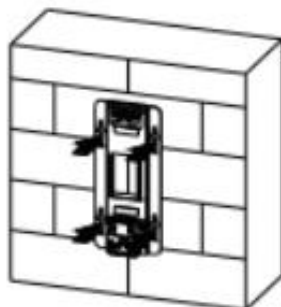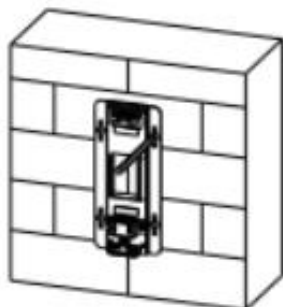

3. arreglar el soplador
conexión

4. conducto de

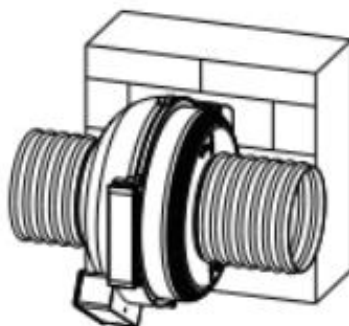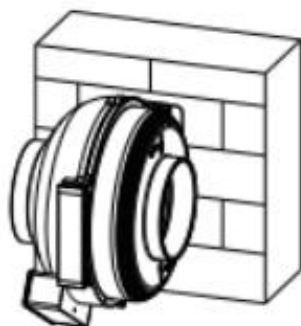

APPLICATION ENVIRONMENT

- 1 . Rango de temperatura de uso : -20°C~+60°C;
- 2 . La humedad relativa del aire circundante no es superior al 95% RH (+25°C)
- 3 . Altitud : ≤2000m
- 4 . Presión atmosférica ambiente 80~110Kpa
- 5 . Rango de temperatura de almacenamiento: -10°C~+40° C, rango de humedad: 0%~75%RH6, no apto para minas de carbón con mezcla de gas metano y peligro de explosión de polvo
- 7 . Sin impacto fuerte, lugar de vibración
- 8 . Ningún daño evidente al aislamiento de gas o vapor en el ambiente 9 . Sin entrada de forma de onda al motor, daño por vida útil del cable esmaltado, sin daño a la pista de rodadura del rodamiento, entrada de corriente

ANNOUNCEMENT

- 1 . F una instalación debe ser realizada por profesionales
- 2 . Verifique si los sujetadores están flojos antes de la instalación
- 3 . Antes de la instalación, verifique si hay residuos en el chasis para evitar dañar el ventilador o herir a otras personas
- 4 . Antes de la instalación, verifique cuidadosamente si los datos enumerados en la placa de identificación y el diagrama de cableado cumplen con sus requisitos y confirme que sean correctos antes de la instalación y el uso.
- 5 . Asegúrese de que la rotación del ventilador no se produzca atascado durante la instalación.
- 6 . Cuando el ventilador arranca, observe si la dirección del ventilador es consistente con la etiqueta
- 7 . Cuando el ventilador está en funcionamiento, no se pueden extender materias extrañas al rango de funcionamiento del ventilador.

8 . M antenimiento, primero debe cortar el suministro de energía superior, para garantizar la seguridad personal y de la propiedad 9, en el transporte, debe evitar colisiones tanto como sea posible, no esté húmedo. Cuando lo utilice, preste atención al mantenimiento para garantizar la vida útil del ventilador.

Fault and troubleshooting

Nombre de falla	Análisis de causa	solución
Fallo del ventilador	Error de cableado	Comprobar según el diagrama de cableado.
	Mal contacto del conector	Verifique la conexión del conector
Nerviosismo del ventilador	Error de cableado	Comprobar según el diagrama de cableado.
	Deformación de la hoja	Devolución para reparación
inversión del ventilador	Error de cableado	Comprobar según el diagrama de cableado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

RADON-VENTILATOR

MODELL: HEE-100P/HEE-150P

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur
verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge
erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung
alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen
sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODELL: HEE-100P/HEE-150P



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

PARAMETER LIST

Modell	HEE-100P	HEE-150P
Produktgröße (mm)	305*320*235	355*335*235



PART LIST

Name	HEE-100P (Einzelstück)	HEE-100P (Bausatz)	HEE-150P (Singleton)	HEE-150P (Bausatz)
Radon-Ventilator	1	1	1	1
U-förmiges Manometer	0	1	0	1
Rohr	0	1	0	1
Halter	0	1	0	1
schrauben	0	4	0	4
Kunststoff-Spreizs chraube	0	4	0	4
Adapter	2	2	2	2

OPERATION



1. Einbauort festlegen 2. Löcher stanzen und Einbauort fixieren

Grundplatte

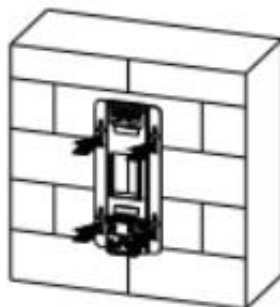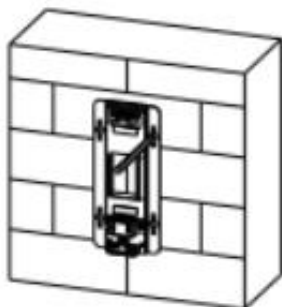

3. Am Gebläse befestigen
Verbindungskanal

4.

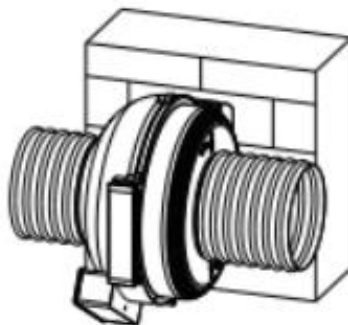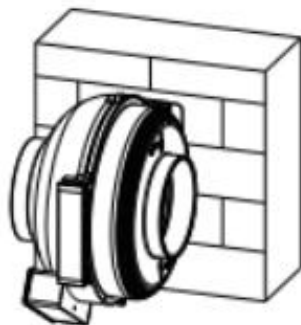

APPLICATION ENVIRONMENT

- 1 . Nutzungstemperaturbereich : -20 °C bis +60 °C;
- 2 . Die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft beträgt nicht mehr als 95 % RH (+25 °C).
- 3 . Höhe : ≤2000m
- 4 . Umgebungsluftdruck 80–110 kPa
- 5 . Lagertemperaturbereich: –10 °C bis +40 °C, Feuchtigkeitsbereich: 0 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit⁶, nicht geeignet für Kohlebergwerke mit Methangasgemisch und Staubexplosionsgefahr
- 7 . Keine starken Stöße, Vibrationen oder Ähnliches.
- 8 . Keine offensichtlichen Schäden an der Isolierung gegenüber Gas oder Dampf in der Umgebung
- 9 . Keine Wellenformeingabe zum Motorlackdraht, keine Beschädigung der Lebensdauer, keine Beschädigung der Lagerlaufbahn, Stromeingabe

ANNOUNCEMENT

- 1 . Die Installation muss von Fachleuten durchgeführt werden
- 2 . Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Befestigungselemente locker sind.
- 3 . Überprüfen Sie vor der Installation, ob sich Schmutz im Gehäuse befindet, um eine Beschädigung des Lüfters oder Verletzungen anderer zu vermeiden
- 4 . Bitte prüfen Sie vor der Installation sorgfältig, ob die auf dem Typenschild und im Schaltplan aufgeführten Daten Ihren Anforderungen entsprechen, und bestätigen Sie vor der Installation und Verwendung, dass sie korrekt sind.
- 5 . Stellen Sie sicher, dass der Lüfter während der Installation nicht blockiert.
- 6 . Wenn der Lüfter startet, beobachten Sie, ob die Lüftersteuerung mit dem Etikett übereinstimmt
- 7 . Wenn der Lüfter in Betrieb ist, können keine Fremdkörper in den Betriebsbereich des Lüfters gelangen

- 8 . Bei der Wartung muss zuerst die Stromversorgung unterbrochen werden, um die Sicherheit von Personen und Eigentum zu gewährleisten.
9. Beim Transport sollten Kollisionen so weit wie möglich vermieden werden und es sollte keine Feuchtigkeit eindringen. Achten Sie bei der Verwendung auf die Wartung, um die Lebensdauer des Lüfters zu gewährleisten.

Fault and troubleshooting

Fehlername	Ursachenanalyse	Lösung
Lüfterausfall	Verdrahtungsfehler	Prüfung nach Schaltplan
	Schlechter Steckerkontakt	Überprüfen Sie die Steckerverbindung
Lüfterzittern	Verdrahtungsfehler	Prüfung nach Schaltplan
	Klingendeformation	Zur Reparatur einsenden
Lüfterumkehr	Verdrahtungsfehler	Prüfung nach Schaltplan

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VENTILATEUR À RADON

MODÈLE : HEE-100P/HEE-150P

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODÈLE : HEE-100P/HEE-150P



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

PARAMETER LIST



modèle	HEE-100P	HEE-150P
taille du produit (mm)	305*320*235	355*335*235

PART LIST


nom	HEE-100P (singleton)	HEE-100P (kit)	HEE-150P (Singleton)	HEE-150P (kit)
Ventilateur à radon	1	1	1	1
Manomètre en forme de U	0	1	0	1
tube	0	1	0	1
titulaire	0	1	0	1
vis	0	4	0	4
Vis d'expansion en plastique	0	4	0	4
adaptateur	2	2	2	2

OPERATION


1. Déterminez la position d'installation 2. Percez des trous et fixez
l'installation
plaque de base

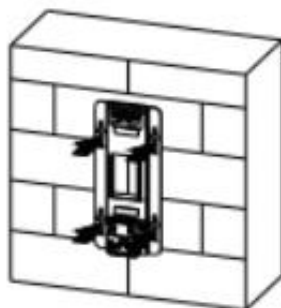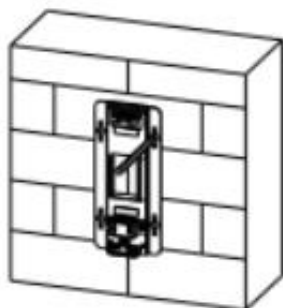

3. fix sur le ventilateur
raccordement

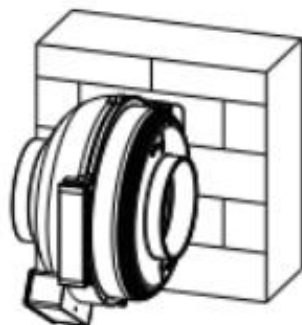

4. conduit de

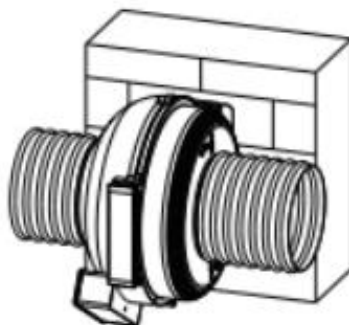

APPLICATION ENVIRONMENT

- 1 . Plage de température d' utilisation : -20°C ~ +60°C ;
- 2 . L' humidité relative de l'air ambiant n'est pas supérieure à 95 % HR (+25 °C).
- 3 . Une altitude : ≤2000m
- 4 . Une pression atmosphérique ambiante de 80 à 110 Kpa
- 5 . Plage de température de stockage : -10°C~+40°C, plage d'humidité : 0%~75%RH6, ne convient pas aux mines de charbon avec mélange de méthane et risque d'explosion de poussière
- 7 . Pas d'impact fort, lieu de vibration
- 8 . Aucun dommage évident à l'isolation du gaz ou de la vapeur dans l'environnement
- 9 . Aucune entrée de forme d'onde dans le fil émaillé du moteur, aucun dommage à la durée de vie, aucun dommage au chemin de roulement, entrée de courant

ANNOUNCEMENT

- 1 . F une installation doit être effectuée par des professionnels
- 2 . Vérifiez si les fixations sont desserrées avant l'installation
- 3 . Avant l'installation, vérifiez s'il y a des débris dans le châssis pour éviter d'endommager le ventilateur ou de blesser autrui
- 4 . Avant l'installation, veuillez vérifier soigneusement si les données répertoriées dans la plaque signalétique et le schéma de câblage répondent à vos exigences et confirmer qu'elles sont correctes avant l'installation et l'utilisation.
- 5 . Assurez -vous que la rotation du ventilateur sans phénomène de blocage lors de l'installation
- 6 . Lorsque le ventilateur démarre, vérifiez si la direction du ventilateur est conforme à l'étiquette.

7. Lorsque le ventilateur est en fonctionnement, les corps étrangers ne peuvent pas pénétrer dans la plage de fonctionnement du ventilateur.

8 . L' entretien doit d'abord couper l'alimentation électrique supérieure, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 9, pendant le transport, doit éviter les collisions autant que possible, ne pas être humide. Lors de l'utilisation, veuillez faire attention à l'entretien pour assurer la durée de vie du ventilateur.

Fault and troubleshooting

Nom du défaut	Analyse des causes	solution
Panne du ventilateur	Erreur de câblage	Vérifier selon le schéma de câblage
	Mauvais contact du connecteur	Vérifier la connexion du connecteur
Gigue du ventilateur	Erreur de câblage	Vérifier selon le schéma de câblage
	Déformation de la lame	Retour pour réparation
Inversion du ventilateur	Erreur de câblage	Vérifier selon le schéma de câblage

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VENTILATORE DEL RADON

MODELLO: HEE-100P/HEE-150P

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente farlo copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Si ricorda gentilmente di verificare accuratamente quando effettui un ordine con noi, se lo sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Radon Fan

MODELLO: HEE-100P/HEE-150P



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PARAMETER LIST



modello	HEE-100P	HEE-150P
dimensione del prodotto (mm)	305*320*235	355*335*235

PART LIST

nome	HEE-100P (singolo)	HEE-100P (kit)	HEE-150P (singolo)	HEE-150P (kit)
Ventilatore del radon	1	1	1	1
Manometro a forma di U	0	1	0	1
tubo	0	1	0	1
titolare	0	1	0	1
vite	0	4	0	4
Vite di espansione in plastica	0	4	0	4
adattatore	2	2	2	2



OPERATION

1. Determinare la posizione di installazione
2. Praticare i fori e fissare l'installazione
piastra di base

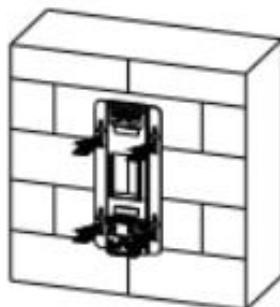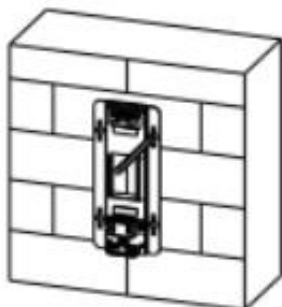

3. correzione sul ventilatore
collegamento

4. condotto di

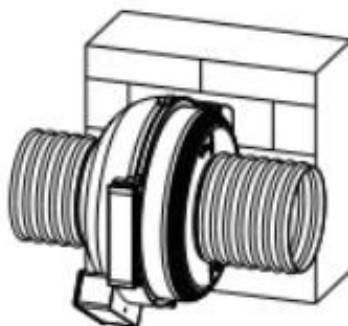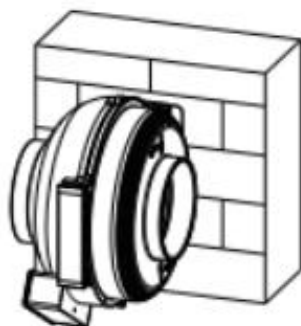

APPLICATION ENVIRONMENT

- 1 . Intervallo di temperatura di utilizzo : $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$;
- 2 . L'umidità relativa dell'aria circostante non è superiore al 95%RH ($+25^{\circ}\text{C}$)
- 3 . Altitudine : $\leq 2000\text{m}$
- 4 . Pressione atmosferica ambientale $80\sim 110\text{Kpa}$
- 5 . Intervallo di temperatura di stoccaggio: $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$, intervallo di umidità: $0\%\sim 75\%\text{RH}$, non adatto per miniere di carbone con miscela di gas metano e pericolo di esplosione di polvere
- 7 . Nessun impatto forte, luogo di vibrazioni
- 8 . Nessun danno evidente all'isolamento del gas o del vapore nell'ambiente
- 9 . Nessun ingresso di forma d'onda per il filo smaltato del motore danneggiato, nessun ingresso di corrente danneggiato dalla pista dei cuscinetti

ANNOUNCEMENT

- 1 . L'installazione deve essere completata da professionisti
- 2 . Controllare se gli elementi di fissaggio sono allentati prima dell'installazione
- 3 . Prima dell'installazione, controllare se sono presenti detriti nel telaio per evitare di danneggiare la ventola o ferire altre persone
- 4 . Prima dell'installazione, verificare attentamente se i dati elencati nella targhetta e nello schema elettrico soddisfano i propri requisiti e confermare che siano corretti prima dell'installazione e dell'uso
- 5 . Assicurarsi che la rotazione della ventola senza fenomeni di blocco durante l'installazione
- 6 . Quando la ventola si avvia, osservare se la direzione della ventola è coerente con l'etichetta
- 7 . Quando la ventola è in funzione, corpi estranei non possono estendersi nel campo operativo della ventola

8 . La manutenzione deve prima interrompere l'alimentazione elettrica superiore, per garantire la sicurezza personale e patrimoniale 9, durante il trasporto, dovrebbe evitare il più possibile la collisione, non essere umido. Quando utilizzato, prestare attenzione alla manutenzione per garantire la durata della ventola.

Fault and troubleshooting

Nome del guasto	Analisi delle cause	soluzione
Guasto della ventola	Errore di cablaggio	Controllare secondo lo schema elettrico
	Contatto del connettore scadente	Controllare la connessione del connettore
Tremolio della ventola	Errore di cablaggio	Controllare secondo lo schema elettrico
	Deformazione della lama	Restituire per la riparazione
Inversione della ventola	Errore di cablaggio	Controllare secondo lo schema elettrico

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support