

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SAFE BOX**

### **USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-775

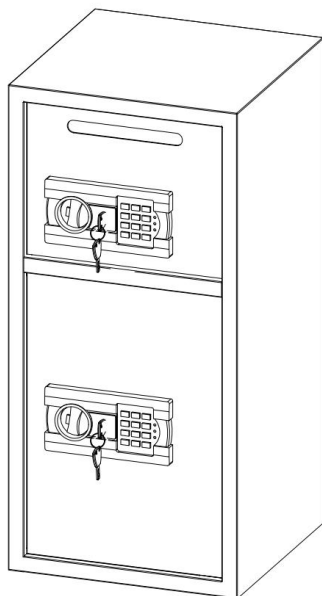

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## INSTRUCTIONS



Thank you very much for choosing this product. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

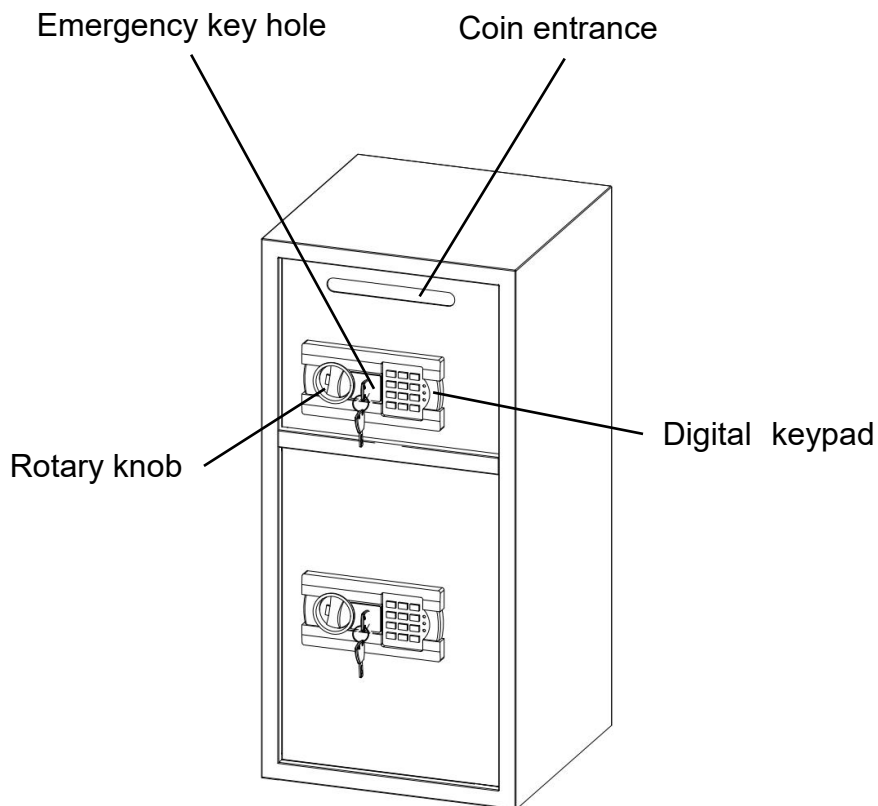


## TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-775
Working Voltage Range	1.5~4.2V dc
Working Under voltage Point	0.9 V $\pm$ 0.2 V
Working Current	$\leq$ 360 mA
Product Size	350*350*750 mm
Working Power	4 x AA(1.5V) batteries

### FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## PARTS LIST

English Manual*1	
Emergency Key*4	
Expansion Bolt*4 (M8*70)	

## OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Open the door for the first time, use the configured emergency key to open the door. The operation steps are as follows:

1. Press down to open the emergency lock cover.	4. Install batteries into battery box.
2. Insert the emergency key into the keyhole and push it to rotate 65° counterclockwise.	5. Make sure the battery matches '+' and '-' in the box. <b>(not including 4 alkaline 1.5V batteries)</b>
3. Turn the knob counterclockwise to open the door.	6. Weak power, emergency method: Emergency key

### DESCRIPTION:

1. The electronic lock comes with a default password of "159" upon factory shipment.
2. Lock indicator light : The lock of the cabinet was shut and could not be opened
3. Unlock indicator light: unlock and light up.
4. Setting indicator light: Enter setting mode.

**Tips: Press and hold the green button on the mechanism for 5 seconds to restore the system to its initial settings and clear all passwords.**

**Notice: Please do not put emergency keys and inside the safe!**

## PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Press the code change key, the yellow light will flash twice, and the buzzer will sound twice.
2. Enter the 3-8 digit password, press B(#) to confirm
3. The buzzer will sound twice, and the yellow light will flash twice and then turn off. Indicates that the configuration is successful.

## MANAGE PASSWORD SETTINGS

1. Enter "00", then press the code escape key, enter 3-8 digits password.
2. Press B(#) to confirm, the buzzer will ring twice and the yellow light will flash twice and then off.

**Notice:** Do not set personal password same with management code.

## THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

1. Emergency Key + Knob: For the first time, forget the password, and the battery is out of power. Insert the emergency key vertically, turn it to the left, and at the same time turn the knob to the right to open.
2. Password + Knob: Daily unlock. Enter the personal or management password, press "#" or "\*\*\*", then turn the knob to the right to open.
3. Password + Knob + External Power Box: The internal battery is dead, and the key is damaged or lost. Insert the external power box, enter the personal or management password, press "#" or "\*\*\*", and then turn the knob to the right to open.

## **LOW BATTERY ALERT**

When the voltage is 4.5V (+/-0.2), the indicator lights red to remind you to replace the battery.

## **VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION**

1: Enter the wrong password for three consecutive times, the password lock will automatically lock for 20 seconds, and the buzzer will alarm.

2: If you enter the wrong password for six consecutive times, the password lock will be locked for 5 minutes and the buzzer will sound.

Note: During the self-locking process, any key input is not responsive.

## **HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING**

- \* The safe may be mounted to a wall or floor.
  - \* Drill the appropriate size holes for the anchors you are using
  - \* Mount the safe by running screws from inside of the safe and securing to anchors; ensure the safe is mounted securely
- Floor Mounting
- \* Use proper drill tools depending on the type of floor you are mounting the safe (wood, tile, or concrete).

## **SAFETY AND COMPLIANCE**

1. Reduce the risk of theft, the safe must be posted on the wall or floor to ensure safety.
2. Please take good care of the emergency key and store it in a secret place away from the safe. Do not put the emergency key into the safe, or the emergency key will not be used to open the safe when the battery runs out.

3. Do not place the product on an unsafe overhead, so as to avoid falling, damaging the product or injuring people.
4. Do not spill liquid on the control panel, or it may cause an electric shock to the internal electronic components and prevent them from working properly.

### **WARMLY REMINDER**

1. Because it is handmade, inside solder joints or rust stains are normal.
2. Please keep emergency keys, secret cabinet keys and external power supply box safe.
3. The emergency key cannot open the safe of other brands or the same brand, which is unique.  
(Please do not try, to avoid damage to the safe and the unmatched key cannot be taken out)
4. The protective film on the knob cover can be torn off.
5. Before closing the door, do not remove the emergency key or adjust its direction, which can prevent the lock bolt from jamming, and knob operation will be more smooth.
6. The door won't shut: Make sure there are no obstructions. If the door bolts are extended, re-enter the user code and turn the knob clockwise to retract them.

### **AFTER-SALES SERVICE**

1. If the product you received has other problems such as usage problems, please feel free to contact us and reply to online customer service within 24 hours to serve you.
2. Our products support 90 days for no reason to return or exchange.
3. I wish you a happy online shopping.



## **CORRET DISPOSAL**



■ This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

**Made in China**



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Made in China**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### COFFRE-FORT

#### MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COFFRE-FORT

MODÈLE : SS-775

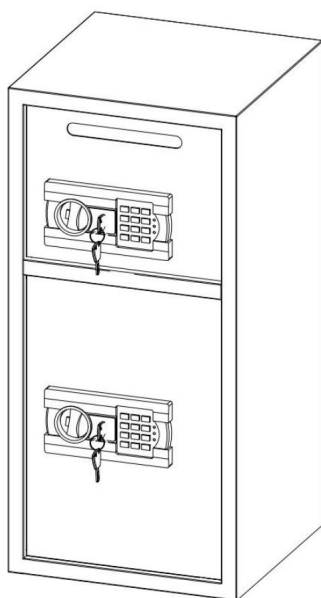

## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :


 [ServiceClient@vevor.com](mailto:ServiceClient@vevor.com)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## INSTRUCTIONS



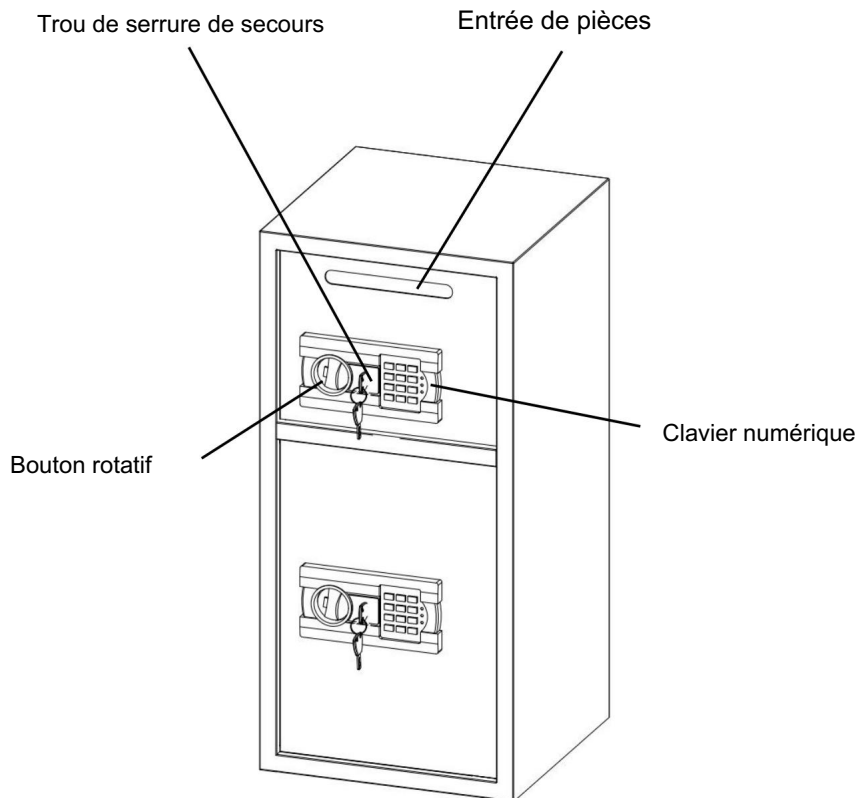


Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir le meilleur résultats possibles.



## PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	SS-775
Plage de tension de fonctionnement	1,5 à 4,2 V c.c.
Fonctionnement sous tension Point	0,9 V $\pm$ 0,2 V
Courant de travail	$\leq$ 360 mA
Taille du produit	350*350*750 mm
Puissance de travail	4 piles AA (1,5 V)
<p>DÉCLARATION DE LA FCC :</p> <p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de dommages interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.</p>	

## LISTE DES PIÈCES

Manuel en anglais*1	
Clé d'urgence*4	
Boulon d'expansion*4 (M8*70)	

## OUVRIER VOTRE COFFRE-FORT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Ouvrez la porte pour la première fois, utilisez la clé d'urgence configurée pour ouvrir la porte. Les étapes de l'opération sont les suivantes :

1. Appuyez pour ouvrir le couvercle de verrouillage de secours.	4. Installez les piles dans le boîtier des piles.
2. Insérez la clé de secours dans le trou de la serrure et poussez-le pour le faire tourner 65° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.	5. Assurez-vous que la batterie correspond aux bornes « + » et « - » de la boîte (sans compter les 4 piles) piles alcalines 1,5 V)
3. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.	6. Faible puissance, méthode d'urgence : Clé de secours

### DESCRIPTION:

1. La serrure électronique est livrée avec un mot de passe par défaut de « 159 » lors de l'expédition d'usine.
2. Témoin lumineux de verrouillage : le verrou de l'armoire était fermé et ne pouvait pas être ouvert
3. Témoin lumineux de déverrouillage : déverrouillage et allumage.
4. Voyant de réglage : entrer en mode réglage.

Conseils : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton vert du mécanisme pendant 5 secondes. secondes pour restaurer le système à ses paramètres initiaux et effacer tout mots de passe.

**Avis : Veuillez ne pas mettre les clés de secours à l'intérieur**

**sûr!**



## PARAMÈTRES DE MOT DE PASSE PERSONNEL

1. Appuyez sur la touche de changement de code, le voyant jaune clignotera deux fois et le buzzer sonnera deux fois.
2. Entrez le mot de passe de 3 à 8 chiffres, appuyez sur B (#) pour confirmer
3. Le buzzer retentira deux fois et le voyant jaune clignotera deux fois et puis éteignez. Indique que la configuration est réussie.

## GÉRER LES PARAMÈTRES DU MOT DE PASSE

1. Entrez « 00 », puis appuyez sur la touche d'échappement du code, entrez un mot de passe de 3 à 8 chiffres.
2. Appuyez sur B(#) pour confirmer, le buzzer sonnera deux fois et le voyant jaune s'allumera. clignote deux fois puis s'éteint.

Remarque : ne définissez pas de mot de passe personnel identique au code de gestion.

## TROIS FAÇONS D'OUVRIR LE COFFRE-FORT

1. Clé d'urgence + bouton : pour la première fois, oubliez le mot de passe et la batterie est déchargée. Insérez la clé de secours verticalement, tournez-la vers la gauche et tournez en même temps le bouton vers la droite pour ouvrir.
2. Mot de passe + bouton : Déverrouillage quotidien. Entrez le mot de passe personnel ou de gestion mot de passe, appuyez sur « # » ou « \* », puis tournez le bouton vers la droite pour ouvrir.
3. Mot de passe + Bouton + Boîtier d'alimentation externe : La batterie interne est morte et la clé est endommagée ou perdue. Insérez le boîtier d'alimentation externe, entrez le mot de passe personnel ou de gestion, appuyez sur « # » ou « \* », puis tournez le bouton vers la droite pour ouvrir.

## ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque la tension est de 4,5 V (+/- 0,2), l'indicateur s'allume en rouge pour vous rappeler de remplacer la batterie.

## PARAMÈTRES DE VIGILANCE ET DÉSACTIVATION

1 : Entrez le mauvais mot de passe trois fois de suite, le mot de passe  
le verrou se verrouillera automatiquement pendant 20 secondes et le buzzer retentira.

2 : Si vous entrez un mot de passe erroné six fois de suite, le mot de passe  
le verrou sera verrouillé pendant 5 minutes et le buzzer retentira.

Remarque : pendant le processus d'auto-verrouillage, aucune entrée de clé ne répond.

## COMMENT FIXER AU MUR OU AU SOL

\* Le coffre-fort peut être fixé au mur ou au sol.

\* Percez des trous de taille appropriée pour les ancrages que vous utilisez  
\* Montez le coffre-fort en faisant passer les vis depuis l'intérieur du coffre-fort  
et la fixation aux ancrages ; assurez-vous que le coffre-fort est monté en toute sécurité. Sol

Montage

\* Utilisez des outils de perçage appropriés en fonction du type de sol sur lequel vous montez le  
sûr (bois, carrelage ou béton).

## SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

1. Réduisez le risque de vol, le coffre-fort doit être affiché au mur ou au sol pour  
assurer la sécurité.

2. Veuillez prendre bien soin de la clé de secours et la conserver dans un endroit secret.  
placez-le loin du coffre-fort. Ne mettez pas la clé de secours dans le coffre-fort, ou  
la clé de secours ne sera pas utilisée pour ouvrir le coffre-fort lorsque la batterie est épuisée

dehors.

3. Ne placez pas le produit sur un objet dangereux, afin d'éviter toute chute, tout endommagement du produit ou toute blessure.

4. Ne renversez pas de liquide sur le panneau de commande, car cela pourrait provoquer un choc électrique. aux composants électroniques internes et les empêcher de fonctionner correctement.

## RAPPEL CHALEUREUX

1. Parce qu'il est fait à la main, des joints de soudure à l'intérieur ou des taches de rouille sont normaux.

2. Veuillez conserver les clés de secours, les clés de l'armoire secrète et l'alimentation externe.

Coffre-fort pour boîte de fournitures.

3. La clé de secours ne peut pas ouvrir le coffre-fort d'autres marques ou du même modèle. marque, qui est unique.

(Veuillez ne pas essayer, pour éviter d'endommager le coffre-fort et la clé non appariée ne peut pas être retiré)

4. Le film protecteur sur le couvercle du bouton peut être déchiré.

5. Avant de fermer la porte, ne retirez pas la clé de secours et ne modifiez pas sa position.

direction, qui peut empêcher le blocage du pêne de verrouillage et du bouton le fonctionnement sera plus fluide.

6. La porte ne se ferme pas : assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles. Si la porte

les boulons sont étendus, réentrez le code utilisateur et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rétracter.

## SERVICE APRÈS-VENTE


1. Si le produit que vous avez reçu présente d'autres problèmes tels que des problèmes d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter et à répondre au service client en ligne dans les 24 heures. heures pour vous servir.

2. Nos produits bénéficient d'un remboursement ou d'un échange sous 90 jours sans motif.

3. Je vous souhaite un bon shopping en ligne.

## ÉLIMINATION EN COURS



 Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. déchets, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques.

Fabriqué en Chine



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/)  
support Fabriqué en Chine

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Safe

#### BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Safe

MODELL:SS-775

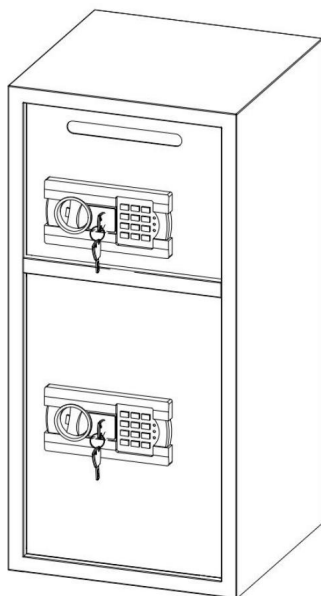

## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 [\*\*Kundenservice@vevor.com\*\*](mailto:Kundenservice@vevor.com)


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



## ANWEISUNGEN



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie alle  
Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die  
mögliche Ergebnisse.

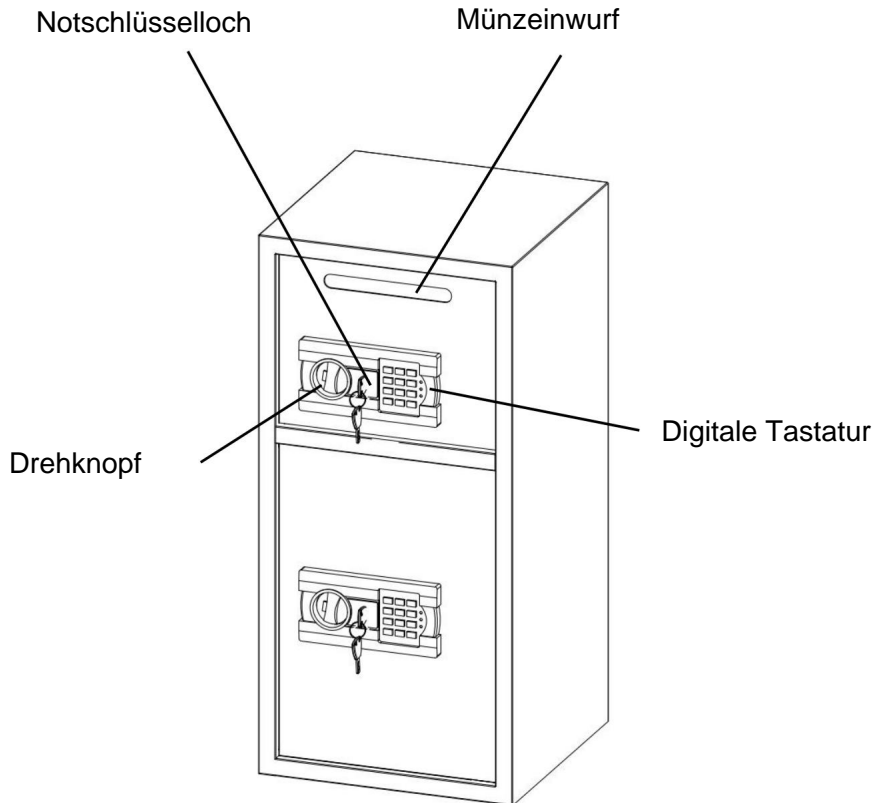

## TECHNISCHE PARAMETER

Modell	SS-775
Betriebsspannungsbereich	1,5 bis 4,2 V Gleichstrom
Unterspannungspunkt $0,9 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$	
Arbeitsstrom	ÿ 360 mA
Produktgröße	350*350*750 mm
Arbeitsleistung	4 x AA (1,5 V) Batterien
<p><b>FCC-ERKLÄRUNG:</b></p> <p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt an die folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen, und (2)das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.</p>	

## TEILELISTE

Englisches Handbuch*1	
Notruftaste*4	
Spreizbolzen*4 (M8*70)	

## DAS ERSTE ÖFFNEN IHRES SAFES

Öffnen Sie die Tür zum ersten Mal, öffnen Sie mit dem konfigurierten Notschlüssel die Tür. Die Bedienungsschritte sind wie folgt:

1. Durch Drücken nach unten öffnen Notverriegelungsabdeckung.	4. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.
2. Stecken Sie den Notschlüssel in das Schlüsselloch und drücken Sie es, um es zu drehen 65° gegen den Uhrzeigersinn.	5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit den Ziffern '+' und '-' in der Box übereinstimmt (außer <b>4 alkalische 1,5-V-Batterien</b> )
3. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn um die Tür zu öffnen.	6. Schwache Leistung, Notfallmethode: Notschlüssel

### BESCHREIBUNG:

1. Das elektronische Schloss wird mit dem Standardpasswort „159“ geliefert.  
Werksversand.
2. Schlossanzeige: Das Schloss des Schrankes war geschlossen und konnte nicht  
geöffnet
3. Kontrollleuchte zum Entriegeln: Entriegeln und aufleuchten.
4. Einstellungsanzeigelampe: Wechseln Sie in den Einstellungsmodus.

**Tipps: Drücken und halten Sie die grüne Taste am Mechanismus für 5**

**Sekunden, um das System auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen und alle  
Passwörter.**

**Hinweis: Bitte legen Sie keine Notschlüssel in das**

**sicher!**

## PERSÖNLICHE PASSWORTEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Codeänderungstaste. Das gelbe Licht blinkt zweimal und die Der Summer ertönt zweimal.
2. Geben Sie das 3-8-stellige Passwort ein und drücken Sie B(#) zur Bestätigung
3. Der Summer ertönt zweimal und das gelbe Licht blinkt zweimal und dann ausschalten. Zeigt an, dass die Konfiguration erfolgreich war.

## PASSWORTEINSTELLUNGEN VERWALTEN

1. Geben Sie „00“ ein, drücken Sie dann die Code-Escape-Taste und geben Sie das 3- bis 8-stellige Passwort ein.
2. Drücken Sie B(#) zur Bestätigung, der Summer ertönt zweimal und das gelbe Licht wird zweimal blinken und dann aus.

**Hinweis:** Legen Sie das persönliche Passwort nicht mit dem Verwaltungscode identisch fest.

## DREI MÖGLICHKEITEN, DEN SAFE ZU ÖFFNEN

1. Notschlüssel + Knopf: Vergessen Sie beim ersten Mal das Passwort und die Batterie leer. Notschlüssel senkrecht einstecken, nach links drehen, gleichzeitig Knauf nach rechts drehen zum Öffnen.
2. Passwort + Knopf: Tägliches Entsperren. Geben Sie die persönlichen oder Verwaltungsdaten ein Um Ihr Passwort einzugeben, drücken Sie „#“ oder „\*“ und drehen Sie dann den Knopf nach rechts, um zu öffnen.
3. Passwort + Knopf + Externe Powerbox: Die interne Batterie ist leer und der Schlüssel ist beschädigt oder verloren. Stecken Sie die externe Powerbox ein, geben Sie das persönliches oder Verwaltungskennwort, drücken Sie "#“ oder "\*" und schalten Sie dann den Zum Öffnen den Knopf nach rechts drehen.

#### **WARNUNG BEI SCHWACHEM BATTERIESTAND**

Wenn die Spannung 4,5 V (+/-0,2) beträgt, leuchtet die Anzeige rot, um Sie daran zu erinnern, ersetzen Sie die Batterie.

#### **VIGILANZEINSTELLUNG UND DEAKTIVIERUNG**

1: Geben Sie dreimal hintereinander das falsche Passwort ein, das Passwort  
Das Schloss wird automatisch für 20 Sekunden verriegelt und ein Summer ertönt.

2: Wenn Sie sechsmal hintereinander das falsche Passwort eingeben, wird das Passwort  
Das Schloss wird für 5 Minuten gesperrt und der Summer ertönt.

Hinweis: Während der Selbstverriegelung werden keine Tasteneingaben entgegengenommen.

#### **SO MONTIEREN SIE DAS GERÄT AN WAND ODER BODEN**

\* Der Safe kann an der Wand oder am Boden montiert werden.

\* Bohren Sie Löcher in der passenden Größe für die von Ihnen verwendeten Anker

\* Montieren Sie den Safe, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Safes einführen  
und Befestigung an Ankern; stellen Sie sicher, dass der Safe sicher montiert ist Boden

Montage

\* Verwenden Sie je nach Art des Bodens, den Sie verlegen möchten, geeignete Bohrwerkzeuge.  
sicher (Holz, Fliesen oder Beton).

#### **SICHERHEIT UND KONFORMITÄT**

1. Reduzieren Sie das Risiko eines Diebstahls, der Safe muss an der Wand oder am Boden angebracht werden, um  
für Sicherheit sorgen.

2. Bitte bewahren Sie den Notschlüssel gut auf und bewahren Sie ihn an einem geheimen

Legen Sie den Notschlüssel nicht in den Safe oder

Der Notschlüssel kann nicht zum Öffnen des Tresors verwendet werden, wenn die Batterie leer ist  
aus.

3. Stellen Sie das Produkt nicht über eine unsichere Höhe, um ein Herunterfallen, eine Beschädigung des Produkts oder Verletzungen von Personen zu vermeiden.

4. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Bedienfeld, da dies einen Stromschlag verursachen kann die internen elektronischen Komponenten beschädigen und deren Funktion beeinträchtigen.  
richtig.

## **Herzliche Erinnerung**

1. Da es sich um Handarbeit handelt, sind Lötstellen im Inneren oder Rostflecken normal.

2. Bewahren Sie Notschlüssel, Schrankschlüssel und externe Stromversorgung bitte Vorratskiste sicher.

3. Der Notschlüssel kann den Tresor anderer Marken oder des gleichen Typs nicht öffnen.  
Marke, die einzigartig ist.

(Bitte versuchen Sie nicht, um Schäden am Safe und den nicht übereinstimmenden Schlüssel zu vermeiden kann nicht herausgenommen werden)

4. Die Schutzfolie auf der Knopfabdeckung kann abgerissen werden.

5. Vor dem Schließen der Tür darf der Notschlüssel nicht abgezogen oder verstellt werden.

Richtung, die verhindern kann, dass der Schlossriegel blockiert, und Knopf  
Der Betrieb wird reibungsloser.

6. Die Tür schließt nicht: Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind. Wenn die Tür  
Riegel ausgefahren sind, geben Sie den Benutzercode erneut ein und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um  
ziehen Sie sie zurück.

## **KUNDENDIENST**

1. Wenn das von Ihnen erhaltene Produkt andere Probleme wie Nutzungsprobleme aufweist, können Sie sich gerne an uns wenden und innerhalb von 24 Stunden dem Online-Kundendienst antworten.  
Stunden, um für Sie da zu sein.

2. Unsere Produkte können 90 Tage lang ohne Angabe von Gründen zurückgegeben oder umgetauscht werden.

3. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Online-Einkauf.

## **ENTSORGUNG LÄUFT**



■ Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass für das Produkt in der Europäischen Union eine getrennte Müllentsorgung erforderlich ist. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Abfall, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte.

**In China hergestellt**





**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support) In**

**China hergestellt**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **CASSAFORTE**

### **MANUALE D'USO**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASSAFORTE

MODELLO:SS-775

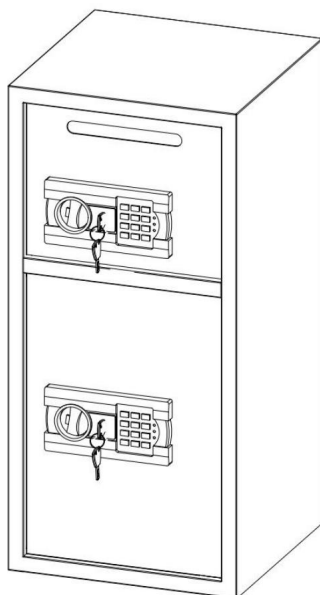

## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:




**Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## ISTRUZIONI



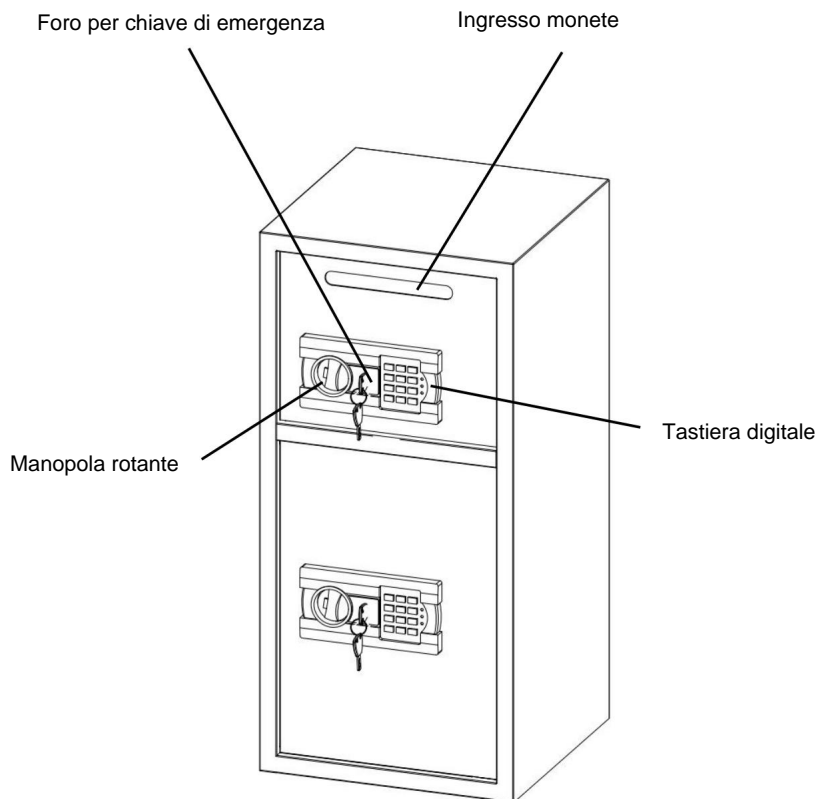


Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il meglio possibili risultati.



## PARAMETRI TECNICI

Modello	SS-775
Intervallo di tensione di lavoro	1,5~4,2 V CC
Punto di lavoro sotto tensione	0,9 V $\pm$ 0,2 V
Corrente di lavoro	$\dot{y}$ 360 mA
Dimensioni del prodotto	350*350*750 millimetri
Potenza di lavoro	4 batterie AA (1,5 V)
<p><b>DICHIARAZIONE FCC:</b></p> <p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare effetti dannosi interferenze, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.</p>	

## ELENCO DELLE PARTI

Manuale inglese*1	
Chiave di emergenza*4	
Bullone di espansione*4 (M8*70)	

## APRIRE LA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

Aprire la porta per la prima volta, utilizzare la chiave di emergenza configurata per aprire la porta. Le fasi operative sono le seguenti:

1. Premere verso il basso per aprire il coperchio serratura di emergenza.	4. Installare le batterie nel vano batterie.
2. Inserire la chiave di emergenza in il buco della serratura e spingerlo per ruotare 65° in senso antiorario.	5. Assicurarsi che la batteria corrisponda ai poli '+' e '-' indicati nella confezione (esclusi <b>4 batterie alcaline da 1,5 V</b> )
3. Ruotare la manopola in senso antiorario per aprire la porta.	6. Potenza debole, metodo di emergenza: Chiave di emergenza

### DESCRIZIONE:

1. La serratura elettronica viene fornita con una password predefinita "159" su spedizione dalla fabbrica.
2. Spia luminosa di blocco: la serratura dell'armadietto era chiusa e non poteva essere aperta aperto
3. Spia luminosa di sblocco: sblocca e si accende.
4. Spia luminosa di impostazione: consente di accedere alla modalità di impostazione.

**Suggerimenti: tenere premuto il pulsante verde sul meccanismo per 5 secondi per ripristinare il sistema alle impostazioni iniziali e cancellare tutto password.**

**Avviso: si prega di non mettere le chiavi di emergenza all'interno del**

**sicuro!**

## IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD PERSONALE

1. Premere il tasto di modifica del codice, la luce gialla lampeggerà due volte e il cicalino suonerà due volte.
2. Inserisci la password da 3 a 8 cifre, premi B(#) per confermare
3. Il cicalino suonerà due volte e la luce gialla lampeggerà due volte e quindi spegnere. Indica che la configurazione è riuscita.

## GESTISCI LE IMPOSTAZIONI DELLA PASSWORD

1. Immettere "00", quindi premere il tasto Esc del codice, immettere la password composta da 3-8 cifre.
2. Premere B(#) per confermare, il cicalino suonerà due volte e la luce gialla si accenderà lampeggia due volte e poi si spegne.

**Nota:** non impostare la stessa password personale con il codice di gestione.

## TRE MODI PER APRIRE LA CASSAFORTE

1. Chiave di emergenza + manopola: per la prima volta, se si dimentica la password, la batteria è scarica. Inserire la chiave di emergenza in verticale, girarla verso sinistra e contemporaneamente girare la manopola verso destra per aprire.
2. Password + Manopola: Sblocco giornaliero. Inserisci i dati personali o di gestione password, premere "#" o "\*\*", quindi girare la manopola verso destra per aprire.
3. Password + Manopola + Scatola di alimentazione esterna: la batteria interna è scarica e la chiave è danneggiata o persa. Inserire la scatola di alimentazione esterna, immettere password personale o di gestione, premere "#" o "\*\*", quindi accendere la manopola verso destra per aprire.

## AVVISO BATTERIA SCARICA

Quando la tensione è di 4,5 V (+/-0,2), l'indicatore si illumina di rosso per ricordarti di sostituire la batteria.

## IMPOSTAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLA VIGILANZA

1: Inserisci la password errata per tre volte consecutive, la password  
il blocco si bloccherà automaticamente per 20 secondi e il cicalino emetterà un allarme.

2: Se si immette la password errata per sei volte consecutive, la password  
la serratura rimarrà bloccata per 5 minuti e il cicalino suonerà.

Nota: durante il processo di autobloccaggio, nessun input tramite tasto è reattivo.

## COME MONTARE A PARETE O A PAVIMENTO

\* La cassaforte può essere montata a parete o a pavimento.

\* Praticare fori delle dimensioni appropriate per gli ancoraggi che si stanno utilizzando  
\* Montare la cassaforte facendo passare le viti dall'interno della cassaforte  
e fissaggio agli ancoraggi; assicurarsi che la cassaforte sia montata saldamente Pavimento

Montaggio

\* Utilizzare utensili da trapano adatti a seconda del tipo di pavimento su cui si sta montando il  
sicuro (legno, piastrelle o cemento).

## SICUREZZA E CONFORMITÀ

1. Ridurre il rischio di furto, la cassaforte deve essere affissa al muro o al pavimento per  
garantire la sicurezza.

2. Si prega di prendersi cura della chiave di emergenza e di conservarla in un luogo segreto  
luogo lontano dalla cassaforte. Non mettere la chiave di emergenza nella cassaforte, o  
la chiave di emergenza non verrà utilizzata per aprire la cassaforte quando la batteria è scarica  
fuori.



3. Non posizionare il prodotto su una superficie non sicura, per evitare cadute, danni al prodotto o lesioni alle persone.

4. Non versare liquidi sul pannello di controllo, potrebbe causare scosse elettriche ai componenti elettronici interni e impedirne il funzionamento correttamente.

#### **CALOROSAMENTE PROMEMORIA**

1. Poiché è fatto a mano, è normale che all'interno si verifichino saldature o macchie di ruggine.

2. Si prega di conservare le chiavi di emergenza, le chiavi segrete dell'armadietto e l'alimentazione esterna cassetta di sicurezza per le forniture.

3. La chiave di emergenza non può aprire la cassaforte di altre marche o dello stesso marchio, che è unico.

(Si prega di non tentare, per evitare danni alla cassaforte e alla chiave non abbinata non può essere rimosso)

4. La pellicola protettiva sulla copertura della manopola può essere strappata.

5. Prima di chiudere la porta, non rimuovere la chiave di emergenza o regolarne la posizione. direzione, che può impedire l'inceppamento del bullone di bloccaggio e della manopola il funzionamento sarà più fluido.

6. La porta non si chiude: assicurati che non ci siano ostacoli. Se la porta i bulloni sono estesi, reinserire il codice utente e ruotare la manopola in senso orario per ritrattarli.

#### **SERVIZIO POST-VENDITA**

1. Se il prodotto ricevuto presenta altri problemi, ad esempio problemi di utilizzo, non esitate a contattarci e a rispondere al servizio clienti online entro 24 ore. ore per servirti.

2. I nostri prodotti sono garantiti 90 giorni senza motivo per resi o cambi.

3. Ti auguro un felice shopping online.

## **SMALTIMENTO IN CORSO**



■ Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. I rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici.

**Made in China**



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Made in China**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

CAJA DE SEGURIDAD

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAJA DE SEGURIDAD

MODELO:SS-775

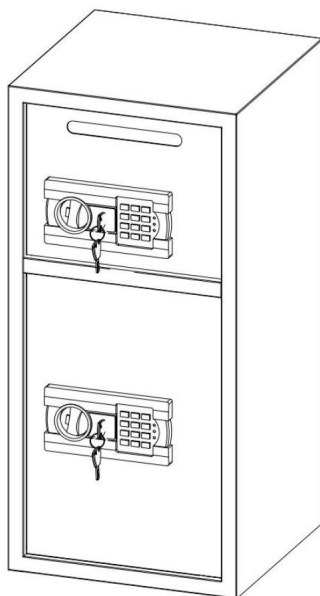

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


## INSTRUCCIONES



Muchas gracias por elegir este producto. Lea todas las instrucciones.

Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado.

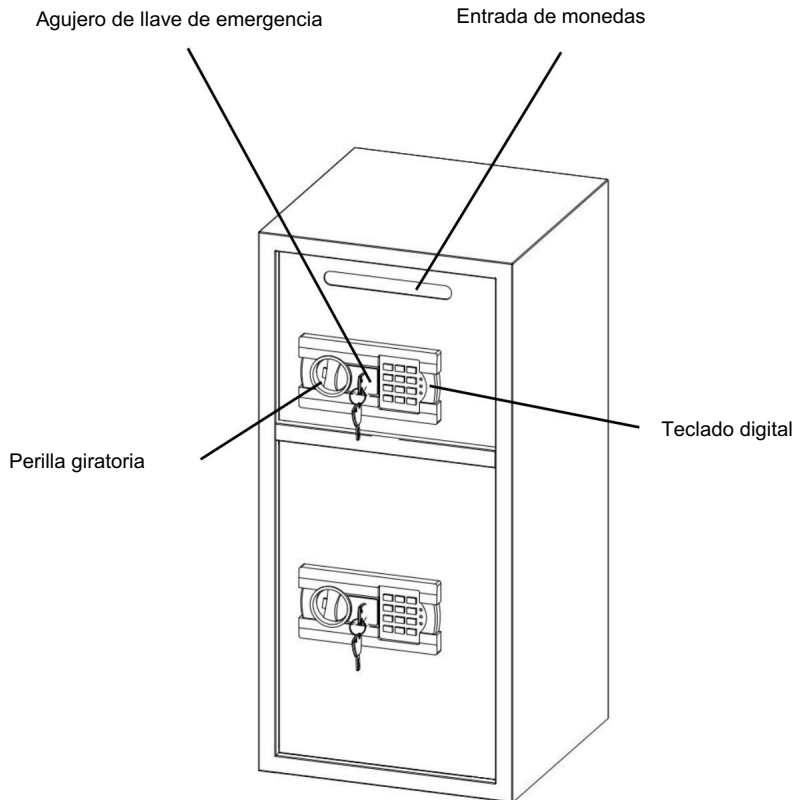


Posibles resultados.



## PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	SS-775
Rango de voltaje de trabajo	1,5 ~ 4,2 V CC
Trabajando bajo voltaje Punto	0,9 V $\pm$ 0,2 V
Corriente de trabajo	$\leq$ 360 mA
Tamaño del producto	350*350*750 milímetros
Poder de trabajo	4 pilas AA (1,5 V)
<p>DECLARACIÓN DE LA FCC:</p> <p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar daños interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.</p>	

## LISTA DE PIEZAS

Manual en inglés*1	
Llave de emergencia*4	
Perno de expansión*4 (M8*70)	



## ABRIR SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Abra la puerta por primera vez, utilice la llave de emergencia configurada para abrir

La puerta. Los pasos de operación son los siguientes:

1. Presione hacia abajo para abrir el cubierta de cerradura de emergencia.	4. Instale las baterías en la caja de las baterías.
2. Inserte la llave de emergencia en El ojo de la cerradura y empújelo para girar 65° en sentido antihorario.	5. Asegúrese de que la batería coincida con '+' y '-' en la caja (no incluye 4) . pilas alcalinas de 1,5 V)
3. Gire la perilla en sentido antihorario. para abrir la puerta.	6. Potencia débil, método de emergencia: Llave de emergencia

### DESCRIPCIÓN:

1. La cerradura electrónica viene con una contraseña predeterminada de "159".

Envío de fábrica.

2. Luz indicadora de bloqueo: el bloqueo del gabinete estaba cerrado y no se pudo abrir.  
abierto

3. Luz indicadora de desbloqueo: desbloquea y enciende.

4. Luz indicadora de configuración: Ingrese al modo de configuración.

Consejos: Mantenga presionado el botón verde en el mecanismo durante 5 segundos para restaurar el sistema a su configuración inicial y borrar todo Contraseñas.

**Aviso: Por favor, no coloque llaves de emergencia dentro del**

---

¡seguro!

## CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA PERSONAL

1. Presione la tecla de cambio de código, la luz amarilla parpadeará dos veces y el timbre sonará dos veces.
2. Ingrese la contraseña de 3 a 8 dígitos, presione B (#) para confirmar
3. El timbre sonará dos veces y la luz amarilla parpadeará dos veces y luego apágalo. Indica que la configuración fue exitosa.

## ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑAS

1. Ingrese "00", luego presione la tecla de escape del código, ingrese una contraseña de 3 a 8 dígitos.
2. Presione B(#) para confirmar, el timbre sonará dos veces y la luz amarilla se encenderá. Parpadea dos veces y luego se apaga.

Aviso: No configure una contraseña personal igual que el código de administración.

## TRES FORMAS DE ABRIR LA CAJA FUERTE

1. Tecla de emergencia + Perilla: Por primera vez, olvide la contraseña y la batería está agotada. Inserte la llave de emergencia verticalmente, gírela hacia la izquierda y, al mismo tiempo, gire la perilla hacia la derecha para abrir.
2. Contraseña + Perilla: Desbloqueo diario. Ingrese la contraseña personal o de administración. contraseña, presione "#" o "\*\*", luego gire la perilla hacia la derecha para abrir.
3. Contraseña + Perilla + Caja de alimentación externa: La batería interna está agotada y la llave está dañada o perdida. Inserte la caja de alimentación externa, ingrese la contraseña. contraseña personal o de administración, presione "#" o "\*\*", y luego gire el Perilla hacia la derecha para abrir.

## ALERTA DE BATERÍA BAJA

Cuando el voltaje es de 4,5 V (+/-0,2), el indicador se ilumina en rojo para recordarle que debe Reemplace la batería.

## CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE VIGILANCIA

1: Ingrese la contraseña incorrecta tres veces consecutivas, la contraseña

La cerradura se bloqueará automáticamente durante 20 segundos y sonará el timbre.

2: Si ingresa la contraseña incorrecta seis veces consecutivas, la contraseña

La cerradura se bloqueará durante 5 minutos y sonará el timbre.

Nota: Durante el proceso de autobloqueo, ninguna tecla ingresada responde.

## CÓMO MONTAR EN LA PARED O EN EL SUELO

\* La caja fuerte se puede montar en la pared o en el suelo.

\* Perfore agujeros del tamaño adecuado para los anclajes que está utilizando

\* Monte la caja fuerte colocando los tornillos desde el interior de la caja fuerte.

y asegurarla a los anclajes; asegúrese de que la caja fuerte esté montada de forma segura en el piso

Montaje

\* Utilice herramientas de perforación adecuadas según el tipo de piso que esté montando.

seguro (madera, baldosas u hormigón).

## SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

1. Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte debe estar colocada en la pared o en el piso. garantizar la seguridad.

2. Cuide bien la llave de emergencia y guárdela en un lugar secreto.

colóquelo lejos de la caja fuerte. No coloque la llave de emergencia en la caja fuerte, o

La llave de emergencia no se utilizará para abrir la caja fuerte cuando la batería esté agotada. afuera.

3. No coloque el producto sobre una superficie insegura para evitar que se caiga, dañe el producto o lastime a las personas.

4. No derrame líquido sobre el panel de control, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

a los componentes electrónicos internos y evitar que funcionen

adecuadamente.

## RECORDATORIO CALIENTE

1. Debido a que está hecho a mano, es normal que haya juntas de soldadura internas o manchas de óxido.

2. Guarde las llaves de emergencia, las llaves secretas del armario y las fuentes de alimentación externas.

Caja de suministro segura.

3. La llave de emergencia no puede abrir la caja fuerte de otras marcas o la misma marca, que es única.

(Por favor, no lo intente, para evitar dañar la caja fuerte y que la llave no coincida)

no se puede sacar)

4. La película protectora de la cubierta de la perilla se puede quitar.

5. Antes de cerrar la puerta, no retire la llave de emergencia ni ajuste su

dirección, lo que puede evitar que el perno de bloqueo se atasque y la perilla

El funcionamiento será más fluido.

6. La puerta no se cierra: Asegúrese de que no haya obstrucciones. Si la puerta no se cierra,

Los pernos están extendidos, vuelva a ingresar el código de usuario y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para retractarlos.

## SERVICIO POSTVENTA

1. Si el producto que recibió tiene otros problemas, como problemas de uso, no dude en contactarnos y responder al servicio de atención al cliente en línea dentro de las 24 horas.

Horas para servirle.

2. Nuestros productos tienen una garantía de 90 días sin motivo para devolución o cambio.

3. Te deseo una feliz compra en línea.

## ELIMINACIÓN EN EJECUCIÓN



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea

2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica

que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.

Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los desechos domésticos normales.

residuos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.

Hecho en china



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Hecho en china

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### SEJF

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.




# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEJF

MODEL:SS-775

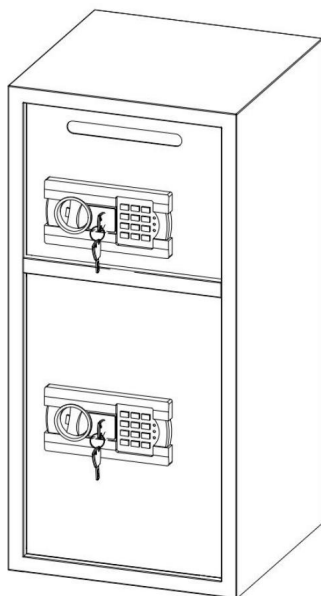

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:


 [Obsługa Klienta@vevor.com](mailto:Obsługa_Klienta@vevor.com)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## INSTRUKCJE



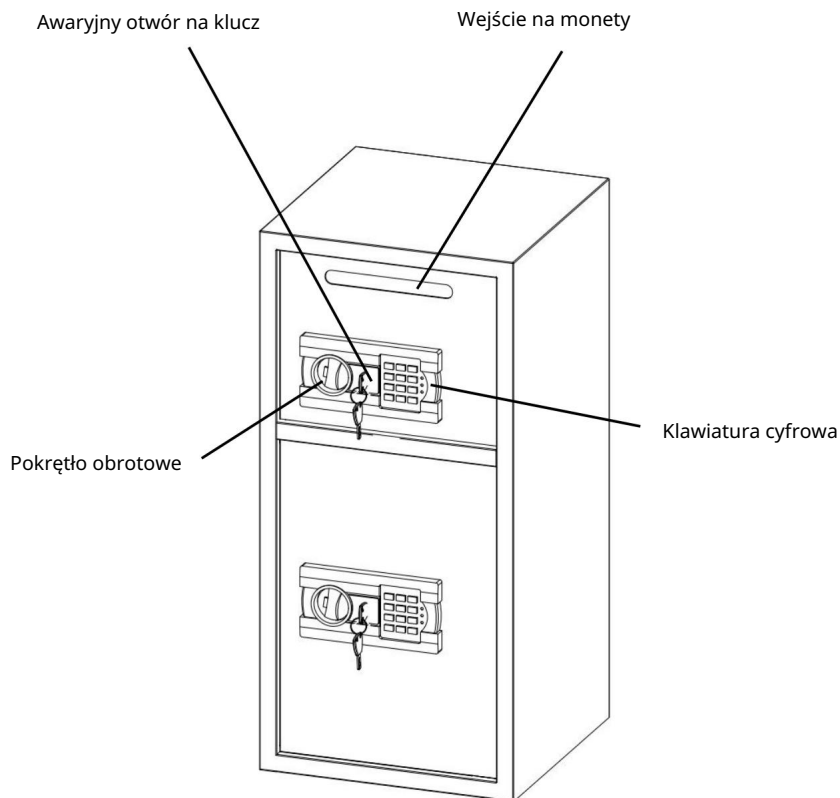


Dziękujemy bardzo za wybranie tego produktu. Przeczytaj proszę wszystkie przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepszy efekt możliwe wyniki.



## PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SS-775
Zakres napięcia roboczego	1,5-4,2 V prądu stałego
Praca pod napięciem 0,9 V $\pm$ 0,2 V	
Prąd roboczy	360 mA
Rozmiar produktu	Wymiary 350*350*750 mm
Moc robocza	4 baterie AA (1,5 V)
<p>OŚWIADCZENIE FCC:</p> <p>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych skutków zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.</p>	

## LISTA CZĘŚCI

Instrukcja w języku angielskim*1	
Klucz awaryjny*4	
Śruba rozporowa*4 (M8*70)	

## PIERWSZE OTWIERANIE SEJFU

Otwórz drzwi po raz pierwszy, użyj skonfigurowanego klucza awaryjnego, aby je otworzyć drzwi. Kroki operacji są następujące:

1. Naciśnij, aby otworzyć pokrywa zamka awaryjnego.	4. Zainstaluj baterie w pojemniku na baterie.
2. Włóż klucz awaryjny do dziurkę od klucza i naciśnij, aby się obrócić 65° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.	5. Upewnij się, że bateria pasuje do biegunów „+” i „-” w pudełku. (nie wliczając baterii 4) baterie alkaliczne 1,5 V)
3. Obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara otworzyć drzwi.	6. Słaba moc, metoda awaryjna: Klucz awaryjny

### OPIS:

1. Zamek elektroniczny ma domyślne hasło „159” przesyłka fabryczna.
2. Kontrolka blokady: Zamek szafki był zamknięty i nie można go było otworzyć. otwierany
3. Kontrolka odblokowania: odblokowuje i świeci.
4. Kontrolka ustawień: Wejście w tryb ustawień.

Wskazówki: Naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk na mechanizmie przez 5 sekund. sekund, aby przywrócić system do ustawień początkowych i wyczyścić wszystkie hasła.

**Uwaga:** Prosimy nie wkładać kluczy awaryjnych do środka

---

bezpieczna!

## USTAWIENIE HASŁA OSOBISTEGO

1. Naciśnij przycisk zmiany kodu, żółte światło mignie dwa razy, a brzęczyk zabrzmie dwukrotnie.
2. Wprowadź hasło składające się z 3-8 cyfr i naciśnij B(#), aby potwierdzić
3. Brzęczyk zabrzmie dwa razy, a żółte światło zamiga dwa razy. następnie wyłącz. Oznacza, że konfiguracja powiodła się.

## ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI HASŁA

1. Wprowadź „00”, następnie naciśnij klawisz ucieczki kodu, wprowadź hasło składające się z 3-8 cyfr.
2. Naciśnij przycisk B(#), aby potwierdzić, brzęczyk zadzwoni dwa razy, a żółte światło zgaśnie. mignie dwa razy i wyłączy się.

Uwaga: Nie należy ustawiać takiego samego hasła osobistego i kodu zarządzania.

## TRZY SPOSOBY OTWIERANIA SEJFU

1. Klucz awaryjny + pokrętko: Za pierwszym razem zapomnij hasła i bateria jest rozładowana. Włóż kluczyk awaryjny pionowo, przekręć go w lewo i jednocześnie przekręć pokrętko w prawo, aby otworzyć.
2. Hasło + pokrętko: Odblokowanie codzienne. Wprowadź dane osobiste lub zarządzania hasło, naciśnij „#” lub „\*”, następnie przekręć pokrętko w prawo, aby otworzyć.
3. Hasło + pokrętko + zewnętrzna skrzynka zasilająca: Wewnętrzna bateria jest rozładowana, a klucz jest uszkodzony lub zgubiony. Włóż zewnętrzną skrzynkę zasilającą, wprowadź hasło osobiste lub hasło zarządzania, naciśnij „#” lub „\*”, a następnie włącz. Aby otworzyć, przekręć pokrętko w prawo.

## ALARM O NISKIM POZIOMIE BATERII

Gdy napięcie wynosi 4,5 V (+/-0,2), wskaźnik świeci na czerwono, aby przypomnieć o konieczności Wymień baterię.

## USTAWIANIE I DEZAKTYWACJA CZUJNOŚCI

1: Wprowadź trzy razy nieprawidłowe hasło, hasło zostanie Zamek zostanie automatycznie zablokowany na 20 sekund, rozlegnie się także sygnał dźwiękowy.

2: Jeśli sześć razy z rzędu wprowadzisz nieprawidłowe hasło, hasło zostanie utracone. Zamek zostanie zablokowany na 5 minut i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Podczas procesu automatycznego blokowania, żadne naciśnięcie klawisza nie jest aktywne.

## JAK MONTOWAĆ NA ŚCIANIE LUB PODŁODZE

\* Sejf można zamontować na ścianie lub podłodze.

\* Wywierć otwory o odpowiedniej średnicy dla używanych kotew

\* Zamontuj sejf, wkręcając śruby od wewnątrz sejfu.

i mocowanie do kotew; upewnij się, że sejf jest bezpiecznie zamontowany Podłoga

Montowanie

\* Użyj odpowiednich narzędzi wiertniczych w zależności od rodzaju podłogi, na której chcesz zamontować urządzenie. bezpieczne (drewno, płytki lub beton).

## BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

1. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży, sejf należy umieścić na ścianie lub podłodze.

zapewnić bezpieczeństwo.

2. Prosimy o zachowanie ostrożności przy przechowywaniu klucza awaryjnego w miejscu niedostępnym dla osób niepełnosprawnych.

umieścić z dala od sejfu. Nie umieszczaj klucza awaryjnego w sejfie, ani

klucz awaryjny nie będzie używany do otwierania sejfu, gdy bateria będzie rozładowana

3. Nie umieszczaj produktu na niebezpiecznej powierzchni nad głową, aby uniknąć upadku, uszkodzenia produktu lub zranienia osób.
4. Nie wylewaj płynów na panel sterowania, gdyż może to spowodować porażenie prądem. do wewnętrznych podzespołów elektronicznych i uniemożliwia ich działanie odpowiednio.

#### SERDECZNE PRZYPOMNIENIE


1. Ze względu na ręczne wykonanie normalne są wewnętrzne spoiny lutownicze i plamy rdzy.
2. Proszę zachować klucze awaryjne, klucze do szafek tajnych i zewnętrzne źródło zasilania. bezpieczne pudełko na zapasy.
3. Kluczem awaryjnym nie można otworzyć sejfu innej marki ani tego samego marka, która jest wyjątkowa.  
(Proszę nie próbować, aby uniknąć uszkodzenia sejfu i niedopasowania klucza nie można wyjąć)
4. Folię ochronną na pokrywie pokrętła można zerwać.
5. Przed zamknięciem drzwi nie wyjmuj klucza awaryjnego ani nie zmieniaj jego położenia. kierunek, który może zapobiec zakleszczeniu się rygła zamka i pokrętła działanie będzie płynniejsze.
6. Drzwi się nie zamykają: Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód. Jeśli drzwi po wysunięciu śrub należy ponownie wprowadzić kod użytkownika i przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wycofaj je.

#### SERWIS POSPRZEDAŻOWY

1. Jeśli otrzymany produkt ma inne problemy, takie jak problemy z użytkowaniem, skontaktuj się z nami i odpowiedz na wiadomość do obsługi klienta online w ciągu 24 godzin. godzin, aby Ci służyć.
2. Nasze produkty są objęte 90-dniowym wsparciem technicznym bez możliwości zwrotu lub wymiany.
3. Życzę udanych zakupów online.

## UTYLIZACJA BIEŻĄCA



 Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach wskazuje że na terenie Unii Europejskiej produkt ten wymaga oddzielnej zbiórki odpadów. Dotyczy to produktu oraz wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. odpady, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektroniczne.

Wyprodukowano w Chinach





**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Wyprodukowano w Chinach

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## KLUISDOOS

### GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLUISDOOS

MODEL:SS-775

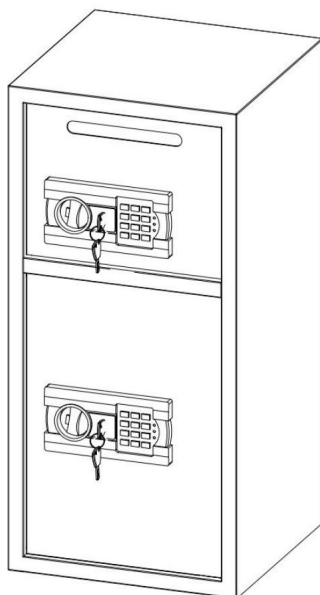

## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:


 [Klantenservice@vevor.com](mailto:Klantenservice@vevor.com)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## INSTRUCTIES



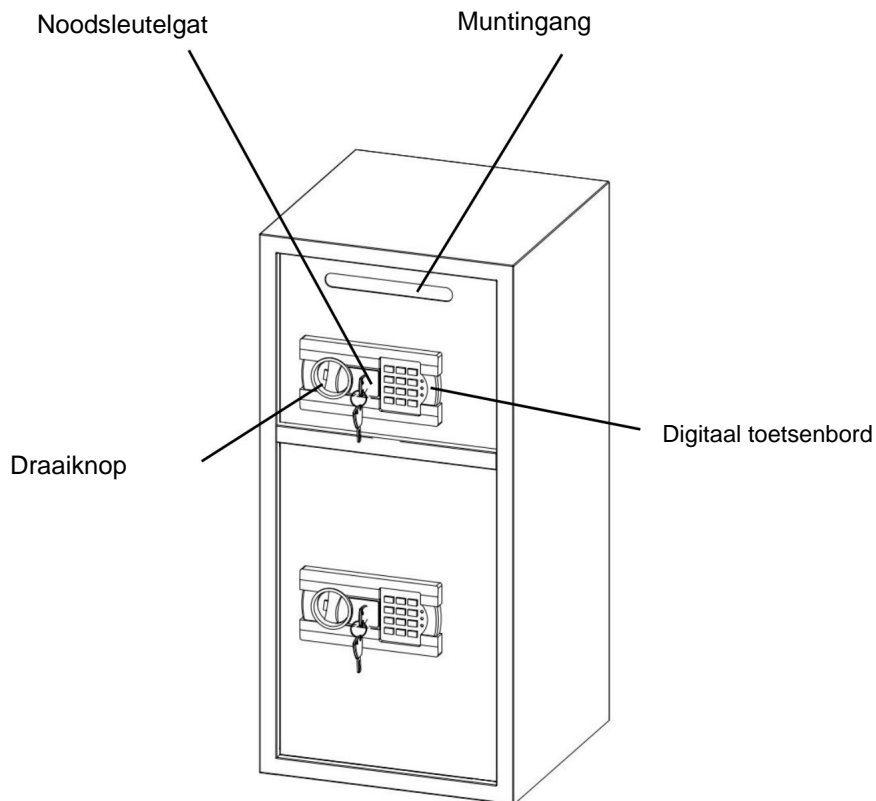

Hartelijk dank voor het kiezen van dit product. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om het beste te bereiken mogelijke resultaten.



## TECHNISCHE PARAMETERS

Model	SS-775
Werkspanningsbereik	1,5-4,2V gelijkstroom
Werkend onder spanningspunt	$0,9 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$
Werkstroom	ÿ 360 mA
Productgrootte	350*350*750mm
Werkvermogen	4 x AA (1,5 V) batterijen
<p><b>FCC-VERKLARING:</b></p> <p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.</p>	

## ONDERDELENLIJST

Engelse handleiding*1	
Noodsleutel*4	
Expansiebout*4 (M8*70)	

## UW KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN

Open de deur voor de eerste keer, gebruik de geconfigureerde nood sleutel om te openen de deur. De bedieningsstappen zijn als volgt:

1. Druk naar beneden om de Noodslotdeksel.	4. Plaats de batterijen in de batterijdoos.
2. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en duw het om te draaien 65° tegen de klok in.	5. Zorg ervoor dat de batterij overeenkomt met de '+' en '-' in de doos. (Niet <b>inbegrepen: 4 (alkalinebatterijen van 1,5 V)</b> )
3. Draai de knop tegen de klok in om de deur te openen.	6. Zwakke kracht, noodmethode: Nood sleutel

### BESCHRIJVING:

1. Het elektronische slot wordt geleverd met een standaard wachtwoord van "159" fabrieksverzending.
2. Vergrendelingsindicatielampje: Het slot van de kast was gesloten en kon niet worden geopend geopend
3. Ontgrendelingsindicatielampje: ontgrendel en licht op.
4. Instelindicatielampje: Ga naar de instelmodus.

**Tips: Houd de groene knop op het mechanisme 5 seconden ingedrukt seconden om het systeem te herstellen naar de oorspronkelijke instellingen en alle wachtwoorden.**

**Let op: bewaar geen nood sleutels in de auto.**

**veilig!**

## PERSOONLIJKE WACHTWOORDINSTELLING

1. Druk op de codewijzigingstoets, het gele lampje knippert twee keer en de De zoemer klinkt twee keer.
2. Voer het wachtwoord van 3-8 cijfers in en druk op B(#) om te bevestigen
3. De zoemer klinkt twee keer en het gele lampje knippert twee keer en en dan uitzetten. Geeft aan dat de configuratie succesvol is.

## WACHTWOORDINSTELLINGEN BEHEREN

1. Voer "00" in, druk vervolgens op de escape-toets en voer het wachtwoord van 3 tot 8 cijfers in.
2. Druk op B(#) om te bevestigen, de zoemer zal twee keer rinkelen en het gele lampje zal twee keer knipperen en dan uit.

**Let op:** Stel geen persoonlijk wachtwoord in dat gelijk is aan de beheerscode.

## DRIE MANIEREN OM DE KLUIS TE OPENEN

1. Noodsleutel + knop: Vergeet voor de eerste keer het wachtwoord en de batterij is leeg. Steek de needsleutel verticaal in, draai hem naar links en draai tegelijkertijd de knop naar rechts om te openen.
2. Wachtwoord + Knop: Dagelijks ontgrendelen. Voer de persoonlijke of beheersgegevens in wachtwoord, druk op "#" of "\*" en draai de knop naar rechts om te openen.
3. Wachtwoord + Knop + Externe Power Box: De interne batterij is leeg en de sleutel is beschadigd of kwijt. Plaats de externe power box, voer de persoonlijk of beheerswachtwoord, druk op "#" of "\*" en draai vervolgens de Draai de knop naar rechts om te openen.



## WAARSCHUWING VOOR LAGE BATTERIJ

Wanneer de spanning 4,5 V (+/-0,2) bedraagt, licht de indicator rood op om u eraan te herinneren  
Vervang de batterij.

## WAAKZAAMHEIDSINSTELLING EN DEACTIVERING

1: Voer drie keer achter elkaar een verkeerd wachtwoord in, het wachtwoord  
Het slot wordt automatisch 20 seconden vergrendeld en de zoemer gaat af.

2: Als u zes keer achter elkaar een verkeerd wachtwoord invoert, wordt het wachtwoord gewist.  
Het slot wordt gedurende 5 minuten vergrendeld en de zoemer gaat af.

Let op: Tijdens het zelfvergrendelingsproces reageert de deur niet op toetsinvoer.

## HOE MONTAGE AAN DE MUUR OF VLOER

\* De kluis kan aan de muur of op de vloer worden bevestigd.

\* Boor gaten van de juiste maat voor de ankers die u gebruikt

\* Monteer de kluis door de schroeven van binnenuit de kluis vast te draaien  
en vastmaken aan ankers; zorg ervoor dat de kluis stevig is bevestigd Vloer

Montage

\* Gebruik de juiste boorgereedschappen, afhankelijk van het type vloer waarop u de vloer monteert.  
veilig (hout, tegels of beton).

## VEILIGHEID EN NALEVING

1. Om het risico op diefstal te verminderen, moet de kluis aan de muur of op de vloer worden geplaatst om  
veiligheid garanderen.

2. Zorg goed voor de nood sleutel en bewaar deze op een geheime plaats.  
plaats uit de buurt van de kluis. Leg de nood sleutel niet in de kluis, of  
de nood sleutel zal niet gebruikt worden om de kluis te openen als de batterij leeg is  
uit.

3. Plaats het product niet op een onveilige plek boven uw hoofd, om te voorkomen dat het product valt, beschadigd raakt of mensen verwond raken.
4. Mors geen vloeistof op het bedieningspaneel, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken aan de interne elektronische componenten en voorkomen dat ze werken

op de juiste manier.

## **WARMTE HERINNERING**

1. Omdat het handwerk is, zijn er normaal gesproken soldeerpunten of roestvlekken aan de binnenkant.
2. Houd nood sleutels, geheime kastsleutels en externe stroomsleutels bij de hand.  
voorraadkast veilig.
3. De nood sleutel kan de kluis van andere merken of dezelfde niet openen merk, dat uniek is.  
(Probeer dit niet, om schade aan de kluis en de niet-passende sleutel te voorkomen kan niet worden verwijderd)
4. De beschermfolie op de knopafdekking kan worden afgescheurd.
5. Verwijder de nood sleutel niet en verstel de nood sleutel niet voordat u de deur sluit.  
richting, die kan voorkomen dat de grendel vastloopt, en knop zal de werking soepeler verlopen.
6. De deur gaat niet dicht: Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn. Als de deur bouten zijn uitgeschoven, voer de gebruikerscode opnieuw in en draai de knop met de klok mee om trek ze in.

## **SERVICE NA VERKOOP**

1. Als het product dat u hebt ontvangen andere problemen heeft, zoals gebruiksproblemen, neem dan gerust contact met ons op en reageer binnen 24 uur op de online klantenservice.  
uren om u van dienst te zijn.
2. Onze producten kunnen gedurende 90 dagen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd of geruild.
3. Ik wens u veel plezier bij het online winkelen.

## VERWIJDERING LOOPT



■ Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie.

Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

**Gemaakt in China**



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Gemaakt in China**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SAFE BOX**

### **ANVÄNDARMANUAL**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODELL:SS-775

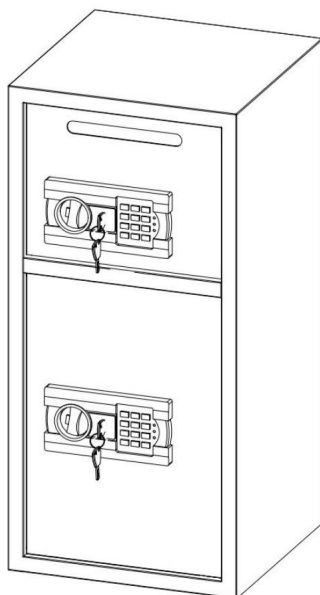

## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:




[CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## INSTRUKTIONER



Tack så mycket för att du valde denna produkt. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

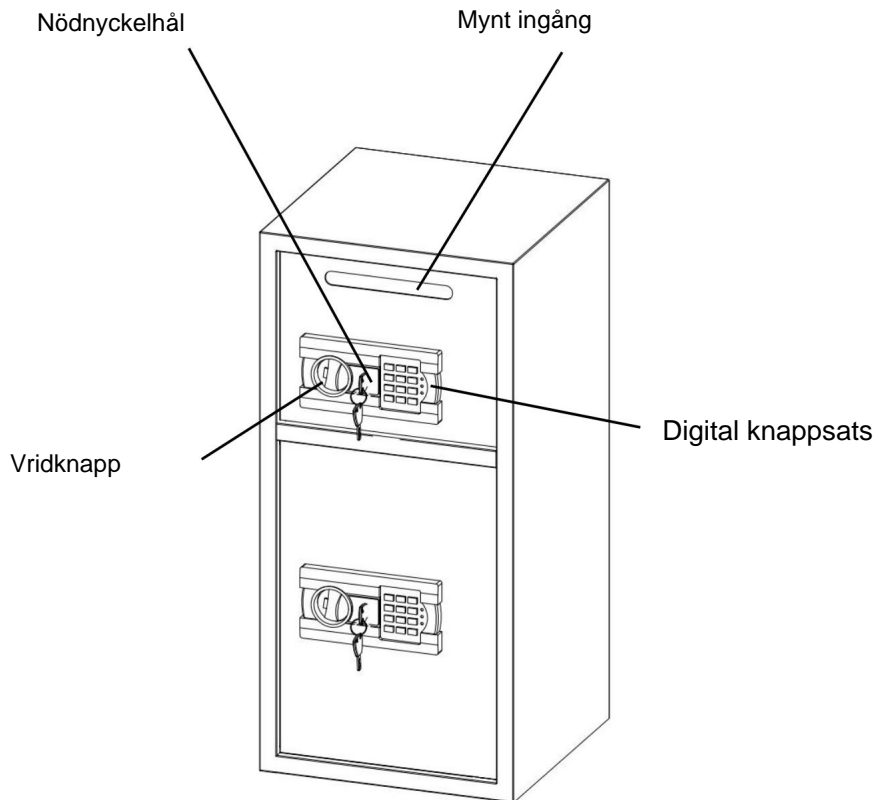



## TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	SS-775
Arbetsspänningsområde	1,5~4,2V likström
Arbetar under späningspunkt	0,9 V ± 0,2 V
Arbetsström	ÿ 360 mA
Produktstorlek	350*350*750 mm
Arbetskraft	4 x AA(1,5V) batterier
<b>FCC-UTTALANDE:</b> Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål till följande två villkor:(1)Denna enhet får inte orsaka skadlig störningar, och (2)denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.	

## DELLISTA

Engelsk manual*1	
Nödnyckel*4	
Expansionsbult*4 (M8*70)	

## ÖPPNA DITT SKÅP FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Öppna dörren för första gången, använd den konfigurerade nödnyckeln för att öppna dörren. Operationsstegen är som följer:

1. Tryck ned för att öppna nödlåskåpa.	4. Sätt i batterierna i batterilådan.
2. Sätt i nödnyckeln i nyckelhålet och tryck på det för att rotera 65° moturs.	5. Se till att batteriet matchar '+' och '-' i lådan. (inklusive <b>4 alkaliska 1,5V batterier</b> )
3. Vrid vredet moturs att öppna dörren.	6. Svag kraft, nödlägesmetod: Nödnyckel

### BESKRIVNING:

1. Det elektroniska låset kommer med ett standardlösenord på "159" på fabrikssändning.
2. Låsindikatorlampa: Låset på skåpet var stängt och kunde inte vara det öppnad
3. Lås upp indikatorlampa: lås upp och tänd.
4. Inställningsindikatorlampa: Gå in i inställningsläget.

**Tips: Tryck och håll ned den gröna knappen på mekanismen i 5 sekunder för att återställa systemet till dess ursprungliga inställningar och rensa alla lösenord.**

**Observera: Vänligen placera inte nödnycklar och inuti**

---

**säker!**

## INSTÄLLNING AV PERSONLIG LÖSENORD

1. Tryck på knappen för kodändring, den gula lampan blinkar två gånger och den summern ljuder två gånger.
2. Ange det 3-8-siffriga lösenordet, tryck på B(#) för att bekräfta
3. Summern kommer att ljuda två gånger, och den gula lampan blinkar två gånger och stäng sedan av. Indikerar att konfigurationen är framgångsrik.

## HANTERA LÖSENORDSINSTÄLLNINGAR

1. Ange "00", tryck sedan på escape-tangenten, ange ett 3-8-siffrigt lösenord.
2. Tryck på B(#) för att bekräfta, summern ringer två gånger och den gula lampan kommer blinka två gånger och sedan av.

**Observera:** Ställ inte in personligt lösenord på samma sätt som hanteringskoden.

## TRE SÄTT ATT ÖPPNA SKÅPET

1. Nödknapp + ratt: För första gången glömmet du lösenordet och batteriet är slut. Sätt i nödnyckeln vertikalt, vrid den åt vänster och vrid samtidigt vredet åt höger för att öppna.
2. Lösenord + ratt: Daglig upplåsning. Ange personlig eller förvaltning lösenord, tryck på "#" eller "\*\*", vrid sedan ratten åt höger för att öppna.
3. Lösenord + Knopp + Extern Power Box: Det interna batteriet är urladdat och nyckeln är skadad eller förlorad. Sätt i den externa strömdosan, ange personligt lösenord eller hanteringslösenord, tryck på "#" eller "\*\*" och vrid sedan på ratten till höger för att öppna.

## VARNING FÖR LÅG BATTERI

När spänningen är 4,5V (+/-0,2) lyser indikatorn rött för att påminna dig om att byt ut batteriet.

## INSTÄLLNING AV VÄKHET OCH DEAKTIVERING

1: Ange fel lösenord tre gånger i följd, lösenordet låset låses automatiskt i 20 sekunder, och summern kommer att larma.

2: Om du anger fel lösenord sex gånger i följd, lösenordet låset kommer att låsas i 5 minuter och summern ljuder.

Obs: Under självlåsningprocessen svarar inte någon knappmatning.

## HUR MAN MONTERAR VÄGG ELLER GOLV

\* Skåpet kan monteras på vägg eller golv.

\* Borra hål i lämplig storlek för de ankare du använder

\* Montera kassaskåpet genom att skruva in skruvarna från insidan av kassaskåpet och fäste vid ankare; se till att kassaskåpet är säkert monterat Golv

### Montering

\* Använd lämpliga borrarverktyg beroende på vilken typ av golv du ska montera säkert (trä, kakel eller betong).

## SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Minska risken för stöld, kassaskåpet ska sättas upp på vägg eller golv till säkerställa säkerheten.

2. Ta väl hand om nödnyckeln och förvara den hemligt placera bort från kassaskåpet. Lägg inte nödnyckeln i kassaskåpet, eller nödnyckeln kommer inte att användas för att öppna kassaskåpet när batteriet tar slut ut.

3. Placera inte produkten på en osäker ovanför, för att undvika att falla, skada produkten eller skada människor.
4. Spill inte vätska på kontrollpanelen, eftersom det kan orsaka elektriska stötar till de interna elektroniska komponenterna och hindra dem från att fungera ordentligt.

### **VARMT PÅMINNELSE**

1. Eftersom den är handgjord är invändiga lödfogar eller rostfläckar normalt.
2. Behåll nödnycklar, hemliga skåpnycklar och extern ström leveransbox säker.
3. Nödnyckeln kan inte öppna kassaskåpet av andra märken eller liknande varumärke, vilket är unikt.  
(Försök inte, för att undvika skador på kassaskåpet och den oöverträffade nyckeln kan inte tas ut)
4. Skyddsfilmerna på knapplocket kan rivas av.
5. Innan du stänger dörren, ta inte bort nödnyckeln eller justera den riktning, vilket kan förhindra att låsbulten fastnar, och knappdriften blir smidigare.
6. Dörren stängs inte: Se till att det inte finns några hinder. Om dörren bultarna förlängs, skriv in användarkoden igen och vrid ratten medurs till dra tillbaka dem.

### **EFTERSÄLJSSERVICE**

1. Om produkten du fick har andra problem såsom användningsproblem, var god kontakta oss och svara till kundtjänst online inom 24 timmar för att betjäna dig.
2. Våra produkter stödjer 90 dagar utan anledning att returnera eller byta.
3. Jag önskar dig en trevlig onlineshopping.

## **AVFALLSHANTERING KÖR**



■ Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning inom EU.

Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normala inhemska avfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av el och elektroniska apparater.

**Tillverkad i Kina**



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Tillverkad i Kina**