VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BELT GRINDER SANDER

Model: BS272V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODEL:BS272V

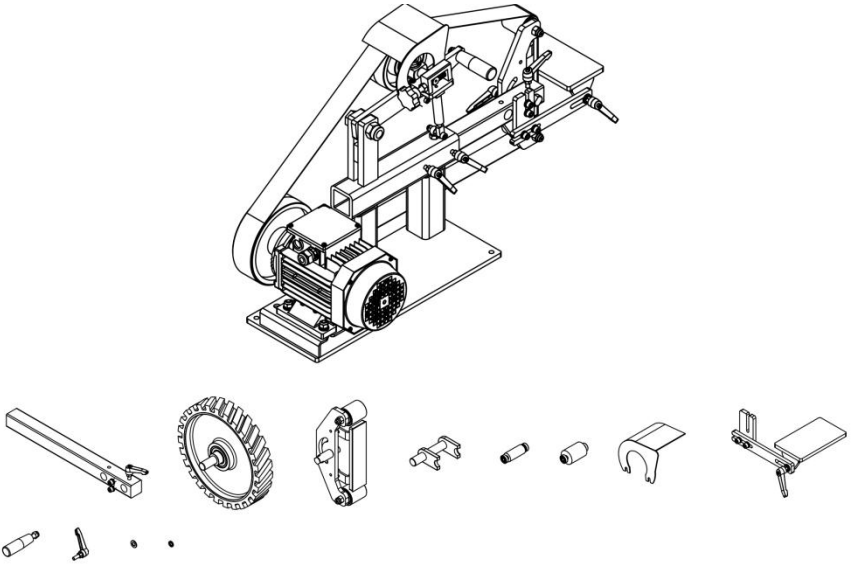

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

First of all, thank you for purchasing the VEVOR series belt grinder sander. In order to safely, effectively and skillfully master the various performance and operation methods of the machine, fully understand the structure, function and maintenance method of each part of the machine, you must read the instructions carefully before using it.
Because we are committed to the continuous improvement of the belt grinder sander, the information provided by our company is subject to change without notice.

PRODUCT DESCRIPTION

This brand new Belt Grinder Machine is an ideal machine for stock removal, profiling, handles and finish work, satin or mirror finish. It is all steel construction, and all steel frame is welded at all joints that makes this sander very solid and precise belt control. Besides, it runs smooth and the tracking is very stable so it will not make a lot of noise. The drive will convert 1 phase into 3 phase ,allows for greater control when doing detail work and reducing heat after blades are heat treated. This grinder has top of the line idlers wheels ,motor & drive.




You must abide by certain safety precautions when using the equipment. In order to prevent injuries and damages from occurring, you must always read through this operating manual carefully.
This manual must be kept in a safe place so that the information that it contains is always available. This operating manual must accompany the equipment if it is transferred to somebody else.
We do not accept any liability for accidents or damage arising from ignoring this manual and the safety instructions.

UNPACKING INSPECTION MATTERS

Each grinder has undergone strict factory testing before leaving the factory. After the grinder has been unpacked, please perform the following inspection steps:
1. Whether the product is damaged.
2. Whether the model, parameters and power supply value of the machine are consistent with your order.
3. If you find any omission or damage, please contact your supplier as soon as possible.


DEVICE PARAMETER

Model：	BS272V	
Motor：	120V~/1.5kw 60Hz	220~240V/1.5kw 50Hz
No-Load Speed：	0~2800 r/min	0~2800 r/min
Belt line speed：	32m/s	32m/s
Belt：	72*2 inch	72*2 inch
Package：	Wooden box	Wooden box
Machine size：	875*400*510mm	875*400*510mm
3 sets of grinding tools：	1× Round Grinding Wheel 1× Flat Grinding Assembly 1× Arc Grinding Assembly	1× Round Grinding Wheel 1× Flat Grinding Assembly 1× Arc Grinding Assembly

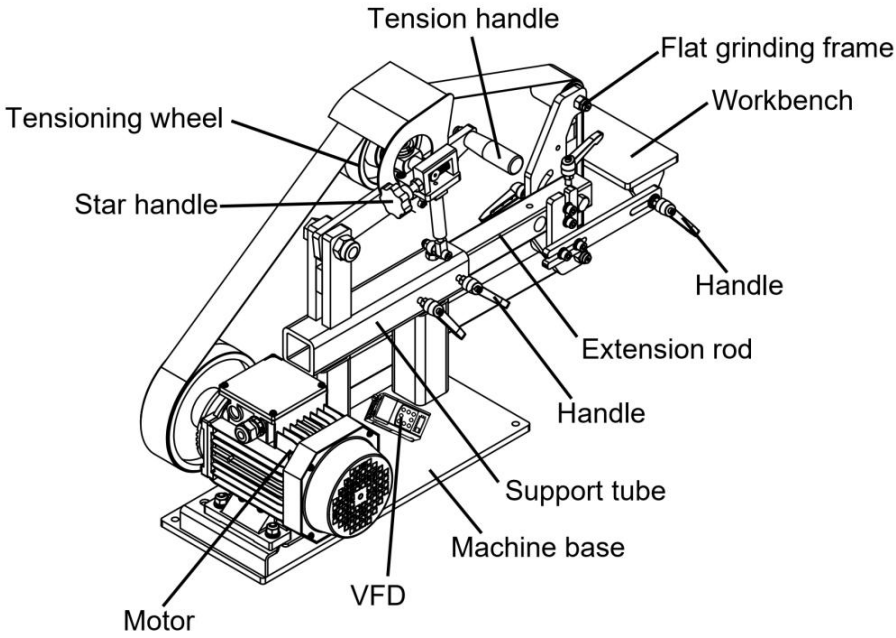


PACKAGE CONTENTS

No.	Item	Qty
1	BS272V Machine with VFD	1
2	Extension rod	1
3	Round grinding wheel	1
4	Flat grinding assembly	1
5	Arc grinding frame	1
6	Arc grinding wheel-25mm	1
7	Arc grinding wheel-40mm	1
8	Guard	1
9	Workbench assembly	1
10	Tension handle assembly	1
11	Handle	1
12	Washer	2
13	Sand belt (not shown)	3

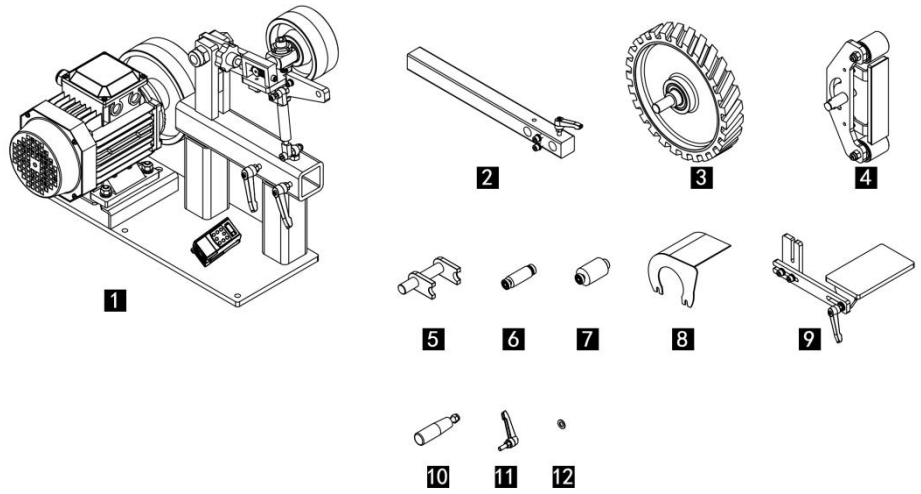


INSTALLATION METHOD


1. Place the device on a workbench or flat ground.

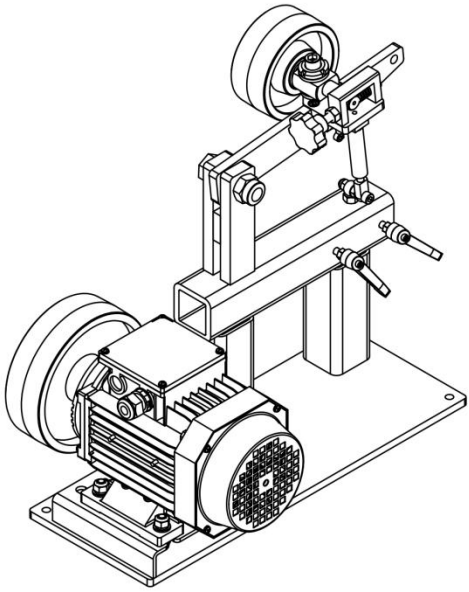

2. Install the guard and tension handle.

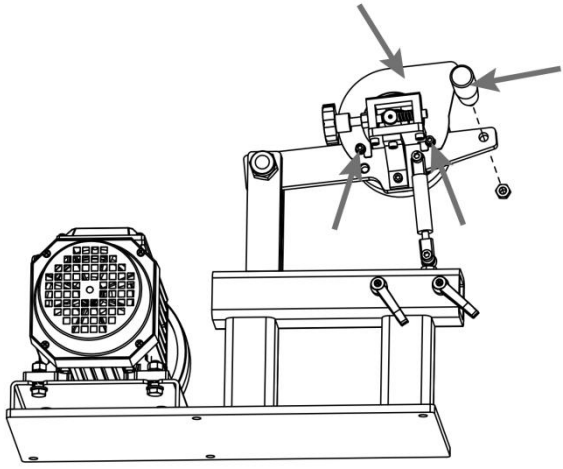

3. Loosen the handle on the support tube and insert the extension rod into the support tube.

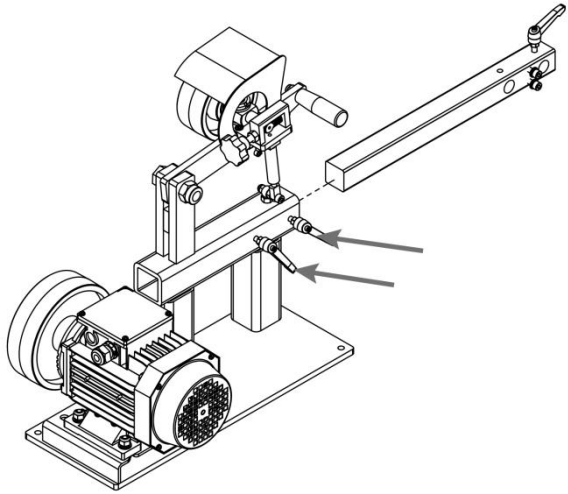


4. Install the corresponding components:

a) Arc Grinding Wheel Assembly


i. Loosen the handle on the extension rod, install the axis of the arc grinding wheel bracket into the extension rod, and lock the handle.

ii. Select a 25mm or 40mm arc grinding wheel and install it into the arc grinding wheel bracket.

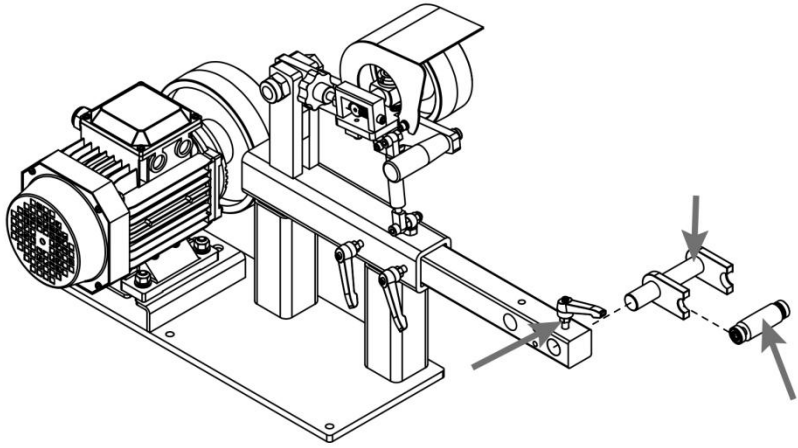


b) Round Grinding Wheel Assembly

i. Loosen the handle on the extension rod. install the shaft of the round grinding wheel into the hole of the extension rod and lock the handle.

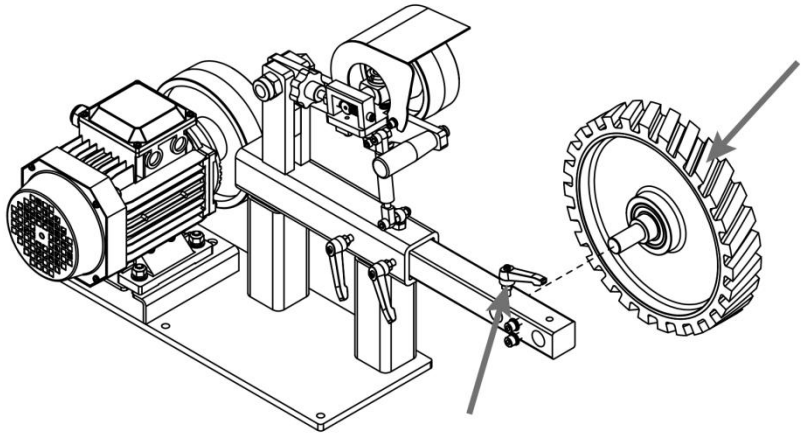


c) Flat Grinding Wheel Assembly

i. Loosen the handle on the extension rod install the flat grinding wheel assembly into the extension rod and lock the handle, install the flat grinding wheel handle and washers to the position shown in the diagram and lock it.

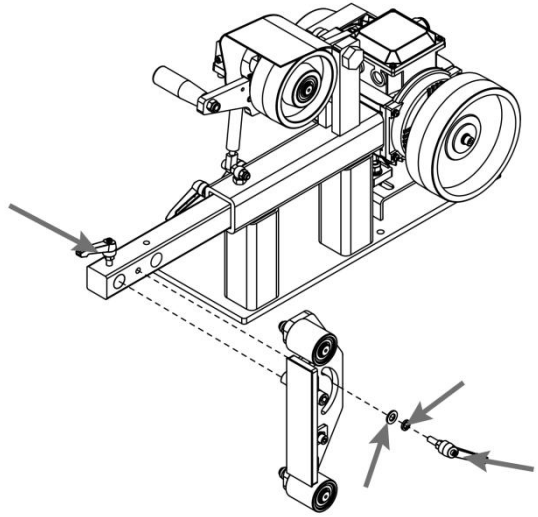


5. Install the table assembly to the extension rod and tighten the locking screws.

6. Press down on the tension handle, install the sand belt adjust the length of the extension rod to the appropriate tension and lock the extension rod handle.

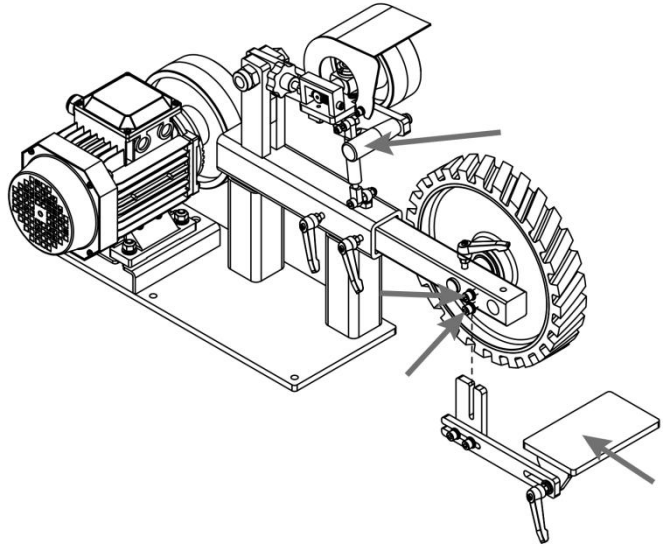

7. Jog on when the machine is turned on,so that it is easy to use the star handle to adjust the position of the sand belt to prevent the sand belt from deviating or running out.

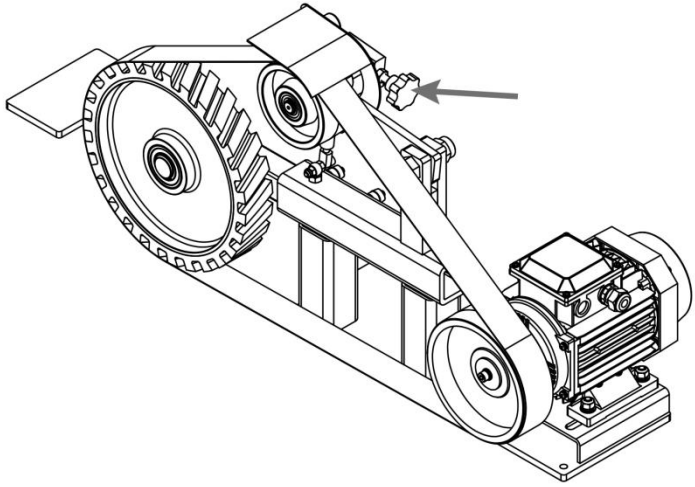

OPERATE

1. According to different grinding types, user can choose from three different grinding wheel.

i. First, you need to insert the movable rod of grinding wheel, hanging on the belt and compressing the spring .

ii. Second, you must pull the movable rod with maximum length.

iii. Finally, lock the handle and gently lift the pressure bar.

2. User need to manually turn the belt a few laps, then the power can be switched on. you can adjust the knob slightly for making the wheel not to deviate.

3. Speed regulation: The inverter knob can be used to adjust the speed

4. Reverse Operation:

i. When the machine is running, press the MFK key, the machine will stop first and then reverse the operation;

ii. When the machine stops, press the MFK key, and then turn it on, the machine will run in reverse.

5. Frequency setting: Recommended frequency of cylindrical grinding wheel: high frequency 35-50Hz, flat grinding and arc grinding frequency: medium and low frequency 25-42Hz.

Warning! Arc grinding wheels are not suitable for long-term high-speed operation.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

1. Sand belt mistracking: Generally, the tension is insufficient, press down the tension handle, extend the extension rod to increase the belt tension, lock the tie rod and gently lift the tension handle.

2. Sudden shutdown during use: Turn off the power completely for more than 2 minutes and then restart the power.

3. When the motor is overheated: if the motor will heat up when in use, it is a normal phenomenon, the temperature rise below 80 degrees Celsius has no effect on the motor, when the temperature rise of the motor exceeds 80 degrees Celsius, please stop for a period of time, and continue to use the motor after it cools down.

4. Overload Speed Limiting: When overloaded, the speed of the machine will be reduced to prevent the circuit breaker from tripping, and when the load returns to normal, the speed of the machine will be restored.

NOTES

1. The belt grinding machine belongs to the high linear speed machinery, you must pay attention to safety when using, do not touch the running abrasive belt and wheel train with your hands, and wear protective glasses and masks when using it, so as not to cause harm to the human body caused by dust.
2. In the process of speed regulation, it is strictly forbidden to speed up and down, which is easy to cause permanent damage to the motor, so that the motor is heated or even burned out, the speed regulation should be lightly rotated the speed regulation knob, so that the motor accelerates and decelerates at a uniform speed, and the abrasive belt should be adjusted at low speed when the motor is used for the first time, and then run at high speed after adjustment.
3. This machine shall not be ground with water, and it is easy to enter the electrical control box with water, causing potential safety hazards such as leakage, and even burning the electronic control motherboard.
4. Choose the appropriate linear speed according to different grinding tools. Curved grinding wheels are not suitable for long-term high-speed operation.
5. When using mechanical grinding and polishing, do not use too much force, which is easy to make the motor stalled due to instantaneous deceleration, and will also damage the abrasive belt, so that cracks appear at the interface of the abrasive belt, and even break and fly out to hurt people.
6. The machine must be reliably grounded to prevent electric shock.
7. The machine and the inverter must be isolated during grinding, try to keep the inverter clean, and pay attention to prevent metal dust from entering the inverter, causing a short circuit or even burning out of the circuit board.
8. Metal grinding is done after the belt is running.
9. The machine flat grinding wheel and deviation adjustment wheel, the new bearing inside needs to be run-in, the new bearing will be heated, do not run at the highest speed for a long time during the run-in period, you can drive to 70% of the maximum speed, generally 1-2 months of running-in.
10. This machine has precision steel parts, which should be placed in a dry and ventilated place and should not be used in a humid environment.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

Attention! You must abide by the following basic safety measures against electrical shocks, injuries and the danger of fire when using electric tools. Read and abide by these instructions before you start to use any tools. These instructions must be kept in a safe place.

-- The equipment must never be used in surroundings where an explosive atmosphere exists. Do not let the cable touch any parts of your body.

-- Only use the extension cable approved for use in the working area.

-- Do not force the machine for unsuitable work, for example, rough grinding, brushing, etc. Otherwise, dangers and harms will be caused.

-- Only use identical replacement parts when servicing. Otherwise, risk-free operation can't be guaranteed.

--The accessories' allowed speed must be at least the same as the maximum speed of the machine. Or else, they may be broken or cracked when their running speed goes over the machine's allowed speed.

-- Do not use damaged accessories. Before use, always check whether the accessories are nicked or cracked. For example, to grinding pad, please check the support plate is not cracked. Ensure everybody to be out of the machine's rotation area and run the machine at max. speed for one minute, which can fully test the accessories.

-- Cleaning the exhaust port on your machine in regular. When working, control the machine firmly with both hands to ensure safe operation.

-- We recommend that you always wear industrial safety gloves and safety goggles when working with the BELT GRINDER SANDER.

-- Wearing close-fitting clothes is mandatory.

-- Always allow for reaction torque.

-- Wear protection mask P2 to protect you from hazardous dusts and choose suitable acuum cleaner.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Volts	Hz	Hertz
~	Alternating current	W	Watts
no	No load speed	/min or min- 1	Revolutions or reciprocation per minute

For your personal safety, READ and UNDERSTAND before using.

Save This Instruction For Future Reference

For your personal safety, READ and UNDERSTAND before using.

 Always Wear Ear Protection With This Tool

Always Wear Eye Protection With This Tool

Always Wear a breathing Mask With This Tool

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party. Responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, these limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the distance between the product and receiver.

● Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal:



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

EXPLODED DRAWING

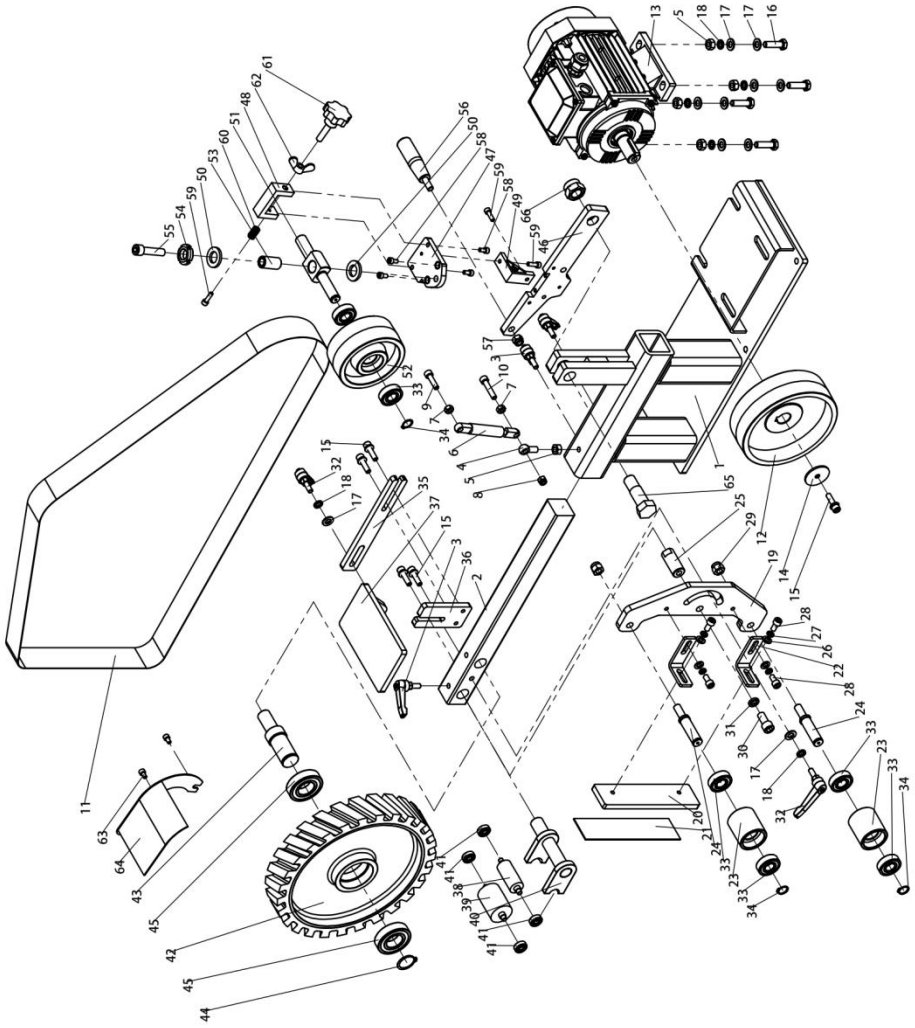

No.	Name	Qty	No.	Name	Qty
1	Base	1	23	Flat Grinding Wheel	2
2	Support Rod	1	24	Flat Grinding Wheel Shaft	2
3	Locking Handle Assembly	3	25	Flat Grinding Wheel Assembly Shaft	1
4	Bolt-M10×30	1	26	Flat Washer Grade C-8	4
5	Nut-M10	5	27	Spring Washer-8	4
6	Compressed Gas Spring	1	28	Screw-M8×16	4
7	Nut-M8	2	29	Lock Nut-M12	2
8	Lock Nut-M8	1	30	Screw-M12×25	1
9	Screw-M8×30	1	31	Spring Washer-12	1
10	Screw-M8×40	1	32	Locking Handle Assembly-M10*30	2
11	Sand Belt	1	33	Bearing-6203-2Rz	6
12	Driving Wheel	1	34	Retaining Ring For Shaft-17	3
13	Motor	1	35	Workbench Stand 1	1
14	Sand Barrel Pressure Plate	1	36	Workbench Stand 2	1
15	Screw Assembly-M8×30	5	37	Workbench	1
16	Bolt-M10×35	4	38	Arc Grinding Wheel 25	1
17	Flat Washer Grade C-10	10	39	Arc Grinding Wheel 40	1
18	Spring Washer-10	6	40	Arc Grinding Wheel	1
19	Flat Grinding Bracket	1	41	Bearing-608-2Z-S&F	4
20	Flat Grinding Support Plate	1	42	Rubber Wheel 250	1
21	Graphite Plate	1	43	Rubber Axle	1
22	Support Plate Bracket	2	44	Retaining Ring For Shaft-30	1

No.	Name	Qty	No.	Name	Qty
45	Bearing-6206-2Rz	2	56	Tighten The Handle	1
46	Tensioner Fixing Plate	1	57	Lock Nut-M10	1
47	Adjustment Frame Fixed Plate	1	58	Screw-M6×12	4
48	Tension Wheel Adjustment Frame	1	59	Screw-M6×20	3
49	Aluminum Corner Code	1	60	Rectangular Spring	1
50	Bearing-Axk2025+2As	2	61	Seven Star Handle	1
51	Tension Axle	1	62	Disc Nut Round Wing-M10	1
52	Tensioning Wheel	1	63	Screw-M6×10	2
53	Tensioning Wheel Sleeve	1	64	Tensioner Guard Assembly	1
54	Round Nut-M20×1.5	1	65	Tension Assembly Shaft	1
55	Screw-M12×50	1	66	Lock Nut-M20	1

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PONCEUSE À BANDE

Modèle: BS2 7 2 V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODÈLE : BS2 7 2 V

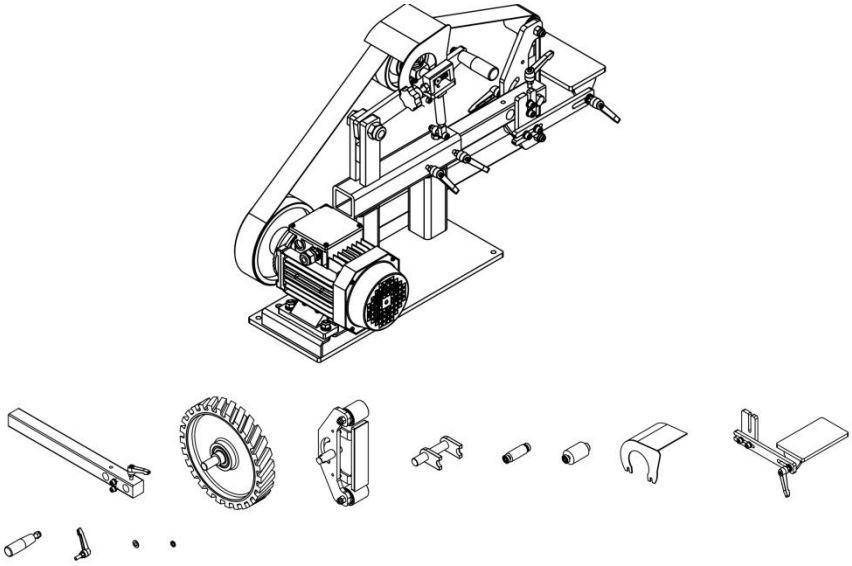

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Tout d'abord, merci d'avoir choisi la ponceuse à bande VEVOR. Pour maîtriser en toute sécurité, efficacité et habileté les différentes performances et méthodes d'utilisation de la machine, et bien comprendre la structure, le fonctionnement et l'entretien de chaque pièce, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.
Parce que nous nous engageons à l'amélioration continue de la ponceuse à bande, les informations fournies par notre société sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

PRODUCT DESCRIPTION

Ce toute nouvelle ceinture Broyeur La machine est une machine idéale pour le stock retrait , profilage , poignées et terminer le travail , satiné ou miroir ou finition . C'est tous acier construction , et tout acier cadre est soudé du tout rejoindre t s que fait cela s et nder t r s o l i d e e t p r é c i s ceinture contrôle . En plus , il court lisse et le suivi est très écurie donc il je ne ferai pas beaucoup de bruit. Le conduire va convertir 1 phase dans t o Triphasé , permet pour un meilleur contrôle quand on fait des détails travail et réduction de la chaleur après les lames sont traités thermiquement . Ce broyeur a comme top de la doubler ralenti r s roues , moteur et conduire .



Toi doit respecter certaines sécurité précautions lors de l' utilisation du équipement . Afin de prévenir blessures et dommages causés par se produisant , vous doit toujours lire en entier ce opérant manuel avec soin .
Ce m a n uel m ust rester à l' intérieur comme un f e lieu de sorte que le information qu'il contient est toujours disponible .
Ce le manuel d' utilisation doit accompagner l' équipement s'il est transféré à quelqu'un d' autre .
Nous n'accepte aucune responsabilité pour les accidents ou dommage découlant de l' ignorance ce manuel et le sécurité instructions .


UNPACKING INSPECTION MATTERS

Chaque moulin a été soumis à des tests rigoureux avant de quitter l'usine. Après le déballage, veuillez effectuer les étapes d'inspection suivantes :

1. Si le produit est endommagé.
2. Si le modèle, les paramètres et la valeur d'alimentation de la machine sont conforme à votre commande.
3. Si vous constatez une omission ou un dommage, veuillez contacter votre fournisseur dès que possible.


DEVICE PARAMETER

Modèle :	BS	
Moteur ：	120 V~ / 1,5 kW 60 Hz	22 0 ~ 240 V / 1 . 5kw 5 0 Hz
V itesse à vide ：	0 ~ 2 8 0 0 tr / min	0 ~ 2 8 0 0 tr / min
Ceinture doubler	32	32
Ceinture :	7 2 * 2	7 2 * 2
Emballer :	Bois boîte	Bois boîte
Machine taille :	875*400*510mm	875*400*510mm
3 séries d' outils de meulage ：	1 × Meulage rond Roue 1× Plat Affûtage	1 × Meulage rond Roue 1× Plat Affûtage Assemblée 1× A r c Affûtage

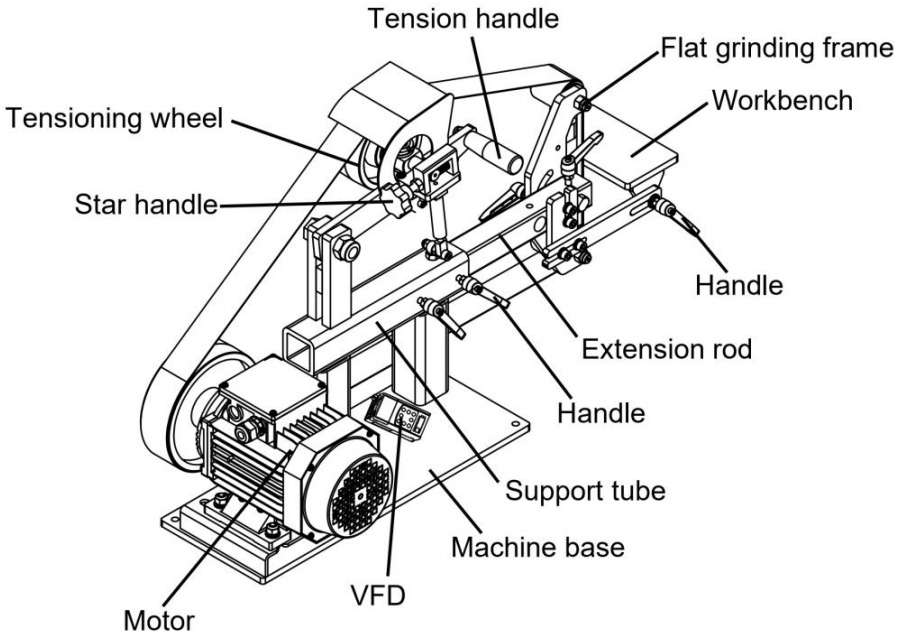


PACKAGE CONTENTS

Non .	Article	Qté
1	BS2 7 2V Machine avec V F D	1
2	Extension tige	1
3	Rond affûtage roue	1
4	Plat affûtage assemblée	1
5	Arc affûtage cadre	1
6	Arc affûtage roue l -25 m m	1
7	Arc affûtage talon w -40 m m	1
8	Garde	1
9	Établi	1
1 0	Tension poignée assemblée	1
1 1	Poignée	1
1 2	Était - elle	2
1 3	Sable ceinture (non montré)	3

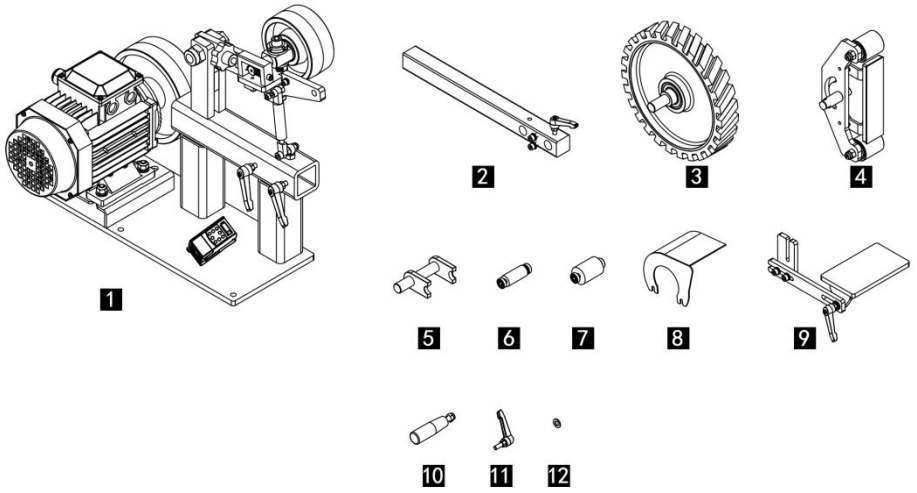


INSTALLATION METHOD


1 . Placez le appareil o na établi ou plat sol .

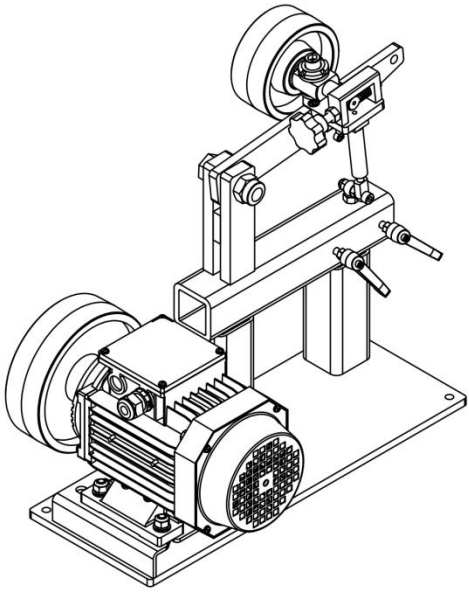

2 . Installez la protection et la poignée de tension .

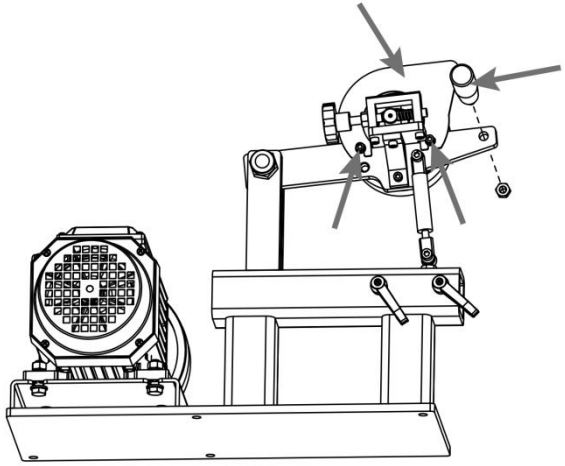

3. Desserrez la poignée du tube de support et insérez la tige d'extension dans le tube de support.

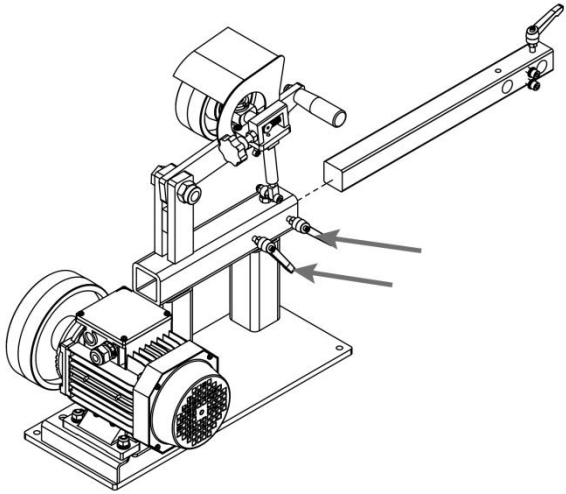


4. Installez les composants correspondants :

a) Ensemble de meule à arc


i. Desserrez la poignée de la tige d'extension, installez l'axe du support de la meule à arc dans la tige d'extension et verrouillez la poignée.

ii. Sélectionnez une meule à arc de 25 mm ou 40 mm et installez-la dans le support de meule à arc.

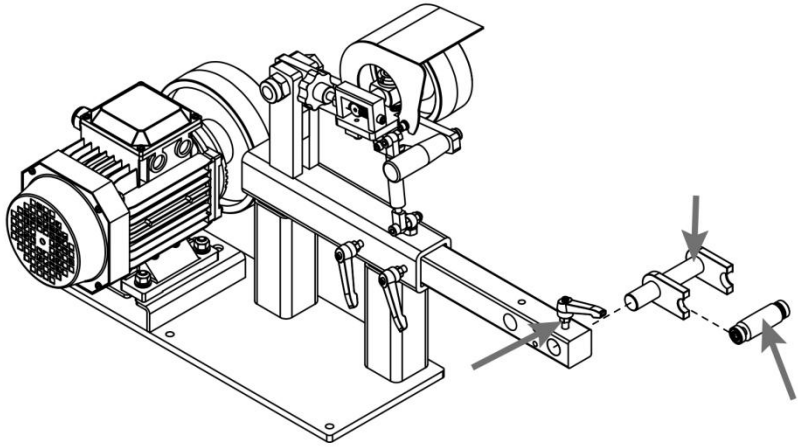


b) Ensemble de meule ronde

i. Desserrez la poignée de la tige d'extension. Installez l'arbre de la meule ronde dans le trou de la tige d'extension et verrouillez la poignée .

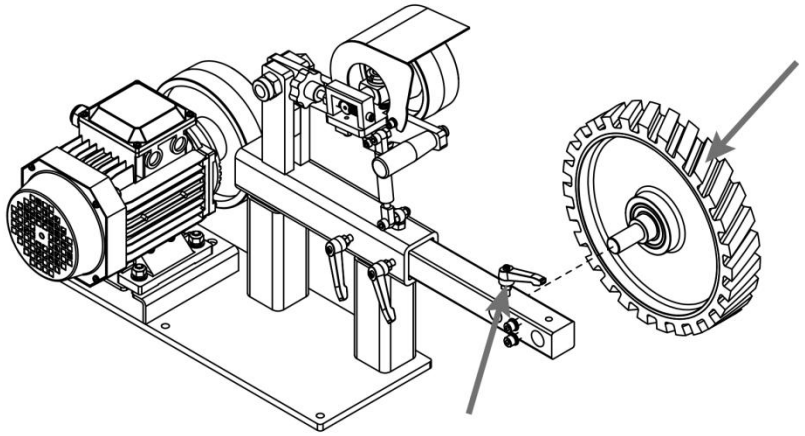


c) Ensemble de meule plate

i. Desserrez la poignée de la tige d'extension installer l'ensemble de meule plate dans la tige d'extension et verrouillez la poignée , installer la meule plate poignée de roue et rondelles à la position indiquée sur le schéma et verrouille -le.

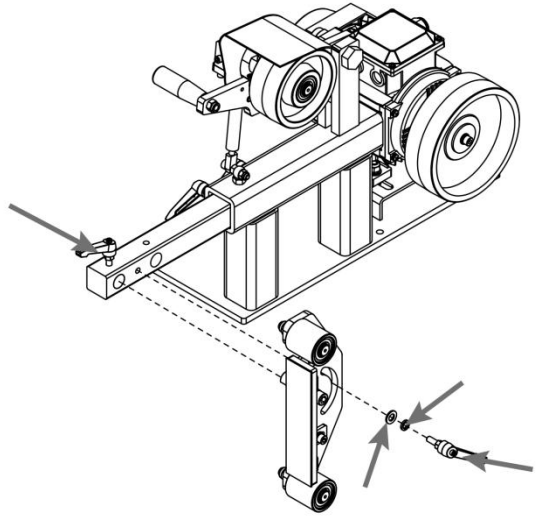


5. Installez l'assemblage de la table sur l'extension tige et serrer les écrous de blocage .

6. Appuyez sur la poignée de tension, installer la bande de sable ajuster la longueur de l'extension Réglez la tige à la tension appropriée et verrouillez la poignée de la tige d'extension.

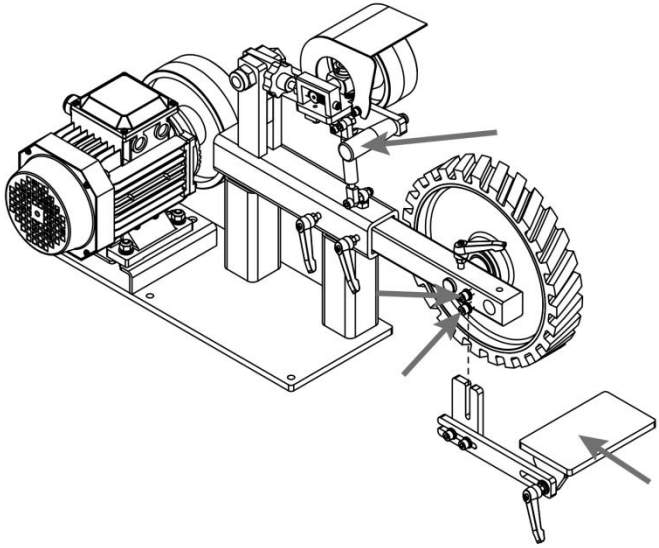

7. Faites avancer la machine lorsque celle-ci est allumée , de sorte qu'il soit facile d'utiliser la poignée en étoile pour régler la position de la bande de sable afin d'éviter que la bande de sable ne dévie ou ne s'épuise .

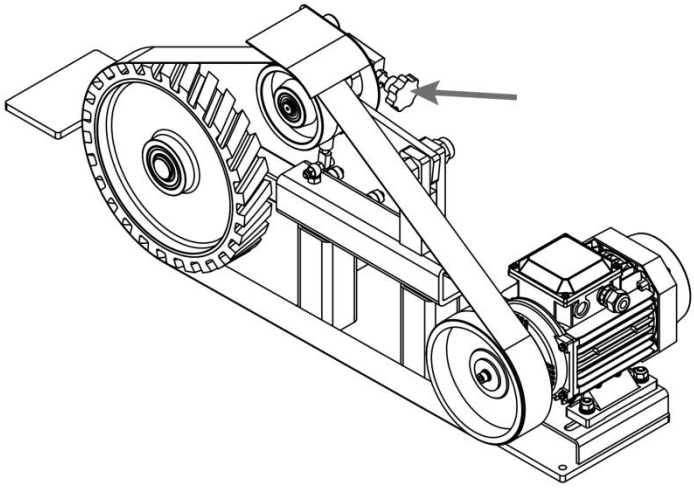

OPERATE

2. Selon les différents types de meulage, l'utilisateur peut choisir parmi trois meules différentes.
i. Tout d'abord, vous devez insérer la tige mobile de la meule, suspendue la courroie et comprimant le ressort .
ii. Deuxièmement, vous devez tirer la tige mobile avec la longueur maximale.
iii. Enfin, verrouillez la poignée et soulevez doucement la barre de pression.
2. L'utilisateur doit tourner manuellement la courroie de quelques tours, puis l'alimentation peut être allumée. Vous pouvez ajuster légèrement le bouton pour éviter que la roue ne dévisse.
3. Régulation de la vitesse : Le bouton de l'onduleur peut être utilisé pour régler la vitesse
4. Opération inverse :
i. Lorsque la machine est en marche, appuyez sur la touche MFK, la machine s'arrêtera d'abord puis inversera l'opération ;
ii. Lorsque la machine s'arrête, appuyez sur la touche MFK, puis allumez-la, la machine fonctionnera en marche arrière.
5. Réglage de la fréquence : Fréquence recommandée de la meule cylindrique : haute fréquence 35-50 Hz, fréquence de meulage plat et de meulage en arc : moyenne et basse fréquence 25-42 Hz.
Attention ! Les meules à arc ne conviennent pas à un fonctionnement à grande vitesse et de longue durée.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

2. de sable : En général, la tension est insuffisante, appuyez sur la poignée de tension, étendez la tige d'extension pour augmenter la tension de la courroie, verrouillez la tige d'attache et soulevez doucement la poignée de tension.
2. Arrêt soudain pendant l'utilisation : coupez complètement l'alimentation pendant plus de 2 minutes, puis redémarrez-la.
3. Lorsque le moteur surchauffe : si le moteur chauffe pendant son utilisation, c'est un phénomène normal, l'augmentation de la température en dessous de 80 degrés Celsius n'a aucun effet sur le moteur, lorsque l'augmentation de la température du

moteur dépasse 80 degrés Celsius, veuillez arrêter pendant un certain temps et continuer à utiliser le moteur après qu'il ait refroidi.
4. Limitation de vitesse en cas de surcharge : en cas de surcharge, la vitesse de la machine sera
réduit pour éviter que le disjoncteur ne se déclenche, et lorsque la charge revient à la normale, la vitesse de la machine sera rétablie.

NOTES

1. La ponceuse à bande appartient aux machines à grande vitesse linéaire, vous devez faire attention à la sécurité lors de l'utilisation, ne touchez pas la bande abrasive en fonctionnement et le train de roues avec vos mains et portez des lunettes et des masques de protection lors de son utilisation, afin de ne pas causer de dommages au corps humain causés par la poussière.
2. Dans le processus de régulation de la vitesse, il est strictement interdit d'accélérer et de ralentir, ce qui est facile de causer des dommages permanents au moteur, de sorte que le moteur chauffe ou même brûle, la régulation de la vitesse doit être légèrement tournée le bouton de régulation de vitesse, de sorte que le moteur accélère et décélère à une vitesse uniforme, et la bande abrasive doit être réglée à basse vitesse lorsque le moteur est utilisé pour la première fois, puis fonctionner à grande vitesse après le réglage.
3. Cette machine ne doit pas être mise à la terre avec de l'eau, et il est facile de pénétrer dans le boîtier de commande électrique avec de l'eau, ce qui provoque des risques potentiels pour la sécurité tels que des fuites, et
allant même jusqu'à brûler la carte mère de contrôle électronique.
4. Choisissez la vitesse linéaire appropriée en fonction des différents outils de rectification. Les meules courbes ne conviennent pas aux opérations à grande vitesse de longue durée.
5. Lors de l'utilisation du meulage et du polissage mécaniques, n'utilisez pas trop de force, ce qui risque de faire caler le moteur en raison d'une décélération instantanée et d'endommager également la bande abrasive, de sorte que des fissures apparaissent à l'interface de la bande abrasive, et même se brisent et s'envolent pour blesser des personnes.
6. La machine doit être correctement mise à la terre pour éviter tout choc électrique.
7. La machine et l'onduleur doivent être isolés pendant le meulage, essayez de garder l'onduleur propre et veillez à empêcher la poussière métallique de pénétrer

dans l'onduleur, provoquant un court-circuit ou même la combustion du circuit imprimé.
8. Le meulage du métal est effectué après le fonctionnement de la courroie.
9. La meule plate de la machine et la roue de réglage de l'écart, le nouveau roulement à l'intérieur doit être rodé, le nouveau roulement sera chauffé, ne tournez pas à la vitesse la plus élevée pendant une longue période pendant la période de rodage, vous pouvez rouler à 70% de la vitesse maximale, généralement 1 à 2 mois de rodage.
10. Cette machine comporte des pièces en acier de précision, qui doivent être placées dans un endroit sec et
endroit aéré et ne doit pas être utilisé dans un environnement humide.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

Attention ! Lors de l'utilisation d'outils électriques, vous devez respecter les mesures de sécurité élémentaires suivantes : chocs électriques, blessures et risque d'incendie. Veuillez lire et respecter ces instructions avant d'utiliser tout outil. Conservez-les précieusement.
-- L'équipement ne doit jamais être utilisé dans un environnement présentant une atmosphère explosive. Ne laissez pas le câble toucher votre corps.
-- Utilisez uniquement le câble de rallonge homologué pour une utilisation dans la zone de travail.
-- Ne forcez pas la machine pour des travaux inappropriés, par exemple, le meulage grossier, le brossage, etc. Dans le cas contraire, des dangers et des dommages seront causés.
Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. Dans le cas contraire, le bon fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti.
--La vitesse autorisée des accessoires doit être au moins égale à celle de vitesse maximale de la machine. Sinon, ils peuvent être cassés ou fissurés lorsque leur vitesse de fonctionnement dépasse la vitesse autorisée.
-- N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant utilisation, vérifiez toujours si Les accessoires sont ébréchés ou fissurés. Par exemple, pour le patin de ponçage, vérifiez que la plaque de support n'est pas fissurée. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de rotation de la machine et faites-la tourner à pleine

puissance. vitesse pendant une minute, ce qui permet de tester complètement les accessoires.
Nettoyez régulièrement l'orifice d'échappement de votre machine. Lors de l'utilisation, tenez fermement la machine des deux mains pour garantir sa sécurité.
-- Nous vous recommandons de toujours porter des gants de sécurité industriels et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec la PONCEUSE À BANDE.

-- Le port de vêtements moulants est obligatoire.

-- Prévoyez toujours un couple de réaction.
-- Portez un masque de protection P2 pour vous protéger des poussières dangereuses et choisissez un aspirateur adapté.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Volts	Hz	Il r tz
~	Alternance actuel	W	Watts
Non	Pas de charge vitesse	/ m dans ou m i n - 1	Révolutions ou réciprocité par minute

Pour votre sécurité personnelle , LIRE et COMPRENDRE avant en utilisant .

Sauvegarder Ce Instruction Pour Avenir Référence

Pour votre sécurité personnelle, LISEZ et COMPRENEZ avant utilisation.

 Portez toujours une protection auditive Avec Ce Outil

 Toujours Portez une protection oculaire Avec Ce Outil

 Toujours Porter une respiration Masque avec Ce Outil

Informations FC C :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut causer des effets nocifs interférence .

2) Ce produit doit accepter tout interférence reçus , y compris les interférences cela peut causer opération indésirable .

AVERTISSEMENT : Changements ou modifications à ce produit non expressément approuvé par le faire la fête . Responsable pour la conformité , cela pourrait annuler le autorité de l' utilisateur à opérer le produit .

Note : Ce produit a été testé et trouvé à se conformer à le limite son f ou a Classe B chiffre a l appareil conformément à à Partie 15 o f le F C C Règles , ces les limites sont conçu fournir protection raisonnable contre les nuisibles interférence dans une installation résidentielle .

Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences,

interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

● Réorienter ou déplacer le recevoir une antenne .

● Augmenter le distance entre le produit et recevoir .

● Connecter le produit à une prise de courant ou na circuit différent de là à laquelle le récepteur est connecté .

● Consultez le revendeur ou un radio / télévision expérimentée technicien pour l' aide .


Correct Élimination :



Ce produit est sujet à le disposition de Directive européenne 2012/ 1 9 / U.E. L e symbole montrant une roue i e b dans traversé indique que le produit nécessitait des éléments séparés refuser collection en l' Eu r op é e n Syndicat . Ceci s'applique à le produit et tout accessoires marqués de ceci symbole .

Produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux , mais il faut être pris à une collection point de recyclage électrique et électronique appareils .

EXPLODED DRAWING

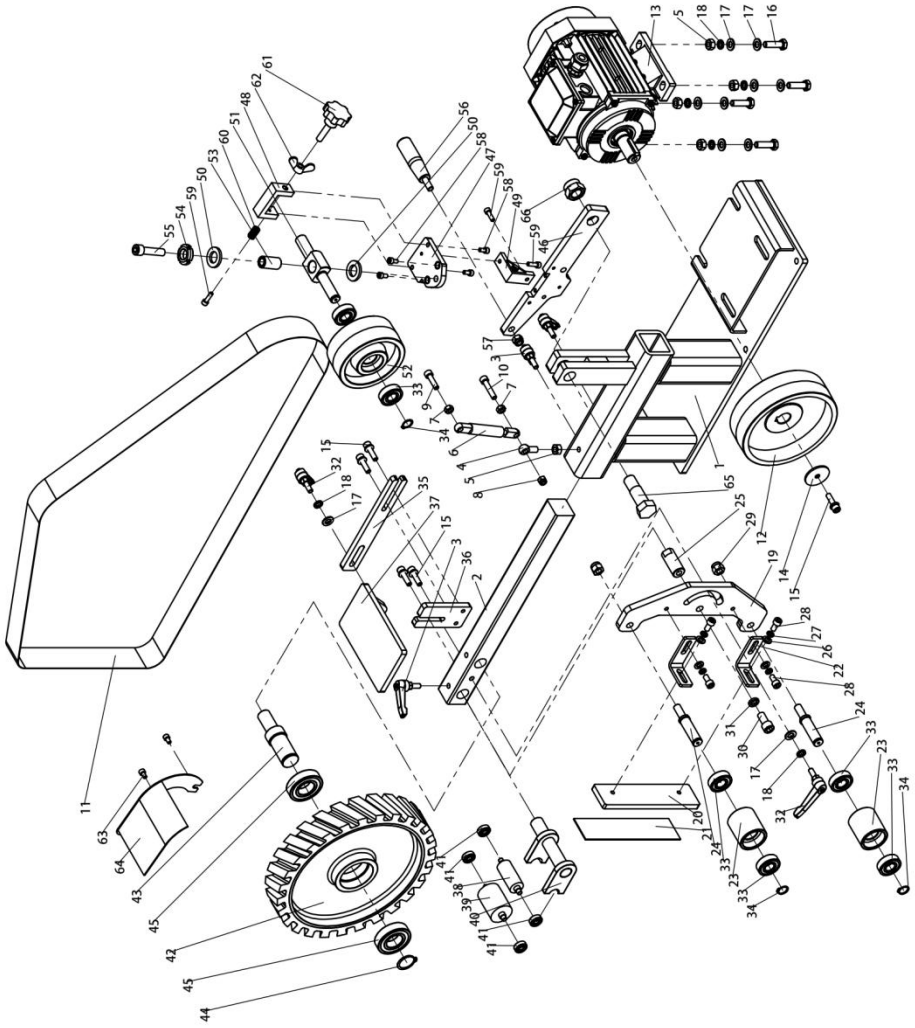

Non.	Nom	Qté	Non.	Nom	Qté
1	Base	1	23	Meule plate	2
2	Tige de support	1	24	Arbre de meule plat	2
3	Ensemble de poignée de verrouillage	3	25	Meule plate Arbre d'assemblage	1
4	Boulon M10 × 30	1	26	Rondelle plate de qualité C-8	4
5	Écrou M10	5	27	Rondelle élastique-8	4
6	Ressort à gaz comprimé	1	28	Vis M8 × 16	4
7	Écrou M8	2	29	Contre-écrou M12	2
8	Contre-écrou M8	1	30	Vis M12 × 25	1
9	Vis M8 × 30	1	31	Rondelle élastique-12	1
10	Vis M8 × 40	1	32	Poignée de verrouillage Assemblage-M10*30	2
11	Ceinture de sable	1	33	Roulement-6203-2Rz	6
12	Volant motrice	1	34	Bague de retenue pour Puits-17	3
13	Moteur	1	35	Support d'établi 1	1
14	Plaque de pression du baril de sable	1	36	Support d'établi 2	1
15	Assemblage de vis M8 × 30	5	37	Établi	1
16	Boulon M10 × 35	4	38	Meule à arc 25	1
17	Rondelle plate de qualité C-10	10	39	Meule à arc 40	1
18	Rondelle élastique-10	6	40	Meule à arc	1
19	Support de meulage plat	1	41	Roulement-608-2Z-S&F	4
20	Plaque de support de meulage plate	1	42	Roue en caoutchouc 250	1
21	Plaque de graphite	1	43	Essieu en caoutchouc	1
22	Support de plaque de support	2	44	Bague de retenue pour Arbre-30	1

Non.	Nom	Qté	Non.	Nom	Qté
45	Roulement-6206-2Rz	2	56	Serrer La poignée	1
46	Plaque de fixation du tendeur	1	57	Contre-écrou M10	1
47	Cadre de réglage fixe Plaque	1	58	Vis M6 × 12	4
48	Réglage de la roue de tension Cadre	1	59	Vis M6 × 20	3
49	Code d'angle en aluminium	1	60	Ressort rectangulaire	1
50	Roulement-Axk2025+2As	2	61	Poignée Seven Star	1
51	Axe de tension	1	62	Écrou à disque à ailettes rondes M10	1
52	Roue de tension	1	63	Vis M6 × 10	2
53	Manchon de roue de tension	1	64	Ensemble de protection du tendeur	1
54	Écrou rond M20 × 1,5	1	65	Arbre d'assemblage de tension	1
55	Vis M12 × 50	1	66	Contre-écrou M20	1

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Bandschleifmaschine

Modell: BS2 7 2 V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODELL: BS2 7 2 V

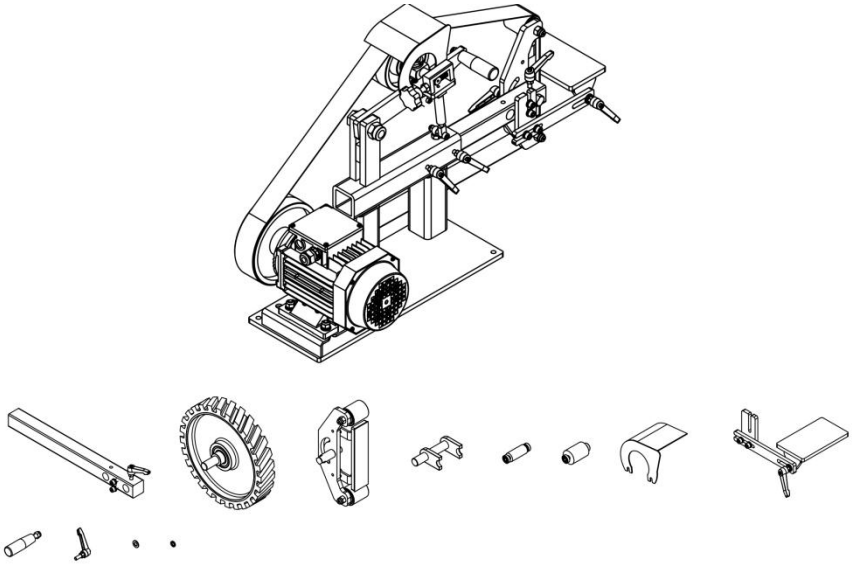

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Zunächst einmal vielen Dank für den Kauf des Bandschleifers der VEVOR-Serie. Um die verschiedenen Leistungs- und Betriebsmethoden der Maschine sicher, effektiv und gekonnt zu beherrschen und die Struktur, Funktion und Wartungsmethode jedes Teils der Maschine vollständig zu verstehen, müssen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig lesen.
Da wir uns der kontinuierlichen Verbesserung der Bandschleifmaschine verschrieben haben, können sich die von unserem Unternehmen bereitgestellten Informationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

PRODUCT DESCRIPTION

Das brandneuer Gürtel Schleifmaschine Maschine ist eine ideale Maschine für Lager Entfernen , Profilieren , Griffe und die Arbeit beenden , Satin oder Spiegel oder Finish . Es ist alle Stahl Bau und alle Stahl rahmen ist überhaupt verschweißt beitreten t s Das macht das s a nder sehr solide und präzise Gürtel Kontrolle . Außerdem , Es läuft glatt Und Die Verfolgung Ist sehr stabil Also Es werde nicht machen viel Lärm. Der fahren wird konvertieren 1 P hase in t o 3 - phasig , ermöglicht für große Kontrolle beim Detail Arbeit und Wärmereduzierung nach den Klingen werden wärmebehandelt . Das Schleifmaschine h als t o p von ihm Linie Leerlauf r s Räder , Motor & fahren .



Du muss halten Sie sich an bestimmte Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Ausrüstung . Um verhindern Verletzungen und Schäden durch auftreten , Sie muss immer durchlesen Das Betrieb Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch .
Das Handbuch muss b ek e p t in as a f e Ort so dass die Information dass es enthält ist immer verfügbar . Das Bedienungsanleitung muss begleiten Sie die Ausrüstung , wenn sie wird übertragen Zu jemand anderes .
Wir Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schaden entsteht durch Ignorieren dieses Handbuch und die Sicherheit Anweisungen .


UNPACKING INSPECTION MATTERS

Jede Mühle wird vor Verlassen des Werks strengen Tests unterzogen. Führen Sie nach dem Auspacken der Mühle bitte die folgenden Inspektionsschritte durch:

1. Ob das Produkt beschädigt ist.
2. Ob das Modell, die Parameter und der Stromversorgungswert der Maschine sind
im Einklang mit Ihrer Bestellung.
3. Sollten Sie Mängel oder Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten.


DEVICE PARAMETER

Modell :	B	
Motor :	120 V~ / 1,5 kW 60 Hz	22 0 ~ 240 V / 1,5
Leerlaufdrehzahl :	0 ~ 2 8 0 0 U /	0 ~ 2 8 0 0 U
Gürtel Linie	3	3
Gürtel :	7 2 *	7
Paket :	Holz	Holz
Maschine Größe :	875*400*510 mm	875*400*510
3 Sätze von Schleifwerkzeugen :	1 × Rundschleifen Rad 1× Wohnung Schleifen	1 × Rundschleifen Rad 1× Wohnung Schleifen

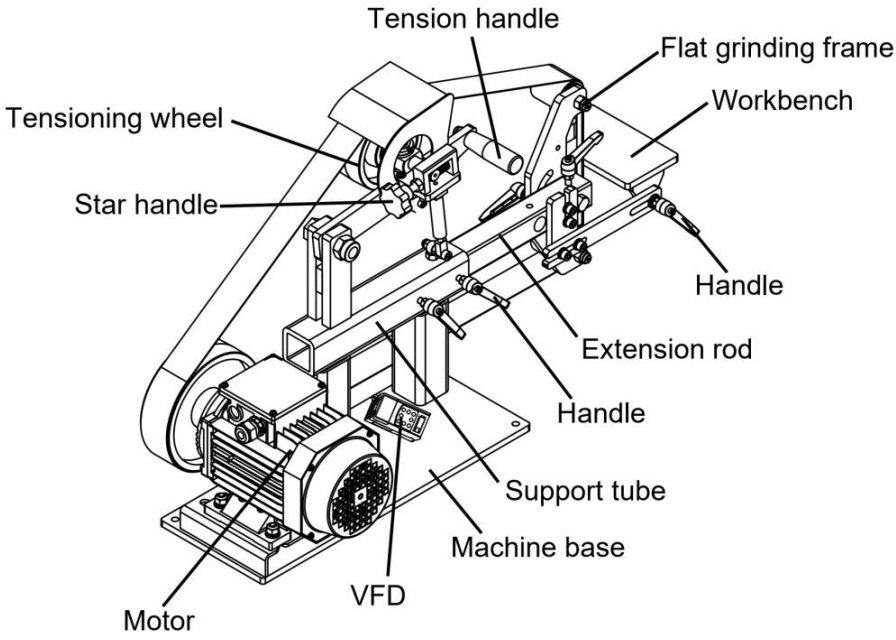


PACKAGE CONTENTS

NEIN .	Artikel	Menge
1	BS2 7 2V Maschine mit V F D	1
2	Verlängerung Stange	1
3	Rund Schleifen Rad	1
4	Wohnung Schleifen Montage	1
5	Bogen Schleifen rahmen	1
6	Bogen Schleifen Rad -25 mm	1
7	Bogen Schleifen w Ferse-40 m m	1
8	Bewachen	1
9	Werkbankmontage	1
1 0	Spannung handhaben Montage	1
11	Handhaben	1
1 2	Waschmaschine	2
1 3	Sand Gürtel (nicht gezeigt)	3

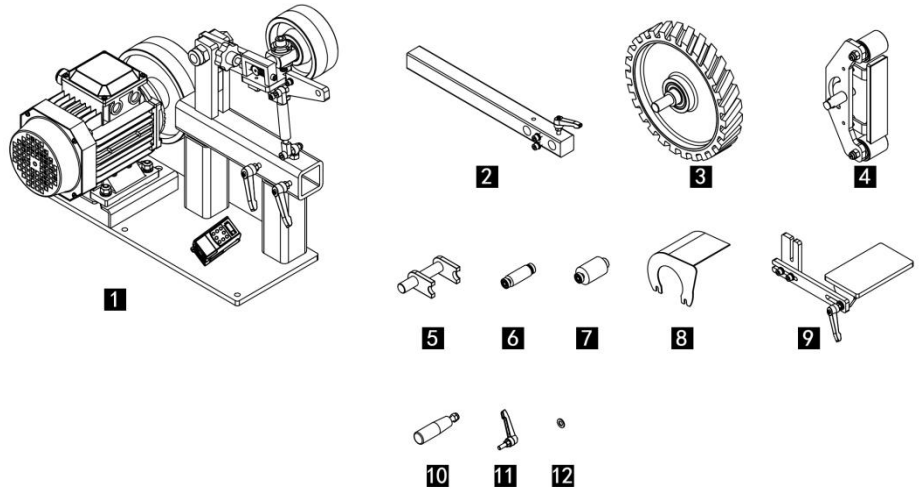


INSTALLATION METHOD


1. Platzieren Sie d evice o na Werkbank oder flach Boden .

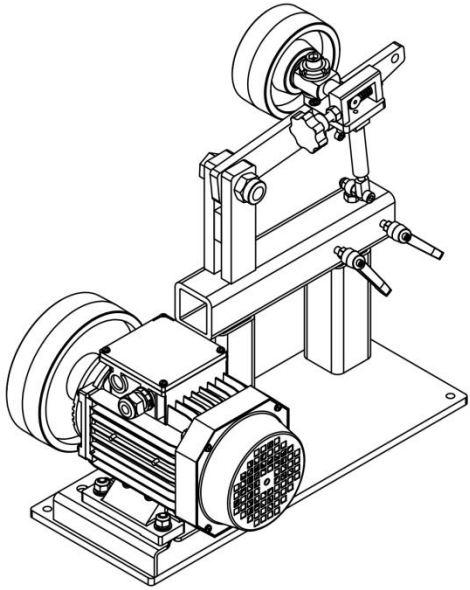

2 . Installieren Sie den Schutz und den Spanngriff .

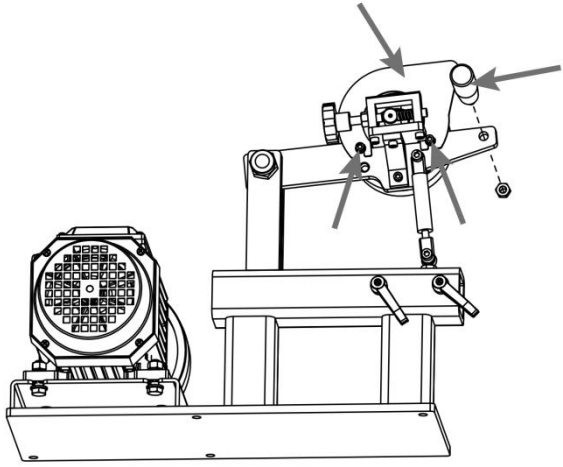

3. Lösen Sie den Griff am Stützrohr und stecken Sie die Verlängerungsstange in das Stützrohr.

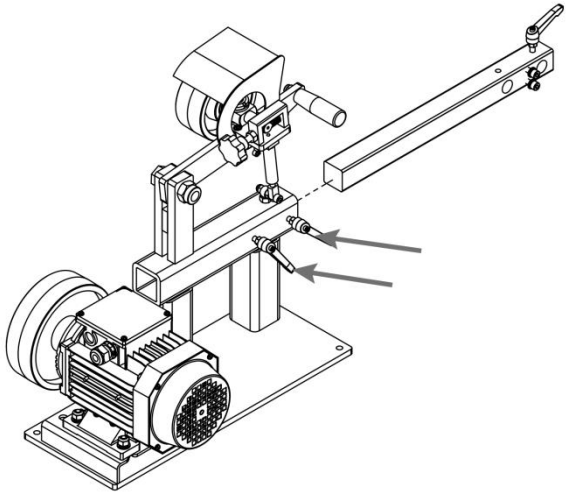


4. Installieren Sie die entsprechenden Komponenten:

a) Lichtbogenschleifscheibenbaugruppe


i. Lösen Sie den Griff an der Verlängerungsstange, installieren Sie die Achse der Bogenschleifscheibenhalterung in der Verlängerungsstange und verriegeln Sie den Griff.

ii. Wählen Sie eine 25-mm- oder 40-mm-Bogenschleifscheibe und installieren Sie sie in der Bogenschleifscheibenhalterung.

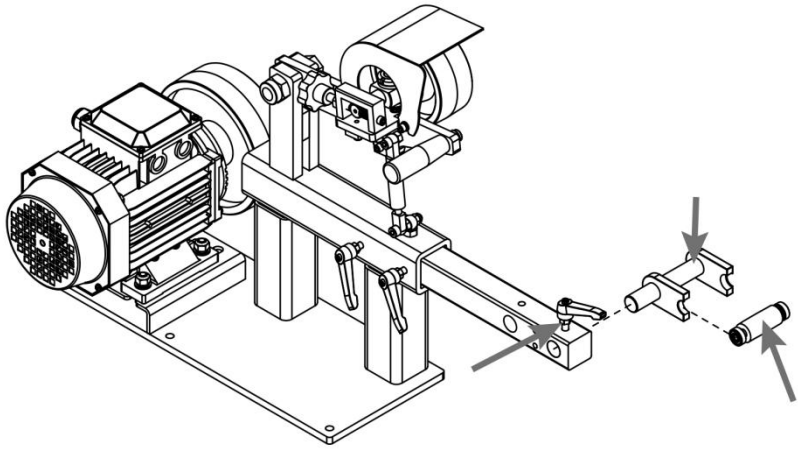


b) Rundschleifscheibenbaugruppe

i. Lösen Sie den Griff an der Verlängerungsstange. Setzen Sie die Welle der runden Schleifscheibe in das Loch der Verlängerungsstange ein und verriegeln Sie den Griff .

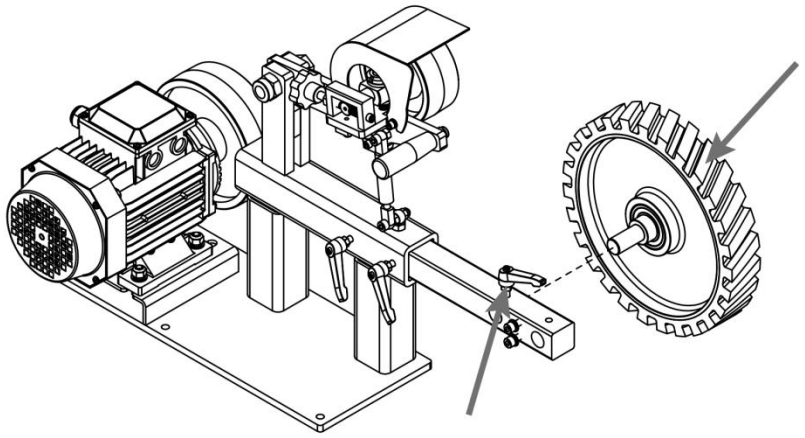


c) Flachschleifscheibenbaugruppe

i. Lösen Sie den Griff an der Verlängerungsstange Installieren Sie die flache Schleifscheibenbaugruppe in der Verlängerungsstange und sperren Sie den Griff , installieren Sie die Flachschleifmaschine Radgriff und Unterlegscheiben in die im Diagramm gezeigte Position und verriegeln Sie es.

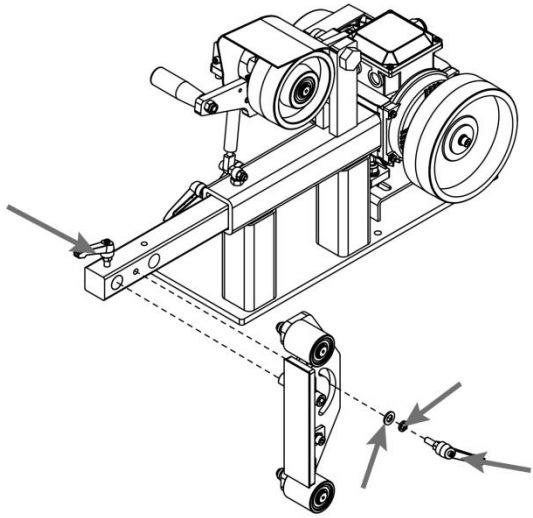


5. Montieren Sie die Tischbaugruppe an der Verlängerung Stange und ziehen Sie die Sicherungsschrauben fest .

6. Drücken Sie den Spanngriff nach unten, Installieren Sie den Sandgürtel Passen Sie die Länge der Verlängerung an Stellen Sie die Stange auf die entsprechende Spannung ein und verriegeln Sie den Griff der Verlängerungsstange.

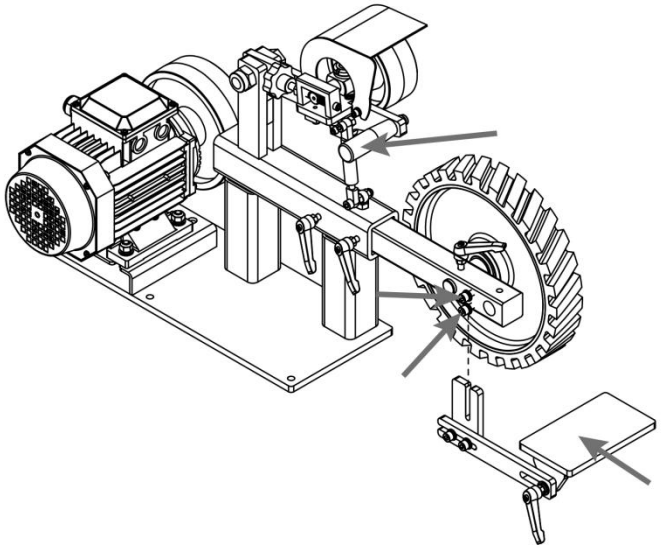

7. Beim Einschalten der Maschine den Jog-On-Schalter betätigen , damit die Position des Schleifbandes einfach mit dem Sterngriff eingestellt werden kann, um ein Abweichen oder Auslaufen des Schleifbandes zu verhindern .

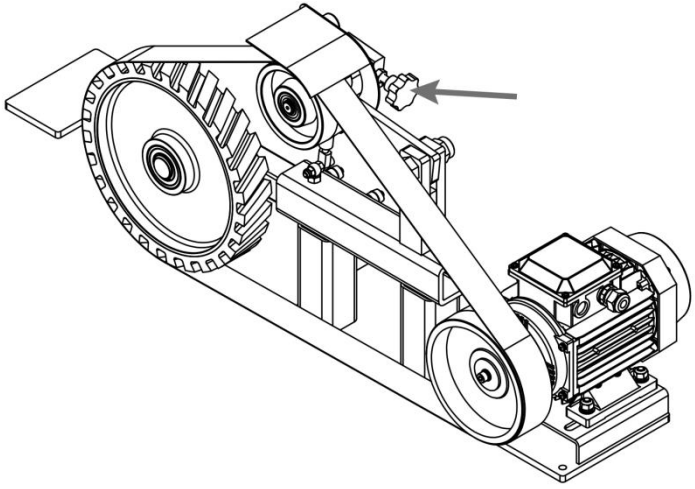

OPERATE

3. Je nach Schleifart kann der Benutzer zwischen drei verschiedenen Schleifscheiben wählen.

ich. Zuerst müssen Sie die bewegliche Stange der Schleifscheibe einsetzen,

hängend an
den Riemen und das Zusammendrücken der Feder .
ii. Zweitens müssen Sie die bewegliche Stange mit maximaler Länge ziehen.
iii. Verriegeln Sie abschließend den Griff und heben Sie die Druckstange vorsichtig an.
2. Der Benutzer muss das Band manuell einige Runden drehen, dann kann die Stromversorgung eingeschaltet werden. Sie können den Knopf leicht verstellen, damit das Rad nicht abweicht.
3. Geschwindigkeitsregulierung: Mit dem Inverterknopf lässt sich die Geschwindigkeit einstellen
4. Rückwärtsbetrieb:
i. Wenn die Maschine läuft, drücken Sie die MFK-Taste. Die Maschine stoppt zunächst und kehrt dann den Vorgang um.
ii. Wenn die Maschine stoppt, drücken Sie die MFK-Taste und schalten Sie sie dann ein. Die Maschine läuft rückwärts.
5. Frequenzeinstellung: Empfohlene Frequenz der zylindrischen Schleifscheibe: Hochfrequenz 35–50 Hz, Flachschleif- und Bogenschleiffrequenz: Mittel- und Niederfrequenz 25–42 Hz.
Achtung! Lichtbogenschleifscheiben sind nicht für den Dauerbetrieb mit hoher Drehzahl geeignet.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

3. Schleifbandlauffehler : Im Allgemeinen ist die Spannung unzureichend. Drücken Sie den Spanngriff nach unten, ziehen Sie die Verlängerungsstange heraus, um die Bandspannung zu erhöhen, verriegeln Sie die Spurstange und heben Sie den Spanngriff vorsichtig an.
2. Plötzliches Herunterfahren während des Gebrauchs: Schalten Sie die Stromversorgung für mehr als 2 Minuten vollständig aus und starten Sie sie dann neu.
3. Wenn der Motor überhitzt ist: Wenn sich der Motor während des Betriebs erwärmt, ist dies ein normales Phänomen. Ein Temperaturanstieg unter 80 Grad Celsius hat keine Auswirkungen auf den Motor. Wenn der Temperaturanstieg des Motors 80 Grad Celsius übersteigt, unterbrechen Sie den Betrieb bitte für eine gewisse Zeit und verwenden Sie den Motor weiter, nachdem er abgekühlt ist.

4. Überlastungsgeschwindigkeitsbegrenzung: Bei Überlastung wird die Geschwindigkeit der Maschine
reduziert, um ein Auslösen des Leistungsschalters zu verhindern. Wenn die Last wieder den Normalwert erreicht, wird die Geschwindigkeit der Maschine wiederhergestellt.

NOTES

1. Die Bandschleifmaschine gehört zu den Maschinen mit hoher linearer Geschwindigkeit. Achten Sie bei der Verwendung auf die Sicherheit. Berühren Sie das laufende Schleifband und den Räderzug nicht mit Ihren Händen und tragen Sie bei der Verwendung eine Schutzbrille und eine Maske, um den menschlichen Körper nicht durch Staub zu schädigen.
2. Bei der Geschwindigkeitsregulierung ist es strengstens verboten, die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, da dies leicht zu dauerhaften Schäden am Motor führen kann, sodass der Motor erhitzt wird oder sogar durchbrennt. Die Geschwindigkeitsregulierung sollte durch leichtes Drehen des Geschwindigkeitsregulierungsknopfes erfolgen, sodass der Motor mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit beschleunigt und verzögert. Das Schleifband sollte bei der ersten Verwendung des Motors auf niedrige Geschwindigkeit eingestellt werden und nach der Einstellung dann mit hoher Geschwindigkeit laufen.
3. Diese Maschine darf nicht mit Wasser gemahlen werden, und es ist leicht, in den elektrischen Schaltkasten mit Wasser einzudringen, was zu potenziellen Sicherheitsrisiken wie Leckagen führt, und
sogar das Verbrennen der Hauptplatine der elektronischen Steuerung.
4. Wählen Sie die passende Lineargeschwindigkeit entsprechend den verschiedenen Schleifwerkzeugen. Gebogene Schleifscheiben sind nicht für den langfristigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb geeignet.
5. Wenden Sie beim mechanischen Schleifen und Polieren nicht zu viel Kraft an, da der Motor sonst aufgrund der plötzlichen Verzögerung leicht blockiert und das Schleifband beschädigt werden kann, sodass an der Schnittstelle des Schleifbandes Risse entstehen und es sogar brechen und herausfliegen und Menschen verletzen kann.
6. Die Maschine muss zuverlässig geerdet sein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Die Maschine und der Wechselrichter müssen während des Schleifens isoliert

sein. Versuchen Sie, den Wechselrichter sauber zu halten und achten Sie darauf, dass kein Metallstaub in den Wechselrichter eindringt, was zu einem Kurzschluss oder sogar zum Durchbrennen der Leiterplatte führen kann.
8. Das Metallschleifen erfolgt, nachdem das Band läuft.
9. Die flache Schleifscheibe und das Abweichungs-Einstellrad der Maschine, das neue Lager im Inneren muss eingefahren werden, das neue Lager wird erhitzt, laufen Sie während der Einfahrzeit nicht für längere Zeit mit der Höchstgeschwindigkeit, Sie können mit 70 % der Höchstgeschwindigkeit fahren, in der Regel dauert die Einfahrzeit 1–2 Monate.
10. Diese Maschine hat Präzisionsstahlteile, die an einem trockenen und belüfteten Ort und sollte nicht in einer feuchten Umgebung verwendet werden.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

Achtung! Beachten Sie beim Umgang mit Elektrowerkzeugen unbedingt die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen gegen Stromschlag, Verletzungen und Brandgefahr. Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf.
-- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Das Kabel darf nicht mit Körperteilen in Berührung kommen.
-- Verwenden Sie nur das für den Einsatz im Arbeitsbereich zugelassene Verlängerungskabel.
-- Überfordern Sie die Maschine nicht für ungeeignete Arbeiten, wie z. B. grobes Schleifen, Bürsten usw. Andernfalls entstehen Gefahren und Schäden.
-- Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile. Andernfalls ist ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet.
--Die zulässige Geschwindigkeit des Zubehörs muss mindestens der des Höchstgeschwindigkeit der Maschine. Andernfalls können sie brechen oder reißen, wenn ihre Laufgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit der Maschine überschreitet.
-- Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör. Prüfen Sie vor der Verwendung immer, ob
Das Zubehör weist Kerben oder Risse auf. Überprüfen Sie beispielsweise beim Schleifpad, ob die Trägerplatte rissig ist. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im

Rotationsbereich der Maschine aufhält und lassen Sie die Maschine mit maximaler Geschwindigkeit laufen. Geschwindigkeit für eine Minute, wodurch das Zubehör vollständig getestet werden kann.
- Reinigen Sie den Abluftanschluss Ihrer Maschine regelmäßig. Halten Sie die Maschine während der Arbeit fest mit beiden Händen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
-- Wir empfehlen, bei der Arbeit mit dem Bandschleifer immer Arbeitsschutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.

-- Das Tragen eng anliegender Kleidung ist Pflicht.

-- Immer Reaktionsdrehmoment berücksichtigen.
-- Tragen Sie zum Schutz vor gefährlichen Stäuben eine Schutzmaske P2 und wählen Sie einen geeigneten Staubsauger.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Volt	Hz	He r tz
~	A lte r nating aktuell	W	W at t s
NEIN	Kein lo a d Geschwindigkeit	/ m in oder min - 1	Revolutionen oder Gegenseitigkeit pro Minute

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit LESEN und VERSTEHEN b ef oder e du singst .

Speichern Das A n l i s e i t Für Zukunft Referenz

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit: LESEN und VERSTEHEN Sie die Hinweise vor der Verwendung.

 Tragen Sie immer einen Gehörschutz Mit Das Werkzeug

 Stets Augenschutz tragen Mit Das Werkzeug

 Stets Tragen ein Atemzug M fragen Mit Das Werkzeug

FC C Informationen :

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Erlöschen bringen Bedienen Sie das Gerät!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Das Produkt kann schädlich sein
Störung .

2) Das Produkt muss ac c ept any Interferenz
empfangen , einschließlich Interferenz das kann nützlich sein unerwünschter Betrieb .
WARNUNG : Änderungen oder Änderungen Zu Das Produkt nicht ausdrücklich von der Party .
Verantwortlich für die Einhaltung könnte die
Benutzerautorität Zu operieren das Produkt .

Notiz : Das Produkt wurde getestet Und gefunden Zu entsprechen Die li m its für ein Klasse B Ziffer a l Gerät pu r su a nt Zu Teil 15 von Die F C C Regeln , diese G renzen sind entworfen zur Verfügung stellen angemessener Schutz gegen schädliche Interferenz In Wohnanlage .

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und

verwendet wird, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen verursacht

Bei schädlichen Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

● Neu ausrichten , um die Empfangsantenne .

● Erhöhen Sie die Entfernung zwischen den P r o d uk und Empfänger .

● Verbinden Die P r o d uk zu einer Steckdose o na Schaltung anders von da an welchen Empfänger ist verbunden .


● Konsultieren Sie die Händler oder ein erfah renes Radio / Fernsehen t echnic i an für Hilfe .

Richtig Entsorgung :



Das Produkt unterliegt Die Bestimmung von Europäische Richtlinie 2012/ 1 9/ E U. T he Symbol , das zeigt ein Rad i e b in durchgekreuzt Indikationen dass das Produkt erfordert separate verweigern Sammlung in die europäische U n io n . Dies gilt für Die Produkt und alle Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör Symbol . Produkte als solche gekennzeichnet dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden , aber muss be t aken Zu eine Sammlung Recyclingstelle für Elektro- und e lec t r onic Geräte .

EXPLODED DRAWING

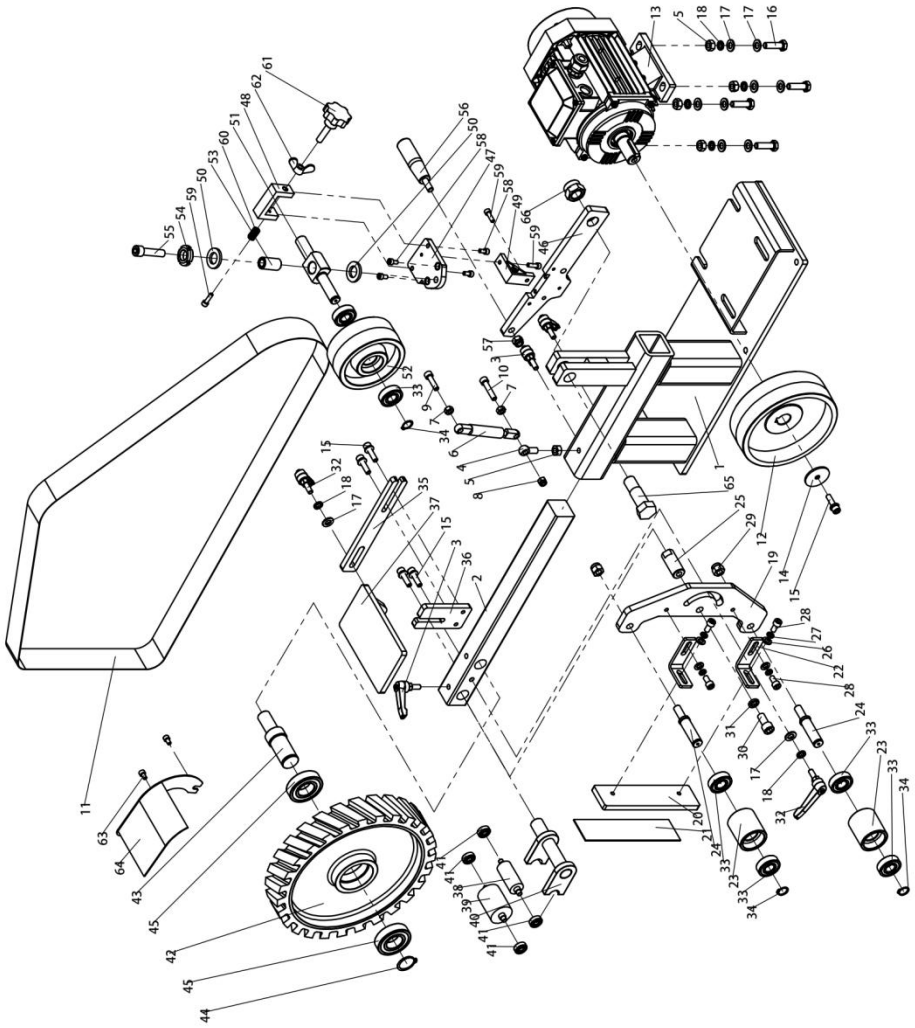

NEIN.	Name	Menge	NEIN.	Name	Menge
1	Base	1	23	Flache Schleifscheibe	2
2	Stützstange	1	24	Flache Schleifscheibenwelle	2
3	Verriegelungsgriffbaugruppe	3	25	Flache Schleifscheibe Montagewelle	1
4	Schraube-M10×30	1	26	Flache Unterlegscheibe Klasse C-8	4
5	Mutter-M10	5	27	Federscheibe-8	4
6	Druckgasfeder	1	28	Schraube-M8×16	4
7	Mutter-M8	2	29	Kontermutter-M12	2
8	Kontermutter-M8	1	30	Schraube-M12×25	1
9	Schraube-M8×30	1	31	Federscheibe-12	1
10	Schraube-M8×40	1	32	Verriegelungsgriff Montage-M10*30	2
11	Sandgürtel	1	33	Lager-6203-2Rz	6
12	Antriebsrad	1	34	Sicherungsring für Welle-17	3
13	Motor	1	35	Werkbankständer 1	1
14	Sandfass-Druckplatte	1	36	Werkbankständer 2	1
15	Schraubenbaugruppe-M8×30	5	37	Werkbank	1
16	Schraube-M10×35	4	38	Bogenschleifscheibe 25	1
17	Flache Unterlegscheibe Klasse C-10	10	39	Bogenschleifscheibe 40	1
18	Federscheibe-10	6	40	Lichtbogenschleifscheibe	1
19	Flachschleifbügel	1	41	Lager-608-2Z-S&F	4
20	Flache Schleifstützplatte	1	42	Gummirad 250	1
21	Graphitplatte	1	43	Gummiachse	1

22	Stützplattenhalterung	2	44	Sicherungsring für Welle-30	1

NEIN	Name	Menge	NEIN	Name	Menge
45	Lager-6206-2Rz	2	56	Anziehen Der Griff	1
46	Spanner-Befestigungsplatte	1	57	Kontermutter-M10	1
47	Einstellrahmen fest Platte	1	58	Schraube-M6×12	4
48	Einstellung des Spannrads Rahmen	1	59	Schraube-M6×20	3
49	Aluminium-Eckcode	1	60	Rechteckige Feder	1
50	Lager-Axk2025+2As	2	61	Sieben-Sterne-Griff	1
51	Spannachse	1	62	Scheibenmutter Rundflügel-M10	1
52	Spannrad	1	63	Schraube-M6×10	2
53	Spannradhülse	1	64	Spannerschutzbaugruppe	1
54	Rundmutter-M20×1,5	1	65	Spannbaugruppe Welle	1
55	Schraube-M12×50	1	66	Kontermutter-M20	1

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


LEVIGATRICE A NASTRO

Modello: BS2 7 2 V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODELLO:BS2 7 2 V

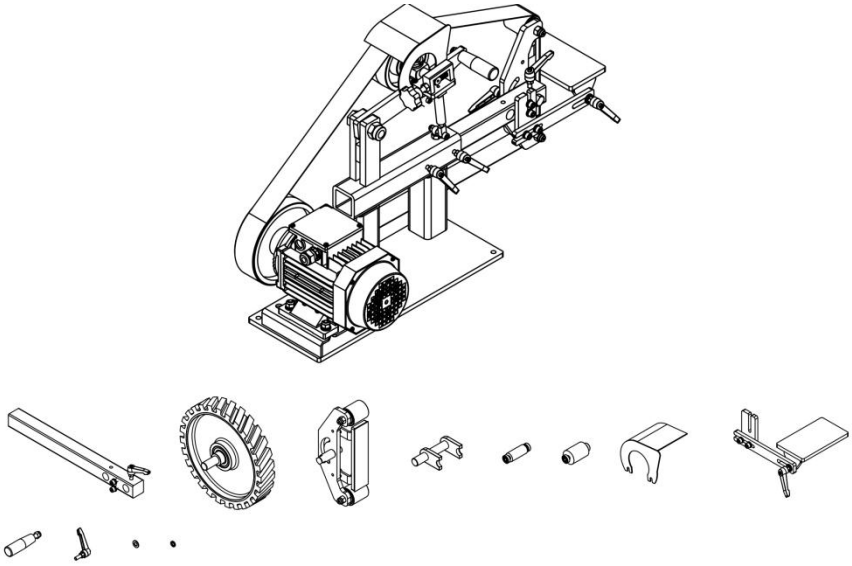

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Innanzitutto, grazie per aver acquistato la levigatrice a nastro della serie VEVOR. Per padroneggiare in modo sicuro, efficace e competente le diverse prestazioni e modalità di funzionamento della macchina, nonché per comprendere appieno la struttura, il funzionamento e le modalità di manutenzione di ogni sua parte, è necessario leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarla.
Poiché ci impegniamo a migliorare continuamente la levigatrice a nastro, le informazioni fornite dalla nostra azienda sono soggette a modifiche senza preavviso.

PRODUCT DESCRIPTION

Questo Cintura nuova di zecca G r in d er La macchina è una macchina ideale per le scorte rimozione , profilatura , maniglie e finire il lavoro , satinato o a specchio o finitura . È Tutto acciaio costruzione e tutto acciaio telaio è saldato a tutti unisciti a t s Quello fa questo s a nder molto solido e preciso cintura controllo . Oltretutto , Esso corre liscio E IL monitoraggio È molto stabile COSÌ Esso non lo farò molti rumore. IL guidare sarà c o nver t 1 fase in t o 3 fasi , consente per un controllo di eccellenza quando si fanno i dettagli lavoro e riduzione del calore a f t e r b la d es sono trattati termicamente . Questo g r in d er h as t o p o ft h e linea inattivo r s ruote , motore e guidare .



Voi dovere rispettare certe regole sicurezza precauzioni quando si usa il e qui p m ent . Al fine di impedire lesioni e danni da si verificano in g , tu dovere leggere sempre attentamente Questo operativo manualmente con attenzione .
Questo m a n ual m st b ek e p t in as a f e posto così che il informazioni che contiene è sempre disponibile .
Questo il manuale operativo deve accompagnare l' attrezzatura se è trasferito A qualcun altro .
Noi non accettiamo alcuna responsabilità per incidenti O danno derivante dal fatto di ignorare questo manuale e il sicurezza istruzioni .


UNPACKING INSPECTION MATTERS

Ogni macinacaffè è stato sottoposto a rigorosi test di fabbrica prima di lasciare la fabbrica. Dopo aver disimballato il macinacaffè, si prega di eseguire i seguenti controlli:

1. Se il prodotto è danneggiato.
2. Se il modello, i parametri e il valore di alimentazione della macchina sono coerente con il tuo ordine.
3. Se riscontri omissioni o danni, contatta il tuo fornitore il prima possibile.


DEVICE PARAMETER

M odello ：	BS 2	
M ot o r ：	120 V~ / 1,5 kW 60 Hz	22 0 ~ 240 V / 1 . 5kw 5 0Hz
Velocità a vuoto ：	0 ~ 2 8 0 0 r / m in	0 ~ 2 8 0 0 r / m in
Cintura linea	32 pezzi	32 pezzi
Cintura：	7 2 * 2 pollici	7 2 * 2 pollici
Pacchetto：	Di legno scatola	Di legno scatola
M acchina	875*400*510mm	875*400*510mm
3 set di utensili per la rettifica：	1 × Rettifica rotonda Ruota 1× Piatto Macinare	1 × Rettifica rotonda Ruota 1× Piatto Macinare

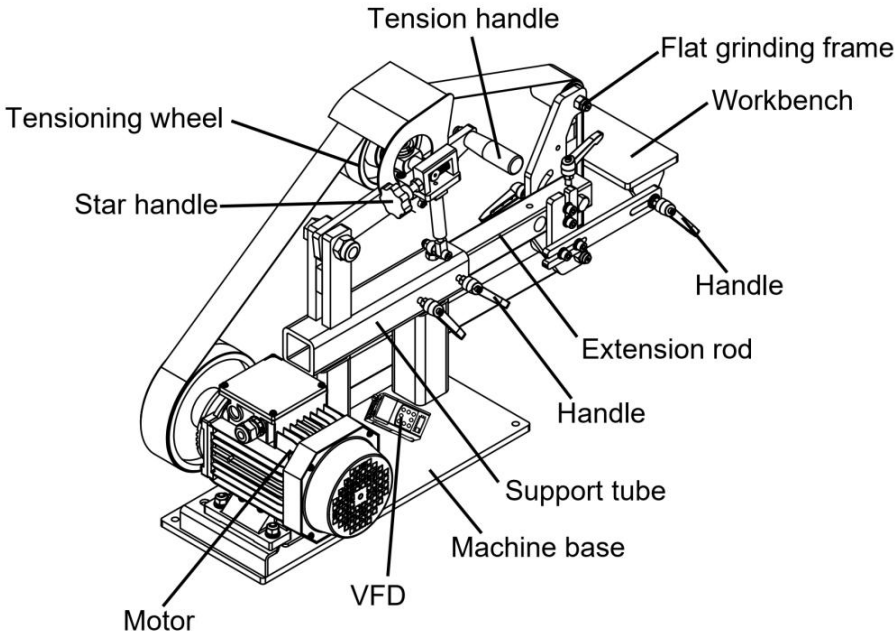


PACKAGE CONTENTS

NO .	Articolo	Quantità
1	BS2 7 2V M a c ine con V F D	1
2	Estensione asta	1
3	Girare macinazione ruota	1
4	Piatto macinazione a s s e m b l y	1
5	Arco macinazione telaio	1
6	Arco macinazione ruota -25 m m	1
7	Arco macinazione tacco -40 m m	1
8	Guardia	1
9	Assemblaggio del banco da lavoro	1
1 0	Tensione maniglia a s s e m b l y	1
1 1	Maniglia	1
1 2	Era lei	2
1 3	Sabbia cintura (n o n o m o s o t o)	3

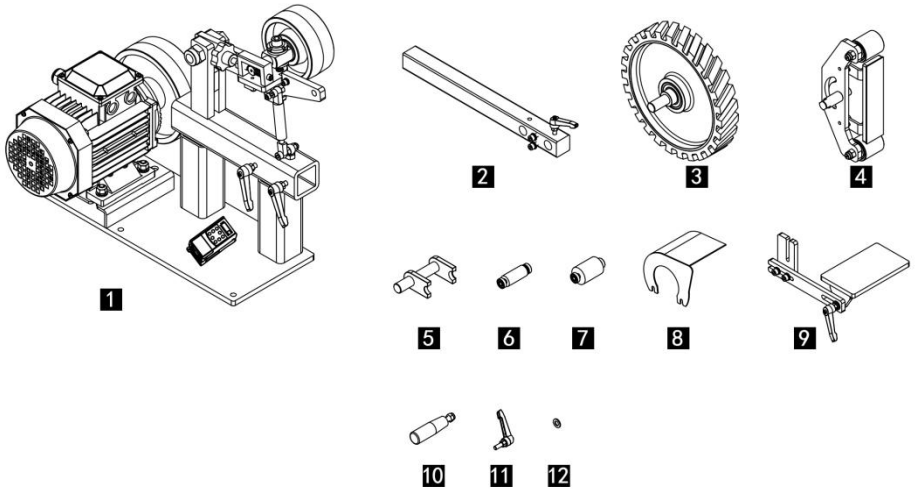


INSTALLATION METHOD


1 . Posizionare il dispositivo o na banco da lavoro o f lat terra .

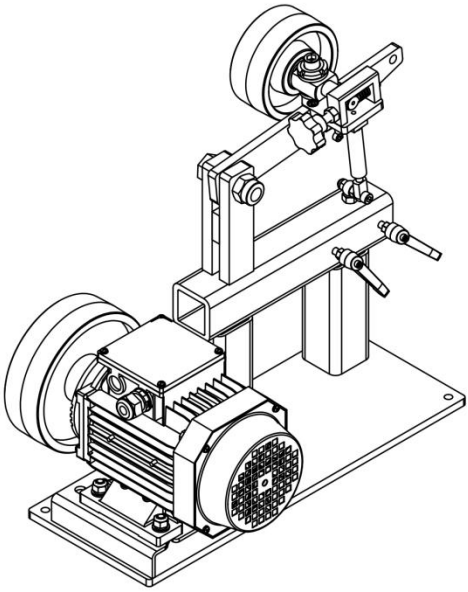

2 . Installare la protezione e la maniglia di tensionamento .

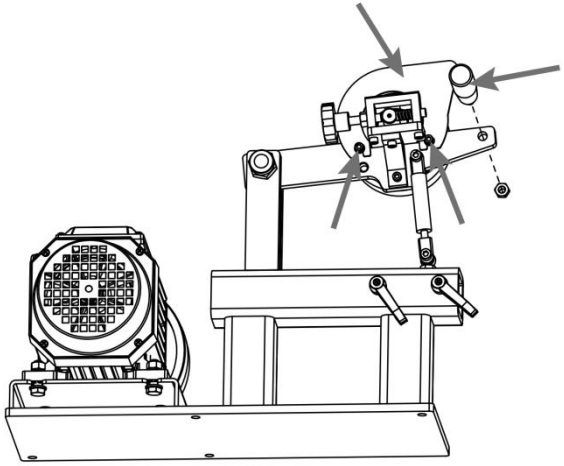

3. Allentare la maniglia sul tubo di supporto e inserire l'asta di prolunga nel tubo di supporto.

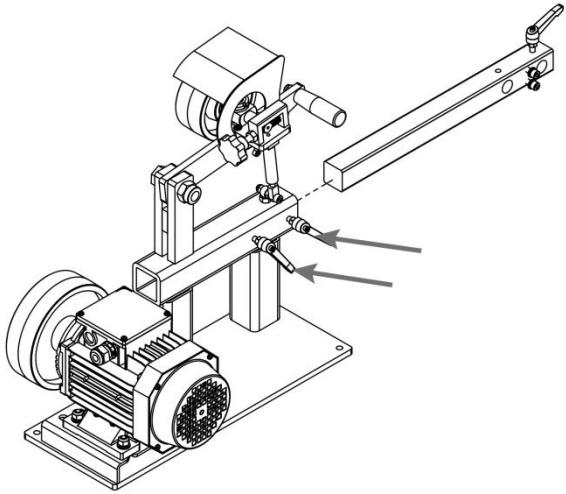


4. Installare i componenti corrispondenti:

a) Gruppo mola ad arco


i. Allentare la maniglia sull'asta di prolunga, installare l'asse della staffa della mola ad arco nell'asta di prolunga e bloccare la maniglia.

ii. Selezionare una mola ad arco da 25 mm o 40 mm e installarla nella staffa della mola ad arco.

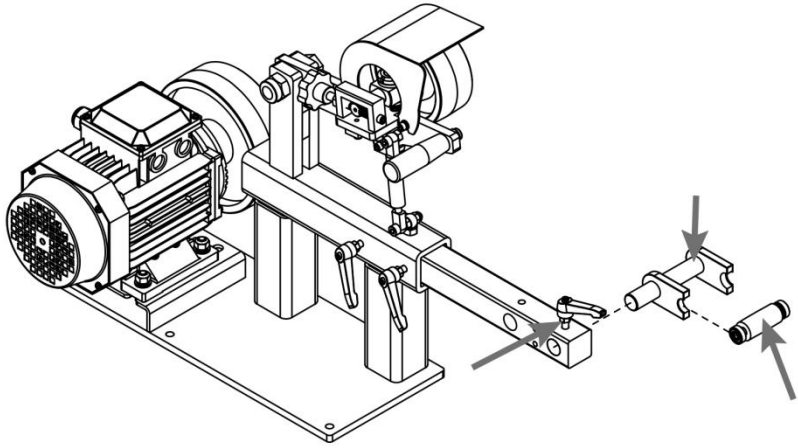


b) Gruppo mola circolare

i. Allentare la maniglia sull'asta di prolunga. Installare l'albero della mola rotonda nel foro dell'asta di prolunga e bloccare la maniglia .

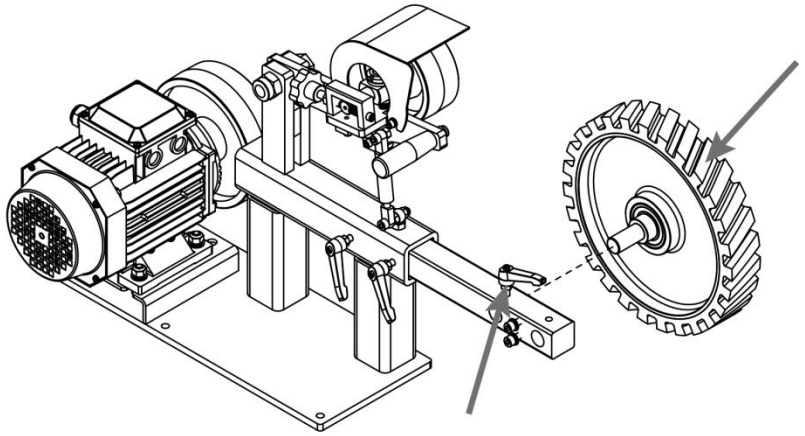


c) Gruppo mola piana

i. Allentare la maniglia sull'asta di prolunga installare il gruppo mola piatta nell'asta di prolunga e bloccare la maniglia , installare la rettifica piana maniglia della ruota e rondelle nella posizione mostrata nel diagramma e bloccarlo .

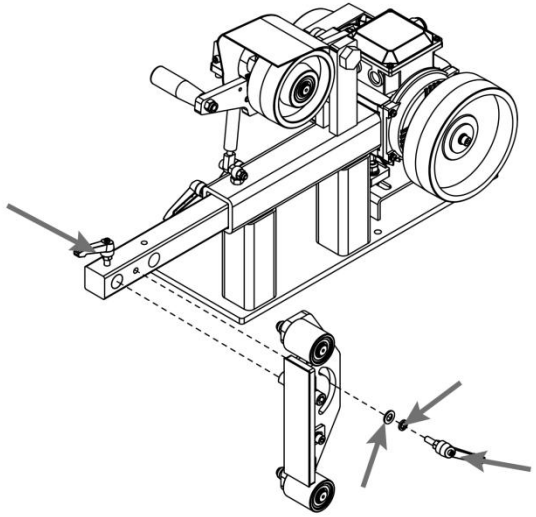


5. Installare il gruppo tavolo sull'estensione asta e serrare le viti di bloccaggio .

6. Premere verso il basso la maniglia di tensione, installare la cintura di sabbia regolare la lunghezza dell'estensione l'asta alla tensione appropriata e bloccare la maniglia dell'asta di prolunga.

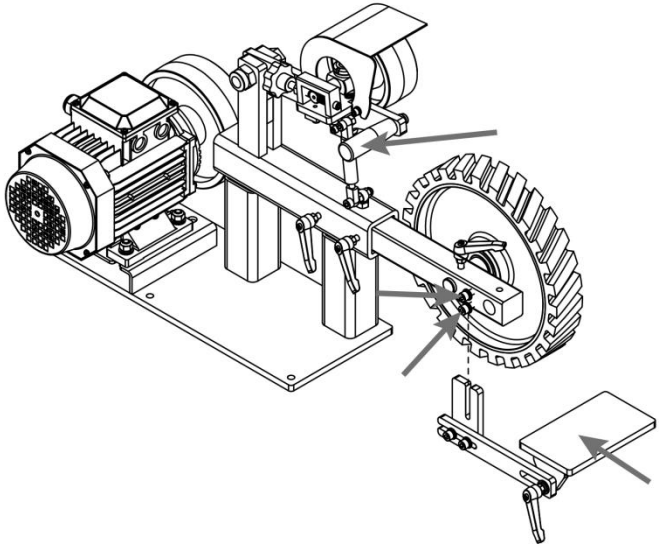

7. Muovere la macchina quando è accesa , in modo che sia facile usare la maniglia a stella per regolare la posizione della cinghia abrasiva ed evitare che la cinghia abrasiva si deformi o si esaurisca .

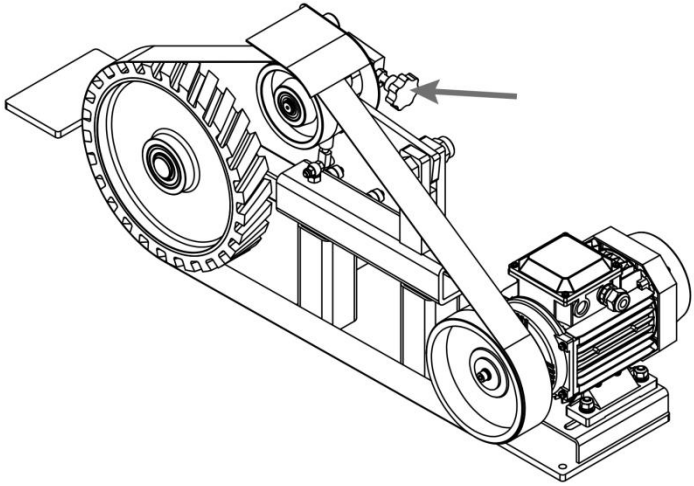

OPERATE

4. A seconda dei diversi tipi di rettifica, l'utente può scegliere tra tre diverse mole.
i. Per prima cosa, è necessario inserire l'asta mobile della mola, appesa la cinghia e comprimendo la molla .
ii. In secondo luogo, è necessario tirare l'asta mobile alla massima lunghezza.
iii. Infine, bloccare la maniglia e sollevare delicatamente la barra di pressione.
2. L'utente deve ruotare manualmente la cinghia di alcuni giri, quindi è possibile accendere l'alimentazione. È possibile regolare leggermente la manopola per evitare che la ruota si sposti.
3. Regolazione della velocità: la manopola dell'inverter può essere utilizzata per regolare la velocità
4. Operazione inversa:
i. Quando la macchina è in funzione, premere il tasto MFK, la macchina prima si fermerà e poi invertirà il funzionamento;
ii. Quando la macchina si ferma, premere il tasto MFK e quindi accenderlo: la macchina funzionerà in retromarcia.
5. Impostazione della frequenza: Frequenza consigliata per la mola cilindrica: alta frequenza 35-50 Hz, frequenza per la rettifica piana e ad arco: media e bassa frequenza 25-42 Hz.
Attenzione! Le mole ad arco non sono adatte al funzionamento ad alta velocità per lunghi periodi.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

4. di trasmissione : in genere la tensione è insufficiente; premere la maniglia di tensione, estendere l'asta di prolunga per aumentare la tensione della cinghia, bloccare il tirante e sollevare delicatamente la maniglia di tensione.
2. Spegnimento improvviso durante l'uso: spegnere completamente l'alimentazione per più di 2 minuti, quindi riavviarla.
3. Quando il motore è surriscaldato: se il motore si surriscalda durante l'uso, è un fenomeno normale, l'aumento della temperatura al di sotto di 80 gradi Celsius non ha alcun effetto sul motore, quando l'aumento della temperatura del motore supera gli 80 gradi Celsius, fermarsi per un periodo di tempo e continuare a utilizzare il motore dopo che si è raffreddato.
4. Limitazione della velocità di sovraccarico: in caso di sovraccarico, la velocità

della macchina sarà
ridotta per evitare che l'interruttore automatico scatti e, quando il carico torna alla normalità, la velocità della macchina verrà ripristinata.

NOTES

1. La rettificatrice a nastro appartiene ai macchinari ad alta velocità lineare, è necessario prestare attenzione alla sicurezza durante l'uso, non toccare il nastro abrasivo in funzione e il gruppo ruote con le mani e indossare occhiali e maschere protettive durante l'uso, in modo da non causare danni al corpo umano causati dalla polvere.
2. Durante la regolazione della velocità, è severamente vietato aumentare e diminuire la velocità, poiché ciò può facilmente causare danni permanenti al motore, causandone il surriscaldamento o addirittura la bruciatura. Per regolare la velocità, ruotare leggermente la manopola di regolazione della velocità in modo che il motore acceleri e deceleri a una velocità uniforme. La cinghia abrasiva deve essere regolata a bassa velocità quando il motore viene utilizzato per la prima volta, per poi funzionare ad alta velocità dopo la regolazione.
3. Questa macchina non deve essere messa a terra con acqua, ed è facile entrare nella scatola di controllo elettrico con acqua, causando potenziali rischi per la sicurezza come perdite e
bruciando perfino la scheda madre del controllo elettronico.
4. Scegliere la velocità lineare appropriata in base ai diversi utensili di rettifica. Le mole curve non sono adatte al funzionamento ad alta velocità per periodi prolungati.
5. Quando si utilizza la levigatura e la lucidatura meccanica, non usare troppa forza, poiché ciò potrebbe facilmente far bloccare il motore a causa della decelerazione istantanea e danneggiare la cinghia abrasiva, causando la formazione di crepe all'interfaccia della cinghia abrasiva, che potrebbe persino rompersi e volare via, ferendo le persone.
6. La macchina deve essere dotata di una messa a terra affidabile per evitare scosse elettriche.
7. Durante la rettifica, la macchina e l'inverter devono essere isolati, cercare di mantenere pulito l'inverter e fare attenzione a evitare che polvere metallica penetri nell'inverter, causando un cortocircuito o addirittura la bruciatura della scheda del circuito.
8. La rettifica del metallo viene effettuata dopo che la cinghia è in funzione.

9. La mola piana della macchina e la mola di regolazione della deviazione, il nuovo cuscinetto interno deve essere rodato, il nuovo cuscinetto verrà riscaldato, non far funzionare alla massima velocità per un lungo periodo durante il periodo di rodaggio, è possibile guidare fino al 70% della velocità massima, in genere 1-2 mesi di rodaggio.
10. Questa macchina ha parti in acciaio di precisione, che devono essere posizionate in un luogo asciutto e
luogo ventilato e non deve essere utilizzato in un ambiente umido.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

Attenzione! È necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza di base contro scosse elettriche, lesioni e pericolo di incendio quando si utilizzano utensili elettrici. Leggere e rispettare queste istruzioni prima di iniziare a utilizzare qualsiasi utensile. Queste istruzioni devono essere conservate in un luogo sicuro.
-- L'apparecchiatura non deve mai essere utilizzata in ambienti in cui è presente un'atmosfera esplosiva. Evitare che il cavo tocchi parti del corpo.
-- Utilizzare solo il cavo di prolunga omologato per l'uso nell'area di lavoro.
-- Non forzare la macchina per lavori non adatti, ad esempio levigatura grossolana, spazzolatura, ecc. In caso contrario, si potrebbero verificare pericoli e danni.
-- Utilizzare solo parti di ricambio identiche durante la manutenzione. In caso contrario, non è possibile garantire un funzionamento privo di rischi.
--La velocità consentita degli accessori deve essere almeno la stessa della velocità massima della macchina. In alternativa, potrebbero rompersi o incrinarsi quando la loro velocità di funzionamento supera quella consentita dalla macchina.
-- Non utilizzare accessori danneggiati. Prima dell'uso, controllare sempre se
Gli accessori sono intaccati o incrinati. Ad esempio, per il tampone di levigatura, verificare che la piastra di supporto non sia incrinata. Assicurarsi che nessuno si trovi nell'area di rotazione della macchina e che la macchina funzioni alla massima velocità. velocità per un minuto, in modo da testare completamente gli accessori.
-- Pulire regolarmente la porta di scarico della macchina. Durante il lavoro, controllare saldamente la macchina con entrambe le mani per garantire un funzionamento sicuro.
-- Si consiglia di indossare sempre guanti e occhiali di sicurezza industriali quando

si lavora con la LEVIGATRICE A NASTRO.

-- È obbligatorio indossare abiti attillati.

-- Tenere sempre conto della coppia di reazione.
-- Indossare la maschera di protezione P2 per proteggersi dalle polveri pericolose e scegliere un pulitore ad aspirazione adatto.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Volt	Hz	Lui r tz
~	Alternativo attuale	O	Cosa
NO	Nessun carico velocità	/ m in O m i n -1	Rivoluzioni o reciprocità al minuto

Per la tua sicurezza personale , LEGGERE e UN D E R S TAN D Prima u sin g .

Salva Questo I n s t r u z z i o n e Per Futuro Riferimento

Per la vostra sicurezza personale, LEGGERE e COMPRENDERE prima dell'uso.

 Indossare sempre protezioni auricolari Con Questo Attrezzo

Sempre Indossare protezioni per gli occhi Con Questo Attrezzo

Sempre Indossare un respiro M chiedi con Questo Attrezzo

FC C I n f o rm a t i on :

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a azionare l'attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto può causare danni interferenza .

2) Questo prodotto dovere accettare qualsiasi interferenza ricevuto , comprese le interferenze che può causare operazione indesiderata .
AVVERTIMENTO : Cambiamenti o modifiche A Questo prodotto non espressamente approvato dal festa . Responsabile per la conformità potrebbe invalidare il autorità dell'utente A o p e r ate il prodotto .

Nota : Questo prodotto è stato testato E trovato A attenersi a IL li m its f o a Classe B cifra a l dispositivo pu r su a nt A P a r t 15 di IL F C C Regole , questi l i m it a r e progettato fornire protezione ragionevole contro i danni interferenza In un'installazione residenziale .

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
● Riorientare per ricollocare il antenna ricevente .

● Aumentare il distanza tra i prodotto e

ricevitore .

● Co n nect IL prodotto a una presa di corrente o na circuito diverso da quello a cui il destinatario è connesso .

● Consultare il rivenditore o r a n radio / TV esperta tecnico per assistenza .


Corretto Smaltimento :



Questo prodotto è soggetto a IL p r ovis i on Di Direttiva europea 2012/ 1 9/ E U. T he simbolo che mostra una ruota i e b in attraversato indica t es che il prodotto richiedere separato rifiutare raccolta in l' europeo Unione . Questo si applica a IL prodotto e tutti accessori contrassegnati con questo simbolo .

Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici , ma deve essere preso A una collezione punto per il riciclaggio elettrico e ele t r onico dispositivi .

EXPLODED DRAWING

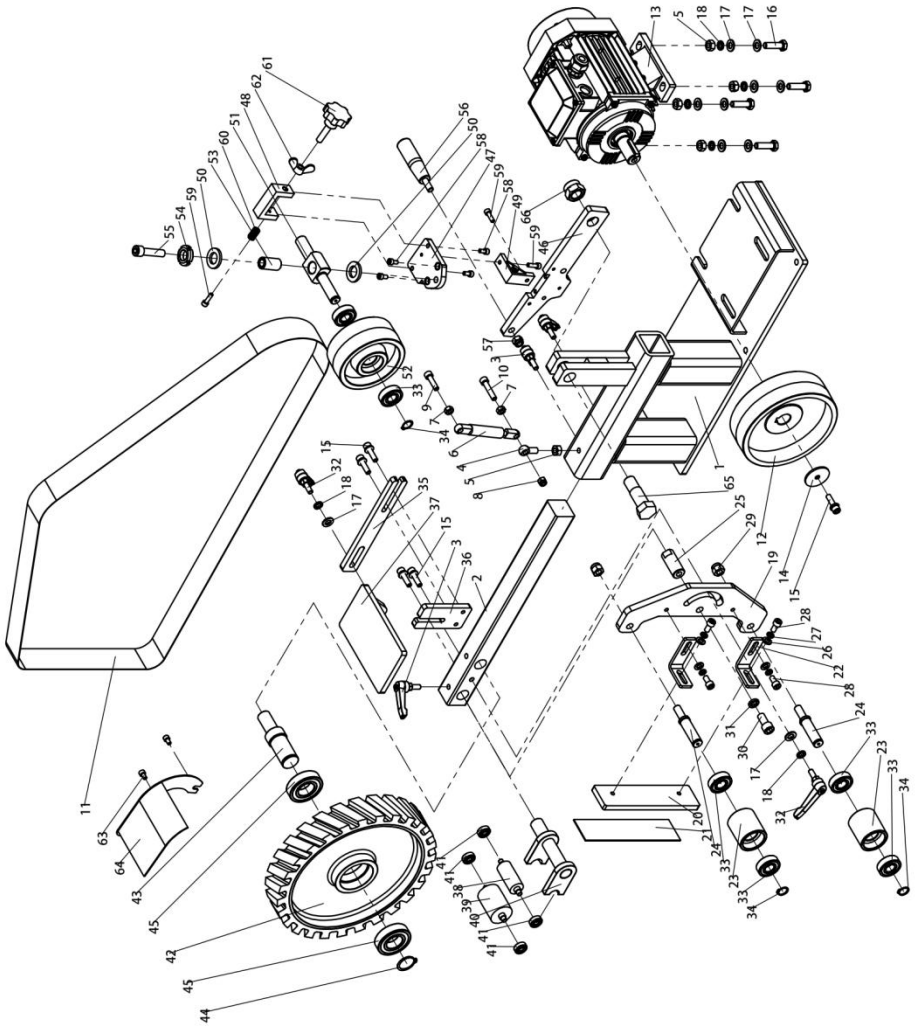

NO.	Nome	Quantità	NO.	Nome	Quantità

1	Base	1	23	Mola abrasiva piatta	2
2	Asta di supporto	1	24	Albero per mola piatta	2
3	Gruppo maniglia di bloccaggio	3	25	Mola abrasiva piatta Albero di montaggio	1
4	Bullone-M10×30	1	26	Rondella piatta grado C-8	4
5	Dado-M10	5	27	Rondella elastica-8	4
6	Molla a gas compresso	1	28	Vite-M8×16	4
7	Dado-M8	2	29	Controdado-M12	2
8	Controdado-M8	1	30	Vite-M12×25	1
9	Vite-M8×30	1	31	Rondella elastica-12	1
10	Vite-M8×40	1	32	Maniglia di bloccaggio Assemblaggio-M10*30	2
11	Cintura di sabbia	1	33	Cuscinetto-6203-2Rz	6
12	Ruota motrice	1	34	Anello di ritegno per Albero-17	3
13	Motore	1	35	Supporto per banco da lavoro 1	1
14	Piastra di pressione del barile di sabbia	1	36	Supporto per banco da lavoro 2	1
15	Gruppo viti-M8×30	5	37	Banco da lavoro	1
16	Bullone-M10×35	4	38	Mola ad arco 25	1
17	Rondella piatta grado C-10	10	39	Mola ad arco 40	1
18	Rondella elastica-10	6	40	Mola ad arco	1
19	Staffa di rettifica piatta	1	41	Cuscinetto-608-2Z-S&F	4
20	Piastra di supporto per rettifica piana	1	42	Ruota in gomma 250	1
21	Piastra di grafite	1	43	Assale in gomma	1
22	Staffa per piastra di supporto	2	44	Anello di ritegno per Albero-30	1

NO.	Nome	Quantità	NO.	Nome	Quantità

45	Cuscinetto-6206-2Rz	2	56	Stringere La maniglia	1
46	Piastra di fissaggio del tenditore	1	57	Controdado-M10	1
47	Telaio di regolazione fisso Piatto	1	58	Vite-M6×12	4
48	Regolazione della ruota di tensione Telaio	1	59	Vite-M6×20	3
49	Codice angolare in alluminio	1	60	Molla rettangolare	1
50	Cuscinetto-Axk2025+2As	2	61	Maniglia a sette stelle	1
51	Asse di tensione	1	62	Dado a disco tondo ad ala-M10	1
52	Ruota di tensionamento	1	63	Vite-M6×10	2
53	Manicotto della ruota di tensionamento	1	64	Gruppo di protezione del tenditore	1
54	Dado tondo-M20×1,5	1	65	Albero di assemblaggio della tensione	1
55	Vite-M12×50	1	66	Controdado-M20	1

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


LIJADORA DE BANDA

Modelo: BS2 7 2 V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODELO:BS2 7 2 V

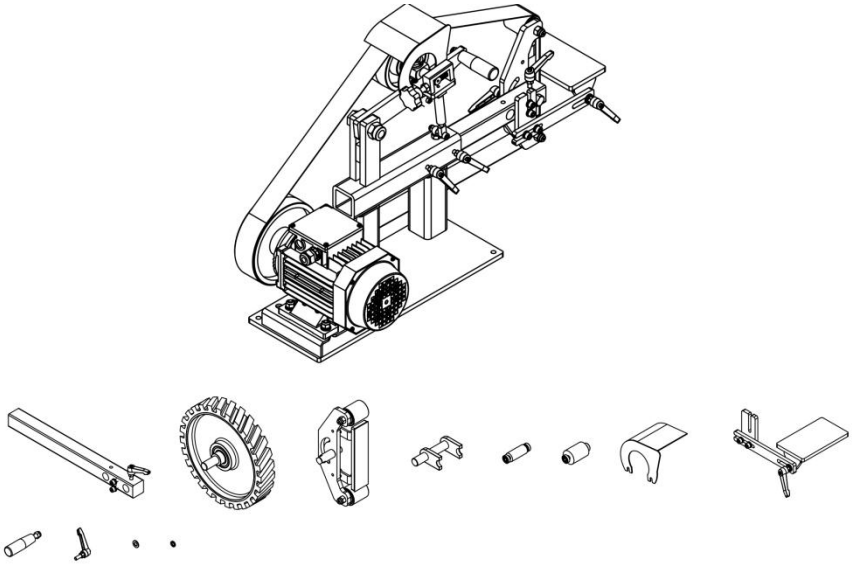

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

En primer lugar, gracias por adquirir la lijadora de banda VEVOR. Para dominar de forma segura, eficaz y competente los diversos métodos de rendimiento y funcionamiento de la máquina, así como comprender completamente la estructura, el funcionamiento y el mantenimiento de cada componente, lea atentamente las instrucciones antes de usarla.
Debido a que estamos comprometidos con la mejora continua de la lijadora de banda, la información proporcionada por nuestra empresa está sujeta a cambios sin previo aviso.

PRODUCT DESCRIPTION

Este Cinturón nuevo Molinillo La máquina es una máquina ideal para stock extracción , perfilado , manijas y terminar el trabajo , satinado o espejo o acabado . Es todo acero construcción , y todo acero marco ¿Está soldado en absoluto ? unirse a t s eso hace esto s y nder muy sólido y preciso cinturón control . Además , él corre liso y el seguimiento es muy estable entonces él No lo haré mucho ruido. El conducirá convertir 1 fase en t o Trifásico , permite para un mayor control al hacer los detalles trabajar y reducir el calor después de las cuchillas son tratados térmicamente . Este amoladora lo mejor del línea r s inactivo ruedas , motor y conducir .



Tú debe cumplir con ciertas normas seguridad precauciones al utilizar el equipo .
Para prevenir lesiones y daños causados ocurriendo , tú debe Siempre lea detenidamente este operando manual con cuidado .
Este manual debe b ek e p t en como un f e lugar para que el información que contiene Siempre está disponible .
Este El manual de operación debe Acompañar al equipo si es necesario se transfiere a alguien más .
Nosotros No acepto ninguna responsabilidad por accidentes o daño un surgimiento de ignorar el anillo este manual y el seguridad instrucciones .


UNPACKING INSPECTION MATTERS

Cada molinillo se somete a rigurosas pruebas de fábrica antes de salir de fábrica. Tras desembalarlo, realice los siguientes pasos de inspección:

1. Si el producto está dañado.
2. Si el modelo, los parámetros y el valor de la fuente de alimentación de la máquina son
conforme a su pedido.
3. Si encuentra alguna omisión o daño, comuníquese con su proveedor lo antes posible.


DEVICE PARAMETER

Modelo：	B	
Motor：	120 V~ / 1,5 kW 60 Hz	22 0 ~ 240 V / 1,5 kW
Velocidad sin	0 ~ 2 8 0 0 r / m	0 ~ 2 8 0 0 r / m
Cinturón línea	32	32
Cinturón：	7 2 * 2	7 2 *
Paquete：	De madera	De madera caja
Máquina tamaño：	875*400*510 mm	875*400*510 mm
3 juegos de herramientas de rectificado：	1 × Rectificado redondo Rueda 1× Departamento Molienda	1 × Rectificado redondo Rueda 1× Departamento Molienda

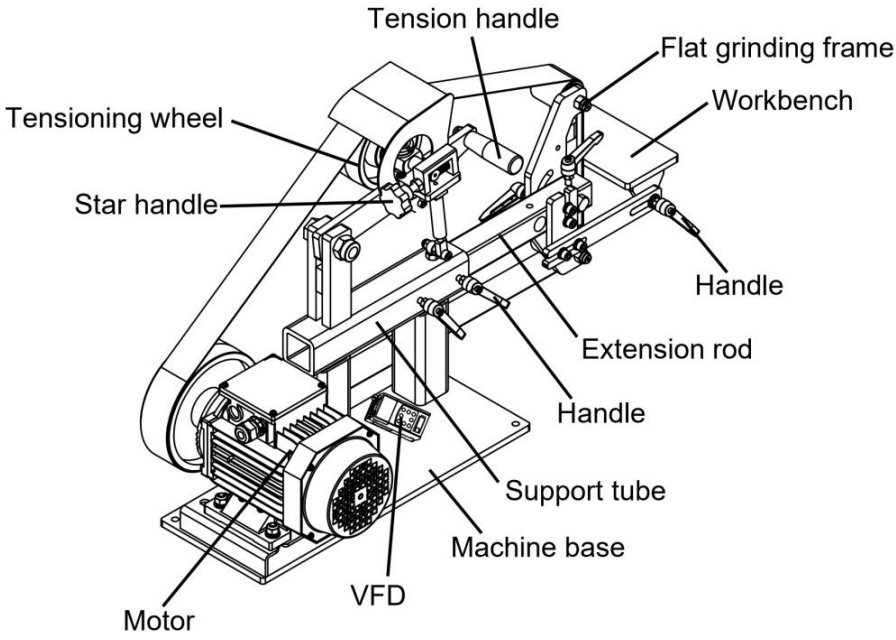


PACKAGE CONTENTS

No .	Artículo	Cantidad
1	BS2 7 2V Máquina con V F D	1
2	Extensión vara	1
3	Redondo molienda rueda	1
4	Departamento molienda asamblea	1
5	Arco molienda marco	1
6	Arco molienda rueda l -25 mm	1
7	Arco molienda tacón ancho -40 mm	1
8	Guardia	1
9	Montaje del banco de trabajo	1
1 0	Tensión manejar asamblea	1
1 1	Manejar	1
1 2	¿ Era ella ?	2
1 3	Arena cinturón (no se muestra)	3

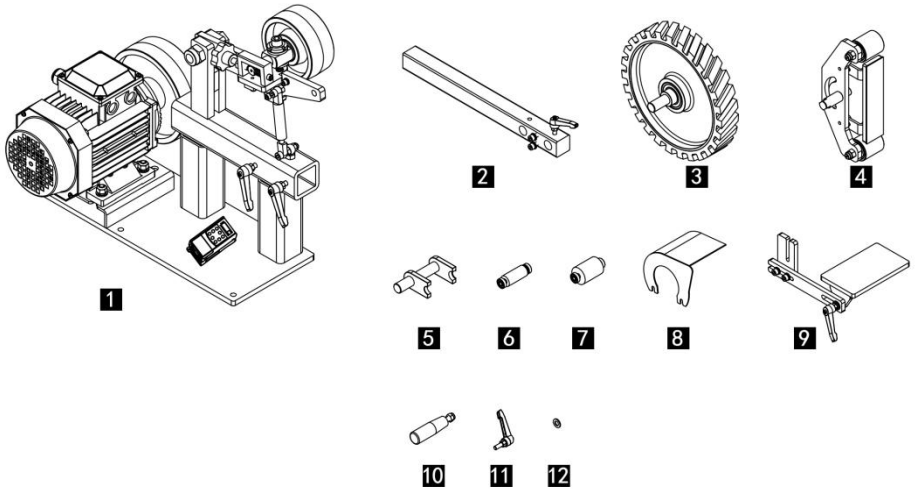


INSTALLATION METHOD


1 . Coloque el dispositivo en na banco de trabajo o plano suelo .

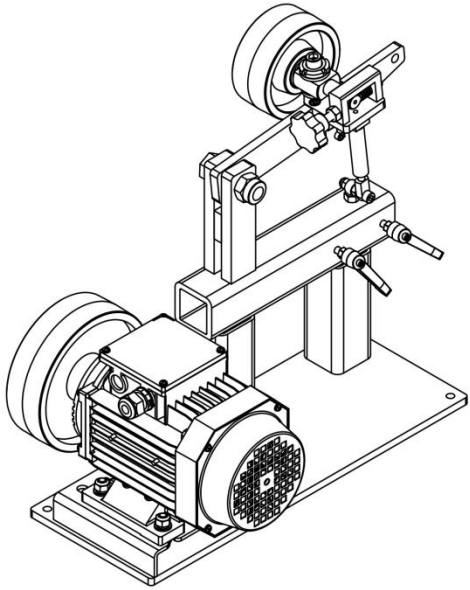

2 . Instale la protección y la manija de tensión .

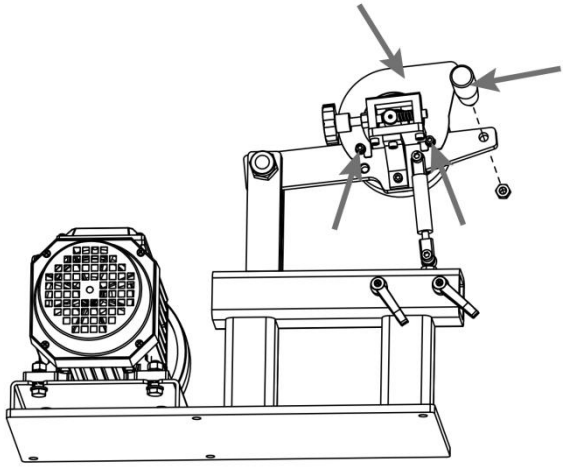

3. Afloje el mango del tubo de soporte e inserte la varilla de extensión en el tubo de soporte.

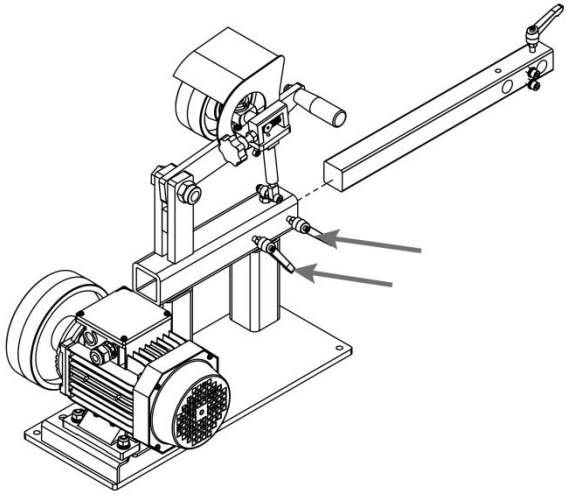


4. Instale los componentes correspondientes:

a) Conjunto de muela de rectificado de arco


i. Afloje el mango de la varilla de extensión, instale el eje del soporte de la rueda de rectificado de arco en la varilla de extensión y bloquee el mango.

ii. Seleccione una muela de rectificado de arco de 25 mm o 40 mm e instálela en el soporte de la muela de rectificado de arco.

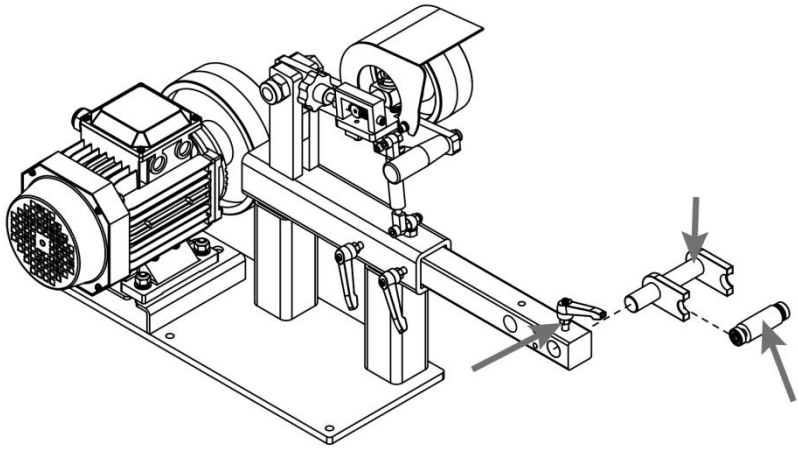


b) Conjunto de muela abrasiva redonda

i. Afloje el mango de la varilla de extensión. Instale el eje de la muela abrasiva redonda en el orificio de la varilla de extensión y bloquee el mango .

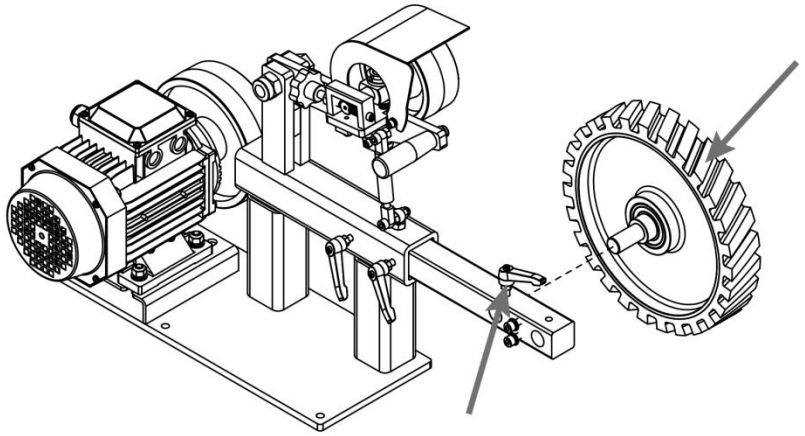


c) Conjunto de muela abrasiva plana

i. Afloje la manija de la varilla de extensión. Instale el conjunto de muela abrasiva plana en la varilla de extensión y bloquear la manija , Instalar la rectificadora plana manija de la rueda y arandelas a la posición que se muestra en el diagrama y bloquearlo .

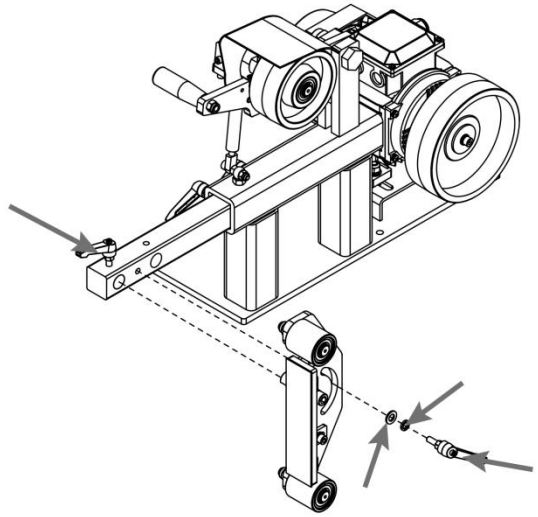


5. Instale el conjunto de la mesa en la extensión. varilla y apriete los tornillos de bloqueo .

6. Presione hacia abajo el mango de tensión, instalar la banda de arena ajustar la longitud de la extensión Coloque la varilla a la tensión adecuada y bloquee el mango de la varilla de extensión.

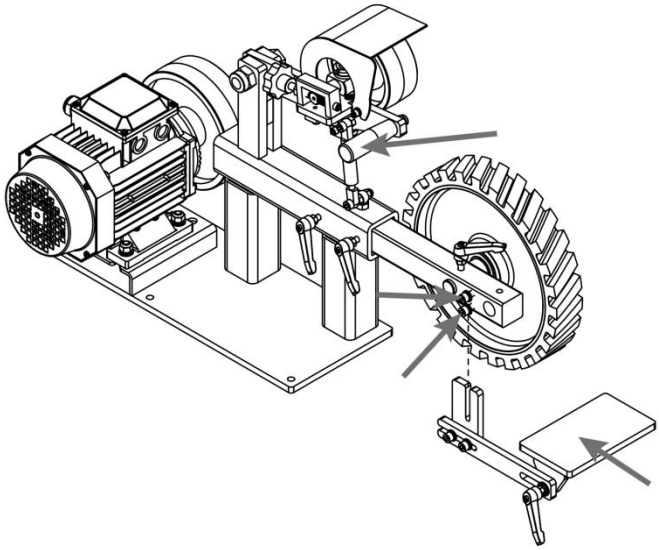

7. Encienda la máquina cuando esté encendida , de modo que sea fácil usar la manija de estrella para ajustar la posición de la banda de arena para evitar que esta se desvíe o se agote .

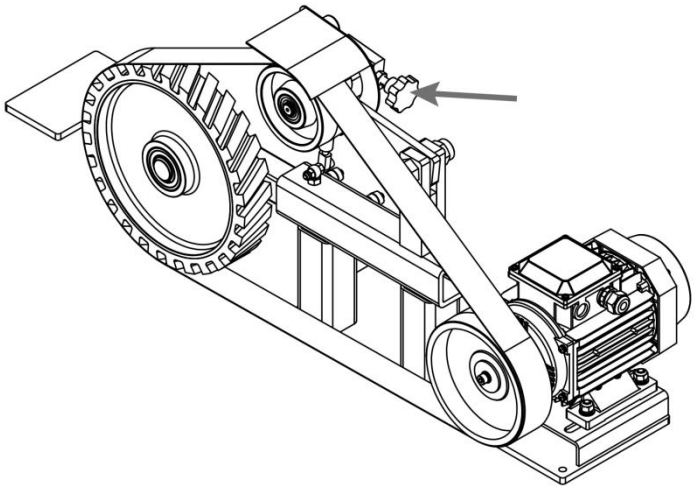

OPERATE

5. Según los diferentes tipos de molienda, el usuario puede elegir entre tres muelas abrasivas diferentes.

i. Primero, debe insertar la varilla móvil de la muela abrasiva, colgada la correa y comprimiendo el resorte .

ii. En segundo lugar, debes tirar de la varilla móvil con la longitud máxima.

iii. Finalmente, bloquee el mango y levante suavemente la barra de presión.

2. El usuario debe girar manualmente la correa unas cuantas vueltas, luego se puede encender. Puede ajustar la perilla ligeramente para que la rueda no se desvíe.

3. Regulación de velocidad: La perilla del inversor se puede utilizar para ajustar la velocidad.

4. Operación inversa:

i. Cuando la máquina esté en funcionamiento, presione la tecla MFK, la máquina se detendrá primero y luego revertirá la operación;

ii. Cuando la máquina se detenga, presione la tecla MFK y luego enciéndala; la máquina funcionará en reversa.

5. Ajuste de frecuencia: Frecuencia recomendada de muela cilíndrica: alta frecuencia 35-50 Hz, frecuencia de rectificado plano y de arco: frecuencia media y baja 25-42 Hz.

¡Advertencia! Las muelas abrasivas de arco no son aptas para operaciones

prolongadas a alta velocidad.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

5. arena : generalmente, la tensión es insuficiente, presione hacia abajo la manija de tensión, extienda la varilla de extensión para aumentar la tensión de la correa, bloquee la barra de amarre y levante suavemente la manija de tensión.
2. Apagado repentino durante el uso: apague el dispositivo por completo durante más de 2 minutos y luego vuelva a encenderlo.
3. Cuando el motor se sobrecalienta: si el motor se calienta durante el uso, es un fenómeno normal, el aumento de temperatura por debajo de 80 grados Celsius no tiene efecto en el motor, cuando el aumento de temperatura del motor supera los 80 grados Celsius, deténgase por un período de tiempo y continúe usando el motor después de que se enfríe.
4. Limitación de velocidad de sobrecarga: cuando se sobrecarga, la velocidad de la máquina será
se reduce para evitar que se dispare el disyuntor y, cuando la carga vuelva a la normalidad, se restablecerá la velocidad de la máquina.

NOTES

1. La rectificadora de banda pertenece a la maquinaria de alta velocidad lineal, debe prestar atención a la seguridad durante su uso, no toque la banda abrasiva en funcionamiento ni el tren de ruedas con las manos, y use gafas protectoras y máscaras al usarla, para no causar daños al cuerpo humano causados por el polvo.
2. Durante el control de velocidad, está estrictamente prohibido acelerar demasiado, ya que esto puede causar daños permanentes al motor, calentándolo o incluso quemándolo. Gire ligeramente la perilla para que el motor acelere y desacelere uniformemente. Ajuste la correa abrasiva a baja velocidad al usar el motor por primera vez y, después del ajuste, a alta velocidad.
3. Esta máquina no debe mojarse con agua, ya que es fácil que entre agua en la caja de control eléctrico, lo que puede causar riesgos de seguridad como fugas y Incluso quemando la placa base de control electrónico.
4. Seleccione la velocidad lineal adecuada según las diferentes herramientas de rectificado. Las muelas curvas no son adecuadas para operaciones prolongadas a alta velocidad.

5. Al utilizar el pulido y esmerilado mecánico, no aplique demasiada fuerza, ya que esto puede provocar que el motor se detenga debido a la desaceleración instantánea y también dañará la banda abrasiva, de modo que aparezcan grietas en la interfaz de la banda abrasiva e incluso se rompa y salga volando, lastimando a las personas.
6. La máquina debe estar conectada a tierra de manera confiable para evitar descargas eléctricas.
7. La máquina y el inversor deben estar aislados durante el pulido, trate de mantener el inversor limpio y preste atención para evitar que entre polvo metálico en el inversor, causando un cortocircuito o incluso quemando la placa de circuito.
8. El pulido del metal se realiza después de que la cinta esté en funcionamiento.
9. La muela de rectificado plana de la máquina y la rueda de ajuste de desviación, el nuevo cojinete en el interior necesita ser puesto en marcha, el nuevo cojinete se calentará, no lo haga funcionar a la velocidad más alta durante un tiempo prolongado durante el período de rodaje, puede conducir al 70% de la velocidad máxima, generalmente 1-2 meses de rodaje.
10. Esta máquina tiene piezas de acero de precisión, que deben colocarse en un lugar seco y
Lugar ventilado y no debe utilizarse en ambiente húmedo.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

¡Atención! Debe cumplir con las siguientes medidas básicas de seguridad contra descargas eléctricas, lesiones y peligro de incendio al utilizar herramientas eléctricas. Lea y siga estas instrucciones antes de empezar a utilizar cualquier herramienta. Estas instrucciones deben guardarse en un lugar seguro.
El equipo nunca debe utilizarse en entornos con atmósfera explosiva. Evite que el cable entre en contacto con ninguna parte del cuerpo.
-- Utilice únicamente el cable de extensión aprobado para su uso en el área de trabajo.
-- No fuerce la máquina para realizar trabajos inadecuados, por ejemplo, lijado grueso, cepillado, etc. De lo contrario, se producirán peligros y daños.
-- Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas durante el mantenimiento. De lo contrario, no se puede garantizar un funcionamiento sin riesgos.

--La velocidad permitida de los accesorios debe ser al menos la misma que la Velocidad máxima de la máquina. De lo contrario, podrían romperse o agrietarse si su velocidad de funcionamiento supera la permitida por la máquina.
-- No utilice accesorios dañados. Antes de usar, compruebe siempre si...
Los accesorios están mellados o agrietados. Por ejemplo, en el caso de la almohadilla de amolar, compruebe que la placa de soporte no esté agrietada.
Asegúrese de que nadie se encuentre en el área de rotación de la máquina y que esta funcione a máxima velocidad. velocidad durante un minuto, lo que puede probar completamente los accesorios.
Limpie el puerto de escape de su máquina con regularidad. Al trabajar, controle la máquina firmemente con ambas manos para garantizar un funcionamiento seguro.
-- Le recomendamos que utilice siempre guantes de seguridad industrial y gafas de seguridad cuando trabaje con la LIJADORA RECTIFICADORA DE BANDA.

- Es obligatorio llevar ropa ajustada.

-- Siempre tenga en cuenta el par de reacción.
-- Use máscara de protección P2 para protegerse de polvos peligrosos y elija un limpiador de acuum adecuado.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Voltios	Hz	Él es tz
~	Alteración actual	O	Qué
No	Sin carga velocidad	/ m en o mín - 1	Revoluciones o reciprocidad por minuto

Para su seguridad personal , LEER y ENTIENDE antes usando .

Ahorrar Este Instrucciones Para

Futuro **Referencia**

Para su seguridad personal, LEA y ENTIENDA antes de usar.

Use siempre protección auditiva Con Este Herramienta

Siempre Use protección para los ojos Con Este Herramienta

Siempre Tener puesto una respiración Máscara con Este Herramienta

Información de la FC C :

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede ser perjudicial interferencia .

2) Este producto debe aceptar cualquiera interferencia recibido , incluyendo interferencias que puede ser útil operación no deseada .
ADVERTENCIA : Cambios o modificaciones a este producto no aprobado expresamente por el fiesta . Responsable Para el cumplimiento se podría anular la autoridad del usuario a operar el producto .

Nota : Este producto ha sido probado y encontró a Cumplir con el li m it es para un Clase B dígito a l dispositivo pu r su a nt a Parte 15 de el FCC Normas , estos l i m it a r e diseñado para proporcionar protección razonable contra dañinos interferencia en una instalación residencial .

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa...

interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

● Reorientar o reubicar el antena receptora .

● Aumentar la distancia entre el producto y recibir .

● Conectar el producto a una salida o na circuito diferente de aquello a lo que el receptor está conectado .

● Consultar el distribuidor o r a n radio / televisión con experiencia técnico para asistencia .


Correcto Desecho :



Este producto está sujeto a el disposición de Directiva Europea 2012/ 1 9 / E U. El símbolo que muestra una rueda i e b en atravesado indica t es que el producto requiere separación rechazar colección en el europeo Unión . Esto se aplica a el producto y todo accesorios marcados con esto símbolo .

Productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales , pero debe ser tomado a una colección punto de reciclaje eléctrico y electrónica dispositivos .

EXPLODED DRAWING

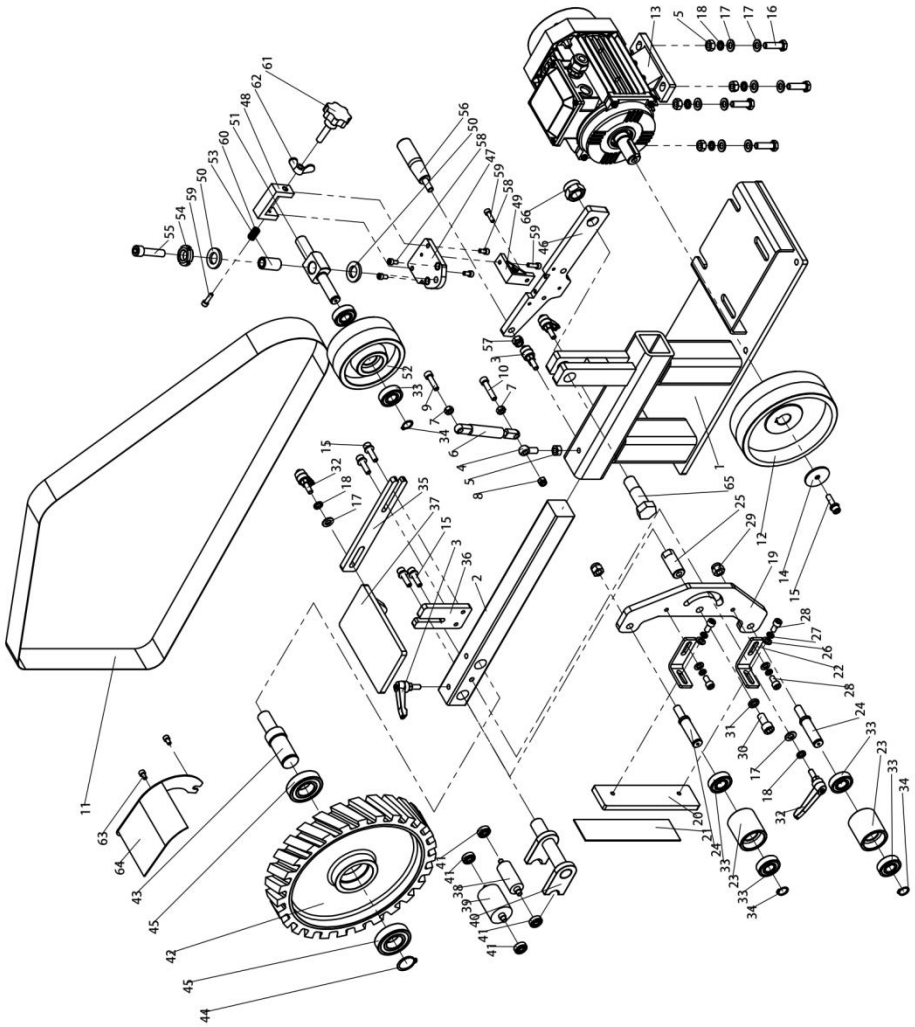

No.	Nombre	Cantidad	No.	Nombre	Cantidad
1	Base	1	23	Muela abrasiva plana	2
2	Varilla de soporte	1	24	Eje de muela abrasiva plana	2
3	Conjunto de manija de bloqueo	3	25	Muela abrasiva plana Eje de montaje	1
4	Perno-M10×30	1	26	Arandela plana grado C-8	4
5	Tuerca-M10	5	27	Arandela de resorte-8	4
6	Resorte de gas comprimido	1	28	Tornillo-M8×16	4
7	Tuerca-M8	2	29	Tuerca de seguridad M12	2
8	Tuerca de seguridad M8	1	30	Tornillo-M12×25	1
9	Tornillo-M8×30	1	31	Arandela de resorte-12	1
10	Tornillo-M8×40	1	32	Manija de bloqueo Ensamblaje-M10*30	2
11	Cinturón de arena	1	33	Cojinete-6203-2Rz	6
12	Rueda motriz	1	34	Anillo de retención para Eje-17	3
13	Motor	1	35	Soporte de banco de trabajo 1	1
14	Placa de presión del barril de arena	1	36	Soporte de banco de trabajo 2	1
15	Conjunto de tornillos M8×30	5	37	Banco de trabajo	1
16	Perno-M10×35	4	38	Muela abrasiva de arco 25	1
17	Arandela plana grado C-10	10	39	Muela abrasiva de arco 40	1
18	Arandela de resorte-10	6	40	Rueda de rectificado de arco	1
19	Soporte de rectificado plano	1	41	Cojinete-608-2Z-S&F	4
20	Placa de soporte de rectificado plano	1	42	Rueda de goma 250	1

21	Placa de grafito	1	43	Eje de goma	1
22	Soporte de placa de soporte	2	44	Anillo de retención para Eje-30	1

No.	Nombre	Cantidad	No.	Nombre	Cantidad
45	Cojinete-6206-2Rz	2	56	Apretar El mango	1
46	Placa de fijación del tensor	1	57	Tuerca de seguridad M10	1
47	Marco de ajuste fijo Lámina	1	58	Tornillo-M6×12	4
48	Ajuste de la rueda tensora Marco	1	59	Tornillo-M6×20	3
49	Código de esquinas de aluminio	1	60	Resorte rectangular	1
50	Cojinete-Axk2025+2As	2	61	Mango de siete estrellas	1
51	Eje de tensión	1	62	Tuerca de disco de ala redonda M10	1
52	Rueda tensora	1	63	Tornillo-M6×10	2
53	Manguito de rueda tensora	1	64	Conjunto de protección del tensor	1
54	Tuerca redonda M20×1,5	1	65	Eje de montaje de tensión	1
55	Tornillo-M12×50	1	66	Tuerca de seguridad M20	1

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SZLIFIERKA TAŚMOWA

Model: BS2 7 2 V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODEL:BS2 7 2 V

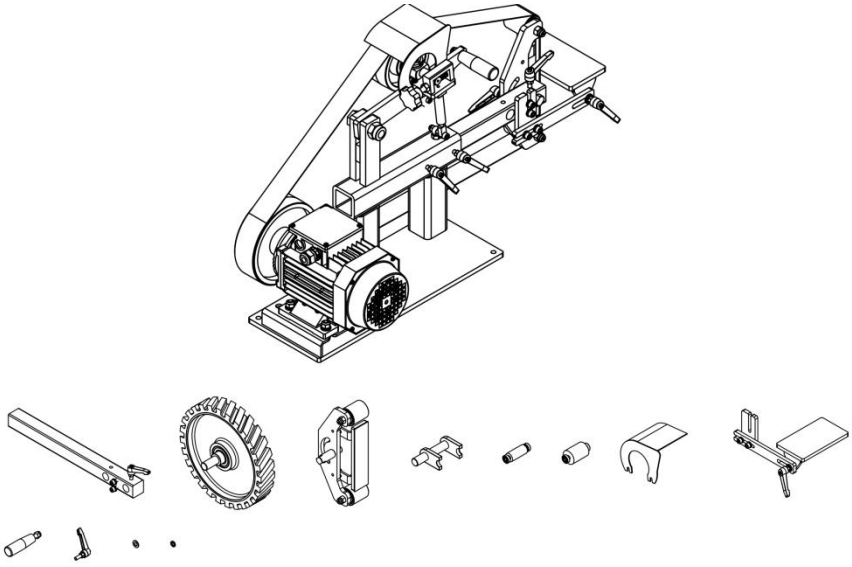

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Przede wszystkim dziękujemy za zakup szlifierki taśmowej serii VEVOR. Aby bezpiecznie, skutecznie i sprawnie opanować różne metody działania i obsługi maszyny, w pełni zrozumieć jej konstrukcję, działanie i sposób konserwacji, przed jej użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Ponieważ zależy nam na ciągłym udoskonalaniu szlifierek taśmowych, informacje udostępniane przez naszą firmę mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PRODUCT DESCRIPTION

Ten zupełnie nowy pasek Młynek Maszyna jest idealną maszyną na zapas usuwanie , profilowanie , uchwyty i zakończyć pracę , satynowe lub lustrzane lub wykończone . To jest Wszystko stal konstrukcja i wszystko stal rama jest w ogóle spawany dołącz t s To sprawia , że to jego s a nder bardzo solidny i precyzyjny pasek kontrola Oprócz , To biegnie gładki I ten śledzenie Jest bardzo st a ble Więc To nie zrobię dużo hałas. Ten napęd będzie konwertować 1 faza w 3 fazy , pozwala dla większej kontroli kiedy robisz szczegóły praca i redukcja ciepła po ostrzach są poddawane obróbce cieplnej . Ten szlifierka ma stop z ft h e linia bezczynny r s koła , silnik i prowadzić .



Ty musieć przestrzegać pewnych bezpieczeństwo środki ostrożności kiedy używasz sprzęt . Aby zapobiegać urazy i szkody spowodowane występuje w g , ty musieć zawsze przeczytaj do końca Ten operowanie ostrożnie .
Ten instrukcja musi zachowaj jako spokój miejsce tak , że to informacje że zawiera jest zawsze dostępny .
Ten instrukcja obsługi musi towarzyszyć jakiemukolwiek sprzętowi , jeśli jest przekazany Do ktoś inny .
My nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za wypadki Lub szkoda powstający z pominięcia pierścienia ten podręcznik i ten bezpieczeństwo instrukcje .


UNPACKING INSPECTION MATTERS

Każdy młynek przechodzi rygorystyczne testy fabryczne przed opuszczeniem fabryki. Po rozpakowaniu młynka należy wykonać następujące czynności kontrolne:

1. Czy produkt jest uszkodzony.
2. Czy model, parametry i wartość zasilania maszyny są zgodnie z zamówieniem.
3. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub uszkodzenia, skontaktuj się ze swoim dostawcą tak szybko, jak to możliwe.


DEVICE PARAMETER

Model l :	B	
Silnik :	120 V~ / 1,5 kW 60Hz	22 0 ~ 240 V / 1,5 kW 50Hz
Prędkość bez	0 ~ 2 8 0 0 r /	0 ~ 2 8 0 0 r / m
Pasek linia prędkość :	3	3
Pasek :	7 2	7 2
Pakiet :	Drewniany	Drewniany
Maszyna rozmiar e :	875*400*510	875*400*510 mm
3 zestawy narzędzi szlifierskich :	1 × Szlifowanie okrągłe Koło 1× Płaski Szlifowanie	1 × Szlifowanie okrągłe Koło 1× Płaski Szlifowanie

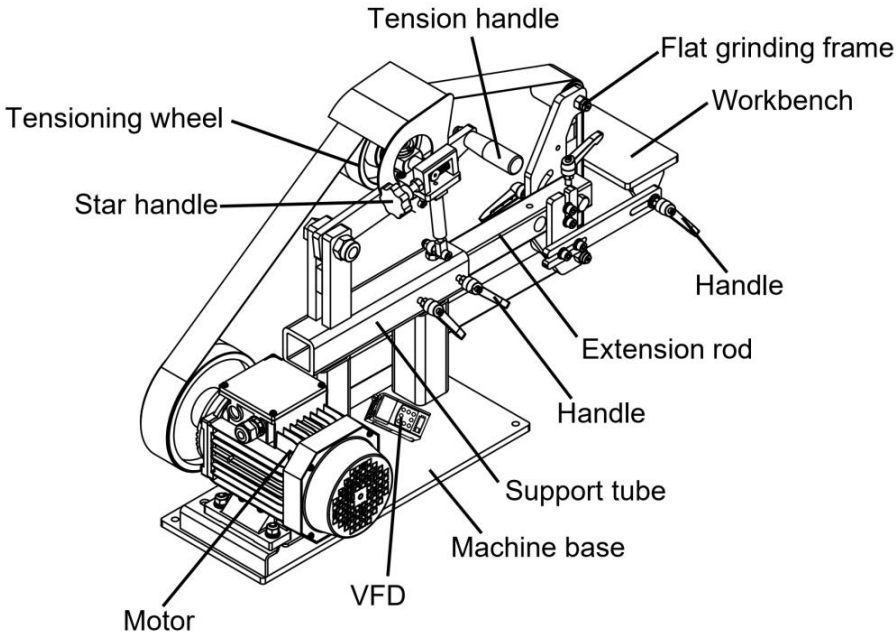


PACKAGE CONTENTS

NIE .	Przedmiot	Ilość
1	BS2 7 2V Maszyna z V F D	1
2	Rozszerzenie pręt	1
3	Okrągły szlifowanie koło	1
4	Płaski szlifowanie montaż	1
5	Łuk szlifowanie rama	1
6	Łuk szlifowanie koło l -25 mm	1
7	Łuk szlifowanie w pięcie-40 m m	1
8	Strażnik	1
9	Montaż stołu roboczego	1
1 0	Napięcie uchwyt montaż	1
11	Uchwyt	1
1 2	Była tu	2
1 3	Piasek pasek (nie pokazano)	3

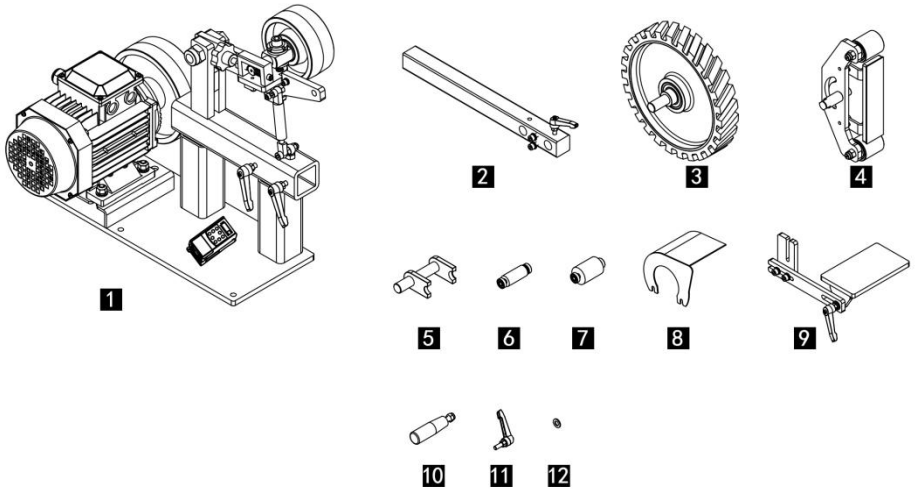


INSTALLATION METHOD


1. Umieść urządzenie o na stół warsztatowy lub płasko grunt .

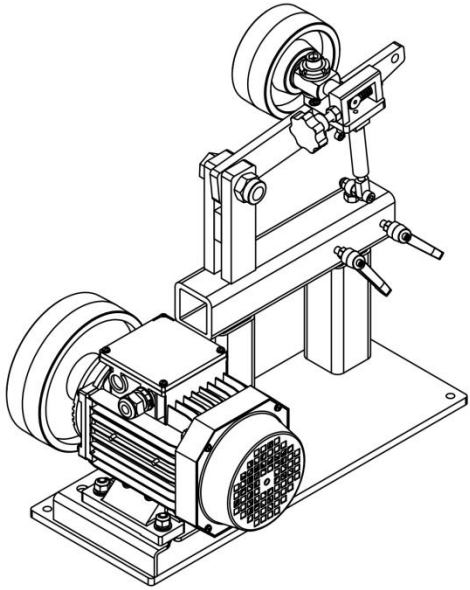

2 . Zamontuj osłonę i uchwyt napinający .

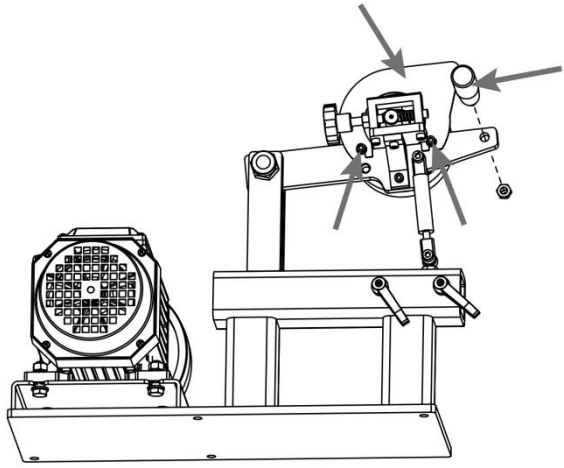

3. Odkręć uchwyt na rurze podporowej i włóż pręt przedłużający do rury podporowej.

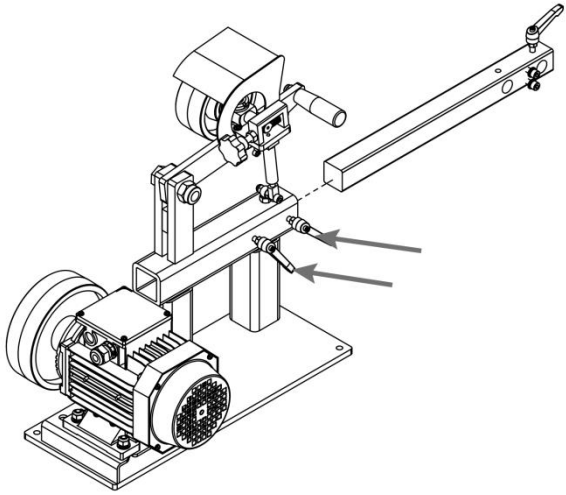


4. Zainstaluj odpowiednie komponenty:

a) Zespół tarczy szlifierskiej łukowej


i. Odkręć uchwyt na pręcie przedłużającym, zamontuj oś wspornika tarczy szlifierskiej łukowej w pręcie przedłużającym i zablokuj uchwyt.

ii. Wybierz tarczę szlifierską łukową o średnicy 25 mm lub 40 mm i zamontuj ją w uchwycie tarczy szlifierskiej łukowej.

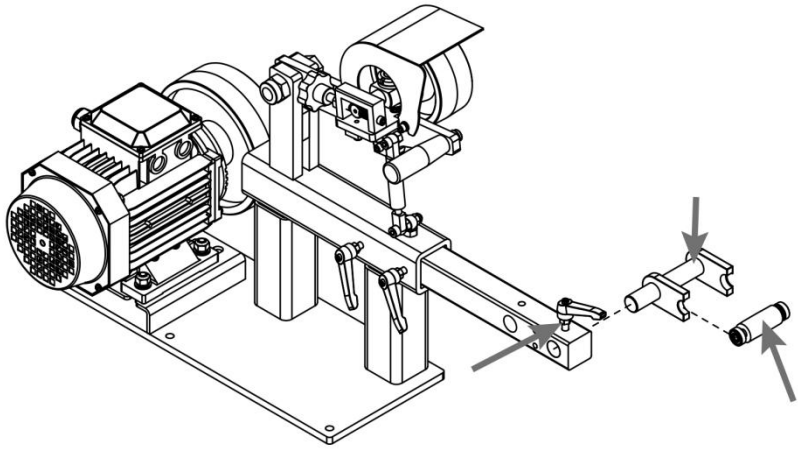


b) Zespół okrągłego koła szlifierskiego

i. Odkręć uchwyt na pręcie przedłużającym. Włóż wałek okrągłej tarczy szlifierskiej do otworu w pręcie przedłużającym i zablokuj uchwyt .

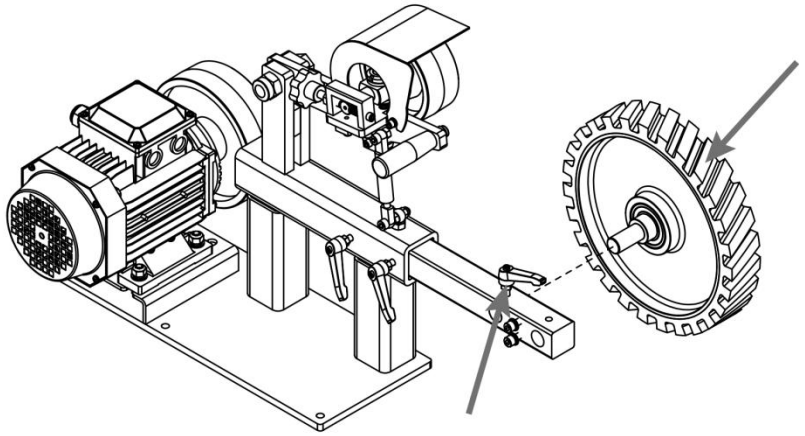


Zespół płaskiego koła szlifierskiego

i. Poluzuj uchwyt na pręcie przedłużającym zamontuj zespół płaskiej tarczy szlifierskiej w pręcie przedłużającym i zablokuj klamkę , zainstaluj szlifowanie płaskie uchwyt koła i podkładki do pozycji pokazanej na schemacie i zamknij .

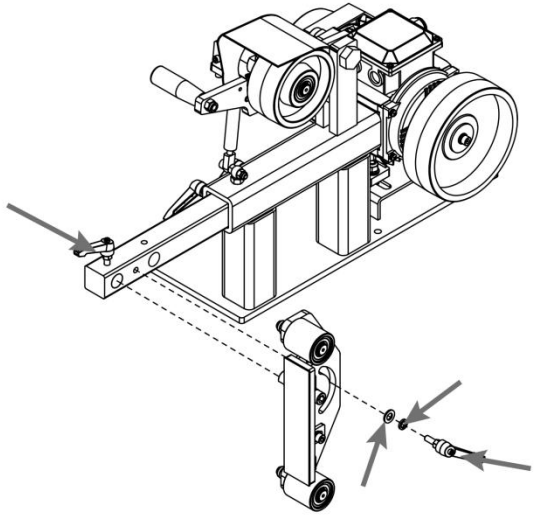


5. Zamontuj zespół stołu na przedłużeniu pręt i dokręć śruby blokujące .

6. Naciśnij uchwyt napinający, zainstaluj pas piaskowy dostosuj długość przedłużenia Naciągnij pręt do odpowiedniego napięcia i zablokuj uchwyt pręta przedłużającego.

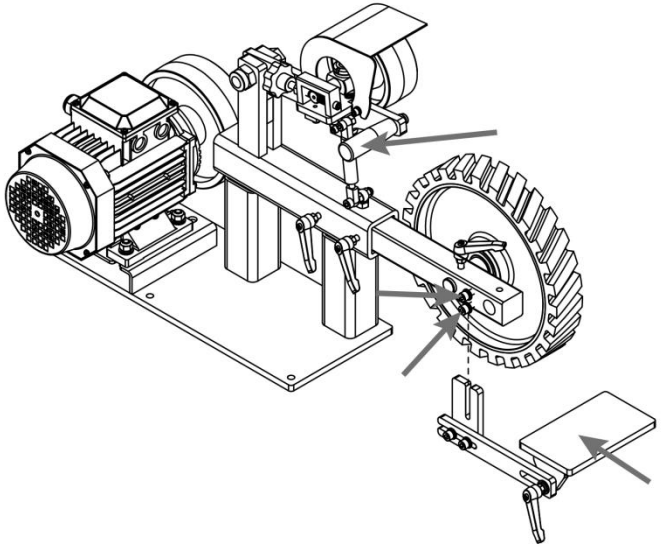

7. Naciśnij przycisk po włączeniu urządzenia , aby łatwo było użyć uchwytu gwiazdowego do regulacji położenia pasa szlifierskiego i zapobiec jego odchyleniu się lub wyczerpaniu .

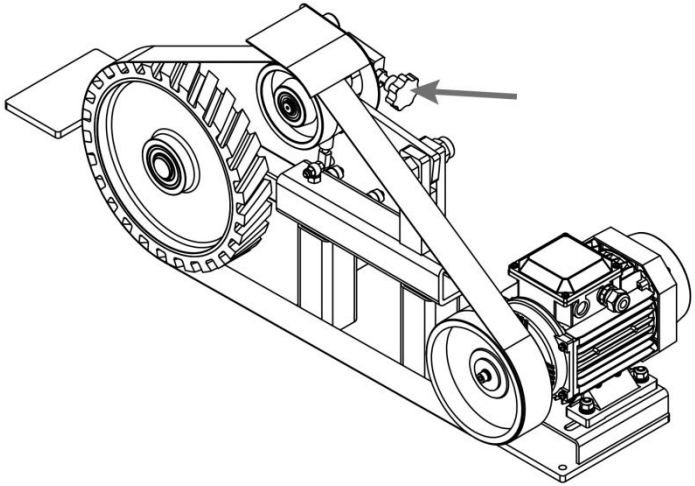

OPERATE

6. W zależności od rodzaju szlifowania użytkownik może wybierać spośród trzech różnych tarcz szlifierskich.
i. Najpierw należy włożyć ruchomy pręt ściernicy, wiszący na
pasek i ściskanie sprężyny .
ii. Po drugie, musisz pociągnąć ruchomy pręt na maksymalną długość.
iii. Na koniec zablokuj uchwyt i delikatnie podnieś drążek dociskowy.
2. Użytkownik musi ręcznie obrócić pas o kilka okrążeń, a następnie włączyć zasilanie. Można delikatnie wyregulować pokrętło, aby koło się nie zbaczało.
3. Regulacja prędkości: Pokrętło falownika służy do regulacji prędkości
4. Operacja odwrotna:
i. Gdy maszyna pracuje, naciśnij klawisz MFK, maszyna najpierw się zatrzyma, a następnie zacznie działać w odwrotnym kierunku;
ii. Gdy maszyna się zatrzyma, naciśnij przycisk MFK, a następnie włącz ją, a maszyna zacznie pracować wstecz.
5. Ustawianie częstotliwości: Zalecana częstotliwość szlifowania cylindrycznego: wysoka częstotliwość 35-50 Hz, szlifowania płaskiego i łukowego: średnia i niska częstotliwość 25-42 Hz.
Ostrzeżenie! Tarcze szlifierskie łukowe nie nadają się do długotrwałej pracy z dużą prędkością.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

6. szlifierskiego : Zazwyczaj napięcie jest niewystarczające. W tym celu należy nacisnąć uchwyt napinający, wysunąć pręt przedłużający w celu zwiększenia napięcia pasa, zablokować pręt łączący i delikatnie podnieść uchwyt napinający.
2. Nagłe wyłączenie urządzenia podczas użytkowania: Wyłącz całkowicie zasilanie na dłużej niż 2 minuty, a następnie włącz je ponownie.
3. W przypadku przegrzania silnika: jeśli silnik nagrzewa się podczas użytkowania, jest to zjawisko normalne. Wzrost temperatury poniżej 80 stopni Celsjusza nie ma wpływu na silnik. Gdy temperatura silnika przekroczy 80 stopni Celsjusza, należy na jakiś czas wyłączyć silnik i kontynuować jego użytkowanie po jego ostygnięciu.
4. Ograniczenie prędkości przeciążenia: W przypadku przeciążenia prędkość

maszyny będzie
zostanie zmniejszona, aby zapobiec zadziałaniu wyłącznika, a gdy obciążenie powróci do normy, prędkość maszyny zostanie przywrócona.

NOTES

1. Szlifierka taśmowa należy do maszyn o dużej prędkości liniowej. Podczas jej użytkowania należy zachować ostrożność, nie dotykać rękoma pracującej taśmy ściernej ani układu kół. Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne i maskę, aby nie wyrządzić szkody ludzkiemu ciału spowodowanej pyłem.
2. Podczas regulacji prędkości surowo zabrania się zwiększania i zmniejszania prędkości, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie silnika, a w rezultacie jego nagrzanie lub nawet spalenie. Regulacja prędkości powinna odbywać się poprzez delikatne obracanie pokrętła regulacji prędkości, tak aby silnik przyspieszał i zwalniał z jednakową prędkością. Pas ścierny powinien być ustawiony na niską prędkość podczas pierwszego użycia silnika, a następnie po regulacji powinien pracować na wysokiej prędkości.
3. Maszyny tej nie należy szlifować wodą. Do skrzynki sterowniczej łatwo może przedostać się woda, co może spowodować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wyciek i
nawet spalenie płyty głównej układu elektronicznego.
4. Wybierz odpowiednią prędkość liniową w zależności od rodzaju narzędzia szlifierskiego. Zakrzywione tarcze szlifierskie nie nadają się do długotrwałej pracy z dużą prędkością.
5. Podczas mechanicznego szlifowania i polerowania nie należy używać zbyt dużej siły, ponieważ może to łatwo doprowadzić do zatrzymania silnika z powodu nagłego wyhamowania, a także uszkodzić pasek ścierny, powodując pęknięcia na styku paska ściernego, a nawet jego pęknięcie i wyrzucenie, co może spowodować obrażenia.
6. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, maszynę należy solidnie uziemić.
7. Podczas szlifowania maszyna i falownik muszą być odizolowane. Należy dbać o czystość falownika i uważać, aby do falownika nie dostał się pył metalowy, który mógłby spowodować zwarcie lub nawet spalenie płytki drukowanej.
8. Szlifowanie metalu odbywa się po uruchomieniu pasa.
9. Płaskie koło szlifierskie maszyny i koło regulacji odchylenia, nowe łożysko wewnątrz musi zostać dotarte, nowe łożysko będzie się nagrzewać, nie należy

pracować z najwyższą prędkością przez długi czas w okresie docierania, można osiągnąć 70% maksymalnej prędkości, zwykle 1-2 miesiące docierania.
10. Maszyna ta ma precyzyjne części stalowe, które należy umieścić w suchym i Przechowywać w miejscu przewiewnym i nie stosować w wilgotnym otoczeniu.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

Uwaga! Podczas używania elektronarzędzi należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem, obrażeń ciała i pożaru. Przed rozpoczęciem użytkowania jakichkolwiek narzędzi należy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
-- Urządzenia nie wolno używać w otoczeniu zagrożonym wybuchem. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z żadnymi częściami ciała.
-- Używaj wyłącznie przedłużacza zatwierdzonego do stosowania w miejscu pracy.
-- Nie należy używać maszyny do prac nieodpowiednich, np. szlifowania zgrubnego, szczotkowania itp. W przeciwnym razie może to spowodować niebezpieczeństwo i szkody.
-- Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. W przeciwnym razie nie można zagwarantować bezawaryjnej pracy.
--Dopuszczalna prędkość akcesoriów musi być co najmniej taka sama jak Maksymalna prędkość maszyny. W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu lub pęknięciu, gdy ich prędkość robocza przekroczy dozwoloną prędkość maszyny.
-- Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed użyciem zawsze sprawdź, czy Akcesoria są wyszczerbione lub popękane. Na przykład, w przypadku tarczy szlifierskiej, sprawdź, czy płyta podporowa nie jest pęknięta. Upewnij się, że wszyscy znajdują się poza obszarem obrotu maszyny i uruchom maszynę z maksymalną wydajnością. prędkość przez jedną minutę, co umożliwia pełne przetestowanie akcesoriów.
-- Regularnie czyść otwór wylotowy w maszynie. Podczas pracy trzymaj maszynę mocno obiema rękami, aby zapewnić jej bezpieczną obsługę.
-- Podczas pracy ze SZLIFIERKĄ TAŚMOWĄ zalecamy zawsze używanie rękawic ochronnych i okularów ochronnych.

-- Obowiązkowe jest noszenie ściśle dopasowanych ubrań.

-- Zawsze należy uwzględnić moment reakcji.
-- Noś maskę ochronną P2, aby zabezpieczyć się przed niebezpiecznymi pyłami i wybierz odpowiedni odkurzacz.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Woltów	Hz	On r tz
~	Zmiana aktualny	W	Co to jest
NIE	Nie ma lo a d prędkość	/ m w Lub m i n - 1	Rewolucje czy wzajemność na minutę

Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa , CZYTAĆ i ZROZUMIEĆ zanim śpiewasz .

Ratować Ten INSTRUKCJA Dla Przyszły Odniesienie

Dla Twojego bezpieczeństwa PRZECZYTAJ i ZROZUMIEJ przed użyciem.

Zawsze noś ochronniki słuchu Z Ten Narzędzie

Zawsze Noś ochronę oczu Z Ten Narzędzie

Zawsze Nosić oddech Maska z Ten Narzędzie

Informacje FC C :

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie

zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:
1) Ten produkt może powodować szkodliwe działanie zakłócenie .

2) Ten produkt musieć zaakceptuj dowolne zakłócenie otrzymać , w tym interferencję to może być przydatne niepożądana operacja .
OSTRZEŻENIE : Zmiany lub modyfikacje Do Ten produkt nie zostało wyraźnie zatwierdzone przez impreza . Odpowiedzialny aby zachować zgodność , można unieważnić uprawnienia użytkownika Do operować produkt .

Notatka : Ten produkt został przetestowany I znaleziony Do przestrzegać ten li m its for or a Klasa B cyfrowy urządzenie pur su a nt Do Część 15 o ten F C C Zasady , te limit it are projekt n ed zapewnić rozsądna ochrona przeciwko szkodliwym zakłócenia W instalacja mieszkaniowa .

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt spowoduje

szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków.
● Przeorientować lub przenieść antena odbiorcza .

● Zwiększyć odległość między produkt i odbiornik .

● Łączyć ten produkt do gniazdka o na obwód różny z tego , do którego odbiornik jest połączony .


● Skonsultuj się z sprzedawca lub doświadczony radio / telewizja t echnic i an dla pomocy .

Prawidłowy Utylizacja :



Ten produkt podlega ten przepis z Dyrektywa europejska 2012 / 19 / UE symbol pokazujący koło i e b w przekreślony przez wskazują że ten produkt wymagać oddzielnego odmawiać kolekcja w Europejski U n ia . Dotyczy to ten produkt i wszystko akcesoria oznaczone tym znakiem sy m bol. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi , ale musi być wziętym Do kolekcja punkt recyklingu sprzętu elektrycznego i elektroniczny urządzenia .

EXPLODED DRAWING

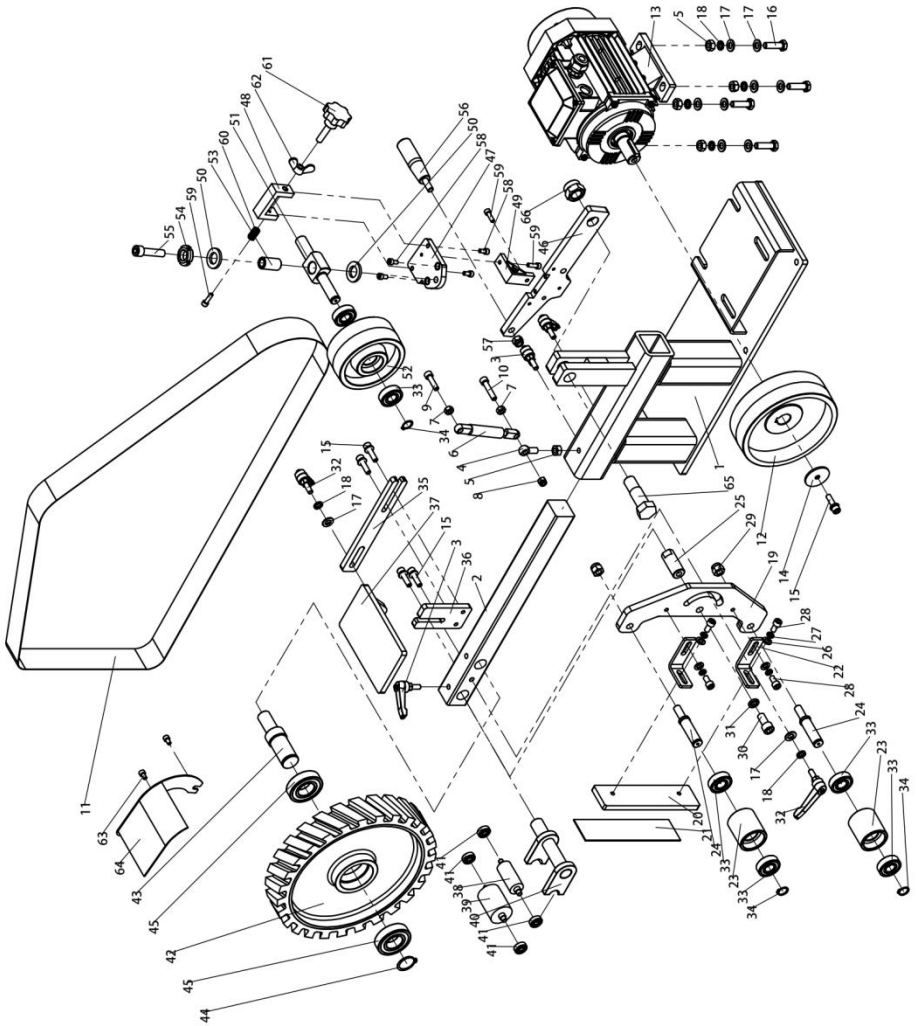

NIE.	Nazwa	Ilość	NIE.	Nazwa	Ilość

1	Opierać	1	23	Płaska tarcza szlifierska	2
2	Pręt podporowy	1	24	Wał płaskiego koła szlifierskiego	2
3	Zespół klamki blokującej	3	25	Płaska tarcza szlifierska Wał montażowy	1
4	Śruba-M10×30	1	26	Podkładka płaska klasy C-8	4
5	Nakrętka M10	5	27	Podkładka sprężysta-8	4
6	Sprężona sprężyna gazowa	1	28	Śruba-M8×16	4
7	Nakrętka M8	2	29	Nakrętka zabezpieczająca M12	2
8	Nakrętka zabezpieczająca M8	1	30	Śruba-M12×25	1
9	Śruba-M8×30	1	31	Podkładka sprężysta-12	1
10	Śruba-M8×40	1	32	Uchwyt blokujący Montaż-M10*30	2
11	Pas piaskowy	1	33	Łożysko-6203-2Rz	6
12	Koło napędowe	1	34	Pierścień ustalający do Wał-17	3
13	Silnik	1	35	Stojak warsztatowy 1	1
14	Płyta naciskowa beczki z piaskiem	1	36	Stojak warsztatowy 2	1
15	Zespół śrubowy - M8×30	5	37	Stół warsztatowy	1
16	Śruba-M10×35	4	38	Ściernica łukowa 25	1
17	Podkładka płaska klasy C-10	10	39	Ściernica łukowa 40	1
18	Podkładka sprężysta-10	6	40	Ściernica łukowa	1
19	Uchwyt do szlifowania płaskiego	1	41	Łożysko-608-2Z-S&F	4
20	Płaska płyta podporowa do szlifowania	1	42	Koło gumowe 250	1
21	Płyta grafitowa	1	43	Oś gumowa	1
22	Wspornik płyty podporowej	2	44	Pierścień ustalający do Wał-30	1

NIE.	Nazwa	Ilość	NIE.	Nazwa	Ilość

45	Łożysko-6206-2Rz	2	56	Dokręcać Uchwyt	1
46	Płytka mocująca napinacz	1	57	Nakrętka zabezpieczająca M10	1
47	Rama regulacyjna stała Płyta	1	58	Śruba-M6×12	4
48	Regulacja koła napinającego Rama	1	59	Śruba-M6×20	3
49	Kod narożnika aluminiowego	1	60	Sprężyna prostokątna	1
50	Łożysko-Axk2025+2As	2	61	Uchwyt siedmiogwiazdkowy	1
51	Oś napinająca	1	62	Nakrętka tarczowa okrągła skrzydełkowa-M10	1
52	Koło napinające	1	63	Śruba-M6×10	2
53	Tuleja koła napinającego	1	64	Zespół osłony napinacza	1
54	Nakrętka okrągła-M20×1,5	1	65	Wał zespołu napinającego	1
55	Śruba-M12×50	1	66	Nakrętka zabezpieczająca M20	1

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Bandschuurmachine

Model: BS2 7 2 V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODEL: BS2 7 2 V

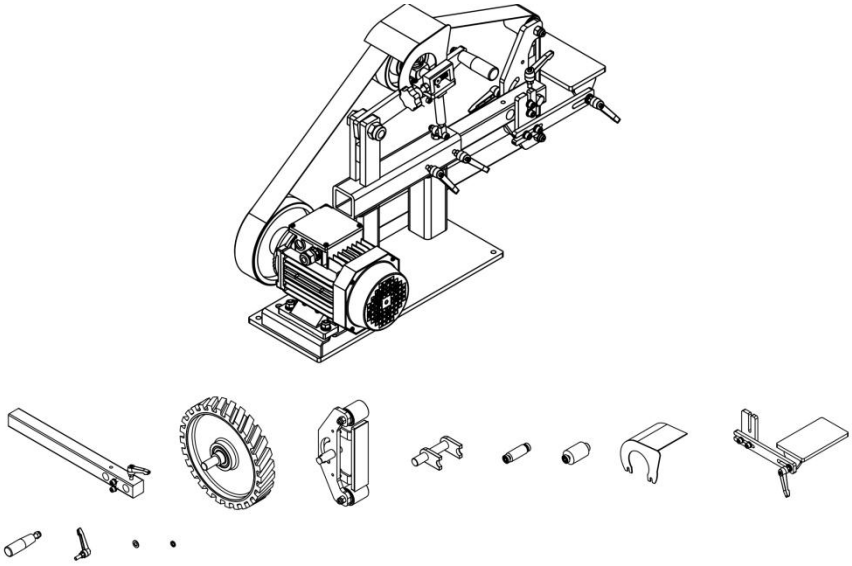

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Allereerst bedankt voor de aankoop van de VEVOR-serie bandschuurmachine. Om de verschillende prestaties en bedieningsmethoden van de machine veilig, effectief en vakkundig onder de knie te krijgen en de structuur, functie en onderhoudsmethode van elk onderdeel van de machine volledig te begrijpen, is het belangrijk dat u de instructies zorgvuldig leest voordat u de machine gebruikt. Omdat wij streven naar voortdurende verbetering van de bandschuurmachine, kan de door ons bedrijf verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PRODUCT DESCRIPTION

Dit gloednieuwe riem Maalmachine M achi n e is een ideale machine voor voorraad verwijder ovale , p r ofil i ng , handgrepen en maak het werk af , satijn of spiegelend . Het is alle staal constructie , en alles staal kader is helemaal gelast sluit je aan bij t s Dat maakt dit s en nder zeer solide en nauwkeurig riem controle . Daarnaast , Het loopt zacht En de volgen is erg sta een ble Dus Het zal niet maken veel lawaai. De rijden zal overzetten 1 fase in t o 3 fasen , staat toe voor meer controle bij het doen van details werk en het verminderen van warmte na de messen worden met hitte behandeld . Dit gr in d er h as t o p van hem lijn stationair r s wielen , motoren en drijfveer .

Jij moeten zich aan bepaalde regels houden veiligheid voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de uitrusting . Om voorkomen verwondingen en schade door voorkomend in g , jij moeten lees altijd door dit operationeel Lees de handleiding zorgvuldig door .

Dit handleiding moet wees erbij als een f e plaats zodat de in f o rm a tie dat het een inhoud bevat is altijd beschikbaar .

Dit bedieningshandleiding moet een begeleider van de uitrusting als deze wordt overgedragen naar iemand anders .

Wij Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen . of schade voortkomend uit het negeren van deze handleiding en de veiligheid instructies .


UNPACKING INSPECTION MATTERS

Elke molen ondergaat strenge fabriekstests voordat deze de fabriek verlaat.
Voer na het uitpakken van de molen de volgende inspectiestappen uit:

1. Of het product beschadigd is.
2. Of het model, de parameters en de voedingswaarde van de machine in overeenstemming met uw bestelling.
3. Indien u een omissie of schade constateert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw leverancier.


DEVICE PARAMETER

Model :	B	
Motor :	120 V~ / 1,5 kW 60 Hz	22 0 ~ 240 V / 1,5
Snelheid zonder	0 ~ 2 8 0 0 r	0 ~ 2 8 0 0 r /
Riem lijn snelheid :	3	3
Riem :	7	7
Pakket :	Houten	Houten
Machine maat :	875*400*510m	875*400*510m
3 sets van slijpgereedschappen :	1 × Rond slijpen Wiel 1× Vlak Slijpen	1 × Rond slijpen Wiel 1× Vlak Slijpen

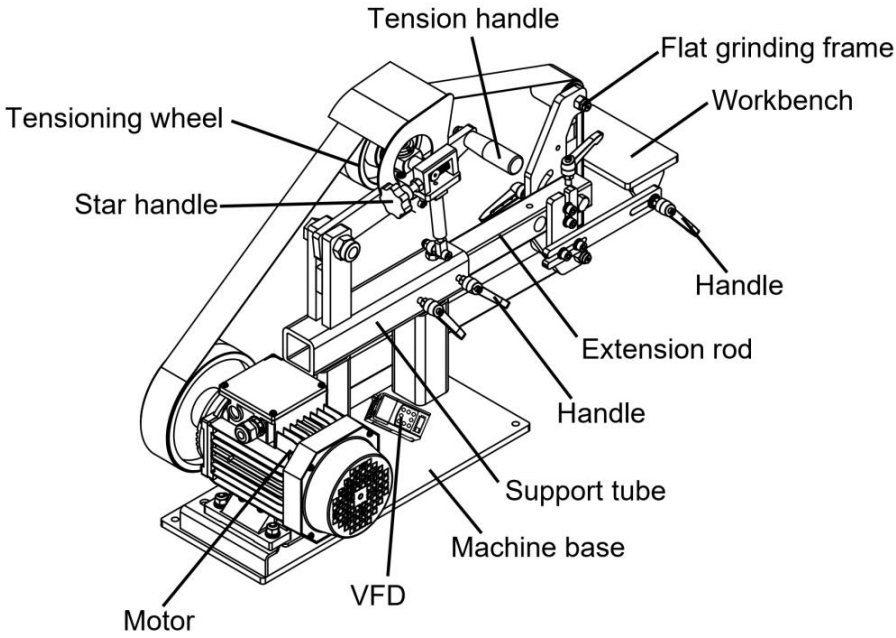


PACKAGE CONTENTS

Nee .	Ik t hen	Aantal
1	BS2 7 2V M a c hine met V F D	1
2	Verlenging hengel	1
3	Rond slijpen wiel	1
4	Vlak slijpen montage	1
5	Boog slijpen kader	1
6	Boog slijpen wiel -25 m m	1
7	Boog slijpen w hak-40 m m	1
8	Bewaker	1
9	Werkbankchassismontage	1
1 0	Spanning hendel montage	1
11	Hendel	1
1 2	W a s haar	2
1 3	Zand riem (niet getoond)	3

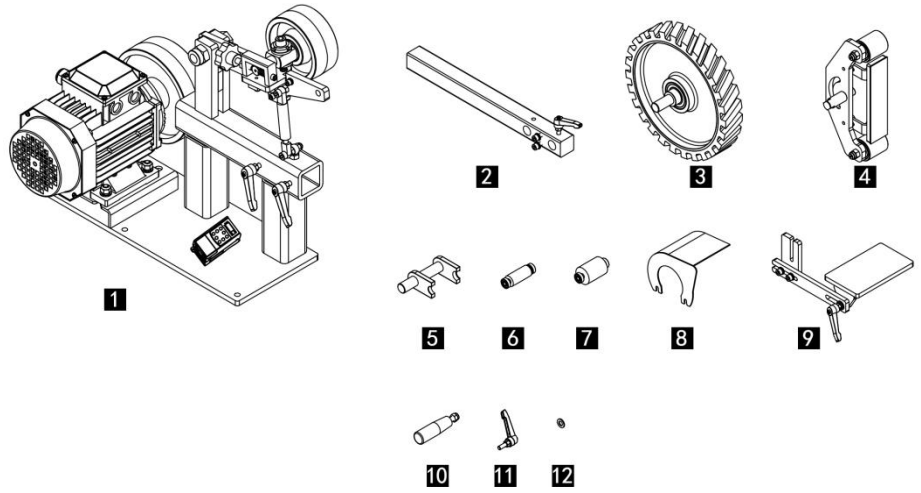


INSTALLATION METHOD


1. Plaats de apparaat o na werkbank of plat grond .

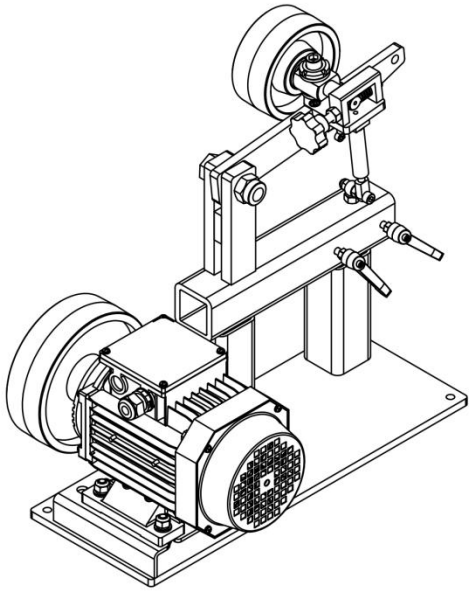

2 . Installeer de bescherm- en spanhandgreep .

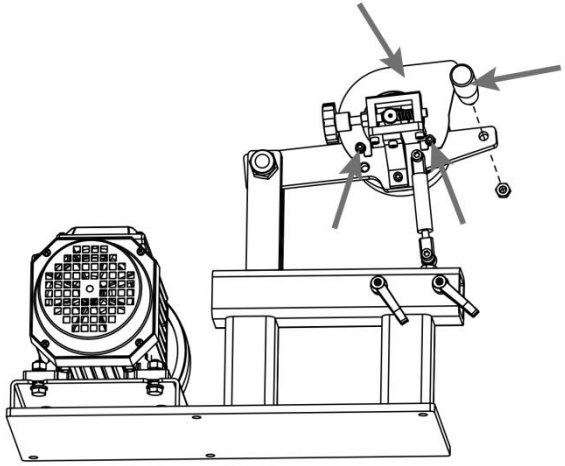

3. Maak de hendel op de steunbuis los en steek de verlengstang in de steunbuis.

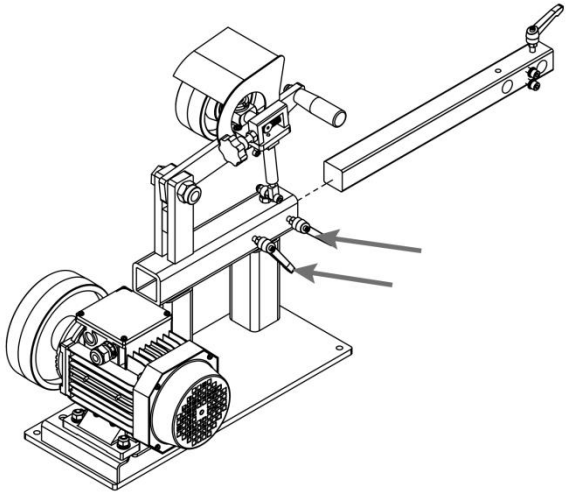


4. Installeer de bijbehorende componenten:

a) Montage van boogslijpschijven


i. Maak de hendel op de verlengstang los, installeer de as van de beugel van de boogslijpschijf in de verlengstang en vergrendel de hendel.

ii. Selecteer een boogslijpschijf van 25 mm of 40 mm en plaats deze in de boogslijpschijfbeugel.

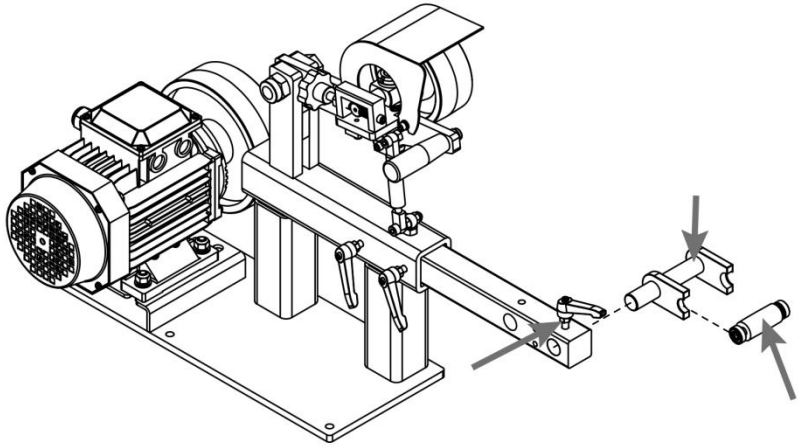


b) Ronde slijpschijfmontage

i. Maak de hendel op de verlengstang los. Plaats de as van de ronde slijpschijf in het gat van de verlengstang en vergrendel de hendel .

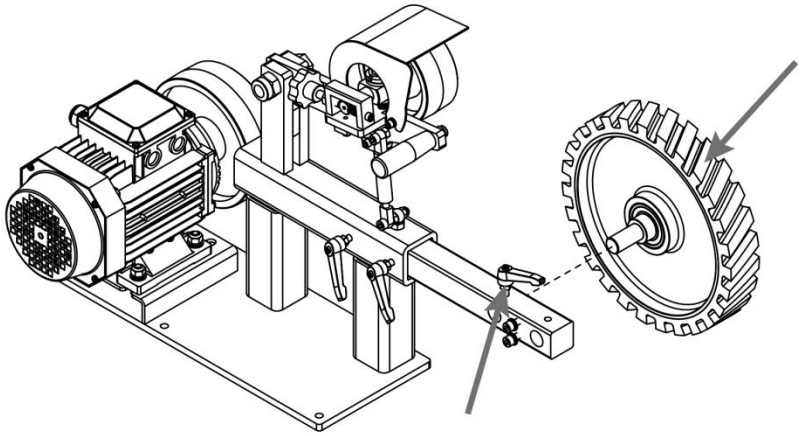


c) Montage van de vlakke slijpschijf

i. Maak de hendel op de verlengstang los installeer de vlakke slijpschijfeenheid in de verlengstang en vergrendel de hendel , installeer de vlakke slijping Stuurhendel en ringen naar de positie die in het diagram is aangegeven en doe hem op slot.

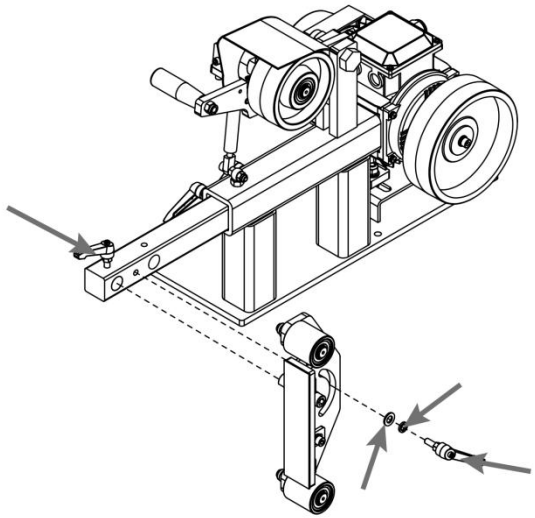


5. Installeer de tafelmontage op de verlenging stang en draai de vergrendelingsschroeven vast .

6. Druk op de spanhendel, installeer de zandband pas de lengte van de verlenging aan Zet de stang op de juiste spanning en vergrendel de handgreep van de verlengstang.

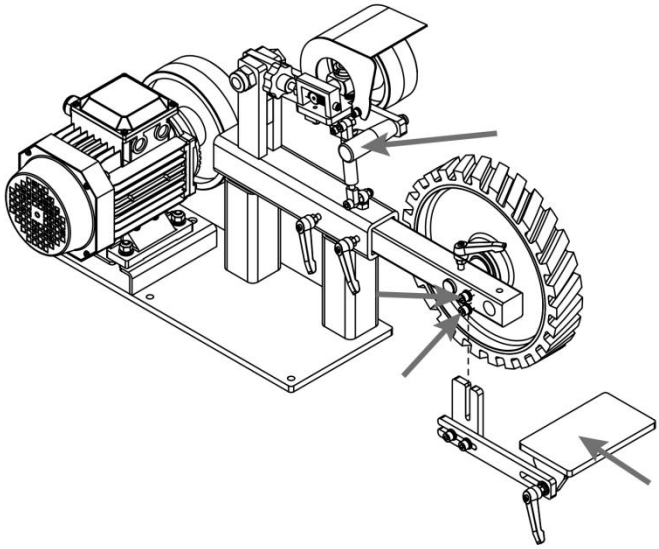

7. Druk op de knop wanneer de machine is ingeschakeld , zodat u de sterhendel eenvoudig kunt gebruiken om de positie van de zandband aan te passen en te voorkomen dat de zandband afwijkt of opraakt .

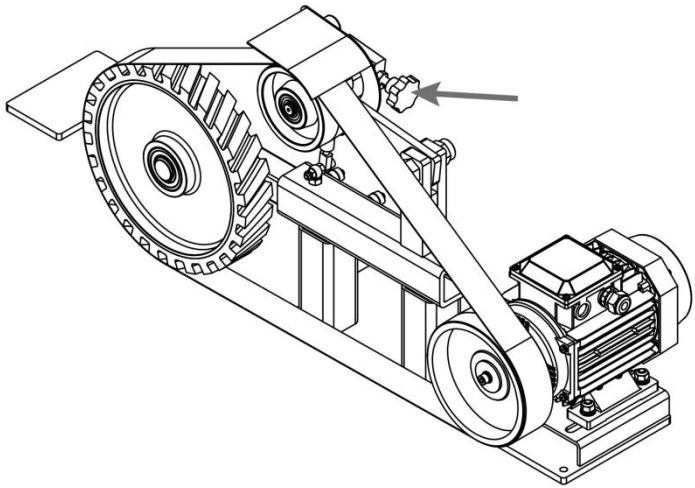

OPERATE

7. Afhankelijk van de verschillende slijptypes kan de gebruiker kiezen uit drie verschillende slijpschijven.

i. Eerst moet je de beweegbare staaf van de slijpschijf erin hangen de riem en het samendrukken van de veer .

ii. Ten tweede moet je de beweegbare staaf met de maximale lengte trekken.

iii. Vergrendel ten slotte de hendel en til de drukstang voorzichtig op.

2. De gebruiker moet de band handmatig een aantal rondjes draaien, waarna de stroom kan worden ingeschakeld. U kunt de knop enigszins verstellen zodat het wiel niet afwijkt.

3. Snelheidsregeling: Met de inverterknop kan de snelheid worden aangepast

4. Omgekeerde werking:

i. Wanneer de machine draait, druk op de MFK-toets, de machine zal eerst stoppen en vervolgens de bewerking omkeren;

ii. Wanneer de machine stopt, druk op de MFK-toets en zet de machine aan. De machine zal dan achteruit draaien.

5. Frequentie-instelling: Aanbevolen frequentie van cilindrische slijpschijf: hoge frequentie 35-50 Hz, vlak slijpen en boogslijpen: gemiddelde en lage frequentie 25-42 Hz.

Waarschuwing! Boogslijpschijven zijn niet geschikt voor langdurig gebruik op hoge snelheid.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

7. zandband : Meestal is de spanning onvoldoende. Druk de spanhendel naar beneden, trek de verlengstang uit om de spanning van de band te verhogen, vergrendel de trekstang en til de spanhendel voorzichtig op.
2. Plotseling uitschakelen tijdens gebruik: Schakel de stroom volledig uit gedurende meer dan 2 minuten en start de stroom vervolgens opnieuw op.
3. Wanneer de motor oververhit raakt: als de motor tijdens gebruik opwarmt, is dit een normaal verschijnsel. Een temperatuurstijging onder de 80 graden Celsius heeft geen effect op de motor. Wanneer de temperatuurstijging van de motor de 80 graden Celsius overschrijdt, stop dan even met het gebruik en gebruik de motor pas weer nadat deze is afgekoeld.
4. Overbelastingssnelheidsbegrenzing: Bij overbelasting wordt de snelheid van de machine verlaagd.
verlaagd om te voorkomen dat de stroomonderbreker uitschakelt. Zodra de belasting weer normaal is, wordt de snelheid van de machine hersteld.

NOTES

1. De bandslijpmachine behoort tot de machines met hoge lineaire snelheid. U moet bij gebruik letten op de veiligheid. Raak de lopende schuurband en het wielstel niet met uw handen aan en draag een veiligheidsbril en -masker tijdens het gebruik ervan om schade aan het menselijk lichaam door stof te voorkomen.
2. Tijdens het regelen van de snelheid is het ten strengste verboden om de snelheid te verhogen of te verlagen, omdat dit permanente schade aan de motor kan veroorzaken, waardoor de motor oververhit raakt of zelfs doorbrandt. De snelheidsregeling moet lichtjes worden gedraaid aan de snelheidsregelknop, zodat de motor met een gelijkmatige snelheid versnelt en vertraagt. De schuurband moet op lage snelheid worden afgesteld wanneer de motor voor het eerst wordt gebruikt en vervolgens op hoge snelheid worden gedraaid na afstelling.
3. Deze machine mag niet met water worden geslepen en het is gemakkelijk om de elektrische schakelkast met water te betreden, wat potentiële veiligheidsrisico's zoals lekkage en
zelfs het elektronische besturingsmoederbord verbranden.
4. Kies de juiste lineaire snelheid voor verschillende slijpgereedschappen. Gebogen slijpschijven zijn niet geschikt voor langdurig gebruik op hoge snelheid.

5. Gebruik niet te veel kracht bij mechanisch slijpen en polijsten, want dan kan de motor vastlopen door de plotselinge vertraging. Bovendien kan de schuurband beschadigd raken, waardoor er scheuren kunnen ontstaan op de grensvlakken van de schuurband en de band zelfs kan breken en eruit kan vliegen, wat mensen kan verwonden.
6. De machine moet goed geaard zijn om elektrische schokken te voorkomen.
7. Tijdens het slijpen moeten de machine en de omvormer van elkaar gescheiden zijn. Zorg ervoor dat de omvormer schoon blijft en dat er geen metaalstof in de omvormer terechtkomt, omdat dit kortsluiting of zelfs doorbranden van de printplaat kan veroorzaken.
8. Het slijpen van metaal gebeurt nadat de band is gaan lopen.
9. De machine heeft een vlakke slijpschijf en een afwijkingsaanpassingsschijf. Het nieuwe lager moet worden ingelopen. Het nieuwe lager wordt verwarmd. Laat de machine tijdens de inloopperiode niet te lang op de hoogste snelheid draaien. U kunt tot 70% van de maximale snelheid rijden, over het algemeen duurt het 1-2 maanden om de machine in te lopen.
10. Deze machine heeft precisiestalen onderdelen, die op een droge en droge plaats moeten worden geplaatst.
Geventileerde plaats en mag niet in een vochtige omgeving worden gebruikt.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

Let op! U moet de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen om elektrische schokken, verwondingen en brandgevaar te voorkomen bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Lees deze instructies en volg ze op voordat u gereedschap gaat gebruiken. Bewaar deze instructies op een veilige plaats.
-- De apparatuur mag nooit worden gebruikt in een omgeving met een explosieve atmosfeer. Zorg ervoor dat de kabel geen lichaamsdelen raakt.
-- Gebruik uitsluitend verlengkabels die zijn goedgekeurd voor gebruik in het werkgebied.
-- Forceer de machine niet voor ongeschikte werkzaamheden, zoals grof slijpen, borstelen, enz. Anders ontstaan er gevaren en letsels.
-- Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Anders kan een risicovrije werking niet worden gegarandeerd.

--De toegestane snelheid van de accessoires moet minimaal gelijk zijn aan de maximale snelheid van de machine. Anders kunnen ze breken of barsten wanneer hun draaisnelheid de toegestane snelheid van de machine overschrijdt.
-- Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer voor gebruik altijd of De accessoires zijn beschadigd of gebarsten. Controleer bijvoorbeeld de steunplaat van de slijpschijf op scheuren. Zorg ervoor dat iedereen zich buiten het rotatiegebied van de machine bevindt en laat de machine op maximaal vermogen draaien. gedurende één minuut, zodat de accessoires volledig getest kunnen worden.
-- Reinig de uitlaatpoort van uw machine regelmatig. Houd de machine tijdens het werken stevig met beide handen vast om een veilige werking te garanderen.
-- Wij adviseren u om altijd industriële veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen wanneer u met de BANDSLIJMSCHUURMACHINE werkt.

-- Het dragen van nauwsluitende kleding is verplicht.

-- Houd altijd rekening met reactiekoppel.
-- Draag een beschermingsmasker P2 om uzelf te beschermen tegen gevaarlijk stof en kies een geschikte stofzuiger.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Volt	Hz	Hij r tz
~	Alternerend huidig	W	Wat is er
Nee	Geen lo a d snelheid	/ m in of mijn - 1	Revoluties of wederkerigheid per minuut

Voor uw persoonlijke veiligheid , LEZEN en BEGRIJP voor u sin g .

Redden Dit Instructie Voor Toekomst

Referentie

Voor uw persoonlijke veiligheid, LEES en BEGRIJP de instructies voordat u deze gebruikt.

 Draag altijd gehoorbescherming Met Dit Hulpmiddel

Altijd Draag oogbescherming Met Dit Hulpmiddel

Altijd Dragen een ademhaling M aak met Dit Hulpmiddel

FC C - informatie :

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijk zijn in t e r f e r en c e.

2) Dit product moeten accepteren elke interferentie ontvangen , inclusief inter ferentie dat kan een gebruik zijn ongewenste werking .

WAARSCHUWING : Wijzigingen of wijzigingen naar dit product niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de feest . Verantwoordelijk voor naleving van de regelgeving zou de gebruikersautoriteit naar opereren het product .

Opmerking : Dit product is getest En gevonden naar voldoet aan de li m zijn f of een Klas B cijfer een l apparaat pur su a nt naar Deel 15 uur de F C C Regels , deze l i m its a r e ontworpen om te voorzien redelijke bescherming tegen schadelijke in t e r f e r entie in een

residentiële instal latie .

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product toch interferentie veroorzaakt,

Als er sprake is van schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

● Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne .

● In de toename van de afstand tussen de product en ontvanger .

● Verbinden de product naar een stopcontact o na circuitverschillen van waaruit de ontvanger is verbonden .

● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv techniek voor assistentie .


Juist Beschikbaarheid :



Dit product is onderworpen aan de voorraad van Europese richtlijn 2012/ 1 9 / E U. De symbool dat laat zien een wiel i e b in doorkruist geeft aan dat het product vereist aparte weigeren collectie in de Europese Unie . Dit is van toepassing op de product en alles accessoires gemarkeerd met dit sy m bol.

Producten gemarkeerd als mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid , maar moet worden genomen naar een verzameling punt voor recycling van elektrische apparaten en elek t r onic apparaat s .

EXPLODED DRAWING

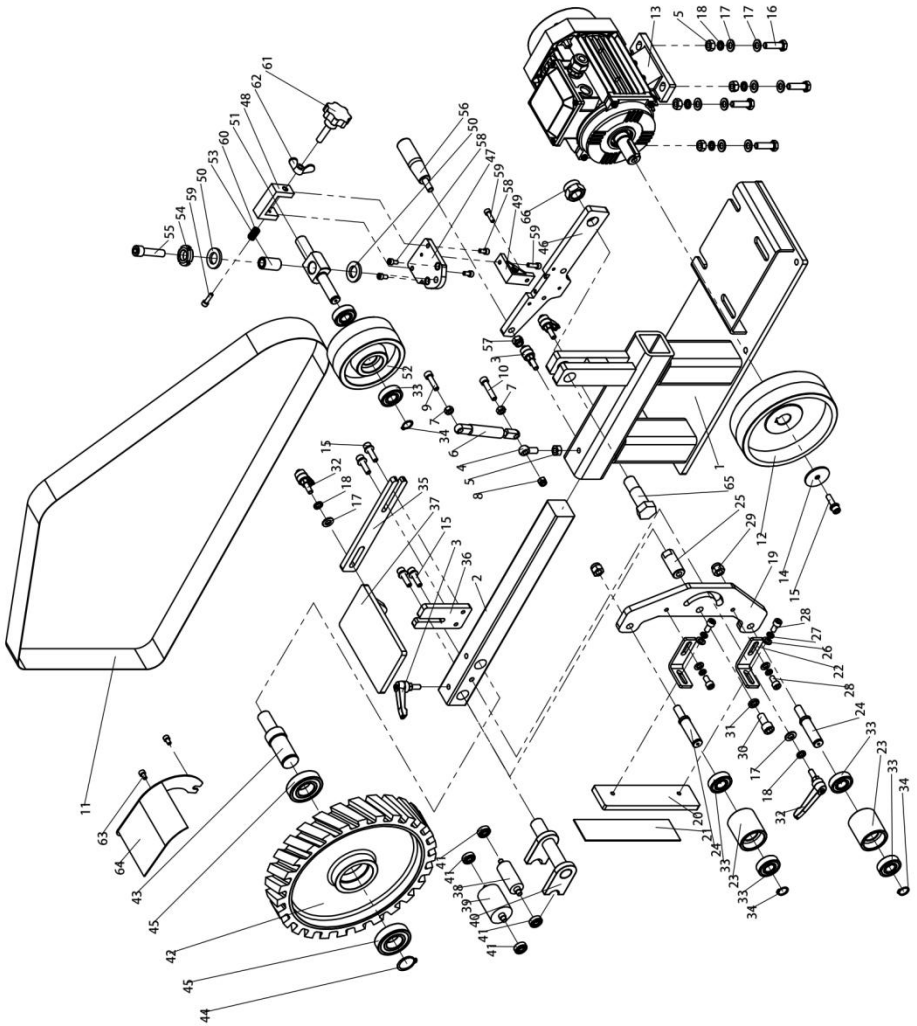

Nee.	Naam	Aantal	Nee.	Naam	Aantal

1	Baseren	1	23	Vlakke slijpschijf	2
2	Steunstang	1	24	Vlakke slijpschijfas	2
3	Vergrendelingshendelmontage	3	25	Vlakke slijpschijf Montage-as	1
4	Bout-M10×30	1	26	Vlakke ring klasse C-8	4
5	Moer-M10	5	27	Veerring-8	4
6	Gecomprimeerde gasveer	1	28	Schroef-M8×16	4
7	Moer-M8	2	29	Borgmoer-M12	2
8	Borgmoer-M8	1	30	Schroef-M12×25	1
9	Schroef-M8×30	1	31	Veerring-12	1
10	Schroef-M8×40	1	32	Vergrendelingshendel Montage-M10*30	2
11	Zandgordel	1	33	Lager-6203-2Rz	6
12	Aandrijfwiel	1	34	Borgring voor Schacht-17	3
13	Motor	1	35	Werkbankstandaard 1	1
14	Zandvat drukplaat	1	36	Werkbankstandaard 2	1
15	Schroefmontage-M8×30	5	37	Werkbank	1
16	Bout-M10×35	4	38	Boogslijpschijf 25	1
17	Vlakke ring klasse C-10	10	39	Boogslijpschijf 40	1
18	Veerring-10	6	40	Boogslijpschijf	1
19	Vlakke slijpbeugel	1	41	Lager-608-2Z-S&F	4
20	Vlakke slijpsteunplaat	1	42	Rubberen wiel 250	1
21	Grafietplaat	1	43	Rubberen as	1
22	Steunplaatbeugel	2	44	Borgring voor Schacht-30	1

Nee.	Naam	Aantal	Nee.	Naam	Aantal

45	Lager-6206-2Rz	2	56	Vastdraaien Het handvat	1
46	Spannerbevestigingsplaat	1	57	Borgmoer-M10	1
47	Aanpassingsframe vast Bord	1	58	Schroef-M6×12	4
48	Aanpassing van het spanwiel Kader	1	59	Schroef-M6×20	3
49	Aluminium hoekcode	1	60	Rechthoekige veer	1
50	Lager-Axk2025+2As	2	61	Zevensterrengreep	1
51	Spanningsas	1	62	Schijfmoer ronde vleugel-M10	1
52	Spanwiel	1	63	Schroef-M6×10	2
53	Spanwielhuls	1	64	Spannerbeschermingsmontage	1
54	Ronde moer-M20×1.5	1	65	Spanningsmontage-as	1
55	Schroef-M12×50	1	66	Borgmoer-M20	1

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BANDSLIPMASKIN

Modell: BS2 7 2 V

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BELT GRINDER SANDER

MODELL: BS2 7 2 V

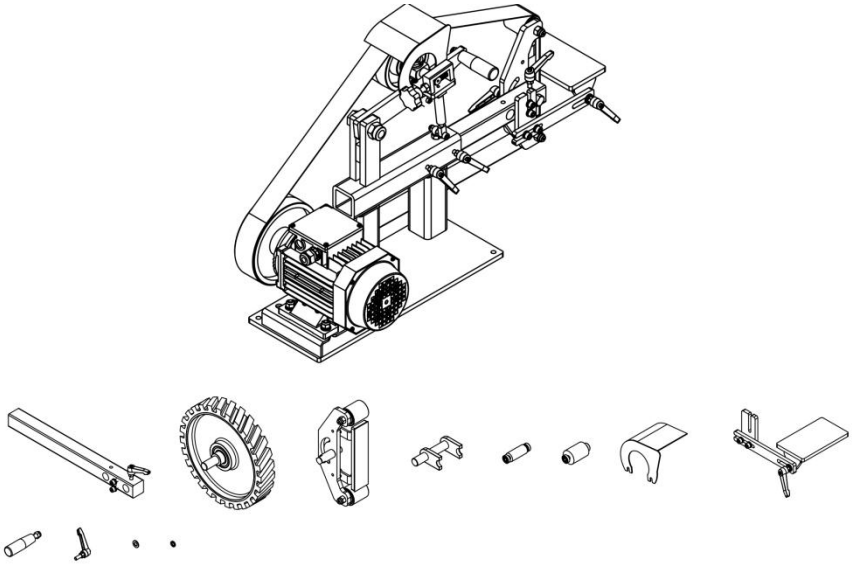

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Först och främst, tack för att du köpt bandslipmaskinen i VEVOR-serien. För att säkert, effektivt och skickligt behärska maskinens olika prestanda och driftsmetoder, och fullt ut förstå strukturen, funktionen och underhållsmetoden för varje del av maskinen, måste du läsa instruktionerna noggrant innan du använder den.
Eftersom vi strävar efter kontinuerlig förbättring av bandslipmaskiner kan informationen som tillhandahålls av vårt företag komma att ändras utan föregående meddelande.

PRODUCT DESCRIPTION

Detta helt nytt bälte Grind Maskinen är en perfekt maskin för lager borttagning , profilering , handtag och avsluta arbetet , satin- eller spegelfinish . Det är alla stålål konstruktion och allt stålål ram är svetsad överhuvudtaget gå med i t s det vid gör detta till hans s och nder mycket solid och precis bälte kontroll . Bredvid , det springer slät och den spårning är väldigt stabil så det kommer inte att göra mycket buller. Den köra kommer konvertera 1 fas in i 3 - fas , tillåter för större kontroll när man gör detaljer arbete och minskning av värme efter blad är värmebehandlade . Detta gr i d er h som topp av linje tomgångsläge hjul , motor och kör ive.



Du måste följa vissa säkerhet försiktighetsåtgärder när man använder sjunger utrustning . För att PR - evenemang skador och skador från inträffar i g , du måste läs alltid igenom hans drift manuell noggrannhet .
Detta manuellt måste bli en del av p spets så att information att det innehåller är alltid tillgängligt .
Detta bruksanvisning måste medföljer utrustningen om den är överföringen röd till någon annan kropp .
Vi accepterar inget ansvar för olyckor eller skada åldern en r är i ng från i g no r ing denna manual och säkerhet instruktioner .


UNPACKING INSPECTION MATTERS

Varje kvarn har genomgått strikta fabrikstester innan den lämnar fabriken. Efter att kvarnen har packats upp, vänligen utför följande inspektionssteg:

1. Om produkten är skadad.
2. Huruvida maskinens modell, parametrar och strömförsörjningsvärde är i enlighet med din beställning.
3. Om du upptäcker några brister eller skador, vänligen kontakta din leverantör så snart som möjligt.


DEVICE PARAMETER

Modell：	B	
Motor：	120 V~ / 1,5 kW 60Hz	220 ~ 240 V / 1,5 kW 50Hz
Obelastad	0 ~ 2 8 0 0 varv / minut	0 ~ 2 8 0 0 varv / minut
Bälte linje hastighet：	32 m/s	32 m/s
Bälte：	7 2 * 2 tum	7 2 * 2 tum
Paketering：	Trä b ox	Trä b ox
Maskin storlek e：	875*400*510 mm	875*400*510
3 säten av slipverktyg：	1 × Rundslipning När 1× F lat Grindning	1 × Rundslipning När 1× F lat Grindning

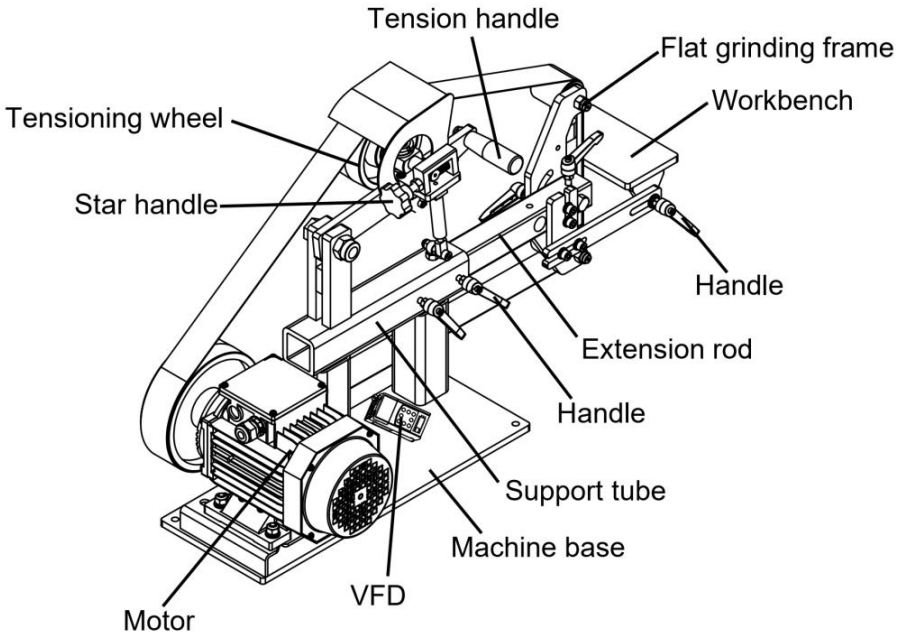


PACKAGE CONTENTS

Nej .	Jag t dem	Antal
1	BS2 7 2V Maskin med V F D	1
2	Utvidgning stång	1
3	Rund slipning w- klack	1
4	F lat slipning montering	1
5	Båge slipning ram	1
6	Båge slipning hjullängd -25 mm	1
7	Båge slipning klack - 40 mm	1
8	Skydda	1
9	Arbetsbänkmontering	1
1 0	Spänning hantera montering	1
1 1	Handtag	1
1 2	Var henne	2
1 3	Sand bälte (visas ej)	3

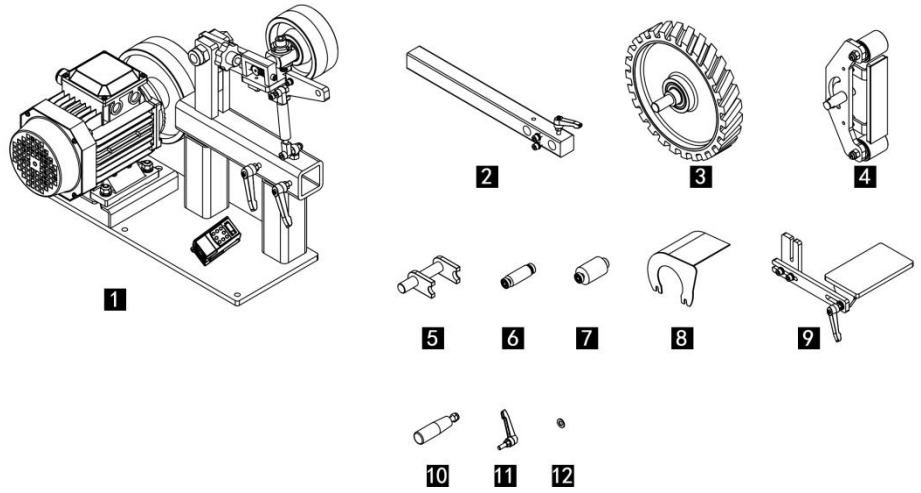


INSTALLATION METHOD


1. Placera enhet o na arbetsbänk eller platt mark .

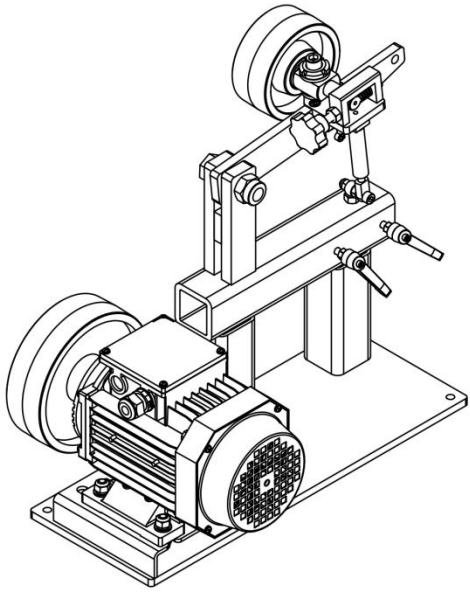

2 . Installera skyddet och spänningshandtaget .

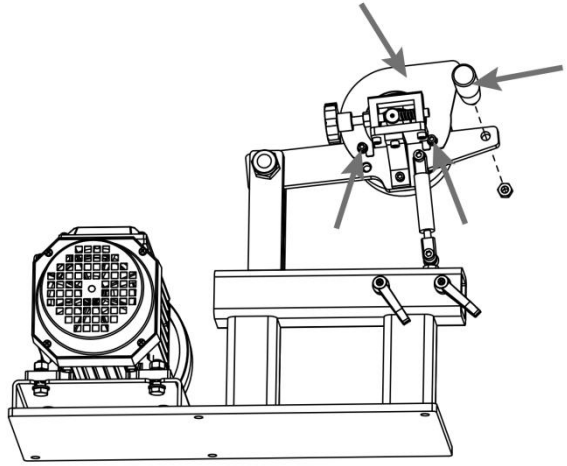

3. Lossa handtaget på stödröret och för in förlängningsstången i stödröret.

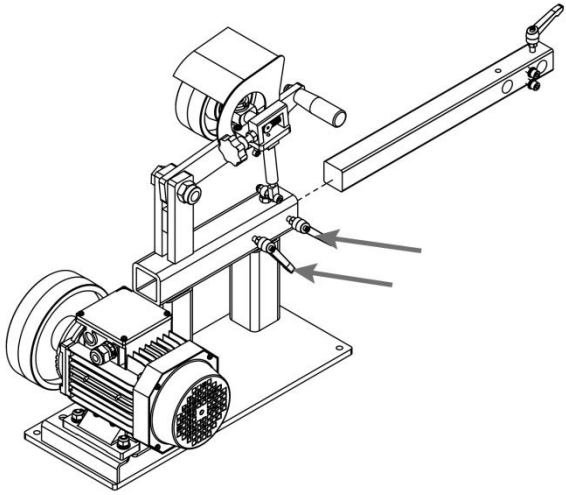


4. Installera motsvarande komponenter:

a) Bågslipskiva

i. Lossa handtaget på förlängningsstången, montera axeln på slipskivans fäste i förlängningsstången och lås handtaget.


ii. Välj en 25 mm eller 40 mm slipskiva och montera den i slipskivans fäste.

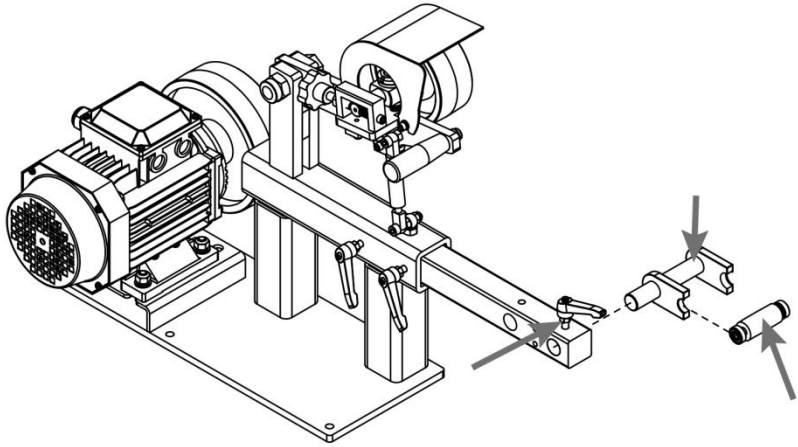

b) Rund slipskiva


i. Lossa handtaget på förlängningsstången. Montera den runda slipskivans axel

i hålet på förlängningsstången och lås handtaget .

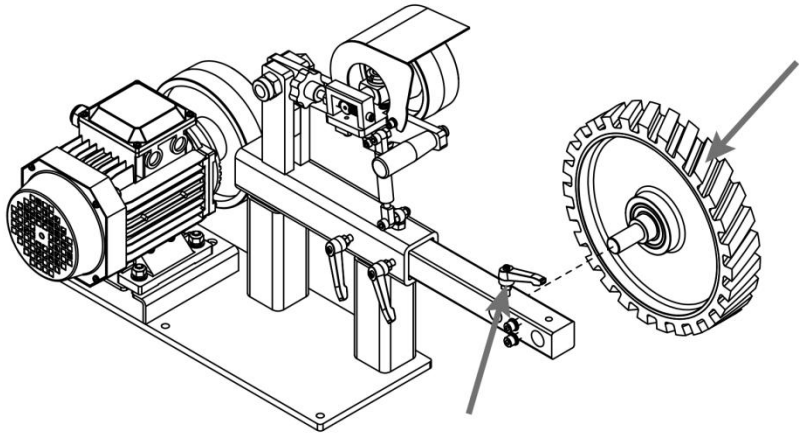


c) Platt slipskiva

i. Lossa handtaget på förlängningsstången montera den platta slipskivan i förlängningsstången och lås handtaget , installera den plana slipningen hjulhandtaget och brickorna till det läge som visas i diagrammet och lås den.

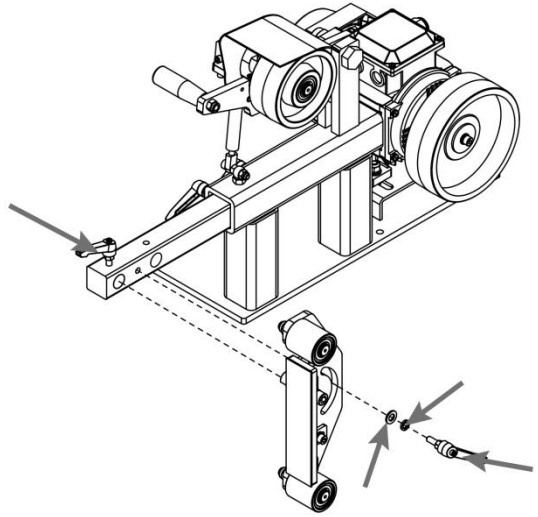


5. Montera bordsmonteringen på förlängningen stång och dra åt låsskruvarna .

6. Tryck ner spännhandtaget, installera sandbältet justera längden på förlängningen justera stången till lämplig spänning och lås förlängningsstångens handtag.

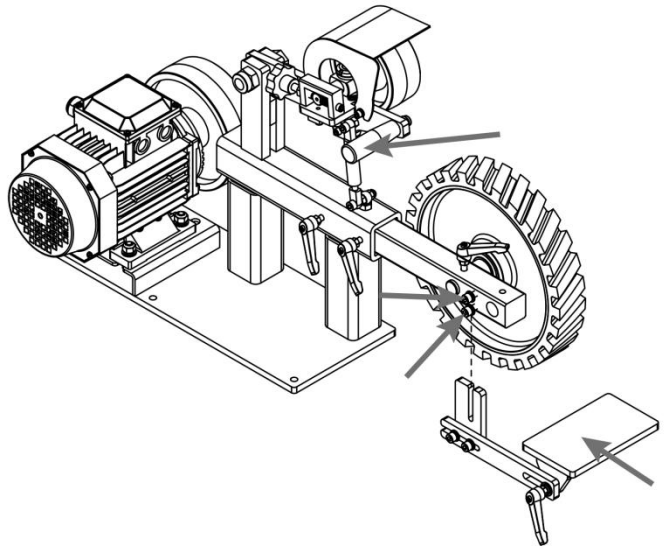

7. Jogg på när maskinen är påslagen , så att det är enkelt att använda stjärnhandtaget för att justera sandbandets position och förhindra att sandbandet avviker eller tar slut .

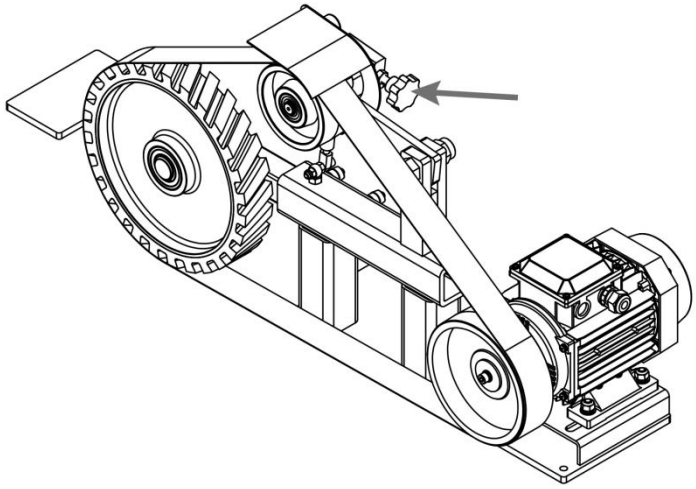

OPERATE

8. Beroende på olika sliptyper kan användaren välja mellan tre olika slipskivor.
i. Först måste du sätta in den rörliga stången på slipskivan, som hänger fast remmen och komprimera fjädern .
ii. För det andra måste du dra den rörliga stången med maximal längd.
iii. Lås slutligen handtaget och lyft försiktigt tryckstången.
2. Användaren behöver manuellt vrida remmen några varv, sedan kan strömmen slås på. Du kan justera ratten något för att se till att hjulet inte avviker.
3. Hastighetsreglering: Inverterratten kan användas för att justera hastigheten
4. Omvänd drift:
i. När maskinen är igång, tryck på MFK-tangenten, maskinen stannar först och reverserar sedan driften;
ii. När maskinen stannar, tryck på MFK-tangenten och slå sedan på den, maskinen kommer att gå i backriktning.
5. Frekvensinställning: Rekommenderad frekvens för cylindrisk slipskiva: hög frekvens 35-50Hz, planslipning och bågslipningsfrekvens: medel- och lågfrekvens 25-42Hz.
Varning! Bågslipskivor är inte lämpliga för långvarig drift med hög hastighet.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

8. Slipbandets felspårning: Generellt sett är spänningen otillräcklig, tryck ner spännhandtaget, förläng förlängningsstången för att öka remspänningen, lås dragstången och lyft försiktigt spännhandtaget.
2. Plötslig avstängning under användning: Stäng av strömmen helt i mer än 2 minuter och slå sedan på strömmen igen.
3. När motorn är överhettad: om motorn värms upp under användning är det normalt. En temperaturökning under 80 grader Celsius påverkar inte motorn. När motorns temperaturökning överstiger 80 grader Celsius, stanna den en stund och fortsätt sedan använda motorn efter att den har svalnat.
4. Överbelastningshastighetsbegränsning: Vid överbelastning minskar maskinens hastighet
reduceras för att förhindra att strömbrytaren löser ut, och när belastningen återgår till det normala kommer maskinens hastighet att återställas.

NOTES

1. Bandslipmaskinen tillhör maskiner med hög linjär hastighet. Var uppmärksam på

säkerheten vid användning. Rör inte slipbandet och hjulet med händerna och använd skyddsglasögon och masker när du använder den för att inte skada människokroppen orsakad av damm.
2. Vid hastighetsreglering är det strängt förbjudet att öka och minska hastigheten, vilket lätt kan orsaka permanenta skador på motorn, så att motorn värms upp eller till och med bränns ut. Hastighetsregleringsknappen bör vridas lätt, så att motorn accelererar och retarderar med en jämn hastighet, och slipbandet bör justeras med låg hastighet när motorn används för första gången och sedan köras med hög hastighet efter justering.
3. Denna maskin får inte slipas med vatten, och det är lätt att komma in i den elektriska kontrollboxen med vatten, vilket kan orsaka potentiella säkerhetsrisker såsom läckage, och
till och med bränna det elektroniska styrkortet.
4. Välj lämplig linjär hastighet beroende på olika slipverktyg. Böjda slipskivor är inte lämpliga för långvarig drift med hög hastighet.
5. Använd inte för mycket kraft vid mekanisk slipning och polering, eftersom det lätt kan få motorn att stanna på grund av omedelbar inbromsning, vilket också kan skada slipbandet, vilket kan orsaka sprickor i slipbandets gränssnitt, vilket till och med kan leda till sönderfall och lossna och skada människor.
6. Maskinen måste vara tillförlitligt jordad för att förhindra elektriska stötar.
7. Maskinen och växelriktaren måste isoleras under slipning, försök att hålla växelriktaren ren och var noga med att förhindra att metalldamm kommer in i växelriktaren, vilket kan orsaka kortslutning eller till och med att kretskortet bränns ut.
8. Metallslipning görs efter att bandet har löpt.
9. Maskinens plana slipskiva och avvikelsejusteringsskiva behöver köras in i det nya lagret. Det nya lagret kommer att värmas upp. Kör inte med högsta hastighet under en längre tid under inkörningsperioden. Du kan köra upp till 70 % av maxhastigheten, vanligtvis 1–2 månaders inkörning.
10. Denna maskin har precisionsståldelar som ska placeras på en torr och ventilerad plats och bör inte användas i fuktig miljö.

PRECAUTIONA ON USING BELT GRINDER SANDER

Observera! Du måste följa följande grundläggande säkerhetsåtgärder mot elektriska stötar, skador och brandfara när du använder elverktyg. Läs och följ dessa instruktioner innan du börjar använda några verktyg. Dessa instruktioner måste förvaras på ett säkert ställe.
-- Utrustningen får aldrig användas i miljöer där explosiv atmosfär förekommer. Låt inte kabeln vidröra någon kroppsdel.
-- Använd endast den förlängningskabel som är godkänd för användning i arbetsområdet.
-- Tvinga inte maskinen för olämpligt arbete, till exempel grovslipning, borstning etc. Annars kan det orsaka fara och skador.
-- Använd endast identiska reservdelar vid service. Annars kan riskfri drift inte garanteras.
--Tillbehörets tillåtna hastighet måste vara minst densamma som maskinens maximala hastighet. Annars kan de gå sönder eller spricka när deras körhastighet överstiger maskinens tillåtna hastighet.
-- Använd inte skadade tillbehör. Kontrollera alltid före användning om Tillbehören är hackade eller spruckna. Kontrollera till exempel att stödplattan inte är sprucken för slipplattan. Se till att ingen befinner sig i maskinens rotationsområde och kör maskinen på max. hastighet i en minut, vilket kan testa tillbehören fullt ut.
-- Rengör avgasröret på din maskin regelbundet. Kontrollera maskinen ordentligt med båda händerna när du arbetar för att säkerställa säker användning.
-- Vi rekommenderar att du alltid använder skyddshandskar och skyddsglasögon när du arbetar med BANDSLIPMASKINEN.

-- Det är obligatoriskt att bära åtsittande kläder.

-- Räkna alltid med reaktionsmoment.
-- Använd skyddsmask P2 för att skydda dig mot farligt damm och välj lämplig dammrengörare.

LABELS ON YOUR TOOL(IF ANY)

V	Volt	Hz	Han är tz
~	Ändra r nating nuvarande	V	Vad är det
nej	Ingen lojalitet speed	/ m i eller min - 1	Revolutioner eller motsvarigheter per minut

För din personliga säkerhet , LÄS och FÖRSTÅELSE b ef eller e du syndar g .

Spara Detta är Instruktioner För Framtid Referens


För din personliga säkerhet, LÄS och FÖRSTÅ innan du använder.


Använd alltid hörselskydd Med Detta Verktyg


Alltid Använd ögonskydd Med Detta Verktyg


Alltid Bär en andning M fråga med Detta Verktyg

FC C - information :

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att kör utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Detta produkt kan orsaka skadlig användning störning .

2) Detta produkt måste accepterar valfri störning ta emot , inklusive int er f e r en c e det kan vara användbart oönskad drift .

VARNING : Ändringar eller modifieringar till hans

produkt inte uttryckligen godkänd av parti . Ansvar för efterlevnad skulle kunna ogiltigförklara användarmyndighet till operera produkten .

Nej t e: Detta produkt har testats och grundad till följa den lim dess för eller en Klass B siffra I anordning förnuftigt till Del 15 av den F C C Regler , dessa gränsen för dess är designad att tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig störning i en återstående installation .

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

● Omorientera för att flytta tar emot en nten .

● Öka avstånd mellan produkt och mottagare .

● Anslut den produkt till ett eluttag o na kretsar olika från det till vilket mottagaren är ansluten .

● Konsultera återförsäljare eller en erfaren radio / TV teknik för bistånd .


Korrekt Disposition :



Detta produkt är föremål för den p r ovis i på av Europeiska direktivet 2012 / 19 / EU . symbol som visar ett hjul i e b i korsad genom indikerar att produkten kräver separata avstå insamling i den europeiska Unionen . Detta gäller den produkt och alla tillbehör märkta med detta sym bol .

Produkter märkt som sådan får inte kastas med vanligt hushållsavfall , men måste bli tagen till en samling återvinningspunkt för elektrisk och elektronisk enhet s .

EXPLODED DRAWING

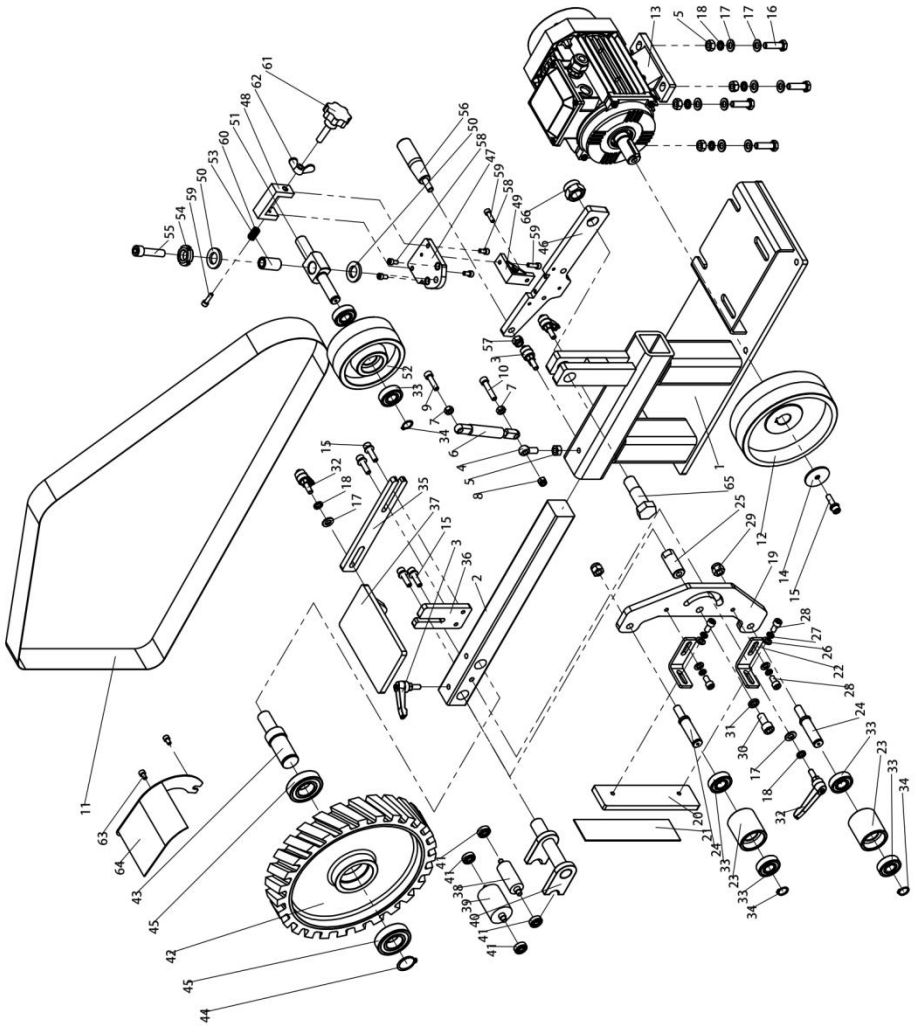

Inga.	Namn	Antal	Inga.	Namn	Antal

1	Bas	1	23	Platt slipskiva	2
2	Stödstång	1	24	Platt slipskivsaxel	2
3	Låshandtagsenhet	3	25	Platt slipskiva Monteringsaxel	1
4	Bult-M10×30	1	26	Plattbricka klass C-8	4
5	Mutter-M10	5	27	Fjäderbricka-8	4
6	Komprimerad gasfjäder	1	28	Skruv-M8×16	4
7	Mutter-M8	2	29	Låsmutter-M12	2
8	Låsmutter-M8	1	30	Skruv-M12×25	1
9	Skruv-M8×30	1	31	Fjäderbricka-12	1
10	Skruv-M8×40	1	32	Låshandtag Montering-M10*30	2
11	Sandbälte	1	33	Lager-6203-2Rz	6
12	Drivhjul	1	34	Låsring för Schakt-17	3
13	Motor	1	35	Arbetsbänksställ 1	1
14	Tryckplatta för sandtunna	1	36	Arbetsbänksställ 2	1
15	Skruvmontering-M8×30	5	37	Arbetsbänk	1
16	Bult-M10×35	4	38	Bågslipskiva 25	1
17	Plattbricka klass C-10	10	39	Bågslipskiva 40	1
18	Fjäderbricka-10	6	40	Bågslipskiva	1
19	Platt slipfäste	1	41	Lager-608-2Z-S&F	4
20	Platt slipstödplatta	1	42	Gummihjul 250	1
21	Grafitplatta	1	43	Gummiaxel	1
22	Stödplattans fäste	2	44	Låsring för Schakt-30	1

Inga.	Namn	Antal	Inga.	Namn	Antal

45	Lager-6206-2Rz	2	56	Spänna Handtaget	1
46	Spännarens fästplatta	1	57	Låsmutter-M10	1
47	Justeringsram fast Tallrik	1	58	Skruv-M6×12	4
48	Justering av spännhjul Ram	1	59	Skruv-M6×20	3
49	Aluminiumhörnkod	1	60	Rektangulär fjäder	1
50	Lager-Axk2025+2As	2	61	Sjustjärnigt handtag	1
51	Spännaxel	1	62	Skivmutter Rund Vinge-M10	1
52	Spännhjul	1	63	Skruv-M6×10	2
53	Spännhjulshylsa	1	64	Spännskyddsenhet	1
54	Rund mutter-M20×1,5	1	65	Spännaggregataxel	1
55	Skruv-M12×50	1	66	Låsmutter-M20	1

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

