VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGE CHAIR

MODEL: BH-1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODEL: BH-1808

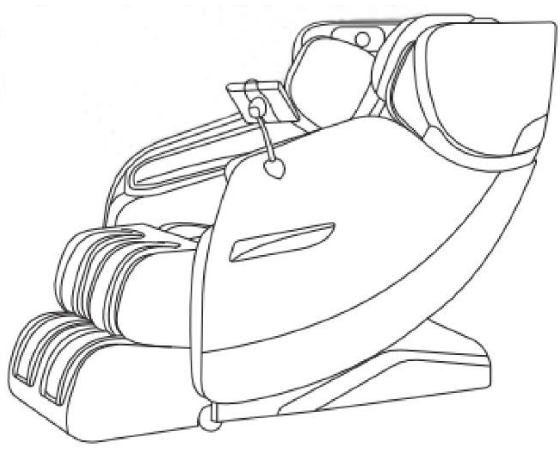

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Thank you for selecting our VEVOR product. Please carefully read this operation manual before use to understand the correct use of this product and pay attention to the important safety warnings especially. Please keep this manual nearby so that you can refer to it anytime.

SAFETY & WARNINGS

Important security matters:

The following is a list of safety precautions that must be strictly observed to prevent physical and property damage during use. All safety matters will be described according to the extent of harm or damage caused by misuse.

Symbol	Meaning
 **Warning**	Matters which may result in serious injuries or deaths.
 **Attention**	Contents that may cause the minor injury or property damage.
	The sign means forbidden. Specifically, prohibited content in or near the sign with words or pictures.
	The sign means mandatory (Something that must be followed) undefined. The specific mandatory content in or near the sign with text or pictures.
	It means that the disassembly is prohibited.
	Unplug the power plug from the socket.

People who are not suitable to use this product:

If you have the following symptoms, please consult your doctor first and

use them under the guidance of the doctor

Warning
◆ Use of cardiac pacemakers and other medical electronic instruments embedded in the body. ◆ Those who are being treated by doctors, especially those who feel abnormal physically. ◆ Patients with malignant tumor, acute disease, heart disease, severe hypertension, etc. (Normal person monitoring is required) ◆ Pregnant women or those who are in the menstrual period. ◆ Patients with osteoporosis and spinal bone fractures. ◆ People with skin trauma and people who need to rest quietly. ◆ People with a body temperature above 38 degrees Celsius (fever period). ◆ Product heating, the heat is not sensitive to the people must Pay attention to the use. (Normal person monitoring is required) ◆ People with intellectual disabilities or minors must use it under the supervision of normal people. ◆ People who are sensitive to heat, such as the elderly and children should use it only under direct supervision.

Controller Considerations:

Pay Attention To
◆ Do not operate the controller with wet hands or pull the controller wire hard. ◆ Do not splash water on the controller to avoid functional failure. ◆ Do not place heavy objects on the controller.

About the power plug and the power cord:

Pay Attention To

- Do not use a power supply other than the rated voltage to avoid causing fire or damage to the product.
- Do not plug in the power cord with a wet hand to avoid electric shock.
- When unplug the power cord, hold the plug of the power cord instead of the wire.
- The power cord should not be squeezed by the product or other heavy objects.
- Do not damage, damage, excessively bend, pull, twist or tie the power cord.
- When the power cord is damaged, do not remove and replace it without permission. Contact the dealer or qualified professional personnel to replace and repair it.

Service Environment:



Pay Attention To

- Do not use a power supply other than the rated voltage to avoid causing fire or damage to the product.
- Do not plug in the power cord with a wet hand to avoid electric shock.
- When unplug the power cord, hold the plug of the power cord instead of the wire.
- The power cord should not be squeezed by the product or other heavy objects.
- Do not damage, damage, excessively bend, pull, twist or tie the power cord.
- When the power cord is damaged, do not remove and replace it without permission. Contact the dealer or qualified professional personnel to replace and repair it. Do not use the appliance in highly humid environments such as bathrooms.
- Do not use this device in a highly humid environment such as a
- bathroom.

- Do not use the appliance immediately when the ambient temperature changes drastically.
- Do not use the appliance in a dusty or corrosive atmosphere.
- Do not use the appliance in confined spaces or where air circulation is poor.

Instructions for use:

Pay Attention To

- This product is only used for people weighing less than 150 kg.
- Do not use other therapeutic instruments while using this machine.
- Do not use it for therapeutic purposes.
- This product is only limited to one person, do not use two or more people at the same time.
- Do not use it immediately after meals to avoid causing discomfort.
- When using products, do not put mobile phones and other valuables in the pocket, and remove the accessories on your arms.
- Before use, please lift the back cushion to confirm whether the fabric of the backrest and other parts is damaged. If there is damage, please stop use immediately and entrust repair in time.
- During use, if the body appears or feels abnormal, please stop using it immediately and consult your doctor.
- It is recommended to use the product for 20 minutes each time.
- When adjusting the Angle of the chair back or calf, please be sure to confirm that there is no one or other obstacles behind the chair first, and ensure that there is enough space before adjusting.
- When lowering the leg or back, be sure to prevent any other excessive external forces on the leg or back, and also ensure that there are no children or animals or other items under the leg or back.
- Do not ride on the product to avoid injury or malfunction.
- Do not move casters on the wood floor and the easily damaged ground such as carpet, or push and pull movement.

Prohibit

- If the product is damaged, broken, leakage and related parts exposed.
- No standing on the calf or squeezing other weights on it.
- Do not let children use it or play in the massage chair.
- Do not fall asleep on the product while it is working.
- Do not use this product when drunk or unwell.
- Do not insert your fingers or other objects into the product clearance to avoid injury or malfunction.
- Find any abnormal conditions (such as smoke, odor, etc.) when using them.

No disassembly

- Do not remove the internal components of the product privately to avoid the possibility of machine failure.
- Except for the company designated repair technicians, absolutely must not decompose, repair and modify the product.
- Please contact www.vevor.com/support in time.

Pull out the plug

- For maintenance, please unplug the power plug from the socket. In addition, do not plug the plug with wet hands to avoid electric shock and injury.
- Unplug the power plug from the socket.
- For a power failure, please immediately cut off the power switch and unplug the power plug from the socket.

Pay Attention To

- Do not use blankets and other cover the use of products, so as to avoid the high temperature inside the machine and accidents.
- Please make sure that the power plug and the power socket cooperate well, and the wiring board cannot be used, so as to avoid

electric shock, short circuit or fire accident.

- Do not use this product in the environment with high floating concentration of oil and gas chemicals to avoid product deformation, machine failure or fire accidents.
- Do not wipe or spray the product with organic solvent, alcohol or insecticide, so as to avoid machine cracks or electric shock, fire accidents.
- The power cord shall not be wrapped on the product to avoid electric shock, short circuit or fire accident.
- Do not use this product naked to avoid causing skin damage.
- Do not sit directly on the legs or armrest parts to avoid injury or accidents.
- Do not use this product near the fire source or the heater, and do not use it on the ground with floor heating or other heating conditions.
- Do not smoke when using, so as to avoid fire.
- When the body is wet, never use it to avoid electric shock accident or machine failure.
- Please avoid continuous massage in the same part. If you need to continue to use, please interval for more than 30 minutes to avoid overstimulating the muscle or nervous system.
- The water inside the host or falls into the debris or the product is damaged. If this situation occurs accidentally, please stop using it immediately.
- Before using the product, please confirm whether the power switch is working normally, so as to avoid accidents.




Mandatory

- Keep children away from the movable parts of the appliance.
- Use a well-grounded power supply that is compatible with the appliance.
- Unplug the appliance after use or before cleaning to avoid equipment or personal damage.
- Use the appliance as instructed in this manual.

- Do not use accessories and attachments not recommended.
- Do not use the appliance outdoors.
- Please read this manual carefully before using the appliance.
- Do not use the appliance for purposes other than those listed in this manual.
- Do not use the appliance if the cover cloth is torn or damaged.
- Do not use the appliance with a damaged case or jacket.
- Do not use the appliance with anything covering the cooling holes of the appliance.
- Do not allow any objects to fall into the appliance.
- Do not sleep while using the appliance.
- Do not use the appliance when you are intoxicated or feeling unwell.
- Do not use the appliance within one hour after eating.
- Do not use excessive force when using the appliance to avoid injury.
- Do not use "heat" massage for a long time.
- Before using the appliance, be sure to lift up the cape to check if the fabric of the backrest covering the range of motion of the massage wheels or other parts of the fabric are damaged. If damage is found please stop using it immediately, unplug it from the power supply and report the appliance for repair.
- After each use, the power switch should be pressed to the "O" (off) position, unplugged, otherwise it may be Otherwise, accidents or injuries may be caused by naughty children.
- This appliance can only be serviced by the manufacturer's designated service center, the user may not disassemble or repair the appliance by themselves.
- Please use the appliance intermittently, and should not make the appliance run continuously for a long period of time.
- Do not stab the appliance with sharp objects.
- Stop using the appliance immediately if you feel abnormal in use. Consult www.vevor.com/support before further use.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

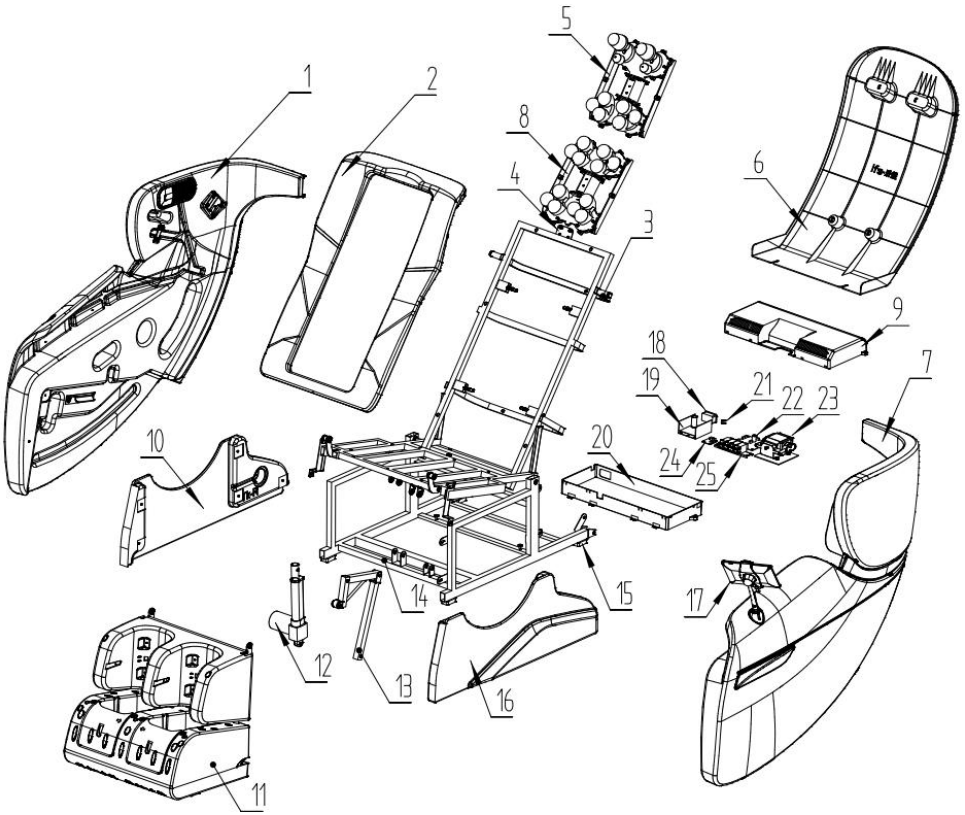


No.	Name	No.	Name
1	Right Armrest Assembly	14	Iron FrameBase
2	Backrest	15	Foot Mat
3	Iron Frame Backrest	16	Left Foot Cover
4	Left and Right Armrest Connecting Iron	17	Hand Controller Components
5	Neck Thrust Mechanism A	18	Power Outlet
6	Rear Cover	19	Power Supply Board
7	Left Armrest Assembly	20	Bottom Cover Of The Tailgate
8	Neck Thrust Mechanism B	21	Fuse
9	Top Cover Of The Tailgate	22	Main Board

10	Right Foot Cover	23	Small Air Pump
11	Leg Beautifying Components	24	Bluetooth Board
12	Electric Linear Actuator	25	4-way Small Air Valve
13	Linkage Assembly		


PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name	Massage Chair
Model No.	BH-1808
Rated Voltage	110VAC~120VAC 220VAC~240VAC
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	80W
Maximum Working Time	30 mins
Product Size	Upright Condition: 1480*730*1000mm
	Zero-gravity Condition: 1720*730*910mm
Packaging Size	1160*780*1135mm (with pallet)
	1160*780*1035mm (without pallet)
Weight	Net Weight: 55.8kg
	Gross Weight: 81kg (with pallet) 70kg (without pallet)
Wire Length	Length of Power Line: 150cm
Using Environment	Ambient Temperature: 0℃~35℃
	Relative Humidity: 20%~80%RH
Storage Environment	Ambient Temperature: -5℃~40℃
	Relative Humidity: 20%~80%RH
Safety Function	With Overheat & Over-current Protection
Maximum User Weight	150kg


PACKING LIST

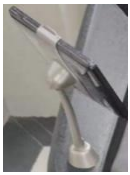 massage chair(*1pc)	 touch panel(*1pc)	 touch panel bracket(*1pc)
 power cord(*1pc)	 instruction(*1pc)	

PRODUCT STRUCTURE

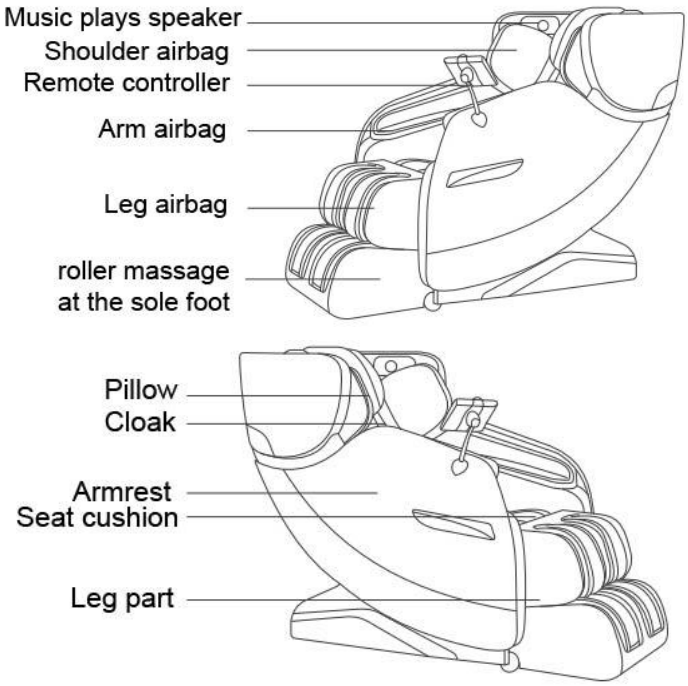

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

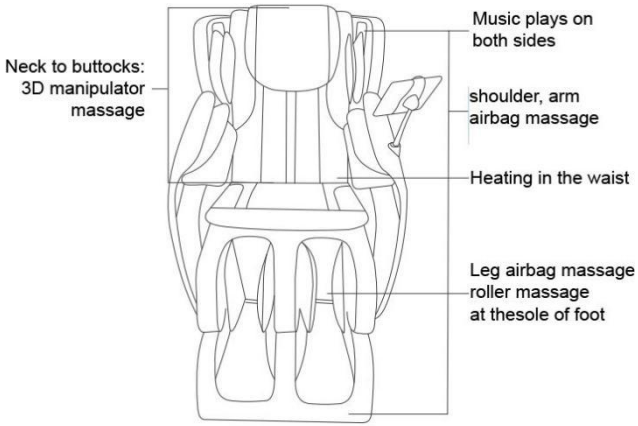

INSTALLATION AND MOVEMENT

Installation position:

Be sure there has enough space for the chair to recline.

Make sure that all wires are off the ground and pull the back to a suitable angle (when the centre of gravity falls on the caster) before you move the massage back and forth with your hands. Then put the chair to a normal angle.

Warning:

Be sure to turn off the power switch before unplugging the power cord when moving.

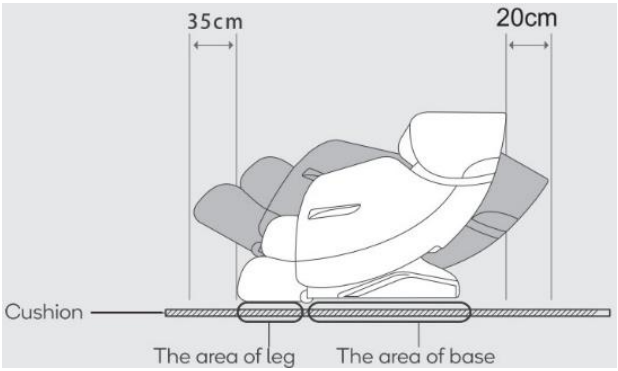


Diagram 1

Movementin structions:

Moving method 1 - Holding both sides of the base frame bottom, then lift and move it. (Refer to diagram 2)

1) Please lift the massage chair to move on the vulnerable ground such as the wood floor.

2) Please put your hand into the bottom of the seat frame to hold the steel frame then lift it so that the plastic parts outside the seat frame can be protected.

3) Place the appliance on the floor.

Attention:

- Put down the appliance slowly and be careful of crushing your feet.
- Do not open the legs of the appliance until it is completely flat.
- A sudden release of the hand will cause the leg to bounce back to its original position.
- The floor may be damaged; therefore, it is recommended to put cushions and other items on the floor.

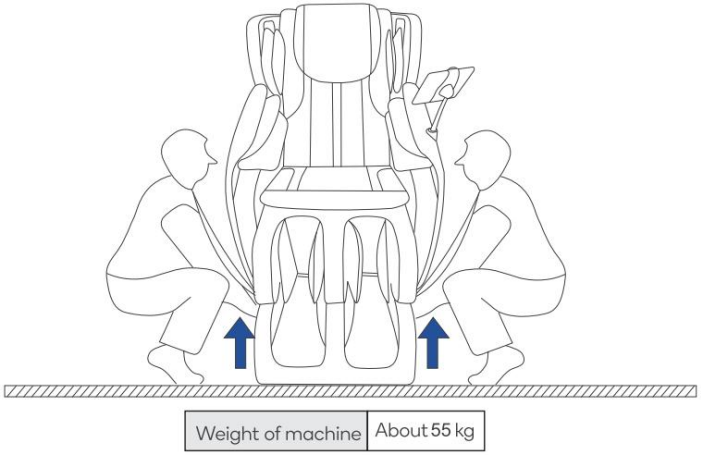


Diagram 2

Attention:

- Do not drag or push the appliance when it is not installed.
- Do not hold the side plate or the plastic part outside the seat frame for moving; otherwise, it may cause failure or personal injury.

- Put a cushion to protect the floor if you want to move the appliance by the caster.
- Do not move the appliance when people seating, otherwise it may cause an accident.
- Before moving the appliance, make the power off and make sure that the backrest and feet are completely reset, otherwise, the appliance may fail or personal injury may occur.

Moving method 2-Using the rear caster to move the massage chair

1) Press the “⏻” button to turn all functions off.

2) Reset the backrest and legs of the appliance to the original position.

Press the power switch at the lower back of the appliance to "○" (off)

position then unplug the power plug.

3) Recline the chair down about 45 degrees to move it (refer to diagram 3)

Attention:

- Do not press too much to avoid the damage of the appliance caused by the chair falling completely.
- If you use the caster to move the appliance, please put a cushion on the floor to avoid scratching the floor.


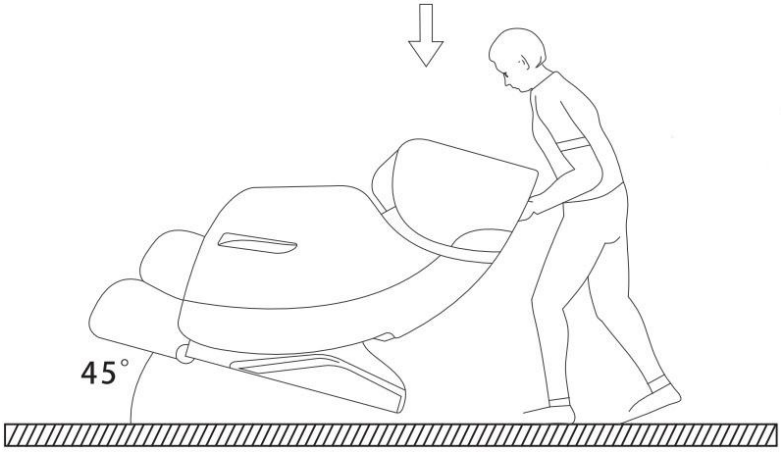


Diagram 3

PRECAUTIONS BEFORE USE


1. Check the surrounding environment

Make sure there are no people, pet or other objects around the appliance

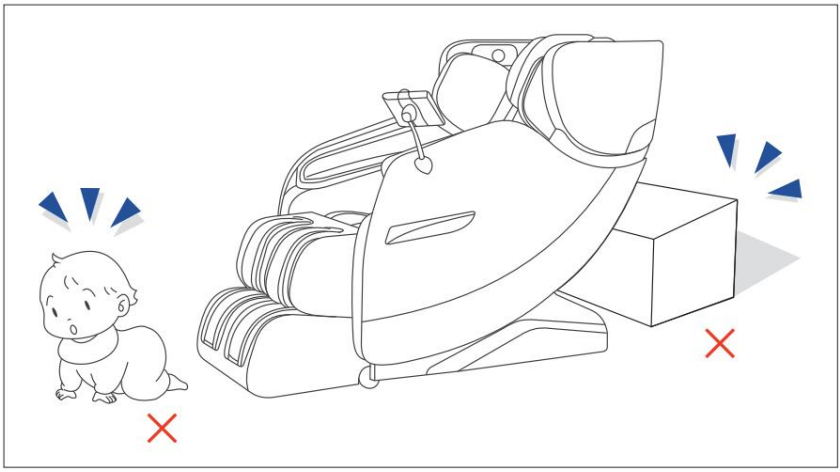

2. Make sure there is nothing between the gaps of the machine

Please make sure that there are no foreign matters in the leg, foot and other positions before the massage.

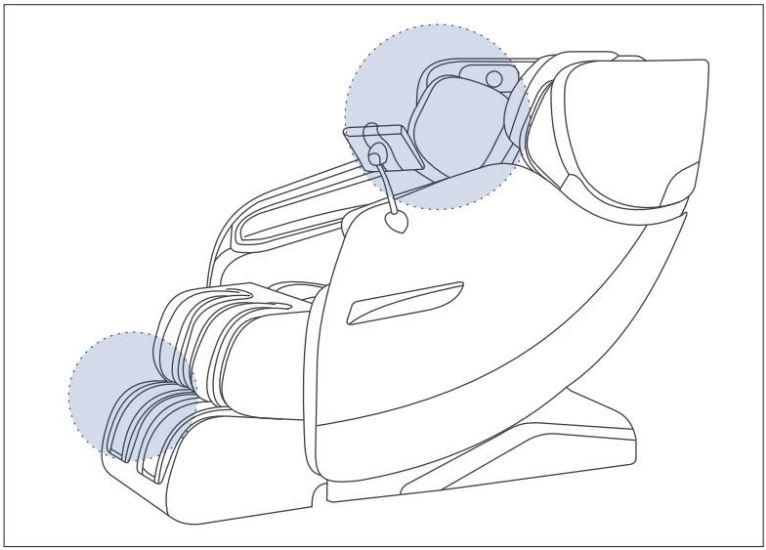


Attention:

- Do not extend your hands, fingers, feet and head into the gap between the lower leg and the seat or armrest.
- Please make sure that there is nothing between all parts of the appliance before seating.
- Do not put your hands, arms or head between the backrest and the back cover.
- Do not put the pet on the massage (seat, backrest, handrail, leg etc.).

3. Confirm that the fabric is not damaged and there are no cracks

Focus on the fabric covering the massage balls with the backrest in the area.

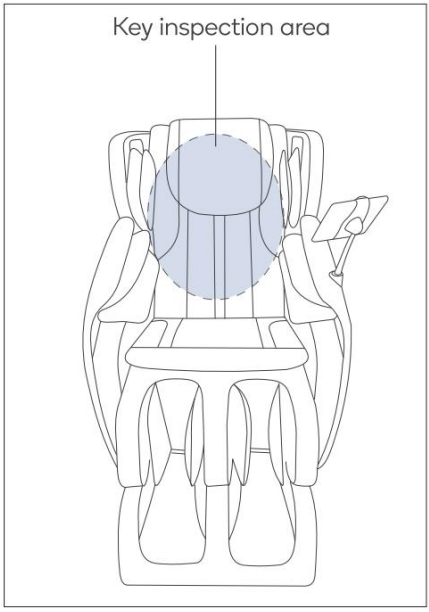


Attention:

Before using the appliance, open the big cape and check whether the fabric in the key area is damaged or not. Other parts are also needed to confirm. (No matter how small the damage is found, please stop using immediately, unplug the power plug and contact the maintenance outlets authorized by the company.) Use the appliance that the fabric is damaged may cause injury or electric shack.


4. Turn on the power

Please make sure that there is nothing in the leg, foot and other positions before the massage.

1) Plug the power plug into the power supply socket.

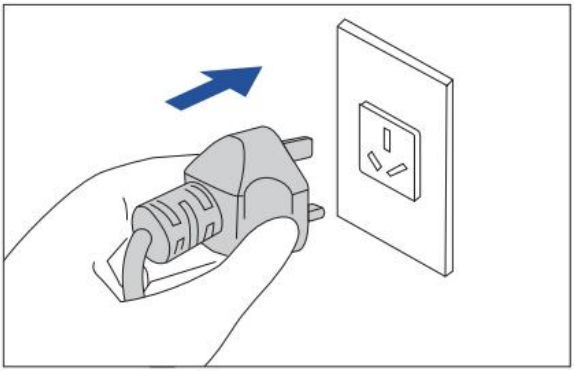

2) Press the power switch at the lower back of the product to the "I" (on) position.

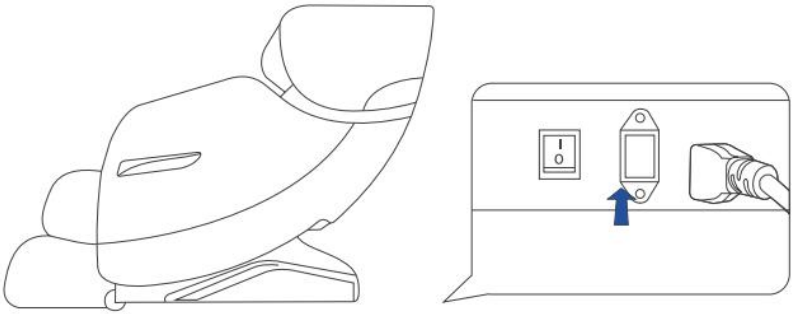

Attention:

- Check whether the power cord and plug are damaged before use.
- Please make sure that there is nothing between all parts of the appliance before seating. Make sure power is fully plugged in completely. Otherwise, it may cause electric shock or overheat and cause a fire.
- Please use the following power supply specifications: 110VAC~120VAC,60Hz (US); 220VAC~240VAC,50Hz (EU/AUS).
- Do not connect the transformer without permission. It may cause fire by electric shock, body failure or overheating.
- Do not plug or unplug the power plug with wet hands.

5. Bluetooth pairing

Turn on Bluetooth on your device to search for the model's name of the machine("BH-1808") and connect to it. Music played back from the device will output from the chair's built-in speaker.

INSTRUCTIONS FOR USE

Please note the following when using this product

- Turn on the power and press the power switch under the seat frame of the massage chair to the "I" position, the massage chair is in the initial state. At this time, the massage chair enters the standby state.

- In standby mode, only five functions such as a switch, back-up, leg-up and leg-down can be operated.

- Turn on the power and insert the power cord header into the back of the massage chair electric control box and the other end into the electrical socket.


- Turn on the main switch on the back of the massage chair electrical control box. Turn on the main power and backrest, the lower leg automatically resets to the initial state (upright state).

- Massage: Press the power button of the hand controller and turn it on to start. The machine will automatically detect the shoulder position of the human body. After the detection, the buzzer will beep to remind the shoulder position to fine-tune. It can press the "up" or "down" button to fine-tune. If the position is not fine-tuned, the machine will default to its height after about 10 seconds and the massage will start after the sound "beep". After that, you can choose the mode massage according to personal preference.

(Note: When the shoulder position is detected, the sitting position of the human body must be kept upright)

- Turn off the power: Press the hand-controlled electricity button in the process of the massage; it will turn off all functions immediately. Backrest and leg immediately reset the initial state.
- Turn off the main power: turn off the main switch behind the massage chair base when the massage is over or if it has not been used for a longtime, unplug the power plug.
- Music playing: This appliance has a built-in music player speaker. You can use Bluetooth to connect your music player to this appliance and then operate your music player to play music by using this appliance audio.

REMOTE CONTROLLER

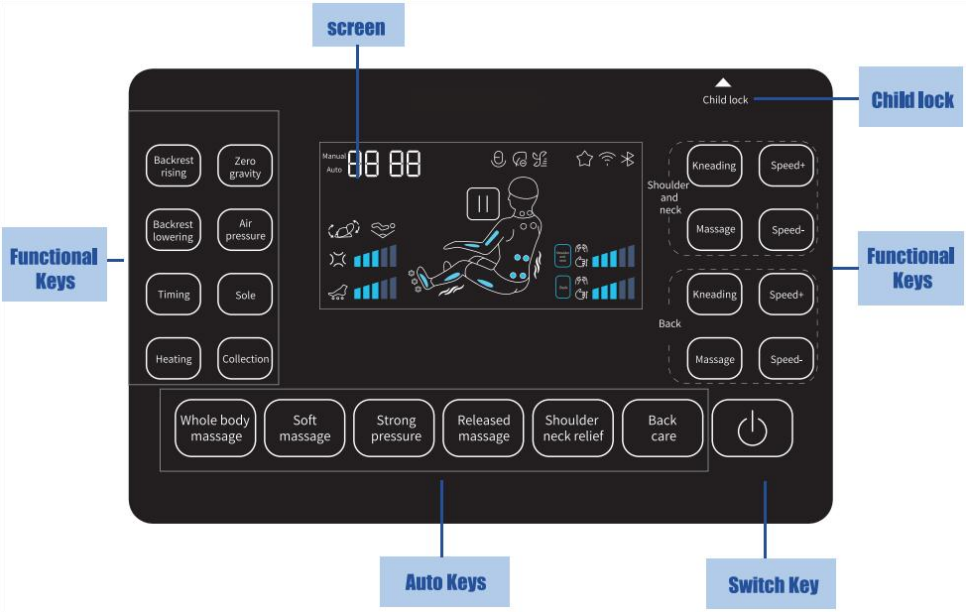

Child lock: When the power is turned on, long press this key for 5 seconds to lock the key function of the hand controller, and long press this key again for 5seconds to unlock it.

Backrest rising: Press and hold this key for a long time, the backrest will be in the rising state. When it rises to the position you are satisfied with, release the key to stop rising.

Backrest lowering: Press and hold this key for a long time, and the backrest will be in the lowering state. When the backrest is lowered to the position you are satisfied with, release the key to stop the lowering.

Timing: Press this key to adjust the massage time, and press "10, 15, 20, 25, 30" for circulation.

Heating: press this key to turn on the waist and leg heating status, and the corresponding icon on the LCD will light up; Press again to turn off the function icon.

Zero gravity: press this key to start the zero-gravity massage state, the massage chair will start the fully relaxed massage position, enter the space capsule reclining state, release the body pressure, and relax the muscles. Press this key again to exit zero gravity.

Air pressure: press this key to adjust the strength of the air bag. There are five levels of strength selection." Open-1-2-3-4-5-Close" cycles in turn.

Sole: Press this key to adjust the foot massage speed. There are three speed options. "Open-1-2-3-Close" cycles in turn.

Collection:

a. Long press the Favorites key for 3 seconds to save the current operation status information, including: automatic program, manual method, speed, airbag status and strength, heating status, foot roller status, etc. Short press to call up the saved status information.

b. Only one set of status information is saved, and the current saved information will overwrite the previous one.

Shoulder and neck:

a. **Kneading:** Press this key to turn on or off the kneading and massage function of the shoulder and neck.

b. **Massage:** Press this key to turn on or off the shoulder and neck massage function.
c. **Speed+:** In manual mode, press this key to increase the speed of shoulder and neck massage. The three gears are adjustable.
d. **Speer-:** In manual mode, press this key to reduce the shoulder neck massage speed, which is adjustable in three gears.

Back:

a. **Kneading:** Press this key to turn on or off the kneading and massage function of the waist and back.
b. **Massage:** Press this key to turn on or off the massage function of the waist and back.
c. **Speed+:** In manual mode, press this key to increase the waist back massage speed. The three gears are adjustable.
d. **Speed-:** In manual mode, press this key to reduce the waist back massage speed, and the three gear is adjustable.

Automatic program instructions

	FUNCTION	INSTRUCTION	MASSAGE INTENSITY
Auto Keys	WHOLE BODY MASSAGE	The shoulder neck movement and the waist back movement combine to massage the whole body cooperate with the air bag and the foot roller to promote the blood circulation, relax the muscles and balance the body and mind.	Medium
	SOFT MASSAGE	It is suitable for female users. The overall strength is soft, and the action is gentle and gentle, which has the effect of soothing the body and mind.	Light
	STRONG PRESSURE	It is suitable for male users. The overall strength is large. It can deeply massage the body and comprehensively relieve fatigue.	Heavy
	RELEASED MASSAGE	it is suitable for elderly users to use gentle and comfortable massage techniques to relieve fatigue, quickly release pressure and relax the body.	Light
	SHOULDER NECK RELIEF	The key procedures of the shoulder and neck are as follows: the shoulder and neck movement change the kneading and massage techniques and the speed is adjusted to effectively relieve shoulder and neck fatigue.	Medium
	BACK CARE	The key procedures of the waist and back, the waist and back movement change kneading and massage techniques, and the speed adjustment can effectively relieve the waist and back fatigue.	Medium


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Press "⏻" to standby, the machine returns to the initial state (upright state).

Attention:

Children are prohibited from using this machine. Do not allow children to play on the massage chair or climb on the calves, seat, foot massage, backrests or armrests. Otherwise, it may cause an accident or injury.

2. Remove the legs slowly from the leg massage part then set off massage chair.

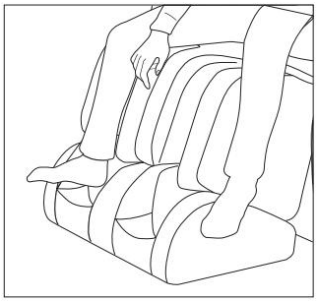


3. Cut off the power.

Attention:

Turn the power switch to the "o" (off) position and unplug the power plug after using. Otherwise, accidents or injuries may be caused due to children playing.

1) Turn the power switch off.


2) Unplug the power plug.

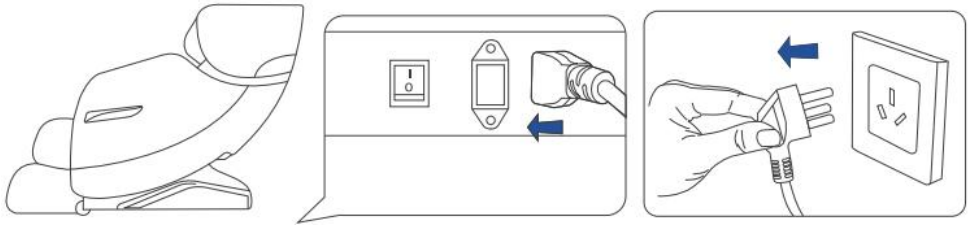

CLEANING THE LEATHER SURFACE

Wipe leather with a piece of dry cloth:


- Do not use chemicals such as diluents, gasoline and alcohol to clean theappliance.
- When using the leather maintenance products (rags) on the market. please follow the instructions.
    1) Dip the soft cloth in water or hot water with 3% to 5% neutral detergent(without friction agent) and screw it out completely.
    2) Wipe the leather surface with the soft cloth.
    3) Wipe off the cleaning fluid with a cloth that has been soaked in cleanwater and completely wrung dry.
    4) Wipe with a soft, wring dry cloth.
    5) Let it dry naturally.
- If it is difficult to remove the stains，please dip the trioxide foam purchased on the market into the neutral detergent and then use it to wipe the appliance.
- Do not use a blower to dry the surface
- Do not use denim or coloured fabric to wipe the appliance because thecolour of the cloth will be dyed on the surface of synthetic leather.
- Please cover the contact part with a towel when using hair dye because synthetic leather may change colour.

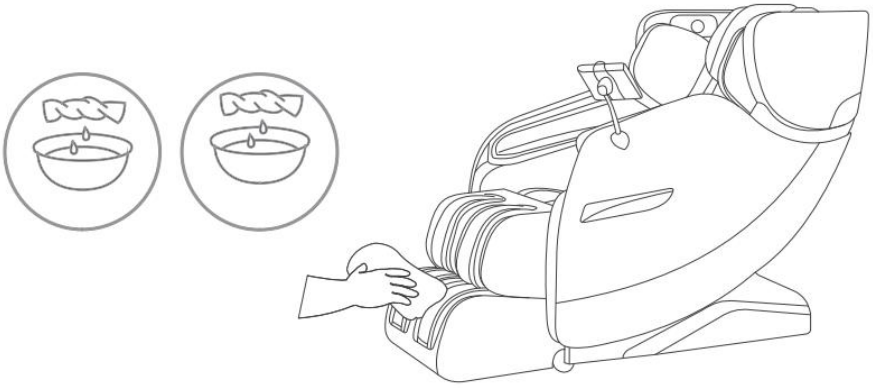


CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Wipe leather with a soft dry cloth:

- Imerse the soft cloth in water or hot water containing neutral detergent, screw it dry and wipe the plastic part of the appliance.Do not use chemicals such as diluents, gasoline, alcohol, etc. toclean the machine.
- Wipe with a cloth soaked in water and thoroughly wrung dry. Before wiping the remote control, please make sure to wring it dry.
- Let it dry naturally.

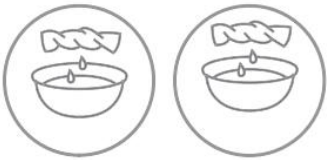

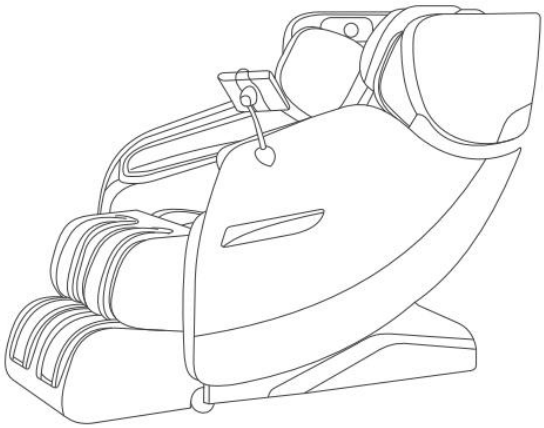

FAQ

Q: Concerned about the sound of massage chair operation.

A: The sound produced by the operation of the massage chair is generally caused by the structure of the movement.

Q: What height range is this product suitable for?

A: When users with height less than 145cm or over 185cm use upper body massage and calf and foot massage at the same time, they may have insufficient contact between foot and foot massage or knee bending.

Q: Feel too much pressure on the foot.

A: Use the airbag button to set the airbag strength to the weakest gear. Inaddition, reduce the calf, foot massage, can also reduce the pressure of the foot.

Q: What should we pay attention when moving?

A: Please note the following:

- Please recline the back of massage chair to the lowest position to make moving easier.
- Do not sit on the seat when moving
  1) Press the button to turn on the power.
  2) Press "zero gravity" to fully recline the backrest.
  3) Turn off the power switch and pull out the power plug.
- In the case of original cartons, please make sure that the power cord is not wrapped on the appliance and put the power cord on the seat surface. When handling, please note that the power cord does not fall and rub with the ground.
- In the absence of original cartons, to prevent scratches and vibration during handling, please properly use other packaging auxiliary materials to wrap the product.

Q: Can people who often go to the hospital because ofillness use this prorluct?

A: People who often go to the hospital should consult with the doctor before using this product. Massage called "touch pressure stimulation" through the compression of muscles, relieve muscle tension and promote blood flow. According to the different pathogen, massage may cause deterioration of thecondition. Consult with the master doctor before using this product.

Q: How many power consumptions monthly when using this product?

A: According to 30 minutes per day, the power consumption of this product is about 1.5kwh per month.

Q: Does it matter if lfeel that there is a difference in the massage strengthbetween the left and right massage wheels.

A: Due to the structure of the movement, it is possible to feel the difference in the strength of the left and right massage wheels during the massage process.

To simulate the most natural massage technique, the movement of this product adopts the movement structure that allows the left and right massage wheels to beat the back alternately. In the process of massage, the specific position of the left and right massage wheels contacting the back may be slightly different, which leads to different feeling of massage strength on the left and right sides.The product is normal now.

Q: What age group is the massage chair suitable for?

A: This massage chair is suitable for people aged from 18 to 75. Minors and the elderly must be companied by a guardian when using this appliance.

TROUBLESHOOTING

If there is still any abnormality after the following inspection, please stop using immediately, unplug the power plug from the socket, and contact the dealer to prevent accidents.

PHENOMENON	CAUSINGISSUE	SOLUTIONS
The massage movement stops after working.	At the end of the massage program, inorder not to affect the user's body, the massage movement will stop working immediately.	No processing required.
Sound during product operation.	• The sound made by the kneading of the movement. • Rubbing sound generated by the massage ball and the contact fabric during operation. • The sound of the movement workingThe sound of the air pressure change otthe air bag massage inflation and deflation. • The lifting sound of the chair back leg assembly.	The normal decibel sound generated by the internal structure of the product does not need to be processed.
Unable to start or the controller cannot Operate.	The power plug is not plugged in well or loose.	Replug in thepower plug.
	Power switch of the base is not turned on.	Turn the power switch to the "O” position.
	Massage chair fuse damaged.	Contact the customer service to replace the fuse of the same model position.
Massage head stops working.	Too much force is applied to the massage head,which causes the operation of the massage head to stop.	Reduce the pressure on the massage head or restart.

The backrest or footrest cannot be lifted during massage.	Excessive pressure on the back and legs.	Reduce the pressure on the back and legs.
Abnormal heating of power cord and power plug.	Turn off the power and unplug the plug immediately in case of abnormal phenomena.	Stop using immediately and contact after-sales service for handling.

Do not disassemble and repair the product without authorization.

Our company will not be responsible for any product damage or personal injury caused thereby!

Thank You for Your Cooperation.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FAUTEUIL DE MASSAGE

MODÈLE : BH -1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODÈLE: BH -1808

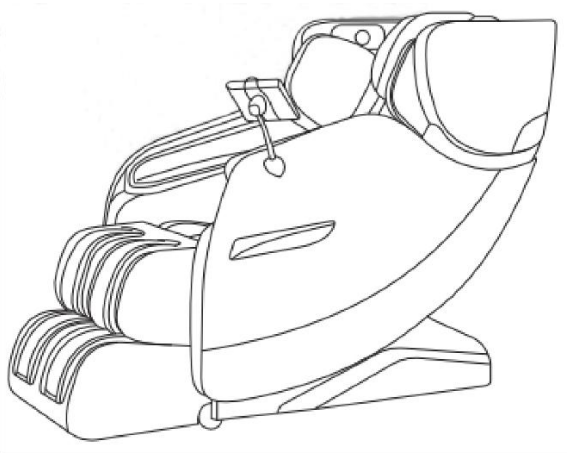

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Merci d'avoir choisi notre produit VEVOR . Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation afin de bien comprendre le fonctionnement du produit et de prendre connaissance des consignes de sécurité importantes. Veuillez conserver ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer à tout moment.

SAFETY & WARNINGS

Questions de sécurité importantes :

Voici une liste des consignes de sécurité à respecter scrupuleusement afin de prévenir tout dommage corporel ou matériel lors de l'utilisation. Chaque consigne sera décrite en fonction de la gravité du dommage causé par une mauvaise utilisation.

Symbole	Signification
 **Avertissement**	Des situations pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
 **Attention**	Contenu susceptible de causer des blessures mineures ou des dommages matériels.
	Ce panneau signifie « interdit ». Plus précisément, tout contenu interdit, qu'il s'agisse de mots ou d'images, à l'intérieur ou à proximité du panneau.
	Le panneau indique une obligation (quelque chose à respecter), sans précision. Le contenu obligatoire spécifique, sous forme de texte ou d'images, figure ou se trouve à proximité du panneau.
	Cela signifie que le démontage est interdit.

	Débranchez la prise électrique de la prise murale.

Personnes pour lesquelles ce produit est déconseillé :

Si vous présentez les symptômes suivants, veuillez consulter d'abord votre médecin et utiliser ces produits sous sa supervision.

Avertissement

- Utilisation de stimulateurs cardiaques et autres instruments électroniques médicaux implantés dans le corps.
- Ceux qui sont suivis par des médecins, en particulier ceux qui ressentent un malaise physique.
- Patients atteints de tumeur maligne, de maladie aiguë, de maladie cardiaque, d'hypertension sévère, etc. (Une surveillance par un sujet sain est requise)
- Les femmes enceintes ou celles qui ont leurs règles.
- Patients atteints d'ostéoporose et de fractures vertébrales.
- Les personnes souffrant de traumatismes cutanés et celles qui ont besoin de se reposer au calme.
- Les personnes dont la température corporelle est supérieure à 38 degrés Celsius (période de fièvre).
- Le produit chauffe, la chaleur n'est pas sensible, les personnes doivent faire attention à son utilisation. (Une surveillance normale est requise)
- Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou les mineurs doivent l'utiliser sous la supervision de personnes valides.
- Les personnes sensibles à la chaleur, comme les personnes âgées et les enfants, ne doivent l'utiliser que sous surveillance directe.

Considérations relatives au contrôleur :

Faites attention à
◆ N’utilisez pas la manette avec les mains mouillées et ne tirez pas brusquement sur le câble de la manette. ◆ Ne pas éclabousser d'eau le contrôleur afin d'éviter tout dysfonctionnement. ◆ Ne placez pas d'objets lourds sur la manette.

À propos de la prise et du cordon d'alimentation :

Faites attention à
◆ N’utilisez pas une alimentation électrique autre que celle correspondant à la tension nominale afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’endommagement du produit. ◆ Ne branchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution. ◆ Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le fil. ◆ Le cordon d'alimentation ne doit pas être comprimé par le produit ou par d'autres objets lourds. ◆ Ne pas endommager, plier excessivement, tirer, tordre ou attacher le cordon d'alimentation. ◆ En cas de dommage du cordon d'alimentation, ne le retirez pas et ne le remplacez pas sans autorisation. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié pour le faire remplacer ou réparer.

Environnement de service :

Faites attention à
◆ N’utilisez pas une alimentation électrique autre que celle correspondant à la tension nominale afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’endommagement du produit.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le fil.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être comprimé par le produit ou par d'autres objets lourds.
- Ne pas endommager, plier excessivement, tirer, tordre ou attacher le cordon d'alimentation.
- En cas de dommage du cordon d'alimentation, ne le retirez pas et ne le remplacez pas sans autorisation. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié pour le faire remplacer ou réparer. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements très humides, comme les salles de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement très humide tel qu'un
- salle de bain.
- N'utilisez pas l'appareil immédiatement lorsque la température ambiante change de façon importante.
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère poussiéreuse ou corrosive.
- N'utilisez pas l'appareil dans des espaces confinés ou dans des endroits où la circulation de l'air est mauvaise.

Instructions d'utilisation :

Faites attention à

- Ce produit est uniquement destiné aux personnes pesant moins de 150 kg.
- N'utilisez pas d'autres instruments thérapeutiques pendant l'utilisation de cet appareil.
- Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques.
- Ce produit est destiné à un usage individuel uniquement ; ne pas utiliser par deux personnes ou plus simultanément.
- Ne pas utiliser immédiatement après les repas afin d'éviter tout

inconfort.

- Lors de l'utilisation des produits, ne mettez pas de téléphones portables ni d'autres objets de valeur dans les poches et retirez les accessoires de vos bras.
- Avant utilisation, veuillez soulever le coussin du dossier pour vérifier si le tissu du dossier et les autres parties sont endommagés. En cas de dommage, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et faire réparer le produit dans les meilleurs délais.
- Si, pendant l'utilisation, vous ressentez ou constatez une anomalie corporelle, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et consulter votre médecin.
- Il est recommandé d'utiliser le produit pendant 20 minutes à chaque fois.
- Lors du réglage de l'angle du dossier ou du repose-mollets, veuillez vous assurer qu'il n'y a personne ni aucun obstacle derrière la chaise et que l'espace est suffisant avant tout réglage.
- Lorsque vous abaissez la jambe ou le dos, veillez à éviter toute autre force extérieure excessive sur la jambe ou le dos, et assurez-vous également qu'aucun enfant, animal ou autre objet ne se trouve sous la jambe ou le dos.
- Ne pas rouler sur le produit afin d'éviter les blessures ou un dysfonctionnement.
- Ne déplacez pas les roulettes sur un plancher en bois ou sur un sol facilement endommageable comme la moquette, et évitez les mouvements de poussée et de traction.



Interdire

- Si le produit est endommagé, cassé, présente une fuite et que des pièces connexes sont exposées.
- Ne pas se tenir debout sur le mollet ni y exercer de pression avec d'autres poids.
- Ne laissez pas les enfants l'utiliser ou jouer dans le fauteuil de massage.
- Ne vous endormez pas sur l'appareil pendant son fonctionnement.

- N’utilisez pas ce produit si vous êtes ivre ou malade.
- N’insérez pas vos doigts ni aucun autre objet dans l’espace prévu à cet effet afin d’éviter toute blessure ou tout dysfonctionnement du produit.
- Vérifiez la présence de toute anomalie (fumée, odeur, etc.) lors de leur utilisation.



Aucun démontage

- Ne retirez pas vous-même les composants internes du produit afin d'éviter tout risque de panne de la machine.
- À l'exception des techniciens de réparation désignés par l'entreprise, il est absolument interdit de démonter, réparer ou modifier le produit.
- Veuillez contacter www.vevor.com/support en temps voulu.



Débranchez le bouchon

- Pour toute opération de maintenance, veuillez débrancher la prise de courant. De plus, ne branchez pas la prise avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez la prise électrique de la prise murale.
- En cas de panne de courant, veuillez immédiatement couper l'interrupteur d'alimentation et débrancher la prise de la prise murale.



Faites attention à

- N’utilisez pas de couvertures ni d’autres protections pour le produit, afin d’éviter les températures élevées à l’intérieur de la machine et les accidents.
- Veuillez vous assurer que la fiche et la prise de courant fonctionnent correctement et que le tableau de câblage n'est pas utilisé, afin d'éviter tout risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- N’utilisez pas ce produit dans un environnement présentant une forte concentration de produits chimiques pétroliers et gaziers en suspension afin d’éviter toute déformation du produit, toute panne

de la machine ou tout accident d'incendie.

- Ne pas essuyer ni vaporiser le produit avec un solvant organique, de l'alcool ou un insecticide, afin d'éviter les fissures de la machine ou les chocs électriques, les accidents d'incendie.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être enroulé autour du produit afin d'éviter tout risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- N'utilisez pas ce produit sans protection cutanée afin d'éviter toute lésion de la peau.
- Ne vous asseyez pas directement sur les pieds ou les accoudoirs afin d'éviter les blessures ou les accidents.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou d'un appareil de chauffage, et ne l'utilisez pas au sol avec un chauffage au sol ou tout autre système de chauffage.
- Ne pas fumer pendant l'utilisation afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le corps est mouillé afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de panne de la machine.
- Veuillez éviter de masser continuellement la même zone. Si vous devez continuer à utiliser l'appareil, veuillez espacer les séances de plus de 30 minutes afin d'éviter une surstimulation musculaire ou nerveuse.
- Si de l'eau s'écoule à l'intérieur du récipient ou si des débris s'y sont infiltrés, ou si le produit est endommagé, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.
- Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier que l'interrupteur d'alimentation fonctionne normalement afin d'éviter tout accident.



Obligatoire


- Tenez les enfants éloignés des parties mobiles de l'appareil.
- Utilisez une alimentation électrique correctement mise à la terre et compatible avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil après utilisation ou avant de le nettoyer afin d'éviter tout dommage matériel ou corporel.
- Utilisez l'appareil conformément aux instructions de ce manuel.

- N’utilisez pas d’accessoires et d’éléments non recommandés.
- N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
- N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles mentionnées dans ce manuel.
- N’utilisez pas l’appareil si le revêtement est déchiré ou endommagé.
- N’utilisez pas l’appareil si son boîtier ou son enveloppe est endommagé.
- N’utilisez pas l’appareil si les orifices de refroidissement sont obstrués par quoi que ce soit.
- Ne laissez tomber aucun objet dans l'appareil.
- Ne dormez pas pendant l'utilisation de l'appareil.
- N’utilisez pas l’appareil si vous êtes en état d’ivresse ou si vous ne vous sentez pas bien.
- N’utilisez pas l’appareil dans l’heure qui suit le repas.
- N’utilisez pas une force excessive lors de l’utilisation de l’appareil afin d’éviter les blessures.
- N’utilisez pas le massage «chaud» pendant une période prolongée.
- Avant d'utiliser l'appareil, soulevez le revêtement pour vérifier si le tissu du dossier, notamment celui qui recouvre la zone de mouvement des rouleaux de massage, est endommagé. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation, débranchez l'appareil et signalez-le pour réparation.
- Après chaque utilisation, l'interrupteur d'alimentation doit être mis sur la position « O » (arrêt) et l'appareil débranché ; sinon, des accidents ou des blessures pourraient être causés par des enfants turbulents.
- Cet appareil ne peut être réparé que par le centre de service agréé du fabricant ; l'utilisateur ne peut ni le démonter ni le réparer lui-même.
- Veuillez utiliser l'appareil par intermittence et ne le faites pas fonctionner en continu pendant une période prolongée.
- Ne pas perforer l'appareil avec des objets pointus.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une

anomalie lors de son utilisation.

Consultez le site www.vevor.com/support avant toute utilisation ultérieure.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

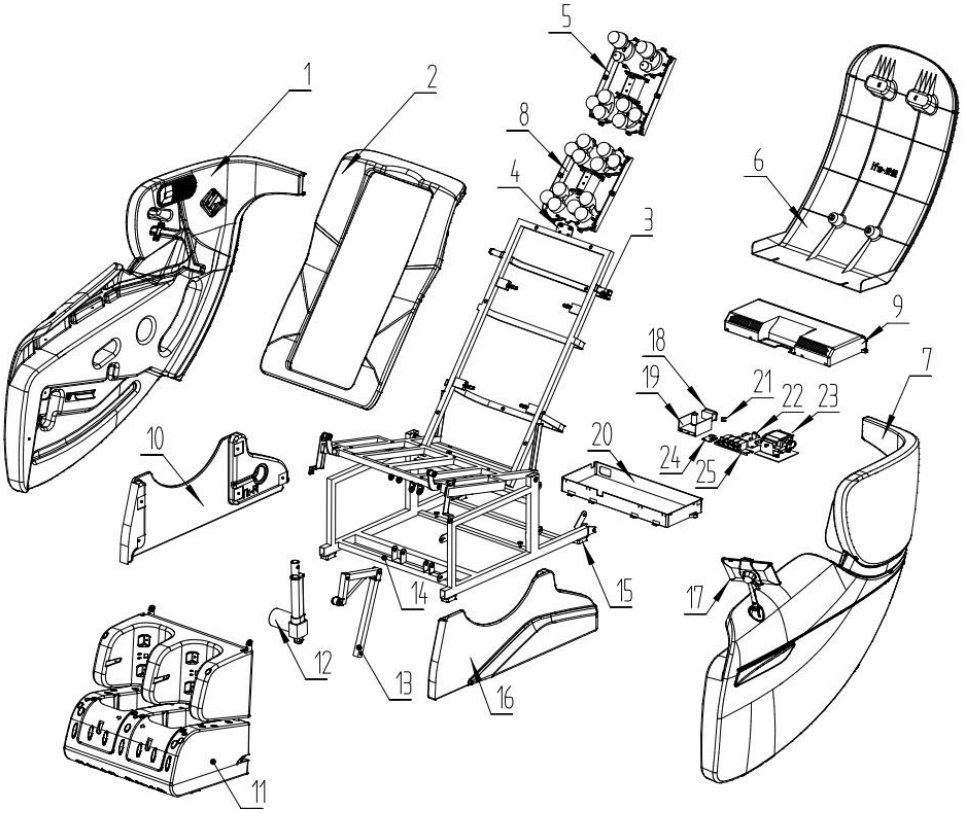

No n.	Nom	No n.	Nom
1	Accoudoir droit Assemblée	14	Base en fer
2	Dossier	15	Pied M à
3	Cadre en fer Dossier	16	Gauche C de pied au -dessus
4	Fer de liaison des accoudoirs gauche et droit	17	Composants de la télécommande manuelle


5	Mécanisme de poussée cervicale A	18	Prise de courant
6	Arrière C sur	19	Tableau d' alimentation
7	Ensemble d'accoudoir gauche	20	Bas Couverture du hayon
8	Mécanisme de poussée cervicale B	21	F utiliser
9	Couverture supérieure du hayon	22	Conseil d' administration
10	Pied droit C au -dessus	23	Petite pompe à air
11	Composants pour embellir les jambes	24	Carte Bluetooth
12	Actionneur linéaire électrique	25	petite vanne d' air à 4 voies
13	Assemblage de liaison		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Nom du produit	Fauteuil de massage
Numéro de modèle	BH-1808
Tension nominale	110 VCA ~ 120 VCA 2 20 VCA~240 VCA
Fréquence nominale	50-60 Hz
Puissance nominale	80W
Durée de travail maximale	30 minutes
Taille du produit	État vertical : 1480*730*1000 mm
	Condition d'apesanteur : 1720*730*910 mm
Taille de l'emballage	1160*780*1135 mm (avec palette)
	1160*780*1035 mm (sans palette)
Poids	Poids net : 55,8 kg

	Poids brut : 81 kg (avec palette) 70 kg (sans palette)
Longueur du fil	Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Utilisation de l'environnement	Température ambiante : 0 ° C à 35 ° C
	Humidité relative : 20 % à 80 % HR
Environnement de stockage	Température ambiante : -5 ℃ ~40 ℃
	Humidité relative : 20 % à 80 % HR
Fonction de sécurité	Avec protection contre la surchauffe et les surintensités
Poids maximal de l'utilisateur	150 kg


PACKING LIST

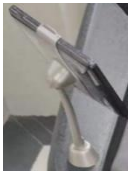 fauteuil de massage (* 1 pièce)	 écran tactile (* 1 pièce)	 Support pour écran tactile (* 1 pièce)
 cordon d'alimentation (* 1 pièce)	 instruction(* 1 pc)	

PRODUCT STRUCTURE

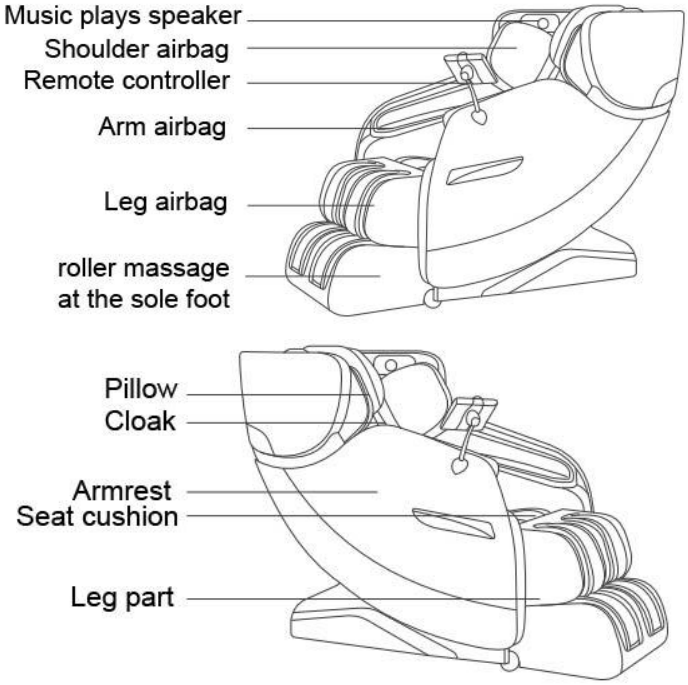

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

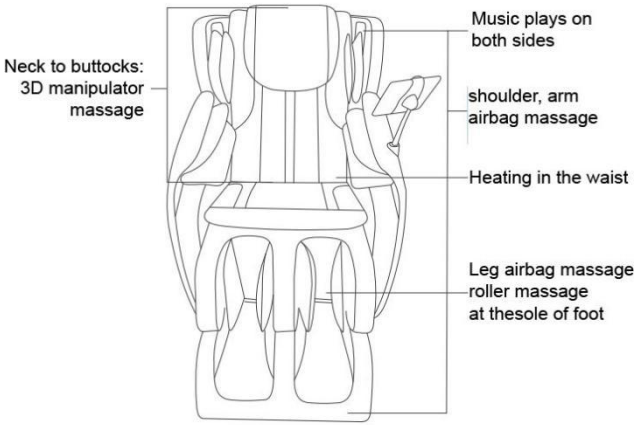

INSTALLATION AND MOVEMENT

Position d'installation :

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour que le fauteuil puisse s'incliner.
Assurez-vous que tous les câbles ne touchent pas le sol et inclinez le dossier à un angle approprié (de sorte que le centre de gravité repose sur la roulette) avant de déplacer le fauteuil d'avant en arrière avec vos mains. Remettez ensuite le fauteuil en position normale.

Avertissement:

Veillez à éteindre l'interrupteur d'alimentation avant de débrancher le cordon d'alimentation lors d'un déplacement.

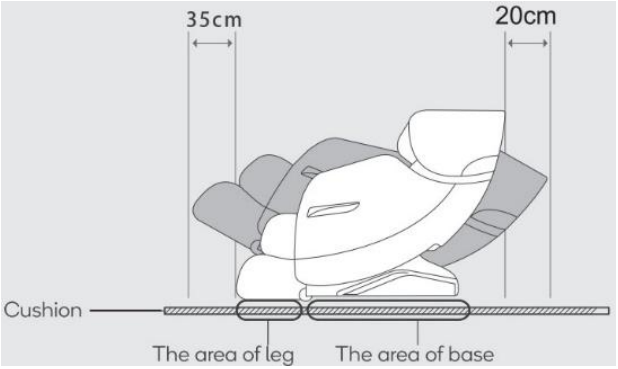


Diagramme 1

Instructions de mouvement :

Méthode de déplacement 1 : Tenez les deux côtés de la base du cadre, puis soulevez-la et déplacez-la. (Voir schéma 2)

1) Veuillez soulever le fauteuil de massage pour le déplacer sur un sol fragile tel qu'un plancher en bois.

2) Veuillez placer votre main sous le cadre du siège pour maintenir le cadre en acier, puis le soulever afin de protéger les parties en plastique situées à l'extérieur du cadre du siège.

3) Placez l'appareil sur le sol.

Attention :

- Posez l'appareil lentement et faites attention à ne pas vous écraser les pieds.
- N’ouvrez pas les pieds de l’appareil tant qu’il n’est pas complètement à plat.

- Un relâchement soudain de la main fera rebondir la jambe dans sa position initiale.
- Le sol risque d'être endommagé ; il est donc recommandé de placer des coussins et autres objets sur le sol.

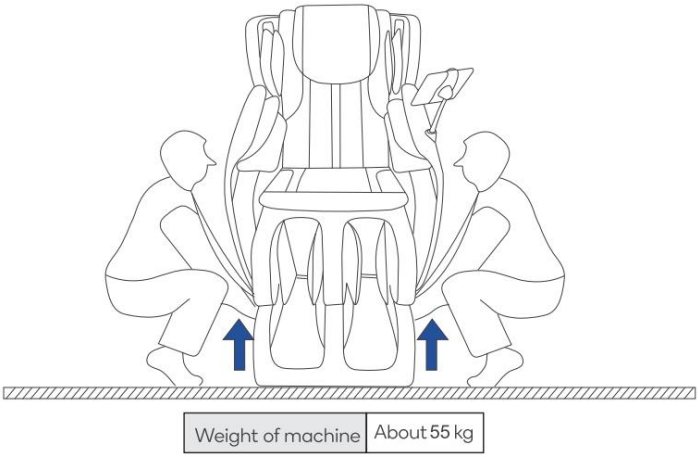


Diagramme 2

Attention :

- Ne pas traîner ni pousser l'appareil lorsqu'il n'est pas installé.
- Ne pas tenir la plaque latérale ou la partie en plastique à l'extérieur du cadre du siège pour le déplacer ; cela pourrait entraîner une panne ou des blessures.
- Placez un coussin pour protéger le sol si vous souhaitez déplacer l'appareil par ses roulettes.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsque des personnes sont assises, cela pourrait provoquer un accident.
- Avant de déplacer l'appareil, coupez l'alimentation et assurez-vous que le dossier et les pieds sont complètement remis en place ; sinon, l'appareil risque de tomber en panne ou des blessures peuvent survenir.

Méthode de déplacement 2 - Utiliser la roulette arrière pour déplacer le fauteuil de massage

1) Appuyez sur le bouton « ⏻ » pour désactiver toutes les fonctions.

2) Remettez le dossier et les pieds de l'appareil dans leur position d'origine. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil et

mettez-le sur la position « ○ » (arrêt), puis débranchez la prise.

3) Inclinez le fauteuil vers le bas à environ 45 degrés pour le déplacer (voir schéma 3).

Attention:

- N’appuyez pas trop fort pour éviter d’endommager l’appareil si la chaise tombe complètement.
- Si vous utilisez les roulettes pour déplacer l'appareil, veuillez placer un coussin sur le sol afin d'éviter de le rayer.


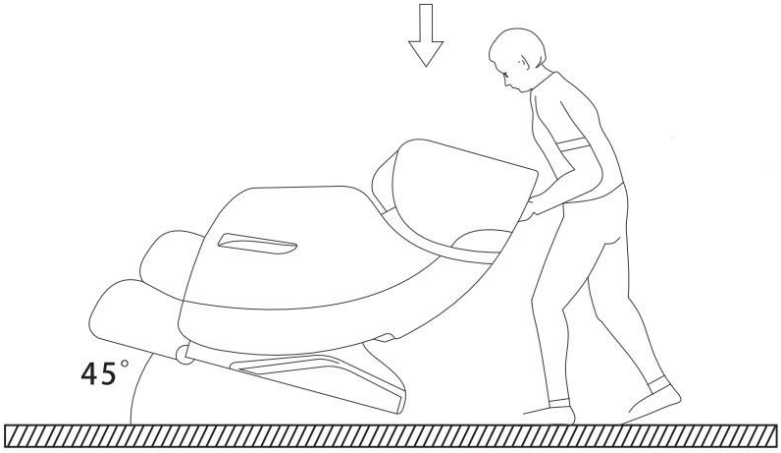


Diagramme 3


PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Vérifiez l'environnement environnant

Assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal domestique ni aucun autre objet ne se trouve à proximité de l'appareil.

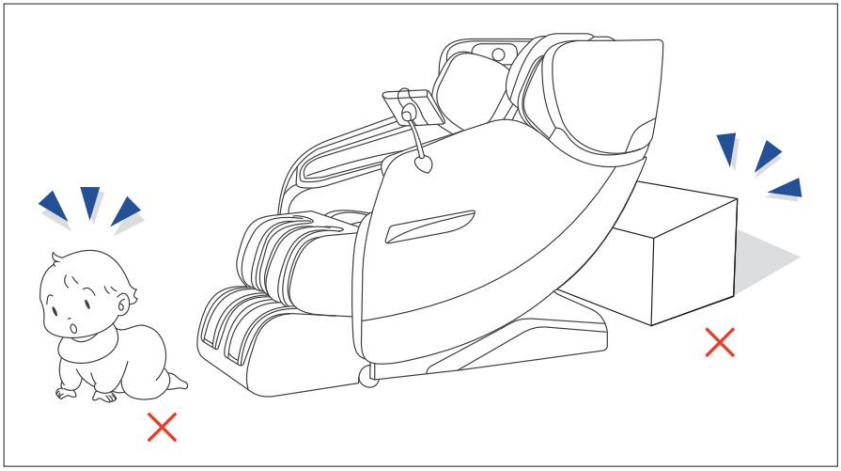

2. Assurez-vous qu'il n'y a rien entre les pièces de la machine.
Veuillez vous assurer qu'aucun corps étranger ne se trouve dans la jambe, le pied et toute autre zone avant le massage.

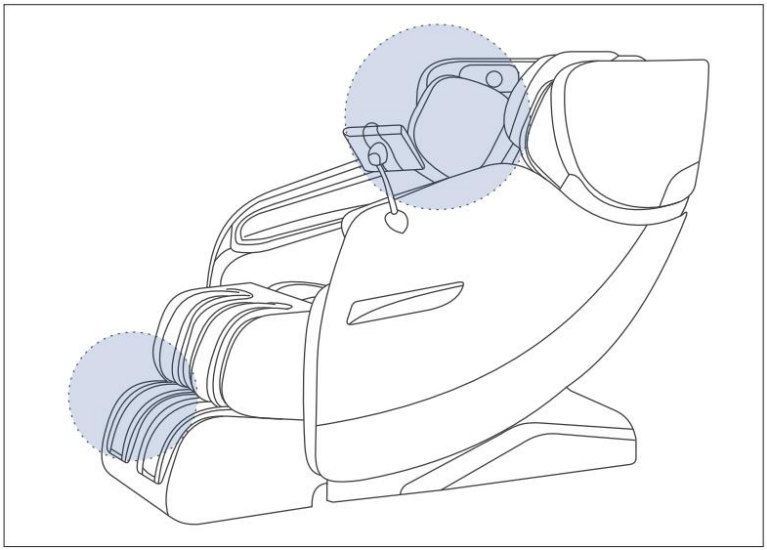


Attention:

- Ne placez pas vos mains, vos doigts, vos pieds et votre tête dans l'espace entre le bas de la jambe et le siège ou l'accoudoir.

- Veuillez vous assurer qu'il n'y a rien entre les différentes parties de l'appareil avant de l'installer.
- Ne placez pas vos mains, vos bras ou votre tête entre le dossier et le couvercle arrière.
- Ne placez pas l'animal sur le dispositif de massage (siège, dossier, accoudoir, jambe, etc.).

3. Vérifiez que le tissu n'est pas endommagé et qu'il ne présente aucune fissure.

Concentrez-vous sur le tissu recouvrant les boules de massage, le dossier étant positionné dans cette zone.

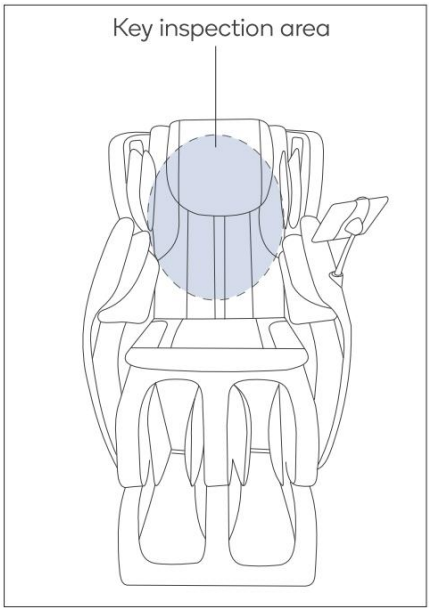


Attention:

Avant d'utiliser l'appareil, ouvrez le grand couvercle et vérifiez si le tissu au niveau des parties principales est endommagé. Vérifiez également l'état des autres parties. (Même si le dommage est minime, cessez immédiatement l'utilisation, débranchez l'appareil et contactez le service après-vente agréé par le fabricant.) L'utilisation d'un appareil dont le tissu est endommagé peut entraîner des blessures ou des électrocutions.


4. Mettez l'appareil sous tension.

Veuillez vous assurer qu'il n'y a rien dans les jambes, les pieds et autres zones sensibles avant le massage.

1) Branchez la fiche d'alimentation dans la prise d'alimentation.

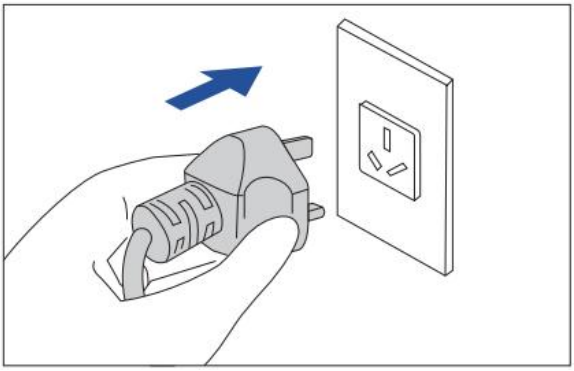

2) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière inférieur du produit jusqu'à la position « I » (marche).

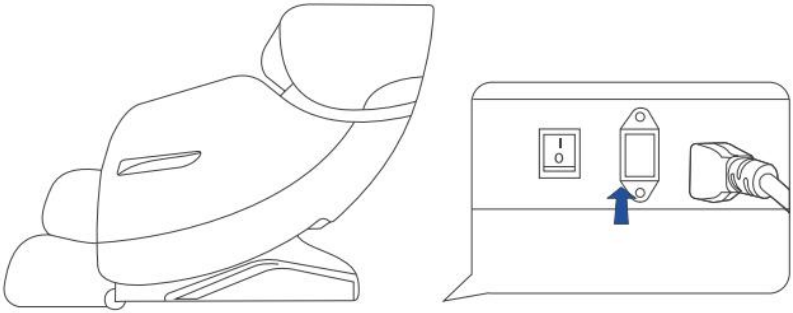

Attention:

- Vérifiez que le cordon d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés avant utilisation.
- Veuillez vous assurer qu'aucun objet ne se trouve entre les différentes parties de l'appareil avant de l'installer. Vérifiez que la prise est bien branchée. Dans le cas contraire, vous risquez un choc électrique, une surchauffe ou un incendie.
- Veuillez utiliser les spécifications d'alimentation suivantes : 110 VCA~120 VCA, 60 Hz (États-Unis) ; 220 VCA~240 VCA, 50 Hz (UE/Australie).

- Ne branchez pas le transformateur sans autorisation. Cela pourrait provoquer un incendie par électrocution, une défaillance physique ou une surchauffe.
- Ne branchez ni ne débranchez la prise électrique avec les mains mouillées.

5. Appairage Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre appareil pour rechercher le nom du modèle de la machine (« BH-1808 ») et connectez-vous. La musique lue depuis l'appareil sera diffusée par le haut-parleur intégré du fauteuil.

INSTRUCTIONS FOR USE

Veuillez prendre note des points suivants lors de l'utilisation de ce produit

- Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur l'interrupteur situé sous le cadre du siège du fauteuil de massage jusqu'à la position « I ». Le fauteuil de massage est alors en état initial et passe en mode veille.

- En mode veille, seules cinq fonctions telles que l'interrupteur, la marche arrière, le déploiement des pieds et l'abaissement des pieds peuvent être utilisées.

- Mettez l'appareil sous tension et insérez le connecteur du cordon d'alimentation à l'arrière du boîtier de commande électrique du fauteuil de massage, puis l'autre extrémité dans la prise électrique.

- Mettez en marche l'interrupteur principal situé à l'arrière du boîtier de commande électrique du fauteuil de massage. Mettez sous tension l'alimentation principale et le dossier ; le bas du corps reprend automatiquement sa position initiale (position verticale).


- Massage : Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour allumer l’appareil. Celui-ci détectera automatiquement la position de vos épaules. Un signal sonore vous indiquera ensuite comment

ajuster la position. Utilisez les boutons « haut » ou « bas » pour ce faire. Si la position n’est pas correctement ajustée, l’appareil reprendra sa hauteur initiale après environ 10 secondes et le massage commencera après un signal sonore. Vous pourrez ensuite choisir le mode de massage qui vous convient.

(Remarque : Lorsque la position des épaules est détectée, la position assise du corps humain doit être maintenue droite.)

- Pour couper l'alimentation : appuyez sur le bouton de la télécommande pendant le massage ; toutes les fonctions s'arrêteront immédiatement. Le dossier et le repose-jambes reprendront instantanément leur position initiale.
- Coupez l'alimentation principale : éteignez l'interrupteur principal situé derrière la base du fauteuil de massage une fois le massage terminé ou si celui-ci n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, débranchez la prise électrique.
- Lecture de musique : Cet appareil est doté d’un haut-parleur intégré. Vous pouvez connecter votre lecteur de musique à cet appareil via Bluetooth et écouter votre musique grâce au système audio intégré.

TÉLÉCOMMANDE

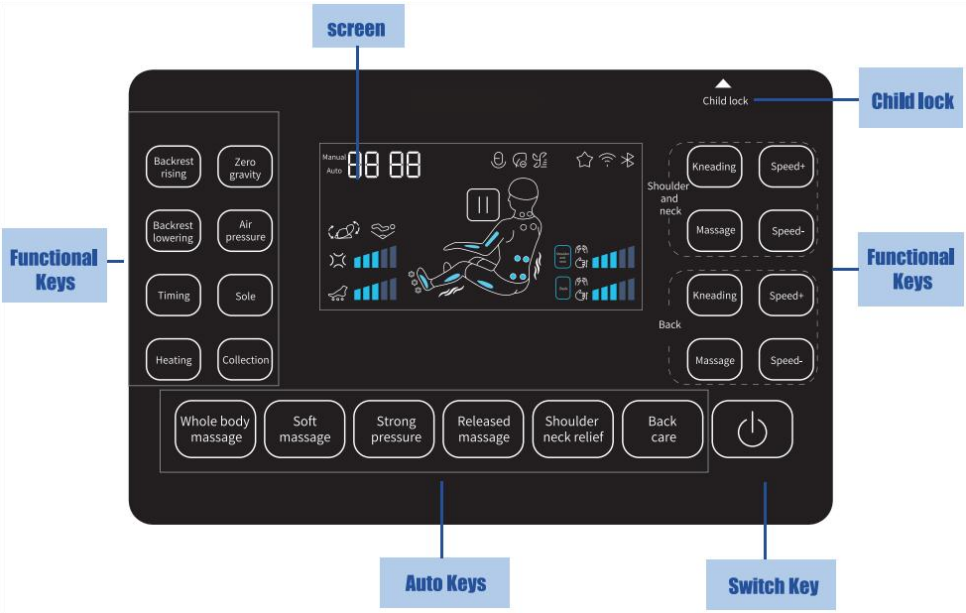

Verrouillage enfant : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur cette touche pendant 5 secondes pour verrouiller la fonction de la télécommande, puis appuyez de nouveau longuement sur cette touche pendant 5 secondes pour la déverrouiller.

Relevage du dossier : Maintenez cette touche enfoncée pour relever le dossier. Relâchez la touche lorsqu'il atteint la position souhaitée.
Abaissement du dossier : Maintenez cette touche enfoncée pour abaisser le dossier. Relâchez la touche une fois le dossier abaissé à la position souhaitée.

Durée : Appuyez sur cette touche pour régler la durée du massage et appuyez sur « 10, 15, 20, 25, 30 » pour la circulation.

Chauffage : appuyez sur cette touche pour activer le chauffage de la taille et des jambes ; l'icône correspondante s'allumera sur l'écran LCD. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

Apesanteur : appuyez sur cette touche pour activer le mode massage en apesanteur. Le fauteuil de massage adoptera une position de relaxation profonde, vous inclinant comme dans une capsule spatiale, pour soulager les tensions corporelles et détendre vos muscles. Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver le mode apesanteur.

Pression d'air : appuyez sur cette touche pour régler la puissance de l'airbag. Cinq niveaux de puissance sont disponibles. Les cycles « Ouvert-1-2-3-4-5-Fermé » se succèdent.

Semelle : Appuyez sur cette touche pour régler la vitesse du massage des pieds. Trois vitesses sont disponibles. Le cycle « Ouverture-1-2-3-Fermeture » se déroule successivement.

Collection:

c. Appuyez longuement sur la touche Favoris pendant 3 secondes pour enregistrer les informations relatives à l'état de fonctionnement actuel, notamment : programme automatique, mode manuel, vitesse, état et puissance de l'airbag, état du chauffage, état du rouleau de pied, etc. Appuyez brièvement pour afficher les informations enregistrées.

d. Seules les informations d'état enregistrées sont conservées, et les informations actuellement enregistrées écraseront les précédentes.

Épaules et cou :

e. Pétrissage : Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction de pétrissage et de massage des épaules et du cou.

f. Massage : Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction de massage des épaules et de la nuque.

g. Vitesse+ : En mode manuel, appuyez sur cette touche pour augmenter la vitesse du massage des épaules et de la nuque. Les trois niveaux sont réglables.

h. Speer-: En mode manuel, appuyez sur cette touche pour réduire la vitesse du massage des épaules et de la nuque, réglable sur trois niveaux.

Dos:

e. **Pétrissage :** Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction de pétrissage et de massage de la taille et du dos.

f. **Massage :** Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction de massage de la taille et du dos.

g. **Vitesse+ :** En mode manuel, appuyez sur cette touche pour augmenter la vitesse du massage lombaire. Trois vitesses sont disponibles.

h. **Vitesse :** En mode manuel, appuyez sur cette touche pour réduire la vitesse du massage lombaire et dorsal ; les trois vitesses sont réglables .

Instructions du programme automatique

	FONCTION	INSTRUCTION	INTENSITÉ DU MASSAGE
Clés de voiture	CORPS ENTIER MASSAGE	Les mouvements des épaules, de la nuque et de la taille, associés à ceux du dos, massent l'ensemble du corps et coopèrent avec le coussin d'air et le rouleau de massage plantaire pour favoriser la circulation sanguine, détendre les muscles et équilibrer le corps et l'esprit.	Moyen
	MASSAGE DOUX	Il convient aux femmes. Son intensité est douce et son action délicate, procurant une sensation apaisante au corps et à l'esprit.	Lumière
	FORTE PRESSION	Il convient aux hommes. Sa puissance est importante. Il permet un massage en profondeur du corps et soulage efficacement la fatigue.	Lourd
	MASSAGE LIBÉRÉ	Il convient aux personnes âgées qui peuvent utiliser des techniques de massage douces et confortables pour soulager leurs douleurs. fatigue, Relâchez rapidement la pression et détendez-vous. corps .	Lumière
	ÉPAULE SOULAGEMENT DE LA NUQUE	Les principales étapes du traitement des épaules et du cou sont les suivantes : les mouvements des épaules et du cou sont modifiés, les techniques de pétrissage et de massage sont adaptées et la vitesse est ajustée pour soulager efficacement la fatigue des épaules et du cou.	Moyen
	SOINS DU DOS	Les principales procédures concernant la taille et le dos, les mouvements de pétrissage et de massage de la taille et du dos, ainsi que le réglage de la vitesse, peuvent soulager efficacement la fatigue de la taille et du dos.	Moyen


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Appuyez sur « » pour mettre en veille, la machine revient à son état initial (position verticale).

Attention:

L'utilisation de cet appareil est interdite aux enfants. Ne laissez pas les enfants jouer sur le fauteuil de massage ni grimper sur les mollets, le siège, le repose-pieds, le dossier ou les accoudoirs. Cela pourrait provoquer un accident ou une blessure.

2. Retirez lentement les jambes de la partie massage des jambes, puis éteignez le fauteuil de massage.

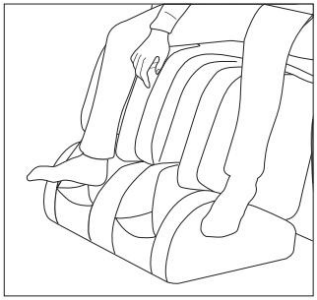


3. Coupez le courant.

Attention:

Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position « o » (arrêt) et débranchez la prise après utilisation . Dans le cas contraire, des accidents ou des blessures pourraient survenir si des enfants jouaient avec l'appareil.

1) Éteignez l'interrupteur d'alimentation.
2) Débranchez la prise d'alimentation.

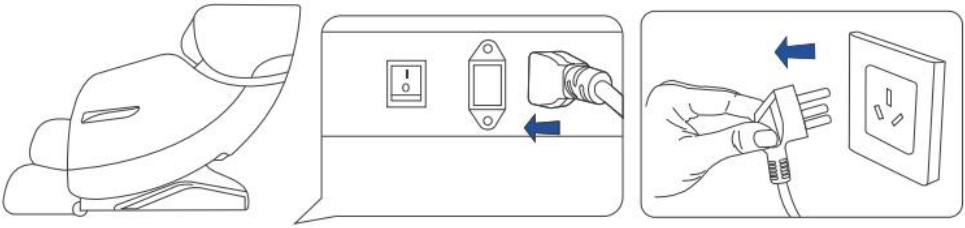

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Essuyez le cuir avec un chiffon sec :

- N’utilisez pas de produits chimiques tels que des diluants, de l’essence et de l’alcool pour nettoyer l’appareil.
- Lors de l'utilisation des produits d'entretien du cuir (chiffons) disponibles sur le marché.

Veuillez suivre les instructions.

6) Trempez le chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude avec 3 à 5 % de détergent neutre (sans agent anti-friction) et dévissez-le complètement.
7) Essuyez la surface en cuir avec le chiffon doux.
8) Essuyez le liquide de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau claire et complètement essoré.
9) Essuyer avec un chiffon doux et bien essoré.
10) Laisser sécher naturellement.


- S'il est difficile d'enlever les taches, veuillez tremper le produit dans la mousse de trioxyde. acheté sur le marché, mélangé à un détergent neutre, puis utilisé il à Essuyez l'appareil.
- N’utilisez pas de souffleur pour sécher la surface.
- N’utilisez pas de denim ni de tissu coloré pour essuyer l’appareil, car la couleur du tissu déteint sur la surface du cuir synthétique.
- Veuillez recouvrir la partie en contact avec le cuir synthétique avec une serviette lors de l'utilisation d'une teinture capillaire, car le cuir synthétique peut se décolorer.

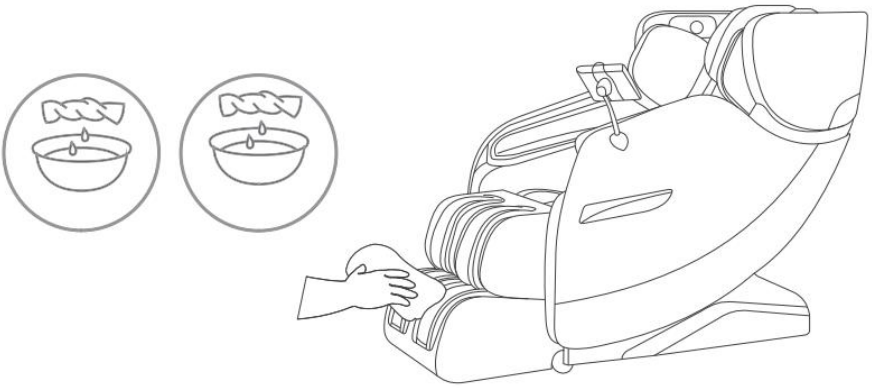

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Essuyez le cuir avec un chiffon doux et sec :

- Imbibez le chiffon doux d'eau ou d'eau chaude contenant un détergent neutre, essorez-le et essuyez la partie en plastique de l'appareil. N'utilisez pas de produits chimiques tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, etc. pour nettoyer la machine.
- Essuyez avec un chiffon imbibé d'eau et bien essoré. Avant d'essuyer la télécommande, assurez-vous de bien l'essorer.
- Laisser sécher naturellement.

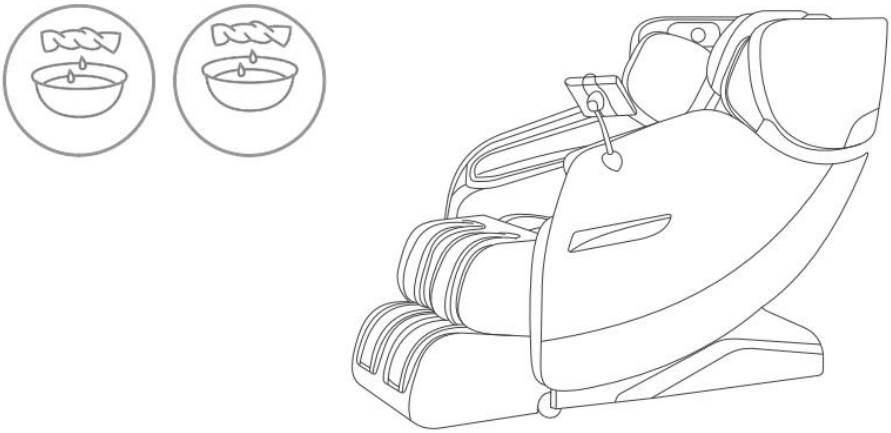

FAQ

Q : Je suis préoccupé(e) par le bruit du fauteuil de massage en fonctionnement.

A : Le bruit produit par le fonctionnement du fauteuil de massage est généralement dû à la structure du mouvement.

Q : À quelle plage de tailles ce produit convient-il ?

A : Lorsque les utilisateurs mesurant moins de 145 cm ou plus de 185 cm utilisent simultanément un massage du haut du corps et un massage des mollets et des pieds, le contact entre les pieds et le massage peut être insuffisant, ou la flexion des genoux peut être insuffisante.

Q : Je ressens une pression excessive sur le pied.

A : Utilisez le bouton de l'airbag pour régler la force de l'airbag sur le niveau le plus faible. De plus, le massage des mollets et des pieds peut également réduire la pression exercée sur les pieds.

Q : À quoi devons-nous faire attention lors d'un déménagement ?

A : Veuillez noter ce qui suit :

- Veuillez incliner le dossier du fauteuil de massage en position basse pour faciliter les mouvements.
- Ne vous asseyez pas sur le siège lorsque vous vous déplacez.
  1) Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.
  2) Appuyez sur « zéro gravité » pour incliner complètement le dossier.

3) Éteignez l'interrupteur et débranchez la prise.

- Dans le cas des emballages d'origine, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation n'est pas enroulé autour de l'appareil et posez-le sur le siège. Lors de la manipulation, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne tombe pas et ne frotte pas contre le sol.
- En l'absence de cartons d'origine, afin d'éviter les rayures et les vibrations lors de la manipulation, veuillez utiliser correctement d'autres matériaux d'emballage auxiliaires pour emballer le produit.

Q : Ce programme peut-il être utilisé par les personnes qui se rendent souvent à l'hôpital pour cause de maladie ?

A: Les personnes qui se rendent fréquemment à l'hôpital devraient consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit. Le massage, appelé « stimulation par pression tactile », consiste en une compression des muscles pour soulager les tensions musculaires et favoriser la circulation sanguine. Selon l'agent pathogène en cause, ce massage peut aggraver l'état du patient. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Q : Quelle est la consommation électrique mensuelle de ce produit ?

R: Sur la base d'une utilisation de 30 minutes par jour, la consommation électrique de ce produit est d'environ 1,5 kWh par mois.

Q : Est-ce important si je ressens une différence dans l'intensité du massage entre les roues de massage gauche et droite ?

A: De par la structure du mouvement, il est possible de ressentir la différence de force entre les roues de massage gauche et droite pendant le massage.

Pour simuler une technique de massage aussi naturelle que possible, le mouvement de cet appareil est conçu de manière à ce que les roues de massage gauche et droite massent le dos alternativement. Durant le massage, la position exacte des roues de massage en contact avec le dos peut légèrement différer, ce qui peut entraîner une sensation d'intensité de

massage différente entre le côté gauche et le côté droit. Le produit fonctionne normalement.

Q : À quelle tranche d'âge le fauteuil de massage convient-il ?
R : Ce fauteuil de massage convient aux personnes âgées de 18 à 75 ans. Les mineurs et les personnes âgées doivent être accompagnés d'un tuteur lorsqu'ils utilisent cet appareil.

TROUBLESHOOTING

Si une anomalie persiste après l'inspection suivante, veuillez cesser immédiatement l'utilisation, débrancher la prise d'alimentation et contacter le revendeur afin d'éviter tout accident.

PHÉNOMÈNE	PROBLÈME CAUSANT	SOLUTIONS
Le massage Le mouvement s'arrête après le fonctionnement.	À la fin du programme de massage, afin de ne pas affecter le corps de l'utilisateur, le mouvement de massage s'arrêtera immédiatement.	Aucun traitement requis.
Émettant du bruit pendant le fonctionnement du produit.	• Le son produit par le pétrissage du mouvement. • Bruit de frottement généré par la balle de massage et le tissu de contact pendant le fonctionnement. • Le bruit du mécanisme en fonctionnement. Le bruit du changement de pression de l'air lors du gonflage et du dégonflage du coussin	Le niveau sonore normal généré par la structure interne du produit n'a pas besoin d'être traité.

	d'air massant. • Le bruit de levage du mécanisme des pieds du dossier de la chaise.	
Impossible de démarrer ou le contrôleur ne peut pas Fonctionner.	La prise électrique est mal branchée ou desserrée.	Rebranchez la prise d'alimentation.
	d' alimentation de la base n'est pas allumé.	Tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position « O ».
	Le fusible du fauteuil de massage est endommagé.	Contactez le service client pour faire remplacer le fusible du même modèle. position.
La tête de massage ne fonctionne plus.	Une force excessive est appliquée sur la tête de massage, ce qui provoque l'arrêt de son fonctionnement.	Réduisez la pression exercée sur la tête de massage ou redémarrez.
Le dossier ou le repose-pieds ne peuvent pas être relevés pendant le massage.	Pression excessive sur le dos et les jambes.	Réduisez la pression sur le dos et les jambes.
Chauffage anormal du cordon d'alimentation et de la prise électrique.	En cas de phénomène anormal, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez la prise.	Cessez immédiatement toute utilisation et contactez le service après-vente pour toute prise en charge.

Ne pas démonter ni réparer le produit sans autorisation.

Notre société ne sera pas responsable des dommages causés aux produits ou des blessures corporelles qui en résulteraient !

Merci de votre coopération.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGESESSEL

MODELL: BH -1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELL: BH -1808

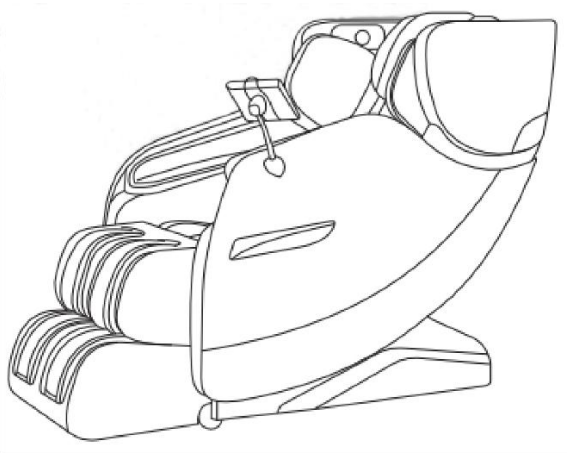

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Vielen Dank, dass Sie sich für unser VEVOR -Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung des Produkts zu verstehen, und beachten Sie insbesondere die wichtigen Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung bitte griffbereit auf.

SAFETY & WARNINGS

Wichtige Sicherheitsangelegenheiten :

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Sicherheitsvorkehrungen, die unbedingt beachtet werden müssen, um Personen- und Sachschäden während der Benutzung zu vermeiden. Alle Sicherheitsaspekte werden entsprechend dem Ausmaß der durch unsachgemäße Benutzung verursachten Schäden beschrieben.

Symbol	Bedeutung
 **Warnung**	Angelegenheiten, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 **Aufmerksamkeit**	Inhalte, die leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen können.
	Das Schild bedeutet „verboten“. Genauer gesagt: Verbotene Inhalte in oder in der Nähe des Schildes, sei es in Wort oder Bild.
	Das Schild bedeutet „verpflichtend“ (etwas, das befolgt werden muss) undefiniert. Der konkrete verbindliche Inhalt des Schildes (Text oder Bilder) ist angegeben.
	Das bedeutet, dass die Demontage verboten ist.

	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Personen, für die die Verwendung dieses Produkts nicht geeignet ist :

Wenn Sie die folgenden Symptome haben, konsultieren Sie bitte zuerst Ihren Arzt und wenden Sie die Mittel nur unter dessen Anleitung an.

Warnung

- Verwendung von Herzschrittmachern und anderen im Körper implantierten medizinischen elektronischen Geräten.
- Diejenigen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, insbesondere diejenigen, die sich körperlich abnormal fühlen.
- Patienten mit bösartigen Tumoren, akuten Erkrankungen, Herzerkrankungen, schwerer Hypertonie usw. (Überwachung durch gesunde Personen erforderlich)
- Schwangere Frauen oder Frauen, die ihre Menstruation haben.
- Patienten mit Osteoporose und Wirbelbrüchen.
- Menschen mit Hautverletzungen und Menschen, die Ruhe brauchen.
- Personen mit einer Körpertemperatur über 38 Grad Celsius (Fieberperiode).
- Das Produkt erwärmt sich; die Wärme ist für Personen nicht empfindlich. Bei der Verwendung ist jedoch Vorsicht geboten. (Eine regelmäßige Überwachung durch eine normale Person ist erforderlich.)
- Personen mit geistigen Behinderungen oder Minderjährige müssen es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Personen, die hitzeempfindlich sind, wie ältere Menschen und Kinder, sollten es nur unter direkter Aufsicht benutzen.

Überlegungen zum Controller :

 **Beachten**
◆ Bedienen Sie den Controller nicht mit nassen Händen und ziehen Sie nicht stark am Controllerkabel. ◆ Um Funktionsstörungen zu vermeiden, darf kein Wasser auf den Controller spritzen. ◆ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Controller.

Zum Netzstecker und Netzkabel :

 **Beachten**
◆ Verwenden Sie keine andere Stromversorgung als die Nennspannung, um Brände oder Schäden am Produkt zu vermeiden. ◆ Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein, um einen Stromschlag zu vermeiden. ◆ Ziehen Sie den Netzstecker heraus, halten Sie ihn am Stecker und nicht am Kabel fest. ◆ Das Netzkabel darf nicht durch das Produkt oder andere schwere Gegenstände eingeklemmt werden. ◆ Das Netzkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt, gezogen, verdreht oder verknotet werden. ◆ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, entfernen und ersetzen Sie es nicht ohne Erlaubnis. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine qualifizierte Fachkraft, um es reparieren oder austauschen zu lassen.

Serviceumgebung :

 **Beachten**

- Verwenden Sie keine andere Stromversorgung als die Nennspannung, um Brände oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, halten Sie ihn am Stecker und nicht am Kabel fest.
- Das Netzkabel darf nicht durch das Produkt oder andere schwere Gegenstände eingeklemmt werden.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt, gezogen, verdreht oder verknotet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, entfernen und ersetzen Sie es nicht ohne Genehmigung. Wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an Ihren Händler oder eine qualifizierte Fachkraft. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. in einem Badezimmer.
- Badezimmer.
- Das Gerät darf nicht sofort benutzt werden, wenn sich die Umgebungstemperatur drastisch ändert.
- Das Gerät darf nicht in staubiger oder korrosiver Atmosphäre verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen oder an Orten mit schlechter Luftzirkulation verwendet werden.

Gebrauchsanweisung:

Beachten

- Dieses Produkt ist nur für Personen mit einem Gewicht von weniger als 150 kg geeignet.
- Verwenden Sie während der Benutzung dieses Geräts keine anderen therapeutischen Instrumente.
- Nicht zu therapeutischen Zwecken verwenden.

- Dieses Produkt ist nur für eine Person bestimmt. Verwenden Sie es nicht gleichzeitig durch zwei oder mehr Personen.
- Verwenden Sie es nicht unmittelbar nach den Mahlzeiten, um Beschwerden zu vermeiden.
- Beim Gebrauch der Produkte sollten Sie Mobiltelefone und andere Wertsachen nicht in die Tasche stecken und jegliches Zubehör von Ihren Armen entfernen.
- Bitte heben Sie vor der Benutzung das Rückenkissen an, um zu prüfen, ob der Bezug der Rückenlehne oder andere Teile beschädigt sind. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein und lassen Sie das Produkt umgehend reparieren.
- Sollten während der Anwendung Beschwerden auftreten oder sich Ihr Körper ungewöhnlich anfühlen, beenden Sie die Anwendung bitte sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Es wird empfohlen, das Produkt jeweils 20 Minuten lang zu verwenden.
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einstellen des Winkels der Stuhllehne oder der Wadenstütze, dass sich keine Personen oder andere Hindernisse hinter dem Stuhl befinden und dass genügend Platz vorhanden ist.
- Beim Absenken des Beins oder des Rückens ist darauf zu achten, dass keine anderen übermäßigen äußeren Kräfte auf das Bein oder den Rücken einwirken und dass sich keine Kinder, Tiere oder andere Gegenstände unter dem Bein oder dem Rücken befinden.
- Fahren Sie nicht mit dem Produkt, um Verletzungen oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Die Rollen dürfen nicht auf Holzböden oder leicht zu beschädigenden Untergründen wie Teppichen bewegt oder durch Schieben und Ziehen bewegt werden.

Verbieten

- Wenn das Produkt beschädigt, defekt oder undicht ist und entsprechende Teile freiliegen.

- Es ist verboten, auf der Wade zu stehen oder andere Gewichte darauf zu drücken.
- Kinder dürfen den Massagesessel weder benutzen noch darin spielen.
- Schlafen Sie nicht auf dem Produkt ein, während es in Betrieb ist.
- Dieses Produkt sollte nicht im betrunkenen oder kranken Zustand verwendet werden.
- Führen Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Produktspalt ein, um Verletzungen oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Benutzung auf etwaige Auffälligkeiten (wie Rauch, Geruch usw.).



Keine Demontage

- Um einen möglichen Maschinenausfall zu vermeiden, sollten die internen Komponenten des Produkts nicht eigenhändig entfernt werden.
- Ausgenommen hiervon sind die vom Unternehmen beauftragten Reparaturtechniker. Jegliche Demontage, Reparatur oder Modifizierung des Produkts ist strengstens untersagt.
- Bitte kontaktieren Sie www.vevor.com/support rechtzeitig.



Ziehen Sie den Stecker heraus.

- Ziehen Sie zur Wartung den Netzstecker aus der Steckdose. Stecken Sie den Stecker außerdem nicht mit nassen Händen ein, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei einem Stromausfall schalten Sie bitte sofort den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Beachten

- Verwenden Sie keine Decken oder andere Abdeckungen während der Benutzung des Produkts, um eine Überhitzung im Inneren der Maschine und Unfälle zu vermeiden.

- Bitte vergewissern Sie sich, dass Netzstecker und Steckdose einwandfrei zusammenpassen und die Verdrahtungsplatine nicht verwendet werden darf, um Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brandunfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nicht in Umgebungen mit hoher Konzentration an Öl- und Gaschemikalien verwendet werden, um Produktverformungen, Maschinenausfälle oder Brandunfälle zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht mit organischen Lösungsmitteln, Alkohol oder Insektiziden abgewischt oder besprüht werden, um Maschinenschäden, Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht um das Produkt gewickelt werden, um Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brandunfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt sollte nicht ohne Haut angewendet werden, um Hautschäden zu vermeiden.
- Um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden, setzen Sie sich nicht direkt auf die Bein- oder Armlehnen.
- Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Heizgeräten verwendet werden und darf nicht auf dem Boden mit Fußbodenheizung oder anderen Heizbedingungen eingesetzt werden.
- Während des Gebrauchs nicht rauchen, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Bei nassem Gehäuse darf das Gerät nicht benutzt werden, um Stromschläge oder Maschinenausfälle zu vermeiden.
- Bitte vermeiden Sie eine kontinuierliche Massage derselben Körperstelle. Sollten Sie die Anwendung fortsetzen müssen, halten Sie bitte einen Abstand von mehr als 30 Minuten ein, um eine Überstimulation der Muskulatur oder des Nervensystems zu vermeiden.
- Wenn Wasser in das Gerät gelangt, in Fremdkörper tropft oder das Produkt beschädigt wird, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein.
- Bitte prüfen Sie vor der Benutzung des Produkts, ob der Netzschalter ordnungsgemäß funktioniert, um Unfälle zu

vermeiden.




Obligatorisch

- Halten Sie Kinder von den beweglichen Teilen des Geräts fern.
- Verwenden Sie ein ordnungsgemäß geerdetes Netzteil, das mit dem Gerät kompatibel ist.
- Um Schäden am Gerät oder an Personen zu vermeiden, ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie kein nicht empfohlenes Zubehör und keine Anbauteile.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Zwecke.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn der Bezugsstoff zerrissen oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Schutzhülle beschädigt ist.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Kühlöffnungen des Geräts durch irgendetwas abgedeckt sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen.
- Schlafen Sie nicht, während Sie das Gerät benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Das Gerät darf nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen benutzt werden.
- Wenden Sie bei der Benutzung des Geräts keine übermäßige Kraft an, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Wärmemassage nicht über einen längeren Zeitraum.
- Bitte heben Sie vor der Benutzung des Geräts den Bezug an, um zu

prüfen, ob der Stoff der Rückenlehne, der die Bewegungsfläche der Massagerollen abdeckt, oder andere Teile des Stoffs beschädigt sind. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker und melden Sie das Gerät zur Reparatur.

- Nach jedem Gebrauch sollte der Netzschalter in die Position „O“ (Aus) gedrückt und das Gerät vom Stromnetz getrennt werden, da es sonst durch ungezogene Kinder zu Unfällen oder Verletzungen kommen kann.
- Dieses Gerät darf nur von der vom Hersteller autorisierten Servicestelle repariert werden. Der Benutzer darf das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.
- Bitte benutzen Sie das Gerät nur zeitweise und lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen laufen.
- Stechen Sie nicht mit scharfen Gegenständen in das Gerät.
- Beenden Sie die Benutzung des Geräts sofort, wenn Sie bei der Benutzung ein ungewöhnliches Gefühl verspüren.
  Bitte konsultieren Sie www.vevor.com/support, bevor Sie das Produkt weiter verwenden.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

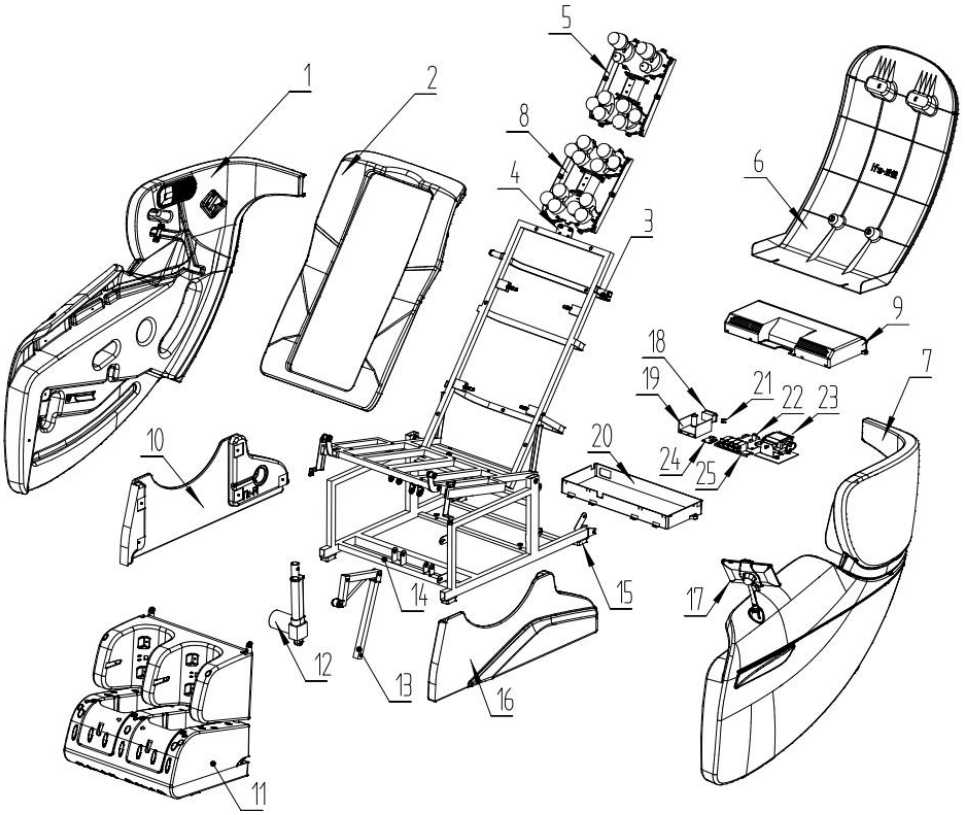

NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Rechte Armlehne Montage	14	Eisenrahmenbasis
2	Rückenlehne	15	Fußmatte
3	Eisenrahmen Rückenlehne	16	Links Fußüberzug
4	Linke und rechte Armlehnen - Verbindungseisen	17	Komponenten des Handcontrollers
5	Halsschubmechanismus A	18	Stromausgang
6	Hintere Abdeckung	19	Netzteilplatine
7	Linke Armlehnenbaugruppe	20	Unten Cover von The Tailgate

8	Halsschubmechanismus B	21	F- Nutzung
9	Titelbild des Tailgate	22	Hauptvorstand
10	Rechte Fußdecke	23	kleine Luftpumpe
11	Komponenten zur Verschönerung der Beine	24	Bluetooth - Platine
12	Elektrischer Linearantrieb	25	4 - Wege - Kleinluftventil
13	Verbindungsglied A Baugruppe		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Produktname	Massagesessel
Modellnr.	BH-1808
Nennspannung	110 V AC bis 120 V AC 2 20 V AC bis 240 V AC
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistung	80 W
Maximale Arbeitszeit	30 Minuten
Produktgröße	Aufrechter Zustand: 1480*730*1000mm
	Schwerelosigkeitszustand: 1720*730*910 mm
Verpackungsgröße	1160*780*1135 mm (mit Palette)
	1160*780*1035 mm (ohne Palette)
Gewicht	Nettogewicht: 55,8 kg
	Bruttogewicht: 81 kg (mit Palette) 70 kg (ohne Palette)
Drahtlänge	Länge der Stromleitung: 150 cm


Nutzungsumgebung	Umgebungstemperatur: 0 ℃ ~35 ℃
	Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % rF
Speicherumgebung	Umgebungstemperatur: -5 ℃ ~40 ℃
	Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % rF
Sicherheitsfunktion	Mit Überhitzungs- und Überstromschutz
Maximales Benutzergewicht	150 kg

PACKING LIST


 Massagesessel (* 1 Stück)	 Touchpanel (* 1 Stück)	 Halterung für Touchpanel (* 1 Stück)
 Netzkabel (* 1 Stück)	 Anleitung (* 1 Stück)	

PRODUCT STRUCTURE

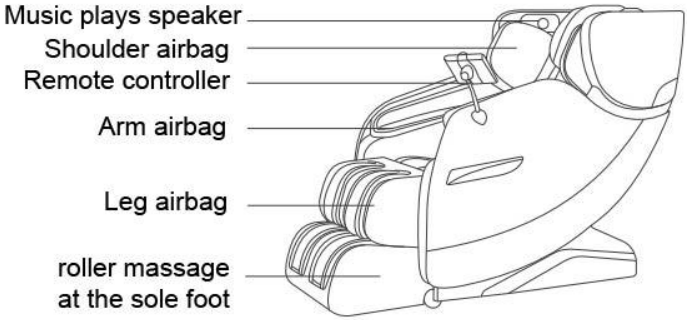

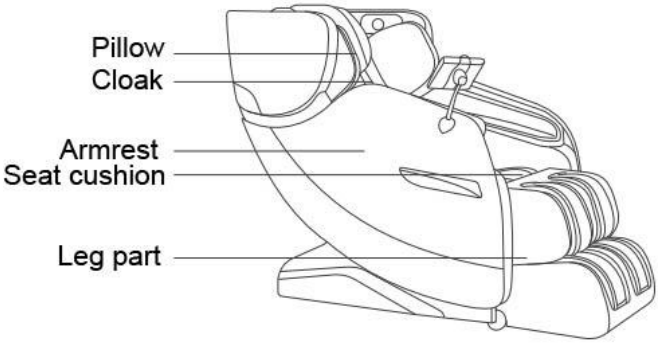

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

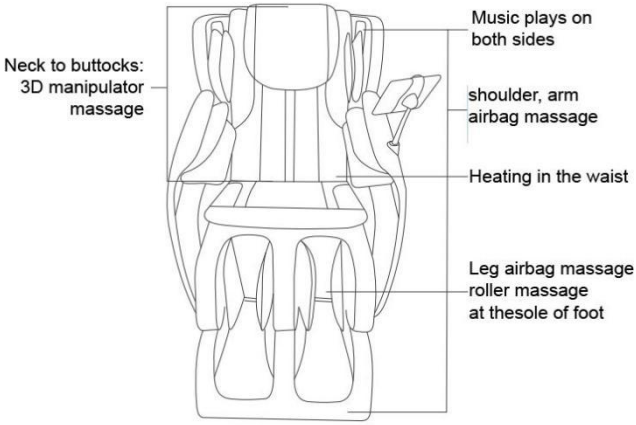

INSTALLATION AND MOVEMENT

Einbauposition:

Achten Sie darauf, dass genügend Platz zum Zurücklehnen des Stuhls vorhanden ist.
Achten Sie darauf, dass alle Kabel nicht auf dem Boden liegen, und stellen Sie die Rückenlehne in einen geeigneten Winkel (wenn der Schwerpunkt auf der Rolle liegt), bevor Sie die Massagefunktion mit den Händen vor- und zurückbewegen. Stellen Sie den Stuhl anschließend wieder in die normale Position.

Warnung:

Schalten Sie unbedingt den Netzschalter aus, bevor Sie das Netzkabel abziehen, wenn Sie den Raum bewegen.

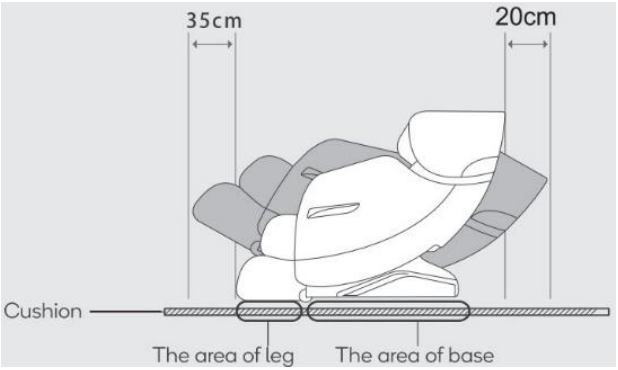


Diagramm 1

Bewegungsanweisungen :

Transportmethode 1 – Halten Sie die Unterseite des Grundrahmens an beiden Seiten fest, heben Sie ihn an und bewegen Sie ihn. (Siehe Abbildung 2)

1) Bitte heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf empfindlichen Untergründen wie Holzböden zu bewegen.

2) Bitte fassen Sie unten am Sitzrahmen an, um den Stahlrahmen zu halten, und heben Sie ihn dann an, damit die Kunststoffteile außerhalb des Sitzrahmens geschützt werden können.

3) Stellen Sie das Gerät auf den Boden.

Aufmerksamkeit :

- Stellen Sie das Gerät langsam ab und achten Sie darauf, sich nicht die Füße einzuklemmen.

- Die Füße des Geräts dürfen erst dann ausgeklappt werden, wenn es vollständig flach aufliegt.
- Durch ein plötzliches Loslassen der Hand schnellt das Bein in seine ursprüngliche Position zurück.
- Der Boden könnte beschädigt werden; daher wird empfohlen, Kissen und andere Gegenstände auf den Boden zu stellen.

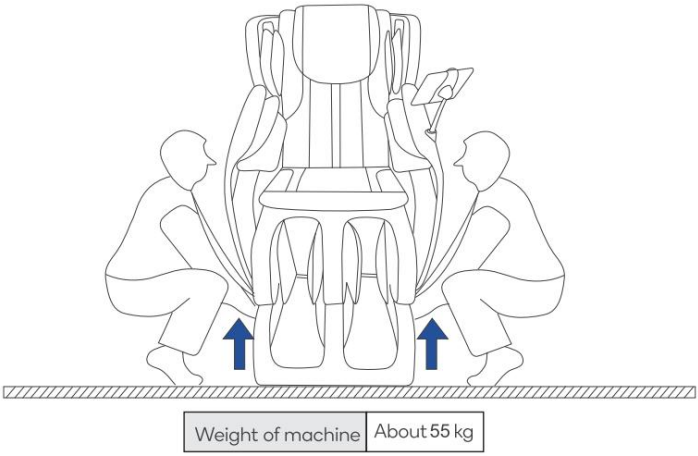


Diagramm 2

Aufmerksamkeit :

- Ziehen oder schieben Sie das Gerät nicht, wenn es nicht installiert ist.
- Fassen Sie beim Bewegen nicht die Seitenplatte oder das Kunststoffteil außerhalb des Sitzrahmens an; andernfalls kann es zu einem Defekt oder zu Verletzungen kommen.
- Legen Sie ein Kissen zum Schutz des Bodens unter, wenn Sie das Gerät an den Rollen bewegen möchten.
- Das Gerät darf nicht bewegt werden, wenn Personen darauf sitzen, da sonst Unfallgefahr besteht.
- Vor dem Umstellen des Geräts muss die Stromzufuhr unterbrochen und sichergestellt werden, dass Rückenlehne und Füße vollständig in die Ausgangsposition zurückgesetzt sind. Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen des Geräts oder zu Verletzungen kommen.

Bewegungsmethode 2 – Bewegen des Massagesessels mithilfe der hinteren Lenkrolle

1) Drücken Sie die ⏻ Taste „ “, um alle Funktionen auszuschalten.

2) Bringen Sie die Rückenlehne und die Füße des Geräts in die ursprüngliche Position zurück. Drücken Sie den Netzschalter an der unteren Rückseite des Geräts in die Position „ ○ “ (Aus) und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.

3) Zum Bewegen den Stuhl um etwa 45 Grad nach unten neigen (siehe Abbildung 3).

Aufmerksamkeit:

- Drücken Sie nicht zu fest, um Schäden am Gerät durch vollständiges Umkippen des Stuhls zu vermeiden.
- Wenn Sie die Rollen zum Bewegen des Geräts verwenden, legen Sie bitte ein Kissen auf den Boden, um Kratzer am Boden zu vermeiden.


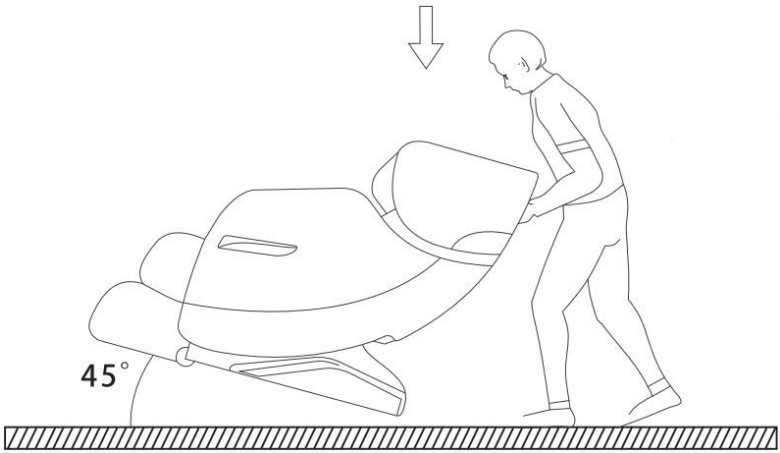


Diagramm 3

PRECAUTIONS BEFORE USE


1. Überprüfen Sie die Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

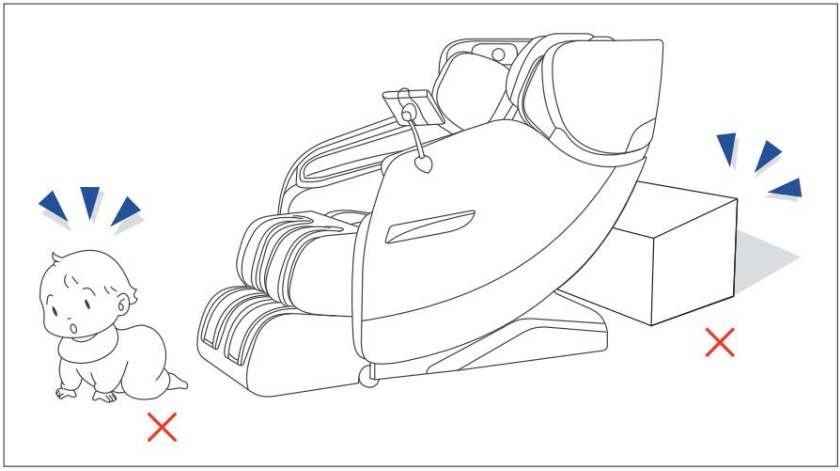

2. Stellen Sie sicher, dass sich nichts zwischen den Spalten der Maschine befindet.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Massage, dass sich keine Fremdkörper im Bein, Fuß oder an anderen Körperstellen befinden.

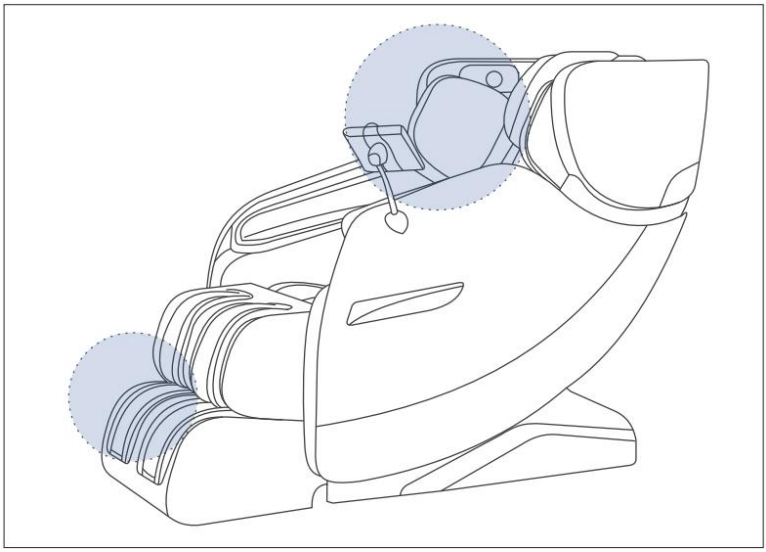


Aufmerksamkeit:

- Strecken Sie Ihre Hände, Finger, Füße und Ihren Kopf nicht in den Spalt zwischen Unterschenkel und Sitzfläche bzw. Armlehne.

- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass sich zwischen den einzelnen Teilen des Geräts nichts befindet.
- Bringen Sie Ihre Hände, Arme oder Ihren Kopf nicht zwischen Rückenlehne und Rückenabdeckung.
- Setzen Sie das Haustier nicht auf das Massagegerät (Sitz, Rückenlehne, Handlauf, Beinauflage usw.).

3. Prüfen Sie, ob der Stoff beschädigt ist und keine Risse aufweist.
Konzentrieren Sie sich auf den Stoff, der die Massagebälle mit der Rückenlehne in diesem Bereich bedeckt.

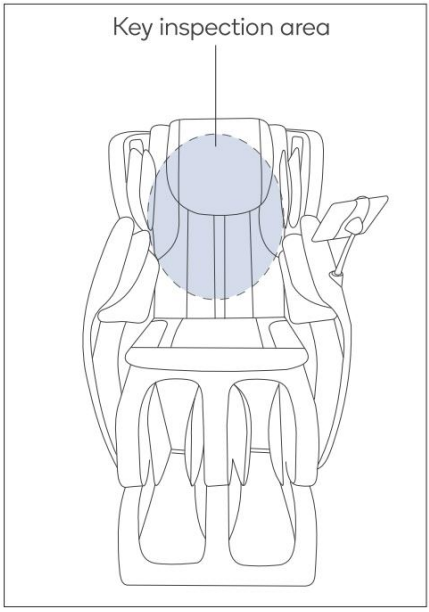


Aufmerksamkeit:

Öffnen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die große Abdeckung und prüfen Sie, ob der Stoff im kritischen Bereich beschädigt ist. Überprüfen Sie gegebenenfalls auch andere Teile. (Sollten Sie auch nur geringfügige Schäden feststellen, stellen Sie die Nutzung bitte sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle des Herstellers.) Die Verwendung eines Geräts mit beschädigtem Stoff kann zu Verletzungen oder einem Stromschlag führen.


4. Schalten Sie den Strom ein.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich vor der Massage nichts im Bein, Fuß oder anderen Bereichen befindet.

1) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

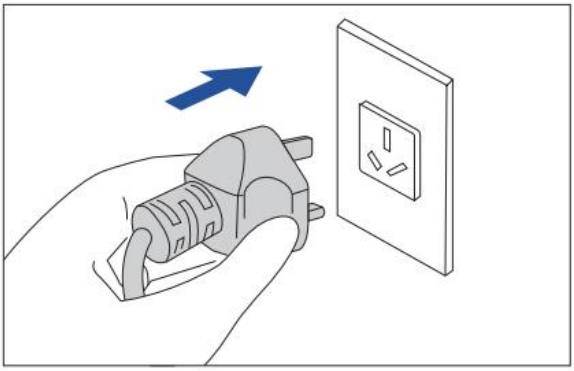

2) Drücken Sie den Netzschalter an der unteren Rückseite des Produkts in die Position „I“ (ein).

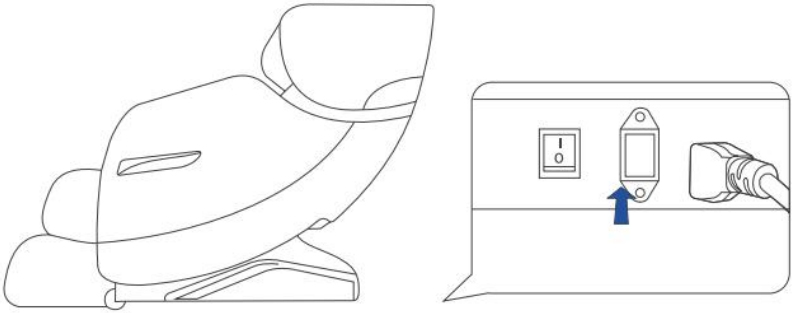

Aufmerksamkeit:

- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob das Netzkabel und der Stecker beschädigt sind.
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass sich nichts zwischen den Geräteteilen befindet. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig eingesteckt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Überhitzung mit Brandgefahr.
- Bitte verwenden Sie die folgenden Spezifikationen für das Netzteil: 110VAC~120VAC, 60Hz (USA); 220VAC~240VAC, 50Hz (EU/AUS).
- Schließen Sie den Transformator nicht ohne Genehmigung an. Es besteht Brandgefahr durch Stromschlag, Gehäuseversagen oder Überhitzung.

- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken.

5. Bluetooth-Kopplung

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, um nach dem Modellnamen des Geräts („BH-1808“) zu suchen und eine Verbindung herzustellen. Die vom Gerät abgespielte Musik wird über den eingebauten Lautsprecher des Stuhls wiedergegeben.

INSTRUCTIONS FOR USE

Bitte beachten Sie Folgendes bei der Verwendung dieses Produkts.

- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Netzschalter unter dem Sitzrahmen des Massagesessels in die Position „I“. Der Massagesessel befindet sich nun im Ausgangszustand. Anschließend wechselt er in den Standby-Modus.

- Im Standby-Modus können nur fünf Funktionen bedient werden: Schalter, Rückwärtsgang, Bein hoch und Bein runter.

- Schalten Sie das Gerät ein und stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Rückseite des elektrischen Steuerkastens des Massagesessels und das andere Ende in die Steckdose.

- Schalten Sie den Hauptschalter an der Rückseite des elektrischen Steuerkastens des Massagesessels ein. Schalten Sie die Hauptstromversorgung und die Rückenlehne ein; die Unterschenkelstütze kehrt automatisch in die Ausgangsposition (aufrechte Position) zurück.


- Massage: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter der Handfernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Es erkennt automatisch Ihre Schulterposition. Nach der Erkennung ertönt ein Signalton, der Sie auffordert, die Position anzupassen. Dies können Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ tun. Falls die Position nicht korrekt eingestellt ist, fährt

das Gerät nach ca. 10 Sekunden automatisch in die Ausgangsposition zurück und die Massage startet nach dem Signalton. Anschließend können Sie den gewünschten Massagemodus auswählen.

(Hinweis: Wenn die Schulterposition erkannt wird, muss die Sitzposition des menschlichen Körpers aufrecht gehalten werden.)

- Strom abschalten: Drücken Sie während der Massage den Handschalter; dadurch werden alle Funktionen sofort abgeschaltet. Rückenlehne und Beinauflage kehren umgehend in die Ausgangsposition zurück.
- Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus: Schalten Sie den Hauptschalter hinter dem Fuß des Massagesessels aus, wenn die Massage beendet ist oder wenn der Sessel längere Zeit nicht benutzt wurde, ziehen Sie den Netzstecker.
- Musikwiedergabe: Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Lautsprecher. Sie können Ihren Musikplayer per Bluetooth mit dem Gerät verbinden und anschließend über die Audioausgabe des Geräts Musik abspielen.

FERNBEDIENUNG

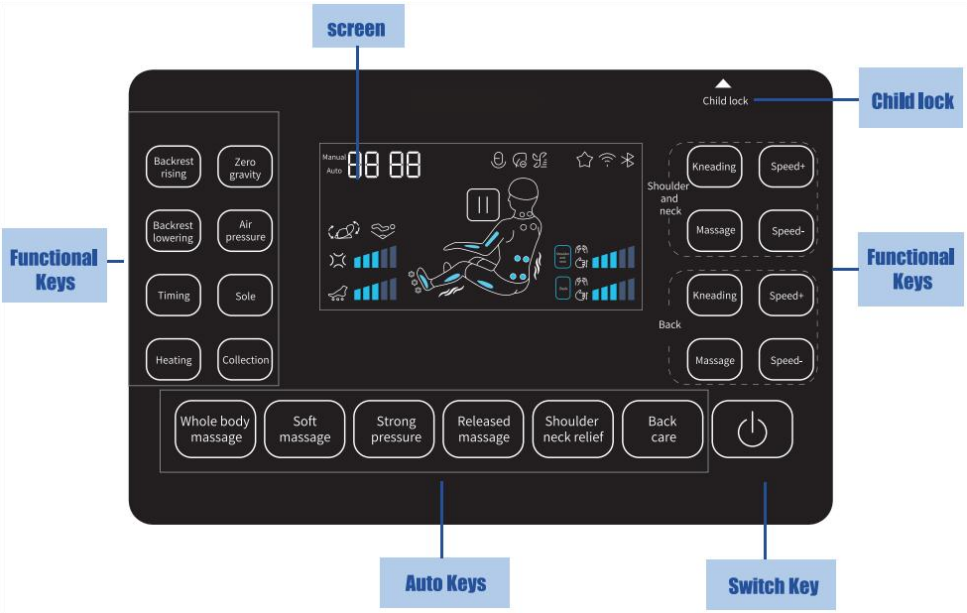

Kindersicherung: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tastenfunktion der Handsteuerung zu sperren, und halten Sie diese Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um sie zu entsperren.

Rückenlehne anheben: Halten Sie diese Taste lange gedrückt, um die Rückenlehne anzuheben. Sobald die gewünschte Position erreicht ist, lassen Sie die Taste los, um das Anheben zu stoppen.
Absenken der Rückenlehne: Halten Sie diese Taste lange gedrückt, um die Rückenlehne abzusenken. Sobald die Rückenlehne die gewünschte Position erreicht hat, lassen Sie die Taste los, um den Absenkvorgang zu stoppen.

Zeiteinstellung: Drücken Sie diese Taste, um die Massagezeit einzustellen, und drücken Sie "10, 15, 20, 25, 30" für die Durchblutungsförderung.

Heizung: Durch Drücken dieser Taste wird die Heizung für Taille und Beine aktiviert, das entsprechende Symbol auf dem LCD-Display leuchtet auf; durch erneutes Drücken wird die Funktion deaktiviert.

Schwerelosigkeit: Drücken Sie diese Taste, um den Schwerelosigkeitsmodus zu aktivieren. Der Massagesessel nimmt die vollständig entspannte Massageposition ein, geht in die Liegeposition wie in einer Raumkapsel, löst den Körperdruck und entspannt die Muskulatur. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Schwerelosigkeitsmodus zu beenden.

Luftdruck: Drücken Sie diese Taste, um die Stärke des Airbags anzupassen. Es stehen fünf Stärkestufen zur Auswahl. Die Tasten „Öffnen-1-2-3-4-5-Schließen“ werden nacheinander betätigt.

Fußsohle: Drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit der Fußmassage anzupassen. Es stehen drei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Die Abfolge „Öffnen-1-2-3-Schließen“ wird wiederholt.

Sammlung:

e. Halten Sie die Favoritentaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuellen Betriebsstatusinformationen zu speichern, einschließlich: Automatikprogramm, manuelle Methode, Geschwindigkeit, Airbagstatus und -stärke, Heizstatus, Fußrollenstatus usw. Durch kurzes Drücken rufen Sie die gespeicherten Statusinformationen auf.

f. Es wird nur ein Satz Statusinformationen gespeichert, und die aktuell gespeicherten Informationen überschreiben die vorherigen.

Schulter und Nacken:

i. **Kneten:** Drücken Sie diese Taste, um die Knet- und Massagefunktion für Schulter und Nacken ein- oder auszuschalten.

j. **Massage:** Drücken Sie diese Taste, um die Schulter- und Nackenmassagefunktion ein- oder auszuschalten.

k. Speed+: Im manuellen Modus kann durch Drücken dieser Taste die Geschwindigkeit der Schulter- und Nackenmassage erhöht werden. Die drei Stufen sind einstellbar.

l. Speer-: Im manuellen Modus kann durch Drücken dieser Taste die Geschwindigkeit der Schulter-Nacken-Massage verringert werden, die in drei Stufen einstellbar ist.

Zurück:

i. Kneten: Drücken Sie diese Taste, um die Knet- und Massagefunktion für Taille und Rücken ein- oder auszuschalten.

j. Massage: Drücken Sie diese Taste, um die Massagefunktion für Taille und Rücken ein- oder auszuschalten.

k. Speed+: Im manuellen Modus kann durch Drücken dieser Taste die Geschwindigkeit der Rückenmassage erhöht werden. Die drei Stufen sind einstellbar.

l. Geschwindigkeit-: Im manuellen Modus kann durch Drücken dieser Taste die Geschwindigkeit der Lenden- und Rückenmassage verringert werden. Die drei Stufen sind einstellbar .

Automatische Programmanweisungen

	FUNKTION	ANWEISUNG	MASSAGEINTENSITÄT
Autoschlüssel	**GANZKÖRPER MASSAGE**	Die Schulter-Nacken-Bewegung und die Taille-Rücken-Bewegung werden kombiniert, um den ganzen Körper zu massieren. Zusammen mit dem Airbag und der Fußrolle wird die Durchblutung gefördert, die Muskeln entspannt und Körper und Geist in Einklang gebracht.	Medium
	SANFTE MASSAGE	Es eignet sich für weibliche Anwenderinnen. Die Wirkung ist sanft und mild und hat eine beruhigende Wirkung auf Körper und Geist.	Licht

	STARKER DRUCK	Es ist für männliche Anwender geeignet. Es hat eine hohe Gesamtleistung. Es massiert den Körper tiefenwirksam und lindert Müdigkeit umfassend.	Schwer
	ENTSPANNUNGSMASSAGE	Es eignet sich für ältere Benutzer, um sanfte und angenehme Massagetechniken zur Linderung anzuwenden. Ermüdung, Den Druck schnell lösen und entspannen Körper .	Licht
	SCHULTER **Nackenentlastung**	Die wichtigsten Behandlungsschritte für Schulter und Nacken sind folgende: Die Bewegung von Schulter und Nacken verändert die Knet- und Massagetechniken, und die Geschwindigkeit wird angepasst, um Ermüdungserscheinungen in Schulter und Nacken effektiv zu lindern.	Medium
	RÜCKENPFLEGE	Die wichtigsten Handgriffe an Taille und Rücken, die Bewegungsänderungen bei Knet- und Massagetechniken sowie die Anpassung der Geschwindigkeit können Müdigkeit in Taille und Rücken wirksam lindern.	Medium


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Drücken Sie “ ⏻, um in den Standby-Modus zu wechseln. Das Gerät kehrt in den Ausgangszustand (aufrechte Position) zurück.

Aufmerksamkeit:

Die Benutzung dieses Geräts ist Kindern untersagt. Kinder dürfen nicht auf dem Massagesessel spielen oder auf die Waden-, Sitz-, Fußmassage-, Rücken- oder Armlehnen klettern. Andernfalls besteht Unfall- und Verletzungsgefahr.

2. Nehmen Sie die Beine langsam aus dem Beinmassageteil und schalten Sie dann den Massagesessel aus.

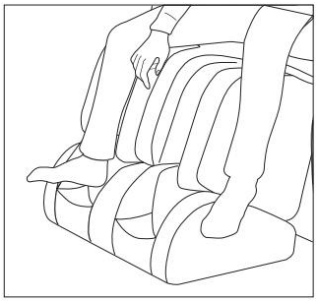


3. Schalten Sie die Stromzufuhr ab.

Aufmerksamkeit:

Schalten Sie den Netzschalter nach Gebrauch auf „o“ (Aus) und ziehen Sie den Netzstecker . Andernfalls kann es beim Spielen von Kindern zu Unfällen oder Verletzungen kommen.

1) Schalten Sie den Netzschalter aus.
2) Ziehen Sie den Netzstecker.

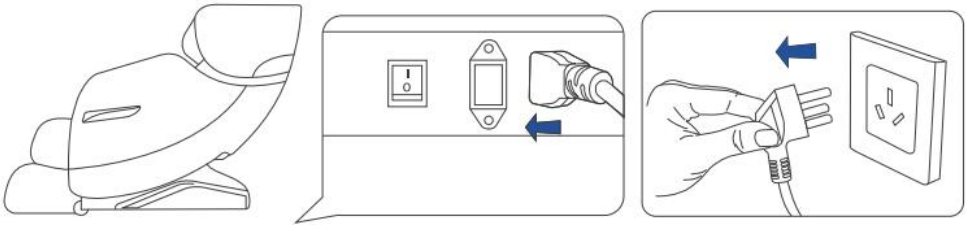

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Leder mit einem trockenen Tuch abwischen:

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien wie Verdünnungsmittel, Benzin und Alkohol.
- Bei der Verwendung der im Handel erhältlichen Lederpflegeprodukte (Lappen).

Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

11) Tauchen Sie das weiche Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit 3 bis 5 % neutralem Reinigungsmittel (ohne Reibungsmittel) und drehen Sie es vollständig heraus.
12) Wischen Sie die Lederoberfläche mit dem weichen Tuch ab.
13) Die Reinigungsflüssigkeit mit einem in sauberem Wasser getränkten und vollständig ausgewrungenen Tuch abwischen.
14) Mit einem weichen, ausgewrungenen Tuch abwischen.
15) Lassen Sie es an der Luft trocknen.

- Falls sich die Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie sie bitte in Trioxidschaum. Im Handel erhältliches, neutrales Waschmittel hinzufügen und dann verwenden es zu Wischen Sie das Gerät ab.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Föhn.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Geräts keine Jeans oder farbige Stoffe, da die Farbe des Tuchs auf die Oberfläche des Kunstlederss abfärben kann.
- Bitte decken Sie die Kontaktfläche beim Färben mit einem Handtuch ab, da sich das Kunstleder verfärben kann.

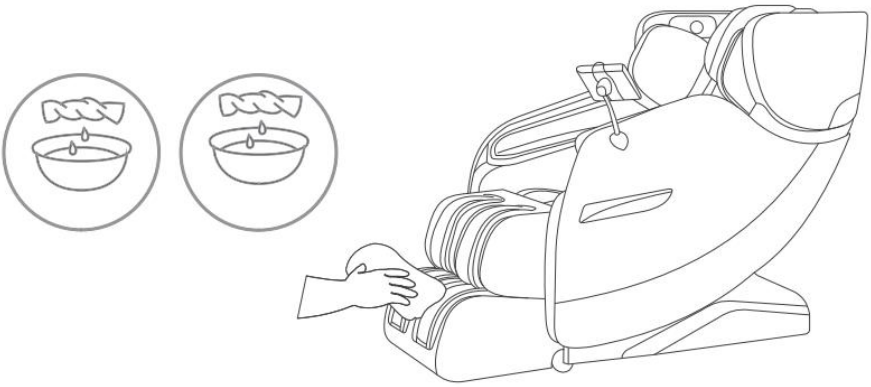



CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Leder mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen:

- Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel, trocknen Sie es gut ab und wischen Sie die Kunststoffteile des Geräts ab. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw.

- Mit einem in Wasser getränkten und gut ausgewrungenen Tuch abwischen. Die Fernbedienung vor dem Abwischen bitte unbedingt auswringen.
- Lassen Sie es an der Luft trocknen.

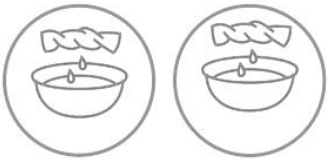

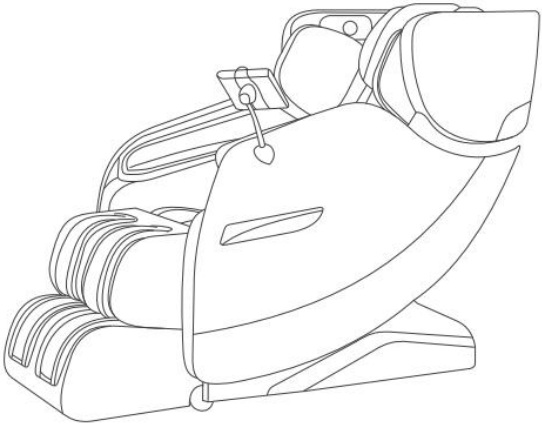

FAQ

F: Ich bin besorgt über die Geräuschentwicklung beim Betrieb des Massagesessels.

A: Das beim Betrieb des Massagesessels entstehende Geräusch wird im Allgemeinen durch die Struktur der Bewegung verursacht.

F: Für welchen Körpergrößenbereich ist dieses Produkt geeignet?
A: Wenn Benutzer mit einer Körpergröße unter 145 cm oder über 185 cm gleichzeitig eine Oberkörpermassage und eine Waden- und Fußmassage anwenden, kann es zu unzureichendem Kontakt zwischen den Fußmassagen oder der Kniebeugung kommen.
F: Ich spüre zu viel Druck im Fuß.
A: Stellen Sie die Airbag-Stärke mithilfe der Airbag-Taste auf die niedrigste Stufe. Zusätzlich kann eine Wadenmassage oder Fußmassage den Druck auf die Füße reduzieren.

F: Worauf sollten wir beim Umzug achten?
A: Bitte beachten Sie Folgendes:

- Bitte stellen Sie die Rückenlehne des Massagesessels auf die niedrigste Position ein, um das Bewegen zu erleichtern.
- Setzen Sie sich während der Fahrt nicht auf den Sitz.
  1) Drücken Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten.
  2) Drücken Sie die Taste „Zero Gravity“, um die Rückenlehne vollständig zurückzuklappen.
  3) Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Bei Originalverpackungen achten Sie bitte darauf, dass das Netzkabel nicht um das Gerät gewickelt ist und legen Sie es auf eine ebene Fläche. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Netzkabel nicht herunterfällt oder den Boden berührt.
- Falls die Originalkartons nicht vorhanden sind, verwenden Sie bitte andere Verpackungsmaterialien, um Kratzer und Vibrationen beim Transport zu vermeiden.

F: Können auch Menschen, die aufgrund von Krankheit häufig ins Krankenhaus müssen, dieses Produkt verwenden?
A: Personen, die häufig im Krankenhaus sind, sollten vor der Anwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren. Die Massage, auch

„Druckmassage“ genannt, nutzt die Kompression der Muskeln, um Muskelverspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern. Je nach Krankheitserreger kann die Massage jedoch auch zu einer Verschlechterung des Zustands führen. Konsultieren Sie daher vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt.

F: Wie hoch ist der monatliche Stromverbrauch dieses Produkts?
A: Bei einer Nutzung von 30 Minuten pro Tag beträgt der Stromverbrauch dieses Produkts etwa 1,5 kWh pro Monat.

F: Spielt es eine Rolle, ob ich einen Unterschied in der Massagestärke zwischen dem linken und dem rechten Massagerad wahrnehme?
A: Aufgrund der Bewegungsstruktur ist es möglich, während des Massagevorgangs den Unterschied in der Stärke der linken und rechten Massageräder zu spüren.
Um eine möglichst natürliche Massagetechnik zu simulieren, ist die Bewegungsstruktur dieses Produkts so ausgelegt, dass die linken und rechten Massagerollen abwechselnd den Rücken massieren. Während der Massage kann die genaue Position der Massagerollen am Rücken leicht variieren, was zu einem unterschiedlichen Massageempfinden auf der linken und rechten Seite führt. Dies ist normal.

F: Für welche Altersgruppe ist der Massagesessel geeignet?
A: Dieser Massagesessel ist für Personen im Alter von 18 bis 75 Jahren geeignet. Minderjährige und ältere Menschen müssen bei der Benutzung dieses Geräts von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

TROUBLESHOOTING

Sollten nach der folgenden Überprüfung weiterhin Unregelmäßigkeiten auftreten, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein, ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie den Händler, um Unfälle zu vermeiden.

PHÄNOMEN	URSACHE	LÖSUNGEN
Die Massage Die Bewegung kommt nach dem Arbeiten zum Erliegen.	Am Ende des Massageprogramms wird die Massagebewegung sofort gestoppt, um den Körper des Benutzers nicht zu beeinträchtigen.	Keine Bearbeitung erforderlich.
Geräusche während des Produktbetriebs.	• Das Geräusch, das durch die knetende Bewegung entsteht. • Reibungsgeräusche, die während des Betriebs durch die Massagekugel und das Kontaktgewebe entstehen. • Das Geräusch der arbeitenden Mechanik, das Geräusch der Luftdruckveränderung beim Aufblasen und Entleeren des Massageairbags. • Das Geräusch, wenn sich die Rückenlehne des Stuhls hebt.	Der vom inneren Aufbau des Produkts erzeugte normale Dezibel-Schall muss nicht verarbeitet werden.
Start nicht möglich oder Controller kann nicht Arbeiten.	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt oder locker.	Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
	Der Netzschalter am Sockel ist nicht eingeschaltet.	Drehen Sie den Netzschalter in die Position „O“.
	Sicherung des Massagesessels defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Sicherung desselben Modells auszutauschen. Position.
Der	Es wird zu viel Kraft auf den	Den Druck auf den

Massagekopf funktioniert nicht mehr.	Massagekopf ausgeübt, wodurch der Betrieb des Massagekopfes gestoppt wird.	Massagekopf verringern oder neu starten.
Die Rückenlehne oder die Fußstütze dürfen während der Massage nicht hochgeklappt werden.	Übermäßiger Druck auf Rücken und Beine.	Den Druck auf Rücken und Beine verringern.
Ungewöhnliche Erwärmung des Netzkabels und des Netzsteckers.	Bei Auftreten von Störungen schalten Sie bitte sofort den Strom ab und ziehen Sie den Stecker.	Die Nutzung sofort einstellen und den Kundendienst zur weiteren Bearbeitung kontaktieren.

Das Produkt darf ohne Genehmigung nicht zerlegt und repariert werden. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Produktschäden oder dadurch verursachte Personenschäden!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


POLTRONA DA MASSAGGIO

MODELLO: BH -1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELLO: BH -1808

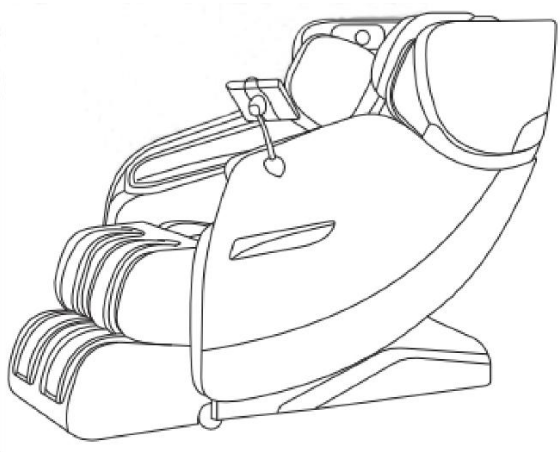

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Grazie per aver scelto il nostro prodotto VEVOR . Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima dell'uso per comprenderne il corretto utilizzo e prestare particolare attenzione alle importanti avvertenze di sicurezza. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare in qualsiasi momento.

SAFETY & WARNINGS

Importanti questioni di sicurezza :

Di seguito è riportato un elenco di precauzioni di sicurezza che devono essere rigorosamente osservate per prevenire danni fisici e materiali durante l'uso. Tutte le misure di sicurezza saranno descritte in base all'entità del danno causato da un uso improprio.

Simbolo	Senso
 **Avvertimento**	Questioni che potrebbero causare lesioni gravi o decessi.
 **Attenzione**	Contenuti che potrebbero causare lesioni lievi o danni alla proprietà.
	Il cartello significa "vietato". In particolare, contenuti vietati all'interno o in prossimità del cartello, con parole o immagini.
	Il cartello significa obbligatorio (qualcosa che deve essere seguito) indefinito. Il contenuto obbligatorio specifico nel cartello o nelle sue vicinanze è accompagnato da testo o immagini.
	Ciò significa che lo smontaggio è vietato.

	Scollegare la spina dalla presa di corrente.

Persone che non sono adatte all'uso di questo prodotto :

Se hai i seguenti sintomi, consulta prima il tuo medico e usali sotto la sua guida

Avvertimento

- Utilizzo di pacemaker cardiaci e altri strumenti medici elettronici impiantati nel corpo.
- Coloro che sono in cura dai medici, in particolare coloro che si sentono fisicamente anormali.
- Pazienti con tumore maligno, malattia acuta, cardiopatia, ipertensione grave, ecc. (È richiesto il monitoraggio della persona normale)
- Donne incinte o nel periodo mestruale.
- Pazienti con osteoporosi e fratture delle ossa spinali.
- Persone con traumi cutanei e persone che hanno bisogno di riposare tranquillamente.
- Persone con temperatura corporea superiore a 38 gradi Celsius (periodo febbrile).
- Riscaldamento del prodotto, il calore non è sensibile alle persone. Prestare attenzione durante l'uso. (È richiesto il normale monitoraggio delle persone)
- Le persone con disabilità intellettive o i minori devono utilizzarlo sotto la supervisione di persone normali.
- Le persone sensibili al calore, come gli anziani e i bambini, dovrebbero utilizzarlo solo sotto la diretta supervisione.

Considerazioni sul controller :

 **Prestare attenzione a**
◆ Non utilizzare il controller con le mani bagnate e non tirare con forza il cavo del controller. ◆ Non spruzzare acqua sul controller per evitare guasti funzionali. ◆ Non posizionare oggetti pesanti sul controller.

Informazioni sulla spina e sul cavo di alimentazione :

 **Prestare attenzione a**
◆ Non utilizzare un alimentatore con tensione diversa da quella nominale per evitare incendi o danni al prodotto. ◆ Non collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse elettriche. ◆ Quando si scollega il cavo di alimentazione, afferrare la spina del cavo di alimentazione anziché il filo. ◆ Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato dal prodotto o da altri oggetti pesanti. ◆ Non danneggiare, rovinare, piegare eccessivamente, tirare, torcere o legare il cavo di alimentazione. ◆ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non rimuoverlo e sostituirlo senza autorizzazione. Contattare il rivenditore o personale qualificato per la sostituzione e la riparazione.

Ambiente di servizio :

 **Prestare attenzione a**
◆ Non utilizzare un alimentatore con tensione diversa da quella nominale per evitare incendi o danni al prodotto. ◆ Non collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per

evitare scosse elettriche.

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, afferrare la spina del cavo di alimentazione anziché il filo.
- Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato dal prodotto o da altri oggetti pesanti.
- Non danneggiare, rovinare, piegare eccessivamente, tirare, torcere o legare il cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non rimuoverlo e sostituirlo senza autorizzazione. Contattare il rivenditore o personale qualificato per la sostituzione e la riparazione. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti molto umidi, come i bagni.
- Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente molto umido come un
- bagno.
- Non utilizzare l'apparecchio immediatamente se la temperatura ambiente cambia drasticamente.
- Non utilizzare l'apparecchio in un'atmosfera polverosa o corrosiva.
- Non utilizzare l'apparecchio in spazi ristretti o in cui la circolazione dell'aria è scarsa.

Istruzioni per l'uso:



Prestare attenzione a

- Questo prodotto è destinato esclusivamente a persone di peso inferiore a 150 kg.
- Non utilizzare altri strumenti terapeutici durante l'uso di questa macchina.
- Non utilizzarlo per scopi terapeutici.
- Questo prodotto è destinato a una sola persona, non utilizzarlo contemporaneamente da due o più persone.
- Non utilizzarlo subito dopo i pasti per evitare di provocare fastidi.
- Quando si utilizzano i prodotti, non mettere i cellulari e altri oggetti di valore in tasca e togliere gli accessori dalle braccia.
- Prima dell'uso, sollevare il cuscino dello schienale per verificare che

il tessuto dello schienale e altre parti non siano danneggiati. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso e affidare la riparazione in tempo utile.

- Se durante l'uso si manifestano o si avvertono anomalie, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.
- Si consiglia di utilizzare il prodotto per 20 minuti ogni volta.
- Quando si regola l'angolazione dello schienale o del polpaccio della sedia, assicurarsi innanzitutto che non vi siano ostacoli dietro la sedia e che ci sia spazio sufficiente prima di procedere alla regolazione.
- Quando si abbassa la gamba o la schiena, assicurarsi di evitare qualsiasi altra forza esterna eccessiva sulla gamba o sulla schiena e di verificare che non ci siano bambini, animali o altri oggetti sotto la gamba o la schiena.
- Non salire sul prodotto per evitare lesioni o malfunzionamenti.
- Non spostare le rotelle sul pavimento in legno o su superfici facilmente danneggiabili come la moquette, né effettuare movimenti di spinta e trazione.



Vietare

- Se il prodotto è danneggiato, rotto, presenta perdite e parti correlate sono esposte.
- Non appoggiarsi sul polpaccio né appoggiarvi sopra altri pesi.
- Non lasciare che i bambini utilizzino o giochino sulla poltrona massaggiante.
- Non addormentarsi sul prodotto mentre è in funzione.
- Non utilizzare questo prodotto in stato di ebbrezza o malessere.
- Non inserire le dita o altri oggetti nello spazio libero del prodotto per evitare lesioni o malfunzionamenti.
- Individuare eventuali condizioni anomale (ad esempio fumo, odore, ecc.) durante l'utilizzo.



Nessun smontaggio

- Non rimuovere privatamente i componenti interni del prodotto per

evitare il rischio di guasti alla macchina.

- Ad eccezione dei tecnici riparatori designati dall'azienda, è assolutamente vietato smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Si prega di contattare tempestivamente www.vevor.com/support .



Staccare la spina

- Per la manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente. Inoltre, non collegare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche e lesioni.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di interruzione di corrente, staccare immediatamente l'interruttore di alimentazione e staccare la spina dalla presa.



Prestare attenzione a

- Non utilizzare coperte o altre coperture durante l'uso dei prodotti, per evitare alte temperature all'interno della macchina e possibili incidenti.
- Assicurarsi che la spina e la presa di corrente siano ben collegate e che il quadro elettrico non possa essere utilizzato, per evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti con elevate concentrazioni galleggianti di petrolio e gas, per evitare deformazioni del prodotto, guasti alle macchine o incendi.
- Non pulire o spruzzare il prodotto con solventi organici, alcol o insetticidi, per evitare rotture della macchina, scosse elettriche o incendi.
- Il cavo di alimentazione non deve essere avvolto attorno al prodotto per evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Non utilizzare questo prodotto nudi per evitare danni alla pelle.
- Non sedersi direttamente sulle gambe o sui braccioli per evitare lesioni o incidenti.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di fonti di calore o di caloriferi e non utilizzarlo a terra con riscaldamento a pavimento o altre condizioni di riscaldamento.

- Non fumare durante l'uso per evitare incendi.
- Non utilizzare mai il dispositivo quando è bagnato, per evitare incidenti dovuti a scosse elettriche o guasti alla macchina.
- Si prega di evitare il massaggio continuo sulla stessa parte. Se si desidera continuare l'uso, si prega di intervallare il massaggio per più di 30 minuti per evitare di sovrastimolare i muscoli o il sistema nervoso.
- L'acqua all'interno dell'host cade tra i detriti o il prodotto è danneggiato. Se questa situazione si verifica accidentalmente, interrompere immediatamente l'uso.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che l'interruttore di alimentazione funzioni correttamente, per evitare incidenti.




Obbligatorio

- Tenere i bambini lontani dalle parti mobili dell'apparecchio.
- Utilizzare un alimentatore con messa a terra compatibile con l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dopo l'uso o prima della pulizia per evitare danni all'apparecchio o alle persone.
- Utilizzare l'apparecchio come indicato nel presente manuale.
- Non utilizzare accessori e componenti non consigliati.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio se il telo di copertura è strappato o danneggiato.
- Non utilizzare l'apparecchio se la custodia o la custodia sono danneggiate.
- Non utilizzare l'apparecchio se i fori di raffreddamento sono coperti da qualcosa.
- Non far cadere alcun oggetto all'interno dell'apparecchio.
- Non dormire durante l'uso dell'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio in caso di ebbrezza o malessere.
- Non utilizzare l'apparecchio entro un'ora dal pasto.
- Per evitare lesioni, non usare una forza eccessiva durante l'uso dell'apparecchio.
- Non utilizzare il massaggio "caldo" per un periodo prolungato.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di sollevare la mantella per verificare che il tessuto dello schienale che copre l'area di movimento delle ruote massaggianti o altre parti del tessuto non siano danneggiati. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso, scollegarlo dalla presa di corrente e segnalarlo per la riparazione.
- Dopo ogni utilizzo, l'interruttore di alimentazione deve essere portato in posizione "O" (spento) e scollegato, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti o lesioni causati da bambini disobbedienti.
- Questo apparecchio può essere riparato solo dal centro di assistenza designato dal produttore; l'utente non può smontare o riparare l'apparecchio autonomamente.
- Si prega di utilizzare l'apparecchio in modo intermittente e di non lasciarlo funzionare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo.
- Non colpire l'apparecchio con oggetti appuntiti.
- Interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio se si riscontrano anomalie durante l'uso.
  consultare www.vevor.com/support .

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

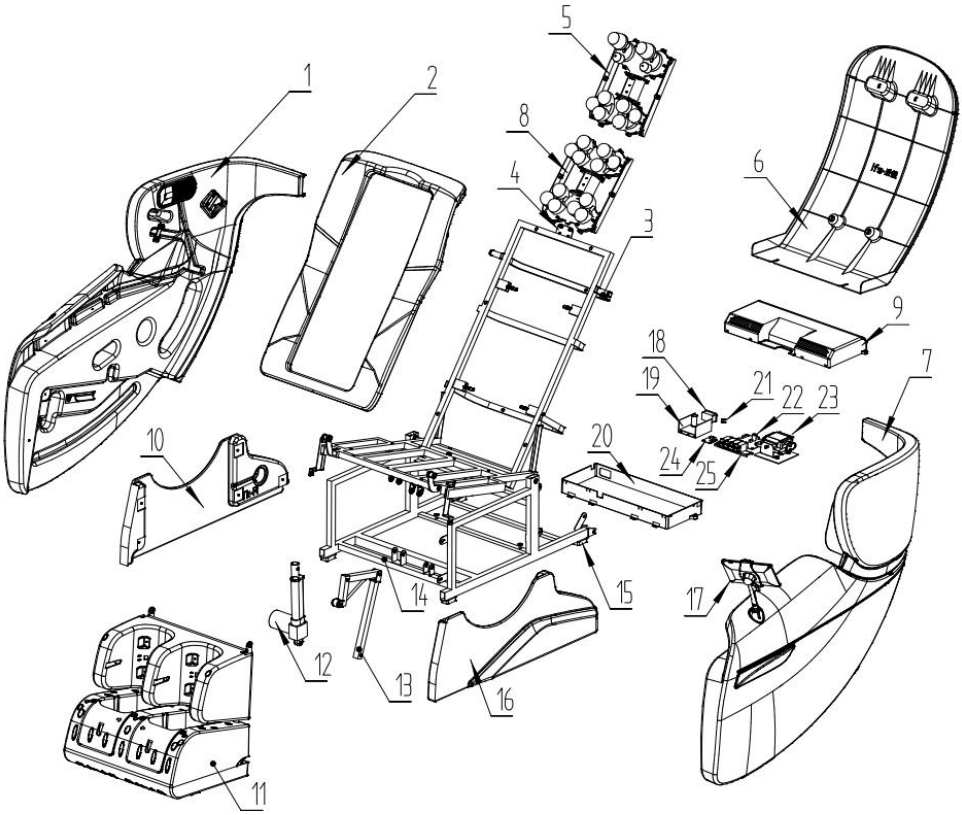

NO.	Nome	NO.	Nome
1	Bracciolo destro Assemblea	14	I ron F rame B ase
2	Schienale	15	Piede M at
3	Telaio in ferro Schienale	16	Sinistra Copertura per i piedi
4	Bracciolo sinistro e destro Collegamento in ferro	17	Componenti del controller manuale
5	Meccanismo di spinta del collo A	18	Presa di corrente
6	Copertura posteriore	19	Scheda di alimentazione
7	Gruppo bracciolo sinistro	20	Metter il fondo a Copertura del portellone posteriore


8	Meccanismo di spinta del collo B	21	F uso
9	Copertura superiore del portellone posteriore	22	Scheda principale
10	Copertura del piede destro	23	Piccola pompa dell'aria
11	Componenti per abbellire le gambe	24	Scheda Bluetooth
12	Attuatore lineare elettrico	25	Valvola aria piccola a 4 vie
13	Assemblaggio di collegamento		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Nome del prodotto	Poltrona da massaggio
Modello n.	BH-1808
Tensione nominale	110 V CA ~ 120 V CA 2 20 V CA ~ 240 V CA
Frequenza nominale	50-60 Hz
Potenza nominale	80W
Tempo massimo di lavoro	30 minuti
Dimensioni del prodotto	Condizione verticale: 1480*730*1000mm
	Condizione di gravità zero: 1720*730*910mm
Dimensioni della confezione	1160*780*1135mm (con pallet)
	1160*780*1035mm (senza pallet)
Peso	Peso netto: 55,8 kg
	Peso lordo: 81 kg (con pallet) 70 kg (senza pallet)

Lunghezza del filo	Lunghezza della linea elettrica: 150 cm
Utilizzo dell'ambiente	Temperatura ambiente: 0 ℃ ~35 ℃
	Umidità relativa: 20%~80% RH
Ambiente di archiviazione	Temperatura ambiente: -5 ℃ ~40 ℃
	Umidità relativa: 20%~80% RH
Funzione di sicurezza	Con protezione da surriscaldamento e sovracorrente
Peso massimo dell'utente	150 kg


PACKING LIST

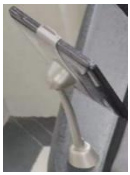 poltrona massaggiante (* 1 pz)	 pannello touch (* 1 pz)	 supporto per pannello touch (* 1 pz)
 cavo di alimentazione (* 1 pz)	 istruzioni (* 1 pz)	

PRODUCT STRUCTURE

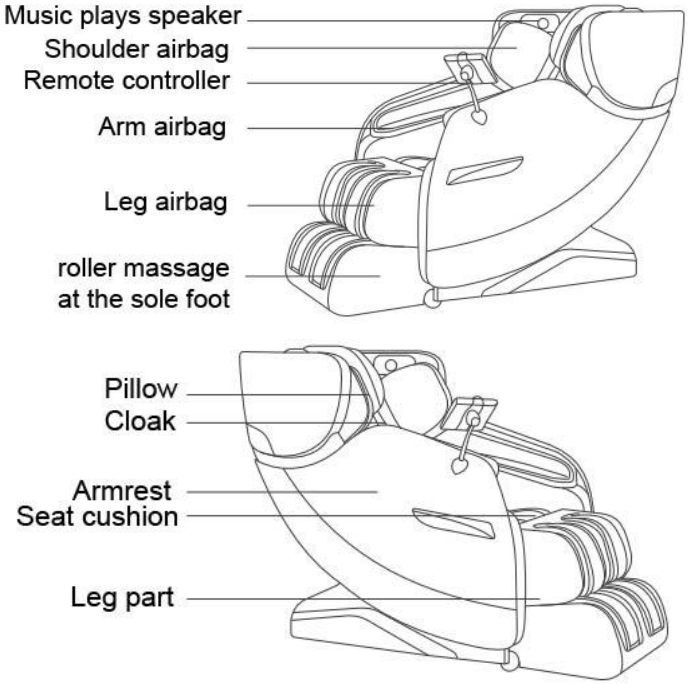

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

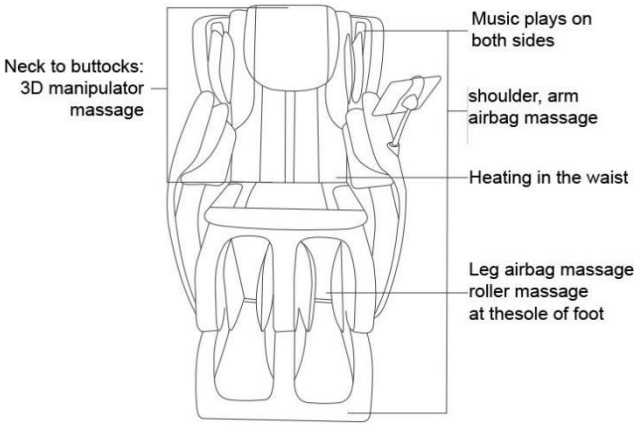

INSTALLATION AND MOVEMENT

Posizione di installazione:

Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio per reclinare la sedia.

Assicuratevi che tutti i cavi siano sollevati da terra e tirate lo schienale fino a raggiungere un'angolazione adeguata (quando il baricentro cade sulla ruota) prima di muovere il massaggio avanti e indietro con le mani. Quindi, portate la sedia a un'angolazione normale.

Avvertimento:

Assicurarsi di spegnere l'interruttore di alimentazione prima di scollegare il cavo di alimentazione durante lo spostamento.

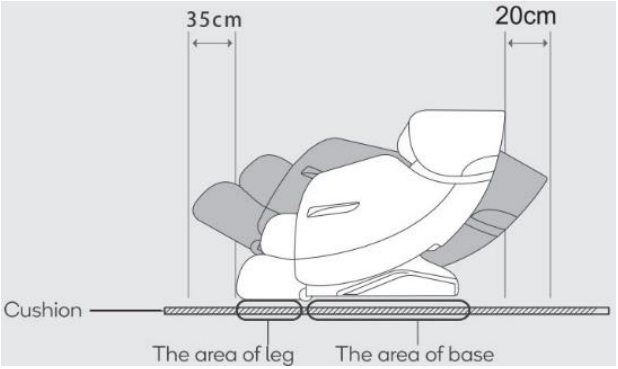


Diagramma 1

Istruzioni per il movimento :

Metodo di spostamento 1 : afferrare entrambi i lati della parte inferiore del telaio di base, quindi sollevarlo e spostarlo. (Fare riferimento al diagramma 2)

1) Sollevare la poltrona massaggiante per spostarla su superfici delicate come il pavimento in legno.

2) Inserire la mano nella parte inferiore del telaio del sedile per tenere fermo il telaio in acciaio, quindi sollevarlo in modo da proteggere le parti in plastica esterne al telaio del sedile.

3) Posizionare l'apparecchio sul pavimento.

Attenzione :

- Appoggiare lentamente l'apparecchio e fare attenzione a non schiacciarsi i piedi.
- Non aprire le gambe dell'apparecchio finché non è completamente piatto.

- Un rilascio improvviso della mano farà sì che la gamba rimbalzi nella sua posizione originale.
- Il pavimento potrebbe danneggiarsi, pertanto si consiglia di appoggiare cuscini e altri oggetti sul pavimento.

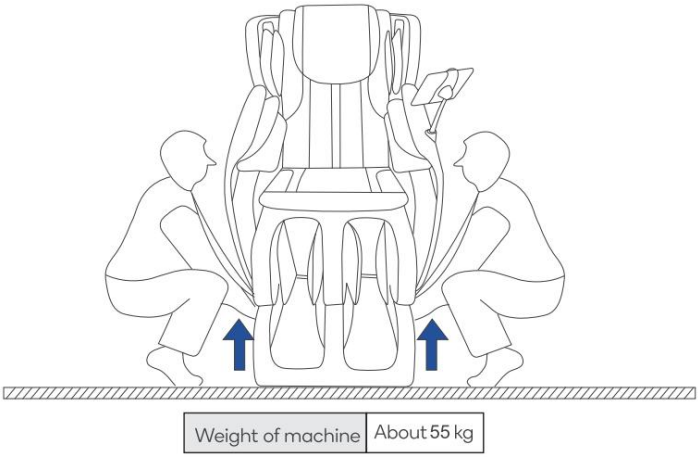


Diagramma 2

Attenzione :

- Non trascinare o spingere l'apparecchio quando non è installato.
- Non tenere la piastra laterale o la parte in plastica fuori dal telaio del sedile per spostarlo; in caso contrario, potrebbero verificarsi guasti o lesioni personali.
- Se si desidera spostare l'elettrodomestico utilizzando le rotelle, posizionare un cuscino per proteggere il pavimento.
- Non spostare l'apparecchio quando ci sono persone sedute, altrimenti potrebbe verificarsi un incidente.
- Prima di spostare l'apparecchio, spegnerlo e assicurarsi che lo schienale e i piedini siano completamente ripristinati, altrimenti l'apparecchio potrebbe guastarsi o potrebbero verificarsi lesioni personali.

Metodo di spostamento 2: utilizzo della rotella posteriore per spostare la poltrona massaggiante

1) Premere il pulsante “ ” per disattivare tutte le funzioni.

2) Riportare lo schienale e le gambe dell'apparecchio nella posizione originale. Premere l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore posteriore dell'apparecchio in posizione " ○ " (spento), quindi scollegare la spina di alimentazione.
3) Abbassare la sedia di circa 45 gradi per spostarla (fare riferimento al diagramma 3)

Attenzione:

- Non premere troppo per evitare di danneggiare l'apparecchio a causa della caduta completa della sedia.
- Se si utilizza la rotella per spostare l'apparecchio, posizionare un cuscino sul pavimento per evitare di graffiarlo.


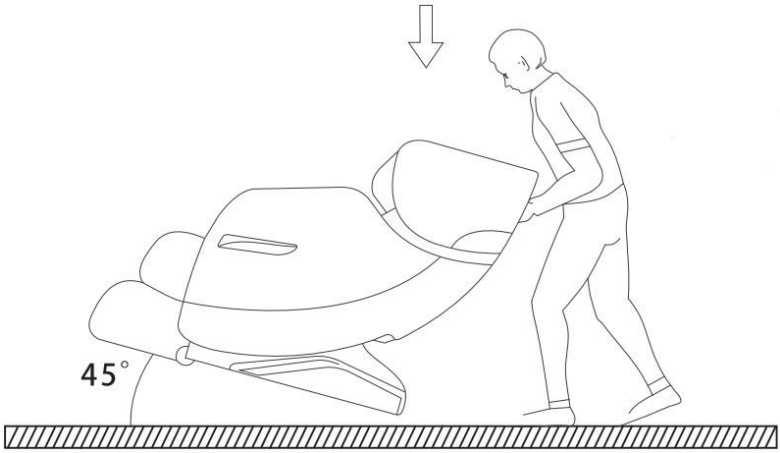


Diagramma 3

PRECAUTIONS BEFORE USE


1. Controllare l'ambiente circostante

Assicurarsi che non ci siano persone, animali domestici o altri oggetti nelle vicinanze dell'apparecchio

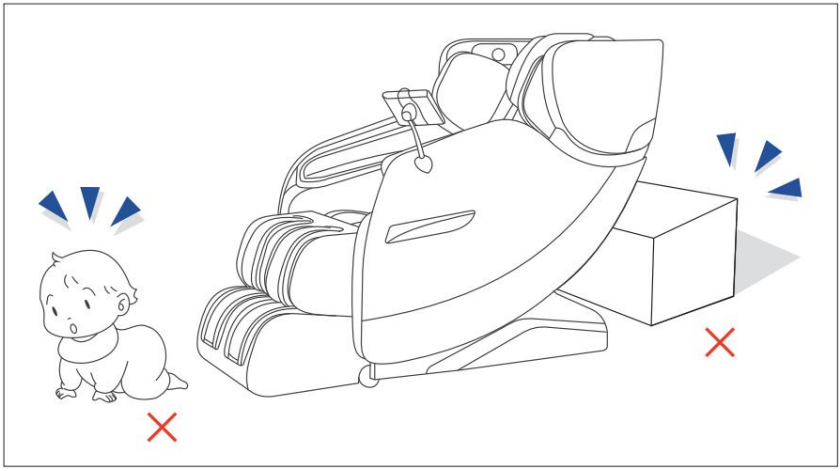

2. Assicurarsi che non ci sia nulla tra gli spazi della macchina

Prima del massaggio, assicurarsi che non vi siano corpi estranei nella gamba, nel piede e in altre posizioni.

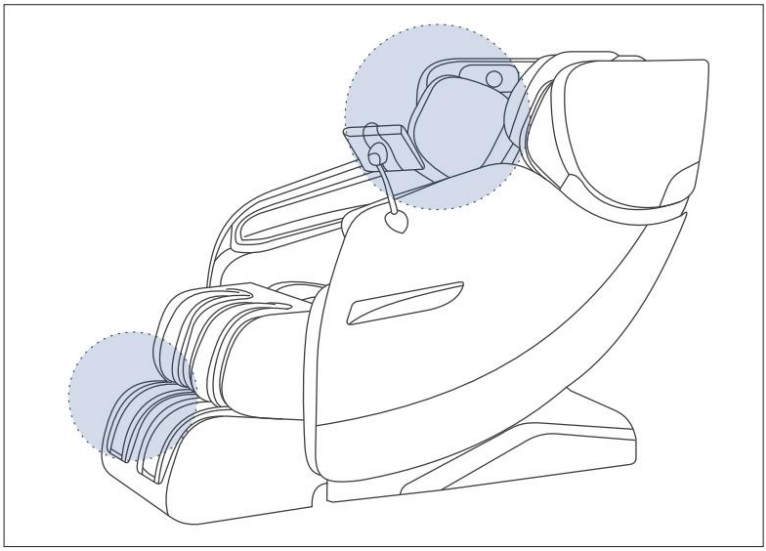


Attenzione:

- Non infilare mani, dita, piedi e testa nello spazio tra la parte inferiore della gamba e il sedile o il bracciolo.

- Prima di sedersi, assicurarsi che non vi sia nulla tra le parti dell'apparecchio.
- Non mettere mani, braccia o testa tra lo schienale e la fodera posteriore.
- Non posizionare l'animale sul massaggio (sedile, schienale, corrimano, gamba ecc.).

3. Verificare che il tessuto non sia danneggiato e che non ci siano crepe

Concentratevi sul tessuto che ricopre le sfere massaggianti con lo schienale nella zona.

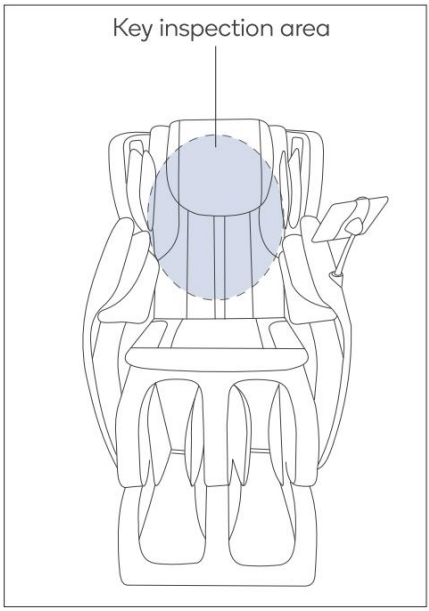


Attenzione:

Prima di utilizzare l'apparecchio, aprire il mantello grande e verificare se il tessuto nella zona interessata è danneggiato o meno. Sono necessari anche altri componenti per la verifica. (Indipendentemente da quanto piccolo sia il danno, interrompere immediatamente l'uso, scollegare la spina e contattare un centro di assistenza autorizzato dall'azienda). Utilizzare l'apparecchio con il tessuto danneggiato può causare lesioni o scosse elettriche.


4. Accendere l'alimentazione

Prima del massaggio, assicurarsi che non ci sia nulla nella gamba, nel piede o in altre posizioni.

1) Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.

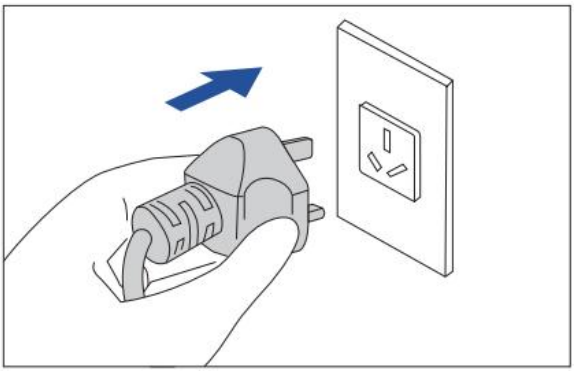

2) Premere l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore posteriore del prodotto in posizione "I" (acceso).

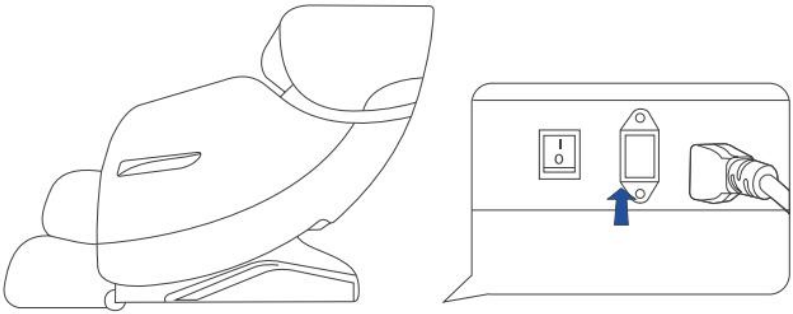

Attenzione:

- Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati.
- Prima di sedersi, assicurarsi che non vi siano ostacoli tra le parti dell'apparecchio. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa di corrente. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o surriscaldamento e provocare un incendio.
- Si prega di utilizzare le seguenti specifiche di alimentazione:
  110 V CA~120 V CA, 60 Hz (USA); 220 V CA~240 V CA, 50 Hz (UE/AUS).

- Non collegare il trasformatore senza autorizzazione. Potrebbe causare incendi dovuti a scosse elettriche, guasti al corpo o surriscaldamento.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

5. Accoppiamento Bluetooth

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo per cercare il nome del modello della macchina ("BH-1808") e connetterti. La musica riprodotta dal dispositivo verrà riprodotta dall'altoparlante integrato della poltrona.

INSTRUCTIONS FOR USE

Si prega di notare quanto segue quando si utilizza questo prodotto

- Accendere la poltrona massaggiante e premere l'interruttore di accensione sotto il telaio della seduta in posizione "I". La poltrona massaggiante si trova nello stato iniziale. A questo punto, la poltrona massaggiante entra in modalità standby.

- In modalità standby è possibile utilizzare solo cinque funzioni, ovvero interruttore, retromarcia, sollevamento e abbassamento delle gambe.

- Accendere la poltrona massaggiante e inserire il connettore del cavo di alimentazione nella parte posteriore della scatola di controllo elettrica e l'altra estremità nella presa elettrica.

- Accendere l'interruttore principale sul retro della centralina elettrica della poltrona massaggiante. Accendere l'alimentazione principale e lo schienale; la parte inferiore della gamba si ripristina automaticamente alla posizione iniziale (posizione verticale).


- Massaggio: premere il pulsante di accensione del controller manuale e accenderlo per iniziare. Il dispositivo rileverà automaticamente la posizione delle spalle del corpo umano. Dopo il rilevamento, un

segnale acustico emetterà un segnale acustico per ricordare la posizione delle spalle da regolare con precisione. È possibile premere il pulsante "su" o "giù" per la regolazione fine. Se la posizione non è regolata con precisione, il dispositivo tornerà alla sua altezza predefinita dopo circa 10 secondi e il massaggio inizierà dopo il segnale acustico. Successivamente, è possibile scegliere la modalità di massaggio in base alle preferenze personali.

(Nota: quando viene rilevata la posizione delle spalle, la posizione seduta del corpo umano deve essere mantenuta eretta)

- Spegnimento: premere il pulsante elettrico manuale durante il massaggio; tutte le funzioni si spegneranno immediatamente. Lo schienale e la gamba torneranno immediatamente allo stato iniziale.
- Spegnere l'alimentazione principale: spegnere l'interruttore principale dietro la base della poltrona massaggiante al termine del massaggio o, se non è stata utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina di alimentazione.
- Riproduzione musicale: questo apparecchio è dotato di un altoparlante integrato per la riproduzione musicale. È possibile utilizzare il Bluetooth per collegare il lettore musicale all'apparecchio e utilizzarlo per riprodurre musica tramite l'audio dell'apparecchio.

TELECOMANDO

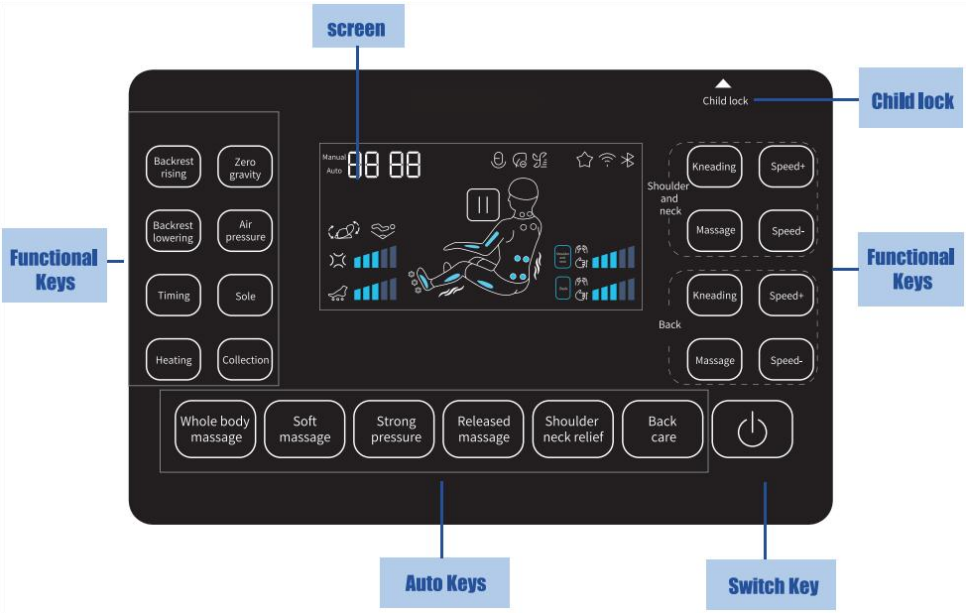

Blocco bambini: Quando l'alimentazione è accesa, premere a lungo questo tasto per 5 secondi per bloccare la funzione del controller manuale e premere nuovamente a lungo questo tasto per 5 secondi per sbloccarlo.

Sollevamento dello schienale: tenere premuto questo tasto a lungo, lo schienale si solleva. Quando raggiunge la posizione desiderata, rilasciare il tasto per interrompere il sollevamento.
Abbassamento dello schienale: tenere premuto questo tasto a lungo e lo schienale si abbasserà. Quando lo schienale è abbassato nella posizione desiderata, rilasciare il tasto per interrompere l'abbassamento.

Temporizzazione: premere questo tasto per regolare la durata del massaggio e premere "10, 15, 20, 25, 30" per la circolazione.

Riscaldamento: premere questo tasto per attivare lo stato di riscaldamento della vita e delle gambe e l'icona corrispondente sul display LCD si illuminerà; premere nuovamente per disattivare l'icona della funzione.

Gravità zero: premere questo tasto per avviare lo stato di massaggio a gravità zero. La poltrona massaggiante inizierà la posizione di massaggio completamente rilassata, entrerà nello stato reclinato della capsula spaziale, rilasserà la pressione del corpo e rilasserà i muscoli. Premere nuovamente questo tasto per uscire dalla gravità zero.

Pressione dell'aria: premere questo tasto per regolare la potenza dell'airbag. Sono disponibili cinque livelli di potenza selezionabili: "Apertura-1-2-3-4-5-Chiusura".

Suola: premere questo tasto per regolare la velocità del massaggio plantare. Sono disponibili tre opzioni di velocità. "Apri-1-2-3-Chiudi" esegue cicli alternati.

Collezione:

g. Premere a lungo il tasto Preferiti per 3 secondi per salvare le informazioni sullo stato operativo corrente, tra cui: programma automatico, metodo manuale, velocità, stato e potenza dell'airbag, stato del riscaldamento, stato del rullo del piede, ecc. Premere brevemente per richiamare le informazioni sullo stato salvate.

h. Viene salvato solo un set di informazioni sullo stato e le informazioni salvate attualmente sovrascriveranno quelle precedenti.

Spalla e collo:

m. Impastamento: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione di impastamento e massaggio di spalle e collo.

n. Massaggio: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione di massaggio di spalle e collo.

o. Velocità+: In modalità manuale, premere questo tasto per aumentare la velocità del massaggio a spalle e collo. Le tre velocità sono regolabili.

p. Speer-: In modalità manuale, premere questo tasto per ridurre la velocità del massaggio spalle-collo, regolabile su tre livelli.

Indietro:

m. **Impastamento:** premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione di impastamento e massaggio della vita e della schiena.

n. **Massaggio:** premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione massaggio della vita e della schiena.

o. **Velocità+:** in modalità manuale, premere questo tasto per aumentare la velocità del massaggio alla schiena e alla vita. Le tre velocità sono regolabili.

p. **Velocità:** in modalità manuale, premere questo tasto per ridurre la velocità del massaggio alla schiena e alla vita; è possibile regolare le tre velocità .

Istruzioni automatiche del programma

	FUNZIONE	ISTRUZIONI	INTENSITÀ DEL MASSAGGIO
Chiavi automatiche	CORPO INTERO MASSAGGIO	Il movimento delle spalle e del collo e il movimento della vita e della schiena si combinano per massaggiare tutto il corpo e, insieme al cuscino d'aria e al rullo per i piedi, favoriscono la circolazione sanguigna, rilassano i muscoli e bilanciano corpo e mente.	Medio
	MASSAGGIO MORBIDO	È adatto alle donne. La potenza complessiva è delicata e l'azione è delicata e delicata, con l'effetto di lenire corpo e mente.	Leggero
	FORTE PRESSIONE	Adatto agli uomini. La potenza complessiva è elevata. Può massaggiare profondamente il corpo e alleviare la stanchezza in modo completo.	Pesante
	MASSAGGIO RILASCIATO	è adatto agli utenti anziani per utilizzare tecniche di massaggio delicate e confortevoli per alleviare fatica, rilasciare rapidamente la pressione e rilassare il corpo .	Leggero
	SPALLA SOLLIEVO DEL COLLO	Le procedure chiave per spalle e collo sono le seguenti: il movimento di spalle e collo cambia, le tecniche di impastamento e massaggio e la velocità viene regolata per alleviare efficacemente l'affaticamento di spalle e collo.	Medio
	CURA DELLA SCHIENA	Le procedure chiave per la vita e la schiena, il movimento della vita e della schiena cambiano, le tecniche di impastamento e massaggio e la regolazione della velocità possono alleviare efficacemente l'affaticamento della vita e della schiena.	Medio


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Premere “ ⏻ ” per passare alla modalità standby, la macchina torna allo stato iniziale (stato verticale).

Attenzione:

L'uso di questa macchina è vietato ai bambini. Non permettere ai bambini di giocare sulla poltrona massaggiante o di arrampicarsi sui polpacci, sulla seduta, sul massaggio plantare, sugli schienali o sui braccioli. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o lesioni.

2. Rimuovere lentamente le gambe dalla parte massaggiante, quindi azionare la poltrona massaggiante.

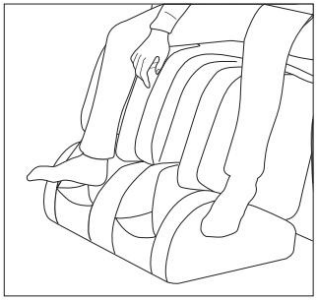


3. Interrompere l'alimentazione.

Attenzione:

Dopo l'uso, portare l'interruttore di alimentazione in posizione "o" (spento) e scollegare la spina . In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o lesioni causati dai bambini che giocano.

1) Spegnere l'interruttore di alimentazione.
2) Scollegare la spina di alimentazione.

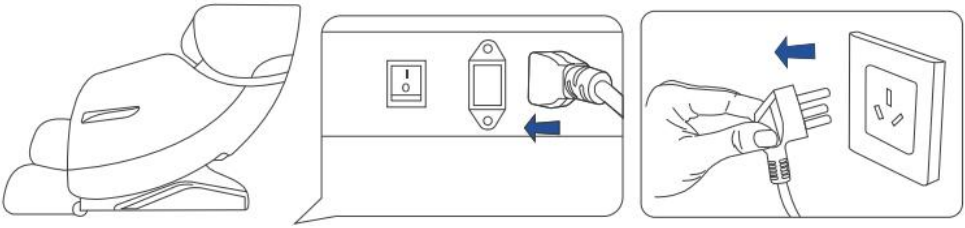

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Pulisci la pelle con un panno asciutto:

- Non utilizzare prodotti chimici come diluenti, benzina e alcol per pulire l'apparecchio.
- Quando si utilizzano i prodotti per la manutenzione della pelle (stracci) disponibili in commercio.

per favore segui le istruzioni.

16) Immergere il panno morbido in acqua o in acqua calda con il 3-5% di detergente neutro (senza agente di attrito) e svitarlo completamente.
17) Pulire la superficie in pelle con un panno morbido.
18) Rimuovere il liquido detergente con un panno imbevuto di acqua pulita e completamente strizzato.
19) Pulire con un panno morbido e asciutto.
20) Lasciare asciugare naturalmente.


- Se è difficile rimuovere le macchie, immergere la schiuma di triossido acquistato sul mercato nel detersivo neutro e poi utilizzare esso a pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare un soffiatore per asciugare la superficie
- Non utilizzare jeans o tessuti colorati per pulire l'apparecchio, perché il colore del panno verrà tinto sulla superficie della pelle sintetica.
- Quando si utilizza la tintura per capelli, coprire la parte a contatto con un asciugamano perché la pelle sintetica potrebbe cambiare colore.

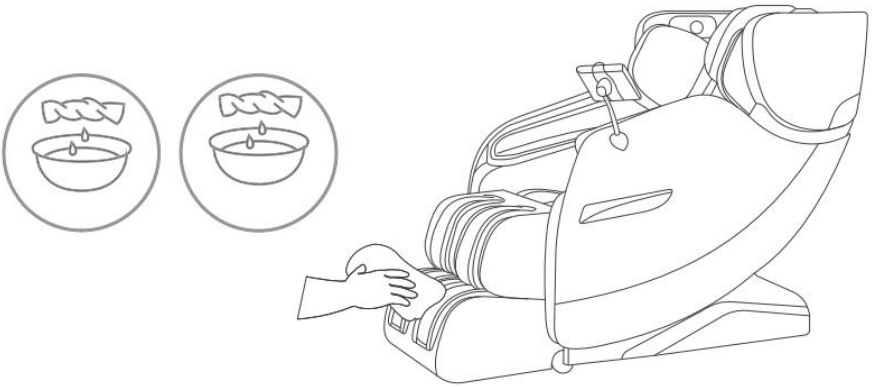

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Pulisci la pelle con un panno morbido e asciutto:

- Immergere il panno morbido in acqua o acqua calda contenente detergente neutro, svitarlo e asciugarlo e pulire la parte in plastica dell'apparecchio. Non utilizzare prodotti chimici come diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire la macchina.
- Pulire con un panno imbevuto d'acqua e ben strizzato. Prima di pulire il telecomando, assicurarsi di averlo ben strizzato.
- Lasciare asciugare naturalmente.

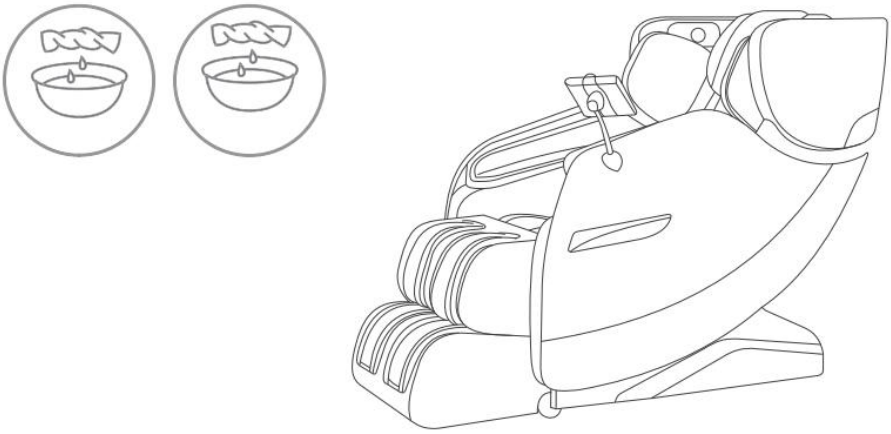

FAQ

D: Sono preoccupato per il rumore prodotto dal funzionamento della poltrona massaggiante.
R: Il suono prodotto dal funzionamento della poltrona massaggiante è generalmente causato dalla struttura del movimento.

D: Per quale fascia di altezza è adatto questo prodotto?
R: Quando gli utenti di altezza inferiore a 145 cm o superiore a 185 cm utilizzano contemporaneamente il massaggio della parte superiore del corpo e il massaggio dei polpacci e dei piedi, il contatto tra il piede e il massaggio del piede o la flessione del ginocchio potrebbe essere insufficiente.
D: Sento troppa pressione sul piede.
R: Utilizzare il pulsante airbag per impostare la potenza dell'airbag sulla marcia più debole. Inoltre, ridurre il massaggio al polpaccio e ai piedi può anche ridurre la pressione sul piede.

D: A cosa dobbiamo prestare attenzione quando ci si trasferisce?
A: Si prega di notare quanto segue:

- Per facilitare lo spostamento, reclinare lo schienale della poltrona massaggiante nella posizione più bassa.
- Non sedersi sul sedile durante lo spostamento
  1) Premere il pulsante per accendere l'alimentazione.

2) Premere "gravità zero" per reclinare completamente lo schienale.
3) Spegnere l'interruttore di alimentazione e staccare la spina.

- Nel caso di scatole originali, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia avvolto attorno all'apparecchio e appoggiarlo sulla superficie del sedile. Durante la manipolazione, fare attenzione a non far cadere il cavo di alimentazione e a non sfregare contro il pavimento.
- In assenza di scatole originali, per evitare graffi e vibrazioni durante la movimentazione, utilizzare altri materiali ausiliari per l'imballaggio per avvolgere il prodotto.

D: Le persone che vanno spesso in ospedale per motivi di salute possono utilizzare questo prodotto?
R: Le persone che si recano spesso in ospedale dovrebbero consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto. Il massaggio, chiamato "stimolazione tattile e pressoria", attraverso la compressione dei muscoli, allevia la tensione muscolare e favorisce la circolazione sanguigna. A seconda del patogeno, il massaggio può causare un peggioramento della condizione. Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.

D: Quanti consumi energetici si hanno mensilmente utilizzando questo prodotto?
R: Considerando 30 minuti al giorno, il consumo energetico di questo prodotto è di circa 1,5 kWh al mese.

D: Ha importanza se sento che c'è una differenza nell'intensità del massaggio tra la ruota massaggiante sinistra e quella destra?
R: Grazie alla struttura del movimento, è possibile percepire la differenza di intensità delle ruote massaggianti sinistra e destra durante il massaggio. Per simulare la tecnica di massaggio più naturale, il movimento di questo prodotto adotta una struttura che consente alle ruote massaggianti sinistra

e destra di massaggiare la schiena alternativamente. Durante il massaggio, la posizione specifica delle ruote massaggianti sinistra e destra a contatto con la schiena può essere leggermente diversa, il che si traduce in una diversa sensazione di intensità del massaggio sul lato sinistro e destro. Il prodotto è ora normale.

D: Per quale fascia d'età è adatta la poltrona massaggiante?
R: Questa poltrona massaggiante è adatta a persone di età compresa tra 18 e 75 anni. I minorenni e gli anziani devono essere accompagnati da un tutore quando utilizzano questo apparecchio.

TROUBLESHOOTING

Se dopo la seguente ispezione si riscontrano ancora anomalie, interrompere immediatamente l'uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa e contattare il rivenditore per evitare incidenti.

FENOMENO	CAUSINGISSUE	SOLUZIONI
Il massaggio il movimento si arresta dopo il lavoro.	Al termine del programma di massaggio, per non danneggiare il corpo dell'utente, il movimento di massaggio cesserà immediatamente di funzionare.	Non è richiesta alcuna elaborazione.
Rumore durante il funzionamento del prodotto.	• Il suono prodotto dall'impastamento del movimento. • Rumore di sfregamento generato dalla sfera massaggiante e dal tessuto di contatto durante il funzionamento. • Il suono del movimento	Il normale rumore in decibel generato dalla struttura interna del prodotto non necessita di elaborazione.

	in funzioneIl suono del cambiamento della pressione dell'aria durante il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del massaggio dell'airbag. • Il rumore del sollevamento delle gambe dello schienale della sedia.	
Impossibile avviare o il controller non può Operare.	La spina di alimentazione non è ben inserita o è allentata.	Ricollegare la spina di alimentazione.
	di alimentazione della base non è acceso.	Portare l'interruttore di alimentazione in posizione "O".
	Fusibile della poltrona massaggiante danneggiato.	Contattare il servizio clienti per sostituire il fusibile dello stesso modello posizione.
La testina massaggiante smette di funzionare.	Viene applicata troppa forza alla testina massaggiante, causandone l'interruzione del funzionamento.	Ridurre la pressione sulla testina massaggiante o riavviarla.
Durante il massaggio non è possibile sollevare lo schienale o il poggiapiedi.	Pressione eccessiva sulla schiena e sulle gambe.	Ridurre la pressione sulla schiena e sulle gambe.
Riscaldamento anomalo del cavo di alimentazione e della spina.	In caso di fenomeni anomali, spegnere immediatamente l'apparecchio e staccare la spina.	Interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio post-vendita per la gestione.

Non smontare e riparare il prodotto senza autorizzazione.

La nostra azienda non sarà responsabile per eventuali danni al prodotto o lesioni personali causati da ciò!

Grazie per la collaborazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SILLÓN DE MASAJE

MODELO: BH -1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELO: BH -1808

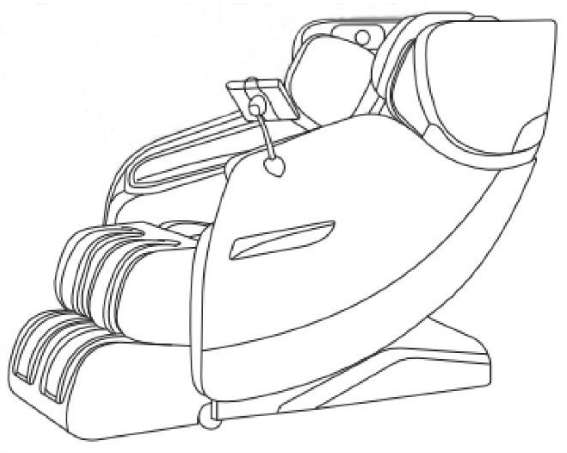

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Gracias por elegir nuestro producto VEVOR . Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo para comprender su correcto funcionamiento y preste especial atención a las importantes advertencias de seguridad. Conserve este manual a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

SAFETY & WARNINGS

Asuntos importantes de seguridad :

A continuación se presenta una lista de precauciones de seguridad que deben observarse estrictamente para prevenir daños físicos y materiales durante el uso. Todas las medidas de seguridad se describirán según la gravedad de los daños o perjuicios causados por un uso indebido.

Símbolo	Significado
 **Advertencia**	Asuntos que pueden resultar en lesiones graves o muertes.
 **Atención**	Contenido que puede causar lesiones leves o daños materiales.
	La señal significa prohibido. Específicamente, se prohíbe el contenido que aparezca en la señal o cerca de ella, ya sea con palabras o imágenes.
	La señal indica algo obligatorio (que debe cumplirse). El contenido específico de la señal, ya sea texto o imágenes, puede variar.
	Significa que el desmontaje está prohibido.
	Desconecta el enchufe de la toma de corriente.

Personas que no son aptas para usar este producto :

Si presenta alguno de los siguientes síntomas, consulte primero a su médico y siga sus indicaciones.

Advertencia

- Uso de marcapasos cardíacos y otros instrumentos médicos electrónicos implantados en el cuerpo.
- Aquellos que están siendo tratados por médicos, especialmente aquellos que se sienten físicamente anormales.
- Pacientes con tumores malignos, enfermedades agudas, cardiopatías, hipertensión grave, etc. (Se requiere monitorización de personas sanas).
- Mujeres embarazadas o que se encuentren en su período menstrual.
- Pacientes con osteoporosis y fracturas de huesos de la columna vertebral.
- Personas con traumatismos cutáneos y personas que necesitan descansar tranquilamente.
- Personas con una temperatura corporal superior a 38 grados Celsius (período de fiebre).
- El producto se calienta; si bien no es sensible al calor, se debe prestar atención al usarlo. (Se requiere la supervisión de una persona con temperatura normal).
- Las personas con discapacidad intelectual o los menores de edad deben utilizarlo bajo la supervisión de personas sin discapacidad.
- Las personas sensibles al calor, como los ancianos y los niños, deben usarlo únicamente bajo supervisión directa.

Consideraciones del controlador :

 **Presta atención a**
◆ No utilice el controlador con las manos mojadas ni tire del cable con fuerza. ◆ No salpique agua sobre el controlador para evitar fallos de funcionamiento. ◆ No coloque objetos pesados sobre el mando.

Acerca del enchufe y el cable de alimentación :

 **Presta atención a**
◆ No utilice una fuente de alimentación distinta a la tensión nominal para evitar incendios o daños en el producto. ◆ No enchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas. ◆ Al desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe en lugar del cable. ◆ El cable de alimentación no debe ser comprimido por el producto ni por otros objetos pesados. ◆ No dañe, doble, tire, tuerza ni ate excesivamente el cable de alimentación. ◆ Si el cable de alimentación está dañado, no lo retire ni lo reemplace sin autorización. Póngase en contacto con el distribuidor o con personal técnico cualificado para su reparación o sustitución.

Entorno de servicio :

 **Presta atención a**
◆ No utilice una fuente de alimentación distinta a la tensión nominal para evitar incendios o daños en el producto. ◆ No enchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

- Al desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe en lugar del cable.
- El cable de alimentación no debe ser comprimido por el producto ni por otros objetos pesados.
- No dañe, doble, tire, tuerza ni ate excesivamente el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo desconecte ni lo sustituya sin autorización. Póngase en contacto con el distribuidor o con personal técnico cualificado para su reparación o sustitución. No utilice el aparato en ambientes con mucha humedad, como baños.
- No utilice este dispositivo en un ambiente muy húmedo, como por ejemplo...
- baño.
- No utilice el aparato inmediatamente si la temperatura ambiente cambia drásticamente.
- No utilice el aparato en ambientes polvorientos o corrosivos.
- No utilice el aparato en espacios confinados o donde la circulación del aire sea deficiente.

Instrucciones de uso:



Presta atención a

- Este producto solo debe utilizarse para personas que pesen menos de 150 kg.
- No utilice otros instrumentos terapéuticos mientras utilice esta máquina.
- No lo utilice con fines terapéuticos.
- Este producto es para uso individual; no lo utilicen dos o más personas al mismo tiempo.
- No lo utilice inmediatamente después de las comidas para evitar molestias.
- Al utilizar los productos, no guarde teléfonos móviles ni otros objetos de valor en los bolsillos y quítese los accesorios de los

brazos.

- Antes de usar el producto, levante el cojín del respaldo para comprobar si la tela del respaldo u otras partes están dañadas. Si encuentra algún daño, deje de usarlo inmediatamente y solicite su reparación cuanto antes.
- Si durante su uso observa o siente alguna anomalía en su cuerpo, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.
- Se recomienda utilizar el producto durante 20 minutos cada vez.
- Al ajustar el ángulo del respaldo o del reposapiés de la silla, asegúrese primero de que no haya nadie ni otros obstáculos detrás de la silla y de que haya suficiente espacio antes de realizar el ajuste.
- Al bajar la pierna o la espalda, asegúrese de evitar cualquier otra fuerza externa excesiva sobre la pierna o la espalda, y también asegúrese de que no haya niños, animales u otros objetos debajo de la pierna o la espalda.
- No se suba al producto para evitar lesiones o mal funcionamiento.
- No mueva las ruedas sobre suelos de madera ni sobre superficies fácilmente dañables como alfombras, ni realice movimientos de empuje y tracción.



Prohibir

- Si el producto está dañado, roto, presenta fugas o tiene partes expuestas.
- No se debe apoyar el pie sobre la pantorrilla ni apretar otros pesos sobre ella.
- No permita que los niños la utilicen ni jueguen en la silla de masaje.
- No se duerma sobre el producto mientras esté en funcionamiento.
- No utilice este producto si está ebrio o enfermo.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en la abertura del producto para evitar lesiones o un mal funcionamiento.
- Compruebe si existe alguna anomalía (como humo, olor, etc.) al utilizarlos.

Sin desmontaje

- No retire usted mismo los componentes internos del producto para evitar posibles averías en la máquina.
- Excepto los técnicos de reparación designados por la empresa, está absolutamente prohibido descomponer, reparar o modificar el producto.
- Póngase en contacto con www.vevor.com/support a tiempo.



Quita el enchufe

- Para realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Además, no lo enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas y lesiones.
- Desconecta el enchufe de la toma de corriente.
- En caso de un corte de energía, apague inmediatamente el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.



Presta atención a

- No utilice mantas ni otras cubiertas para cubrir el producto, a fin de evitar altas temperaturas dentro de la máquina y posibles accidentes.
- Asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente funcionen correctamente y de que no se utilice la placa de cableado, para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No utilice este producto en entornos con alta concentración de productos químicos derivados del petróleo y el gas para evitar deformaciones del producto, fallos de la máquina o incendios.
- No limpie ni rocíe el producto con disolventes orgánicos, alcohol o insecticidas, para evitar grietas en la máquina, descargas eléctricas o incendios.
- El cable de alimentación no debe enrollarse sobre el producto para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No utilice este producto sin ropa para evitar daños en la piel.

- No se siente directamente sobre las patas ni los reposabrazos para evitar lesiones o accidentes.
- No utilice este producto cerca de fuentes de fuego o calefactores, ni lo utilice sobre suelo radiante u otras condiciones de calefacción.
- No fume mientras lo usa, para evitar incendios.
- Cuando el cuerpo esté mojado, nunca lo utilice para evitar accidentes por descarga eléctrica o fallos en la máquina.
- Evite masajear continuamente la misma zona. Si necesita seguir usándolo, deje pasar más de 30 minutos entre cada aplicación para evitar la sobreestimulación muscular o del sistema nervioso.
- Si entra agua en el dispositivo, si cae sobre residuos o si el producto se daña, deje de usarlo inmediatamente.
- Antes de utilizar el producto, compruebe que el interruptor de encendido funciona correctamente para evitar accidentes.




Obligatorio

- Mantenga a los niños alejados de las partes móviles del aparato.
- Utilice una fuente de alimentación con buena conexión a tierra que sea compatible con el aparato.
- Desenchufe el aparato después de usarlo o antes de limpiarlo para evitar daños en el equipo o lesiones personales.
- Utilice el aparato siguiendo las instrucciones de este manual.
- No utilice accesorios ni complementos no recomendados.
- No utilice el aparato en exteriores.
- Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
- No utilice el aparato para fines distintos de los que se indican en este manual.
- No utilice el aparato si la tela de la funda está rota o dañada.
- No utilice el aparato si la carcasa o la funda están dañadas.
- No utilice el aparato con nada que cubra los orificios de ventilación del mismo.
- No permita que ningún objeto caiga dentro del aparato.
- No duerma mientras utiliza el aparato.
- No utilice el aparato si está ebrio o se encuentra mal.

- No utilice el aparato durante la hora posterior a la comida.
- No utilice una fuerza excesiva al usar el aparato para evitar lesiones.
- No utilice masajes con calor durante mucho tiempo.
- Antes de usar el aparato, levante la funda para comprobar si la tela del respaldo que cubre el área de movimiento de las ruedas de masaje u otras partes de la tela están dañadas. Si detecta algún daño, deje de usarlo inmediatamente, desconéctelo de la corriente y llévelo a reparar.
- Después de cada uso, se debe presionar el interruptor de encendido a la posición "O" (apagado) y desenchufarlo; de lo contrario, los niños traviesos podrían causar accidentes o lesiones.
- Este aparato solo puede ser reparado por el centro de servicio autorizado del fabricante; el usuario no debe desmontarlo ni repararlo por sí mismo.
- Utilice el aparato de forma intermitente y no lo haga funcionar de forma continua durante un período prolongado de tiempo.
- No introduzca objetos punzantes en el aparato.
- Deje de usar el aparato inmediatamente si siente alguna anomalía al usarlo.

  Consulte www.vevor.com/support antes de continuar su uso.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

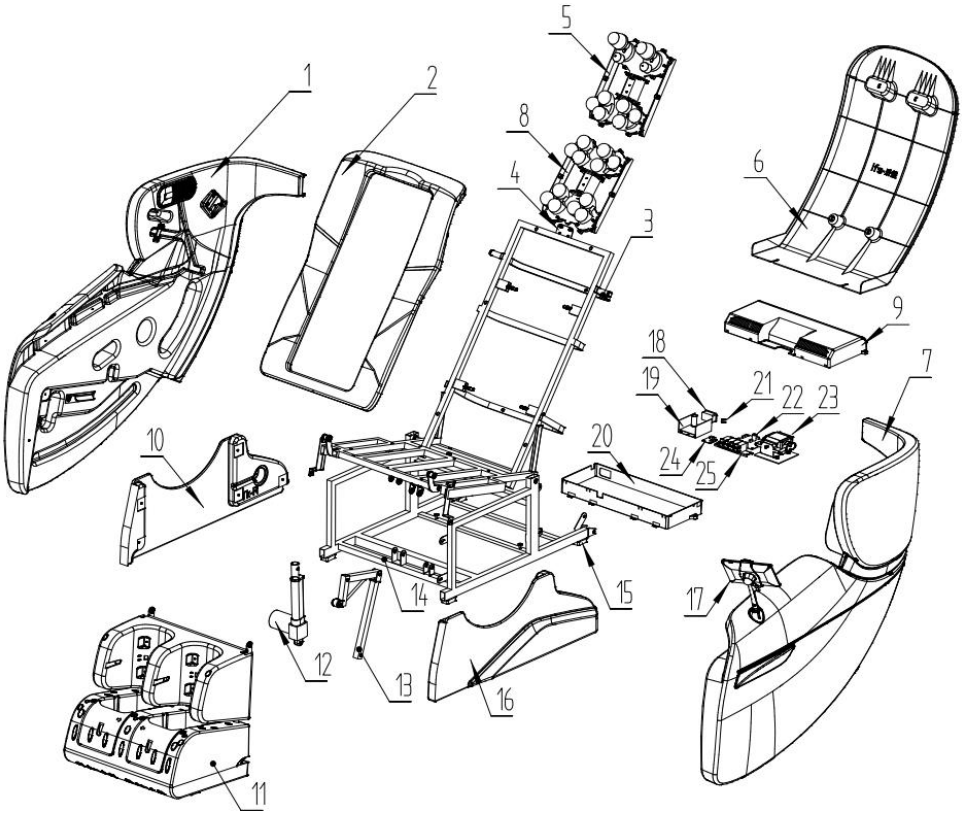

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Apoyabrazos derecho Asamblea	14	Base de marco de hierro
2	Respaldo	15	Alfombra de pies
3	Marco de hierro Respaldo	16	Izquierda Pie C sobre
4	Conector de hierro para reposabrazos izquierdo y derecho	17	Componentes del controlador manual
5	Mecanismo de empuje del cuello A	18	Toma de corriente
6	Parte trasera C sobre	19	Placa de alimentación
7	Conjunto del reposabrazos izquierdo	20	Abajo Cubierta de la puerta trasera


8	Mecanismo de empuje del cuello B	21	F uso
9	Tapa superior de la puerta trasera	22	Tablero principal
10	Pie derecho C sobre	23	Bomba de aire pequeña
11	Componentes para embellecer las piernas	24	Placa Bluetooth
12	Actuador lineal eléctrico	25	Válvula de aire pequeña de 4 vías
13	Conjunto de articulación		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Nombre del producto	Sillón de masaje
Número de modelo	BH-1808
Tensión nominal	110 VCA ~ 120 VCA 2 20 VCA ~ 240 VCA
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Potencia nominal	80 W
Tiempo máximo de funcionamiento	30 minutos
Tamaño del producto	Estado vertical: 1480*730*1000 mm
	Condición de gravedad cero: 1720*730*910 mm
Tamaño del embalaje	1160*780*1135 mm (con palé)
	1160*780*1035 mm (sin palé)
Peso	Peso neto: 55,8 kg
	Peso bruto: 81 kg (con palé) 70 kg (sin palé)
Longitud del cable	Longitud del cable de alimentación: 150 cm

Uso del entorno	Temperatura ambiente: 0 ℃ ~35 ℃
	Humedad relativa: 20%~80% HR
Entorno de almacenamiento	Temperatura ambiente: -5 ℃ ~40 ℃
	Humedad relativa: 20%~80% HR
Función de seguridad	Con protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
Peso máximo del usuario	150 kg


PACKING LIST

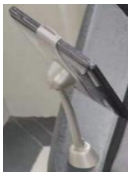 Sillón de masaje (* 1 unidad)	 panel táctil (* 1 unidad)	 Soporte para panel táctil (* 1 unidad)
 Cable de alimentación (* 1 unidad)	 instrucción(* 1 unidad)	

PRODUCT STRUCTURE

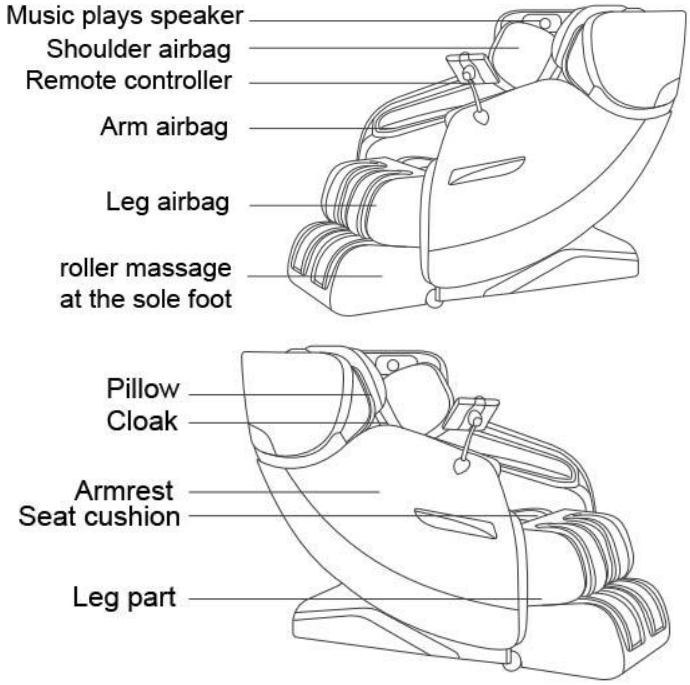

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

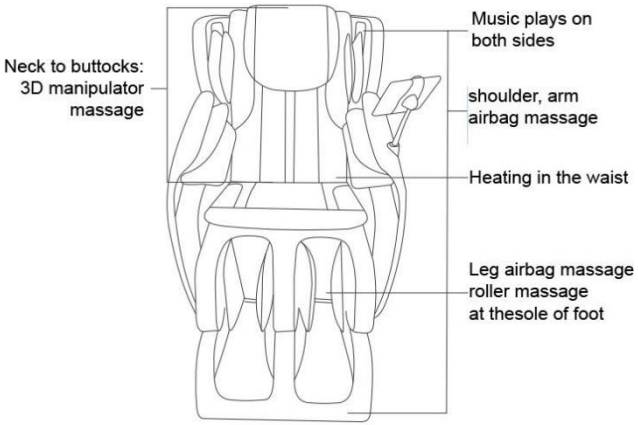

INSTALLATION AND MOVEMENT

Posición de instalación:

Asegúrese de que haya suficiente espacio para que la silla se recline.

Asegúrese de que todos los cables estén elevados del suelo y ajuste el respaldo a un ángulo adecuado (de modo que el centro de gravedad coincida con la rueda) antes de mover el masajeador hacia adelante y hacia atrás con las manos. Luego, coloque la silla en una posición normal.

Advertencia:

Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de desenchufar el cable de alimentación al mover el aparato.

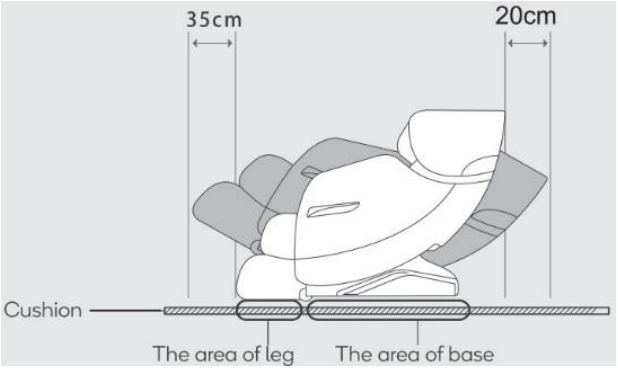


Diagrama 1

Instrucciones de movimiento :

Método de desplazamiento 1 : Sujete ambos lados de la base del bastidor, levántela y muévala. (Consulte el diagrama 2).

1) Por favor, levante la silla de masaje para moverla sobre superficies delicadas como el suelo de madera.

2) Introduzca la mano en la parte inferior del armazón del asiento para sujetar el armazón de acero y luego levántelo para proteger las piezas de plástico que se encuentran fuera del armazón del asiento.

3) Coloque el aparato en el suelo.

Atención :

- Baje el aparato lentamente y tenga cuidado de no aplastarse los pies.
- No abra las patas del aparato hasta que esté completamente plano.
- Si se suelta la mano bruscamente, la pierna volverá a su posición original.
- El suelo podría dañarse; por lo tanto, se recomienda colocar cojines y otros objetos en el suelo.

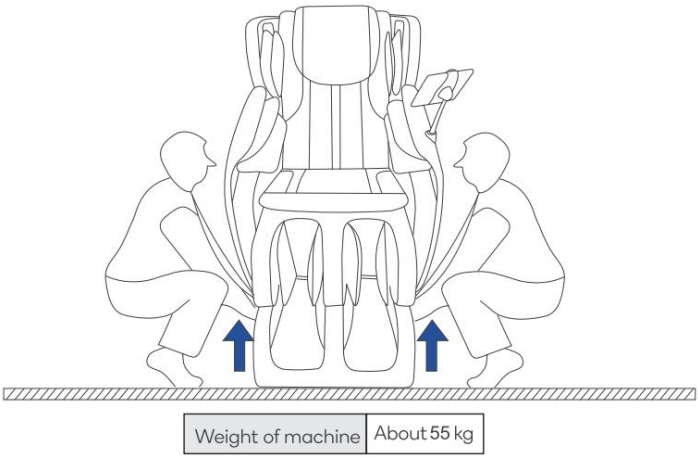


Diagrama 2

Atención :

- No arrastre ni empuje el aparato cuando no esté instalado.
- No sujete la placa lateral ni la pieza de plástico que se encuentra fuera del marco del asiento para moverlo; de lo contrario, podría provocar una avería o lesiones personales.
- Coloca una almohadilla para proteger el suelo si quieres mover el aparato usando las ruedas.
- No mueva el aparato cuando haya personas sentadas, ya que podría provocar un accidente.
- Antes de mover el aparato, apáguelo y asegúrese de que el respaldo y las patas estén completamente reiniciados; de lo contrario, el aparato podría averiarse o podrían producirse lesiones personales.

Método de desplazamiento 2: Utilizar la rueda trasera para mover el sillón de masaje.

1) Pulse el botón “ ” para desactivar todas las funciones.

2) Vuelva a colocar el respaldo y las patas del aparato en su posición original. Pulse el interruptor de encendido situado en la parte inferior trasera del aparato hasta la posición " ○ " (apagado) y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.

3) Incline la silla unos 45 grados para moverla (consulte el diagrama 3).

Atención:

- No presione demasiado para evitar daños en el aparato causados por la caída total de la silla.
- Si utiliza las ruedas para mover el aparato, coloque una almohadilla en el suelo para evitar rayarlo.


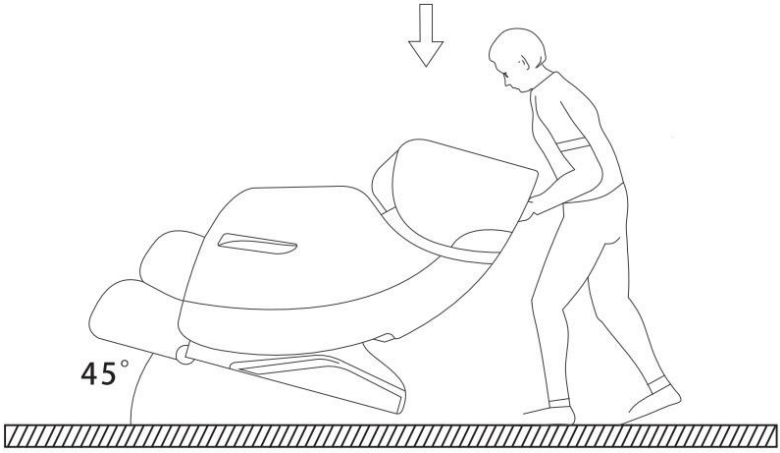


Diagrama 3


PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Comprobar el entorno

Asegúrese de que no haya personas, mascotas ni otros objetos alrededor del aparato.

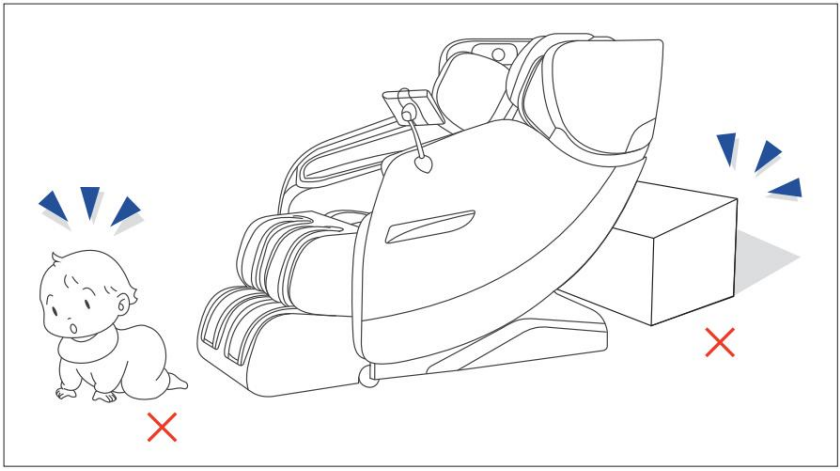

2. Asegúrese de que no haya nada entre los huecos de la máquina.
Asegúrese de que no haya cuerpos extraños en las piernas, los pies ni en otras zonas antes del masaje.

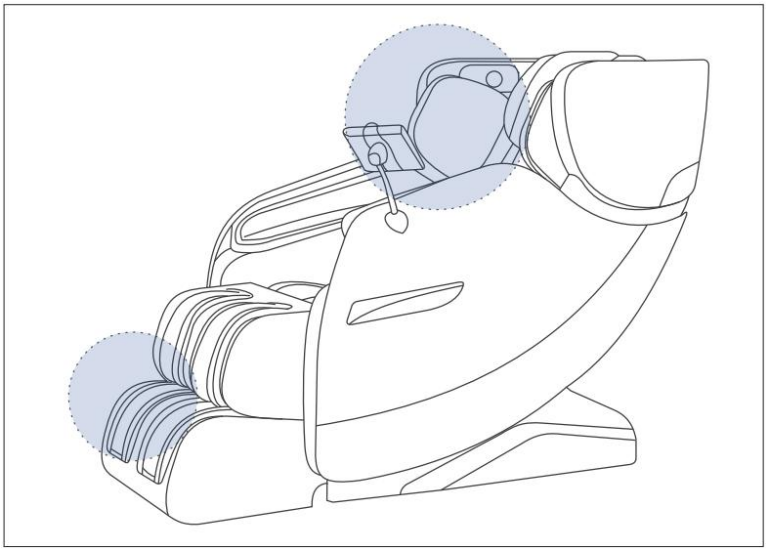


Atención:

- No introduzca las manos, los dedos, los pies ni la cabeza en el hueco entre la parte inferior de las piernas y el asiento o el reposabrazos.

- Asegúrese de que no haya nada entre las partes del aparato antes de sentarse.
- No coloque las manos, los brazos ni la cabeza entre el respaldo y la cubierta trasera.
- No coloque a la mascota sobre la zona de masaje (asiento, respaldo, pasamanos, patas, etc.).

3. Comprueba que la tela no esté dañada y que no tenga grietas.
Concéntrese en la tela que cubre las bolas de masaje, con el respaldo en esa zona.

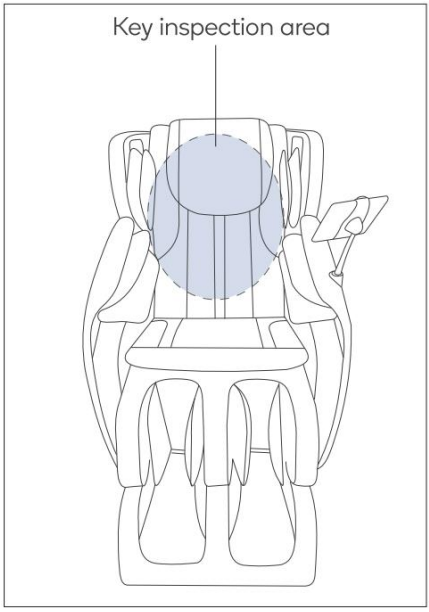


Atención:

Antes de usar el aparato, abra la cubierta y compruebe si la tela en la zona clave está dañada. Revise también otras partes. (Independientemente del tamaño del daño, deje de usar el aparato inmediatamente, desenchúfelo y contacte con el servicio técnico autorizado por la empresa). Usar el aparato con la tela dañada puede provocar lesiones o descargas eléctricas.


4. Encienda la alimentación

Por favor, asegúrese de que no haya nada en las piernas, los pies ni en otras zonas antes del masaje.

1) Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

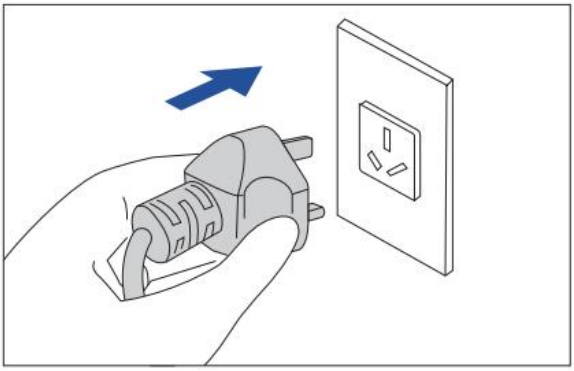

2) Presione el interruptor de encendido en la parte inferior trasera del producto a la posición "I" (encendido).

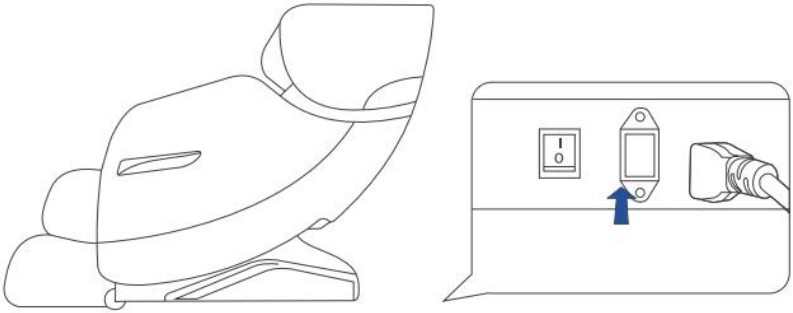

Atención:

- Compruebe si el cable de alimentación y el enchufe están dañados antes de usarlo.
- Asegúrese de que no haya nada entre las partes del aparato antes de sentarse. Compruebe que esté completamente enchufado. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Utilice las siguientes especificaciones de la fuente de alimentación: 110 VCA~120 VCA, 60 Hz (EE. UU.); 220 VCA~240 VCA, 50 Hz (UE/AUS).

- No conecte el transformador sin autorización. Podría provocar un incendio por descarga eléctrica, fallo del transformador o sobrecalentamiento.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.

5. Emparejamiento Bluetooth

Activa el Bluetooth en tu dispositivo para buscar el modelo de la máquina ("BH-1808") y conéctate. La música que reproduzcas desde el dispositivo se escuchará a través del altavoz integrado de la silla.

INSTRUCTIONS FOR USE

Tenga en cuenta lo siguiente al usar este producto.

- Encienda el sillón de masaje y deslice el interruptor de encendido situado debajo del asiento hasta la posición "I". El sillón se iniciará y entrará en modo de espera.

- En modo de espera, solo se pueden operar cinco funciones, como interruptor, respaldo, elevación de pierna y descenso de pierna.

- Encienda la alimentación e inserte el conector del cable de alimentación en la parte posterior de la caja de control eléctrico del sillón de masaje y el otro extremo en la toma de corriente.

- Encienda el interruptor principal situado en la parte posterior de la caja de control eléctrico del sillón de masaje. Al encender la alimentación principal y el respaldo, la parte inferior de las piernas volverá automáticamente a su posición inicial (posición vertical).


- Masaje: Pulse el botón de encendido del mando a distancia para encenderlo. La máquina detectará automáticamente la posición de los hombros. Tras la detección, sonará un pitido para indicarle que ajuste la posición. Puede pulsar los botones "arriba" o "abajo" para realizar el ajuste. Si no ajusta la posición, la máquina volverá a su altura predeterminada tras unos 10 segundos y el masaje comenzará tras el

pitido. A continuación, podrá seleccionar el modo de masaje según sus preferencias.

(Nota: Cuando se detecta la posición del hombro, la postura sentada del cuerpo humano debe mantenerse erguida)

- Apagar la alimentación: Pulse el botón de encendido del mando durante el masaje; esto apagará todas las funciones inmediatamente. El respaldo y las piernas volverán a su posición inicial.
- Apague la alimentación principal: apague el interruptor principal situado detrás de la base del sillón de masaje cuando termine el masaje o si no se ha utilizado durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Reproducción de música: Este aparato cuenta con un altavoz integrado para reproducir música. Puede conectar su reproductor de música mediante Bluetooth y reproducir música a través del audio del aparato.

CONTROL REMOTO

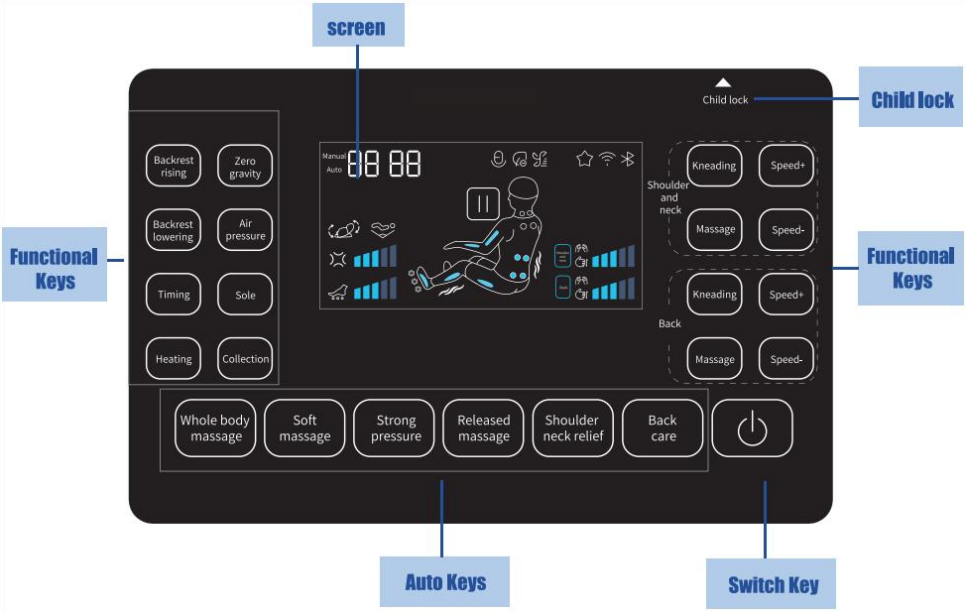

Bloqueo infantil: Cuando se enciende el dispositivo, mantenga pulsada esta tecla durante 5 segundos para bloquear la función de teclas del mando y vuelva a mantenerla pulsada durante 5 segundos para desbloquearla.

Elevación del respaldo: Mantenga pulsada esta tecla durante un rato; el respaldo se elevará. Cuando alcance la posición deseada, suelte la tecla para detener la elevación.
Para bajar el respaldo: mantenga pulsada esta tecla durante un rato y el respaldo se bajará. Cuando el respaldo esté a la altura deseada, suelte la tecla para detener el descenso.

Timing: Press this key to adjust the massage time, and press "10, 15, 20, 25, 30" for circulation.

Calefacción: pulse esta tecla para activar la calefacción de cintura y piernas, y el icono correspondiente en la pantalla LCD se iluminará; pulse de nuevo para apagar el icono de función.

Gravedad cero: pulse esta tecla para activar el modo de masaje de gravedad cero. El sillón de masaje adoptará una posición de relajación total, adoptando una postura reclinada tipo cápsula espacial, liberando la presión corporal y relajando los músculos. Pulse esta tecla de nuevo para desactivar la gravedad cero.

Presión de aire: pulse esta tecla para ajustar la resistencia del airbag. Hay cinco niveles de resistencia. El ciclo "Abrir-1-2-3-4-5-Cerrar" se repite sucesivamente.

Suela: Pulse esta tecla para ajustar la velocidad del masaje de pies. Hay tres opciones de velocidad. El ciclo "Abrir-1-2-3-Cerrar" se repite sucesivamente.

Recopilación:

i. Mantenga pulsada la tecla Favoritos durante 3 segundos para guardar la información del estado de funcionamiento actual, que incluye: programa automático, método manual, velocidad, estado y fuerza del airbag, estado de la calefacción, estado del rodillo para los pies, etc. Pulse brevemente para acceder a la información de estado guardada.

j. Solo se guarda un conjunto de información de estado, y la información guardada actualmente sobrescribirá la anterior.

Hombro y cuello:

q. Amasamiento: Pulse esta tecla para activar o desactivar la función de amasado y masaje de hombros y cuello.

r. Masaje: Pulse esta tecla para activar o desactivar la función de masaje de hombros y cuello.

s. Velocidad+: En modo manual, pulse esta tecla para aumentar la velocidad del masaje de hombros y cuello. Los tres niveles de intensidad son ajustables.

t. Speer-: In manual mode, press this key to reduce the shoulder neck massage speed, which is adjustable in three gears.

Atrás:

q. Amasamiento: Pulse esta tecla para activar o desactivar la función de amasado y masaje de cintura y espalda.

r. Masaje: Pulse esta tecla para activar o desactivar la función de masaje de cintura y espalda.

s. Speed+: En modo manual, pulse esta tecla para aumentar la velocidad del masaje lumbar. Dispone de tres niveles de velocidad ajustables.

t. Velocidad: En modo manual, pulse esta tecla para reducir la velocidad del masaje de cintura y espalda; los tres niveles son ajustables .

Instrucciones del programa automático

	FUNCIÓN	INSTRUCCIÓN	INTENSIDAD DEL MASAJE
de	CUERPO ENTERO	Los movimientos de hombros y cuello, junto con los de cintura y espalda, se combinan para masajear todo el cuerpo, cooperando con la bolsa de aire y el	Medio

	MASAJE	rodillo para pies para promover la circulación sanguínea, relajar los músculos y equilibrar cuerpo y mente.	
	MASAJE SUAVE	Es apto para usuarias. Su intensidad es suave y su acción delicada, lo que produce un efecto relajante tanto para el cuerpo como para la mente.	Luz
	FUERTE PRESIÓN	Es apto para usuarios masculinos. Su potencia es elevada. Proporciona un masaje profundo y alivia la fatiga por completo.	Pesado
	MASAJE DE LIBERACIÓN	Es adecuado para usuarios de edad avanzada utilizar técnicas de masaje suaves y cómodas para aliviar fatiga, Libera rápidamente la presión y relaja el cuerpo .	Luz
	HOMBRO ALIVIO DEL CUELLO	Los procedimientos clave para el hombro y el cuello son los siguientes: se modifican los movimientos del hombro y el cuello, se ajustan las técnicas de amasado y masaje, y se modifica la velocidad para aliviar eficazmente la fatiga del hombro y el cuello.	Medio
	CUIDADO DE LA ESPALDA	Los procedimientos clave para la cintura y la espalda, los cambios en el movimiento de la cintura y la espalda, las técnicas de amasado y masaje, y el ajuste de velocidad pueden aliviar eficazmente la fatiga de la cintura y la espalda.	Medio


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Presione “ ⏻ ” para poner en modo de espera, la máquina volverá al estado inicial (estado vertical).

Atención:

Los niños tienen prohibido usar esta máquina. No permita que los niños jueguen en el sillón de masaje ni que se suban a las pantorrillas, el asiento, el masajeador de pies, los respaldos o los reposabrazos. De lo contrario, podrían sufrir un accidente o una lesión.

2. Retire lentamente las piernas de la parte de masaje de piernas y luego apague la silla de masaje.

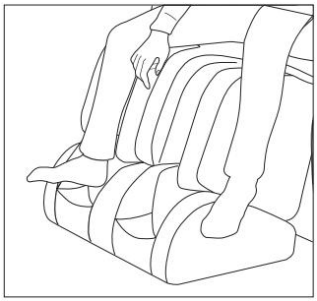


3. Corte la energía.

Atención:

Coloque el interruptor de encendido en la posición "o" (apagado) y desenchufe el aparato después de usarlo . De lo contrario, podrían producirse accidentes o lesiones mientras los niños juegan.

1) Apague el interruptor de encendido.
2) Desconecte el enchufe de alimentación.

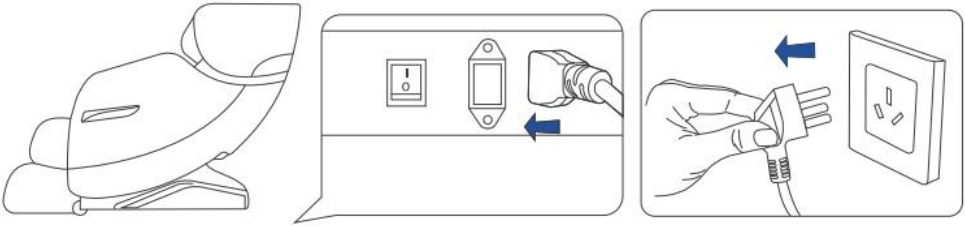

CLEANING THE LEATHER SURFACE

Limpie el cuero con un trozo de paño seco:


- No utilice productos químicos como diluyentes, gasolina y alcohol para limpiar el aparato.
- Al utilizar los productos (trapos) para el mantenimiento del cuero que se encuentran en el mercado.

Por favor, siga las instrucciones.

21) Sumerja el paño suave en agua o agua caliente con un 3% a un 5% de detergente neutro (sin agente de fricción) y desenrósquelo completamente.
22) Limpie la superficie de cuero con un paño suave.

23) Retire el líquido de limpieza con un paño que haya sido empapado en agua limpia y completamente escurrido.
24) Limpiar con un paño suave y seco.
25) Déjelo secar al aire.

- Si le resulta difícil eliminar las manchas, sumerja la espuma de trióxido. comprado en el mercado, convertirlo en detergente neutro y luego usarlo eso a Limpie el aparato.
- No utilice un soplador para secar la superficie
- No utilice tela vaquera ni telas de colores para limpiar el aparato, ya que el color de la tela se transferirá a la superficie del cuero sintético.
- Por favor, cubra la parte en contacto con el producto con una toalla cuando utilice tinte para el cabello, ya que el cuero sintético puede cambiar de color.

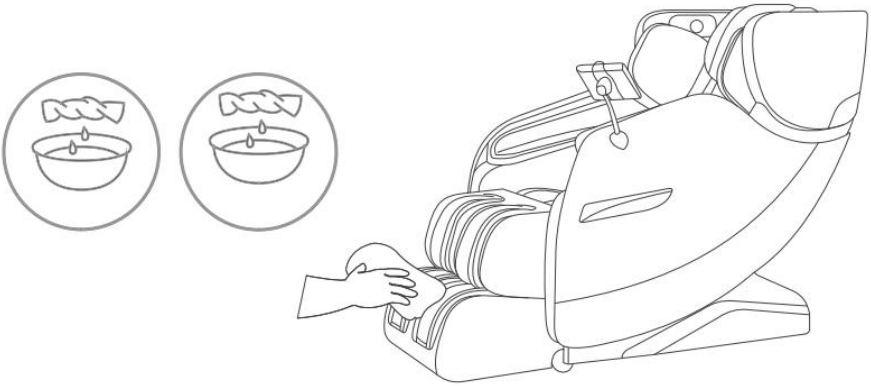


CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Limpie el cuero con un paño suave y seco:

- Sumerja el paño suave en agua o agua caliente con detergente neutro, escúrralo y limpie la parte plástica del aparato. No utilice productos químicos como disolventes, gasolina, alcohol, etc. para limpiar la máquina.
- Limpie con un paño humedecido y bien escurrido. Antes de limpiar el mando a distancia, asegúrese de escurrirlo bien.
- Déjelo secar al aire.



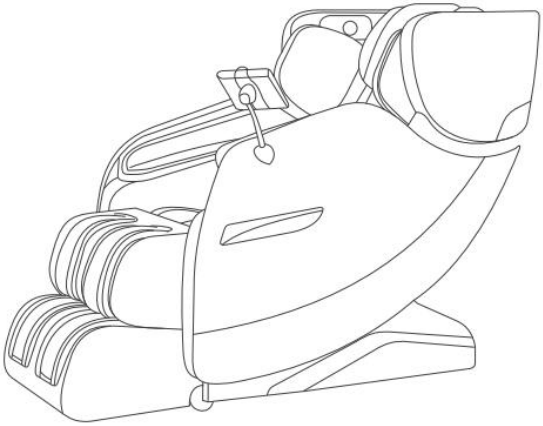

FAQ

P: Me preocupa el ruido que hace el sillón de masaje en funcionamiento.

A: The sound produced by the operation of the massage chair is generally caused by the structure of the movement.

P: ¿Para qué rango de altura es adecuado este producto?

R: Cuando los usuarios con una altura inferior a 145 cm o superior a 185 cm utilizan el masaje de la parte superior del cuerpo y el masaje de pantorrillas y pies al mismo tiempo, es posible que no haya suficiente

contacto entre el masaje de pies y el masaje de pies o la flexión de rodillas.

P: Siento demasiada presión en el pie.

A: Utilice el botón del airbag para ajustar la intensidad del mismo al nivel más bajo. Además, reducir la presión en las pantorrillas y los pies también puede disminuirla.

P: ¿En qué debemos fijarnos al mudarnos?

A: Tenga en cuenta lo siguiente:

- Por favor, recline el respaldo del sillón de masaje a la posición más baja para facilitar el movimiento.
- No se siente en el asiento al moverse
  1) Pulse el botón para encenderlo.
  2) Pulse "gravedad cero" para reclinar completamente el respaldo.
  3) Apague el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
- En el caso de cajas originales, asegúrese de que el cable de alimentación no esté enrollado en el aparato y colóquelo sobre la superficie del asiento. Al manipularlo, tenga cuidado de que el cable no se caiga ni roce con el suelo.
- En ausencia de las cajas originales, para evitar arañazos y vibraciones durante la manipulación, utilice adecuadamente otros materiales auxiliares de embalaje para envolver el producto.

P: ¿Pueden usar este programa las personas que acuden con frecuencia al hospital debido a una enfermedad?

R: Las personas que acuden con frecuencia al hospital deben consultar a su médico antes de usar este producto. El masaje, denominado «estimulación por presión táctil», mediante la compresión muscular, alivia la tensión muscular y favorece la circulación sanguínea. Dependiendo del patógeno, el masaje podría empeorar la afección. Consulte a su médico antes de usar este producto.

P: ¿Cuántos consumos de energía mensuales tiene este producto?
A: Con un uso de 30 minutos al día, el consumo de energía de este producto es de aproximadamente 1,5 kWh al mes.

P: ¿Importa si siento que hay una diferencia en la intensidad del masaje entre las ruedas de masaje izquierda y derecha?
A: Debido a la estructura del movimiento, es posible sentir la diferencia en la fuerza de las ruedas de masaje izquierda y derecha durante el proceso de masaje.
Para simular la técnica de masaje más natural, el movimiento de este producto adopta una estructura que permite que las ruedas de masaje izquierda y derecha golpeen la espalda alternativamente. Durante el masaje, la posición específica de contacto de las ruedas con la espalda puede variar ligeramente, lo que produce una sensación de intensidad diferente en cada lado. Esto es normal.

P: ¿Para qué grupo de edad es adecuada la silla de masaje?
A: Esta silla de masaje es adecuada para personas de entre 18 y 75 años. Los menores de edad y las personas mayores deben estar acompañados por un tutor cuando utilicen este aparato.

TROUBLESHOOTING

Si tras la siguiente inspección persiste alguna anomalía, deje de usar el producto inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor para evitar accidentes.

FENÓMENO	PROBLEMA CAUSANTE	SOLUCIONES
El masaje El movimiento	Al finalizar el programa de masaje, para no afectar al	No requiere procesamiento.

cesa después de trabajar.	cuerpo del usuario, el movimiento de masaje se detendrá inmediatamente.	
Sonido durante el funcionamiento del producto.	• El sonido producido por el amasado del movimiento. • Sonido de fricción generado por la bola de masaje y el tejido de contacto durante el funcionamiento. • El sonido del mecanismo en funcionamiento. El sonido del cambio de presión del aire durante el inflado y desinflado del masaje con la bolsa de aire. • El sonido que se produce al levantarse el mecanismo de las patas del respaldo de la silla.	El nivel de decibelios normal generado por la estructura interna del producto no necesita ser procesado.
No se puede iniciar o el controlador no funciona Funcionar.	El enchufe no está bien conectado o está suelto.	Vuelva a enchufar la toma de corriente.
	encendido de la base no está encendido.	Gire el interruptor de encendido a la posición "O".
	Fusible de la silla de masaje dañado.	Contacte con el servicio de atención al cliente para sustituir el fusible del mismo modelo. posición.
El cabezal de masaje deja de funcionar.	Se aplica demasiada fuerza al cabezal de masaje, lo que provoca que su funcionamiento se detenga.	Reduzca la presión sobre el cabezal de masaje o reinícielo.
El respaldo o el reposapiés no se pueden	Presión excesiva en la espalda y las piernas.	Reduce la presión sobre la espalda y las piernas.

levantar durante el masaje.		
Calentamiento anormal del cable de alimentación y del enchufe.	En caso de producirse algún fenómeno anormal, apague la corriente y desenchufe el aparato inmediatamente.	Deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que le ayuden.

No desmonte ni repare el producto sin autorización.

Nuestra empresa no se responsabilizará de los daños al producto ni de las lesiones personales que puedan ocasionarse.

Gracias por su cooperación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FOTEL DO MASAŻU

MODEL: BH -1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODEL: BH -1808

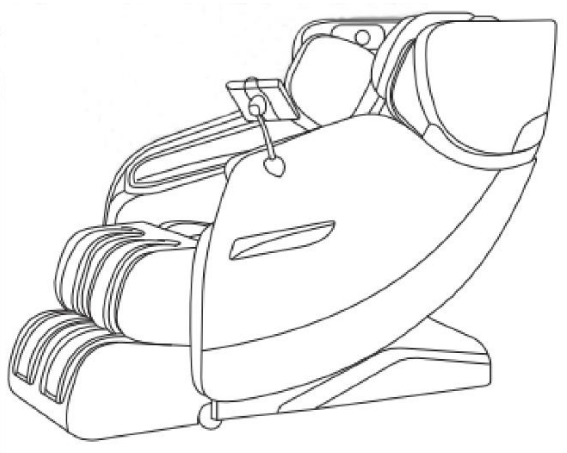

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Dziękujemy za wybór naszego produktu VEVOR . Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zrozumieć zasady prawidłowego użytkowania produktu i zwrócić szczególną uwagę na ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie instrukcji w pobliżu, aby w każdej chwili móc do niej zajrzeć.

SAFETY & WARNINGS

Ważne kwestie bezpieczeństwa :

Poniżej znajduje się lista środków ostrożności, których należy ściśle przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniom fizycznym i materialnym podczas użytkowania. Wszystkie kwestie bezpieczeństwa zostaną opisane w zależności od zakresu szkód lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

Symbol	Oznaczający
 **Ostrzeżenie**	Sprawy, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
 **Uwaga**	Treści mogące spowodować drobne obrażenia lub szkody materialne.
	Znak oznacza zakaz. W szczególności dotyczy to zakazanych treści w obrębie znaku lub w jego pobliżu, w postaci słów lub obrazów.
	Znak oznacza coś obowiązkowego (czego należy przestrzegać) – nieokreślone. Konkretna obowiązkowa treść w obrębie znaku lub w jego pobliżu, z tekstem lub obrazkami.

	Oznacza to, że demontaż jest zabroniony.
	Wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Osoby, dla których ten produkt nie jest odpowiedni :

Jeśli masz poniższe objawy, skonsultuj się najpierw z lekarzem i stosuj je zgodnie z jego zaleceniami.

Ostrzeżenie

- Stosowanie rozruszników serca i innych elektronicznych urządzeń medycznych umieszczonych w ciele.
- Osoby leczone przez lekarzy, zwłaszcza te, które czują się fizycznie nienormalne.
- Pacjenci z nowotworem złośliwym, ostrą chorobą, chorobą serca, ciężkim nadciśnieniem tętniczym itp. (Wymagane jest monitorowanie osoby zdrowej)
- Kobiety w ciąży i w trakcie menstruacji.
- Pacjenci z osteoporozą i złamaniami kręgosłupa.
- Osoby z urazami skóry i osoby potrzebujące spokojnego odpoczynku.
- Osoby z temperaturą ciała powyżej 38 stopni Celsjusza (okres gorączkowy).
- Podgrzewanie produktu. Ludzie nie są wrażliwi na ciepło. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. (Wymagany jest nadzór osoby dorosłej).
- Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnoletnie muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem osób pełnosprawnych.
- Osoby wrażliwe na ciepło, np. dzieci i osoby starsze, powinny stosować urządzenie wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem.

Rozważania dotyczące kontrolera :

 Zwróć uwagę na
◆ Nie obsługuj kontrolera mokrymi rękami i nie ciągnij za przewód kontrolera zbyt mocno. ◆ Aby uniknąć awarii, nie należy polewać kontrolera wodą. ◆ Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kontrolerze.

O wtyczce zasilającej i przewodzie zasilającym :

 Zwróć uwagę na
◆ Aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia produktu, nie należy używać zasilacza o innym napięciu niż znamionowe. ◆ Aby uniknąć porażenia prądem, nie podłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. ◆ Odłączając przewód zasilający, należy trzymać go za wtyczkę, a nie za przewód. ◆ Przewód zasilający nie powinien być ściskany przez produkt ani inne ciężkie przedmioty. ◆ Nie uszkadzaj, nie niszcz, nie zginaj nadmiernie, nie ciągnij, nie skręcaj ani nie wiąż przewodu zasilającego. ◆ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy go wyjmować ani wymieniać bez pozwolenia. W celu wymiany i naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem.

Środowisko usługowe :

 Zwróć uwagę na
◆ Aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia produktu, nie należy używać zasilacza o innym napięciu niż znamionowe.

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie podłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Odłączając przewód zasilający, należy trzymać go za wtyczkę, a nie za przewód.
- Przewód zasilający nie powinien być ściskany przez produkt ani inne ciężkie przedmioty.
- Nie uszkadzaj, nie niszcz, nie zginaj nadmiernie, nie ciągnij, nie skręcaj ani nie wiąż przewodu zasilającego.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy go wyjmować ani wymieniać bez pozwolenia. W celu wymiany i naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak łazienki.
- Nie należy używać tego urządzenia w środowisku o dużej wilgotności, np.
- łazienka.
- Nie należy używać urządzenia bezpośrednio po drastycznej zmianie temperatury otoczenia.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku zapylonym lub żrącym.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych ani tam, gdzie cyrkulacja powietrza jest słaba.

Instrukcja użycia:

Zwróć uwagę na

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób ważących mniej niż 150 kg.
- Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować innych instrumentów terapeutycznych.
- Nie należy stosować w celach terapeutycznych.
- Produkt jest przeznaczony dla jednej osoby, nie należy go używać w dwóch lub więcej osobach jednocześnie.
- Aby uniknąć dyskomfortu, nie należy stosować go bezpośrednio po

posiłkach.

- Podczas korzystania z produktów nie należy wkładać telefonu komórkowego ani innych wartościowych przedmiotów do kieszeni, a także należy zdjąć akcesoria znajdujące się na ramionach.
- Przed użyciem należy podnieść poduszkę oparcia, aby sprawdzić, czy materiał oparcia i inne elementy nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania i zlecić naprawę.
- Jeśli w trakcie stosowania zauważysz u siebie lub poczujesz się nietypowo, natychmiast przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Zaleca się stosowanie produktu przez 20 minut jednorazowo.
- Regulując kąt nachylenia oparcia krzesła lub łydki, należy najpierw upewnić się, że za krzesłem nie ma żadnych przeszkód, a także upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca.
- Podczas opuszczania nogi lub pleców należy upewnić się, że nie działają na nie żadne nadmierne siły zewnętrzne, a także że pod nogą lub plecami nie znajdują się dzieci, zwierzęta ani inne przedmioty.
- Aby uniknąć obrażeń lub awarii, nie należy jeździć na produkcie.
- Nie należy przesuwać kółek na drewnianej podłodze ani na podłożu podatnym na uszkodzenia, takim jak dywan, ani wykonywać ruchów pchających i ciągających.



Zakazać

- Jeśli produkt jest uszkodzony, zepsuty, przecieka lub widoczne są jego części.
- Nie wolno stawać na łydce ani obciążać jej innymi ciężarami.
- Nie należy pozwalać dzieciom korzystać z fotela masującego ani bawić się nim.
- Nie zasypiaj korzystając z działającego produktu.
- Nie należy stosować produktu będąc pijanym lub chorym.
- Aby uniknąć obrażeń lub awarii, nie wkładaj palców ani innych przedmiotów w przestrzeń między urządzeniami.

- Należy wykryć wszelkie nietypowe objawy (takie jak dym, nieprzyjemny zapach itp.) podczas ich użytkowania.



Bez demontażu

- Nie należy demontować wewnętrznych podzespołów produktu w tajemnicy, aby uniknąć ryzyka awarii urządzenia.
- Za wyjątkiem wyznaczonych przez firmę techników, użytkownikowi nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.
- Prosimy o terminowy kontakt z www.vevor.com/support .



Wyciągnij wtyczkę

- W celu przeprowadzenia konserwacji należy odłączyć wtyczkę od gniazdka. Ponadto, aby uniknąć porażenia prądem i obrażeń, nie należy podłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku awarii zasilania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.



Zwróć uwagę na

- Podczas użytkowania produktu nie należy używać koców ani innych pokryć, aby uniknąć narażenia urządzenia na wysoką temperaturę i wypadków.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania i gniazdko elektryczne dobrze ze sobą współpracują, a płytka okablowania nie może być używana, aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie należy używać tego produktu w środowisku o wysokim stężeniu substancji chemicznych występujących w ropie naftowej i gazie, aby uniknąć odkształcenia produktu, awarii maszyny lub pożaru.
- Nie przecieraj ani nie spryskuj produktu rozpuszczalnikami organicznymi, alkoholem ani środkami owadobójczymi, aby uniknąć pęknięć urządzenia, porażenia prądem i pożaru.
- Aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub pożaru, nie należy owijać przewodu zasilającego wokół produktu.

- Aby uniknąć uszkodzenia skóry, nie należy stosować produktu nago.
- Aby uniknąć obrażeń lub wypadków, nie należy siadać bezpośrednio na nogach ani podłokietnikach.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu źródła ognia lub grzejnika, ani na podłodze z ogrzewaniem podłogowym lub w innych warunkach ogrzewania.
- Nie palić podczas stosowania, aby uniknąć pożaru.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest mokre. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię urządzenia.
- Unikaj ciągłego masażu tej samej części ciała. Jeśli chcesz kontynuować masaż, zrób przerwę dłuższą niż 30 minut, aby uniknąć nadmiernej stymulacji mięśni lub układu nerwowego.
- Woda dostała się do wnętrza urządzenia, dostała się do zanieczyszczeń lub produkt uległ uszkodzeniu. W przypadku przypadkowego wystąpienia takiej sytuacji należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy wyłącznik zasilania działa prawidłowo, aby uniknąć wypadków.




Obowiązkowy

- Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części urządzenia.
- Należy używać dobrze uziemionego zasilacza, który jest kompatybilny z urządzeniem.
- Odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją.
- Nie należy używać akcesoriów i przystawek niezalecanych.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż wymienione w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli pokrowiec jest podarty lub uszkodzony.

- Nie należy używać urządzenia, jeśli obudowa lub pokrowiec są uszkodzone.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli otwory chłodzące są zakryte.
- Nie dopuszczaj do tego, aby do wnętrza urządzenia dostały się jakiekolwiek przedmioty.
- Nie należy spać podczas korzystania z urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia będąc pod wpływem alkoholu lub źle się czując.
- Nie należy używać urządzenia w ciągu godziny po jedzeniu.
- Aby uniknąć obrażeń, nie należy używać nadmiernej siły podczas korzystania z urządzenia.
- Nie stosuj masażu „ciepłego” przez dłuższy czas.
- Przed użyciem urządzenia należy podnieść pelerynę, aby sprawdzić, czy materiał oparcia, który zakrywa zakres ruchu kółek masujących, lub inne części materiału nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, odłączyć je od zasilania i zgłosić do naprawy.
- Po każdym użyciu należy ustawić wyłącznik zasilania w pozycji "O" (wyłączony) i odłączyć urządzenie od zasilania, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń spowodowanych przez niegrzeczne dzieci.
- Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Użytkownik nie może samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia.
- Urządzenia należy używać okresowo. Nie należy pozostawiać go włączonego bez przerwy przez dłuższy okres czasu.
- Nie należy przekłuwać urządzenia ostrymi przedmiotami.
- Jeśli zauważysz, że używanie urządzenia jest nienormalne, natychmiast przestań go używać.

  zapoznaj się z informacjami na stronie www.vevor.com/support .

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

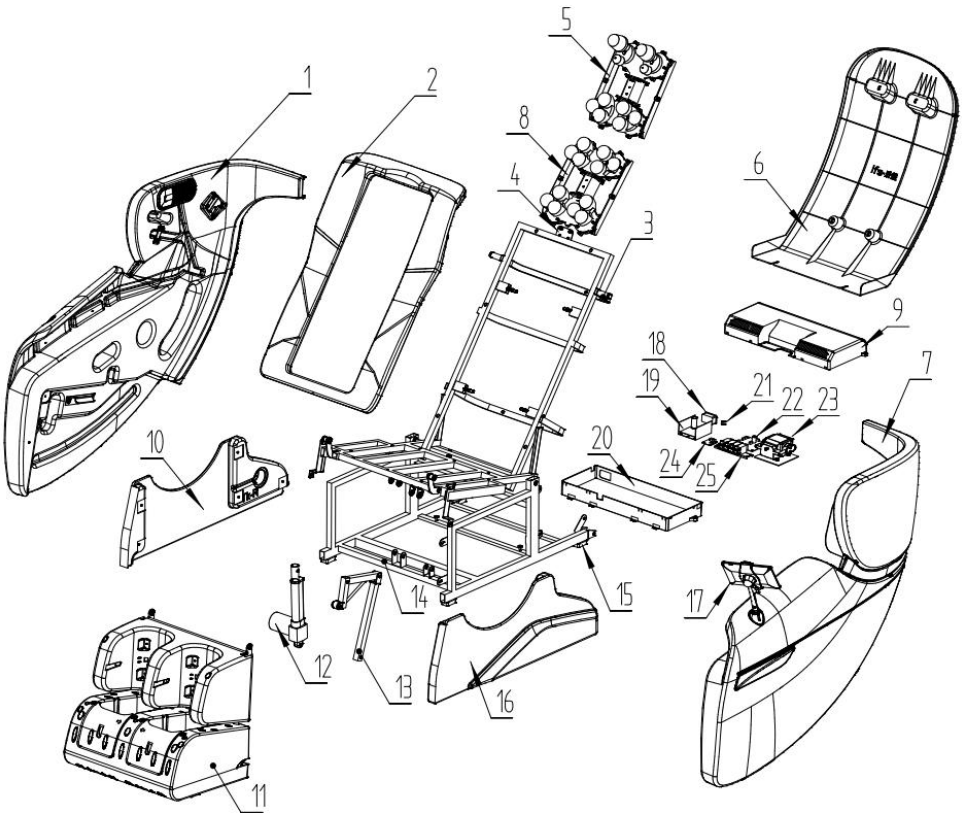

NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Prawy podłokietnik Montaż	14	Podstawa ramy żeliwnej
2	Oparcie	15	Dywanik
3	rama żelazna Oparcie	16	Lewy Stopa C ponad
4	Lewy i prawy podłokietnik Łączenie żelaza	17	Komponenty kontrolera ręcznego
5	Mechanizm nacisku na szyję A	18	Gniazdo zasilania
6	Tylne C nad	19	Płyta zasilająca

7	Zespół lewego podłokietnika	20	Spód Osłona tylnej klapy
8	Mechanizm nacisku szyi B	21	Użyj F
9	Górna pokrywa tylnej klapy	22	Płyta główna
10	Prawa stopa C nad	23	Mała pompa powietrza
11	Składniki upiększające nogi	24	Płyta Bluetooth
12	Siłownik liniowy elektryczny	25	4 - drożny mały zawór powietrza
13	Zespół łączący A		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Nazwa produktu	Fotel do masażu
Numer modelu	BH-1808
Napięcie znamionowe	110 V~120 V 2 20 V~240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60Hz
Moc znamionowa	80 W
Maksymalny czas pracy	30 minut
Rozmiar produktu	Stan pionowy: 1480*730*1000 mm
	Stan zerowej grawitacji: 1720*730*910mm
Rozmiar opakowania	1160*780*1135mm (z paletą)
	1160*780*1035mm (bez palety)
Waga	Waga netto: 55,8 kg
	Masa brutto: 81 kg (z paletą) 70 kg (bez palety)
Długość przewodu	Długość linii energetycznej: 150 cm

Korzystanie ze środowiska	Temperatura otoczenia: 0 ℃ ~35 ℃
	Wilgotność względna: 20%~80% RH
Środowisko przechowywania	Temperatura otoczenia: -5 ℃ ~40 ℃
	Wilgotność względna: 20%~80% RH
Funkcja bezpieczeństwa	Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przetężeniem
Maksymalna waga użytkownika	150 kg


PACKING LIST

 fotel masujący (* 1 szt.)	 panel dotykowy (* 1 szt.)	 uchwyt panelu dotykowego (* 1 szt.)
 przewód zasilający (* 1 szt.)	 instrukcja (* 1 szt.)	

PRODUCT STRUCTURE

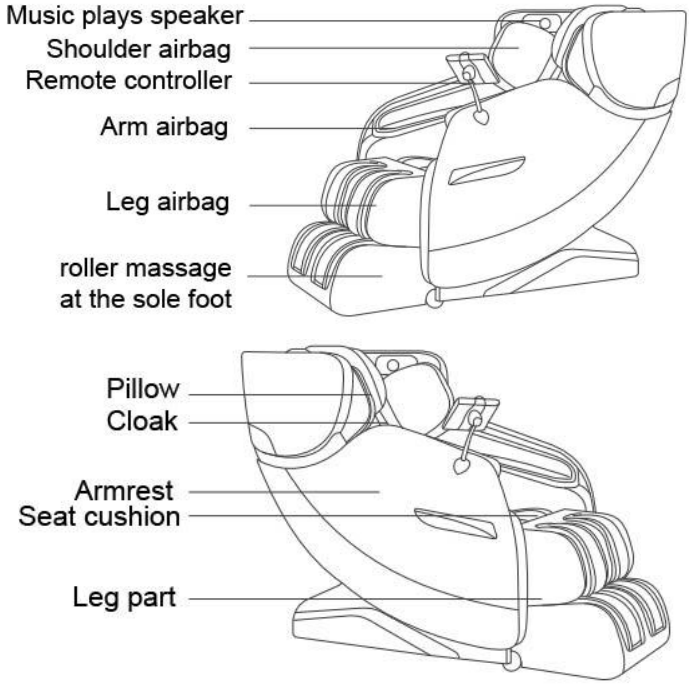

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

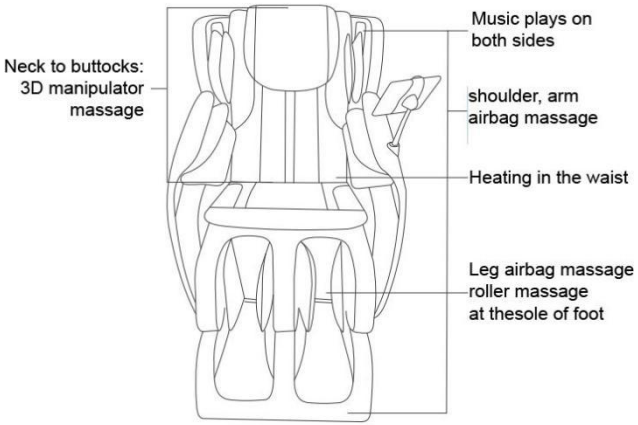


INSTALLATION AND MOVEMENT

Pozycja instalacji:

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby fotel mógł się odchylić.
Upewnij się, że wszystkie przewody nie dotykają podłoża i ustaw oparcie pod odpowiednim kątem (gdy środek ciężkości oprze się na kółku), zanim zaczniesz poruszać fotelem masującym w przód i w tył rękami. Następnie ustaw fotel pod normalnym kątem.

Ostrzeżenie:

Przed odłączeniem przewodu zasilającego od gniazdka podczas przeprowadzki należy upewnić się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony.

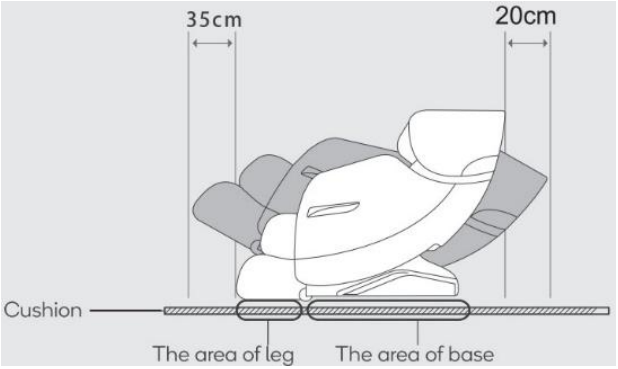

Schemat 1

Instrukcje dotyczące ruchu :

Metoda przenoszenia 1 - Trzymając obie strony dolnej części ramy podstawy, podnieś ją i przesuń. (Patrz schemat 2)
1) Podnieś fotel masujący, aby poruszać się po wrażliwym podłożu, np. drewnianej podłodze.
2) Włóż rękę pod dolną część ramy siedziska, aby przytrzymać stalową ramę, a następnie unieś ją, aby zabezpieczyć plastikowe części na zewnątrz ramy siedziska.
3) Postaw urządzenie na podłodze.

Uwaga :

- Odłóż urządzenie powoli i uważaj, aby nie przygnieść sobie stóp.
- Nie rozstawiaj nóżek urządzenia, dopóki nie stanie się ono całkowicie płaskie.

- Nagłe puszczenie ręki spowoduje, że noga powróci do pierwotnej pozycji.
- Podłoga może ulec uszkodzeniu, dlatego zaleca się położenie na niej poduszek i innych przedmiotów.

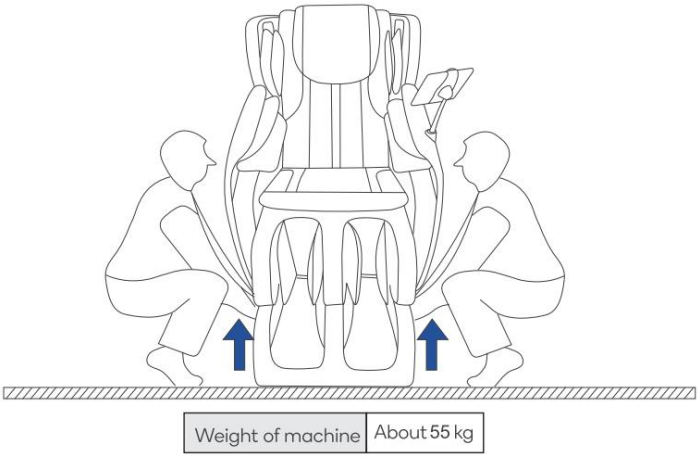


Diagram 2

Uwaga :

- Nie przeciągaj i nie pchaj urządzenia, gdy nie jest zainstalowane.
- Nie należy przesuwać bocznej płyty ani plastikowej części na zewnątrz ramy siedziska, gdyż może to spowodować awarię lub obrażenia ciała.
- Jeśli zamierzasz przesuwać urządzenie, trzymając je na kółkach, podłóż pod podłogę poduszkę, aby ją zabezpieczyć.
- Nie należy przesuwać urządzenia, gdy na nim siedzą ludzie, gdyż może to spowodować wypadek.
- Przed przenoszeniem urządzenia należy wyłączyć je i upewnić się, że oparcie i nóżki są ponownie ustawione, w przeciwnym razie urządzenie może ulec awarii lub może dojść do obrażeń ciała.

Metoda przenoszenia 2 – Przesuwanie fotela masującego za pomocą tylnego kółka

1) Naciśnij przycisk „ ”, aby wyłączyć wszystkie funkcje.

2) Ustaw oparcie i nogi urządzenia w pozycji wyjściowej. Naciśnij włącznik zasilania w dolnej części tylnej części urządzenia do pozycji „ ○ ” (wyłączony), a następnie odłącz wtyczkę zasilania.
3) Odchyl fotel w dół o około 45 stopni, aby go przesunąć (patrz schemat 3)

Uwaga:

- Nie naciskaj zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia na skutek całkowitego upadku krzesła.
- Jeśli używasz kółek do przesuwania urządzenia, podłóż pod podłogę poduszkę, aby jej nie porysować.


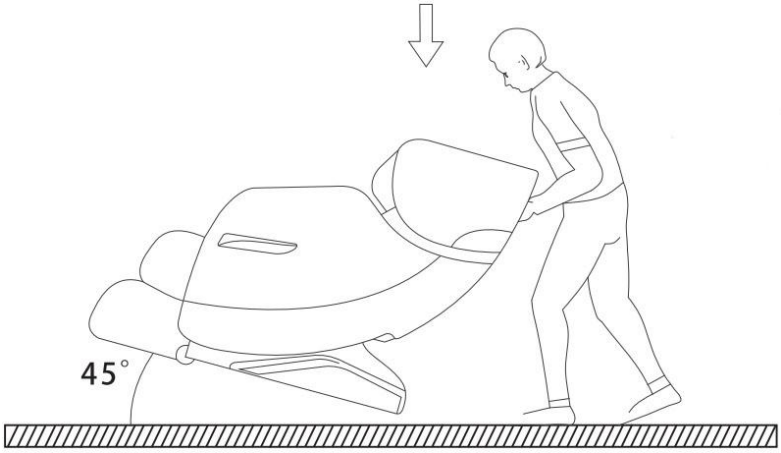


Diagram 3


PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Sprawdź otoczenie

Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma ludzi, zwierząt ani innych przedmiotów.

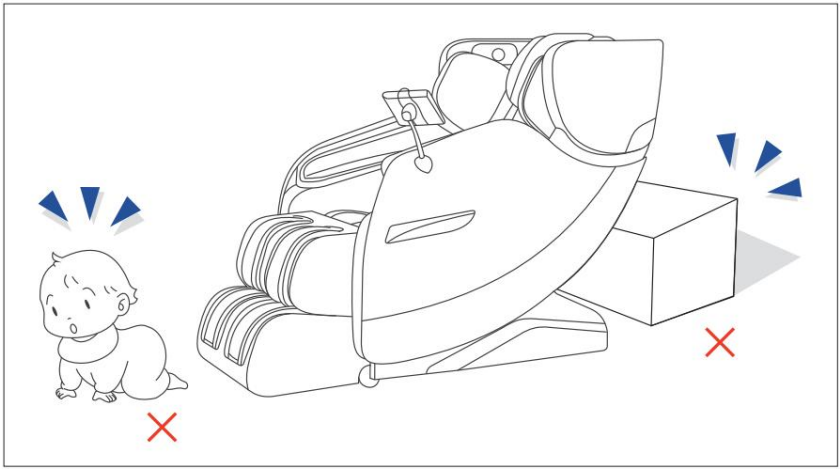

2. Upewnij się, że między szczelinami maszyny nie ma niczego
Przed masażem należy upewnić się, że w nogach, stopach i innych miejscach nie ma ciał obcych.

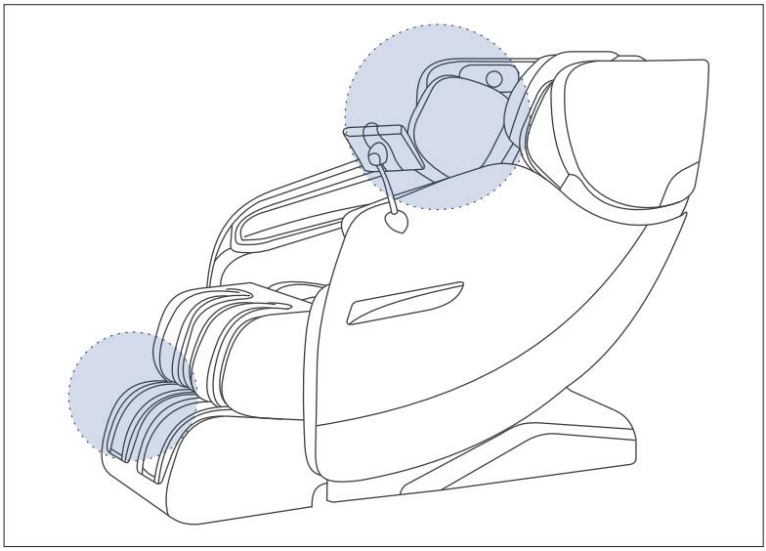


Uwaga:

- Nie należy wkładać dłoni, palców, stóp i głowy w przestrzeń między podudziem a siedziskiem lub podłokietnikiem.

- Przed siadaniem należy upewnić się, że pomiędzy częściami urządzenia nie ma żadnych przeszkód.
- Nie wkładaj dłoni, ramion ani głowy pomiędzy oparcie a tylną pokrywę.
- Nie należy kłaść zwierzęcia na macie do masażu (na siedzeniu, oparciu, poręczy, nogach itp.).

3. Sprawdź, czy tkanina nie jest uszkodzona i nie ma pęknięć
Skoncentruj się na materiale pokrywającym piłki masujące z oparciem w tym obszarze.

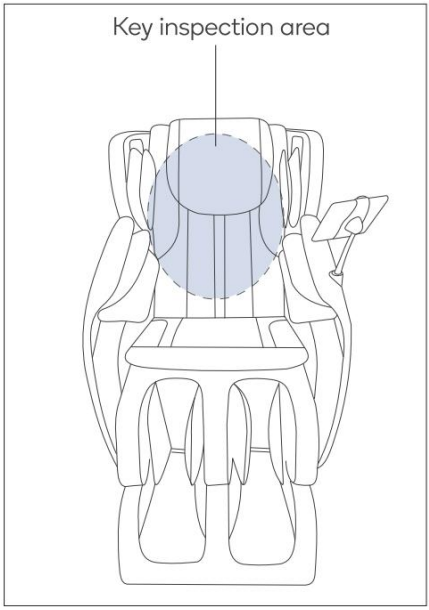


Uwaga:

Przed użyciem urządzenia należy otworzyć dużą pelerynę i sprawdzić, czy materiał w obszarze klawiszy nie jest uszkodzony. Do potwierdzenia potrzebne są również inne części. (Niezależnie od tego, jak drobne jest uszkodzenie, należy natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym). Używanie urządzenia, w którym materiał jest uszkodzony, może spowodować obrażenia ciała lub porażenie prądem.


4. Włącz zasilanie

Przed masażem upewnij się, że na nogach, stopach i w innych miejscach nie ma żadnych śladów masażu.

1) Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania.

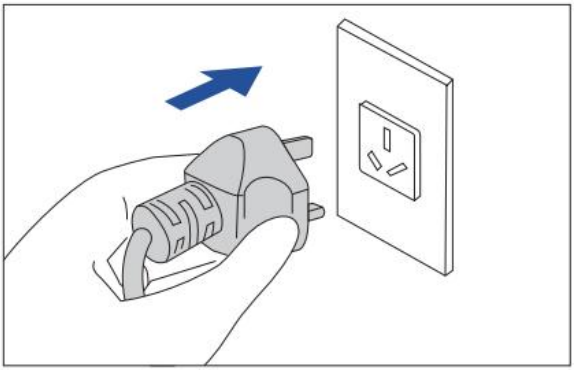

2) Ustaw przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu u dołu produktu w pozycji „I” (włączony).

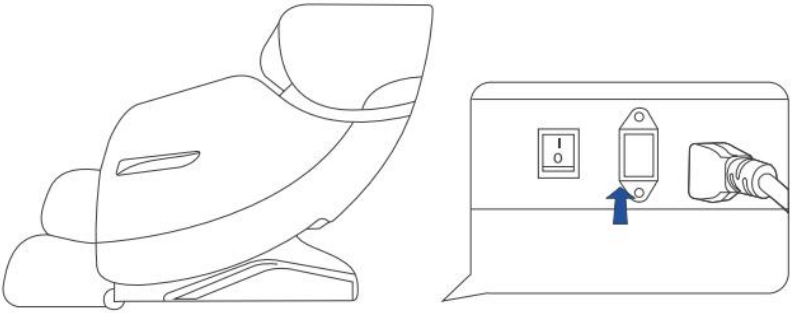

Uwaga:

- Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Przed montażem upewnij się, że między częściami urządzenia nie ma żadnych przeszkód. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, przegrzania i pożaru.
- Proszę użyć następujących parametrów zasilania: 110VAC~120VAC, 60Hz (USA); 220VAC~240VAC, 50Hz (UE/AUS).
- Nie podłączaj transformatora bez zezwolenia. Może to spowodować pożar w wyniku porażenia prądem, uszkodzenia obudowy lub przegrzania.

- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.

5. Parowanie Bluetooth

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, aby wyszukać nazwę modelu urządzenia („BH-1808”) i połączyć się z nim. Muzyka odtwarzana z urządzenia będzie odtwarzana przez wbudowany głośnik fotela.

INSTRUCTIONS FOR USE

Podczas korzystania z tego produktu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Włącz zasilanie i ustaw włącznik zasilania pod ramą siedziska fotela masującego w pozycji „I”. Fotel masujący znajduje się w trybie początkowym. W tym momencie fotel masujący przechodzi w tryb czuwania.

- W trybie gotowości można obsługiwać tylko pięć funkcji, takich jak: przełączanie, podnoszenie, opuszczanie nóg i podnoszenie nóg.

- Włącz zasilanie i podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda z tyłu skrzynki sterowniczej fotela masującego, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

- Włącz główny włącznik z tyłu skrzynki elektrycznej fotela masującego. Włącz zasilanie i oparcie, a podudzie automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (pozycja wyprostowana).


- Masaż: Naciśnij przycisk zasilania na pilocie i włącz urządzenie, aby rozpocząć. Urządzenie automatycznie wykryje pozycję barku. Po wykryciu, brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, przypominając o konieczności precyzyjnego dostrojenia pozycji barku. Aby dostroić pozycję, naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”. Jeśli pozycja nie zostanie precyzyjnie dostrojona, urządzenie ustawi się na żądanej wysokości po około 10 sekundach, a masaż rozpocznie się po sygnale

dźwiękowym. Następnie możesz wybrać tryb masażu według własnych preferencji.

(Uwaga: Po wykryciu pozycji barków, pozycja siedząca ciała człowieka musi być utrzymana w pozycji wyprostowanej)

- Wyłącz zasilanie: Naciśnij przycisk zasilania sterowany ręcznie w trakcie masażu; spowoduje to natychmiastowe wyłączenie wszystkich funkcji. Oparcie i podnóżek natychmiast powrócą do stanu początkowego.
- Wyłącz główne zasilanie: wyłącz główny wyłącznik znajdujący się za podstawą fotela masującego po zakończeniu masażu lub jeśli fotel nie był używany przez dłuższy czas, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Odtwarzanie muzyki: To urządzenie ma wbudowany głośnik z funkcją odtwarzania muzyki. Możesz podłączyć odtwarzacz muzyki do tego urządzenia za pomocą Bluetooth, a następnie sterować nim, aby odtwarzać muzykę za pomocą dźwięku z tego urządzenia.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

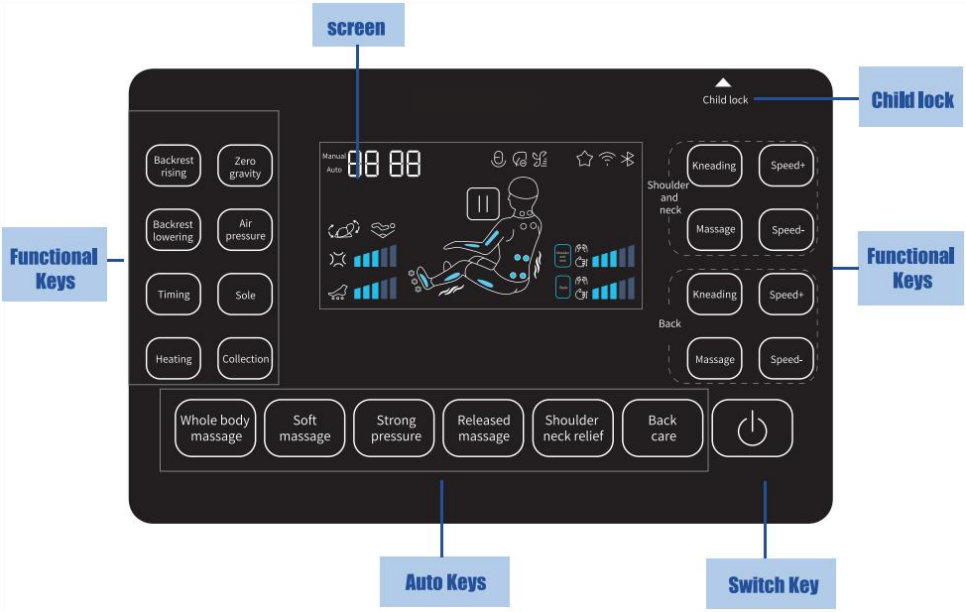

Blokada dziecięca: Po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby zablokować funkcję przycisków pilota ręcznego. Aby ją odblokować, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponownie przez 5 sekund.

Podnoszenie oparcia: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez długi czas, aby ustawić oparcie w pozycji podnoszącej. Gdy oparcie osiągnie żądaną pozycję, zwolnij przycisk, aby zatrzymać podnoszenie.
Opuszczanie oparcia: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez dłuższy czas, aby obniżyć oparcie. Gdy oparcie znajdzie się w pozycji, którą chcesz ustawić, zwolnij przycisk, aby zatrzymać opuszczanie.

Czas: Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas masażu i naciśnij „10, 15, 20, 25, 30", aby włączyć krążenie.

Ogrzewanie: naciśnij ten przycisk, aby włączyć ogrzewanie talii i nóg, a na wyświetlaczu LCD zaświeci się odpowiednia ikona. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć ikonę funkcji.

Zerowa grawitacja: naciśnij ten przycisk, aby uruchomić masaż w stanie nieważkości. Fotel masujący przejdzie w pozycję pełnego relaksu, przejdzie w stan odchylenia kapsuły kosmicznej, uwolni ciśnienie ciała i rozluźni mięśnie. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyjść ze stanu nieważkości.

Ciśnienie powietrza: naciśnij ten przycisk, aby dostosować siłę poduszki powietrznej. Dostępnych jest pięć poziomów siły. Cykle „Otwórz-1-2-3-4-5-Zamknij" zmieniają się naprzemiennie.

Podeszwa: Naciśnij ten przycisk, aby dostosować prędkość masażu stóp. Dostępne są trzy opcje prędkości. Cykle „Otwórz-1-2-3-Zamknij" przełączają się na zmianę.

Kolekcja:

k. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ulubione przez 3 sekundy, aby zapisać bieżące informacje o stanie działania, w tym: program automatyczny, metodę ręczną, prędkość, stan i siłę poduszki powietrznej, stan ogrzewania, stan rolki nożnej itp. Naciśnij krótko, aby wywołać zapisane informacje o stanie.

l. Zapisywany jest tylko jeden zestaw informacji o statusie, a informacje aktualnie zapisane nadpiszą poprzednie.

Ramiona i szyja:

u. Ugniatanie: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ugniatania i masażu ramion i szyi.

v. Masaż: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu ramion i szyi.

w. Prędkość+: W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć prędkość masażu ramion i szyi. Trzy biegi są regulowane.

x. Prędkość: W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć prędkość masażu szyi i ramion. Można ją regulować w trzech stopniach.

Z powrotem:

u. Ugniatanie: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ugniatania i masażu talii i pleców.

v. Masaż: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu talii i pleców.

w. Prędkość+: W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć prędkość masażu talii i pleców. Trzy biegi są regulowane.

x. Prędkość-: W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć prędkość masażu pleców i talii. Można regulować trzy biegi .

Instrukcje programu automatycznego

	FUNKCJONOWAĆ	INSTRUKCJA	INTENSYWNOŚĆ MASAŻU
samo	CAŁE CIAŁO MASAŻ	Ruchy ramion i szyi oraz talii i pleców łączą się, masując całe ciało. We współpracy z poduszką powietrzną i wałkiem do stóp masaż ten poprawia	Średni

		krążenie krwi, rozluźnia mięśnie oraz równoważy ciało i umysł.	
	MIĘKKI MASAŻ	Nadaje się dla kobiet. Jego ogólna moc jest miękka, a działanie delikatne i łagodne, co ma działanie kojące ciało i umysł.	Światło
	SILNE NACISKI	Nadaje się dla mężczyzn. Moc jest duża. Może głęboko masować ciało i kompleksowo łagodzić zmęczenie.	Ciężki
	UWOLNIONY MASAŻ	nadaje się dla użytkowników starszych, którzy mogą stosować delikatne i komfortowe techniki masażu w celu złagodzenia bólu zmęczenie, szybko uwolnij ciśnienie i rozluźnij ciało .	Światło
	RAMIĘ ULGA SZYI	Główne zabiegi na ramiona i szyję są następujące: ruchy ramion i szyi zmieniają techniki ugniatania i masażu, a prędkość jest dostosowywana w celu skutecznego złagodzenia zmęczenia ramion i szyi.	Średni
	PIELĘGNACJA PLECÓW	Kluczowe procedury dotyczące talii i pleców, ruchy talii i pleców, zmiany technik ugniatania i masażu oraz regulacja prędkości mogą skutecznie złagodzić zmęczenie talii i pleców.	Średni


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Naciśnij przycisk „ ⏻ ”, aby przejść w tryb czuwania. Urządzenie powróci do stanu początkowego (stanu pionowego).

Uwaga:

Dzieciom nie wolno korzystać z tego urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się na fotelu masującym ani wspinać się na łydki, siedzisko, masaż stóp, oparcia ani podłokietniki. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub obrażenia.

2. Powoli zdejmij nogi z fotela masującego, a następnie odsuń się od fotela masującego.

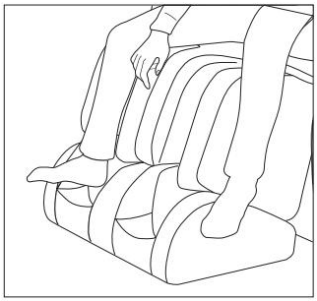


3. Odłącz zasilanie.

Uwaga:

Po użyciu należy ustawić włącznik zasilania w pozycji „o” (wyłączony) i odłączyć wtyczkę od gniazdka . W przeciwnym razie może dojść do wypadków lub obrażeń spowodowanych zabawą dzieci.

1) Wyłącz zasilanie.
2) Odłącz wtyczkę zasilającą.

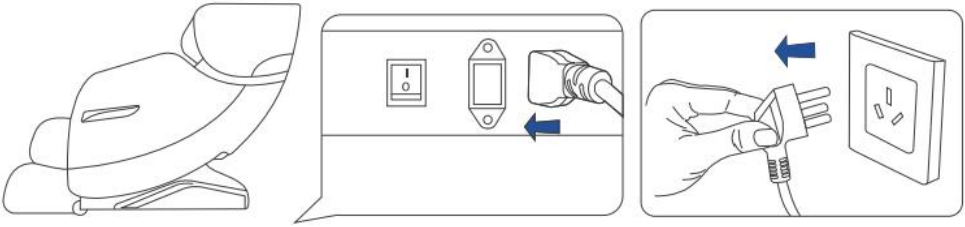

CLEANING THE LEATHER SURFACE

Wytrzyj skórę suchą szmatką:


- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych takich jak rozcieńczalniki, benzyna i alkohol.
- Podczas stosowania środków do konserwacji skóry (szmatek) dostępnych w sprzedaży.

Proszę postępować zgodnie z instrukcją.

26) Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub w gorącej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu (bez środka ciernego), a następnie całkowicie ją wykręć.
27) Przetrzyj powierzchnię skóry miękką szmatką.

28) Wytrzyj płyn czyszczący szmatką nasączoną czystą wodą i dokładnie wykręconą.
29) Wytrzeć miękką, wykręconą szmatką.
30) Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.


- Jeśli trudno usunąć plamy, zanurz piankę trioksydową zakupionego na rynku detergentu neutralnego, a następnie używanego to do wytrzyj urządzenie.
- Nie używaj dmuchawy do osuszania powierzchni
- Nie należy czyścić urządzenia szmatkami z dżinsu lub kolorowymi tkaninami, ponieważ mogą one barwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Podczas farbowania włosów należy przykryć miejsce styku ręcznikiem, ponieważ skóra syntetyczna może zmienić kolor.

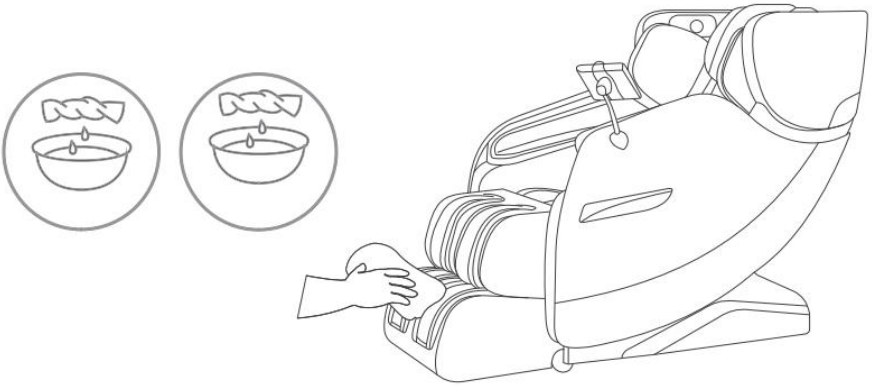


CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Wytrzyj skórę miękką, suchą szmatką:

- Zanurz miękką ściereczkę w wodzie lub w gorącej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, osusz ją i wytrzyj plastikową część urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie stosuj środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, alkohol itp.
- Przetrzyj ściereczką nasączoną wodą i dokładnie wyciśniętą. Przed wytarciem pilota upewnij się, że jest on dokładnie wyciśnięty.
- Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

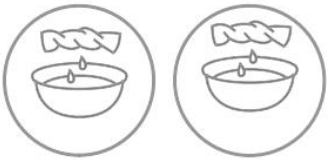

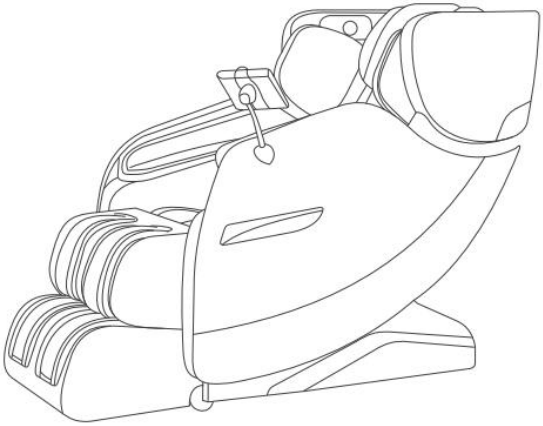

FAQ

P: Czy martwisz się o dźwięk pracy fotela masującego?
A: Dźwięk wytwarzany podczas pracy fotela masującego jest na ogół spowodowany strukturą ruchu.

P: Dla jakiego zakresu wysokości odpowiedni jest ten produkt?
A: W przypadku użytkowników o wzroście mniejszym niż 145 cm lub większym niż 185 cm, którzy stosują masaż górnej części ciała oraz masaż łydek i stóp jednocześnie, może wystąpić niewystarczający kontakt między stopami a masażem stóp lub zginaniem kolan.

P: Czuję zbyt duży nacisk na stopę.

A: Użyj przycisku poduszki powietrznej, aby ustawić siłę poduszki powietrznej na najsłabszy bieg. Dodatkowo, rozluźnij łydkę i skorzystaj z masażu stóp, co również może zmniejszyć nacisk na stopę.

P: Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przeprowadzki?

A: Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Aby ułatwić sobie poruszanie się, odchyl oparcie fotela masującego do najniższej pozycji.
- Nie siadaj na siedzeniu podczas ruchu
  1) Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie.
  2) Naciśnij przycisk „zero gravity”, aby całkowicie odchylić oparcie.
  3) Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku oryginalnych kartonów, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest owinięty wokół urządzenia i położyć go na powierzchni siedziska. Podczas przenoszenia należy uważać, aby przewód zasilający nie spadł i nie ocierał się o podłoże.
- W przypadku braku oryginalnych kartonów, aby zapobiec zarysowaniom i wstrząsom podczas transportu, należy odpowiednio zabezpieczyć produkt dodatkowymi materiałami opakowaniowymi.

P: Czy osoby, które często korzystają z usług szpitala z powodu choroby, mogą stosować tę metodę?

A: Osoby często korzystające ze szpitali powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu. Masaż, zwany „stymulacją uciskową dotykiem”, poprzez uciskanie mięśni, łagodzi napięcie mięśniowe i wspomaga przepływ krwi. W zależności od patogenu, masaż może powodować pogorszenie stanu. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

P: Jakie jest miesięczne zużycie energii podczas korzystania z tego produktu?

A: Przy założeniu, że produkt jest używany przez 30 minut dziennie, jego zużycie energii wynosi około 1,5 kWh miesięcznie.

P: Czy ma to znaczenie, czy odczuwam różnicę w sile masażu pomiędzy lewym i prawym kołem masującym?
A: Ze względu na strukturę ruchu możliwe jest odczucie różnicy w sile lewego i prawego koła masującego podczas masażu.
Aby symulować jak najbardziej naturalną technikę masażu, ruch tego produktu opiera się na strukturze, która pozwala lewym i prawym kółkom masującym naprzemiennie masować plecy. Podczas masażu, położenie lewego i prawego kółka masującego w kontakcie z plecami może się nieznacznie różnić, co powoduje różne odczucie siły masażu po lewej i prawej stronie. Produkt działa teraz prawidłowo.

P: Dla jakiej grupy wiekowej odpowiedni jest fotel masujący?
A: Ten fotel masujący jest odpowiedni dla osób w wieku od 18 do 75 lat. Osoby niepełnoletnie i starsze muszą korzystać z tego urządzenia pod opieką opiekuna.

TROUBLESHOOTING

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli nadal występują jakiekolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą, aby zapobiec wypadkom.

ZJAWISKO	POWODUJĄCY PROBLEM	ROZWIĄZANIA
Masaż ruch ustaje po zakończeniu pracy.	Po zakończeniu programu masażu, aby nie oddziaływać negatywnie na ciało użytkownika, ruch masujący zostanie natychmiast zatrzymany.	Nie wymaga przetwarzania.

Dźwięk towarzyszący działaniu produktu.	• Dźwięk wydawany podczas ugniatania. • Dźwięk tarcia wytwarzany przez kulkę masującą i tkaninę stykową podczas pracy urządzenia. • Dźwięk działającego mechanizmuDźwięk zmiany ciśnienia powietrza podczas napełniania i opróżniania poduszki powietrznej. • Dźwięk podnoszenia tylnej nogi krzesła.	Normalny dźwięk o natężeniu decybeli generowany przez wewnętrzną strukturę produktu nie wymaga przetwarzania.
Nie można uruchomić lub kontroler nie może Działać.	Wtyczka zasilania nie jest dobrze podłączona lub jest luźna.	Podłącz ponownie wtyczkę zasilającą.
	zasilania bazy nie jest włączony.	Ustaw wyłącznik zasilania w pozycji „O”.
	Uszkodzony bezpiecznik fotela masującego.	Skontaktuj się z obsługą klienta, aby wymienić bezpiecznik tego samego modelu pozycja.
Głowica masująca przestaje działać.	Zbyt duża siła jest stosowana do głowicy masującej, co powoduje zatrzymanie jej działania.	Zmniejsz nacisk na głowicę masującą lub ponownie uruchom masaż.
Podczas masażu nie można podnosić oparcia ani podnóżka.	Nadmierny nacisk na plecy i nogi.	Zmniejsz nacisk na plecy i nogi.
Nieprawidłowe nagrzewanie się przewodu zasilającego i wtyczki	W przypadku wystąpienia zjawisk nietypowych należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.	Należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skontaktować się z serwisem

zasilającej.		posprzedażowym w celu uzyskania pomocy.

Nie rozmontowuj i nie naprawiaj produktu bez upoważnienia.
Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała spowodowane jego użyciem!
Dziękujemy za współpracę.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGE STOEL

MODEL: BH -1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODEL: BH -1808

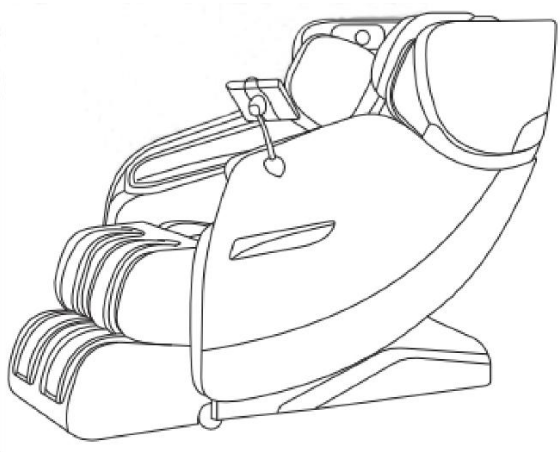

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Bedankt dat u voor ons VEVOR -product hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, zodat u weet hoe u het correct gebruikt. Let vooral op de belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Houd deze handleiding bij de hand zodat u deze altijd kunt raadplegen.

SAFETY & WARNINGS

Belangrijke veiligheidszaken :

Hieronder vindt u een lijst met veiligheidsmaatregelen die strikt in acht moeten worden genomen om fysieke en materiële schade tijdens gebruik te voorkomen. Alle veiligheidsaspecten worden beschreven op basis van de mate van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Symbool	Betekenis
 **Waarschuwing**	Zaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.
 **Aandacht**	Inhoud die licht letsel of materiële schade kan veroorzaken.
	Het bord betekent 'verboden'. Meer specifiek, verboden inhoud in of nabij het bord met woorden of afbeeldingen.
	Het bord betekent verplicht (iets dat gevolgd moet worden). Ongedefinieerd. De specifieke verplichte inhoud in of nabij het bord, met tekst of afbeeldingen.
	Dit betekent dat demontage verboden is.
	Haal de stekker uit het stopcontact.

Mensen die niet geschikt zijn om dit product te gebruiken :

Als u de volgende symptomen heeft, raadpleeg dan eerst uw arts en gebruik ze onder begeleiding van de arts

Waarschuwing

- Gebruik van pacemakers en andere medische elektronische instrumenten die in het lichaam zijn ingebouwd.
- Degenen die door artsen worden behandeld, vooral degenen die zich fysiek niet goed voelen.
- Patiënten met een kwaadaardige tumor, een acute ziekte, een hartziekte, ernstige hypertensie, enz. (Normaal persoonlijk toezicht is vereist)
- Zwangere vrouwen of vrouwen die menstrueren.
- Patiënten met osteoporose en wervelfracturen.
- Mensen met huidletsel en mensen die behoefte hebben aan rust.
- Mensen met een lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius (koortsfase).
- Productverwarming, de warmte is niet gevoelig voor de mensen, let op het gebruik. (Normaal toezicht van personen is vereist)
- Personen met een verstandelijke beperking of minderjarigen dienen het te gebruiken onder toezicht van normale personen.
- Personen die gevoelig zijn voor hitte, zoals ouderen en kinderen, mogen het product alleen onder direct toezicht gebruiken.

Overwegingen voor de controller :

Let op

- Bedien de controller niet met natte handen en trek niet hard aan de kabel van de controller.

- Spat geen water op de controller om storingen te voorkomen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de controller.

Over de stekker en het netsnoer :

Let op

- Gebruik geen voeding met een andere spanning dan de nominale spanning om brand of schade aan het product te voorkomen.
- Sluit het netsnoer niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt, pak dan de stekker van het netsnoer vast en niet de draad.
- Het netsnoer mag niet bekneld raken door het product of andere zware voorwerpen.
- Zorg ervoor dat u het netsnoer niet beschadigt, overmatig buigt, trekt, draait of vastbindt.
- Als het netsnoer beschadigd is, verwijder en vervang het dan niet zonder toestemming. Neem contact op met de dealer of gekwalificeerd professioneel personeel om het te vervangen en te repareren.

Serviceomgeving :

Let op

- Gebruik geen voeding met een andere spanning dan de nominale spanning om brand of schade aan het product te voorkomen.
- Sluit het netsnoer niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt, pak dan de stekker van het netsnoer vast en niet de kabel zelf.
- Het netsnoer mag niet bekneld raken door het product of andere zware voorwerpen.
- Zorg ervoor dat u het netsnoer niet beschadigt, overmatig buigt,

trekt, draait of vastbindt.

- Als het netsnoer beschadigd is, verwijder en vervang het dan niet zonder toestemming. Neem contact op met de dealer of gekwalificeerd vakpersoneel om het te vervangen en te repareren. Gebruik het apparaat niet in zeer vochtige ruimtes, zoals badkamers.
- Gebruik dit apparaat niet in een zeer vochtige omgeving, zoals een
- badkamer.
- Gebruik het apparaat niet direct wanneer de omgevingstemperatuur sterk verandert.
- Gebruik het apparaat niet in een stoffige of corrosieve omgeving.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes of ruimtes waar de luchtcirculatie slecht is.

Gebruiksaanwijzing:

Let op

- Dit product is uitsluitend geschikt voor personen met een gewicht van minder dan 150 kg.
- Gebruik geen andere therapeutische instrumenten terwijl u dit apparaat gebruikt.
- Gebruik het niet voor therapeutische doeleinden.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door één persoon. Het is niet toegestaan om dit product door twee of meer personen tegelijk te laten gebruiken.
- Gebruik het niet direct na de maaltijd, om ongemak te voorkomen.
- Wanneer u producten gebruikt, stop dan geen mobiele telefoon of andere waardevolle spullen in uw zakken en verwijder accessoires van uw armen.
- Til voor gebruik het rugkussen op om te controleren of de stof van de rugleuning en andere onderdelen beschadigd zijn. Stop het gebruik onmiddellijk als er schade is en laat het tijdig repareren.
- Als u tijdens het gebruik van dit product lichamelijke afwijkingen ervaart of voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg

uw arts.

- Het wordt aanbevolen om het product elke keer 20 minuten te gebruiken.
- Wanneer u de hoek van de rugleuning of kuit van de stoel aanpast, controleer dan eerst of er zich geen obstakels achter de stoel bevinden en of er voldoende ruimte is voordat u de hoek aanpast.
- Zorg er bij het laten zakken van het been of de rug voor dat er geen andere overmatige krachten van buitenaf op het been of de rug komen. Zorg er ook voor dat er zich geen kinderen, dieren of andere voorwerpen onder het been of de rug bevinden.
- Rijd niet op het product om letsel of storingen te voorkomen.
- Verplaats de wielen niet over de houten vloer en ondergronden die gemakkelijk beschadigd raken, zoals tapijt. Maak ook geen duwende en trekkende bewegingen.



Verbieden

- Als het product beschadigd, kapot, lekkage of andere onderdelen blootliggen.
- Niet op de kuit staan en er geen andere gewichten op plaatsen.
- Laat kinderen de massagestoel niet gebruiken of erin spelen.
- Val niet in slaap op het product terwijl het in werking is.
- Gebruik dit product niet als u dronken of onwel bent.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de ruimte tussen het product om letsel of storingen te voorkomen.
- Controleer of er sprake is van abnormale omstandigheden (zoals rook, geur, etc.) wanneer u ze gebruikt.



Geen demontage

- Verwijder de interne componenten van het product niet zonder uw toestemming, om te voorkomen dat het apparaat defect raakt.
- Met uitzondering van de door het bedrijf aangewezen reparatietechnici, mogen zij het product absoluut niet ontbinden, repareren of wijzigen.
- Neem tijdig contact op met www.vevor.com/support .

Trek de stekker eruit

- Haal voor onderhoud de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker bovendien niet met natte handen in het stopcontact om elektrische schokken en letsel te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Bij een stroomstoring dient u onmiddellijk de schakelaar uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

Let op

- Gebruik geen dekens en andere afdekkingen bij het gebruik van de producten, om te voorkomen dat de temperatuur in de machine te hoog oploopt en er ongelukken gebeuren.
- Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact goed samenwerken en dat het bedradingspaneel niet gebruikt kan worden, om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in een omgeving met een hoge concentratie zwevende olie- en gaschemicaliën om productvervorming, machinestoringen of brandongelukken te voorkomen.
- Veeg of spuit het product niet af met organische oplosmiddelen, alcohol of insecticiden om scheuren in de machine, elektrische schokken en brandgevaar te voorkomen.
- Het netsnoer mag niet om het product worden gewikkeld om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen.
- Gebruik dit product niet zonder het blote oog, om schade aan de huid te voorkomen.
- Ga niet rechtstreeks op de been- of armleuningdelen zitten om letsel of ongelukken te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van een vuurbron of een verwarming. Gebruik het ook niet op de grond met vloerverwarming of andere verwarmingsbronnen.
- Niet roken tijdens gebruik, om brand te voorkomen.
- Gebruik het apparaat nooit als het nat is, om elektrische schokken of machinestoringen te voorkomen.

- Vermijd continue massage op hetzelfde lichaamsdeel. Als u het toch moet gebruiken, doe dit dan met een interval van meer dan 30 minuten om overstimulatie van de spieren of het zenuwstelsel te voorkomen.
- Er zit water in de host, het product is beschadigd of er valt water in het vuil. Stop onmiddellijk met het gebruik als dit per ongeluk gebeurt.
- Controleer voor gebruik van het product of de aan/uit-schakelaar goed werkt, om ongelukken te voorkomen.




Verplicht

- Houd kinderen uit de buurt van de bewegende onderdelen van het apparaat.
- Gebruik een goed geaarde voeding die compatibel is met het apparaat.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik of voordat u het schoonmaakt, om schade aan de apparatuur of persoonlijke schade te voorkomen.
- Gebruik het apparaat zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gebruik geen accessoires en hulpstukken die niet worden aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die welke in deze handleiding vermeld staan.
- Gebruik het apparaat niet als de afdekdoek gescheurd of beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als de behuizing of het hoesje beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als de koelopeningen van het apparaat afgedekt zijn.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat vallen.
- Slaap niet terwijl u het apparaat gebruikt.

- Gebruik het apparaat niet als u dronken bent of zich onwel voelt.
- Gebruik het apparaat niet binnen een uur na het eten.
- Gebruik het apparaat niet te krachtig om letsel te voorkomen.
- Gebruik de warmtemassage niet te lang.
- Til voor gebruik de cape op om te controleren of de stof van de rugleuning die het bewegingsbereik van de massagewielen bedekt, of andere delen van de stof beschadigd zijn. Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk, haal de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie.
- Na elk gebruik moet de aan/uit-schakelaar op de "O" (uit)-stand worden gezet en moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Anders bestaat het risico dat ondeugende kinderen ongelukken of verwondingen veroorzaken.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden onderhouden door het door de fabrikant aangewezen servicecentrum. De gebruiker mag het apparaat niet zelf demonteren of repareren.
- Gebruik het apparaat alleen af en toe en laat het niet langdurig achter elkaar aan staan.
- Prik niet met scherpe voorwerpen in het apparaat.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u merkt dat er iets abnormaals gebeurt.
  Raadpleeg www.vevor.com/support voordat u het product verder gebruikt.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

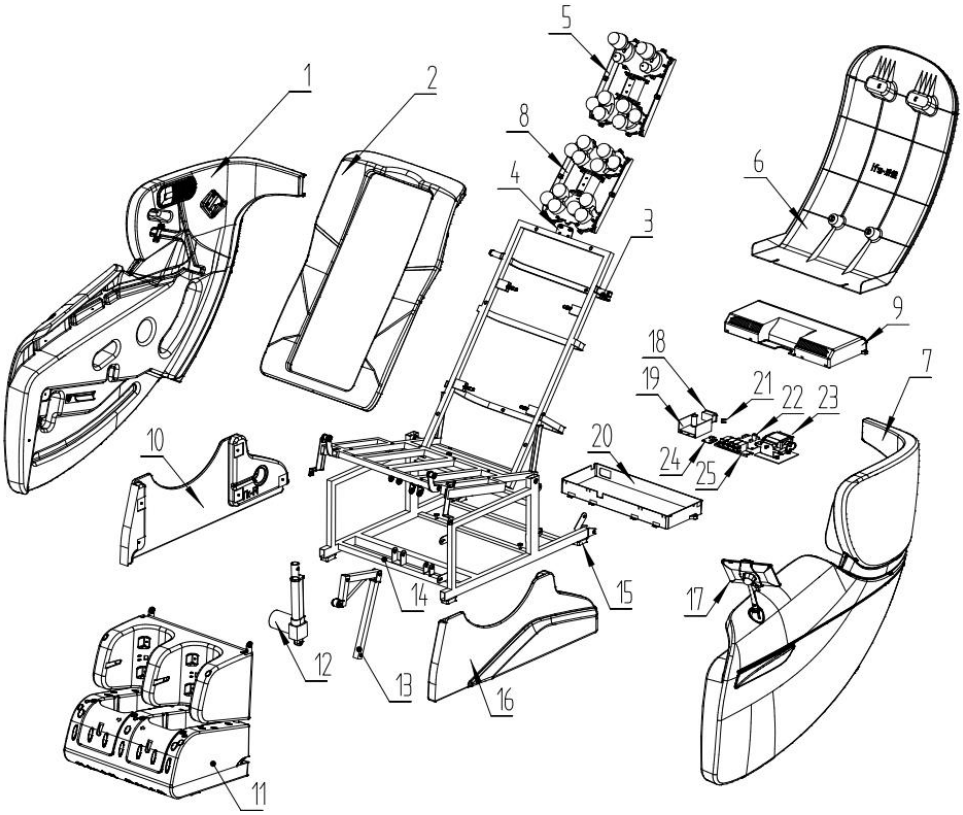

Nee.	Naam	Nee.	Naam
1	Rechter armsteun Montage	14	IJzeren frame basis
2	Rugleuning	15	Voet M bij
3	ijzeren frame Rugleuning	16	Links Voetovertrek
4	Linker- en rechterarmsteun verbindend ijzer	17	Handcontrollercomponenten
5	Nekstootmechanisme A	18	Stopcontact
6	Achter C over	19	Voedingsbord
7	Linker armsteun montage	20	Onderkant Deksel van de achterklep
8	Nekstootmechanisme B	21	Samensmelten

9	Bovenklep van de achterklep	22	Hoofdbestuur
10	Rechter voet overtrek	23	Kleine luchtpomp
11	Beenverfraaiende componenten	24	Bluetooth - bord
12	Elektrische lineaire actuator	25	4 - weg kleine luchtklep
13	Koppelingsassemblage		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Productnaam	Massage stoel
Modelnr.	BH-1808
Nominale spanning	110VAC~120VAC 2 20VAC~240 VAC
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominaal vermogen	80W
Maximale werktijd	30 minuten
Productgrootte	Rechtopstaande staat: 1480*730*1000mm
	Nul-zwaartekrachtconditie: 1720*730*910mm
Verpakkingsgrootte	1160*780*1135mm (met pallet)
	1160*780*1035mm (zonder pallet)
Gewicht	Nettogewicht: 55,8 kg
	Brutogewicht: 81 kg (met pallet) 70kg (zonder pallet)
Draadlengte	Lengte van de elektriciteitsleiding: 150 cm
Gebruik van omgeving	Omgevingstemperatuur: 0 ℃ ~35 ℃
	Relatieve vochtigheid: 20%~80% RV

Opslagomgeving	Omgevingstemperatuur: -5 ℃ ~40 ℃
	Relatieve vochtigheid: 20%~80% RV
Veiligheidsfunctie	Met oververhittings- en overstroombeveiliging
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg


PACKING LIST

 massage stoel(* 1 st)	 aanraakscherm (* 1 st.)	 touch panel beugel (* 1 st)
 netsnoer (* 1 st.)	 instructie(* 1 st)	

PRODUCT STRUCTURE

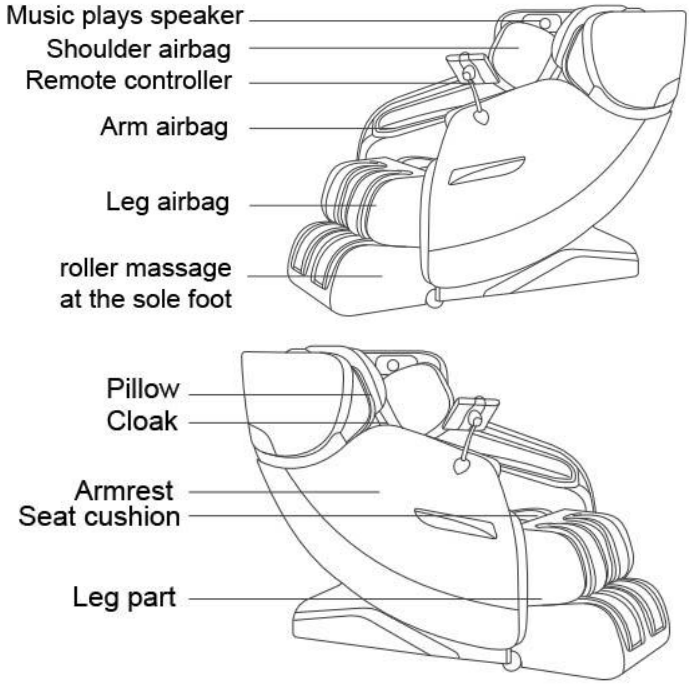

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

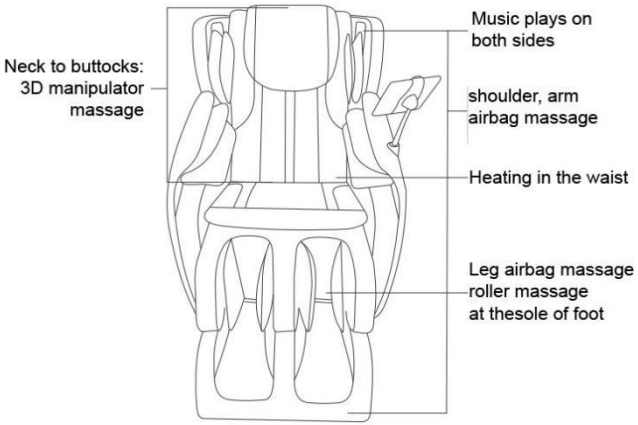

INSTALLATION AND MOVEMENT

Installatiepositie:

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de stoel achterover te laten leunen.
Zorg ervoor dat alle kabels van de grond af zijn en zet de rugleuning in een geschikte hoek (waarbij het zwaartepunt op de wielen rust) voordat u de massage met uw handen heen en weer beweegt. Zet de stoel vervolgens in een normale hoek.

Waarschuwing:

Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar uitzet voordat u de stekker uit het stopcontact haalt als u gaat verhuizen.

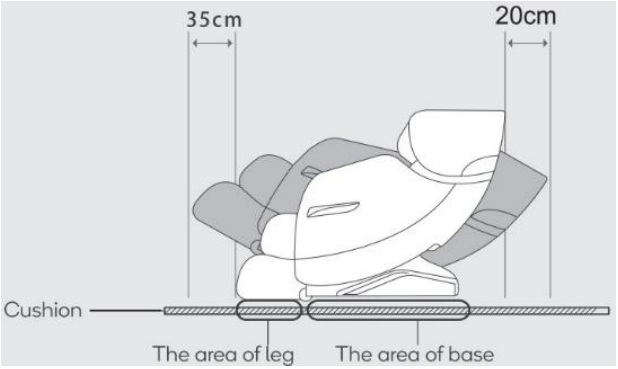


Diagram 1

Bewegingsinstructies :

Verplaatsingsmethode 1 - Houd beide zijden van de onderkant van het basisframe vast, til het op en verplaats het. (Zie diagram 2)

1) Til de massagestoel op als u hem over een kwetsbare ondergrond wilt verplaatsen, bijvoorbeeld een houten vloer.

2) Houd het stalen frame vast met uw hand aan de onderkant van het zitframe en til het vervolgens op, zodat de kunststof onderdelen aan de buitenkant van het zitframe worden beschermd.

3) Plaats het apparaat op de vloer.

Aandacht :

- Laat het apparaat langzaam zakken en wees voorzichtig dat uw voeten niet bekneld raken.
- Klap de poten van het apparaat pas uit als het apparaat volledig plat ligt.

- Als u de hand plotseling loslaat, veert het been terug naar de oorspronkelijke positie.
- De vloer kan beschadigd raken. Daarom is het aan te raden om kussens en andere spullen op de vloer te leggen.

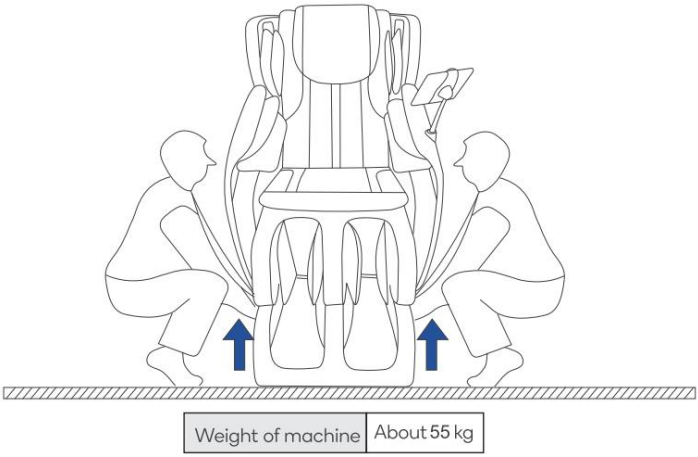


Diagram 2

Aandacht :

- Versleep of duw het apparaat niet als het niet is geïnstalleerd.
- Houd de zijplaat of het kunststof onderdeel niet buiten het stoelframe vast wanneer u het verplaatst. Dit kan leiden tot storingen of persoonlijk letsel.
- Leg een kussen neer om de vloer te beschermen als u het apparaat met behulp van de wieltjes wilt verplaatsen.
- Verplaats het apparaat niet als er mensen op zitten, anders kan er een ongeluk gebeuren.
- Voordat u het apparaat verplaatst, dient u het apparaat uit te schakelen en te controleren of de rugleuning en de voetjes volledig zijn teruggezet. Anders kan het apparaat defect raken of kan er persoonlijk letsel optreden.

Verplaatsingsmethode 2 - Gebruik de achterste zwenkwielen om de massagestoel te verplaatsen

1) Druk op de knop “ ” om alle functies uit te schakelen.

2) Zet de rugleuning en poten van het apparaat terug in de oorspronkelijke positie. Druk de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van het apparaat in

de " ○ " (uit)-stand en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

3) Laat de stoel ongeveer 45 graden zakken om hem te verplaatsen (zie diagram 3)

Aandacht:

- Druk niet te hard om te voorkomen dat het apparaat beschadigd raakt doordat de stoel volledig omvalt.
- Als u het apparaat met de wieltjes verplaatst, leg dan een kussen op de vloer om krassen op de vloer te voorkomen.


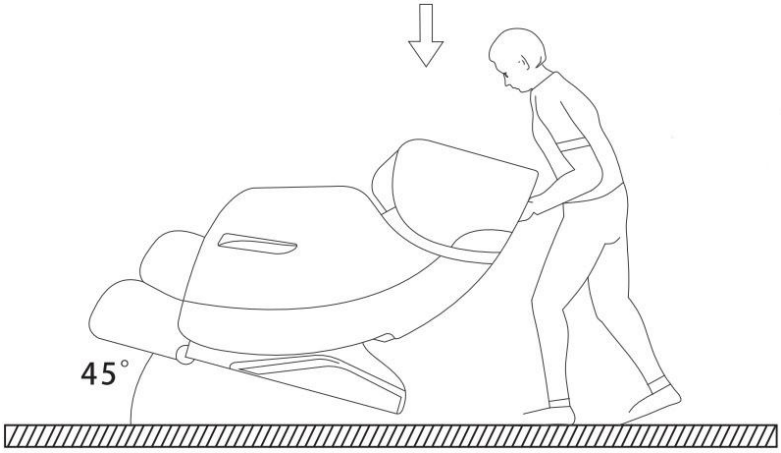


Diagram 3


PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Controleer de omgeving

Zorg ervoor dat er zich geen mensen, huisdieren of andere voorwerpen in de buurt van het apparaat bevinden

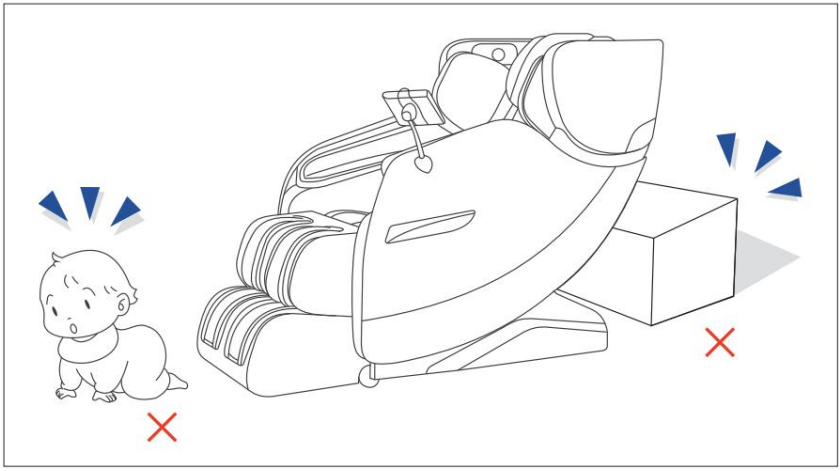

2. Zorg ervoor dat er niets tussen de openingen van de machine zit
Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de benen, voeten en andere lichaamsdelen zitten vóór de massage.

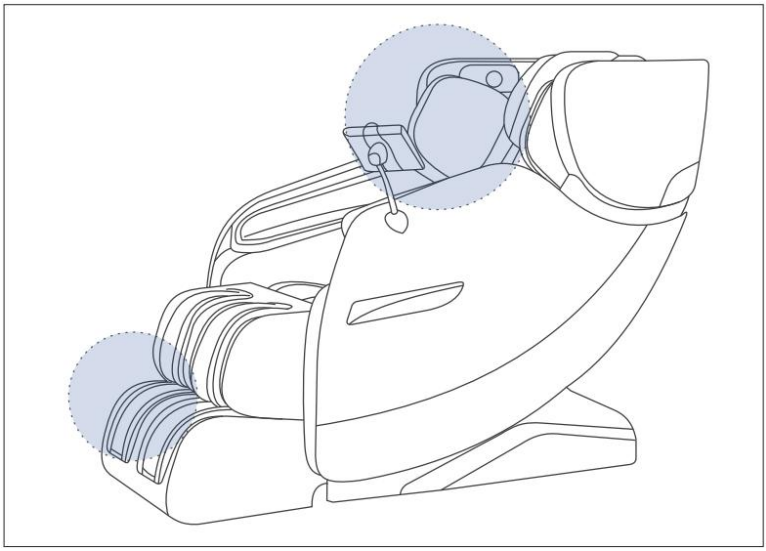


Aandacht:

- Steek uw handen, vingers, voeten en hoofd niet in de ruimte tussen uw onderbeen en de zitting of armleuning.

- Controleer of er zich niets tussen de onderdelen van het apparaat bevindt voordat u het apparaat plaatst.
- Plaats uw handen, armen of hoofd niet tussen de rugleuning en de rugleuningbekleding.
- Leg uw huisdier niet op de massageplek (zitting, rugleuning, leuning, poot etc.).

3. Controleer of de stof niet beschadigd is en er geen scheuren zijn
Concentreer u op de stof die de massageballen bedekt met de rugleuning in dat gebied.

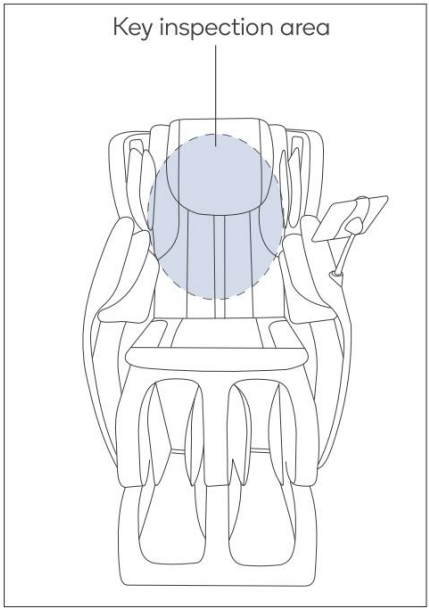


Aandacht:

Open voor gebruik de grote kap en controleer of de stof in het sleutelgebied beschadigd is. Andere onderdelen zijn ook nodig om dit te bevestigen. (Ongeacht hoe klein de schade is, stop onmiddellijk met het gebruik, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend onderhoudsbedrijf.) Het gebruik van het apparaat met beschadigde stof kan letsel of een elektrische schok veroorzaken.


4. Schakel de stroom in

Zorg ervoor dat er zich niets in de benen, voeten en andere posities bevindt vóór de massage.

1) Steek de stekker in het stopcontact.

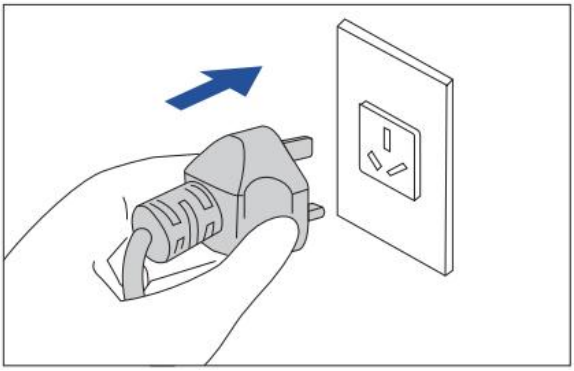

2) Zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het product op de stand "I" (aan).

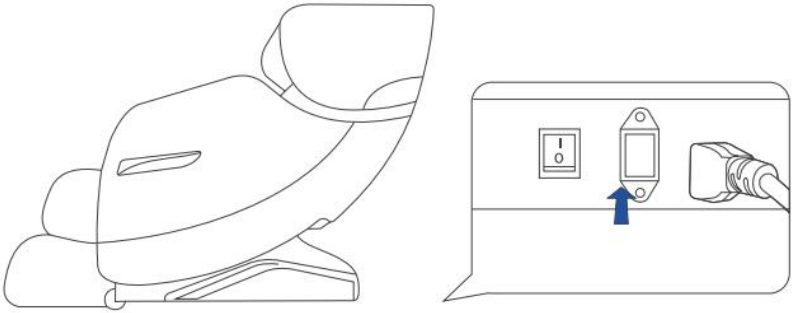

Aandacht:

- Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat er geen ruimte tussen de onderdelen van het apparaat zit voordat u het plaatst. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Anders kan dit een elektrische schok, oververhitting en brand veroorzaken.
- Gebruik de volgende specificaties voor de voeding: 110VAC~120VAC,60Hz (VS); 220VAC~240VAC,50Hz (EU/AUS).
- Sluit de transformator niet aan zonder toestemming. Dit kan brand veroorzaken door een elektrische schok, een defect aan de behuizing of oververhitting.

- Steek de stekker nooit in het stopcontact en haal hem er ook niet uit met natte handen.

5. Bluetooth-koppeling

Schakel Bluetooth in op uw apparaat om de modelnaam van het apparaat ("BH-1808") te zoeken en er verbinding mee te maken. De muziek die vanaf het apparaat wordt afgespeeld, wordt via de ingebouwde luidspreker van de stoel weergegeven.

INSTRUCTIONS FOR USE

Let op het volgende bij het gebruik van dit product

- Schakel de stroom in en zet de aan/uit-schakelaar onder het zitframe van de massagestoel in de stand "I". De massagestoel staat dan in de beginstand. Op dat moment gaat de massagestoel in de stand-bystand.

- In de stand-bymodus kunnen slechts vijf functies worden bediend, namelijk schakelen, achteruitrijden, poot omhoog en poot omlaag.

- Schakel de stroom in en steek het netsnoer in de achterkant van de elektrische bedieningskast van de massagestoel en het andere uiteinde in het stopcontact.

- Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de elektrische bedieningskast van de massagestoel aan. Schakel de hoofdschakelaar en de rugleuning in, het onderbeen keert automatisch terug naar de beginstand (rechtop).


- Massage: Druk op de aan/uit-knop van de handbediening en zet hem aan om te starten. Het apparaat detecteert automatisch de schouderpositie van het menselijk lichaam. Na de detectie piept de zoemer om de schouderpositie te herinneren aan de fijnafstelling. U kunt op de knop "omhoog" of "omlaag" drukken om de fijnafstelling uit te voeren. Als de positie niet nauwkeurig is ingesteld, schakelt het

apparaat na ongeveer 10 seconden over naar de standaardhoogte en start de massage na het piepgeluid. Daarna kunt u de massagemodus naar uw persoonlijke voorkeur kiezen.

(Let op: Wanneer de schouderpositie wordt gedetecteerd, moet de zittende positie van het menselijk lichaam rechtop worden gehouden)

- Schakel de stroom uit: Druk tijdens de massage op de handbediende elektriciteitsknop; alle functies worden dan onmiddellijk uitgeschakeld. De rugleuning en het been worden onmiddellijk teruggezet naar de oorspronkelijke stand.
- Schakel de hoofdstroom uit: schakel de hoofdschakelaar achter de basis van de massagestoel uit als de massage voorbij is of als de stoel langere tijd niet is gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact.
- Muziek afspelen: Dit apparaat heeft een ingebouwde luidspreker. U kunt uw muziekspeler via Bluetooth verbinden met dit apparaat en vervolgens uw muziekspeler bedienen om muziek af te spelen via de audio van dit apparaat.

AFSTANDSBEDIENING

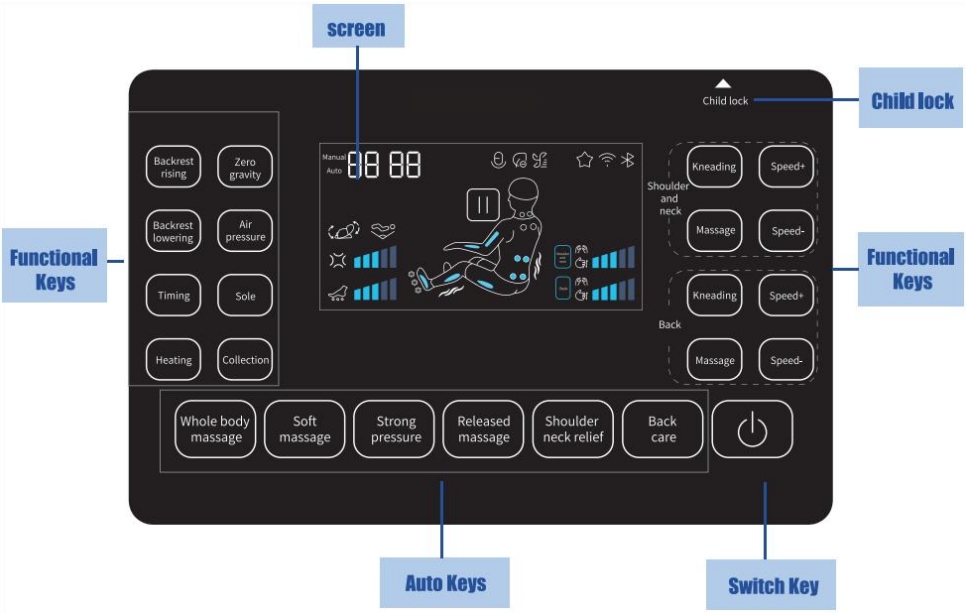

Kinderslot: Wanneer de stroom is ingeschakeld, houdt u deze toets 5 seconden lang ingedrukt om de toetsfunctie van de handcontroller te vergrendelen. Houdt u deze toets nogmaals 5 seconden lang ingedrukt om deze te ontgrendelen.

Rugleuning omhoog: Houd deze toets lang ingedrukt om de rugleuning omhoog te laten gaan. Zodra de rugleuning omhoog is gegaan tot de gewenste positie, laat u de toets los om het omhooggaan te stoppen.
Rugleuning omlaag: Houd deze toets lang ingedrukt om de rugleuning omlaag te brengen. Zodra de rugleuning naar wens is neergelaten, laat u de toets los om het neerlaten te stoppen.

Timing: Druk op deze toets om de massagetijd aan te passen en druk op "10, 15, 20, 25, 30" voor circulatie.

Verwarming: druk op deze toets om de verwarming van de taille en benen in te schakelen. Het bijbehorende pictogram op het lcd-scherm licht op. Druk nogmaals om het functiepictogram uit te schakelen.

Zero gravity: druk op deze toets om de zero gravity massagestand te starten. De massagestoel start de volledig ontspannen massagepositie, gaat in de liggende stand van de ruimtecapsule, laat de lichaamsdruk los en ontspant de spieren. Druk nogmaals op deze toets om de zero gravity-stand te verlaten.

Luchtdruk: druk op deze toets om de sterkte van de airbag aan te passen. Er zijn vijf sterkteniveaus. "Openen-1-2-3-4-5-Sluiten" cycli wisselen elkaar af.

Zool: Druk op deze toets om de snelheid van de voetmassage aan te passen. Er zijn drie snelheidsopties. "Openen-1-2-3-Sluiten" cycli wisselen elkaar af.

Verzameling:

m. Houd de Favorieten-toets 3 seconden lang ingedrukt om de huidige statusinformatie op te slaan, waaronder: automatisch programma, handmatige methode, snelheid, airbagstatus en -sterkte, verwarmingsstatus, voetrolstatus, enz. Druk kort om de opgeslagen statusinformatie op te roepen.

n. Er wordt slechts één set statusinformatie opgeslagen. De huidige opgeslagen informatie overschrijft de vorige.

Schouder en nek:

y. Kneden: Druk op deze toets om de kneed- en massagefunctie van de schouder en nek in of uit te schakelen.

z. Massage: Druk op deze toets om de schouder- en nekmassagefunctie in of uit te schakelen.

aa. Snelheid+: In de handmatige modus drukt u op deze knop om de snelheid van de schouder- en nekmassage te verhogen. De drie versnellingen zijn instelbaar.

ab. Speer-: In de handmatige modus drukt u op deze toets om de snelheid van de schouder-nekmassage te verlagen. Deze is in drie standen instelbaar.

Rug:

y. Kneden: Druk op deze toets om de kneed- en massagefunctie van de taille en de rug in of uit te schakelen.

z. Massage: Druk op deze toets om de massagefunctie van de taille en de rug in of uit te schakelen.

aa. Speed+: Druk in de handmatige modus op deze knop om de snelheid van de taille-rugmassage te verhogen. De drie standen zijn instelbaar.

ab. Snelheid: Druk in de handmatige modus op deze toets om de snelheid van de taille-rugmassage te verlagen. De drie versnellingen zijn instelbaar .

Automatische programma-instructies

	FUNCTIE	INSTRUCTIE	MASSAGE-INTENSITEIT
osl eut	HELE LICHAAM MASSAGE	De schouder-nekbeweging en de taille-rugbeweging masseren samen het hele lichaam en werken	Medium

		samen met de airbag en de voetrol om de bloedsomloop te bevorderen, de spieren te ontspannen en lichaam en geest in evenwicht te brengen.	
	ZACHTE MASSAGE	Het is geschikt voor vrouwelijke gebruikers. De algehele sterkte is zacht en de werking mild en mild, wat een kalmerend effect heeft op lichaam en geest.	Licht
	STERKE DRUK	Het is geschikt voor mannelijke gebruikers. De algehele sterkte is groot. Het kan het lichaam diep masseren en vermoeidheid volledig verlichten.	Zwaar
	VRIJGEGEVEN MASSAGE	Het is geschikt voor oudere gebruikers om zachte en comfortabele massagetechnieken te gebruiken om pijn te verlichten vermoeidheid, laat snel de druk los en ontspan de lichaam .	Licht
	SCHOUDER NEKVERLICHTING	De belangrijkste procedures voor de schouder en de nek zijn als volgt: de schouder- en nekbewegingen veranderen de kneed- en massagetechnieken en de snelheid wordt aangepast om schouder- en nekvermoeidheid effectief te verlichten.	Medium
	RUGVERZORGING	De belangrijkste procedures van de taille en de rug, de taille- en rugbeweging verandert door kneding- en massagetechnieken en de snelheidsaanpassing kan effectief de taille- en rugvermoeidheid verlichten.	Medium


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Druk op “ ⏻ ” om het apparaat in stand-by te zetten. Het apparaat keert terug naar de beginstand (rechtopstaande stand).

Aandacht:

Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. Laat kinderen niet op de massagestoel spelen of op de kuiten, zitting, voetmassage, rugleuningen of armleuningen klimmen. Dit kan een ongeval of letsel veroorzaken.

2. Haal de benen langzaam uit het beenmassagegedeelte en zet de massagestoel vervolgens uit.

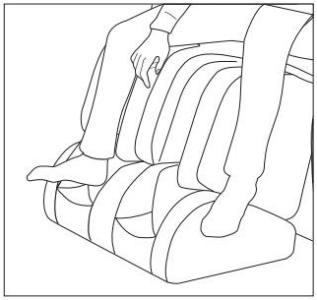


3. Schakel de stroom uit.

Aandacht:

Zet de aan/uit-schakelaar op "O" (uit) en haal de stekker uit het stopcontact na gebruik . Anders kunnen er ongelukken of verwondingen ontstaan door spelende kinderen.

1) Schakel de aan/uit-schakelaar uit.
2) Haal de stekker uit het stopcontact.

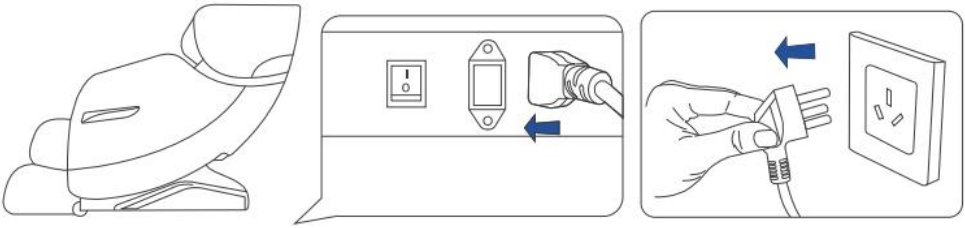

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Veeg het leer af met een droge doek:

- Gebruik geen chemicaliën zoals verdunningsmiddelen, benzine en alcohol om het apparaat schoon te maken.
- Bij gebruik van de in de handel verkrijgbare lederverzorgingsproducten (lappen).

Volg de instructies.

31) Dompel de zachte doek in water of heet water met 3% tot 5% neutraal schoonmaakmiddel (zonder schuurmiddel) en draai hem vervolgens volledig uit.
32) Veeg het leren oppervlak af met een zachte doek.
33) Veeg de reinigingsvloeistof weg met een doek die is gedrenkt in schoon water en goed is uitgewrongen.
34) Veeg af met een zachte, uitgewrongen doek.
35) Laat het aan de lucht drogen.

- Als het moeilijk is om de vlekken te verwijderen, doop dan het trioxideschuim in gekocht op de markt in het neutrale wasmiddel en gebruik dan het naar Veeg het apparaat schoon.
- Gebruik geen föhn om het oppervlak te drogen
- Gebruik geen spijkerstof of gekleurde stof om het apparaat schoon te vegen, omdat de kleur van de stof op het oppervlak van het synthetische leer afgeeft.
- Bedek het contactoppervlak met een handdoek wanneer u haarverf gebruikt, omdat synthetisch leer van kleur kan veranderen.

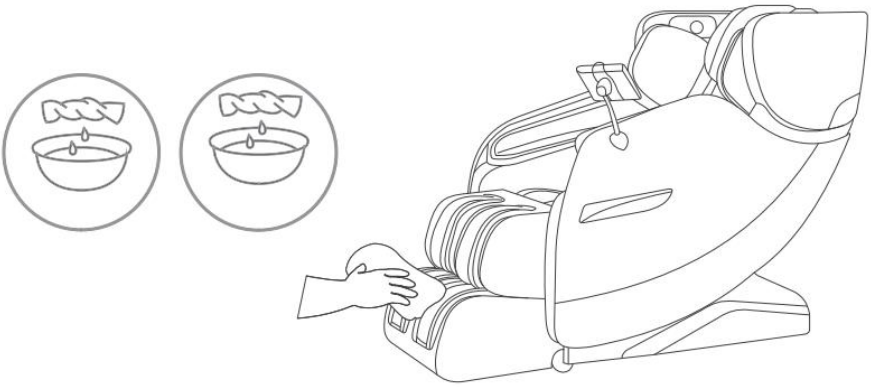



CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Veeg het leer af met een zachte, droge doek:

- Dompel de zachte doek onder in water of heet water met een neutraal schoonmaakmiddel, droog de doek af en veeg het kunststof gedeelte van het apparaat schoon. Gebruik geen chemicaliën zoals verdunners, benzine, alcohol, enz. om het apparaat schoon te maken.

- Veeg de afstandsbediening af met een vochtige doek en wring hem goed uit. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening goed uitwringt voordat u hem afveegt.
- Laat het aan de lucht drogen.

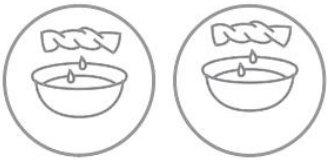

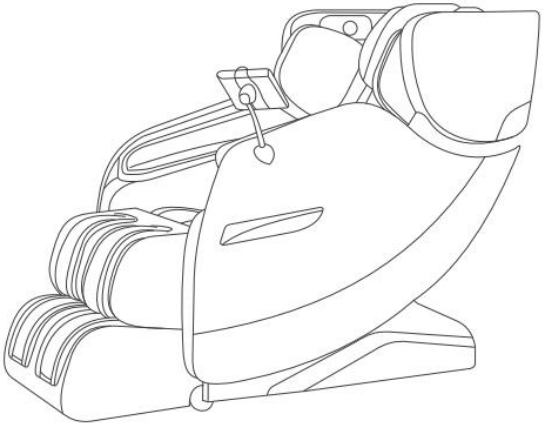

FAQ

V: Maakt u zich zorgen over het geluid dat de massage stoel maakt?
A: Het geluid dat ontstaat bij het bedienen van de massagestoel wordt doorgaans veroorzaakt door de structuur van de beweging.

V: Voor welke lengte is dit product geschikt?

A: Wanneer gebruikers met een lengte kleiner dan 145 cm of groter dan 185 cm tegelijkertijd een bovenlichaammassage en een kuit- en voetmassage gebruiken, kan er onvoldoende contact zijn tussen de voet- en voetmassage of kunnen de knieën gebogen worden.

V: Het gevoel van te veel druk op de voet.

A: Gebruik de airbagknop om de airbagsterkte in de laagste versnelling te zetten. Daarnaast kan het de druk op de kuit en de voet verminderen door de druk op de voet te verminderen.

V: Waar moeten we op letten bij een verhuizing?

A: Let op het volgende:

- Zet de rugleuning van de massagestoel zo laag mogelijk, zodat u hem gemakkelijker kunt verplaatsen.
- Ga niet op de stoel zitten tijdens het verplaatsen
  1) Druk op de knop om het apparaat in te schakelen.
  2) Druk op "zero gravity" om de rugleuning volledig naar achteren te laten leunen.
  3) Zet de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Zorg er bij originele verpakkingen voor dat het netsnoer niet om het apparaat gewikkeld is en leg het netsnoer op het zitvlak. Let er bij het hanteren op dat het netsnoer niet valt en over de grond schuurt.
- Indien de originele dozen ontbreken, dient u ter voorkoming van krassen en trillingen tijdens de verwerking ander verpakkingsmateriaal te gebruiken om het product op de juiste wijze in te pakken.

V: Kunnen mensen die vanwege ziekte vaak naar het ziekenhuis gaan, gebruik maken van dit programma?

A: Mensen die vaak naar het ziekenhuis gaan, dienen een arts te raadplegen voordat ze dit product gebruiken. Massage, ook wel "aanraakdrukstimulatie" genoemd, verlicht spierspanning door middel van compressie en bevordert de bloedsomloop. Afhankelijk van de

verschillende ziekteverwekkers kan massage de aandoening verergeren. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt.

V: Hoeveel stroom verbruikt u maandelijks bij gebruik van dit product?
A: Het stroomverbruik van dit product bedraagt, uitgaande van 30 minuten per dag, ongeveer 1,5 kWh per maand.

V: Maakt het uit als ik merk dat er een verschil is in de massagesterkte tussen de linker- en rechtermassagewielen?
A: Door de structuur van de beweging voel je tijdens de massage het verschil in kracht tussen het linker- en rechtermassagewiel.
Om de meest natuurlijke massagetechniek te simuleren, maakt de beweging van dit product gebruik van de bewegingsstructuur waarmee de linker- en rechtermassagewielen afwisselend op de rug slaan. Tijdens de massage kan de specifieke positie van de linker- en rechtermassagewielen die de rug raken enigszins verschillen, wat leidt tot een verschillend gevoel van massagesterkte aan de linker- en rechterkant. Het product is nu weer normaal.

V: Voor welke leeftijdsgroep is de massage stoel geschikt?
A: Deze massagestoel is geschikt voor personen van 18 tot 75 jaar. Minderjarigen en ouderen moeten worden begeleid door een voogd bij gebruik van dit apparaat.

TROUBLESHOOTING

Als er na de onderstaande inspectie nog steeds afwijkingen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de dealer om ongelukken te voorkomen.

FENOMEEN	VEROORZAAKT PROBLEEM	OPLOSSINGEN
De massage beweging stopt na het werken.	Aan het einde van het massageprogramma stopt de massagebeweging onmiddellijk, om te voorkomen dat het lichaam van de gebruiker wordt beïnvloed.	Geen verwerking nodig.
Geluid tijdens het gebruik van het product.	• Het geluid dat ontstaat door het kneden van de beweging. • Wrijfgeluid dat tijdens het gebruik door de massagebal en de contactstof wordt gegenereerd. • Het geluid van de werkende bewegingHet geluid van de verandering in luchtdrukof de airbagmassagehet opblazen en leeglopen. • Het geluid dat het optillen van de stoelpootconstructie veroorzaakt.	Het normale decibelgeluid dat door de interne structuur van het product wordt gegenereerd, hoeft niet te worden verwerkt.
Kan niet starten of de controller kan niet starten Bedienen.	De stekker zit niet goed vast of zit los.	Steek de stekker weer in het stopcontact.
	/ uit-schakelaar van het basisstation staat niet aan.	Zet de aan/uit-schakelaar op de "O"-stand.
	Zekering van de massage stoel kapot.	Neem contact op met de klantenservice om de zekering van hetzelfde model te vervangen positie.
De massagekop werkt niet meer.	Er wordt teveel kracht op de massagekop uitgeoefend, waardoor de massagekop stopt met werken.	Verminder de druk op de massagekop of start opnieuw.

De rugleuning of voetensteun mag tijdens de massage niet opgetild worden.	Overmatige druk op de rug en benen.	Verminder de druk op rug en benen.
Abnormale verhitting van het netsnoer en de stekker.	Schakel de stroom uit en trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als er zich abnormale verschijnselen voordoen.	Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice voor afhandeling.

Het is niet toegestaan het product zonder toestemming te demonteren en te repareren.

Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele productschade of persoonlijk letsel dat hierdoor wordt veroorzaakt!

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGESTOL

MODELL: BH -1808

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELL: BH -1808

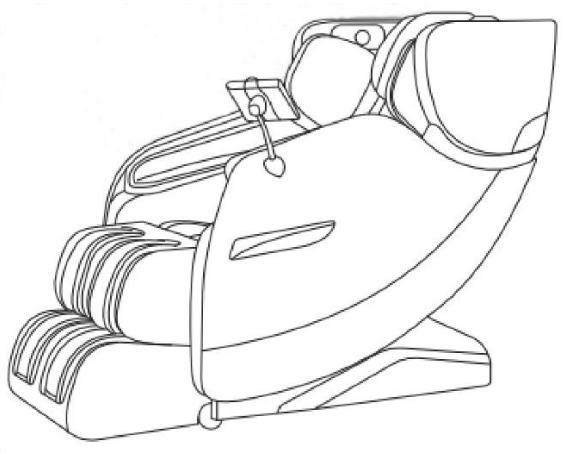

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Tack för att du valde vår VEVOR- produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före användning för att förstå hur produkten används på rätt sätt och var särskilt uppmärksam på de viktiga säkerhetsvarningarna. Förvara denna bruksanvisning nära till hands så att du kan hänvisa till den när som helst.

SAFETY & WARNINGS

Viktiga säkerhetsfrågor :

Följande är en lista över säkerhetsåtgärder som måste följas noggrant för att förhindra fysiska skador och skador på egendom under användning. Alla säkerhetsfrågor kommer att beskrivas i enlighet med omfattningen av skadan eller skadorna som orsakats av felaktig användning.

Symbol	Betydelse
 **Varning**	Saker som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 **En uppmärksamhet**	Innehåll som kan orsaka mindre personskador eller egendomsskador.
	Skylten betyder förbjuden. Mer specifikt, förbjudet innehåll i eller nära skylten med ord eller bilder.
	Skylten betyder obligatorisk (något som måste följas) odefinierad. Det specifika obligatoriska innehållet i eller nära skylten med text eller bilder.
	Det betyder att demontering är förbjuden.
	Dra ur strömsladden ur uttaget.

Personer som inte är lämpliga att använda denna produkt :

Om du har följande symtom, vänligen kontakta din läkare först och använd dem under läkarens ledning.

Varning

- Användning av pacemakers och andra medicinska elektroniska instrument inbäddade i kroppen.
- De som behandlas av läkare, särskilt de som känner sig onormala fysiskt.
- Patienter med malign tumör, akut sjukdom, hjärtsjukdom, svår hypertoni etc. (Normal personövervakning krävs)
- Gravida kvinnor eller de som har menstruation.
- Patienter med osteoporos och ryggmärgsfrakturer.
- Personer med hudtrauma och personer som behöver vila i lugn och ro.
- Personer med en kroppstemperatur över 38 grader Celsius (feberperiod).
- Produkten upphettas, värmen är inte känslig för personer som måste vara uppmärksamma vid användning. (Normal personövervakning krävs)
- Personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller minderåriga måste använda den under överinseende av vanliga människor.
- Personer som är känsliga för värme, såsom äldre och barn, bör endast använda den under direkt överinseende.

Att beakta för kontrollanten :

Uppmärksamma

- Använd inte kontrollenheten med våta händer och dra inte hårt i kontrollkabeln.
- Stänk inte vatten på styrenheten för att undvika funktionsfel.
- Placera inte tunga föremål på kontrollenheten.

Angående nätkontakten och nätsladden :



Uppmärksamma

- Använd inte en annan strömförsörjning än den nominella spänningen för att undvika brand eller skada på produkten.
- Anslut inte nätsladden med våta händer för att undvika elektriska stötar.
- När du drar ur strömsladden, håll i kontakten istället för i sladden.
- Nätsladden får inte klämmas av produkten eller andra tunga föremål.
- Skada, skada, böj, dra, vrid eller knyt inte i nätsladden för mycket.
- Om strömsladden är skadad, ta inte bort och byt inte ut den utan tillstånd. Kontakta återförsäljaren eller kvalificerad personal för att byta ut och reparera den.

Servicemiljö :



Uppmärksamma

- Använd inte en annan strömförsörjning än den nominella spänningen för att undvika brand eller skada på produkten.
- Anslut inte nätsladden med våta händer för att undvika elektriska stötar.
- När du drar ur strömsladden, håll i kontakten istället för i sladden.
- Nätsladden får inte klämmas av produkten eller andra tunga föremål.
- Skada, skada, böj, dra, vrid eller knyt inte i nätsladden för mycket.
- Om nätsladden är skadad, ta inte bort och byt inte ut den utan tillstånd. Kontakta återförsäljaren eller kvalificerad personal för att

byta ut och reparera den. Använd inte apparaten i mycket fuktiga miljöer, till exempel badrum.

- Använd inte den här enheten i en mycket fuktig miljö, t.ex.
- badrum.
- Använd inte apparaten omedelbart om omgivningstemperaturen ändras drastiskt.
- Använd inte apparaten i dammig eller korrosiv atmosfär.
- Använd inte apparaten i trånga utrymmen eller där luftcirkulationen är dålig.

Bruksanvisning:

Uppmärksamma

- Denna produkt används endast för personer som väger mindre än 150 kg.
- Använd inte andra terapeutiska instrument medan du använder denna maskin.
- Använd det inte för terapeutiska ändamål.
- Denna produkt är endast begränsad till en person, använd inte två eller fler personer samtidigt.
- Använd inte det omedelbart efter måltider för att undvika obehag.
- När du använder produkter, lägg inte mobiltelefoner och andra värdesaker i fickan och ta av tillbehören på armarna.
- Lyft ryggdynan före användning för att kontrollera om tyget på ryggstödet och andra delar är skadade. Om det finns skador, sluta använda den omedelbart och låt den repareras i tid.
- Om kroppen uppstår eller känns onormal under användning, sluta använda den omedelbart och kontakta din läkare.
- Det rekommenderas att använda produkten i 20 minuter varje gång.
- När du justerar vinkeln på stolens ryggstöd eller vad, se till att det inte finns några hinder bakom stolen och att det finns tillräckligt med utrymme innan du justerar.
- När du sänker benet eller ryggen, se till att undvika andra överdrivna yttre krafter på benet eller ryggen, och se även till att det

inte finns några barn, djur eller andra föremål under benet eller ryggen.

- Åk inte på produkten för att undvika skador eller funktionsfel.
- Flytta inte hjulen på trägolv och mark som lätt skadas, såsom mattor, eller genom att trycka och dra.



Förbjuda

- Om produkten är skadad, trasig, läcker och relaterade delar är exponerade.
- Inget stående på vaden eller klämma andra vikter på den.
- Låt inte barn använda den eller leka i massagestolen.
- Somna inte på produkten medan den arbetar.
- Använd inte denna produkt när du är berusad eller sjuk.
- Stick inte in fingrarna eller andra föremål i produktens öppning. Detta kan orsaka skador eller funktionsfel.
- Upptäck eventuella onormala förhållanden (som rök, lukt etc.) när du använder dem.



Ingen demontering

- Ta inte bort produktens interna komponenter privat för att undvika risken för maskinfel.
- Förutom av företaget utsedda reparationstekniker får produkten absolut inte brytas ner, repareras eller modifieras.
- Vänligen kontakta www.vevor.com/support i god tid.



Dra ut kontakten

- Dra ur strömsladden ur uttaget vid underhåll. Sätt inte heller i kontakten med våta händer för att undvika elektriska stötar och skador.
- Dra ur strömsladden ur uttaget.
- Vid strömavbrott, stäng omedelbart av strömbrytaren och dra ur nätsladden ur uttaget.

Uppmärksamma

- Använd inte filtar eller andra täcken när du använder produkterna, för att undvika hög temperatur inuti maskinen och olyckor.
- Se till att strömkontakten och eluttaget samverkar väl och att kopplingskortet inte kan användas för att undvika elektriska stötar, kortslutning eller brandolyckor.
- Använd inte denna produkt i miljöer med höga koncentrationer av olje- och gaskemikalier för att undvika produktdeformation, maskinfel eller brandolyckor.
- Torka eller spraya inte produkten med organiska lösningsmedel, alkohol eller insektsmedel. Detta för att undvika maskinsprickor, elektriska stötar och brandolyckor.
- Nätsladden får inte lindas runt produkten för att undvika elektriska stötar, kortslutning eller brandolyckor.
- Använd inte denna produkt naken för att undvika hudskador.
- Sitt inte direkt på benen eller armstöden för att undvika skador eller olyckor.
- Använd inte denna produkt nära en eldkälla eller värmare, och använd den inte på marken med golvvärme eller andra uppvärmningsförhållanden.
- Rök inte under användning för att undvika eld.
- Använd aldrig apparaten när den är våt. Det kan orsaka elektriska stötar eller maskinfel.
- Undvik kontinuerlig massage på samma område. Om du behöver fortsätta använda, vänligen gör ett uppehåll på mer än 30 minuter för att undvika överstimulering av muskler eller nervsystem.
- Vattnet inuti värden eller skräpet faller ner i produkten eller skadas. Om detta inträffar av misstag, sluta använda den omedelbart.
- Innan du använder produkten, kontrollera att strömbrytaren fungerar normalt för att undvika olyckor.


Obligatorisk

- Håll barn borta från apparatens rörliga delar.

- Använd en väljordad strömförsörjning som är kompatibel med apparaten.
- Dra ur sladden till apparaten efter användning eller före rengöring för att undvika skador på utrustning eller personskador.
- Använd apparaten enligt anvisningarna i denna manual.
- Använd inte tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Läs noggrant igenom denna manual innan du använder apparaten.
- Använd inte apparaten för andra ändamål än de som anges i denna manual.
- Använd inte apparaten om täckduken är trasig eller skadad.
- Använd inte apparaten med ett skadat hölje eller jacka.
- Använd inte apparaten om något täcker apparatens kylhål.
- Se till att inga föremål faller in i apparaten.
- Sov inte medan du använder apparaten.
- Använd inte apparaten om du är berusad eller känner dig dålig.
- Använd inte apparaten inom en timme efter att du har ätit.
- Använd inte överdriven kraft när du använder apparaten för att undvika skador.
- Använd inte "värme"-massage under en längre tid.
- Innan du använder apparaten, se till att lyfta upp kappan för att kontrollera om tyget på ryggstödet som täcker massagehjulens rörelseomfång eller andra delar av tyget är skadade. Om skador upptäcks, sluta använda apparaten omedelbart, dra ur sladden från strömförsörjningen och rapportera apparaten för reparation.
- Efter varje användning ska strömbrytaren tryckas till "O" (avstängt) och ursladden dras ur, annars kan den bli av. Annars kan olyckor eller skador orsakas av busiga barn.
- Denna apparat kan endast servas av tillverkarens utsedda servicecenter. Användaren får inte demontera eller reparera apparaten själv.
- Använd apparaten intermittent och låt den inte vara igång kontinuerligt under en längre tid.
- Stick inte apparaten med vassa föremål.

◆ Sluta använda apparaten omedelbart om du känner att det inte fungerar som det ska.
Se www.vevor.com/support före vidare användning.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

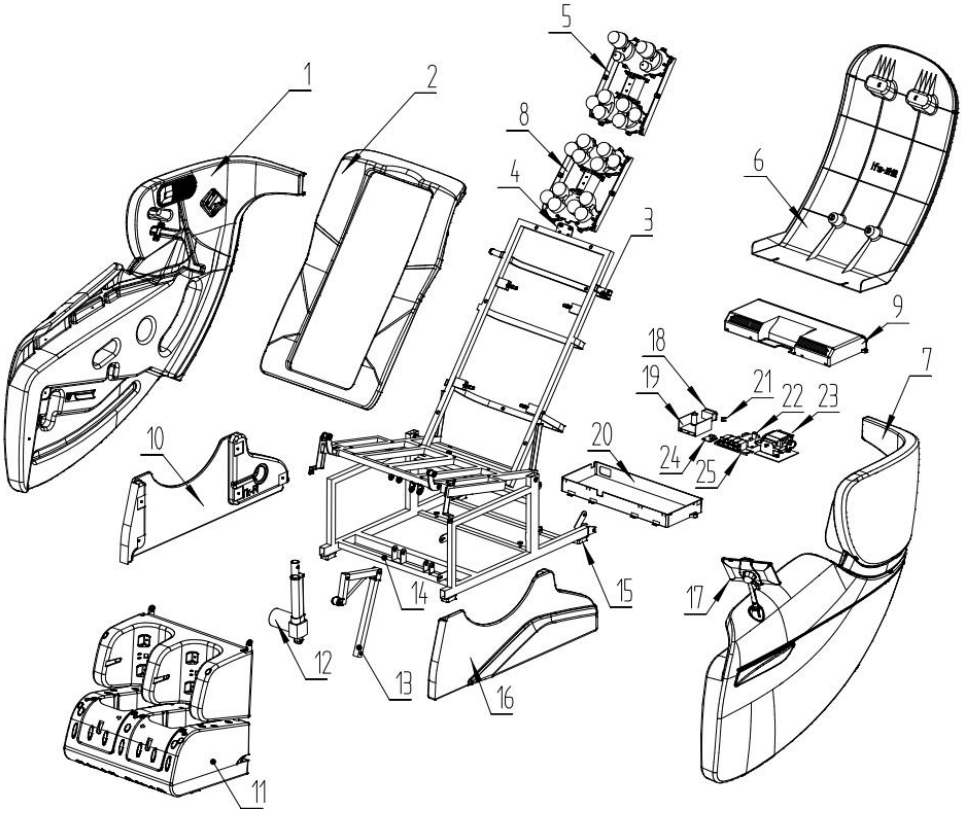

Inga.	Namn	Inga.	Namn
1	Höger armstöd Montering	14	Järnrambas
2	Ryggstöd	15	Fotmeter
3	Järnram Ryggstöd	16	Vänster Fotskydd
4	Vänster och höger armstöd Anslutningsjärn	17	Handkontrollkomponenter


5	Halsstödsmekanism A	18	Strömuttag
6	Bakre C över	19	Strömförsörjningskort
7	Vänster armstödsenhet	20	Botten Bakluckans skydd
8	Nackkraftmekanism B	21	F- användning
9	Bakluckans övre skydd	22	Huvudkort
10	Höger fot C över	23	Liten luftpump
11	Benförskönande komponenter	24	Bluetooth - kort
12	Elektrisk linjär aktuator	25	4 - vägs liten luftventil
13	Länkageenhet		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Produktnamn	Massagestol
Modellnr.	BH-1808
Nominell spänning	110 V AC ~ 120 V AC 2 20VAC~240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell effekt	80W
Maximal arbetstid	30 minuter
Produktstorlek	Upprätt skick: 1480*730*1000mm
	Nollgravitationstillstånd: 1720*730*910 mm
Förpackningsstorlek	1160*780*1135 mm (med pall)
	1160*780*1035 mm (utan pall)
Vikt	Nettovikt: 55,8 kg

	Bruttovikt: 81 kg (med pall) 70 kg (utan pall)
Trådlängd	Kraftledningens längd: 150 cm
Använda miljö	Omgivningstemperatur: 0 ℃ ~ 35 ℃
	Relativ luftfuktighet: 20%~80% RF
Lagringsmiljö	Omgivningstemperatur: -5 ℃ ~40 ℃
	Relativ luftfuktighet: 20%~80% RF
Säkerhetsfunktion	Med överhettnings- och överströmsskydd
Maximal användarvikt	150 kg


PACKING LIST

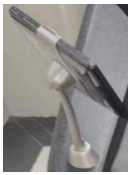 massagestol (* 1 st)	 pekskärm (* 1 st)	 fäste för pekskärm (* 1 st)
 nätsladd (* 1 st)	 instruktion (* 1 st)	

PRODUCT STRUCTURE

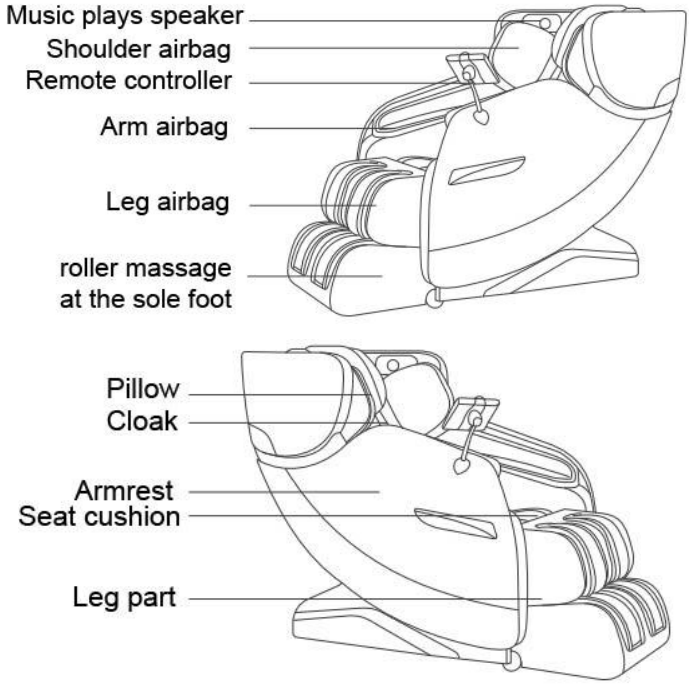

FUNCTIONAL DISTRIBUTION DIAGRAM

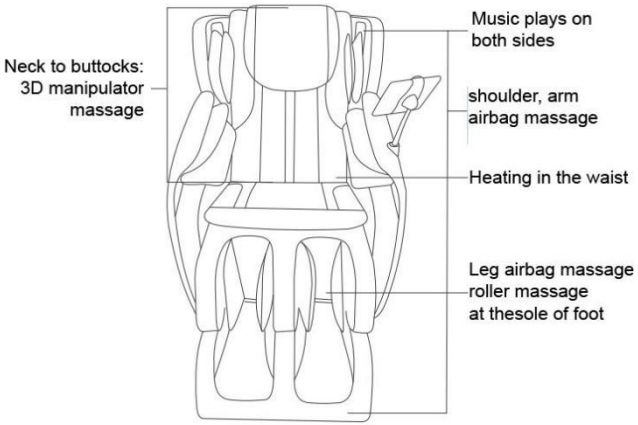

INSTALLATION AND MOVEMENT

Installationsposition:

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att stolen ska kunna lutas tillbakalutad.
Se till att alla kablar är uppe i luften och dra ryggstödet till en lämplig vinkel (när tyngdpunkten faller på hjulen) innan du rör massagestolen fram och tillbaka med händerna. Ställ sedan stolen i normal vinkel.

Varning:

Se till att stänga av strömbrytaren innan du drar ur nätsladden när du flyttar.

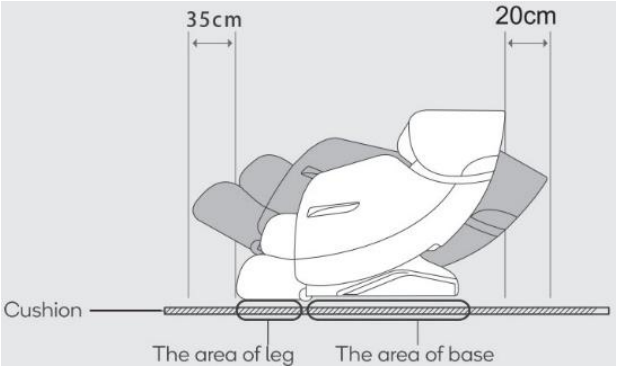


Diagram 1

Rörelseinstruktioner :

Flyttmetod 1 - Håll i båda sidorna av basramens botten, lyft sedan och flytta den. (Se diagram 2)
1) Lyft massagestolen för att förflytta den på känsliga underlag, såsom trägolv.
2) Håll fast stålramen i botten av sitsramen och lyft den sedan så att plastdelarna utanför sitsramen skyddas.
3) Placera apparaten på golvet.

Uppmärksamhet :

- Ställ ner apparaten långsamt och var försiktig så att du inte klämmer fötterna.
- Öppna inte apparatens ben förrän den är helt platt.
- Ett plötsligt släpp av handen kommer att få benet att studsa tillbaka till sitt ursprungliga läge.

- Golvet kan skadas; därför rekommenderas det att lägga kuddar och andra föremål på golvet.

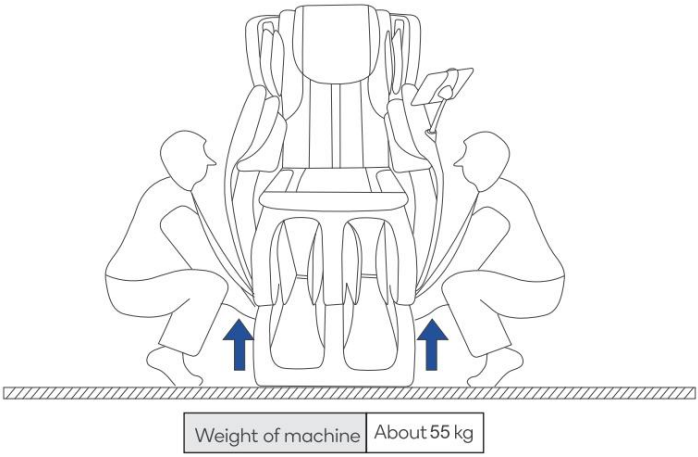


Diagram 2

Uppmärksamhet :

- Dra eller tryck inte på apparaten när den inte är installerad.
- Håll inte sidoplattan eller plastdelen utanför sitsramen när du flyttar den; det kan orsaka fel eller personskada.
- Lägg en kudde för att skydda golvet om du vill flytta apparaten med hjälp av hjulen.
- Flytta inte apparaten när det sitter personer, det kan orsaka en olycka.
- Innan du flyttar apparaten, stäng av strömmen och se till att ryggstödet och fötterna är helt återställda, annars kan apparaten sluta fungera eller personskador uppstå.

Flyttmetod 2 – Använd de bakre hjulen för att flytta massagefåtöljen

1) Tryck på knappen “ ” för att stänga av alla funktioner.

2) Återställ apparatens ryggstöd och ben till ursprungsläget. Tryck strömbrytaren längst ner på apparatens baksida till läget " ○ " (avstängt) och dra sedan ur strömsladden.

3) Luta stolen nedåt cirka 45 grader för att flytta den (se diagram 3)

Uppmärksamhet:

- Tryck inte för hårt för att undvika att apparaten skadas om stolen faller helt.
- Om du använder hjulen för att flytta apparaten, lägg en kudde på golvet för att undvika repor.


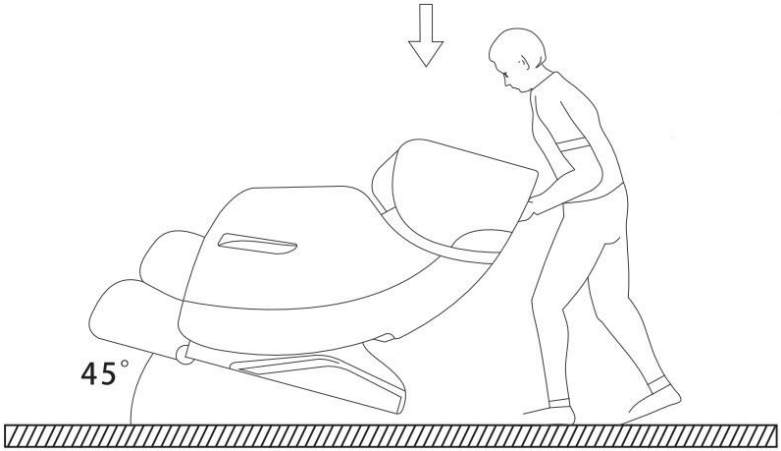


Diagram 3

PRECAUTIONS BEFORE USE


1. Kontrollera omgivningen

Se till att det inte finns några människor, husdjur eller andra föremål i närheten av apparaten.

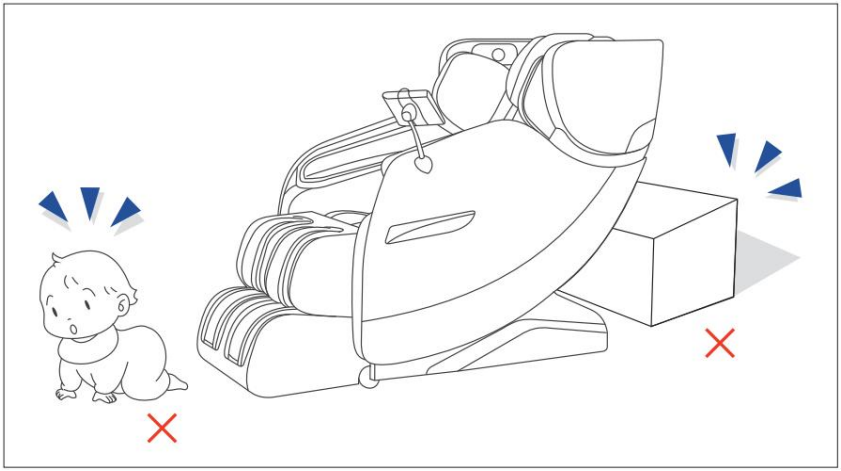

2. Se till att det inte finns något mellan maskinens öppningar

Se till att det inte finns några främmande föremål i ben, fötter eller andra positioner före massagen.

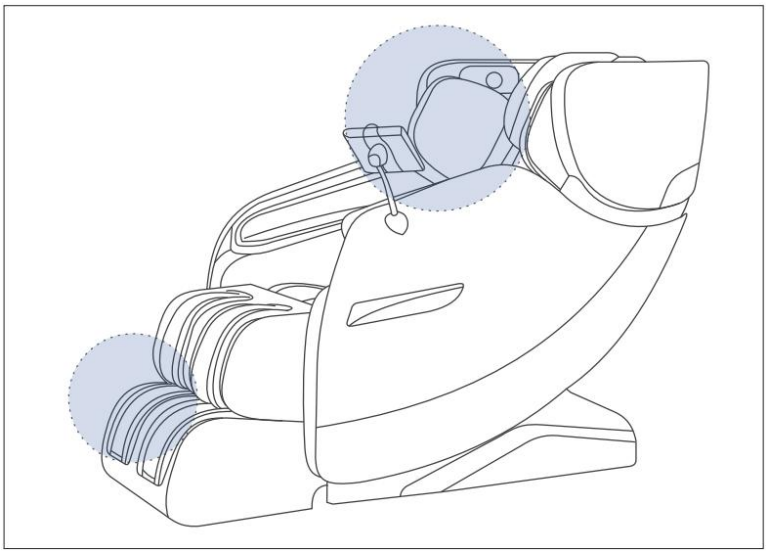


Uppmärksamhet:

- Sträck inte ut händer, fingrar, fötter och huvud i glipan mellan underbenet och sitsen eller armstödet.
- Se till att det inte finns något mellan apparatens delar innan du placerar den.
- Placera inte händer, armar eller huvud mellan ryggstödet och ryggklädseln.
- Placera inte husdjuret på massageapparaten (sits, ryggstöd, ledstång, ben etc.).

3. Kontrollera att tyget inte är skadat och att det inte finns några sprickor

Fokusera på tyget som täcker massagebollarna med ryggstödet i området.

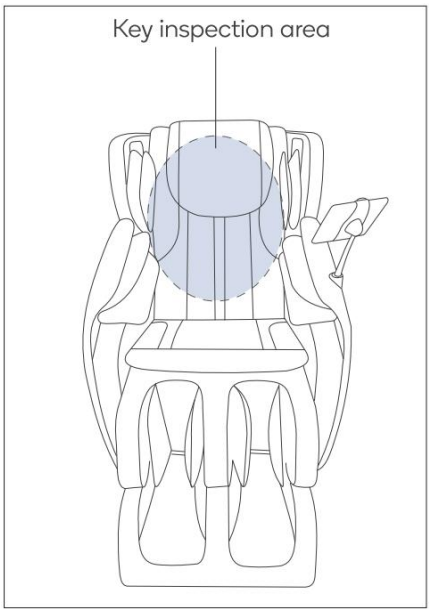


Uppmärksamhet:

Innan du använder apparaten, öppna den stora kappan och kontrollera om tyget i nyckelområdet är skadat eller inte. Andra delar behövs också för att bekräfta. (Oavsett hur liten skadan är, sluta använda apparaten omedelbart, dra ur strömsladden och kontakta auktoriserade serviceverkstäder.) Om du använder apparaten om tyget är skadat kan det orsaka personskador eller elstötar.


4. Slå på strömmen

Se till att det inte finns något i ben-, fot- eller andra positioner före massagen.

1) Anslut nätsladden till eluttaget.

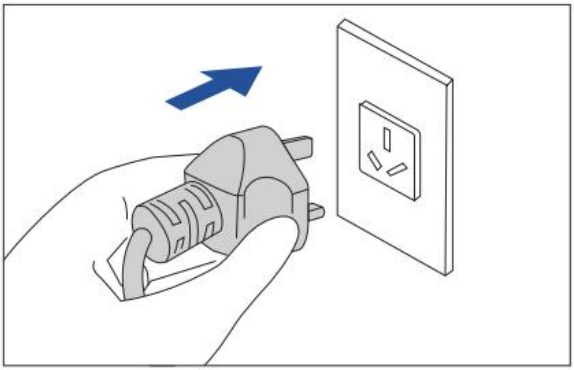

2) Tryck strömbrytaren längst ner på produktens baksida till "I" (på) läge.

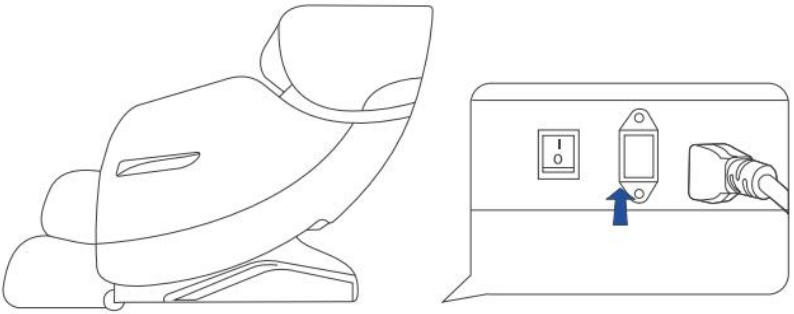

Uppmärksamhet:

- Kontrollera om nätsladden och kontakten är skadade före användning.
- Se till att det inte finns något mellan apparatens delar innan du placerar den. Se till att strömmen är helt isatt. Annars kan det orsaka elektriska stötar eller överhettning och orsaka brand.
- Använd följande specifikationer för strömförsörjningen:
  110 VAC~120 VAC, 60 Hz (USA); 220 VAC~240 VAC, 50 Hz (EU/AUS).
- Anslut inte transformatorn utan tillstånd. Det kan orsaka brand på grund av elektrisk stöt, kroppsfel eller överhettning.
- Sätt inte i eller dra ur strömsladden med våta händer.

5. Bluetooth-parning

Slå på Bluetooth på din enhet för att söka efter maskinens modellnamn ("BH-1808") och ansluta till den. Musik som spelas upp från enheten kommer att spelas upp från stolens inbyggda högtalare.

Observera följande när du använder den här produkten

- Slå på strömmen och tryck strömbrytaren under massagestolens sitsram till "I"-läget, massagestolen är i utgångsläget. Vid detta tillfälle går massagestolen in i standby-läge.

- I standby-läge kan endast fem funktioner, såsom strömbrytare, backup, benuppställning och bennedställning, användas.

- Slå på strömmen och anslut nätsladdens kontaktstift till baksidan av massagestolens elektriska kontrollbox och den andra änden i ett eluttag.

- Slå på huvudströmbrytaren på baksidan av massagefåtöljens elektriska kontrollbox. Slå på huvudströmmen och ryggstödet, underbenet återställs automatiskt till ursprungligt läge (upprätt läge).


- Massage: Tryck på strömbrytaren på handkontrollen och slå på den för att starta. Maskinen kommer automatiskt att detektera axelns position. Efter detekteringen piper summern för att påminna om att finjustera axelpositionen. Du kan trycka på knappen "upp" eller "ner" för att finjustera. Om positionen inte är finjusterad återgår maskinen till sin höjd efter cirka 10 sekunder och massagen startar efter ljudet "pip". Därefter kan du välja massageläge efter personlig preferens.

(Obs: När axelpositionen detekteras måste människokroppen hållas upprätt)

- Stäng av strömmen: Tryck på den handstyrda strömknappen under massagen; alla funktioner stängs av omedelbart. Ryggstöd och ben återställs omedelbart till ursprungligt läge.
- Stäng av huvudströmmen: Stäng av huvudströmbrytaren bakom massagefåtöljens bas när massagen är avslutad eller om den inte har använts på länge, dra ur strömsladden.

- Musikuppspelning: Den här apparaten har en inbyggd högtalare. Du kan använda Bluetooth för att ansluta din musikspelare till den här apparaten och sedan styra musikspelaren för att spela musik med hjälp av apparatens ljud.

FJÄRRKONTROLL

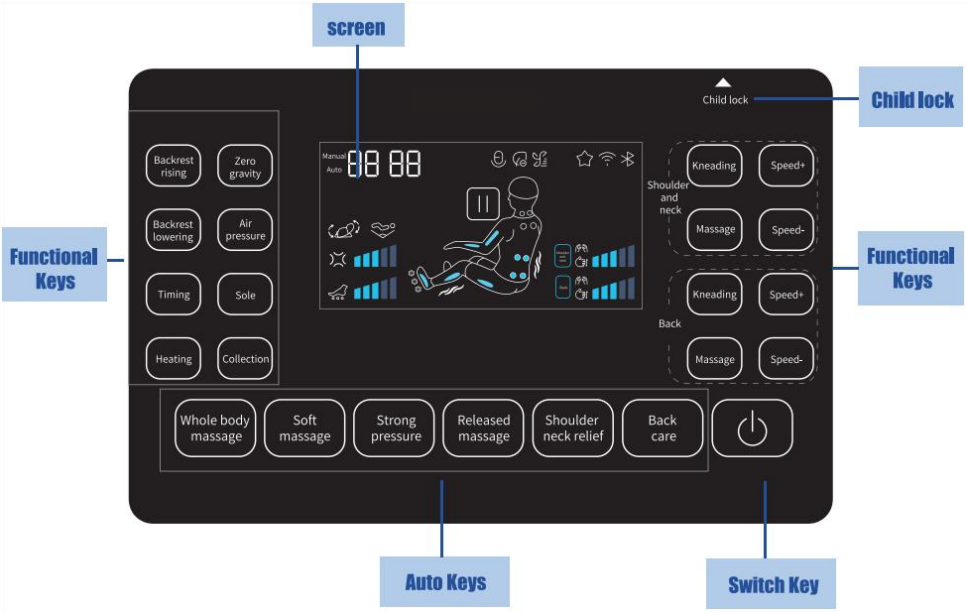

Barnlås: När strömmen är påslagen, tryck länge på den här knappen i 5 sekunder för att låsa handkontrollens funktion och tryck länge på knappen igen i 5 sekunder för att låsa upp den.

Ryggstödslyftning: Håll knappen intryckt länge, så kommer ryggstödet att vara i det fällbara läget. När det har nått det läge du är nöjd med, släpp knappen för att stoppa fällningen.
Ryggstödssänkning: Håll knappen intryckt länge, så sänks ryggstödet. När ryggstödet är sänkt till önskat läge släpper du knappen för att stoppa sänkningen.

Tid: Tryck på den här knappen för att justera massagetiden och tryck på "10, 15, 20, 25, 30" för cirkulation.

Uppvärmning: tryck på den här knappen för att slå på midje- och benvärme, motsvarande ikon på LCD-skärmen tänds; tryck igen för att stänga av funktionsikonen.

Nollgravitation: tryck på den här knappen för att starta nollgravitationsmassageläget. Massagestolen startar ett helt avslappnat massageläge, går in i rymdkapselns lutande läge, släpper kroppstrycket och slappnar av musklerna. Tryck på knappen igen för att avsluta nollgravitationen.

Lufttryck: tryck på den här knappen för att justera airbagens styrka. Det finns fem nivåer för val av styrka. ”Öppna-1-2-3-4-5-Stäng” cykler i tur och ordning.

Sula: Tryck på den här knappen för att justera fotmassagens hastighet. Det finns tre hastighetsalternativ. "Öppna-1-2-3-Stäng" cyklar i tur och ordning.

Samling:

o. Tryck länge på Favoriter-knappen i 3 sekunder för att spara aktuell statusinformation, inklusive: automatiskt program, manuell metod, hastighet, airbagstatus och styrka, värmestatus, fotrullestatus etc. Tryck kort för att hämta den sparade statusinformationen.

p. Endast en uppsättning statusinformation sparas, och den aktuella sparade informationen kommer att skriva över den föregående.

Axlar och nacke:

ac. Knådning: Tryck på den här knappen för att slå på eller av knådnings- och massagefunktionen för axel och nacke.

ad. Massage: Tryck på den här knappen för att slå på eller av funktionen för massage av axlar och nacke.

ae. Hastighet+: I manuellt läge, tryck på den här knappen för att öka hastigheten på axel- och nackmassagen. De tre växlarna är justerbara.

af. Speer-: I manuellt läge, tryck på den här knappen för att minska hastigheten för axel- och nackmassagen, vilken är justerbar i tre växlar.

Tillbaka:

ac. Knådning: Tryck på den här knappen för att slå på eller av knådnings- och massagefunktionen för midja och rygg.

ad. Massage: Tryck på den här knappen för att slå på eller av massagefunktionen för midja och rygg.

ae. Hastighet+: I manuellt läge, tryck på den här knappen för att öka hastigheten på midje- och ryggmassagen. De tre växlarna är justerbara.

af. Hastighet-: I manuellt läge, tryck på den här knappen för att minska hastigheten på midje- och ryggmassagen, och de tre växlarna är justerbara .

Automatiska programinstruktioner

	FUNGERA	INSTRUKTION	MASSAGEINTENSITET
Autonycklar	**HELA KROPPEN MASSAGE**	Axlarnas, nackrörelserna och midjeryggrörelserna kombineras för att massera hela kroppen och samarbeta med airbagen och fotrullen för att främja blodcirkulationen, slappna av musklerna och balansera kropp och själ.	Medium
	MJUK MASSAGE	Den är lämplig för kvinnliga användare. Den totala styrkan är mjuk och verkan är mild och skonsam, vilket har en lugnande effekt på kropp och själ.	Ljus
	STARKT TRYCK	Den är lämplig för manliga användare. Den totala styrkan är stor. Den kan massera kroppen på djupet och lindra trötthet på ett omfattande sätt.	Tung
	FRIGJORD MASSAGE	Den är lämplig för äldre användare att använda mjuka och bekväma massagetekniker för att lindra trötthet, släpp snabbt trycket och slappna av kropp .	Ljus
	AXEL NACKAVLASTNING	De viktigaste procedurerna för axel och nacke är följande: axel- och nackrörelserna ändrar knådnings- och massageteknikerna och hastigheten justeras för att effektivt	Medium

		lindra trötthet i axel och nacke.	
	RYGGVÅRD	De viktigaste procedurerna för midja och rygg, midja- och ryggrörelserna förändrar knådnings- och massagetekniker, och hastighetsjusteringen kan effektivt lindra midje- och ryggtrötthet.	Medium


PRECAUTION OF AFTER USE

1. Tryck på “ ⏻ ” för att ställa in apparaten i standbyläge, maskinen återgår till ursprungligt läge (upprätt läge).

Uppmärksamhet:

Barn får inte använda denna maskin. Låt inte barn leka på massagefåtöljen eller klättra på vaderna, sitsen, fotmassagen, ryggstöden eller armstöden. Annars kan det orsaka en olycka eller skada.

2. Ta långsamt bort benen från benmassagedelen och ställ sedan ner massagestolen.

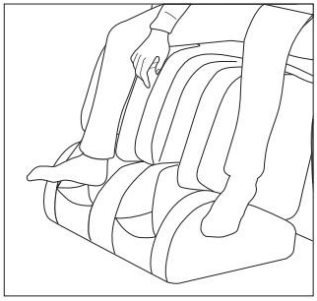


3. Stäng av strömmen.

Uppmärksamhet:

Vrid strömbrytaren till "o" (avstängd)-läget och dra ur nätsladden efter användning . Annars kan olyckor eller skador orsakas av att barn leker.

1) Stäng av strömbrytaren.
2) Dra ur strömsladden.

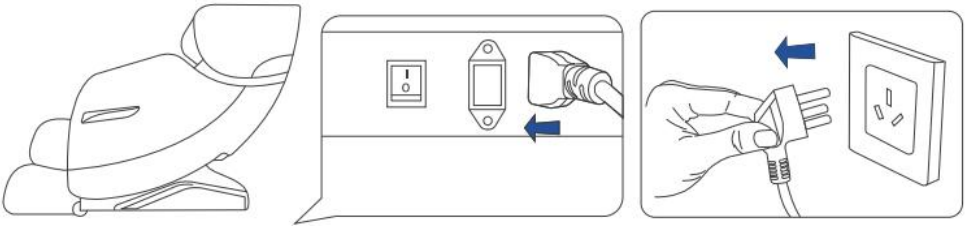

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Torka av lädret med en torr trasa:

- Använd inte kemikalier som utspädningsmedel, bensin och alkohol för att rengöra apparaten.
- Vid användning av lädervårdsprodukter (trasor) som finns på marknaden.

följ instruktionerna.

36) Doppa den mjuka trasan i vatten eller varmt vatten med 3 % till 5 % neutralt rengöringsmedel (utan friktionsmedel) och skruva ut den helt.
37) Torka av läderytan med den mjuka trasan.
38) Torka bort rengöringsvätskan med en trasa som har indränkts i rent vatten och urvridits helt torr.
39) Torka av med en mjuk, torr trasa.
40) Låt det torka naturligt.


- Om det är svårt att ta bort fläckarna, doppa trioxidskummet köpt på marknaden i det neutrala tvättmedlet och använd sedan det till torka av apparaten.
- Använd inte en blås för att torka ytan
- Använd inte denim eller färgat tyg för att torka av apparaten eftersom tygets färg kommer att färgas in på ytan av syntetiskt läder.
- Täck över kontaktytan med en handduk när du använder hårfärg eftersom syntetiskt läder kan ändra färg.

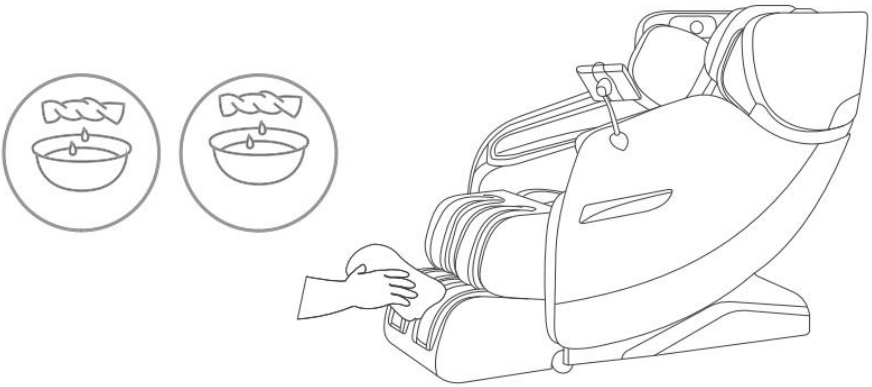

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Torka av lädret med en mjuk, torr trasa:

- Doppa den mjuka trasan i vatten eller varmt vatten med ett neutralt rengöringsmedel, skruva torrt och torka av apparatens plastdel. Använd inte kemikalier som utspädningsmedel, bensin, alkohol etc. för att rengöra maskinen.
- Torka av med en trasa som doppats i vatten och vridits ur ordentligt. Se till att vrida ur den innan du torkar av fjärrkontrollen.
- Låt det torka naturligt.

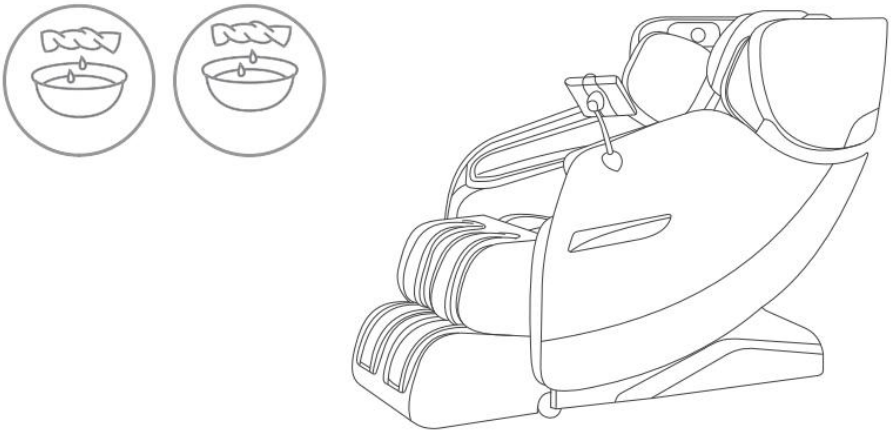

FAQ

F: Orolig över ljudet från massagestolens drift.
A: Ljudet som produceras av massagestolens rörelse orsakas vanligtvis av rörelsens struktur.

F: Vilket längdintervall är den här produkten lämplig för?
A: När användare som är kortare än 145 cm eller över 185 cm använder överkroppsmassage och vad- och fotmassage samtidigt, kan de få otillräcklig kontakt mellan fot- och fotmassage eller knäböjning.
F: Känner för mycket tryck på foten.
A: Använd airbagknappen för att ställa in airbagstyrkan på den svagaste växeln. Dessutom kan man minska vadtrycket och fotmassagen också minska trycket på foten.

F: Vad bör vi vara uppmärksamma på när vi flyttar?
A: Observera följande:

- Luta massagefåtöljens ryggstöd till det lägsta läget för att göra det lättare att förflytta sig.
- Sitt inte på sätet när du rör dig
  1) Tryck på knappen för att slå på strömmen.
  2) Tryck på "nollgravitation" för att luta ryggstödet helt.
  3) Stäng av strömbrytaren och dra ut nätsladden.
- Om det gäller originalkartonger, se till att strömsladden inte är lindad runt apparaten och lägg strömsladden på sitsen. Var noga

med att strömsladden inte faller ner och skaver mot marken vid hantering.

- Om originalkartongen saknas, använd andra förpackningshjälpmedel på rätt sätt för att förhindra repor och vibrationer under hantering.

F: Kan personer som ofta går till sjukhuset på grund av sjukdom använda detta läkemedel?

A: Personer som ofta besöker sjukhuset bör rådfråga läkare innan de använder denna produkt. Massage, som kallas "beröringsstimulering", genom kompression av musklerna lindrar muskelspänningar och främjar blodflödet. Beroende på olika patogener kan massage försämra tillståndet. Rådfråga läkare innan du använder denna produkt.

F: Hur mycket strömförbrukning per månad när jag använder den här produkten?

A: Enligt 30 minuter per dag är produktens strömförbrukning cirka 1,5 kWh per månad.

F: Spelar det någon roll om jag känner att det är en skillnad i massagestyrkan mellan vänster och höger massagehjul?

A: På grund av rörelsens struktur är det möjligt att känna skillnaden i styrkan på vänster och höger massagehjul under massageprocessen. För att simulera den mest naturliga massagetekniken använder produkten en rörelsestruktur som gör att vänster och höger massagehjul växelvis rör ryggen. Under massageprocessen kan den specifika positionen för vänster och höger massagehjul i kontakt med ryggen vara något annorlunda, vilket leder till olika känslor av massagestyrka på vänster och höger sida. Produkten fungerar nu normalt.

F: Vilken åldersgrupp är massagestolen lämplig för?

A: Denna massagefåtölj är lämplig för personer i åldrarna 18 till 75 år. Minderåriga och äldre måste ha målsmans sällskap när de använder apparaten.

TROUBLESHOOTING

Om det fortfarande finns något avvikande efter följande inspektion, sluta använda produkten omedelbart, dra ur nätsladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren för att förhindra olyckor.

FENOMEN	ORSAKANDE PROBLEM	LÖSNINGAR
Massagen rörelsen stannar efter arbete.	För att inte påverka användarens kropp kommer massagerörelsen att sluta fungera omedelbart i slutet av massageprogrammet.	Ingen bearbetning krävs.
Ljud under användning av produkten.	• Ljudet som skapas av rörelsens knådning. • Gnidande ljud som genereras av massagebollen och kontakttyget under drift. • Ljudet av rörelsen som fungerar. Ljudet av lufttrycksförändringen vid airbagmassage, uppblåsning och tömning. • Lyftljudet från stolens bakben.	Det normala decibelljudet som genereras av produktens interna struktur behöver inte bearbetas.
Det går inte att starta eller så kan styrenheten inte Fungera.	Nätkontakten är inte ordentligt isatt eller lös.	Sätt i strömkontakten igen.
	Basenhetens strömbrytare är inte påslagen .	Vrid strömbrytaren till läget "O".
	Säkringen till massagestolen är trasig.	Kontakta kundtjänst för att byta ut

		säkringen för samma modell placera.
Massagehuvudet slutar fungera.	För mycket kraft appliceras på massagehuvudet, vilket gör att massagehuvudets funktion avbryts.	Minska trycket på massagehuvudet eller starta om.
Ryggstödet eller fotstödet kan inte lyftas under massage.	Överdrivet tryck på rygg och ben.	Minska trycket på rygg och ben.
Onormal uppvärmning av nätsladden och nätkontakten.	Stäng av strömmen och dra ur kontakten omedelbart vid onormala fenomen.	Sluta använda produkten omedelbart och kontakta kundtjänst för hantering.

Demontera och reparera inte produkten utan tillstånd.

Vårt företag ansvarar inte för några produktskador eller personskador som orsakas därav!

Tack för ditt samarbete.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

