VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

Model: SY18,SY07,SY09,SY19

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

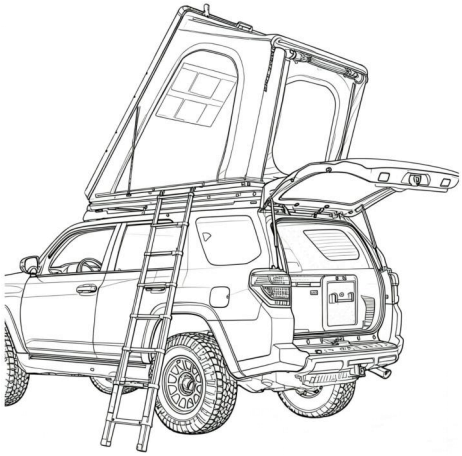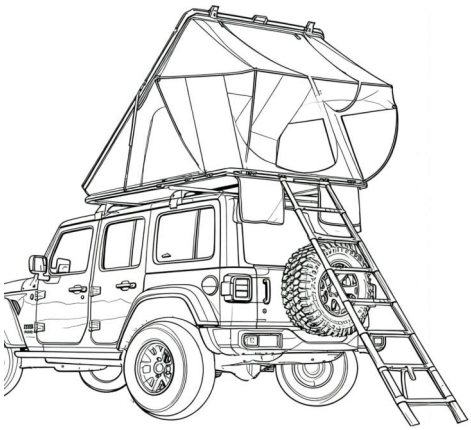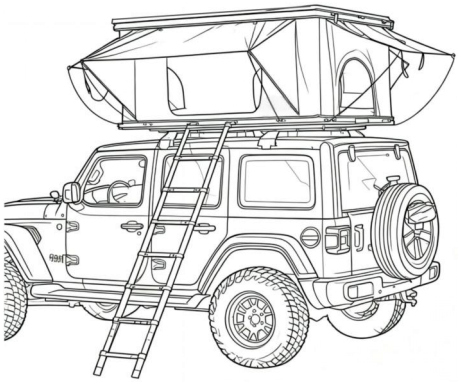Model: SY18	Model: SY07
	
Model: SY09	**Model: SY19**
	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Warning

Important information for your own safety

Improper installation or use of our roof tent may result in serious injury or death. You will read these installation instructions carefully to ensure proper installation of the tent in a safe manner. Top Tent. Please contact your vehicle manufacturer for precise loading capacity if your car, factory roof racks, or aftermarket roof bars can safely accommodate tent models.

AN ELEMENT APPLIED ON THE VEHICLE ROOF CHANGES THE NORMAL VEHICLE HANDLING. THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL RESPONSIBILITY IN CASE OF ACCIDENTS DUE TO IMPROPER USE, WRONG MAINTENANCE, OR NOT CHECKING THE TIGHTNESS OF THE FASTENING HARDWARE/ BRACKETS ON THE ROOF RACK SYSTEM.
DO NOT CLIMB ON LADDER UNTIL CORRECT ANGLE IS ACHIEVED (approx. 30 degrees between ladder and ground).

NOTE: If the angle of the ladder is at 90 degrees and/or does not reach the ground, you will need a ladder extension or longer extendable ladder (sold separately). 4WD Supacentre.The wholesaler / manufacturer shall not be liable for special, indirect, incidental or consequential damages including but not limited to lost profits.

SAFETY WARNING

KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THE TENT MATERIALS. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD ANY NAKED FLAME SOURCES OR HEATING DEVICES BE USED INSIDE OR NEAR THE TENT. KEEP CAMP FIRES WELL AWAY FROM TENT. KEEP A LOOK OUT FOR ANY AIRBORNE BURNING EMBERS THAT MAY COME INTO CONTACT WITH THE TENT. KEEP A FIRE EXTINGUISHER OR WATER BUCKET NEARBY. DO NOT SMOKE WITHIN THE TENT. DO NOT OPERATE ANY DEVICE WHICH BURNS FUEL INSIDE THE TENT. KEEP EXIT CLEAR.
PLEASE READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL COMPLETELY BEFORE USE.

SAFETY

Important information for your own safety

The fabric of this tent is not fireproof. The material can catch fire when it comes in contact with flames.



Do NOT use matches, candles or open flames in or near your rooftop tent under any circumstances.
Also, you should NOT:Cook inside the tent, make a campfire near your rooftop tent, smoke inside the tent, use fuel-powered heaters, stoves or lanterns in your rooftop tent, store inflammable liquids inside the tent.



Weight Limit: Do not use the tent with more persons than it is intended for. Overloading the tent can compromise its structural integrity, leading to accidents or damage.



Securing the Ladder: Place the ladder firmly on the ground at an angle of about 70 degrees. Ensure that the ladder is securely attached to the tent. We also recommend you check the ladder locking mechanisms before climbing up or down. The ladder (and the 2 frame supporting poles, if delivered with your model) is part of the tent's base plate and should therefore not be removed when there is a person or animal in it.



Caution with Children: Do not allow unsupervised children to play around or in the rooftop tent. Climbing the ladder or moving inside the tent without proper supervision can be hazardous.



Proper Use of Zippers: Use the tent's zippers carefully to prevent jamming or damage. Avoid forcing the zippers and make sure they are free from debris or obstructions.
Traveling with the Tent: Be cautious of overhead obstacles and clearance heights while traveling with the rooftop tent on your vehicle. Avoid low-clearance areas and obstacles. Stay safe on the road and be vigilant about overhead clearance.



Remember, safe usage of the rooftop tent is essential for a pleasant camping experience. If you have any questions or concerns regarding the safety or use of the tent, please don't hesitate to contact our customer support team.
Adventure responsibly and have a fantastic time exploring the outdoors with your rooftop tent!

SAFETY

Usage and Cautions

a. 120km/h with a rooftop tent. Exceeding this speed can result in accidents, damage to your vehicle and rooftop tent.

b. Avoid low clearance areas or driving under obstacles that may hit the tent.

c. Drive carefully under severe weather conditions (high winds, heavy rain, etc.), as they may affect the stability of the tent. Keep in mind that your car's total height is higher with a rooftop tent and that the handling of your car can be different (side wind sensitivity, behavior in corners and when braking, etc.).

d. Check every time before you drive, and regularly throughout your trip, if your rooftop tent is still securely attached to your roof racks. This also applies to your roof racks themselves.

Be Cautious During Setup:

When setting up the tent, be cautious of your surroundings. Avoid locations with overhanging branches, sharp rocks, or uneven surfaces that may puncture the fabric or damage the tent structure.

Handling Poles and Mechanisms:

Be gentle when extending or collapsing the tent poles and mechanisms. Rough handling can cause them to bend or break, leading to potential accidents and damage to the tent.

Caution in Extreme Weather:

In severe weather conditions such as strong winds, storms, or heavy snow, avoid using the tent. Extreme weather can damage the tent and compromise your safety.

Watch for Insects and Wildlife:

Before entering the tent or closing it up, check for insects or wildlife that may have crawled inside. Creatures like insects, snakes, or small animals can cause damage or be dangerous if trapped inside.

Adequate Maintenance:

Regularly clean the tent. Keep the tent dry and store it properly when not in use to prevent mold, mildew, and other potential damage.

Insurance and Coverage:

Consider insuring your Sheepie rooftop tent or checking

If your existing vehicle insurance covers any damages or accidents related to the tent. This may provide peace of mind and financial protection in case of unexpected incidents.

Contact the Manufacturer:

If you experience any issues with the rooftop tent or have questions about its use and maintenance, contact the manufacturer for assistance or visit their website for support.





By following these guidelines and prioritizing safety, you can ensure a long-lasting and enjoyable experience with your rooftop tent while minimizing the risk of accidents and damage.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PAREMETERS

LED Lights	Occupant Capacity	Vehicle Service Type	Vehicle Load Capacity
DC5V, 12W	2 adults & 1 children	Minivan, SUV, Car, Pickup Truck	＞600 lbs


PARTS LIST

No.	Part Name	Picture	SY18	SY07	SY09	SY19
1	Track Slider		8 PCS	8 PCS	8 PCS	8 PCS
2	Track Plug		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
3	M8 Long Bolts		8 PCS	8 PCS	8 PCS	8 PCS
4	M8 Nut		8 PCS	8 PCS	8 PCS	8 PCS
5	Steel Plates		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
6	Tool Bag		1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS
7	Spanners		2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
8	Ladder		1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS
9	Hexagonal Wrench		1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS
10	Pole Support		2 PCS	4 PCS	8 PCS	4 PCS
Wearing Parts						
11	Ladder Hook		2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
13	Short Screw		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
14	Square Nut		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS

Preparation



2 persons installation

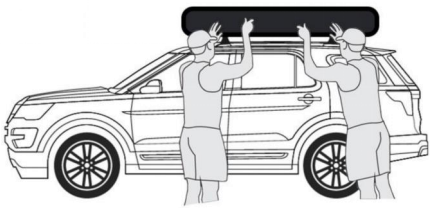

Before starting assembly, **confirm**:

Your vehicle's roof rack or crossbars are installed in the correct load-bearing position (consult your vehicle manufacturer for load capacity details).

You have all parts listed in the Parts List.

At least 2 people are available to assist with assembly.

Step 1: Lift the Tent onto the Roof Rack

With 2 people, lift the tent onto the vehicle's roof rack from the side (distribute the weight evenly to avoid injury).

Adjust the tent to center it on the roof, ensuring the vehicle's rear door can be opened and closed normally.




Step 2: Install Side Bolts

Slide the T-shaped bolts into the rails on both sides of the tent base (refer to Page 2 of the original diagram for position).

Ensure the bolts slide smoothly into the rails without obstruction.



(p.2)

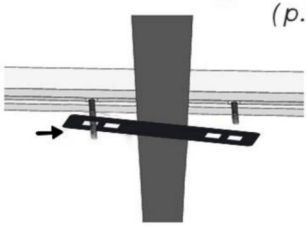


Step 3: Position Fasteners (4 Sets Total)

Slide the T-shaped bolts into the middle hole of the rail.

Assemble the fastener stator with the M8 flat washer, M8 washer, and plastic nut (in that order).


Screw the assembly lightly into the T-shaped bolt (do not fully tighten yet).

(p.2)

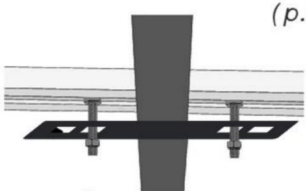

Repeat Steps 3.1–3.3 for the fastener stator on the other side.

Step 4: Fasten and Secure the Tent

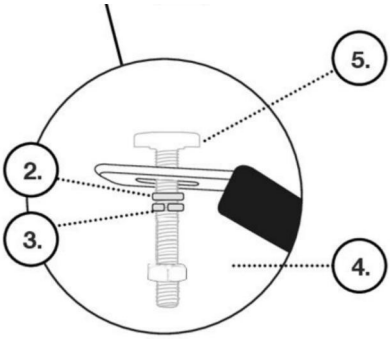

1.Confirm the tent is centered on the vehicle's roof and properly aligned with the roof rack mounting brackets.

2.Firmly tighten the bolts on each fastener stator using the provided hexagonal wrench or spanners.

After tightening all bolts, check the tent's stability: gently shake the tent to ensure it is securely attached to the roof rack (no wobbling or shifting).

Step 5: Install Rubber End Caps

After confirming the tent is correctly positioned and all bolts are fully tightened, insert the rubber end caps into the ends of the mounting rails.

If necessary, tap the end caps lightly with a hammer to ensure they fit tightly (avoid excessive force to prevent damage).

Product instruction

Fitting the Roof Top Tent to your Roof Rack

1. Place the Roof Top Tent on top of your vehicle's roof rack system (minimum 2 persons required).
2. Place 55mm Steel bolts into the slide plates and into the channel. You will need to fit four of these, one on each side of the inside of the roof rack bar.
3. Inspect the position of the Roof Top Tent to ensure it is secured on the roof and positioned to open on the desired side.













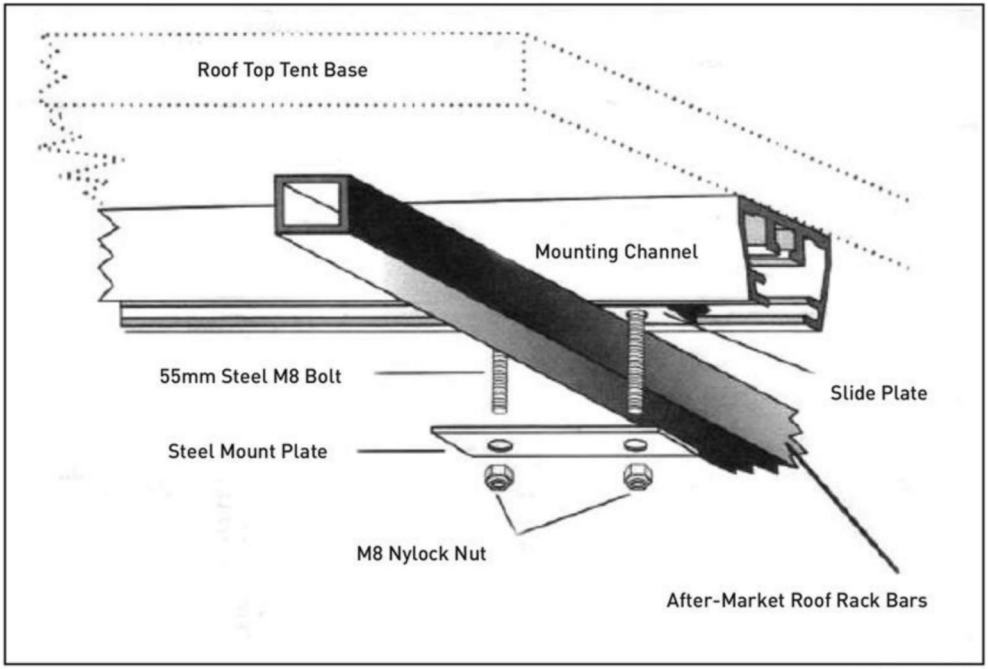

Roof Top Tent Base
Mounting Channel
55mm Steel M8 Bolt
Slide Plate
Steel Mount Plate
M8 Nylock Nut
After-Market Roof Rack Bars

DIAGRAM D

4. Attach the Roof Top Tent to your roof rack where the crossbars cross. Tighten all bolts. It is important to check the tightness of the bolts and brackets periodically to ensure they are securely fastened to your base and roof rack or after-market roof bars.
5. After ensuring the Roof Top Tent is positioned correctly, and all tight bolts are tightened, insert the rubber end caps into the ends of the mounting channel (this may require light taps from a hammer).

Setting up

A fast and easy setup


Step 1: Choose a Suitable Location

Choose a safe and level surface to park your vehicle before setting up the tent. Ensure there is enough space around the vehicle to extend the ladder and open the tent without obstructions.

Step 2: Open the lock

1. Undo any straps or locks securing the tent's cover in place.
2. Gently push the tent's cover upward to unfold it.
3. Undo the velcro straps securing the tent's frame.




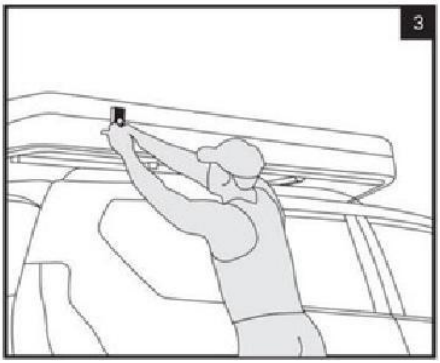

Step 3: Extend the Ladder

Remove the velcro strap attaching the ladder to the tent frame.


Pull the ladder gently until it is fully extended.

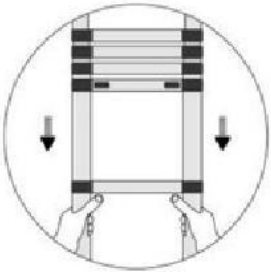



Step 4: Opening the Tent

Ensure that the ladder is securely located and positioned correctly. Climb up and pull on the handle to open the Aluminum RTT. Insert the window poles into the holes on the awning pole bracket, bend the window poles and hook them into the tent's awning. There is a total of 8 window poles: ensure four short ones on the front and four long ones on the rear. See image below.

Make sure each rung of the ladder is locked in place.

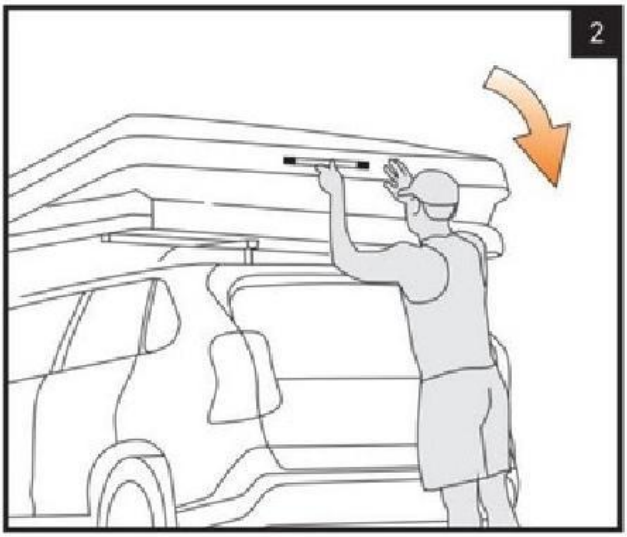

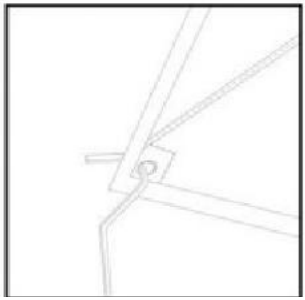


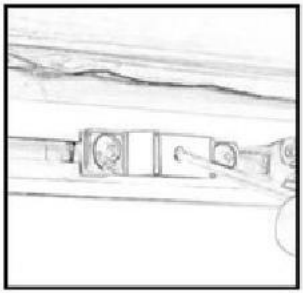

Folding down

Securely folding down your rooftop tent

1. Disconnect and put away the telescopic rods and the rectangular frame. Grab the black strap attached to the top of the shell. Pull down on the strap to close the hard shell. Then, you can use the handle to help you close the tent.
2. Gently push in the excess material into the tent on the front, back and side.
3. Lock your tent.
4. Retract and unhook your ladder. Make sure to depress the buttons with your thumbs and be careful not to get your hand caught between rungs.

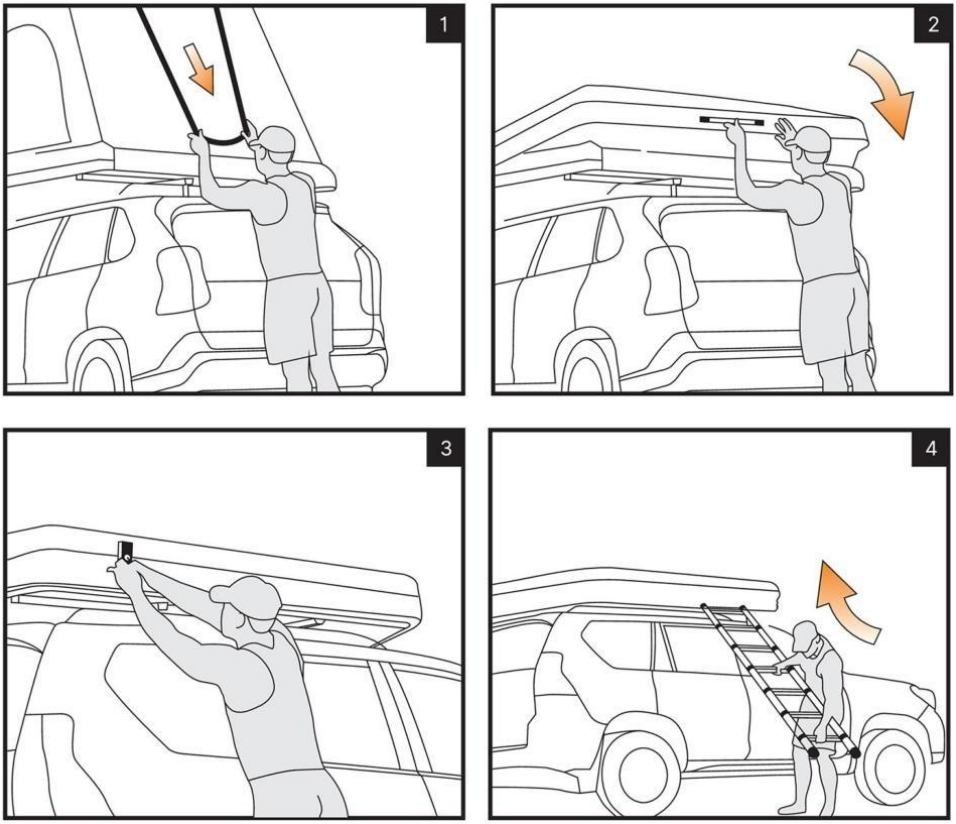

Note: ALWAYS make sure that the hard shell can close completely and the locks work properly before driving. If you find it hard to completely close the tent, it may be due to leftover material.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Namiot dachowy

Model: SY18,SY07,SY09 , SY19

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Rooftop Tent

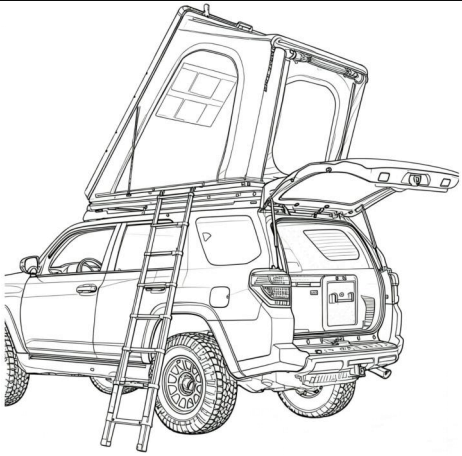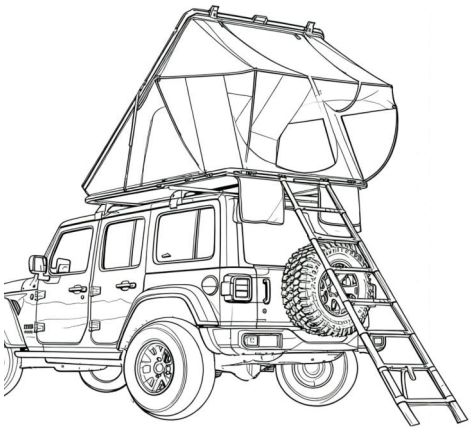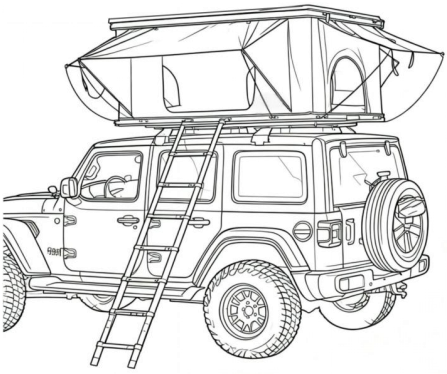Model: SY18	Model: SY07
	
Model: SY09	**Model: SY19**
	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub

oprogramowania naszego

produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

Ostrzeżenie

Ważne informacje dla Twojego bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie naszego namiotu dachowego może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny montaż namiotu. Namiot dachowy. Prosimy o kontakt z producentem pojazdu w celu uzyskania dokładnej informacji o ładowności, czy Twój samochód , fabryczne bagażniki dachowe lub relingi dachowe są w stanie bezpiecznie pomieścić modele namiotów.

ELEMENT ZASTOSOWANY NA DACHU POJAZDU ZMIENIA NORMALNE ZASADY JEGO OBSŁUGI. PRODUCENT ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU WYPADKÓW SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM, NIEWŁAŚCIWĄ KONSERWACJĄ LUB NIE SPRAWDZENIEM DOKRĘCENIA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH/UCHWYTÓW SYSTEMU BAGAŻNIKA DACHOWEGO.
NIE WCHODŹ NA DRABINĘ, DOPÓKI NIE ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY ODPOWIEDNI KĄT (ok. 30 stopni między drabiną a podłożem).

UWAGA: Jeśli kąt drabiny wynosi 90 stopni i/lub nie sięga ona podłoża, konieczne będzie zastosowanie przedłużenia drabiny lub dłuższej rozsuwanej drabiny (sprzedawanej oddzielnie).
4WD Supacentre . Hurtownik/producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, w tym między innymi utratę zysków.

⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TRZYMAJ WSZELKIE ŹRÓDŁA OGNIA I CIEPŁA Z DALA OD MATERIAŁÓW, Z KTÓRYCH WYKONANO NAMIOT. W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO UŻYWAĆ ŻADNYCH ŹRÓDEŁ OTWARTEGO OGNIA ANI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WEWNĄTRZ NAMIOTU LUB W JEGO POBLIŻU. TRZYMAJ OGNISKA Z DALA OD NAMIOTU. UWAŻAJ NA ŻADNE PALĄCE SIĘ W POWIETRZU POWIETRZE, KTÓRE MOGĄ MIEĆ KONTAKT Z NAMIOTEM. TRZYMAJ W POBLIŻU GAŚNICĘ LUB WIADRO Z WODĄ. NIE PAL W NAMIOCIE. NIE UŻYWAJ ŻADNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE SPALAJĄ PALIWO

WEWNĄTRZ NAMIOTU. ZACHOWAJ CZYSTE WYJŚCIE.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ TĘ INSTRUKCJĘ.

BEZPIECZEŃSTWO

Ważne informacje dla Twojego bezpieczeństwa

Materiał tego namiotu nie jest ognioodporny. Materiał może się zapalić w kontakcie z płomieniami.



Pod żadnym pozorem nie należy używać zapałek, świec ani otwartego ognia w namiocie dachowym ani w jego pobliżu.
Ponadto NIE WOLNO: gotować wewnątrz namiotu, rozpalać ogniska w pobliżu namiotu na dachu, palić tytoniu wewnątrz namiotu, używać ogrzewaczy, pieców lub latarek zasilanych paliwem w namiocie na dachu, przechowywać łatwopalnych płynów wewnątrz namiotu.



Limit wagowy: Nie należy używać namiotu z większą liczbą osób niż jest to przewidziane. Przeciążenie namiotu może naruszyć jego integralność konstrukcyjną, co może prowadzić do wypadków lub uszkodzeń.



Mocowanie drabiny: Postaw drabinę stabilnie na ziemi pod kątem około 70 stopni. Upewnij się, że drabina jest solidnie przymocowana do namiotu. Zalecamy również sprawdzenie mechanizmów blokujących drabinę przed wchodzeniem lub schodzeniem. Drabinka (oraz 2 słupki podtrzymujące ramę, jeśli są dołączone do Twojego modelu) jest częścią podstawy namiotu i dlatego nie należy jej demontować, gdy znajduje się w niej osoba lub zwierzę.



Uwaga na dzieci: Nie pozwalaj dzieciom bawić się bez nadzoru w namiocie dachowym. Wchodzenie po drabinie lub poruszanie się wewnątrz namiotu bez odpowiedniego nadzoru może być niebezpieczne.



Prawidłowe używanie zamków błyskawicznych: Ostrożnie używaj zamków błyskawicznych namiotu, aby zapobiec ich zacinaniu się lub uszkodzeniu. Unikaj nadmiernego zapinania zamków błyskawicznych i upewnij się, że nie ma w nich żadnych zanieczyszczeń ani przeszkód.
Podróżowanie z namiotem: Zachowaj ostrożność, zwracając uwagę na przeszkody nad głową i wysokość prześwitu podczas podróży z namiotem dachowym na pojeździe. Unikaj obszarów o niskim prześwicie i przeszkód. Zachowaj bezpieczeństwo na drodze i zwracaj uwagę na wysokość prześwitu nad głową.



Pamiętaj, że bezpieczne użytkowanie namiotu dachowego jest kluczowe dla przyjemnego biwakowania. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania namiotu, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.
Przeżyj przygodę odpowiedzialnie i świetnie się baw, eksplorując przyrodę w swoim namiocie dachowym!

BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie i środki ostrożności

e. 120 km/h z namiotem dachowym. Przekroczenie tej prędkości może spowodować wypadek, uszkodzenie pojazdu i namiotu dachowego.
f. Unikaj miejsc o niskim prześwicie i przejeżdżania pod przeszkodami, które mogą uderzyć w namiot.
g. Zachowaj ostrożność podczas jazdy w trudnych warunkach pogodowych (silny wiatr, ulewny deszcz itp.), ponieważ mogą one wpłynąć na stabilność namiotu. Pamiętaj, że całkowita wysokość samochodu z namiotem dachowym jest wyższa, a prowadzenie samochodu może być inne (boczne). wrażliwość na wiatr, zachowanie na zakrętach i podczas hamowania itp.).
h. Sprawdzaj za każdym razem przed jazdą i regularnie w trakcie podróży, czy namiot dachowy jest nadal bezpiecznie przymocowany do bagażnika. Dotyczy to również samych bagażników.

Zachowaj ostrożność podczas konfiguracji:

Rozstawiając namiot, zachowaj ostrożność w otoczeniu. Unikaj miejsc z wystającymi gałęziami, ostrymi skałami lub nierównymi powierzchniami, które mogą przebić tkaninę lub uszkodzić konstrukcję namiotu.
Obsługa drążków i mechanizmów:
Zachowaj ostrożność podczas rozkładania i składania stelaży i mechanizmów namiotu. Nieostrożne obchodzenie się z nimi może spowodować ich wygięcie lub złamanie, co może prowadzić do wypadków i uszkodzenia namiotu.

Ostrożność w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych:

W trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, burze lub obfite opady śniegu, należy unikać używania namiotu. Ekstremalne warunki pogodowe mogą uszkodzić namiot i zagrozić Twojemu bezpieczeństwu.

Uważaj na owady i dzikie zwierzęta:

Przed wejściem do namiotu lub jego zamknięciem sprawdź, czy do środka nie dostały się owady lub inne dzikie zwierzęta. Stworzenia takie jak owady, węże lub małe zwierzęta mogą wyrządzić szkody lub być niebezpieczne, jeśli zostaną

uwięzione w środku.

Odpowiednia konserwacja:

Regularnie czyść namiot. Utrzymuj namiot w suchości i przechowuj go w odpowiednim miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec powstawaniu pleśni, grzybów i innych potencjalnych uszkodzeń.

Ubezpieczenie i zakres ochrony:

Rozważ ubezpieczenie swojego namiotu dachowego Sheepie lub sprawdź Jeśli Twoje obecne ubezpieczenie pojazdu obejmuje wszelkie szkody lub wypadki związane z namiotem, może to zapewnić spokój ducha i zabezpieczenie finansowe w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

Skontaktuj się z producentem:




Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy z namiotem dachowym lub będziesz mieć pytania dotyczące jego użytkowania i konserwacji, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy lub odwiedź jego stronę internetową, aby uzyskać pomoc. Stosując się do tych wytycznych i dbając o bezpieczeństwo, możesz zapewnić sobie długotrwałe i przyjemne korzystanie z namiotu dachowego, minimalizując jednocześnie ryzyko wypadków i uszkodzeń.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT PAREMETERS

Światła LED	Pojemność	Rodzaj usługi pojazdu	Ładowność pojazdu
DC5V , 12 W	2 dorośli i 1 dziecko	Minivan, SUV , samochód osobowy, pickup	＞600 funtów


PARTS LIST

NIE.	Nazwa części	Zdjęcie	SY18	SY07	SY09	SY19
1	Suwak śledzący		8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.
2	Korek toru		4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
3	Śruby długie M8		8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.
4	Nakrętka M8		8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.
5	Płyty stalowe		4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
6	Torba narzędziowa		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
7	Klucze		2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
8	Drabina		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
9	Klucz sześciokątny		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
10	Wsparcie słupa		2 PCS	4 szt.	8 PCS	4 PCS
Części zużywające się						
11	Hak drabinowy		2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
13	Krótka śruba		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
14	Nakrętka kwadratowa		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS

Przygotowanie



2 persons installation

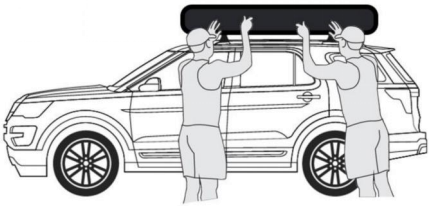

Przed rozpoczęciem montażu **należy sprawdzić** :
Czy bagażnik dachowy lub poprzeczki Twojego pojazdu są zamontowane w prawidłowej pozycji nośnej (skonsultuj się z producentem pojazdu, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ładowności).


Wszystkie części znajdują się na Liście części.
Do pomocy przy montażu potrzebne są co najmniej 2 osoby.



Krok 1: Podnieś namiot na bagażnik dachowy
W dwie osoby należy podnieść namiot z boku i umieścić go na bagażniku dachowym pojazdu (rozłożyć ciężar równomiernie, aby uniknąć obrażeń).
Ustaw namiot centralnie na dachu, upewniając się, że tylne drzwi pojazdu można normalnie otwierać i zamykać.




Krok 2: Zamontuj śruby boczne
Wsuń śruby w kształcie litery T w szyny po obu stronach podstawy namiotu (pozycja podana jest na stronie 2 oryginalnego schematu).
Upewnij się, że śruby płynnie i bez przeszkód wsuwają się w szyny.

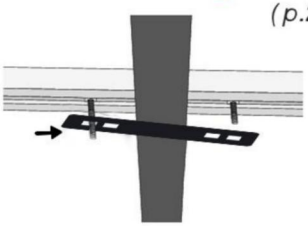

(p.2)

Krok 3: Umieść elementy złączne (w sumie 4 zestawy)
Wsuń śruby w kształcie litery T w środkowy otwór szyny.
Złóż stojan elementu mocującego za pomocą

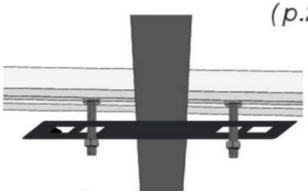


(p.2)

podkładki płaskiej M8, podkładki M8 i nakrętki plastikowej (w tej kolejności). Przykręć zespół lekko do śruby w kształcie litery T (nie dokręcaj jeszcze całkowicie).

Powtórz kroki 3.1–3.3 dla stojana mocującego po drugiej stronie.

Krok 4: Zapnij i zabezpiecz namiot

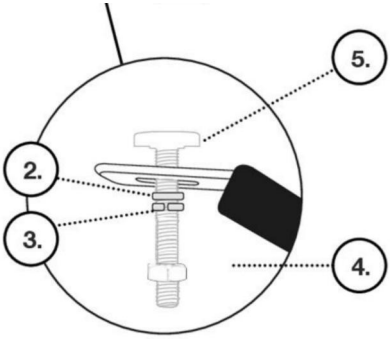

1. Sprawdź, czy namiot jest umieszczony na środku dachu pojazdu i prawidłowo wyrównany z uchwytami montażowymi bagażnika dachowego.
2. Mocno dokręć śruby na każdym elemencie mocującym, używając dołączonego klucza imbusowego lub kluczy nasadowych.

Po dokręceniu wszystkich śrub sprawdź stabilność namiotu: delikatnie potrząśnij namiotem, aby upewnić się, że jest solidnie przymocowany do bagażnika dachowego (nie chwieje się i nie przesuwa).

Krok 5: Zamontuj gumowe zaślepki

Po upewnieniu się, że namiot jest prawidłowo ustawiony i wszystkie śruby są całkowicie dokręcone, należy wsunąć gumowe zaślepki na końce szyn montażowych.

W razie konieczności lekko uderz w zaślepki młotkiem, aby upewnić się, że dobrze przylegają (unikaj nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniom).

Instrukcja produktu

Montaż namiotu dachowego na bagażniku dachowym

6. Umieść namiot dachowy na bagażniku dachowym swojego pojazdu (wymagane minimum 2 osoby).
7. Umieść śruby stalowe 55 mm w płytkach ślizgowych i w kanale. Będziesz potrzebować czterech śrub, po jednej z każdej strony wewnętrznej strony belki bagażnika dachowego.
8. Sprawdź położenie namiotu dachowego, aby upewnić się, że jest on odpowiednio zabezpieczony na dachu i ustawiony tak, aby otwierał się po żądanej stronie.













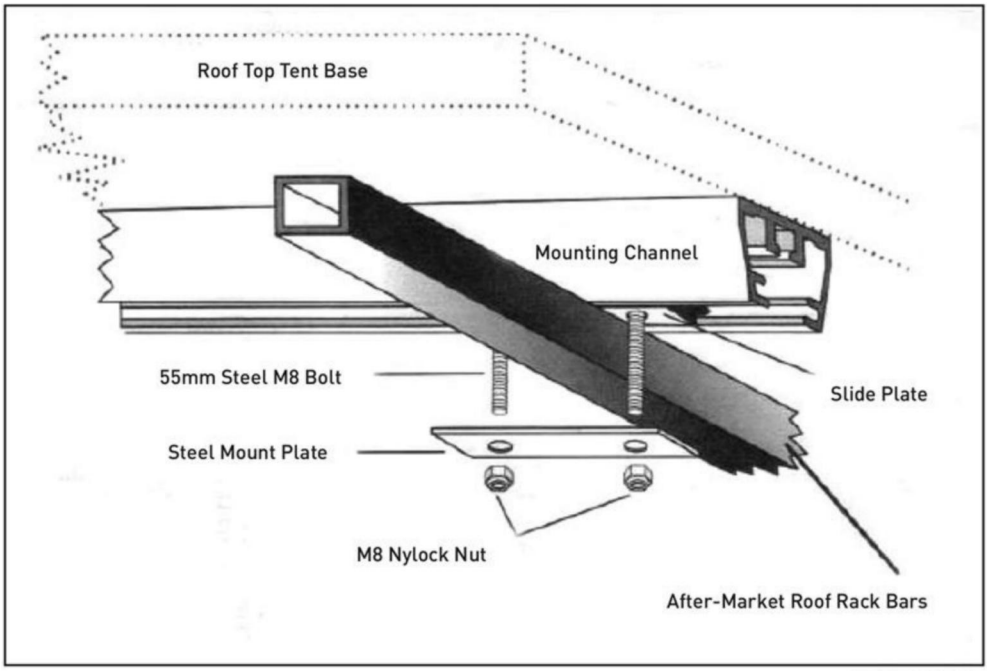


DIAGRAM D

9. Zamontuj namiot dachowy na bagażniku dachowym w miejscu, gdzie krzyżują się poprzeczki. Dokręć wszystkie śruby. Ważne jest, aby okresowo sprawdzać dokręcenie śrub i wsporników, aby upewnić się, że są one bezpiecznie zamocowane do podstawy i bagażnika dachowego lub relingów dachowych dostępnych na rynku.
10. Po upewnieniu się, że namiot dachowy jest prawidłowo ustawiony i wszystkie śruby są dokręcone, należy wsunąć gumowe zaślepki w końce kanału montażowego (może to wymagać lekkiego uderzenia młotkiem).

Konfiguracja

Szybka i łatwa konfiguracja


Krok 1: Wybierz odpowiednią lokalizację

Przed rozstawieniem namiotu wybierz bezpieczne i równe miejsce do zaparkowania pojazdu. Upewnij się, że wokół pojazdu jest wystarczająco dużo miejsca, aby wysunąć drabinę i rozłożyć namiot bez przeszkód.

Krok 2: Otwórz zamek


4. Odepnij paski i blokady mocujące pokrowiec namiotu.
5. Aby rozłożyć namiot, delikatnie unieś jego pokrowiec do góry.
6. Odepnij paski rzepowe mocujące stelaż namiotu.



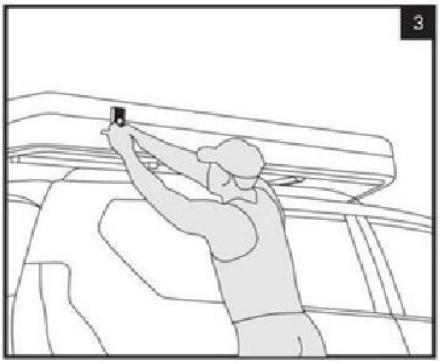


Krok 3: Rozłóż drabinę


Zdejmij pasek rzepowy mocujący drabinkę do ramy namiotu.
Delikatnie pociągnij drabinę, aż do jej całkowitego wysunięcia.

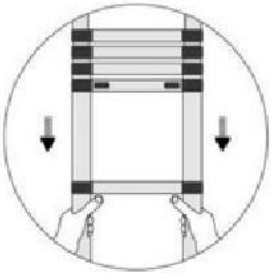


Krok 4: Otwieranie namiotu

Upewnij się , że drabinka jest bezpiecznie zamocowana i prawidłowo ustawiona. Wejdź na górę i pociągnij za uchwyt, aby otworzyć aluminiowy namiot RTT. Włóż drążki okienne w otwory w uchwycie drążka markizy, zegnij drążki okienne i zaczep je o markizę namiotu. W sumie jest 8 drążków okiennych: cztery krótkie z przodu i cztery długie z tyłu. Patrz zdjęcie poniżej.
Sprawdź, czy każdy szczebel drabiny jest zablokowany na swoim miejscu.

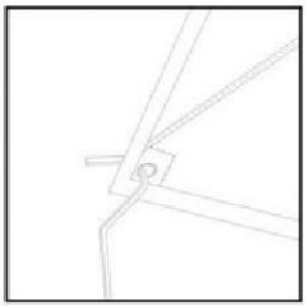

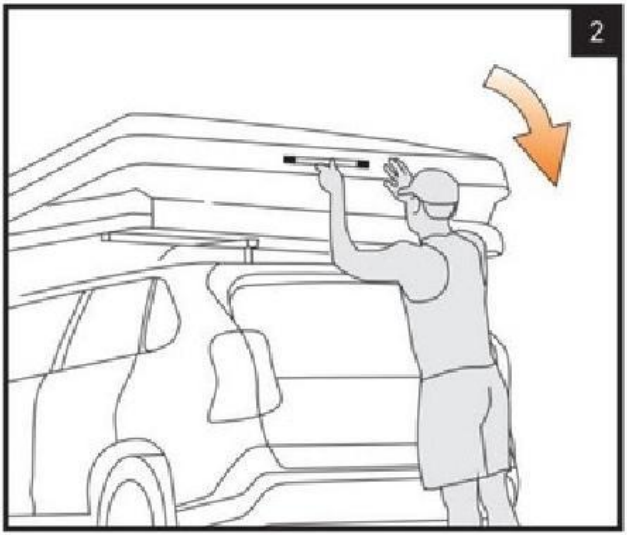

2

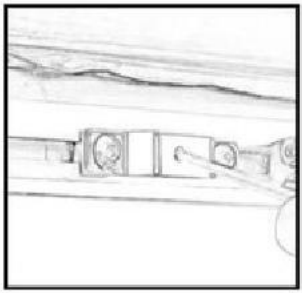



Składanie w dół


Bezpieczne składanie namiotu dachowego

5. Odłącz i odłóż drążki teleskopowe oraz prostokątną ramę. Chwyć czarny pasek przymocowany do górnej części skorupy. Pociągnij pasek w dół, aby zamknąć twardą skorupę. Następnie możesz użyć uchwytu, aby ułatwić sobie zamknięcie namiotu.
6. Delikatnie wciśnij nadmiar materiału do namiotu z przodu, z tyłu i z boku.
7. Zamknij namiot.
8. Złóż i odczep drabinę. Pamiętaj, aby naciskać przyciski kciukami i uważać, żeby nie przytrzasnąć dłoni między szczeblami.

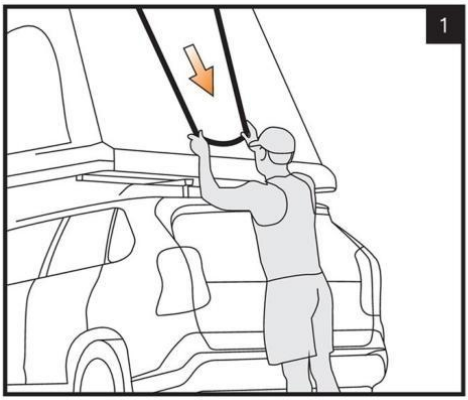

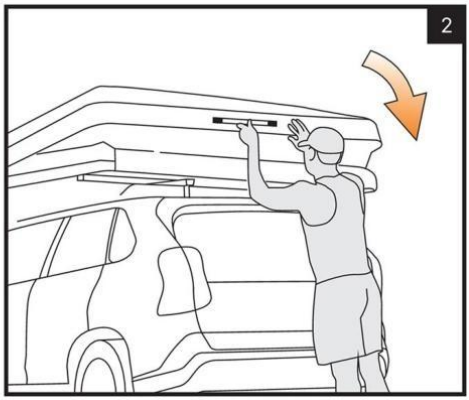

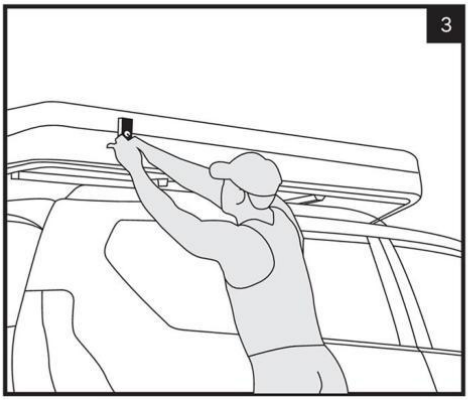

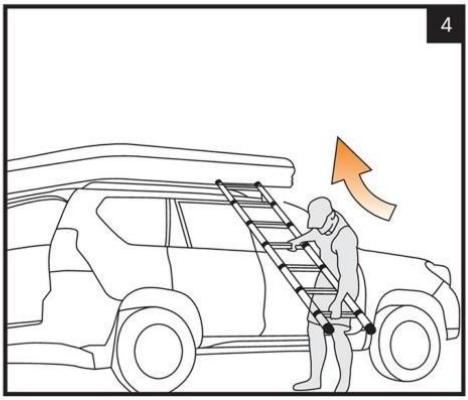

Uwaga: ZAWSZE upewnij się, że twarda skorupa namiotu zamyka się całkowicie, a zamki działają prawidłowo przed jazdą. Jeśli masz trudności z całkowitym zamknięciem namiotu, przyczyną może być

resztka materiału.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Dachzelt

Modell: SY18,SY07,SY09 , SY19

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

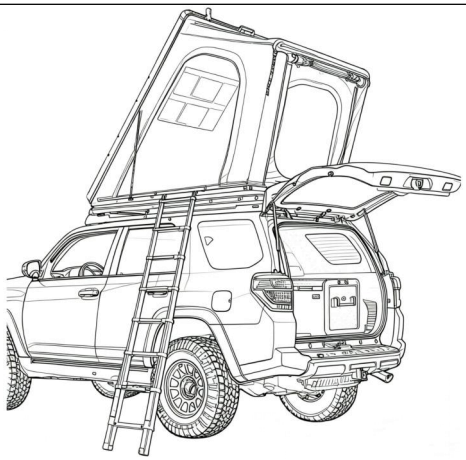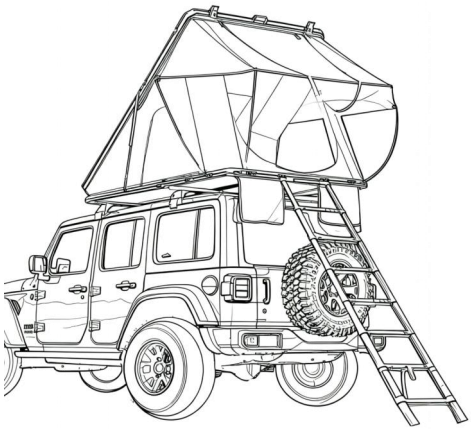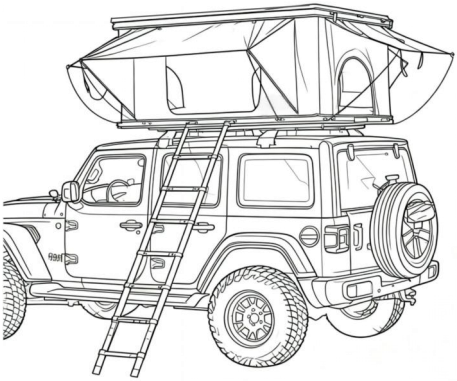Modell: SY18	Modell: SY07
	
Modell: SY09	**Modell: SY19**
	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Warnung

Wichtige Informationen für Ihre eigene Sicherheit

Unsachgemäße Montage oder Verwendung unseres Dachzeltes kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und korrekte Installation des Zeltes zu gewährleisten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fahrzeughersteller, um die genaue Tragfähigkeit zu erfragen und zu prüfen, ob Ihr Fahrzeug , die werkseitig montierten Dachträger oder nachträglich angebrachte Dachreling für die sichere Montage des Zeltes geeignet sind.

Ein am Fahrzeugdach angebrachtes Element verändert das normale Fahrverhalten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle, die durch unsachgemäße Verwendung, mangelhafte Wartung oder Nichtprüfung des festen Sitzes der Befestigungselemente/Halterungen des Dachträgersystems verursacht werden.
Steigen Sie erst auf die Leiter, wenn der richtige Winkel erreicht ist (ca. 30 Grad zwischen Leiter und Boden).

HINWEIS: Beträgt der Winkel der Leiter 90 Grad und/oder reicht sie nicht bis zum Boden, benötigen Sie eine Leiterverlängerung oder eine längere ausziehbare Leiter (separat erhältlich).
4WD Supacentre . Der Großhändler/Hersteller haftet nicht für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn.

SICHERHEITSHINWEIS

Halten Sie alle Flammen und Hitzequellen vom Zeltmaterial fern. Unter keinen Umständen dürfen offene Flammen oder Heizgeräte im oder in der Nähe des Zeltes verwendet werden. Lagerfeuer müssen in sicherer Entfernung vom Zelt entzündet werden. Achten Sie auf herumfliegende Glut, die mit dem Zelt in Berührung kommen könnte. Halten Sie einen Feuerlöscher oder einen Wassereimer in der Nähe bereit. Rauchen ist im Zelt verboten. Betreiben Sie keine Geräte, die Brennstoff verbrennen, im Zelt. Halten Sie die Ausgänge frei.
BITTE LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

SICHERHEIT

Wichtige Informationen für Ihre eigene Sicherheit

Das Zeltgewebe ist nicht feuerfest. Das Material kann Feuer fangen, wenn es mit Flammen in Berührung kommt.



Verwenden Sie unter keinen Umständen Streichhölzer, Kerzen oder offenes Feuer im oder in der Nähe Ihres Dachzeltes.
Außerdem sollten Sie Folgendes NICHT tun: Im Zelt kochen, in der Nähe Ihres Dachzeltes ein Lagerfeuer entzünden, im Zelt rauchen, mit Brennstoff betriebene Heizgeräte, Öfen oder Laternen im Dachzelt verwenden, brennbare Flüssigkeiten im Zelt lagern.



Gewichtsbeschränkung: Das Zelt darf nicht mit mehr Personen als vorgesehen verwendet werden. Eine Überlastung kann die Stabilität des Zeltes beeinträchtigen und zu Unfällen oder Beschädigungen führen.



Leiter befestigen: Stellen Sie die Leiter fest auf den Boden, etwa in einem Winkel von 70 Grad. Vergewissern Sie sich, dass die Leiter sicher am Zelt befestigt ist. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Verriegelungsmechanismen der Leiter vor dem Auf- und Absteigen zu überprüfen. Die Leiter (sowie die beiden Stützstangen, falls im Lieferumfang enthalten) ist Teil der Zeltbodenplatte und darf daher nicht entfernt werden, wenn sich Personen oder Tiere im Zelt befinden.



Vorsicht bei Kindern: Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im oder um das Dachzelt spielen. Das Erklimmen der Leiter oder das Bewegen im Zelt ohne Aufsicht kann gefährlich sein.



Richtige Verwendung der Reißverschlüsse: Benutzen Sie die Reißverschlüsse des Zeltes vorsichtig, um ein Verklemmen oder Beschädigen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, die Reißverschlüsse mit Gewalt zu schließen, und stellen Sie sicher, dass sie frei von Schmutz oder anderen Verunreinigungen sind.
Unterwegs mit dem Dachzelt: Achten Sie beim Transport des Dachzelts auf Hindernisse und die Durchfahrtshöhe. Vermeiden Sie Bereiche mit geringer Durchfahrtshöhe und Hindernisse. Fahren Sie sicher und achten Sie stets auf die Durchfahrtshöhe.



Denken Sie daran: Die sichere Verwendung des Dachzeltes ist entscheidend für ein angenehmes Campingerlebnis. Sollten Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Verwendung des Zeltes haben, zögern Sie bitte nicht, sich an unseren Kundenservice zu wenden. Erleben Sie Abenteuer verantwortungsvoll und verbringen Sie eine fantastische Zeit mit der Erkundung der Natur mit Ihrem Dachzelt!

SICHERHEIT

Anwendung und Vorsichtsmaßnahmen

i. 120 km/h mit Dachzelt. Eine Überschreitung dieser Geschwindigkeit kann zu Unfällen und Schäden am Fahrzeug und am Dachzelt führen.

j. Vermeiden Sie Bereiche mit geringer Durchfahrtshöhe oder das Durchfahren von Hindernissen, die das Zelt beschädigen könnten.

k. Fahren Sie bei widrigen Wetterbedingungen (starker Wind, Starkregen usw.) besonders vorsichtig, da diese die Stabilität des Zeltes beeinträchtigen können. Beachten Sie, dass die Gesamthöhe Ihres Fahrzeugs mit einem Dachzelt höher ist und sich das Fahrverhalten dadurch verändern kann (seitliche Neigung). Windempfindlichkeit, Verhalten in Kurven und beim Bremsen usw.).

l. Prüfen Sie vor jeder Fahrt und regelmäßig während der Reise, ob Ihr Dachzelt noch fest auf dem Dachträger befestigt ist. Dies gilt auch für den Dachträger selbst.

Seien Sie bei der Einrichtung vorsichtig:

Achten Sie beim Zeltaufbau auf Ihre Umgebung. Vermeiden Sie Standorte mit überhängenden Ästen, scharfen Steinen oder unebenen Flächen, die den Stoff durchstechen oder die Zeltkonstruktion beschädigen könnten.

Handhabung von Stangen und Mechanismen:

Gehen Sie beim Auf- und Abbau der Zeltstangen und -mechanismen vorsichtig vor. Grobe Handhabung kann zum Verbiegen oder Brechen führen, was Unfälle und Schäden am Zelt zur Folge haben kann.

Vorsicht bei extremen Wetterbedingungen:

Bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind, Stürmen oder starkem Schneefall sollte das Zelt nicht benutzt werden. Extremwetter kann das Zelt beschädigen und Ihre Sicherheit gefährden.

Achten Sie auf Insekten und Wildtiere:

Bevor Sie das Zelt betreten oder es schließen, überprüfen Sie es auf Insekten oder andere Wildtiere, die hineingekrochen sein könnten. Tiere wie Insekten, Schlangen oder Kleintiere können Schaden anrichten oder gefährlich werden, wenn sie im Zelt gefangen sind.

Angemessene Wartung:

Reinigen Sie das Zelt regelmäßig. Halten Sie es trocken und lagern Sie es ordnungsgemäß, wenn es nicht benutzt wird, um Schimmel, Stockflecken und andere mögliche Schäden zu vermeiden.

Versicherung und Deckung:

Erwägen Sie, Ihr Sheepie-Dachzelt zu versichern oder zu überprüfen
Prüfen Sie , ob Ihre bestehende Kfz-Versicherung Schäden oder Unfälle im Zusammenhang mit dem Zelt abdeckt. Dies kann Ihnen Sicherheit und finanziellen Schutz im Falle unerwarteter Ereignisse bieten.

Kontaktieren Sie den Hersteller:




Sollten Sie Probleme mit dem Dachzelt haben oder Fragen zu dessen Verwendung und Wartung haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder besuchen Sie dessen Website, um Unterstützung zu erhalten.
Wenn Sie diese Richtlinien befolgen und der Sicherheit Priorität einräumen, können Sie ein lang anhaltendes und angenehmes Erlebnis mit Ihrem Dachzelt gewährleisten und gleichzeitig das Risiko von Unfällen und Schäden minimieren.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT PAREMETERS

LED-Leuchten	Belegungskapazität	Fahrzeugdienstleistungsart	Fahrzeugladekapazität
DC 5 V , 12 W	2 Erwachsene & 1 Kinder	Minivan, SUV , PKW , Pickup-Truck	>600 Pfund

PARTS LIST

NEIN.	Teilebezeichnung	Bild	SY18	SY07	SY09	SY19
1	Track Slider		8 Stück	8 Stück	8 Stück	8 Stück
2	Gleisstecker		4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
3	M8 lange Schrauben		8 Stück	8 Stück	8 Stück	8 Stück
4	M8 Mutter		8 Stück	8 Stück	8 Stück	8 Stück
5	Stahlplatten		4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
6	Werkzeugtasche		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
7	Schraubenschlüssel		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
8	Leiter		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
9	Sechskantschlüssel		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
10	Pfahlstütze		2 PCS	4 Stück	8 PCS	4 PCS
Verschleißteile						
11	Leiterhaken		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
13	Kurze Schraube		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
14	Vierkantmutter		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS

Vorbereitung



Vor Beginn der Montage Folgendes **bestätigen** :

Der Dachgepäckträger oder die Querträger Ihres Fahrzeugs sind in der korrekten lasttragenden Position montiert (Informationen zur Tragfähigkeit erhalten Sie vom Fahrzeughersteller).


Alle Teile sind in der Teileliste aufgeführt.

Mindestens 2 Personen stehen zur Verfügung, um beim Aufbau zu helfen.


Schritt 1: Das Zelt auf den Dachträger heben.
Zu zweit kann das Zelt von der Seite auf den Dachgepäckträger des Fahrzeugs gehoben werden (das Gewicht gleichmäßig verteilen, um Verletzungen zu vermeiden).
Richten Sie das Zelt so aus, dass es mittig auf dem Dach sitzt und die Hecktür des Fahrzeugs normal geöffnet und geschlossen werden kann.




Schritt 2: Seitliche Schrauben anbringen
Schieben Sie die T-förmigen Bolzen in die Schienen auf beiden Seiten des Zeltbodens (siehe Seite 2 der Originalzeichnung für die Position).
Stellen Sie sicher, dass die Bolzen ungehindert in die Schienen gleiten.

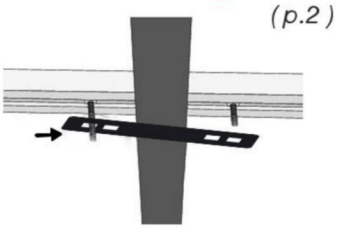

Schritt 3: Befestigungselemente positionieren (insgesamt 4 Sätze)
Schieben Sie die T-förmigen Bolzen in das mittlere Loch der Schiene.

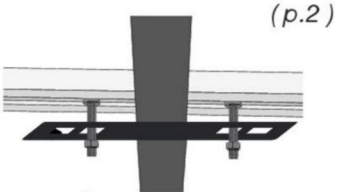

Montieren Sie den Befestigungsstator mit der M8-Unterlegscheibe, der M8-Unterlegscheibe und der Kunststoffmutter (in dieser Reihenfolge).
Die Baugruppe leicht in die T-förmige Schraube einschrauben (noch nicht vollständig festziehen).
Wiederholen Sie die Schritte 3.1–3.3 für den Befestigungsstator auf der anderen Seite.
Schritt 4: Zelt befestigen und sichern
1. Stellen Sie sicher, dass das Zelt mittig auf dem Fahrzeugdach positioniert und korrekt mit den Montagehalterungen des Dachgepäckträgers ausgerichtet ist.
2. Ziehen Sie die Schrauben an jedem Befestigungsstator mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel oder Schraubenschlüssel fest an.

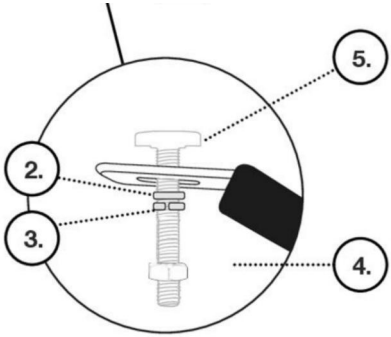

Nachdem alle Schrauben festgezogen wurden, überprüfen Sie die Stabilität des Zeltes: Rütteln Sie das Zelt leicht, um sicherzustellen, dass es fest auf dem Dachträger befestigt ist (kein Wackeln oder Verrutschen).
Schritt 5: Gummiendkappen anbringen
Nachdem sichergestellt ist, dass das Zelt richtig positioniert ist und alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie die Gummiendkappen in die Enden der Montageschienen ein.
Falls erforderlich, klopfen Sie die Endkappen leicht mit einem Hammer an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen (vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, um Beschädigungen zu verhindern).

Produktanleitung

Befestigung des Dachzelts am Dachträger

11. Platzieren Sie das Dachzelt auf dem Dachgepäckträger Ihres Fahrzeugs (mindestens 2 Personen erforderlich).
12. Setzen Sie 55-mm-Stahlbolzen in die Gleitplatten und in die Nut ein. Sie benötigen vier dieser Bolzen, jeweils einen auf jeder Seite der Innenseite der


Dachgepäckträgerstange.

13. Überprüfen Sie die Position des Dachzeltes, um sicherzustellen, dass es auf dem Dach befestigt ist und sich zur gewünschten Seite öffnen lässt.







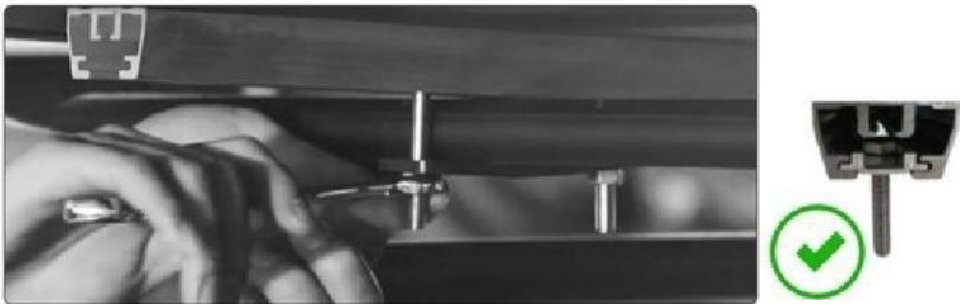

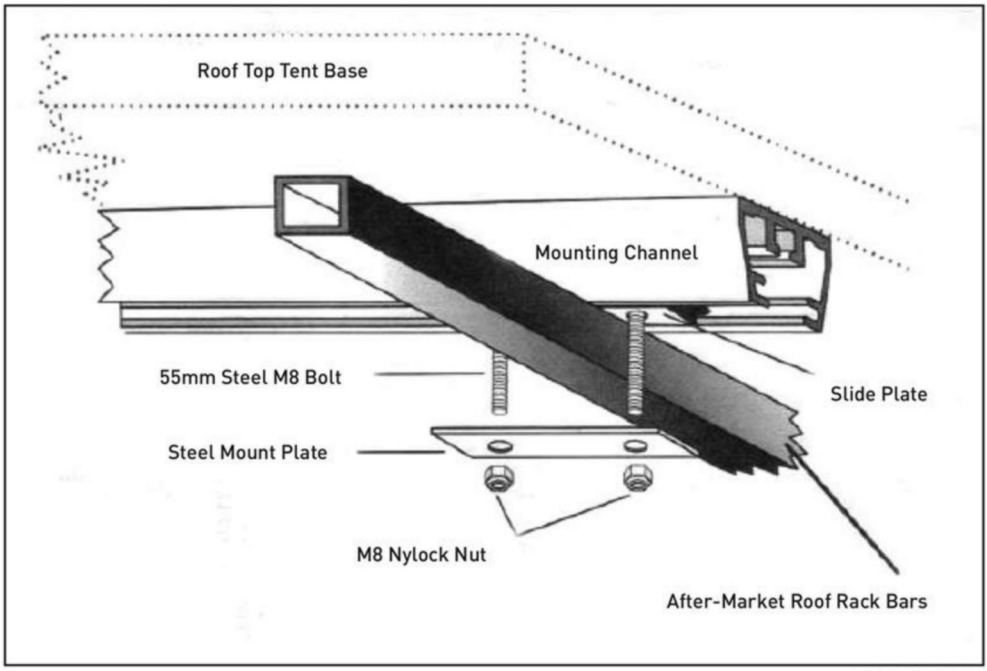


DIAGRAM D

14. Befestigen Sie das Dachzelt an der Kreuzungsstelle der Querträger Ihres Dachträgers. Ziehen Sie alle Schrauben fest. Es ist wichtig, die Schrauben und Halterungen regelmäßig auf festen Sitz zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sicher an der Basis und dem Dachträger bzw. an nachträglich montierten Dachträgern befestigt sind.

15. Nachdem sichergestellt ist, dass das Dachzelt richtig positioniert ist und alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie die Gummiendkappen in die Enden der Montageschiene ein (gegebenenfalls sind hierfür leichte Hammerschläge erforderlich).

Einrichtung

Eine schnelle und einfache Einrichtung

Schritt 1: Wählen Sie einen geeigneten Standort


Wählen Sie vor dem Zeltaufbau einen sicheren und ebenen Parkplatz für Ihr Fahrzeug. Stellen Sie sicher, dass um das Fahrzeug herum genügend Platz ist,

um die Leiter auszufahren und das Zelt ungehindert zu öffnen.

Schritt 2: Öffnen Sie das Schloss.


7. Lösen Sie alle Gurte oder Verschlüsse, mit denen die Zeltplane befestigt ist.
8. Drücken Sie die Zeltplane vorsichtig nach oben, um sie aufzuklappen.
9. Lösen Sie die Klettbänder, mit denen das Zeltgestänge befestigt ist.



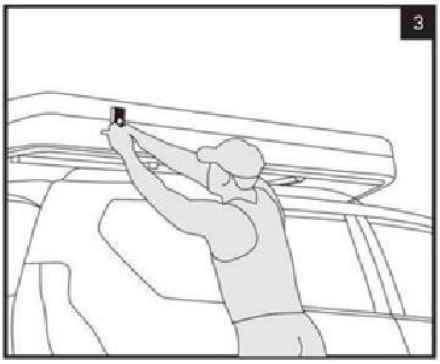


Schritt 3: Die Leiter ausziehen


Entfernen Sie den Klettverschluss, mit dem die Leiter am Zeltgestell befestigt ist.
Ziehen Sie die Leiter vorsichtig heraus, bis sie vollständig ausgefahren ist.

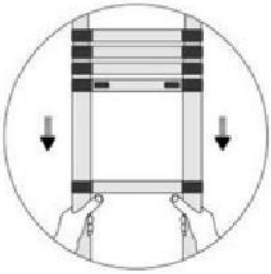


Schritt 4: Das Zelt öffnen

Stellen Sie sicher , dass die Leiter sicher befestigt und richtig positioniert ist.
Steigen Sie hinauf und ziehen Sie am Griff, um das Aluminium-Dachzelt zu öffnen.
Führen Sie die Fensterstangen in die Löcher der Markisenstangenhalterung ein, biegen Sie die Stangen und haken Sie sie in die Markise ein. Es gibt insgesamt acht Fensterstangen: vier kurze vorne und vier lange hinten. Siehe Abbildung unten.
Vergewissern Sie sich, dass jede Sprosse der Leiter fest eingerastet ist.

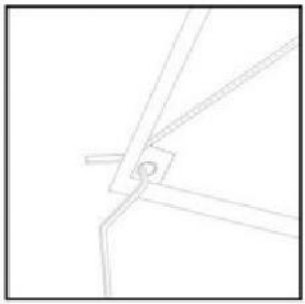

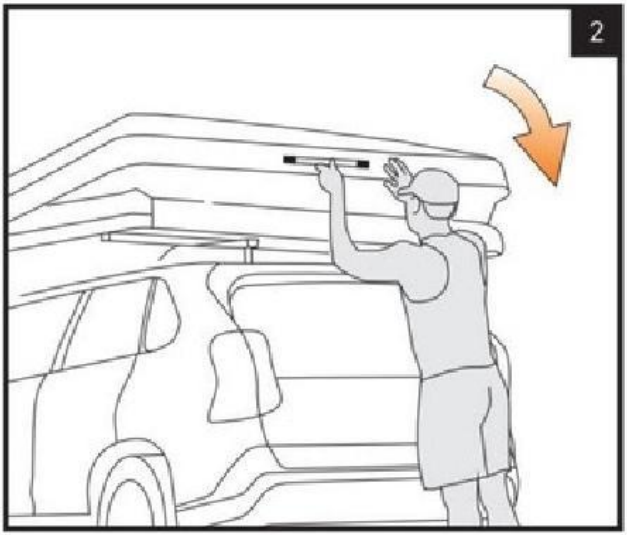


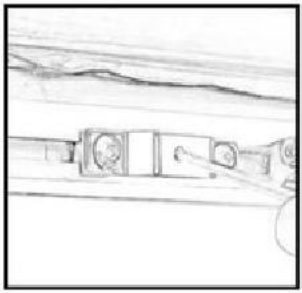



Zusammenklappen


Sicheres Zusammenfalten Ihres Dachzeltes

9. Nehmen Sie die Teleskopstangen und den rechteckigen Rahmen ab und verstauen Sie diese. Fassen Sie den schwarzen Gurt an der Oberseite der Zeltplane. Ziehen Sie am Gurt nach unten, um die Zeltplane zu schließen. Anschließend können Sie das Zelt mithilfe des Griffs zusammenklappen.
10. Drücken Sie das überschüssige Material vorsichtig an der Vorder-, Rück- und Seitenfläche des Zeltes hinein.
11. Schließ dein Zelt ab.
12. Klappen Sie die Leiter ein und hängen Sie sie aus. Drücken Sie die Knöpfe mit den Daumen und achten Sie darauf, dass Ihre Hand nicht zwischen den Sprossen eingeklemmt wird.

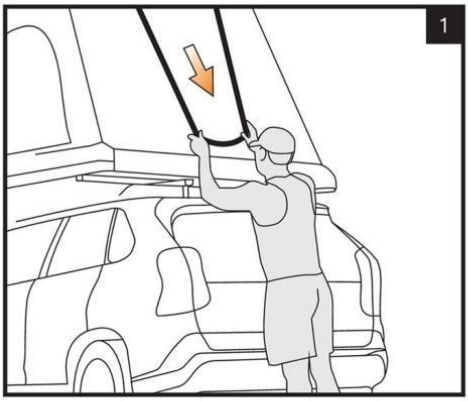

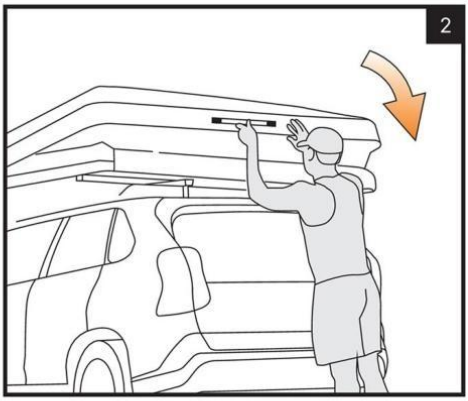

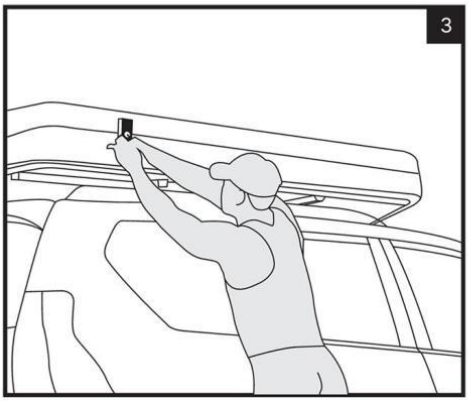

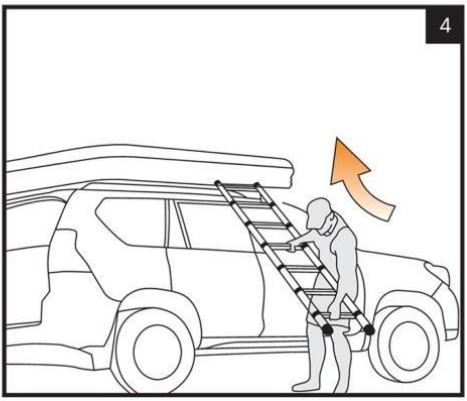

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt unbedingt, dass sich die Hartschale vollständig schließen lässt und die Verschlüsse einwandfrei funktionieren. Sollte sich das Zelt nur schwer vollständig schließen lassen, kann dies an Materialresten liegen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Tente de toit

Modèle: SY18, SY07, SY09 , SY19

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

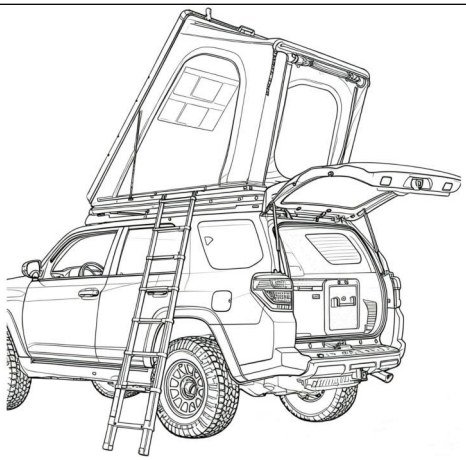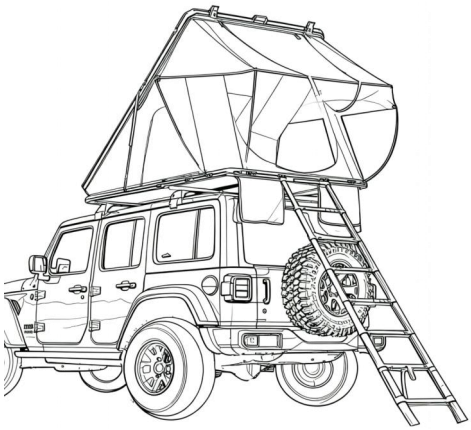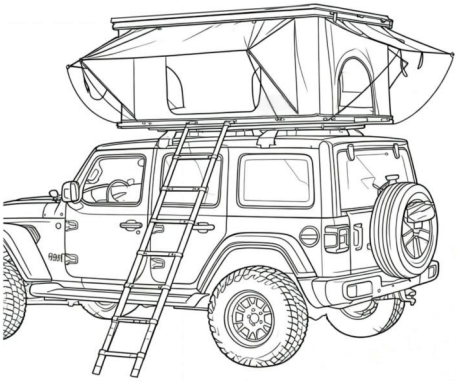Modèle: SY18	Modèle: SY07
	
Modèle: SY09	**Modèle: SY19**
	

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Avertissement

Informations importantes pour votre propre sécurité

Une installation ou une utilisation incorrecte de notre tente de toit peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Veuillez lire attentivement ces instructions d'installation afin de garantir une installation correcte et sécuritaire de la tente. Pour connaître la capacité de charge exacte de votre véhicule , de ses barres de toit d'origine ou de ses barres de toit adaptables, veuillez contacter le constructeur.

L'ajout d'un élément sur le toit du véhicule modifie sa tenue de route normale. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident dû à une utilisation inappropriée, un entretien inadéquat ou un défaut de vérification du serrage des fixations/supports du système de barres de toit.
NE MONTEZ PAS SUR L'ÉCHELLE AVANT QUE L'ANGLE CORRECT NE SOIT OBTENU (environ 30 degrés entre l'échelle et le sol).

REMARQUE : Si l'angle de l'échelle est de 90 degrés et/ou n'atteint pas le sol, vous aurez besoin d'une rallonge d'échelle ou d'une échelle extensible plus longue (vendue séparément).
4WD Supacentre . Le grossiste/fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, le manque à gagner.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Tenez toute source de flamme ou de chaleur éloignée de la tente. N'utilisez en aucun cas de flamme nue ou d'appareil de chauffage à l'intérieur ou à proximité de la tente. Éloignez les feux de camp de la tente. Soyez vigilant face aux braises qui pourraient entrer en contact avec la tente. Gardez un extincteur ou un seau d'eau à proximité. Il est interdit de fumer à l'intérieur de la tente. N'utilisez aucun appareil à combustion à l'intérieur de la tente. Dégagez les issues de secours.
VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE COMPLÈTEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION.

SÉCURITÉ

Informations importantes pour votre propre sécurité

Le tissu de cette tente n'est pas ignifugé. Il peut s'enflammer au contact des flammes.



N’utilisez en aucun cas d’allumettes, de bougies ou de flammes nues à l’intérieur ou à proximité de votre tente de toit.
De plus, vous ne devez PAS : cuisiner à l'intérieur de la tente, faire un feu de camp près de votre tente de toit, fumer à l'intérieur de la tente, utiliser des appareils de chauffage, des réchauds ou des lanternes à combustible dans votre tente de toit, stocker des liquides inflammables à l'intérieur de la tente.



Limite de poids : N’utilisez pas la tente avec plus de personnes que prévu. Une surcharge peut compromettre sa solidité et entraîner des accidents ou des dommages.



Fixation de l'échelle : Placez l'échelle fermement au sol, à un angle d'environ 70 degrés. Assurez-vous qu'elle est bien fixée à la tente. Nous vous recommandons également de vérifier le mécanisme de verrouillage avant de monter ou de descendre. L'échelle (et les deux barres de soutien, si elles sont fournies avec votre modèle) fait partie intégrante de la base de la tente et ne doit donc pas être retirée lorsqu'une personne ou un animal s'y trouve.



Attention aux enfants : Ne laissez pas les enfants sans surveillance jouer autour ou à l’intérieur de la tente de toit. Grimper à l’échelle ou se déplacer à l’intérieur de la tente sans surveillance adéquate peut être dangereux.



Utilisation correcte des fermetures éclair : Manipulez les fermetures éclair de la tente avec précaution afin d’éviter tout blocage ou dommage. Évitez de forcer les fermetures éclair et assurez-vous qu’elles ne soient pas obstruées par des débris ou des objets.
Voyager avec une tente de toit : Soyez vigilant face aux obstacles et à la hauteur sous plafond lorsque vous transportez une tente de toit sur votre véhicule. Évitez les zones à faible hauteur et les obstacles. Conduisez prudemment et soyez attentif à la hauteur sous plafond.



N'oubliez pas que l'utilisation sécuritaire de la tente de toit est essentielle pour un séjour en camping réussi. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la sécurité ou l'utilisation de la tente, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle.
Partez à l'aventure de manière responsable et passez un moment fantastique à explorer la nature avec votre tente de toit !

SÉCURITÉ

Utilisation et précautions

m. 120 km/h avec une tente de toit. Dépasser cette vitesse peut entraîner des accidents et endommager votre véhicule et votre tente de toit.

n. Évitez les zones à faible hauteur sous plafond et de passer sous des obstacles susceptibles d'endommager la tente.

o. Conduisez prudemment par mauvais temps (vents violents, fortes pluies, etc.), car cela peut affecter la stabilité de la tente. N'oubliez pas que la hauteur totale de votre voiture est plus importante avec une tente de toit et que la tenue de route peut être différente (virages latéraux). sensibilité au vent, comportement dans les virages et au freinage, etc.).

p. Avant chaque départ, et régulièrement pendant votre voyage, vérifiez que votre tente de toit est toujours bien fixée à vos barres de toit. Il en va de même pour vos barres de toit elles-mêmes.

Soyez prudent lors de l'installation :

Lors du montage de la tente, soyez attentif à votre environnement. Évitez les endroits avec des branches surplombantes, des rochers pointus ou des surfaces irrégulières qui pourraient perforer la toile ou endommager la structure de la tente.

Poteaux et mécanismes de manutention :

Manipulez les arceaux et les mécanismes de la tente avec précaution lors du déploiement ou du repliage. Une manipulation brutale peut les tordre ou les casser, entraînant des accidents et des dommages à la tente.

Prudence en cas de conditions météorologiques extrêmes :

En cas de conditions météorologiques extrêmes telles que des vents violents, des orages ou de fortes chutes de neige, évitez d'utiliser la tente. Les intempéries peuvent endommager la tente et compromettre votre sécurité.

Soyez attentifs aux insectes et à la faune sauvage :

Avant d'entrer dans la tente ou de la fermer, vérifiez qu'aucun insecte ni animal sauvage ne s'y soit introduit. Les insectes, les serpents et les petits animaux peuvent causer des dégâts ou s'avérer dangereux s'ils sont piégés à l'intérieur.

Entretien adéquat :

Nettoyez régulièrement la tente. Veillez à la garder au sec et à la ranger correctement lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter la formation de moisissures et autres dommages potentiels.

Assurance et couverture :

Pensez à assurer votre tente de toit Sheepie ou à vérifier
Si votre assurance automobile actuelle couvre les dommages ou accidents liés à la tente, cela peut vous apporter une tranquillité d'esprit et une protection financière en cas d'incidents imprévus.

Contactez le fabricant :




Si vous rencontrez des problèmes avec la tente de toit ou si vous avez des questions concernant son utilisation et son entretien, contactez le fabricant pour obtenir de l'aide ou consultez son site web.
En suivant ces consignes et en privilégiant la sécurité, vous pouvez vous assurer une expérience durable et agréable avec votre tente de toit tout en minimisant les risques d'accidents et de dommages.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT PAREMETERS

Lumières LED	Capacité d'occupation	Type de service de véhicule	Capacité de charge du véhicule
5 V CC , 12 W	2 adultes et 1 enfant	Minivan, SUV , voiture, camionnette	> 600 livres


PARTS LIST

Non.	Nom de la pièce	Image	SY18	SY07	SY09	SY19
1	curseur de piste		8 PIÈCES	8 PIÈCES	8 PIÈCES	8 PIÈCES
2	Prise de piste		4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
3	Boulons longs M8		8 PIÈCES	8 PIÈCES	8 PIÈCES	8 PIÈCES
4	Écrou M8		8 PIÈCES	8 PIÈCES	8 PIÈCES	8 PIÈCES
5	Plaques d'acier		4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
6	Sac à outils		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
7	clés		2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
8	Échelle		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
9	Clé hexagonale		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
10	Support de poteau		2 PCS	4 pièces	8 PCS	4 PCS
Pièces d'usure						
11	Crochet d'échelle		2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
13	Vis courte		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
14	Écrou carré		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS

Préparation



2 persons installation

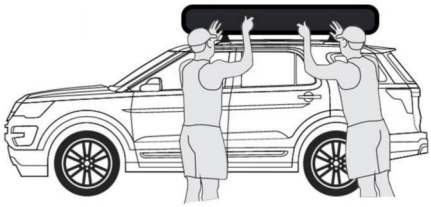

Avant de commencer l'assemblage, **veuillez vérifier** :

Les barres de toit ou les barres transversales de votre véhicule sont installées dans la position de charge appropriée (consultez le constructeur de votre véhicule pour plus de détails sur la capacité de charge).

Vous avez toutes les pièces répertoriées dans la liste des pièces.

Au moins deux personnes sont disponibles pour aider au montage.

Étape 1 : Placez la tente sur la galerie de toit.

À deux, soulevez la tente sur la galerie de toit du véhicule par le côté (répartissez le poids uniformément pour éviter les blessures).

Ajustez la tente pour la centrer sur le toit, en veillant à ce que la porte arrière du véhicule puisse s'ouvrir et se fermer normalement.




Étape 2 : Installer les boulons latéraux

Glissez les boulons en forme de T dans les rails des deux côtés de la base de la tente (reportez-vous à la page 2 du schéma original pour la position).




(p.2)

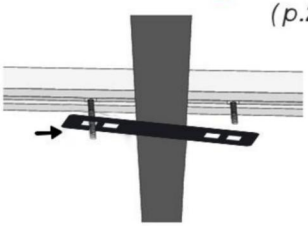

Assurez-vous que les boulons s'insèrent facilement dans les rails, sans obstruction.

Étape 3 : Positionner les fixations (4 jeux au total)


Glissez les boulons en forme de T dans le trou central du rail.

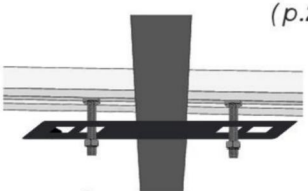

(p.2)

Assemblez le stator de fixation avec la rondelle

plate M8, la rondelle M8 et l'écrou en plastique (dans cet ordre).
Vissez légèrement l'ensemble dans le boulon en forme de T (ne serrez pas complètement pour l'instant).
Répétez les étapes 3.1 à 3.3 pour le stator de fixation de l'autre côté.
Étape 4 : Attacher et sécuriser la tente

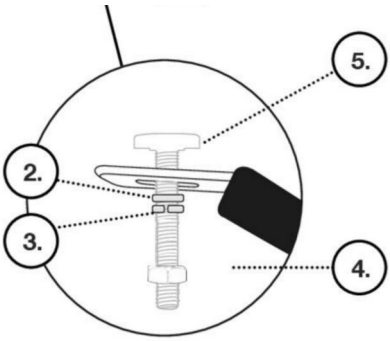

1. Vérifiez que la tente est bien centrée sur le toit du véhicule et correctement alignée avec les supports de fixation du porte-bagages de toit.
2. Serrez fermement les boulons de chaque stator de fixation à l'aide de la clé hexagonale ou des clés plates fournies.

Après avoir serré tous les boulons, vérifiez la stabilité de la tente : secouez-la doucement pour vous assurer qu'elle est bien fixée à la galerie de toit (pas de balancement ni de déplacement).
Étape 5 : Installer les embouts en caoutchouc
Après avoir vérifié que la tente est correctement positionnée et que tous les boulons sont bien serrés, insérez les embouts en caoutchouc aux extrémités des rails de montage.
Si nécessaire, tapotez légèrement les embouts avec un marteau pour vous assurer qu'ils s'emboîtent bien (évitez une force excessive pour éviter tout dommage).

Instructions du produit

Installation de la tente de toit sur votre galerie de toit

16. Placez la tente de toit sur le système de barres de toit de votre véhicule (minimum 2 personnes requises).
17. Insérez des boulons en acier de 55 mm dans les plaques coulissantes et dans le rail. Vous devrez en installer quatre, un de chaque côté de la face intérieure de la barre de toit.
18. Vérifiez la position de la tente de toit pour vous assurer qu'elle est bien fixée sur le toit et positionnée de manière à s'ouvrir du côté souhaité.













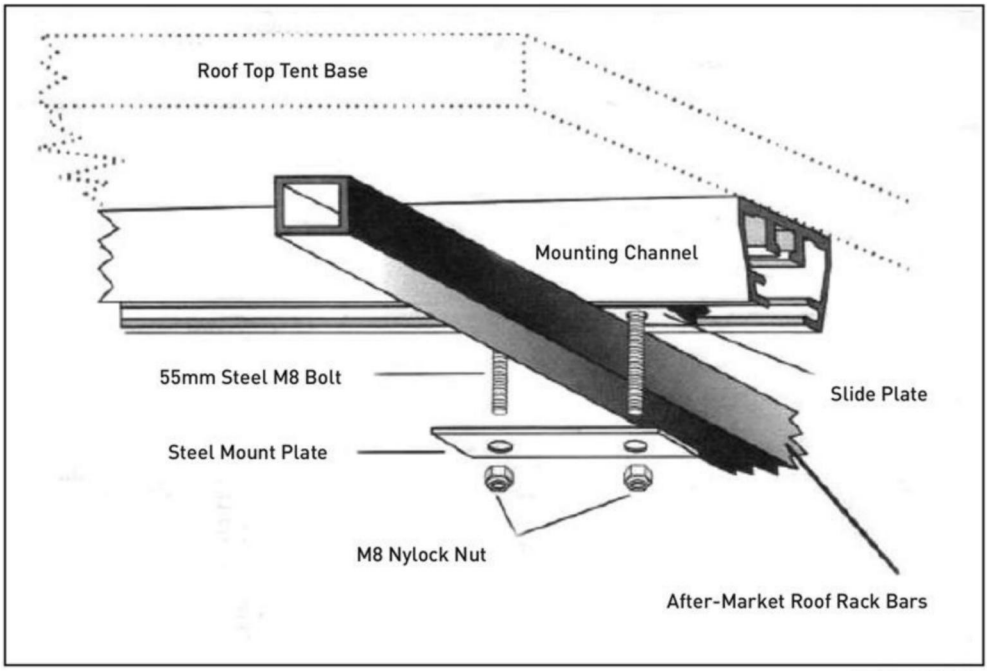


DIAGRAM D

19. Fixez la tente de toit à vos barres de toit à l'intersection des traverses. Serrez tous les boulons. Il est important de vérifier régulièrement le serrage des boulons et des supports afin de garantir une fixation solide à la base et aux barres de toit (qu'elles soient de marque ou adaptables).
20. Après avoir vérifié que la tente de toit est correctement positionnée et que tous les boulons sont bien serrés, insérez les embouts en caoutchouc dans les extrémités du canal de montage (cela peut nécessiter de légers coups de marteau).

Configuration

Une installation rapide et facile


Étape 1 : Choisir un emplacement approprié

Avant d'installer la tente, choisissez une surface plane et sécurisée pour garer votre véhicule. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du véhicule pour déployer l'échelle et ouvrir la tente sans obstacle.

Étape 2 : Ouvrir la serrure


10. Détachez les sangles ou les cadenas qui maintiennent la bâche de la tente en place.
11. Poussez délicatement la toile de la tente vers le haut pour la déplier.
12. Détachez les sangles Velcro qui fixent l'armature de la tente.



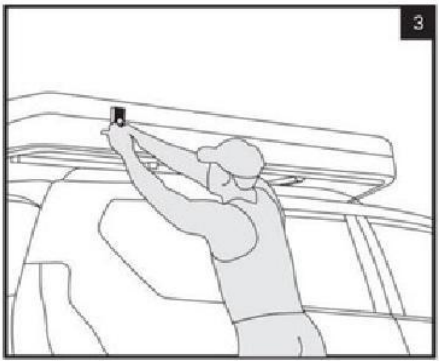


Étape 3 : Déployer l’échelle


Retirez la sangle velcro qui fixe l'échelle à la structure de la tente.
Tirez doucement sur l'échelle jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.

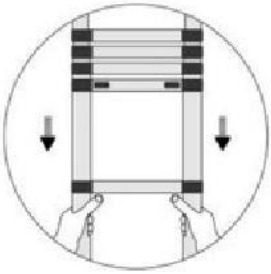


Étape 4 : Ouvrir la tente

Assurez -vous que l'échelle est bien en place et correctement positionnée. Montez et tirez sur la poignée pour ouvrir la tente de toit en aluminium. Insérez les barres de fenêtre dans les trous du support de l'auvent, pliez-les et fixez- les à l'auvent de la tente. Il y a huit barres de fenêtre au total : quatre courtes à l'avant et quatre longues à l'arrière. Voir l'image ci-dessous.
Assurez-vous que chaque barreau de l'échelle est bien verrouillé.

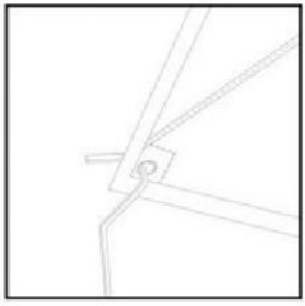

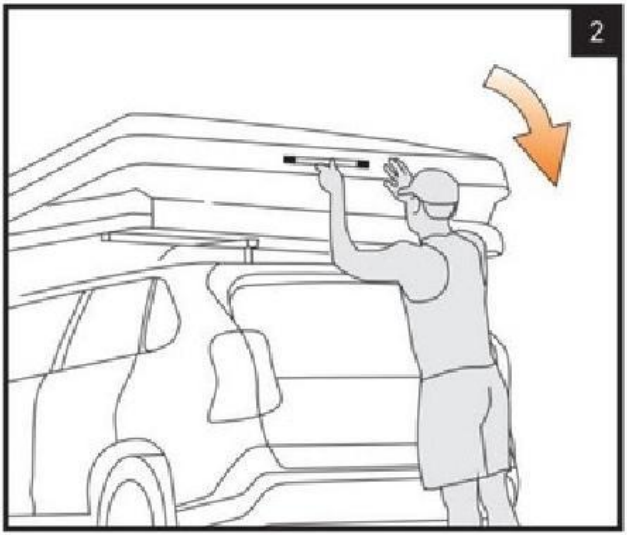


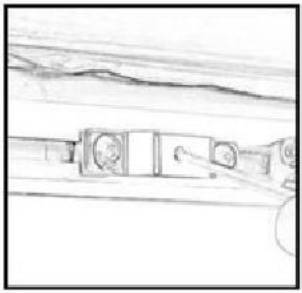



Se replier


Repliez votre tente de toit en toute sécurité

13. Débranchez et rangez les arceaux télescopiques et l'armature rectangulaire. Saisissez la sangle noire fixée en haut de la toile. Tirez sur la sangle pour fermer la toile rigide. Vous pouvez ensuite vous servir de la poignée pour fermer la tente.
14. Repoussez délicatement le surplus de tissu à l'intérieur de la tente, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés.
15. Fermez votre tente à clé.
16. Rétractez et décrochez votre échelle. Veillez à appuyer sur les boutons avec vos pouces et à ne pas vous coincer la main entre les barreaux.

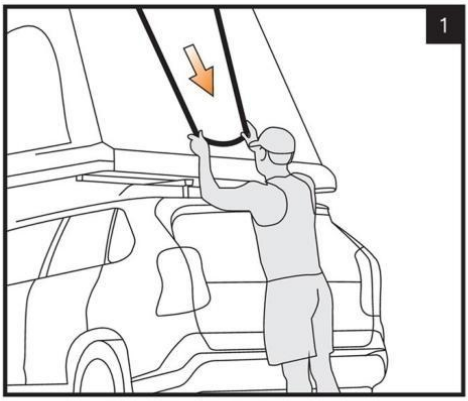

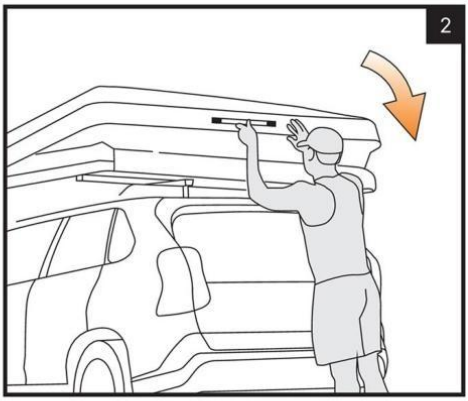

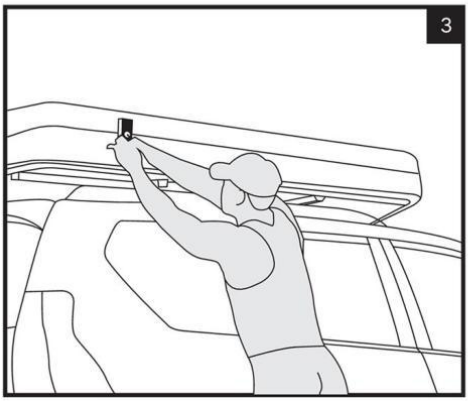

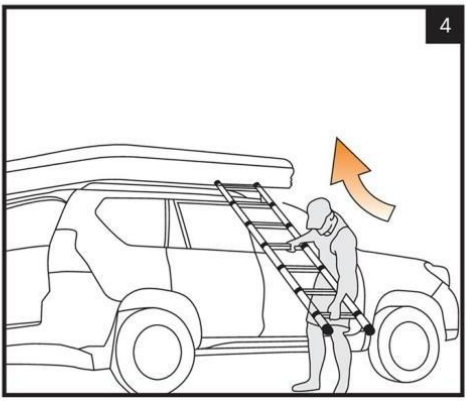

Remarque : Avant de prendre la route, assurez-vous TOUJOURS que la coque rigide se ferme complètement et que les verrous fonctionnent correctement. Si vous avez des difficultés à fermer complètement la tente, cela peut être dû à des résidus de tissu.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Daktent

Model: SY18,SY07,SY09 , SY19

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

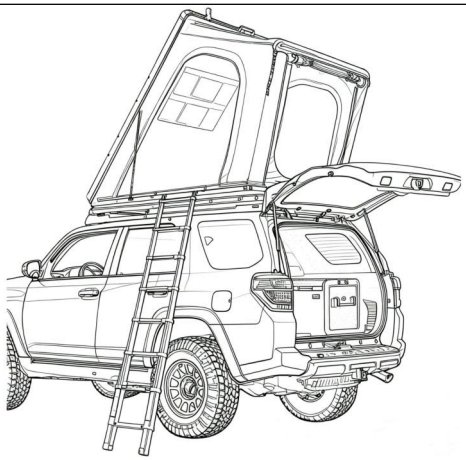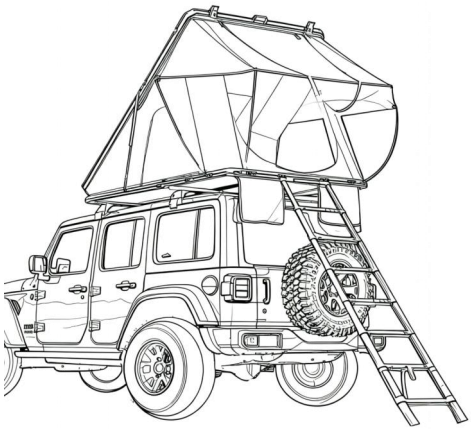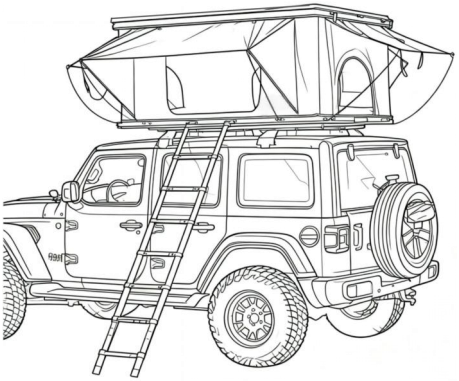Model: SY18	Model: SY07
	
Model: SY09	**Model: SY19**
	

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Waarschuwing

Belangrijke informatie voor uw eigen veiligheid

Onjuiste installatie of gebruik van onze daktent kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Lees deze installatie-instructies zorgvuldig door om een correcte en veilige installatie van de tent te garanderen. Neem contact op met de fabrikant van uw voertuig voor de exacte laadcapaciteit om te controleren of uw auto , af fabriek gemonteerde dakdragers of aftermarket dakrails de tentmodellen veilig kunnen dragen.

Een element dat op het dak van het voertuig wordt aangebracht, verandert de normale wegligging van het voertuig. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongevallen als gevolg van onjuist gebruik, verkeerd onderhoud of het niet controleren van de vastheid van de bevestigingsmaterialen/beugels van het dakdragersysteem.
KLIM NIET OP DE LADDER VOORDAT DE JUISTE HOEK IS BEREIKT (ongeveer 30 graden tussen de ladder en de grond).

LET OP: Als de hoek van de ladder 90 graden is en/of de ladder de grond niet raakt, heeft u een ladderverlengstuk of een langere uitschuifbare ladder nodig (apart verkrijgbaar).
4WD Supacentre . De groothandel/fabrikant is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van het tentmateriaal. Gebruik onder geen enkele omstandigheid open vlammen of verwarmingstoestellen in of nabij de tent. Houd kampvuren ver uit de buurt van de tent. Let op rondvliegende gloeiende kooltjes die in contact kunnen komen met de tent. Houd een brandblusser of wateremmer bij de hand. Rook niet in de tent. Gebruik geen apparaten die brandstof verbranden in de tent. Houd de uitgang vrij.
LEES EN BEGRIJP DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

VEILIGHEID

Belangrijke informatie voor uw eigen veiligheid

Het tentdoek is niet brandwerend. Het materiaal kan vlam vatten bij contact met vlammen.



Gebruik onder geen enkele omstandigheid lucifers, kaarsen of open vuur in of nabij uw daktent.
Ook mag je NIET: koken in de tent, een kampvuur maken in de buurt van je daktent, roken in de tent, brandstofgestookte kachels, fornuizen of lantaarns gebruiken in je daktent, en ontvlambare vloeistoffen in de tent bewaren.



Maximaal draagvermogen: Gebruik de tent niet met meer personen dan waarvoor deze bedoeld is. Overbelasting van de tent kan de structurele integriteit aantasten, wat kan leiden tot ongelukken of schade.



De ladder vastzetten: Plaats de ladder stevig op de grond onder een hoek van ongeveer 70 graden. Zorg ervoor dat de ladder goed aan de tent is bevestigd. We raden u ook aan om de vergrendelingsmechanismen van de ladder te controleren voordat u erop klimt of eraf gaat. De ladder (en de 2 frame-steunpalen, indien meegeleverd met uw model) maken deel uit van de tentbodem en mogen daarom niet worden verwijderd wanneer er een persoon of dier in de tent aanwezig is.



Let op met kinderen: Laat kinderen niet zonder toezicht rond of in de daktent spelen. Het beklimmen van de ladder of het zich in de tent bewegen zonder voldoende toezicht kan gevaarlijk zijn.



Correct gebruik van ritsen: Gebruik de ritsen van de tent voorzichtig om te voorkomen dat ze vastlopen of beschadigd raken. Forceer de ritsen niet en zorg ervoor dat ze vrij zijn van vuil of obstakels.
Reizen met de tent: Wees voorzichtig met obstakels boven je hoofd en de doorrijhoogte wanneer je met de daktent op je voertuig reist. Vermijd lage doorrijhoogtes en obstakels. Blijf veilig op de weg en let goed op de doorrijhoogte.



Vergeet niet dat veilig gebruik van de daktent essentieel is voor een prettige kampeerervaring. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de veiligheid of het gebruik van de tent, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.
Ga verantwoord op avontuur en beleef een fantastische tijd in de buitenlucht met je daktent!

VEILIGHEID

Gebruiksaanwijzing en waarschuwingen

q. Met een daktent is een snelheid van 120 km/u niet toegestaan. Overschrijding van deze snelheid kan leiden tot ongelukken, schade aan uw voertuig en aan de daktent.

r. Vermijd gebieden met een lage doorrijhoogte en rijd niet onder obstakels door die de tent kunnen raken.

s. Rijd voorzichtig bij extreme weersomstandigheden (harde wind, hevige regen, enz.), aangezien deze de stabiliteit van de tent kunnen beïnvloeden. Houd er rekening mee dat de totale hoogte van uw auto groter is met een daktent en dat de wegligging van uw auto anders kan zijn (zijwaartse beweging). windgevoeligheid, gedrag in bochten en bij het remmen, enz.).

t. Controleer vóór elke rit en regelmatig tijdens uw reis of uw daktent nog stevig aan uw dakdragers vastzit. Dit geldt ook voor de dakdragers zelf.

Wees voorzichtig tijdens de installatie:

Wees voorzichtig met je omgeving bij het opzetten van de tent. Vermijd plekken met overhangende takken, scherpe stenen of oneffenheden die het tentdoek kunnen doorboren of de tentconstructie kunnen beschadigen.

Hanteren van palen en mechanismen:

Ga voorzichtig te werk bij het uitschuiven of inklappen van de tentstokken en -mechanismen. Ruwe behandeling kan ervoor zorgen dat ze buigen of breken, wat kan leiden tot ongelukken en schade aan de tent.

Voorzichtigheid geboden bij extreme weersomstandigheden:

Gebruik de tent niet bij extreme weersomstandigheden zoals harde wind, storm of zware sneeuwval. Extreem weer kan de tent beschadigen en uw veiligheid in gevaar brengen.

Let op insecten en wilde dieren:

Voordat je de tent ingaat of hem sluit, controleer dan of er insecten of dieren in gekropen zijn. Dieren zoals insecten, slangen of kleine dieren kunnen schade veroorzaken of gevaarlijk zijn als ze erin opgesloten raken.

Voldoende onderhoud:

Maak de tent regelmatig schoon. Houd de tent droog en berg hem op de juiste manier op wanneer u hem niet gebruikt om schimmel, meeldauw en andere mogelijke schade te voorkomen.

Verzekering en dekking:

Overweeg een verzekering af te sluiten voor uw Sheepie daktent of controleer uw verzekeringsdekking.

Als uw bestaande autoverzekering schade of ongevallen met betrekking tot de tent dekt, kan dit u gemoedsrust en financiële bescherming bieden in geval van onverwachte incidenten.

Neem contact op met de fabrikant:

Mocht u problemen ondervinden met de daktent of vragen hebben over het gebruik en onderhoud ervan, neem dan contact op met de fabrikant voor hulp of bezoek hun website voor ondersteuning.




Door deze richtlijnen te volgen en veiligheid voorop te stellen, kunt u een langdurige en plezierige ervaring met uw daktent garanderen en tegelijkertijd het risico op ongelukken en schade minimaliseren.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT PAREMETERS

LED-lampen	bezettingscapaciteit	Voertuigservicetype	Laadvermogen van het voertuig
DC5V , 12 W	2 volwassenen & 1 kind	Minivan, SUV , auto, pick-up truck	>600 lbs

PARTS LIST

Nee.	Onderdeelnaam	Afbeelding	SY18	SY07	SY09	SY19
1	Track-schuifregelaar		8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks
2	Spoorplug		4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
3	M8 lange bouten		8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks
4	M8-moer		8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks
5	Stalen platen		4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
6	Gereedschapstas		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
7	Moersleutels		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
8	Ladder		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
9	Zeskantsleutel		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
10	Paalsteun		2 PCS	4 stuks	8 PCS	4 PCS
Slijtageonderdelen						
11	Ladderhaak		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
13	Korte schroef		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
14	Vierkante moer		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS

Voorbereiding



Controleer voordat u met de montage begint :

De dakdragers of dwarsstangen van uw voertuig zijn correct gemonteerd (raadpleeg de fabrikant van uw voertuig voor informatie over het maximale laadvermogen).

Alle onderdelen staan vermeld in de onderdelenlijst.

Er zijn minimaal 2 personen beschikbaar om te helpen bij de montage.

Stap 1: Til de tent op de dakdrager.

Til de tent met twee personen vanaf de zijkant op de dakdrager van het voertuig (verdeel het gewicht gelijkmatig om blessures te voorkomen).




Plaats de tent in het midden van het dak, zodat de achterklep van het voertuig nog steeds normaal geopend en gesloten kan worden.

Stap 2: De zijbouten monteren

Schuif de T-vormige bouten in de rails aan beide zijden van de tentbodem (zie pagina 2 van het originele diagram voor de juiste positie).


Zorg ervoor dat de bouten soepel en zonder belemmering in de rails schuiven.

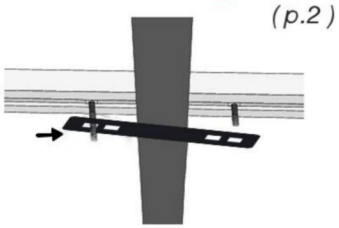


Stap 3: Bevestigingsmiddelen plaatsen (in totaal 4 sets)

Schuif de T-vormige bouten in het middelste gat van de rail.

Monteer de bevestigingsstator met de M8 platte

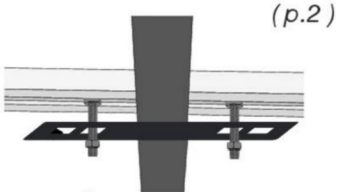

ring, de M8 ring en de plastic moer (in die volgorde).
Draai het geheel voorzichtig in de T-vormige bout (nog niet volledig vastdraaien).
Herhaal stappen 3.1–3.3 voor de bevestigingsstator aan de andere kant.
Stap 4: Bevestig en zet de tent vast.

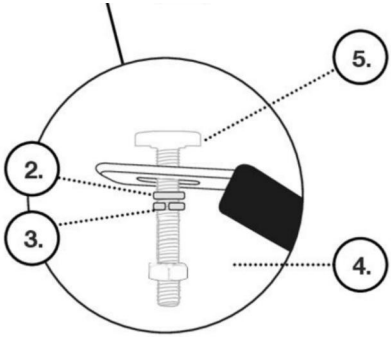

1. Controleer of de tent in het midden van het dak van het voertuig is geplaatst en correct is uitgelijnd met de bevestigingsbeugels van de dakdrager.
2. Draai de bouten op elke bevestigingsstator stevig vast met behulp van de meegeleverde zeskantsleutel of steeksleutels.
Nadat je alle bouten hebt vastgedraaid,
controleer je de stabiliteit van de tent: schud de tent voorzichtig om er zeker van te zijn dat hij stevig aan de dakdrager vastzit (niet wiebelen of verschuiven).
Stap 5: Installeer de rubberen eindkapjes.
Nadat je hebt gecontroleerd of de tent correct is geplaatst en alle bouten goed zijn vastgedraaid, plaats je de rubberen eindkapjes in de uiteinden van de montagerails.
Tik indien nodig lichtjes met een hamer op de eindkapjes om ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten (gebruik geen overmatige kracht om beschadiging te voorkomen).

Productinstructies

De daktent op uw dakdrager monteren

21. Plaats de daktent bovenop het dakrek van uw voertuig (minimaal 2 personen vereist).
22. Plaats stalen bouten van 55 mm in de schuifplaten en in het profiel. Je hebt er vier nodig, één aan elke kant van de binnenzijde van de dakdrager.
23. Controleer de positie van de daktent om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit op het dak en zo is geplaatst dat hij aan de gewenste kant opengaat.













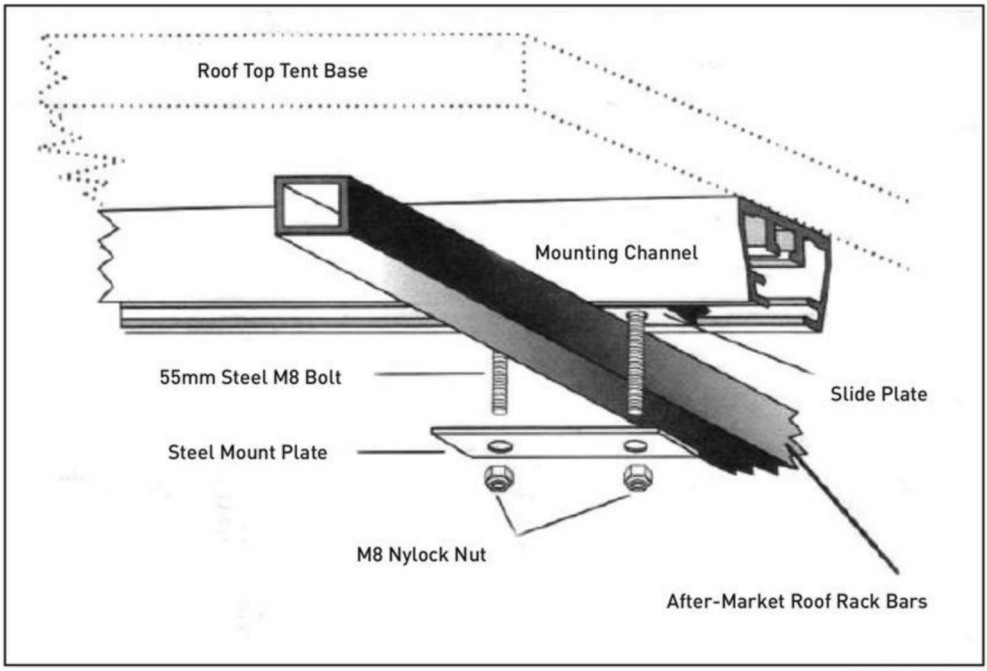


DIAGRAM D

24. Bevestig de daktent aan uw dakdrager op de plek waar de dwarsstangen elkaar kruisen. Draai alle bouten vast. Het is belangrijk om de bouten en beugels regelmatig te controleren op vastheid om er zeker van te zijn dat ze stevig vastzitten aan uw basis en dakdrager of los gemonteerde dakstangen.
25. Nadat u ervoor hebt gezorgd dat de daktent correct is geplaatst en alle bouten goed vastzitten, plaatst u de rubberen eindkapjes in de uiteinden van het montageprofiel (dit kan een lichte tik met een hamer vereisen).

Instellen

Een snelle en eenvoudige installatie


Stap 1: Kies een geschikte locatie

Kies een veilige en vlakke ondergrond om uw voertuig te parkeren voordat u de tent opzet. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het voertuig is om de ladder uit te schuiven en de tent zonder obstakels te openen.


Stap 2: Open het slot

13. Maak alle riemen of sloten los waarmee het tentdoek vastzit.
14. Duw de tentdoek voorzichtig omhoog om hem open te vouwen.
15. Maak de klittenbandsluitingen los waarmee het tentframe vastzit.



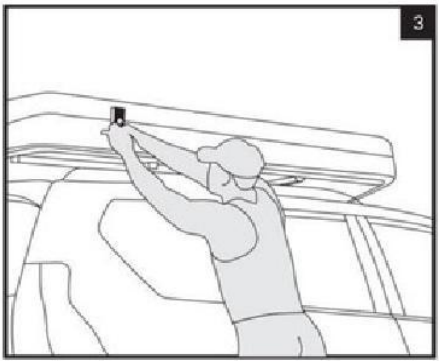


Stap 3: De ladder uitschuiven

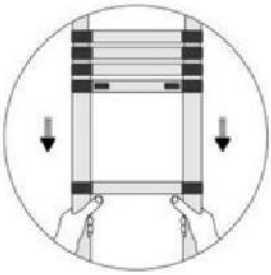



Verwijder de klittenbandsluiting waarmee de ladder aan het tentframe is bevestigd.
Trek de ladder voorzichtig uit tot hij volledig is uitgeschoven.

Stap 4: De tent openen

Zorg ervoor dat de ladder stevig staat en correct is gepositioneerd. Klim omhoog en trek aan de handgreep om de aluminium daktent te openen. Steek de raamstangen in de gaten van de luifelstangbeugel, buig de raamstangen en haak ze vast aan de luifel van de tent. Er zijn in totaal 8 raamstangen: zorg voor vier korte aan de voorkant en vier lange aan de achterkant.
Zie de afbeelding hieronder.
Zorg ervoor dat elke sport van de ladder goed vastzit.

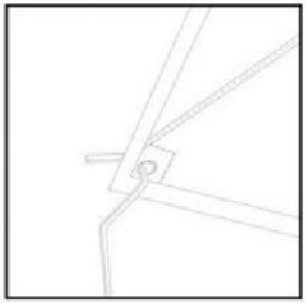

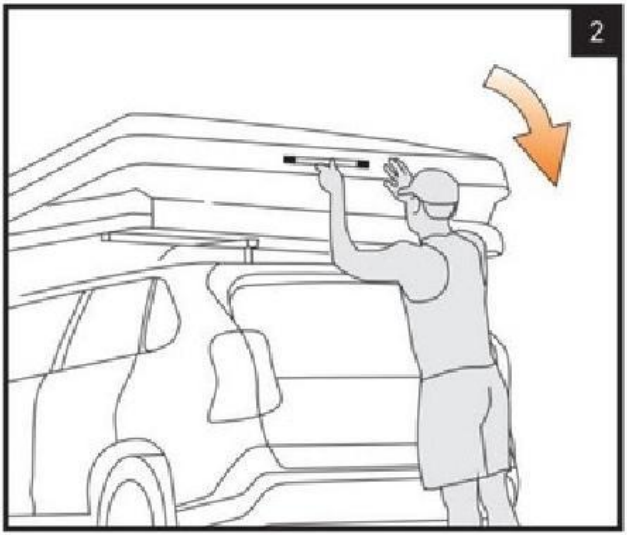


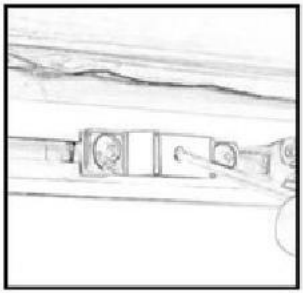

Neerklappen

Je daktent veilig inklappen

17. Koppel de telescopische stangen en het rechthoekige frame los en berg ze op. Pak de zwarte band die aan de bovenkant van de tent is bevestigd. Trek de band naar beneden om de harde schaal te sluiten. Gebruik vervolgens het handvat om de tent te sluiten.
18. Duw het overtollige materiaal voorzichtig aan de voor-, achter- en zijkant van de tent naar binnen.
19. Sluit je tent af.
20. Trek de ladder in en maak hem los. Zorg ervoor dat u de knoppen met uw duimen indrukt en pas op dat uw hand niet tussen de sporten bekneld raakt.

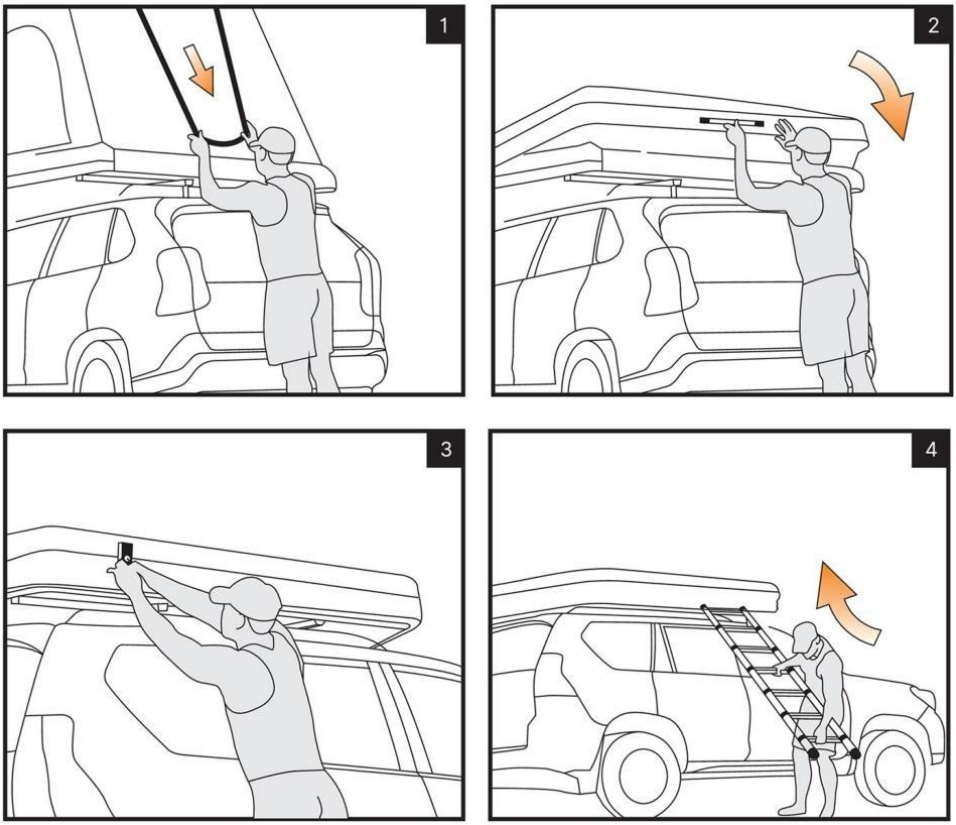

Let op: Controleer ALTIJD of de harde schaal volledig sluit en of de sloten goed werken voordat u gaat rijden. Als u de tent moeilijk volledig kunt sluiten, kan dit komen door achtergebleven materiaal.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Taktält

Modell: SY18, SY07, SY09 , SY19

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

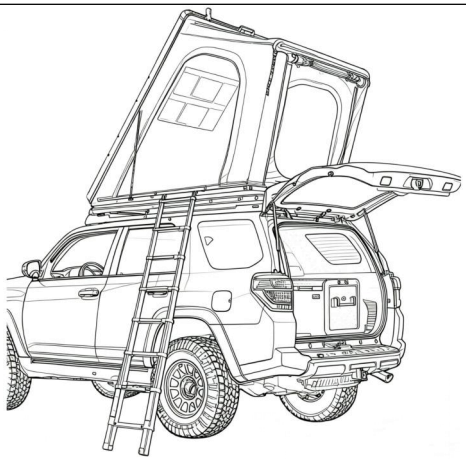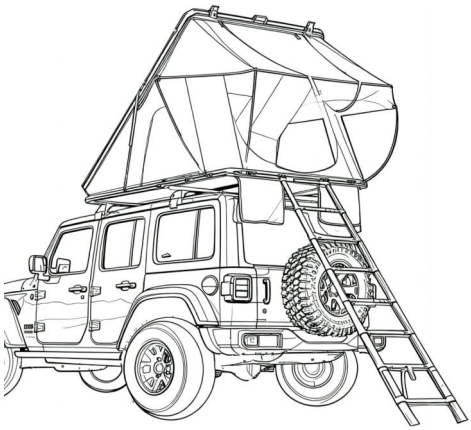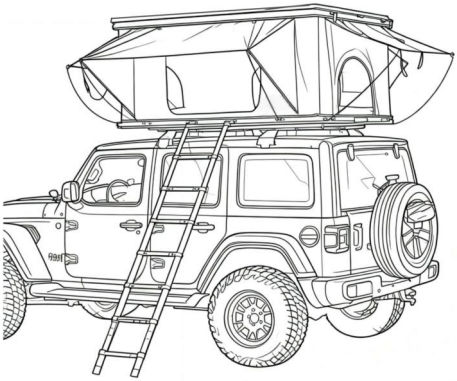Modell: SY18	Modell: SY07
	
Modell: SY09	**Modell: SY19**
	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Varning

Viktig information för din egen säkerhet

Felaktig installation eller användning av vårt taktält kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Läs dessa installationsanvisningar noggrant för att säkerställa korrekt installation av tältet på ett säkert sätt. Topptält. Kontakta din fordonstillverkare för exakt lastkapacitet om din bil , fabriksmonterade takräcken eller eftermarknadstakräcken säkert kan rymma tältmodeller.

ETT ELEMENT SOM APPLACERAS PÅ FORDONETS TAK ÄNDRAR FORDONETS NORMALA KÖRHET. TILLVERKARE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR VID OLYCKOR SOM SKA SKULLE UPPSTÅ PÅ GRUND AV FELAKTIG ANVÄNDNING, FELAKTIGT UNDERHÅLL ELLER INTE KONTROLL AV FÄSTNINGSMEDEL/FÄSTEN PÅ TAKRÄCKET.
KLÄTTRA INTE UPP PÅ STEGEN FÖRRÄN RÄTT VINKEL ÄR UPPNÅDD (ca 30 grader mellan stege och mark).

OBS: Om stegens vinkel är 90 grader och/eller inte når marken behöver du en stegförlängning eller en längre utdragbar stege (säljs separat).
4WD Supacentre . Grossisten/tillverkaren ansvarar inte för särskilda, indirekta, oförutsedda eller följdskador inklusive men inte begränsat till utebliven vinst.

SÄKERHETSVARNING

HÅLL ALLA LÅGOR OCH VÄRMEKÄLLOR BORT FRÅN TÄLTMATERIALET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR NÅGRA ÖPPNA LÅGOR ELLER VÄRMEANORDNINGAR ANVÄNDAS INUTI ELLER NÄRA TÄLTET. HÅLL LÄGERELDAR PÅ LÅG BORT FRÅN TÄLTET. VAR UPPKAKAD EFTER LUFTBURN GLÖD SOM KAN KOMMA I KONTAKT MED TÄLTET. FÖRVARA EN BRANDSLÄCKARE ELLER VATTENHINK I NÄRHETEN. RÖK INTE I TÄLTET. ANVÄND INTE NÅGON APPARAT SOM FÖRBRÄNNER BRÄNSLE INUTI TÄLTET. HÅLL UTGÅNGEN FRI.
LÄS OCH FÖRSTÅ HELA DENNA BRUKSANVISNING INNAN ANVÄNDNING.

SÄKERHET

Viktig information för din egen säkerhet

Tyget i detta tält är inte brandsäkert. Materialet kan fatta eld vid kontakt med lågor.



Använd INTE tändstickor, ljus eller öppen låga i eller nära taktältet under några omständigheter.
Du bör INTE heller: Laga mat inne i tältet, göra upp en lägereld nära taktältet, röka inne i tältet, använda bränsledrivna värmare, spisar eller lyktor i taktältet eller förvara brandfarliga vätskor inne i tältet.



Viktgräns: Använd inte tältet med fler personer än det är avsett för. Överbelastning av tältet kan äventyra dess strukturella integritet och leda till olyckor eller skador.



Säkra stegen: Placera stegen stadigt på marken i en vinkel på cirka 70 grader. Se till att stegen är ordentligt fäst vid tältet. Vi rekommenderar också att du kontrollerar stegens låsmekanismer innan du klättrar upp eller ner. Stegen (och de 2 ramstöden, om de medföljer din modell) är en del av tältets bottenplatta och bör därför inte tas bort när det finns en person eller ett djur i den.



Varning för barn: Låt inte barn leka utan tillsyn runt eller i taktältet. Att klättra på stegen eller röra sig inuti tältet utan ordentlig tillsyn kan vara farligt.



Korrekt användning av dragkedjor: Använd tältets dragkedjor försiktigt för att förhindra att de fastnar eller skadas. Undvik att forcera dragkedjorna och se till att de är fria från skräp eller hinder.
Resa med tältet: Var försiktig med hinder ovanför och frihöjd när du reser med taktältet på ditt fordon. Undvik områden med låg frihöjd och hinder. Var säker på vägen och var uppmärksam på frihöjd ovanför.



Kom ihåg att säker användning av taktältet är avgörande för en trevlig campingupplevelse. Om du har några frågor eller funderingar gällande säkerheten eller användningen av tältet, tveka inte att kontakta vår kundsupport.
Äventyra ansvarsfullt och ha en fantastisk tid med att utforska naturen i ditt taktält!

SÄKERHET

Användning och försiktighetsåtgärder

u. 120 km/h med taktält. Att överskrida denna hastighet kan leda till olyckor, skador på ditt fordon och taktält.

v. Undvik områden med låg markfrigång eller att köra under hinder som kan träffa tältet.

w. Kör försiktigt under svåra väderförhållanden (hård vind, kraftigt regn etc.), eftersom det kan påverka tältets stabilitet. Tänk på att din bils totalhöjd är högre med ett taktält och att bilens väghållning kan vara annorlunda (sidvägskörning). vindkänslighet, beteende i kurvor och vid inbromsning etc.).

x. Kontrollera varje gång innan du kör, och regelbundet under hela din resa, om taktältet fortfarande är ordentligt fastsatt på dina takräcken. Detta gäller även dina takräcken.

Var försiktig under installationen:

Var försiktig med omgivningen när du sätter upp tältet. Undvik platser med överhängande grenar, vassa stenar eller ojämna ytor som kan punktera tyget eller skada tältkonstruktionen.

Hantering av stänger och mekanismer:

Var försiktig när du fäller ut eller fäller ihop tältstängerna och mekanismerna. Ovarsam hantering kan få dem att böjas eller gå sönder, vilket kan leda till olyckor och skador på tältet.

Varning vid extremt väder:

Undvik att använda tältet vid svåra väderförhållanden som starka vindar, stormar eller kraftigt snöfall. Extremt väder kan skada tältet och äventyra din säkerhet.

Se upp för insekter och vilda djur:

Innan du går in i tältet eller stänger det, kontrollera om det finns insekter eller vilda djur som kan ha krupit in. Varelser som insekter, ormar eller smådjur kan orsaka skador eller vara farliga om de är instängda inuti.

Tillräckligt underhåll:

Rengör tältet regelbundet. Håll tältet torrt och förvara det på rätt sätt när det inte används för att förhindra mögel, svamp och andra potentiella skador.

Försäkring och skydd:

Överväg att försäkra ditt Sheepie taktält eller kontrollera

Om din befintliga fordonsförsäkring täcker eventuella skador eller olyckor relaterade till tältet kan detta ge trygghet och ekonomiskt skydd vid oväntade incidenter.

Kontakta tillverkaren:




Om du upplever problem med taktältet eller har frågor om dess användning och underhåll, kontakta tillverkaren för hjälp eller besök deras webbplats för support. Genom att följa dessa riktlinjer och prioritera säkerhet kan du säkerställa en långvarig och trevlig upplevelse med ditt taktält samtidigt som du minimerar risken för olyckor och skador.

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT PAREMETERS

LED-lampor	Antal personer	Fordonstjänsttyp	Fordonslastkapacitet
DC5V , 12 W	2 vuxna och 1 c barn	Minibuss, S UV , Bil, Pickup	>600 pund


PARTS LIST

Inga.	Delnamn	Bild	SY18	SY07	SY09	SY19
1	Spårreglage		8 st	8 st	8 st	8 st
2	Spårplugg		4 st	4 st	4 st	4 st
3	M8 långa bultar		8 st	8 st	8 st	8 st
4	M8-mutter		8 st	8 st	8 st	8 st
5	Stålplattor		4 st	4 st	4 st	4 st
6	Verktygsväska		1 st	1 st	1 st	1 st
7	Skiftnycklar		2 st	2 st	2 st	2 st
8	Stege		1 st	1 st	1 st	1 st
9	Sexkantsnyckel		1 st	1 st	1 st	1 st
10	Stångstöd		2 PCS	4 st	8 PCS	4 PCS
Slitdelar						
11	Stegekrok		2 st	2 st	2 st	2 st
13	Kort skruv		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
14	Fyrkantig mutter		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS

Förberedelse



2 persons installation

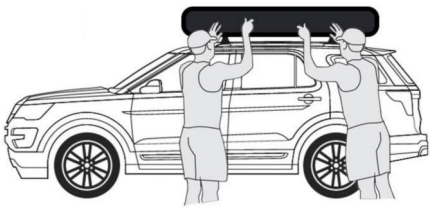

Innan monteringen påbörjas, **bekräfta** :
Ditt fordons takräcke eller tvärbalkar är monterade i rätt lastbärande läge (kontakta din biltillverkare för information om lastkapacitet).

Du har alla delar listade i reservdelslistan.

Minst 2 personer finns tillgängliga för att hjälpa till med monteringen.

Steg 1: Lyft tältet på takräcket



Lyft tältet upp på fordonets takräcke från sidan med två personer (fördela vikten jämnt för att undvika skador).

Justera tältet så att det centreras på taket och se till att fordonets bakdörr kan öppnas och stängas normalt.


Steg 2: Montera sidobultar



(p.2)

Skjut in de T-formade bultarna i skenorna på båda sidor av tältbasen (se sidan 2 i originaldiagrammet för position).


Se till att bultarna glider smidigt in i skenorna utan hinder.

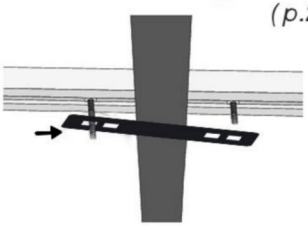

Steg 3: Placera fästelementen (totalt 4 uppsättningar)

Skjut in de T-formade bultarna i skenans mittersta hål.

(p.2)

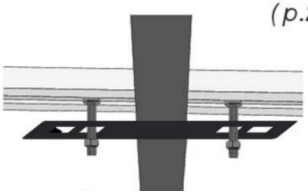


Montera fästelementets stator med M8-brickan, M8-brickan och plastmuttern (i den ordningen).

Skruva lätt fast enheten i den T-formade bulten (dra inte åt helt än).

Upprepa steg 3.1–3.3 för fästelementets stator på andra sidan.

Steg 4: Fäst och säkra tältet

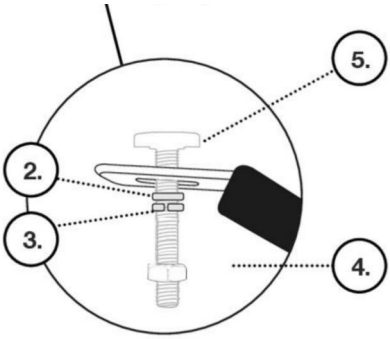

1. Kontrollera att tältet är centrerat på fordonets tak och korrekt i linje med takräckets monteringsfästen.
2. Dra åt bultarna på varje fästelementsstator ordentligt med den medföljande sexkantsnyckeln eller skiftnycklarna.

Efter att alla bultar har dragits åt, kontrollera tältets stabilitet: skaka försiktigt tältet för att säkerställa att det är ordentligt fäst på takräcket (utan att det vinglar eller förskjuter sig).

Steg 5: Montera gummiändkåpor

När du har bekräftat att tältet är korrekt placerat och att alla bultar är helt åtdragna, sätt i gummikåporna i ändarna på monteringsskenorna.

Knacka vid behov lätt på ändkåporna med en hammare för att säkerställa att de sitter ordentligt (undvik för mycket kraft för att förhindra skador).

Produktinstruktion

Montering av taktältet på ditt takräcke

26. Placera taktältet ovanpå ditt fordons takräcke (minst 2 personer krävs).
27. Placera 55 mm stålbultar i glidplattorna och i kanalen. Du behöver montera fyra av dessa, en på varje sida av insidan av takräckets båge.
28. Kontrollera taktältets position för att säkerställa att det är fastsatt på taket och placerat för att öppnas på önskad sida.













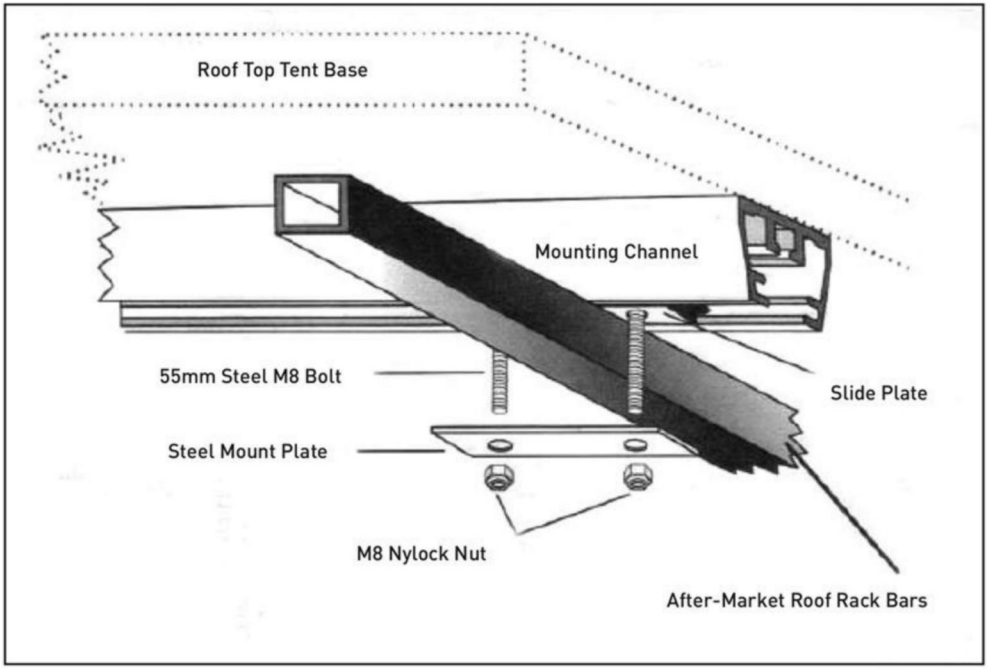

Roof Top Tent Base
Mounting Channel
55mm Steel M8 Bolt
Slide Plate
Steel Mount Plate
M8 Nylock Nut
After-Market Roof Rack Bars

DIAGRAM D

29. Fäst taktältet på ditt takräcke där tvärbalkarna korsar varandra. Dra åt alla bultar. Det är viktigt att kontrollera att bultar och fästen är ordentligt åtdragna för att säkerställa att de är ordentligt fastsatta i ditt takräcke eller i eftermarknadsmonterade takräcken.
30. Efter att ha kontrollerat att taktältet är korrekt placerat och att alla åtdragna bultar är åtdragna, sätt i gummikåporna i ändarna av monteringskanalen (detta kan kräva lätta slag med en hammare).

Konfigurera

En snabb och enkel installation


Steg 1: Välj en lämplig plats

Välj en säker och plan yta att parkera ditt fordon på innan du sätter upp tältet. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt fordonet för att kunna dra ut stegen och öppna tältet utan hinder.

Steg 2: Öppna låset


16. Lossa alla remmar eller lås som håller tältets överdrag på plats.
17. Tryck försiktigt tältets överdrag uppåt för att fälla ut det.
18. Lossa kardborrebanden som håller fast tältets ram.



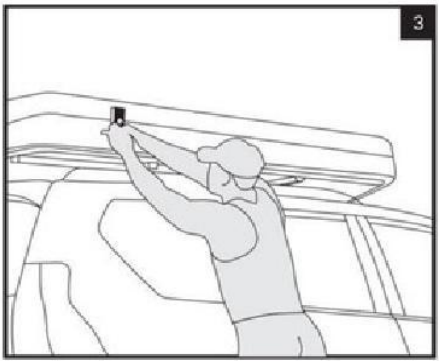

Steg 3: Förläng stegen


Ta bort kardborrebandet som fäster stegen vid tältstommen.
Dra försiktigt stegen tills den är helt utdragen.

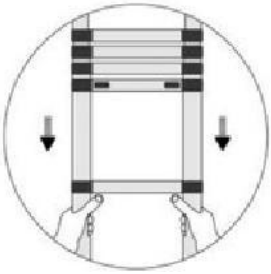



Steg 4: Öppna tältet

Se till att stegen är ordentligt placerad och korrekt. Klättra upp och dra i handtaget för att öppna aluminium-RTT:n. Sätt in fönsterstängerna i hålen på markisstångsfästet, böj fönsterstängerna och haka fast dem i tältets markis. Det finns totalt 8 fönsterstänger: se till att det finns fyra korta framtill och fyra långa baktill. Se bilden nedan.

Se till att varje stegpinne är låst på plats.

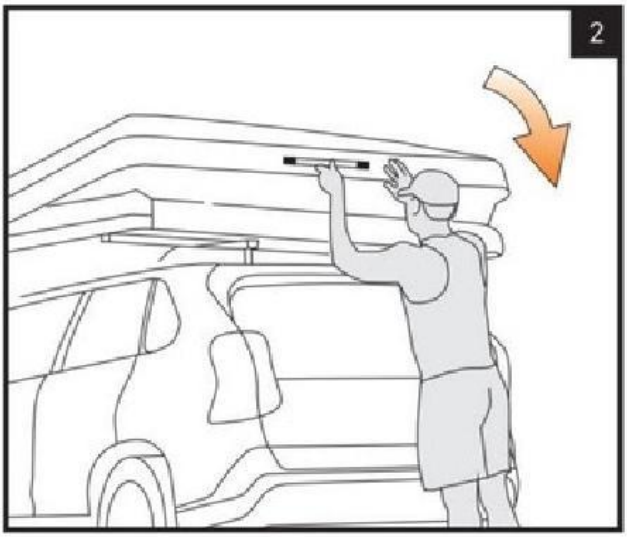

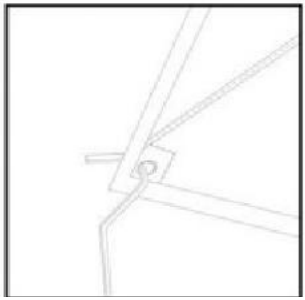


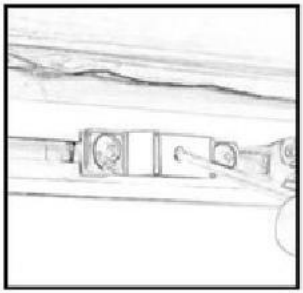



Fällbar ner


Säkert fälla ner ditt taktält

21. Koppla bort och lägg undan teleskopstängerna och den rektangulära ramen. Ta tag i den svarta remmen som är fäst på toppen av skalet. Dra ner remmen för att stänga det hårda skalet. Sedan kan du använda handtaget för att stänga tältet.
22. Tryck försiktigt in överflödigt material i tältet på framsidan, baksidan och sidorna.
23. Lås ditt tält.
24. Dra in och haka av stegen. Se till att trycka ner knapparna med tummarna och var försiktig så att du inte klämmer handen mellan stegpinnarna.

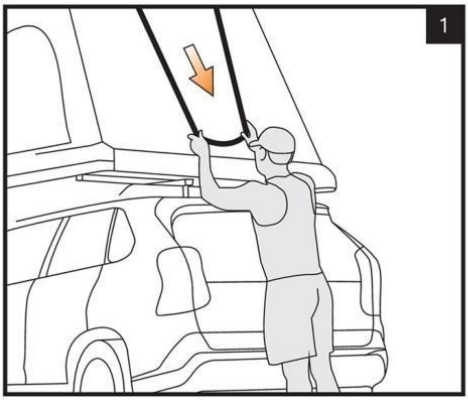

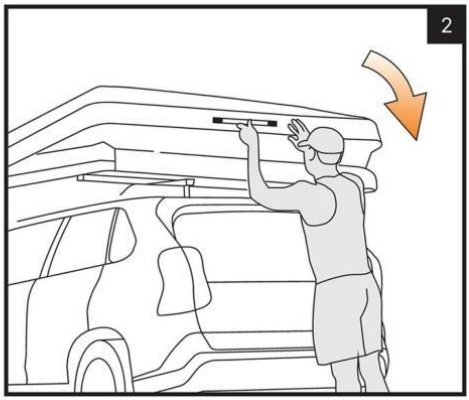

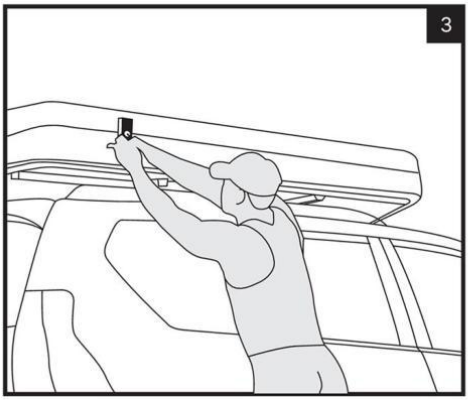

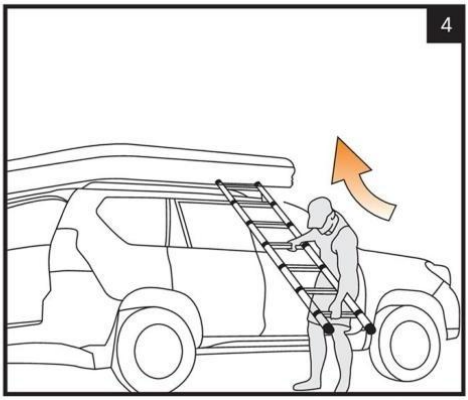

Obs: Se ALLTID till att det hårda skalet kan stängas helt och att låsen fungerar korrekt innan du kör. Om du har svårt att stänga tältet helt kan det bero på överblivet material.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Tienda de campaña en la azotea

Modelo: SY18,SY07,SY09 , SY19

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

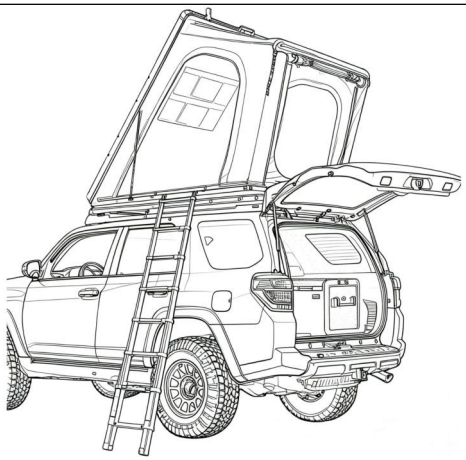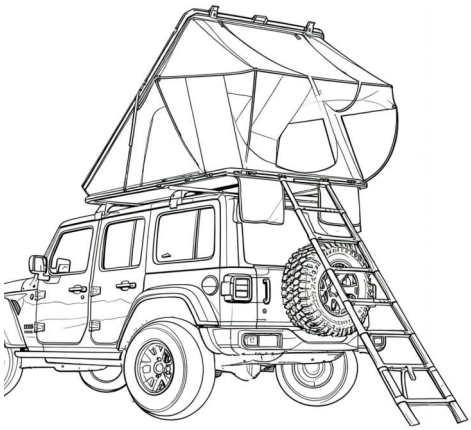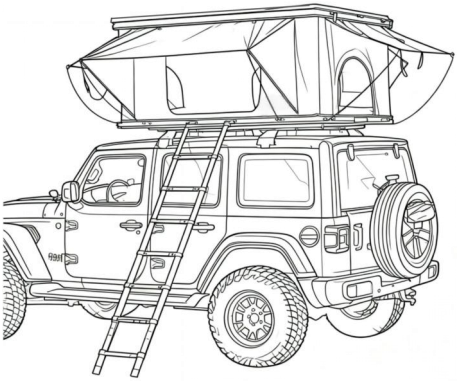Modelo: Año escolar 2018	Modelo: SY07
	
Modelo: Año escolar 2009	**Modelo: Año escolar 2019**
	

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Advertencia

Información importante para su propia seguridad

La instalación o el uso incorrectos de nuestra carpa de techo pueden provocar lesiones graves o la muerte. Lea atentamente estas instrucciones de instalación para garantizar una instalación correcta y segura. Carpa superior. Consulte con el fabricante de su vehículo para conocer la capacidad de carga exacta si su vehículo , las bacas de fábrica o las barras de techo de repuesto son compatibles con los modelos de carpa.

Un elemento aplicado al techo del vehículo altera su comportamiento normal. El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de accidentes debidos a un uso inadecuado, un mantenimiento inadecuado o la falta de comprobación del apriete de los herrajes/soportes de fijación del sistema de portaequipajes.
NO SUBA LA ESCALERA HASTA QUE LOGRE EL ÁNGULO CORRECTO (aproximadamente 30 grados entre la escalera y el suelo).

NOTA: Si el ángulo de la escalera es de 90 grados y/o no llega al suelo, necesitará una extensión de escalera o una escalera extensible más larga (se vende por separado).
Supacentre 4x4 . El mayorista/fabricante no será responsable de daños especiales, indirectos, incidentales o consecuentes, incluyendo, entre otros, el lucro cesante.

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

MANTENGA TODAS LAS FUENTES DE LLAMA Y CALOR ALEJADAS DE LOS MATERIALES DE LA TIENDA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBEN USAR FUENTES DE LLAMA O DISPOSITIVOS DE CALEFACCIÓN DENTRO O CERCA DE LA TIENDA. MANTENGA LAS FUEGOS DE CAMPAMENTO BIEN ALEJADOS DE LA TIENDA. ESTÉ PREVENIDO POR BRASAS ENCENDIDAS EN EL AIRE QUE PUEDAN ENTRAR EN CONTACTO CON LA TIENDA. TENGA UN EXTINTOR O UN CUBO DE AGUA CERCA. NO FUME DENTRO DE LA TIENDA. NO OPERE NINGÚN DISPOSITIVO QUE QUEME COMBUSTIBLE DENTRO DE LA TIENDA. MANTENGA LA SALIDA DESPEJADA.
POR FAVOR LEA Y ENTIENDA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE USARLO.

SEGURIDAD

Información importante para su propia seguridad

La tela de esta tienda no es ignífuga. El material puede incendiarse al entrar en contacto con las llamas.



NO utilice fósforos, velas o llamas abiertas dentro o cerca de su tienda de campaña en el techo bajo ninguna circunstancia.

Además, NO debes: cocinar dentro de la tienda de campaña, hacer una fogata cerca de la tienda de campaña en el techo, fumar dentro de la tienda de campaña, usar calentadores, estufas o linternas que funcionen con combustible en la tienda de campaña en el techo, almacenar líquidos inflamables dentro de la tienda de campaña.



Límite de peso: No utilice la tienda con más personas de las previstas. Sobrecargarla puede comprometer su integridad estructural y provocar accidentes o daños.



Fijación de la escalera: Coloque la escalera firmemente en el suelo en un ángulo de unos 70 grados. Asegúrese de que esté bien sujeta a la tienda. También recomendamos comprobar los mecanismos de bloqueo de la escalera antes de subir o bajar. La escalera (y los dos postes de soporte del armazón, si se incluyen con su modelo) forman parte de la placa base de la tienda y, por lo tanto, no deben retirarse cuando haya una persona o un animal dentro.



Precaución con los niños: No permita que los niños jueguen sin supervisión alrededor o dentro de la tienda de techo. Subir la escalera o moverse dentro de la tienda sin la debida supervisión puede ser peligroso.



Uso correcto de las cremalleras: Use las cremalleras de la tienda con cuidado para evitar que se atasquen o dañen. Evite forzarlas y asegúrese de que estén libres de residuos u obstrucciones.

Viajes con la tienda de campaña: Tenga cuidado con los obstáculos y la altura libre al viajar con la tienda de campaña de techo en su vehículo. Evite las zonas con poca altura libre y los obstáculos. Manténgase seguro en la carretera y preste atención a la altura libre.



Recuerde que el uso seguro de la tienda de techo es esencial para una experiencia de camping agradable. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso de la tienda, no dude en contactar con nuestro equipo de atención al cliente.

¡Aventúrate de manera responsable y pasa un momento fantástico explorando el aire libre con tu tienda de campaña en el techo!

SEGURIDAD

Uso y precauciones

y. 120 km/h con una tienda de campaña en el techo. Exceder esta velocidad puede provocar accidentes y daños al vehículo y a la tienda de campaña.

z. Evite áreas con poco espacio libre o conducir bajo obstáculos que puedan golpear la carpa.

aa. Conduzca con precaución en condiciones climáticas adversas (vientos fuertes, lluvia intensa, etc.), ya que pueden afectar la estabilidad de la carpa. Tenga en cuenta que la altura total de su vehículo es mayor con una carpa de techo y que el manejo de su vehículo puede ser diferente (lateralmente). sensibilidad al viento, comportamiento en curvas y en frenadas, etc.).

ab. Compruebe siempre antes de conducir, y con regularidad durante el viaje, si su tienda de techo sigue bien sujeta a las bacas. Esto también aplica a las bacas.

Tenga cuidado durante la instalación:

Al montar la tienda, tenga cuidado con el entorno. Evite lugares con ramas colgantes, rocas afiladas o superficies irregulares que puedan perforar la tela o dañar la estructura de la tienda.

Manipulación de postes y mecanismos:

Tenga cuidado al extender o plegar los postes y mecanismos de la tienda. Un manejo brusco puede hacer que se doblen o rompan, lo que podría provocar accidentes y daños a la tienda.

Precaución en condiciones climáticas extremas:

En condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes, tormentas o nevadas intensas, evite usar la tienda de campaña. El clima extremo puede dañarla y comprometer su seguridad.

Esté atento a los insectos y la vida silvestre:

Antes de entrar en la tienda o cerrarla, revise si hay insectos o animales salvajes que hayan entrado. Criaturas como insectos, serpientes o animales pequeños pueden causar daños o ser peligrosos si quedan atrapados dentro.

Mantenimiento adecuado:

Limpie la tienda con regularidad. Manténgala seca y guárdela adecuadamente cuando no la use para evitar la formación de moho y otros posibles daños.

Seguros y cobertura:

Considere asegurar su tienda de campaña Sheepie para el techo o verificar
Si su seguro de vehículo actual cubre cualquier daño o accidente relacionado con la carpa, esto le brindará tranquilidad y protección financiera en caso de imprevistos.

Contacte con el fabricante:

Si experimenta algún problema con la carpa de techo o tiene preguntas sobre su uso y mantenimiento, comuníquese con el fabricante para obtener ayuda o visite su sitio web para obtener soporte.




Si sigue estas pautas y prioriza la seguridad, podrá garantizar una experiencia duradera y placentera con su tienda de campaña en el techo, minimizando al mismo tiempo el riesgo de accidentes y daños.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT PAREMETERS

Luces LED	Capacidad de ocupantes	Tipo de servicio del vehículo	Capacidad de carga del vehículo
5 V CC , 12 W	2 adultos y 1 c niños	Minivan, SUV , Auto, Camioneta	>600 libras

PARTS LIST

No.	Nombre de la pieza	Imagen	Año escolar 2018	SY07	Año escolar 2009	Año escolar 2019
1	Control deslizante de		8 piezas	8 piezas	8 piezas	8 piezas
2	Tapón de pista		4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas
3	Pernos largos M8		8 piezas	8 piezas	8 piezas	8 piezas
4	Tuerca M8		8 piezas	8 piezas	8 piezas	8 piezas
5	Placas de acero		4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas
6	Bolsa de herramientas		1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
7	Llaves inglesas		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
8	Escalera		1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
9	Llave hexagonal		1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
10	Soporte de poste		2 PC	4 piezas	8 PC	4 PC
Piezas de desgaste						
11	Gancho de escalera		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
13	Tornillo corto		4 PC	4 PC	4 PC	4 PC
14	Tuerca cuadrada		4 PC	4 PC	4 PC	4 PC

Preparación




Antes de iniciar el montaje, **confirme** :
El portaequipajes o las barras transversales de su vehículo están instalados en la posición de carga correcta (consulte al fabricante de su vehículo para obtener detalles sobre la capacidad de carga).

Tienes todas las piezas enumeradas en la Lista de piezas.
Al menos 2 personas están disponibles para ayudar con el montaje.


Paso 1: Levante la tienda de campaña sobre el portaequipajes
Entre 2 personas, levantar la tienda de campaña hasta el portaequipaje del vehículo desde un lateral (distribuir el peso de manera uniforme para evitar lesiones).
Ajuste la carpa para centrarla en el techo, asegurándose de que la puerta trasera del vehículo pueda abrirse y cerrarse normalmente.




Paso 2: Instale los pernos laterales
Deslice los pernos en forma de T en los rieles de ambos lados de la base de la tienda (consulte la página 2 del diagrama original para ver la posición).
Asegúrese de que los pernos se deslicen suavemente en los rieles sin obstrucciones.

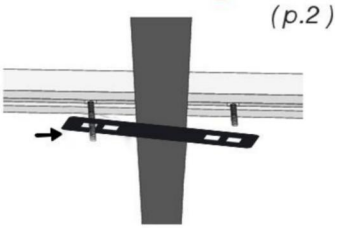

Paso 3: Coloque los sujetadores (4 juegos en total)
Deslice los pernos en forma de T en el orificio

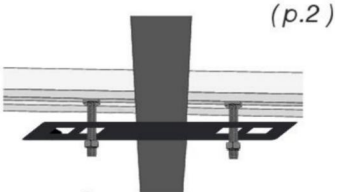

central del riel.
Ensamble el estator del sujetador con la arandela plana M8, la arandela M8 y la tuerca plástica (en ese orden).
Atornille ligeramente el conjunto en el perno en forma de T (no lo apriete completamente todavía).
Repita los pasos 3.1 a 3.3 para el estator del sujetador en el otro lado.
Paso 4: Fije y asegure la tienda

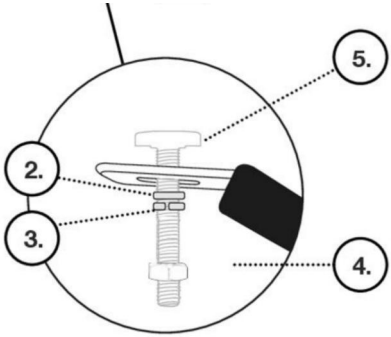

1. Confirme que la carpa esté centrada en el techo del vehículo y correctamente alineada con los soportes de montaje del portaequipajes.
2. Apriete firmemente los pernos de cada fijación del estator utilizando la llave hexagonal o las llaves inglesas proporcionadas.

Después de apretar todos los pernos, verifique la estabilidad de la carpa: agítela suavemente para asegurarse de que esté bien sujeta al portaequipaje (sin que se tambalee ni se mueva).
Paso 5: Instale las tapas de goma de los extremos
Después de confirmar que la carpa está colocada correctamente y que todos los pernos están completamente apretados, inserte las tapas de goma en los extremos de los rieles de montaje.
Si es necesario, golpee ligeramente las tapas de los extremos con un martillo para asegurarse de que encajen bien (evite aplicar fuerza excesiva para evitar daños).

Instrucciones del producto

Instalación de la tienda de campaña de techo en su baca

31. Coloque la carpa para techo sobre el sistema de portaequipajes de su vehículo (se requieren un mínimo de 2 personas).
32. Coloque pernos de acero de 55 mm en las placas deslizantes y en el canal. Necesitará cuatro de estos, uno a cada lado del interior de la barra portaequipajes.
33. Inspeccione la posición de la carpa de techo para asegurarse de que esté

asegurada en el techo y posicionada para abrirse en el lado deseado.













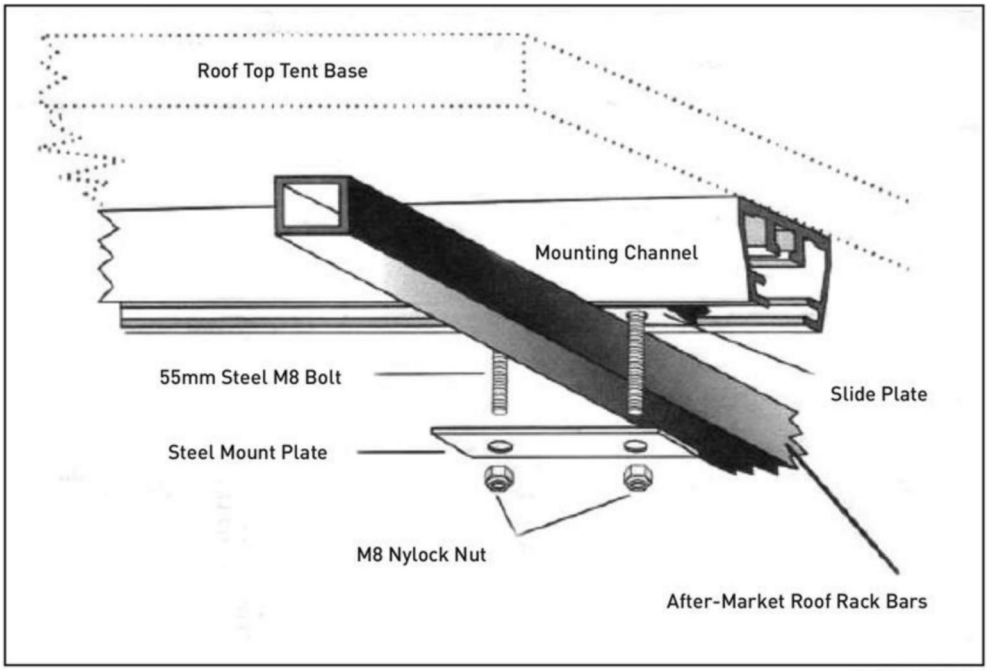


DIAGRAM D

34. Fije la tienda de techo a la baca donde se cruzan las barras transversales. Apriete todos los pernos. Es importante revisar periódicamente el apriete de los pernos y soportes para asegurar que estén bien sujetos a la base, la baca o las barras de techo de repuesto.

35. Después de asegurarse de que la carpa de techo esté colocada correctamente y que todos los pernos estén ajustados, inserte las tapas de goma en los extremos del canal de montaje (esto puede requerir golpes suaves con un martillo).

Configuración

Una configuración rápida y sencilla


Paso 1: Elija una ubicación adecuada

Elija una superficie segura y nivelada para estacionar su vehículo antes de montar la tienda. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del vehículo para extender la escalera y abrir la tienda sin obstrucciones.

Paso 2: Abra la cerradura

19. Deshaga todas las correas o cerraduras que fijan la cubierta de la tienda en su lugar.
20. Empuje suavemente la cubierta de la tienda hacia arriba para desplegarla.
21. Deshaga las correas de velcro que aseguran el marco de la tienda.




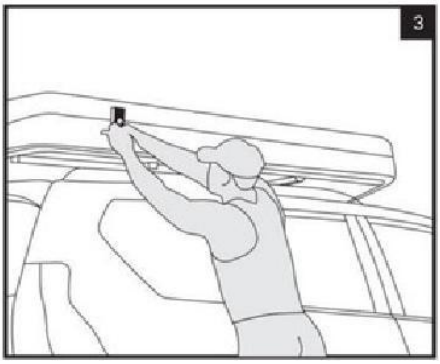

Paso 3: Extiende la escalera

Retire la correa de velcro que fija la escalera al marco de la tienda.


Tire la escalera suavemente hasta que esté completamente extendida.

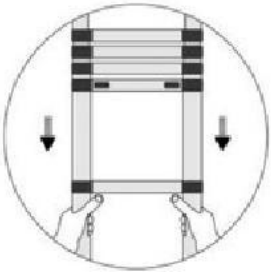



Paso 4: Apertura de la tienda

Asegúrese de que la escalera esté bien colocada y colocada. Suba y tire de la manija para abrir el RTT de aluminio. Inserte las barras de la ventana en los orificios del soporte del toldo, dóblelas y engánchelas al toldo de la tienda. Hay un total de 8 barras de ventana: cuatro cortas en la parte delantera y cuatro largas en la trasera. Vea la imagen a continuación.

Asegúrese de que cada peldaño de la escalera esté bloqueado en su lugar.

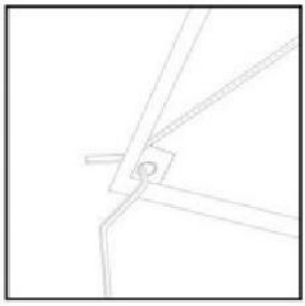

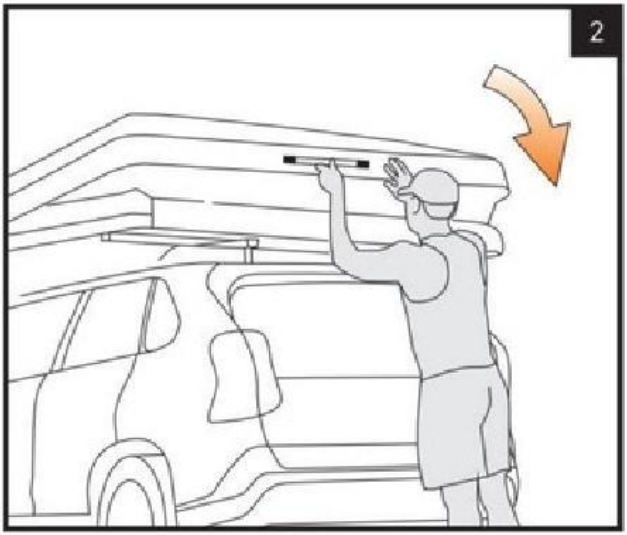


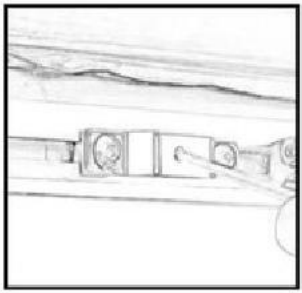

Plegable

Cómo plegar de forma segura su tienda de campaña de techo

25. Desconecte y guarde las varillas telescópicas y el marco rectangular. Sujete la correa negra sujeta a la parte superior de la carcasa. Tire de la correa hacia abajo para cerrar la carcasa rígida. Luego, puede usar el asa para cerrar la tienda.
26. Empuje suavemente el exceso de material dentro de la tienda en la parte delantera, trasera y lateral.
27. Cierra tu tienda de campaña.
28. Retraiga y desenganche la escalera. Asegúrese de presionar los botones con los pulgares y tenga cuidado de no pillarse las manos entre los peldaños.

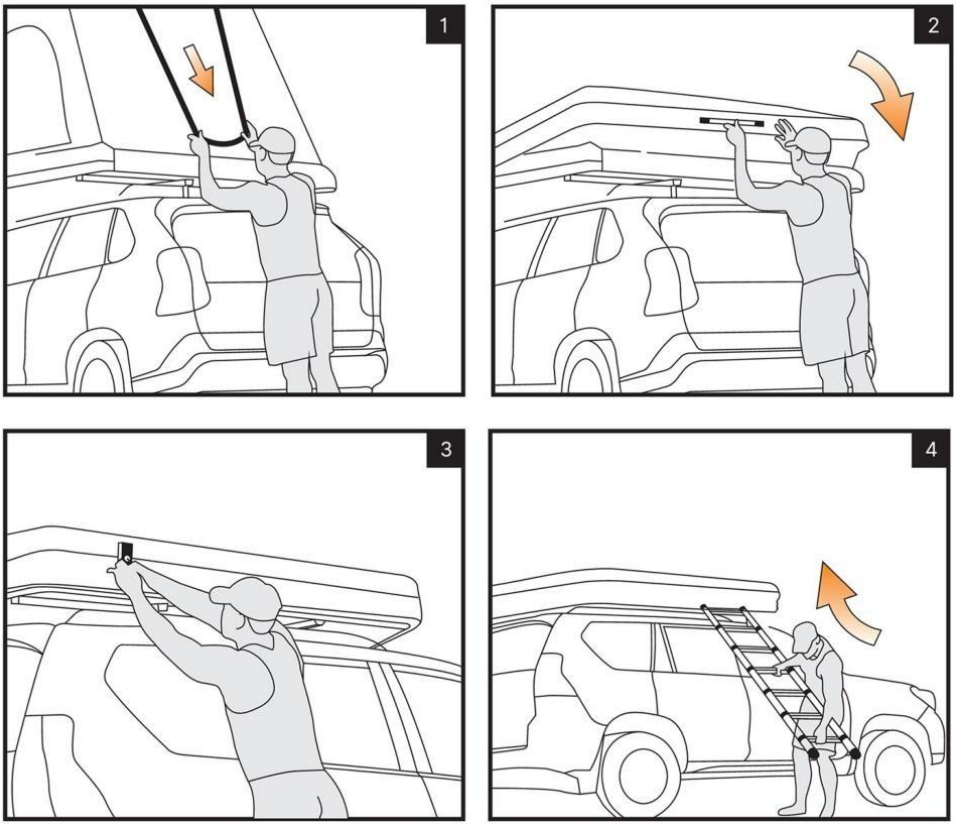

Nota: Asegúrese SIEMPRE de que la estructura rígida se cierre completamente y de que los cierres funcionen correctamente antes de conducir. Si le resulta difícil cerrar la tienda por completo, podría deberse a restos de material.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Tenda sul tetto

Modello: SY18, SY07, SY09 , SY19

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Rooftop Tent

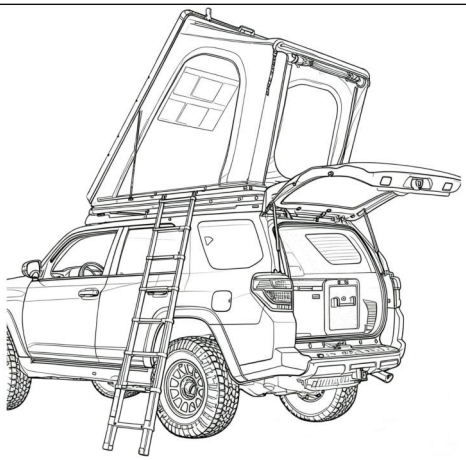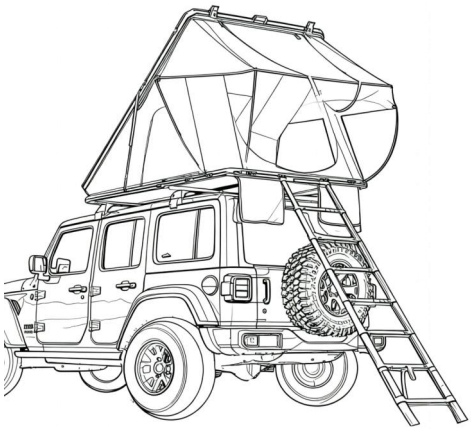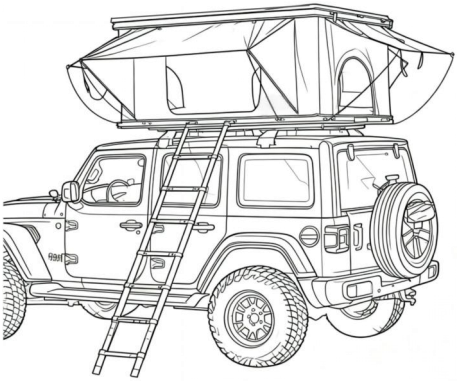Modello: SY18	Modello: SY07
	
Modello: SY09	**Modello: SY19**
	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Avvertimento

Informazioni importanti per la tua sicurezza

L'installazione o l'uso improprio della nostra tenda da tetto può causare lesioni gravi o mortali. Leggere attentamente queste istruzioni di installazione per garantire un'installazione corretta e sicura della tenda. Tenda da tetto. Contattare il produttore del veicolo per la capacità di carico precisa se la propria auto , i portapacchi di serie o le barre portatutto aftermarket possono ospitare in sicurezza i modelli di tenda.

UN ELEMENTO APPLICATO SUL TETTO DEL VEICOLO NE MODIFICA LA NORMALE MANEGGEVOLEZZA. IL PRODUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTI DOVUTI A USO IMPROPRIO, MANUTENZIONE ERRATA O MANCATO CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO/STAFFE DEL SISTEMA PORTAPACCHI. NON SALIRE SULLA SCALA FINCHÉ NON SI È RAGGIUNTA L'ANGOLAZIONE CORRETTA (circa 30 gradi tra la scala e il terreno).

NOTA: se l'angolo della scala è di 90 gradi e/o non tocca terra, sarà necessaria un'estensione per scala o una scala estensibile più lunga (venduta separatamente).
4WD Supacentre . Il grossista/produttore non sarà responsabile per danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i mancati profitti.

AVVERTENZA DI SICUREZZA

TENERE TUTTE LE FIAMME E LE FONTI DI CALORE LONTANE DAI MATERIALI DELLA TENDA. IN NESSUN CASO DEVONO ESSERE UTILIZZATE FIAMME LIBERE O DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO ALL'INTERNO O VICINO ALLA TENDA. TENERE I FUOCHI DA CAMPEGGIO LONTANI DALLA TENDA. FARE ATTENZIONE A QUALSIASI BRACE ARDENTE SOSPESA CHE POTREBBE VENIRE A CONTATTO CON LA TENDA. TENERE UN ESTINTORE O UN SECCHIO PER L'ACQUA NELLE VICINANZE. NON FUMARE ALL'INTERNO DELLA TENDA. NON UTILIZZARE DISPOSITIVI CHE BRUCIANO CARBURANTE ALL'INTERNO DELLA TENDA. TENERE LIBERA L'USCITA.
LEGGERE E COMPRENDERE COMPLETAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DELL'USO.

SICUREZZA

Informazioni importanti per la tua sicurezza

Il tessuto di questa tenda non è ignifugo. Il materiale può prendere fuoco a contatto con le fiamme.



NON utilizzare fiammiferi, candele o fiamme libere nella tenda sul tetto o nelle sue vicinanze in nessuna circostanza.
Inoltre, NON dovresti: cucinare all'interno della tenda, accendere un fuoco da campo vicino alla tenda sul tetto, fumare all'interno della tenda, utilizzare stufe, fornelli o lanterne alimentati a combustibile nella tenda sul tetto, conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.



Limite di peso: non utilizzare la tenda con più persone di quelle previste. Sovraccaricare la tenda può comprometterne l'integrità strutturale, causando incidenti o danni.



Fissaggio della scala: posizionare la scala saldamente a terra con un'angolazione di circa 70 gradi. Assicurarsi che la scala sia saldamente fissata alla tenda. Si consiglia inoltre di controllare i meccanismi di bloccaggio della scala prima di salire o scendere. La scala (e i 2 pali di supporto del telaio, se forniti con il modello) fa parte della piastra di base della tenda e pertanto non deve essere rimossa quando una persona o un animale è presente al suo interno.



Attenzione ai bambini: non permettere ai bambini senza supervisione di giocare intorno o all'interno della tenda sul tetto. Salire sulla scala o muoversi all'interno della tenda senza un'adeguata supervisione può essere pericoloso.



Uso corretto delle cerniere: utilizzare le cerniere della tenda con attenzione per evitare inceppamenti o danni. Evitare di forzare le cerniere e assicurarsi che siano libere da detriti o ostruzioni.

Viaggiare con la tenda: prestare attenzione agli ostacoli in alto e alle altezze di sicurezza quando si viaggia con la tenda da tetto montata sul veicolo. Evitare aree e ostacoli bassi. Viaggiare in sicurezza e prestare attenzione alle altezze di sicurezza.



Ricordate, l'utilizzo sicuro della tenda da tetto è essenziale per un'esperienza di campeggio piacevole. Per qualsiasi domanda o dubbio sulla sicurezza o sull'utilizzo della tenda, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti.

Vivi un'avventura responsabile e divertiti esplorando la natura con la tua tenda da tetto!

SICUREZZA

Utilizzo e precauzioni

ac. 120 km/h con una tenda da tetto. Superare questa velocità può causare incidenti, danni al veicolo e alla tenda da tetto.

ad. Evitare di passare in zone con poca luce o di passare sotto ostacoli che potrebbero colpire la tenda.

ae. Guidare con prudenza in condizioni meteorologiche avverse (vento forte, pioggia battente, ecc.), poiché potrebbero compromettere la stabilità della tenda. Tenere presente che l'altezza totale della vettura è maggiore con una tenda da tetto e che la maneggevolezza della vettura può essere diversa (lateralmente sensibilità al vento, comportamento in curva e in frenata, ecc.).

af. Prima di partire, e regolarmente durante il viaggio, controlla che la tenda da tetto sia ancora saldamente fissata alle barre portatutto. Questo vale anche per le barre portatutto stesse.

Prestare attenzione durante l'installazione:

Quando montate la tenda, prestate attenzione all'ambiente circostante. Evitate luoghi con rami sporgenti, rocce appuntite o superfici irregolari che potrebbero forare il tessuto o danneggiare la struttura della tenda.

Manipolazione di pali e meccanismi:

Siate delicati quando estendete o ripiegate i pali e i meccanismi della tenda. Una manipolazione brusca può causarne la piegatura o la rottura, con conseguenti potenziali incidenti e danni alla tenda.

Attenzione in caso di condizioni meteorologiche estreme:

In condizioni meteorologiche avverse come vento forte, tempeste o forti nevicate, evitate di utilizzare la tenda. Le condizioni meteorologiche estreme possono danneggiarla e compromettere la vostra sicurezza.

Fai attenzione agli insetti e alla fauna selvatica:

Prima di entrare nella tenda o di chiuderla, controllare che non vi siano insetti o animali selvatici che potrebbero essere entrati. Creature come insetti, serpenti o piccoli animali possono causare danni o essere pericolose se intrappolate all'interno.

Manutenzione adeguata:

Pulisci regolarmente la tenda. Mantienila asciutta e riponila correttamente quando non la usi per prevenire muffe, funghi e altri potenziali danni.

Assicurazione e copertura:

Valuta di assicurare la tua tenda da tetto Sheepie o di controllarla

Se la tua assicurazione auto copre eventuali danni o incidenti relativi alla tenda, questo può offrirti tranquillità e protezione finanziaria in caso di imprevisti.

Contattare il produttore:

In caso di problemi con la tenda da tetto o domande sul suo utilizzo e manutenzione, contattare il produttore per assistenza o visitare il suo sito Web per ricevere supporto.




Seguendo queste linee guida e dando priorità alla sicurezza, potrai assicurarti un'esperienza duratura e piacevole con la tua tenda da tetto, riducendo al minimo il rischio di incidenti e danni.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT PAREMETERS

Luci a LED	Capacità occupante	Tipo di servizio del veicolo	Capacità di carico del veicolo
DC5V , 12 W	2 adulti e 1 bambini	Minivan, SUV , auto, pick-up	＞600 libbre

PARTS LIST

NO.	Nome della parte	Immagine	SY18	SY07	SY09	SY19
1	Cursore della traccia		8 pezzi	8 pezzi	8 pezzi	8 pezzi
2	Spina per binario		4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
3	Bulloni lunghi M8		8 pezzi	8 pezzi	8 pezzi	8 pezzi
4	Dado M8		8 pezzi	8 pezzi	8 pezzi	8 pezzi
5	Piastre d'acciaio		4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
6	Borsa degli attrezzi		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
7	chiavi inglesi		2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi
8	Scala		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
9	Chiave esagonale		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
10	Supporto per palo		2 PCS	4 pezzi	8 PCS	4 PCS
Parti soggette ad usura						
11	Gancio per scala		2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi
13	Vite corta		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
14	Dado quadrato		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS

Preparazione




Prima di iniziare il montaggio, **confermare** :
Il portapacchi o le barre trasversali del veicolo siano installati nella posizione di carico corretta (per i dettagli sulla capacità di carico, consultare il produttore del veicolo).

Hai elencato tutti i pezzi nell'elenco dei pezzi.
Sono disponibili almeno 2 persone per assistere al montaggio.


Fase 1: sollevare la tenda sul portapacchi
Con l'aiuto di due persone, sollevare la tenda lateralmente sul portapacchi del veicolo (distribuire il peso in modo uniforme per evitare lesioni).
Regolare la tenda in modo da centrarla sul tetto, assicurandosi che la portiera posteriore del veicolo possa essere aperta e chiusa normalmente.




Fase 2: installare i bulloni laterali
Inserire i bulloni a T nelle guide su entrambi i lati della base della tenda (per la posizione, fare riferimento a pagina 2 del diagramma originale).
Assicurarsi che i bulloni scorrano agevolmente nelle guide senza ostruzioni.

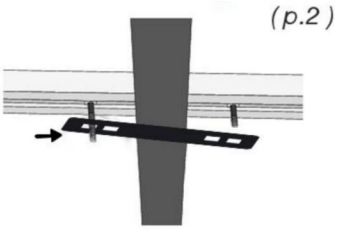

Fase 3: Posizionare gli elementi di fissaggio (4 set in totale)
Inserire i bulloni a T nel foro centrale della guida.
Assemblare lo statore di fissaggio con la rondella piana M8, la rondella M8 e il dado di plastica (in quest'ordine).

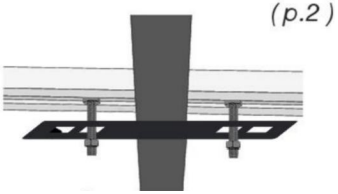

Avvitare leggermente il gruppo nel bullone a T (non stringere ancora completamente).
Ripetere i passaggi 3.1–3.3 per lo statore di fissaggio sull'altro lato.
Fase 4: Fissare e fissare la tenda
1. Verificare che la tenda sia centrata sul tetto del veicolo e correttamente allineata con le staffe di montaggio del portapacchi.
2. Serrare saldamente i bulloni su ciascun elemento di fissaggio dello statore utilizzando la chiave esagonale o le chiavi inglesi fornite.

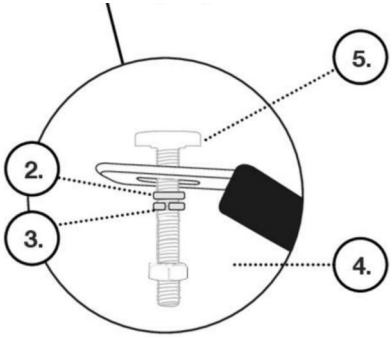

Dopo aver serrato tutti i bulloni, verificare la stabilità della tenda: scuotere delicatamente la tenda per assicurarsi che sia fissata saldamente al portapacchi (senza oscillazioni o spostamenti).
Fase 5: installare i cappucci terminali in gomma
Dopo aver verificato che la tenda è posizionata correttamente e che tutti i bulloni sono ben serrati, inserire i tappi terminali in gomma nelle estremità delle guide di montaggio.
Se necessario, picchiettare leggermente i tappi terminali con un martello per assicurarsi che aderiscano saldamente (evitare di esercitare una forza eccessiva per evitare danni).

Istruzioni per il prodotto

Montaggio della tenda da tetto sul portapacchi

36. Posiziona la tenda da tetto sul portapacchi del tuo veicolo (sono necessarie almeno 2 persone).
37. Inserire i bulloni in acciaio da 55 mm nelle piastre scorrevoli e nel canale. Dovrete inserirne quattro, uno su ciascun lato della parte interna della barra portapacchi.
38. Controllare la posizione della tenda da tetto per assicurarsi che sia fissata al tetto e posizionata in modo da aprirsi sul lato desiderato.













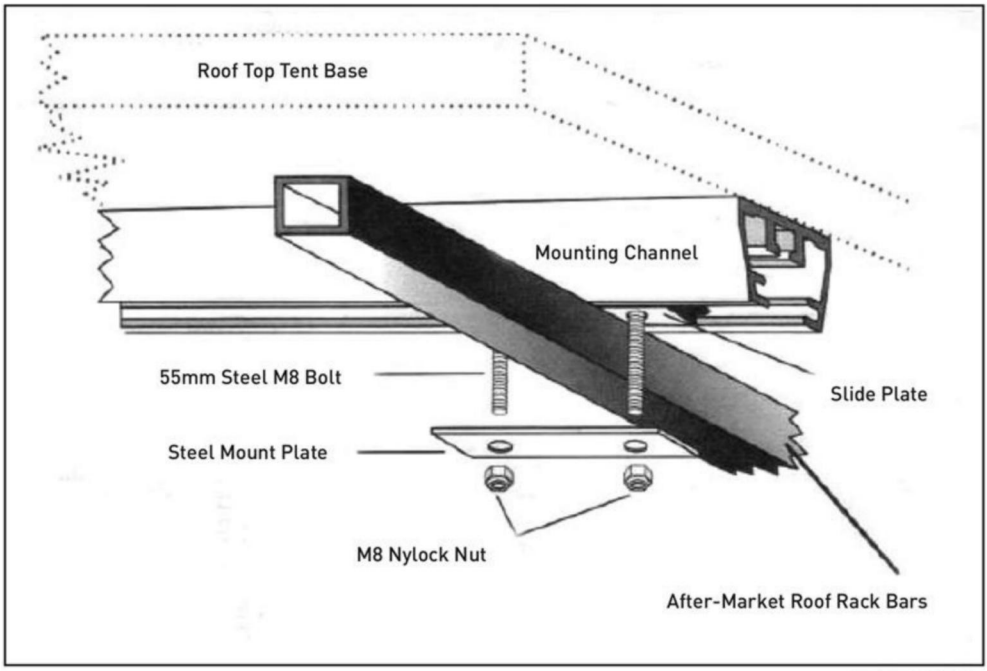


DIAGRAM D

39. Fissare la tenda da tetto al portapacchi nel punto in cui si incrociano le barre trasversali. Serrare tutti i bulloni. È importante controllare periodicamente il serraggio dei bulloni e delle staffe per assicurarsi che siano fissati saldamente alla base e al portapacchi o alle barre portatutto aftermarket.
40. Dopo essersi assicurati che la tenda da tetto sia posizionata correttamente e che tutti i bulloni siano serrati, inserire i tappi terminali in gomma nelle estremità del canale di montaggio (potrebbero essere necessari dei leggeri colpi di martello).

Impostazione

Una configurazione rapida e semplice


Fase 1: scegliere una posizione adatta

Prima di montare la tenda, scegli una superficie sicura e piana su cui parcheggiare il veicolo. Assicurati che ci sia abbastanza spazio intorno al veicolo per estendere la scala e aprire la tenda senza ostacoli.

Passaggio 2: aprire la serratura


22. Sganciare eventuali cinghie o chiusure che fissano la copertura della tenda.
23. Spingere delicatamente verso l'alto il telo della tenda per aprirlo.
24. Slacciare le cinghie in velcro che fissano la struttura della tenda.



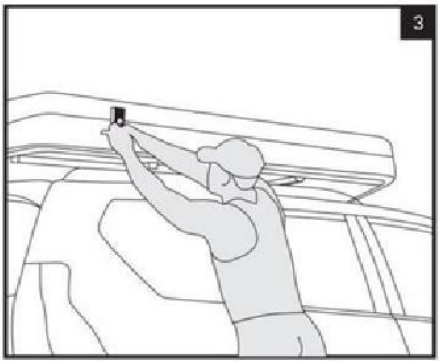


Fase 3: Estendi la scala


Rimuovere la cinghia in velcro che fissa la scala alla struttura della tenda.
Tirare delicatamente la scala fino a quando non è completamente estesa.

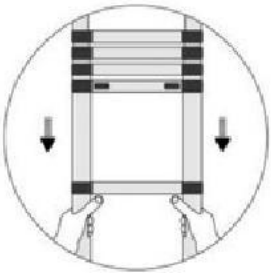


Fase 4: Apertura della tenda

Assicurarsi che la scala sia posizionata saldamente e correttamente. Salire e tirare la maniglia per aprire la tenda in alluminio. Inserire i pali della finestra nei fori sulla staffa del palo della tenda, piegare i pali della finestra e agganciarli alla tenda. Ci sono in totale 8 pali della finestra: assicurarsi che quattro corti siano nella parte anteriore e quattro lunghi nella parte posteriore.
Vedere l'immagine sotto.
Assicurarsi che ogni piolo della scala sia bloccato in posizione.

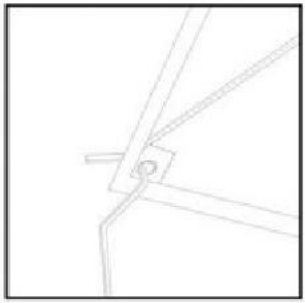

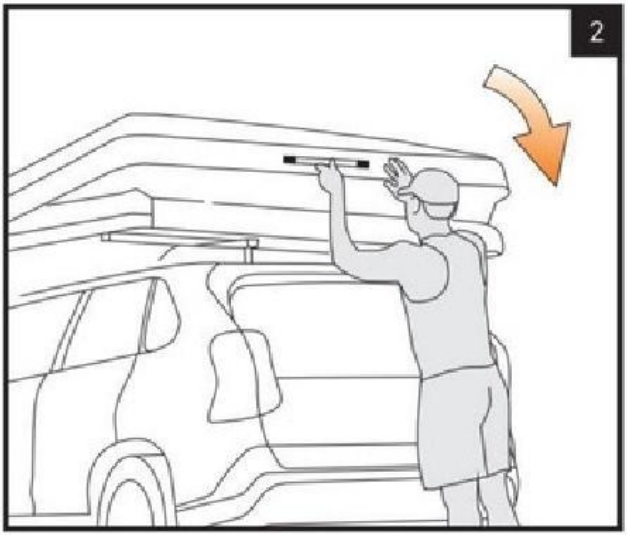


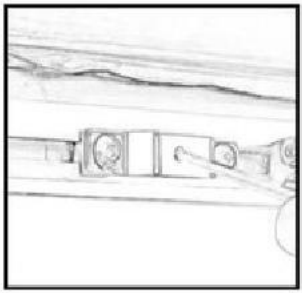



Ripiegamento verso il basso


Come ripiegare in sicurezza la tenda da tetto

29. Scollegare e riporre le aste telescopiche e la struttura rettangolare. Afferrare la cinghia nera attaccata alla parte superiore del guscio. Tirare la cinghia verso il basso per chiudere il guscio rigido. Quindi, è possibile utilizzare la maniglia per chiudere la tenda.
30. Spingere delicatamente il materiale in eccesso nella tenda, nella parte anteriore, posteriore e laterale.
31. Chiudi la tenda a chiave.
32. Ritira e sgancia la scala. Assicurati di premere i pulsanti con i pollici e fai attenzione a non incastrare le mani tra i pioli.

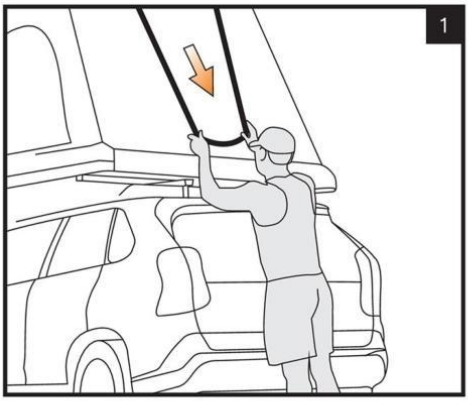

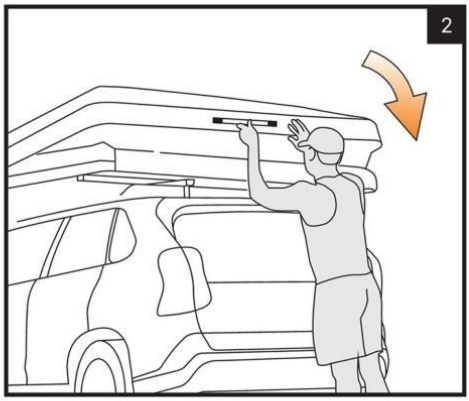

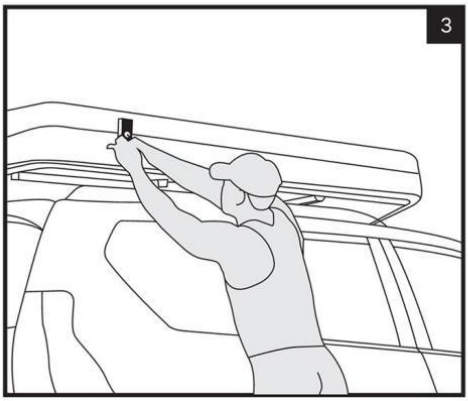

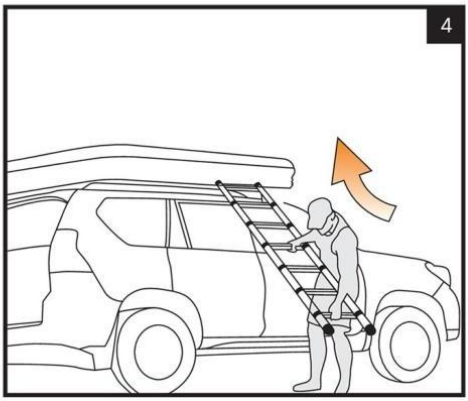

Nota: prima di partire, assicurarsi SEMPRE che il guscio rigido si chiuda completamente e che le chiusure funzionino correttamente. Se si riscontrano difficoltà a chiudere completamente la tenda, potrebbe essere dovuto a residui di materiale.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

