VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PAPER CUTTER

MODEL: G450V+

Machine use video	Video of adjusting knife depth

Tool changing video	Tool bar changing video	Daily maintenance video

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PAPER CUTTER

MODEL: G450V+



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

SAVE THIS MANUAL



Warning:this kind machine is allowed to cut printed paper or books or soft leathers only.It is forbidden to cut any metal sheets or other hard objects do harm to the machine quality.



Forbid children to operate the machine



Keep hand from underneath the blade



Do not extract or transport the blade without protection



Do not cut hand or splintery materials



Must use socket with ground wire connected

Note:

In order to have more usage information of Numerical-controlledPaper Cutting Machine, you have to read this specification carefully first.This will help you improve your working efficiency,realize the machine's Property,then the machine will have the best cutting effects,This will also be good for the main tenance of the machine,and can prolong service life of the maintenance of the machine, and can prolong service life of the machine.

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the

product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.



Warning- For Indoor Use Only

Note:

In order to have more usage information of Numerical-controlled Paper Cutting Machine, you have to read this specification carefully first. This will help you improve your working efficiency, realize the machine's Property, then the machine will have the best cutting effects.This will also be good for the maintenance of the machine, and can prolong service life of the machine.

Safety caution

1. Open the box and check

When you open the package of the machine, firstly you should check the machine and relevant accessories. Please contact the seller or company if there is any damage or shortage.

●Main unit one set ●Machine chassis one set ●Specification one piece
●Tools one set ●Rubber under chassis two pieces ●Certificate one piece
●Stick one piece ●Screw stem four pieces ●Warranty receipt one piece

2. Settlement of the machine

◆Open the wooden crate, take out the machine casing, and discharge four M8 screws

on the main machine;

◆The machine casing needs to assembly, and the screws should be fixed firmly;

◆The main unit should be put on the machine casing correctly;

◆Check all parts of the machine, and clean them;

◆Turn on the power and test.

3. Operating environment

◆The machine should be placed in clean working environment, keep away from direct sunlight and wind;

◆Temperature of the operating environment keep 10~30℃, cannot higher than 32℃;

◆Humidity level of the operating environment:50~80%

◆Connect the ground wire correctly.

4. Special hints

◆Remember that only one professional operator is allowed to work on the machine;

◆When you cut,you should operate buttons by both of your hands;

◆Please don't dismantle the safety covering;

◆When you put your hands or other things into the cutting area, you must cut the power firstly;


◆When you change knife blades, you should strictly abides, you should strictly abide the blade changing instruction;

◆You are not allowed to re-equip the inner construction and circuit of the machine by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	G450V+	
Rating(s)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220-240V, 50Hz, 500W
Max cutting length	450mm	
Cutting thickness	40mm	
Product Dimensions (LxWxH)	650*770*1010mm	
Net Weight (kg)	92.5	

Parts description

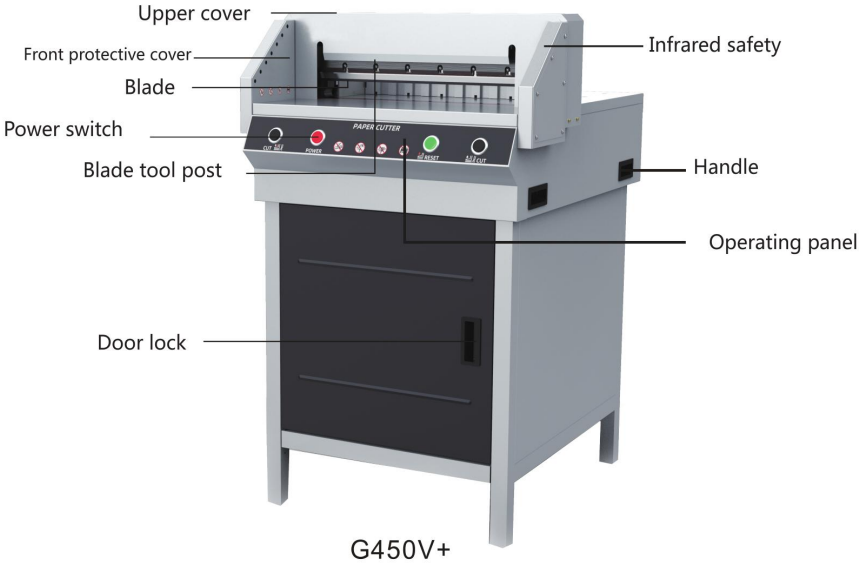

Operation panel

◆Operating panel

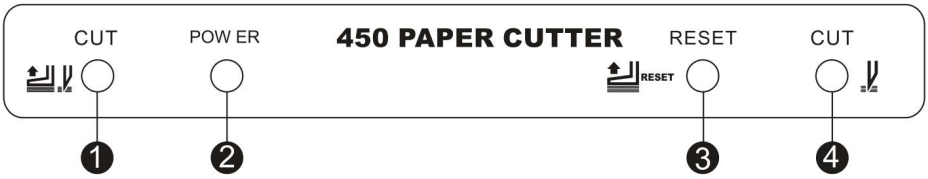

❶	CUT	Cut button	❸	RESET	Reset button
❷	POWER	Indicator lamp	❹	CUT	Cut button
❶ + ❹		Pass paper beffore cutting	❶ + ❸		Presser reset

Basic operation and adjustment

1. Basic operation

Before operating, please review contents described before carefully.Then you can operate the machine as below.



1-1 Start the machine

◆Insert the power plug into socket.

◆Turn the protective switch to 'On' position.Turn on the power switch, the indicative wiring of knife position light, that means electricity connection is normal.




1-2 Paper Pushing

◆Open the front protective cover, push paper or book to the left side aligned with the measuring scale.

◆Rotate the hand wheel to the required cutting size, then tigten screw for pushing paper.


◆If the cutting size does not comply with method of dimension adjustment.

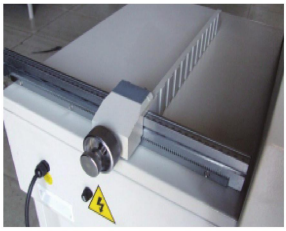

1-3 Cutting paper

◆When the cutting dimension is adjusted, please put down the front protective cover;

◆Press the Reset key, then the indication red light and knife position indicating line are on;

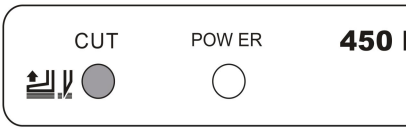

◆Press the cutting button by both hands, or point operation to test whether clamp tightly.



The clamp will be back, if pressing the right cutting button and the left reset button. Then Press the cutting button by both hands to go on cutting paper.

Basic adjustment

◆Dimension check and adjustment

Cut the electricity power;

Check whether there are any other things on the guiding rod; Pull out the front covering strip, and check stepping motor,to see whether the synchronous pulley and you synchronous belt are fixed normal; Adjust the support chip on the screw, and you can move it back and forth until digita display dimension matches measuring scale dimension, then lock the upper cover firmly;

◆Blade adjustment

Cut off the electricity power;

Disassemble retaining screws on both sides of the upper cover, and then take the upper cover away;

Loosen screws M6 fasten screws on the blade which is on blade carrier, and adjust screws of adjusting blade depth on blade carrier, until the blade cuts into cutting stick about 0.3-0.5mm;

Tighten screws on blade carrier, put on the upper cover, then fix up;

Choose one piece of paper to have a try. If it cannot be cut completely. you can readjust according to the processes above.

◆Blade replacement

Loose the notched fasten screw on the blade carrier, revolve the two screw stems clockwise, and then fix up and lock firmly;

Open the upper cover;

Loosen the notched fasten screw on the blade carrier, revolve the two screwstems clockwise, and then fix up and lock firmly;

Take away other fasten screws on the blade carrier;

Revolve the two screwstems anticlockwise 180°, then tack out the lade.

Please wear gloves or use cotton cloth to wrap the blade to avoid being scratched;

When you install the blade, you should loosen the screw to adjust blade depth on the blade carrier. After that, make screw stems, and fix up the blade carrier.After that, make screw stems, and fix up one by one, then adjust according to cutting depth adjustment method; Blade sharpening needs to be done in a professional factory, so that to ensure the sharpened quality.

Note:To avoid any injury, you must be more careful when you change the blade.

◆Cutting stick adjustment
One cutting stick can be used for 8 times;
When the slash on the shim is too deep, you should adjust or change knife strip;
Cutting stick can be taken out by screw, and should be assembled onto the cutting desk flatly when it needs to be set back.
Cutting stick should lean to left side;

Note: When cutting stick is being changed, the blade itself also needs to be adjusted. If the blade cuts too deep, the cutting stick will be damaged easily, and the blade will abrade rapidly.
Note:the cutting will be stopped if something black the infrared laser or there is something is in the cutting area.

Lubrication and maintenance

1. Lubrication


Every three month, you should open the brace plate of the brace plate of the machine, check, clean and tighten parts, and use lubricating oil to lubricate parts.When you machine,you should be careful to avoid lubricating oil dripping on the wires or electrical parts. The speed reduction box needs to be cleaned and lubricated once a year.

2. Maintenance

1) When the machine is working, other objects are forbidden to put on the machine. Because the blade when cutting.

2) After everyday work, you should wipe the machine, remove junk, wax the blade and cut the power.

Attached drawings

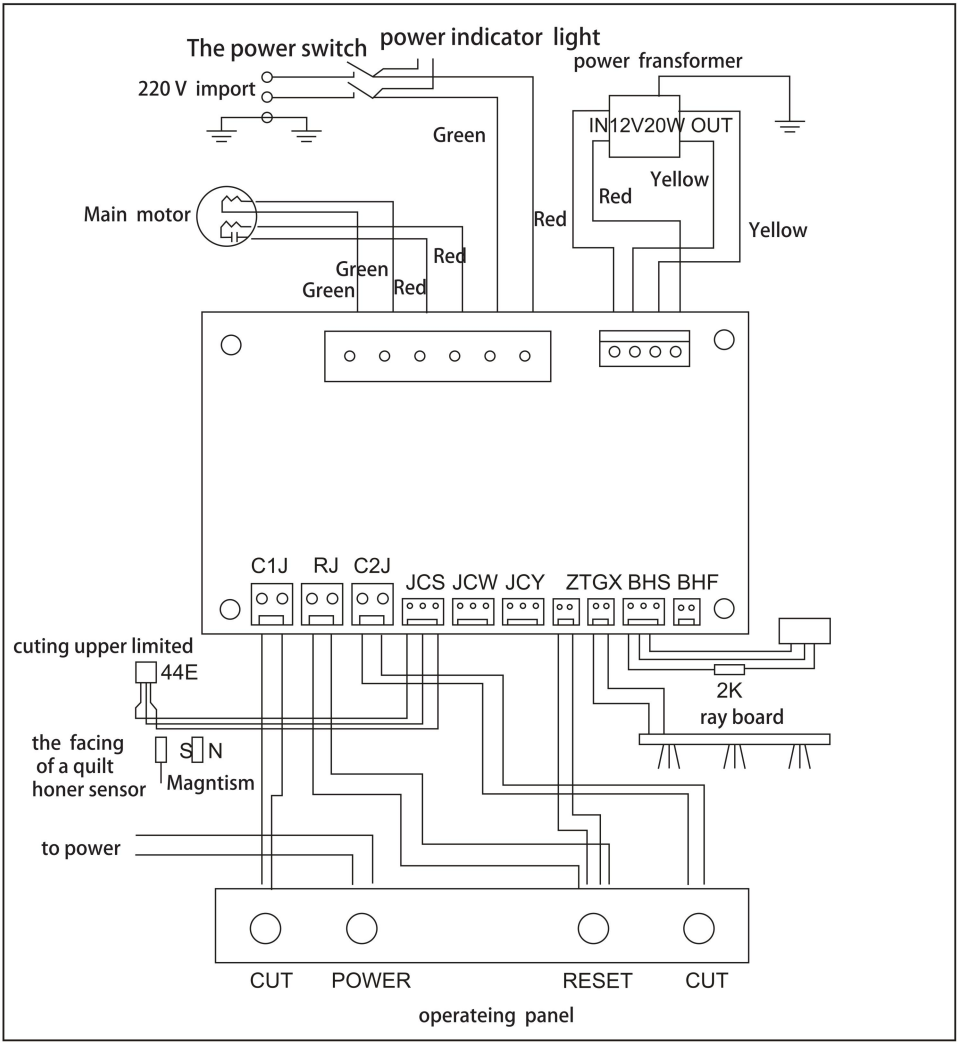

Common error and elimination

Error	Phenomena	Solution
No power source display	Indicating light is off	1. Check the power source plug 2. Check main switch 3. The power source wire is bed
Incomplete cutting	Paper can't be cut completely	1. The blade abrades badly 2. The knife position is too high. Revolve the screw of adjusting blade Revolve the screw of adjusting bladedepth on the blade carrier downward to make the knife position lower.
Too deep cutting	Slash on the knife strip it too deep	The knife position is too low. Revolve the screw of adjusting blade depth on the blade upward to have the knife position higher.
Dull blade	Paper cant be cut complete or cutting becomes difficult	1. Sharpen the blade: Use whetstone to sharpen or ask professional 2. Change a new blade
Capacitor of electrical motor damaged	The knife work up and down slowly or powerlessly	Change Capacitor
Paper cutting is not even or the cutting size is not accurate	The cut paper has one side wide and the other side narrow, or has big deviation on dimensions	Loosen tighten screw, and use a ruler to adjust the angle between measuring scale and paper-pushing plate
The knife can't reset or works up and down continuously	The button is invalid.The Blade works up and down without stopping	1. The sensor is displaced or damaged. 2. Circuit main panel is damaged
The window can't display or display wrong or display wrong or can't proofread	Power buttons are invalid	1. Check stepping motor, driver 2. Check whether the circuit of main board is damaged.

Digital-controllled Circuit damaged	Paper-pushing part can't work	Check display board, main board of the electrical equipment, and circuit parts
If can not cut (only for cover series)	The front cover lock is unlocked or front cover dose not cover well	1. Check steeping motor, driver 2. Check whether the circuit of main board is cover well
The platform has other things and alarm(only for safety guage series)	Button is not available	1. Check if the safety IR guage is good 2. Check if the main board is damaged



Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COUPE-PAPIER ÉLECTRIQUE

MODÈLE : G450V+

Vidéo sur l'utilisation de la machine	Vidéo de réglage de la profondeur du couteau

Vidéo sur le changement d'outil	Vidéo de changement de barre d'outils	Vidéo de maintenance quotidienne

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COUPE-PAPIER ÉLECTRIQUE

MODÈLE : G450V+



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

CONSERVEZ CE MANUEL



Avertissement : ce type de machine est autorisé à couper du papier imprimé ou des livres ou des cuirs souples uniquement. Il est interdit de couper des feuilles de métal ou d'autres objets durs qui pourraient nuire à la qualité de la machine.



Interdire aux enfants d'utiliser la machine



Gardez la main loin de la lame



Ne pas extraire ni transporter la lame sans protection



Ne pas couper les mains ni ébrécher les matériaux



Doit utiliser une prise avec un fil de terre connecté

Note:

Afin d'avoir plus d'informations sur l'utilisation de la machine de découpe de papier à commande numérique, vous devez d'abord lire attentivement cette spécification. Cela vous aidera à améliorer votre efficacité de travail, à réaliser la propriété de la machine, puis la machine aura les meilleurs effets de coupe, cela sera également bon pour l'entretien de la machine et peut prolonger la durée de vie de l'entretien de la machine et peut prolonger la durée de vie de la machine.

ÉLIMINATION CORRECTE Ce

produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le

Ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.
Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Avertissement - Pour usage intérieur uniquement
Note:

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la machine de découpe de papier à commande numérique, veuillez lire attentivement ces spécifications. Cela vous permettra d'améliorer votre efficacité, de comprendre les propriétés de la machine et d'obtenir des résultats de coupe optimaux. Cela facilitera également son entretien et prolongera sa durée de vie.

Précautions de sécurité

1. Ouvrir le carton et vérifier. Après
avoir ouvert le colis, vérifiez d'abord la machine et les accessoires. Veuillez contacter le vendeur ou l'entreprise en cas de dommage ou de manque.

•Unité principale un ensemble •Châssis de la machine un ensemble •Spécification une pièce
•Outils un jeu •Caoutchouc sous châssis deux pièces •Certificat une pièce
•Bâton d'une pièce •Tige de vis quatre pièces •Reçu de garantie d'une pièce

2. Règlement de la machine

•Ouvrez la caisse en bois, sortez le boîtier de la machine et déchargez quatre Vis M8 sur la
machine principale ; •Le
boîtier de la machine doit être assemblé et les vis doivent être fixées fermement ; •L'unité

principale doit être correctement placée sur le boîtier de la machine ; •Vérifiez
toutes les pièces de la machine et nettoyez-les ;

•Allumez l’appareil et testez.

3. Environnement opérationnel

•La machine doit être placée dans un environnement de travail propre, tenir à l'écart du soleil direct et du vent ;

•La température de l'environnement de fonctionnement doit être maintenue entre 10 et 30 , ne peut pas être supérieure plus de 32 ;

•Niveau d'humidité de l'environnement d'exploitation : 50~80 %

•Connectez correctement le fil de terre.

4. Conseils spéciaux

•N'oubliez pas qu'un seul opérateur professionnel est autorisé à travailler sur le machine;

•Lorsque vous coupez, vous devez actionner les boutons avec vos deux mains ;

•Veuillez ne pas démonter le revêtement de sécurité ;

•Lorsque vous mettez vos mains ou d’autres objets dans la zone de coupe, vous devez couper d’abord le courant ;

•Lorsque vous changez les lames de couteau, vous devez respecter scrupuleusement les instructions. respecter strictement les instructions de changement de lame ;

•Vous n'êtes pas autorisé à rééquiper la construction intérieure et le circuit du machine par vous-même.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	G450V+
Note(s)	CA 120 V, 60 Hz, 500 W CA 220-240 V, 50 Hz, 500 W
Longueur de coupe maximale	450 mm
Épaisseur de coupe	40 mm
Dimensions du produit (LxlxH)	650*770*1010mm
Poids net (kg)	92,5

Description des pièces



Panneau de commande

•Panneau de commande

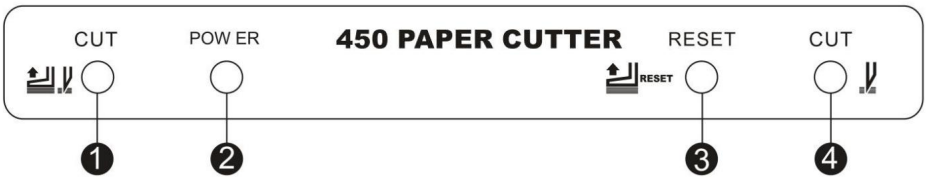

❶ CUT **Cut button** ❸ RESET **Reset button**

❷ POWER **Indicator lamp** ❹ CUT **Cut button**

❶ + ❹ **Pass paper beffore cutting** ❶ + ❸ **Presser reset**

Fonctionnement de base et réglage

1. Fonctionnement de base



Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter son contenu.

décrits avant avec soin. Ensuite, vous pouvez

utilisez la machine comme indiqué ci-dessous.

1-1 Démarrer la machine

•Insérez la fiche d'alimentation dans la prise.



•Tournez l'interrupteur de protection sur la

position « On ».Allumez l'interrupteur d'alimentation, le

câblage indicatif du feu de position du couteau, qui


signifie que la connexion électrique est normale.

1-2 Pousser du papier

•Ouvrez le capot de protection avant, poussez

papier ou livre sur le côté gauche aligné avec le

échelle de mesure.

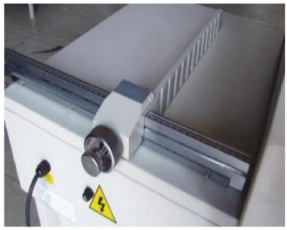

•Tournez le volant à la position requise

taille de coupe, puis serrer la vis pour pousser

papier.

•Si la taille de coupe n'est pas conforme

méthode de réglage des dimensions.


1-3 Découpe de papier

•Lorsque la dimension de coupe est réglée, veuillez poser la partie avant

housse de protection;

•Appuyez sur la touche Reset, puis le voyant rouge d'indication et la position du couteau

les lignes indiquant sont activées ;

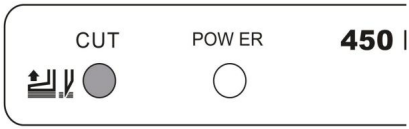



•Appuyez sur le bouton de coupe en

les deux mains ou opération ponctuelle

pour vérifier si la pince est bien serrée.

La pince reviendra en place en appuyant sur le bouton de coupe droit et le bouton de réinitialisation gauche. Appuyez ensuite sur le bouton de coupe avec les deux mains pour continuer à couper le papier.

Réglage de base

Vérification et réglage des dimensions : Coupez
l'alimentation électrique ; Vérifiez
la présence d'autres éléments sur la tige de guidage ; Retirez la bande de protection avant et vérifiez le moteur pas à pas pour vous assurer que la poulie synchrone et la courroie
synchrone sont correctement fixées ; Ajustez la puce de support sur la vis et déplacez-la d'avant en arrière jusqu'à ce que les dimensions de l'affichage numérique correspondent aux dimensions de l'échelle de mesure, puis verrouillez fermement le couvercle supérieur ; Réglage de la lame : Coupez l'alimentation
électrique ; Dévissez les
vis de fixation des deux côtés du
couvercle supérieur, puis retirez-le ; Desserrez les vis M6 de fixation de la lame sur le support de lame et ajustez les vis de réglage de
la profondeur de la lame sur le support de lame, jusqu'à ce que la lame coupe un morceau de bois de 0,3 à 0,5 mm ; Serrez les vis du support de lame, remettez le couvercle supérieur en place et fixez-le ; Choisissez une feuille de papier pour essayer. Si
la coupe ne peut pas être complète, vous pouvez réajuster selon les procédures ci-dessus.
•Remplacement de la lame Desserrez la vis de fixation crantée sur le porte-lame, faites tourner les deux tiges de vis dans le sens des aiguilles d'une montre, puis
fixez-les et verrouillez-les
fermement ; Ouvrez le couvercle supérieur ; Desserrez la vis de fixation crantée sur le porte-lame, faites tourner les deux tiges de vis dans le sens des aiguilles
d'une montre, puis fixez-les et
verrouillez-les fermement ; Retirez les autres vis de fixation sur le porte-lame ; Faites tourner les deux tiges de vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à
180°, puis retirez la lame.

Veuillez porter des gants ou utiliser un chiffon en coton pour envelopper la lame afin d'éviter d'être rayé ;

Lors de l'installation de la lame, desserrez la vis pour régler la profondeur de coupe sur le porte-lame. Ensuite, fabriquez les tiges de vis et fixez le porte-lame. Ensuite, fabriquez les tiges de vis et fixez-les une par une, puis ajustez la profondeur de coupe selon la méthode de réglage. L'affûtage de la lame doit être effectué par un atelier spécialisé afin de garantir la qualité de l'affûtage.

Remarque : pour éviter toute blessure, vous devez être plus prudent lorsque vous changez la lame.

•Réglage du bâton de coupe Un
bâton de coupe peut être utilisé 8 fois ; lorsque la
coupe sur la cale est trop profonde, vous devez ajuster ou changer la bande de couteau ; le bâton
de coupe peut être retiré par une vis et doit être assemblé à plat sur la table de coupe lorsqu'il doit être remis en place.
Le bâton de coupe doit être penché vers la gauche ;

Remarque : lorsque le bâton de coupe est changé, la lame elle-même doit également être ajustée. Si la lame coupe trop profondément, le bâton de coupe sera facilement endommagé et la lame s'usera rapidement.
Remarque : la découpe sera arrêtée si quelque chose noircit le laser infrarouge ou si quelque chose se trouve dans la zone de découpe.

Lubrification et entretien

1. Lubrification

Tous les trois mois, ouvrez la plaque de support de la machine, vérifiez, nettoyez et serrez les pièces, puis lubrifiez-les avec de l'huile. Lors de l'usinage, veillez à éviter les fuites d'huile sur les fils ou les composants électriques. Le réducteur de vitesse doit être nettoyé et lubrifié une fois par an.

2. Entretien


1) Lorsque la machine est en fonctionnement, il est interdit de poser d'autres objets sur la machine.

machine. Parce que la lame lors de la coupe.

2) Après le travail quotidien, vous devez essuyer la machine, enlever les déchets, cirer

la lame et couper le courant.

Dessins ci-joints

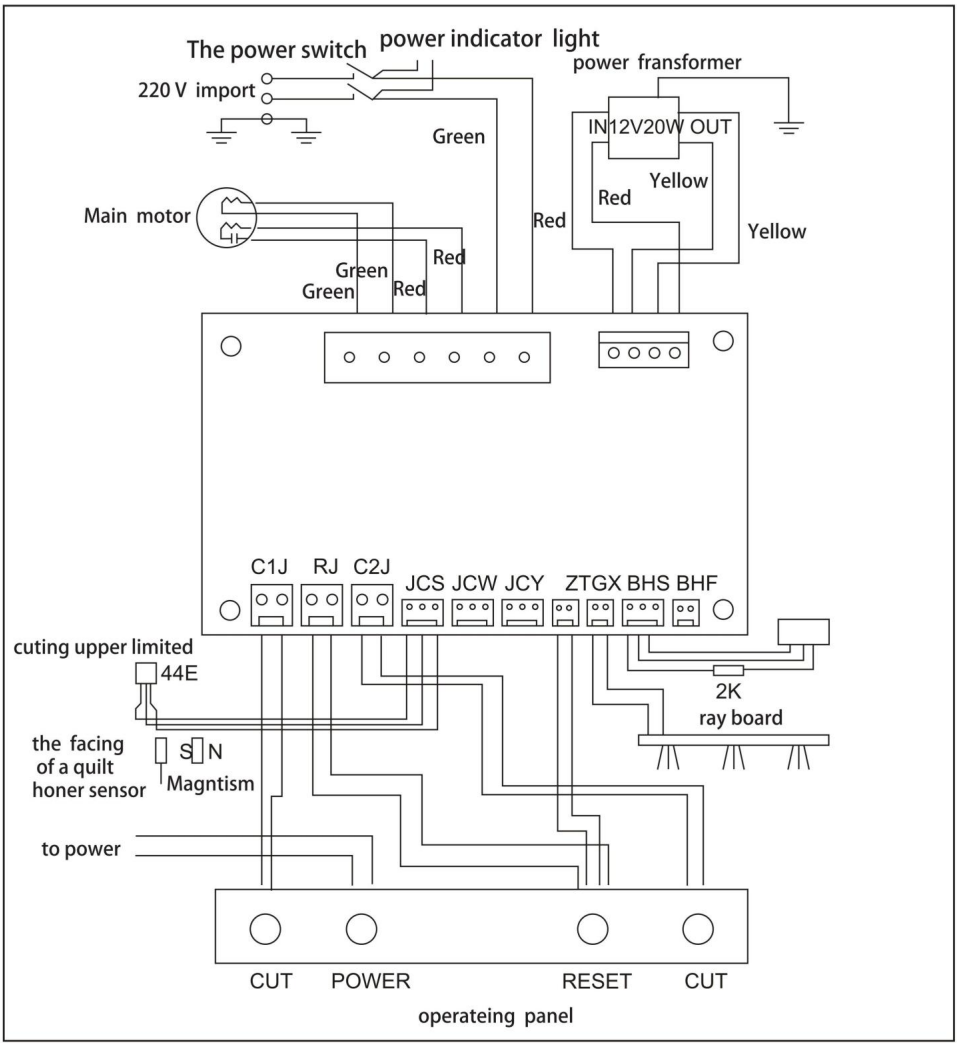

Erreur courante et élimination

Erreur	Phénomènes	Solution 1.
Pas d'affichage de la source d'alimentation	Le voyant est éteint	Vérifiez la prise d'alimentation 2. Vérifiez l'interrupteur principal 3. Le câble d'alimentation est coupé 1. La lame s'use
Coupe incomplète	Le papier ne peut pas être coupé complètement	beaucoup 2. La position du couteau est trop haute. Tournez la vis de réglage de la lame Tournez la vis de réglage de la profondeur de la lame sur le porte-lame vers le bas pour abaisser la position du couteau.
Coupe trop profonde	Entaillez le couteau trop profondément	La position du couteau est trop basse. Tournez la vis de réglage de la profondeur de la lame vers le haut pour avoir la position du couteau plus haute.
Lame émoussée	Le papier ne peut pas être coupé complètement ou la coupe devient difficile	1. Aiguisez la lame : utilisez une pierre à aiguiser pour affûter ou demandez à un professionnel 2. Changez une nouvelle lame
Condensateur du moteur électrique endommagé	Le couteau monte et descend lentement ou sans puissance. Le	Changer le condensateur
La découpe du papier n'est pas uniforme ou la taille de la découpe n'est pas précise	papier coupé a un côté large et l'autre côté étroit, ou présente un grand écart de dimensions. Le bouton n'est pas valide. La lame	Desserrez la vis et utilisez une règle pour régler l'angle entre l'échelle de mesure et la plaque de poussée du papier
Le couteau ne peut pas se réinitialiser ou fonctionne de haut en bas en continu	monte et descend sans s'arrêter.	1. Le capteur est déplacé ou endommagé. 2. Le panneau principal du circuit est endommagé
La fenêtre ne peut pas s'afficher ou s'afficher incorrectement ou s'afficher incorrectement ou ne peut pas être corrigée	Les boutons d'alimentation ne sont pas valides	1. Vérifiez le moteur pas à pas, le pilote. 2. Vérifiez si le circuit de la carte principale est endommagé.

à commande numérique Circuit endommagé	La partie poussant le papier ne peut pas fonctionner	Vérifiez la carte d'affichage, la carte principale de l'équipement électrique et les pièces du circuit 1. Vérifiez
Si impossible de couper (uniquement pour les séries de couvertures)	Le verrou du capot avant est déverrouillé ou le capot avant ne couvre pas bien	le moteur de trempage, le pilote 2. Vérifiez si le circuit de la carte principale est bien couvert
La plate-forme dispose d'autres éléments et d'une alarme (uniquement pour la série de jauges de sécurité)	Le bouton n'est pas disponible	1. Vérifiez si la jauge de sécurité IR est bonne 2. Vérifiez si la carte mère est endommagée



Élimination correcte

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHER PAPIERSCHNEIDER

MODELL: G450V+

Video zur Maschinennutzung	Video zum Einstellen der Messertiefe

Video zum Werkzeugwechsel	Video zum Wechseln der Werkzeugleiste.	Video zur täglichen Wartung.

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHER PAPIERSCHNEIDER

MODELL: G450V+



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF



Achtung: Mit dieser Maschine können Sie nur bedrucktes Papier, Bücher oder weiches Leder schneiden. Das Schneiden von Metallblechen oder anderen harten Gegenständen, die die Qualität der Maschine beeinträchtigen, ist verboten.



Verbieten Sie Kindern die Bedienung der Maschine



Halten Sie die Hand von der Klinge fern



Die Klinge nicht ohne Schutz herausziehen oder transportieren



Keine Hand- oder Splittermaterialien schneiden



Es muss eine Steckdose mit angeschlossenem Erdungskabel verwendet werden

Notiz:

Um weitere Informationen zur Verwendung der numerisch gesteuerten Papierschneidemaschine zu erhalten, müssen Sie zuerst diese Spezifikation sorgfältig lesen. Dadurch können Sie Ihre Arbeitseffizienz verbessern und die Eigenschaften der Maschine erkennen. Dann erzielt die Maschine die besten Schneideergebnisse. Dies ist auch gut für die Wartung der Maschine und kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.

KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.
Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass die

Das Produkt unterliegt in der Europäischen Union der getrennten Müllentsorgung. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.
Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.



Warnung – Nur zur Verwendung in Innenräumen

Notiz:

Um weitere Informationen zur Verwendung der numerisch gesteuerten Papierschneidemaschine zu erhalten, lesen Sie bitte zunächst diese Spezifikation sorgfältig durch. Dies hilft Ihnen, Ihre Arbeitseffizienz zu verbessern und die Eigenschaften der Maschine kennenzulernen, damit die Maschine optimale Schneidergebnisse erzielt.
Dies ist auch gut für die Wartung der Maschine und kann deren Lebensdauer verlängern.

Sicherheitshinweise

1. Öffnen Sie die Verpackung und
überprüfen Sie, ob die Maschine und das Zubehör vollständig sind. Bei Beschädigungen oder Mängeln wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Unternehmen.

•Haupteinheit ein Satz •Maschinenchassis ein Satz •Spezifikation ein Stück
•Werkzeugsatz •Gummi unter dem Chassis zweiteilig •Zertifikat einteilig
•Stab ein Stück •Schraubenschaft vier Stück •Garantieschein ein Stück

2. Abrechnung der Maschine

•Öffnen Sie die Holzkiste, nehmen Sie das Maschinengehäuse heraus und entladen Sie vier M8-Schrauben

an der Hauptmaschine; •Das

Maschinengehäuse muss zusammengebaut werden und die Schrauben müssen fest angezogen sein; •Die

Haupteinheit muss richtig auf dem Maschinengehäuse angebracht werden; •Überprüfen und

reinigen Sie alle Teile der Maschine;

•Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie.

3. Betriebsumgebung

•Die Maschine sollte in einer sauberen Arbeitsumgebung aufgestellt werden, fernhalten

vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind;

•Die Temperatur der Betriebsumgebung sollte zwischen 10 und 30 °C liegen und darf nicht höher sein.

als 32ÿ;

•Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: 50–80 %

•Schließen Sie das Erdungskabel richtig an.

4. Besondere Hinweise

•Denken Sie daran, dass nur ein professioneller Bediener an der

Maschine;

•Beim Schneiden sollten Sie die Knöpfe mit beiden Händen bedienen.

•Bitte demontieren Sie die Sicherheitsabdeckung nicht;

•Wenn Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände in den Schneidebereich bringen, müssen Sie

schalten Sie zuerst die Stromversorgung ab;

•Wenn Sie Messerklingen wechseln, sollten Sie sich strikt daran halten, Sie sollten

Halten Sie sich strikt an die Anweisungen zum Klingenwechsel.

•Es ist nicht gestattet, den inneren Aufbau und die Schaltung des

Maschine selbst.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Modell	G450V+
Bewertung(en)	AC120 V, 60 Hz, 500 W AC220-240 V, 50 Hz, 500 W
Maximale Schnittlänge	450 mm
Schnittstärke	40 mm
Technische Daten (LxBxH)	650*770*1010 mm
Nettogewicht (kg)	92,5

Teilebeschreibung



Bedienfeld

•Bedienfeld

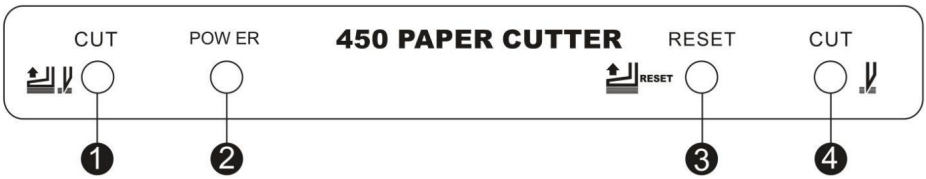

❶	CUT	Cut button	❸	RESET	Reset button
❷	POWER	Indicator lamp	❹	CUT	Cut button
❶ + ❹		Pass paper beffore cutting	❶ + ❸		Presser reset

Grundlegende Bedienung und Einstellung

1. Grundlegende Bedienung



Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Inhalt zuvor sorgfältig beschrieben. Dann können Sie

Bedienen Sie die Maschine wie unten beschrieben.

1-1 Starten Sie die Maschine


•Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



•Stellen Sie den Schutzschalter auf die Position „Ein“. Schalten Sie den Netzschalter ein, indikative Verdrahtung der Messerpositionsleuchte, die bedeutet, dass der Stromanschluss normal ist.

1-2 Papierschieben

•Öffnen Sie die vordere Schutzabdeckung, drücken Sie Papier oder Buch auf die linke Seite ausgerichtet mit der Messskala. •Drehen Sie das Handrad auf die gewünschte Schnittgröße, dann Schraube zum Schieben festziehen Papier.

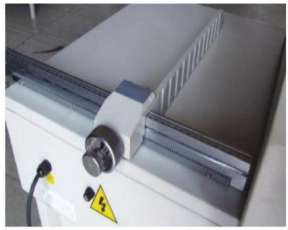


•Wenn die Schnittgröße nicht mit Methode zur Dimensionsanpassung.

1-3 Papier schneiden

•Wenn die Schnittmaße eingestellt sind, legen Sie bitte die Vorderseite Schutzhülle;

•Drücken Sie die Reset-Taste, dann leuchtet die rote Anzeige und die Messerposition Anzeigezeile ist eingeschaltet;

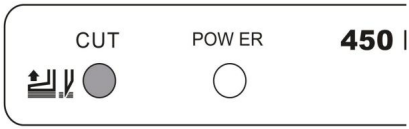



•Drücken Sie die Schneidetaste, indem Sie beide Hände oder Punktbedienung um zu testen, ob die Klemme fest sitzt.

Die Klemme wird zurückgesetzt, wenn Sie die rechte Schneidetaste und die linke Reset-Taste drücken. Drücken Sie dann mit beiden Händen die Schneidetaste, um mit dem Papierschneiden fortzufahren.

Grundeinstellung

•Abmessungen prüfen und einstellen: Strom abschalten; prüfen, ob sich andere Gegenstände auf der Führungsstange befinden; die vordere Abdeckleiste herausziehen und den Schrittmotor prüfen, um zu sehen, ob die Synchronscheibe und der Synchronriemen richtig befestigt sind; den Träger an der Schraube einstellen und vor und zurück bewegen, bis die Abmessung der Digitalanzeige mit der Abmessung der Messskala übereinstimmt, dann die obere Abdeckung fest verriegeln; •Klingeneinstellung: Strom abschalten; Halteschrauben auf beiden Seiten der oberen Abdeckung demontieren und die obere Abdeckung abnehmen; M6-Schrauben zum Befestigen der Klinge am Klingenträger lösen und die Klingentiefe mit den Einstellschrauben am Klingenträger einstellen, bis die Klinge etwa 0,3–0,5 mm tief in den Schneidstreifen schneidet; Schrauben am Klingenträger festziehen, obere Abdeckung aufsetzen und befestigen; ein Stück Papier zum Ausprobieren auswählen. Wenn es nicht vollständig geschnitten werden kann, können Sie es mit den oben beschriebenen Schritten neu einstellen. • Klingenwechsel: Lösen Sie die gezahnte Befestigungsschraube am Klingenträger, drehen Sie die beiden Schraubenschäfte im Uhrzeigersinn, befestigen Sie sie und verriegeln Sie sie fest. Öffnen Sie die obere Abdeckung. Lösen Sie die gezahnte Befestigungsschraube am Klingenträger, drehen Sie die beiden Schraubenschäfte im Uhrzeigersinn, befestigen Sie sie und verriegeln Sie sie fest. Entfernen Sie die anderen Befestigungsschrauben am Klingenträger. Drehen Sie die beiden Schraubenschäfte um 180° gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Klinge heraus.

Bitte tragen Sie Handschuhe oder wickeln Sie die Klinge in ein Baumwolltuch, um Kratzer zu vermeiden.

Beim Einbau der Klinge sollten Sie die Schraube lösen, um die Schnitttiefe am Klingenträger einzustellen. Anschließend die Schraubenschäfte anfertigen und den Klingenträger befestigen. Anschließend die Schraubenschäfte anfertigen und einzeln befestigen. Anschließend die Schnitttiefe entsprechend der Methode einstellen. Das Schärfen der Klinge sollte in einer professionellen Fabrik erfolgen, um die Qualität des Schleifens zu gewährleisten.

Hinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie beim Wechseln der Klinge besonders vorsichtig sein.

• Einstellung des Schneidestabs.
Ein Schneidestab kann 8 Mal verwendet werden. Wenn
der Schnitt auf der Unterlegscheibe zu tief ist, sollten Sie den Messerstreifen anpassen oder

austauschen. Der Schneidestab kann mit einer Schraube herausgenommen werden und sollte flach auf dem Schneidetisch montiert werden, wenn er zurückgesetzt werden muss.
Der Schneidstab sollte nach links geneigt sein.

Hinweis: Beim Wechseln des Schneidstabs muss auch die Klinge selbst angepasst werden. Wenn die Klinge zu tief schneidet, wird der Schneidstab leicht beschädigt und die Klinge nutzt sich schnell ab.
Hinweis: Der Schneidvorgang wird gestoppt, wenn sich im Schneidebereich etwas Schwarzes oder ein anderer Gegenstand befindet.

Schmierung und Wartung

1. Schmierung


Öffnen Sie alle drei Monate die Stützplatte der Maschine, prüfen Sie die Teile, reinigen Sie sie, ziehen Sie sie fest und verwenden Sie Schmieröl zum Schmieren. Achten Sie beim Bearbeiten darauf, dass kein Schmieröl auf die Drähte oder elektrischen Teile tropft. Das Untersetzungsgetriebe muss einmal jährlich gereinigt und geschmiert werden.

2. Wartung

1) Wenn die Maschine in Betrieb ist, dürfen keine anderen Gegenstände auf die Maschine. Weil die Klinge beim Schneiden.

2) Nach der täglichen Arbeit sollten Sie die Maschine abwischen, Müll entfernen, Wachs die Klinge und unterbrechen Sie die Stromzufuhr.

Beigefügte Zeichnungen

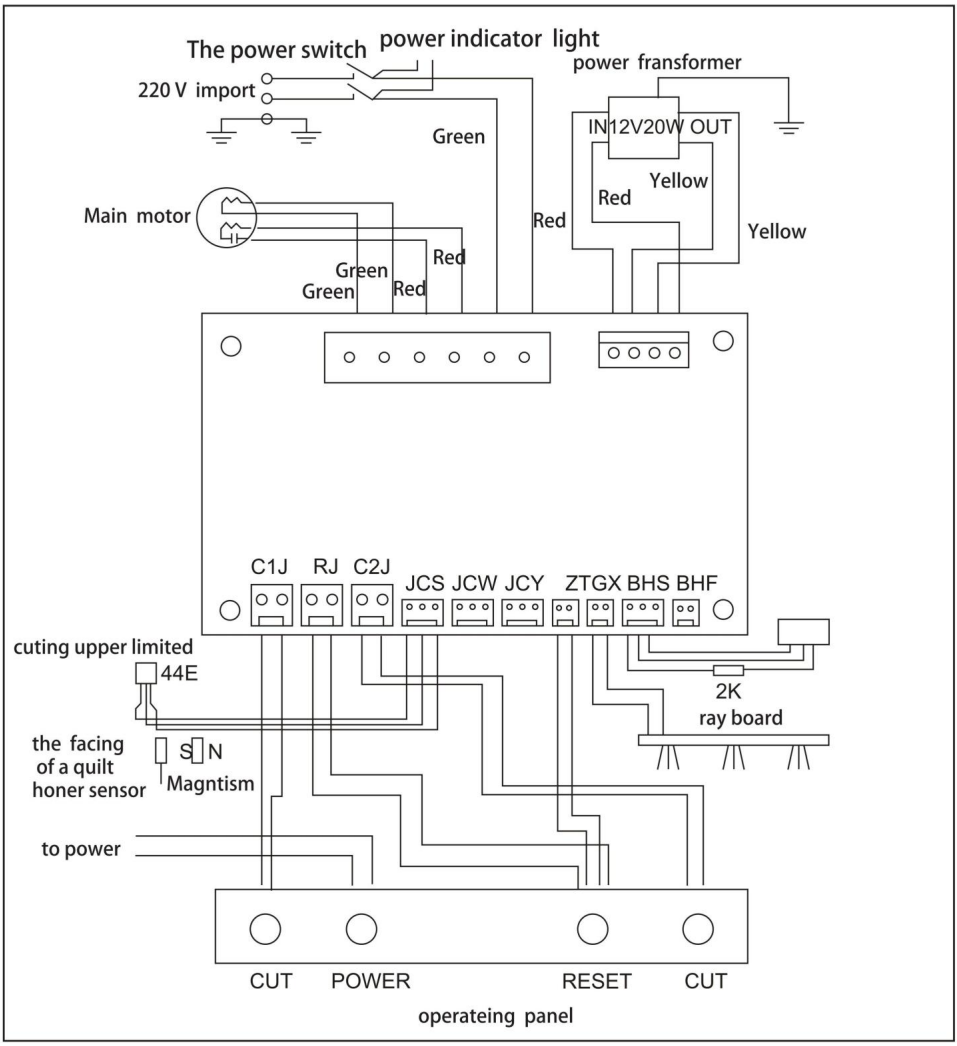

Häufige Fehler und Beseitigung

Fehler	**Phänomene**	**Lösung** 1.
Keine Stromquellenanzeige	Anzeigeleuchte ist aus	Überprüfen Sie den Stecker der Stromquelle. 2. Überprüfen Sie den Hauptschalter. 3. Das Stromkabel ist
Unvollständiger Schnitt	Papier kann nicht vollständig geschnitten werden	durchgelegen. 1. Die Klinge verschleißt stark. 2. Die Messerposition ist zu hoch. Drehen Sie die Schraube zur Einstellung der Klingentiefe am Klingenträger nach unten, um die Messerposition abzusenken.
Zu tiefes Schneiden	Schneiden Sie den Messerstreifen zu tief ein	Die Messerposition ist zu niedrig. Drehen Sie die Schraube zur Einstellung der Klingentiefe an der Klinge nach oben, um die Messerposition höher zu haben.
Stumpfe Klinge	Das Papier kann nicht vollständig geschnitten werden oder das Schneiden wird schwierig	1. Schärfen Sie die Klinge: Verwenden Sie zum Schärfen einen Schleifstein oder fragen Sie einen Fachmann. 2. Wechseln Sie eine neue Klinge
Kondensator des Elektromotors beschädigt	Das Messer bewegt sich langsam oder kraftlos auf und ab. Das	Kondensator wechseln
Der Papierschnitt ist nicht gleichmäßig oder die Schnittgröße ist nicht genau	geschnittene Papier ist auf einer Seite breit und auf der anderen schmal oder weist große Maßabweichungen auf. Der Knopf ist	Lösen Sie die Feststellschraube und verwenden Sie ein Lineal, um den Winkel zwischen Messskala und Papierschiebeplatte einzustellen
Das Messer lässt sich nicht zurücksetzen oder bewegt sich ständig auf und ab	ungültig. Die Klinge bewegt sich ohne Unterbrechung auf und ab.	1. Der Sensor ist verschoben oder beschädigt. 2. Die Hauptschalttafel ist beschädigt
Das Fenster kann nicht angezeigt werden oder falsch angezeigt werden oder falsch angezeigt werden oder nicht Korrektur lesen können	Netzschalter sind ungültig	1. Schrittmotor und Treiber prüfen. 2. Prüfen, ob die Schaltung der Hauptplatine beschädigt ist.

Digital gesteuert Schaltung beschädigt	Der Papierschiebeteil kann nicht funktionieren	Überprüfen Sie die Anzeigeplatine, die Hauptplatine der elektrischen Ausrüstung und die Schaltungsteile. 1.
Wenn nicht geschnitten werden kann (nur für Cover-Serien)	Die Verriegelung der Frontabdeckung ist nicht verschlossen oder die Frontabdeckung deckt nicht gut ab	Überprüfen Sie den Einweichmotor und den Treiber. 2. Überprüfen Sie, ob die Schaltung der Hauptplatine gut abgedeckt ist.
Die Plattform verfügt über weitere Funktionen und einen Alarm (nur für Sicherheitsmessreihen).	Schaltfläche ist nicht verfügbar	1. Überprüfen Sie, ob die Sicherheits-IR-Anzeige in Ordnung ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Hauptplatine beschädigt ist.



Richtige Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben w



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAGLIERINA ELETTRICA PER CARTA

MODELLO: G450V+

Video sull'uso della macchina	Video sulla regolazione della profondità del coltello

Video sul cambio utensile	Video sulla modifica della barra degli strumenti	Video sulla manutenzione giornaliera

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAGLIERINA ELETTRICA PER CARTA

MODELLO: G450V+



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



ATTENZIONE:

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare gravi lesi

CONSERVARE QUESTO MANUALE



Attenzione: questo tipo di macchina è autorizzato a tagliare solo carta stampata, libri o pelli morbide. È vietato tagliare fogli di metallo o altri oggetti duri che potrebbero danneggiare la qualità della macchina.



Vietare ai bambini di utilizzare la macchina



Tenere la mano lontana da sotto la lama



Non estrarre o trasportare la lama senza protezione



Non tagliare le mani o i materiali scheggiati



È necessario utilizzare una presa con filo di terra collegato

Nota:

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo della macchina tagliacarta a controllo numerico, è necessario leggere attentamente queste specifiche. Ciò aiuterà a migliorare l'efficienza lavorativa, a comprendere le proprietà della macchina, che avrà quindi i migliori effetti di taglio.
Ciò sarà utile anche per la manutenzione della macchina e può prolungare la durata della macchina.

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.
Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il

Il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Attenzione: solo per uso interno

Nota:

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo della macchina tagliacarta a controllo numerico, è necessario leggere attentamente queste specifiche. Questo vi aiuterà a migliorare l'efficienza lavorativa, a comprendere le proprietà della macchina e a ottenere i migliori risultati di taglio. Questo vi aiuterà anche a mantenerla in perfette condizioni e a prolungarne la durata.

Avvertenza di sicurezza

1. Aprire la scatola e controllare.

Quando si apre la confezione della macchina, è necessario innanzitutto controllare la macchina e i relativi accessori. Contattare il venditore o l'azienda in caso di danni o mancanze.

•Unità principale un set •Telaio della macchina un set •Specifiche un pezzo
•Strumenti un set •Gomma sotto il telaio due pezzi •Certificato un pezzo
•Bastone un pezzo •Stelo a vite quattro pezzi •Scontrino di garanzia un pezzo

2. Stabilimento della macchina

•Aprire la cassa di legno, estrarre l'involucro della macchina e scaricare quattro Viti M8 sulla

macchina principale;

•L'alloggiamento della macchina deve essere assemblato e le viti devono essere fissate

saldamente; •L'unità principale deve essere posizionata correttamente sull'alloggiamento della macchina; •Controllare tutte le parti della macchina e pulirle;

•Accendere l'alimentazione ed effettuare il test.

3. Ambiente operativo

•La macchina deve essere posizionata in un ambiente di lavoro pulito, tenere lontano dalla luce solare diretta e dal vento;

•La temperatura dell'ambiente operativo deve essere compresa tra 10 e 30 °C, non può superare i 100 °C.

di 32ÿ;

•Livello di umidità dell'ambiente operativo: 50~80%

•Collegare correttamente il filo di terra.

4. Suggerimenti speciali

•Ricorda che solo un operatore professionista è autorizzato a lavorare sul macchina;

•Quando si taglia, si devono azionare i pulsanti con entrambe le mani;

•Si prega di non smontare la copertura di sicurezza;

•Quando si inseriscono le mani o altri oggetti nell'area di taglio, è necessario prima di tutto togliere la corrente;


•Quando si cambiano le lame dei coltelli, bisogna attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni: attenersi scrupolosamente alle istruzioni per la sostituzione della lama;

•Non è consentito riattrezzare la costruzione interna e il circuito del macchina da solo.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	G450V+
Valutazione(i)	AC120V, 60Hz, 500W AC220-240V, 50Hz, 500W
Lunghezza massima di taglio	450 millimetri
Spessore di taglio	40 millimetri
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	650*770*1010mm
Peso netto (kg)	92,5

Descrizione delle parti

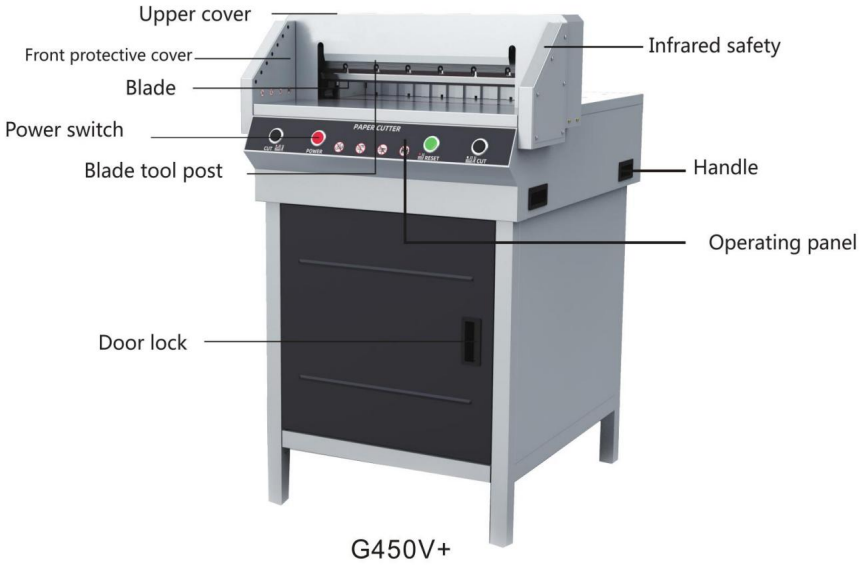

Pannello operativo

•Pannello operativo

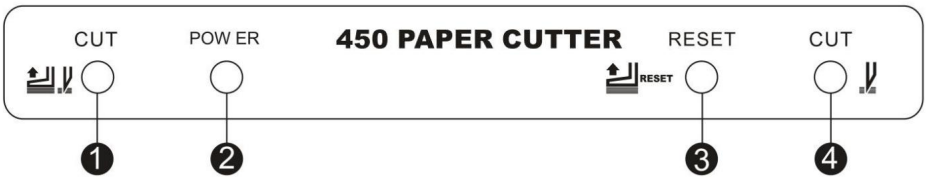

1	CUT	Cut button	3	RESET	Reset button
2	POWER	Indicator lamp	4	CUT	Cut button
1 + 4	Pass paper beffore cutting		1 + 3		Presser reset

Funzionamento e regolazione di base

1. Funzionamento di base



Prima di procedere, leggere attentamente il contenuto descritto attentamente prima. Quindi puoi utilizzare la macchina come indicato di seguito.

1-1 Avviare la macchina

•Inserire la spina di alimentazione nella presa.

•Portare l'interruttore di protezione in posizione 'On'. Accendere l'interruttore di alimentazione, il cablaggio indicativo della luce di posizione del coltello, che significa che il collegamento elettrico è normale.




1-2 Spinta della carta

•Aprire il coperchio di protezione anteriore, spingere carta o libro sul lato sinistro allineato con il scala di misurazione.

•Ruotare il volantino fino alla posizione desiderata dimensione di taglio, quindi stringere la vite per spingere carta.


•Se la dimensione del taglio non è conforme metodo di regolazione delle dimensioni.

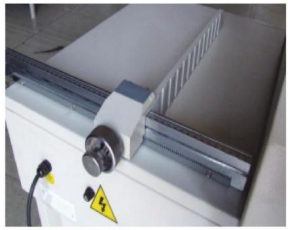

1-3 Taglio della carta

•Quando la dimensione di taglio è regolata, si prega di abbassare la parte anteriore copertura protettiva;

•Premere il tasto Reset, quindi la spia rossa di indicazione e la posizione del coltello che indicano che la linea è attiva;

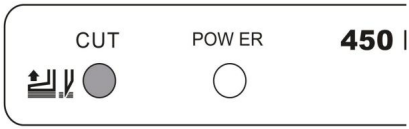



•Premere il pulsante di taglio entrambe le mani, o operazione di puntamento per verificare se il serraggio è saldo.

Il morsetto tornerà indietro premendo il pulsante di taglio destro e il pulsante di reset sinistro. Quindi premere il pulsante di taglio con entrambe le mani per continuare a tagliare la carta.

Regolazione di base

•Controllo e regolazione delle dimensioni
Interrompere l'alimentazione
elettrica; Verificare se ci sono altre cose sull'asta di guida; Estrarre la striscia di copertura anteriore e controllare il motore passo-passo per vedere se la puleggia sincrona e la cinghia sincrona sono fissate normalmente; Regolare il chip di supporto sulla vite e spostarlo avanti e indietro finché le dimensioni del display digitale non corrispondono alle dimensioni della scala di misurazione, quindi bloccare saldamente il coperchio superiore; •Regolazione della lama Interrompere
l'alimentazione elettrica;
Smontare le viti di fissaggio su
entrambi i lati del coperchio superiore, quindi rimuovere il coperchio superiore; Allentare le viti M6, fissare le viti sulla lama che si
trova sul supporto della lama e regolare le viti di regolazione della profondità della lama sul supporto della lama, finché la lama non taglia in bastoncini di taglio di circa 0,3-0,5 mm; Stringere le viti sul supporto della lama, posizionare il
coperchio superiore, quindi fissare; Scegliere un pezzo di carta per fare una prova. Se non può essere tagliato completamente, è possibile regolare nuovamente secondo i processi sopra indicati. •Sostituzione della lama Allentare la vite di
fissaggio dentellata sul
supporto della lama, ruotare i due steli delle viti in senso orario, quindi fissare e bloccare saldamente; Aprire il coperchio superiore; Allentare la vite di
fissaggio dentellata sul
supporto della lama, ruotare i due steli delle viti in senso orario, quindi fissare e bloccare saldamente; Rimuovere le altre viti di fissaggio sul supporto della lama;
Ruotare i due steli delle viti in senso antiorario di 180°, quindi fissare
la lama.
Si prega di indossare guanti o di utilizzare un panno di cotone per avvolgere la lama per evitare di graffiarla;

Quando si installa la lama, è necessario allentare la vite per regolare la profondità di taglio sul supporto lama. Successivamente, realizzare le viti e fissare il supporto lama. Successivamente, realizzare le viti e fissarle una alla volta, quindi regolare la profondità di taglio secondo il metodo di regolazione; l'affilatura della lama deve essere eseguita in un laboratorio professionale, per garantire la qualità dell'affilatura.

Nota: per evitare lesioni, è necessario prestare maggiore attenzione quando si sostituisce la lama.

•Regolazione del bastoncino da
taglio Un bastoncino da taglio può essere utilizzato
per 8 volte; quando il taglio sulla zeppa è troppo profondo, è necessario regolare o cambiare la

striscia di coltelli; il bastoncino da taglio può essere rimosso tramite una vite e deve essere montato sul tavolo da taglio in piano quando è necessario riposizionarlo.

Il bastoncino da taglio dovrebbe inclinarsi verso il lato sinistro;

Nota: quando si sostituisce il bastoncino da taglio, è necessario regolare anche la lama stessa. Se la lama taglia troppo in profondità, il bastoncino da taglio si danneggerà facilmente e la lama si consumerà rapidamente.
Nota: il taglio verrà interrotto se qualcosa oscura il laser a infrarossi o se c'è qualcosa nell'area di taglio.

Lubrificazione e manutenzione

1. Lubrificazione


Ogni tre mesi, è necessario aprire la piastra di supporto della macchina, controllare, pulire e serrare i componenti e utilizzare olio lubrificante per lubrificarli. Durante l'uso della macchina, prestare attenzione a evitare che l'olio lubrificante goccioli sui cavi o sui componenti elettrici. La scatola di riduzione della velocità deve essere pulita e lubrificata una volta all'anno.

2. Manutenzione

1) Quando la macchina è in funzione, è vietato appoggiare altri oggetti sulla stessa. macchina. Perché la lama durante il taglio.

2) Dopo il lavoro quotidiano, dovresti pulire la macchina, rimuovere i residui, la cera la lama e interrompe l'alimentazione.

Disegni allegati

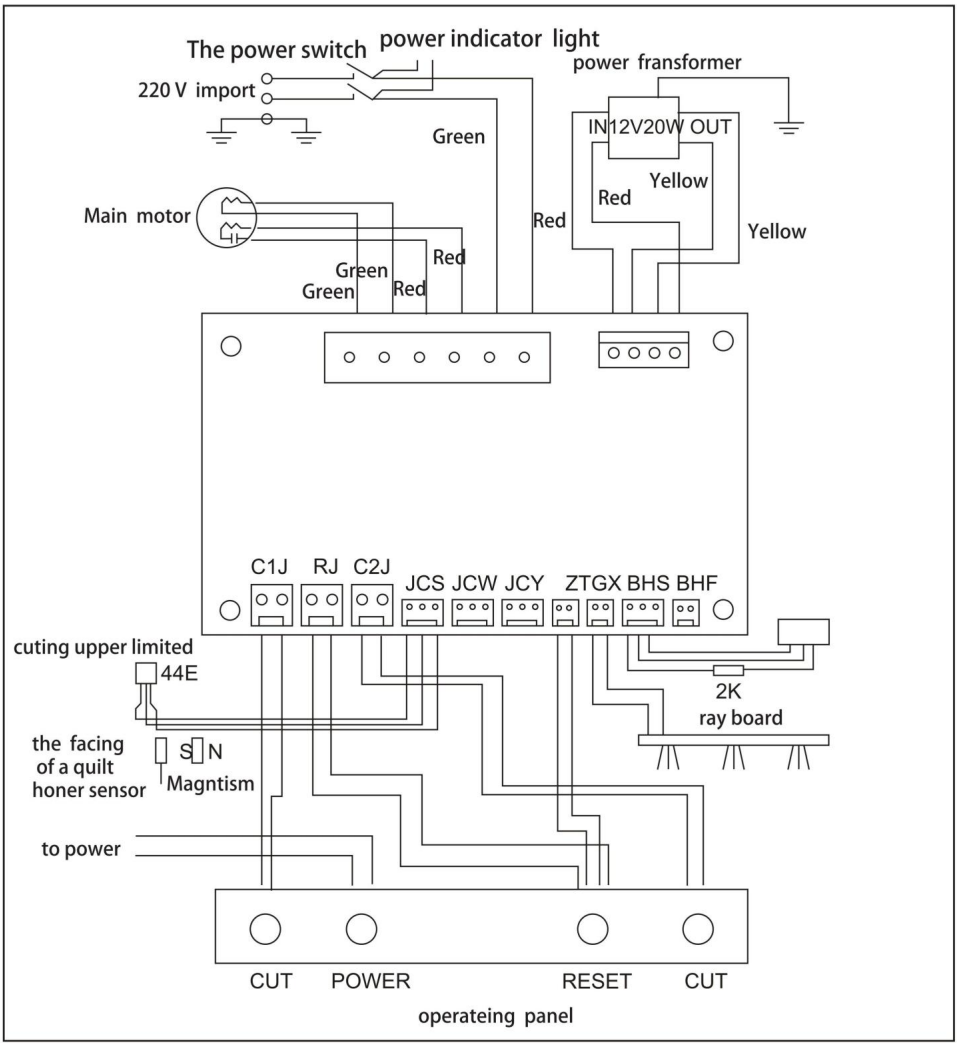

Errore comune ed eliminazione

Errore	Fenomeni	Soluzione 1.
Nessuna visualizzazione della fonte di alimentazione	La spia luminosa è spenta	Controllare la spina della fonte di alimentazione 2. Controllare l'interruttore principale 3. Il cavo della fonte di
Taglio incompleto	La carta non può essere tagliata completamente	alimentazione è incastrato 1. La lama si consuma molto 2. La posizione della lama è troppo alta. Ruotare la vite di regolazione della lama Ruotare verso il basso la vite di regolazione della profondità della lama sul supporto della lama per abbassare la posizione della lama.
Taglio troppo profondo	Il taglio sul coltello lo spoglia troppo in profondità	La posizione del coltello è troppo bassa. Ruotare verso l'alto la vite di regolazione della profondità della lama per posizionare il coltello più in alto.
Lama smussata	La carta non può essere tagliata completamente o il taglio diventa difficile	1. Affilare la lama: utilizzare una pietra per affilare o chiedere a un professionista 2. Sostituire la lama con una nuova
Condensatore del motore elettrico danneggiato	Il coltello si muove su e giù lentamente o senza potenza La carta tagliata	Cambia condensatore
Il taglio della carta non è uniforme o la dimensione del taglio non è precisa	ha un lato largo e l'altro lato stretto, oppure presenta una grande deviazione nelle dimensioni Il pulsante non è valido. La lama si muove su	Allentare la vite di serraggio e utilizzare un righello per regolare l'angolo tra la scala di misurazione e la piastra di spinta della carta
Il coltello non può essere ripristinato o funziona su e giù continuamente	e giù senza fermarsi	1. Il sensore è spostato o danneggiato. 2. Il pannello principale del circuito è danneggiato
La finestra non può essere visualizzata o è visualizzata in modo errato o è visualizzata in modo errato o non è possibile correggere le bozze	I pulsanti di accensione non sono validi	1. Controllare il motore passo-passo, il driver 2. Controllare se il circuito della scheda madre è danneggiato.

Controllo digitale Circuito danneggiato	La parte che spinge la carta non può funzionare	Controllare la scheda di visualizzazione, la scheda principale dell'apparecchiatura elettrica e le parti del circuito 1. Controllare il
Se non è possibile tagliare (solo per la serie di copertine)	Il blocco del coperchio anteriore è sbloccato o il coperchio anteriore non copre bene	motore di raffreddamento, il driver 2. Controllare se il circuito della scheda principale è ben coperto
La piattaforma ha altre cose e un allarme (solo per la serie di indicatori di sicurezza)	Il pulsante non è disponibile	1. Controllare se il sensore IR di sicurezza è in buone condizioni. 2. Controllare se la scheda madre è danneggiata.



Smaltimento corretto

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORTADORA DE PAPEL ELÉCTRICA

MODELO: G450V+

Vídeo sobre el uso de la máquina	Vídeo sobre el ajuste de la profundidad de la cuchilla

Vídeo de cambio de herramientas	Vídeo de cambio de barra de herramientas	Vídeo de mantenimiento diario

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORTADORA DE PAPEL ELÉCTRICA

MODELO: G450V+



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

GUARDE ESTE MANUAL



Advertencia: este tipo de máquina solo está permitido para cortar papel impreso, libros o cueros suaves. Está prohibido cortar láminas de metal u otros objetos duros que dañen la calidad de la máquina.



Prohibir a los niños operar la máquina.



Mantenga la mano alejada de debajo de la cuchilla.



No extraiga ni transporte la cuchilla sin protección.



No corte las manos ni materiales astillados.



Debe utilizar un enchufe con cable de tierra conectado

Nota:

Para tener más información de uso de la máquina cortadora de papel con control numérico, primero debe leer esta especificación con atención. Esto le ayudará a mejorar su eficiencia de trabajo, comprender la propiedad de la máquina, luego la máquina tendrá los mejores efectos de corte, esto también será bueno para el mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil del mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil de la máquina.

ELIMINACIÓN CORRECTA Este

producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el

El producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.
Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Advertencia: solo para uso en interiores
Nota:

Para obtener más información sobre el uso de la cortadora de papel de control numérico, lea atentamente estas especificaciones. Esto le ayudará a mejorar su eficiencia de trabajo y a conocer las características de la máquina, lo que le permitirá obtener los mejores resultados de corte. Esto también facilitará el mantenimiento y prolongará su vida útil.

Precaución de seguridad

1. Abra la caja y verifique. Al abrir el paquete, primero revise la máquina y sus accesorios. Si encuentra algún daño o falta algún artículo, comuníquese con el vendedor o la empresa.

•Unidad principal: un juego •Chasis de la máquina: un juego •Especificación: una pieza
•Un juego de herramientas •Dos piezas de goma debajo del chasis •Certificado de una pieza
• Palo de una pieza • Vástago de tornillo de cuatro piezas • Recibo de garantía de una pieza

2. Asentamiento de la máquina

•Abra la caja de madera, saque la carcasa de la máquina y descargue cuatro Tornillos M8 en la máquina principal; •La carcasa de la máquina debe ensamblarse y los tornillos deben fijarse firmemente; •La unidad principal debe colocarse correctamente en la carcasa de la máquina; •Verifique todas las partes de la máquina y límpielas;

•Encienda el dispositivo y realice la prueba.

3. Entorno operativo

•La máquina debe colocarse en un entorno de trabajo limpio y mantenerse alejada de la luz solar directa y del viento;

•La temperatura del entorno operativo se mantiene entre 10 y 30 , no puede ser mayor. de 32 ;

•Nivel de humedad del entorno operativo: 50~80%

•Conecte el cable de tierra correctamente.

4. Consejos especiales

•Recuerde que solo un operador profesional puede trabajar en la máquina;

•Al cortar, debe operar los botones con ambas manos;

•No desmonte la cubierta de seguridad;

•Cuando coloque las manos u otros objetos en el área de corte, debe Primero corte la energía;

•Al cambiar las hojas de los cuchillos, debe seguir estrictamente las siguientes instrucciones: Cumplir estrictamente las instrucciones de cambio de cuchilla;

•No está permitido reequipar la construcción interna y el circuito del máquina por ti mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	G450V+
Calificación(es)	CA 120 V, 60 Hz, 500 W CA 220-240 V, 50 Hz, 500 W
Longitud máxima de corte	450 mm
Espesor de corte	40 mm
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	650*770*1010 mm
Peso neto (kg)	92.5

Descripción de las piezas



Panel de operaciones

•Panel de operación

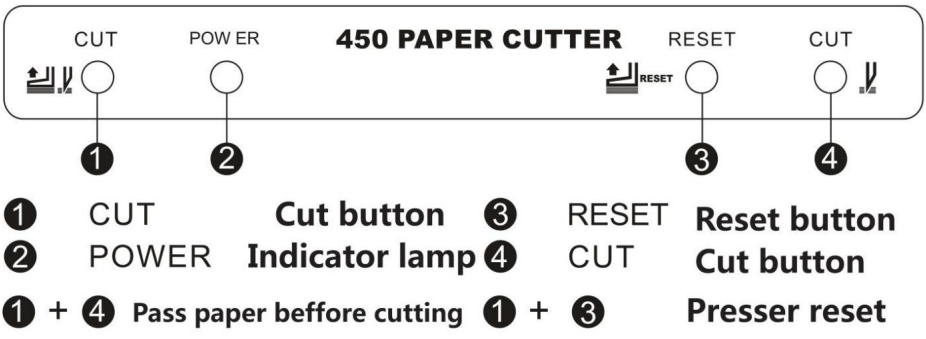

Funcionamiento básico y ajuste

1. Funcionamiento básico



Antes de operar, revise el contenido.

descrito antes con cuidado. Entonces puedes

Opere la máquina como se indica a continuación.


1-1 Poner en marcha la máquina

• Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. • Gire el interruptor de protección a la posición 'On'. Encienda el interruptor de alimentación, el cableado indicativo de luz de posición de cuchilla, que significa que la conexión eléctrica es normal.



1-2 Empujando papel

•Abra la cubierta protectora frontal, empuje papel o libro al lado izquierdo alineado con el escala de medición.

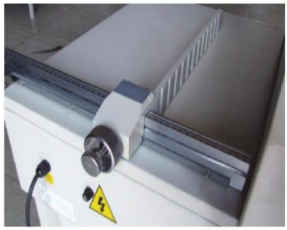

•Gire el volante hasta la escala requerida Tamaño de corte, luego apriete el tornillo para empujar papel.


•Si el tamaño de corte no cumple con método de ajuste de dimensión.

1-3 Cortar papel

•Cuando se ajuste la dimensión de corte, baje la parte delantera cubierta protectora;

•Presione la tecla Reset, luego la luz indicadora roja y la posición de la cuchilla

las líneas indicadoras están activadas;

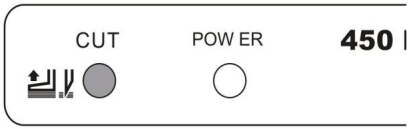



•Presione el botón de corte ambas manos, o operación puntual

Para probar si la abrazadera está bien sujeta.

La abrazadera volverá a su posición original al presionar el botón de corte derecho y el botón de reinicio izquierdo. Luego, presione el botón de corte con ambas manos para continuar cortando papel.

Ajuste básico

•Comprobación y ajuste de la dimensión Corte
la energía eléctrica; Compruebe
si hay otras cosas en la varilla guía; Saque la tira de cubierta frontal y compruebe el motor paso a paso para ver si la polea síncrona y la correa síncrona están fijadas normalmente;
Ajuste el chip de soporte en el tornillo y puede moverlo hacia adelante y hacia atrás hasta que la dimensión de la pantalla digital coincida con la dimensión de la escala de medición, luego bloquee la cubierta superior firmemente; •Ajuste de la cuchilla Corte la energía eléctrica; Desmonte
los tornillos de retención
en ambos lados de la
cubierta superior y luego retire la
cubierta superior; Afloje los tornillos M6 de fijación de la cuchilla que está en el portacuchillas y ajuste los tornillos de ajuste de la
profundidad de la cuchilla en el portacuchillas, hasta que la cuchilla corte en la varilla de corte de aproximadamente 0,3-0,5 mm; Apriete los tornillos en el portacuchillas, coloque la cubierta superior y luego fíjela; Elija una hoja de papel para
probar. Si no se puede cortar completamente, puede reajustar de acuerdo con los procesos anteriores. •Reemplazo de la cuchilla Afloje el tornillo de fijación con muescas en el portacuchillas, gire los dos vástagos de los tornillos en el
sentido de las agujas del
reloj y, a continuación, fíjelos y bloquéelos firmemente; Abra la cubierta superior; Afloje el tornillo de fijación con muescas en el portacuchillas, gire los dos
vástagos de los tornillos en
el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, fíjelos y bloquéelos firmemente; Retire los otros tornillos de fijación en el portacuchillas; Gire los dos vástagos de
los tornillos en el sentido contrario a las agujas del reloj 180° y, a
continuación, extraiga la cuchilla.
Utilice guantes o un paño de algodón para envolver la cuchilla para evitar que se raye;

Al instalar la cuchilla, afloje el tornillo para ajustar la profundidad en el portacuchillas. Después, haga los vástagos de los tornillos y fije el portacuchillas. Después, haga los vástagos de los tornillos y fíjelos uno por uno, y luego ajuste según el método de ajuste de profundidad de corte. El afilado de la cuchilla debe realizarse en un taller profesional para garantizar la calidad del afilado.

Nota: Para evitar lesiones, debes tener más cuidado al cambiar la cuchilla.

•Ajuste de la barra de corte
Una barra de corte se puede utilizar 8 veces;
Cuando el corte en la cuña es demasiado profundo, debe ajustar o cambiar la tira de

cuchillas; La barra de corte se puede sacar con un tornillo y se debe ensamblar sobre la mesa de corte de manera plana cuando sea necesario volver a colocarla.
El palo de corte debe inclinarse hacia el lado izquierdo;

Nota: Cuando se cambia la varilla de corte, también es necesario ajustar la cuchilla. Si la cuchilla corta demasiado profundo, la varilla de corte se dañará fácilmente y la cuchilla se desgastará rápidamente.
Nota: el corte se detendrá si algo negro toca el láser infrarrojo o hay algo en el área de corte.

Lubricación y mantenimiento

1. Lubricación


Cada tres meses, abra la placa de soporte de la máquina, revise, limpie y apriete las piezas, y lubrique las piezas con aceite lubricante. Al mecanizar, tenga cuidado de evitar que el aceite lubricante gotee sobre los cables o las piezas eléctricas.
La caja reductora de velocidad debe limpiarse y lubricarse anualmente.

2. Mantenimiento

1) Cuando la máquina esté en funcionamiento, está prohibido colocar otros objetos sobre ella. Maquina. Porque la cuchilla al cortar.

2) Después del trabajo diario, debes limpiar la máquina, quitar la basura y encerarla. la cuchilla y cortó la energía.

Dibujos adjuntos

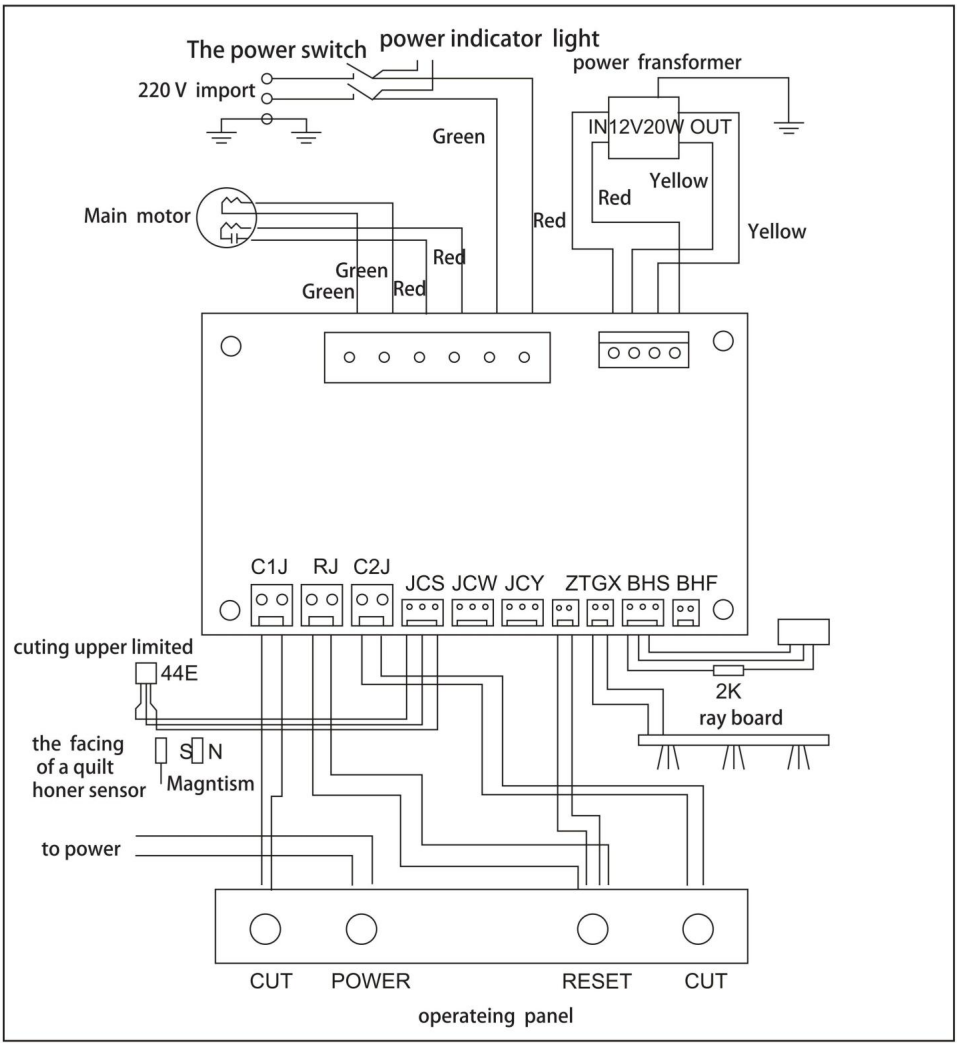

Error común y eliminación

Error	Fenómenos	Solución 1.
No hay visualización de fuente de energía	La luz indicadora está apagada	Revise el enchufe de la fuente de alimentación. 2. Revise el interruptor principal. 3. El cable de la fuente de
Corte incompleto	El papel no se puede cortar completamente	alimentación está desgastado. 1. La cuchilla se desgasta mucho. 2. La cuchilla está demasiado alta. Gire el tornillo de ajuste de la profundidad de la cuchilla en el portacuchillas hacia abajo para bajar la posición de la cuchilla.
Corte demasiado profundo	El corte con el cuchillo es demasiado profundo	La posición del cuchillo es demasiado baja. Gire el tornillo de ajuste de la profundidad de la hoja hacia arriba para que la posición del cuchillo quede más alta.
Hoja sin filo	El papel no se puede cortar completamente o el corte se vuelve difícil	1. Afila la cuchilla: usa una piedra de afilar o consulta a un profesional. 2. Cambia la cuchilla por una nueva.
Condensador del motor eléctrico dañado	El cuchillo se mueve hacia arriba y hacia abajo lentamente o sin	Cambiar condensador
El corte del papel no es uniforme o el tamaño del corte no es preciso	fuerza. El papel cortado tiene un lado ancho y el otro lado estrecho, o tiene una gran desviación en las dimensiones.	Afloje y apriete el tornillo y use una regla para ajustar el ángulo entre la escala de medición y la placa que empuja el papel.
El cuchillo no se puede reiniciar o sube y baja continuamente.	El botón no es válido. La cuchilla se mueve hacia arriba y hacia abajo sin detenerse.	1. El sensor está desplazado o dañado. 2. El panel principal del circuito está dañado.
La ventana no se puede mostrar o se muestra mal o se muestra mal o no se puede corregir	Los botones de encendido no son válidos	1. Verifique el motor paso a paso y el controlador. 2. Verifique si el circuito de la placa principal está dañado.

Controlado digitalmente Circuito dañado	La parte que empuja el papel no puede funcionar	Verifique la placa de visualización, la placa principal del equipo eléctrico y las partes del circuito 1. Verifique el motor
Si no se puede cortar (solo para series de portada)	El bloqueo de la cubierta frontal está desbloqueado o la cubierta frontal no cubre bien	de remojo, el controlador 2. Verifique si el circuito de la placa principal está bien cubierto
La plataforma tiene otras cosas y alarma (solo para la serie de indicadores de seguridad)	El botón no está disponible	1. Verifique si el indicador de infrarrojos de seguridad está en buen estado. 2. Verifique si la placa principal está dañada.



Eliminación correcta

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRYCZNA OBCINACZKA DO PAPIERU

MODEL: G450V+

Film instruktażowy dotyczący obsługi maszyny	Film przedstawiający regulację głębokości noża
	

Film instruktażowy dotyczący zmiany narzędzi	Film o zmianie paska narzędzi	Film o codziennej konserwacji
		

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRYCZNA OBCINACZKA DO PAPIERU

MODEL: G450V+



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ



Ostrzeżenie: Ten rodzaj maszyny jest przeznaczony wyłącznie do cięcia zadrukowanego papieru, książek i miękkiej skóry. Zabrania się cięcia arkuszy metalu lub innych twardych przedmiotów, gdyż może to wpłynąć na jakość pracy maszyny.



Zabroń dzieciom obsługi maszyny



Trzymaj rękę pod ostrzem



Nie wyciągaj ani nie transportuj ostrza bez zabezpieczenia.



Nie przecinaj materiałów ręcznych ani drzazgowych



Należy używać gniazdka z podłączonym przewodem uziemiającym.

Notatka:

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania sterowanej numerycznie maszyny do cięcia papieru, należy najpierw uważnie przeczytać tę specyfikację. Pomoże to zwiększyć wydajność pracy i poznać właściwości maszyny, dzięki czemu będzie ona miała najlepsze efekty cięcia. Będzie to również korzystne dla konserwacji maszyny i może przedłużyć jej żywotność.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Produkt ten podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.
Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że

Produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.
Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

Notatka:

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania sterowanej numerycznie maszyny do cięcia papieru, należy najpierw uważnie przeczytać tę specyfikację. Pomoże to zwiększyć wydajność pracy i poznać właściwości maszyny, a tym samym zapewnić optymalne efekty cięcia. Będzie to również korzystne dla konserwacji maszyny i wydłuży jej żywotność.

Środki ostrożności

1. Otwórz pudełko i sprawdź. Po otwarciu opakowania z urządzeniem, w pierwszej kolejności sprawdź urządzenie i akcesoria. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub braków skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą.

•Jednostka główna, jeden zestaw •Podwozie maszyny, jeden zestaw •Specyfikacja, jeden element
•Zestaw narzędzi •Gumowa podkładka podwozia 2 sztuki •Certyfikat 1 sztuka
•Klej jeden element •Trzpień śruby cztery elementy •Paragon gwarancyjny jeden element

2. Rozliczenie maszyny

•Otwórz drewnianą skrzynię, wyjmij obudowę maszyny i wyładuj cztery Śruby M8 na maszynie głównej; •Obudowę maszyny należy zmontować, a śruby powinny być mocno dokręcone; •Jednostkę główną należy prawidłowo umieścić na obudowie maszyny; •Sprawdź wszystkie części maszyny i wyczyść je;

•Włącz zasilanie i przetestuj.

3. Środowisko operacyjne

•Maszynę należy umieścić w czystym środowisku pracy, z dala od

od bezpośredniego światła słonecznego i wiatru;

•Temperatura środowiska pracy powinna wynosić 10~30℃, nie może być wyższa

niż 32℃

•Poziom wilgotności środowiska pracy: 50~80%

•Podłącz prawidłowo przewód uziemiający.

4. Wskazówki specjalne

•Pamiętaj, że tylko jeden profesjonalny operator może pracować na
maszyna;

•Podczas cięcia przyciski należy obsługiwać obiema rękami;

•Nie należy demontować osłony zabezpieczającej;

•Jeśli wkładasz ręce lub inne przedmioty w obszar cięcia, musisz
najpierw odłącz zasilanie;

•Podczas wymiany ostrzy noża należy ściśle przestrzegać poniższych zasad:
należy ściśle przestrzegać instrukcji wymiany ostrza;

•Nie wolno przebudowywać konstrukcji wewnętrznej i obwodu
maszynę samodzielnie.

DANE TECHNICZNE


Model	G450V+
Ocena(y)	AC120 V, 60 Hz, 500 W AC220-240 V, 50 Hz, 500 W
Maksymalna długość cięcia	450 mm
Grubość cięcia	40 mm
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.)	650*770*1010 mm
Masa netto (kg)	92,5

Opis części



Panel operacyjny

•Panel operacyjny

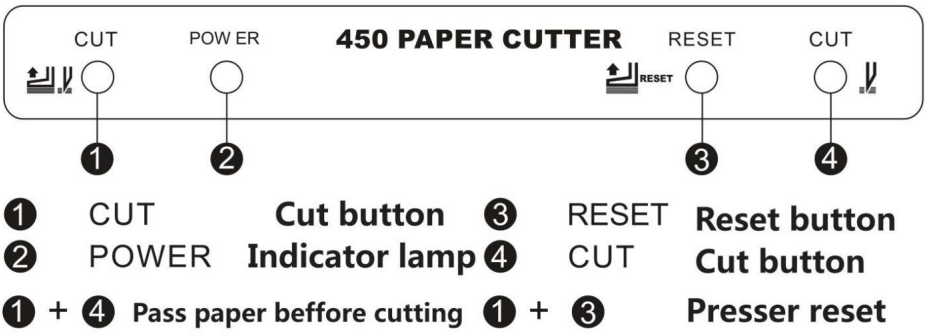

Podstawowa obsługa i regulacja

1. Podstawowa obsługa



Przed użyciem zapoznaj się z treścią opisane wcześniej dokładnie. Wtedy możesz obsługuj maszynę w sposób podany poniżej.

1-1 Uruchom maszynę


•Włóż wtyczkę zasilającą do gniazdka. •Ustaw wyłącznik zabezpieczający w pozycji „Wł.”. Włącz wyłącznik zasilania,



schemat podłączenia lampki sygnalizacyjnej położenia noża, oznacza, że podłączenie do prądu jest prawidłowe.

1-2 Przesuwanie papieru

•Otwórz przednią osłonę ochronną i naciśnij papier lub książkę po lewej stronie, wyrównaną do skala pomiarowa.

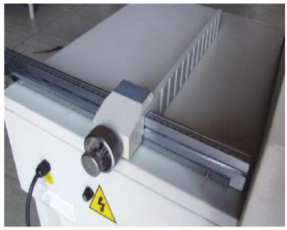


•Obróć koło ręczne do wymaganej wartości rozmiar cięcia, a następnie dokręć śrubę do pchania papieru.

•Jeśli rozmiar cięcia nie jest zgodny z metoda dopasowania wymiarów.

1-3 Cięcie papieru

•Po wyregulowaniu wymiaru cięcia należy odłożyć przednią część osłona ochronna;

•Naciśnij przycisk Reset, a następnie zaświeci się czerwone światło sygnalizacyjne i pozycja noża linie wskazujące są włączone;

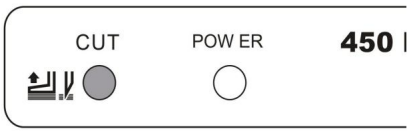



•Naciśnij przycisk cięcia, obiema rękami lub operacją punktową aby sprawdzić czy zacisk jest szczelny.

Zacisk powróci po naciśnięciu prawego przycisku cięcia i lewego przycisku resetowania. Następnie naciśnij przycisk cięcia obiema rękami, aby rozpocząć cięcie papieru.

Podstawowa regulacja

•Sprawdzenie i regulacja wymiarów
Odłącz zasilanie elektryczne;
Sprawdź, czy na pręcie prowadzącym nie ma innych przedmiotów; Wyciągnij przednią osłonę i sprawdź silnik krokowy, aby zobaczyć, czy koło pasowe synchroniczne i pas synchroniczny są zamocowane normalnie; Wyreguluj układ scalony na śrubie i możesz go przesuwać do przodu i do tyłu, aż wymiar wyświetlacza cyfrowego będzie odpowiadał wymiarowi skali pomiarowej, a następnie mocno zablokuj górną
pokrywę; •Regulacja
ostrza Odłącz zasilanie
elektryczne; Zdemontuj śruby mocujące po obu stronach górnej pokrywy, a następnie zdejmij górną
pokrywę; Poluzuj śruby mocujące M6 na ostrzu, które znajduje się na uchwycie ostrza, i wyreguluj śruby regulacji głębokości ostrza na uchwycie ostrza, aż ostrze wtnie w klin tnący około 0,3-0,5 mm; Dokręć
śruby na uchwycie ostrza, załóż górną pokrywę, a następnie zamocuj; Wybierz jedną kartkę papieru, aby spróbować. Jeśli nie można jej całkowicie przeciąć, możesz ponownie wyregulować zgodnie z powyższymi
procesami. •Wymiana
ostrza Poluzuj śrubę mocującą z ząbkami na uchwycie ostrza, obróć dwa trzpienie śrub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie
mocno je zamocuj i
zablokuj; Otwórz górną pokrywę; Poluzuj śrubę mocującą z ząbkami na uchwycie ostrza, obróć dwa trzpienie śrub zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, a następnie mocno je zamocuj i zablokuj; Wyjmij
pozostałe śruby mocujące z uchwytu ostrza; obróć dwa trzpienie śrub przeciwnie do ruchu w
Aby uniknąć zarysowań, należy założyć rękawiczki lub owinąć ostrze bawełnianą szmatką;

Podczas montażu ostrza należy poluzować śrubę, aby wyregulować głębokość ostrza na uchwycie ostrza. Następnie należy wykonać trzpienie śrubowe i zamocować uchwyt ostrza. Następnie należy wykonać trzpienie śrubowe i zamocować je jeden po drugim, a następnie wyregulować głębokość cięcia zgodnie z metodą. Ostrzenie ostrzy powinno być wykonywane w profesjonalnym zakładzie, aby zagwarantować wysoką jakość.

Uwaga: Aby uniknąć obrażeń, należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany ostrza.

•Regulacja listwy tnącej. Jedna
listwa tnąca może być używana 8 razy. Jeśli nacięcie na
podkładce jest zbyt głębokie, należy wyregulować lub wymienić pasek noża. Listwę tnącą można wyjąć
za pomocą śruby, a gdy zachodzi potrzeba jej odsunięcia, należy ją płasko zamontować na stole tnącym.
Kij tnący powinien być pochylony w lewą stronę;

Uwaga: Podczas wymiany ostrza należy również wyregulować samo ostrze. Jeżeli ostrze tnie zbyt głęboko, ostrze łatwo ulegnie uszkodzeniu, a ostrze szybko się zetrze.

Uwaga: cięcie zostanie zatrzymane, jeżeli jakiś obiekt znajdzie się w obszarze lasera podczerwonego lub w obszarze cięcia znajdzie się jakiś obiekt.

Smarowanie i konserwacja

1. Smarowanie


Co trzy miesiące należy otworzyć płytę mocującą maszyny, sprawdzić, wyczyścić i dokręcić części oraz nasmarować je olejem smarowym. Podczas pracy maszyny należy uważać, aby olej smarowy nie kapał na przewody ani części elektryczne. Przekładnię redukcyjną należy czyścić i smarować raz w roku.

2. Konserwacja

1) Podczas pracy maszyny zabronione jest umieszczanie na niej innych przedmiotów. maszyna. Ponieważ ostrze podczas cięcia.

2) Po zakończeniu codziennej pracy należy maszynę wytrzeć, usunąć resztki wosku, ostrze i odetnij zasilanie.

Załączone rysunki

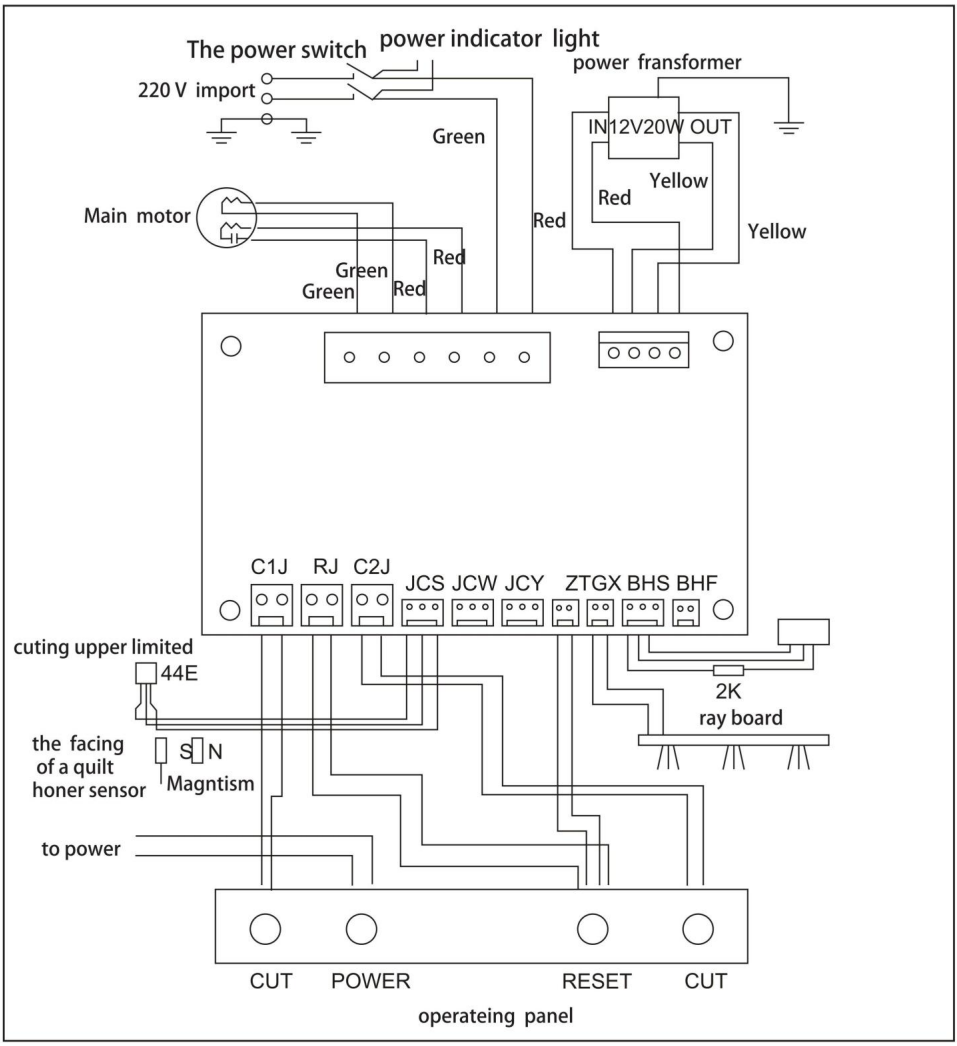

Typowe błędy i ich eliminacja

Błąd	Zjawiska	Rozwiązanie
Brak wyświetlacza źródła zasilania	Kontrolka jest wyłączona	1. Sprawdź wtyczkę źródła zasilania. 2. Sprawdź główny wyłącznik. 3. Przewód źródła zasilania jest
Niekompletne cięcie	Papieru nie można całkowicie przeciąć	uszkodzony. 1. Ostrze mocno się ściera. 2. Nóż jest zbyt wysoko. Obróć śrubę regulacji ostrza. Obróć śrubę regulacji głębokości ostrza na uchwycie ostrza w dół, aby obniżyć położenie noża.
Zbyt głębokie cięcie	Cięcie nożem jest zbyt głębokie	Nóż jest umieszczony zbyt nisko. Obróć śrubę regulującą głębokość ostrza do góry, aby ustawić nóż wyżej.
Tępe ostrze	Papieru nie można całkowicie przeciąć, bo cięcie staje się trudne	1. Naostrz ostrze: Użyj osełki do ostrzenia lub poproś profesjonalistę. 2. Wymień ostrze na nowe.
Uszkodzony kondensator silnika elektrycznego	Nóż porusza się w górę i w dół powoli lub bezwładnie.	Zmień kondensator
Cięcie papieru nie jest równomierne lub rozmiar cięcia jest niedokładny	Cięty papier ma jedną stronę szeroką, a drugą wąską lub ma duże odchylenie wymiarów. Przycisk jest	Odkręć śrubę i użyj linijki, aby dostosować kąt między skalą pomiarową a płytką dociskającą papier
Nóż nie może się zresetować lub pracuje ciągle w górę i w dół	nieaktywny. Ostrze porusza się w górę i w dół bez zatrzymywania.	1. Czujnik jest przesunięty lub uszkodzony. 2. Uszkodzony jest główny panel obwodu
Okno nie może zostać wyświetlone, wyświetla się nieprawidłowo, wyświetla się nieprawidłowo lub nie można go skorygować	Przyciski zasilania są nieprawidłowe	1. Sprawdź silnik krokowy, sterownik. 2. Sprawdź, czy obwód płyty głównej nie jest uszkodzony.

Sterowane cyfrowo Uszkodzony obwód	Część dotycząca przesuwania papieru nie może działać	Sprawdź płytkę wyświetlacza, płytę główną urządzenia elektrycznego i części obwodu 1.
Jeśli nie można ciąć (tylko dla serii okładkowych)	Zamek przedniej pokrywy jest odblokowany lub przednia pokrywa nie zakrywa dobrze	Sprawdź silnik parzący, sterownik 2. Sprawdź, czy obwód płyty głównej jest dobrze zabezpieczony
Platforma posiada inne funkcje i alarm (tylko dla serii czujników bezpieczeństwa)	Przycisk jest niedostępny	1. Sprawdź, czy wskaźnik bezpieczeństwa IR jest dobry. 2. Sprawdź, czy płyta główna nie jest uszkodzona.



Prawidłowa utylizacja

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHE PAPIERSNIJDER

MODEL: G450V+

Video over machinegebruik	Video over het aanpassen van de mesdiepte

Video over het wisselen van gereedschap	Video over het wijzigen van de werkbalk	Video over dagelijks onderhoud

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHE PAPIERSNIJDER

MODEL: G450V+



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstig letsel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING



Waarschuwing: met dit type machine mag u alleen bedrukt papier, boeken of zacht leer snijden. Het is verboden om metalen platen of andere harde voorwerpen te snijden, omdat dit de kwaliteit van de machine schaadt.



Verbied kinderen om de machine te bedienen



Houd uw hand onder het mes vandaan



Haal het mes niet uit het apparaat en vervoer het niet zonder bescherming.



Snij geen hand- of splintermateriaal



Moet een stopcontact gebruiken met een aangesloten aardingsdraad

Opmerking:

Voor meer informatie over het gebruik van de numeriek bestuurde papiersnijmachine moet u eerst deze specificatie zorgvuldig doorlezen. Dit helpt u uw werkefficiëntie te verbeteren, de eigenschappen van de machine te realiseren, dan zal de machine de beste snij-effecten hebben, dit is ook goed voor het onderhoud van de machine en kan de levensduur van de machine verlengen.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat de

Dit product vereist gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



Waarschuwing - Alleen voor gebruik binnenshuis

Opmerking:

Voor meer informatie over het gebruik van de numeriek bestuurde papiersnijmachine, dient u eerst deze specificatie aandachtig te lezen. Dit zal u helpen uw werkefficiëntie te verbeteren, de eigenschappen van de machine te begrijpen en de machine de beste snijresultaten te bieden. Dit komt ook het onderhoud van de machine ten goede en kan de levensduur ervan verlengen.

Veiligheidswaarschuwing

1. Open de doos en controleer.

Wanneer u de verpakking van het apparaat opent, moet u eerst het apparaat en de bijbehorende accessoires controleren. Neem contact op met de verkoper of het bedrijf als er schade of gebreken zijn.

•Hoofdeenheid één set •Machinechassis één set •Specificatie één stuk
• Gereedschap één set • Rubber onder chassis twee stukken • Certificaat één stuk
• Plak één stuk • Schroef de steel in vier stukken • Garantiebewijs één stuk

2. Afwikkeling van de machine

•Open de houten kist, haal de behuizing van de machine eruit en laat er vier uitlopen M8-schroeven op de hoofdmachine; •De machinebehuizing moet worden gemonteerd en de schroeven moeten stevig worden vastgedraaid; •De hoofdeenheid moet correct op de machinebehuizing worden geplaatst; •Controleer alle onderdelen van de machine en maak ze schoon;

•Schakel de stroom in en test.

3. Bedrijfsomgeving

•De machine moet in een schone werkomgeving worden geplaatst en uit de buurt van tegen direct zonlicht en wind;

•De temperatuur van de werkomgeving moet tussen 10 en 30 °C blijven, maar mag niet hoger zijn dan 32ÿÿ

•Vochtigheidsniveau van de werkomgeving: 50~80%

•Sluit de aardingsdraad correct aan.

4. Speciale hints

•Houd er rekening mee dat er slechts één professionele operator aan de machine mag werken. machine;

•Wanneer u snijdt, moet u de knoppen met beide handen bedienen;

•Demonteer de veiligheidsafdekking niet;

•Wanneer u uw handen of andere dingen in het snijgebied plaatst, moet u Schakel eerst de stroom uit;

•Wanneer u messen vervangt, moet u zich strikt aan de volgende regels houden: Volg de instructies voor het vervangen van het mes strikt op;

•Het is niet toegestaan om de interne constructie en het circuit van de machine zelf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	G450V+
Beoordeling(en)	AC120V, 60Hz, 500W AC220-240V, 50Hz, 500W
Maximale snijlengte	450 mm
Snijdikte	40 mm
Productafmetingen (LxBxH)	650*770*1010mm
Nettogewicht (kg)	92,5

Onderdelenbeschrijving



Bedieningspaneel

•Bedieningspaneel

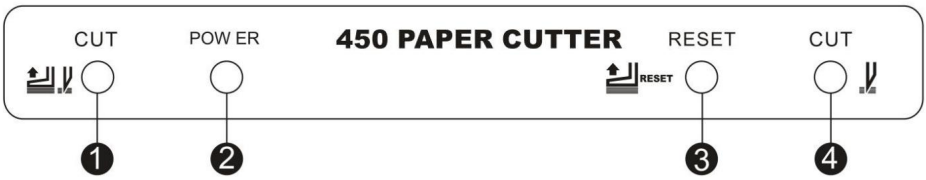

❶	CUT	Cut button	❸	RESET	Reset button
❷	POWER	Indicator lamp	❹	CUT	Cut button
❶ + ❹		Pass paper beffore cutting	❶ + ❸		Presser reset

Basisbediening en afstelling

1. Basiswerking



Lees voor gebruik de inhoud door zorgvuldig beschreven. Dan kunt u Bedien de machine zoals hieronder.


1-1 Start de machine

•Steek de stekker in het stopcontact. •Zet de beveiligingsschakelaar op 'Aan'. Zet de schakelaar aan, de indicatieve bedrading van het mespositielicht, dat betekent dat de elektriciteitsverbinding normaal is.



1-2 Papier duwen

•Open de beschermkap aan de voorzijde, duw papier of boek aan de linkerkant uitgelijnd met de meetschaal. •Draai het handwiel naar de gewenste stand snijmaat, draai vervolgens de schroef vast om te duwen papier.

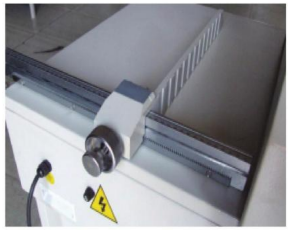


•Als de snijmaat niet voldoet aan methode voor het aanpassen van de afmetingen.

1-3 Papier snijden

•Wanneer de snijmaat is aangepast, leg dan de voorkant neer beschermhoes;

•Druk op de reset-toets, dan het indicatielampje rood en de mespositie indicatielijn is ingeschakeld;

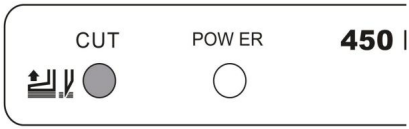



•Druk op de snijknop door beide handen, of puntbediening om te testen of de klem goed vast zit.

De klem komt terug als u op de rechter snijknop en de linker resetknop drukt. Druk vervolgens met beide handen op de snijknop om verder te gaan met het snijden van papier.

Basisafstelling

•Afmetingen controleren en afstellen
Schakel de stroom uit;
Controleer of er andere dingen op de geleidingsstang zitten; Trek de voorste afdekstrip eruit en controleer de stappenmotor om te zien of de synchrone poelie en uw synchrone riem normaal vastzitten; Pas de ondersteuningschip op de schroef aan en u kunt deze heen en weer bewegen totdat de digitale display-afmeting overeenkomt met de meetschaalafmeting, vergrendel vervolgens de bovenklep stevig; •Bladafstelling
Schakel de stroom
uit; Demonteer de
bevestigingsschroeven aan beide
zijden van de bovenklep en verwijder vervolgens de bovenklep; Draai de schroeven M6 los, bevestig de schroeven
op het blad dat zich op de bladdrager bevindt en stel de schroeven voor het afstellen van de bladdiepte op de bladdrager af, totdat het blad ongeveer 0,3-0,5 mm in de snijstaaf snijdt; Draai de schroeven op de
bladdrager vast, plaats de bovenklep erop en bevestig deze vervolgens; Kies een stuk papier om het te proberen. Als het niet volledig kan worden gesneden, kunt u het opnieuw afstellen volgens de bovenstaande
processen. •Vervangen
van het mes Draai de gekerfde bevestigingsschroef op de mesdrager los, draai de twee schroefstelen met de klok mee en zet ze vervolgens vast
en vergrendel ze stevig;
Open de bovenste kap; Draai de gekerfde bevestigingsschroef op de mesdrager los, draai de twee schroefstelen met de klok mee en zet ze
vervolgens vast en vergrendel ze stevig; Verwijder de andere
bevestigingsschroeven van de mesdrager; Draai de twee schroefstelen 180° tegen de klok in en
Draag handschoenen of wikkel het mes in een katoenen doek om krassen te voorkomen;

Wanneer u het zaagblad installeert, moet u de schroef losdraaien om de zaagbladdiepte op de zaagbladdrager aan te passen. Maak vervolgens schroefstelen en bevestig de zaagbladdrager. Maak vervolgens schroefstelen en bevestig ze één voor één, en stel ze vervolgens af volgens de methode voor het instellen van de snijdiepte. Het slijpen van het zaagblad moet in een professionele fabriek worden uitgevoerd om de scherptekwaliteit te garanderen.

Let op: Om verwondingen te voorkomen, moet u voorzichtiger zijn wanneer u het mes vervangt.

• Afstellen van de snijlat Één
snijlat kan 8 keer gebruikt worden. Wanneer de
snede op de vulplaat te diep is, moet u de messtrip aanpassen of vervangen. De snijlat kan met een
schroef worden verwijderd en moet plat op de snijtafel worden gemonteerd wanneer deze naar achteren moet worden gezet.
De snijstok moet naar links leunen;

Let op: Wanneer u de snijlat verwisselt, moet u ook het zaagblad zelf afstellen. Als het zaagblad te diep snijdt, beschadigt u de snijlat gemakkelijk en slijt het zaagblad snel.
Let op: het snijden stopt als er iets zwarts in de infraroodlaser zit of als er zich iets in het snijgebied bevindt.

Smering en onderhoud

1. Smering

Open elke drie maanden de beugelplaat van de machine, controleer, reinig en draai de onderdelen vast en smeer ze met smeerolie. Let er tijdens het frezen op dat er geen smeerolie op de draden of elektrische onderdelen druppelt. De snelheidsreductiekast moet eenmaal per jaar worden gereinigd en gesmeerd.

2. Onderhoud


1) Wanneer de machine in werking is, is het verboden om andere voorwerpen op de machine te plaatsen.

machine. Omdat het mes tijdens het snijden.

2) Na het dagelijkse werk moet u de machine afvegen, rommel verwijderen en in de was zetten

het mes en schakel de stroom uit.

Bijgevoegde tekeningen

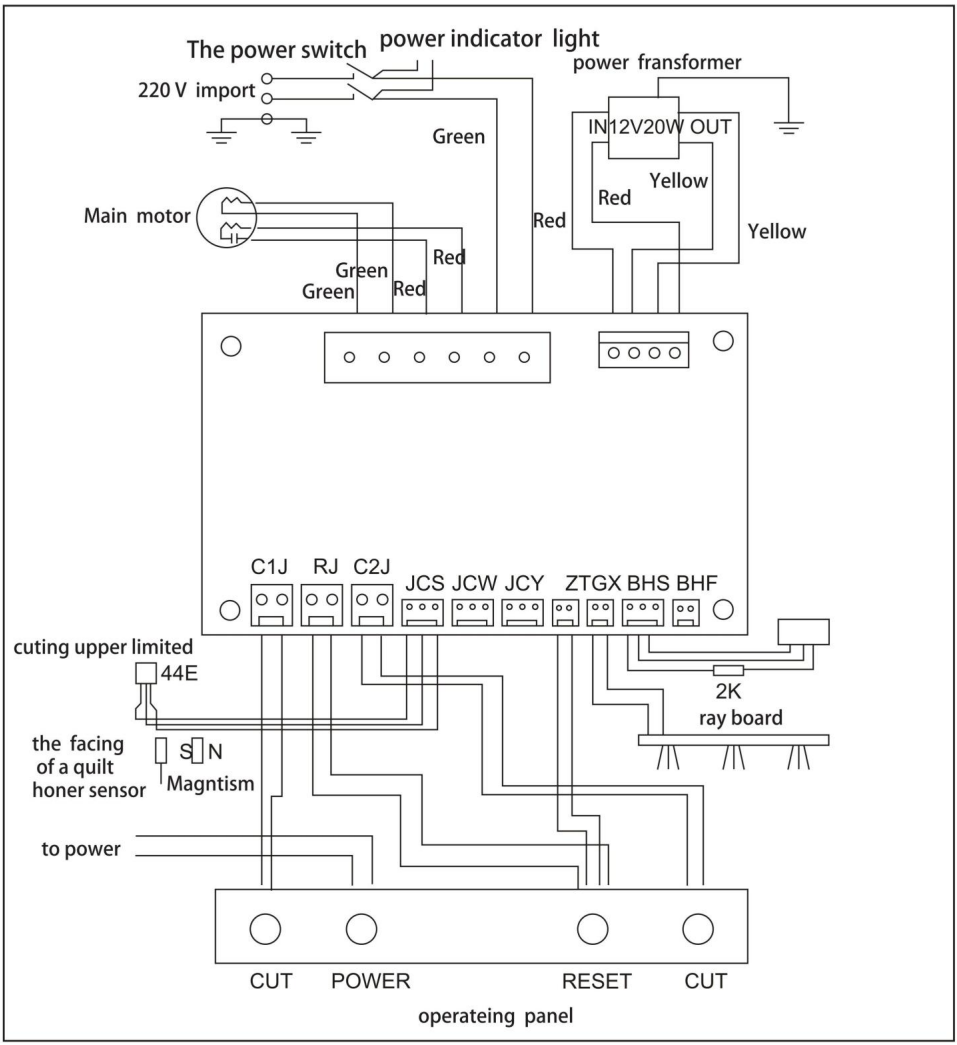

Veelvoorkomende fouten en oplossingen

Fout	Fenomenen	Oplossing
Geen weergave van de stroombron	Indicatielampje is uit	1. Controleer de stekker van de stroombron. 2. Controleer de hoofdschakelaar. 3. De stroombronkabel is
Onvolledig snijden	Papier kan niet volledig worden gesneden	bedrade. 1. Het mes schuurt erg. 2. De mespositie is te hoog. Draai de schroef voor het afstellen van het mes. Draai de schroef voor het afstellen van de mesdiepte op de meshouder naar beneden om de mespositie lager te maken.
Te diep snijden	Snij met het mes de strook te diep in	De mespositie is te laag. Draai de schroef voor het verstellen van de mesdiepte op het lemmet omhoog om het mes hoger te plaatsen.
Bot mes	Het papier kan niet volledig worden gesneden of het snijden wordt moeilijk	1. Slijp het mes: Gebruik een slijpsteen om te slijpen of vraag een professional 2. Vervang het mes door een nieuw mes
Condensator van elektromotor beschadigd	Het mes werkt langzaam of krachteloos op en neer. Het gesneden	Condensator vervangen
Het papier wordt niet gelijkmatig gesneden of de snijmaat is niet nauwkeurig	papier heeft één kant breed en de andere kant smal, of heeft een grote afwijking in de afmetingen. De knop is ongeldig.	Draai de schroef los, draai hem vast en gebruik een liniaal om de hoek tussen de meetschaal en de papierschuifplaat aan te passen
Het mes kan niet worden gereset of werkt continu op en neer	Het mes werkt op en neer zonder te stoppen.	1. De sensor is verplaatst of beschadigd. 2. Het hoofdpaneel van het circuit is beschadigd
Het venster kan niet worden weergegeven of verkeerd worden weergegeven of verkeerd worden weergegeven of kan niet worden nagelezen	Aan/uit-knoppen zijn ongeldig	1. Controleer de stappenmotor en de driver. 2. Controleer of het circuit op het moederbord beschadigd is.

Digitaal gestuurd Circuit beschadigd	Het papier-schuifgedeelte kan niet werken	Controleer het displaybord, het moederbord van de elektrische apparatuur en de circuitonderdelen 1.
Indien niet te snijden (alleen voor coverseries)	Het slot van de voorklep is ontgrendeld of de voorklep dekt niet goed.	Controleer de steepmotor en de driver 2. Controleer of het circuit van het moederbord goed is afgedekt
Het platform heeft andere dingen en een alarm (alleen voor de veiligheidsmeterserie)	Knop is niet beschikbaar	1. Controleer of de veiligheids-IR-meter goed is. 2. Controleer of het moederbord beschadigd is.



Correcte verwijdering

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISK PAPPERSKÄRARE

MODELL: G450V+

Video om maskinanvändning	Video av justering av knivdjup

Video om verktygsbyte	Video om byte av verktygsfält	Dagligt underhåll

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISK PAPPERSKÄRARE

MODELL: G450V+



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

SPARA DENNA HANDBOK



Varning: Den här typen av maskin är endast tillåten för att skära tryckt papper, böcker eller mjukt läder. Det är förbjudet att skära metallplåt eller andra hårda föremål som kan skada maskinens kvalitet.



Förbjud barn att använda maskinen



Håll handen borta från bladet



Ta inte ut eller transportera bladet utan skydd



Skär inte för hand eller i splitter



Måste använda uttag med jordledning ansluten

Notera:

För att få mer information om användningen av den numeriskt styrda papperskärmaskinen måste du läsa denna specifikation noggrant först. Detta hjälper dig att förbättra din arbetseffektivitet, förstå maskinens egenskaper och få bästa möjliga skäreffekter.
Detta är också bra för maskinens underhåll och kan förlänga maskinens livslängd.

KORREKT

AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012
Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att

Produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol.
Produkter som är märkta som sådana får inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



Varning - Endast för inomhusbruk
Notera:

För att få mer information om användningen av den numeriskt styrda papperskärmaskinen måste du läsa igenom denna specifikation noggrant först. Detta hjälper dig att förbättra din arbetseffektivitet, förstå maskinens egenskaper och ge den bästa möjliga skäreffekten. Detta är också bra för maskinens underhåll och kan förlänga maskinens livslängd.

Säkerhetsåtgärd

1. Öppna lådan och kontrollera. När
du öppnar maskinens förpackning bör du först kontrollera maskinen och relevanta tillbehör. Kontakta säljaren eller företaget om det finns några skador eller brister.

•Huvudenhet en uppsättning •Maskinchassi en uppsättning •Specifikation en del
•Verktyg en uppsättning •Gummi under chassit två delar •Certifikat en del
• Sticka i ett stycke • Skruvstång i fyra delar • Garantibevis i ett stycke

2. Maskinens placering

•Öppna trälådan, ta ut maskinhöljet och töm ut fyra
M8-skruvar
på huvudmaskinen; •
Maskinhöljet måste monteras och skruvarna ska vara ordentligt åtdragna; • Huvudenheten ska

monteras korrekt på maskinhöljet; • Kontrollera alla maskinens delar och rengör
dem;

•Slå på strömmen och testa.

3. Driftsmiljö

•Maskinen ska placeras i en ren arbetsmiljö, förvaras på avstånd från från direkt solljus och vind;

• Temperaturen i driftsmiljön hålls mellan 10 och 30 ÿ, kan inte överstiga än 32 ÿ;

• Luftfuktighetsnivå i driftsmiljön: 50~80%

•Anslut jordledningen korrekt.

4. Särskilda tips

•Kom ihåg att endast en professionell operatör får arbeta på maskin;

•När du skär ska du använda knapparna med båda händerna;

•Var vänlig och demontera inte säkerhetskåpan;

•När du placerar händerna eller andra föremål i skärområdet måste du stäng av strömmen först;

•När du byter knivblad måste du strikt följa anvisningarna, följ noggrant instruktionerna för bladbyte;

•Det är inte tillåtet att omutrusta den inre konstruktionen och kretsen för maskinen själv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	G450V+
Betyg(en)	AC120V, 60Hz, 500W AC220-240V, 50Hz, 500W
Max skärlängd	450 mm
Skärtjocklek	40mm
Produktens mått (LxBxH)	650*770*1010 mm
Nettovikt (kg)	92,5

Beskrivning av delar



Manöverpanel

•Manöverpanel

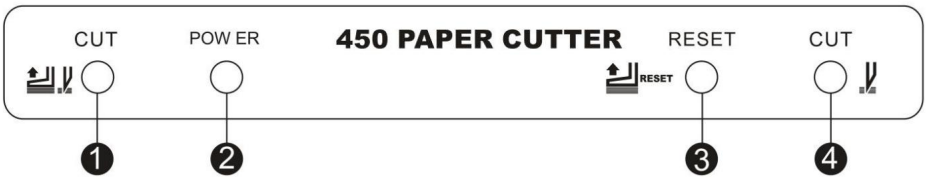

❶	CUT	Cut button	❸	RESET	Reset button
❷	POWER	Indicator lamp	❹	CUT	Cut button
❶ + ❹		Pass paper beffore cutting	❶ + ❸		Presser reset

Grundläggande användning och justering

1. Grundläggande användning



Innan du använder den, vänligen granska innehållet noggrant beskrivet tidigare. Då kan du Använd maskinen enligt nedan.

1-1 Starta maskinen


•Sätt i strömkontakten i uttaget. •Vrid skyddsbrytaren till läget 'På'. Slå på strömbrytaren,



indikativ koppling av knivpositionslampa, som betyder att elanslutningen är normal.

1-2 Pappersmatning

•Öppna det främre skyddslocket, tryck papper eller bok till vänster sida i linje med mätskala. •Vrid handhjulet till önskad skärstorlek, dra sedan åt skruven för att trycka papper.

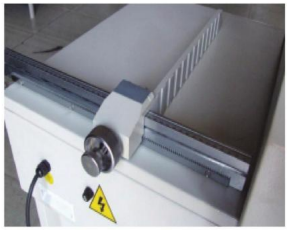


•Om skärstorleken inte överensstämmer med metod för dimensionsjustering.

1-3 Skärning av papper

•När skärmåttet är justerat, lägg ner den främre delen skyddande skydd;

•Tryck på återställningsknappen, sedan tänds den röda indikationslampan och knivpositionen indikerar att linjen är på;

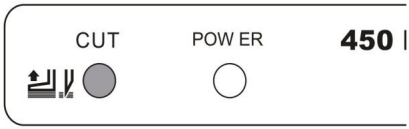



•Tryck på klippknappen genom att båda händerna eller punktoperation för att testa om den sitter ordentligt fast.

Klämman kommer tillbaka om du trycker på den högra skärknappen och den vänstra återställningsknappen. Tryck sedan på skärknappen med båda händerna för att fortsätta skära pappe

Grundjustering

• Måttkontroll och justering: Bryt strömmen;
Kontrollera om det finns några
andra saker på styrstången; Dra ut den främre täcklisten och kontrollera stegmotorn för att se om synkronremskivan och synkronremmen är fixerade normalt; Justera
stödchipet på skruven så att du kan flytta det fram och tillbaka tills den digitala displayens dimensioner matchar mätskalans dimensioner, lås sedan det övre locket ordentligt; • Justering av blad: Bryt strömmen; Demontera fästskruvarna på båda sidor av det övre locket och ta sedan
bort det övre locket;
Lossa M6-skruvarna som fäster
skruvar på bladet som sitter på bladhållaren och justera skruvarna för att justera bladdjupet på bladhållaren tills bladet skär in
i skärstaven cirka 0,3-0,5 mm; Dra åt skruvarna på bladhållaren, sätt tillbaka det övre locket och fixera det sedan; Välj ett papper att prova. Om det inte kan skäras av helt kan du justera enligt ovanstående steg. • Byte av blad:
Lossa den skårade fästskruven på bladhållaren, vrid de två skruvskaften medurs och fixera sedan och lås ordentligt; Öppna det övre locket; Lossa den skårade fästskruven på bladhållaren, vrid de två skruvskaften medurs och fixera
sedan och lås ordentligt;
Ta bort de andra fästskruvarna på bladhållaren; Vrid de två skruvskaften moturs 180° och fäst sedan bladet.

Använd handskar eller bomullstyg för att linda in bladet för att undvika repor;

När du monterar bladet bör du lossa skruven för att justera bladdjupet på bladhållaren. Gör sedan skruvskaften och fixera bladhållaren. Gör sedan skruvskaften och fixera dem en i taget, justera sedan enligt metoden för justering av skärdjupet. Bladslipning måste utföras i en professionell fabrik för att säkerställa slipningskvaliteten.

Obs: För att undvika skador måste du vara mer försiktig när du byter blad.

•Justering av skärpinne En
skärpinne kan användas 8 gånger; Om snittet på
mellanlägget är för djupt bör du justera eller byta knivremsa; Skärpinnen kan tas ut med skruv och bör
monteras plant på skärbordet när den behöver skjutas tillbaka.

Skärpinnen ska luta åt vänster;

Obs: När skärstaven byts måste även själva bladet justeras. Om bladet skär för djupt kommer skärstaven lätt att skadas och bladet kommer att nöta snabbt.

Obs: Skärningen avbryts om något svartnar på den infraröda lasern eller om det finns något i skärområdet.

Smörjning och underhåll

1. Smörjning


Var tredje månad bör du öppna maskinens stödplatta, kontrollera, rengöra och dra åt delarna och smörja delarna med smörjolja. När du bearbetar maskin bör du vara försiktig så att smörjolja inte droppar på kablar eller elektriska delar. Hastighetsreduceraren behöver rengöras och smörjas en gång om året.

2. Underhåll

1) När maskinen är i drift är det förbjudet att placera andra föremål på maskinen. Eftersom bladet vid skärning.

2) Efter dagligt arbete bör du torka av maskinen, ta bort skräp, vax bladet och stäng av strömmen.

Bifogade ritningar

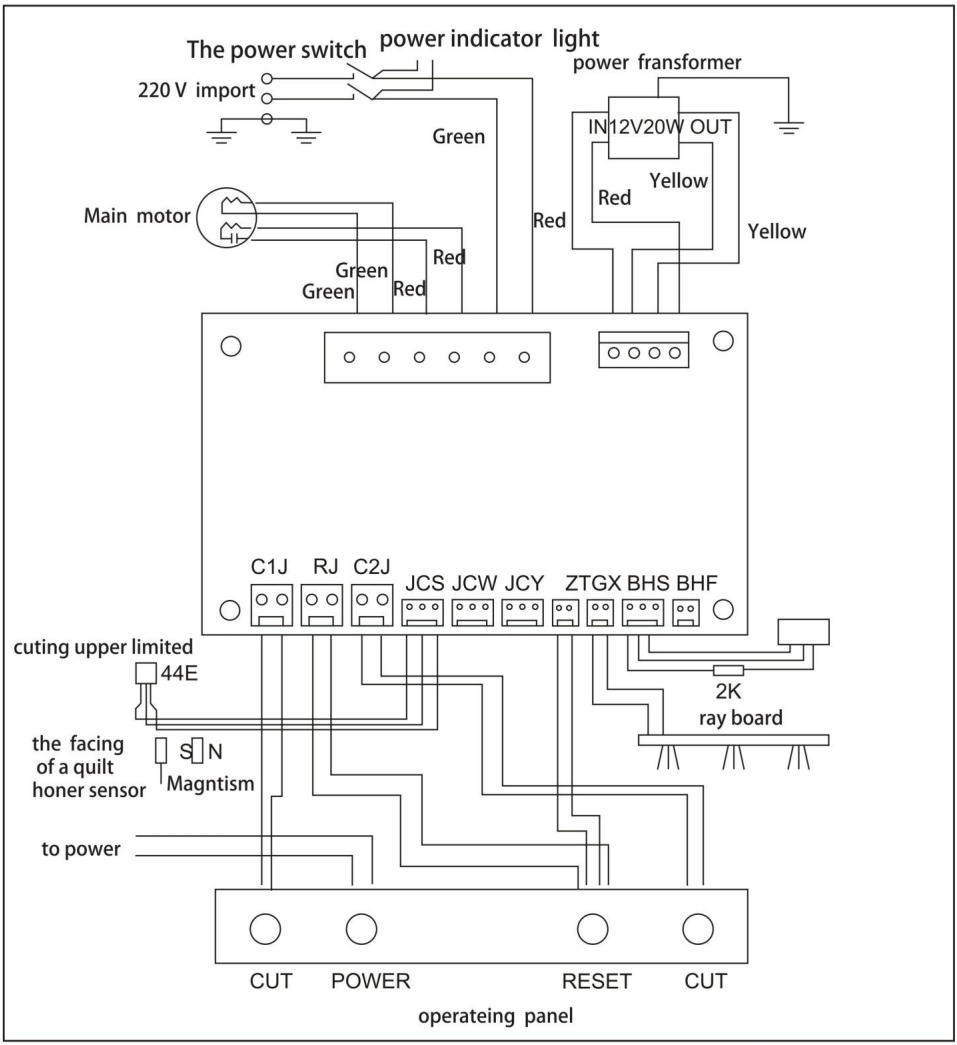

Vanligt fel och eliminering

Fel	Fenomen	Lösning 1.
Ingen strömkälla visas	Indikeringslampan är släckt	Kontrollera strömkällans kontakt 2. Kontrollera huvudströmbrytaren 3. Strömkällans kabel är sönder 1.
Ofullständig skärning	Pappret kan inte skäras helt	Bladet nöts kraftigt 2. Knivpositionen är för hög. Vrid skruven för justering av bladdjupet. Vrid skruven för justering av bladdjupet på bladhållaren nedåt för att sänka knivpositionen.
För djup skärning	Skär på kniven, remsa den för djupt	Knivpositionen är för låg. Vrid skruven för att justera bladdjupet på bladet uppåt för att få kniven högre upp.
Slöt blad	Pappret kan inte skäras helt eller så blir det svårt att skära	1. Slipa bladet: Använd ett bryne för att slipa det eller kontakta en professionell 2. Byt till ett nytt blad
Kondensatorn i elmotorn är skadad	Kniven rör sig långsamt eller kraftlöst upp och ner. Det skurna	Byt kondensator
Pappersskärningen är inte jämn eller skärstorleken är inte korrekt	pappret har ena sidan bred och den andra sidan smal, eller har en stor avvikelse i måtten.	Lossa, dra åt skruven och använd en linjal för att justera vinkeln mellan mätskalan och pappersmatningsplattan.
Kniven kan inte återställas eller går upp och ner kontinuerligt	Knappen är ogiltig. Bladet rör sig upp och ner utan att stanna.	1. Sensorn är förskjuten eller skadad. 2. Kretsens huvudpanel är skadad
Fönstret kan inte visas eller visas fel eller visas fel eller kan inte korrekturläsa	Strömknapparna är ogiltiga	1. Kontrollera stegmotorn och drivkretsen. 2. Kontrollera om kretsen på moderkortet är skadad.

Digitalstyrd Kretsen skadad	Pappersmatningsdelen fungerar inte	Kontrollera displaykortet, moderkortet för den elektriska utrustningen och
Om det inte går att klippa (endast för omslagsserie)	Låset på det främre locket är olåst eller så täcker det inte ordentligt.	kretsdelarna 1. Kontrollera blötläggningsmotorn och drivenheten 2. Kontrollera om moderkortets krets är ordentlig
Plattformen har andra saker och larm (endast för säkerhetsmätarserien)	Knappen är inte tillgänglig	1. Kontrollera om säkerhets-IR-mätaren är i ordning. 2. Kontrollera om moderkortet är skadat.



Korrekt avfallshantering

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

