VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.



Installation Guide

CLAW MACHINE

MODEL:S-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:S-01

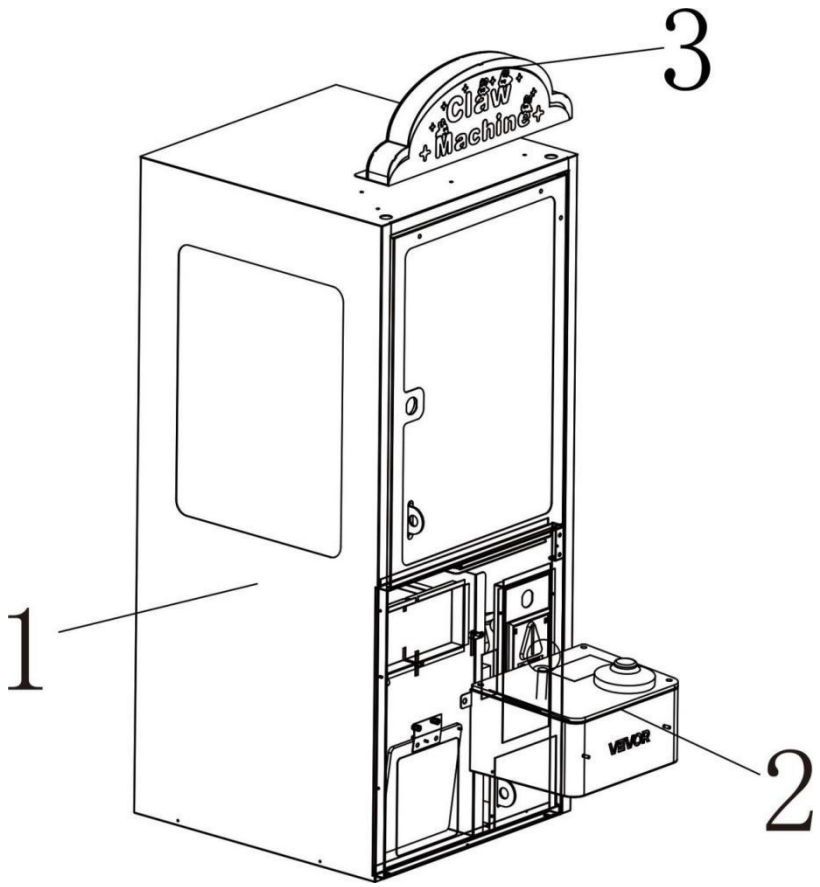


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning -To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol, Products markedas such may not be discarded with normal domestic waste.but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

INSTRUCTIONS

We sincerely thank you for choosing this crane machine product. The crane machine is disassembled and should be handled with care.Please read all instructions carefully before use, this information will help you get the best results.




1:Computer case section 2:Console section 3: Light fixture section

Part List			
NO.	Picture	Name	Quantity
1		Host Machine	1
2		Coin	50
3		Key	2
4		Screw	12
5		Light Board	1
6		Console	1
7		Acrylic Plate	1
8		Power Cord	1
9		Instructions	1
Model		S-01	
Voltage		AC100-240V 50/60Hz	
Power		30W	

Description Of Motherboard Operation(setting)In the normal standby screen,long press the settings key (Attached picture)to enter the settings(main menu).



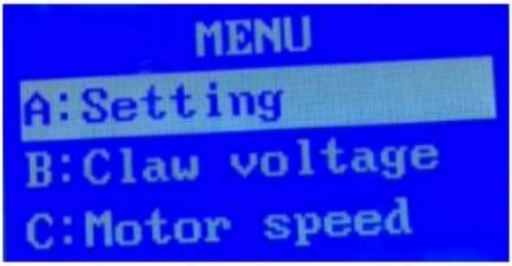(Set button)



(Main Menu)

Select items to enter through the rocker up and down,press the pick key to enter the settings.

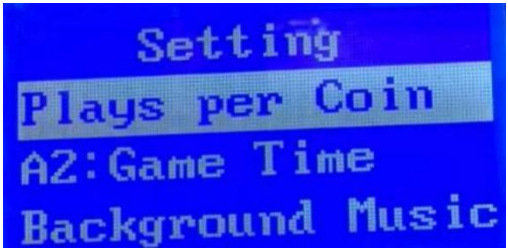
A.setting

Select items to enter through the rocker up and down,press the pick key to enter the settings.

A1:Plays per Coin（Set how many coins are needed for one play.）

A2:Game Time(10-60S)


A3:Background Music [On] [Off]



A4:Air Grab [On] [Off]

A5:Prize Exit [Front] [Back]

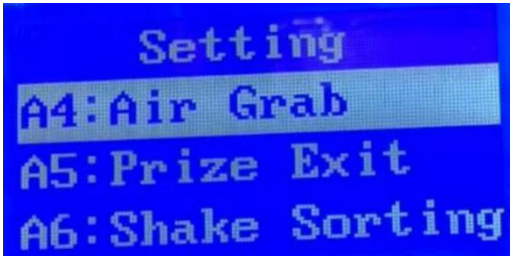
A6:Shake Sorting
Not available on mini models.








A7:Volume

A8:Bonus Coin for N Coins

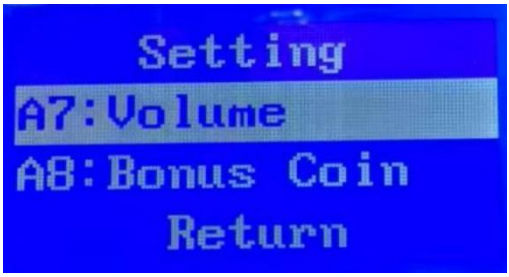Note: Bonus coin is given only after inserting N consecutive coins. If set to [Off], no bonus coins are awarded！！！




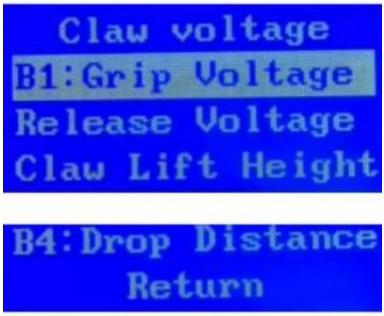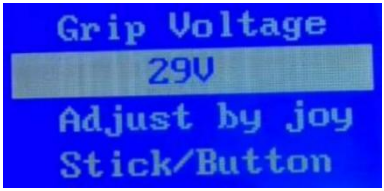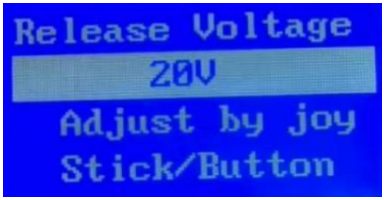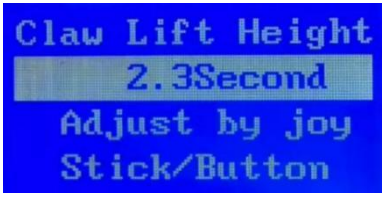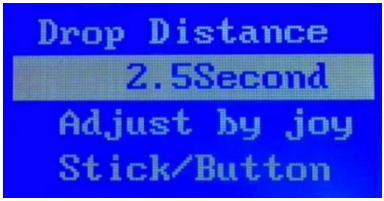B. Claw voltage

B1: Grip Voltage **B2: Release Voltage** **B3: Claw Lift Height** **B4: Drop Distance**	
B1: Grip Voltage **applied after the claw grabs the prize. Higher voltage = stronger grip.**	
B2:Release Voltage **at which the claw releases the prize. Higher voltage = stronger grip.**	
B3:Claw Lift Height **Measured from the moment the claw grabs the prize. Longer time = higher lift.**	
B4:Drop Distance **Controls the claw's descent length by duration.**	


C. Motor speed

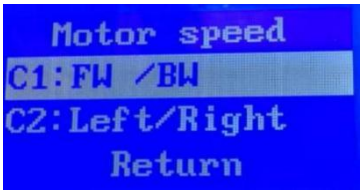C1: Forward/Backward Motor Speed
C2: Left/Right Motor Speed
Higher value = faster motor speed.



D.Prize setup

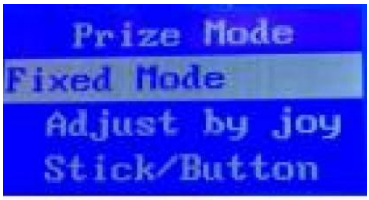D1 Prize Release Mode
[Fixed Mode]
[Random Mode]
[Vending Mode]



D2 N Plays for 1 Strong Grab
Selectable [1–50], the number of plays before one strong grab occurs.



D3 Prize-out Sensor
Selectable [OFF] or [ON].



D4 Guaranteed Prize Function
Selectable [OFF] or [ON].



Note: This function requires the machine to have an optical sensor. When enabled, if the prize is not released at the winning chance, inserting coins will continue to trigger strong grabs until a prize is won!

Machine Failures And Maintenance

ERROR-4
Crane UP-Micro



Actual failure of LCD display on console
Please check if the micro switch is reset . If the micro switch is damaged, it needs to be replaced. Also, check if the wires are broken. If both the micro switch and the circuit are in good condition, replace the main board.

ERROR-5
Crane Left-Micro



Actual failure of LCD display on console
Please check if the micro switch is reset . If the micro switch is damaged, it needs to be replaced. Also, check if the wires are broken. If both the micro switch and the circuit are in good condition, replace the main board.

ERROR-6
MOTOR BACK ERROR



Actual failure of LCD display on console
Please check if the micro switch is reset . If the micro switch is damaged, it needs to be replaced. Also, check if the wires are broken. If both the micro

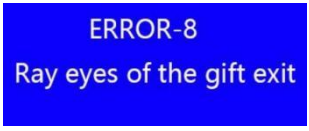
switch and the circuit are in good condition, replace the main board.

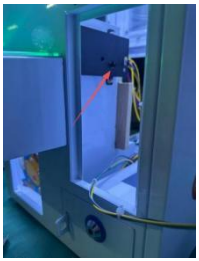




Actual failure of LCD display on console

Please check if the micro switch is reset . If the micro switch is damaged, it needs to be replaced. Also, check if the wires are broken. If both the micro switch and the circuit are in good condition, replace the main board.







Actual failure of LCD display on console

Repair:the indicator lights are normally off,and it will turn on when sensing the prize out.if this failure happened,pls turn off the sensor and re-boost the machine.Also, check if the wires are broken. If both the sensor and the circuit are in good condition, replace the main board.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Guide d'installation

GRIFFE MACHINE

MODÈLE : S-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : S-01




Ce est l'original instruction, s'il te plaît lire tout Veuillez lire attentivement les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser. nous que nous ne vous informerons plus s'il y a sont n'importe lequel technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

	Avertissement - Pour réduire la risque de blessure, utilisateur doit lire instructions Lisez attentivement le manuel.
	Cet appareil est conforme aux Partie 15 des FCC Règles.Opération est sous réserve des deux conditions suivantes :(1)Cet appareil peut pas cause nocif interférence, et (2)cet appareil doit accepter tout ingérence reçu, y compris interférence qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis à la fourniture de européen Directive 2012/ 19/ CE . Le symbole montrant un roue arrière poubelle croisé à travers indique que le produit nécessite une séparation collecte des ordures ménagères dans le européen Union. Ceci s'applique à la produit et tous accessoires marqué de ce symbole, Produits marqué comme tel peut pas être jeté avec déchets ménagers normaux.mais doit être pris pour un collection point de recyclage des appareils électriques et électronique appareils.

INSTRUCTIONS

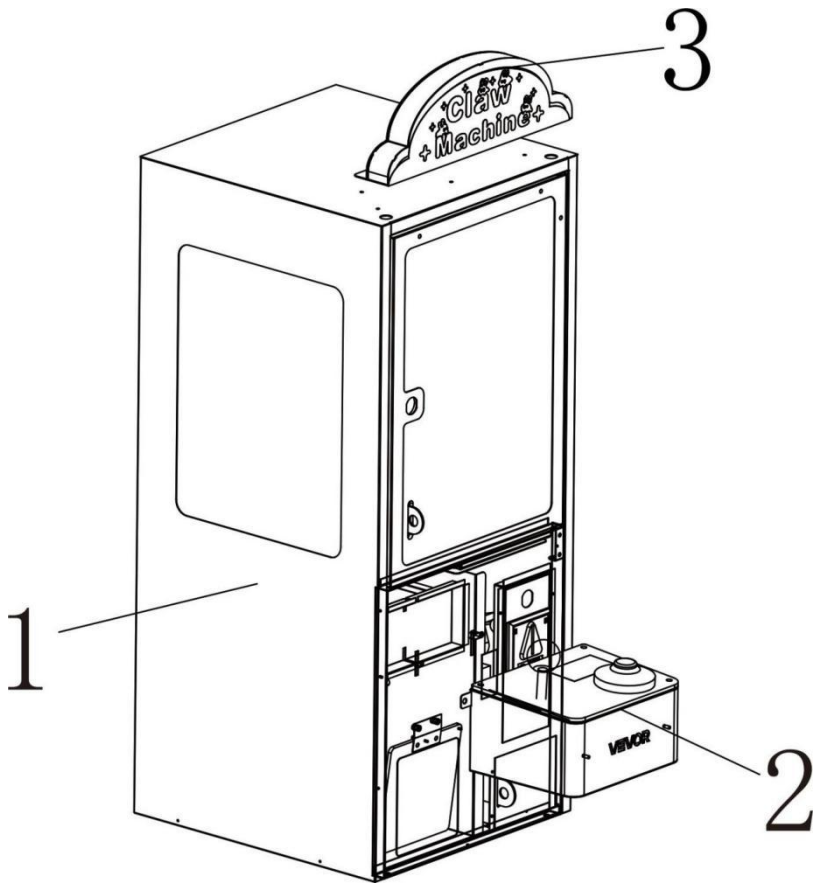Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi cette grue produit. Le machine à grue est démonté et doit être traité avec attention. S'il vous plaît lire tout instructions attentivement avant utilisation, ces informations seront vous aider obtenir le meilleurs résultats.




1 : Section du boîtier de l'ordinateur 2 : Section de la console 3 : Section luminaire

Partie Liste			
NON.	Image	Nom	Quantité
1		Hôte Machine	1
2		Pièce de monnaie	50
3		Clé	2
4		Vis	12
5		Lumière Conseil	1
6		Console	1
7		Acrylique Plaque	1
8		Pouvoir Corde	1
9		Instructions	1
Modèle		S-01	
Tension		CA 100-240 V 50/60 Hz	
Pouvoir		30 W	

Description du fonctionnement de la carte mère (paramètres) Dans l' écran de veille normal , appuyez longuement sur la touche Paramètres (jointe) photo) pour entrer dans le paramètres (principal menu).



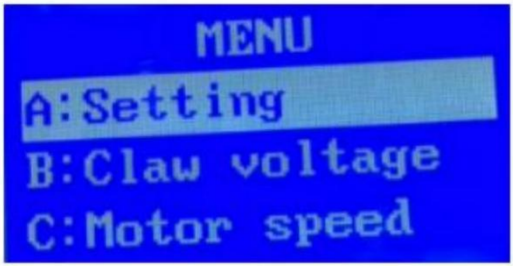(Set button)



(Main Menu）

Sélectionner éléments à entrer via la bascule de haut en bas, appuyez sur la prendre touche pour accéder aux paramètres.

A. réglage

Sélectionner éléments à entrer via la bascule de haut en bas, appuyez sur la prendre

touche pour accéder aux paramètres.

A1 : Pièces de théâtre par pièce （ Ensemble comment

de nombreuses pièces sont nécessaire pour un jouer.）

A2 : Durée du jeu (10-60 s)

A3 : Musique de fond [Sur] [Désactivé]

A4 : Prise d'air [Sur] [Désactivé]

A5 : Prix Sortie [Avant] [Arrière]

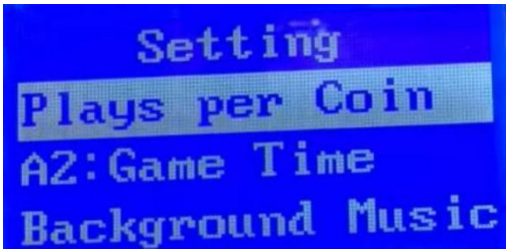
A6 : Tri par secousses

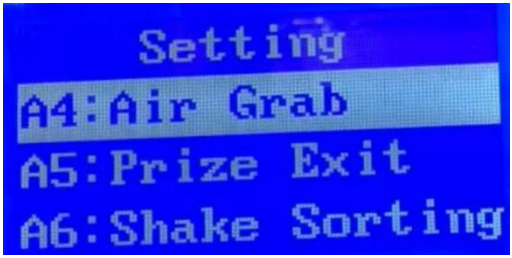
Non disponible sur mini modèles.

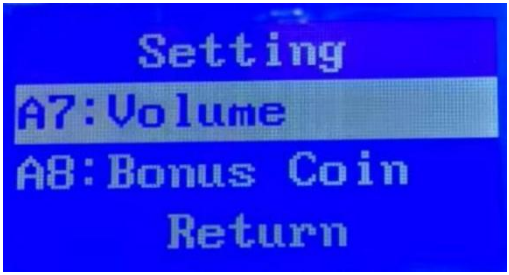
A7 : Volume

A8 : Pièce bonus pour Pièces N






Note: Pièce bonus est donné seulement après avoir inséré N consécutif pièces. Si défini sur [Désactivé], Non prime les pièces sont attribuées ！ ！ ！








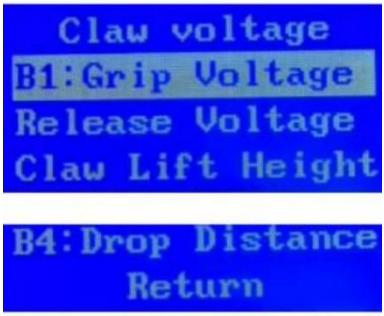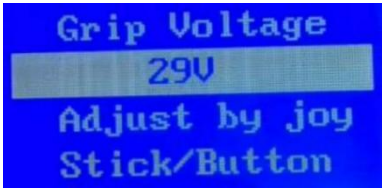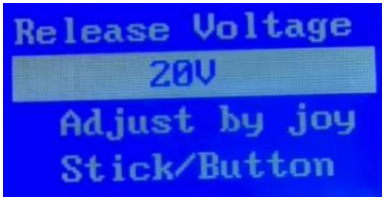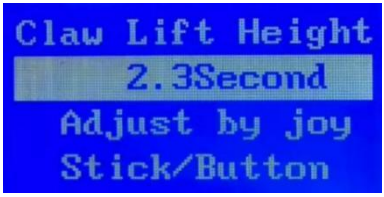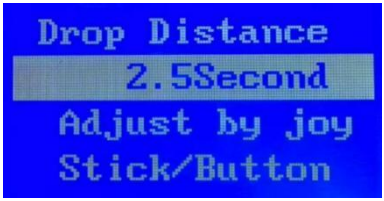
B. Tension des griffes

B1 : Tension de préhension **B2: Tension de libération** **B3 : Griffe Ascenseur Hauteur** **B4: Baisse Distance**	
B1 : Tension de préhension appliqué après la griffe gr abs le prix. Une tension plus élevée = plus fort poignée.	
B2 : Tension de libération à laquelle la griffe libère le prix. Une tension plus élevée = plus fort poignée.	
B3 : Griffe Ascenseur Hauteur Mesuré à partir du moment où le la griffe remporte le prix. Temps plus long = plus haut ascenseur.	
B4 : Distance de chute Contrôle la descente de la griffe longueur par durée.	

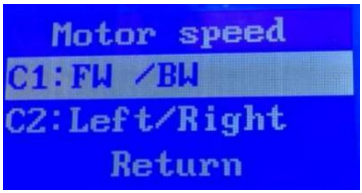C. Vitesse du moteur

C1: Moteur avant/arrière Vitesse **C2: Vitesse du moteur gauche/droite** **Valeur plus élevée = moteur plus rapide vitesse.**	

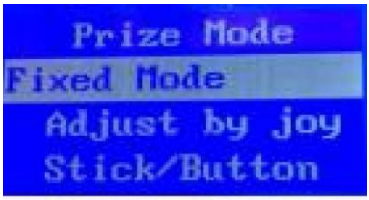Configuration du prix D.Prize

D1 Prix Libérer Mode [Fixé Mode] [Aléatoire Mode] [Vente Mode]	
D2 N Pièces pour 1 Fort Saisir **Sélectionnable [1–50], le nombre de pièces de théâtre avant une prise forte se produit.**	
D3 Capteur de prix **Sélectionnable [OFF] ou [SUR].**	
D4 garanti Prix Fonction **Sélectionnable [OFF] ou [SUR].**	

Remarque : cette fonction nécessite que la machine soit dotée d'un système optique capteur. Quand activé, si le prix n'est pas libéré au hasard de la chance, insertion de pièces continuera à déclencher de fortes saisies jusqu'à un prix c'est gagné !





Panne réelle de l'écran LCD allumé console
Veuillez vérifier si le micro-interrupteur est réinitialisé . Si le micro changer est endommagé, il doit être remplacé. Vérifiez également si les fils sont cassé. Si les deux micro l'interrupteur et le circuit sont en bon état condition, remplacer le principal conseil.





Panne réelle de l'écran LCD allumé console
Veuillez vérifier si le micro-interrupteur est réinitialisé . Si le micro changer est endommagé, il doit être remplacé. Vérifiez également si les fils sont cassé. Si les deux micro l'interrupteur et le circuit sont en bon état condition, remplacer le principal conseil.





Panne réelle de l'écran LCD allumé console

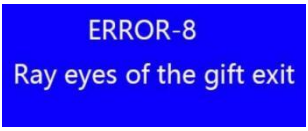
Veuillez vérifier si le micro-interrupteur est réinitialisé . Si le micro changer est endommagé, il doit être remplacé. Vérifiez également si les fils sont cassé. Si les deux micro

l'interrupteur et le circuit sont en bon état condition, remplacer le principal conseil.





Panne réelle de l'écran LCD allumé console
Veuillez vérifier si le micro-interrupteur est réinitialisé . Si le micro changer est endommagé, il doit être remplacé. Vérifiez également si les fils sont cassé. Si les deux micro l'interrupteur et le circuit sont en bon état condition, remplacer le principal conseil.







Panne réelle de l'écran LCD allumé console
Réparation : la les voyants lumineux sont normalement éteints, et il tourner sur quand détection le prix est sorti. Si cet échec se produit, veuillez éteindre le capteur et relancez la machine. Vérifiez également si les fils sont cassés. Si les deux capteurs et le
les circuits sont en bon état, remplacer le principal conseil.

Fabricant : Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1 609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé à AUS : SIHAO SARL PTY 1 RO KEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé à États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730

ROYAUME-UNI REPRÉSENTANT

YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion Maison, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CE REPRÉSENTANT

E-CrossStu GmbH
Mayence Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main Principal.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Installationsanleitung

KLAUE MASCHINE

MODELL: S-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: S-01




Das ist das Original Anweisung, Bitte alles lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch . VEVOR behält sich eine klare Interpretation unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn Sind beliebig

Technologie oder Software Updates zu unserem Produkt.

	Warnung - Um die Verletzungsgefahr, Benutzer muss lesen Anweisungen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln.Betrieb Ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen:(1)Dieses Gerät Mai nicht Ursache schädlich Störungen und (2) dieses Gerät muss jede akzeptieren Interferenz erhalten, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.
	Das Produkt unterliegt der Bereitstellung von europäisch Richtlinie 2012/19/ EG . Die Symbol zeigt A Wheelie bin gekreuzt durch zeigt an, dass die Produkt erfordert separate Müllabfuhr im europäisch Union. Dies gilt für die Produkt- und alle Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet, Produkte als solche gekennzeichnet kann nicht Sei verworfen mit normalen Hausmüll.aber muss berücksichtigt werden A Sammlung Sammelstelle für Elektro- und Elektronik- elektronisch Geräte.

ANWEISUNGEN

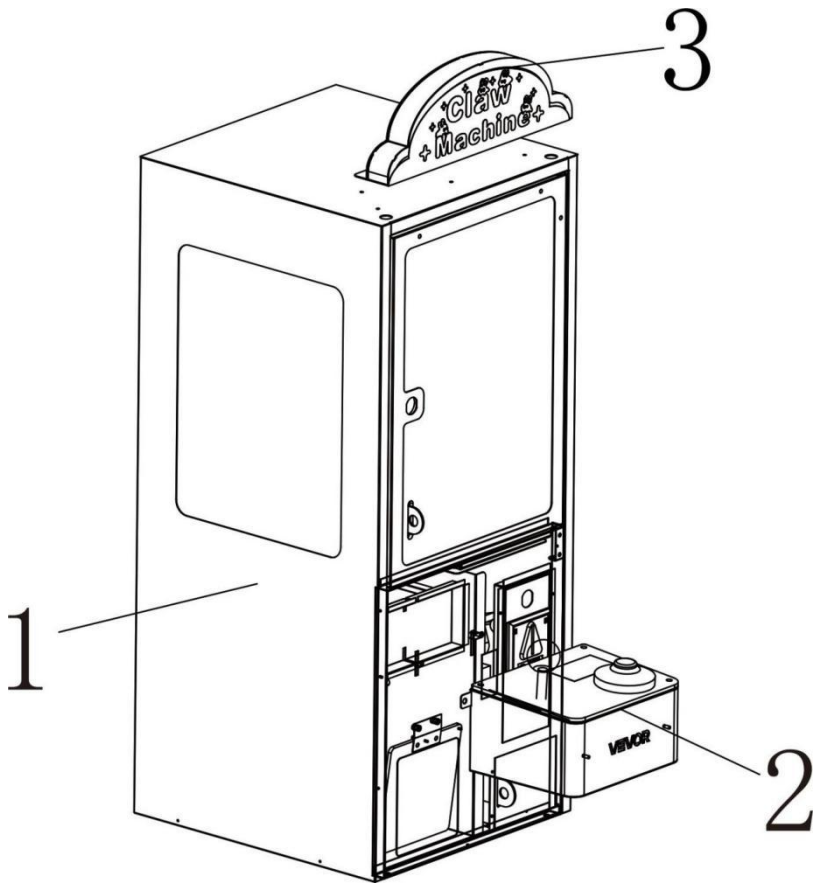Wir danken Ihnen herzlich für die Wahl dieser Kranmaschine Produkt. Die Kranmaschine ist zerlegt und sollte behandelt mit Vorsicht. Bitte alles lesen Anweisungen sorgfältig Vor der Verwendung werden diese Informationen helfen Ihnen erhalten Die beste Ergebnisse.




1: Computergehäuseabschnitt 2: Konsolenabschnitt 3: Leuchtenabschnitt

Teil Liste			
NEIN.	Bild	Name	Menge
1		Gastgeber Maschine	1
2		Münze	50
3		Schlüssel	2
4		Schrauben	12
5		Licht Planke	1
6		Konsole	1
7		Acryl Platte	1
8		Leistung Kabel	1
9		Anweisungen	1
Modell		S-01	
Stromspannung		AC100-240V 50/60Hz	
Leistung		30 W	

Beschreibung der Motherboard-Bedienung (Einstellung) Drücken Sie im normalen Standby- Bildschirm lange auf die Einstellungstaste (angeschlossen Bild), um die Einstellungen (Haupt Speisekarte).



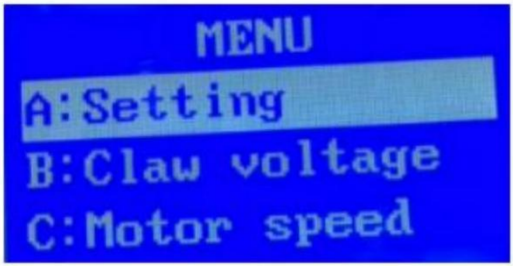(Set button)



(Main Menu）

Wählen Elemente durch die Wippe nach oben und unten eingeben , drücken Sie die wählen Taste, um die Einstellungen einzugeben.

A. Einstellung

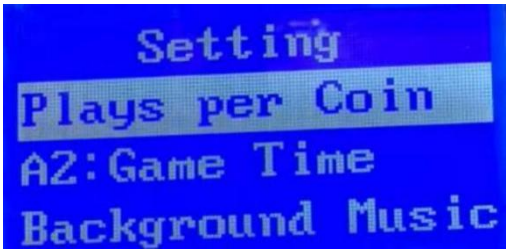
Wählen Elemente durch die Wippe nach oben und unten eingeben , drücken Sie die wählen

Taste, um die Einstellungen einzugeben.

A1:Spiele pro Münze（ Set Wie viele Münzen sind benötigt für einen spielen.）

A2:Spielzeit (10–60 S)

A3:Hintergrundmusik [An] [Aus]




A4: Luftgriff [An] [Aus]

A5:Preis Ausfahrt [Vorderseite] [Rückseite]

A6: Schüttelsortierung

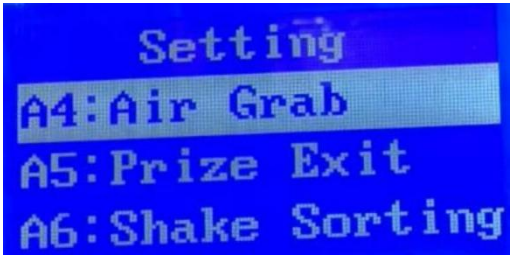
Nicht verfügbar auf Mini Modelle.








A7:Lautstärke

A8:Bonusmünze für N Münzen

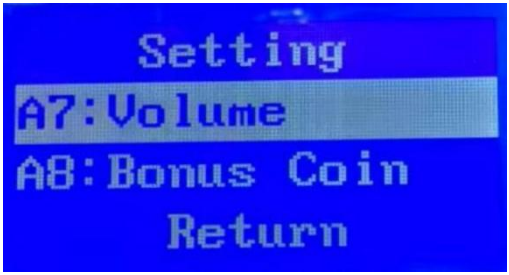
Notiz: Bonusmünze ist gegeben nur nach dem Einfügen von N aufeinanderfolgend Münzen. Wenn eingestellt auf [Aus], NEIN Bonus Münzen werden vergeben ！ ！ ！



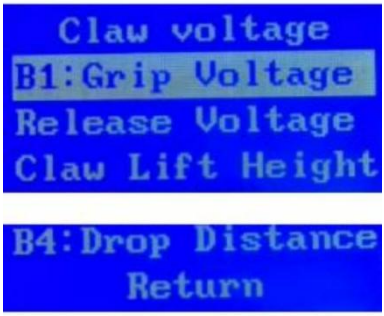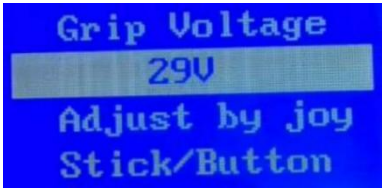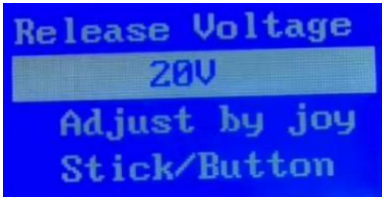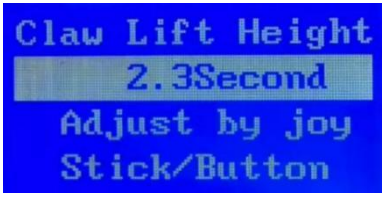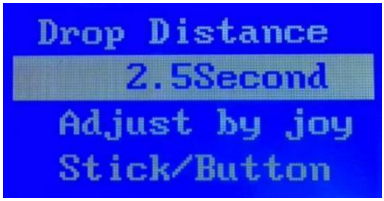
B. Klauenspannung

B1: Griffspannung **B2: Freigabespannung** **B3: Klaue Aufzug Höhe** **B4: Fallen Distanz**	
B1: Griffspannung **angewendet, nachdem die Klaue greift die Preis. Höhere Spannung = stärker Griff.**	
B2: Freigabespannung **bei dem die Klaue die Preis. Höhere Spannung = stärker Griff.**	
B3:Klaue Aufzug Höhe **Gemessen ab dem Zeitpunkt der Klaue schnappt sich den Preis. Längere Zeit = höher Aufzug.**	
B4: Falldistanz **Kontrolliert den Abstieg der Klaue Länge nach Dauer.**	

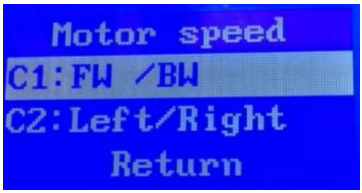C. Motordrehzahl

C1: Vorwärts-/Rückwärtsmotor Geschwindigkeit **C2: Links/Rechts Motorgeschwindigkeit** **Höherer Wert = schnellerer Motor Geschwindigkeit.**	

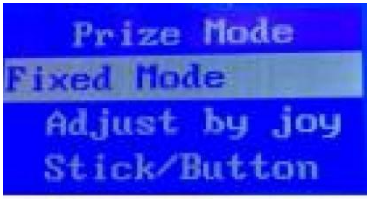D.Preisaufbau

D1 Preis Freigeben Modus [Behoben Modus] [Zufällig Modus] [Verkauf Modus]	
D2 N Spielt für 1 Stark Greifen **Wählbar [1–50], die Anzahl der Theaterstücke vor einem kräftigen Griff auftritt.**	
T3 Preisauslösesensor **Wählbar [AUS] oder [AN].**	
D4 Garantiert Preis Funktion **Wählbar [AUS] oder [AN].**	

Hinweis: Diese Funktion erfordert, dass die Maschine über eine optische Sensor. Wenn ermöglicht, wenn der Preis ist nicht bei der Gewinnchance freigegeben, Münzen einwerfen wird weiterhin starke Griffe auslösen, bis A Preis ist gewonnen !

ERROR-4
Crane UP-Micro



Tatsächlicher Ausfall der LCD-Anzeige o n Konsole
Bitte prüfen Sie, ob der Mikroschalter wird zurückgesetzt . Wenn die Mikro schalten Ist beschädigt, Es muss ersetzt werden. Überprüfen Sie auch, ob die Kabel Sind gebrochen. Wenn sowohl die Mikro Schalter und Stromkreis in Ordnung sind Zustand, ersetzen Sie die hauptsächlich Planke.

ERROR-5
Crane Left-Micro



Tatsächlicher Ausfall der LCD-Anzeige o n Konsole
Bitte prüfen Sie, ob der Mikroschalter wird zurückgesetzt . Wenn die Mikro schalten Ist beschädigt, Es muss ersetzt werden. Überprüfen Sie auch, ob die Kabel Sind gebrochen. Wenn sowohl die Mikro Schalter und Stromkreis in Ordnung sind Zustand, ersetzen Sie die hauptsächlich Planke.

ERROR-6
MOTOR BACK ERROR



Tatsächlicher Ausfall der LCD-Anzeige o n Konsole

Bitte prüfen Sie, ob der Mikroschalter wird zurückgesetzt . Wenn die Mikro schalten Ist beschädigt, Es muss ersetzt werden. Überprüfen Sie auch, ob die Kabel Sind gebrochen. Wenn sowohl die Mikro

Schalter und Stromkreis in Ordnung sind Zustand, ersetzen Sie die hauptsächlich Planke.

ERROR-7
Crane Front-Micro



Tatsächlicher Ausfall der LCD-Anzeige o n Konsole
Bitte prüfen Sie, ob der Mikroschalter wird zurückgesetzt . Wenn die Mikro schalten Ist beschädigt, Es muss ersetzt werden. Überprüfen Sie auch, ob die Kabel Sind gebrochen. Wenn sowohl die Mikro Schalter und Stromkreis in Ordnung sind Zustand, ersetzen Sie die hauptsächlich Planke.

ERROR-8
Ray eyes of the gift exit





Tatsächlicher Ausfall der LCD-Anzeige o n Konsole
Reparatur: die Kontrollleuchten sind normalerweise aus, und es wird drehen an, wenn Sensorik der Preis raus. Wenn dieser Fehler passiert ist, schalten Sie bitte aus den Sensor und starten Sie die Maschine erneut. Überprüfen Sie auch, ob die Kabel gebrochen sind . Wenn sowohl der Sensor Und Die
Schaltung in gutem Zustand sind, ersetzen Sie die hauptsächlich Planke.

Hersteller: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1 609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 RO KEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vereinigtes Königreich	REP

YH-BERATUNG LIMITED. C/O YH Consulting Eingeschränktes Büro 147, Zenturio Haus, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Hauptsächlich.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Guida all'installazione

ARTIGLIO MACCHINA

MODELLO: S-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: S-01




Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Si prega di perdonare noi che non ti informeremo più se ci Sono Qualunque
tecnologia o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, utente dovere Leggere istruzioni manuale con attenzione.
	Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del FCC Regole.Operazione È soggetto alle due condizioni seguenti:(1) Questo dispositivo Maggio non causa dannoso interferenza, e (2)questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuto, compreso interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alla fornitura di europeo Direttiva 2012/19/ CE . Il simbolo mostrando UN impennata bidone attraversato attraverso indica che il prodotto richiede separato raccolta rifiuti nel europeo Unione. Questo vale per l' prodotto e Tutto accessori contrassegnati con questo simbolo, Prodotti contrassegnato come tale può non Essere scartato con normali rifiuti domestici.ma deve essere portato a UN collezione punto per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettronico dispositivi.

ISTRUZIONI

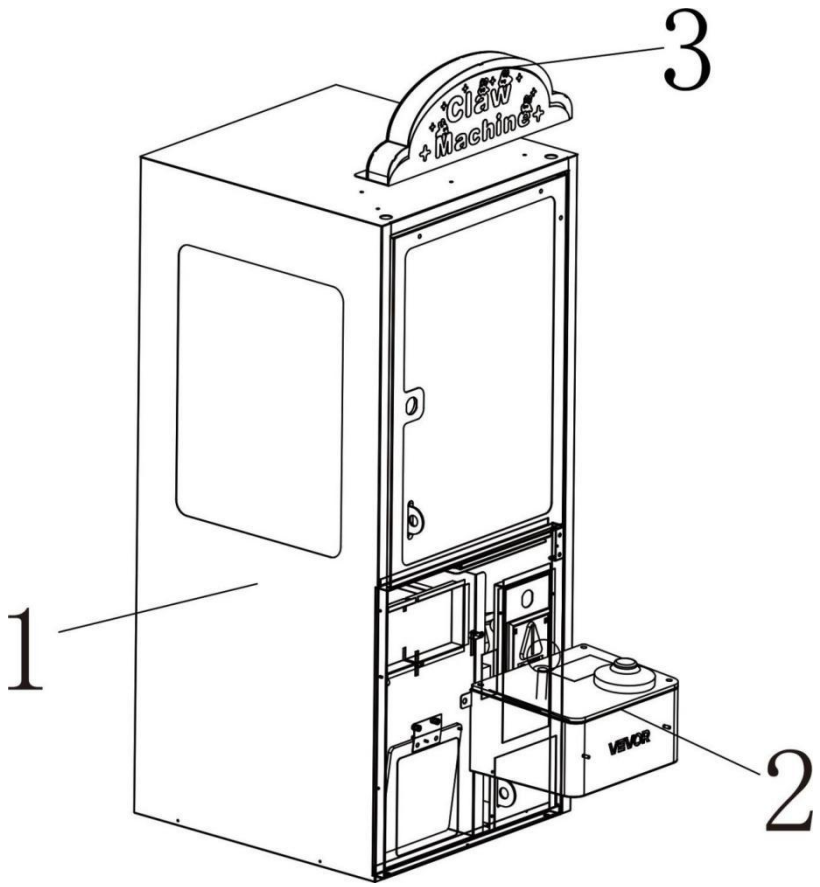Vi ringraziamo sinceramente per aver scelto questa macchina gru prodotto. Il
macchina gru è smontato e dovrebbe essere gestito con cura.Per favore leggi tutto istruzioni attentamente prima dell'uso, queste informazioni saranno aiutarti Ottenere IL migliori risultati.




1:Sezione case computer 2:Sezione console 3: Sezione apparecchi di illuminazione

Parte Lista			
NO.	Immagine	Nome	Quantità
1		Ospite Macchina	1
2		Coniare	50
3		Chiave	2
4		Vite	12
5		Leggero Asse	1
6		Consolle	1
7		Acrilico Piatto	1
8		Energia Cavo	1
9		Istruzioni	1
Modello		S-01	
Voltaggio		AC100-240V 50/60Hz	
Energia		30W	

Descrizione del funzionamento della scheda madre (impostazione)
Nella normale schermata di standby, premere a lungo il tasto delle impostazioni (allegato immagine) per entrare nel impostazioni (principali menù).



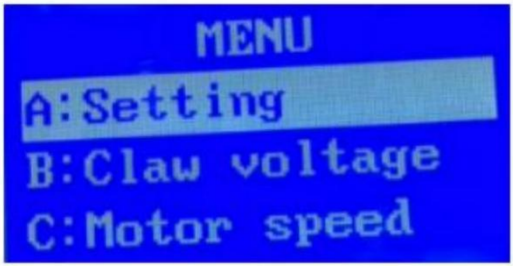(Set button)



(Main Menu）

Selezionare elementi da inserire tramite il bilanciere su e giù, premere il scegliere tasto per accedere alle impostazioni.

A. impostazione

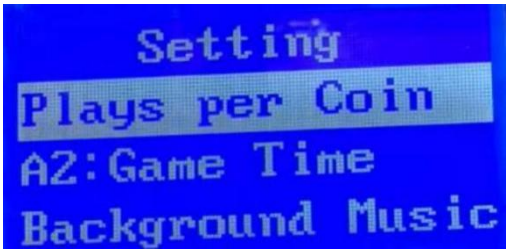
Selezionare elementi da inserire tramite il bilanciere su e giù, premere il scegliere

tasto per accedere alle impostazioni.

A1: Gioca per moneta（ set) Come

molte monete sono necessario per uno giocare.）


A2: Tempo di gioco (10-60 secondi)



A3: Musica di sottofondo [SU] [Spento]

A4: Presa d'aria [SU] [Spento]

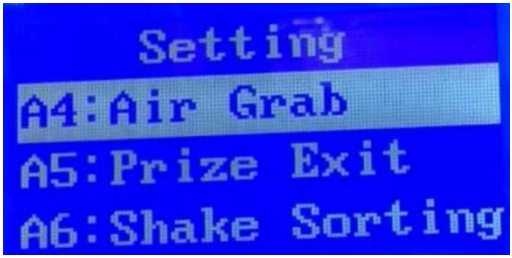
A5: Premio Uscita [Fronte] [Retro]



A6: Ordinamento agitato

Non disponibile su mini modelli.

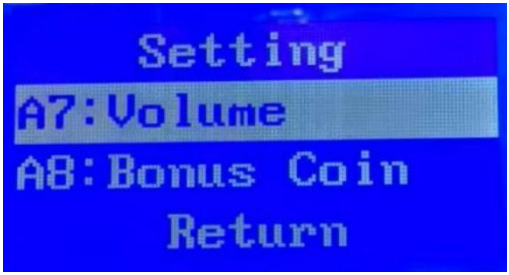A7:Volume








A8: Moneta bonus per N monete

Nota: Moneta bonus è dato soltanto dopo aver inserito N consecutivo


monete. Se impostato su [Spento], NO premio le monete vengono assegnate

! ! !	

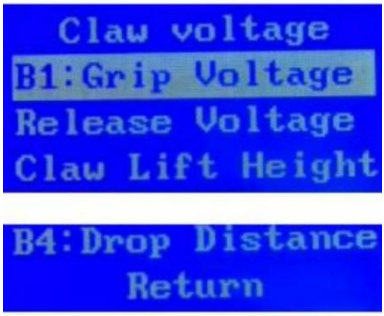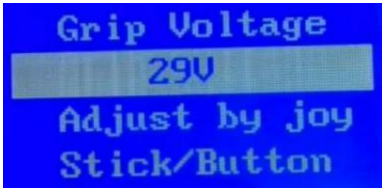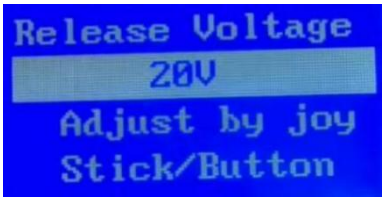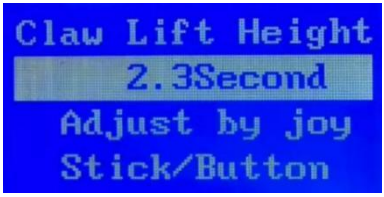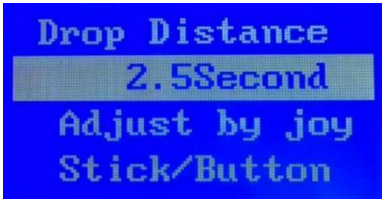
B. Tensione dell'artiglio

B1: Tensione di presa **B2: Tensione di rilascio** **B3: Artiglio Sollevare Altezza** **B4: Gocciolare Distanza**	
B1: Tensione di presa **applicato dopo che l'artiglio afferra gli addominali premio. Tensione più alta = più forte presa.**	
B2: Tensione di rilascio **in cui l'artiglio rilascia il premio. Tensione più alta = più forte presa.**	
B3: Artiglio Sollevare Altezza **Misurato dal momento in cui il l'artiglio afferra il premio. Tempo più lungo = più alto sollevare.**	
B4:Distanza di caduta **Controlla la discesa dell'artiglio lunghezza per durata.**	

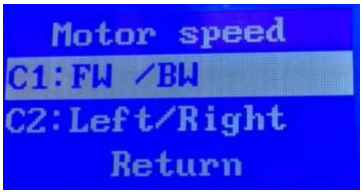C. velocità del motore

C1: Motore avanti/indietro Velocità **C2: Velocità motore sinistra/destra** **Valore più alto = motore più veloce velocità.**	

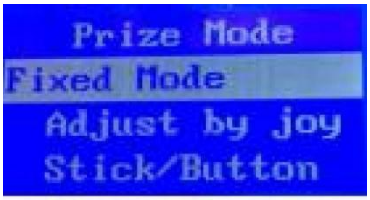Impostazione del premio D.

D1 Premio Pubblicazione Modalità [Fisso Modalità] [Casuale Modalità] [Vendita Modalità]	
D2 N Gioca per 1 Forte Preda **Selezionabile [1–50], il numero di opere teatrali prima di una forte presa si verifica.**	
D3 Sensore di estrazione del premio **Selezionabile [OFF] O [SU].**	
D4 Garantito Premio **Funzione Selezionabile [OFF] O [SU].**	

Nota: questa funzione richiede che la macchina abbia un'ottica sensore. Quando abilitato, se il premio non è rilasciato all'occasione vincente, inserimento di monete continuerà a innescare forti prese finché UN premio è vinto !





Guasto effettivo del display LCD su consolle
Si prega di controllare se il microinterruttore è ripristinato . Se il micro interruttore È danneggiato, Esso deve essere sostituito. Inoltre, controlla se i fili Sono rotto. Se entrambi i micro l'interruttore e il circuito sono in buone condizioni condizione, sostituire il principale asse.





Guasto effettivo del display LCD su consolle
Si prega di controllare se il microinterruttore è ripristinato . Se il micro interruttore È danneggiato, Esso deve essere sostituito. Inoltre, controlla se i fili Sono rotto. Se entrambi i micro l'interruttore e il circuito sono in buone condizioni condizione, sostituire il principale asse.





Guasto effettivo del display LCD su consolle

Si prega di controllare se il microinterruttore è ripristinato . Se il micro interruttore È danneggiato, Esso deve essere sostituito. Inoltre, controlla se i fili Sono rotto. Se entrambi i micro

l'interruttore e il circuito sono in buone condizioni condizione, sostituire il principale asse.

ERROR-7
Crane Front-Micro



Guasto effettivo del display LCD su consolle
Si prega di controllare se il microinterruttore è ripristinato . Se il micro interruttore È danneggiato, Esso deve essere sostituito. Inoltre, controlla se i fili Sono rotto. Se entrambi i micro l'interruttore e il circuito sono in buone condizioni condizione, sostituire il principale asse.

ERROR-8
Ray eyes of the gift exit





Guasto effettivo del display LCD su consolle
Riparazione: il le spie luminose sono normalmente spente e lo faranno giro quando rilevamento il premio è fuori. Se si è verificato questo errore, si prega di spegnere il sensore e riavviare la macchina. Inoltre, controllare se i cavi sono rotti . Se entrambi i sensori E IL
i circuiti sono in buone condizioni, sostituire il principale asse.

Produttore: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1 609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 RO KEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato in Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730

Regno Unito RAPPRESENTANTE

YH CONSULTING LIMITATA. C/O YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurione Casa, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CE RAPPRESENTANTE

E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno Principale.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Guía de instalación

GARRA MÁQUINA

MODELO:S-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO:S-01




Este es el original instrucción, por favor leer todo Lea atentamente las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Por favor, disculpe. nosotros que no le informaremos nuevamente si hay son cualquier tecnología o software actualizaciones de nuestro producto.

	Advertencia -Para reducir la riesgo de lesiones, usuario debe leer instrucciones Lea el manual con atención.
FC	Este dispositivo cumple con Parte 15 de los Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas.Operación es sujeto a las dos condiciones siguientes:(1)Este dispositivo puede no causa dañino interferencia, y (2)este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibió, incluido interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la provisión de europeo Directiva 2012/19/ CE . El símbolo demostración a caballito papelera cruzado a través de indica que el producto requiere separado recogida de basura en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo, Productos marcados como tales pueden no ser descartado con residuos domésticos normales.pero debe ser tomado en a recopilación punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónico dispositivos.

INSTRUCCIONES

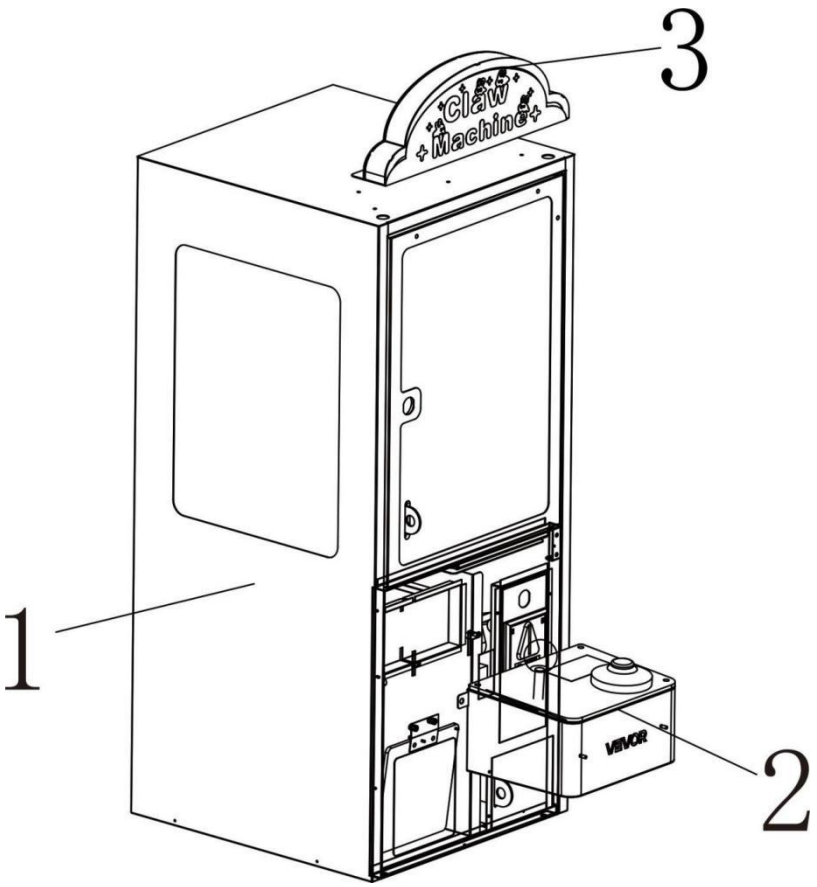Le agradecemos sinceramente por elegir esta máquina grúa. producto. El máquina grúa está desmontado y debe ser manejado con cuidado por favor leer todo instrucciones cuidadosamente Antes de usar, esta información le será útil. ayudarte conseguir el mejores resultados




1: Sección de la caja de la computadora 2: Sección de la consola 3: Sección de luminarias

Parte Lista			
NO.	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Anfitrión Máquina	1
2		Acuñar	50
3		Llave	2
4		Tornillo	12
5		Luz Junta	1
6		Consola	1
7		Acrílico Lámina	1
8		Fuerza Cable	1
9		Instrucciones	1
Modelo		S-01	
Voltaje		CA 100-240 V 50/60 Hz	
Fuerza		30 W	

Descripción del funcionamiento de la placa base (configuración) En la pantalla de espera normal , mantenga presionada la tecla de configuración (adjunta) imagen) para entrar en la ajustes (principal menú).



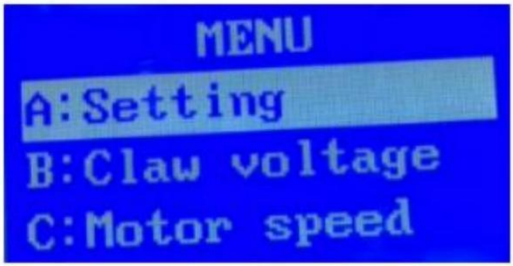(Set button)



(Main Menu）

Seleccionar Los elementos se introducen a través del balancín hacia arriba y hacia abajo, presione el elegir Tecla para entrar a la configuración.

A. configuración

Seleccionar Los elementos se introducen a través del balancín hacia arriba y hacia abajo, presione el elegir

Tecla para entrar a la configuración.

A1:Reproducciones por moneda（ juego) cómo muchas monedas son necesario para uno jugar.）

A2: Tiempo de juego (10-60 s)

A3:Música de fondo [En] [Apagado]

A4: Agarre de aire [En] [Apagado]

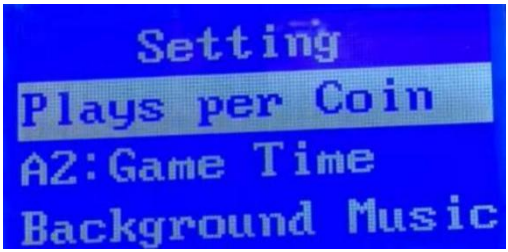
A5:Premio Salida [Anverso] [Reverso]

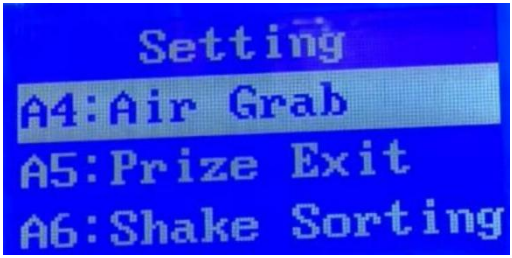
A6: Clasificación de batidos No disponible en mini modelos.

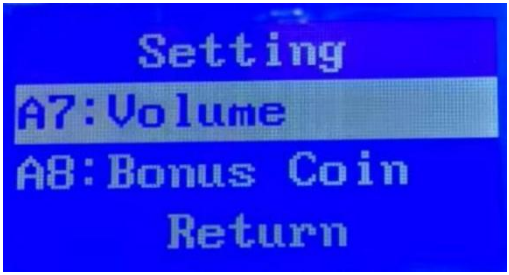
A7:Volumen

A8: Moneda de bonificación para Monedas N






Nota: Moneda de bonificación se da solo después de insertar N consecutivo monedas. Si se establece en [Apagado], No prima ¡¡¡Se otorgan monedas !!!








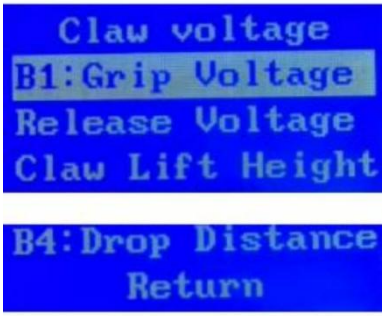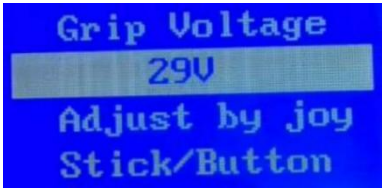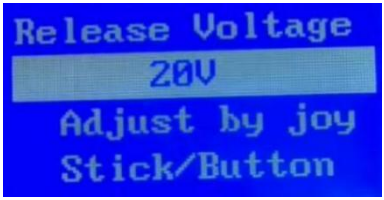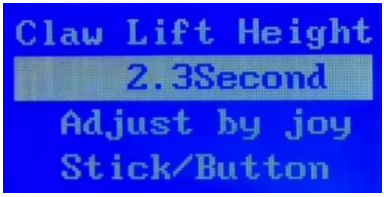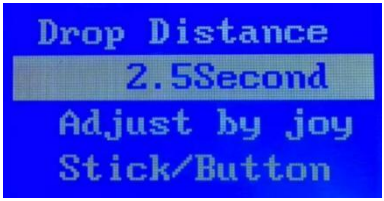
B. Voltaje de garra

B1: Voltaje de agarre **B2: Voltaje de liberación** **B3: Garra Elevar Altura** **B4: Gota Distancia**	
B1: Voltaje de agarre **aplicado después de la garra gr abs el premio. Mayor voltaje = más fuerte agarre.**	
B2: Voltaje de liberación **en el que la garra suelta el premio. Mayor voltaje = más fuerte agarre.**	
B3:Garra Elevar Altura **Medido desde el momento en que La garra agarra el premio. Más tiempo = más alto elevar.**	
B4:Distancia de caída **Controla el descenso de la garra. longitud por duración.**	

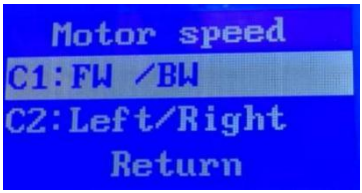DO. Velocidad del motor

C1: Motor de avance/retroceso Velocidad **C2: Velocidad del motor izquierdo/derecho** **Valor más alto = motor más rápido velocidad.**	

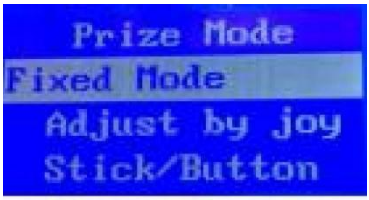D. Configuración del premio

D1 Premio Liberar Modo [Fijado Modo] [Aleatorio Modo] [Venta Modo]	
D2 norte Juega para 1 Fuerte Agarrar **Seleccionable [1–50], el número de obras de teatro antes de un fuerte agarre ocurre.**	
D3 Sensor de premio Seleccionable [OFF] o [EN].	
D4 Garantizado Premio Función Seleccionable [OFF] o [EN].	

Nota: Esta función requiere que la máquina tenga una óptica sensor. Cuando activado, si el premio no es liberado ante la oportunidad de ganar, insertar monedas continuará provocando fuertes agarres hasta a premio ¡está ganado !





Fallo real de la pantalla LCD en consola
Por favor, compruebe si el microinterruptor se restablece . Si el micro cambiar es dañado, él Necesita ser reemplazado. Además, compruebe si los cables son roto. Si ambos micro El interruptor y el circuito están en buen estado. condición, reemplazar el principal junta.





Fallo real de la pantalla LCD en consola
Por favor, compruebe si el microinterruptor se restablece . Si el micro cambiar es dañado, él Necesita ser reemplazado. Además, compruebe si los cables son roto. Si ambos micro El interruptor y el circuito están en buen estado. condición, reemplazar el principal junta.





Fallo real de la pantalla LCD en consola

Por favor, compruebe si el microinterruptor se restablece . Si el micro cambiar es dañado, él Necesita ser reemplazado. Además, compruebe si los cables son roto. Si ambos micro

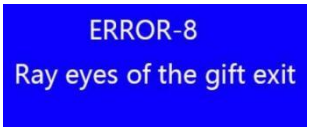
El interruptor y el circuito están en buen estado. condición, reemplazar el principal junta.





Fallo real de la pantalla LCD en consola

Por favor, compruebe si el microinterruptor se restablece . Si el micro cambiar es dañado, él Necesita ser reemplazado. Además, compruebe si los cables son roto. Si ambos micro El interruptor y el circuito están en buen estado. condición, reemplazar el principal junta.







Fallo real de la pantalla LCD en consola

Reparación:la Las luces indicadoras normalmente están apagadas y doblar sobre cuando detección El premio está fuera. Si ocurre este fallo, por favor apáguelo. el sensor y vuelva a encender la máquina. Además, verifique si los cables están rotos . Si ambos sensores y el
Los circuitos están en buenas condiciones, reemplazar el principal junta.

Fabricante: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1 609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO Compañía Limitada. 1 CALLE RO KEVA EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a Estados Unidos: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Reino Unido REPS

YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Oficina limitada 147, Centurión Casa, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CE REPS

E-CrossStu GmbH
Maguncia Calle principal 69,
60329 Fráncfort del Meno Principal.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Installatiehandleiding

KLAUW MACHINE

MODEL:S-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:S-01




Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR staat garant voor een duidelijke interpretatie van onze handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons alstublieft. dat we u niet meer zullen informeren als er Zijn elk technologie of software updates over ons product.

	Waarschuwing - Om de risico op letsel, gebruiker moeten lezen instructies handleiding zorgvuldig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels.Operatie is onder de volgende twee voorwaarden:(1)Dit apparaat kunnen niet oorzaak schadelijk interferentie, en (2)dit apparaat moet elke interferentie ontvangen, inbegrepen inmenging die kan ongewenste werking veroorzaken .
	Dit product is onderworpen aan de voorziening van Europese Richtlijn 2012/ 19/ EC . De symbool tonen A wheelie prullenbak gekruist door geeft aan dat de product vereist aparte afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool, Producten gemarkeerd als zodanig kan niet zijn weggegooid met normaal huishoudelijk afval.maar moet worden meegenomen naar A verzameling punt voor het recyclen van elektrische en elektronisch apparaten.

INSTRUCTIES

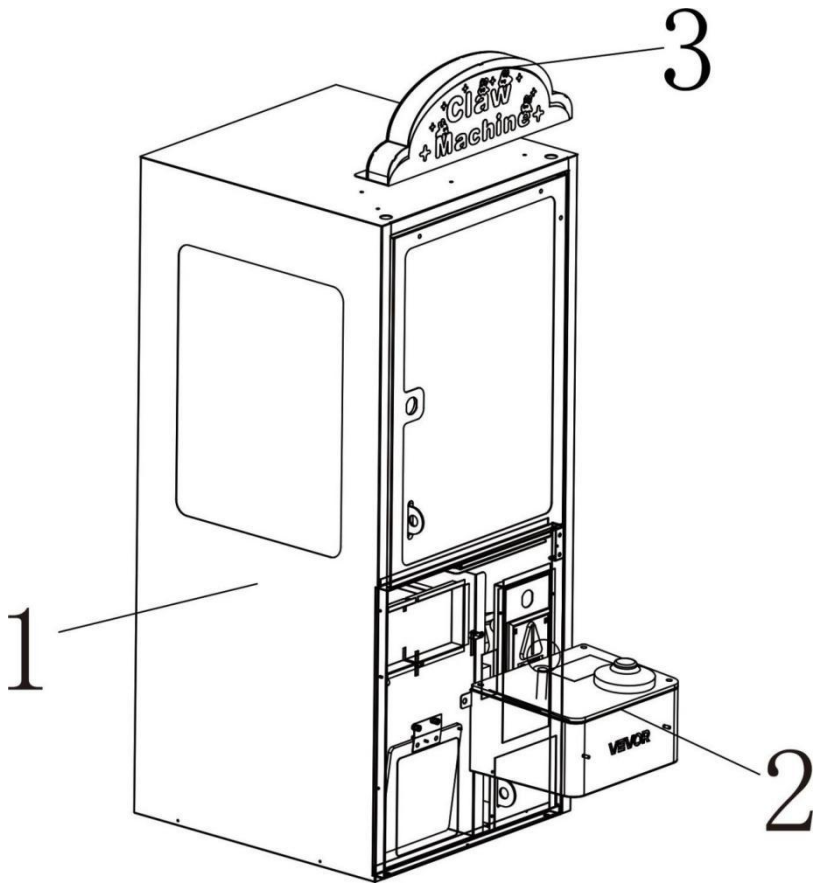Wij danken u oprecht voor het kiezen van deze kraanmachine product. De kraanmachine is gedemonteerd en moet worden behandeld met zorg.Alstublieft lees alles instructies zorgvuldig voor gebruik zal deze informatie je helpen krijgen de beste resultaten.




1: Computerbehuizing sectie 2: Console sectie 3: Verlichtingsarmatuur sectie

Deel Lijst			
NEE.	Afbeelding	Naam	Hoeveelheid
1		Gastheer Machine	1
2		Munt	50
3		Sleutel	2
4		Schroef	12
5		Licht Bord	1
6		Troosten	1
7		Acryl Bord	1
8		Stroom Koord	1
9		Instructies	1
Model		S-01	
Spanning		AC100-240V 50/60Hz	
Stroom		30W	

Beschrijving van de werking van het moederbord (instellingen) Druk in het normale stand- byscherm lang op de instellingentoets (bijgevoegd) (foto)om de instellingen (hoofd menu).



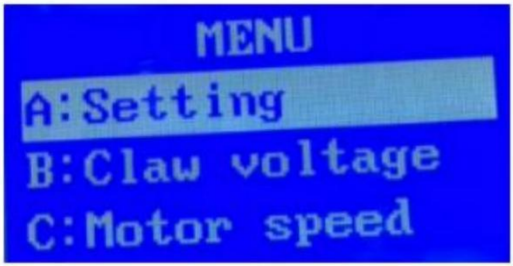(Set button)



(Main Menu)

Selecteer items om in te voeren via de rocker omhoog en omlaag, druk op de kiezen toets om de instellingen te openen.

A. instelling

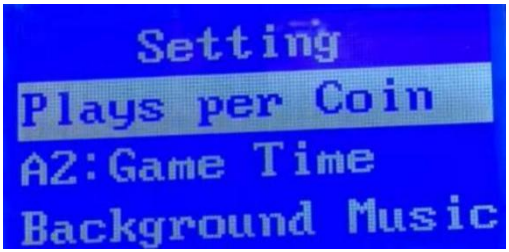
Selecteer items om in te voeren via de rocker omhoog en omlaag, druk op de kiezen

toets om de instellingen te openen.

A1:Speelt per munt（ set) Hoe veel munten zijn nodig voor één toneelstuk.）

A2: Speeltijd (10-60S)

A3: Achtergrondmuziek [Op] [Uit]




A4: Luchtgrijpen [Op] [Uit]

A5: Prijs Uitgang [Voor] [Achter]

A6: Shake Sorteren

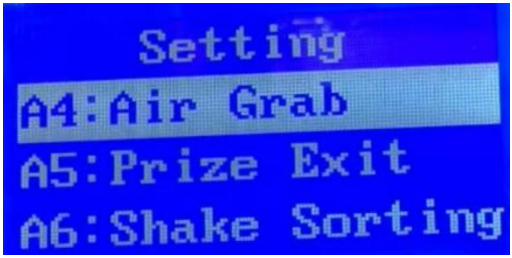
Niet beschikbaar op mini modellen.








A7:Volume

A8: Bonusmunt voor N Munten

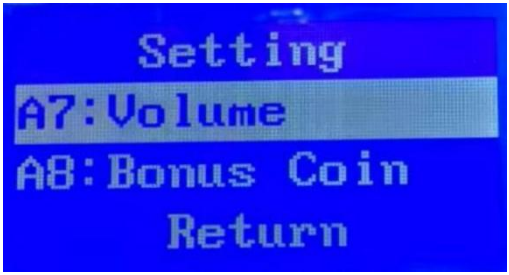
Opmerking: Bonusmunt wordt gegeven alleen na het invoegen van N opeenvolgend munten. Indien ingesteld op [Uit], Nee bonus munten worden toegekend ！ ！ ！



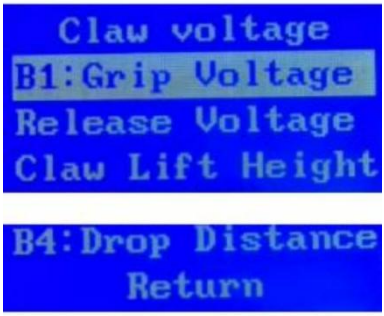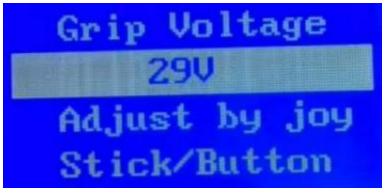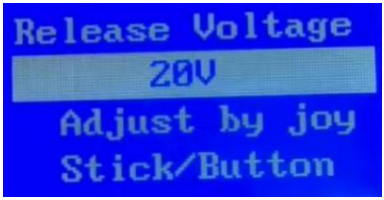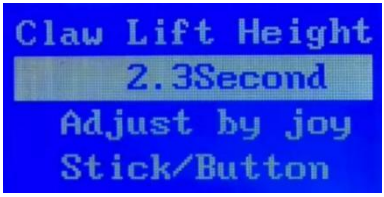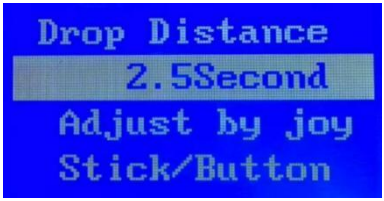
B. Klauwspanning

B1: Greepspanning **B2: Vrijgavespanning** **B3: Klauw Tillen Hoogte** **B4: Druppel Afstand**	
B1: Greepspanning **toegepast na de klauwgreep prijs. Hogere spanning = sterker greep.**	
B2: Vrijgavespanning **waarbij de klauw de prijs. Hogere spanning = sterker greep.**	
B3:Klauw Tillen Hoogte **Gemeten vanaf het moment dat de klauw grijpt de prijs. Langere tijd = hoger tillen.**	
B4: Valafstand **Controleert de afdaling van de klauw lengte op duur.**	

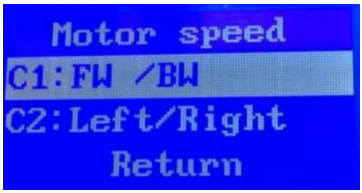C. Motorsnelheid

C1: Vooruit/achteruit motor Snelheid **C2: Linker/rechter motorsnelheid** **Hogere waarde = snellere motor snelheid.**	

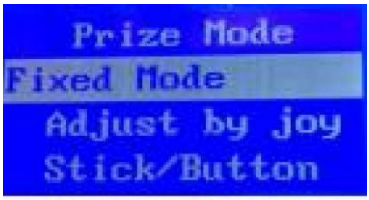D. Prijsopstelling

D1 Prijs Uitgave Modus [Vast [Modus] [Willekeurig [Modus] [Verkoopautomaten [Modus]	
D2 N Speelt voor 1 Sterk Grijpen **Selecteerbaar [1–50], de aantal toneelstukken voor een sterke greep komt voor.**	
D3 Prijs-uit-sensor **Selecteerbaar [UIT] of [OP].**	
D4 Gegarandeerd Prijs Functie Selecteerbaar [UIT] of [OP].	

Let op: Deze functie vereist dat de machine een optische sensor. Wanneer ingeschakeld, als de prijs is niet vrijgegeven bij de winnende kans, munten inwerpen zal doorgaan met het activeren van sterke grepen totdat A prijs is gewonnen !

ERROR-4
Crane UP-Micro



Werkelijke storing van het LCD- scherm troosten
Controleer of de microschakelaar wordt gereset . Als de micro schakelaar is beschadigd, Het moet vervangen worden. Controleer ook of de draden Zijn gebroken. Als beide de micro schakelaar en het circuit zijn in goede staat voorwaarde, vervangen de voornaamst bord.

ERROR-5
Crane Left-Micro



Werkelijke storing van het LCD- scherm troosten
Controleer of de microschakelaar wordt gereset . Als de micro schakelaar is beschadigd, Het moet vervangen worden. Controleer ook of de draden Zijn gebroken. Als beide de micro schakelaar en het circuit zijn in goede staat voorwaarde, vervangen de voornaamst bord.

ERROR-6
MOTOR BACK ERROR



Werkelijke storing van het LCD- scherm troosten

Controleer of de microschakelaar wordt gereset . Als de micro schakelaar is beschadigd, Het moet vervangen worden. Controleer ook of de draden Zijn gebroken. Als beide de micro

schakelaar en het circuit zijn in goede staat voorwaarde, vervangen de voornaamst bord.

ERROR-7
Crane Front-Micro



Werkelijke storing van het LCD- scherm troosten
Controleer of de microschakelaar wordt gereset . Als de micro schakelaar is beschadigd, Het moet vervangen worden. Controleer ook of de draden Zijn gebroken. Als beide de micro schakelaar en het circuit zijn in goede staat voorwaarde, vervangen de voornaamst bord.

ERROR-8
Ray eyes of the gift exit





Werkelijke storing van het LCD- scherm troosten
Reparatie: de De indicatielampjes zijn normaal gesproken uit, en het zal draai op wanneer voelen de prijs uit. Als deze fout is opgetreden, schakel dan alstublieft uit de sensor en start de machine opnieuw op. Controleer ook of de draden gebroken zijn . Als beide sensoren En de circuit zijn in goede staat, vervangen de voornaamst bord.

Fabrikant: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1 609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 RO KEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar VS: Sanven Technology Ltd. S uite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion Huis, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Voornaamst.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Przewodnik instalacji

PAZUR MASZYNA

MODEL:S-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:S-01




Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wyrozumiałość. nam, że nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli Czy każdy technologia lub oprogramowanie aktualizacje naszego produktu.

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musieć Czytać instrukcje instrukcję obsługi uważnie.
	To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady.Operacja Jest pod warunkiem spełnienia dwóch następujących warunków:(1)To urządzenie móc nie przyczyna szkodliwy zakłócenia i (2)to urządzenie musi zaakceptować wszelkie ingerencja otrzymane, w tym zakłócenia, które może powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega zapewnienie europejski Dyrektywa 2012/ 19 / WE . symbol seans A jazda na tylnym kole kosz skrzyżowany przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego wywóz śmieci w europejski Związek. Dotyczy to produkt i Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem, Produkty oznaczony jako taki może nie Być odrzucony z normalne odpady domowe.ale należy zabrać A kolekcja punkt recyklingu sprzętu elektrycznego i elektroniczny urządzenia.

INSTRUKCJE

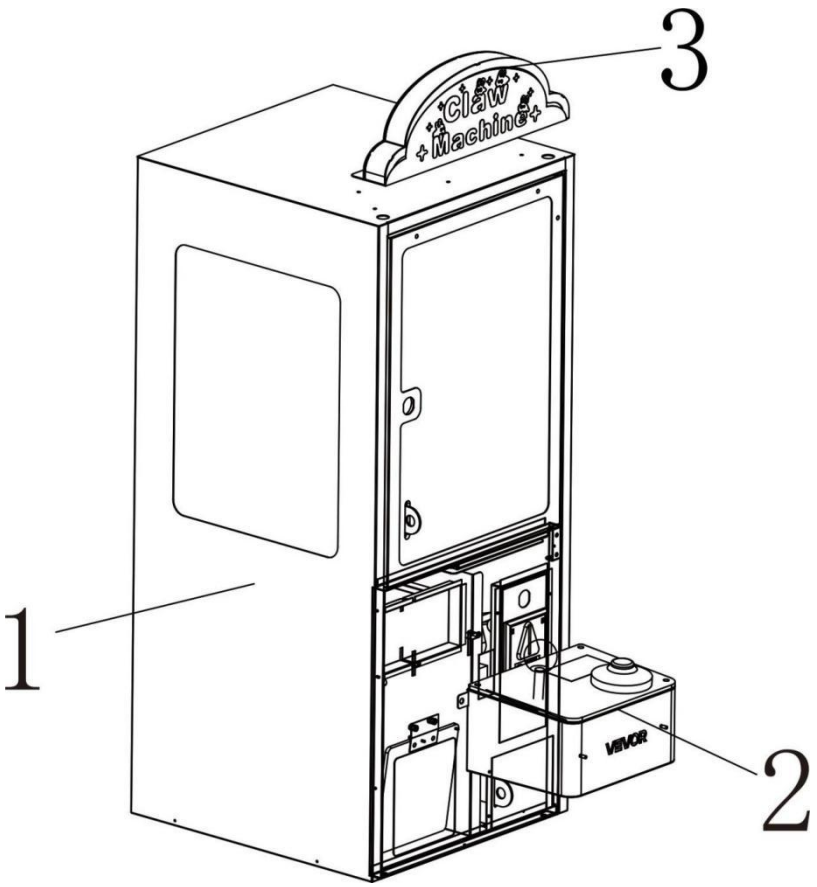Serdecznie dziękujemy za wybór tej maszyny dźwigowej Produkt. Ten maszyna dźwigowa jest zdemontowany i powinien być obsługiwane za pomocą Proszę o opiekę. przeczytaj wszystko instrukcje dokładnie przed użyciem zapoznaj się z tymi informacjami pomóc ci Dostawać ten najlepsze wyniki.




1: Sekcja obudowy komputera 2: Sekcja konsoli 3: Sekcja oprawy oświetleniowej

Część Lista			
NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
1		Gospodarz Maszyna	1
2		Moneta	50
3		Klawisz	2
4		Śruba	12
5		Światło Tablica	1
6		Konsola	1
7		Akryl Płyta	1
8		Moc Sznur	1
9		Instrukcje	1
Model		S-01	
Woltaż		AC100-240V 50/60Hz	
Moc		30 W	

Opis działania płyty głównej (ustawienia) Na normalnym ekranie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień (załączony) obraz)aby wejść
ustawienia (główne menu).



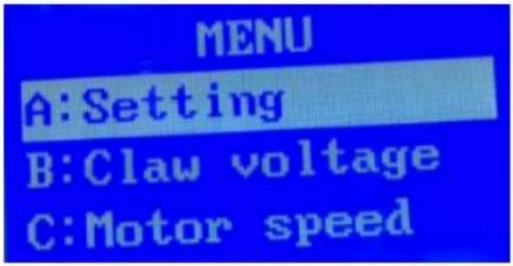(Set button)



(Main Menu）

Wybierać elementy do wprowadzenia przez przełącznik kołyskowy w górę i w dół, naciśnij wybierać klawisz aby wejść do ustawień.

A. ustawienie

Wybierać elementy do wprowadzenia przez przełącznik kołyskowy w górę i w dół, naciśnij wybierać

klawisz aby wejść do ustawień.

A1:Gra za monetę（ zestaw) Jak

wiele monet jest potrzebne dla jednego grać.）

A2: Czas gry (10-60 sekund)

A3: Muzyka w tle [NA] [Wyłączony]

A4: Chwytanie w powietrzu [NA] [Wyłączony]

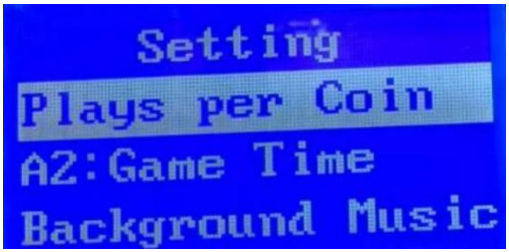
A5: Nagroda Wyjście [Przód] [Tył]

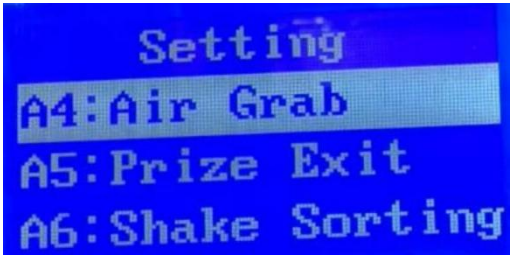
A6: Sortowanie wstrząsowe Niedostępne w mały modele.

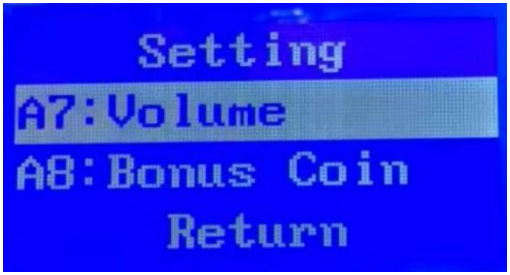
A7:Głośność

A8: Moneta bonusowa za N Monet






Notatka: Moneta bonusowa jest podane tylko po włożeniu N kolejny monety. Jeśli ustawione na [Wyłączony], NIE premia monety są przyznawane ！ ！ ！








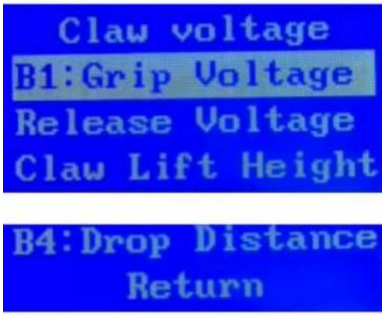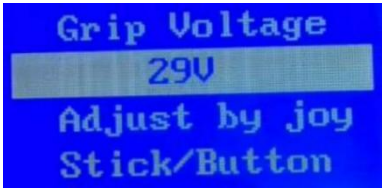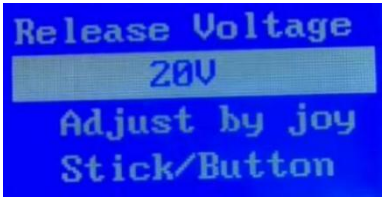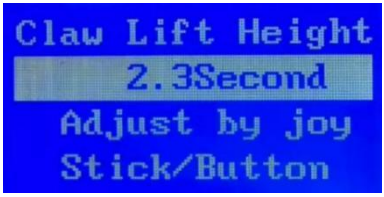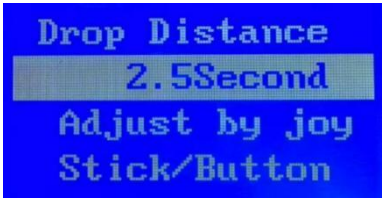
B. Napięcie pazura

B1: Napięcie uchwytu **B2: Napięcie zwolnienia** **B3: Pazur Winda Wysokość** **B4: Upuszczać Dystans**	
B1: Napięcie uchwytu **zastosowany po pazurowym gr abs nagroda. Wyższe napięcie = silniejsze chwyt.**	
B2: Napięcie zwolnienia **w którym pazur uwalnia** **nagroda. Wyższe napięcie = silniejsze chwyt.**	
B3: Pazur Winda Wysokość **Mierzone od momentu** **pazur chwyta nagrodę. Dłuższy czas = wyższy winda.**	
B4: Odległość zrzutu **Kontroluje opadanie pazura długość według czasu trwania.**	

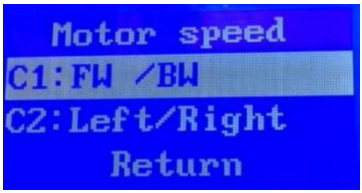C. Prędkość silnika

C1: Silnik do przodu/do tyłu Prędkość **C2: Prędkość silnika lewego/prawego** **Wyższa wartość = szybszy silnik prędkość.**	

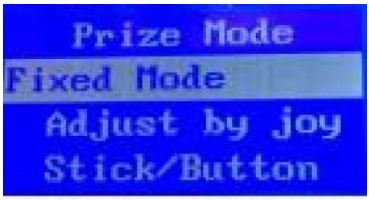D.Konfiguracja nagród

D1 Nagroda Uwolnienie Tryb [Naprawił Tryb] [Losowy Tryb] [Sprzedawanie Tryb]	 
D2 N Gra dla 1 Silny Złapać Do wyboru [1–50], liczba gra przed jednym mocnym chwytem występuje.	
D3 Czujnik nagrody Możliwość wyboru [WYŁ.] Lub [NA].	 
D4 Gwarantowane Nagroda Funkcjonować Możliwość wyboru [WYŁ.] Lub [NA].	

Uwaga: Ta funkcja wymaga, aby maszyna miała układ optyczny czujnik. Kiedy włączony, jeśli nagroda nie jest zwolniony przy szansie na wygraną, wrzucanie monet będzie nadal wywoływać silne chwyty, dopóki A nagroda jest wygrane !





Rzeczywista awaria wyświetlacza LCD konsola
Proszę sprawdzić czy mikrowyłącznik jest zresetowany . Jeśli mikro przełącznik Jest uszkodzony, To należy wymienić. Sprawdź również, czy przewody Czy złamany. Jeśli oba mikro przełącznik i obwód są w dobrym stanie stan : schorzenie, wymienić główny tablica.





Rzeczywista awaria wyświetlacza LCD konsola
Proszę sprawdzić czy mikrowyłącznik jest zresetowany . Jeśli mikro przełącznik Jest uszkodzony, To należy wymienić. Sprawdź również, czy przewody Czy złamany. Jeśli oba mikro przełącznik i obwód są w dobrym stanie stan : schorzenie, wymienić główny tablica.





Rzeczywista awaria wyświetlacza LCD konsola

Proszę sprawdzić czy mikrowyłącznik jest zresetowany . Jeśli mikro przełącznik Jest uszkodzony, To należy wymienić. Sprawdź również, czy przewody Czy złamany. Jeśli oba mikro

przełącznik i obwód są w dobrym stanie stan : schorzenie, wymienić główny tablica.

ERROR-7
Crane Front-Micro



Rzeczywista awaria wyświetlacza LCD konsola
Proszę sprawdzić czy mikrowyłącznik jest zresetowany . Jeśli mikro przełącznik Jest uszkodzony, To należy wymienić. Sprawdź również, czy przewody Czy złamany. Jeśli oba mikro przełącznik i obwód są w dobrym stanie stan : schorzenie, wymienić główny tablica.

ERROR-8
Ray eyes of the gift exit





Rzeczywista awaria wyświetlacza LCD konsola
Naprawa: kontrolki są zwykle wyłączone i tak będzie zakręt o kiedy wyczuwanie nagroda wyłączona. Jeśli wystąpiła ta awaria, proszę wyłączyć czujnik i ponownie włącz maszynę. Sprawdź również, czy przewody nie są uszkodzone. Jeśli oba czujniki I ten tory są w dobrym stanie, wymienić główny tablica.

Producent: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1 609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Zaimportowano do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 RO KEVA STREETEASTWOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia
Zaimportowano do USA: Sanven Technology Sp. z o.o. Apartament 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wielka Brytania ROZPUSTNIK

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ C/O YH Consulting Biuro Ograniczone 147, Centurion Dom, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

WE ROZPUSTNIK

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Główny.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Installationsguide

KLO MASKIN

MODELL: S-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: S-01




Detta är originalet instruktion, behaga läs alla Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder den. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Förlåt oss. oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns är några
teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

	Varning – För att minska risk för skada, användare måste läs annonsen instruktioner manualen noggrant.
FC	Denna enhet uppfyller Del 15 av de FCC Regler.Drift är med förbehåll för följande två villkor:(1) Den här enheten maj inte orsaka skadlig störningar, och (2)denna enhet måste acceptera vilken som helst interferens mottagen, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Detta produkt är föremål för tillhandahållande av europeisk Direktiv 2012/ 19/ EG . Den symbol visande en hjul soptunna korsad genom indikerar att produkt kräver separata sophämtning i europeisk Unionen. Detta gäller för produkt och alla tillbehör markerad med denna symbol, Produkter märkt som sådan kan inte vara kastas bort med normalt hushållsavfall. men måste tas till en samling återvinningspunkt för elektriska och elektronisk enheter.

INSTRUKTIONER

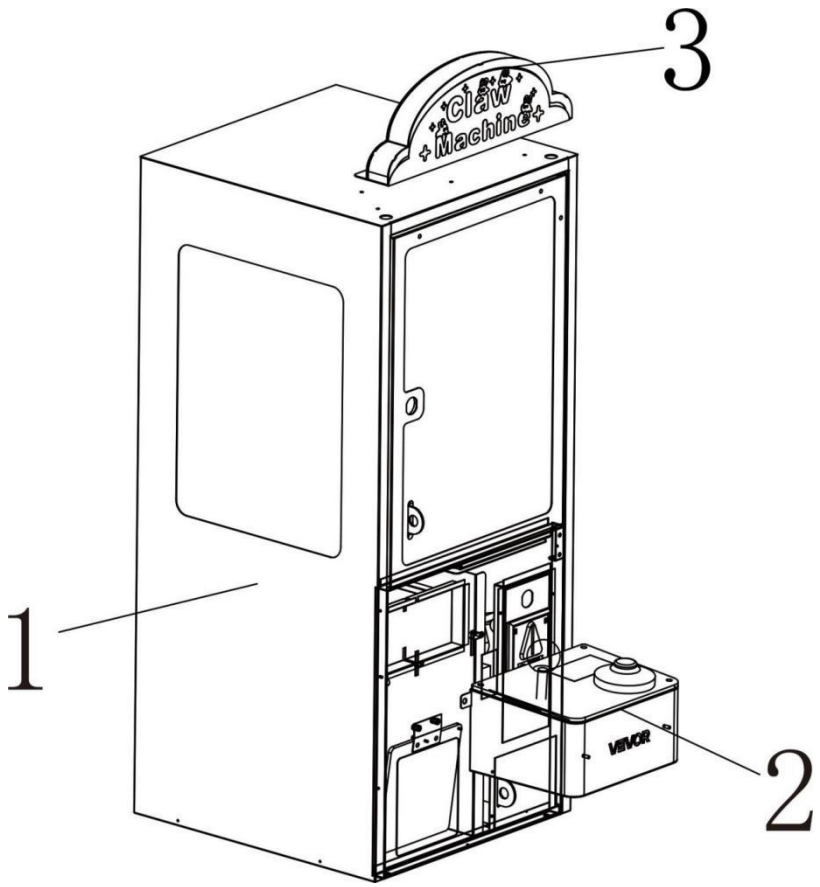Vi tackar er uppriktigt för att ni valt denna kranmaskin produkten. Den kranmaskin är demonterad och bör hanteras med bry dig. Snälla läs alla instruktionerna noggrant före användning kommer denna information att hjälpa dig få de bästa resultat.




1: Datorhölje 2: Konsolsektion 3: Armatursektion

Del Lista			
INGA.	Bild	Namn	Kvantitet
1		Värd Maskin	1
2		Mynt	50
3		Nyckel	2
4		Skruva	12
5		Ljus Styrelse	1
6		Trösta	1
7		Akryl Tallrik	1
8		Driva Sladd	1
9		Instruktioner	1
Modell		S-01	
Spänning		AC100–240 V 50/60 Hz	
Driva		30W	

Beskrivning av moderkortets funktion (inställning) I den normala standby- skärmen, tryck länge på inställningsknappen (bifogad bild) för att ange
inställningar (huvud meny).



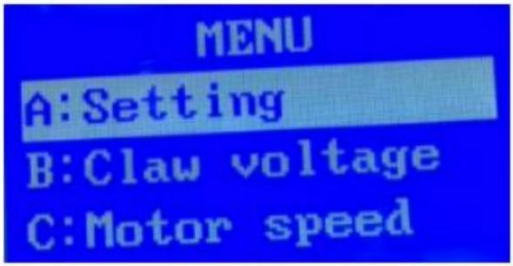(Set button)



(Main Menu）

Välja föremål som ska matas in genom vippan upp och ner, tryck på plocka tangenten för att öppna inställningarna.

A. inställning

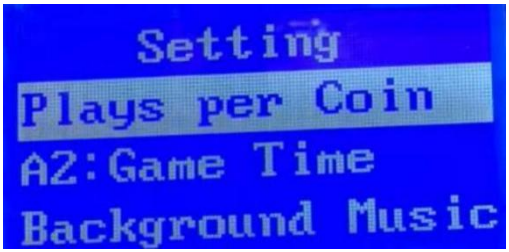
Välja föremål som ska matas in genom vippan upp och ner, tryck på plocka

tangenten för att öppna inställningarna.

A1: Spelar per mynt（ set) hur många mynt är behövs för en spela.）

A2: Speltid (10-60S)

A3: Bakgrundsmusik [På] [Av]




A4: Luftgrepp [På] [Av]

A5: Pris Utgång [Framsida] [Baksida]

A6: Skakningssortering

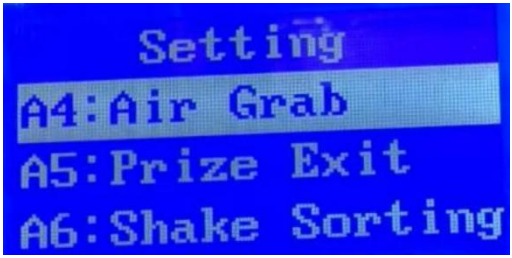Inte tillgänglig på mini modeller.




A7: Volym






A8: Bonusmynt för N-mynt

Notera: Bonusmynt är given på bara efter att ha satt in N på varandra följande

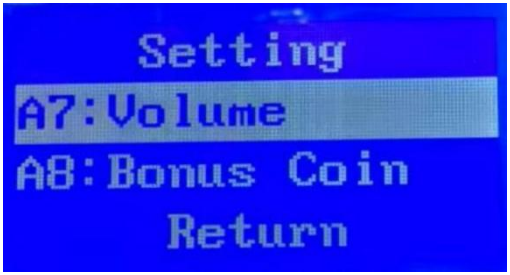mynt. Om inställd på [Av], inga bonus Mynt delas ut ! ! !




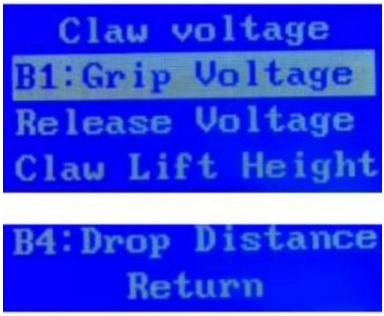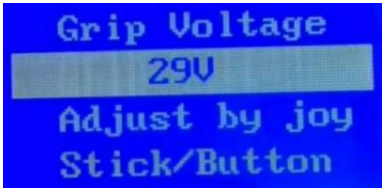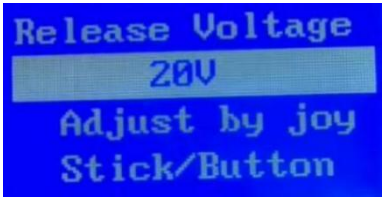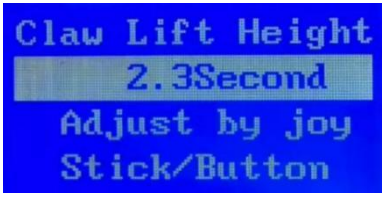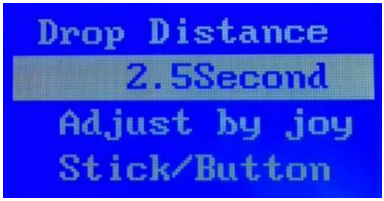B. Klospänning

B1: Greppspänning **B2: Utlösningsspänning** **B3: Klo Lyfta Höjd** **B4: Släppa Avstånd**	
B1: Greppspänning **appliceras efter klo gr abs pris. Högre spänning = starkare grepp.**	
B2: Utlösningsspänning **vid vilken klon släpper pris. Högre spänning = starkare grepp.**	
B3: Klo Lyfta Höjd **Mätt från det ögonblick då klon tar priset. Längre tid = högre lyfta.**	
B4: Fallavstånd **Styr klons nedstigning längd efter varaktighet.**	


C. Motorhastighet

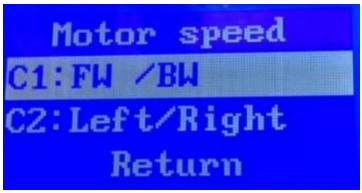C1: Framåt/bakåt-motor Hastighet
C2: Vänster/Höger motorhastighet
Högre värde = snabbare motor hastighet.



D.Prisuppsättning

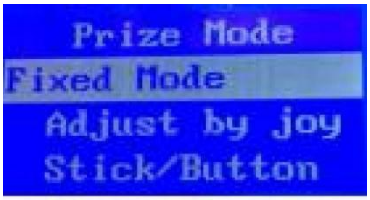D1 Pris Släppa Läge
[Fast Läge]
[Slumpmässig Läge]
[Varuautomater Läge]



D2 N Spelar för 1 Stark Hugg
Valbar [1–50], den antal pjäser innan ett hårt grepp inträffar.



D3 Prisutdelningssensor
Valbar [AV] eller [PÅ].



D4 Garanterat Pris Fungera
Valbar [AV] eller [PÅ].



Obs: Den här funktionen kräver att maskinen har en optisk sensorn. När aktiverad, om priset är inte släpptes vid vinstchansen, insättning av mynt kommer att fortsätta utlösa starka grepp tills en pris är vunnen !

Maskin Misslyckanden och Underhåll

ERROR-4
Crane UP-Micro



- skärmen trösta

Kontrollera om mikrobrytaren är återställd . Om mikro växla är skadad, det behöver bytas ut. Kontrollera även om ledningarna är bruten. Om båda de mikro brytaren och kretsen är i goda skick skick, ersätt huvudsaklig styrelse.

ERROR-5
Crane Left-Micro



- skärmen trösta

Kontrollera om mikrobrytaren är återställd . Om mikro växla är skadad, det behöver bytas ut. Kontrollera även om ledningarna är bruten. Om båda de mikro brytaren och kretsen är i goda skick skick, ersätt huvudsaklig styrelse.

ERROR-6
MOTOR BACK ERROR



- skärmen trösta

Kontrollera om mikrobrytaren är återställd . Om mikro växla är skadad, det behöver bytas ut. Kontrollera även om ledningarna är bruten. Om båda de mikro

brytaren och kretsen är i goda skick skick, ersätt huvudsaklig styrelse.

ERROR-7
Crane Front-Micro



- skärmen trösta
Kontrollera om mikrobrytaren är återställd . Om mikro växla är skadad, det behöver bytas ut. Kontrollera även om ledningarna är bruten. Om båda de mikro brytaren och kretsen är i goda skick skick, ersätt huvudsaklig styrelse.

ERROR-8
Ray eyes of the gift exit





- skärmen trösta
Reparation: den indikatorlamporna är normalt släckta, och det kommer att sväng på när avkänning priset ut. Om detta misslyckande inträffade, vänligen stäng av sensorn och starta om maskinen. Kontrollera även om kablarna är trasiga. Om båda sensorerna och de kretsarna är i gott skick, ersätt huvudsaklig styrelse.

Tillverkare: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1 609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 RO KEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

Storbritannien REP	YH-KONSULTATION LIMITED. C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion Hus, London Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Huvudsaklig.