VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CONFINED SPACE TRIPOD KIT

MODEL:JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODEL:JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. Never exceed the load capacity of the Confined Space Tripod Kit.
4. VEVOR-Rescue Tripod is suitable for sewer operations and limited spaces, including manholes, buckets, cabins, power or telecommunications and other operations to prevent falling requirements. The tripod is used with a hand winch to perform rescue operations quickly and safely. This device is for one person only.
5. Before using this equipment for fall protection and rescue lifting purposes, please read the instructions carefully and use them accurately.
6. Please keep the instructions properly and read them at any time if necessary.

Tripod assembly:

(This section describes only the component names. The actual configuration depends on the specific model)

·Top: Red top hat

·Hand winch: 1200 lbs/1800lbs/2600lbs

（**Indicates the model only, not the load-bearing capacity of the tripod**）

·Mounting bracket: The hand winch is mounted on the bracket

·Fall Arrester: 10m


·48x48mm Leg: Outer tube: Size: 48x48mm

·Foot: Inner tube: Size: 42*42mm

·Anti-skid foot pad: anti-skid rubber bottom steel

·Chain: 4mm*7.5m

·Locating pins

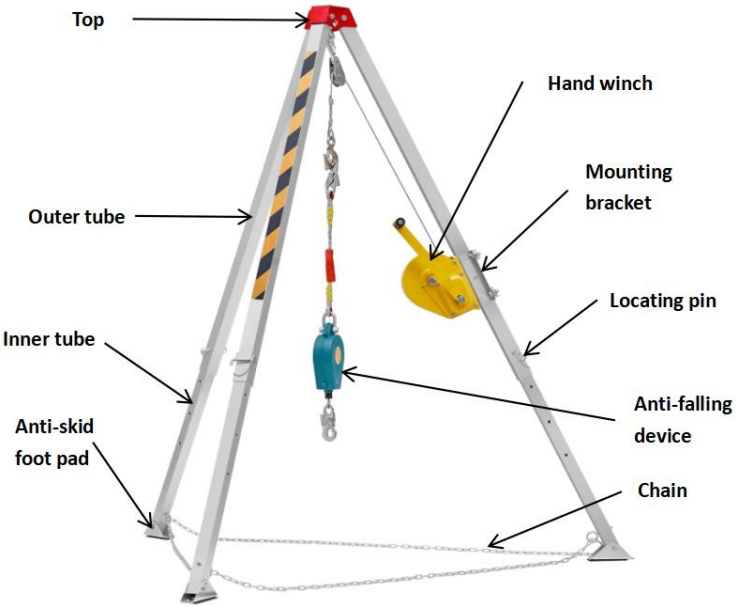

BEFORE USE

[A] Tripod

1. Check the consistency of product identification.
2. Check loose screws, bent or damaged parts. It should have complete and tight screws and rivets.
3. Check whether the order is bent, exceptional goods, or other damages.
4. Check legs and feet for distortion, cracks or other damage.
5. Check whether the chain is distorted, cracked or damaged.

[B] Hand Winch & Wire Rope & Support

1. Check the consistency of product identification.
2. Check the screws sent, bent or damaged parts. It should be complete and tight screws and rivets.
3. Check the hook for any damage, corrosion or other damage.
4. Check whether there are cutting, kinking, corrosion, chemical contact areas or severe wear areas in the wire rope.
5. Check whether the bracket and winch are twisted, cracked, or damaged.

MAINTENANCE

1. Operate strictly according to the following instructions, and do not cause adverse effects on the equipment.
2. Use professional detergents; If mild, neutral PH soap or warm water, the equipment should be pre-cleaned to remove dirt (belt parts) or debris (wire rope parts).
3. Wipe disinfection equipment with 70% ethanol in cloth or sponge.

OPERATION AND USE

A. Tripod Installation Procedures

1. Remove the tripod from the bag.




2. Pull out the locating bolt and pull out the inner pipe to a proper position.



3. Repeat the above actions on the other two legs and pull out the inner tube to the appropriate position.



4.Lift the tripod and move each foot outward to the maximum position. Install the ring screws onto the bottom holes of the inner tube, then pass the chain through the ring holes, and secure the chain at the appropriate position.

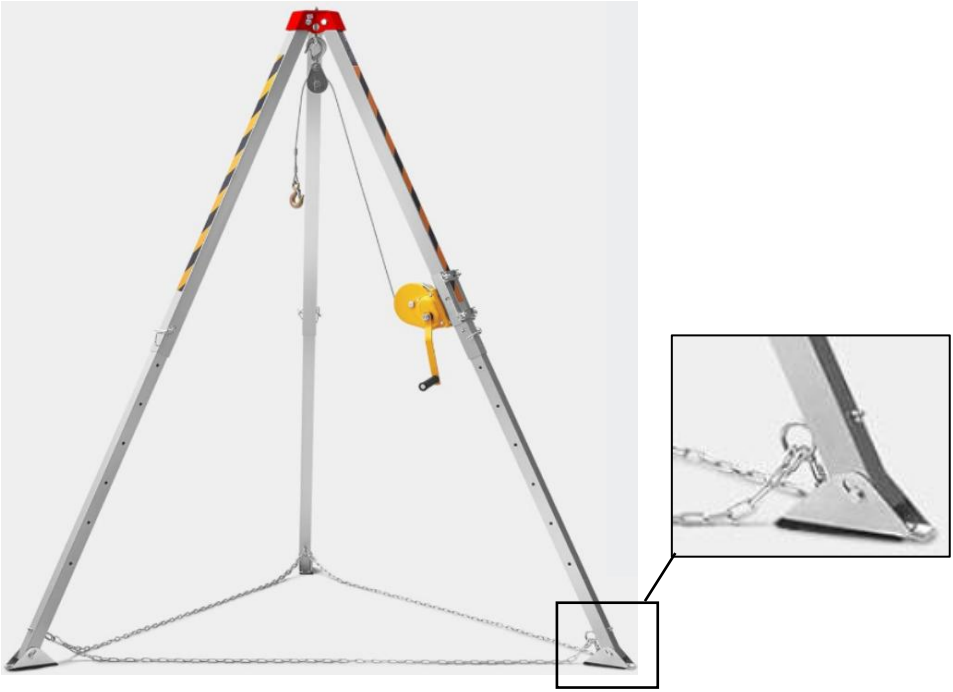

B. Winch Installation Procedures

1.Unscrew the nut with an open-ended wrench. 	2.Place the handle on top and tighten the nut. 
3.Insert the fixing bolt on the mounting plate into the fixing hole of the mounting plate and tighten the screws to fix the hand winch. 	4.Tighten the screws on the winch mounting plate with an open-ended wrench. 

OPERATING PROCEDURE

1. Connect to full-body seat belts and fall arresters. Rotating hooks on winches or hanging point rotating ring equipment.(The seat belt is not included in the product.)

2. Working environment

Regarding hazards that may affect the performance of equipment and the corresponding safety precautions must be observed, such as temperature and sharp edge influence, Chemical reagents, electrical conductivity, cutting, wear, ultraviolet degradation, and other climatic conditions.

3. Rescue lifting

Class A rescue lifting device. Rescue lifting device can only be used in an unimpeded lifting process, and should not be used if obstacles are dangerous.

When using this equipment for rescue, the correct method is to connect the hitch fastening device to the D-ring at the front end of the seat belt.

4. Hoist and fixed hanging point device.

Warning: The hoist is used for lifting function only for rescue purposes, not for lifting loads.

Warning!

Before use

1. It must be used by people who can use it correctly, and the user must be in good health before entering this operation.

2. Do not place the tripod in chemical gas environment for a long time, which will cause corrosion of metal parts.

3. The tripod is only used by one person and must not be overloaded.

4. Equipment combinations whose safety performance is affected by other equipment or conflicts with other safety equipment are not allowed.

5. In the following cases, the equipment will be revoked immediately

1) There are doubts about the safe use conditions.

2) The function of safe use is in doubt.

3) It has been used to fall and can no longer be used until qualified personnel confirm.

6. Before each use, it is necessary to ensure the free space required by the user under the workplace, so that in case of falling, it will not collide with the ground or other obstacles in the falling path.

7. There should be direct or indirect visual contact or other means of communication with rescuers at all times during the rescue process.

8. During installation; If the hanging point is deformed or damaged, please stop using it.

9. When working on uneven ground, the tripod should be tied with chains to balance the force opposite to the front facing the tripod.

After use

10. Regular inspection is required, and product safety depends on continuous maintenance of equipment.

11. When the equipment becomes wet, whether in use or clean, it should be dried naturally and avoid direct heating.

12. The frequency of regular inspection should be at least once every March.

13. Periodic inspection is only suitable for qualified personnel, and is carried out in strict accordance with the manufacturer's periodic inspection

procedures.

14. This product is a complete system, and no parts can be replaced at will.

15. Storage procedures: Including all necessary precautionary requirements, environmental or other factors may affect the condition of parts. For example: humid environment, sharp angle, vibration, and ultraviolet decomposition.

	Items	Description
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	JC120065
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：397lbs Winch Model: 1200lbs Adjustable length range of support feet：1.34-2.15m

	Items	Description
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	JC1200985
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：500lbs Winch Model： 1200lbs Adjustable length range of support feet：1.34-2.15m

	Items	Description
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	JC2600985
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：500lbs Winch Model：2600lbs Adjustable length range of support feet：1.6-2.45m

	Items	Description
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	JC180065
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：661lbs Winch Model：1800lbs Adjustable length range of support feet：1.34-2.15m

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KIT TRÉPIED POUR ESPACE CONFINÉ

MODÈLE : JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODÈLE : JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
2. Utiliser uniquement comme prévu.
3. Ne dépassez jamais la capacité de charge du kit trépied pour espaces confinés.
4. Le trépied de sauvetage VEVOR est adapté aux opérations d'assainissement et aux espaces restreints, notamment les regards, les bennes, les cabines, les installations électriques ou de télécommunications, et autres interventions nécessitant une protection contre les chutes. Le trépied s'utilise avec un treuil manuel pour des opérations de sauvetage rapides et sûres. Cet appareil est destiné à une seule personne.
5. Avant d'utiliser cet équipement à des fins de protection contre les chutes et de sauvetage, veuillez lire attentivement les instructions et les utiliser avec précision.
6. Veuillez conserver soigneusement les instructions et les lire à tout moment si nécessaire.

Montage du trépied :

(Cette section décrit uniquement les noms des composants. La configuration réelle dépend du modèle spécifique)

·Haut : chapeau haut-de-forme rouge

·Treuil manuel : 1 200 lb/1 800 lb/2 600 lb

（ Indique uniquement le modèle, pas la capacité de charge du trépied ）


·Support de montage : Le treuil manuel est monté sur le support

·Antichute : 10 m

·48x48mm Jambe : Tube extérieur : Taille : 48x48mm

·Pied : Chambre à air : Taille : 42*42mm

· Patin antidérapant : dessous en caoutchouc antidérapant en acier
·Chaîne : 4 mm x 7,5 m
·Broches de localisation

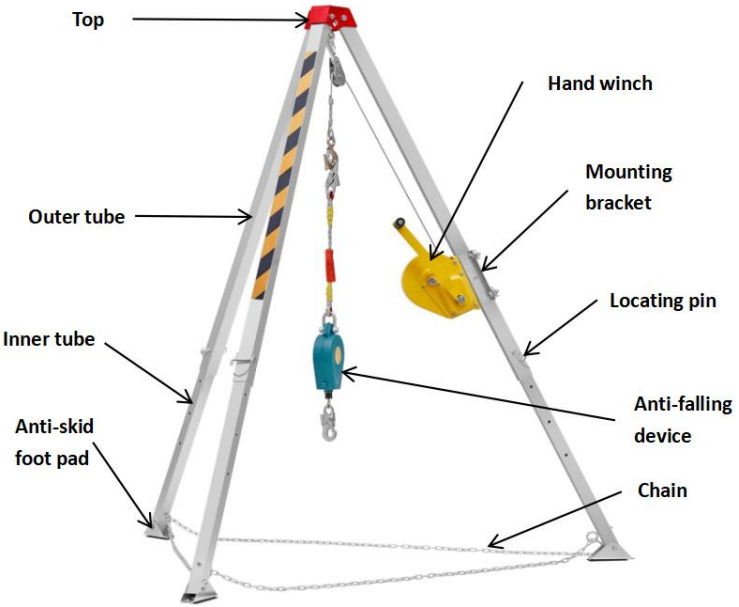

BEFORE USE

[A] Trépied
1. Vérifier la cohérence de l'identification du produit.
2. Vérifiez les vis desserrées, les pièces tordues ou endommagées. Les vis et les rivets doivent être bien serrés.
3. Vérifiez si la commande est pliée, si les produits sont exceptionnels ou s'ils présentent d'autres dommages.
4. Vérifiez que les jambes et les pieds ne présentent pas de déformations, de fissures ou d'autres dommages.
5. Vérifiez si la chaîne est déformée, fissurée ou endommagée.

[B] Treuil manuel, câble métallique et support
1. Vérifier la cohérence de l'identification du produit.
2. Vérifiez les vis fournies, les pièces tordues ou endommagées. Les vis et

les rivets doivent être complets et bien serrés.
3. Vérifiez que le crochet ne présente aucun dommage, corrosion ou autre dommage.
4. Vérifiez s'il y a des zones de coupure, de pliure, de corrosion, de contact chimique ou d'usure importante dans le câble métallique.
5. Vérifiez si le support et le treuil sont tordus, fissurés ou endommagés.

MAINTENANCE

1. Respectez scrupuleusement les instructions suivantes et ne provoquez pas d'effets indésirables sur l'équipement.
2. Utilisez des détergents professionnels ; si vous utilisez un savon doux au pH neutre ou de l'eau tiède, l'équipement doit être pré-nettoyé pour éliminer la saleté (pièces de la courroie) ou les débris (pièces du câble métallique).
3. Essuyez l'équipement de désinfection avec de l'éthanol à 70 % dans un chiffon ou une éponge.

OPERATION AND USE

A. Procédures d'installation du trépied

1. Retirez le trépied du sac.




2. Retirez le boulon de positionnement et retirez le tuyau intérieur jusqu'à une position appropriée.



3. Répétez les actions ci-dessus sur les deux autres jambes et retirez la chambre à air jusqu'à la position appropriée.



4. Soulevez le trépied et déplacez chaque pied vers l’extérieur jusqu’à la position maximale.
Installez les vis à anneau sur les trous inférieurs de la chambre à air, puis passez la chaîne à travers les trous à anneau et fixez la chaîne à la position appropriée.

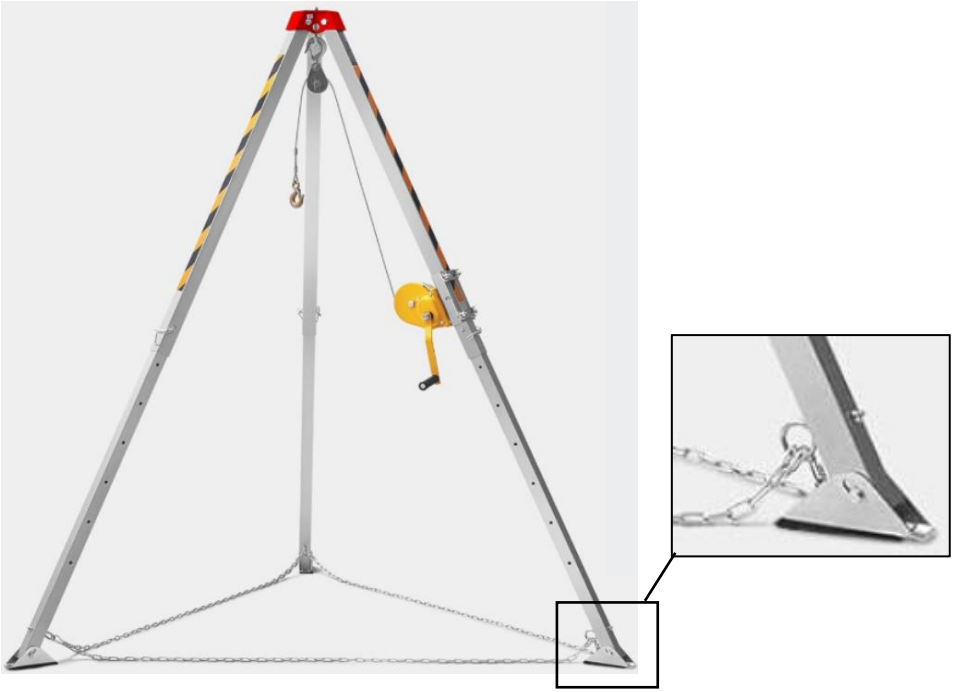

B. Procédures d'installation du treuil

1. Dévissez l’écrou avec une clé plate. 	2. Placez la poignée sur le dessus et serrez l'écrou. 

3. Insérez le boulon de fixation de la plaque de montage dans le trou de fixation de la plaque de montage et serrez les vis pour fixer le treuil manuel. 	4. Serrez les vis sur la plaque de montage du treuil avec une clé plate. 

OPERATING PROCEDURE

1. Se connecte aux ceintures de sécurité intégrales et aux dispositifs antichute. Crochets rotatifs sur treuils ou anneau rotatif à point de suspension. (La ceinture de sécurité n'est pas incluse.)

2. Environnement de travail

En ce qui concerne les dangers pouvant affecter les performances de l'équipement, les précautions de sécurité correspondantes doivent être respectées, telles que la température et l'influence des bords tranchants, les réactifs chimiques, la conductivité électrique, la coupure, l'usure, la dégradation par les ultraviolets et d'autres conditions climatiques.

3. Levage de sauvetage

Appareil de levage de secours de classe A. Il ne peut être utilisé que pour un levage sans obstacle et ne doit pas être utilisé en présence d'obstacles dangereux.

Lors de l'utilisation de cet équipement pour le sauvetage, la méthode correcte consiste à connecter le dispositif de fixation de l'attelage à l'anneau en D situé à l'extrémité avant de la ceinture de sécurité.

4. Dispositif de levage et de point de suspension fixe.
Avertissement : Le palan est utilisé pour la fonction de levage uniquement à des fins de sauvetage, et non pour soulever des charges.

Avertissement!

Avant utilisation

1. Il doit être utilisé par des personnes capables de l'utiliser correctement, et l'utilisateur doit être en bonne santé avant de commencer cette opération.

2. Ne placez pas le trépied dans un environnement de gaz chimique pendant une longue période, ce qui provoquerait la corrosion des pièces métalliques.

3. Le trépied est utilisé par une seule personne et ne doit pas être surchargé.

4. Les combinaisons d'équipements dont les performances de sécurité sont affectées par d'autres équipements ou entrent en conflit avec d'autres équipements de sécurité ne sont pas autorisées.

5. Dans les cas suivants, l'équipement sera révoqué immédiatement

1) Il existe des doutes sur les conditions d’utilisation sécuritaire.

2) La fonction d’utilisation sûre est mise en doute.

3) Il a été utilisé pour tomber et ne peut plus être utilisé jusqu'à ce que le personnel qualifié le confirme.

6. Avant chaque utilisation, il est nécessaire de s'assurer de l'espace libre requis par l'utilisateur sous le poste de travail, afin qu'en cas de chute, il n'entre pas en collision avec le sol ou d'autres obstacles sur le chemin de chute.

7. Il doit y avoir un contact visuel direct ou indirect ou d'autres moyens de communication avec les sauveteurs à tout moment pendant le processus de sauvetage.

8. Lors de l'installation ; si le point de suspension est déformé ou endommagé, veuillez cesser de l'utiliser.

9. Lorsque vous travaillez sur un sol irrégulier, le trépied doit être attaché avec des chaînes pour équilibrer la force opposée à l'avant faisant face au trépied.

Après utilisation

10. Une inspection régulière est nécessaire et la sécurité des produits dépend d'une inspection continue. entretien du matériel.

11. Lorsque l'équipement est mouillé, qu'il soit en cours d'utilisation ou de nettoyage, il doit être séché naturellement et éviter le chauffage direct.

12. La fréquence des inspections régulières doit être d'au moins une fois par mois de mars.

13. L'inspection périodique ne convient qu'au personnel qualifié et est effectuée en stricte conformité avec les procédures d'inspection périodique du fabricant.

14. Ce produit est un système complet et aucune pièce ne peut être remplacée à volonté.

15. Procédures de stockage : Compte tenu de toutes les précautions nécessaires, des facteurs environnementaux ou autres peuvent affecter

l'état des pièces . Par exemple : environnement humide, angles vifs, vibrations et décomposition par ultraviolets.

	Articles	Description
1	Nom	Kit trépied pour espace confiné
2	Modèle	JC120065
3	Paramètre	Capacité de charge personnelle maximale (haut et bas) : 397 lb Modèle de treuil : 1 200 lb Plage de longueur réglable des pieds de support : 1,34 à 2,15 m

	Articles	Description
1	Nom	Kit trépied pour espace confiné
2	Modèle	JC1200985
3	Paramètre	Capacité de transport personnel MAX (haut et bas) : 500 lb Modèle de treuil : 1 200 lb Plage de longueur réglable des pieds de support : 1,34 à 2,15 m

	Articles	Description
1	Nom	Kit trépied pour espace confiné
2	Modèle	JC2600985
3	Paramètre	Capacité de transport personnel MAX (haut et bas) : 500 lb Modèle de treuil : 2600 lb Plage de longueur réglable des pieds de support : 1,6-2,45 m

	Articles	Description
1	Nom	Kit trépied pour espace confiné
2	Modèle	JC180065

3	Paramètre	Capacité de transport personnel MAX (haut et bas) : 661 lb Modèle de treuil : 1 8 00 lb Plage de longueur réglable des pieds de support : 1,34-2,15 m

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STATIV-KIT FÜR BEENGTE RÄUME

MODELL: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODELL: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. Überschreiten Sie niemals die Tragfähigkeit des Stativ-Kits für beengte Räume.
4. Das VEVOR -Rettungsstativ eignet sich für Kanalarbeiten und beengte Räume, einschließlich Schächten, Eimern, Kabinen, Strom- oder Telekommunikationsleitungen und anderen Arbeiten, um Absturzgefahren zu vermeiden. Das Stativ wird mit einer Handwinde verwendet, um Rettungseinsätze schnell und sicher durchzuführen. Dieses Gerät ist nur für eine Person geeignet.
5. Bevor Sie dieses Gerät zum Schutz vor Stürzen und zum Heben von Rettungsfahrzeugen verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und wenden Sie sie genau an.
6. Bitte bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und lesen Sie sie bei Bedarf jederzeit nach.

Stativmontage:

(In diesem Abschnitt werden nur die Komponentennamen beschrieben. Die tatsächliche Konfiguration hängt vom jeweiligen Modell ab.)

·Oberteil: Roter Zylinder

· Handwinde: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

（ Gibt nur das Modell an, nicht die Tragfähigkeit des Stativs ）


·Montagehalterung: Die Handwinde wird an der Halterung montiert

· Absturzsicherung: 10 m

· 48 x 48 mm Bein: Außenrohr: Größe: 48 x 48 mm

· Fuß: Innenrohr: Größe: 42 x 42 mm

· Rutschfeste Fußauflage: rutschfester Gummiboden aus Stahl
· Kette: 4 mm x 7,5 m
·Passstifte

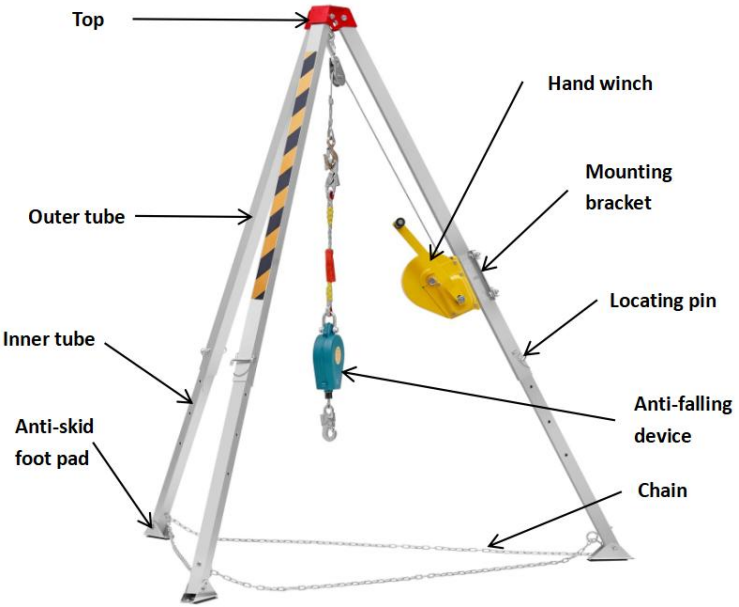

BEFORE USE

[A] Stativ
1. Überprüfen Sie die Konsistenz der Produktidentifikation.
2. Überprüfen Sie, ob lose Schrauben, verbogene oder beschädigte Teile vorhanden sind. Die Schrauben und Nieten sollten vollständig und fest sitzen .
3. Prüfen Sie, ob die Bestellung verbogen ist, Sonderware ist oder sonstige Schäden aufweist.
4. Überprüfen Sie Beine und Füße auf Verformungen, Risse oder andere Schäden.
5. Prüfen Sie, ob die Kette verzogen, gerissen oder beschädigt ist.

[B] Handwinde & Drahtseil & Stütze
1. Überprüfen Sie die Konsistenz der Produktidentifikation.

2. Überprüfen Sie die mitgelieferten Schrauben auf verbogenen oder beschädigten Teile. Die Schrauben und Nieten sollten vollständig und fest sein.
3. Überprüfen Sie den Haken auf Beschädigungen, Korrosion oder andere Schäden.
4. Prüfen Sie, ob das Drahtseil Schnitte, Knicke, Korrosion, chemische Kontaktstellen oder starke Verschleißstellen aufweist.
5. Prüfen Sie, ob Halterung und Winde verdreht, gerissen oder beschädigt sind.

MAINTENANCE

1. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen strikt und vermeiden Sie nachteilige Auswirkungen auf das Gerät.
2. Verwenden Sie professionelle Reinigungsmittel. Verwenden Sie milde Seife mit neutralem pH-Wert oder warmes Wasser. Die Ausrüstung sollte vorgereinigt werden, um Schmutz (Riementeile) oder Ablagerungen (Drahtseilteile) zu entfernen.
3. Wischen Sie die Desinfektionsgeräte mit 70 % Ethanol in einem Tuch oder Schwamm ab.

OPERATION AND USE

A. Verfahren zur Installation des Stativs

1. Nehmen Sie das Stativ aus der Tasche.




2. Ziehen Sie den Positionierungsbolzen heraus und ziehen Sie das Innenrohr in die richtige Position.



3. Wiederholen Sie die obigen Schritte an den anderen beiden Beinen und ziehen Sie das Innenrohr in die entsprechende Position heraus.



4. Heben Sie das Stativ an und bewegen Sie jeden Fuß nach außen in die maximale Position.
Montieren Sie die Ringschrauben an den unteren Löchern des Innenrohrs, führen Sie dann die Kette durch die Ringlöcher und befestigen Sie die Kette an der entsprechenden Position.

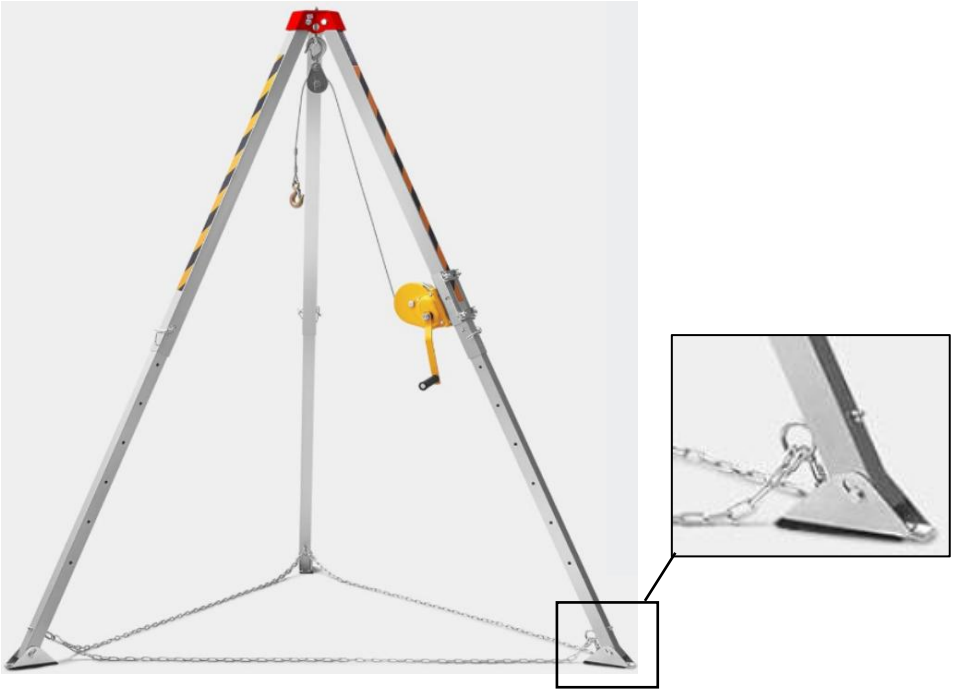

B. Installationsverfahren für Winden

1. Lösen Sie die Mutter mit einem Gabelschlüssel. 	2. Setzen Sie den Griff oben auf und ziehen Sie die Mutter fest. 

3. Stecken Sie den Befestigungsbolzen der Montageplatte in das Befestigungsloch der Montageplatte und ziehen Sie die Schrauben fest, um die Handwinde zu befestigen. 	4. Ziehen Sie die Schrauben an der Windenmontageplatte mit einem Gabelschlüssel fest. 

OPERATING PROCEDURE

1. Zur Befestigung an Ganzkörper-Sicherheitsgurten und Auffanggeräten. Drehbare Haken an Winden oder Aufhängepunkten mit Drehringen. (Der Sicherheitsgurt ist nicht im Produkt enthalten.)

2. Arbeitsumfeld

Bezüglich Gefahren, die die Leistung der Geräte beeinträchtigen können, müssen die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, wie z. B. Temperatur- und scharfe Kanteneinwirkung, chemische Reagenzien, elektrische Leitfähigkeit, Schneiden, Verschleiß, UV-Abbau und andere klimatische Bedingungen.

3. Rettungshub

Rettungshebegerät der Klasse A. Rettungshebegeräte können nur bei ungehindertem Hebevorgang verwendet werden und sollten nicht verwendet werden, wenn Hindernisse gefährlich sind.

Bei der Verwendung dieser Ausrüstung zur Rettung besteht die richtige Methode darin, die Anhängerkupplung mit dem D-Ring am vorderen Ende des Sicherheitsgurts zu verbinden.

4. Hebezeug und feste Aufhängevorrichtung.
Achtung: Die Hebefunktion des Hebezeugs dient ausschließlich der Rettung und nicht dem Heben von Lasten.

Warnung!

Vor der Verwendung

1. Es muss von Personen verwendet werden, die es richtig verwenden können, und der Benutzer muss bei guter Gesundheit sein, bevor er diesen Vorgang betritt.

2. Setzen Sie das Stativ nicht für längere Zeit chemischen Gasen aus, da dies zu Korrosion der Metallteile führen kann.

3. Das Stativ ist nur für die Nutzung durch eine Person vorgesehen und darf nicht überlastet werden.

4. Gerätekombinationen, deren Sicherheitsleistung durch andere Geräte beeinträchtigt wird oder mit anderen Sicherheitsgeräten in Konflikt steht, sind nicht zulässig.

5. In folgenden Fällen wird die Ausrüstung sofort widerrufen

1) Es bestehen Zweifel hinsichtlich der sicheren Anwendungsbedingungen.

2) Die Funktion der sicheren Verwendung ist fraglich.

3) Es ist zum Herunterfallen verwendet worden und kann nicht mehr

verwendet werden, bis dies von qualifiziertem Personal bestätigt wird.

6. Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass der Benutzer unter dem Arbeitsplatz den erforderlichen Freiraum hat, damit dieser im Falle eines Sturzes nicht mit dem Boden oder anderen Hindernissen im Fallweg kollidiert.

7. Während des gesamten Rettungsvorgangs muss ein direkter oder indirekter Sichtkontakt oder eine andere Kommunikationsmöglichkeit mit den Rettungskräften bestehen.

8. Während der Installation: Wenn der Aufhängepunkt verformt oder beschädigt ist, verwenden Sie ihn bitte nicht mehr.

9. Bei Arbeiten auf unebenem Boden sollte das Stativ mit Ketten festgebunden werden, um die Kraft entgegen der Vorderseite des Stativs auszugleichen.

Nach der Verwendung

10. Regelmäßige Inspektionen sind erforderlich, und die Produktsicherheit hängt von kontinuierlicher Wartung der Ausrüstung.

11. Wenn das Gerät nass wird, egal ob bei Gebrauch oder beim Reinigen, sollte es auf natürliche Weise getrocknet werden und direktes Erhitzen vermieden werden.

12. Die regelmäßige Inspektion sollte mindestens einmal im März erfolgen.

13. Die regelmäßige Inspektion ist nur für qualifiziertes Personal geeignet und wird in strikter Übereinstimmung mit den regelmäßigen Inspektionsverfahren des Herstellers durchgeführt.

14. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Komplettsystem und es können keine Teile beliebig ausgetauscht werden.

15. Lagerungsverfahren: Unter Berücksichtigung aller erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen können Umwelt- oder andere Faktoren den Zustand der Teile beeinträchtigen . Zum Beispiel: feuchte Umgebung, spitze Winkel,

Vibration und Zersetzung durch ultraviolette Strahlung.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Stativ-Kit für beengte Räume
2	Modell	JC120065
3	Parameter	MAXIMALE persönliche Tragfähigkeit (auf und ab): 397 lbs Windenmodell: 1200 lbs Einstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,34–2,15 m

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Stativ-Kit für beengte Räume
2	Modell	JC1200985
3	Parameter	MAXIMALE persönliche Tragfähigkeit (auf und ab): 500 lbs Windenmodell : 1200 lbs Einstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,34–2,15 m

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Stativ-Kit für beengte Räume
2	Modell	JC2600985
3	Parameter	MAXIMALE persönliche Tragfähigkeit (auf und ab): 500 lbs Windenmodell : 2600 lbs Einstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,6–2,45 m

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Stativ-Kit für beengte Räume
2	Modell	JC180065

3	Parameter	MAX. persönliche Tragfähigkeit (auf und ab): 661 lbs Windenmodell : 1 8 00 lbs Einstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,34–2,15 m

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAW STATYWU DO PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH

MODELE: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODELE: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Nigdy nie przekraczaj udźwigu zestawu statywu do pracy w przestrzeniach zamkniętych.
4. VEVOR - statyw ratunkowy nadaje się do prac kanalizacyjnych i prac w przestrzeniach o ograniczonej przestrzeni, w tym włazów, wiader, kabin, instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych zastosowań, aby zapobiec upadkowi. Statyw jest używany z wyciągarką ręczną do szybkiego i bezpiecznego przeprowadzania akcji ratunkowych. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby.
5. Przed użyciem tego sprzętu w celu ochrony przed upadkiem lub w celach ratowniczych należy uważnie przeczytać instrukcję i ściśle jej przestrzegać.
6. Proszę starannie zachować instrukcję i przeczytać ją w razie potrzeby.

Montaż statywu:

(W tej sekcji opisano wyłącznie nazwy komponentów. Rzeczywista konfiguracja zależy od konkretnego modelu)

·Góra: Czerwony cylinder

·Wyciągarka ręczna: 1200 funtów/1800 funtów/2600 funtów

（ Wskazuje tylko model, nie nośność statywu ）

· Uchwyt montażowy: Wciągarka ręczna jest zamontowana na uchwycie

·Awaryjny hamulec upadku: 10 m


·Noga 48x48mm: Rura zewnętrzna: Rozmiar: 48x48mm

· Stopa: Dętka: Rozmiar: 42*42 mm

· Podkładka antypoślizgowa: stalowy spód z gumy antypoślizgowej

·Łańcuch: 4 mm * 7,5 m

·Kołki ustalające

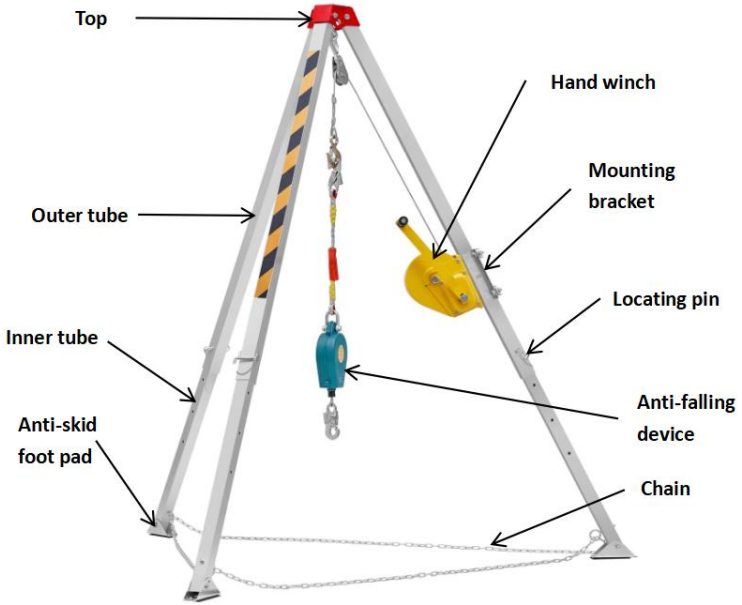

BEFORE USE

[A] Statyw

1. Sprawdź spójność identyfikacji produktu.

Śruby i nity powinny być kompletne i dobrze dokręcone.

3. Sprawdź, czy zamówienie nie jest uszkodzone, czy towar nie jest wadliwy lub czy nie posiada innych uszkodzeń.

4. Sprawdź, czy nogi i stopy nie są zniekształcone, popękane lub uszkodzone w inny sposób.

5. Sprawdź, czy łańcuch nie jest odkształcony, pęknięty lub uszkodzony.

[B] Wciągarka ręczna i lina stalowa oraz podpora

1. Sprawdź spójność identyfikacji produktu.

2. Sprawdź śruby, wygięte lub uszkodzone części. Powinny być kompletne, a śruby i nity dobrze dokręcone.

3. Sprawdź, czy hak nie jest uszkodzony, skorodowany lub ma inne uszkodzenia.

4. Sprawdź, czy na linie stalowej nie ma przecięć, zagięć, korozji, miejsc kontaktu z substancjami chemicznymi lub miejsc poważnego zużycia.
5. Sprawdź, czy wspornik i wyciągarka nie są skręcone, popękane lub uszkodzone.

MAINTENANCE

1. Postępuj ściśle według poniższych instrukcji i nie dopuść do negatywnego oddziaływania na sprzęt.
2. Używaj profesjonalnych detergentów. Jeśli używasz łagodnego mydła o neutralnym pH lub ciepłej wody, sprzęt należy wstępnie wyczyścić, aby usunąć brud (części paska) lub zanieczyszczenia (części liny stalowej).
3. Przetrzyj sprzęt dezynfekujący 70% etanolem za pomocą ściereczki lub gąbki.

OPERATION AND USE

A. Procedury instalacji statywu

1. Wyjmij statyw z torby.




2. Wyciągnij śrubę ustalającą i wyciągnij rurę wewnętrzną do właściwej pozycji.



3. Powtórz powyższe czynności na pozostałych dwóch nogach i wyciągnij dętkę do odpowiedniej pozycji.



4. Podnieś statyw i przesuń każdą stopę na zewnątrz, do pozycji maksymalnej.
Zamontuj śruby pierścieniowe w dolnych otworach rury wewnętrznej, następnie przeciągnij łańcuch przez otwory pierścieniowe i zabezpiecz go w odpowiedniej pozycji.

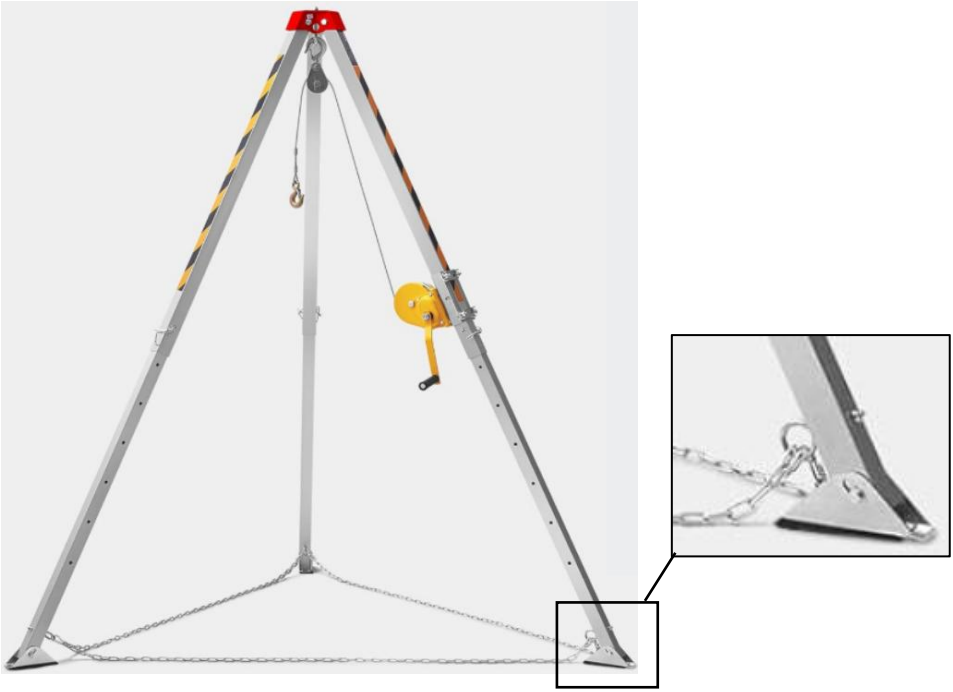

B. Procedury instalacji wyciągarki

1. Odkręć nakrętkę za pomocą klucza płaskiego. 	2. Umieść uchwyt na górze i dokręć nakrętkę. 

3. Włóż śrubę mocującą na płycie montażowej do otworu mocującego płyty montażowej i dokręć śruby, aby zamocować wyciągarkę ręczną. 	4. Dokręć śruby na płycie montażowej wyciągarki za pomocą klucza płaskiego. 

OPERATING PROCEDURE

1. Możliwość podłączenia do pasów bezpieczeństwa i urządzeń samohamownych. Obrotowe haki na wyciągarkach lub obrotowy pierścień do mocowania sprzętu. (Pas bezpieczeństwa nie jest dołączony do produktu).

2. Środowisko pracy

W przypadku zagrożeń, które mogą mieć wpływ na działanie sprzętu, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, takie jak temperatura i wpływ ostrych krawędzi, odczynniki chemiczne, przewodnictwo elektryczne, przecięcia, zużycie, degradacja pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i inne warunki klimatyczne.

3. Podnoszenie ratunkowe

Urządzenie podnoszące ratownicze klasy A. Urządzenie podnoszące ratownicze może być używane wyłącznie w celu swobodnego podnoszenia i nie powinno być używane w przypadku występowania niebezpiecznych przeszkód.

Podczas korzystania z tego sprzętu w celach ratunkowych, prawidłową metodą jest połączenie zaczepu z pierścieniem D znajdującym się na przednim końcu pasa bezpieczeństwa.

4. Urządzenie dźwigowe i punktowe do zawieszania.
Ostrzeżenie: Wciągnik służy wyłącznie do podnoszenia ładunków w celach ratowniczych, nie zaś do podnoszenia ładunków.

Ostrzeżenie!

Przed użyciem

1. Urządzenie może być używane przez osoby potrafiące je prawidłowo obsługiwać, a użytkownik musi być w dobrym stanie zdrowia przed przystąpieniem do tej czynności.

2. Nie należy umieszczać statywu na dłuższy czas w środowisku z gazami chemicznymi, gdyż może to spowodować korozję części metalowych.

3. Statyw powinien być używany tylko przez jedną osobę i nie wolno go przeciążać.

4. Nie dopuszcza się łączenia urządzeń, których bezpieczeństwo jest ograniczone przez inne urządzenia lub które kolidują z innymi urządzeniami bezpieczeństwa.

5. W następujących przypadkach sprzęt zostanie natychmiast cofnięty

1) Istnieją wątpliwości co do warunków bezpiecznego stosowania.

2) Funkcjonowanie w bezpiecznym użytkowaniu budzi wątpliwości.

3) Urządzenie zostało użyte do upadku i nie nadaje się do dalszego użytku, dopóki nie potwierdzi tego wykwalifikowany personel.

6. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że pod stanowiskiem pracy jest wystarczająca wolna przestrzeń, aby w razie upadku nie doszło do zderzenia z podłożem lub innymi przeszkodami na drodze upadku.

7. Przez cały czas trwania akcji ratunkowej powinien być zapewniony bezpośredni lub pośredni kontakt wzrokowy lub inne środki komunikacji z ratownikami.

8. Podczas instalacji; jeśli punkt zawieszenia jest zdeformowany lub uszkodzony, należy zaprzestać jego używania.

9. Podczas pracy na nierównym podłożu statyw należy przywiązać łańcuchami, aby zrównoważyć siłę działającą przeciwnie do przodu statywu.

Po użyciu

10. Wymagana jest regularna kontrola, a bezpieczeństwo produktu zależy od ciągłej konserwacja sprzętu.

11. Jeśli sprzęt, zarówno czysty, jak i używany, ulegnie zamoczeniu, należy go osuszyć w sposób naturalny i unikać bezpośredniego nagrzewania.

12. Regularne kontrole powinny być przeprowadzane co najmniej raz w marcu.

13. Przeglądy okresowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i są przeprowadzane ściśle według procedur producenta dotyczących przeglądów okresowych.

14. Produkt ten stanowi kompletny system i żadna z jego części nie może być wymieniana bez powodu.

15. Procedury przechowywania: Pomimo wszystkich niezbędnych środków ostrożności, czynniki środowiskowe i inne mogą wpływać na stan części . Na przykład: wilgotne środowisko, ostry kąt, wibracje i rozkład pod

wpływem promieniowania ultrafioletowego.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	JC120065
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 397 funtów Model wyciągarki: 1200 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,34–2,15 m

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	JC1200985
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 500 funtów Model wyciągarki : 1200 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,34–2,15 m

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	JC2600985
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 500 funtów Model wyciągarki : 2600 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,6–2,45 m

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	JC180065

3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 661 funtów Model wyciągarki : 1800 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,34–2,15 m

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STATIEFSET VOOR BESLOTEN RUIMTEN

MODEL: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODEL: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
3. Overschrijd nooit de draagkracht van de Confined Space Tripod Kit.
4. De VEVOR -Rescue Tripod is geschikt voor rioolwerkzaamheden en beperkte ruimtes, zoals putten, emmers, hutten, elektriciteits- of telecommunicatieapparatuur en andere werkzaamheden ter voorkoming van vallen. De driepoot wordt gebruikt met een handlier om reddingsoperaties snel en veilig uit te voeren. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor één persoon.
5. Lees de instructies zorgvuldig door en gebruik ze nauwkeurig voordat u deze uitrusting gebruikt voor valbeveiliging en reddingswerkzaamheden.
6. Bewaar de instructies zorgvuldig en lees ze indien nodig nog eens door.

Statiefmontage:

(In deze sectie worden alleen de componentnamen beschreven. De daadwerkelijke configuratie is afhankelijk van het specifieke model)

·Boven: Rode hoge hoed

·Handlier: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

(Geeft alleen het model aan, niet het draagvermogen van het statief)

·Montagebeugel: De handlier wordt op de beugel gemonteerd

·Valbeveiliging: 10m


·48x48mm Poot: Buitenbuis: Maat: 48x48mm

·Voet: Binnenband: Maat: 42*42mm

·Antislip voetpad: antislip rubberen onderkant van staal

·Ketting: 4 mm * 7,5 m

·Locatiepennen

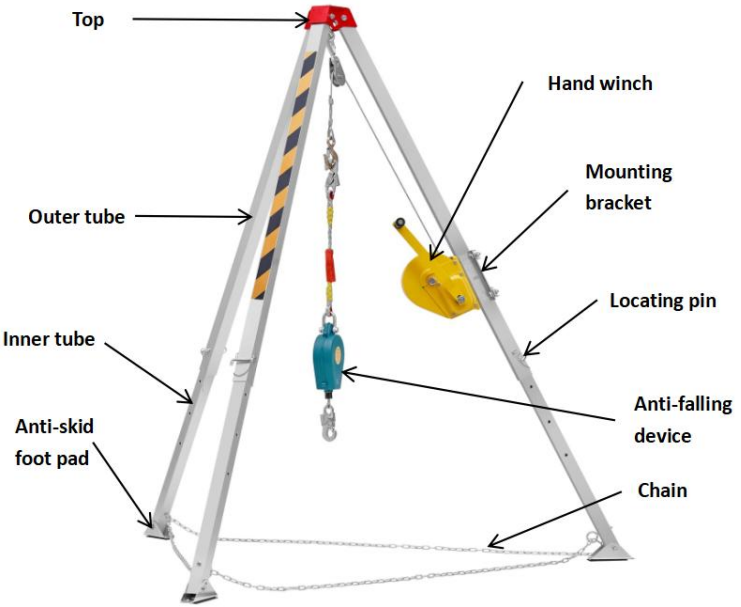

BEFORE USE

[A] Statief

1. Controleer de consistentie van de productidentificatie.
2. Controleer op losse schroeven, verbogen of beschadigde onderdelen. De schroeven en klinknagels moeten compleet en vast zitten .
3. Controleer of de bestelling gebogen is, er sprake is van uitzonderlijke goederen of er andere schade is.
4. Controleer de poten en voeten op vervorming, scheuren of andere schade.
5. Controleer of de ketting vervormd, gebarsten of beschadigd is.

[B] Handlier & staalkabel & ondersteuning

1. Controleer de consistentie van de productidentificatie.
2. Controleer de schroeven, verbogen of beschadigde onderdelen. Controleer of de schroeven en klinknagels compleet zijn en goed vastzitten.
3. Controleer de haak op beschadigingen, corrosie of andere

beschadigingen.
4. Controleer of er sprake is van snij-, knik-, corrosie-, chemische contact- of sterke slijtageplekken in de staalkabel.
5. Controleer of de beugel en de lier verdraaid, gebarsten of beschadigd zijn.

MAINTENANCE

1. Volg strikt de volgende instructies op en veroorzaak geen schadelijke effecten op de apparatuur.
2. Gebruik professionele reinigingsmiddelen. Als u een milde, pH-neutrale zeep of warm water gebruikt, moet de apparatuur eerst worden schoongemaakt om vuil (onderdelen van de riem) of gruis (onderdelen van de staalkabel) te verwijderen.
3. Veeg de desinfectieapparatuur af met 70% ethanol in een doek of spons.

OPERATION AND USE

A. Installatieprocedures voor het statief

1. Haal het statief uit de tas.




2. Trek de positioneringsbout eruit en trek de binnenbuis naar de juiste positie.



3. Herhaal de bovenstaande handelingen bij de andere twee poten en trek de binnenband naar de juiste positie.



4. Til het statief op en beweeg elke voet naar buiten tot de maximale positie.
Plaats de ringschroeven op de onderste gaten van de binnenband, steek de ketting door de ringgaten en zet de ketting vast op de juiste positie.

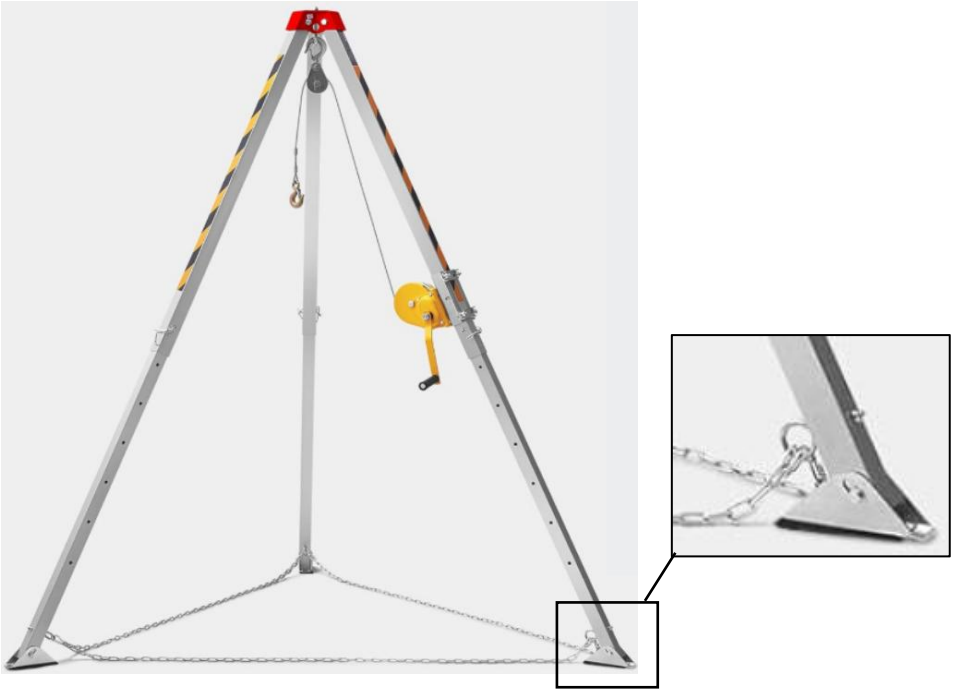

B. Lierinstallatieprocedures

1. Draai de moer los met een steeksleutel. 	2. Plaats de handgreep erbovenop en draai de moer vast. 

3. Plaats de bevestigingsbout op de montageplaat in het bevestigingsgat van de montageplaat en draai de schroeven vast om de handlier te bevestigen. 	4. Draai de schroeven op de liermontageplaat vast met een steeksleutel. 

OPERATING PROCEDURE

1. Bevestiging aan volledige lichaamsgordels en valbeveiligingen. Draaibare haken op lieren of ophangpunten voor draaibare ringen. (De veiligheidsgordel is niet bij het product inbegrepen.)

2. Werkomgeving

Met betrekking tot gevaren die de prestaties van de apparatuur kunnen beïnvloeden, moeten de bijbehorende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals de invloed van temperatuur en scherpe randen, chemische reagentia, elektrische geleidbaarheid, snijden, slijtage, ultraviolette degradatie en andere klimatologische omstandigheden.

3. Reddingsliften

Klasse A reddingshefwerktuig. Een reddingshefwerktuig mag alleen worden gebruikt bij een ongehinderd hefproces en mag niet worden gebruikt als er gevaarlijke obstakels zijn.

Bij het gebruik van deze uitrusting voor reddingsacties is het correct om de bevestigingsinrichting voor de trekhaak te bevestigen aan de D-ring aan de voorkant van de veiligheidsgordel.

4. Hijs- en vast ophangpunt.

Waarschuwing: De takel is uitsluitend bedoeld voor hijsdoeleinden en niet voor het hijsen van lasten.

Waarschuwing!

Voor gebruik

1. Het moet worden gebruikt door mensen die het op de juiste manier kunnen gebruiken, en de gebruiker moet in goede gezondheid verkeren voordat hij/zij met deze handeling begint.

2. Plaats het statief niet gedurende langere tijd in een omgeving met chemische gassen, aangezien dit corrosie van metalen onderdelen kan veroorzaken.

3. Het statief mag slechts door één persoon worden gebruikt en mag niet worden overbelast.

4. Combinaties van uitrustingen waarvan de veiligheidsprestaties worden beïnvloed door andere uitrustingen of die in conflict zijn met andere veiligheidsuitrustingen, zijn niet toegestaan.

5. In de volgende gevallen wordt de apparatuur onmiddellijk ingetrokken

1) Er zijn twijfels over de veilige gebruiksomstandigheden.

2) De functie van veilig gebruik staat ter discussie.

3) De val is al eens eerder gemaakt en mag niet meer worden gebruikt

totdat gekwalificeerd personeel dit heeft bevestigd.

6. Controleer voor elk gebruik of er voldoende vrije ruimte onder de werkplek is, zodat de werkplek bij een val niet in botsing komt met de grond of andere obstakels op de weg naar de val.

7. Er moet te allen tijde tijdens het reddingsproces direct of indirect visueel contact of andere communicatiemiddelen met de reddingswerkers zijn.

8. Tijdens de installatie: Als het ophangpunt vervormd of beschadigd raakt, stop dan met het gebruik ervan.

9. Bij werkzaamheden op oneffen terrein moet het statief met kettingen worden vastgezet om de kracht die aan de voorkant van het statief wordt uitgeoefend, in evenwicht te brengen.

Na gebruik

10. Regelmatige inspectie is vereist en de productveiligheid hangt af van voortdurende onderhoud van apparatuur.

11. Wanneer de apparatuur nat wordt, tijdens gebruik of tijdens het schoonmaken, moet deze op natuurlijke wijze worden gedroogd en moet directe verhitting worden vermeden.

12. De frequentie van de regelmatige inspectie moet minstens één keer per maart zijn.

13. Periodieke inspectie is alleen geschikt voor gekwalificeerd personeel en wordt uitgevoerd in strikte overeenstemming met de periodieke inspectieprocedures van de fabrikant.

14. Dit product is een compleet systeem en er kunnen geen onderdelen naar eigen inzicht worden vervangen.

15. Opslagprocedures: Inclusief alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, kunnen omgevings- en andere factoren de conditie van onderdelen beïnvloeden . Bijvoorbeeld: vochtige omgeving, scherpe hoeken, trillingen en ultraviolette ontleding.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimten
2	Model	JC120065
3	Parameter	MAXIMALE persoonlijke draagkracht (omhoog en omlaag): 177 kg Liermodel: 545 kg Verstelbare lengte van de steunvoeten: 1,34-2,15 m

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimten
2	Model	JC1200985
3	Parameter	MAXIMALE persoonlijke draagkracht (omhoog en omlaag): 500 lbs Liermodel : 1200 lbs Verstelbare lengte van de steunvoeten: 1,34-2,15 m

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimten
2	Model	JC2600985
3	Parameter	MAXIMALE persoonlijke draagkracht (omhoog en omlaag): 500 lbs Liermodel : 2600 lbs Verstelbare lengte van de steunvoeten: 1,6-2,45 m

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimten
2	Model	JC180065
3	Parameter	MAXIMALE persoonlijke draagkracht (omhoog en omlaag): 661 lbs Liermodel : 1 8 00 lbs Verstelbare lengte van de steunvoeten: 1,34-2,15 m

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KIT DE TRÍPODE PARA ESPACIOS CONFINADOS

MODELO: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODELO: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
2. Úselo únicamente según lo previsto.
3. Nunca exceda la capacidad de carga del kit de trípode para espacios confinados.
4. El trípode de rescate VEVOR es adecuado para operaciones de alcantarillado y espacios limitados, como pozos de registro, cubos, cabinas, instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones, y otras operaciones que requieren prevención de caídas. El trípode se utiliza con un cabrestante manual para realizar operaciones de rescate de forma rápida y segura. Este dispositivo es para una sola persona.
5. Antes de utilizar este equipo con fines de protección contra caídas y elevación para rescate, lea atentamente las instrucciones y utilícelas con precisión.
6. Conserve las instrucciones correctamente y léalas en cualquier momento si es necesario.

Montaje del trípode:

(Esta sección describe únicamente los nombres de los componentes. La configuración real depende del modelo específico)

·Parte superior: Sombrero de copa rojo

Cabrestante manual: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

(Indica solo el modelo, no la capacidad de carga del trípode)

·Soporte de montaje: El cabrestante manual está montado en el soporte.

·Anticaídas: 10 m


·Pata de 48x48 mm: Tubo exterior: Tamaño: 48x48 mm

·Pie: Cámara interior: Tamaño: 42*42 mm

·Almohadilla de pie antideslizante: base de goma antideslizante de acero

·Cadena: 4 mm x 7,5 m

· Pasadores de ubicación

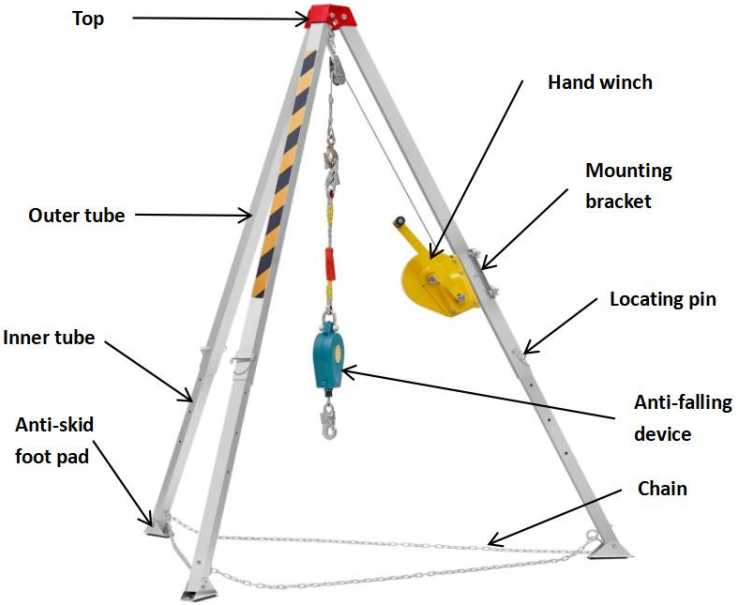

BEFORE USE

[A] Trípode

1. Verifique la consistencia de la identificación del producto.
2. Revise si hay tornillos sueltos o piezas dobladas o dañadas. Debe tener tornillos y remaches completos y bien apretados.
3. Verifique si el pedido está doblado, la mercancía es excepcional o presenta otros daños.
4. Revise las patas y los pies para detectar deformaciones, grietas u otros daños.
5. Compruebe si la cadena está deformada, agrietada o dañada.

[B] Cabrestante manual, cable de acero y soporte

1. Verifique la consistencia de la identificación del producto.
2. Revise los tornillos enviados y si hay piezas dobladas o dañadas. Los tornillos y remaches deben estar completos y bien apretados.
3. Compruebe que el gancho no presente daños, corrosión u otros daños.

4. Verifique si hay áreas de corte, torceduras, corrosión, contacto con productos químicos o áreas de desgaste severo en el cable de acero.
5. Verifique si el soporte y el cabrestante están torcidos, agrietados o dañados.

MAINTENANCE

1. Opere estrictamente de acuerdo con las siguientes instrucciones y no cause efectos adversos en el equipo.
2. Utilice detergentes profesionales; si utiliza un jabón suave con pH neutro o agua tibia, el equipo debe limpiarse previamente para eliminar la suciedad (partes de la correa) o los residuos (partes del cable de acero).
3. Limpie el equipo de desinfección con etanol al 70% en un paño o esponja.

OPERATION AND USE

A. Procedimientos de instalación del trípode

1. Saque el trípode de la bolsa.




2. Saque el perno de ubicación y extraiga el tubo interior hasta la posición adecuada.



3. Repita las acciones anteriores en las otras dos patas y extraiga el tubo interior hasta la posición adecuada.



4. Levante el trípode y mueva cada pie hacia afuera hasta la posición máxima.
Instale los tornillos del anillo en los orificios inferiores del tubo interior, luego pase la cadena a través de los orificios del anillo y asegure la cadena en la posición adecuada.

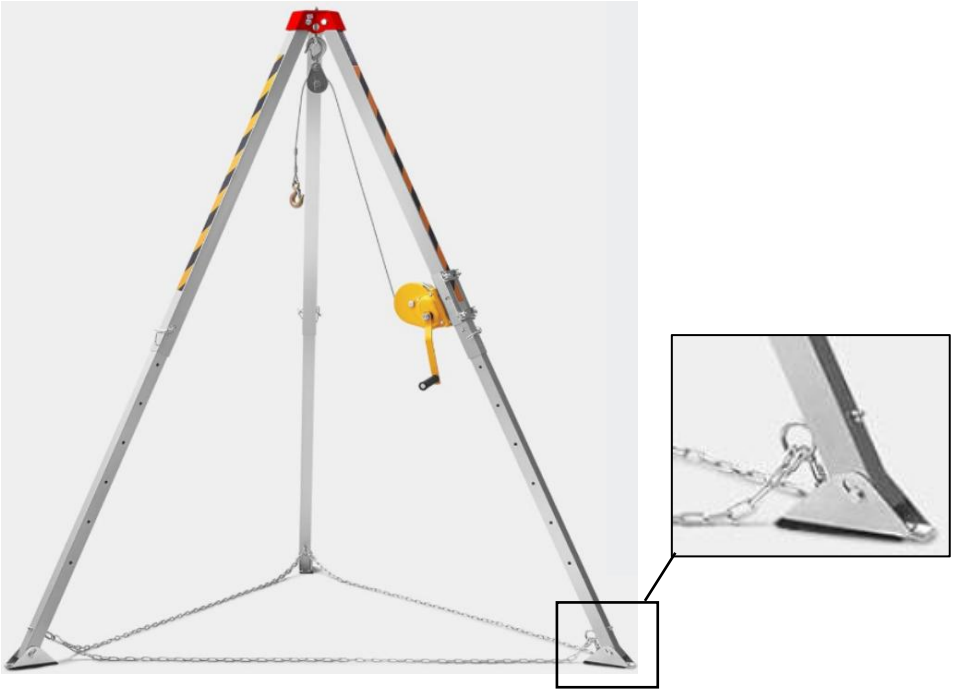

B. Procedimientos de instalación del cabrestante

1. Desatornille la tuerca con una llave de boca abierta. 	2. Coloque el mango en la parte superior y apriete la tuerca. 

3. Inserte el perno de fijación de la placa de montaje en el orificio de fijación de la placa de montaje y apriete los tornillos para fijar el cabrestante manual. 	4. Apriete los tornillos de la placa de montaje del cabrestante con una llave de boca abierta. 

OPERATING PROCEDURE

1. Se conecta a cinturones de seguridad de cuerpo completo y anticaídas. Se puede colgar con ganchos giratorios en cabrestantes o en equipos con anilla giratoria. (El cinturón de seguridad no está incluido en el producto).

2. Entorno de trabajo

Respecto a los peligros que pueden afectar el desempeño de los equipos se deben observar las precauciones de seguridad correspondientes, tales como influencia de temperatura y bordes afilados, reactivos químicos, conductividad eléctrica, corte, desgaste, degradación ultravioleta y otras condiciones climáticas.

3. Elevación de rescate

Dispositivo de elevación de rescate de clase A. El dispositivo de elevación de rescate solo se puede utilizar en un proceso de elevación sin obstáculos y no debe utilizarse si los obstáculos son peligrosos.

Al utilizar este equipo para rescate, el método correcto es conectar el dispositivo de sujeción del enganche al anillo D en el extremo delantero del cinturón de seguridad.

4. Dispositivo de elevación y punto fijo de suspensión.
Advertencia: El polipasto se utiliza únicamente con fines de elevación para fines de rescate, no para levantar cargas.

¡Advertencia!

Antes de usar

1. Debe ser utilizado por personas que puedan utilizarlo correctamente y el usuario debe gozar de buena salud antes de ingresar a esta operación.

2. No coloque el trípode en un entorno con gas químico durante mucho tiempo, ya que esto provocará corrosión en las piezas metálicas.

3. El trípode solo debe ser utilizado por una persona y no debe sobrecargarse.

4. No se permiten combinaciones de equipos cuyo rendimiento de seguridad se vea afectado por otros equipos o entre en conflicto con otros equipos de seguridad.

5. En los siguientes casos, el equipo será revocado inmediatamente

1) Existen dudas sobre las condiciones de uso seguro.

2) La función de uso seguro está en duda.

3) Se ha caído y ya no se puede utilizar hasta que personal calificado lo confirme.

6. Antes de cada uso, es necesario asegurar el espacio libre requerido por

el usuario debajo del lugar de trabajo, para que en caso de caída, no choque contra el suelo u otros obstáculos en el camino de caída.

7. Debe haber contacto visual directo o indirecto u otros medios de comunicación con los rescatistas en todo momento durante el proceso de rescate.

8. Durante la instalación; si el punto de suspensión está deformado o dañado, deje de usarlo.

9. Al trabajar en terreno irregular, el trípode debe estar atado con cadenas para equilibrar la fuerza opuesta a la parte frontal que mira hacia el trípode.

Después de usar

10. Se requiere una inspección regular y la seguridad del producto depende de la mantenimiento de equipos.

11. Cuando el equipo se moje, ya sea durante su uso o limpieza, debe secarse de forma natural y evitar el calentamiento directo.

12. La frecuencia de la inspección regular deberá ser al menos una vez cada mes de marzo.

13. La inspección periódica solo es adecuada para personal calificado y se lleva a cabo en estricta conformidad con los procedimientos de inspección periódica del fabricante.

14. Este producto es un sistema completo y ninguna pieza puede ser reemplazada a voluntad.

15. Procedimientos de almacenamiento: Se deben tomar todas las precauciones necesarias. Factores ambientales u otros factores pueden afectar el estado de las piezas . Por ejemplo: ambientes húmedos, ángulos agudos, vibraciones y descomposición ultravioleta.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	JC120065
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (arriba y abajo): 397 libras Modelo de cabrestante: 1200 libras Rango de longitud ajustable de los pies de apoyo: 1,34-2,15 m

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	JC1200985
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (arriba y abajo): 500 libras Modelo de cabrestante : 1200 libras Rango de longitud ajustable de pies de soporte: 1,34-2,15 m

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	JC2600985
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (arriba y abajo): 500 libras Modelo de cabrestante : 2600 libras Rango de longitud ajustable de los pies de soporte: 1,6-2,45 m

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	JC180065
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (arriba y abajo): 661 lbs Modelo de cabrestante : 1 8 00 lbs Rango de longitud ajustable de pies de soporte: 1,34-2,15 m

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KIT TREPPIEDE PER SPAZI CONFINATI

MODELLO: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODELLO: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto.
3. Non superare mai la capacità di carico del kit treppiede per spazi confinati.
4. Il treppiede di soccorso VEVOR è adatto per operazioni fognarie e spazi limitati, inclusi tombini, secchi, cabine, impianti elettrici o di telecomunicazione e altre operazioni che richiedono la prevenzione delle cadute. Il treppiede viene utilizzato con un argano manuale per eseguire operazioni di soccorso in modo rapido e sicuro. Questo dispositivo è destinato a una sola persona.
5. Prima di utilizzare questa attrezzatura per la protezione anticaduta e per il sollevamento di soccorso, leggere attentamente le istruzioni e utilizzarle correttamente.
6. Conservare con cura le istruzioni e leggerle in qualsiasi momento, se necessario.

Montaggio del treppiede:

(Questa sezione descrive solo i nomi dei componenti. La configurazione effettiva dipende dal modello specifico)

·Top: Cappello a cilindro rosso

·Argano manuale: 1200 libbre/1800 libbre/2600 libbre

（ Indica solo il modello, non la capacità di carico del treppiede ）

·Staffa di montaggio: l'argano manuale è montato sulla staffa


·Dispositivo anticaduta: 10 m

·Gamba 48x48mm: Tubo esterno: Dimensioni: 48x48mm

·Piede: Camera d'aria: Dimensioni: 42*42mm

· Piedino antiscivolo: fondo in gomma antiscivolo in acciaio

·Catena: 4mm*7,5m
·Perni di posizionamento

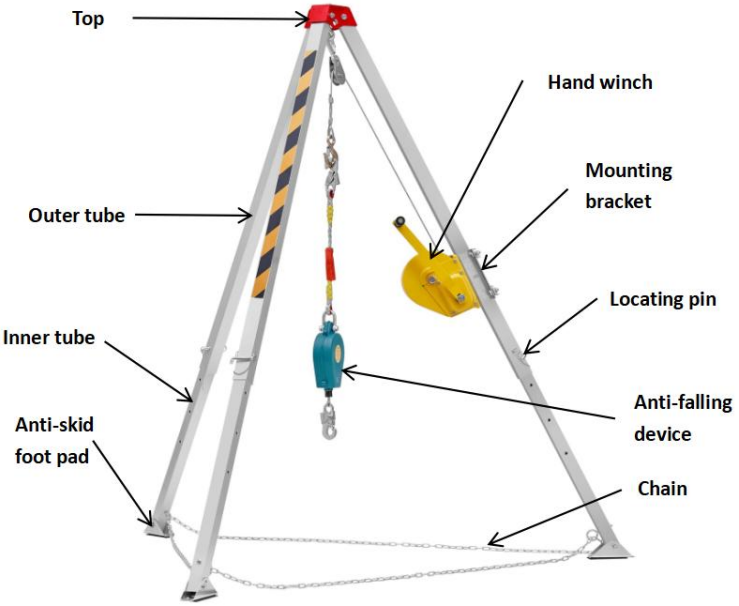

BEFORE USE

[A] Treppiede
1. Verificare la coerenza dell'identificazione del prodotto.
2. Controllare viti allentate, parti piegate o danneggiate. Le viti e i rivetti devono essere integri e serrati.
3. Verificare se l'ordine è piegato, presenta merci eccezionali o altri danni.
4. Controllare che gambe e piedi non presentino deformazioni, crepe o altri danni.
5. Controllare se la catena è deformata, incrinata o danneggiata.

[B] Argano manuale, fune metallica e supporto
1. Verificare la coerenza dell'identificazione del prodotto.
2. Controllare le viti spedite, le parti piegate o danneggiate. Le viti e i rivetti devono essere completi e serrati.
3. Controllare che il gancio non presenti danni, corrosione o altri danni.

4. Verificare se il cavo metallico presenta tagli, piegature, corrosione, zone di contatto con sostanze chimiche o zone di forte usura.
5. Controllare che la staffa e il verricello non siano attorcigliati, crepati o danneggiati.

MAINTENANCE

1. Operare seguendo scrupolosamente le seguenti istruzioni e non causare effetti negativi sull'apparecchiatura.
2. Utilizzare detergenti professionali; se si utilizza un sapone delicato con pH neutro o acqua calda, è necessario pulire preventivamente l'attrezzatura per rimuovere lo sporco (parti della cinghia) o i detriti (parti del cavo metallico).
3. Pulire l'attrezzatura per la disinfezione con un panno o una spugna imbevuti di etanolo al 70%.

OPERATION AND USE

A. Procedure di installazione del treppiede

1. Togliere il treppiede dalla borsa.




2. Estrarre il bullone di posizionamento ed estrarre il tubo interno nella posizione corretta.



3. Ripetere le operazioni sopra descritte sulle altre due gambe ed estrarre la camera d' aria nella posizione appropriata.



4. Sollevare il treppiede e spostare ciascun piede verso l'esterno fino alla posizione massima.
Installare le viti ad anello nei fori inferiori della camera d'aria, quindi far passare la catena attraverso i fori dell'anello e fissare la catena nella posizione appropriata.

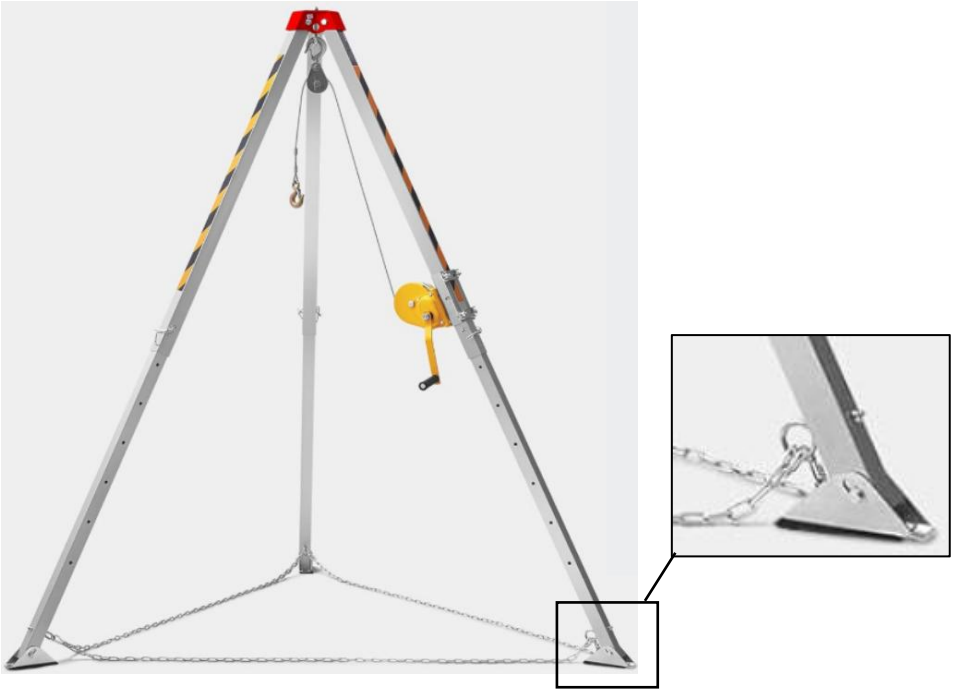

B. Procedure di installazione del verricello

1. Svitare il dado con una chiave inglese.	2. Posizionare la maniglia sulla parte superiore e stringere il dado.
	

3. Inserire il bullone di fissaggio sulla piastra di montaggio nel foro di fissaggio della piastra di montaggio e serrare le viti per fissare l'argano manuale. 	4. Serrare le viti sulla piastra di montaggio del verricello con una chiave inglese. 

OPERATING PROCEDURE

1. Si collega alle cinture di sicurezza integrali e ai dispositivi anticaduta. Ganci rotanti su verricelli o punti di aggancio, dispositivi ad anello rotante. (La cintura di sicurezza non è inclusa nel prodotto.)

2. Ambiente di lavoro

Per quanto riguarda i pericoli che possono influire sulle prestazioni dell'attrezzatura, è necessario osservare le relative precauzioni di sicurezza, come l'influenza della temperatura e dei bordi taglienti, dei reagenti chimici, della conduttività elettrica, del taglio, dell'usura, della degradazione ultravioletta e di altre condizioni climatiche.

3. Sollevamento di soccorso

Dispositivo di sollevamento di soccorso di classe A. Il dispositivo di sollevamento di soccorso può essere utilizzato solo in un processo di sollevamento senza ostacoli e non deve essere utilizzato in presenza di ostacoli pericolosi.

Quando si utilizza questa attrezzatura per il soccorso, il metodo corretto è quello di collegare il dispositivo di fissaggio del gancio all'anello a D all'estremità anteriore della cintura di sicurezza.

4. Dispositivo di sollevamento e punto di sospensione fisso.
Attenzione: il paranco è utilizzato solo per scopi di sollevamento e non per sollevare carichi.

Avvertimento!

Prima dell'uso

1. Deve essere utilizzato da persone in grado di utilizzarlo correttamente e l'utente deve essere in buona salute prima di iniziare questa operazione.

2. Non esporre il treppiede a lungo in un ambiente con presenza di gas chimici, poiché ciò potrebbe causare la corrosione delle parti metalliche.

3. Il treppiede deve essere utilizzato da una sola persona e non deve essere sovraccaricato.

4. Non sono ammesse combinazioni di apparecchiature le cui prestazioni di sicurezza siano influenzate da altre apparecchiature o siano in conflitto con altre apparecchiature di sicurezza.

5. Nei seguenti casi, l'attrezzatura verrà revocata immediatamente

1) Ci sono dubbi sulle condizioni di utilizzo sicuro.

2) La funzione di utilizzo sicuro è in dubbio.

3) È caduto e non può più essere utilizzato finché non verrà confermato da personale qualificato.

6. Prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che lo spazio libero richiesto dall'utilizzatore sotto la postazione di lavoro sia sufficiente affinché, in caso di caduta, non urti contro il terreno o altri ostacoli presenti sul percorso di caduta.

7. Durante l'operazione di salvataggio, è necessario mantenere un contatto visivo diretto o indiretto o altri mezzi di comunicazione con i soccorritori in ogni momento.

8. Durante l'installazione; se il punto di sospensione risulta deformato o danneggiato, interrompere l'utilizzo.

9. Quando si lavora su un terreno irregolare, il treppiede deve essere legato con delle catene per bilanciare la forza opposta alla parte anteriore rivolta verso il treppiede.

Dopo l'uso

10. È richiesta un'ispezione regolare e la sicurezza del prodotto dipende dal continuo manutenzione delle attrezzature.

11. Quando l'attrezzatura si bagna, sia durante l'uso che quando è pulita, deve essere asciugata naturalmente ed evitata la fonte di calore diretta.

12. La frequenza dell'ispezione ordinaria dovrebbe essere almeno una volta ogni marzo.

13. L'ispezione periodica è adatta solo a personale qualificato e viene eseguita in stretta conformità con le procedure di ispezione periodica del produttore.

14. Questo prodotto è un sistema completo e nessuna parte può essere sostituita a piacimento.

15. Procedure di stoccaggio: nonostante tutte le precauzioni necessarie, fattori ambientali o di altro tipo possono influire sulle condizioni dei componenti . Ad esempio: ambiente umido, angoli acuti, vibrazioni e decomposizione ultravioletta.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Kit treppiede per spazi confinati
2	Modello	JC120065
3	Parametro	Capacità di carico personale MASSIMA (su e giù): 397 libbre Modello verricello: 1200 libbre Gamma di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,34-2,15 m

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Kit treppiede per spazi confinati
2	Modello	JC1200985
3	Parametro	Capacità di carico personale MASSIMA (su e giù): 500 libbre Modello verricello : 1200 libbre Gamma di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,34-2,15 m

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Kit treppiede per spazi confinati
2	Modello	JC2600985
3	Parametro	Capacità di carico personale MASSIMA (su e giù): 500 libbre Modello verricello : 2600 libbre Gamma di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,6-2,45 m

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Kit treppiede per spazi confinati
2	Modello	JC180065
3	Parametro	Capacità di carico personale MASSIMA (su e giù): 661 libbre Modello verricello : 1 8 00 libbre Gamma di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,34-2,15 m

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STATIVKIT FÖR TRÅNGA UTRYMMEN

MODELL: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOOR STANDING WORKBENCH

MODELL: JC120065 / JC1200985 / JC2600985 / JC180065



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Använd endast enligt avsikten.
3. Överskrid aldrig lastkapaciteten för stativkitet för trånga utrymmen.
4. VEVOR - Rescue Tripod är lämplig för avloppsarbeten och begränsade utrymmen, inklusive brunnar, hinkar, hytter, el- eller telekommunikationsarbeten och andra åtgärder för att förhindra fall. Stativet används med en handvinsch för att utföra räddningsinsatser snabbt och säkert. Denna anordning är endast avsedd för en person.
5. Innan du använder denna utrustning för fallskydd och räddningslyft, läs instruktionerna noggrant och använd dem korrekt.
6. Förvara instruktionerna ordentligt och läs dem när som helst om det behövs.

Montering av stativ:

(Detta avsnitt beskriver endast komponentnamnen. Den faktiska konfigurationen beror på den specifika modellen)

·Överdel: Röd hög hatt

· Handvinsch: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

(Anger endast modellen, inte stativets bärförmåga)

·Monteringsfäste: Handvinschen är monterad på fästet

·Fallskydd: 10 m


·48x48mm Ben: Ytterrör: Storlek: 48x48mm

·Fot: Innerslang: Storlek: 42*42mm

· Halkfri fotplatta: halkfri gummibotten i stål

·Kedja: 4 mm * 7,5 m

· Lokaliseringsstift

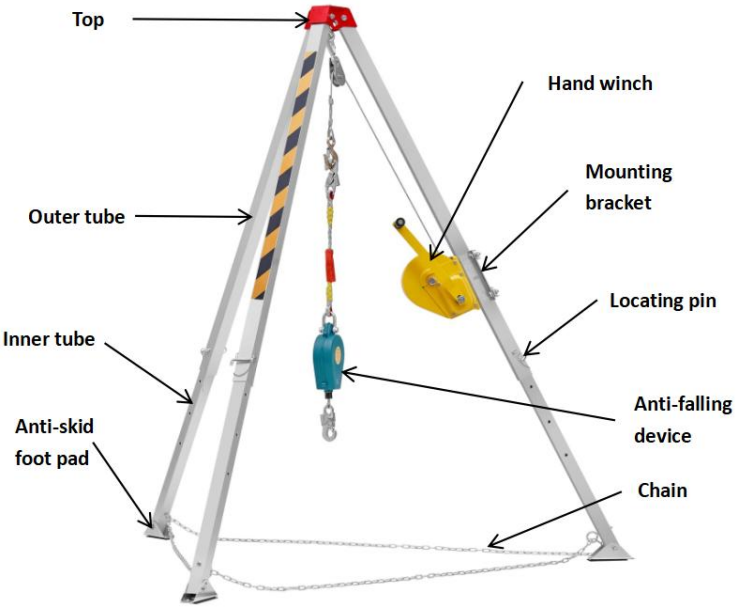

BEFORE USE

[A] Stativ

1. Kontrollera produktidentifieringens överensstämmelse.
2. Kontrollera lösa skruvar, böjda eller skadade delar. Den ska ha hela och åtdragna skruvar och nitar.
3. Kontrollera om beställningen är skev, har exceptionella varor eller andra skador.
4. Kontrollera ben och fötter för deformation, sprickor eller andra skador.
5. Kontrollera om kedjan är skev, sprucken eller skadad.

[B] Handvinsch & Vajer & Stöd

1. Kontrollera produktidentifieringens överensstämmelse.
2. Kontrollera att skruvarna är böjda eller skadade. Skruvar och nitar ska vara hela och åtdragna.
3. Kontrollera kroken för eventuella skador, korrosion eller andra skador.
4. Kontrollera om det finns skärskador, böjningar, korrosion, områden med kemisk kontakt eller områden med kraftigt slitage på vajern.

5. Kontrollera om fästet och vinschen är vridna, spruckna eller skadade.

MAINTENANCE

1. Följ noggrant följande instruktioner och orsaka inte negativa effekter på utrustningen.
2. Använd professionella rengöringsmedel; om det används mild, neutral pH-tvål eller varmt vatten, bör utrustningen förrengöras för att avlägsna smuts (remdelar) eller skräp (vajerdelar).
3. Torka av desinfektionsutrustningen med 70 % etanol i en trasa eller svamp.

OPERATION AND USE

A. Monteringsprocedurer för stativ

1. Ta ut stativet ur väskan.




2. Dra ut styrbulten och dra ut innerröret till rätt position.



3. Upprepa ovanstående steg på de andra två benen och dra ut innerröret till rätt position.



4. Lyft stativet och flytta varje fot utåt till maximalt läge.
Montera ringskruvarna i de nedre hålen på innerröret, för sedan kedjan genom ringhålen och säkra kedjan i rätt position.

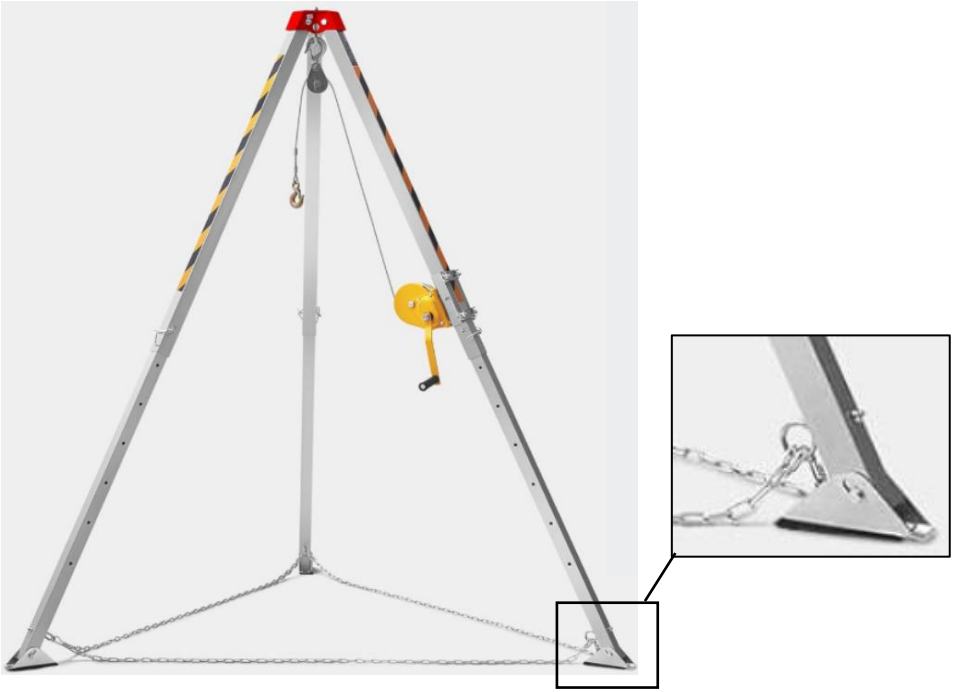

B. Vinschinstallationsprocedurer

1. Skruva loss muttern med en gaffelnyckel. 	2. Placera handtaget ovanpå och dra åt muttern. 
3. Sätt in fästbulten på monteringsplattan i fästhålet på monteringsplattan och dra åt skruvarna för att fixera handvinschen.	4. Dra åt skruvarna på vinschens monteringsplatta med en gaffelnyckel. 



OPERATING PROCEDURE

1. Anslut till helkroppssäkerhetsbälten och fallskydd. Roterande krokar på vinschar eller upphängningsutrustning med roterande ring. (Säkerhetsbältet ingår inte i produkten.)

2. Arbetsmiljö

Beträffande faror som kan påverka utrustningens prestanda och motsvarande säkerhetsåtgärder måste iakttas, såsom temperatur och påverkan av vassa kanter, kemiska reagenser, elektrisk ledningsförmåga, skärskador, slitage, ultraviolett nedbrytning och andra klimatförhållanden.

3. Räddningslyft

Räddningslyftanordning klass A. Räddningslyftanordningen får endast användas i en obehindrad lyftprocess och bör inte användas om hinder är farliga.

När denna utrustning används för räddning är den korrekta metoden att fästa dragkrokens fästanordning till D-ringen i framänden av säkerhetsbältet.

4. Lyftanordning och fast upphängningspunkt.

Varning: Lyftanordningen används endast för lyftfunktioner i räddningssyfte, inte för att lyfta laster.

Varning!

Före användning

1. Den måste användas av personer som kan använda den korrekt, och användaren måste vara vid god hälsa innan den påbörjar denna operation.

2. Placera inte stativet i en miljö med kemisk gas under en längre tid, det kan orsaka korrosion på metalldelarna.

3. Stativet används endast av en person och får inte överbelastas.

4. Utrustningskombinationer vars säkerhetsprestanda påverkas av annan utrustning eller står i konflikt med annan säkerhetsutrustning är inte tillåtna.

5. I följande fall kommer utrustningen att återkallas omedelbart

1) Det finns tvivel om de säkra användningsförhållandena.

2) Funktionen av säker användning är tveksam.

3) Den har använts för att falla och kan inte längre användas förrän kvalificerad personal bekräftar det.

6. Före varje användning är det nödvändigt att säkerställa att det finns tillräckligt med fritt utrymme under arbetsytan som användaren behöver, så att arbetsytan inte stöter mot marken eller andra hinder i fallbanan vid fall.

7. Det bör finnas direkt eller indirekt visuell kontakt eller andra kommunikationsmedel med räddningspersonal hela tiden under räddningsprocessen.

8. Under installationen; Om upphängningspunkten är deformerad eller skadad, vänligen sluta använda den.

9. Vid arbete på ojämn mark bör stativet fästas med kedjor för att balansera kraften motsatt den framåtvända delen av stativet.

Efter användning

10. Regelbunden inspektion krävs, och produktsäkerheten är beroende av kontinuerlig underhåll av utrustning.

11. När utrustningen blir våt, oavsett om den används eller är ren, bör den torkas naturligt och undvika direkt uppvärmning.

12. Regelbunden inspektion bör ske minst en gång i mars.

13. Periodisk inspektion är endast lämplig för kvalificerad personal och utförs i strikt enlighet med tillverkarens rutiner för regelbunden inspektion.

14. Denna produkt är ett komplett system, och inga delar kan bytas ut efter behag.

15. Förvaringsrutiner: Inklusive alla nödvändiga försiktighetsåtgärder kan miljöfaktorer eller andra faktorer påverka delarnas skick . Till exempel: fuktig miljö, skarp vinkel, vibrationer och ultraviolett nedbrytning.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	JC120065
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 160 kg Vinschmodell: 500 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,34–2,15 m

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	JC1200985

3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 500 lbs Vinschmodell : 1200 lbs Justerbart längdområde för stödfötter: 1,34–2,15 m

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	JC2600985
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 500 lbs Vinschmodell : 2600 lbs Justerbart längdområde för stödfötter: 1,6-2,45 m

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	JC180065
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 300 kg Vinschmodell : 75 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,34–2,15 m

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

