VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ICE MACHINE


MODEL:IMC9000B-UL IMC9000B-CB
IMC9000A-UL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODEL:IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

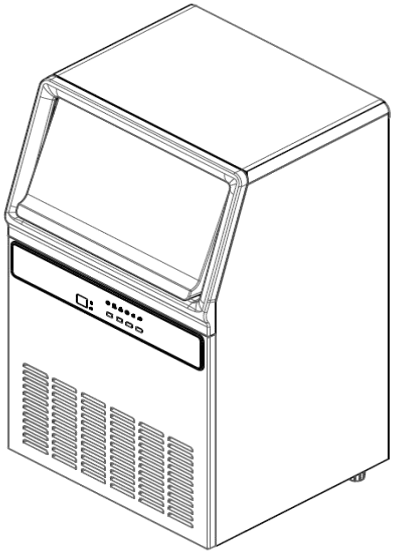

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your ice maker, follow these important safety instructions:

1.Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the unit nameplate.

2.Do not remove any safety, warning, or product information labels from your ice maker.

3.Plug the ice maker into an exclusive grounded power outlet. No other unit should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.

4.This unit must be grounded. It is equipped with a power cord having a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

5.Avoid the use of an extension cord because it may overheat and cause a risk of fire. However, if it is necessary to use an extension cord:

(1)Use only extension cord with grounding plug.

(2)The marked rating of an extension cord must be equal to or greater than the rating of this unit.

(3)It should be positioned such that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children intentionally.

6.Do not operate any unit with a damage cord or plug or after the unit malfunction or has been damaged in any manner. Return the unit to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

7.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

8.Do not let cord hang over edge of table or counter.

9.Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

10.Place power cord in such a way it cannot be pulled on by children or cause a tripping hazard.

11.Place power cord in such a way that it is not in contact with hot surfaces.

12.The use of attachment not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

13.Do not touch the evaporator when using the ice maker or making ice to avoid being suffer from frostbite.

14.Do not immerse any part of the product in water.

15.To disconnect, turn any control to “OFF”, then remove plug from wall outlet.

16.Do not plug or unplug product with wet hands.

17.Unplug the product before cleaning,maintaining and when not in use.

18.Do not use with water that is micro biologically unsafe or of unknown quality.

19.Do not clean your ice maker with any flammable fluids. The fumes may create a fire hazard or explosion.

20.Do not overturn the ice maker. If the ice maker is overturned accidentally, make it stand steadily for 2 hours before power it on again.

21.If the ice maker is brought in from outside in wintertime, do not use for a few hours, allowing the unit to warm up to the room temperature before operating.

22.Never put flammable, explosive and corrosive articles into the ice

maker.

23. Never use the ice maker when there is flammable gas leakage.
24. Never store or use gas and other flammable articles near the ice maker to avoid any fire.
25. Unplug the ice maker before moving it to avoid damaging the refrigerating system.
26. Do not attempt to disassemble, repair, modify, or replace any part of your product.
27. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
28. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
29. Children shall not play with the unit.
30. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
31. Close supervision is necessary when any unit is used by or near children.
32. Do not leave the unit unattended while in use.
33. Do not use outdoors.
34. Do not use the unit for other than intended use.
35. Please abandon the ice maker according to the local regulations as it uses flammable blowing gas and refrigerant.
36. Please follow the local regulations regarding the disposal of the unit for its flammable refrigerant and blowing gas.
37. Save these instructions.

1) DANGER – Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair

instructions. Do not puncture refrigerant tubing.


2) CAUTION - Risk Of fire or explosion. Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used.

3) CAUTION - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant Used.


NOTE:

1. WARNING: Keep clear of obstruction all ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for building-in.
2. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
3. WARNING: Do not damage the refrigerating circuit.
4. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food/ice

KNOW YOUR ICE MAKER

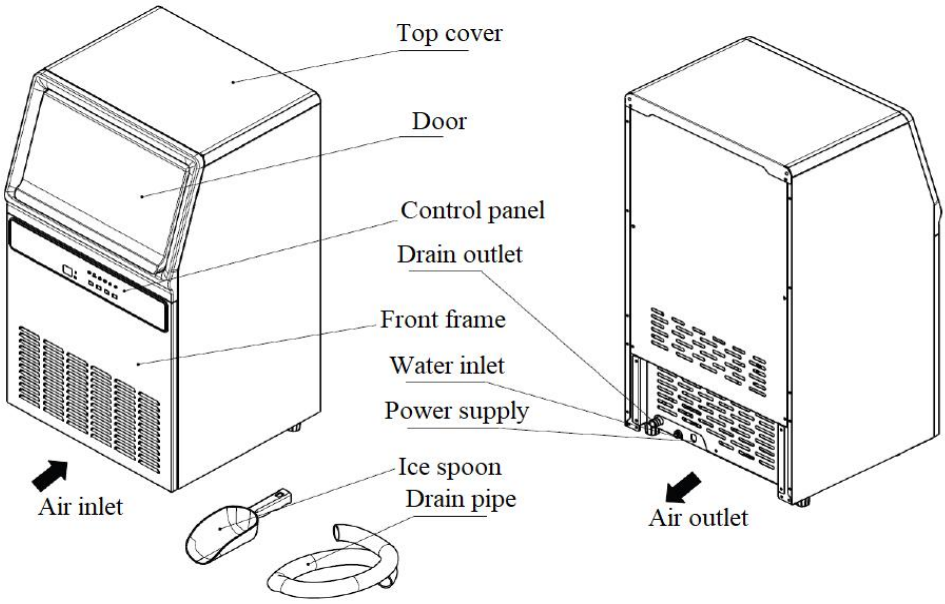


CONTROL PANEL

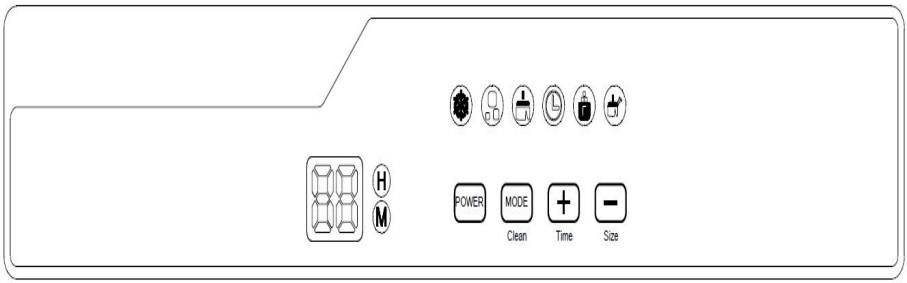

No.	Key/Icon	Description
1	**Power**	**Standby mode:** show "--" 1. Press "Power" : The unit enters into the ice-making mode. 2. Press "Mode" hold 3 sec : The unit enters into the clean mode.
2	**Mode**	**Ice making mode:** 1. Press "Power" : The unit enters into the pre-shut off mode. [pre-shut off mode: under the mode, if 88 show a figure ,unit will shut off after the current cycle. in this state, press "Power" can cancel the mode; if not, unit shut off right now]

3	**+**	2. Press “Power” hold 3 sec : The unit will be defrosting. **Clean mode :** 1. (Under the mode)Press “Mode” hold 3 sec : The unit will exit clean mode. **Reservation function:**[under standby mode or ice making mode]
4	**-**	1. Press “+” hold 3 sec: activate the function 2. can adjust the valve by “+”or “-” ; 3. Wait 10sec the setting will be ok ,or press mode to confirm it; **If the setting is done** 1. Press “+” show the set-valve 3sec; 2. Press “+” hold 3 sec : cancel the function **Adjusting ice thickness :** 1. Press “-” hold 3 sec: activate the function 2. Can adjust the valve by “+”or “-” ; 3. Wait 10sec the setting will be ok ,or press mode to confirm it; **If the setting is done** 1. Press “-” show the set-valve 3sec; 2. Press “-” hold 3 sec : cancel the function
5		It will illuminate solidly under the ice-making mode It will flash under the pre-shut off status.
6		The ice thickness indicator will illuminate solidly under the mode of setting ice thickness.
7		The clean indicator will illuminate solidly under the clean mode.
8		The indicator of timer icon will illuminate solidly under the mode of setting timer.

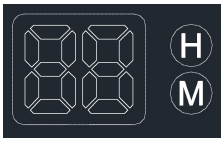9		The ice full indicator will illuminate solidly when the ice basket is full.
10		The clean indicator will flash if the Ice Maker has been operated for 3000 cycles or the ice-making time exceeds 3 month. And the clean indicator will turn off after the cleaning is performed.
11		**88:** 1.Ice-making mode： the countdown for ice-shedding will be shown. 2.standby mode：show "--" 3.When the unit detects a malfunction, the code of the malfunction will be shown. 4. Ice thickness：1 means bigger ICE ；0 means default ICE ；-1 means smaller ICE **H:** "H" icon will illuminate under the mode of setting timer, which represents the precision for setting hour. **M:** "M" icon will illuminate under the mode of setting ice thickness and the status of ice-shedding countdown, which represents the precision for setting minute.

BEFORE FIRST USE

1.Unpack the unit, then check and make sure that all the accessories including drain pipe and ice scoop etc. are complete. Please contact with the client service department if some accessories are missed.

2.Please ensure the ice maker is placed on a stable table. Turn the four black feet at the bottom of unit until the unit is placed stably.

3.The incline angle of the ice maker cabinet should not exceed 45°during transportation or use. Do not turn the ice maker upside down. Doing so could cause the compressor or refrigerating system to operate incorrectly. Please allow time for the fluids in the compressor to settle after the ice maker is moved or transported. Before using the ice maker for the first time, please wait for 2 hours after the unit has been leveled and positioned in the proper place.

4.The unit must be placed on a dry and level surface with sufficient ventilation and should not be exposed to direct sunlight. Leave a clearance of 15cm around the air inlet and air outlet of the ice maker.

5.Do not fill the water reservoir with hot water, which may damage the ice maker.

Maximum inlet water pressure: 827 kPa;

Minimum inlet water pressure: 207 kPa;

6.Do not use the unit at a very cold environment (lower than 8℃).

7.Clean the unit by following the operation of “CLEANING AND MAINTENANCE” before operating.

USING THE UNIT

1.Connect the drain pipe of the unit well and then fix it with a throat clamp.

2.Connect a PE tube with a size of 1/4 inch with the unit.the new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

3.Connect the unit with power source, the section of “88” in the display shows “--”.

NOTE: The unit that has been moved should rest for 30 minutes before being powered on.

4.Shortly press “Power” key, the unit starts to work.

5.The ice-shedding time for each ice-making cycle is indicated in a way of countdown during the ice-making process.

6.The unit keeps making ice until the ice shovel can not reset automatically,

at that time, the ice basket is full and the ice full indicator illuminates solidly.

7.Remove the ice in the ice basket with a ice spoon. After 15 seconds, the unit works again.

8.When need to remove the ice, push the door until it is opened fully, and then remove the ice according to your demand with the ice spoon.

9.When need to adjust the ice thickness, make the unit enter into the mode of setting ice thickness and then adjust the ice thickness with the keys of "+" or "-".

10.When need to make the unit start working at a preset time automatically, make the unit enter into the mode of setting timer and then set the auto-start time with the keys of "+" or "-".

CLEANING AND MAINTENANCE

In order to keep the ice cubes fresh and the ice maker in good condition, please perform the following cleaning process when the clean indicator flashes.

NOTE: Please add the prepared detergent in the water tank manually before cleaning.

1.Under the standby mode, hold and press "Power" key to enter into the "Clean" mode, and the clean indicator illuminates solidly.

2.The unit starts to be rinsed repeatedly for about 15 minutes.

3.Continue to rinse with water for 4 minutes and then stop working for 1 minute.

4.Repeat Step 3 for 3 cycles.

5.The cleaning process is completed and then the unit goes back to the standby mode (the cleaning process lasts for about 30 minutes).


6.Unplug the drain plug manually.

7.Rinse the ice basket with warm water.

8.Install the drain plug well in position, then the cleaning is completed.(STEP 6/7/8 is by consumer)

NOTE: Please empty the water in the unit, wipe it with a clean cloth and

store it well if the unit will not be used for a long time.

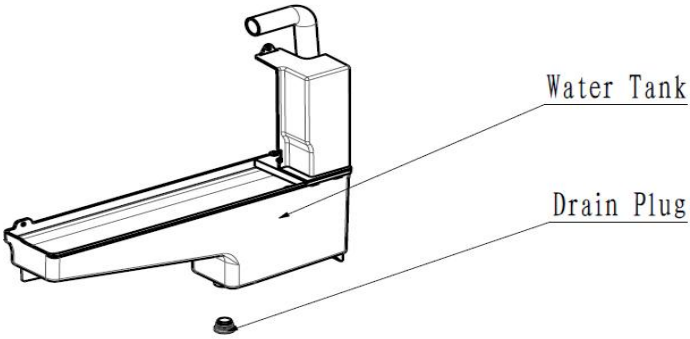

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
E1	No water	1. Check the water inlet valve and float. 2. Check the drain plug for any water leakage.
E2	Malfunction of solenoid valve	1. Check the solenoid valve. 2. Check the water pump. 3. Check the refrigeration system for any leakage.
E3	NTC malfunction	Replace NTC.
E5	Malfunction of float switch	Replace the float switch.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	IMC9000B-CB	IMC9000B-UL	IMC9000A-UL
Applicable climate	ST/SN/N		
Class	I	I	I
Power source	230V/50Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Rated power	320W	280W	310W
Refrigerant/Refrigerant amount	R290 / 63g	R290 / 63g	R290 / 66g
Foaming agent	C_5H_{10}		
Net weight	26.7kg	26.5kg	26.9kg
Housing	SUS430		
Unit size (WXDXH)	445*795*405mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

MASZYNA DO LODU


MODELE: IMC9000B-UL IMC9000B-CB
IMC9000A-UL

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELE: IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

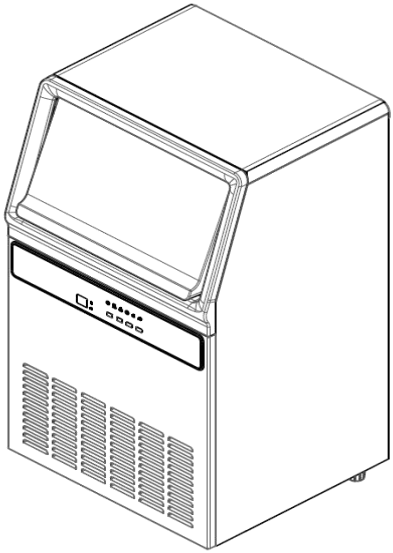

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje

technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z kostkarki do lodu, należy przestrzegać poniższych ważnych instrukcji bezpieczeństwa:

1. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Nie usuwaj z maszyny do lodu żadnych etykiet ostrzegawczych, ostrzegawczych ani etykiet z informacjami o produkcie.
3. Podłącz kostkarkę do gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Do tego samego gniazdka nie należy podłączać żadnego innego urządzenia. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
4. Ta jednostka musi być uziemiona. Jest wyposażona w przewód zasilający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.
5. Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru. Jeśli jednak konieczne jest użycie

przedłużacza:

(1)Używaj wyłącznie przedłużaczy z wtyczką uziemiającą.

(2) Oznaczenie znamionowe przedłużacza musi być równe lub większe od Ocena tej jednostki.

(3) Należy go umieścić w taki sposób, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie dzieci mogłyby go celowo ściągnąć.

6. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po awarii urządzenia lub po jego uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego. lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

8. Nie pozwól, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu.

9. Nie umieszczać na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w jego pobliżu, a także w nagrzanym piekarniku.

10. Umieść przewód zasilający w taki sposób, aby dzieci nie mogły za niego pociągnąć, ani aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.

11. Umieść przewód zasilający w taki sposób, aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami.

12.Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub nie są sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

13. Nie dotykaj parownika podczas korzystania z kostkarki do lodu lub wytwarzania lodu, aby uniknąć odmrożeń.

14. Nie zanurzaj żadnej części produktu w wodzie.

15. Aby rozłączyć, ustaw dowolny element sterujący w pozycji „OFF”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

16. Nie podłączaj i nie odłączaj produktu mokrymi rękami.

17. Przed czyszczeniem, konserwacją i gdy nie używasz produktu, odłączaj go od zasilania.

18. Nie stosować z wodą mikrobiologiczną biologicznie niebezpieczne lub

o nieznanej jakości.


19. Nie czyść swojej kostkarki do lodu żadnymi łatwopalnymi płynami. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
20. Nie przewracaj kostkarki do lodu. Jeśli kostkarka do lodu przypadkowo się przewróci, pozostaw ją w stabilnej pozycji przez 2 godziny przed ponownym włączeniem.
21. Jeżeli zimą kostkarka do lodu zostanie wniesiona z zewnątrz, nie należy jej używać przez kilka godzin, pozwalając urządzeniu nagrzać się do temperatury pokojowej przed ponownym uruchomieniem.
22. Nigdy nie wkładaj do lodu przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych i żrących. producent.
23. Nigdy nie używaj kostkarki do lodu, jeżeli występuje wyciek łatwopalnego gazu.
24. Aby uniknąć pożaru, nigdy nie przechowuj ani nie używaj gazu i innych łatwopalnych przedmiotów w pobliżu kostkarki do lodu.
25. Przed przenoszeniem kostkarki do lodu należy ją odłączyć od zasilania, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.
26. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, naprawy, modyfikacji ani wymiany jakiejkolwiek części produktu.
27. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej Lub zdolności umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
28. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
29. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
30. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
31. W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór.
32. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
33. Nie stosować na zewnątrz.

3 4 .Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3 5. Utylizuj maszynę do lodu zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ wykorzystuje ona łatwopalny gaz i czynnik chłodniczy.
3 6 .Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzenia ze względu na łatwopalny czynnik chłodniczy i gazy wylotowe.
3 7 .Zapisz te instrukcje.


1) NIEBEZPIECZEŃSTWO – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego. Być naprawy może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel serwisowy. Używaj wyłącznie części serwisowych autoryzowanych przez producenta. Wszelki sprzęt naprawczy musi być przeznaczony do łatwopalnych czynników chłodniczych. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi napraw. Nie przebijaj rurek czynnika chłodniczego.
2) UWAGA - Ryzyko pożaru lub wybuchu. Utylizuj lodówkę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi lub lokalnymi. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego.
3) UWAGA - Ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu przebicia rurki czynnika chłodniczego; należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego.

NOTATKA:
1. OSTRZEŻENIE: Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia ani w konstrukcji przeznaczonej do zabudowy.
2. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta.
3. OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj układu chłodniczego.
4. OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz pojemnika na żywność/lód.

KNOW YOUR ICE MAKER

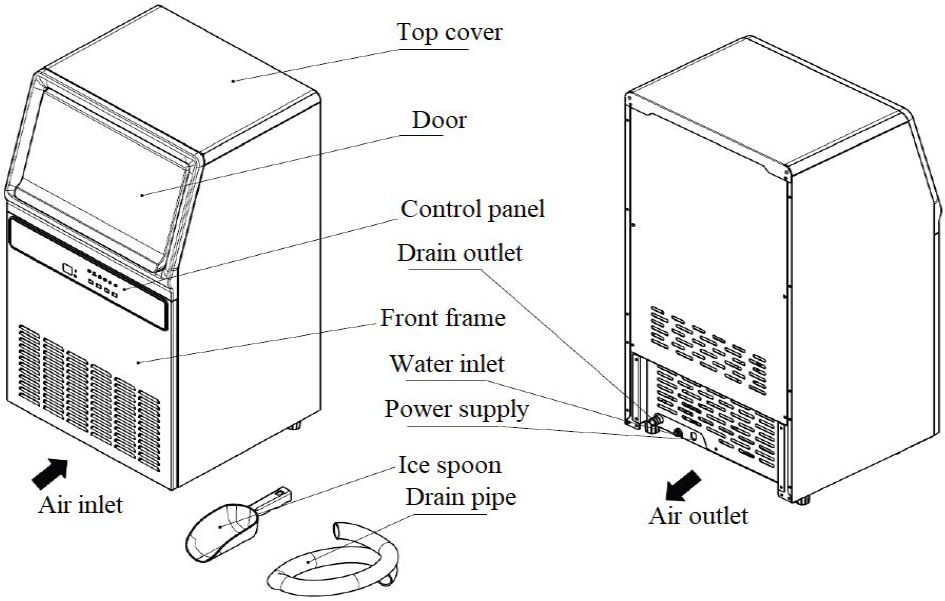


CONTROL PANEL

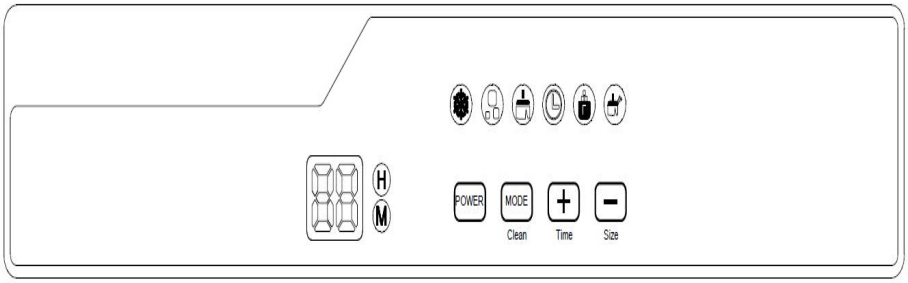

NIE.	Klucz/Ikona	Opis

<table>
<tr><td>1</td><td>Moc</td><td rowspan="4">Tryb czuwania: pokaż „--”
1. Naciśnij „Power”: Urządzenie przechodzi w tryb wytwarzania lodu.
2. Naciśnij przycisk „Mode” i przytrzymaj go przez 3 sekundy: Urządzenie przejdzie w tryb czyszczenia.
Tryb wytwarzania lodu:
1. Naciśnij przycisk „Zasilanie”: Urządzenie przechodzi w tryb wstępnego wyłączenia.
[tryb wstępnego wyłączenia: w trybie, jeśli 88 pokazuje liczbę, jednostka wyłączy się po bieżącym cyklu. W tym stanie naciśnięcie „Zasilanie” spowoduje anulowanie trybu; w przeciwnym razie jednostka wyłączy się natychmiast]
2. Naciśnij przycisk „Power” i przytrzymaj go przez 3 sekundy: Urządzenie rozpocznie rozmrażanie.
Tryb czyszczenia:
1. (W trybie)Naciśnij przycisk „Mode” i przytrzymaj go przez 3 sekundy: Urządzenie wyjdzie z trybu czyszczenia.
Funkcja rezerwacji: [w trybie czuwania lub w trybie wytwarzania lodu]
1. Naciśnij „+” i przytrzymaj przez 3 sekundy: aktywuj funkcję
2. można regulować zawór za pomocą „+” lub „-”;
3. Poczekaj 10 sekund, aż ustawienia będą prawidłowe, lub naciśnij mode, aby je potwierdzić;
Jeśli ustawienie jest wykonane
1. Naciśnij „+”, aby wyświetlić ustawienie zaworu przez 3 sekundy ;
2. Naciśnij „+” i przytrzymaj przez 3 sekundy:</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tryb</td></tr>
<tr><td>3</td><td>+</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td></tr>
</table>

		anuluj funkcję **Regulacja grubości lodu:** 1. Naciśnij „-” i przytrzymaj przez 3 sekundy: aktywuj funkcję 2. Zawór można regulować za pomocą przycisków „+” i „-”; 3. Poczekaj 10 sekund, aż ustawienia będą prawidłowe, lub naciśnij mode, aby je potwierdzić; **Jeśli ustawienie jest wykonane** 1. Naciśnij „-”, aby wyświetlić ustawienie zaworu na 3 sekundy; 2. Naciśnij „-” i przytrzymaj przez 3 sekundy: anuluj funkcję
5		Będzie świecić światłem ciągłym w trybie wytwarzania lodu Będzie migać w stanie wstępnego wyłączenia.
6		Wskaźnik grubości lodu będzie świecił światłem ciągłym w trybie ustawiania grubości lodu.
7		W trybie czyszczenia wskaźnik czyszczenia będzie świecił światłem ciągłym.
8		W trybie ustawiania timera wskaźnik ikony timera będzie świecił światłem ciągłym.
9		Wskaźnik zapełnienia pojemnika na lód będzie świecił światłem ciągłym, gdy pojemnik na lód będzie pełny.
10		Wskaźnik czyszczenia będzie migać, jeśli Ice Maker był używany przez 3000 cykli lub czas wytwarzania lodu przekroczy 3 miesiące. Wskaźnik czyszczenia wyłączy się po wykonaniu

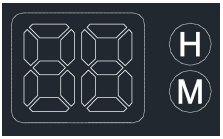		czyszczenia.
11		**88:** 1.Tryb wytwarzania lodu: wyświetla się odliczanie czasu potrzebnego do zrzucenia lodu. 2.tryb czuwania: pokaż „--” 3.Gdy urządzenie wykryje usterkę, zostanie wyświetlony kod usterki. 4. Grubość lodu: 1 oznacza większy lód; 0 oznacza domyślny lód; -1 oznacza mniejszy lód **H:** Ikona „H” zaświeci się w trybie ustawiania timera, co oznacza dokładność ustawienia godziny. **M:** Ikona „M” zaświeci się w trybie ustawiania grubości lodu i stanie odliczania do zrzucania lodu, co oznacza dokładność ustawienia minut.

BEFORE FIRST USE

1. Rozpakuj urządzenie, a następnie sprawdź i upewnij się, że wszystkie akcesoria, w tym rura spustowa i łyżka do lodu itp. są kompletne. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, jeśli brakuje niektórych akcesoriów.
2. Upewnij się, że kostkarka do lodu jest umieszczona na stabilnym stole. Obróć cztery czarne nóżki na spodzie urządzenia, aż urządzenie będzie ustawione stabilnie.

3. Kąt nachylenia obudowy kostkarki do lodu nie powinien przekraczać 45°

podczas transportu lub użytkowania. Nie odwracaj kostkarki do lodu do góry nogami. Może to spowodować nieprawidłowe działanie sprężarki lub układu chłodniczego. Po przeniesieniu lub transporcie kostkarki do lodu

należy odczekać, aż płyny w sprężarce opadną. Przed pierwszym użyciem kostkarki do lodu należy odczekać 2 godziny po wypoziomowaniu urządzenia i ustawieniu go we właściwym miejscu.

4. Urządzenie musi być umieszczone na suchej i równej powierzchni z odpowiednią wentylacją i nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pozostaw 15 cm odstępu wokół wlotu powietrza i wylotu powietrza kostkarki do lodu.

5. Nie należy napełniać zbiornika na wodę gorącą wodą, gdyż może to spowodować uszkodzenie kostkarki do lodu.

Maksymalne ciśnienie wody wlotowej: 827 kPa;

Minimalne ciśnienie wody wlotowej: 207 kPa;

6. Nie należy używać urządzenia w bardzo zimnym otoczeniu (poniżej 8℃).

7. Przed użyciem wyczyść urządzenie zgodnie z procedurą „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

USING THE UNIT

1. Podłącz rurę spustową urządzenia i zamocuj ją za pomocą zacisku gardzielowego.
2. Podłącz rurę PE o średnicy 1/4 cala do urządzenia. Należy użyć nowych zestawów węży dostarczonych wraz z urządzeniem. Starych zestawów węży nie należy ponownie używać.
3. Podłącz urządzenie do źródła zasilania, sekcja „88” na wyświetlaczu pokaże „--”.

UWAGA : Urządzenie, które było przenoszone, powinno odpocząć przez 30 minut przed ponownym włączeniem.

4. Naciśnij krótko przycisk „Zasilanie”, a urządzenie zacznie działać.
5. Czas usuwania lodu dla każdego cyklu wytwarzania lodu jest odliczany w trakcie procesu wytwarzania lodu.
6. Urządzenie będzie wytwarzać lód do momentu, aż łopatka do lodu nie zresetuje się automatycznie. W tym momencie pojemnik na lód będzie pełny, a wskaźnik zapełnienia pojemnika zacznie świecić światłem

ciągłym.

7. Wyjmij lód z koszyka na lód za pomocą łyżki do lodu. Po 15 sekundach urządzenie zacznie działać ponownie.
8. Gdy trzeba usunąć lód, należy popchnąć drzwi, aż zostaną całkowicie otwarte, a Następnie usuń lód według uznania za pomocą łyżki do lodu.
9. Jeśli zachodzi potrzeba regulacji grubości lodu, należy wprowadzić urządzenie w tryb ustawiania grubości lodu, a następnie wyregulować grubość lodu za pomocą przycisków „+” lub „-”.
10. Jeśli zachodzi potrzeba automatycznego rozpoczęcia pracy urządzenia o ustawionym czasie, należy wprowadzić urządzenie w tryb ustawiania timera i ustawić czas automatycznego uruchomienia za pomocą przycisków „+” lub „-”.

CLEANING AND MAINTENANCE


Aby kostki lodu pozostały świeże, a kostkarka do lodu w dobrym stanie, należy wykonać następujący proces czyszczenia, gdy wskaźnik czystości zacznie migać.

UWAGA: Przed czyszczeniem należy ręcznie dodać do zbiornika na wodę przygotowany detergent.

1. W trybie gotowości przytrzymaj i naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby przejść do trybu „Czyszczenie”, a wskaźnik czyszczenia zacznie świecić światłem ciągłym.
2. Urządzenie zaczyna być płukane wielokrotnie przez około 15 minut.
3. Płucz wodą przez 4 minuty, a następnie przerwij na 1 minutę.
4.Powtórz krok 3 przez 3 cykle.
5. Proces czyszczenia jest zakończony, a następnie urządzenie powraca do trybu czuwania (proces czyszczenia trwa około 30 minut).
6. Odkręć korek spustowy ręcznie.
7. Wypłucz koszyk na lód ciepłą wodą.
8. Zamontuj korek spustowy na swoim miejscu, a następnie zakończ czyszczenie. (KROKI 6/7/8 wykonuje użytkownik)

UWAGA: Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,

należy wylać wodę z urządzenia, przetrzeć je czystą szmatką i schować w bezpiecznym miejscu.

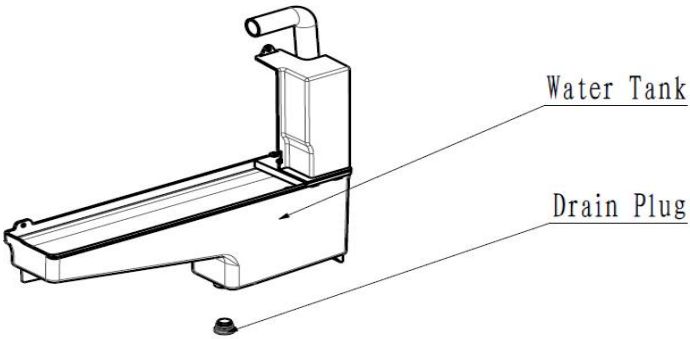

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1	Brak wody	1. Sprawdź zawór wlotowy wody i pływak. 2. Sprawdź, czy w korku spustowym nie ma wycieku wody.
E2	Wadliwe działanie zaworu elektromagnetycznego	1. Sprawdź zawór elektromagnetyczny. 2. Sprawdź pompę wodną. 3. Sprawdź, czy w układzie chłodniczym nie ma nieszczelności.
E3	Awaria NTC	Wymień NTC.

E5	Wadliwe działanie wyłącznika pływakowego	Wymień wyłącznik pływakowy.

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PARAMETERS

Model	IMC9000B-CB	IMC9000B-UL	IMC9000A-UL
Obowiązujący klimat	ST/SN/N		
Klasa	I	I	I
Źródło zasilania	230V/50Hz	115 V/60 Hz	115 V/60 Hz
Moc znamionowa	320 W	280 W	310 W
Czynnik chłodniczy/Ilość czynnika chłodniczego	zł / 63g	zł / 63g	zł / 66g
Środek spieniający	C5H10		
Masa netto	26,7 tys . gramów	26,5 kg	26,9 kg
Mieszkania	SUS430		
Rozmiar jednostki (szer. x gł. x wys.)	Wymiary: 445*795*405 mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

EISMASCHINE


MODELL: IMC9000B-UL IMC9000B-CB
IMC9000A-UL

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELL: IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

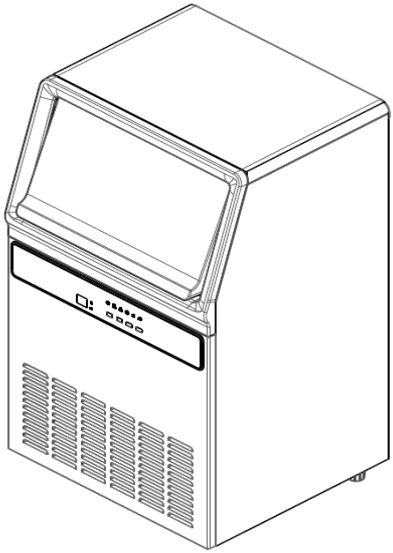

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es

Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Um das Risiko von Feuer, Explosion, Stromschlag oder Verletzungen bei der Verwendung Ihres Eisbereiters zu verringern, befolgen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise:

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt.
2. Entfernen Sie keine Sicherheits-, Warn- oder Produktinformationsetiketten von Ihrer Eismaschine.
3. Schließen Sie den Eisbereiter an eine ausschließlich geerdete Steckdose an. Es dürfen keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
4. Dieses Gerät muss geerdet werden. Es ist mit einem Netzkabel mit Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose gesteckt werden.

5.Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da es überhitzen und Brandgefahr verursachen kann. Wenn es dennoch notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden:

(1)Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit Erdungsstecker.

(2)Die angegebene Nennleistung eines Verlängerungskabels muss gleich oder größer sein als die Nennleistung dieses Geräts.

(3) Es sollte so angebracht werden, dass es nicht über die Theke oder Tischplatte hängt und von Kindern absichtlich daran gezogen werden kann.

6. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächsten autorisierten Servicezentrum.

7.Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst ersetzt werden. oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen.

9. Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen stellen.

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass Kinder nicht daran ziehen können und es keine Stolpergefahr darstellt.

11. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

12. Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

13. Berühren Sie den Verdampfer nicht, wenn Sie die Eismaschine verwenden oder Eis herstellen, um Erfrierungen zu vermeiden.

14. Tauchen Sie das Produkt nicht mit irgendeinem Teil in Wasser.

15.Zum Trennen der Verbindung schalten Sie einen beliebigen Regler auf „OFF “ (Aus) und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

16. Das Produkt nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken.

17. Ziehen Sie vor der Reinigung, Wartung und bei Nichtgebrauch den Stecker.
18.Nicht mit Wasser verwenden, das mikro biologisch unsicher oder von unbekannter Qualität.
19. Reinigen Sie Ihren Eisbereiter nicht mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen.
20.Kippen Sie den Eisbereiter nicht um. Wenn der Eisbereiter versehentlich umgekippt wird, lassen Sie ihn 2 Stunden lang ruhig stehen, bevor Sie ihn wieder einschalten.
21.Wenn die Eismaschine im Winter von draußen hereingebracht wird, benutzen Sie sie einige Stunden lang nicht und lassen Sie das Gerät sich vor dem Betrieb auf Raumtemperatur erwärmen.
22. Legen Sie niemals brennbare, explosive und ätzende Gegenstände in das Eis. Hersteller.
23. Benutzen Sie den Eisbereiter niemals, wenn ein Leck aus brennbarem Gas vorliegt.
24. Um Brände zu vermeiden, lagern oder verwenden Sie niemals Gas oder andere brennbare Gegenstände in der Nähe der Eismaschine.
25.Ziehen Sie den Stecker der Eismaschine, bevor Sie sie bewegen, um eine Beschädigung des Kühlsystems zu vermeiden.
26. Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Produkts zu zerlegen, zu reparieren, zu modifizieren oder auszutauschen.
27. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
28. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2 9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
30. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3 1. Bei der Benutzung eines Geräts durch oder in der Nähe von Kindern

ist eine genaue Aufsicht erforderlich.

3 2. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

3 3. Nicht im Freien verwenden.

3 4.Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

3 5. Bitte entsorgen Sie den Eisbereiter entsprechend den örtlichen Vorschriften, da er brennbares Treibgas und Kühlmittel verwendet.

3 6. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften hinsichtlich des brennbaren Kühlmittels und Treibgases.

3 7. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

1) GEFAHR – Brand- oder Explosionsgefahr. Brennbares Kältemittel

verwendet. Sei nur von geschultem Servicepersonal repariert werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller autorisierte Ersatzteile. Alle verwendeten Reparaturgeräte müssen für entflammbare Kältemittel geeignet sein. Befolgen Sie alle Reparaturanweisungen des Herstellers. Durchstechen Sie keine Kältemittelschläuche.

2) ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie den Kühlschrank ordnungsgemäß gemäß den geltenden bundesstaatlichen oder örtlichen Vorschriften. Es wurde entflammbares Kühlmittel verwendet.


3) VORSICHT - Brand- oder Explosionsgefahr durch Beschädigung des Kältemittelschlauchs; Handhabungsanweisungen sorgfältig befolgen. Es wird entflammbares Kältemittel verwendet.

NOTIZ:


1. WARNUNG: Halten Sie alle Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei.
2. WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
3. WARNUNG: Beschädigen Sie den Kühlkreislauf nicht.

4. WARNUNG: Benutzen Sie keine elektrischen Geräte im Lebensmittel-/Eisfachbereich.

KNOW YOUR ICE MAKER

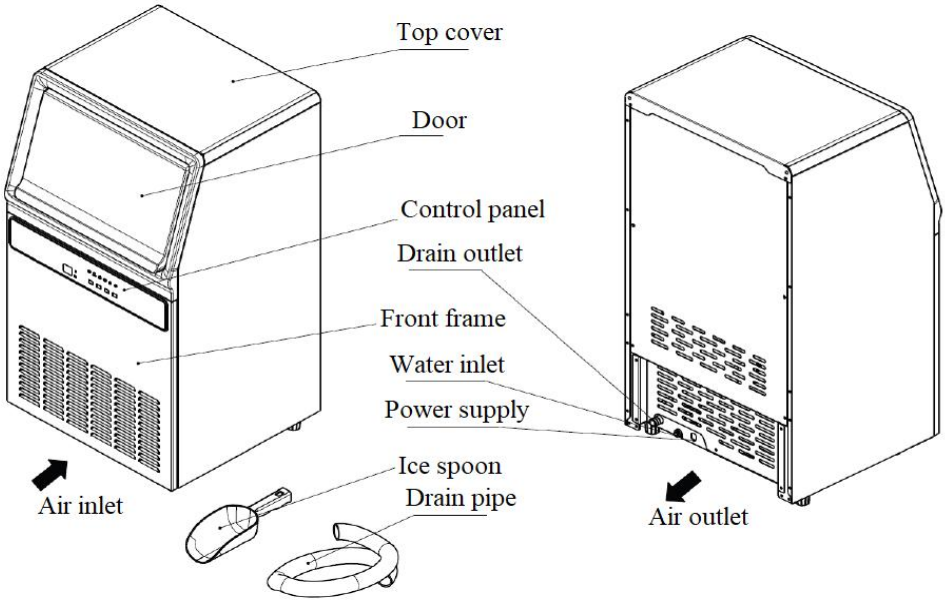


CONTROL PANEL

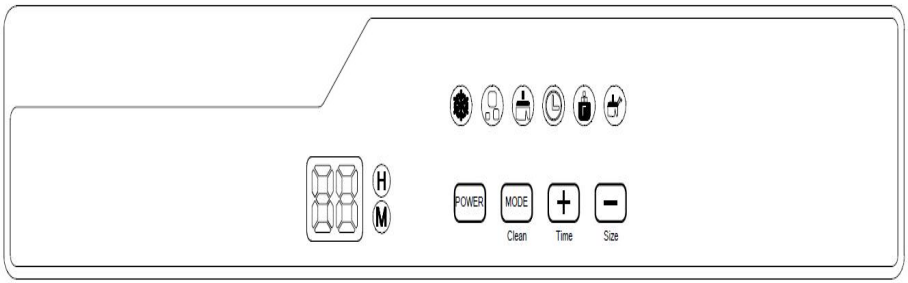

NEIN.	Schlüssel/Symbol	Beschreibung
1	**Leistung**	**Standby-Modus:** „--“ anzeigen 1. Drücken Sie „Power“: Das Gerät wechselt in den Eisherstellungsmodus. 2. „Mode“ 3 Sek. gedrückt halten: Das Gerät wechselt in den Reinigungsmodus.
2	**Modus**	**Eisherstellungsmodus:** 1. Drücken Sie „Power“: Das Gerät wechselt in den Vorabschaltmodus. [Vorabschaltmodus: Wenn in diesem Modus die Zahl 88 angezeigt wird, wird das Gerät nach dem aktuellen Zyklus abgeschaltet. In diesem Zustand kann der Modus durch Drücken der Taste „Power“ abgebrochen werden. Wenn nicht, wird das Gerät sofort abgeschaltet.] 2. „Power“ 3 Sekunden gedrückt halten: Das Gerät wird abgetaut. **Reinigungsmodus:** 1. (Im Modus) „Modus“ 3 Sekunden gedrückt halten: Das Gerät beendet den Reinigungsmodus. **Reservierungsfunktion:** [im Standby-Modus oder Eisherstellungsmodus] 1. „+“ 3 Sek. gedrückt halten: Funktion aktivieren 2. Das Ventil kann mit „+“ oder „-“ eingestellt werden; 3. Warten Sie 10 Sekunden, bis die Einstellung in Ordnung ist, oder drücken Sie die Modus-Taste, um sie zu bestätigen. **Wenn die Einstellung abgeschlossen ist** 1. Drücken Sie „+“, um den Sollwert 3
3	**+**	
4	**-**	

		Sekunden lang anzuzeigen . 2. „+“ 3 Sekunden gedrückt halten: Funktion abbrechen **Einstellen der Eisdicke:** 1. „-“ 3 Sek. gedrückt halten: Funktion aktivieren 2. Das Ventil kann mit „+“ oder „-“ eingestellt werden; 3. Warten Sie 10 Sekunden, bis die Einstellung in Ordnung ist, oder drücken Sie die Modus-Taste, um sie zu bestätigen. **Wenn die Einstellung abgeschlossen ist** 1. Drücken Sie „-“, um den Sollwert 3 Sekunden lang anzuzeigen. 2. „-“ 3 Sekunden gedrückt halten: Funktion abbrechen
5		Sie leuchtet dauerhaft im Eisherstellungsmodus Es blinkt im Vorab-Abschaltzustand.
6		Die Eisdickenanzeige leuchtet im Modus zur Einstellung der Eisdicke durchgehend.
7		Im Reinigungsmodus leuchtet die Reinigungsanzeige durchgehend.
8		Die Anzeige des Timer-Symbols leuchtet im Timer-Einstellungsmodus durchgehend.
9		Die Anzeige „Eis voll“ leuchtet durchgehend, wenn der Eiskorb voll ist.
10		Die Reinigungsanzeige blinkt, wenn der Eisbereiter 3000 Zyklen lang in Betrieb war oder die Eisherstellungszeit 3 Monate

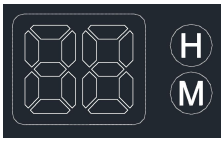		überschreitet. Nach Abschluss der Reinigung erlischt die Reinigungsanzeige.
11		**88:** 1.Eisherstellungsmodus: Der Countdown zum Eisabwerfen wird angezeigt. 2.Standby-Modus: „--“ anzeigen 3.Wenn das Gerät eine Störung erkennt, wird der Störungscode angezeigt. 4. Eisdicke: 1 bedeutet größeren EIS; 0 bedeutet Standard-EIS; -1 bedeutet kleineren EIS **H:** Das Symbol „H“ leuchtet im Timer-Einstellmodus auf und zeigt die Genauigkeit der Stundeneinstellung an. **M:** Das Symbol „M“ leuchtet im Modus zur Einstellung der Eisdicke und beim Status des Eisabwurf-Countdowns auf und stellt die Genauigkeit der Minuteneinstellung dar.

BEFORE FIRST USE

1. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile, einschließlich Abflussrohr, Eisschaufel usw., vollständig sind. Falls Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Eismaschine auf einem stabilen Tisch steht. Drehen Sie die vier schwarzen Füße an der Unterseite des Geräts, bis das Gerät stabil steht.
3. Der Neigungswinkel des Eiswürfelbereitergehäuses sollte während des Transports oder der Verwendung 45° nicht überschreiten. Drehen Sie den

Eiswürfelbereiter nicht um. Dies könnte zu Fehlfunktionen des Kompressors oder des Kühlsystems führen. Bitte warten Sie, bis sich die Flüssigkeiten im Kompressor gesetzt haben, nachdem der Eiswürfelbereiter bewegt oder transportiert wurde. Warten Sie vor der ersten Verwendung des Eiswürfelbereiters 2 Stunden, nachdem das Gerät nivelliert und an der richtigen Stelle aufgestellt wurde.

4. Das Gerät muss auf einer trockenen und ebenen Fläche mit ausreichender Belüftung aufgestellt werden und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Lassen Sie um den Lufteinlass und den Luftauslass des Eisbereiters einen Abstand von 15 cm.

5. Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser, da dies die Eismaschine beschädigen könnte.

Maximaler Einlasswasserdruck: 827 kPa;

Mindestwasserdruck am Einlass: 207 kPa;

6. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer sehr kalten Umgebung (unter 8 °C).

7. Reinigen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme gemäß den Anweisungen unter „REINIGUNG UND WARTUNG“.

USING THE UNIT

1. Schließen Sie das Abflussrohr des Geräteschachts an und befestigen Sie es anschließend mit einer Halsschelle.
2. Verbinden Sie einen PE-Schlauch mit der Größe 1/4 Zoll mit dem Gerät. Es sind die mit dem Gerät mitgelieferten neuen Schlauchsätze zu verwenden und die alten Schlauchsätze nicht wiederzuverwenden.
3. Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an. Im Abschnitt „88“ auf dem Display wird „--“ angezeigt.

HINWEIS : Das bewegte Gerät sollte 30 Minuten ruhen, bevor es eingeschaltet wird.

4. Drücken Sie kurz die Taste „Power“, das Gerät beginnt zu arbeiten.
5. Die Eisabwurfzeit für jeden Eisherstellungszyklus wird während des Eisherstellungsprozesses in Form eines Countdowns angezeigt.

6. Das Gerät produziert so lange Eis, bis die Eisschaufel nicht mehr automatisch zurückgesetzt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt ist der Eiskorb voll und die Anzeige „Eis voll“ leuchtet durchgehend.
7.Entfernen Sie das Eis im Eiskorb mit einem Eislöffel. Nach 15 Sekunden funktioniert das Gerät wieder.
8.Wenn Sie das Eis entfernen möchten, drücken Sie die Tür, bis sie vollständig geöffnet ist, und Anschließend entnehmen Sie das Eis nach Bedarf mit dem Eislöffel.
9.Wenn Sie die Eisdicke anpassen müssen, versetzen Sie das Gerät in den Modus zur Eisdickeneinstellung und passen Sie die Eisdicke dann mit den Tasten „+“ oder „-“ an.
10.Wenn das Gerät zu einer voreingestellten Zeit automatisch starten soll, versetzen Sie das Gerät in den Timer-Einstellmodus und stellen Sie dann die Zeit für den automatischen Start mit den Tasten „+“ oder „-“ ein.


CLEANING AND MAINTENANCE

Um die Eiswürfel frisch und den Eisbereiter in gutem Zustand zu halten, führen Sie bitte den folgenden Reinigungsvorgang durch, wenn die Reinigungsanzeige blinkt.

HINWEIS: Bitte geben Sie das vorbereitete Reinigungsmittel vor der Reinigung manuell in den Wassertank.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste „Power“ gedrückt, um in den „Clean“-Modus zu wechseln. Die Clean-Anzeige leuchtet durchgehend.
2.Das Gerät wird nun etwa 15 Minuten lang wiederholt gespült.
3.Weiter mit Wasser spülen für 4 Minuten und dann unterbrechen Sie die Arbeit für 1 Minute.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 für 3 Zyklen.
5.Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen und anschließend wechselt das Gerät zurück in den Standby-Modus (der Reinigungsvorgang dauert ca. 30 Minuten).
6. Die Ablassschraube manuell herausziehen.
7.Spülen Sie den Eiskorb mit warmem Wasser aus.

8.Setzen Sie die Ablassschraube wieder richtig ein. Damit ist die Reinigung abgeschlossen. (SCHRITT 6/7/8 ist vom Verbraucher durchzuführen.)
HINWEIS: Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entleeren Sie bitte das Wasser im Gerät, wischen Sie es mit einem sauberen Tuch ab und lagern Sie es gut.

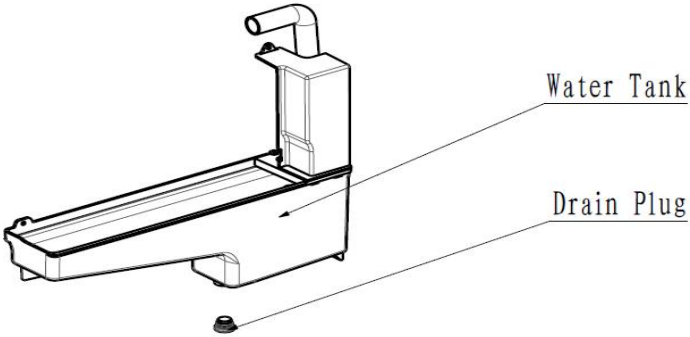

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
E1	Kein Wasser	1. Überprüfen Sie das Wassereinlassventil und den Schwimmer. 2. Überprüfen Sie die Ablassschraube auf Wasserlecks.

E2	Fehlfunktion des Magnetventils	1. Überprüfen Sie das Magnetventil. 2. Überprüfen Sie die Wasserpumpe. 3. Überprüfen Sie das Kühlsystem auf eventuelle Lecks.
E3	NTC-Fehlfunktion	NTC ersetzen.
Teil 5	Fehlfunktion des Schwimmerschalters	Ersetzen Sie den Schwimmerschalter.

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	IMC9000B-CB	IMC9000B-UL	IMC9000A-UL
Anwendbares Klima	ST/SN/N		
Klasse	ICH	ICH	ICH
Energiequelle	230V/50Hz	115 V/60 Hz	115 V/60 Hz
Nennleistung	320 Watt	280 W	310 W
Kältemittel/Kältemittelmenge	R 290 / 63g	R 290 / 63g	R 290 / 66g

Schaummittel	C_5H_{10}		
Nettogewicht	26,7k g	26,5 kg	26,9 kg
Gehäuse	SUS430		
Gerätegröße (B x T x H)	445 x 795 x 405 mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

MACHINE À GLACE


MODÈLE : IMC9000B-UL IMC9000B-CB
IMC9000A-UL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODÈLE : IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

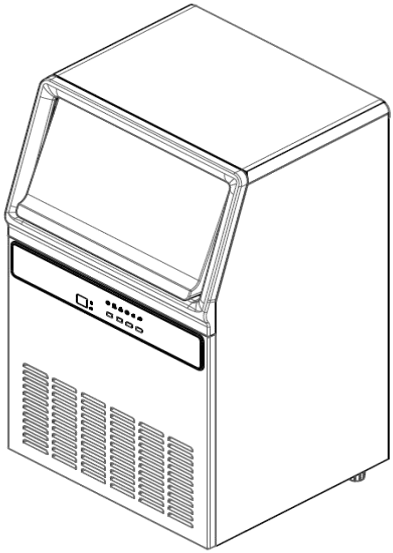

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle

de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre machine à glaçons, suivez ces consignes de sécurité importantes :

1.Avant utilisation, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

2. Ne retirez aucune étiquette de sécurité, d'avertissement ou d'information sur le produit de votre machine à glaçons.

3. Branchez la machine à glaçons sur une prise de courant avec mise à la terre. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise.

4. Cet appareil doit être relié à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une prise de terre. La prise doit être branchée sur une prise correctement installée et reliée à la terre.

5. Évitez d'utiliser une rallonge électrique car elle peut surchauffer et

provoquer un risque d'incendie. Cependant, s'il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique :

(1) Utilisez uniquement une rallonge avec prise de terre.

(2) La valeur nominale indiquée sur une rallonge doit être égale ou supérieure à la cote de cette unité.

(3)Il doit être placé de manière à ne pas recouvrir le comptoir ou la table, là où les enfants pourraient le tirer intentionnellement.

6. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil. Rapportez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.

7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service. ou une personne ayant des qualifications similaires afin d'éviter un danger.

8. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir.

9. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.

10. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré par des enfants ou qu'il ne présente aucun risque de trébuchement.

11. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.

12. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

13. Ne touchez pas l'évaporateur lorsque vous utilisez la machine à glaçons ou lorsque vous fabriquez de la glace pour éviter de souffrir de gelures.

14. Ne plongez aucune partie du produit dans l'eau.

15. Pour débrancher, placez n'importe quelle commande sur « OFF », puis retirez la fiche de la prise murale.

16. Ne branchez pas et ne débranchez pas le produit avec les mains mouillées.
17. Débranchez le produit avant de le nettoyer, de l'entretenir et lorsqu'il n'est pas utilisé.
18. Ne pas utiliser avec de l'eau micro biologiquement dangereux ou de qualité inconnue.
19. Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
20. Ne renversez pas la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est renversée accidentellement, laissez-la reposer pendant 2 heures avant de la remettre en marche.
21. Si la machine à glaçons est amenée de l'extérieur en hiver, ne l'utilisez pas pendant quelques heures, laissez l'appareil se réchauffer à la température ambiante avant de le faire fonctionner.
22. Ne mettez jamais d'articles inflammables, explosifs et corrosifs dans la glace. fabricant.
23. N ' utilisez jamais la machine à glaçons en cas de fuite de gaz inflammable.
24. Ne stockez et n'utilisez jamais de gaz ou d'autres articles inflammables à proximité de la machine à glaçons pour éviter tout incendie.
25. Débranchez la machine à glaçons avant de la déplacer pour éviter d ' endommager le système de réfrigération.
26. N'essayez pas de démonter, de réparer, de modifier ou de remplacer une pièce de votre produit.
27. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles réduites. ou capacités mentales ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

28. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

2 9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

30. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

3 1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

3 2. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant son utilisation.

3 3 .Ne pas utiliser à l'extérieur.

3 4 .N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

3 5. Veuillez abandonner la machine à glaçons conformément aux réglementations locales car elle utilise du gaz de soufflage et du réfrigérant inflammables.

3 6. Veuillez suivre les réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil pour son réfrigérant inflammable et son gaz de soufflage.

3 7 .Conservez ces instructions.

1) DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. être réparé uniquement par du personnel de service qualifié. Utilisez uniquement des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les réfrigérants inflammables. Suivez toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.


2) ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminez le réfrigérateur conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur. Réfrigérant inflammable utilisé.

3) ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation du tube de réfrigérant ; suivre attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.


NOTE:

1. AVERTISSEMENT : Veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation de l'enceinte de l'appareil ou de la structure d'encastrement ne soient pas obstruées.
2. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
3. AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
4. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des aliments/glaces.

KNOW YOUR ICE MAKER

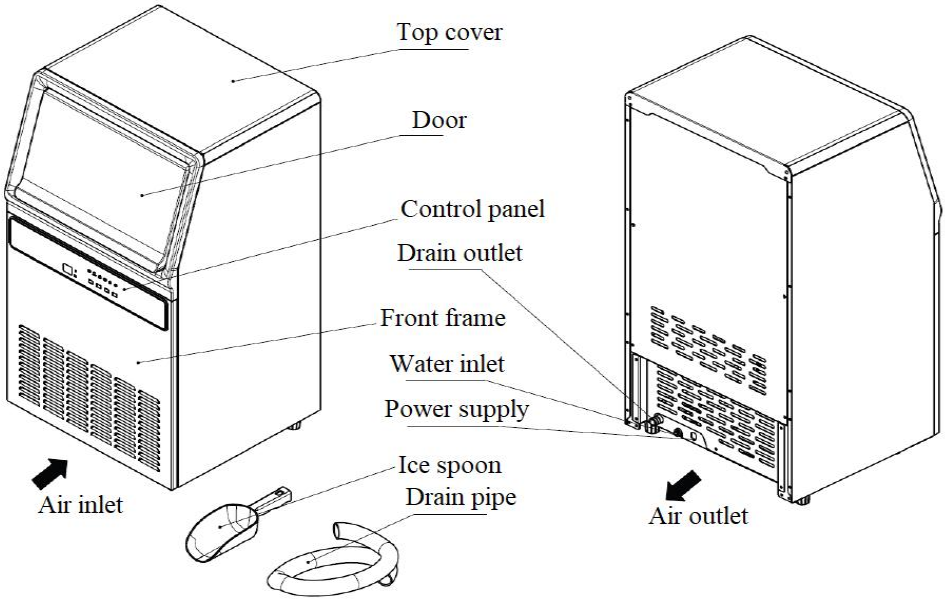


CONTROL PANEL

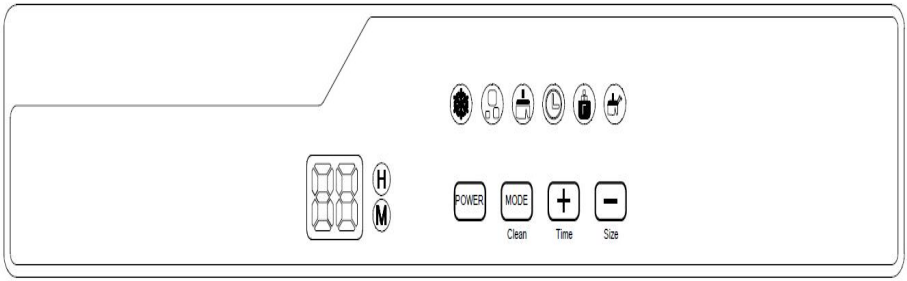

Non.	Clé/Icône	Description
1	**Pouvoir**	**Mode veille :** afficher « -- » 1. Appuyez sur « Power » : l'appareil entre en mode fabrication de glace. 2. Appuyez sur « Mode » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : l'appareil entre en mode nettoyage. **Mode de fabrication de glace :** 1. Appuyez sur « Power » : l'appareil entre en mode de pré-arrêt. [Mode de pré-arrêt : sous le mode, si 88 affiche un chiffre, l'unité s'éteindra après le cycle en cours. Dans cet état, appuyer sur « Power » peut annuler le mode ; sinon, l'unité s'éteindra immédiatement] 2. Appuyez sur « Power » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : l'appareil va décongeler. **Mode nettoyage :**
2	**Mode**	
3	**+**	

4	**-**	1. (Sous le mode) Appuyez sur « Mode » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : l'appareil quittera le mode nettoyage. **Fonction de réservation :** [en mode veille ou en mode fabrication de glace] 1. Appuyez sur « + » pendant 3 secondes : activez la fonction 2. peut régler la valve par « + » ou « - » ; 3. Attendez 10 secondes, le réglage sera correct, ou appuyez sur mode pour le confirmer ; **Si le réglage est effectué** 1. Appuyez sur « + » pour afficher la vanne de réglage pendant 3 secondes ; 2. Appuyez sur « + » pendant 3 secondes : annulez la fonction **Réglage de l'épaisseur de la glace :** 1. Appuyez sur « - » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : activez la fonction 2. Peut régler la valve par « + » ou « - » ; 3. Attendez 10 secondes, le réglage sera correct, ou appuyez sur mode pour le confirmer ; **Si le réglage est effectué** 1. Appuyez sur « - » pour afficher la vanne de réglage pendant 3 secondes ; 2. Appuyez sur « - » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : annulez la fonction
5		Il s'allumera solidement sous le mode de fabrication de glace Il clignotera sous l'état de pré-arrêt.
6		L'indicateur d'épaisseur de glace s'allumera en continu sous le mode de réglage de l'épaisseur de la glace.

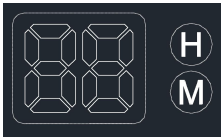7		L'indicateur de nettoyage s'allumera en continu sous le mode de nettoyage.
8		L'indicateur de l'icône de la minuterie s'allumera en continu sous le mode de réglage de la minuterie.
9		L'indicateur de glace pleine s'allume en continu lorsque le panier à glaçons est plein.
10		L'indicateur de nettoyage clignotera si la machine à glaçons a fonctionné pendant 3 000 cycles ou si la durée de fabrication de glace dépasse 3 mois. L'indicateur de nettoyage s'éteindra une fois le nettoyage terminé.
11		**88:** 1.Mode de fabrication de glace : le compte à rebours pour la fabrication de glace sera affiché. 2.mode veille : afficher « -- » 3.Lorsque l'appareil détecte un dysfonctionnement, le code du dysfonctionnement s'affiche. 4. Épaisseur de la glace : 1 signifie une GLACE plus grande ; 0 signifie une GLACE par défaut ; -1 signifie une GLACE plus petite **H :** L'icône « H » s'allume sous le mode de réglage de la minuterie, ce qui représente la précision du réglage de l'heure. **M :** L'icône « M » s'allume sous le mode de réglage de l'épaisseur de la glace et l'état du

		compte à rebours de déglaçage, qui représente la précision du réglage des minutes.

BEFORE FIRST USE

1. Déballez l'appareil, puis vérifiez que tous les accessoires, y compris le tuyau d'évacuation et la pelle à glace, etc., sont complets. Veuillez contacter le service client si certains accessoires manquent.
2. Assurez-vous que la machine à glaçons est placée sur une table stable. Tournez les quatre pieds noirs situés au bas de l'appareil jusqu'à ce que l'appareil soit placé de manière stable.
3. L'angle d'inclinaison de l'armoire de la machine à glaçons ne doit pas dépasser 45° pendant le transport ou l'utilisation. Ne retournez pas la machine à glaçons. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du compresseur ou du système de réfrigération. Laissez aux fluides du compresseur le temps de se stabiliser après le déplacement ou le transport de la machine à glaçons. Avant d'utiliser la machine à glaçons pour la première fois, attendez 2 heures après que l'appareil ait été mis à niveau et positionné au bon endroit.
4. L'appareil doit être placé sur une surface sèche et plane, suffisamment aérée et ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. Laissez un espace libre de 15 cm autour de l'entrée et de la sortie d'air de la machine à glaçons.
5. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de l'eau chaude, cela pourrait endommager la machine à glaçons.
Pression d'entrée d'eau maximale : 827 kPa ;
Pression d'entrée d'eau minimale : 207 kPa ;
6. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement très froid (inférieur à 8℃).
7. Nettoyez l'appareil en suivant l'opération « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » avant de l'utiliser.

USING THE UNIT

1. Raccordez bien le tuyau de vidange de l'appareil, puis fixez-le avec un collier de serrage.
2. Raccordez un tube PE d'une taille de 1/4 pouce à l'appareil. Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
3. Connectez l'appareil à la source d'alimentation, la section « 88 » sur l'écran affiche « -- ».

REMARQUE : L'unité qui a été déplacée doit reposer pendant 30 minutes avant d'être remise sous tension.

4. Appuyez brièvement sur la touche « Power », l'appareil commence à fonctionner.
5. Le temps de formation de glace pour chaque cycle de fabrication de glace est indiqué sous forme de compte à rebours pendant le processus de fabrication de glace.
6. L'appareil continue de produire de la glace jusqu'à ce que la pelle à glace ne puisse plus se réinitialiser automatiquement, à ce moment-là, le panier à glace est plein et l'indicateur de glace pleine s'allume en continu.
7. Retirez la glace du panier à glace à l'aide d'une cuillère à glace. Après 15 secondes, l'appareil fonctionne à nouveau.
8. Lorsque vous devez retirer la glace, poussez la porte jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte et puis retirez la glace selon votre demande avec la cuillère à glace.
9. Lorsqu'il est nécessaire de régler l'épaisseur de la glace, faites entrer l'appareil dans le mode de réglage de l'épaisseur de la glace, puis ajustez l'épaisseur de la glace à l'aide des touches « + » ou « - ».
10. Lorsque vous devez faire en sorte que l'appareil démarre automatiquement à une heure prédéfinie, faites entrer l'appareil dans le mode de réglage de la minuterie, puis réglez l'heure de démarrage

automatique à l'aide des touches « + » ou « - ».


CLEANING AND MAINTENANCE

Afin de conserver les glaçons frais et la machine à glaçons en bon état, veuillez effectuer le processus de nettoyage suivant lorsque l'indicateur de nettoyage clignote.

REMARQUE : veuillez ajouter manuellement le détergent préparé dans le réservoir d'eau avant le nettoyage.

1. En mode veille, maintenez la touche « Alimentation » enfoncée pour accéder au mode « Nettoyage » et l'indicateur de nettoyage s'allume en continu.
2. L'appareil commence à être rincé à plusieurs reprises pendant environ 15 minutes.
3. Continuez à rincer à l'eau pendant 4 minutes, puis arrêtez de travailler pendant 1 minute.
4. Répétez l’étape 3 pendant 3 cycles.
5. Le processus de nettoyage est terminé et l'appareil revient ensuite en mode veille (le processus de nettoyage dure environ 30 minutes).
6. Débranchez manuellement le bouchon de vidange.
7. Rincez le panier à glaçons à l’eau tiède.
8. Installez bien le bouchon de vidange en position, puis le nettoyage est terminé. (LES ÉTAPES 6/7/8 sont à la charge du consommateur)

REMARQUE : Veuillez vider l'eau de l'appareil, l'essuyer avec un chiffon propre et le ranger soigneusement si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

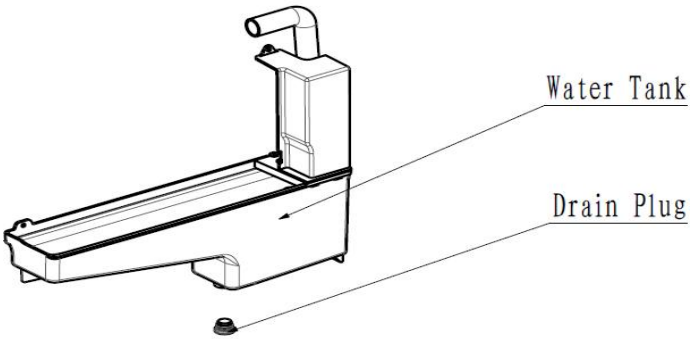

Problème	Cause possible	Solution
E1	Pas d'eau	1. Vérifiez la vanne d'arrivée d'eau et le flotteur. 2. Vérifiez le bouchon de vidange pour détecter toute fuite d'eau.
E2	Dysfonctionnement de l'électrovanne	1. Vérifiez l'électrovanne. 2. Vérifiez la pompe à eau. 3. Vérifiez que le système de réfrigération ne présente aucune fuite.
E3	Dysfonctionnement du NTC	Remplacer NTC.

E5	Dysfonctionnement de l'interrupteur à flotteur	Remplacer l'interrupteur à flotteur.

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	IMC9000B-CB	IMC9000B-UL	IMC9000A-UL
Climat applicable	ST/SN/N		
Classe	je	je	je
Source d'énergie	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz	115 V/60 Hz
Puissance nominale	320 W	280 W	310 W
Réfrigérant/quantité de réfrigérant	R 290 / 63g	R 290 / 63g	R 290 / 66g
Agent moussant	C_5H_{10}		
Poids net	26,7 kg	26,5 kg	26,9 kg
Logement	SUS430		
Taille de l'unité (L x P x H)	445*795*405mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

IJS MACHINES


MODEL: IMC9000B-UL IMC9000B-CB
IMC9000A-UL

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODEL: IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

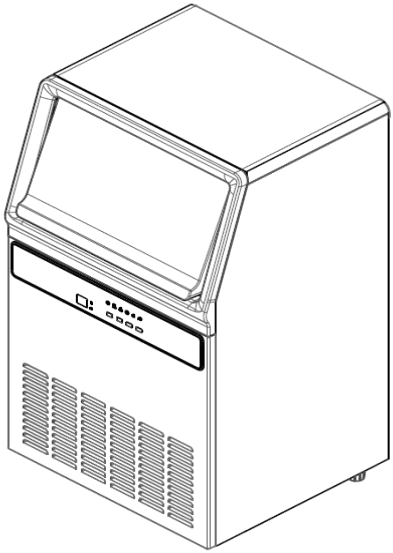

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of

software-updates voor ons product zijn .

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Om het risico op brand, explosie, elektrische schokken of letsel bij het gebruik van uw ijsblokjesmachine te verkleinen, dient u de volgende belangrijke veiligheidsinstructies op te volgen:

1. Controleer voor gebruik of de spanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.
2. Verwijder geen veiligheids-, waarschuwings- of productinformatielabels van uw ijsblokjesmachine.
3. Sluit de ijsmachine aan op een exclusief geaard stopcontact. Er mag geen ander apparaat op hetzelfde stopcontact worden aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
4. Deze unit moet geaard zijn. Het is uitgerust met een netsnoer met een aardingsstekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard.
5. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, omdat het oververhit kan

raken en er een risico op brand kan ontstaan. Als het echter nodig is om een verlengsnoer te gebruiken:

(1)Gebruik alleen een verlengsnoer met een geaarde stekker.

(2)De aangegeven waarde van een verlengsnoer moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de beoordeling van deze unit.

(3)Het moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar kinderen er opzettelijk aan kunnen trekken.

6. Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of aanpassing.

7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of diens serviceagent worden vervangen of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om een gevaar te voorkomen.

8. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.

9. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven.

10. Leg het netsnoer zodanig neer dat kinderen er niet aan kunnen trekken en er geen struikelgevaar ontstaat.

11.Leg het netsnoer zodanig neer dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.

12. Het gebruik van een hulpstuk dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

13. Raak de verdamper niet aan wanneer u de ijsblokjesmachine gebruikt of ijs maakt, om bevriezingsgevaar te voorkomen.

14.Dompel geen enkel onderdeel van het product onder in water.

15. Om het apparaat uit te schakelen, zet u een willekeurige bediening op “UIT” en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

16. Sluit het product niet aan of uit het stopcontact met natte handen.

17. Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt, onderhoudt of wanneer u het niet gebruikt.

18. Niet gebruiken met microscopisch klein water biologisch onveilig of van onbekende kwaliteit.
19. Reinig uw ijsblokjesmachine niet met ontvlambare vloeistoffen. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
20. Kantel de ijsmaker niet om. Als de ijsmaker per ongeluk omvalt, laat hem dan 2 uur lang stil staan voordat u hem weer aanzet.
21. Als de ijsblokjesmachine in de winter van buiten naar binnen wordt gehaald, laat het apparaat dan enkele uren niet gebruiken, zodat het op kamertemperatuur kan komen voordat u het in gebruik neemt.
22. Doe nooit ontvlambare, explosieve en bijtende voorwerpen in het ijs. maker.
23. Gebruik de ijsblokjesmachine nooit als er sprake is van een lekkage van ontvlambaar gas.
24. Bewaar of gebruik nooit gas of andere brandbare voorwerpen in de buurt van de ijsblokjesmachine om brand te voorkomen.
25. Haal de stekker van de ijsblokjesmachine uit het stopcontact voordat u deze verplaatst, om schade aan het koelsysteem te voorkomen.
26. Probeer niet om enig onderdeel van uw product te demonteren, repareren, wijzigen of vervangen.
27. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, sensorische of fysieke beperking. of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
28. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
2 9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
30. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
3 1. Wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht noodzakelijk.
3 2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

3 3 .Niet buitenshuis gebruiken.

3 4. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

3 5. Laat de ijsblokjesmachine achter volgens de plaatselijke voorschriften, aangezien deze gebruikmaakt van ontvlambaar blaasgas en koelmiddel.

3 6. Volg de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van het apparaat en het ontvlambare koelmiddel en blaasgas.

3 7 .Bewaar deze instructies.

1) GEVAAR – Risico op brand of explosie. Ontvlambaar koelmiddel

gebruikt. zijn uitsluitend door getraind onderhoudspersoneel gerepareerd worden. Gebruik alleen door de fabrikant geautoriseerde serviceonderdelen. Alle gebruikte reparatieapparatuur moet zijn ontworpen voor ontvlambare koelmiddelen. Volg alle reparatie-instructies van de fabrikant. Prik de koelmiddelslang niet door.


2) LET OP - Risico op brand of explosie. Gooi de koelkast op de juiste manier weg in overeenstemming met de toepasselijke federale of lokale regelgeving. Er wordt een ontvlambaar koelmiddel gebruikt.

3) LET OP - Brand- of explosiegevaar door lekke koelmiddelleidingen; volg de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig op. Er wordt gebruikgemaakt van ontvlambaar koelmiddel.


OPMERKING:

1. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij zijn van obstakels.
2. WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
3. WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
4. WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedsel-/ijskast.

KNOW YOUR ICE MAKER

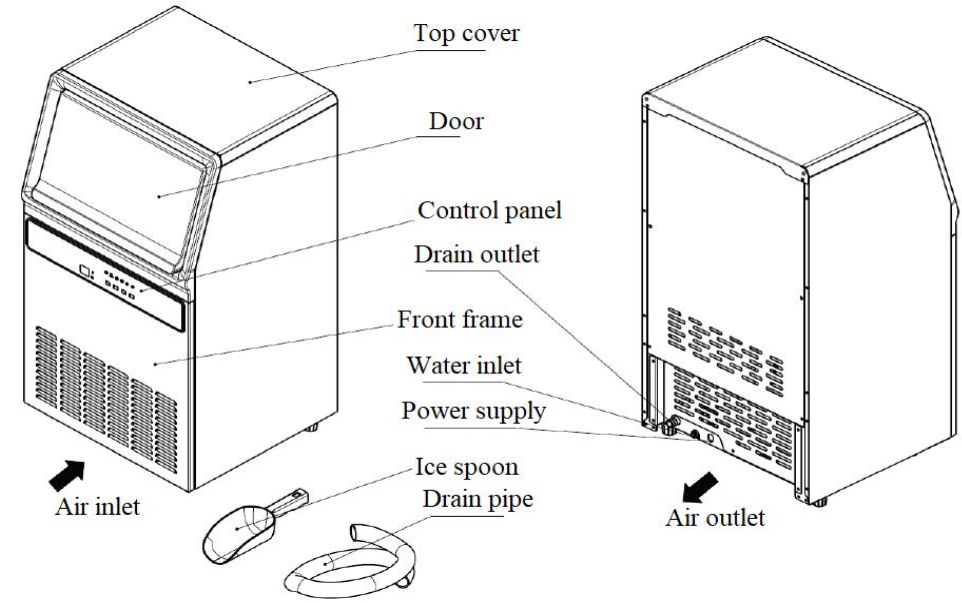


CONTROL PANEL

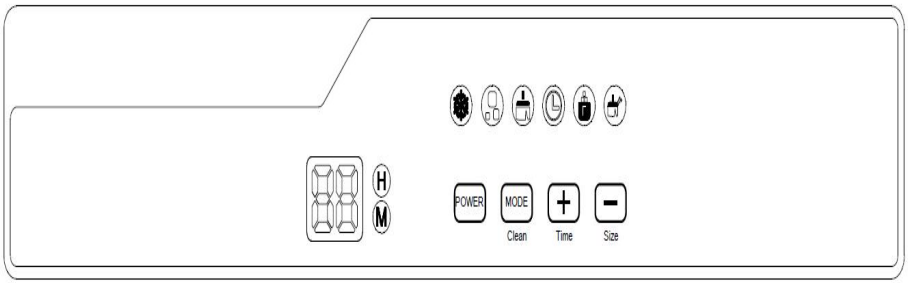

Nee.	Sleutel/Icoon	Beschrijving

1	**Stroom**	**Standby-modus:** toon “--” 1. Druk op “Power”: Het apparaat gaat in de ijsmaakmodus. 2. Druk op “Mode” en houd 3 sec. ingedrukt: Het apparaat gaat in de reinigingsmodus.
2	**Modus**	**IJsmaakmodus:** 1. Druk op “Power”: Het apparaat gaat in de voor-uitschakelmodus. [pre-shut off-modus: in de modus, als 88 een cijfer toont, zal het apparaat uitschakelen na de huidige cyclus. In deze staat, druk op "Power" om de modus te annuleren; als dat niet het geval is, zal het apparaat onmiddellijk uitschakelen] 2. Druk op “Power” en houd 3 seconden ingedrukt: Het apparaat ontdooit.
3	**+**	**Schone modus:** 1. (Onder de modus) Druk op "Modus" en houd 3 seconden ingedrukt: Het apparaat verlaat de reinigingsmodus.
4	**-**	**Reserveringsfunctie:** [in stand-bymodus of ijsmaakmodus] 1. Druk op “+” en houd 3 sec. vast: activeer de functie 2. kan de klep verstellen met “+” of “-”; 3. Wacht 10 seconden. De instelling is nu in orde, of druk op de modusknop om dit te bevestigen; **Als de instelling is voltooid** 1. Druk op “+” om de instelklep 3sec weer te geven ; 2. Druk op “+” en houd 3 seconden vast: annuleer de functie **De ijsdikte aanpassen:** 1. Druk op “-” en houd 3 sec. vast: activeer de

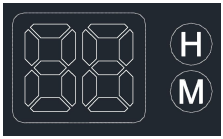		functie 2. Kan de klep aanpassen met “+” of “-”; 3. Wacht 10 seconden. De instelling is nu in orde, of druk op de modus om dit te bevestigen; **Als de instelling is voltooid** 1. Druk op “-” om de instelklep 3 seconden weer te geven; 2. Druk op “-” en houd 3 sec. vast: annuleer de functie
5		Het zal continu branden onder de ijsmaakmodus Het zal knipperen in de toestand vóór uitschakeling.
6		De indicator voor de ijsdikte brandt continu in de modus voor het instellen van de ijsdikte.
7		De reinigingsindicator brandt continu in de reinigingsmodus.
8		De indicator van het timerpictogram brandt continu in de modus voor het instellen van de timer.
9		De indicator 'ijs vol' brandt continu wanneer de ijsmand vol is.
10		De clean indicator knippert als de Ice Maker 3000 cycli heeft gedraaid of als de ijsmaaktijd langer dan 3 maanden is. En de clean indicator gaat uit nadat de reiniging is uitgevoerd.
11		**88:** 1.IJsmaakmodus: er wordt een aftelling weergegeven totdat het ijs is losgelaten. 2.standby-modus: toon “--”

		3.Wanneer het apparaat een storing detecteert, wordt de storingscode weergegeven. 4. IJsdikte: 1 betekent grotere ICE; 0 betekent standaard ICE; -1 betekent kleinere ICE **H:** Het pictogram “H” licht op onder de modus voor het instellen van de timer, wat de nauwkeurigheid voor het instellen van het uur weergeeft. **M:** Het pictogram “M” licht op in de modus voor het instellen van de ijsdikte en de status van de aftelling van het ijsverlies, wat de nauwkeurigheid voor het instellen van de minuten weergeeft.

BEFORE FIRST USE

1. Pak de unit uit en controleer of alle accessoires, inclusief afvoerpijp en ijsschep, compleet zijn. Neem contact op met de klantenservice als er accessoires ontbreken.
2. Zorg ervoor dat de ijsmaker op een stabiele tafel staat. Draai de vier zwarte voetjes aan de onderkant van de unit totdat de unit stabiel staat.

3. De hellingshoek van de ijsblokjesmachine mag niet meer dan 45 ° bedragen tijdens transport of gebruik. Draai de ijsblokjesmachine niet ondersteboven. Dit kan ertoe leiden dat de compressor of het koelsysteem niet goed werkt. Geef de vloeistoffen in de compressor de tijd om te bezinken nadat de ijsblokjesmachine is verplaatst of getransporteerd. Wacht 2 uur voordat u de ijsblokjesmachine voor het eerst gebruikt nadat het apparaat waterpas is gezet en op de juiste plaats is geplaatst.
4. De unit moet op een droog en vlak oppervlak met voldoende ventilatie worden geplaatst en mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Laat

een ruimte van 15 cm rond de luchtinlaat en luchtuitlaat van de ijsmachine.
5. Vul het waterreservoir niet met heet water, omdat dit de ijsblokjesmachine kan beschadigen.
Maximale inlaatwaterdruk: 827 kPa;
Minimale inlaatwaterdruk: 207 kPa;
6. Gebruik het apparaat niet in een zeer koude omgeving (lager dan 8℃).
7. Reinig het apparaat door de stappen in “REINIGING EN ONDERHOUD” te volgen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

USING THE UNIT

1. Sluit de afvoerleiding van het apparaat goed aan en zet deze vervolgens vast met een klem.
2. Sluit een PE-buis met een diameter van 1/4 inch aan op het apparaat. De nieuwe slangensets die bij het apparaat zijn geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangensets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
3. Sluit het apparaat aan op de stroombron, het gedeelte "88" op het display geeft "--" weer.

OPMERKING : Het verplaatste apparaat moet 30 minuten rusten voordat u het weer inschakelt.

4. Druk kort op de “Power”-knop, het apparaat begint te werken.
5. De ijsafwerptijd voor elke ijsmaakcyclus wordt aangegeven in de vorm van een aftelklok tijdens het ijsmaakproces.
6. Het apparaat blijft ijs maken totdat de ijsschep niet meer automatisch kan resetten. Op dat moment is de ijsmand vol en brandt de ijsvol-indicator continu.
7. Verwijder het ijs in de ijsmand met een ijslepel. Na 15 seconden werkt het apparaat weer.
8. Wanneer u het ijs wilt verwijderen, duwt u de deur totdat deze volledig open is en Verwijder vervolgens het ijs naar wens met de ijslepel.
9. Wanneer u de ijsdikte wilt aanpassen, zet u het apparaat in de modus voor het instellen van de ijsdikte en past u de ijsdikte aan met de toetsen

“+” of “-”.

10. Wanneer u wilt dat het apparaat automatisch op een vooraf ingestelde tijd begint te werken, schakelt u het apparaat over naar de modus voor het instellen van de timer en stelt u vervolgens de automatische starttijd in met de toetsen “+” of “-”.


CLEANING AND MAINTENANCE

Om de ijsblokjes vers te houden en de ijsblokjesmachine in goede staat te houden, voert u het volgende reinigingsproces uit wanneer de reinigingsindicator knippert.

LET OP: Voeg het bereide reinigingsmiddel handmatig toe aan de watertank voordat u met het reinigen begint.

1. Houd in de stand-bymodus de “Power”-knop ingedrukt om de “Clean”-modus te openen. De “Clean”-indicator brandt nu continu.
2. Het apparaat wordt ongeveer 15 minuten lang herhaaldelijk gespoeld.
3. Blijf 4 minuten spoelen met water en stop dan 1 minuut met werken.
4. Herhaal stap 3 gedurende 3 cycli.
5. Het reinigingsproces is voltooid en het apparaat schakelt terug naar de stand-bymodus (het reinigingsproces duurt ongeveer 30 minuten).
6. Draai de aftapplug handmatig los.
7. Spoel de ijsmand af met warm water.
8. Plaats de aftapplug goed op zijn plaats, dan is de reiniging voltooid. (STAP 6/7/8 wordt door de consument uitgevoerd)

LET OP: Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, leegt u het waterreservoir, veegt u het schoon met een schone doek en bergt u het apparaat goed op.

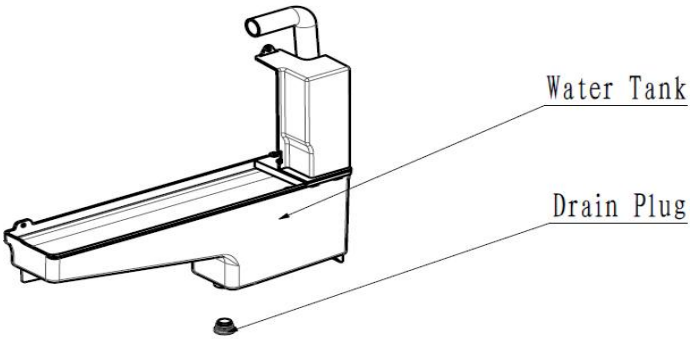

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E1	Geen water	1. Controleer de waterinlaatklep en de vlotter. 2. Controleer de aftapplug op eventuele waterlekkage.
E2	Storing van magneetventiel	1. Controleer het magneetventiel. 2. Controleer de waterpomp. 3. Controleer het koelsysteem op lekkage.
E3	NTC-storing	Vervang NTC.

E5	Storing vlotterschakelaar	Vervang de vlotterschakelaar.

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PARAMETERS

Model	IMC9000B-CB	IMC9000B-UL	IMC9000A-UL
Toepasselijk klimaat	ST/SN/N		
Klas	I	I	I
Stroombron	230V/50Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Nominaal vermogen	320 Watt	280W	310W
Koelmiddel/Koelmiddelhoeveelheid	€ 290 / 63g	€ 290 / 63g	€ 290 / 66g
Schuimmiddel	C_5U_{10}		
Netto gewicht	26,7k gram	26,5 kg	26,9 kg
Huisvesting	SUS430		
Eenheidsgrootte (BXDXH)	445*795*405mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ICE MA CHINE


MODELL: IMC9000B-UL IMC9000B-CB
IMC9000A-UL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt
när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELL: IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

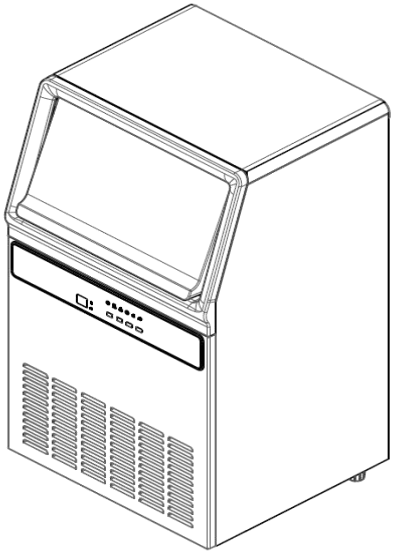

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

För att minska risken för brand, explosion, elektrisk stöt eller skada när du använder din ismaskin, följ dessa viktiga säkerhetsinstruktioner:

1. Kontrollera före användning att spänningen motsvarar den som visas på enhetens märkskylt.
2. Ta inte bort några säkerhets-, varnings- eller produktinformationsetiketter från din ismaskin.
3. Anslut ismaskinen till ett exklusivt jordat eluttag. Ingen annan enhet får anslutas till samma uttag. Se till att kontakten är helt insatt i uttaget.
4. Denna enhet måste vara jordad. Den är utrustad med en nätsladd med en jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.
5. Undvik att använda en förlängningssladd eftersom den kan överhettas och orsaka brandrisk. Men om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd:

(1) Använd endast förlängningssladd med jordad kontakt.

(2) En förlängningssladds markerade klassificering måste vara lika med eller större än denna enhets betyg.

(3)Den bör placeras så att den inte draperas över bänken eller bordsskivan där den avsiktligt kan dras i den.

6. Använd inte någon enhet med en skadad sladd eller kontakt eller efter att enheten inte fungerar eller har skadats på något sätt. Lämna tillbaka enheten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
8. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken.
9. Placera inte på eller nära en het gas- eller elektrisk brännare, eller i en uppvärmd ugn.
10. Placera nätsladden på ett sådant sätt att den inte kan dras i av barn eller orsaka snubbelrisk.
11. Placera nätsladden på ett sådant sätt att den inte kommer i kontakt med heta ytor.
12. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada.
13. Rör inte vid förångaren när du använder ismaskinen eller gör is för att undvika att drabbas av köldskador.
14. Doppa inte ned någon del av produkten i vatten.
15. För att koppla bort, vrid valfri kontroll till "OFF" och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
16. Sätt inte i eller koppla ur produkten med våta händer.
17. Koppla ur produkten före rengöring, underhåll och när den inte används.
18. Använd inte med vatten som är mikro biologiskt osäker eller av okänd kvalitet.
19. Rengör inte din ismaskin med lättantändliga vätskor. Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.
20. Vänd inte ismaskinen. Om ismaskinen välter av misstag, låt den stå stadigt i 2 timmar innan du sätter på den igen.
21. Om ismaskinen tas in utifrån på vintern, använd den inte på några

timmar, låt enheten värmas upp till rumstemperatur innan den tas i bruk.

22. Lägg aldrig brandfarliga, explosiva och frätande föremål i isen tillverkare.
23. Använd aldrig ismaskinen när det finns läckage av brandfarlig gas.
24. Förvara eller använd aldrig gas och andra brandfarliga artiklar nära ismaskinen för att undvika brand.
25. Koppla ur ismaskinen innan du flyttar den för att undvika att skada kylsystemet.
26. Försök inte att demontera, reparera, modifiera eller byta ut någon del av din produkt.
27. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
28. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
2 9 .Barn får inte leka med enheten.
30 .Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
3 1. Noggrann övervakning är nödvändig när någon enhet används av eller nära barn.
3 2 . Lämna inte enheten utan uppsikt när den används.
3 3 .Använd inte utomhus.
3 4 .Använd inte enheten för annat än avsett bruk.
3 5 . Vänligen överge ismaskinen enligt lokala bestämmelser eftersom den använder brandfarlig blåsgas och köldmedium.
3 6 . Vänligen följ de lokala föreskrifterna för kassering av enheten för dess brandfarliga köldmedium och blåsgas.
3 7 .Spara dessa instruktioner.

1) FARA – Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium

används. Till vara repareras endast av utbildad servicepersonal. Använd endast tillverkargodkända servicedelar. All reparationsutrustning som används måste vara konstruerad för brandfarliga köldmedier. Följ alla


tillverkarens reparationsinstruktioner. Punktera inte köldmedieslangen.

2) FÖRSIKTIGHET - Risk för brand eller explosion. Kassera kylskåpet på rätt sätt i enlighet med tillämpliga federala eller lokala bestämmelser. Brandfarligt köldmedium används.
3) FÖRSIKTIGHET - Risk för brand eller explosion på grund av punktering av köldmedieslangar; följ hanteringsinstruktionerna noggrant. Brandfarligt köldmedium som används.


NOTERA:

1. VARNING: Håll alla ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i strukturen för inbyggnad fria från hinder.
2. VARNING: Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.
3. VARNING: Skada inte kylkretsen.
4. VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti maten/isen

KNOW YOUR ICE MAKER

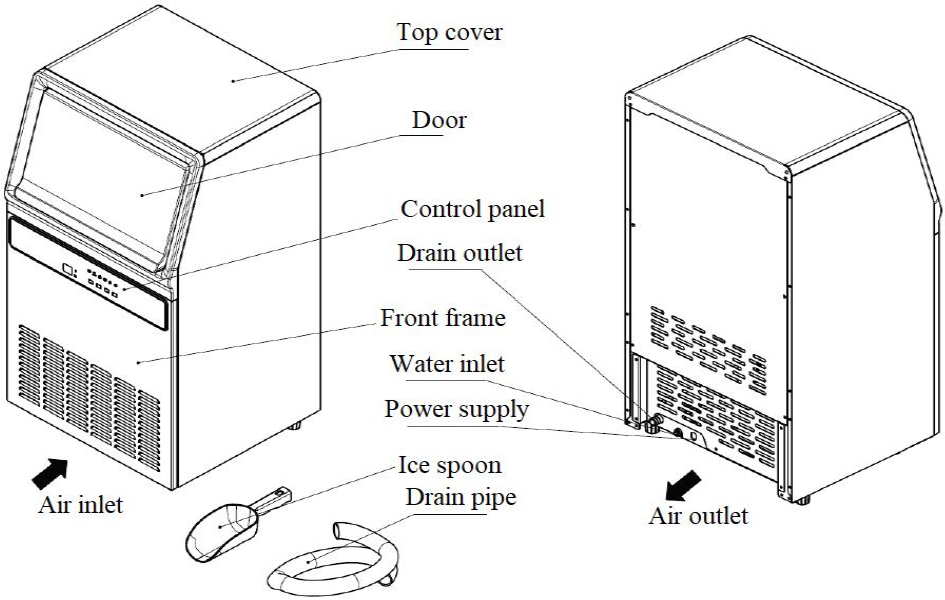


CONTROL PANEL

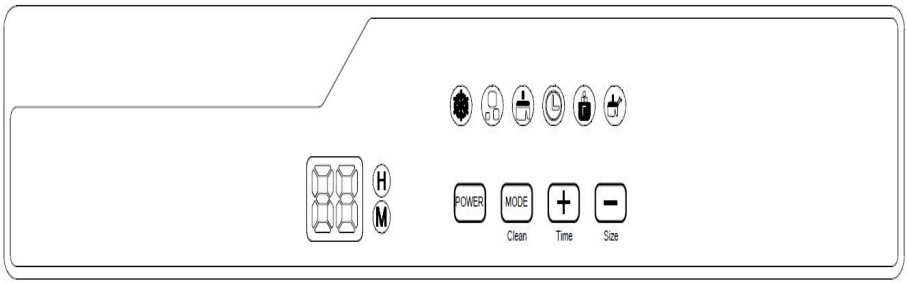

Inga.	Nyckel/ikon	Beskrivning
1	**Driva**	**Standbyläge:** visa "--" 1. Tryck på "Power" : Enheten går in i istillverkningsläge. 2. Tryck på "Mode" och håll ned 3 sek : Enheten går in i rengöringsläget.
2	**Läge**	**Istillverkningsläge:** 1. Tryck på "Power" : Enheten går in i föravstängt läge. [föravstängningsläge: under läget, om 88 visar en figur, stängs enheten av efter den aktuella cykeln. i detta tillstånd, tryck på "Power" för att avbryta läget; om inte, stäng av enheten just nu]

3	**+**	2. Tryck på "Power" och håll nere 3 sek: Enheten kommer att avfrostas. **Rengöringsläge:** 1. (Under läget)Tryck på "Mode" och håll ned 3 sek.: Enheten kommer att lämna rengöringsläget. **Bokningsfunktion:** [i standbyläge eller istillverkningsläge] 1. Tryck på "+" och håll ned 3 sek: aktivera funktionen 2. kan justera ventilen med “+” eller “-” ; 3. Vänta 10 sekunder så kommer inställningen att vara ok, eller tryck på mode för att bekräfta den; **Om inställningen är gjord** 1. Tryck på “+” visa inställningsventilen 3sek ; 2. Tryck på “+” och håll ned 3 sek : avbryt funktionen **Justera istjockleken:** 1. Tryck "-" och håll 3 sek: aktivera funktionen 2. Kan justera ventilen med “+” eller “-” ; 3. Vänta 10 sekunder så kommer inställningen att vara ok, eller tryck på mode för att bekräfta den; **Om inställningen är gjord** 1. Tryck på "-" visa inställningsventilen 3 sek; 2. Tryck på "-" och håll ned 3 sek : avbryt funktionen
4	**-**	
5		Den kommer att lysa fast under istillverkningsläget Den kommer att blinka under statusen för avstängning.

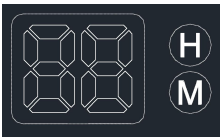6		Indikatorn för istjocklek kommer att lysa fast under läget för inställning av istjocklek.
7		Rengöringsindikatorn kommer att lysa med fast sken under rengöringsläget.
8		Indikatorn för timerikonen kommer att lysa fast under läget för inställning av timern.
9		Indikatorn för full is kommer att lysa fast när iskorgen är full.
10		Rengöringsindikatorn blinkar om ismaskinen har använts i 3000 cykler eller om istillverkningstiden överstiger 3 månader. Och ren-indikatorn släcks efter att rengöringen har utförts.
11		**88:** 1.Istillverkningsläge: nedräkningen för isavkastning visas. 2.standbyläge: visa "--" 3.När enheten upptäcker ett fel, kommer koden för felet att visas. 4. Istjocklek：1 betyder större ICE ； 0 betyder standard ICE ； -1 betyder mindre ICE **H:** "H"-ikonen kommer att tändas under läget för inställning av timer, vilket representerar precisionen för inställning av timme. **M:** "M"-ikonen kommer att lysa under läget för inställning av istjocklek och status för nedräkning av isavfall, vilket representerar

		precisionen för inställning av minut.

BEFORE FIRST USE

1. Packa upp enheten, kontrollera och se till att alla tillbehör inklusive dräneringsrör och isskopa etc. är kompletta. Kontakta kundtjänstavdelningen om några tillbehör saknas.
2. Se till att ismaskinen är placerad på ett stabilt bord. Vrid de fyra svarta fötterna längst ner på enheten tills enheten är stabilt placerad.

3. Lutningsvinkeln på ismaskinsskåpet bör inte överstiga 45° under transport eller användning. Vänd inte ismaskinen upp och ner. Om du gör det kan kompressorn eller kylsystemet fungera felaktigt. Vänligen ge tid för vätskorna i kompressorn att sätta sig efter att ismaskinen har flyttats eller transporterats. Innan du använder ismaskinen för första gången, vänta i 2 timmar efter att enheten har nivellerats och placerats på rätt plats.
4. Enheten måste placeras på en torr och plan yta med tillräcklig ventilation och bör inte utsättas för direkt solljus. Lämna ett fritt utrymme på 15 cm runt ismaskinens luftintag och luftutlopp.
5. Fyll inte vattenbehållaren med varmt vatten, eftersom det kan skada ismaskinen.
Maximalt inloppsvattentryck: 827 kPa;
Minsta inloppsvattentryck: 207 kPa;
6. Använd inte enheten i en mycket kall miljö (lägre än 8 ℃).
7.Rengör enheten genom att följa anvisningarna i “RENGÖRING OCH UNDERHÅLL” innan den tas i bruk.

USING THE UNIT

1.Anslut enhetens dräneringsrör väl och fixera det sedan med en halsklämma.
2.Anslut ett PE-rör med en storlek på 1/4 tum till enheten. de nya slangseten som medföljer apparaten ska användas och att gamla

slangset inte ska återanvändas.

3. Anslut enheten till strömkällan, avsnittet "88" på displayen visar "--".

OBS : Enheten som har flyttats bör vila i 30 minuter innan den sätts på.

4. Tryck kort på "Power"-knappen, enheten börjar fungera.

5.Isfällningstiden för varje istillverkningscykel anges som en nedräkning under istillverkningsprocessen.

6. Enheten fortsätter att göra is tills isskyffeln inte kan återställas automatiskt, då är iskorgen full och isfull-indikatorn lyser med fast sken.

7.Ta bort isen i iskorgen med en issked. Efter 15 sekunder fungerar enheten igen.

8. När du behöver ta bort isen, tryck på dörren tills den öppnas helt, och ta sedan bort isen enligt dina önskemål med isskeden.

9. När du behöver justera istjockleken, få enheten att gå in i läget för inställning av istjocklek och justera sedan istjockleken med knapparna "+" eller "-".

10.När du behöver få enheten att börja arbeta vid en förinställd tid automatiskt, få enheten att gå in i läget för inställning av timer och ställ sedan in autostarttiden med knapparna "+" eller "-".

CLEANING AND MAINTENANCE

För att hålla isbitarna fräscha och ismaskinen i gott skick, utför följande rengöringsprocess när ren-indikatorn blinkar.

OBS: Tillsätt det förberedda rengöringsmedlet i vattentanken manuellt innan rengöring.

1.I standby-läget, håll nere och tryck på "Power"-knappen för att gå in i "Clean"-läget, och ren-indikatorn tänds med fast sken.

2. Enheten börjar sköljas upprepade gånger i cirka 15 minuter.


3.Fortsätt att skölja med vatten i 4 minuter och sluta sedan arbeta i 1 minut.

4. Upprepa steg 3 i 3 cykler.

5. Rengöringsprocessen är klar och enheten går tillbaka till standby-läge (rengöringsprocessen varar i cirka 30 minuter).

6. Koppla ur avtappningspluggen manuellt.

7. Skölj iskorgen med varmt vatten.
8. Montera avtappningspluggen väl på plats, sedan är rengöringen klar.(STEG 6/7/8 är av konsumenten)
OBS: Töm vattnet i enheten, torka av det med en ren trasa och förvara det väl om enheten inte ska användas under en längre tid.

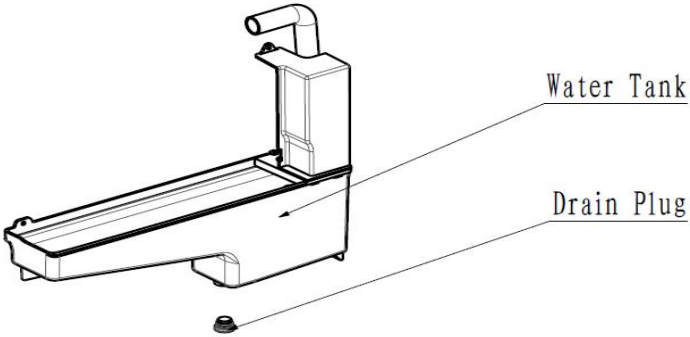

Problem	Möjlig orsak	Lösning
E1	Inget vatten	1. Kontrollera vatteninloppsventilen och flottören. 2. Kontrollera avtappningspluggen för eventuellt vattenläckage.
E2	Fel på magnetventilen	1. Kontrollera magnetventilen. 2. Kontrollera vattenpumpen. 3. Kontrollera kylsystemet för eventuellt läckage.

E3	NTC-fel	Byt ut NTC.
E5	Fel på flottörbrytaren	Byt ut flottörbrytaren.

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	IMC9000B-CB	IMC9000B-UL	IMC9000A-UL
Tillämpligt klimat	ST/SN/N		
Klass	jag	jag	jag
Strömkälla	230V/50Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Märkeffekt	320 W	280W	310W
Köldmedium/köldmediemängd	R 290 / 63g	R 290 / 63g	R 290 / 66 g
Skummedel	C5H10		
Nettovikt	26,7k g	26,5 kg	26,9 kg
Hus	SUS430		
Enhetsstorlek (BXDXH)	445*795*405mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

MAQUINA DE HIELO


MODELO: IMC9000B-UL IMC9000B-CB
IMC9000A-UL

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELO: IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

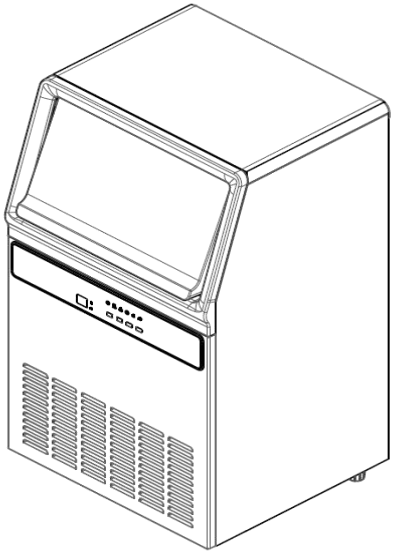

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software

en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones al utilizar su máquina de hielo, siga estas importantes instrucciones de seguridad:

1.Antes de usar, verifique que el voltaje de alimentación corresponda al que se muestra en la placa de identificación de la unidad.

2. No retire ninguna etiqueta de seguridad, advertencia o información del producto de su máquina de hielo.

3. Enchufe la máquina de hielo en un tomacorriente exclusivo con conexión a tierra. No debe enchufarse ninguna otra unidad en el mismo tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo.

4. Esta unidad debe estar conectada a tierra. Está equipada con un cable de alimentación que tiene un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

5. Evite el uso de un cable de extensión porque puede sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio. Sin embargo, si es necesario utilizar un cable de extensión:

(1) Utilice únicamente un cable de extensión con enchufe con conexión a tierra.

(2) La clasificación marcada de un cable de extensión debe ser igual o mayor que la calificación de esta unidad.

(3) Debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde los niños puedan tirar de él intencionalmente.

6. No utilice ninguna unidad que tenga el cable o el enchufe dañados, ni que haya funcionado mal o haya sufrido algún daño. Devuelva la unidad al centro de servicio autorizado más cercano para que la examinen, la reparen o la ajusten.

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio. o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

9. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.

10. Coloque el cable de alimentación de manera que los niños no puedan tirar de él ni causar tropiezos.

11. Coloque el cable de alimentación de manera que no entre en contacto con superficies calientes.

12.El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

13. No toque el evaporador cuando utilice la máquina de hielo o esté haciendo hielo para evitar sufrir congelación.

14.No sumerja ninguna parte del producto en agua.

15. Para desconectar, gire cualquier control a “OFF” y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.

16. No enchufe ni desenchufe el producto con las manos mojadas.

17. Desenchufe el producto antes de limpiarlo, realizarle mantenimiento y

cuando no esté en uso.

18. No utilizar con agua microbiana. biológicamente inseguro o de calidad desconocida.
19. No limpie la máquina de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
20. No vuelque la máquina de hielo. Si la máquina de hielo se vuelca accidentalmente, déjela reposar en un lugar firme durante 2 horas antes de volver a encenderla.
21. Si la máquina para fabricar hielo se trae desde el exterior durante el invierno, no la utilice durante algunas horas y deje que la unidad se caliente a temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento.
22. Nunca coloque artículos inflamables, explosivos y corrosivos en el hielo. fabricante.
23. Nunca utilice la máquina de hielo cuando haya una fuga de gas inflamable.
24. Nunca almacene ni utilice gas ni otros artículos inflamables cerca de la máquina de hielo para evitar incendios.
25. Desconecte la máquina de hielo antes de moverla para evitar dañar el sistema de refrigeración.
26. No intente desmontar, reparar, modificar ni reemplazar ninguna parte de su producto.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas. o capacidades mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
28. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

2 9 .Los niños no deben jugar con la unidad.

30. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

3 1. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier unidad sea utilizada por niños o cerca de ellos.

3 2. No deje la unidad desatendida mientras esté en uso.
3 3 .No utilizar en exteriores.
3 4 .No utilice la unidad para ningún otro fin que el previsto.
3 5. Abandone la máquina de hielo de acuerdo con las regulaciones locales, ya que utiliza gases inflamables y refrigerantes.
3 6. Siga las normas locales con respecto a la eliminación de la unidad, ya que contiene refrigerante inflamable y gases de soplado.
3 7. Guarde estas instrucciones.

1) PELIGRO – Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante


inflamable. ser reparado únicamente por personal de servicio capacitado. Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante. Todo equipo de reparación que se utilice debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perfore los conductos de refrigerante.

2) PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Deseche el refrigerador de manera adecuada de acuerdo con las normas federales o locales aplicables. Se utilizó refrigerante inflamable.
3) PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de los tubos de refrigerante; siga atentamente las instrucciones de manipulación. Se utiliza refrigerante inflamable.


NOTA:

1. ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en el gabinete del aparato o en la estructura donde se empotrará.
2. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
3. ADVERTENCIA: No dañe el circuito frigorífico.
4. ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro del congelador/congelador.

KNOW YOUR ICE MAKER

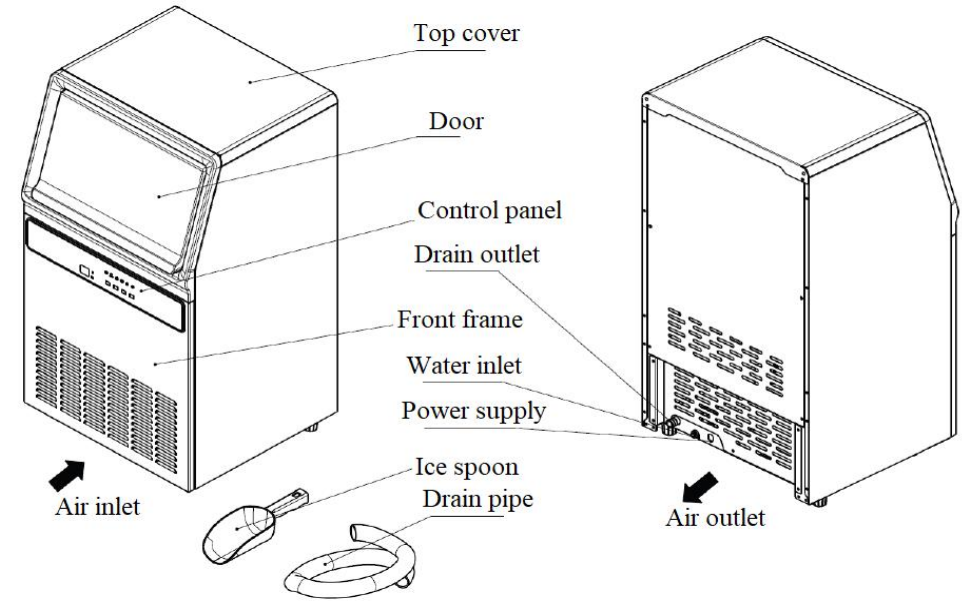


CONTROL PANEL

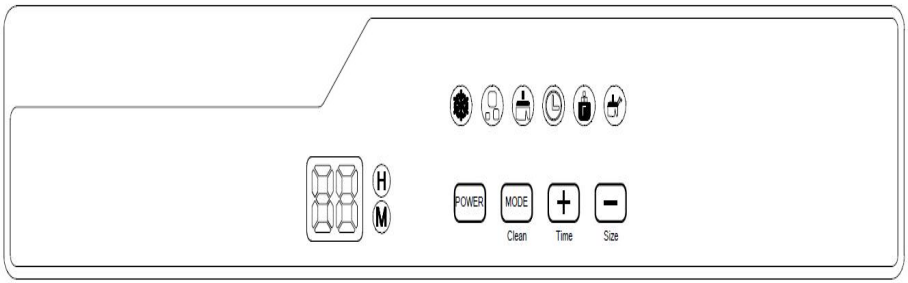

No.	Clave/Icono	Descripción

<table>
<tr><td>1</td><td>Fuerza</td><td rowspan="4">Modo de espera: mostrar “--”
1. Presione “Encendido”: La unidad ingresa al modo de fabricación de hielo.
2. Mantenga presionado “Mode” durante 3 segundos: la unidad ingresa al modo de limpieza.
Modo de fabricación de hielo:
1. Presione “Encendido”: La unidad ingresa al modo de preapagado.
[Modo de preapagado: en este modo, si se muestra la cifra 88, la unidad se apagará después del ciclo actual. En este estado, presione “Encendido” para cancelar el modo; si no, la unidad se apagará de inmediato]
2. Mantenga presionado el botón “Encendido” durante 3 segundos: la unidad se descongelará.
Modo limpio:
1. (En el modo) Presione “Mode” y manténgalo presionado durante 3 segundos: la unidad saldrá del modo de limpieza.
Función de reserva: [en modo de espera o modo de fabricación de hielo]
1. Presionar “+” y mantener presionado 3 segundos: activa la función
2. Puede ajustar la válvula mediante “+” o “-”;
3. Espere 10 segundos y la configuración estará bien o presione el modo para confirmarla;
Si la configuración está realizada
1. Presione “+” para mostrar la válvula configurada durante 3 segundos ;
2. Mantenga presionado “+” durante 3 segundos: cancele la función
Ajuste del espesor del hielo:
1. Mantenga pulsado “-” durante 3 segundos:</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Modo</td></tr>
<tr><td>3</td><td>+</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td></tr>
</table>

		active la función 2. Puede ajustar la válvula mediante “+” o “-”; 3. Espere 10 segundos y la configuración estará bien o presione el modo para confirmarla; **Si la configuración está realizada** 1. Presione “-” para mostrar la válvula configurada durante 3 segundos; 2. Mantenga presionado “-” durante 3 segundos: cancele la función
5		Se iluminará fijamente en el modo de fabricación de hielo. Parpadeará bajo el estado de preapagado.
6		El indicador de espesor del hielo se iluminará fijamente en el modo de configuración del espesor del hielo.
7		El indicador de limpieza se iluminará fijamente en el modo de limpieza.
8		El indicador del icono del temporizador se iluminará fijamente en el modo de configuración del temporizador.
9		El indicador de hielo lleno se iluminará fijamente cuando la canasta de hielo esté llena.
10		El indicador de limpieza parpadeará si la máquina de hacer hielo ha estado en funcionamiento durante 3000 ciclos o si el tiempo de fabricación de hielo supera los 3 meses. Y el indicador de limpieza se apagará después de que se realice la limpieza.

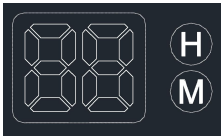11		**88:** 1.Modo de fabricación de hielo: se mostrará la cuenta regresiva para la fabricación de hielo. 2.Modo de espera: muestra “--” 3.Cuando la unidad detecta un mal funcionamiento, se mostrará el código del mal funcionamiento. 4. Espesor del hielo: 1 significa HIELO más grande; 0 significa HIELO predeterminado; -1 significa HIELO más pequeño **H:** El ícono “H” se iluminará en el modo de configuración del temporizador, lo que representa la precisión para configurar la hora. **M:** El ícono “M” se iluminará en el modo de configuración del espesor del hielo y el estado de la cuenta regresiva para la eliminación del hielo, lo que representa la precisión para configurar los minutos.

BEFORE FIRST USE

1. Desembale la unidad y luego verifique que todos los accesorios, incluido el tubo de drenaje y la pala para hielo, estén completos. Comuníquese con el departamento de atención al cliente si falta algún accesorio.
2. Asegúrese de que la máquina de hielo esté colocada sobre una mesa estable. Gire las cuatro patas negras en la parte inferior de la unidad hasta que la unidad quede colocada de manera estable.
3. El ángulo de inclinación del gabinete de la máquina de hielo no debe

superar los 45° durante el transporte o el uso. No coloque la máquina de hielo boca abajo. Si lo hace, podría provocar que el compresor o el sistema de refrigeración funcionen incorrectamente. Deje que los líquidos del compresor se asienten después de mover o transportar la máquina de hielo. Antes de usar la máquina de hielo por primera vez, espere 2 horas después de que la unidad se haya nivelado y colocado en el lugar adecuado.

4. La unidad debe colocarse sobre una superficie seca y nivelada con suficiente ventilación y no debe exponerse a la luz solar directa. Deje un espacio libre de 15 cm alrededor de la entrada y la salida de aire de la máquina de hielo.

5.No llene el depósito de agua con agua caliente, ya que podría dañar la máquina de hielo.

Presión máxima de entrada de agua: 827 kPa;

Presión mínima de entrada de agua: 207 kPa;

6. No utilice la unidad en un ambiente muy frío (temperatura inferior a 8 ℃).

7. Limpie la unidad siguiendo la operación de “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO” antes de operarla.

USING THE UNIT

1. Conecte bien el tubo de drenaje de la unidad y luego fíjelo con una abrazadera de garganta.
2. Conecte un tubo de PE de 1/4 de pulgada de tamaño a la unidad. Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato y no se deben reutilizar los viejos.
3. Conecte la unidad a la fuente de alimentación, la sección “88” en la pantalla muestra “--”.

NOTA : La unidad que se ha movido debe descansar durante 30 minutos antes de encenderse.

4. Presione brevemente la tecla “Encendido” y la unidad comenzará a

funcionar.

5. El tiempo de producción de hielo para cada ciclo de fabricación de hielo se indica en forma de cuenta regresiva durante el proceso de fabricación de hielo.
6. La unidad continúa produciendo hielo hasta que la pala de hielo no se puede reiniciar automáticamente; en ese momento, la canasta de hielo está llena y el indicador de hielo lleno se ilumina de manera fija.
7. Retire el hielo de la cesta de hielo con una cuchara para hielo. Después de 15 segundos, la unidad vuelve a funcionar.
8. Cuando sea necesario retirar el hielo, empuje la puerta hasta que se abra completamente y Luego retira el hielo según tu demanda con la cuchara para hielo.
9. Cuando necesite ajustar el espesor del hielo, haga que la unidad ingrese al modo de configuración del espesor del hielo y luego ajuste el espesor del hielo con las teclas “+” o “-”.
10. Cuando necesite hacer que la unidad comience a funcionar automáticamente a una hora preestablecida, haga que la unidad ingrese al modo de configuración del temporizador y luego configure la hora de inicio automático con las teclas “+” o “-”.


CLEANING AND MAINTENANCE

Para mantener los cubitos de hielo frescos y la máquina de hielo en buenas condiciones, realice el siguiente proceso de limpieza cuando el indicador de limpieza parpadee.

NOTA: Agregue el detergente preparado en el tanque de agua manualmente antes de limpiar.

1. En el modo de espera, mantenga presionada la tecla “Encendido” para ingresar al modo “Limpieza” y el indicador de limpieza se iluminará de forma fija.
2. La unidad comienza a enjuagarse repetidamente durante unos 15 minutos.
3. Continúe enjuagando con agua durante 4 minutos y luego deje de

trabajar durante 1 minuto.
4. Repita el paso 3 durante 3 ciclos.
5. El proceso de limpieza se completa y luego la unidad vuelve al modo de espera (el proceso de limpieza dura aproximadamente 30 minutos).
6. Desconecte el tapón de drenaje manualmente.
7. Enjuague la canasta de hielo con agua tibia.
8. Coloque bien el tapón de drenaje en su posición y luego se completará la limpieza. (PASO 6/7/8 a cargo del consumidor)
NOTA: Vacíe el agua de la unidad, límpiela con un paño limpio y guárdela bien si no va a utilizarla durante un tiempo prolongado.

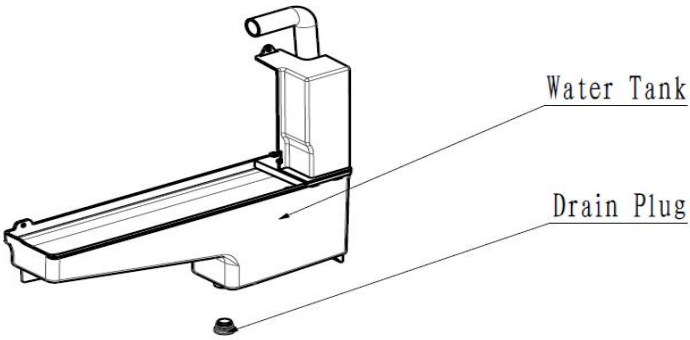

Problema	Posible causa	Solución
E1	Sin agua	1. Verifique la válvula de entrada de agua y el flotador. 2. Compruebe el tapón de drenaje para detectar posibles fugas de agua.

E2	Mal funcionamiento de la válvula solenoide	1. Compruebe la válvula solenoide. 2. Compruebe la bomba de agua. 3. Verifique que no haya fugas en el sistema de refrigeración.
E3	Mal funcionamiento del NTC	Reemplazar NTC.
E5	Mal funcionamiento del interruptor de flotador	Reemplace el interruptor de flotador.

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	IMC9000B-CB	IMC9000B-UL	IMC9000A-UL
Clima aplicable	ST/SN/N		
Clase	I	I	I
Fuente de poder	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz	115 V/60 Hz
Potencia nominal	320 W	280 W	310 W

Refrigerante/Cantidad de refrigerante	R290 / 63 g	R290 / 63 g	R290 / 66 g
Agente espumante	C5H10		
Peso neto	26,7 kilos	26,5 kilos	26,9 kilos
Alojamiento	SUS430		
Tamaño de la unidad (An. x Pr. x Al.)	445*795*405 mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

MACCHINA PER IL GHIACCIO

MODELLO: IMC9000B-UL IMC9000B-CB


MODELLO IMC9000A-UL

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELLO: IMC9000B-UL IMC9000B-CB IMC9000A-UL

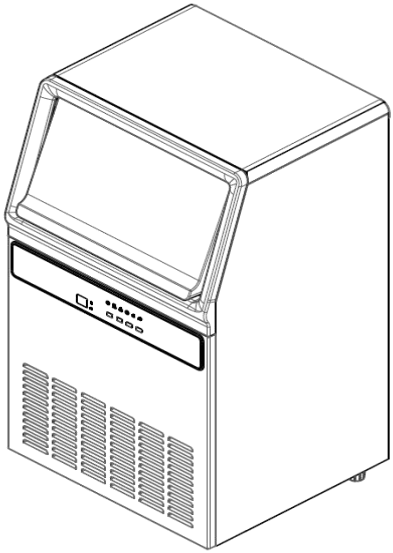

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul

nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo della macchina per il ghiaccio, seguire queste importanti istruzioni di sicurezza:

1. Prima dell'uso verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'unità.
2. Non rimuovere le etichette di sicurezza, di avvertenza o di informazioni sul prodotto dalla macchina per il ghiaccio.
3. Collegare la macchina del ghiaccio a una presa di corrente con messa a terra esclusiva. Nessun'altra unità deve essere collegata alla stessa presa. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa.
4. Questa unità deve essere messa a terra. È dotata di un cavo di alimentazione con spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.
5. Evitare l'uso di una prolunga perché potrebbe surriscaldarsi e causare un rischio di incendio. Tuttavia, se è necessario utilizzare una prolunga:

(1) Utilizzare solo una prolunga con spina di messa a terra.
(2) La potenza nominale indicata su una prolunga deve essere uguale o superiore a la valutazione di questa unità.
(3) Deve essere posizionato in modo che non cada sul bancone o sul tavolo, dove potrebbe essere tirato intenzionalmente dai bambini.

6. Non utilizzare alcuna unità con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'unità ha funzionato male o è stata danneggiata in qualsiasi modo. Riportare l'unità al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza. o da una persona con qualifica analoga, al fine di evitare pericoli.
8. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.
9. Non posizionare sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo, oppure in un forno caldo.
10. Collocare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere tirato dai bambini o possa rappresentare un pericolo di inciampo.
11. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non entri in contatto con superfici calde.
12. L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
13. Non toccare l'evaporatore quando si utilizza la macchina del ghiaccio o si produce ghiaccio per evitare congelamenti.
14. Non immergere nessuna parte del prodotto in acqua.
15. Per scollegare, portare un qualsiasi controllo su “OFF”, quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.
16. Non collegare o scollegare il prodotto con le mani bagnate.
17. Scollegare il prodotto prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione e quando non lo si utilizza.
18. Non utilizzare con acqua micro biologicamente non sicuri o di qualità sconosciuta.
19. Non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili. I fumi

potrebbero creare un rischio di incendio o esplosione.

20. Non rovesciare la macchina del ghiaccio. Se la macchina del ghiaccio si rovescia accidentalmente, lasciarla ferma in posizione stabile per 2 ore prima di riaccenderla.
21. Se la macchina per il ghiaccio viene portata all'interno dall'esterno durante l'inverno, non utilizzarla per alcune ore, lasciandola riscaldare fino alla temperatura ambiente prima di rimetterla in funzione.
22. Non mettere mai oggetti infiammabili, esplosivi e corrosivi nel ghiaccio creatore.
23. Non utilizzare mai la macchina per il ghiaccio in caso di perdite di gas infiammabile.
24. Non conservare o utilizzare mai gas o altri articoli infiammabili vicino alla macchina del ghiaccio per evitare incendi.
25. Scollegare la macchina del ghiaccio prima di spostarla per evitare di danneggiare il sistema di refrigerazione.
26. Non tentare di smontare, riparare, modificare o sostituire alcuna parte del prodotto.
27. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche e sensoriali. O capacità mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
28. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

2 9. I bambini non devono giocare con l'unità.

30. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

3 1. È necessaria un'attenta supervisione quando un'unità viene utilizzata da bambini o nelle loro vicinanze.

3 2. Non lasciare l'unità incustodita durante l'uso.

3 3 .Non utilizzare all'aperto.

3 4. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli previsti.

3 5. Si prega di smaltire la macchina per il ghiaccio in conformità con le

normative locali, poiché utilizza gas di combustione e refrigerante infiammabili.

3 6. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento dell'unità per quanto riguarda il refrigerante infiammabile e il gas di combustione.

3 7 .Conserva queste istruzioni.

1) PERICOLO – Rischio di incendio o esplosione. Refrigerante

infiammabile utilizzato. Per Essere riparato solo da personale di assistenza qualificato. Utilizzare solo parti di servizio autorizzate dal produttore. Qualsiasi apparecchiatura di riparazione utilizzata deve essere progettata per refrigeranti infiammabili. Seguire tutte le istruzioni di riparazione del produttore. Non forare i tubi del refrigerante.


2) ATTENZIONE - Rischio di incendio o esplosione. Smaltire il frigorifero correttamente in conformità con le normative federali o locali applicabili. Refrigerante infiammabile utilizzato.

3) ATTENZIONE - Rischio di incendio o esplosione dovuto alla perforazione del tubo del refrigerante; seguire attentamente le istruzioni di movimentazione. Refrigerante infiammabile utilizzato.


NOTA:

1. AVVERTENZA: Mantenere libere da ostruzioni tutte le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura da incasso.
2. ATTENZIONE: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
3. ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito frigorifero.
4. ATTENZIONE: Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del vano cibo/ghiaccio

KNOW YOUR ICE MAKER

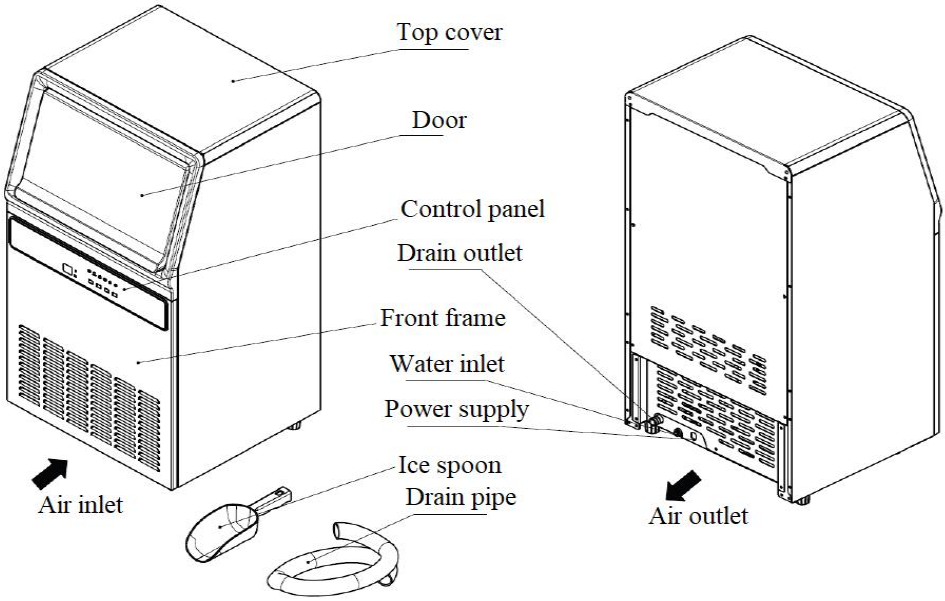


CONTROL PANEL

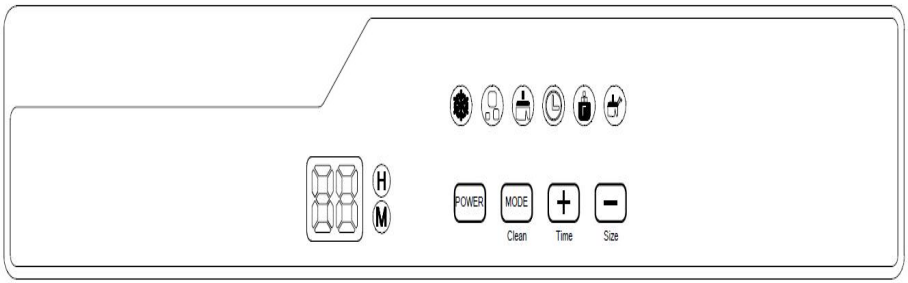

NO.	Chiave/Icona	Descrizione

<table>
<tr><td>1</td><td>Energia</td><td rowspan="4">Modalità standby: mostra “--”
1. Premere “Power”: l’unità entra in modalità produzione ghiaccio.
2. Premere “Mode” per 3 secondi: l’unità entra in modalità pulizia.
Modalità di produzione del ghiaccio:
1. Premere “Power”: l’unità entra in modalità di pre-spegnimento.
[modalità pre-spegnimento: in questa modalità, se 88 mostra una cifra, l'unità si spegnerà dopo il ciclo corrente. In questo stato, premere "Power" per annullare la modalità; in caso contrario, l'unità si spegnerà immediatamente]
2. Premere “Power” per 3 secondi: l’unità si sbrinerà.
Modalità pulita:
1. (In modalità) Premere "Mode" per 3 secondi: l'unità uscirà dalla modalità di pulizia.
Funzione di prenotazione: [in modalità standby o modalità di produzione del ghiaccio]
1. Premere “+” per 3 sec: attiva la funzione
2. è possibile regolare la valvola con “+” o “-”;
3. Attendere 10 secondi, l'impostazione sarà corretta oppure premere Mode per confermarla;
Se l'impostazione è stata eseguita
1. Premere “+” per visualizzare la valvola di regolazione per 3 secondi ;
2. Premere “+” per 3 secondi: annullare la funzione
Regolazione dello spessore del ghiaccio:
1. Premere “-” per 3 sec: attiva la funzione
2. È possibile regolare la valvola con “+” o “-”;
3. Attendere 10 secondi, l'impostazione sarà</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Modalità</td></tr>
<tr><td>3</td><td>+</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td></tr>
</table>

		corretta oppure premere Mode per confermarla; **Se l'impostazione è stata eseguita** 1. Premere “-” per visualizzare la valvola di regolazione per 3 secondi; 2. Premere “-” per 3 secondi: annullare la funzione
5		Si illuminerà in modo fisso in modalità produzione ghiaccio Lampeggerà durante lo stato di pre-spegnimento.
6		L'indicatore dello spessore del ghiaccio si illuminerà in modo fisso durante la modalità di impostazione dello spessore del ghiaccio.
7		In modalità pulizia, l'indicatore di pulizia si illuminerà in modo fisso.
8		L'indicatore dell'icona del timer si illuminerà in modo fisso durante la modalità di impostazione del timer.
9		L'indicatore di ghiaccio pieno si illuminerà in modo fisso quando il cestello del ghiaccio sarà pieno.
10		L'indicatore di pulizia lampeggerà se l'Ice Maker è stato utilizzato per 3000 cicli o se il tempo di produzione del ghiaccio supera i 3 mesi. L'indicatore di pulizia si spegnerà dopo aver eseguito la pulizia.

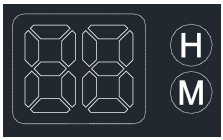11		**88:** 1.Modalità produzione ghiaccio: verrà visualizzato il conto alla rovescia per la produzione del ghiaccio. 2.modalità standby: mostra “--” 3.Quando l'unità rileva un malfunzionamento, verrà visualizzato il codice del malfunzionamento. 4. Spessore del ghiaccio: 1 significa ghiaccio più grande; 0 significa ghiaccio predefinito; -1 significa ghiaccio più piccolo **H:** L'icona "H" si illuminerà nella modalità di impostazione del timer, che rappresenta la precisione per l'impostazione dell'ora. **M:** L'icona "M" si illuminerà nella modalità di impostazione dello spessore del ghiaccio e nello stato del conto alla rovescia per lo scioglimento del ghiaccio, che rappresenta la precisione per l'impostazione dei minuti.

BEFORE FIRST USE

1. Disimballare l'unità, quindi controllare e assicurarsi che tutti gli accessori, tra cui tubo di scarico e paletta per il ghiaccio, ecc., siano completi. Contattare il servizio clienti se mancano alcuni accessori.
2.Assicurarsi che la macchina per il ghiaccio sia posizionata su un tavolo stabile. Girare i quattro piedini neri nella parte inferiore dell'unità finché l'unità non è posizionata in modo stabile.
3. L'angolo di inclinazione del mobiletto del fabbricatore di ghiaccio non

deve superare i 45° durante il trasporto o l'uso. Non capovolgere il fabbricatore di ghiaccio. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del compressore o del sistema di refrigerazione. Si prega di attendere il tempo necessario affinché i fluidi nel compressore si depositino dopo lo spostamento o il trasporto del fabbricatore di ghiaccio. Prima di utilizzare il fabbricatore di ghiaccio per la prima volta, attendere 2 ore dopo che l'unità è stata livellata e posizionata nel posto corretto.

4. L'unità deve essere posizionata su una superficie asciutta e piana con ventilazione sufficiente e non deve essere esposta alla luce solare diretta. Lasciare uno spazio libero di 15 cm attorno all'ingresso e all'uscita dell'aria della macchina per il ghiaccio.

5. Non riempire il serbatoio dell'acqua con acqua calda, poiché potrebbe danneggiare la macchina del ghiaccio.

Pressione massima dell'acqua in ingresso: 827 kPa;

Pressione minima dell'acqua in ingresso: 207 kPa;

6. Non utilizzare l'unità in un ambiente molto freddo (temperatura inferiore a 8℃).

7. Pulire l'unità seguendo le istruzioni di "PULIZIA E MANUTENZIONE" prima di utilizzarla.

USING THE UNIT

1. Collegare bene il tubo di scarico dell'unità e fissarlo con una fascetta stringitubo.
2. Collegare un tubo in PE da 1/4 di pollice all'unità. Utilizzare i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio e non riutilizzare i vecchi set di tubi flessibili.
3. Collegare l'unità alla fonte di alimentazione, la sezione "88" sul display mostra "--".

NOTA : l'unità spostata deve riposare per 30 minuti prima di essere accesa.

4. Premere brevemente il tasto "Power", l'unità inizia a funzionare.

5. Il tempo di rilascio del ghiaccio per ogni ciclo di produzione del ghiaccio viene indicato tramite un conto alla rovescia durante il processo di produzione del ghiaccio.
6. L'unità continua a produrre ghiaccio finché la paletta non riesce a ripristinarsi automaticamente; a quel punto, il cestello del ghiaccio è pieno e l'indicatore di ghiaccio pieno si illumina in modo fisso.
7.Rimuovere il ghiaccio nel cestello del ghiaccio con un cucchiaio per ghiaccio. Dopo 15 secondi, l'unità funziona di nuovo.
8. Quando è necessario rimuovere il ghiaccio, spingere la porta fino a quando non si apre completamente e quindi rimuovere il ghiaccio a seconda delle proprie esigenze con l'apposito cucchiaio.
9. Quando è necessario regolare lo spessore del ghiaccio, far entrare l'unità nella modalità di impostazione dello spessore del ghiaccio e quindi regolare lo spessore del ghiaccio con i tasti "+" o "-".
10. Quando è necessario far partire automaticamente l'unità a un orario preimpostato, far entrare l'unità nella modalità di impostazione del timer e quindi impostare l'orario di avvio automatico con i tasti "+" o "-".


CLEANING AND MAINTENANCE

Per mantenere freschi i cubetti di ghiaccio e in buone condizioni la macchina per il ghiaccio, eseguire la seguente procedura di pulizia quando la spia di pulizia lampeggia.

NOTA: aggiungere manualmente il detersivo preparato nel serbatoio dell'acqua prima della pulizia.

1. In modalità standby, tenere premuto e premere il tasto "Accensione" per accedere alla modalità "Pulizia" e l'indicatore di pulizia si illuminerà in modo fisso.
2. L'unità inizia a risciacquare ripetutamente per circa 15 minuti.
3. Continuare a risciacquare con acqua per 4 minuti e poi interrompere il trattamento per 1 minuto.
4. Ripetere il passaggio 3 per 3 cicli.
5. Il processo di pulizia è completato e l'unità torna in modalità standby (il

processo di pulizia dura circa 30 minuti).
6. Scollegare manualmente il tappo di scarico.
7.Risciacquare il cestello del ghiaccio con acqua calda.
8. Installare il tappo di scarico in posizione, quindi la pulizia è completata. (I PASSAGGI 6/7/8 sono a cura del consumatore)
NOTA: se non si intende utilizzare l'unità per un lungo periodo, svuotare l'acqua presente nell'unità, asciugarla con un panno pulito e riporla con cura.

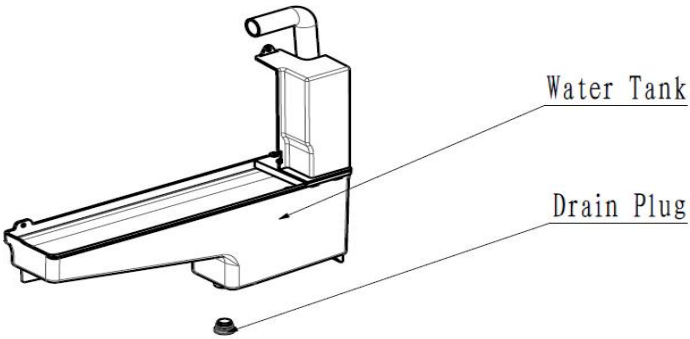

Problem a	Possibile causa	Soluzione
E1	Niente acqua	1. Controllare la valvola di ingresso dell'acqua e il galleggiante. 2. Controllare il tappo di scarico per eventuali perdite d'acqua.

E2	Malfunzionamento dell'elettrovalvola	1. Controllare l'elettrovalvola. 2. Controllare la pompa dell'acqua. 3. Controllare che il sistema di refrigerazione non presenti perdite.
E3	Malfunzionamento NTC	Sostituire NTC.
E5	Malfunzionamento dell'interruttore a galleggiante	Sostituire l'interruttore a galleggiante.

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PARAMETERS

Modello	Modello IMC9000B-CB	Modello IMC9000B-UL	Modello IMC9000A-UL
Clima applicabile	ST/SN/N		
Classe	IO	IO	IO
Fonte di energia	230V/50Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Potenza nominale	320 W	280W	310W

Refrigerante/Quantità di refrigerante	290 /63g	290 /63g	290 /66g
Agente schiumogeno	C5 E10		
Peso netto	26,7 kg	26,5 kg	26,9 kg
Alloggiamento	SUS430		
Dimensioni unità (LxPxA)	445*795*405mm		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support