VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade Screen

Model: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODEL: E1/E1-S



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. and this product is not a toy.
- Do not allow children to play with it.
- Keep away from sharp points,blades and other items.
- Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
- Installation and disassembly by two people is safer and easier. Please consult the owner‘s manual.
- The product complies with relevant standards and regulations.
- Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

INSTALLATION PRECAUTIONS.

1. Installation only according to these instructions.
2. Keep installation area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Product capabilities apply to properly and completely installed products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

- Never erect on steep slopes.
- Never place any flame source in or near your screen. Never use, or light or refuel a heat source inside or under your screen.
- Carefully consider the possibility of falling rocks or tree limbs, lightning strikes flash floods avalanches, strong winds and other objective hazards when choosing a campsite to reduce the risk of loss or injury to the occupants.


CAUTION:

- Always observe the safety instructions for these appliances.
- Keep exits clear
- Make sure you know the fire precaution arrangements on the site.

SPECIFICATION

Model	E1		E1-S		
Applicable Awning Specifications	3.5m	4.5m	3m	3.5m	4m
Size	2×3.3m	2×4.3m	2×2.8m	2×3.3m	2×3.7m
Material	Polyester				

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Shade Screen		1
2	Fix nails		4
3	Fabric storage bag		1
4	Nail storage bag		1
5	Manual		1

INSTALLATION

1. Open RV awning completely.
2. Find the appropriate piping kernel and slide it into the awning front frame

Note: There are three different diameter piping kernels so it can fit different brands of RV awnings, find the appropriate one please.(Fig.A1)

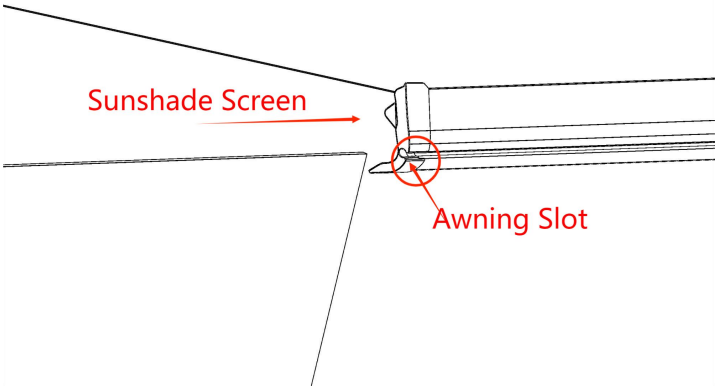


Fig.A1

USING for Model:E1

Pull the screen away and secure the fix nails to the ground. (Fig.B1)

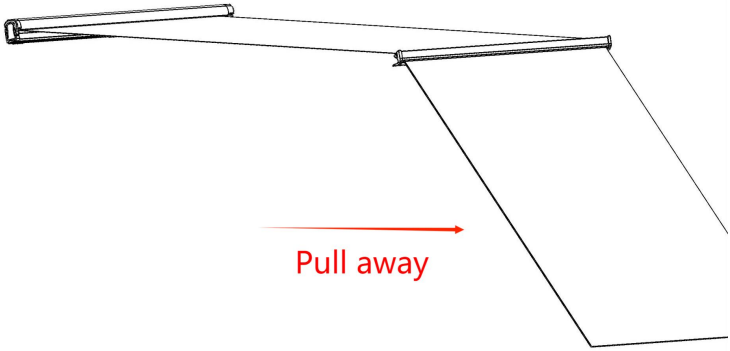


Fig.B1

USING for Model:E1-S (It has two modes of usage)

- Using it as a sunshade

1. Loosen the button at the top of the screen.Unzip the sides.(Fig.C1)
2. Fasten the button at the bottom of the screen and roll up the outer waterproof cover. (Fig.C2)

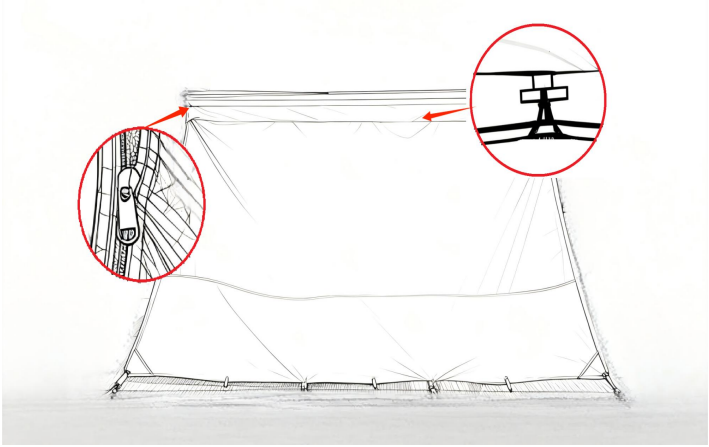


Fig.C1

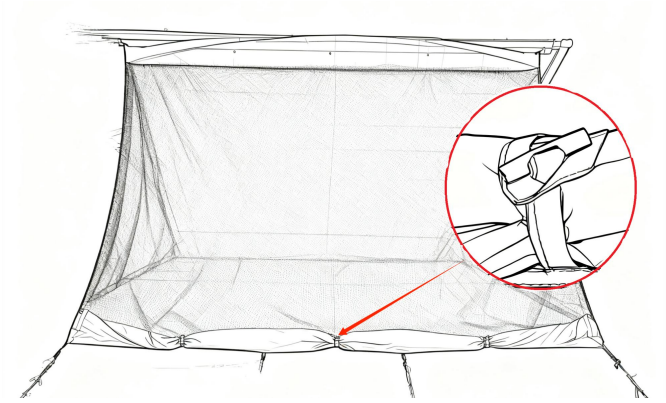


Fig.C2

- Using as a rain cover **(Do not open the outer waterproof fabric at this time)**

Pull the screen away and secure the fix nails to the ground

Note: There are two different ways to fix the nails.

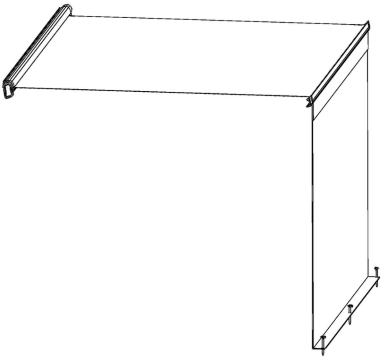


Fig. C3

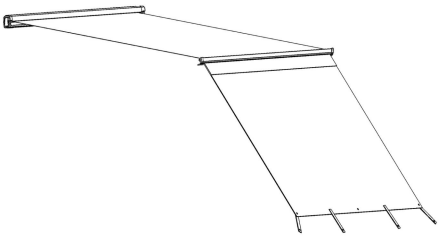


Fig.C4

USE AND STORAGE

A handy storage bag is provided. To fit it in the bag fold your screen and roll the fabric tightly rather than stuffing it. Never store a wet screen in the storage bag or confined area as the fabric can be damaged by mildew.

MAINTENANCE

NOTICE:

- DO NOT iron or tumble dry.
- DO NOT use oil based cleaners or any caustic, granulated, or abrasive type cleaners on your product.
- Due to the use of high-quality fabrics, it is recommended to wash gently by hand and dry naturally.
- Shake off any sand or small particles from the screen.
- Wash the fabric on a cold, gentle cycle or hand wash with a mild, bleach-free detergent in cold to lukewarm water.
- Hang it up outside to air dry.

CLEANING

1. One of the best ways to keep the fabric looking good and to delay the need for deep or vigorous cleanings is to hose fabrics off on a monthly basis with clear water. This practice will help prevent dirt from becoming deeply embedded in the fabric. In most environments, a thorough cleaning will be needed every year.

2. When it is time for a thorough cleaning, the fabric can be cleaned while still on the awning frame. Use a soft brush and warm water with soap.

3. When cleaning the fabric, it is important to observe the following: Always use a natural soap, never detergent.Water should be cold to lukewarm, never more than 100°F.Air-dry only. Never apply heat to the fabric. Always allow the fabric to dry thoroughly before storing the screen.

MILDEW

Mildew is a fungus growth that looks like dirt, Under ordinary conditions, mildew will not appear. However, in areas where high temperature and humidity are common, mildew can be a problem and require the material to be washed more frequently. Thoroughly rinse the fabric with clean water and allow it to air dry completely before storing the screen.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China

E-mail: support@vevor.com

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Auvent de camping-car avec pare-soleil

Modèle: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODÈLE: E1/E1-S



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des

dommages matériels.

- Évitez que les enfants utilisent ce produit . Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec .
- Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants .
- Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.
- L'installation et le démontage par deux personnes sont plus sûrs et plus faciles. Veuillez consulter le manuel du propriétaire .
- Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
- L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION .

7. Installation conforme uniquement à ces instructions.
8. Veillez à ce que la zone d'installation soit propre et bien éclairée.
9. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
10. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

11. produits correctement et entièrement installés .

12. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

- Ne jamais installer sur des pentes abruptes .
- Ne placez jamais de flamme à proximité de votre écran . N'utilisez, n'allumez ni ne rechargez jamais un réchaud. source à l'intérieur ou sous votre écran .
- Examinez attentivement la possibilité de chutes de pierres ou de branches d'arbres, de foudroiements. éclair inondations, avalanches, vents violents et autres risques objectifs lors du choix d'un le camping afin de réduire les risques de perte ou de blessure pour les occupants.

PRUDENCE:

- Respectez toujours les consignes de sécurité de ces appareils.
- Gardez les issues dégagées
- Assurez-vous de connaître les mesures de prévention incendie en vigueur sur le site.

SPÉCIFICATION

Modèle	E1		E1-S		
Spécifications applicables aux auvents	3,5 m	4,5 m	3 m	3,5 m	4 m
Taille	2×3,3 m	2×4,3 m	2×2,8 m	2×3,3 m	2×3,7 m
Matériel	Polyester				

LISTE DES COLIS

Non.	Nom	Image	Qté
1	Écran d'ombrage		1
2	Réparer les ongles		4
3	sac de rangement en tissu		1
4	sac de rangement pour clous		1
5	Manuel		1

INSTALLATION

3. Ouvrez complètement l'auvent du camping-car.

4. Trouvez le noyau de tuyauterie approprié et glissez- le dans le cadre avant du store.

Remarque : Il existe trois diamètres de raccords différents afin de s'adapter à différentes marques d' auvents de camping-car . Veuillez trouver le raccord approprié. (Fig. A1)

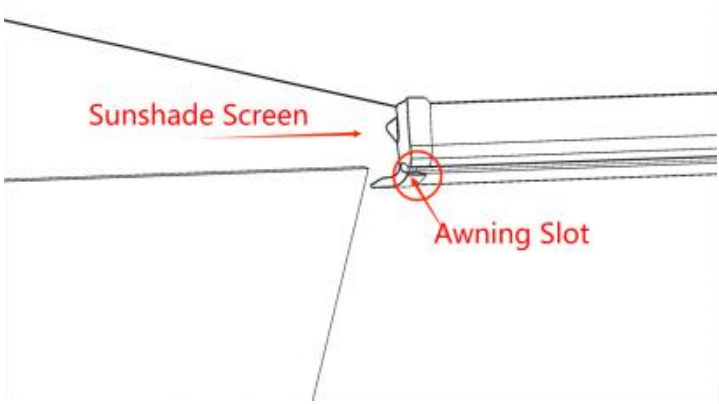


Fig.A1

UTILISATION pour le modèle : E1

Retirez l'écran et fixez les clous de fixation au sol. (Fig.B1)

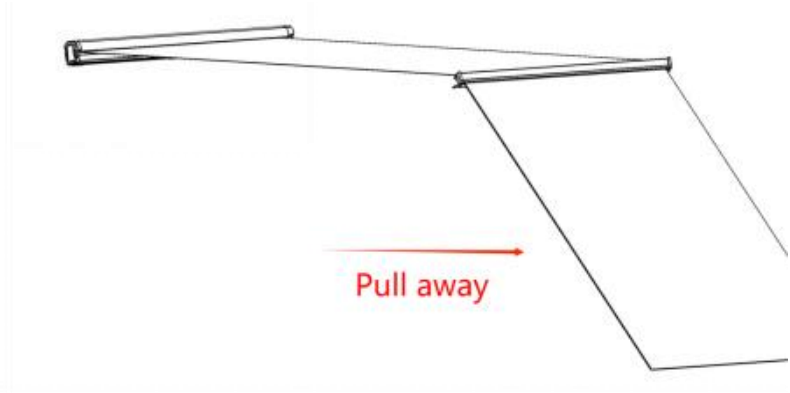


Fig.B1

UTILISATION pour le modèle : E1-S (Il possède deux modes d’ utilisation)

- En utilisant il sert de parasol

3. Desserrez le bouton en haut de l'écran. Ouvrez la fermeture éclair sur les côtés. (Fig. C1)
4. Fixez le bouton situé en bas de l'écran et enroulez la housse extérieure étanche. (Fig. C2)

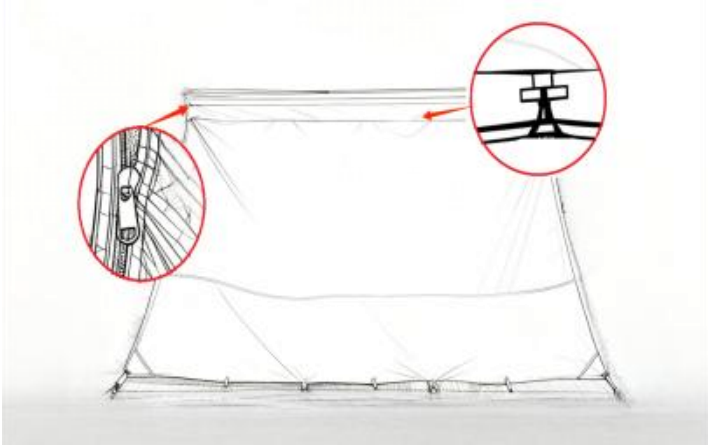


Fig.C1

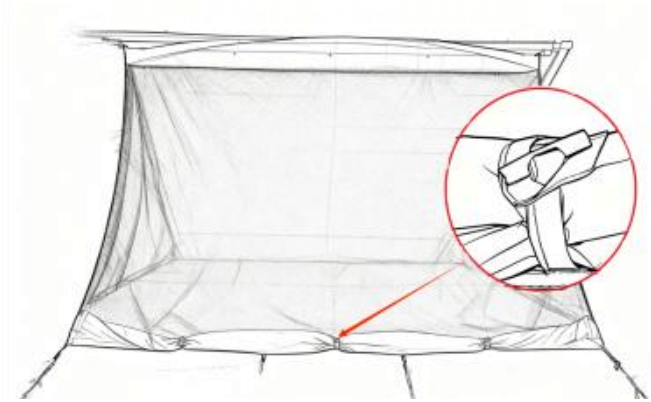


Fig.C2

- Utilisé comme protection contre la pluie **(Ne pas ouvrir le tissu imperméable extérieur pour le moment)**

Retirez l'écran et fixez les clous de fixation au sol.

Remarque : Il existe deux façons différentes de réparer les clous.



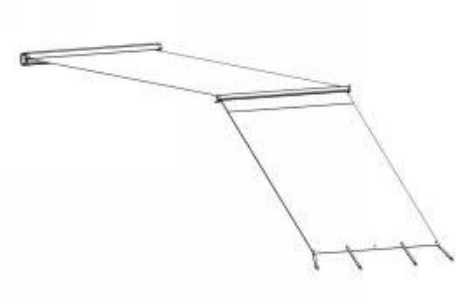


Fig. C3 Fig. C4

UTILISATION ET STOCKAGE

Un sac de rangement pratique est fourni. Pour ranger votre écran dans le sac, pliez-le et roulez-le fermement au lieu de le tasser. Ne rangez jamais un écran humide dans le sac de rangement ou dans un espace confiné, car le tissu risque d'être endommagé par la moisissure.

ENTRETIEN

AVIS:

- NE PAS repasser ni sécher en machine.
- N'utilisez PAS de nettoyants à base d'huile ni de nettoyants caustiques, granulaires ou abrasifs sur votre produit.
- Grâce à l'utilisation de tissus de haute qualité, il est Il est recommandé de laver délicatement à la main et de sécher. naturellement.
- Secouez le tamis pour enlever le sable ou les petites particules .
- Laver le tissu à froid, en cycle délicat ou à la main avec un détergent doux sans javel à l'eau froide de l'eau tiède.
- Suspendez-le à l'extérieur pour le faire sécher à l'air libre.

NETTOYAGE

4. L'un des meilleurs moyens de préserver l'aspect du tissu et d'espacer les nettoyages en profondeur est de le rincer à l'eau claire une fois par mois. Cette pratique empêchera la saleté de s'incruster profondément dans le tissu. Dans la plupart des environnements, un nettoyage complet sera nécessaire chaque année.

5. Pour un nettoyage en profondeur, la toile peut être nettoyée directement sur l'armature du store. Utilisez une brosse douce et de l'eau chaude savonneuse.

6. Lors du nettoyage du tissu, il est important de respecter les points suivants : Utilisez toujours un savon naturel, jamais de détergent. L'eau doit être froide ou tiède, ne dépassant jamais 38 °C. Séchage à l'air libre uniquement. N'appliquez jamais de chaleur sur le tissu. Laissez toujours le tissu sécher complètement

avant de ranger l' écran .


MOISISSURE

La moisissure est une prolifération fongique qui ressemble à de la saleté. Dans des conditions normales, elle n'apparaît pas. Cependant, dans les régions où la température et l'humidité sont élevées, la moisissure peut poser problème et nécessiter un lavage plus fréquent du matériau. Rincez soigneusement le tissu à l'eau claire et laissez -le sécher complètement à l'air libre avant de ranger l'écran.

Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 RP Chine
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

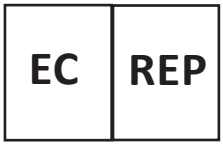

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sonnenschutz für Wohnmobil-Markisen

Modell: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODELL: E1/E1-S



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu

Verletzungen oder Sachschäden führen.

- des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
- Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten .
- Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Berührung kommt.
- Die Montage und Demontage durch zwei Personen ist sicherer und einfacher. Bitte konsultieren Sie die Bedienungsanleitung .
- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.
- Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

INSTALLATIONSHINWEISE .

13. Die Installation darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen.
14. Der Installationsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein.
15. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

16. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

17. Die Produktleistungskapazitäten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte .

18. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG

- Niemals an steilen Hängen aufstellen .
- Platzieren Sie niemals offene Flammen in oder in der Nähe Ihres Bildschirms . Benutzen, entzünden oder befüllen Sie niemals Heizgeräte. Die Quelle befindet sich innerhalb oder unterhalb Ihres Bildschirms .
- Beachten Sie sorgfältig die Möglichkeit von herabfallenden Steinen oder Ästen sowie Blitzeinschlägen . Blitz Überschwemmungen, Lawinen, starke Winde und andere objektive Gefahren bei der Auswahl eines Campingplatz, um das Risiko von Verlust oder Verletzung der Insassen zu verringern.

VORSICHT:

- stets die Sicherheitshinweise für diese Geräte .
- Ausgänge freihalten
- Machen Sie sich mit den Brandschutzvorkehrungen vor Ort vertraut .

SPEZIFIKATION

Modell	E1		E1-S		
Anwendbare Markisenspezifikationen	3,5 m	4,5 m	3 m	3,5 m	4 m

Größe	2 × 3,3 m	2 × 4,3 m	2 × 2,8 m	2 × 3,3 m	2 × 3,7 m
Material	Polyester				

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Sonnenschutz		1
2	Nägel reparieren		4
3	Aufbewahrungsbeutel aus Stoff		1
4	Aufbewahrungsbeutel für Nägel		1
5	Handbuch		1

INSTALLATION

5. Öffnen Sie die Markise des Wohnmobils vollständig.

6. Suchen Sie den passenden Rohrkern und schieben Sie ihn in den vorderen Rahmen der Markise.

Hinweis: Es gibt drei verschiedene Rohrdurchmesser, sodass sie für verschiedene Marken von Wohnmobilmarkisen geeignet sind . Bitte suchen Sie den passenden aus. (Abb. A1)

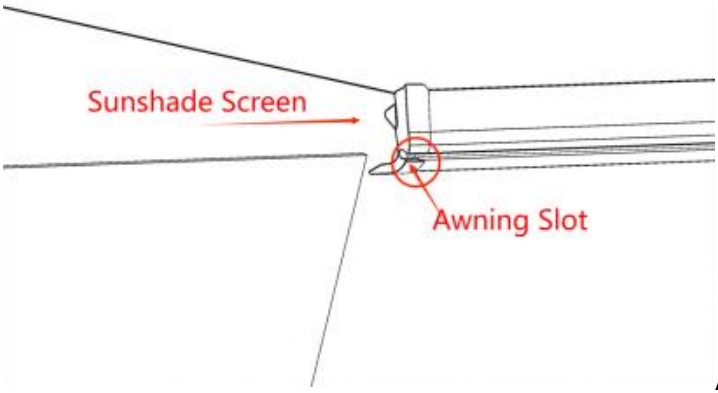


Abb. A1

VERWENDUNG für Modell: E1

Ziehen Sie das Fliegengitter weg und befestigen Sie die Befestigungsnägel im Boden. (Abb. B1)

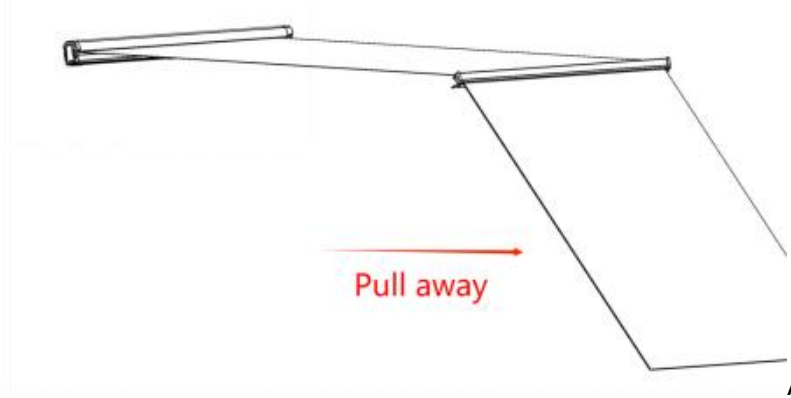


Abb. B1

VERWENDUNG für Modell: E1-S (Es gibt zwei Nutzungsmodi)

- Verwendung als Sonnenschutz

5. Den Knopf oben am Bildschirm lösen. Die Seiten mit dem Reißverschluss öffnen. (Abb. C1)
6. Befestigen Sie den Knopf an der Unterseite des Bildschirms und rollen Sie die äußere wasserdichte Abdeckung auf. (Abb. C2)

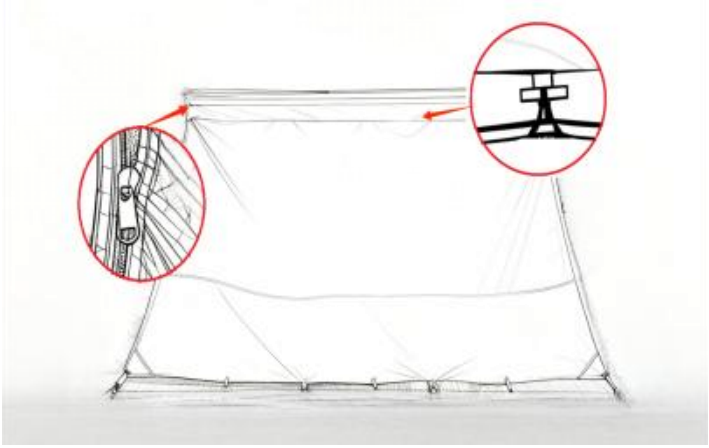


Abb. C1

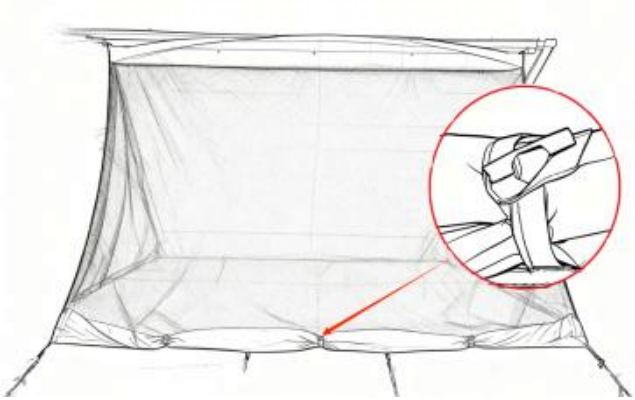


Abb. C2

- Verwendung als Regenschutz **(Öffnen Sie die äußere wasserdichte Stoffhülle jetzt noch nicht.)**

Ziehen Sie das Fliegengitter weg und befestigen Sie die Befestigungsnägel im Boden.

Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die Nägel zu befestigen.





Abb. C3 Abb. C4

VERWENDUNG UND AUFBEWAHRUNG

Eine praktische Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten. Um den Siebdruckrahmen in der Tasche zu verstauen, falten Sie ihn und rollen Sie den Stoff fest zusammen, anstatt ihn auszustopfen. Bewahren Sie einen nassen Siebdruckrahmen niemals in der Aufbewahrungstasche oder in einem geschlossenen Raum auf, da der Stoff durch Schimmel beschädigt werden kann.

WARTUNG

BEACHTEN:

- NICHT bügeln oder im Wäschetrockner trocknen.
- Verwenden Sie für Ihr Produkt KEINE ölhaltigen Reiniger oder ätzende, granulierte oder abrasive Reiniger.
- Aufgrund der Verwendung hochwertiger Stoffe ist es Es wird empfohlen, die Wäsche vorsichtig von Hand zu waschen und anschließend zu trocknen. natürlich.
- Schütteln Sie eventuell vorhandenen Sand oder kleine Partikel vom Sieb ab .
- Waschen Sie den Stoff im Schonwaschgang mit kaltem Wasser oder per Handwäsche. mit einem milden, bleichmittelfreien Waschmittel in kaltem Wasser lauwarmes Wasser.
- Hängen Sie es zum Trocknen nach draußen auf.

REINIGUNG

7. Eine der besten Methoden, um die Textilien in gutem Zustand zu erhalten und aufwendige Tiefenreinigungen hinauszuzögern, ist das monatliche Abspülen mit klarem Wasser. Dadurch wird verhindert, dass sich Schmutz tief im Gewebe festsetzt . In den meisten Fällen ist eine gründliche Reinigung jährlich erforderlich.
8. Wenn eine gründliche Reinigung ansteht, kann der Stoff auch im montierten Zustand am Markisengestell gereinigt werden. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste und warmes Wasser mit Seife.
9. Bei der Reinigung des Stoffes ist Folgendes zu beachten: Verwenden Sie stets

Naturseife, niemals Waschmittel. Das Wasser sollte kalt bis lauwarm sein, niemals wärmer als 38 °C. Nur an der Luft trocknen lassen. Setzen Sie den Stoff niemals Hitze aus. Lassen Sie den Stoff vor dem Verstauen des Siebs immer vollständig trocknen .

MEHLTAU

Schimmel ist ein Pilzbefall, der wie Schmutz aussieht. Unter normalen Bedingungen bildet sich kein Schimmel. In Gebieten mit häufig hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kann Schimmel jedoch ein Problem darstellen und erfordert dann häufigeres Waschen des Materials. Spülen Sie den Stoff gründlich mit klarem Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 VR China
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tendalino parasole per camper

Modello: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODELLO: E1/E1-S



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni

personali o danni a beni di valore.

- Evitare che il prodotto venga utilizzato dai bambini . Questo prodotto non è un giocattolo.
- Non permettere ai bambini di giocarci .
- Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti .
- Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto può incendiarsi e bruciare se messo a contatto con una fiamma libera.
- L'installazione e lo smontaggio da parte di due persone sono più sicuri e semplici. Si prega di consultare il manuale del proprietario .
- Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti pertinenti.
- L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso contrario, interrompere l'uso.
- Utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvisando di possibili lesioni derivanti da un uso improprio.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE .

19. Installazione solo secondo queste istruzioni.
20. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
21. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
22. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
23. prodotti installati correttamente e completamente .
24. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare

riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i ricambi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO

- Non montare mai su pendii ripidi .
- Non posizionare mai alcuna fonte di fiamma dentro o vicino allo schermo . Non utilizzare, accendere o rifornire mai di calore un fornello. sorgente all'interno o sotto lo schermo .
- Considerare attentamente la possibilità di caduta di rocce o rami di alberi , fulmini flash alluvioni valanghe, forti venti e altri pericoli oggettivi nella scelta di un campeggio per ridurre il rischio di perdite o lesioni per gli occupanti.

ATTENZIONE:

- Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza per questi apparecchi.
- Mantenere libere le uscite
- Assicuratevi di conoscere le disposizioni antincendio vigenti nel sito.

SPECIFICHE

Modello	E1		E1-S		
Specifiche applicabili alla tenda da sole	3,5 metri	4,5 metri	3 milioni	3,5 metri	4 metri
Misurare	2×3,3 m	2×4,3 m	2×2,8 m	2×3,3 m	2×3,7 m
Materiale	Poliestere				

ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Schermo parasole		1
2	Fissare le unghie		4
3	Borsa portaoggetti in tessuto		1
4	Borsa porta-unghie		1
5	Manuale		1

INSTALLAZIONE

7. Aprire completamente la tenda del camper.

8. Trova il nucleo di tubazione appropriato e inseriscilo nel telaio anteriore della tenda da sole

Nota: sono disponibili tre diversi diametri di tubi, quindi possono adattarsi a diverse marche di tendalini per camper . Trova quello più adatto. (Fig. A1)

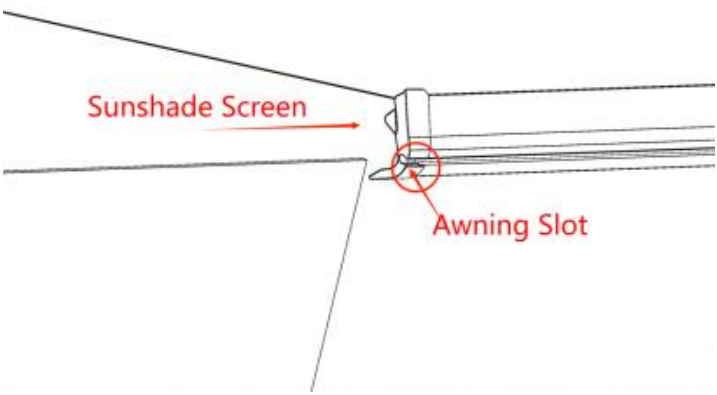


Figura A1

UTILIZZO per il modello: E1

Tirare via lo schermo e fissare i chiodi di fissaggio al suolo. (Fig.B1)

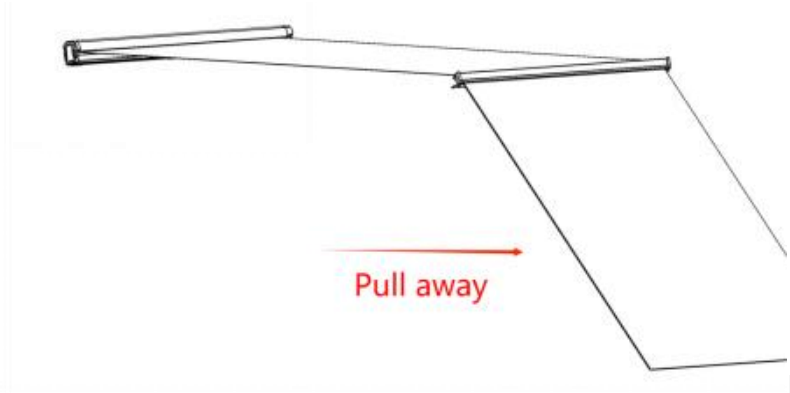


Figura B1

UTILIZZO per il modello: E1-S (Ha due modalità di utilizzo)

- Utilizzo come un parasole

7. Allentare il pulsante nella parte superiore dello schermo. Aprire la cerniera laterale. (Fig. C1)
8. Chiudere il bottone nella parte inferiore dello schermo e arrotolare la copertura esterna impermeabile. (Fig.C2)

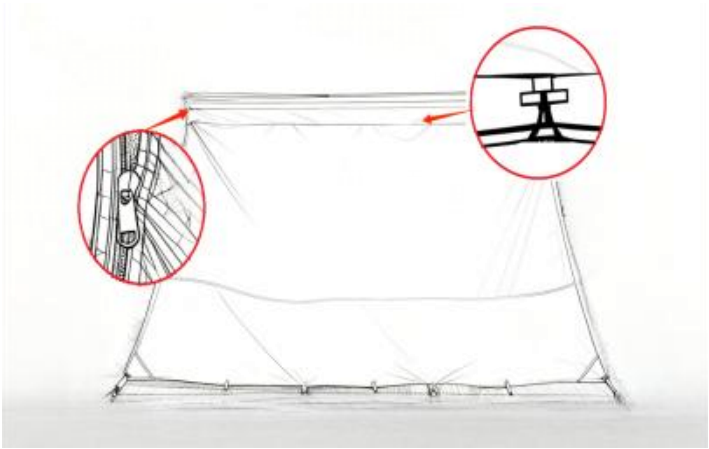


Figura C1

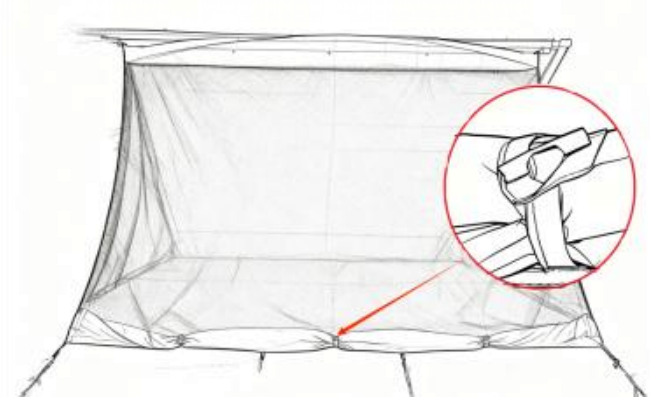


Figura C2

- Utilizzo come copertura antipioggia **(Non aprire il tessuto impermeabile esterno in questo momento)**

Tirare via lo schermo e fissare i chiodi di fissaggio al suolo

Nota: Esistono due modi diversi per fissare i chiodi.





Figura C3 Figura C4

UTILIZZO E CONSERVAZIONE

Viene fornita una comoda borsa per riporla. Per inserirlo nella borsa, piega la zanzariera e arrotola il tessuto in modo stretto, senza riempirla. Non riporre mai una zanzariera bagnata nella borsa o in un luogo chiuso, poiché il tessuto potrebbe essere danneggiato dalla muffa.

MANUTENZIONE

AVVISO:

- NON stirare né asciugare in asciugatrice.
- NON utilizzare detergenti a base di olio o detergenti caustici, granulari o abrasivi sul prodotto.
- Grazie all'utilizzo di tessuti di alta qualità, è si consiglia di lavare delicatamente a mano e asciugare naturalmente.
- Scuotere via la sabbia o le piccole particelle dallo schermo .
- Lavare il tessuto con un ciclo delicato a freddo o a mano con un detersivo delicato senza candeggina a freddo o acqua tiepida.
- Appenderlo all'esterno per farlo asciugare all'aria.

PULIZIA

10. Uno dei modi migliori per mantenere un tessuto in buone condizioni e ritardare la necessità di pulizie approfondite o energiche è quello di lavare i tessuti mensilmente con acqua pulita. Questa pratica aiuterà a evitare che lo sporco si annidi in profondità nel tessuto . Nella maggior parte degli ambienti, una pulizia approfondita sarà necessaria ogni anno.

11. Quando è il momento di una pulizia approfondita, il tessuto può essere pulito direttamente sul telaio della tenda. Utilizzare una spazzola morbida e acqua tiepida con sapone.

12. Quando si pulisce il tessuto, è importante osservare quanto segue: Utilizzare sempre un sapone naturale, mai un detersivo. L'acqua deve essere fredda o tiepida, mai superiore a 38 °C. Lasciare asciugare all'aria. Non esporre mai il

tessuto a fonti di calore. Lasciare sempre asciugare completamente il tessuto prima di riporre lo schermo .


MUFFA

La muffa è una crescita fungina che assomiglia a sporcizia. In condizioni normali, la muffa non si forma. Tuttavia, nelle aree in cui temperature e umidità elevate sono comuni, la muffa può rappresentare un problema e richiedere lavaggi più frequenti del materiale. Risciacquare accuratamente il tessuto con acqua pulita e lasciarlo asciugare completamente all'aria prima di riporre lo schermo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Cina
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

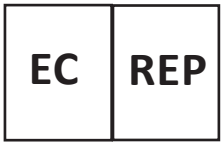

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pantalla parasol para toldo de RV

Modelo: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODELO: E1/E1-S



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de operar o realizar cualquier mantenimiento a este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar

lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen el producto . Este producto no es un juguete.
- No permita que los niños jueguen con él .
- Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos .
- Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto puede inflamarse y arder si entra en contacto con una llama abierta.
- La instalación y el desmontaje por dos personas es más seguro y sencillo. Por favor consulte el manual del propietario .
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes.
- La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Conserve el producto correctamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
- Utilice el producto según el uso previsto y advierta de posibles lesiones por mal uso.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN .

25. Instalación únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
26. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
27. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
28. No lo instale cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
29. productos instalados de forma correcta y completa .
30. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale

y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

- Nunca lo instale en pendientes pronunciadas .
- Nunca coloque ninguna fuente de llama sobre o cerca de la pantalla . Nunca use, encienda ni recargue una llama. fuente dentro o debajo de la pantalla .
- Considere cuidadosamente la posibilidad de caída de rocas o ramas de árboles , rayos destello inundaciones, avalanchas, fuertes vientos y otros riesgos objetivos a la hora de elegir un camping para reducir el riesgo de pérdidas o lesiones a los ocupantes.

PRECAUCIÓN:

- siempre las instrucciones de seguridad de estos aparatos.
- Mantenga las salidas despejadas
- Asegúrese de conocer las medidas de precaución contra incendios en el sitio.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	E1		E1-S		
Especificaciones de toldos aplicables	3,5 m	4,5 m	3 metros	3,5 m	4 metros
Tamaño	2×3,3 m	2×4,3 m	2×2,8 m	2×3,3 m	2×3,7 m
Material	Poliéster				

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Pantalla de sombra		1
2	Arreglar las uñas		4
3	Bolsa de almacenamiento de tela		1
4	Bolsa para guardar uñas		1
5	Manual		1

INSTALACIÓN

9. Abra completamente el toldo del RV.

10. Encuentre el núcleo de tubería adecuado y deslícelo en el marco frontal del toldo.

Nota: Hay tres núcleos de tubería de diferentes diámetros para que puedan adaptarse a diferentes marcas de toldos para vehículos recreativos . Busque el adecuado (Fig. A1).

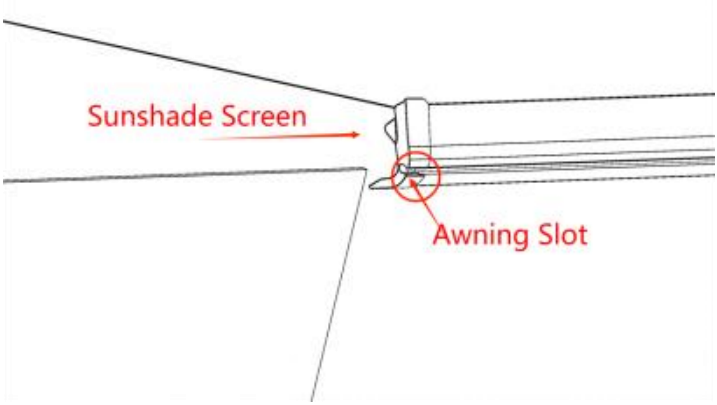


Figura A1

USANDO para el modelo: E1

Retire la pantalla y fije los clavos al suelo. (Fig. B1)

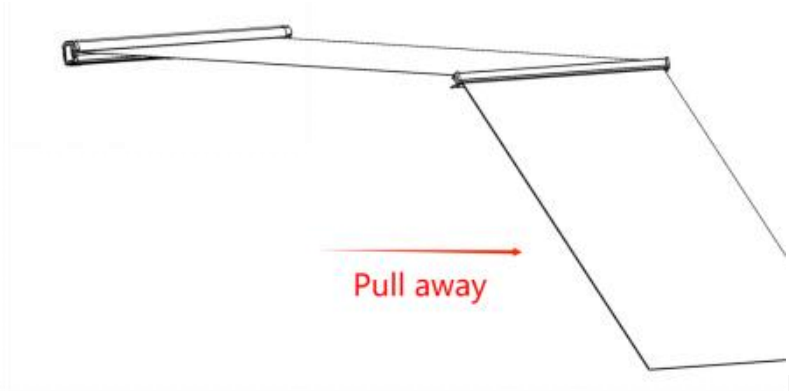


Figura B1

USO para el modelo: E1-S (Tiene dos modos de uso)

- Usando Es como una sombrilla

9. Afloje el botón en la parte superior de la pantalla. Abra la cremallera de los lados. (Fig. C1)
10. Apriete el botón en la parte inferior de la pantalla y enrolle la cubierta impermeable exterior. (Fig. C2)

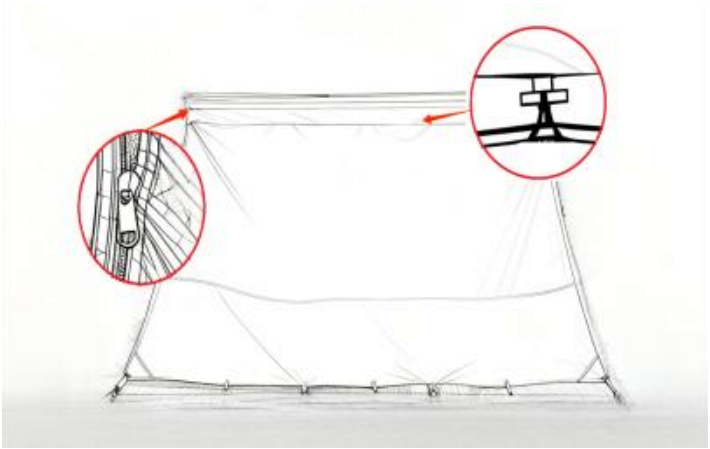


Figura C1

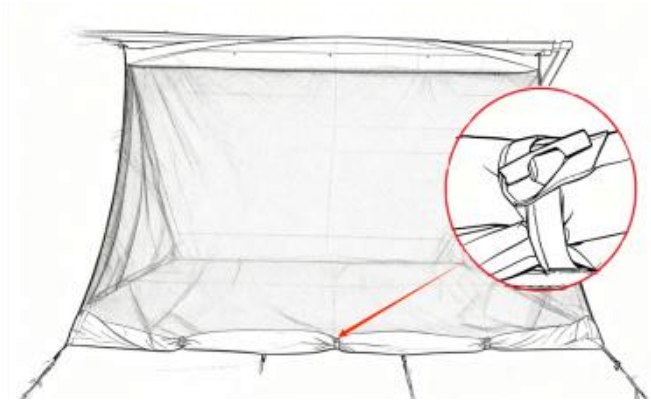


Figura C2

- Uso como protector contra la lluvia **(No abra la tela impermeable exterior en este momento)**

Retire la pantalla y fije los clavos al suelo.

Nota: Hay dos formas diferentes de fijar las uñas.



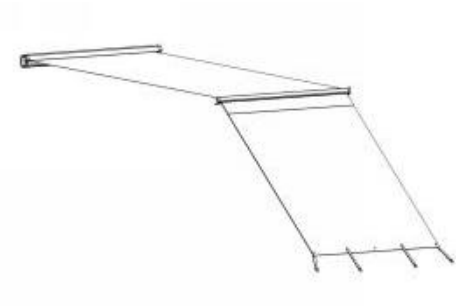


Figura C3 Figura C4

USO Y ALMACENAMIENTO

Se proporciona una práctica bolsa de almacenamiento. Para que quepa en la bolsa, doble la pantalla y enrolle la tela firmemente en lugar de rellenarla. Nunca guarde una pantalla húmeda en la bolsa de almacenamiento ni en un lugar cerrado, ya que el moho puede dañar la tela .

MANTENIMIENTO

AVISO:

- NO planchar ni secar en secadora.
- NO utilice limpiadores a base de aceite ni ningún tipo de limpiador cáustico, granulado o abrasivo en su producto.
- Gracias al uso de tejidos de alta calidad, es Se recomienda lavar suavemente a mano y secar. naturalmente.
- Sacuda la arena o partículas pequeñas de la pantalla .
- Lave la tela en un ciclo suave y frío o lávela a mano. con un detergente suave sin blanqueador en agua fría agua tibia.
- Cuélgalo afuera para que se seque al aire.

LIMPIEZA

13. Una de las mejores maneras de mantener la tela en buen estado y retrasar la necesidad de limpiezas profundas o enérgicas es enjuagar las telas con agua limpia una vez al mes. Esta práctica ayudará a evitar que la suciedad se incruste profundamente en la tela . En la mayoría de los entornos, se requiere una limpieza a fondo cada año.

14. Para una limpieza a fondo, la tela puede limpiarse mientras aún está en el marco del toldo. Use un cepillo suave y agua tibia con jabón.

15. A la hora de limpiar la tela es importante tener en cuenta lo siguiente: Utilice siempre jabón natural, nunca detergente. El agua debe estar entre fría y tibia, nunca a más de 38 °C. Seque al aire. Nunca aplique calor a la tela. Deje que la tela se seque completamente antes de guardar la pantalla .


MOHO

El moho es un hongo que se asemeja a la suciedad. En condiciones normales, no aparece. Sin embargo, en zonas con altas temperaturas y humedad, puede ser un problema y requerir un lavado más frecuente. Enjuague bien la tela con agua limpia y déjela secar al aire antes de guardarla.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

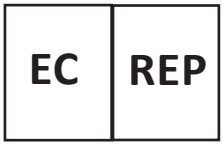

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Markiza przeciwsłoneczna do kampera

Model: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODEL: E1/E1-S



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować

obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikać używania produktu przez dzieci . Produkt nie jest zabawką.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym .
- Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów .
- Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
- Montaż i demontaż przez dwie osoby jest bezpieczniejszy i łatwiejszy. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi .
- Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy.
- Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI .

31. Montaż należy wykonać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
32. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
33. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
34. Nie należy dokonywać montażu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem

alkoholu, narkotyków lub leków.

35. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów zainstalowanych prawidłowo i w całości .

36. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie stawiać na stromych zboczach .
- Nigdy nie umieszczaj źródła ognia w pobliżu ekranu . Nigdy nie używaj, nie zapalaj ani nie uzupełniaj zapasów ciepła. źródło wewnątrz lub pod ekranem .
- Należy dokładnie rozważyć możliwość spadających kamieni lub gałęzi drzew, uderzeń piorunów błysk powodzie lawiny, silne wiatry i innych obiektywnych zagrożeń przy wyborze kempingu, aby zmniejszyć ryzyko strat lub obrażeń u jego uczestników.

OSTROŻNOŚĆ:

- Zawsze należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących tych urządzeń.
- Utrzymuj wyjścia wolne
- Upewnij się, że znasz zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązujące na terenie budowy.

SPECYFIKACJA

Model	E1		E1-S		
Obowiązujące specyfikacje markiz	3,5 m	4,5 m	3m	3,5 m	4m

Rozmiar	2×3,3 m	2×4,3 m	2×2,8 m	2×3,3 m	2×3,7 m
Tworzywo	Poliester				

LISTA PAKIETÓW


NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Ekran przeciwsłoneczny		1
2	Napraw paznokcie		4
3	Torba do przechowywania z materiału		1
4	Worek do przechowywania gwoździ		1
5	Podręcznik		1

INSTALACJA

11. Całkowicie otwórz markizę kampera.

12. Znajdź odpowiedni rdzeń rury i wsuń go do przedniej ramy markizy


Uwaga: Rury występują w trzech różnych średnicach, dzięki czemu pasują do różnych marek markiz do pojazdów kempingowych . Proszę znaleźć tę właściwą. (Rys. A1)

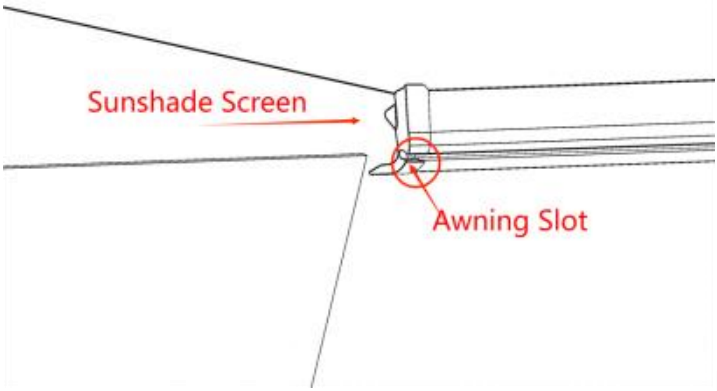

Rys.A1

UŻYWANIE dla modelu:E1

Odsuń ekran i przymocuj gwoździe do podłoża. (Rys. B1)

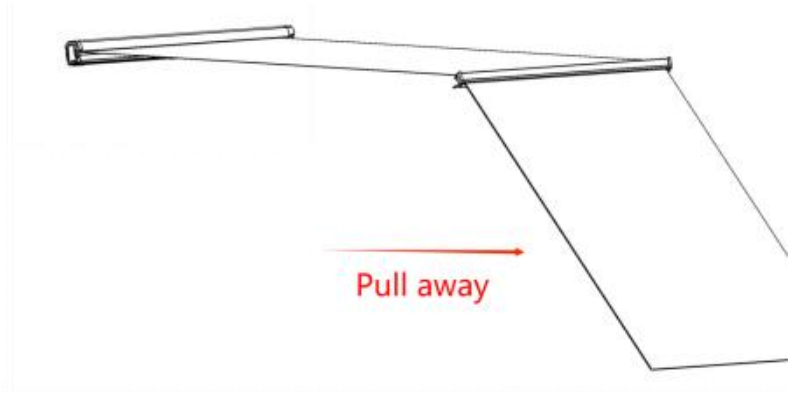


Rys.B1

UŻYWANIE dla modelu: E1-S (ma dwa tryby użytkowania)


- Używanie jako osłona przeciwsłoneczna

11. Rozluźnij przycisk u góry ekranu. Rozepnij boki. (Rys. C1)

12. Zapnij przycisk u dołu ekranu i zwiń zewnętrzną, wodoodporną osłonę. (Rys. C2)

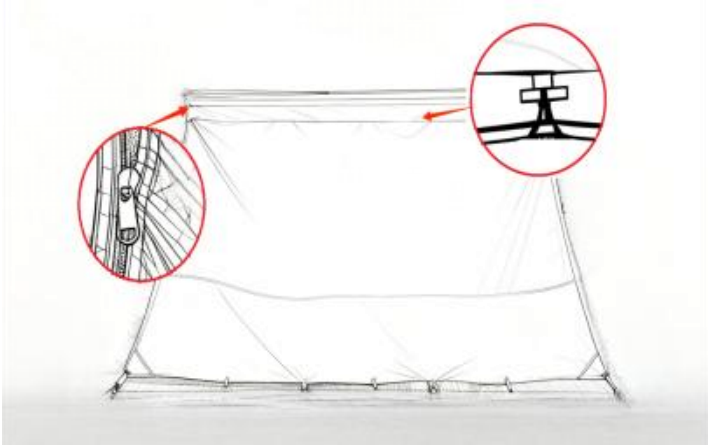

Rys.C1

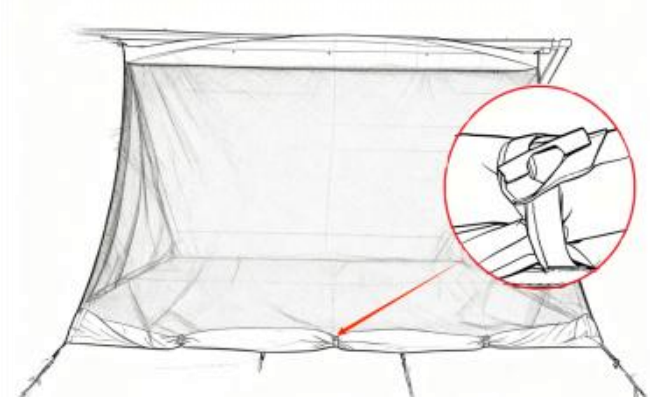

Rys.C2

- Używanie jako osłony przeciwdeszczowej **(Na tym etapie nie otwieraj zewnętrznej, wodoodpornej tkaniny)**

Odsuń ekran i przymocuj go gwoździami do podłoża

Uwaga: Istnieją dwa różne sposoby mocowania paznokci.





Rys. C3 Rys. C4

UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

W zestawie znajduje się poręczna torba do przechowywania. Aby zmieścić go w torbie, złóż ekran i ciasno zwiń materiał , zamiast go wypychać. Nigdy nie przechowuj mokrego ekranu w torbie ani w zamkniętym miejscu, ponieważ materiał może zostać uszkodzony przez pleśń.

KONSERWACJA

OGŁOSZENIE:

- NIE prasować i nie suszyć w suszarce bębnowej.
- NIE używaj do czyszczenia produktu środków czyszczących na bazie oleju ani żadnych żrących, granulowanych lub ściernych środków czyszczących.
- Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości tkanin, zaleca się delikatne pranie ręczne i suszenie naturalnie.
- Usuń z ekranu wszelki piasek i drobne cząsteczki .
- Prać tkaninę w zimnej wodzie, w cyklu delikatnym lub ręcznie z łagodnym detergentem bez wybielacza w zimnej wodzie letnia woda.
- Powiesić na zewnątrz, aby wyschło na powietrzu.

CZYSZCZENIE

16. Jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie dobrego wyglądu tkaniny i opóźnienie konieczności gruntownego lub intensywnego czyszczenia jest comiesięczne spłukiwanie tkanin czystą wodą. Taka praktyka pomoże zapobiec głębokiemu wnikaniu brudu w tkaninę . W większości środowisk dokładne czyszczenie będzie konieczne co roku.

17. Kiedy nadejdzie czas gruntownego czyszczenia, tkaninę można wyczyścić, nie zdejmując jej z ramy markizy. Użyj miękkiej szczotki i ciepłej wody z mydłem.

18. Podczas czyszczenia tkaniny należy pamiętać o następujących kwestiach: Zawsze używaj naturalnego mydła, nigdy detergentu. Woda powinna być zimna lub letnia, nigdy powyżej 38°C. Suszyć wyłącznie na powietrzu. Nigdy nie

podgrzewaj tkaniny. Zawsze pozwól tkaninie dokładnie wyschnąć przed schowaniem ekranu .


PLEŚŃ

Pleśń to nalot grzyba, który wygląda jak brud. W normalnych warunkach pleśń nie pojawi się. Jednak w obszarach o wysokiej temperaturze i wilgotności, pleśń może stanowić problem i wymagać częstszego prania materiału. Dokładnie wypłucz tkaninę czystą wodą i pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed schowaniem moskitiery.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 PR Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

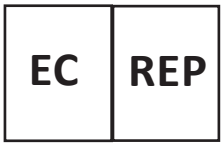

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zonnescherm voor camperluifel

Model: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODEL: E1/E1-S



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of

schade aan waardevolle eigendommen.

- Vermijd gebruik door kinderen . Dit product is geen speelgoed.
- Laat kinderen er niet mee spelen .
- Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen .
- Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden bij contact met open vuur.
- Montage en demontage door twee personen is veiliger en gemakkelijker. Raadpleeg de gebruikershandleiding .
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.
- De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

INSTALLATIEVOORZORGSMAATREGELEN .

37. Installatie uitsluitend volgens deze instructies.

38. Zorg ervoor dat de installatieruimte schoon en goed verlicht is.

39. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

40. Niet installeren wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

41. De productfunctionaliteiten gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn geïnstalleerd .

42. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Nooit op steile hellingen plaatsen .
- Plaats nooit een vlambron in of vlakbij uw scherm . Gebruik, steek of vul nooit een vuurhaard bij. bron in of onder je scherm .
- Houd zorgvuldig rekening met de mogelijkheid van vallende stenen of takken, blikseminslagen . flash overstromingen, lawines, harde wind en andere objectieve risico's bij het kiezen van een kampeerterrein om het risico op verlies of letsel voor de aanwezigen te verminderen.

VOORZICHTIGHEID:

- altijd de veiligheidsinstructies voor deze apparaten in acht .
- Houd de uitgangen vrij.
- Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de brandpreventiemaatregelen op de locatie.

SPECIFICATIE

Model	E1		E1-S		
Toepasselijke specificaties voor zonneschermen	3,5 m	4,5 m	3m	3,5 m	4m
Maat	2×3,3m	2×4,3m	2×2,8m	2×3,3m	2×3,7m
Materiaal	Polyester				

PAKKETLIJST


Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Schaduwscherm		1
2	Nagels repareren		4
3	Stoffen opbergtas		1
4	Nagel opbergtas		1
5	Handmatig		1

INSTALLATIE

13. Open de luifel van de camper volledig.

14. Zoek de juiste buiskern en schuif deze in het voorframe van de luifel.


Let op: Er zijn drie verschillende diameters buisaansluitingen, zodat deze geschikt is voor verschillende merken camperluifels . Zoek de juiste aansluiting. (Afb. A1)

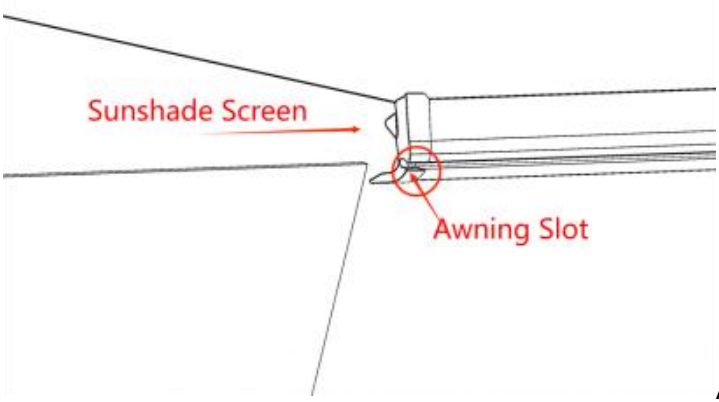

Afbeelding A1

GEBRUIKEN voor model: E1

Trek het scherm weg en bevestig de bevestigingsspijkers in de grond. (Afb. B1)

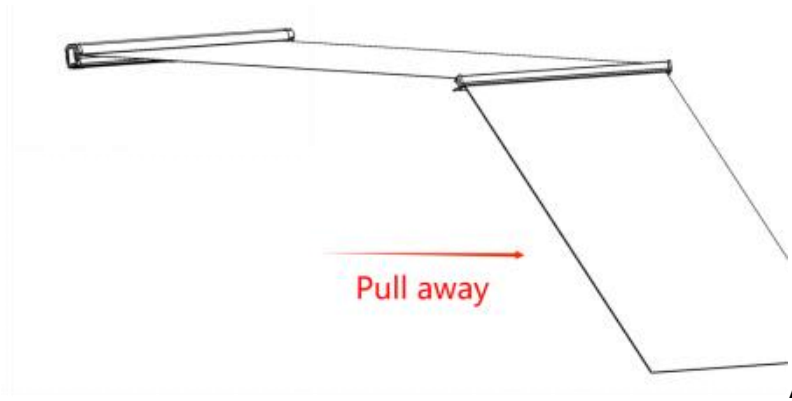



Afbeelding B1

GEBRUIK voor model: E1-S (Het heeft twee gebruiksmodi)

- Gebruikmakend van het als zonnescherm

13. Maak de knop bovenaan het scherm los. Rits de zijkanten open. (Afb. C1)
14. Maak de knop aan de onderkant van het scherm vast en rol de waterdichte buitenhoes op. (Afb. C2)

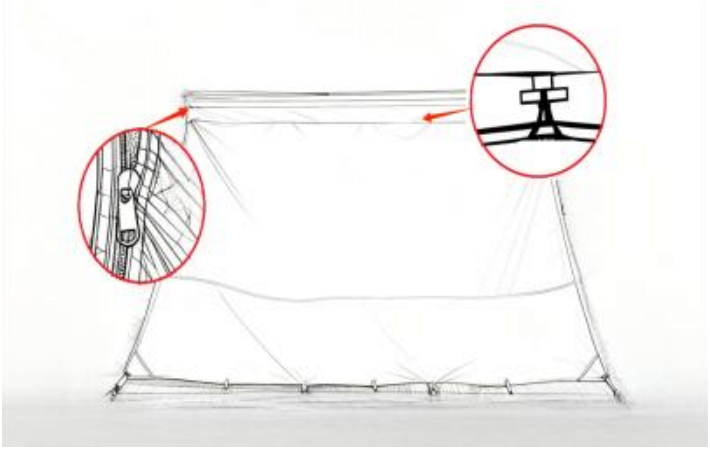
Afbeelding C1

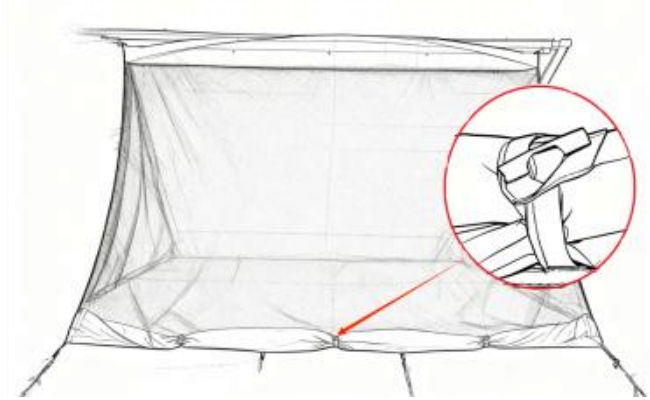


Afbeelding C2

- Te gebruiken als regenhoes **(Open de waterdichte buitenstof op dit moment niet.)**

Trek het scherm weg en bevestig de bevestigingsspijkers in de grond.

Let op: Er zijn twee verschillende manieren om de spijkers te bevestigen.



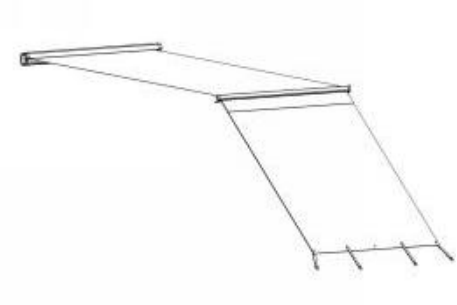

Afbeelding C3 Afbeelding C4

GEBRUIK EN OPSLAG

Een handige opbergtas wordt meegeleverd. Om het scherm in de tas te laten passen, vouw je het op en rol je het doek strak op in plaats van het erin te proppen. Bewaar een nat scherm nooit in de opbergtas of een afgesloten ruimte, omdat het doek dan beschadigd kan raken door schimmel.

ONDERHOUD

KENNISGEVING:

- Niet strijken of in de droogtrommel drogen.
- GEEN reinigingsmiddelen op oliebasis of bijtende, korrelige of schurende reinigingsmiddelen op uw product.
- Door het gebruik van hoogwaardige stoffen is het Het wordt aanbevolen om voorzichtig met de hand te wassen en te laten drogen. natuurlijk.
- Schud eventueel zand of kleine deeltjes van het scherm .
- Was de stof op een koud, fijnwasprogramma of met de hand. met een mild, bleekmiddelvrij wasmiddel op koud water. lauw water.
- Hang het buiten te drogen.

SCHOONMAAK

19. een grondige of intensieve reiniging uit te stellen, is door de stof maandelijks af te spoelen met schoon water. Deze gewoonte helpt voorkomen dat vuil diep in de stof trekt . In de meeste gevallen is een grondige reiniging jaarlijks nodig.

20. Wanneer het tijd is voor een grondige reiniging, kan het doek worden schoongemaakt terwijl het nog op het frame van de luifel zit. Gebruik een zachte borstel en warm water met zeep.

21. Bij het reinigen van de stof is het belangrijk om op het volgende te letten: Gebruik altijd een natuurlijke zeep, nooit wasmiddel. Het water moet koud tot lauw zijn, nooit warmer dan 38 °C. Alleen aan de lucht laten drogen. Breng nooit warmte aan op de stof. Laat de stof altijd volledig drogen voordat u het scherm opbergt .


MEELDAUW

Schimmel is een schimmelgroei die eruitziet als vuil. Onder normale omstandigheden zal schimmel niet voorkomen. In gebieden met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kan schimmel echter een probleem vormen en moet het materiaal vaker gewassen worden. Spoel het doek grondig af met schoon water en laat het volledig aan de lucht drogen voordat u het scherm opbergt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

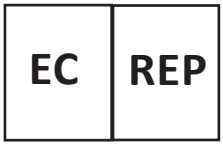

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Markis för husbil

Modell: E1/E1-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RV Awning Sun Shade

MODELL: E1/E1-S



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.

- Undvik att barn använder produkten . Produkten är inte en leksak.
- Låt inte barn leka med den .
- Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål .
- Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.
- Installation och demontering av två personer är säkrare och enklare. Vänligen se bruksanvisningen .
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
- Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

INSTALLATIONSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER .

43. Installation endast enligt dessa instruktioner.
44. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
45. Håll åskådare borta från området under monteringen.
46. Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
47. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt installerade produkter .
48. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren

arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING

- Res aldrig upp i branta sluttningar .
- Placera aldrig någon låga i eller nära din skärm . Använd, tänd eller fyll aldrig på en värmekälla. källa inuti eller under din skärm .
- av fallande stenar eller trädgrenar, blixtnedslag flash översvämningar, laviner, starka vindar och andra objektiva risker vid val av campingplatsen för att minska risken för förlust eller skada för de boende.

FÖRSIKTIGHET:

- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för dessa apparater.
- Håll utgångarna fria
- Se till att du känner till brandskyddsåtgärderna på platsen.

SPECIFIKATION

Modell	E1		E1-S		
Tillämpliga markisspecifikationer	3,5 m	4,5 m	3m	3,5 m	4m
Storlek	2×3,3 m	2×4,3 m	2×2,8 m	2×3,3 m	2×3,7 m
Material	Polyester				

PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Skuggskärm		1
2	Fixa naglarna		4
3	Förvaringsväska i tyg		1
4	Förvaringsväska för naglar		1
5	Manuell		1

INSTALLATION

15. Öppna husbilens markis helt.
16. Hitta rätt rörkärna och skjut in den i markisens främre ram.

Obs: Det finns tre rörkärnor med olika diameter så att de kan passa olika märken av husbilsmarkiser , hitta den som passar bäst. (Bild A1)

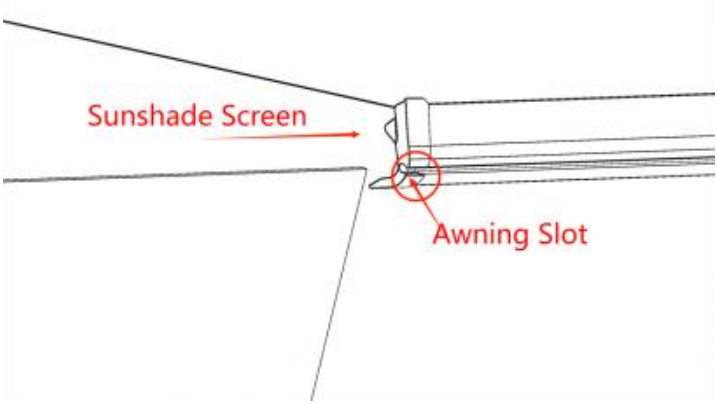


Bild A1

ANVÄNDER för modell: E1

Dra bort skärmen och fäst spikarna i marken. (Bild B1)

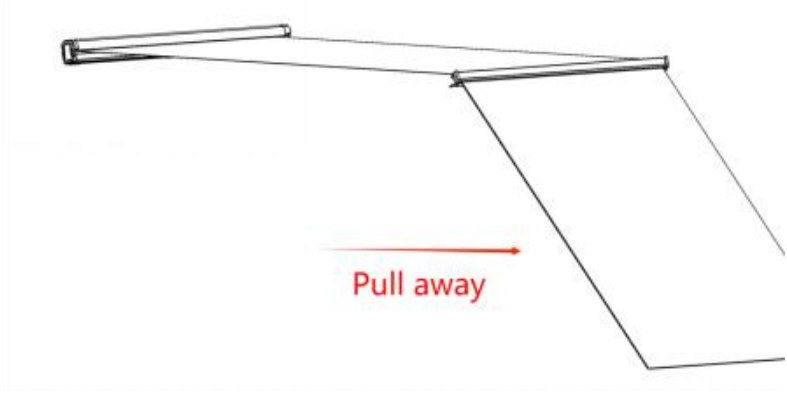


Bild B1

ANVÄNDNING för modell: E1-S (Den har två användningslägen)

- Användning den som ett solskydd

15. Lossa knappen högst upp på skärmen. Öppna dragkedjan på sidorna. (Bild C1)

16. Fäst knappen längst ner på skärmen och rulla upp det yttre vattentäta skyddet. (Bild C2)

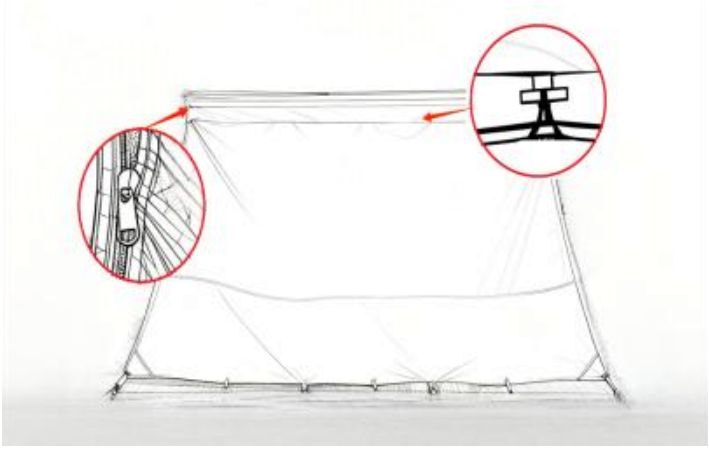


Bild C1

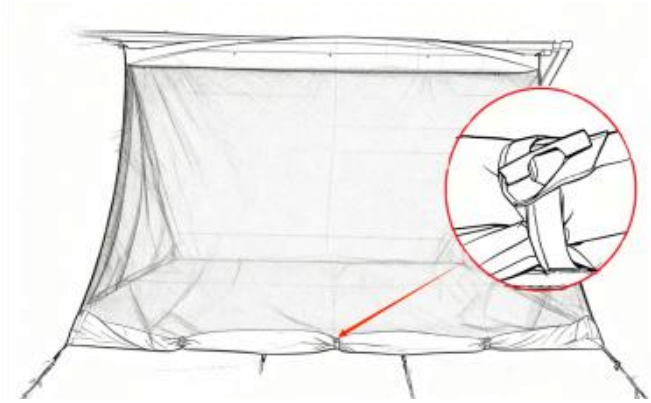


Bild C2

- Används som regnskydd **(Öppna inte det yttre vattentäta tyget just nu)**

Dra bort skärmen och fäst spikarna i marken.

Obs: Det finns två olika sätt att fixa naglarna.



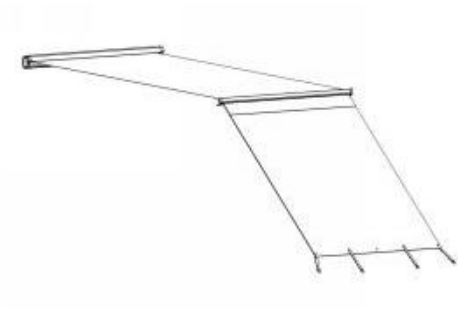


Bild C3 Bild C4

ANVÄNDNING OCH FÖRVARING

En praktisk förvaringspåse medföljer. För att få plats med den i påsen, vik din skärm och rulla ihop tyget hårt istället för att stoppa det. Förvara aldrig en våt skärm i förvaringspåsen eller ett slutet utrymme eftersom tyget kan skadas av mögel.

UNDERHÅLL

VARSEL:

- Stryk eller torktumla INTE.
- INTE oljebaserade rengöringsmedel eller några frätande, granulerade eller slipande rengöringsmedel på din produkt.
- Tack vare användningen av högkvalitativa tyger är det rekommenderas att tvätta försiktigt för hand och torka naturligtvis.

- Skaka bort sand eller små partiklar från skärmen .
- Tvätta tyget på ett kallt, skonsamt program eller handtvätt med ett milt, blekmedelsfritt tvättmedel i kallt till ljummet vatten.
- Häng upp den utomhus för att lufttorka.

RENGÖRING

22. Ett av de bästa sätten att hålla tyget snyggt och fördröja behovet av djupgående eller kraftig rengöring är att spola av tyget varje månad med rent vatten. Denna metod hjälper till att förhindra att smuts tränger in djupt i tyget . I de flesta miljöer behövs en grundlig rengöring varje år.

23. När det är dags för en grundlig rengöring kan tyget rengöras medan det fortfarande sitter kvar på markisramen. Använd en mjuk borste och varmt vatten med tvål.

24. Vid rengöring av tyget är det viktigt att observera följande: Använd alltid en naturlig tvål, aldrig tvättmedel. Vattnet ska vara kallt till ljummet, aldrig varmare än 38°C. Får endast lufttorkas. Använd aldrig värme på tyget. Låt alltid tyget torka ordentligt innan du förvarar skärmen .

MÖGEL

Mögel är en svampväxt som ser ut som smuts. Under vanliga förhållanden uppstår ingen mögel. I områden där hög temperatur och luftfuktighet är vanligt kan mögel dock vara ett problem och kräva att materialet tvättas oftare. Skölj tyget noggrant med rent vatten och låt det lufttorka helt innan du förvarar skärmen.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

